


AIYAPLAY

IN260600040V01_EN_370-492V90

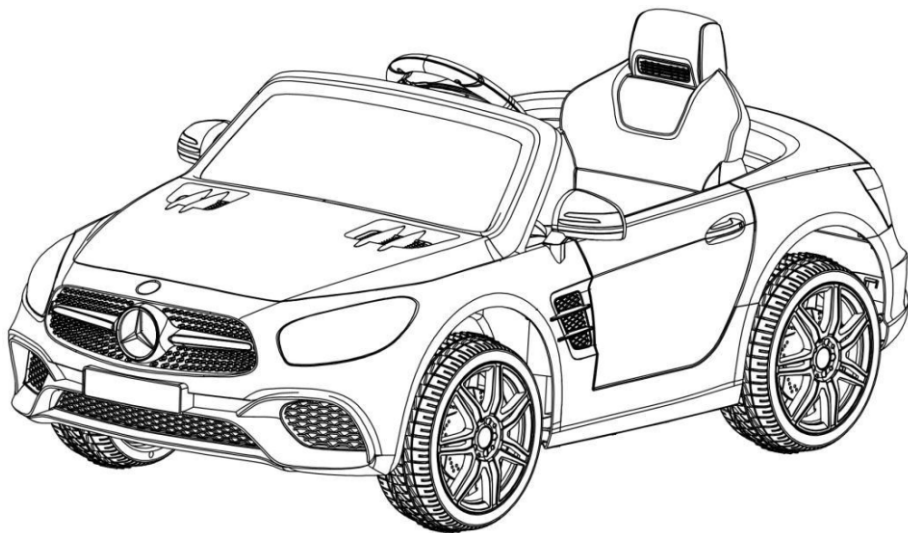

Styles and colors may vary
Suitable age for 3-8 Years
Maximum user weight: 30kg
Adult assembly required



WARNING:

The toy is to be assembled by an adult.

INSTRUCTION MANUAL

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY.**



Charge for 4–6 hrs
before initial use.

After initial charge,
follow the normal
recommended
Charging time.



SAFETY

Instruction sheet and packaging must be retained since it contains important information.

NOTE:For best performance,only use this vehicle on flat and hard surfaces.

AGE RANGE:3 to 8 years old

WEIGHT CAPACITY:30KG is the maximum weight for 1 rider(combined)

The following safety hazards may result in serious injury or death:

- This product contains small parts.Keep children away during assembly.Make sure to remove all packaging material and parts from underneath the vehicle body.
- Never open the battery.Batteries contain lead and lead compounds(acids).
- Limbs,hair,and clothing can get caught in moving parts.Always wear shoes,keep limbs away from moving parts,and do not wear loose clothing while operating this vehicle.
- This vehicle does not have brakes or braking capability.Do not leave a child unattended during operation.Do not use this in a location that may require braking capability.as this could result in loss of control,which may cause serious injury or death.
- Use of this vehicle near streets,motor vehicles,steps,bodies of water,sloped surfaces,hills,wet areas,flammable vapors,in alleys,at night,or in the dark could result in an unexpected accident.
- Use of this vehicle in unsafe conditions such as snow,rain,loose dirt,mud,sand,or gravel may result in an unexpected accident such as tipping over,and could damage the electrical system or battery.
- Do not operate this vehicle in an unsafe manner.Examples include but are not limited to:
 - pulling the vehicle with another vehicle or similar device
 - Allowing more than two children to ride
 - Pushing the user
 - Traveling at an unsafe speed
- The battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.



BATTERY WARNINGS

The following safety hazards may result in serious injury or death:

- Use of a battery or charger other than the supplied rechargeable battery and charger may cause a fire or explosion. Only use the supplied battery and charger.
- Use of the rechargeable battery and charger for any other product may result in overheating, fire, or explosion. Never use the supplied rechargeable battery and charger with another product.
- Explosive gases are created during charging. Charge the battery in a well-ventilated area. Do not charge the battery near heat or flammable materials.
- Contact between the positive and negative terminals may result in fire or explosion. Avoid direct contact between the terminals. Picking up the battery by the wires or charger can cause damage to the battery and may result in a fire. Always pick up the battery by its case or handles.
- Liquids on the battery may cause fire or electric shock. Always keep all liquids away from the battery and keep the battery dry. Contact or exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. If contact or exposure occurs immediately call your physician. If the chemical is on the skin or in the eyes, flush with cool water for 8 minutes. If the chemical was swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the patient is vomiting or has a decreased level of alertness. Do not induce vomiting.
- Battery posts, terminals, and related accessories contain lead and lead compounds (acid).
- Tampering or modifying the electric circuit system may cause a shock, fire or explosion and permanently damage the system. Exposed wiring and circuitry in the charger may cause electric shock. Always keep the charger housing closed.

The battery on the vehicle is not replaceable

USER WARNINGS

The following safety hazards may result in serious injury or death:

- Never leave a child unattended.
- Always sit in the seat when using this vehicle.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Always wear shoes when operating this vehicle.
- Maximum of two children are allowed in the vehicle at a time.
- Children under 3 years of age cannot use the vehicle.
- Only drive on level ground.
- Do not go near swimming pools or other bodies of water, drop-offs, or up and down steep inclines.
- Do not drive the vehicle into loose dirt, mud, sand, fine gravel, or on wet surfaces.
- Do not drive the vehicle on streets or near cars.

PRODUCT INFORMATION


○ Mercedes-Benz “ and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.

They are used by Pinghu Little Sun Childs Vehicles CO., LTD under license.

SPECIFICATIONS

Item	Specification
Batteries	10.8V
Motor	12V
Age	3-8years
Max Weight	30KG
Dimension	102.5*63*45CM
Speed	2-3km/hr (10.8V)
Play Time	1-2 hours / recharger time 8-12hours
Charger	Output DC 12V

TOOLS REQUIRED



SCREWDRIVER
(BRING YOUR OWN)



M10WRENCH
(PROVIDED)



2 PERSON
ASSEMBLY



APPROXIMATELY
45 MIN.
ASSEMBLY

HARDWARE

1

φ 10 GASKET



8 PCS
(1 for spare)

2

COTTER PIN



2 PCS
(1 for spare)

3

M10 NUTS
PREINSTALLED



4 PCS

PARTS

A

FRONT WHEELS



2 PCS

B

WINDSHIELD



1 PCS

C


WHEEL COVER



4 PCS

D

MIRROR (L/R)



1 PCS

E

SEAT



1 PCS

F

STEERING WHEEL



1 PCS

G

REAR WHEELS



2 PCS

H

REMOTE CONTROL



1 PCS

I


CHARGERS



1 PCS

J

GEAR BOX

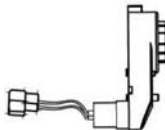

2 PCS

K


STEERING
LEVER



1 PCS

PRODUCT ASSEMBLY


- 1.Remove the preinstalled nut from the front axle.
- 2.Place the gasket, front wheels, and gasket on the front axle and secure them with nuts. Then insert the wheel cover into the front wheels.

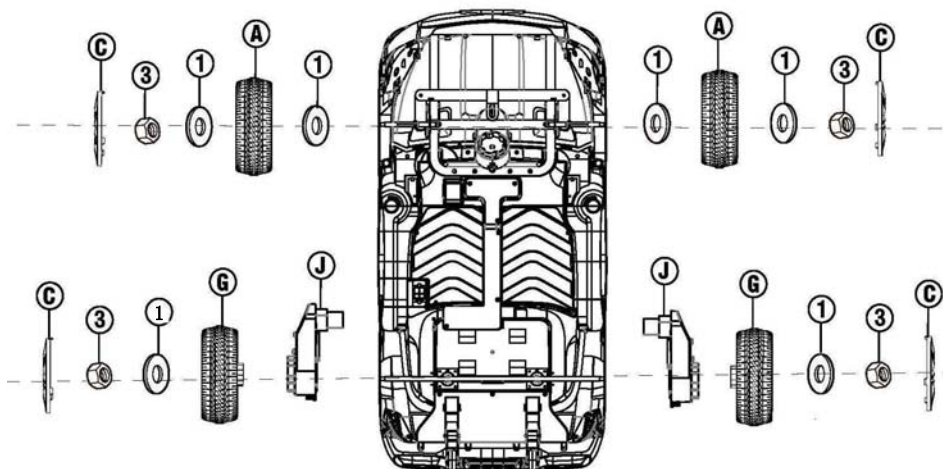



- 3.Remove the preinstalled nut from the rear axle.
- 4.Place the motor, rear wheels, and gasket on the rear axle and secure them with nuts. Then insert the wheel cover into the rear wheels.

PRODUCT ASSEMBLY

As shown in the figure: Insert the steering rod into the hole

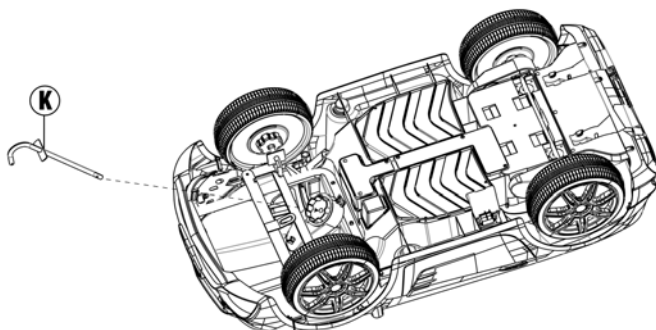


As shown in the figure: After installing the steering rod, fix it with a gasket and a split pin

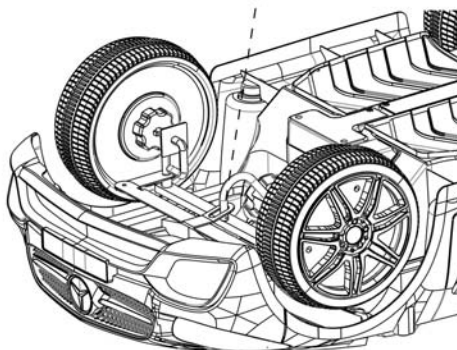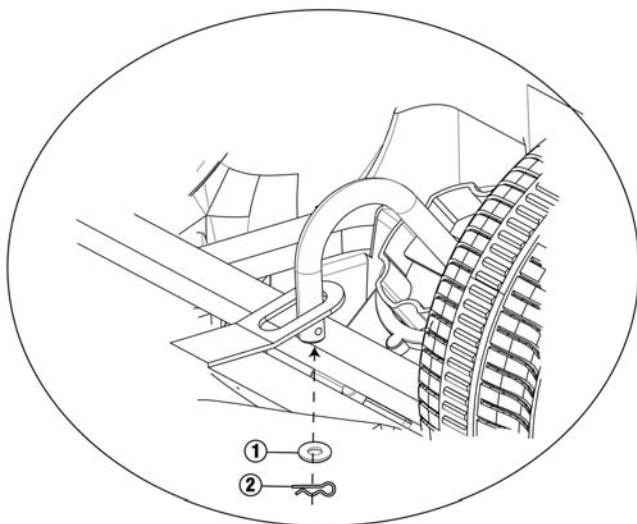

PRODUCT ASSEMBLY


1. Find the main power cord and connect it to the power plug of the receiver.
2. Find the motor wires on both sides and connect them together

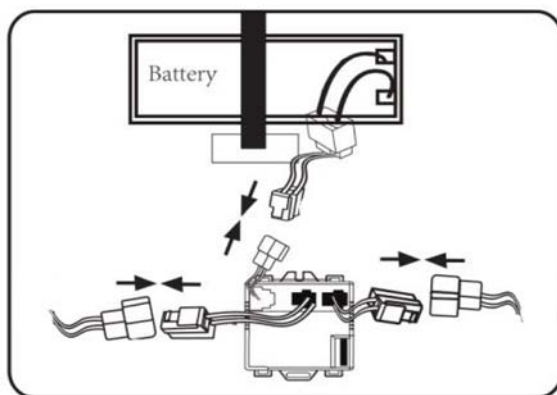

PRODUCT ASSEMBLY


Fix the steering wheel.

- Remove the nut and bolt from the steering wheel.
- Connect the wires coming from the steering column to the wires on the steering wheel.
- Insert the steering wheel over the steering and secure with nut and bolt.

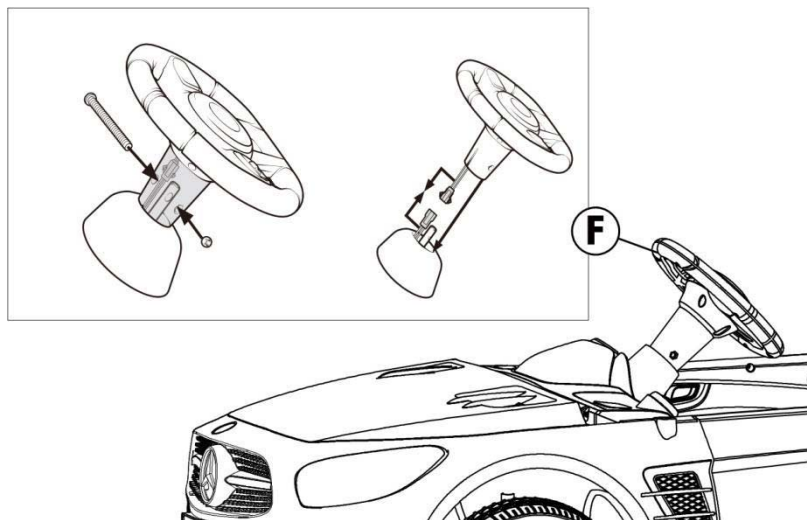

Fix the windshield


- Stuck the windshield into the corresponding slot on the body.

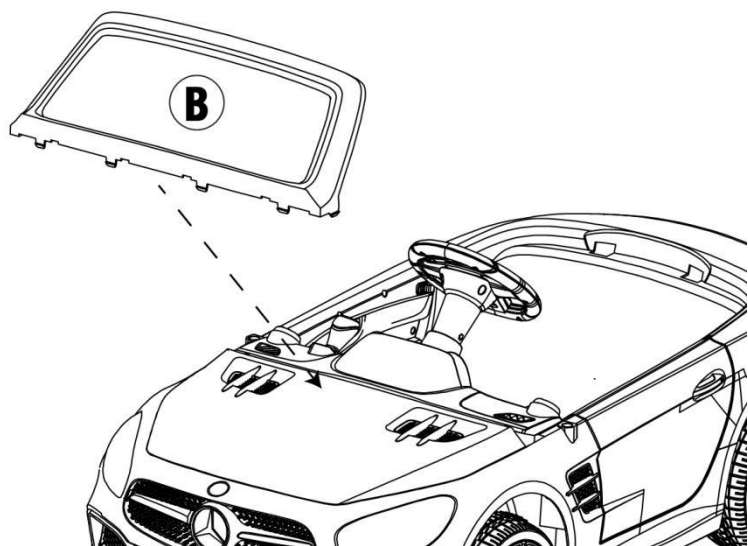

PRODUCT ASSEMBLY


Fix the mirror (L/R)

- Stuck the mirror(Tips:Left right distinction) into the car.

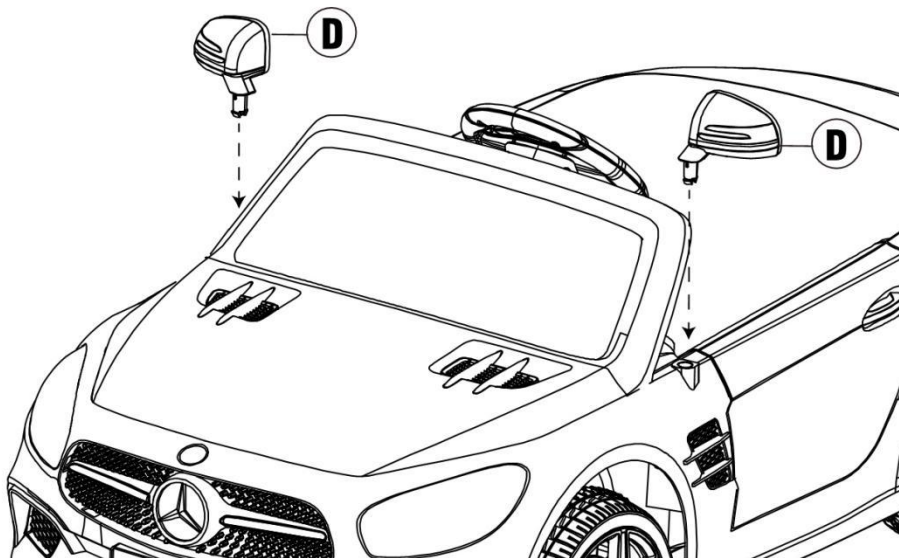


Fix the seat

- Stuck the seat buckle into the vehicle slot.

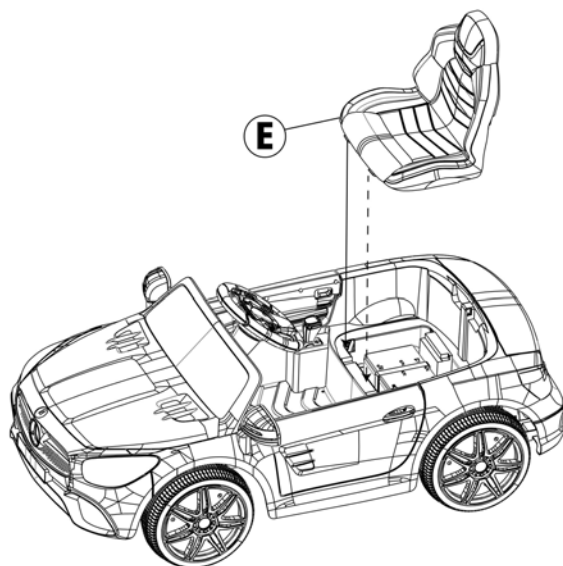


PRODUCT ASSEMBLY

- As shown in the picture: tools are required to fix the seat

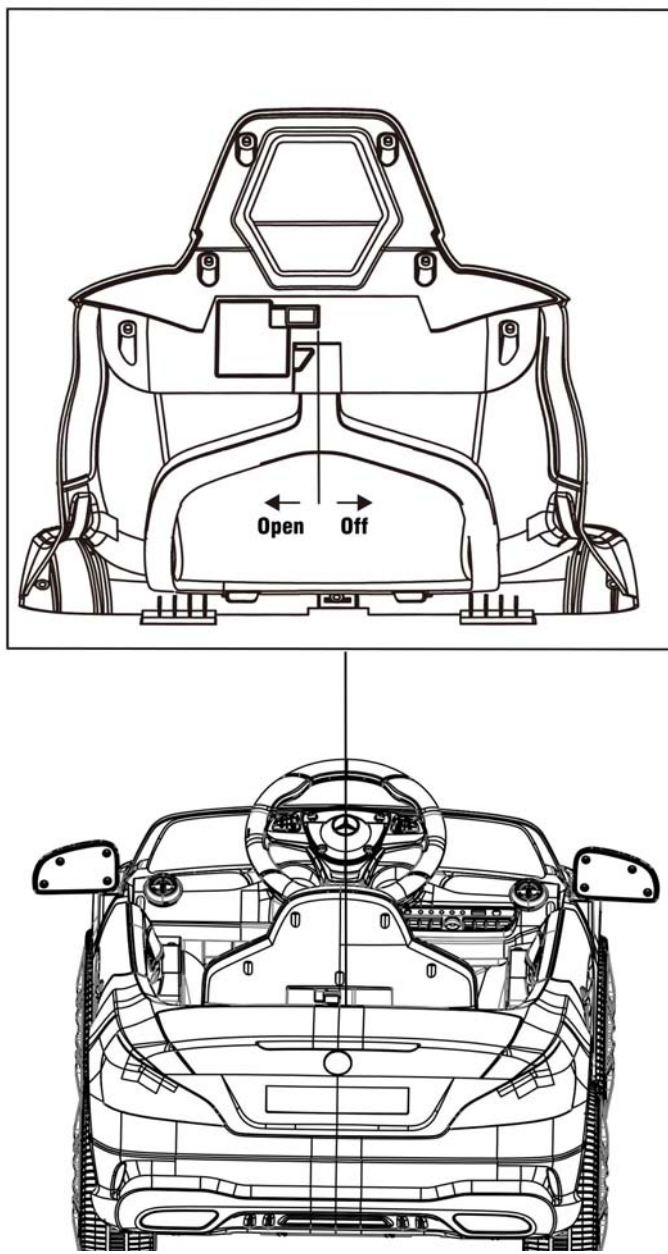


DASHBOARD DIAGRAM

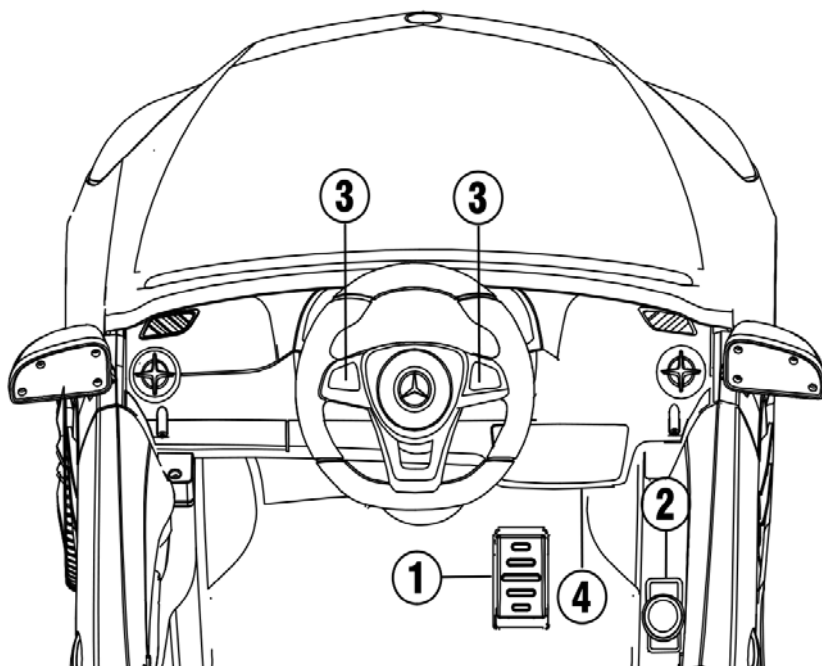


1. Pedal button: Step on the button , the car will move, when release the car slowly stop
2. Shift Switch: Change the direction of the car , Forward-Backward
3. Horn button: press to play the horn
4. Control board:

DASHBOARD DIAGRAM

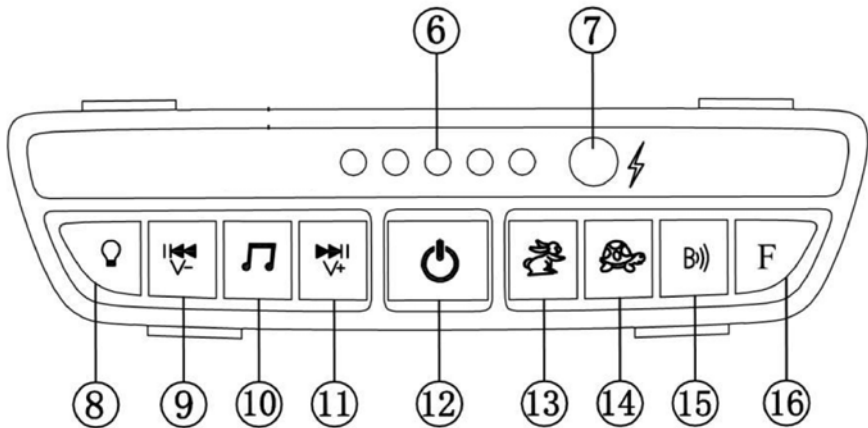

6. Power display: clearly see the battery power and help judge whether the battery needs to be charged;
7. Socket: charge
8. Light button: press it to switch the light;
9. Last song/volume-: press it to switch to the last song and long press can decrease volume;
10. Music Button: press it to play music;
11. Next song/volume+: press it to switch to the next song and long press can increase volume;
12. Power button: long press for 3 seconds can turn the vehicle on or off;
13. High speed button: press it to change the car to the high-speed movement;
14. Low speed button: press it to change the car to the low-speed movement;
15. Wireless Technology: After connected your mobile phone and the wireless device ,the car can play music from your mobile phone
16. FM radio:Plays FM radio stations.

REMOTE CONTROL DIAGRAM

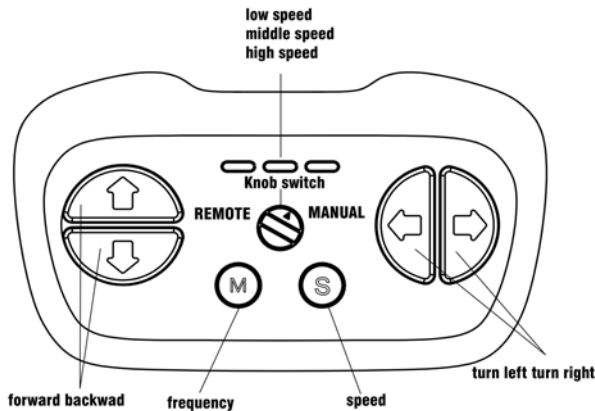

Warning

Only used by adults

Remote control first. Remote control first When the rotary switch is turned to "REMOTE", it indicates remote control status and cannot be pedal. At this time, the three indicator lights are constantly on

Operation Manual:

Take out the remote control, Open the battery compartment on the back of the remote control and add two AAA LRO3 alkaline batteries. Pay attention to the polarity of the batteries. When the alignment light and speed indicator light up, it indicates that the battery installed is correct. This product does not provide dry batteries.

<Button Description >

(1) Long press on the frequency key(M) 2-4 seconds, Low speed LED light flashing. Turn on the power of the car, Low speed LED light keep flashing to long lighting, then frequency band succeed. If the frequency bind failed (Low speed LED light flas)hing), remove the battery and repeat steps.

M: Long press to match the code, short press to brake.

S: Speed: press to change speed (low, middle and high speed).

△ Forward, ▽ backward,  Knob switch

◁ Turn left, ▷ Turn right.

- 2) Brake button: Press it to stop moving; press it again to move.
- 3) Speed selection key and speed indication: used to select speed of the car. Press the key once to switch the speed once. 3 speeds are cyclically switched, and the switching sequence is: low-medium-high. The speed indicator is arranged from top to bottom on the remote control: high-speed lamp, medium-speed lamp, low-speed lamp; when switching to one speed, the corresponding indicator lamp will light up. Note: The speed grade changes only when moving forward
- 4) Forward/backward keys: used for forward and backward movement control. When one of the keys is pressed, the moving speed will slowly increase to reach the set speed level. Therefore, children will not have a sudden impact.
- 5) Left turn/right turn key: used for left and right direction control.
- 6) Knob switch: control pure manual and remote control mode. When the arrow in the middle of the remote control knob points to "REMOTE", it indicates the remote control status and cannot be manually operated. At this time, the three indicator lights are constantly on/When the arrow in the middle of the remote control knob points to "Manual", it indicates manual status and cannot be remotely controlled. At this time, the three indicator lights flash.


Note: without operation after 10 seconds, indication light will off into power saving mode

- How to remove and insert the batteries;
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.


How to switch the ride-on back to manual mode without a remote controller

If the remote controller is out of power or lost, and the "RC-Manual" knob on the remote controller is just in the "Remote" position, the product cannot be controlled manually at this time. If you need to switch the product to manual control mode, please follow these steps:

1. Remove the seat cushion and locate the receiver.
2. Press the reset button on the remote control or receiver (with an indication label next to the button) and the product will switch back to manual mode.

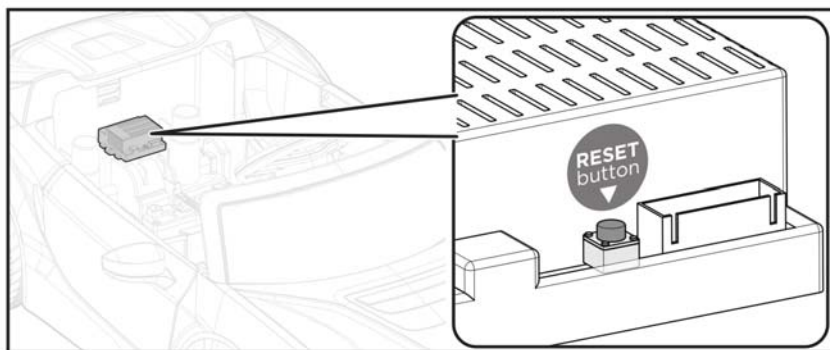

CHARGING INSTRUCTIONS

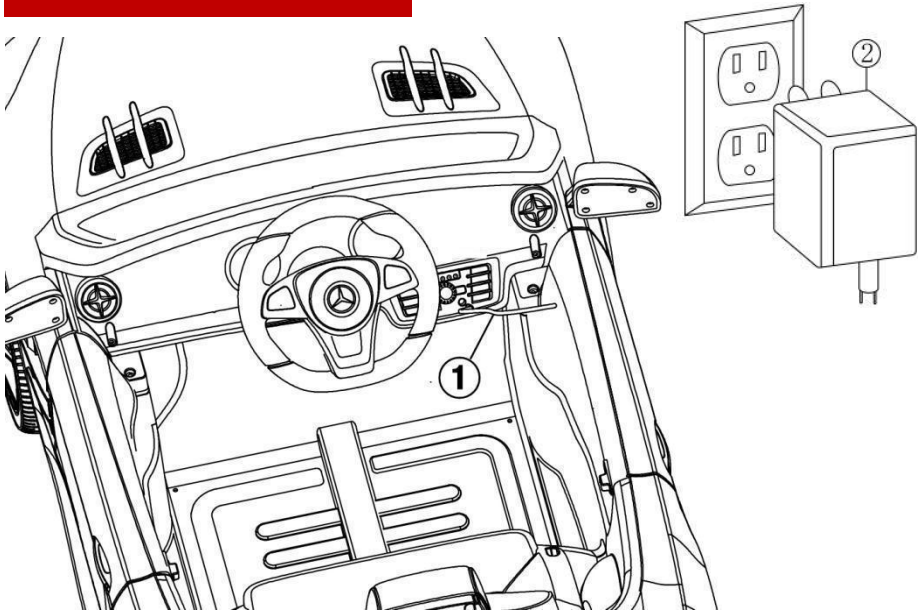

1. Insert the charger jack into the charging hole of the car.
2. Plug the charger plug into the stable matching AC power supply as shown in the picture.

- Charge the battery 4 to 6 hours before initial use.
- On average, you will need to charge the battery between 8 and 12 hours. Do not charge the battery for more than 20 hours. Failure to charge the battery as directed could cause permanent damage to the battery and void the warranty.
- Damage to the battery may occur if it is allowed to drain completely. Do not allow the battery to drain completely.
- Check the battery and charger (supply cord, connector) for wear and damage before charging. DO not charge the battery if damage has occurred.
- Only an adult who has read and understood the safety warnings should handle, charge and recharge the battery.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

CARING FOR YOUR RIDE-ON

- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Do not leave the vehicle in the sun for long periods of time or fading may occur.
Store in shade or cover with tarp.
- Do not wash the vehicle with a hose.
- Do not wash the vehicle with soap.
- Charge battery at least once a month to prolong the life of the battery.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Vehicle does not move	Low battery	Fully charge the battery
	Electrical protection	Stop use for several minutes and restart
	Switch not in the correct position	Completely press in switches
	Battery connectors disconnected	Plug in battery connectors
Battery does not recharge	Battery connectors disconnected	Plug in battery connectors
	Charge not connected to socket or outlet	Completely plug in the charger
Battery does not last	Battery does not have a full charge	Fully charge the battery
Battery is warm and makes a slight noise while charging	Normal	Normal
Slow speed	Low battery	Fully charge the battery
	Overloaded vehicle	Reduce the weight on the vehicle
	Uneven or sloped road	Drive on flat pavement
Vehicles shakes while driving	Loose connection to motor	Ensure the motor is properly connected to the battery
Difficulty shifting between forward/reverse	Attempting to shift while vehicle in motion	Only shift when the vehicle is at a stop
Forward and reverse switch is flipped	Gear boxes are installed incorrectly	Make sure the L gear box is on the left and R gear box is on the right

WARNINGS REGARDING BATTERIES

The battery on the vehicle is not replaceable.

- DO not mix old and new batteries.
DO not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries should not be charged.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision only.
- Exhausted batteries should be removed.
- The supply terminals should not be short-circuited.
- Do not put batteries next to or in a heat source (fire, electronic heating device, etc.)
- Do not hit batteries against hard objects.
- Do not submerge batteries in water.
- Batteries should be inserted with the correct polarity.
- Only use the battery specified by the manufacturer.
- Only use the charger specified by the manufacturer.



WARNING:

- Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider.



WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED



WARNING: Not to be used in traffic



WARNING: CHOKING HAZARD-Small parts.

Not for children under 3yrs.

IMPORTANT

- Always charge battery for a FULL 18 hrs the first time you use it.
- Always charge battery for a FULL 10 hrs after each use.
- Charge the battery once a month, even if you are not using your vehicle.

FCC Statement

Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference. (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AIYAPLAY

IN260600040V01_FR_370-492V90

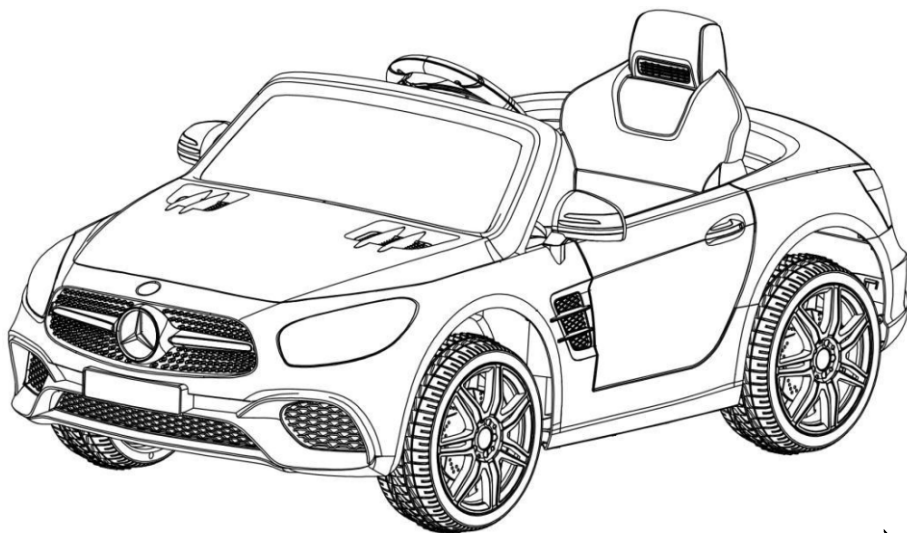

Les styles et les couleurs peuvent varier

Âge recommandé : 3 à 8 ans

Poids utilisateur maximum : 30 kg

Assemblage par un adulte requis



ATTENTION :

Le jouet doit être
assemblé par un adulte.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

**IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER
POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**



Chargez pendant 4 à 6 h
avant la première utilisation.

Après la première charge,
respectez la durée
de charge normale
recommandée.

Durée de charge.



SÉCURITÉ

La notice d'instructions et l'emballage doivent être conservés car ils contiennent des informations importantes.

REMARQUE : Pour des performances optimales, n'utilisez ce véhicule que sur des surfaces planes et dures.

ÂGE RECOMMANDÉ : 3 à 8 ans

CAPACITÉ DE POIDS : 30 kg est le poids maximal pour 1 cavalier (combiné)

Les dangers suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort :

- Ce produit contient de petites pièces. Gardez les enfants à l'écart pendant l'assemblage. Assurez-vous de retirer tous les matériaux d'emballage et les pièces de sous la carrosserie du véhicule.
- N'ouvrez jamais la batterie. Les batteries contiennent du plomb et des composés de plomb (acides).
- Les membres, les cheveux et les vêtements peuvent se coincer dans des pièces en mouvement. Portez toujours des chaussures, tenez les membres à l'écart des pièces en mouvement et ne portez pas de vêtements amples lorsque vous utilisez ce véhicule.
- Ce véhicule n'a pas de freins ni de capacité de freinage. Ne laissez pas un enfant sans surveillance pendant l'utilisation. N'utilisez pas ce produit dans un endroit où une capacité de freinage peut être nécessaire, car cela pourrait entraîner une perte de contrôle, ce qui pourrait causer des blessures graves ou la mort.
- L'utilisation de ce véhicule près des rues, des véhicules à moteur, des marches, des plans d'eau, des surfaces inclinées, des collines, des zones humides, des vapeurs inflammables, dans les ruelles, la nuit ou dans l'obscurité peut entraîner un accident imprévu.
- L'utilisation de ce véhicule dans des conditions dangereuses, telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, peut entraîner un accident imprévu tel que le renversement et peut endommager le système électrique ou la batterie.
- N'utilisez pas ce véhicule de manière dangereuse. Les exemples incluent, sans s'y limiter :
 - tirer le véhicule avec un autre véhicule ou un dispositif similaire
 - permettre à plus de deux enfants de monter à bord
 - pousser l'utilisateur
 - rouler à une vitesse dangereuse
- Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet électrique doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été réparé.



AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX BATTERIES

Les risques pour la sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort :

- L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur autre que la batterie et le chargeur rechargeables fournis peut provoquer un incendie ou une explosion. Utilisez uniquement la batterie et le chargeur fournis.
- L'utilisation de la batterie et du chargeur rechargeables avec tout autre produit peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion. N'utilisez jamais la batterie et le chargeur rechargeables fournis avec un autre produit.
- Des gaz explosifs se forment pendant la charge. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé. Ne chargez pas la batterie à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables.
- Le contact entre les bornes positive et négative peut provoquer un incendie ou une explosion. Évitez tout contact direct entre les bornes. Soulever la batterie par les câbles ou le chargeur peut endommager la batterie et provoquer un incendie. Soulevez toujours la batterie par son boîtier ou par les poignées.
- Les liquides sur la batterie peuvent provoquer un incendie ou une décharge électrique. Gardez toujours tous les liquides à l'écart de la batterie et maintenez la batterie au sec. Le contact ou l'exposition à une fuite de batterie (acide de plomb) peut provoquer des blessures graves. En cas de contact ou d'exposition, appelez immédiatement votre médecin. Si le produit chimique est sur la peau ou dans les yeux, rincez à l'eau froide pendant 8 minutes. Si le produit chimique a été avalé, donnez immédiatement à la personne de l'eau ou du lait. Ne donnez pas d'eau ni de lait si le patient vomit ou s'il a un niveau de vigilance diminué. Ne provoquez pas de vomissements.
- Les bornes de batterie, les cosses, et les accessoires associés contiennent du plomb et des composés de plomb (acide).
- La falsification ou la modification du système de circuit électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion et endommager définitivement le système. Les câblages et circuits exposés dans le chargeur peuvent provoquer une décharge électrique. Maintenez toujours le boîtier du chargeur fermé.

La batterie du véhicule n'est pas remplaçable

AVERTISSEMENTS UTILISATEUR

Les dangers suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort :

- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Asseyez-vous toujours dans le siège lorsque vous utilisez ce véhicule.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles.
- Portez toujours des chaussures lorsque vous utilisez ce véhicule.
- Un maximum de deux enfants est autorisé dans le véhicule à la fois.
- Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas utiliser le véhicule.
- Ne conduisez que sur un sol plat.
- Ne vous approchez pas des piscines ou d'autres plans d'eau, des dénivellations ou des pentes raides.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, de la boue, du sable, du gravier fin ou sur des surfaces mouillées.
- Ne conduisez pas le véhicule sur la voie publique ou à proximité des voitures.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

○ Mercedes-Benz “ et  sont la propriété intellectuelle de Mercedes-Benz Group AG.

Ils sont utilisés par Pinghu Little Sun Childs Vehicles CO.,LTD sous licence.

SPÉCIFICATIONS

Article	Spécification
Batteries	10.8V
Moteur	12V
Âge	3-8ans
Poids maximal	30KG
Dimensions	102.5*63*45CM
Vitesse	2-3km/h (10.8V)
Durée d'utilisation	1-2 heures / temps de recharge 8-12heures
Chargeur	Sortie DC 12V

OUTILS NÉCESSAIRES



TOURNEVIS
(FOURNISSEZ LE VÔTRE)



CLÉ DE 10
(FOURNIE)



ASSEMBLAGE
PAR 2
PERSONNES



ENVIRON
45 MIN.
D'ASSEMBLAGE

QUINCAILLERIE

1

JOINT DE Ø 10



8 PIÈCES
(1 PIÈCE DE RECHANGE)

2

GOUPILLE CLIPS



2 PIÈCES
(1 PIÈCE DE RECHANGE)

3

ÉCROUS M10
PRÉINSTALLÉS



4 PIÈCES

PIÈCES

A

ROUES AVANT



2 PIÈCES

B

PARE-BRISE



1 PIÈCE

C


ENJOLIVEURS
DE ROUE



4 PIÈCES

D

RÉTROVISEURS (G/D)



1 PIÈCE

E

SIÈGE



1 PIÈCE

F

VOLANT



1 PIÈCE

G

ROUES ARRIÈRE



2 PIÈCES

H

TÉLÉCOMMANDE



1 PIÈCE

I

CHARGEURS



1 PIÈCE

J

BOÎTE DE VITESSES



2 PIÈCES

K


LEVIER DE
DIRECTION



1 PIÈCE

ASSEMBLAGE DU PRODUIT


1. Retirez l'écrou préinstallé de l'essieu avant.
2. Placez le joint, la roue avant et le joint sur l'essieu avant et fixez-les avec des écrous. Ensuite, insérez les roues dans les roues avant.

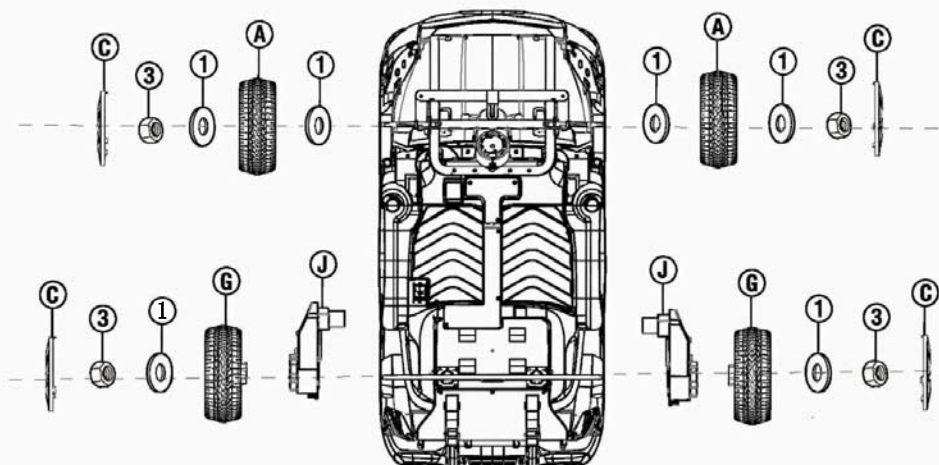



3. Retirez l'écrou préinstallé de l'essieu arrière.
4. Placez le moteur, les roues arrière et les autres composants sur l'essieu arrière et fixez-les avec des écrous. Ensuite, insérez la roue dans la roue arrière

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

Comme indiqué sur la figure : Insérez la biellette de direction dans le trou

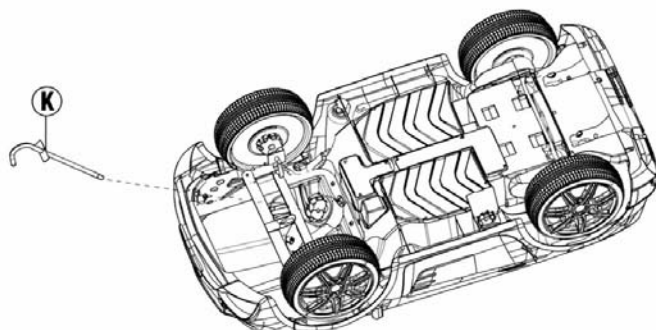


Comme indiqué sur la figure : Après avoir installé la biellette de direction, fixez-la avec une rondelle et une goupille fendue

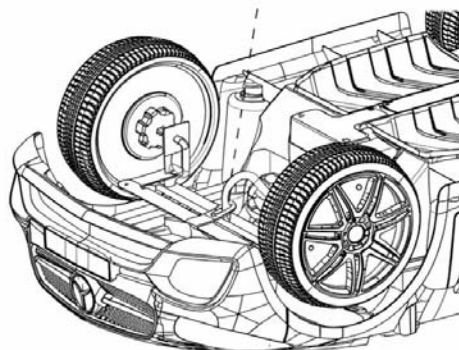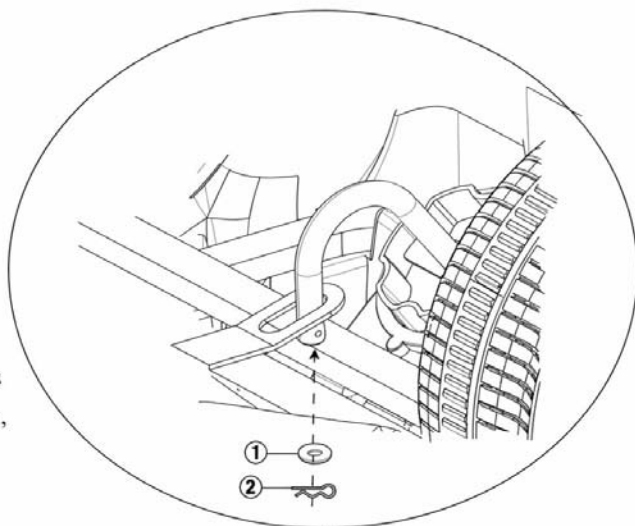

ASSEMBLAGE DU PRODUIT


1. Repérez le cordon d'alimentation principal et branchez-le à la prise d'alimentation du récepteur.
2. Repérez les fils du moteur des deux côtés et connectez-les ensemble

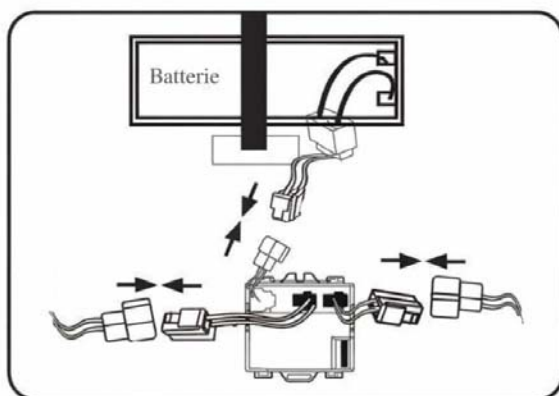

ASSEMBLAGE DU PRODUIT


Fixer le volant.

- Retirez l'écrou et le boulon du volant.
- Connectez les fils provenant de la colonne de direction aux fils du volant.
- Insérez le volant sur la colonne de direction et fixez-le avec l'écrou et le boulon.

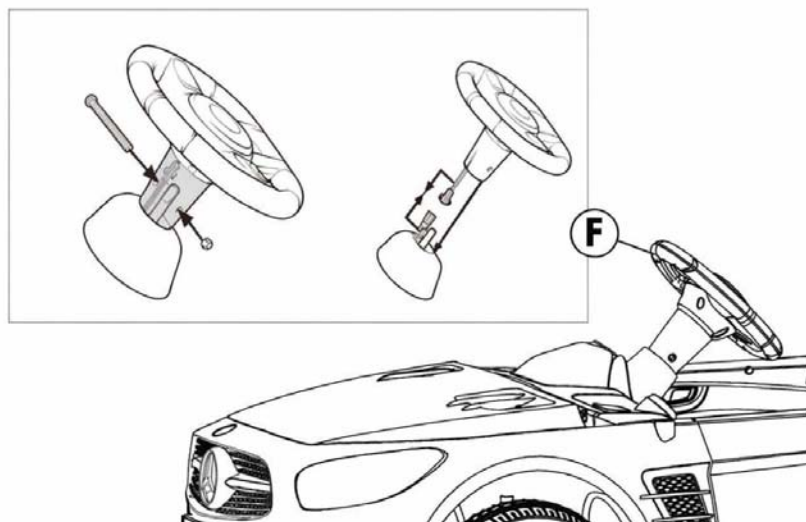

Fixer le pare-brise


- Insérez le pare-brise dans la fente correspondante sur la carrosserie.

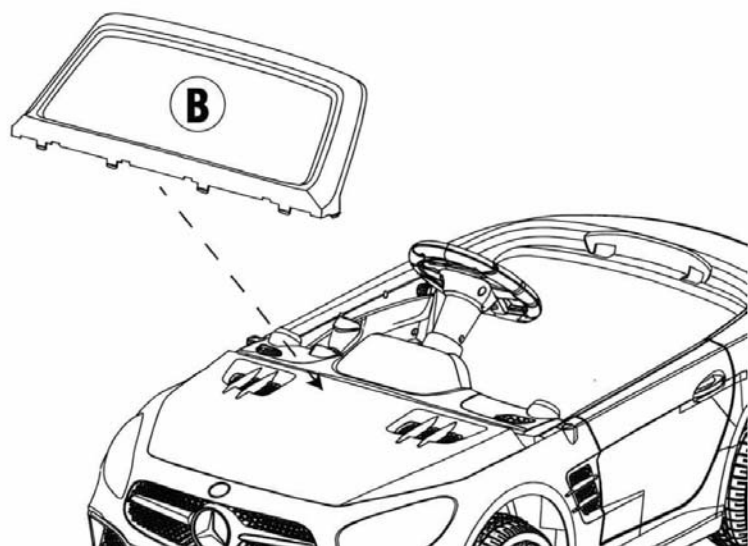

ASSEMBLAGE DU PRODUIT


Fixez les rétroviseurs (G/D)

- Insérez les rétroviseurs (Conseil : distinguer gauche/droite) dans la voiture.

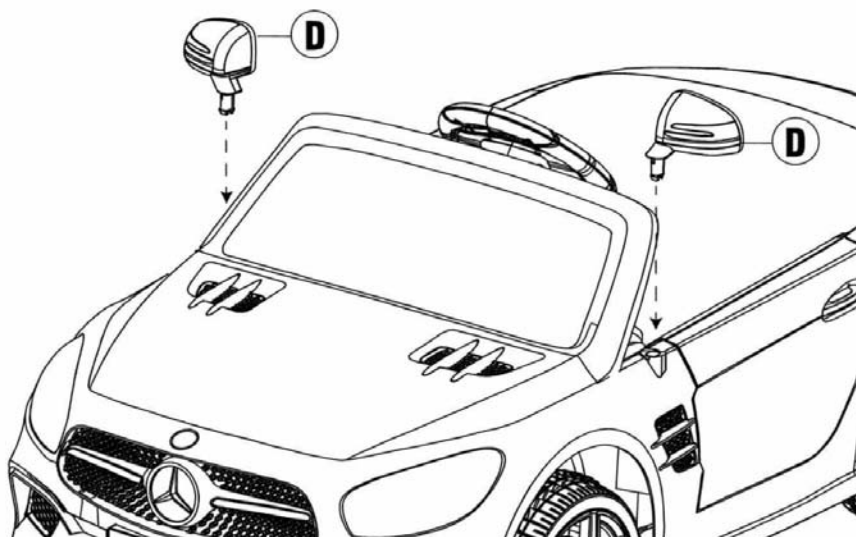

Fixez le siège

- Insérez la boucle de la ceinture dans l'emplacement du véhicule.

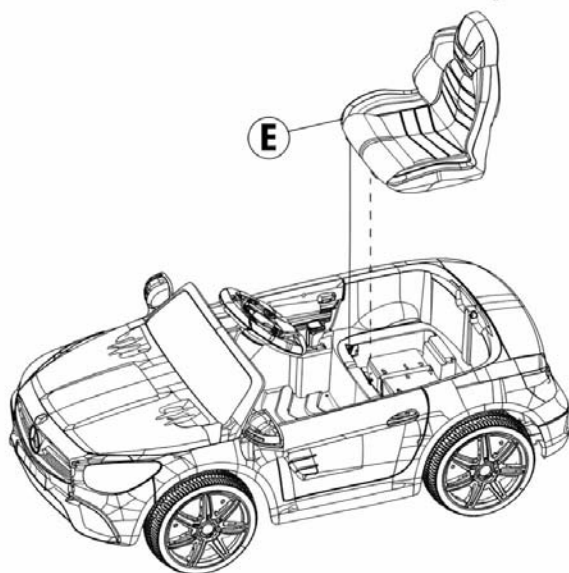

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

- Comme indiqué sur l'image : des outils sont nécessaires pour fixer le siège




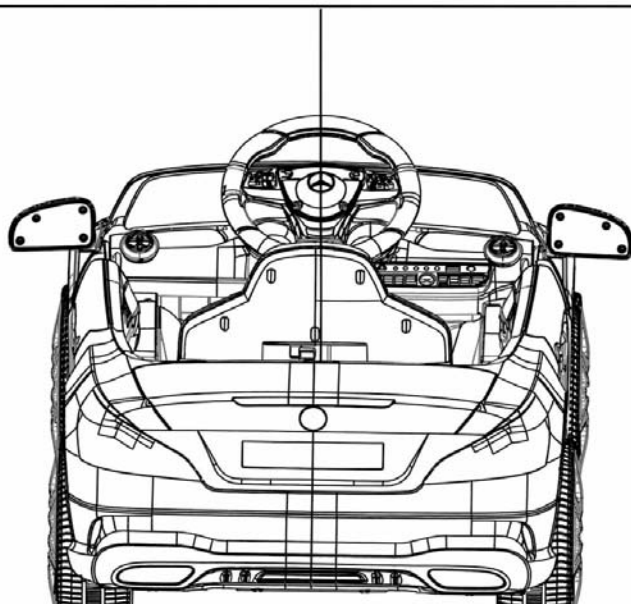


SCHÉMA DU TABLEAU DE BORD

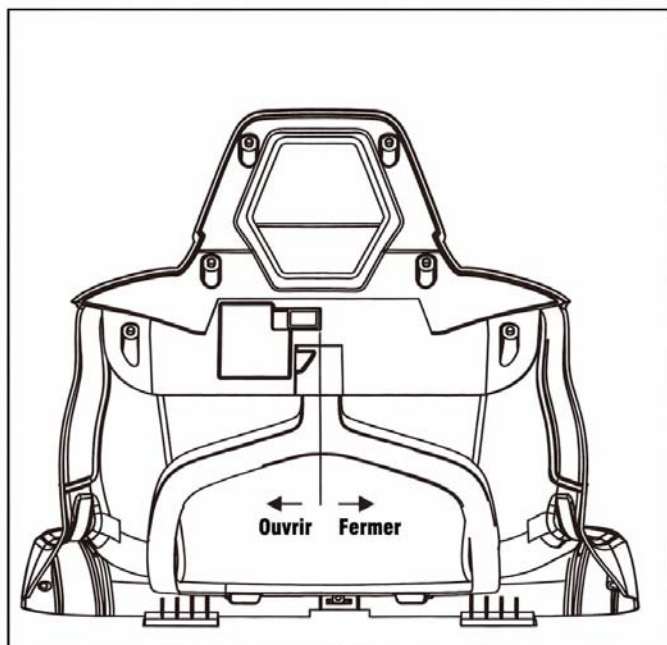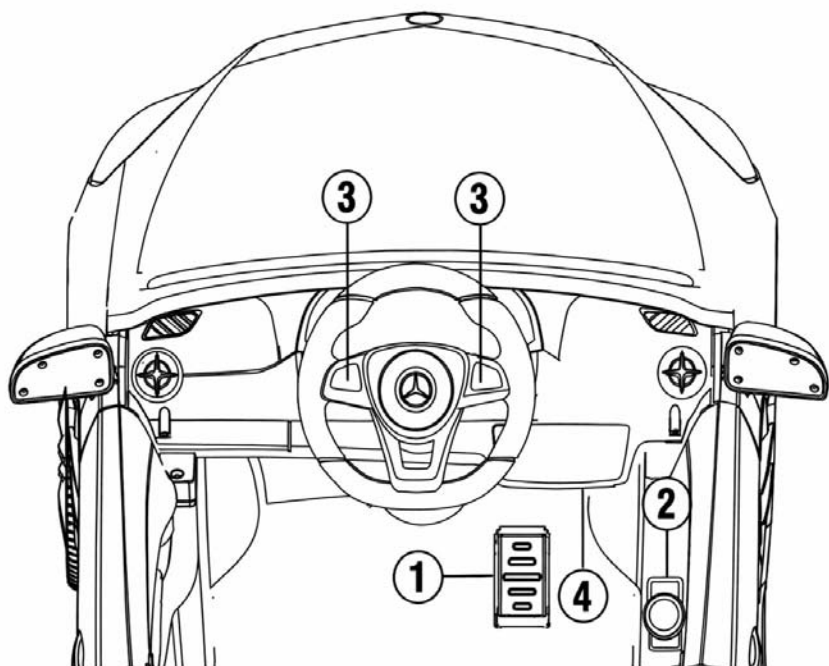


1. Bouton de pédale : Appuyez sur le bouton, la voiture se déplace ; lorsque vous le relâchez, la voiture s'arrête lentement.
2. Commutateur de marche : Change le sens de déplacement de la voiture, vers l'avant ou vers l'arrière.
3. Bouton de klaxon : appuyez pour faire retentir le klaxon.
4. Panneau de commande :

SCHÉMA DU TABLEAU DE BORD

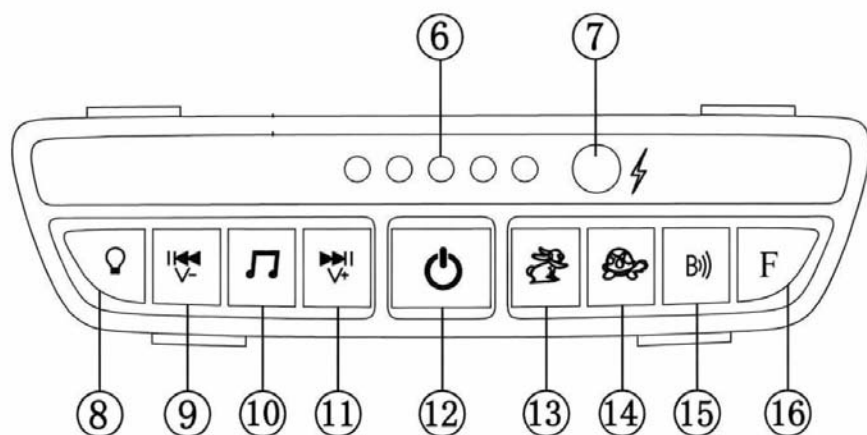

6. Affichage de l'alimentation : affiche clairement la puissance de la batterie et permet de déterminer si elle doit être chargée ;
7. Prise : charge
8. Bouton d'éclairage : appuyez pour allumer l'éclairage ;
9. Dernière chanson/volume- : appuyez pour passer à la dernière chanson et maintenez enfoncé pour diminuer le volume ;
10. Bouton Musique : appuyez pour lire de la musique ;
11. Chanson suivante/volume+ : appuyez pour passer à la chanson suivante et maintenez enfoncé pour augmenter le volume ;
12. Bouton d'alimentation : maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le véhicule ;
13. Bouton haute vitesse : appuyez pour passer le véhicule en mode haute vitesse ;
14. Bouton basse vitesse : appuyez pour passer le véhicule en mode basse vitesse ;
15. Technologie sans fil : après avoir connecté votre téléphone mobile et l'appareil sans fil, le véhicule peut lire de la musique depuis votre téléphone mobile ;
16. Radio FM : lit des stations de radio FM.

SCHÉMA DE LA TÉLÉCOMMANDE

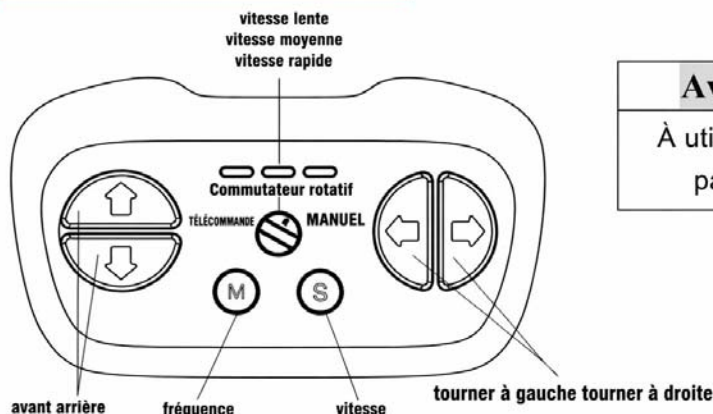

Avertissement

À utiliser uniquement
par des adultes

La télécommande d'abord. Lorsque le commutateur rotatif est placé sur « **TÉLÉCOMMANDE** », cela indique l'état de télécommande et il n'est pas possible d'utiliser la pédale. À ce moment-là, les trois voyants lumineux restent constamment allumés.

Mode d'emploi :

Retirez la télécommande, ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande et insérez deux piles alcalines AAA LRO3.

Faites attention à la polarité des piles. Lorsque le voyant d'alignement et le voyant de vitesse s'allument, cela indique que les piles sont installées correctement. Ce produit ne fournit pas de piles sèches.

< Description des boutons >

(1) Appuyer longuement sur la touche de fréquence (M) pendant 2 à 4 secondes. Le voyant de vitesse lente clignote. Allumez la voiture, le voyant de vitesse lente continue de clignoter jusqu'à ce que le couplage de fréquence soit réussi. Si le couplage de fréquence a échoué (le voyant de vitesse lente clignote), retirez la pile et recommencez les étapes.

M : Appui long pour appairer le code, appui court pour freiner.

S : Vitesse : appuyez pour changer de vitesse (lente, moyenne et rapide).

△ Avant, ▽ arrière,  Commutateur rotatif

◁ Tourner à gauche, ▷ Tourner à droite.

- 2) Bouton de frein : appuyez dessus pour arrêter le mouvement ; appuyez à nouveau pour reprendre le mouvement.
- 3) Touche de sélection de la vitesse et indication de la vitesse : utilisée pour sélectionner la vitesse de la voiture. Appuyez une fois sur la touche pour changer de vitesse. 3 vitesses sont commutées cycliquement, et la séquence de commutation est : basse-moyenne-élevée. L'indicateur de vitesse est disposé de haut en bas sur la télécommande : voyant haute vitesse, voyant vitesse moyenne, voyant basse vitesse ; lors du passage à une vitesse, le voyant correspondant s'allume. Remarque : Le niveau de vitesse ne change que lors du déplacement vers l'avant.
- 4) Touches d'avance/recul : utilisées pour le contrôle du déplacement vers l'avant et vers l'arrière. Lorsque l'une des touches est enfoncée, la vitesse de déplacement augmentera progressivement pour atteindre le niveau de vitesse réglé. Par conséquent, les enfants n'auront pas d'impact soudain.
- 5) Touche de virage à gauche/virage à droite : utilisée pour le contrôle de la direction à gauche et à droite.
- 6) Commutateur à bouton : contrôle le mode manuel pur et le mode de contrôle à distance. Lorsque la flèche au milieu du bouton de la télécommande pointe sur « REMOTE », cela indique l'état de contrôle à distance et ne peut pas être commandé manuellement. À ce moment-là, les trois voyants sont constamment allumés. Lorsque la flèche au milieu du bouton de la télécommande pointe sur « Manual », cela indique l'état manuel et ne peut pas être contrôlé à distance. À ce moment-là, les trois voyants clignotent.


Remarque : sans opération après 10 secondes, le voyant s'éteindra pour passer en mode d'économie d'énergie

- Comment retirer et insérer les piles ;
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte (+ et -).
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.


Comment repasser en mode manuel sans télécommande

Si la télécommande est déchargée ou perdue, et que le bouton « RC-Manual » sur la télécommande est en position « Remote », le produit ne peut pas être contrôlé manuellement à ce moment-là. Si vous devez repasser le produit en mode de contrôle manuel, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirez le coussin du siège et localisez le récepteur.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation sur la télécommande ou le récepteur (avec une étiquette d'indication à côté du bouton) et le produit repassera en mode manuel.

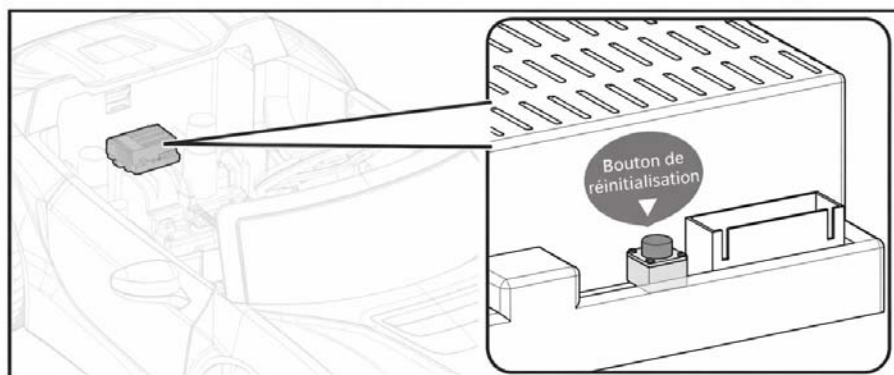

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

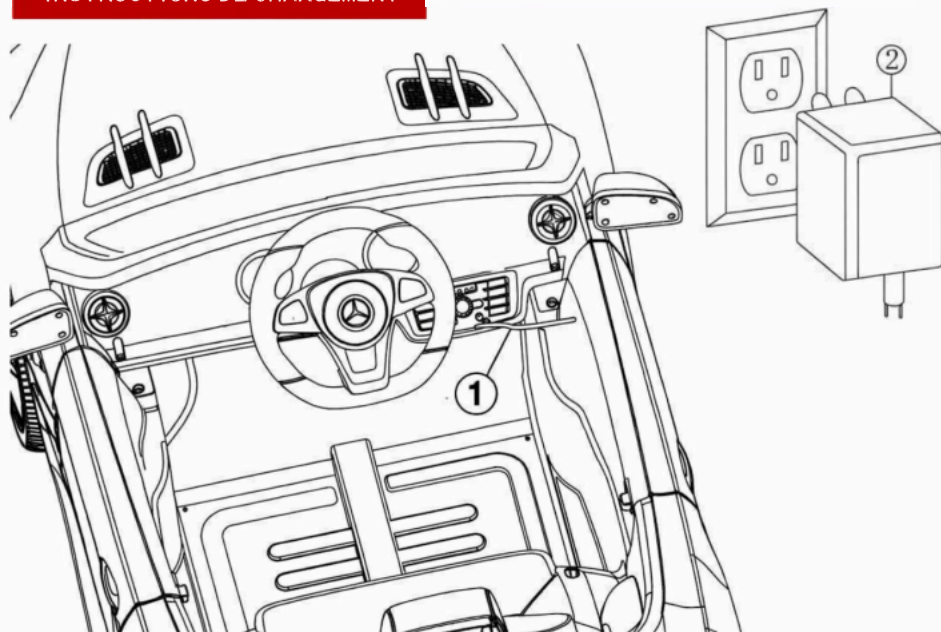

1. Insérer la prise du chargeur dans le port de charge de la voiture.

2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise secteur CA stable correspondante comme indiqué sur l'image.

- Chargez la batterie pendant 4 à 6 heures avant la première utilisation.
- En moyenne, vous devrez charger la batterie entre 8 et 12 heures. Ne chargez pas la batterie pendant plus de 20 heures. Le non-respect des instructions de charge peut entraîner des dommages permanents à la batterie et annuler la garantie.
- Des dommages à la batterie peuvent survenir si elle est laissée se décharger complètement. Ne laissez pas la batterie se décharger complètement.
- Vérifiez la batterie et le chargeur (cordon d'alimentation, connecteur) pour détecter l'usure et les dommages avant la charge. NE chargez PAS la batterie si des dommages sont constatés.
- Seul un adulte ayant lu et compris les avertissements de sécurité doit manipuler, charger et recharger la batterie.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA CHARGE DE LA BATTERIE

Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ «Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus»
- ⚠ «Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides»
- ⚠ «Débrancher de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ «Utiliser uniquement avec des batteries spécifiées par le fabricant»
- ⚠ «Respecter la polarité lors du raccordement des batteries»
- ⚠ «Ne pas charger des batteries endommagées ou qui fuient»
- ⚠ «Retirer les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée»
- ⚠ «Ne pas court-circuiter les bornes de sortie»



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE

À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER

EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER

EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE

- Stationnez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le avec une bâche pour le protéger des intempéries.
- Ne laissez pas le véhicule au soleil pendant de longues périodes, car la décoloration peut se produire. Rangez-le à l'ombre ou couvrez-le d'une bâche.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage.
- Ne lavez pas le véhicule avec du savon.
- Chargez la batterie au moins une fois par mois pour prolonger sa durée de vie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le véhicule ne bouge pas	Batterie faible	Chargez complètement la batterie
	Protection électrique	Arrêtez l'utilisation pendant plusieurs minutes et redémarrez
	Interrupteur mal positionné	Appuyez complètement sur les interrupteurs
	Connecteurs de batterie débranchés	Branchez les connecteurs de batterie
La batterie ne se recharge pas	Connecteurs de batterie débranchés	Branchez les connecteurs de batterie
	Chargeur non branché à une prise ou à une sortie	Branchez complètement le chargeur
La batterie ne dure pas	La batterie n'est pas complètement chargée	Chargez complètement la batterie
La batterie est chaude et émet un léger bruit pendant la charge	Normal	Normal
Vitesse lente	Batterie faible	Chargez complètement la batterie
	Véhicule surchargé	Réduisez le poids sur le véhicule
	Route irrégulière ou en pente	Conduisez sur un revêtement plat
Le véhicule tremble pendant la conduite	Connexion lâche au moteur	Assurez-vous que le moteur est correctement connecté à la batterie
Difficulté à passer entre marche avant/arrière	Tentative de changement de vitesse pendant que le véhicule est en mouvement	Ne changez de vitesse que lorsque le véhicule est à l'arrêt
L'interrupteur marche avant/arrière est inversé	Boîtes de vitesses installées incorrectement	Assurez-vous que la boîte de vitesses L est à gauche et la boîte de vitesses R est à droite

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.

- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la supervision d'un adulte.
- Les piles épuisées doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne placez pas les piles près d'une source de chaleur (feu, appareil de chauffage électrique, etc.).
- Ne frappez pas les piles contre des objets durs.
- Ne plongez pas les piles dans l'eau.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- N'utilisez que la pile spécifiée par le fabricant.
- N'utilisez que le chargeur spécifié par le fabricant.



AVERTISSEMENT :

- Un équipement de protection doit être porté. Il ne doit pas être utilisé dans la circulation.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences prises en compte éviter les chutes ou les sauts entraînant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur la chaussée, à proximité de véhiculer, à moins d'une proximité de pentes ou de marchés abruptes, de piscines ou d'autres plans d'eau; toujours porter des chaussures et ne jamais permettre à plus d'un (1) conducteur.

IMPORTANT

- Chargez toujours la batterie pendant 18 heures lors de la première utilisation.
- Chargez toujours la batterie pendant 10 heures après chaque utilisation.
- Chargez la batterie une fois par mois, même si vous n'utilisez pas votre véhicule.



AVERTISSEMENT : ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS



AVERTISSEMENT : Ne doit pas être utilisé dans la circulation



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Déclaration FCC

Avertissement :


Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles. (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences au moyen d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AIYAPLAY

IN260600040V01_DE_370-492V90

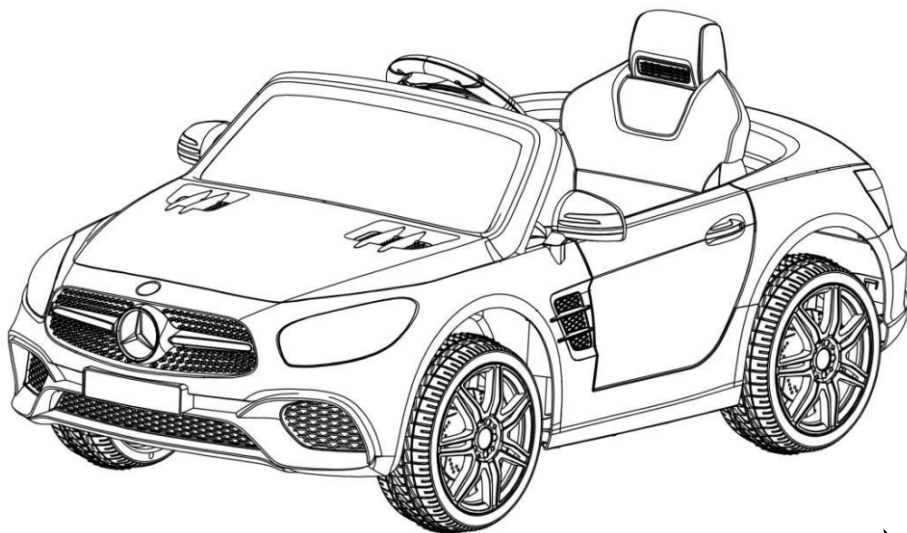

Stile und Farben können variieren

Geeignetes Alter: 3–8 Jahre

Maximales Benutzergewicht: 30 kg

Erforderlicher Zusammenbau durch Erwachsene



ACHTUNG:

Das Spielzeug ist von einem Erwachsenen zusammenzubauen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER
NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**



4–6 Std. vor der
ersten Verwendung
aufladen.

Nach dem ersten Aufladen
die normale empfohlene
Ladezeit einhalten.



SICHERHEIT

Die Bedienungsanleitung und die Verpackung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

HINWEIS:Für beste Leistung verwenden Sie dieses Fahrzeug nur auf ebenen und festen Oberflächen.

ALTERSBEREICH:3 bis 8 Jahre

TRAGFÄHIGKEIT:30KG ist das maximale Gewicht für 1 Fahrer (kombiniert)

Die folgenden Sicherheitsgefahren können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen:

- Dieses Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie Kinder während der Montage fern. Achten Sie darauf, das gesamte Verpackungsmaterial und alle Teile von der Unterseite des Fahrzeugkörpers zu entfernen.
- Öffnen Sie niemals die Batterie. Batterien enthalten Blei und Bleiverbindungen (Säuren).
- Gliedmaßen, Haare und Kleidung können sich in beweglichen Teilen verfangen. Tragen Sie immer Schuhe, halten Sie Gliedmaßen von beweglichen Teilen fern und tragen Sie beim Betrieb dieses Fahrzeugs keine lose Kleidung.
- Dieses Fahrzeug hat keine Bremsen oder Bremsfähigkeit. Lassen Sie ein Kind während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Verwenden Sie es nicht an Orten, an denen Bremsfähigkeit erforderlich sein kann, da dies zu einem Kontrollverlust führen kann, der schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann.
- Die Verwendung dieses Fahrzeugs in der Nähe von Straßen, Kraftfahrzeugen, Stufen, Gewässern, geneigten Oberflächen, Hügeln, nassen Bereichen, brennbaren Dämpfen, in Gassen, nachts oder in der Dunkelheit kann zu einem unerwarteten Unfall führen.
- Die Verwendung dieses Fahrzeugs unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, lockerem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies kann zu einem unerwarteten Unfall wie einem Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen.
- Betreiben Sie dieses Fahrzeug nicht auf unsichere Weise. Beispiele hierfür sind unter anderem, jedoch nicht beschränkt auf:
 - Ziehen des Fahrzeugs mit einem anderen Fahrzeug oder ähnlichen Geräten
 - Zulassen von mehr als zwei Kindern auf dem Fahrzeug
 - Anschieben des Fahrzeugs
 - Fahren mit unsicherer Geschwindigkeit
- Das mit dem Elektrospielzeug verwendete Batterieladegerät ist regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu überprüfen, und im Falle einer Beschädigung darf es erst wieder verwendet werden, nachdem der Schaden behoben wurde.



BATTERIEWARNHINWEISE

Die folgenden Sicherheitsrisiken können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen:

- Die Verwendung einer anderen Batterie oder eines anderen Ladegeräts als der mitgelieferten wiederaufladbaren Batterie und des Ladegeräts kann zu Feuer oder Explosion führen. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Batterie und das Ladegerät.
- Die Verwendung der wiederaufladbaren Batterie und des Ladegeräts für ein anderes Produkt kann zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen. Verwenden Sie die mitgelieferte wiederaufladbare Batterie und das Ladegerät niemals mit einem anderen Produkt.
- Während des Ladevorgangs entstehen explosive Gase. Laden Sie die Batterie in einem gut belüfteten Bereich. Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien.
- Der Kontakt zwischen dem Plus- und Minuspol kann zu Feuer oder Explosion führen. Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Anschlüssen. Das Aufnehmen der Batterie an den Kabeln oder am Ladegerät kann die Batterie beschädigen und einen Brand verursachen. Heben Sie die Batterie stets an ihrem Gehäuse oder an den Griffen an.
- Flüssigkeiten auf der Batterie können Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen. Halten Sie alle Flüssigkeiten von der Batterie fern und halten Sie die Batterie trocken. Kontakt oder Einwirkung von auslaufender Batterieflüssigkeit (Bleisäure) kann zu schweren Verletzungen führen. Wenden Sie sich bei Kontakt oder Einwirkung sofort an Ihren Arzt. Wenn die Chemikalie auf die Haut oder in die Augen gelangt, spülen Sie 8 Minuten lang mit kühlem Wasser. Wenn die Chemikalie verschluckt wurde, geben Sie der Person sofort Wasser oder Milch. Geben Sie kein Wasser oder keine Milch, wenn der Patient erbricht oder ein vermindertes Bewusstseinsniveau hat. Lösen Sie kein Erbrechen aus.
- Batteriepole, Anschlüsse und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen (Säure)
- Manipulationen oder Änderungen am elektrischen System können einen elektrischen Schlag, Feuer oder eine Explosion verursachen und das System dauerhaft beschädigen. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Ladegerät können einen elektrischen Schlag verursachen. Halten Sie das Gehäuse des Ladegeräts stets geschlossen.

Die Batterie im Fahrzeug ist nicht austauschbar

BENUTZERWARNHINWEISE

Die folgenden Sicherheitsrisiken können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen:

- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Setzen Sie sich beim Benutzen dieses Fahrzeugs immer auf den Sitz,
- Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Tragen Sie beim Bedienen dieses Fahrzeugs immer Schuhe.
- Es dürfen maximal zwei Kinder gleichzeitig in dem Fahrzeug sitzen.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen das Fahrzeug nicht benutzen.
- Nur auf ebenem Untergrund fahren.
- Halten Sie sich nicht in der Nähe von Schwimmbecken oder anderen Gewässern auf, vermeiden Sie Abhänge und steile Hänge.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf lockerem Schmutz, Schlamm, Sand, feinem Kies oder auf nassen Oberflächen.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf Straßen oder in der Nähe von Autos.

PRODUCT INFORMATIONEN

○ Mercedes-Benz “ and  ” sind geistiges Eigentum der Mercedes-Benz Group AG.

Sie werden von Pinghu Little Sun Childs Vehicles CO ,LTD unter Lizenz verwendet.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel	Spezifikation
Batterien	10.8V
Motor	12V
Alter	3-8 Jahre
Max. Gewicht	30KG
Abmessungen	102.5*63*45CM
Geschwindigkeit	2-3km/h (10.8V)
Spielzeit	1-2 Stunden / Ladezeit 8-12 Stunden
Ladegerät	Ausgang DC 12V

BENÖTIGTE WERKZEUGE



SCHRAUBENDREHER
(BITTE SELBST MITBRINGEN)



M10-SCHLÜSSEL
(MITGELIEFERT)



ZUSAMMENBAU
DURCH 2 PERSONEN



CA. 45 MIN.
ZUSAMMENBAU

HARDWARE

1

φ 10 DICHTUNG



8 STK.
(1 ein reserve)

2

SPLINT



2 STK.
(1 ein reserve)

3

M10 MUTTERN
VORMONTIERT



4 STK.

TEILE

A

VORDERRÄDER



2 STK.

B

WINDSCHUTZSCHEIBE



1 STK.

C


RADKAPPEN



4 STK.

D

SPIEGEL (L/R)



1 STK.

E

SITZ



1 STK.

F

LENKRAD



1 STK.

G

HINTERRÄDER



2 STK.

H

FERNBEDIENUNG



1 STK.

I

LADEGERÄTE



1 STK.

J

GETRIEBE



2 STK.

K


LENKHEBEL



1 STK.

PRODUKT MONTAGE


1. Entfernen Sie die vorinstallierte Mutter von der Vorderachse.
2. Platzieren Sie die Dichtung, das Vorderrad und die Dichtung auf der Vorderachse und sichern Sie sie mit Muttern. Setzen Sie dann die Radabdeckung in die Vorderräder ein.

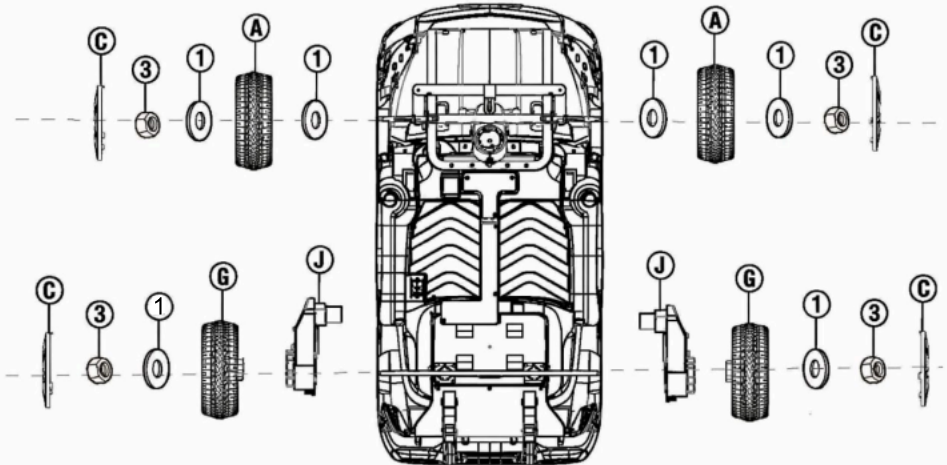



3. Entfernen Sie die vorinstallierte Mutter von der Hinterachse.
4. Platzieren Sie den Motor, die Hinterräder und die anderen Komponenten auf der Hinterachse und sichern Sie sie mit Muttern. Setzen Sie dann das Radabdeckung in das Hinterrad ein.

PRODUKT MONTAGE

Wie in der Abbildung gezeigt: Führen Sie die Lenkstange in die Öffnung ein

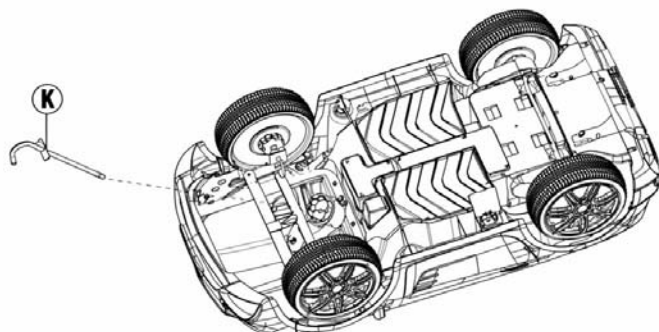


Wie in der Abbildung gezeigt:
Nachdem Sie die Lenkstange
installiert haben, befestigen Sie
sie mit einer Unterlegscheibe
und einem Splint

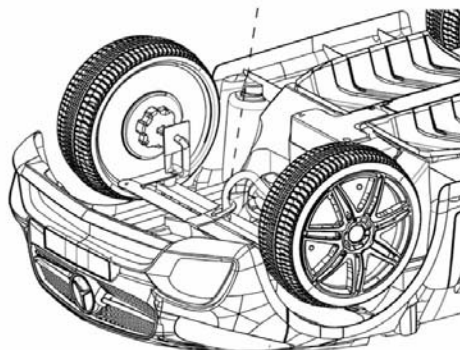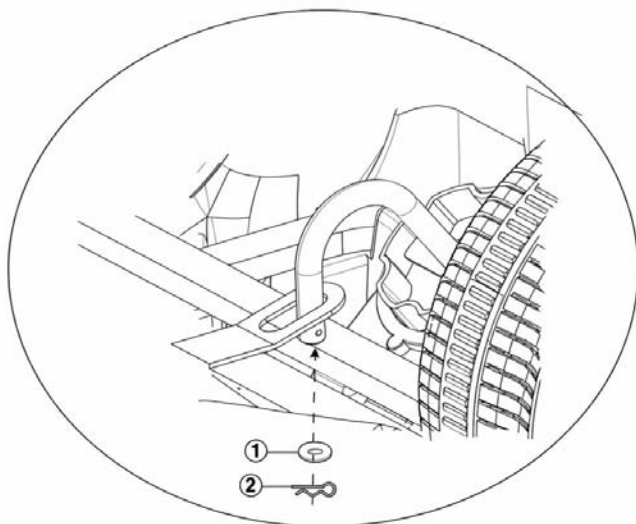


PRODUKT MONTAGE

1. Finden Sie das Netzkabel und schließen Sie es an den Stromanschluss des Empfängers an.
2. Finden Sie die Motorkabel auf beiden Seiten und verbinden Sie sie miteinander.

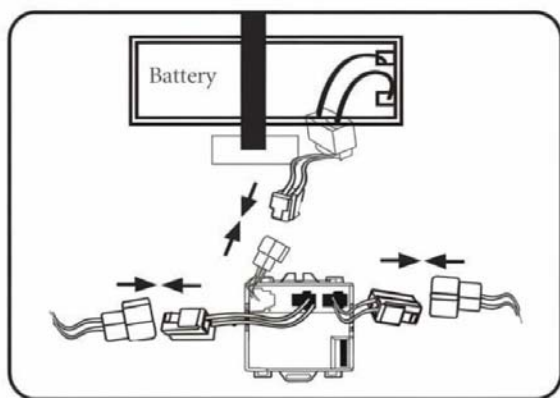


Befestigen Sie das Lenkrad.

- Entfernen Sie die Mutter und den Bolzen vom Lenkrad.
- Verbinden Sie die vom Lenksäule kommenden Kabel mit den Kabeln am Lenkrad.
- Setzen Sie das Lenkrad auf die Lenkung und sichern Sie es mit Mutter und Bolzen.

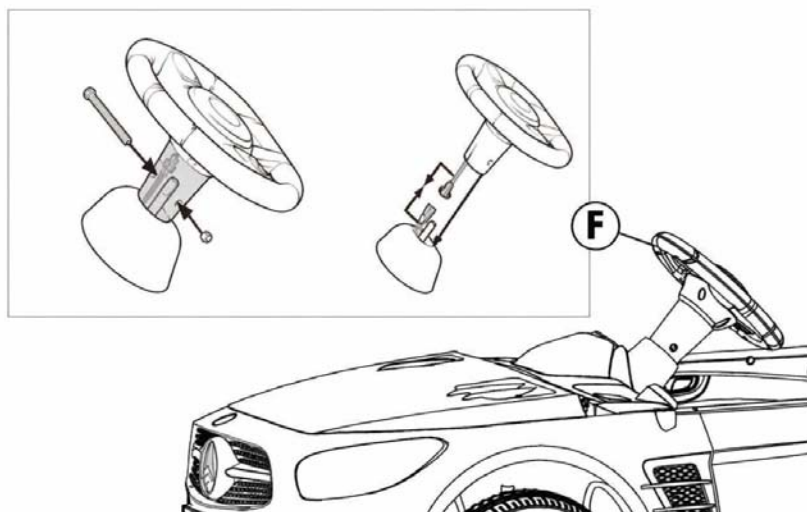


Befestigen Sie die Windschutzscheibe.

- Setzen Sie die Windschutzscheibe in den entsprechenden Schlitz in der Karosserie ein.

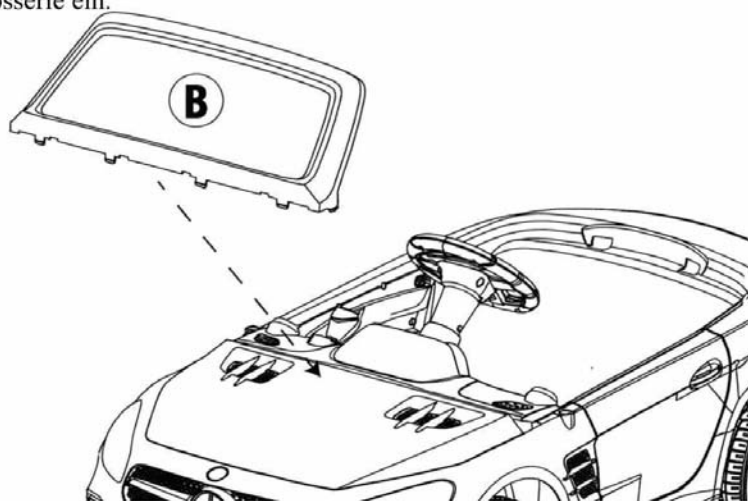


Spiegel befestigen (L/R)

- Stecken Sie den Spiegel (Hinweis: links rechts unterscheiden) in das Auto.


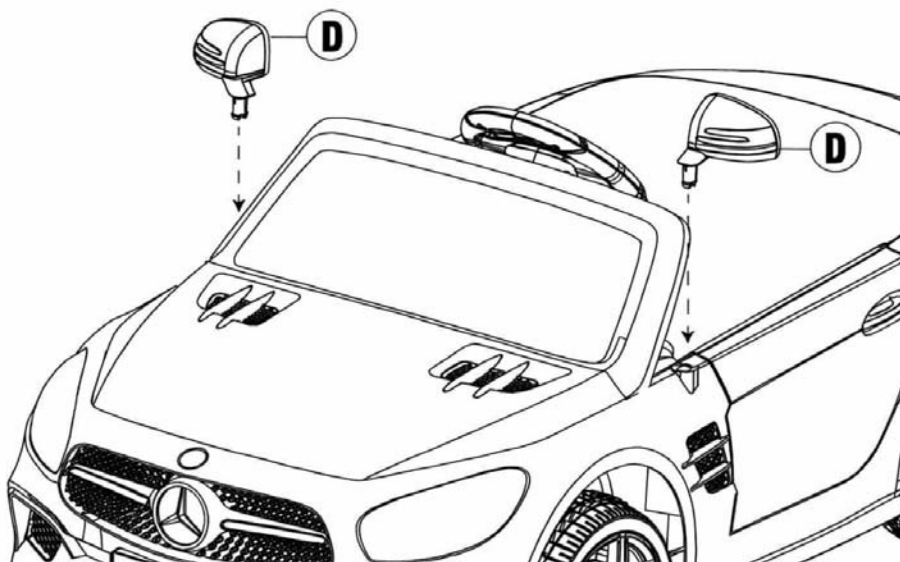



Sitz befestigen

- Stecken Sie den Gurtschnalleneinsatz in den Fahrzeugschlitz.

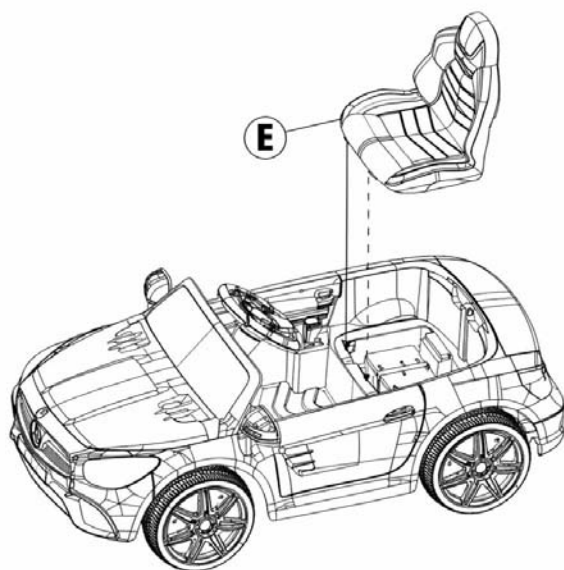


- Wie auf dem Bild gezeigt: Für die Befestigung des Sitzes sind Werkzeuge erforderlich.

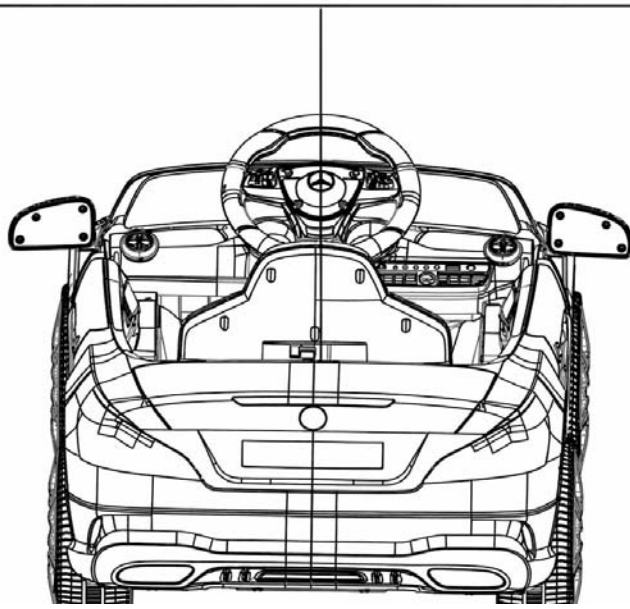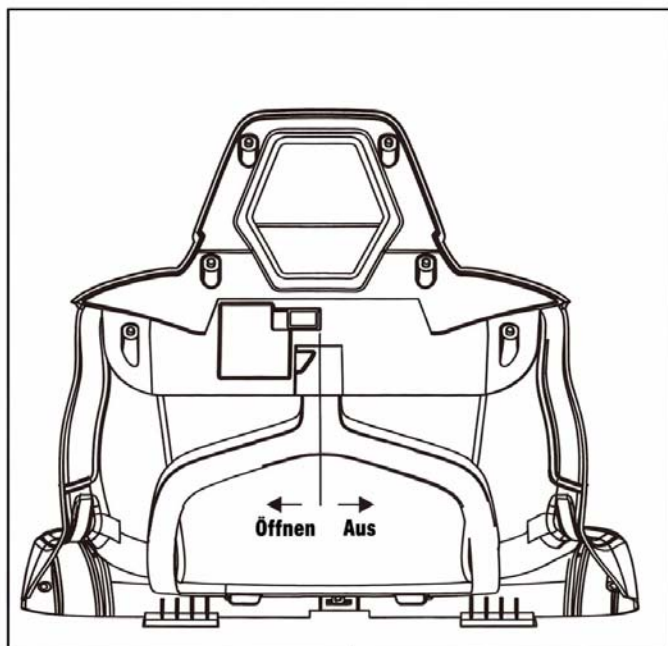

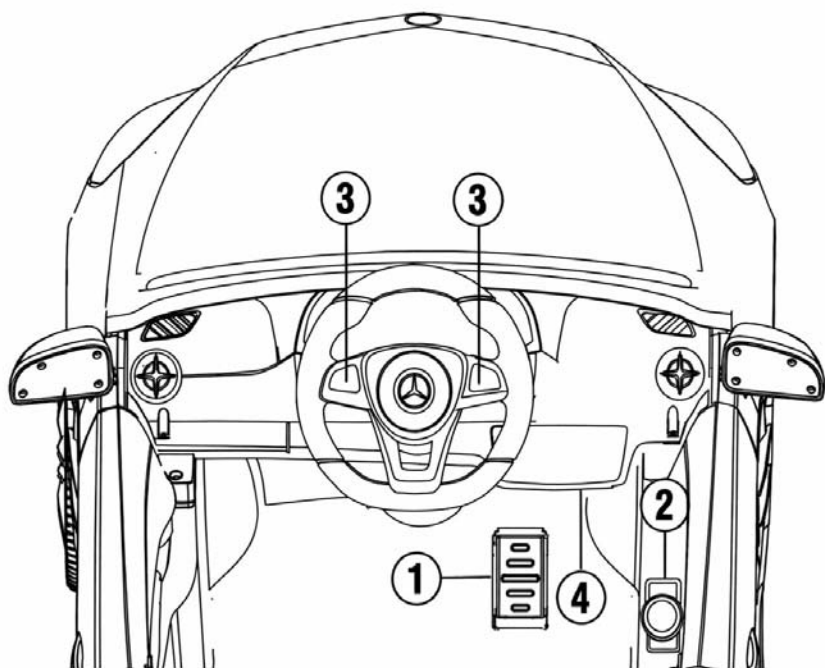


1. Pedaltaste: Treten Sie auf die Taste, das Auto fährt los; lassen Sie sie los, stoppt das Auto langsam.
2. Gangschalter: Ändern Sie die Fahrtrichtung des Autos, Vorwärts-Rückwärts
3. Huptaste: drücken, um die Hupe zu betätigen
4. Bedienfeld:

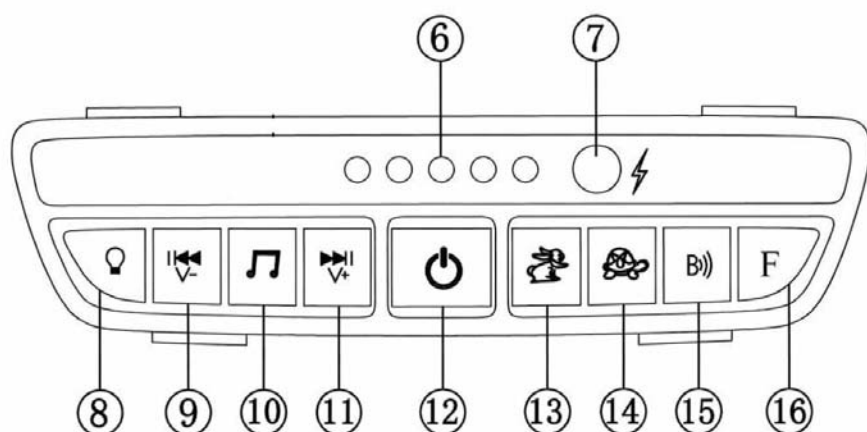

6. Leistungsanzeige: zeigt deutlich den Batteriestand an und hilft einzuschätzen, ob die Batterie aufgeladen werden muss;
7. Buchse: Aufladen
8. Lichttaste: drücken, um das Licht ein-/auszuschalten;
9. Vorheriger Titel / Lautstärke-: drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln; lang drücken, um die Lautstärke zu verringern;
10. Musiktaste: drücken, um Musik abzuspielen;
11. Nächster Titel / Lautstärke+: drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln; lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen;
12. Ein-/Austaste: 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Fahrzeug ein- oder auszuschalten;
13. Hochgeschwindigkeits-Taste: drücken, um das Auto in den Hochgeschwindigkeitsmodus zu versetzen;
14. Niedriggeschwindigkeits-Taste: drücken, um das Auto in den Niedriggeschwindigkeitsmodus zu versetzen;
15. Drahtlose Technologie: Nach dem Verbinden Ihres Mobiltelefons mit dem drahtlosen Gerät kann das Auto Musik von Ihrem Mobiltelefon abspielen
16. FM-Radio: Spielt FM-Radiosender ab.

FERNSTEUERUNGS-D I AGRAMM

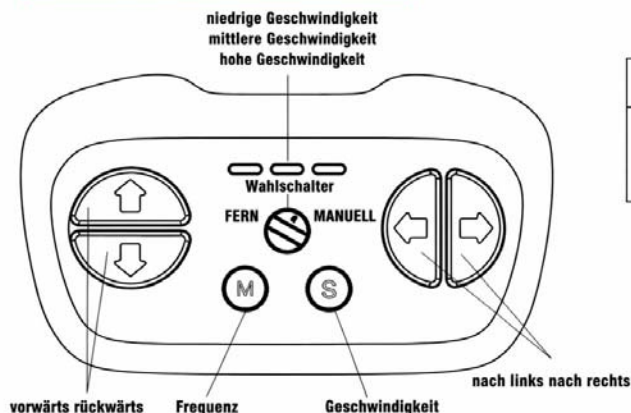

Warnung

Nur von Erwachsenen
zu verwenden

Zuerst die Fernsteuerung. Wenn der Drehschalter auf „FERN“ gestellt ist, zeigt dies den Status der Fernsteuerung an und die Pedalsteuerung ist nicht möglich. Zu diesem Zeitpunkt leuchten die drei Anzeigelampen dauerhaft.

Bedienungsanleitung:

Nehmen Sie die Fernsteuerung heraus, öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung und legen Sie zwei AAA LR03 Alkalibatterien ein. Achten Sie auf die Polarität der Batterien. Wenn die Ausrichtungsanzeige und die Geschwindigkeitsanzeige aufleuchten, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Batterien korrekt eingelegt sind. Dieses Produkt enthält keine Trockenbatterien.

<Beschreibung der Tasten>

(1) Gedrückt halten der Frequenz-Taste (M) 2–4 Sekunden. Die LED-Leuchte für niedrige Geschwindigkeit blinkt. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeugs ein. Die LED-Leuchte für niedrige Geschwindigkeit blinkt weiterhin lang und dann ist das Frequenzband erfolgreich verbunden. Wenn die Frequenzverbindung fehlgeschlagen ist (LED-Leuchte für niedrige Geschwindigkeit blinkt), nehmen Sie die Batterie heraus und wiederholen Sie die Schritte.

M: Lange drücken zum Koppeln, kurz drücken zum Bremsen.

S: Geschwindigkeit: drücken zum Ändern der Geschwindigkeit (niedrig, mittel und hoch).

△ Vorwärts, ▽ rückwärts,  Wahlschalter

◁ Nach links, ▷ Nach rechts.

- 2) Bremstaste: Drücken Sie sie, um die Bewegung zu stoppen; drücken Sie sie erneut, um die Bewegung wieder aufzunehmen.
- 3) Geschwindigkeitstaste und Geschwindigkeitsanzeige: Wird verwendet, um die Geschwindigkeit des Autos auszuwählen. Drücken Sie die Taste einmal, um die Geschwindigkeit einmal zu wechseln. Es werden 3 Geschwindigkeiten zyklisch umgeschaltet, und die Umschaltreihenfolge ist: niedrig-mittel-hoch. Die Geschwindigkeitsanzeige ist auf der Fernbedienung von oben nach unten angeordnet: Hochgeschwindigkeitslampe, Mittlergeschwindigkeitslampe, Niedriggeschwindigkeitslampe; wenn auf eine Geschwindigkeit umgeschaltet wird, leuchtet die entsprechende Anzeigeleuchte auf.
Hinweis: Die Geschwindigkeitsstufe ändert sich nur beim Fahren vorwärts.
- 4) Vorwärts-/Rückwärtstasten: Werden zur Steuerung der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung verwendet. Wenn eine der Tasten gedrückt wird, erhöht sich die Fahrgeschwindigkeit langsam, bis die eingestellte Geschwindigkeitsstufe erreicht ist. Daher werden Kinder keinen plötzlichen Stoß spüren.
- 5) Links-/Rechtsabbiege-Taste: Dient zur Steuerung der Links- und Rechtsrichtung.
- 6) Drehknopfschalter: Steuert den reinen manuellen Modus und den Fernbedienungsmodus. Wenn der Pfeil in der Mitte des Fernbedienungsdrehknopfs auf „FERNBEDIENUNG“ zeigt, bedeutet dies den Fernbedienungsstatus und kann nicht manuell bedient werden. Zu diesem Zeitpunkt leuchten die drei Anzeigeleuchten konstant. Wenn der Pfeil in der Mitte des Fernbedienungsdrehknopfs auf „Manuell“ zeigt, bedeutet dies den manuellen Status und kann nicht ferngesteuert werden. Zu diesem Zeitpunkt blinken die drei Anzeigeleuchten.


Hinweis: Ohne Bedienung nach 10 Sekunden geht die Anzeigeleuchte in den Energiesparmodus über.

- So entfernen und einsetzen Sie die Batterien;
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt verwendet werden.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität (+ und -) einzusetzen.
- Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.


So schalten Sie den Aufsitzwagen ohne Fernbedienung zurück in den manuellen Modus

Wenn die Fernbedienung leer ist oder verloren wurde und der Drehknopf „RC-Manual“ auf der Fernbedienung sich in der Position „Remote“ befindet, kann das Produkt nicht manuell gesteuert werden. Wenn Sie das Produkt in den manuellen Modus zurückschalten müssen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Entfernen Sie das Sitzkissen und suchen Sie den Empfänger.
2. Drücken Sie die Reset-Taste an der Fernbedienung oder am Empfänger (mit einem Hinweisschild neben der Taste), und das Produkt wird in den manuellen Modus zurückgeschaltet.

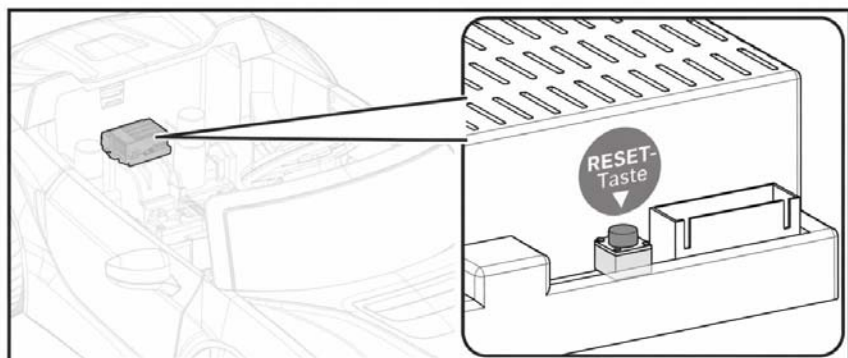

LADEVORGANGANLEITUNG

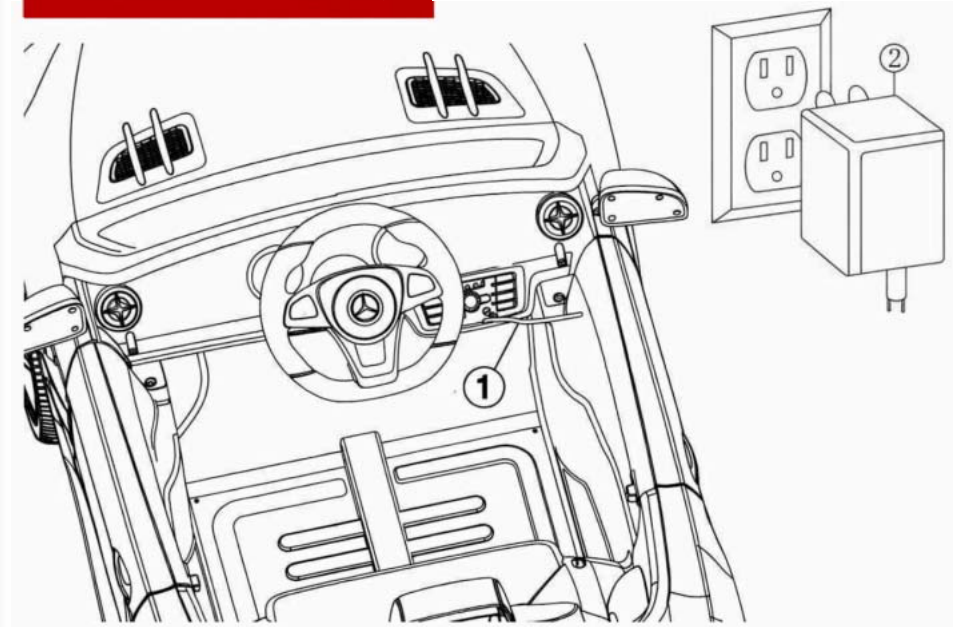

1. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Ladebuchse des Fahrzeugs.
2. Stecken Sie den Ladegerätstecker in die passende, stabile Wechselstromquelle, wie in der Abbildung dargestellt.

- Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme 4 bis 6 Stunden auf.
- Im Durchschnitt müssen Sie den Akku zwischen 8 und 12 Stunden aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen zum Laden kann zu dauerhaften Schäden am Akku führen und die Garantie erlöschen lassen.
- Es kann zu Schäden am Akku kommen, wenn er vollständig entladen wird. Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen.
- Überprüfen Sie den Akku und das Ladegerät (Netzkabel, Stecker) vor dem Aufladen auf Verschleiß und Beschädigungen. Laden Sie den Akku NICHT auf, wenn Schäden festgestellt wurden.
- Nur eine erwachsene Person, die die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hat, sollte den Akku handhaben, laden und wieder aufladen.

WARNHINWEISE ZUM BATTERIELADEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben"
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen"
- ⚠ "Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden"

Sicherheitshinweise zur Elektrik

- ⚠ "Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden"
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden"
- ⚠ "Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen"
- ⚠ "Bei Nichtgebrauch vom Stromnetz trennen"

Gerätespezifische Warnhinweise

- ⚠ "Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden"
- ⚠ "Auf korrekte Polarität beim Anschließen der Batterien achten"
- ⚠ "Keine beschädigten oder auslaufenden Batterien laden"
- ⚠ "Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird"
- ⚠ "Ausgangsklemmen nicht kurzschließen"

PFLEGE FÜR IHR FAHRZEUG

- Stellen Sie das Fahrzeug drinnen ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Stellen Sie das Fahrzeug nicht über längere Zeit in die Sonne, da es sonst ausbleichen kann. Stellen Sie es in den Schatten oder decken Sie es mit einer Plane ab.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife.
- Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Fahrzeug bewegt sich nicht	Batterie schwach	Batterie vollständig aufladen
	Elektrischer Schutz	Benutzung mehrere Minuten unterbrechen und neu starten
	Schalter nicht in der richtigen Position	Schalter vollständig drücken
	Batterieanschlüsse getrennt	Batterieanschlüsse anschließen
Batterie wird nicht aufgeladen	Batterieanschlüsse getrennt	Batterieanschlüsse anschließen
	Ladegerät nicht an Steckdose angeschlossen	Ladegerät vollständig einstecken
Batterie hält nicht lange	Batterie ist nicht vollständig geladen	Batterie vollständig aufladen
Batterie ist warm und macht beim Laden ein leichtes Geräusch	Normal	Normal
Langsame Geschwindigkeit	Batterie schwach	Batterie vollständig aufladen
	Fahrzeug überladen	Gewicht auf dem Fahrzeug reduzieren
	Ungleichmäßige oder geneigte Straße	Auf ebenem Untergrund fahren
Fahrzeug vibriert während der Fahrt	Lose Verbindung zum Motor	Sicherstellen, dass der Motor richtig mit der Batterie verbunden ist
Schwierigkeiten beim Wechseln zwischen Vorwärts/Rückwärts	Versuch, während der Fahrt zu schalten	Nur im Stillstand schalten
Vorwärts-/Rückwärts-Schalter ist umgeklappt	Getriebe falsch eingebaut	Sicherstellen, dass das L-Getriebe auf der linken und das R-Getriebe auf der rechten Seite ist

WARNHINWEISE ZU BATTERIEN

Die Batterie im Fahrzeug ist nicht austauschbar.

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Zink-Kohle-) oder wiederaufladbaren Batterien.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Leere Batterien sollten entfernt werden.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Legen Sie Batterien nicht neben oder in eine Wärmequelle (Feuer, elektronisches Heizgerät usw.).
- Schlagen Sie nicht mit Batterien gegen harte Gegenstände.
- Tauchen Sie Batterien nicht in Wasser.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebene Batterie.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Ladegerät.



WARNHINWEIS:

- Es sollte Schutzausrüstung getragen werden.
Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen können.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Nie auf Straßen, in der Nähe von motorisierten Fahrzeugen, an oder in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern verwenden; immer Schuhe tragen und nie mehr als einen Fahrer zulassen.

 **WARNHINWEIS:** MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH

 **WARNHINWEIS:** Nicht im Straßenverkehr verwenden

 **WARNHINWEIS:** ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

WICHTIG

- Laden Sie den Akku immer für VOLL 18 Stunden beim ersten Mal, wenn Sie ihn verwenden.
- Laden Sie den Akku immer für VOLL 10 Stunden nach jeder Verwendung.
- Laden Sie den Akku einmal im Monat auf, auch wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht benutzen.

FCC-Erklärung

Vorsicht:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann hochfrequente Energie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

AIYAPLAY

IN260600040V01_ES_370-492V90

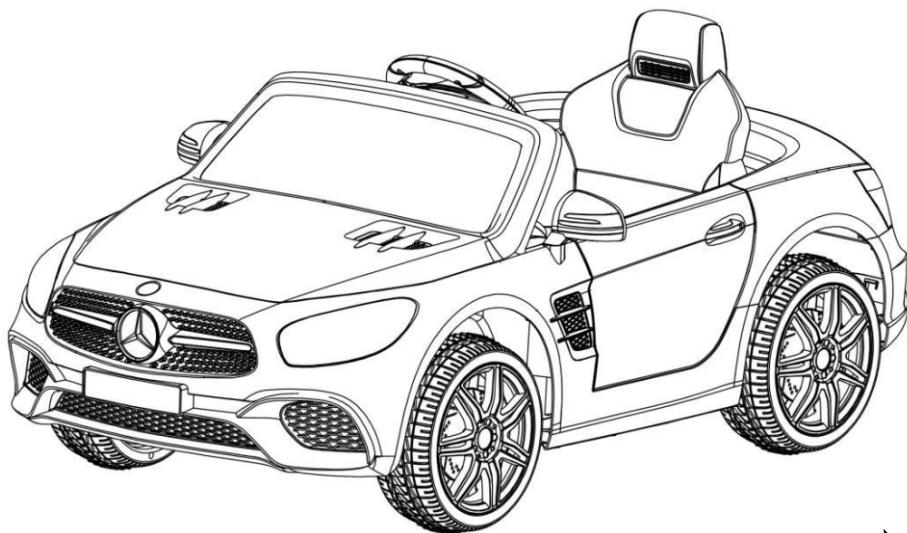

Los estilos y colores pueden variar

Edad adecuada: 3-8 años

Peso máximo del usuario: 30 kg

Requiere montaje por un adulto



ADVERTENCIA:

El juguete debe ser
ensamblado por un adulto.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS
REFERENCIAS.**



Cargue durante 4-6 hrs
antes del primer uso.

Después de la carga inicial,
siga el tiempo de carga
recomendado
habitual.



SAFETY

La hoja de instrucciones y el embalaje deben conservarse, ya que contienen información importante.

NOTA: Para un mejor rendimiento, utilice este vehículo únicamente sobre superficies planas y duras.

RANGO DE EDAD: 3 a 8 años

CAPACIDAD DE PESO: 30KG es el peso máximo para 1 pasajero (combinado)

Los siguientes peligros para la seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenga a los niños alejados durante el montaje. Asegúrese de retirar todo el material de embalaje y las piezas de debajo de la carrocería del vehículo.
- Nunca abra la batería. Las baterías contienen plomo y compuestos de plomo (ácidos).
- Las extremidades, el cabello y la ropa pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento. Use siempre calzado. Mantenga las extremidades alejadas de las piezas en movimiento y no use ropa suelta mientras opera este vehículo.
- Este vehículo no tiene frenos ni capacidad de frenado. No deje a un niño sin supervisión durante su uso. No lo utilice en un lugar que pueda requerir capacidad de frenado, ya que esto podría provocar la pérdida de control, lo que puede causar lesiones graves o la muerte.
- El uso de este vehículo cerca de calles, vehículos motorizados, escalones, cuerpos de agua, superficies inclinadas, colinas, áreas húmedas, vapores inflamables, en callejones, de noche o en la oscuridad podría resultar en un accidente inesperado.
- El uso de este vehículo en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, lodo, arena o grava puede provocar un accidente inesperado, como volcarse, y podría dañar el sistema eléctrico o la batería.
- No opere este vehículo de manera insegura. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a:
 - remolcar el vehículo con otro vehículo u otro dispositivo similar
 - permitir que más de dos niños viajen en él
 - empujar al usuario
 - viajar a una velocidad insegura
- El cargador de baterías utilizado con el juguete eléctrico debe examinarse periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa o en otras partes, y en caso de daño, no debe utilizarse hasta que se haya reparado el daño.



ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA

Los siguientes riesgos de seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- El uso de una batería o cargador que no sean la batería recargable y el cargador suministrados puede causar un incendio o una explosión. Utilice únicamente la batería y el cargador suministrados.
- El uso de la batería recargable y el cargador para cualquier otro producto puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Nunca utilice la batería recargable y el cargador suministrados con otro producto.
- Durante la carga se generan gases explosivos. Cargue la batería en un área bien ventilada. No cargue la batería cerca de calor o materiales inflamables.
- El contacto entre los terminales positivo y negativo puede provocar un incendio o una explosión. Evite el contacto directo entre los terminales. Levantar la batería por los cables o el cargador puede causar daños en la batería y puede provocar un incendio. Siempre levante la batería por su carcasa o asas.
- Los líquidos en la batería pueden causar incendio o descarga eléctrica. Mantenga siempre todos los líquidos alejados de la batería y mantenga la batería seca. El contacto o la exposición a fugas de la batería (ácido de plomo) pueden causar lesiones graves. Si se produce contacto o exposición, llame inmediatamente a su médico. Si el producto químico está en la piel o en los ojos, enjuague con agua fría durante 8 minutos. Si el producto químico fue ingerido, dé inmediatamente agua o leche a la persona. No dé agua o leche si el paciente está vomitando o tiene un nivel de alerta disminuido. No induzca el vómito.
- Los postes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo (ácido).
- La manipulación o modificación del sistema de circuito eléctrico puede causar una descarga eléctrica, incendio o explosión y dañar permanentemente el sistema. El cableado y los circuitos expuestos en el cargador pueden causar descargas eléctricas. Mantenga siempre cerrada la carcasa del cargador.

La batería del vehículo no es reemplazable

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO

Los siguientes peligros de seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- Nunca deje a un niño sin supervisión.
- Siempre siéntese en el asiento cuando use este vehículo.
- Mantenga sus manos, cabello y ropa alejados de las partes móviles.
- Use siempre calzado cuando opere este vehículo.
- Se permite un máximo de dos niños en el vehículo al mismo tiempo.
- Los niños menores de 3 años no pueden usar el vehículo.
- Conduzca únicamente sobre superficies niveladas.
- No se acerque a piscinas u otros cuerpos de agua, a desniveles ni suba o baje pendientes pronunciadas.
- No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, lodo, arena, grava fina ni sobre superficies mojadas.
- No conduzca el vehículo en la vía pública ni cerca de automóviles.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


○ Mercedes-Benz “ y  ’ son propiedad intelectual de Mercedes-Benz Group AG.

Son utilizadas por Pinghu Little Sun Childs Vehicles CO., LTD bajo licencia.

ESPECIFICACIONES

Artículo	Especificación
Baterías	10.8V
Motor	12V
Edad	3-8 años
Peso máximo	30KG
Dimensiones	102.5*63*45CM
Velocidad	2-3km/h (10.8V)
Tiempo de uso	1-2 horas / tiempo de carga 8-12horas
Cargador	Salida DC 12V

HERRAMIENTAS NECESARIAS



DESTORNILLADOR
(TRAIGA EL SUYO)



LLAVE DE 10 MM
(PROPORCIONADA)



ENSAMBLAJE
PARA 2
PERSONAS



TIEMPO DE
ENSAMBLAJE
APROXIMADO:
45 MIN.

HERRAJES

1

JUNTA DE $\phi 10$



8 PIEZAS
(1 DE REPUESTO)

2

PASADOR DE
CHAVETA



2 PIEZAS
(1 DE REPUESTO)

3

TUERCAS M10
PRE-INSTALADAS



4 PIEZAS

PIEZAS

A

RUEDAS DELANTERAS



2 PIEZAS

B

PARABRISAS



1 PIEZA

C


TAPA DE RUEDA



4 PIEZAS

D

ESPEJO (IZQ./DER.)



1 PIEZA

E

ASIENTO



1 PIEZA

F

VOLANTE



1 PIEZA

G

RUEDAS TRASERAS



2 PIEZAS

H

CONTROL REMOTO



1 PIEZA

I


CARGADORES



1 PIEZA

J

CAJA DE CAMBIOS

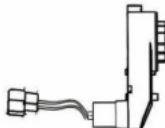

2 PIEZAS

K


PALANCA DE DIRECCIÓN



1 PIEZA

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO


1. Retira la tuerca preinstalada del eje delantero.
2. Coloque la junta, la rueda delantera y la arandela en el eje delantero y asegúrelos con tuercas. Luego, inserte las ruedas en las ruedas delanteras.

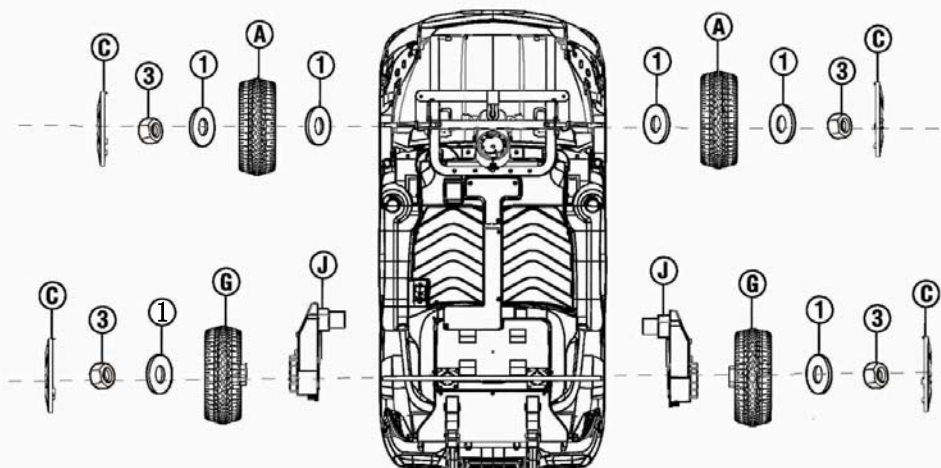



3. Retira la tuerca preinstalada del eje trasero.
4. Coloque el motor, las ruedas traseras y otros componentes en el eje trasero y asegúrelos con tuercas. Luego, inserte la rueda en la rueda trasera

MONTAJE DEL PRODUCTO

Como se muestra en la figura: Inserte la varilla de dirección en el orificio

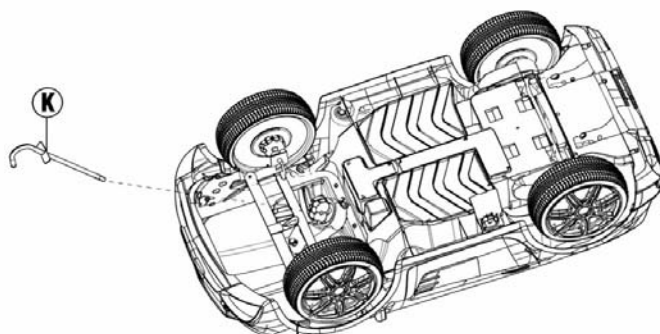


Como se muestra en la figura: Después de instalar la varilla de dirección, fíjela con una arandela y un pasador de chaveta

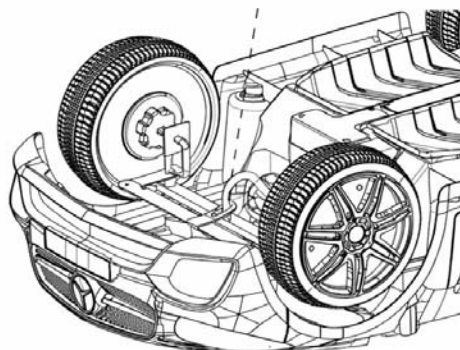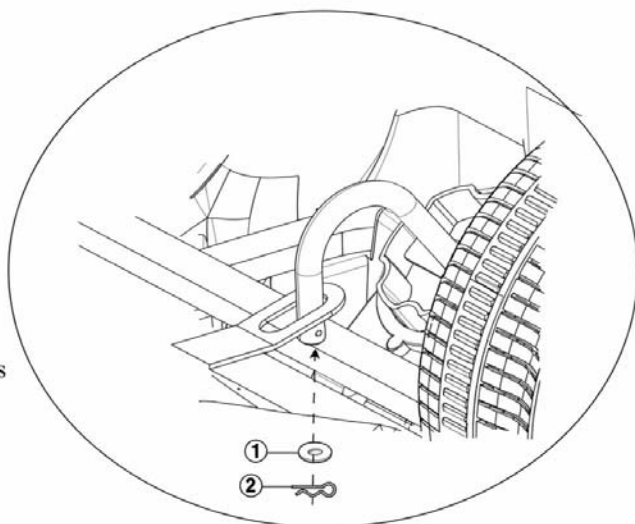



MONTAJE DEL PRODUCTO

1. Encuentre el cable de alimentación principal y conéctelo al enchufe de alimentación del receptor.
2. Encuentre los cables del motor en ambos lados y conéctelos entre sí

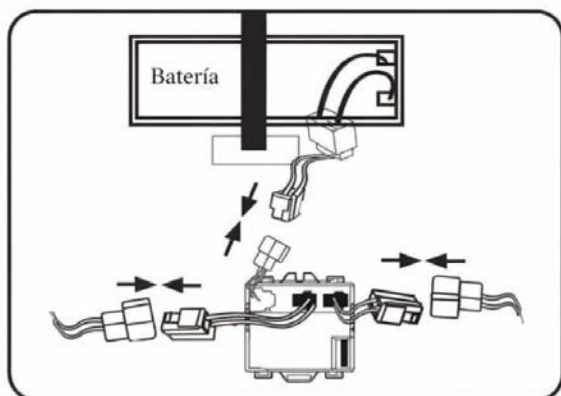



Fije el volante.

- Retire la tuerca y el perno del volante.
- Conecte los cables que salen de la columna de dirección con los cables del volante.
- Inserte el volante en la dirección y asegúrelo con la tuerca y el perno.

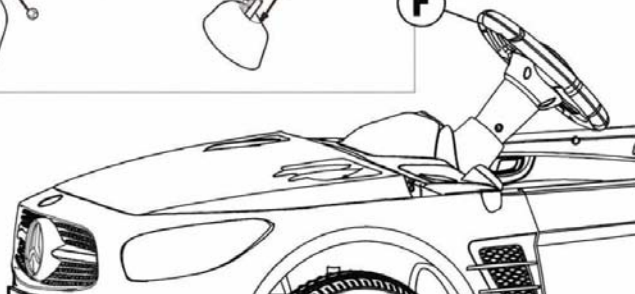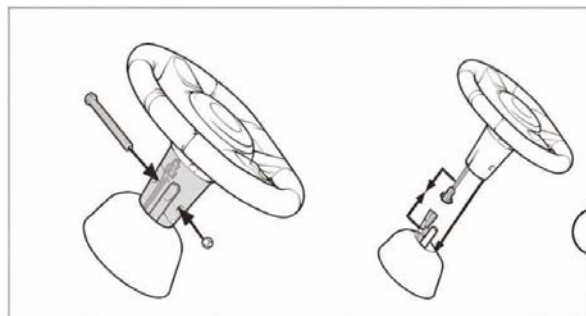

Fije el parabrisas


- Encaje el parabrisas en la ranura correspondiente del cuerpo.

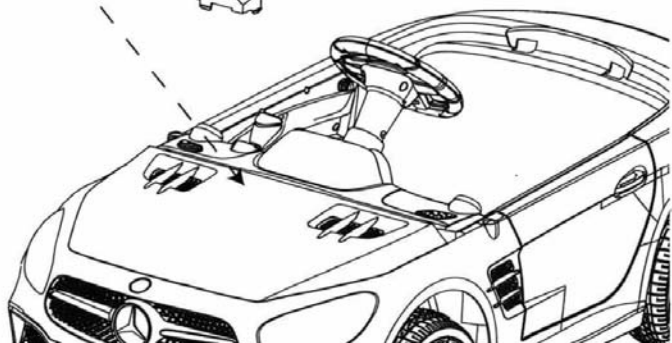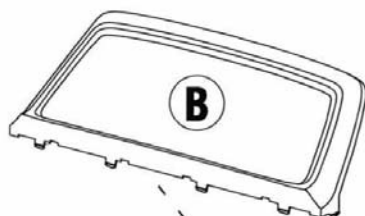

MONTAJE DEL PRODUCTO


Fijar el espejo (izquierdo/derecho)

- Inserte el espejo (Consejo: Distinción izquierda derecha) en el coche.

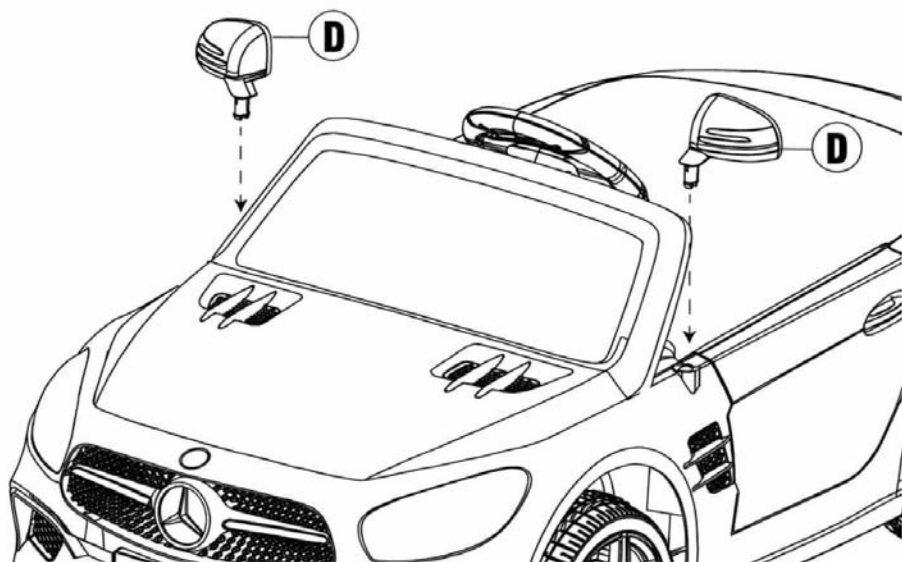

Fijar el asiento

- Inserte la hebilla del asiento en la ranura del vehículo.

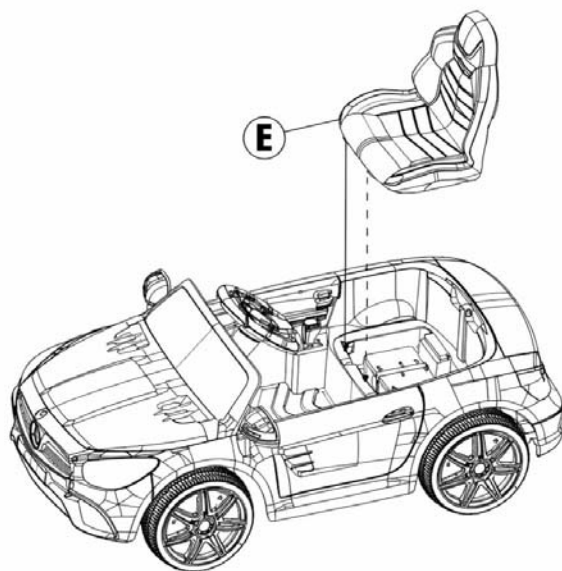

MONTAJE DEL PRODUCTO

- Como se muestra en la imagen: se requieren herramientas para fijar el asiento




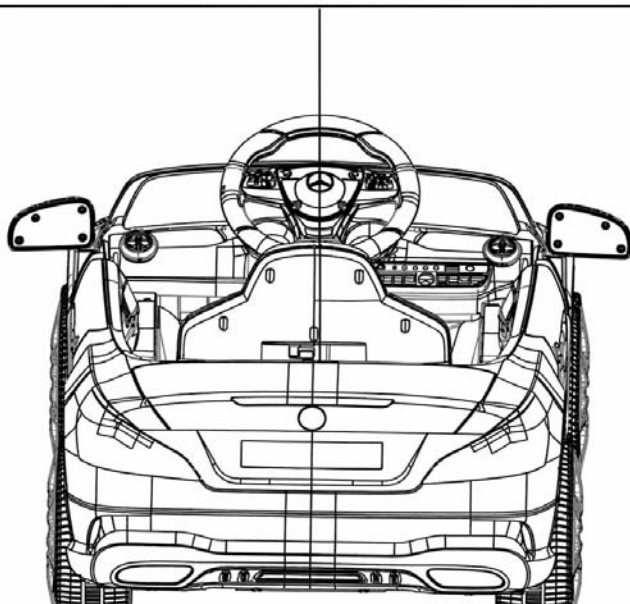


DIAGRAMA DEL TABLERO

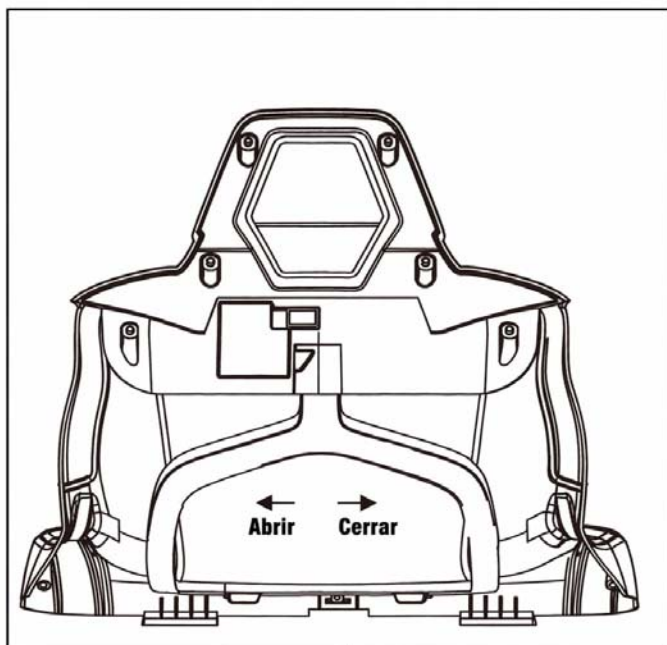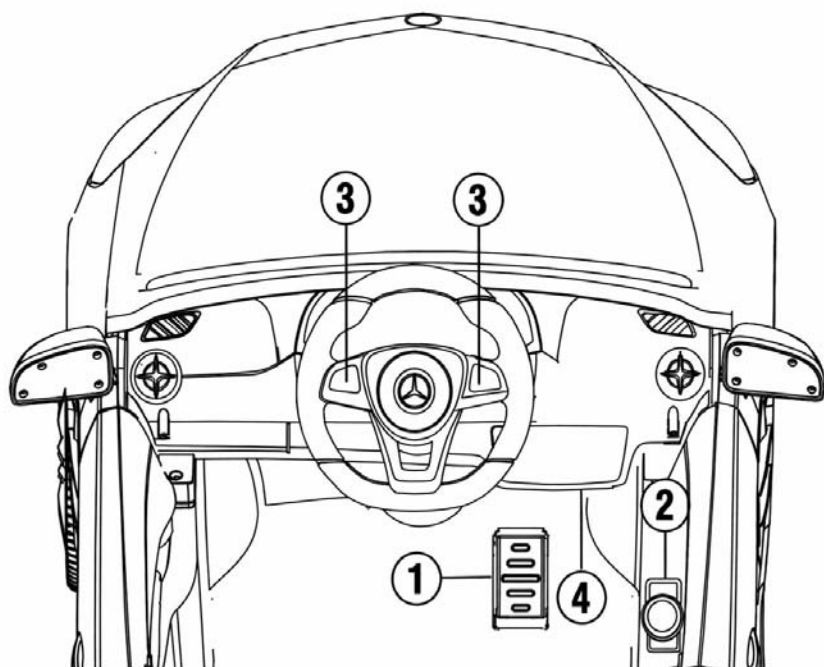


1. Botón del pedal: Pise el botón, el auto se moverá; al soltarlo, el auto se detendrá lentamente
2. Interruptor de cambio: Cambia la dirección del auto: adelante-atrás
3. Botón de la bocina: presione para hacer sonar la bocina
4. Panel de control:

DIAGRAMA DEL PANEL DE CONTROL

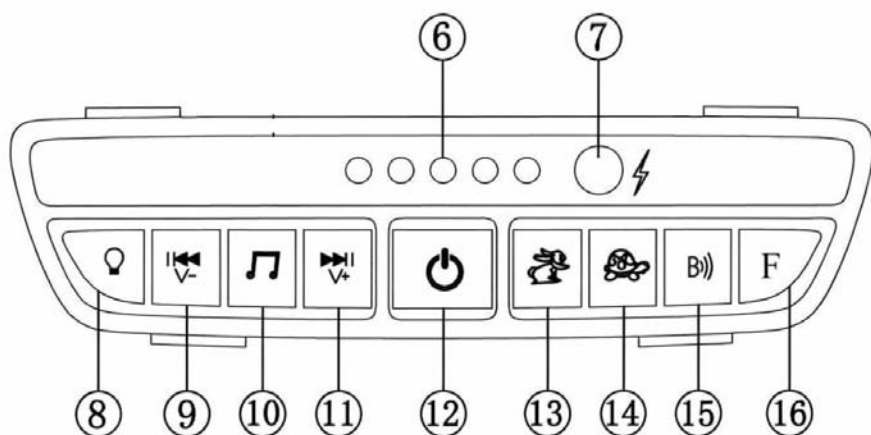

6. Indicador de energía: permite ver claramente la energía de la batería y ayuda a determinar si es necesario cargar la batería;
7. Toma: carga
8. Botón de luz: púlselo para encender la luz;
9. Canción anterior/volumen-: púlselo para cambiar a la canción anterior y mantenga pulsado para disminuir el volumen;
10. Botón de música: púlselo para reproducir música;
11. Canción siguiente/volumen+: púlselo para cambiar a la siguiente canción y mantenga pulsado para aumentar el volumen;
12. Botón de encendido: manténgalo pulsado durante 3 segundos para encender o apagar el vehículo;
13. Botón de alta velocidad: púlselo para cambiar el coche al movimiento de alta velocidad;
14. Botón de baja velocidad: púlselo para cambiar el coche al movimiento de baja velocidad;
15. Tecnología inalámbrica: después de conectar su teléfono móvil y el dispositivo inalámbrico, el coche puede reproducir música desde su teléfono móvil
16. Radio FM: reproduce emisoras de radio FM.

DIAGRAMA DEL CONTROL REMOTO

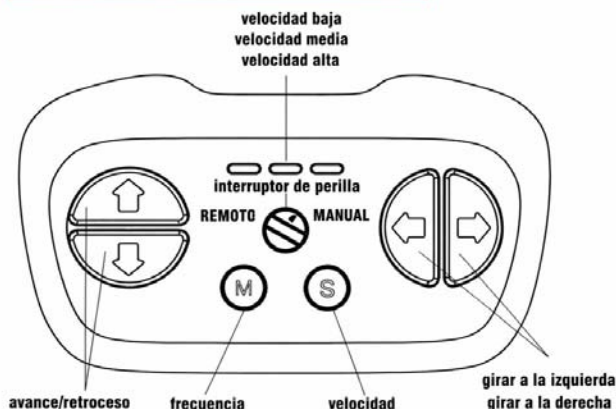

Advertencia

Solo para uso de adultos

Primero el control remoto. Cuando el interruptor giratorio esté en posición "REMOTO", indica el estado de control remoto y no se puede usar el pedal. En este momento, las tres luces indicadoras están encendidas constantemente.

Manual de operación:

Saque el control remoto, abra el compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto e inserte dos baterías alcalinas AAA LRO3. Preste atención a la polaridad de las baterías. Cuando la luz de alineación y la luz indicadora de velocidad se enciendan, indica que las baterías instaladas son correctas. Este producto no incluye baterías secas.

<Descripción de los botones >

(1) Mantenga presionada la tecla de frecuencia (M) durante 2-4 segundos. La luz LED de velocidad baja parpadeará. Encienda el automóvil, la luz LED de velocidad baja seguirá parpadeando a largo encendido; luego, la banda de frecuencia se habrá sincronizado correctamente. Si la sincronización de frecuencia falla (la luz LED de velocidad baja parpadea), retire la batería y repita los pasos.

M: Mantenga presionado para sincronizar el código, presión corta para frenar.

S: Velocidad: presione para cambiar de velocidad (baja, media y alta).

△ Adelante, ▽ retroceso, Ⓢ interruptor de perilla

◁ Girar a la izquierda, ▷ Girar a la derecha.

2) Botón de freno: Presiónelo para detener el movimiento; presiónelo de nuevo para moverse.

3) Tecla de selección de velocidad e indicación de velocidad: se utiliza para seleccionar la velocidad del coche. Presione la tecla una vez para cambiar la velocidad una vez. Se cambian cíclicamente 3 velocidades, y el orden de cambio es: baja-media-alta. La indicación de velocidad está organizada de arriba a abajo en el control remoto: luz de alta velocidad, luz de velocidad media, luz de baja velocidad; al cambiar a una velocidad, se encenderá la luz indicadora correspondiente.

Nota: El nivel de velocidad solo cambia cuando se avanza.

4) Teclas de avance/retroceso: se utilizan para controlar el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Al presionar una de las teclas, la velocidad de movimiento aumentará lentamente hasta alcanzar el nivel de velocidad establecido. Por lo tanto, los niños no tendrán un impacto repentino.

5) Tecla de giro a la izquierda/derecha: se utiliza para controlar la dirección hacia la izquierda y hacia la derecha.

6) Interruptor giratorio: controla el modo manual puro y el modo de control remoto. Cuando la flecha en el centro del interruptor giratorio del control remoto apunta a "REMOTO", indica el estado de control remoto y no puede operarse manualmente. En este momento, las tres luces indicadoras están siempre encendidas. Cuando la flecha en el centro del interruptor giratorio del control remoto apunta a "Manual", indica el estado manual y no puede controlarse a distancia. En este momento, las tres luces indicadoras parpadean.


Nota: sin operación después de 10 segundos, la luz indicadora se apagará para entrar en modo de ahorro de energía.

- Cómo retirar e insertar las baterías;
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarse.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Los diferentes tipos de baterías o las baterías nuevas y usadas no deben mezclarse.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -).
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.


Cómo volver a cambiar el vehículo de paseo al modo manual sin un control remoto

Si el control remoto se queda sin batería o se pierde, y la perilla "RC-Manual" del control remoto está en la posición "Remoto", en ese momento no se puede controlar el producto manualmente. Si necesita cambiar el producto al modo de control manual, siga estos pasos:

1. Retire el cojín del asiento y localice el receptor.
2. Presione el botón de reinicio en el control remoto o en el receptor (con una etiqueta indicadora junto al botón) y el producto volverá al modo manual.

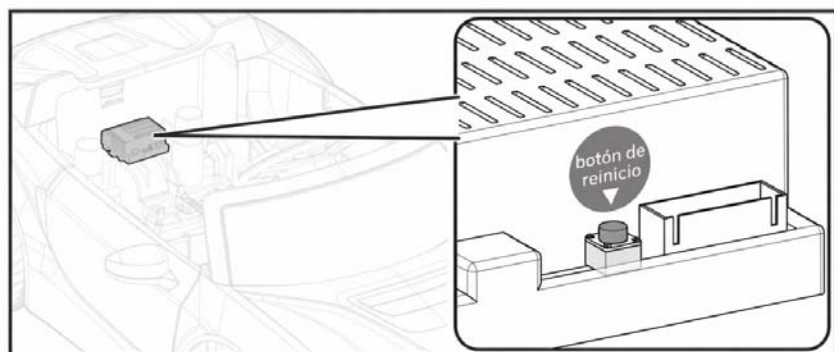

INSTRUCCIONES DE CARGA

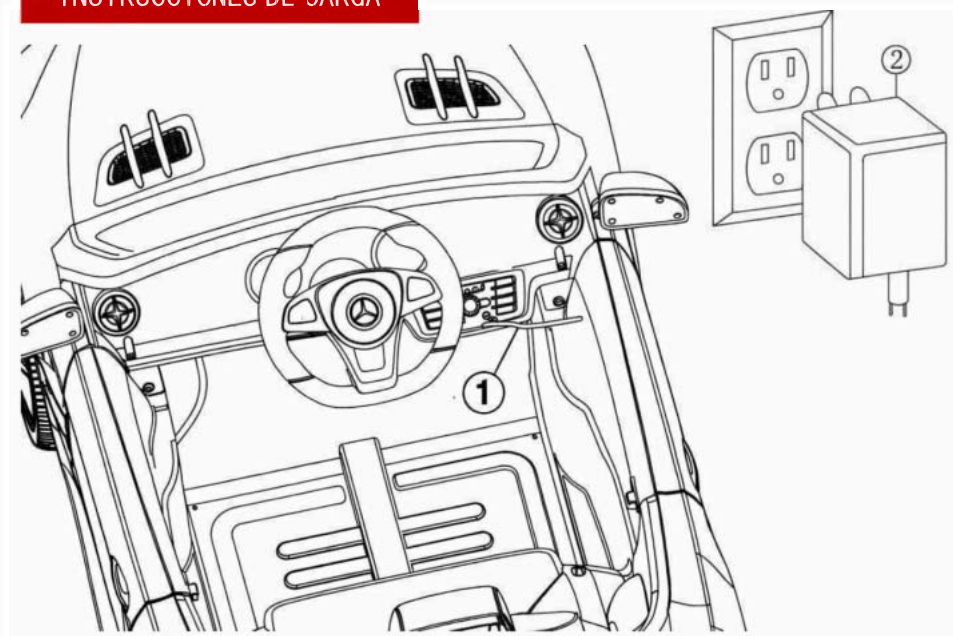

1. Inserte el conector del cargador en el orificio de carga del automóvil.
2. Enchufe el conector del cargador en la toma de corriente de CA correspondiente y estable como se muestra en la imagen.

- Cargue la batería de 4 a 6 horas antes del primer uso.
- En promedio, deberá cargar la batería entre 8 y 12 horas. No cargue la batería durante más de 20 horas. No cargar la batería según las instrucciones podría causar daños permanentes a la batería y anular la garantía.
- La batería puede dañarse si se deja que se descargue por completo. No permita que la batería se descargue por completo.
- Revise la batería y el cargador (cable de alimentación, conector) para detectar desgaste y daños antes de cargarla. NO cargue la batería si se han producido daños.
- Solo un adulto que haya leído y comprendido las advertencias de seguridad debe manipular, cargar y recargar la batería.

ADVERTENCIAS DE CARGA DE LA BATERÍA

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro"
- ⚠ "No usar en exteriores"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconectar de la alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Utilizar únicamente con las baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegurarse de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargar baterías dañadas o con fugas"
- ⚠ "Retirar las baterías si el aparato no va a utilizarse durante períodos prolongados"
- ⚠ "No cortocircuitar los terminales de salida"

CUIDADO DE SU VEHÍCULO

- Estacione el vehículo en interiores o cúbralo con una lona para protegerlo del mal tiempo.
- No deje el vehículo al sol durante períodos prolongados o la decoloración puede ocurrir. Guárdelo a la sombra o cúbralo con una lona.
- No lave el vehículo con manguera.
- No lave el vehículo con jabón.
- Cargue la batería al menos una vez al mes para prolongar la vida útil de la batería.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El vehículo no se mueve	Batería baja	Cargue completamente la batería
	Protección eléctrica	Deje de usarlo durante varios minutos y reinicie
	Interruptor no en la posición correcta	Presione completamente los interruptores
	Conectores de la batería desconectados	Conecte los conectores de la batería
La batería no se recarga	Conectores de la batería desconectados	Conecte los conectores de la batería
	Cargador no conectado a toma de corriente	Conecte completamente el cargador
La batería no dura	La batería no tiene una carga completa	Cargue completamente la batería
La batería está caliente y hace un ligero ruido mientras se carga	Normal	Normal
Velocidad lenta	Batería baja	Cargue completamente la batería
	Vehículo sobrecargado	Reduzca el peso en el vehículo
	Camino irregular o con pendiente	Conduzca sobre pavimento plano
El vehículo se sacude mientras conduce	Conexión suelta al motor	Asegúrese de que el motor esté conectado correctamente a la batería
Dificultad para cambiar entre adelante/marcha atrás	Intentar cambiar de marcha con el vehículo en movimiento	Solo cambie de marcha cuando el vehículo esté detenido
El interruptor de adelante y marcha atrás está invertido	Cajas de engranajes instaladas incorrectamente	Asegúrese de que la caja de engranajes L esté a la izquierda y la caja de engranajes R esté a la derecha

ADVERTENCIAS SOBRE LAS BATERÍAS

La batería del vehículo no se puede reemplazar.

- No mezcle baterías viejas y nuevas.
No mezcle baterías alcalinas, estándar(carbono-zinc) o recargables.
- Las baterías no recargables no deben cargarse.
- Las baterías recargables deben cargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Las baterías agotadas deben retirarse.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- No coloque las baterías junto a o dentro de una fuente de calor (fuego, dispositivo de calefacción electrónico, etc.).
- No golpee las baterías contra objetos duros.
- No sumerja las baterías en agua.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Utilice únicamente la batería especificada por el fabricante.
- Utilice únicamente el cargador especificado por el fabricante.



ADVERTENCIA:

- Debe usarse equipo de protección. No debe utilizarse en el tráfico.
- El juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca use en calzadas, cerca de vehículos motorizados, en o cerca de pendientes pronunciadas o escalones, piscinas u otros cuerpos de agua; use siempre zapatos y nunca permita más de 1 conductor.



ADVERTENCIA: SE REQUIERE MONTAJE POR PARTE DE UN ADULTO



ADVERTENCIA: No debe utilizarse en el tráfico



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA: Piezas pequeñas.

No apto para niños menores de 3 años.

IMPORTANTE

- Cargue siempre la batería durante 18 horas la primera vez que la use.
- Cargue siempre la batería durante 10 horas después de cada uso.
- Cargue la batería una vez al mes, incluso si no está usando su vehículo.

Declaración de la FCC

Precaución:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.


Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

AIYAPLAY

IN260600040V01_PT_370-492V90

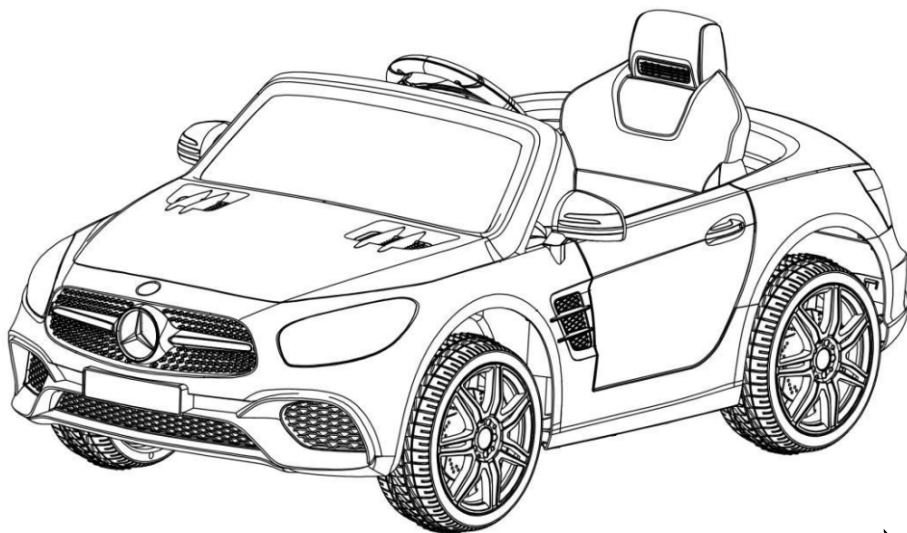

Estilos e cores podem variar

Idade adequada: 3-8 anos

Peso máximo do usuário: 30 kg

Exige montagem por adulto



AVISO:

O brinquedo deve ser montado por um adulto.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.



**Carregue durante 4–6 h
antes da primeira
utilização.**

Após a carga inicial,
siga o tempo de carga
normal recomendado.

Tempo de carga.



SEGURANÇA

A folha de instruções e a embalagem devem ser conservadas, pois contêm informações importantes.

NOTA: Para melhor desempenho, utilize este veículo apenas em superfícies planas e duras.

FAIXA ETÁRIA: 3 a 8 anos

CAPACIDADE DE PESO: 30KG é o peso máximo para 1 utilizador (combinado)

Os seguintes perigos de segurança podem resultar em ferimentos graves ou morte:

- Este produto contém peças pequenas. Mantenha as crianças afastadas durante a montagem. Certifique-se de remover todo o material e peças da embalagem de baixo da carroçaria do veículo.
- Nunca abra a bateria. As baterias contêm chumbo e compostos de chumbo (ácidos).
- Membros, cabelos e vestuário podem ficar presos nas partes móveis. Use sempre calçado, mantenha os membros afastados das partes móveis e não use roupas largas durante a operação deste veículo.
- Este veículo não possui travões nem capacidade de travagem. Não deixe uma criança sem supervisão durante a operação. Não utilize este veículo num local que possa requerer capacidade de travagem, pois isso pode resultar em perda de controlo, o que pode causar ferimentos graves ou morte.
- A utilização deste veículo perto de ruas, veículos motorizados, degraus, massas de água, superfícies inclinadas, colinas, áreas molhadas, vapores inflamáveis, em becos, à noite ou no escuro pode resultar num acidente inesperado.
- A utilização deste veículo em condições inseguras, como neve, chuva, sujidade solta, lama, areia ou gravilha, pode resultar num acidente inesperado, como capotamento, e pode danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- Não utilize este veículo de forma insegura. Exemplos incluem, mas não se limitam a:
 - puxar o veículo com outro veículo ou dispositivo semelhante
 - permitir que mais de duas crianças andem
 - empurrar o utilizador
 - viajar a uma velocidade insegura
- O carregador de bateria utilizado com o brinquedo elétrico deve ser regularmente inspecionado para verificar se há danos no cabo de alimentação, na ficha, na caixa ou noutras partes e, em caso de dano, não deve ser utilizado até que o dano tenha sido reparado.



ADVERTÊNCIAS DA BATERIA

Os seguintes perigos de segurança podem resultar em ferimentos graves ou morte:

- A utilização de uma bateria ou carregador diferente da bateria recarregável e do carregador fornecidos pode provocar um incêndio ou explosão. Utilize apenas a bateria e o carregador fornecidos.
- A utilização da bateria recarregável e do carregador para qualquer outro produto pode resultar em sobreaquecimento, incêndio ou explosão. Nunca utilize a bateria recarregável e o carregador fornecidos com outro produto.
- São criados gases explosivos durante o carregamento. Carregue a bateria numa área bem ventilada. Não carregue a bateria perto de calor ou materiais inflamáveis.
- O contacto entre os terminais positivo e negativo pode resultar em incêndio ou explosão. Evite o contacto direto entre os terminais. Pegar na bateria pelos fios ou pelo carregador pode causar danos à bateria e pode resultar em incêndio. Pegue sempre na bateria pela sua caixa ou pelas pegas.
- Os líquidos na bateria podem causar incêndio ou choque elétrico. Mantenha sempre todos os líquidos afastados da bateria e mantenha a bateria seca. O contacto ou a exposição a fugas da bateria (ácido de chumbo) podem causar ferimentos graves. Se ocorrer contacto ou exposição, contacte imediatamente o seu médico. Se o produto químico estiver na pele ou nos olhos, lave com água fria durante 8 minutos. Se o produto químico for ingerido, dê imediatamente à pessoa água ou leite. Não dê água ou leite se o doente estiver a vomitar ou tiver um nível reduzido de alerta. Não induza o vômito.
- Os postes da bateria, terminais e acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo (ácido)
- A adulteração ou modificação do sistema de circuito elétrico pode causar choque elétrico, incêndio ou explosão e danificar permanentemente o sistema. A cablagem e os circuitos expostos no carregador podem causar choque elétrico. Mantenha sempre a caixa do carregador fechada.

A bateria do veículo não é substituível

AVISOS AO UTILIZADOR

Os seguintes perigos de segurança podem resultar em ferimentos graves ou morte:

- Nunca deixe uma criança sem vigilância.
- Sente-se sempre no assento quando utilizar este veículo.
- Mantenha as mãos, o cabelo e a roupa afastados das partes móveis.
- Use sempre calçado ao operar este veículo.
- Limite de um máximo de duas crianças no veículo de cada vez.
- Crianças com menos de 3 anos de idade não podem utilizar o veículo.
- Conduza apenas em superfícies planas.
- Não se aproxime de piscinas ou outros corpos de água, desníveis ou subidas e descidas íngremes.
- Não conduza o veículo em terra solta, lama, areia, grilha fina ou em superfícies molhadas.
- Não conduza o veículo em ruas ou perto de carros.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

○ Mercedes-Benz “ e ”  são propriedade intelectual da Mercedes-Benz


Group AG.

São utilizadas pela Pinghu Little Sun Childs Vehicles CO., LTD sob licença.

ESPECIFICAÇÕES

Item	Especificação
Baterias	10.8V
Motor	12V
Idade	3-8anos
Peso máximo	30KG
Dimensões	102.5*63*45CM
Velocidade	2-3km/h (10.8V)
Tempo de utilização	1-2 horas / tempo de recarga 8-12horas
Carregador	Saída DC 12V

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



CHAVE DE FENDAS
(TRAGA A SUA)



CHAVE M10
(FORNECIDA)



MONTAGEM
PARA 2 PESSOAS



APROXIMADAMENTE
45 MIN.
PARA MONTAGEM

HARDWARE

1

JUNTA DE Ø 10



8 UNID.
(1 DE RESERVA)

2

PINO DE CUPILHA



2 UNID.
(1 DE RESERVA)

3

PORCAS M10
PRÉ-INSTALADAS



4 UNID.

PEÇAS

A

RODAS DIANTEIRAS



2 UNID.

B

PARA-BRISAS



1 UNID.

C


TAMPA DA RODA



4 UNID.

D

RETROVISOR (E/D)



1 UNID.

E

ASSENTO



1 UNID.

F

VOLANTE



1 UNID.

G

RODAS TRASEIRAS



2 UNID.

H

CONTROLO REMOTO



1 UNID.

I


CARREGADORES



1 UNID.

J

CAIXA DE VELOCIDADES

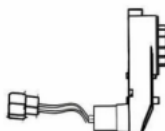

2 UNID.

K


ALAVANCA DE
DIREÇÃO



1 UNID.

MONTAGEM DO PRODUTO


1. Retire a porca pré-instalada do eixo dianteiro.
2. Coloque a vedação, a roda dianteira e a vedação no eixo dianteiro e fixe-as com porcas. Em seguida, insira as rodas nas rodas dianteiras.

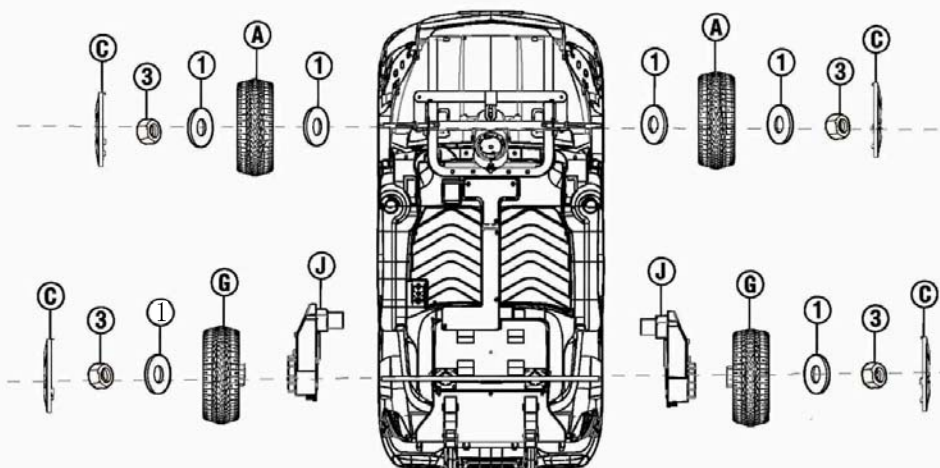



3. Retire a porca pré-instalada do eixo traseiro.
4. Coloque o motor, as rodas traseiras e outros componentes no eixo traseiro e fixe-os com porcas. Em seguida, insira a roda na roda traseira

MONTAGEM DO PRODUTO

Como mostrado na figura: Insira a barra de direção no orifício

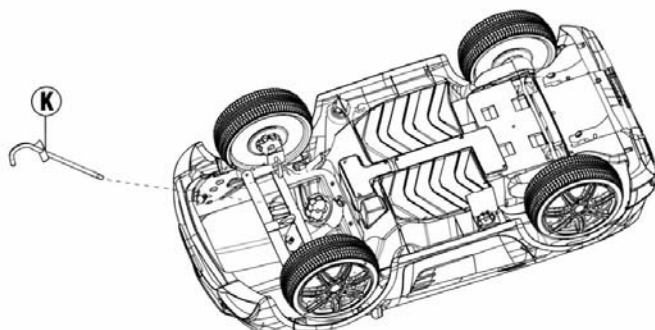


Como mostrado na figura: Após instalar a barra de direção, fixe-a com uma anilha e uma cavilha fendida

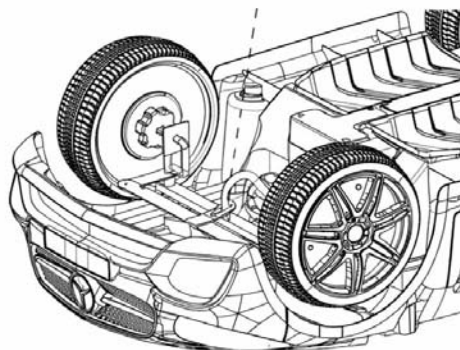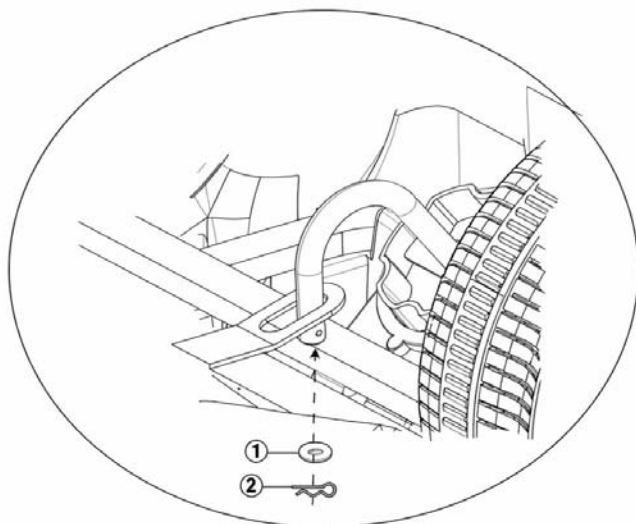

MONTAGEM DO PRODUTO


1. Localize o cabo de alimentação principal e ligue-o à ficha de alimentação do receptor.
2. Localize os fios do motor em ambos os lados e ligue-os entre si.

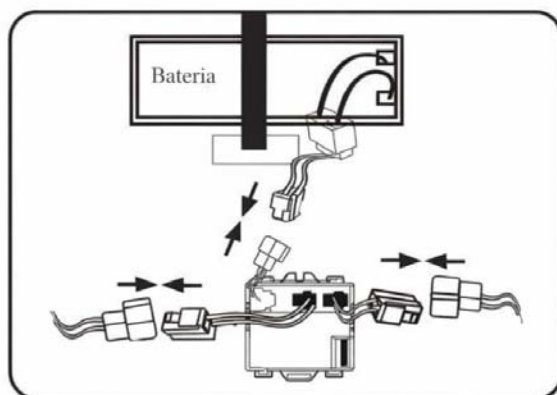

MONTAGEM DO PRODUTO


Fixar o volante.

- Remova a porca e o parafuso do volante.
- Ligue os fios provenientes da coluna de direção aos fios no volante.
- Insira o volante sobre a coluna de direção e fixe com porca e parafuso.

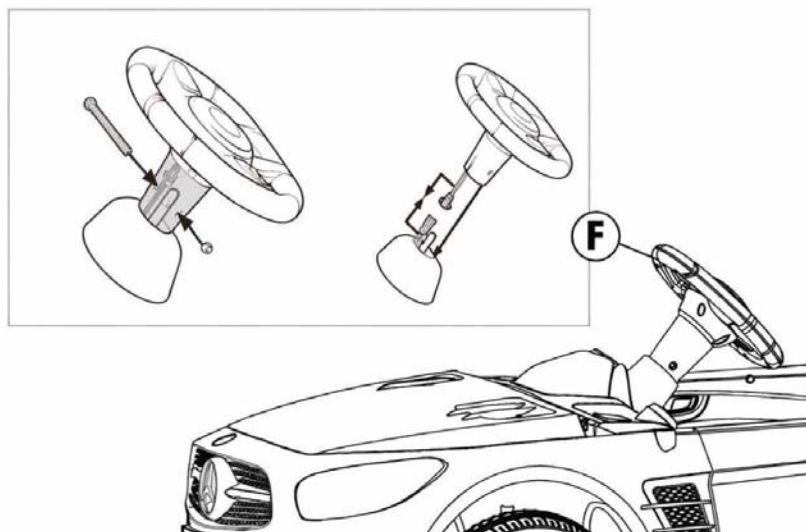

Fixar o para-brisas


- Encaixe o para-brisas no encaixe correspondente na carroçaria.

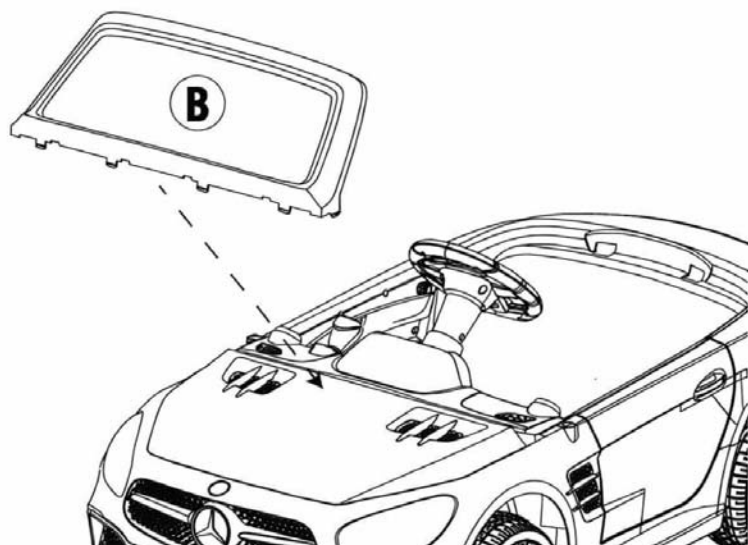

MONTAGEM DO PRODUTO


Fixe os espelhos (esquerdo/direito)

- Encaixe os espelhos (Dica: distinção esquerdo/direito) no carro.

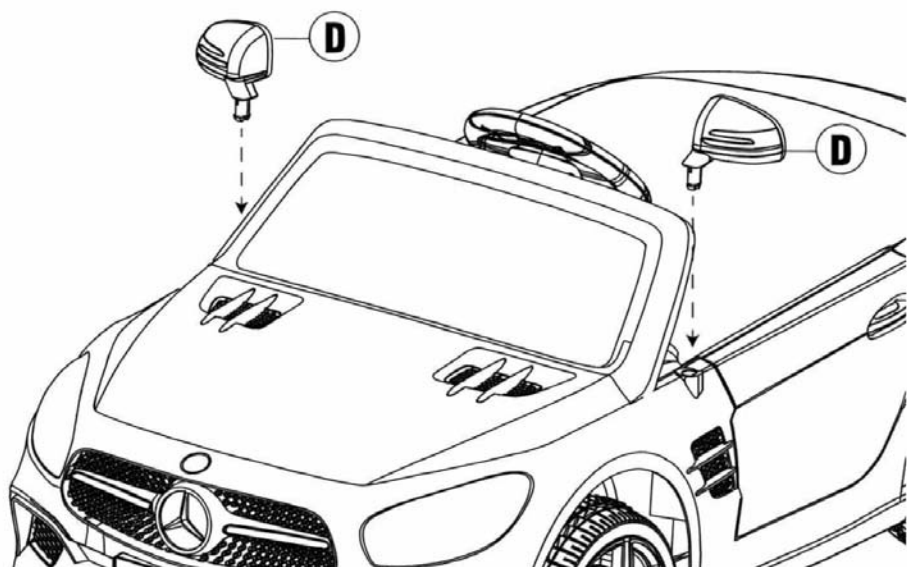

Fixe o assento

- Encaixe a fivela do assento na ranhura do veículo.

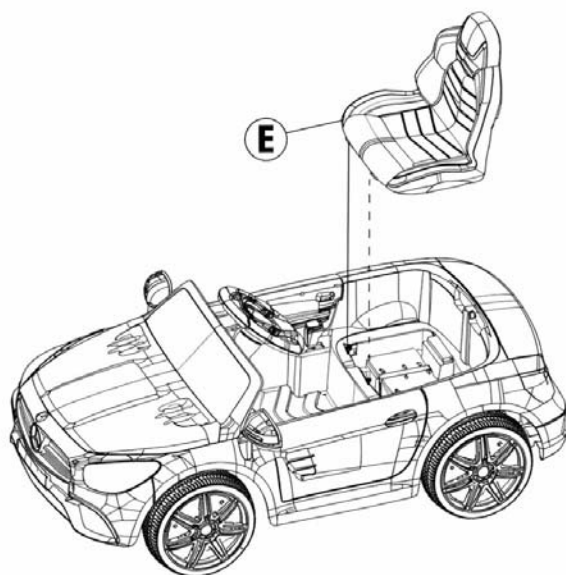

MONTAGEM DO PRODUTO

- Conforme mostrado na imagem: são necessários ferramentas para fixar o assento




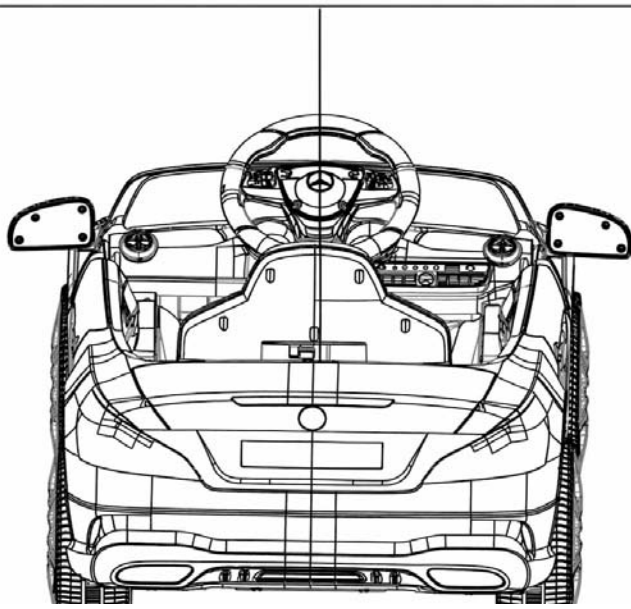


DIAGRAMA DO PAINEL

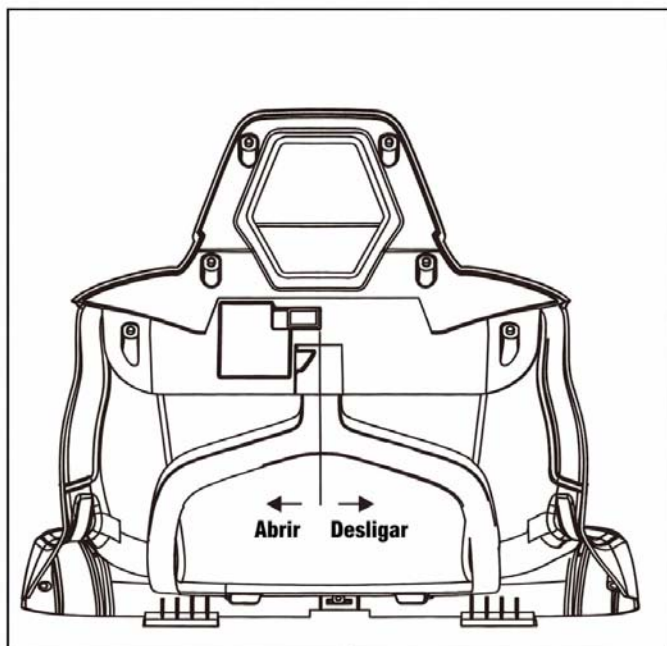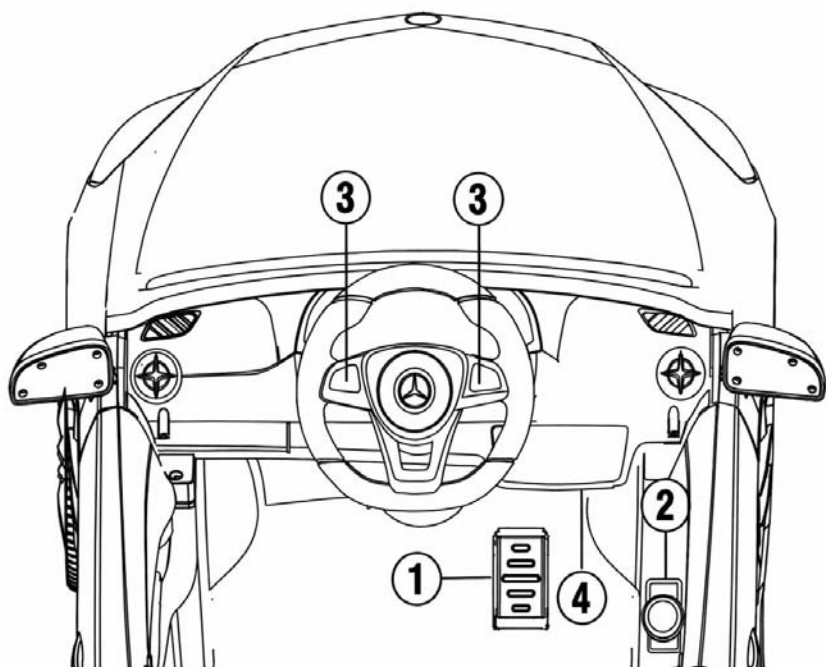


1. Botão do pedal: Carregue no botão, o carro mover-se-á; quando o soltar, o carro parará lentamente
2. Interruptor de mudança: Altera a direção do carro, para a frente-para trás
3. Botão da buzina: prima para tocar a buzina
4. Painel de controle:

DIAGRAMA DO PAINEL

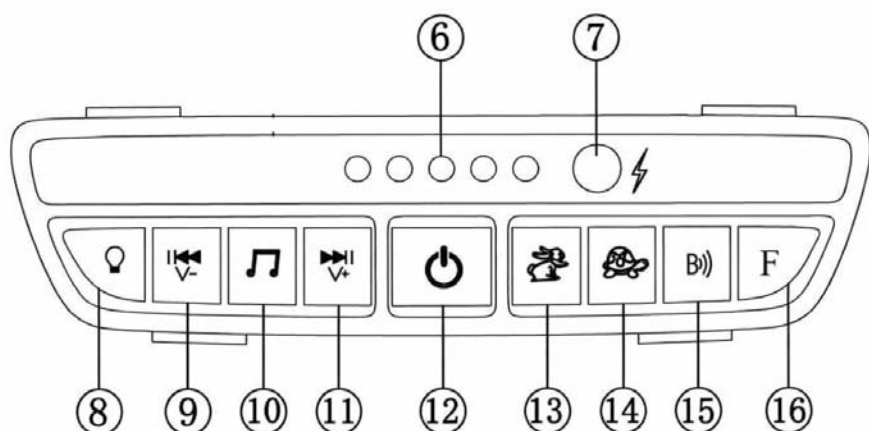

6. Visor de energia: permite ver claramente a energia da bateria e ajuda a determinar se a bateria precisa de ser carregada;
7. Tomada: carga
8. Botão da luz: prima-o para ligar a luz;
9. Última música/volume-: prima-o para passar para a última música e, se mantiver premido, pode diminuir o volume;
10. Botão de música: prima-o para reproduzir música;
11. Próxima música/volume+: prima-o para passar para a próxima música e, se mantiver premido, pode aumentar o volume;
12. Botão de alimentação: manter premido durante 3 segundos para ligar ou desligar o veículo;
13. Botão de alta velocidade: prima-o para mudar o carro para o movimento de alta velocidade;
14. Botão de baixa velocidade: prima-o para mudar o carro para o movimento de baixa velocidade;
15. Tecnologia sem fios: depois de ligar o seu telemóvel e o dispositivo sem fios, o carro pode reproduzir música a partir do seu telemóvel
16. Rádio FM: reproduz estações de rádio FM.

DIAGRAMA DO CONTROLO REMOTO

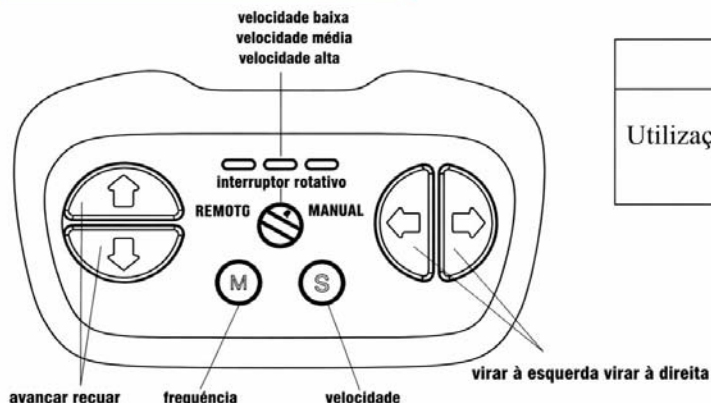

Aviso

Utilização apenas por adultos

Primeiro o controlo remoto. Quando o interruptor rotativo estiver na posição "REMOTO", isso indica o estado de controlo remoto e o pedal não pode ser usado. Neste momento, as três luzes indicadoras estão sempre acesas

Manual de Operação:

Retire o controlo remoto, abra o compartimento das pilhas na parte traseira do controlo remoto e insira duas pilhas alcalinas AAA LRO3. Preste atenção à polaridade das pilhas. Quando a luz de alinhamento e a luz indicadora de velocidade acenderem, isso indica que as pilhas estão instaladas corretamente. Este produto não fornece pilhas secas.

<Descrição dos Botões>

(1) Prima sem soltar a tecla de frequência (M) durante 2 a 4 segundos. A luz LED de velocidade baixa fica intermitente. Ligue a alimentação do carro; a luz LED de velocidade baixa continua intermitente até que a banda de frequência seja estabelecida com sucesso. Se a ligação da frequência falhar (a luz LED de velocidade baixa piscar), retire a pilha e repita os passos.

M: Pressão longa para emparelhar o código, pressão curta para travar.

S: Velocidade: prima para alterar a velocidade (baixa, média e alta).

△ Avançar, ▽ recuar, ⓧ interruptor rotativo

◁ Virar à esquerda, ▷ Virar à direita.

2) Botão de travão: Prima-o para parar o movimento; prima-o novamente para mover.

3) Tecla de seleção de velocidade e indicação de velocidade: utilizada para selecionar a velocidade do carro. Prima a tecla uma vez para mudar de velocidade. As 3 velocidades são alternadas ciclicamente, e a sequência de mudança é: baixa-média-alta. O indicador de velocidade está disposto de cima para baixo no telecomando: indicador de alta velocidade, indicador de velocidade média, indicador de baixa velocidade; ao mudar para uma velocidade, o respetivo indicador acende. Nota: A mudança de nível de velocidade ocorre apenas quando o carro se move para frente

4) Teclas de avanço/retrocesso: utilizadas para o controlo do movimento para a frente e para trás. Quando uma das teclas é premida, a velocidade de movimento aumentará gradualmente até atingir o nível de velocidade definido. Assim, as crianças não terão um impacto súbito.

5) Tecla de viragem à esquerda/viragem à direita: utilizada para o controlo da direção à esquerda e à direita.

6) Interruptor de botão: controla o modo de controlo manual puro e o modo de controlo remoto. Quando a seta no meio do botão de controlo remoto aponta para "REMOTO", indica o estado de controlo remoto e não pode ser operado manualmente. Nesse momento, as três luzes indicadoras estão constantemente acesas/Quando a seta no meio do botão de controlo remoto aponta para "Manual", indica o estado manual e não **pode ser controlado** remotamente. Nesse momento, as três luzes indicadoras piscam.


Nota: sem operação após 10 segundos, a luz indicadora desligar-se-á para entrar no modo de poupança de energia

- Como remover e inserir as pilhas;
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- Diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem ser misturadas.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

Como voltar o veículo elétrico ao modo manual sem um comando à distância

Se o comando à distância estiver sem bateria ou perdido, e o botão "RC-Manual" no comando à distância estiver apenas na posição "Remoto", o produto não poderá ser controlado manualmente neste momento. Se precisar de voltar o produto ao modo de controlo manual, siga estes passos:

1. Remova a almofada do assento e localize o recetor.
2. Prima o botão de reposição no comando à distância ou no recetor (com uma etiqueta indicativa junto ao botão) e o produto voltará ao modo manual.

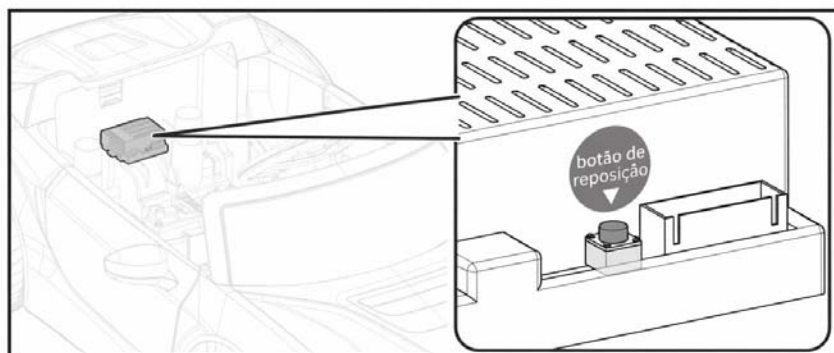

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO



1. Insira a tomada do carregador no orifício de carregamento do carro.
 2. Ligue a ficha do carregador a uma fonte de alimentação CA estável compatível, conforme mostrado na imagem.
- Carregue a bateria durante 4 a 6 horas antes da utilização inicial.
 - Em média, será necessário carregar a bateria entre 8 e 12 horas. Não carregue a bateria durante mais de 20 horas. A falha no carregamento da bateria conforme indicado pode causar danos permanentes à bateria e invalidar a garantia.
 - Podem ocorrer danos na bateria se esta for deixada descarregar completamente. Não permita que a bateria descarregue completamente.
 - Verifique a bateria e o carregador (cabo de alimentação, conector) quanto a desgaste e danos antes do carregamento. NÃO carregue a bateria se houver danos.
 - Apenas um adulto que tenha lido e compreendido os avisos de segurança deve manusear, carregar e recarregar a bateria.

ADVERTÊNCIAS DE CARREGAMENTO DA BATERIA

Advertências gerais de segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de usar este aparelho"
- ⚠ "Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos"
- ⚠ "As crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠ "A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão"

Advertências de segurança elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas, a fim de evitar um perigo"
- ⚠ "Não utilizar no exterior"
- ⚠ "Não mergulhar em água ou outros líquidos"
- ⚠ "Desligar da alimentação quando não estiver a ser utilizado"

Advertências específicas do carregador

- ⚠ "Utilizar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠ "Assegurar a polaridade correta ao ligar as baterias"
- ⚠ "Não carregar baterias danificadas ou com fugas"
- ⚠ "Remover as baterias se o aparelho não for utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "Não provocar curto-circuito nos terminais de saída"

CUIDADOS PARA A SUA VIATURA

- Estacione o veículo em interiores ou cubra-o com um lona para o proteger de tempo húmido.
- Não deixe o veículo ao sol durante longos períodos de tempo, caso contrário pode ocorrer desbotamento.
Armazene à sombra ou cubra com lona.
- Não lave o veículo com uma mangueira.
- Não lave o veículo com sabão.
- Carregue a bateria pelo menos uma vez por mês para prolongar a vida útil da bateria.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O veículo não se move	Bateria fraca	Carregue completamente a bateria
	Proteção elétrica	Pare a utilização durante vários minutos e reinicie
	Interruptor não na posição correta	Prima completamente os interruptores
	Conectores da bateria desligados	Ligue os conectores da bateria
A bateria não recarrega	Conectores da bateria desligados	Ligue os conectores da bateria
	Carregador não ligado à tomada ou à saída	Ligue completamente o carregador
A bateria não dura	A bateria não tem carga completa	Carregue completamente a bateria
A bateria aquece e emite um leve ruído durante o carregamento	Normal	Normal
Velocidade lenta	Bateria fraca	Carregue completamente a bateria
	Veículo sobrecarregado	Reduza o peso no veículo
	Estrada irregular ou inclinada	Conduza em piso plano
O veículo treme durante a condução	Ligação solta ao motor	Certifique-se de que o motor está corretamente ligado à bateria
Dificuldade em mudar entre marcha à frente/marcha-atrás	Tentativa de mudança com o veículo em movimento	Mude apenas quando o veículo estiver parado
O interruptor de marcha à frente e marcha-atrás está invertido	Caixas de velocidades instaladas incorretamente	Certifique-se de que a caixa de velocidades L está à esquerda e a caixa de velocidades R está à direita

ADVERTÊNCIAS SOBRE AS BATERIAS

A bateria do veículo não é substituível.

- Não misture baterias usadas e novas.
Não misture baterias alcalinas, padrão(carbono-zinco) ou recarregáveis.
- As baterias não recarregáveis não devem ser carregadas.
- As baterias recarregáveis devem ser carregadas apenas sob supervisão de um adulto.
- As baterias descarregadas devem ser removidas.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
- Não coloque as baterias junto ou dentro de uma fonte de calor (fogo, dispositivo de aquecimento eletrônico, etc.)
- Não bata nas baterias contra objetos duros.
- Não mergulhe as baterias em água.
- As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Utilize apenas a bateria especificada pelo fabricante.
- Utilize apenas o carregador especificado pelo fabricante.



ADVERTÊNCIA:

- Devem ser utilizados equipamentos de proteção.
Não devem ser utilizados no trânsito.
- O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao usuário ou a terceiros.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Não utilizar em vias públicas, junto a veículos motorizados, em ou perto de declives ou degraus íngremes, piscinas ou outros corpos de água; usar sempre calçado e nunca permitir mais do que 1 utilizador.

IMPORTANTE

- Carregue sempre a bateria durante 18 horas na primeira vez que a utilizar.
- Carregue sempre a bateria durante 10 horas após cada utilização.
- Carregue a bateria uma vez por mês, mesmo que não esteja a utilizar o seu veículo.



ADVERTÊNCIA: É NECESSÁRIA MONTAGEM POR UM ADULTO



ADVERTÊNCIA: Não utilizar no trânsito



ADVERTÊNCIA: PERIGO DE ASFIXIA – Peças pequenas.

Não indicado para crianças com menos de 3 anos.

Declaração da FCC

Atenção:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais. (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.


Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram estabelecidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

AIYAPLAY

IN260600040V01_IT_370-492V90

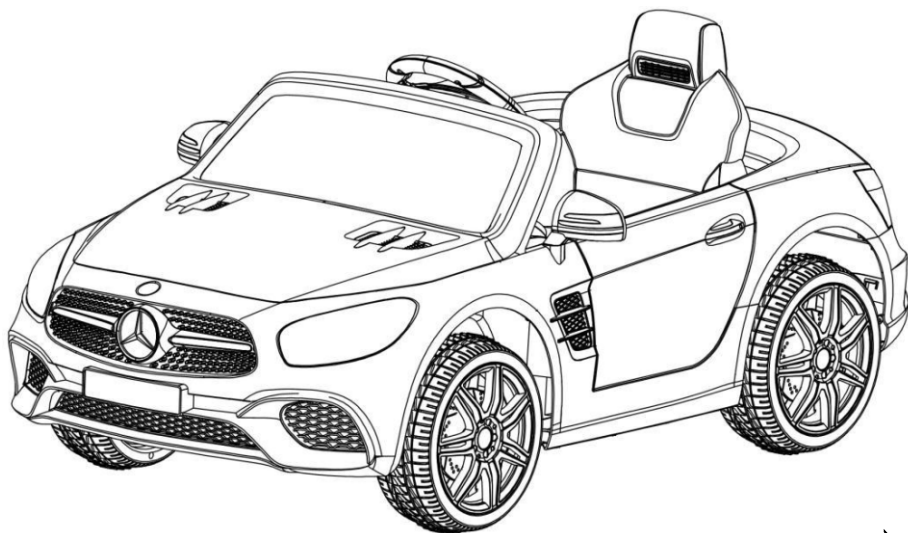

Gli stili e i colori possono variare

Età adatta: 3-8 anni

Peso massimo dell'utente: 30 kg

Montaggio da parte di un adulto richiesto



AVVERTENZA:

Il giocattolo deve essere
assemblato da un adulto.

MANUALE DI ISTRUZIONI

**IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER
FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**



Caricare per 4-6 ore
prima dell'uso iniziale.

Dopo la carica iniziale,
seguire il tempo di
carica normale
raccomandato.



SAFETY

Il foglio delle istruzioni e l'imballaggio devono essere conservati poiché contengono informazioni importanti.

NOTA: Per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare questo veicolo solo su superfici piane e dure.

FASCIA DI ETÀ: da 3 a 8 anni

CAPACITÀ DI CARICO: 30KG è il peso massimo per 1 ciclista (combinato)

I seguenti rischi per la sicurezza possono causare lesioni gravi o morte:

- Questo prodotto contiene piccole parti. Tenere i bambini lontano durante il montaggio. Assicurarsi di rimuovere tutto il materiale di imballaggio e le parti da sotto il corpo del veicolo.
- Non aprire mai la batteria. Le batterie contengono piombo e composti di piombo (acidi).
- Arti, capelli e abiti possono rimanere impigliati nelle parti in movimento. Indossare sempre scarpe e tenere gli arti lontano dalle parti in movimento e non indossare indumenti larghi durante l'uso di questo veicolo.
- Questo veicolo non è dotato di freni o capacità di frenata. Non lasciare un bambino incustodito durante l'uso. Non utilizzare in luoghi che possano richiedere capacità di frenata, poiché ciò potrebbe causare la perdita di controllo, con conseguenti lesioni gravi o morte.
- L'uso di questo veicolo vicino a strade, veicoli a motore, gradini, specchi d'acqua, superfici inclinate, colline, aree bagnate, vapori infiammabili, in vicoli, di notte o al buio potrebbe causare incidenti imprevisti.
- L'uso di questo veicolo in condizioni non sicure, come neve, pioggia, terreno sciolto, fango, sabbia o ghiaia, può causare incidenti imprevisti, come il ribaltamento, e potrebbe danneggiare il sistema elettrico o la batteria.
- Non utilizzare questo veicolo in modo non sicuro. Esempi includono, ma non sono limitati a:
 - trainare il veicolo con un altro veicolo o dispositivo simile
 - consentire a più di due bambini di salire
 - spingere l'utente
 - viaggiare a una velocità non sicura
- Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo elettrico deve essere regolarmente controllato per verificare che non vi siano danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti e, in caso di danni, non deve essere utilizzato finché il danno non è stato riparato.



AVVERTENZE SULLA BATTERIA

I seguenti rischi per la sicurezza possono causare lesioni gravi o morte:

- L'uso di una batteria o di un caricabatterie diversi da quelli ricaricabili forniti può causare incendio o esplosione. Utilizzare solo la batteria e il caricabatterie forniti.
- L'uso della batteria e del caricabatterie ricaricabili per qualsiasi altro prodotto può causare surriscaldamento, incendio o esplosione. Non utilizzare mai la batteria e il caricabatterie ricaricabili forniti con un altro prodotto.
- Durante la ricarica si creano gas esplosivi. Caricare la batteria in un'area ben ventilata. Non caricare la batteria vicino a fonti di calore o materiali infiammabili.
- Il contatto tra i terminali positivo e negativo può causare incendio o esplosione. Evitare il contatto diretto tra i terminali. Sollevare la batteria afferrandola per i cavi o il caricabatterie può causare danni alla batteria e può provocare incendio. Sollevare sempre la batteria afferrandola per la custodia o le maniglie.
- I liquidi sulla batteria possono causare incendio o scossa elettrica. Tenere sempre tutti i liquidi lontani dalla batteria e mantenere la batteria asciutta. Il contatto o l'esposizione a perdite dalla batteria (acido di piombo) possono causare lesioni gravi. In caso di contatto o esposizione, chiamare immediatamente il medico. Se la sostanza chimica è sulla pelle o negli occhi, sciacquare con acqua fresca per 8 minuti. Se la sostanza chimica è stata ingerita, somministrare immediatamente alla persona acqua o latte. Non somministrare acqua o latte se il paziente sta vomitando o ha un livello di coscienza ridotto. Non indurre il vomito.
- I poli della batteria, i terminali e gli accessori correlati contengono piombo e composti di piombo (acido).
- Manomettere o modificare il sistema elettrico può causare scosse elettriche, incendio o esplosione e danneggiare permanentemente il sistema. Cablaggi e circuiti esposti nel caricabatterie possono causare scosse elettriche. Tenere sempre chiuso l'alloggiamento del caricabatterie.

La batteria del veicolo non è sostituibile

AVVERTENZE PER L'UTENTE

I seguenti pericoli per la sicurezza possono causare lesioni gravi o morte:

- Non lasciare mai un bambino incustodito.
- Sedersi sempre sul sedile quando si utilizza questo veicolo.
- Tenere mani, capelli e abiti lontani dalle parti in movimento.
- Indossare sempre le scarpe quando si utilizza questo veicolo.
- consentito un massimo di due bambini alla volta nel veicolo.
- I bambini di età inferiore a 3 anni non possono utilizzare il veicolo.
- Guidare solo su superfici piane.
- Non avvicinarsi a piscine o ad altri specchi d'acqua, a dislivelli o a salite e discese ripide.
- Non guidare il veicolo su terreni sciolti, fango, sabbia, ghiaia fine o su superfici bagnate.
- Non guidare il veicolo su strade o in prossimità di automobili.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

○ Mercedes-Benz “ e  sono di proprietà intellettuale di Mercedes-Benz


Group AG.

Sono utilizzati da Pinghu Little Sun Childs Vehicles CO., LTD su licenza.

SPECIFICHE

Voce	Specifiche
Batterie	10.8V
Motore	12V
Età	3-8 anni
Peso massimo	30KG
Dimensioni	102.5*63*45CM
Velocità	2-3km/h (10.8V)
Durata d'uso	1-2 ore / tempo di ricarica 8-12 ore
Caricabatterie	Uscita DC 12V

STRUMENTI NECESSARI



CACCIAVITE
(PORTA LA TUA)



CHIAVE DA 10 MM
(INCLUSA)



MONTAGGIO
DA 2 PERSONE



CIRCA 45 MIN.
DI MONTAGGIO

FERRAMENTA

1

GUARNIZIONE 10



8 PZ
(1 UN BACKUP)

2

COPPIGLIA



2 PZ
(1 UN BACKUP)

3

DADI M10
PREINSTALLATI



4 PZ

PARTI

A

RUOTE ANTERIORI



2 PZ

B

PARABREZZA



1 PZ

C


COPRIMOZZO



4 PZ

D

SPECCHIETTO(S/D)



1 PZ

E

SEDILE



1 PZ

F


VOLANTE



1 PZ

G

RUOTE POSTERIORI

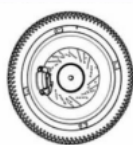

2 PZ

H

TELECOMANDO



1 PZ

I


CARICABATTERIE



1 PZ

J

SCATOLA DEL CAMBIO

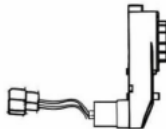

2 PZ

K


LEVA DI STERZO



1 PZ

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO


1. Rimuovere il dadino preinstallato dall'asse anteriore.
2. Posizionare la guarnizione, la ruota anteriore e la guarnizione sull'asse anteriore e fissarle con i dadi. Quindi inserire le ruote nelle ruote anteriori.

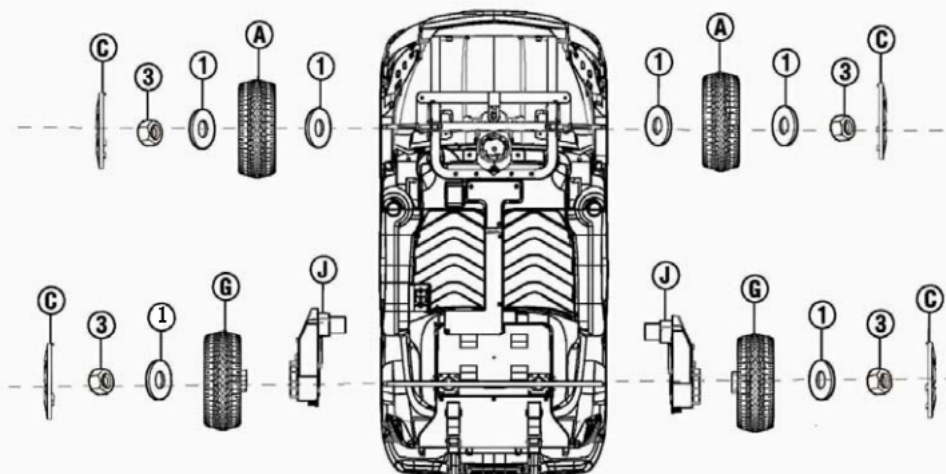



3. Rimuovere il dado preinstallato dall'asse posteriore.
4. Posizionare il motore, le ruote posteriori e gli altri componenti sull'asse anteriore e fissarli con i dadi. Quindi inserire la ruota nella ruota posteriore.

MONTAGGIO DEL PRODOTTO

Come mostrato in figura: inserire la barra dello sterzo nel foro

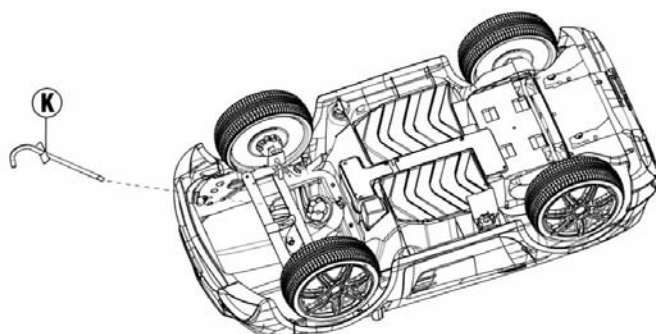


Come mostrato in figura: dopo aver installato la barra dello sterzo, fissarla con una rondella e una copiglia a forcina

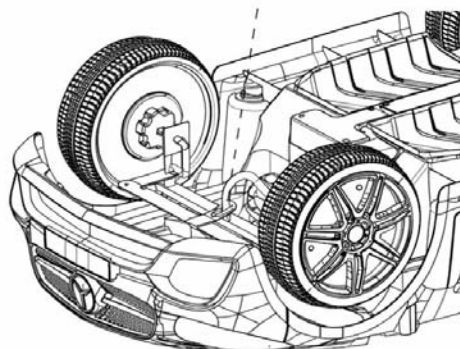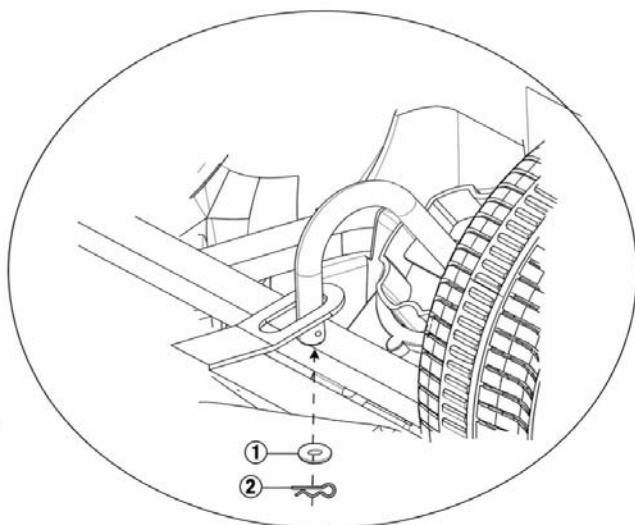

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO


1. Individuare il cavo di alimentazione principale e collegarlo alla presa di alimentazione del ricevitore.
2. Individuare i cavi del motore su entrambi i lati e collegarli insieme

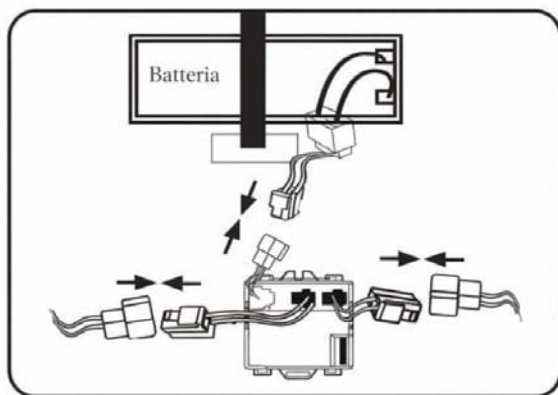

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO


Fissare il volante.

- Rimuovere il dado e il bullone dal volante.
- Collegare i cavi provenienti dalla colonna dello sterzo ai cavi sul volante.
- Inserire il volante sullo sterzo e fissarlo con dado e bullone.

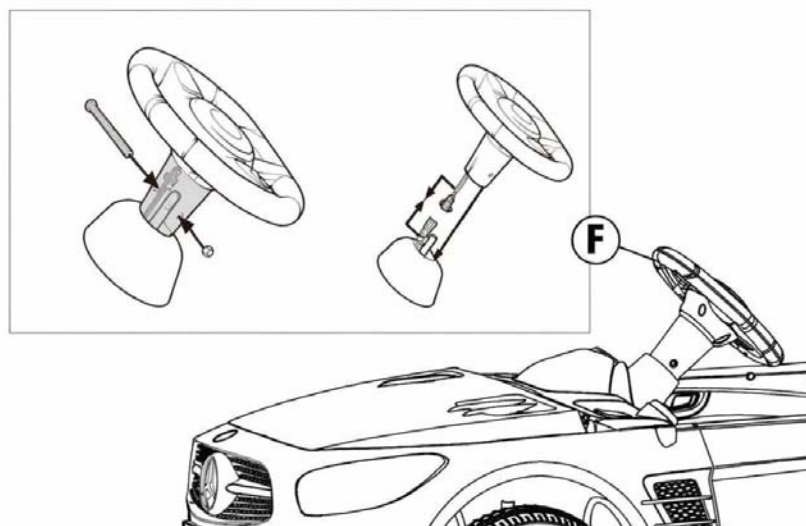


Fissare il parabrezza.

- Inserire il parabrezza nell'apposita fessura sulla carrozzeria.

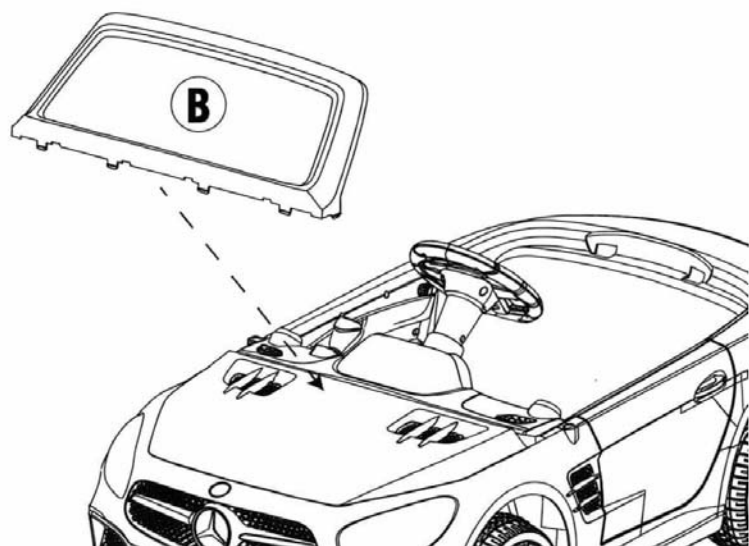


Fissare gli specchietti (S/D)

- Inserire gli specchietti (Consiglio: distinzione sinistro destro) nell'auto.

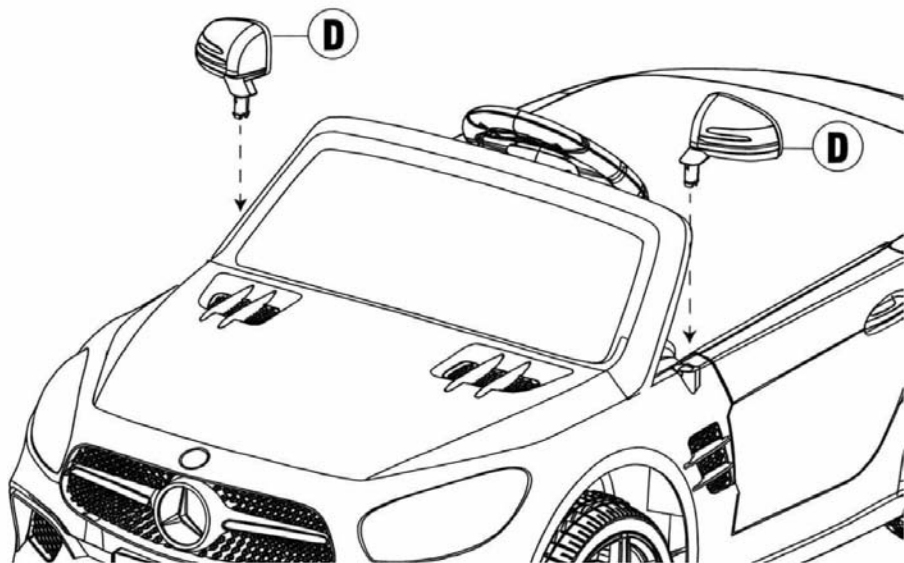

Fissare il sedile

- Inserire la fibbia della cintura di sicurezza nell'apposita sede del veicolo.

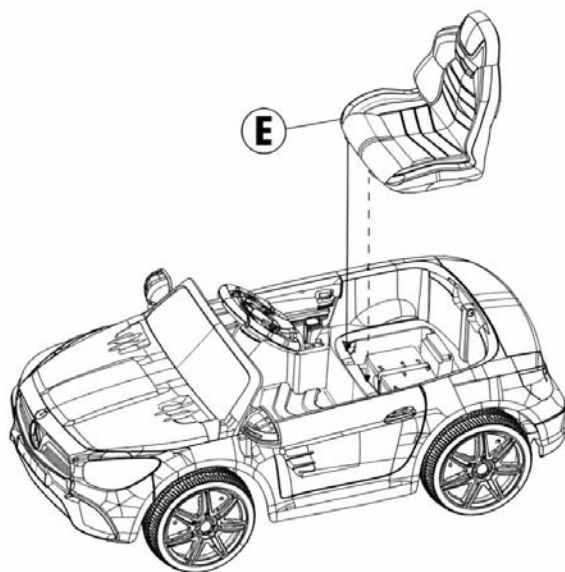

MONTAGGIO DEL PRODOTTO

- Come mostrato nell'immagine: sono necessari degli attrezzi per fissare il sedile




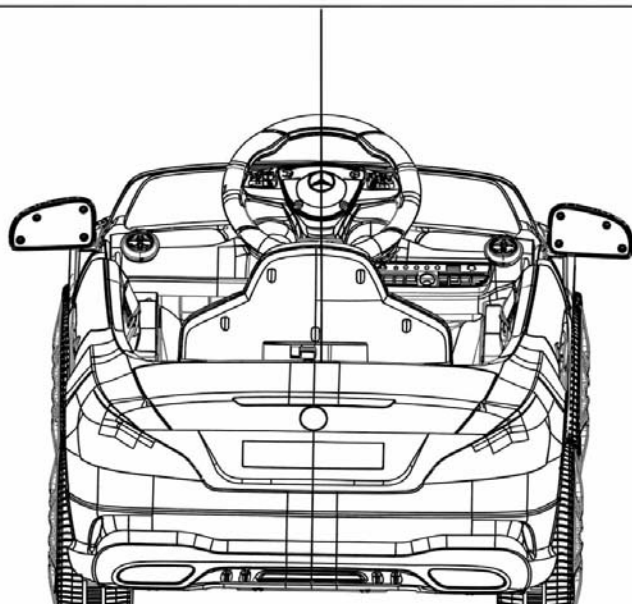


DIAGRAMMA DEL CRUSCOTTO

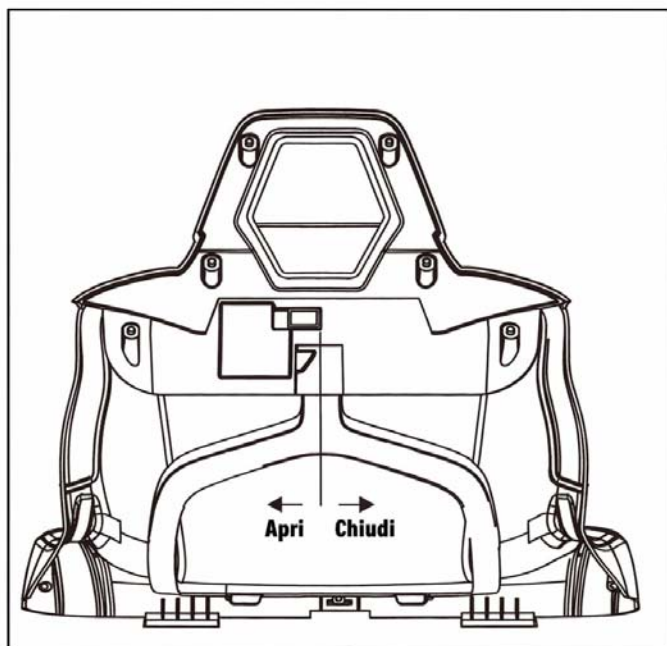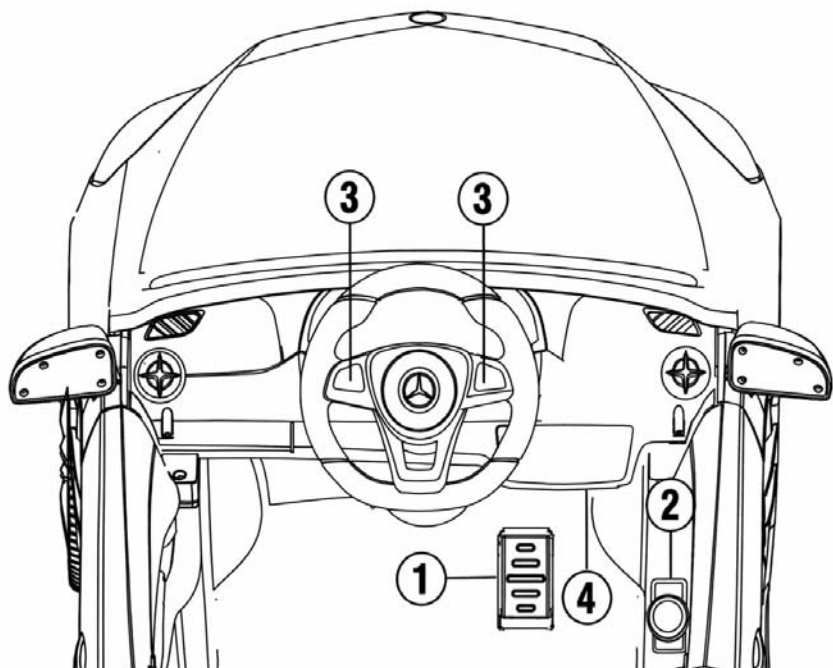


1. Pulsante del pedale: premere il pulsante, l'auto si muoverà; quando si rilascia, l'auto si fermerà lentamente
2. Interruttore di cambio: cambia la direzione dell'auto, avanti-indietro
3. Pulsante del clacson: premere per suonare il clacson
4. Pannello di controllo:

DIAGRAMMA DEL CRUSCOTTO

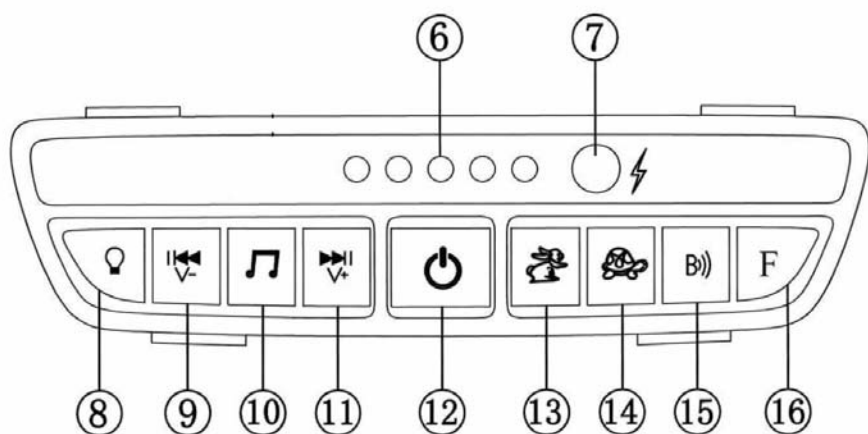

6. Indicatore di alimentazione: consente di vedere chiaramente la carica della batteria e di capire se è necessario ricaricarla;
7. Presa: ricarica
8. Pulsante luce: premere per accendere la luce;
9. Ultimo brano/volume-: premere per passare all'ultimo brano e tenere premuto per diminuire il volume;
10. Pulsante musica: premere per riprodurre musica;
11. Brano successivo/volume+: premere per passare al brano successivo e tenere premuto per aumentare il volume;
12. Pulsante di accensione: tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere il veicolo;
13. Pulsante alta velocità: premere per impostare l'auto su movimento ad alta velocità;
14. Pulsante bassa velocità: premere per impostare l'auto su movimento a bassa velocità;
15. Tecnologia wireless: Dopo aver collegato il telefono cellulare e il dispositivo wireless, l'auto può riprodurre musica dal tuo telefono cellulare
16. Radio FM: riproduce stazioni radio FM.

DIAGRAMMA DEL TELECOMANDO

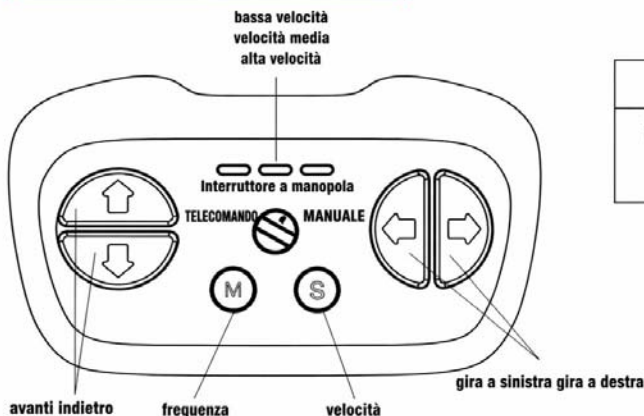

Avvertenza

Utilizzabile solo da adulti

Telecomando prima. Quando l'interruttore rotativo è impostato su "TELECOMANDO", indica lo stato del telecomando e non è possibile utilizzare il pedale. A questo punto, le tre spie luminose sono costantemente accese.

Manuale di istruzioni:

Estrarre il telecomando, aprire il vano batterie sul retro e inserire due batterie alcaline AAA LRO3.

Prestare attenzione alla polarità delle batterie. Quando la spia di allineamento e la spia della velocità sono accese, indica che la batteria è installata correttamente. Questo prodotto non fornisce batterie a secco.

<Descrizione dei pulsanti >

(1) Tenere premuto il tasto di frequenza (M) per 2-4 secondi. La spia LED della bassa velocità lampeggerà. Accendere l'alimentazione dell'auto. La spia LED della bassa velocità continuerà a lampeggiare fino all'avenuta associazione di frequenza. Se l'associazione di frequenza non riesce (la spia LED della bassa velocità lampeggia), rimuovere la batteria e ripetere i passaggi.

M: Tenere premuto per l'abbinamento del codice, premere brevemente per frenare.

S: Velocità: premere per cambiare velocità (bassa, media e alta).

△ Avanti, ▽ indietro, Ⓢ interruttore a manopola

◁ Gira a sinistra, ▷ gira a destra.

2) Pulsante di frenata: premere per fermare il movimento; premere di nuovo per muovere.

3) Tasto di selezione della velocità e indicazione della velocità: utilizzato per selezionare la velocità dell'auto. Premere il tasto una volta per cambiare la velocità una volta. Vengono commutate ciclicamente 3 velocità e la sequenza di commutazione è: bassa-media-alta.

L'indicatore di velocità è disposto dall'alto verso il basso sul telecomando: spia alta velocità, spia media velocità, spia bassa velocità; quando si passa a una velocità, si accende la spia corrispondente.

Nota: il livello di velocità cambia solo durante il movimento in avanti

4) Tasti avanti/indietro: utilizzati per il controllo del movimento avanti e indietro. Quando si preme uno dei tasti, la velocità di movimento aumenterà gradualmente fino a raggiungere il livello di velocità impostato. Pertanto, i bambini non subiranno urti improvvisi.

5) Tasto di svolta a sinistra/destra: utilizzato per il controllo della direzione sinistra e destra.

6) Interruttore a manopola: controlla le modalità di controllo completamente manuale e di controllo remoto. Quando la freccia al centro della manopola del telecomando è rivolta verso "REMOTO", indica lo stato di controllo remoto e non può essere azionato manualmente. In questo momento, le tre spie rimangono costantemente accese. Quando la freccia al centro della manopola del telecomando è rivolta verso "Manuale", indica lo stato manuale e non può essere controllato a distanza. In questo momento, le tre spie lampeggiano.


Nota: senza operazioni dopo 10 secondi, la spia si spegnerà entrando in modalità di risparmio energetico

- Come rimuovere e inserire le batterie;
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mescolati.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta(+ e -).
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.


Come riportare il veicolo a modalità manuale senza un telecomando

Se il telecomando è scarico o smarrito e la manopola "RC-Manuale" sul telecomando è semplicemente in posizione "Remoto", il prodotto al momento non può essere controllato manualmente. Se è necessario riportare il prodotto alla modalità di controllo manuale, seguire questi passaggi:

1. Rimuovere il cuscino del sedile e individuare il ricevitore.
2. Premere il pulsante di ripristino sul telecomando o sul ricevitore (con un'etichetta indicatrice accanto al pulsante) e il prodotto tornerà alla modalità manuale.

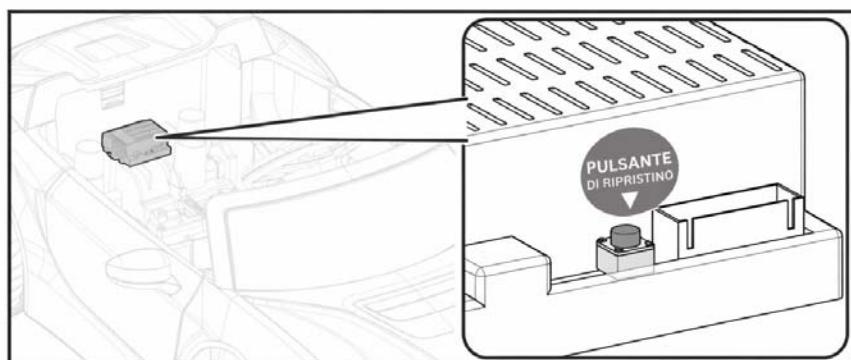

ISTRUZIONI DI RICARICA

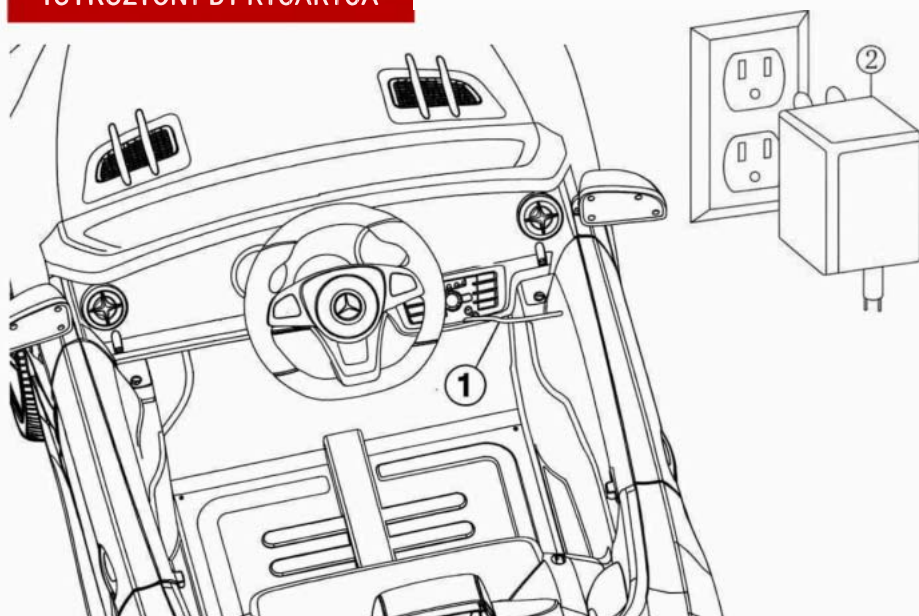

1. Inserire il connettore del caricatore nella presa di ricarica dell'auto.
2. Collegare la spina del caricatore a una presa di corrente CA stabile e compatibile come mostrato nell'immagine.

- Caricare la batteria per 4–6 ore prima del primo utilizzo.
- In media, è necessario caricare la batteria tra 8 e 12 ore. Non caricare la batteria per più di 20 ore. Il mancato rispetto delle istruzioni di ricarica può causare danni permanenti alla batteria e annullare la garanzia.
- La batteria può danneggiarsi se viene lasciata scaricare completamente. Non lasciare che la batteria si scarichi completamente.
- Prima della ricarica, controllare la batteria e il caricatore (cavo di alimentazione, connettore) per verificare la presenza di usura o danni. **NON** caricare la batteria se si sono verificati danni.
- Solo un adulto che ha letto e compreso le avvertenze di sicurezza deve gestire, caricare e ricaricare la batteria.

AVVERTENZE PER LA CARICA DELLA BATTERIA

Avvertenze generali di sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi connessi"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze di sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifica simile per evitare rischi"
- ⚠ "Non utilizzare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dalla rete di alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Utilizzare solo con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della corretta polarità quando si collegano le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non sarà utilizzato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non cortocircuitare i terminali di uscita"

CURA DEL TUO RIDE-ON

- Parcheggia il veicolo al chiuso o coprilo con un telone per proteggerlo dalle intemperie.
- Non lasciare il veicolo al sole per lunghi periodi di tempo per evitare che sbiadisca. Conserva all'ombra o copri con un telone.
- Non lavare il veicolo con un tubo flessibile.
- Non lavare il veicolo con sapone.
- Carica la batteria almeno una volta al mese per prolungarne la durata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il veicolo non si muove	Batteria scarica	Caricare completamente la batteria
	Protezione elettrica	Interrompere l'uso per alcuni minuti e riavviare
	Interruttore non nella posizione corretta	Premere completamente gli interruttori
	Connettori della batteria scollegati	Collegare i connettori della batteria
La batteria non si ricarica	Connettori della batteria scollegati	Collegare i connettori della batteria
	Caricabatterie non collegato alla presa o alla fonte di alimentazione	Collegare completamente il caricabatterie
La batteria non dura	La batteria non ha una carica completa	Caricare completamente la batteria
La batteria è calda e produce un leggero rumore durante la ricarica	Normale	Normale
Velocità lenta	Batteria scarica	Caricare completamente la batteria
	Veicolo sovraccarico	Ridurre il peso sul veicolo
	Strada irregolare o in pendenza	Guidare su una strada pianeggiante
Il veicolo vibra durante la marcia	Connessione allentata al motore	Assicurarsi che il motore sia collegato correttamente alla batteria
Difficoltà a cambiare tra marcia avanti/retromarcia	Tentativo di cambiare marcia mentre il veicolo è in movimento	Cambiare marcia solo quando il veicolo è fermo
L'interruttore di marcia avanti e retromarcia è invertito	Scatole del cambio installate in modo errato	Assicurarsi che la scatola del cambio L sia a sinistra e quella R sia a destra

AVVERTENZE RELATIVE ALLE BATTERIE

La batteria del veicolo non è sostituibile.

- Non mescolare batterie vecchie e nuove.
Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie scariche devono essere rimosse.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Non posizionare le batterie vicino o in una fonte di calore (fuoco, dispositivo di riscaldamento elettronico, ecc.).
- Non colpire le batterie contro oggetti duri.
- Non immergere le batterie in acqua.
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Utilizzare solo la batteria specificata dal produttore.
- Utilizzare solo il caricabatterie specificato dal produttore.



AVVERTENZA:

- È necessario indossare dispositivi di protezione. Non devono essere utilizzati nel traffico.
- Utilizzare il giocattolo con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possono causare lesioni all'utente o a terzi.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è richiesta la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendenze ripide o gradini, piscine o altri specchi d'acqua; indossare sempre scarpe e non consentire mai a più di 1 persona di utilizzare il veicolo.



AVVERTENZA: È NECESSARIO IL MONTAGGIO DA PARTE DI UN ADULTO



AVVERTENZA: Non utilizzare nel traffico



AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – Piccole parti.

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

IMPORTANTE

- Caricare sempre la batteria per un periodo di 18 ore prima del primo utilizzo.
- Caricare sempre la batteria per un periodo di 10 ore dopo ogni utilizzo.
- Caricare la batteria una volta al mese, anche se non si utilizza il veicolo.

Dichiarazione FCC

Attenzione:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose. (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.


Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC.

Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si incoraggia l'utente a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

AIYAPLAY

IN260600040V01_RO_370-492V90

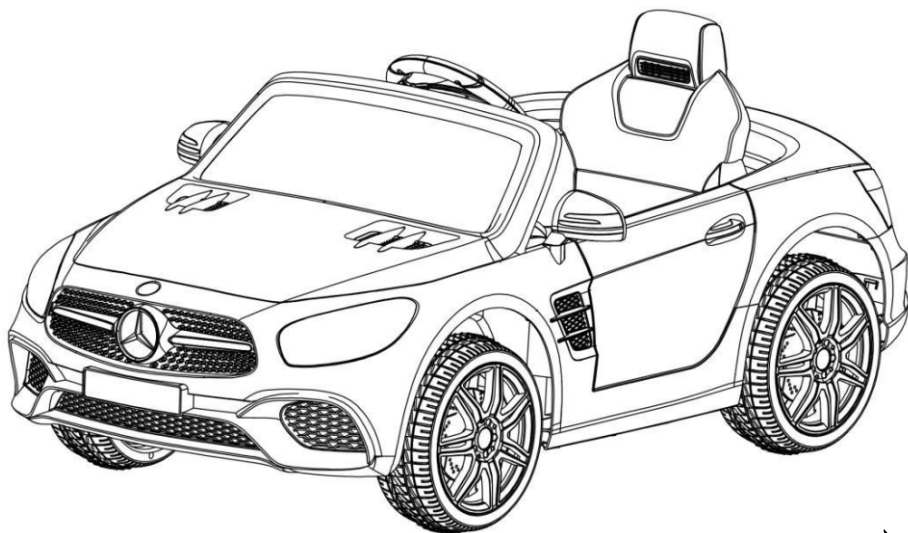

Modele și culori pot varia

Vârstă potrivită: 3-8 ani

Greutatea maximă a utilizatorului: 30 kg

Necesită asamblare de către adult



ATENȚIONARE:

Jucăria trebuie asamblată
de un adult.

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

**IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE:
CITIȚI CU ATENȚIE.**



Încărcați timp de 4-6 ore
înainte de prima utilizare.

După încărcarea inițială,
respectați timpul de încărcare
recomendat
în mod normal.



SIGURANȚĂ

Fișa de instrucțiuni și ambalajul trebuie păstrate, deoarece conțin informații importante.

NOTĂ: Pentru performanțe optime, utilizați acest vehicul numai pe suprafețe plane și dure.

GRUPA DE VÂRSTĂ: 3 până la 8 ani

CAPACITATEA DE GREUTATE: 30KG este greutatea maximă pentru 1 călăreț (combinat)

Următoarele pericole de siguranță pot duce la vătămări grave sau deces:

- Acest produs conține piese mici. Țineți copiii la distanță în timpul asamblării. Asigurați-vă că îndepărtați toate materialele de ambalare și piesele de dedesubtul caroseriei vehiculului.
- Nu deschideți niciodată bateria. Bateriile conțin plumb și compuși ai plumbului (acizi).
- Membrele, părul și îmbrăcămintea se pot prinde în piesele în mișcare. Purtați întotdeauna încălțăminte și țineți membrele la distanță de piesele în mișcare, și nu purtați haine largi în timpul utilizării acestui vehicul.
- Acest vehicul nu are frâne sau capacitate de frânare. Nu lăsați un copil nesupravegheat în timpul utilizării. Nu utilizați acest produs într-o locație în care ar putea fi necesară capacitatea de frânare, deoarece acest lucru ar putea duce la pierderea controlului, ceea ce poate cauza vătămări grave sau deces.
- Utilizarea acestui vehicul în apropierea străzilor, a vehiculelor cu motor, a treptelor, a corpurilor de apă, a suprafețelor înclinate, a dealurilor, a zonelor umede, a vaporilor inflamabili, în alei, pe timp de noapte sau în întuneric poate duce la un accident neprevăzut.
- Utilizarea acestui vehicul în condiții nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, murdărie afânată, noroi, nisip sau pietriș, poate duce la un accident neprevăzut, cum ar fi răsturnarea, și poate deteriora sistemul electric sau bateria.
- Nu utilizați acest vehicul într-un mod nesigur. Exemple includ, dar nu se limitează la:
 - tractarea vehiculului cu un alt vehicul sau dispozitiv similar
 - permiterea a mai mult de doi copii să se deplaseze cu vehiculul
 - împingerea utilizatorului
 - deplasarea cu viteze nesigure
- Încărcătorul de baterii utilizat împreună cu jucăria electrică trebuie verificat în mod regulat pentru a depista eventuale deteriorări ale cablului de alimentare, a ștecărului, a carcasei sau ale altor piese, iar în cazul deteriorării, nu trebuie utilizat până când deteriorarea nu a fost reparată.



AVERTISMENTE PRIVIND BATERIA

Următoarele pericole de siguranță pot duce la vătămări grave sau deces:

- Utilizarea unei baterii sau a unui încărcător altele decât bateria și încărcătorul reîncărcabile furnizate poate cauza incendiu sau explozie. Utilizați numai bateria și încărcătorul furnizate.
- Utilizarea bateriei și a încărcătorului reîncărcabile pentru orice alt produs poate duce la supraîncălzire, incendiu sau explozie. Nu utilizați niciodată bateria și încărcătorul reîncărcabile furnizate cu un alt produs.
- Gazele explozive sunt generate în timpul încărcării. Încărcați bateria într-o zonă bine ventilată. Nu încărcați bateria în apropierea căldurii sau a materialelor inflamabile.
- Contactul dintre terminalul pozitiv și cel negativ poate duce la incendiu sau la explozie. Evitați contactul direct între terminale. Ridicarea bateriei de fire sau de încărcător poate cauza deteriorarea bateriei și poate duce la incendiu. Ridicați întotdeauna bateria de carcasă sau de mână.
- Lichidele de pe baterie pot cauza incendiu sau șoc electric. Țineți întotdeauna toate lichidele departe de baterie și mențineți bateria uscată. Contactul sau expunerea la scurgerile de la baterie (acid de plumb) pot provoca vătămări grave. Dacă apare contact sau expunere, sunați imediat medicul. Dacă substanța chimică este pe piele sau în ochi, clătiți cu apă rece timp de 8 minute. Dacă substanța chimică a fost înghițită, dați imediat persoanei apă sau lapte. Nu dați apă sau lapte dacă pacientul vărsă sau are un nivel scăzut de vigilență. Nu induceți voma.
- Bornele bateriei, terminalele și accesoriile aferente conțin plumb și compuși ai plumbului (acid)
- Modificarea sau alterarea sistemului electric poate cauza șoc, incendiu sau explozie și poate deteriora permanent sistemul. Firele expuse și circuitele din încărcător pot cauza șoc electric. Țineți întotdeauna carcasa încărcătorului închisă.

Bateria de pe vehicul nu este înlocuibilă

AVERTISMENTE PENTRU UTILIZATOR

Următoarele pericole de siguranță pot duce la răniți grave sau deces:

- Nu lăsați niciodată un copil nesupravegheat.
- Stați întotdeauna în scaun atunci când utilizați acest vehicul.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de piesele în mișcare.
- Purtați întotdeauna încălțăminte atunci când utilizați acest vehicul.
- Numărul maxim de doi copii este permis în vehicul în același timp.
- Copiii sub 3 ani nu au voie să utilizeze vehiculul.
- Conduceți doar pe teren plan.
- Nu vă apropiați de piscine sau alte corpuri de apă, de margini de cădere sau de pantă înclinată în sus și în jos.
- Nu conduceți vehiculul pe pământ afânat, noroi, nisip, pietriș fin sau pe suprafețe ude.
- Nu conduceți vehiculul pe străzi sau în apropierea mașinilor.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

○ Mercedes-Benz “and”  sunt proprietatea intelectuală a Mercedes-Benz Group AG.

Acestea sunt utilizate de Pinghu Little Sun Childs Vehicles CO., LTD sub licență.

SPECIFICAȚII

Element	Specificație
Baterii	10.8V
Motor	12V
Vârstă	3-8 ani
Greutate maximă	30KG
Dimensiuni	102.5*63*45CM
Viteză	2-3km/h (10.8V)
Timp de utilizare	1-2 ore / timp de încărcare 8-12ore
Încărcător	Ieșire DC 12V

UNELTE NECESARE



ȘURUBELNIȚĂ
(ADUCEȚI-VĂ PROPRIE)



CHEIE M10
(FURNIZATĂ)



ASAMBLARE
DE CĂTRE
2 PERSOANE



APROXIMATIV
45 MIN.
PENTRU
ASAMBLARE

HARDWARE

1

GARNITURĂ Ø10



8 BUC
(1 un rezervă)

2

ȘTPLINTĂ



2 BUC
(1 un rezervă)

3

PIULIȚE M10
PREINSTALATE



4 BUC

PIESE

A

ROȚI FRONTALE



2 BUC

B

PARBRIZ



1 BUC

C


CAPAC ROATĂ



4 BUC

D

OGLINDĂ (S/D)



1 BUC

E

SCAUN



1 BUC

F

VOLAN



1 BUC

G

ROȚI SPATE



2 BUC

H

TELECOMANDĂ



1 BUC

I


ÎNCĂRCĂTOARE



1 BUC

J

CUTIE DE VITEZE

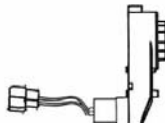

2 BUC

K


PĂRGHIE DE
DIRECȚIE



1 BUC

ASAMBLAREA PRODUSULUI



1. Deșurubați piulița preinstalată de pe puntea față
2. Așezați garnitura, roata din față și garnitura pe puntea din față și fixați-le cu piulițe. Apoi introduceți roțile în roțile din față

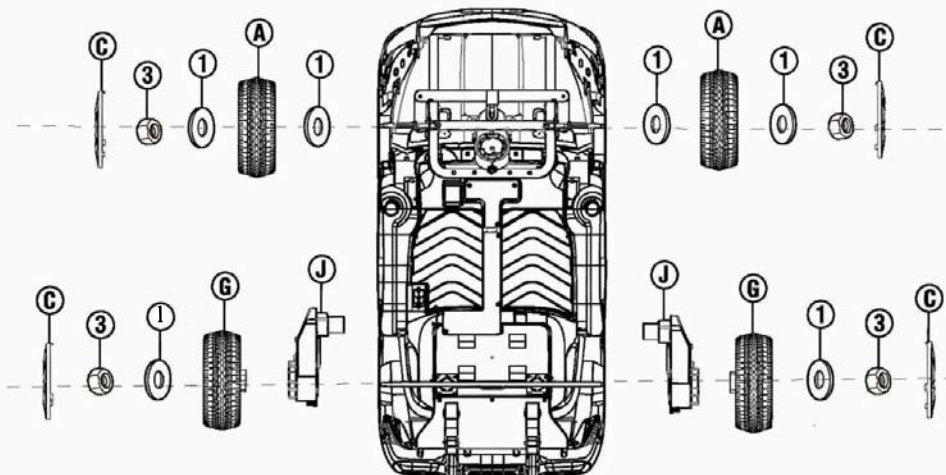


3. Deșurubați piulița preinstalată de pe puntea spate
4. Așezați motorul, roțile din spate și celelalte componente pe puntea din față și fixați-le cu piulițe. Apoi introduceți roata în roata din spate

ASAMBLAREA PRODUSULUI

După cum se arată în figură: Introduceți tija de direcție în orificiu

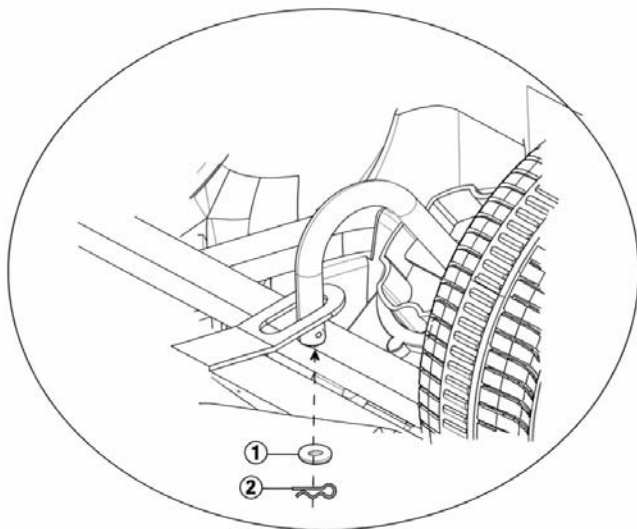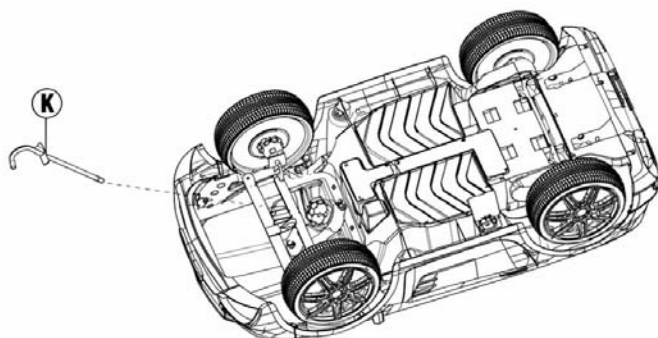


După cum se arată în figură: După
installarea tijei de direcție, fixați-o
cu o garnitură și un știft despicat

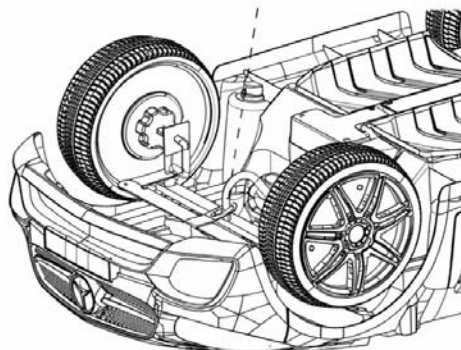


ASAMBLAREA PRODUSULUI

1. Găsiți cablul principal de alimentare și conectați-l la mufa de alimentare a receptorului.
2. Găsiți firele motorului din ambele părți și conectați-le împreună

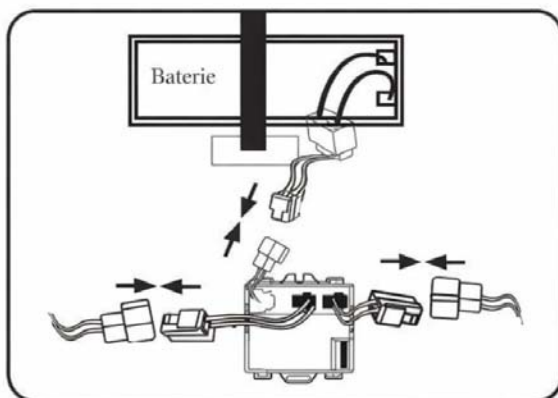


Fixați volanul.

- Scoateți piulița și șurubul de pe volan.
- Conectați firele care vin de la coloana de direcție la firele de pe volan.
- Introduceți volanul peste direcție și fixați-l cu piuliță și șurub.

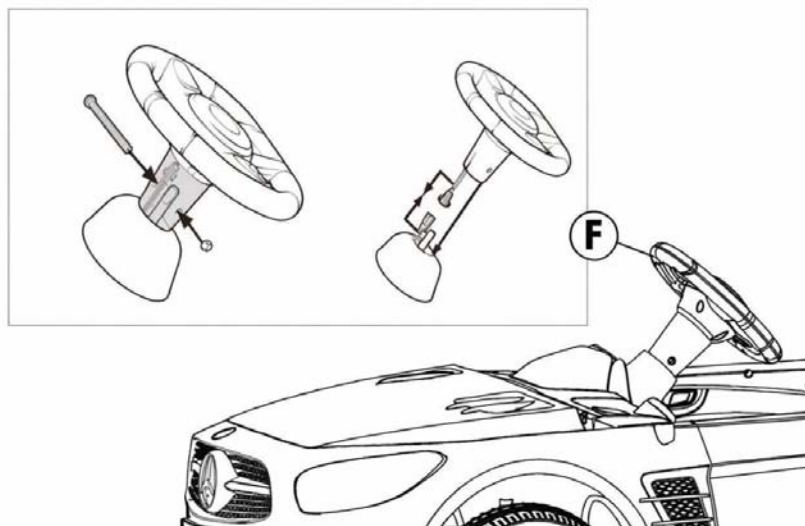


Fixați parbrizul

- Introduceți parbrizul în fanta corespunzătoare de pe caroserie.

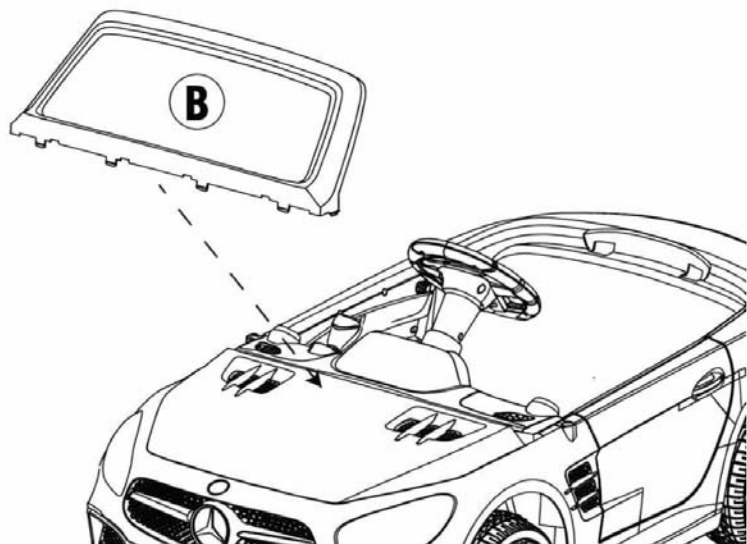


Fixați oglinzile (stânga/dreapta)

- Introduceți oglinzile (Sfat: distingere stânga-dreapta) în mașină.

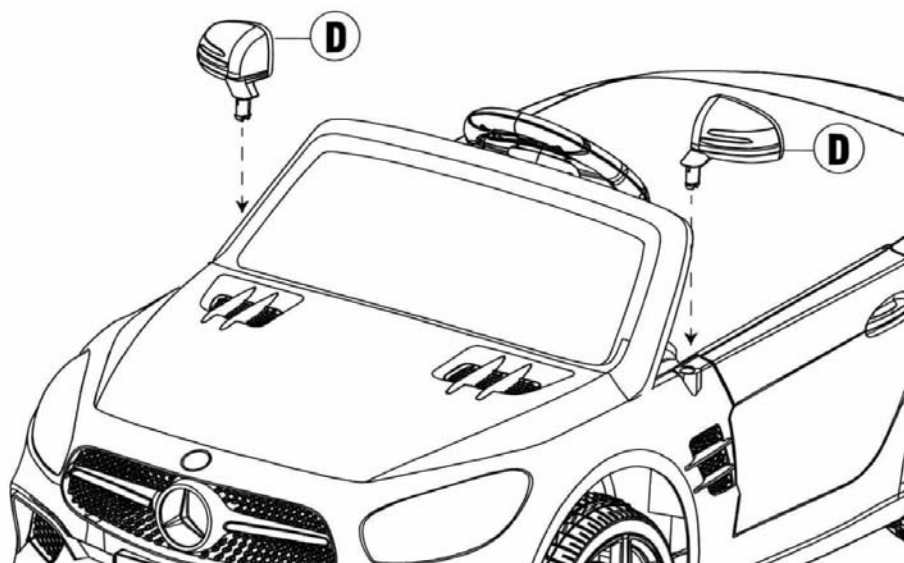

Fixați scaunul

- Introduceți clema centurii de siguranță în locașul vehiculului.

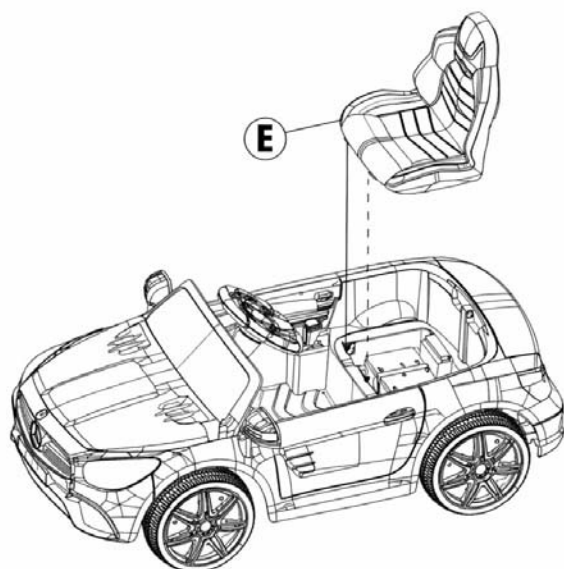

ASAMBLAREA PRODUSULUI

- Așa cum se arată în imagine: sunt necesare unelte pentru a fixa scaunul




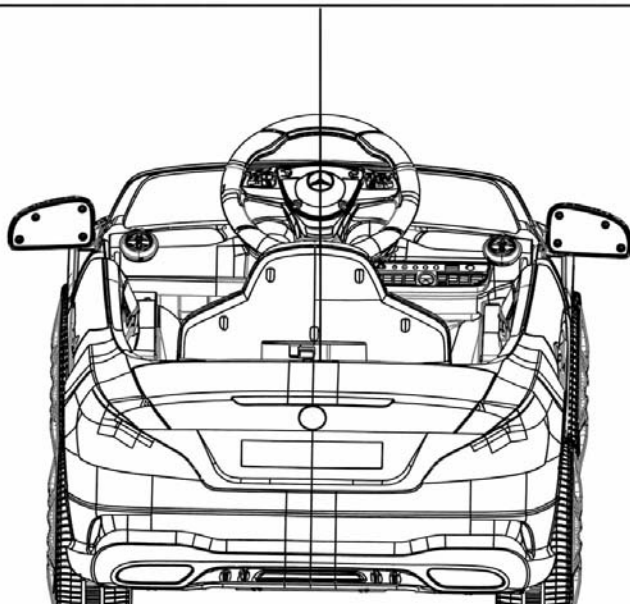


DIAGRAMA TABLOULUI DE BORD

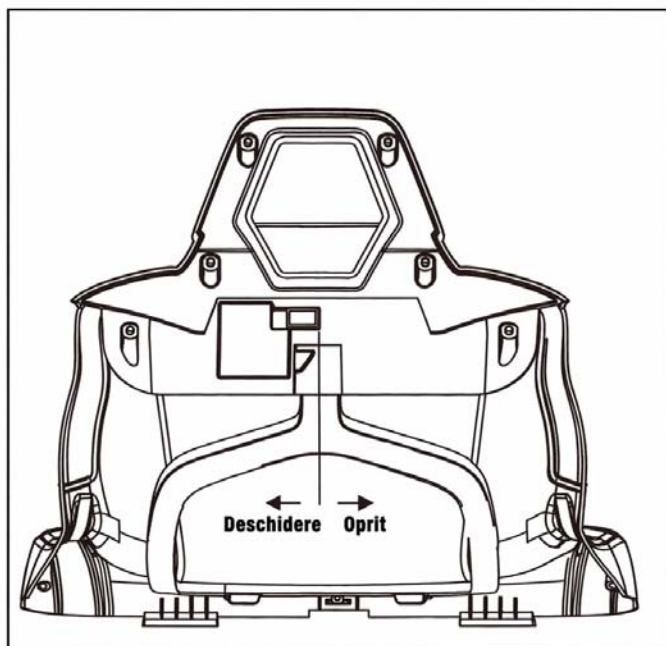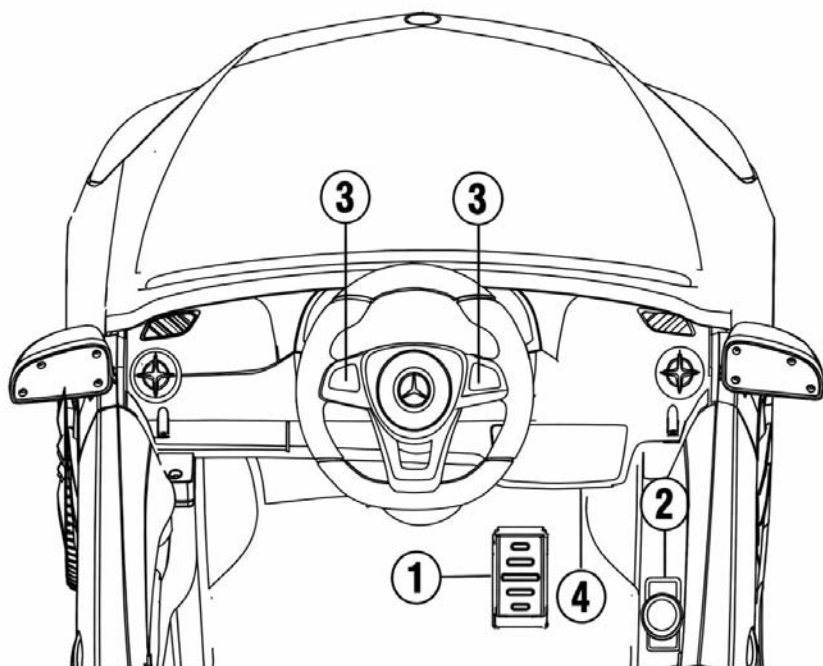


1. Buton pedală: Apăsați pe buton, mașina se va deplasa, când eliberați butonul mașina se va opri încet
2. Comutator schimbare: Schimbați direcția mașinii, înainte-înapoi
3. Buton claxon: apăsați pentru a suna claxonul
4. Panou de control:

DIAGRAMA TABLOULUI DE BORD

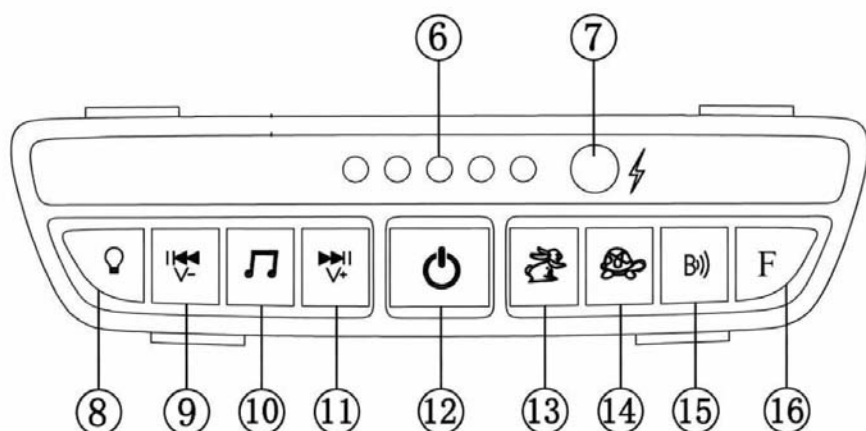

6. Afișajul de alimentare: permite să vedeți clar nivelul bateriei și să determinați dacă bateria trebuie încărcată;
7. Priză: încărcare
8. Buton pentru lumină: apăsați pentru a aprinde lumina;
9. Ultima melodie/volum-: apăsați pentru a comuta la ultima melodie, iar apăsarea lungă poate reduce volumul;
10. Buton pentru muzică: apăsați pentru a reda muzică;
11. Următoarea melodie/volum+: apăsați pentru a comuta la următoarea melodie, iar apăsarea lungă poate crește volumul;
12. Buton de pornire: apăsarea lungă timp de 3 secunde poate porni sau opri vehiculul;
13. Buton de viteză mare: apăsați pentru a schimba mașina la mișcarea de viteză mare;
14. Buton de viteză mică: apăsați pentru a schimba mașina la mișcarea de viteză mică;
15. Tehnologie wireless: după ce ați conectat telefonul mobil și dispozitivul wireless, mașina poate reda muzică de pe telefonul mobil
16. Radio FM: redă posturi de radio FM.

DIAGRAMA TELECOMENZII

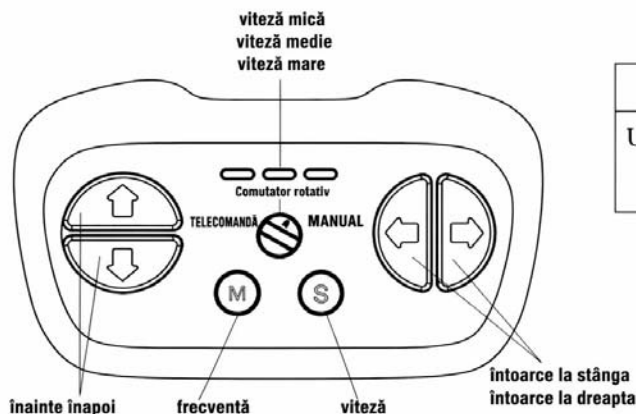

Avertisment

Utilizat numai de către adulți

Mai întâi telecomanda. Telecomanda mai întâi Când comutatorul rotativ este setat pe „TELECOMANDĂ”, indică starea telecomenzii și nu poate fi folosit pedala. În acest moment, cele trei lumini indicatoare sunt aprinse în mod constant

Instrucțiuni de utilizare:

Scoateți telecomanda, deschideți compartimentul bateriei de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii alcaline AAA LR03.

Acordați atenție polarității bateriilor. Când lumina de aliniere și indicatorul de viteză se aprind, indică faptul că bateria instalată este corectă. Acest produs nu furnizează baterii uscate.

<Descrierea butoanelor >

(1) Apăsați lung tasta de frecvență (M) timp de 2-4 secunde. LED-ul pentru viteză mică clipește. Porniți alimentarea mașinii, LED-ul pentru viteză mică continuă să clipească până la aprindere continuă, apoi asocierea de frecvență a reușit. Dacă asocierea de frecvență a eșuat (LED-ul pentru viteză mică clipește), scoateți bateria și repetați pașii.

M: Apăsați lung pentru asocierea codului, apăsați scurt pentru frânare.

S: Viteză: apăsați pentru a schimba viteza (viteză mică, medie și mare).

△ Înainte, ▽ înapoi, ⊗ Comutator rotativ

◁ Întoarce la stânga, ▷ Întoarce la dreapta.

2) Buton de frână: Apăsați-l pentru a opri deplasarea; apăsați-l din nou pentru a porni.

3) Buton de selectare a vitezei și indicare a vitezei: utilizat pentru a selecta viteza mașinuței. Apăsați o dată butonul pentru a comuta viteza o dată. Cele 3 viteze sunt comutate ciclic, iar secvența de comutare este: mică-marie-mare.

Indicatorul de viteză este aranjat de sus în jos pe telecomandă: lampa pentru viteză mare, lampa pentru viteză medie, lampa pentru viteză mică; la comutarea pe o viteză, se va aprinde lampa indicatorului corespunzător. Notă: Treapta de viteză se modifică doar când mașinuța se deplasează înainte.

4) Taste înainte/înapoi: utilizate pentru controlul deplasării înainte și înapoi. Când se apasă una dintre taste, viteza de deplasare va crește treptat până la nivelul setat. Prin urmare, copiii nu vor avea un impact brusc.

5) Buton viraj la stânga/viraj la dreapta: utilizat pentru controlul direcției la stânga și la dreapta.

6) Comutator cu buton: controlează modul manual pur și modul de control la distanță. Când săgeata din mijlocul butonului de control la distanță indică „REMOTE”, se indică starea de control la distanță și nu poate fi operat manual. În acest moment, cele trei lumini indicatoare sunt aprinse constant. Când săgeata din mijlocul butonului de control la distanță indică „Manual”, se indică starea manuală și nu poate fi controlat de la distanță. În acest moment, cele trei lumini indicatoare clipesc.


Notă: fără nicio operare după 10 secunde, lumina indicatoare se va stinge pentru a intra în modul de economisire a energiei.

- Cum se scot și se introduc bateriile;
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă (+ și -).
- Bateriile uzate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.


Cum să repuneți vehiculul electric în modul manual fără o telecomandă

Dacă telecomanda este descărcată sau pierdută, iar butonul „RC-Manual” de pe telecomandă este în poziția „Remote”, produsul nu poate fi controlat manual în acest moment. Dacă trebuie să treceți produsul în modul de control manual, vă rugăm să urmați acești pași:

1. Scoateți perna scaunului și localizați receptorul.
2. Apăsați butonul de resetare de pe telecomandă sau receptor (având o etichetă de indicație lângă buton) și produsul va reveni la modul manual.

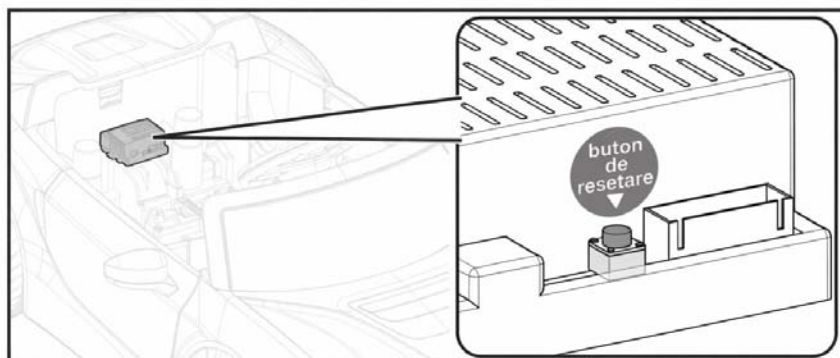

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

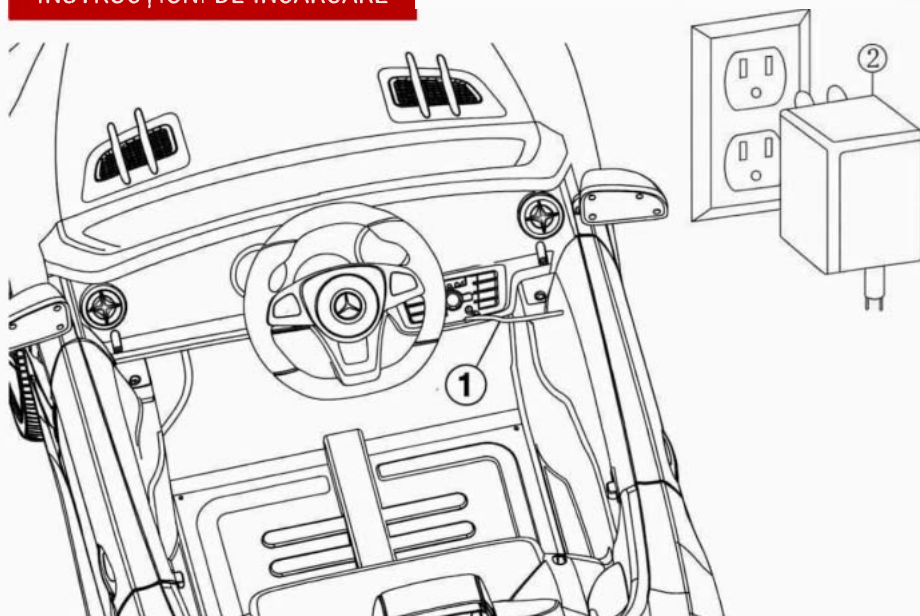

1. Introduceți mufa încărcătorului în orificiul de încărcare al mașinii.
2. Conectați ștecherul încărcătorului la o sură de alimentare AC stabilă și compatibilă, conform imagini.

- Încărcați bateria 4–6 ore înainte de prima utilizare.
- În medie, va trebui să încărcați bateria între 8 și 12 ore. Nu încărcați bateria mai mult de 20 de ore. Nerespectarea instrucțiunilor de încărcare poate cauza deteriorarea permanentă a bateriei și anularea garanției.
- Deteriorarea bateriei poate apărea dacă i se permite să se descarce complet. Nu permiteți descărcarea completă a bateriei.
- Verificați bateria și încărcătorul (cablul de alimentare, conectorul) pentru uzură și deteriorări înainte de încărcare. NU încărcați bateria dacă au apărut deteriorări.
- Doar un adult care a citit și a înțeles avertismentele de siguranță trebuie să manipuleze, să încarce și să reîncarce bateria.

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranță

- ⚠ "Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat"
- ⚠ "Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate"
- ⚠ "Copiii nu se vor juca cu aparatul"
- ⚠ "Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere"

Avertismente de siguranță electrică

- ⚠ "Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate similar pentru a evita un pericol"
- ⚠ "A nu se utiliza în exterior"
- ⚠ "A nu se scufunda în apă sau în alte lichide"
- ⚠ "Deconectați de la alimentare atunci când nu este utilizat"

Avertismente specifice încărcătorului

- ⚠ "Utilizați numai cu baterii specificate de producător"
- ⚠ "Asigurați polaritatea corectă la conectarea bateriilor"
- ⚠ "Nu încărcați baterii deteriorate sau cu scurgeri"
- ⚠ "Scoateți baterile dacă aparatul nu urmează să fie utilizat pentru perioade îndelungate"
- ⚠ "Nu scurtcircuitați bornele de ieșire"

ÎNGRIJIREA PENTRU VEHICULUL DUMNEAVOASTRĂ

- Parcați vehiculul în interior sau acoperiți-l cu o prelată pentru a-l proteja de vremea umedă.
- Nu lăsați vehiculul în soare pentru perioade lungi de timp, deoarece poate apărea decolorarea. Păstrați-l la umbră sau acoperiți-l cu o prelată.
- Nu spălați vehiculul cu furtunul.
- Nu spălați vehiculul cu săpun.
- Încărcați bateria cel puțin o dată pe lună pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Vehiculul nu se mișcă	Baterie descărcată	Încărcați complet bateria
	Protecție electrică	Opriți utilizarea timp de câteva minute și reporniți
	Comutatorul nu este în poziția corectă	Apăsați complet comutatoarele
	Conectorii bateriei sunt deconectați	Conectați conectorii bateriei
Bateria nu se reîncarcă	Conectorii bateriei sunt deconectați	Conectați conectorii bateriei
	Încărcătorul nu este conectat la priză sau la o sursă de alimentare	Conectați complet încărcătorul
Bateria nu durează mult	Bateria nu are o încărcare completă	Încărcați complet bateria
Bateria se încălzește și produce un zgomot ușor în timpul încărcării	Normal	Normal
Viteză redusă	Baterie descărcată	Încărcați complet bateria
	Vehicul suprasolicitat	Reduceți greutatea de pe vehicul
	Drum neuniform sau în pantă	Conduceți pe teren plat
Vehiculul zdruncină în timpul conducerii	Conexiune slăbită la motor	Asigurați-vă că motorul este conectat corespunzător la baterie
Dificultăți la schimbarea între mers înainte/marsarier	Încercarea de a schimba în timp ce vehiculul este în mișcare	Schimbați doar când vehiculul este oprit
Comutatorul de mers înainte și marsarier este inversat	Cutia de viteze este instalată incorrect	Asigurați-vă că cutia de viteze L este în stânga și cutia de viteze R este în dreapta

AVERTISMENTE PRIVIND BATERIILE

Bateria de pe vehicul nu poate fi înlocuită.

- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
Nu amestecați baterii alcaline, standard(carbon-zinc) sau reîncărcabile.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile uzate trebuie îndepărtate.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Nu așezați bateriile lângă sau într-o sursă de căldură (foc, dispozitiv de încălzire electric, etc.).
- Nu loviți bateriile de obiecte dure.
- Nu scufundați bateriile în apă.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Utilizați numai bateria specificată de producător.
- Utilizați numai încărcătorul specificat de producător.



AVERTISMENT:

- Trebuie purtat echipament de protecție. Nu trebuie utilizat în trafic.
- Jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară îndemânarea pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca vătămări utilizatorului sau terților.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizați niciodată pe drumuri publice, lângă vehicule cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte acumulări de apă; purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți niciodată mai mult de 1 rider.

IMPORTANT

- Încărcați întotdeauna bateria timp de FULL 18 ore la prima utilizare.
- Încărcați întotdeauna bateria timp de FULL 10 ore după fiecare utilizare.
- Încărcați bateria o dată pe lună, chiar dacă nu utilizați vehiculul.

 **AVERTISMENT:** ESTE NECESARĂ ASAMBLAREA DE CĂTRE UN ADULT

 **AVERTISMENT:** Nu trebuie utilizat în trafic

 **AVERTISMENT:** PERICOL DE SUFOCARE – Piese mici.

Nu este recomandat copiilor sub 3 ani.

Declarație FCC

Atenție:

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare. (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

Modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau relocați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul într-o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
HECHO EN CHINA