




IN260600053V01_US_CA_370-514V80

CHILDREN'S ELECTRONIC TOY TRACTOR

EN

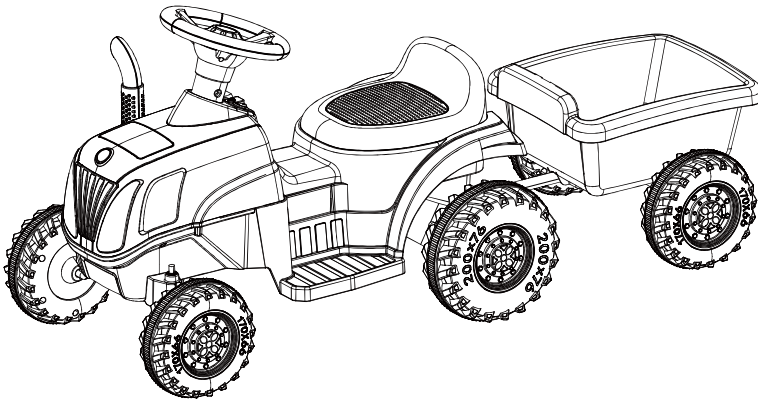

Styles and colo(u)rs may vary.
Made in China.



Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

OWNERS MANUAL

with Assembly Instructions

ABOUT THIS MANUAL: This Manual was written to help you and your child get the most performance, comfort, enjoyment and safety when riding your new electric ride-on toy. It is important for you to understand your new electric ride-on toy. By reading this manual before you let your child go out on his/her first ride, you will know how to get the most from your new electric ride-on toy. It is also important that you or your child's first ride be in a controlled environment, away from cars, obstacles, and other riders.

SPECIFICATIONS:

Battery:	6V 4.5AH
Charger:	input: depend on local voltage output: DC6V 0.5A
Suitable age:	1-5 years
Load Capacity:	Under 25kg
Speed:	2-3 km/h
Size of car:	with trailer: 106 * 40.5 * 48.5 CM
Power way:	Charging type
Charge time:	6 - 8 hours
Driving motor:	RS380-6V-15000 *1

 WARNING!

- Must be assembled by adults.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Never leave a child unattended.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery
- Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This toy is unsuitable for children under 1 year old (12 months) due to its maximum speed; Maximum user weight is 25kg.
- This toy has no brake.

**BATTERY INFORMATION**

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.


PART NO.	PART NAME	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body	1	
2	Normal wheel	4	
3	Rear wheel	2	
4	Spanner	2	
5	Ø10 washer	12	Pre-assembled
6	Lock nut	6	Pre-assembled
7	Wheel cover	6	
8	Charger	1	
9	Steering wheel	1	
10	M5x40 machine screw	1	Pre-assembled
11	Ø5 nut	1	Pre-assembled
12	Seat	1	
13	Ø4x10 flat head screw	4	Pre-assembled
14	Exhaust pipe	1	
15	Bushing	2	
16	Trailer rod	1	
17	Trailer	1	
18	M6x45 bolt	1	
19	M6 nut	1	
20	Trailer axle	1	


Assembly tools required (not included):



Screwdriver

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle

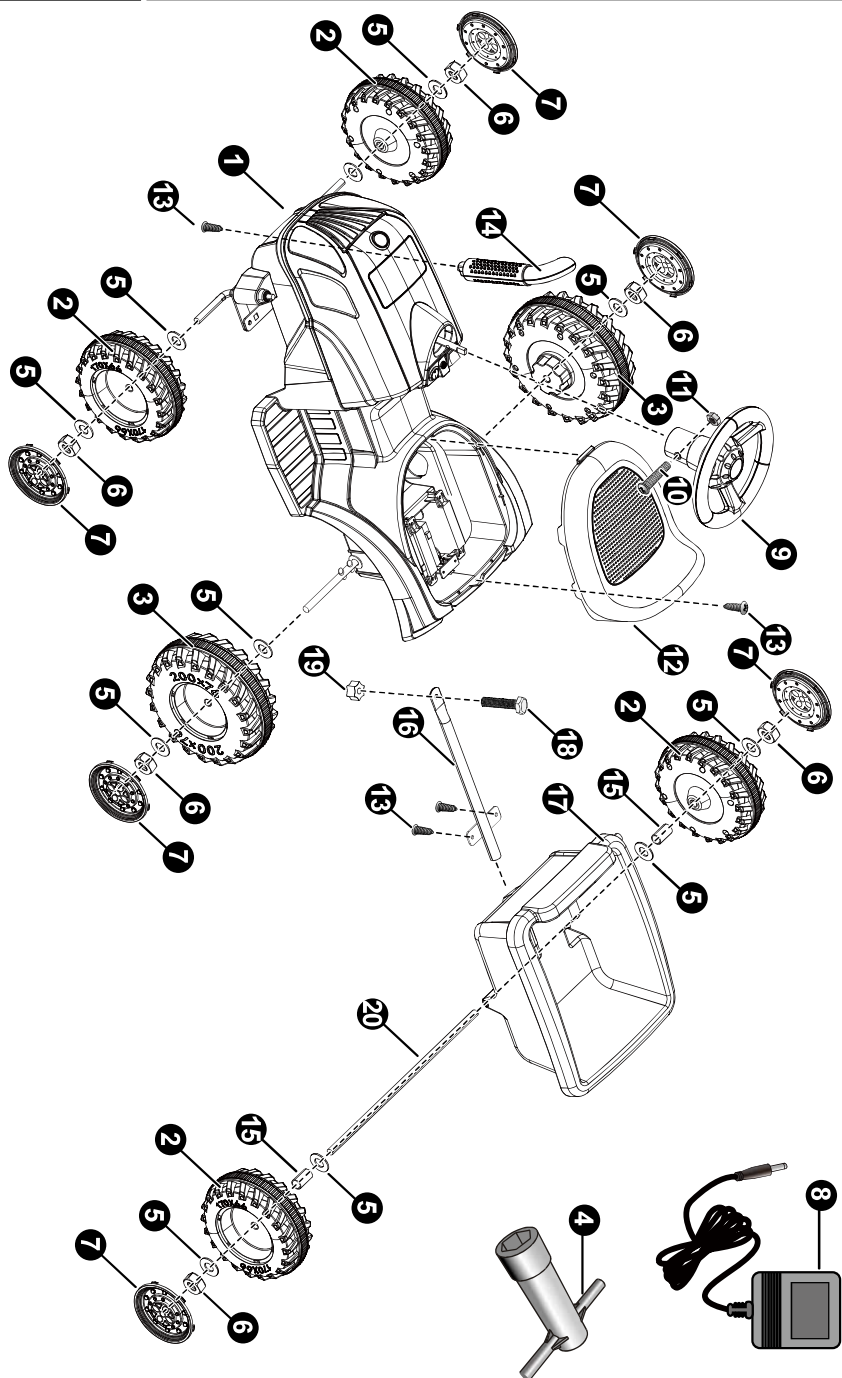

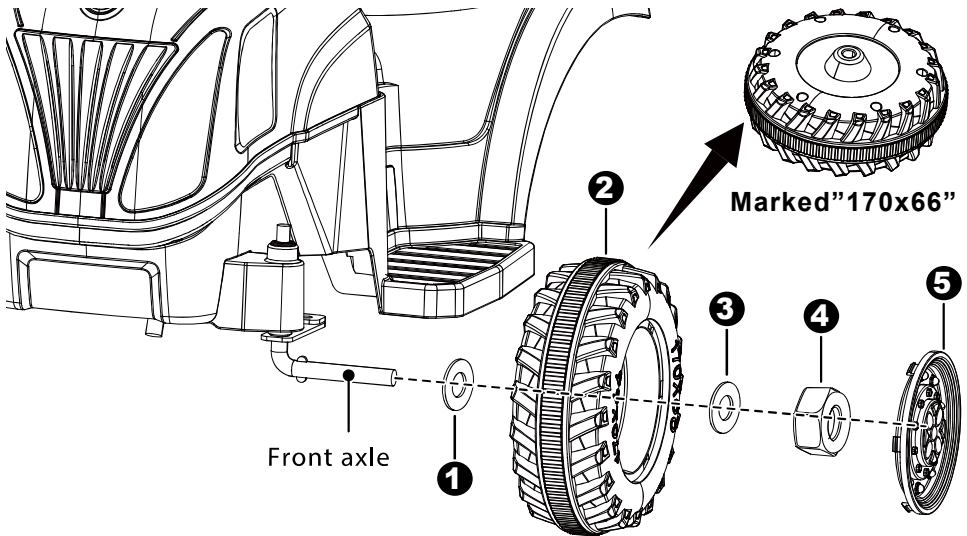


Remove all the parts from the front axle.

1. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the front axle.
2. Slide a normal wheel onto the front axle.
3. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the front axle.
4. Tighten a lock nut to the end of the front axle with a spanner.
5. "Snap" the wheel cover to the wheel.

Repeat the above procedure to assemble the other front wheel.



6. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the rear axle from the longer end.
7. Insert the rear axle through the hole in the vehicle body from the Left Side.

1. Slide a rear wheel to the right side of the rear axle
2. Slide a Ø10 washer onto the rear axle.
3. Tighten a lock nut to the end of the rear axle with a spanner.
4. Slide a Ø10 washer onto the rear axle from Left Side.
5. Slide a rear wheel to the left side of the rear axle.
6. Slide a Ø10 washer onto the rear axle.

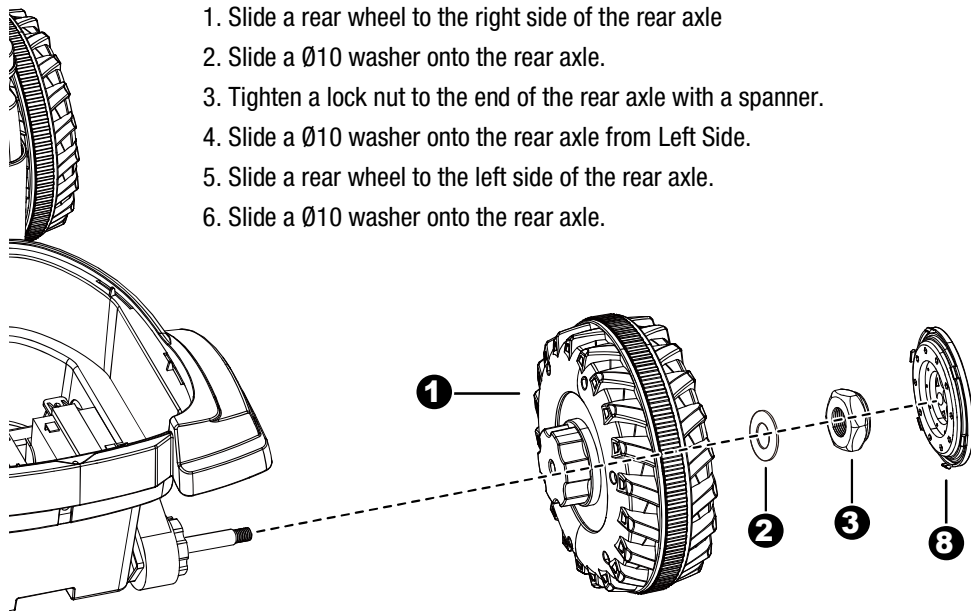



Marked "200x76"

7. Tighten a lock nut to the end of the rear axle with a spanner. **HINT:** An extra spanner has been provided to hold the Lock Nut on the other side of the rear axle while tightening the Lock Nut on the other side. DO NOT over tighten.
8. "Snap" a wheel cover to the each rear wheel.

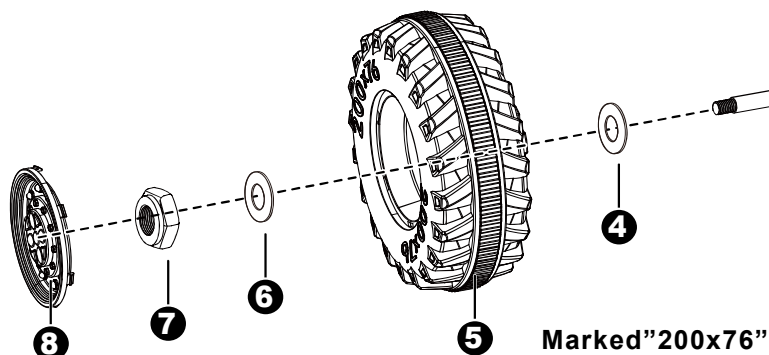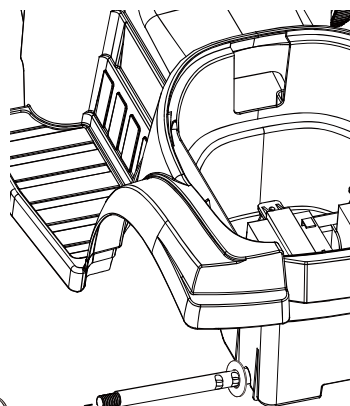



Marked "200x76"

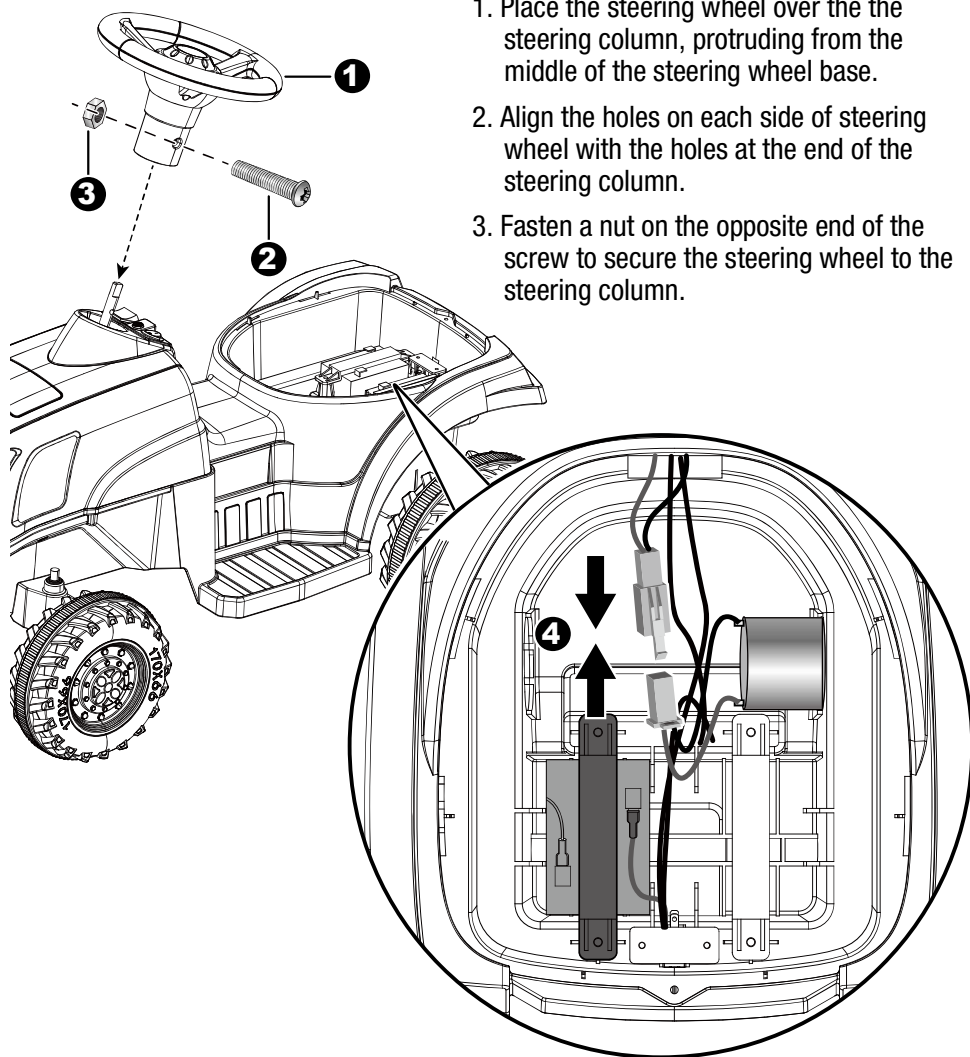

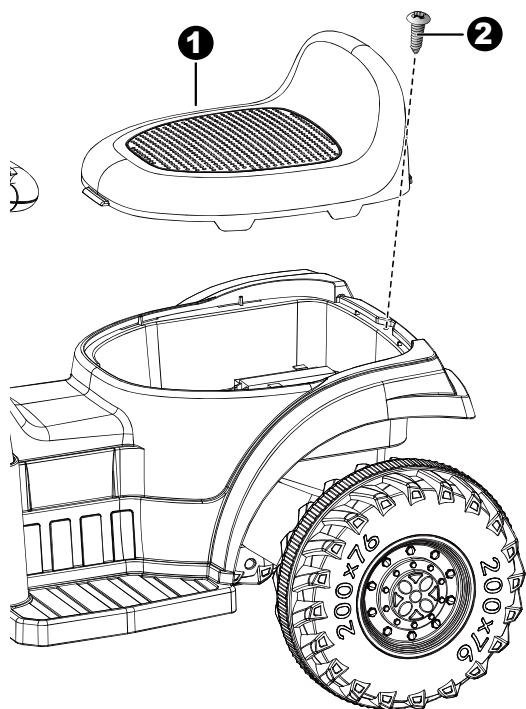

1. Fit the seat to the vehicle body.
2. Tighten a $\varnothing 4 \times 10$ flat screw through the seat and into the vehicle body with a screwdriver.
3. Fit a exhaust pipe into the hole on the Right Side of the vehicle body.
4. Tighten a $\varnothing 4 \times 12$ flat head screw from bottom side with a screwdriver.

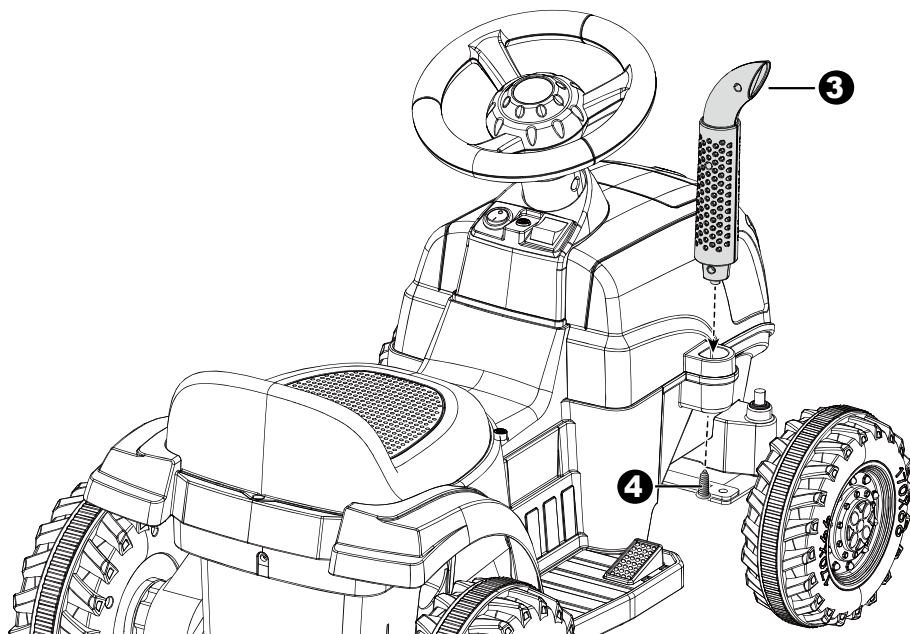

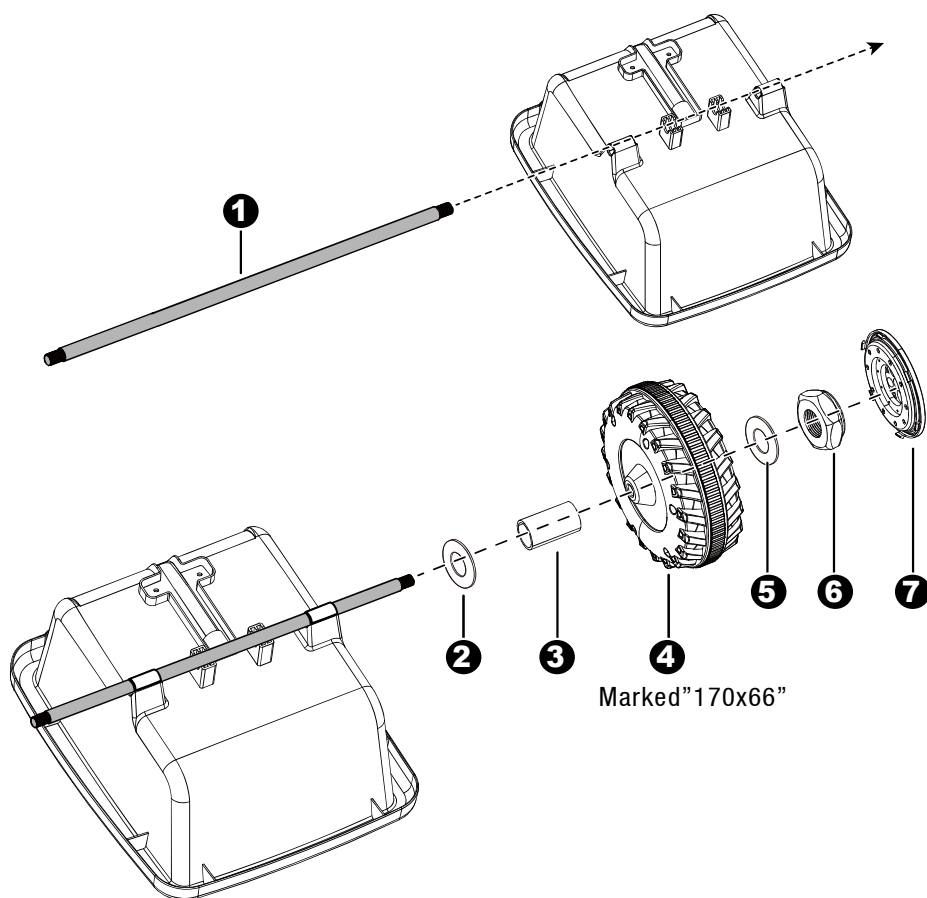

1. Turn the trailer upside down. Insert the trailer axle through the hole in the trailer.

2. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the trailer axle.

3. Slide a bushing onto the trailer axle.

4. Slide a normal wheel onto the trailer axle.


5. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the trailer axle.

6. Tighten a lock nut to the end of the trailer axle with a spanner.


Repeat the procedure 2-6 to assemble the other trailer wheel.

HINT: An extra spanner has been provided to hold the Lock Nut on the other side of the trailer axle while tightening the Lock Nut on the other side. DO NOT over tighten.

7. "Snap" a wheel cover to the each trailer wheel.

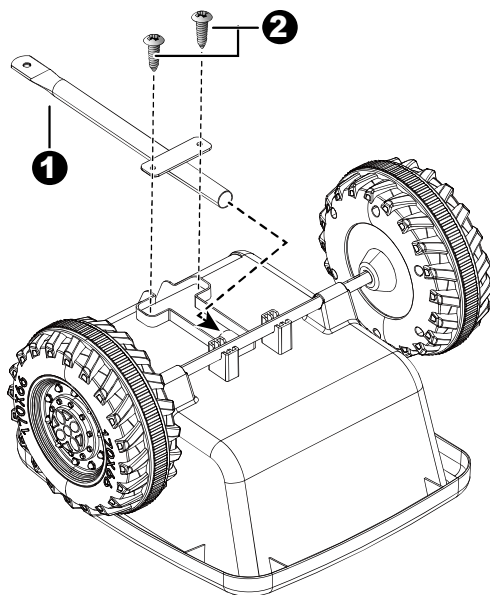


1. Fit the trailer rod to the trailer.
2. Insert two $\varnothing 4 \times 12$ flat head screws and tighten with a screwdriver.
3. Turn the trailer assembly upright. Insert the trailer rod to the groove on the back of vehicle body.
4. Align the holes on vehicle body with the hole at the end on the trailer rod. Insert the M6x45 bolt.
5. Fasten a $\varnothing 6$ nut on the opposite end of the bolt to secure the trailer to the vehicle body.

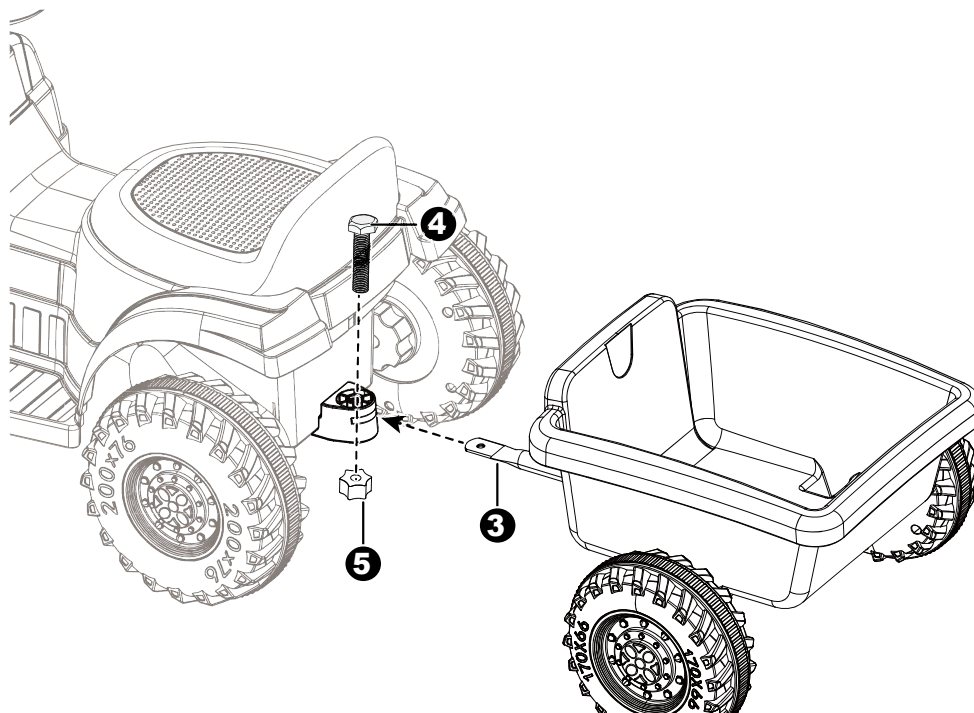



- Always stop vehicle when changing the speed (if equipped) or direction to avoid damage the gears and motor.
- Please keep a distance from the sound source to avoid damage to hearing
- Use the vehicle on generally level ground **ONLY!**

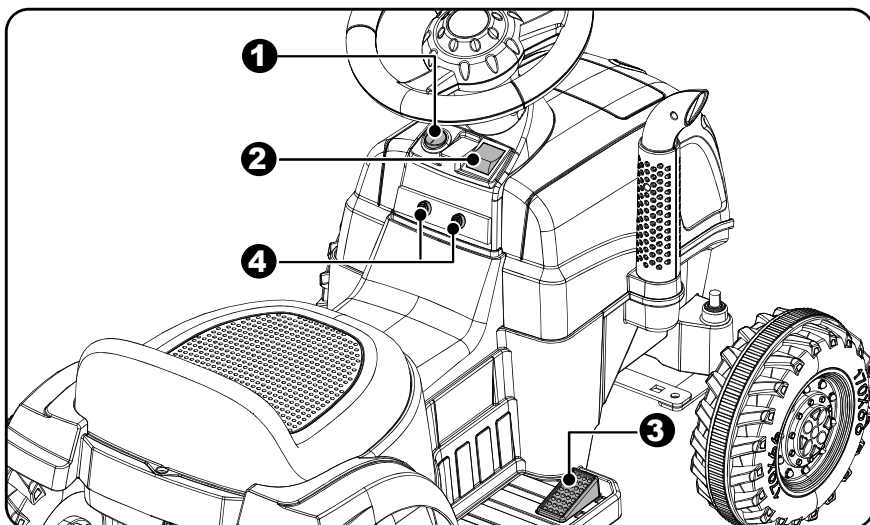


- 1. Power button:** Turns the vehicle on and off.
- 2. Forward/reverse shifter:** Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse.
 - To move the vehicle forward, shift the lever to top position.
 - To move the vehicle backward, shift the lever to down position.
- 3. Foot pedal:** Applies power (speed) to the vehicle.
 - To move the car, press the pedal down.
 - To brake or slow down, release pressure from the pedal.
- 4. Sound buttons:** Press for sound playing.

⚠ WARNING!

- **ONLY an adult is allowed charge and recharge the battery!**
- **This product with Charging Protection: when charging, all functions will be cut off.**

- Turn off the product when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 6 to 8 hours, less than 12 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.
- When the product is stationary, the power indicator will tell you how much power is remaining in the battery. If only one indicator light remains, please recharge the battery.

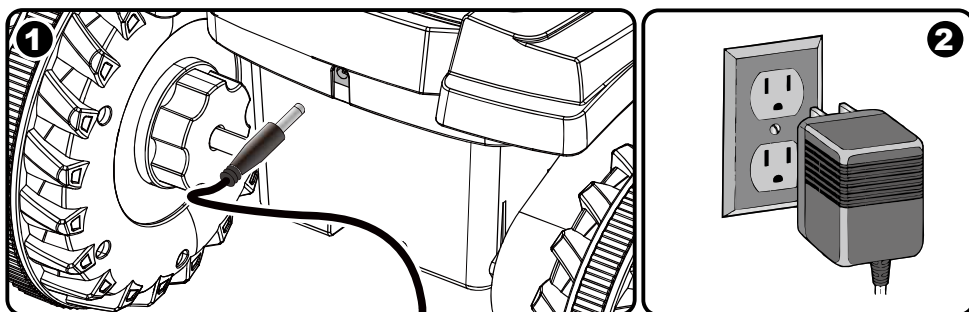

1. Plug the charger port into the input socket (the socket is on rear of the vehicle body).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

The product is equipped with a self-resetting fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Maintaining

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions, see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your Ride-On>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	


Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**



IN260600053V01_US_CA_370-514V80

RACTEUR ÉLECTRONIQUE POUR ENFANTS

FR

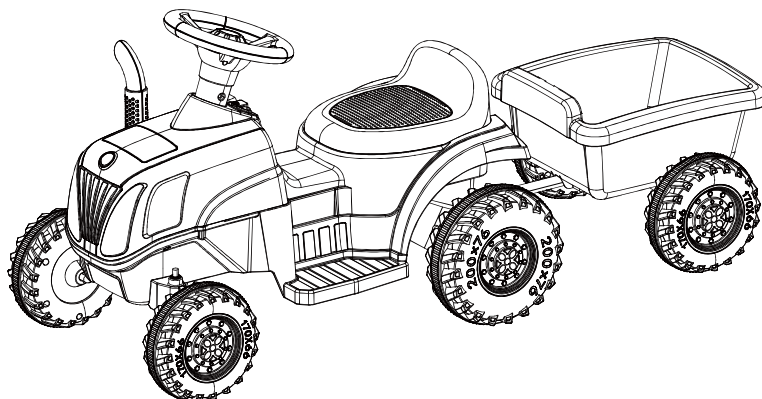

Les styles et les couleurs peuvent varier.
Fabriqué en Chine.



Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant toute utilisation !

Veuillez conserver ce manuel pour référence future, car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

MANUEL D'UTILISATION

Avec instructions de montage

À PROPOS DE CE MANUEL : Ce manuel a été rédigé pour vous aider, vous et votre enfant, à tirer le meilleur parti de votre nouveau jouet électrique en termes de performances, de confort, de plaisir et de sécurité. Il est important que vous compreniez votre nouveau jouet électrique. En lisant ce manuel avant de laisser votre enfant faire sa première sortie, vous saurez comment optimiser l'utilisation de votre nouveau jouet électrique. Il est également important que la première sortie de votre enfant se déroule dans un environnement contrôlé, loin des voitures, des obstacles et des autres conducteurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Batterie :	6V 4.5AH
Chargeur :	Entrée : dépend de la tension locale Sortie : DC6V 0.5A
Âge approprié :	1 à 5 ans
Capacité de charge :	Moins de 25 kg
Vitesse :	2-3 km/h
Dimensions de la voiture :	Avec remorque : 106 * 40,5 * 48,5 CM
Mode d'alimentation :	Type de charge :
Temps de charge :	6 à 8 heures
Moteur de traction :	RS380-6V-15000 *1

 ATTENTION !

- Doit être assemblé par un adulte.
- Toujours retirer le matériel de protection et les sacs en polyéthylène avant le montage et les jeter.
- Un équipement de protection doit être porté. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Conduire uniquement sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements éloignés des pièces en mouvement.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance. Une supervision directe par un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant à portée de vue lorsque l'enfant est dans le véhicule.
- Pour réduire les risques de blessures, une supervision par un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules motorisés, sur ou près de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau, portez toujours des chaussures et ne jamais autoriser plus d'un conducteur.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait entraîner un accident imprévu tel qu'un renversement et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car une certaine habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 1 an (12 mois) en raison de sa vitesse maximale ; le poids maximal de l'utilisateur est de 25 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.

**INFORMATIONS SUR LA BATTERIE**

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.


N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	Qté (pièces)	REMARQUES
1	Carrosserie du véhicule	1	
2	Roue normale	4	
3	Roue arrière	2	
4	Clé à molette	2	
5	Ø10 rondelle	12	Pré-assemblé
6	Écrou de blocage	6	Pré-assemblé
7	Cache-roue	6	
8	Chargeur	1	
9	Volant	1	
10	Vis mécanique M5x40	1	Pré-assemblé
11	Écrou Ø5	1	Pré-assemblé
12	Siège	1	
13	Vis à tête fraisée Ø4x10	4	Pré-assemblé
14	Tuyau d'échappement	1	
15	Bague	2	
16	Barre de remorque	1	
17	Remorque	1	
18	Boulon M6x45	1	
19	Écrou M6	1	
20	Essieu de remorque	1	


Outils de montage nécessaires (non inclus) :



Tournevis

INDICE : Certaines pièces illustrées sont montées des deux côtés du véhicule

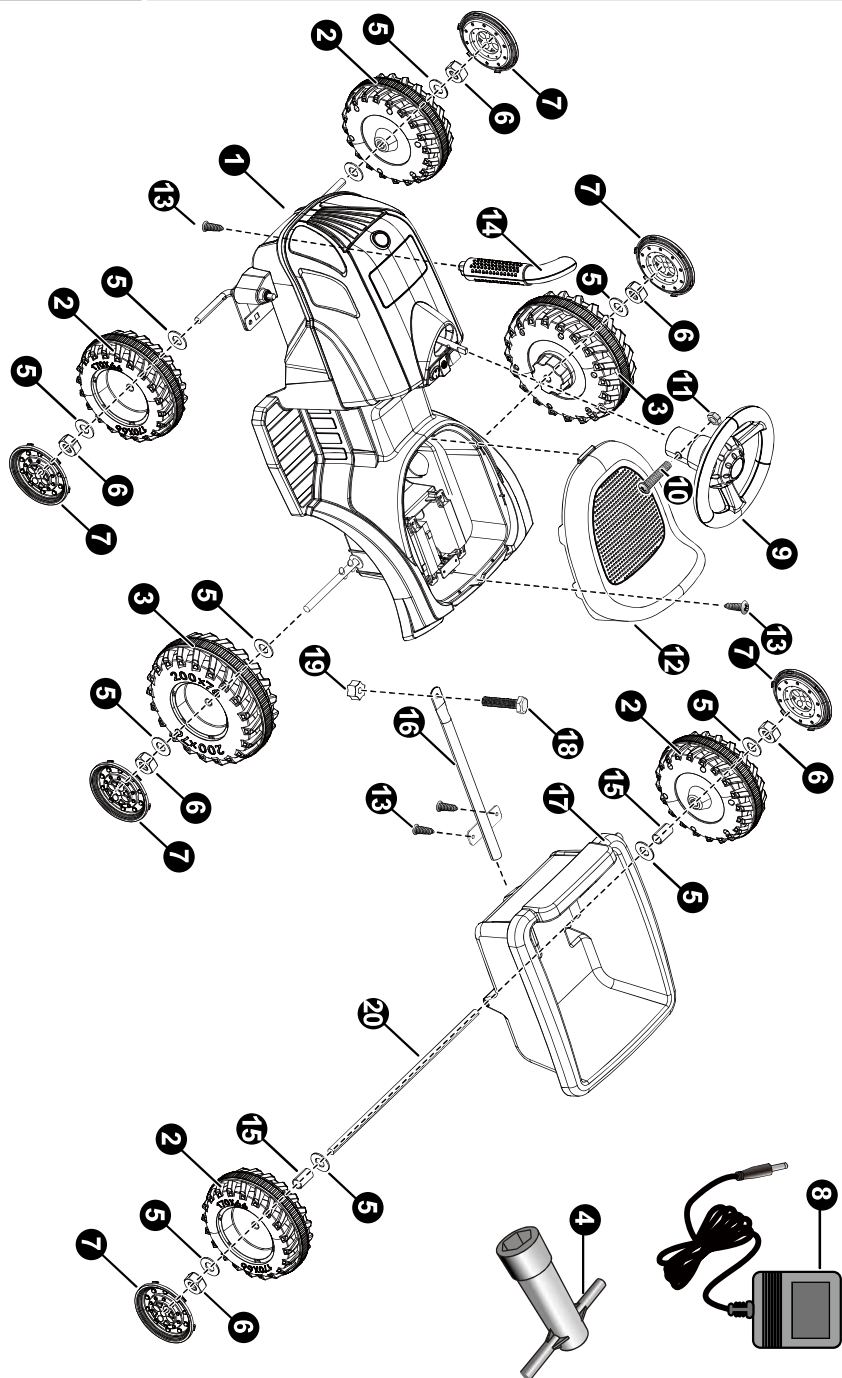

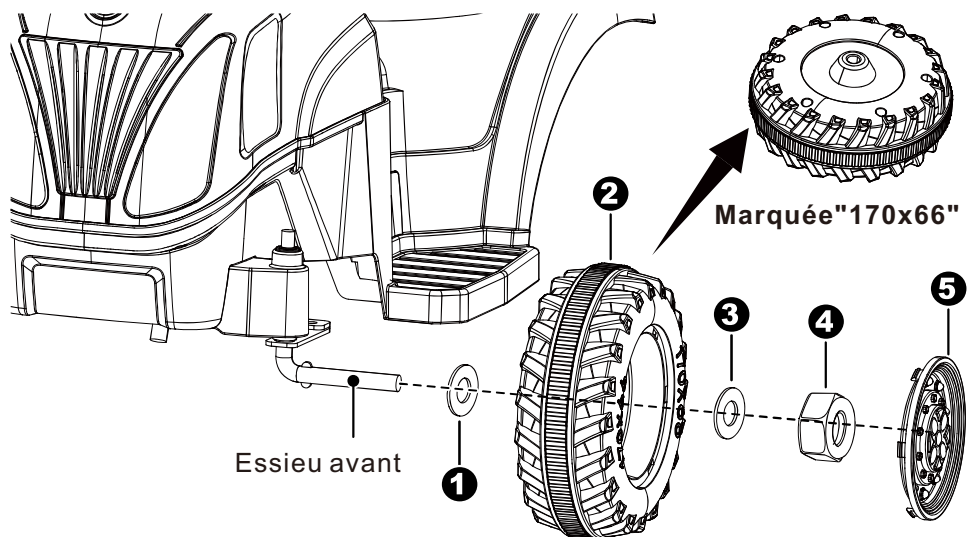


Retirez toutes les pièces de l'essieu avant.

1. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu avant.
2. Glissez une roue normale sur l'essieu avant.
3. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu avant.
4. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé.
5. « Enclenchez » le cache-roue sur la roue.

Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue avant.



6. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu arrière à partir de l'extrémité la plus longue.
7. Insérez l'essieu arrière à travers le trou du châssis du véhicule depuis le côté gauche.


1. Glissez une roue arrière sur le côté droit de l'essieu arrière.
2. Glissez une Ø10 rondelle sur l'essieu arrière.
3. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé.
4. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu arrière depuis le côté gauche.
5. Glissez une roue arrière sur le côté gauche de l'essieu arrière.
6. Glissez une Ø10 rondelle sur l'essieu arrière.

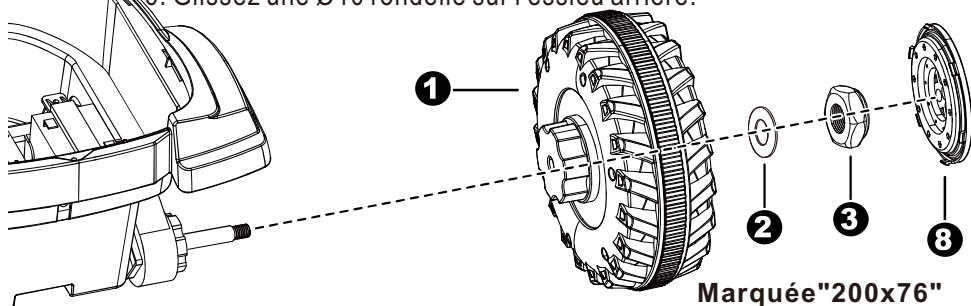


7. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé. **CONSEIL** : Une clé supplémentaire a été fournie pour maintenir le contre-écrou de l'autre côté de l'essieu arrière pendant le serrage du contre-écrou de l'autre côté. NE PAS trop serrer.


8. "Enclenchez" un enjoliveur sur chaque roue arrière.

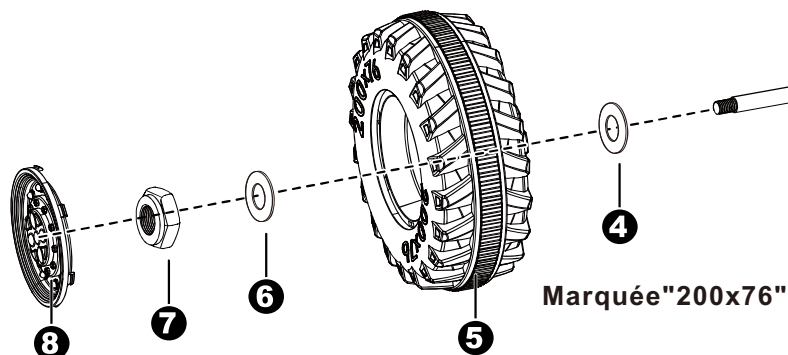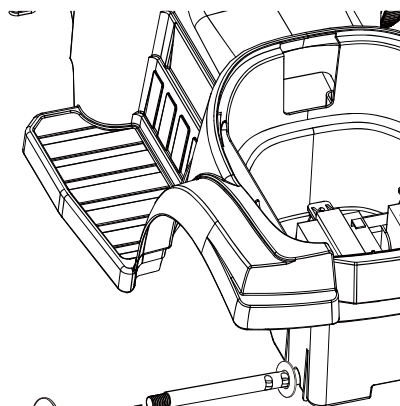


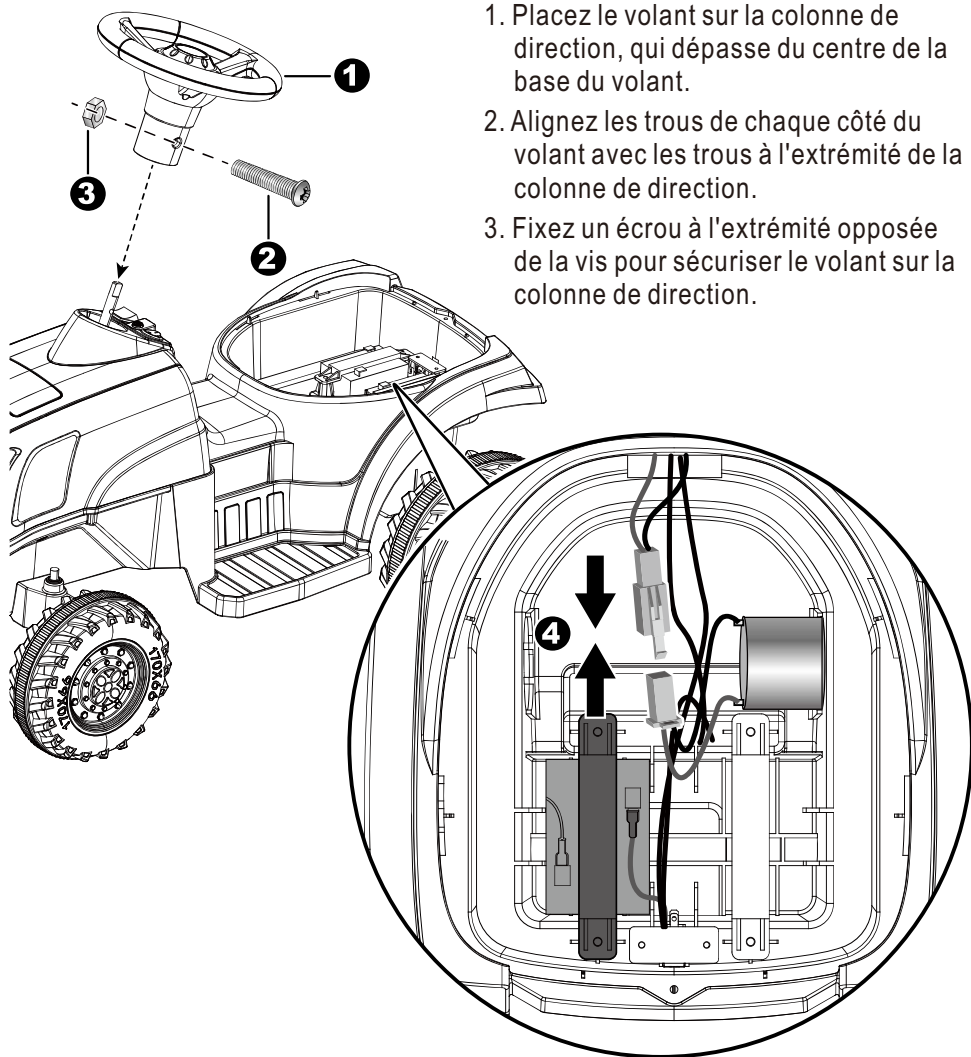

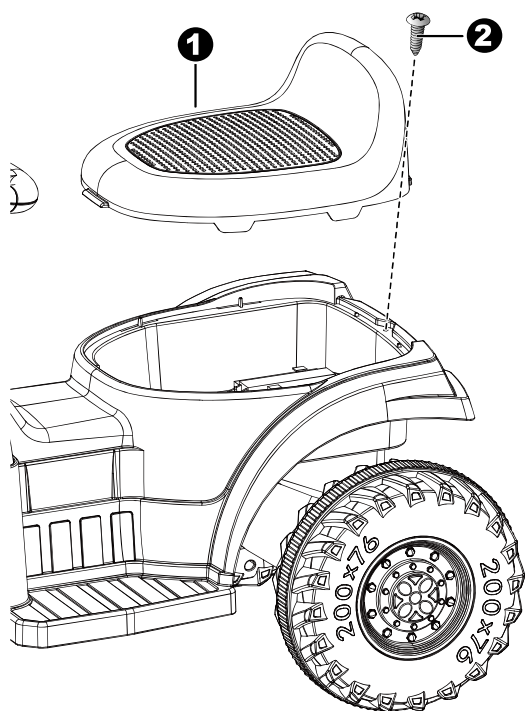

1. Fixez le siège sur le corps du véhicule.
2. Serrez une vis plate $\varnothing 4 \times 10$ à travers le siège et dans le corps du véhicule à l'aide d'un tournevis.
3. Insérez un tuyau d'échappement dans le trou situé sur le côté droit du corps du véhicule.
4. Serrez une vis à tête plate $\varnothing 4 \times 12$ par le côté inférieur à l'aide d'un tournevis.

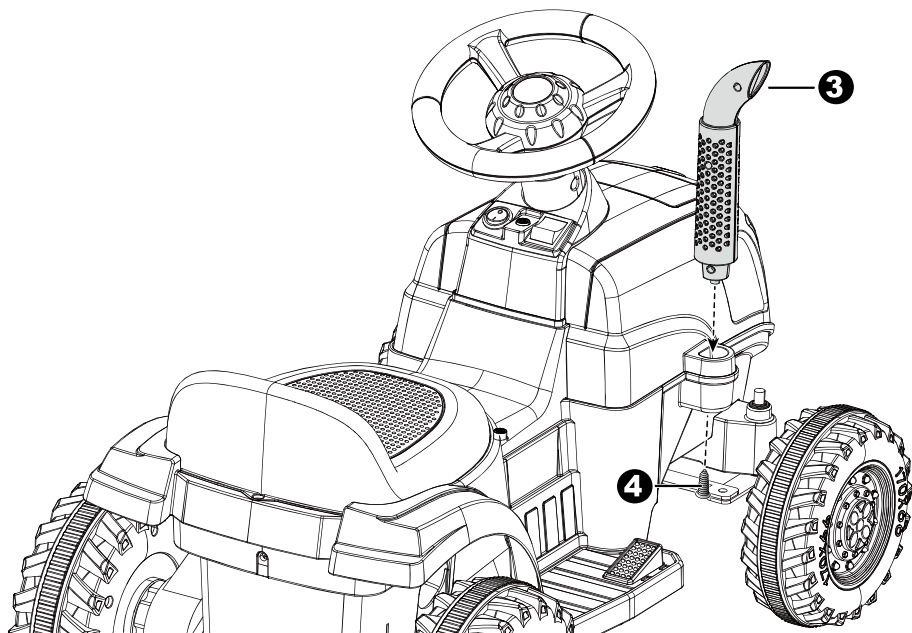


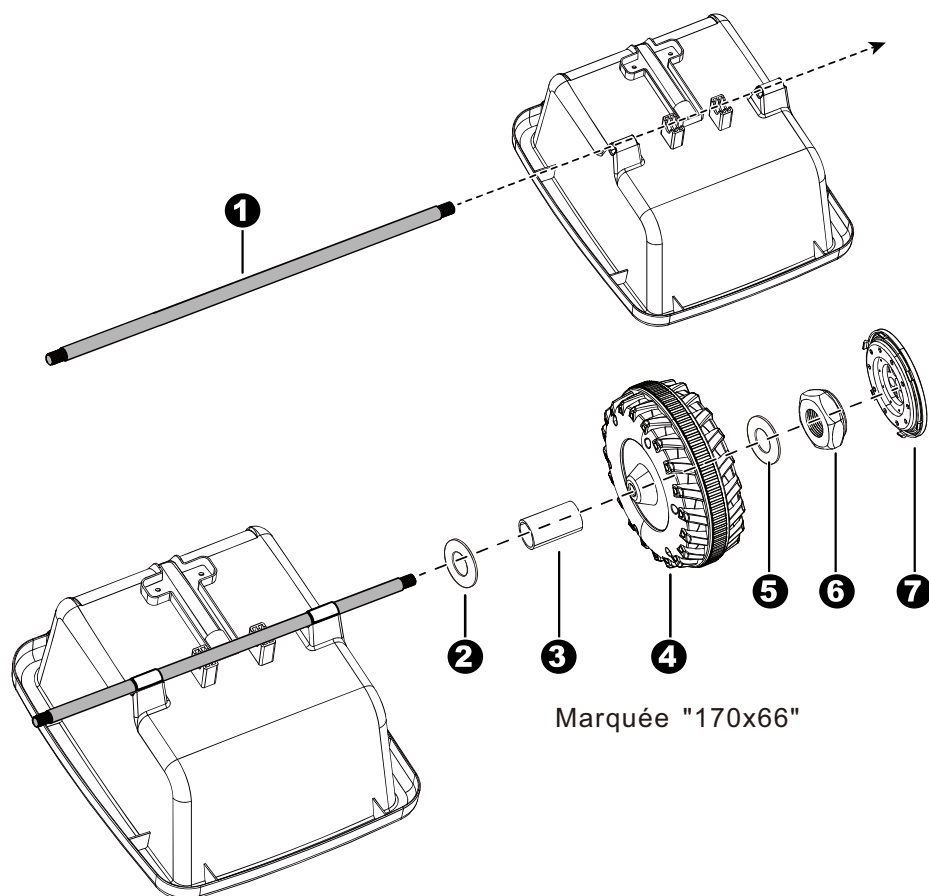


1. Retournez la remorque. Insérez l'essieu de la remorque dans le trou de celle-ci.
 2. Glissez une rondelle $\varnothing 10$ sur l'essieu de la remorque.
 3. Glissez une bague sur l'essieu de la remorque.
 4. Glissez une roue normale sur l'essieu de la remorque.
 5. Glissez une rondelle $\varnothing 10$ sur l'essieu de la remorque.
 6. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu de la remorque à l'aide d'une clé.
- Répétez la procédure 2 à 6 pour assembler l'autre roue de la remorque.

INDICE : Une clé supplémentaire a été fournie pour maintenir l'écrou de blocage de l'autre côté de l'essieu de la remorque tout en serrant l'écrou de blocage de l'autre côté. NE PAS trop serrer.

7. « Enclenchez » un enjoliveur sur chaque roue de la remorque.

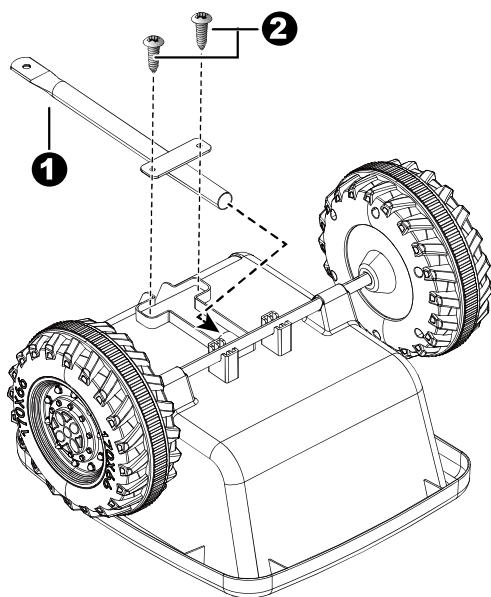


1. Fixez la tige de la remorque à la remorque.
2. Insérez deux vis à tête plate Ø4×12 et serrez avec un tournevis.
3. Remontez l'ensemble de la remorque à la verticale. Insérez la tige de la remorque dans la rainure située à l'arrière du corps du véhicule.
4. Alignez les trous du corps du véhicule avec le trou à l'extrémité de la tige de la remorque. Insérez le boulon M6×45.
5. Fixez un écrou Ø6 à l'extrémité opposée du boulon pour sécuriser la remorque au corps du véhicule.

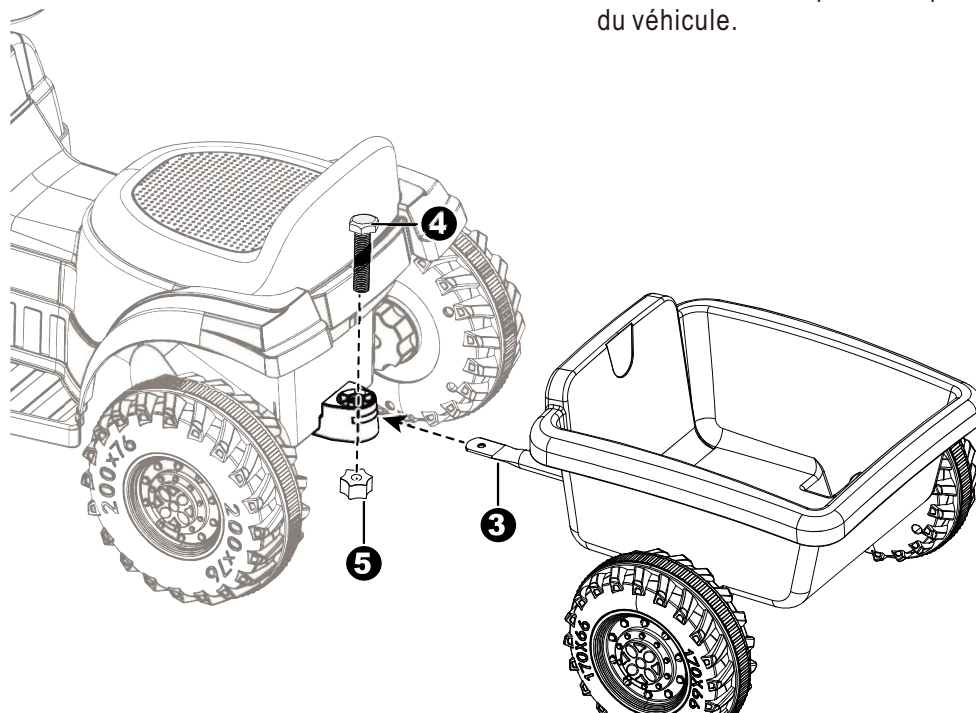



- Arrêtez toujours le véhicule lors du changement de vitesse (si équipé) ou de direction afin d'éviter d'endommager les engrenages et le moteur.
- Veuillez garder une distance par rapport à la source sonore pour éviter d'endommager l'audition.
- Utilisez le véhicule **UNIQUEMENT** sur un terrain généralement plat !


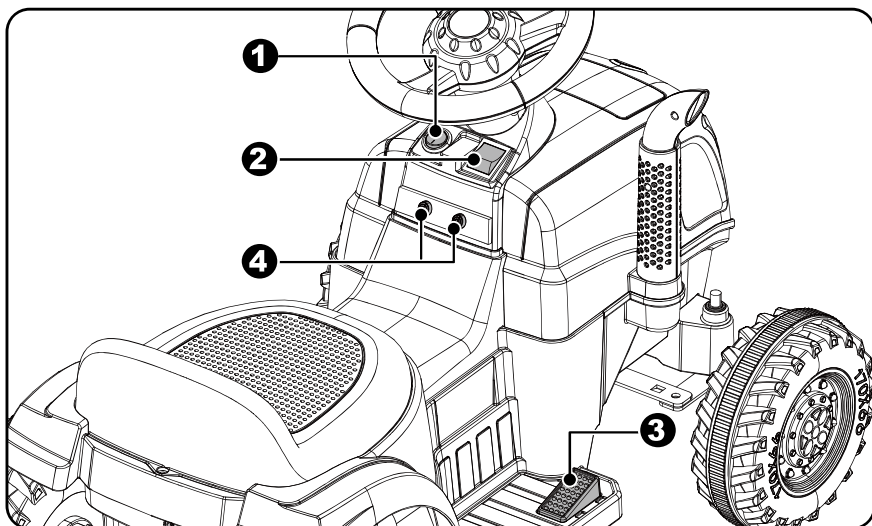


- 1. Bouton d'alimentation** : allume et éteint le véhicule.
- 2. Levier de marche avant/arrière** : change la direction du véhicule de la marche avant à la marche arrière.
 - Pour faire avancer le véhicule, placez le levier en position haute.
 - Pour déplacer le véhicule en marche arrière, abaissez le levier.
- 3. Pédale** : applique la puissance (vitesse) au véhicule.
 - Pour déplacer la voiture, appuyez sur la pédale.
 - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
- 4. Boutons sonores** : Appuyez pour jouer le son.

! ATTENTION !

- **SEUL un adulte est autorisé à charger et recharger la batterie !**
- **Ce produit est doté d'une protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions sont coupées.**

- Éteignez le produit lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, le temps de recharge doit être de 6 à 8 heures, sans dépasser 12 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.
- Lorsque le produit est à l'arrêt, l'indicateur de puissance vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie. S'il ne reste qu'un seul voyant, veuillez recharger la batterie.

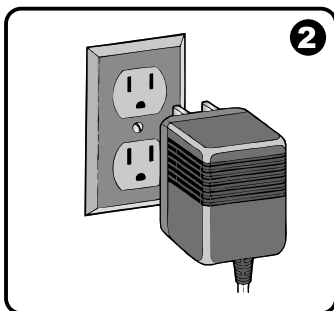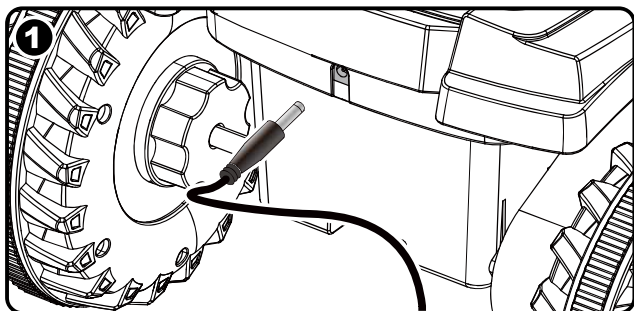

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée (la prise se trouve à l'arrière du châssis du véhicule).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Le produit est équipé d'un fusible à réarmement automatique qui se déclenchera et coupera toute alimentation du véhicule en cas de surcharge du moteur, du système électrique ou de la batterie. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après avoir éteint l'appareil pendant 20 secondes, puis en le rallumant. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises lors d'une utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. ***Veillez contacter votre distributeur.***

Pour éviter une perte de puissance, suivez ces consignes :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne tractez rien derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- Ne pas conduire vers des objets fixes, cela pourrait faire patiner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne pas conduire par temps très chaud, les composants risquent de surchauffer.
- Ne pas laisser l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou les autres composants électriques.
- Ne pas altérer le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et faire sauter le fusible.

Entretien

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant utilisation. Il faut régulièrement inspecter les risques potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis de fixation du boîtier ou d'autres pièces. En cas de dommage, le jouet ne doit pas être utilisé tant que le problème n'a pas été correctement résolu.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	Batterie faible en puissance	Rechargez la batterie.
	Le fusible thermique a sauté	Réinitialiser le fusible, voir <Fusible>
	Connecteur de batterie ou fils desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	Batterie déchargée	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
	Le moteur est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule ne roule pas très longtemps	La batterie est sous-chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre lors de la recharge
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule manque de puissance	Batterie faible en puissance	Rechargez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'être poussé pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	"Point mort" sur le moteur	Un point mort signifie que l'alimentation électrique n'est pas transmise à la connexion des bornes et que le véhicule nécessite une réparation. Veuillez contacter votre distributeur.
Difficulté à passer de la marche avant à la marche arrière ou vice versa	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utilisation de votre véhicule à conducteur porté>
Bruits forts de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Veuillez contacter votre distributeur.
La batterie ne se recharge pas	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter votre distributeur.
Le chargeur chauffe lors de la recharge	Ceci est normal et ne doit pas être une source d'inquiétude	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème, veuillez contacter votre distributeur.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE