


AIYAPLAY

IN260600064V01_EN_370-515V90

Children Motorcycle

BATTERY-POWERED RIDE-ON

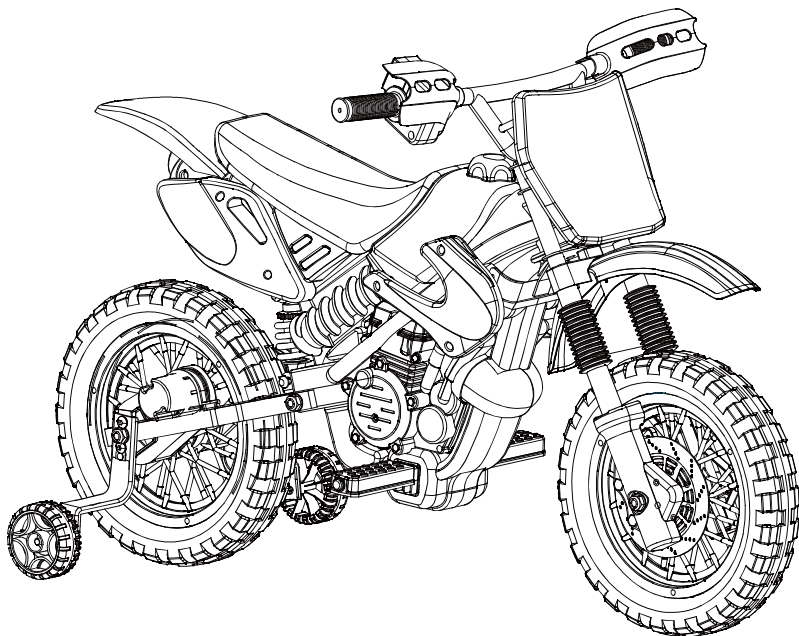

WARNING!

Must be assembled by adults.



OWNERS MANUAL

with Assembly Instructions

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Specification

Battery	10.8V3.1AH
Charger	12.6V1A
input	Depend on local voltage
Rear motor	390-13000 *2

Suitable age:	1-5 Years
Charge time:	6 - 8 hours
Load capacity:	25 kg
Size of car:	113 * 57 * 64 CM
Speed:	3-5 km/h


WARNING!

- Must be assembled by adults.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Never leave a child unattended.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery
- Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This toy is unsuitable for children under 12 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 25kg.
- This toy has no brake.


BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle.

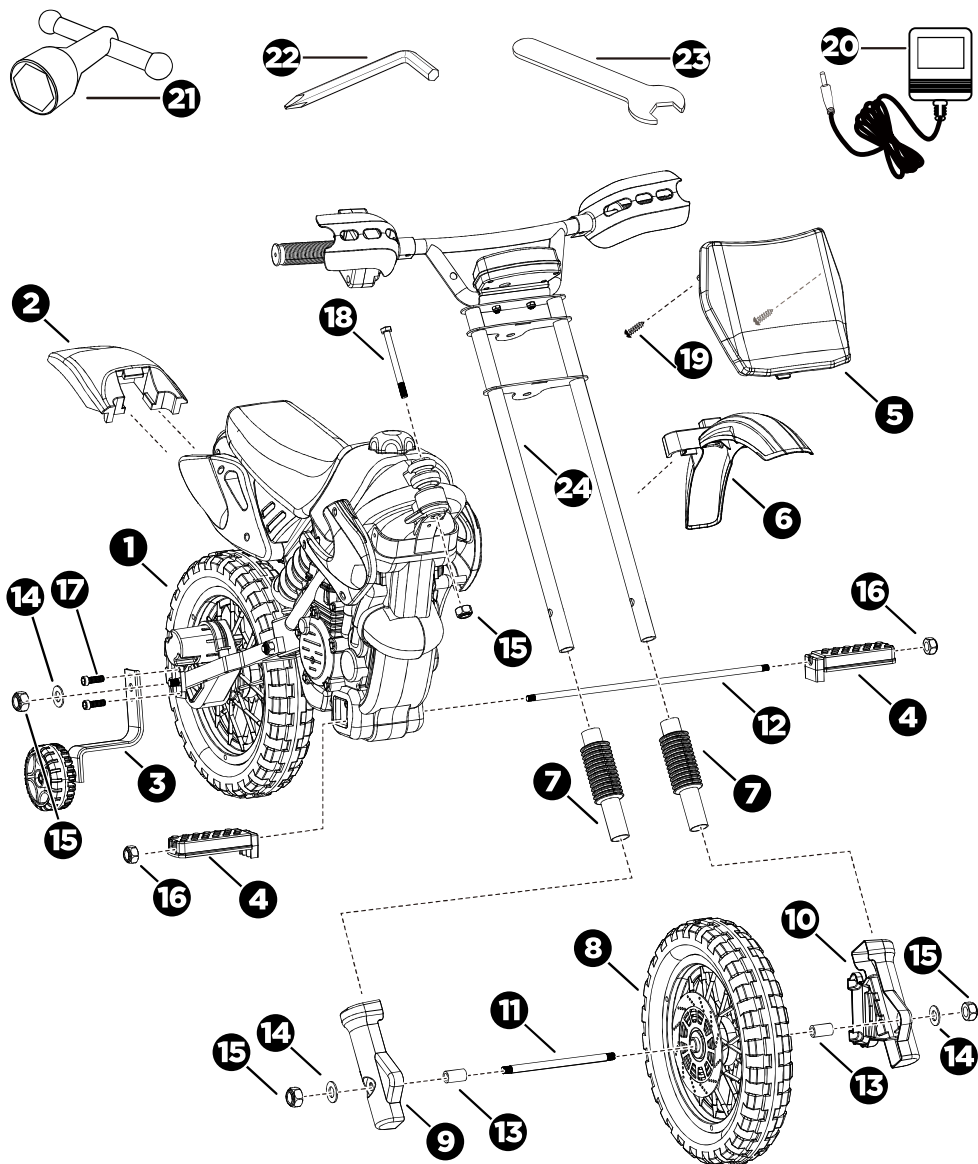

1 Vehicle body

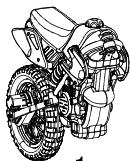


x 1

2 Rear fender



x 1

3 Side wheel

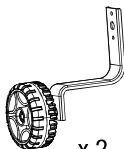

x 2

4 Foot pedal




x 2

5 Face guard




x 1

6 Front fender (Pre-assembled)

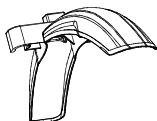

x 1

7 Shock absorber (Pre-assembled)




x 2

8 Front wheel



x 1

9 Wheel trim R (Pre-assembled)



x 1

10 Wheel trim L (Pre-assembled)




x 1

11 Front axle (Pre-assembled)




x 1

12 Foot pedal column

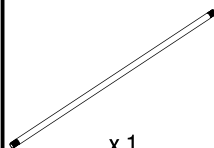

x 1

13 Bushing (Pre-assembled)



x 2

14 M10 washer (Pre-assembled)



x 4

15 M10 lock nut (Pre-assembled)



x 5

16 M8 lock nut (Pre-assembled)



x 2

17 M6 bolt (Pre-assembled)



x 4

18 M10x95 bolt (Pre-assembled)




x 1

19 #4x12 screw (Pre-assembled)




x 2

20 Charger

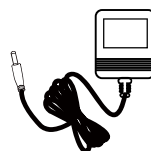

x 1

21 M10 socket wrench




x 2

22 Hex wrench (Pre-assembled)




x 1

23 M8 spanner (Pre-assembled)



x 2

24 Handle bar

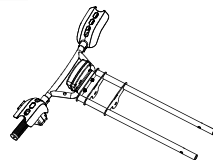


x 1


Assembly tools not included:
Screwdriver




Be sure to leave the rear axle on the body, as it will be more difficult to put it back on if you accidentally remove it.

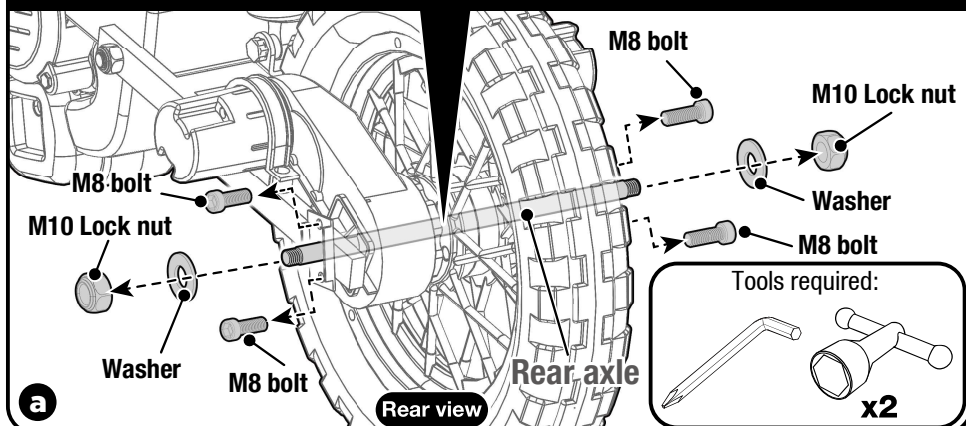


- Use a M6 hex wrench to remove the M8 bolts *2 on each side of the body. Use two wrenches to remove cap nut *1 and washers *1 on each side of the rear axle. **But leave the rear axle on the body.**
- Fit a side wheel to each side of the rear axle.
- Slide a M10 washer on each side of the rear axle
- Use two M10 socket wrenches to retighten the M10 lock nut to each end of the rear axle.
- Tighten two M6 bolts on each side wheel with a M6 hex wrench as shown.


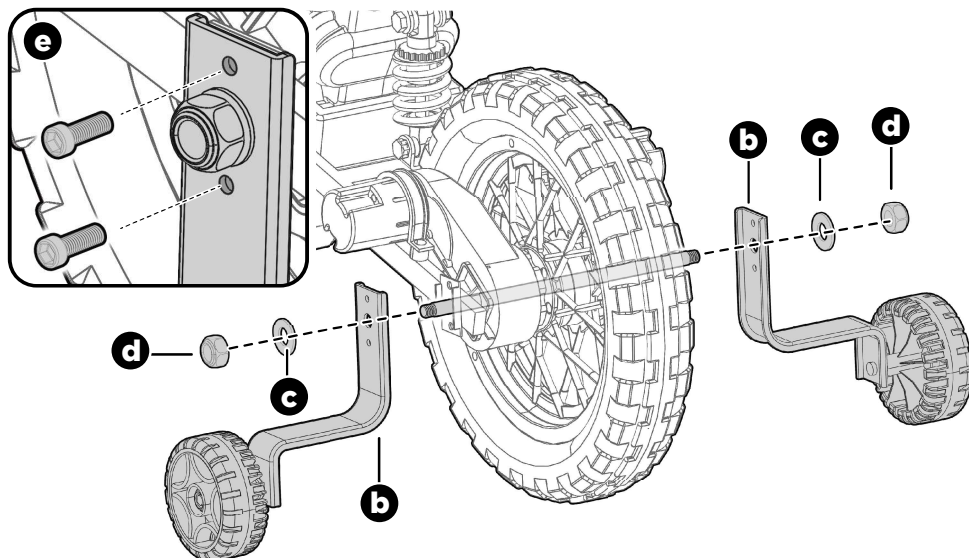


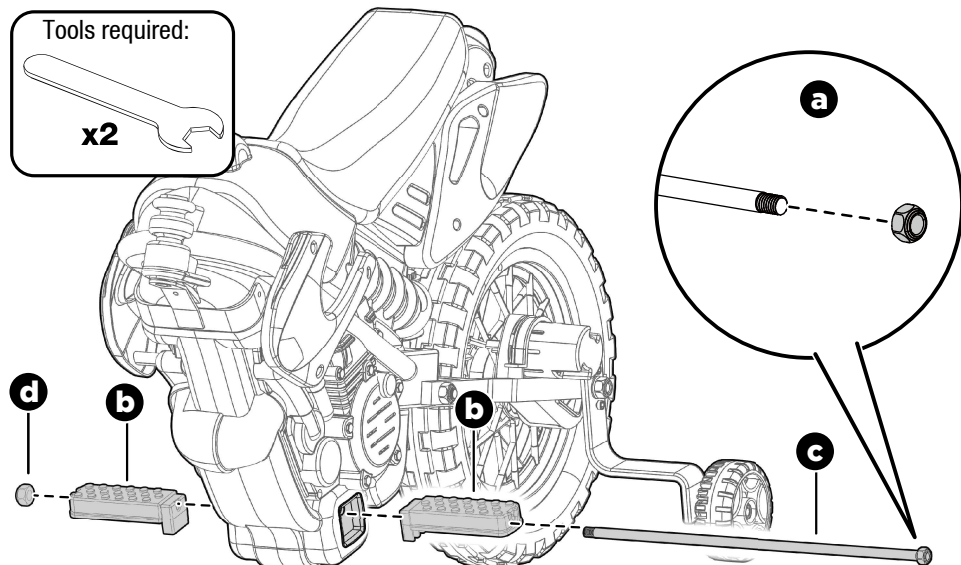

- a. Tighten a M8 lock nut to the end of the foot pedal column with a M8 spanner.
- b. Fit a foot pedal to each side of the body as shown.
- c. Pass the foot pedal column through the holes on the foot pedal on one side, the holes on the body, and the holes on foot pedal on the other side.
- d. Tighten a M8 lock nut to the end of the foot pedal column with two M8 spanner.

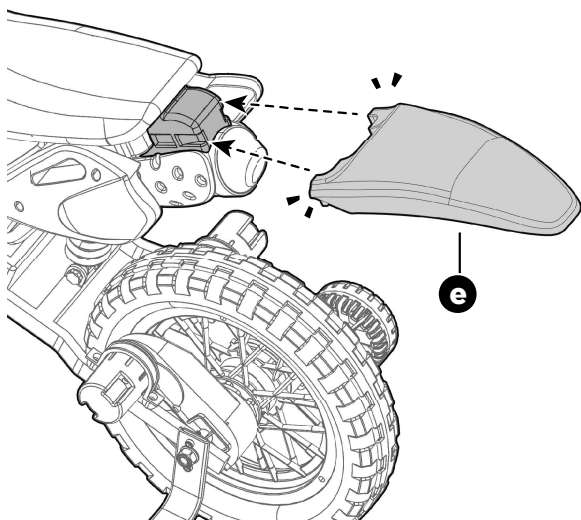


- e. fit the rear fender to the vehicle body. Push until you hear it “click” into place.

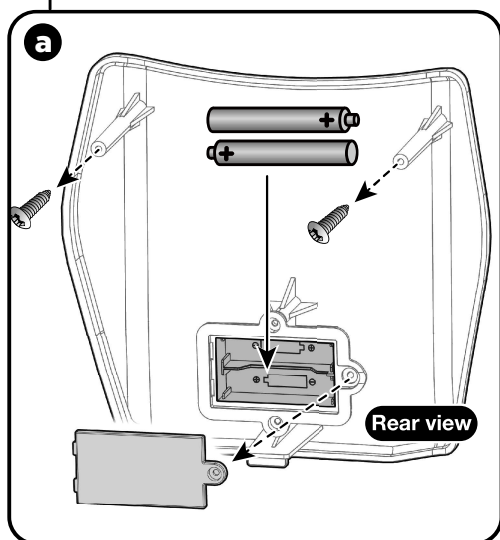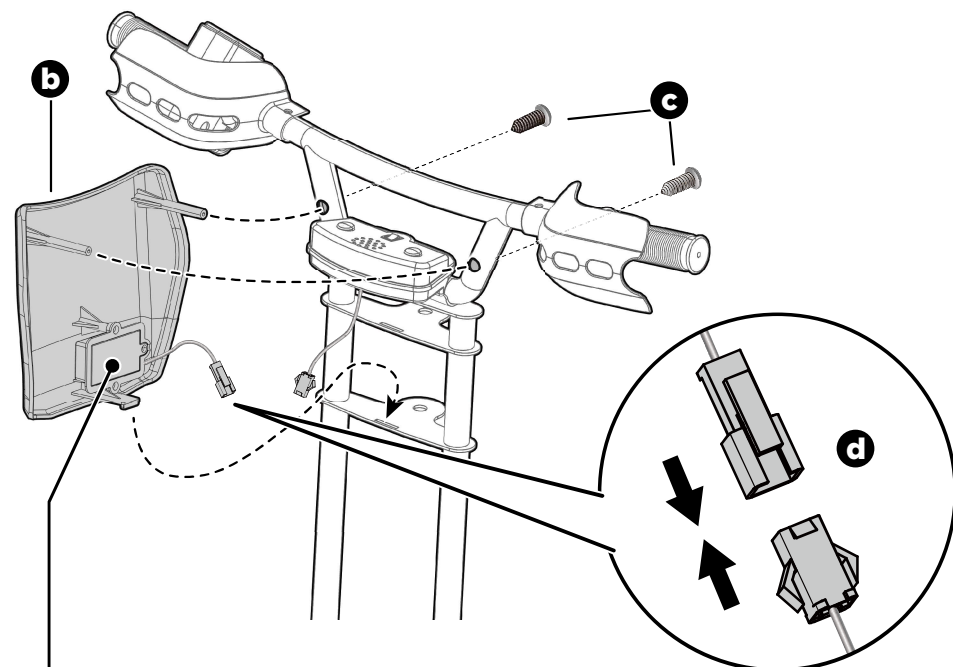


Refer to the Battery Information on the page 3.

- a. Use a screwdriver to remove the battery cover on the back of the face guard. Insert 2x1.5 AA batteries in their correct polarities. Place the battery cover back. And remove the two #4x12 screws from the face guard.
- b&c. Fit the tab on the face guard to the slot on the front fork. Insert two #4x12 screws and tighten with a screwdriver.
- d. Plug the connector on the face guard into the connector on the dash panel, push firmly.


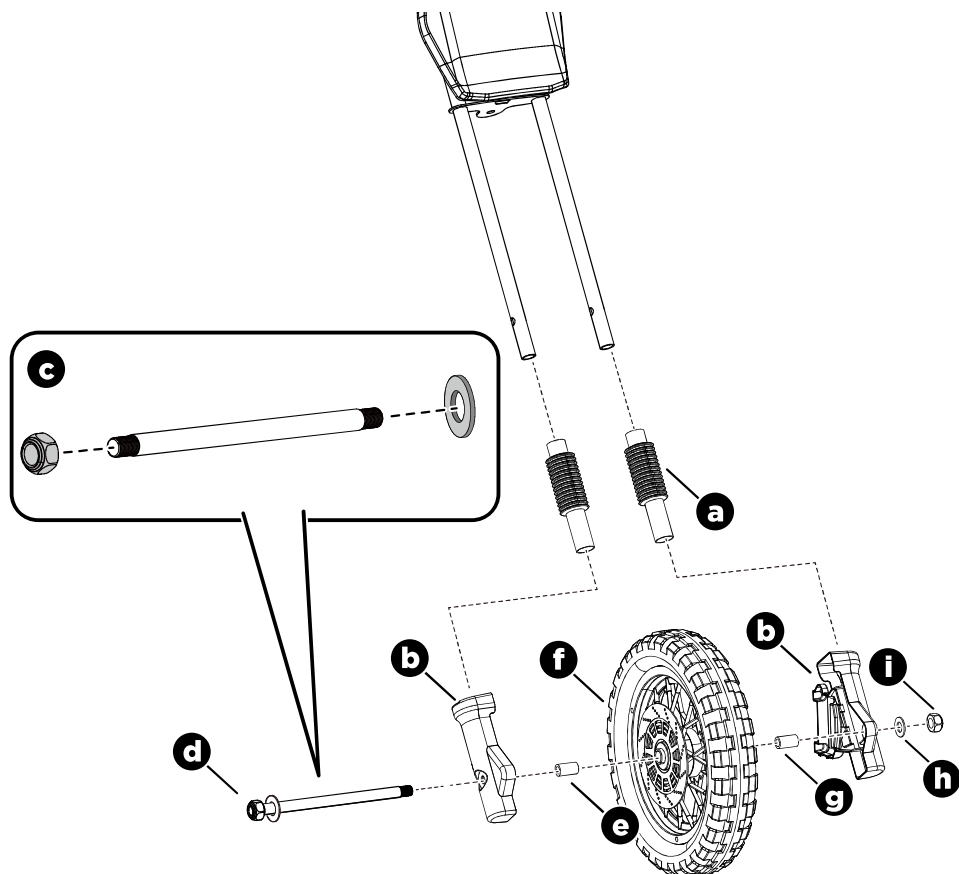


Remove the front axle, M10 lock nut*2 and M10 washers*2 from the front fork.


- a. Fit two shock absorbers (**pre-assembled**) to the front fork.
- b. Fit the brake trim R (**pre-assembled**) and brake trim L (**pre-assembled**) to the front fork.
- c. Tighten a M10 lock nut to the end of the front axle, slide a M10 washer to the other side of the front axle, and push it to the end.
- d&e. Pass the front axle through the hole on one side of the front fork, then through the hole on the bushing.
- f. Pushing the front axle through the hole in the center of the front wheel.
- g. Slide another bushing onto the front axle. Continue pushing the front axle through the holes on the other side of the fork.
- h. Slide a M10 washer to the front axle.
- i. Use a M10 socket wrench to tighten the lock nut into the front axle. Tip: Use two socket wrenches to tighten the lock nuts on both sides of the front axle at the same time, but do not overtighten them, to ensure the front wheel can rotate freely.

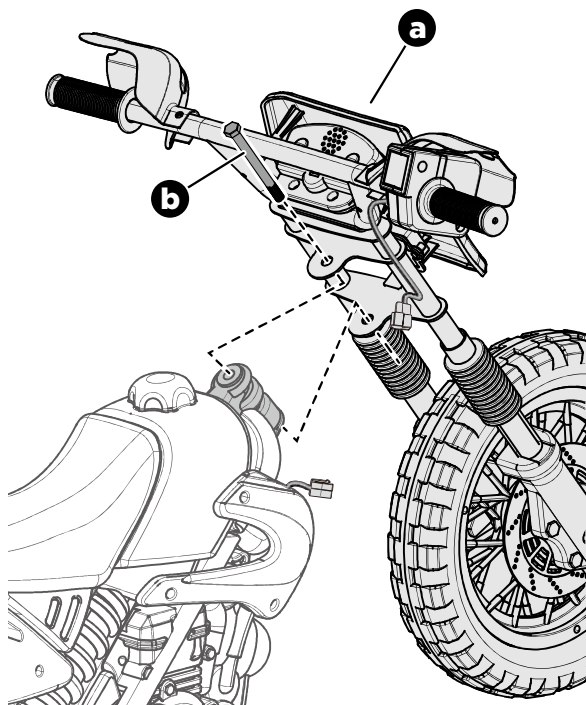


- a. Fit the handle bar assembly to the body.
- b. Insert the M10x95 bolt through the holes on the front fork, the holes on the body, and out through the hole on the bottom of the front fork.

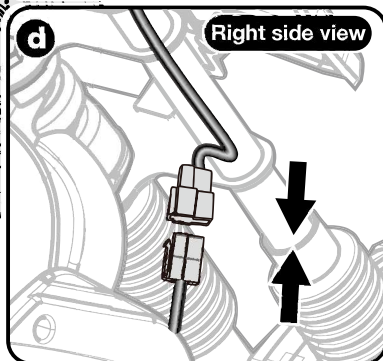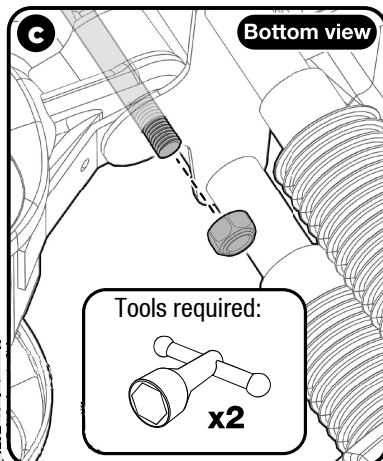

- c. Tighten a M10 lock nut to the end of the bolt from the bottom side with two M10 socket wrenches.
- d. Plug the connector on the handle bar into the connector on the body, push firmly.

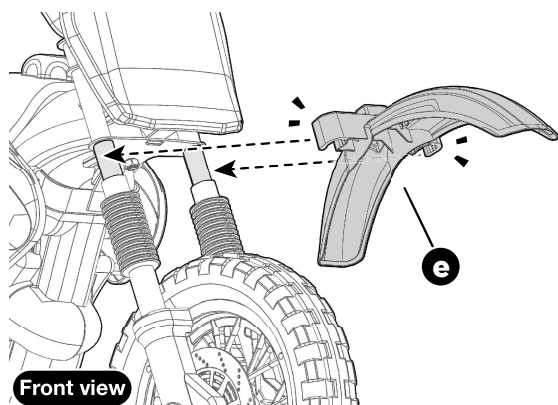

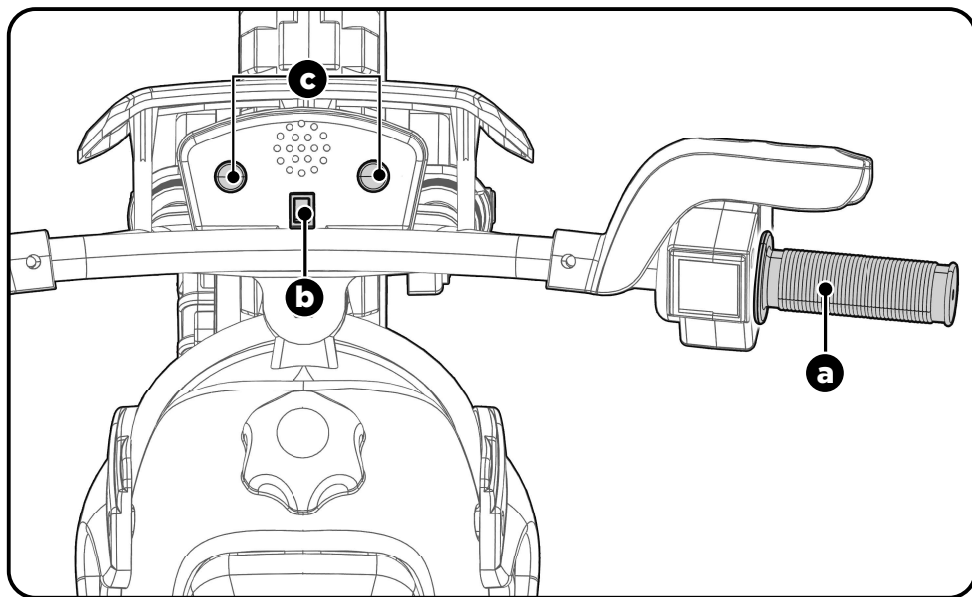

A. Throttle grip:

- Twist the throttle grip, the product moves forward.
- Release the throttle grip, slow down the product until it stops.

B. Player on/off switch



C. Engine / horn sound:

Press for sound playing. Make sure the player is turned on (Switch B).

⚠ WARNING!

- **ONLY an adult is allowed charge and recharge the battery!**
- **This product with Charging Protection: when charging, all functions will be cut off.**

- Turn off the product when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 6 to 8 hours, less than 12 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.
- When the product is stationary, the power indicator will tell you how much power is remaining in the battery. If only one indicator light remains, please recharge the battery.

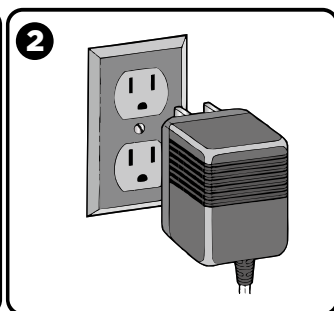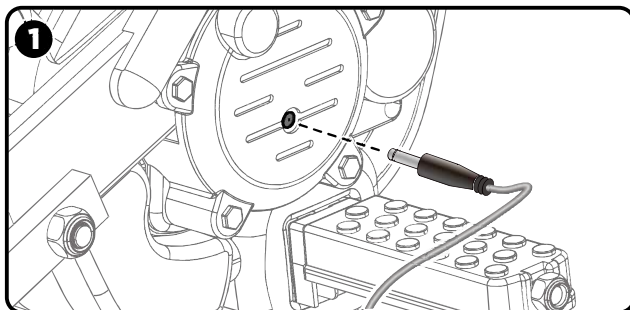

1. Plug the charger port into the input socket (the socket is above the right foot pedal).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.



RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with a new fuse.

General Warning!

Improper use of the lithium battery may cause fire, explosion, corrosive liquid leakage, resulting in personal injury or property loss. Please strictly follow all safety rules below.

Charging Warning

- Only use a charger that matches the product specifications and has official safety certification. Do not use unqualified or over-power non-original chargers.
- Charge the product in a dry, well-ventilated open area, away from flammable materials such as paper, fabric, bedding and furniture. Do not charge in enclosed spaces, inside bedding or on sofas.
- Keep observing the product status during charging. Do not leave unattended for a long time. Charging time shall not exceed the maximum limit specified in the product manual. Immediately cut off the power and stop use if abnormal heat, swelling, liquid leakage or strange odor occurs.
- Do not charge at ambient temperature above 45°C (113°F) or below 0°C (32°F). Do not charge when the product is wet or immersed in water before fully dried.
- Do not use the battery at ambient temperature above 50°C (122°F) or below -10°C (14°F).
- Battery charging for children must be fully supervised by an adult. Do not allow children to charge alone.

Usage Warning

- Do not short-circuit the positive and negative terminals of the lithium battery. Do not store or transport the battery together with metal objects such as keys, coins and jewelry.
- Do not disassemble, squeeze, puncture, impact or modify the lithium battery. Never throw the battery into fire or place it near high-temperature heat sources.
- Immediately stop using the battery if any abnormality occurs, such as swelling,

deformation, liquid leakage, strange odor or sudden capacity drop. Do not continue charging or installing it for use.

- This lithium battery is only applicable to the matched product model. Do not use it on other equipment with unmatched specifications.
- For long-term storage, charge the battery to 50%~80% power, turn off the product, and store it in a cool and dry place. Recharge it every 3 months to avoid failure caused by over-discharge.
- Store the lithium battery out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or misuse.

Disposal Warning!



Do not dispose of waste lithium batteries as ordinary household garbage. Please comply with local environmental regulations and dispose of them at designated hazardous waste or battery recycling points to avoid environmental pollution.

Our products are suitable for ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard


Made in China

AIYAPLAY

IN260600064V01_FR_370-515V90

Moto pour enfants

VÉHICULE À PILE ÉLECTRIQUE

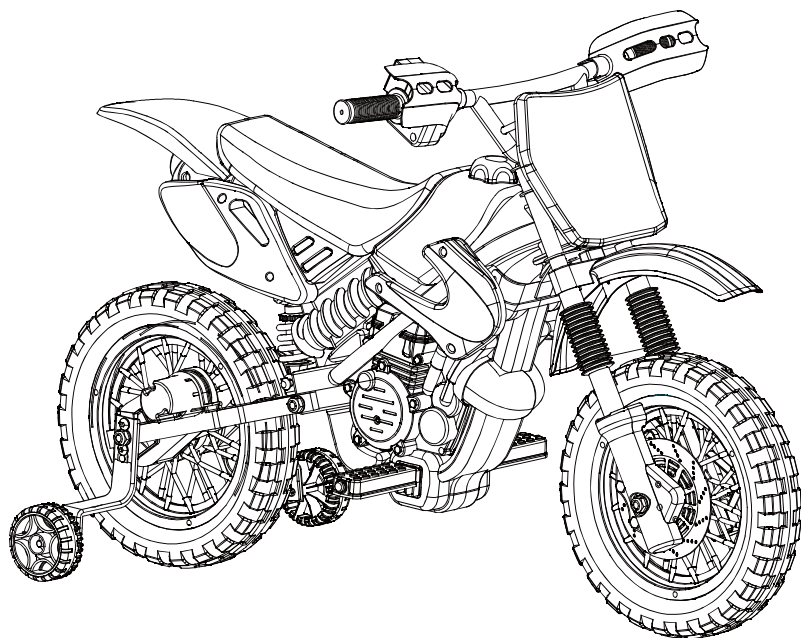

⚠ ATTENTION !

Doit être assemblé par un adulte.



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

avec instructions de montage

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser le produit !

Veuillez conserver ce manuel pour référence future, car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures, sans dépasser 10 heures.

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle voiture à pédales.

Cette voiture à pédales offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour garantir une conduite en toute sécurité à vous et à votre enfant, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture à pédales et de son conducteur.

Spécifications

Batterie	10.8V3.1AH
Entrée du chargeur	12.6V1A Selon la tension locale
Moteur arrière	390-13000 *2

Âge approprié : 1 à 5 ans

Temps de charge : 6 à 8 heures

Capacité de charge : 25kg

Dimensions de la voiture : 113*57*64 CM

Vitesse : 3-5 km/h


⚠ ATTENTION !

- Doit être assemblé par un adulte.
- Toujours retirer le matériel de protection et les sacs en polyéthylène avant le montage et les jeter.
- Un équipement de protection doit être porté. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Conduire uniquement sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements éloignés des pièces en mouvement.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance. Une supervision directe par un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant à portée de vue lorsque l'enfant est dans le véhicule.
- Pour réduire les risques de blessures, une supervision par un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules motorisés, sur ou près de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau, portez toujours des chaussures et ne jamais autoriser plus d'un conducteur.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait entraîner un accident imprévu tel qu'un renversement et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car une certaine habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 12 mois en raison de sa vitesse maximale ; le poids maximal de l'utilisateur est de 25 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.


⚠ INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.

INDICE : Certaines pièces illustrées sont montées des deux côtés du véhicule.

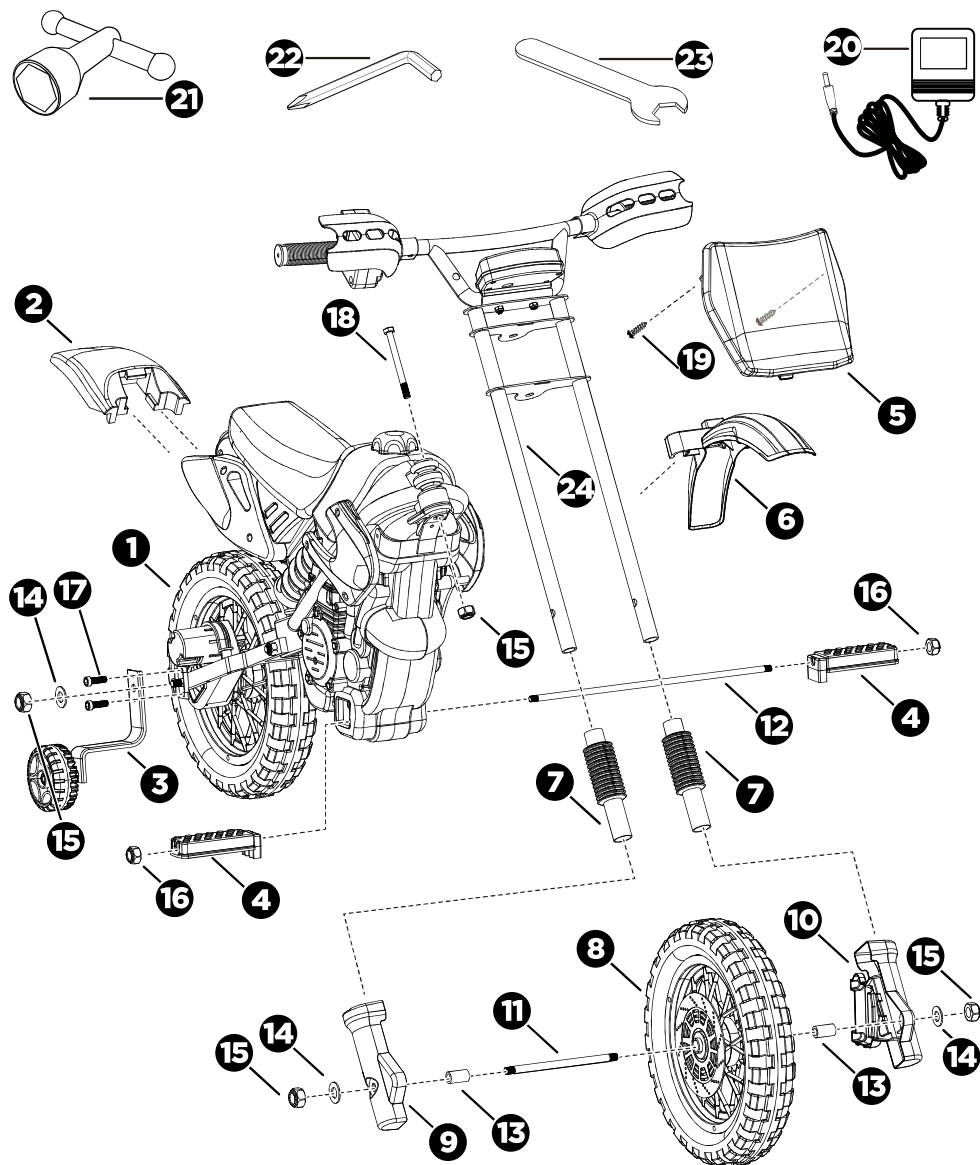


1 Carrosserie du véhicule

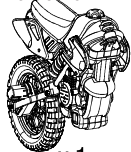


x 1

2 Garde-boue arrière



x 1

3 Roue latérale

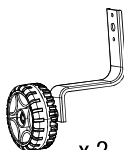

x 2

4 Pédale




x 2

5 Protection faciale




x 1

6 Garde-boue avant (pré-assemblé)

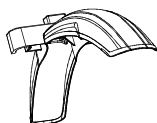

x 1

7 Amortisseur (Pré-assemblé)




x 2

8 Roue avant



x 1

9 Enjoliveur de roue D (Pré-assemblé)



x 1

10 Garniture de roue L (Pré-assemblée)




x 1

11 Essieu avant (Pré-assemblé)




x 1

12 Colonne de pédale

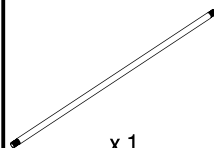

x 1

13 Bague (Pré-assemblée)



x 2

14 Rondelle M10 (Pré-assemblée)



x 4

15 Écrou de blocage M10 (pré-assemblé)




x 5

16 Écrou de blocage M8 (pré-assemblé)



x 2

17 Boulon M6 (pré-assemblé)



x 4

18 Boulon M10x95 (Pré-assemblé)




x 1

19 Vis #4x12 (Pré-assemblée)




x 2

20 Chargeur

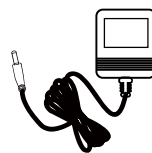

x 1

21 Clé à douille M10




x 2

22 Clé hexagonale
(pré-assemblée)




x 1

23 Clé plate M8
(pré-assemblée)




x 2

24 Guidon

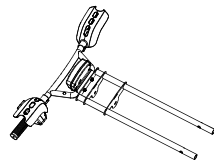


x 1


Outils de montage non inclus :
Tournevis



Assurez-vous de laisser l'essieu arrière sur le châssis, car il sera plus difficile de le remettre en place si vous l'enlevez accidentellement.

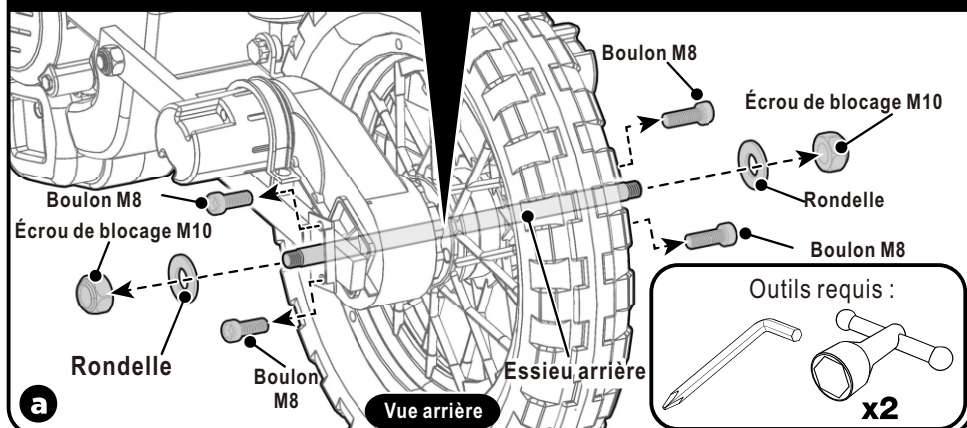


- Utilisez une clé hexagonale M6 pour retirer les boulons M8 *2 de chaque côté du châssis. Utilisez deux clés pour retirer l'écrou borgne *1 et les rondelles *1 de chaque côté de l'essieu arrière. **Mais laissez l'essieu arrière sur le châssis.**
- Montez une roue latérale de chaque côté de l'essieu arrière.
- Glissez une rondelle M10 de chaque côté de l'essieu arrière
- Utilisez deux clés à douille M10 pour resserrer l'écrou autobloquant M10 à chaque extrémité de l'essieu arrière.
- Serrez deux boulons M6 de chaque côté de la roue à l'aide d'une clé hexagonale M6, comme illustré.

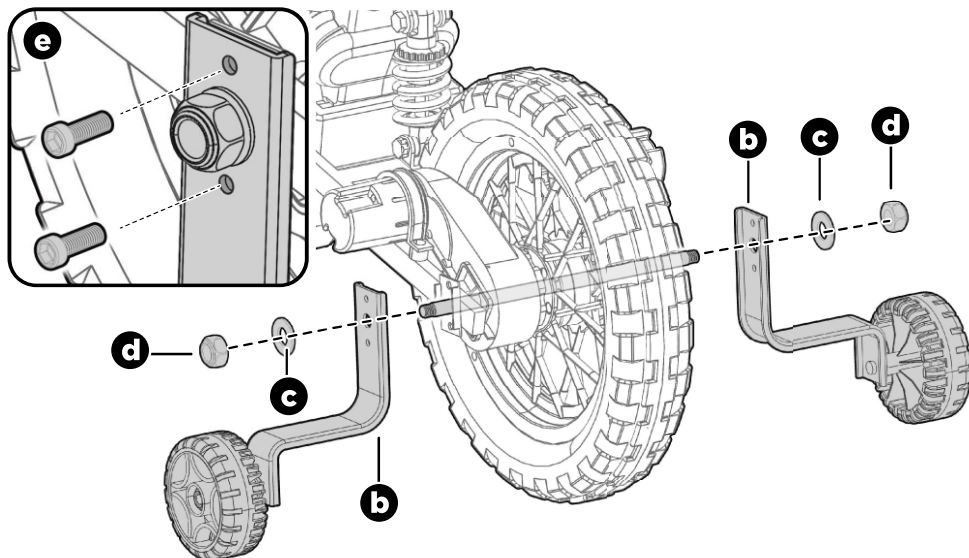


Outils requis :


x2

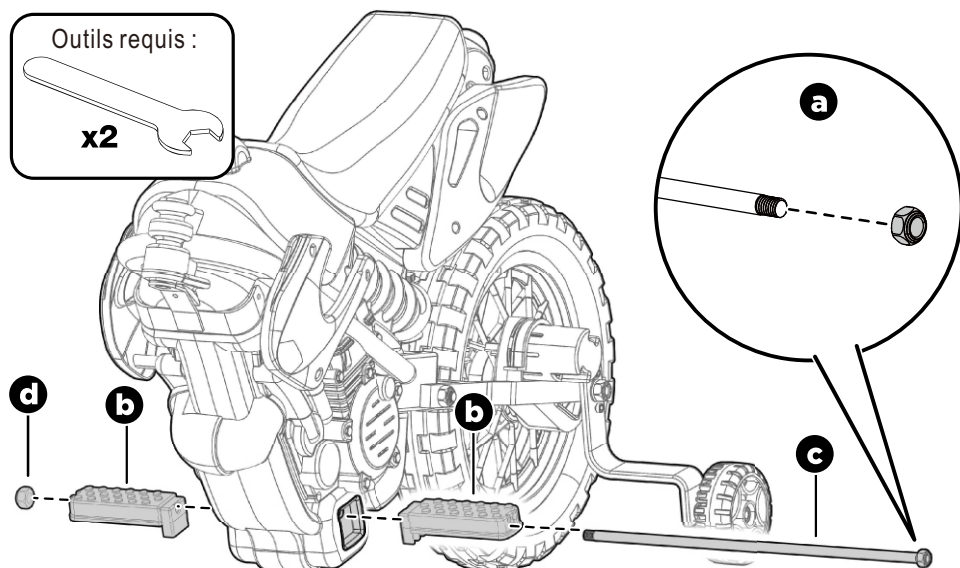

- a. Serrez un écrou autobloquant M8 à l'extrémité de la colonne de la pédale avec une clé M8.
- b. Fixez une pédale de chaque côté du corps comme illustré.
- c. Insérez la colonne de la pédale à travers les trous de la pédale d'un côté, les trous du corps, puis les trous de la pédale de l'autre côté.
- d. Serrez un écrou autobloquant M8 à l'extrémité de la colonne de la pédale à l'aide de deux clés M8.

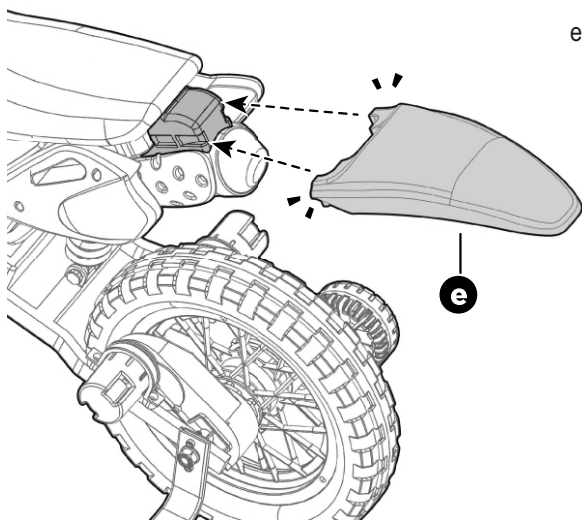


- e. Fixez le garde-boue arrière au corps du véhicule. Poussez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant qu'il est bien en place.

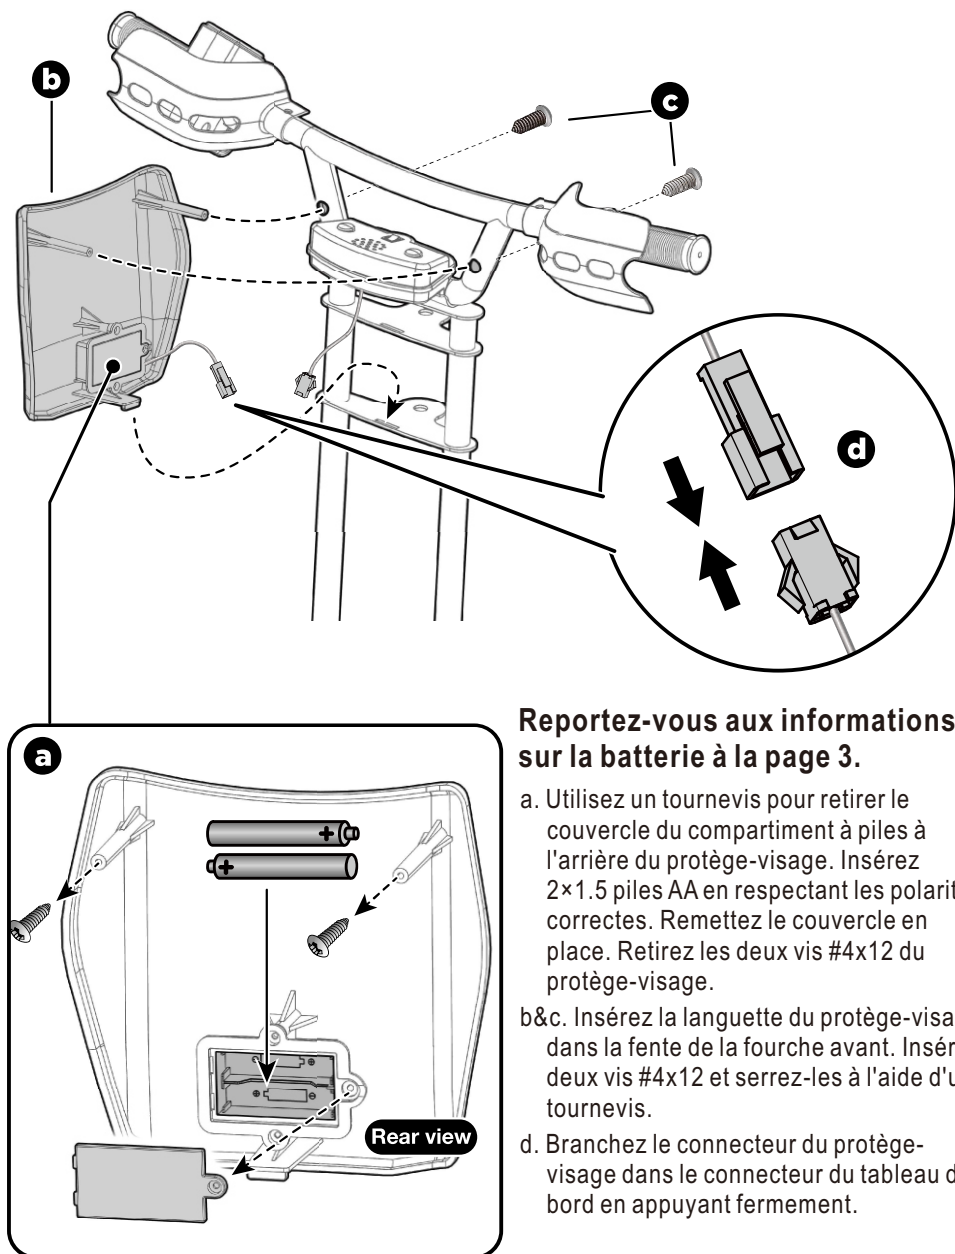




Reportez-vous aux informations sur la batterie à la page 3.

- Utilisez un tournevis pour retirer le couvercle du compartiment à piles à l'arrière du protège-visage. Insérez 2×1.5 piles AA en respectant les polarités correctes. Remettez le couvercle en place. Retirez les deux vis #4x12 du protège-visage.
- b&c. Insérez la languette du protège-visage dans la fente de la fourche avant. Insérez deux vis #4x12 et serrez-les à l'aide d'un tournevis.
- d. Branchez le connecteur du protège-visage dans le connecteur du tableau de bord en appuyant fermement.

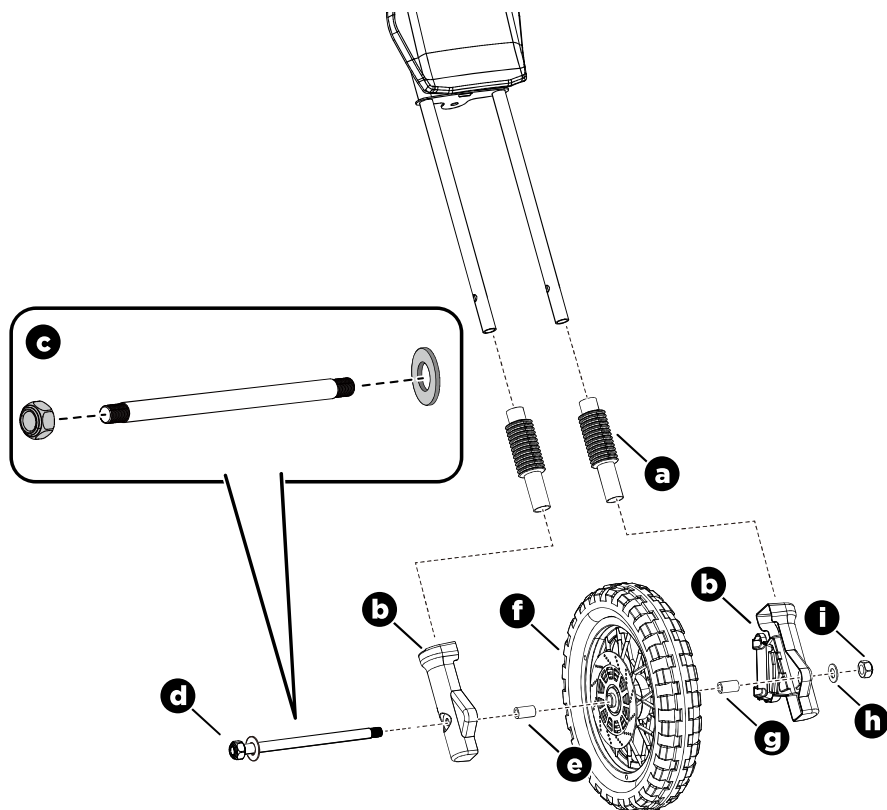


Retirez l'essieu avant, les écrous de blocage M10 (2) et les rondelles M10 (2) de la fourche avant.


- a. Montez deux amortisseurs (**pré-assemblés**) sur la fourche avant.
- b. Montez le cache-frein R (**pré-assemblé**) et le cache-frein L (**pré-assemblé**) sur la fourche avant.
- c. Serrez un écrou de blocage M10 à l'extrémité de l'essieu avant, glissez une rondelle M10 de l'autre côté de l'essieu avant et poussez-la jusqu'à l'extrémité.
- d&e. Passez l'essieu avant à travers le trou d'un côté de la fourche avant, puis à travers le trou de la bague.
- f. Poussez l'essieu avant à travers le trou au centre de la roue avant.
- g. Enfilez une autre bague sur l'essieu avant. Continuez à pousser l'essieu avant à travers les trous de l'autre côté de la fourche.
- h. Enfilez une rondelle M10 sur l'essieu avant.
- i. Utilisez une clé à douille M10 pour serrer le contre-écrou sur l'essieu avant. Conseil : Utilisez deux clés à douille pour serrer simultanément les contre-écrous des deux côtés de l'essieu avant, sans trop les serrer, afin de garantir que la roue avant puisse tourner librement.

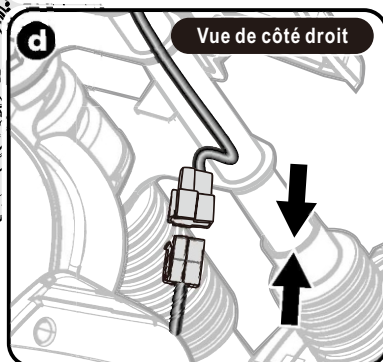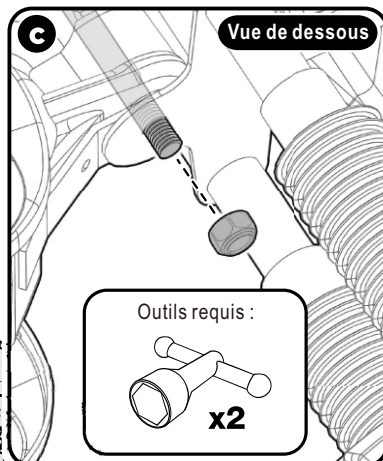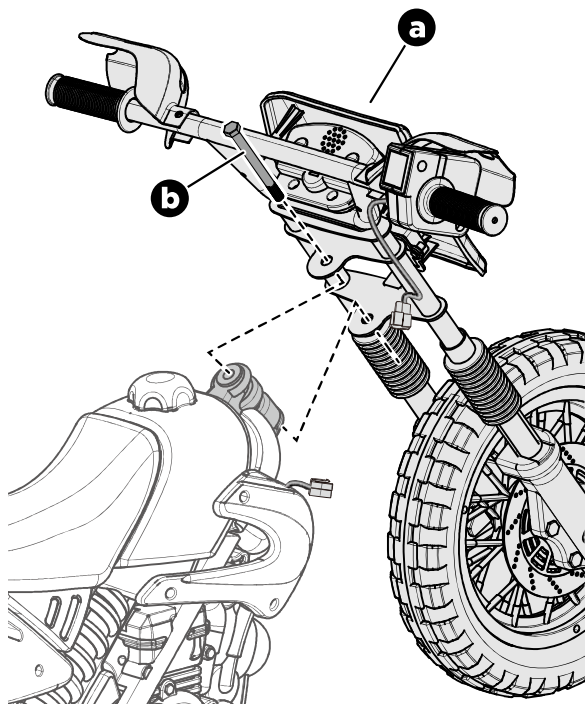

- a. Fixez l'ensemble du guidon au corps.
- b. Insérez le boulon M10x95 à travers les trous de la fourche avant, les trous du corps, puis faites-le ressortir par le trou situé en bas de la fourche avant.

- c. Serrez un contre-écrou M10 à l'extrémité du boulon, côté inférieur, à l'aide de deux clés à douille M10.
- d. Branchez le connecteur du guidon dans le connecteur du corps, poussez fermement.

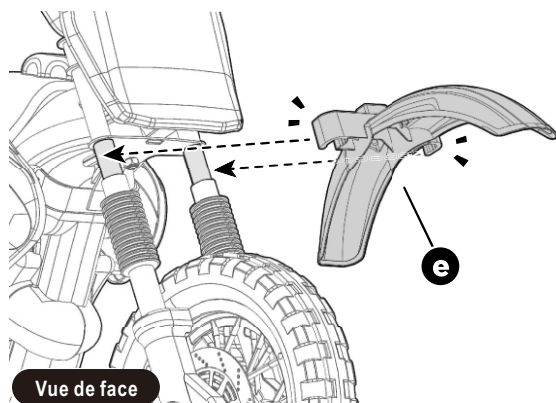

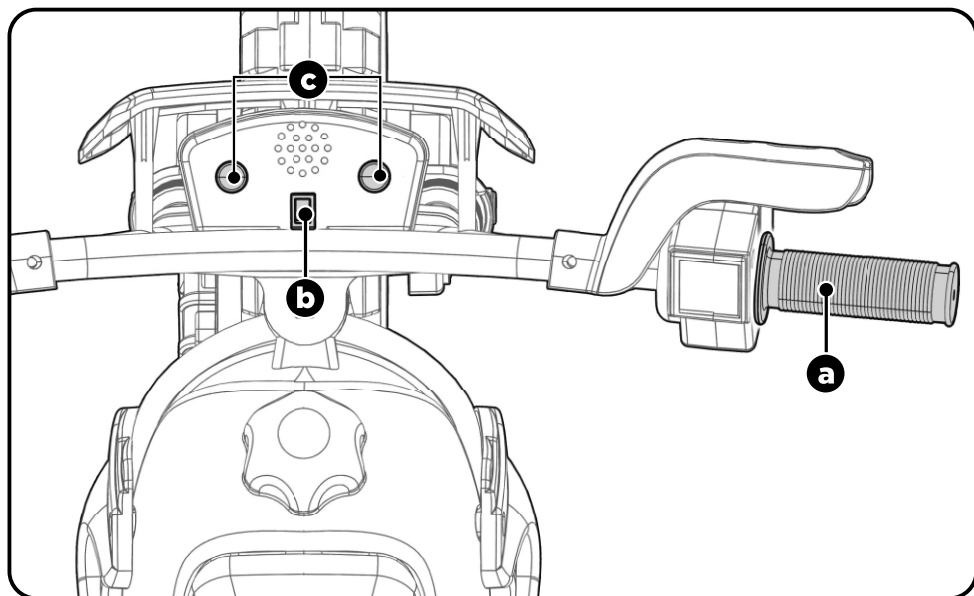**A. Poignée d'accélérateur :**

- Tournez la poignée d'accélérateur, le produit avance.
- Relâchez la poignée d'accélérateur, ralentissez le produit jusqu'à ce qu'il s'arrête.



B. Interrupteur marche/arrêt du lecteur**C. Son du moteur / klaxon :**

Appuyez pour lire le son. Assurez-vous que le lecteur est allumé (interrupteur B).

⚠ ATTENTION !

- **SEUL un adulte est autorisé à charger et recharger la batterie !**
- **Ce produit est doté d'une protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions sont coupées.**

- Éteignez le produit lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4-6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, le temps de recharge doit être de 6 à 8 heures, sans dépasser 12 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.
- Lorsque le produit est à l'arrêt, l'indicateur de puissance vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie. S'il ne reste qu'un seul voyant, veuillez recharger la batterie.

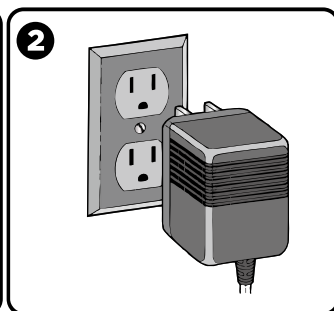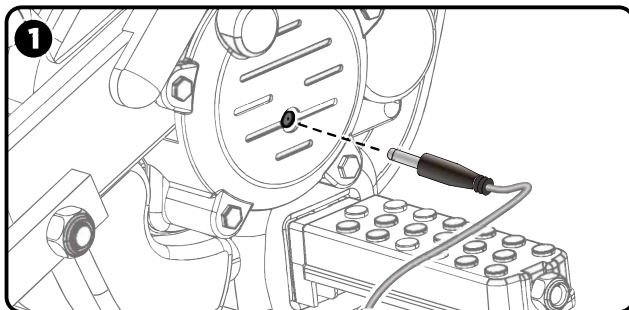

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée (la prise se trouve au-dessus de la pédale droite).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	Batterie faible en puissance	Rechargez la batterie.
	Le fusible thermique a sauté	Réinitialiser le fusible, voir <Fusible>
	Connecteur de batterie ou fils desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	Batterie déchargée	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule ne roule pas très longtemps	Le moteur est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
	La batterie est sous-chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre lors de la recharge
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule manque de puissance	Batterie faible en puissance	Rechargez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'être poussé pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	"Point mort" sur le moteur	Un point mort signifie que l'alimentation électrique n'est pas transmise à la connexion des bornes et que le véhicule nécessite une réparation. Veuillez contacter votre distributeur.
Difficulté à passer de la marche avant à la marche arrière ou vice versa	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utilisation de votre véhicule à conducteur porté>
Bruits forts de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Veuillez contacter votre distributeur.
La batterie ne se recharge pas	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter votre distributeur.
Le chargeur chauffe lors de la recharge	Ceci est normal et ne doit pas être une source d'inquiétude	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème, veuillez contacter votre distributeur.

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant utilisation, et d'examiner régulièrement les risques potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis fixant le boîtier ou d'autres pièces. En cas de dommage, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ce dommage n'a pas été correctement réparé.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Lubrifiez occasionnellement les pièces mobiles telles que les roues avec une huile légère.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, comme les cuisinières et les radiateurs. Les pièces en plastique pourraient fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourrait endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

La batterie est équipée d'un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenchera automatiquement et coupera toute alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après avoir éteint l'appareil pendant 20 secondes, puis en le rallumant. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises lors d'une utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation.

Veillez contacter votre distributeur.

Pour éviter une perte de puissance, suivez ces consignes :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne tractez rien derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- Ne pas conduire vers des objets fixes, cela pourrait faire patiner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne pas conduire par temps très chaud, les composants risquent de surchauffer.
- Ne pas laisser l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou les autres composants électriques.
- Ne pas altérer le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et faire sauter le fusible.



RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacer uniquement par un nouveau fusible.

Avertissement général !

Une utilisation inappropriée de la batterie au lithium peut provoquer un incendie, une explosion, une fuite de liquide corrosif, entraînant des blessures corporelles ou des pertes matérielles. Veuillez respecter strictement toutes les règles de sécurité ci-dessous.

Avertissement concernant la charge

- Utilisez uniquement un chargeur compatible avec les spécifications du produit et disposant d'une certification de sécurité officielle. N'utilisez pas de chargeurs non conformes ou surpuissants qui ne sont pas d'origine.
- Chargez le produit dans un endroit sec, bien ventilé et dégagé, à l'écart de matériaux inflammables tels que le papier, le tissu, la literie et les meubles. Ne chargez pas dans des espaces confinés, à l'intérieur de la literie ou sur des canapés.
- Surveillez l'état du produit pendant la charge. Ne le laissez pas sans surveillance pendant une longue période. La durée de charge ne doit pas dépasser la limite maximale spécifiée dans le manuel du produit. Coupez immédiatement l'alimentation et cessez l'utilisation en cas de chaleur anormale, de gonflement, de fuite de liquide ou d'odeur étrange.
- Ne pas charger à une température ambiante supérieure à 45°C (113°F) ou inférieure à 0°C (32°F). Ne pas charger lorsque le produit est humide ou immergé dans l'eau avant d'être complètement séché.
- N'utilisez pas la batterie à une température ambiante supérieure à 50°C (122°F) ou inférieure à -10°C (14°F).
- La charge de la batterie par des enfants doit être entièrement supervisée par un adulte. Ne pas laisser les enfants charger seuls.

Avertissement d'utilisation

- Ne pas court-circuiter les bornes positive et négative de la batterie lithium. Ne pas stocker ni transporter la batterie avec des objets métalliques tels que des clés, des pièces de monnaie et des bijoux.
- Ne pas démonter, écraser, percer, heurter ni modifier la batterie lithium. Ne jamais jeter la batterie au feu ni la placer à proximité de sources de chaleur à haute température.
- Cesser immédiatement d'utiliser la batterie en cas d'anomalie, telle qu'un gonflement, une déformation, une fuite de liquide, une odeur étrange ou une baisse soudaine de capacité. Ne pas continuer à la charger ni à l'installer pour l'utiliser.
- Cette batterie au lithium est uniquement applicable au modèle de produit correspondant. Ne l'utilisez pas sur d'autres équipements dont les spécifications ne correspondent pas.

- Pour un stockage à long terme, chargez la batterie à 50%~80% de puissance, éteignez le produit et conservez-le dans un endroit frais et sec. Rechargez-la tous les 3 mois pour éviter une défaillance due à une décharge excessive.
- Conservez la batterie au lithium hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter toute ingestion accidentelle ou mauvaise utilisation.

Avertissement d'élimination !



Ne jetez pas les batteries au lithium usagées avec les ordures ménagères ordinaires. Veuillez respecter les réglementations environnementales locales et les déposer dans les points de collecte désignés pour les déchets dangereux ou le recyclage des batteries afin d'éviter toute pollution environnementale.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Nos produits sont conformes aux normes ASTM F963, GB6675, EN71 et En62115


Made in China

AIYAPLAY

IN260600064V01_DE_370-515V90


Kinder-Motorrad

BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG

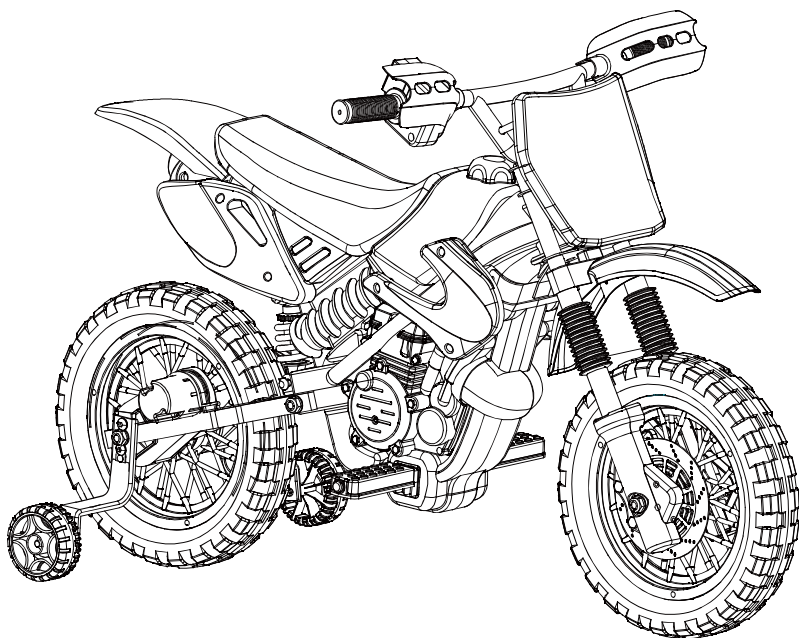

ACHTUNG!

Muss von Erwachsenen montiert werden.



BEDIENUNGSANLEITUNG

mit Montageanleitung

Lesen und verstehen Sie diese gesamte Anleitung vor der Benutzung!

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält. Vor der ersten Verwendung laden Sie den Akku mindestens 4-6 Stunden, jedoch nicht länger als 10 Stunden.

Zum Kauf Ihres neuen Kinder-Elektroautos.

Dieses Kinder-Elektroauto wird Ihrem Kind viele Kilometer Fahrspaß bereiten. Um Ihnen und Ihrem Fahrer eine sichere Fahrt zu gewährleisten, bitten wir Sie, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und für zukünftige Referenzzwecke aufzubewahren.

Befolgen Sie die Empfehlungen in diesem Handbuch, sie dienen dazu, die Sicherheit und den Betrieb Ihres Elektroautos und seines Fahrers zu verbessern.

Technische Daten

Akku	10.8V3.1AH
Ladegerät-Eingang	12.6V1A Abhängig von der lokalen Spannung
Heckmotor	390-13000 *2

Geeignetes Alter:	1-5 Jahre
Ladezeit:	6-8 Stunden
Tragfähigkeit:	25kg
Fahrzeuggröße:	113*57*64 CM
Geschwindigkeit:	3-5 km/h


⚠ ACHTUNG!

- Muss von Erwachsenen montiert werden.
- Entfernen Sie vor der Montage stets das Schutzmaterial und die Plastiktüten und entsorgen Sie diese.
- Schutzausrüstung sollte getragen werden. Tragen Sie beim Betrieb des Fahrzeugs stets Schuhe und nehmen Sie auf dem Sitz Platz.
- Fahren Sie nur auf ebenem Untergrund. Benutzen Sie das Fahrzeug niemals auf dem Rasen.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt. Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Behalten Sie das Kind stets im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich. Niemals auf Fahrbahnen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Abhängen oder Treppen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern verwenden. Tragen Sie stets Schuhe und erlauben Sie niemals mehr als einen Fahrer.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies oder Sand verwenden, da dies zu unerwarteten Unfällen wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen kann.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen könnten.
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 12 Monaten geeignet. Das maximale Benutzergewicht beträgt 25 kg.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.


⚠ BATTERIEINFORMATIONEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entnehmen.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

HINWEIS: Einige abgebildete Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert.

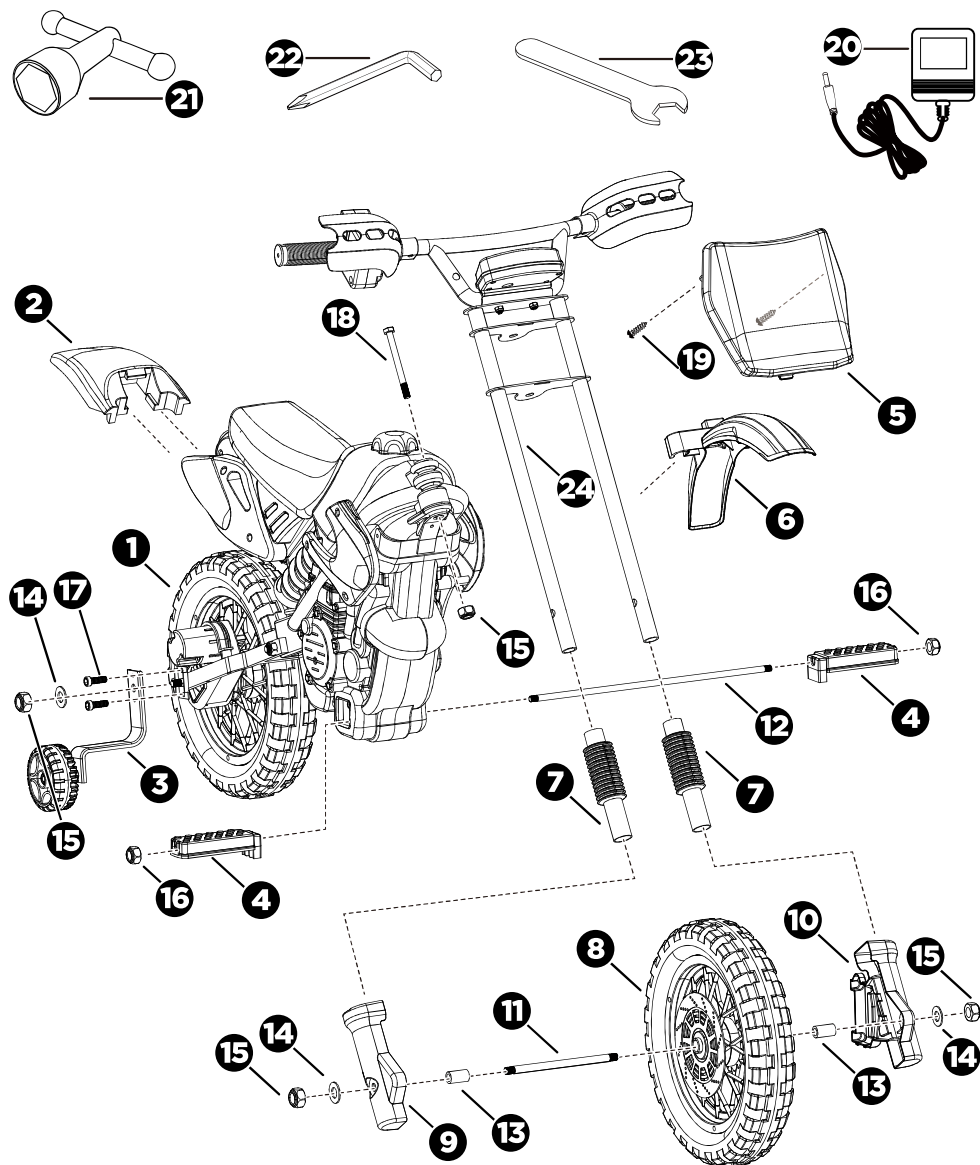

1 Fahrzeugkarosserie

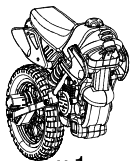


x 1

2 Hinterer Kotflügel



x 1

3 Seitenrad

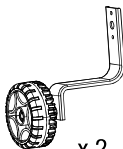

x 2

4 Fußpedal



x 2

5 Gesichtsschutz




x 1

6 Vorderer Kotflügel (vormontiert)



x 1

7 Stoßdämpfer (vormontiert)




x 2

8 Vorderrad



x 1

9 Radzierblende R (vormontiert)



x 1

10 Radzierblende L (vormontiert)




x 1

11 Vorderachse (vormontiert)




x 1

12 Fußpedalsäule

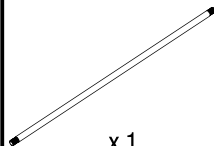

x 1

13 Buchse (vormontiert)



x 2

14 M10- Unterlegscheibe (vormontiert)



x 4

15 M10- Sicherungsmutter (vormontiert)




x 5

16 M8- Sicherungsmutter (vormontiert)




x 2

17 M6-Schraube (vormontiert)



x 4

18 M10x95-Schraube (vormontiert)



x 1

19 #4x12 Schraube (vormontiert)




x 2

20 Ladegerät



x 1

21 M10 Steckschlüssel




x 2

22 Inbusschlüssel
(vormontiert)




x 1

23 M8
Schraubenschlüssel
(vormontiert)




x 2

24 Lenker

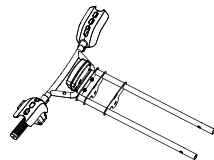


x 1


Montagewerkzeuge nicht enthalten:
Schraubendreher




Achten Sie darauf, die Hinterachse am Gehäuse zu belassen, da es schwieriger ist, sie wieder anzubringen, falls Sie sie versehentlich entfernen.

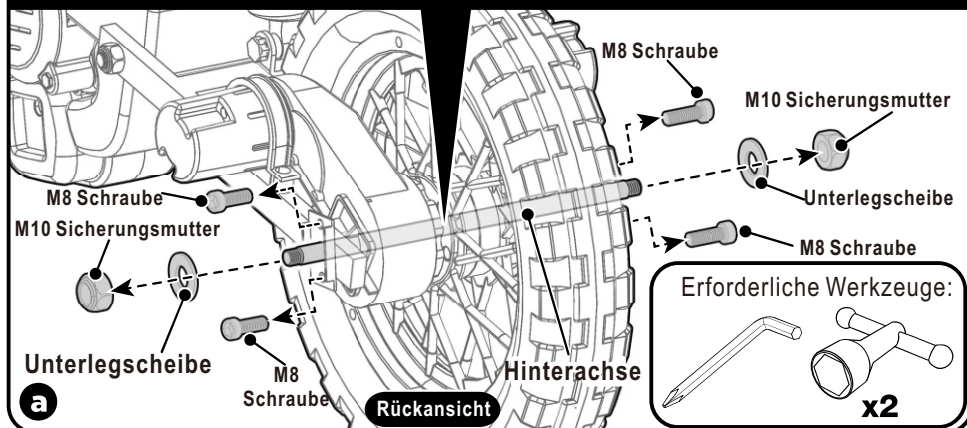


- Entfernen Sie mit einem M6-Inbusschlüssel die M8-Schrauben *2 auf jeder Seite des Gehäuses. Lösen Sie mit zwei Schraubenschlüsseln die Muttermutter *1 und die Unterlegscheiben *1 auf jeder Seite der Hinterachse. **Lassen Sie die Hinterachse jedoch am Gehäuse.**
- Montieren Sie ein Seitenrad auf jeder Seite der Hinterachse.
- Schieben Sie eine M10-Unterlegscheibe auf jede Seite der Hinterachse.
- Ziehen Sie mit zwei M10-Nuss-Schlüsseln die M10-Sicherungsmutter auf jeder Seite der Hinterachse wieder fest.
- Ziehen Sie mit einem M6-Inbusschlüssel zwei M6-Schrauben an jedem Seitenrad fest, wie abgebildet.

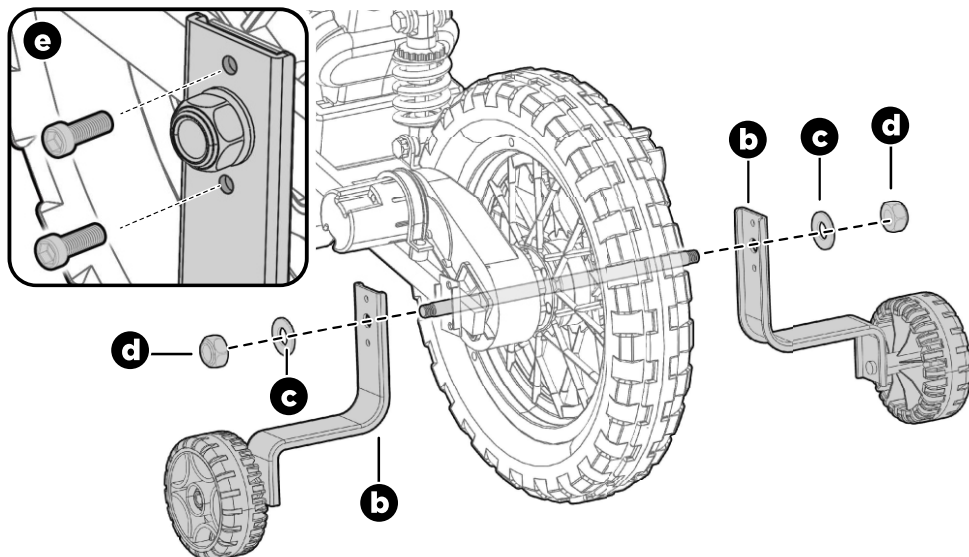


Erforderliche Werkzeuge:





x2

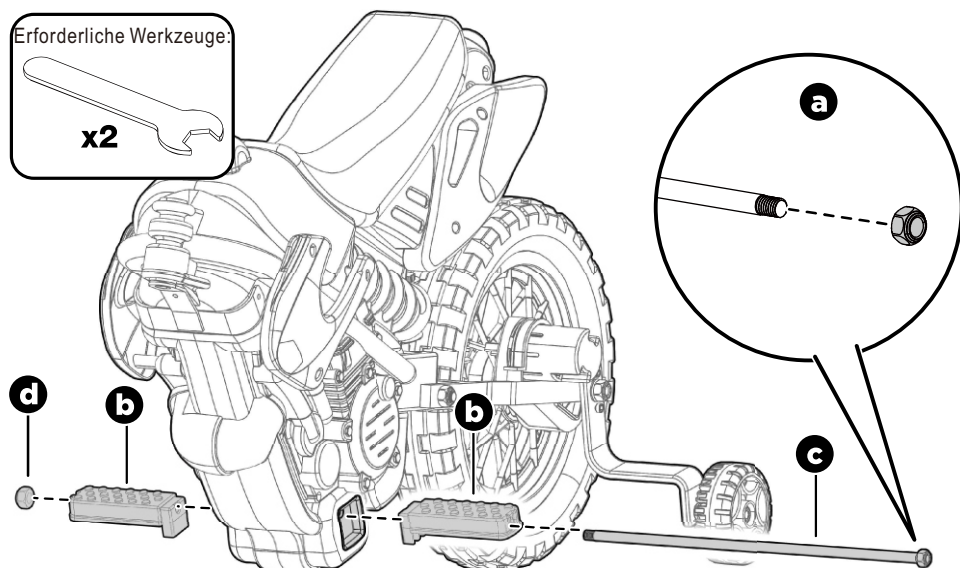

- a. Ziehen Sie mit einem M8-Schlüssel eine M8-Sicherungsmutter am Ende der Fußpedalsäule fest.
- b. Montieren Sie ein Fußpedal auf jeder Seite des Gehäuses, wie abgebildet.
- c. Führen Sie die Fußpedalsäule durch die Löcher des Fußpedals auf einer Seite, die Löcher des Gehäuses und die Löcher des Fußpedals auf der anderen Seite.
- d. Ziehen Sie eine M8-Sicherungsmutter mit zwei M8-Schlüsseln am Ende der Fußpedalsäule fest.

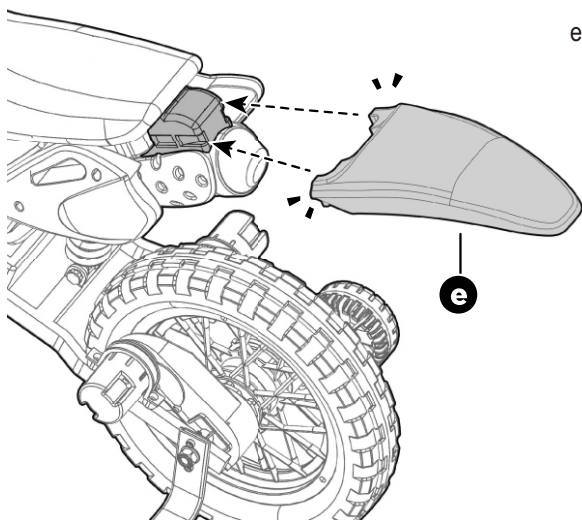


- e. Montieren Sie den hinteren Kotflügel am Fahrzeugkörper. Drücken Sie ihn, bis er hörbar einrastet.

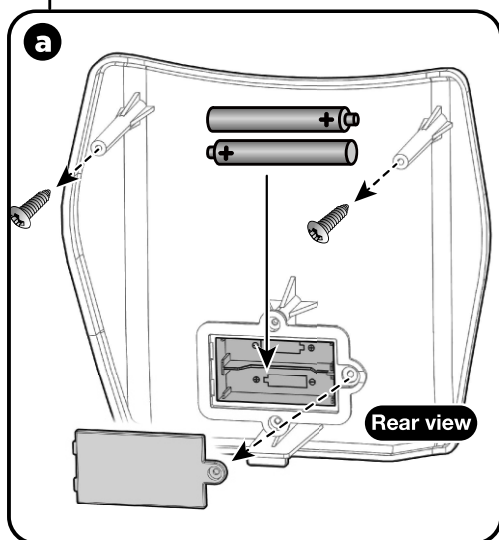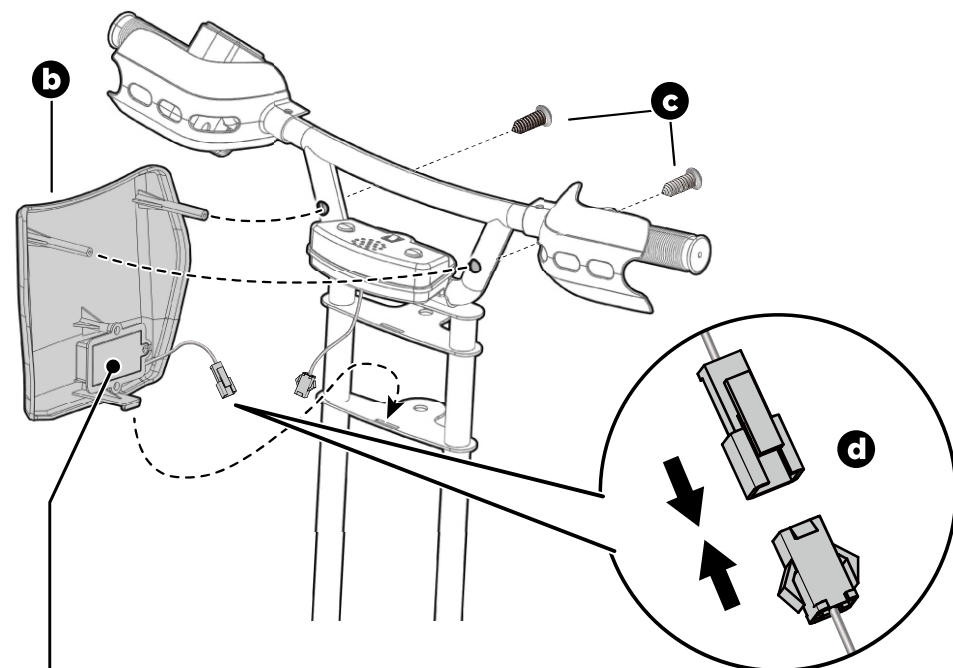



Beachten Sie die Batterieinformationen auf Seite 3.

- a. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Gesichtsschutzes. Legen Sie 2×1.5 AA-Batterien mit korrekter Polarität ein. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf. Entfernen Sie die beiden #4x12-Schrauben vom Gesichtsschutz.
- b&c. Stecken Sie die Lasche des Gesichtsschutzes in den Schlitz der Vordergabel. Setzen Sie zwei #4x12-Schrauben ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.
- d. Stecken Sie den Stecker des Gesichtsschutzes in den Stecker des Armaturenbretts und drücken Sie fest.

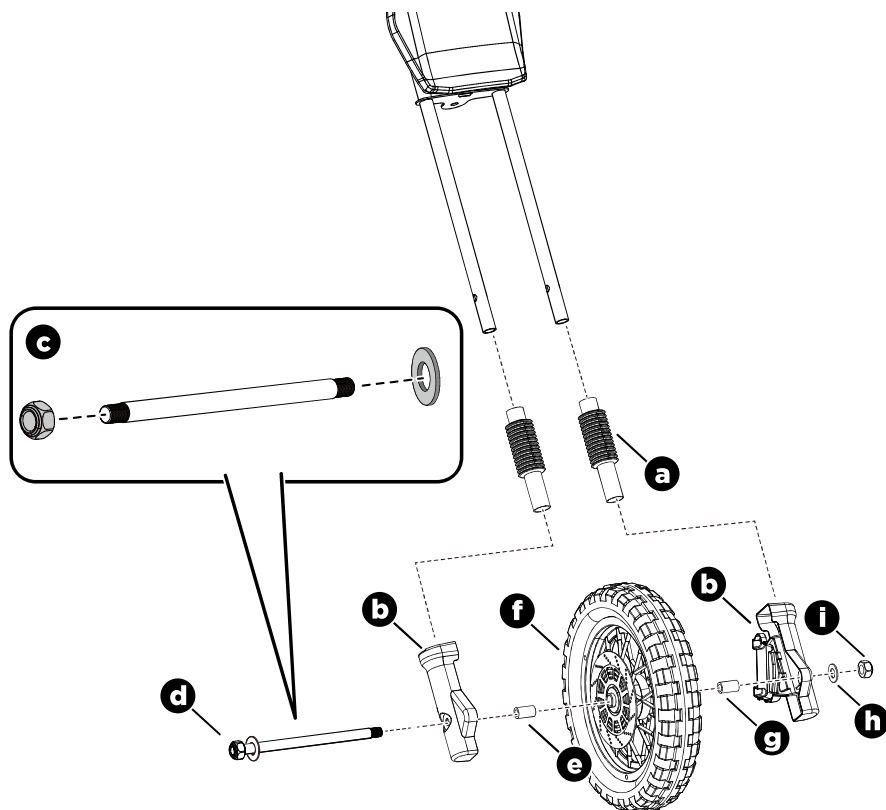


Entfernen Sie die Vorderachse, die M10-Sicherungsmutter² und die M10-Unterlegscheiben² von der Vordergabel.


- a. Montieren Sie zwei Stoßdämpfer (**vormontiert**) an der Vordergabel.
- b. Montieren Sie den Bremsbelag R (**vormontiert**) und den Bremsbelag L (**vormontiert**) an der Vordergabel.
- c. Ziehen Sie eine M10-Sicherungsmutter am Ende der Vorderachse fest, schieben Sie eine M10-Unterlegscheibe auf die andere Seite der Vorderachse und drücken Sie sie bis zum Ende.
- d&e. Führen Sie die Vorderachse durch das Loch auf einer Seite der Vordergabel und dann durch das Loch in der Buchse.
- f. Schieben Sie die Vorderachse durch das Loch in der Mitte des Vorderrads.
- g. Schieben Sie eine weitere Buchse auf die Vorderachse. Führen Sie die Vorderachse weiter durch die Löcher auf der anderen Seite der Gabel.
- h. Schieben Sie eine M10-Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
- i. Ziehen Sie die Kontermutter mit einem M10-Steckschlüssel auf der Vorderachse fest. Tipp: Verwenden Sie zwei Steckschlüssel, um die Kontermuttern auf beiden Seiten der Vorderachse gleichzeitig anzuziehen, aber ziehen Sie sie nicht zu fest an, damit sich das Vorderrad frei drehen kann.

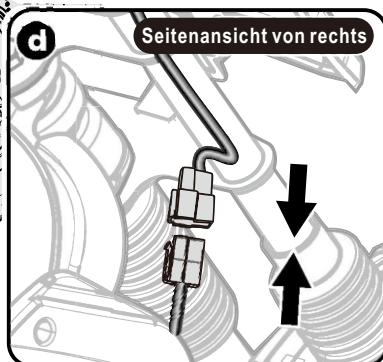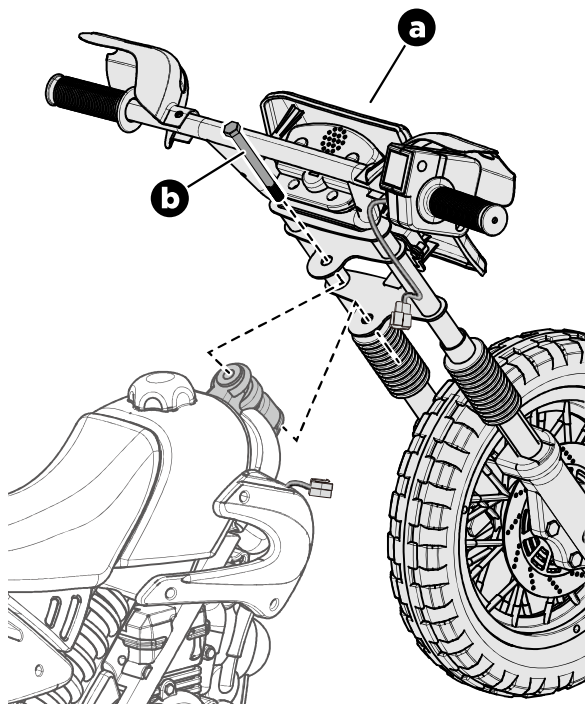

- a. Montieren Sie die Lenkerbaugruppe am Rahmen.
- b. Führen Sie die M10x95-Schraube durch die Löcher an der Vordergabel, die Löcher am Gehäuse und durch das Loch an der Unterseite der Vordergabel hindurch.

- c. Ziehen Sie von der Unterseite her eine M10-Sicherungsmutter mit zwei M10-Steckschlüsseln auf das Ende der Schraube.
- d. Stecken Sie den Stecker am Lenker in den Stecker am Gehäuse und drücken Sie ihn fest.

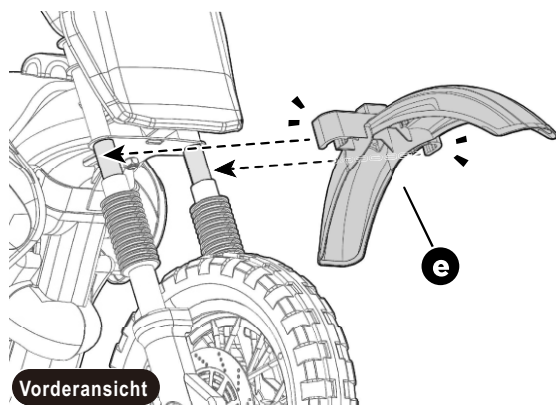

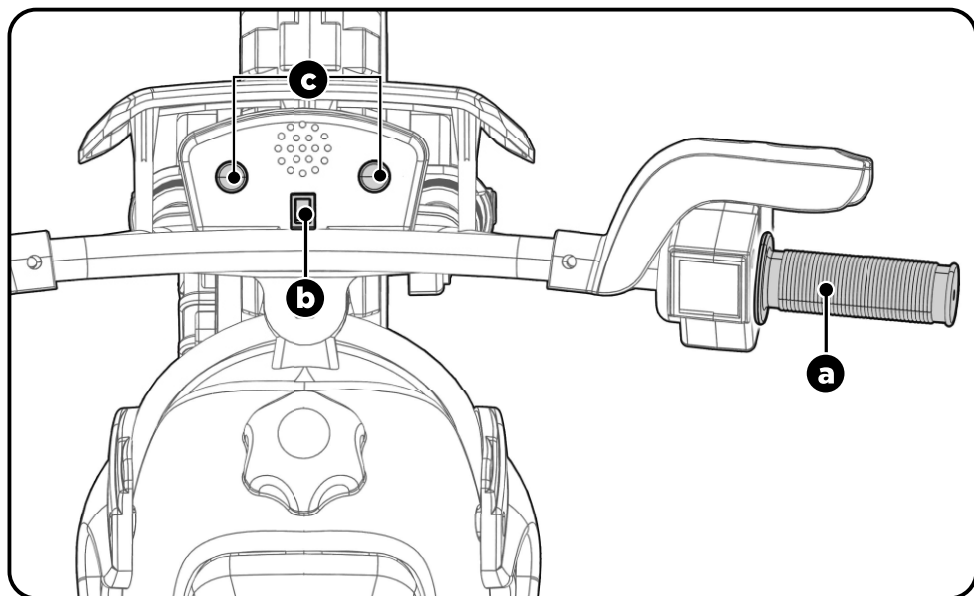

A. Gasgriff:

- Drehen Sie den Gasgriff, das Produkt bewegt sich vorwärts.
- Lassen Sie den Gasgriff los und verlangsamen Sie das Produkt, bis es zum Stillstand kommt.

B. Ein-/Ausschalter des Players



C. Motor-/Hupengeräusch:

Drücken Sie, um die Tonwiedergabe zu starten. Stellen Sie sicher, dass der Player eingeschaltet ist (Schalter B).

⚠ ACHTUNG!

- **NUR ein Erwachsener darf den Akku laden und wiederaufladen!**
- **Dieses Produkt verfügt über einen Ladeschutz: Während des Ladevorgangs werden alle Funktionen unterbrochen.**

- Schalten Sie das Produkt aus, während es geladen wird.
- Vor der ersten Verwendung sollten Sie den Akku 4-6 Stunden lang aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 10 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug langsam zu fahren beginnt, laden Sie die Batterie wieder auf.
- Nach jeder Nutzung oder mindestens einmal im Monat beträgt die empfohlene Ladezeit 6 bis 8 Stunden, maximal jedoch weniger als 12 Stunden.
- Verwenden Sie ausschließlich den mit Ihrem Fahrzeug gelieferten wiederaufladbaren Akku und das dazugehörige Ladegerät. Ersetzen Sie NIEMALS den Akku oder das Ladegerät durch ein anderes Fabrikat. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Zwecke.
- Wenn das Produkt stillsteht, zeigt Ihnen die Leistungsanzeige, wie viel Energie noch in der Batterie vorhanden ist. Wenn nur noch eine Kontrollleuchte leuchtet, laden Sie bitte die Batterie wieder auf.

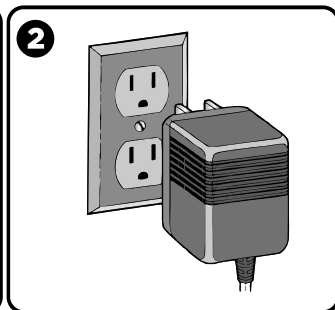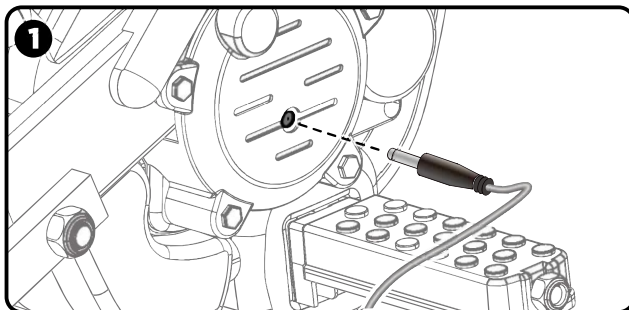

1. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Eingangsbuchse (die Buchse befindet sich auf der Rückseite des Fahrzeugkörpers).
2. Stecken Sie den Ladestecker in eine Steckdose. Der Akku beginnt mit dem Laden.

WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug fährt nicht	Batterie schwach	Batterie aufladen.
	Der Thermosicherung hat ausgelöst.	Sicherung zurücksetzen, siehe <Sicherung>.
	Batteriestecker oder -kabel sind locker.	Überprüfen Sie, ob die Akkuan schlüsse fest miteinander verbunden sind. Wenn Kabel am Motor lose sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Batterie ist leer	Batterie ersetzen, bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
	Elektrisches System ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
	Der Motor ist beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
Das Fahrzeug läuft nicht sehr lange.	Die Batterie ist nicht ausreichend geladen.	Überprüfen Sie beim Aufladen, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind.
	Batterie ist alt	Batterie ersetzen, bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
Fahrzeug läuft träge	Batterie schwach	Recargue la batería, contacte a su distribuidor por favor.
	Batterie ist alt	Reemplace la batería, contacte a su distribuidor por favor.
	Fahrzeug ist überladen	Reduzca el peso del vehículo.
	Das Fahrzeug wird unter extremen Bedingungen eingesetzt.	Vermeiden Sie die Nutzung des Fahrzeugs unter extremen Bedingungen, siehe <Sicherheit>.
Das Fahrzeug benötigt einen Schub, um vorwärts zu fahren	Schlechter Kontakt von Kabeln oder Steckverbindern	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind. Wenn Kabel am Motor lose sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	"Toter Punkt" am Motor	Ein toter Punkt bedeutet, dass die elektrische Energie nicht an den Anschluss geliefert wird und das Fahrzeug repariert werden muss. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
Schwierigkeiten beim Schalten von Vorwärts- in Rückwärtsgang oder umgekehrt	Versuch, während der Fahrt zu schalten	Halten Sie das Fahrzeug vollständig an und schalten Sie um, siehe <Verwendung Ihres Aufsitzfahrzeugs>
Laute Schleif- oder Klickgeräusche vom Motor oder Getriebe	Motor oder Getriebe sind beschädigt	Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
Batterie wird nicht aufgeladen	Batteriestecker oder Adapterstecker ist lose	Überprüfen Sie, ob die Batteriestecker fest ineinander gesteckt sind.
	Ladegerät nicht eingesteckt	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
	Das Ladegerät funktioniert nicht.	Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
Das Ladegerät fühlt sich beim Aufladen warm an.	Dies ist normal und kein Grund zur Sorge	

Lesen Sie diese Anleitung und die Tabelle zur Fehlerbehebung vollständig durch, bevor Sie anrufen. Wenn Sie weiterhin Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, vor der Benutzung die Hauptteile des Spielzeugs zu überprüfen. Sie müssen regelmäßig auf mögliche Gefahrenquellen wie Batterie, Ladegerät, Kabel oder Schnur, Stecker, Schrauben zur Befestigung des Gehäuses oder anderer Teile achten. Im Falle einer solchen Beschädigung darf das Spielzeug erst wieder verwendet werden, wenn der Schaden ordnungsgemäß behoben wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs keine Risse oder Brüche aufweisen.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
- Parken Sie das Fahrzeug in Innenräumen oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nasser Witterung zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Herden und Heizungen fern. Kunststoffteile könnten schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jeder Benutzung auf. Nur ein Erwachsener darf den Akku handhaben. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug Raider nicht benutzt wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zur Wiederherstellung des Glanzes von Kunststoffteilen eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, da dies die beweglichen Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen könnte.
- Wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird, sollten alle Stromquellen ausgeschaltet sein. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbindung.

Der Akku verfügt über eine thermische Sicherung mit einer Ruhesicherung, die automatisch auslöst und die gesamte Stromzufuhr zum Fahrzeug unterbricht, wenn der Motor, das elektrische System oder der Akku überlastet sind. Die Sicherung setzt sich zurück und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, nachdem das Gerät für 20 Sekunden AUS- und dann wieder EINGESCHALTET wurde. Wenn die thermische Sicherung während des normalen Gebrauchs wiederholt auslöst, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden. **Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.**

Um einen Stromausfall zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Ziehen Sie nichts hinter dem Fahrzeug.
- Fahren Sie nicht auf steilen Steigungen.
- Nicht in feste Gegenstände fahren, da dies dazu führen kann, dass die Räder durchdrehen und der Motor überhitzt.
- Nicht bei sehr heißem Wetter fahren, da Komponenten überhitzen können.
- Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten mit der Batterie oder anderen elektrischen Komponenten in Kontakt kommen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am elektrischen System vor. Dies könnte einen Kurzschluss verursachen und die Sicherung auslösen.



BRANDGEFAHR. Nicht überbrücken. Nur durch eine neue Sicherung ersetzen.

Allgemeine Warnhinweise!

Unsachgemäße Verwendung des Lithium-Akkus kann zu Feuer, Explosion oder Austreten korrosiver Flüssigkeit führen, was zu Personenschäden oder Sachschäden führen kann. Bitte befolgen Sie strikt alle nachstehenden Sicherheitsregeln.

Warnhinweise zum Laden

- Verwenden Sie nur ein Ladegerät, das den Produktspezifikationen entspricht und über eine offizielle Sicherheitszertifizierung verfügt. Verwenden Sie keine ungeeigneten oder übermäßig leistungsstarken, nicht originalen Ladegeräte.
- Laden Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort im Freien, fern von brennbaren Materialien wie Papier, Stoff, Bettzeug und Möbeln. Laden Sie nicht in geschlossenen Räumen, in Bettzeug oder auf Sofas.
- Beobachten Sie den Produktstatus während des Ladevorgangs. Lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt. Die Ladezeit darf die im Produkthandbuch angegebene maximale Grenze nicht überschreiten. Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und stellen Sie die Nutzung ein, wenn ungewöhnliche Hitze, Schwellungen, Flüssigkeitsaustritt oder ein seltsamer Geruch auftreten.
- Laden Sie nicht bei einer Umgebungstemperatur über 45°C (113°F) oder unter 0°C (32°F). Laden Sie nicht, wenn das Produkt nass oder in Wasser getaucht ist, bevor es vollständig getrocknet ist.
- Verwenden Sie den Akku nicht bei Umgebungstemperaturen über 50°C (122°F) oder unter -10°C (14°F).
- Das Aufladen des Akkus durch Kinder muss stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Lassen Sie Kinder nicht alleine laden.

Warnhinweise zur Nutzung

- Kurzschließen Sie nicht die positiven und negativen Anschlüsse des Lithium-Akkus. Lagern oder transportieren Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Schlüsseln, Münzen und Schmuck.
- Bauen Sie den Lithium-Akku nicht auseinander, quetschen Sie ihn nicht, stechen Sie nicht hinein, setzen Sie ihn keinen Stößen aus und modifizieren Sie ihn nicht. Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer und platzieren Sie ihn nicht in der Nähe von Hochtemperatur-Wärmequellen.
- Stellen Sie die Nutzung des Akkus sofort ein, wenn Anomalien wie Schwellungen auftreten, Verformung, Flüssigkeitsaustritt, seltsamer Geruch oder plötzlicher Kapazitätsabfall. Laden Sie ihn nicht weiter auf oder installieren Sie ihn nicht zur Nutzung.

- Dieser Lithium-Akku ist nur für das passende Produktmodell geeignet. Verwenden Sie ihn nicht an anderen Geräten mit nicht übereinstimmenden Spezifikationen.
- Für die Langzeitlagerung laden Sie den Akku auf 50%~80% Leistung, schalten Sie das Produkt aus und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort. Laden Sie ihn alle 3 Monate nach, um Ausfälle durch Tiefentladung zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Lithium-Akku außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um versehentliches Verschlucken oder Missbrauch zu verhindern.

Entsorgungswarning!



Entsorgen Sie verbrauchte Lithium-Akkus nicht als normalen Hausmüll. Bitte befolgen Sie die örtlichen Umweltvorschriften und entsorgen Sie sie an dafür vorgesehenen Sammelstellen für Sondermüll oder Batterien, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.


Unsere Produkte entsprechen den Normen ASTM F963, GB6675, EN71 und En62115.

AIYAPLAY

IN260600064V01_ES_370-515V90

Motocicleta Infantil

VEHÍCULO A BATERÍA

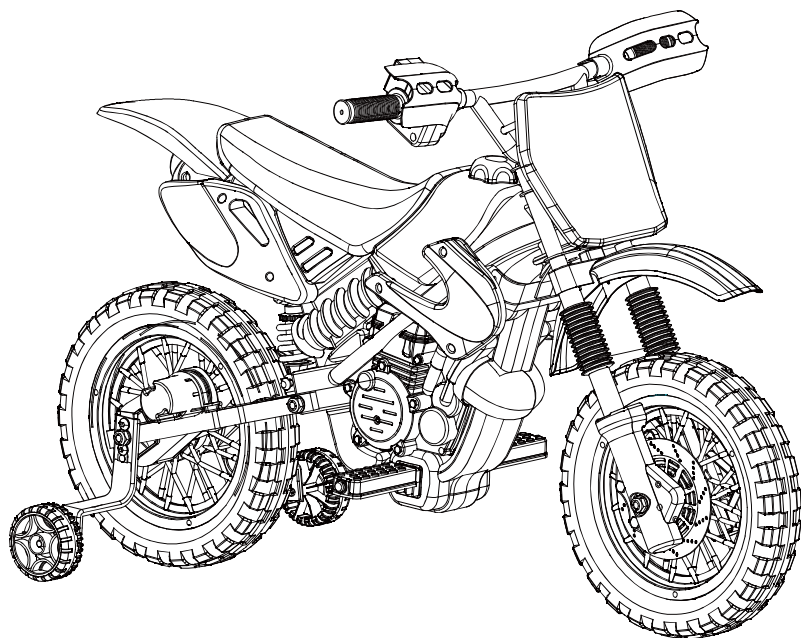

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Debe ser ensamblado por un adulto.



MANUAL DEL PROPIETARIO

con Instrucciones de Montaje

¡Lea y comprenda todo este manual antes de usarlo!

Conserve este manual para futuras consultas, ya que contiene información importante. Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 4-6 horas, pero no más de 10 horas.

Por la compra de su nuevo vehículo de juguete.

Este vehículo de juguete proporcionará a su hijo muchas horas de diversión. Para garantizar un viaje seguro tanto para usted como para el conductor, le pedimos que lea atentamente este manual y lo conserve para futuras consultas.

Siga las recomendaciones de este manual, diseñadas para mejorar la seguridad y el funcionamiento del vehículo y de su conductor.

Especificaciones

Batería	10.8V3.1AH
Entrada del cargador	12.6V1A 12.6V1A Depende del voltaje local
Motor trasero	390-13000 *2

Edad adecuada: 1-5 años

Tiempo de carga: 6-8 horas

Capacidad de carga: 25kg

Tamaño del vehículo: 113*57*64 CM

Velocidad: 3-5 km/h


⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Debe ser ensamblado por adultos.
- Retire siempre el material protector y las bolsas de plástico y deséchelos antes del montaje.
- Debe usarse equipo de protección. Use siempre zapatos y siéntese en el asiento al operar el vehículo.
- Conduzca únicamente en terreno nivelado. No lo use nunca sobre el césped.
- Nunca deje a un niño sin supervisión.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas móviles.
- Nunca deje al niño desatendido. Se requiere supervisión directa de un adulto. Mantenga siempre al niño a la vista al niño cuando esté dentro del vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere supervisión de un adulto. No lo use nunca en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o escaleras, piscinas u otras masas de agua. Use siempre calzado y no permita más de 1 pasajero.
- No lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría provocar un accidente inesperado, como un vuelco, y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- No debe usarse en el tráfico.
- Este juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 12 meses debido a su velocidad máxima; el peso máximo del usuario es de 25 kg.
- Este juguete no tiene freno.


⚠ INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías, ni baterías nuevas y usadas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

SUGERENCIA: Algunas piezas mostradas están ensambladas en ambos lados del vehículo.

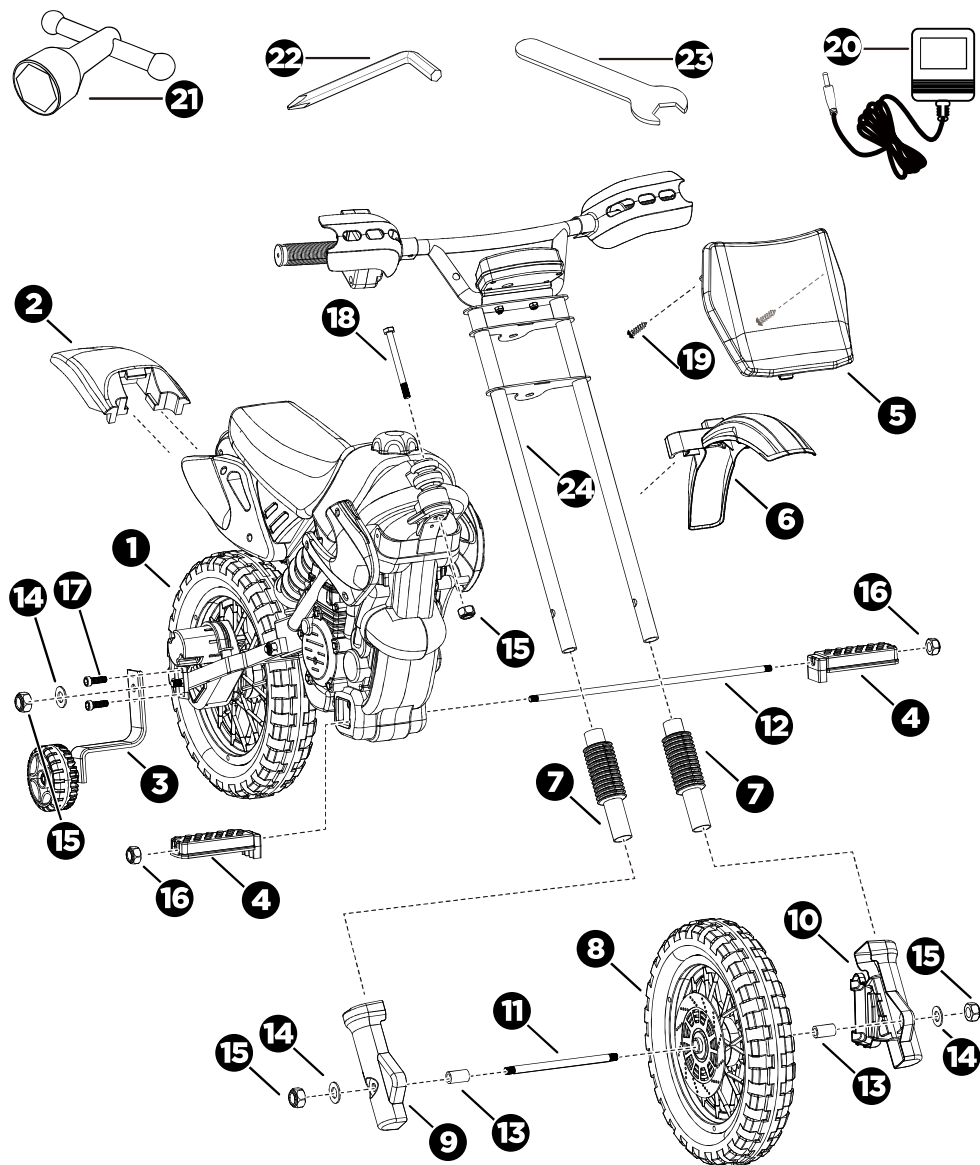


1 Carrocería del vehículo

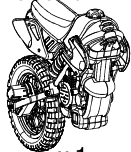


x 1

2 Guardabarros trasero



x 1

3 Rueda lateral

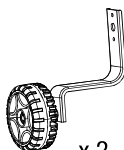

x 2

4 Pedal de pie



x 2

5 Protector facial




x 1

6 Guardabarros delantero (Preamontado)



x 1

7 Amortiguador (Preensamblado)



x 2

8 Rueda delantera




x 1

9 Embellecedor de rueda R (Preensamblado)



x 1

10 Moldura de rueda L (preensamblada)




x 1

11 Eje delantero (preensamblado)




x 1

12 Columna del pedal

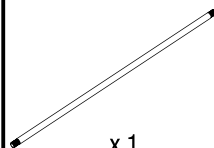

x 1

13 Buje (preensamblado)



x 2

14 Arandela M10 (preensamblada)



x 4

15 Tuerca de seguridad M10 (preensamblada)




x 5

16 Tuerca de seguridad M8 (preensamblada)



x 2

17 Perno M6 (preensamblado)



x 4

18 Tornillo M10x95 (Preamontado)




x 1

19 Tornillo #4x12 (Preamontado)




x 2

20 Cargador

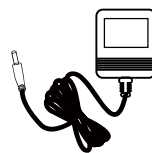

x 1

21 Llave de vaso M10




x 2

22 Llave Allen
(preensamblada)




x 1

23 Llave M8
(preensamblada)




x 2

24 Manillar

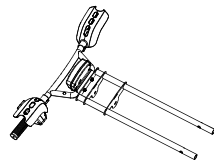


x 1


Herramientas de montaje no incluidas:
Destornillador




Asegúrese de dejar el eje trasero en el cuerpo, ya que será más difícil volver a colocarlo si lo retira accidentalmente.

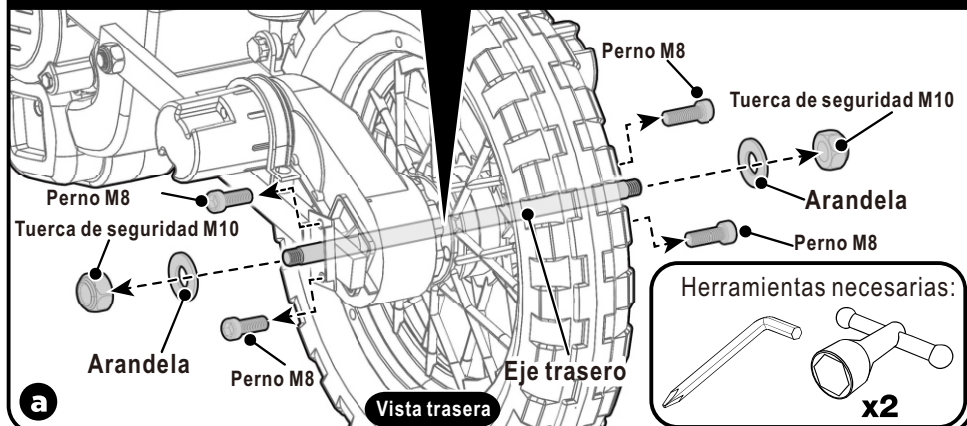


- Utilice una llave hexagonal M6 para retirar los pernos M8 *2 a cada lado del cuerpo. Use dos llaves para retirar la tuerca de caperuza *1 y las arandelas *1 a cada lado del eje trasero. **Pero deje el eje trasero en el cuerpo.**
- Coloque una rueda lateral a cada lado del eje trasero.
- Deslice una arandela M10 a cada lado del eje trasero.
- Use dos llaves de vaso M10 para volver a apretar la tuerca de seguridad M10 en cada extremo del eje trasero.
- Apriete dos pernos M6 en cada rueda lateral con una llave hexagonal M6 como se muestra.

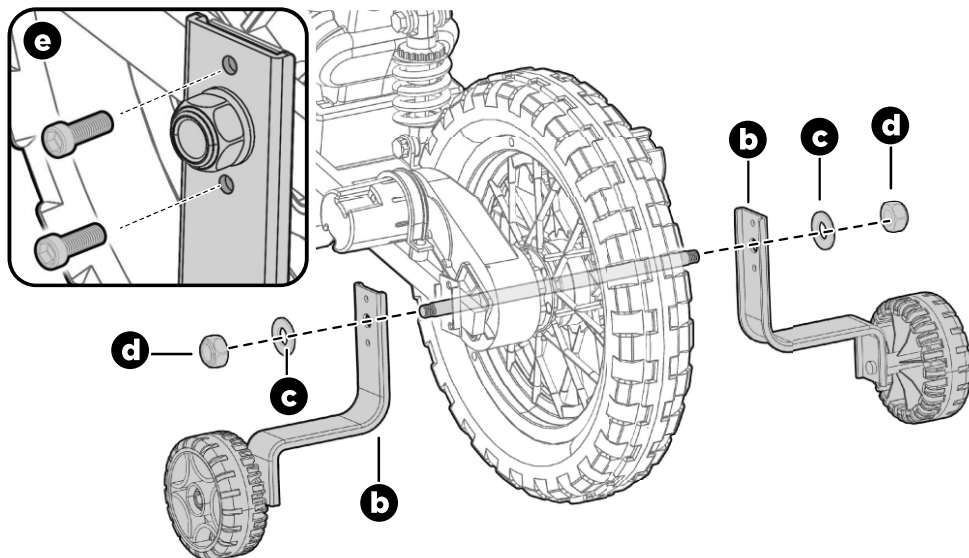


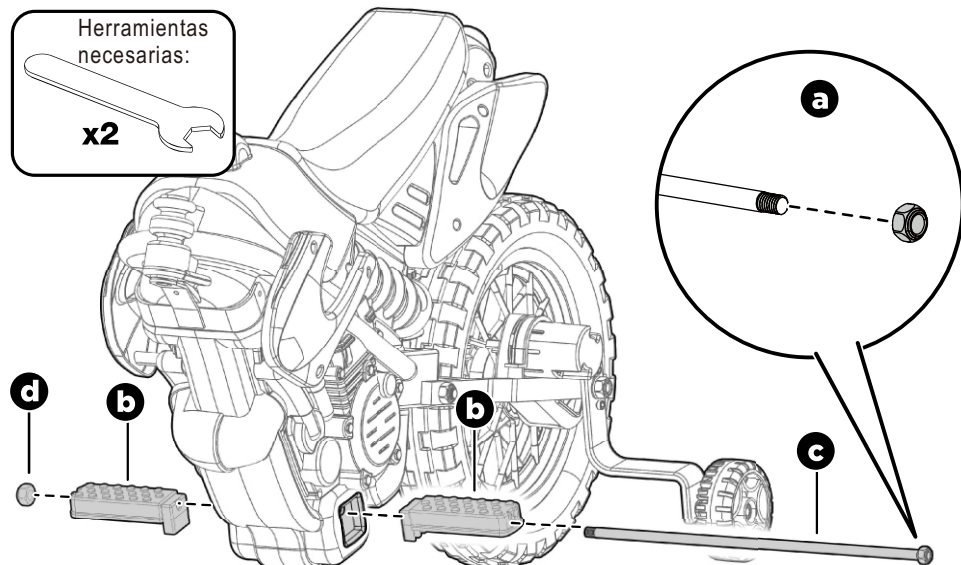

- Apriete una tuerca de seguridad M8 en el extremo de la columna del pedal con una llave M8.
- Coloque un pedal a cada lado del cuerpo como se muestra.
- Pase la columna del pedal a través de los orificios del pedal de un lado, los orificios del cuerpo y los orificios del pedal del otro lado.
- Apriete una tuerca de seguridad M8 al final de la columna del pedal con dos llaves M8.

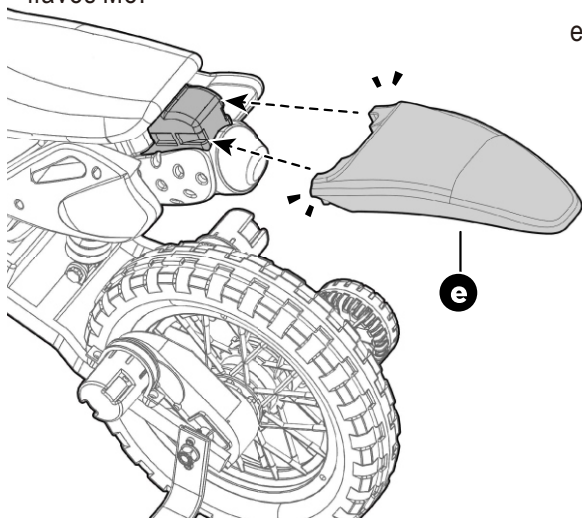



- Monte el guardabarros trasero en el cuerpo del vehículo. Empuje hasta que escuche un "clic" que indique que está en su lugar.

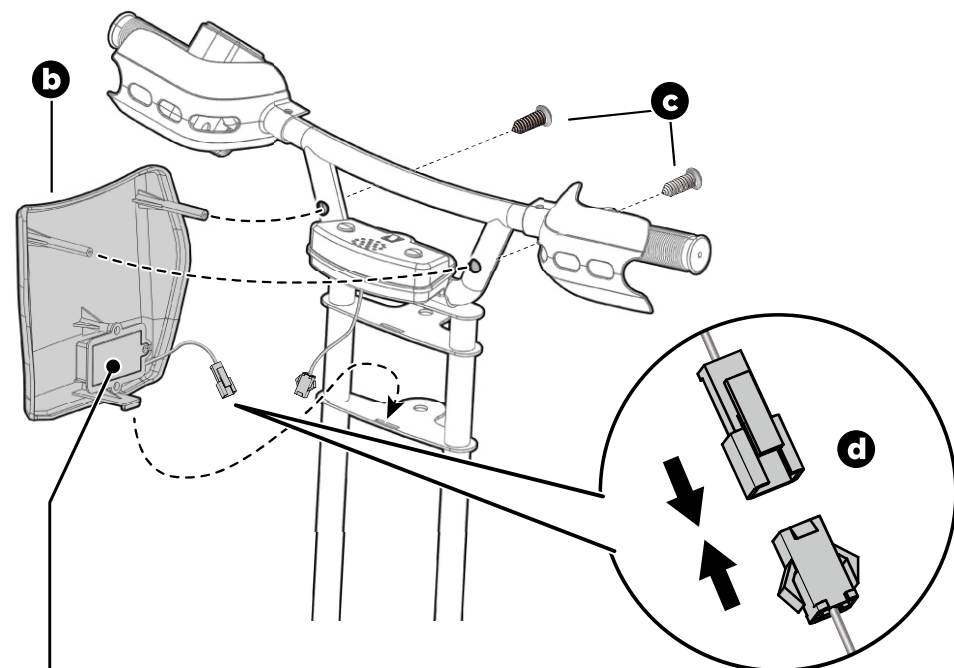

Consulte la información de la batería en la página 3.



- Use un destornillador para quitar la cubierta de la batería en la parte posterior de la protección facial. Inserte 2x1.5 pilas AA respetando las polaridades correctas. Vuelva a colocar la cubierta de la batería. Y retire los dos tornillos #4x12 de la protección facial.
- &c. Coloque la lengüeta de la protección facial en la ranura de la horquilla delantera. Inserte dos tornillos #4x12 y apriételos con un destornillador.
- Conecte el conector de la protección facial al conector del panel de instrumentos, presionando firmemente.

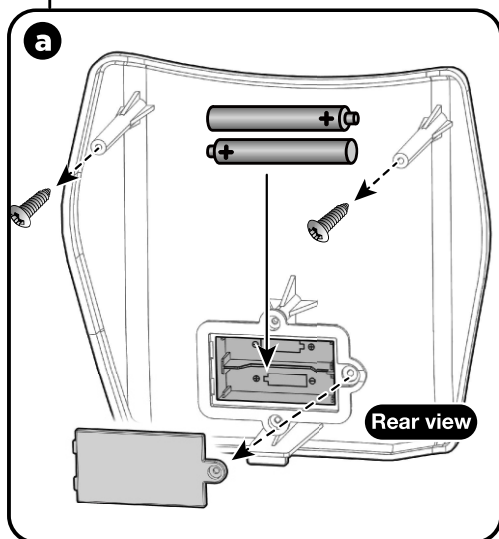

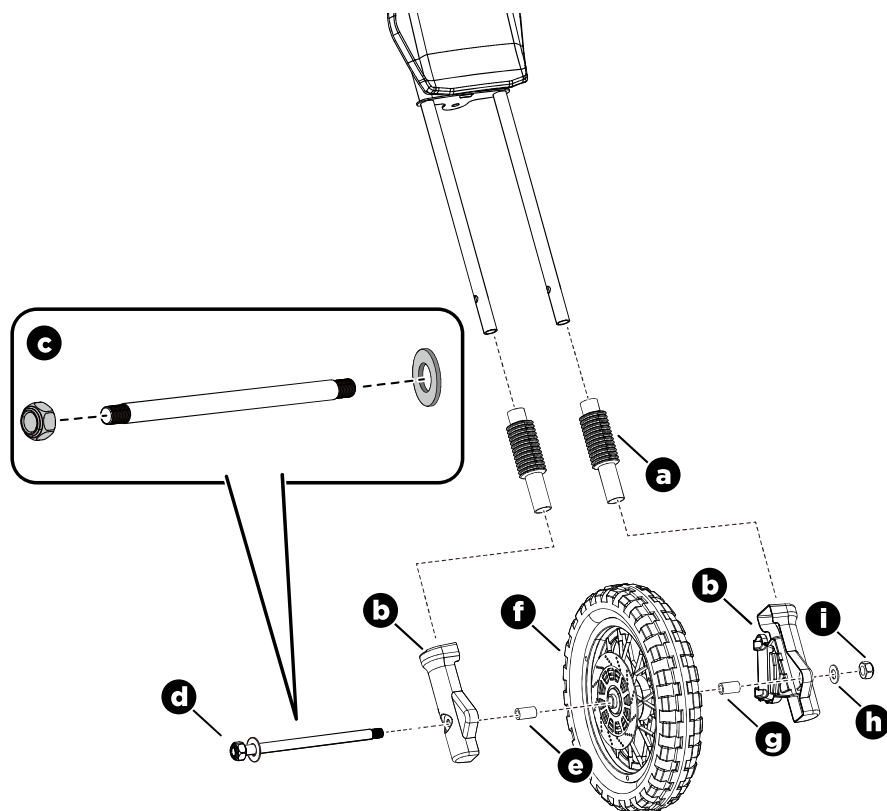


Retire el eje delantero, la tuerca de seguridad M10 (2) y las arandelas M10 (2) de la horquilla delantera.

- a. Coloque dos amortiguadores (**preensamblados**) en la horquilla delantera.
- b. Coloque el embellecedor del freno R (**preensamblado**) y el embellecedor del freno L (**preensamblado**) en la horquilla delantera.
- c. Apriete una contratuerca M10 en el extremo del eje delantero, deslice una arandela M10 hacia el otro lado del eje delantero y empújela hasta el final.
- d&e. Pase el eje delantero a través del orificio de un lado de la horquilla delantera y luego a través del orificio del buje.
- f. Empuje el eje delantero a través del orificio en el centro de la rueda delantera.
- g. Deslice otro casquillo en el eje delantero. Continúe empujando el eje delantero a través de los orificios del otro lado de la horquilla.
- h. Deslice una arandela M10 en el eje delantero.
- i. Use una llave de vaso M10 para apretar la contratuerca en el eje delantero. Consejo: Use dos llaves de vaso para apretar las contratuercas en ambos lados del eje delantero al mismo tiempo, pero no las apriete demasiado, para asegurarse de que la rueda delantera pueda girar libremente.

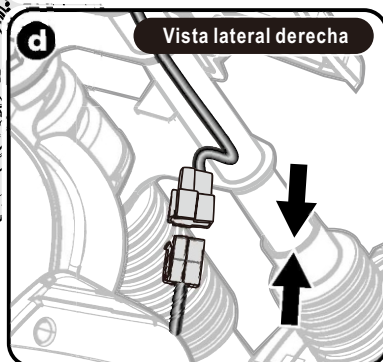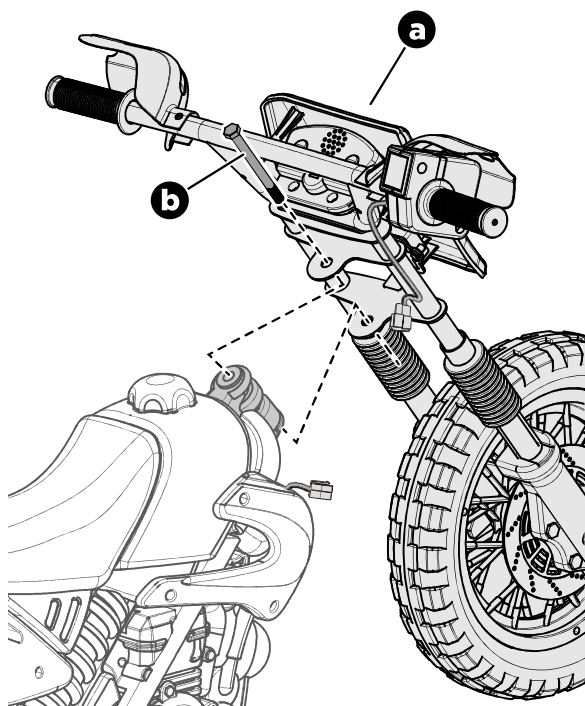


- a. Monte el conjunto del manillar en el cuerpo.
- b. Inserte el perno M10x95 a través de los orificios de la horquilla delantera, los orificios del cuerpo y sáquelo por el orificio en la parte inferior de la horquilla delantera.

- c. Apriete una tuerca de seguridad M10 en el extremo del perno desde la parte inferior con dos llaves de vaso M10.
- d. Conecte el conector del manillar al conector del cuerpo, presione firmemente.

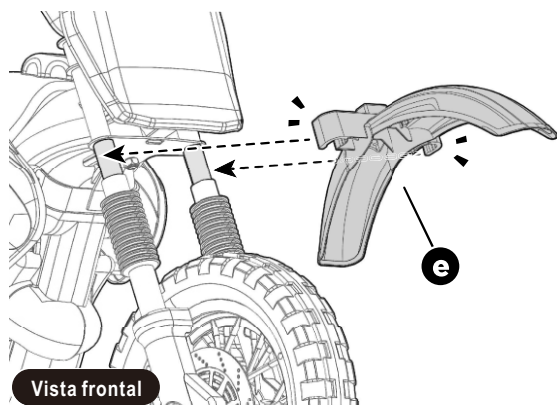

Vista frontal

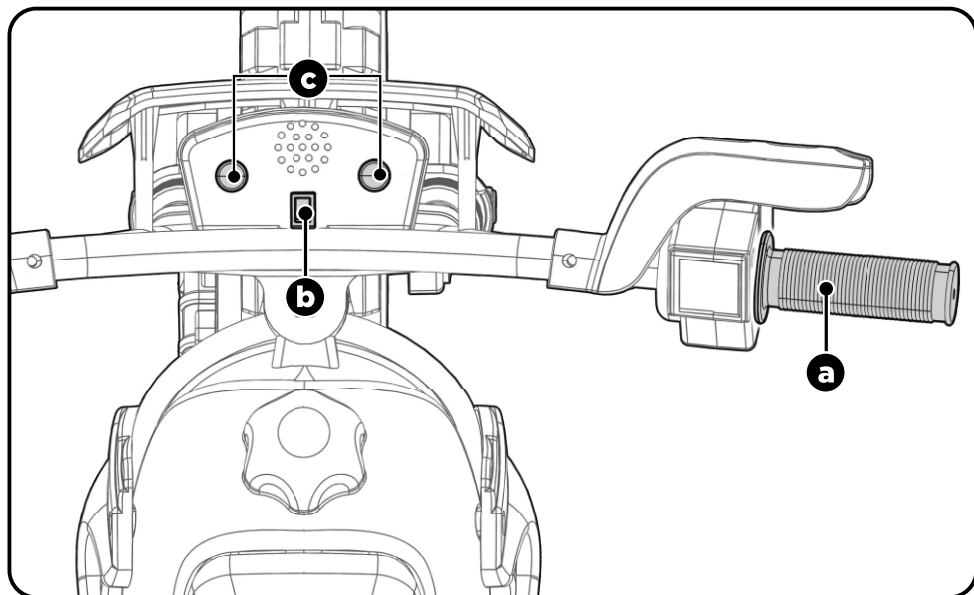

A. Puño del acelerador:

- Gire el puño del acelerador, el producto avanza.
- Suelte el puño del acelerador, el producto reduce la velocidad hasta detenerse.

B. Interruptor de encendido/apagado del jugador



C. Sonido del motor/bocina:

Presione para reproducir sonido. Asegúrese de que el reproductor esté encendido (Interruptor B).

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- **¡SOLO un adulto puede cargar y recargar la batería!**
- **Este producto con protección de carga: durante la carga, todas las funciones se cortarán.**

- Apague el producto durante la carga.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 4-6 horas. No recargue la batería por más de 10 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comience a circular lentamente, recargue la batería.
- Después de cada uso o al menos una vez al mes, el tiempo de recarga mínimo es de 6 a 8 horas, y como máximo menos de 12 horas.
- Utilice únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. **NUNCA** sustituya la batería o el cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto.
- Cuando el producto esté parado, el indicador de energía le mostrará cuánta carga queda en la batería. Si solo queda un indicador encendido, recargue la batería.

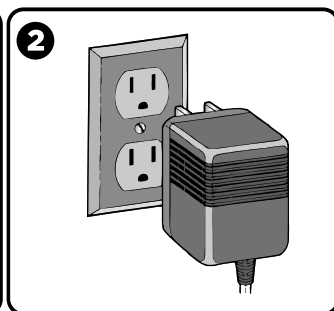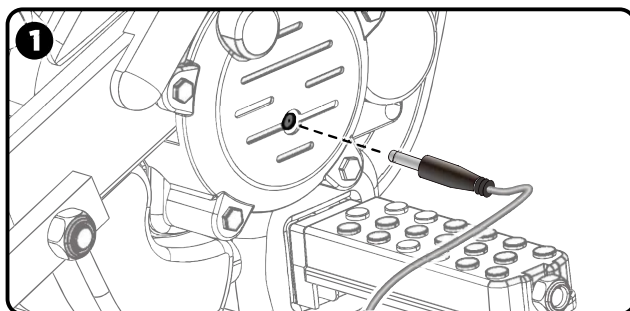

1. Conecte el puerto del cargador en el enchufe de entrada (el enchufe está encima del pedal derecho).
2. Enchufe el cargador en una toma de corriente de pared. La batería comenzará a cargarse.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

Problema	Posible causa	Solución
El vehículo no funciona	Batería con poca carga	Recargar la batería.
	El fusible térmico se ha disparado.	Restablecer el fusible, consulte <Fusible>.
	El conector de la batería o los cables están sueltos.	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí. Si los cables están sueltos alrededor del motor, póngase en contacto con su distribuidor.
	La batería está agotada	Reemplace la batería, contacte a su distribuidor por favor.
	El sistema eléctrico está dañado.	Contacte a su distribuidor por favor.
	El motor está dañado.	Contacte a su distribuidor por favor.
El vehículo no funciona durante mucho tiempo.	La batería está descargada.	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí al recargar.
	La batería está vieja	Reemplace la batería, contacte a su distribuidor por favor.
El vehículo funciona con lentitud	Batería con poca carga	Recargue la batería, contacte a su distribuidor por favor.
	La batería está vieja	Reemplace la batería, contacte a su distribuidor por favor.
	El vehículo está sobrecargado.	Reduzca el peso del vehículo.
	El vehículo se está utilizando en condiciones adversas	Evite usar el vehículo en condiciones adversas, consulte <Seguridad>.
El vehículo necesita ser empujado para avanzar	Mal contacto de cables o conectores	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí. Si los cables están sueltos alrededor del motor, contacte a su distribuidor por favor.
	"Punto muerto" en el motor	Un punto muerto significa que la energía eléctrica no se está suministrando a la conexión del terminal y el vehículo necesita reparación. Por favor, contacte a su distribuidor.
Dificultad para cambiar de marcha hacia adelante a reversa o viceversa	Intentar cambiar de marcha mientras el vehículo está en movimiento	Detenga completamente el vehículo y cambie de marcha, consulte <Uso de su vehículo de conducción>
Ruidos fuertes de rechinido o chasquido provenientes del motor o la caja de cambios	El motor o los engranajes están dañados	Por favor, contacte a su distribuidor.
La batería no se recargable no se recargará	El conector de la batería o el conector del adaptador está suelto	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí.
	El cargador no está enchufado	Verifique que el cargador de la batería esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
	El cargador no funciona	Por favor, contacte a su distribuidor.
El cargador se calienta durante la recarga	Esto es normal y no es motivo de preocupación	

Lea completamente este manual y la tabla de guía de solución de problemas antes de llamar. Si aún necesita ayuda para resolver el problema, comuníquese con su distribuidor.

- Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de usarlo, y deben examinar periódicamente posibles peligros, como la batería, el cargador, el cable o cordón, el enchufe, los tornillos que fijan la carcasa u otras piezas, y en caso de que se produzcan dichos daños, el juguete no debe usarse hasta que el daño haya sido reparado adecuadamente.
- Asegúrese de que las piezas de plástico del vehículo no estén agrietadas ni rotas.
- Utilice ocasionalmente un aceite ligero para lubricar las piezas móviles, como las ruedas.
- Estacione el vehículo en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo de la humedad.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las piezas de plástico podrían derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo Raider no esté en uso.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo en condiciones de lluvia o nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, utilice un abrillantador para muebles sin cera. No use cera para automóviles. No use limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, arena o gravilla fina, ya que podrían dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no esté en uso, todas las fuentes de alimentación deben estar apagadas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

La batería cuenta con un fusible térmico con un fusible de reposición que se disparará automáticamente y cortará toda la alimentación del vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería se sobrecargan. El fusible se reajustará y la alimentación se restablecerá después de apagar la unidad durante 20 segundos y volver a encenderla. Si el fusible térmico se dispara repetidamente durante el uso normal, es posible que el vehículo necesite reparación. **Póngase en contacto con su distribuidor.**

Para evitar la pérdida de energía, siga estas pautas:

- No sobrecargue el vehículo.
- No remolque nada detrás del vehículo.
- No conduzca por pendientes pronunciadas.
- No conduzca hacia objetos fijos, ya que esto puede hacer que las ruedas patinen y provocar un sobrecalentamiento del motor.
- No conduzca en condiciones de calor extremo, ya que los componentes podrían sobrecalentarse.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- No manipule el sistema eléctrico. Hacerlo podría provocar un cortocircuito y hacer saltar el fusible.



RIESGO DE INCENDIO. No lo evite. Reemplácelo únicamente con un fusible nuevo.

¡Advertencia general!

El uso inadecuado de la batería de litio puede provocar incendios, explosiones, fugas de líquido corrosivo, lo que puede causar lesiones personales o pérdidas materiales. Siga estrictamente todas las normas de seguridad a continuación.

Advertencia de Carga

- Utilice únicamente un cargador que coincida con las especificaciones del producto y que cuente con certificación de seguridad oficial. No utilice cargadores no originales de baja calidad o con potencia excesiva.
- Cargue el producto en un área abierta, seca y bien ventilada, lejos de materiales inflamables como papel, tela, ropa de cama y muebles. No cargue en espacios cerrados, dentro de la ropa de cama o sobre sofás.
- Supervise el estado del producto durante la carga. No lo deje desatendido por largos períodos. El tiempo de carga no debe exceder el límite máximo especificado en el manual del producto. Corte la alimentación de inmediato y deje de usarlo si se produce calor anormal, hinchazón, fuga de líquido u olor extraño.
- No cargue a una temperatura ambiente superior a 45°C (113°F) ni inferior a 0°C (32°F). No cargue el producto cuando esté mojado o sumergido en agua hasta que esté completamente seco.
- No utilice la batería a una temperatura ambiente superior a 50°C (122°F) o inferior a -10°C (14°F).
- La carga de la batería para niños debe ser supervisada completamente por un adulto. No permita que los niños carguen solos.

Advertencia de Uso

- No cortocircuite los terminales positivo y negativo de la batería de litio. No almacene ni transporte la batería junto con objetos metálicos como llaves, monedas y joyas.
- No desmonte, apriete, perforo, golpee ni modifique la batería de litio. Nunca arroje la batería al fuego ni la coloque cerca de fuentes de calor a alta temperatura.
- Deje de usar la batería inmediatamente si se produce alguna anomalía, como hinchazón, deformación, fuga de líquido, olor extraño o caída repentina de la capacidad. No continúe cargándola ni instalándola para su uso.

- Esta batería de litio solo es aplicable al modelo de producto correspondiente. No la utilice en otros equipos con especificaciones no compatibles.
- Para almacenamiento prolongado, cargue la batería al 50%~80% de potencia, apague el producto y guárdelo en un lugar fresco y seco. Recárguela cada 3 meses para evitar fallos por sobredescarga.
- Mantenga la batería de litio fuera del alcance de niños y mascotas para evitar su ingestión accidental o uso inadecuado.

¡Advertencia de Eliminación!



No deseche las baterías de litio usadas como residuos domésticos comunes. Cumpla con las normativas ambientales locales y deposítelas en los puntos designados de recogida de residuos peligrosos o reciclaje de baterías para evitar la contaminación ambiental.

**Nuestros productos son adecuados para los estándares ASTM F963;
GB6675; EN71 y En62115**


Made in China

AIYAPLAY

IN260600064V01_IT_370-515V90


Motocicletta per bambini

VEICOLO A BATTERIA

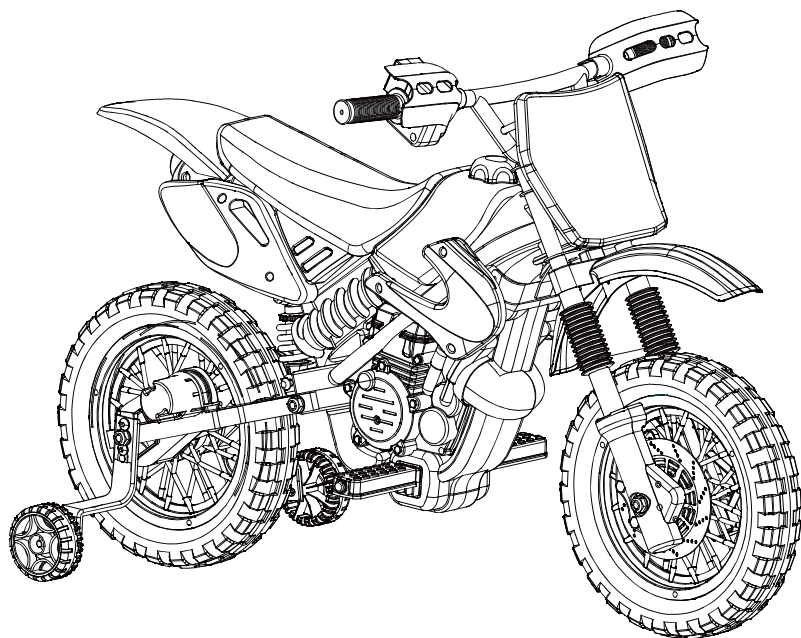

AVVERTENZA!

Deve essere assemblato da adulti.



MANUALE DEL PROPRIETARIO

con Istruzioni di Montaggio

Leggere e comprendere l'intero manuale prima dell'uso!

Conservare questo manuale per future consultazioni, poiché contiene informazioni importanti. Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 4-6 ore, ma non più di 10 ore.

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo veicolo a pedali.

Questo veicolo a pedali offrirà al tuo bambino molti chilometri di divertimento. Per garantire un viaggio sicuro a te e al tuo piccolo pilota, ti chiediamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per future consultazioni.

Segui le raccomandazioni di questo manuale, sono progettate per migliorare la sicurezza e il funzionamento della tua auto a pedali e del suo conducente.

Specifiche

Batteria	10.8V3.1AH
Ingresso caricabatterie	12.6V1A
	12.6V1A Dipende dalla tensione locale
Motore posteriore	390-13000 *2

Età adatta: 1-5 Anni

Tempo di ricarica: 6-8 ore

Capacità di carico: 25kg

Dimensioni dell'auto: 113*57*64 CM

Velocità: 3-5 km/h


⚠ AVVERTENZE!

- Deve essere assemblato da adulti.
- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.
- Indossare dispositivi di protezione. Indossare sempre le scarpe e sedersi sul sedile durante l'utilizzo del veicolo.
- Guidare solo su terreno pianeggiante. Non utilizzare mai sul prato.
- Non lasciare mai un bambino incustodito.
- Tenere mani, capelli e vestiti lontani dalle parti in movimento.
- Non lasciare mai il bambino incustodito. È necessaria la supervisione diretta di un adulto. Tieni sempre il bambino d'occhio quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o gradini, piscine o altri specchi d'acqua, indossare sempre le scarpe e non permettere mai più di 1 passeggero.
- Non utilizzare mai in condizioni pericolose come neve, pioggia, terra smossa, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti si potrebbe verificare un incidente imprevisto come il ribaltamento, e si potrebbero danneggiare il sistema elettrico o la batteria.
- Non deve essere utilizzato nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è richiesta abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utilizzatore o a terzi.
- Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 12 mesi a causa della sua velocità massima; il peso massimo dell'utente è di 25 kg.
- Questo giocattolo non è dotato di freno.


⚠ FORMAZIONI SULLA BATTERIA

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.

NOTA: Alcune parti mostrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo.

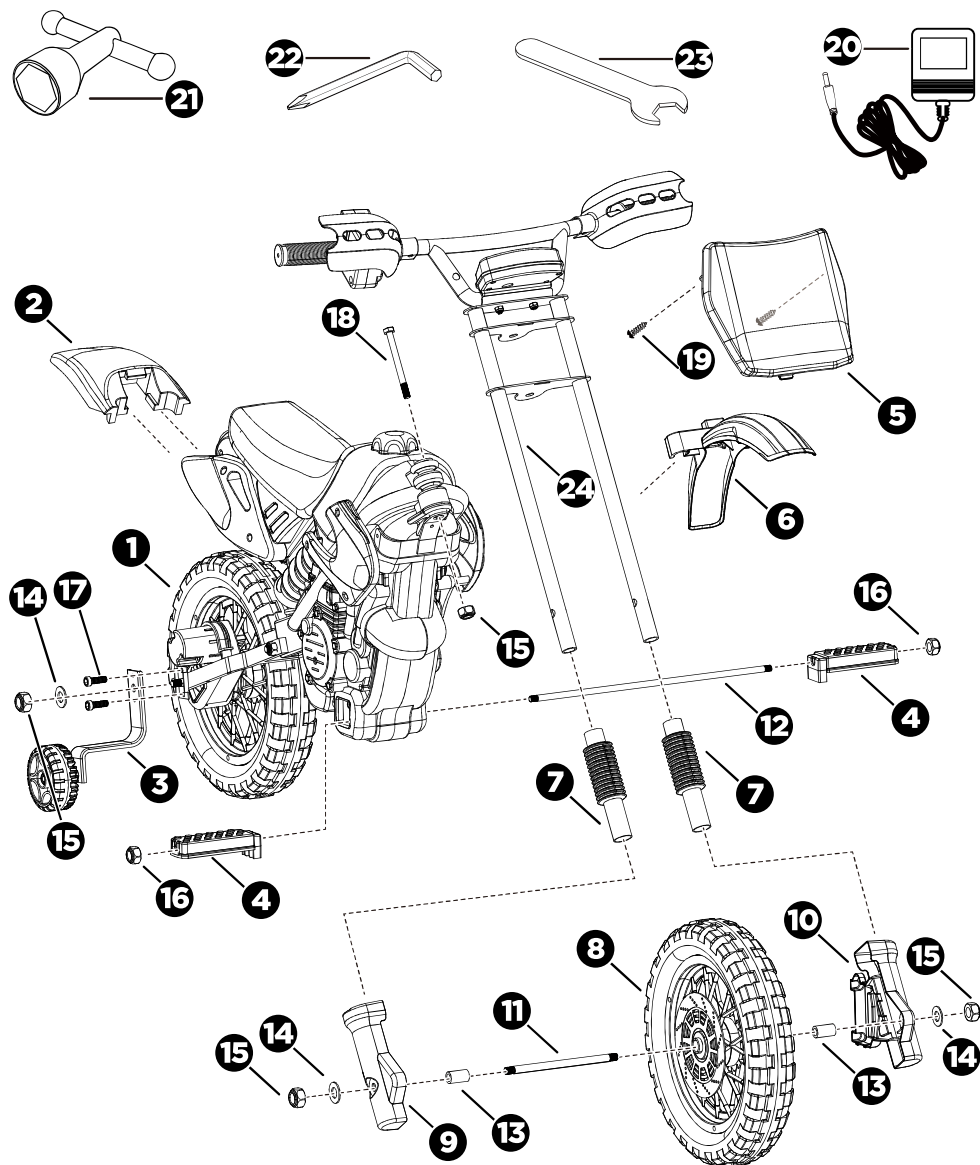


1 Carrozzeria del veicolo

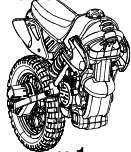


x 1

2 Parafango posteriore



x 1

3 Ruota laterale

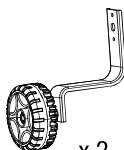

x 2

4 Pedale




x 2

5 Protezione per il viso




x 1

6 Parafango anteriore (preassemblato)

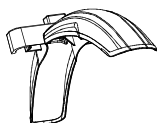

x 1

7 Ammortizzatore (preassemblato)




x 2

8 Ruota anteriore



x 1

9 Copriruota R (preassemblato)



x 1

10 Copertura ruota L (preassemblato)




x 1

11 Asse anteriore (preassemblato)




x 1

12 Colonna del pedale

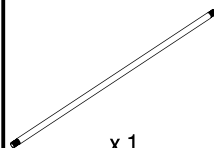

x 1

13 Boccola (preassemblata)



x 2

14 Rondella M10 (preassemblata)



x 4

15 Dado autobloccante M10 (preassemblato)



x 5

16 Dado autobloccante M8 (preassemblato)



x 2

17 Bullone M6 (preassemblato)



x 4

18 Bullone M10x95 (preassemblato)




x 1

19 Vite #4x12 (preassemblata)




x 2

20 Caricabatterie

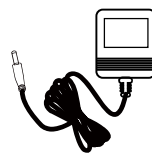

x 1

21 Chiave a bussola
M10




x 2

22 Chiave esagonale
(preassemblata)




x 1

23 Chiave M8
(preassemblata)




x 2

24 Manubrio

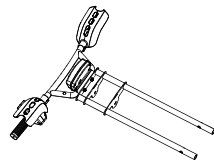


x 1


**Strumenti di montaggio non inclusi:
Cacciavite**




Assicurati di lasciare l'asse posteriore sul corpo, poiché sarà più difficile rimetterlo se lo rimuovi accidentalmente.

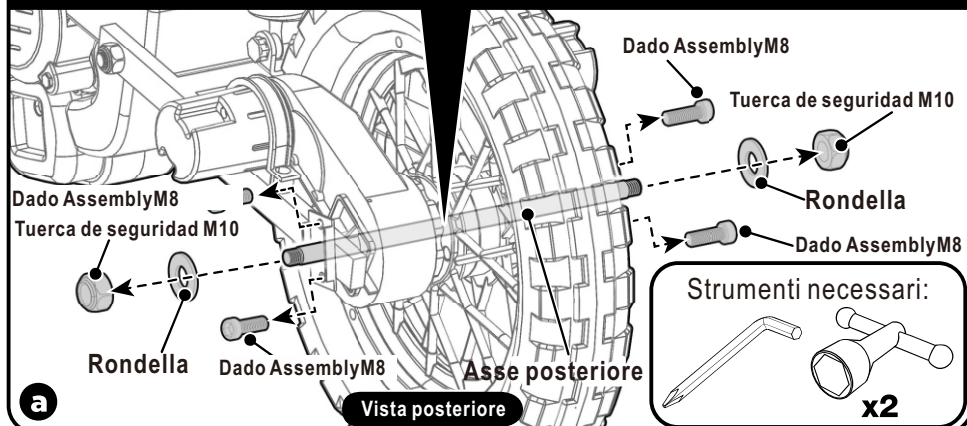


- Utilizzare una chiave esagonale M6 per rimuovere i bulloni M8 *2 su ciascun lato del corpo. Utilizzare due chiavi per rimuovere il dado di testa *1 e le rondelle *1 su ciascun lato dell'asse posteriore. **Lasciare però l'asse posteriore sul corpo.**
- Montare una ruota laterale su ciascun lato dell'asse posteriore.
- Inserire una rondella M10 su ciascun lato dell'asse posteriore.
- Utilizzare due chiavi a bussola M10 per riavvitare il dado di bloccaggio M10 su ciascuna estremità dell'asse posteriore.
- Serrare due bulloni M6 su ciascuna ruota laterale con una chiave esagonale M6, come mostrato in figura.


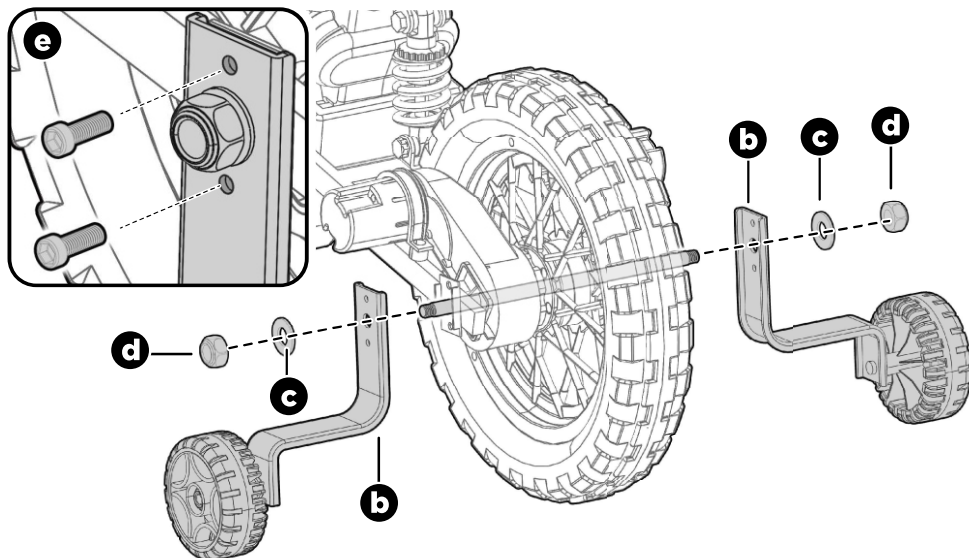


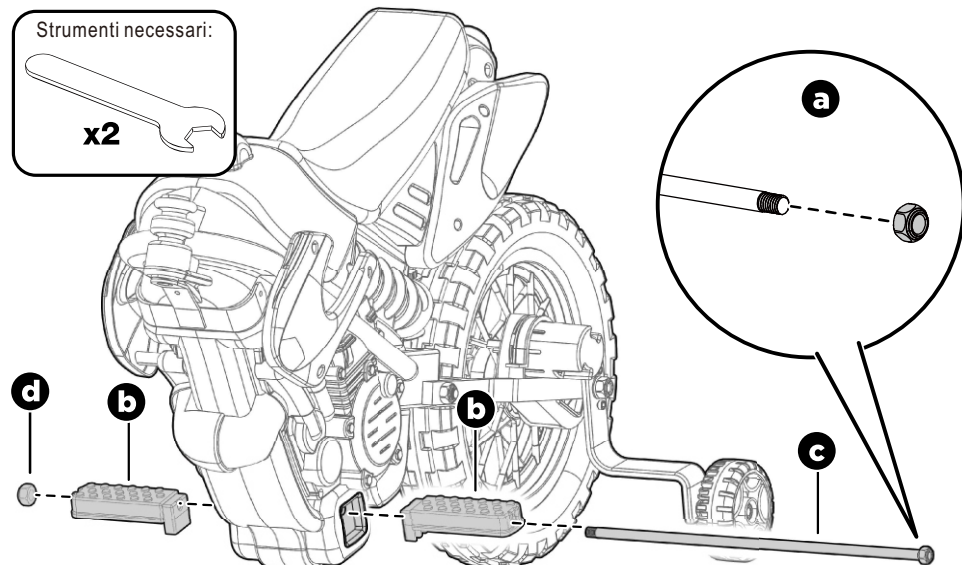

- a. Serrare un dado di bloccaggio M8 all'estremità della colonna del pedale con una chiave M8.
- b. Montare un pedale su ciascun lato del corpo, come mostrato in figura.
- c. Inserire la colonna del pedale attraverso i fori del pedale su un lato, i fori del corpo e i fori del pedale sull'altro lato.
- d. Serrare un dado di bloccaggio M8 all'estremità della colonna del pedale con due chiavi M8.

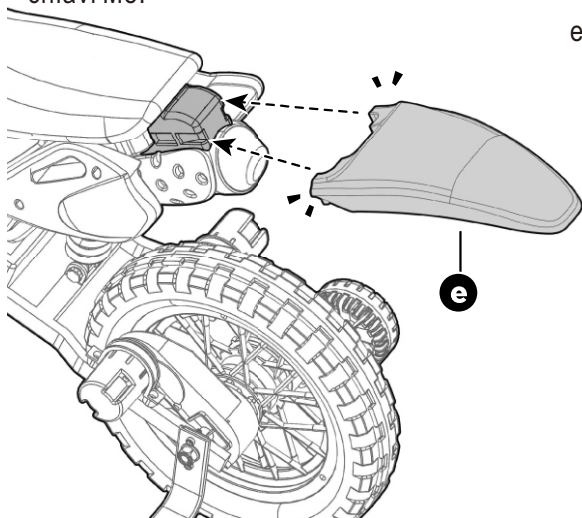


- e. Montare il parafrangia posteriore sul telaio del veicolo. Spingere fino a sentire un "clik" che indica il corretto posizionamento.

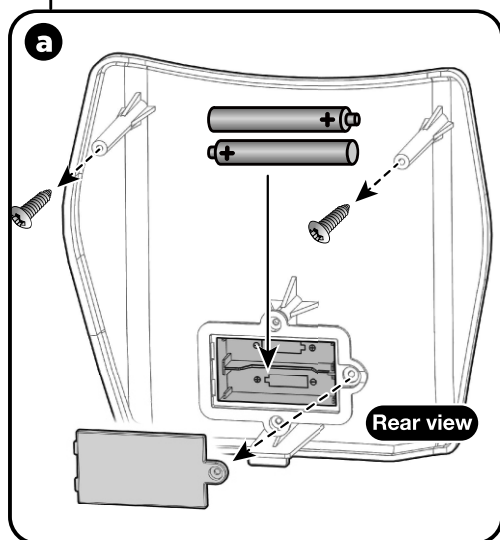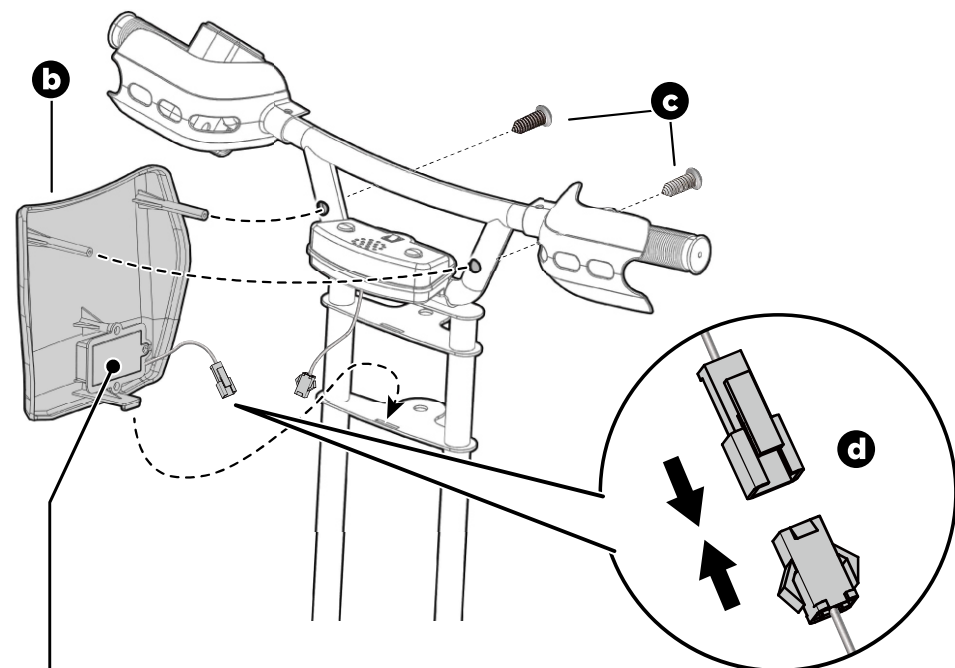

Fare riferimento alle informazioni sulla batteria a pagina 3.

- a. Utilizzare un cacciavite per rimuovere il coperchio della batteria sul retro della protezione facciale. Inserire 2x1.5 batterie AA rispettando le polarità corrette. Riposizionare il coperchio della batteria. Rimuovere le due viti #4x12 dalla protezione facciale.
- b&c. Inserire la linguetta della protezione frontale nella fessura della forcella anteriore. Inserire due viti #4x12 e serrare con un cacciavite.
- d. Collegare il connettore della protezione frontale al connettore del pannello strumenti, premere con decisione.

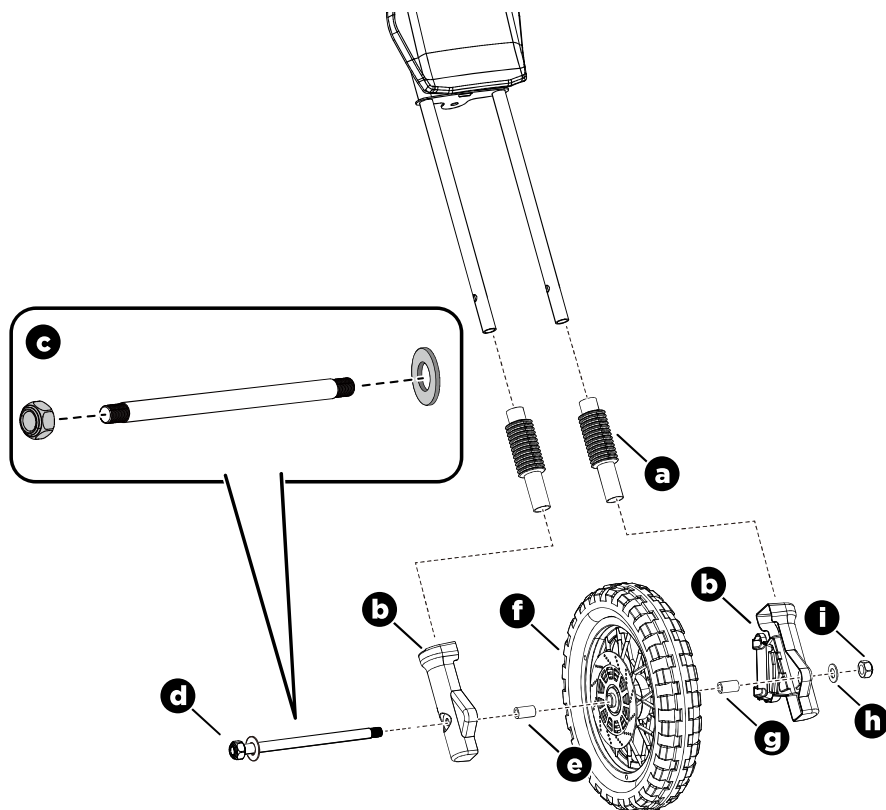

Rimuovere l'asse anteriore, il dado di bloccaggio M10 (2 pezzi) e le rondelle M10 (2 pezzi) dalla forcella anteriore.

a. Montare due ammortizzatori (preassemblati) sulla forcella anteriore.

b. Montare il coprifreno R (preassemblato) e il coprifreno L (preassemblato) sulla forcella anteriore.

c. Serrare un dado di bloccaggio M10 all'estremità dell'asse anteriore, infilare una rondella M10 sull'altro lato dell'asse anteriore e spingerla fino all'estremità.




d&e. Far passare l'asse anteriore attraverso il foro su un lato della forcella anteriore, quindi attraverso il foro del manicotto.

f. Spingere l'asse anteriore attraverso il foro al centro della ruota anteriore.

g. Far scorrere un'altra boccia sull'asse anteriore. Continuare a spingere l'asse anteriore attraverso i fori sull'altro lato della forcella.


h. Inserire una rondella M10 sull'asse anteriore.


i. Utilizzare una chiave a bussola M10 per serrare il dado di bloccaggio sull'asse anteriore. Suggerimento: utilizzare due chiavi a bussola per serrare contemporaneamente i dadi di bloccaggio su entrambi i lati dell'asse anteriore, ma senza stringerli eccessivamente, per garantire che la ruota anteriore possa ruotare liberamente.

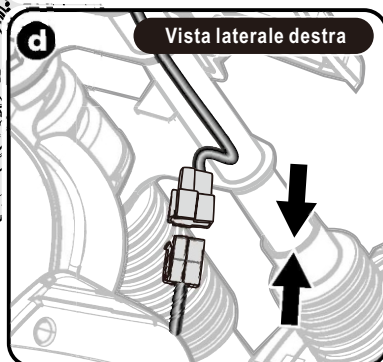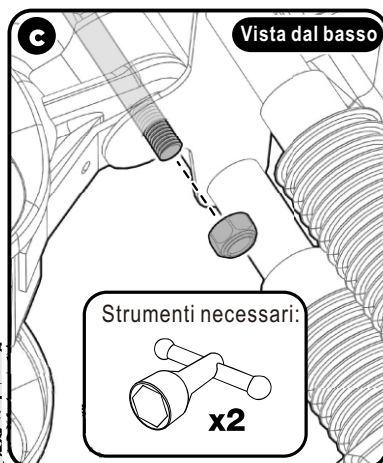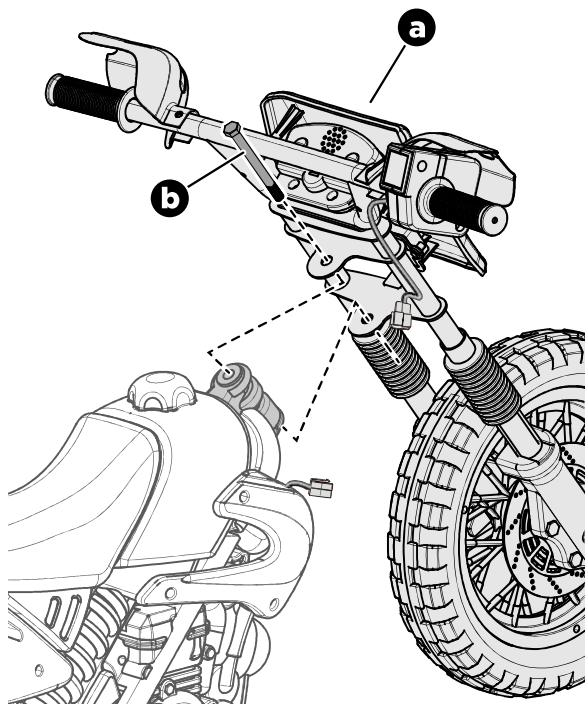

- a. Montare il gruppo manubrio sul telaio.
- b. Inserire il bullone M10x95 attraverso i fori della forcella anteriore, i fori del telaio e farlo uscire dal foro sul fondo della forcella anteriore.

- c. Serrare un dado di bloccaggio M10 all'estremità del bullone dal lato inferiore utilizzando due chiavi a bussola M10.
- d. Inserire il connettore sul manubrio nel connettore sul corpo, spingere con decisione.

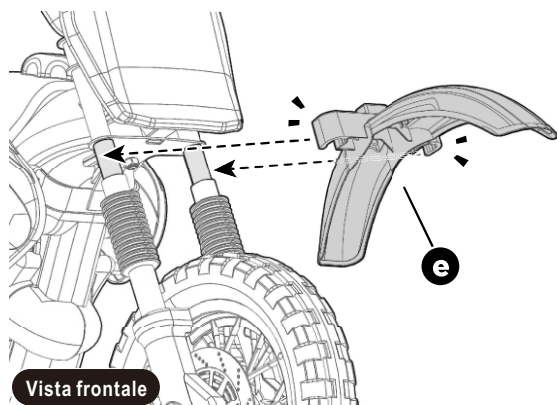

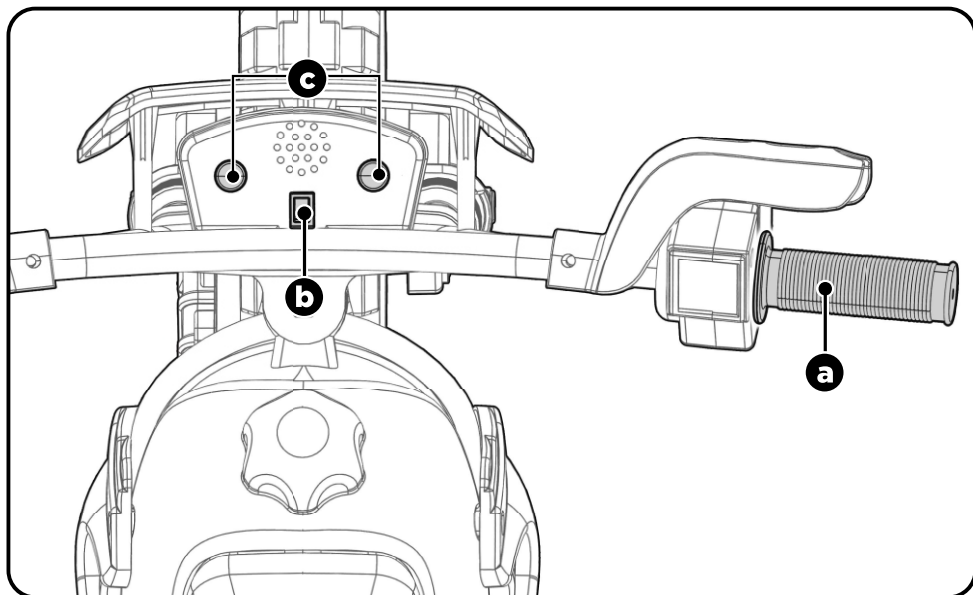

A. Manopola dell'acceleratore:

- Ruotare la manopola dell'acceleratore, il prodotto si muove in avanti.
- Rilasciare la manopola dell'acceleratore, rallentare il prodotto fino a fermarlo.

B. Interruttore di accensione/spegnimento del lettore



C. Suono del motore/clacson:

Premere per riprodurre il suono. Assicurarsi che il lettore sia acceso (Interruttore B).

⚠ AVVERTENZE!

- **SOLO un adulto è autorizzato a caricare e ricaricare la batteria!**
- **Questo prodotto è dotato di protezione durante la ricarica: durante la carica, tutte le funzioni verranno interrotte.**

- Spegner il prodotto durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per 4-6 ore. Non ricaricare la batteria per più di 10 ore per evitare il surriscaldamento del caricabatterie.
- Quando il veicolo inizia a muoversi lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, il tempo di ricarica deve essere compreso tra 6 e 8 ore, non superando le 12 ore.
- Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo. **NON** sostituire mai la batteria o il caricabatterie con un'altra marca. L'uso di una batteria o di un caricabatterie diverso potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per altri prodotti.
- Quando il prodotto è fermo, l'indicatore di alimentazione mostrerà quanta energia rimane nella batteria. Se rimane solo una spia accesa, ricaricare la batteria.

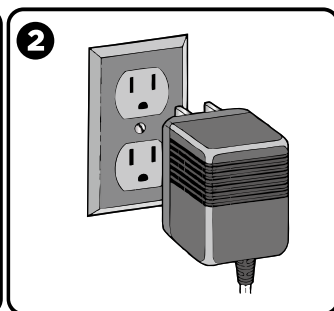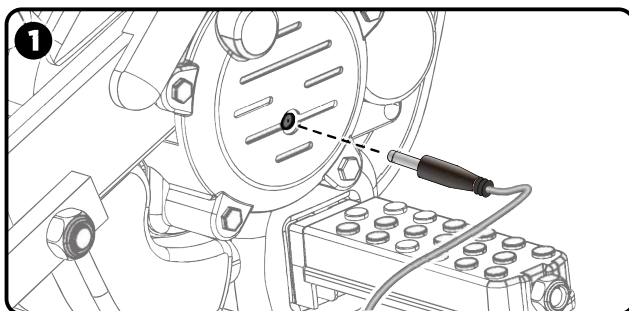

1. Inserire la porta del caricabatterie nella presa di ingresso (la presa si trova sopra il pedale destro).
2. Inserire la spina del caricabatterie in una presa a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il veicolo non funziona	Batteria scarica	Ricaricare la batteria.
	Il fusibile termico è scattato	Reimposta il fusibile, vedere <Fusibile>
	Il connettore della batteria o i cavi sono allentati	Verificare che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro. Se i cavi sono allentati intorno al motore, contattare il distributore.
	La batteria è scarica	Sostituire la batteria, contattare il distributore.
	Il sistema elettrico è danneggiato	Contatta il tuo distributore, per favore.
	Il motore è danneggiato.	Contatta il tuo distributore, per favore.
Il veicolo non funziona a lungo	La batteria è scarica	Verificare che i connettori della batteria siano saldamente inseriti l'uno nell'altro durante la ricarica
	La batteria è vecchia	Sostituire la batteria, contattare il distributore.
Il veicolo va a rilento	Batteria scarica	Ricarica la batteria, contatta il tuo distributore per favore.
	La batteria è vecchia	Sostituire la batteria, contattare il distributore.
	Il veicolo è sovraccarico.	Ridurre il peso sul veicolo.
	Il veicolo viene utilizzato in condizioni difficili.	Evitare di utilizzare il veicolo in condizioni difficili, consultare <Sicurezza>.
Il veicolo necessita di una spinta per avanzare.	Scarso contatto dei fili o dei connettori	Verificare che i connettori della batteria siano saldamente inseriti l'uno nell'altro. Se i fili sono allentati intorno al motore, contattare il proprio distributore.
	"Punto morto"unto morto" sul motore	Un punto morto significa che l'energia elettrica non viene trasmessa al collegamento del terminale e il veicolo necessita di riparazione. Contattare il proprio distributore.
Difficoltà nel passaggio dalla marcia avanti alla retromarcia o viceversa	Tentare di cambiare marcia mentre il veicolo è in movimento	Fermare completamente il veicolo e cambiare marcia, consultare <Uso del tuo veicolo a bordo>
Rumori forti di stridore o scatti provenienti dal motore o dal cambio	Il motore o gli ingranaggi sono danneggiati	Contatta il tuo distributore, per favore.
La batteria non si ricarica	Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore è allentato	Verifica che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.
	Caricabatterie non collegato	Verifica che il caricabatterie sia collegato a una presa a muro funzionante.
	Il caricabatterie non funziona	Contatta il tuo distributore, per favore.
Il caricabatterie si scalda durante la ricarica	Questo è normale e non deve destare preoccupazione	

Leggere attentamente questo manuale e la tabella della guida alla risoluzione dei problemi prima di chiamare. Se hai ancora bisogno di aiuto per risolvere il problema, **contatta il tuo distributore.**

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso; è necessario esaminare regolarmente eventuali pericoli potenziali, come la batteria, il caricabatterie, il cavo o il filo, la spina, le viti che fissano l'involucro o altre parti e, in caso di tali danni, il giocattolo non deve essere utilizzato fino a quando il danno non sia stato adeguatamente rimosso.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.
- Lubrificare occasionalmente le parti mobili come le ruote con un olio leggero.
- Parcheggiare il veicolo al chiuso o coprirlo con un telo per proteggerlo dalle intemperie.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e termosifoni. Le parti in plastica potrebbero fondersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo Raider non viene utilizzato.
- Non lavare il veicolo con un tubo flessibile. Non lavare il veicolo con sapone e acqua. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve. L'acqua danneggerà il motore, il sistema elettrico e la batteria.
- Pulisci il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ripristinare la lucentezza delle parti in plastica, utilizza un lucidante per mobili senza cera. Non usare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terreni sciolti, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o il sistema elettrico.
- Quando non in uso, tutte le fonti elettriche devono essere spente. Spegni l'interruttore di alimentazione e scollega la connessione della batteria.

La batteria è dotata di un fusibile termico con un fusibile di ripristino che scatterà automaticamente e interromperà l'alimentazione al veicolo in caso di sovraccarico del motore, del sistema elettrico o della batteria. Il fusibile si ripristinerà e l'alimentazione verrà ripristinata dopo aver spento l'unità per 20 secondi e riaccesa. Se il fusibile termico scatta ripetutamente durante l'uso normale, il veicolo potrebbe necessitare di riparazione. **Contattare il proprio rivenditore.**

Per evitare la perdita di potenza, seguire queste linee guida:

- Non sovraccaricare il veicolo.
- Non trainare nulla dietro il veicolo.
- Non guidare su pendenze ripide.
- Non guidare contro oggetti fissi, poiché ciò potrebbe far girare le ruote a vuoto, causando il surriscaldamento del motore.
- Non guidare con temperature molto elevate, i componenti potrebbero surriscaldarsi.
- Non permettere all'acqua o ad altri liquidi di entrare in contatto con la batteria o altri componenti elettrici.
- Non manomettere il sistema elettrico. Farlo potrebbe causare un cortocircuito, provocando l'intervento del fusibile.



RISCHIO DI INCENDIO. Non bypassare. Sostituire solo con un fusibile nuovo.

Avvertenza Generale!

L'uso improprio della batteria al litio può causare incendi, esplosioni, perdite di liquido corrosivo, con conseguenti lesioni personali o danni materiali. Si prega di seguire rigorosamente tutte le norme di sicurezza di seguito.

Avvertenza di Ricarica

- Utilizzare esclusivamente un caricabatterie compatibile con le specifiche del prodotto e dotato di certificazione di sicurezza ufficiale. Non utilizzare caricabatterie non originali non qualificati o con potenza eccessiva.
- Caricare il prodotto in un'area aperta, asciutta e ben ventilata, lontano da materiali infiammabili come carta, tessuti, biancheria da letto e mobili. Non caricare in spazi chiusi, all'interno di biancheria da letto o su mobili.
- Controlla costantemente lo stato del prodotto durante la ricarica. Non lasciarlo incustodito per lunghi periodi. Il tempo di ricarica non deve superare il limite massimo indicato nel manuale del prodotto. Interrompi immediatamente l'alimentazione e smetti di usarlo in caso di calore anomalo, rigonfiamento, perdita di liquido o odore strano.
- Non caricare a temperature ambiente superiori a 45°C (113°F) o inferiori a 0°C (32°F). Non caricare il prodotto quando è bagnato o immerso in acqua prima che sia completamente asciutto.
- Non utilizzare la batteria a una temperatura ambiente superiore a 50°C (122°F) o inferiore a -10°C (14°F).
- La ricarica della batteria per bambini deve essere supervisionata da un adulto. Non permettere ai bambini di caricare da soli.

Avvertenza d'Uso

- Non cortocircuitare i terminali positivo e negativo della batteria al litio. Non conservare o trasportare la batteria insieme a oggetti metallici come chiavi, monete e gioielli.
- Non smontare, schiacciare, forare, urtare o modificare la batteria al litio. Non gettare mai la batteria nel fuoco né posizionarla vicino a fonti di calore ad alta temperatura.
- Interrompere immediatamente l'uso della batteria in caso di anomalie, come rigonfiamenti, deformazione, perdita di liquido, odore strano o calo improvviso della capacità. Non continuare a caricarlo o installarlo per l'uso.

- Questa batteria al litio è applicabile solo al modello di prodotto corrispondente. Non utilizzarla su altre apparecchiature con specifiche non compatibili.
- Per la conservazione a lungo termine, caricare la batteria al 50%~80% di potenza, spegnere il prodotto e riporlo in un luogo fresco e asciutto. Ricaricarla ogni 3 mesi per evitare guasti dovuti a scarica eccessiva.
- Conservare la batteria al litio fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire l'ingestione accidentale o un uso improprio.

Avvertenza sullo smaltimento!



Non smaltire le batterie al litio esauste come rifiuti domestici ordinari. Si prega di rispettare le normative ambientali locali e di smaltirle presso i punti di raccolta designati per rifiuti pericolosi o batterie, per evitare l'inquinamento ambientale.

I nostri prodotti sono conformi agli standard ASTM F963; GB6675; EN71 e En62115

Made in China

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

București, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt

Importador/Fabricant/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de

Balenyà, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA