




IN260600069V01_US_CA_370-516V80

Children Motorcycle

BATTERY-POWERED RIDE-ON

EN

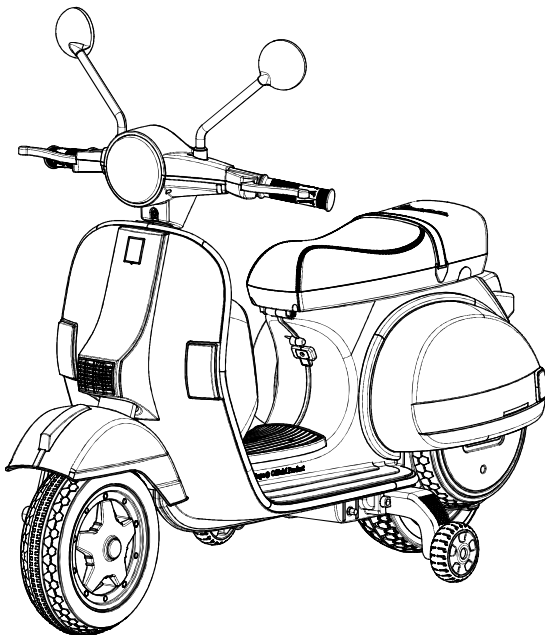

WARNING!

Must be assembled by adults.



OWNERS MANUAL

with Assembly Instructions

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Specification

Battery	12V4.5AH *1
Charger	12V500mA
input	Depend on local voltage
Rear motor	390-16000 *2

Suitable age:	3+ Years
Charge time:	8 - 12 hours
Load capacity:	25 kg
Size of car:	107*51*82 CM
Speed:	3-4 km/h


 WARNING!

- **CHOKING HAZARD - Small parts.** Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- Must be assembled by adults.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Never leave a child unattended.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery
- Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 25kg.
- This toy has no brake.


 BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.


HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle.

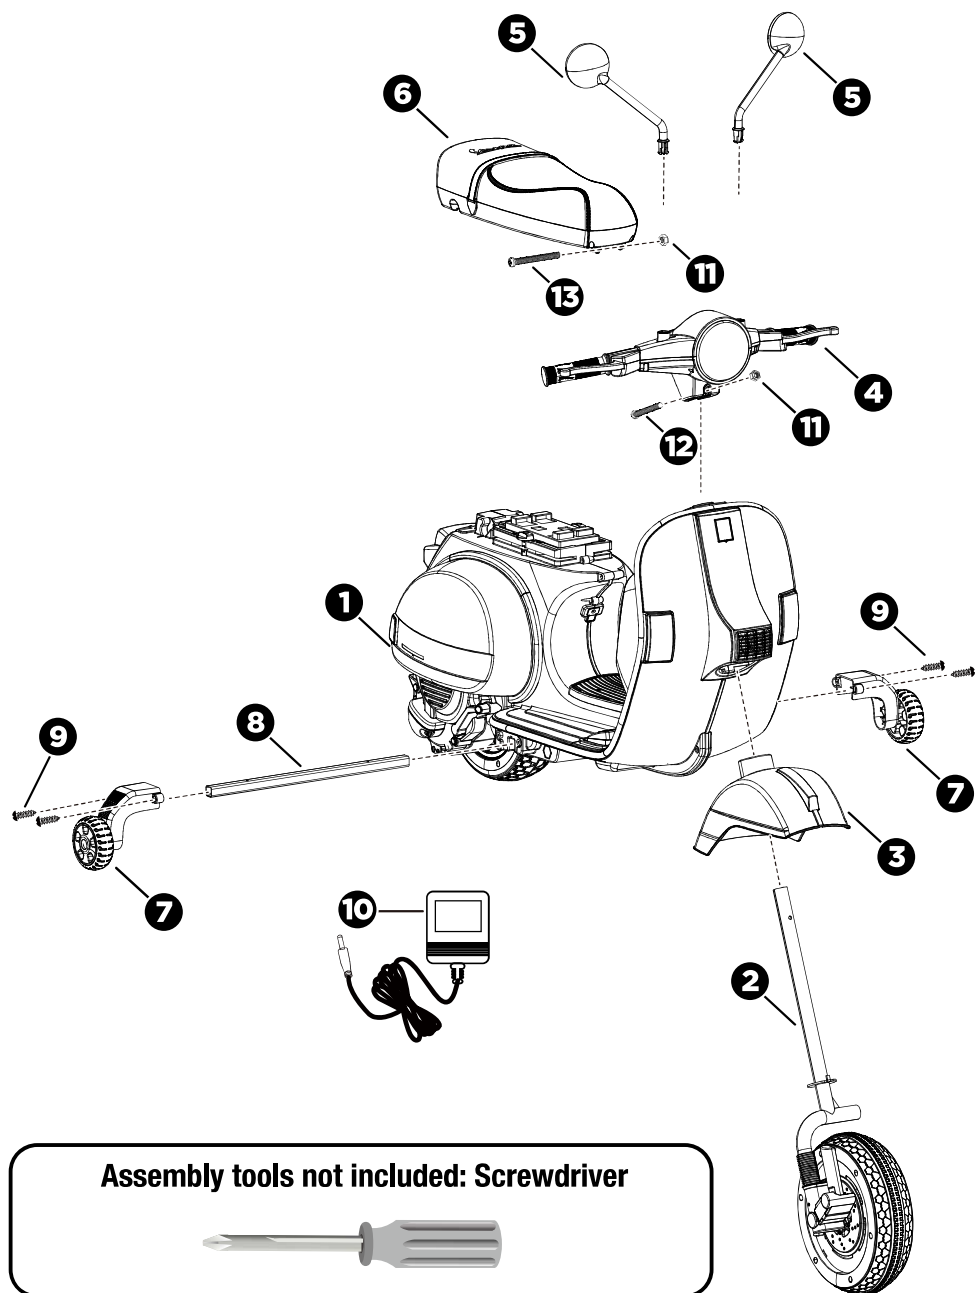

Assembly tools not included: Screwdriver




1 Vehicle body



x 1

2 Front wheel

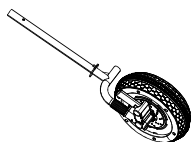

x 1

3 Front fender



x 1


4 Handle bar



x 1

5 Side mirror

(L & R)



x 2


6 Seat

(Pre-assembled)



x 1

7 Side wheel

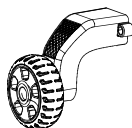

x 2

8 Side wheel tube



x 1


9 #4x12 lock nut

(Pre-assembled)



x 4

10 Charger

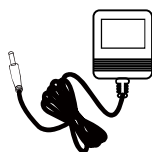


x 1

11 M5 lock nut



x 5

12 M5x30 machine screw






x 1

13 M5x40 machine screw




x 1

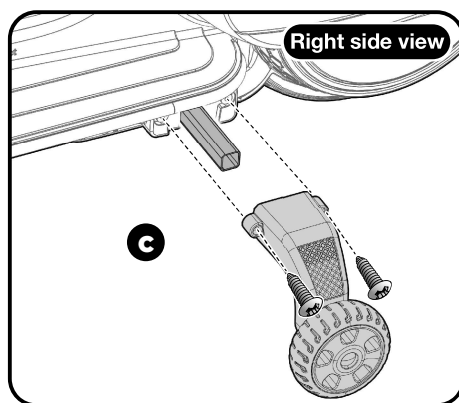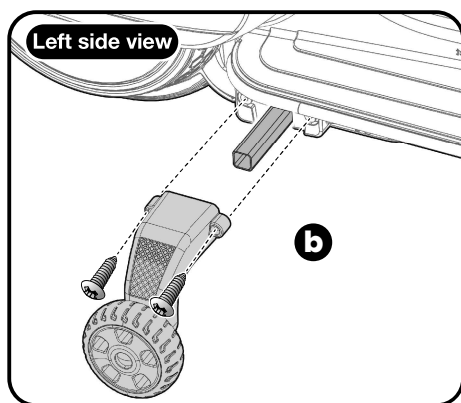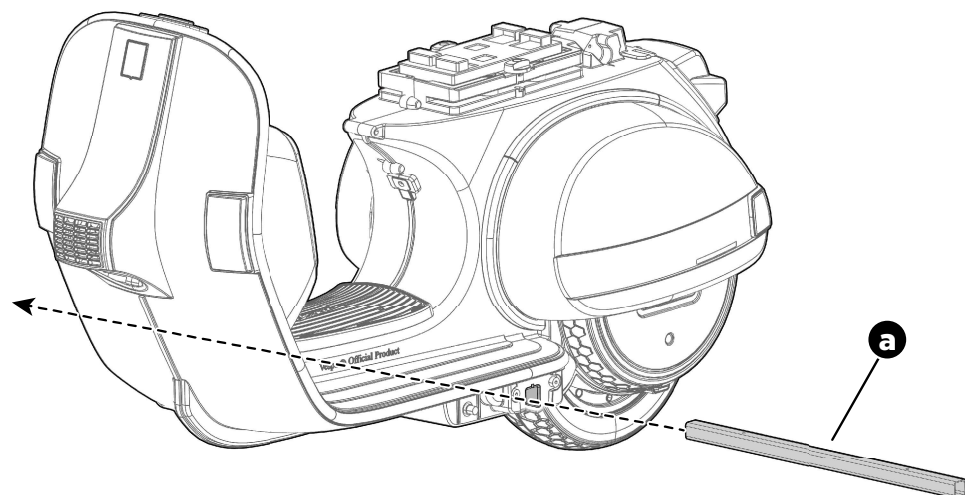






- a. Pass the side wheel tube through the slot in the middle of the body. Push the tube until it protrudes the same length on both sides of the body.
- b. Fit the side wheel to the tube, insert two #4x12 screws and tighten with a screwdriver.
- c. Repeat for the other side wheel.

- a. Fit the front fender to the steering pipe on the front wheel. Ensure the stop block on the pipe be fit into the slot on the fender.

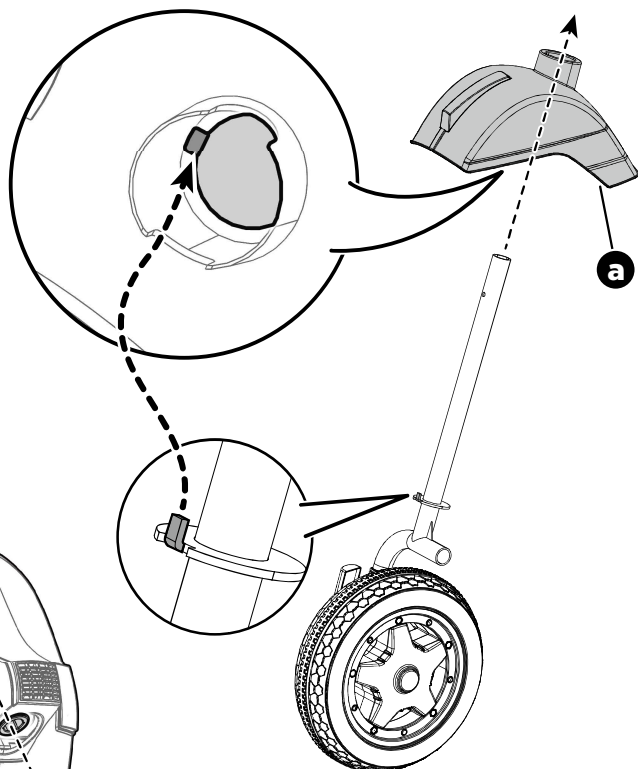


- b. Pass the steering pipe up through the hole on the front side of the body. And push it fully into place.

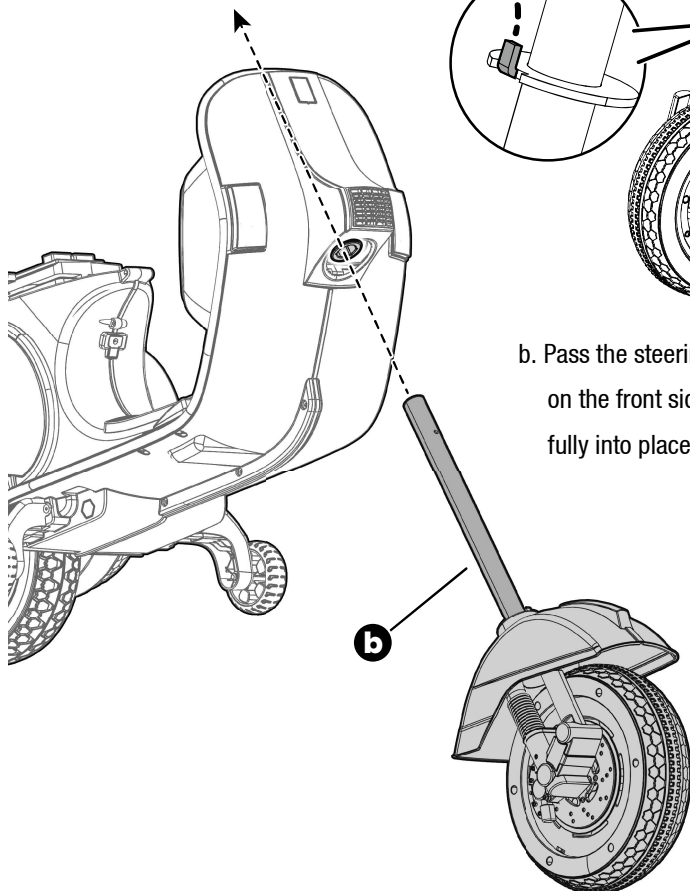


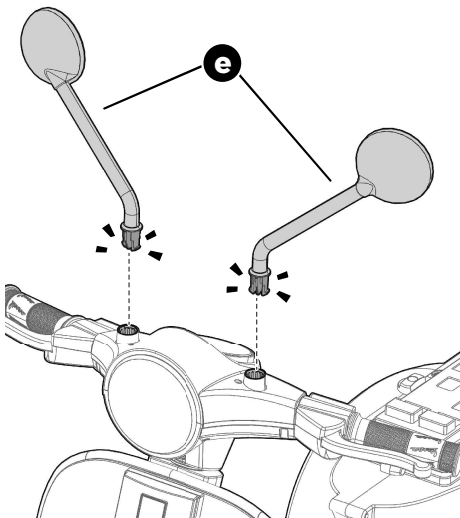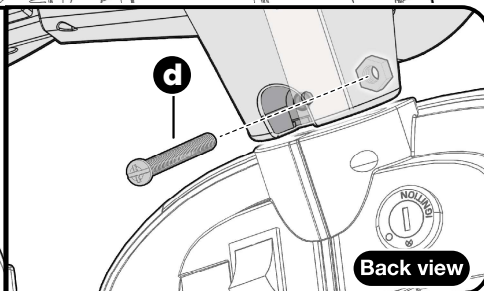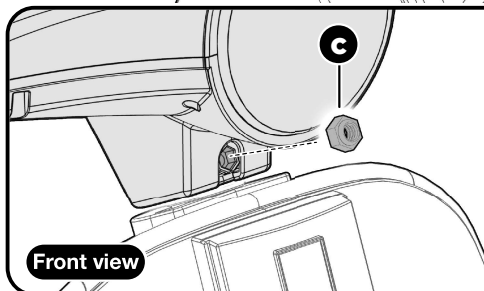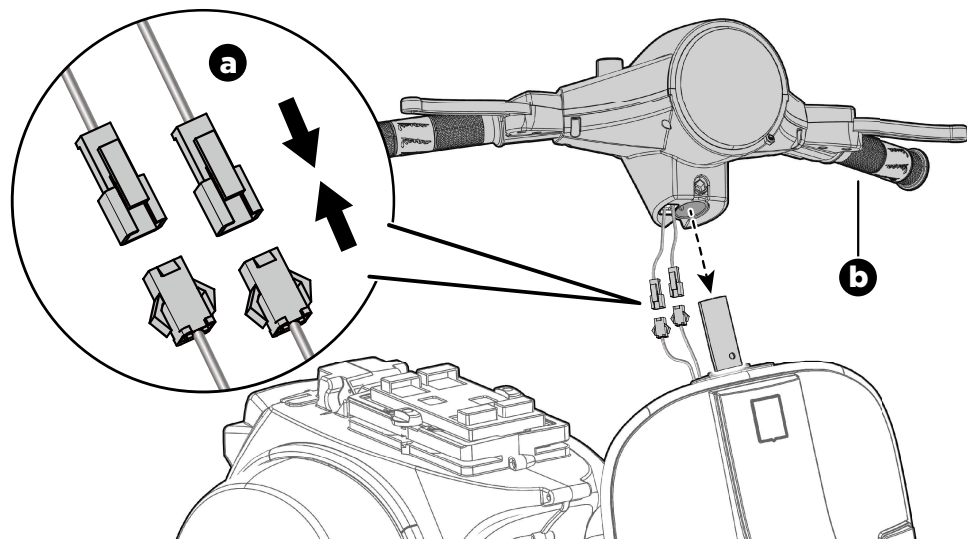

- a. Plug the connectors on the handle bar into the connectors on the vehicle body. And hide the plugged connectors into the hole in the body.
- b. Fit the handle bar to the end of the steering pipe.
- c. Insert the M5 lock nut into the slot at front side of the handle bar.
- d. Line up the holes in the handle bar with the holes in the steering column, insert the M5x30 machine screw and tighten with a screwdriver.
- e. Fit the side mirrors into holes on the handle bar, push until you hear them "click" into place.

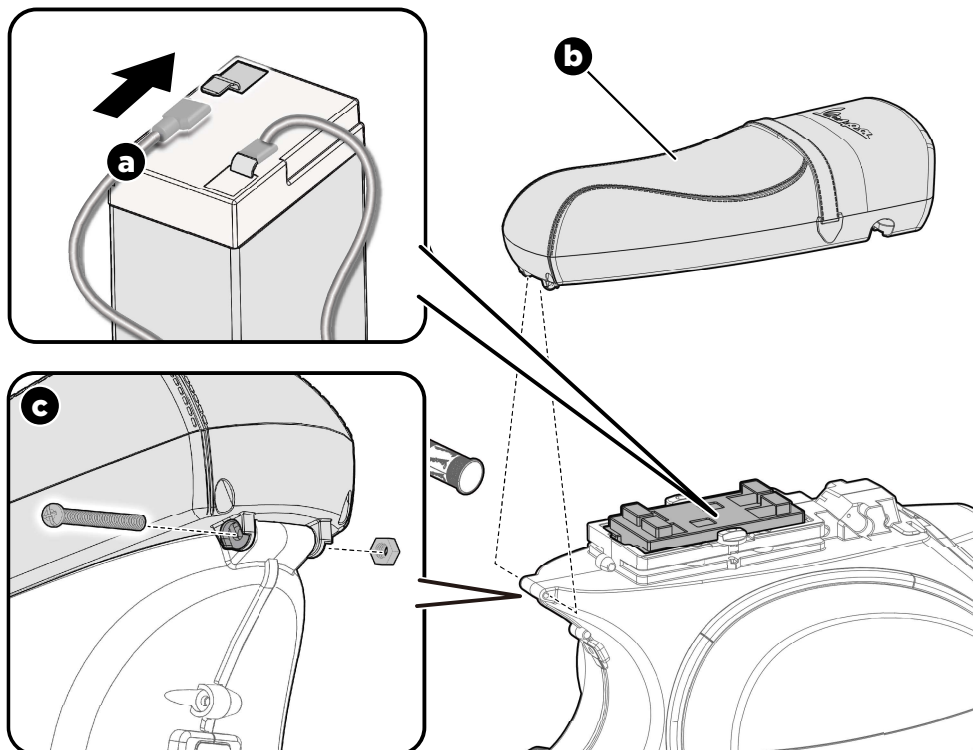

- a. Plug the red power connector on the body into the red terminal on the battery. And replace the seat.
- b. Fit the seat to the body.
- c. Secure the seat to the body using a M5x40 machine screw and a M5 lock nut.

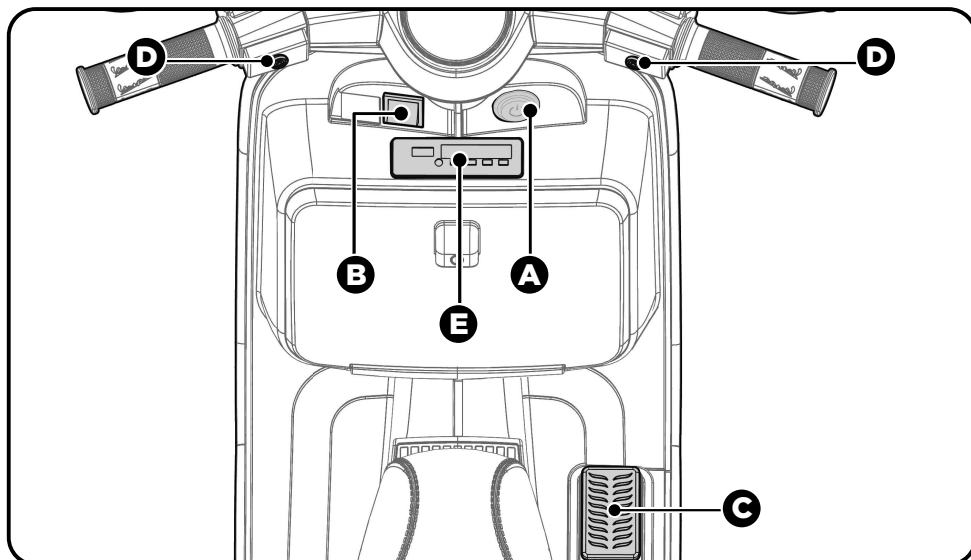

A. Start button: Turn the vehicle on and off.

B. Forward/stop/reverse switch: Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse.


- To move the vehicle forward, rock the switch to top position.
- To move the vehicle backward, rock the switch to down position.
- Rock the switch to the middle, the product will stop and not run.

C. Foot pedal: Applies power (speed) to the vehicle.

- To move the car, press the pedal down.
- To brake or slow down, release pressure from the pedal.

D. Music buttons:



E. Player:

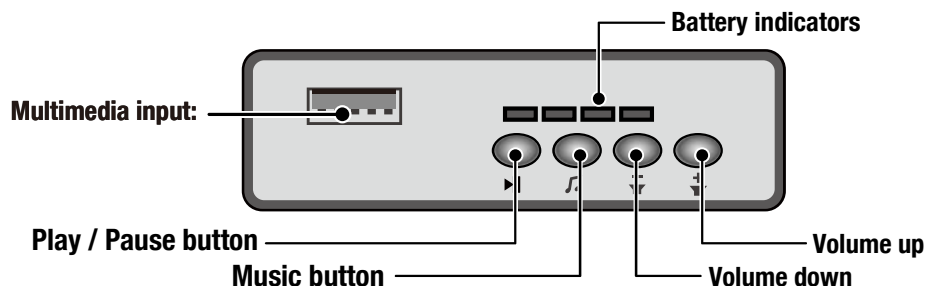

WARNING!

- **ONLY an adult is allowed charge and recharge the battery!**
- **This product with Charging Protection: when charging, all functions will be cut off.**

- Turn off the product when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.
- When the product is stationary, the power indicator will tell you how much power is remaining in the battery. If only one indicator light remains, please recharge the battery.

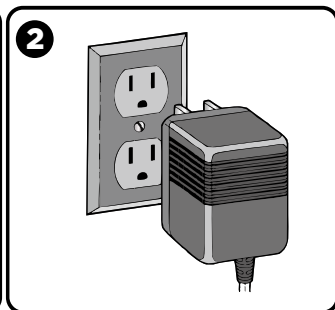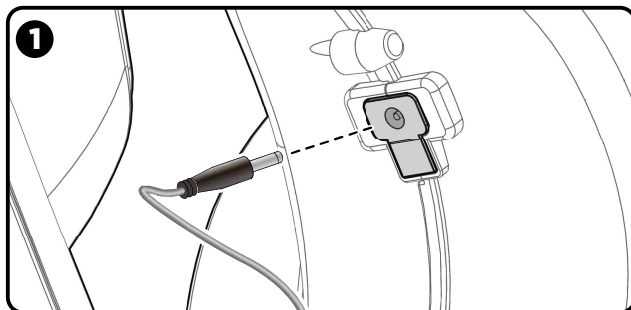

1. Plug the charger port into the input socket (the socket is below the seat).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Battery Disposal



Important!

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.



RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with a new fuse.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

Our products are suitable for ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard

Made in China




IN260600069V01_US_CA_370-516V80

Moto pour enfants

JOUET À BATTERIE À CONDUITE

FR

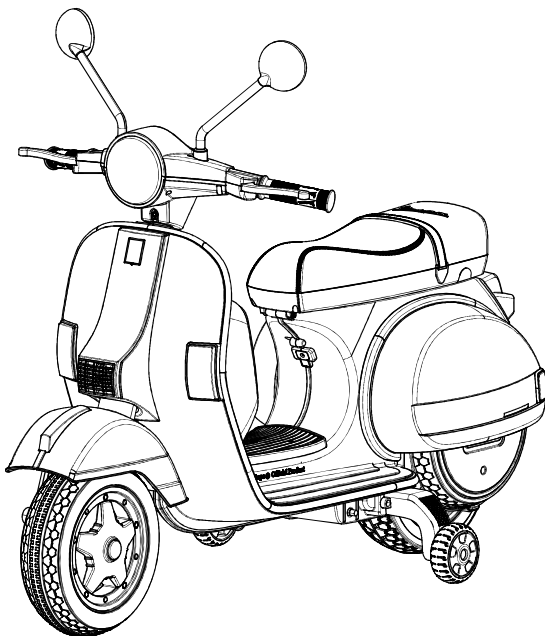

ATTENTION !

Doit être assemblé par un adulte.



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

avec instructions de montage

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant utilisation !

Veuillez conserver ce manuel pour référence future, car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

Lors de l'achat de votre nouveau véhicule à pédales.

Cette voiture à pédales offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour garantir une conduite en toute sécurité pour vous et votre enfant, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture à pédales et de son conducteur.

Spécifications

Batterie	12V4.5AH *1
Entrée du chargeur	12V500mA or 12V1000mA selon la tension locale
Moteur	390-16000 *2

Âge approprié : 3 ans+

Temps de charge : 8-12heures

Capacité de charge : 25kg

Taille du véhicule : 107*51*82cm

Vitesse : 3-4 km/h


⚠ ATTENTION !

- ⚡ **DANGER D'ÉTOUFFEMENT** - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenir les enfants éloignés lors du montage.
- ⚡ Doit être assemblé par un adulte.
- ⚡ Toujours retirer le matériel de protection et les sacs en plastique et les jeter avant l'assemblage.
- ⚡ Un équipement de protection doit être porté. Toujours porter des chaussures et s'asseoir sur le siège lors de l'utilisation du véhicule.
- ⚡ Conduisez uniquement sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- ⚡ Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- ⚡ Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles.
- ⚡ Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. Une supervision directe par un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant en vue lorsque celui-ci se trouve dans le véhicule.
- ⚡ Pour réduire les risques de blessures, une supervision par un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules motorisés, sur ou à proximité de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau, portez toujours des chaussures et ne permettez jamais plus d'un conducteur.
- ⚡ Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, les sols meubles, la boue, le sable ou le gravier, sous peine de provoquer un accident imprévu comme un renversement, et d'endommager le système électrique ou la batterie.
- ⚡ Ne pas utiliser dans la circulation.
- ⚡ Ce jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.
- ⚡ Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale ; le poids maximal de l'utilisateur est de 25 kg.
- ⚡ Ce jouet n'a pas de frein.

⚠ INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.


INDICE : Certaines pièces illustrées sont montées des deux côtés du véhicule.

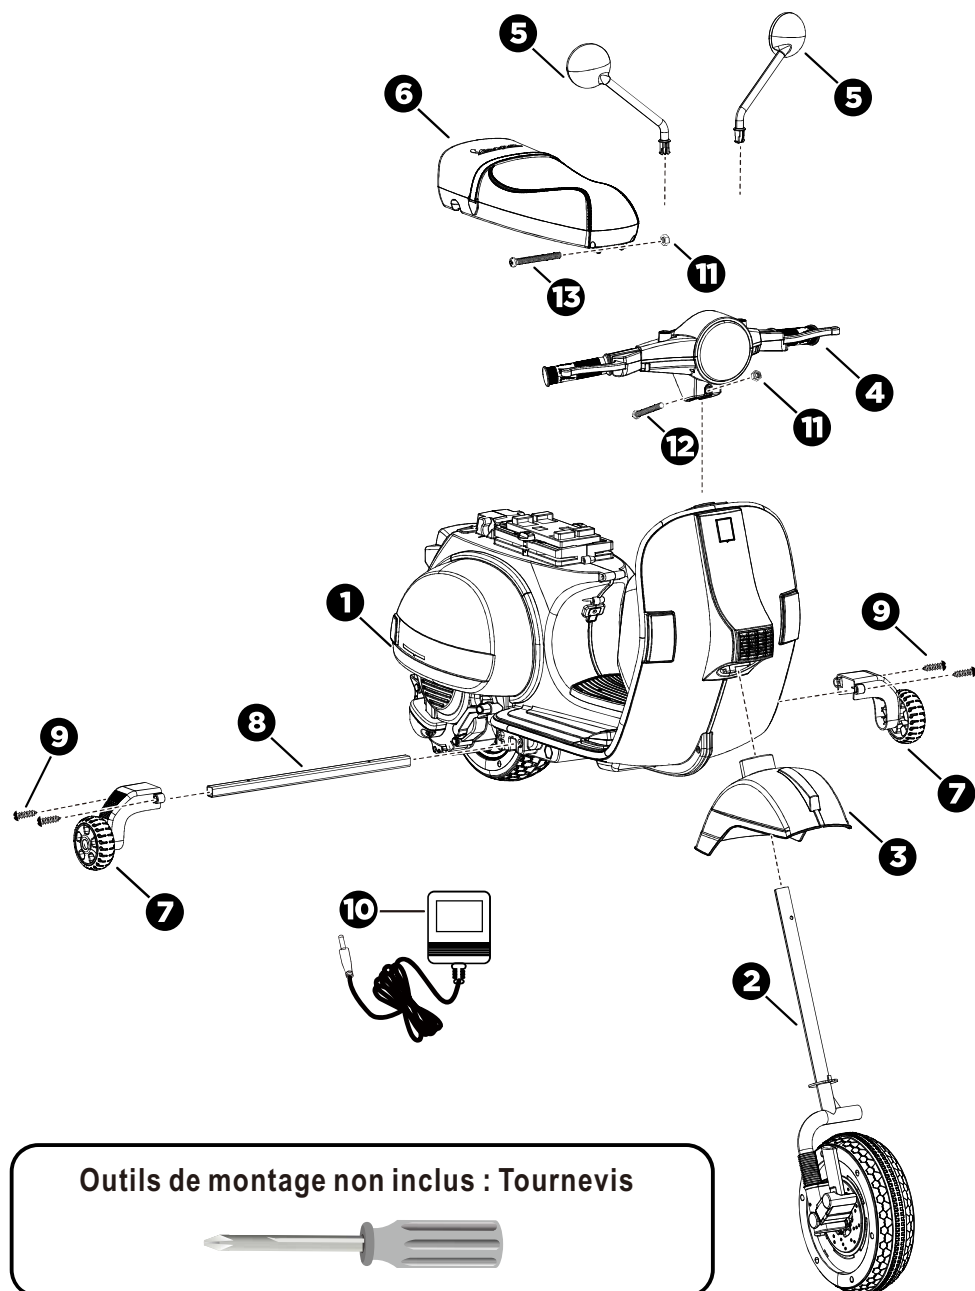

Outils de montage non inclus : Tournevis




1 Carrosserie du véhicule



x 1

2 Roue avant

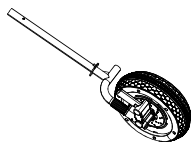

x 1

3 Garde-boue avant




x 1

4 Guidon



x 1

5 Rétroviseur latéral (G&D)




x 2

6 Siège (Pré-assemblé)




x 1

7 Roue latérale

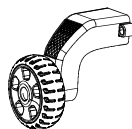

x 2

8 Tube de roue latérale

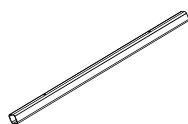


x 1

9 Écrou de blocage #4x12 (pré-assemblé)



x 4

10 Chargeur

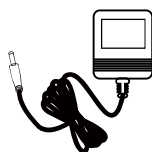


x 1

11 Écrou de blocage M5



x 5

12 Vis mécanique M5x30






x 1

13 M5x40 vis mécanique




x 1

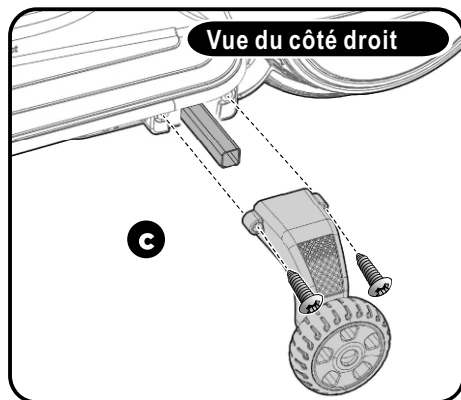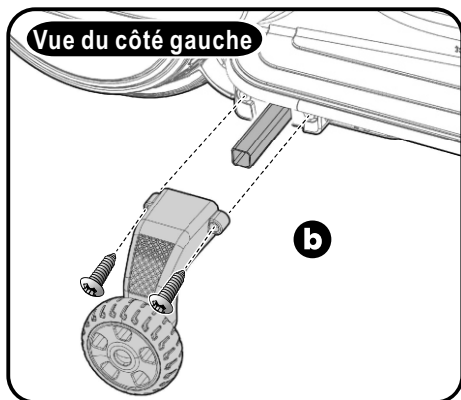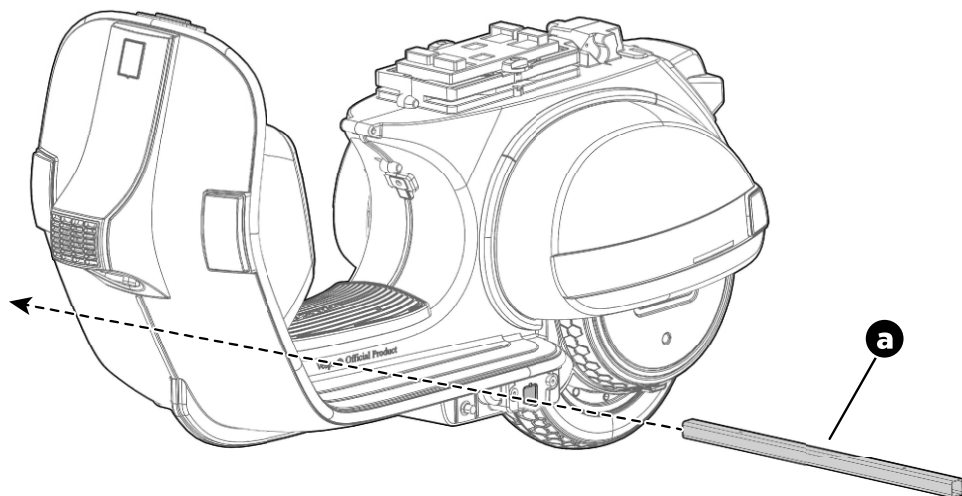





- a. Passez le tube de la roue latérale à travers la fente située au milieu du corps. Poussez le tube jusqu'à ce qu'il dépasse de la même longueur des deux côtés du corps.
- b. Montez la roue latérale sur le tube, insérez deux vis #4x12 et serrez avec un tournevis.
- c. Répétez l'opération pour la roue de l'autre côté.

- a. Fixez le garde-boue avant au tube de direction sur la roue avant. Assurez-vous que la butée sur le tube s'emboîte dans la fente du garde-boue.

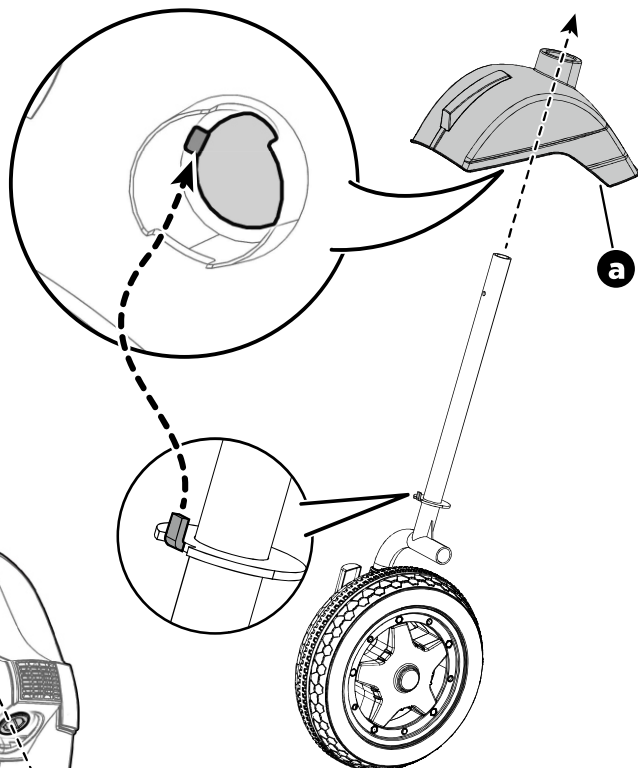


- b. Passez le tube de direction vers le haut à travers le trou situé à l'avant du châssis. Enfoncez-le complètement en place.

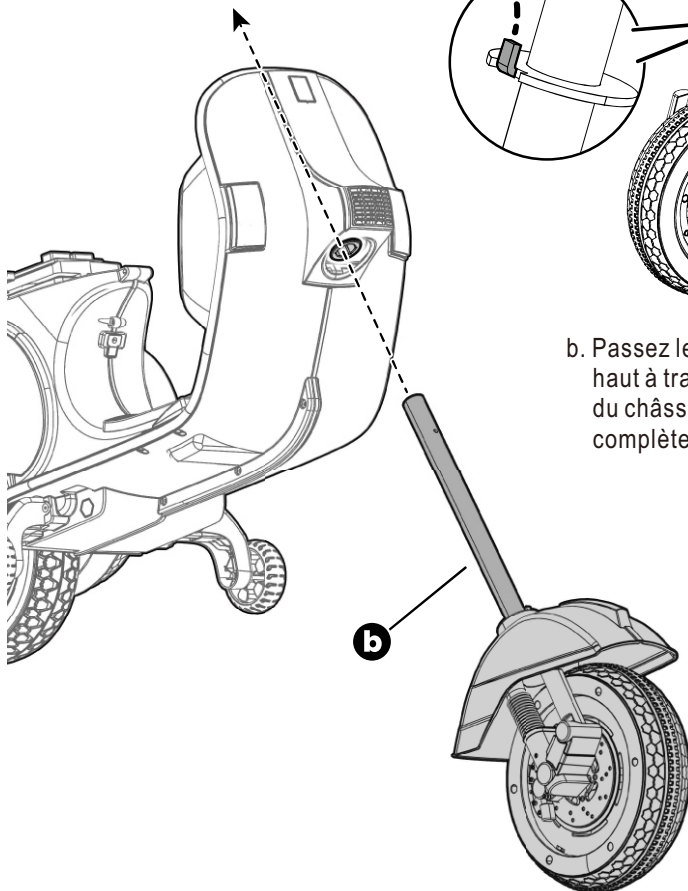


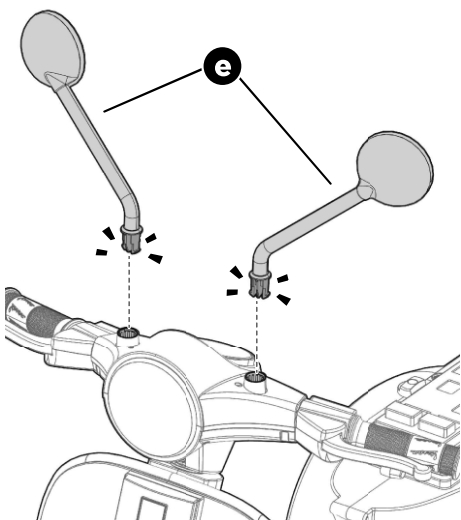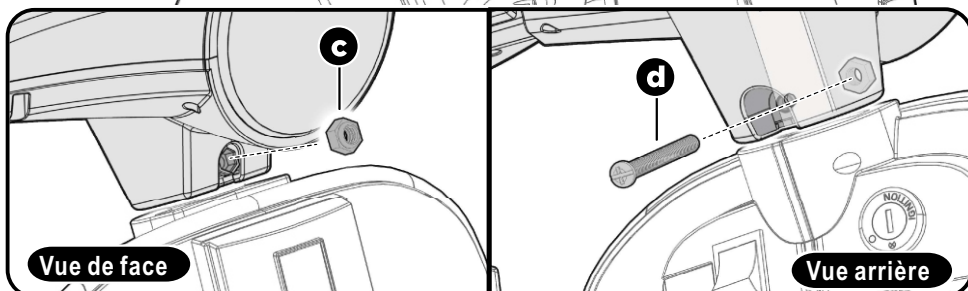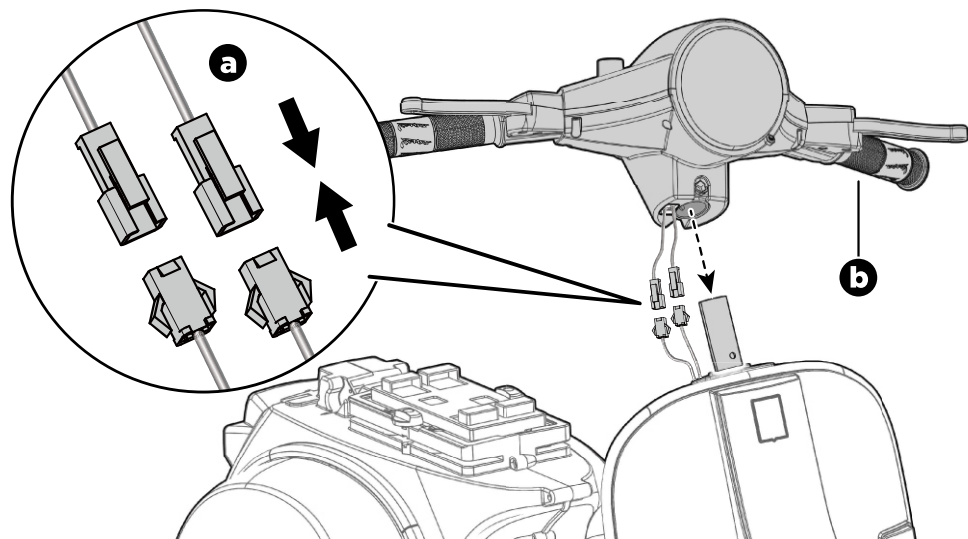

- a. Branchez les connecteurs du guidon sur les connecteurs du châssis du véhicule. Puis, insérez les connecteurs branchés dans l'orifice du châssis.
- b. Fixez le guidon à l'extrémité du tube de direction.
- c. Insérez l'écrou de blocage M5 dans la fente située à l'avant du guidon.
- d. Alignez les trous du guidon avec ceux de la colonne de direction, insérez la vis mécanique M5x30 et serrez-la à l'aide d'un tournevis.
- e. Insérez les rétroviseurs latéraux dans les trous du guidon, poussez jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en émettant un « clic ».

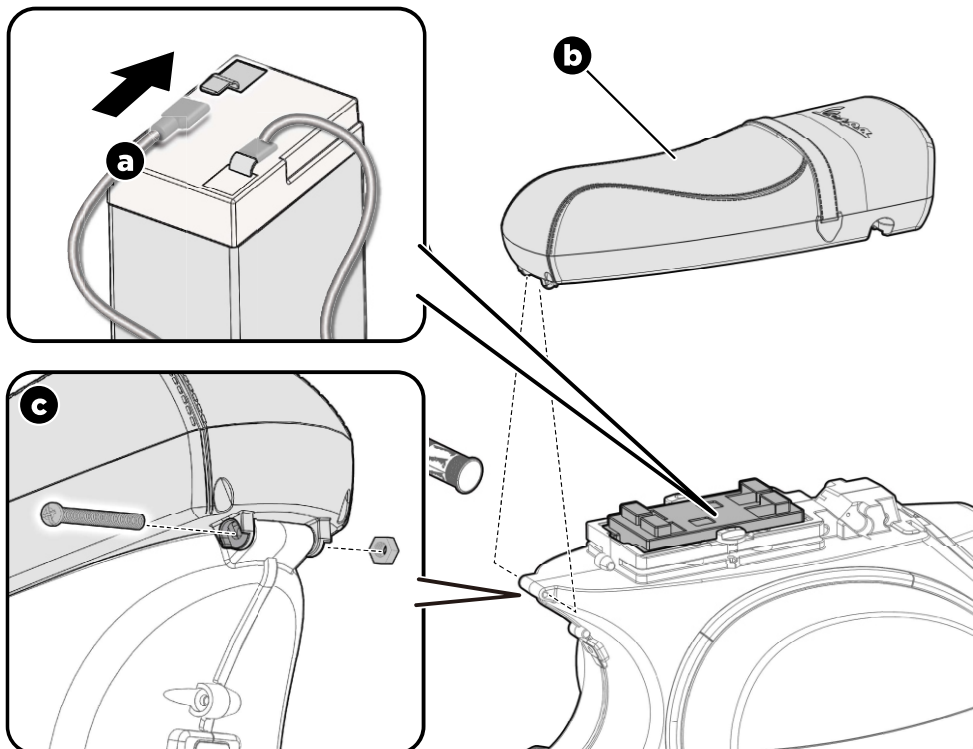

- a. Branchez le connecteur d'alimentation rouge situé sur le châssis à la borne rouge de la batterie. Replacez ensuite le siège.
- b. Fixez le siège au châssis.
- c. Fixez le siège au corps à l'aide d'une vis mécanique M5x40 et d'un écrou frein M5.

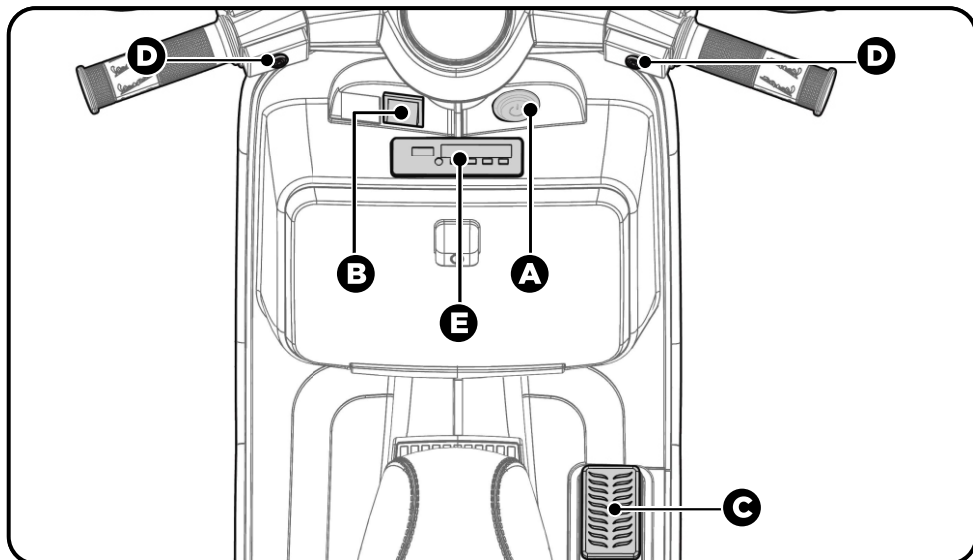

A. Bouton de démarrage : Allumer et éteindre le véhicule.

B. Commutateur avant/arrêt/arrière : Modifie la direction de déplacement du véhicule, de l'avant vers l'arrière.

☞ Pour faire avancer le véhicule, basculez le commutateur en position haute.

☞ Pour déplacer le véhicule en arrière, basculez l'interrupteur vers le bas.

☞ Basculez l'interrupteur au milieu, le produit s'arrêtera et ne fonctionnera pas.


C. Pédale : Applique la puissance (vitesse) au véhicule.

☞ Pour déplacer la voiture, appuyez sur la pédale.

☞ Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.

D. Boutons musicaux : Appuyez pour lancer la lecture de la musique.



E. Lecteur :

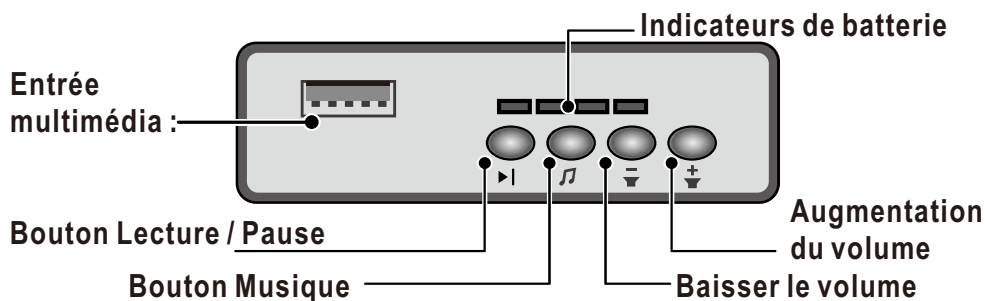

⚠ ATTENTION !

- **SEUL un adulte est autorisé à charger et recharger la batterie !**
- **Ce produit est doté d'une protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions sont coupées.**

- Éteignez le produit lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4-6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, le temps de recharge doit être de 8 à 12 heures, sans dépasser 20 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.
- Lorsque le produit est à l'arrêt, l'indicateur de puissance vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie. S'il ne reste qu'un seul voyant, veuillez recharger la batterie.

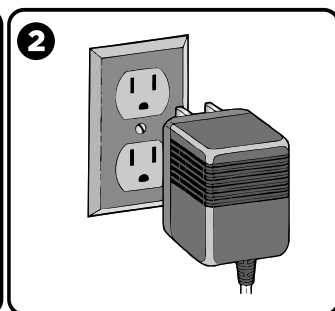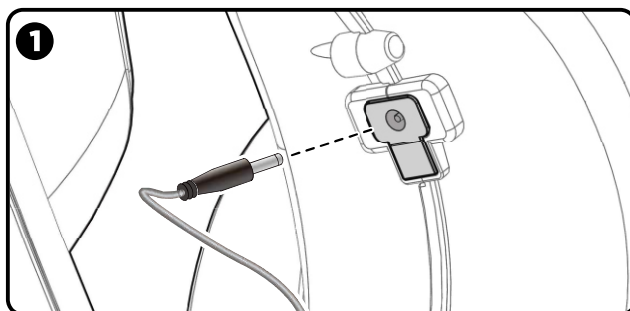

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée (la prise se trouve au-dessus de la pédale droite).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	Batterie faible en puissance	Rechargez la batterie.
	Le fusible thermique a sauté	Réinitialiser le fusible, voir <Fusible>
	Connecteur de batterie ou fils desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	Batterie déchargée	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule ne roule pas très longtemps	Le moteur est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
	La batterie est sous-chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre lors de la recharge
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule manque de puissance	Batterie faible en puissance	Rechargez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, veuillez contacter votre distributeur.
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'être poussé pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	"Point mort" sur le moteur	Un point mort signifie que l'alimentation électrique n'est pas transmise à la connexion des bornes et que le véhicule nécessite une réparation. Veuillez contacter votre distributeur.
Difficulté à passer de la marche avant à la marche arrière ou vice versa	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utilisation de votre véhicule à conducteur porté>
Bruits forts de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Veuillez contacter votre distributeur.
La batterie ne se recharge pas	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter votre distributeur.
Le chargeur chauffe lors de la recharge	Ceci est normal et ne doit pas être une source d'inquiétude	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème, veuillez contacter votre distributeur.

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant utilisation, et d'examiner régulièrement les risques potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis fixant le boîtier ou d'autres pièces. En cas de dommage, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ce dommage n'a pas été correctement réparé.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Lubrifiez occasionnellement les pièces mobiles telles que les roues avec une huile légère.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, comme les cuisinières et les radiateurs. Les pièces en plastique pourraient fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourrait endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Élimination de la batterie



La batterie finira par perdre la capacité de conserver une charge. Selon l'utilisation et les conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Important ! Recycler la batterie hors d'usage de manière responsable. La batterie contient de l'acide plombique (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Il est illégal dans la plupart des régions d'incinérer des batteries au plomb-acide ou de les jeter dans des décharges. Apportez-la à un recycleur de batteries au plomb-acide agréé au niveau fédéral ou étatique, comme un détaillant local de batteries automobiles. Ne jetez pas la batterie avec vos déchets ménagers ordinaires !

La batterie est équipée d'un fusible thermique avec un fusible de repos qui déclenchera automatiquement et coupera toute alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie sont surchargés. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après que l'appareil ait été éteint pendant 20 secondes puis rallumé. Si le fusible thermique déclenche de manière répétée lors d'une utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation.

Veillez contacter votre distributeur.

Pour éviter une perte de puissance, suivez ces consignes :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne tractez rien derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- Ne pas conduire vers des objets fixes, cela pourrait faire patiner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne pas conduire par temps très chaud, les composants risquent de surchauffer.
- Ne pas laisser l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou les autres composants électriques.
- Ne pas altérer le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et faire sauter le fusible.



RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacer uniquement par un nouveau fusible.



If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

**Nos produits sont conformes aux normes ASTM F963, GB6675, EN71 et
En62115**

Fabriqué en Chine