


AIYAPLAY

IN260600072V01_EN_370-517V90

CHILDREN'S ELECTRONIC TOY MOTORCYCLE

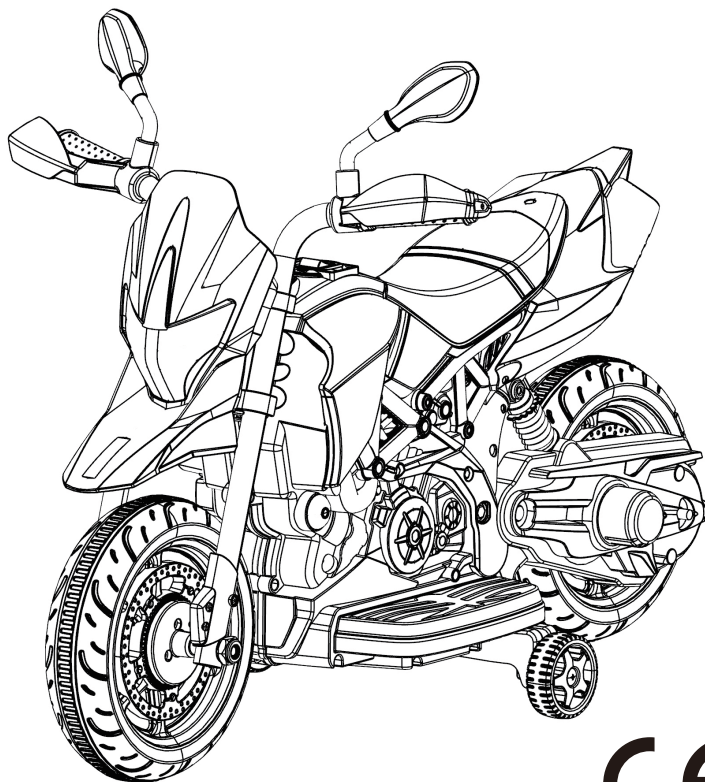

Styles and colo(u)rs may vary.
Made in China.



Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

OWNERS MANUAL

with Assembly Instructions

ABOUT THIS MANUAL: This Manual was written to help you and your child get the most performance, comfort, enjoyment and safety when riding your new electric ride-on toy. It is important for you to understand your new electric ride-on toy. By reading this manual before you let your child go out on his/her first ride, you will know how to get the most from your new electric ride-on toy. It is also important that you or your child's first ride be in a controlled environment, away from cars, obstacles, and other riders.

SPECIFICATIONS:

Battery:	7.2V2.5AH
Charger:	input: depend on local voltage output: DC8.4V1A
Suitable age:	18 months+
Load Capacity:	Under 20kg
Speed:	2-3 km/h
Size of car:	82.5 * 44 * 56 CM
Power way:	Charging type
Charge time:	6-8 hours
Driving motor:	RS380-6V-13000 *1

 WARNING!

- Must be assembled by adults.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Never leave a child unattended.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery
- Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This toy is unsuitable for children under 18 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 20kg.
- This toy has no brake.

**BATTERY INFORMATION**

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.


PART NO.	PART NAME	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body	1	
2	Seat	1	
3	Side wheel	1	
4	Ø4x14 screw	23	
5	M8 Socket wrench	1	
6	M10 Socket wrench	2	
7	Ø10 lock nut	2	Placed on the front axle
8	Ø8 lock nut	1	Placed on front fork
9	M8x105 bolt	1	Placed on front fork
10	Ø10 washer	2	Placed on the front axle
11	Front axle	1	
12	Front fork	1	
13	Faceguard	1	
14	Mirror back	2	Left and right
15	Side mirror	2	
16	Front wheel	1	
17	Wheel cover	2	
18	Charger	1	


Assembly tools required (not included):




Screwdriver

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle

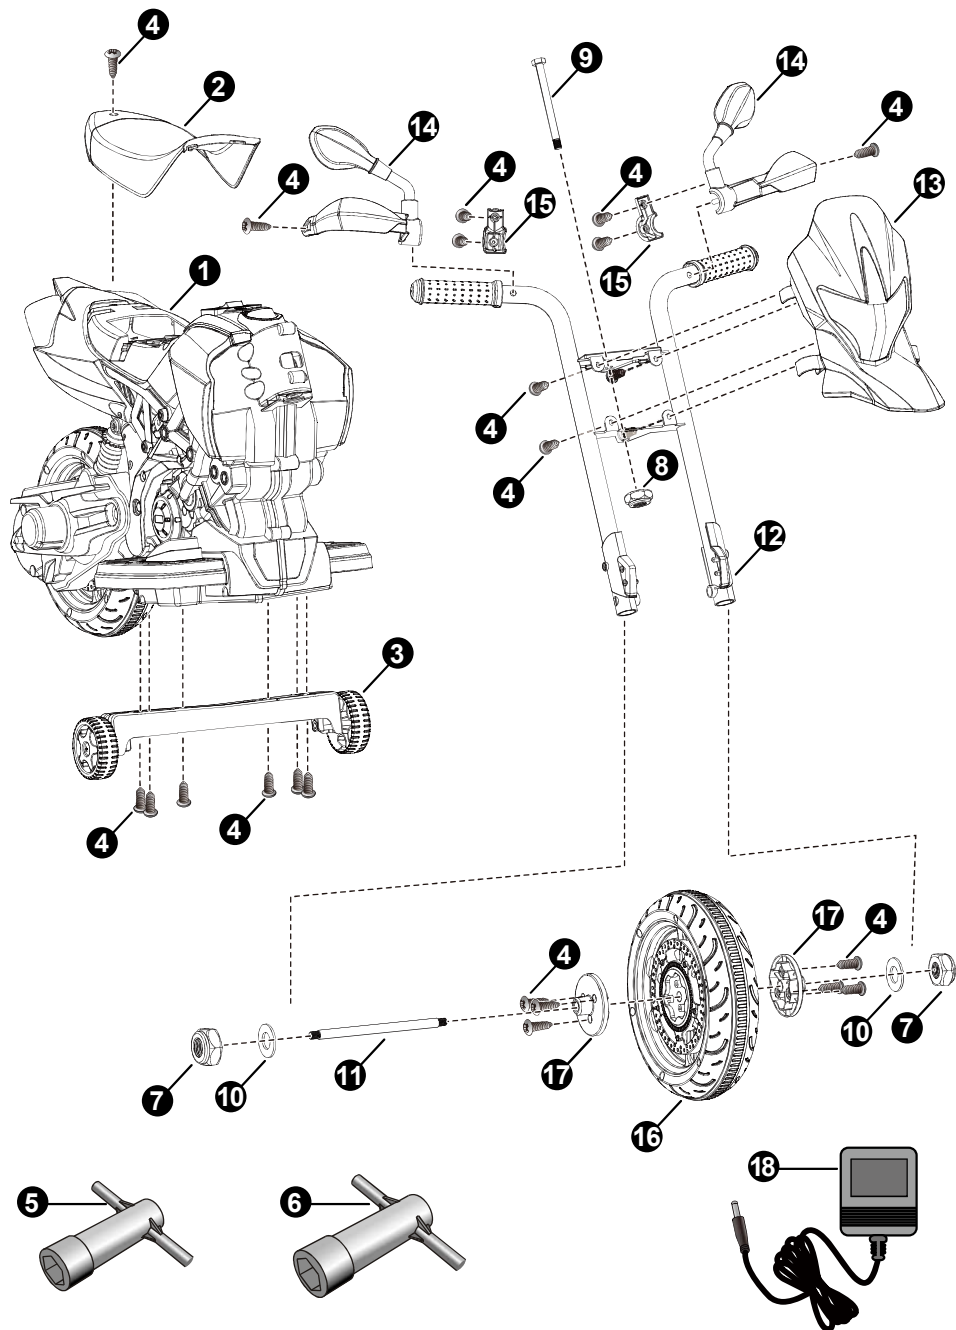


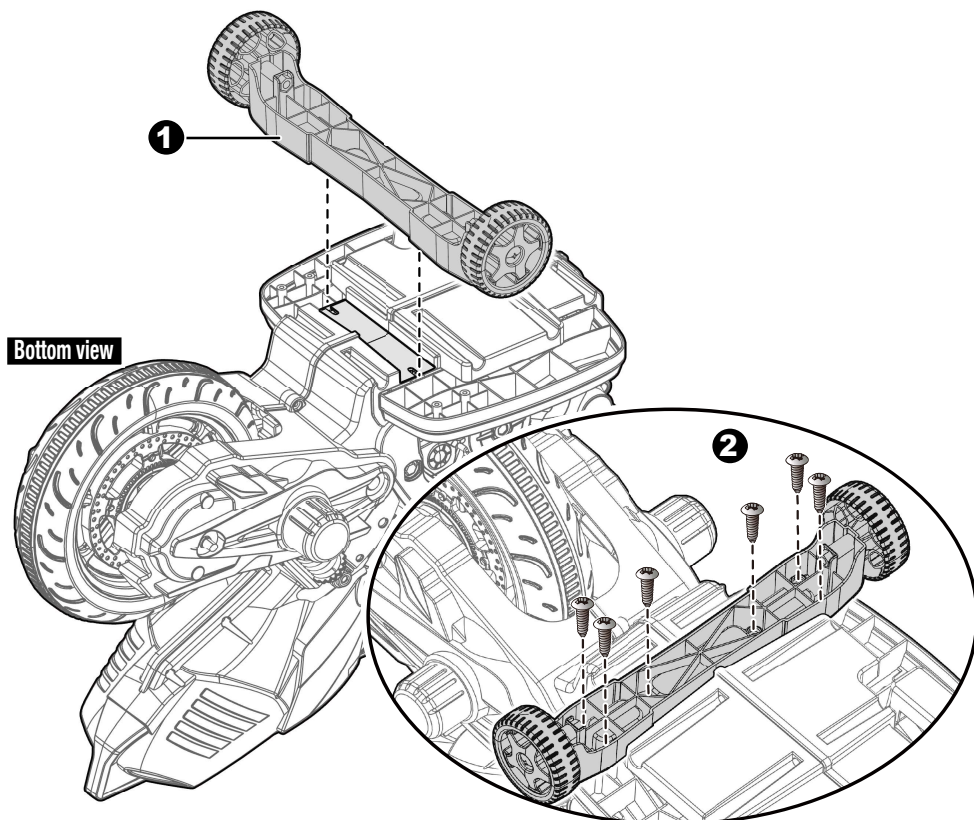


1. Turn the vehicle body downside up. Fit the side wheel to the groove at the bottom of the vehicle body.
2. Insert six $\varnothing 4 \times 14$ screws and tighten with a screwdriver.

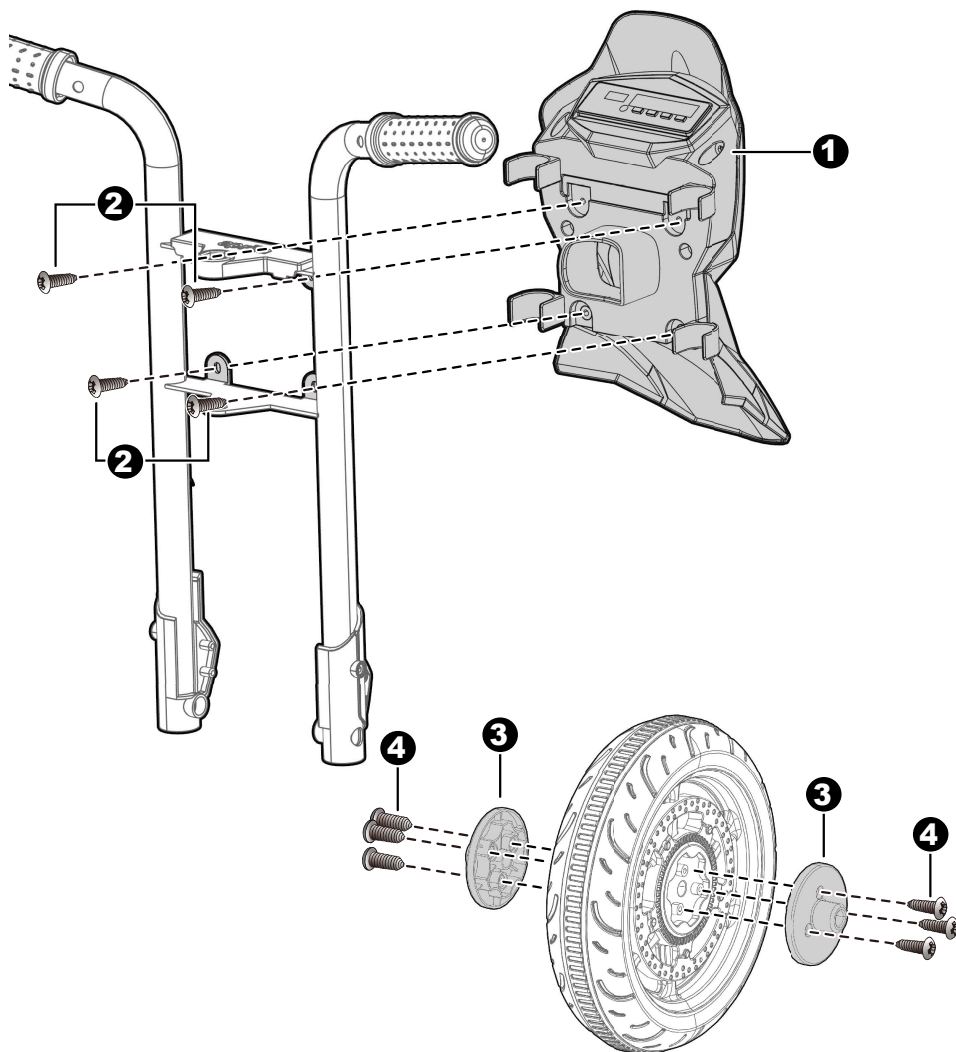


1. Fit the faceguard to the front fork.
2. Insert four Ø4x14 screws and tighten with a screwdriver.
- 3-4. Fit the wheel cover to the front wheel, insert and tighten three Ø4x14 screws and tighten with a screwdriver. Repeat for the other wheel cover.

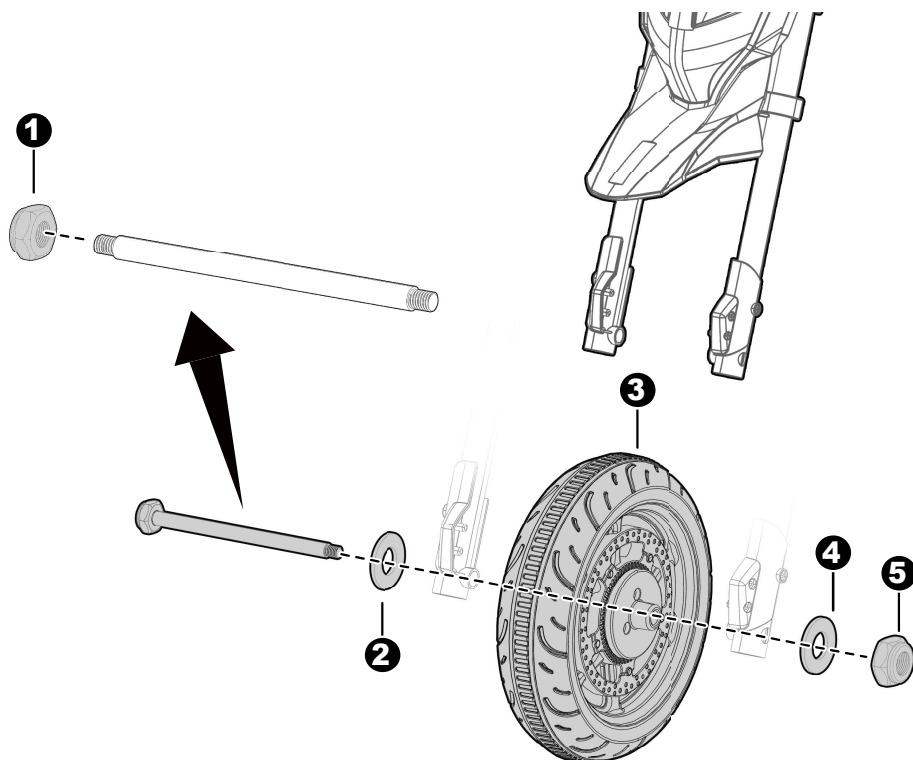

1. Tighten a lock nut to the end of the front axle with a spanner.
2. Slide a $\varnothing 10$ washer to the front axle.
3. Insert the front axle through the hole on one side of the front fork, then through the hole in the center of the front wheel, and continue to push the front axle through the hole on the other side of the fork.
4. Slide a $\varnothing 10$ washer to the front axle.
5. Use a spanner to tighten the lock nut into the front axle. Tip: Use two spanners to tighten the lock nuts on both sides of the front axle at the same time, but do not overtighten them, to ensure that the front wheel can rotate freely.

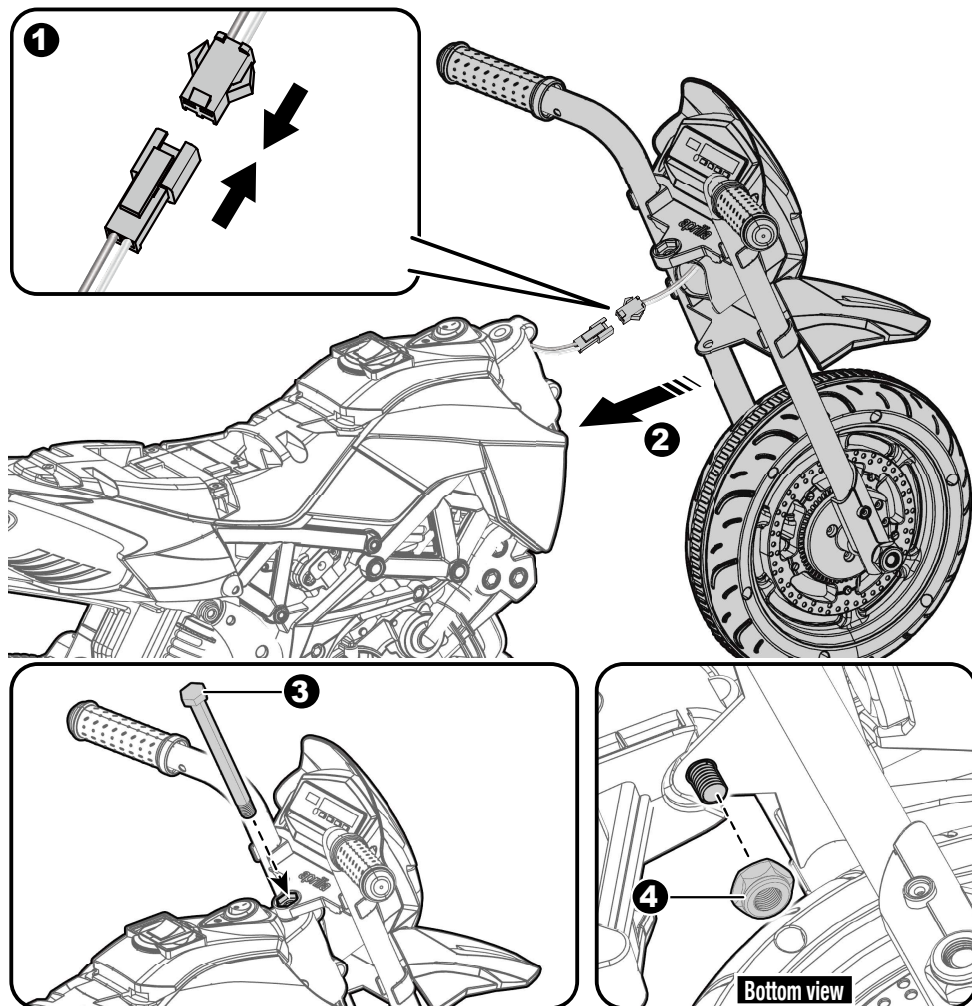


1. Plug the connector on the faceguard into the connector on the vehicle body. Then hide the plugged connectors into the hole on the body.
2. Turn the vehicle body upright. Fit the front fork assembly to the vehicle body.
3. Align the holes on the front fork with the holes on the body, and insert the M8X105 bolt.
4. Tighten the M8 lock nut from the bottom of the vehicle.

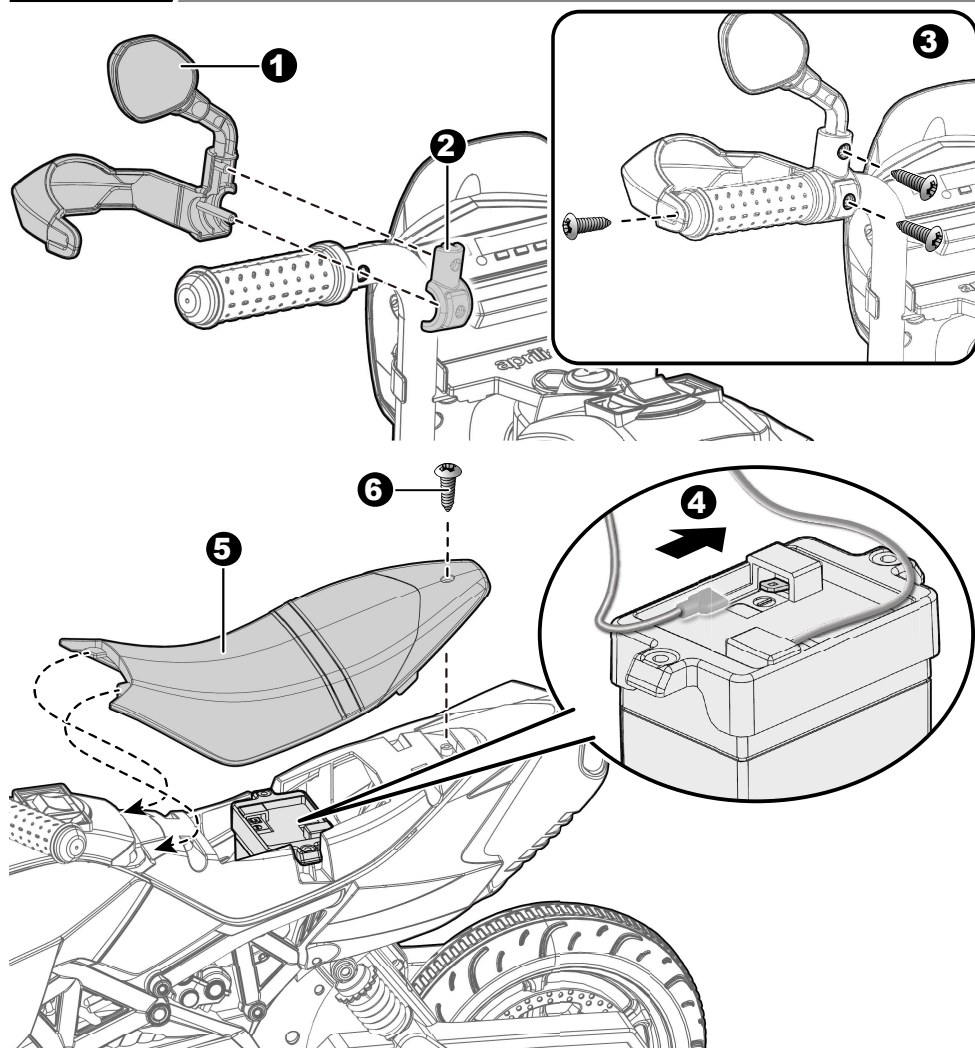

- 1-2. Fit the side mirror and mirror back to the handle bar as shown,
3. Insert three $\varnothing 4 \times 14$ screws and tighten with a screwdriver. Repeat for the other side mirror.
4. Plug the red wire connector on the vehicle body to the red terminal on the battery.
- 5-6. Fit the seat to the vehicle body, insert a $\varnothing 4 \times 12$ flat head screw and tighten with a screwdriver.



- Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gears and motor.
- Please keep a distance from the sound source to avoid damage to hearing
- Use the vehicle on generally level ground **ONLY!**


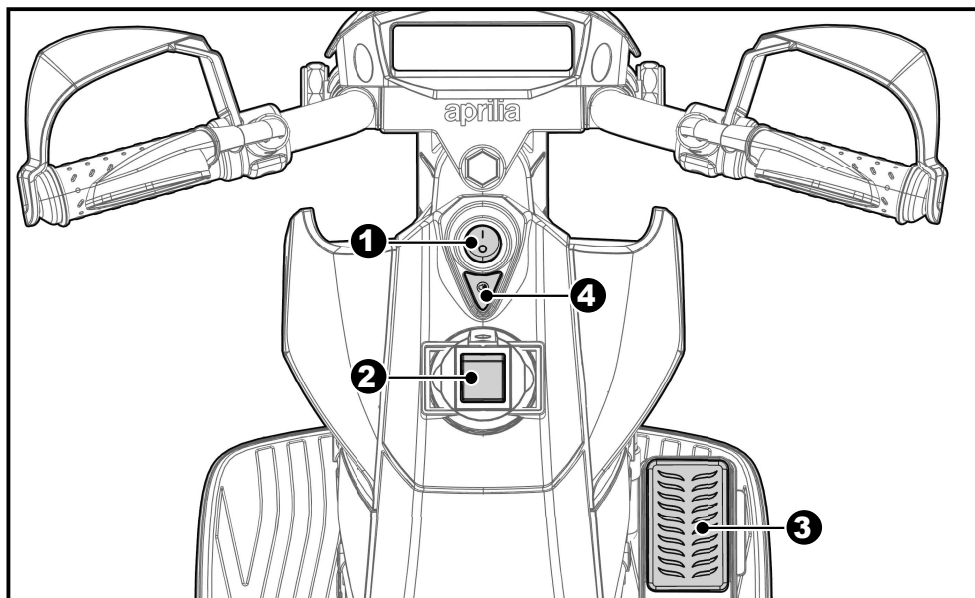


- 1. Power button:** Turns the product on and off.
- 2. Forward/stop/reverse switch:** Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse.
 - To move the product forward, press the switch to top position.
 - To move the product backward, press the switch to down position.
 - Press the switch to middle position, the product will not move.
- 3. Foot pedal:** Applies power (speed) to the vehicle.
 - To move the product, press the pedal down.
 - To brake or slow down, release pressure from the pedal.
- 4. Horn/music button:** press the button to play horn sound or music.

⚠ WARNING!

- **ONLY an adult is allowed charge and recharge the battery!**
- **This product with Charging Protection: when charging, all functions will be cut off.**

- Turn off the product when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 6 to 8 hours, less than 12 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.
- When the product is stationary, the power indicator will tell you how much power is remaining in the battery. If only one indicator light remains, please recharge the battery.

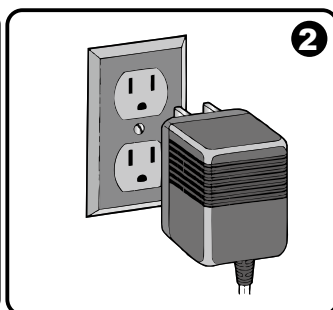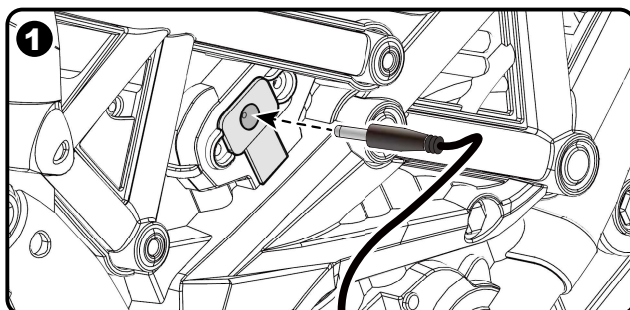

1. Plug the charger port into the input socket (the socket is on the right side of the vehicle body).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

The product is equipped with a self-resetting fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Maintaining

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions, see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your Ride-On>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

General Warning!

Improper use of the lithium battery may cause fire, explosion, corrosive liquid leakage, resulting in personal injury or property loss. Please strictly follow all safety rules below.

Charging Warning

- Only use a charger that matches the product specifications and has official safety certification. Do not use unqualified or over-power non-original chargers.
- Charge the product in a dry, well-ventilated open area, away from flammable materials such as paper, fabric, bedding and furniture. Do not charge in enclosed spaces, inside bedding or on sofas.
- Keep observing the product status during charging. Do not leave unattended for a long time. Charging time shall not exceed the maximum limit specified in the product manual. Immediately cut off the power and stop use if abnormal heat, swelling, liquid leakage or strange odor occurs.
- Do not charge at ambient temperature above 45°C (113°F) or below 0°C (32°F). Do not charge when the product is wet or immersed in water before fully dried.
- Do not use the battery at ambient temperature above 50°C (122°F) or below -10°C (14°F).
- Battery charging for children must be fully supervised by an adult. Do not allow children to charge alone.

Usage Warning

- Do not short-circuit the positive and negative terminals of the lithium battery. Do not store or transport the battery together with metal objects such as keys, coins and jewelry.
- Do not disassemble, squeeze, puncture, impact or modify the lithium battery. Never throw the battery into fire or place it near high-temperature heat sources.
- Immediately stop using the battery if any abnormality occurs, such as swelling,

deformation, liquid leakage, strange odor or sudden capacity drop. Do not continue charging or installing it for use.

- This lithium battery is only applicable to the matched product model. Do not use it on other equipment with unmatched specifications.
- For long-term storage, charge the battery to 50%~80% power, turn off the product, and store it in a cool and dry place. Recharge it every 3 months to avoid failure caused by over-discharge.
- Store the lithium battery out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or misuse.


Disposal Warning!

 Do not dispose of waste lithium batteries as ordinary household garbage. Please comply with local environmental regulations and dispose of them at designated hazardous waste or battery recycling points to avoid environmental pollution.


AIYAPLAY

IN260600072V01_FR_370-517V90

MOTO ÉLECTRIQUE JOUET POUR ENFANTS

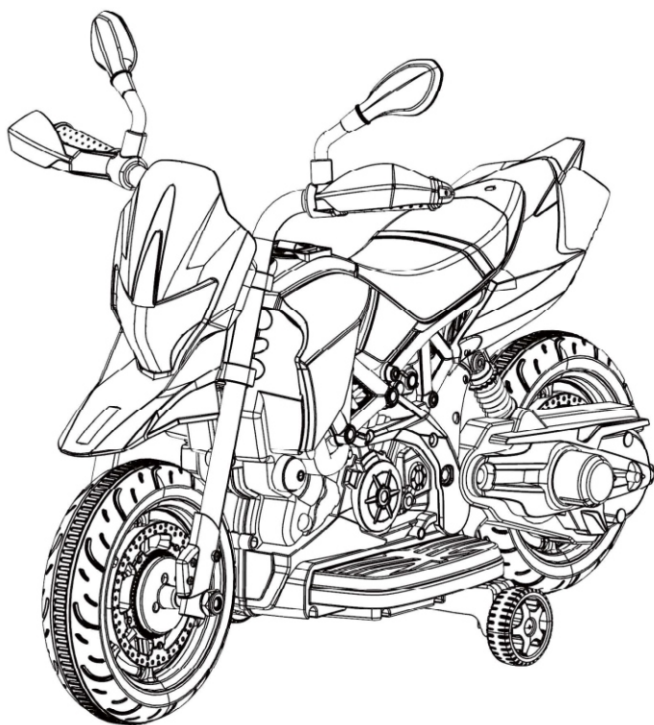

Les styles et les couleurs peuvent varier.
Fabriqué en Chine.

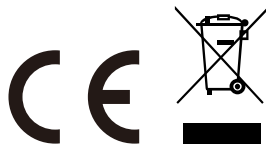

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant toute utilisation !

Veuillez conserver ce manuel pour référence future, car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures, sans dépasser 10 heures.

MANUEL D'UTILISATION

Avec notice de montage

À PROPOS DE CE MANUEL : Ce manuel a été rédigé pour vous aider, vous et votre enfant, à tirer le meilleur parti de votre nouveau jouet électrique en termes de performances, de confort, de plaisir et de sécurité. Il est important que vous compreniez votre nouveau jouet électrique. En lisant ce manuel avant de laisser votre enfant faire sa première sortie, vous saurez comment optimiser l'utilisation de votre nouveau jouet électrique. Il est également essentiel que la première sortie de votre enfant se déroule dans un environnement contrôlé, à l'écart des voitures, des obstacles et des autres conducteurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Batterie :	7.2V2.5AH
Chargeur :	Entrée : Dépend de la tension locale Sortie : DC8.4V1A
Âge approprié :	18 mois et plus
Capacité de charge :	Moins de 20 kg
Vitesse :	2-3 km/h
Taille de la voiture :	82.5*44*56 CM
Mode d'alimentation :	Type de charge
Temps de charge :	6 à 8 heures
Moteur de traction :	RS380-6V-13000 *1

ATTENTION !

- Doit être assemblé par un adulte.
- Toujours retirer le matériel de protection et les sacs en plastique et les jeter avant l'assemblage.
- Un équipement de protection doit être porté. Toujours porter des chaussures et s'asseoir sur le siège lors de l'utilisation du véhicule.
- Conduisez uniquement sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. Une supervision directe par un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant en vue lorsque celui-ci se trouve dans le véhicule.
- Pour réduire les risques de blessures, une supervision par un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules motorisés, sur ou à proximité de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau, portez toujours des chaussures et ne permettez jamais plus d'un conducteur.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, les sols meubles, la boue, le sable ou le gravier, sous peine de provoquer un accident imprévu comme un renversement, et d'endommager le système électrique ou la batterie.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois en raison de sa vitesse maximale ; le poids maximal de l'utilisateur est de 20 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.



INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.


NUMÉRO DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	Qté (pièces)	REMARKS
1	Carrosserie	1	
2	Siège	1	
3	Roue latérale	1	
4	Φ4x14 vis	23	
5	Clé à douille M8	1	
6	Clé à douille M10	2	
7	Écrou de blocage Φ10	2	Placé sur l'essieu avant
8	Écrou de blocage Φ8	1	Placé sur la fourche avant
9	Boulon M8x105	1	Placé sur la fourche avant
10	Φ10 rondelle	2	Placé sur l'essieu avant
11	Essieu avant	1	
12	Fourche avant	1	
13	Protège-visage	1	
14	Dos de rétroviseur	2	Gauche et droite
15	Rétroviseur extérieur	2	
16	Roue avant	1	
17	Enjoliveur de roue	2	
18	Charger	1	


Outils de montage nécessaires (non inclus) :




Tournevis

INDICE : Certaines pièces illustrées sont montées des deux côtés du véhicule

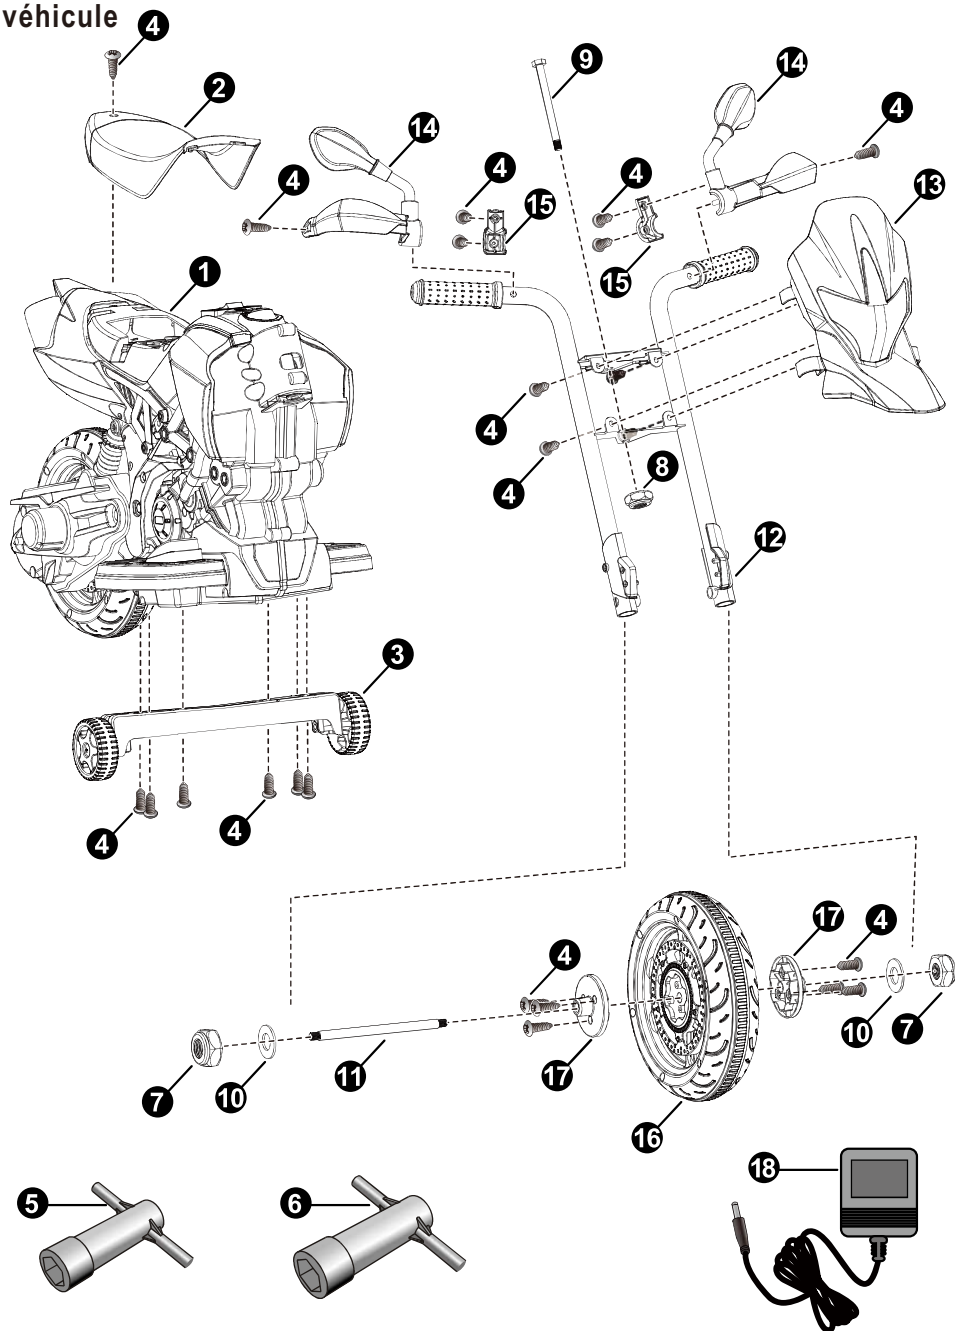


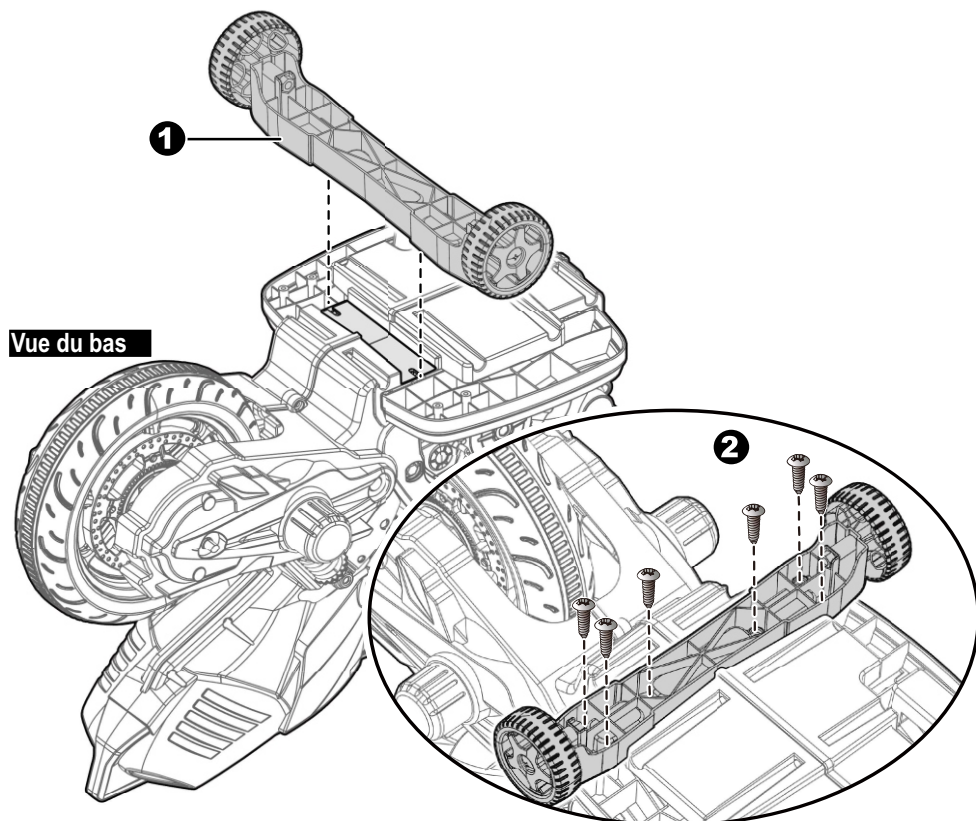


1. Retournez le corps du véhicule. Insérez la roue latérale dans la rainure située au bas du corps du véhicule.
2. Insérez six vis $\Phi 4 \times 14$ et serrez avec un tournevis.

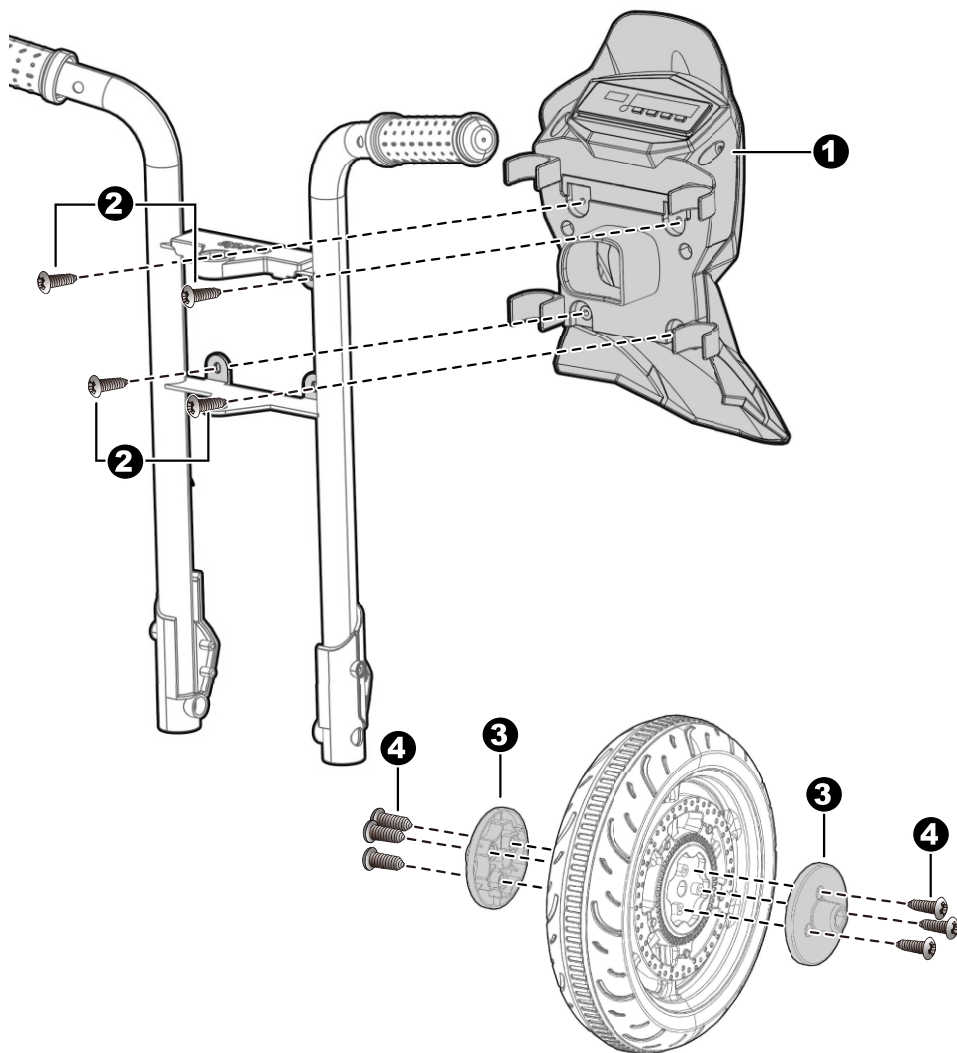


1. Fixez le protège-visage sur la fourche avant.
2. Insérez quatre vis $\Phi 4 \times 14$ et serrez-les avec un tournevis.
- 3-4. Fixez le cache-roue sur la roue avant, insérez et serrez trois vis $\Phi 4 \times 14$ avec un tournevis. Répétez l'opération pour l'autre cache-roue.

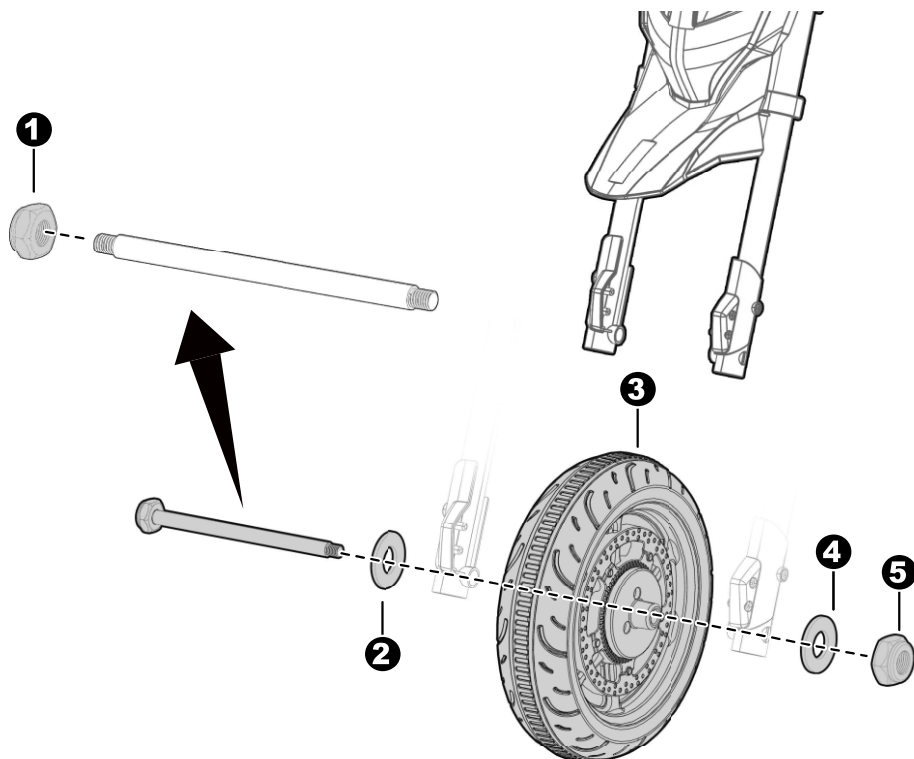

1. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé.
2. Glissez une rondelle $\Phi 10$ sur l'essieu avant.
3. Insérez l'essieu avant dans le trou d'un côté de la fourche avant, puis dans le trou au centre de la roue avant, et continuez à pousser l'essieu avant à travers le trou de l'autre côté de la fourche.
4. Glissez une rondelle $\Phi 10$ sur l'essieu avant.
5. Utilisez une clé pour serrer le contre-écrou sur l'essieu avant. Conseil : Utilisez deux clés pour serrer simultanément les contre-écrous des deux côtés de l'essieu avant, sans trop les serrer, afin de garantir que la roue avant puisse tourner librement.

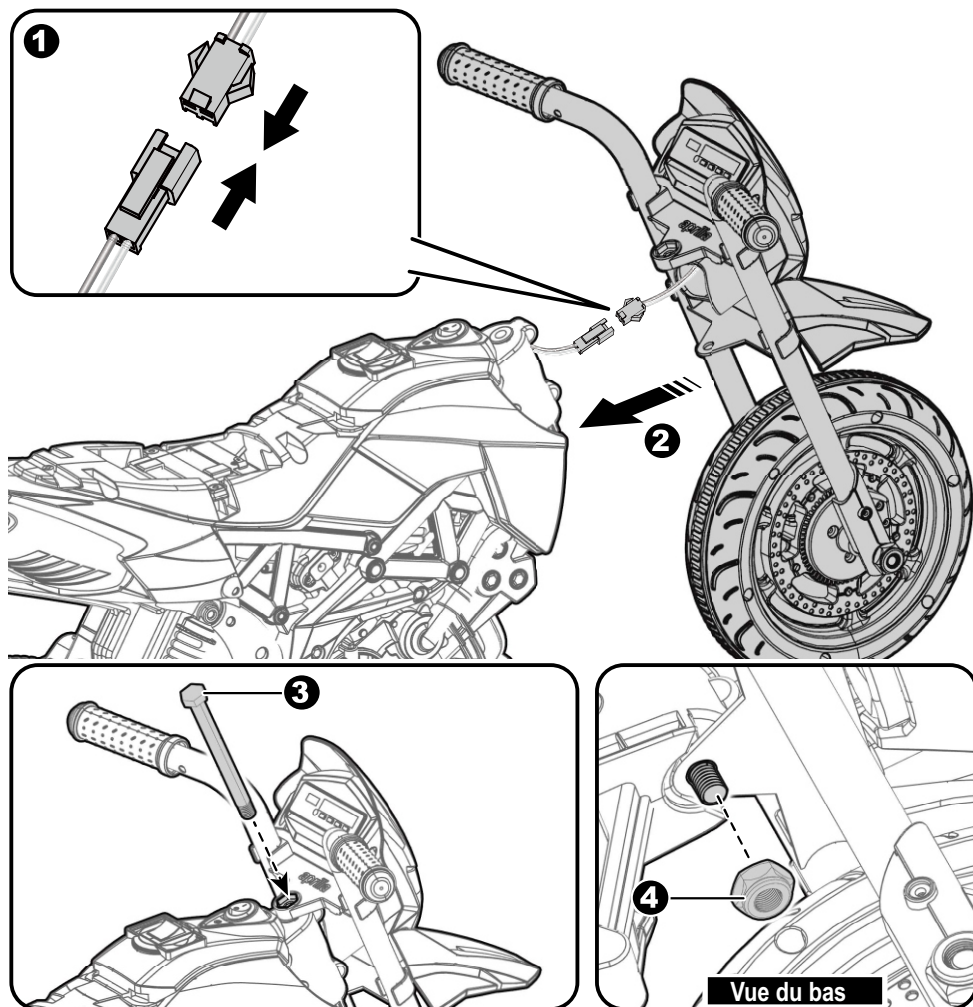


1. Branchez le connecteur du masque facial dans le connecteur du châssis du véhicule. Ensuite, cachez les connecteurs branchés dans le trou du châssis.
2. Remettez le châssis du véhicule à la verticale. Montez l'ensemble de la fourche avant sur le châssis du véhicule.
3. Alignez les trous de la fourche avant avec les trous du châssis, puis insérez le boulon M8X105.
4. Serrez l'écrou autobloquant M8 par le dessous du véhicule.

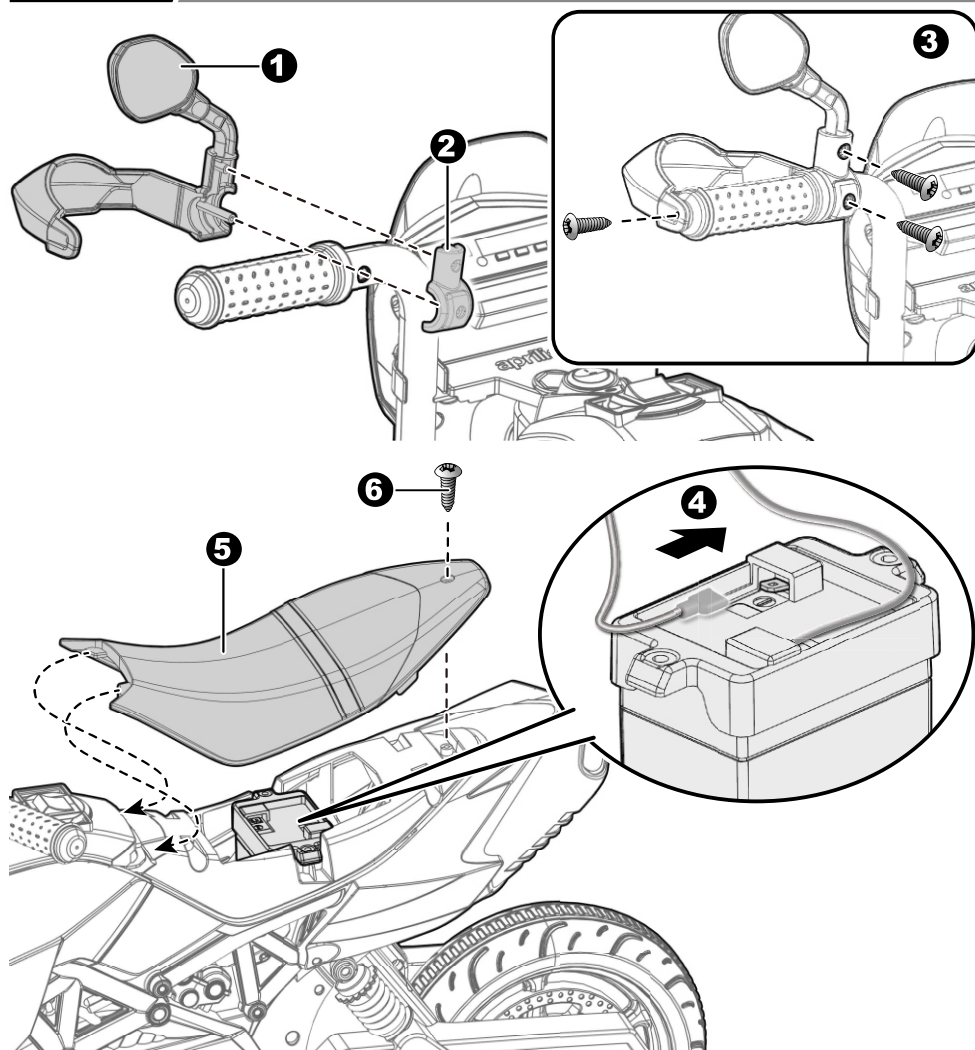

- 1-2. Fixez le rétroviseur latéral et son support au guidon comme illustré.
3. Insérez trois vis $\Phi 4 \times 14$ et serrez-les à l'aide d'un tournevis. Répétez l'opération pour l'autre rétroviseur latéral.
4. Branchez le connecteur du fil rouge situé sur le châssis du véhicule à la borne rouge de la batterie.
- 5-6. Fixez le siège au châssis du véhicule, insérez une vis à tête plate $\Phi 4 \times 12$ et serrez-la à l'aide d'un tournevis.



- Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager les engrenages et le moteur.
- Veuillez garder une distance par rapport à la source sonore pour éviter d'endommager l'audition.
- Utilisez le véhicule **UNIQUEMENT** sur un terrain généralement plat !


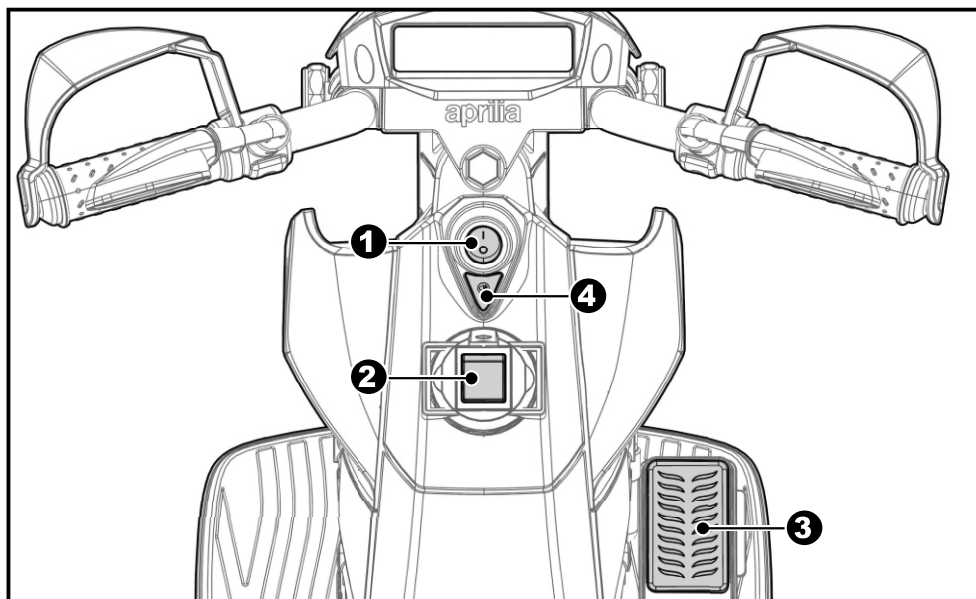


- 1. Bouton d'alimentation :** Allume et éteint le produit.
- 2. Interrupteur marche avant/arrêt/marche arrière :** Modifie la direction de déplacement du véhicule, de l'avant vers l'arrière.
 - Ÿ Pour faire avancer le produit, appuyez sur l'interrupteur en position haute.
 - Ÿ Pour déplacer le produit en arrière, appuyez sur l'interrupteur en position basse.
 - Ÿ Appuyez sur l'interrupteur en position centrale, le produit ne bougera pas.
- 3. Pédale :** applique la puissance (vitesse) au véhicule.
 - Ÿ Pour déplacer le produit, appuyez sur la pédale.
 - Ÿ Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
- 4. Bouton avertisseur/musique :** appuyez sur le bouton pour jouer le son de l'avertisseur ou de la musique.

⚠ ATTENTION !

- **Seul un adulte est autorisé à charger et recharger la batterie !**
- **Ce produit est doté d'une protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées.**

- Éteignez le produit lors de la charge.
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, le temps de recharge doit être de 6 à 8 heures, sans dépasser 12 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.
- Lorsque le produit est à l'arrêt, le témoin de puissance vous indiquera la charge restante dans la batterie. S'il ne reste qu'un seul voyant, veuillez recharger la batterie.

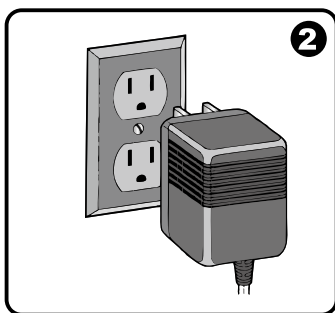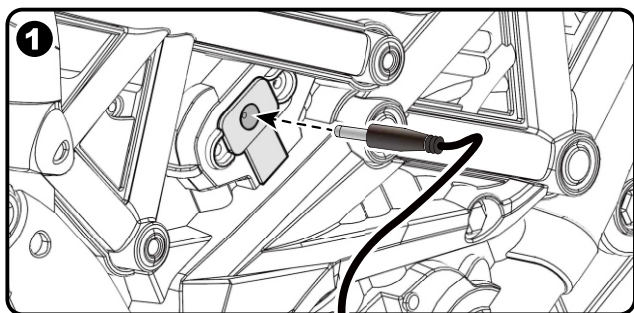

1. Branchez le chargeur dans la prise d'entrée (la prise se trouve sur le côté droit du châssis du véhicule).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Le produit est équipé d'un fusible à réarmement automatique qui se déclenchera et coupera toute alimentation du véhicule en cas de surcharge du moteur, du système électrique ou de la batterie. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après avoir éteint l'appareil pendant 20 secondes, puis en le rallumant. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises en utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. ***Veillez contacter votre distributeur.***

Pour éviter une perte de puissance, suivez ces consignes :

- ✘ Ne surchargez pas le véhicule.
- ✘ Ne tractez rien derrière le véhicule.
- ✘ Ne pas conduire sur des pentes raides.
- ✘ Ne pas conduire dans des objets fixes, ce qui pourrait faire patiner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- ✘ Ne pas conduire par temps très chaud, les composants risquent de surchauffer.
- ✘ Ne pas laisser l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- ✘ Ne pas modifier le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et faire sauter le fusible.

Entretien

- ✘ Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant utilisation. Il faut examiner régulièrement les risques potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis qui fixent le boîtier ou d'autres pièces, et en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- ✘ Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- ✘ Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- ✘ Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- ✘ Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- ✘ Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Coupez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Problème	Mögliche Ursache	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	Batterie faible en énergie	Rechargez la batterie.
	Le fusible thermique a sauté	Réinitialisez le fusible, voir <Fuse>
	Le connecteur de la batterie ou les fils sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter le service après-vente.
	La batterie est déchargée	Remplacez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
	Le système électrique est endommagé	Veuillez contacter le service après-vente.
	Le moteur est endommagé.	Veuillez contacter le service après-vente.
Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps	La batterie est sous-chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre lors de la recharge
	La batterie est ancienne	Remplacez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
Le véhicule fonctionne lentement	Batterie faible en énergie	Rechargez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
	La batterie est ancienne	Remplacez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <User Notice>.

Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter le service après-vente.
	« Point mort » sur le moteur	Un point mort signifie que l'alimentation électrique ne parvient pas à la connexion terminale et que le véhicule nécessite une réparation. Veuillez contacter le service après-vente.
Difficulté à passer de l'avant à l'arrière ou inversement	Tentative de changement de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule avant de changer de vitesse, voir <Use>
Bruits forts de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Veuillez contacter le service après-vente.
La batterie ne se recharge pas.	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un à l'autre.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché à une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter le service après-vente.
Le chargeur devient chaud lors de la recharge	Ceci est normal et ne doit pas être une source d'inquiétude	

Lisez entièrement ce manuel et le tableau de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, veuillez contacter le service après-vente.

Avertissement général !

Une utilisation inappropriée de la batterie lithium peut provoquer un incendie, une explosion, une fuite de liquide corrosif, entraînant des blessures corporelles ou des pertes matérielles. Veuillez respecter strictement toutes les règles de sécurité ci-dessous.

Avertissement concernant la charge

- ⚡ Utilisez uniquement un chargeur conforme aux spécifications du produit et disposant d'une certification de sécurité officielle. N'utilisez pas de chargeurs non originaux non qualifiés ou surpuissants.
- ⚡ Chargez le produit dans un espace ouvert, sec et bien ventilé, à l'écart de matériaux inflammables tels que le papier, le tissu, la literie et les meubles. Ne chargez pas dans des espaces clos, à l'intérieur de la literie ou sur des canapés.
- ⚡ Surveillez l'état du produit pendant la charge. Ne le laissez pas sans surveillance pendant une longue période. La durée de charge ne doit pas dépasser la limite maximale spécifiée dans le manuel du produit. Coupez immédiatement l'alimentation et cessez l'utilisation en cas de chaleur anormale, de gonflement, de fuite de liquide ou d'odeur étrange.
- ⚡ Ne chargez pas à une température ambiante supérieure à 45°C (113 °F) ou inférieure à 0°C (32°F) . Ne chargez pas lorsque le produit est humide ou immergé dans l'eau avant d'être complètement séché.
- ⚡ N'utilisez pas la batterie à une température ambiante supérieure à 50°C (122°F) ou inférieure à -10°C (14°F) .
- ⚡ La charge de la batterie pour enfants doit être entièrement supervisée par un adulte. Ne laissez pas les enfants charger seuls.

Avertissement d'utilisation

- ⚡ Ne court-circuitez pas les bornes positive et négative de la batterie au lithium. Ne stockez ni ne transportez la batterie avec des objets métalliques tels que des clés, des pièces de monnaie et des bijoux.
- ⚡ Ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne heurtez pas et ne modifiez pas la batterie au lithium. Ne jetez jamais la batterie au feu et ne la placez pas à proximité de sources de chaleur à haute température.
- ⚡ Cessez immédiatement d'utiliser la batterie en cas d'anomalie, telle qu'un gonflement, une déformation, une fuite de liquide, une odeur étrange ou une baisse soudaine de capacité. Ne continuez pas à la charger ni à l'installer pour l'utiliser.

- ✘ Cette batterie au lithium est uniquement applicable au modèle de produit correspondant. Ne l'utilisez pas sur d'autres équipements dont les spécifications ne correspondent pas.
- ✘ Pour un stockage à long terme, chargez la batterie à 50%-80% de puissance, éteignez le produit et conservez-le dans un endroit frais et sec. Rechargez-la tous les 3 mois pour éviter une défaillance due à une décharge excessive.
- ✘ Conservez la batterie au lithium hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter toute ingestion accidentelle ou mauvaise utilisation.

Avertissement concernant l'élimination !



Ne jetez pas les batteries au lithium usagées avec les ordures ménagères ordinaires. Veuillez respecter les réglementations environnementales locales et les éliminer dans les points de collecte désignés pour les déchets dangereux ou le recyclage des batteries afin d'éviter toute pollution de l'environnement.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


AIYAPLAY

IN260600072V01_DE_370-517V90

KINDER-ELEKTRONIK-SPIELZEUG-MOTORRAD

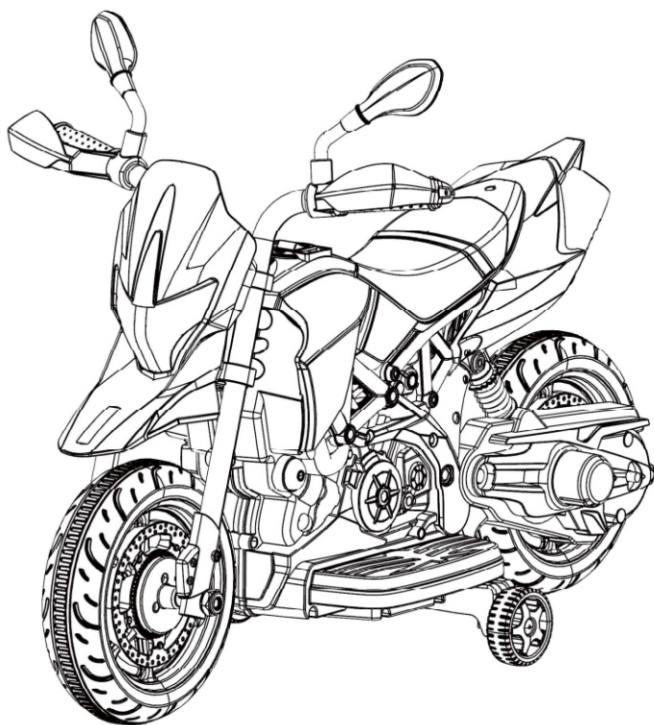

Stile und Farben können variieren.
Hergestellt in China.

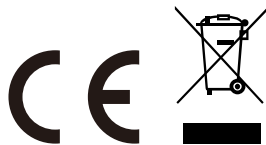

Lesen und verstehen Sie diese gesamte Anleitung vor der Benutzung!

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mindestens 4-6 Stunden, jedoch nicht länger als 10 Stunden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

mit Montageanleitung

ÜBER DIESE ANLEITUNG: Diese Anleitung wurde erstellt, um Ihnen und Ihrem Kind zu helfen, die beste Leistung, den besten Komfort, den größten Fahrspaß und die größte Sicherheit bei der Nutzung Ihres neuen elektrischen Fahrtspielzeugs zu erzielen. Es ist wichtig, dass Sie Ihr neues elektrisches Fahrtspielzeug verstehen. Indem Sie diese Anleitung lesen, bevor Sie Ihr Kind auf seine/ihre erste Fahrt schicken, erfahren Sie, wie Sie das Beste aus Ihrem neuen elektrischen Fahrtspielzeug herausholen. Es ist auch wichtig, dass die erste Fahrt Ihres Kindes in einer kontrollierten Umgebung stattfindet, fern von Autos, Hindernissen und anderen Fahrern.

TECHNISCHE DATEN:

Akku:	7.2V2.5AH
Ladegerät:	Eingang: abhängig von der lokalen Netzspannung Ausgang: DC 8,4V 1A
Geeignetes Alter:	18 Monate+
Tragfähigkeit:	Unter 20 kg
Geschwindigkeit:	2-3 km/h
Größe des Fahrzeugs:	82.5*44*56 CM
Antriebsart:	Ladetyp
Ladezeit:	6-8 Stunden
Fahrmotor:	RS380-6V-13000 *1

ACHTUNG!

- Muss von Erwachsenen montiert werden.
- Entfernen Sie immer Schutzmaterial und Polybeutel und entsorgen Sie diese vor der Montage.
- Schutzausrüstung sollte getragen werden. Tragen Sie beim Betrieb des Fahrzeugs stets Schuhe und nehmen Sie auf dem Sitz Platz.
- Fahren Sie nur auf ebenem Boden. Verwenden Sie es niemals auf dem Rasen.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Behalten Sie das Kind stets im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, an oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden. Immer Schuhe tragen und niemals mehr als einen Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies zu unerwarteten Unfällen wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen kann.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschick erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet; Maximales Benutzergewicht beträgt 20 kg.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.



BATTERIEINFORMATIONEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.


TEILE NUM MER	TEILENAME	Menge (Stk.)	REMARKS
1	Fahrzeugkarosserie	1	
2	Sitz	1	
3	Seitenrad	1	
4	Φ4x14 Schraube	23	
5	M8-Inbusschlüssel	1	
6	M10 Steckschlüssel	2	
7	Φ10 Sicherungsmutter	2	An der Vorderachse angebracht
8	Φ8 Sicherungsmutter	1	Am vorderen Gabelholm angebracht
9	M8x105 Schraube	1	Am vorderen Gabelholm angebracht
10	Φ10 Unterlegscheibe	2	Auf der Vorderachse platziert
11	Vorderachse	1	
12	Vordergabel	1	
13	Gesichtsschutz	1	
14	Rückspiegel	2	Links und rechts
15	Seitenspiegel	2	
16	Vorderrad	1	
17	Radkappe	2	
18	Ladegerät	1	


Erforderliches Montagewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten):



Schraubenzieher


HINWEIS: Einige gezeigte Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert

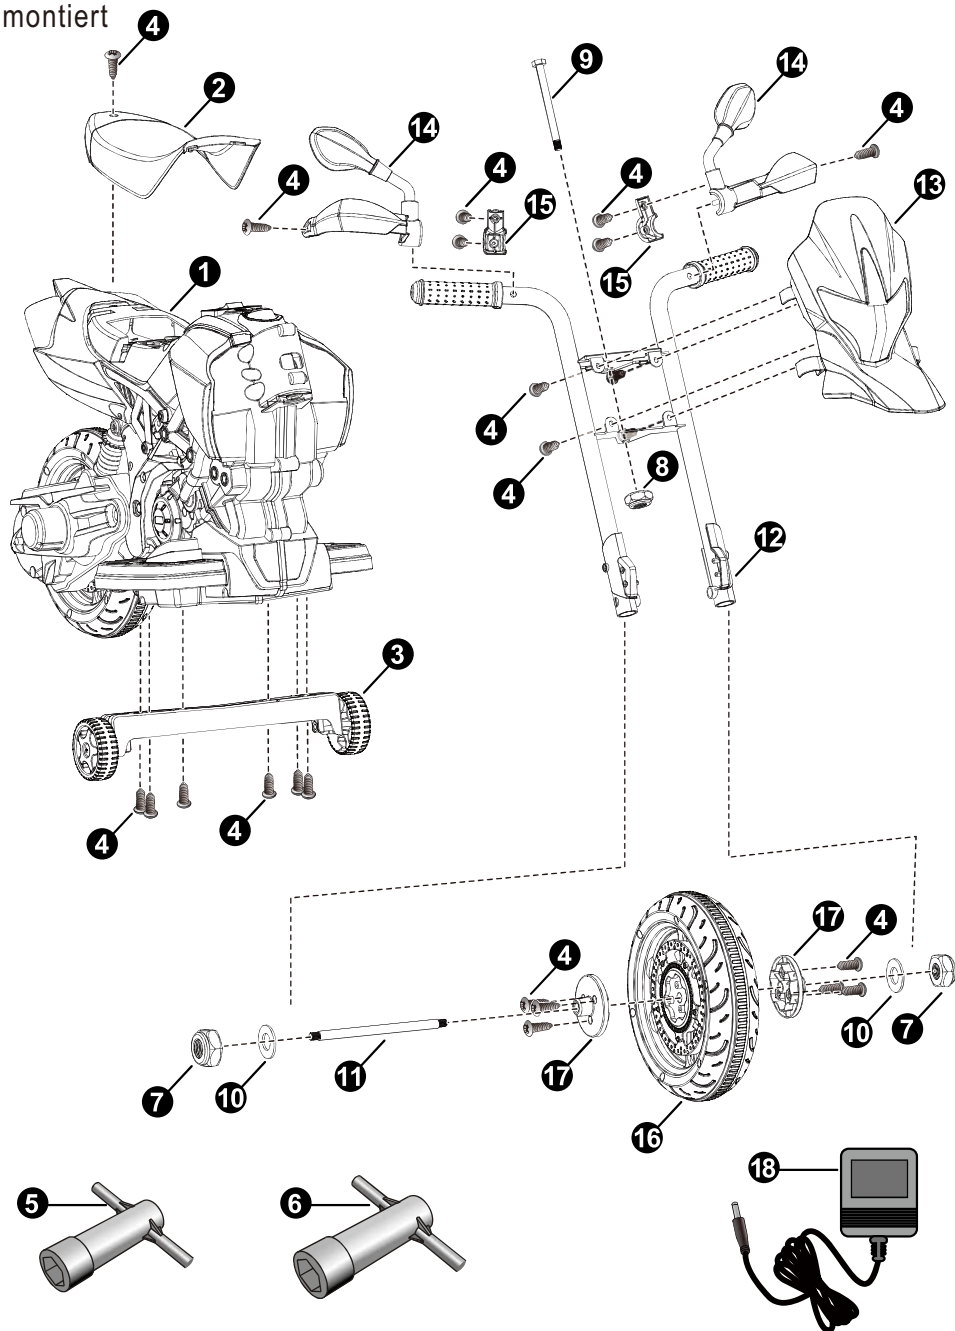

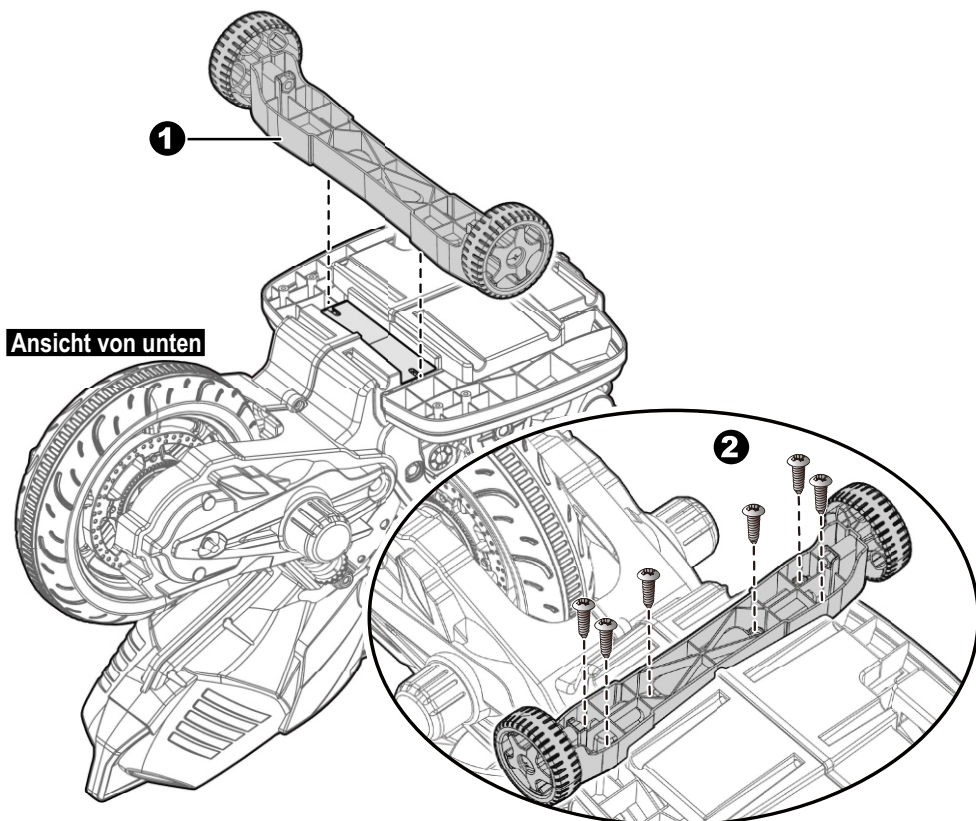


Ansicht von unten


1. Drehen Sie das Fahrzeugchassis um. Setzen Sie das Seitenrad in die Nut an der Unterseite des Fahrzeugchassis ein.
2. Setzen Sie sechs $\Phi 4 \times 14$ Schrauben ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.

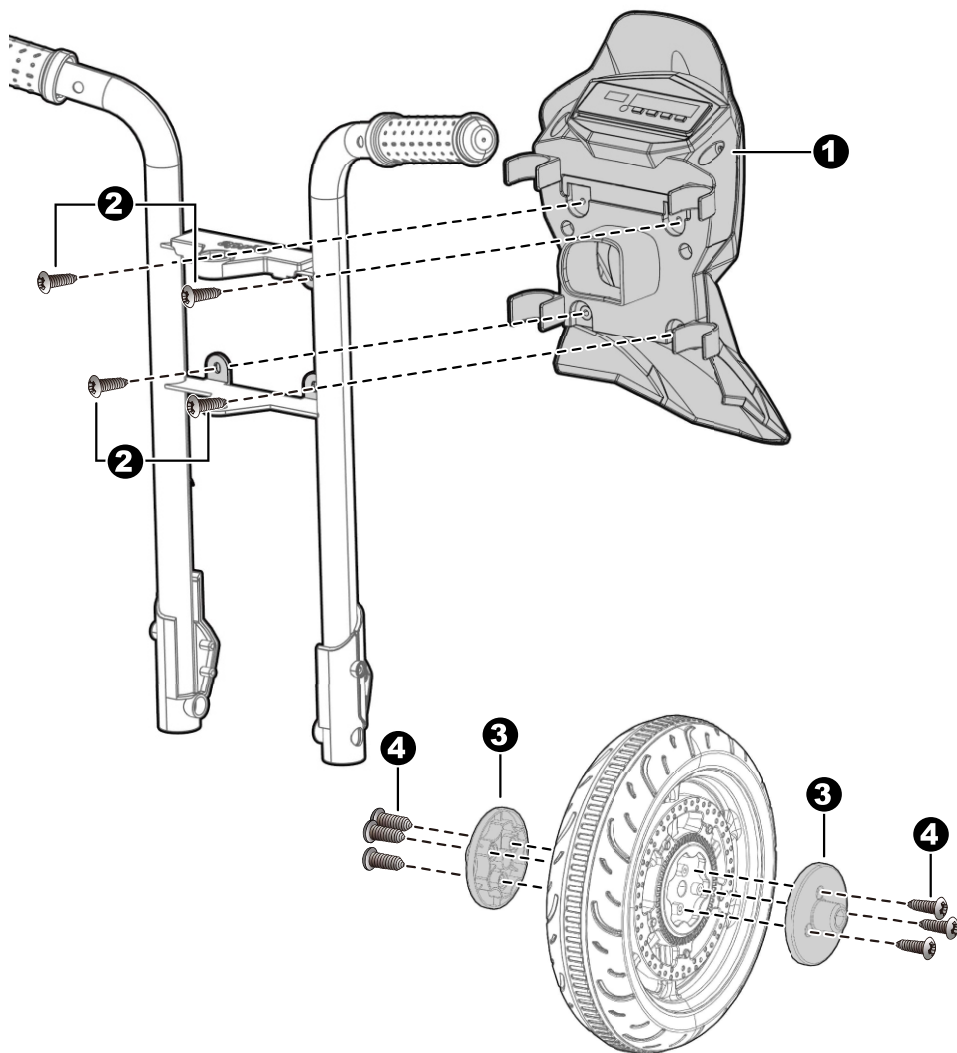


1. Befestigen Sie den Gesichtsschutz an der Vordergabel.
2. Setzen Sie vier $\Phi 4 \times 14$ Schrauben ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.
- 3-4. Setzen Sie die Radabdeckung auf das Vorderrad, stecken Sie drei $\Phi 4 \times 14$ -Schrauben ein und ziehen Sie diese mit einem Schraubendreher fest. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Radabdeckung.

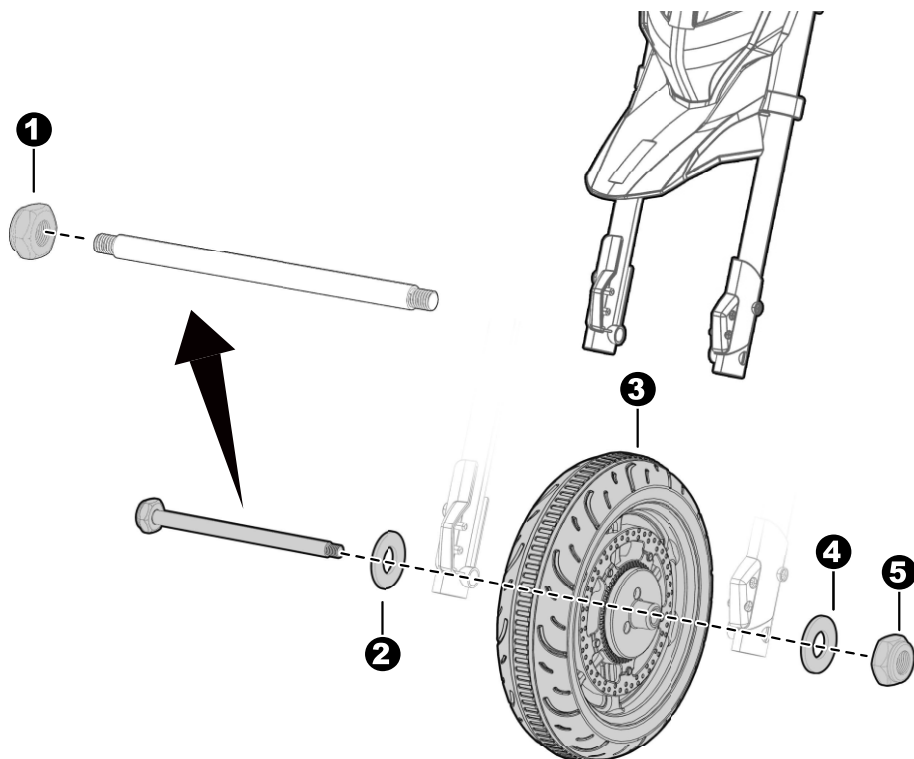

1. Ziehen Sie eine Sicherungsmutter mit einem Schraubenschlüssel bis zum Ende der Vorderachse fest.
2. Schieben Sie eine $\Phi 10$ -Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
3. Führen Sie die Vorderachse durch das Loch auf einer Seite der Vordergabel, dann durch das Loch in der Mitte des Vorderrads und schieben Sie die Vorderachse weiter durch das Loch auf der anderen Seite der Gabel.
4. Schieben Sie eine $\Phi 10$ Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
5. Ziehen Sie die Kontermutter mit einem Schraubenschlüssel auf der Vorderachse fest. Tipp: Verwenden Sie zwei Schraubenschlüssel, um die Kontermuttern auf beiden Seiten der Vorderachse gleichzeitig anzuziehen, aber nicht zu fest, damit sich das Vorderrad frei drehen kann.

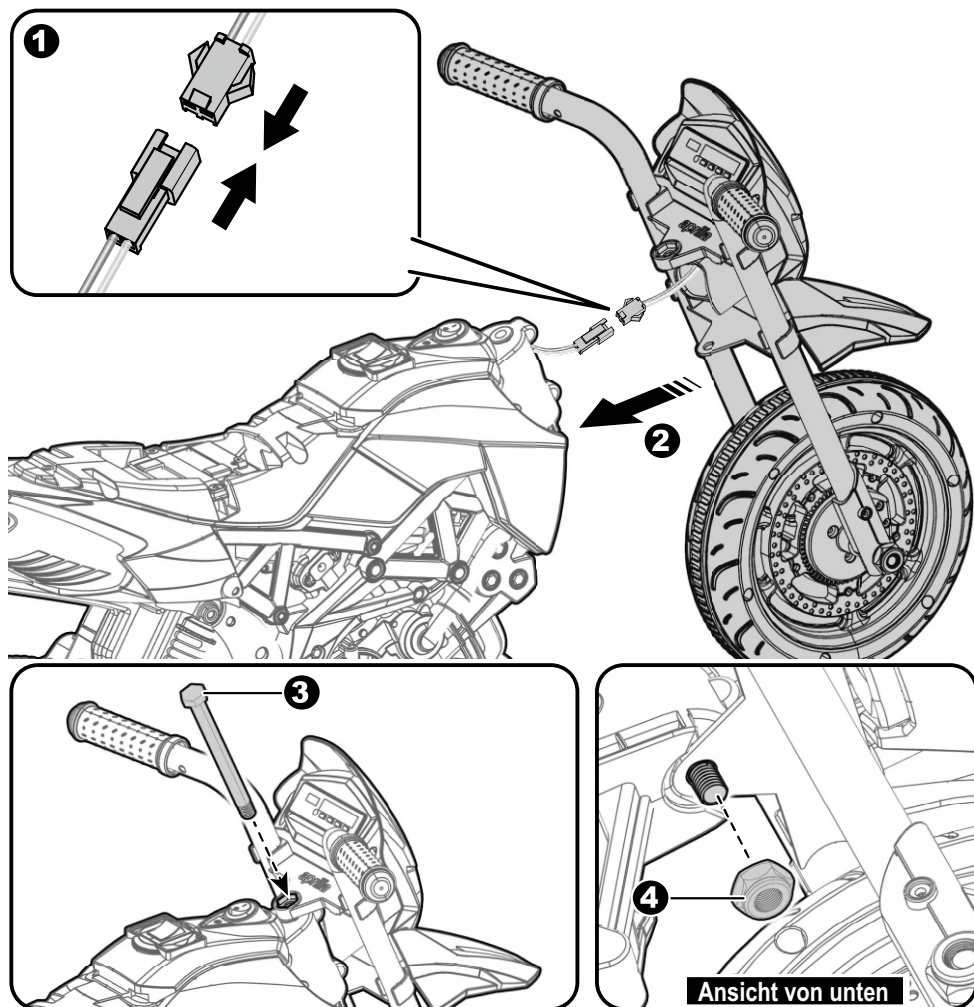


1. Stecken Sie den Stecker am Gesichtsschutz in den Stecker am Fahrzeugkörper. Verstecken Sie dann die eingesteckten Stecker in der Öffnung am Körper.
2. Stellen Sie den Fahrzeugkörper aufrecht. Montieren Sie die Vorderradgabel-Baugruppe am Fahrzeugkörper.
3. Richten Sie die Löcher an der Vordergabel an den Löchern am Gehäuse aus und stecken Sie die M8X105-Schraube ein.
4. Ziehen Sie die M8-Sicherungsmutter von der Unterseite des Fahrzeugs an.

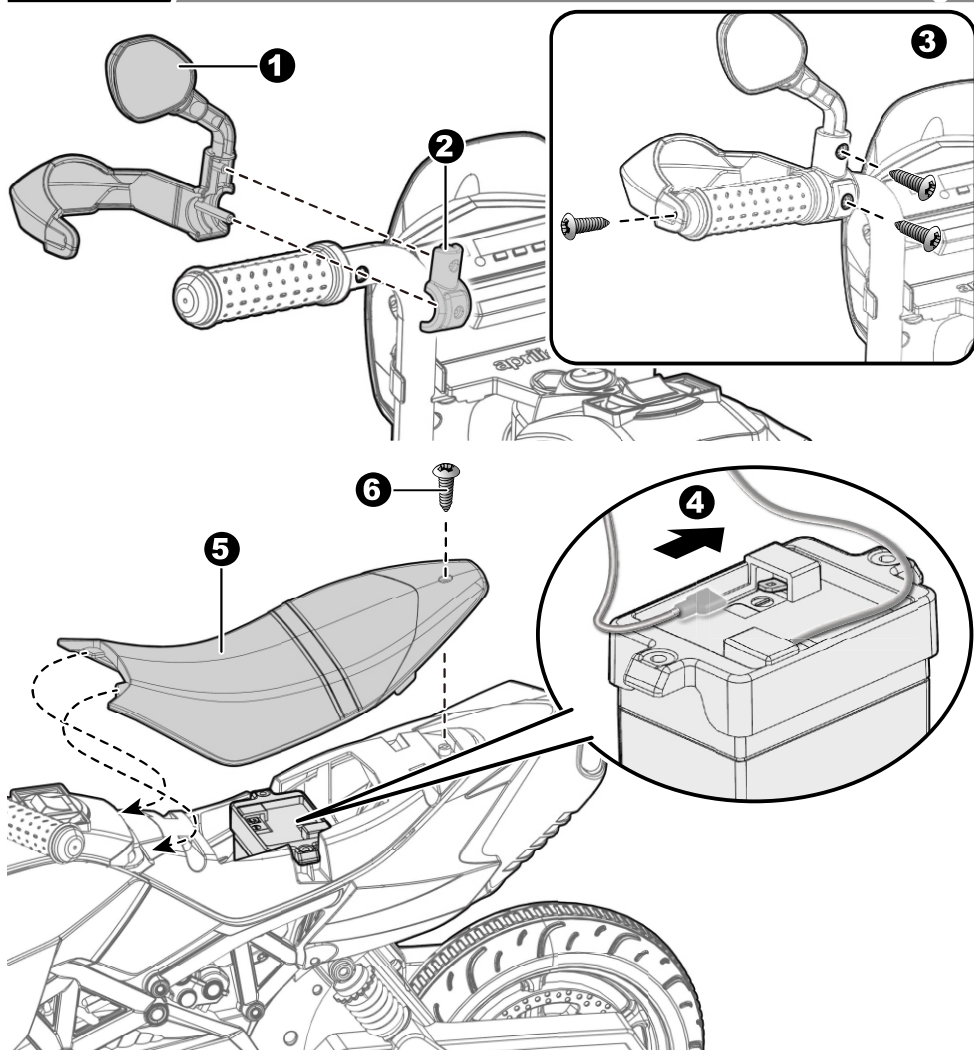

- 1-2. Montieren Sie den Seitenspiegel und die Spiegelrückseite wie abgebildet am Lenker.
3. Stecken Sie drei $\Phi 4 \times 14$ Schrauben ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest. Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Seitenspiegel.
4. Stecken Sie den roten Kabelstecker am Fahrzeugkörper in die rote Klemme der Batterie.
- 5-6. Setzen Sie den Sitz auf den Fahrzeugkörper, führen Sie eine $\Phi 4 \times 12$ Flachkopfschraube ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.



- Stoppen Sie das Fahrzeug immer, bevor Sie die Geschwindigkeit oder Richtung ändern, um Schäden an Getriebe und Motor zu vermeiden.
- Bitte halten Sie Abstand zur Schallquelle, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Fahrzeug NUR auf im Allgemeinen ebenem Untergrund!


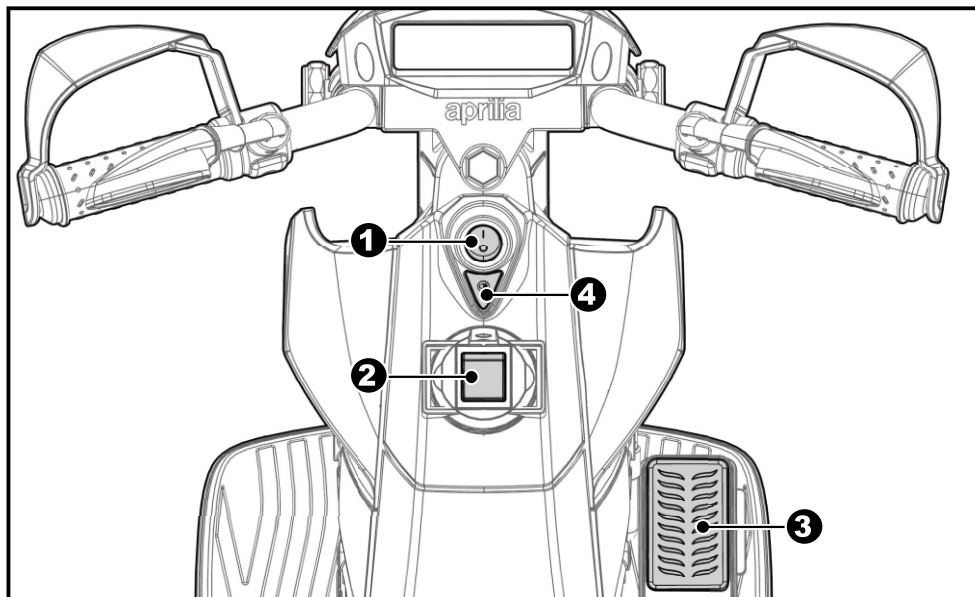


- 1. Ein-/Ausschalter:** Schaltet das Produkt ein und aus.
- 2. Vorwärts-/Stopp-/Rückwärtsschalter:** Ändert die Fahrtrichtung des Fahrzeugs von Vorwärts auf Rückwärts.
 - Um das Produkt vorwärts zu bewegen, drücken Sie den Schalter in die obere Position.
 - Um das Produkt rückwärts zu bewegen, drücken Sie den Schalter in die untere Position.
 - Drücken Sie den Schalter in die mittlere Position, das Produkt bewegt sich nicht.
- 3. Fußpedal:** Versorgt das Fahrzeug mit Strom (Geschwindigkeit).
 - Um das Produkt zu bewegen, drücken Sie das Pedal nach unten.
 - Zum Bremsen oder Verlangsamen lassen Sie den Druck vom Pedal.
- 4. Hupe/Musiktaste:** Drücken Sie die Taste, um einen Hupenton oder Musik abzuspielen.

! ACHTUNG!

- **NUR ein Erwachsener darf den Akku laden und wiederaufladen!**
- **Dieses Produkt verfügt über einen Ladeschutz: Während des Ladevorgangs werden alle Funktionen unterbrochen.**

- Schalten Sie das Produkt beim Aufladen aus.
- Vor der ersten Verwendung sollten Sie den Akku 4-6 Stunden lang laden. Laden Sie den Akku nicht länger als 10 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug langsamer zu fahren beginnt, laden Sie den Akku wieder auf.
- Nach jeder Nutzung oder mindestens einmal im Monat beträgt die Ladezeit 6 bis 8 Stunden, maximal jedoch weniger als 12 Stunden.
- Verwenden Sie ausschließlich den mit Ihrem Fahrzeug gelieferten wiederaufladbaren Akku und das dazugehörige Ladegerät. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät **NIEMALS** durch ein anderes Fabrikat. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte.
- Wenn das Produkt stillsteht, zeigt Ihnen die Leistungsanzeige, wie viel Energie noch im Akku vorhanden ist. Wenn nur noch eine Kontrollleuchte leuchtet, laden Sie bitte den Akku auf.

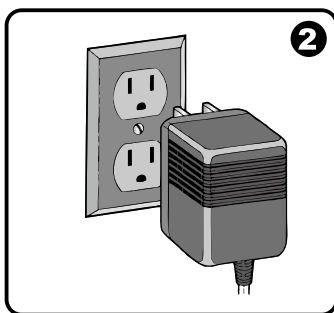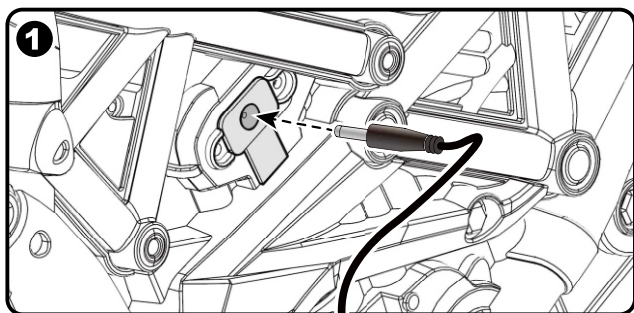

1. Stecken Sie den Ladegerätsstecker in die Eingangsbuchse (die Buchse befindet sich auf der rechten Seite des Fahrzeugkörpers).
2. Stecken Sie den Ladestecker in eine Steckdose. Der Akku beginnt mit dem Laden.

WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

Das Produkt ist mit einer selbstzurücksetzenden Sicherung ausgestattet, die bei Überlastung des Motors, des elektrischen Systems oder des Akkus automatisch auslöst und die gesamte Stromversorgung des Fahrzeugs unterbricht. Die Sicherung setzt sich zurück und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, nachdem das Gerät für 20 Sekunden AUS- und dann wieder EINGESCHALTET wurde. Wenn die thermische Sicherung bei normalem Gebrauch wiederholt auslöst, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden. **Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.**

Um einen Stromausfall zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- ✘ Überlasten Sie das Fahrzeug nicht.
- ✘ Ziehen Sie nichts hinter dem Fahrzeug.
- ✘ Fahren Sie keine steilen Hänge hinauf.
- ✘ Fahren Sie nicht gegen feste Gegenstände, da dies dazu führen kann, dass die Räder durchdrehen und der Motor überhitzt.
- ✘ Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter, da Komponenten überhitzen können.
- ✘ Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit der Batterie oder anderen elektrischen Komponenten in Kontakt kommen.
- ✘ Manipulieren Sie nicht das elektrische System. Dies könnte einen Kurzschluss verursachen, der die Sicherung auslöst.

Wartung

- ✘ Es liegt in der Verantwortung der Eltern, vor der Benutzung die Hauptteile des Spielzeugs zu überprüfen. Es müssen regelmäßig mögliche Gefahrenquellen wie Batterie, Ladegerät, Kabel oder Leitung, Stecker, Schrauben, die das Gehäuse oder andere Teile befestigen, überprüft werden. Im Falle einer solchen Beschädigung darf das Spielzeug erst wieder verwendet werden, wenn die Beschädigung ordnungsgemäß beseitigt wurde.
- ✘ Parken Sie das Fahrzeug im Innenbereich oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nasser Witterung zu schützen.
- ✘ Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Nur ein Erwachsener darf den Akku handhaben. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird.
- ✘ Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Gartenschlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und den Akku.
- ✘ Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zur Wiederherstellung des Glanzes von Kunststoffteilen eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- ✘ Wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird, sollten alle Stromquellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Akkuverbindung.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug läuft nicht	Batterie hat wenig Leistung	Batterie aufladen.
	Der Thermosicherung hat ausgelöst.	Sicherung zurücksetzen, siehe <Sicherung>.
	Der Batteriestecker oder die Kabel sind locker.	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind. Wenn Kabel am Motor lose sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Batterie ist leer	Batterie ersetzen, bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
	Elektrisches System ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
	Motor ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
Das Fahrzeug läuft nicht sehr lange.	Batterie ist unterladen	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse beim Aufladen fest miteinander verbunden sind
	Batterie ist alt	Batterie ersetzen, bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
Fahrzeug läuft träge	Batterie hat wenig Leistung	Batterie aufladen, bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
	Batterie ist alt	Batterie ersetzen, bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
	Fahrzeug ist überladen	Gewicht auf dem Fahrzeug reduzieren.
	Fahrzeug wird unter extremen Bedingungen eingesetzt.	Vermeiden Sie die Nutzung des Fahrzeugs unter extremen Bedingungen, siehe <Benutzerhinweis>.

Das Fahrzeug benötigt einen Schub, um vorwärts zu fahren.	Schlechter Kontakt der Kabel oder Steckverbinder.	Überprüfen Sie, ob die Batteriestecker fest ineinander gesteckt sind. Wenn Kabel im Bereich des Motors locker sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	„Toter Punkt“ am Motor	Ein toter Punkt bedeutet, dass die elektrische Energie nicht an den Anschlussklemmen ankommt und das Fahrzeug repariert werden muss. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
Schwieriges Schalten von Vorwärts- in Rückwärtsgang oder umgekehrt	Schaltversuche während der Fahrt	Fahrzeug vollständig anhalten und schalten, siehe <Verwendung>
Laute Schleif- oder Klickgeräusche vom Motor oder Getriebe	Motor oder Getriebe sind beschädigt	Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
Batterie lädt nicht auf	Der Batteriestecker oder der Adapterstecker ist locker	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind.
	Ladegerät nicht eingesteckt	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
	Das Ladegerät funktioniert nicht.	Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.
Das Ladegerät fühlt sich beim Aufladen warm an.	Dies ist normal und kein Grund zur Sorge	

Lesen Sie dieses Handbuch und die Tabelle zur Fehlerbehebung vollständig durch, bevor Sie anrufen. Wenn Sie weiterhin Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Allgemeine Warnung!

Unsachgemäße Verwendung des Lithium-Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder austretender korrosiver Flüssigkeit führen, was Personenschäden oder Sachschäden verursachen kann. Bitte befolgen Sie strikt alle nachstehenden Sicherheitsregeln.

Ladewarnung

- ⚡ Verwenden Sie ausschließlich ein Ladegerät, das den Produktspezifikationen entspricht und über eine offizielle Sicherheitszertifizierung verfügt. Verwenden Sie keine ungeeigneten oder überdimensionierten nicht originalen Ladegeräte.
- ⚡ Laden Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten und offenen Ort, fern von brennbaren Materialien wie Papier, Stoff, Bettzeug und Möbeln. Laden Sie nicht in geschlossenen Räumen, in Bettzeug oder auf Sofas.
- ⚡ Beobachten Sie den Produktstatus während des Ladevorgangs weiterhin. Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt. Die Ladezeit darf die im Produkthandbuch angegebene maximale Grenze nicht überschreiten. Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und stellen Sie die Nutzung ein, wenn ungewöhnliche Hitze, Schwellungen, Flüssigkeitsaustritt oder seltsame Gerüche auftreten.
- ⚡ Laden Sie nicht bei einer Umgebungstemperatur über 45°C (113 °F) oder unter 0°C (32°F) auf. Laden Sie das Produkt nicht, wenn es nass ist oder in Wasser getaucht wurde, bevor es vollständig getrocknet ist.
- ⚡ Verwenden Sie den Akku nicht bei einer Umgebungstemperatur über 50°C (122°F) oder unter -10°C (14°F).
- ⚡ Das Aufladen des Akkus durch Kinder muss von einem Erwachsenen vollständig beaufsichtigt werden. Lassen Sie Kinder nicht alleine laden.

Nutzungswarnung

- ⚡ Kurzschließen Sie nicht die positiven und negativen Anschlüsse des Lithium-Akkus. Lagern oder transportieren Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Schlüsseln, Münzen und Schmuck.
- ⚡ Zerlegen, quetschen, durchstechen, schlagen oder modifizieren Sie den Lithium-Akku nicht. Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer oder legen Sie ihn in die Nähe von Hochtemperatur-Wärmequellen.
- ⚡ Stellen Sie die Nutzung des Akkus sofort ein, wenn Anomalien wie Schwellungen auftreten. Verformung, Flüssigkeitsaustritt, ungewöhnlicher Geruch oder plötzlicher Kapazitätsabfall. Setzen Sie den Ladevorgang nicht fort und bauen Sie es nicht zur Nutzung ein.

- ⚠ Dieser Lithium-Akku ist nur für das passende Produktmodell geeignet. Verwenden Sie ihn nicht an anderen Geräten mit nicht übereinstimmenden Spezifikationen.
- ⚠ Für die Langzeitlagerung laden Sie den Akku auf 50%-80% Leistung, schalten Sie das Produkt aus und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort. Laden Sie ihn alle 3 Monate nach, um einen Ausfall durch Tiefentladung zu vermeiden.
- ⚠ Bewahren Sie den Lithium-Akku außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um versehentliches Verschlucken oder unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.

Entsorgungswarning!




Entsorgen Sie verbrauchte Lithiumbatterien nicht als normalen Hausmüll. Bitte halten Sie sich an die örtlichen Umweltvorschriften und entsorgen Sie diese an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Sondermüll oder Altbatterien, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

AIYAPLAY

IN260600072V01_ES_370-517V90

MOTOCICLETA ELECTRÓNICA DE JUGUETE PARA NIÑOS

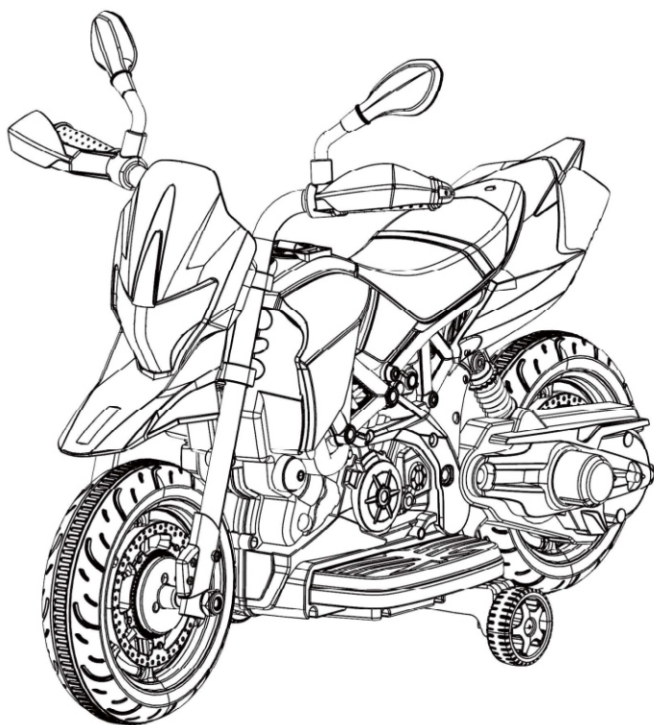

Los estilos y colores pueden variar.
Fabricado en China.



¡Lea y comprenda todo este manual antes de usar!

Conserve este manual para futuras consultas, ya que contiene información importante. Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 4-6 horas, pero no más de 10 horas.

MANUAL DEL PROPIETARIO

con Instrucciones de Montaje

ACERCA DE ESTE MANUAL: Este manual fue escrito para ayudarle a usted y a su hijo a obtener el máximo rendimiento, comodidad, disfrute y seguridad al conducir su nuevo vehículo eléctrico de juguete. Es importante que comprenda su nuevo vehículo eléctrico de juguete. Al leer este manual antes de permitir que su hijo realice su primer paseo, sabrá cómo aprovechar al máximo su nuevo vehículo eléctrico de juguete. También es importante que el primer paseo de usted o de su hijo se realice en un entorno controlado, lejos de automóviles, obstáculos y otros conductores.

ESPECIFICACIONES:

Batería:	7.2V2.5AH
Cargador:	Entrada: depende del voltaje local Salida: DC8.4V 1A
Edad adecuada:	18+ meses
Capacidad de carga:	Menos de 20 kg
Velocidad:	2-3 km/h
Tamaño del automóvil:	82.5*44*56 CM
Forma de alimentación:	Tipo de carga
Tiempo de carga:	6-8 horas
Motor de conducción:	RS380-6V-13000 *1

¡ADVERTENCIA!

- Debe ser ensamblado por un adulto.
- Retire siempre el material protector y las bolsas de plástico y deséchelos antes del montaje.
- Debe usarse equipo de protección. Use siempre zapatos y siéntese en el asiento al operar el vehículo.
- Conduzca únicamente en terreno nivelado. No lo use nunca sobre el césped.
- Nunca deje a un niño sin supervisión.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas móviles.
- Nunca deje al niño sin supervisión. Se requiere supervisión directa de un adulto. Mantenga siempre al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. No usar nunca en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o escaleras, piscinas u otras masas de agua; usar siempre calzado y no permitir más de 1 jinete.
- No usar nunca en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría provocar un accidente inesperado como vuelcos y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- No debe utilizarse en el tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 18 meses debido a su velocidad máxima. El peso máximo del usuario es de 20 kg.
- Este juguete no tiene freno.

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarse.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse diferentes tipos de baterías, ni baterías nuevas y usadas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.


N.º DE PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA	Cantidad (uds)	REMARKS
1	Carrocería del vehículo	1	
2	Asiento	1	
3	Rueda lateral	1	
4	Φ4x14 tornillo	23	
5	Llave de tubo M8	1	
6	Llave de vaso M10	2	
7	Φ10 tuerca de seguridad	2	Colocado en el eje delantero
8	Φ8 tuerca de seguridad	1	Colocado en la horquilla delantera
9	M8x105 perno	1	Colocado en la horquilla delantera
10	Φ10 arandela	2	Colocado en el eje delantero
11	Eje delantero	1	
12	Horquilla delantera	1	
13	Protector facial	1	
14	Espejo retrovisor	2	Izquierda y derecha
15	Espejo lateral	2	
16	Rueda delantera	1	
17	Cubierta de rueda	2	
18	Cargador	1	


Herramientas de montaje necesarias (no incluidas):




Destornillador

NOTA: Algunas piezas mostradas están montadas en ambos lados del vehículo

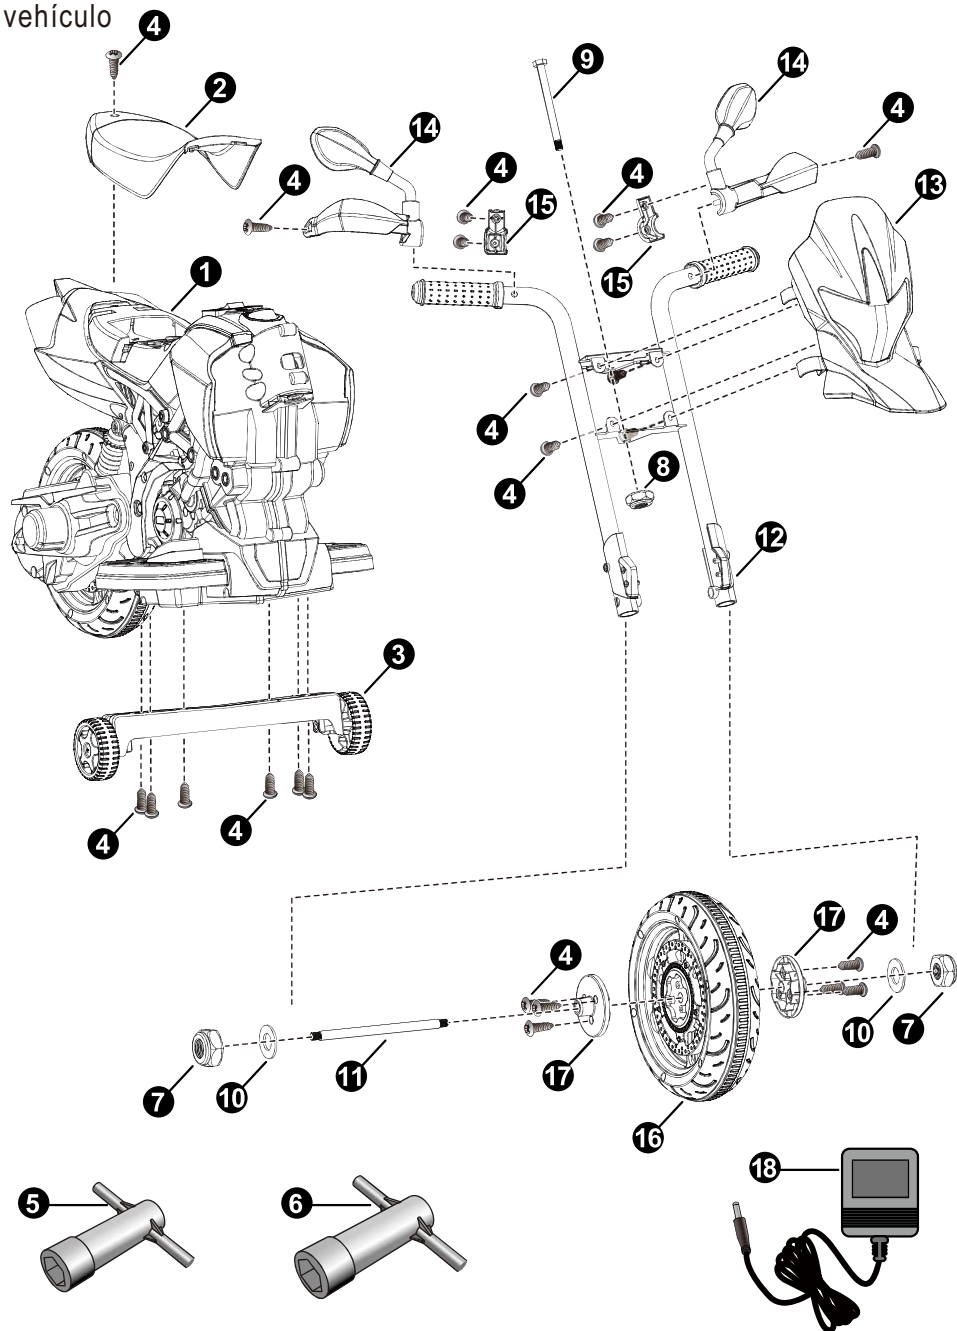


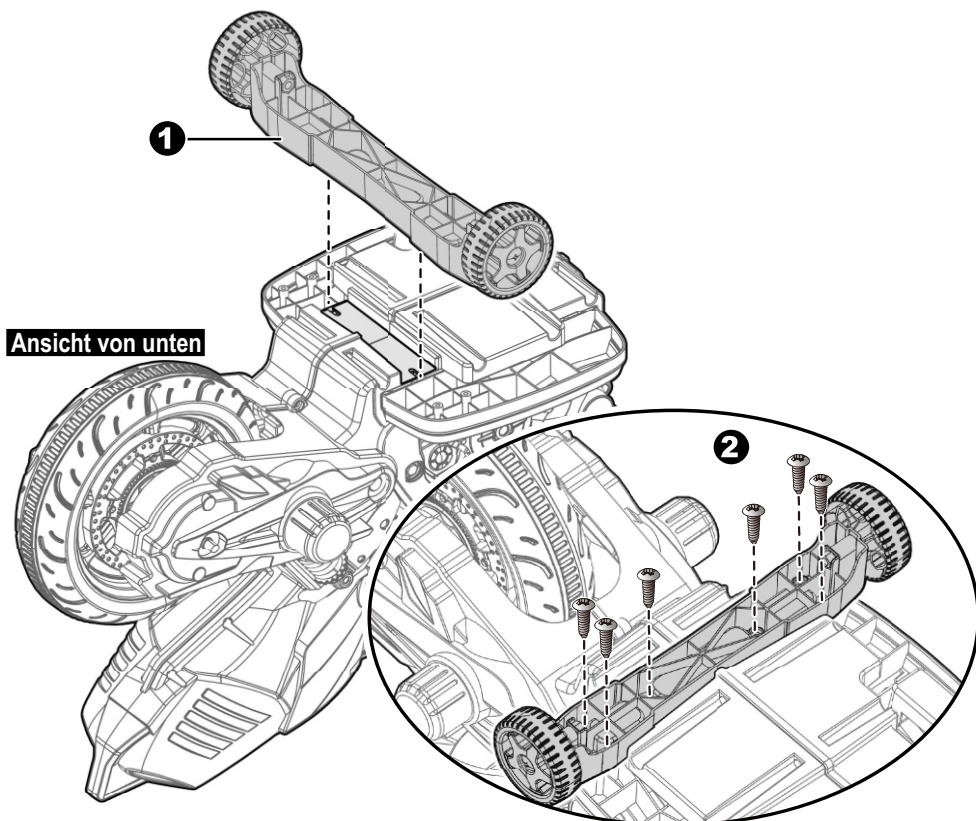


1. Coloque el cuerpo del vehículo boca abajo. Ajuste la rueda lateral en la ranura de la parte inferior del cuerpo del vehículo.
2. Inserte seis tornillos $\Phi 4 \times 14$ y apriételos con un destornillador.

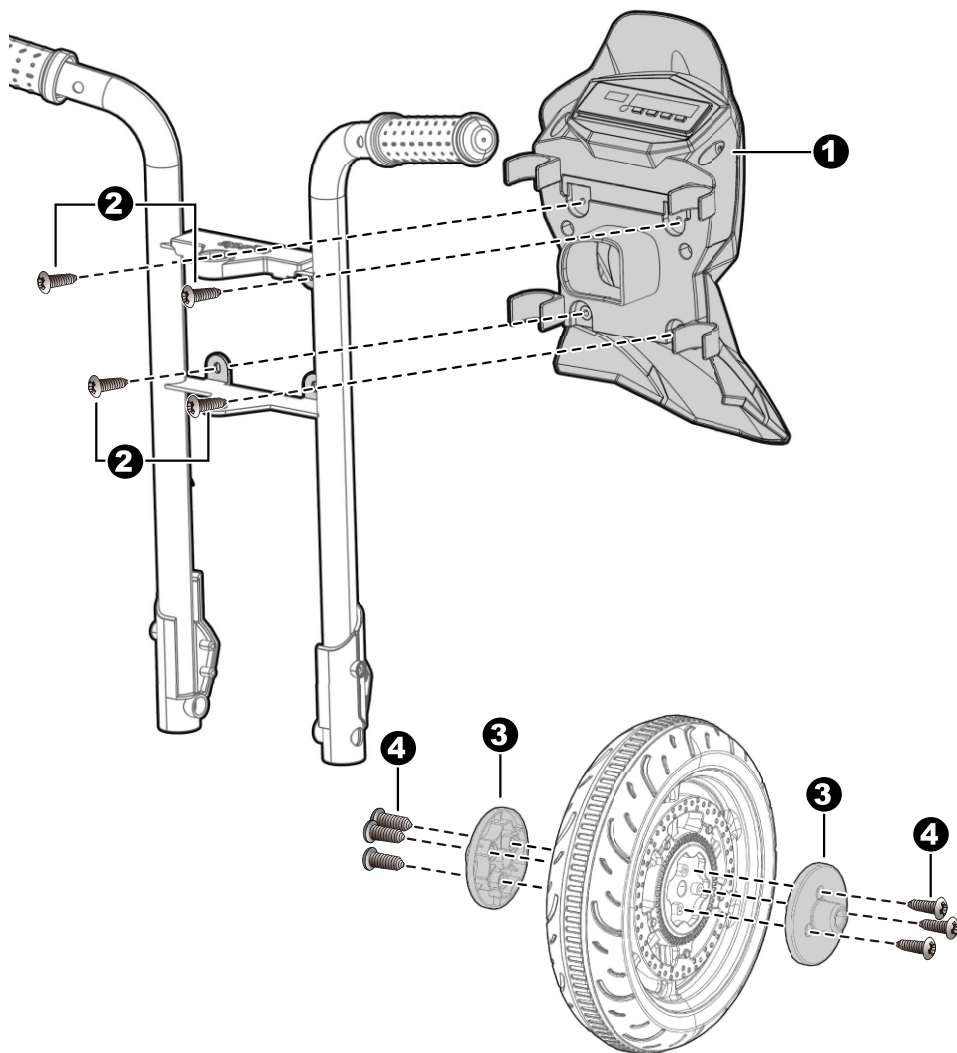


1. Coloque el protector facial en la horquilla delantera.
2. Inserte cuatro tornillos $\Phi 4 \times 14$ y apriételos con un destornillador.
- 3-4. Coloque la cubierta de la rueda en la rueda delantera, inserte y apriete tres tornillos $\Phi 4 \times 14$ con un destornillador. Repita el proceso para la otra cubierta de la rueda.

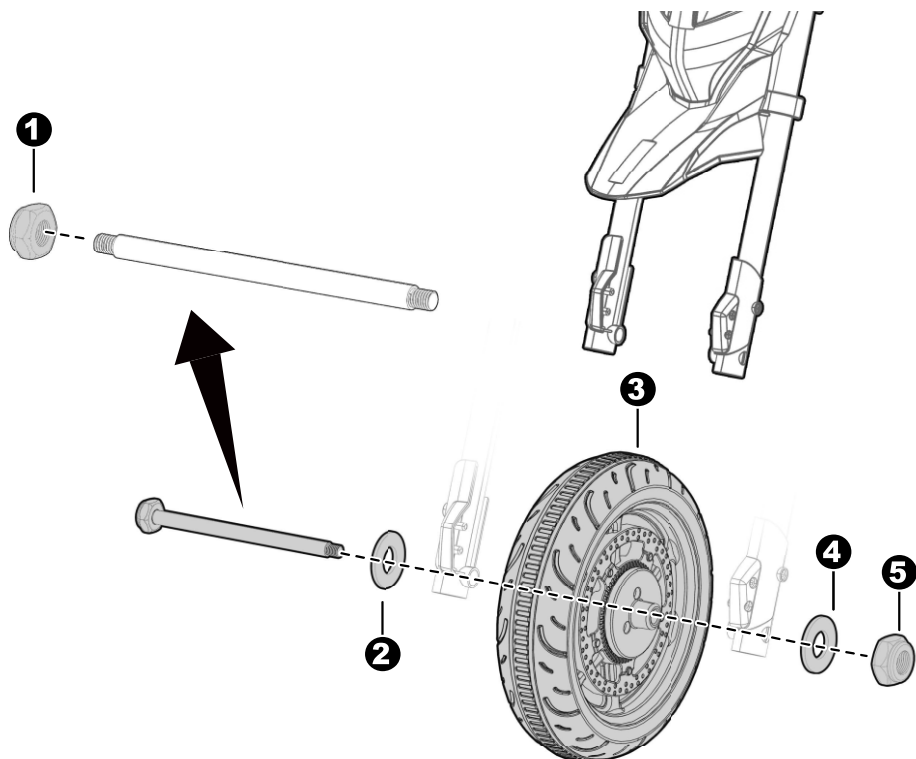

1. Apriete una contratuerca en el extremo del eje delantero con una llave inglesa.
2. Desliza una arandela $\Phi 10$ sobre el eje delantero.
3. Inserta el eje delantero a través del orificio de un lado de la horquilla delantera, luego a través del orificio en el centro de la rueda delantera, y continúa empujando el eje delantero a través del orificio del otro lado de la horquilla.
4. Desliza una arandela $\Phi 10$ sobre el eje delantero.
5. Usa una llave para apretar la contratuerca en el eje delantero. Consejo: Utiliza dos llaves para apretar las contratuercas en ambos lados del eje delantero al mismo tiempo, pero no las aprietes en exceso, para asegurar que la rueda delantera pueda girar libremente.

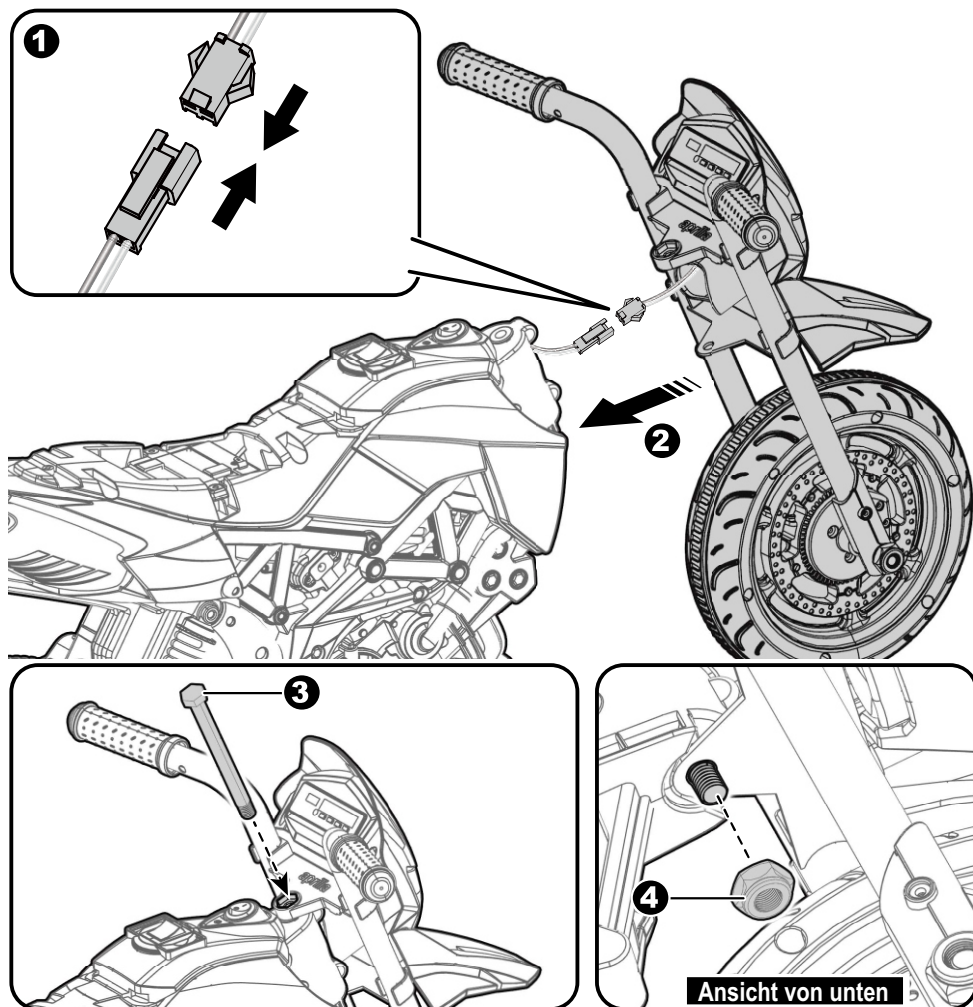


1. Conecta el conector del protector facial al conector del cuerpo del vehículo. Luego, oculta los conectores acoplados dentro del orificio del cuerpo.
2. Coloca el cuerpo del vehículo en posición vertical. Monta el conjunto de la horquilla delantera en el cuerpo del vehículo.
3. Alinea los orificios de la horquilla delantera con los orificios del cuerpo e inserta el perno M8X105.
4. Aprieta la tuerca de seguridad M8 desde la parte inferior del vehículo.

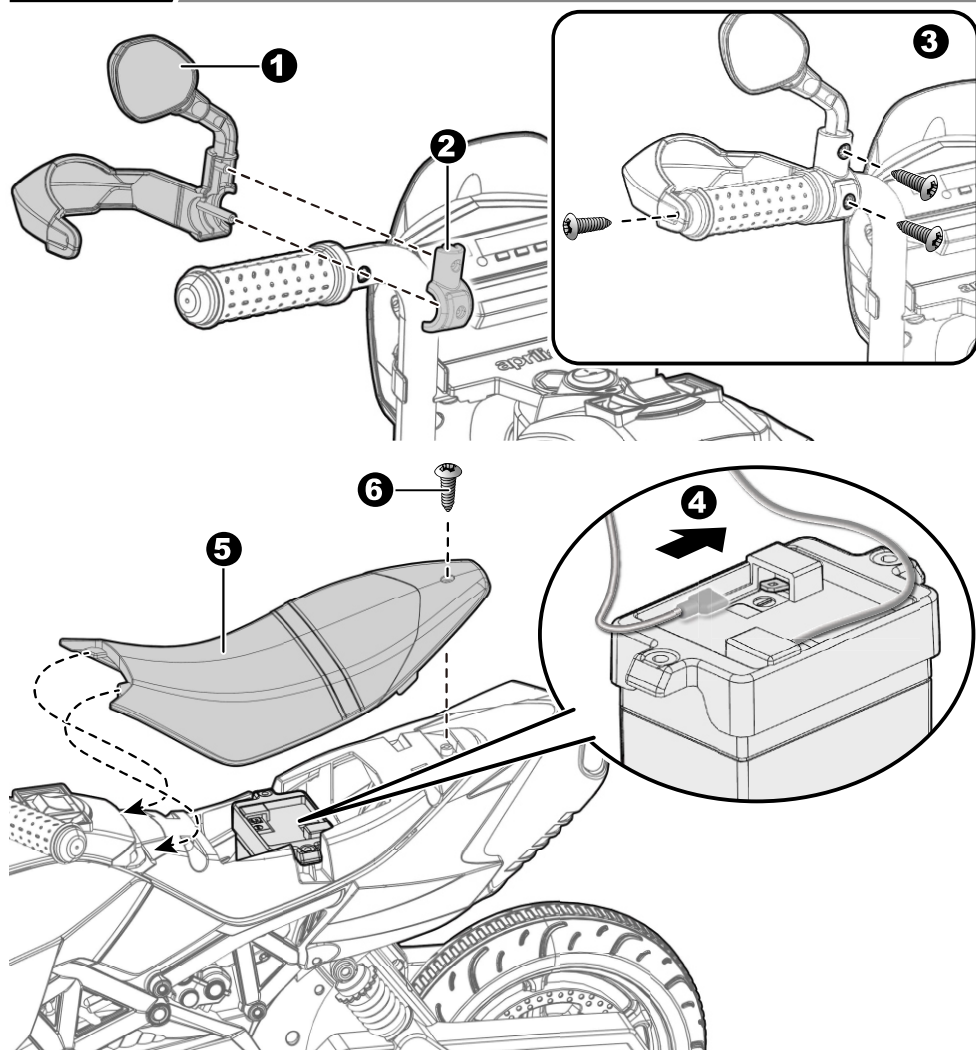

- 1-2. Monta el espejo lateral y la parte trasera del espejo en el manillar como se muestra.
3. Inserte tres tornillos $\Phi 4 \times 14$ y apriételos con un destornillador. Repita el proceso para el otro espejo lateral.
4. Conecte el conector del cable rojo del chasis del vehículo al terminal rojo de la batería.
- 5-6. Coloque el asiento en el chasis del vehículo, inserte un tornillo de cabeza plana $\Phi 4 \times 12$ y apriételo con un destornillador.



- Detenga siempre el vehículo al cambiar la velocidad o la dirección para evitar dañar los engranajes y el motor.
- Mantenga una distancia de la fuente de sonido para evitar daños auditivos
- ¡ Utilice el vehículo SOLO en terreno generalmente nivelado!


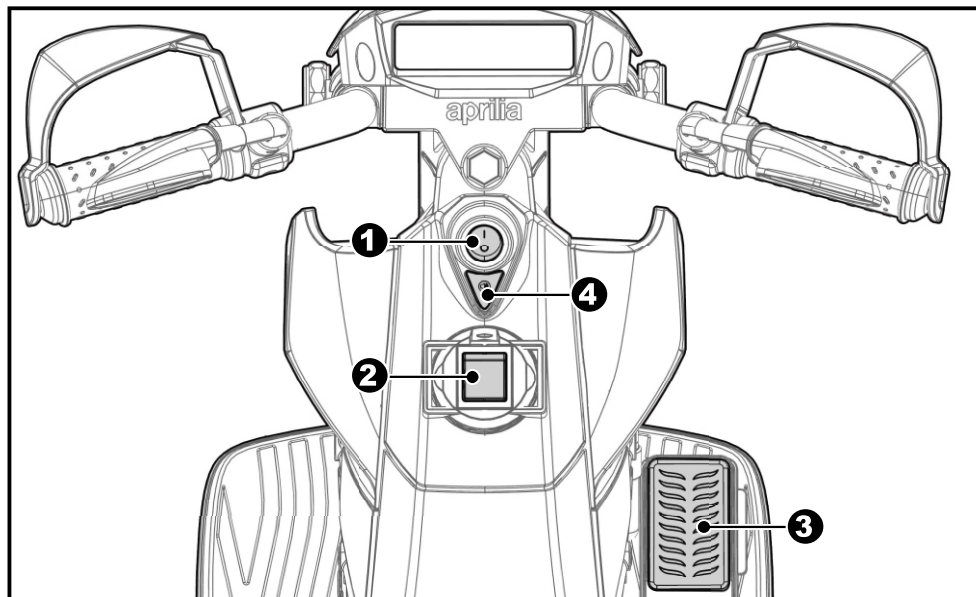


- 1. Botón de encendido:** Enciende y apaga el producto.
- 2. Interruptor de avance/parada/reversa:** Cambia la dirección de movimiento del vehículo de avance a reversa.
 - Para mover el producto hacia adelante, presione el interruptor hacia la posición superior.
 - Para mover el producto hacia atrás, presione el interruptor hacia abajo.
 - Presione el interruptor en la posición central; el producto no se moverá.
- 3. Pedal de pie:** aplica potencia (velocidad) al vehículo.
 - Para mover el producto, presione el pedal hacia abajo.
 - Para frenar o reducir la velocidad, suelte la presión del pedal.
- 4. Botón de bocina/música:** presione el botón para reproducir el sonido de la bocina o la música.

⚠ ¡ ADVERTENCIA!

- ¡ Solo un adulto puede cargar y recargar la batería!
- Este producto cuenta con protección de carga: durante la carga, todas las funciones se interrumpirán.

- Apague el producto durante la carga.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 4-6 horas. No recargue la batería por más de 10 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
- Después de cada uso o al menos una vez al mes, el tiempo de recarga mínimo es de 6 a 8 horas, y como máximo menos de 12 horas.
- Utilice únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA sustituya la batería o el cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto.
- Cuando el producto esté parado, el indicador de carga le mostrará cuánta energía queda en la batería. Si solo queda un indicador encendido, recargue la batería.

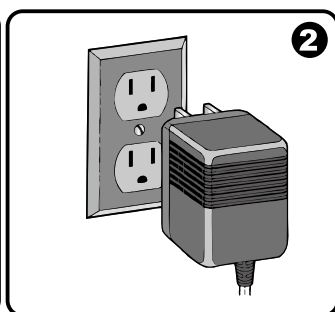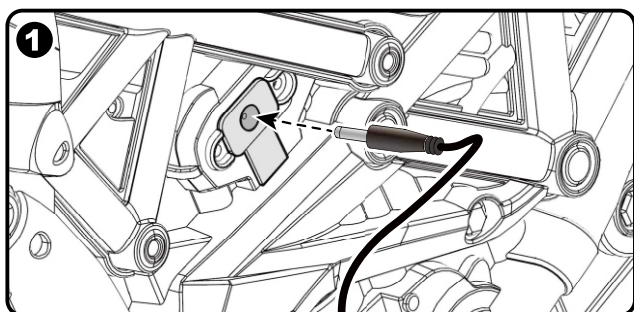

1. Conecte el puerto del cargador en la toma de entrada (la toma está en el lado derecho del cuerpo del vehículo).
2. Enchufa el cargador a una toma de corriente de pared. La batería comenzará a cargarse.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

El producto está equipado con un fusible de rearme automático que se disparará y cortará toda la alimentación del vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería se sobrecargan. El fusible se rearmará y la alimentación se restablecerá después de apagar la unidad durante 20 segundos y volver a encenderla. Si el fusible térmico se dispara repetidamente durante el uso normal, es posible que el vehículo necesite reparación.

Póngase en contacto con su distribuidor.

Para evitar la pérdida de energía, siga estas pautas:

- Ÿ No sobrecargue el vehículo.
- Ÿ No remolque nada detrás del vehículo.
- Ÿ No conduzca por pendientes pronunciadas.
- Ÿ No conducir contra objetos fijos, ya que podría provocar que las ruedas giren sin control, haciendo que el motor se sobrecaliente.
- Ÿ No conducir en climas muy calurosos, ya que los componentes podrían sobrecalentarse.
- Ÿ No permitir que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- Ÿ No manipule el sistema eléctrico. Hacerlo podría provocar un cortocircuito, haciendo que salte el fusible.

Mantenimiento

- Ÿ Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de usarlo. Deben examinar periódicamente posibles riesgos, como la batería, el cargador, el cable o cordón, el enchufe, los tornillos que fijan la carcasa u otras piezas, y que, en caso de tal daño, el juguete no debe usarse hasta que dicho daño haya sido reparado adecuadamente.
- Ÿ Estacione el vehículo en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo de las inclemencias del tiempo.
- Ÿ Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo no esté en uso.
- Ÿ No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo en días lluviosos o con nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Ÿ Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, utilice un abrillantador para muebles sin cera. No use cera para automóviles. No use limpiadores abrasivos.
- Ÿ Cuando no esté en uso, todas las fuentes eléctricas deben estar apagadas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

Problema	Causa posible	Solución
El vehículo no funciona	Batería con poca carga	Recargar la batería.
	El fusible térmico se ha disparado.	Restablecer el fusible, consulte <Fusible>.
	El conector de la batería o los cables están sueltos.	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí. Si los cables están sueltos alrededor del motor, comuníquese con su distribuidor.
	La batería está agotada	Reemplace la batería, comuníquese con su distribuidor.
	El sistema eléctrico está dañado	Por favor, contacte a su distribuidor.
	El motor está dañado	Por favor, contacte a su distribuidor.
El vehículo no funciona durante mucho tiempo.	La batería está descargada	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí al recargar
	La batería está vieja	Reemplace la batería, comuníquese con su distribuidor.
vehículo funciona lentamente	Batería con poca carga	Recargue la batería, contacte a su distribuidor por favor.
	La batería está vieja	Reemplace la batería, comuníquese con su distribuidor.
	El vehículo está sobrecargado	Reduzca el peso del vehículo.
	El vehículo se está utilizando en condiciones adversas.	Evite usar el vehículo en condiciones adversas, consulte el <Aviso al Usuario>.

El vehículo necesita un empujón para avanzar	Contacto deficiente de cables o conectores	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí. Si los cables están sueltos alrededor del motor, comuníquese con su distribuidor.
	"Punto muerto" en el motor	Un punto muerto significa que la energía eléctrica no se está suministrando a la conexión del terminal y el vehículo necesita reparación. Por favor, contacte a su distribuidor.
Dificultad para cambiar de avance a retroceso o viceversa	Intentar cambiar de marcha mientras el vehículo está en movimiento	Detenga el vehículo por completo y cambie de marcha, consulte <Uso>
Ruidos fuertes de rechinido o chasquido provenientes del motor o la caja de engranajes	El motor o los engranajes están dañados	Por favor, contacte a su distribuidor.
La batería no se recargará	El conector de la batería o el conector del adaptador está suelto	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí.
	El cargador no está enchufado	Verifique que el cargador de la batería esté enchufado a un tomacorriente que funcione.
	El cargador no funciona	Por favor, contacte a su distribuidor.
El cargador se calienta durante la recarga	Esto es normal y no es motivo de preocupación	

Lea completamente este manual y la tabla de guía de solución de problemas antes de llamar. Si aún necesita ayuda para resolver el problema, comuníquese con su distribuidor.

¡Advertencia general!

El uso inadecuado de la batería de litio puede provocar incendios, explosiones, fugas de líquido corrosivo, lo que puede ocasionar lesiones personales o pérdidas materiales. Siga estrictamente todas las normas de seguridad a continuación.

Advertencia de Carga

- Utilice únicamente un cargador que coincida con las especificaciones del producto y que cuente con certificación de seguridad oficial. No utilice cargadores no originales no cualificados o de potencia excesiva.
- Cargue el producto en un área abierta, seca y bien ventilada, lejos de materiales inflamables como papel, tela, ropa de cama y muebles. No cargue en espacios cerrados, dentro de la ropa de cama o sobre sofás.
- Mantenga la observación del estado del producto durante la carga. No lo deje desatendido durante mucho tiempo. El tiempo de carga no debe exceder el límite máximo especificado en el manual del producto. Corte la alimentación inmediatamente y deje de usarlo si se produce calor anormal, hinchazón, fuga de líquido u olor extraño.
- No cargue a una temperatura ambiente superior a 45°C (113 °F) ni inferior a 0°C (32°F). No cargue cuando el producto esté mojado o sumergido en agua antes de que esté completamente seco.
- No utilice la batería a una temperatura ambiente superior a 50°C (122°F) o inferior a -10°C (14°F).
- La carga de la batería para niños debe ser supervisada completamente por un adulto. No permita que los niños carguen solos.

Advertencia de Uso

- ⚡ No cortocircuite los terminales positivo y negativo de la batería de litio. No almacene ni transporte la batería junto con objetos metálicos como llaves, monedas y joyas.
- ⚡ No desmonte, apriete, perfore, golpee ni modifique la batería de litio. Nunca arroje la batería al fuego ni la coloque cerca de fuentes de calor a alta temperatura.
- ⚡ Deje de usar la batería inmediatamente si se produce alguna anomalía, como hinchazón, deformación, fuga de líquido, olor extraño o caída repentina de la capacidad. No continúe cargándola ni instalándola para su uso.

- Y Esta batería de litio solo es aplicable al modelo de producto correspondiente. No la utilice en otros equipos con especificaciones no compatibles.
- Y Para almacenamiento a largo plazo, cargue la batería al 50%-80% de potencia, apague el producto y guárdelo en un lugar fresco y seco. Recárguela cada 3 meses para evitar fallos causados por una descarga excesiva.
- Y Guarde la batería de litio fuera del alcance de niños y mascotas para evitar su ingestión accidental o uso inadecuado.

¡Advertencia de Eliminación!




No deseche las baterías de litio usadas como residuos domésticos comunes. Cumpla con las normativas ambientales locales y deséchelas en los puntos designados de reciclaje de residuos peligrosos o baterías para evitar la contaminación ambiental.

AIYAPLAY

IN260600072V01_PT_370-517V90

MOTOCICLETA ELETRÔNICA INFANTIL

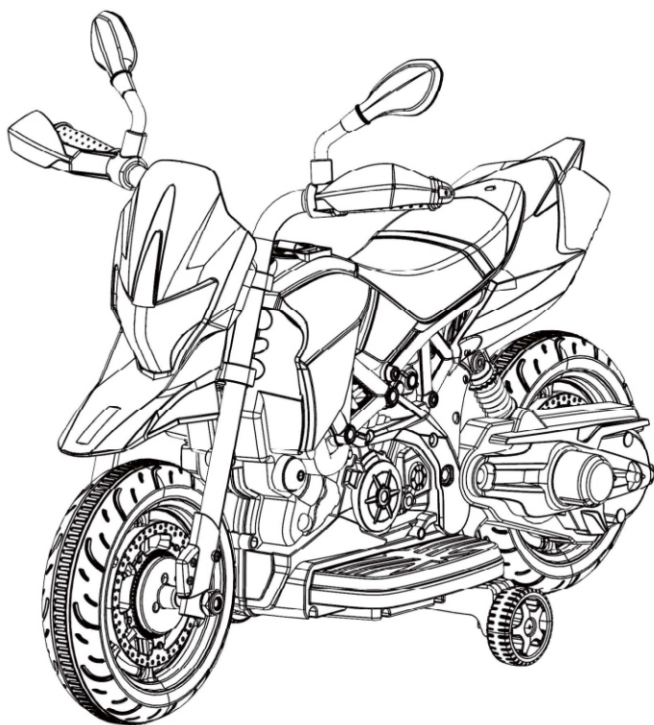

Estilos e cores podem variar.
Fabricado na China.



Leia e compreenda este manual completo antes de usar!

Guarde este manual para consultas futuras, pois contém informações importantes. Antes do primeiro uso, carregue a bateria por pelo menos 4 a 6 horas, mas não mais de 10 horas.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

com Instruções de Montagem

SOBRE ESTE MANUAL: Este manual foi escrito para ajudar você e seu filho a obter o máximo de desempenho, conforto, diversão e segurança ao andar no novo brinquedo elétrico. É importante que você entenda seu novo brinquedo elétrico. Ao ler este manual antes de permitir que seu filho faça o primeiro passeio, você saberá como aproveitar ao máximo seu novo brinquedo elétrico. Também é importante que o primeiro passeio de seu filho seja em um ambiente controlado, longe de carros, obstáculos e outros pilotos.

ESPECIFICAÇÕES:

Bateria:	7.2V2.5AH
Carregador:	Entrada: depende da tensão local Saída: DC8,4V1A
Idade adequada:	18 meses+
Capacidade de carga:	Abaixo de 20 kg
Velocidade:	2-3 km/h
Tamanho do carro:	82.5*44*56 CM
Forma de alimentação:	Tipo de carregamento:
Tempo de carga:	6-8 horas
Motor de tração:	RS380-6V-13000 *1

AVISOS!

- Deve ser montado por adultos.
- Remova sempre o material de proteção e os sacos plásticos e descarte-os antes da montagem.
- Equipamentos de proteção devem ser usados. Use sempre sapatos e sente-se no assento ao operar o veículo.
- Dirija apenas em terreno plano. Nunca use no gramado.
- Nunca deixe uma criança sem supervisão.
- Mantenha as mãos, cabelos e roupas longe das peças móveis.
- Nunca deixe a criança sem supervisão. É necessária supervisão direta de um adulto. Mantenha sempre a criança à vista quando ela estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária supervisão de um adulto. Nunca utilize em vias públicas, perto de veículos motorizados, em ou perto de declives acentuados ou escadas, piscinas ou outros corpos d'água, use sempre sapatos e nunca permita mais de 1 passageiro.
- Nunca utilize em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, caso contrário, pode resultar em um acidente inesperado, como tombamento, e pode danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- Não deve ser utilizado no trânsito.
- Este brinquedo deve ser usado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar ferimentos ao utilizador ou a terceiros.
- Este brinquedo não é adequado para crianças menores de 18 meses devido à sua velocidade máxima; O peso máximo do usuário é de 20 kg.
- Este brinquedo não possui travão.

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- Diferentes tipos de baterias ou baterias novas e usadas não devem ser misturadas.
- As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Baterias descarregadas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.


N.º DA PEÇA	NOME DA PEÇA	Quantidade (unidades)	REMARKS
1	Corpo do veículo	1	
2	Assento	1	
3	Roda lateral	1	
4	Parafuso $\Phi 4 \times 14$	23	
5	Chave de soquete M8	1	
6	Chave de soquete M10	2	
7	Porca de trava $\Phi 10$	2	Colocado no eixo dianteiro
8	porca de travamento $\Phi 8$	1	Colocado no garfo dianteiro
9	Parafuso M8x105	1	Colocado no garfo dianteiro
10	lavadora $\Phi 10$	2	Colocado no eixo dianteiro
11	Eixo dianteiro	1	
12	Garfo dianteiro	1	
13	Protetor facial	1	
14	Suporte do espelho	2	Esquerda e direita
15	Espelho lateral	2	
16	Roda dianteira	1	
17	Cobertura da roda	2	
18	Carregador	1	


Ferramentas de montagem necessárias (não incluídas):




Chave de fenda

DICA: Algumas peças mostradas são montadas em ambos os lados do veículo

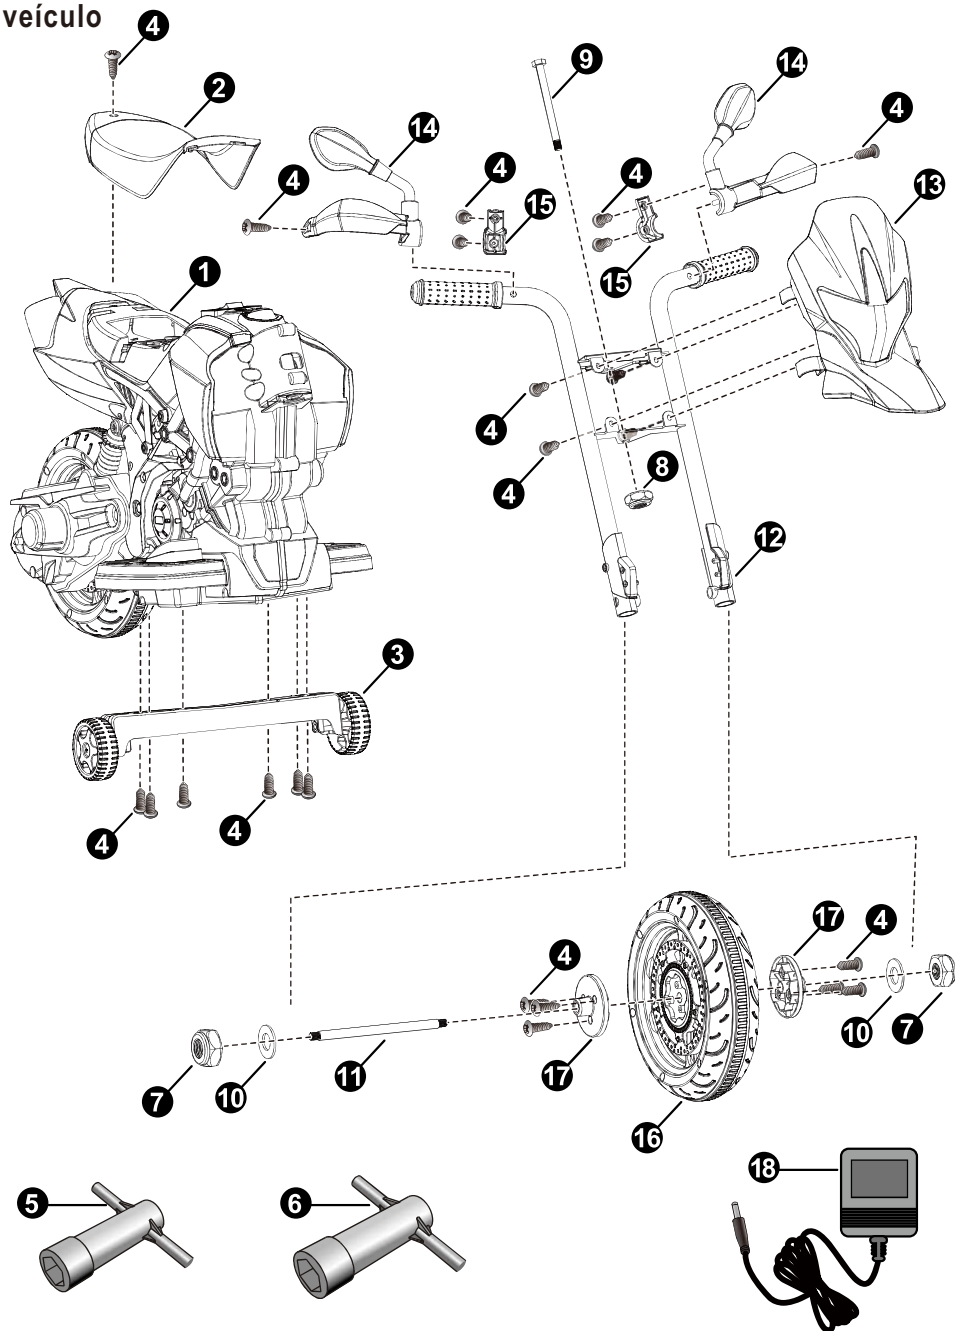


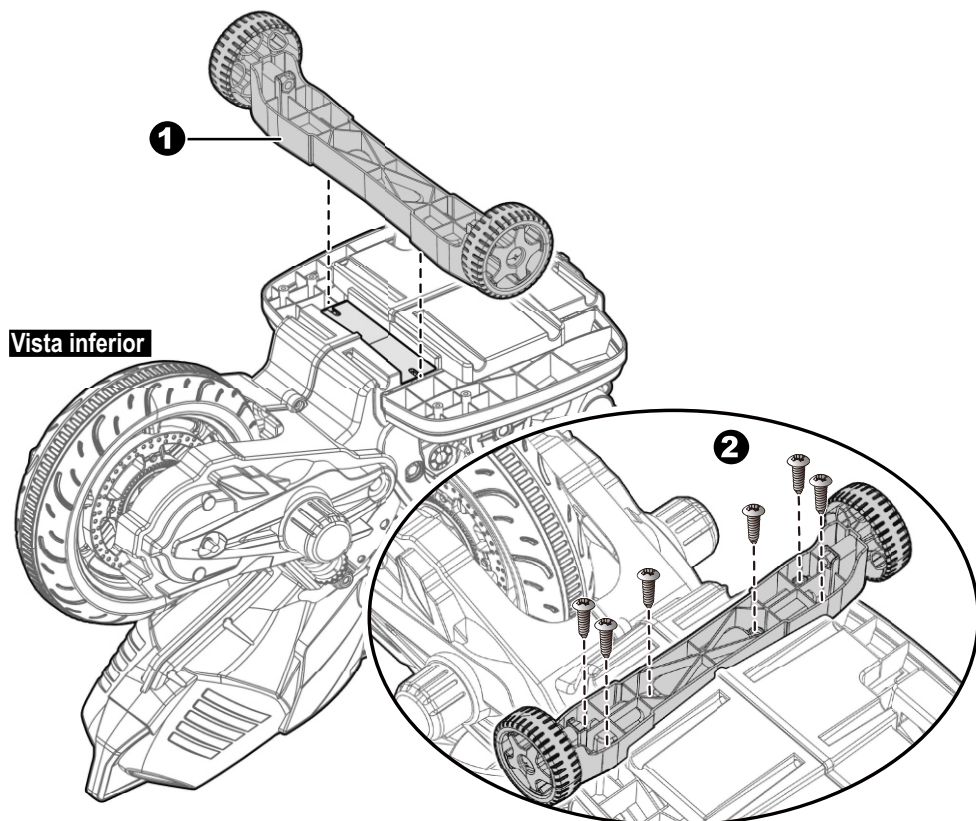


1. Vire o corpo do veículo de cabeça para baixo. Encaixe a roda lateral na ranhura na parte inferior do corpo do veículo.
2. Insira seis parafusos $\Phi 4 \times 14$ e aperte com uma chave de fenda.

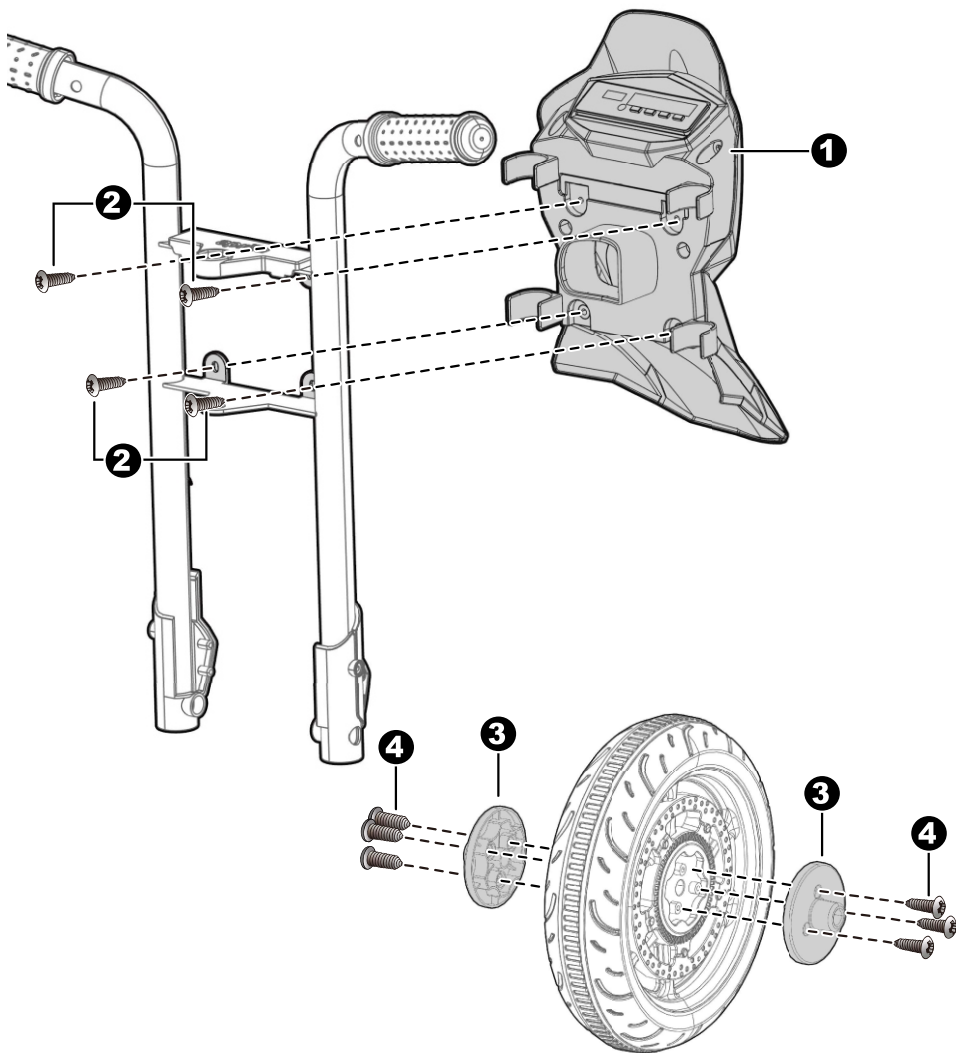


1. Encaixe o protetor facial no garfo dianteiro.
2. Insira quatro parafusos $\Phi 4 \times 14$ e aperte com uma chave de fenda.
- 3-4. Encaixe a tampa da roda na roda dianteira, insira e aperte três parafusos $\Phi 4 \times 14$ com uma chave de fenda. Repita o processo para a outra tampa da roda.

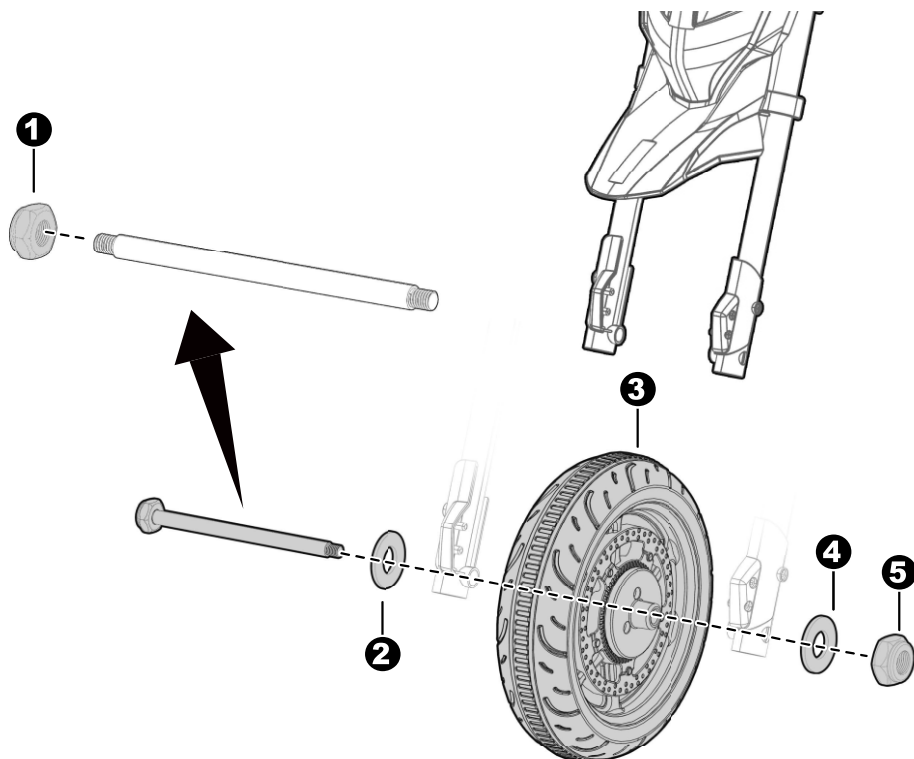

1. Aperte uma porca de trava na extremidade do eixo dianteiro com uma chave inglesa.
2. Deslize uma arruela $\Phi 10$ para o eixo dianteiro.
3. Insira o eixo dianteiro através do orifício de um lado do garfo dianteiro, depois através do orifício no centro da roda dianteira, e continue empurrando o eixo dianteiro através do orifício do outro lado do garfo.
4. Deslize uma arruela $\Phi 10$ para o eixo dianteiro.
5. Use uma chave inglesa para apertar a porca de trava no eixo dianteiro.
Dica: Use duas chaves inglesas para apertar as porcas de trava em ambos os lados do eixo dianteiro ao mesmo tempo, mas não aperte demais, para garantir que a roda dianteira possa girar livremente.

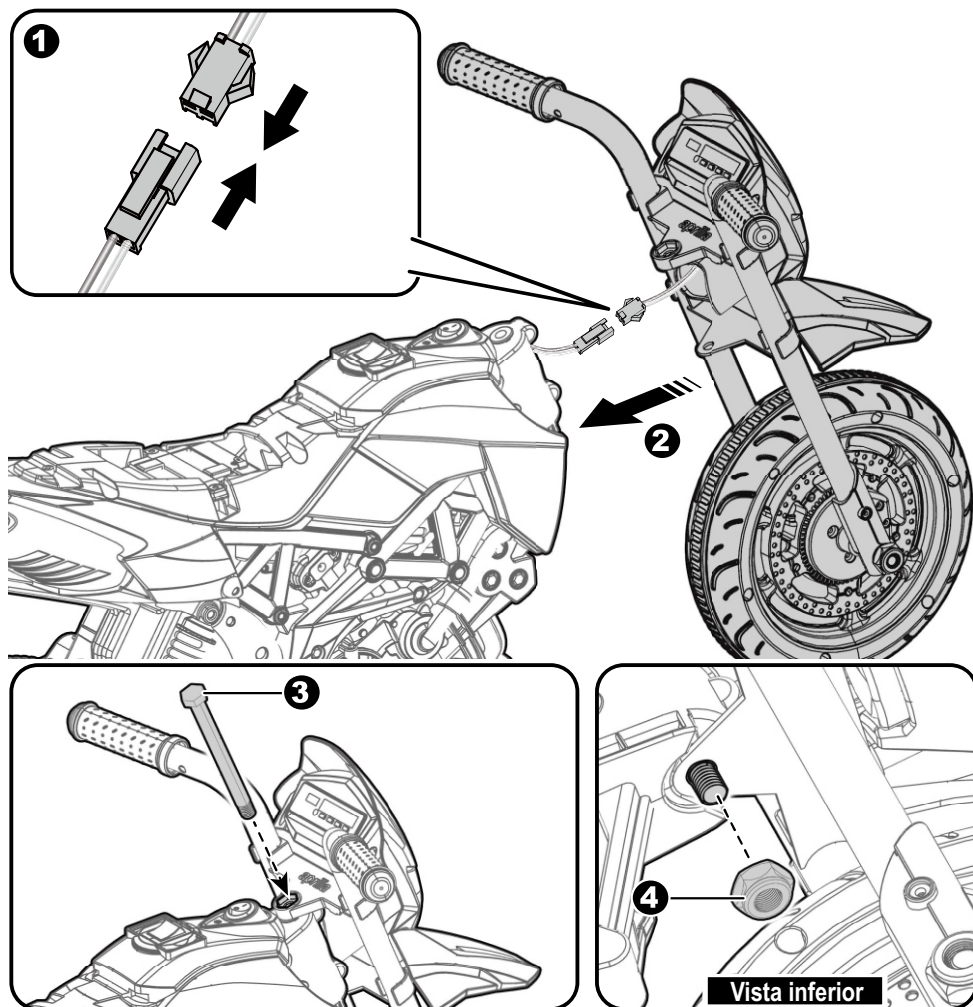


1. Conecte o conector do protetor facial ao conector do corpo do veículo. Em seguida, esconda os conectores conectados no orifício do corpo.
2. Coloque o corpo do veículo na posição vertical. Encaixe o conjunto do garfo dianteiro no corpo do veículo.
3. Alinhe os orifícios do garfo dianteiro com os orifícios do corpo e insira o parafuso M8X105.
4. Aperte a porca de trava M8 pela parte inferior do veículo.

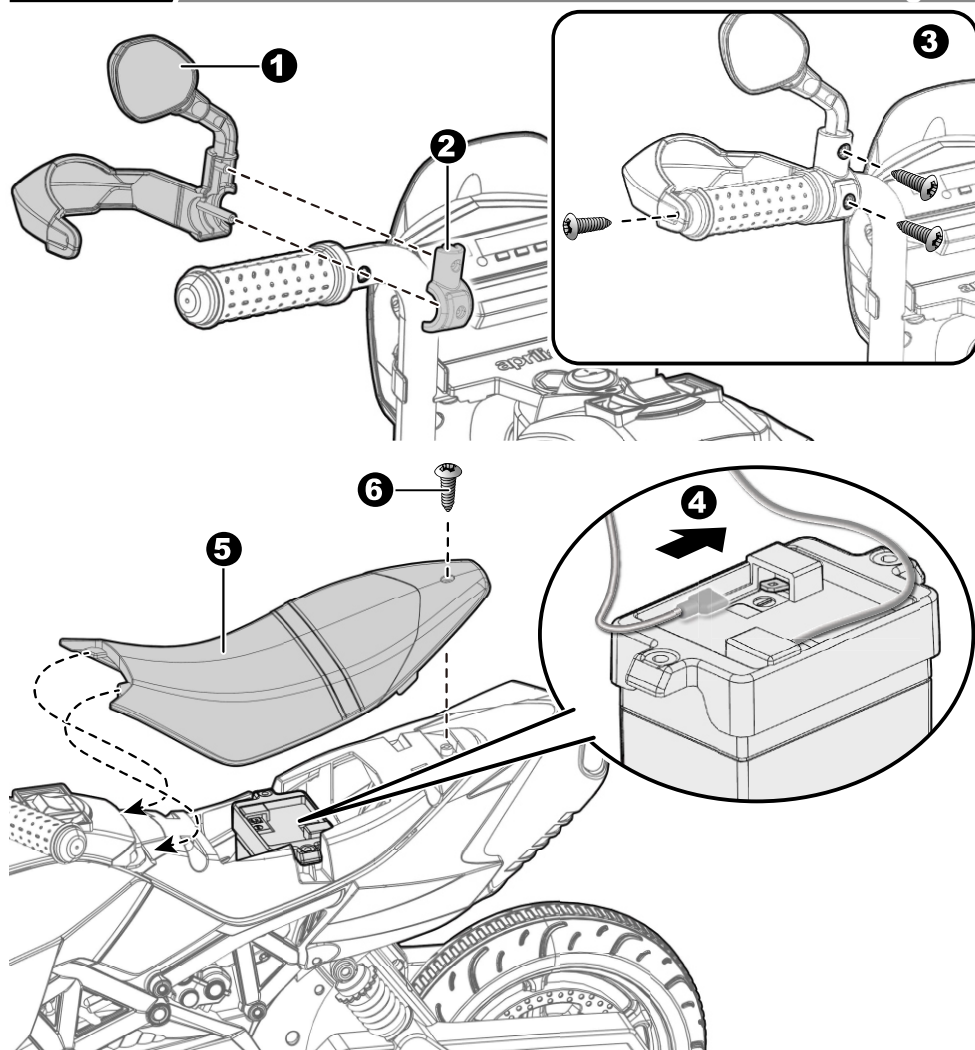

- 1-2. Encaixe o retrovisor lateral e a base do retrovisor no guidão conforme mostrado.
3. Insira três parafusos $\Phi 4 \times 14$ e aperte com uma chave de fenda. Repita para o outro retrovisor lateral.
4. Conecte o conector do fio vermelho no corpo do veículo ao terminal vermelho da bateria.
- 5-6. Encaixe o assento no corpo do veículo, insira um parafuso de cabeça chata $\Phi 4 \times 12$ e aperte com uma chave de fenda.



- Pare sempre o veículo ao mudar a velocidade ou direção para evitar danificar as engrenagens e o motor.
- Mantenha distância da fonte sonora para evitar danos à audição
- Utilize o veículo **APENAS** em terreno geralmente plano!


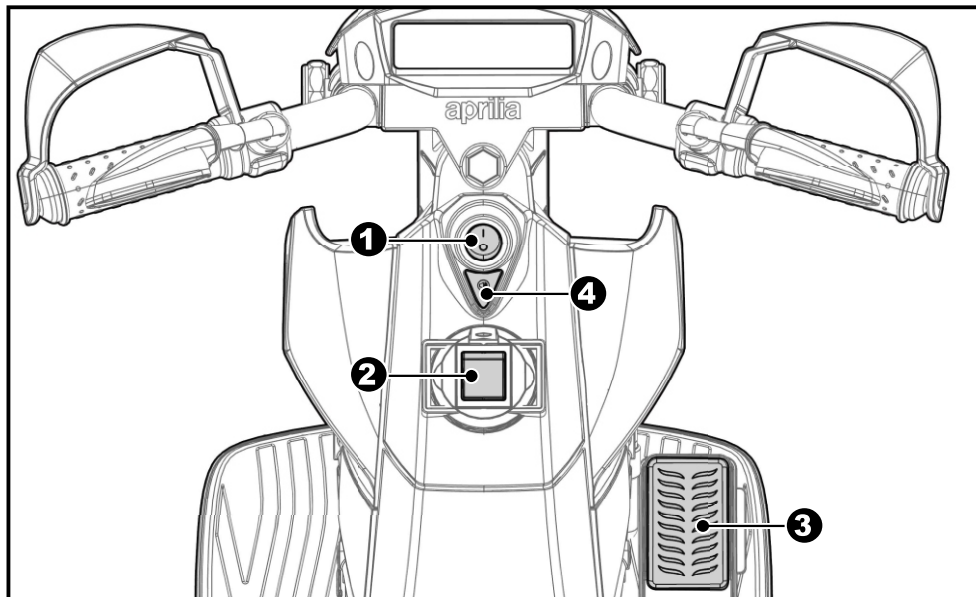


- 1. Botão de energia:** Liga e desliga o produto.
- 2. Interruptor de avanço/parada/reversão:** Altera a direção do movimento do veículo de avanço para reversão.
 - Para mover o produto para frente, pressione o interruptor para a posição superior.
 - Para mover o produto para trás, pressione o interruptor para a posição inferior.
 - Pressione o interruptor para a posição central, o produto não se moverá.
- 3. Pedal de pé:** Aplica potência (velocidade) ao veículo.
 - Para mover o produto, pressione o pedal para baixo.
 - Para frear ou reduzir a velocidade, alivie a pressão do pedal.
- 4. Botão de buzina/música:** pressione o botão para tocar o som da buzina ou música.

⚠ AVISOS!

- **APENAS** um adulto pode carregar e recarregar a bateria!
- Este produto possui **Proteção de Carga**: durante o carregamento, todas as funções serão desativadas.

- Desligue o produto durante o carregamento.
- Antes do primeiro uso, carregue a bateria por 4 a 6 horas. Não recarregue a bateria por mais de 10 horas para evitar o superaquecimento do carregador.
- Quando o veículo começar a andar lentamente, recarregue a bateria.
- Após cada uso ou, no mínimo, uma vez por mês, o tempo de recarga deve ser de 6 a 8 horas, no máximo menos de 12 horas.
- Utilize apenas a bateria recarregável e o carregador fornecidos com o seu veículo. **NUNCA** substitua a bateria ou o carregador por outra marca. O uso de outra bateria ou carregador pode causar incêndio ou explosão.
- Não utilize a bateria ou o carregador para qualquer outro produto.
- Quando o produto estiver parado, o indicador de energia informará quanta carga resta na bateria. Se apenas uma luz indicadora permanecer acesa, recarregue a bateria.

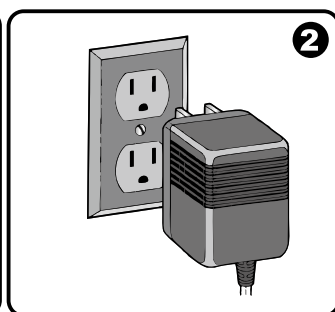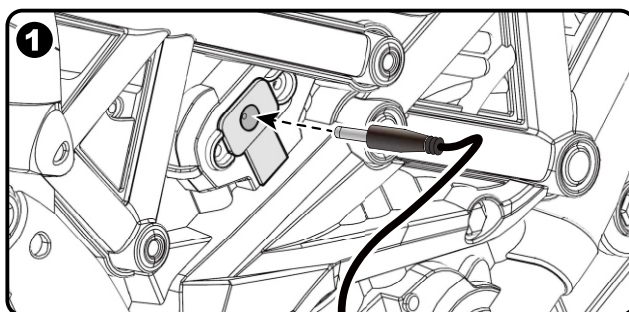

1. Conecte a porta do carregador ao soquete de entrada (o soquete está no lado direito do corpo do veículo).
2. Conecte o plugue do carregador a uma tomada de parede. A bateria começará a carregar.

AVISOS SOBRE O CARREGAMENTO DAS BATERIAS

Avisos gerais de segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de usar este aparelho"
- ⚠ "Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou faltantes de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e entendam os riscos envolvidos"
- ⚠ "Crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠ "A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão"

Avisos de segurança elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações similares, para evitar riscos"
- ⚠ "Não usar ao ar livre"
- ⚠ "Não mergulhe em água ou outros líquidos"
- ⚠ "Desconecte da fonte de alimentação quando não estiver em uso"

Avisos específicos do carregador

- ⚠ "Usar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠ "Garanta a polaridade correta ao conectar as baterias"
- ⚠ "Não carregue baterias danificadas ou que gotejem"
- ⚠ "Remova as baterias se o aparelho não for usado por períodos prolongados"
- ⚠ "Não curto-circuite os terminais de saída"

O produto está equipado com um fusível de rearme automático que desarmará e cortará toda a energia do veículo se o motor, o sistema elétrico ou a bateria estiverem sobrecarregados. O fusível será rearmado e a energia será restaurada após a unidade ser desligada por 20 segundos e ligada novamente. Se o fusível térmico desarmar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparo. **Entre em contato com seu distribuidor.**

Para evitar perda de energia, siga estas orientações:

- ✘ Não sobrecarregue o veículo.
- ✘ Não reboque nada atrás do veículo.
- ✘ Não dirija em subidas íngremes.
- ✘ Não dirija contra objetos fixos, pois isso pode fazer com que as rodas girem, causando superaquecimento do motor.
- ✘ Não dirija em clima muito quente, os componentes podem superaquecer.
- ✘ Não permita que água ou outros líquidos entrem em contato com a bateria ou outros componentes elétricos.
- ✘ Não adultere o sistema elétrico. Fazer isso pode causar um curto-circuito, levando ao disparo do fusível.

Manutenção

- ✘ É responsabilidade dos pais verificar as partes principais do brinquedo antes de usar. Deve-se examinar regularmente possíveis perigos, como bateria, carregador, cabo ou fio, plugue, parafusos que fixam o invólucro ou outras peças e, em caso de tais danos, o brinquedo não deve ser usado até que o dano seja devidamente removido.
- ✘ Estacione o veículo em local coberto ou cubra-o com uma lona para protegê-lo de intempéries.
- ✘ Recarregue a bateria após cada uso. Apenas um adulto pode manusear a bateria. Recarregue a bateria pelo menos uma vez por mês quando o veículo não estiver em uso.
- ✘ Não lave o veículo com uma mangueira. Não lave o veículo com sabão e água e água e sabão. Não conduza o veículo em tempo chuvoso ou com neve. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- ✘ Limpe o veículo com um pano macio e seco. Para restaurar o brilho das peças de plástico, use um polidor de móveis sem cera. Não use cera automotiva. Não use limpadores abrasivos.
- ✘ Quando não estiver em uso, todas as fontes elétricas devem ser desligadas. Desligue o interruptor de energia e desconecte a bateria.

Problema	Causa Possível	Solução
O veículo não funciona	Bateria com pouca carga	Carregamento da bateria
	O fusível térmico disparou	Redefinir o fusível, consulte <Fusível>
	O conector da bateria ou os fios estão soltos	Verifique se os conectores da bateria estão firmemente encaixados um no outro. Se os fios estiverem soltos ao redor do motor, entre em contato com seu distribuidor.
	A bateria está descarregada	Substitua a bateria, entre em contato com seu distribuidor.
	Sistema elétrico danificado	Entre em contato com seu distribuidor, por favor.
	O motor está danificado.	Entre em contato com seu distribuidor, por favor.
O veículo não funciona por muito tempo	Bateria está com pouca carga	Verifique se os conectores da bateria estão firmemente encaixados entre si durante o carregamento
	Bateria antiga	Substitua a bateria e entre em contato com seu distribuidor, por favor.
O veículo funciona lentamente	Bateria com pouca carga	Recarregue a bateria e entre em contato com seu distribuidor, por favor.
	Bateria antiga	Substitua a bateria, entre em contato com seu distribuidor.
	Veículo está sobrecarregado	Reduza o peso no veículo.
	O veículo está sendo utilizado em condições adversas.	Evite usar o veículo em condições adversas, consulte <Segurança>.

O veículo precisa de um empurrão para andar para frente	Contato ruim dos fios ou conectores	Verifique se os conectores da bateria estão firmemente encaixados um no outro. Se os fios estiverem soltos ao redor do motor, entre em contato com seu distribuidor.
	"Ponto Morto" no motor	Um ponto morto significa que a energia elétrica não está sendo fornecida à conexão do terminal e o veículo precisa de reparo. Entre em contato com seu distribuidor.
Dificuldade em mudar de marcha à frente para a ré ou vice-versa	Tentar mudar de marcha enquanto o veículo está em movimento	Pare completamente o veículo e mude de marcha, consulte <Como Usar Seu Veículo>
Ruídos altos de trituração ou clique vindos do motor ou da caixa de engrenagens	Motor ou engrenagens estão danificados	Entre em contato com seu distribuidor, por favor.
A bateria não recarrega	O conector da bateria ou o conector do adaptador está solto	Verifique se os conectores da bateria estão firmemente encaixados um no outro.
	Carregador não conectado	Verifique se o carregador da bateria está conectado a uma tomada elétrica funcional.
	Carregador não está funcionando	Entre em contato com seu distribuidor, por favor.
O carregador aquece durante o carregamento	Isso é normal e não é motivo de preocupação	

Leia completamente este manual e a tabela de guia de solução de problemas antes de ligar. Se ainda precisar de ajuda para resolver o problema, entre em contato com seu distribuidor, por favor.

Aviso Geral!

O uso inadequado da bateria de lítio pode causar incêndio, explosão, vazamento de líquido corrosivo, resultando em lesões pessoais ou perda de propriedade. Siga rigorosamente todas as regras de segurança abaixo.

Aviso de Carregamento

- ⚡ Use apenas um carregador que corresponda às especificações do produto e possua certificação de segurança oficial. Não utilize carregadores não originais, não qualificados ou com potência excessiva.
- ⚡ Carregue o produto em uma área aberta, seca e bem ventilada, longe de materiais inflamáveis, como papel, tecido, roupas de cama e móveis. Não carregue em espaços fechados, dentro de roupas de cama ou em sofás.
- ⚡ Mantenha a observação do estado do produto durante o carregamento. Não o deixe sem supervisão por longos períodos. O tempo de carregamento não deve exceder o limite máximo especificado no manual do produto. Corte imediatamente a energia e pare o uso se ocorrer calor anormal, inchaço, vazamento de líquido ou odor estranho.
- ⚡ Não carregue em temperatura ambiente acima de 45°C (113 °F) ou abaixo de 0°C (32°F) . Não carregue quando o produto estiver molhado ou imerso em água antes de estar completamente seco.
- ⚡ Não use a bateria em temperatura ambiente acima de 50°C (122°F) ou abaixo de -10°C (14°F) .
- ⚡ O carregamento da bateria para crianças deve ser totalmente supervisionado por um adulto. Não permita que crianças carreguem sozinhas.

Aviso de Uso

- ⚡ Não provoque curto-circuito nos terminais positivo e negativo da bateria de lítio. Não armazene ou transporte a bateria junto com objetos metálicos, como chaves, moedas e joias.
- ⚡ Não desmonte, aperte, perfure, golpeie ou modifique a bateria de lítio. Nunca jogue a bateria no fogo ou coloque-a perto de fontes de calor de alta temperatura.
- ⚡ Pare imediatamente de usar a bateria se ocorrer alguma anormalidade, como inchaço, deformação, vazamento de líquido, odor estranho ou queda repentina de capacidade. Não continue carregando ou instalando-a para uso.

- ⚠ Esta bateria de lítio é aplicável apenas ao modelo de produto correspondente. Não a utilize em outros equipamentos com especificações incompatíveis.
- ⚠ Para armazenamento de longo prazo, carregue a bateria até 50%-80% de potência, desligue o produto e guarde-o em local fresco e seco. Recarregue-a a cada 3 meses para evitar falhas causadas por descarga excessiva.
- ⚠ Armazene a bateria de lítio fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar ingestão acidental ou uso indevido.

Aviso de Descarte!




Não descarte baterias de lítio usadas como lixo doméstico comum. Por favor, cumpra as regulamentações ambientais locais e descarte-as em pontos designados para resíduos perigosos ou reciclagem de baterias, a fim de evitar a poluição ambiental.


AIYAPLAY

IN260600072V01_IT_370-517V90

MOTOCICLETTA ELETTRONICA GIOCATTOLO PER BAMBINI

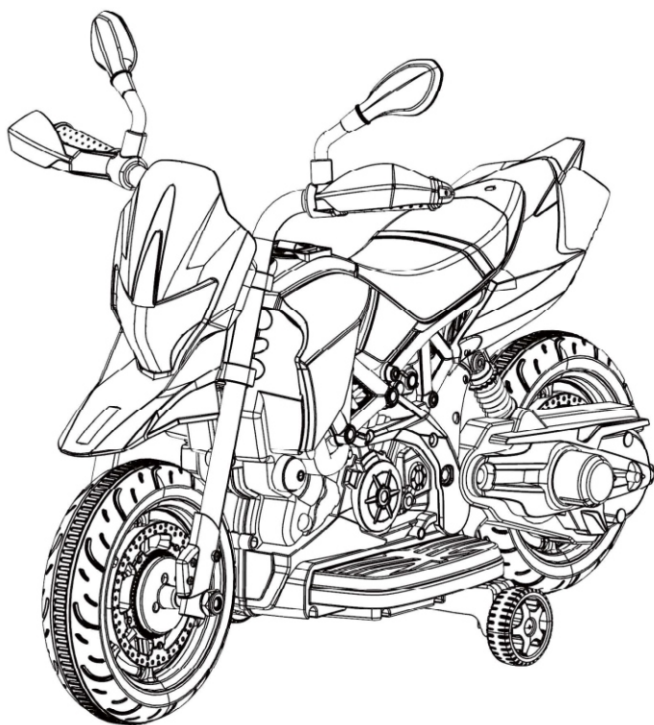

Stili e colori possono variare.
Prodotto in Cina.

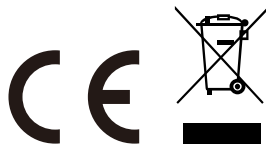

Leggere e comprendere l'intero manuale prima dell'uso!

Ti preghiamo di conservare questo manuale per future consultazioni, poiché contiene informazioni importanti. Prima del primo utilizzo, carica la batteria per almeno 4-6 ore, ma non più di 10 ore.

MANUALE DEL PROPRIETARIO

con Istruzioni di Montaggio

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE: Questo manuale è stato redatto per aiutare te e tuo figlio a ottenere le massime prestazioni, comfort, divertimento e sicurezza durante l'utilizzo del nuovo veicolo elettrico giocattolo. È importante che tu comprenda il tuo nuovo veicolo elettrico giocattolo. Leggendo questo manuale prima di lasciare che tuo figlio faccia la sua prima uscita, saprai come sfruttare al meglio il tuo nuovo veicolo elettrico giocattolo. È anche importante che la prima uscita di tuo figlio avvenga in un ambiente controllato, lontano da automobili, ostacoli e altri conducenti.

SPECIFICHE:

Batteria:	7.2V2.5AH
Caricabatterie:	Ingresso: dipende dalla tensione locale Uscita: DC8.4V1A
Età adatta:	18 mesi+
Capacità di carico:	Sotto 20 kg
Velocità:	2-3 km/h
Dimensioni dell'auto:	82.5*44*56 CM
Modalità di alimentazione:	Tipo di ricarica
Tempo di ricarica:	6-8 ore
Motore di trazione:	RS380-6V-13000 *1

⚠ ATTENZIONE!

- ⚡ Deve essere assemblato da adulti.
- ⚡ Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.
- ⚡ È necessario indossare dispositivi di protezione. Indossare sempre le scarpe e sedersi sul sedile durante l'utilizzo del veicolo.
- ⚡ Guidare solo su terreno pianeggiante. Non utilizzare mai sul prato.
- ⚡ Non lasciare mai un bambino incustodito.
- ⚡ Tenere mani, capelli e indumenti lontani dalle parti in movimento.
- ⚡ Non lasciare mai il bambino incustodito. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- ⚡ Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendenze ripide o scale, piscine o altri specchi d'acqua, indossare sempre scarpe e non permettere mai a più di 1 passeggero di utilizzarlo contemporaneamente.
- ⚡ Non utilizzare mai in condizioni pericolose come neve, pioggia, terra smossa, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti si potrebbe verificare un incidente imprevisto come il ribaltamento e si potrebbero danneggiare il sistema elettrico o la batteria.
- ⚡ Non deve essere utilizzato nel traffico.
- ⚡ Questo giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.
- ⚡ Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 18 mesi a causa della sua velocità massima; il peso massimo dell'utente è di 20 kg.
- ⚡ Questo giocattolo non è dotato di freno.

**INFORMAZIONI SULLA BATTERIA**

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.


CODICE PARTE	NOME PARTE	Q.tà (pezzi)	REMARKS
1	Corpo del veicolo	1	
2	Sedile	1	
3	Ruota laterale	1	
4	Φ4x14 vite	23	
5	Chiave a bussola M8	1	
6	Chiave a bussola M10	2	
7	Φ10 dado di bloccaggio	2	Posizionato sull'asse anteriore
8	Φ8 dado di bloccaggio	1	Posizionato sulla forcella anteriore
9	Bullone M8x105	1	Posizionato sulla forcella anteriore
10	Φ10 rondella	2	Posizionato sull'asse anteriore
11	Asse anteriore	1	
12	Forcella anteriore	1	
13	Paracolpi	1	
14	Retro dello specchietto	2	Sinistra e destra
15	Specchietto laterale	2	
16	Ruota anteriore	1	
17	Copriruota	2	
18	Caricabatterie	1	


Utensili di montaggio necessari (non inclusi):




Cacciavite

SUGGERIMENTO: Alcune parti mostrate sono montate su entrambi i lati del veicolo

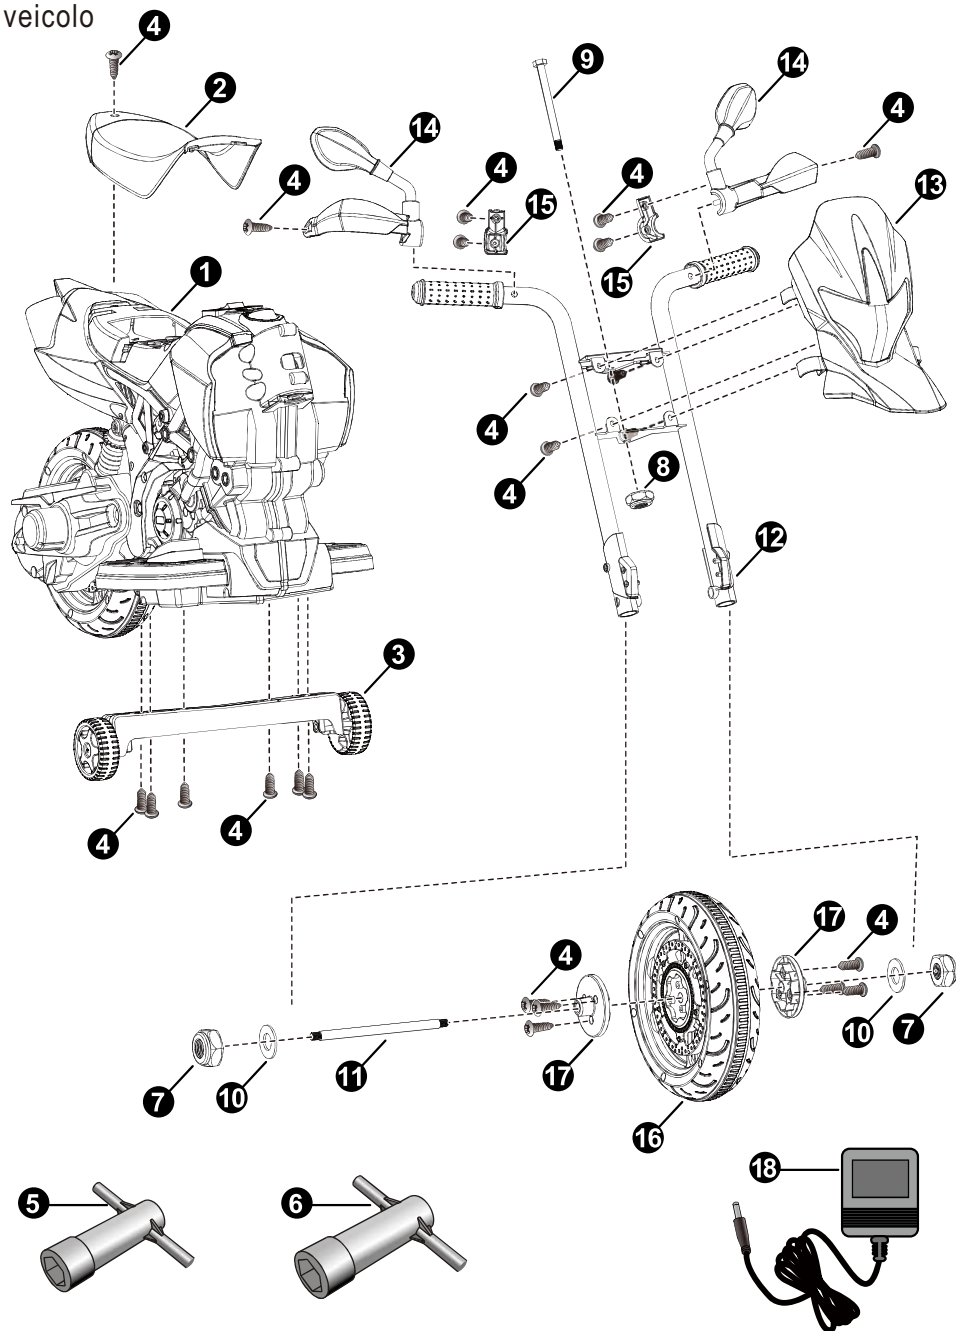


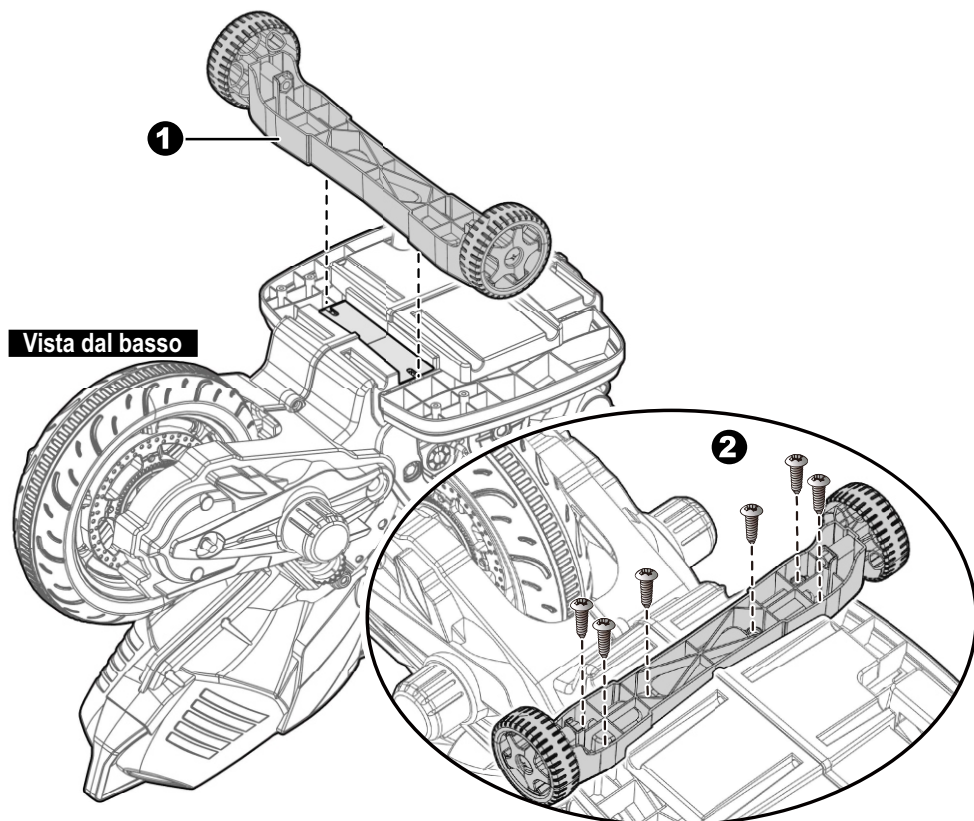


1. Capovolgi il corpo del veicolo. Inserisci la ruota laterale nella scanalatura sul fondo del corpo del veicolo.
2. Inserisci sei viti $\Phi 4 \times 14$ e stringi con un cacciavite.

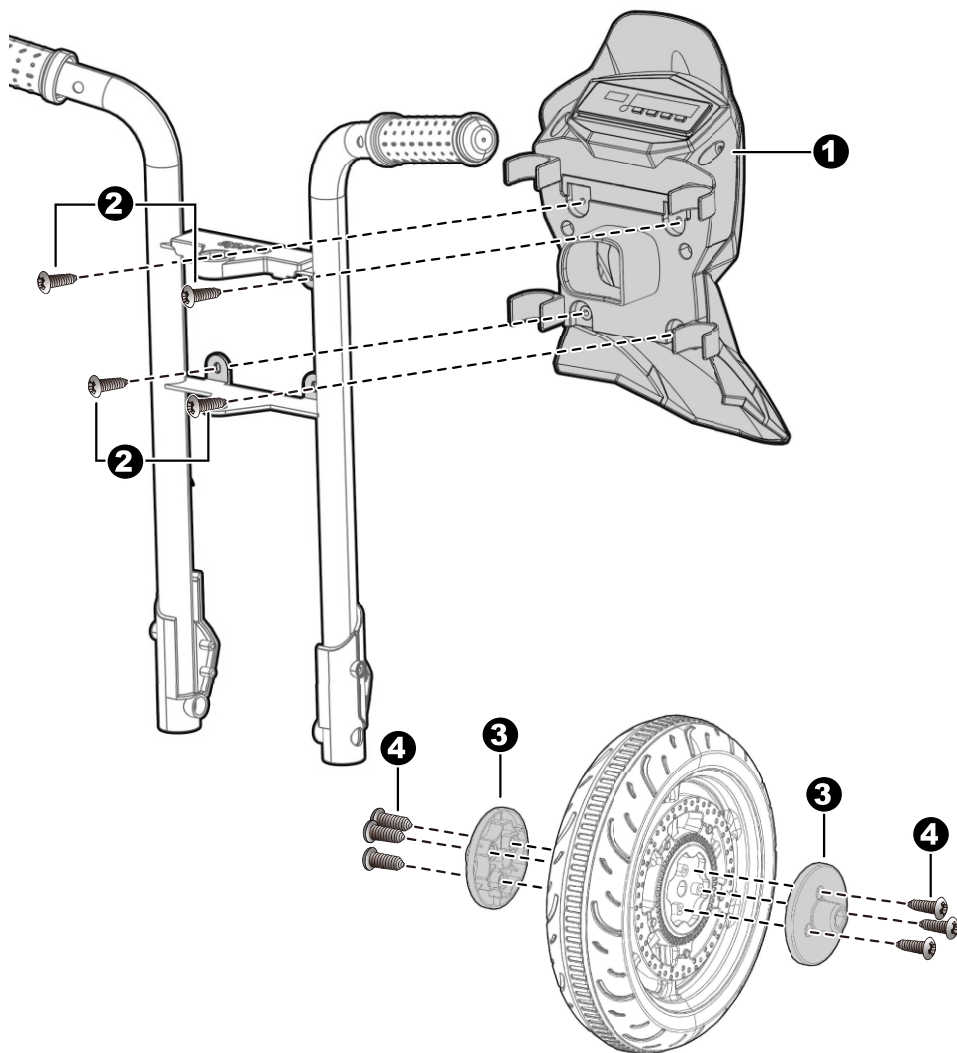


1. Monta la protezione anteriore sulla forcella anteriore.
2. Inserisci quattro viti $\Phi 4 \times 14$ e stringi con un cacciavite.
- 3-4. Montare il copriruota sulla ruota anteriore, inserire e serrare tre viti $\Phi 4 \times 14$ e stringere con un cacciavite. Ripetere per l'altro copriruota.

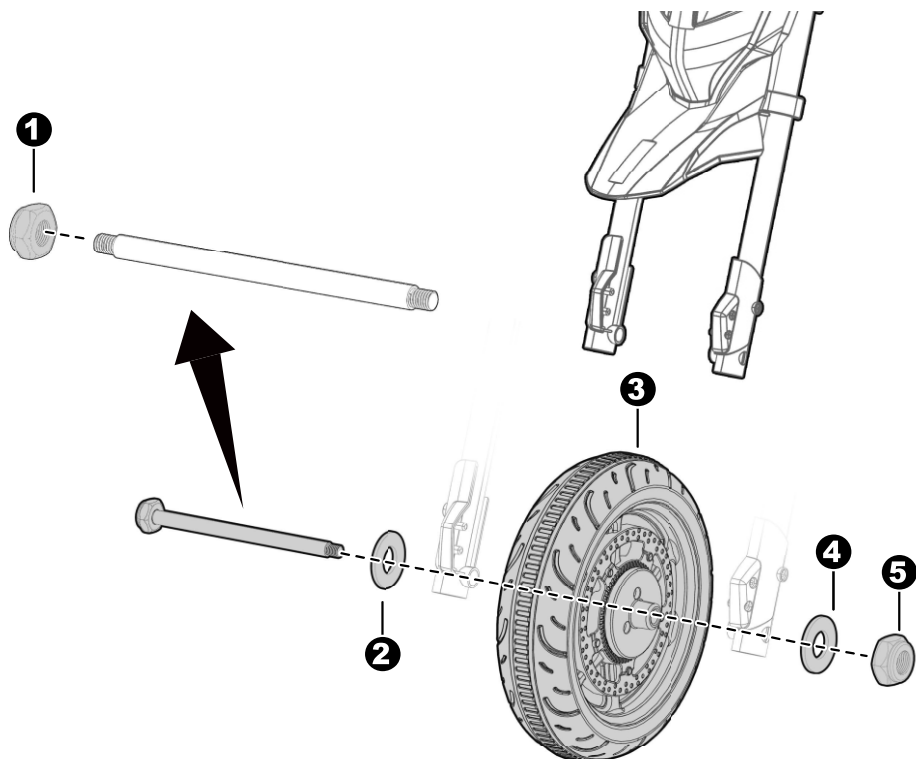

1. Serrare un dado di bloccaggio all'estremità dell'asse anteriore con una chiave inglese.
2. Far scorrere una rondella $\Phi 10$ sull'asse anteriore.
3. Inserire l'asse anteriore attraverso il foro su un lato della forcella anteriore, poi attraverso il foro al centro della ruota anteriore, e continuare a spingere l'asse anteriore attraverso il foro sull'altro lato della forcella.
4. Far scorrere una $\Phi 10$ rondella sull'asse anteriore.
5. Utilizzare una chiave per serrare il dado di bloccaggio sull'asse anteriore. Suggerimento: utilizzare due chiavi per serrare contemporaneamente i dadi di bloccaggio su entrambi i lati dell'asse anteriore, senza però stringerli eccessivamente, per garantire che la ruota anteriore possa ruotare liberamente.

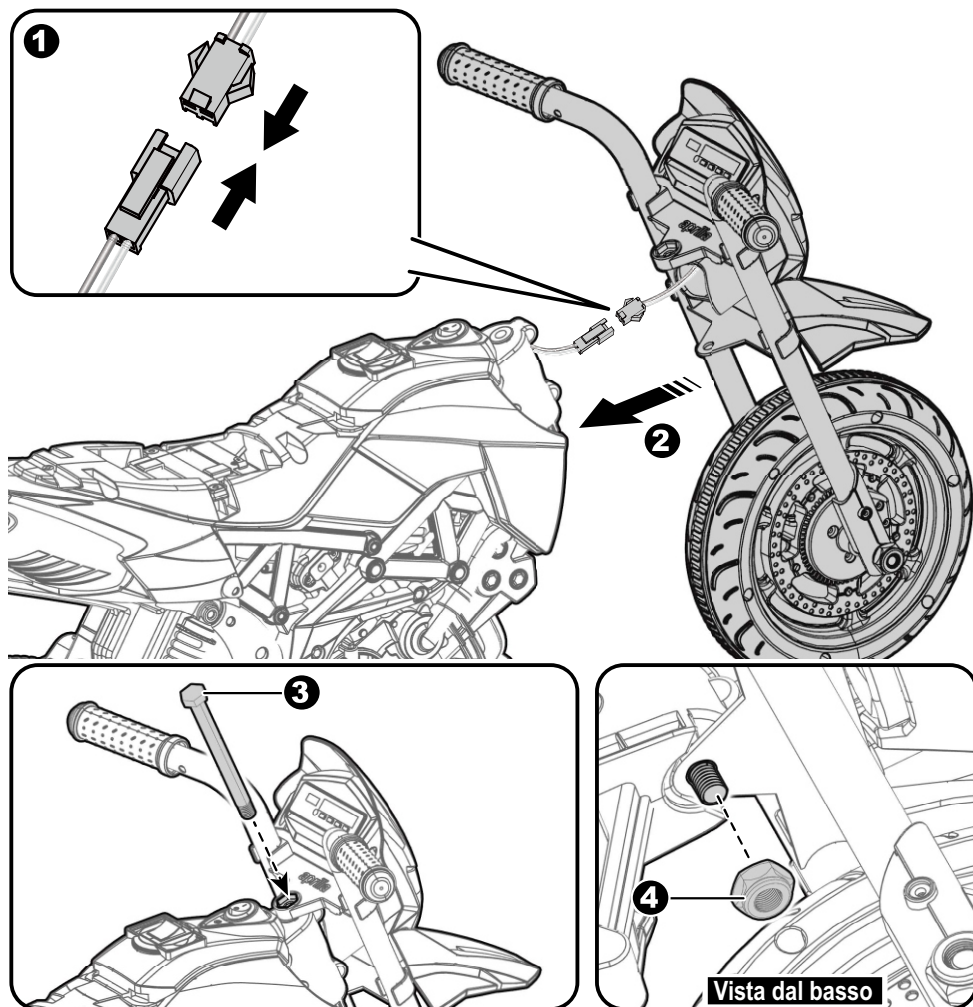


1. Collegare il connettore della visiera al connettore sul corpo del veicolo. Successivamente, nascondere i connettori collegati all'interno del foro sul corpo.
2. Rivoltare il corpo del veicolo in posizione verticale. Montare il gruppo forcella anteriore sul corpo del veicolo.
3. Allineare i fori sulla forcella anteriore con i fori sul corpo e inserire il bullone M8X105.
4. Serrare il dado di bloccaggio M8 dal fondo del veicolo.

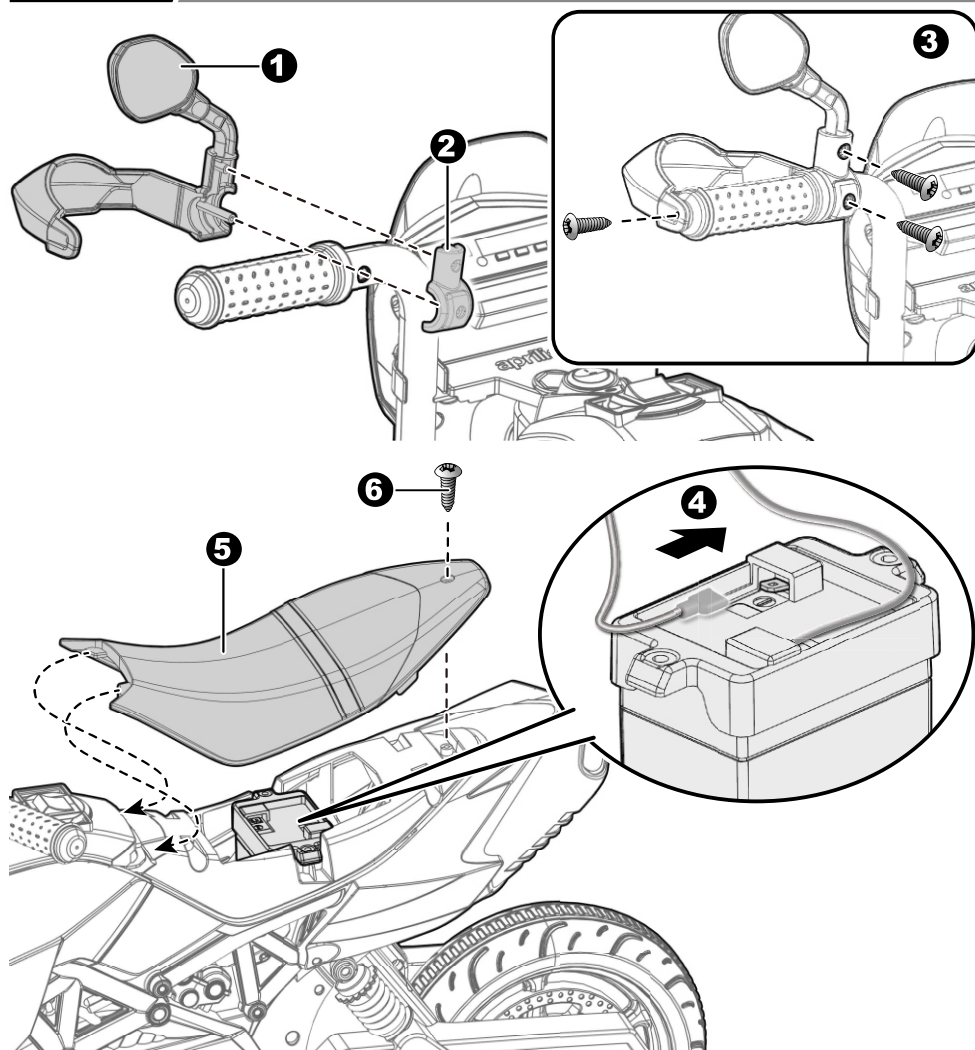

- 1-2. Montare lo specchietto laterale e il retro dello specchietto sul manubrio come mostrato.
3. Inserire tre viti $\Phi 4 \times 14$ e serrare con un cacciavite. Ripetere per l'altro specchietto laterale.
4. Collegare il connettore del filo rosso sul corpo del veicolo al terminale rosso della batteria.
- 5-6. Montare il sedile sul corpo del veicolo, inserire una vite a testa piatta $\Phi 4 \times 12$ e serrare con un cacciavite.



- Fermare sempre il veicolo quando si cambia velocità o direzione per evitare di danneggiare gli ingranaggi e il motore.
- Mantenere una distanza dalla fonte sonora per evitare danni all'udito.
- Utilizzare il veicolo SOLO su terreno generalmente pianeggiante!


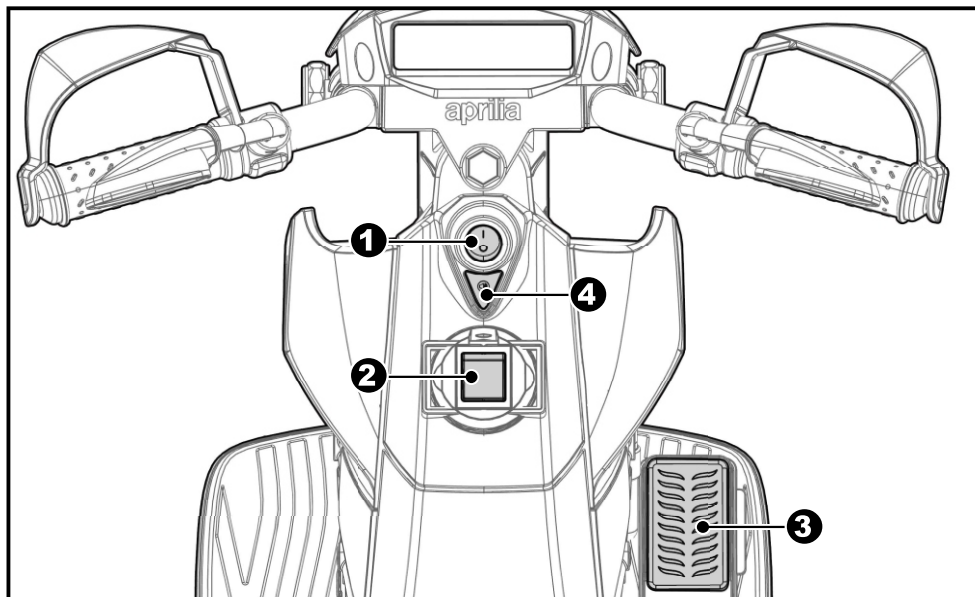


- 1. Pulsante di accensione:** accende e spegne il prodotto.
- 2. Interruttore avanti/fermo/retromarcia:** Cambia la direzione di movimento del veicolo da avanti a indietro.
 - Per spostare il prodotto in avanti, premere l'interruttore in posizione superiore.
 - Per spostare il prodotto all'indietro, premere l'interruttore in posizione inferiore.
 - Premere l'interruttore in posizione centrale; il prodotto non si muoverà.
- 3. Pedale:** applica potenza (velocità) al veicolo.
 - Per spostare il prodotto, premere il pedale verso il basso.
 - Per frenare o rallentare, rilasciare la pressione dal pedale.
- 4. Pulsante clacson/musica:** premere il pulsante per riprodurre il suono del clacson o della musica.

⚠ ATTENZIONE!

- **SOLO un adulto è autorizzato a caricare e ricaricare la batteria!**
- **Questo prodotto è dotato di protezione di carica: durante la ricarica, tutte le funzioni verranno interrotte.**

- Spegnere il prodotto durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per 4-6 ore. Non ricaricare la batteria per più di 10 ore per evitare il surriscaldamento del caricabatterie.
- Quando il veicolo inizia a muoversi lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, il tempo di ricarica deve essere di 6-8 ore, non superiore a 12 ore.
- Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo. **NON** sostituire mai la batteria o il caricabatterie con un'altra marca. L'uso di una batteria o di un caricabatterie diverso potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per nessun altro prodotto.
- Quando il prodotto è fermo, l'indicatore di alimentazione ti mostrerà quanta carica rimane nella batteria. Se rimane accesa una sola spia, ricarica la batteria.

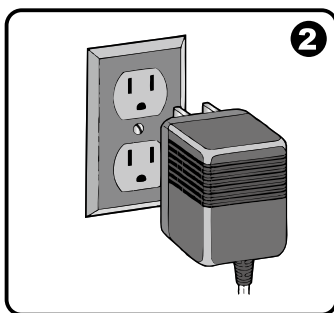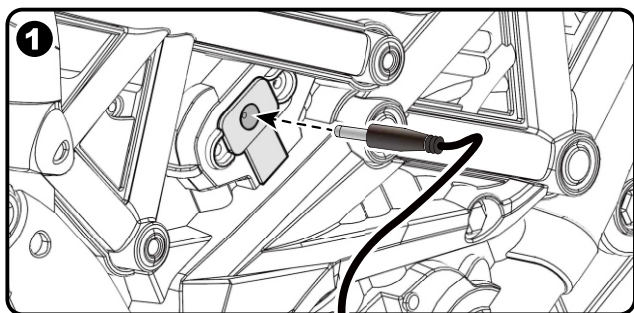

1. Inserire la spina del caricabatterie nella presa di ingresso (la presa si trova sul lato destro del corpo del veicolo).
2. Collegare la spina del caricabatterie a una presa a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

Il prodotto è dotato di un fusibile autoripristinante che scatterà automaticamente e interromperà tutta l'alimentazione del veicolo in caso di sovraccarico del motore, del sistema elettrico o della batteria. Il fusibile si ripristinerà e l'alimentazione verrà ripristinata dopo aver spento l'unità per 20 secondi e riaccesa. Se il fusibile termico scatta ripetutamente durante l'uso normale, il veicolo potrebbe necessitare di riparazione.

Contattare il proprio distributore.

Per evitare la perdita di potenza, seguire queste linee guida:

- Ÿ Non sovraccaricare il veicolo.
- Ÿ Non trainare nulla dietro il veicolo.
- Ÿ Non guidare su pendenze ripide.
- Ÿ Non urtare oggetti fissi, poiché ciò potrebbe far slittare le ruote e surriscaldare il motore.
- Ÿ Non guidare con temperature molto elevate, i componenti potrebbero surriscaldarsi.
- Ÿ Non permettere che acqua o altri liquidi entrino in contatto con la batteria o altri componenti elettrici.
- Ÿ Non manomettere il sistema elettrico. Farlo potrebbe creare un cortocircuito, causando l'intervento del fusibile.

Manutenzione

- Ÿ È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. È necessario esaminare regolarmente eventuali potenziali pericoli, come batteria, carica, cavo o cordone, spina, viti che fissano l'involucro o altre parti e, in caso di tali danni, il giocattolo non deve essere utilizzato fino a quando il danno non sia stato adeguatamente rimosso.
- Ÿ Parcheggiare il veicolo al chiuso o coprirlo con un telo per proteggerlo dalle intemperie.
- Ÿ Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo non viene utilizzato.
- Ÿ Non lavare il veicolo con un tubo da giardino. Non lavare il veicolo con sapone e acqua. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve. L'acqua danneggerà il motore, il sistema elettrico e la batteria.
- Ÿ Pulisci il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ripristinare la lucentezza delle parti in plastica, utilizza un lucidante per mobili senza cera. Non usare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Ÿ Quando non in uso, tutte le fonti elettriche devono essere spente. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare la connessione della batteria.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il veicolo non si muove	Batteria scarica	Ricaricare la batteria.
	Il fusibile termico è scattato	Reimpostare il fusibile, vedere <Fusibile>
	Connettore della batteria o cavi allentati	Verificare che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro. Se i cavi sono allentati intorno al motore, contattare il proprio rivenditore.
	Batteria scarica	Sostituire la batteria, contattare il proprio rivenditore.
	Il sistema elettrico è danneggiato	Contatta il tuo distributore, per favore.
	Il motore è danneggiato	Contatta il tuo distributore, per favore.
Il veicolo non funziona a lungo	La batteria è scarica	Verificare che i connettori della batteria siano saldamente inseriti tra loro durante la ricarica
	La batteria è vecchia	Sostituire la batteria, contattare il proprio distributore per favore.
Il veicolo procede lentamente	Batteria scarica	Ricaricare la batteria, contattare il proprio distributore per favore.
	La batteria è vecchia	Sostituire la batteria, contattare il proprio distributore.
	Il veicolo è sovraccarico	Ridurre il peso sul veicolo.
	Il veicolo viene utilizzato in condizioni difficili	Evitare di utilizzare il veicolo in condizioni difficili, vedere <Sicurezza>.

Il veicolo necessita di una spinta per avanzare	Scarso contatto dei cavi o dei connettori	Verificare che i connettori della batteria siano saldamente inseriti tra loro. Se i cavi sono allentati intorno al motore, contattare il proprio distributore.
	"Punto morto" sul motore	Un punto morto significa che l'energia elettrica non viene trasmessa al collegamento del terminale e il veicolo necessita di riparazione. Contattare il proprio distributore.
Difficoltà nel passaggio dalla marcia avanti alla retromarcia o viceversa	Tentare di cambiare marcia mentre il veicolo è in movimento	Fermare completamente il veicolo e cambiare marcia, vedere <Utilizzare il tuo nuovo veicolo>
Forti rumori di stridore o scatti provenienti dal motore o dal cambio	Il motore o gli ingranaggi sono danneggiati	Contatta il tuo distributore, per favore.
La batteria non si ricarica	Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore è allentato	Verifica che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.
	Caricabatterie non collegato	Verificare che il caricabatterie sia collegato a una presa a muro funzionante.
	Il caricabatterie non funziona	Contattare il proprio distributore, per favore.
Il caricabatterie si scalda durante la ricarica	Questo è normale e non deve destare preoccupazione	

Leggere attentamente questo manuale e la tabella della guida alla risoluzione dei problemi prima di chiamare. Se hai ancora bisogno di assistenza per risolvere il problema, contatta il tuo distributore.

Avvertenza generale!

L'uso improprio della batteria al litio può causare incendi, esplosioni, perdite di liquido corrosivo, con conseguenti lesioni personali o danni materiali. Si prega di seguire rigorosamente tutte le norme di sicurezza di seguito.

Avvertenza sulla ricarica

- Utilizzare esclusivamente un caricabatterie compatibile con le specifiche del prodotto e dotato di certificazione di sicurezza ufficiale. Non utilizzare caricabatterie non originali non qualificati o con potenza eccessiva.
- Caricare il prodotto in un'area aperta, asciutta e ben ventilata, lontano da materiali infiammabili come carta, tessuti, biancheria da letto e mobili. Non caricare in spazi chiusi, all'interno di biancheria da letto o su mobili.
- Continuare a monitorare lo stato del prodotto durante la ricarica. Non lasciare incustodito per lunghi periodi. Il tempo di ricarica non deve superare il limite massimo indicato nel manuale del prodotto. Interrompere immediatamente l'alimentazione e sospendere l'uso in caso di calore anomalo, rigonfiamento, perdita di liquido o odore strano.
- Non caricare a temperature ambiente superiori a 45°C (113 °F) o inferiori a 0°C (32°F) . Non caricare quando il prodotto è bagnato o immerso in acqua prima di essere completamente asciutto.
- Non utilizzare la batteria a temperature ambiente superiori a 50°C (122°F) o inferiori a -10°C (14°F) .
- La ricarica della batteria per bambini deve essere completamente supervisionata da un adulto. Non permettere ai bambini di caricare da soli.

Avvertenze per l'uso

- Non cortocircuitare i terminali positivo e negativo della batteria al litio. Non conservare o trasportare la batteria insieme a oggetti metallici come chiavi, monete e gioielli.
- Non smontare, schiacciare, forare, urtare o modificare la batteria al litio. Non gettare mai la batteria nel fuoco né posizionarla vicino a fonti di calore ad alta temperatura.
- Interrompere immediatamente l'uso della batteria in caso di anomalie, come rigonfiamenti, deformazione, perdita di liquido, odore strano o calo improvviso della capacità. Non continuare a caricarlo né installarlo per l'uso.

- Y Questa batteria al litio è applicabile solo al modello di prodotto corrispondente. Non utilizzarla su altre apparecchiature con specifiche non compatibili.
- Y Per la conservazione a lungo termine, caricare la batteria al 50%-80% di potenza, spegnere il prodotto e riporlo in un luogo fresco e asciutto. Ricaricarla ogni 3 mesi per evitare guasti dovuti a scarica eccessiva.
- Y Conservare la batteria al litio fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire l'ingestione accidentale o un uso improprio.

Avviso di smaltimento!



Non smaltire le batterie al litio esauste come rifiuti domestici ordinari. Si prega di rispettare le normative ambientali locali e smaltirle presso i punti di raccolta designati per rifiuti pericolosi o batterie, al fine di evitare l'inquinamento ambientale.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de

Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA