

AIYAPLAY

IN260600087V01_EN

370-511V90

Audi A5L



*Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner AUDI AG.

OWNER'S MANUAL

Please read entire manual before starting assembly.

Keep this manual along with your purchase receipt for future reference.

! WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

! WARNING:
Toy must be assembled by adult before use.

! CAUTION
Screws contain potentially
hazardous sharp points or sharp
edges. Adult assembly required.

! WARNING
To reduce the risk of injury, adult
supervision is required. Never use on road
ways, near motor vehicles, on or near steep
inclines or steps, swimming pools or other
bodies of water. Always wear shoes, and
never allow more than one rider.

Contents, colors and decorations may vary from those shown.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

Specifications:	
Battery:	11.1V/4.5AH*1
Motor:	12V 550# 35W*2
Suitable ages:	3 years+
Maximum weight:	25kg
Speed :	2.5-4.0km/h
Power way:	Charging type
Use of time:	Charg: 8-12 hours ; Use: 0.83 hours
Charger:	Input AC 100-240V, 50/60Hz, output DC 12 V 1A

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.




WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

STORAGE BATTERY INFORMATION AND MAINTENANCE

- Please charge 8 to 12 hours before first time use.
- Do not store the battery in temperatures above 75°F or below -10°F.
- Please use the suitable adapter to charge storage battery, otherwise the ride-on will be damaged.
- Please charge the car once the speed is slower than normal, otherwise it will decrease storage battery life.
- Please fully charge the battery before you put your ride-on away, and remember to recharge the battery every 30 days. This will ensure the normal use of the battery, otherwise, the battery might not hold a charge without proper maintenance.
- Batteries may leak fluids that can cause chemical burn injury or ruin your product.
- To avoid battery leakage: Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment. Remove batteries during long periods of non-use.
- Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision
- Every single charging can not go over 20 hours. Both charger and storage batteries will occur mildly warm during charging. Do not use mal-functioned adapter or storage battery unless they are repaired.
- Charger and storage batteries are not considered as toys.
- Please make periodical inspection for storage battery, especially for adapter wires and plugs.
- Please turn off the switch when the ride-on is not in use. Please do a full charge after long periods of inactivity.
- Charge in well ventilated, dry place. Do not open the battery or the charger.
- Tighten the screws with a screwdriver. DO NOT over tighten.

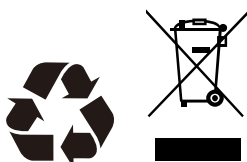

Disposal Of Battery:

- Your battery is a sealed lead-acid battery. It must be recycled or disposed of it in an environmentally sound manner.
- Never dispose your battery in the regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law in most areas.
- Always remove exhausted batteries from your toy.
- Dispose of dead batteries properly, never burn or bury them.
- Do not dispose of a lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.

PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle.
- NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well- ventilated area ONLY.
- NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
- Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- ONLY adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed. Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.

- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"


Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"



BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

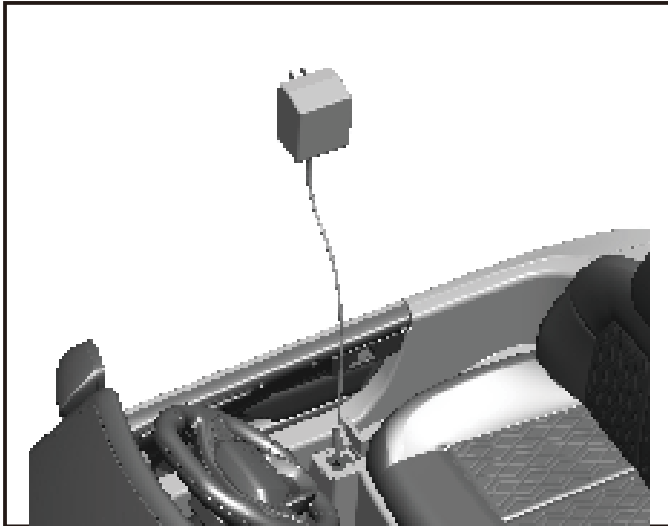


Charge the Battery

The first charge will take about 12 hours.

Charge the battery directly from the socket near the seat.



- Plug the battery connector into the charger port.
- Plug the charger into a standard wall outlet. The charger may feel warm during charging.
- Only use the 12 Volt charger to charge your 12 Volt battery.
- Note: if power flow to the wall outlet is controlled by a switch, make sure the switch is "ON"
- Before first-time use, charge the battery for at least 12 hours. Never charge the battery longer than 24 hours.
- Recharge the battery for at least 8-10 hours after each use of your vehicle.
- Do not charge or store battery upside down. Charging produces explosive gases. Charge away from flames, sparks and lit cigarettes. Charge in a well ventilated area.
- Once the battery is charged, disconnect the battery connector from the charger connector. Unplug the charger from the wall outlet. The battery is now ready to be installed in your vehicle. Please see the following Battery installation Section for detailed instructions on installing your vehicle:

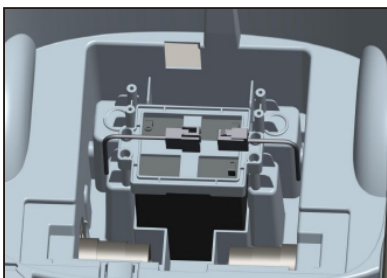

Battery Replacement

1. Lift the seat out.
2. Disconnect the battery connectors.
3. Remove the 4 screws on the sides of the battery.
4. Take out the battery from the battery compartments.

- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is completed to ensure that no parts are discarded.
- Metal parts have been coated with lubricant for protection during shipment. Wipe all metal parts with a paper towel to remove any excess lubricant.

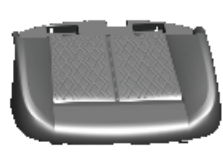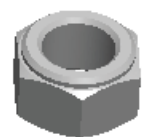A x 1  Main body	B x 1  Steering Wheel	C x 1  Charger	D x 1  Seat Cushion
E x 2  Front Wheel	F x 2  Rear Wheel	G x 4  Wheel Cover	H x 1  Seat Back
I x 1  Side Mirror	J x 1  Windshield	K x 5  Nut (M8) 4 nuts pre-install on axle one is for spare	L x11  Screw (M4x12)
M x 2  Socket Tool	N x 1  Back Bracket	O x 2  Washer (10 x 1.5mm)	P x 4  Washer (8x1.3mm)
Q x 1  Manual	R x 1  Remote Control		

Remote Control Operation. please read the attached manual separately.

Assembly

Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicles unassembled state, or by electrical items. Care should be taken in unpacking and assembling the vehicle. Children should not handle parts, including the battery, or help in the assembly of the vehicle.


1



Insert the seat back to seat cushion.
Fasten the seat assembly with 2 screws.


2

Flat head screw
(4 x 12mm)

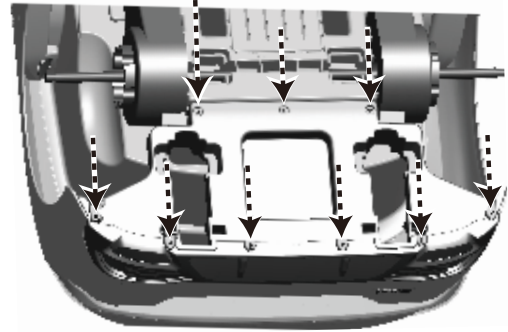


Insert the back bracket and fasten it with
9 screws.

3

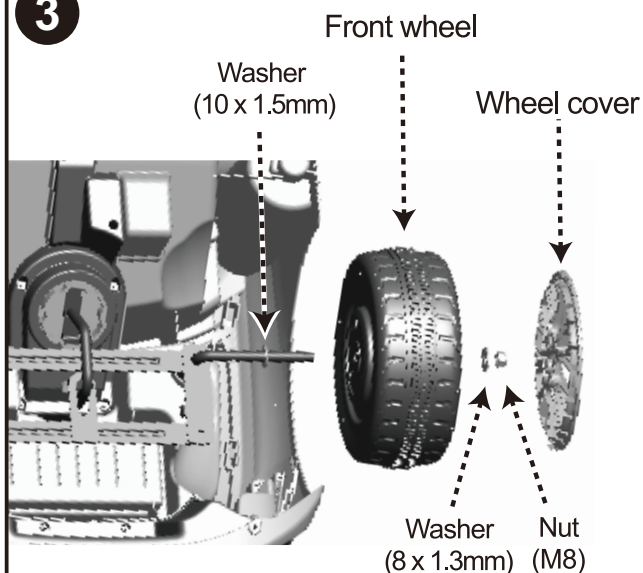


For front wheels: Assemble all the parts
in sequence as the picture shown and
use the socket tool to fasten. Repeat the
same procedure for the other side.

4

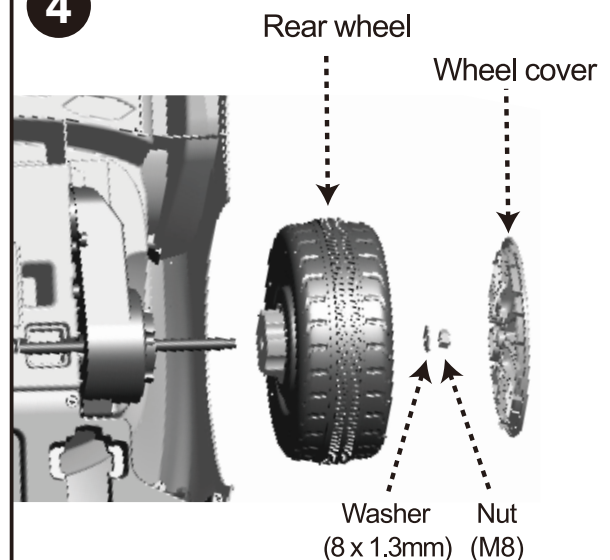


For rear wheels: Assemble all the parts
in sequence as the picture shown and use
the socket tool to fasten. Repeat the
same procedure for the other side.

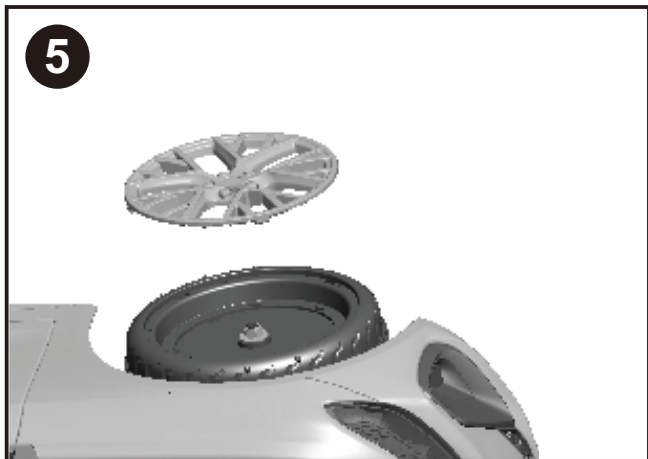


For all wheels: "Snap" the wheel cover into the right place. Repeat the same procedure for other three wheels.




Plug connectors. Place the steering wheel onto the turning shaft and push the button on the steering column until you hear a snapping sound(or click). Ensure the steering lock is engaged.

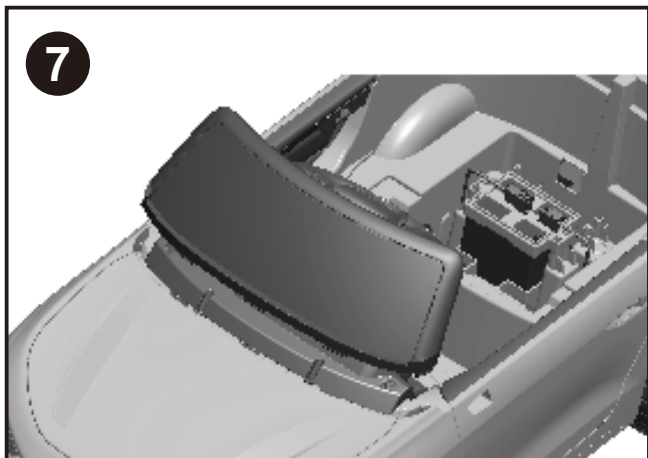

Insert the windshield to the slots of the main body.

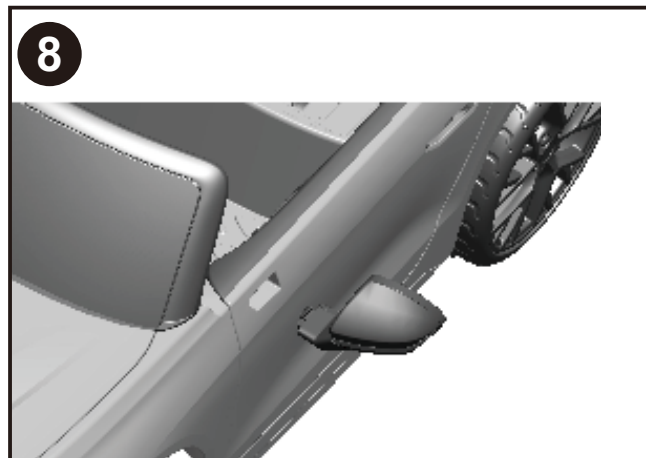

Insert the side mirror. Repeat the same procedure for the other side.

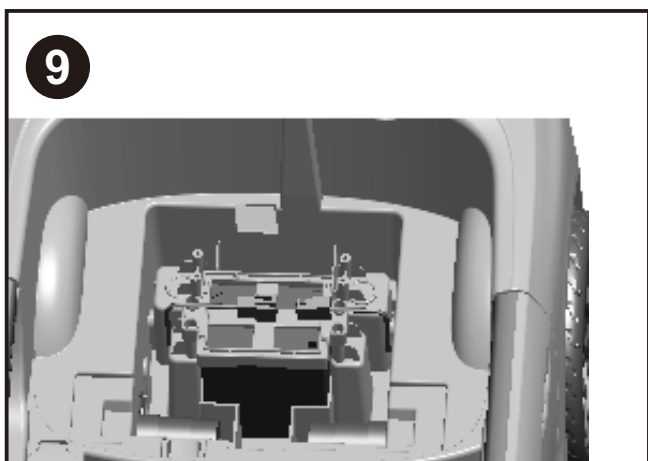

For battery: Plug connectors as picture shown.



Insert the seat back to seat cushion.

11



Insert the seat assembly to the main body. Turn the witch to lock.

Operating your vehicle

Power switch

Switch button ON and OFF.

Forward

Push the shifter in upward position and press the accelerator slowly.

Reverse

Push the shifter in downward position and press the accelerator slowly.

Low speed

Vehicle has been pre-set to operate at low speed (2.5 km/h) maximum). Once your child has mastered safe driving skills and understands the Safe Driving Rules.

High speed

vehicle to be driven at the higher speed (4.0km/h) maximum. Make sure your child can safely steer and operate the vehicle and knows the rules for safe driving.

Stop


Vehicle will automatically stop after the accelerator is released.

Sound effect

Press the buttons on the sides of the steering wheel. Each button will make a different sound effect.

Safety device

AUTO POWER OFF. If the motor is overloaded for any reason, including improper usage, an electrical circuit breaker will automatically cut off the power, then resume after the parts have cooled!

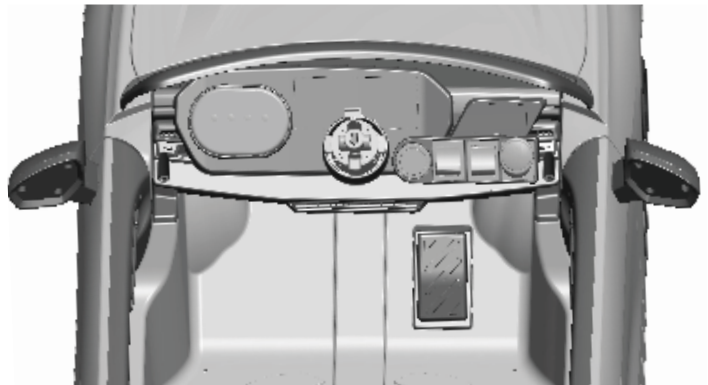

Maintenance

- Clean with a dry, soft cloth only. Do not wash with water or corrosive agents.
- Store vehicle in a dry area when not in use, since moisture could cause the metal components and electrical parts to corrode.
- Remember to charge the battery monthly while the vehicle is not in regular use.
- Check and tighten all screws and coverings regularly.
- Check all plastic parts for cracks. Replace as necessary.


Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
car does not move	Circuit breaker tripped	Circuit breaker may "trip" and stop the vehicle if it is overloaded or the driving conditions too severe. The breaker will automatically reset after approximately 10 seconds, and the vehicle will operate normally. To avoid repeated automatic shut downs, do not overload the vehicle by exceeding the weight limited of 25kg (55 lbs). Or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed objects, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors.
	Loose wire or connectors	Check all wires and connectors Make sure that the motor harness connector is plugged in tightly to the battery, and that there are no loose wires around the motor.
	Dead battery	An old or improperly cared battery may be dead. If you are unsure whether it is dead or not, you can have it tested at your Service Center.
	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12 hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharge the battery for at least 8-10 hours after each use. Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on.
	Charger is not working	You must have a volt meter in order to tell whether the charger is working or not. If you think there maybe a problem with the charger, take it to the Service Center where they will test it for you.
	Damaged switch	When exposed to water or moisture, switches can become corroded, or can jam due to loose dirt, sand or gravel. Contact your Service Center for diagnosis and repair.

Problem	Possible Cause	Solution
Car was running but suddenly stopped	Loose wire or connectors	Check all wires and connectors. Make sure that the motor harness connector is plugged into the battery tightly, and that there are no loose wires around the motor.
	Circuit breaker tripped	Circuit breaker may "trip" and stop the vehicle if it is overloaded or the driving conditions too severe. The breaker will automatically reset after approximately 10 seconds, and the vehicle will operate normally. To avoid repeated automatic shutdowns, do not overload the vehicle by exceeding the weight limited of 25kg (55 lbs), or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed object, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors. If breaker continually trips, contact your Service Center.
Short operating time (less than 1 hours per charge)	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharge the battery for at least 8-10 hours after each use.
	Overcharged battery	Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on. Never charge battery longer than 24 hours. If you think the battery maybe damage due to overcharging, contact Service Center for testing.
	Old battery will not accept a full charge	Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new rechargeable battery. Do not substitute parts. To get a replacement battery, please contact Service Center.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle is sluggish	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12 hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharge the battery for at least 8-10 hours after each use. Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on.
	Battery needs charging	Be sure to charge the battery after each use.
	Old battery will not accept a full charge	Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new rechargeable battery. Do not substitute parts. To get a replacement battery, please contact Service Center.
	Vehicle is overloaded	Allow no more than 1 rider at a time, follow the 25kg (55lbs) weight capacity and don't tow anything behind the vehicle.
	Driving conditions are too stressful	Use only on a generally level ground.
Intermittent vehicle operation	Loose wire or connector	Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.
	Motor or electrical switch damage	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
When the accelerator is pressed, the vehicle won't run without a push	Loose wire or connector	Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.
	"Dead Spot on motor	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
Motor gear box makes a loud grinding or clacking noise	Broken gears	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
Charger get warm during use	This is normal and should not be concern	No action required.
Battery makes gurgling or sizzling noise while charging	Some noise and swelling is normal and should not be a concern	No action required. If the battery does not make noise while charging. It does not mean it is not accepting the charging.

Parts Diagram

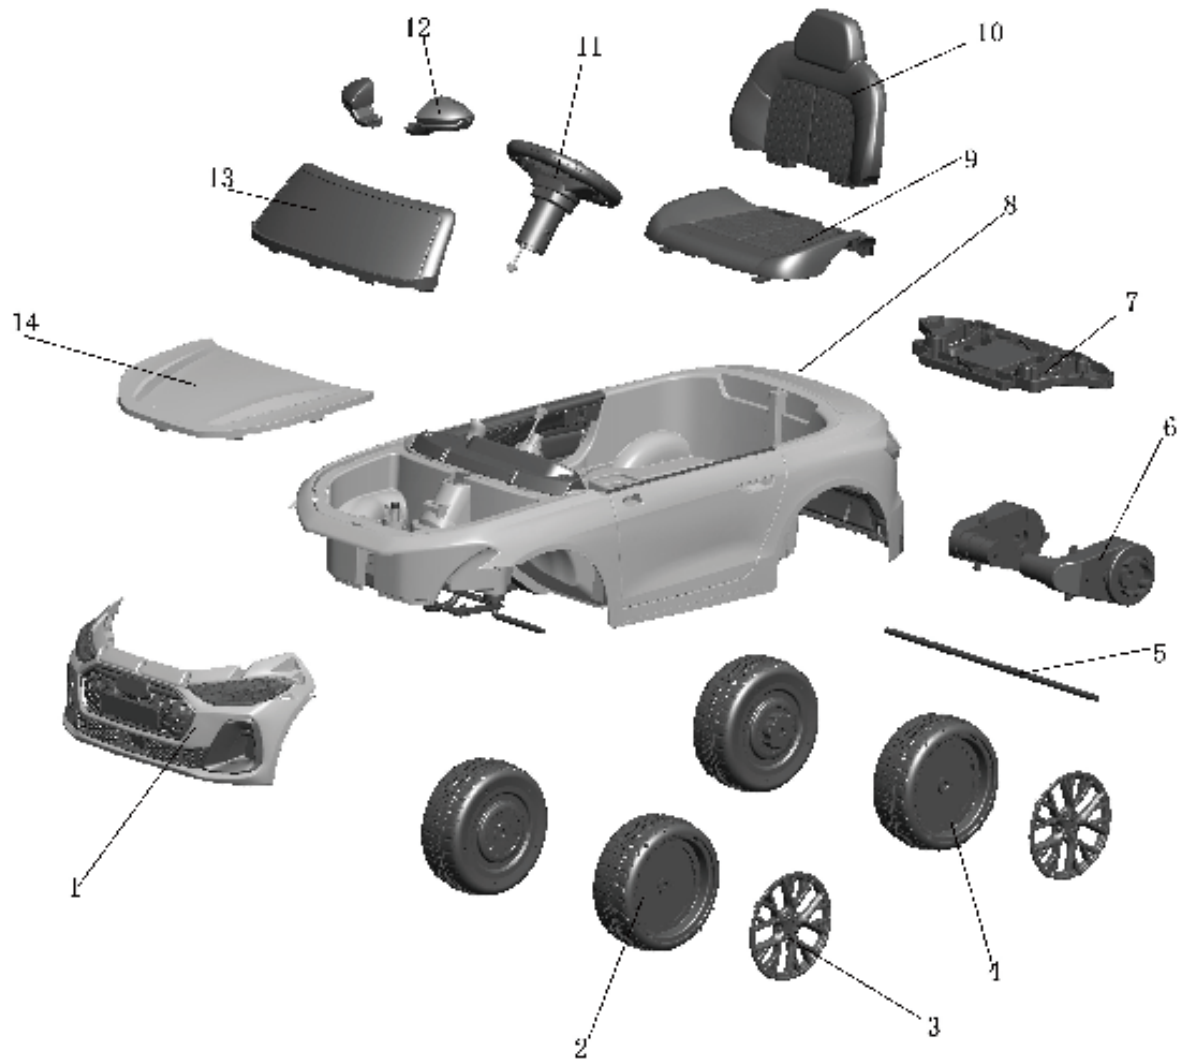


Note: Some parts shown are assembled to both sides of the vehicle.

No. Part	Quantity	No. Part	Quantity
1. Front Bumper and Grill Assembly	1pc	8. Main Body	1pc
2. Front Wheel	2pcs	9. Seat Cushion	1pc
3. Wheel Cover	4pcs	10. Seat Back	1pc
4. Rear Wheel	2pcs	11. Steering Assembly	1pc
5. Rear Axle	1pc	12. Side Mirror	2pcs
6. Gearbox	2pcs	13. Windshield	1pc
7. Rear Bracket	1pc	14. Hood	1pc

JR1602FCC Remote Control Manual

- (1). Supply Voltage—DC 3.0V , Battery 2*1.5V AAA (not included)
- (2). Frequency 2.407GHz-2.473GHz (Peak output power: 5dBm)
- (3). Instructions

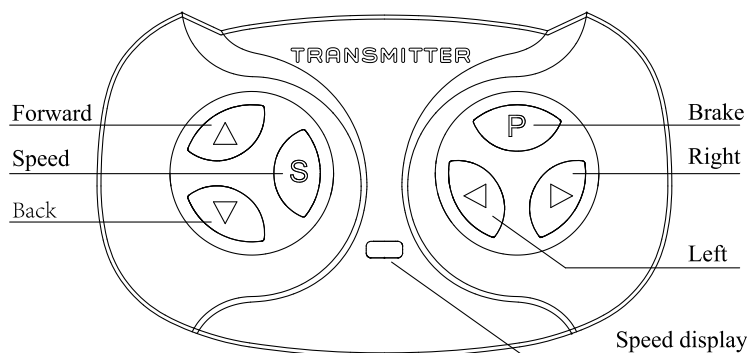

a. First time use need to match code, this product has memory function

Replace battery is unnecessary match code

b. Hold down “▲” & “▼” keys for 3 seconds start match code, The first LED flicker

c. Turn on the car body power now , The first LED lit up, Match code Success

d. Remoter 10 seconds not run will be standby ,Press any key wake up

e. Keys caption : “▲” Forward,“▼” Back,“◀” Left,“▶” Right,“ S ”Speed,“ P ” Brake.

Press “ S ” key set up speed , 1 led lit up is low speed, 2 leds lit up is medium speed ,3 leds lit up is high speed, Backward the car is only low speed, Press “ P ” key hold the brake, All LED flicker

※ The remote controller only can be used with adult's guidance

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Remote Control Model Switch

As picture shown, you can change the remote control model (Pedal, Pedal+RC, RC).

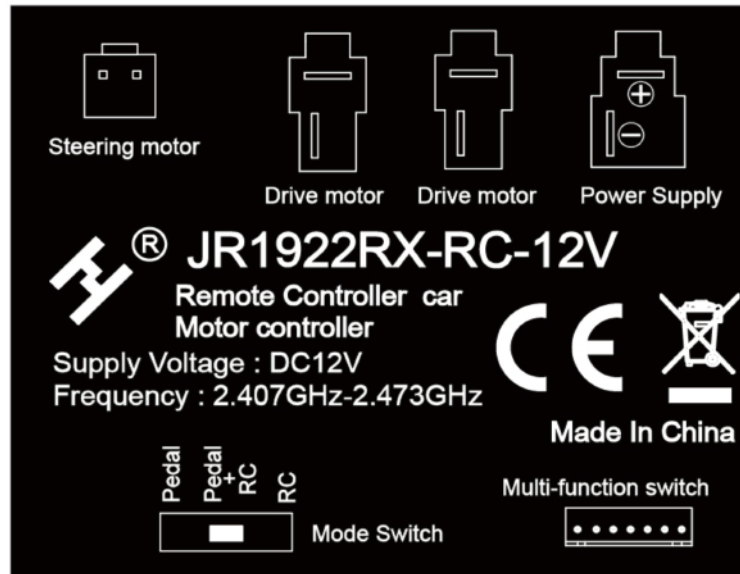

Pedal: Means that the car only be operated by child.

Pedal+RC: Means that the car can be operated by child and remote control.

RC: Means that the car only be operated by remote control.

The place of item NO. : 370-511(HL788) remote control box under the seat as following photos shown.



Audi A5L



*Les marques de commerce, les brevets de conception et les droits d'auteur sont utilisés avec l'autorisation du propriétaire AUDI AG.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Veuillez lire l'intégralité du manuel avant de commencer l'assemblage.
Conservez ce manuel avec votre reçu d'achat pour toute référence ultérieure.

⚠ ATTENTION:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ ATTENTION:

Le jouet doit être assemblé par un adulte avant l'utilisation.

⚠ ATTENTION

Les vis contiennent des pointes acérées ou des arêtes vives potentiellement dangereuses. Assemblage par un adulte requis.

⚠ ATTENTION:

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur, sur ou près de pentes, d'escaliers, de piscines ou de tout autre plan d'eau. Toujours porter des chaussures et ne jamais laisser plus d'un cavalier à la fois.

Le contenu, les couleurs et les décorations peuvent varier de ceux illustrés.

IMPORTANT : CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

Spécifications :	
Batterie :	11.1V/4.5AH*1
Moteur :	12V 550# 35W*2
Âges appropriés :	3 ans et plus
Poids maximum :	25kg
Vitesse :	2.5-4.0km/h
Type d'alimentation :	Type de charge
Durée d'utilisation :	Charge : 8 à 12 heures ; Utilisation : 0.83 heure
Chargeur :	Entrée AC 100-240V, 50/60Hz, sortie DC 12 V 1A

ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est destinée uniquement à un usage par des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. La surveillance étroite d'un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.



ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence future.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.
- **ASSEMBLAGE RÉSERVÉ AUX ADULTES.**
- Retirez toujours le matériau protecteur et les sacs en plastique et jetez-les avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Un équipement de protection doit être porté. Portez toujours des chaussures et restez assis sur le siège lors de l'utilisation du véhicule.
- Ne conduire que sur un sol plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements éloignés des pièces mobiles.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. Une surveillance directe d'un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur, sur ou près de pentes raides ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais laisser plus d'un (1) cavalier.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, une terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, sinon cela peut entraîner un accident inattendu comme le renversement, et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec précaution car des compétences sont requises pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé avant que le dommage ait été réparé.
- Utiliser uniquement la ou les batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

INFORMATIONS ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE DE STOCKAGE

- Veuillez charger pendant 8 à 12 heures avant la première utilisation.
- Ne pas stocker la batterie à des températures supérieures à 75 °F ou inférieures à -10 °F.
- Veuillez utiliser l'adaptateur approprié pour charger la batterie de stockage, sinon le véhicule peut être endommagé.
- Veuillez charger le véhicule lorsque la vitesse est plus lente que la normale, sinon la durée de vie de la batterie de stockage diminuera.
- Veuillez recharger complètement la batterie avant de ranger votre véhicule, et n'oubliez pas de recharger la batterie tous les 30 jours. Cela garantira l'utilisation normale de la batterie, sinon la batterie risque de ne pas se charger correctement sans entretien approprié.
- Les batteries peuvent fuir des liquides susceptibles de provoquer des brûlures chimiques ou d'endommager votre produit.
- Pour éviter les fuites de batterie : ne mélangez pas des batteries ou des piles neuves et usagées, ni des piles de types différents : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les batteries comme indiqué à l'intérieur du compartiment à batterie. Retirez les batteries pendant les longues périodes de non-utilisation.
- Retirez toujours les batteries épuisées du produit. Éliminez les batteries de manière sûre. Ne jetez pas les batteries au feu. Les batteries peuvent exploser ou fuir.
- Ne jamais court-circuiter les bornes de la batterie.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Utilisez uniquement des batteries du même type ou équivalent que celui recommandé.
- Ne chargez pas de batteries non rechargeables.
- Retirez les batteries rechargeables du produit avant de les charger.
- Si des batteries rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Chaque charge ne doit pas dépasser 20 heures. L'adaptateur et les batteries de stockage deviendront légèrement chauds pendant le chargement. N'utilisez pas d'adaptateur défectueux ou de batterie de stockage à moins qu'ils ne soient réparés.
- Le chargeur et les batteries de stockage ne sont pas considérés comme des jouets.
- Veuillez effectuer des inspections périodiques de la batterie de stockage, en particulier pour les fils et les prises de l'adaptateur.
- Veuillez éteindre l'interrupteur lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Veuillez effectuer une charge complète après de longues périodes d'inactivité.
- Chargez dans un endroit bien ventilé et sec. N'ouvrez pas la batterie ni le chargeur.
- Serrez les vis avec un tournevis. NE PAS trop serrer.



Élimination de la batterie :

- Votre batterie est une batterie scellée au plomb-acide. Elle doit être recyclée ou éliminée d'une manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez jamais votre batterie dans les ordures ménagères ordinaires. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries scellées au plomb-acide avec les ordures ménagères sont interdits par la loi dans la plupart des régions.
- Retirez toujours les batteries épuisées de votre jouet.
- Éliminez les batteries usagées correctement, ne les brûlez jamais et ne les enterrez jamais.
- Ne jetez pas une batterie au plomb-acide au feu. La batterie peut exploser ou fuir.

PRÉVENIR LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule.
- NE remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par ceux d'une autre marque.
L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourrait se produire.
- NE modifiez JAMAIS le système de circuit électrique. Une altération du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion ou endommager définitivement le système.
- Ne laissez pas de contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peuvent se produire.
- Ne laissez aucun type de liquide sur la batterie ou ses composants.
- Des gaz explosifs se forment pendant la charge. Ne chargez pas près de sources de chaleur ou de matières inflammables. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé **UNIQUEMENT**.
- NE ramassez JAMAIS la batterie par les fils ou le chargeur. Un endommagement peut se produire à la batterie et peut provoquer un incendie. Ramassez la batterie par le boîtier **UNIQUEMENT**.
- Chargez la batterie dans un endroit sec **UNIQUEMENT**.
- Les bornes, les terminaux et les accessoires connexes de la batterie contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus dans l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des troubles de la reproduction.
Lavez-vous les mains après manipulation.
- N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide plombique et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
- N'ouvrez pas le chargeur. Le câblage et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. NE laissez JAMAIS un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide plombique (électrolyte).
- Ne faites pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie pourraient se produire ou causer des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez qu'elle n'est pas usée ou endommagée, que le cordon d'alimentation du chargeur et les connecteurs sont en bon état. NE chargez PAS la batterie si des pièces sont endommagées.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule.
- Il incombe aux parents de vérifier les principales pièces du jouet avant son utilisation. Examinez régulièrement les risques potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis qui fixent le boîtier des autres pièces et, en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été correctement réparé. Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Stationnez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Gardez le véhicule à l'écart de sources de chaleur, telles que les poêles et les chauffages. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule sous la pluie ou dans la neige.
L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.

- Nettoyez le véhicule à l'aide d'un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un poli à meubles non cirant. N'utilisez pas de cire pour automobile. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin, car cela pourrait endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA CHARGE DE LA BATTERIE

Avertissements généraux de sécurité

-  "Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil"
-  "Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus"
-  "Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil"
-  "Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance"

Avertissements de sécurité électrique

-  "Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger"
-  "Ne pas utiliser à l'extérieur"
-  "Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides"
-  "Débrancher de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé"


Avertissements spécifiques au chargeur

-  "À utiliser uniquement avec les batteries spécifiées par le fabricant"
-  "Respecter la polarité lors du raccordement des batteries"
-  "Ne pas charger des batteries endommagées ou qui fuient"
-  "Retirer les batteries si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée"
-  "Ne pas court-circuiter les bornes de sortie"



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte (+ et -).
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

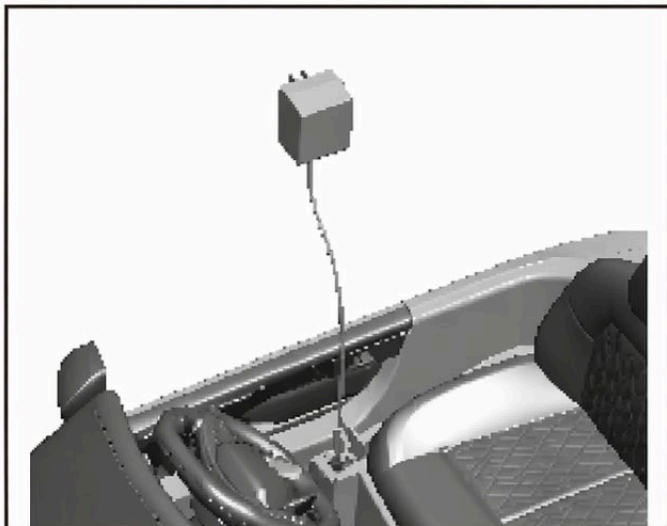


Chargez la batterie

La première charge prendra environ 12 heures.

Chargez la batterie directement à partir de la prise située près du siège.

- Branchez le connecteur de la batterie dans le port de charge.
- Branchez le chargeur sur une prise murale standard. Le chargeur peut devenir chaud pendant la charge.
- N'utilisez que le chargeur 12 Volts pour charger votre batterie 12 Volts.
- Remarque : si l'alimentation de la prise murale est contrôlée par un interrupteur, assurez-vous que l'interrupteur est « ON ».
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 12 heures. Ne jamais charger la batterie plus de 24 heures.
- Rechargez la batterie pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation de votre véhicule.
- Ne chargez pas et ne stockez pas la batterie à l'envers. La charge produit des gaz explosifs. Chargez à l'écart des flammes, des étincelles et des cigarettes allumées. Chargez dans un endroit bien ventilé.
- Une fois la batterie chargée, débranchez le connecteur de la batterie du connecteur du chargeur. Débranchez le chargeur de la prise murale. La batterie est maintenant prête à être installée dans votre véhicule. Veuillez consulter la section suivante relative à l'installation de la batterie pour des instructions détaillées sur l'installation de votre véhicule :





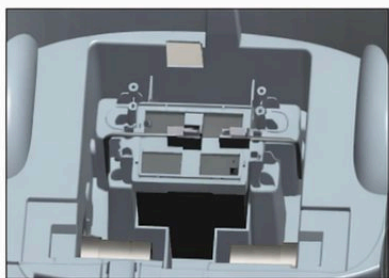


Remplacement de la batterie

1. Soulevez le siège.
2. Débranchez les connecteurs de la batterie.
3. Retirez les 4 vis situées sur les côtés de la batterie.
4. Retirez la batterie des compartiments à batterie.

• Veuillez identifier toutes les pièces avant l'assemblage et conserver tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé afin de vous assurer qu'aucune pièce n'est jetée.

• Les pièces métalliques ont été enduites de lubrifiant pour les protéger pendant le transport. Essuyez toutes les pièces métalliques avec un essie-tout pour enlever l'excès de lubrifiant.

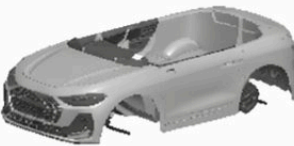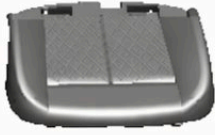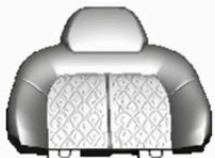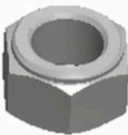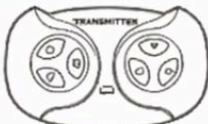A x 1  Corps principal	B x 1  Volant	C x 1  Chargeur	D x 1  Coussin de siège
E x 2  Roue avant	F x 2  Roue arrière	G x 4  Enjoliveur de roue	H x 1  Dossier de siège
I x 1  Rétroviseur latéral	J x 1  Pare-brise	K x 5  Écrou (M8) 4 écrous préinstallés sur un essieu sont de rechange	L x 11  Vis (M4x12)
M x 2  Outil à douille	N x 1  Support arrière	O x 2  Rondelle (10 x 1.5mm)	P x 4  Rondelle (8x1.3mm)
Q x 1  Manuel Manuel d'utilisation	R x 1  Télécommande		

Fonctionnement de la télécommande : veuillez lire le manuel d'utilisation ci-joint séparément.

Assemblage


Les enfants peuvent être blessés par de petites pièces, des arêtes vives et des pointes acérées dans l'état non assemblé des véhicules, ou par des composants électriques. Des précautions doivent être prises lors du déballage et de l'assemblage du véhicule. Les enfants ne doivent pas manipuler les pièces, y compris la batterie, ni participer à l'assemblage du véhicule.

1




Insérez le dossier du siège dans le coussin du siège.
Fixez l'assemblage du siège avec 2 vis.

2

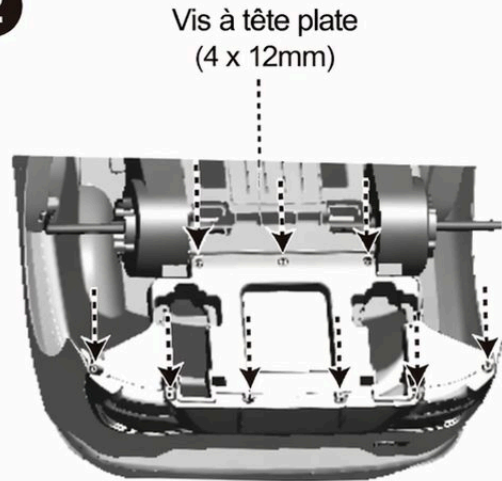


Insérez le support arrière et fixez-le avec 9 vis.

3

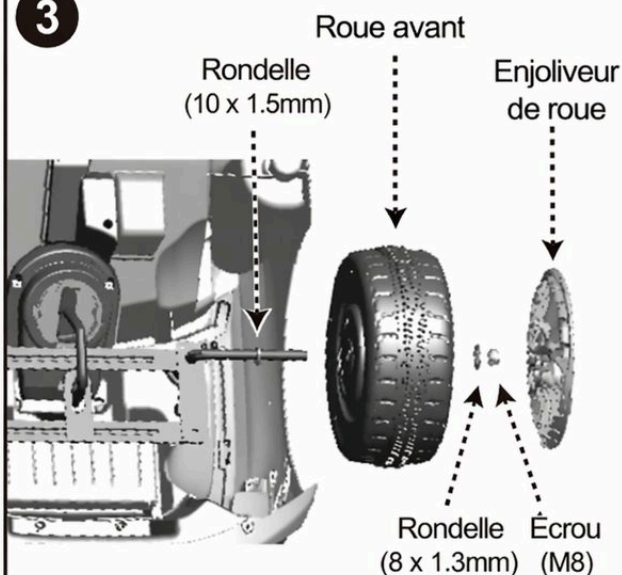


Pour les roues avant : Assemblez toutes les pièces dans l'ordre indiqué sur l'illustration et utilisez l'outil à douille pour les fixer. Répétez la même procédure pour l'autre côté.

4

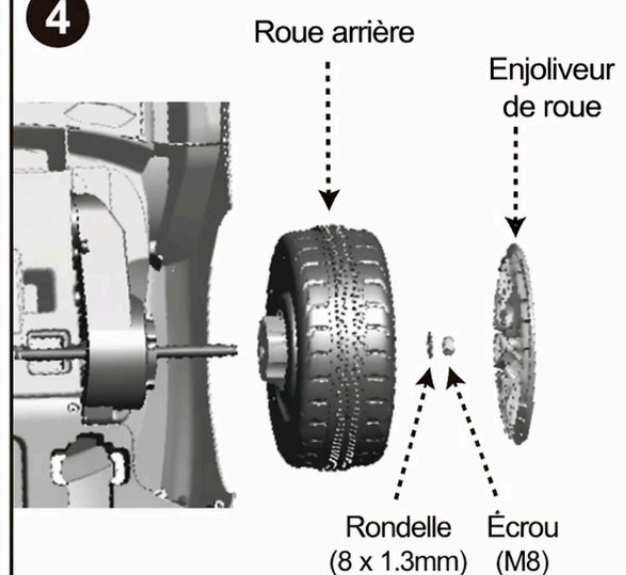

Pour les roues arrière : Assemblez toutes les pièces dans l'ordre indiqué sur l'illustration et utilisez l'outil à douille pour les fixer. Répétez la même procédure pour l'autre côté.

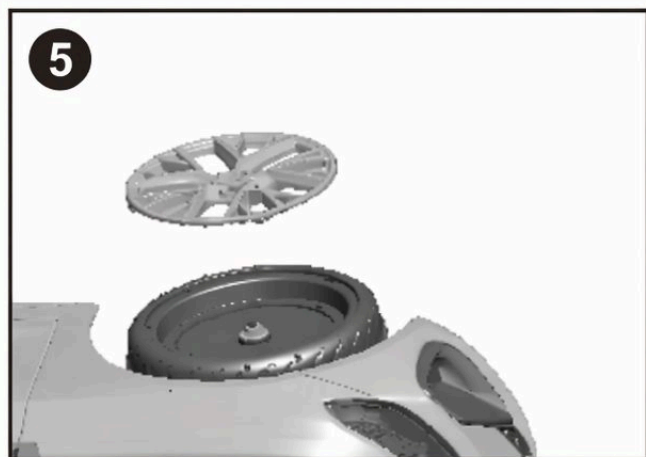


5

Pour toutes les roues : « Enclenchez » l'enjoliveur au bon endroit. Répétez la même procédure pour les trois autres roues.




6

Branchez les connecteurs. Placez le volant sur l'arbre de direction et appuyez sur le bouton de la colonne de direction jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que le verrouillage de la direction est activé.

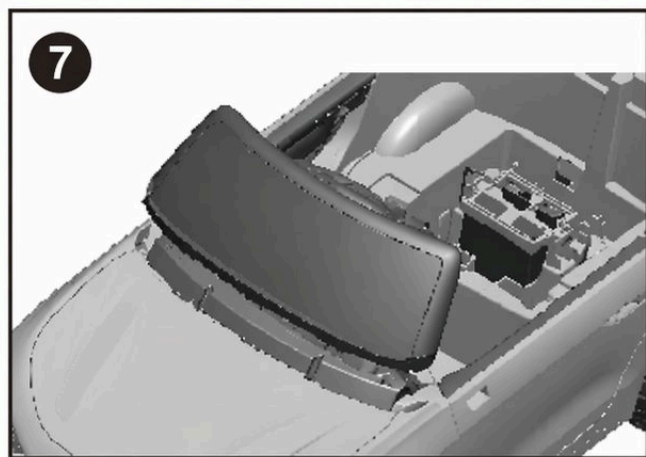


7

Insérez le pare-brise dans les fentes de la carrosserie principale.

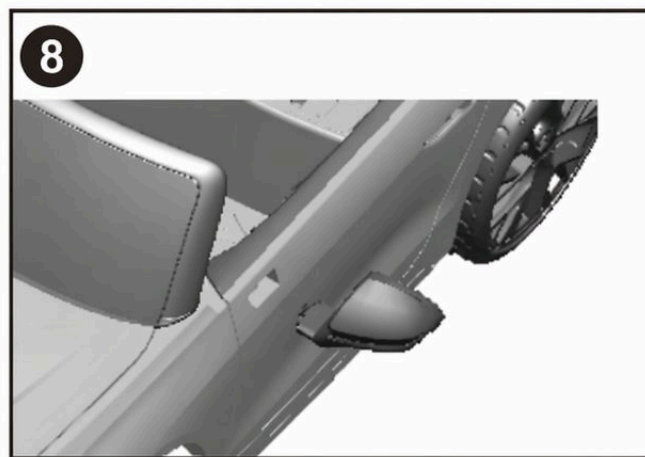

8

Insérez le rétroviseur latéral. Répétez la même procédure pour l'autre côté.

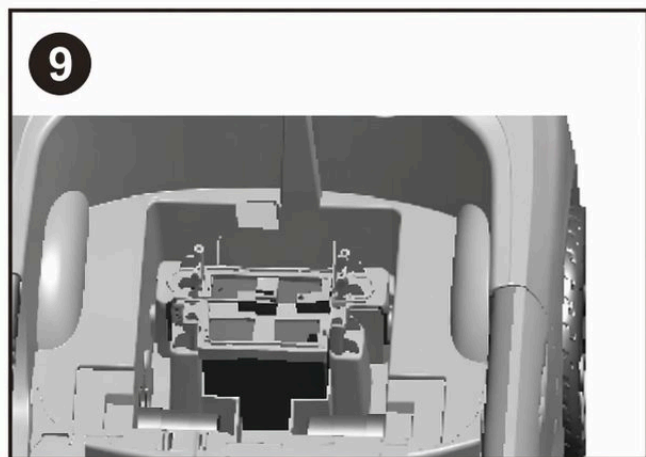

9

Pour la batterie : branchez les connecteurs comme indiqué sur l'image.



10

Remettez le siège en place sur le coussin du siège.

11



Insérer l'ensemble du siège dans le corps principal. Tourner le verrou pour le verrouiller.

Utilisation de votre véhicule

Interrupteur d'alimentation


Bouton pour ALLUMER et ÉTEINDRE.

Marche avant

Poussez le levier de vitesses vers le haut et appuyez lentement sur l'accélérateur.

Marche arrière

Poussez le levier de vitesses vers le bas et appuyez lentement sur l'accélérateur.

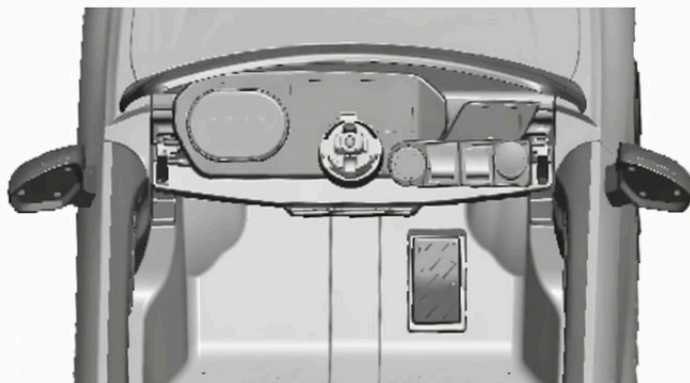

Vitesse lente

Le véhicule est préréglé pour fonctionner à basse vitesse (2,5 km/h maximum). Une fois que votre enfant a maîtrisé les compétences de conduite en toute sécurité et qu'il connaît les règles de sécurité routière.

Vitesse élevée

Le véhicule doit être conduit à vitesse élevée (4,0 km/h maximum). Assurez-vous que votre enfant peut diriger et utiliser le véhicule en toute sécurité et qu'il connaît les règles de sécurité routière.

Arrêt

Le véhicule s'arrêtera automatiquement dès que l'accélérateur est relâché.

Effets sonores

Appuyez sur les boutons situés sur les côtés du volant. Chaque bouton produira un effet sonore différent.

Dispositif de sécurité

COUPURE AUTOMATIQUE. Si le moteur est en surcharge pour une raison quelconque, y compris une utilisation incorrecte, un disjoncteur de circuit électrique coupera automatiquement l'alimentation, puis le système redémarrera après le refroidissement des pièces !

Entretien

- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec et doux. Ne lavez pas avec de l'eau ni des agents corrosifs.
- Rangez le véhicule dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé, car l'humidité pourrait provoquer la corrosion des composants métalliques et des pièces électriques.
- N'oubliez pas de recharger la batterie chaque mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé régulièrement.
- Vérifiez et serrez régulièrement toutes les vis et tous les couvercles.
- Vérifiez toutes les pièces en plastique pour détecter des fissures. Remplacez si nécessaire.


Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La voiture ne bouge pas	Disjoncteur déclenché	Le disjoncteur peut « se déclencher » et arrêter le véhicule si la surcharge ou les conditions de conduite sont trop sévères. Le disjoncteur se réinitialisera automatiquement après environ 10 secondes, et le véhicule fonctionnera normalement. Pour éviter des arrêts automatiques répétés, ne surchargez pas le véhicule en dépassant la limite de poids de 25 kg (55 lb). Ou en remorquant quoi que ce soit derrière le véhicule. Ne conduisez pas en montée ou ne vous encastrez pas sur des objets fixes, ce qui peut provoquer l'arrêt des roues en rotation alors que l'alimentation est toujours fournie aux moteurs.
	Fil ou connecteur desserré	Vérifiez tous les fils et connecteurs. Assurez-vous que le connecteur du faisceau du moteur est bien branché à la batterie et qu'il n'y a aucun fil desserré autour du moteur.
	Batterie déchargée	Une batterie ancienne ou mal entretenue peut être déchargée. Si vous n'êtes pas sûr qu'elle soit déchargée ou non, vous pouvez la faire tester auprès de votre centre de service.
	Batterie insuffisamment chargée	Une nouvelle batterie doit avoir été chargée pendant au moins 12 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Après cela, il faut recharger la batterie pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation. Ne chargez jamais plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs; assurez-vous que le chargeur est branché dans le mur. Assurez-vous que l'alimentation de la prise est activée.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Vous devez avoir un voltmètre afin de savoir si le chargeur fonctionne ou non. Si vous pensez qu'il y a peut-être un problème avec le chargeur, apportez-le au centre de service où ils le testeront pour vous.
	Interrupteur endommagé	Lorsqu'ils sont exposés à l'eau ou à l'humidité, les interrupteurs peuvent se corroder ou se bloquer à cause de la saleté, du sable ou du gravel. Contactez votre centre de service pour un diagnostic et une réparation.

Problème	Cause possible	Solution
La voiture roulait mais s'est arrêtée soudainement	Fil ou connecteurs lâches	Vérifiez tous les fils et connecteurs. Assurez-vous que le connecteur du faisceau du moteur est bien branché sur la batterie et qu'il n'y a pas de fils lâches autour du moteur.
	Disjoncteur déclenché	Le disjoncteur peut « se déclencher » et arrêter le véhicule si celui-ci est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop sévères. Le disjoncteur se réinitialise automatiquement après environ 10 secondes, et le véhicule fonctionnera normalement. Pour éviter des arrêts automatiques répétés, ne surchargez pas le véhicule en dépassant la limite de poids de 25 kg (55 lb), et ne tractez rien derrière le véhicule. Ne montez pas de côtes et ne roulez pas sur des objets fixes ; cela peut provoquer le patinage des roues et <u>couper l'alimentation des moteurs</u> . Si le <u>disjoncteur se déclenche continuellement</u> , contactez votre centre de service.
Temps de fonctionnement court (moins de 1 heure par charge)	Batterie sous-chargée	Une nouvelle batterie doit avoir été chargée pendant au moins 12 heures avant la première utilisation du véhicule. Ensuite, la batterie doit être rechargée pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation.
	Batterie surchargée	Ne chargez jamais plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs ; assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise murale. Assurez-vous que le courant est fourni à la prise. Ne chargez jamais la batterie plus de 24 heures. Si vous pensez que la batterie a été endommagée par une surcharge, contactez le centre de service pour la faire tester.
	La vieille batterie n'accepte plus une charge complète	Même avec des soins appropriés, une batterie rechargeable ne dure pas éternellement. La durée de vie moyenne d'une batterie est de 1 à 3 ans, selon l'utilisation et les conditions. Remplacez la batterie par une nouvelle batterie rechargeable. N'utilisez pas de pièces de substitution. Pour obtenir une batterie de remplacement, contactez le centre de service.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule est poussif	Batterie insuffisamment chargée	Une nouvelle batterie doit avoir été chargée pendant au moins 12 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Ensuite, la batterie doit être rechargée pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation. Ne jamais la charger plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs; assurez-vous que le chargeur est branché sur la prise murale. Assurez-vous que le courant arrive à la prise.
	La batterie a besoin d'être chargée	Veillez à charger la batterie après chaque utilisation.
	Une batterie usée n'acceptera pas une charge complète	Même avec des soins appropriés, une batterie rechargeable ne dure pas éternellement. La durée de vie moyenne d'une batterie varie de 1 à 3 ans selon l'utilisation du véhicule et les conditions d'utilisation. Remplacez la batterie par une nouvelle batterie rechargeable. Ne remplacez pas des pièces. Pour obtenir une batterie de rechange, veuillez contacter le centre de service.
	Le véhicule est surchargé	Autorisez pas plus d'un conducteur à la fois, respectez la capacité de poids de 25kg (55lbs) et ne tractez rien derrière le véhicule.
	Les conditions de conduite sont trop stressantes	Utilisez uniquement sur une surface généralement plane.
Fonctionnement intermittent du véhicule	Fil ou connecteur desserré	Vérifiez tous les fils autour des moteurs et tous les connecteurs pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
	Endommagement du moteur ou de l'interrupteur électrique	Contactez votre centre de service pour un diagnostic et une réparation.
Lorsque l'accélérateur est enfoncé, le véhicule ne démarre pas sans poussée	Fil ou connecteur desserré	Vérifiez tous les fils autour des moteurs et tous les connecteurs pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
	« Point mort » sur le moteur	Contactez votre centre de service pour un diagnostic et une réparation.
Le réducteur à engrenages du moteur produit un bruit de frottement ou de claquement fort	Engrenages cassés	Contactez votre centre de service pour un diagnostic et une réparation.
Le chargeur devient chaud pendant l'utilisation	C'est normal et ne doit pas être une source d'inquiétude	Aucune mesure nécessaire.
La batterie émet un bruit de gargouillement ou de crépitement pendant la charge	Un certain bruit et un gonflement sont normaux et ne doivent pas être une source d'inquiétude	Aucune mesure nécessaire. Si la batterie ne fait pas de bruit pendant la charge, cela ne signifie pas qu'elle accepte la charge.

Schéma des pièces

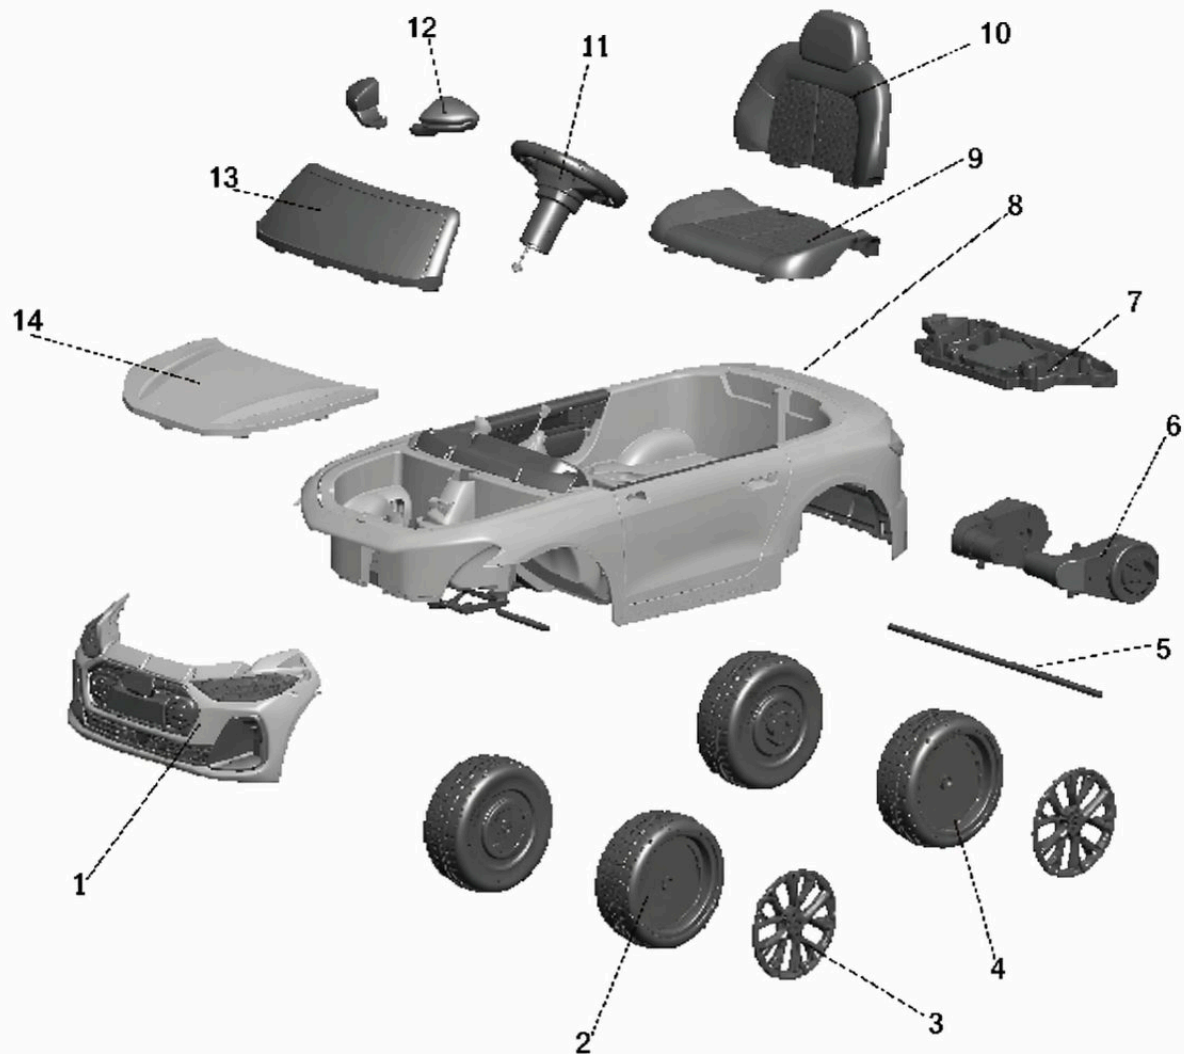

Remarque : Certaines pièces sont installées des deux côtés du véhicule.

N° Pièce	Quantité	N° Pièce	Quantité
1. Ensemble pare-chocs avant et calandre	1 pc	8. Carrosserie principale	1 pc
2. Roue avant	2 pcs	9. Coussin de siège	1 pc
3. Enjoliveur	4 pcs	10. Dossier de siège	1 pc
4. Roue arrière	2 pcs	11. Ensemble de direction	1 pc
5. Essieu arrière	1 pc	12. Rétroviseur latéral	2 pcs
6. Boîte de vitesses	2 pcs	13. Pare-brise	1 pc
7. Support arrière	1 pc	14. Capot	1 pc



FR

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU


À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

JR1602FCC Manuel de la télécommande

- (1). Tension d'alimentation—CC 3.0V, Piles 2*1.5V AAA (non incluses)
- (2). Fréquence 2.407GHz-2.473GHz (Puissance de sortie maximale : 5dBm)
- (3). Instructions

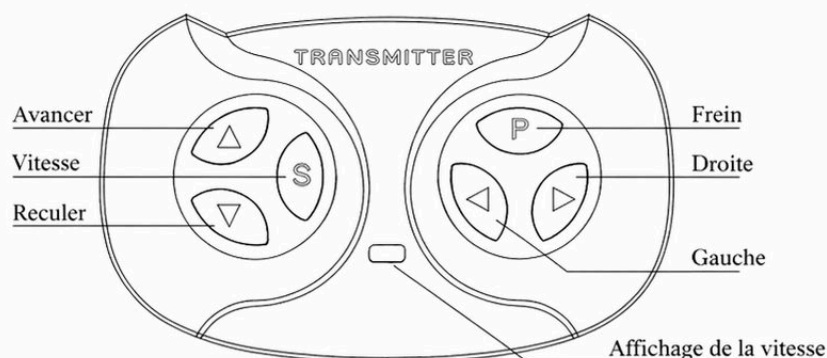

- a. Lors de la première utilisation, un appairage du code est nécessaire ; ce produit dispose d'une fonction mémoire
Le remplacement des piles n'est pas nécessaire pour l'appairage du code
- b. Maintenez les touches « ▲ » et « ▼ » enfoncées pendant 3 secondes pour démarrer l'appairage du code, la première LED clignote
- c. Allumez maintenant l'alimentation du véhicule, la première LED s'allume, Appairage du code réussi
- d. La télécommande reste en veille si elle n'est pas utilisée pendant 10 secondes ; appuyez sur n'importe quelle touche pour la réveiller
- e. Légende des touches : « ▲ » Avancer, « ▼ » Reculer, « ◀ » Gauche, « ▶ » Droite, « S » Vitesse, « P » Frein.
Appuyez sur la touche « S » pour régler la vitesse : 1 LED allumée : basse vitesse, 2 LED allumées : vitesse moyenne, 3 LED allumées : haute vitesse. En marche arrière, le véhicule est uniquement en basse vitesse. Appuyez sur la touche « P » pour freiner, toutes les LED clignotent.

※ La télécommande ne peut être utilisée que sous la surveillance d'un adulte

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Toute modification ou tout changement apporté à cet appareil sans approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.


Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

Sélecteur de mode de télécommande

Comme montré sur la photo, vous pouvez changer le modèle de télécommande (Pédale, Pédale+RC, RC).

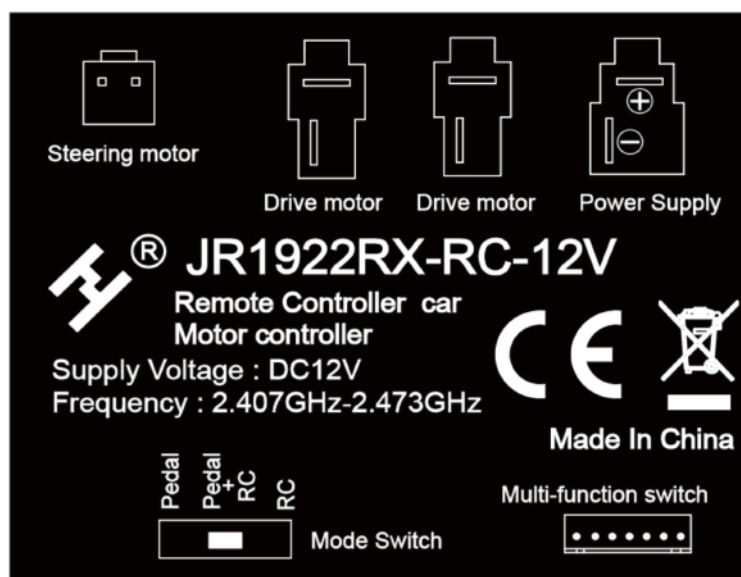


Pédale : Signifie que la voiture ne peut être conduite que par l'enfant.

Pédale+RC : Signifie que la voiture peut être conduite par l'enfant et par la télécommande.

RC : Signifie que la voiture ne peut être actionnée que par télécommande.

L'emplacement de l'élément n° : 370-511(HL788) boîte de télécommande sous le siège comme montré sur les photos ci-dessous.

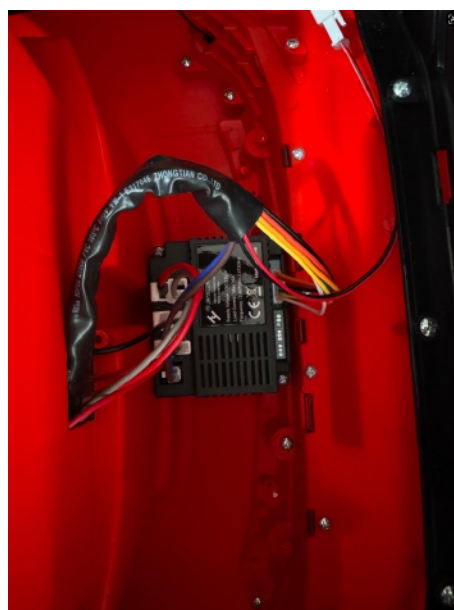

Audi A5L



*Warenzeichen, Designpatente und Urheberrechte werden mit Genehmigung des Eigentümers AUDI AG verwendet.

BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch vor der Montage sorgfältig durch.
Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit Ihrem Kaufbeleg zum späteren Nachschlagen auf.

! ACHTUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

! ACHTUNG:

Das Spielzeug muss vor der Verwendung von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

! VORSICHT

Schrauben enthalten potenziell gefährliche scharfe Spitzen oder scharfe Kanten.
Montage durch Erwachsene erforderlich.

! ACHTUNG:

Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, an oder auf steilen Hängen oder Stufen, in Schwimmbecken oder anderen Gewässern verwenden. Immer Schuhe tragen und nie mehr als einen Fahrer zulassen.

Inhalt, Farben und Dekorationen können von den Abbildungen abweichen.
WICHTIG, FÜR SPÄTERE NACHSCHLAGE AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Technische Daten:	
Batterie:	11.1V/4.5AH*1
Motor:	12V 550# 35W*2
Geeignetes Alter:	3 Jahre und älter
Maximales Gewicht:	25kg
Geschwindigkeit:	2.5-4.0km/h
Stromversorgung:	Ladetyp
Nutzungsdauer:	Ladung: 8-12 Stunden ; Nutzung: 0.83 Stunden
Ladegerät:	Eingang AC 100-240V, 50/60Hz, Ausgang DC 12 V 1A

ACHTUNG!

Die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Sie ist nur für die Nutzung durch Erwachsene bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden. Eine enge Aufsicht durch Erwachsene ist stets erforderlich. Die Empfangsreichweite kann sich je nach Wetter, Batterie und anderen Umgebungsbedingungen erheblich ändern.



ACHTUNG!

- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR** - Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, daher Kinder beim Zusammenbau fernhalten.
- **NUR VON ERWACHSENEN ZUSAMMENZUBAUEN.**
- Entfernen Sie vor dem Zusammenbau stets das Schutzmaterial und die Kunststoffbeutel und entsorgen Sie diese.
- **ACHTUNG:** Es sollte Schutzausrüstung getragen werden. Tragen Sie stets Schuhe und sitzen Sie beim Fahren auf dem Sitz.
- Nur auf ebenem Boden fahren. Niemals auf Rasenflächen verwenden.
- Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Behalten Sie das Kind stets im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Niemals auf Straßen oder in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, in Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden. Tragen Sie stets Schuhe und erlauben Sie niemals mehr als 1 Fahrer.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen kann.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Mit Vorsicht verwenden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.
- **ACHTUNG:** Dieses Produkt ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet.
- **ACHTUNG:** Dieses Produkt hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen des Netzkabels, des Steckers, des Gehäuses oder anderer Teile zu überprüfen und darf im Falle einer Beschädigung erst wieder verwendet werden, wenn der Schaden behoben wurde.
- Verwenden Sie nur Batterien und Ladegeräte, die vom Hersteller angegeben sind.

INFORMATIONEN UND WARTUNG DER SPEICHERBATTERIE

- Bitte laden Sie vor der ersten Verwendung 8 bis 12 Stunden.
- Lagern Sie die Batterie nicht bei Temperaturen über 75 °C oder unter -10 °C.
- Bitte verwenden Sie das geeignete Ladegerät zum Laden der Speicherbatterie, andernfalls kann das Ride-on beschädigt werden.
- Bitte laden Sie das Auto, sobald die Geschwindigkeit langsamer als normal ist, andernfalls verringert sich die Lebensdauer der Speicherbatterie.
- Bitte laden Sie die Batterie vollständig auf, bevor Sie das Ride-on längere Zeit nicht benutzen, und denken Sie daran, die Batterie alle 30 Tage wieder aufzuladen. Dies gewährleistet die normale Nutzung der Batterie, andernfalls kann die Batterie ohne ordnungsgemäße Wartung keine Ladung halten.
- Batterien können Flüssigkeiten auslaufen, die chemische Verätzungen verursachen oder Ihr Beschädigen können.
- Um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden: Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs: Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium).
- Legen Sie Batterien wie angegeben in das Batteriefach ein. Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtverwendung.
- Entfernen Sie stets erschöpfte Batterien aus dem Produkt. Entsorgen Sie Batterien sicher. Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer. Die Batterien können explodieren oder auslaufen.
- Schließen Sie die Batteriepole niemals kurz.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien.
- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Produkt, bevor Sie diese aufladen.
- Wenn entnehmbare wiederaufladbare Batterien verwendet werden, dürfen diese nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Jeder einzelne Ladevorgang darf nicht länger als 20 Stunden dauern. Sowohl Ladegerät als auch Speicherbatterien werden während des Ladevorgangs leicht warm. Verwenden Sie kein defektes Ladegerät oder keine Speicherbatterie, es sei denn, sie wurden repariert.
- Ladegerät und Speicherbatterien sind kein Spielzeug.
- Bitte führen Sie regelmäßige Überprüfungen der Speicherbatterie durch, insbesondere der Kabel und Stecker des Ladegeräts.
- Bitte schalten Sie den Schalter aus, wenn das Ride-on nicht in Gebrauch ist. Bitte laden Sie es nach längerer Inaktivität vollständig auf.
- Laden Sie an einem gut belüfteten, trockenen Ort. Öffnen Sie die Batterie oder das Ladegerät nicht.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest. NICHT zu fest anziehen.



Entsorgung der Batterie:

- Ihre Batterie ist eine versiegelte Blei-Säure-Batterie. Sie muss umweltgerecht recycelt oder entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihre Batterie nicht im normalen Hausmüll. Verbrennen, auf Deponien entsorgen oder versiegelte Blei-Säure-Batterien mit dem Hausmüll vermischen ist in den meisten Gebieten gesetzlich verboten.
- Entfernen Sie stets erschöpfte Batterien aus Ihrem Spielzeug.
- Entsorgen Sie leere Batterien ordnungsgemäß, auf keinen Fall verbrennen oder vergraben.
- Entsorgen Sie eine Blei-Säure-Batterie nicht im Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.

BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR:

- Verwenden Sie nur den wiederaufladbaren Akku und das Ladegerät, die mit Ihrem Fahrzeug geliefert wurden.
- Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch Akku oder Ladegerät einer anderen Marke. Die Verwendung eines anderen Akku oder Ladegeräts kann zu Feuer oder Explosion führen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Feuer oder Explosion können auftreten.
- Verändern Sie das elektrische Stromsystem NIEMALS. Manipulationen am elektrischen System können einen Stromschlag, Feuer oder eine Explosion verursachen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Akkuanschlüssen. Feuer oder Explosionen können auftreten.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf den Akku oder seine Komponenten gelangen.
- Während des Ladevorgangs entstehen explosive Gase. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien. Laden Sie den Akku NUR in einem gut belüfteten Bereich.
- Heben Sie den Akku NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät an. Beschädigungen am Akku können auftreten und Feuer verursachen. Heben Sie den Akku NUR am Gehäuse an.
- Laden Sie den Akku NUR an einem trockenen Ort.
- Batteriepfeifen, Anschlüsse und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und fortpflanzungsgefährdend bekannt sind. Nach dem Umgang Hände waschen.
- Öffnen Sie den Akku nicht. Der Akku enthält Bleisäure und andere Materialien, die giftig und ätzend sind.
- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Verkabelungen und Schaltkreise im Inneren des Gehäuses können einen Stromschlag verursachen.
- NUR Erwachsene dürfen den Akku handhaben oder laden. Erlauben Sie NIEMALS einem Kind, den Akku zu handhaben oder zu laden. Der Akku ist schwer und enthält Bleisäure (Elektrolyt).
- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Permanente Schäden am Akku können auftreten oder schwere Verletzungen verursachen.
- Überprüfen Sie vor dem Laden des Akkus den Akku, das Ladegerät, das Netzkabel und die Anschlüsse auf Abnutzung oder Beschädigung. Laden Sie den Akku NICHT, wenn Teile beschädigt sind.
- Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Laden Sie den Akku nach jeder Verwendung oder mindestens einmal im Monat auf, wenn er nicht regelmäßig benutzt wird.
- Laden Sie den Akku nicht verkehrt herum.
- Sichern Sie den Akku stets mit der Halterung. Der Akku kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn sich das Fahrzeug überschlägt.
- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, vor der Verwendung die Hauptteile des Spielzeugs zu überprüfen. Sie müssen regelmäßig auf mögliche Gefahren prüfen, wie z. B. den Akku, das Ladegerät, Kabel oder Stecker, Schrauben, die die Verkleidung anderer Teile befestigen, und darauf achten, dass im Fall einer solchen Beschädigung das Spielzeug nicht benutzt wird, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben wurde. Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Gelegentlich ein leichtes Öl verwenden, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
- Stellen Sie das Fahrzeug in Innenräumen ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor Nässe zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizkörpern fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jeder Verwendung auf. Nur ein Erwachsener darf den Akku handhaben. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schneewetter. Wasser kann den Motor, das elektrische System und den Akku beschädigen.

- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz an Kunststoffteilen wiederherzustellen, verwenden Sie ein nicht wachshaltiges Möbelpoliturmittel. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine abrasiven Reiniger.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, da dies bewegliche Teile, Motoren oder die Elektrik beschädigen könnte.
- Wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird, müssen alle Stromquellen ausgeschaltet sein. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.

WARNHINWEISE ZUM AUFLADEN DER BATTERIE

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ „Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden“
- ⚠ „Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben“
- ⚠ „Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen“
- ⚠ „Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden“

Elektrische Sicherheitshinweise

- ⚠ „Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden“
- ⚠ „Nicht im Freien verwenden“
- ⚠ „Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen“
- ⚠ „Bei Nichtgebrauch vom Netz trennen“


Ladegerätspezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit Batterien verwenden, die vom Hersteller angegeben sind“
- ⚠ „Beim Anschließen der Batterien auf die richtige Polarität achten“
- ⚠ „Keine beschädigten oder auslaufenden Batterien laden“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Die Ausgangsklemmen nicht kurzschließen“



WARNHINWEISE ZUR BATTERIENUTZUNG

- Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht wieder aufladbar.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entnehmen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität (+ und -) einzulegen.
- Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

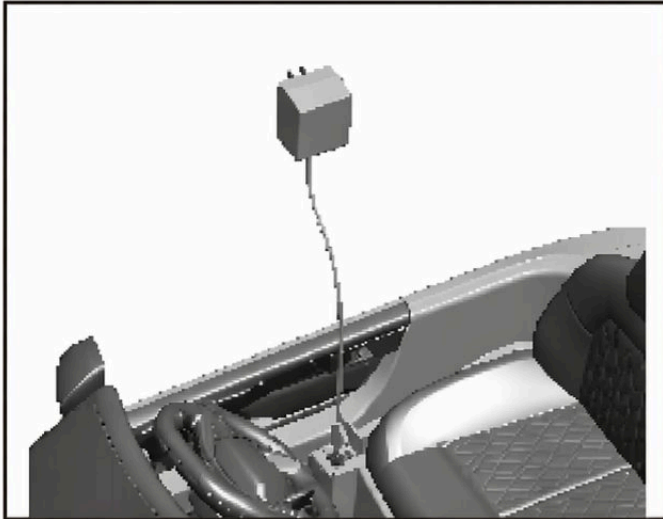


Batterie laden

Die erste Ladung dauert etwa 12 Stunden.

Laden Sie die Batterie direkt von der Steckdose in der Nähe des Sitzes.




- Schließen Sie den Batteriestecker an den Ladeanschluss an.
- Stecken Sie das Ladegerät in eine Standard-Steckdose. Das Ladegerät kann während des Ladevorgangs warm werden.
- Verwenden Sie nur das 12-Volt-Ladegerät, um Ihre 12-Volt-Batterie zu laden.
- Hinweis: Wenn die Stromzufuhr zur Steckdose über einen Schalter gesteuert wird, stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „EIN“ steht.
- Laden Sie die Batterie vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 12 Stunden lang. Laden Sie die Batterie niemals länger als 24 Stunden.
- Laden Sie die Batterie nach jeder Verwendung Ihres Fahrzeugs 8–10 Stunden lang auf.
- Laden oder lagern Sie die Batterie nicht auf dem Kopf stehend. Beim Laden entstehen explosive Gase. Laden Sie entfernt von Flammen, Funken und brennenden Zigaretten. Laden Sie in einem gut belüfteten Bereich.
- Sobald die Batterie vollständig geladen ist, trennen Sie den Batteriestecker vom Ladegeräteanschluss. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose. Die Batterie ist nun bereit für den Einbau in Ihr Fahrzeug. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt „Batterieeinbau“ mit detaillierten Anweisungen zum Einbau Ihres Fahrzeugs:

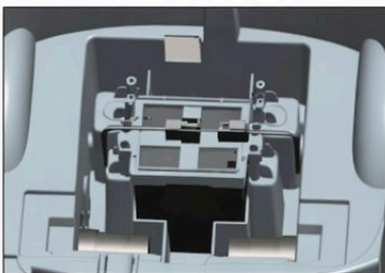

Batterieaustausch

1. Nehmen Sie den Sitz heraus.
2. Trennen Sie die Batteriestecker.
3. Entfernen Sie die 4 Schrauben an den Seiten der Batterie.
4. Nehmen Sie die Batterie aus den Batteriefächern.

- Bitte identifizieren Sie alle Teile vor der Montage und bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf, bis die Montage abgeschlossen ist, um sicherzustellen, dass keine Teile entsorgt werden.
- Metallteile wurden zum Schutz während des Transports mit Schmiermittel beschichtet. Wischen Sie alle Metallteile mit einem Papiertuch ab, um überschüssiges Schmiermittel zu entfernen.

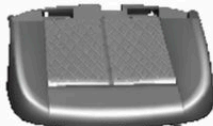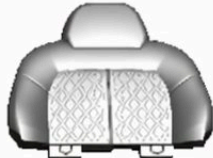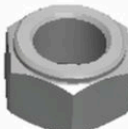A x 1  Hauptkarosserie	B x 1  Lenkrad	C x 1  Ladegerät	D x 1  Sitzkissen
E x 2  Vorderrad	F x 2  Hinterrad	G x 4  Radabdeckung	H x 1  Rückenlehne
I x 1  Seitenspiegel	J x 1  Windschutzscheibe	K x 5  Mutter (M8) 4 Muttern zur Montage an einer Achse sind als Ersatzteile vorgesehen	L x 11  Schraube (M4x12)
M x 2  Schraubwerkzeug	N x 1  Halterung hinten	O x 2  Unterlegscheibe (10 x 1,5 mm)	P x 4  Unterlegscheibe (8 x 1,3 mm)
Q x 1  Handbuch	R x 1  Fernbedienung		


Bedienung der Fernbedienung. Bitte lesen Sie das beiliegende Handbuch gesondert.

Montage


Kinder können durch Kleinteile, scharfe Kanten und scharfe Spitzen im nicht zusammengebauten Zustand der Fahrzeuge oder durch elektrische Gegenstände verletzt werden. Beim Auspacken und Zusammenbauen des Fahrzeugs ist Vorsicht geboten. Kinder sollten keine Teile, einschließlich der Batterie, handhaben oder bei der Montage des Fahrzeugs helfen.




Setzen Sie die Rückenlehne auf das Sitzkissen.
Befestigen Sie die Sitzbaugruppe mit 2 Schrauben.

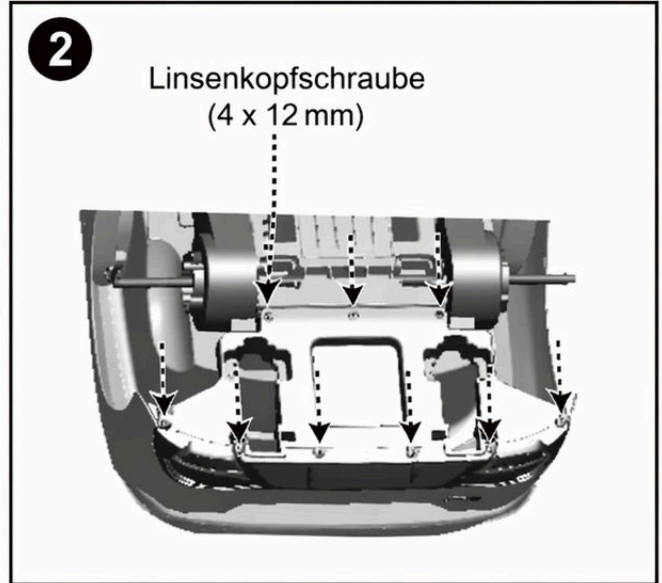


Setzen Sie die hintere Halterung ein und befestigen Sie sie mit 9 Schrauben.

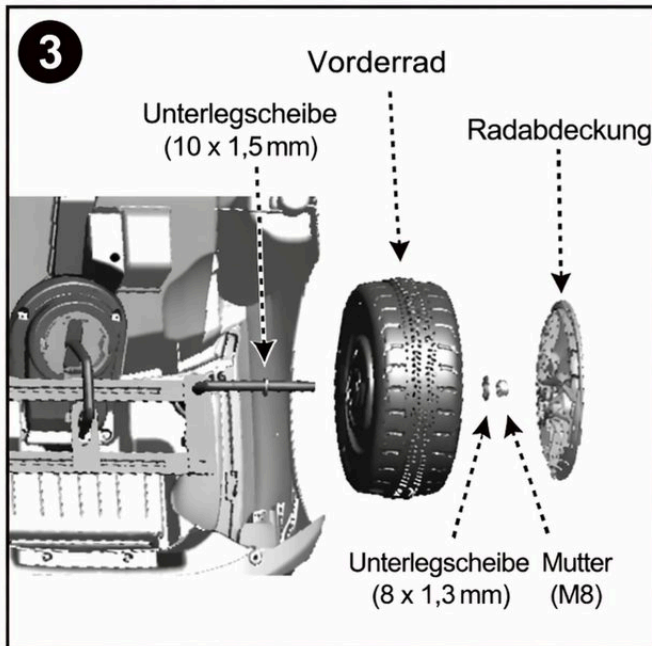

Für die Vorderräder: Montieren Sie alle Teile in der gezeigten Reihenfolge und verwenden Sie den Steckschlüssel zum Festziehen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

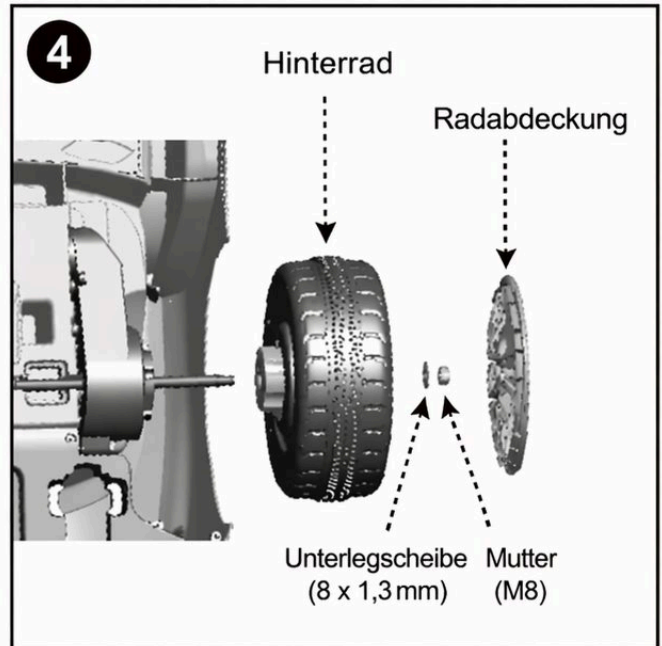

Für die Hinterräder: Montieren Sie alle Teile in der gezeigten Reihenfolge und verwenden Sie den Steckschlüssel zum Festziehen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

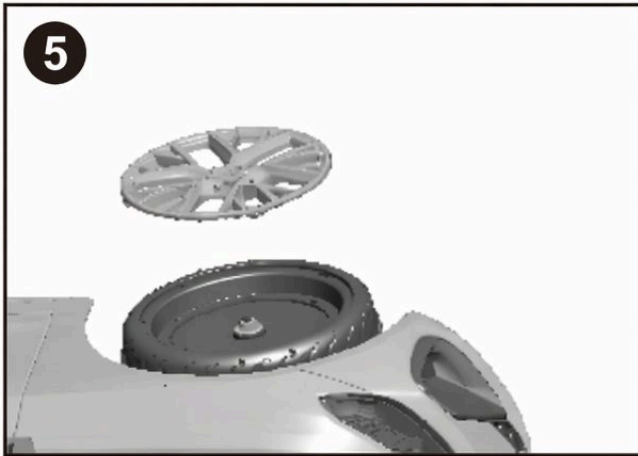


5

Für alle Räder: „Schnappen“ Sie die Radabdeckung an die richtige Stelle. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen drei Räder.




6

Steckverbinder einstecken. Setzen Sie das Lenkrad auf die Lenksäule und drücken Sie die Taste an der Lenksäule, bis Sie ein Einrastgeräusch (oder Klicken) hören. Stellen Sie sicher, dass die Lenkradsperrung eingerastet ist.

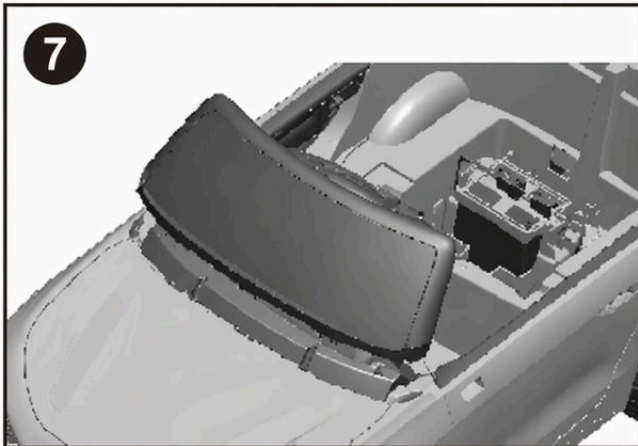


7

Setzen Sie die Windschutzscheibe in die Schlitze des Hauptkörpers ein.

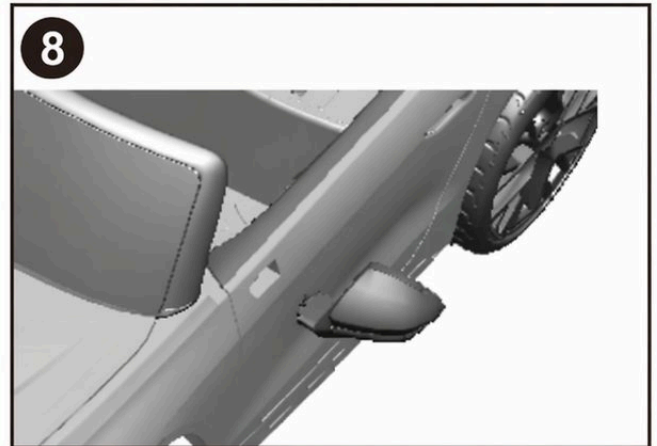

8

Setzen Sie den Seitenspiegel ein. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite.

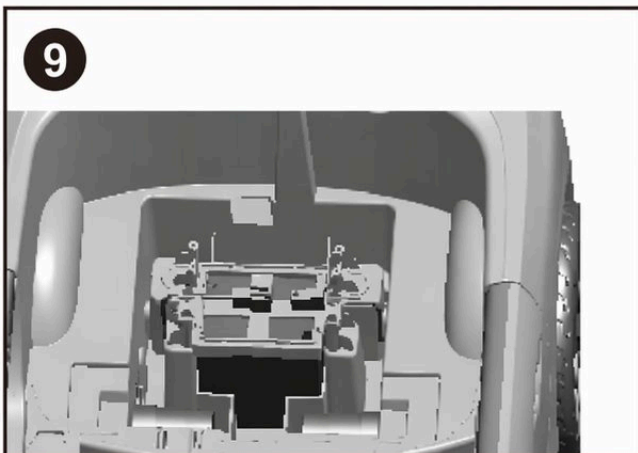


9

Für die Batterie: Stecken Sie die Steckverbinder wie abgebildet ein.



10

Setzen Sie den Sitz wieder auf die Sitzkissen auf.

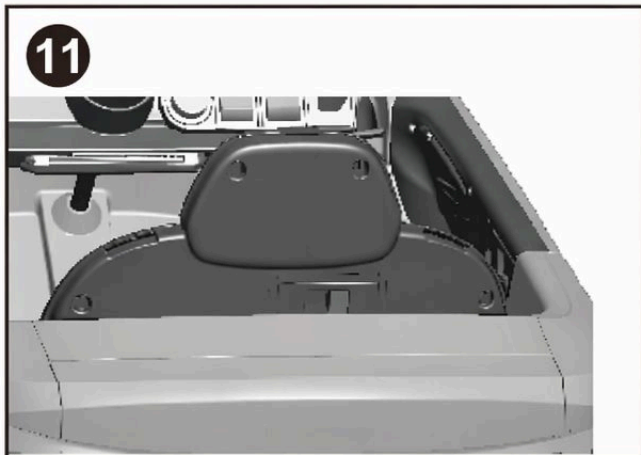

Setzen Sie die Sitzbaugruppe in den Hauptkörper ein. Drehen Sie den Hebel, um ihn zu verriegeln.

Bedienung Ihres Fahrzeugs

Netzschalter

Schalten Sie den Knopf EIN und AUS.

Vorwärts

Schieben Sie den Schalthebel in die nach oben gerichtete Position und drücken Sie langsam auf das Gaspedal.

Rückwärts

Schieben Sie den Schalthebel in die nach unten gerichtete Position und drücken Sie langsam auf das Gaspedal.

Niedrige Geschwindigkeit

Das Fahrzeug ist werkseitig auf eine niedrige Geschwindigkeit (2,5 km/h maximal) eingestellt. Sobald Ihr Kind sichere Fahrkenntnisse erworben hat und die Verkehrsregeln beherrscht, gilt die sichere Fahrweise.

Hohe Geschwindigkeit

Das Fahrzeug kann mit höherer Geschwindigkeit (4,0 km/h maximal) gefahren werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind das Fahrzeug sicher lenken und die Regeln für sicheres Fahren kennen und einhalten kann.

Anhalten


Das Fahrzeug stoppt automatisch, sobald das Gaspedal losgelassen wird.

Soundeffekt

Drücken Sie die Knöpfe an den Seiten des Lenkrads. Jeder Knopf erzeugt einen anderen Soundeffekt.

Sicherheitsvorrichtung

AUTOMATISCHE STROMABSCHALTUNG. Wenn der Motor aus irgendeinem Grund überlastet wird, einschließlich unsachgemäßer Verwendung, schaltet ein Leistungsschalter den Strom automatisch ab und stellt die Stromversorgung erst wieder her, nachdem die Teile abgekühlt sind!

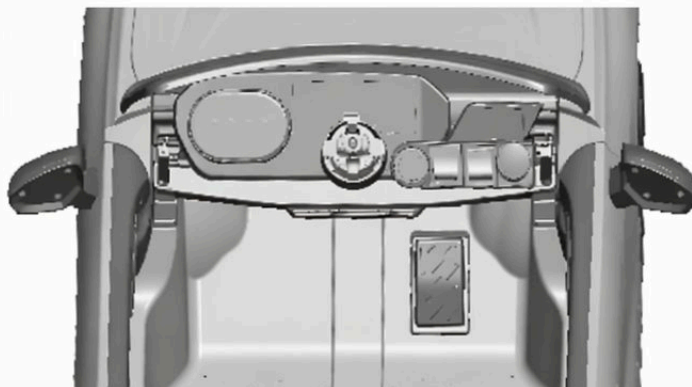

Wartung

- Nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Nicht mit Wasser oder ätzenden Reinigungsmitteln waschen.
- Bewahren Sie das Fahrzeug an einem trockenen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird, da Feuchtigkeit zu Korrosion der Metallteile und Elektrokomponenten führen kann.
- Denken Sie daran, den Akku monatlich aufzuladen, wenn das Fahrzeug nicht regelmäßig verwendet wird.
- Überprüfen und ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben und Abdeckungen fest.
- Überprüfen Sie alle Kunststoffteile auf Risse. Ersetzen Sie sie bei Bedarf.


Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Auto bewegt sich nicht	Leistungsschalter ausgelöst	Der Leistungsschalter kann auslösen und das Fahrzeug anhalten, wenn es überladen ist oder die Fahrbedingungen zu schwer sind. Der Leistungsschalter wird automatisch nach ca. 10 Sekunden zurückgesetzt, und das Fahrzeug funktioniert wieder normal. Um wiederholte automatische Abschaltungen zu vermeiden, überladen Sie das Fahrzeug nicht, indem Sie die Gewichtsbeschränkung von 25 kg (55 lbs) überschreiten. Oder ziehen Sie nichts hinter dem Fahrzeug her. Fahren Sie nicht bergauf und stoßen Sie nicht gegen feste Gegenstände, die die Räder blockieren können, während noch Strom zu den Motoren geliefert wird.
	Lose Kabel oder Anschlüsse	Überprüfen Sie alle Kabel und Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass der Motor-Kabelbaumstecker fest in der Batterie angeschlossen ist und dass sich keine losen Kabel am Motor befinden.
	Leere Batterie	Eine alte oder unsachgemäß gewartete Batterie kann leer sein. Wenn Sie nicht sicher sind, ob sie leer ist oder nicht, können Sie sie bei Ihrem Kundendienstcenter prüfen lassen.
	Unzureichend geladene Batterie	Eine neue Batterie sollte vor der ersten Verwendung des Fahrzeugs mindestens 12 Stunden geladen worden sein. Danach muss die Batterie nach jeder Verwendung 8–10 Stunden lang wieder aufgeladen werden. Laden Sie niemals länger als 24 Stunden. Überprüfen Sie alle Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass das Ladegerät an die Wandsteckdose angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr zur Steckdose eingeschaltet ist.
	Ladegerät funktioniert nicht	Sie benötigen ein Voltmeter, um festzustellen, ob das Ladegerät funktioniert oder nicht. Wenn Sie glauben, dass möglicherweise ein Problem mit dem Ladegerät vorliegt, bringen Sie es zum Kundendienstcenter, wo es für Sie geprüft wird.
	Beschädigter Schalter	Bei Einwirkung von Wasser oder Feuchtigkeit können Schalter korrodieren oder durch losen Schmutz, Sand oder Kies blockiert werden. Wenden Sie sich an Ihr Kundendienstcenter, um eine Diagnose und Reparatur durchführen zu lassen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Auto fuhr, blieb aber plötzlich stehen	Lockeres Kabel oder lockere Anschlüsse	Überprüfen Sie alle Kabel und Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Motorkabelbaums fest in der Batterie angeschlossen ist und dass sich keine losen Kabel um den Motor befinden.
	Leitungsschutzschalter hat ausgelöst	Der Leitungsschutzschalter kann „auslösen“ und das Fahrzeug abschalten, wenn es überladen ist oder die Fahrbedingungen zu stark sind. Der Schalter wird nach ca. 10 Sekunden automatisch zurückgesetzt, und das Fahrzeug funktioniert dann wieder normal. Um wiederholte automatische Abschaltungen zu vermeiden, überladen Sie das Fahrzeug nicht, indem Sie die Gewichtsgrenze von 25 kg (55 lbs) überschreiten oder etwas hinter dem Fahrzeug herziehen. Fahren Sie nicht bergauf oder gegen feste Hindernisse, da dies dazu führen kann, dass die Räder durchdrehen, während die Motoren weiterhin mit Strom versorgt werden. Wenn der Schalter weiterhin auslöst, wenden Sie sich an Ihr Servicecenter.
Kurze Betriebszeit (weniger als 1 Stunde pro Ladung)	Unterladene Batterie	Eine neue Batterie sollte mindestens 12 Stunden geladen werden, bevor das Fahrzeug zum ersten Mal verwendet wird. Danach muss die Batterie nach jedem Gebrauch mindestens 8–10 Stunden aufgeladen werden.
	Überladene Batterie	Laden Sie nie länger als 24 Stunden. Überprüfen Sie alle Anschlüsse; stellen Sie sicher, dass das Ladegerät in die Steckdose eingesteckt ist. Achten Sie darauf, dass der Stromfluss zur Steckdose gewährleistet ist. Laden Sie die Batterie niemals länger als 24 Stunden. Wenn Sie glauben, dass die Batterie durch Überladung beschädigt sein könnte, wenden Sie sich zum Testen an ein Servicecenter.
	Alte Batterie akzeptiert keine volle Ladung	Auch bei richtiger Pflege hält eine wiederaufladbare Batterie nicht ewig. Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterie beträgt 1 bis 3 Jahre, abhängig von Nutzung und Einsatzbedingungen. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue wiederaufladbare Batterie. Verwenden Sie keine Ersatzteile. Für den Erwerb einer Ersatzbatterie wenden Sie sich bitte an ein Servicecenter.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug träge in der Leistung	Unterladene Batterie	Eine neue Batterie sollte mindestens 12 Stunden aufgeladen werden, bevor das Fahrzeug zum ersten Mal verwendet wird. Danach muss die Batterie nach jedem Gebrauch mindestens 8-10 Stunden aufgeladen werden. Niemals länger als 24 Stunden aufladen. Alle Anschlüsse überprüfen; sicherstellen, dass das Ladegerät in der Steckdose steckt. Sicherstellen, dass die Stromzufuhr zur Steckdose eingeschaltet ist.
	Batterie muss aufgeladen werden	Nach jedem Gebrauch sicherstellen, dass die Batterie aufgeladen wird.
	Alte Batterie nimmt keine volle Ladung an	Auch bei richtiger Pflege hält eine wiederaufladbare Batterie nicht ewig. Die durchschnittliche Batterielebensdauer beträgt je nach Fahrzeugnutzung und -bedingungen 1 bis 3 Jahre. Die Batterie durch eine neue wiederaufladbare Batterie ersetzen. Keine Teile austauschen. Um eine Ersatzbatterie zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
	Fahrzeug ist überladen	Nie mehr als 1 Fahrer gleichzeitig mitfahren lassen, die Gewichtsbegrenzung von 25 kg (55 lbs) einhalten und keine Gegenstände hinter dem Fahrzeug ziehen.
	Fahrbedingungen sind zu anspruchsvoll	Nur auf ebenem Untergrund verwenden.
Unregelmäßiger Fahrzeugbetrieb	Lose Kabel oder Steckverbindung	Alle Kabel um die Motoren und alle Anschlüsse überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
	Motor- oder elektrischer Schalter beschädigt	Wenden Sie sich für Diagnose und Reparatur an Ihren Kundendienst.
Wenn der Gaspedalhebel betätigt wird, bewegt sich das Fahrzeug ohne Anschieben nicht	Lose Kabel oder Steckverbindung	Alle Kabel um die Motoren und alle Anschlüsse überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
	„Toter Punkt“ am Motor	Wenden Sie sich für Diagnose und Reparatur an Ihren Kundendienst.
Das Getriebe des Motors erzeugt ein lautes Schleif- oder Klappergeräusch	Defekte Zahnräder	Wenden Sie sich für Diagnose und Reparatur an Ihren Kundendienst.
Das Ladegerät wird während des Gebrauchs warm	Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis	Keine Maßnahmen erforderlich.
Die Batterie macht während des Ladens gluckernde oder zischende Geräusche	Ein gewisses Geräusch und eine gewisse Schwellung sind normal und kein Grund zur Besorgnis	Keine Maßnahmen erforderlich. Wenn die Batterie während des Ladevorgangs keine Geräusche macht, bedeutet das nicht, dass sie nicht geladen wird.

Teileübersicht

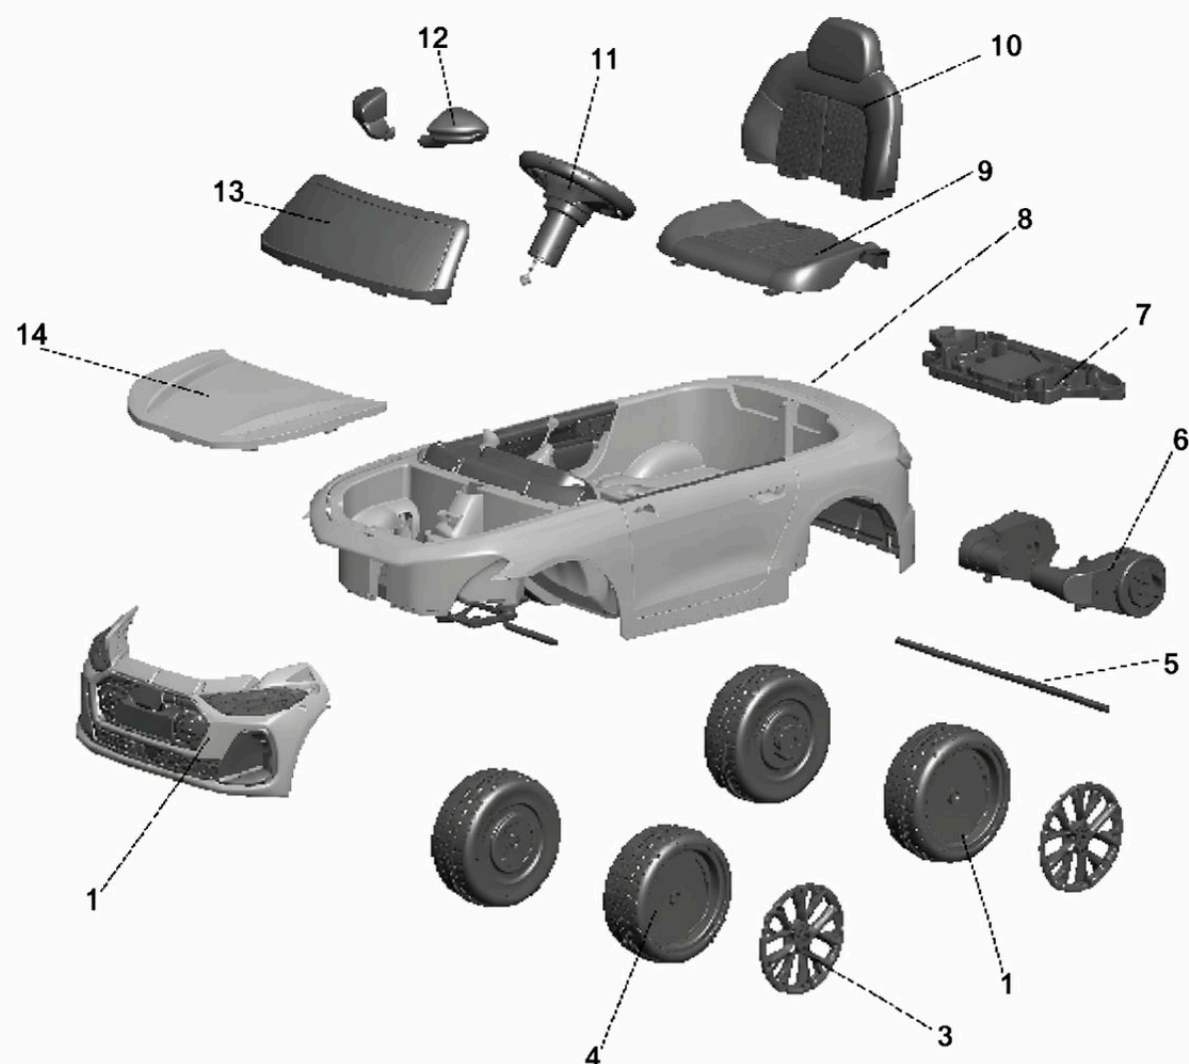


Hinweis: Einige Teile werden auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert.

Nr. Teil	Menge	Nr. Teil	Menge
1. Vorderer Stoßfänger- und Kühlergrill-Baugruppe	1 Stk.	8. Hauptkarosserie	1 Stk.
2. Vorderrad	2 Stk.	9. Sitzkissen	1 Stk.
3. Radkappe	4 Stk.	10. Rückenlehne	1 Stk.
4. Hinterrad	2 Stk.	11. Lenkeinheit	1 Stk.
5. Hinterachse	1 Stk.	12. Außenspiegel	2 Stk.
6. Getriebe	2 Stk.	13. Windschutzscheibe	1 Stk.
7. Hintere Halterung	1 Stk.	14. Motorhaube	1 Stk.

JR1602FCC Fernbedienungsanleitung

- (1). Versorgungsspannung—DC 3.0V, Batterie 2*1.5V AAA (nicht enthalten)
- (2). Frequenz 2.407GHz-2.473GHz (Spitzen-Ausgangsleistung: 5dBm)
- (3). Anweisungen

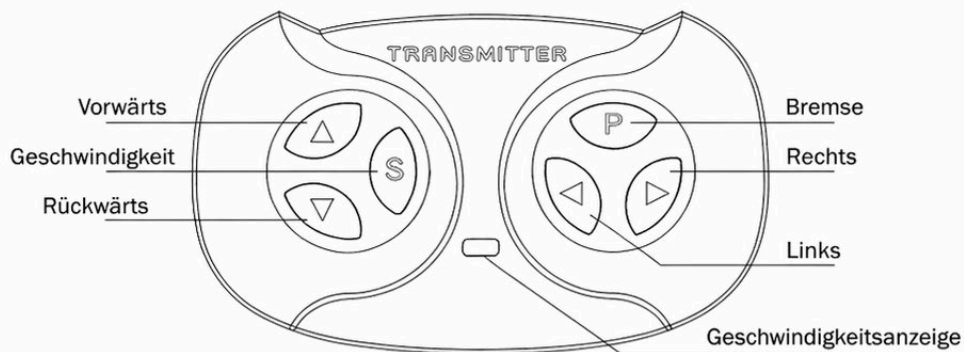

- a. Bei der ersten Verwendung muss ein Code abgeglichen werden; dieses Produkt verfügt über eine Speicherfunktion. Nach dem Batteriewechsel ist kein erneuter Code-Abgleich erforderlich.
- b. Halten Sie die Tasten „▲“ & „S“ & „▼“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Code-Abgleich zu starten. Die erste LED blinkt.
- c. Schalten Sie jetzt die Stromversorgung des Fahrzeugs ein. Die erste LED leuchtet auf, Code-Abgleich erfolgreich.
- d. Wenn die Fernbedienung 10 Sekunden lang nicht verwendet wird, wechselt sie in den Standby-Zustand. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie zu aktivieren.
- e. Tastenbelegung : „▲“ Vorwärts, „▼“ Rückwärts, „◀“ Links, „▶“ Rechts, „S“ Geschwindigkeit, „P“ Bremse. Drücken Sie die „S“-Taste, um die Geschwindigkeit einzustellen: 1 LED leuchtet = niedrige Geschwindigkeit, 2 LEDs leuchten = mittlere Geschwindigkeit, 3 LEDs leuchten = hohe Geschwindigkeit, Rückwärtsfahrt ist nur mit niedriger Geschwindigkeit möglich. Halten Sie die „P“-Taste (Bremse) gedrückt; alle LEDs blinken auf.

※ Die Fernbedienung darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohninstallationen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.

Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.

Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.


FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen.

Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden.

Fernsteuerungs-Modus umschalten

Wie auf dem Bild gezeigt, können Sie das Fernsteuerungs-Modell ändern (Pedal, Pedal+RC, RC).

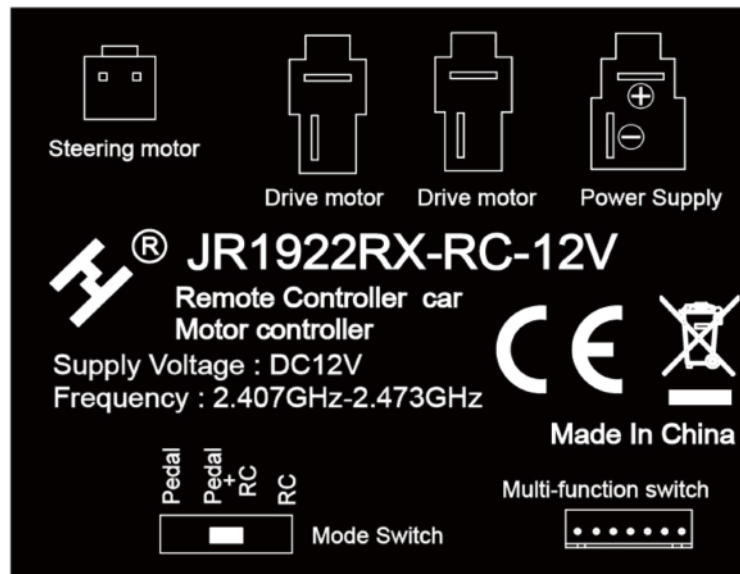

Pedal: Bedeutet, dass das Auto nur vom Kind gesteuert werden kann.

Pedal+RC: Bedeutet, dass das Auto sowohl vom Kind als auch per Fernbedienung gesteuert werden kann.

RC: Bedeutet, dass das Fahrzeug nur per Fernbedienung betrieben werden kann.

Der Ort des Artikels Nr.: 370-511(HL788) Fernsteuerungsgehäuse unter dem Sitz wie auf den folgenden Fotos gezeigt.



AIYAPLAY

IN260600087V01_ES

370-511V90

Audi A5L



* Las marcas registradas, las patentes de diseño y los derechos de autor se utilizan con la aprobación del propietario AUDI AG.

MANUAL DEL PROPIETARIO

Lea todo el manual antes de comenzar el montaje.

Guarde este manual junto con su comprobante de compra para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA-Piezas pequeñas.
No apto para niños menores de 3 años.

⚠ ADVERTENCIA:

El juguete debe ser ensamblado por un adulto antes de su uso.

⚠ PRECAUCIÓN

Los tornillos contienen puntos o bordes afilados potencialmente peligrosos.
Se requiere montaje por un adulto.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. No usar en vías públicas, cerca de vehículos motorizados, en terrenos inclinados o escaleras, piscinas o cuerpos de agua. Use siempre zapatos y no permita que más de un niño lo utilice a la vez.

Los contenidos, los colores y las decoraciones pueden variar de los mostrados.

**IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS:
LEER ATENTAMENTE**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Especificaciones:	
Batería:	11.1V/4.5AH*1
Motor:	12V 550# 35W*2
Edades adecuadas:	3 años o más
Peso máximo:	25kg
Velocidad :	2.5-4.0km/h
Modo de alimentación:	Tipo de carga
Tiempo de uso:	Carga: 8-12 horas; Uso: 0.83 horas
Cargador:	Entrada CA 100-240V, 50/60Hz, salida CC 12 V 1A

¡ADVERTENCIA!

El mando a distancia no es un juguete. Es solo para uso de adultos y no debe ser utilizado por niños. Siempre se requiere la supervisión cercana de un adulto. El alcance puede variar significativamente según el clima, la batería y otras condiciones ambientales.



¡ADVERTENCIA!

- Guarde este manual para futuras consultas.
- **PELIGRO DE ASFIXIA** - Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- **SOLO PARA MONTAJE POR ADULTOS.**
- Retire siempre el material protector y las bolsas de plástico y deséchelas antes del montaje.
- **ADVERTENCIA:** Se debe usar equipo de protección. Use siempre calzado y siéntese en el asiento cuando opere el vehículo.
- Conduzca solo sobre superficies planas. No lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las partes móviles.
- Nunca deje al niño sin supervisión. Se requiere la supervisión directa de un adulto. Mantenga siempre al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca use en vías públicas, cerca de vehículos motorizados o en o cerca de pendientes o escalones pronunciados, piscinas u otros cuerpos de agua; use siempre calzado y nunca permita que más de 1 niño lo use.
- Nunca use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava; de lo contrario, podría producirse un accidente inesperado, como volcar, y podría dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No lo use en el tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no es adecuado para niños menores de 36 meses debido a su velocidad máxima.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe revisarse periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras partes, y en caso de daño, no debe usarse hasta que el daño haya sido reparado.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.

INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA DE ALMACENAMIENTO

- Cargue de 8 a 12 horas antes del primer uso.
- No almacene la batería a temperaturas superiores a 75 °C o inferiores a -10 °C.
- Utilice el adaptador adecuado para cargar la batería de almacenamiento; de lo contrario, el vehículo de paseo podría dañarse.
- Cargue el vehículo cuando la velocidad sea más lenta de lo normal; de lo contrario, se reducirá la vida útil de la batería de almacenamiento.
- Cargue completamente la batería antes de guardar el vehículo y recuerde recargarla cada 30 días. Esto garantizará el uso normal de la batería; de lo contrario, la batería podría no mantener la carga sin un mantenimiento adecuado.
- Las baterías pueden tener fugas de líquidos que pueden causar quemaduras químicas o dañar su producto.
- Para evitar fugas de la batería: No mezcle baterías viejas y nuevas ni baterías de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Inserte las baterías como se indica dentro del compartimento de la batería. Retire las baterías durante largos períodos de inactividad.
- Retire siempre las baterías agotadas del producto. Deseche las baterías de forma segura. No deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
- Nunca cortocircuite los terminales de la batería.
- Las baterías no recargables no se deben recargar.
- Utilice únicamente baterías del mismo tipo o equivalente al recomendado.
- No cargue baterías no recargables.
- Retire las baterías recargables del producto antes de cargarlas.
- Si se utilizan baterías recargables extraíbles, estas solo deberán cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Cada ciclo de carga no puede exceder de 20 horas. Tanto el cargador como las baterías de almacenamiento se calentarán ligeramente durante la carga. No utilice un adaptador o una batería de almacenamiento defectuosos a menos que sean reparados.
- El cargador y las baterías de almacenamiento no se consideran juguetes.
- Realice inspecciones periódicas de la batería de almacenamiento, especialmente de los cables y enchufes del adaptador.
- Apague el interruptor cuando el vehículo de paseo no esté en uso. Realice una carga completa después de largos períodos de inactividad.
- Cargue en un lugar bien ventilado y seco. No abra la batería ni el cargador.
- Apriete los tornillos con un destornillador. NO apriete en exceso.



Eliminación de la batería:

- Su batería es una batería sellada de plomo-ácido. Debe reciclarse o desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente.
- Nunca deseche la batería en la basura doméstica común. La incineración, el enterramiento o la mezcla de baterías selladas de plomo-ácido con la basura doméstica están prohibidos por ley en la mayoría de las áreas.
- Retire siempre las baterías agotadas de su juguete.
- Deseche las baterías usadas de forma adecuada; nunca las queme ni las entierre.
- No deseche la batería de plomo-ácido en el fuego. La batería puede explotar o tener fugas.

PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Use únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo.
- NUNCA sustituya la batería o el cargador por otro de otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
- No use la batería o el cargador para ningún otro producto. El sobrecalentamiento, incendio o explosión pueden ocurrir.
- NUNCA modifique el sistema de circuito eléctrico. Manipular el sistema eléctrico puede causar una descarga eléctrica, incendio o explosión o puede dañar permanentemente el sistema.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede producirse incendio o explosión.
- No permita que ningún tipo de líquido caiga sobre la batería o sus componentes.
- Durante la carga se generan gases explosivos. No cargue cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Cargue la batería únicamente en un área bien ventilada.
- NUNCA tome la batería por los cables o el cargador. Puede producirse daño a la batería y puede causar un incendio. Tome la batería únicamente por la caja.
- Cargue la batería únicamente en un área seca.
- Los postes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlos.
- No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales que son tóxicos y corrosivos.
- No abra el cargador. El cableado y los circuitos expuestos dentro de la carcasa pueden causar una descarga eléctrica.
- Solo los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que un niño manipule o cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolito).
- No deje caer la batería. Podría producirse daño permanente a la batería o causar lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, verifique que no haya desgaste o daño en la batería, el cargador, su cable de alimentación y los conectores. NO cargue la batería si alguna de las piezas está dañada.
- No permita que la batería se descargue por completo. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se usa con regularidad.
- No cargue la batería boca abajo.
- Asegure siempre la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un niño si el vehículo se vuelca.
- Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de usarlo. Deben inspeccionarlo regularmente para detectar posibles peligros, como la batería, el cargador, el cable o el cordón, el enchufe, los tornillos que sujetan la carcasa de otras piezas y que, en caso de daños, el juguete no debe usarse hasta que dicho daño haya sido reparado correctamente. Asegúrese de que las partes plásticas del vehículo no estén agrietadas o rotas.
- Ocasionalmente use un aceite ligero para lubricar las partes móviles, como las ruedas.
- Estacione el vehículo en interiores o cúbralo con una lona para protegerlo de la intemperie.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las partes plásticas pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo no se esté usando.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón.
- No conduzca el vehículo bajo la lluvia o la nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.

- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, use un pulidor para muebles que no sea a base de cera. No use cera para automóviles. No use limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, arena o grava fina, ya que podrían dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no esté en uso, todas las fuentes eléctricas deben estar apagadas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

ADVERTENCIAS DE CARGA DE LA BATERÍA

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los peligros que conlleva"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro"
- ⚠ "No usar en exteriores"
- ⚠ "No sumergir en agua ni en otros líquidos"
- ⚠ "Desconectar de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"


Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Utilizar únicamente con las baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o con fugas"
- ⚠ "Retire las baterías si el aparato no se va a utilizar durante períodos prolongados"
- ⚠ "No cortocircuite los terminales de salida"



ADVERTENCIAS DE USO DE LA BATERÍA

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarse.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -).
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

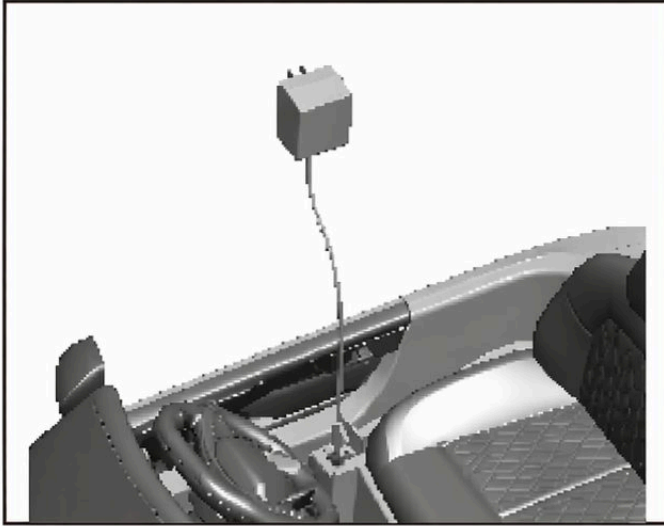


Cargar la batería

La primera carga tardará aproximadamente 12 horas.

Cargue la batería directamente desde la toma de corriente cerca del asiento.



- Enchufe el conector de la batería en el puerto de carga.
- Enchufe el cargador en una toma de corriente estándar. El cargador puede sentirse caliente durante la carga.
- Utilice únicamente el cargador de 12 voltios para cargar su batería de 12 voltios.
- Nota: si el suministro de energía a la toma de corriente está controlado por un interruptor, asegúrese de que el interruptor esté en "ON".
- Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 12 horas. Nunca cargue la batería durante más de 24 horas.
- Recargue la batería durante al menos 8 a 10 horas después de cada uso de su vehículo.
- No cargue ni almacene la batería boca abajo. La carga produce gases explosivos. Cargue lejos de flamas, chispas y cigarrillos encendidos. Cargue en un área bien ventilada.
- Una vez que la batería esté cargada, desconecte el conector de la batería del conector del cargador. Desenchufe el cargador de la toma de corriente. La batería ya está lista para instalarse en su vehículo. Consulte la siguiente Sección de instalación de la batería para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación de su vehículo:

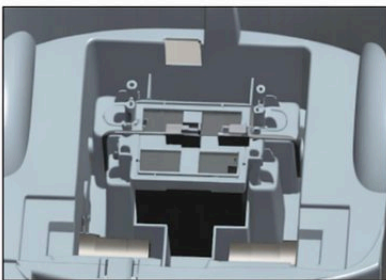

Reemplazo de la batería

1. Levante el asiento.
2. Desconecte los conectores de la batería.
3. Retire los 4 tornillos de los lados de la batería.
4. Saque la batería de los compartimentos para la batería.

- Identifique todas las piezas antes del montaje y guarde todo el material de embalaje hasta que el montaje esté completo para asegurarse de que no se descarten piezas.
- Las piezas metálicas han sido recubiertas con lubricante para su protección durante el envío. Limpie todas las piezas metálicas con una toalla de papel para eliminar cualquier exceso de lubricante.

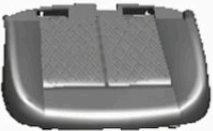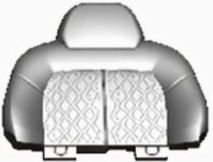A x 1  Cuerpo principal	B x 1  Volante	C x 1  Cargador	D x 1  Cojín del asiento
E x 2  Rueda delantera	F x 2  Rueda trasera	G x 4  Cubierta de rueda	H x 1  Respaldo del asiento
I x 1  Espejo lateral	J x 1  Parabrisas	K x 5  Tuerca (M8) se incluyen 4 tuercas preinstaladas en un eje como repuesto	L x 11  Tornillo (M4x12)
M x 2  Herramienta de vaso	N x 1  Soporte trasero	O x 2  Arandela (10 x 1.5mm)	P x 4  Arandela (8x1.3mm)
Q x 1  Manual	R x 1  Control remoto		


Funcionamiento del control remoto. Lea el manual adjunto por separado.

Ensamblaje


Los niños pueden sufrir daños por piezas pequeñas, bordes afilados y puntas afiladas en los vehículos en estado desarmado, o por elementos eléctricos. Se debe tener cuidado al desempacar y ensamblar el vehículo. Los niños no deben manipular piezas, incluida la batería, ni ayudar en el ensamblaje del vehículo.




Inserte el respaldo del asiento en el cojín del asiento. Fije el conjunto del asiento con 2 tornillos.

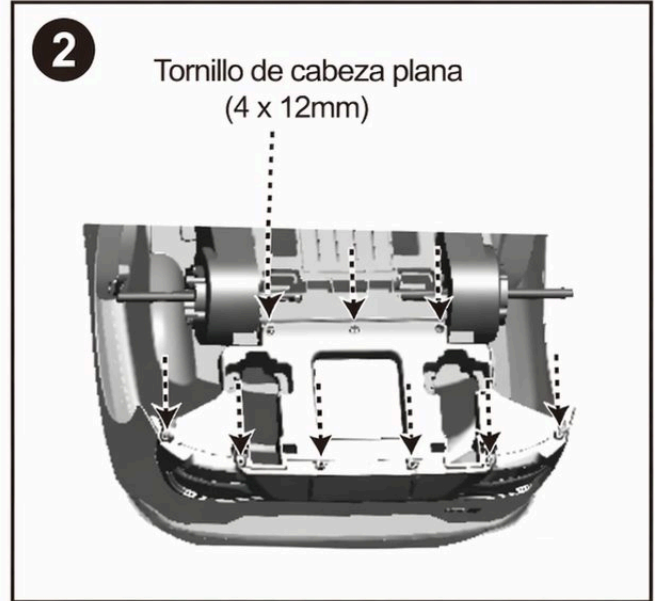

Inserte el soporte trasero y fíjelo con 9 tornillos.

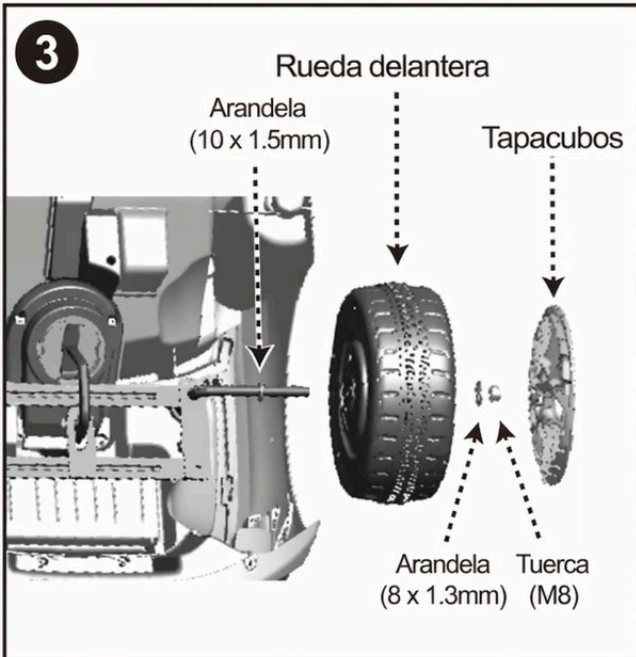


Para las ruedas delanteras: Ensamble todas las piezas en el orden mostrado en la imagen y use la herramienta de casquillo para ajustar. Repita el mismo procedimiento para el otro lado.

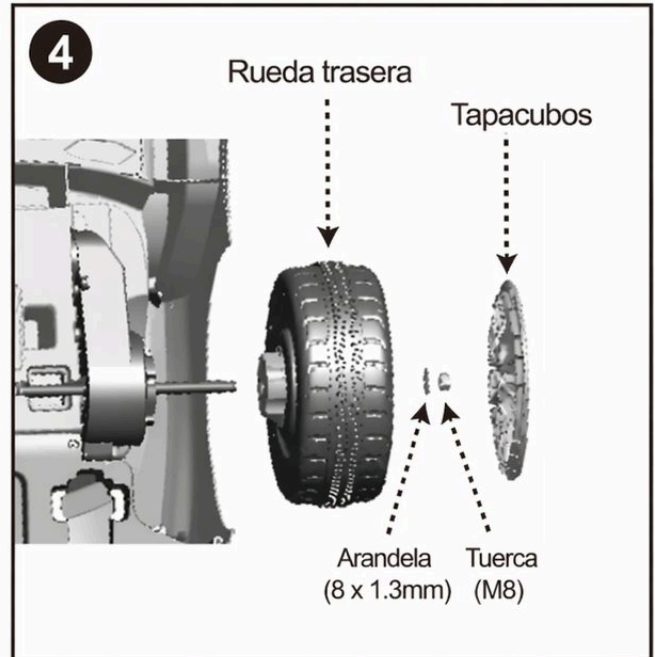


Para las ruedas traseras: Ensamble todas las piezas en el orden mostrado en la imagen y use la herramienta de casquillo para ajustar. Repita el mismo procedimiento para el otro lado.




Para todas las ruedas: "Encaje" la tapa de la rueda en el lugar correcto. Repita el mismo procedimiento para las otras tres ruedas.

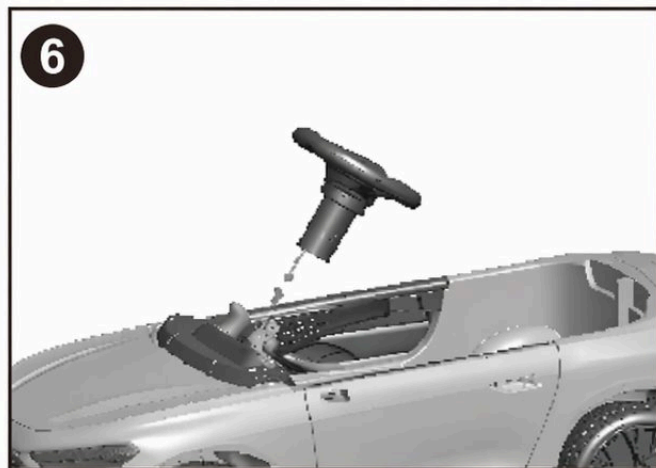


Conecte los conectores. Coloque el volante sobre el eje de dirección y presione el botón de la columna de dirección hasta que escuche un sonido de encaje (o clic). Asegúrese de que el bloqueo de la dirección esté activado.

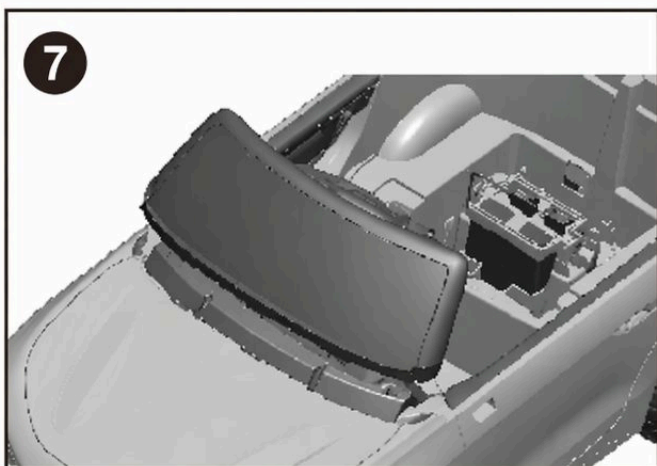

Inserte el parabrisas en las ranuras de la carrocería principal.

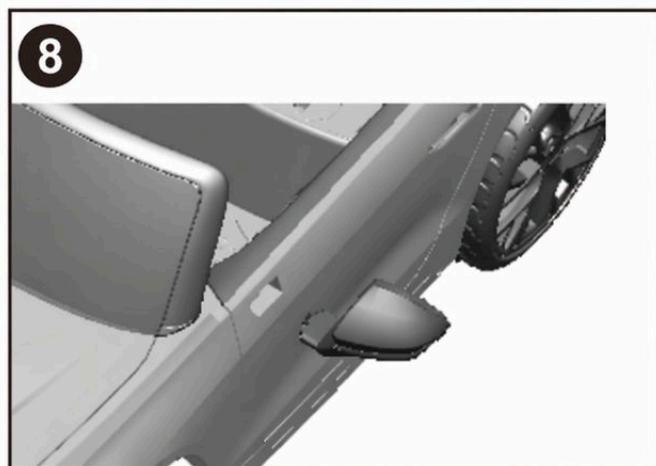


Inserte el espejo lateral. Repita el mismo procedimiento para el otro lado.

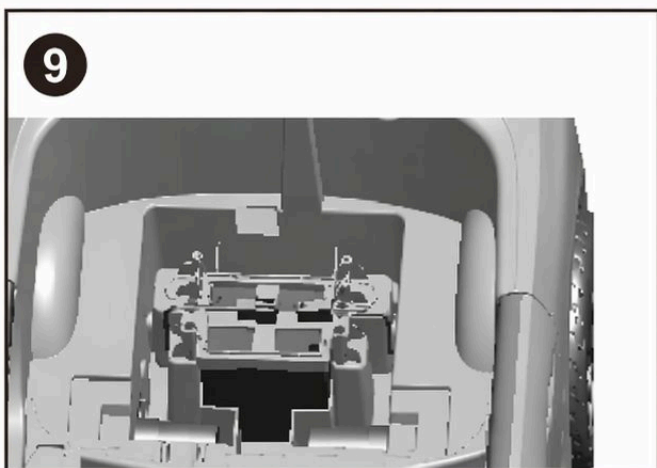

Para la batería: Conecte los conectores como se muestra en la imagen.



Vuelva a colocar el asiento en el cojín del asiento.

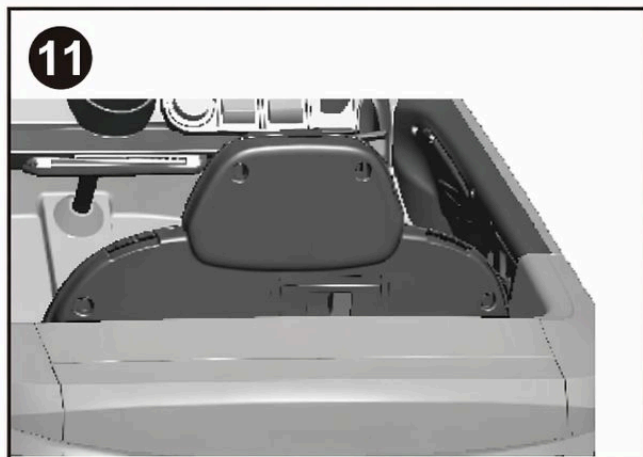

Inserte el conjunto del asiento en la estructura principal. Gire la palanca para bloquear.

Uso de su vehículo

Interruptor de encendido

Botón para encender y apagar (ON y OFF).

Adelante

Mueva la palanca de cambios hacia arriba y presione el acelerador lentamente.

Atrás

Mueva la palanca de cambios hacia abajo y presione el acelerador lentamente.

Baja velocidad

El vehículo ha sido preajustado para funcionar a baja velocidad (2,5 km/h como máximo). Una vez que su hijo ha dominado las habilidades de conducción segura y comprende las normas de seguridad vial.

Alta velocidad

El vehículo debe conducirse a la velocidad más alta (4,0 km/h como máximo). Asegúrese de que su hijo pueda dirigir y manejar el vehículo con seguridad y conoce las normas para una conducción segura.

Detenerse


El vehículo se detendrá automáticamente cuando se suelte el acelerador.

Efecto de sonido

Presione los botones en los lados del volante. Cada botón producirá un efecto de sonido diferente.

Dispositivo de seguridad

APAGADO AUTOMÁTICO. Si el motor se sobrecarga por cualquier motivo, incluido el uso inadecuado, un disyuntor del circuito eléctrico cortará automáticamente la alimentación; luego, la energía se reanudará después de que las piezas se hayan enfriado.

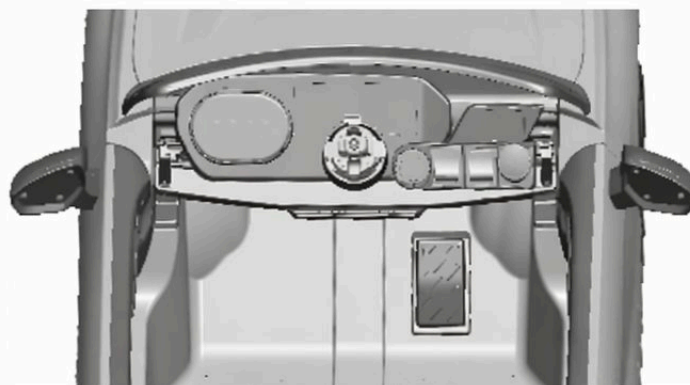

Mantenimiento

- Limpie solo con un paño seco y suave. No lave con agua ni con agentes corrosivos.
- Guarde el vehículo en un área seca cuando no lo use, ya que la humedad podría causar corrosión en los componentes metálicos y en las piezas eléctricas.
- Recuerde cargar la batería mensualmente mientras el vehículo no esté en uso regular.
- Revise y apriete todos los tornillos y las cubiertas con regularidad.
- Revise todas las piezas de plástico para detectar grietas. Reemplace según sea necesario.


Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
el vehículo no se mueve	Disyuntor disparado	El disyuntor puede “dispararse” y detener el vehículo si está sobrecargado o si las condiciones de conducción son demasiado severas. El disyuntor se restablecerá automáticamente después de aproximadamente 10 segundos, y el vehículo funcionará con normalidad. Para evitar apagados automáticos repetidos, no sobrecargue el vehículo excediendo el límite de peso de 25 kg (55 lb). O remolcando cualquier cosa detrás del vehículo. No conduzca cuesta arriba ni choque contra objetos fijos, lo cual puede hacer que las ruedas se detengan de girar mientras la energía todavía se suministra a los motores.
	Cable o conectores sueltos	Revise todos los cables y conectores. Asegúrese de que el conector del arnés del motor esté enchufado firmemente en la batería y de que no haya cables sueltos alrededor del motor.
	Batería descargada	Una batería vieja o mal cuidada puede estar descargada. Si no está seguro de si está descargada o no, puede hacer que la prueben en su Centro de Servicio.
	Batería insuficientemente cargada	Una batería nueva debe haberse cargado durante al menos 12 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de eso, debe recargar la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca cargue durante más de 24 horas. Revise todos los conectores; asegúrese de que el cargador esté enchufado en la pared. Asegúrese de que el flujo de energía a la toma de corriente esté encendido.
	El cargador no funciona	Debe tener un voltímetro para determinar si el cargador está funcionando o no. Si cree que puede haber un problema con el cargador, llévelo al Centro de Servicio donde lo probarán por usted.
	Interruptor dañado	Cuando se exponen al agua o a la humedad, los interruptores pueden corroerse o pueden atascarse debido a la suciedad, la arena o la grava. Póngase en contacto con su Centro de Servicio para diagnóstico y reparación.

Problema	Posible causa	Solución
El vehículo estaba en marcha pero se detuvo repentinamente	Cable o conectores sueltos	Revise todos los cables y conectores. Asegúrese de que el conector del arnés del motor esté enchufado firmemente en la batería y de que no haya cables sueltos alrededor del motor.
	Disyuntor disparado	El disyuntor puede "dispararse" y detener el vehículo si está sobrecargado o si las condiciones de conducción son demasiado severas. El disyuntor se restablecerá automáticamente después de aproximadamente 10 segundos, y el vehículo funcionará con normalidad. Para evitar apagados automáticos repetidos, no sobrecargue el vehículo superando el límite de peso de 25 kg (55 lb) ni remolque nada detrás del vehículo. No conduzca cuesta arriba ni choque contra objetos fijos, ya que pueden hacer que las ruedas se detengan y la energía suministrada a los motores se interrumpa. Si el disyuntor se dispara continuamente, comuníquese con su Centro de Servicio.
Tiempo de funcionamiento corto (menos de 1 hora por carga)	Batería insuficientemente cargada	Una batería nueva debe haberse cargado durante al menos 12 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de eso, debe recargar la batería durante al menos 8 a 10 horas después de cada uso.
	Batería sobrecargada	Nunca cargue durante más de 24 horas. Revise todos los conectores; asegúrese de que el cargador esté enchufado en el tomacorriente de la pared. Asegúrese de que el flujo de energía hacia la toma esté activado. Nunca cargue la batería durante más de 24 horas. Si cree que la batería puede estar dañada debido a una sobrecarga, comuníquese con el Centro de Servicio para realizar pruebas.
	La batería vieja no acepta una carga completa	Incluso con el cuidado adecuado, una batería recargable no dura para siempre. La vida útil promedio de la batería es de 1 a 3 años, dependiendo del uso y las condiciones del vehículo. Reemplace la batería por una nueva batería recargable. No sustituya piezas. Para obtener una batería de reemplazo, comuníquese con el Centro de Servicio.

Problema	Posible causa	Solución
El vehículo es lento	Batería insuficientemente cargada	Una batería nueva debe haber estado cargada durante al menos 12 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de eso, debe recargar la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca cargue durante más de 24 horas. Revise todos los conectores; asegúrese de que el cargador esté enchufado a la pared. Asegúrese de que el flujo de energía hacia el tomacorriente esté activo.
	La batería necesita carga	Asegúrese de cargar la batería después de cada uso.
	Una batería vieja no aceptará una carga completa	Incluso con el cuidado adecuado, una batería recargable no dura para siempre. La vida útil promedio de la batería es de 1 a 3 años según el uso y las condiciones del vehículo. Reemplace la batería por una nueva y recargable. No sustituya piezas. Para obtener una batería de repuesto, comuníquese con el Centro de Servicio.
	El vehículo está sobrecargado	Permita no más de 1 conductor a la vez, siga la capacidad de peso de 25 kg (55 libras) y no remolque nada detrás del vehículo.
	Las condiciones de conducción son demasiado exigentes	Úselo solo sobre una superficie generalmente nivelada.
Funcionamiento intermitente del vehículo	Cable suelto o conector	Revise todos los cables alrededor de los motores y todos los conectores para asegurarse de que estén bien ajustados.
Cuando se presiona el acelerador, el vehículo no funciona sin necesidad de empujar	Daños en el motor o en el interruptor eléctrico	Comuníquese con su Centro de Servicio para obtener diagnóstico y reparación.
	Cable suelto o conector	Revise todos los cables alrededor de los motores y todos los conectores para asegurarse de que estén bien ajustados.
	"Punto muerto" en el motor	Comuníquese con su Centro de Servicio para obtener diagnóstico y reparación.
La caja de engranajes del motor hace un ruido fuerte de rechinado o chasquido	Engranajes rotos	Comuníquese con su Centro de Servicio para obtener diagnóstico y reparación.
El cargador se calienta durante el uso	Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación	No se requiere ninguna acción.
La batería hace ruidos de gorjeo o zumbido durante la carga	Es normal que haya algo de ruido e hinchazón, y no debe ser motivo de preocupación	No se requiere ninguna acción. Si la batería no hace ruido durante la carga, no significa que no esté aceptando la carga.

Diagrama de piezas

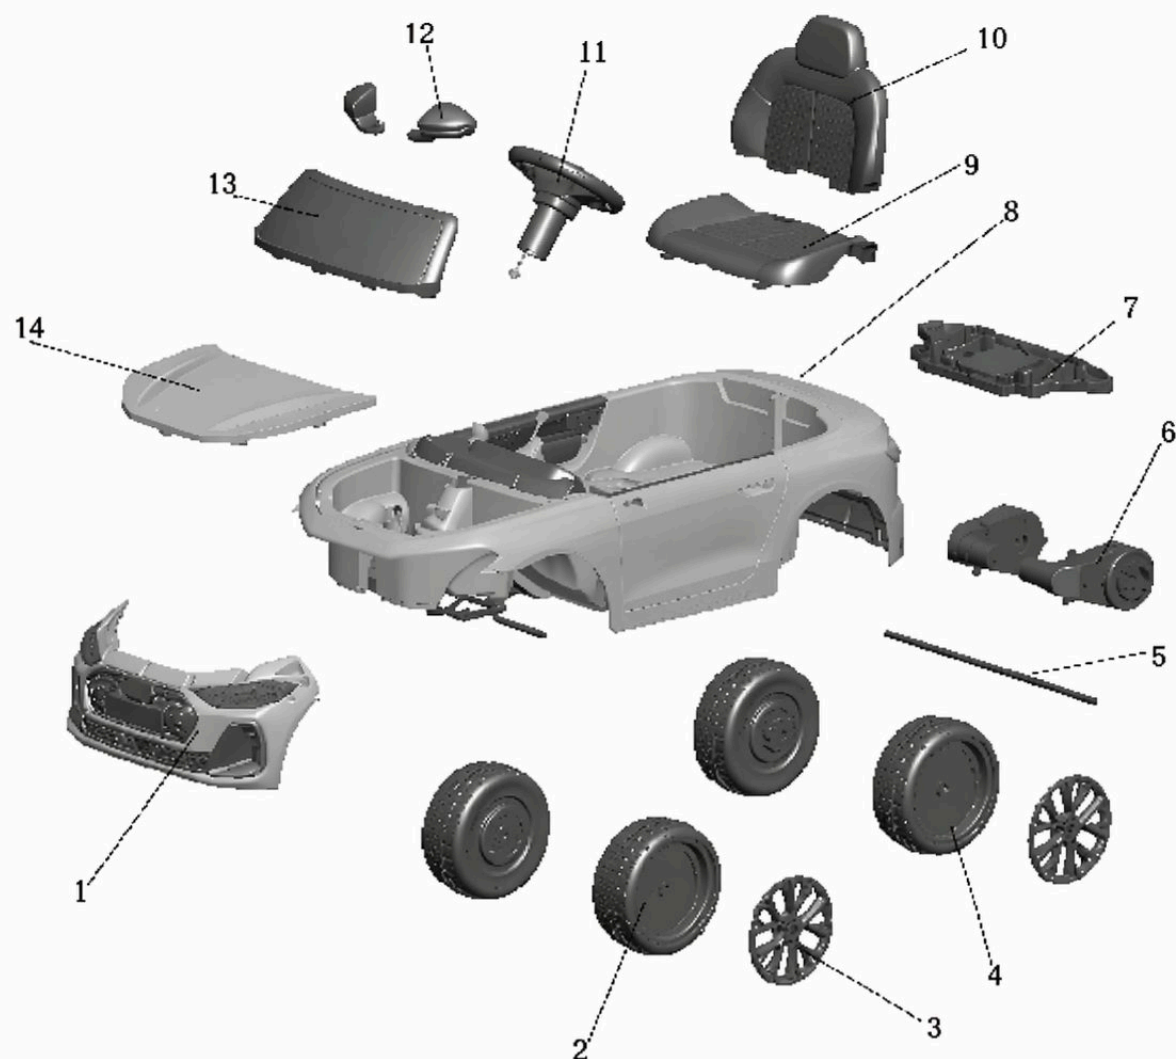


Nota: Algunas piezas mostradas se ensamblan en ambos lados del vehículo.

N.º de pieza	Cantidad	N.º de pieza	Cantidad
1. Conjunto de parachoques delantero y rejilla	1 ud.	8. Carrocería principal	1 ud.
2. Rueda delantera	2 uds.	9. Cojín del asiento	1 ud.
3. Tapa de rueda	4 uds.	10. Respaldo del asiento	1 ud.
4. Rueda trasera	2 uds.	11. Conjunto del volante	1 ud.
5. Eje trasero	1 ud.	12. Espejo lateral	2 uds.
6. Caja de cambios	2 uds.	13. Parabrisas	1 ud.
7. Soporte trasero	1 ud.	14. Capó	1 ud.

Manual del control remoto JR1602FCC

- (1). Voltaje de alimentación—CC 3.0 V, batería 2*1.5V AAA (no incluida)
- (2). Frecuencia 2.407GHz-2.473GHz (Potencia de salida máxima: 5dBm)
- (3). Instrucciones

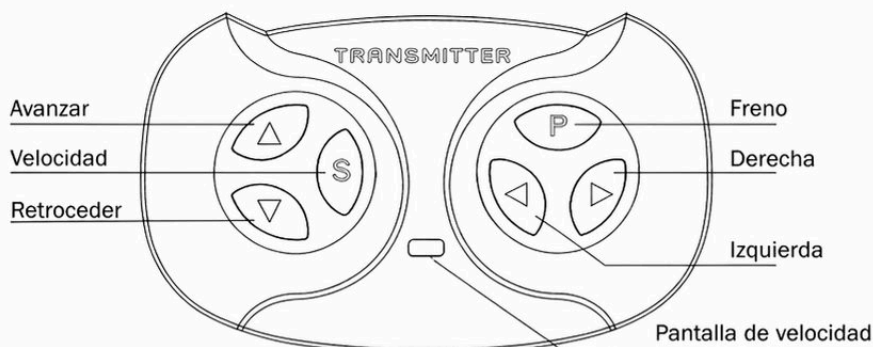

- a. La primera vez que se use es necesario emparejar el código; este producto tiene función de memoria. No es necesario reemplazar la batería para emparejar el código.
- b. Mantenga presionadas las teclas “▲” y “&” y “▼” durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento.
- c. Encienda ahora la alimentación del coche. El primer LED se encenderá. Emparejamiento exitoso.
- d. El control remoto pasará a modo de espera si no se usa durante 10 segundos. Presione cualquier tecla para activarlo.
- e. Descripción de las teclas: “▲” Avanzar, “▼” Retroceder, “◀” Izquierda, “▶” Derecha, “S” Velocidad, “P” Freno.

Presione la tecla “S” para ajustar la velocidad: 1 LED encendido es baja velocidad;

2 LED encendidos es velocidad media; 3 LED encendidos es alta velocidad.

Retroceder: el coche solo funciona a baja velocidad.

Mantenga presionada la tecla “P” para frenar; todos los LED parpadean.

※ Este control remoto solo puede ser utilizado con la guía de un adulto.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.


Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Modelo de interruptor del control remoto

Como se muestra en la imagen, puede cambiar el modelo del control remoto (Pedal, Pedal+RC, RC).

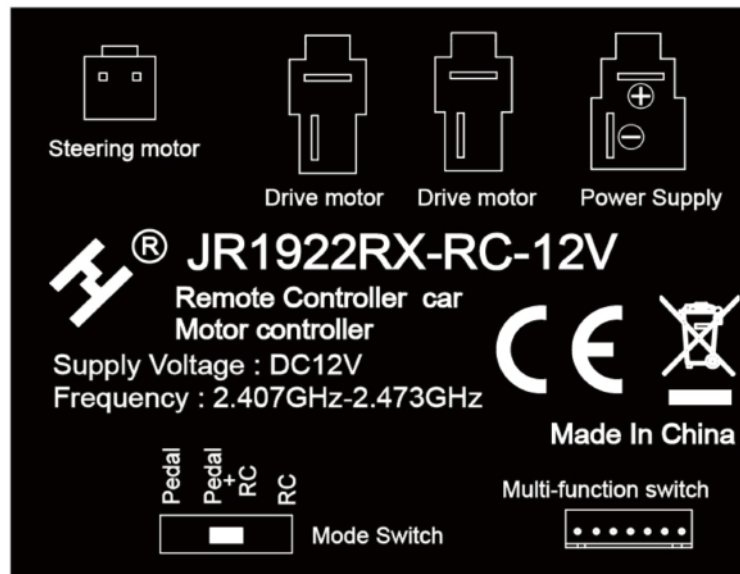

Pedal: Significa que el coche sólo puede ser manejado por el niño.

Pedal+RC: Significa que el coche puede ser manejado por el niño y por el control remoto.

RC: Significa que el coche sólo puede ser operado por control remoto.

El lugar del artículo N°: 370-511(HL788) caja de control remoto bajo el asiento como muestran las fotos siguientes.



AIYAPLAY

IN260600087V01_PT

370-511V90

Audi A5L



***Marcas registadas, patentes de design e direitos de autor são utilizados com a aprovação do proprietário AUDI AG.**

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Leia todo o manual antes de iniciar a montagem.

Guarde este manual juntamente com o recibo de compra para referência futura.

⚠ AVISO:

PERIGO DE ASFIXIA-Peças pequenas. Não é adequado para crianças com menos de 3 anos.

⚠ AVISO:

O brinquedo deve ser montado por um adulto antes da utilização.

⚠ CUIDADO

Os parafusos contêm pontos potencialmente perigosos ou arestas afiadas. É necessária a montagem por um adulto.

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilizar em vias públicas, perto de veículos a motor, em encostas ou degraus íngremes, piscinas ou outros corpos de água. Usar sempre calçado e nunca permitir mais do que um utilizador de cada vez.

Os conteúdos, cores e decorações podem variar dos mostrados.

IMPORTANTE, CONSERVE PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Especificações:	
Bateria:	11.1V/4.5AH*1
Motor:	12V 550# 35W*2
Idades adequadas:	3 anos ou mais
Peso máximo:	25kg
Velocidade:	2.5-4.0km/h
Forma de alimentação:	Tipo de carregamento
Tempo de utilização:	Carreg.: 8-12 horas ; Util.: 0.83 horas
Carregador:	Entrada AC 100-240V, 50/60Hz, saída DC 12 V 1A

AVISO!

O controlo remoto não é um brinquedo. Destina-se apenas a utilização por adultos e não deve ser utilizado por crianças. É necessária supervisão próxima de um adulto. O alcance de receção pode variar significativamente consoante as condições meteorológicas, da bateria e outros fatores ambientais.



AVISO!

- Guarde este manual para futuras referências.
- **PERIGO DE ASFIXIA** - Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 36 meses. O produto contém peças pequenas; mantenha as crianças afastadas durante a montagem.
- APENAS MONTAGEM POR ADULTOS.
- Remova sempre o material de proteção e os sacos de plástico e elimine-os antes da montagem.
- **AVISO:** Deve utilizar equipamento de proteção. Use sempre calçado e sente-se no assento quando operar o veículo.
- Conduza apenas em superfícies planas. Nunca utilize na relva.
- Mantenha as mãos, o cabelo e a roupa afastados das peças móveis.
- Nunca deixe a criança sozinha. É necessária supervisão direta de um adulto. Mantenha sempre a criança à vista enquanto estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilize em estradas, perto de veículos motorizados, em ou perto de inclinações íngremes ou degraus, piscinas ou outros corpos de água; use sempre calçado e nunca permita mais do que 1 utilizador.
- Nunca utilize em condições inseguras como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou gravilha, pois pode resultar num acidente inesperado, como capotamento, e pode danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **AVISO:** Não deve ser utilizado no trânsito.
- Este brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois são necessárias competências para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.
- **AVISO:** Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido à sua velocidade máxima;
- **AVISO:** Este brinquedo não tem travão.
- O brinquedo elétrico deve ser regularmente examinado quanto a danos no cabo de alimentação, ficha, invólucro ou outras peças; e, em caso de danos, não deve ser utilizado até que os danos tenham sido reparados.
- Utilize apenas a(s) bateria(s) e o carregador especificados pelo fabricante.

INFORMAÇÕES E MANUTENÇÃO DA BATERIA DE ARMAZENAMENTO

- Carregue durante 8 a 12 horas antes da primeira utilização.
- Não armazene a bateria a temperaturas acima de 75 °C ou abaixo de -10 °C.
- Utilize o adaptador adequado para carregar a bateria de armazenamento; caso contrário, o veículo pode ficar danificado.
- Carregue o carro quando a velocidade for mais lenta do que o normal; caso contrário, a vida útil da bateria de armazenamento diminuirá.
- Carregue totalmente a bateria antes de guardar o seu veículo e lembre-se de recarregá-la a cada 30 dias. Isto garante a utilização normal da bateria; caso contrário, a bateria pode não manter a carga sem a manutenção adequada.
- As baterias podem vaziar fluidos que podem causar queimaduras químicas ou danificar os su produto.
- Para evitar vazamento de bateria: Não misture baterias novas e usadas nem baterias de diferentes tipos: alcalinas, padrão (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Insira as baterias conforme indicado no compartimento da bateria. Remova as baterias durante longos períodos de não utilização.
- Remova sempre as baterias descarregadas do produto. Elimine as baterias de forma segura. Não elimine baterias no fogo. As baterias podem explodir ou vazar.
- Nunca curto-circuite os terminais da bateria.
- As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Utilize apenas baterias do mesmo tipo ou equivalente ao recomendado.
- Não carregue baterias não recarregáveis.
- Remova as baterias recarregáveis do produto antes de as carregar.
- Se forem utilizadas baterias recarregáveis removíveis, estas só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- Cada ciclo de carregamento não pode exceder 20 horas. Tanto o carregador como as baterias de armazenamento ficarão levemente quentes durante o carregamento. Não utilize adaptador com mau funcionamento ou bateria de armazenamento, a menos que sejam reparados.
- O carregador e as baterias de armazenamento não são considerados brinquedos.
- Faça inspeções periódicas na bateria de armazenamento, especialmente nos fios e nas fichas do adaptador.
- Desligue o interruptor quando o veículo não estiver a ser utilizado. Faça uma carga completa após longos períodos de inatividade.
- Carregue num local bem ventilado e seco. Não abra a bateria nem o carregador.
- Aperte os parafusos com uma chave de fendas. NÃO aperte demasiado.



Eliminação da bateria:

- A sua bateria é uma bateria selada de chumbo-ácido. Deve ser reciclada ou eliminada de forma ambientalmente adequada.
- Nunca elimine a sua bateria no lixo doméstico comum. A incineração, o aterro ou a mistura de baterias seladas de chumbo-ácido com lixo doméstico são proibidos por lei na maioria das áreas.
- Remova sempre as baterias descarregadas do seu brinquedo.
- Elimine corretamente as baterias usadas; nunca as queime nem as enterre.
- Não elimine uma bateria de chumbo-ácido num fogo. A bateria pode explodir ou vazar.

PREVENIR INCÊNDIO E CHOQUE ELÉTRICO:

- Utilize apenas a bateria recarregável e o carregador fornecidos com o seu veículo.
- NUNCA substitua a bateria ou o carregador por outro de uma marca diferente. A utilização de outra bateria ou carregador pode causar incêndio ou explosão.
- Não utilize a bateria ou o carregador para qualquer outro produto. O sobreaquecimento, incêndio ou explosão pode ocorrer.
- NUNCA modifique o sistema elétrico. A adulteração do sistema elétrico pode causar choque, incêndio ou explosão ou pode danificar permanentemente o sistema.
- Não permita contacto direto entre os terminais da bateria. Pode ocorrer incêndio ou explosão.
- Não permita que qualquer tipo de líquido entre na bateria ou nos seus componentes.
- Gases explosivos são criados durante o carregamento. Não carregue perto de calor ou materiais inflamáveis. Carregue a bateria numa área bem ventilada APENAS.
- NUNCA apanhe a bateria pelos fios ou pelo carregador. Podem ocorrer danos na bateria e podem causar incêndio. Apanhe a bateria pela caixa APENAS.
- Carregue a bateria apenas numa área seca.
- Os terminais, bornes e acessórios relacionados da bateria contêm chumbo e compostos de chumbo, produtos químicos conhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de cancro e danos reprodutivos. Lave as mãos após o manuseamento.
- Não abra a bateria. A bateria contém ácido de chumbo e outros materiais que são tóxicos e corrosivos.
- Não abra o carregador. A fiação exposta e os circuitos no interior da caixa podem causar choque elétrico.
- Apenas os adultos podem manusear ou carregar a bateria. NUNCA permita que uma criança manuseie ou carregue a bateria. A bateria é pesada e contém ácido de chumbo (eletrólito).
- Não deixe cair a bateria. Podem ocorrer danos permanentes na bateria ou provocar ferimentos graves.
- Antes de carregar a bateria, verifique se há desgaste ou danos na bateria, no carregador, no seu cabo de alimentação e nos conectores. NÃO carregue a bateria se alguma peça estiver danificada.
- Não permita que a bateria se descarregue completamente. Recarregue a bateria após cada utilização ou uma vez por mês se não for utilizada regularmente.
- Não carregue a bateria de cabeça para baixo.
- Fixe sempre a bateria com o suporte. A bateria pode cair e ferir uma criança se o veículo tombar.
- É da responsabilidade dos pais verificar as principais partes do brinquedo antes de utilizar. Deve examinar regularmente se há potenciais perigos, como a bateria, o carregador, o cabo ou o plugue, parafusos que fixam o invólucro de outras peças e que, no caso de danos, o brinquedo não deve ser utilizado até que o dano tenha sido devidamente corrigido. Certifique-se de que as partes de plástico do veículo não estão rachadas ou partidas.
- Ocasionalmente, utilize um óleo leve para lubrificar as partes móveis, como as rodas.
- Estacione o veículo em locais interiores ou cubra-o com uma lona para protegê-lo da humidade.
- Mantenha o veículo afastado de fontes de calor, como fogões e aquecedores. As partes de plástico podem derreter.
- Recarregue a bateria após cada utilização. Apenas um adulto pode manusear a bateria. Recarregue a bateria pelo menos uma vez por mês quando o veículo Raider não estiver a ser utilizado.
- Não lave o veículo com uma mangueira. Não lave o veículo com sabão e água. Não conduza o veículo com chuva ou neve. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.

- Limpe o veículo com um pano macio e seco. Para restaurar o brilho das peças de plástico, use um polidor de móveis não encerado. Não use cera para automóveis. Não use produtos de limpeza abrasivos.
- Não conduza o veículo em terra solta, areia ou gravilha fina, pois isso pode danificar as peças móveis, os motores ou o sistema elétrico.
- Quando não estiver a utilizar, todas as fontes de energia devem estar desligadas. Desligue o interruptor de alimentação e desconecte a ligação da bateria.

AVISOS DE CARREGAMENTO DA BATERIA

Avisos gerais de segurança

-  "Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho"
-  "Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos"
-  "As crianças não devem brincar com o aparelho"
-  "A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão"

Avisos de segurança elétrica

-  "Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas igualmente qualificadas, a fim de evitar perigos"
-  "Não utilizar no exterior"
-  "Não mergulhar em água ou noutros líquidos"
-  "Desligar da alimentação quando não estiver a ser utilizado"


Avisos específicos do carregador

-  "Utilizar apenas com as baterias especificadas pelo fabricante"
-  "Assegurar a polaridade correta ao ligar as baterias"
-  "Não carregar baterias danificadas ou com fugas"
-  "Remover as baterias se o aparelho não for utilizado durante períodos prolongados"
-  "Não curto-circuitar os terminais de saída"



AVISOS DE UTILIZAÇÃO DA BATERIA

- As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- Diferentes tipos de baterias ou baterias novas e usadas não devem ser misturadas.
- As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).
- As baterias gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

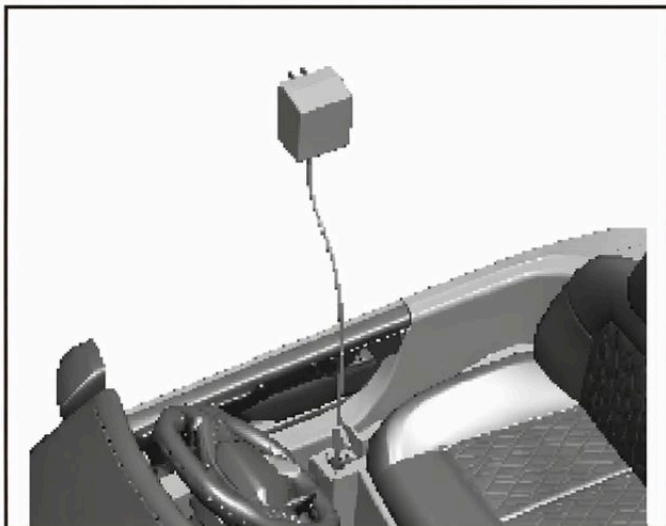


Carregar a Bateria

A primeira carga levará cerca de 12 horas.

Carregue a bateria diretamente da tomada próxima do assento.





- Ligue o conector da bateria à porta de carregamento.
- Ligue o carregador a uma tomada de parede padrão. O carregador pode ficar quente durante o carregamento.
- Utilize apenas o carregador de 12 Volts para carregar a sua bateria de 12 Volts.
- Nota: se o fluxo de energia para a tomada de parede for controlado por um interruptor, certifique-se de que o interruptor está “LIGADO”
- Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante, pelo menos, 12 horas. Nunca carregue a bateria durante mais de 24 horas.
- Recarregue a bateria durante, pelo menos, 8 a 10 horas após cada utilização do seu veículo.
- Não carregue nem armazene a bateria virada ao contrário. O carregamento produz gases explosivos. Carregue afastado de chamas, faíscas e cigarros acesos. Carregue numa área bem ventilada.
- Depois de a bateria estar carregada, desligue o conector da bateria do conector do carregador. Desligue o carregador da tomada de parede. A bateria está agora pronta para ser instalada no seu veículo. Consulte a seguinte Secção de Instalação da Bateria para obter instruções detalhadas sobre a instalação do seu veículo:

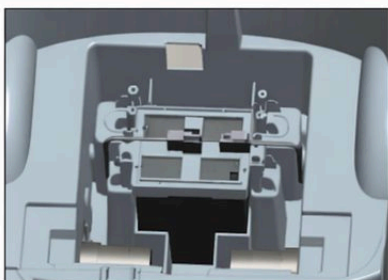

Substituição da Bateria

1. Levante o assento.
2. Desligue os conectores da bateria.
3. Retire os 4 parafusos dos lados da bateria.
4. Retire a bateria dos compartimentos da bateria.

- Identifique todas as peças antes da montagem e guarde todos os materiais de embalagem até a montagem estar concluída para garantir que nenhuma peça seja descartada.
- As peças metálicas foram revestidas com lubrificante para proteção durante o transporte. Limpe todas as peças metálicas com um toalhete de papel para remover qualquer excesso de lubrificante.

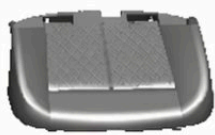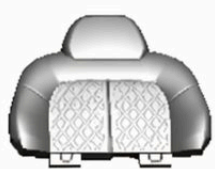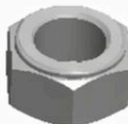A x 1  Corpo principal	B x 1  Volante	C x 1  Carregador	D x 1  Almofada do assento
E x 2  Roda dianteira	F x 2  Roda traseira	G x 4  Tampa da roda	H x 1  Encosto do assento
I x 1  Retrovisores laterais	J x 1  Para-brisas	K x 5  Porca (M8) 4 porcas pré-instaladas num eixo são para reserva	L x 11  Parafuso (M4x12)
M x 2  Ferramenta de encaixe	N x 1  Suporte traseiro	O x 2  Anilha (10 x 1.5mm)	P x 4  Anilha (8x1.3mm)
Q x 1  Manual	R x 1  Controlo remoto		

Funcionamento do controlo remoto. Leia o manual em anexo separadamente.

Montagem

As crianças podem ser feridas por peças pequenas, arestas afiadas e pontas afiadas no estado não montado dos veículos, ou por itens elétricos. Deve ter-se cuidado ao desembalar e montar o veículo. As crianças não devem manipular peças, incluindo a bateria, nem ajudar na montagem do veículo.


1



Insira o encosto do assento na almofada do assento. Fixe a montagem do assento com 2 parafusos.

2

Parafuso de cabeça chata
(4 x 12mm)

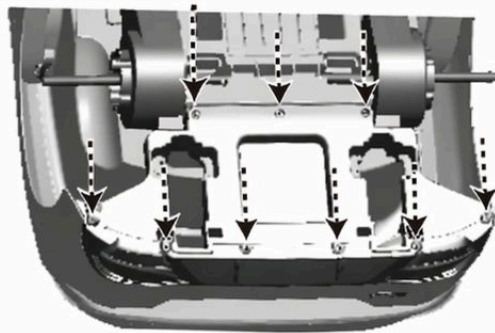


Insira o suporte traseiro e fixe-o com 9 parafusos.

3

Roda dianteira

Anilha
(10 x 1.5mm)

Tampa da roda

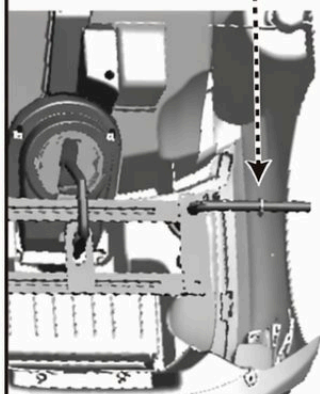


Anilha
(8 x 1.3mm) Porca
(M8)

Para as rodas dianteiras: Monte todas as peças pela sequência mostrada na imagem e utilize a chave de caixa para fixar. Repita o mesmo procedimento para o outro lado.

4


Roda traseira

Tampa da roda

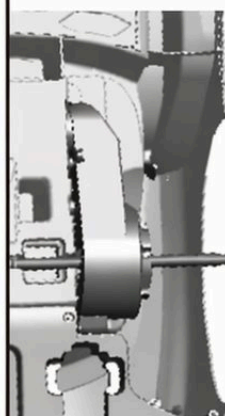


Anilha
(8 x 1.3mm) Porca
(M8)


Para as rodas traseiras: Monte todas as peças pela sequência mostrada na imagem e utilize a chave de caixa para fixar. Repita o mesmo procedimento para o outro lado.

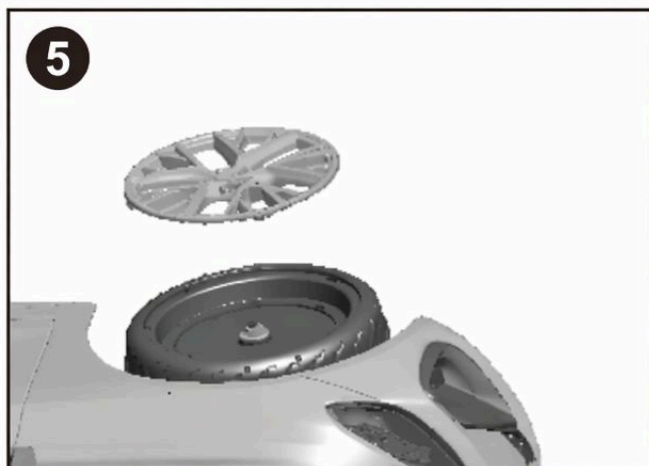


Para todas as rodas: "Encaixe" a tampinha da roda no lugar correto. Repita o mesmo procedimento para as outras três rodas.

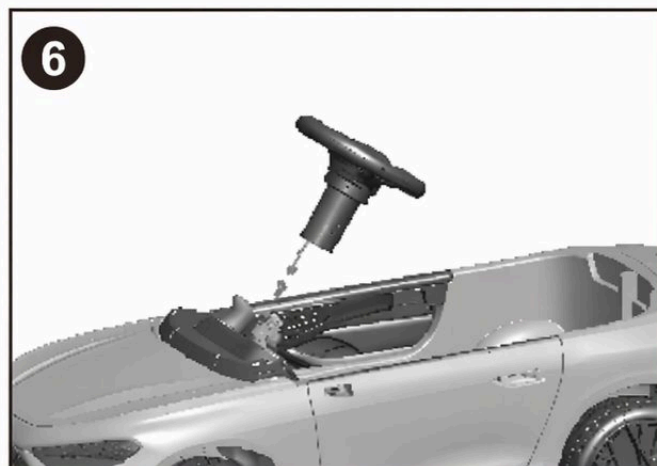


Conecte os conectores. Coloque o volante no eixo de direção e pressione o botão na coluna de direção até ouvir um som de encaixe (ou clique). Certifique-se de que o bloqueio da direção esteja engatado.

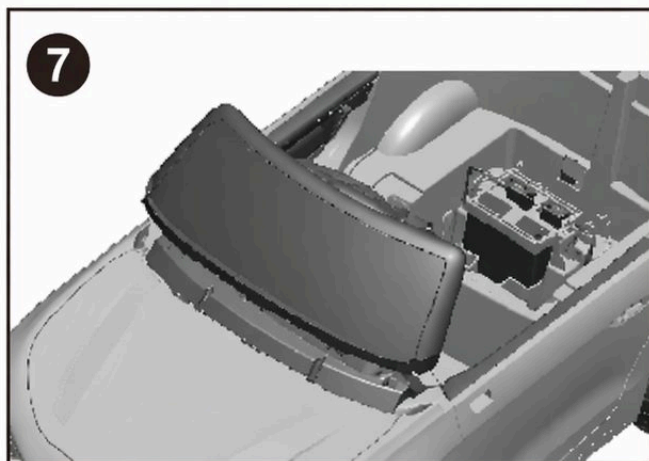

Insira o para-brisas nas ranhuras da carroçaria principal.

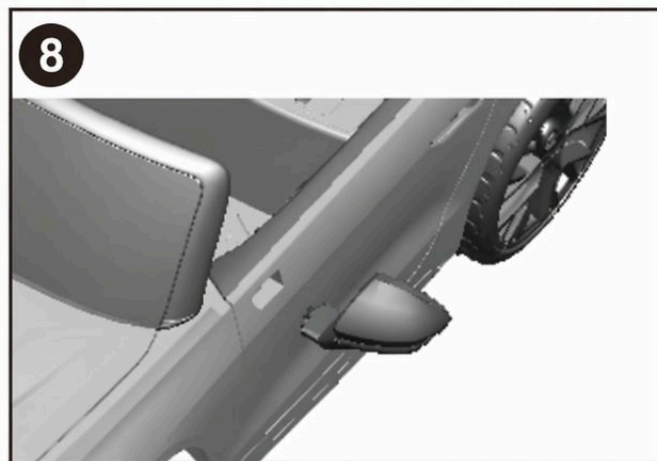

Insira o espelho lateral. Repita o mesmo procedimento para o outro lado.

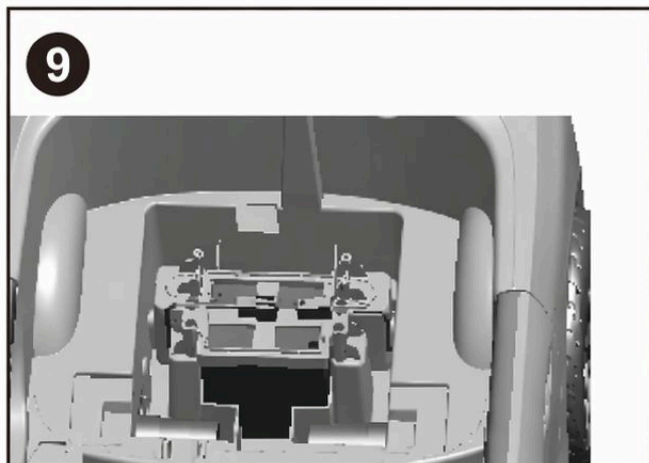

Para a bateria: Conecte os conectores conforme ilustrado.



Recoloque o banco na almofada do assento.

11



Insira o conjunto do assento no corpo principal. Rode a trava para bloquear.

Utilização do seu veículo

Interruptor de alimentação

Botão de ligar (ON) e desligar (OFF).

Avançar

Empurre a alavanca de mudanças para a posição para cima e pressione o acelerador lentamente.

Marcha-atrás

Empurre a alavanca de mudanças para a posição para baixo e pressione o acelerador lentamente.

Velocidade baixa

O veículo foi pré-definido para operar a baixa velocidade (máximo de 2,5 km/h). Assim que a sua criança tiver dominado as competências de condução segura e compreender as Regras de Condução Segura.

Velocidade alta

Veículo a ser conduzido a uma velocidade superior (máximo de 4,0 km/h). Certifique-se de que a criança consegue conduzir e operar o veículo em segurança e conhece as regras para uma condução segura.

Paragem


O veículo irá parar automaticamente assim que o acelerador for libertado.

Efeito sonoro

Pressione os botões nos lados do volante. Cada botão produzirá um efeito sonoro diferente.

Dispositivo de segurança

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. Se o motor for sobrecarregado por qualquer motivo, incluindo uso inadequado, um disjuntor de circuito elétrico desligará automaticamente a alimentação; em seguida, o sistema voltará a funcionar depois de as peças terem arrefecido!

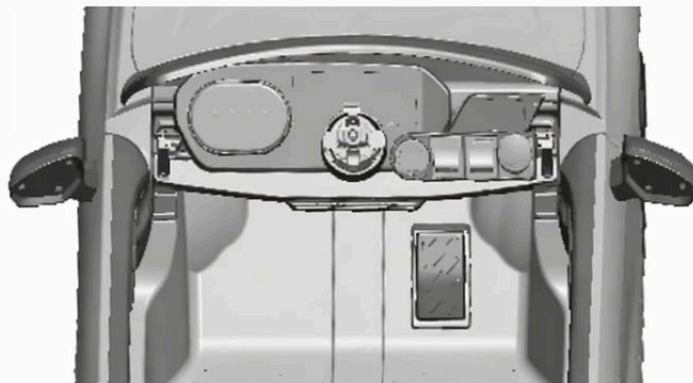

Manutenção

- Limpe apenas com um pano seco e macio. Não lave com água ou agentes corrosivos.
- Guarde o veículo num local seco quando não estiver a ser utilizado, pois a humidade pode causar corrosão dos componentes metálicos e das partes elétricas.
- Lembre-se de carregar a bateria mensalmente quando o veículo não estiver a ser utilizado regularmente.
- Verifique e aperte regularmente todos os parafusos e coberturas.
- Verifique se todas as partes de plástico têm fissuras. Substitua, se necessário.


Resolução de Problemas

Problema	Causa Possível	Solução
o carro não se move	Disjuntor desarmado	O disjuntor pode "desarmar" e parar o veículo se estiver sobrecarregado ou se as condições de condução forem demasiado severas. O disjuntor repor-se-á automaticamente após aproximadamente 10 segundos e o veículo funcionará normalmente. Para evitar desligamentos automáticos repetidos, não sobrecarregue o veículo excedendo o limite de peso de 25kg (55 lbs). Ou ao rebocar qualquer coisa atrás do veículo. Não conduza subidas íngremes nem choque contra objetos fixos, o que pode fazer com que as rodas parem de girar enquanto a alimentação ainda está a ser fornecida aos motores.
	Fio ou conectores soltos	Verifique todos os fios e conectores. Certifique-se de que o conector do chicote do motor está firmemente ligado à bateria e de que não há fios soltos em volta do motor.
	Bateria descarregada	Uma bateria antiga ou mal cuidada pode estar descarregada. Se não tiver a certeza de que está descarregada ou não, pode ter a bateria testada no seu Centro de Assistência Técnica.
	Bateria insuficientemente carregada	Uma bateria nova deve ter sido carregada durante pelo menos 12 horas antes de utilizar o veículo pela primeira vez. Depois disso, a bateria deve ser recarregada durante 8-10 horas após cada utilização. Nunca carregue durante mais de 24 horas. Verifique todos os conectores; certifique-se de que o carregador está ligado à parede. Certifique-se de que o fluxo de energia para a tomada está ligado.
	Carregador não funciona	Precisa de um voltímetro para saber se o carregador está a funcionar ou não. Se achar que pode haver um problema com o carregador, leve-o ao Centro de Assistência Técnica para que o testem.
	Interruptor danificado	Quando expostos à água ou humidade, os interruptores podem corroer-se ou bloquear devido a sujidade solta, areia ou gravilha. Contacte o seu Centro de Assistência Técnica para diagnóstico e reparação.

Problema	Causa possível	Solução
O carro estava a andar mas parou repentinamente	Fio ou conectores soltos	Verifique todos os fios e conectores. Certifique-se de que o conector do chicote do motor está ligado firmemente à bateria e de que não há fios soltos à volta do motor.
	Disjuntor disparado	O disjuntor pode "disparar" e parar o veículo se este estiver sobrecarregado ou se as condições de condução forem demasiado severas. O disjuntor será redefinido automaticamente após aproximadamente 10 segundos, e o veículo funcionará normalmente. Para evitar desligamentos automáticos repetidos, não sobrecarregue o veículo excedendo o limite de peso de 25kg (55 lbs), nem reboque nada atrás do veículo. Não suba colinas nem conduza sobre objetos fixos, o que pode fazer com que as rodas parem de girar enquanto a potência ainda estiver a ser fornecida aos motores. Se o disjuntor continuar a disparar, contacte o seu Centro de Assistência Técnica.
Tempo de funcionamento curto (menos de 1 hora por carga)	Bateria pouco carregada	Uma bateria nova deve ter sido carregada durante pelo menos 12 horas antes de utilizar o veículo pela primeira vez. Depois disso, deve recarregar a bateria durante pelo menos 8 a 10 horas depois de cada utilização.
	Bateria sobrecarregada	Nunca carregue por mais de 24 horas. Verifique todos os conectores; certifique-se de que o carregador está ligado à tomada de parede. Certifique-se de que a corrente chega à tomada. Nunca carregue a bateria por mais de 24 horas. Se achar que a bateria pode estar danificada devido a sobrecarga, contacte o Centro de Assistência Técnica para testes.
	Bateria antiga não aceita carga completa	Mesmo com os devidos cuidados, uma bateria recarregável não dura para sempre. A vida útil média da bateria é de 1 a 3 anos, dependendo do uso do veículo e das condições de utilização. Substitua a bateria por uma nova bateria recarregável. Não substitua por peças. Para obter uma bateria de substituição, contacte o Centro de Assistência Técnica.

Problema	Causa possível	Solução
O veículo está lento	Bateria subcarregada	Uma bateria nova deve ter sido carregada durante pelo menos 12 horas antes de utilizar o veículo pela primeira vez. Depois disso, deve recarregar a bateria durante pelo menos 8-10 horas após cada utilização. Nunca carregue durante mais de 24 horas. Verifique todos os conectores; certifique-se de que o carregador está ligado à tomada de parede. Certifique-se de que a corrente elétrica chega à tomada.
	A bateria precisa de carregamento	Certifique-se de carregar a bateria após cada utilização.
	Uma bateria antiga não aceitará uma carga completa	Mesmo com os devidos cuidados, uma bateria recarregável não dura para sempre. A vida útil média da bateria é de 1 a 3 anos, dependendo da utilização do veículo e das condições de utilização. Substitua a bateria por uma bateria recarregável nova. Não substitua peças. Para obter uma bateria de substituição, contacte o Centro de Serviço.
	O veículo está sobrecarregado	Permita que apenas 1 condutor por vez utilize o veículo, siga a capacidade de peso de 25kg (55lbs) e não reboque nada atrás do veículo.
	As condições de condução são demasiado exigentes	Utilize apenas em terreno geralmente plano.
Operação intermitente do veículo	Fio solto ou conector	Verifique todos os fios à volta dos motores e todos os conectores para se certificar de que estão bem apertados.
	Danos no motor ou interruptor elétrico	Contacte o seu Centro de Serviço para diagnóstico e reparação.
Quando o acelerador é pressionado, o veículo não arranca sem impulso	Fio solto ou conector	Verifique todos os fios à volta dos motores e todos os conectores para se certificar de que estão bem apertados.
	"Ponto morto no motor"	Contacte o seu Centro de Serviço para diagnóstico e reparação.
A caixa de engrenagens do motor faz um barulho alto de moagem ou batida	Engrenagens partidas	Contacte o seu Centro de Serviço para diagnóstico e reparação.
O carregador fica quente durante a utilização	Isto é normal e não deve ser motivo de preocupação	Não é necessária nenhuma ação.
A bateria faz um ruído borbulhante ou sibilante durante o carregamento	Algum ruído e inchaço são normais e não devem ser motivo de preocupação	Não é necessária nenhuma ação. Se a bateria não fizer ruído durante o carregamento, isso não significa que não esteja a aceitar a carga.

Diagrama de Peças

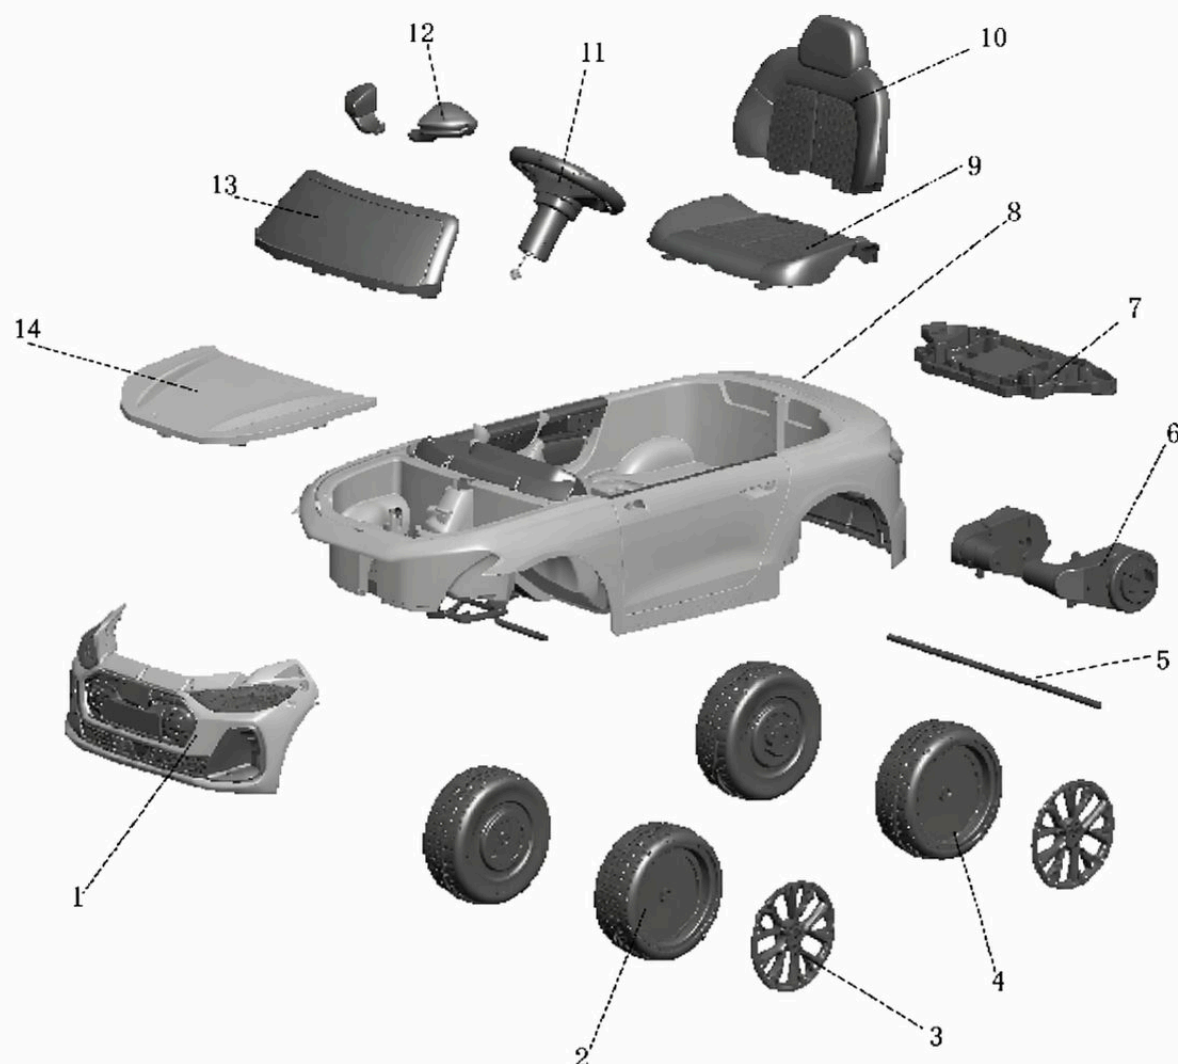


Nota: Algumas peças mostradas são montadas em ambos os lados do veículo.

N.º da Peça	Quantidade	N.º da Peça	Quantidade
1. Conjunto do Para-choques Dianteiro e Grelha	1 un.	8. Carroçaria Principal	1 un.
2. Roda Dianteira	2 unid.	9. Almofada do Assento	1 un.
3. Cobertura da Roda	4 unid.	10. Encosto do Assento	1 un.
4. Roda Traseira	2 unid.	11. Conjunto do Volante	1 un.
5. Eixo Traseiro	1 un.	12. Espelho Lateral	2 unid.
6. Caixa de Engrenagens	2 unid.	13. Para-brisas	1 un.
7. Suporte Traseiro	1 un.	14. Capô	1 un.

Manual do Comando à Distância JR1602FCC

- (1). Tensão de alimentação—DC 3.0V , Bateria 2*1.5V AAA (não incluída)
- (2). Frequência 2.407GHz-2.473GHz (Potência de saída de pico: 5dBm)
- (3). Instruções

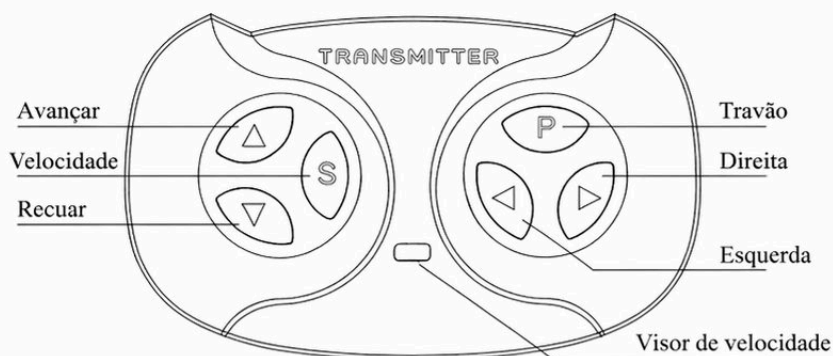

- a. Na primeira utilização é necessário emparelhar o código; este produto tem função de memória. A substituição da bateria não requer novo emparelhamento do código.
- b. Mantenha premidas as teclas “▲” & “S” & “▼” durante 3 segundos para iniciar o emparelhamento do código; o primeiro LED começará a piscar.
- c. Ligue agora a alimentação do carro. O primeiro LED acende, Emparelhamento do código bem-sucedido.
- d. O comando à distância, se não for utilizado durante 10 segundos, entra em modo de espera; prima qualquer tecla para o reativar.
- e. Legenda das teclas: “▲” Avançar, “▼” Recuar, “◀” Esquerda, “▶” Direita, “S” Velocidade, “P” Travão. Prima a tecla “S” para definir a velocidade. 1 LED aceso indica baixa velocidade; 2 LEDs acesos indicam velocidade média; 3 LEDs acesos indicam alta velocidade. Recuar apenas a baixa velocidade. Prima e mantenha premida a tecla “P” para travar; todos os LEDs começam a piscar.

※ O comando à distância só pode ser utilizado sob a orientação de um adulto

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC.

A operação está sujeita às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e
- (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Aviso: Alterações ou modificações a esta unidade não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.


Declaração de Exposição à Radiação da FCC

O dispositivo foi avaliado para cumprir o requisito geral de exposição a RF.

O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portátil sem restrições.

Interruptor de Modelo do Controle Remoto

Como mostrado na imagem, você pode alterar o modelo do controle remoto (Pedal, Pedal+RC, RC).

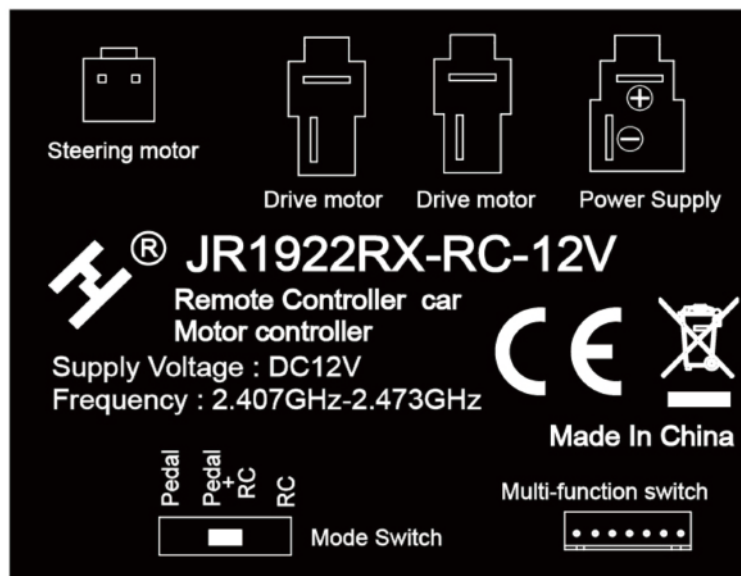

Pedal: Significa que o carro só pode ser operado pela criança.

Pedal+RC: Significa que o carro pode ser operado pela criança e pelo controle remoto.

RC: Significa que o carro só pode ser operado por controle remoto.

O local do item N°: 370-511(HL788) caixa de controle remoto sob o assento conforme mostrado nas fotos a seguir.



Audi A5L



***I marchi, i brevetti di design e i diritti d'autore sono utilizzati con l'approvazione del proprietario AUDI AG.**

MANUALE D'USO

Leggere l'intero manuale prima di iniziare il montaggio.

Conservare questo manuale insieme alla ricevuta d'acquisto per riferimento futuro.

⚠ AVVERTENZA:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO-Piccole parti.
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

⚠ AVVERTENZA:

Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto prima dell'uso.

⚠ ATTENZIONE

Le viti contengono punte potenzialmente pericolose o bordi taglienti.
È richiesto il montaggio da parte di un adulto.

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, in prossimità di veicoli a motore, su o vicino a pendii, scale, piscine o altri specchi d'acqua. Indossare sempre scarpe e non consentire che più di un bambino utilizzi il prodotto alla volta.

I contenuti, i colori e le decorazioni possono variare rispetto a quelli mostrati.

IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO:

LEGGERE ATTENTAMENTE

Specifiche:	
Batteria:	11.1V/4.5AH*1
Motore:	12V 550# 35W*2
Età adatta:	3 anni e oltre
Peso massimo:	25kg
Velocità:	2.5-4.0km/h
Modalità di alimentazione:	Tipo di ricarica
Tempo di utilizzo:	Ricarica: 8-12 ore ; Uso: 0.83 ore
Caricabatterie:	Ingresso CA 100-240V, 50/60Hz, uscita CC 12 V 1A

ATTENZIONE!

Il telecomando non è un giocattolo. È destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria la supervisione di un adulto. La portata del segnale può variare significativamente in base al meteo, alla batteria e ad altre condizioni ambientali.



ATTENZIONE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO** - Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene piccole parti, tenere i bambini lontani durante il montaggio.
- **MONTAGGIO RISERVATO AGLI ADULTI.**
- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.
- **ATTENZIONE:** utilizzare dispositivi di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare solo su terreno pianeggiante. Non utilizzare sull'erba.
- Tenere mani, capelli e abiti lontani dalle parti in movimento.
- Non lasciare mai il bambino incustodito. È necessaria la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova sul veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare su strade, in prossimità di veicoli a motore, su o vicino a pendii o gradini ripidi, piscine o altri specchi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere mai a più di 1 utilizzatore.
- Non utilizzare mai in condizioni non sicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti può verificarsi un incidente imprevisto come il ribaltamento e può danneggiare l'impianto elettrico o la batteria.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela poiché sono necessarie abilità per evitare cadute o collisioni che possono causare lesioni all'utilizzatore o a terzi.
- **ATTENZIONE:** questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa della sua velocità massima;
- **ATTENZIONE:** questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere regolarmente controllato per verificare eventuali danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti e, in caso di danni, non deve essere utilizzato finché il danno non è stato riparato.
- Utilizzare solo la/le batteria(e) e il caricabatterie specificati dal produttore.

INFORMAZIONI E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA DI ACCUMULO

- Caricare per 8-12 ore prima del primo utilizzo.
- Non conservare la batteria a temperature superiori a 75°C o inferiori a -10°C.
- Utilizzare l'adattatore adeguato per caricare la batteria di accumulo, altrimenti il prodotto potrebbe subire danni.
- Caricare l'auto quando la velocità è inferiore al normale, altrimenti la durata della batteria di accumulo diminuirà.
- Caricare completamente la batteria prima di riporre l'auto giocattolo e ricordarsi di ricaricarla ogni 30 giorni. In questo modo si garantirà il normale utilizzo della batteria; in caso contrario, la batteria potrebbe non mantenere la carica senza una manutenzione adeguata.
- Le batterie possono perdere liquidi che possono causare ustioni chimiche o rovinare il prodotto.
- Per evitare perdite di liquido dalla batteria: non mescolare batterie vecchie e nuove oppure batterie di tipi diversi: alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Inserire le batterie come indicato nel vano batterie. Rimuovere le batterie durante periodi prolungati di inutilizzo.
- Rimuovere sempre le batterie scariche dal prodotto. Smaltire le batterie in modo sicuro. Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere o perdere liquido.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente a quello raccomandato.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima della ricarica.
- Se si utilizzano batterie ricaricabili rimovibili, la ricarica deve avvenire solo sotto la supervisione di un adulto.
- Ogni singola carica non deve superare le 20 ore. Sia il caricabatterie sia la batteria di accumulo si riscaldano leggermente durante la carica. Non utilizzare un adattatore o una batteria di accumulo malfunzionanti a meno che non siano stati riparati.
- Il caricabatterie e la batteria di accumulo non sono considerati giocattoli.
- Effettuare ispezioni periodiche della batteria di accumulo, in particolare dei cavi e delle spine dell'adattatore.
- Spegnerne l'interruttore quando l'auto giocattolo non viene utilizzata. Effettuare una ricarica completa dopo lunghi periodi di inattività.
- Caricare in un luogo ben ventilato e asciutto. Non aprire la batteria o il caricabatterie.
- Stringere le viti con un cacciavite. NON stringere eccessivamente.



Smaltimento della batteria:

- La batteria è una batteria al piombo sigillata. Deve essere riciclata o smaltita in modo ecologicamente corretto.
- Non smaltire la batteria nei normali rifiuti domestici. L'incenerimento, il conferimento in discarica o la miscelazione di batterie al piombo sigillate con i rifiuti domestici sono vietati dalla legge nella maggior parte delle aree.
- Rimuovere sempre le batterie scariche dal giocattolo.
- Smaltire correttamente le batterie scariche, senza bruciarle e senza interrarle.
- Non smaltire una batteria al piombo sigillata nel fuoco. La batteria può esplodere o perdere liquido.

PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo.
- NON sostituire mai la batteria o il caricabatterie con prodotti di un'altra marca.
L'uso di un'altra batteria o di un altro caricabatterie può causare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per altri prodotti. Il surriscaldamento, l'incendio o l'esplosione potrebbero verificarsi.
- NON modificare mai l'impianto elettrico. La manomissione dell'impianto elettrico può causare scosse elettriche, incendi o esplosioni o può danneggiare permanentemente il sistema.
- Non consentire il contatto diretto tra i terminali della batteria. Possono verificarsi incendi o esplosioni.
- Non consentire che qualsiasi tipo di liquido entri in contatto con la batteria o con i suoi componenti.
- Durante la ricarica si creano gas esplosivi. Non caricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Caricare la batteria in un'area ben ventilata **ESCLUSIVAMENTE**.
- NON sollevare la batteria utilizzando i cavi o il caricabatterie. Potrebbero verificarsi danni alla batteria e possono causare incendi. Sollevare la batteria solo tramite l'apposita maniglia.
- Caricare la batteria solo in un'area asciutta.
- I poli, i terminali e gli accessori correlati della batteria contengono piombo e composti del piombo, sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di cancro e danni riproduttivi. Lavare le mani dopo l'uso.
- Non aprire la batteria. La batteria contiene acido piombico e altri materiali tossici e corrosivi.
- Non aprire il caricabatterie. Il cablaggio esposto e i circuiti all'interno dell'involucro possono causare scosse elettriche.
- Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. NON consentire mai a un bambino di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido piombico (elettrolita).
- Non far cadere la batteria. Potrebbero verificarsi danni permanenti alla batteria o causare gravi lesioni.
- Prima di caricare la batteria, controllare che non presenti usura o danni, che il cavo di alimentazione e i connettori siano integri. NON caricare la batteria se alcune parti sono danneggiate.
- Non permettere che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non viene usata regolarmente.
- Non caricare la batteria al contrario.
- Fissare sempre la batteria con la staffa. La batteria potrebbe cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. È necessario esaminare regolarmente i potenziali rischi, come batteria, caricabatterie, cavo o cordone, spina, viti che fissano l'involucro di altre parti e che, in caso di danno, il giocattolo non deve essere utilizzato fino a quando il danno non è stato adeguatamente rimosso. Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o danneggiate.
- Occasionalmente utilizzare un olio leggero per lubrificare le parti mobili, come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al chiuso o coprirlo con un telo per proteggerlo dalle intemperie.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e termoventilatori.
Le parti in plastica potrebbero fondersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria.
Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo Raider non viene usato.
- Non lavare il veicolo con un tubo da giardino. Non lavare il veicolo con acqua e sapone.
Non utilizzare il veicolo in caso di pioggia o neve. L'acqua può danneggiare il motore, il sistema elettrico e la batteria.

- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ripristinare la lucentezza delle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili non cerato. Non utilizzare cera per auto. Non usare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terra smossa, sabbia o ghiaia fine, che potrebbero danneggiare le parti in movimento, i motori o l'impianto elettrico.
- Quando non viene utilizzato, tutte le fonti di alimentazione devono essere spente. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.

AVVERTENZE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA

Avvertenze generali di sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze di sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli"
- ⚠ "Non utilizzare all'esterno"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"


Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Utilizzare solo con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della corretta polarità quando si collegano le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o con perdite"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non deve essere utilizzato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non cortocircuitare i terminali di uscita"



AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità (+ e -).
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

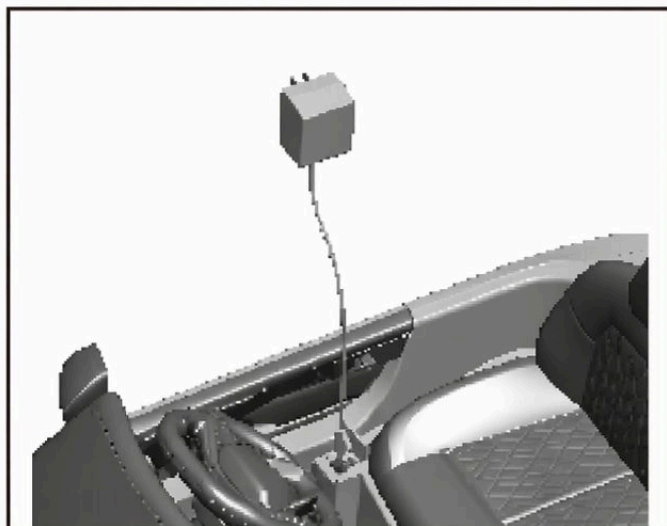


Caricare la batteria

La prima carica richiederà circa 12 ore.

Caricare la batteria direttamente dalla presa elettrica vicino al sedile.



- Collegare il connettore della batteria alla porta di ricarica.
- Collegare il caricabatterie a una presa a muro standard. Il caricabatterie potrebbe risultare caldo durante la ricarica.
- Utilizzare solo il caricabatterie da 12 Volt per caricare la batteria da 12 Volt.
- Nota: se l'alimentazione alla presa a muro è controllata da un interruttore, assicurarsi che l'interruttore sia "ON".
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 12 ore. Non caricare mai la batteria per più di 24 ore.
- Ricaricare la batteria per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo del veicolo.
- Non caricare o conservare la batteria capovolta. La ricarica produce gas esplosivi. Caricare lontano da fiamme, scintille e sigarette accese. Caricare in un'area ben ventilata.
- Una volta che la batteria è carica, scollegare il connettore della batteria dal connettore del caricabatterie. Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro. La batteria è ora pronta per essere installata nel veicolo. Consultare la seguente sezione Installazione della batteria per istruzioni dettagliate sull'installazione del veicolo:

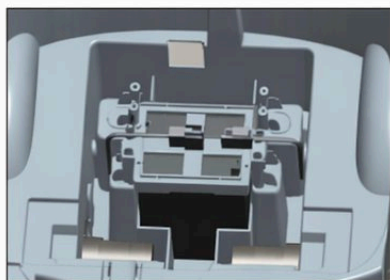

Sostituzione della batteria

1. Sollevare il sedile.
2. Scollegare i connettori della batteria.
3. Rimuovere le 4 viti sui lati della batteria.
4. Estrarre la batteria dagli alloggiamenti della batteria.

- Identificare tutte le parti prima del montaggio e conservare tutto il materiale di imballaggio fino al completamento del montaggio per assicurarsi che nessuna parte venga scartata.
- Le parti metalliche sono state rivestite con lubrificante per proteggerle durante la spedizione. Pulire tutte le parti metalliche con un tovagliolo di carta per rimuovere l'eccesso di lubrificante.

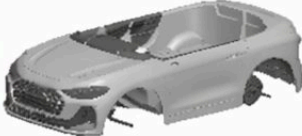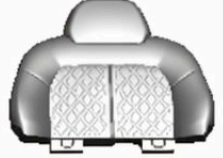A x 1  Corpo principale	B x 1  Volante	C x 1  Caricabatterie	D x 1  Cussino del sedile
E x 2  Ruota anteriore	F x 2  Ruota posteriore	G x 4  Copri ruota	H x 1  Schienale del sedile
I x 1  Specchietto laterale	J x 1  Parabrezza	K x 5  Dado (M8) 4 dadi premontati su un asse sono di riserva	L x 11  Vite (M4x12)
M x 2  Attrezzo a bussola	N x 1  Staffa posteriore	O x 2  Rondella (10 x 1.5mm)	P x 4  Rondella (8x1.3mm)
Q x 1  Manuale	R x 1  Telecomando		

Funzionamento del telecomando. Leggere il manuale allegato separatamente.

Assemblaggio

I bambini possono essere feriti da piccole parti, bordi taglienti e punte appuntite quando il veicolo è smontato, oppure da componenti elettrici. Prestare attenzione durante il disimballaggio e l'assemblaggio del veicolo. I bambini non devono maneggiare le parti, compresa la batteria, né aiutare nell'assemblaggio del veicolo.


1



Inserire lo schienale nel cuscino del sedile. Fissare l'insieme del sedile con 2 viti.

2

Vite a testa piatta
(4 x 12mm)

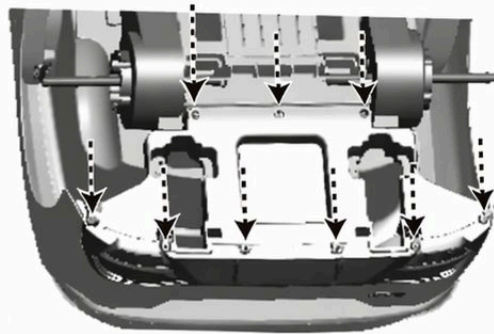


Inserire la staffa posteriore e fissarla con 9 viti.

3

Ruota anteriore

Rondella
(10 x 1,5mm)

Copriruota

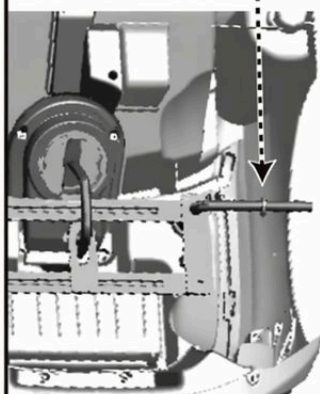


Rondella
(8 x 1,3mm) Dado
(M8)

Per le ruote anteriori: Assemblare tutte le parti nell'ordine mostrato in figura e serrare con la chiave a bussola. Ripetere la stessa procedura per l'altro lato.

4


Ruota posteriore

Copriruota

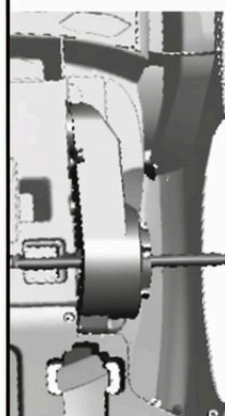

Rondella
(8 x 1,3mm) Dado
(M8)


Per le ruote posteriori: Assemblare tutte le parti nell'ordine mostrato in figura e serrare con la chiave a bussola. Ripetere la stessa procedura per l'altro lato.

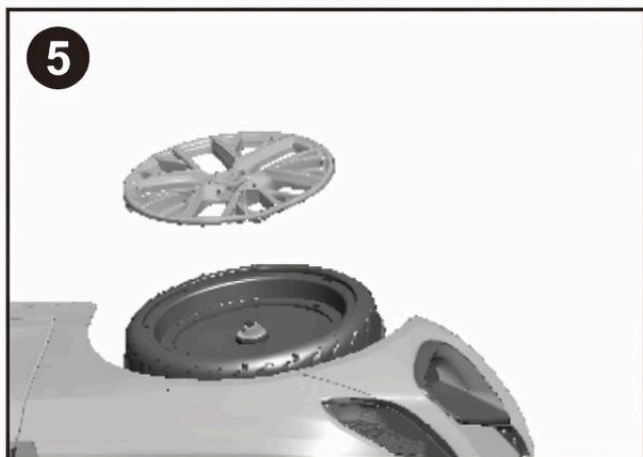


Per tutte le ruote: "Incastra" il copriruota nel punto giusto. Ripeti la stessa procedura per le altre tre ruote.




Collega i connettori. Posiziona il volante sull'albero di rotazione e premi il pulsante sulla colonna dello sterzo finché non senti un suono di scatto (o clic). Assicurati che il bloccasterzo sia inserito.

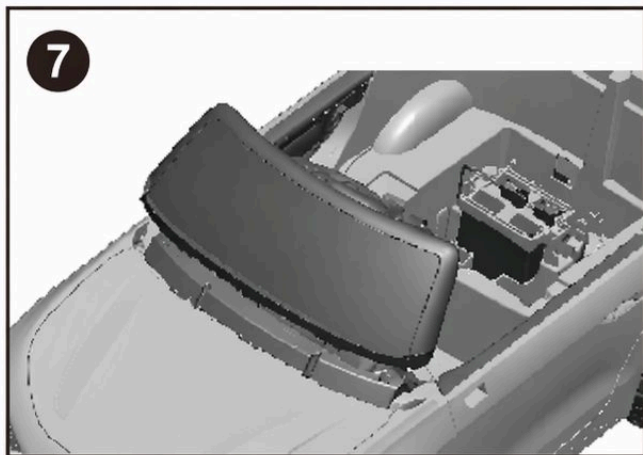

Inserisci il parabrezza nelle fessure della carrozzeria principale.

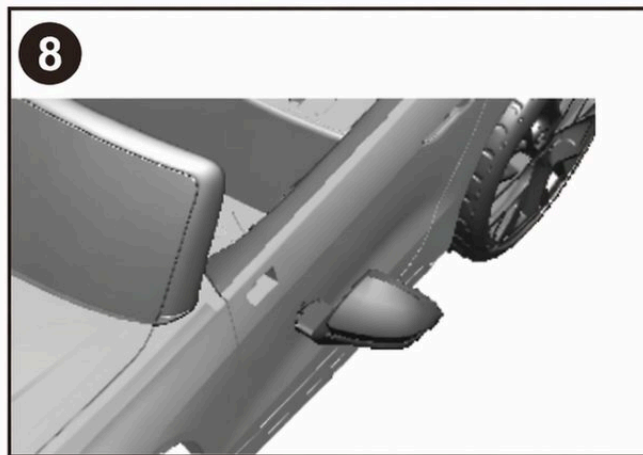


Inserisci lo specchietto laterale. Ripeti la stessa procedura per l'altro lato.

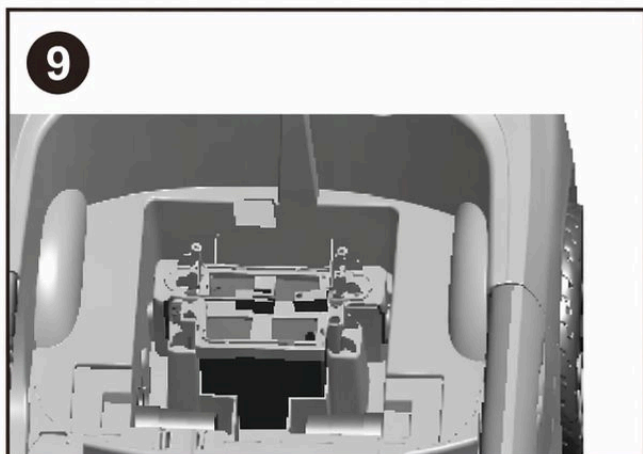

Per la batteria: collega i connettori come mostrato in figura.



Reinserisci il sedile nel cuscino della seduta.

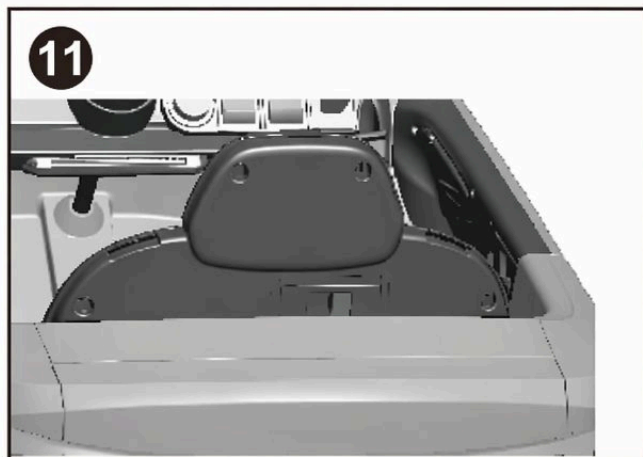

Inserire il gruppo sedile nel corpo principale.
Ruotare la levetta per bloccare.

Uso del veicolo

Interruttore di alimentazione

Premere il pulsante per accendere e spegnere.

Marcia avanti

Spostare la leva del cambio in posizione verso l'alto e premere lentamente l'acceleratore.

Retromarcia

Spostare la leva del cambio in posizione verso il basso e premere lentamente l'acceleratore.

Velocità bassa

Il veicolo è stato preimpostato per funzionare a bassa velocità (massimo 2,5 km/h). Una volta che il bambino ha acquisito le abilità di guida sicura e conosce il Codice della strada.

Velocità alta

Il veicolo deve essere guidato alla velocità superiore (massimo 4,0 km/h). Assicurarsi che il bambino sia in grado di sterzare e utilizzare il veicolo in sicurezza e conosca le regole per una guida sicura.

Arresto


Il veicolo si arresta automaticamente dopo che l'acceleratore viene rilasciato.

Effetto sonoro

Premere i pulsanti sui lati del volante. Ogni pulsante produrrà un effetto sonoro diverso.

Dispositivo di sicurezza

SPEGNIMENTO AUTOMATICO. Se il motore è sovraccarico per qualsiasi motivo, inclusi uso improprio o intervento dell'interruttore automatico di circuito, l'alimentazione verrà automaticamente interrotta, quindi riattivata dopo che i componenti si sono raffreddati!

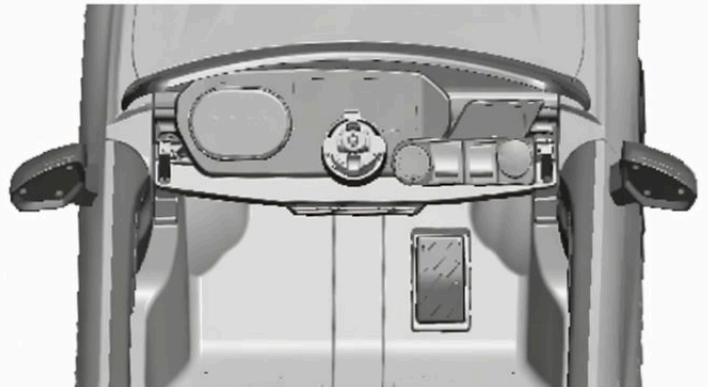

Manutenzione

- Pulire solo con un panno morbido e asciutto. Non lavare con acqua o agenti corrosivi.
- Conservare il veicolo in un luogo asciutto quando non è in uso, poiché l'umidità potrebbe causare corrosione dei componenti metallici e delle parti elettriche.
- Ricordarsi di caricare la batteria mensilmente quando il veicolo non è in uso regolare.
- Controllare e serrare regolarmente tutte le viti e le coperture.
- Controllare tutte le parti in plastica per verificare la presenza di crepe. Sostituire se necessario.


Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
l'auto non si muove	Interruttore automatico scattato	L'interruttore automatico può "scattare" e arrestare il veicolo se è sovraccaricato o le condizioni di guida sono troppo gravose. L'interruttore si ripristinerà automaticamente dopo circa 10 secondi e il veicolo tornerà a funzionare normalmente. Per evitare spegnimenti automatici ripetuti, non sovraccaricare il veicolo superando il limite di peso di 25 kg (55 libbre) o trainando qualcosa dietro al veicolo. Non guidare in salita o urtare oggetti fissi, che possono causare l'arresto delle ruote che continuano a girare finché l'alimentazione è fornita ai motori.
	Cavi o connettori allentati	Controllare tutti i cavi e i connettori. Assicurarsi che il connettore dell'impianto del motore sia collegato saldamente alla batteria e che non ci siano cavi allentati intorno al motore.
	Batteria scarica	Una batteria vecchia o non mantenuta correttamente può essere scarica. Se non si è certi che sia scarica o meno, è possibile farla testare presso il Centro Assistenza.
	Batteria non abbastanza carica	Una batteria nuova dovrebbe essere caricata per almeno 12 ore prima di utilizzare il veicolo per la prima volta. Successivamente, deve essere ricaricata per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo. Non caricare mai per più di 24 ore. Controllare tutti i connettori; assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla presa a muro. Assicurarsi che l'alimentazione alla presa sia attiva.
	Il caricabatterie non funziona	Per determinare se il caricabatterie funziona o meno, è necessario un voltmetro. Se si sospetta che ci sia un problema con il caricabatterie, portarlo presso il Centro Assistenza, dove lo testeranno per te.
	Interruttore danneggiato	Se esposti ad acqua o umidità, gli interruttori possono corrodarsi o bloccarsi a causa di sporco, sabbia o ghiaia. Contattare il Centro Assistenza per la diagnosi e la riparazione.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'auto era in marcia ma si è fermata all'improvviso	Filo o connettori allentati	Controllare tutti i cavi e i connettori. Assicurarsi che il connettore del cablaggio del motore sia collegato saldamente alla batteria e che non vi siano fili allentati intorno al motore.
	Interruttore di circuito scattato	L'interruttore di circuito può "scattare" e arrestare il veicolo se è sovraccarico o le condizioni di guida sono troppo gravose. L'interruttore si ripristina automaticamente dopo circa 10 secondi e il veicolo torna a funzionare normalmente. Per evitare spegnimenti automatici ripetuti, non sovraccaricare il veicolo superando il limite di peso di 25kg (55 libbre) o trainando oggetti dietro al veicolo. Non guidare su salite o urtare oggetti fissi, poiché ciò può causare lo slittamento delle ruote, mentre l'alimentazione ai motori rimane attiva. Se l'interruttore scatta ripetutamente, contattare il Centro Assistenza.
Tempo di funzionamento breve (meno di 1 ora per carica)	Batteria scarsamente carica	Una nuova batteria deve essere stata caricata per almeno 12 ore prima di usare il veicolo per la prima volta. Dopodiché, deve essere ricaricata per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo.
	Batteria sovraccarica	Non caricare per più di 24 ore. Controllare tutti i connettori; assicurarsi che il caricatore sia collegato alla presa di corrente. Assicurarsi che l'alimentazione alla presa sia attiva. Non caricare la batteria per più di 24 ore. Se si ritiene che la batteria possa essere danneggiata da sovraccarico, contattare il Centro Assistenza per eseguire dei test.
	La vecchia batteria non accetta una carica completa	Anche con la cura adeguata, una batteria ricaricabile non dura per sempre. La durata media di una batteria è da 1 a 3 anni in dipendenza delle condizioni di utilizzo e delle condizioni del veicolo. Sostituire la batteria con una batteria ricaricabile nuova. Non utilizzare parti di ricambio. Per ottenere una batteria di ricambio, contattare il Centro Assistenza.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il veicolo è lento	Batteria scarica	Una batteria nuova dovrebbe essere caricata per almeno 12 ore prima di utilizzare il veicolo per la prima volta. Dopodiché, è necessario ricaricare la batteria per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo. Non caricare mai per più di 24 ore. Controllare tutti i connettori; assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla presa a muro. Assicurarsi che il flusso di corrente alla presa sia attivo.
	La batteria ha bisogno di ricarica	Assicurarsi di ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo.
	La vecchia batteria non accetta una carica completa	Anche con la cura adeguata, una batteria ricaricabile non dura per sempre. La durata media della batteria è da 1 a 3 anni a seconda dell'uso del veicolo e delle condizioni d'impiego. Sostituire la batteria con una nuova batteria ricaricabile. Non sostituire le parti. Per richiedere una batteria di ricambio, contattare il Centro Assistenza.
	Il veicolo è sovraccarico	Consentire non più di 1 guidatore alla volta, rispettare la capacità di peso di 25 kg (55 lbs) e non trainare nulla dietro al veicolo.
	Le condizioni di funzionamento sono troppo stressanti	Utilizzare solo su un terreno generalmente pianeggiante.
Funzionamento intermittente del veicolo	Filo o connettore allentato	Controllare tutti i fili intorno ai motori e tutti i connettori per assicurarsi che siano ben collegati.
	Danni al motore o all'interruttore elettrico	Contattare il Centro Assistenza per la diagnosi e la riparazione.
Quando si preme l'acceleratore, il veicolo non si muove senza una spinta	Filo o connettore allentato	Controllare tutti i fili intorno ai motori e tutti i connettori per assicurarsi che siano ben collegati.
	"Punto morto" sul motore	Contattare il Centro Assistenza per la diagnosi e la riparazione.
Il cambio del motore emette un rumore forte di sfregamento o ticchettio	Ingranaggi rotti	Contattare il Centro Assistenza per la diagnosi e la riparazione.
Il caricabatterie si riscalda durante l'uso	Questo è normale e non è motivo di preoccupazione	Nessuna azione richiesta.
La batteria emette un suono gorgogliante o sibilante durante la ricarica	Un po' di rumore e di gonfiore sono normali e non sono motivo di preoccupazione	Nessuna azione richiesta. Se la batteria non emette rumore durante la ricarica, non significa che non si stia caricando.

Diagramma delle parti

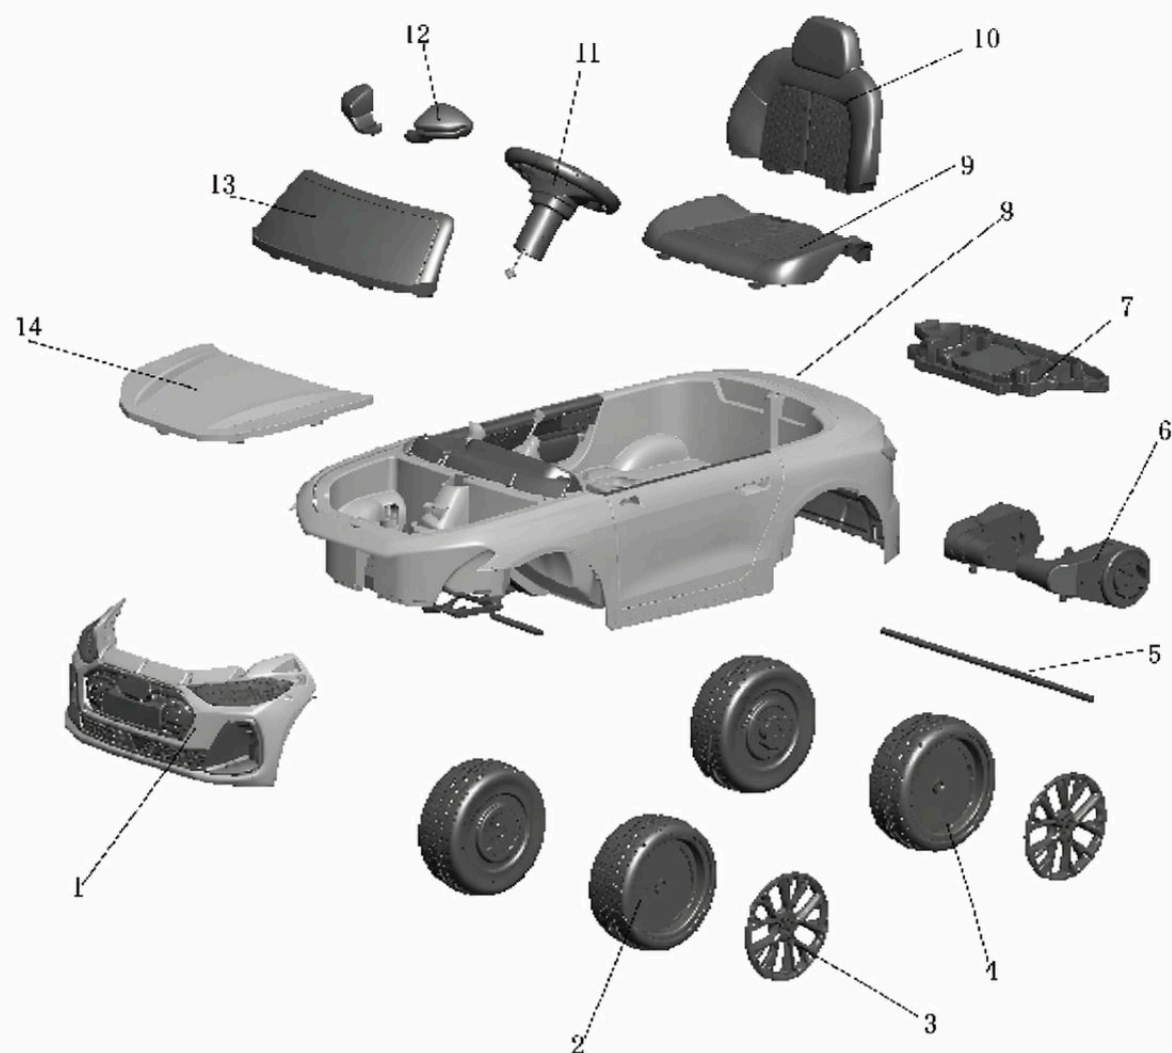


Nota: alcune parti mostrate sono montate su entrambi i lati del veicolo.

N. parte	Quantità	N. parte	Quantità
1. Gruppo paraurti anteriore e griglia	1 pz	8. Carrozzeria principale	1 pz
2. Ruota anteriore	2 pz	9. Cuscino del sedile	1 pz
3. Copriruota	4 pz	10. Schienale del sedile	1 pz
4. Ruota posteriore	2 pz	11. Gruppo volante	1 pz
5. Asse posteriore	1 pz	12. Specchietto laterale	2 pz
6. Scatola del cambio	2 pz	13. Parabrezza	1 pz
7. Staffa posteriore	1 pz	14. Cofano	1 pz

Manuale del telecomando JR1602FCC

- (1). Alimentazione: DC 3.0V, batterie 2*1.5V AAA (non incluse)
- (2). Frequenza 2.407GHz-2.473GHz (potenza di uscita di picco: 5dBm)
- (3). Istruzioni

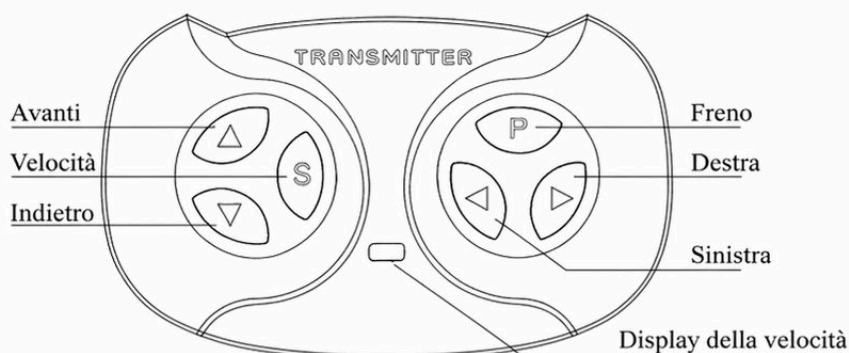

- a. Al primo utilizzo è necessario associare il codice; questo prodotto ha la funzione di memoria
La sostituzione della batteria non richiede la riassociazione del codice
- b. Tenere premuti i tasti "▲" e "▼" per 3 secondi per avviare l'associazione del codice; il primo LED lampeggia
- c. Accendere ora l'alimentazione del corpo dell'auto; il primo LED si accende; associazione del codice riuscita
- d. Se il telecomando non viene utilizzato per 10 secondi, andrà in standby; premere un qualsiasi tasto per riattivarlo
- e. Didascalia dei tasti: "▲" Avanti, "▼" Indietro, "◀" Sinistra, "▶" Destra, "S" Velocità, "P" Freno.

Premere il tasto "S" per impostare la velocità: 1 LED acceso = velocità bassa, 2 LED accesi = velocità media, 3 LED accesi = velocità alta; quando l'auto è solo in retromarcia è disponibile solo la velocità bassa.

Premere il tasto "P" per il freno; tutti i LED lampeggiano

※ Il telecomando può essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si incoraggia l'utente a provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Avvertenza: modifiche o alterazioni a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.


Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF.

Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Interruttore modello telecomando

Come mostrato in figura, è possibile cambiare il modello del telecomando (Pedal, Pedal+RC, RC).

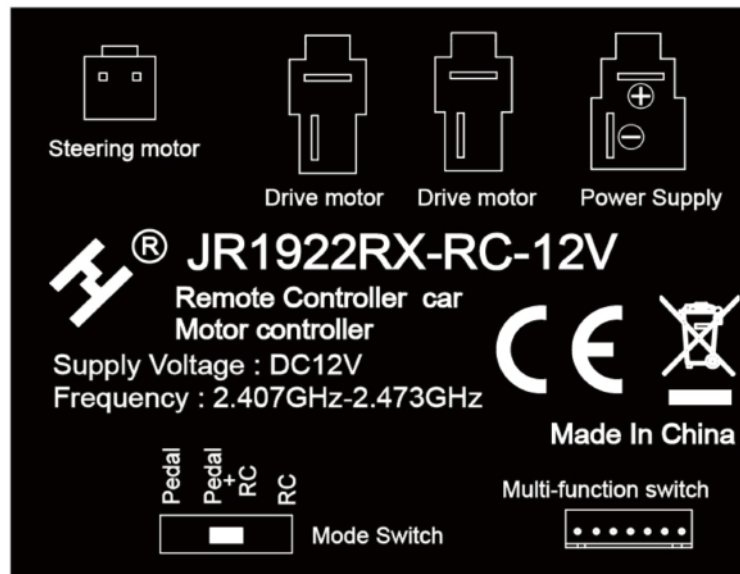

Pedal: Significa che l'auto può essere azionata solo dal bambino.

Pedal+RC: Significa che l'auto può essere azionata sia dal bambino che dal telecomando.

RC: Significa che l'auto può essere azionata solo tramite telecomando.

La posizione dell'articolo N.: 370-511(HL788) scatola del telecomando sotto il sedile come mostrato nelle foto seguenti.



AIYAPLAY

IN260600087V01_RO

370-511V90

Audi A5L



***Mărcile comerciale, brevetele de design și drepturile de autor sunt utilizate cu aprobarea proprietarului AUDI AG.**

MANUALUL PROPRIETARULUI

Vă rugăm să citiți integral manualul înainte de a începe asamblarea.

Păstrați acest manual împreună cu chitanța de cumpărare pentru consultări ulterioare.



AVERTISMENT:

PERICOL DE SUFOCARE-Piese mici.
Nu este destinat copiilor sub 3 ani.



AVERTISMENT:

Jucăria trebuie asamblată de un adult
înainte de utilizare.



ATENȚIE

Șuruburile conțin vârfuri ascuțite sau
muchii ascuțite potențial periculoase.
Este necesară asamblarea de către
un adult.



AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de vătămare, este
necesară supravegherea de către un adult.
Nu utilizați niciodată pe căi de circulație,
în apropierea autovehiculelor cu motor, pe
sau în apropierea pantelor, treptelor, piscinelor
sau altor corpuri de apă. Purați întotdeauna
încălțăminte și nu permiteți mai mult de un
utilizator simultan.

Conținutul, culorile și decorațiunile pot varia față de cele prezentate.

IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE: CITIȚI CU ATENȚIE

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Specificații:	
Baterie:	11.1V/4.5AH*1
Motor:	12V 550# 35W*2
Vârsta recomandată:	3 ani și peste
Greutate maximă:	25kg
Viteză:	2.5-4.0km/h
Mod de alimentare:	Tip de încărcare
Durata de utilizare:	Încărcare: 8-12 ore; Utilizare: 0.83 ore
Încărcător:	Intrare AC 100-240V, 50/60Hz, ieșire DC 12 V 1A

AVERTISMENT!

Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv utilizării de către adulți și nu trebuie utilizată de copii. Este necesară supravegherea atentă a unui adult. Raza de recepție poate varia semnificativ în funcție de condițiile meteorologice, de baterie și de alte condiții de mediu.



AVERTISMENT!

- Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.
- **PERICOL DE SUFOCARE** - Piese mici. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni. Produsul conține piese mici, păstrați copiii la distanță în timpul asamblării.
- **ASAMBLARE DOAR DE CĂTRE ADULȚI.**
- Îndepărtați întotdeauna materialul de protecție și pungile din polietilenă și aruncați-le înainte de asamblare.
- **AVERTISMENT:** Trebuie purtat echipament de protecție. Purtați întotdeauna încălțăminte și stați pe scaun atunci când utilizați vehiculul.
- Conduceți numai pe teren plan. Nu utilizați pe gazon.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de piesele în mișcare.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. Păstrați copilul în câmpul vizual atunci când se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizați pe carosabil, lângă vehicule cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine de înot sau alte suprafețe cu apă, purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți niciodată mai mult de 1 călăreț.
- Nu utilizați niciodată în condiții nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, murdărie afânată, noroi, nisip sau pietriș, altfel poate duce la un accident neașteptat, cum ar fi răsturnarea, și poate deteriora sistemul electric sau bateria.
- **AVERTISMENT:** Nu trebuie utilizat în trafic.
- Această jucărie trebuie utilizată cu precauție, deoarece este necesară îndemânare pentru a evita căzături sau coliziuni care pot provoca vătămări utilizatorului sau terților.
- **AVERTISMENT:** Această jucărie nu este potrivită pentru copiii sub 36 de luni din cauza vitezei maxime;
- **AVERTISMENT:** Această jucărie nu are frână.
- Jucăria electrică trebuie verificată în mod regulat pentru a depista eventuale deteriorări ale cablului de alimentare, a ștecherului, a carcasei sau a altor piese, iar în cazul în care se constată deteriorări, nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost remediată.
- Utilizați numai bateriile și încărcătorul specificate de producător.

INFORMAȚII ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU BATERIA DE STOCARE

- Vă rugăm să încărcați 8 până la 12 ore înainte de prima utilizare.
- Nu depozitați bateria la temperaturi mai mari de 75°C sau mai mici de -10°C.
- Vă rugăm să utilizați adaptorul potrivit pentru încărcarea bateriei de stocare, altfel vehiculul cu acumulator se poate deteriora.
- Vă rugăm să încărcați mașina atunci când viteza este mai mică decât în mod normal, altfel durata de viață a bateriei de stocare va scădea.
- Vă rugăm să încărcați complet bateria înainte de a depozita vehiculul cu acumulator și să vă amintiți să reîncărcați bateria la fiecare 30 de zile. Aceasta va asigura utilizarea normală a bateriei, altfel bateria poate să nu mai țină încărcarea fără o întreținere corespunzătoare.
- Bateriile pot scurge lichide care pot provoca arsuri chimice sau pot deteriora produsul.
- Pentru a evita scurgerile de baterie: Nu amestecați baterii vechi și noi sau baterii de diferite tipuri: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul pentru baterii. Scoateți bateriile în perioade lungi de neutilizare.
- Scoateți întotdeauna bateriile epuizate din produs. Eliminați bateriile în mod sigur. Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile pot exploda sau pot curge.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Bateriile nereîncărcabile nu pot fi reîncărcate.
- Utilizați numai baterii de același tip sau de tip echivalent, așa cum este recomandat.
- Nu încărcați bateriile nereîncărcabile.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din produs înainte de încărcare.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile detașabile, acestea pot fi încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Fiecare ciclu de încărcare nu poate depăși 20 de ore. Atât încărcătorul, cât și bateriile de stocare se vor încălzi ușor în timpul încărcării. Nu utilizați un adaptor defect sau baterii de stocare decât după ce au fost reparate.
- Încărcătorul și bateriile de stocare nu sunt considerate jucării.
- Vă rugăm să efectuați inspecții periodice ale bateriei de stocare, în special ale firelor și mufelor adaptorului.
- Vă rugăm să opriți întrerupătorul atunci când vehiculul cu acumulator nu este utilizat. Vă rugăm să efectuați o încărcare completă după perioade lungi de inactivitate.
- Încărcați într-un loc bine ventilat și uscat. Nu deschideți bateria sau încărcătorul.
- Strângeți șuruburile cu o șurubelniță. NU strângeți excesiv.



Eliminarea bateriilor:

- Bateria dumneavoastră este o baterie etanșă cu plumb-acid. Aceasta trebuie reciclată sau eliminată într-un mod ecologic.
- Nu eliminați bateria în mod obișnuit, în gunoiul menajer. Incinerarea, depozitarea la groapă sau amestecarea bateriilor etanșe cu plumb-acid cu gunoiul menajer este interzisă de lege în majoritatea zonelor.
- Scoateți întotdeauna bateriile epuizate din jucărie.
- Eliminați corect bateriile uzate, nu le ardeți și nu le îngropați.
- Nu aruncați o baterie cu plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate curge.

PREVENIREA INCENDIILOR ȘI A ELECTROCUTĂRII:

- Utilizați numai bateria reîncărcabilă și încărcătorul furnizate împreună cu vehiculul.
- NU înlocuiți niciodată bateria sau încărcătorul cu alte produse de la altă marcă. Utilizarea altui acumulator sau încărcător poate provoca incendiu sau explozie.
- Nu utilizați bateria sau încărcătorul pentru niciun alt produs. Supraîncălzirea, incendiul sau explozia pot apărea.
- NU modificați NICIODATĂ sistemul electric al vehiculului. Modificarea sistemului electric poate provoca electrocutare, incendiu sau explozie sau poate deteriora permanent sistemul.
- Nu permiteți contactul direct între bornele bateriei. Incendiul sau explozia pot apărea.
- Nu permiteți niciunui tip de lichid pe baterie sau pe componentele acesteia.
- În timpul încărcării se produc gaze explozive. Nu încărcați în apropierea surselor de căldură sau a materialelor inflamabile. Încărcați bateria într-o zonă bine ventilată, NUMAI.
- NU ridicați NICIODATĂ bateria de cabluri sau de încărcător. Pot apărea deteriorări ale bateriei și pot cauza un incendiu. Ridicați bateria NUMAI de carcasă.
- Încărcați bateria numai într-o zonă uscată.
- Bornele, terminalele bateriei și accesoriile aferente conțin plumb și compuși de plumb, substanțe chimice cunoscute de Statul California drept cauzatoare de cancer și de afectare a sistemului reproducător. Spălați-vă mâinile după manipulare.
- Nu deschideți bateria. Bateria conține acid sulfuric și alte materiale toxice și corozive.
- Nu deschideți încărcătorul. Cablajul expus și circuitele din interiorul carcasei pot provoca electrocutare.
- Doar adulții pot manipula sau încărca bateria. NU permiteți copiilor să manipuleze sau să încarce bateria. Bateria este grea și conține acid sulfuric (electrolit).
- Nu scăpați bateria. Deteriorarea permanentă a bateriei poate apărea sau poate provoca vătămări grave.
- Înainte de a încărca bateria, verificați dacă prezintă uzură sau deteriorări ale bateriei, încărcătorului, cablului de alimentare și ale conectorilor. NU încărcați bateria dacă orice parte prezintă deteriorări.
- Nu permiteți ca bateria să se descarce complet. Reîncărcați bateria după fiecare utilizare sau o dată pe lună dacă nu este utilizată în mod regulat.
- Nu încărcați bateria cu partea cu terminalele în jos.
- Asigurați întotdeauna bateria cu suportul. Bateria poate cădea și poate răni un copil dacă vehiculul se răstoarnă.
- Este responsabilitatea părinților să verifice componentele principale ale jucăriei înainte de utilizare. Trebuie să examinați în mod regulat posibilele pericole, cum ar fi bateria, încărcătorul, cablul sau cordonul, ștecherul, șuruburile care fixează carcasa altor piese și, în cazul în care există astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie folosită până când deteriorarea nu a fost remediată corespunzător. Asigurați-vă că părțile din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Occasional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia piesele mobile, cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior sau acoperiți-l cu o prelată pentru a-l proteja de vremea umedă.
- Țineți vehiculul departe de surse de căldură, cum ar fi sobele și radiatoarele. Piesele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Numai un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună atunci când vehiculul nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu furtunul. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe timp de ploaie sau ninsoare. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.

- Curățați vehiculul cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda luciul pieselor din plastic, utilizați un produs de lusturit pentru mobiliile fără ceară. Nu folosiți ceară auto. Nu folosiți produse de curățare abrazive.
- Nu conduceți vehiculul pe murdărie afânată, nisip sau pietriș fin, care ar putea deteriora piesele mobile, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele de alimentare trebuie oprite. Opriți întrerupătorul de alimentare și deconectați conexiunea bateriei.

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranță

-  „Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat”
-  „Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți privind utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate”
-  „Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul”
-  „Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere”

Avertismente privind siguranța electrică

-  „Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol”
-  „Nu utilizați în exterior”
-  „Nu scufundați în apă sau în alte lichide”
-  „Deconectați de la sursă atunci când nu este utilizat”


Avertismente specifice încărcătorului

-  „Utilizați numai cu bateriile specificate de producător”
-  „Asigurați polaritatea corectă la conectarea bateriilor”
-  „Nu încărcați baterii deteriorate sau cu scurgeri”
-  „Scoateți bateriile dacă aparatul nu va fi utilizat pe perioade îndelungate”
-  „Nu scurtcircuitați bornele de ieșire”



AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă (+ și -).
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

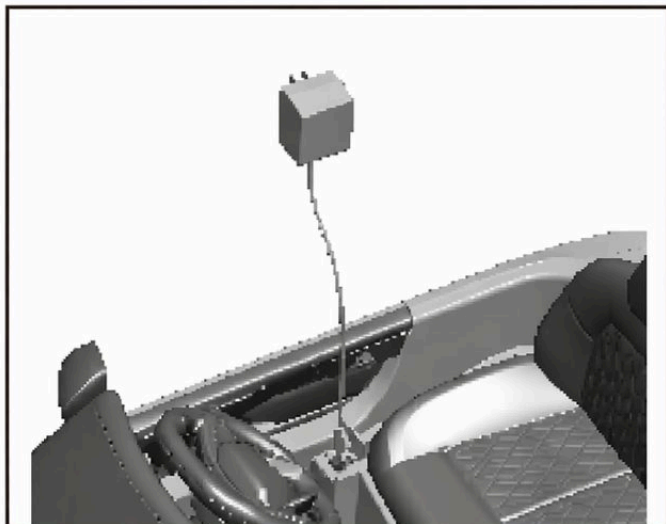


Încărcați bateria

Prima încărcare va dura aproximativ 12 ore.

Încărcați bateria direct de la priza de lângă scaun.





- Conectați conectorul bateriei la portul de încărcare.
- Conectați încărcătorul la o priză standard de perete. Este posibil ca încărcătorul să se simtă cald în timpul încărcării.
- Utilizați numai încărcătorul de 12 volți pentru a încărca bateria de 12 volți.
- Notă: dacă alimentarea cu energie către priza de perete este controlată de un comutator, asigurați-vă că acesta este „PORNIT”
- Înainte de prima utilizare, încărcați bateria timp de cel puțin 12 ore. Nu încărcați bateria mai mult de 24 de ore.
- Reîncărcați bateria timp de cel puțin 8–10 ore după fiecare utilizare a vehiculului.
- Nu încărcați și nu depozitați bateria cu susul în jos. Încărcarea produce gaze explozive. Încărcați departe de flăcări, scântei și țigări aprinse. Încărcați într-o zonă bine ventilată.
- După ce bateria este încărcată, deconectați conectorul bateriei de la conectorul încărcătorului. Deconectați încărcătorul de la priza de perete. Bateria este acum gata să fie instalată în vehicul. Consultați următoarea secțiune privind instalarea bateriei pentru instrucțiuni detaliate despre instalarea vehiculului:

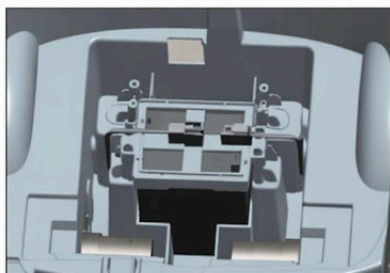

Înlocuirea bateriei

1. Ridicați scaunul.
2. Deconectați conectorii bateriei.
3. Scoateți cele 4 șuruburi de pe părțile laterale ale bateriei.
4. Scoateți bateria din compartimentele pentru baterie.

- Vă rugăm să identificați toate piesele înainte de asamblare și să păstrați toate materialele de ambalare până când asamblarea este finalizată pentru a vă asigura că nicio piesă nu este aruncată.
- Piesele metalice au fost acoperite cu lubrifiant pentru protecție în timpul transportului. Ștergeți toate piesele metalice cu un prosop de hârtie pentru a îndepărta excesul de lubrifiant.

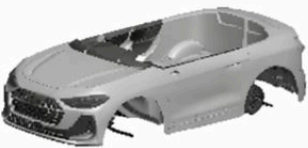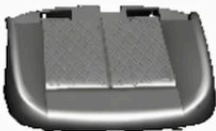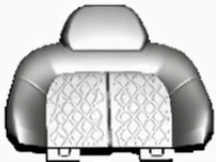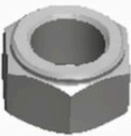A x 1  Caroserie principală	B x 1  Volan	C x 1  Încărcător	D x 1  Perna scaunului
E x 2  Roată față	F x 2  Roată spate	G x 4  Capac roată	H x 1  Spătar scaun
I x 1  Oglindă laterală	J x 1  Parbriz	K x 5  Piuliță (M8) 4 piulițe preinstalate pe unul dintre axe sunt de rezervă	L x 11  Șurub (M4x12)
M x 2  Unealtă tubulară	N x 1  Suport spate	O x 2  Șaibă (10 x 1,5 mm)	P x 4  Șaibă (8 x 1,3 mm)
Q x 1  Manual	R x 1  Telecomandă		

Funcționarea telecomenzii. vă rugăm să citiți manualul atașat separat.

Asamblare

Copiii pot fi răniți de piese mici, margini ascuțite și vârfuri ascuțite în starea neasamblată a vehiculelor sau de articole electrice. Atenție trebuie acordată la despachetarea și asamblarea vehiculului. Copiii nu trebuie să manipuleze piesele, inclusiv bateria, și nici să ajute la asamblarea vehiculului.


1



Introduceți spătarul în perna scaunului.
Strângeți ansamblul scaunului cu 2 șuruburi.


2

Șurub cu cap înecat
(4 x 12mm)

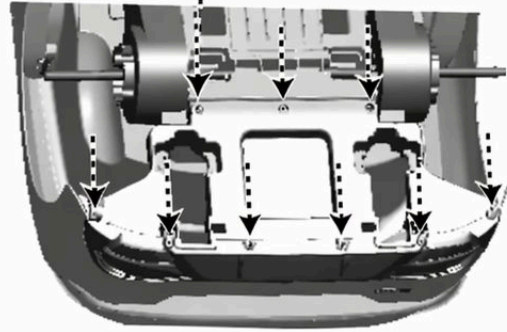


Introduceți suportul din spate și fixați-l
cu 9 șuruburi.

3

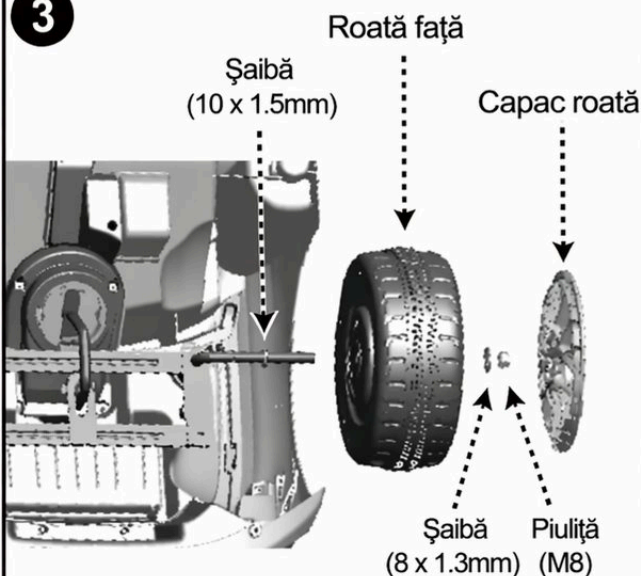


Pentru roțile din față: Asamblați toate piesele în ordinea indicată în imagine și utilizați cheia cu tub pentru a le strânge. Repetați aceeași procedură pentru cealaltă parte.

4

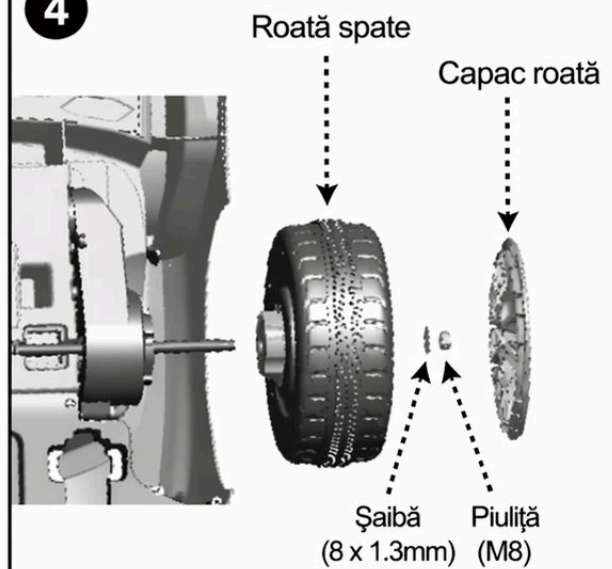

Pentru roțile din spate: Asamblați toate piesele în ordinea indicată în imagine și utilizați cheia cu tub pentru a le strânge. Repetați aceeași procedură pentru cealaltă parte.

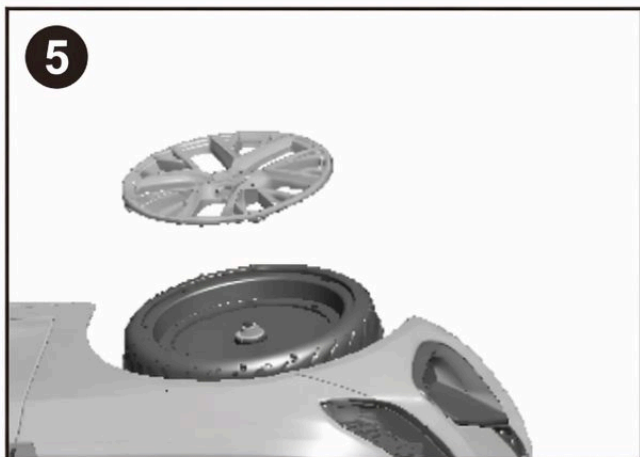


5

Pentru toate roțile: fixați capacul roții în locul potrivit. Repetați aceeași procedură pentru celelalte trei roți.




6

Conectați conectorii. Așezați volanul pe arborele de direcție și apăsați butonul de pe coloana de direcție până când auziți un sunet de fixare (sau un clic). Asigurați-vă că sistemul de blocare a direcției este cuplat.

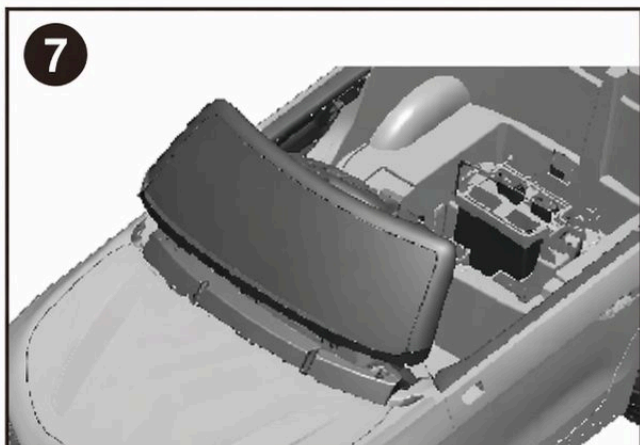


7

Introduceți parbrizul în fantele din caroseria principală.

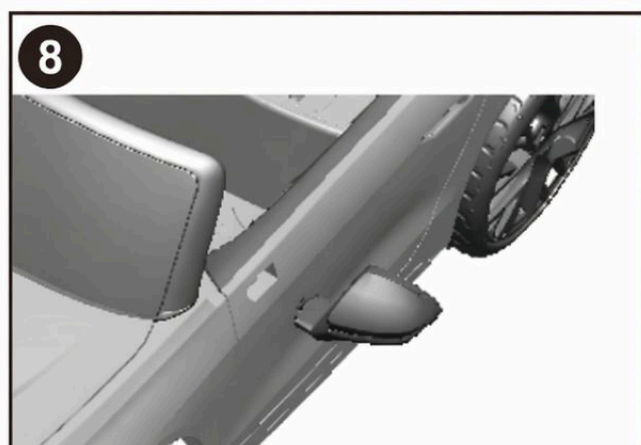

8

Introduceți oglinda laterală. Repetați aceeași procedură pentru cealaltă parte.

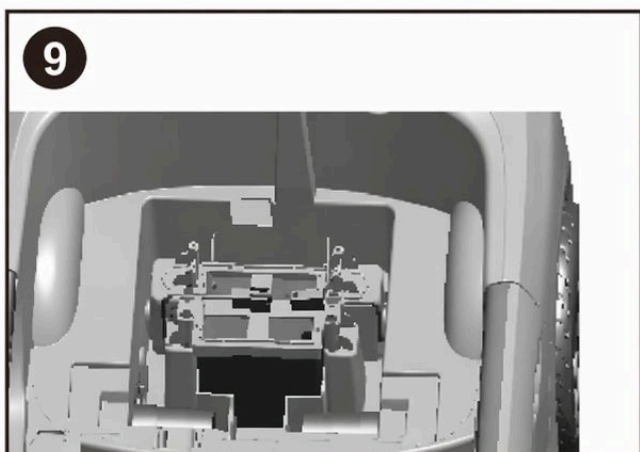

9

Pentru baterie: conectați conectorii conform imaginii prezentate.



10

Așezați scaunul înapoi pe perna scaunului.

11



Introduceți ansamblul scaunului în caroseria principală. Rotiți comutatorul pentru a bloca.

Utilizarea vehiculului

Înterupător de alimentare

Buton de comutare PORNIT și OPRIT.

Înaintare

Împingeți maneta schimbătorului în poziția în sus și apăsați accelerația încet.

Marșarier

Împingeți maneta schimbătorului în poziția în jos și apăsați accelerația încet.

Viteză redusă

Vehiculul este presetat să funcționeze la viteză redusă (2,5 km/h) maxim. Odată ce copilul dumneavoastră a dobândit abilitățile de conducere sigură și cunoaște Reguile de conducere sigură.

Viteză mare

Vehiculul trebuie condus la viteza mai mare (4,0 km/h) maxim. Asigurați-vă că copilul poate conduce și opera vehiculul în siguranță și cunoaște regulile pentru o conducere sigură.

Oprire

Vehiculul se va opri automat după eliberarea accelerației.


Efect sonor

Apăsați butoanele de pe părțile laterale ale volanului. Fiecare buton va produce un efect sonor diferit.

Dispozitiv de siguranță

OPRIRE AUTOMATĂ A ALIMENTĂRII.

Dacă motorul este suprasolicitat din orice motiv, inclusiv utilizare necorespunzătoare, întrerupătorul de circuit electric va întrerupe automat alimentarea, apoi va relua funcționarea după ce piesele s-au răcit!

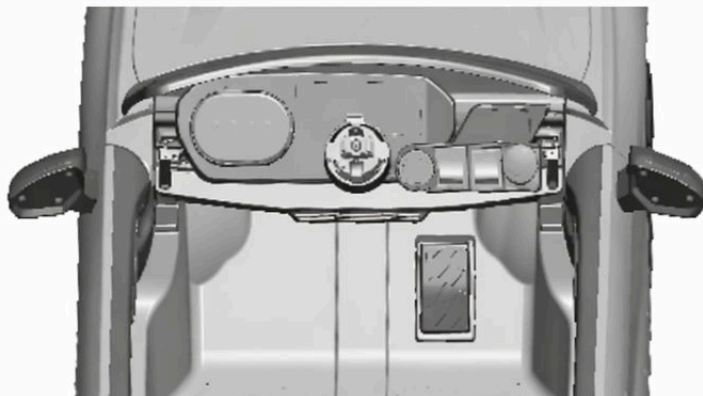

Întreținere

- Curățați doar cu o cârpă uscată și moale. Nu spălați cu apă sau agenți corozivi.
- Depozitați vehiculul într-un loc uscat atunci când nu este utilizat, deoarece umiditatea poate cauza coroziunea componentelor metalice și a pieselor electrice.
- Nu uitați să încărcați bateria lunar când vehiculul nu este utilizat în mod regulat.
- Verificați și strângeți toate șuruburile și capacele în mod regulat.
- Verificați toate piesele din plastic pentru fisuri. Înlocuiți-le, dacă este necesar.


Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
mașina nu se deplasează	Disjunctor declanșat	Disjunctorul poate „declanșa” și opri vehiculul dacă este supraîncărcat sau dacă condițiile de rulare sunt prea severe. Disjunctorul se va reseta automat după aproximativ 10 secunde, iar vehiculul va funcționa normal. Pentru a evita opririle automate repetate, nu încărcați excesiv vehiculul depășind limita de greutate de 25 kg (55 lbs) sau prin remorcarea oricărui obiect în spatele vehiculului. Nu urcați pante abrupte și nu rulați în obiecte fixe, ceea ce poate cauza oprirea roților din rotire în timp ce alimentarea este încă furnizată motoarelor.
	Fir sau conector slăbit	Verificați toate firele și conectorii. Asigurați-vă că conectorul hamului motor este conectat ferm la baterie și că nu există fire slăbite în jurul motorului.
	Baterie descărcată	O baterie veche sau întreținută necorespunzător poate fi descărcată. Dacă nu sunteți sigur dacă este descărcată sau nu, o puteți testa la un Centru de Service.
	Baterie insuficient încărcată	O baterie nouă ar trebui să fi fost încărcată timp de cel puțin 12 ore înainte de a utiliza vehiculul pentru prima dată. După aceea, trebuie să reîncărcați bateria timp de cel puțin 8–10 ore după fiecare utilizare. Nu încărcați niciodată mai mult de 24 de ore. Verificați toți conectorii; asigurați-vă că încărcătorul este conectat la priză. Asigurați-vă că alimentarea cu energie către priză este pornită.
	Încărcătorul nu funcționează	Trebuie să aveți un voltmetru pentru a putea stabili dacă încărcătorul funcționează sau nu. Dacă bănuieți că ar putea exista o problemă la încărcător, duceți-l la un Centru de Service unde îl vor testa pentru dumneavoastră.
	Întrerupător deteriorat	Atunci când sunt expuse la apă sau umiditate, întrerupătoarele se pot coroda sau se pot bloca din cauza murdăriei, nisipului sau pietrișului. Contactați Centrul de Service pentru diagnosticare și reparație.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Mașina funcționa, dar s-a oprit brusc	Fir sau conector slăbit	Verificați toate firele și conectorii. Asigurați-vă că mufa cablajului motorului este conectată ferm la baterie și că nu există fire slăbite în jurul motorului.
	Siguranța automată s-a declanșat	Siguranța automată se poate „declanșa” și opri vehiculul dacă este suprasolicitat sau dacă condițiile de rulare sunt prea severe. Siguranța se va reseta automat după aproximativ 10 secunde, iar vehiculul va funcționa normal. Pentru a evita opririle automate repetate, nu suprasolicitați vehiculul depășind limita de greutate de 25 kg (55 lb) sau remorcând orice în spatele vehiculului. Nu urcați pe pante și nu rulați peste obstacole fixe, deoarece acestea pot provoca blocarea roților, iar astfel alimentarea cu energie către motoare se va întrerupe. Dacă siguranța continuă să se declanșeze, contactați centrul dumneavoastră de service.
Timp scurt de funcționare (menținere mai mică de 1 oră per încărcare)	Baterie insuficient încărcată	O baterie nouă ar fi trebuit să fie încărcată cel puțin 12 ore înainte de prima utilizare a vehiculului. După aceea, bateria trebuie reîncărcată cel puțin 8-10 ore după fiecare utilizare.
	Baterie supraîncărcată	Nu încărcați niciodată mai mult de 24 de ore. Verificați toți conectorii; asigurați-vă că încărcătorul este conectat la priză. Asigurați-vă că alimentarea cu energie la priză este pornită. Nu încărcați bateria mai mult de 24 de ore. Dacă considerați că bateria ar putea fi deteriorată din cauza supraîncărcării, contactați centrul de service pentru testare.
	Bateria veche nu acceptă o încărcare completă	Chiar și cu o îngrijire corespunzătoare, o baterie reîncărcabilă nu durează veșnic. Durata medie de viață a unei baterii este de 1 până la 3 ani, în funcție de modul de utilizare și de condițiile de exploatare a vehiculului. Înlocuiți bateria cu o baterie reîncărcabilă nouă. Nu folosiți piese de schimb. Pentru o baterie de înlocuire, vă rugăm să contactați centrul de service.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul este lent	Baterie subîncărcată	O baterie nouă ar fi trebuit încărcată timp de cel puțin 12 ore înainte de a utiliza vehiculul pentru prima dată. După aceea, bateria trebuie reîncărcată timp de cel puțin 8-10 ore după fiecare utilizare. Nu încărcați niciodată mai mult de 24 de ore. Verificați toți conectorii; asigurați-vă că încărcătorul este conectat la priză. Asigurați-vă că fluxul de curent ajunge la priză.
	Bateria are nevoie de încărcare	Asigurați-vă că încărcați bateria după fiecare utilizare.
	Bateria veche nu va accepta o încărcare completă	Chiar și cu o îngrijire corespunzătoare, o baterie reîncărcabilă nu durează pentru totdeauna. Durata medie de viață a bateriei este de la 1 la 3 ani, în funcție de utilizarea vehiculului și de condițiile de utilizare. Înlocuiți bateria cu o baterie reîncărcabilă nouă. Nu înlocuiți piesele. Pentru a obține o baterie de schimb, vă rugăm să contactați Centrul de service.
	Vehiculul este supraîncărcat	Permiteți cel mult 1 utilizator în același timp, respectați capacitatea de încărcare de 25 kg (55 lbs) și nu tractați nimic în spatele vehiculului.
	Condițiile de conducere sunt prea solicitante	Utilizați numai pe o suprafață de teren general nivelată.
Funcționarea intermitentă a vehiculului	Firuire sau conector slăbit	Verificați toate firele din jurul motoarelor și toți conectorii pentru a vă asigura că sunt bine fixați.
	Motor sau comutator electric deteriorat	Contactați Centrul de service pentru diagnostic și reparație.
Când se apasă accelerația, vehiculul nu pornește fără împingere	Firuire sau conector slăbit	Verificați toate firele din jurul motoarelor și toți conectorii pentru a vă asigura că sunt bine fixați.
	„Punct mort” pe motor	Contactați Centrul de service pentru diagnostic și reparație.
Cutia de viteze a motorului face un zgomot puternic de frecare sau de bătăi	Angrenaje rupte	Contactați Centrul de service pentru diagnostic și reparație.
Încărcătorul se încălzește în timpul utilizării	Acest lucru este normal și nu trebuie să îngrijoreze	Nu este necesară nicio intervenție.
Bateria face zgomote de gâlgăire sau de sfârăire în timpul încărcării	Unele zgomote și umflături sunt normale și nu trebuie să fie o preocupare	Nu este necesară nicio intervenție. Dacă bateria nu face zgomot în timpul încărcării, acest lucru nu înseamnă că nu acceptă încărcarea.

Diagrama pieselor

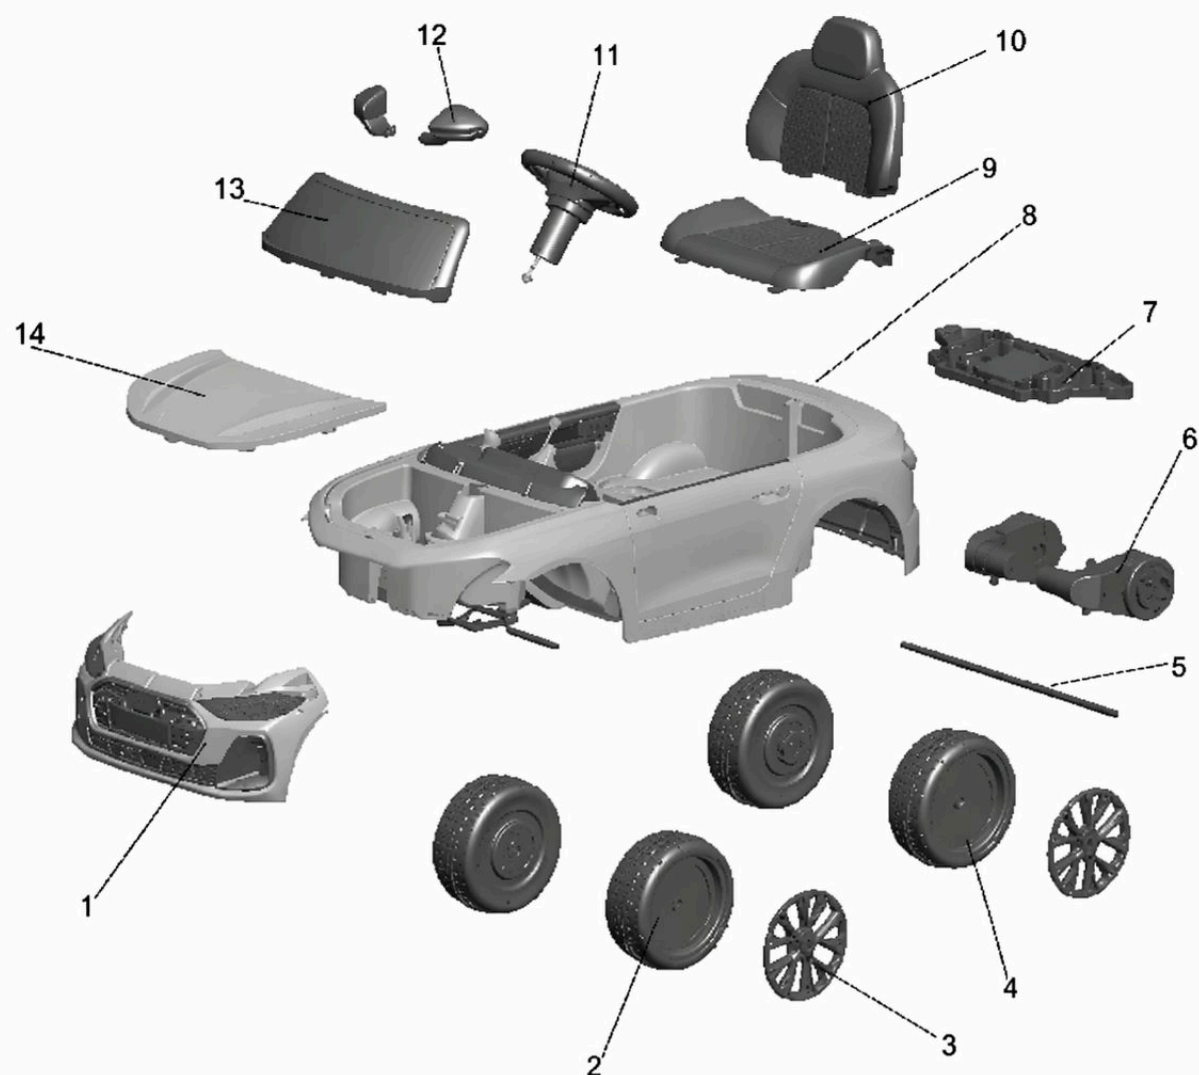


Notă: Unele piese prezentate sunt montate pe ambele părți ale vehiculului.

Nr. piesă	Cantitate	Nr. piesă	Cantitate
1. Ansamblu bara de protecție față și grilă	1 buc.	8. Caroserie principală	1 buc.
2. Roată față	2 buc.	9. Pernă scaun	1 buc.
3. Capac roată	4 buc.	10. Spătar scaun	1 buc.
4. Roată spate	2 buc.	11. Ansamblu volan	1 buc.
5. Axă spate	1 buc.	12. Oglindă laterală	2 buc.
6. Cutie de viteze	2 buc.	13. Parbriz	1 buc.
7. Suport spate	1 buc.	14. Capotă	1 buc.

JR1602FCC Manual de utilizare a telecomenzii

- (1). Tensiune de alimentare—DC 3.0V, Baterie 2*1.5V AAA (neinclusă)
- (2). Frecvență 2.407GHz-2.473GHz (Putere de ieșire de vârf: 5dBm)
- (3). Instrucțiuni

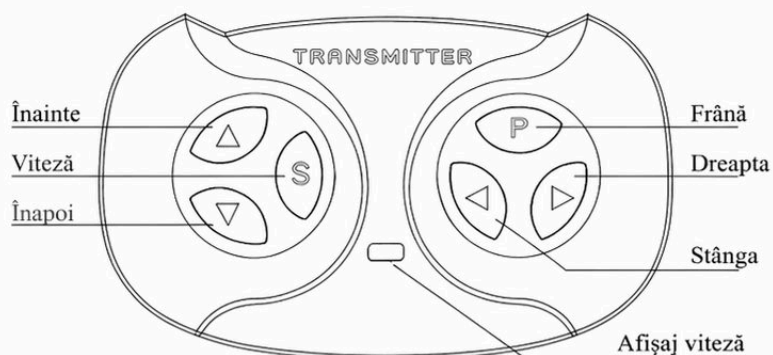

- a. La prima utilizare este necesară asocierea codului; acest produs are funcție de memorie
Înlocuirea bateriei nu necesită asocierea codului
- b. Țineți apăsată tastele „▲” și „&” și „▼” timp de 3 secunde pentru a începe asocierea codului, primul LED clipește
- c. Porniți alimentarea vehiculului acum, primul LED se aprinde, Asocierea codului reușită
- d. Dacă telecomanda nu este utilizată timp de 10 secunde, va intra în modul standby, apăsați orice tastă pentru a o activa
- e. Legenda tastelor: „▲” Înainte, „▼” Înapoi, „◀” Stânga, „▶” Dreapta, „S” Viteză, „P” Frână.
Apăsați tasta „S” pentru a seta viteza, 1 LED aprins indică viteză mică, 2 LED-uri aprinse indică viteză medie, 3 LED-uri aprinse indică viteză mare, la mersul înapoi viteza este doar mică, țineți apăsată tasta „P” pentru frână, toate LED-urile clipesc

※ Telecomanda poate fi utilizată doar sub supravegherea unui adult.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulele FCC.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Partii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalare rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

Reorientați sau mutați antena de recepție

Măriți distanța dintre echipament și receptor

Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul

Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

Avertisment: Modificările sau schimbările aduse acestei unități, care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate, pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza echipamentul.


Declarație privind expunerea la radiații FCC

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la RF.

Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții.

Comutator Mod Control de la Distanță

Așa cum este arătat în imagine, puteți schimba modelul telecomenzii (Pedală, Pedală+Telecomandă, Telecomandă).

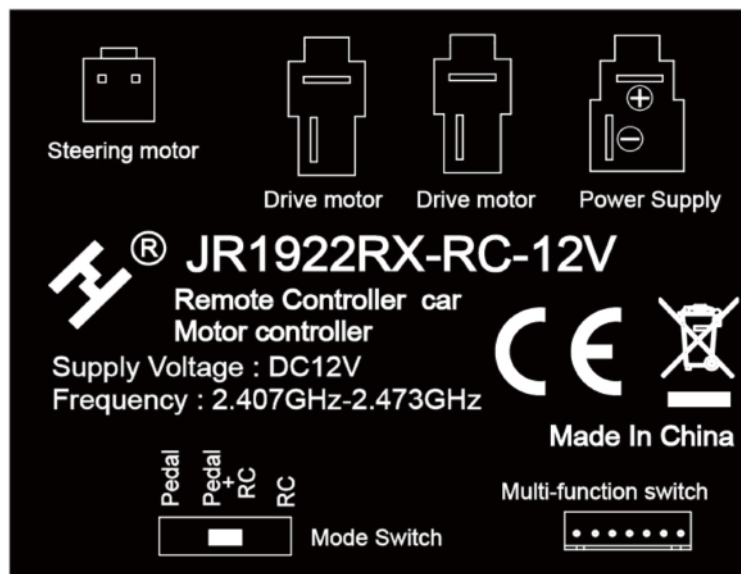


Pedală: Înseamnă că mașina poate fi operată doar de copil.

Pedală+Telecomandă: Înseamnă că mașina poate fi operată de copil și de telecomandă.

RC: Înseamnă că mașina poate fi operată numai prin telecomandă.

Locul piesei NR.: 370-511(HL788) cutie pentru telecomandă sub scaun, așa cum se arată în fotografiile următoare.

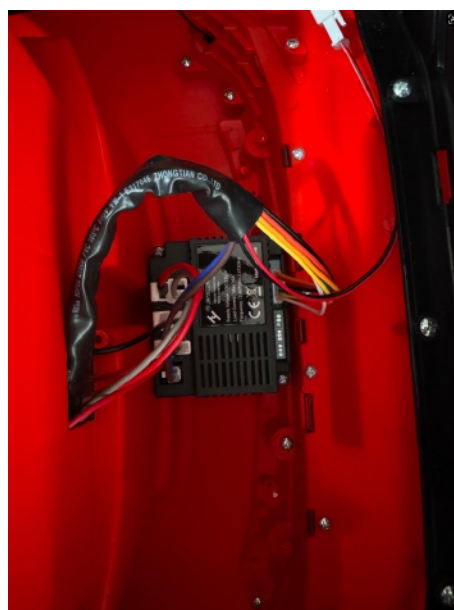

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA