

AIYAPLAY

IN260600092V01_EN

370-519V90



OWNER'S MANUAL

Please read entire manual before starting assembly.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 6 yrs.

⚠ WARNING:
Toy must be assembled by adult before use.

⚠ CAUTION
Screws contain potentially
hazardous sharp points or sharp
edges. Adult assembly required.

⚠ WARNING
To reduce the risk of injury, adult
supervision is required. Never use on road
ways, near motor vehicles, on or near steep
inclines or steps, swimming pools or other
bodies of water. Always wear shoes, and
never allow more than one rider.

Contents, colors and decorations may vary from those shown.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

Specifications:	
Battery:	22.2V/4.5AH*1
Motor:	180W*1
Suitable ages:	6 years+
Maximum weight:	50kg
Speed :	5-18km/h
Power way:	Charging type
Use of time:	Charg: 8-12 hours ; Use: 40 min-1hour
Charger:	Input AC 100-240V, 60Hz, output DC 24 V 1A




WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

STORAGE BATTERY INFORMATION AND MAINTENANCE

- Please charge 8 to 12 hours before first time use.
- Do not store the battery in temperatures above 75°F or below -10°F.
- Please use the suitable adapter to charge storage battery, otherwise the ride-on will be damaged.
- Please charge the car once the speed is slower than normal, otherwise it will decrease storage battery life.
- Please fully charge the battery before you put your ride-on away, and remember to recharge the battery every 30 days. This will ensure the normal use of the battery, otherwise, the battery might not hold a charge without proper maintenance.
- Batteries may leak fluids that can cause chemical burn injury or ruin your product.
- To avoid battery leakage: Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment. Remove batteries during long periods of non-use.
- Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision
- Every single charging can not go over 20 hours. Both charger and storage batteries will occur mildly warm during charging. Do not use mal-functioned adapter or storage battery unless they are repaired.
- Charger and storage batteries are not considered as toys.
- Please make periodical inspection for storage battery, especially for adapter wires and plugs.
- Please turn off the switch when the ride-on is not in use. Please do a full charge after long periods of inactivity.
- Charge in well ventilated, dry place. Do not open the battery or the charger.
- Tighten the screws with a screwdriver. DO NOT over tighten.

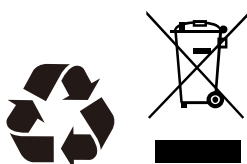

Disposal Of Battery:

- Your battery is a sealed lead-acid battery. It must be recycled or disposed of it in an environmentally sound manner.
- Never dispose your battery in the regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law in most areas.
- Always remove exhausted batteries from your toy.
- Dispose of dead batteries properly, never burn or bury them.
- Do not dispose of a lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.

PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle.
- NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well- ventilated area ONLY.
- NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
- Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- ONLY adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed. Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.

- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

-  "Read all instructions before using this appliance"
-  "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
-  "Children shall not play with the appliance"
-  "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

-  "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
-  "Do not use outdoors"
-  "Do not immerse in water or other liquids"
-  "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

-  "Use only with batteries specified by the manufacturer"
-  "Ensure correct polarity when connecting batteries"
-  "Do not charge damaged or leaking batteries"
-  "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
-  "Do not short-circuit the output terminals"



BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.



Charge the Battery

The first charge will take about 12 hours.

1. Insert the charger connector into the charger port.
2. Plug the charger into a standard 230V wall outlet.
3. After charging it complete(at least 8-10 hours, but not more than 24 hours, with first charge taking about 12 hours)unplug the charger from the wall outlet and unplug the battery connector from the charging socket.


- Plug the battery connector into the charging socket.
- Plug the charger Into a standard wall outlet. The charger may feel warm during charging.
- Only use the 24 volt charger to charge your 24 volt battery.
- Note: if power flow to the wall outlet is controlled by a switch , make sure the switch is "ON"
- Before first-time use, charge the battery for at least 12 hours. Never charge the battery longer than 24 hours.
- Recharge the battery for at least 8-10 hours after each use of your vehicle.
- Do not charge or store battery upside down. Charging produces explosive gases. Charge away from flames, sparks and lit cigarettes. Charge in a well ventilated area.
- Once the battery is charged, disconnect the battery connector from the charger connector. Unplug the charger from the wall outlet. The battery is now ready to be installed in your vehicle. Please see the following Battery installation Section for detailed instructions on installing your vehicle:



Battery Replacement

1. Lift the seat out.
2. Disconnect the wire terminal from the connector.
3. Remove the four screws from the steel battery strip.
4. Replace the useless battery with a new one.


- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is completed to ensure that no parts are discarded.
- Metal parts have been coated with lubricant for protection during shipment. Wipe all metal parts with a paper towel to remove any excess lubricant.

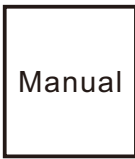 A x 1 Main Body	 B x 1 Headlight	 C x 1 Fender Board
 D x 1 Front Wheel	 E x 1 Pedal	 F x 1 Exhaust Pipe
 G x 1 Handle Cover	 H x 1 Front Axle	 I x 2 Iron wrench
 J x 1 Hex Key 5MM	 K x 2 Plastic Wrench	 L x 2 BLACK Screw (4X12mm)
 N x 1 Hex Nut M8 Pre-install on the front axle	 O x 1 Manual	 P x 1 Screw 4X16 mm
		 M x 2 Axle Sleeve Pre-install on the front axle
		Q x 13 +2(spare)

Assembly

Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicles unassembled state, or by electrical items. Care should be taken in unpacking and assembling the vehicle. Children should not handle parts, including the battery, or help in the assembly of the vehicle.

1

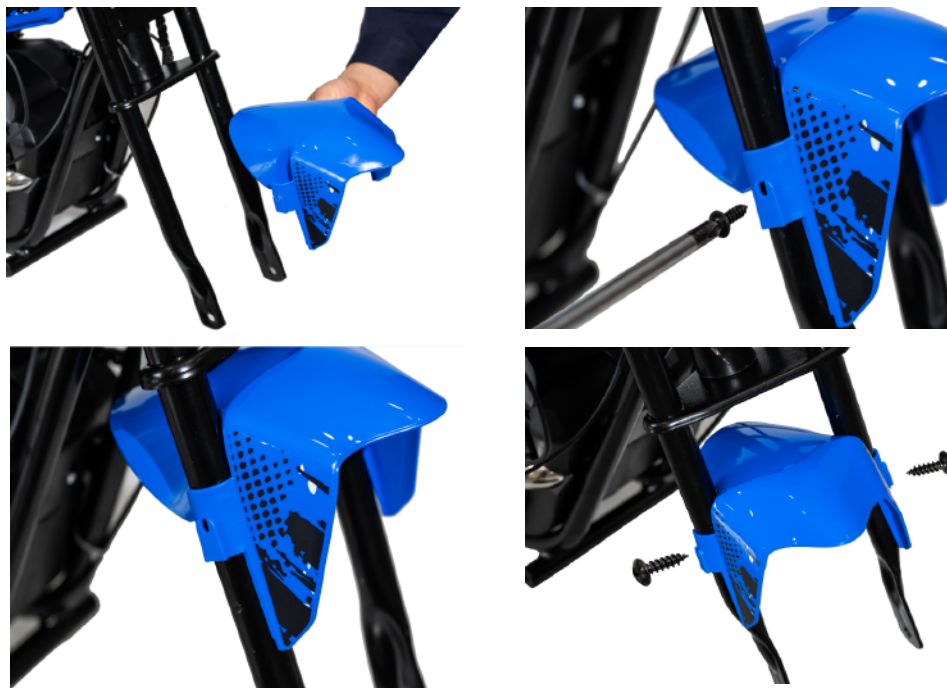

Fender board Assembly

Insert the fender board to the fork and fasten it with two black screws• 4X12mm),as picture shown.


2



Front wheel Assembly

Place the front wheel as picture shown, then insert the front axle,make all the holes in one line and fasten it with hex nut.

3

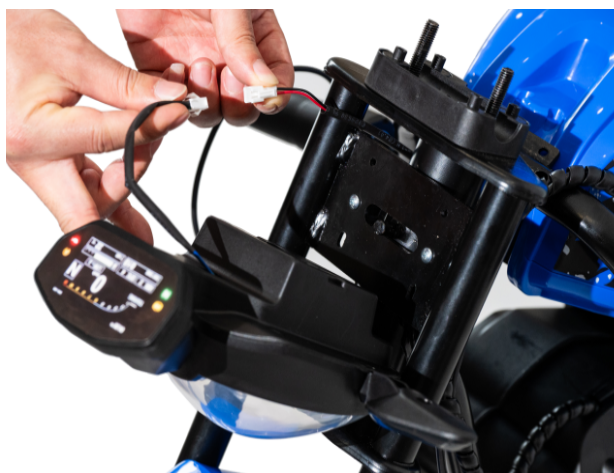

Wire Connect

Connect the headlights wires as picture shown.

4



Head Frame Assembly

Connect the headlight and the main body with 4 screws(4*16mm) as picture shown.

5



Install handle Bar Assembly-1

Fix the handlebars with 2 screws(4*16mm) and secure them to the main body as picture shown.

6



Install handle Bar Assembly-2

Use the wrench to unscrew the nuts and install the handle bar, then tighten the nut as picture shown.

7



Handle Bar Assembly

Install the handle cover and screw it on with 4 screws(4*16mm) as the picture shown.

8



Pedal assembly

Tighten the foot pedal with an iron wrench and repeat it on the other side .



9



Exhaust pipe Assembly


Secure the exhaust pipe and main body with 3screws(3X16mm).

10




Remove the 9 screws on the battery cover as the picture shown.

11

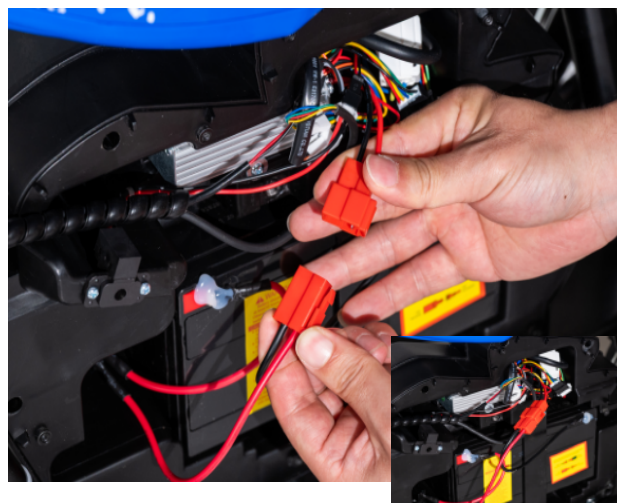

Battery assembly-1

Plug connect as the picture shown.

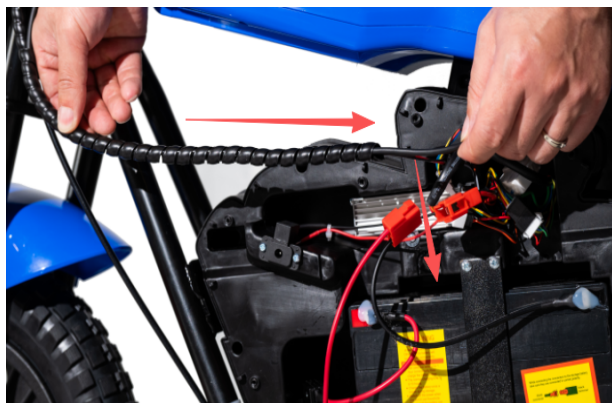

Battery assembly-2

Note that after straightening the thicker black wire, place it into the battery slot, then put the battery cover on and tighten it with three screws(4X16mm) as the picture shown.



12



Adjust the handbrake to the appropriate position and lock it with a hex key as the picture shown.

Operating your vehicle

Power switch

Switch button ON and OFF.

Forward

Using the right hand on the accelerator makes the car move forward.

Low speed

Vehicle has been pre-set to operate at low speed (5km/h). Once your child has mastered safe driving skills and understands the Safe Driving Rules.

High speed

Vehicle to be driven at the higher speed (18 km/h) maximum.

Make sure your child can safely steer and operate the vehicle and knows the rules for safe driving.

Stop

Vehicle will automatically stop after you press the left handbar brake.

Sound effect

Horn engine and music.

Safety device

AUTO POWER OFF. If the motor is overloaded for any reason, including improper usage, an electrical circuit breaker will automatically cut off the power, then resume after the parts have cooled!

Maintenance

Clean with a dry, soft cloth only. Do not wash with water or corrosive agents.

Store vehicle in a dry area when not in use, since moisture could cause the metal components and electrical parts to corrode.

Remember to charge the battery monthly while the vehicle is not in regular use.

Check and tighten all screws and coverings regularly.

Check all plastic parts for cracks. Replace as necessary.



Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
car does not move	Circuit breaker tripped	Circuit breaker may "trip" and stop the vehicle if it is overloaded or the driving conditions too severe. The breaker will automatically reset after approximately 10 seconds, and the vehicle will operate normally. To avoid repeated automatic shut downs, do not overload the vehicle by exceeding the weight limited of 50kg (110 lbs). Or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed objects, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors.
	Loose wire or connectors	Check all wires and connectors Make sure that the motor harness connector is plugged in tightly to the battery, and that there are no loose wires around the motor.
	Old battery will not accept a full charge	An old or improperly cared battery may be dead. If you are unsure whether it is dead or not, you can have it tested at your Service Center.
	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12 hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharged the battery for at least 8-10 hours after each use. Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on.
	Charger is not working	You must have a volt meter in order to tell whether the charger is working or not. If you think there maybe a problem with the charger, take it to the Service Center where they will test it for you.
	Damaged switch	When exposed to water or moisture, switches can become corroded, or can jam due to loose dirt, sand or gravel. Contact your Service Center for diagnosis and repair.

Problem	Possible Cause	Solution
Car was running but suddenly stopped	Loose wire or connectors	Check all wires and connectors. Make sure that the motor harness connector is plugged into the battery tightly, and that there are no loose wires around the motor.
	Circuit breaker tripped	Circuit breaker may "trip" and stop the vehicle if it is overloaded or the driving conditions too severe. The breaker will automatically reset after approximately 10 seconds, and the vehicle will operate normally. To avoid repeated automatic shutdowns, do not overload the vehicle by exceeding the weight limited of 50kg (110 lbs), or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed object, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors. If breaker continually trips, contact your Service Center.
Short operating time (less than 1 hours per charge)	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharge the battery for at least 8-10 hours after each use.
	Overcharged battery	Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on. Never charge battery longer than 24 hours. If you think the battery maybe damage due to overcharging, contact Service Center for testing.
	Old battery will not accept a full charge	Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new rechargeable battery. Do not substitute parts. To get a replacement battery, please contact Service Center.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle is sluggish	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12 hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharge the battery for at least 8-10 hours after each use. Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on.
	Battery needs charging	Be sure to charge the battery after each use.
	Old battery will not accept a full charge	Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new rechargeable battery. Do not substitute parts. To get a replacement battery, please contact Service Center.
	Vehicle is overloaded	Allow no more than 1 rider at a time, follow the 50kg (110lbs) weight capacity and don't tow anything behind the vehicle.
	Driving conditions are too stressful	Use only on a generally level ground.
Intermittent vehicle operation	Loose wire or connector	Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.
	Motor or electrical switch damage	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
When the accelerator is pressed, the vehicle won't run without a push	Loose wire or connector	Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.
	"Dead Spot on motor	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
Motor gear box makes a loud grinding or clacking noise	Broken gears	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
Charger get warm during use	This is normal and should not be concern	No action required.
Battery makes gurgling or sizzling noise while charging	Some noise and swelling is normal and should not be a concern	No action required. If the battery does not make noise while charging. It does not mean it is not accepting the charging.

Parts diagram



Note: Some parts shown are assembled to both sides of the vehicle.

No. Part	Quantity	No. Part	Quantity
1.Front Wheel	1	7.Handle Cover	1
2.Axle Sleeve	2	8.Seat	1
3.Hex Nut(M8)	2	9.Body Assembly	1
4.Fender Board	1	10.Pedal	2
5.Headlight Assembly	1	11.Exhaust Pipe	1
6.Handle Bar Assembly	1	12.Rear Driving Wheel	1

AIYAPLAY

IN260600092V01_FR

370-519V90



MANUEL D'UTILISATION

Veillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant de commencer le montage.

⚠ ATTENTION:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.

⚠ ATTENTION:

Le jouet doit être assemblé par un adulte avant utilisation.

⚠ ATTENTION

Les vis contiennent des pointes ou des arêtes potentiellement dangereuses.
Assemblage par un adulte requis.

⚠ ATTENTION:

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise.
Ne jamais utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau.
Toujours porter des chaussures et ne jamais autoriser plus d'un conducteur.

Le contenu, les couleurs et les décorations peuvent varier de ceux illustrés.

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Spécifications :	
Batterie :	22.2V/4.5AH*1
Moteur :	180W*1
Âges appropriés :	6 ans et plus
Poids maximum :	50kg
Vitesse :	5-18km/h
Mode d'alimentation :	Type de charge
Durée d'utilisation :	Charge : 8-12 heures ; Utilisation : 40 min-1 heure
Chargeur :	Entrée CA 100-240 V, 60 Hz, sortie CC 24 V 1 A



ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence future.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT.**
- Retirez toujours le matériau de protection et les sacs en plastique et jetez-les avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Un équipement de protection doit être porté. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous dans le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Conduisez uniquement sur un sol plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance par un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur, sur ou près de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais permettre à plus d'un (1) cavalier.
- Ne jamais utiliser dans des conditions de sol non sécuritaires telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait entraîner un accident inattendu tel qu'un renversement, et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car de l'habileté est requise pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être régulièrement vérifié pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, à l'enveloppe ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été réparé.
- Utilisez uniquement la(les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

INFORMATIONS ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE DE STOCKAGE

- Veuillez charger pendant 8 à 12 heures avant la première utilisation.
- Ne stockez pas la batterie à des températures supérieures à 75 °F ou inférieures à -10 °F.
- Veuillez utiliser l'adaptateur approprié pour charger la batterie de stockage, sinon le produit pourrait être endommagé.
- Veuillez recharger la voiture dès que la vitesse est inférieure à la normale, sinon la durée de vie de la batterie de stockage diminuera.
- Veuillez charger complètement la batterie avant de ranger votre véhicule. N'oubliez pas de recharger la batterie tous les 30 jours. Cela garantira une utilisation normale de la batterie, sinon la batterie pourrait ne pas se charger sans entretien approprié.
- Les batteries peuvent fuir des liquides pouvant provoquer des brûlures chimiques ou endommager votre produit.
- Pour éviter toute fuite de batterie : Ne mélangez pas des batteries ou accumulateurs usagés et neufs, ni des batteries ou accumulateurs de types différents : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les batteries comme indiqué dans le compartiment à batteries. Retirez les batteries pendant les longues périodes de non-utilisation.
- Retirez toujours les batteries usagées du produit. Éliminez les batteries en toute sécurité. Ne jetez pas les batteries au feu. Les batteries peuvent exploser ou fuir.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la batterie.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Utilisez uniquement des batteries du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé.
- Ne chargez pas les batteries non rechargeables.
- Retirez les batteries rechargeables du produit avant de les charger.
- Si des batteries rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Chaque cycle de charge ne doit pas dépasser 20 heures. Le chargeur et les batteries de stockage deviendront légèrement chauds pendant la charge. N'utilisez pas un adaptateur ou une batterie de stockage défectueux, sauf s'ils ont été réparés.
- Le chargeur et les batteries de stockage ne sont pas considérés comme des jouets.
- Veuillez effectuer une inspection périodique de la batterie de stockage, en particulier des fils et des fiches de l'adaptateur.
- Veuillez éteindre l'interrupteur lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Veuillez effectuer une charge complète après de longues périodes d'inactivité.
- Chargez dans un endroit bien ventilé et sec. N'ouvrez pas la batterie ou le chargeur.
- Serrez les vis avec un tournevis. NE SERREZ PAS excessivement.



Élimination de la batterie :

- Votre batterie est une batterie étanche au plomb-acide. Elle doit être recyclée ou éliminée de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez jamais votre batterie dans les ordures ménagères ordinaires. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries étanches au plomb-acide avec les ordures ménagères sont interdits par la loi dans la plupart des régions.
- Retirez toujours les batteries usagées de votre jouet.
- Éliminez les batteries usagées correctement, ne les brûlez jamais et ne les enterrez jamais.
- Ne jetez pas une batterie au plomb-acide au feu. La batterie peut exploser ou fuir.

PRÉVENIR LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez uniquement la batterie et le chargeur rechargeables fournis avec votre véhicule.
- NE remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit. La surchauffe, l'incendie ou l'explosion peuvent se produire.
- NE modifiez JAMAIS le système de circuit électrique. Toute altération du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion, ou endommager de façon permanente le système.
- Ne laissez pas de contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
- Ne laissez aucun type de liquide sur la batterie ou sur ses composants.
- Des gaz explosifs se forment pendant la charge. Ne chargez pas près de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé **UNIQUEMENT**.
- NE soulevez JAMAIS la batterie par les fils ou le chargeur. Il peut en résulter des dommages à la batterie et provoquer un incendie. Soulevez la batterie par le boîtier **UNIQUEMENT**.
- Chargez la batterie dans un endroit sec **UNIQUEMENT**.
- Les bornes, les cosses et les accessoires connexes de la batterie contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des troubles de la reproduction. Lavez-vous les mains après usage.
- N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide sulfurique et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
- N'ouvrez pas le chargeur. Les fils et circuits électriques exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. NE laissez JAMAIS un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide sulfurique (électrolyte).
- Ne faites pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie pourraient se produire ou causer des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez qu'elle n'est pas usée ou endommagée, que le cordon d'alimentation du chargeur et ses connecteurs sont en bon état. NE chargez PAS la batterie si des pièces sont endommagées.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.
- Il incombe aux parents de vérifier les principales pièces du jouet avant utilisation. Examinez régulièrement afin de détecter tout risque potentiel, tel que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la prise, les vis fixant le boîtier et les autres pièces et, en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé avant que les dommages aient été correctement réparés. Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Gardez le véhicule à l'écart de sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.

- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un polish pour meubles non ciré. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur des saletés meubles, du sable ou du gravier fin, car cela pourrait endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA CHARGE DE LA BATTERIE

Avertissements de sécurité généraux

- ⚠ «Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus»
- ⚠ «Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides»
- ⚠ «Débrancher de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ «À utiliser uniquement avec les batteries spécifiées par le fabricant»
- ⚠ «Respectez la polarité lors de la connexion des batteries»
- ⚠ «Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient»
- ⚠ «Retirez les batteries si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée»
- ⚠ «Ne court-circuitiez pas les bornes de sortie»



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DE LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte (+ et -).
- Les piles usées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.




Chargement de la batterie

La première charge prendra environ 12 heures.

1. Insérez le connecteur du chargeur dans le port de charge.
2. Branchez le chargeur sur une prise murale standard 230V.
3. Après avoir terminé la charge (au moins 8 à 10 heures, mais pas plus de 24 heures, la première charge prenant environ 12 heures), débranchez le chargeur de la prise murale et retirez le connecteur de la batterie de la prise de charge.


- Branchez le connecteur de la batterie dans la prise de charge.
- Branchez le chargeur sur une prise murale standard. Le chargeur peut devenir chaud pendant la charge.
- Utilisez uniquement le chargeur 24 volts pour charger votre batterie 24 volts.
- Remarque : si l'alimentation de la prise murale est contrôlée par un interrupteur, assurez-vous que l'interrupteur est sur « ON ».
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 12 heures. Ne chargez jamais la batterie pendant plus de 24 heures.
- Rechargez la batterie pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation de votre véhicule.
- Ne chargez pas et ne stockez pas la batterie à l'envers. La charge produit des gaz explosifs. Gardez éloigné des flammes, des étincelles et des cigarettes allumées. Chargez dans un endroit bien ventilé.
- Une fois la batterie chargée, débranchez le connecteur de la batterie du chargeur. Débranchez le chargeur de la prise murale. La batterie est maintenant prête à être installée dans votre véhicule. Veuillez consulter la section suivante sur l'installation de la batterie pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation de votre véhicule :

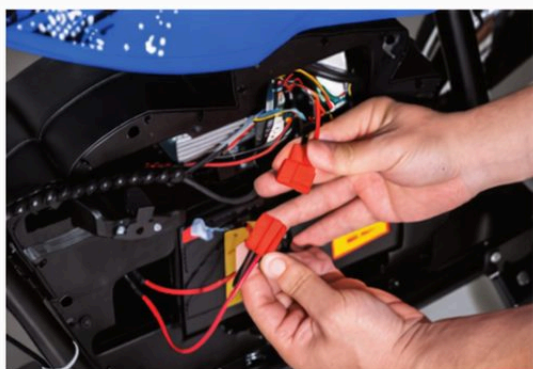

Remplacement de la batterie

1. Soulevez la selle.
2. Déconnectez la borne du fil du connecteur.
3. Retirez les quatre vis de la sangle de batterie en acier.
4. Remplacez la batterie usagée par une nouvelle.

- Veuillez identifier toutes les pièces avant l'assemblage et conserver tout le matériel d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé afin de vous assurer qu'aucune pièce n'est jetée.
- Les pièces métalliques ont été enduites de lubrifiant pour les protéger pendant le transport. Essuyez toutes les pièces métalliques avec un essie-tout pour enlever l'excédent de lubrifiant.

A x 1  Corps principal	B x 1  Phare	C x 1  Garde-boue	
D x 1  Roue avant	E x 1  Pédale	F x 1  Échappement	
G x 1  Couvercle du guidon	H x 1  Axe avant	I x 2  Clé à molette	
J x 1  Clé hexagonale 5 mm	K x 2  Clé en plastique	L x 2  Vis noire (4X12 mm)	M x 2  Douille d'axe préinstallée sur l'axe avant
N x 1  Écrou M8 préinstallé sur l'axe avant	O x 1 Manuel Manuel	P x 1  Chargeur	Q x 13  Vis 4X16 mm +2 (pièce de remplacement)

Assemblage

Les enfants peuvent être blessés par de petites pièces, des bords et des pointes tranchants dans les véhicules non assemblés, ou par des éléments électriques. Des précautions doivent être prises lors du déballage et de l'assemblage du véhicule. Les enfants ne doivent pas manipuler de pièces, y compris la batterie, ni aider à l'assemblage du véhicule.


1



Assemblage du garde-boue

Insérez le garde-boue sur la fourche et fixez-le à l'aide de deux vis noires• 4X12mm), comme illustré.


2

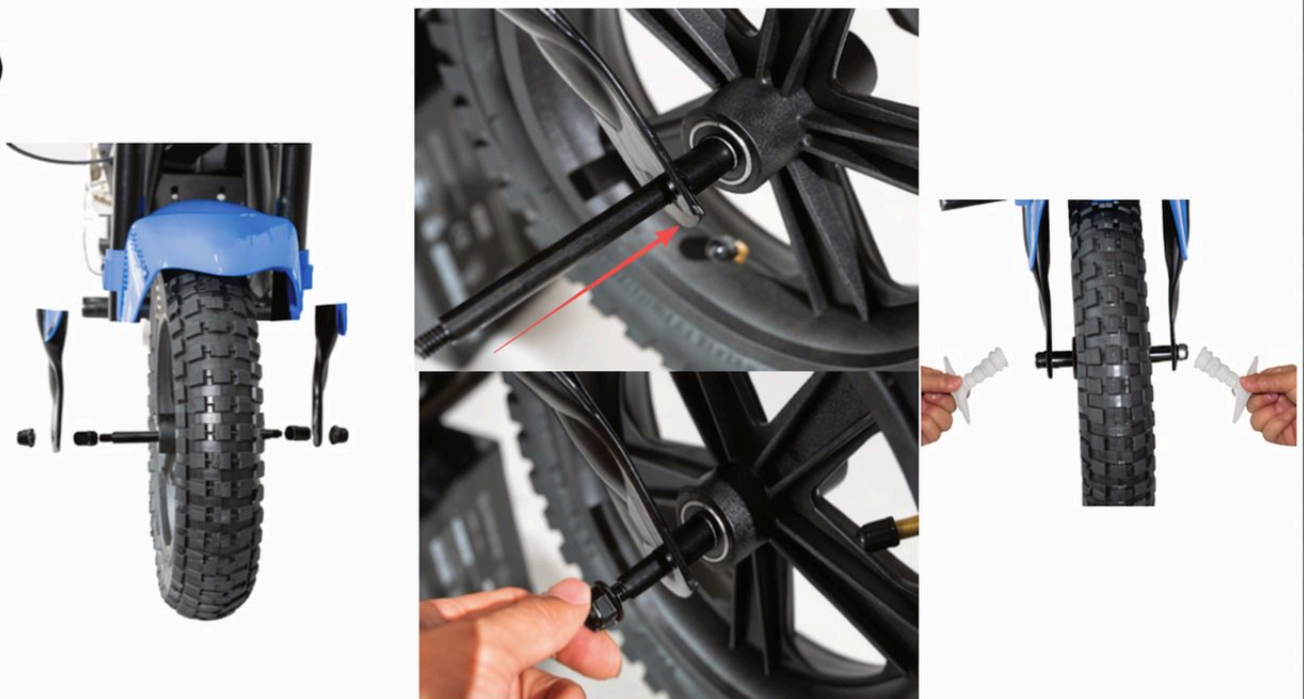

Assemblage de la roue avant

Placez la roue avant comme illustré, puis insérez l'essieu avant, alignez tous les trous en une ligne et fixez-le avec l'écrou hexagonal.

3

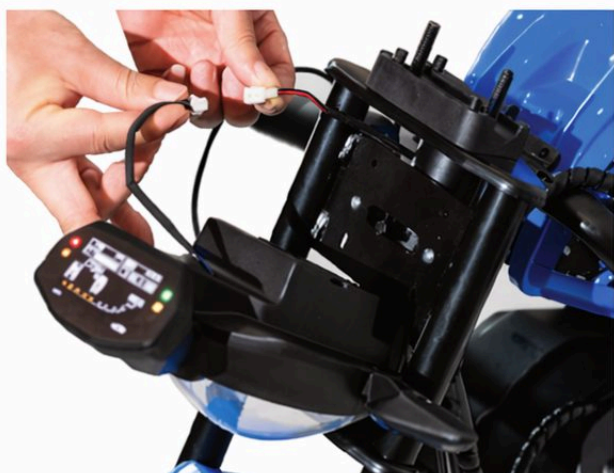

Connexion des fils

Connectez les fils des phares comme indiqué sur l'image.

4



Assemblage du cadre de tête

Connectez le phare et le corps principal avec 4 vis (4*16 mm) comme indiqué sur l'image.

5



Installation de l'ensemble de guidon-1

Fixez les guidons avec 2 vis (4*16 mm) et fixez-les au corps principal comme indiqué sur l'image.

6



Installer l'ensemble de guidon-2

Utilisez la clé pour dévisser les écrous et installer le guidon, puis serrez l'écrou comme indiqué sur l'image.

7



Ensemble de guidon

Installez le cache de guidon et vissez-le avec 4 vis (4*16mm) comme indiqué sur l'image.

8



Assemblage de la pédale

Serrez la pédale avec une clé à molette et répétez l'opération de l'autre côté.



9



Ensemble du tuyau d'échappement


Fixez le tuyau d'échappement et le corps principal avec 3 vis (3 x 16 mm).

10



Retirez les 9 vis du couvercle de la batterie comme indiqué.

11

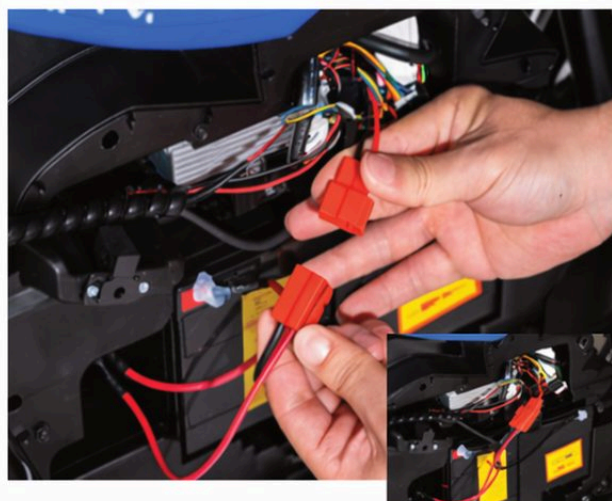

Ensemble de la batterie-1

Branchez le connecteur comme indiqué.



Ensemble de la batterie-2

Remarque : après avoir redressé le fil noir le plus épais, placez-le dans le logement de la batterie, puis remettez le couvercle de la batterie en place et serrez-le avec trois vis (4 x 16 mm) comme indiqué.



12



Ajustez le frein de stationnement à la position appropriée et verrouillez-le à l'aide d'une clé hexagonale, comme indiqué sur l'image.

Utilisation de votre véhicule

Interrupteur d'alimentation

Appuyez sur le bouton pour allumer et éteindre.

Marche avant

En utilisant la main droite sur l'accélérateur, la voiture avance.

Vitesse faible

Le véhicule est pré réglé pour fonctionner à basse vitesse (5 km/h). Une fois que votre enfant a acquis des compétences de conduite en toute sécurité et qu'il connaît les règles de conduite en toute sécurité.

Vitesse élevée

Le véhicule peut être conduit à la vitesse plus élevée (18 km/h maximum). Assurez-vous que votre enfant sait diriger et utiliser le véhicule en toute sécurité et connaît les règles de conduite en toute sécurité.

Arrêt

Le véhicule s'arrête automatiquement après avoir appuyé sur le frein de la poignée gauche.

Effet sonore

Avertisseur sonore, moteur et musique.

Dispositif de sécurité

ARRÊT AUTOMATIQUE. Si le moteur est surchargé pour quelque raison que ce soit, y compris une utilisation incorrecte, un disjoncteur électrique coupera automatiquement l'alimentation, puis la rétablira une fois les pièces refroidies !

Entretien

Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne lavez pas avec de l'eau ou des agents corrosifs. Rangez le véhicule dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé, car l'humidité pourrait provoquer la corrosion des composants métalliques et des pièces électriques. N'oubliez pas de charger la batterie chaque mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé régulièrement. Vérifiez et serrez régulièrement toutes les vis et tous les couvercles. Vérifiez toutes les pièces en plastique pour détecter les fissures. Remplacez si nécessaire.



Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La voiture ne se déplace pas	Le disjoncteur s'est déclenché	Le disjoncteur peut se « déclencher » et arrêter le véhicule s'il est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop difficiles. Le disjoncteur se réenclenche automatiquement après environ 10 secondes, et le véhicule fonctionnera normalement. Pour éviter des arrêts automatiques répétés, ne surchargez pas le véhicule en dépassant la limite de poids de 50 kg (110 lb). Ou en remorquant quoi que ce soit derrière le véhicule. Ne conduisez pas en montée, ni ne heurtez des objets fixes, ce qui peut provoquer l'arrêt des roues de rotation alors que l'alimentation est toujours fournie aux moteurs.
	Fil ou connecteurs desserrés	Vérifiez tous les fils et tous les connecteurs. Assurez-vous que le connecteur du faisceau du moteur est bien branché sur la batterie et qu'il n'y a pas de fils desserrés autour du moteur.
	Batterie ancienne qui n'accepte pas une charge complète	Une batterie ancienne ou mal entretenue peut être défectueuse. Si vous n'êtes pas sûr qu'elle est défectueuse ou non, vous pouvez la faire tester dans votre centre de service.
	Batterie insuffisamment chargée	Une nouvelle batterie doit avoir été chargée pendant au moins 12 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Après cela, il faut recharger la batterie pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation. Ne chargez jamais pendant plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs; assurez-vous que le chargeur est bien branché dans la prise murale. Assurez-vous que l'alimentation de la prise est activée.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Vous devez avoir un voltmètre afin de savoir si le chargeur fonctionne ou non. Si vous pensez qu'il y a peut-être un problème avec le chargeur, apportez-le au centre de service où ils pourront le tester pour vous.
	Interrupteur endommagé	Lorsqu'ils sont exposés à l'eau ou à l'humidité, les interrupteurs peuvent se corroder ou se bloquer à cause de saletés, de sable ou de graviers. Contactez votre centre de service pour le diagnostic et la réparation.

Problème	Cause possible	Solution
La voiture roulait mais s'est soudainement arrêtée	Fil ou connecteurs desserrés	Vérifiez tous les fils et les connecteurs. Assurez-vous que le connecteur du faisceau moteur est bien branché sur la batterie et qu'il n'y a pas de fils desserrés autour du moteur.
	Disjoncteur déclenché	Le disjoncteur peut « sauter » et arrêter le véhicule s'il est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop difficiles. Le disjoncteur se réinitialisera automatiquement après environ 10 secondes, et le véhicule fonctionnera normalement. Pour éviter les arrêts automatiques répétés, ne surchargez pas le véhicule en dépassant la limite de poids de 50 kg (110 lb), ni en remorquant quoi que ce soit derrière le véhicule. Ne montez pas de côtes et ne heurtez pas d'objets fixes, ce qui peut faire que les roues cessent de tourner tandis que l'alimentation est toujours fournie aux moteurs. Si le disjoncteur se déclenche continuellement, contactez votre centre de service.
Temps de fonctionnement court (moins d'une heure par charge)	Batterie sous-chargée	Une nouvelle batterie doit avoir été chargée pendant au moins 12 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Ensuite, elle doit être rechargée pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation.
	Batterie surchargée	Ne chargez jamais pendant plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs ; assurez-vous que le chargeur est branché sur la prise murale. Assurez-vous que l'alimentation vers la prise est sous tension. Ne chargez jamais la batterie pendant plus de 24 heures. Si vous pensez que la batterie a été endommagée par une surcharge, contactez le centre de service pour des tests.
	La batterie usée n'accepte plus une charge complète	Même avec un entretien approprié, une batterie rechargeable ne dure pas éternellement. La durée de vie moyenne d'une batterie est de 1 à 3 ans selon l'utilisation du véhicule et les conditions d'utilisation. Remplacez la batterie par une nouvelle batterie rechargeable. N'utilisez pas de pièces de substitution. Pour obtenir une batterie de remplacement, veuillez contacter le centre de service.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule est poussif	Batterie sous chargée	Une nouvelle batterie doit avoir été chargée pendant au moins 12 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Ensuite, la batterie doit être rechargée pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation. Ne jamais charger plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs; assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise murale. Assurez-vous que l'alimentation électrique de la prise est activée.
	La batterie doit être chargée	Assurez-vous de charger la batterie après chaque utilisation.
	La vieille batterie n'accepte pas une charge complète	Même avec un entretien approprié, une batterie rechargeable ne dure pas éternellement. La durée de vie moyenne d'une batterie est de 1 à 3 ans selon l'utilisation du véhicule et les conditions d'utilisation. Remplacez la batterie par une nouvelle batterie rechargeable. Ne remplacez pas les pièces. Pour obtenir une batterie de remplacement, veuillez contacter un centre de service.
	Le véhicule est surchargé	Ne pas autoriser plus d'un conducteur à la fois, respecter la capacité de poids de 50 kg (110 lb) et ne rien tracter derrière le véhicule.
	Les conditions de conduite sont trop difficiles	Utilisez uniquement sur un terrain généralement plat.
Fonctionnement intermittent du véhicule	Fil ou connecteur mal branché	Vérifiez tous les fils autour des moteurs et tous les connecteurs pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
	Moteur ou interrupteur électrique endommagé	Contactez votre centre de service pour un diagnostic et une réparation.
Lorsque l'accélérateur est enfoncé, le véhicule ne se déplace pas sans poussée	Fil ou connecteur mal branché	Vérifiez tous les fils autour des moteurs et tous les connecteurs pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
	« Point mort » du moteur	Contactez votre centre de service pour un diagnostic et une réparation.
La boîte de vitesses du moteur émet un bruit de broyage ou de cliquetis fort	Engrenages cassés	Contactez votre centre de service pour un diagnostic et une réparation.
Le chargeur devient chaud pendant l'utilisation	Ceci est normal et ne doit pas inquiéter	Aucune action requise.
La batterie émet un bruit de gargouillement ou de sifflement pendant la charge	Il est normal qu'il y ait un peu de bruit et un gonflement, et cela ne doit pas inquiéter	Aucune action requise. Si la batterie ne fait pas de bruit pendant la charge, cela ne signifie pas qu'elle n'accepte pas la charge.

Schéma des pièces



Remarque : Certaines pièces illustrées sont assemblées des deux côtés du véhicule.

N° de pièce	Quantité	N° de pièce	Quantité
1. Roue avant	1	7. Cache-guidon	1
2. Manchon d'essieu	2	8. Siège	1
3. Écrou hexagonal (M8)	2	9. Ensemble de la carrosserie	1
4. Garde-boue	1	10. Pédale	2
5. Ensemble du phare	1	11. Tube d'échappement	1
6. Ensemble du guidon	1	12. Roue motrice arrière	1



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

AIYAPLAY

IN260600092V01_DE

370-519V90



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage aufmerksam durch.

⚠ ACHTUNG:
ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 6 Jahren
geeignet.

⚠ ACHTUNG:
Das Spielzeug muss vor der Verwendung
von einem Erwachsenen montiert werden.

⚠ VORSICHT
Schrauben enthalten möglicherweise
gefährliche scharfe Spitzen oder
scharfe Kanten.
Montage durch Erwachsene
erforderlich.

⚠ ACHTUNG:
Zur Verringerung des Verletzungsrisikos
ist die Aufsicht durch Erwachsene
erforderlich. Niemals auf Straßen,
in der Nähe von Kraftfahrzeugen oder
an oder in der Nähe von steilen Hängen,
Treppen, Schwimmbecken oder anderen
Gewässern verwenden.
Tragen Sie stets Schuhe und erlauben
Sie niemals mehr als einem Fahrer.

Inhalt, Farben und Dekorationen können von den Abbildungen abweichen.

**WICHTIG, FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

MONTAGEANLEITUNG

Spezifikationen:	
Batterie:	22.2V/4.5AH*1
Motor:	180W*1
Geeignetes Alter:	6 Jahre+
Maximales Gewicht:	50kg
Geschwindigkeit:	5-18km/h
Stromversorgung:	Ladetyp
Verwendungsdauer:	Laden: 8-12 Stunden ; Nutzung: 40 Min-1 Stunde
Ladegerät:	Eingang AC 100-240V, 60Hz, Ausgang DC 24 V 1A



ACHTUNG!

- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- NUR FÜR DEN AUFBAU DURCH ERWACHSENE.
- Entfernen Sie vor dem Zusammenbau alle Schutzmaterialien und Polybeutel und entsorgen Sie diese.
- **ACHTUNG:** Schutzausrüstung sollte getragen werden. Tragen Sie beim Fahren des Fahrzeugs immer Schuhe und sitzen Sie im Sitz.
- Nur auf ebenem Untergrund fahren. Niemals auf dem Rasen verwenden.
- Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Es ist eine direkte Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Behalten Sie das Kind immer im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Nicht in der Nähe von Straßen, motorisierten Fahrzeugen, an oder in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern verwenden, immer Schuhe tragen und nicht mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Nicht unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, lockerem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen kann und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen beim Benutzer oder Dritten führen können.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Schäden am Versorgungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu überprüfen und darf im Falle von Schäden erst verwendet werden, wenn der Schaden behoben wurde.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Batterie(n) und das Ladegerät.

INFORMATIONEN UND WARTUNG DER AKKUS

- Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme 8 bis 12 Stunden.
- Lagern Sie den Akku nicht bei Temperaturen über 75 °C oder unter -10 °C.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus den geeigneten Adapter, da es sonst zu Schäden am Fahrzeug kommen kann.
- Laden Sie das Fahrzeug auf, sobald die Geschwindigkeit langsamer als normal ist, da dies andernfalls die Lebensdauer des Akkus verringert.
- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie Ihr Fahrzeug über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, und denken Sie daran, den Akku alle 30 Tage aufzuladen. So wird sichergestellt, dass der Akku bei normaler Verwendung ordnungsgemäß funktioniert; andernfalls kann der Akku ohne entsprechende Wartung keine Ladung halten.
- Akkus können Flüssigkeiten austreten, die zu chemischen Verätzungen oder Schäden an Ihrem Produkt führen können.
- Um ein Auslaufen des Akkus zu vermeiden: Mischen Sie keine alten und neuen Akkus oder Akkus unterschiedlicher Typen: Alkaline, Standard (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium).
- Setzen Sie die in das Akkufach eingelegten Akkus heraus, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie stets erschöpfte Akkus aus dem Produkt. Entsorgen Sie Akkus sicher. Entsorgen Sie Akkus nicht im Feuer. Die Akkus können explodieren oder auslaufen.
- Schießen Sie die Akkuanschlüsse niemals kurz.
- Nicht wiederaufladbare Akkus dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur Akkus desselben oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Akkus.
- Verwenden Sie wiederaufladbare Akkus nur, wenn Sie diese vor dem Laden aus dem Produkt entnehmen.
- Wiederaufladbare Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Jeder einzelne Ladevorgang darf 20 Stunden nicht überschreiten. Sowohl Ladegerät als auch Akku erwärmen sich beim Laden leicht. Verwenden Sie kein defektes Ladegerät oder keinen defekten Akku, es sei denn, sie wurden repariert.
- Ladegerät und Akku sind kein Spielzeug.
- Bitte prüfen Sie den Akku regelmäßig, insbesondere die Leitungen und Stecker des Adapters.
- Schalten Sie das Fahrzeug aus, wenn es nicht benutzt wird. Laden Sie es nach längeren Inaktivitätsphasen vollständig auf.
- Laden Sie den Akku an einem gut belüfteten, trockenen Ort. Öffnen Sie den Akku oder das Ladegerät nicht.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest. NICHT zu fest anziehen.



Entsorgung der Batterie:

- Ihre Batterie ist eine versiegelte Blei-Säure-Batterie. Sie muss umweltgerecht recycelt oder entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihre Batterie nicht im normalen Hausmüll. Die Verbrennung, Deponierung oder Vermischung versiegelter Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist in den meisten Regionen gesetzlich verboten.
- Entfernen Sie stets erschöpfte Batterien aus Ihrem Spielzeug.
- Entsorgen Sie leere Batterien ordnungsgemäß, verbrennen oder vergraben Sie sie nicht.
- Entsorgen Sie eine Blei-Säure-Batterie nicht im Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.

VORBEUGUNG VON FEUER UND ELEKTRISCHEM SCHLAG:

- Verwenden Sie nur den wiederaufladbaren Akku und das Ladegerät, die mit Ihrem Fahrzeug geliefert wurden.
- Ersetzen Sie NIEMALS den Akku oder das Ladegerät durch Produkte einer anderen Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann Feuer oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Feuer oder Explosion können auftreten.
- NEHMEN Sie KEINE Änderungen am elektrischen System vor. Manipulationen am elektrischen System können einen Stromschlag, Feuer oder eine Explosion verursachen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen den Batterieanschlüssen. Feuer oder Explosion können auftreten.
- Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten auf den Akku oder seine Komponenten gelangen.
- Durante des Ladevorgangs entstehen explosive Gase. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien auf. Laden Sie den Akku NUR in einem gut belüfteten Bereich.
- Heben Sie den Akku NICHT an den Kabeln oder am Ladegerät hoch. Es können Schäden am Akku auftreten, and es kann zu Feuer kommen. Heben Sie den Akku NUR am Gehäuse an.
- Laden Sie den Akku NUR in einem trockenen Bereich.
- Batteriepfosten, Anschlüsse und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und reproduktionsschädigend bekannt sind. Nach dem Umgang die Hände waschen.
- Öffnen Sie den Akku nicht. Der Akku enthält Blei-Säure und andere Materialien, die giftig und ätzend sind.
- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Gehäuse können einen Stromschlag verursachen.
- NUR Erwachsene dürfen den Akku handhaben oder laden. Kinder dürfen den Akku NIEMALS handhaben oder laden. Der Akku ist schwer und enthält Blei-Säure (Elektrolyt).
- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Dauerhafte Schäden am Akku können auftreten oder es kann zu schweren Verletzungen kommen.
- Überprüfen Sie vor dem Laden des Akkus auf Abnutzung oder Beschädigungen am Akku, Ladegerät, am Netzkabel und an den Anschlüssen. Laden Sie den Akku NICHT, wenn Teile beschädigt sind.
- Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat, wenn er nicht regelmäßig verwendet wird, wieder auf.
- Laden Sie den Akku nicht verkehrt herum.
- Sichern Sie den Akku immer mit der Halterung. Der Akku kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.
- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor der Verwendung zu überprüfen. Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Gefahrenquellen, wie den Akku, das Ladegerät, das Kabel oder das Netzkabel, den Stecker, Schrauben, die das Gehäuse des Fahrzeugs oder andere Teile zusammenhalten, und überprüfen Sie, ob im Falle einer Beschädigung das Spielzeug nicht verwendet werden darf, bis die Schäden ordnungsgemäß behoben wurden. Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Gelegentlich ein leichtes Öl verwenden, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
- Stellen Sie das Fahrzeug in Innenräumen ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizgeräten fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch wieder auf. Nur ein Erwachsener darf den Akku handhaben. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug Raider nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser kann den Motor, das elektrische System und den Akku beschädigen.

- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz der Kunststoffteile wiederherzustellen, verwenden Sie einen nicht wachshaltigen Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in lockerem Schmutz, Sand oder feinem Kies, da dies bewegliche Teile, Motoren oder die elektrische Anlage beschädigen kann.
- Wenn nicht in Gebrauch, sollten alle Stromquellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.

WARNHINWEISE ZUM AUFLADEN DER BATTERIE

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ „Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden“
- ⚠ „Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt wurden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben“
- ⚠ „Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen“
- ⚠ „Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden“

Elektrische Sicherheitshinweise

- ⚠ „Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden“
- ⚠ „Nicht im Freien verwenden“
- ⚠ „Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen“
- ⚠ „Bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung trennen“

Spezifische Warnhinweise für das Ladegerät

- ⚠ „Nur mit den vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Anschließen der Batterien auf die richtige Polarität achten“
- ⚠ „Keine beschädigten oder undichten Batterien aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen“



WARNHINWEISE ZUR BATTERIENUTZUNG

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität (+ und -) einzusetzen.
- Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.




Aufladen der Batterie

Der erste Ladevorgang dauert etwa 12 Stunden.

1. Stecken Sie den Ladeanschluss in den Ladeanschluss.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine normale 230V-Steckdose.
3. Nach Abschluss des Ladevorgangs (mindestens 8–10 Stunden, jedoch nicht länger als 24 Stunden, wobei der erste Ladevorgang etwa 12 Stunden dauert) ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und trennen Sie den Batterieanschluss von der Ladebuchse.

- Stecken Sie den Batterieanschluss in die Ladebuchse.
- Stecken Sie das Ladegerät in eine normale Steckdose. Das Ladegerät kann sich während des Ladevorgangs warm anfühlen.
- Verwenden Sie ausschließlich das 24-Volt-Ladegerät zum Laden Ihrer 24-Volt-Batterie.
- Hinweis: Wenn die Stromzufuhr zur Steckdose über einen Schalter gesteuert wird, stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „EIN“ steht.
- Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch mindestens 12 Stunden lang auf. Laden Sie die Batterie niemals länger als 24 Stunden auf.
- Laden Sie die Batterie nach jeder Verwendung Ihres Fahrzeugs 8–10 Stunden auf.
- Laden oder lagern Sie die Batterie nicht auf dem Kopf. Beim Laden entstehen explosive Gase. Halten Sie sie von Flammen, Funken und brennenden Zigaretten fern. Laden Sie in einem gut belüfteten Bereich auf.
- Sobald die Batterie vollständig geladen ist, trennen Sie den Batterieanschluss vom Ladegerät. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose. Die Batterie ist nun bereit, in Ihrem Fahrzeug installiert zu werden. Weitere detaillierte Anweisungen zur Installation Ihres Fahrzeugs finden Sie im folgenden Abschnitt „Batterieinstallation“:

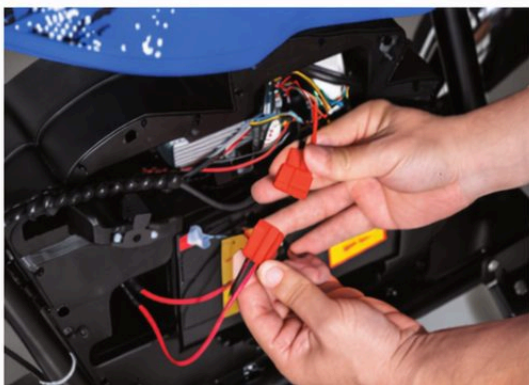

Austausch der Batterie

1. Heben Sie den Sitz an.
2. Trennen Sie den Kabelanschluss vom Stecker.
3. Entfernen Sie die vier Schrauben vom Stahlstreifen der Batterie.
4. Ersetzen Sie die leere Batterie durch eine neue.

- Bitte prüfen Sie alle Teile vor der Montage und bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf, bis die Montage vollständig abgeschlossen ist, um sicherzustellen, dass keine Teile entsorgt werden.
- Metallteile wurden zum Schutz während des Transports mit Schmierstoff beschichtet. Wischen Sie alle Metallteile mit einem Papiertuch ab, um überschüssigen Schmierstoff zu entfernen.

 A x 1 Hauptkörper	 B x 1 Scheinwerfer	 C x 1 Kotflügelverkleidung	
 D x 1 Vorderrad	 E x 1 Pedal	 F x 1 Auspuffrohr	
 G x 1 Lenkerabdeckung	 H x 1 Vorderachse	 I x 2 Eisenschlüssel	
 J x 1 Sechskantschlüssel 5MM	 K x 2 Kunststoffschlüssel	 L x 2 Schwarze Schraube (4X12mm)	 M x 2 Achs-Hülse Vormontiert auf der Vorderachse
 N x 1 Sechskantmutter M8 Vormontiert auf der Vorderachse	 O x 1 Anleitung	 P x 1 Ladegerät	 Q x 13 +2(Ersatzteil) Schraube 4X16 mm

Montage

Kinder können durch kleine Teile, scharfe Kanten und spitze Stellen an nicht montierten Fahrzeugen oder elektrischen Komponenten verletzt werden. Beim Auspacken und Zusammenbauen des Fahrzeugs ist Vorsicht geboten. Kinder sollten keine Teile anfassen, einschließlich der Batterie, oder beim Zusammenbau des Fahrzeugs helfen.

1



Kotflügelbrett-Montage

Setzen Sie das Kotflügelbrett auf die Gabel und befestigen Sie es mit zwei schwarzen Schrauben• 4X12mm), wie abgebildet.


2



Vorderrad-Montage

Setzen Sie das Vorderrad wie abgebildet ein, führen Sie dann die Vorderachse ein, stellen Sie alle Löcher in eine Linie und befestigen Sie sie mit einer Sechskanmutter.

3

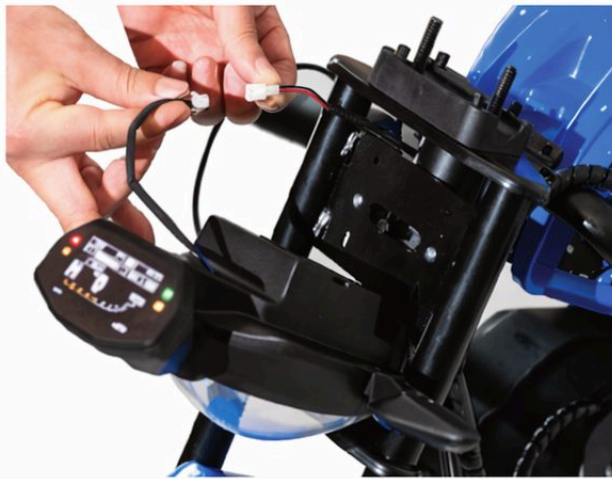

Kabel anschließen

Schließen Sie die Scheinwerferkabel wie abgebildet an.

4



Scheinwerferrahmen montieren

Verbinden Sie den Scheinwerfer und den Hauptkörper mit 4 Schrauben (4*16 mm) wie abgebildet.

5



Lenkermontage – Teil 1

Befestigen Sie die Lenker mit 2 Schrauben (4*16 mm) und sichern Sie sie am Hauptkörper, wie abgebildet.

6



Lenkerbaugruppe-2 montieren

Verwenden Sie den Schraubenschlüssel, um die Muttern zu lösen und den Lenker zu montieren, und ziehen Sie anschließend die Mutter wie abgebildet fest.

7



Lenkerbaugruppe montieren

Montieren Sie die Lenkabdeckung und schrauben Sie sie mit 4 Schrauben (4*16 mm) wie abgebildet fest.

8



Pedalmontage

Ziehen Sie das Fußpedal mit einem Schraubenschlüssel fest und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.



9



Auspuffrohrbaugruppe


Befestigen Sie das Auspuffrohr und den Hauptkörper mit 3 Schrauben (3X16 mm).

10



Entfernen Sie die 9 Schrauben an der Batterieabdeckung, wie auf dem Bild zu sehen.

11

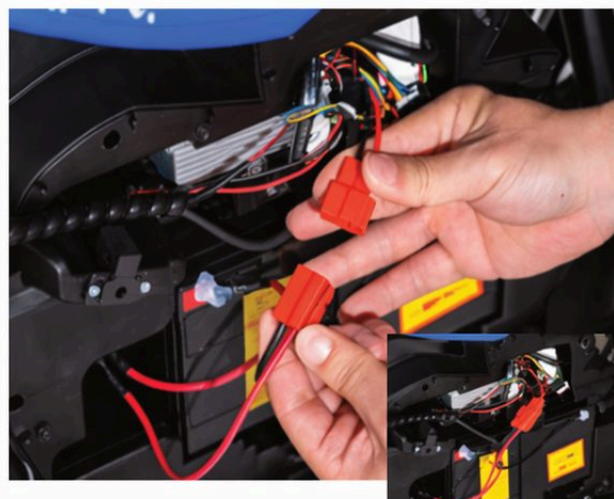

Batteriebaugruppe-1

Stecken Sie den Stecker wie abgebildet an.



Batteriebaugruppe-2

Beachten Sie, dass Sie nach dem Begradigen des dickeren schwarzen Kabels dieses in den Batterieschacht legen und anschließend die Batterieabdeckung aufsetzen und mit drei Schrauben (4X16 mm) wie abgebildet festziehen.



12



Stellen Sie die Feststellbremse auf die geeignete Position ein und arretieren Sie sie mit einem Innensechskantschlüssel wie abgebildet.

Bedienung Ihres Fahrzeugs

Ein/Aus-Schalter

Schaltertaste EIN und AUS.

Vorwärtsfahrt

Durch Betätigung des Gashebels mit der rechten Hand bewegt sich das Fahrzeug vorwärts.

Niedrige Geschwindigkeit

Das Fahrzeug ist werkseitig auf niedrige Geschwindigkeit (5 km/h) voreingestellt. Sobald Ihr Kind sichere Fahrfähigkeiten beherrscht und die Verkehrsregeln versteht, kann die Einstellung auf die höhere Geschwindigkeit umgeschaltet werden.

Hohe Geschwindigkeit

Fahrzeug darf mit der höheren Geschwindigkeit (maximal 18 km/h) gefahren werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind das Fahrzeug sicher lenken kann und die Regeln für sicheres Fahren kennt.

Anhalten

Das Fahrzeug stoppt automatisch, nachdem Sie die Bremskeufe am linken Lenker betätigt haben.

Soundeffekt

Hupe, Motorgeräusch und Musik.

Sicherheitsvorrichtung

AUTOMATISCHE STROMABSCHALTUNG. Wenn der Motor aus irgendeinem Grund überlastet ist, einschließlich unsachgemäßer Nutzung, trennt der Leitungsschutzschalter automatisch die Stromversorgung. Schalten Sie das Gerät nach dem Abkühlen der Komponenten wieder ein!

Wartung

Nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Nicht mit Wasser oder ätzenden Reinigungsmitteln waschen. Das Fahrzeug bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort lagern, da Feuchtigkeit zu Korrosion von Metallkomponenten und elektrischen Teilen führen kann. Denken Sie daran, die Batterie monatlich aufzuladen, wenn das Fahrzeug nicht regelmäßig verwendet wird. Überprüfen und ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben und Abdeckungen nach. Überprüfen Sie alle Kunststoffteile auf Risse. Bei Bedarf austauschen.



Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug bewegt sich nicht	Sicherung hat ausgelöst	Die Sicherung kann „auslösen“ und das Fahrzeug stoppen, wenn es überladen ist oder die Fahrbedingungen zu extrem sind. Die Sicherung wird nach etwa 10 Sekunden automatisch zurückgesetzt, und das Fahrzeug funktioniert wieder normal. Um wiederholte automatische Abschaltungen zu vermeiden, überladen Sie das Fahrzeug nicht (Gewichtsgrenze 50 kg (110 lbs)) und ziehen Sie nichts hinter dem Fahrzeug her. Fahren Sie nicht bergauf und nicht gegen feststehende Gegenstände, da dies dazu führen kann, dass sich die Räder drehen, während die Stromversorgung der Motoren weiterhin besteht.
	Lose Drähte oder Anschlüsse	Überprüfen Sie alle Drähte und Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass der Motor-Kabelbaumstecker fest mit der Batterie verbunden ist und dass keine losen Drähte am Motor vorhanden sind.
	Alte Batterie nimmt keine volle Ladung an	Eine alte oder unsachgemäß gepflegte Batterie kann defekt sein. Wenn Sie sich unsicher sind, ob sie noch funktioniert oder nicht, können Sie sie in Ihrem Service-Center testen lassen.
	Unterladene Batterie	Eine neue Batterie sollte vor der ersten Verwendung des Fahrzeugs mindestens 12 Stunden lang geladen worden sein. Danach muss die Batterie nach jeder Nutzung 8–10 Stunden lang aufgeladen werden. Niemals länger als 24 Stunden laden. Überprüfen Sie alle Anschlüsse; stellen Sie sicher, dass das Ladegerät in die Wandsteckdose eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung zur Steckdose eingeschaltet ist.
	Ladegerät funktioniert nicht	Sie müssen ein Voltmeter haben, um festzustellen, ob das Ladegerät funktioniert oder nicht. Wenn Sie glauben, dass möglicherweise ein Problem mit dem Ladegerät vorliegt, bringen Sie es zum Service-Center, wo es für Sie getestet wird.
	Beschädigter Schalter	Bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit können Schalter korrodieren oder durch losen Schmutz, Sand oder Kies blockieren. Kontaktieren Sie Ihr Service-Center zur Diagnose und Reparatur.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Fahrzeug fuhr, wurde aber plötzlich angehalten	Locker sitzender Draht oder Steckverbinder	Überprüfen Sie alle Drähte und Steckverbinder. Vergewissern Sie sich, dass der Motorverkabelungsstecker fest in den Akku eingesteckt ist und dass sich keine losen Drähte um den Motor herum befinden.
	Leistungsschalter hat ausgelöst	Der Leistungsschalter kann „auslösen“ und das Fahrzeug anhalten, wenn es überladen ist oder die Fahrbedingungen zu anspruchsvoll sind. Der Schalter wird nach ca. 10 Sekunden automatisch zurückgesetzt, und das Fahrzeug arbeitet normal weiter. Um wiederholte automatische Abschaltungen zu vermeiden, überladen Sie das Fahrzeug nicht, indem Sie das Gewichtslimit von 50 kg (110 lbs) überschreiten, oder indem Sie irgendetwas hinter dem Fahrzeug ziehen. Fahren Sie nicht bergauf und nicht gegen feste Gegenstände, da dadurch die Räder durchdrehen können, während die Stromversorgung zu den Motoren noch besteht. Wenn der Schalter immer wieder auslöst, wenden Sie sich an ein Service-Center.
Kurze Betriebsdauer (weniger als 1 Stunde pro Ladung)	Unterladener Akku	Ein neuer Akku sollte vor der ersten Verwendung des Fahrzeugs mindestens 12 Stunden lang geladen worden sein. Anschließend muss der Akku nach jeder Verwendung 8–10 Stunden lang geladen werden.
	Überladener Akku	Nicht länger als 24 Stunden laden. Überprüfen Sie alle Anschlüsse; vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät in die Steckdose eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung zur Steckdose eingeschaltet ist. Laden Sie den Akku niemals länger als 24 Stunden. Wenn Sie glauben, der Akku könnte durch Überladung beschädigt sein, wenden Sie sich zum Testen an ein Service-Center.
	Alter Akku nimmt keine volle Ladung mehr an	Auch bei richtiger Pflege hält ein wiederaufladbarer Akku nicht ewig. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Akkus beträgt je nach Fahrweise und Nutzungsbedingungen 1 bis 3 Jahre. Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen wiederaufladbaren Akku. Verwenden Sie keine anderen Teile. Um einen Ersatzakku zu erhalten, wenden Sie sich bitte an ein Service-Center.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug ist träge	Unzureichend geladene Batterie	Eine neue Batterie sollte vor der ersten Verwendung des Fahrzeugs mindestens 12 Stunden lang geladen werden. Danach muss die Batterie nach jeder Verwendung mindestens 8–10 Stunden geladen werden. Niemals länger als 24 Stunden laden. Alle Stecker prüfen; sicherstellen, dass das Ladegerät an die Wandsteckdose angeschlossen ist. Sicherstellen, dass der Stromfluss zur Steckdose eingeschaltet ist.
	Batterie muss geladen werden	Die Batterie nach jeder Verwendung aufladen.
	Alte Batterie akzeptiert keine vollständige Ladung	Auch bei richtiger Pflege hält eine wiederaufladbare Batterie nicht ewig. Die durchschnittliche Batterielebensdauer beträgt je nach Fahrzeugnutzung und Verwendungsbedingungen 1 bis 3 Jahre. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue wiederaufladbare Batterie. Keine Teile ersetzen. Für den Austausch der Batterie wenden Sie sich bitte an ein Service-Center.
	Fahrzeug ist überladen	Nicht mehr als 1 Fahrer gleichzeitig zulassen, die Gewichtsgrenze von 50 kg (110 lb) einhalten und nichts hinter dem Fahrzeug abschleppen.
	Fahrbedingungen sind zu anspruchsvoll	Nur auf ebenem Untergrund verwenden.
Unregelmäßiger Fahrzeugbetrieb	Lockeres Kabel oder Stecker	Alle Kabel um die Motoren und alle Stecker prüfen und sicherstellen, dass sie fest sitzen.
	Schaden am Motor oder elektrischen Schalter	Wenden Sie sich zur Diagnose und Reparatur an Ihr Service-Center.
Wenn der Gaspedal betätigt wird, fährt das Fahrzeug ohne Schub nicht an.	Lockeres Kabel oder Stecker	Alle Kabel um die Motoren und alle Stecker prüfen und sicherstellen, dass sie fest sitzen.
	"Toter Punkt" im Motor	Wenden Sie sich zur Diagnose und Reparatur an Ihr Service-Center.
Das Getriebe des Motors macht ein lautes Schleif- oder Knackgeräusch.	Defekte Zahnräder	Wenden Sie sich zur Diagnose und Reparatur an Ihr Service-Center.
Das Ladegerät wird während des Gebrauchs warm.	Das ist normal und kein Grund zur Sorge.	Keine Handlung erforderlich.
Die Batterie macht während des Ladens ein gluckernendes oder zischendes Geräusch.	Einige Geräusche und Schwellungen sind normal und kein Grund zur Sorge.	Keine Handlung erforderlich. Wenn die Batterie während des Ladevorgangs keine Geräusche macht, bedeutet das nicht, dass sie nicht aufgeladen wird.

Teileübersicht



Hinweis: Einige Teile sind an beiden Seiten des Fahrzeugs montiert.

Nr. Teil	Menge	Nr. Teil	Menge
1. Vorderrad	1	7. Lenkerabdeckung	1
2. Achshülse	2	8. Sitz	1
3. Sechskantmutter (M8)	2	9. Karosserie-Baugruppe	1
4. Kotflügel	1	10. Pedal	2
5. Scheinwerferbaugruppe	1	11. Auspuffrohr	1
6. Lenkerbaugruppe	1	12. Hinterrad (Antriebsrad)	1

AIYAPLAY

IN260600092V01_PT

370-519V90



MANUAL DO UTILIZADOR

Leia todo o manual antes de iniciar a montagem.

⚠️ AVISO:

PERIGO DE ASFIXIA - Peças pequenas. Não indicado para crianças com menos de 6 anos.

⚠️ AVISO:

O brinquedo deve ser montado por um adulto antes da utilização.

⚠️ ATENÇÃO

Os parafusos contêm pontas ou bordas afiadas potencialmente perigosas. É necessária a montagem por um adulto.

⚠️ AVISO

Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilize em estradas, perto de veículos motorizados, em ou perto de inclinações ou degraus, piscinas ou outros corpos de água. Use sempre calçado e nunca permita mais do que um utilizador de cada vez.

Os conteúdos, as cores e as decorações podem variar das apresentadas.
IMPORTANTE, GUARDAR PARA FUTURA REFERÊNCIA: LER ATENTAMENTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Especificações:	
Bateria:	22.2V/4.5AH*1
Motor:	180W*1
Idades adequadas:	6 anos ou mais
Peso máximo:	50kg
Velocidade:	5-18km/h
Modo de alimentação:	Tipo de carregamento
Tempo de uso:	Carregamento: 8-12 horas ; Uso: 40 min-1 hora
Carregador:	Entrada AC 100-240V, 60Hz, saída DC 24 V 1A

AVISO!

- Guarde este manual para referência futura.
- **PERIGO DE ASFIXIA** - Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 36 meses. O produto contém peças pequenas, mantenha as crianças afastadas durante a montagem.
- **APENAS PARA MONTAGEM POR ADULTOS.**
- Remova sempre o material de proteção e os sacos de plástico e elimine antes da montagem.
- **AVISO:** Deve usar equipamento de proteção. Use sempre calçado e sente-se no assento ao utilizar o veículo.
- Conduza apenas em terreno plano. Nunca utilize em relvados.
- Mantenha as mãos, o cabelo e as roupas afastados das partes móveis.
- Nunca deixe a criança sem supervisão. É necessária supervisão direta de um adulto. Mantenha sempre a criança à vista quando estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilize em estradas, perto de veículos a motor, em ou perto de inclinações ou degraus acentuados, piscinas ou outros corpos de água; use sempre calçado e nunca permita mais do que 1 condutor.
- Nunca utilize em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, caso contrário, pode resultar num acidente inesperado, como o capotamento, e pode danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **AVISO:** Não utilizar no trânsito.
- Este brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem lesões ao utilizador ou a terceiros.
- **AVISO:** Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido à sua velocidade máxima.
- **AVISO:** Este brinquedo não tem travão.
- O brinquedo elétrico deve ser regularmente examinado quanto a danos no cabo de alimentação, na ficha, na estrutura ou noutras partes, e, em caso de danos, não deve ser utilizado até que os danos tenham sido reparados.
- Utilize apenas a(s) bateria(s) e o carregador especificados pelo fabricante.

INFORMAÇÕES E MANUTENÇÃO DA BATERIA DE ARMAZENAMENTO

- Carregue durante 8 a 12 horas antes da primeira utilização.
- Não guarde a bateria em temperaturas acima de 75 °C ou abaixo de -10 °C.
- Utilize o adaptador adequado para carregar a bateria de armazenamento, caso contrário o veículo pode ficar danificado.
- Carregue o carro assim que a velocidade estiver mais lenta do que o normal, caso contrário diminuirá a vida útil da bateria de armazenamento.
- Carregue totalmente a bateria antes de guardar o veículo e lembre-se de recarregar a bateria a cada 30 dias. Isso garante a utilização normal da bateria, caso contrário, a bateria pode não manter a carga sem a manutenção adequada.
- As baterias podem vaziar líquidos que podem causar queimaduras químicas ou danificar o seu produto.
- Para evitar vazamento da bateria: Não misture baterias novas e usadas ou baterias de tipos diferentes: alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Insira as baterias conforme indicado dentro do compartimento da bateria. Remova as baterias durante longos períodos de não utilização.
- Remova sempre as baterias gastas do produto. Elimine as baterias de forma segura. Não elimine baterias no fogo. As baterias podem explodir ou vaziar.
- Nunca curto-circuite os terminais da bateria.
- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Utilize apenas baterias do mesmo tipo ou equivalente ao recomendado.
- Não carregue baterias não recarregáveis.
- Remova as baterias recarregáveis do produto antes de as carregar.
- Se forem utilizadas baterias recarregáveis amovíveis, estas só podem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- Cada carregamento não pode exceder 20 horas. Tanto o carregador como as baterias de armazenamento ficarão ligeiramente quentes durante o carregamento. Não utilize um carregador ou bateria de armazenamento com mau funcionamento, a menos que sejam reparados.
- O carregador e as baterias de armazenamento não são considerados brinquedos.
- Efetue inspeções periódicas da bateria de armazenamento, especialmente dos fios e das fitas do adaptador.
- Desligue o interruptor quando o veículo não estiver a ser utilizado. Efetue uma carga completa após longos períodos de inatividade.
- Carregue num local bem ventilado e seco. Não abra a bateria nem o carregador.
- Aperte os parafusos com uma chave de fendas. NÃO aperte demasiado.



Eliminação da bateria:

- A sua bateria é uma bateria selada de chumbo-ácido. Deve ser reciclada ou eliminada de forma ambientalmente adequada.
- Nunca elimine a sua bateria no lixo doméstico comum. A incineração, o depósito em aterro ou a mistura de baterias seladas de chumbo-ácido com o lixo doméstico é proibida por lei na maioria das áreas.
- Remova sempre as baterias gastas do seu brinquedo.
- Elimine as baterias usadas adequadamente; nunca as queime nem as enterre.
- Não elimine uma bateria de chumbo-ácido no fogo. A bateria pode explodir ou vaziar.

PREVENIR INCÊNDIOS E CHOQUES ELÉTRICOS:

- Utilize apenas a bateria recarregável e o carregador fornecidos com o seu veículo.
- NUNCA substitua a bateria ou o carregador por outra marca. A utilização de outra bateria ou carregador pode causar incêndio ou explosão.
- Não utilize a bateria ou o carregador para qualquer outro produto. O sobreaquecimento, incêndio ou explosão podem ocorrer.
- NUNCA modifique o sistema elétrico. A adulteração do sistema elétrico pode causar choque elétrico, incêndio ou explosão ou pode danificar permanentemente o sistema.
- Não permita o contacto direto entre os terminais da bateria. Pode ocorrer incêndio ou explosão.
- Não permita que qualquer tipo de líquido entre na bateria ou nos seus componentes.
- Gases explosivos são criados durante o carregamento. Não carregue perto de fontes de calor ou materiais inflamáveis. Carregue a bateria numa área bem ventilada APENAS.
- NUNCA pegue na bateria pelos fios ou pelo carregador. Podem ocorrer danos na bateria e pode causar incêndio. Pegue na bateria pela caixa APENAS.
- Carregue a bateria numa área seca APENAS.
- Os terminais da bateria, os terminais e acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo, produtos químicos connecidos no Estado da Califórnia por causar cancro e danos reprodutivos. Lave as mãos após o manuseamento.
- Não abra a bateria. A bateria contém ácido de chumbo e outros materiais que são tóxicos e corrosivos.
- Não abra o carregador. A fiação exposta e os circuitos no interior da caixa podem causar choque elétrico.
- Apenas adultos podem manusear ou carregar a bateria. NUNCA permita que uma criança manuseie ou carregue a bateria. A bateria é pesada e contém ácido de chumbo (eletrólito).
- Não deixe cair a bateria. Podem ocorrer danos permanentes na bateria ou causar ferimentos graves.
- Antes de carregar a bateria, verifique se há desgaste ou danos na bateria, no carregador, no cabo de alimentação e nos conectores. NÃO carregue a bateria se houver danos em qualquer uma das peças.
- Não permita que a bateria se descarregue completamente. Recarregue a bateria após cada utilização ou, pelo menos, uma vez por mês, se não for utilizada regularmente.
- Não carregue a bateria virada ao contrário.
- Prenda sempre a bateria com o suporte. A bateria pode cair e ferir uma criança se o veículo tombar.
- É responsabilidade dos pais verificar as principais partes do brinquedo antes da utilização. Deve examinar regularmente para possíveis perigos, como a bateria, o carregador, o cabo ou o fio, a ficha, os parafusos que fixam o invólucro de outras peças e que, no caso de tais danos, o brinquedo não deve ser utilizado até que o dano tenha sido devidamente removido. Certifique-se de que as partes de plástico do veículo não estão rachadas ou partidas.
- Utilize ocasionalmente um óleo leve para lubrificar as partes móveis, como as rodas.
- Estacione o veículo em ambientes internos ou cubra-o com uma lona para o proteger de condições climáticas húmidas.
- Mantenha o veículo afastado de fontes de calor, como fogões e aquecedores. As partes de plástico podem derreter.
- Recarregue a bateria após cada utilização. Apenas um adulto pode manusear a bateria. Recarregue a bateria pelo menos uma vez por mês quando o veículo não estiver a ser utilizado.
- Não lave o veículo com uma mangueira. Não lave o veículo com água e sabão. Não conduza o veículo em tempo de chuva ou neve. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.

- Limpe o veículo com um pano macio e seco. Para restaurar o brilho das peças de plástico, utilize um polidor para móveis não ceroso. Não utilize cera para automóveis. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
- Não conduza o veículo em terreno solto, areia ou grilha fina, pois isso pode danificar as partes móveis, os motores ou o sistema elétrico.
- Quando não estiver a utilizar, todas as fontes de alimentação elétrica devem estar desligadas. Desligue o interruptor de alimentação e desconecte a ligação da bateria.

ADVERTÊNCIAS SOBRE O CARREGAMENTO DA BATERIA

Advertências gerais de segurança

-  "Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho"
-  "Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos"
-  "Crianças não devem brincar com o aparelho"
-  "A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão"

Advertências de segurança elétrica

-  "Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas qualificadas semelhantes para evitar um perigo"
-  "Não utilizar no exterior"
-  "Não imergir em água ou outros líquidos"
-  "Desligar da alimentação quando não estiver a ser utilizado"

Advertências específicas do carregador

-  "Utilizar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
-  "Assegurar a polaridade correta ao ligar as baterias"
-  "Não carregar baterias danificadas ou com fugas"
-  "Remover as baterias se o aparelho não for utilizado durante períodos prolongados"
-  "Não fazer curto-circuito nos terminais de saída"



ADVERTÊNCIAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE BATERIAS

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- Não misturar tipos diferentes de baterias ou baterias novas e usadas.
- As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).
- As baterias gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.



Carregar a bateria

A primeira carga demorará cerca de 12 horas.

1. Insira o conector do carregador na porta de carregamento.
2. Ligue o carregador a uma tomada de parede padrão de 230 V.
3. Após a carga estar concluída (pelo menos 8-10 horas, mas não mais do que 24 horas, sendo que a primeira carga demora 12 horas), desligue o carregador da tomada de parede e desligue o conector da bateria da tomada de carregamento.

- Ligue o conector da bateria à tomada de carregamento.
- Ligue o carregador a uma tomada de parede padrão. O carregador pode aquecer durante o carregamento.
- Utilize apenas o carregador de 24 volts para carregar a sua bateria de 24 volts.
- Nota: se o fornecimento de energia à tomada de parede for controlado por um interruptor, certifique-se de que o interruptor está "ON" (ligado).
- Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante pelo menos 12 horas. Nunca carregue a bateria durante mais de 24 horas.
- Recarregue a bateria durante pelo menos 8-10 horas após cada utilização do seu veículo.
- Não carregue nem armazene a bateria virada ao contrário. O carregamento produz gases explosivos. Mantenha afastada de chamas, faíscas e cigarros acesos. Carregue numa área bem ventilada.
- Após a bateria estar carregada, desligue o conector da bateria do carregador. Desligue o carregador da tomada de parede. A bateria está agora pronta para ser instalada no seu veículo. Consulte a seguinte Secção de Instalação da Bateria para instruções detalhadas sobre a instalação do seu veículo:



Substituição da bateria

1. Levante o assento.
2. Desligue o terminal do fio do conector.
3. Remova os quatro parafusos da tira de aço da bateria.
4. Substitua a bateria inutilizável por uma nova.

- Identifique todas as peças antes da montagem e guarde todos os materiais de embalagem até que a montagem esteja concluída para garantir que nenhuma peça seja descartada.
- As peças metálicas foram revestidas com lubrificante para proteção durante o transporte. Limpe todas as peças metálicas com uma toalha de papel para remover qualquer excesso de lubrificante.

 A x 1 Corpo principal	 B x 1 Farol	 C x 1 Paralama	
 D x 1 Roda dianteira	 E x 1 Pedal	 F x 1 Tubo de escape	
 G x 1 Cobertura do guidador	 H x 1 Eixo dianteiro	 I x 2 Chave de ferro	
 J x 1 Chave Allen 5MM	 K x 2 Chave de plástico	 L x 2 Parafuso preto (4X12mm)	 M x 2 Casquilho do eixo Pré-instalado no eixo dianteiro
 N x 1 Porca sextavada M8 Pré-instalada no eixo dianteiro	 O x 1 Manual	 P x 1 Carregador	 Q x 13 -2(sobressalente) Parafuso 4X16 mm

Montagem

As crianças podem ser feridas por peças pequenas, arestas e pontas afiadas nos veículos desmontados, ou por itens elétricos. Deve-se ter cuidado ao desembalar e montar o veículo. As crianças não devem manusear as peças, incluindo a bateria, nem ajudar na montagem do veículo.

1



Montagem do para-lamas

Insira o para-lamas no garfo e fixe-o com dois parafusos pretos (4X12mm), conforme mostrado na figura.


2



Montagem da roda dianteira

Coloque a roda dianteira conforme mostrado na figura, depois insira o eixo dianteiro, alinhe todos os furos e fixe com a porca sextavada.

3

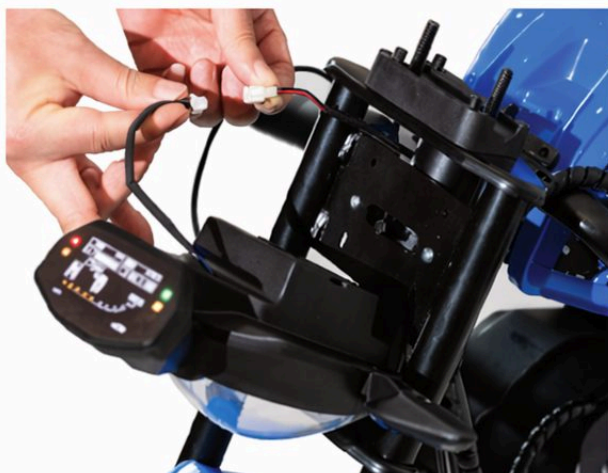

Ligação dos fios

Ligue os fios dos faróis conforme mostrado na imagem.


4



Montagem da estrutura da frente

Ligue o farol ao corpo principal com 4 parafusos (4*16 mm) conforme mostrado na imagem.

5

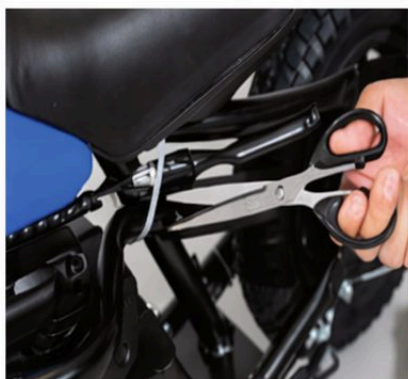

Instalação do conjunto da barra do guidador-1

Fixe as barras do guidador com 2 parafusos (4*16 mm) e prenda-as ao corpo principal conforme mostrado na imagem.

6



Instalar o Conjunto da Barra de Guiador-2

Utilize a chave para desapertar as porcas e instale a barra de guiador, depois aperte a porca conforme mostrado na figura.

7



Conjunto da Barra de Guiador

Instale a cobertura da barra de guiador e fixe-a com 4 parafusos (4*16mm) conforme mostrado na figura.

8



Montagem do pedal

Aperte o pedal com uma chave inglesa e repita do outro lado.



9



Montagem do tubo de escape


Fixe o tubo de escape e o corpo principal com 3 parafusos(3X16mm).

10



Remova os 9 parafusos da tampa da bateria conforme mostrado na imagem.

11

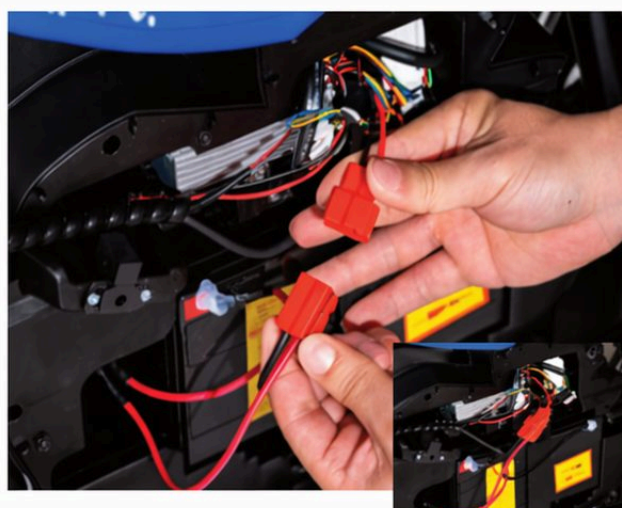

Montagem da bateria-1

Ligue o conector conforme mostrado na imagem.



Montagem da bateria-2

Note que, após endireitar o fio preto mais grosso, coloque-o na ranhura da bateria, depois coloque a tampa da bateria e fixe-a com três parafusos(4X16mm) conforme mostrado na imagem.



12



Ajuste o travão de mão para a posição adequada e fixe-o com uma chave hexagonal, conforme mostrado na figura.

Operar o seu veículo

Interruptor de alimentação

Prima o botão para LIGAR e DESLIGAR.

Avançar

Usar a mão direita no acelerador faz com que o veículo se mova para a frente.

Baixa velocidade

O veículo foi pré-definido para operar a baixa velocidade (5km/h). Assim que o seu filho dominar as competências de condução segura e compreender as Regras de Condução Segura.

Alta velocidade

O veículo deve ser conduzido à velocidade mais elevada (18 km/h) máxima.

Certifique-se de que o seu filho consegue conduzir e operar o veículo em segurança e conhece as regras para uma condução segura.

Paragem

O veículo para automaticamente depois de pressionar o travão do guiador esquerdo.

Efeito sonoro

Buzina, motor e música.

Dispositivo de segurança

DESLIGAR AUTOMÁTICO. Se o motor estiver sobrecarregado por qualquer motivo, incluindo utilização incorreta, um disjuntor elétrico desligará automaticamente a alimentação e retomará o funcionamento após as peças terem arrefecido!

Manutenção

Limpar apenas com um pano seco e macio.

Não lavar com água ou agentes corrosivos.

Armazenar o veículo num local seco quando não estiver a ser utilizado, pois a humidade pode causar corrosão nos componentes metálicos e nas partes elétricas.

Lembre-se de carregar a bateria mensalmente enquanto o veículo não estiver a ser utilizado regularmente.

Verifique e aperte todos os parafusos e coberturas regularmente.

Verifique todas as peças de plástico quanto a fissuras. Substitua, se necessário.



Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Solução
o carro não se move	Disjuntor disparado	O disjuntor pode "disparar" e parar o veículo se estiver sobrecarregado ou se as condições de condução forem demasiado severas. O disjuntor repõe-se automaticamente após aproximadamente 10 segundos, e o veículo funcionará normalmente. Para evitar desligamentos automáticos repetidos, não sobrecarregue o veículo excedendo o limite de peso de 50 kg (110 lbs). Ou puxando qualquer coisa detrás do veículo. Não conduza em subidas ou choque contra objetos fixos, o que pode fazer com que as rodas parem de girar enquanto a alimentação ainda é fornecida aos motores.
	Fio ou conectores soltos	Verifique todos os fios e conectores. Certifique-se de que o conector do chicote do motor está firmemente ligado à bateria e de que não há fios soltos à volta do motor.
	Bateria antiga não aceitará carga completa	Uma bateria antiga ou mal cuidada pode estar danificada. Se não tiver a certeza de que está danificada ou não, pode testá-la no seu Centro de Assistência.
	Bateria com carga insuficiente	Uma bateria nova deve ter sido carregada durante pelo menos 12 horas antes de utilizar o veículo pela primeira vez. Depois disso, deve recarregar a bateria durante pelo menos 8-10 horas após cada utilização. Nunca carregue durante mais de 24 horas. Verifique todos os conectores; certifique-se de que o carregador está ligado à tomada. Certifique-se de que o fluxo de energia para a tomada está ligado.
	O carregador não funciona	É necessário ter um voltímetro para saber se o carregador está a funcionar ou não. Se suspeitar que pode haver um problema com o carregador, leve-o ao Centro de Assistência, onde o testarão para si.
	Interruptor danificado	Quando expostos à água ou à humidade, os interruptores podem corroer-se ou pode ocorrer congestionamento devido a sujidade solta, areia ou gravilha. Contacte o seu Centro de Assistência para diagnóstico e reparação.

Problema	Causa possível	Solução
O carro estava a funcionar, mas parou repentinamente	Fio ou conectores soltos	Verifique todos os fios e conectores. Certifique-se de que o conector do conjunto de cabos do motor está ligado firmemente à bateria e de que não há fios soltos à volta do motor.
	Disjuntor desarmado	O disjuntor pode “disparar” e parar o veículo se estiver sobrecarregado ou se as condições de condução forem demasiado severas. O disjuntor repor-se-á automaticamente após aproximadamente 10 segundos e o veículo funcionará normalmente. Para evitar paragens automáticas repetidas, não sobrecarregue o veículo excedendo o limite de peso de 50kg (110 lbs), nem reboque nada por trás do veículo. Não conduza em subidas nem sobre objetos fixos, pois isso pode fazer com que as rodas parem de girar, enquanto a energia ainda está a ser fornecida aos motores. Se o disjuntor continuar a disparar, contacte o seu Centro de Assistência Técnica.
Tempo de funcionamento curto (menos de 1 hora por carga)	Bateria com carga insuficiente	Uma bateria nova deve ter sido carregada durante, pelo menos, 12 horas antes da primeira utilização do veículo. Depois disso, deve recarregar a bateria durante, pelo menos, 8-10 horas após cada utilização.
	Bateria sobrecarregada	Nunca carregue durante mais de 24 horas. Verifique todos os conectores; certifique-se de que o carregador está ligado à tomada. Certifique-se de que o fluxo de energia para a tomada está ligado. Nunca carregue a bateria durante mais de 24 horas. Se achar que a bateria pode ter sido danificada devido a sobrecarga, contacte o Centro de Assistência Técnica para testes.
	Bateria antiga não aceita carga completa	Mesmo com os devidos cuidados, uma bateria recarregável não dura para sempre. A vida média da bateria é de 1 a 3 anos, dependendo das condições de utilização e de operação do veículo. Substitua a bateria por uma nova bateria recarregável. Não substitua as peças. Para obter uma bateria de substituição, contacte o Centro de Assistência Técnica.

Problema	Causa possível	Solução
Veículo está lento	Bateria descarregada	Uma bateria nova deve ter sido carregada durante pelo menos 12 horas antes de utilizar o veículo pela primeira vez. Depois disso, é necessário recarregar a bateria durante pelo menos 8-10 horas após cada utilização. Nunca carregue por mais de 24 horas. Verifique todos os conectores; certifique-se de que o carregador está ligado à tomada. Certifique-se de que o fluxo de energia para a tomada está ligado.
	Bateria precisa de carga	Certifique-se de carregar a bateria após cada utilização.
	Bateria antiga não aceita carga completa	Mesmo com os devidos cuidados, uma bateria recarregável não dura para sempre. A vida útil média da bateria é de 1 a 3 anos, dependendo do uso e das condições do veículo. Substitua a bateria por uma nova recarregável. Não substitua peças. Para obter uma bateria de substituição, contacte o Centro de Assistência Técnica.
	Veículo sobrecarregado	Permita no máximo 1 passageiro de cada vez, cumpra a capacidade de peso de 50 kg (110 lb) e não reboque nada atrás do veículo.
	Condições de condução demasiado exigentes	Utilize apenas em terreno geralmente plano.
Funcionamento intermitente do veículo	Fio solto ou conector	Verifique todos os fios à volta dos motores e todos os conectores para garantir que estão bem apertados.
	Danos no motor ou no interruptor elétrico	Contacte o Centro de Assistência Técnica para diagnóstico e reparação.
Ao pressionar o acelerador, o veículo não arranca sem impulso	Fio solto ou conector	Verifique todos os fios à volta dos motores e todos os conectores para garantir que estão bem apertados.
	"Ponto morto" no motor	Contacte o Centro de Assistência Técnica para diagnóstico e reparação.
A caixa de engrenagens do motor emite um ruído alto de moagem ou estalido	Engrenagens partidas	Contacte o Centro de Assistência Técnica para diagnóstico e reparação.
O carregador aquece durante a utilização	Isto é normal e não deve preocupar	Não é necessária nenhuma ação.
A bateria emite um ruído de gorgolejo ou chiado durante a carga	Algum ruído e inchaço são normais e não devem ser motivo de preocupação	Não é necessária nenhuma ação. Se a bateria não fizer ruído durante a carga, isso não significa que não esteja a aceitar a carga.

Diagrama de peças



Nota: Algumas peças mostradas estão montadas em ambos os lados do veículo.

N.º da peça	Quantidade	N.º da peça	Quantidade
1.Roda dianteira	1	7.Tampa do guidador	1
2.Bucha do eixo	2	8.Assento	1
3.Porca sextavada (M8)	2	9.Conjunto da carroçaria	1
4.Guarda-lamas	1	10.Pedal	2
5.Conjunto do farol	1	11.Tubo de escape	1
6.Conjunto do guidador	1	12.Roda motriz traseira	1

AIYAPLAY

IN260600092V01_IT

370-519V90



MANUALE D'USO

Leggere l'intero manuale prima di iniziare il montaggio.

⚠ AVVERTENZA:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Piccole parti.
Non adatto a bambini di età inferiore
a 6 anni.

⚠ AVVERTENZA:

Il giocattolo deve essere assemblato da
un adulto prima dell'uso.

⚠ ATTENZIONE

Le viti contengono punti o bordi
potenzialmente taglienti.
È richiesto il montaggio da parte
di un adulto.

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria
la supervisione di un adulto. Non utilizzarlo
su strade pubbliche, nei pressi di veicoli
a motore, su o vicino a pendii ripidi, scale,
piscine o altri corpi d'acqua. Indossare
sempre scarpe e non consentire a più
di un bambino di salire sul veicolo.

I contenuti, i colori e le decorazioni possono variare rispetto a quelli illustrati.

IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Specifiche:	
Batteria:	22.2V/4.5AH*1
Motore:	180W*1
Età adatta:	6 anni e oltre
Peso massimo:	50kg
Velocità:	5-18km/h
Modalità di alimentazione:	Tipo di ricarica
Durata di utilizzo:	Ricarica: 8-12 ore; Uso: 40 min-1 ora
Caricatore:	Ingresso AC 100-240V, 60Hz, uscita DC 24 V 1A

AVVERTENZA!

- Conservare questo manuale per future consultazioni.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO** - Parti di piccole dimensioni. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene piccole parti; tenere i bambini lontani durante il montaggio.
- **SOLO ASSEMBLAGGIO DA PARTE DI ADULTI.**
- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.
- **AVVERTENZA:** Indossare dispositivi di protezione. Indossare sempre le scarpe e sedersi sul sedile quando si utilizza il veicolo.
- Guidare solo su terreno pianeggiante. Non usare mai sul prato.
- Tenere le mani, i capelli e gli indumenti lontani dalle parti in movimento.
- Non lasciare mai il bambino incustodito. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando è sul veicolo.
- Per ridurre il rischio di infortuni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare su strade, in prossimità di veicoli a motore, su o vicino a pendii o gradini ripidi, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre le scarpe e non permettere mai a più di 1 persona di salire a bordo.
- Non utilizzare in condizioni di terreno non sicuro, come neve, pioggia, terra smossa, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbe verificarsi un incidente imprevisto, come il ribaltamento, e potrebbero danneggiarsi il sistema elettrico o la batteria.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché sono necessarie abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terze parti.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa della sua velocità massima.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere controllato regolarmente per verificare eventuali danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla custodia o ad altre parti e, in caso di danni, non deve essere utilizzato finché il danno non è stato riparato.
- Utilizzare solo le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.

INFORMAZIONI E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA DI ARCHIVIAZIONE

- Caricare per 8-12 ore prima del primo utilizzo.
- Non conservare la batteria a temperature superiori a 75 °C o inferiori a -10 °C.
- Utilizzare l'adattatore appropriato per caricare la batteria di archiviazione, altrimenti il veicolo potrebbe danneggiarsi.
- Caricare l'auto non appena la velocità è inferiore al normale, altrimenti la durata della batteria di archiviazione diminuirà.
- Caricare completamente la batteria prima di riporre il veicolo e ricordare di ricaricarla ogni 30 giorni. Ciò garantirà il normale utilizzo della batteria, altrimenti la batteria potrebbe non mantenere la carica senza una corretta manutenzione.
- Le batterie possono perdere liquidi che possono causare ustioni chimiche o danneggiare il prodotto.
- Per evitare perdite dalla batteria: non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie di tipi diversi: alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Inserire le batterie come indicato all'interno del vano batterie. Rimuovere le batterie in caso di lunghi periodi di non utilizzo.
- Rimuovere sempre le batterie esaurite dal prodotto. Smaltire le batterie in modo sicuro. Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere o perdere liquido.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente a quello raccomandato.
- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima della ricarica.
- Se si utilizzano batterie ricaricabili rimovibili, queste devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Ogni singola ricarica non può superare le 20 ore. Sia il caricabatteria sia la batteria di archiviazione si riscaldano leggermente durante la ricarica. Non utilizzare adattatori o batterie di archiviazione malfunzionanti finché non sono riparati.
- Il caricabatteria e le batterie di archiviazione non sono considerati giocattoli.
- Effettuare ispezioni periodiche della batteria di archiviazione, in particolare dei cavi e delle spine dell'adattatore.
- Spegnerne l'interruttore quando il veicolo non è in uso. Eseguire una ricarica completa dopo lunghi periodi di inattività.
- Caricare in un luogo ben ventilato e asciutto. Non aprire né la batteria né il caricabatteria.
- Serrare le viti con un cacciavite. NON stringere eccessivamente.



Smaltimento delle batterie:

- La batteria è una batteria al piombo sigillata. Deve essere riciclata o smaltita in modo rispettoso dell'ambiente.
- Non smaltire la batteria nei normali rifiuti domestici. L'incenerimento, il conferimento in discarica o la miscelazione delle batterie al piombo sigillate con i rifiuti domestici è vietato dalla legge nella maggior parte delle aree.
- Rimuovere sempre le batterie esaurite dal giocattolo.
- Smaltire correttamente le batterie esauste; non bruciarle né interrarle.
- Non smaltire una batteria al piombo nel fuoco. La batteria può esplodere o perdere liquido.

PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Utilizzare esclusivamente la batteria e il caricabatterie ricaricabili forniti con il veicolo.
- NON sostituire mai la batteria o il caricabatterie con altri di un'altra marca. L'uso di un'altra batteria o di un altro caricabatterie può causare incendio o esplosione.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per altri prodotti. Surriscaldamento, incendio o esplosione potrebbero verificarsi.
- NON modificare mai l'impianto elettrico. Manomettere l'impianto elettrico può causare scosse elettriche, incendio o esplosione oppure danneggiare permanentemente il sistema.
- Non permettere il contatto diretto tra i terminali della batteria. Può verificarsi incendio o esplosione.
- Non permettere a nessun tipo di liquido di entrare in contatto con la batteria o con i suoi componenti.
- Durante la carica si creano gas esplosivi. Non caricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Caricare la batteria solo in un'area ben ventilata.
- NON sollevare mai la batteria per i cavi o per il caricabatterie. Lavorare così può danneggiare la batteria e può causare un incendio. Sollevare la batteria solo dall'apposita maniglia.
- Caricare la batteria solo in un'area asciutta.
- I poli, i terminali della batteria e gli accessori correlati contengono piombo e composti di piombo, sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di cancro e danni riproduttivi. Lavare le mani dopo l'uso.
- Non aprire la batteria. La batteria contiene acido piombico e altri materiali che sono tossici e corrosivi.
- Non aprire il caricabatterie. I cavi e i circuiti esposti all'interno della custodia possono causare scosse elettriche.
- Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. NON permettere mai ai bambini di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido piombico (elettrolita).
- Non far cadere la batteria. Potrebbero verificarsi danni permanenti alla batteria o causare lesioni gravi.
- Prima di caricare la batteria, controllare che non presenti usura o danni, il caricabatterie, il cavo di alimentazione e i connettori. NON caricare la batteria se alcune parti sono danneggiate.
- Non permettere alla batteria di scaricarsi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non viene utilizzata regolarmente.
- Non ricaricare la batteria capovolta.
- Fissare sempre la batteria con la staffa. La batteria potrebbe cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. È necessario esaminare regolarmente la batteria, il caricabatterie, il cavo o il cordone, la spina, le viti che fissano l'involucro di altre parti e che, in caso di danni, il giocattolo non deve essere utilizzato finché il danno non sia stato adeguatamente riparato. Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.
- Occasionalmente utilizzare un olio leggero per lubrificare le parti in movimento, come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al chiuso o coprirlo con un telo per proteggerlo dalle intemperie.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e riscaldatori. Le parti in plastica potrebbero fondersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo Raider non viene utilizzato.
- Non lavare il veicolo con un getto d'acqua. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo sotto la pioggia o la neve. L'acqua può danneggiare il motore, l'impianto elettrico e la batteria.

- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ripristinare la brillantezza delle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili non ceroso. Non usare cera per auto. Non usare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terreni allentati, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o l'impianto elettrico.
- Quando non è in uso, tutte le fonti di alimentazione elettrica devono essere spente. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.

AVVERTENZE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA

Avvertenze generali di sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione"

Avvertenze di sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli"
- ⚠ "Non utilizzare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Utilizzare solo con le batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della corretta polarità quando si collegano le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non deve essere utilizzato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non cortocircuitare i terminali di uscita"



AVVERTENZE PER L'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere miscelati.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta (+ e -).
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.




Caricare la batteria

La prima carica richiede circa 12 ore.

1. Inserire il connettore del caricabatterie nella porta di ricarica.
2. Collegare il caricabatterie a una presa a muro standard da 230V.
3. Al termine della carica (almeno 8-10 ore, ma non più di 24 ore; lasciando la prima carica per circa 12 ore), scollegare il caricabatterie dalla presa a muro e scollegare il connettore della batteria dalla presa di ricarica.


- Inserire il connettore della batteria nella presa di ricarica.
- Collegare il caricabatterie a una presa a muro standard. Durante la ricarica, il caricabatterie può risultare caldo.
- Utilizzare solo il caricabatterie a 24 volt per caricare la batteria a 24 volt del veicolo.
- Nota: se il flusso di corrente alla presa a muro è controllato da un interruttore, assicurarsi che l'interruttore sia "ON".
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 12 ore. Non caricare mai la batteria per più di 24 ore.
- Ricaricare la batteria per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo del veicolo.
- Non caricare o conservare la batteria capovolta. La ricarica produce gas esplosivi. Tenere lontano da fiamme, scintille e sigarette accese. Caricare in un'area ben ventilata.
- Una volta che la batteria è carica, scollegare il connettore della batteria dal caricabatterie. Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro. La batteria è ora pronta per essere installata nel veicolo. Consultare la seguente sezione sull'installazione della batteria per istruzioni dettagliate sull'installazione del veicolo:

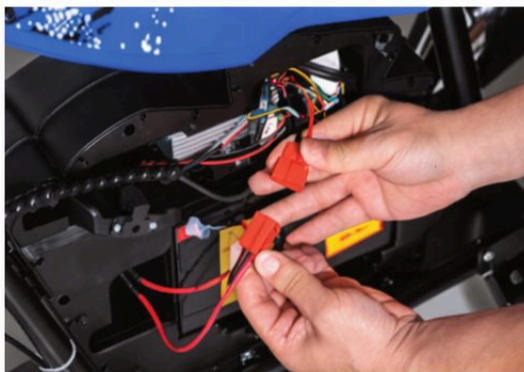

Sostituzione della batteria

1. Sollevare la sella.
2. Scollegare il terminale del cavo dal connettore.
3. Rimuovere le quattro viti dalla staffa in acciaio della batteria.
4. Sostituire la batteria inutilizzabile con una nuova.


- Si prega di identificare tutte le parti prima del montaggio e di conservare tutto il materiale d'imballaggio fino al completamento del montaggio per assicurarsi che non vengano scartate parti.
- Le parti metalliche sono state rivestite con lubrificante per proteggerle durante la spedizione. Asciugare tutte le parti metalliche con un tovagliolo di carta per rimuovere l'eventuale lubrificante in eccesso.

A x 1  Corpo principale	B x 1  Faro anteriore	C x 1  Parafango	
D x 1  Ruota anteriore	E x 1  Pedale	F x 1  Tubo di scarico	
G x 1  Coperchio del manubrio	H x 1  Asse anteriore	I x 2  Chiave di ferro	
J x 1  Chiave esagonale 5MM	K x 2  Chiave di plastica	L x 2  Vite nera (4X12mm)	M x 2  Boccola dell'asse Preinstallata sull'asse anteriore
N x 1  Dado esagonale M8 Preinstallato sull'asse anteriore	O x 1 Manuale Manuale	P x 1  Caricabatterie	Q x13 +2 (ricambio)  Vite 4X16 mm

Assemblaggio

I bambini possono ferirsi con parti di piccole dimensioni, bordi e punte affilate dei componenti del veicolo non assemblati, oppure con oggetti elettrici. Prestare attenzione durante il disimballaggio e l'assemblaggio del veicolo. I bambini non devono maneggiare le parti, inclusa la batteria, né aiutare nell'assemblaggio del veicolo.

1

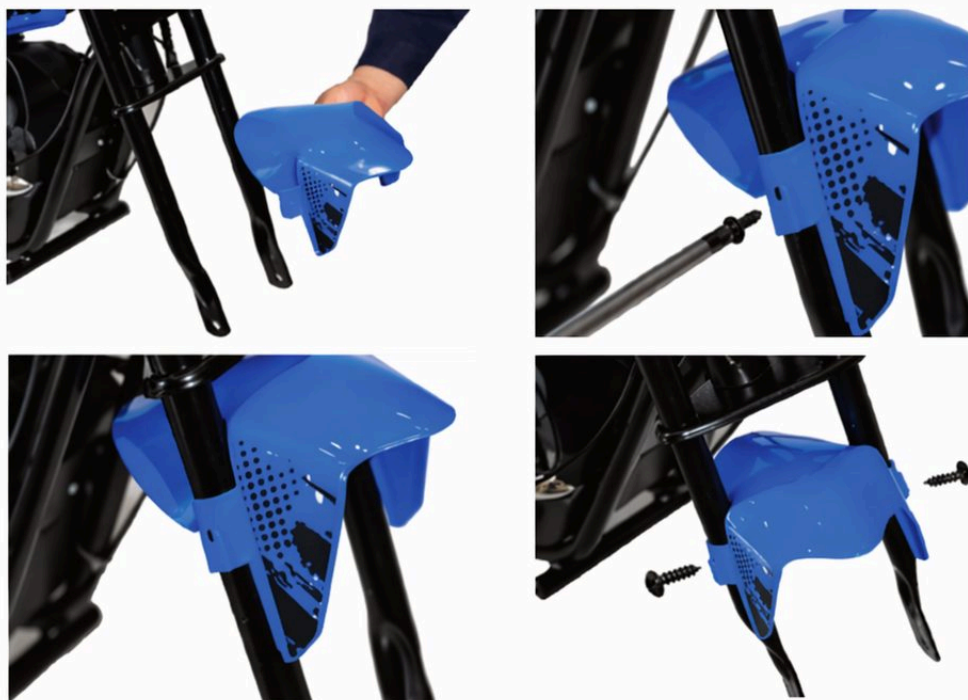

Assemblaggio del parafrangente anteriore

Inserire il parafrangente anteriore nella forcella e fissarlo con due viti nere• 4X12mm), come mostrato nell'immagine.

2



Assemblaggio della ruota anteriore

Posizionare la ruota anteriore come mostrato, quindi inserire l'asse anteriore, allineare tutti i fori in un'unica linea e fissarlo con un dado esagonale.

3



Collegamento dei fili

Collegare i fili dei fari come mostrato nella figura.

4



Assemblaggio del telaio del faro

Collegare il faro e il corpo principale con 4 viti (4*16mm) come mostrato nella figura.

5



Installare l'assemblaggio del manubrio-1

Fissare il manubrio con 2 viti (4*16mm) e fissarlo al corpo principale come mostrato nella figura.

6



Installare il gruppo manubrio-2

Utilizzare la chiave per svitare i dadi e installare il manubrio, quindi serrare il dado come mostrato in figura.

7



Gruppo manubrio

Installare il coperchio del manubrio e avvitarlo con 4 viti (4*16 mm) come mostrato in figura.

8



Montaggio del pedale

Serrare il pedale con una chiave inglese e ripetere la stessa operazione sul lato opposto.



9



Assemblaggio del tubo di scarico


Fissare il tubo di scarico e il corpo principale con 3 viti (3X16mm).

10



Rimuovere le 9 viti sul coperchio della batteria come mostrato nell'immagine.

11

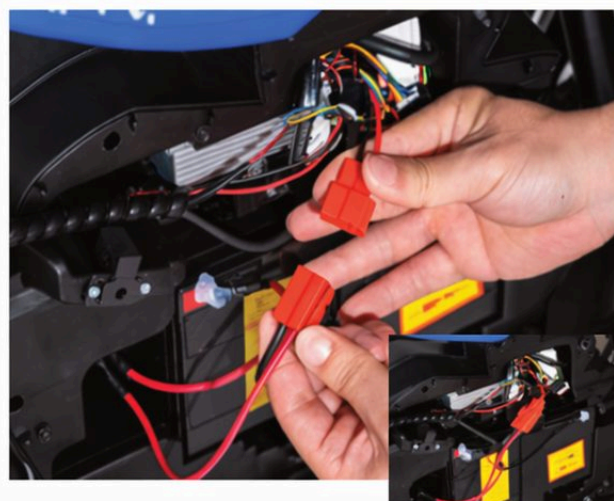

Assemblaggio della batteria-1

Collegare i connettori come mostrato nell'immagine.



Assemblaggio della batteria-2

Notare che dopo aver raddrizzato il cavo nero più spesso, inserirlo nell'apposito alloggiamento della batteria, quindi riposizionare il coperchio della batteria e fissarlo con tre viti (4X16mm) come mostrato nell'immagine.



12



Regolare il freno di stazionamento nella posizione appropriata e bloccarlo con una chiave a brugola, come mostrato nell'immagine.

Utilizzo del veicolo

Interruttore di alimentazione

Premere il pulsante per accendere e spegnere.

Avanzamento

Usare la mano destra sull'acceleratore per far muovere l'auto in avanti.

Bassa velocità

Il veicolo è preimpostato per funzionare a bassa velocità (5 km/h). Una volta che il bambino ha acquisito abilità di guida sicura e comprende le Norme di guida sicura.

Alta velocità

Il veicolo può essere guidato alla velocità superiore (massimo 18 km/h). Assicurarsi che il bambino possa sterzare e utilizzare il veicolo in sicurezza e conosca le norme per una guida sicura.

Arresto

Il veicolo si fermerà automaticamente dopo aver premuto il freno sulla manopola sinistra.

Effetti sonori

Clacson, suono del motore e musica.

Dispositivo di sicurezza

SPEGNIMENTO AUTOMATICO. Se il motore è sovraccarico per qualsiasi motivo, compresi un uso improprio e un interruttore automatico elettrico, l'alimentazione verrà interrotta automaticamente; riprenderà dopo che i componenti si saranno raffreddati!

Manutenzione

Pulire solo con un panno asciutto e morbido.
Non lavare con acqua o con agenti corrosivi.
Conservare il veicolo in un luogo asciutto quando non è in uso, poiché l'umidità potrebbe causare corrosione dei componenti metallici e delle parti elettriche.
Ricordarsi di ricaricare la batteria ogni mese quando il veicolo non è in uso regolare.
Controllare e serrare regolarmente tutte le viti e le coperture.
Controllare tutte le parti in plastica per eventuali crepe. Sostituire se necessario.



Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
l'auto non si muove	Interruttore automatico scattato	L'interruttore automatico può "scattare" e arrestare il veicolo se è sovraccarico o se le condizioni di guida sono troppo impegnative. L'interruttore si ripristinerà automaticamente dopo circa 10 secondi e il veicolo tornerà a funzionare normalmente. Per evitare spegnimenti automatici ripetuti, non sovraccaricare il veicolo superando il limite di peso di 50 kg (110 libbre) né trainare oggetti dietro il veicolo. Non salire su pendii o urtare oggetti fissi, che possono far bloccare le ruote mentre l'alimentazione ai motori è ancora attiva.
	Cavi o connettori allentati	Controllare tutti i cavi e i connettori. Assicurarsi che il connettore del cablaggio del motore sia collegato saldamente alla batteria e che non vi siano cavi allentati intorno al motore.
	Batteria vecchia che non accetta una carica completa	Una batteria vecchia o non adeguatamente mantenuta può essere scarica. Se non si è sicuri che sia scarica o meno, è possibile farla testare presso il Centro Assistenza.
	Batteria sotto carica	Una batteria nuova deve essere caricata per almeno 12 ore prima del primo utilizzo del veicolo. Successivamente, deve essere ricaricata per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo. Non caricare mai per più di 24 ore. Controllare tutti i connettori; assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla presa a muro. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica alla presa sia attiva.
	Il caricabatterie non funziona	È necessario avere un voltmetro per stabilire se il caricabatterie funziona correttamente o meno. Se si sospetta che vi sia un problema con il caricabatterie, portarlo presso il Centro Assistenza, dove verrà testato.
	Interruttore danneggiato	Se esposti ad acqua o umidità, gli interruttori possono corrodarsi o bloccarsi a causa di sporco, sabbia o ghiaia. Contattare il Centro Assistenza per diagnosi e riparazione.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'auto funzionava ma si è arrestata improvvisamente	Cavo o connettori allentati	Controllare tutti i cavi e i connettori. Assicurarsi che il connettore del cablaggio del motore sia inserito saldamente nella batteria e che non vi siano cavi allentati attorno al motore.
	Interruttore automatico scattato	L'interruttore automatico può "scattare" e arrestare il veicolo se è sovraccaricato o se le condizioni di guida sono troppo severe. L'interruttore si ripristinerà automaticamente dopo circa 10 secondi e il veicolo tornerà a funzionare normalmente. Per evitare arresti automatici ripetuti, non sovraccaricare il veicolo superando il limite di peso di 50kg (110 libbre) e non trainare nulla dietro al veicolo. Non salire su colline o investire oggetti fissi, cosa che può causare l'arresto delle ruote e la continua erogazione di potenza ai motori. Se l'interruttore scatta ripetutamente, contattare il Centro Assistenza.
Tempo di funzionamento breve (meno di 1 ora per ricarica)	Batteria sotto-carica	Una batteria nuova deve essere caricata per almeno 12 ore prima di utilizzare il veicolo per la prima volta. Successivamente, è necessario ricaricare la batteria per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo.
	Batteria sovra-carica	Non caricare mai per più di 24 ore. Controllare tutti i connettori; assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla presa di corrente. Assicurarsi che il flusso di energia alla presa sia attivo. Non caricare mai la batteria per più di 24 ore. Se si ritiene che la batteria possa essere danneggiata da sovraccarica, contattare il Centro Assistenza per eseguire un test.
	La vecchia batteria non accetta una ricarica completa	Anche con una cura adeguata, la batteria ricaricabile non dura per sempre. La durata media della batteria è da 1 a 3 anni, a seconda delle condizioni di utilizzo del veicolo e delle condizioni d'uso. Sostituire la batteria con una nuova batteria ricaricabile. Non utilizzare parti sostitutive non originali. Per ottenere una batteria di ricambio, contattare il Centro Assistenza.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il veicolo è lento	Batteria scarica	Una nuova batteria dovrebbe essere caricata per almeno 12 ore prima di utilizzare il veicolo per la prima volta. Dopodiché, è necessario ricaricare la batteria per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo. Non caricare mai per più di 24 ore. Controllare tutti i connettori; assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla presa a muro. Assicurarsi che l'alimentazione alla presa sia attiva.
	La batteria ha bisogno di essere caricata	Assicurarsi di ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo.
	La batteria vecchia non accetta una ricarica completa	Anche con le dovute cure, una batteria ricaricabile non dura per sempre. La durata media della batteria è compresa tra 1 e 3 anni, a seconda delle condizioni d'uso e di utilizzo del veicolo. Sostituire la batteria con una nuova batteria ricaricabile. Non sostituire le parti. Per ottenere una batteria sostitutiva, contattare il Centro Assistenza.
	Il veicolo è sovraccarico	Consentire non più di 1 conducente alla volta, rispettare la capacità di peso di 50 kg (110 libbre) e non trainare niente dietro al veicolo.
	Le condizioni di guida sono troppo stressanti	Utilizzare solo su un terreno generalmente piano.
Funzionamento intermittente del veicolo	Filo o connettore allentato	Controllare tutti i cavi intorno ai motori e tutti i connettori per assicurarsi che siano collegati correttamente.
	Danni al motore o all'interruttore elettrico	Contattare il Centro Assistenza per diagnosi e riparazione.
Quando si preme l'acceleratore, il veicolo non parte senza una spinta iniziale	Filo o connettore allentato	Controllare tutti i cavi intorno ai motori e tutti i connettori per assicurarsi che siano collegati correttamente.
	"Punto morto" sul motore	Contattare il Centro Assistenza per diagnosi e riparazione.
La scatola degli ingranaggi del motore produce un rumore forte di sfregamento o scatto	Ingranaggi rotti	Contattare il Centro Assistenza per diagnosi e riparazione.
Il caricabatterie si riscalda durante l'uso	Questo è normale e non deve destare preoccupazione	Nessuna azione richiesta.
La batteria produce un rumore di borbottio o sfrigolio durante la ricarica	È normale che si verifichi un po' di rumore e rigonfiamento e non deve destare preoccupazione	Nessuna azione richiesta. Se la batteria non produce rumore durante la ricarica, ciò non significa che non stia accettando la carica.

Diagramma dei componenti



Nota: Alcuni componenti mostrati sono assemblati su entrambi i lati del veicolo.

N. componente	Quantità	N. componente	Quantità
1. Ruota anteriore	1	7. Copertura del manubrio	1
2. Boccola dell'asse	2	8. Sella	1
3. Dado esagonale (M8)	2	9. Gruppo telaio	1
4. Parafango anteriore	1	10. Pedale	2
5. Gruppo faro	1	11. Tubo di scarico	1
6. Gruppo manubrio	1	12. Ruota motrice posteriore	1

AIYAPLAY

IN260600092V01_RO

370-519V90



MANUALUL PROPRIETARULUI

Vă rugăm să citiți întregul manual înainte de a începe asamblarea.

⚠️ AVERTISMENT:

PERICOL DE SUFOCARE – Piese mici.
Nu este destinat copiilor sub 6 ani.

⚠️ AVERTISMENT:

Jucăria trebuie asamblată de un adult
înainte de utilizare.

⚠️ ATENȚIE

Șuruburile conțin vârfuri ascuțite sau
muchii ascuțite potențial periculoase.
Asamblare de către adulți necesară.

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de rănire, este
necesară supravegherea unui adult. Nu
utilizați niciodată pe drumurile publice, în
apropierea autovehiculelor cu motor, pe
sau lângă pante înclinate sau trepte, în
piscine, în bazine de înot sau alte corpuri
de apă. Purtați întotdeauna încălțăminte
și nu permiteți utilizarea de către mai
mult de un utilizator.

Conținutul, culorile și decorațiunile pot varia față de cele prezentate.

**IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE:
CITIȚI CU ATENȚIE**

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Specificații:	
Baterie:	22.2V/4.5AH*1
Motor:	180W*1
Vârste potrivite:	6 ani și peste
Greutatea maximă:	50kg
Viteză :	5-18km/h
Mod de alimentare:	Tip de încărcare
Durata de utilizare:	Încărcare: 8-12 ore ; Utilizare: 40 min-1 oră
Încărcător:	Intrare AC 100-240V, 60Hz, ieșire DC 24 V 1A

AVERTISMENT!

- Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.
- **PERICOL DE SUFOCARE** - Piese mici. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni. Produsul conține piese mici, nu lăsați copiii în apropiere în timpul asamblării.
- ASAMBLARE DESTINATĂ NUMAI ADULȚILOR.
- Îndepărtați întotdeauna materialele de protecție și pungile de polietilenă și eliminați-le înainte de asamblare.
- **AVERTISMENT:** Trebuie purtat echipament de protecție. Purtați întotdeauna încălțăminte și stați așezat în scaun atunci când utilizați vehiculul.
- Conduceți numai pe teren plat. Nu utilizați niciodată pe gazon.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de piesele în mișcare.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. Păstrați întotdeauna copilul în câmpul vizual atunci când acesta se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea de către un adult. Nu utilizați pe drumuri publice, în apropierea vehiculelor cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte suprafețe de apă, purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți niciodată mai mult de 1 utilizator.
- Nu utilizați în condiții nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, murdărie afânată, noroi, nisip sau pietriș, deoarece pot rezulta accidente neprevăzute, cum ar fi răsturnarea vehiculului, și pot deteriora sistemul electric sau bateria.
- **AVERTISMENT:** Nu trebuie utilizat în trafic.
- Această jucărie trebuie utilizată cu precauție, întrucât sunt necesare abilități pentru a evita căderile sau coliziunile care ar putea cauza rănirea utilizatorului sau a terților.
- **AVERTISMENT:** Această jucărie nu este potrivită pentru copiii sub 36 de luni din cauza vitezei maxime.
- **AVERTISMENT:** Această jucărie nu are frână.
- Jucăria electrică trebuie verificată periodic pentru deteriorarea cablului de alimentare, a fișei, carcasei sau a altor piese și, în cazul în care se constată deteriorări, nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost reparată.
- Utilizați numai bateria (bateriile) și încărcătorul specificate de producător.

INFORMAȚII ȘI ÎNTREȚINEREA BATERIEI DE STOCARE

- Vă rugăm să încărcați 8 până la 12 ore înainte de prima utilizare.
- Nu depozitați bateria la temperaturi peste 75°F sau sub -10°F.
- Vă rugăm să utilizați adaptorul adecvat pentru a încărca bateria de stocare, altfel vehiculul de jucărie se va deteriora.
- Vă rugăm să încărcați mașina atunci când viteza este mai mică decât de obicei, altfel durata de viață a bateriei de stocare va scădea.
- Vă rugăm să încărcați complet bateria înainte de a pune vehiculul de jucărie deoparte, și amintiți-vă să reîncărcați bateria la fiecare 30 de zile. Astfel se va asigura utilizarea normală a bateriei, altfel este posibil ca bateria să nu poată reține o încărcare fără o întreținere corespunzătoare.
- Bateriile pot scurge lichide care pot cauza arsuri chimice sau pot deteriora produsul.
- Pentru a evita scurgerea bateriei: Nu amestecați baterii vechi și noi sau baterii de diferite tipuri: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile conform indicațiilor din compartimentul bateriei. Scoateți bateriile în perioade lungi de neutilizare.
- Scoateți întotdeauna bateriile uzate din produs. Eliminați bateriile în condiții de siguranță. Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile pot exploda sau pot curge.
- Nu scurtcircuitați niciodată bornele bateriei.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Utilizați doar baterii de același tip sau echivalent cu cel recomandat.
- Nu încărcați baterii nereîncărcabile.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din produs înainte de încărcare.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile detașabile, acestea pot fi încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Fiecare ciclu de încărcare nu poate depăși 20 de ore. Atât încărcătorul, cât și bateriile de stocare se vor încălzi ușor în timpul încărcării. Nu utilizați adaptor sau baterie de stocare defecte decât dacă au fost reparate.
- Încărcătorul și bateriile de stocare nu sunt considerate jucării.
- Vă rugăm să efectuați inspecții periodice ale bateriei de stocare, în special ale firelor și mufelor adaptorului.
- Vă rugăm să opriți comutatorul când vehiculul de jucărie nu este utilizat. Vă rugăm să efectuați o încărcare completă după perioade lungi de inactivitate.
- Încărcați într-un loc bine ventilat și uscat. Nu deschideți bateria sau încărcătorul.
- Strângeți șuruburile cu o șurubelniță. NU strângeți excesiv.



Eliminarea bateriei:

- Bateria dumneavoastră este o baterie etanșă cu plumb-acid. Aceasta trebuie reciclată sau eliminată într-un mod ecologic.
- Nu eliminați bateria la gunoiul obișnuit menajer. Incinerarea, depozitarea la groapa de gunoi sau amestecarea bateriilor etanșe cu plumb-acid cu deșeurile menajere este interzisă de lege în majoritatea zonelor.
- Scânțeți întotdeauna bateriile uzate din jucăria dumneavoastră.
- Eliminați corect bateriile uzate, nu le ardeți și nu le îngropați.
- Nu eliminați o baterie cu plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate curge.

PREVENIȚI INCENDIUL ȘI ELECTROCUTAREA:

- Folosiți numai bateria și încărcătorul reîncărcabil furnizate împreună cu vehiculul.
- NU înlocuiți bateria sau încărcătorul cu alte mărci. Utilizarea altei baterii sau a altui încărcător poate provoca incendiu sau explozie.
- Nu utilizați bateria sau încărcătorul pentru orice alt produs. Supraîncălzirea, incendiul sau explozia pot apărea.
- NU modificați NICIODATĂ sistemul electric. Manipularea sistemului electric poate provoca șoc electric, incendiu sau explozie sau poate deteriora permanent sistemul.
- Nu permiteți contactul direct între bornele bateriei. Incendiul sau explozia pot apărea.
- Nu permiteți pătrunderea niciunui tip de lichid pe baterie sau pe componentele acesteia.
- În timpul încărcării se generează gaze explozive. Nu încărcăți în apropierea căldurii sau a materialelor inflamabile. Încărcați bateria numai într-o zonă bine ventilată.
- NU ridicați bateria de fire sau de încărcător. Pot apărea deteriorări ale bateriei și pot provoca incendiu. Ridicați bateria numai de carcasă.
- Încărcați bateria numai într-o zonă uscată.
- Bornele, terminalele și accesoriile aferente bateriei conțin plumb și compuși de plumb, substanțe chimice cunoscute de Statul California ca fiind cancerigene și dăunătoare reproducerii. Spălați-vă pe mâini după manipulare.
- Nu deschideți bateria. Bateria conține acid de plumb și alte materiale care sunt toxice și corozive.
- Nu deschideți încărcătorul. Cablajul și circuitul expus în interiorul carcasei pot provoca șoc electric.
- Numai adulții pot manipula sau încărca bateria. NU permiteți niciodată unui copil să manipuleze sau să încarce bateria. Bateria este grea și conține acid de plumb (electrolit).
- Nu scăpați bateria. Deteriorarea permanentă a bateriei poate apărea sau poate provoca vătămări grave.
- Înainte de a încărca bateria, verificați dacă există uzură sau deteriorări la baterie, încărcător, cablul de alimentare și conectori. NU încărcăți bateria dacă există deteriorări ale oricăror piese.
- Nu permiteți descărcarea completă a bateriei. Reîncărcați bateria după fiecare utilizare sau o dată pe lună dacă nu este folosită în mod regulat.
- Nu încărcăți bateria cu susul în jos.
- Asigurați întotdeauna bateria cu suportul. Bateria poate cădea și poate răni un copil dacă vehiculul se răstoarnă.
- Este responsabilitatea părinților să verifice piesele principale ale jucăriei înainte de utilizare. Trebuie examinate în mod regulat pentru pericole potențiale, cum ar fi bateria, încărcătorul, cablul sau cordonul, ștecherul, șuruburile care fixează carcasa altor piese și faptul că, în caz de astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost remediată corespunzător. Asigurați-vă că piesele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau rupte.
- Din când în când, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia piesele mobile, cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior sau acoperiți-l cu o prelată pentru a-l proteja de vremea umedă.
- Țineți vehiculul departe de sursele de căldură, cum ar fi sobe și radiatoare. Piesele din plastic se pot
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună când vehiculul Raider nu este folosit.
- Nu spălați vehiculul cu furtunul. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe timp de ploaie sau de ninsoare. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.

- Curățați vehiculul cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda luciul pieselor din plastic, utilizați un polish pentru mobilier fără ceară. Nu utilizați ceară pentru mașini. Nu folosiți produse de curățare abrazive.
- Nu conduceți vehiculul pe murdărie afânată, nisip sau pietriș fin, care ar putea deteriora părțile mobile, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toată sursa de alimentare electrică trebuie oprită. Opriți întrerupătorul de alimentare și deconectați conexiunea bateriei.

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranță

-  "Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat"
-  "Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate"
-  "Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul"
-  "Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere"

Avertismente de siguranță electrică

-  "Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar pentru a evita un pericol"
-  "Nu utilizați în aer liber"
-  "Nu scufundați în apă sau alte lichide"
-  "Deconectați de la sursă atunci când nu este utilizat"

Avertismente specifice încărcătorului

-  "Utilizați numai cu bateriile specificate de producător"
-  "Asigurați polaritatea corectă la conectarea bateriilor"
-  "Nu încărcați baterii deteriorate sau cu scurgeri"
-  "Scoateți baterile dacă aparatul nu va fi utilizat pentru perioade îndelungate"
-  "Nu scurtcircuitați bornele de ieșire"



AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR

- Baterile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Baterile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Baterile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Diferite tipuri de baterii sau bateriile noi și uzate nu trebuie amestecate.
- Baterile trebuie introduse cu polaritatea corectă (+ și -).
- Baterile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.



Încărcarea bateriei

Prima încărcare durează aproximativ 12 ore.

1. Introduceți conectorul încărcătorului în portul de încărcare.
2. Conectați încărcătorul la o priză de perete standard de 230V.
3. După finalizarea încărcării (cel puțin 8–10 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, cu prima încărcare necesitând aproximativ 12 ore) deconectați încărcătorul de la priza de perete și deconectați conectorul bateriei de la priza de încărcare.

- Conectați conectorul bateriei la priza de încărcare.
- Conectați încărcătorul la o priză de perete standard. Încărcătorul poate deveni cald în timpul încărcării.
- Utilizați numai încărcătorul de 24 volți pentru a încărca bateria de 24 volți.
- Notă: dacă alimentarea cu electricitate către priza de perete este controlată de un întrerupător, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția „PORNIT”.
- Înainte de prima utilizare, încărcați bateria timp de cel puțin 12 ore. Nu încărcați niciodată bateria mai mult de 24 de ore.
- Reîncărcați bateria timp de cel puțin 8–10 ore după fiecare utilizare a vehiculului.
- Nu încărcați și nu depozitați bateria cu susul în jos. Încărcarea produce gaze explozive. Țineți departe de flăcări, scântei și țigări aprinse. Încărcați într-o zonă bine ventilată.
- Odată ce bateria este încărcată, deconectați conectorul bateriei de la conectorul încărcătorului. Deconectați încărcătorul de la priza de perete. Bateria este acum gata să fie instalată în vehiculul dumneavoastră. Consultați următoarea secțiune privind instalarea bateriei pentru instrucțiuni detaliate despre instalarea vehiculului dumneavoastră:




Înlocuirea bateriei

1. Ridicați șeaua.
2. Deconectați borna firului de la conector.
3. Scoateți cele patru șuruburi de pe banda de oțel a bateriei.
4. Înlocuiți bateria uzată cu una nouă.

• Vă rugăm să identificați toate piesele înainte de asamblare și să păstrați toate materialele de ambalare până la finalizarea asamblării pentru a vă asigura că nicio piesă nu este aruncată.

• Piesele metalice au fost acoperite cu lubrifiant pentru protecție în timpul transportului. Știți să ștergeți toate piesele metalice cu un prosop de hârtie pentru a îndepărta excesul de lubrifiant.

 A x 1 Corpul principal	 B x 1 Far	 C x 1 Apărătoare de noroi	
 D x 1 Roata din față	 E x 1 Pedală	 F x 1 Conductă de eșapament	
 G x 1 Capac mâner	 H x 1 Ax față	 I x 2 Cheie fixă	
 J x 1 Cheie hexagonală 5MM	 K x 2 Cheie din plastic	 L x 2 Șurub NEGRU (4X12mm)	 M x 2 Manșon ax Preinstalat pe axul din față
 N x 1 Piuliță hexagonală M8 Preinstalată pe axul din față	 O x 1 Manual	 P x 1 Încărcător	 Q x13 +2(rezervă) Șurub 4X16 mm

Asamblare

Copiii pot fi răniți de piese mici, muchii ascuțite și vârfuri ascuțite ale vehiculului neasamblat, precum și de articole electrice. Trebuie să aveți grijă la despachetarea și asamblarea vehiculului. Copiii nu trebuie să manipuleze piesele, inclusiv bateria, și să nu ajute la asamblarea vehiculului.

1



Asamblarea aparatorii de noroi

Introduceți apărătoarea de noroi pe furcă și fixați-o cu două șuruburi negre • 4X12mm), așa cum se arată în imagine.

2



Asamblarea roții din față

Poziționați roata din față conform imaginii, apoi introduceți axul din față, aliniați toate găurile și fixați-le cu piulița hexagonală.

3



Conectare cabluri

Conectați cablurile farurilor așa cum este indicat în imagine.

4



Asamblarea cadrului farului

Conectați farul și corpul principal folosind 4 șuruburi (4*16 mm) așa cum este indicat în imagine.

5



Instalarea ansamblului barei de ghidon-1

Fixați barele de ghidon cu 2 șuruburi (4*16 mm) și asigurați-le de corpul principal așa cum este indicat în imagine.

6



Instalați ansamblul de ghidon-2

Folosiți cheia pentru a desface piulițele și instalați ghidonul, apoi strângeți piulița, așa cum se arată în imagine.

7



Ansamblul ghidonului

Instalați capacul ghidonului și fixați-l cu 4 șuruburi(4*16mm) așa cum se arată în imagine.

8



Asamblarea pedalei

Strângeți pedala de picior cu o cheie fixă și repetați operațiunea pe cealaltă parte.



9



Asamblarea țevii de eșapament

Fixați țeava de eșapament și corpul principal cu 3 șuruburi (3X16 mm).




10



Scoateți cele 9 șuruburi de pe capacul bateriei, așa cum se arată în imagine.

11

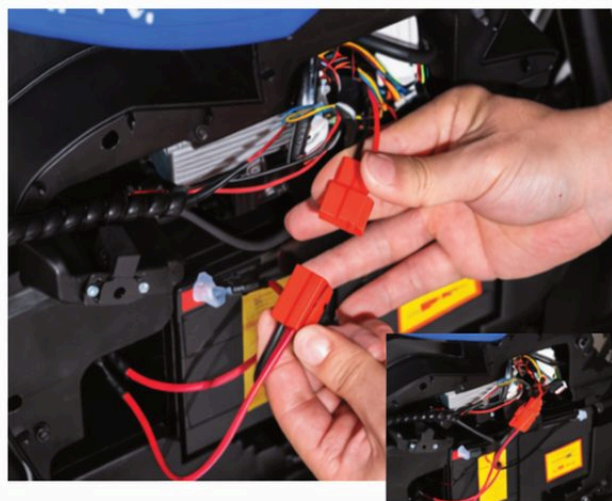

Ansamblu baterie-1

Conectați conectorul așa cum se arată în imagine.



Ansamblu baterie-2

Rețineți că, după îndreptarea firului negru mai gros, introduceți-l în locașul bateriei, apoi puneți capacul bateriei la loc și strângeți-l cu trei șuruburi (4X16 mm), așa cum se arată în imagine.



12



Reglați frâna de mână în poziția corespunzătoare și blocați-o cu o cheie hexagonală, conform imaginii.

Utilizarea vehiculului

Înterupător de alimentare

Apăsăți butonul pentru a PORNI și OPRI.

Deplasare înainte

Folosirea mâinii drepte pe accelerație face ca vehiculul să se deplaseze înainte.

Viteză mică

Vehiculul a fost presetat pentru a funcționa la viteză mică (5 km/h). Odată ce copilul dumneavoastră a stăpânit abilitățile de condus în siguranță și înțelege Reguile de conducere în siguranță.

Viteză mare

Vehiculul poate fi condus la viteza mai mare (maxim 18 km/h).

Asigurați-vă că copilul dumneavoastră poate dirija și manevra în siguranță vehiculul și cunoaște regulile pentru conducerea în siguranță.

Oprire

Vehiculul se va opri automat după ce apăsați frâna de pe ghidonul din stânga.

Efecte sonore

Claxon, motor și muzică.

Dispozitiv de siguranță

OPRIRE AUTOMATĂ. Dacă motorul este suprasolicitat din orice motiv, inclusiv utilizare necorespunzătoare, un întrerupător automat de circuit electric va întrerupe automat alimentarea. Alimentarea va fi reluată după ce componentele s-au răcit!

Întreținere

Curățați numai cu o cârpă uscată și moale. Nu spălați cu apă sau agenți corozivi.

Depozitați vehiculul într-un loc uscat atunci când nu este utilizat, deoarece umezeala poate provoca coroziunea componentelor metalice și a pieselor electrice.

Nu uitați să încărcați bateria lunar atunci când vehiculul nu este utilizat în mod regulat.

Verificați și strângeți toate șuruburile și capacele în mod regulat.

Verificați toate piesele din plastic pentru fisuri.

Înlocuiți-le dacă este necesar.



Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
mașina nu se deplasează	Disjunctori declanșați	Disjunctorul poate „declanșa” și opri vehiculul dacă este supraîncărcat sau dacă condițiile de conducere sunt prea severe. Disjunctorul se va reseta automat după aproximativ 10 secunde, iar vehiculul va funcționa normal. Pentru a evita opriri automate repetate, nu supraîncărcați vehiculul depășind limita de greutate de 50 kg (110 lbs). Sau prin remorcarea oricărui obiect în spatele vehiculului. Nu urcați pe din dealuri și nu loviți obiecte fixe, ceea ce poate face ca roțile să se oprească din rotire în timp ce alimentarea este încă furnizată motoarelor.
	Fire sau conectori slăbiți	Verificați toate firele și conectorii. Asigurați-vă că conectorul cablajului motorului este conectat ferm la baterie și că nu există fire slăbite în jurul motorului.
	Baterie veche care nu acceptă o încărcare completă	O baterie veche sau întreținută necorespunzător poate fi defectă. Dacă nu sunteți sigur dacă este defectă sau nu, o puteți testa la Centrul de Service.
	Baterie insuficient încărcată	O baterie nouă ar trebui încărcată cel puțin 12 ore înainte de a folosi vehiculul pentru prima dată. După aceea, bateria trebuie reîncărcată timp de cel puțin 8-10 ore după fiecare utilizare. Nu încărcați niciodată mai mult de 24 de ore. Verificați toți conectorii; asigurați-vă că încărcătorul este conectat la priză. Asigurați-vă că alimentarea la priză este pornită.
	Încărcătorul nu funcționează	Trebuie să aveți un voltmetru pentru a stabili dacă încărcătorul funcționează sau nu. Dacă bănuieți că poate exista o problemă cu încărcătorul, duceți-l la Centrul de Service, unde îl vor testa pentru dumneavoastră.
	Înterupător deteriorat	La expunerea la apă sau umiditate, întrerupătoarele se pot coroda sau se pot bloca din cauza murdăriei slăbite, a nisipului sau a pietrișului. Contactați Centrul de Service pentru diagnosticare și reparație.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Mașina funcționa, dar s-a oprit brusc	Fir sau conector slăbit	Verificați toate firele și conectorii. Asigurați-vă că conectorul cablajului motorului este introdus ferm în baterie și că nu există fire slăbite în jurul motorului.
	Disjunctor declanșat	Disjunctorul poate „sări” și poate opri vehiculul dacă este suprasolicitat sau dacă condițiile de rulare sunt prea severe. Disjunctorul se va reseta automat după aproximativ 10 secunde, iar vehiculul va funcționa normal. Pentru a evita opririle automate repetate, nu supraîncărcați vehiculul depășind limita de greutate de 50 kg (110 lbs) și nu tractați nimic în spatele vehiculului. Evitați urcarea pantelor abrupte sau intravarea în obstacole fixe, care pot provoca oprirea roților, în timp ce alimentarea cu energie este încă furnizată motoarelor. Dacă disjunctorul se declanșează în mod repetat, contactați Centrul de service.
Timp de funcționare scurt (mai puțin de 1 oră per încărcare)	Baterie încărcată insuficient	O baterie nouă ar trebui să fi fost încărcată timp de cel puțin 12 ore înainte de prima utilizare a vehiculului. După aceea, bateria trebuie reîncărcată timp de cel puțin 8–10 ore după fiecare utilizare.
	Baterie supraîncărcată	Nu încărcați niciodată mai mult de 24 de ore. Verificați toți conectorii; asigurați-vă că încărcătorul este conectat la priză. Asigurați-vă că alimentarea cu energie la priză este activată. Nu încărcați niciodată bateria mai mult de 24 de ore. Dacă credeți că bateria poate fi deteriorată din cauza supraîncărcării, contactați Centrul de service pentru testare.
	Bateria veche nu acceptă încărcare completă	Chiar și cu o îngrijire adecvată, o baterie reîncărcabilă nu durează pentru totdeauna. Durata medie de viață a bateriei este de la 1 la 3 ani, în funcție de condițiile de utilizare a vehiculului. Înlocuiți bateria cu o baterie reîncărcabilă nouă. Nu înlocuiți piesele. Pentru a obține o baterie de schimb, contactați Centrul de service.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul este leneș	Baterie insuficient încărcată	O baterie nouă ar fi trebuit încărcată timp de cel puțin 12 ore înainte de a utiliza vehiculul pentru prima dată. După aceea, trebuie reîncărcată bateria timp de cel puțin 8-10 ore după fiecare utilizare. Nu încărcați niciodată mai mult de 24 de ore. Verificați toți conectorii; asigurați-vă că încărcătorul este conectat la priza de perete. Asigurați-vă că alimentarea cu energie la priză este pornită.
	Bateria trebuie încărcată	Asigurați-vă că încărcați bateria după fiecare utilizare.
	Bateria veche nu va accepta o încărcare completă	Chiar și cu o îngrijire adecvată, o baterie reîncărcabilă nu durează la nesfârșit. Durata medie de viață a bateriei este de 1 până la 3 ani, în funcție de condițiile de utilizare și depozitare ale vehiculului. Înlocuiți bateria cu una nouă, reîncărcabilă. Nu înlocuiți piesele. Pentru a obține o baterie de schimb, vă rugăm să contactați Centrul de Service.
	Vehiculul este supraincărcat	Permiteți cel mult 1 utilizator la un moment dat, respectați capacitatea de greutate de 50kg (110lbs) și nu tractați nimic în spatele vehiculului.
	Condițiile de deplasare sunt prea solicitante	Utilizați numai pe o suprafață în general plană.
Funcționarea intermitentă a vehiculului	Fire slăbite sau conector	Verificați toate firele din jurul motoarelor și toți conectorii pentru a vă asigura că sunt bine fixați.
	Motor sau întrerupător electric deteriorat	Contactați Centrul de Service pentru diagnosticare și reparație.
Când se apasă pedala de accelerație, vehiculul nu pornește fără a fi împins	Fir slăbit sau conector	Verificați toate firele din jurul motoarelor și toți conectorii pentru a vă asigura că sunt bine fixați.
	„Punct mort” la motor	Contactați Centrul de Service pentru diagnosticare și reparație.
Cutia de viteze a motorului face un zgomot puternic de frecare sau zdrăngănire	Angrenaje deteriorate	Contactați Centrul de Service pentru diagnosticare și reparație.
Încărcătorul se încălzește în timpul utilizării	Acest lucru este normal și nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare	Nu este necesară nicio acțiune.
Bateria emite zgomote de mărâit sau de fierbere în timpul încărcării	Este normal să existe zgomote și umflare și nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare	Nu este necesară nicio acțiune. Dacă bateria nu emite zgomote în timpul încărcării, acest lucru nu înseamnă că nu se încarcă.

Diagrama pieselor



Notă: Unele piese ilustrate sunt asamblate pe ambele părți ale vehiculului.

Nr. piesă	Cantitate	Nr. piesă	Cantitate
1.Roata față	1	7.Capac mâner	1
2.Bucșă ax	2	8.Scaun	1
3.Piuliță hexagonală (M8)	2	9.Ansamblu caroserie	1
4.Scândură de aripă	1	10.Pedală	2
5.Ansamblu far	1	11.Țeavă de eșapament	1
6.Ansamblu ghidon	1	12.Roată de acționare spate	1

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA