



IN260600092V01_US_CA

370-519V80

EN



OWNER'S MANUAL

Please read entire manual before starting assembly.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 6 yrs.

⚠ WARNING:
Toy must be assembled by adult before use.

⚠ CAUTION
Screws contain potentially
hazardous sharp points or sharp
edges. Adult assembly required.

⚠ WARNING
To reduce the risk of injury, adult
supervision is required. Never use on road
ways, near motor vehicles, on or near steep
inclines or steps, swimming pools or other
bodies of water. Always wear shoes, and
never allow more than one rider.

Contents, colors and decorations may vary from those shown.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

Specifications:	
Battery:	24V/7AH*1
Motor:	180W*1
Suitable ages:	6 years+
Maximum weight:	50kg
Speed :	5-18km/h
Power way:	Charging type
Use of time:	Charg: 8-12 hours ; Use: 40 min-1hour
Charger:	Input AC 120V, 60Hz, output DC 24 V 1A




WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

STORAGE BATTERY INFORMATION AND MAINTENANCE

- Please charge 8 to 12 hours before first time use.
- Do not store the battery in temperatures above 75°F or below -10°F.
- Please use the suitable adapter to charge storage battery, otherwise the ride-on will be damaged.
- Please charge the car once the speed is slower than normal, otherwise it will decrease storage battery life.
- Please fully charge the battery before you put your ride-on away, and remember to recharge the battery every 30 days. This will ensure the normal use of the battery, otherwise, the battery might not hold a charge without proper maintenance.
- Batteries may leak fluids that can cause chemical burn injury or ruin your product.
- To avoid battery leakage: Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment. Remove batteries during long periods of non-use.
- Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision
- Every single charging can not go over 20 hours. Both charger and storage batteries will occur mildly warm during charging. Do not use mal-functioned adapter or storage battery unless they are repaired.
- Charger and storage batteries are not considered as toys.
- Please make periodical inspection for storage battery, especially for adapter wires and plugs.
- Please turn off the switch when the ride-on is not in use. Please do a full charge after long periods of inactivity.
- Charge in well ventilated, dry place. Do not open the battery or the charger.
- Tighten the screws with a screwdriver. DO NOT over tighten.

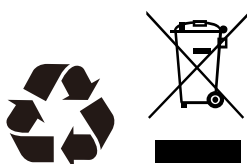

Disposal Of Battery:

- Your battery is a sealed lead-acid battery. It must be recycled or disposed of it in an environmentally sound manner.
- Never dispose your battery in the regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law in most areas.
- Always remove exhausted batteries from your toy.
- Dispose of dead batteries properly, never burn or bury them.
- Do not dispose of a lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.

PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle.
- NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well- ventilated area ONLY.
- NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
- Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- ONLY adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed. Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.

- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

-  "Read all instructions before using this appliance"
-  "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
-  "Children shall not play with the appliance"
-  "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

-  "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
-  "Do not use outdoors"
-  "Do not immerse in water or other liquids"
-  "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

-  "Use only with batteries specified by the manufacturer"
-  "Ensure correct polarity when connecting batteries"
-  "Do not charge damaged or leaking batteries"
-  "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
-  "Do not short-circuit the output terminals"



BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.



Charge the Battery

The first charge will take about 12 hours.

1. Insert the charger connector into the charger port.
2. Plug the charger into a standard 120V wall outlet.
3. After charging it complete(at least 8-10 hours, but not more than 24 hours, with first charge taking about 12 hours)unplug the charger from the wall outlet and unplug the battery connector from the charging socket.



- Plug the battery connector into the charging socket.
- Plug the charger Into a standard wall outlet. The charger may feel warm during charging.
- Only use the 24 volt charger to charge your 24 volt battery.
- Note: if power flow to the wall outlet is controlled by a switch , make sure the switch is "ON"
- Before first-time use, charge the battery for at least 12 hours. Never charge the battery longer than 24 hours.
- Recharge the battery for at least 8-10 hours after each use of your vehicle.
- Do not charge or store battery upside down. Charging produces explosive gases. Charge away from flames, sparks and lit cigarettes. Charge in a well ventilated area.
- Once the battery is charged, disconnect the battery connector from the charger connector. Unplug the charger from the wall outlet. The battery is now ready to be installed in your vehicle. Please see the following Battery installation Section for detailed instructions on installing your vehicle:



Battery Replacement

1. Lift the seat out.
2. Disconnect the wire terminal from the connector.
3. Remove the four screws from the steel battery strip.
4. Replace the useless battery with a new one.


- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is completed to ensure that no parts are discarded.
- Metal parts have been coated with lubricant for protection during shipment. Wipe all metal parts with a paper towel to remove any excess lubricant.

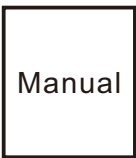 A x 1	 B x 1	 C x 1
Main Body	Headlight	Fender Board
 D x 1	 E x 1	 F x 1
Front Wheel	Pedal	Exhaust Pipe
 G x 1	 H x 1	 I x 2
Handle Cover	Front Axle	Iron wrench
 J x 1	 K x 2	 L x 2
Hex Key 5MM	Plastic Wrench	BLACK Screw (4X12mm)
		 M x 2
		Axle Sleeve Pre-install on the front axle
 N x 1	 O x 1	 P x 1
Hex Nut M8 Pre-install on the front axle	Manual	Charger
		 Q x 13 +2(spare)
		Screw 4X16 mm

Assembly

Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicles unassembled state, or by electrical items. Care should be taken in unpacking and assembling the vehicle. Children should not handle parts, including the battery, or help in the assembly of the vehicle.

1

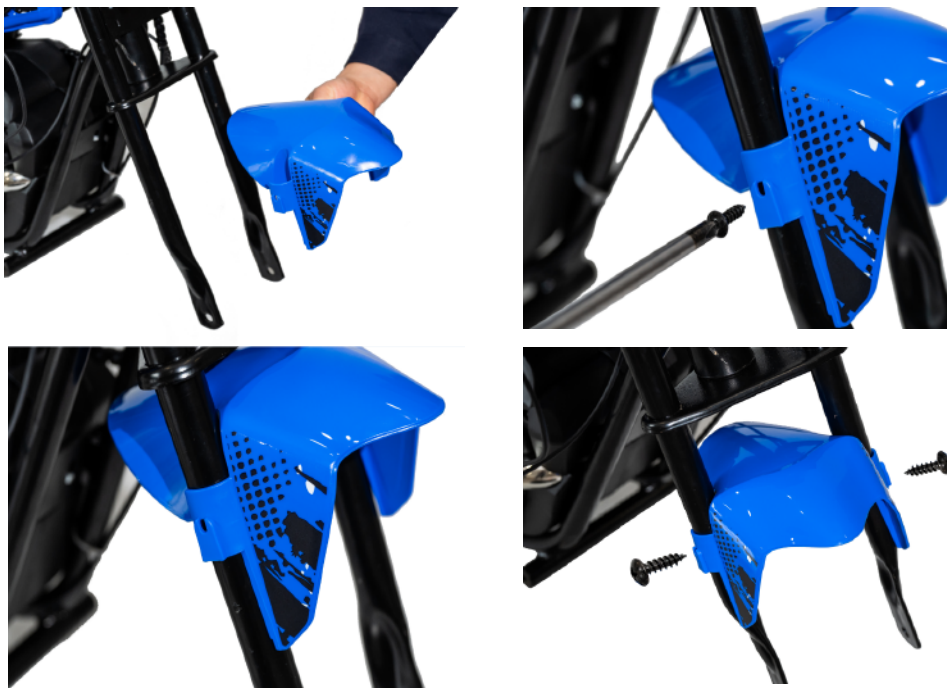

Fender board Assembly

Insert the fender board to the fork and fasten it with two black screws• 4X12mm),as picture shown.


2



Front wheel Assembly

Place the front wheel as picture shown, then insert the front axle,make all the holes in one line and fasten it with hex nut.

3

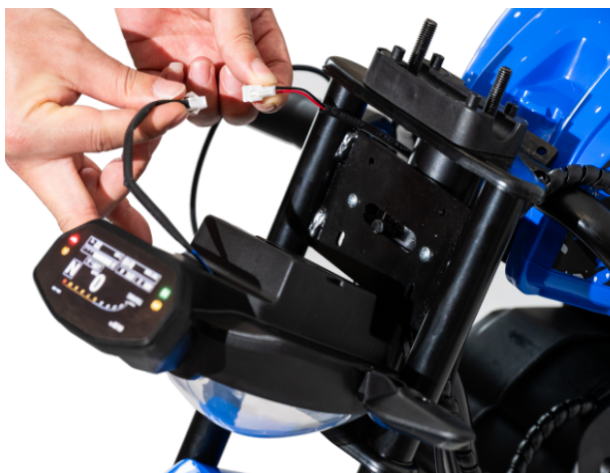

Wire Connect

Connect the headlights wires as picture shown.

4



Head Frame Assembly

Connect the headlight and the main body with 4 screws(4*16mm) as picture shown.

5



Install handle Bar Assembly-1

Fix the handlebars with 2 screws(4*16mm) and secure them to the main body as picture shown.

6



Install handle Bar Assembly-2

Use the wrench to unscrew the nuts and install the handle bar, then tighten the nut as picture shown.

7



Handle Bar Assembly

Install the handle cover and screw it on with 4 screws(4*16mm) as the picture shown.

8



Pedal assembly

Tighten the foot pedal with an iron wrench and repeat it on the other side .



9



Exhaust pipe Assembly


Secure the exhaust pipe and main body with 3screws(3X16mm).

10




Remove the 9 screws on the battery cover as the picture shown.

11

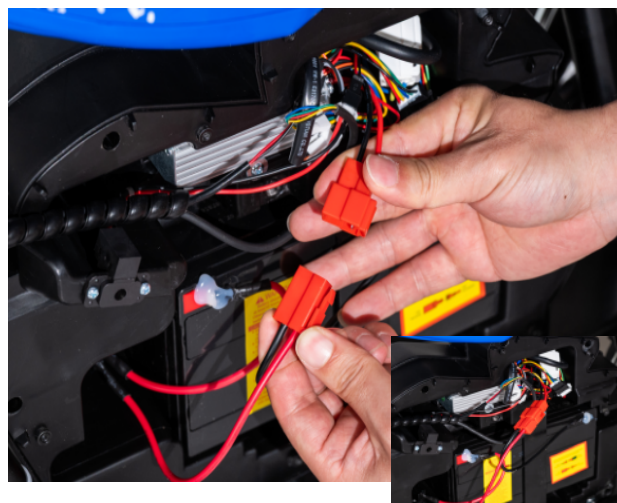

Battery assembly-1

Plug connect as the picture shown.

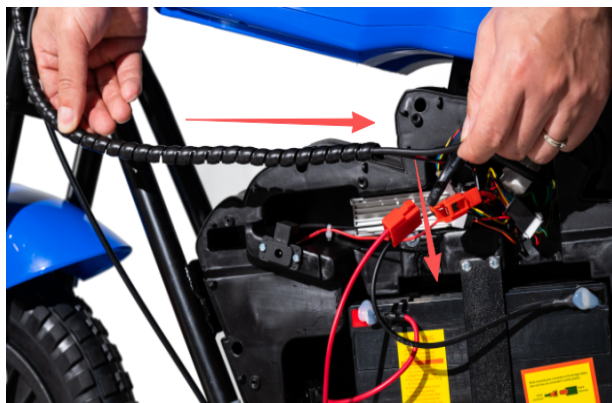

Battery assembly-2

Note that after straightening the thicker black wire, place it into the battery slot, then put the battery cover on and tighten it with three screws(4X16mm) as the picture shown.



12



Adjust the handbrake to the appropriate position and lock it with a hex key as the picture shown.

Operating your vehicle

Power switch

Switch button ON and OFF.

Forward

Using the right hand on the accelerator makes the car move forward.

Low speed

Vehicle has been pre-set to operate at low speed (5km/h). Once your child has mastered safe driving skills and understands the Safe Driving Rules.

High speed

Vehicle to be driven at the higher speed (18 km/h) maximum.

Make sure your child can safely steer and operate the vehicle and knows the rules for safe driving.

Stop

Vehicle will automatically stop after you press the left handbar brake.

Sound effect

Horn engine and music.

Safety device

AUTO POWER OFF. If the motor is overloaded for any reason, including improper usage, an electrical circuit breaker will automatically cut off the power, then resume after the parts have cooled!

Maintenance

Clean with a dry, soft cloth only. Do not wash with water or corrosive agents.

Store vehicle in a dry area when not in use, since moisture could cause the metal components and electrical parts to corrode.

Remember to charge the battery monthly while the vehicle is not in regular use.

Check and tighten all screws and coverings regularly.

Check all plastic parts for cracks. Replace as necessary.



Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
car does not move	Circuit breaker tripped	Circuit breaker may "trip" and stop the vehicle if it is overloaded or the driving conditions too severe. The breaker will automatically reset after approximately 10 seconds, and the vehicle will operate normally. To avoid repeated automatic shut downs, do not overload the vehicle by exceeding the weight limited of 50kg (110 lbs). Or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed objects, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors.
	Loose wire or connectors	Check all wires and connectors Make sure that the motor harness connector is plugged in tightly to the battery, and that there are no loose wires around the motor.
	Old battery will not accept a full charge	An old or improperly cared battery may be dead. If you are unsure whether it is dead or not, you can have it tested at your Service Center.
	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12 hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharged the battery for at least 8-10 hours after each use. Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on.
	Charger is not working	You must have a volt meter in order to tell whether the charger is working or not. If you think there maybe a problem with the charger, take it to the Service Center where they will test it for you.
	Damaged switch	When exposed to water or moisture, switches can become corroded, or can jam due to loose dirt, sand or gravel. Contact your Service Center for diagnosis and repair.

Problem	Possible Cause	Solution
Car was running but suddenly stopped	Loose wire or connectors	Check all wires and connectors. Make sure that the motor harness connector is plugged into the battery tightly, and that there are no loose wires around the motor.
	Circuit breaker tripped	Circuit breaker may "trip" and stop the vehicle if it is overloaded or the driving conditions too severe. The breaker will automatically reset after approximately 10 seconds, and the vehicle will operate normally. To avoid repeated automatic shutdowns, do not overload the vehicle by exceeding the weight limited of 50kg (110 lbs), or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed object, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors. If breaker continually trips, contact your Service Center.
Short operating time (less than 1 hours per charge)	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharge the battery for at least 8-10 hours after each use.
	Overcharged battery	Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on. Never charge battery longer than 24 hours. If you think the battery maybe damage due to overcharging, contact Service Center for testing.
	Old battery will not accept a full charge	Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new rechargeable battery. Do not substitute parts. To get a replacement battery, please contact Service Center.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle is sluggish	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12 hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharge the battery for at least 8-10 hours after each use. Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on.
	Battery needs charging	Be sure to charge the battery after each use.
	Old battery will not accept a full charge	Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new rechargeable battery. Do not substitute parts. To get a replacement battery, please contact Service Center.
	Vehicle is overloaded	Allow no more than 1 rider at a time, follow the 50kg (110lbs) weight capacity and don't tow anything behind the vehicle.
	Driving conditions are too stressful	Use only on a generally level ground.
Intermittent vehicle operation	Loose wire or connector	Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.
	Motor or electrical switch damage	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
When the accelerator is pressed, the vehicle won't run without a push	Loose wire or connector	Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.
	"Dead Spot on motor	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
Motor gear box makes a loud grinding or clacking noise	Broken gears	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
Charger get warm during use	This is normal and should not be concern	No action required.
Battery makes gurgling or sizzling noise while charging	Some noise and swelling is normal and should not be a concern	No action required. If the battery does not make noise while charging. It does not mean it is not accepting the charging.

Parts diagram



Note: Some parts shown are assembled to both sides of the vehicle.

No. Part	Quantity	No. Part	Quantity
1.Front Wheel	1	7.Handle Cover	1
2.Axle Sleeve	2	8.Seat	1
3.Hex Nut(M8)	2	9.Body Assembly	1
4.Fender Board	1	10.Pedal	2
5.Headlight Assembly	1	11.Exhaust Pipe	1
6.Handle Bar Assembly	1	12.Rear Driving Wheel	1



370-519V80

FR



MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire l'intégralité du manuel avant de commencer le montage.

⚠ ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.

⚠ ATTENTION:
Le jouet doit être assemblé par un adulte avant utilisation.

⚠ ATTENTION
Les vis contiennent des pointes ou des arêtes vives potentiellement dangereuses.
Assemblage par un adulte requis.

⚠ ATTENTION:
Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur la chaussée, à proximité de véhicules à moteur, sur ou près de pentes inclinées ou d'escaliers, de piscines ou de tout autre plan d'eau. Toujours porter des chaussures et ne jamais permettre à plus d'un utilisateur à la fois.

Le contenu, les couleurs et les décorations peuvent différer de ceux illustrés.

IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE :

À LIRE ATTENTIVEMENT

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Spécifications :	
Batterie :	24V/7AH*1
Moteur :	180W*1
Âges adaptés :	6 ans et plus
Poids maximum :	50kg
Vitesse :	5-18km/h
Mode d'alimentation :	Type de charge
Durée d'utilisation :	Charge : 8-12 heures ; Utilisation : 40 min-1 heure
Chargeur :	Entrée AC 120 V, 60 Hz, sortie DC 24 V 1 A



ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence future.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **RÉSERVÉ À L'ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE.**
- Retirez toujours le matériel de protection et les sacs en plastique et jetez-les avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Un équipement de protection doit être porté. Portez toujours des chaussures et restez assis sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Conduisez uniquement sur un sol plat. N'utilisez jamais sur la pelouse.
- Gardez vos mains, cheveux et vêtements éloignés des pièces mobiles.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. La supervision directe d'un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la supervision d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les voies publiques, à proximité de véhicules à moteur, sur ou près de pentes ou d'escaliers abrupts, de piscines ou d'autres plans d'eau. Portez toujours des chaussures et ne permettez jamais à plus d'un (1) conducteur à la fois.
- N'utilisez jamais dans des conditions de sol non sûres telles que neige, pluie, terre meuble, boue, sable ou gravier, faute de quoi un accident inattendu tel qu'un renversement peut se produire et le système électrique ou la batterie peut être endommagé.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car des compétences sont requises pour éviter les chutes ou les collisions entraînant des blessures pour l'utilisateur ou des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au câble d'alimentation, à la fiche, à l'enveloppe ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été réparé.
- Utilisez uniquement la ou les batteries et le chargeur spécifiés par le fabricant.

INFORMATIONS ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE DE STOCKAGE

- Veuillez charger pendant 8 à 12 heures avant la première utilisation.
- Ne pas stocker la batterie à des températures supérieures à 75 °C ou inférieures à -10 °C.
- Veuillez utiliser l'adaptateur approprié pour charger la batterie de stockage, sinon le véhicule risque d'être endommagé.
- Veuillez charger la voiture dès que la vitesse est plus lente que la normale, sinon la durée de vie de la batterie de stockage diminuera.
- Veuillez charger complètement la batterie avant de ranger votre véhicule et n'oubliez pas de recharger la batterie tous les 30 jours. Cela garantira une utilisation normale de la batterie, sinon la batterie risque de ne pas se charger sans entretien approprié.
- Les batteries peuvent fuir des liquides pouvant causer des brûlures chimiques ou endommager votre produit.
- Pour éviter toute fuite de batterie : Ne pas mélanger des piles ou batteries usagées et neuves, ni des piles ou batteries de différents types : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles. Retirer les piles en cas de non-utilisation prolongée.
- Toujours retirer les piles usagées du produit. Jeter les piles de façon sécuritaire. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.
- Ne jamais court-circuiter les bornes de la batterie.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d'un type équivalent recommandé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Retirer les piles rechargeables du produit avant la charge.
- Si des piles rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Chaque charge ne doit pas dépasser 20 heures. Le chargeur et les batteries de stockage deviendront légèrement chauds pendant la charge. Ne pas utiliser d'adaptateur défectueux ou de batterie de stockage tant qu'ils ne sont pas réparés.
- Le chargeur et les batteries de stockage ne sont pas considérés comme des jouets.
- Veuillez effectuer des inspections périodiques de la batterie de stockage, en particulier des fils et des fiches de l'adaptateur.
- Veuillez éteindre l'interrupteur lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Veuillez effectuer une charge complète après de longues périodes d'inactivité.
- Charger dans un endroit bien ventilé et sec. Ne pas ouvrir la batterie ou le chargeur.
- Serrer les vis avec un tournevis. NE PAS trop serrer.



Mise au rebut des batteries :

- Votre batterie est une batterie scellée au plomb-acide. Elle doit être recyclée ou mise au rebut de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jamais jeter votre batterie à la poubelle ordinaire. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange des batteries scellées au plomb-acide avec les ordures ménagères est interdit par la loi dans la plupart des régions.
- Toujours retirer les piles usagées de votre jouet.
- Éliminer correctement les piles usagées, ne jamais les brûler ni les enterrer.
- Ne pas jeter une batterie au plomb-acide dans un feu. La batterie peut exploser ou fuir.

PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- Utiliser uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule.
- NE JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur par ceux d'une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour tout autre produit. La surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
- NE JAMAIS modifier le système électrique. Toute altération du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion, ou endommager définitivement le système.
- Ne pas laisser le contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
- Ne pas laisser tout type de liquide sur la batterie ou ses composants.
- Des gaz explosifs se créent pendant la charge. Ne pas charger près d'une source de chaleur ou de matériaux inflammables. Charger la batterie dans un endroit bien ventilé **UNIQUEMENT**.
- NE JAMAIS soulever la batterie par les fils ou le chargeur. Cela peut endommager la batterie et provoquer un incendie. Soulever la batterie par le boîtier **UNIQUEMENT**.
- Charger la batterie dans un endroit sec **UNIQUEMENT**.
- Les bornes de la batterie, les connecteurs et les accessoires associés contiennent du plomb et des composés du plomb, des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et des troubles de la reproduction. Se laver les mains après manipulation.
- Ne pas ouvrir la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
- Ne pas ouvrir le chargeur. Les fils et les circuits électriques à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. NE JAMAIS laisser un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).
- Ne pas faire tomber la batterie. Cela pourrait causer des dommages permanents à la batterie ou des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifier qu'elle ne présente pas d'usure ou de dommages, ainsi que le cordon d'alimentation du chargeur et les connecteurs. NE PAS charger la batterie si des pièces sont endommagées.
- Ne pas laisser la batterie se décharger complètement. Recharger la batterie après chaque utilisation ou au moins une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne pas charger la batterie à l'envers.
- Toujours fixer la batterie avec son support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.
- Il incombe aux parents de vérifier les principales pièces du jouet avant utilisation. Examiner régulièrement la présence de dangers potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la fiche, les vis qui fixent le boîtier d'autres pièces et s'il y a des dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que les dommages n'ont pas été correctement réparés. S'assurer que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utiliser occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles, telles que les roues.
- Garer le véhicule à l'intérieur ou le couvrir avec une bâche pour le protéger de l'humidité.
- Éloigner le véhicule des sources de chaleur, telles que les cuisinières et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Recharger la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Recharger la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne pas laver le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne pas laver le véhicule avec de l'eau savonneuse. Ne pas conduire le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau peut endommager le moteur, le système électrique et la batterie.

- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un polish non cirant pour meubles. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources d'alimentation électrique doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

AVERTISSEMENTS DE CHARGE DE LA BATTERIE

Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ «Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers impliqués»
- ⚠ «Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide»
- ⚠ «Débranchez de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ «Utilisez uniquement avec les batteries spécifiées par le fabricant»
- ⚠ «Assurez-vous de la bonne polarité lors du raccordement des batteries»
- ⚠ «Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient»
- ⚠ «Retirez les batteries si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée»
- ⚠ «Ne court-circuitez pas les bornes de sortie»



AVERTISSEMENTS D'UTILISATION DE LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas différents types de batteries ni des batteries neuves et usagées.
- Les batteries doivent être insérées avec la polarité correcte (+ et -).
- Les batteries épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.




Chargement de la batterie

La première charge prend environ 12 heures.

1. Insérez le connecteur du chargeur dans le port de charge.
2. Branchez le chargeur sur une prise murale standard de 120 V.
3. Après la charge complète (au moins 8 à 10 heures, mais pas plus de 24 heures, avec une première charge d'environ 12 heures), débranchez d'abord le chargeur de la prise murale, puis débranchez le connecteur de la batterie de la prise de charge.

- Branchez le connecteur de la batterie dans la prise de charge.
- Branchez le chargeur sur une prise murale standard. Le chargeur peut chauffer pendant la charge.
- N'utilisez que le chargeur 24 volts pour charger votre batterie 24 volts.
- Remarque : si l'alimentation de la prise murale est contrôlée par un interrupteur, assurez-vous que l'interrupteur est sur « ON » (Marche).
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 12 heures. Ne chargez jamais la batterie plus de 24 heures.
- Rechargez la batterie pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation de votre véhicule.
- Ne chargez pas et ne rangez pas la batterie à l'envers. La charge produit des gaz explosifs. Éloignez-la des flammes, des étincelles et des cigarettes allumées. Chargez dans un endroit bien ventilé.
- Une fois la batterie chargée, déconnectez le connecteur de la batterie du chargeur. Débranchez le chargeur de la prise murale. La batterie est maintenant prête à être installée dans votre véhicule. Veuillez consulter la section suivante « Installation de la batterie » pour des instructions détaillées sur l'installation de votre véhicule :

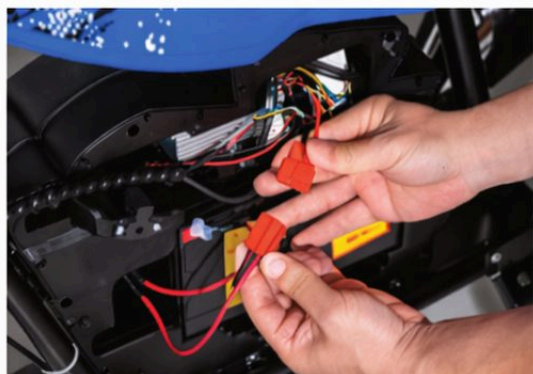

Remplacement de la batterie

1. Retirez le siège.
2. Déconnectez le fil de la borne du connecteur.
3. Retirez les quatre vis de la sangle de maintien en acier de la batterie.
4. Remplacez la batterie usagée par une nouvelle.

- Veuillez identifier toutes les pièces avant l'assemblage et conserver tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé afin de vous assurer qu'aucune pièce n'est jetée par erreur.
- Les pièces métalliques ont été enduites de lubrifiant pour les protéger pendant le transport. Essuyez toutes les pièces métalliques avec un essuie-tout pour éliminer l'excès de lubrifiant.

A x 1  Corps principal	B x 1  Phare	C x 1  Garde-boue	
D x 1  Roue avant	E x 1  Pédale	F x 1  Tuyau d'échappement	
G x 1  Cache-guidon	H x 1  Essieu avant	I x 2  Clé plate	
J x 1  Clé hexagonale 5MM	K x 2  Clé en plastique	L x 2  Vis NOIRE (4X12mm)	M x 2  Manchon d'essieu Pré-installé sur l'essieu avant
N x 1  Écrou hexagonal M8 Pré-installé sur l'essieu avant	O x 1 Manuel  Manuel	P x 1  Chargeur	Q x 13  Vis 4X16 mm ~2 (de rechange)

Assemblage

Les enfants peuvent se blesser avec des petites pièces, des bords et des pointes tranchants des véhicules non assemblés ou des éléments électriques. Soyez prudent lors du déballage et de l'assemblage du véhicule. Les enfants ne doivent pas manipuler les pièces, y compris la batterie, ni aider à l'assemblage du véhicule.

1



Assemblage du garde-boue

Insérez le garde-boue sur la fourche et fixez-le avec deux vis noires •4X12mm), comme illustré.

2



Assemblage de la roue avant

Placez la roue avant comme indiqué, puis insérez l'essieu avant, alignez tous les trous en une ligne et fixez avec l'écrou hexagonal.

3



Connexion des fils

Connectez les fils des phares comme indiqué sur l'image.

4



Assemblage du cadre avant

Connectez le phare et le corps principal à l'aide de 4 vis (4*16 mm) comme indiqué sur l'image.

5



Installation de l'assemblage du guidon-1

Fixez le guidon avec 2 vis (4*16 mm) et fixez-les au corps principal comme indiqué sur l'image.

6



Installer l'ensemble du guidon-2

Utilisez la clé pour dévisser les écrous et installer le guidon, puis serrez l'écrou comme indiqué sur l'image.

7



Ensemble du guidon

Installez le couvercle du guidon et vissez-le avec 4 vis (4*16mm) comme indiqué sur l'image.

8



Assemblage de la pédale

Serrez la pédale avec une clé plate et répétez l'opération de l'autre côté.



9



Ensemble du tuyau d'échappement


Fixez le tuyau d'échappement et le corps principal avec 3 vis (3 × 16 mm).

10



Retirez les 9 vis du couvercle de la batterie comme indiqué.

11

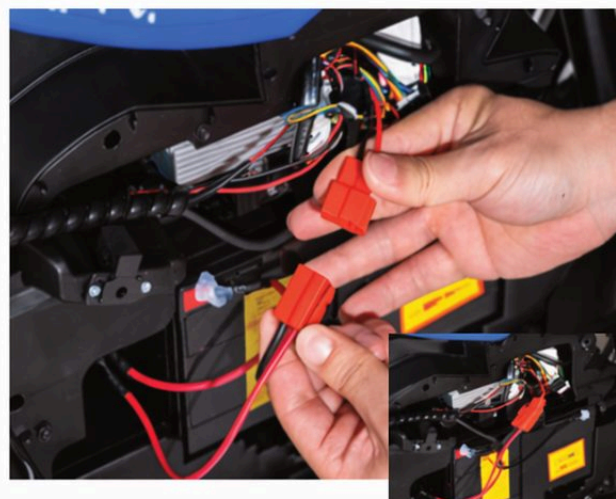

Ensemble de la batterie-1

Branchez le connecteur comme indiqué.



Ensemble de la batterie-2

Remarquez qu'après avoir redressé le fil noir plus épais, placez-le dans le logement de la batterie, puis remettez le couvercle de la batterie en place et serrez-le avec trois vis (4 × 16 mm) comme indiqué.



12



Ajustez le frein à main à la position appropriée, puis verrouillez-le à l'aide d'une clé hexagonale, comme illustré.

Utilisation de votre véhicule

Interrupteur d'alimentation

Bouton d'interrupteur MARCHE et ARRÊT.

Marche avant

En utilisant la main droite sur l'accélérateur, le véhicule avance.

Vitesse faible

Le véhicule a été préréglé pour fonctionner à faible vitesse (5 km/h). Une fois que votre enfant maîtrise les compétences de conduite en toute sécurité et connaît les règles de conduite sécuritaire, vous pouvez passer à la vitesse supérieure.

Vitesse élevée

Le véhicule peut être conduit à la vitesse supérieure (18 km/h) maximale. Assurez-vous que votre enfant peut diriger et utiliser le véhicule en toute sécurité et qu'il connaît les règles de conduite sécuritaire.

Arrêt

Le véhicule s'arrêtera automatiquement dès que vous appuyerez sur le frein de la poignée gauche.

Effet sonore

Klaxon, moteur et musique.

Dispositif de sécurité

ARRÊT AUTOMATIQUE. Si le moteur est surchargé pour une raison quelconque, y compris une utilisation incorrecte, un disjoncteur se déclenche automatiquement et coupe l'alimentation, puis se réarme une fois que les pièces ont refroidi!

Entretien

Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec.
Ne pas laver avec de l'eau ni avec des agents corrosifs.
Entreposer le véhicule dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé, car l'humidité pourrait provoquer la corrosion des composants métalliques et des pièces électriques.
Pensez à charger la batterie chaque mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé régulièrement.
Vérifier et serrer régulièrement toutes les vis et tous les couvercles.
Vérifier toutes les pièces en plastique pour des fissures. Remplacer si nécessaire.



Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
la voiture ne démarre pas	Disjoncteur déclenché	Le disjoncteur peut « se déclencher » et arrêter le véhicule s'il est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop sévères. Le disjoncteur se réinitialisera automatiquement après environ 10 secondes, et le véhicule fonctionnera normalement. Pour éviter les arrêts automatiques répétés, ne surchargez pas le véhicule en dépassant la limite de poids de 50 kg (110 lb). Ou en remorquant quoi que ce soit derrière le véhicule. Ne conduisez pas en montée ou ne heurtez pas d'objets fixes, ce qui peut faire que les roues cessent de tourner alors que l'alimentation est toujours fournie aux moteurs.
	Fil ou connecteurs lâches	Vérifiez tous les fils et connecteurs. Assurez-vous que le connecteur du faisceau du moteur est bien branché sur la batterie et qu'il n'y a pas de fils lâches autour du moteur.
	Batterie ancienne qui n'accepte pas une charge complète	Une batterie ancienne ou mal entretenue peut être défectueuse. Si vous n'êtes pas sûr qu'elle est défectueuse ou non, vous pouvez la faire tester auprès de votre centre de service.
	Batterie insuffisamment chargée	Une batterie neuve doit être chargée pendant au moins 12 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Après cela, la batterie doit être rechargée pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation. Ne chargez jamais plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs; assurez-vous que le chargeur est branché dans la prise murale. Assurez-vous que l'alimentation de la prise est activée.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Vous devez avoir un voltmètre pour déterminer si le chargeur fonctionne ou non. Si vous pensez qu'il peut y avoir un problème avec le chargeur, apportez-le à votre centre de service où l'on pourra le tester pour vous.
	Interrupteur endommagé	Lorsqu'ils sont exposés à l'eau ou à l'humidité, les interrupteurs peuvent se corroder ou se bloquer à cause de la terre, du sable ou du gravier. Contactez votre centre de service pour un diagnostic et une réparation.

Problème	Cause possible	Solution
La voiture roulait mais s'est soudain arrêtée	Fil ou connecteur desserré	Vérifiez tous les fils et connecteurs. Assurez-vous que le connecteur du faisceau moteur est bien branché sur la batterie et qu'il n'y a pas de fils desserrés autour du moteur.
	Disjoncteur déclenché	Le disjoncteur peut « déclencher » et arrêter le véhicule s'il est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop sévères. Le disjoncteur se réinitialisera automatiquement après environ 10 secondes, et le véhicule fonctionnera de nouveau normalement. Pour éviter des arrêts automatiques répétés, ne surchargez pas le véhicule en dépassant la limite de poids de 50 kg (110 lb) et ne remorquez rien derrière le véhicule. Ne montez pas de côtes trop raides et ne vous engagez pas dans des objets fixes, ce qui peut provoquer le patinage des roues tandis que l'alimentation est encore fournie aux moteurs. Si le disjoncteur se déclenche continuellement, contactez votre centre de service.
Temps de fonctionnement court (moins d'1 heure par charge)	Batterie sous-chargée	Une batterie neuve devrait avoir été chargée pendant au moins 12 heures avant la première utilisation du véhicule. Ensuite, elle doit être rechargée pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation.
	Batterie surchargée	Ne chargez jamais plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs; assurez-vous que le chargeur est branché sur la prise murale. Assurez-vous que le flux d'alimentation vers la prise est activé. Ne chargez jamais la batterie plus de 24 heures. Si vous pensez que la batterie peut avoir été endommagée par une surcharge, contactez le centre de service pour des tests.
	Une batterie usagée n'accepte plus une charge complète	Même avec un entretien approprié, une batterie rechargeable ne dure pas éternellement. La durée de vie moyenne d'une batterie est de 1 à 3 ans selon l'utilisation et les conditions du véhicule. Remplacez la batterie par une nouvelle batterie rechargeable. N'utilisez pas de pièces de substitution. Pour obtenir une batterie de remplacement, veuillez contacter votre centre de service.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule est poussif	Batterie sous-chargée	Une nouvelle batterie doit avoir été chargée pendant au moins 12 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Ensuite, il faut recharger la batterie pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation. Ne chargez jamais plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs; assurez-vous que le chargeur est branché sur la prise murale. Assurez-vous que l'alimentation est activée sur la prise.
	La batterie doit être chargée	Veillez à recharger la batterie après chaque utilisation.
	Une batterie usée n'accepte pas une charge complète	Même avec des soins appropriés, une batterie rechargeable ne dure pas éternellement. La durée de vie moyenne de la batterie est de 1 à 3 ans selon l'utilisation du véhicule et les conditions d'utilisation. Remplacez la batterie par une nouvelle batterie rechargeable. Ne remplacez pas les pièces. Pour obtenir une batterie de remplacement, veuillez contacter le centre de service.
	Le véhicule est en surcharge	Ne permettez pas à plus d'un conducteur à la fois, respectez la capacité de poids de 50 kg (110 lb) et ne remorquez rien derrière le véhicule.
	Les conditions de conduite sont trop stressantes	Utilisez uniquement sur une surface relativement plane.
Fonctionnement intermittent du véhicule	Fil ou connecteur lâche	Vérifiez tous les fils autour des moteurs et tous les connecteurs pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
	Moteur ou interrupteur électrique endommagé	Contactez votre centre de service pour un diagnostic et une réparation.
Lorsque l'accélérateur est actionné, le véhicule ne roule pas sans poussée	Fil ou connecteur lâche	Vérifiez tous les fils autour des moteurs et tous les connecteurs pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
	« Point mort » sur le moteur	Contactez votre centre de service pour un diagnostic et une réparation.
Le boîtier d'engrenage du moteur fait un bruit de meulage fort ou de cliquetis	Engrenages cassés	Contactez votre centre de service pour un diagnostic et une réparation.
Le chargeur devient chaud pendant l'utilisation	C'est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter	Aucune action requise.
La batterie émet un bruit de gargouillis ou de crépitement pendant la charge	Un certain bruit et un certain gonflement sont normaux et il n'y a pas lieu de s'inquiéter	Aucune action requise. Si la batterie ne fait pas de bruit pendant la charge, cela ne signifie pas qu'elle n'accepte pas la charge.

Schéma des pièces



Remarque : Certaines pièces illustrées sont assemblées des deux côtés du véhicule.

N° de pièce	Quantité	N° de pièce	Quantité
1. Roue avant	1	7. Couvercle du guidon	1
2. Manchon d'essieu	2	8. Siège	1
3. Écrou hexagonal (M8)	2	9. Ensemble de la carrosserie	1
4. Garde-boue	1	10. Pédale	2
5. Ensemble phare	1	11. Tuyau d'échappement	1
6. Ensemble guidon	1	12. Roue motrice arrière	1

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

