



CHILDREN'S ELECTRONIC TOY RIDE-ON

IN260600104V01_US_CA
370-537V80



- Suitable for 3 Years+
- Maximum user weight: 50 kg



WARNING Must be assembled by an adult.

OWNERS MANUAL

with Assembly Instructions

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Specification

Battery	12V 7AH x1
Charger	Input:AC 100-240V 50/60Hz
	Output: 12V 1000mA
Motor	550-12000

Suitable age: 3Years+

Charge time: 8~12 hours

Load capacity: Under 50 kg

Size of car:v 1145×725×730 mm


Speed: 3-8 km/h



BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- If removable rechargeable batteries are used, the are only to be charged under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment, anode to anode, cathode to cathode.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Battery leakage and corrosion can damage this product. Dispose of batteries safely.
- Never short circuit the battery terminals.

NO.	PART NAME	Q'TY (PCS)		REMARK
1	Vehicle body	1		
2	Gear box	2		
3	Wheel driver	2		
4	Wheel	4		
5	Ø12 washer	2		
6	Ø10 washer	4		
7	Lock nut	4		
8	Wheel cover	4		
9	Driving wheel house	1		
10	Rear axle	1		
11	Front axle	1		
12	Ø4x12 screws	45		
13	Side mirror	1		left and right
14	Steering wheel	1		
15	M5x45 machine screw	1		
16	Ø5 nut	1		
17	Windshield	1		
18	Seat	1		
19	Seat back	1		
20	Light bar linkage	1		
21	Light bar support	2		left and right
22	Front bumper	1		
23	Front fender	1		left and right
24	Rear fender	1		left and right
25	Spanner	2		
26	Charger	1		
27	Remote controller	1		If equipped
28	Front roll bar	1		

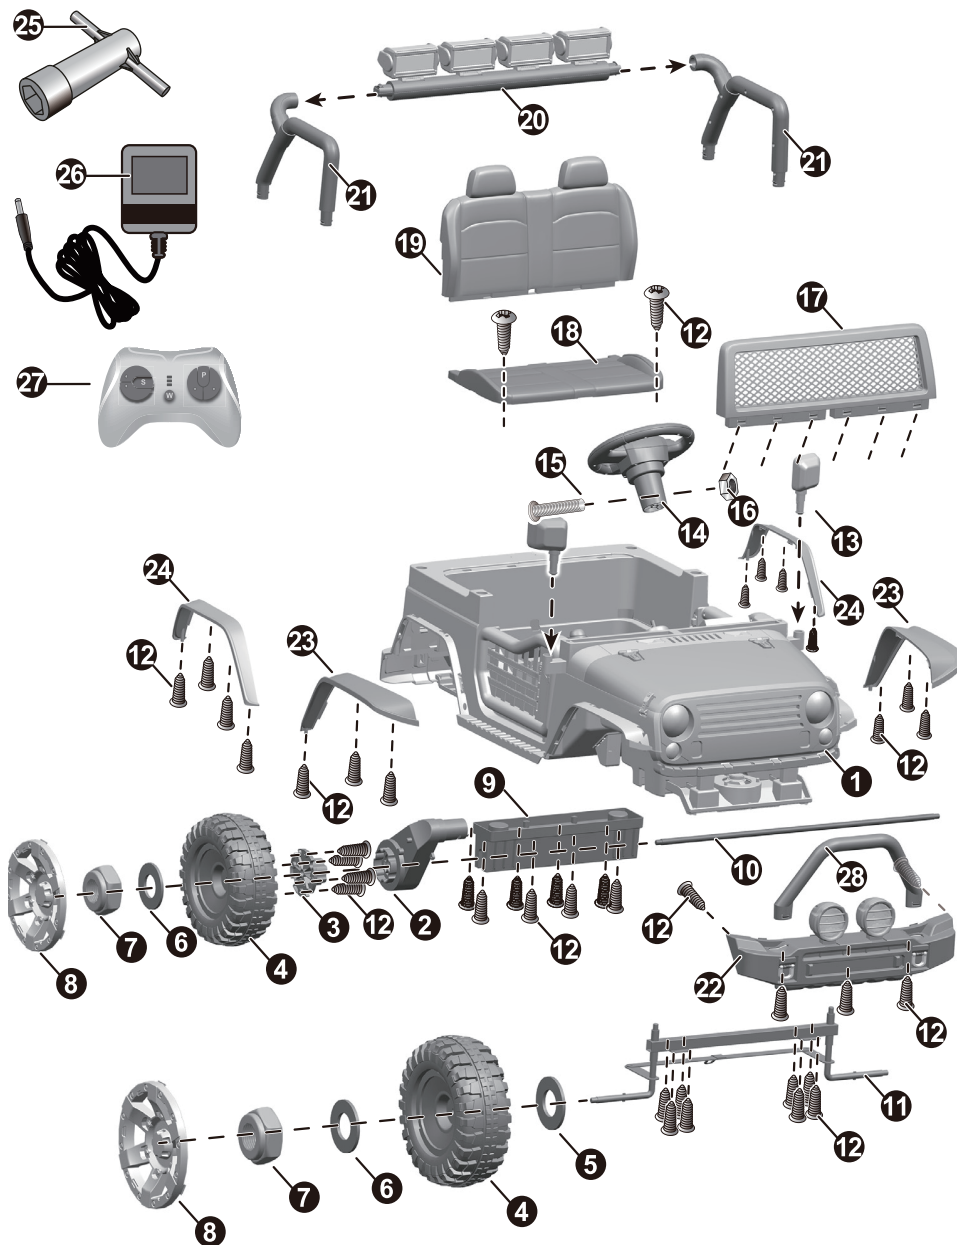

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle



PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ADULT DIRECT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Never use in roadways, near cars, or on near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes, always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 50 kg.
- This toy has no brake.




WARNING:

- **CHOKING HAZARD!** Not suitable for children under 36 months.
- Must be assembled by an adult.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required.
- Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider.




Rules for Safe Riding

- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- This vehicle has adjustable play seat belts. Please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

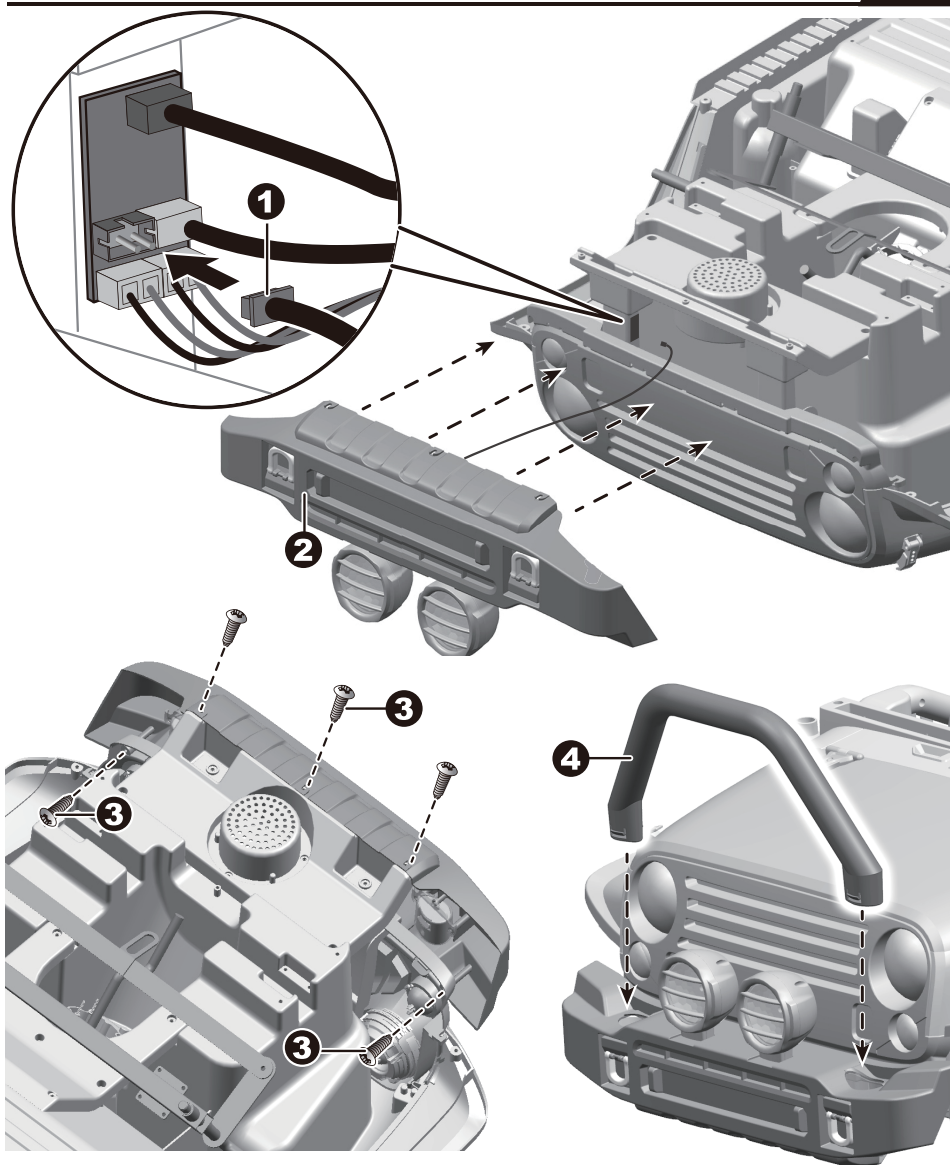


Turn the vehicle body upside down.


1. Plug the connector on the front bumper into the terminal on the vehicle body.
2. “Snap” the front bumper to the vehicle body.
3. Tighten five Ø4x12 screws with a screwdriver.
4. Turn the vehicle body upright. Fit the front roll bar into the holes on the top of the front bumper.

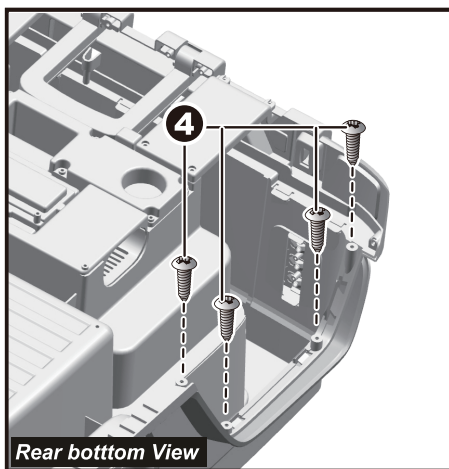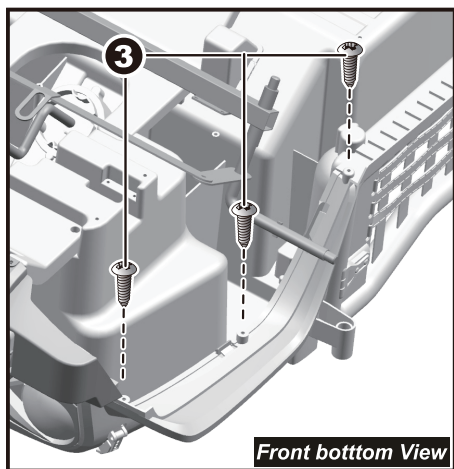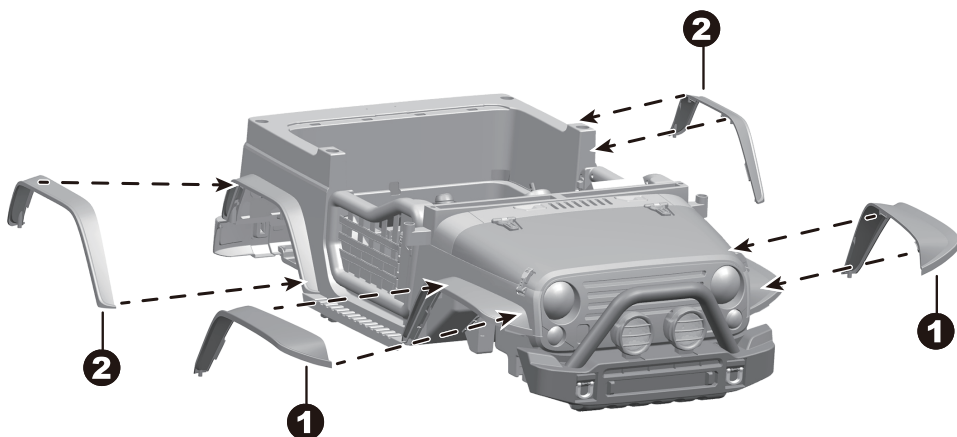

1. "Snap" the both front fenders to each side of the vehicle body. R to R, L to L.
2. "Snap" the both rear fenders to each side of the vehicle body. R to R, L to L.
Turn the vehicle body upside down.
3. Insert three Ø4x12 screws through the vehicle body and into the front fender, tighten with a screwdriver on each side.
4. Insert four Ø4x12 screws through the vehicle body and into the rear fender, tighten with a screwdriver on each side.

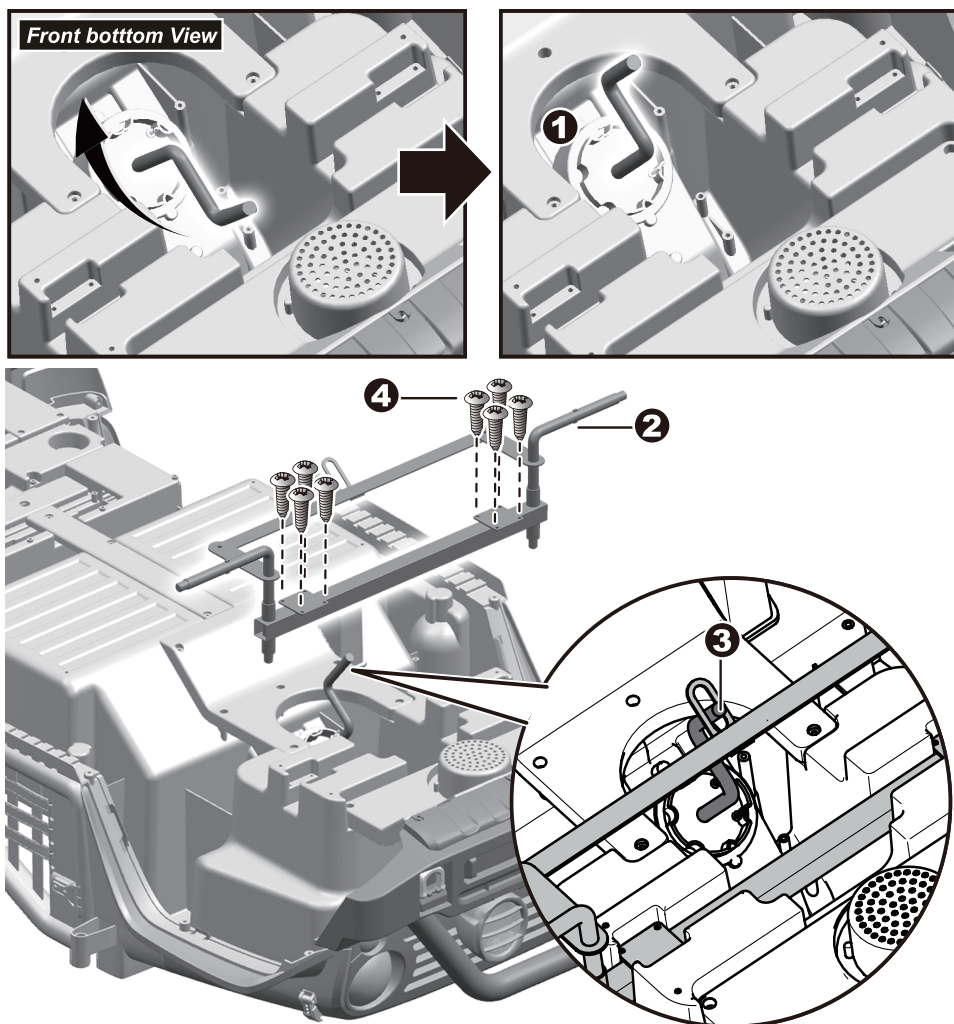


1. Rotate the front axle 180 degrees as shown.
2. Fit the front axle to the vehicle body.
3. Insert the bent end of the steering column into the hole in the front axle linkage.
4. Insert eight Ø4x12 screws and tighten with a screwdriver.

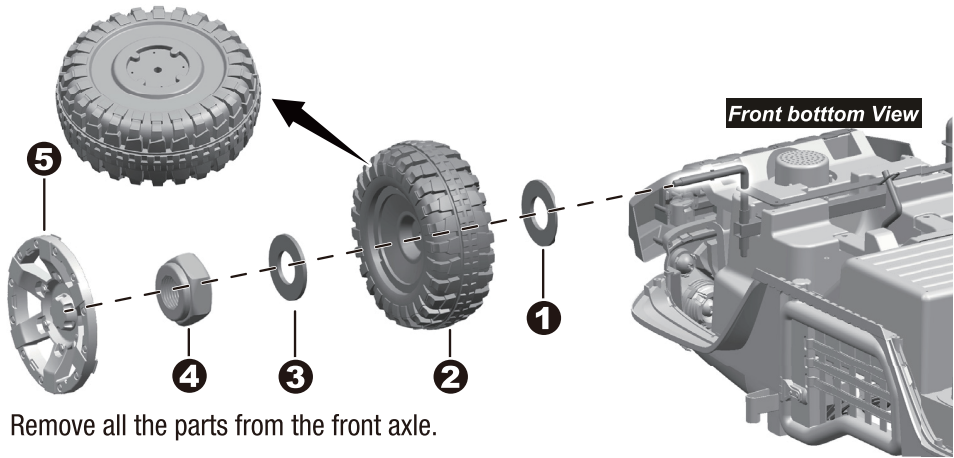


Remove all the parts from the front axle.

1. Slide a **Ø12** washer onto the front axle.
2. Slide a front wheel onto the front axle.
3. Slide a **Ø10** washer onto the front axle.
4. Tighten a lock nut to the end of the front axle with a spanner. DO NOT over tighten.
5. “Snap” the hubcap to the wheel.

Repeat the above procedure to assemble the other wheel.

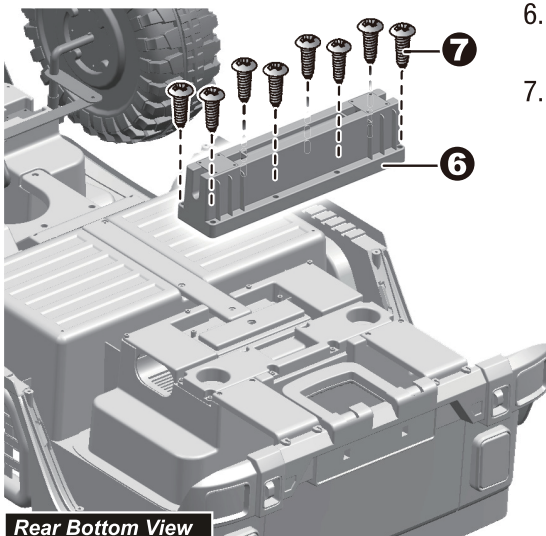


6. Fit the rear wheel house onto the vehicle body.
7. Insert eight **Ø4x12** screws and tighten with screwdriver.

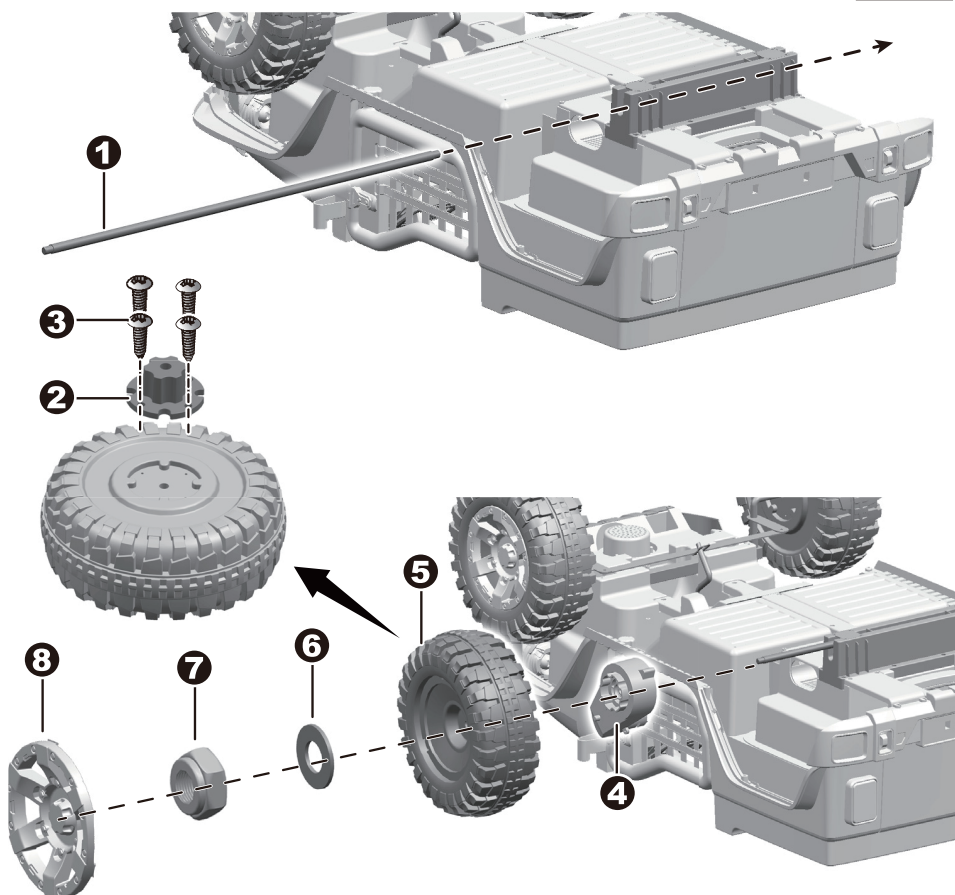

Remove all the parts from the rear axle.


1. Insert the rear axle through the hole in the rear wheel house.
- 2-3. Fit the wheel driver to the wheel, Tighten four Ø4x12 screws with screwdriver.
4. Slide a gear box on the rear axle, and ensure the motor on the gear box passes through the hole in the vehicle body.
5. Slide a driving wheel onto the rear axle. The gear part on the driving wheel should match up with the gear box.
6. Slide a Ø10 washer onto the front axle.
7. Tighten a lock nut to the end of the front axle with a spanner. DO NOT over tighten.
8. "Snap" the hubcap to the wheel.

Repeat the 2-8 procedures to assemble the other rear wheel.

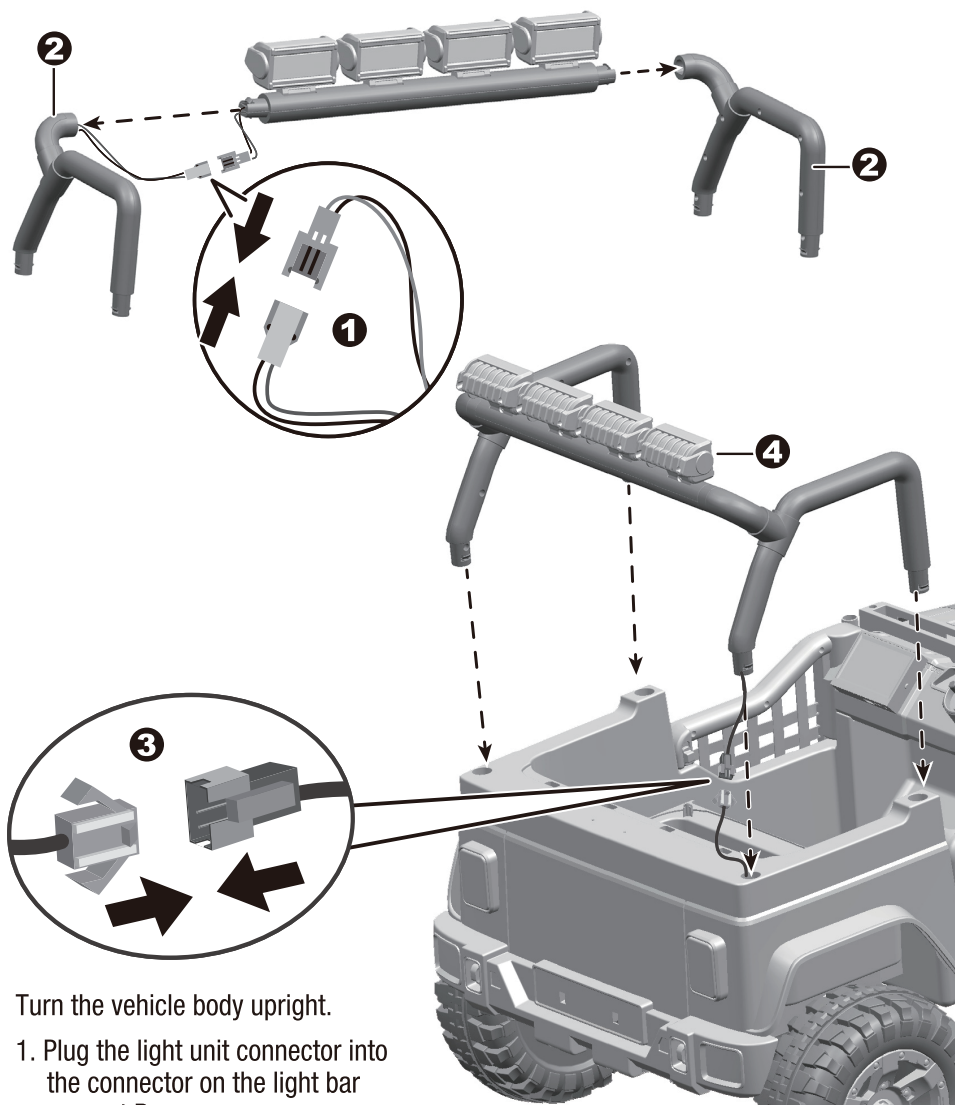


Turn the vehicle body upright.



1. Plug the light unit connector into the connector on the light bar support R.
2. Fit the light bar supports to the light bar.
3. Plug the connector on the light bar into the connector in the vehicle body.
4. Insert the tabs on the light bar into the holes, and push it until you hear it “click” into placed.

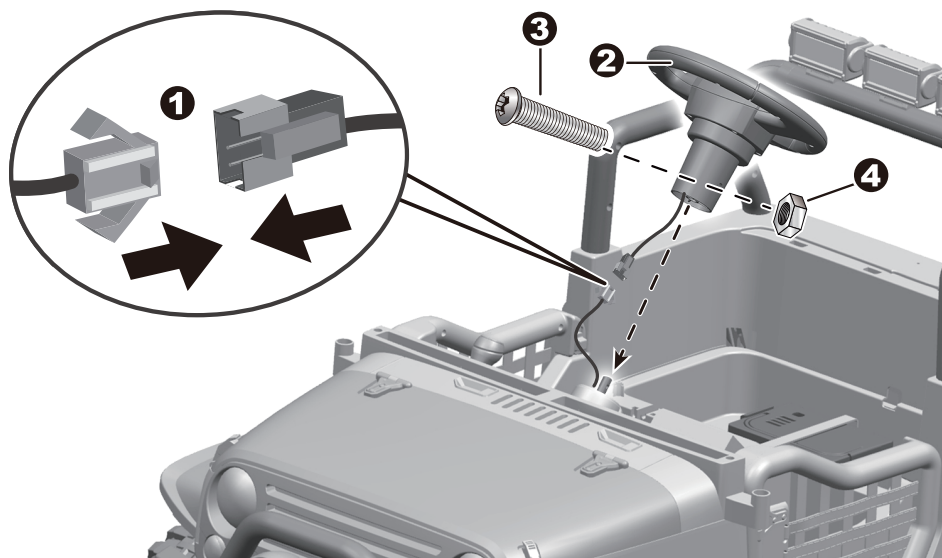


1. Plug the sound unit connector on the steering wheel into the connector on the vehicle body.
2. Fit the steering wheel to the end of the steering column.
3. Line up the holes on the steering wheel with the holes on the steering column, insert the M5x45 machine screw.
4. Fasten a nut on the opposite end of the screw with a screwdriver.
5. Insert the tabs on the windshield into the grooves on the vehicle body, push until you hear it “click” into place.

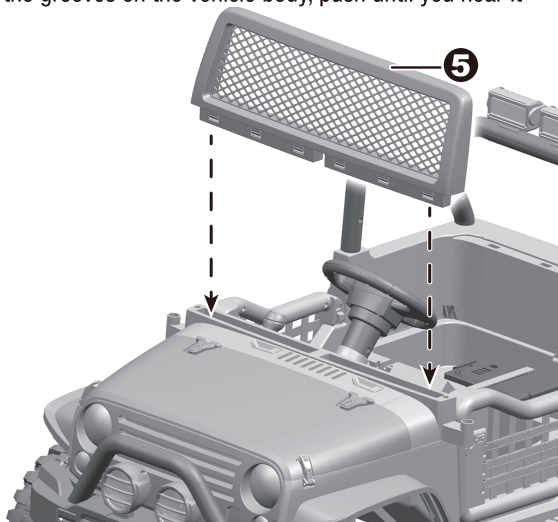


1. Insert a mirror into the hole on each side of the vehicle body.
2. Plug the red connector on the vehicle body into the red connector on the battery.
3. Plug the two white connectors from the motor into the white connectors on both side of the vehicle body.

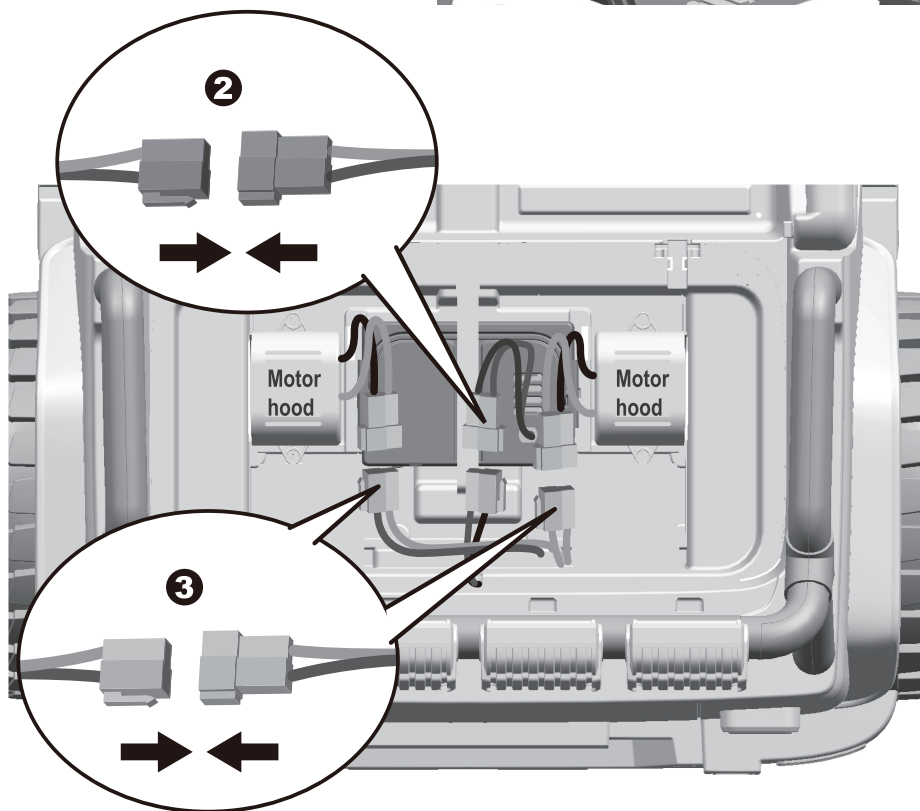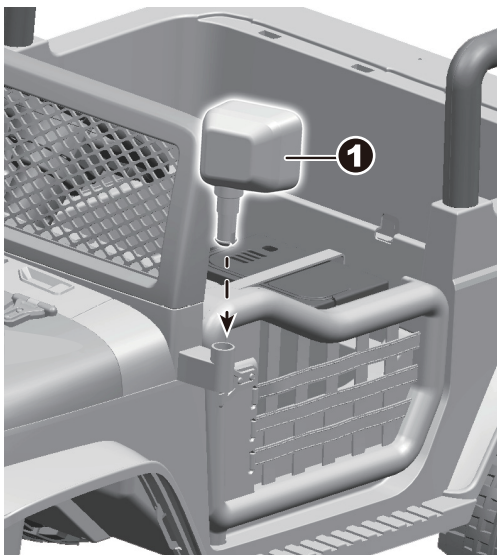

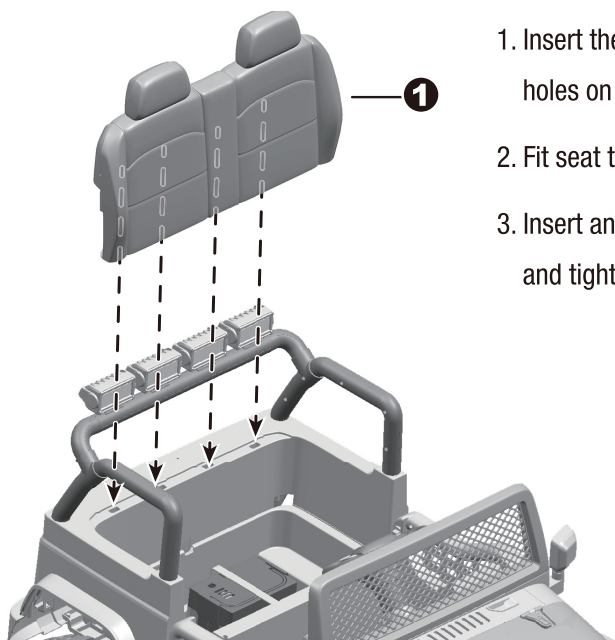


1. Insert the tabs on seat back into the holes on the vehicle body.
2. Fit seat to the vehicle body.
3. Insert and tighten two $\varnothing 4 \times 12$ screws and tighten with a screwdriver.

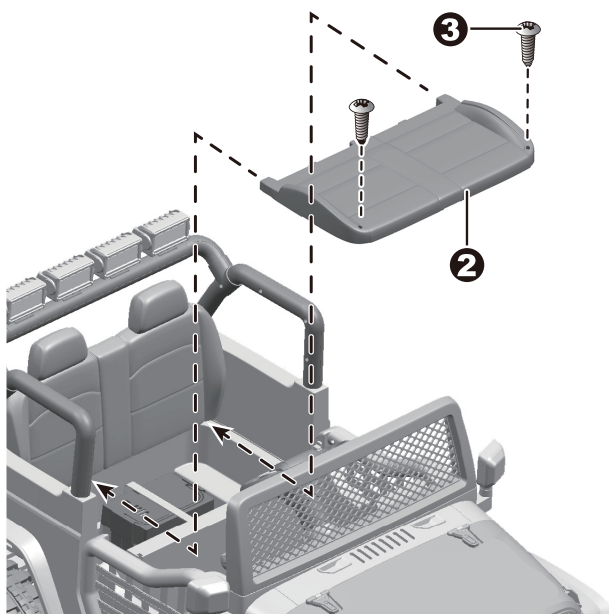




IMPORTANT!

Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gears and motor.

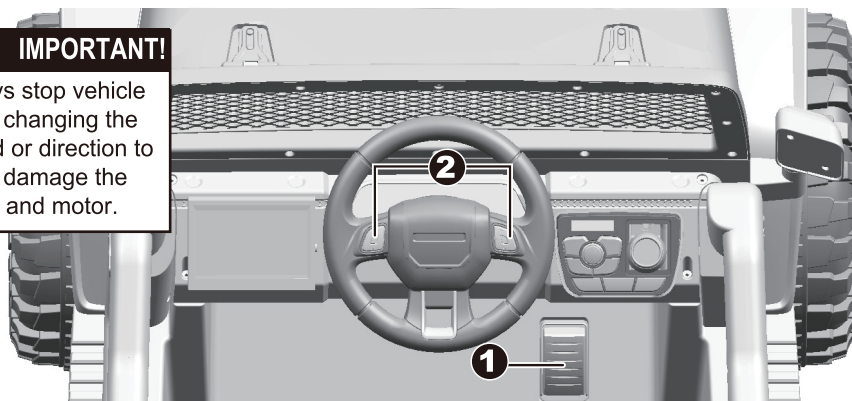

1. **Foot pedal:**
 - To move the vehicle, press the pedal down.
 - To brake or slow down, release pressure from the pedal.

2. **Horn button:** Press for horn playing.

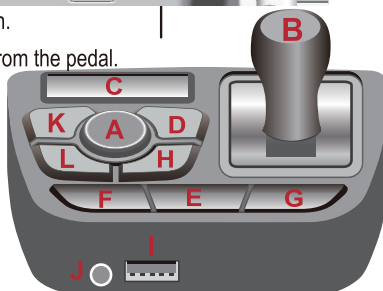

- A. Power Switch:** Press it to power on the vehicle, long press it for 3 seconds to power off.

B. Forward/Reverse switch:

Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse. The vehicle equipped with 2 speeds in forward: high speed / low speed.

- C. Display screen:** It displays the power level of the battery when the vehicle stops. When the numerical value is less than 12, recharge the battery please.

- D: Lights button:** Turns the lights on and off.

E: Play / Pause

F. Previous / decrease volume

G. Next / Increase volume

H. Rocking mode


- I. USB interface:** Allow the audio from your portable device to be played through the vehicle speakers. MP3 format ONLY.

- J. 3.5mm AUX input:** Allow the audio from your portable music player or phone to be played through the vehicle speakers. MP3 format ONLY.

K. Music mode

L. Change the audio input from the FM radio, USB, AUX input or wireless connection

Under the FM radio mode, long press button E (play/pause) for radio searching. When your phone connected to the product with wireless connection, the product could answer the call through the microphone inside the dash.

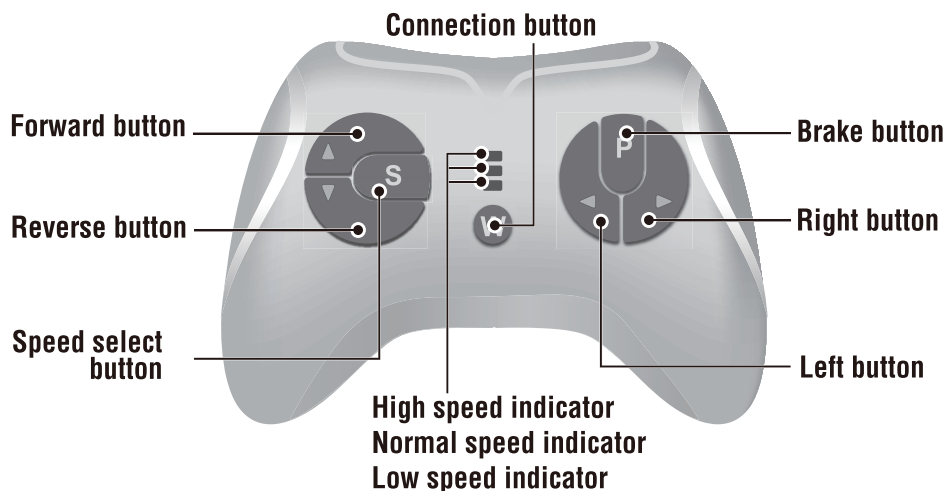

Attach the batteries of controller

Lift the battery compartment door on the back of the controller and insert two AAA(LR03) batteries.

HINT: Batteries not included. Refer to the Battery Information on the page 1.

1. Connection button (Build connection)

Long press the Connection buttons for 3 seconds, and the low speed indicator flashes. Then power on the vehicle, the low speed indicator goes to long bright, means the connection successful. If the low speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retry.

2. Brake button

Press the button to stop the vehicle, press it again to release the brake.

3. Speed select button

The switch operates the vehicle to move in low, normal and high speed.

HINT: This switch won't work while your vehicle moves reverse.

NOTE:

- Leave the remote controller idling for about 10 seconds, it will shut down automatically.
- Rebuild connection when you replace the batteries of the remote controller.

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.



**WARNING!**

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

**WARNING!**

This product with **Charging Protection**: when charging, all functions will be cut off! Only an adult can charge and recharge the battery!

- The POWER SWITCH must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.

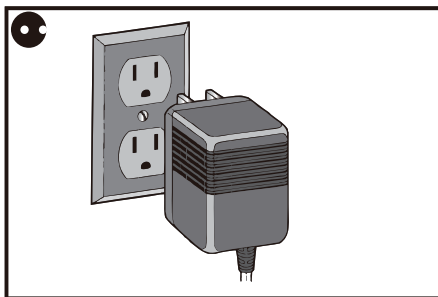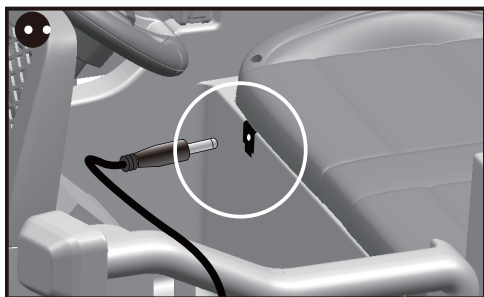

1. Plug the charger port into the input socket. (below the seat)
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.

Our products are suitable for ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.



JOUET ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS À CHEVALER

IN260600104V01_US_CA
370-537V80



- Convient à partir de 3 ans
- Poids maximal de l'utilisateur : 50 kg



ATTENTION:

Doit être assemblé par un adulte.

MANUEL D'UTILISATION

avec instructions de montage

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser l'appareil !

Veuillez conserver ce manuel pour référence future car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

Lors de l'achat de votre nouveau véhicule à pédales.

Cette voiture à pédales offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour garantir une conduite en toute sécurité pour vous et votre enfant, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture à pédales et de son conducteur.

Spécifications

Batterie	12V 7AH x1
Chargeur	Entrée:AC100-240V 50/60Hz
	Sortie:12V 1000mA
Moteur	550-12000

Âge approprié : 3 ans+

Temps de charge : 8-12heures

Capacité de charge : Moins de 50 kg

Taille du véhicule : 1145x725x730mm


Vitesse : 3-8 km/h



INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Si des batteries rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les charger.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles, anode contre anode, cathode contre cathode.
- Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée. Retirez toujours les piles usagées du produit. Les fuites et la corrosion des piles peuvent endommager ce produit. Éliminez les piles en toute sécurité.
- Ne jamais court-circuiter les bornes de la batterie.

NO.	NOM DE LA PIÈCE	QtÉ (PCS)		REMARK
1	Carrosserie	1		
2	Boîte de vitesses	2		
3	Entraîneur de roue	2		
4	Roue	4		
5	Ø12 rondelle	2		
6	Ø10 rondelle	4		
7	Contre-écrou	4		
8	Enjoliveur de roue	4		
9	Logement de roue motrice	1		
10	Essieu arrière	1		
11	Essieu avant	1		
12	Ø4x12 vis	45		
13	Rétroviseur extérieur	1		Gauche et droite
14	Volant	1		
15	Vis mécanique M5x45	1		
16	Ø5 écrou	1		
17	Pare-brise	1		
18	Siège	1		
19	Dossier de siège	1		
20	Barre de liaison de la barre lumineuse	1		
21	Support de barre lumineuse	2		Gauche et droite
22	Pare-chocs avant	1		
23	Aile avant	1		Gauche et droite
24	Aile arrière	1		Gauche et droite
25	Clé à molette	2		
26	Charger	1		
27	Télécommande	1		Si équipé
28	Barre antiroulis avant	1		

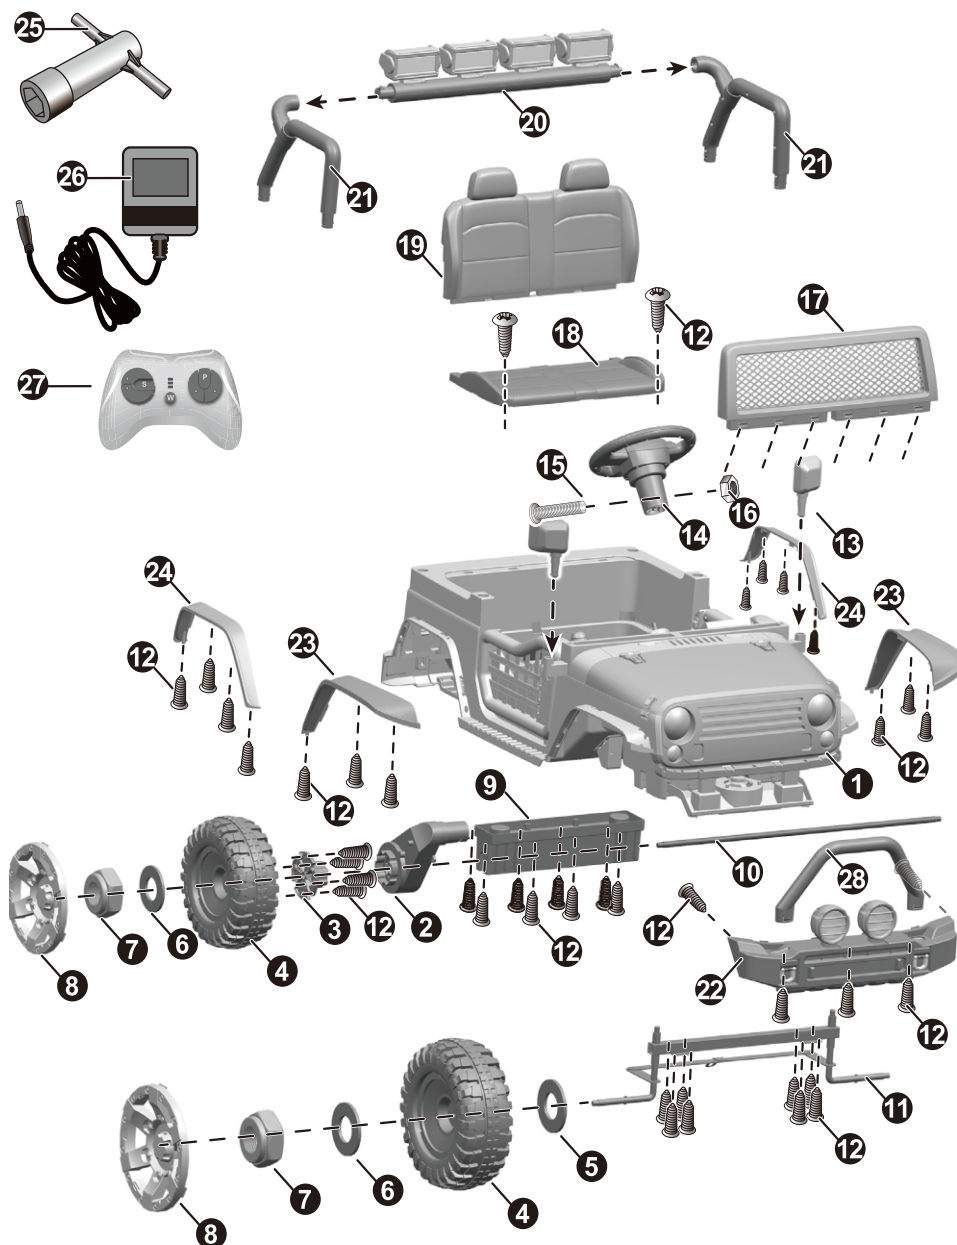

INDICE : Certaines pièces illustrées sont montées des deux côtés du véhicule

**PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES DÉCÈS :**


- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. LA SUPERVISION DIRECTE D'UN ADULTE EST REQUISE.** Gardez toujours l'enfant à portée de vue lorsqu'il se trouve dans le véhicule.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.
- Un équipement de protection doit être porté.
- Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de voitures, de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau.
- Toujours porter des chaussures, toujours s'asseoir sur le siège.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale ; le poids maximal de l'utilisateur est de 50 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.

**ATTENTION :**

- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Doit être assemblé par un adulte.
- Pour réduire les risques de blessures, la surveillance d'un adulte est requise.
- Ne jamais utiliser sur les chaussées, à proximité de véhicules motorisés, sur ou près de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un conducteur.




Règles pour une utilisation en toute sécurité

- Garder les enfants dans des zones de conduite sécurisées.
- Utiliser le jouet uniquement sur des surfaces planes, comme à l'intérieur de la maison, dans le jardin ou sur une aire de jeux.
- Ne jamais utiliser dans l'obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des obstacles imprévus et avoir un accident. Utilisez le véhicule uniquement de jour ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.
- Inspectez périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'en approcher lorsque la voiture est en mouvement.
- Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité à jeu réglable. Veuillez apprendre aux enfants à attacher la ceinture de sécurité avant utilisation, afin de garantir leur sécurité.

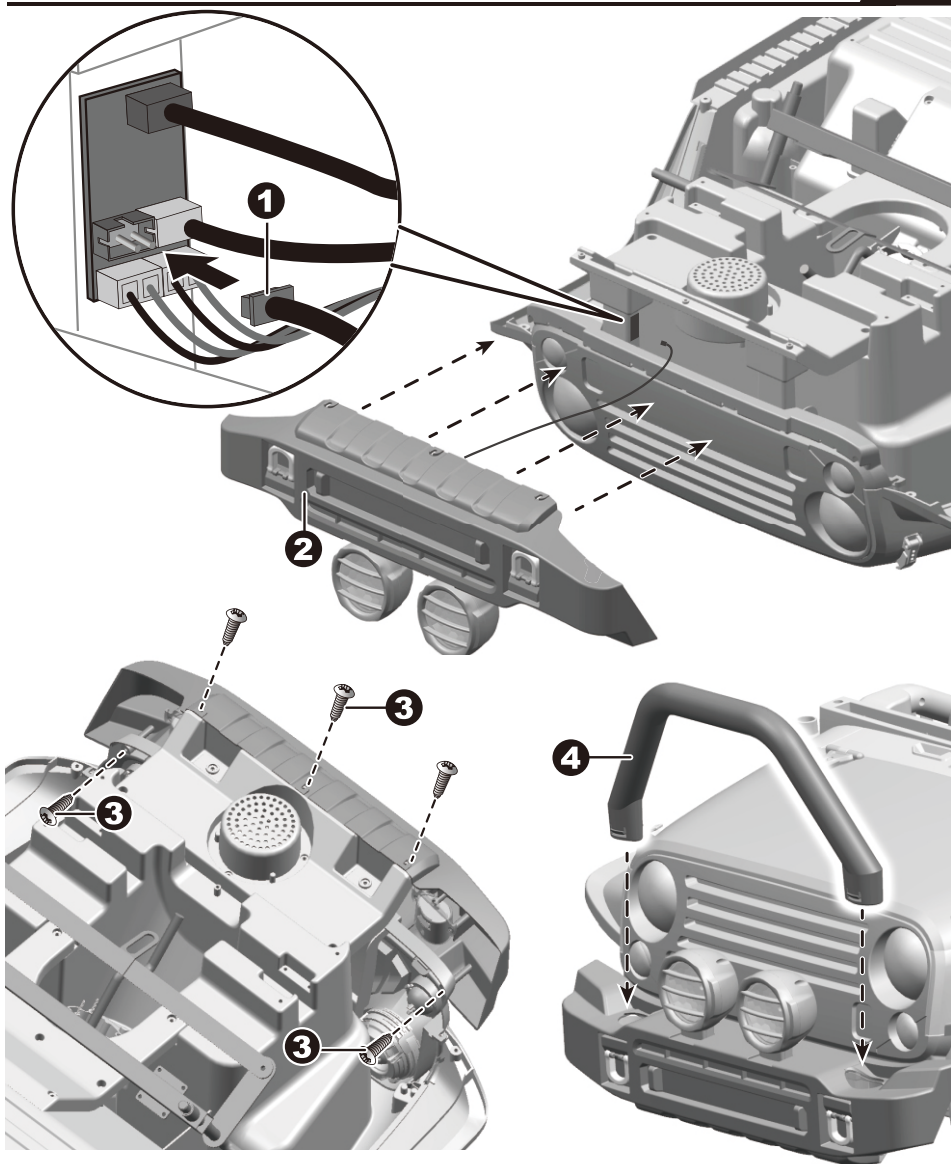


Retournez le corps du véhicule.


1. Branchez le connecteur du pare-chocs avant sur la borne du corps du véhicule.
2. Branchez le connecteur du pare-chocs avant sur la borne du corps du véhicule.
3. Serrez les cinq vis $\Phi 4 \times 12$ à l'aide d'un tournevis.
4. Redressez le châssis du véhicule. Insérez la barre antiroulis avant dans les trous situés sur le dessus du pare-chocs avant.

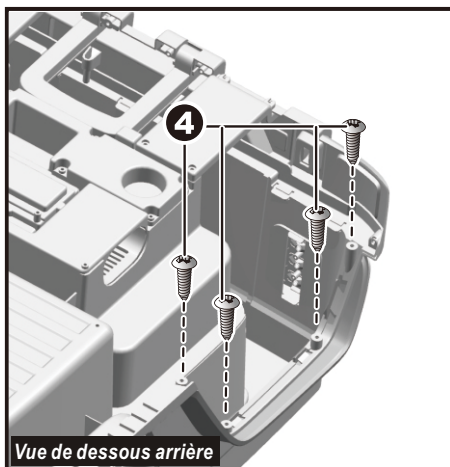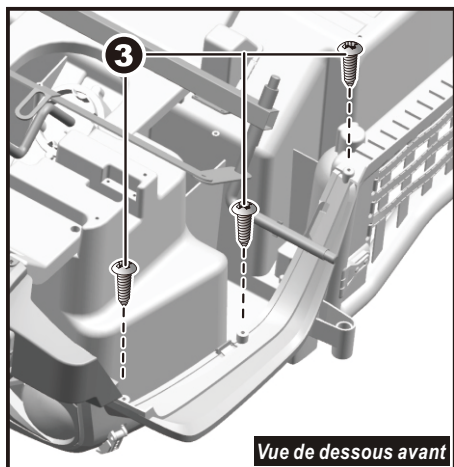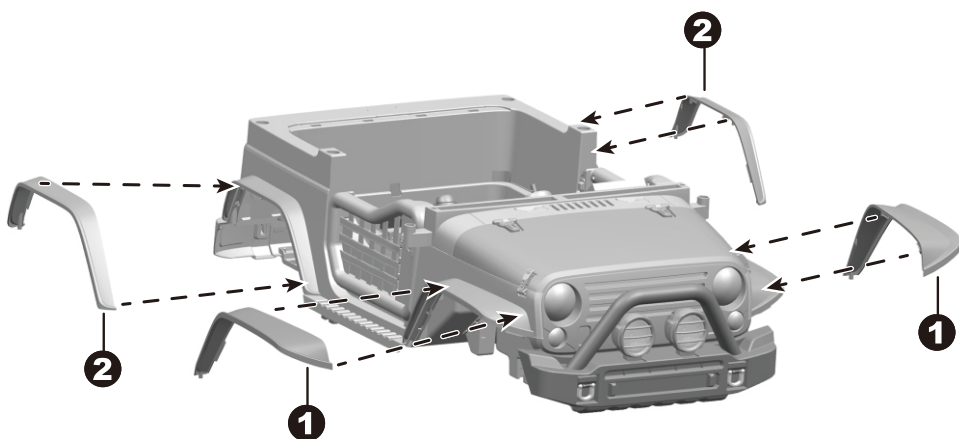

1. Enclenchez les deux ailes avant de chaque côté du châssis du véhicule. R sur R, L sur L.
2. Enclenchez les deux ailes arrière de chaque côté du châssis du véhicule. R sur R, L sur L.
Retournez le corps du véhicule.
3. Insérez trois vis $\Phi 4 \times 12$ à travers le corps du véhicule et dans l'aile avant, serrez avec un tournevis de chaque côté.
4. Insérez quatre vis $\Phi 4 \times 12$ à travers le corps du véhicule et dans l'aile arrière, serrez avec un tournevis de chaque côté.

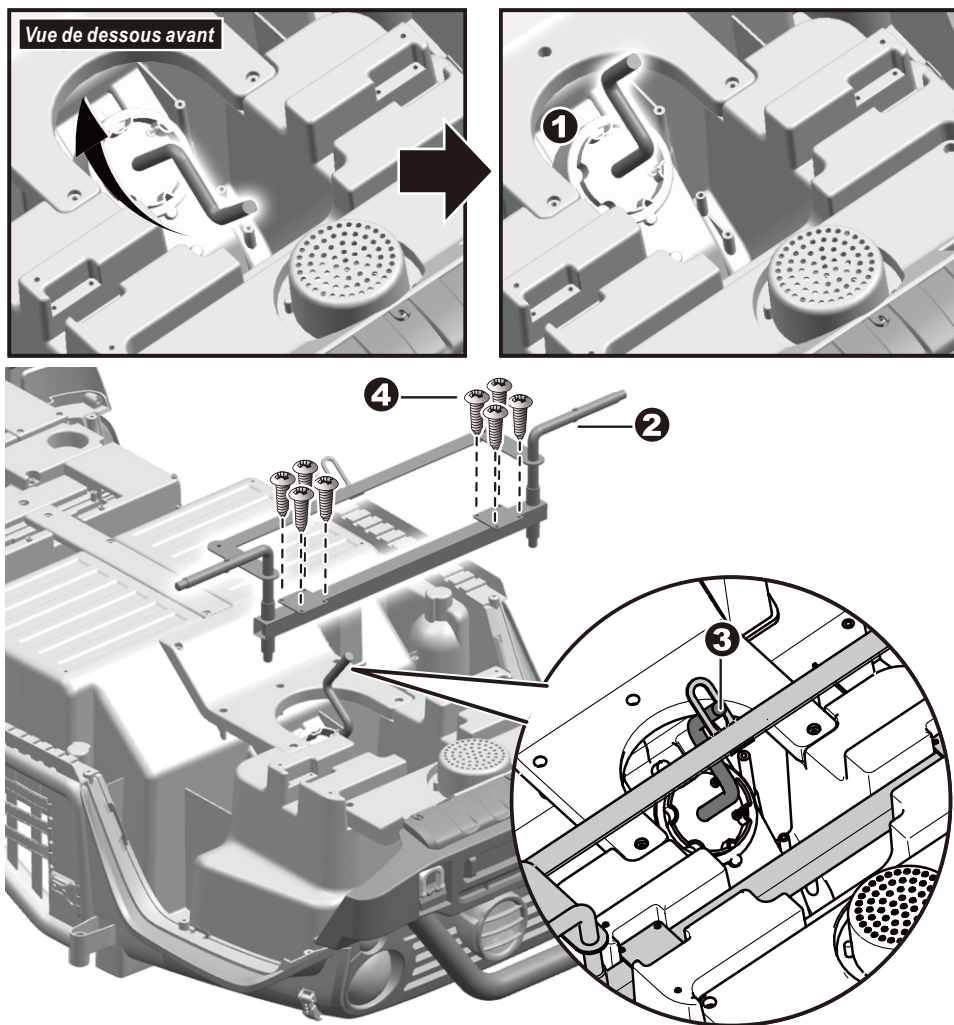

1. Faites pivoter l'essieu avant de 180 degrés comme illustré.
2. Montez l'essieu avant sur la carrosserie du véhicule.
3. Insérez l'extrémité coudée de la colonne de direction dans le trou de la tringlerie de l'essieu avant.
4. Insérez huit vis $\Phi 4 \times 12$ et serrez-les avec un tournevis.

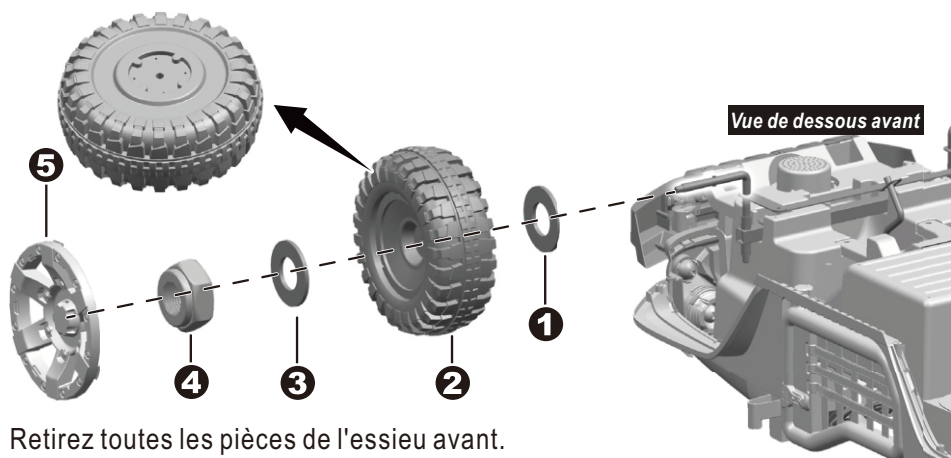

Retirez toutes les pièces de l'essieu avant.

1. Glissez une rondelle $\Phi 12$ sur l'essieu avant.


2. Glissez une roue avant sur l'essieu avant.

3. Glissez une rondelle $\Phi 10$ sur l'essieu avant.

4. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu avant avec une clé. NE PAS trop serrer.


5. « Enclenchez » l'enjoliveur sur la roue.

Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue.

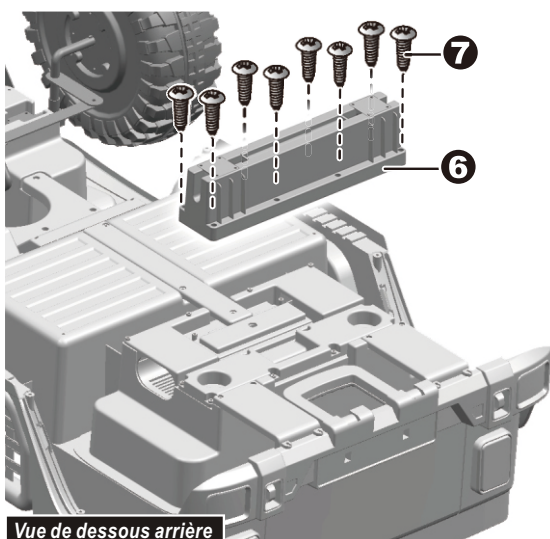


6. Fixez le passage de roue arrière sur la carrosserie du véhicule.

7. Insérez huit vis $\Phi 4 \times 12$ et serrez avec un tournevis.

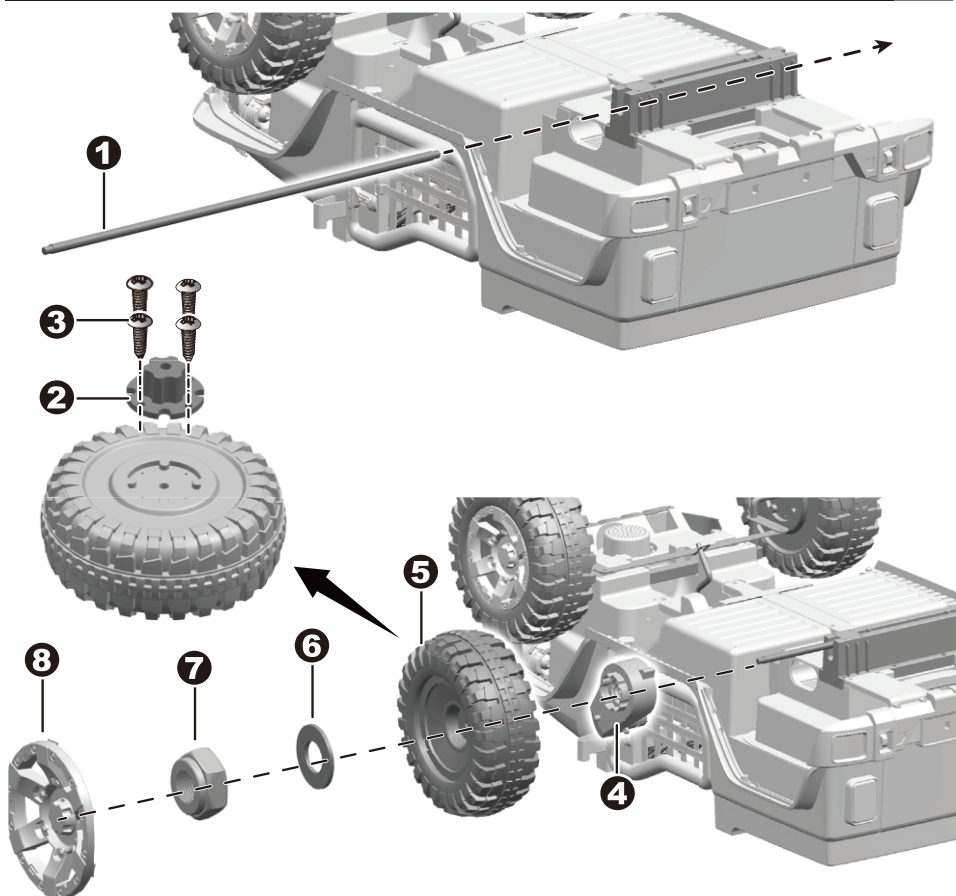


Retirez toutes les pièces de l'essieu arrière.

1. Insérez l'essieu arrière à travers le trou du passage de roue arrière.
 - 2-3. Fixez l'entraîneur de roue à la roue, serrez quatre vis $\Phi 4 \times 12$ à l'aide d'un tournevis.
 4. Glissez une boîte de vitesses sur l'essieu arrière et assurez-vous que le moteur de la boîte de vitesses passe à travers le trou du châssis du véhicule.
 5. Glissez une roue motrice sur l'essieu arrière. La partie dentée de la roue motrice doit s'aligner avec la boîte de vitesses.
 6. Glissez une rondelle $\Phi 10$ sur l'essieu avant.
 7. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé. NE PAS trop serrer.
 8. « Enclenchez » l'enjoliveur sur la roue.
- Répétez les procédures 2 à 8 pour assembler l'autre roue arrière.

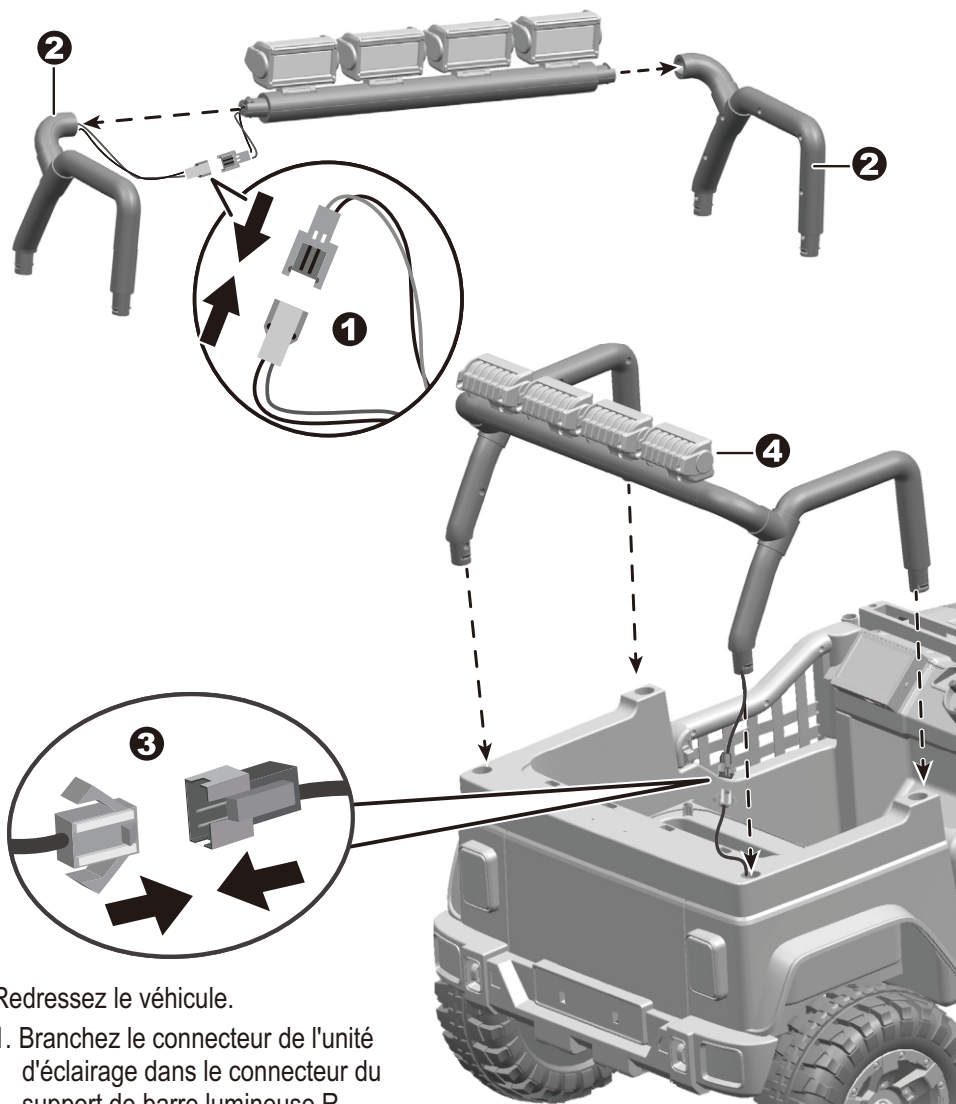


Redressez le véhicule.



1. Branchez le connecteur de l'unité d'éclairage dans le connecteur du support de barre lumineuse R.
2. Fixez les supports de la barre lumineuse à la barre lumineuse.
3. Branchez le connecteur de la barre lumineuse dans le connecteur de la carrosserie du véhicule.
4. Insérez les languettes de la barre lumineuse dans les trous et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant qu'elle est en place.

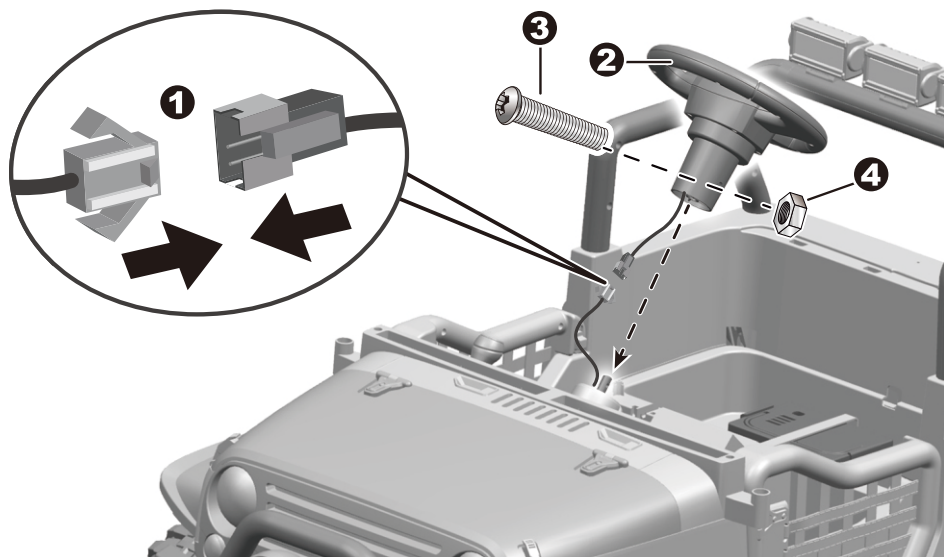


1. Branchez le connecteur de l'unité sonore sur le volant au connecteur sur le châssis du véhicule.
2. Montez le volant à l'extrémité de la colonne de direction.
3. Alignez les trous du volant avec ceux de la colonne de direction, insérez la vis mécanique M5x45.
4. Fixez un écrou à l'extrémité opposée de la vis à l'aide d'un tournevis.
5. Insérez les languettes du pare-brise dans les rainures de la carrosserie, poussez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » de mise en place.

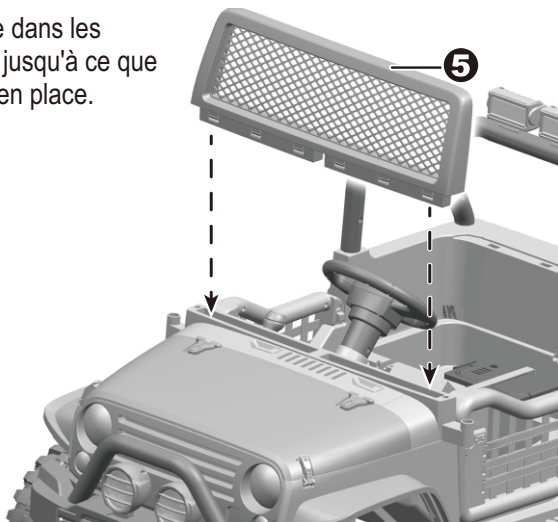


1. Insérez un miroir dans l'orifice de chaque côté de la carrosserie du véhicule.
2. Branchez le connecteur rouge de la carrosserie du véhicule sur le connecteur rouge de la batterie.
3. Branchez les deux connecteurs blancs du moteur sur les connecteurs blancs de chaque côté de la carrosserie du véhicule.

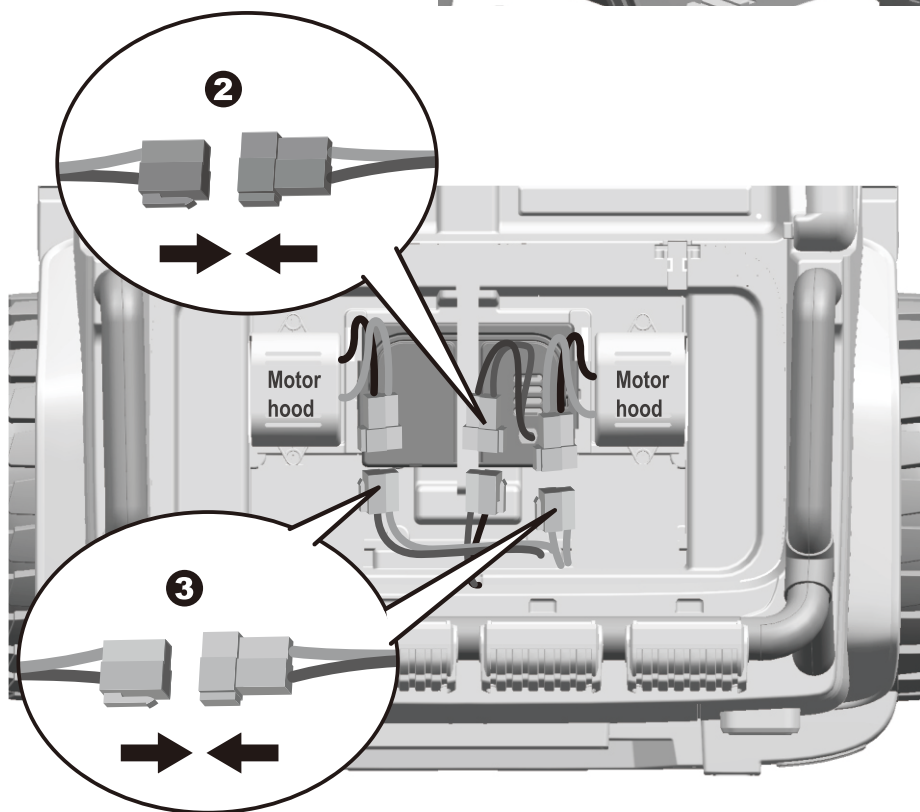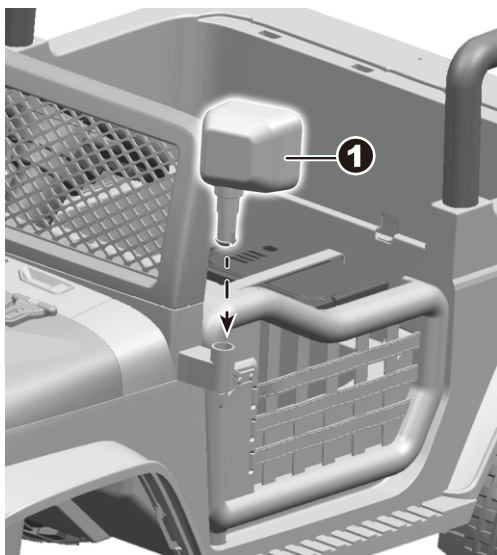

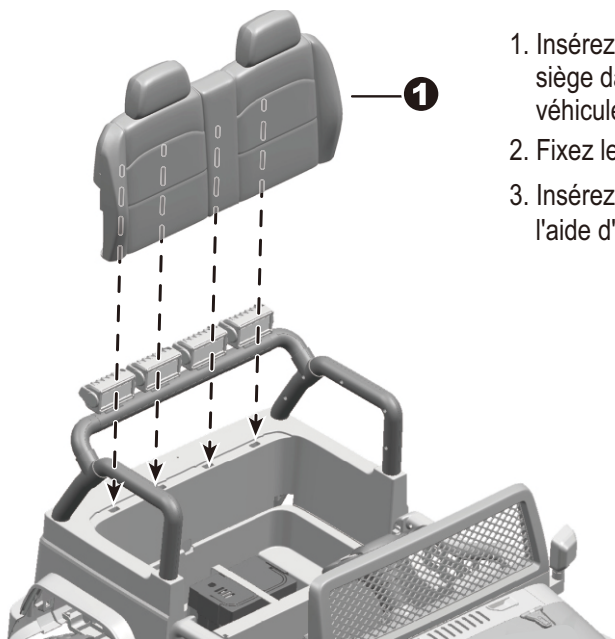


1. Insérez les languettes du dossier de siège dans les trous du corps du véhicule.
2. Fixez le siège au véhicule.
3. Insérez et serrez deux vis $\Phi 4 \times 12$ à l'aide d'un tournevis.

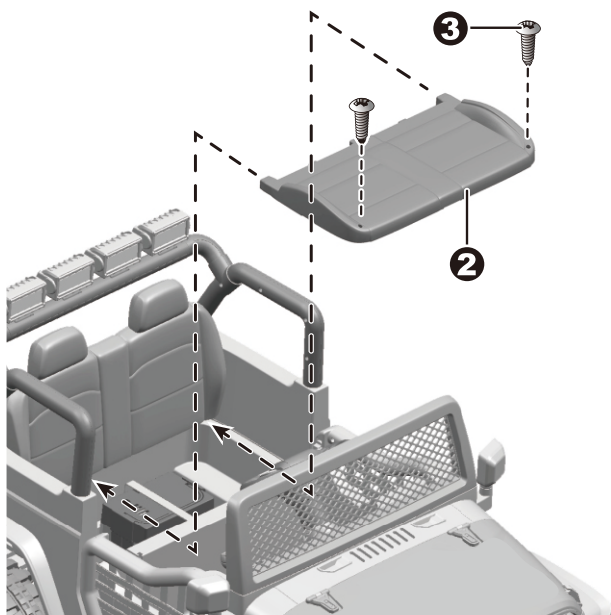



IMPORTANT !

Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager les engrenages et le moteur.

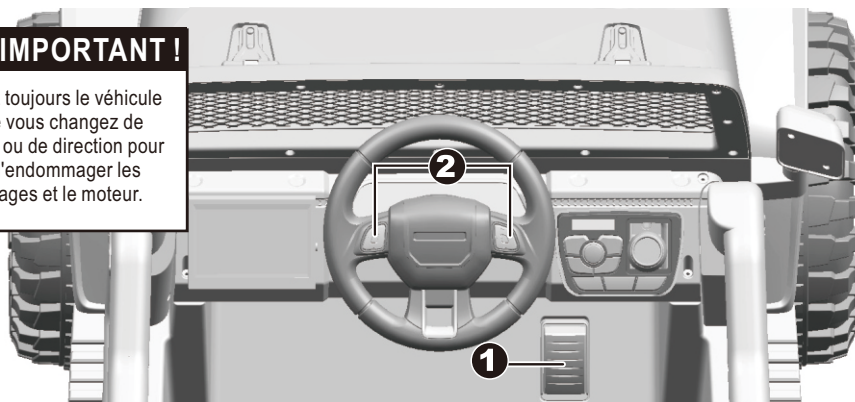

1. **Pédale** : - Pour déplacer le véhicule, appuyez sur la pédale.
- Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.

2. **Bouton d'avertisseur sonore** : Appuyez pour faire retentir le klaxon.

- A. **Interrupteur d'alimentation** : Appuyez pour mettre le véhicule sous tension, maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

- B. **Interrupteur marche avant/arrière** :

Change la direction de déplacement du véhicule de marche avant à marche arrière. Le véhicule est équipé de 2 vitesses en marche avant : grande vitesse / petite vitesse.

- C. **Écran d'affichage** : Il affiche le niveau de charge de la batterie lorsque le véhicule est à l'arrêt. Lorsque la valeur numérique est inférieure à 12, veuillez recharger la batterie.

- D. **Bouton d'éclairage** : Allume et éteint les feux.

E : **Lecture / Pause**

F : **Précédent / Diminuer le volume**

G : **Suivant / Augmenter le volume**

H : **Mode basculement**


- I. **Interface USB** : Permet de diffuser l'audio de votre appareil portable via les haut-parleurs du véhicule. Format MP3 UNIQUEMENT.


- J. **3. 5mm Entrée AUX** : Permet de diffuser l'audio de votre lecteur de musique portable ou de votre téléphone via les haut-parleurs du véhicule. Format MP3 UNIQUEMENT.

K. **Mode musique**

- L. **Changer la source audio entre la radio FM, l'entrée USB, l'entrée AUX ou la connexion sans fil**

En mode radio FM, maintenez enfoncé le bouton E (lecture/pause) pour rechercher des stations. Lorsque votre téléphone est connecté au produit via une connexion sans fil, celui-ci peut répondre aux appels grâce au microphone intégré au tableau de bord.

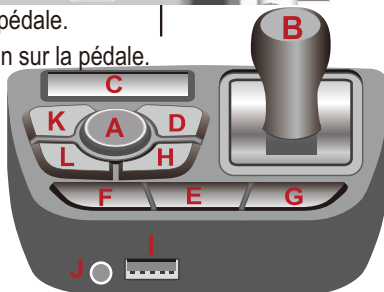

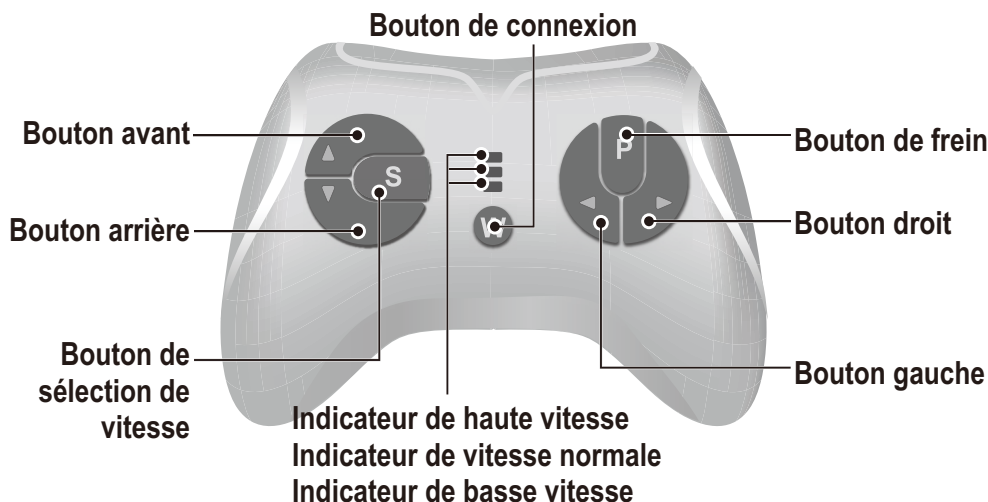

Fixez les piles de la manette

Soulevez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la manette et insérez deux piles AAA (LR03).

CONSEIL : Piles non fournies. Reportez-vous aux informations sur les piles en page

1. Bouton de connexion (Établir la connexion)

Appuyez longuement sur les boutons de connexion pendant 3 secondes, le témoin de basse vitesse clignote. Allumez ensuite le véhicule : si le témoin de basse vitesse reste allumé en continu, la connexion est réussie. Si le témoin de basse vitesse ne réagit pas, la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.

2. Bouton de frein

Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule, appuyez à nouveau pour relâcher le frein.

3. Bouton de sélection de vitesse

L'interrupteur permet au véhicule de se déplacer à basse, normale et haute vitesse.

CONSEIL : Cet interrupteur ne fonctionne pas lorsque votre véhicule recule.

REMARQUE :

- Laissez la télécommande en veille pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.
- Rétablissez la connexion lorsque vous remplacez les piles de la télécommande.

ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.



ATTENTION



SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !



ATTENTION

Ce produit est doté d'une protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions sont coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !

- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être en position ARRÊT lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4-6 heures. Ne rechargez pas la batterie plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 heures, sans dépasser 20 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit.

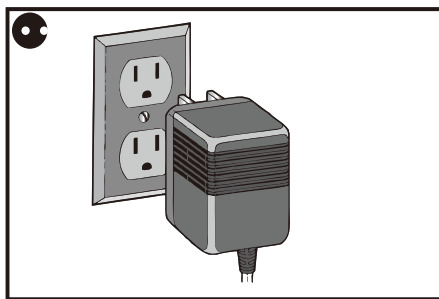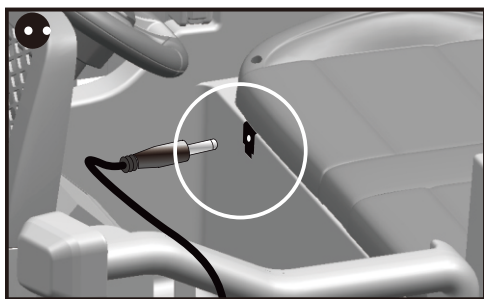

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée (sous le siège).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Problème	Mögliche Ursache	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	Batterie faible en énergie	Rechargez la batterie.
	Le fusible thermique a sauté	Réinitialisez le fusible, voir <Fuse>
	Le connecteur de la batterie ou les fils sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter le service après-vente.
	La batterie est déchargée	Remplacez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
	Le système électrique est endommagé	Veuillez contacter le service après-vente.
	Le moteur est endommagé.	Veuillez contacter le service après-vente.
Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps	La batterie est sous-chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre lors de la recharge
	La batterie est ancienne	Remplacez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
Le véhicule fonctionne lentement	Batterie faible en énergie	Rechargez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
	La batterie est ancienne	Remplacez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <User Notice>.

Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter le service après-vente.
	« Point mort » sur le moteur	Un point mort signifie que l'alimentation électrique ne parvient pas à la connexion terminale et que le véhicule nécessite une réparation. Veuillez contacter le service après-vente.
Difficulté à passer de l'avant à l'arrière ou inversement	Tentative de changement de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule avant de changer de vitesse, voir <Use>
Bruits forts de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Veuillez contacter le service après-vente.
La batterie ne se recharge pas.	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un à l'autre.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché à une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter le service après-vente.
Le chargeur devient chaud lors de la recharge	Ceci est normal et ne doit pas être une source d'inquiétude	

Lisez entièrement ce manuel et le tableau de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, veuillez contacter le service après-vente.

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant utilisation, et de l'examiner régulièrement pour détecter tout danger potentiel, tel que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis fixant le boîtier ou d'autres pièces. En cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles, telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, telles que les cuisinières et les radiateurs. Les pièces en plastique pourraient fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne pas conduire le véhicule dans de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourrait endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Coupez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

La batterie est équipée d'un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute alimentation du véhicule en cas de surcharge du moteur, du système électrique ou de la batterie. Le fusible se réinitialise et l'alimentation est rétablie après avoir éteint l'appareil pendant 20 secondes, puis en le rallumant. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises lors d'une utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. ***Veillez contacter votre distributeur.***

Pour éviter une perte de puissance, suivez ces consignes :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne tractez rien derrière le véhicule.
- Ne pas conduire sur des pentes raides.
- Ne pas conduire dans des objets fixes, ce qui pourrait faire patiner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne pas conduire par temps très chaud, les composants risquent de surchauffer.
- Ne pas laisser l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne pas modifier le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et faire sauter le fusible.

Élimination de la batterie



- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb dans un feu. La batterie pourrait exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie au plomb-acide dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb-acide scellées avec les ordures ménagères est interdit par la loi.

Nos produits sont conformes aux normes ASTM F963, GB6675, EN71 et EN62115.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE