




IN260600157V01_US_CA_370-489V80

CHILDREN'S ELECTRIC TOY CAR

Assembly & User Instructions - Please keep for future reference

EN

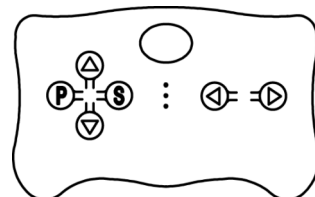

Picture for reference only. Please refer to real object.

ASTM-F963

Important

Warning!

Age: 3 Years +
Maximum user
weight: 60 kg

1. For family and domestic use only
2. Not to be used in traffic
3. Your new vehicle requires adult assembly.
4. To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes.

Important - Please read these instructions fully before assembly or use

Always power off the vehicle after each use.

Always charge the vehicle after each use.

Always charge 1 time per month if hold for long time.

Table of Contents

- 1. About Your New Vehicle*
- 2. Safety Information*
- 3. Parts List*
- 4. Parts Diagram*
- 5. Assembly Steps*
- 6. How To Operate Your Vehicle*
- 7. Charging The Vehicle*
- 8.. Troubleshooting Guide*
- 9. Maintaining Your Vehicle*
- 10.Disposal Of Battery*

About Your New Vehicle

Thank you for purchasing our products, we want your child to enjoy this product for years to come.

Keep these points in mind as you read this guide:

Suitable age:	3 Years +	Battery:	24V4.5ah *1
Load Capacity:	60kg	Motor:	24V550(12000rpm)*2
Speed:	3-6 KM/H	Charging time:	8-12hours
Material:	PP Iron	Optimum Temperature:	Below 40°C Avoid to use under burning sun
Charger:	24V0.5A*1		
	Output: 24V		
	Current: 500mA		

Safety Information

WARNING!

• **General safety:**

- Where products need assembly they must always be assembled by an adult. As a parent/carer, it is also your responsibility to check the tightness of screws, nuts and bolts before each use and if necessary, adjust and re-tighten.
- This product may contain small parts and it is your responsibility as a parent/carer to exclude children from the area during assembly due to small parts.
- Remove protective material and poly bags and dispose of them responsibly before giving the assembled product to your child.
- Remember to retain these instructions for future reference.
- We have tried to make our toys as simple as possible to assemble but inevitably there will be one or two slightly more complex tasks.

Positioning :

- Do not allow your child to ride at night or in poor light conditions.
- Do not let your child play near steps, swimming pools / spas or other sources of water, on slopes, on streets or around cars, even if parked on your own property.
- It is prohibited to drive/use this product on the public highway.
- This product is designed to be used on smooth surfaces and should not be used on soft ground or in the rain or snow.

Before use:

- Very Important. You Must Charge & Connect The Battery Before First Use.
- Dispose of all packaging material responsibly before giving this product to your child.
- Check tightness of all components before giving this product to your child.

During use:

- This product is only suitable for children 3 years and older.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- The maximum rider weight capacity for this product is 132LBS. Do not overload.
- Adult supervision is highly recommended when children play with wheeled toys. Your child's safety is your concern.
- Do not allow the child to ride with bare feet or without suitable footwear.
- Ensure the child keeps clothing, hands, hair, fingers and feet away from moving parts.
- The use of protective gear including approved helmets, gloves and pad is recommended.
- Store this product at room temperature; do not leave it outside or uncared for.
- Never let any child play with the battery or charger at any time, or let them charge the product.
- Do not use if product is faulty or damaged.
- Do not tamper with the battery or electrical parts inside the product.














Safety Information







WARNING!

• **Charging the battery:**

- All charging and re-charging must be carried out by an adult.
- Do not attempt to use the product while it is being charged.
- Charging should be carried out under cover and in a well-ventilated area.
- Please keep the car's power switch off while the charger is charging. If the power switch is not turned off while charging, the charger will not be able to charge the battery and will keep the green light on instead of red.
- Always ensure the charger is plugged into a wall outlet. Do not use an extension.
- Do not charge near sources of potential sparks, fires or flames or where flammable gases, liquids and materials are stored.
- During charging the battery and the charger may get hot.
- Only charge the battery for a maximum time of 8 - 12 hours.
- Do not leave the charger plugged into an outlet or connected to the product/battery once charging is completed.
- Never attempt to recharge a fully charged or partially used battery for an extra boost.
- Do not over-charge; this action will significantly shorten battery life.
- Always ensure that once the battery becomes discharged/flat that you re-charge for the recommended time. Failing to do so will significantly shorten battery life.
- Charging the product below 4°C (40°F) or above 40°C (104°F) will decrease the battery life significantly.
- V.R.L.A. batteries are heavy and contain lead & acid. They are dangerous if improperly handled.
- Only use the charger supplied with the product. The use of other chargers may cause damage to the battery and/or cause explosion.
- Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
- Only use the battery supplied with this product. The use of other batteries may cause damage to the motor, charger and subsequent wiring, which could lead to fire and/or explosion.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Always ensure that you connect the battery with the correct polarity.
- Never short-circuit the terminals of the battery, or any subsequent wiring.
- Never bypass or bridge a broken/blown fuse or circuit breaker and always replace with the same type/value and model.

Parts List

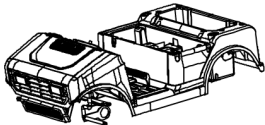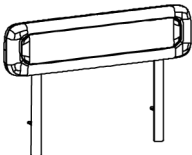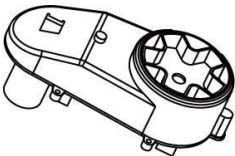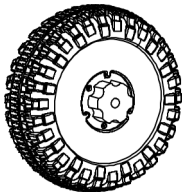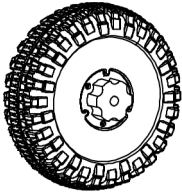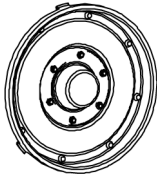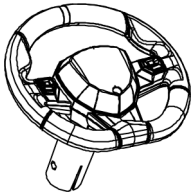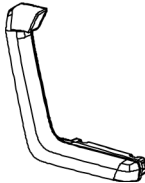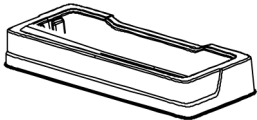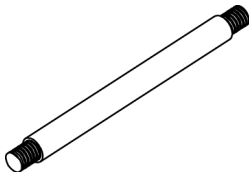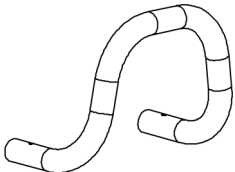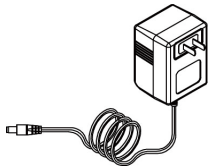PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)
1	Vehicle body		1	2	Windshield		1
3	Backrest		1	4	Seat		1
5	Gear box (Pre-assembled)		2	6	Driving wheel		2
7	Front wheel		2	8	Wheel hub		4
9	Steering wheel		1	10	Exhaust pipe		1
11	Carriage		1	12	Rear axle		1
13	Handrail		2	14	Charger		1

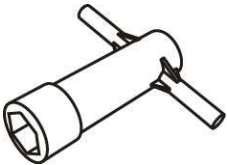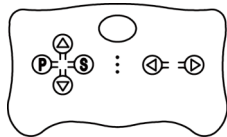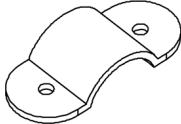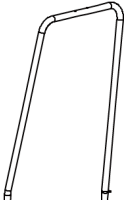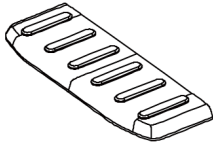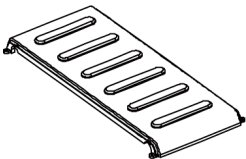PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)
15	Spanner		2	16	Remote control Not included AAA1.5V battery		1
17	Instruction manual		1	18	Fixing part		4
	Support column		2		Auto Roof A		2
	Auto Roof B		1				


Screw Assembly package

A	M4X30 Screw	4	Install the handrail
B	M4X12 Screw	2	Install the rear backrest
C	M4X12 Screw	4	Install the carriage
D	M4X12 Screw	4	Install the seat
E	M4X12 Screw	4	Install the support column
F	M4X12 Screw	12	Install the auto Roof
G	M4X30 Screw	1	Spare
H	M4X12 Screw	2	Spare

Parts Diagram


1	Vehicle body *1	2	Windshield *1
3	Backrest *1	4	Seat *1
5	Gear box *2	6	Driving wheel*2
7	Front wheel *2	8	Wheel hub *4
9	Steering wheel *1	10	Exhaust pipe *1
11	Carriage *1	12	Rear axle *1
13	Handrail *2		

NOTE: Some Parts Shown are assembled
on both sides of vehicle

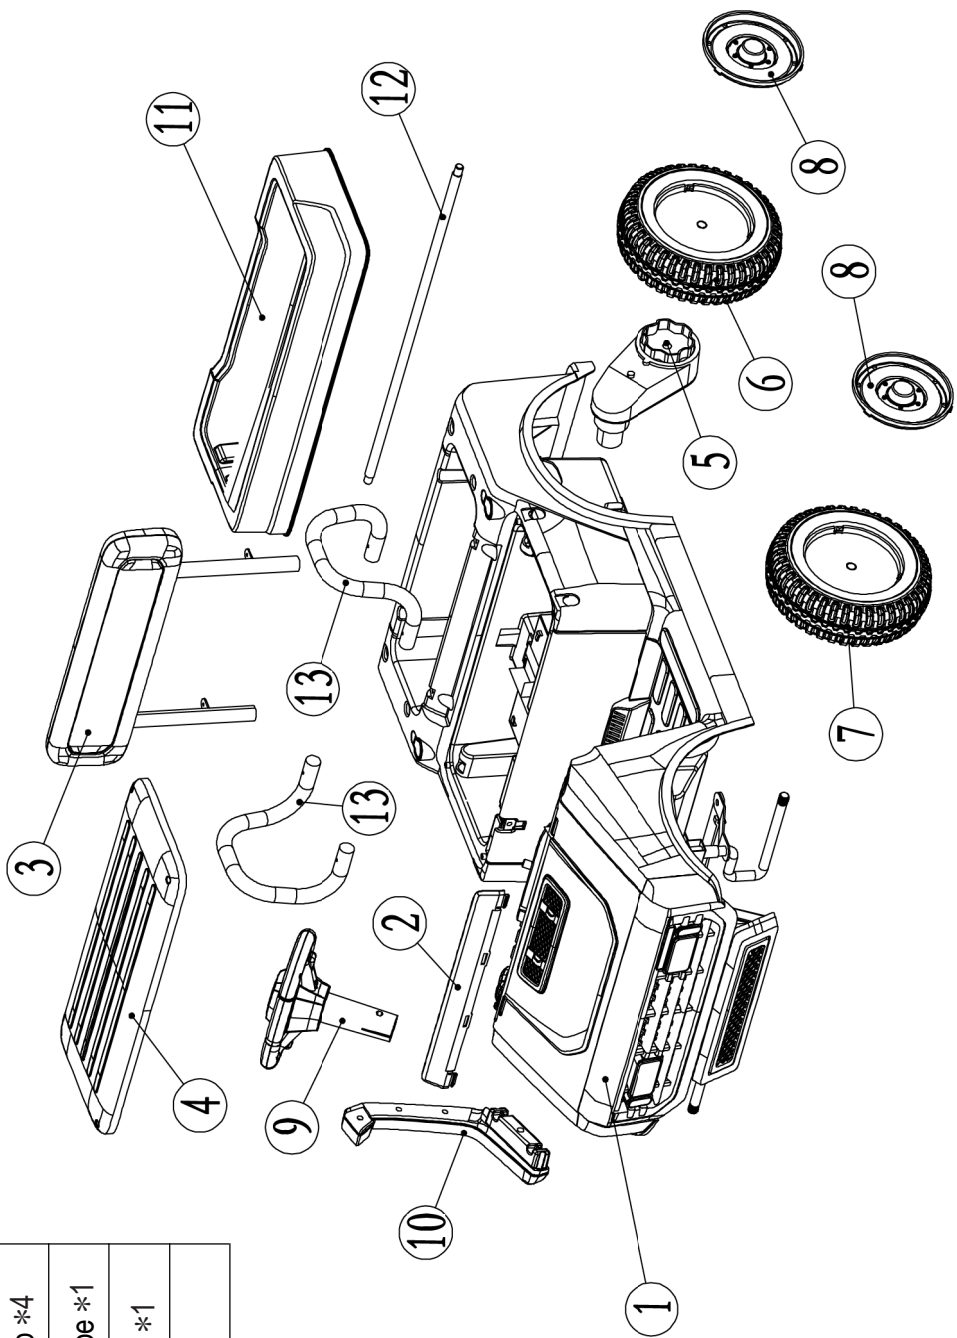


Assembly Steps

1. Install the back wheels .

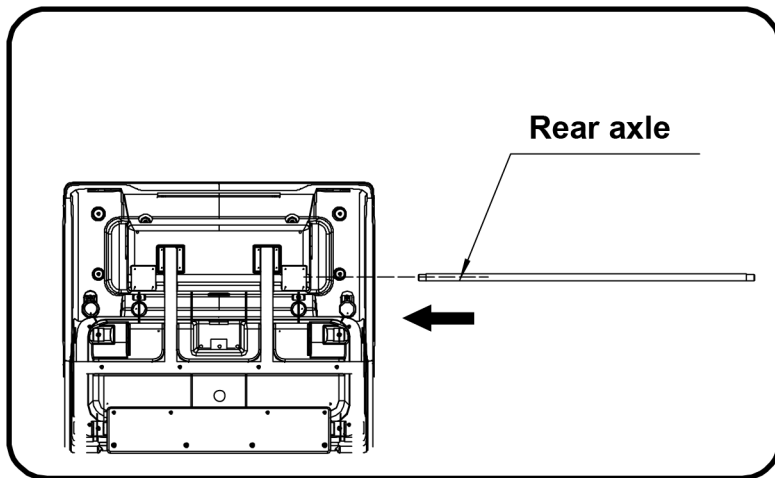


- As shown in the picture, disconnect the rear axle parts ,put the rear axle through the car body.

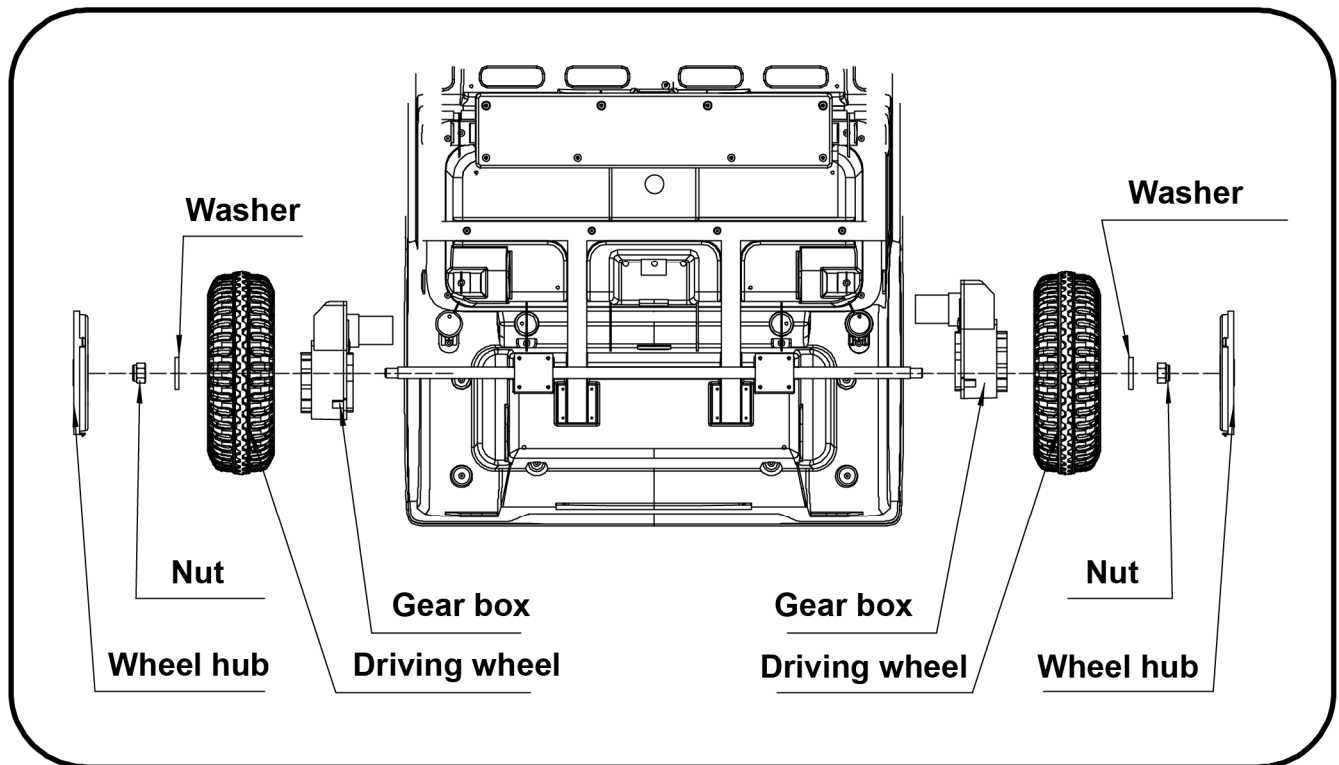

- As shown in the picture, install gear box to the left side.
- Put the driving wheel through the rear axle and fix it with washer and nut and wheel hub in turn.
- The other side is same as above.


Assembly Steps

2.Install the front wheel.

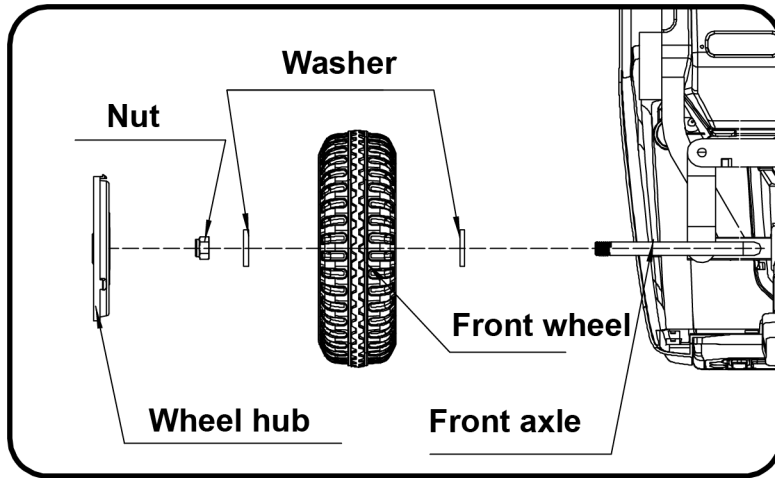

- Remove the nut and washer on the front axle;
- Put the washer and wheel through the front axle and fix it with washer and nut and wheel hub in turn.
- The other side is same as above.


3.Connect the power supply.

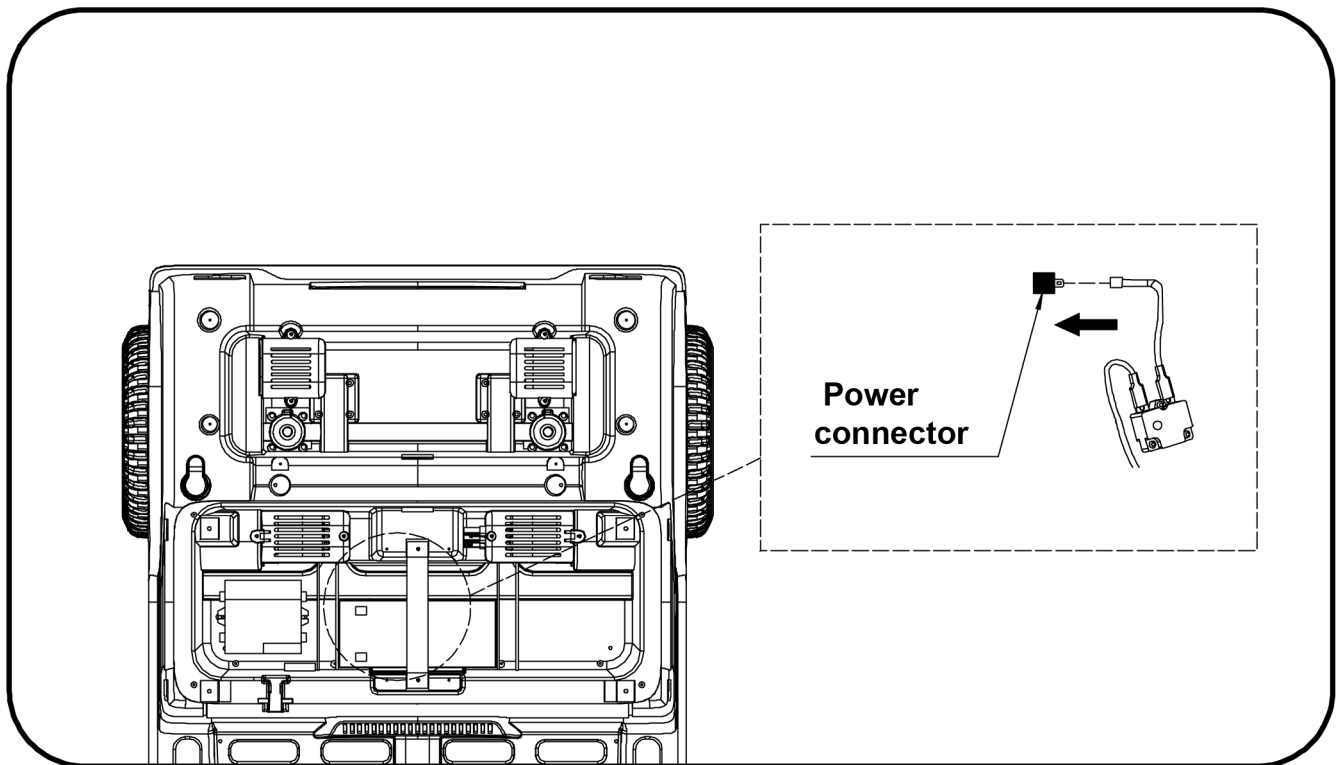

- As shown in the picture,the wire connector plug butt.


Assembly Steps

4. Install the steering wheel.

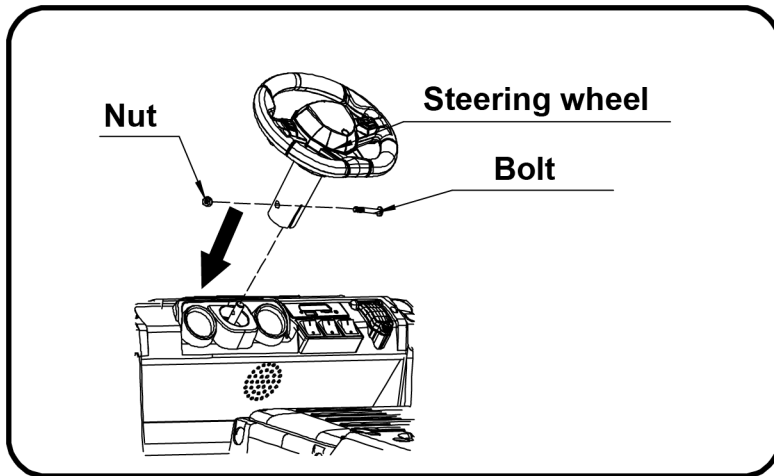


- Remove the bolt from the steering wheel.
- As shown in the picture, install the steering wheel to the corresponding place, and fasten with bolt.

5. Install the handrail.

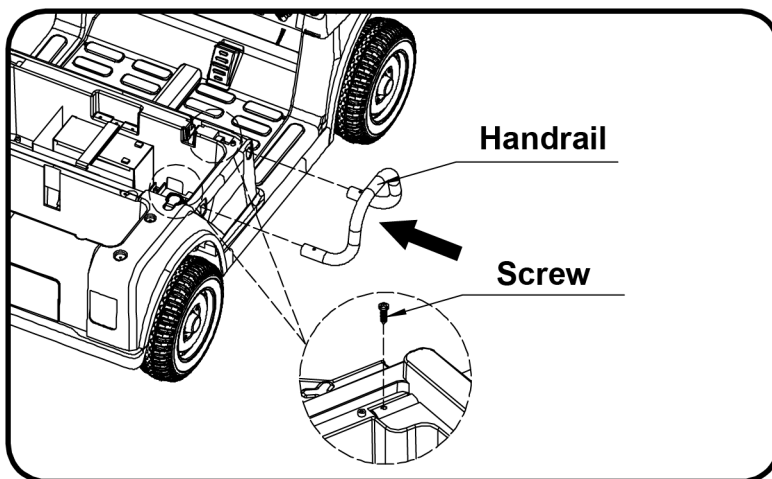


- As shown in the picture, install the handrail to the corresponding place, and fasten with the screws.

6. Installing the backrest.

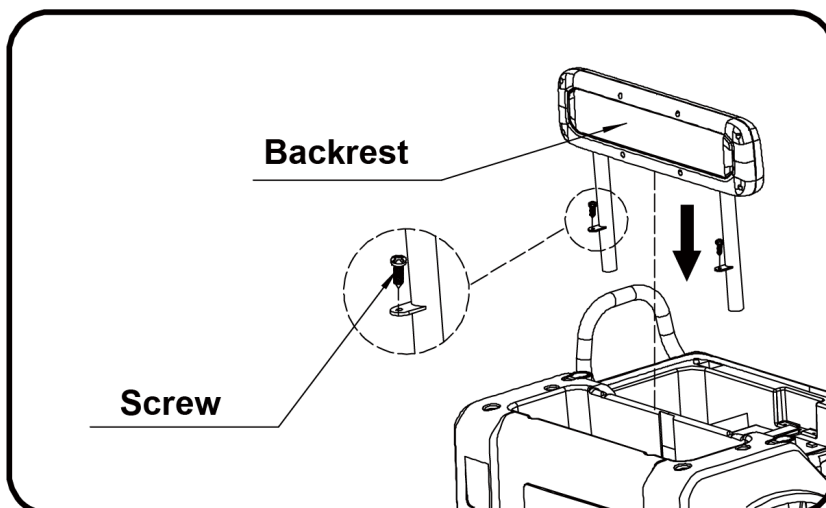

Assembly Steps


7. Install the support column.

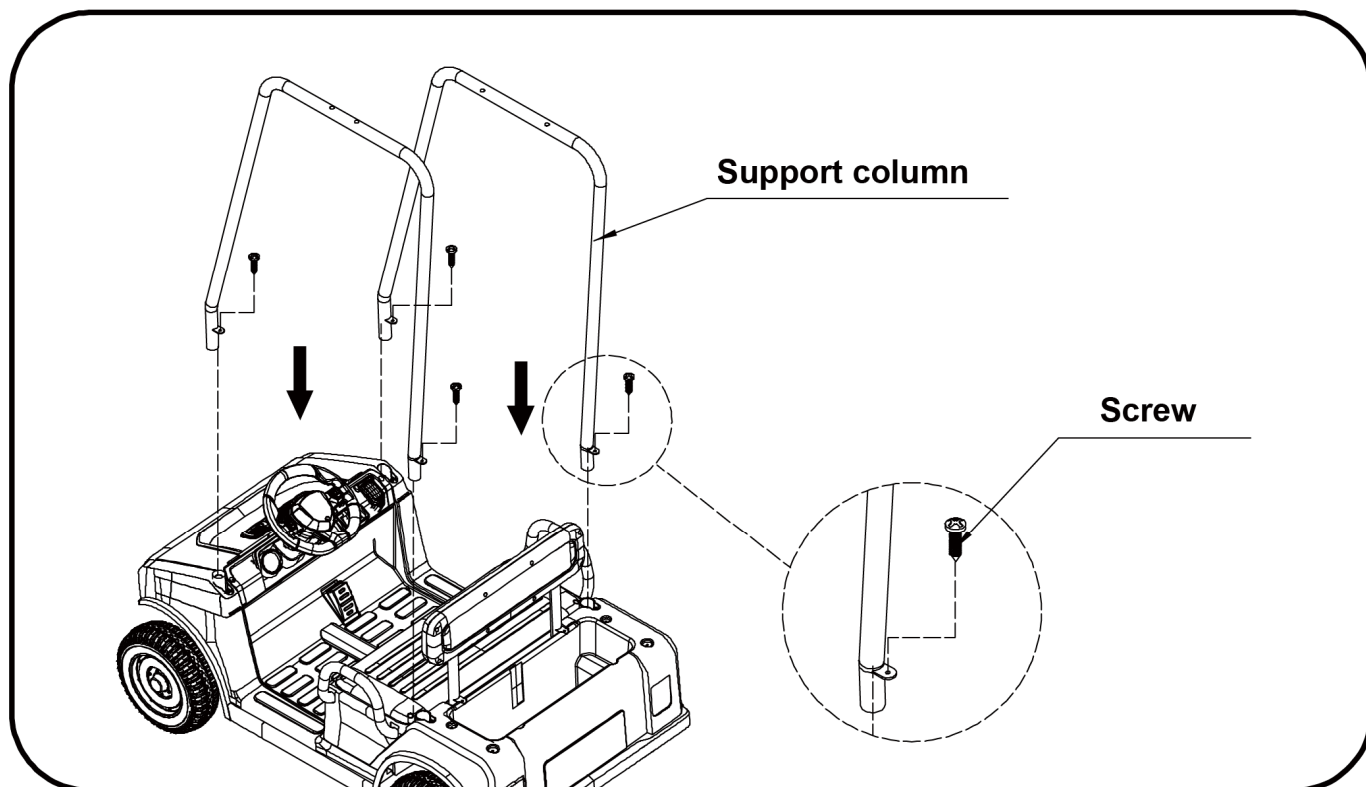


- As shown in the picture, install the support column to the corresponding place, and fasten with Screws.

Assembly Steps


8. Install the auto roof.

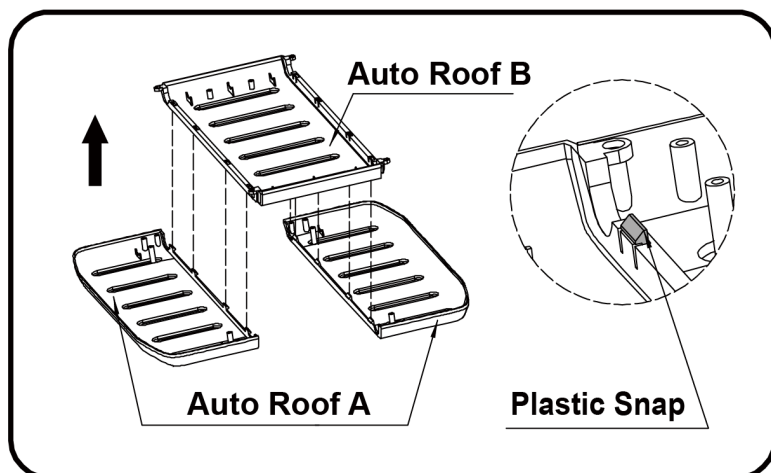

- As shown in the picture, install the support column to the corresponding place, and fasten with Screws.

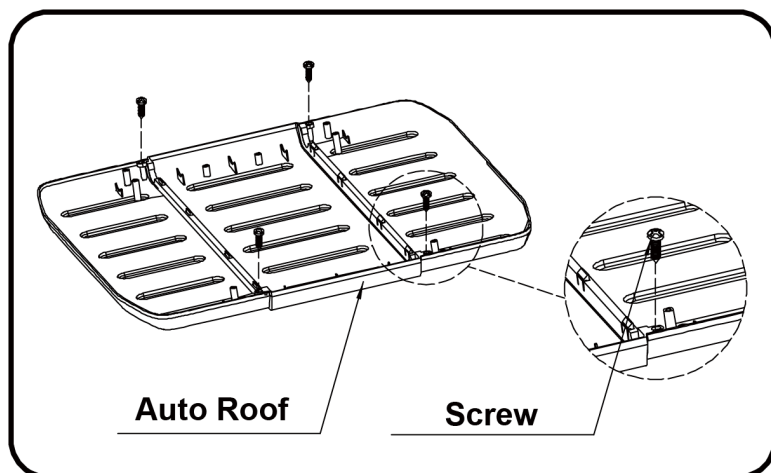


- As shown in the picture, at the corresponding position in the auto roof, and fasten with the screws.

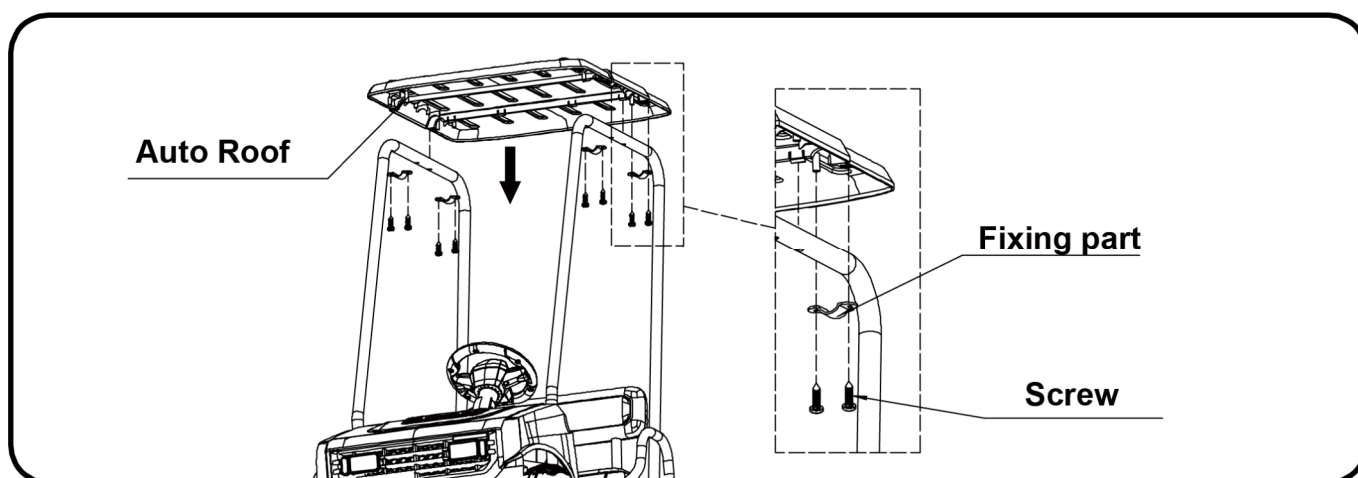

- As shown in the picture, install the auto roof to support column, and fasten with the fixing part and screws.


Assembly Steps

9. Install the tailgate.

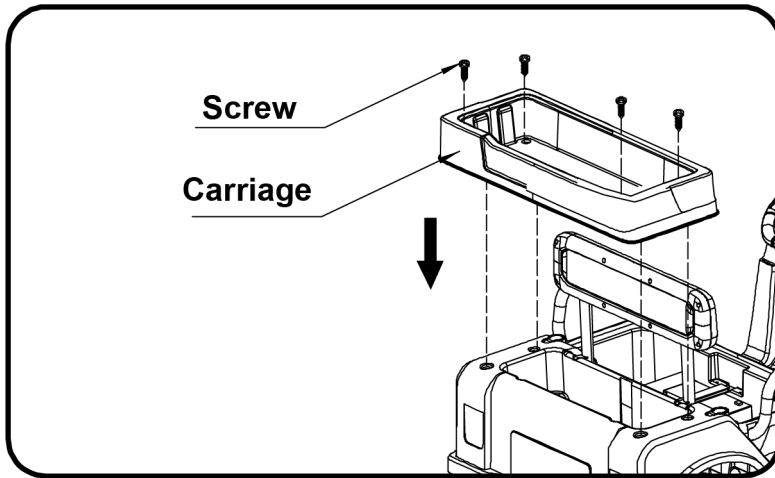


- As shown in the picture, install the tailgate to the corresponding place, and fasten with the screws.

10. Install the windshield.

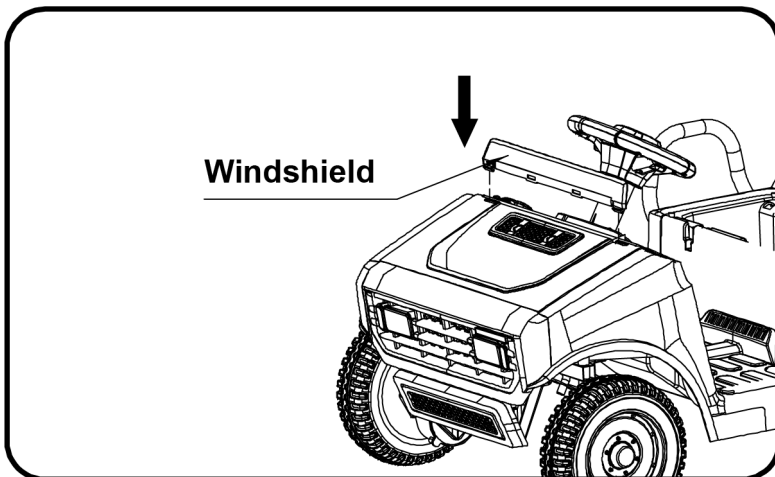

- As showed in the picture, press the windshield downward to fix it.


11. Install the exhaust pipe.

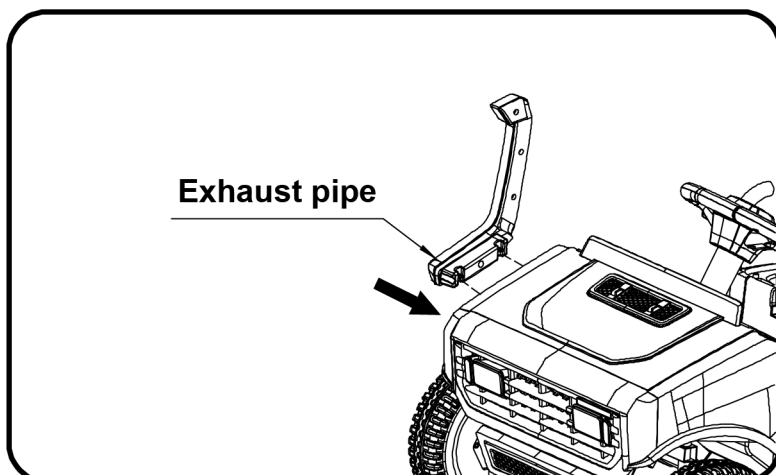

- As showed in the picture,install the exhaust pipe to the corresponding place.


Assembly Steps

12. Install the seat.

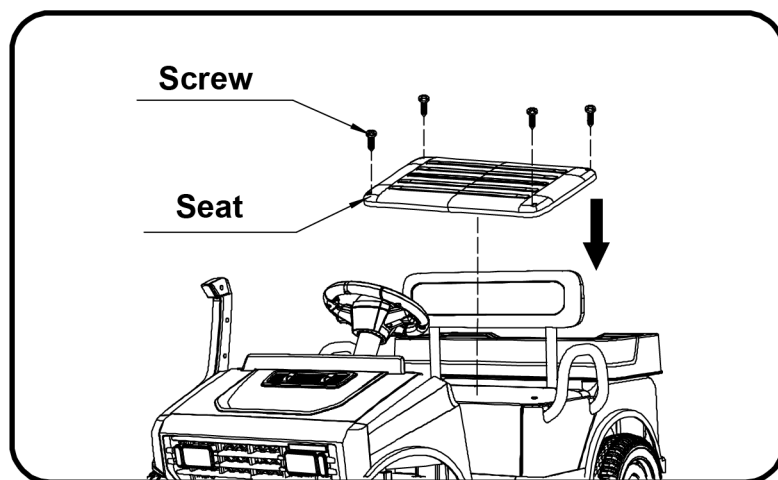

- As shown in the picture, install the seat to the corresponding place, and fasten with the screws.


13. Install the battery.

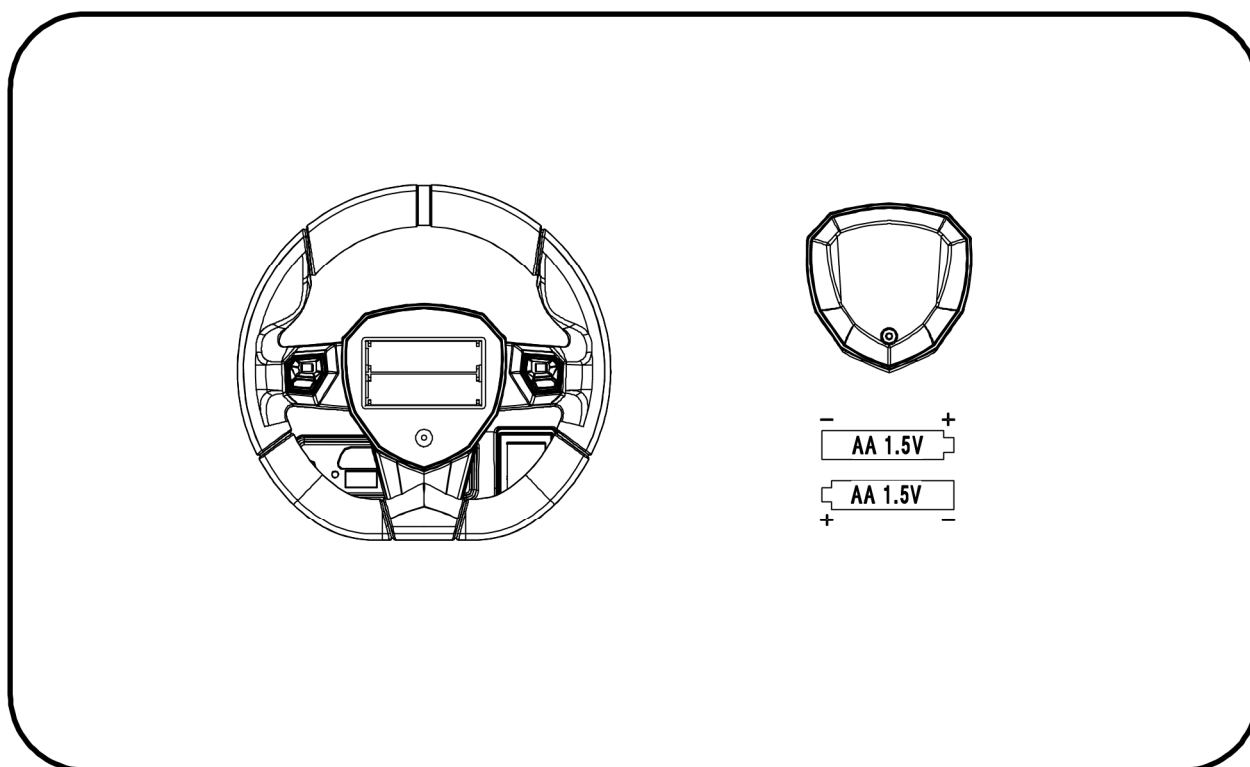

- Loosen battery cover of steering wheel control and remove the cover. Insert two AA1.5V batteries(See above photo). Replace battery cover .

How To Operate Your Vehicle

Use Operation(Ensure the power switch has been turned on)

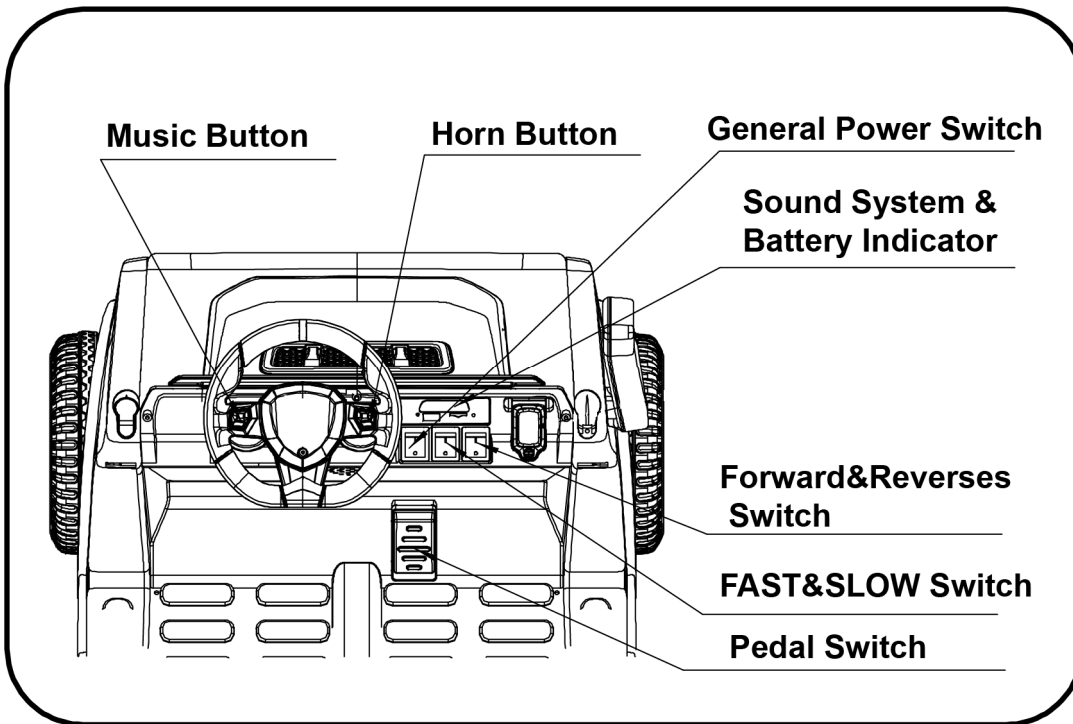


IMPORTANT!

Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gear box and motor.

- (1) Turn on the power switch first.
- (2) Forward
Press the "Forward and Reverse switch" to the "  " position.
Press the pedal.
The vehicle drives forward.
- (3) Stop
The vehicle stops .
- (4) Reverse
Press the "Forward and Reverse switch" to the "  " position.
Press the pedal.
The vehicle drives backward.
- (5) You can enjoy music by push music button.
- (6) You can horn by push horn button.
- (7) Turn on the "FAST and SLOW Switch" ,control the speed of the car.

How To Operate Your Vehicle

(9) How to use the Sound System & Battery Indicator:

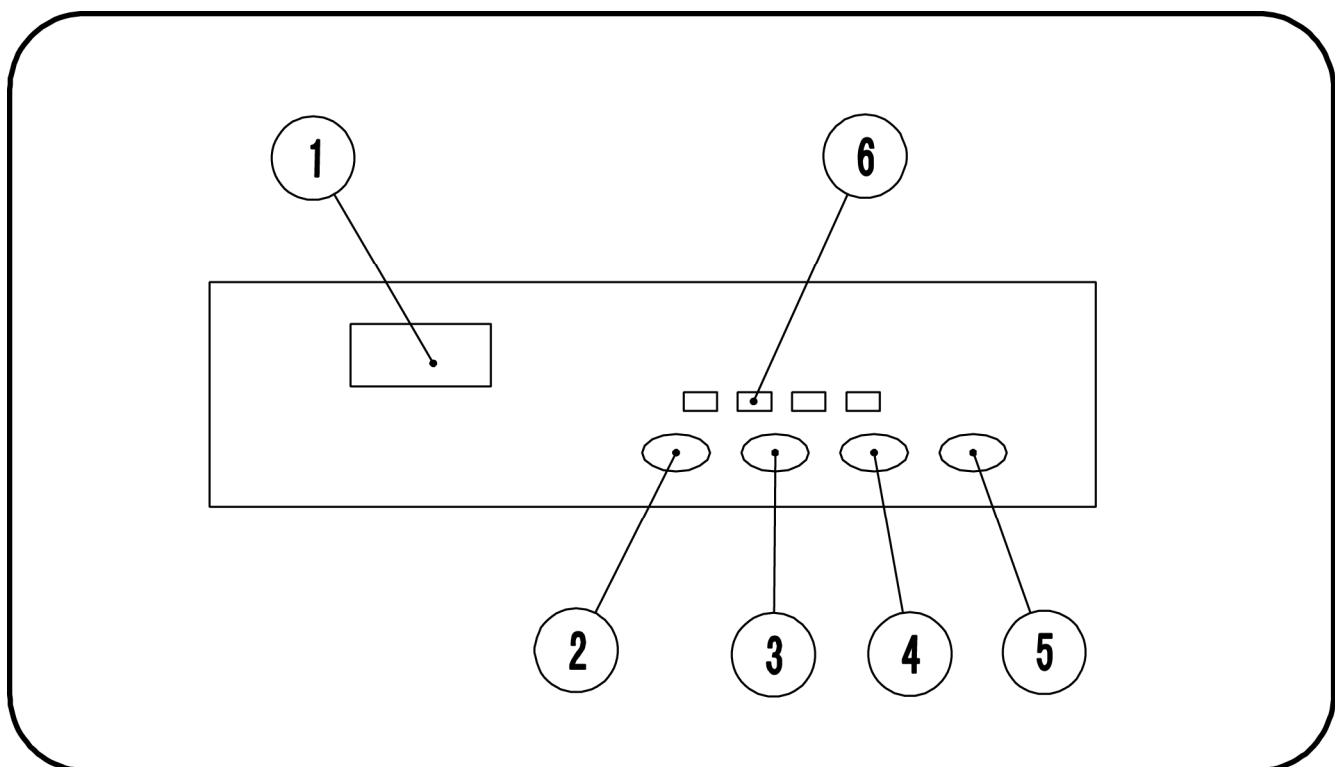


- 1. Storage device slot.
- 2. Mode button: Convert the car between music play mode and smart connection mode.

Note: The car could be searched and connected by & with the mobile in smart connection mode, to play mobile sound source.

- 3. Music Button: Press to play music.
- 4. Decrease volume.
- 5. Increase volume.
- 6. Power Display: Shows battery power and charge level.

How To Operate Your Vehicle

(10) How to use the remote controller:

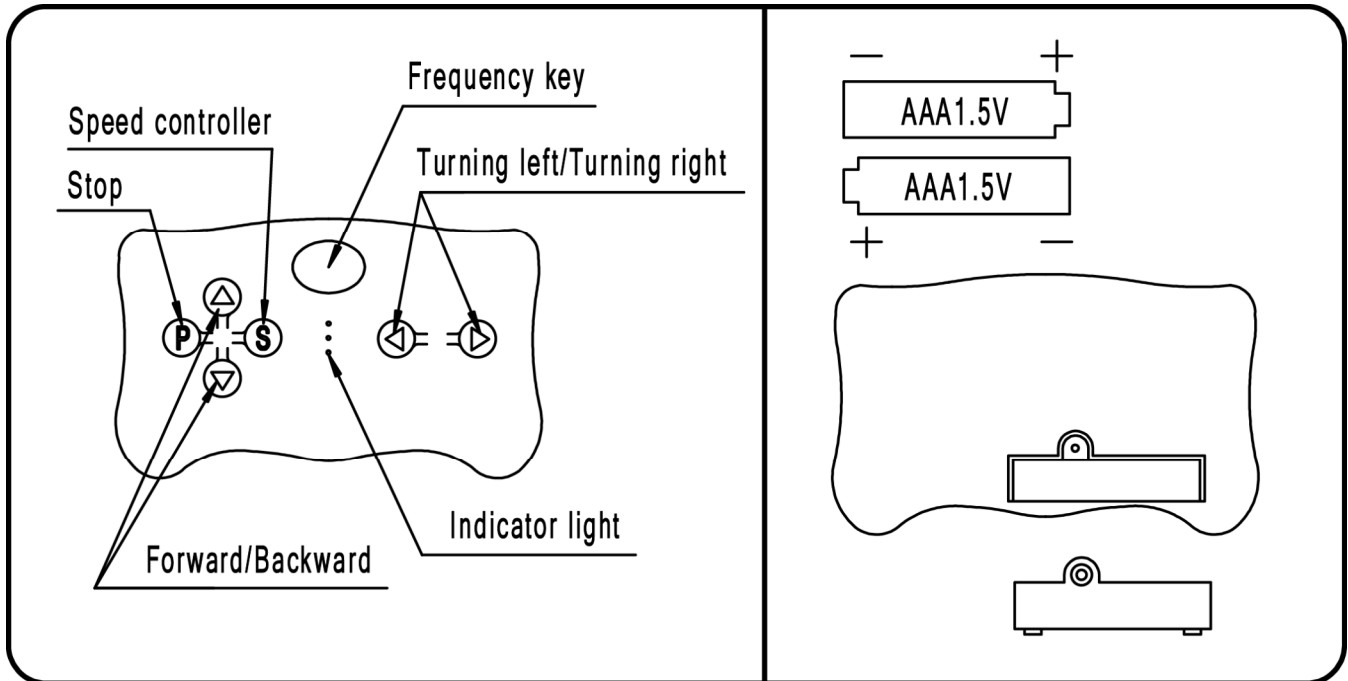

1. Powering off.
2. Remove the battery cover of remote controller, insert two AAA 1.5V batteries (See above photo) and the light of remote controller will keep on. Replace the battery cover.
3. Press the "Frequency key" for 2 to 4 seconds, the indicator light of remote controller will blink.
4. Turn on the general power switch.
5. Matching the code. **(Pair code automatically, no need to operate any buttons.)**
6. Once the code is matched, there's no need to match it again.
If new batteries are changed, act as instruction from 1 to 4 to match the code again.
7. Press the "stop" button, the vehicle drives stop.
8. Click "Speed controller", you can control the speed.

WARNING!

- The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required.
- Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
 - Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
 - NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
 - Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
 - Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
 - Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area ONLY.
 - NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
 - Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
 - Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
 - Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery.
- Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).


Charging Your Vehicle

WARNING!

- **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- A recommendation for adult supervision of young children.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

- The charging input socket is **BELOW THE SEAT**.
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.

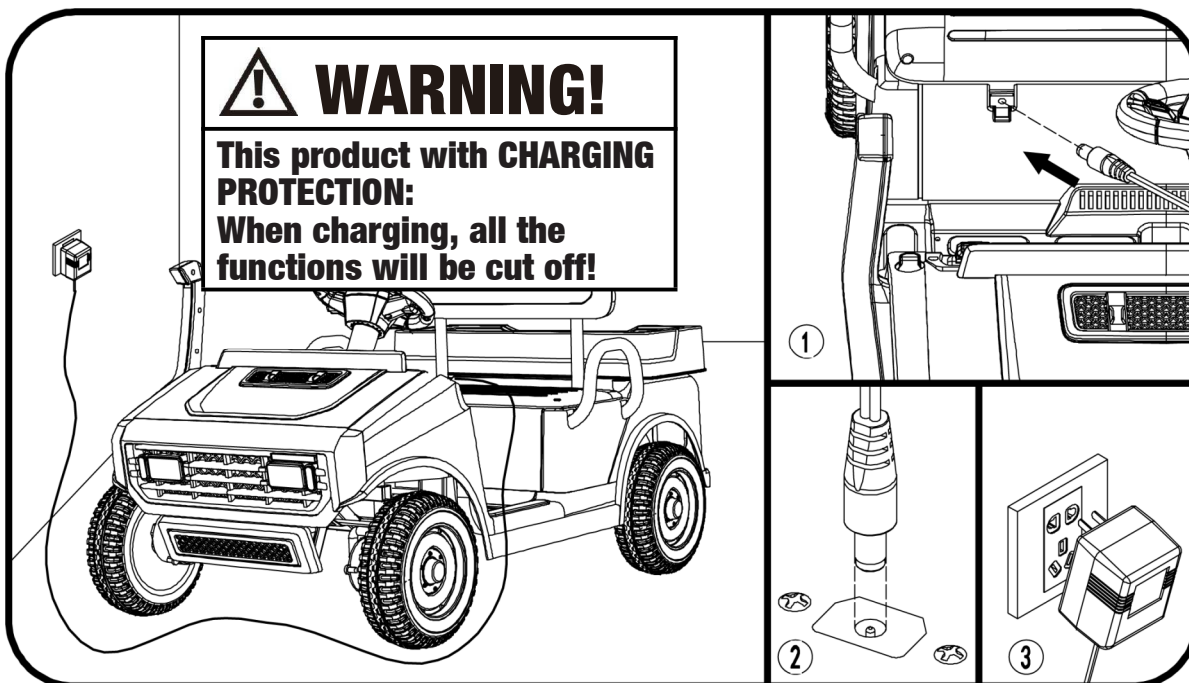

1. Open the seat, find the charging input socket on the below the seat;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)

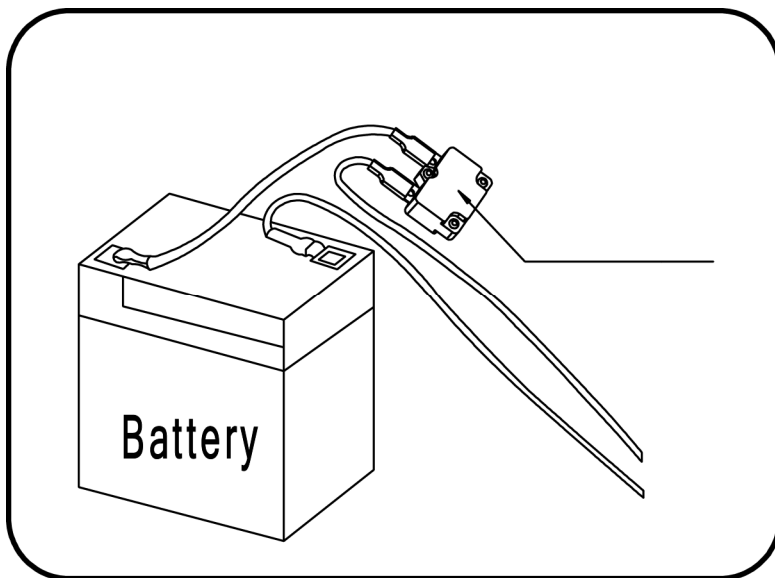

To avoid the fuse cut off the power, follow these guidelines:

- DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed :132lbs.
- DO NOT tow anything behind the vehicle.
- DO NOT drive up steep slopes.
- DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.
- DO NOT tamper with the electric system. Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make Sure the battery connectors are firmly plugged into each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ **PROBLEM: The vehicle does not run very long.**

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.

You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new one.

■ **PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.**

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ **PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.**

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until the damage has been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Please store the toys in a cool, dry place indoors. Even if you cover the toys with waterproof cloth, do not store them directly outdoors to avoid getting them wet and causing malfunctions. If you are not using them for an extended period, please disconnect the battery wires.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turned off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Disposal Of Battery

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycle, such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.
- The battery must be charged only by adult. Please charge the product before using!
- The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specified herein), and it should not be operated during charging process.
- Any rechargeable battery must only be charged under adult's supervision.
- Battery & charger should be regularly checked, including wires, plugs, casing, and other parts. Stop using and restored them if finding any damage.
- Open the battery cover on the remote control, and put two pieces of batteries, paying attention to batteries polarity. Replace the battery cover and lock with screws (please replace the battery according to the above steps and should be done by adult) .
- All batteries should be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable battery should not be charged, please remove any running-off battery from the toy.
- Do not use old and new batteries together, or mix different types of batteries.
- The battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.



IN260600157V01_US_CA_370-489V80

VOITURE ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS

Instructions de montage et d'utilisation – À conserver pour référence future

FR

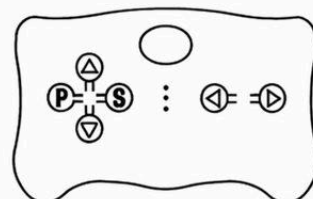


Image à titre de référence uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

ASTM-F963

Important

ATTENTION!

Âge : 3 ans et +
Poids maximal
de l'utilisateur : 60 kg

1. Réservé à un usage familial et domestique.
2. Ne pas utiliser sur la voie publique.
3. Votre nouveau véhicule nécessite un montage par un adulte.
4. Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur, sur ou près de pentes raides ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau; toujours porter des chaussures.

Important – Veuillez lire attentivement ces instructions avant le montage ou l'utilisation

Toujours mettre le véhicule hors tension après chaque utilisation.

Toujours charger le véhicule après chaque utilisation.

Toujours charger 1 fois par mois s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Table des matières

1. À propos de votre nouveau véhicule
2. Informations de sécurité
3. Liste des pièces
4. Schéma des pièces
5. Étapes d'assemblage
6. Comment utiliser votre véhicule
7. Charge du véhicule
8. Guide de dépannage
9. Entretien de votre véhicule
10. Élimination de la batterie

À propos de votre nouveau véhicule

Merci d'avoir acheté ce produit; nous espérons qu'il vous plaira.

Gardez ces points à l'esprit pendant que vous lisez ce guide:

Âge adapté :	3 ans et plus	Batterie :	24V4,5Ah *1
Capacité de charge:	60 kg	Moteur :	24V550 (12000tr/min)*2
Vitesse :	3-6 km/h	Temps decharge	8-12 heures
Matériau :	PP Iron	Température optimale :	En dessous de 40 °C Évitez d'utiliser sous un soleil brûlant
Chargeur :	24V0.5A*1		
	Sortie : 24V		
	Courant : 500 mA		

Informations de sécurité



ATTENTION!

• Sécurité générale :

- Lorsque les produits doivent être assemblés, ils doivent toujours être assemblés par un adulte. En tant que parent/tuteur, c'est aussi votre responsabilité de vérifier le serrage des vis, écrous et boulons avant chaque utilisation et, si nécessaire, de les ajuster et resserrer.
- Ce produit peut contenir de petites pièces et il est de votre responsabilité en tant que parent/tuteur d'éloigner les enfants de la zone lors de l'assemblage en raison de petites pièces.
- Retirez les matériaux de protection et les sacs en plastique et éliminez-les de manière responsable avant de donner le produit assemblé à votre enfant.
- Conservez ces instructions pour référence future.
- Nous avons essayé de rendre nos jouets aussi simples que possible à assembler, mais il y aura inévitablement une ou deux tâches légèrement plus complexes.

Positionnement :

- Ne laissez pas votre enfant rouler la nuit ou dans de mauvaises conditions d'éclairage.
- Ne laissez pas votre enfant jouer près de marches, de piscines / spas ou d'autres sources d'eau, sur des pentes, dans des rues ou autour de voitures, même garées, sur votre propriété.
- Il est interdit de conduire/utiliser ce produit sur la voie publique.
- Ce produit est conçu pour être utilisé sur des surfaces lisses et ne doit pas être utilisé sur un sol mou ou sous la pluie ou la neige.

Avant l'utilisation :

- Très important. Vous devez charger et connecter la batterie avant la première utilisation.
- Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière responsable avant de donner ce produit à votre enfant.
- Vérifiez le serrage de tous les composants avant de donner ce produit à votre enfant.

Pendant l'utilisation :

- Ce produit convient uniquement aux enfants de 3 ans et plus.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers.
- La capacité de poids maximale pour ce produit est de 132 LBS. Ne pas surcharger.
- La surveillance d'un adulte est fortement recommandée lorsque des enfants jouent avec des jouets à roues. La sécurité de votre enfant est votre préoccupation.
- Ne laissez pas l'enfant rouler pieds nus ou sans chaussures appropriées.
- Assurez-vous que l'enfant garde des vêtements, les mains, les cheveux, les doigts et les pieds éloignés des pièces mobiles.
- L'utilisation d'équipements de protection, y compris des casques, des gants et des genouillères, est recommandée.
- Conservez ce produit à température ambiante ; ne le laissez pas à l'extérieur ni sans surveillance.
- Ne laissez jamais un enfant jouer avec la batterie ou le chargeur à aucun moment, ni les laisser charger le produit.
- Ne pas utiliser si le produit est défectueux ou endommagé.
- Ne pas manipuler la batterie ou les pièces électriques à l'intérieur du produit.







Informations de sécurité





ATTENTION!

• **Chargement de la batterie :**

- Tous les chargements et rechargements doivent être effectués par un adulte.
- N'essayez pas d'utiliser le produit pendant qu'il est en charge.
- Le chargement doit être effectué à l'abri et dans un endroit bien ventilé.
- Veuillez maintenir l'interrupteur d'alimentation de la voiture éteint pendant que le chargeur charge.
Si l'interrupteur d'alimentation n'est pas éteint pendant le chargement, le chargeur ne pourra pas charger la batterie et le voyant vert restera allumé au lieu du rouge.
- Assurez-vous toujours que le chargeur est branché dans une prise murale. N'utilisez pas de rallonge.
- Ne chargez pas à proximité de sources d'étincelles potentielles, d'incendies ou de flammes, ni dans des endroits où des gaz inflammables, des liquides et des matériaux sont stockés.
- Pendant le chargement, la batterie et le chargeur peuvent devenir chauds.
- Ne chargez la batterie que pendant une durée maximale de 8 à 12 heures.
- Ne laissez pas le chargeur branché sur une prise ou connecté au produit/batterie une fois le chargement terminé.
- N'essayez jamais de recharger une batterie complètement chargée ou partiellement utilisée pour un regain d'énergie supplémentaire.
- Ne surchargez pas la batterie ; cette action réduira considérablement sa durée de vie.
- Assurez-vous toujours que lorsque la batterie est déchargée/à plat, vous la rechargez pendant la durée recommandée. Le non-respect de cette consigne réduira considérablement sa durée de vie.
- Charger le produit en dessous de 4 °C (40 °F) ou au-dessus de 40 °C (104 °F) réduira considérablement la durée de vie de la batterie.
- Les batteries V.R.L.A. sont lourdes et contiennent du plomb et de l'acide. Elles sont dangereuses si elles ne sont pas manipulées correctement.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit. L'utilisation d'autres chargeurs peut endommager la batterie et/ou provoquer une explosion.
- Les chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, ils ne doivent pas être utilisés tant que le dommage n'a pas été réparé.
- Utilisez uniquement la batterie fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres batteries peut endommager le moteur, le chargeur et le câblage suivant, ce qui pourrait entraîner un incendie et/ou une explosion.
- Les batteries usagées doivent être retirées du jouet.
- Assurez-vous toujours que vous connectez la batterie avec la bonne polarité.
- Ne jamais court-circuiter les bornes de la batterie, ni tout câblage consécutif.
- Ne jamais contourner ou remplacer un fusible ou un disjoncteur grillé et toujours le remplacer par un fusible ou un disjoncteur de même type/valeur et modèle.

Liste des pièces

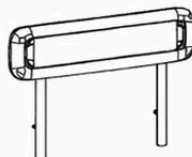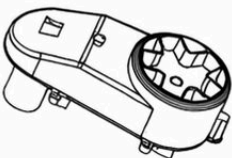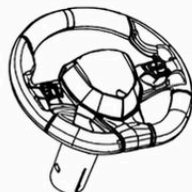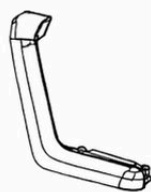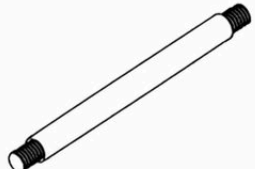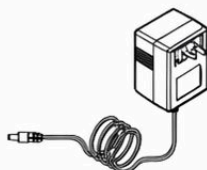N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	ILLUSTRATION	Qté (pièces)	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	ILLUSTRATION	Qté (pièces)
1	Carrosserie du véhicule		1	2	Pare-brise		1
3	Dossier		1	4	Siège		1
5	Boîte de vitesses (pré-assemblée)		2	6	Roue motrice		2
7	Roue avant		2	8	Moyeu de roue		4
9	Volant		1	10	Tuyau d'échappement		1
11	Châssis		1	12	Essieu arrière		1
13	Main courante		2	14	Chargeur		1

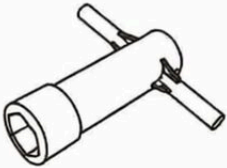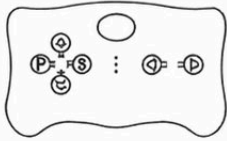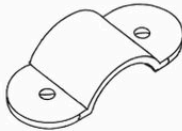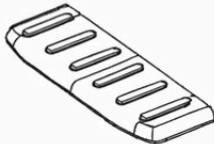N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	ILLUSTRATION	Qté (pcs)	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	ILLUSTRATION	Qté (pcs)
15	Clé à douille		2	16	Télécommande Non incluse Pile AAA 1,5 V		1
17	Manuel d'utilisation		1	18	Pièce de fixation		4
	Colonne de support		2		Toit automatique A		2
	Toit automatique B		1				


Kit de visserie de montage

A	Vis M4X30	4	Installer la main courante
B	Vis M4X12	2	Installer le dossier arrière
C	Vis M4X12	4	Installer la carrosserie
D	Vis M4X12	4	Installer le siège
E	Vis M4X12	4	Installer la colonne de support
F	Vis M4X12	12	Installer le toit automatique
G	Vis M4X30	1	Pièce de rechange
H	Vis M4X12	2	Pièce de rechange

Schéma des pièces


1	Corps du véhicule x1	2	Pare-briss x1
3	Dossiers x1	4	Sège x1
5	Boîte d'agregage x2	6	Roue arrière x2
7	Roue avant x2	8	Moyeu de roue x2
9	Volkswagen x1	10	Tute d'etappement x1
11	Calicot x1	12	Essoea arrière x1
13	Rampe d'appui x2	13	

REMARQUE : Certinnes pieces sont assemblés des deux côtés du véhicule

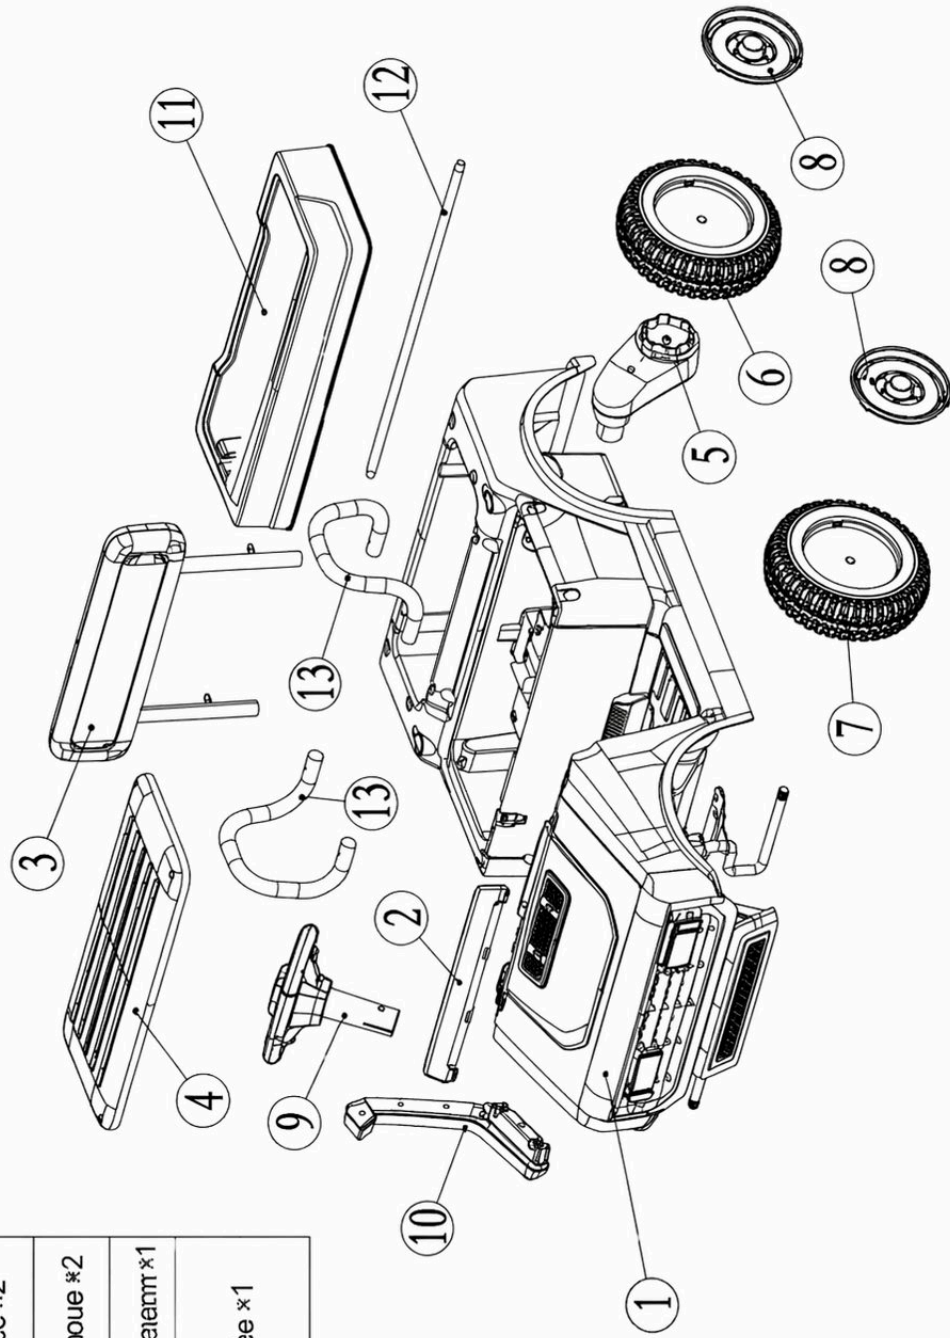


Étapes d'assemblage

1.Installer les roues arrière .

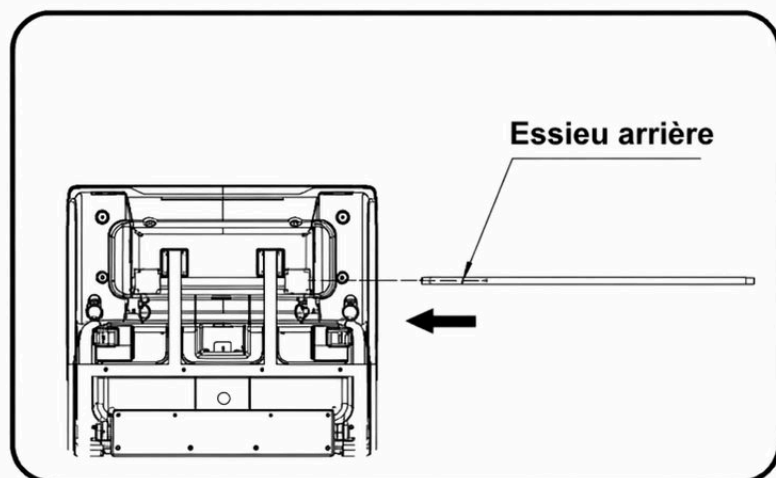


- Comme illustré sur l'image, déconnectez les pièces de l'essieu arrière, puis faites passer l'essieu arrière à travers la carrosserie.

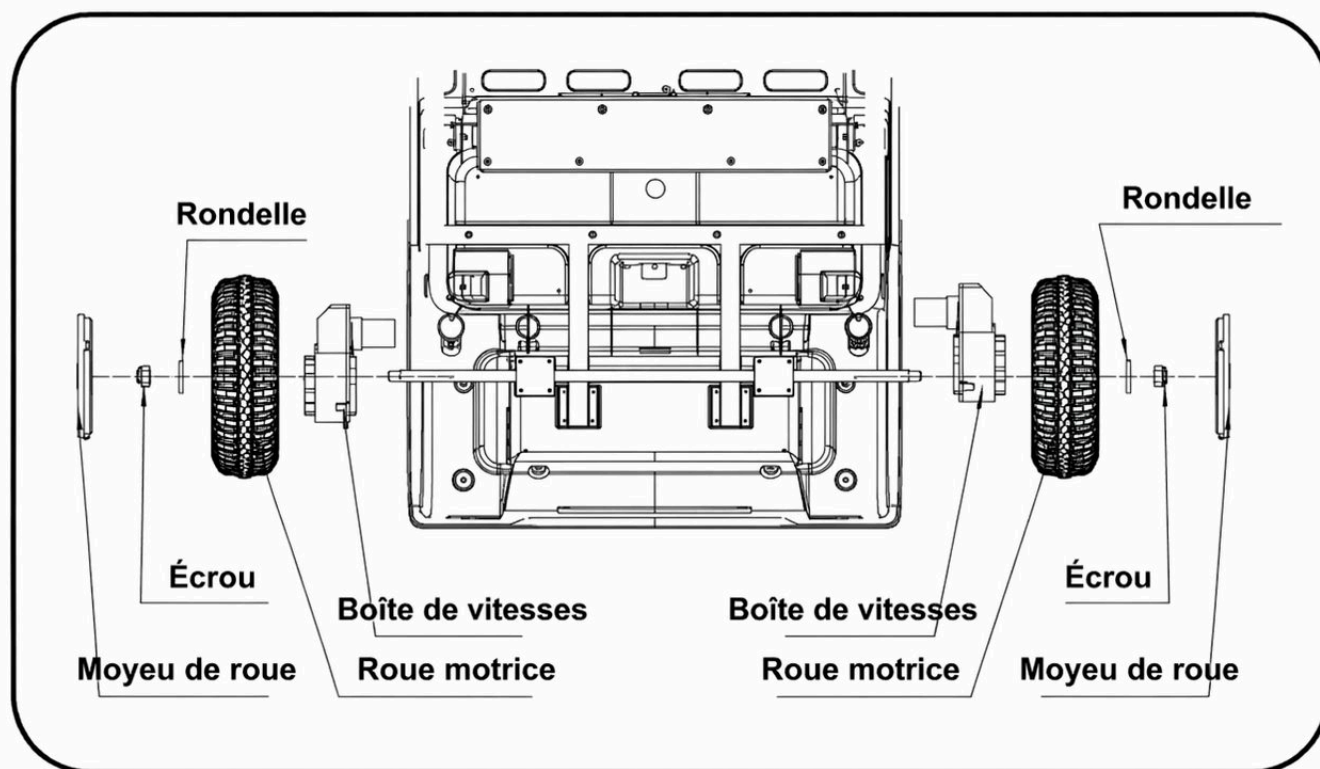

- Comme illustré sur l'image, installez la boîte de vitesses sur le côté gauche.
- Faites passer la roue motrice à travers l'essieu arrière et fixez-la avec une rondelle et un écrou, puis serrez le moyeu de roue.
- Le côté opposé est identique.


Étapes d'assemblage

2.Installer la roue avant.

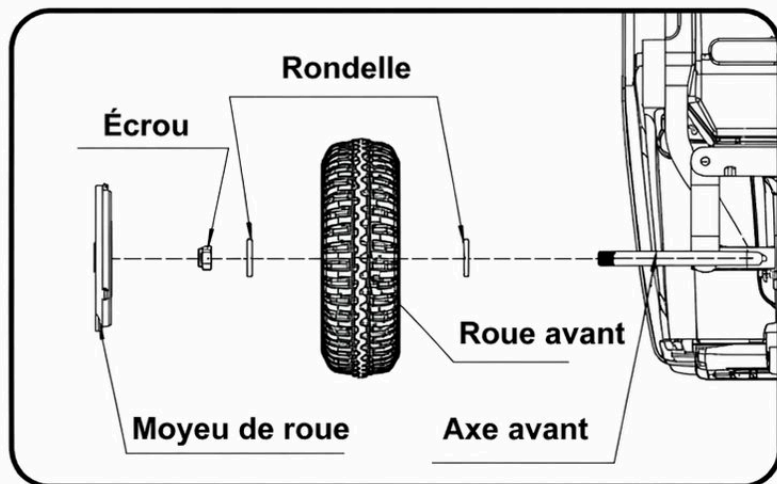

- Retirez l'écrou et la rondelle de l'axe avant ;
- Placez la rondelle et la roue sur l'axe avant, puis fixez-les avec la rondelle et l'écrou, et serrez le moyeu de roue à tour de rôle.
- Le côté opposé est identique à ce qui précède.


3.Raccorder l'alimentation électrique.

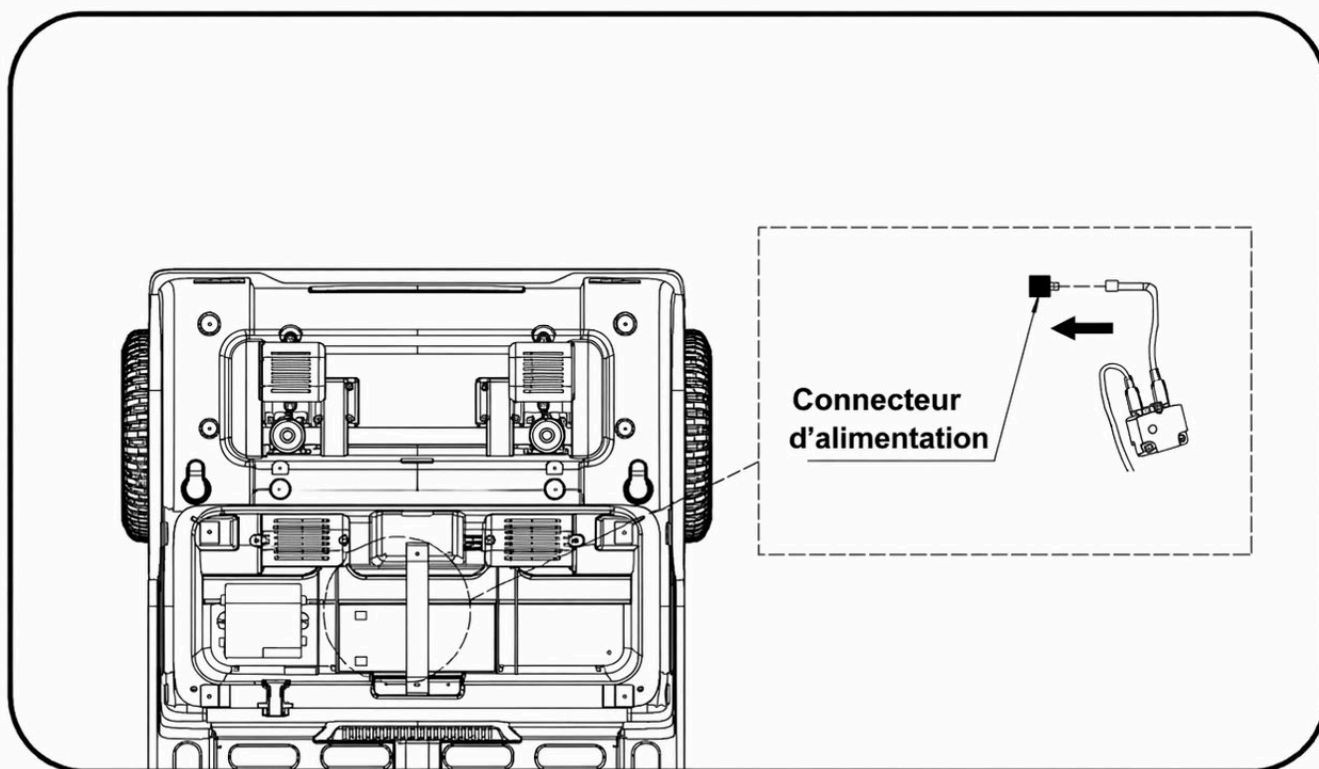

- Comme indiqué sur l'image, branchez le connecteur de câble.


Étapes d'assemblage

4. Installer le volant.

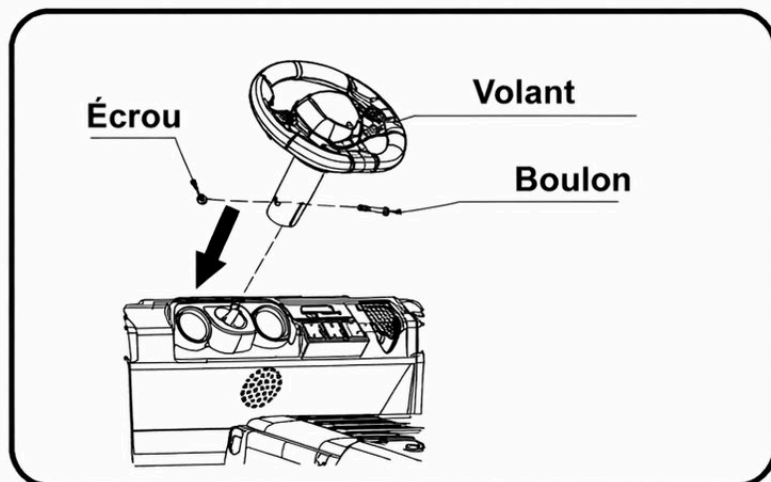


- Retirez le boulon du volant.
- Comme illustré sur l'image, installez le volant à l'emplacement prévu, puis fixez-le avec le boulon.

5. Installer la rampe d'appui.

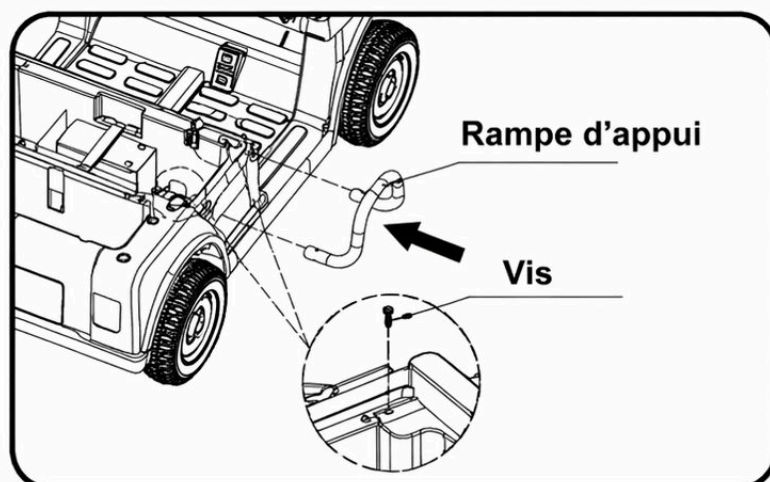


- Comme illustré sur l'image, installez la rampe d'appui à l'emplacement prévu, puis fixez-la avec les vis.

6. Installation du dossier.

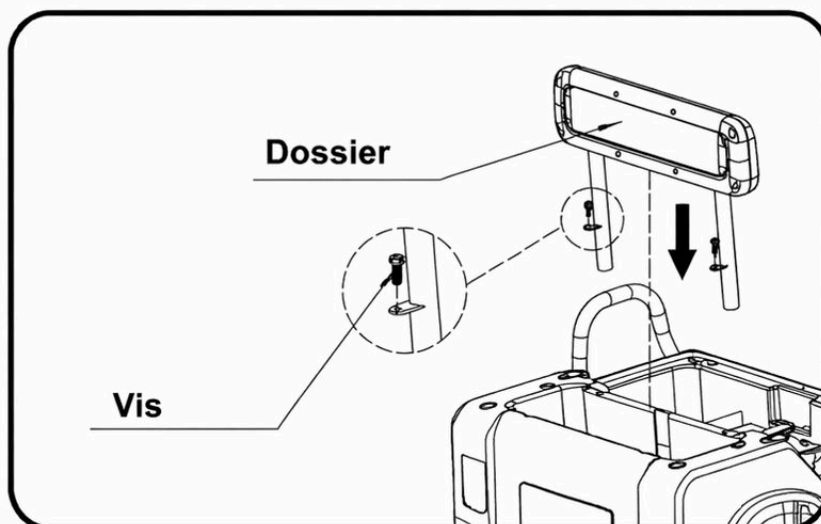

Étapes de montage


7. Installer la colonne de support.

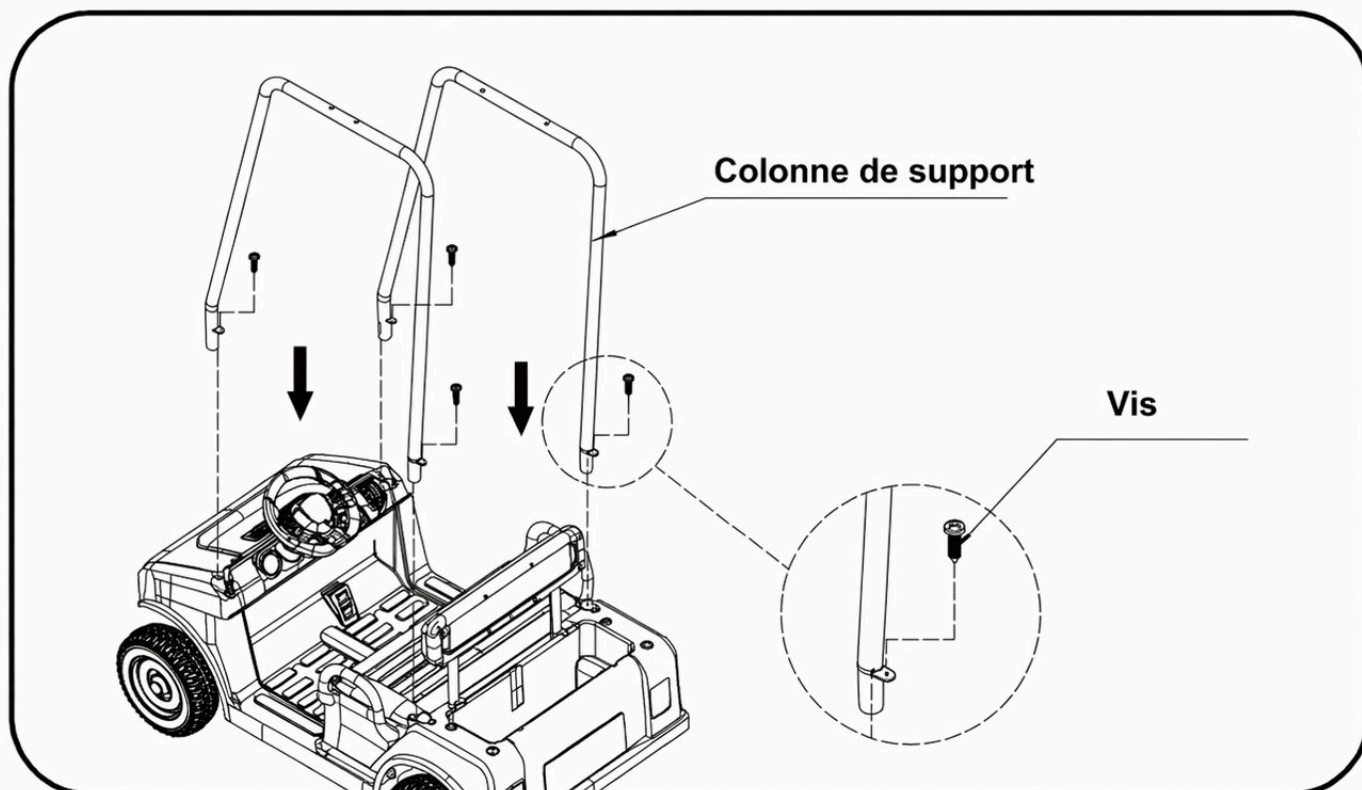


- Comme indiqué sur l'illustration, installez la colonne de support à l'emplacement correspondant, puis fixez-la à l'aide des vis.

Étapes d'assemblage


8. Installer le toit automatique.

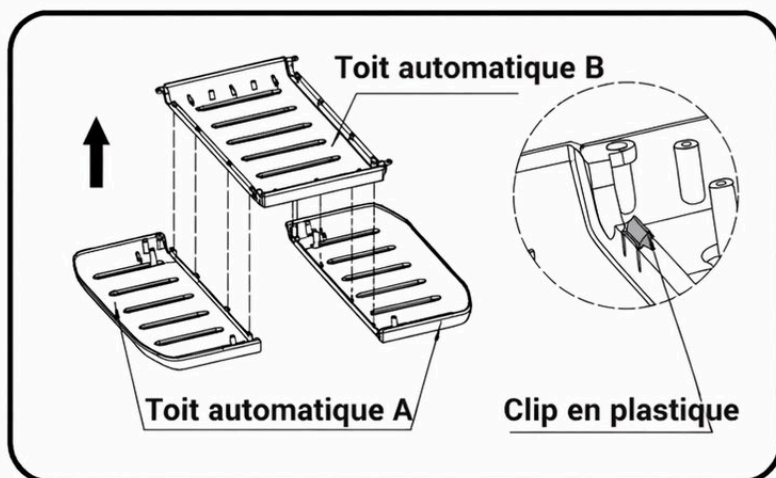

- Comme indiqué sur l'image, installez le montant de support à l'emplacement correspondant et fixez-le à l'aide de vis.

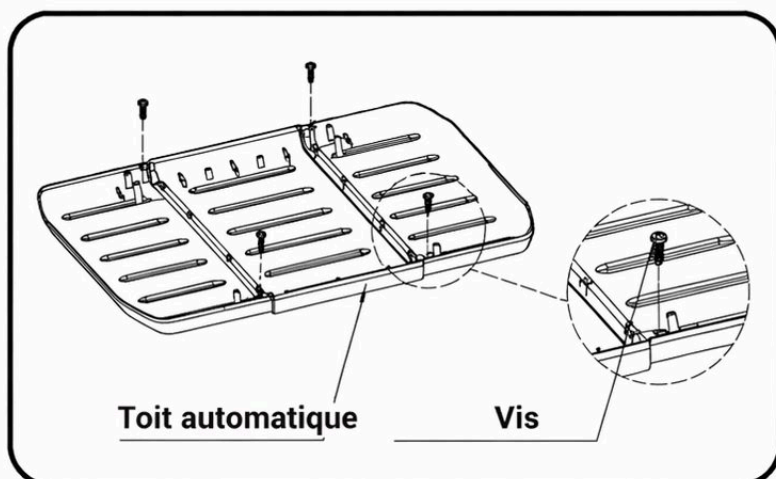


- Comme indiqué sur l'image, à l'emplacement correspondant du toit automatique, et fixez avec les vis.

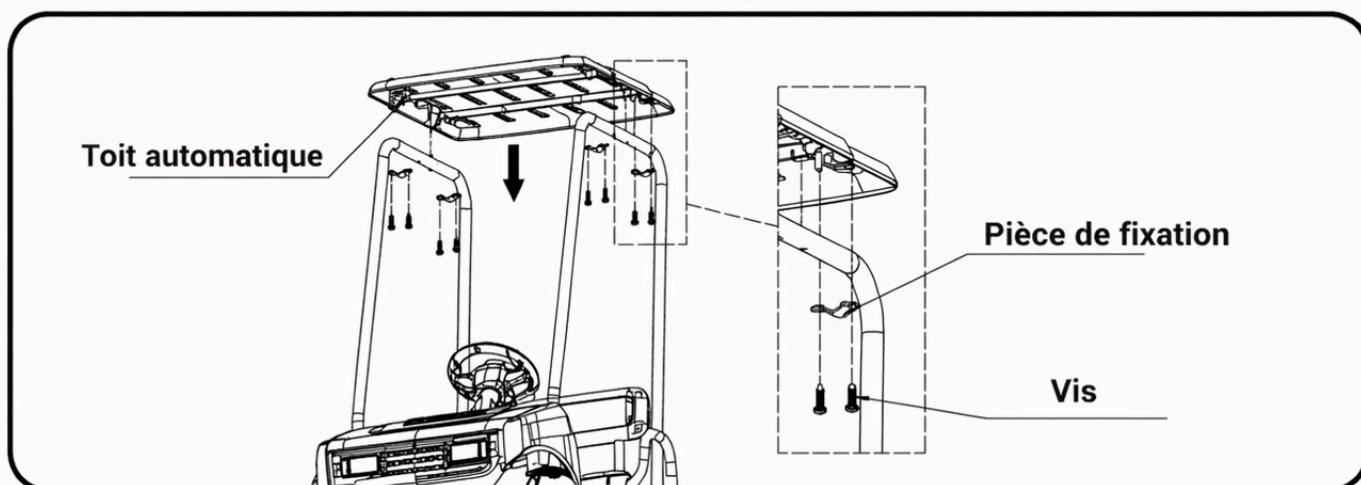

- Comme indiqué sur l'image, installez le toit automatique sur le montant de support et fixez-le à l'aide de la pièce de fixation et des vis.


Étapes de montage

9. Installez le hayon.

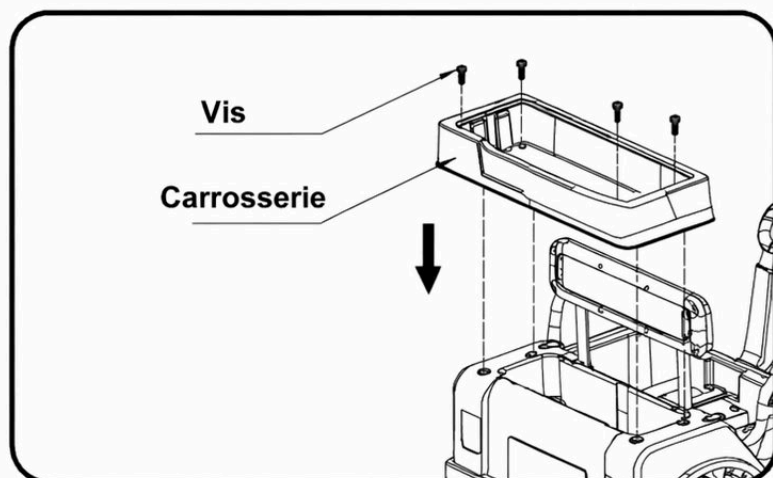


- Comme illustré sur l'image, installez le hayon à l'emplacement correspondant et fixez-le avec les vis.

10. Installez le pare-brise.

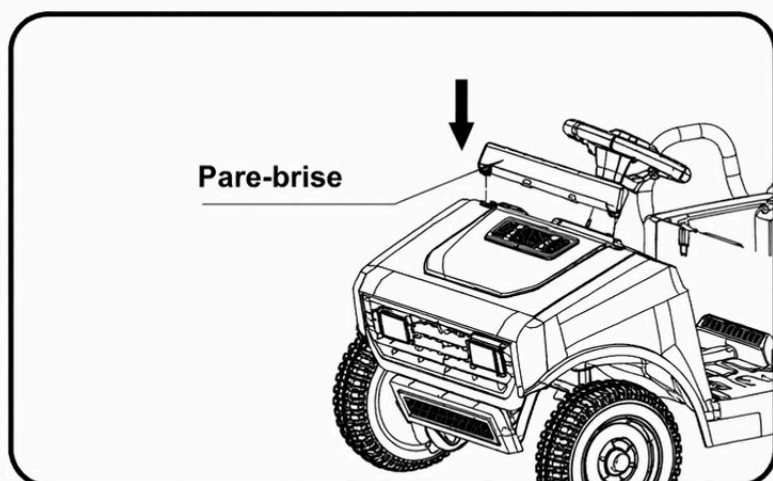

- Comme illustré sur l'image, appuyez le pare-brise vers le bas pour enclencher sa fixation.


11. Installez le tuyau d'échappement.

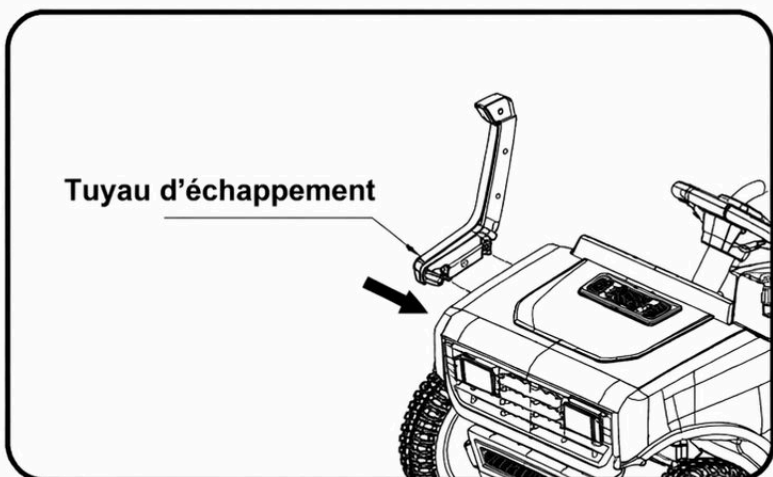

- Comme illustré sur l'image, installez le tuyau d'échappement à l'emplacement correspondant.


Étapes d'assemblage

12. Installer le siège.

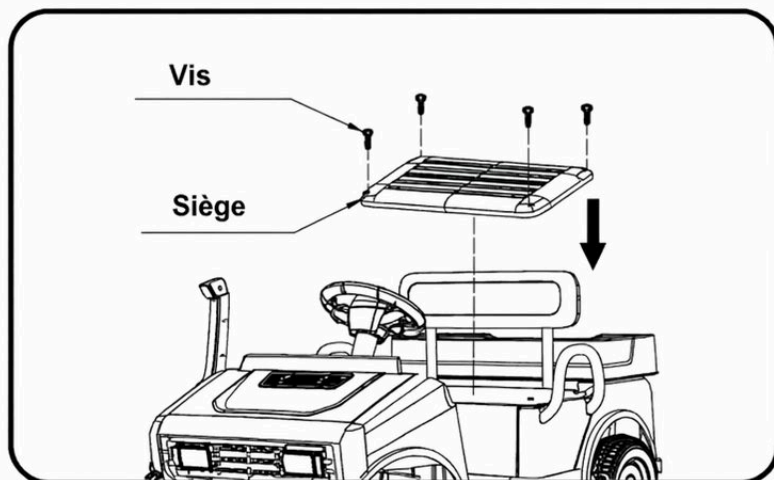

- Comme illustré sur l'image, installez le siège à l'emplacement prévu puis fixez-le à l'aide des vis.


13. Installer la pile.

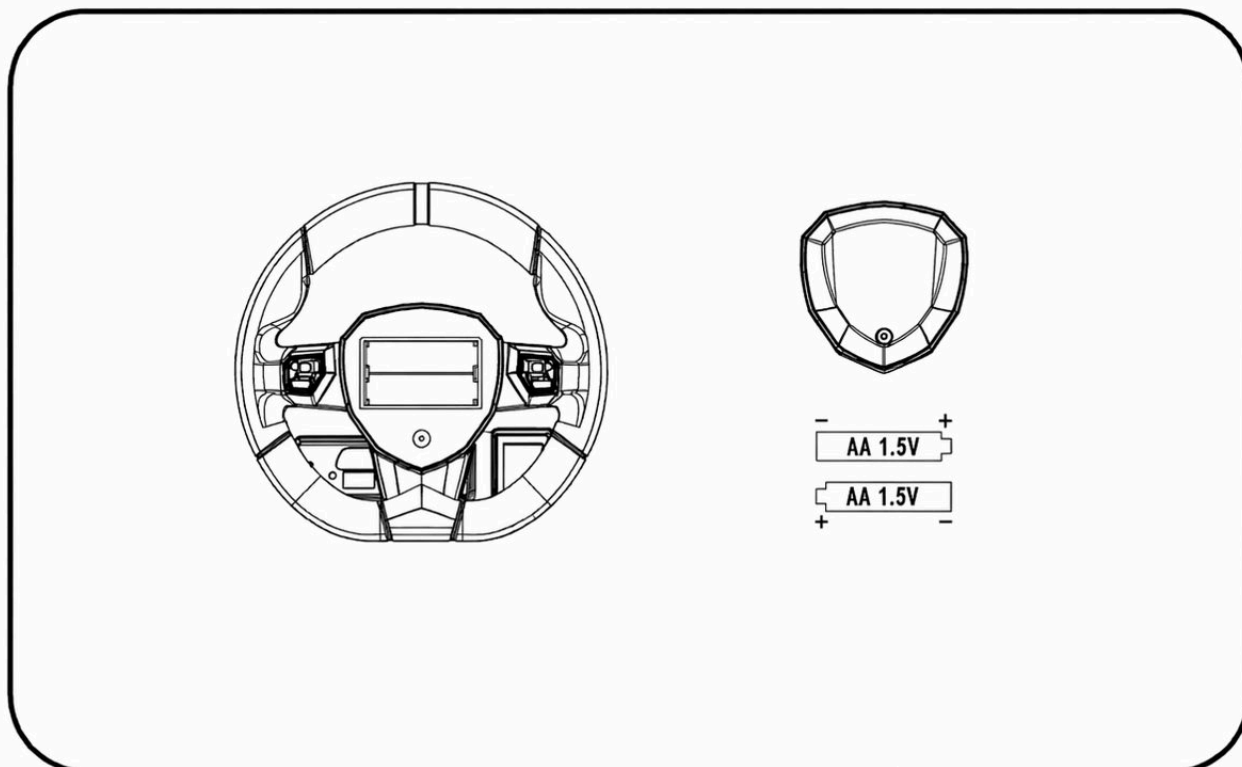

- Desserrez le couvercle du compartiment à piles de la commande au volant et retirez ce couvercle. Insérez deux piles AA 1,5 V (voir photo ci-dessus). Remettez le couvercle en place.

Comment utiliser votre véhicule

Utilisez l'appareil (Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé)

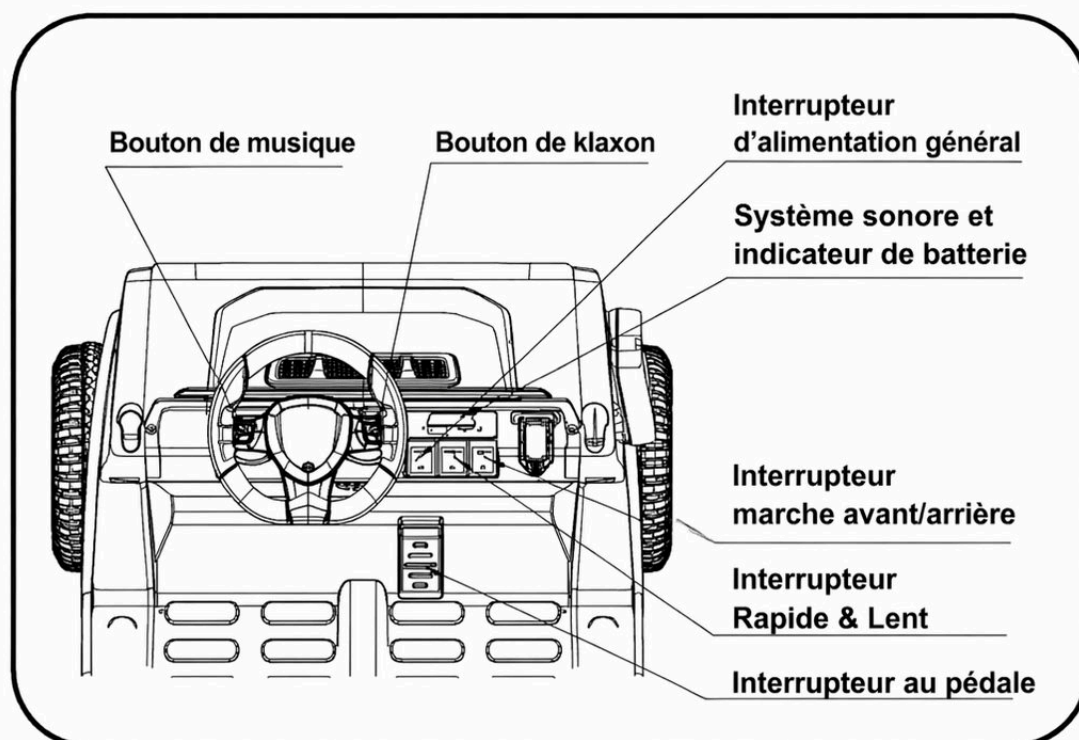


IMPORTANT !

Arrêtez toujours le véhicule lors du changement de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager la boîte de vitesses et le moteur.

- (1) Allumez d'abord l'interrupteur d'alimentation.
- (2) Marche avant
Placez l'interrupteur « marche avant/arrière » sur la position **↑**.
Appuyez sur la pédale.
Le véhicule avance.
- (3) Arrêt
Le véhicule s'arrête.
- (4) Marche arrière
Placez l'interrupteur « marche avant/arrière » sur la position **↓**.
Appuyez sur la pédale.
Le véhicule recule.
- (5) Vous pouvez écouter de la musique en appuyant sur le bouton de musique.
- (6) Vous pouvez klaxonner en appuyant sur le bouton de klaxon.
- (7) Activez l'interrupteur « Rapide & Lent » pour contrôler la vitesse du véhicule.

Comment faire fonctionner votre véhicule

(9) Utilisation du système audio et de l'indicateur de batterie :

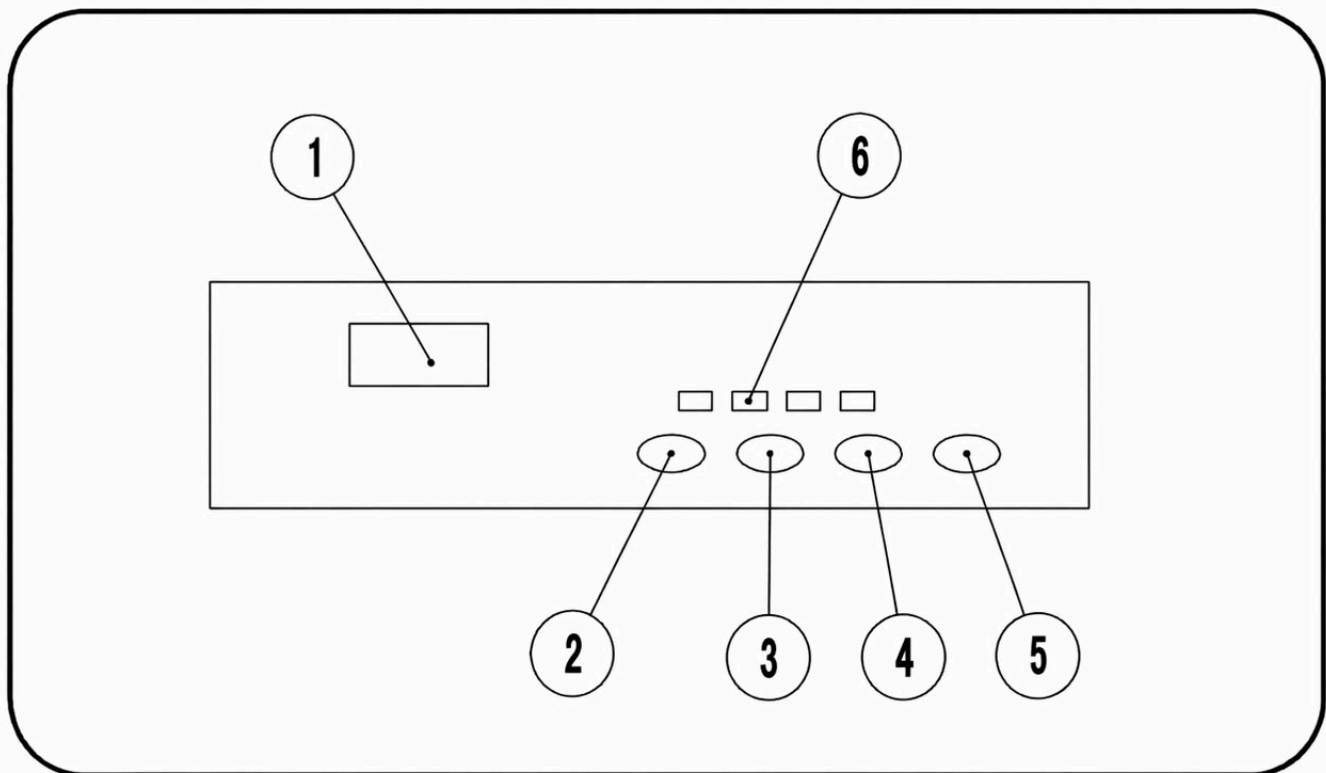


- 1. Emplacement pour dispositif de stockage.
- 2. Bouton de mode : Permet de basculer la voiture entre le mode lecture de musique et le mode de connexion intelligente.

Remarque : La voiture peut être recherchée et connectée par et avec le mobile en mode de connexion intelligente, afin de lire la source sonore du mobile.

- 3. Bouton de musique : Appuyez pour lire la musique.
- 4. Diminuer le volume.
- 5. Augmenter le volume.
- 6. Affichage de l'alimentation : Indique la puissance de la batterie et le niveau de charge.

Comment utiliser votre véhicule

(10) Utilisation de la télécommande :

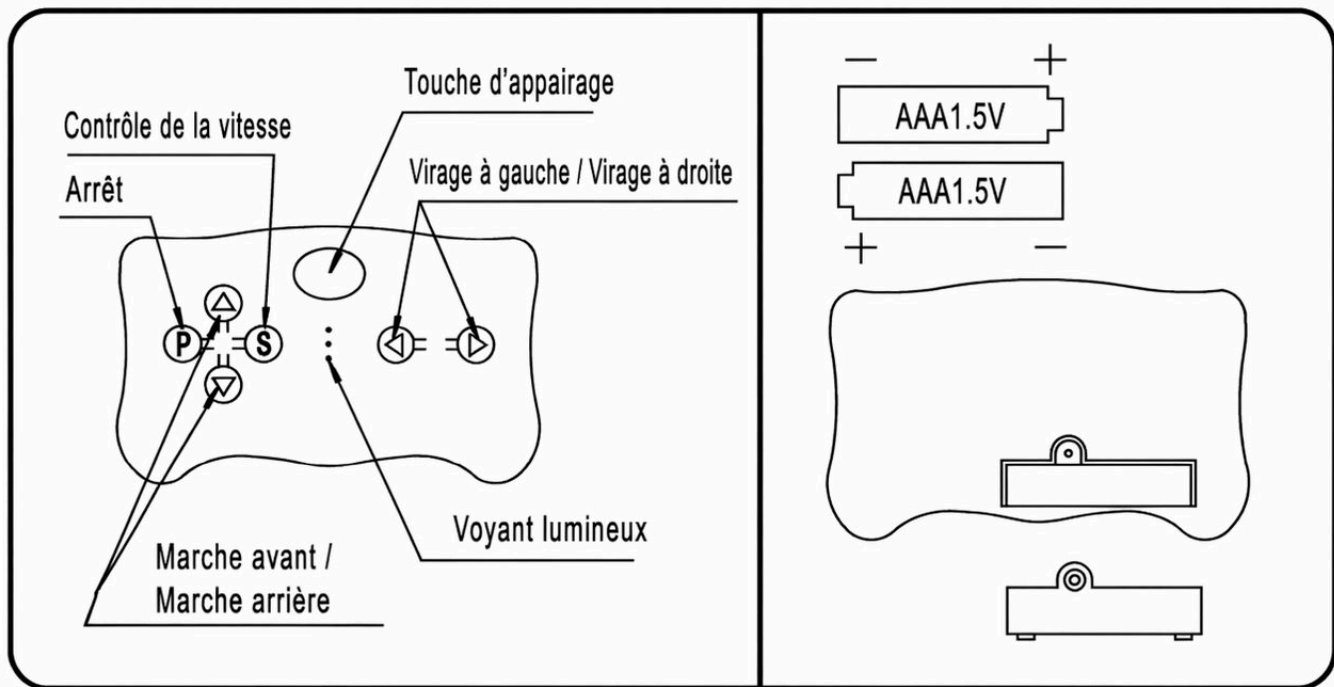

1. Mise hors tension.
2. Retirez le couvercle du compartiment des piles de la télécommande, insérez deux piles AAA 1.5V (voir la photo ci-dessus) et le voyant de la télécommande s'allumera.
Remplacez le couvercle du compartiment des piles.
3. Appuyez sur la « Touche d'appairage » pendant 2 à 4 secondes, le voyant de la télécommande clignotera.
4. Allumez l'interrupteur d'alimentation général.
5. Correspondance du code. **(Le code s'associe automatiquement, aucune pression sur un bouton n'est nécessaire.)**
6. Une fois que le code est associé, il n'est plus nécessaire de l'associer à nouveau.
Si les piles sont remplacées, suivez les étapes 1 à 4 pour réassocier le code.
7. Appuyez sur le bouton « Arrêt », le véhicule s'arrête.
8. Cliquez sur « Contrôle de la vitesse », vous pouvez contrôler la vitesse.

AVERTISSEMENT !

- La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à l'usage des adultes uniquement et ne doit pas être utilisée par un enfant.
La surveillance étroite d'un adulte est toujours requise.
- La portée de réception peut varier de manière significative selon les conditions météorologiques, l'état des piles et d'autres conditions environnementales.

Recharge de votre véhicule

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les transformateurs ou le chargeur de batterie utilisés avec le jouet doivent être examinés régulièrement pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et aux autres pièces, et en cas de dommage de ce type, ils ne doivent pas être utilisés tant que ce dommage n'a pas été réparé.



ATTENTION!

• PRÉVENIR LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
 - N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
 - NE modifiez JAMAIS le système de circuit électrique. Toute altération du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion, ou endommager définitivement le système.
 - Ne permettez pas le contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
 - Ne laissez aucun type de liquide entrer en contact avec la batterie ou ses composants.
 - Des gaz explosifs sont produits pendant la charge. Ne chargez pas à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie uniquement dans un endroit bien ventilé.
 - NE soulevez JAMAIS la batterie par les fils ou le chargeur. Des dommages peuvent survenir à la batterie et provoquer un incendie. Soulevez la batterie uniquement par le boîtier.
 - Chargez la batterie uniquement dans un endroit sec.
- Les pôles, bornes et accessoires associés à la batterie contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer et des troubles de la reproduction. **Lavez-vous les mains après manipulation.**
 - N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide sulfurique et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
 - N'ouvrez pas le chargeur. Un câblage et des circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Seuls des adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. NE laissez JAMAIS un enfant manipuler ou charger la batterie.
- La batterie est lourde et contient de l'acide sulfurique (électrolyte).

Chargement de votre véhicule




ATTENTION!

• PRÉVEZ LES INCENDIES ET LES CHOCs ÉLECTRIQUES :

- Ne faites pas tomber la batterie. Cela pourrait causer des dommages permanents à la batterie ou des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez qu'elle n'est pas usée ou endommagée, le chargeur, son cordon d'alimentation et les connecteurs. NE chargez PAS la batterie si des dommages aux pièces se sont produits.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.
- Une recommandation de surveillance par un adulte des jeunes enfants.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence, car des compétences sont requises pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

- La prise d'entrée de charge se trouve **SOUS LE SIÈGE**.
- L'**INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** doit être mis sur la position **ARRÊT** lors du chargement.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 20 heures afin d'éviter une surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, temps de charge minimum de 8 à 12 heures, sans dépasser 20 heures.

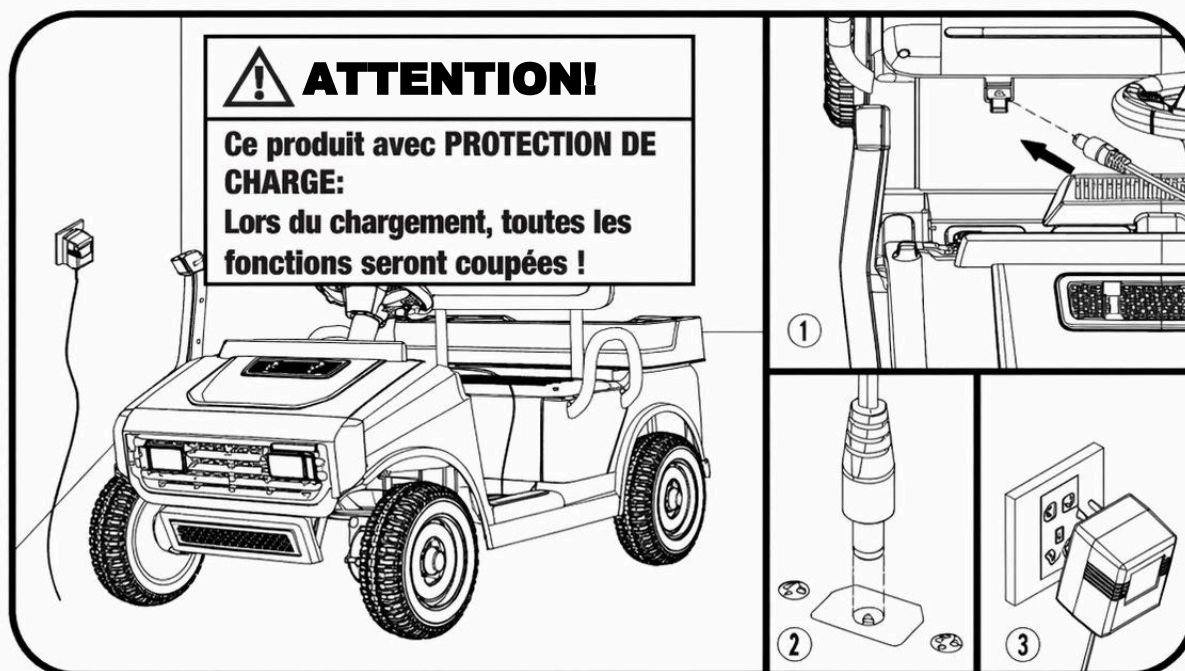

1. Ouvrez le siège, trouvez la prise d'entrée de charge située sous le siège ;
2. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée ;
3. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Guide de dépannage


■ PROBLÈME : Le véhicule ne démarre pas

CAUSE POSSIBLE : La batterie peut être déchargée.

Après chaque utilisation, ou une fois par mois minimum, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible thermique s'est déclenché.

Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. Lorsque le véhicule est surchargé ou utilisé de manière incorrecte, le fusible à réarmement automatique sera coupé pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique se trouve sous le siège (voir l'illustration).

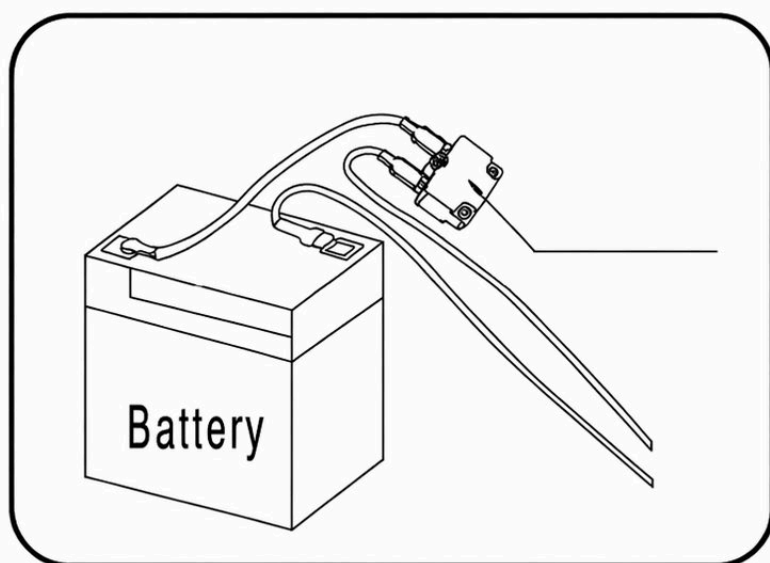

Pour éviter que le fusible ne coupe le courant, suivez ces consignes :

NE surchargez PAS le véhicule, poids maximum autorisé : 132 lbs.

NE remorquez PAS d'objet derrière le véhicule.

NE conduisez PAS en côte raide.

NE heurtez PAS d'objets fixes, ce qui pourrait faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur.

NE conduisez PAS par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.

NE manipulez PAS le système électrique. Cela peut créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.

CAUSE POSSIBLE : Les écrous des roues sont desserrés.

Si les écrous ne sont pas bien serrés, les roues n'engageront pas les vitesses avant. Serrez l'écrou avec la clé à écrous.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de batterie ou les fils sont desserrés.

Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns dans les autres.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est défectueuse.

Avez-vous entretenu correctement la batterie selon les instructions ? La batterie est-elle ancienne ? Il peut être nécessaire de la remplacer.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.

L'eau peut avoir corrodé le système ou de la saleté, du gravier ou du sable peuvent avoir bloqué l'interrupteur.

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.

Le moteur nécessite une réparation professionnelle.

■ PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.

Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont bien branchés ensemble.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur n'est pas branché.

Assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise murale et que l'alimentation de la prise est activée.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur ne fonctionne pas.

Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Si ce n'est pas le cas, le chargeur peut être défectueux et devoir être remplacé.

Guide de dépannage

■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.

CAUSE POSSIBLE : La batterie peut être insuffisamment chargée.

Il se peut que vous ne chargiez pas la batterie suffisamment longtemps. Après chaque utilisation, ou au minimum une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est usée.

La batterie finira par perdre sa capacité à conserver une charge. Selon la quantité d'utilisation et les conditions variables, la batterie devrait fonctionner de un à trois ans. Remplacez la batterie par une neuve.

■ PROBLÈME : La batterie émet des bourdonnements ou des gargouillements pendant la charge.

C'est normal et ce n'est pas un motif d'inquiétude. Elle peut aussi être silencieuse pendant la charge, ce qui est aussi normal.

■ PROBLÈME : Le chargeur est chaud lors de la recharge de la batterie.

C'est normal et ce n'est pas un motif d'inquiétude.

Entretien de votre véhicule

- Il incombe aux parents de vérifier les principales pièces du jouet avant de l'utiliser, et d'examiner régulièrement les risques potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis qui fixent l'enveloppe d'autres pièces, et que, en cas d'un tel dommage, le jouet ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été correctement éliminé.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Veuillez ranger les jouets dans un endroit frais et sec à l'intérieur. Même si vous couvrez les jouets avec un tissu imperméable, ne les rangez pas directement à l'extérieur pour éviter qu'ils ne se mouillent et ne causent des dysfonctionnements. Si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée, veuillez débrancher les fils de la batterie.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Un adulte doit manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit de polissage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas le véhicule, toutes les sources d'alimentation électrique doivent être coupées. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Élimination de la batterie

Élimination de la batterie

- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie au plomb dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères est interdit par la loi.
- Rapportez une batterie usée à votre centre de recyclage de batteries au plomb agréé local, tel qu'un revendeur local de batteries automobiles.
- Contactez vos autorités locales de gestion des déchets pour obtenir d'autres informations concernant le recyclage et l'élimination respectueux de l'environnement des batteries au plomb.
- La batterie doit être chargée uniquement par un adulte. Veuillez charger le produit avant de l'utiliser !
- Le jouet ne doit pas être connecté à des alimentations excessives (plus que la quantité spécifiée dans la présente notice), et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge.
- Toute batterie rechargeable doit être chargée uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- La batterie et le chargeur doivent être régulièrement vérifiés, y compris les fils, les fiches, le boîtier et les autres pièces. Cessez de les utiliser et remettez-les en état si vous constatez des dommages.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles sur la télécommande, insérez deux piles en respectant la polarité. Remplacez le couvercle et verrouillez-le avec les vis (veuillez remplacer les piles selon les étapes ci-dessus, et cela doit être fait par un adulte).
- Toutes les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées ; veuillez retirer du jouet toute pile en fin de vie.
- N'utilisez pas ensemble des piles anciennes et des piles neuves, ni des piles de types différents.
- Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et aux autres pièces, et en cas de dommage de ce type, il ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été réparé.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE