



CHILDREN ELECTRIC CAR

Owner's Manual

IN260600162V01_US_CA_370-527V80



1. Suitable age for 36 Months+.
2. Maximum weight: 30kg /66lbs.

WARNING:

Must be assembled by an adult.

Contains potentially hazardous sharp edges or sharp points or small parts before assembly.

ATTENTION

This owner's manual contains important safety, performance, and maintenance information.

Read the manual before allowing your child to ride on the product.

Keep this manual for future reference.

*Product appearance and colors may vary from the photo.



Safety Instruction

When using electrical product, basic safety precaution should always be followed including the following:

Failure to follow the safety instructions may result in property damage, serious injury or death.


ATTENTION

DISCLAIMER

- Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or losses, whether direct, indirect, or incidental, resulting from the incorrect attachment, improper use, inadequate maintenance, unapproved modification, or neglect of this product.

BASIC SAFETY

- This product is only designed to be used by children age 36+ months old.
- Do not exceed the maximum weight capacity of 66 lb / 30 kg.
- Adult and/or supervisors must instruct the user all common safety rules and safe practice.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water ; always wear shoes, and never allow more than 1 rider(s)
- Do not use this product as a traffic tool.
- Never leave children unattended with the ride-on toy. Close supervision is necessary when your children is using the product.
- If necessary, adult and/or supervisors should be responsible for setting up gate and barriers to ensure a safe environment for child rider.
- Be aware and alert children that hands, legs, hair, clothings, and loose items can potentially get caught in moving parts. Avoid placing body parts on moving parts and do not wear loose clothing while using the ride-on toy.
- Avoid using this product in tight environment to prevent damage to the product or injury to the user.
- This product does not equip with brakes. Do not use this product in areas that requires active braking to prevent possible rolls, crashes, or bodily injury.
- Do not use this product in the dark. Only operate this product during daytime or in a well lit area.
- Avoid continuously hitting into obstacle to prevent overheating or damaging the motor. Drive away or remove obstacle as soon as possible.
- For your child's safety, make sure the seatbelt is securely fasten and the rider is wearing personal protective equipment, such as helmet, when operating this product.

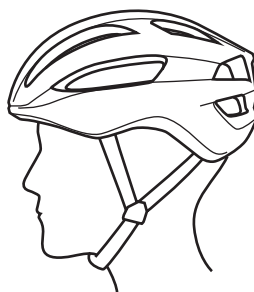

Correct Fitting

Make sure the helmet covers your forehead.



Incorrect Fitting

Forehead is exposed and vulnerable to injury.

WARNING

Failure to follow these instruction may result in bodily harm, serious injury, or death.
This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

CHOCKING HAZARD, ASSEMBLY WARNING

- This product contains small parts before assembly. Keep children away when assembling the ride-on toy. The assembly should only performed by an adult.
- Remove and dispose all protective materials, plastic bag, and packaging before assembly.
- This product should not be used by children under the age of 36 months old.

ELECTRIC SHOCK, FIRE HAZARD, FLAMMABLE AND EXPLOSIVE WARNING

- To protect against electrical shock, do not immerse cord, charger, transformer, battery or the product in water or other liquid.
- Do not drive the vehicle into any puddle or contact with any liquid to prevent electrical shock.
- Do not change, modify, or add any electrical wiring on the product. Alternations could potentially cause short circuit, a fire, or irreversible damage to the electrical system.
- Only use charger and battery provided or recommended by the manufacturer. Using the wrong type of battery or charger could cause a fire and potentially property damage and serious injury.
- Check the battery, charger, and connectors for any sign of excessive wear or damage each time you charge the battery. Do not use the charger or the battery if damages are present. Change and replace damage part before use.
- Do not lift or carry the battery by the wires or charger. You might damage the wires and cause electric shock or fire.
- Do not charge more than 20 hours. You might over heat the battery and cause damage or a fire.
- Do not charge the battery outdoor.

CORROSIVE CHEMICAL, PRODUCT MATERIAL WARNING


- Contact or exposure to battery leakage may cause serious injury. If contact or exposure occurs to the skin or in the eyes, or if the chemical is swallowed, call medical emergency immediately.
- Battery posts, terminals, and related accessories contain lead and lead compounds which are toxic and corrosive. Never open the battery.



Product Specification

Size of car	990*530*540mm
Battery Charge Time	8 - 12 hours
Speed	2.5 - 4km/h
Suitable Age	36+ months old
Maximum User Weight	66 lb / 30 kg
Battery	12V4.5Ah*1
Charger	Output: DC12V
Motor	12V

Parts Diagram

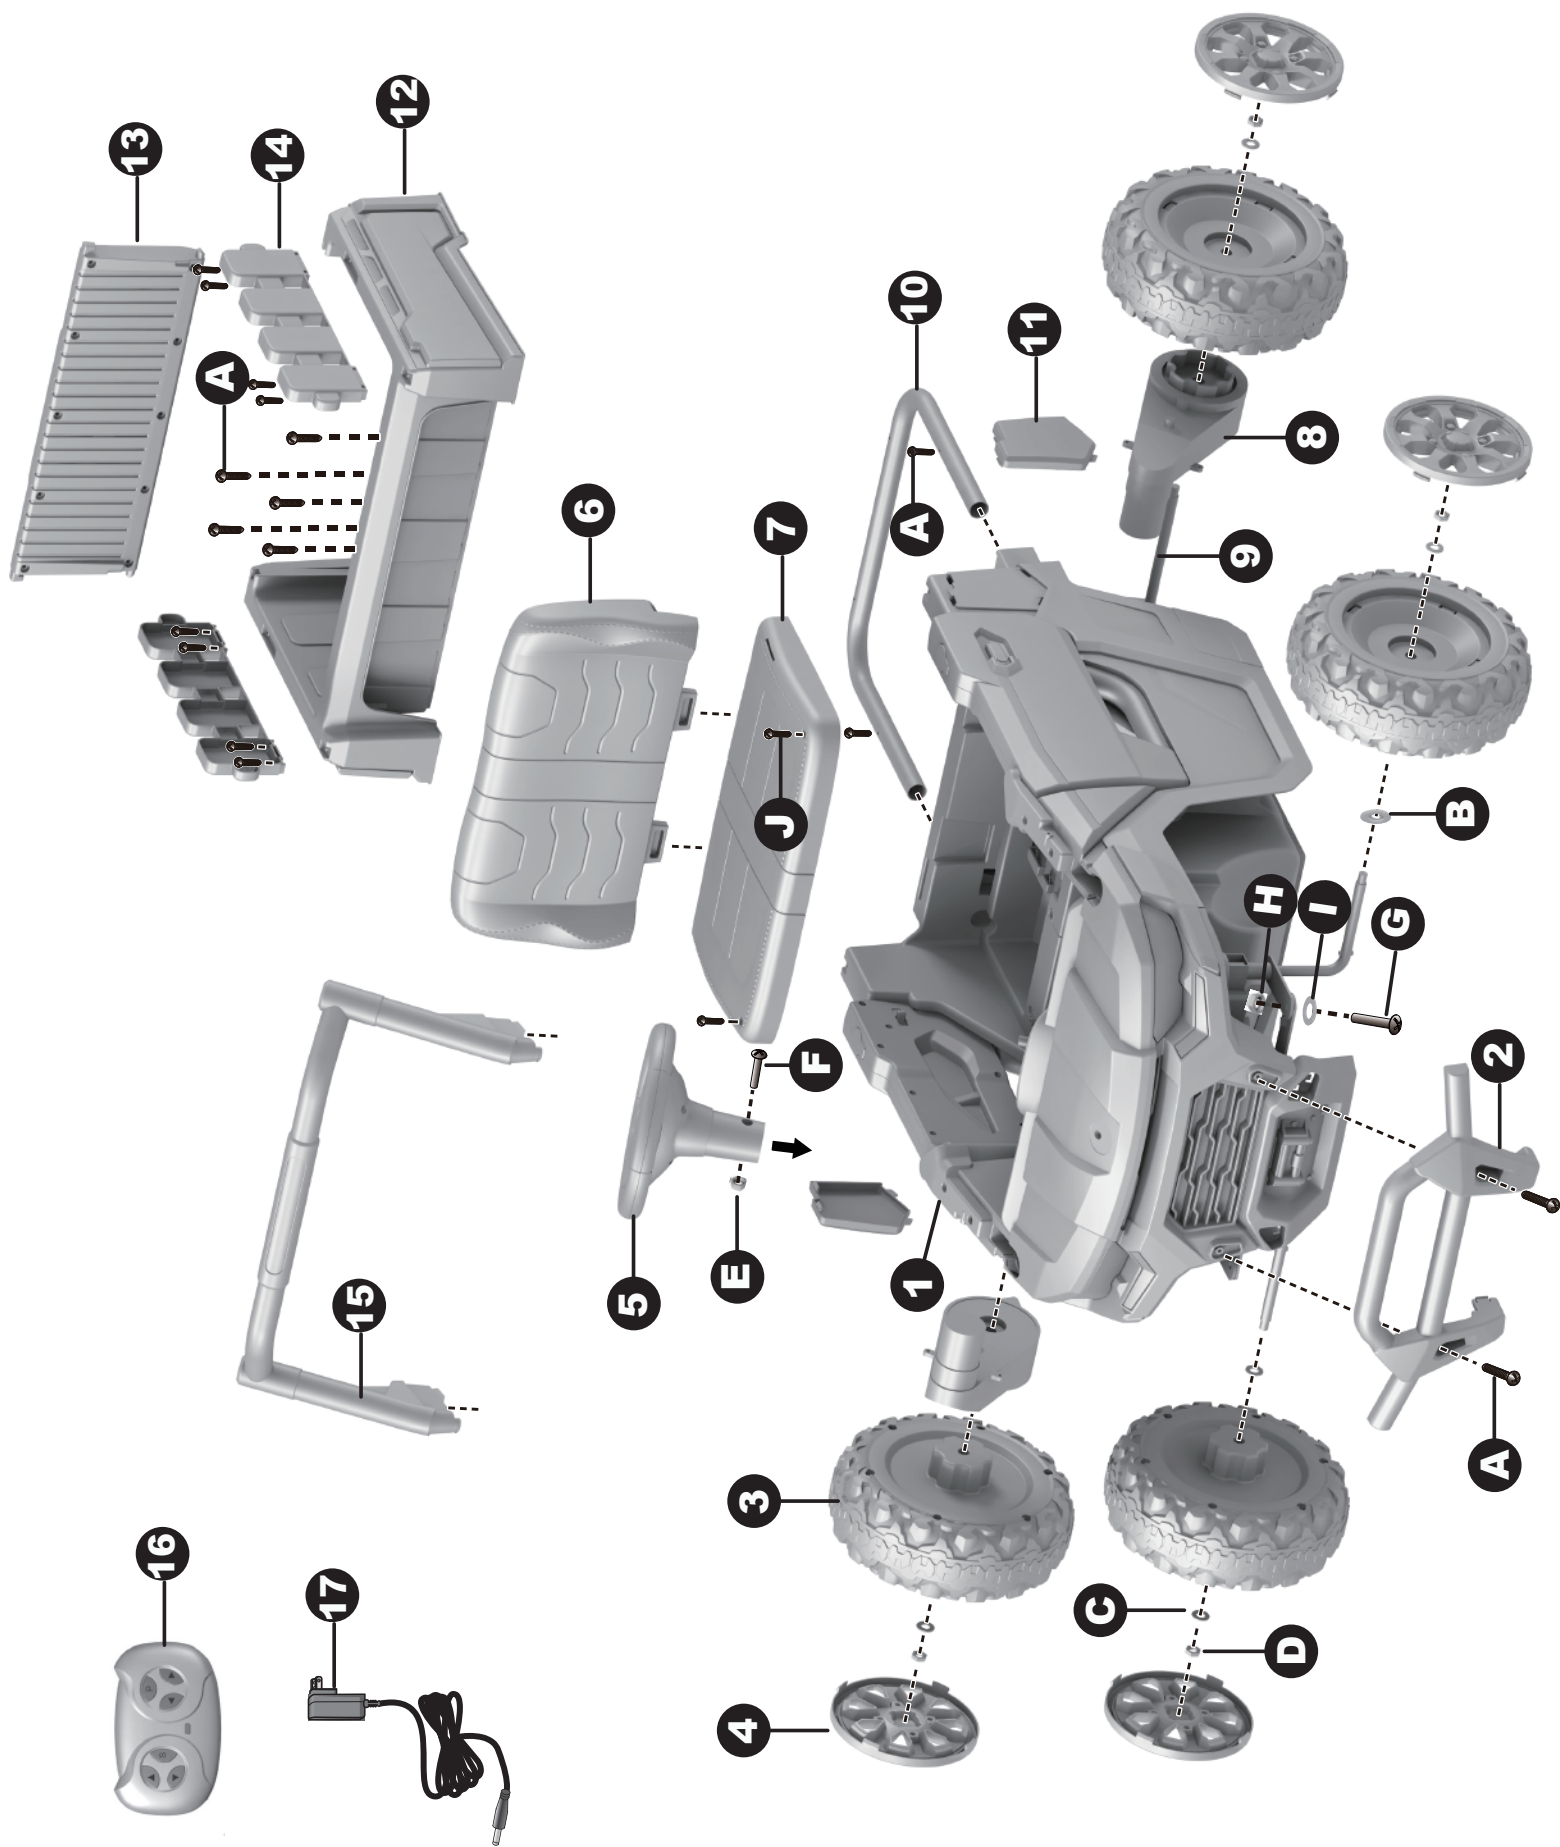

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle

Parts List

NO.	PART NAME	2WD	REMARK	
1	Car Body	1		
2	Bumper	1		
3	Wheel	4		
4	Wheel Cap	4		
5	Steering Wheel	1		
6	Backrest	1		
7	Seat	1		
8	Motor	2		
9	Rear Most Axle	1		
10	Support Pole	1		
11	Decorative panel	2		
12	Rear Bucket	1		
13	Tailgate	1		
14	Fence	2		
15	Roll cage	1		
16	Remote Control	1		
17	Charger	1		
A	M4*12 Screw	17		
B	Ø 10 Gasket	2		
C	Ø 8 Gasket	4		
D	M8 Lock Nut	4		
E	M5 Nut	1		
F	M5*33 Machine Screw	1		
G	M5*12 Machine Screw	1		
H	M5 Lock Nut	1		
I	Ø 5 Gasket	1		
J	M4*16 Screw	2		

Assembly Instruction



⚠ WARNING

This product should only be assembled by an adult.
Children can be harmed by small parts, sharp edges and points or by electrical items. Care should be taken when unpacking and assembling the product.


NOTE:

Some screws, nuts and small plastic parts are pre-installed in the corresponding position, please follow the steps to remove before you install the product.

Tools required (not included)



1

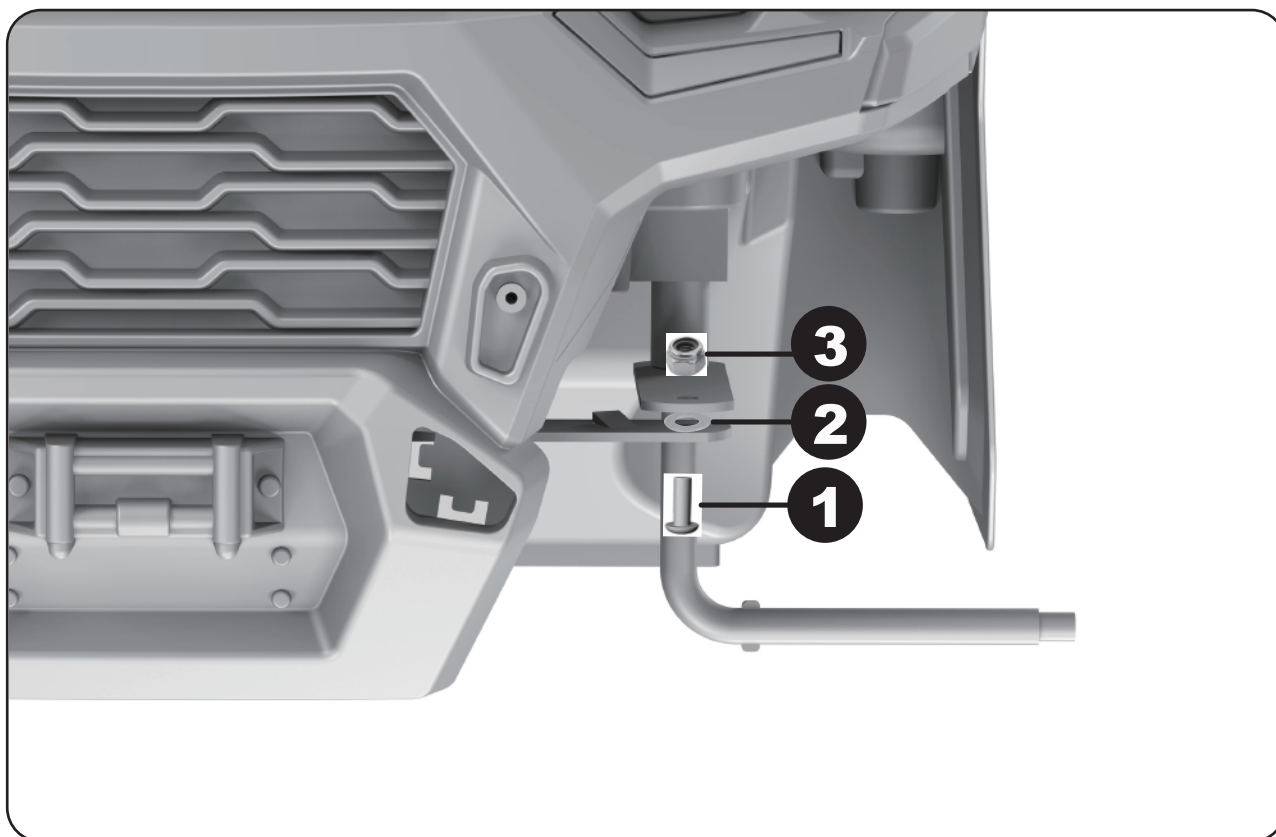


1-3 Place the spacer between the connector and the steering bracket, then secure it with M5*12 screws and M5 nuts.

Assembly Instruction




2

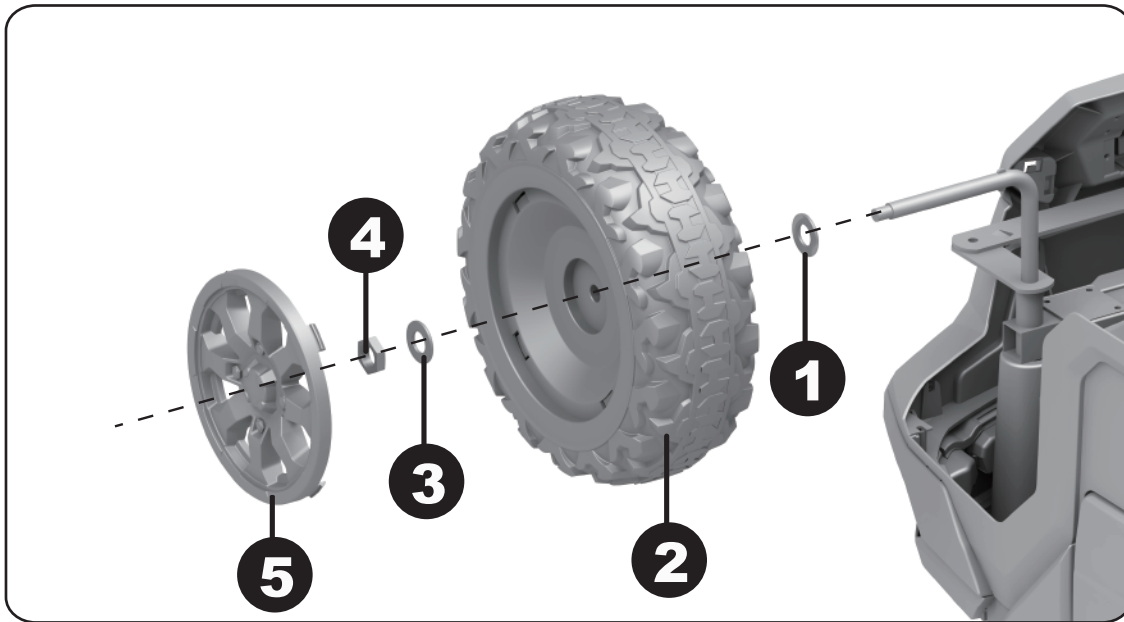

1. Slide a Ø10 washer onto the front axle.
 2. Slide a wheel onto the front axle.
 3. Slide a Ø8 washer onto the front axle.
 4. Tighten a M8 lock nut to the end of the front axle with a spanner. DO NOT over tighten.
 5. Put the wheel cover over the wheel.
- Repeat for the other wheel.
6. Insert the rear axle into the body.
 7. Insert the drive motor into the rear axle, Plug the connector on the motor in the connector on the vehicle body.
 8. Slide a wheel onto the rear axle. Ensure the wheel match up with the gear box.
 9. Slide another Ø8 washer onto the rear axle.
- Repeat the above procedure to assemble the other rear wheel to the rear axle.
10. Tighten a M8 lock nut to the end of the rear axle with a spanner.
 11. Put the wheel cover over the wheel.


3

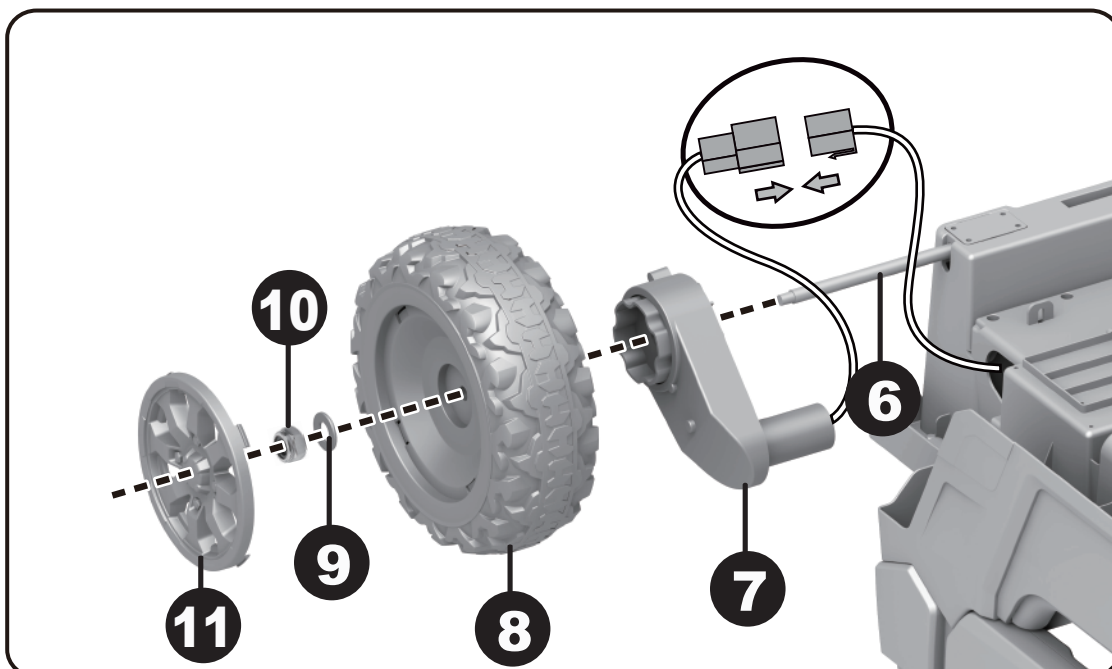

Assembly Instruction




4

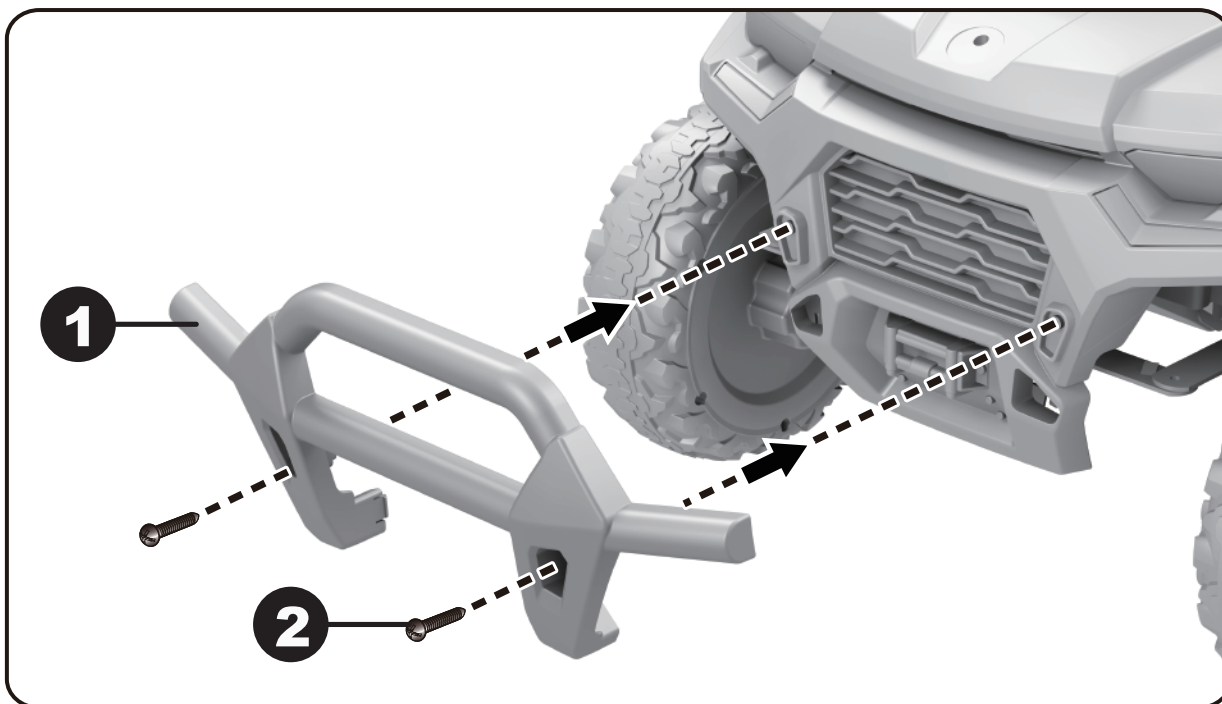

1. Install the bumper onto the vehicle body.
2. Secure the bumper with M4x12 screw.
3. Insert the Support Pole into the vehicle body.
4. Fix with M4X12 screws.


5

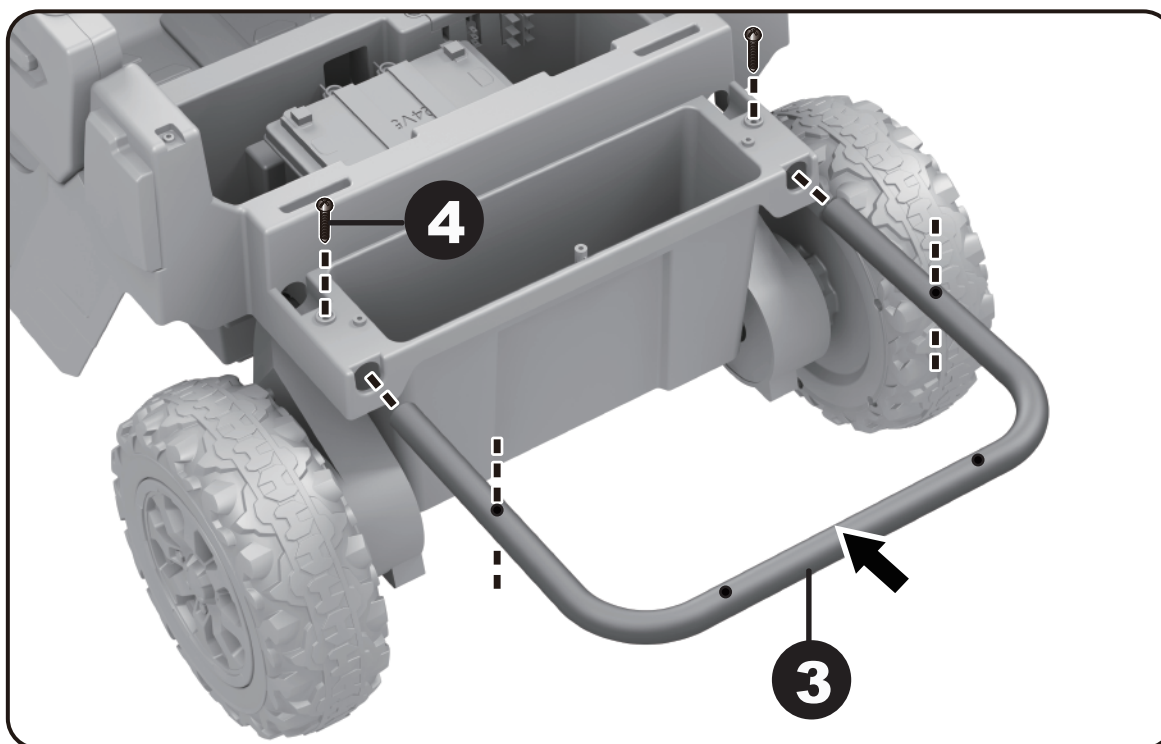

Assembly Instruction




6

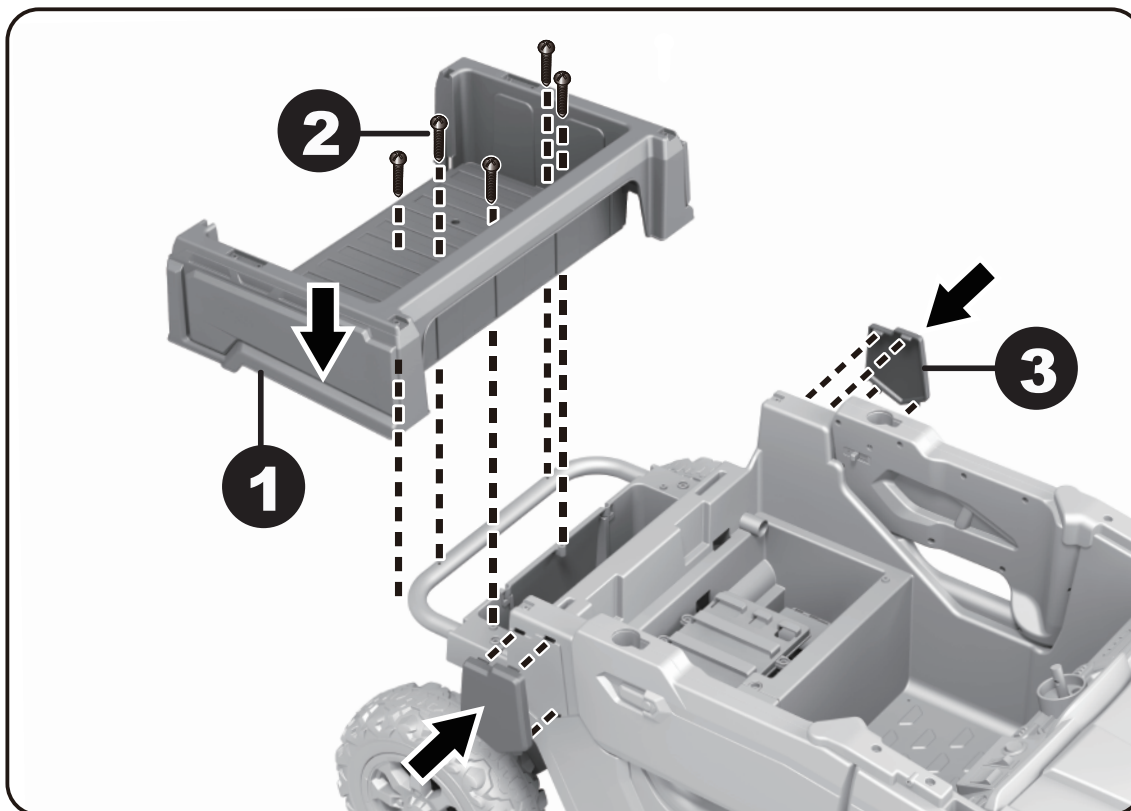


1. Place the Rear Bucket on the Support Pole.
2. Fix it with M4X12 screws.
3. Install the decorative panels on both sides of the vehicle body.
4. Insert the tailgate into the Rear Bucket.

7

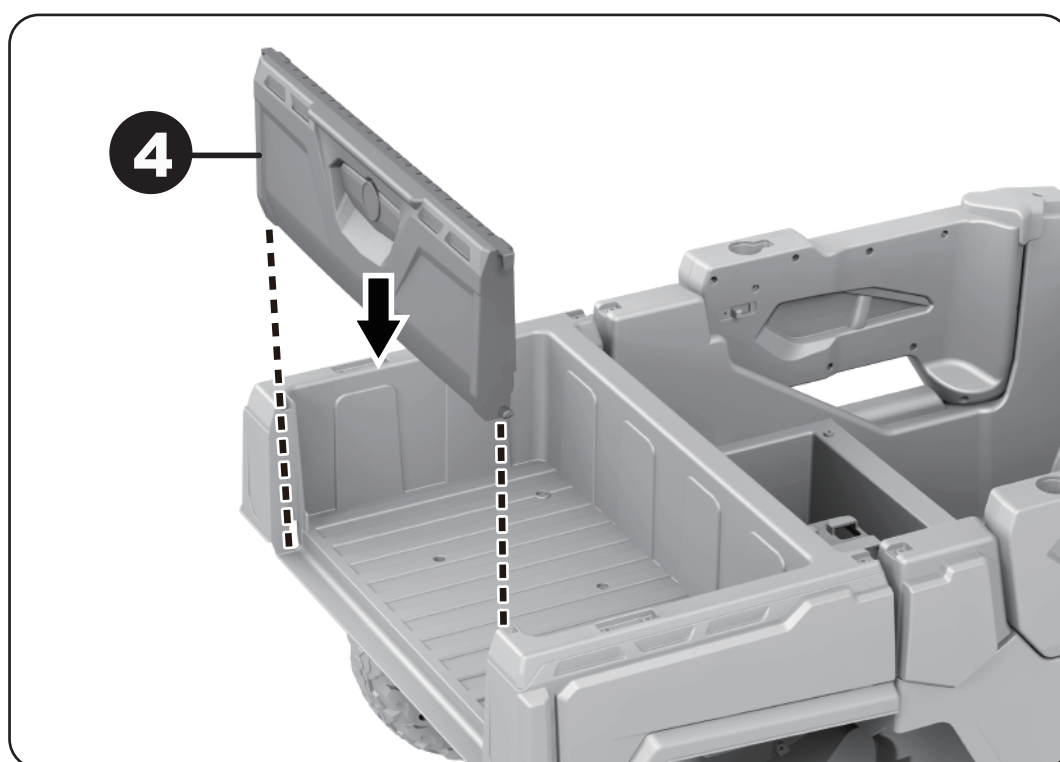


Assembly Instruction

8

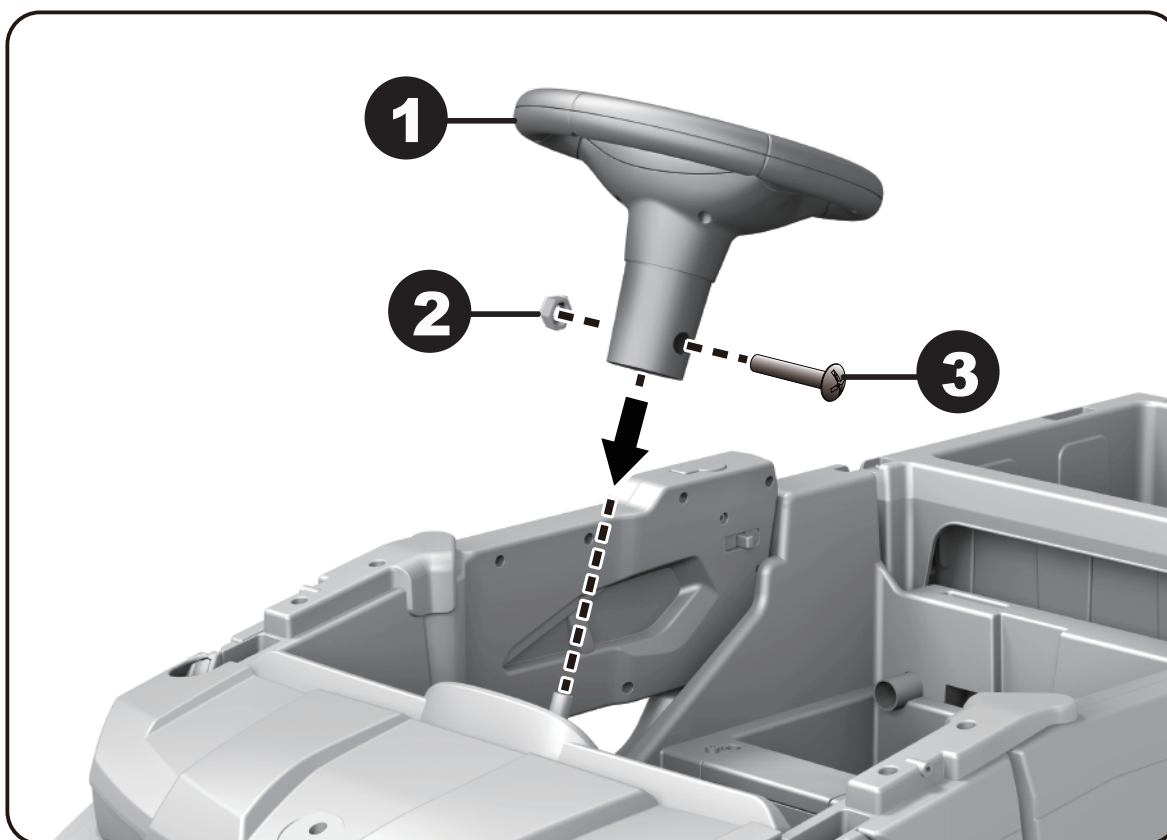


1. Fit the steering wheel to the end of the steering column.
- 2-3. Line up the holes on the steering wheel with the holes on the steering column, insert the M5x33 machine screw. Fasten a M5 nut on the opposite end of the screw.
4. Insert the backrest into the car body.

9

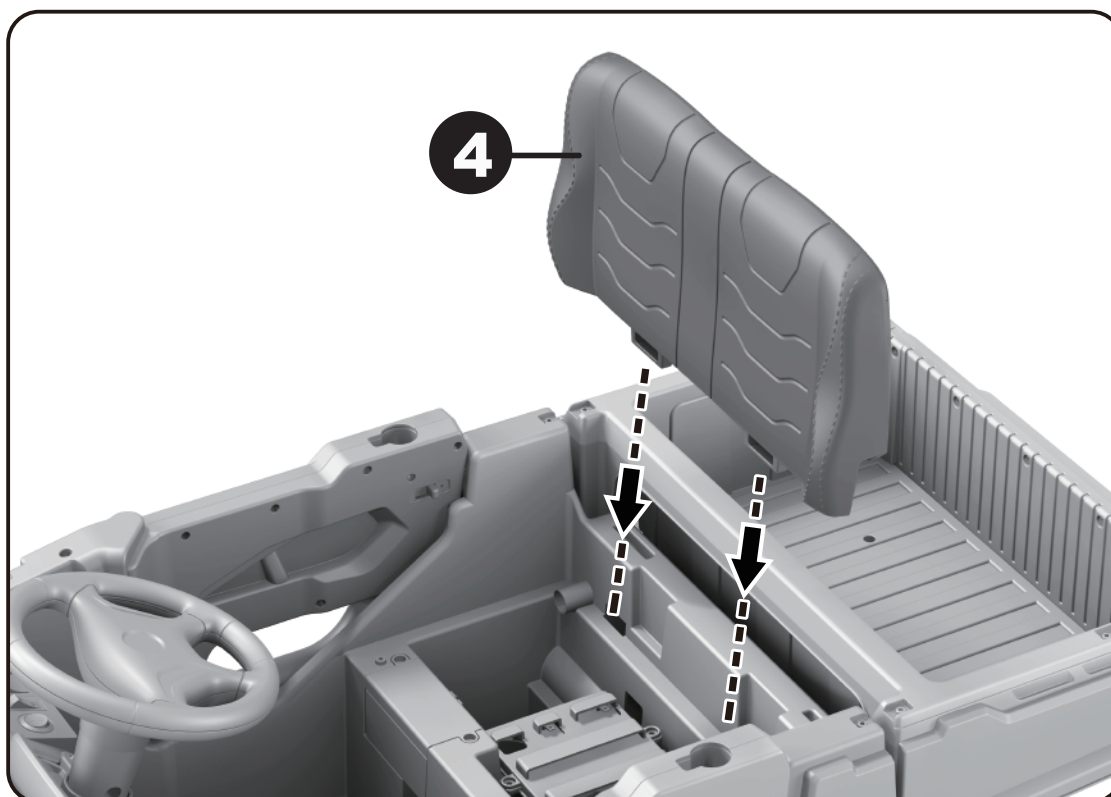

Assembly Instruction

10

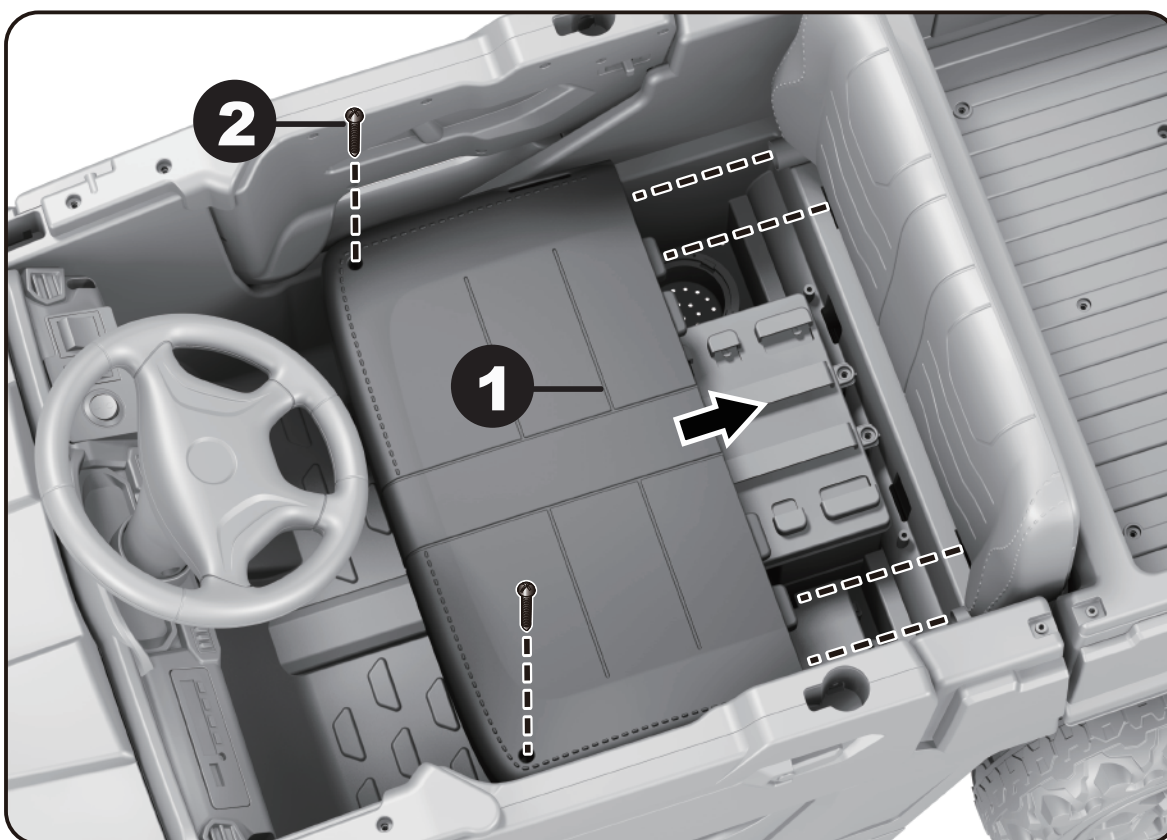


1. Place the seat cushion into the vehicle body.
2. Fix the seat cushion using M4X16 screws.
3. Insert the roll cage into the front of the vehicle.

11



Assembly Instruction

12

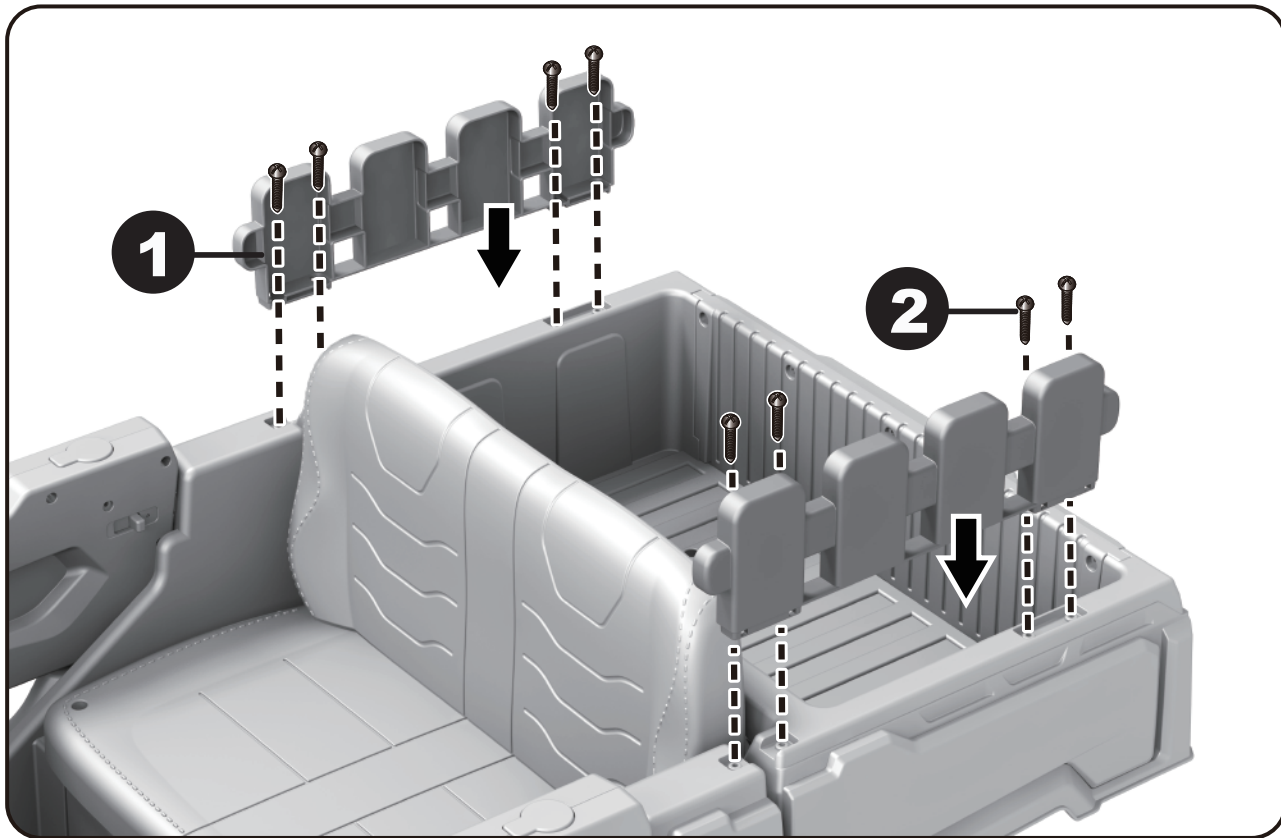


1. Insert the fence into the Rear Bucket,
2. Fix with M4X12 screws.

User's Instruction(Battery connection and charging)




Open the Charging hole cover and power-on

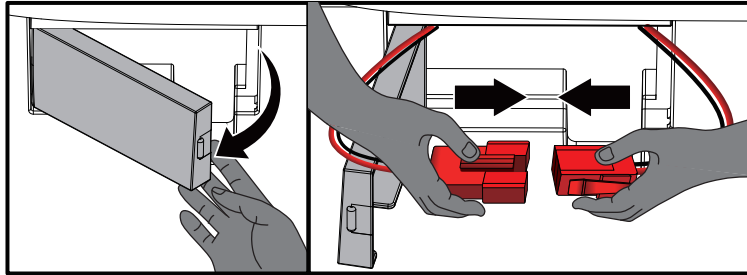


WARNING

POWER CONNECTION:
Connect the power supply terminal and the receiver terminal to be powered on, to operate the car



Battery connection

The battery connection compartment is located beneath the seat cushion. Open the cover, connect the ports, and the device can be powered on and used in the car.

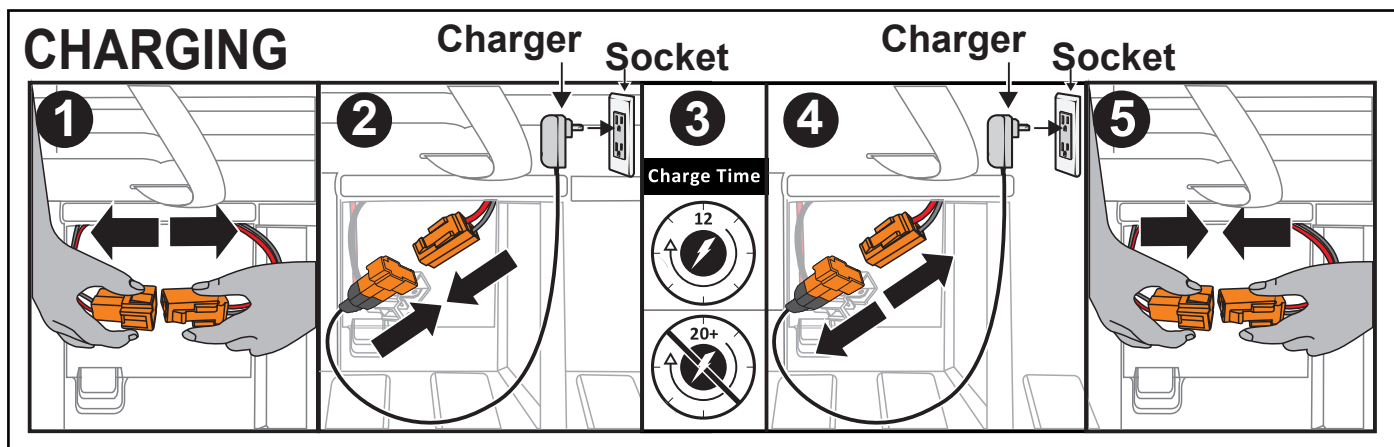

⚠ WARNING

The battery should only be charged by an adult.

Charging the battery

1. Open the battery compartment and disconnect the power connection.
 2. Connect the battery terminals to the charger. Plug the charger into a wall power outlet.
 3. The charger indicator turns red when charging, and it will turn green after the battery is full.
 4. After the battery is fully charged, remove the charger and disconnect the connection port.
 5. Connect the battery port properly, close the battery compartment, and you can then continue to use it.
- The vehicle must be OFF when charging.
 - The charging protection will cut off all functions of the vehicle when charging.

NOTE:

- Damage to the battery may occur if it is completely drained.
- Charge the battery for about 8 - 12 hours.
- Do not charge the battery for more than 20 hours.
- Charge the battery at least once every 3 months even if not operating the vehicle for a long time to maximize the battery life.
- Do not charge or store the battery upside down.
- Keep the charger and battery away from flames, sparks, or any flammables.
- Do not charge the battery outdoor.
- Plug the charger directly into a wall outlet. Do not use an extension cord.

User's Instruction




CAUTION

Do not change forward / reverse until the vehicle comes to a complete stop.
Sudden change in direction may result in permanent damage to the motor.

- 1.Power button:**Turn the power on and off.
- 2.Forward-reverse switch:**Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse.
To move the vehicle forward, shift the lever to top position.
To move the vehicle reverse, shift the lever to down position
- 3.Foot pedal:**To move the vehicle, press the pedal down.
To slow down, release pressure from the pedal.
- 4.Multimedia player.**
- 5.Door open button.**
- 6.The location of battery connection and charging.**

User's Instruction

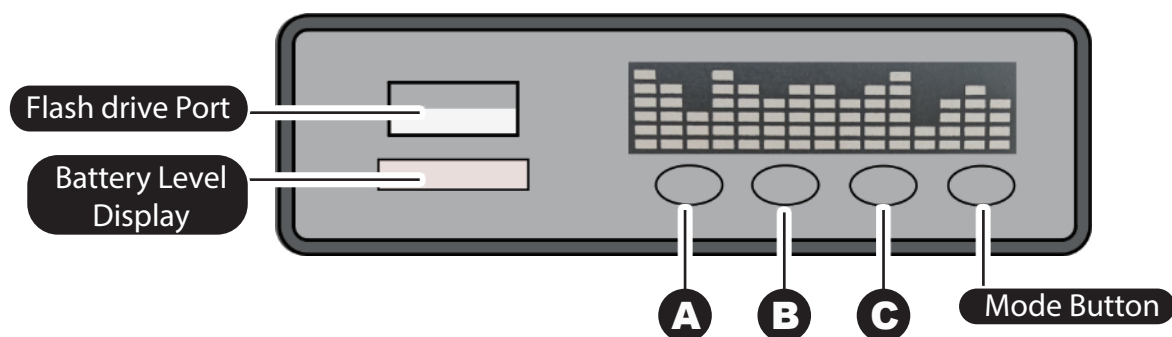

Multimedia player

Battery Level Display

Indicate the vehicle battery voltage level.

When the vehicle is in a prohibited state, the battery level is shown as the last two bars.

Please charge the battery.

Flash drive Port

Allow the vehicle to play MP3 format files from your Flash drive.

A: Press to play music. Long press the volume down button.

B: Press to play music.

C: Press to play the music. Long press to increase the volume.

When connected to an USB drive, press the button to choose the next music track.

Mode Button

Press the button to connect your device to the vehicle via bluetooth.

When playing music via USB, you can switch between Bluetooth and USB modes.


Bluetooth Connection

1. Place your audio device near the multimedia player.
2. Press the mode button until you hear a cue voice.,
3. On your audio device, open bluetooth setting and select device named "YJ-BTcar "
4. There is a tip tone after successful pairing, select and play your desired music.

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

User Instruction (Remote Control)

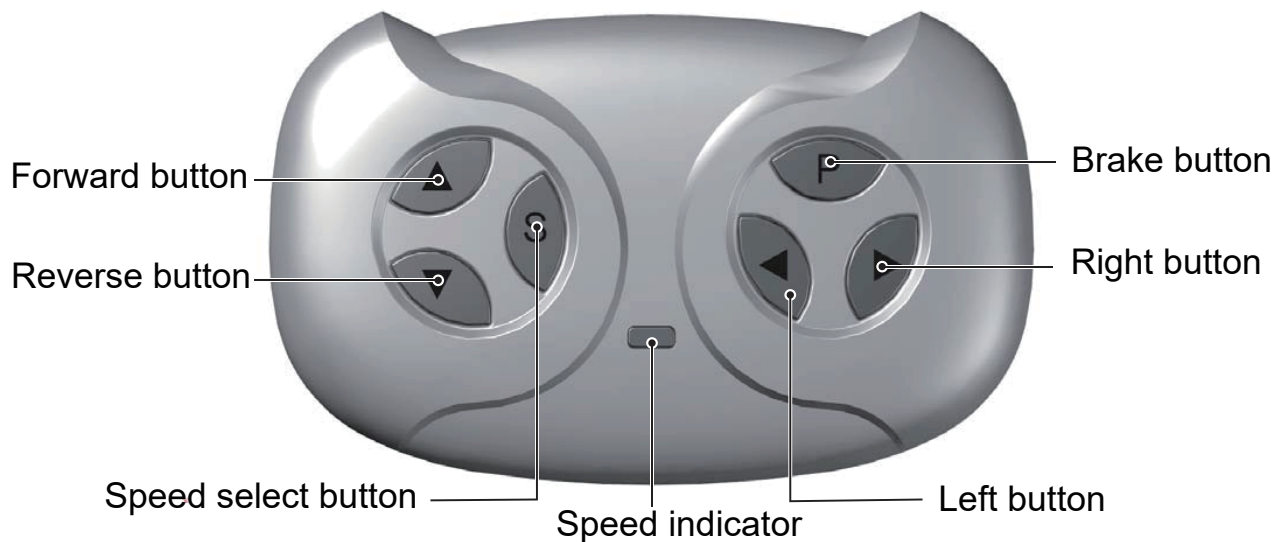

Attach the batteries of controller

Lift the battery compartment door on the back of the controller and insert two AAA(LR03) batteries.

HINT: Batteries not included.

1.Build connection

Long press the forward and reverse buttons for 3 seconds, and the speed indicator flashes.

Then power on the vehicle, the speed indicator goes to long bright, means the connection successful. If the speed indicator flashes, means the connection failed. Replace the batteries and retry.

2.Brake button

Press the button to stop the vehicle, press it again to release the brake.

3.Speed select button

The switch operates the vehicle to move in low, normal or high speed.

WARNING:

- Do not use rechargeable batteries.
- non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- the supply terminals are not to be short-circuited.
- different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and –).
- exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Do not mix alkaline, stand (carbon-zinc) or rechargeable batteries.

Care and Maintenance



- Check the product regularly and make sure there is no missing or loose parts. Re-tighten any loose parts if necessary.
- Make sure there is no cracked or broken plastic parts.
- Store the product away from heat source when not using, cover it with a tarp and away from wet weather.
- Turn off the product and disconnect the battery if the product is not use for a long period of time.
- Clean the vehicle with a cloth. Use a non-wax furniture polish to restore shine to plastic parts. Do not use abrasive cleaner.
- Do not wash the product with a hose or immerse any parts in water or other liquid.
- Regularly charge the battery to prolong the battery life.
- Do not store the product near heat source, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt under high temperature.

Battery Disposal

- The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the batter should operate for 1 to 2 years.
- Unusable battery contains lead acid (electrolyte) must be desposed or recycle properly and legally. It is illegal in most area to incinerate lead acid batteries or dispose them in landfills. Take the battery to a federal or state approved lead acid battery recycler such as local automotive battery retailer.
- Do not throw the battery away with your regular household waste.



Troubleshooting

Problem	Possible Reason	Solution
Vehicle does not move	Low Battery	Fully charge the battery
	Disconnected / Badly connected battery	Reconnect the battery
	Failed battery / motor	Contact Customer Service
	Tripped thermal fuse	Turn off the vehicle and wait for at least 20 seconds to reset the fuse
Vehicle does not run very long	Low Battery	Fully charge the battery
	Old / Damaged Battery	Replace battery if necessary
Vehicle runs very slow	Low Battery	Fully charge the battery
	Old Battery	Replace battery if necessary
	Vehicle is overloaded	Make sure user's weight is under 66 lb / 30 kg
	Vehicle is being used in harsh environment	Avoid using the vehicle in harsh environment

Troubleshooting



Problem	Possible Reason	Solution
Vehicle needs a push to go forward	Poor wire connection	Check if the battery connectors are firmly connected. Contact Customer service if necessary
	“Dead spot” on motor	Contact customer service
Loud grinding sound or clicking sound from the motor or gear box	Damaged motor or gear box	Contact customer service
Battery does not charge	Disconnected / Badly connected battery	Reconnect the battery
	Disconnected / Badly connected charger	Make sure the charger is firmly plugged into the power source and connected to the charging port
	Charger not working	Contact customer service
Vehicle does not stop	Damaged equipment	Contact customer service
Charger feels warm with charging	Normal	N/A



VOITURE ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS

Manuel de l'utilisateur

IN260600162V01_US_CA_370-527V80



1. Âge recommandé : 36 mois et plus.

2. Poids maximum : 30 kg / 66 lb.

ATTENTION:

Doit être assemblé par un adulte.

Contient des arêtes vives ou des pointes pointues ou de petites pièces avant le montage.

ATTENTION

Ce manuel de l'utilisateur contient des informations importantes concernant la sécurité, les performances et l'entretien.

Lisez le manuel avant d'autoriser votre enfant à utiliser le produit.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

*L'apparence et les couleurs du produit peuvent différer de celles sur la photo.

Consignes de sécurité



Lors de l'utilisation d'un produit électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

- Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessures personnelles, de dommages matériels ou de pertes, qu'elles soient directes, indirectes ou accidentelles, résultant d'un mauvais montage, d'une utilisation inappropriée, d'un entretien inadéquat, d'une modification non approuvée ou d'une négligence à l'égard de ce produit.

SÉCURITÉ DE BASE

- Ce produit est uniquement conçu pour être utilisé par des enfants âgés de plus de 36 mois.
- Ne dépassez pas la capacité de poids maximale de 30 kg (66 lb).
- Les adultes et/ou les superviseurs doivent instruire l'utilisateur sur toutes les règles de sécurité et les pratiques sûres.
- Pour réduire le risque de blessure, la supervision d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules motorisés ou près de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures et ne jamais transporter plus d'un cavalier.
- N'utilisez pas ce produit comme un outil de circulation.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le jouet à chevaucher. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque vos enfants utilisent le produit.
- Si nécessaire, les adultes et/ou les superviseurs doivent mettre en place des barrières et des portails pour assurer un environnement sûr pour l'enfant cavalier.
- Soyez attentif et avertissez les enfants que les mains, les jambes, les cheveux, les vêtements et les objets lâches peuvent potentiellement se coincer dans les pièces mobiles. Évitez de placer des parties du corps sur les pièces mobiles et ne portez pas de vêtements amples lorsque vous utilisez le jouet à chevaucher.
- Évitez d'utiliser ce produit dans un espace restreint afin d'éviter d'endommager le produit ou de blesser l'utilisateur.
- Ce produit n'est pas équipé de freins. N'utilisez pas ce produit dans des zones nécessitant un freinage actif pour prévenir d'éventuels basculements, collisions ou blessures corporelles.
- N'utilisez pas ce produit dans l'obscurité. N'utilisez ce produit que de jour ou dans une zone bien éclairée.
- Évitez en permanence de heurter des obstacles pour prévenir la surchauffe ou l'endommagement du moteur. Éloignez-vous des obstacles ou retirez-les dès que possible.
- Pour la sécurité de votre enfant, assurez-vous que la ceinture de sécurité est bien attachée et que le cavalier porte un équipement de protection individuelle, comme un casque, lors de l'utilisation de ce produit.



Ajustement correct

Assurez-vous que le casque couvre votre front.



Ajustement incorrect

Le front est exposé et vulnérable aux blessures.

ATTENTION:

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles, des blessures graves, voire la mort.

Ce jouet produit des flashes lumineux qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT, AVERTISSEMENT DE MONTAGE

- Ce produit contient de petites pièces avant le montage. Tenez les enfants à l'écart lors du montage du jouet à enfourcher. Le montage doit être effectué uniquement par un adulte.
- Retirez et jetez tous les matériaux de protection, le sac en plastique et l'emballage avant le montage.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 36 mois.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE, D'INFLAMMATION ET D'EXPLOSION

- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le cordon, le chargeur, le transformateur, la batterie ou le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne conduisez pas le véhicule dans une flaque d'eau et ne le mettez pas en contact avec un liquide pour éviter tout risque d'électrocution.
- Ne modifiez pas, n'altérez pas et n'ajoutez pas de câblage électrique sur le produit. De telles modifications peuvent entraîner un court-circuit, un incendie ou des dommages irréversibles au système électrique.
- Utilisez uniquement le chargeur et la batterie fournis ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'un type de batterie ou de chargeur incorrect peut provoquer un incendie et des dommages matériels, ainsi que des blessures graves.
- Vérifiez la batterie, le chargeur et les connecteurs pour tout signe d'usure excessive ou de dommage à chaque charge de la batterie. N'utilisez pas le chargeur ni la batterie en cas de dommages. Remplacez et changez les pièces endommagées avant utilisation.
- Ne soulevez pas et ne transportez pas la batterie par les fils ou le chargeur. Vous pourriez endommager les fils et provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne chargez pas la batterie plus de 20 heures. Vous pourriez surchauffer la batterie et provoquer des dommages ou un incendie.
- Ne chargez pas la batterie à l'extérieur.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS


- Tout contact ou exposition à une fuite de batterie peut entraîner des blessures graves. En cas de contact ou d'exposition de la peau ou des yeux, ou si le produit chimique est avalé, appelez immédiatement un service médical d'urgence.
- Les bornes de la batterie, les bornes et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, qui sont toxiques et corrosifs. N'ouvrez jamais la batterie.

Spécifications du produit



Dimensions de la voiture	990*530*540mm
Temps de charge de la batterie	8 - 12 heures
Vitesse	2.5 - 4km/h
Âge recommandé	36 mois+
Poids maximum de l'utilisateur	66 lb / 30 kg
Batterie	12V4.5Ah*1
Chargeur	Sortie: DC12V
Motour	12V

Schéma des pièces

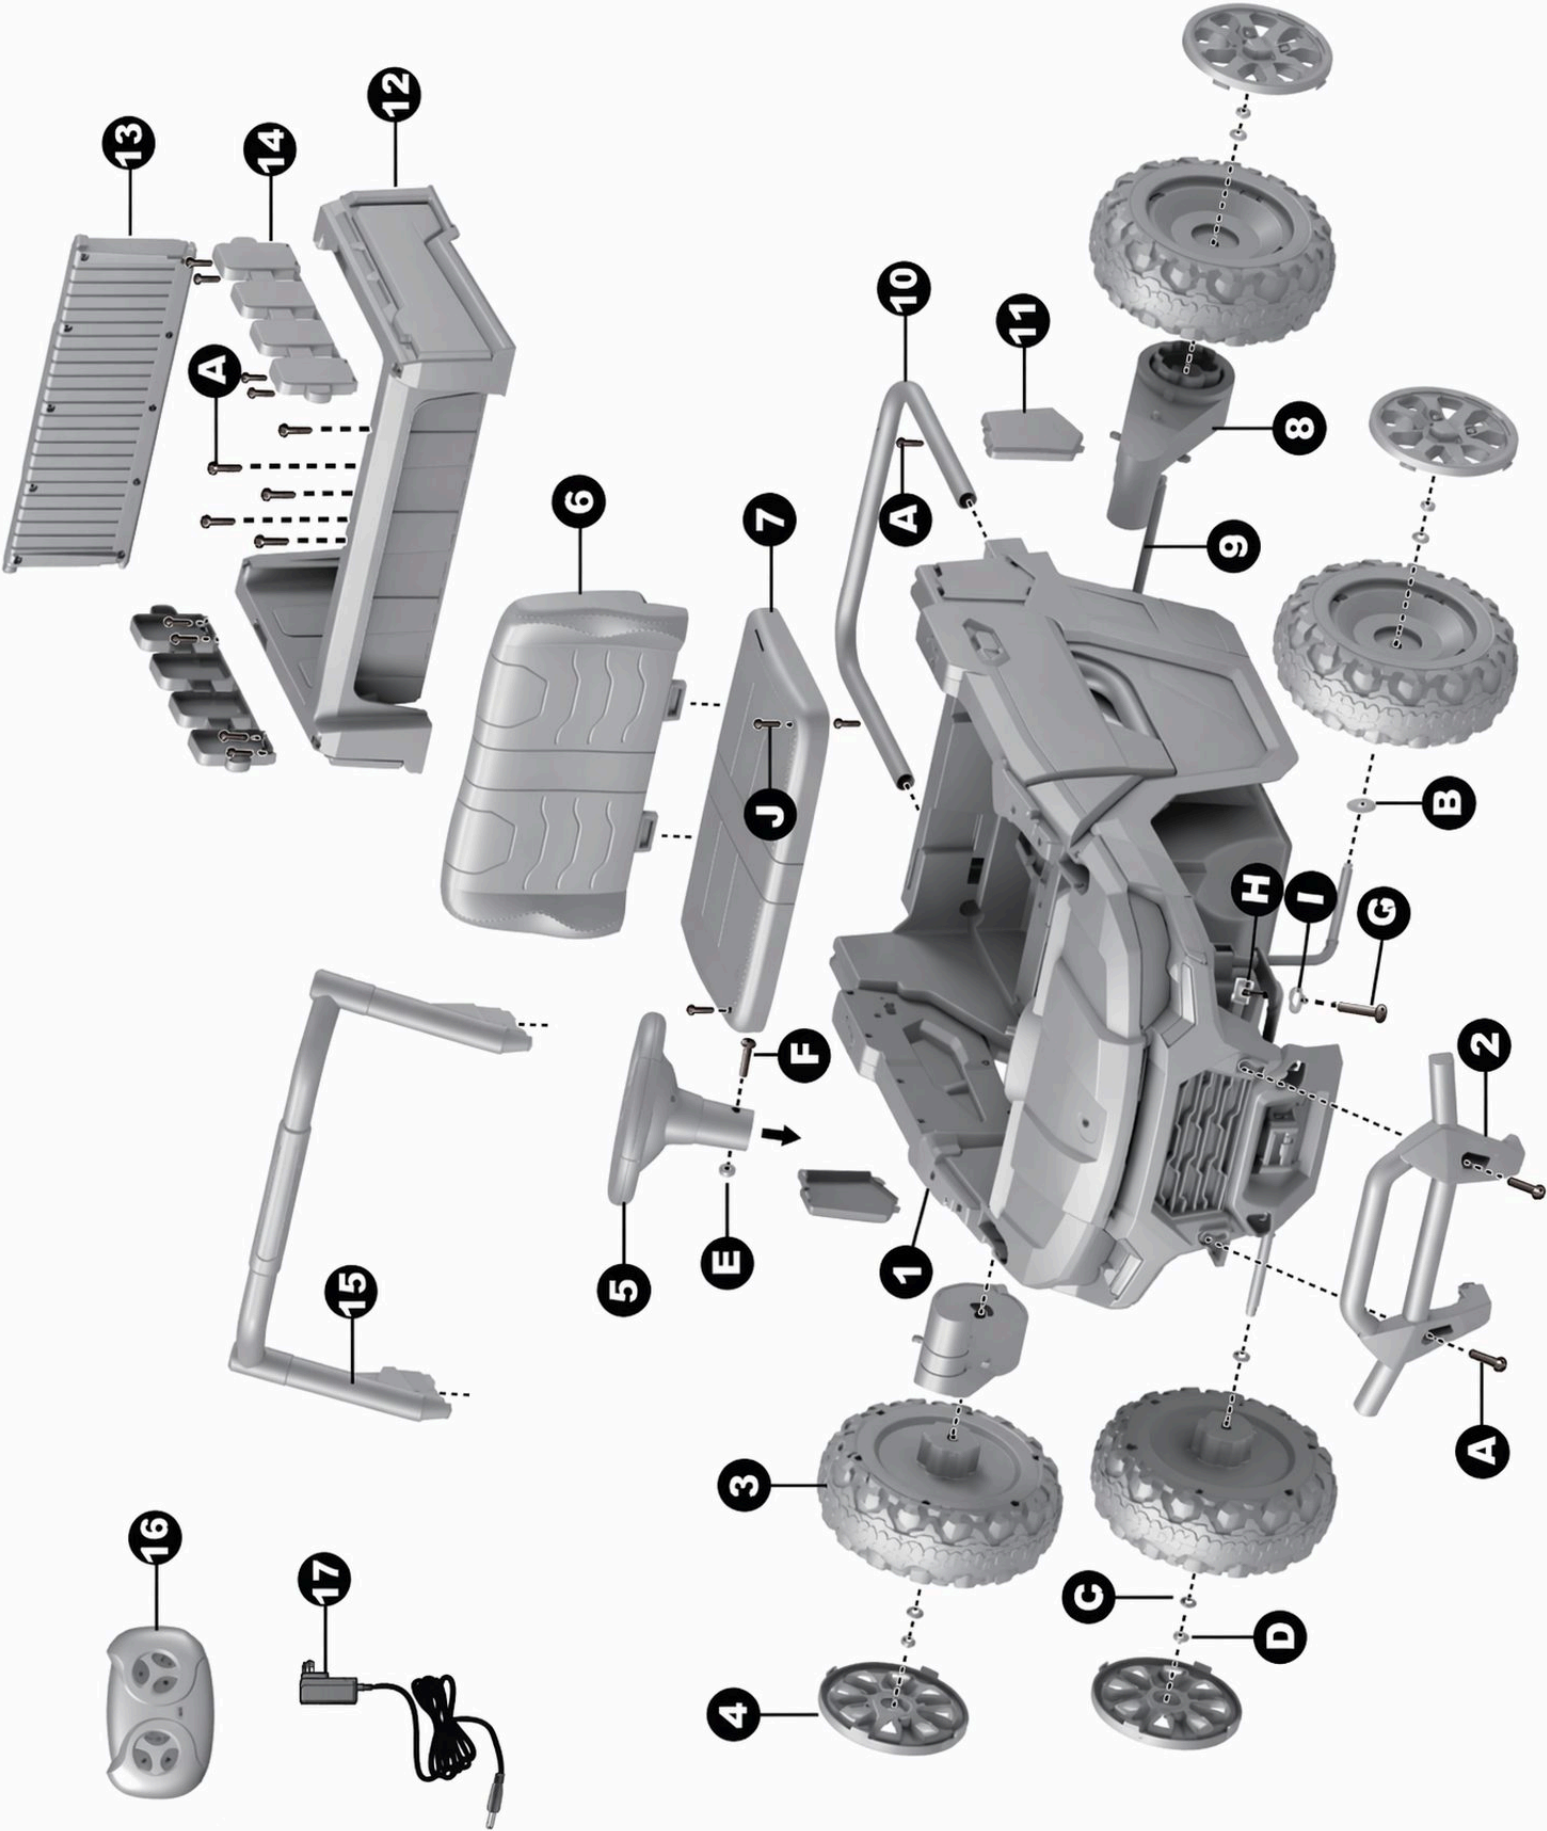

INDICE : Certains pieces illustrées assemblées sur les deux côtés du véhicule

Liste des pièces

N°	NOM DE LA PIÈCE	2 ROUES MOTRICES	REMARQUE	
1	Carrosserie	1		
2	Pare-chocs	1		
3	Roue	4		
4	Enjoliveur de roue	4		
5	Volant	1		
6	Dossier	1		
7	Siège	1		
8	Moteur	2		
9	Essieu arrière	1		
10	Poteau de support	1		
11	Panneau décoratif	2		
12	Benne arrière	1		
13	Hayon	1		
14	Clôture	2		
15	Arceau de sécurité	1		
16	Télécommande	1		
17	Chargeur	1		
A	Vis M4*12	17		
B	Joint Ø 10	2		
C	Joint Ø 8	4		
D	Écrou frein M8	4		
E	Écrou M5	1		
F	Vis mécanique M5*33	1		
G	Vis mécanique M5*12	1		
H	Écrou frein M5	1		
I	Joint Ø 5	1		
J	Vis M4*16	2		




AVERTISSEMENT

Ce produit doit être assemblé uniquement par un adulte.
Les enfants peuvent être blessés par de petites pièces, des arêtes vives ou des pointes, ou par des objets électriques. La prudence est de mise lors du déballage et de l'assemblage du produit.


REMARQUE :

Certaines vis, écrous et petites pièces en plastique sont préinstallés à l'emplacement correspondant ; veuillez suivre les étapes pour les retirer avant d'installer le produit.

Outils requis (non inclus)



1

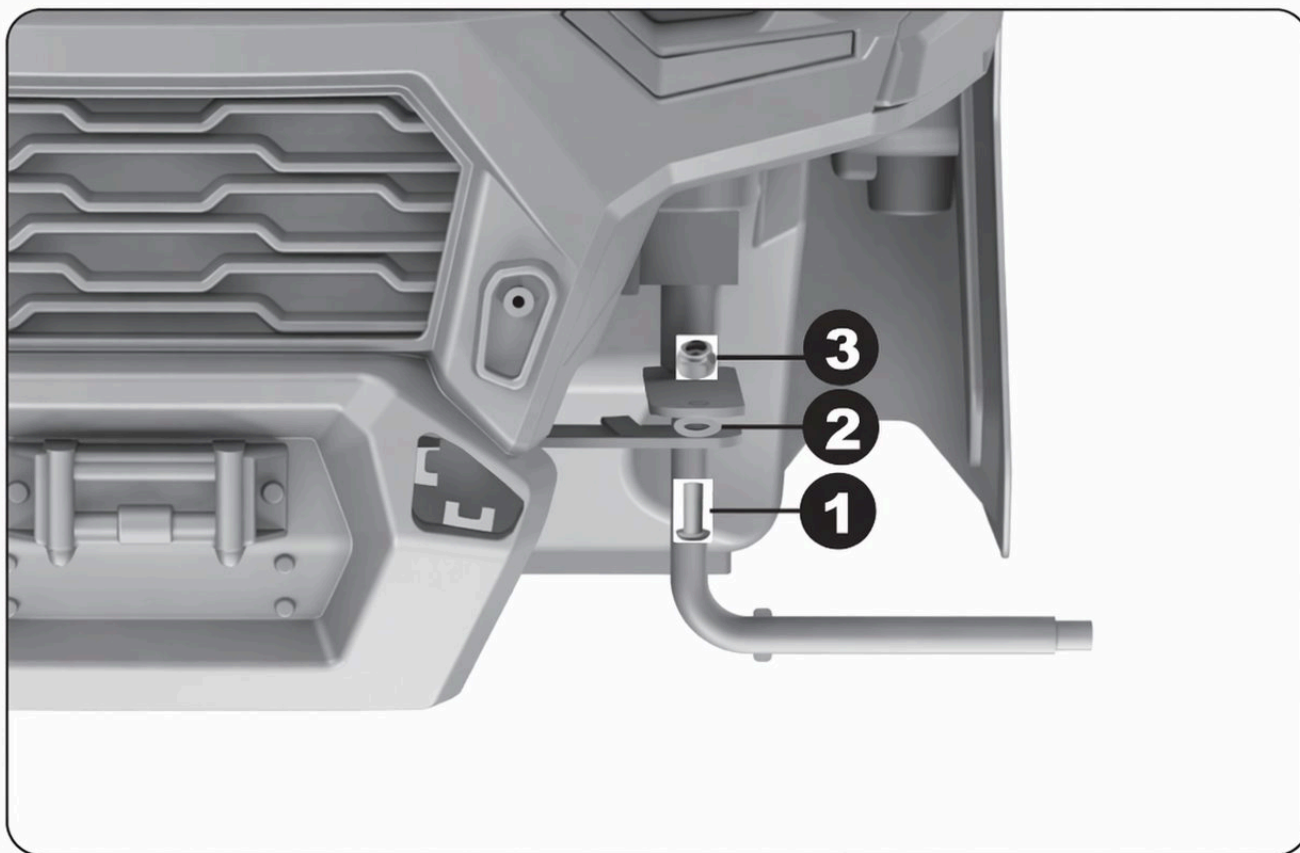


1-3 Placez l'entretoise entre le connecteur et le support de direction, puis fixez-la à l'aide de vis M5×12 et d'écrous M5.

Instructions de montage




2

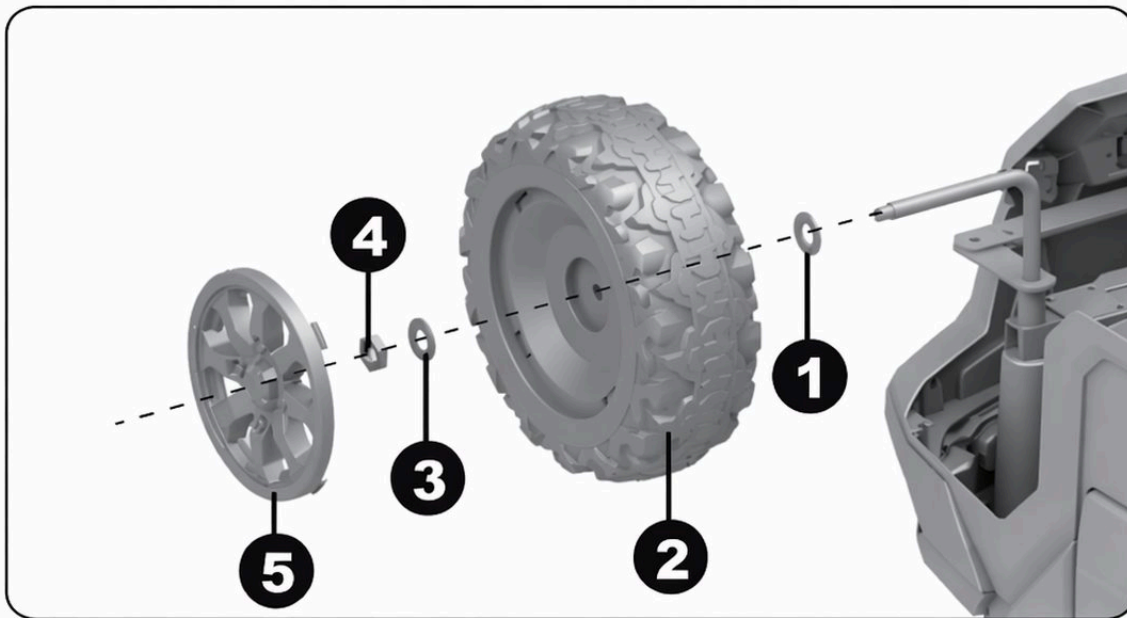

1. Faites glisser une rondelle Ø10 sur l'essieu avant.
2. Faites glisser une roue sur l'essieu avant.
3. Faites glisser une rondelle Ø8 sur l'essieu avant.
4. Serrez un écrou frein M8 à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé plate. NE PAS trop serrer.
5. Placez l'enjoliveur sur la roue.
Répétez l'opération pour l'autre roue.
6. Insérez l'essieu arrière dans la carrosserie.
7. Insérez le moteur d'entraînement dans l'essieu arrière et branchez le connecteur du moteur sur le connecteur de la carrosserie du véhicule.
8. Faites glisser une roue sur l'essieu arrière. Assurez-vous que la roue s'engrene correctement avec le boîtier d'engrenages.
9. Faites glisser une autre rondelle Ø8 sur l'essieu arrière.
Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue arrière sur l'essieu arrière.
10. Serrez un écrou frein M8 à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé plate.
11. Placez l'enjoliveur sur la roue.


3

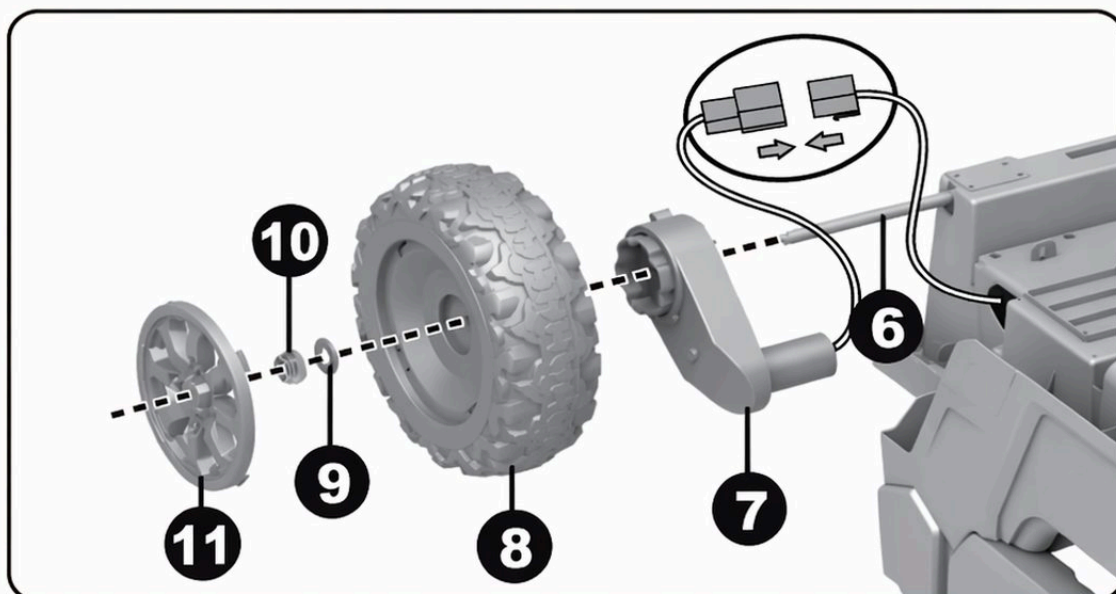

Instructions de montage




4

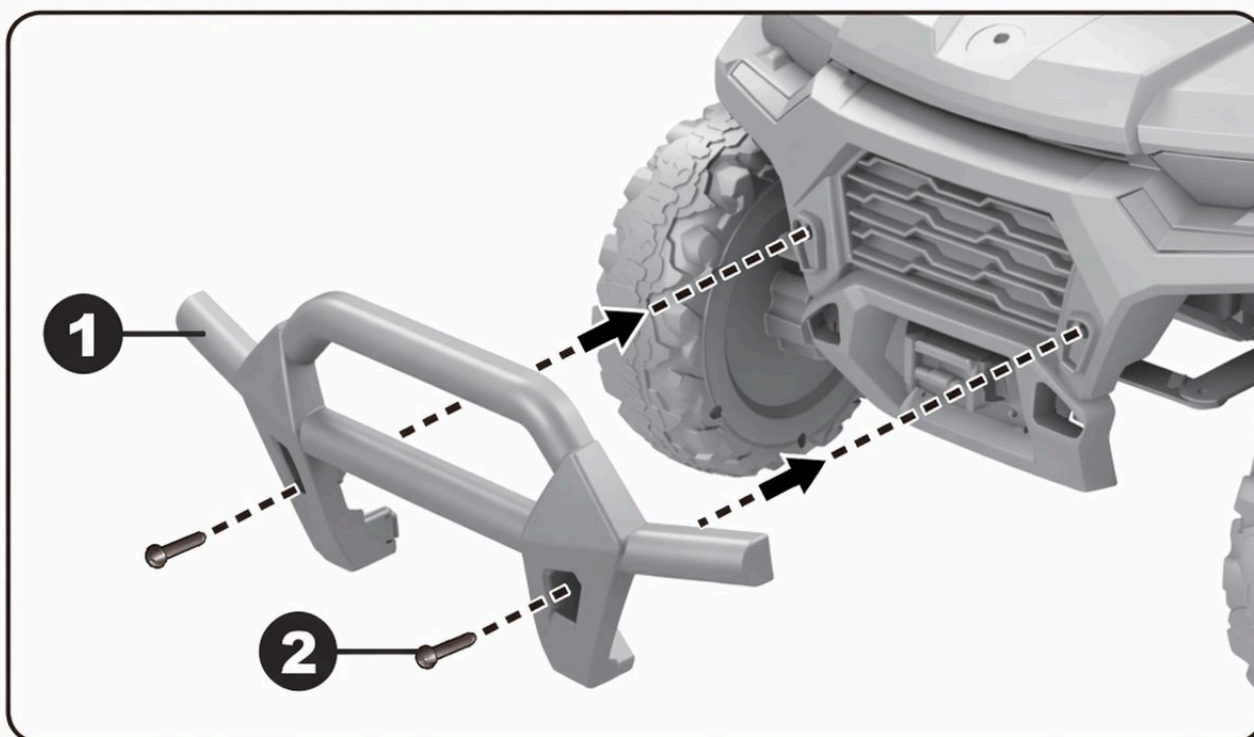

1. Installez le pare-chocs sur la carrosserie du véhicule.
2. Fixez le pare-chocs à l'aide d'une vis M4x12.
3. Insérez le poteau de support dans la carrosserie du véhicule.
4. Fixez avec des vis M4X12.


5

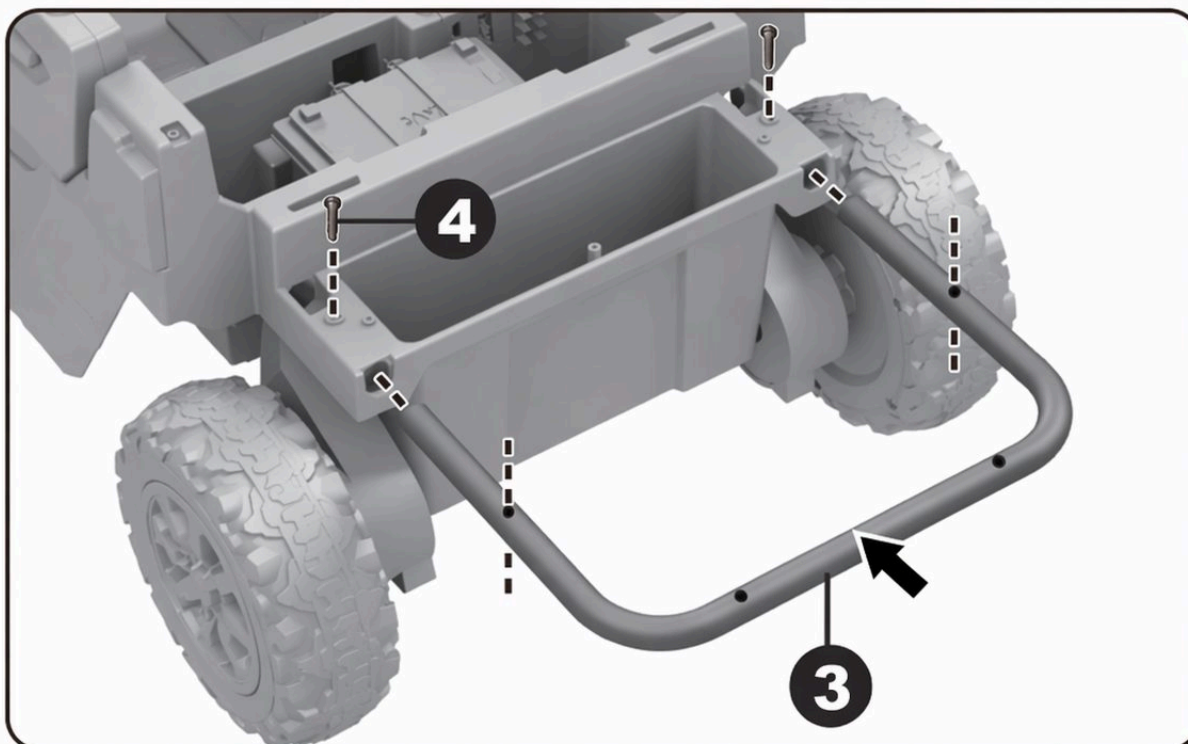

Notice de montage




6

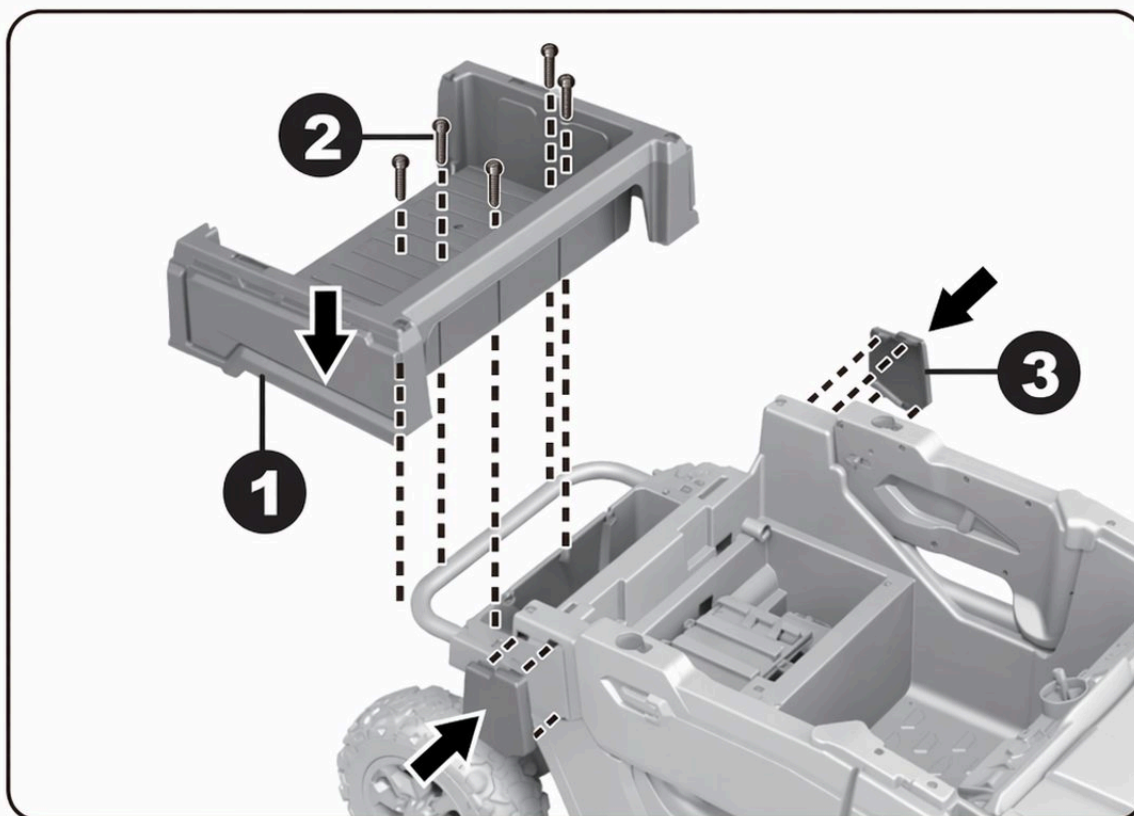


1. Placez le bac arrière sur le poteau de support.
2. Fixez-le à l'aide de vis M4X12.
3. Installez les panneaux décoratifs des deux côtés de la carrosserie.
4. Insérez le hayon dans le bac arrière.

7

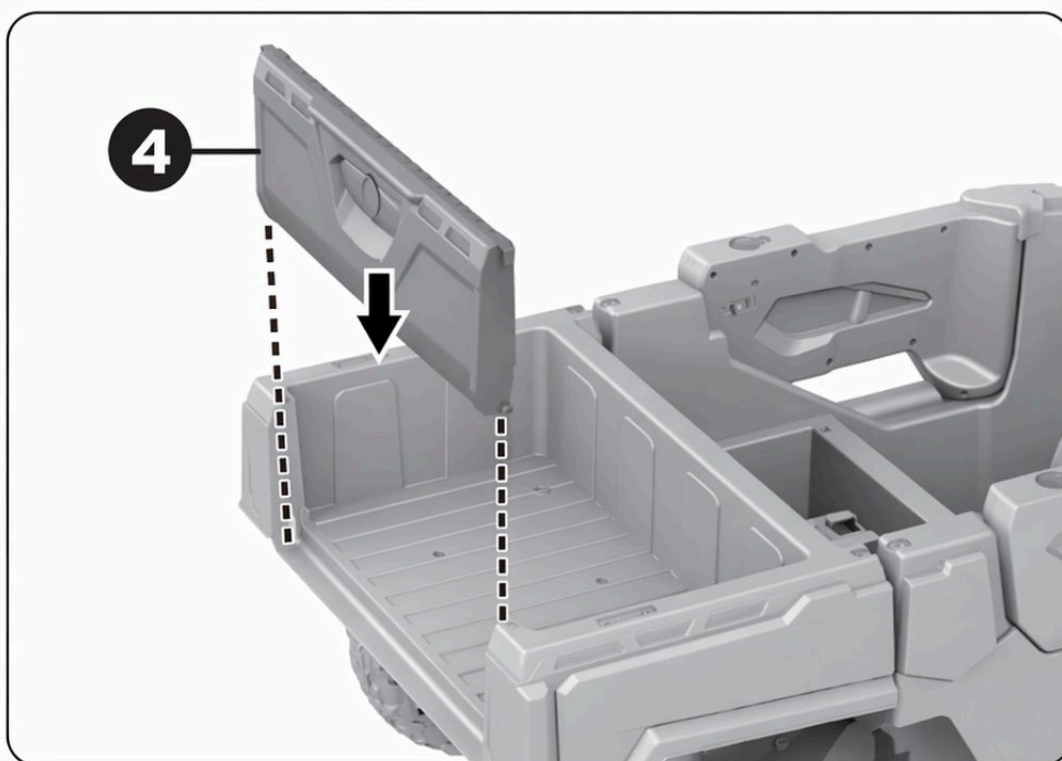


Instructions de montage

8

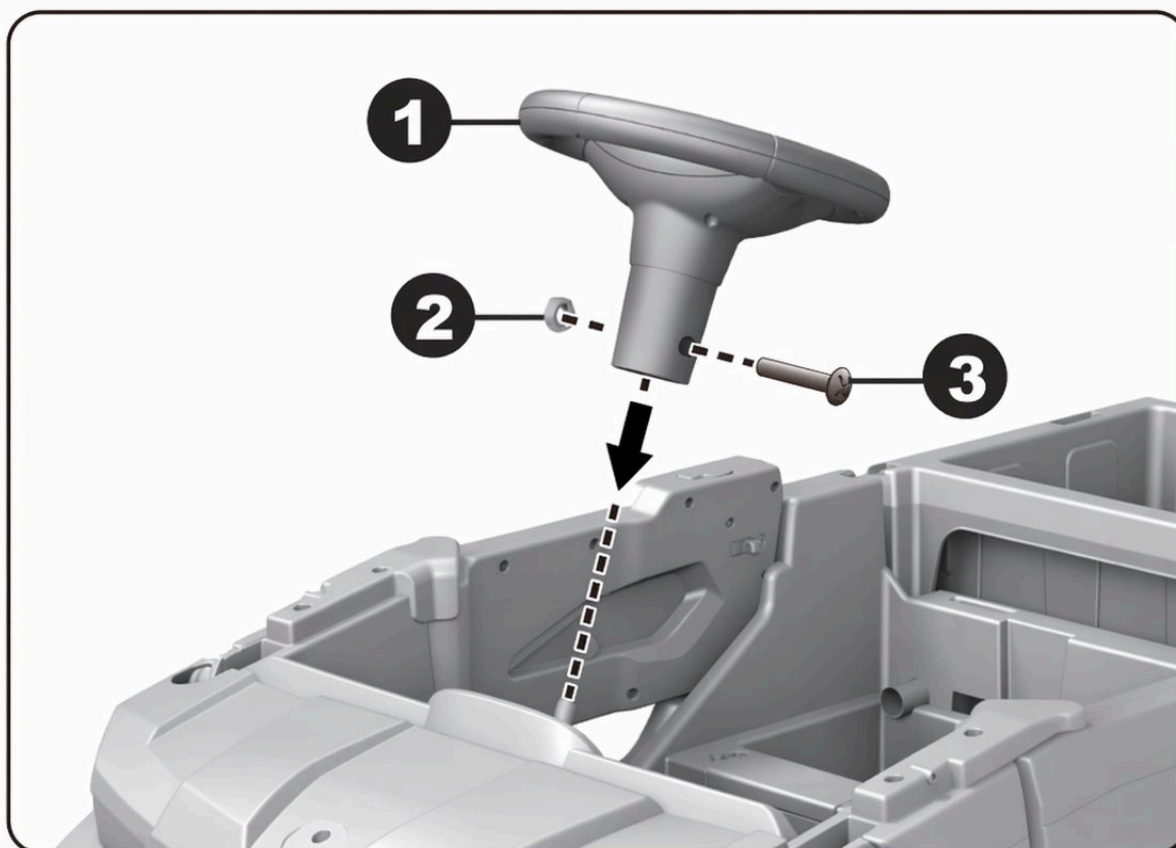


1. Fixez le volant à l'extrémité de la colonne de direction.
- 2-3. Alignez les trous du volant avec ceux de la colonne de direction, insérez la vis à métaux M5x33. Fixez un écrou M5 à l'extrémité opposée de la vis.
4. Insérez le dossier dans la carrosserie.

9

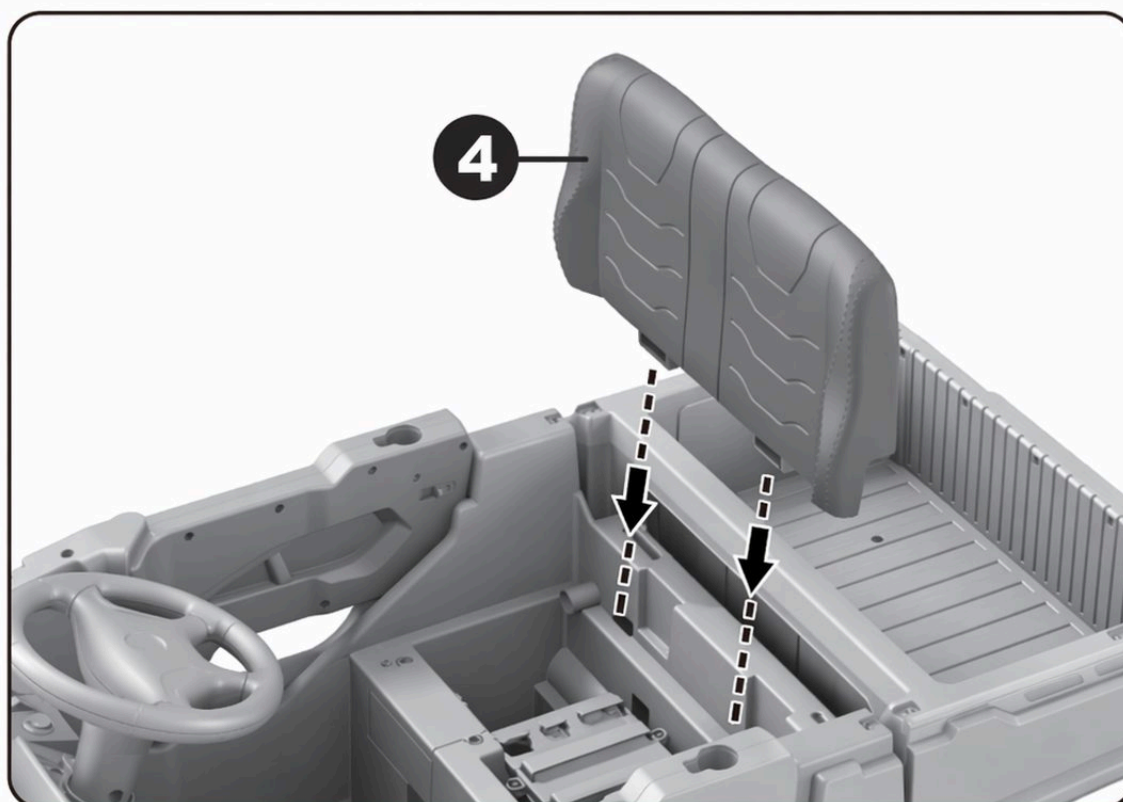

Instructions de montage

10

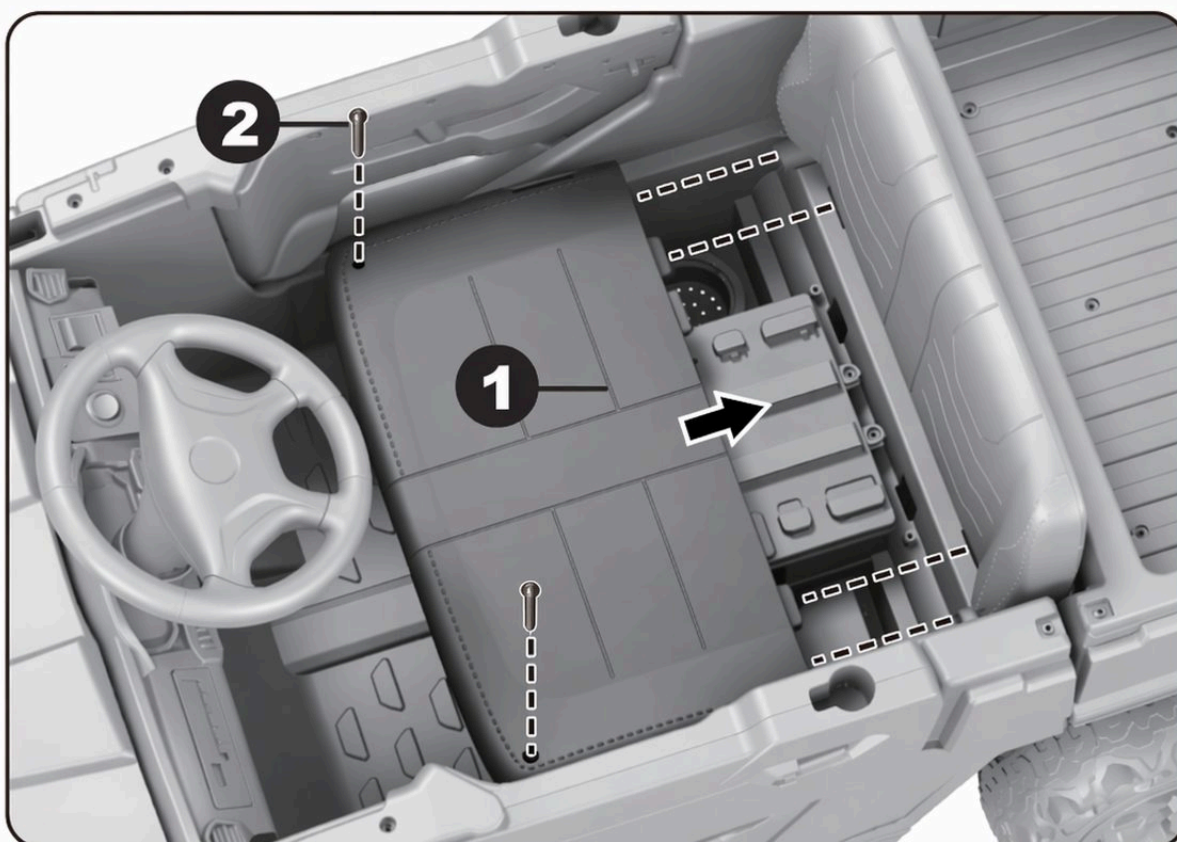


1. Placez le coussin de siège dans la carrosserie du véhicule.
2. Fixez le coussin de siège à l'aide de vis M4X16.
3. Insérez l'arceau de sécurité à l'avant du véhicule.

11



Instructions de montage


12

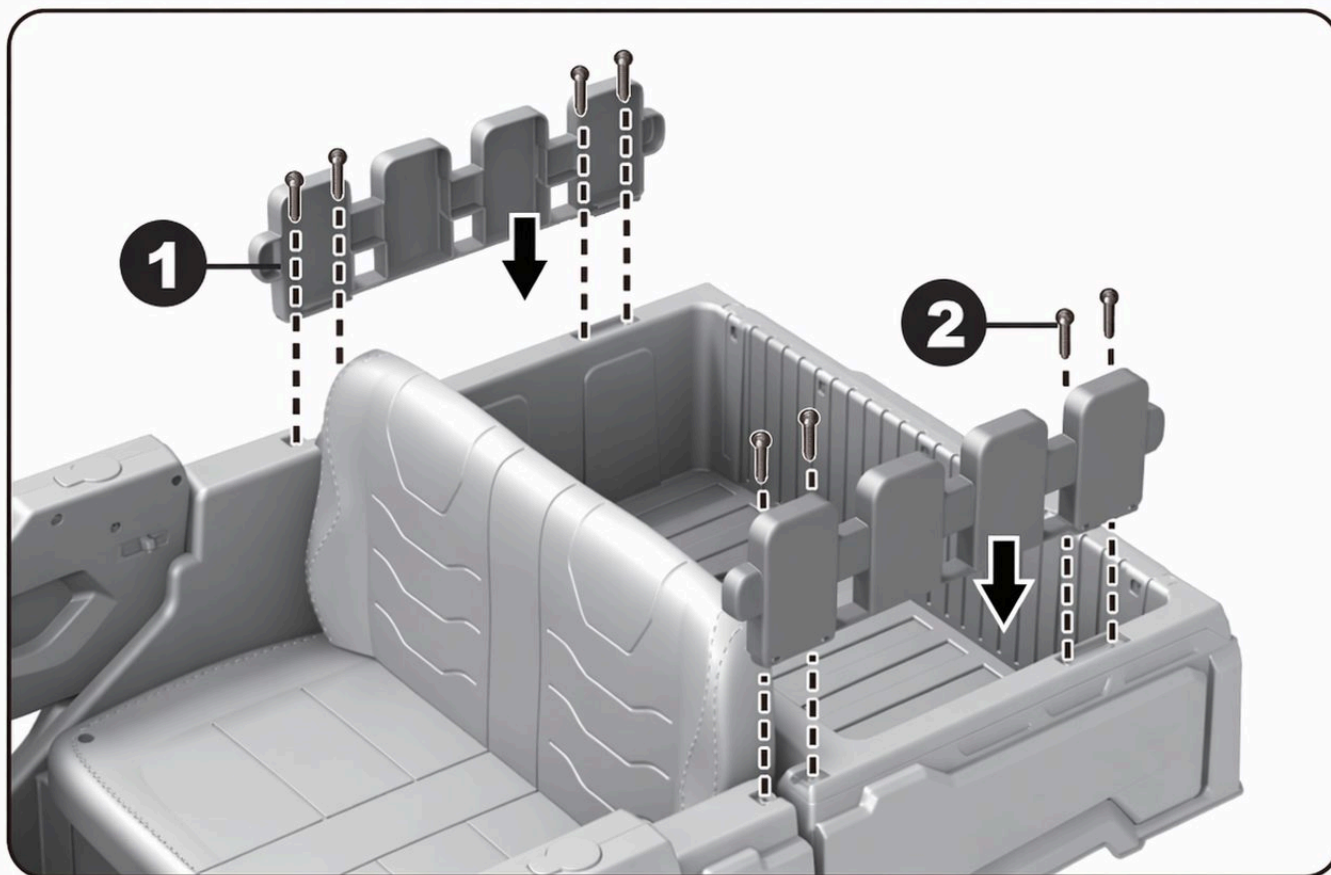

1. Insérez la barrière dans le bac arrière.
2. Fixez avec des vis M4X12.

Instructions d'utilisation (Branchement et charge de la batterie)


Ouvrir le couvercle de l'orifice de charge et mettre sous tension

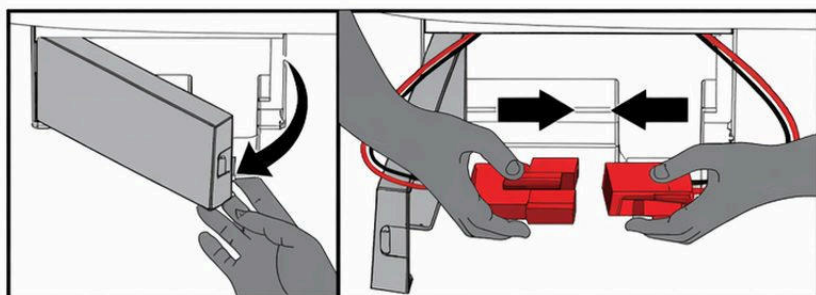

⚠ ATTENTION

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE :


Connectez la borne d'alimentation et la borne de réception pour mettre le véhicule sous tension et l'utiliser.

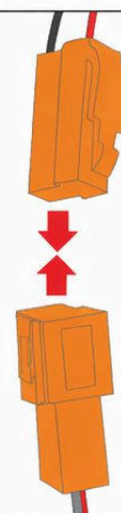

Branchement de la batterie

Le compartiment de branchement de la batterie est situé sous le coussin du siège. Ouvrez le couvercle, connectez les ports, et le dispositif peut être mis sous tension et utilisé dans le véhicule.

CHARGE

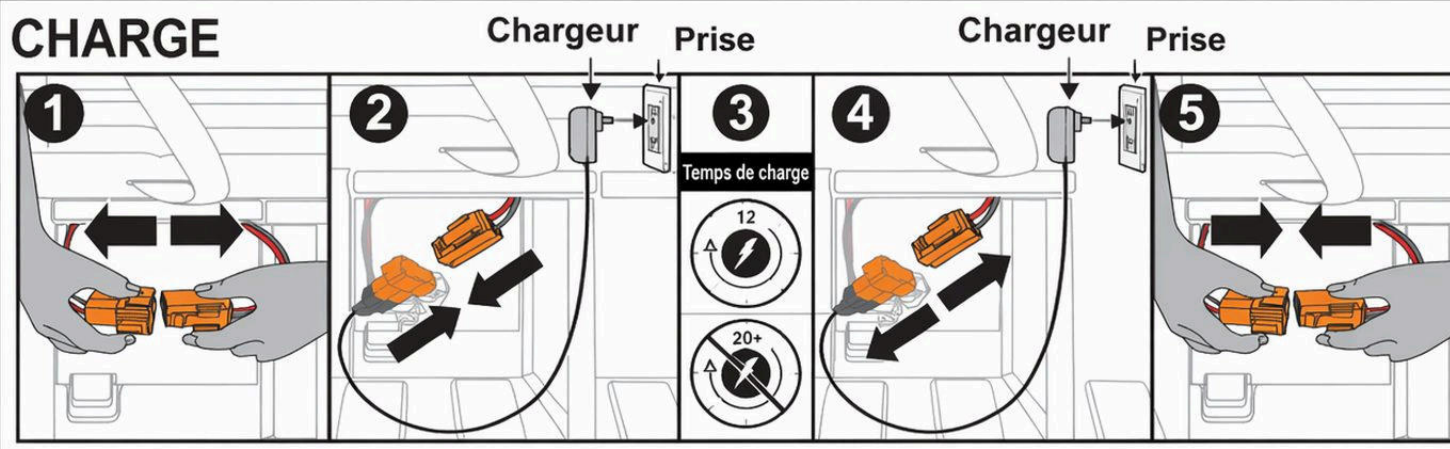

⚠ ATTENTION

La batterie ne doit être chargée que par un adulte.

Chargement de la batterie

1. Ouvrez le compartiment de la batterie et débranchez la connexion d'alimentation.
 2. Connectez les bornes de la batterie au chargeur, puis branchez le chargeur sur une prise murale.
 3. Le témoin du chargeur devient rouge pendant la charge, et il passe au vert lorsque la batterie est pleine.
 4. Une fois la batterie complètement chargée, retirez le chargeur et débranchez le port de connexion.
 5. Connectez correctement le port de la batterie, refermez le compartiment de la batterie, puis vous pouvez continuer à utiliser le véhicule.
- Le véhicule doit être ÉTEINT pendant la charge.
 - La protection de charge coupe toutes les fonctions du véhicule pendant la charge.

REMARQUE :

- La batterie peut être endommagée si elle est complètement déchargée.
- Chargez la batterie pendant environ 8 à 12 heures.
- Ne chargez pas la batterie pendant plus de 20 heures.
- Chargez la batterie au moins une fois tous les 3 mois, même si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, afin de maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne chargez pas ou ne stockez pas la batterie à l'envers.
- Gardez le chargeur et la batterie à l'écart des flammes, des étincelles ou de tout inflammable.
- Ne chargez pas la batterie à l'extérieur.
- Branchez le chargeur directement sur une prise murale. N'utilisez pas de rallonge.




ATTENTION

Ne changez pas de marche avant / arrière tant que le véhicule n'est pas complètement arrêté.

Un changement soudain de direction peut entraîner des dommages permanents au moteur.

- 1. Bouton d'alimentation :** Allumer et éteindre l'alimentation.
- 2. Commutateur marche avant / arrière :** Change la direction dans laquelle le véhicule se déplace, de l'avant à l'arrière.
Pour faire avancer le véhicule, déplacez le levier en position haute.
Pour faire reculer le véhicule, déplacez le levier en position basse.
- 3. Pédale d'accélérateur :** Pour déplacer le véhicule, appuyez sur la pédale.
Pour ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
- 4. Lecteur multimédia.**
- 5. Bouton d'ouverture des portes.**
- 6. Emplacement du branchement et de la charge de la batterie.**

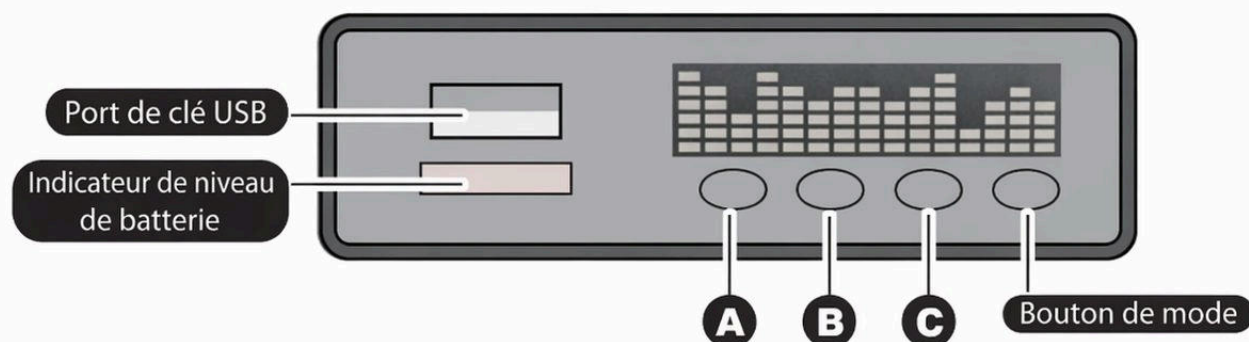

Lecteur multimédia

Indicateur de niveau de batterie

Indique le niveau de tension de la batterie du véhicule.

Lorsque le véhicule est dans un état interdit, le niveau de batterie est affiché sous les deux dernières barres.

Veuillez charger la batterie.

Port de clé USB

Permet au véhicule de lire des fichiers au format MP3 à partir de votre clé USB.

A : Appuyez pour lire la musique. Appuyez longuement pour diminuer le volume.

B : Appuyez pour lire la musique.

C : Appuyez pour lire la musique. Appuyez longuement pour augmenter le volume.

Lorsqu'une clé USB est connectée, appuyez sur le bouton pour sélectionner la piste musicale suivante.

Bouton de mode

Appuyez sur le bouton pour connecter votre appareil au véhicule via Bluetooth.

Lorsqu'une clé USB est utilisée pour lire de la musique, vous pouvez basculer entre les modes Bluetooth et USB.


Connexion Bluetooth

1. Placez votre appareil audio près du lecteur multimédia.
2. Appuyez sur le bouton de mode jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
3. Sur votre appareil audio, ouvrez les paramètres Bluetooth et sélectionnez l'appareil nommé « YJ-BTcar ».
4. Un signal sonore retentit après l'appairage réussi, sélectionnez et lisez la musique souhaitée.

ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à un usage adulte uniquement et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.

Mode d'emploi (Télécommande)

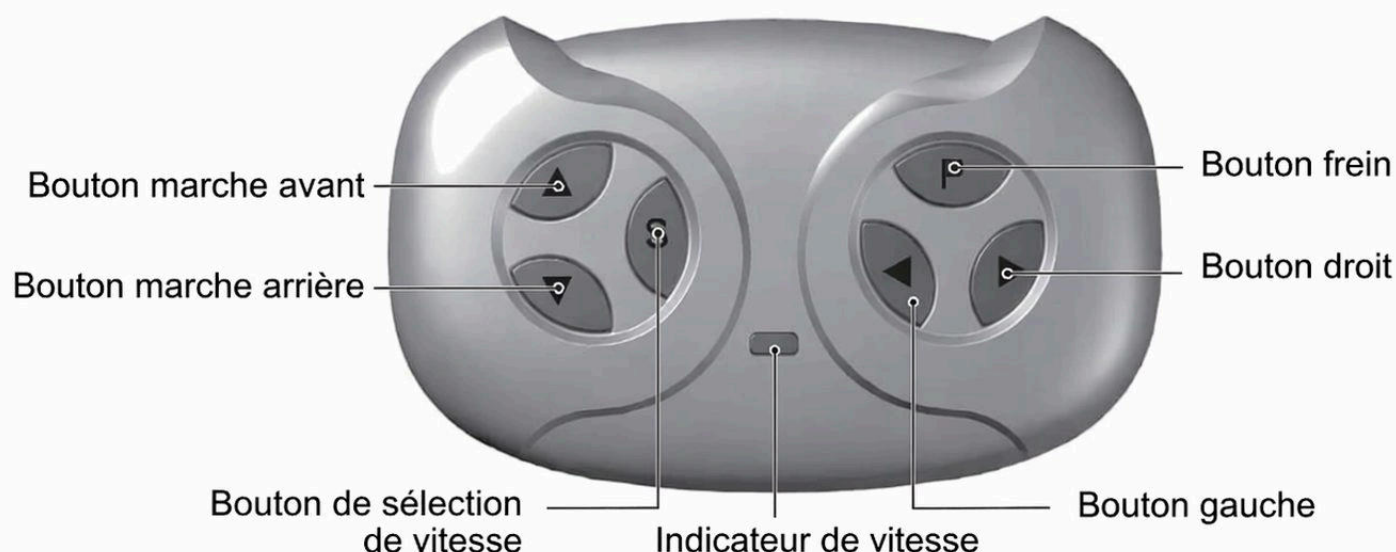

Installer les piles de la télécommande

Soulevez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande et insérez deux piles AAA (LR03).

REMARQUE : Piles non incluses.

1. Établir la connexion

Appuyez longuement sur les boutons marche avant et marche arrière pendant 3 secondes, et l'indicateur de vitesse clignote.

Puis mettez le véhicule sous tension ; l'indicateur de vitesse passe à un éclairage fixe, ce qui signifie que la connexion est réussie. Si l'indicateur de vitesse clignote, la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.

2. Bouton frein

Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule ; appuyez de nouveau pour relâcher le frein.

3. Bouton de sélection de vitesse

Le commutateur permet au véhicule de se déplacer à basse, normale ou haute vitesse.

ATTENTION

- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne mélangez pas des piles de types différents ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -).
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

Entretien et maintenance



- Vérifiez régulièrement le produit et assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'aucune pièce n'est desserrée. Resserrez toute pièce desserrée si nécessaire.
- Assurez-vous qu'aucune pièce en plastique n'est fissurée ou cassée.
- Rangez le produit à l'écart de toute source de chaleur lorsqu'il n'est pas utilisé, couvrez-le d'une bâche et protégez-le de l'humidité.
- Éteignez le produit et débranchez la batterie si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon. Utilisez un produit de polissage pour meubles sans cire pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
- Ne lavez pas le produit avec un tuyau et n'immergez aucune pièce dans l'eau ou tout autre liquide.
- Chargez régulièrement la batterie pour prolonger sa durée de vie.
- Ne rangez pas le produit près d'une source de chaleur, comme des cuisinières ou des radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre à haute température.

Élimination de la batterie

- La batterie finira par perdre sa capacité à conserver une charge. Selon la fréquence d'utilisation et les conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant 1 à 2 ans.
- Une batterie inutilisable contenant de l'acide de plomb (électrolyte) doit être éliminée ou recyclée correctement et légalement. Il est illégal dans la plupart des régions d'incinérer des batteries contenant de l'acide de plomb ou de les jeter dans des décharges. Rapportez la batterie à un recycleur de batteries au plomb agréé par l'État ou un détaillant local de batteries automobiles.
- Ne jetez pas la batterie avec vos déchets ménagers ordinaires.



Dépannage

Problème	Raison possible	Solution
Le véhicule ne bouge pas	Batterie faible	Chargez complètement la batterie
	Batterie débranchée / mal branchée	Rebranchez la batterie
	Batterie / moteur défectueux	Contactez le service client
	Fusible thermique déclenché	Éteignez le véhicule et attendez au moins 20 secondes pour réinitialiser le fusible
Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps	Batterie faible	Chargez complètement la batterie
	Batterie ancienne / endommagée	Remplacez la batterie si nécessaire
Le véhicule fonctionne très lentement	Batterie faible	Chargez complètement la batterie
	Batterie ancienne	Remplacez la batterie si nécessaire
	Le véhicule est surchargé	Assurez-vous que le poids de l'utilisateur est inférieur à 66 lb / 30 kg
	Le véhicule est utilisé dans un environnement difficile	Évitez d'utiliser le véhicule dans un environnement difficile

Dépannage



Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule a besoin d'être poussé pour avancer	Mauvaise connexion des fils	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien connectés. Contactez le service clientèle si nécessaire
	« Point mort » sur le moteur	Contactez le service clientèle
Bruit de grincement ou de clic provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Moteur ou boîte de vitesses endommagé(e)	Contactez le service clientèle
La batterie ne se charge pas	Batterie débranchée ou mal connectée	Rebranchez la batterie
	Chargeur débranché ou mal connecté	Assurez-vous que le chargeur est bien branché sur la source d'alimentation et connecté au port de charge
	Chargeur ne fonctionne pas	Contactez le service clientèle
Le véhicule ne s'arrête pas	Équipement endommagé	Contactez le service clientèle
Le chargeur est chaud pendant la charge	Normal	Sans objet

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE