

AIYAPLAY

IN260600173V01_EN_370-500V90

Electric ride-on motorcycle

Executive standard:

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115




**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY.**



WARNING

- Products should be assembled by an adult.
- Protective equipment should be worn.
- Not to be used in traffic.
- Not suitable for children under 3 years. Choking hazard- small parts. In unassembled state, contains potentially hazardous small parts. Please keep out of the reach of small children. Pay attention to the potential hazards of using the toy in areas other than private grounds.
- This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.

No.	Parts Name	PICTURE	QTY	No.	Parts Name	PICTURE	QTY
1	Motorcycle body		1	2	Front fork		1
3	Front axle		1	4	Top fixing		2
5	Bottom fixing		1	6	Hexagonal screw		4
7	Front wheel		1	8	Front mudguard		1
9	Fastener		2	10	Headlight		1
11	Instrument		1	12	Side cover		2
13	Foot rest		2	14	Rear number plate		1
15	Training wheel		2	16	Locating washer		2
17	M4X14 screw		10	18	Black wrench (M10)		2
19	Z-type wrench		1	20	Grey wrench (M8)		2
21	Charger		1	22	User manual		1

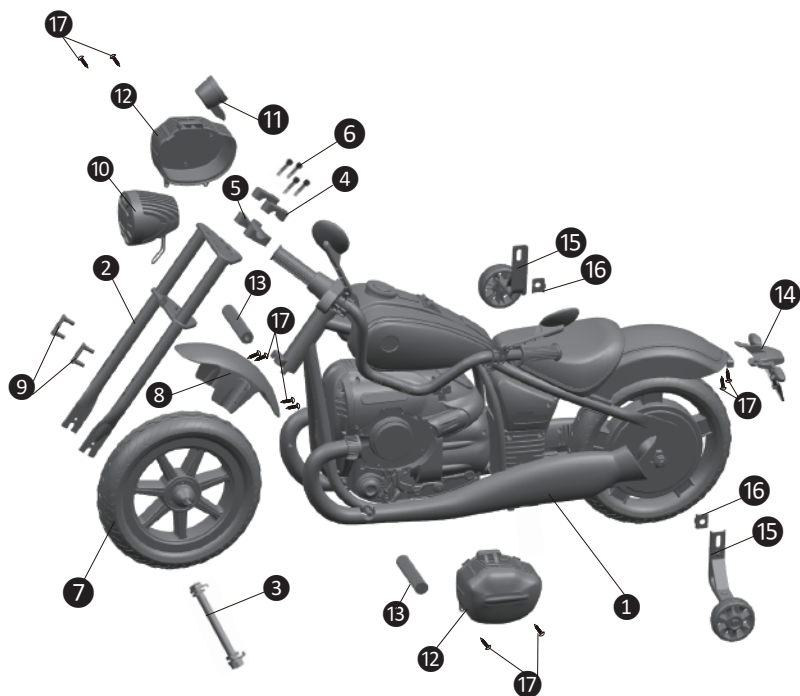

21



22

Tools:



Phillips
Screwdriver
(Not Included)



18



19



20

Disclaimer:

The pictures in this instruction are for assembly reference only. Please refer to the actual product.

WARNING:

This product is not the vehicle for transportation, it should be used under adult guidance. Parents should ensure that children have taken the safety measures before use.

The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third party.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Battery	10.8V5AH
Main material	PP
Suitable age	3-8 years old
Weight limit	30kg
Product size	125*62*83cm
Speed	3-6km/h
Runtime	1 hour after 8-12h charging (Results vary based on riding conditions)
Charger	Model No.: FY0131301000E Input AC 100-240V Output DC 13V1.0A Only use the supplied charger. Using a charger not supplied by the manufacturer can damage the product.
Fuse	Auto-reset fuse

Assembly instruction


Car assembling should be done by the adults.

Take care of small parts. To avoid choking hazard, keep children away while assembling. Children under 36 months are prohibited to use.

Please count all the parts carefully before assembling and dispose the plastic bag properly. To avoid choking hazard, children are not allowed to play with the bag.


1.Front fork assembly

Take the front fork **2** out, move the handlebar to one side. Using two black wrenches (M10) **18**, remove the screw and the nut from the head tube. Attache the front fork **2** to the correct position on the head tube, then insert the screw, using two black wrenches (M10) **18**, secure it with the nut.

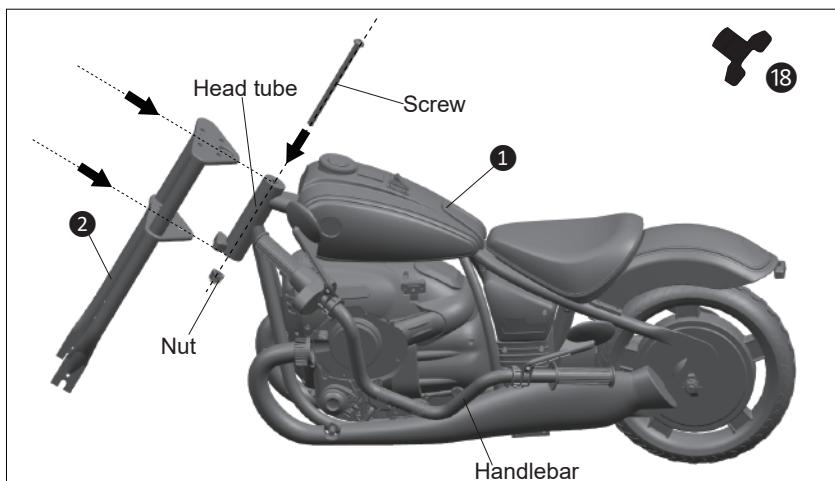


2.Handlebar assembly

Position the bottom fixing **5** over the four holes on the front fork **2**, insert the handlebar into place, attach two top fixings **4**, then insert four hexagonal screws **6**. Using the Z- type wrench **19**, tighten the hexagonal screws equally in diagonally opposite sequence. Do not fully tighten one screw at a time. Instead, apply gradual, consistent torque.

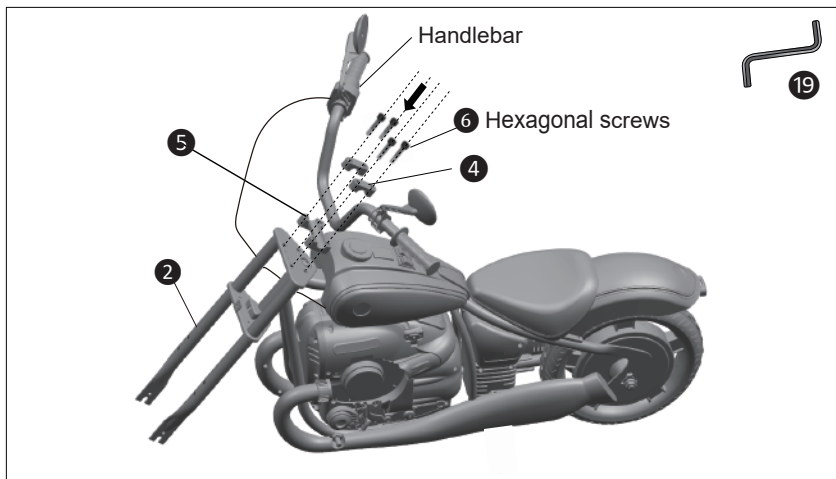


3. Front mudguard assembly

Insert the front mudguard (8) into the correct position from the back side of front fork (2). Attach two fasteners (9) into the holes on the front fork (2), using a screwdriver, secure it with four M4X14 screws (17).

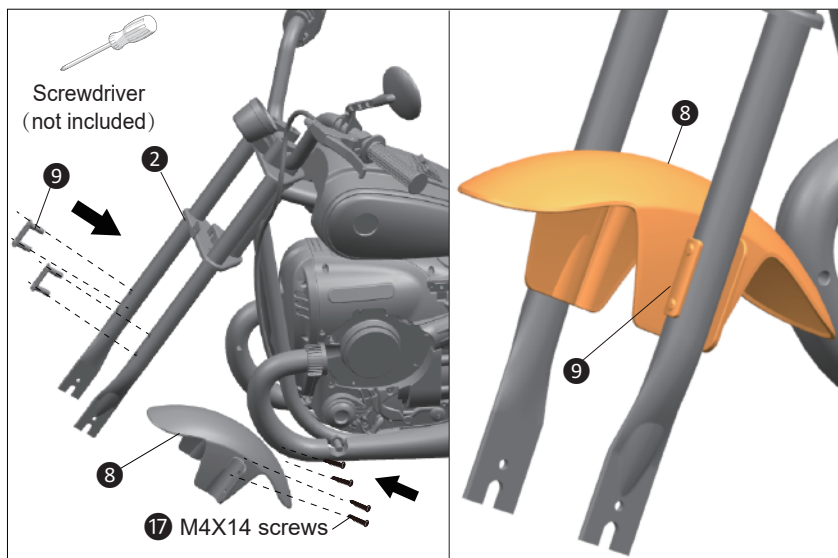


4. Front wheel assembly

- (a). Loosen two lock nuts, safety hook washers and inner nuts from front axle **3**.
- (b). Insert the front axle into the front wheel **7**, tighten two inner nuts. Then place the front wheel **7** into the front fork **2**.
- (c). Insert the safety hook washers onto the front axle, ensure the tab of the safety hook washers into the locating hole on the front fork **2**. Using the grey wrench **20**, secure them with two lock nuts.

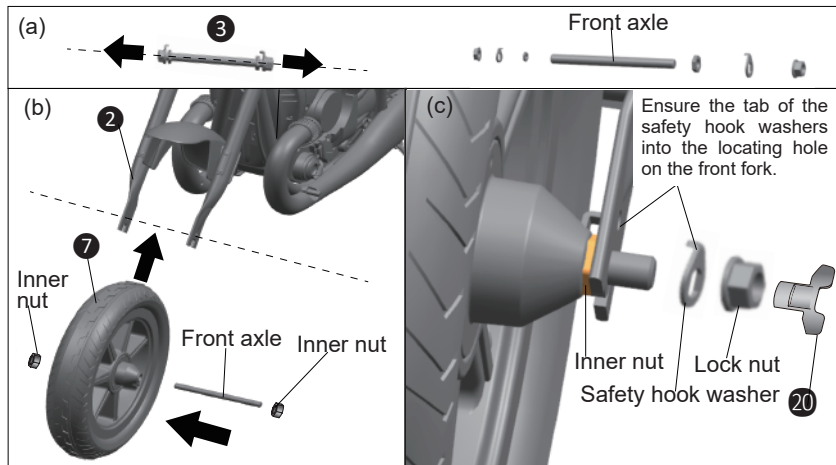

5. Instrument assembly

- Using the screwdriver, loosen two screws from the top of the front fork **2**, attach the instrument **11** to its correct position as shown in picture. Using the screwdriver, secure it with two screws.

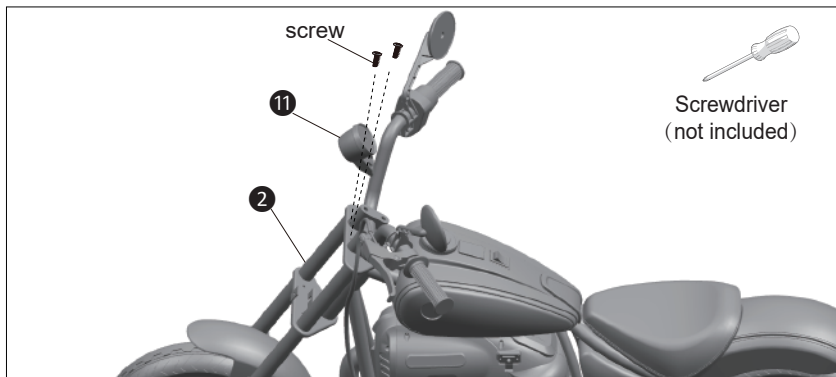


6. Front light assembly

(a). Using the screwdriver, loosen a screw and a washer from the front fork **2**. Adjust the metal headlight bracket, attach the headlight **10** to its correct position. Using the screwdriver, secure it with the washer and screw.


ATTENTION: The angle of the headlight **10 can be adjusted according to your needs.**

(b). Connect the light plugs from the headlight **10** and the motorcycle, insert the extra length of the cable into the hole on motorcycle.

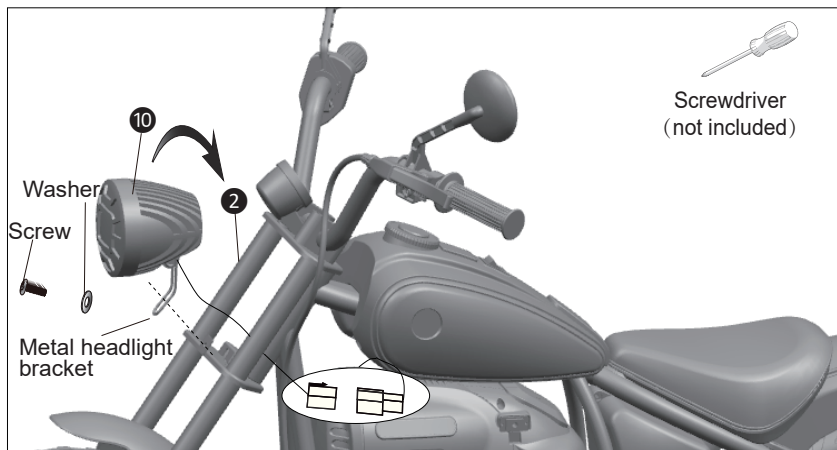


7. Rear number plate assembly

Attach the rear number plate **14** to its correct position, using the screwdriver, secure it with two M4X14 screws **17** from the bottom.

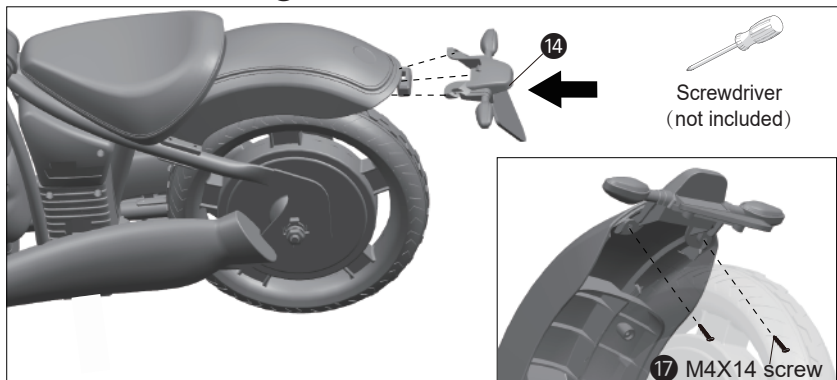


8. Foot rest assembly

Align the foot rest **13** with the screw stem on the motorcycle body, rotate to tighten it.

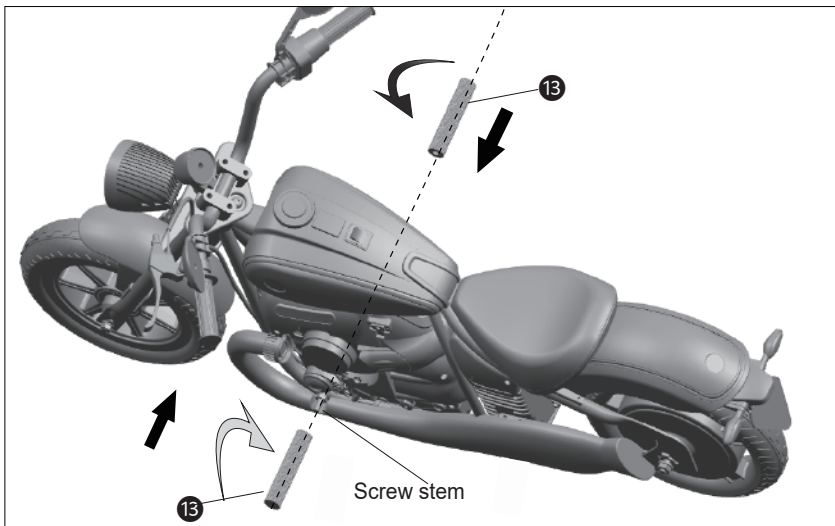


9. Side cover assembly

Match the hooks of the side cover **12** with the corresponding openings on the motorcycle, using the screwdriver, secure them with four M4X14 screws **17**.

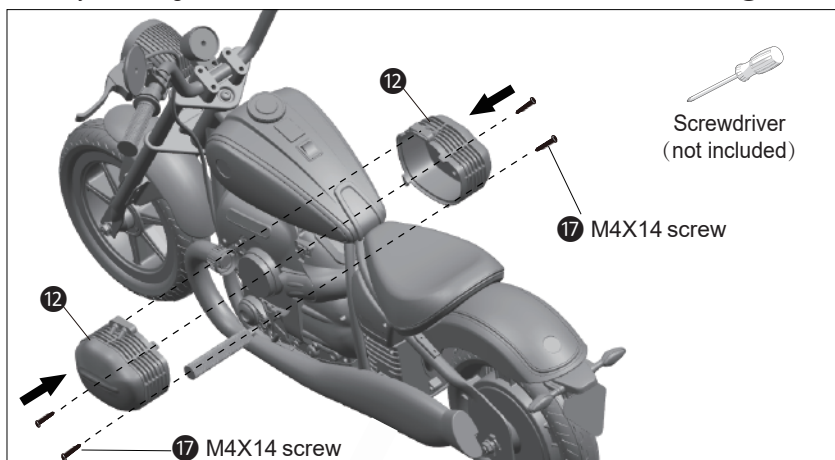

10. Training wheel assembly

Using the grey wrench (M8) 20, loosen two lock nuts from the rear axle. Insert two locating washers 16. Using the grey wrench (M8) 20, secure them with the lock nuts.

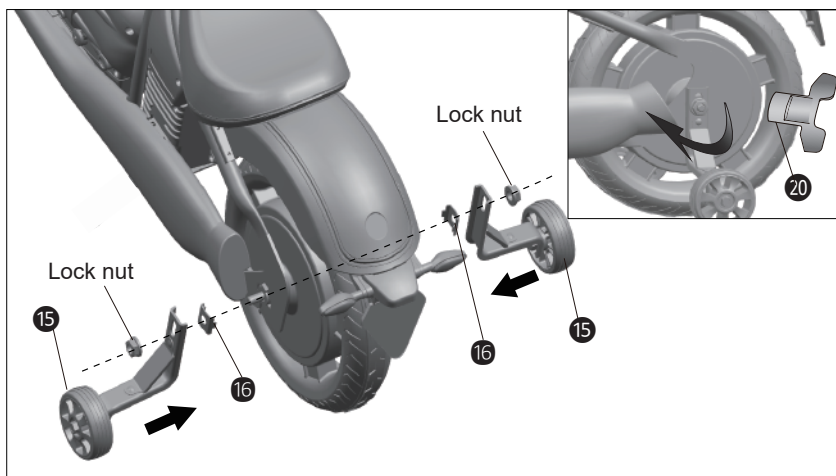

11. Battery connection

Connect the power by matching two red plugs, insert the plugs to the hole on the motorcycle.



SECURITY WARNING

1. The installation and charging of vehicle should be under adult supervision at all times.
2. Recommended only for children from 3-8 years old. And do not exceed 30kg rider weight.
3. This product is ideal for driving on a hard flat surface.
4. It is strictly prohibited in the streets or the road, pot holes, and slopes.
5. Avoid driving in the sand or grass or uneven ground.
6. Children should be given full instructions on operation of the car. Improper operation can cause damage or accidents.
7. While children are driving, it is parents' duty to supervise at all time to avoid accidents.
8. Avoid driving in rains or flooded pathways. By doing so it can damage the motor, circuit and other electrical equipments.
9. Battery charger should be regularly inspected by parents to insure that the wires, plugs, crusts and other components are not damaged. Please stop using if any damage is found, until it is completely restored.
10. In order to ensure product life and safety, avoid damage to the charger, battery or electric circuit, the car must use the default configuration of a dedicated charger and power supply.
11. Rechargeable batteries should be removed from the toy before charging.
12. When no use of product, please cut off the product power, and keep all the switch to "stop" or "off" position.
13. The charger provided is not a toy. It is to be kept away from children.
14. Strictly prohibit using the non-manufacturer provided parts.

USAGE DIRECTION

Before using it, make sure that all the following works are done.

- Step described in accordance with the instructions to complete the installation of the car, the battery plug-in has been connected, the power supply has been switched on.
- Make sure that all the positions which need the screws are fixed tightly.
- Parents or guardian should ensure that children have taken the safety measures before using.

To reduce the risk during using, pay attention the followings: When driving the car ,child should sit on the car seat.

Adult or parents should take more care and guidance when child driving and can't leave away.

Pay attention to the driving environment and driving on the hard flat surface, not the unsafe environment.

For example:

- a. The trenches, the riverside, slope or uneven ground;
- b. Road or other places for driving and walking;
- c. The obstruction which is easily hitting and causing injury;
- d. Other unsafe zones.

To avoid accident, please use only in daytime or bright place, avoid using under low visibility.

FUSE

This car has a auto-reset fuse, if the car stops suddenly during driving, it is mainly caused by instantaneous current exceeds ,which makes the fuse to trip. Then just stop operating for about 8 seconds, and this fuse can be reset. Then turn on the power switch again. In order to avoid the fuse tripping and cutting off power supply, please pay attention to the following matters.



This product can't be overloaded, the maximum load is 30kgs.

Don't drag anything behind the product.

Don't let the water or other liquid into the batteries and other electrical components.

Don't change the circuit system and structure of the product.

Operating (function reference diagram)

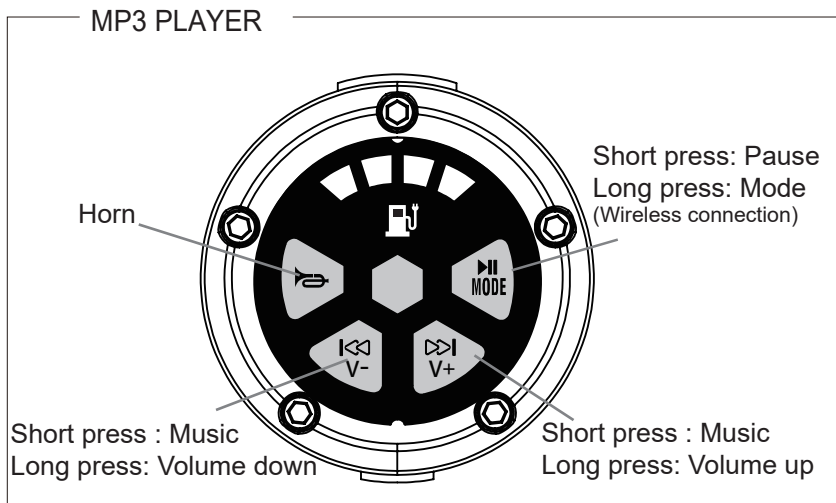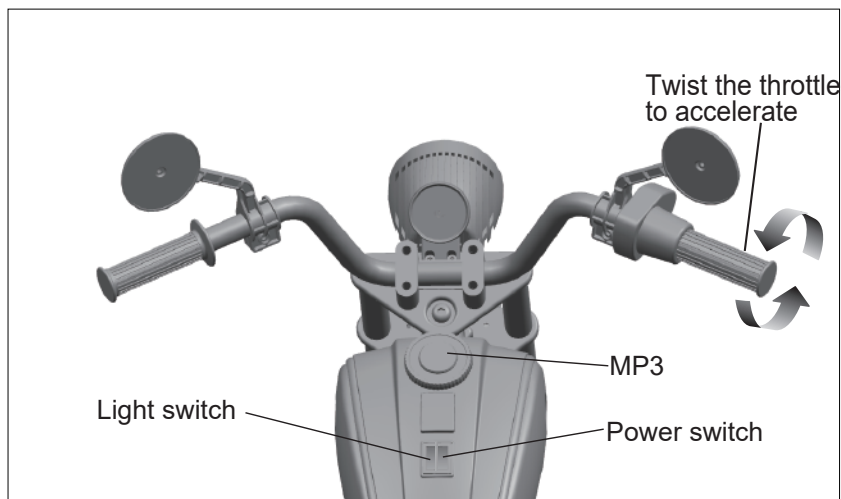


CHARGING WAY

For Safety purpose ,the charging must be done by adults.

Match two red plugs coming from two red cables before first using, use it after charging 8-12 hours.

The charging port is located at the left side of the motorcycle. Please follow the instructions to charge the battery.

- 1.Rotate the charger cover.
- 2.Insert the plugs of the charger into the charging port. (The car cannot be operated.)
- 3.Then insert the charger to the power socket.

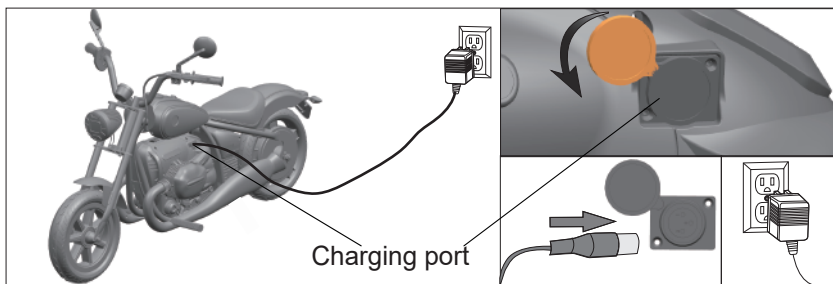

WARNING:

- Charger and Battery are not toys. Keep them away from children.
- Before charging, please check whether the charger, battery and plug are ok, if you find any broken parts, you must stop using it immediately. And do not use it until it is fully repaired.
- The battery will be little warm when being charged, it is normal. If not, it may be caused from the short circuit of charger or circuit board.
- If the product is going to be stored unused long time , it must be fully charged, and charge it every 3 months, so as to make sure the battery life.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

MAINTENANCE AND SERVICE

1. Before use, parents should check whether all parts like batteries, charger, wires, plug, outer body and other parts are in good condition, check whether the screws are loose and whether there are potential safety hazards. Any damaged parts founded should be repaired before using.
2. After using the product for a period of time, use a small amount of lubricating oil to the moving parts to prevent wear and tear of rust.
3. Keep the car away from fire and direct sunlight. Place it stably, not upside down. The car shall be stored indoors or outdoors under cover.
4. The car should be kept away from hot items, such as stoves or heaters, or the plastic parts will melt. When charging, the car should be kept away from inflammable materials to prevent it from catching fire.
5. Charge in time after use. Charging should be done by adults. If the product is going to be unused for a long time, it must be fully charged. Charge it every month so as to extend the battery lifespan.
6. A soft cloth must be used to clean the car. Do not use chemical solvents to clean the plastic parts. Do not use soap or water to clean the car. Driving in rainy or snowy weather, water can damage the motor, battery and circuit system.
7. When stopping or storing the car, please cut off the power and make sure all switches are in the 'STOP' or 'OFF' position.
8. Do not use fuses different from the specifications of this product.
9. Do not change the product structure and circuit system. Maintenance and repair work must be done under the guidance of the professional or technical personnel in place.
10. Do not use the product for other purposes. Put the battery in the right polarity.
11. Battery negative short circuit is prohibited. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
12. Rechargeable batteries can only be charged under the supervision of the adult.
13. Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
14. The battery running out of power should be removed from the car properly and not allowed to be played by children.
15. Disconnect the batteries completely when not in use and do not allow children to play with them.

TROUBLESHOOTING

Motorcycle does not move or power on	If "power" switch is in OFF position
	If the fuse is not functioning properly
	If the battery is not connected, check the red and black wires.
	If the charger is plugged in, car will not power on. Unplug charger.
	If the throttle is not functioning properly
	If the wheels stuck and cannot move
Motorcycle moves slowly	If the battery is not fully charged. Need to be charged in time
	If there is an issue with the wheels
	If rider weight exceeds specifications
Battery does not charge	If the charger is malfunctioning
	If the battery lost its capacity
	If the charger and battery connection are charged



WARNING:

1. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.
2. Regular maintenance is required to ensure the safety of the toy.
3. The toy and in particular the following parts should be checked, maintained and / or replaced regularly. For example, the bearings, brakes, wheels, screws, bolts, connecting parts or stabilizers.
4. No modifications shall be made except in accordance with the instructions for use.
5. Repair or replace any damaged components in a timely manner.
6. Remove any sharp edges created through use, for example the plastic covering on handlebars.
7. The self-locking nuts and other self-locking fixings can lose their effectiveness after disassembly or reassembly.



WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.



BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Battery Disposal



The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the count of use and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead (electrolyte) and must be disposed of properly and legally, it is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in land field, Please take it to your local approved recycling centre or a battery retailer for safe disposal.

Do not throw the battery away with your regular household waste!

AIYAPLAY

IN260600173V01_FR_370-500V90

Moto électrique pour enfants

Normes applicables :

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115




**IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTER
ULTÉRIEUREMENT : LISEZ ATTENTIVEMENT.**



ATTENTION

- Les produits doivent être assemblés par un adulte.
- Des équipements de protection doivent être portés.
- Ne doit pas être utilisé dans la circulation.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement : petites pièces. En état non assemblé, contient potentiellement de petites pièces dangereuses. Veuillez tenir les jeunes enfants hors de portée des petites pièces. Prêter attention aux risques potentiels liés à l'utilisation du jouet dans des zones autres que des terrains privés.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.

N°	Nom des pièces	IMAGE	QTÉ	N°	Nom des pièces	IMAGE	QTÉ
1	Corps de la moto		1	2	Fourche avant		1
3	Axe avant		1	4	Fixation supérieure		2
5	Fixation inférieure		1	6	Vis hexagonale		4
7	Roue avant		1	8	Garde-boue avant		1
9	Attache		2	10	Phare		1
11	Instrument de bord		1	12	Couvercle latéral		2
13	Repose-pieds		2	14	Plaque d'immatriculation arrière		1
15	Roues d'entraînement		2	16	Rondelle de positionnement		2
17	Vis M4X14		10	18	Clé noire (M10)		2
19	Clé en Z		1	20	Clé grise (M8)		2
21	Chargeur		1	22	Manuel d'utilisation		1

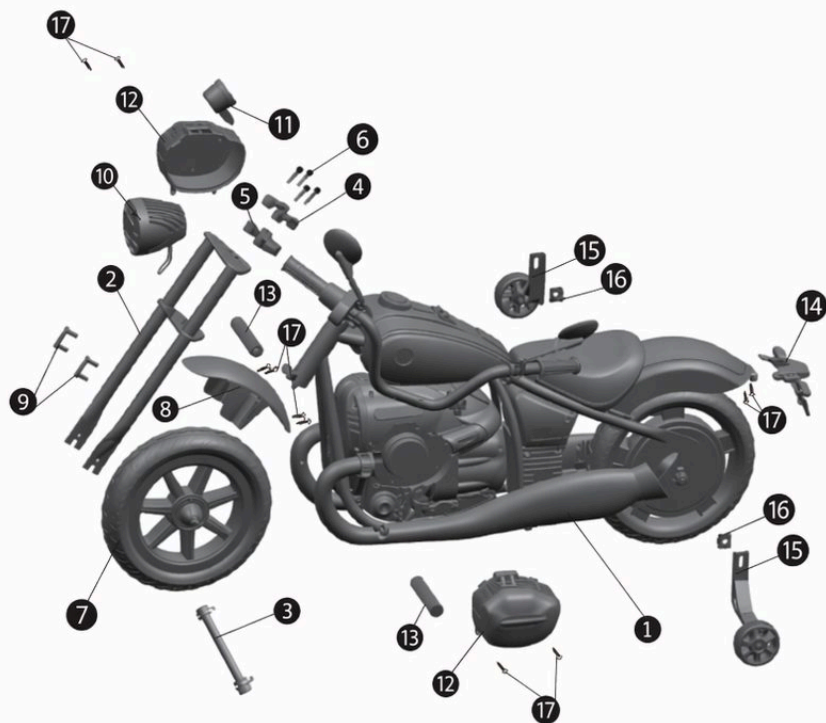

21



22

Outils:



Tournevis
cruciforme
(non inclus)



18



19



20

Avertissement :

Les images figurant dans ces instructions sont fournies à titre de référence pour le montage uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.



ATTENTION:

Ce produit n'est pas un véhicule de transport, il doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte. Les parents doivent s'assurer que les enfants ont pris les mesures de sécurité avant utilisation.

Le jouet doit être utilisé avec prudence, car des complétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Batterie	10.8V5AH
Matériau principal	PP
Âge approprié	3-8 ans
Limite de poids	30kg
Dimensions du produit	125*62*83cm
Vitesse	3-6km/h
Autonomie	1 heure après 8-12h de charge (Les résultats peuvent varier selon les conditions de conduite)
Chargeur	N° de modèle : FY0131301000E Entrée AC 100-240V Sortie DC 13V1.0A Utilisez uniquement le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
Fusible	Fusible à réarmement automatique

Instructions de montage


Le montage de la voiture doit être effectué par des adultes.

Faites attention aux petites pièces. Pour éviter tout risque d'étouffement, tenez les enfants à l'écart pendant le montage. L'utilisation par des enfants de moins de 36 mois est interdite.

Veuillez compter toutes les pièces avec soin avant le montage et jeter le sac en plastique correctement. Pour éviter tout risque d'étouffement, les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le sac.


1. Montage de la fourche avant

Retirez la fourche avant **2**, déplacez le guidon de côté. À l'aide de deux clés noires (M10) **18**, retirez la vis et l'écrou du tube de direction. Fixez la fourche avant **2** dans la bonne position sur le tube de direction, puis insérez la vis, à l'aide de deux clés noires (M10) **18**, et serrez-la avec l'écrou.

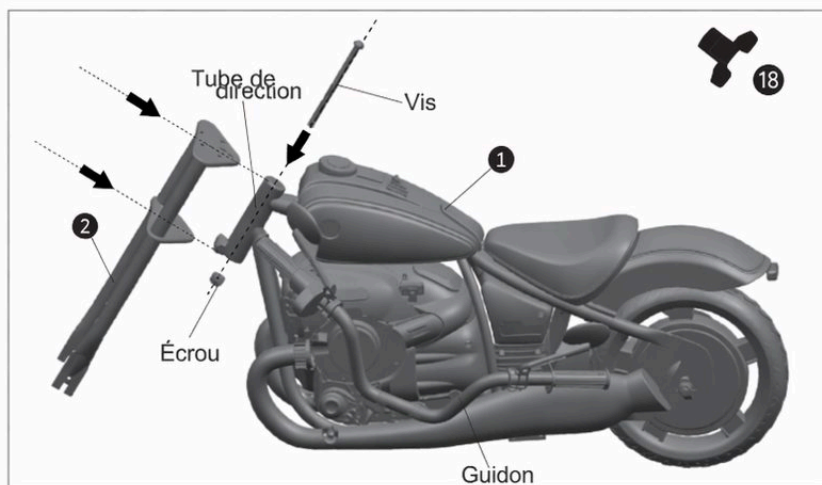


2. Montage du guidon

Placez le support inférieur **5** sur les quatre trous de la fourche avant **2**, insérez le guidon en place, fixez deux supports supérieurs **4**, puis insérez quatre vis hexagonales **6**. À l'aide de la clé en Z **19**, serrez les vis hexagonales uniformément en suivant un ordre diagonal opposé. Ne serrez pas complètement une vis à la fois. Appliquez plutôt un couple progressif et constant.

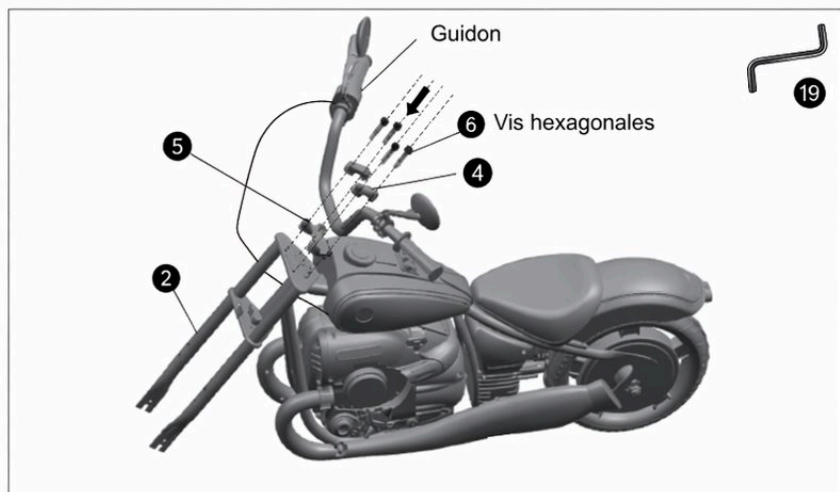


3. Assemblage du garde-boue avant

Insérez le garde-boue avant **8** à la position correcte depuis l'arrière de la fourche avant **2**. Fixez deux fixations **9** dans les trous de la fourche avant **2**, à l'aide d'un tournevis, puis serrez-les avec quatre vis M4X14 **17**.

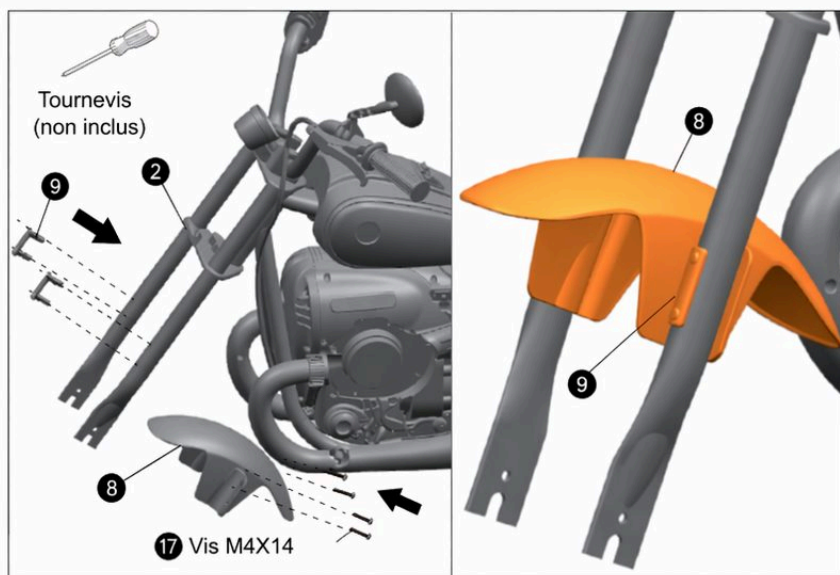


4. Assemblage de la roue avant

- Desserrez deux écrous de blocage, deux rondelles à languette de sécurité et les écrous intérieurs de l'essieu avant **3**.
- Insérez l'essieu avant dans la roue avant **7**, puis serrez deux écrous intérieurs. Ensuite, placez la roue avant **7** dans la fourche avant **2**.
- Insérez les rondelles à languette de sécurité sur l'essieu avant, en veillant à insérer la languette des rondelles à languette de sécurité dans le trou de positionnement situé sur la fourche avant **2**. À l'aide de la clé grise (M8) **20**, fixez-les avec deux écrous de blocage.

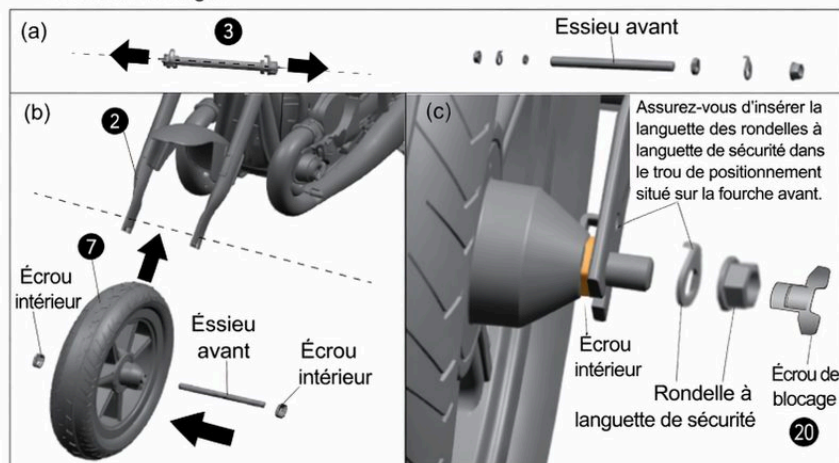

5. Assemblage de l'instrument

À l'aide du tournevis, desserrez deux vis situées sur le dessus de la fourche avant **2**, fixez l'instrument **11** à sa position correcte comme indiqué sur l'image. À l'aide du tournevis, fixez-le avec deux vis.

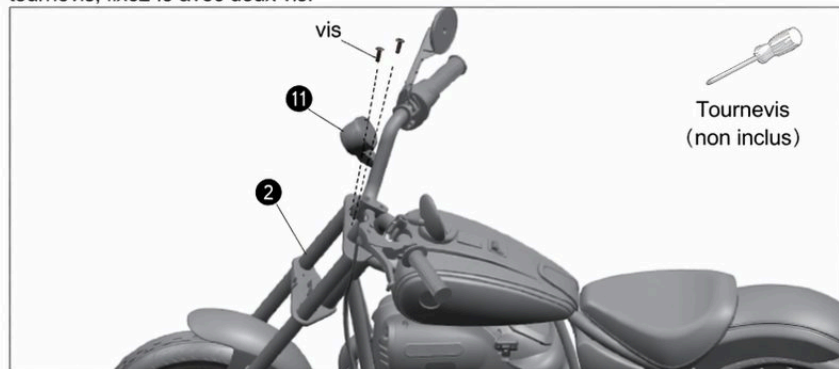


6. Assemblage du feu avant

(a). À l'aide du tournevis, desserrez une vis et une rondelle de la fourche avant **2**.
Ajustez le support métallique du phare, fixez le phare **10** à la position correcte.
À l'aide du tournevis, fixez-le à l'aide de la rondelle et de la vis.


ATTENTION : L'angle du phare **10 peut être réglé en fonction de vos besoins.**

(b). Connectez les fiches d'alimentation du phare **10** et de la moto, insérez la longueur supplémentaire du câble dans le trou de la moto.

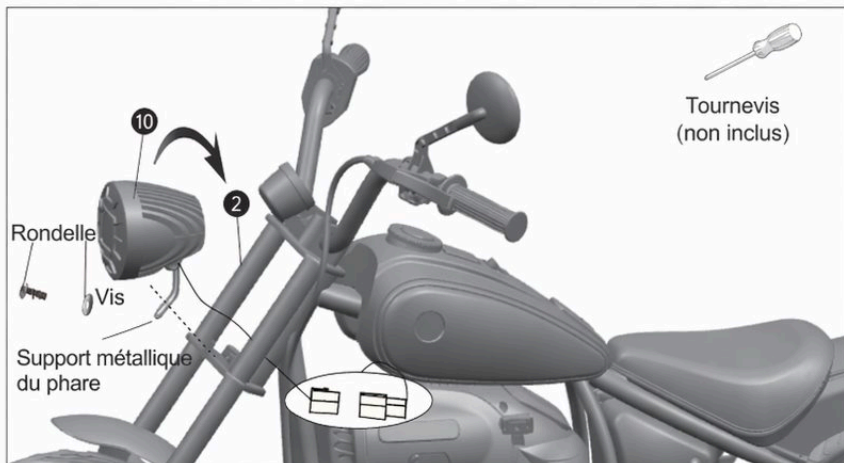


7. Assemblage de la plaque d'immatriculation arrière

Fixez la plaque d'immatriculation arrière **14** à la position correcte, à l'aide du tournevis, fixez-la avec deux vis M4X14 **17** par le dessous.

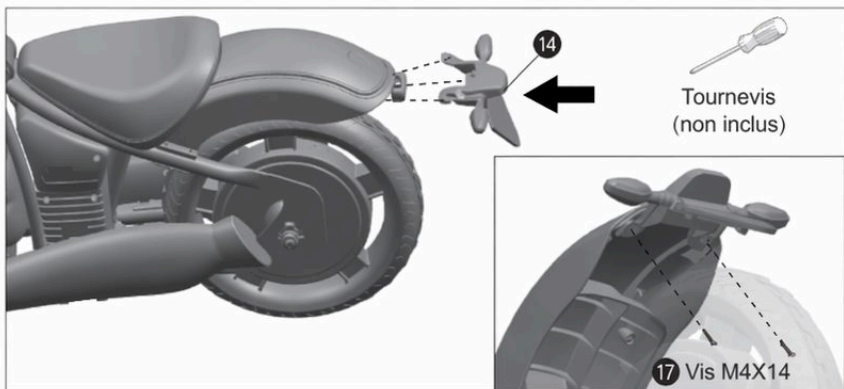


8. Assemblage du repose-pied

Alignez le repose-pied 13 avec la tige filetée sur la carrosserie de la moto, puis tournez pour le serrer.

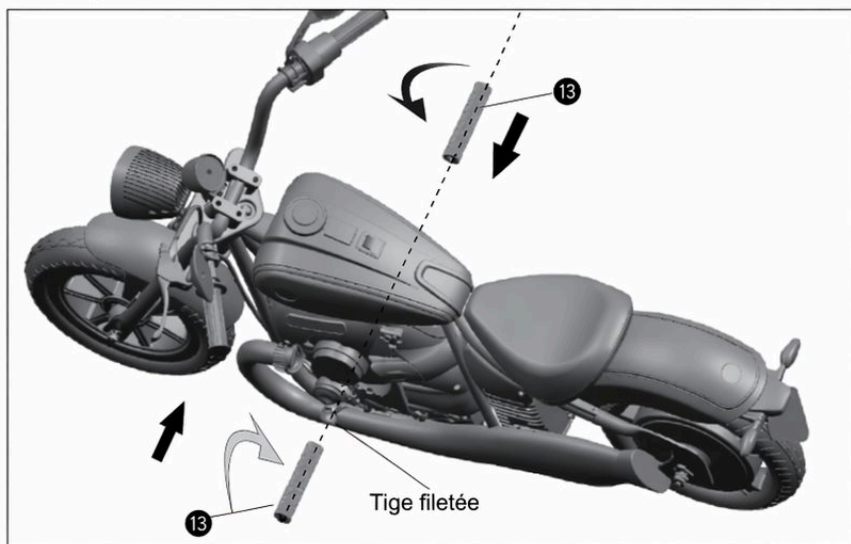


9. Assemblage du cache latéral

Alignez les crochets du cache latéral 12 avec les ouvertures correspondantes sur la moto, en utilisant le tournevis, fixez-les avec quatre vis M4X14 17.

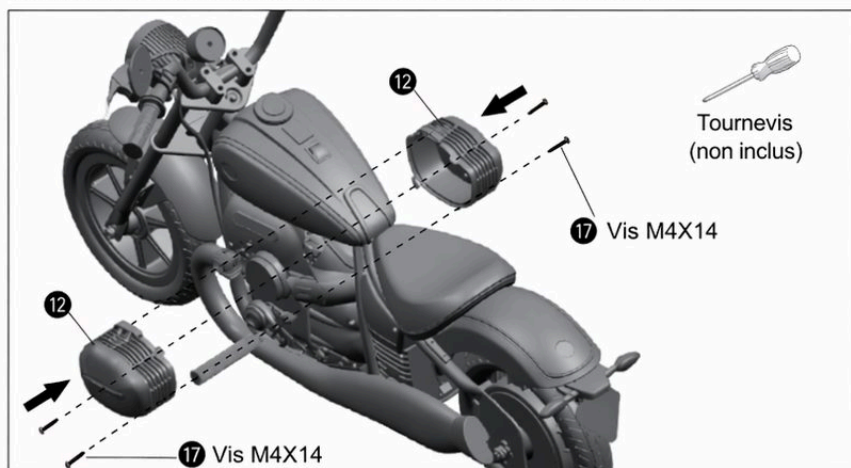

10. Assemblage des roues d'entraînement

À l'aide de la clé grise (M8) 20, desserrez deux écrous de blocage de l'essieu arrière. Insérez deux rondelles de positionnement 16. À l'aide de la clé grise (M8) 20, serrez-les avec les écrous de blocage.

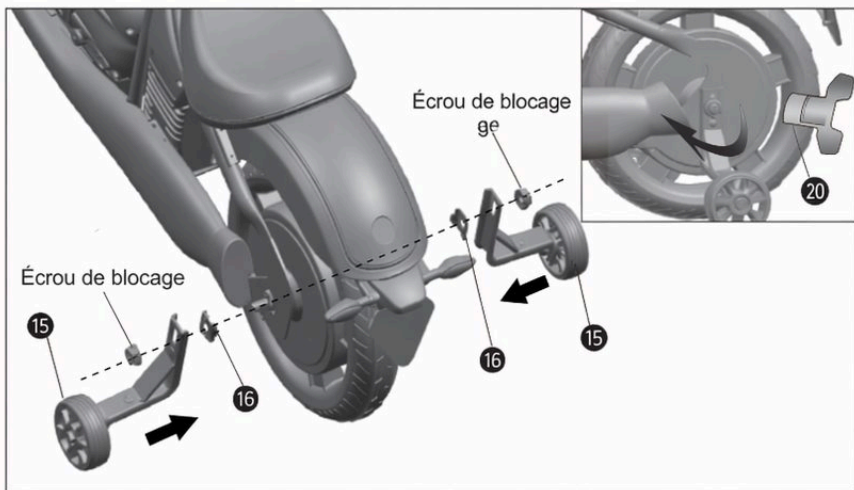

11. Raccordement de la batterie

Connectez l'alimentation en faisant correspondre deux fiches rouges, puis insérez les fiches dans l'orifice situé sur la moto.



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. L'installation et la charge du véhicule doivent toujours être effectuées sous la surveillance d'un adulte.
2. Recommandé uniquement pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. Et ne pas dépasser un poids de conducteur de 30 kg.
3. Ce produit est idéal pour conduire sur une surface dure et plane.
4. Il est strictement interdit de l'utiliser dans les rues ou sur la route, sur des nids-de-poule ou des pentes.
5. Évitez de conduire dans le sable, l'herbe ou sur un sol irrégulier.
6. Les enfants doivent recevoir des instructions complètes sur l'utilisation de la voiture. Une utilisation incorrecte peut provoquer des dommages ou des accidents.
7. Pendant que les enfants conduisent, il incombe aux parents de surveiller en permanence afin d'éviter les accidents.
8. Évitez de conduire sous la pluie ou sur des chemins inondés. Cela peut endommager le moteur, le circuit et d'autres équipements électriques.
9. Le chargeur de batterie doit être régulièrement inspecté par les parents pour s'assurer que les fils, les fiches, les enveloppes et les autres composants ne sont pas endommagés. Veuillez cesser de l'utiliser si un dommage est constaté, jusqu'à ce qu'il soit complètement réparé.
10. Afin d'assurer la durée de vie du produit et la sécurité, évitez d'endommager le chargeur, la batterie ou le circuit électrique ; la voiture doit utiliser la configuration par défaut d'un chargeur et d'une alimentation électrique dédiés.
11. Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant la charge.
12. En cas de non-utilisation du produit, veuillez couper l'alimentation du produit et mettre tous les commutateurs sur la position « stop » ou « off ».
13. Le chargeur fourni n'est pas un jouet. Il doit être tenu hors de portée des enfants.
14. Interdiction stricte d'utiliser des pièces non fournies par le fabricant.

MODE D'EMPLOI

Avant de l'utiliser, assurez-vous que toutes les opérations suivantes sont effectuées.

- Étape décrite conformément aux instructions pour terminer l'installation de la voiture ; la prise de la batterie a été branchée et l'alimentation a été mise sous tension.
- Assurez-vous que toutes les positions qui nécessitent des vis sont bien fixées.
- Les parents ou tuteurs doivent s'assurer que les enfants ont pris les mesures de sécurité avant utilisation.

Pour réduire les risques pendant l'utilisation, faites attention aux points suivants : lorsque l'enfant conduit la voiture, il doit être assis sur le siège. Les adultes ou les parents doivent faire preuve de plus d'attention et de vigilance lorsque l'enfant conduit, et ne doivent pas s'éloigner. Faites attention à l'environnement de conduite et conduisez sur une surface plane et dure, et non dans un environnement dangereux.

Par exemple :

- a. Les fossés, les rives, les pentes ou les terrains irréguliers ;
- b. Les routes ou autres endroits pour conduire et marcher ;
- c. Les obstacles qui peuvent être heurtés facilement et provoquer des blessures ;
- d. Autres zones dangereuses.

Pour éviter les accidents, veuillez utiliser uniquement en journée ou dans un endroit bien éclairé, évitez d'utiliser dans des conditions de faible visibilité.

FUSIBLE


Cette voiture est équipée d'un fusible à réarmement automatique ; si la voiture s'arrête soudainement pendant la conduite, cela est principalement causé par un courant instantané excessif qui provoque le déclenchement du fusible. Il suffit alors d'arrêter le fonctionnement pendant environ 8 secondes, et le fusible peut être réarmé. Ensuite, remettez l'interrupteur d'alimentation en position marche. Pour éviter que le fusible ne se déclenche et que l'alimentation ne soit coupée, veuillez prêter attention aux points suivants.

Ce produit ne doit pas être surchargé, la charge maximale est de 30 kg. Ne traînez rien derrière le produit.


Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides pénétrer dans les batteries et les autres composants électriques.

Ne modifiez pas le système de circuit et la structure du produit.

Utilisation (diagramme de référence des fonctions)

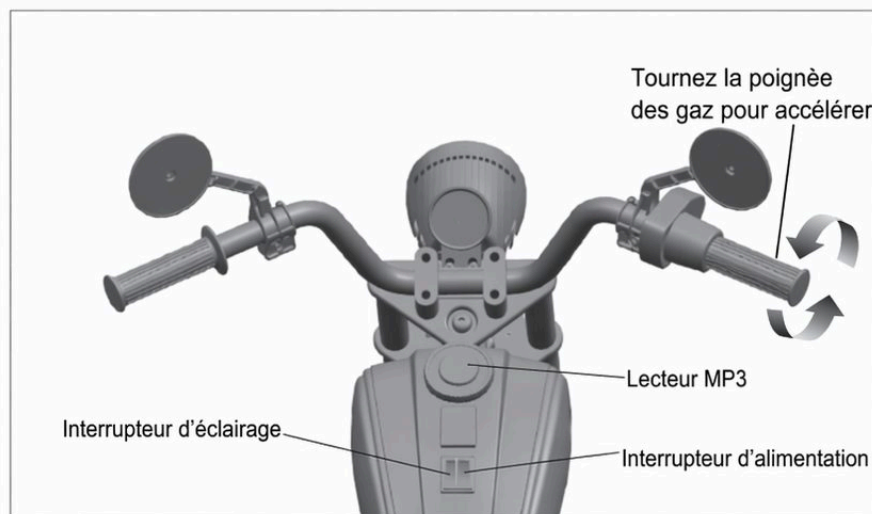


LECTEUR MP3

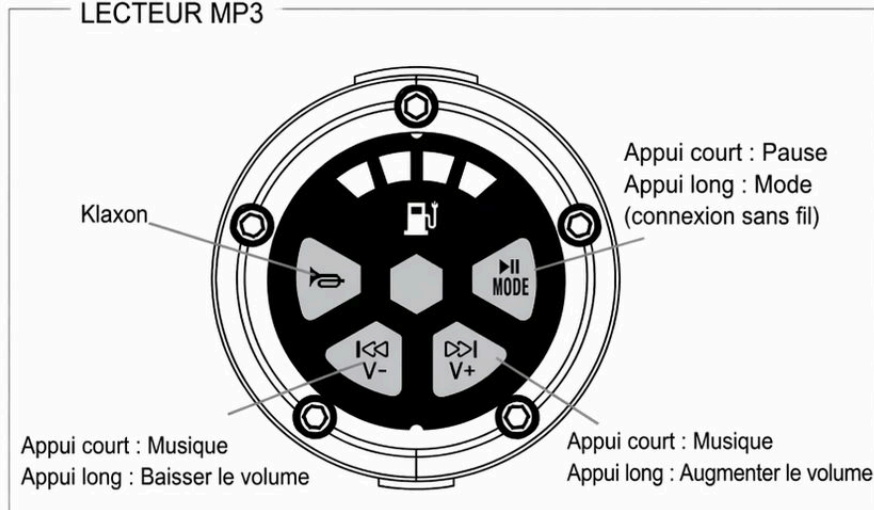

MÉTHODE DE CHARGEMENT

Pour des raisons de sécurité, la charge doit être effectuée par des adultes. Avant la première utilisation, raccordez les deux fiches rouges provenant de deux câbles rouges, puis utilisez-le après une charge de 8 à 12 heures. Le port de charge est situé sur le côté gauche de la moto. Veuillez suivre les instructions pour charger la batterie.

1. Faites pivoter le couvercle du chargeur.
2. Insérez les fiches du chargeur dans le port de charge.
(Le véhicule ne peut pas être utilisé.)
3. Branchez ensuite le chargeur sur la prise secteur.

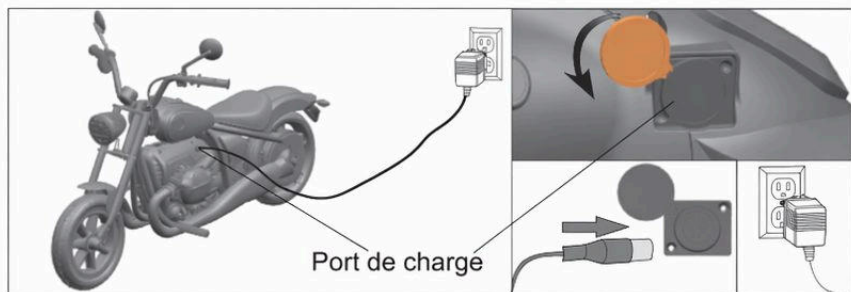

ATTENTION:

- Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants.
- Avant de charger, vérifiez que le chargeur, la batterie et la fiche sont en bon état. Si vous constatez des pièces endommagées, cessez immédiatement l'utilisation. Ne les utilisez pas tant qu'elles ne sont pas complètement réparées.
- La batterie chauffe légèrement pendant la charge, ce qui est normal. Dans le cas contraire, cela peut être dû à un court-circuit du chargeur ou du circuit imprimé.
- Si le produit doit être stocké inutilisé pendant une longue période, il doit être complètement chargé, et rechargez-le tous les 3 mois pour garantir la durée de vie de la batterie.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ « Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil »
- ⚠ « Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. »
- ⚠ « Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. »
- ⚠ « Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance »

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ « Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. »
- ⚠ « Ne pas utiliser à l'extérieur »
- ⚠ « Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides »
- ⚠ « Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé »

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil. »
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

1. Avant l'utilisation, les parents doivent vérifier que toutes les pièces comme les batteries, le chargeur, les fils, la fiche, le corps extérieur et les autres pièces sont en bon état, vérifier que les vis ne sont pas desserrées et qu'il n'y a pas de risques de sécurité potentiels. Les pièces endommagées doivent être réparées avant l'utilisation.
2. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, appliquez une petite quantité d'huile lubrifiante sur les pièces mobiles pour prévenir l'usure et la rouille.
3. Éloignez le véhicule du feu et de la lumière directe du soleil. Placez-le de manière stable, sans le retourner. Le véhicule doit être rangé à l'intérieur ou à l'extérieur sous un abri.
4. Gardez le véhicule à l'écart des objets chauds, tels que les poêles ou les radiateurs, car les pièces en plastique pourraient fondre. Lors de la charge, le véhicule doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables pour éviter tout incendie.
5. Chargez à temps après l'utilisation. La charge doit être effectuée par des adultes. Si le produit reste inutilisé pendant une longue période, il doit être entièrement chargé. Chargez-le tous les mois afin de prolonger la durée de vie de la batterie.
6. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le véhicule. N'utilisez pas de solvants chimiques pour nettoyer les pièces en plastique. N'utilisez pas de savon ni d'eau pour nettoyer le véhicule. Conduire sous la pluie ou dans la neige peut endommager le moteur, la batterie et le système de circuit.
7. Lorsque vous arrêtez ou rangez le véhicule, veuillez couper l'alimentation et vous assurer que tous les interrupteurs sont en position « STOP » ou « OFF ».
8. N'utilisez pas de fusibles différents des spécifications de ce produit.
9. Ne modifiez pas la structure et le système de circuit du produit. Les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués sous la direction de professionnels ou de personnel technique qualifié.
10. N'utilisez pas le produit à d'autres fins. Installez la batterie en respectant la polarité correcte.
11. Le court-circuit de la borne négative de la batterie est interdit. Les batteries non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
12. Les batteries rechargeables ne peuvent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
13. Ne mélangez pas des batteries usagées et des batteries neuves, ni des batteries de types différents.
14. La batterie déchargée doit être retirée du véhicule correctement et ne doit pas être laissée à la portée des enfants.
15. Débranchez complètement les batteries lorsqu'elles ne sont pas utilisées et ne laissez pas les enfants jouer avec elles.

La moto ne bouge pas ou ne s'allume pas	Si l'interrupteur d'alimentation est en position OFF
	Si le fusible ne fonctionne pas correctement
	Si la batterie n'est pas connectée, vérifiez les fils rouge et noir.
	Si le chargeur est branché, la voiture ne s'allumera pas. Débranchez le chargeur.
	Si l'accélérateur ne fonctionne pas correctement
	Si les roues sont bloquées et ne peuvent pas tourner
La moto se déplace lentement	Si la batterie n'est pas complètement chargée. Elle doit être chargée en temps voulu
	S'il y a un problème avec les roues
	Si le poids du conducteur dépasse les spécifications
La batterie ne se charge pas	Si le chargeur ne fonctionne pas correctement
	Si la batterie a perdu sa capacité
	Si la connexion entre le chargeur et la batterie est chargée



ATTENTION:

1. Ce jouet produit des flashes qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibles.
2. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer la sécurité du jouet.
3. Le jouet et en particulier les parties suivantes doivent être vérifiés, entretenus et / ou remplacés régulièrement. Par exemple, les roulements, les freins, les roues, les vis, les boulons, les pièces de connexion, les stabilisateurs.
4. Aucune modification ne doit être apportée sauf conformément aux instructions d'utilisation.
5. Réparez ou remplacez tout composant endommagé en temps voulu.
6. Éliminez toute arête vive créée par l'usage, par exemple le revêtement en plastique des poignées.
7. Les écrous autobloquants et autres fixations autobloquantes peuvent perdre leur efficacité après démontage ou remontage.



ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Mise au rebut des piles



La pile finira par perdre sa capacité à conserver une charge. Selon la fréquence d'utilisation et les conditions variables, la pile doit fonctionner entre un et trois ans.

Important! Recyclez la pile usagée de manière responsable. La pile contient du plomb (électrolyte) et doit être mise au rebut correctement et légalement ; il est illégal, dans la plupart des régions, d'incinérer les piles à l'acide plombique ou de les éliminer dans une décharge. Veuillez l'apporter à votre centre de recyclage agréé local ou à un revendeur de piles pour une mise au rebut en toute sécurité.

Ne jetez pas la pile avec vos ordures ménagères ordinaires !

AIYAPLAY

IN260600173V01_DE_370-500V90

Elektro-Aufsitzmotorrad

Anwendbare Normen:

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115



**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG DURCHLESEN.**



ACHTUNG

- Das Produkt sollte von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Schutzausrüstung sollte getragen werden.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr – Kleinteile. Im unnontierten Zustand enthält es möglicherweise gefährliche Kleinteile. Bitte von Kleinkindern fernhalten. Achten Sie beim Gebrauch des Spielzeugs auf mögliche Gefahren, die nicht von privaten Grundstücken ausgehen.
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Nr.	Teilename	BILD	ANZ.	Nr.	Teilename	BILD	ANZ.
1	Motorradkarosserie		1	2	Vorderradgabel		1
3	Vorderachse		1	4	Obere Befestigung		2
5	Untere Befestigung		1	6	Sechskantschraube		4
7	Vorderrad		1	8	Vorderer Kotflügel		1
9	Befestigungsklammer		2	10	Scheinwerfer		1
11	Instrument		1	12	Seitenabdeckung		2
13	Fußstütze		2	14	Hinteres Kennzeichen		1
15	Stützrad		2	16	Positionsscheibe		2
17	Schraube M4X14		10	18	Schwarzer Schlüssel (M10)		2
19	Z-förmiger Schlüssel		1	20	Grauer Schlüssel (M8)		2
21	Ladegerät		1	22	Benutzerhandbuch		1



Werkzeuge:



Kreuzschlitz-
schraubendreher
(nicht enthalten)



18



19



20

Haftungsausschluss:

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Montagehilfe.

Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.



ACHTUNG:

Dieses Produkt ist kein Fahrzeug für den Transport und sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Eltern sollten sicherstellen, dass Kinder vor der Benutzung die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten haben. Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen können.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Akku	10.8V5AH
Hauptmaterial	PP
Geeignetes Alter	3-8 Jahre
Gewichtsgrenze	30kg
Produktgröße	125*62*83cm
Geschwindigkeit	3-6km/h
Laufzeit	1 Stunde nach 8-12 h Laden (Ergebnisse variieren je nach Fahrbedingungen)
Ladegerät	Modell-Nr.: FY0131301000E Eingang AC 100-240V Ausgang DC 13V1.0A Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines nicht vom Hersteller bereitgestellten Ladegeräts kann das Produkt beschädigen.
Sicherung	Selbstzurückstellende Sicherung


Montageanleitung

Die Montage des Fahrzeugs sollte von Erwachsenen durchgeführt werden. Achten Sie auf kleine Teile. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Kinder während der Montage fern. Die Verwendung durch Kinder unter 36 Monaten ist untersagt.

Bitte zählen Sie alle Teile sorgfältig, bevor Sie mit der Montage beginnen, und entsorgen Sie den Plastikbeutel ordnungsgemäß. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, dürfen Kinder nicht mit dem Beutel spielen.


1. Montage der Vorgabel

Nehmen Sie die Vorgabel (2) heraus und bewegen Sie den Lenker zur Seite. Entfernen Sie mit zwei schwarzen Schraubenschlüsseln (M10) (18) die Schraube und die Mutter vom Steuerrohr. Bringen Sie die Vorgabel (2) in der richtigen Position am Steuerrohr an, führen Sie dann die Schraube ein und sichern Sie sie mit der Mutter, indem Sie zwei schwarze Schraubenschlüssel (M10) (18) verwenden.

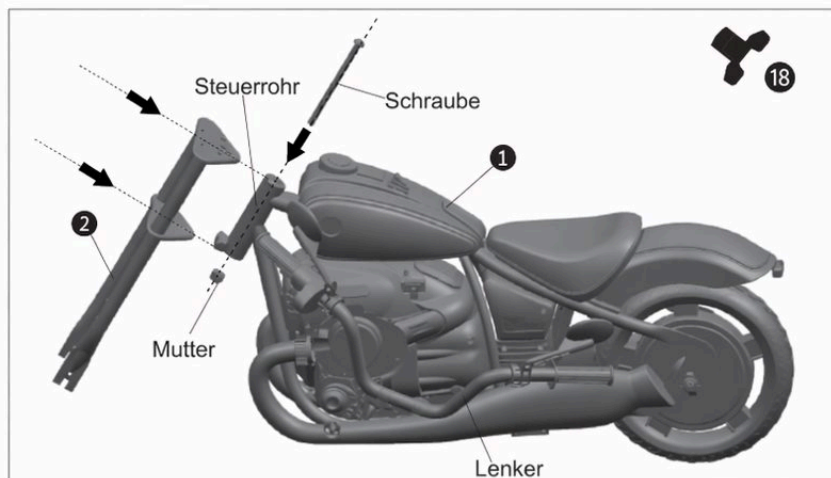


2. Montage des Lenkers

Positionieren Sie die untere Befestigung (5) über die vier Löcher an der Vorgabel (2), setzen Sie den Lenker ein, befestigen Sie zwei obere Befestigungen (4) und führen Sie vier Sechskantschrauben (6) ein. Ziehen Sie die Sechskantschrauben mit dem Z-förmigen Schraubenschlüssel (19) gleichmäßig in diagonal gegenüberliegender Reihenfolge fest. Ziehen Sie jeweils nur eine Schraube vollständig an. Wenden Sie stattdessen ein schrittweises, gleichmäßig zunehmendes Drehmoment an.

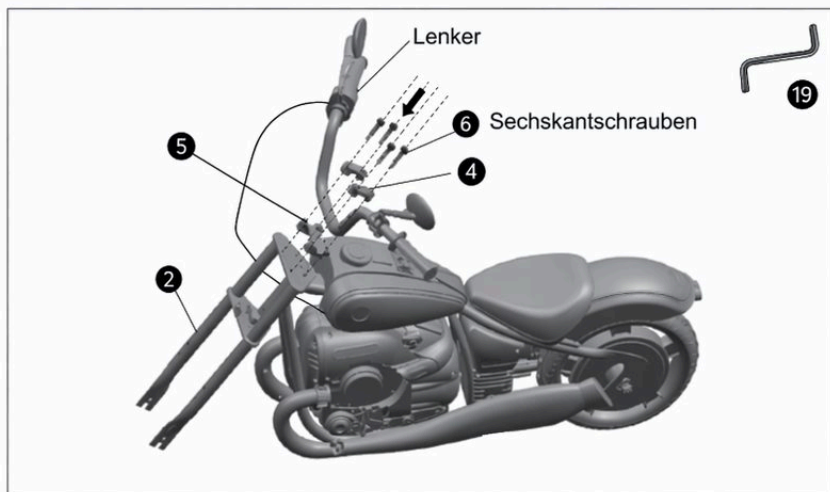

3. Montage der vorderen Kotflügelbaugruppe

Setzen Sie den vorderen Kotflügel **8** von der Rückseite der Vordergabel **2** in die korrekte Position ein. Befestigen Sie zwei Befestigungselemente **9** in den Löchern an der Vordergabel **2**, und sichern Sie diese mit vier M4X14-Schrauben **17** mit einem Schraubendreher.

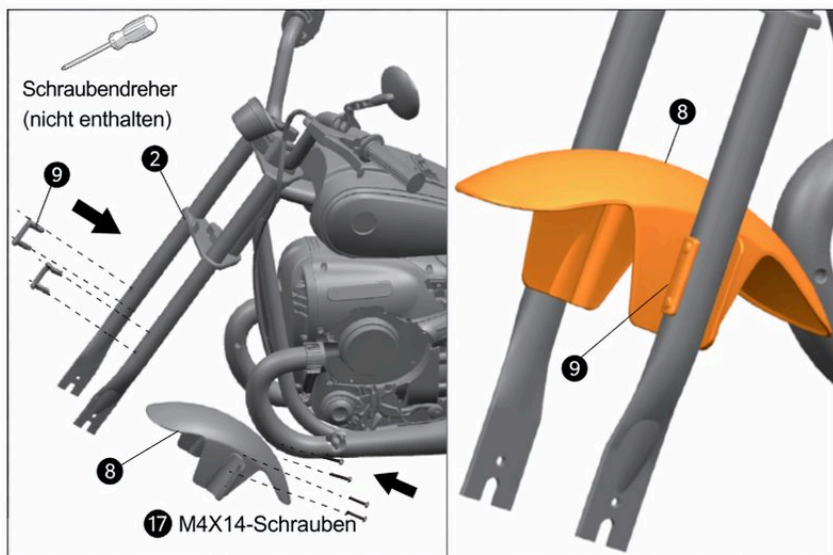


4. Vorderradbaugruppe

(a). Lösen Sie zwei Sicherungsmuttern, Sicherungsbleche und Innenmuttern von der Vorderachse **3**.

(b). Setzen Sie die Vorderachse in das Vorderrad **7** ein, ziehen Sie dann zwei Innenmuttern an.


Setzen Sie anschließend anschließend das Vorderrad **7** in die Vorderradgabel **2** ein.

(c). Setzen Sie die Sicherungsbleche auf die Vorderachse und stellen Sie sicher, dass die Lasche der Sicherungsbleche in das Positionierungsloch an der Vorderradgabel **2** eingreift. Sichern Sie diese mit zwei Sicherungsmuttern mithilfe des grauen Schraubenschlüssels (M8) **20**.

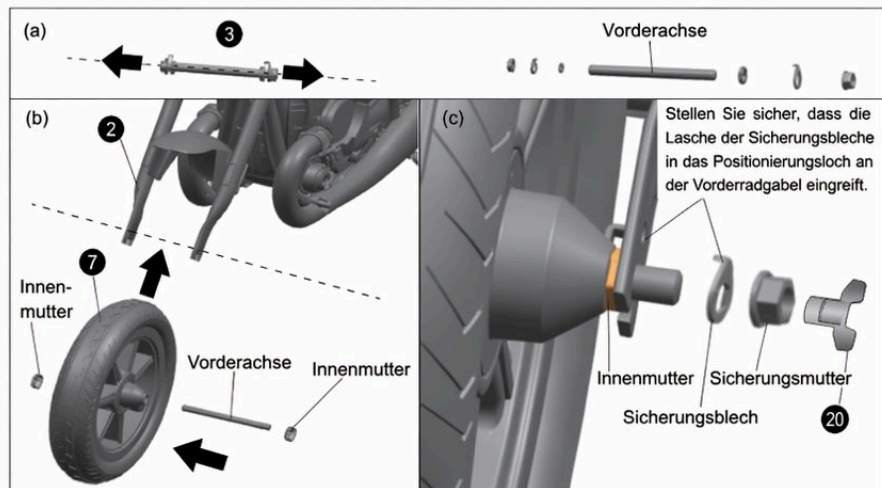

5. Instrumentenbaugruppe

Lösen Sie mit dem Schraubendreher zwei Schrauben von der Oberseite der Vorderradgabel **2** und bringen Sie das Instrument **11** in der richtigen Position wie abgebildet an. Ziehen Sie es mit dem Schraubendreher mit zwei Schrauben fest.

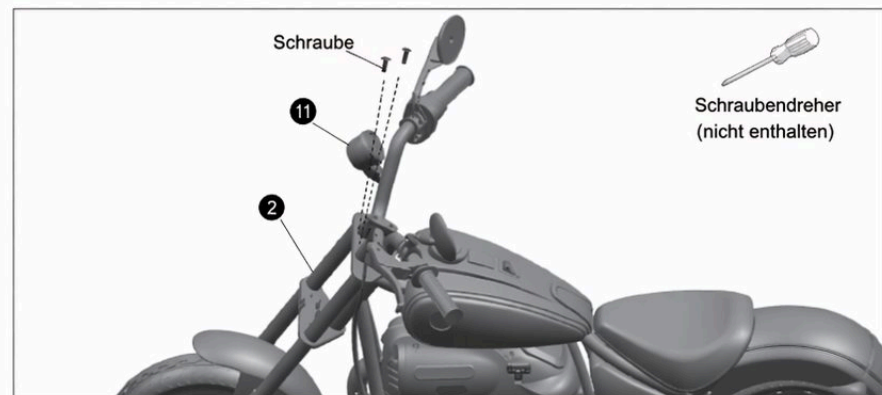


6. Scheinwerferbaugruppe

- (a). Verwenden Sie den Schraubendreher, lösen Sie eine Schraube und eine Unterlegscheibe von der vorderen Gabel **2**. Stellen Sie die Metallhalterung des Scheinwerfers ein und befestigen Sie den Scheinwerfer **10** in der richtigen Position daran. Verwenden Sie den Schraubendreher, um ihn mit der Unterlegscheibe und der Schraube zu sichern.


ACHTUNG: Der Winkel des Scheinwerfers **10 kann je nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden.**

- (b). Verbinden Sie die Lichtstecker vom Scheinwerfer **10** und vom Motorrad und führen Sie die zusätzliche Kabellänge in die Öffnung am Motorrad ein.

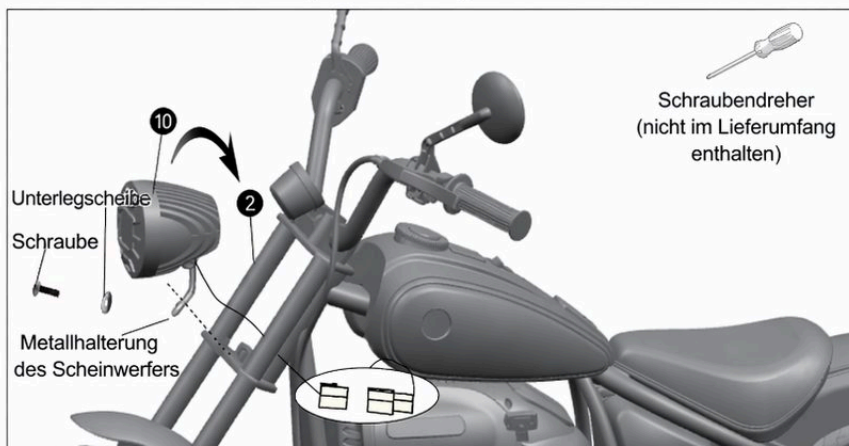


7. Kennzeichenhalterbaugruppe

Befestigen Sie den hinteren Kennzeichenhalter **14** in der richtigen Position und sichern Sie ihn mit dem Schraubendreher mit zwei M4X14-Schrauben **17** von unten.

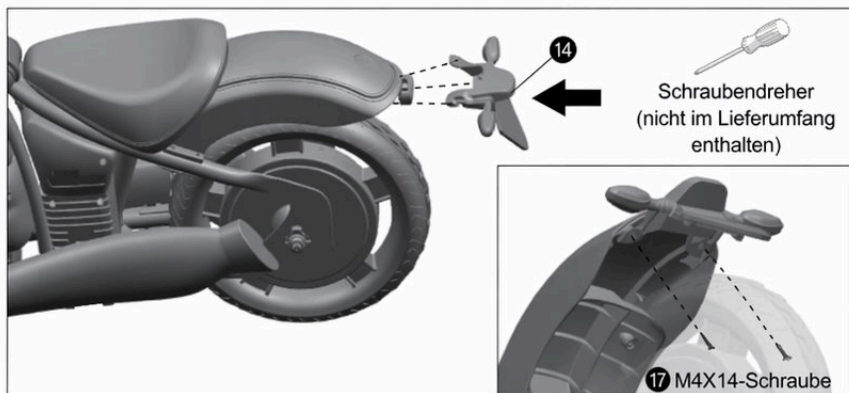


8. Fußraste montieren

Richten Sie die Fußraste **13** am Gewindebolzen am Motorradrahmen aus und drehen Sie sie zum Festziehen.

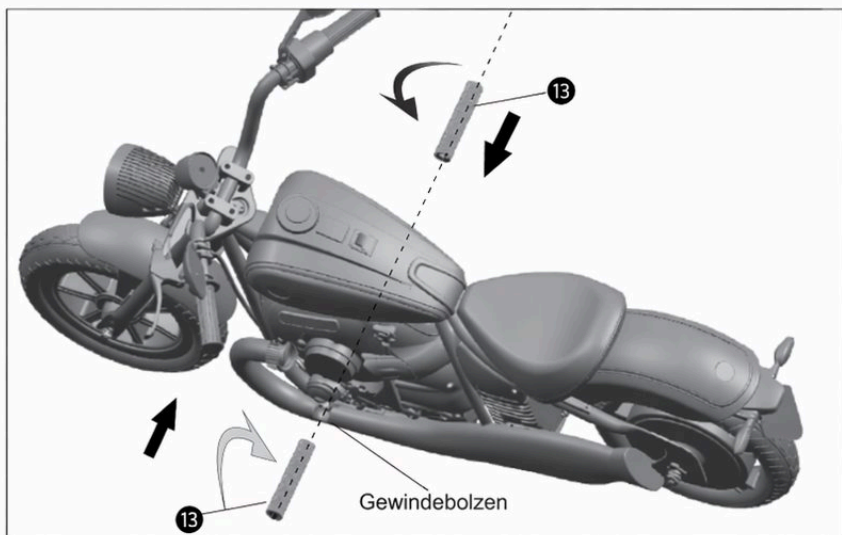


9. Seitenabdeckungen montieren

Bringen Sie die Haken der Seitenabdeckung **12** an den entsprechenden Öffnungen am Motorrad an und befestigen Sie sie mit vier M4X14-Schrauben **17** unter Verwendung eines Schraubendrehers.

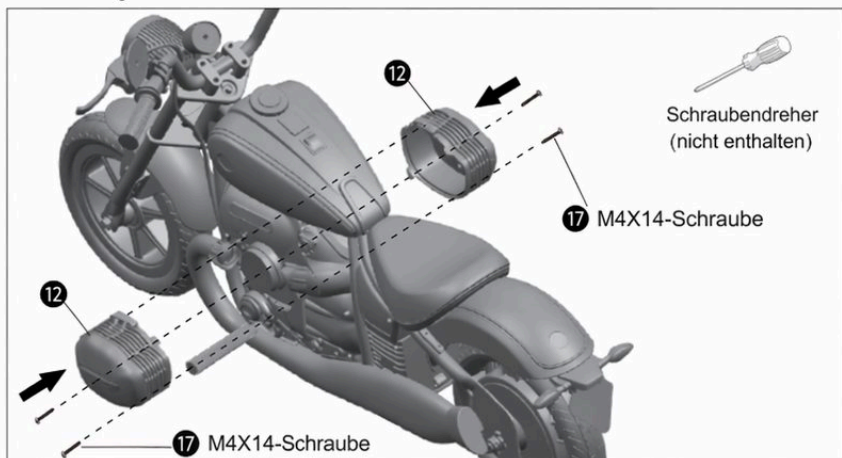

10. Montage der Stützräder

Lösen Sie mit dem grauen Schlüssel (M8) 20 zwei Sicherungsmuttern von der Hinterachse. Setzen Sie zwei Passscheiben 16 ein. Sichern Sie diese mit dem grauen Schlüssel (M8) 20 mit den Sicherungsmuttern.

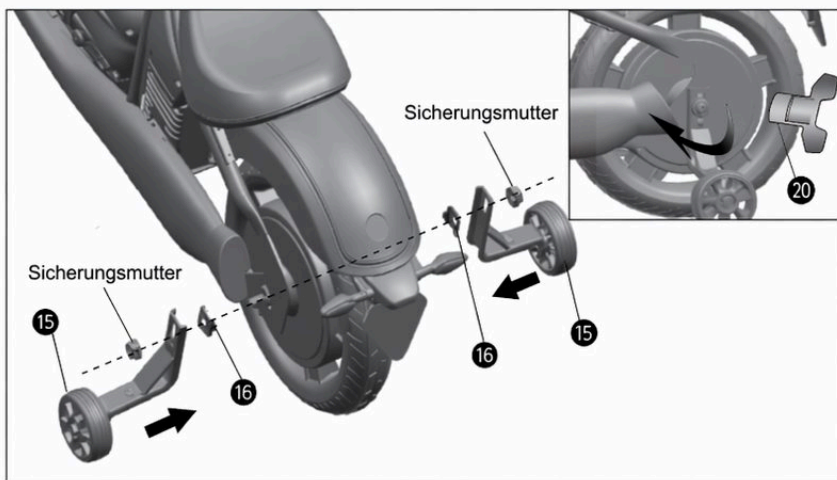

11. Batterieanschluss

Stellen Sie die Stromverbindung her, indem Sie zwei rote Stecker zusammenstecken und die Stecker in die Öffnung am Motorrad einsetzen.



SICHERHEITSHINWEIS

1. Die Installation und das Aufladen des Fahrzeugs sollten stets unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
2. Empfohlen nur für Kinder im Alter von 3–8 Jahren. Und das maximale Fahrgewicht von 30 kg nicht überschreiten.
3. Dieses Produkt ist ideal zum Fahren auf einer harten, ebenen Fläche.
4. Die Nutzung auf Straßen oder Fahrbahnen, in Schlaglöchern und an Steigungen ist strengstens verboten.
5. Vermeiden Sie das Fahren im Sand, auf Gras oder auf unebenem Untergrund.
6. Kindern sollten vollständige Anweisungen zur Bedienung des Autos gegeben werden. Eine unsachgemäße Bedienung kann zu Schäden oder Unfällen führen.
7. Während Kinder fahren, ist es die Pflicht der Eltern, jederzeit zu beaufsichtigen, um Unfälle zu vermeiden.
8. Vermeiden Sie das Fahren bei Regen oder auf überfluteten Wegen. Dies kann den Motor, den Stromkreis und andere elektrische Komponenten beschädigen.
9. Das Batterieladegerät sollte von den Eltern regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Komponenten nicht beschädigt sind. Bitte die Verwendung einstellen, wenn Schäden festgestellt werden, bis das Gerät vollständig repariert ist.
10. Um die Lebensdauer und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten und Schäden am Ladegerät, an der Batterie oder am elektrischen Stromkreis zu vermeiden, muss das Auto die Standardkonfiguration eines speziellen Ladegeräts und einer Stromversorgung verwenden.
11. Wiederaufladbare Batterien sollten vor dem Laden aus dem Spielzeug entnommen werden.
12. Bei Nichtgebrauch des Produkts bitte die Stromversorgung des Produkts ausschalten und den Schalter in die Position „Stop“ oder „Aus“ stellen.
13. Das mitgelieferte Ladegerät ist kein Spielzeug. Es ist von Kindern fernzuhalten.
14. Die Verwendung von nicht vom Hersteller bereitgestellten Teilen ist strengstens verboten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle folgenden Arbeiten erledigt sind.

- Führen Sie den in der Anleitung beschriebenen Schritt aus, um die Installation des Autos abzuschließen. Der Batterie-Steckeranschluss wurde verbunden und die Stromversorgung wurde eingeschaltet.

- Stellen Sie sicher, dass alle Positionen, die Schrauben benötigen, fest angezogen sind.

- Eltern oder Erziehungsberechtigte sollten sicherstellen, dass Kinder vor der Verwendung die Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben.

Um das Risiko während der Verwendung zu verringern, beachten Sie bitte Folgendes: Wenn das Kind das Auto fährt, sollte es auf dem Autositz sitzen.

Erwachsene oder Eltern sollten beim Fahren des Kindes mehr Sorgfalt und Anleitung bieten und es nicht unbeaufsichtigt lassen.

Achten Sie auf die Fahrumgebung und fahren Sie auf harten, ebenen Oberflächen und nicht in unsicheren Umgebungen.

Zum Beispiel:

- a. Gräben, Flussufer, Hänge oder unebenes Gelände;
- b. Straßen oder andere Orte zum Fahren und Gehen;
- c. Hindernisse, die leicht anstoßen und Verletzungen verursachen;
- d. Andere unsichere Bereiche.

Um Unfällen vorzubeugen, verwenden Sie das Produkt nur tagsüber oder an hellen Orten und vermeiden Sie die Verwendung bei schlechter Sicht.

SICHERUNG

Dieses Auto verfügt über eine selbstzurücksetzende Sicherung. Wenn das Auto während der Fahrt plötzlich anhält, liegt dies hauptsächlich daran, dass der momentane Strom den Wert überschreitet, wodurch die Sicherung auslöst. Stoppen Sie dann einfach den Betrieb für etwa 8 Sekunden, und diese Sicherung kann zurückgesetzt werden. Schalten Sie dann den Netzschalter wieder ein. Um das Auslösen der Sicherung und das Abschalten der Stromversorgung zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte.



Dieses Produkt darf nicht überlastet werden; die maximale Belastung beträgt 30 kg.

Ziehen Sie nichts hinter dem Produkt her.

Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Batterien und anderen elektrischen Komponenten eindringen.

Ändern Sie nicht das Stromkreissystem und die Struktur des Produkts.

Bedienung (Funktionsübersichtsdiagramm)

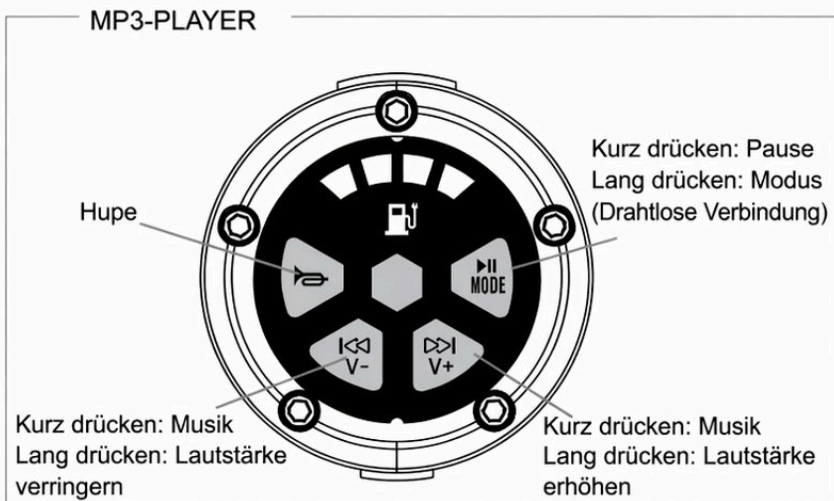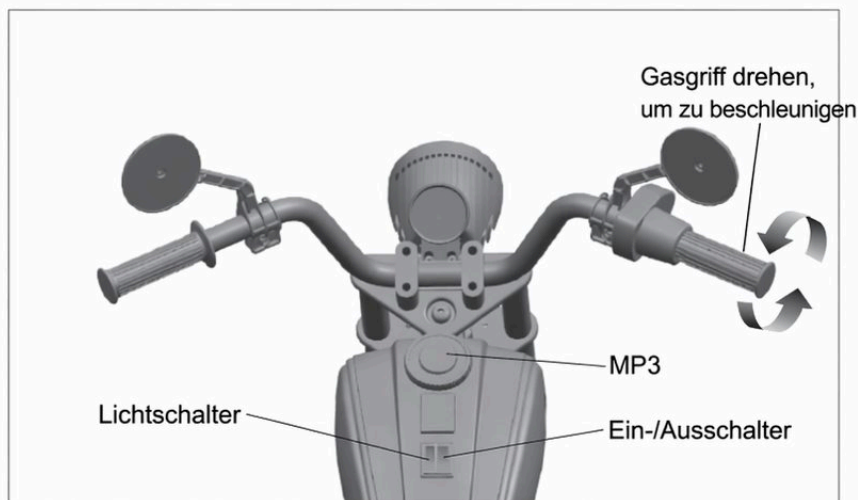


LADEANLEITUNG

Aus Sicherheitsgründen muss das Laden von Erwachsenen durchgeführt werden.

Verbinden Sie vor der ersten Verwendung die beiden roten Stecker, die von zwei roten Kabeln kommen, und laden Sie das Fahrzeug nach dem Laden 8–12 Stunden lang.

Der Ladeanschluss befindet sich auf der linken Seite des Motorrads. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum Laden der Batterie.

1. Drehen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses.
2. Stecken Sie die Stecker des Ladegeräts in den Ladeanschluss.
(Das Fahrzeug darf nicht betrieben werden.)
3. Stecken Sie dann das Ladegerät in die Steckdose.

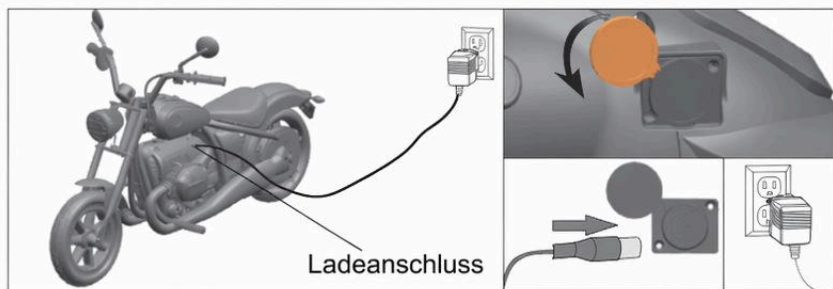

ACHTUNG:

- Ladegerät und Batterie sind kein Spielzeug. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie vor dem Laden, ob Ladegerät, Batterie und Stecker in Ordnung sind. Wenn Sie beschädigte Teile feststellen, verwenden Sie sie nicht weiter, sondern stellen Sie die Nutzung sofort ein. Verwenden Sie sie erst wieder, wenn sie vollständig repariert sind.
- Die Batterie wird während des Ladevorgangs leicht warm; das ist normal. Falls nicht, kann dies durch einen Kurzschluss im Ladegerät oder auf der Leiterplatte verursacht sein.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, muss es vollständig aufgeladen und alle 3 Monate aufgeladen werden, um die Lebensdauer der Batterie sicherzustellen.

WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

WARTUNG UND SERVICE

1. Vor der Verwendung sollten Eltern überprüfen, ob alle Teile wie Batterien, Ladegerät, Kabel, Stecker, Außenkörper und andere Teile in gutem Zustand sind, überprüfen, ob die Schrauben locker sind und ob potenzielle Sicherheitsrisiken bestehen. Eventuell festgestellte beschädigte Teile sollten vor der Verwendung repariert werden.
2. Nachdem das Produkt eine Zeit lang verwendet wurde, verwenden Sie eine kleine Menge Schmieröl für die beweglichen Teile, um Verschleiß und Rostbildung zu verhindern.
3. Halten Sie das Auto von Feuer und direkter Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie es stabil auf, nicht kopfüber. Das Auto muss im Innenbereich oder im Freien unter Abdeckung gelagert werden.
4. Das Auto sollte von heißen Gegenständen, wie Öfen oder Heizungen, ferngehalten werden, da der Kunststoff schmilzt. Halten Sie das Auto beim Laden von entflammaren Materialien fern, um zu verhindern, dass es Feuer fängt.
5. Laden Sie es rechtzeitig nach der Verwendung. Das Laden sollte von Erwachsenen durchgeführt werden. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet werden soll, muss es vollständig aufgeladen werden. Laden Sie es jeden Monat auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
6. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Auto zu reinigen. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, um die Kunststoffteile zu reinigen. Verwenden Sie keine Seife oder Wasser, um das Auto zu reinigen. Fahren Sie nicht bei Regen oder Schnee, da Wasser den Motor, die Batterie und das Schaltsystem beschädigen kann.
7. Wenn Sie das Auto anhalten oder lagern, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus und stellen Sie sicher, dass sich alle Schalter in der Position „STOPP“ oder „AUS“ befinden.
8. Verwenden Sie keine Sicherungen, die nicht den Spezifikationen dieses Produkts entsprechen.
9. Verändern Sie nicht die Struktur des Produkts und das Schaltsystem. Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen unter Anleitung von Fachpersonal durchgeführt werden.
10. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterie.
11. Ein Kurzschluss des Batterie-Minuspol ist verboten. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
12. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
13. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
14. Eine leere Batterie sollte ordnungsgemäß aus dem Auto entfernt und Kindern nicht zum Spielen überlassen werden.
15. Trennen Sie die Batterien vollständig, wenn Sie sie nicht verwenden, und erlauben Sie Kindern nicht, mit ihnen zu spielen.

Motorrad bewegt sich nicht oder schaltet sich nicht ein	Wenn der „Ein/Aus“-Schalter auf AUS steht
	Wenn die Sicherung nicht korrekt funktioniert
	Wenn die Batterie nicht angeschlossen ist, prüfen Sie die roten und schwarzen Kabel.
	Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, schaltet sich das Fahrzeug nicht ein. Ladegerät abziehen.
	Wenn der Gashebel nicht richtig funktioniert
	Wenn die Räder blockieren und sich nicht bewegen können
Motorrad bewegt sich langsam	Wenn die Batterie nicht vollständig geladen ist. Muss rechtzeitig geladen werden.
	Wenn es ein Problem mit den Rädern gibt
	Wenn das Gewicht des Fahrers die Spezifikationen überschreitet
Batterie lädt nicht	Wenn das Ladegerät nicht richtig funktioniert
	Wenn die Batterie ihre Kapazität verloren hat
	Wenn die Verbindung zwischen Ladegerät und Batterie korrekt hergestellt ist



ACHTUNG:

1. Dieses Spielzeug erzeugt Lichtblitze, die bei anfälligen Personen epileptische Anfälle auslösen können.
2. Regelmäßige Wartung ist erforderlich, um die Sicherheit des Spielzeugs zu gewährleisten.
3. Das Spielzeug und insbesondere die folgenden Teile sollten regelmäßig überprüft, gewartet und/oder ersetzt werden. Zum Beispiel: Lager, Bremsen, Räder, Schrauben, Bolzen, Verbindungsteile, Stabilizatoren.
4. Es dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, außer gemäß den Anweisungen zur Verwendung.
5. Beschädigte Komponenten rechtzeitig reparieren oder ersetzen.
6. Alle durch den Gebrauch entstandenen scharfen Kanten entfernen, zum Beispiel die Kunststoffverkleidungen der Lenkgriffe.
7. Die selbstsichernden Muttern und andere selbstsichernde Befestigungen können nach dem Zerlegen oder erneuten Zusammenbau ihre Wirksamkeit verlieren.



ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR** — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- **ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.**
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet;
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.



WARNUNGEN ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Batterieentsorgung



Die Batterie verliert im Laufe der Zeit die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Häufigkeit der Nutzung und den unterschiedlichen Bedingungen sollte die Batterie ein bis drei Jahre lang funktionieren.

Wichtig! Entsorgen Sie die leere Batterie verantwortungsbewusst. Die Batterie enthält Blei (Elektrolyt) und muss ordnungsgemäß und gesetzlich vorschrittmäßig entsorgt werden; in den meisten Gebieten ist es rechtswidrig, Bleisäurebatterien zu verbrennen oder auf Deponien zu entsorgen. Bringen Sie sie bitte zu Ihrem örtlichen, zugelassenen Recyclingzentrum oder zu einem Batterie-Händler zur sicheren Entsorgung. Entsorgen Sie die Batterie nicht über den normalen Hausmüll!

AIYAPLAY

IN260600173V01_ES_370-500V90

Motocicleta eléctrica infantil

Norma ejecutiva:

EN71-1

EN71-2

EN71-3

EN62115




IMPORTANTE, CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LÉALO ATENTAMENTE.



ADVERTENCIA

- El producto debe ser ensamblado por un adulto.
- Se deben usar equipos de protección.
- No debe utilizarse en el tráfico.
- No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia: contiene piezas pequeñas. En estado desmontado, contiene piezas pequeñas potencialmente peligrosas. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Preste atención a los posibles peligros al usar el juguete en áreas distintas a terrenos privados.
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 3 años debido a su velocidad máxima.

N.º	Nombre de la pieza	IMAGEN	CANT.	N.º	Nombre de la pieza	IMAGEN	CANT.
1	Cuerpo de la motocicleta		1	2	Horquilla delantera		1
3	Eje delantero		1	4	Fijación superior		2
5	Fijación inferior		1	6	Tornillo hexagonal		4
7	Rueda delantera		1	8	Guardabarros delantero		1
9	Sujetadores		2	10	Faro		1
11	Instrumentos		1	12	Cubiertas laterales		2
13	Reposapiés		2	14	Placa de matrícula trasera		1
15	Ruedas de entrenamiento		2	16	Arandelas de ubicación		2
17	Tornillo M4X14		10	18	Llave negra (M10)		2
19	Llave tipo Z		1	20	Llave gris (M8)		2
21	Cargador		1	22	Manual de usuario		1

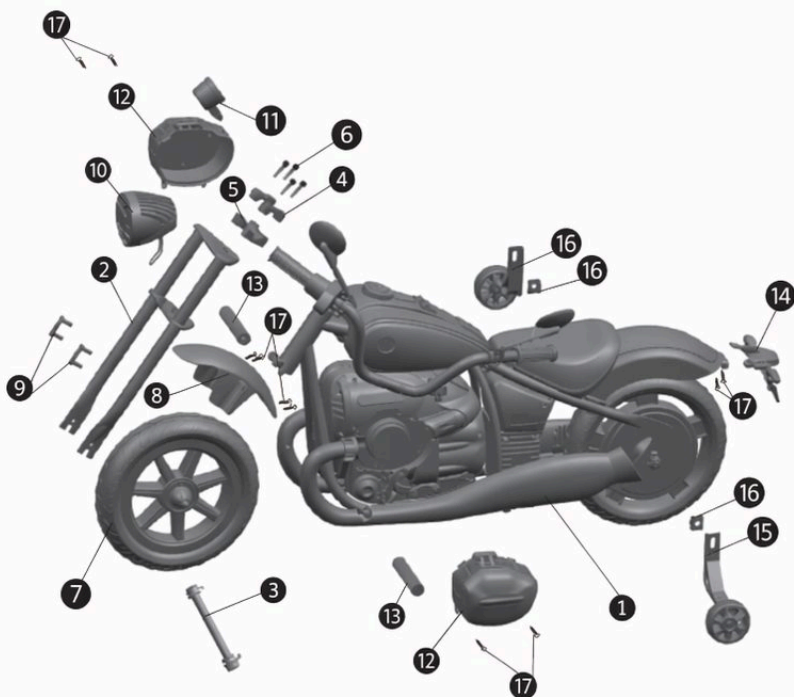

21



22

Herramientas:



Destornillador
Phillips
(No incluido)



18



19



20

Aviso legal:

Las imágenes de estas instrucciones son solo de referencia para el montaje.
Consulte el producto real.



ADVERTENCIA:

Este producto no es un vehículo de transporte, debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto. Los padres deben asegurarse de que los niños hayan tomado las medidas de seguridad antes de usarlo.

El juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Batería	10.8V5AH
Material principal	PP
Edad adecuada	3-8 años
Límite de peso	30kg
Tamaño del producto	125*62*83cm
Velocidad	3-6km/h
Tiempo de uso	1 hora después de 8-12 horas de carga (Los resultados varían según las condiciones de conducción)
Cargador	Modelo N.º: FY0131301000E Entrada CA 100-240V Salida CC 13V1.0A Utilice únicamente el cargador suministrado. El uso de un cargador no suministrado por el fabricante puede dañar el producto.
Fusible	Fusible de reinicio automático

Instrucciones de montaje


El montaje del automóvil debe ser realizado por adultos.

Tenga cuidado con las piezas pequeñas. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga a los niños alejados durante el montaje. No está permitido el uso por parte de niños menores de 36 meses.

Por favor, cuente todas las piezas cuidadosamente antes de montar y deseche la bolsa de plástico correctamente. Para evitar el riesgo de asfixia, no se permite que los niños jueguen con la bolsa.


1. Montaje de la horquilla delantera

Retire la horquilla delantera **2**, mueva el manillar hacia un lado. Con dos llaves negras (M10) **18**, retire el tornillo y la tuerca del tubo de la columna de dirección. Coloque la horquilla delantera **2** en la posición correcta sobre el tubo de la columna de dirección, luego inserte el tornillo y, con dos llaves negras (M10) **18**, asegúrelo con la tuerca.

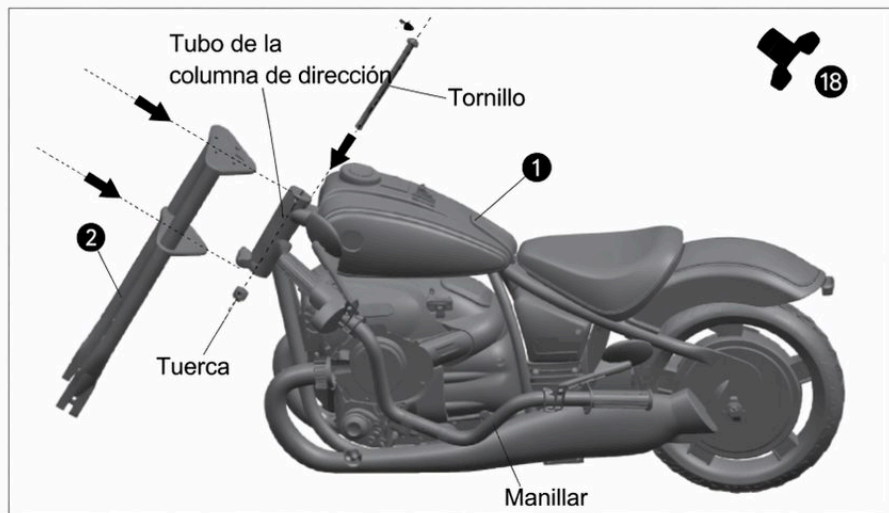


2. Montaje del manillar

Coloque la fijación inferior **5** sobre los cuatro orificios de la horquilla delantera **2**, inserte el manillar en su lugar, coloque dos fijaciones superiores **4**, luego inserte cuatro tornillos hexagonales **6**. Con la llave en Z **19**, apriete los tornillos hexagonales en secuencia diagonalmente opuesta por igual. No apriete completamente un tornillo a la vez. En su lugar, aplique un par de apriete gradual y constante.

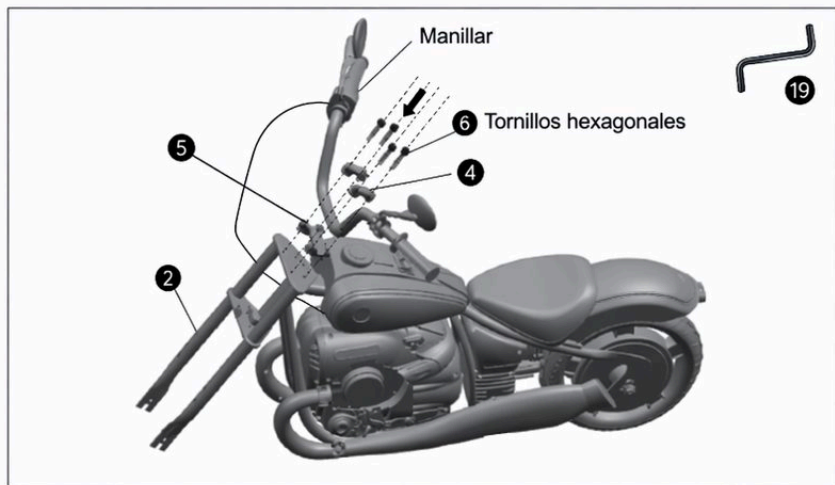


3. Ensamblaje del guardabarros delantero

Inserte el guardabarros delantero **8** en la posición correcta desde la parte trasera de la horquilla delantera **2**. Coloque dos fijaciones **9** en los orificios de la horquilla delantera **2**, usando un destornillador, y asegure con cuatro tornillos M4X14 **17**.

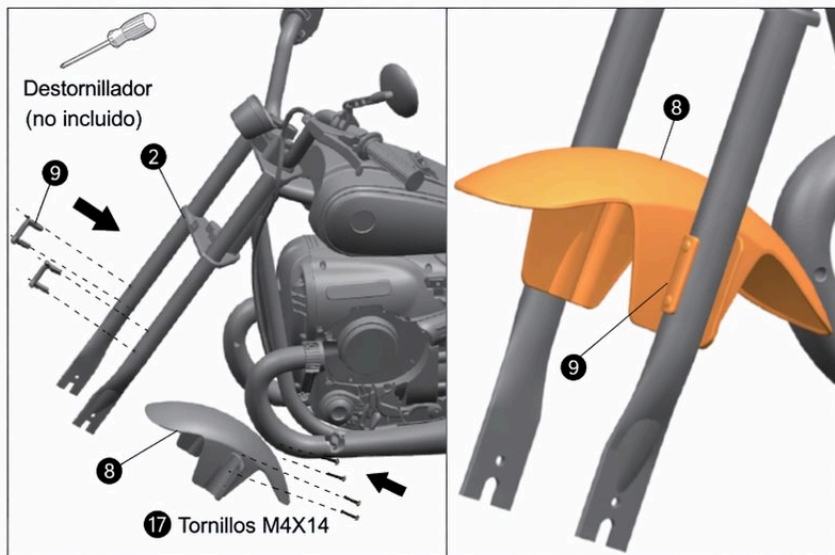


4. Ensamblaje de la rueda delantera

- Aflore dos tuercas de seguridad, arandelas de gancho de seguridad y tuercas interiores del eje delantero **3**.
- Inserte el eje delantero en la rueda delantera **7**, luego las dos tuercas interiores. Luego coloque la rueda delantera **7** en la horquilla delantera **2**.
- Inserte las arandelas de gancho de seguridad en el eje delantero, asegúrese de que la pestaña de las arandelas de gancho de seguridad encaje en el orificio de ubicación de la horquilla delantera **2**. Usando la llave gris (M8) **20**, asegúrelas con dos tuercas de seguridad.

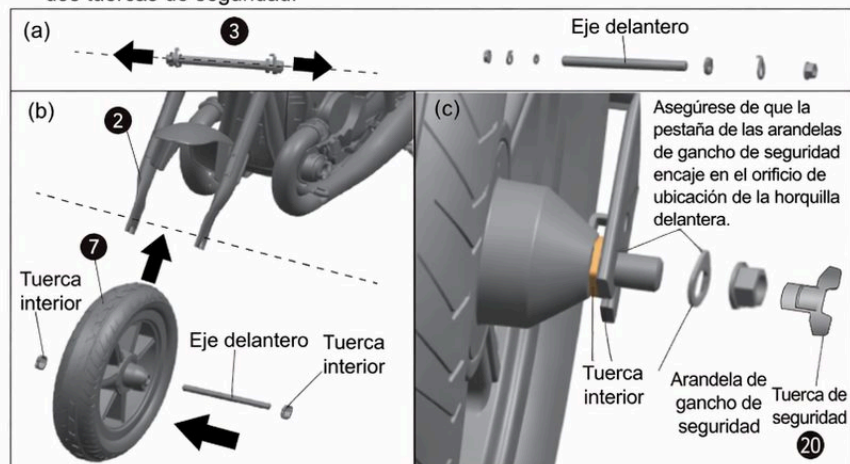

5. Ensamblaje del instrumento

- Usando el destornillador, afloje dos tornillos de la parte superior de la horquilla delantera **2**, coloque el instrumento **11** en su posición correcta como se muestra en la imagen. Usando el destornillador, asegúrelo con dos tornillos.

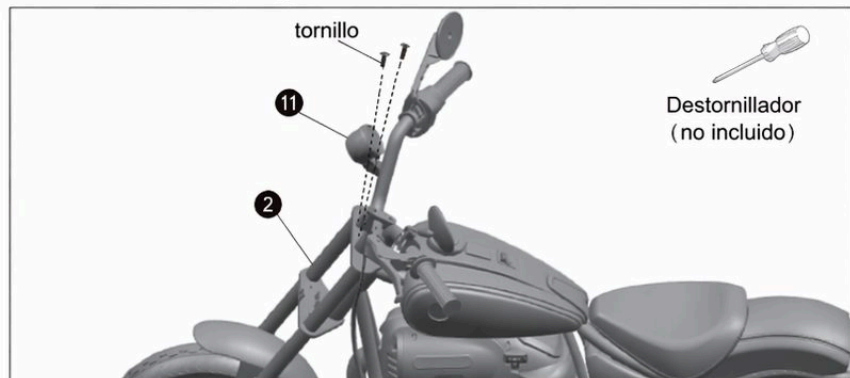

6. Ensamblaje de la luz delantera


(a). Usando el destornillador, afloje un tornillo y una arandela del tenedor delantero ②.

Ajuste el soporte metálico del faro, coloque el faro ⑩ en su posición correcta.

Con el destornillador, asegúrelo con la arandela y el tornillo.


ATENCIÓN: El ángulo del faro ⑩ puede ajustarse según sus necesidades.

(b). Conecte los conectores de luz del faro ⑩ y de la motocicleta, e inserte el exceso de longitud del cable en el orificio de la motocicleta.

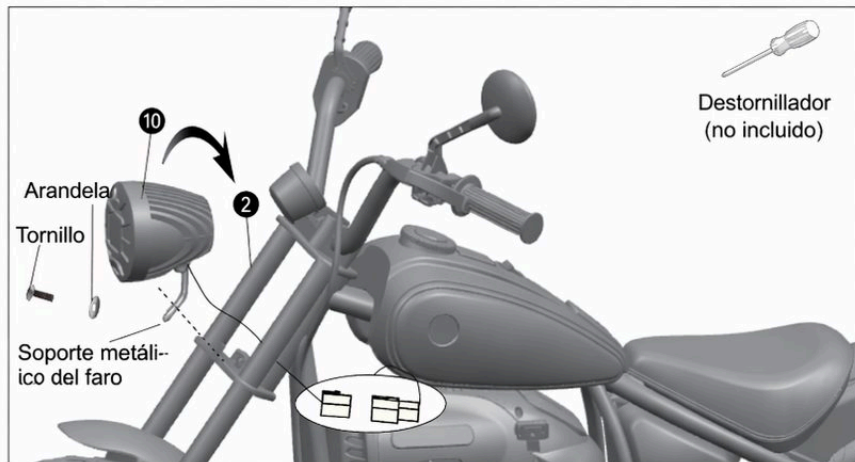


7. Ensamblaje de la placa de matrícula trasera

Coloque la placa de matrícula trasera ⑭ en su posición correcta, usando el destornillador, asegúrela con dos tornillos M4X14 ⑰ desde la parte inferior.

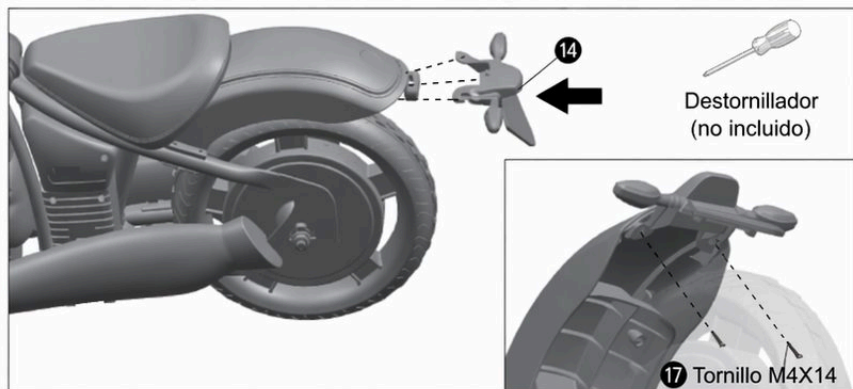


8. Montaje del reposapiés

Alinee el reposapiés **13** con el vástago del tornillo en el cuerpo de la motocicleta, gire para apretarlo.

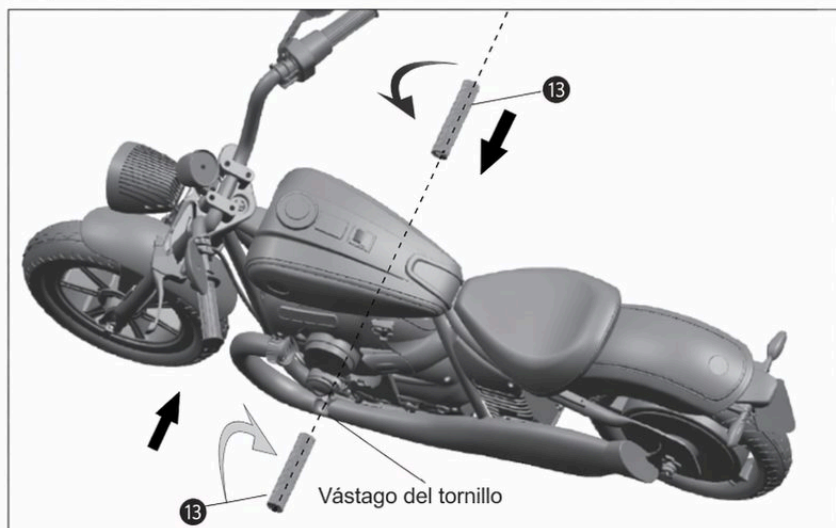


9. Montaje de las cubiertas laterales

Alinee los ganchos de la cubierta lateral **12** con las aberturas correspondientes en la motocicleta, usando el destornillador, asegúrelas con cuatro tornillos M4X14 **17**.

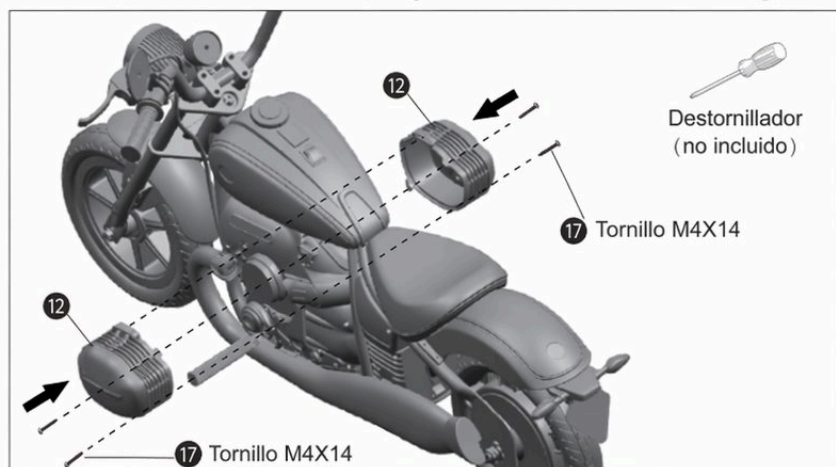

10. Conjunto de las ruedas de apoyo

Utilizando la llave gris (M8) 20, afloje dos tuercas de seguridad del eje trasero. Inserte dos arandelas de posicionamiento 16. Utilizando la llave gris (M8) 20, fíjelas con las tuercas de seguridad.

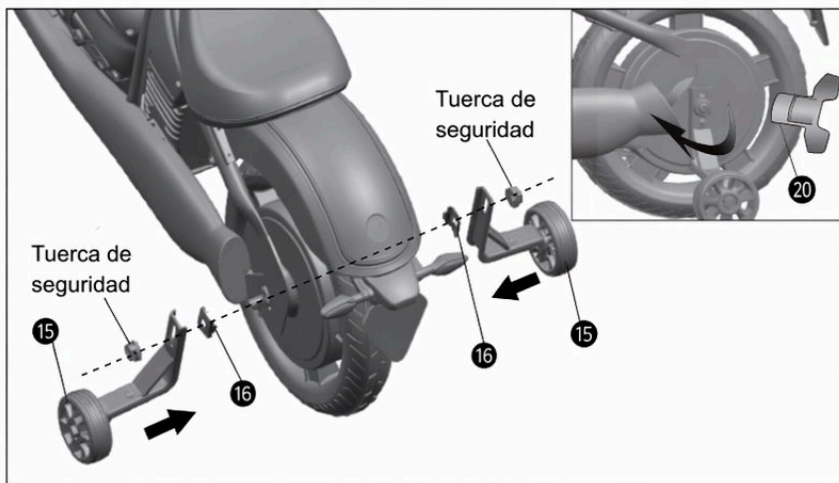

11. Conexión de la batería

Conecte la alimentación haciendo coincidir dos conectores rojos e insertando los conectores en el orificio de la motocicleta.



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

1. La instalación y carga del vehículo debe realizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.
2. Recomendado solo para niños de 3 a 8 años. Y no exceda un peso del conductor de 30 kg.
3. Este producto es ideal para conducir sobre una superficie dura y plana.
4. Está estrictamente prohibido en las calles o carreteras, baches y pendientes.
5. Evite conducir sobre arena, césped o terrenos irregulares.
6. Los niños deben recibir instrucciones completas sobre la operación del coche. El manejo inadecuado puede causar daños o accidentes.
7. Mientras los niños conduzcan, es responsabilidad de los padres supervisar en todo momento para evitar accidentes.
8. Evite conducir bajo la lluvia o en caminos inundados. Hacerlo puede dañar el motor, el circuito y otros equipos eléctricos.
9. El cargador de batería debe ser inspeccionado regularmente por los padres para asegurarse de que los cables, enchufes, cubiertas y otros componentes no estén dañados. Deje de usarlo si se encuentra algún daño, hasta que esté completamente reparado.
10. Para garantizar la vida útil y la seguridad del producto, evite dañar el cargador, la batería o el circuito eléctrico; el coche debe usar la configuración predeterminada de un cargador y una fuente de alimentación dedicados.
11. Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
12. Cuando no se use el producto, desconecte la alimentación del producto y mantenga todos los interruptores en la posición de "stop" (detener) u "off" (apagado).
13. El cargador proporcionado no es un juguete. Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
14. Está estrictamente prohibido el uso de piezas no proporcionadas por el fabricante.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usarlo, asegúrese de que se hayan completado todas las siguientes acciones.

- Siga el paso descrito de acuerdo con las instrucciones para completar la instalación del coche; el enchufe de la batería ha sido conectado; y la fuente de alimentación ha sido encendida.
- Asegúrese de que todas las posiciones que requieren tornillos estén fijadas firmemente.
- Los padres o tutores deben asegurarse de que los niños hayan tomado las medidas de seguridad antes de usarlo.

Para reducir el riesgo durante el uso, preste atención a lo siguiente: Cuando conduzcan el coche, los niños deben sentarse en el asiento del coche.

Los adultos o los padres deben prestar más atención y orientación cuando los niños conduzcan y no pueden dejarlos sin supervisión.

Preste atención al entorno de conducción y conduzca sobre superficies duras y planas, no en entornos inseguros.

Por ejemplo:

- a. Las zanjas, la orilla del río, pendientes o terrenos irregulares;
- b. Carreteras u otros lugares para conducir y caminar;
- c. Los obstáculos que son fáciles de golpear y causar lesiones;
- d. Otras zonas inseguras.

Para evitar accidentes, utilícelo solo durante el día o en lugares bien iluminados y evite usarlo con baja visibilidad.


FUSIBLE

Este coche tiene un fusible de reinicio automático; si el coche se detiene repentinamente durante la conducción, se debe principalmente a que la corriente instantánea excede el límite, lo que hace que el fusible se dispare. Luego, solo detenga el funcionamiento durante unos 8 segundos y este fusible se podrá restablecer. Luego encienda nuevamente el interruptor de alimentación. Para evitar que el fusible se dispare y se corte la fuente de alimentación, preste atención a los siguientes asuntos. Este producto no debe sobrecargarse; la carga máxima es de 30 kg. No arrastre nada detrás del producto.


No permita que entre agua u otro líquido en las baterías y otros componentes eléctricos.

No modifique el sistema de circuito ni la estructura del producto.

Diagrama de funcionamiento (referencia de funciones)

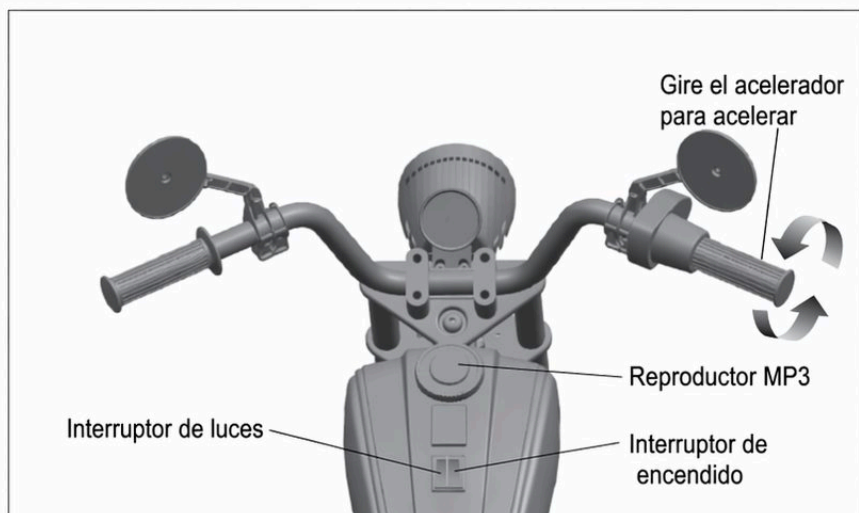

REPRODUCTOR MP3

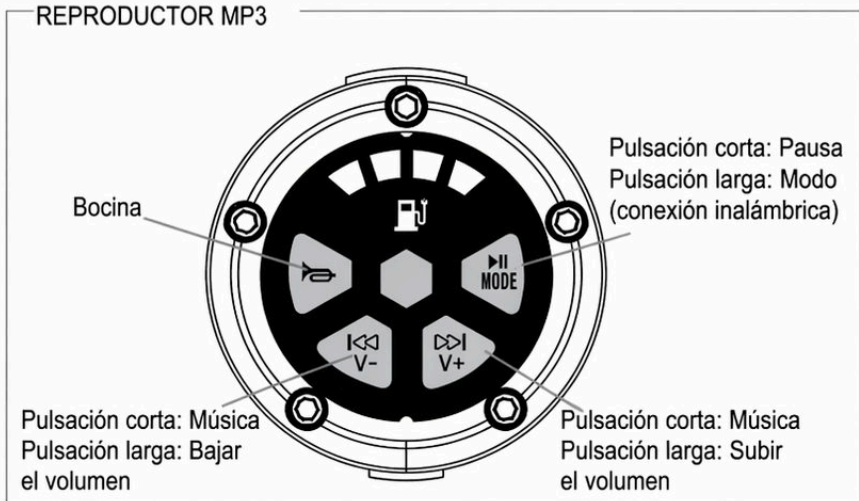


MÉTODO DE CARGA

Por razones de seguridad, la carga debe ser realizada por adultos.

Conecte los dos enchufes rojos que salen de dos cables rojos antes del primer uso; utilícela después de cargarla durante 8 a 12 horas.

El puerto de carga está ubicado en el lado izquierdo de la motocicleta. Siga las instrucciones para cargar la batería.

1. Gire la tapa del cargador.
2. Inserte los enchufes del cargador en el puerto de carga.
(El vehículo no puede operarse).
3. Luego conecte el cargador al tomacorriente.

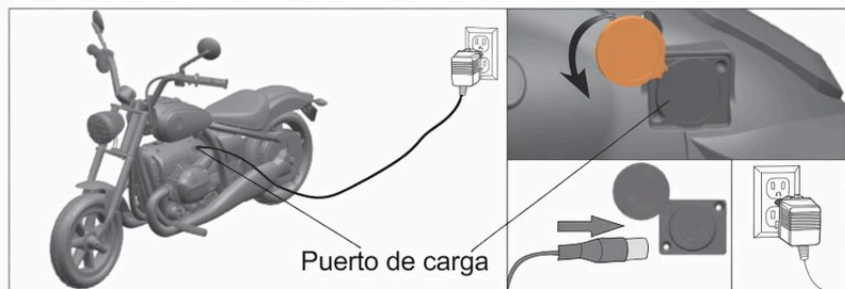

ADVERTENCIA:

- El cargador y la batería no son juguetes. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Antes de cargar, verifique si el cargador, la batería y el enchufe están en buen estado; si encuentra alguna pieza rota, debe dejar de usarlo inmediatamente. No lo use hasta que esté completamente reparado.
- La batería se calentará ligeramente cuando se esté cargando, esto es normal. Si no es así, puede deberse a un cortocircuito en el cargador o en la placa de circuito.
- Si el producto va a almacenarse sin usarse durante mucho tiempo, debe cargarse por completo y cargarlo cada 3 meses, para asegurar la vida útil de la batería.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

1. Antes de usar, los padres deben comprobar si todas las partes, como baterías, cargador, cables, enchufe, cuerpo exterior y otras partes, están en buen estado, verificar si los tornillos están sueltos y si hay posibles peligros para la seguridad. Cualquier pieza dañada encontrada debe repararse antes de usar.
2. Después de usar el producto durante un período de tiempo, aplique una pequeña cantidad de aceite lubricante en las piezas móviles para evitar el desgaste y la oxidación.
3. Mantenga el coche alejado del fuego y de la luz solar directa. Colóquelo de manera estable, no al revés. El coche debe almacenarse en interiores o exteriores bajo cubierta.
4. El coche debe mantenerse alejado de objetos calientes, como estufas o calentadores, ya que las partes de plástico se derretirán. Al cargar, el coche debe mantenerse alejado de materiales inflamables para evitar que se incendie.
5. Cargue a tiempo después de usar. La carga debe ser realizada por adultos. Si el producto va a estar sin uso durante mucho tiempo, debe estar completamente cargado. Cárguelo cada mes para extender la vida útil de la batería.
6. Debe usarse un paño suave para limpiar el coche. No use disolventes químicos para limpiar las partes de plástico. No use jabón ni agua para limpiar el coche. Conducir en días de lluvia o nieve puede dañar el motor, la batería y el sistema de circuitos.
7. Al detener o almacenar el coche, por favor corte la alimentación y asegúrese de que todos los interruptores estén en la posición 'STOP' (DETENER) u 'OFF' (APAGADO).
8. No use fusibles diferentes de las especificaciones de este producto.
9. No cambie la estructura del producto ni el sistema de circuitos. Los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados bajo la dirección del personal profesional o técnico correspondiente.
10. No use el producto para otros fines. Coloque la batería en la polaridad correcta.
11. Está prohibido el cortocircuito de los terminales negativos de la batería. Las baterías no recargables no pueden cargarse.
12. Las baterías recargables solo pueden cargarse bajo la supervisión de un adulto.
13. No mezcle baterías viejas y nuevas ni diferentes tipos de baterías.
14. La batería descargada debe retirarse del coche correctamente y no debe ser utilizada por niños.
15. Desconecte completamente las baterías cuando no estén en uso y no permita que los niños jueguen con ellas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La motocicleta no se mueve o no se enciende	Si el interruptor de “encendido” está en la posición OFF
	Si el fusible no funciona correctamente
	Si la batería no está conectada, verifique los cables rojo y negro.
	Si el cargador está enchufado, el vehículo no se encenderá. Desenchufe el cargador.
	Si el acelerador no funciona correctamente
	Si las ruedas están atascadas y no pueden moverse
La motocicleta se mueve despacio	Si la batería no está completamente cargada. Necesita cargarse a tiempo
	Si hay algún problema con las ruedas
	Si el peso del conductor excede las especificaciones
La batería no se carga	Si el cargador funciona mal
	Si la batería ha perdido su capacidad
	Si la conexión entre el cargador y la batería está cargada



ADVERTENCIA:

1. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.
2. Se requiere mantenimiento regular para garantizar la seguridad del juguete.
3. El juguete y en particular las siguientes partes deben revisarse, mantenerse y / o reemplazarse regularmente. Por ejemplo, los cojinetes, frenos, ruedas, tornillos, pernos, piezas de conexión y estabilizadores.
4. No se deberán realizar modificaciones excepto de acuerdo con las instrucciones de uso.
5. Repare o reemplace cualquier componente dañado de manera oportuna.
6. Retire cualquier borde afilado creado por el uso, por ejemplo, la cubierta de plástico de los manillares.
7. Las tuercas autoblocantes y otras fijaciones autoblocantes pueden perder su eficacia después del desmontaje o reensamblaje.



ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- **PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO**—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- **MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.**
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección. Siempre lleve zapatos y siéntese en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar en lugares con tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no conviene para niños menores de tres(3) años debido a su velocidad máxima.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.



ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

Eliminación de las pilas



La pila acabará perdiendo la capacidad de mantener la carga. Dependiendo de la frecuencia de uso y de las condiciones variables, la pila debe funcionar entre uno y tres años.

¡Importante! Recicle la pila agotada de manera responsable. La pila contiene plomo (electrolito) y debe desecharse de forma adecuada y legal; es ilegal en la mayoría de las áreas incinerar pilas de ácido plomo o desecharlas en vertederos. Llévela a su centro de reciclaje autorizado local o a un distribuidor de pilas para su eliminación segura.

¡No tire la pila a la basura doméstica habitual!

AIYAPLAY

IN260600173V01_PT_370-500V90

Motociclo elétrico de montar

Norma de execução:

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115



**IMPORTANTE, GUARDE PARA
REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**



AVISO

- Os produtos devem ser montados por um adulto.
- Deve ser utilizado equipamento de proteção.
- Não utilizar no trânsito.
- Não adequado a crianças com menos de 3 anos. Risco de asfixia – peças pequenas. No estado não montado, contém peças pequenas potencialmente perigosas. Manter fora do alcance de crianças pequenas. Prestar atenção aos perigos potenciais ao utilizar o brinquedo em áreas que não sejam terrenos particulares.
- Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 3 anos devido à sua velocidade máxima.

N.º	Nome da peça	IMAGEM	QTD	N.º	Nome da peça	IMAGEM	QTD
1	Corpo da moto		1	2	Suspensão dianteira		1
3	Eixo dianteiro		1	4	Fixação superior		2
5	Fixação inferior		1	6	Parafuso hexagonal		4
7	Roda dianteira		1	8	Guarda-lamas dianteiro		1
9	Fixadores		2	10	Farol		1
11	Instrumento		1	12	Cobertura lateral		2
13	Apoios para os pés		2	14	Suporte da matrícula		1
15	Rodas de treinamento		2	16	Arruelas de posicionamento		2
17	Parafuso M4X14		10	18	Chave de caixa preta (M10)		2
19	Chave em forma de Z		1	20	Chave cinzenta (M8)		2
21	Carregador		1	22	Manual do utilizador		1



21



22

Ferramentas:



Chave de fendas
Phillips
(Não incluída)



18



19



20

Aviso:

As imagens neste manual são apenas para referência de montagem. Consulte o produto real.

 ATENÇÃO:

Este produto não é um veículo para transporte, deve ser utilizado sob a supervisão de um adulto. Os pais devem garantir que as crianças tomaram as medidas de segurança antes da utilização. O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Bateria	10.8V5AH
Material principal	PP
Idade adequada	3-8 anos
Limite de peso	30kg
Tamanho do produto	125*62*83cm
Velocidade	3-6km/h
Autonomia	1 hora após 8-12h de carregamento (Os resultados variam de acordo com as condições de utilização)
Carregador	N.º do modelo: FY0131301000E Entrada AC 100-240V Saída DC 13V1.0A Utilize apenas o carregador fornecido. A utilização de um carregador não fornecido pelo fabricante pode danificar o produto.
Fusível	Fusível de reposição automática

Instruções de montagem


A montagem do veículo deve ser feita por adultos.

Tenha cuidado com as peças pequenas. Para evitar risco de asfixia, mantenha as crianças afastadas durante a montagem. É proibido o uso por crianças menores de 36 meses.

Por favor, conte todas as peças cuidadosamente antes da montagem e elimine o saco de plástico de forma adequada. Para evitar risco de asfixia, as crianças não podem brincar com o saco.


1. Montagem da forquilha dianteira

Retire a forquilha dianteira **2**, mova o guidador para um dos lados. Utilizando duas chaves pretas (M10) **18**, remova o parafuso e a porca do tubo da direção. Fixe a forquilha dianteira **2** na posição correta no tubo da direção, em seguida, insira o parafuso e, utilizando duas chaves pretas (M10) **18**, aperte com a porca.

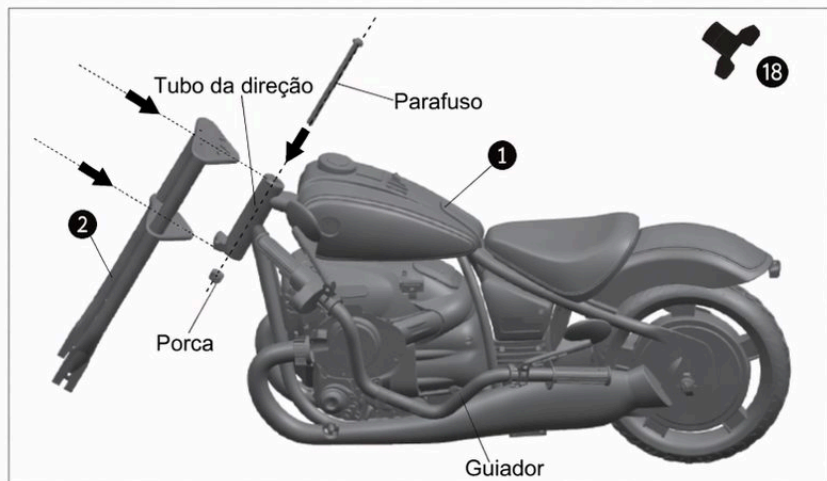


2. Montagem do guidador

Posicione o fixador inferior **5** sobre os quatro orifícios na forquilha dianteira **2**, insira o guidador no lugar, fixe dois fixadores superiores **4**, em seguida, insira quatro parafusos hexagonais **6**. Utilizando a chave em Z **19**, aperte os parafusos hexagonais igualmente na sequência diagonalmente oposta. Não aperte totalmente um parafuso de cada vez. Em vez disso, aplique gradualmente torque consistente.

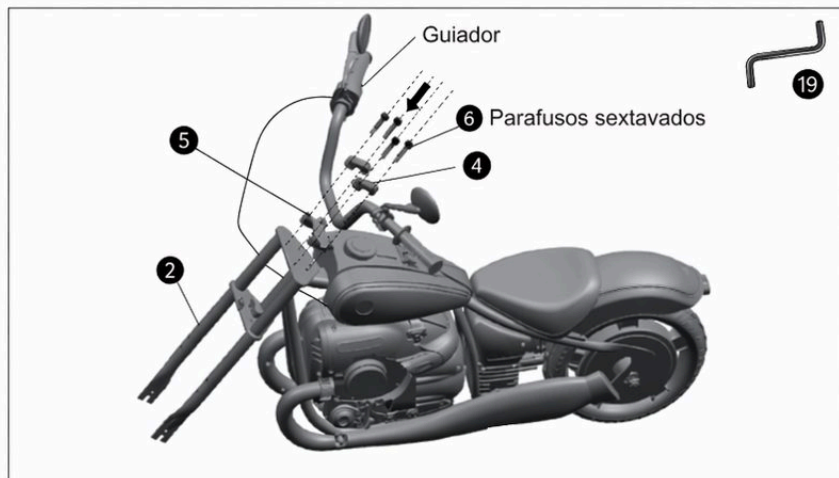


3. Montagem do guarda-lamas dianteiro

Insira o guarda-lamas dianteiro **8** na posição correta a partir da parte traseira da forquilha dianteira **2**. Fixe dois fixadores **9** nos orifícios da forquilha dianteira **2**, utilizando uma chave de fendas, e prenda com quatro parafusos M4X14 **17**.

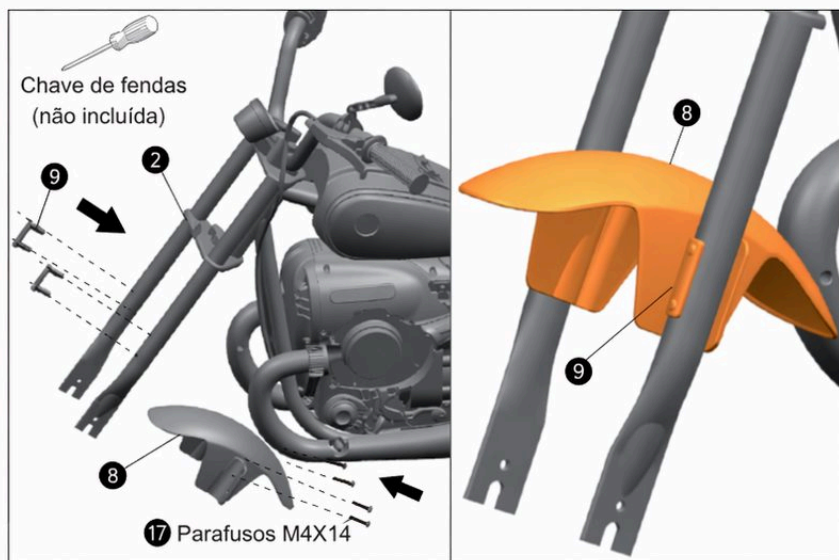


4. Montagem da roda dianteira

- (a) Desaperte duas porcas de segurança, anilhas de segurança com aba e porcas internas do eixo dianteiro ③.
- (b) Insira o eixo dianteiro na roda dianteira ⑦, aperte duas porcas internas. Em seguida, coloque a roda dianteira ⑦ no garfo dianteiro ②.
- (c) Insira as anilhas de segurança com aba no eixo dianteiro, assegure que a aba das anilhas de segurança com aba entre no orifício de posicionamento no garfo dianteiro. Utilizando a chave cinzenta (M8) ⑳, fixe-as com duas porcas de segurança.

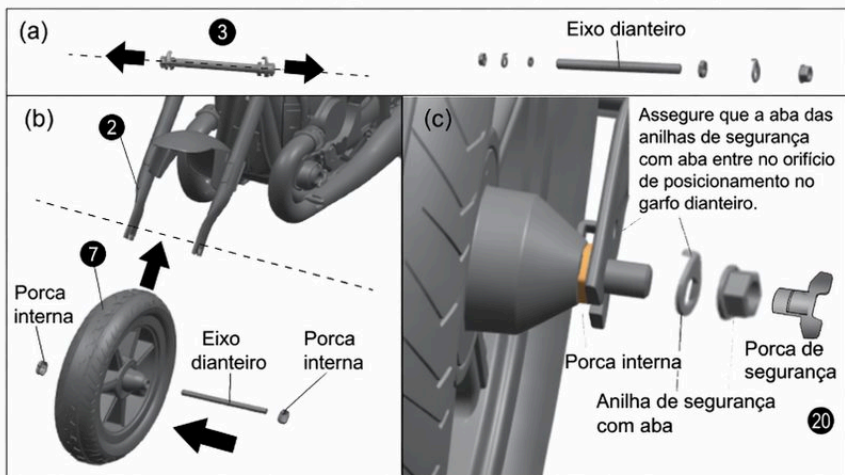

5. Montagem do instrumento

Utilizando a chave de fendas, desaperte dois parafusos da parte superior do garfo dianteiro ②, fixe o instrumento ⑪ na sua posição correta conforme mostrado na imagem. Utilizando a chave de fendas, fixe-o com dois parafusos.

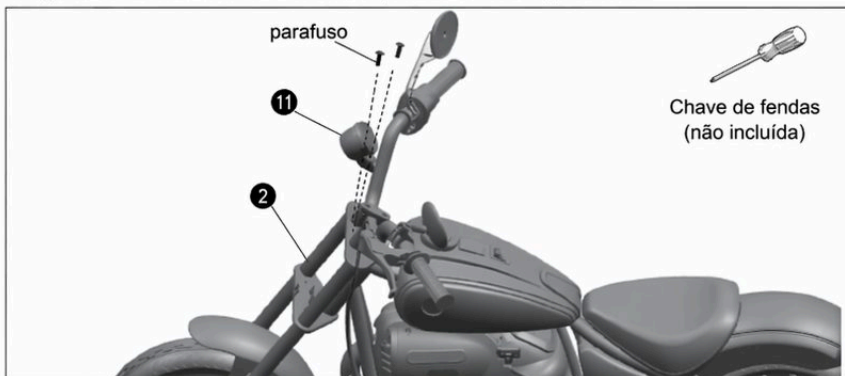


6. Montagem da luz dianteira

- (a). Usando a chave de fendas, solte um parafuso e uma anilha do garfo dianteiro ②.
Ajuste o suporte metálico do farol, fixe o farol ⑩ na posição correta.
Usando a chave de fendas, fixe-o com a anilha e o parafuso.


ATENÇÃO: O ângulo do farol ⑩ pode ser ajustado de acordo com as suas necessidades.

- (b). Ligue as fichas de luz do farol ⑩ e da motocicleta, insira o comprimento extra do cabo no orifício da motocicleta.

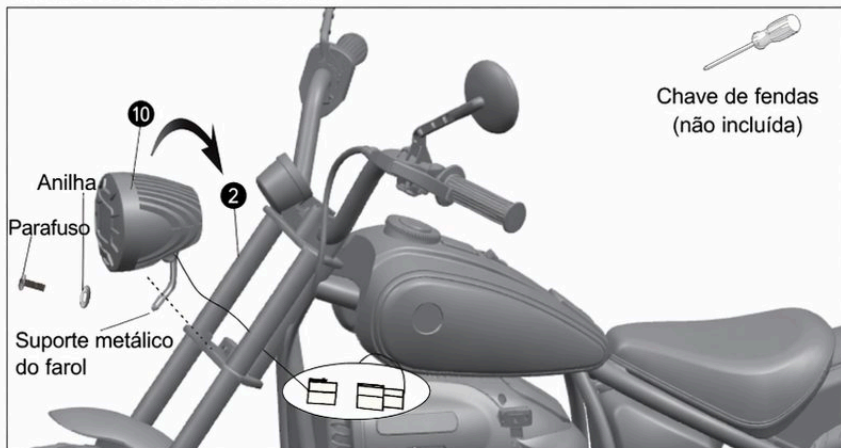


7. Montagem da placa de matrícula traseira

- Fixe a placa de matrícula traseira ⑭ na posição correta, usando a chave de fendas, fixe-a com dois parafusos M4X14 ⑰ a partir da parte inferior.

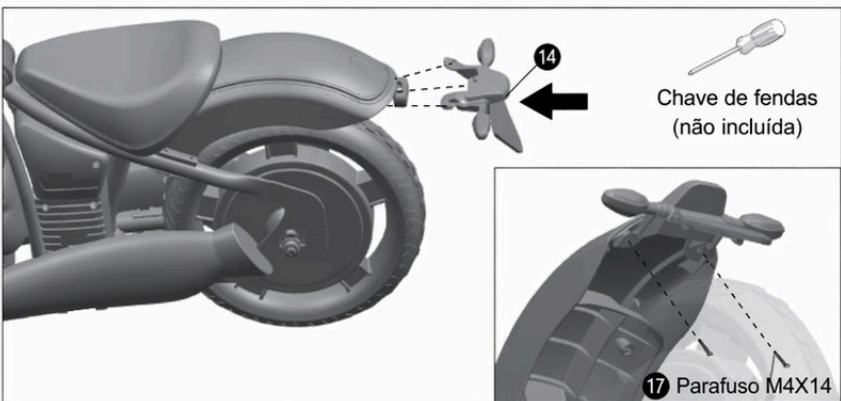


8. Montagem do apoio para os pés

Alinhe o apoio para os pés 13 com o eixo do parafuso no corpo da motocicleta e gire para apertar.

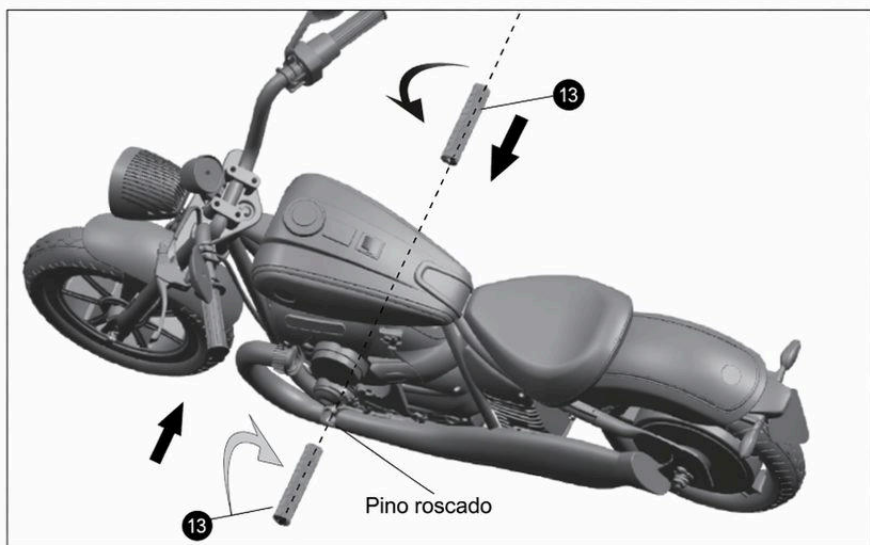


9. Montagem da cobertura lateral

Encaixe os ganchos da cobertura lateral **12** nas aberturas correspondentes na motocicleta, utilizando a chave de fendas, e fixe-as com quatro parafusos M4X14 **17**.

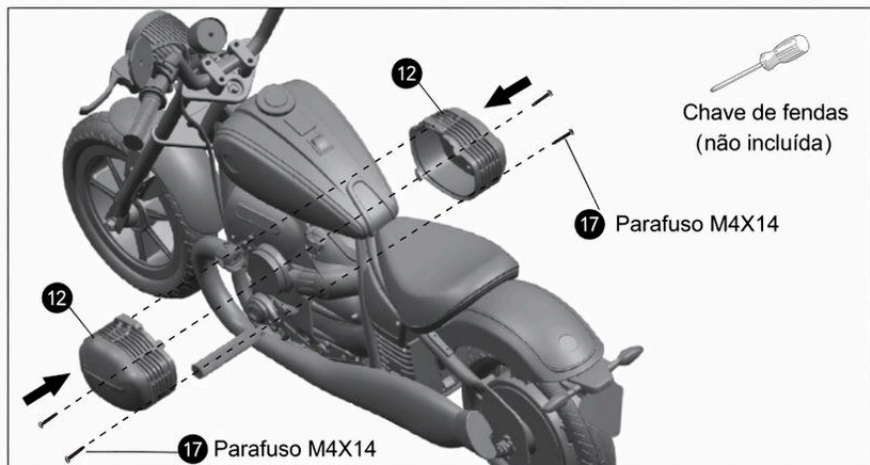

10. Conjunto da roda de apoio

Utilizando a chave cinzenta (M8) 20, solte duas porcas de bloqueio do eixo traseiro. Insira duas anilhas de localização 16. Utilizando a chave cinzenta (M8) 20, aperte-as com as porcas de bloqueio.

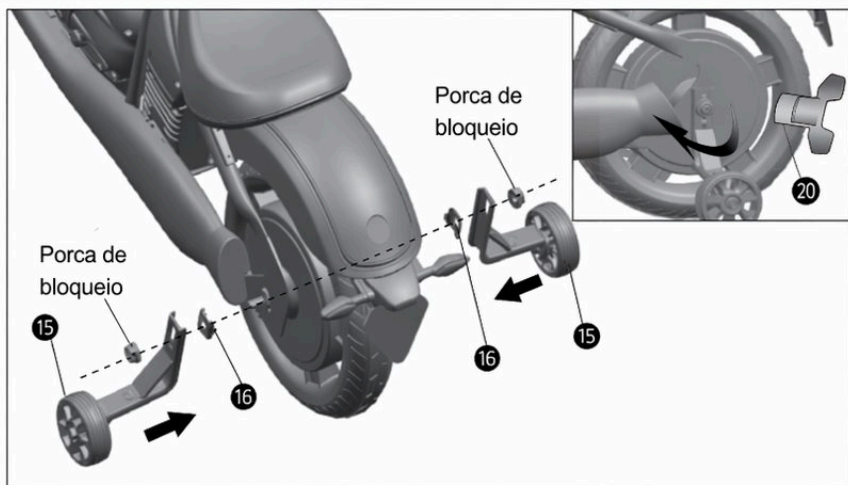

11. Ligação da bateria

Ligue a alimentação ao fazer corresponder duas fichas vermelhas e insira as fichas no orifício da motocicleta.



AVISO DE SEGURANÇA

1. A instalação e o carregamento do veículo devem ser sempre efetuados sob supervisão de um adulto.
2. Recomendado apenas para crianças dos 3 aos 8 anos. E não exceder o peso do condutor de 30 kg.
3. Este produto é ideal para condução numa superfície dura e plana.
4. É estritamente proibido nas ruas ou na estrada, buracos, e encostas.
5. Evite conduzir na areia ou na relva ou em terrenos irregulares.
6. As crianças devem receber instruções completas sobre o funcionamento do carro. Uma operação inadequada pode causar danos ou acidentes.
7. Enquanto as crianças estiverem a conduzir, é dever dos pais supervisionar constantemente para evitar acidentes.
8. Evite conduzir na chuva ou em caminhos alagados. Ao fazê-lo, pode danificar o motor, o circuito e outros equipamentos elétricos.
9. O carregador da bateria deve ser regularmente inspecionado pelos pais para garantir que os fios, as fichas, as coberturas e outros componentes não estão danificados. Deixe de utilizar se forem encontrados danos, até que esteja completamente restaurado.
10. Para garantir a vida útil e a segurança do produto, e evitar danos no carregador, na bateria ou no circuito elétrico, o carro deve utilizar a configuração padrão de um carregador e fonte de alimentação dedicados.
11. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de carregar.
12. Quando não utilizar o produto, desligue a alimentação do produto e mantenha todos os interruptores na posição "stop" ou "off" (desligado).
13. O carregador fornecido não é um brinquedo. Deve ser mantido afastado das crianças.
14. É estritamente proibido utilizar peças que não sejam fornecidas pelo fabricante.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar, certifique-se de que todas as seguintes ações foram feitas.

- Passo a passo descrito de acordo com as instruções para concluir a instalação do carro, a ficha da bateria foi ligada e a alimentação foi ligada.
- Certifique-se de que todas as posições que necessitam de parafusos estão bem fixas.
- Os pais ou responsáveis devem assegurar que as crianças tomaram as medidas de segurança antes da utilização.

Para reduzir o risco durante a utilização, preste atenção ao seguinte:

Quando conduzir o carro, a criança deve sentar-se no assento do carro. Os adultos ou os pais devem ter mais cuidado e orientação quando a criança conduzir e não podem afastar-se.

Preste atenção ao ambiente de condução e conduza numa superfície dura e plana, nunca num ambiente inseguro.

Por exemplo:

- a. As valas, a margem do rio, declives ou terrenos irregulares;
- b. Estradas ou outros locais para condução e caminhada;
- c. O obstáculo que é facilmente atingido e causa lesões;
- d. Outras zonas inseguras.

Para evitar acidentes, utilize apenas durante o dia ou em locais bem iluminados, evitando a utilização com baixa visibilidade.

FUSÍVEL

Este carro possui um fusível de reposição automática; se o carro parar repentinamente durante a condução, isso é principalmente causado por uma intensidade de corrente instantânea excessiva, o que faz com que o fusível dispare. Basta parar de operar durante cerca de 8 segundos e este fusível pode ser repostado. Depois, ligue novamente o interruptor de alimentação. Para evitar que o fusível dispare e corte a alimentação, preste atenção aos seguintes pontos.



Este produto não pode ser sobrecarregado; a carga máxima é de 30 kg.

Não arraste nada atrás do produto.

Não deixe que a água ou outros líquidos entrem nas baterias e noutros componentes elétricos.

Não altere o sistema de circuito e a estrutura do produto.


Funcionamento (diagrama de referência de funções)

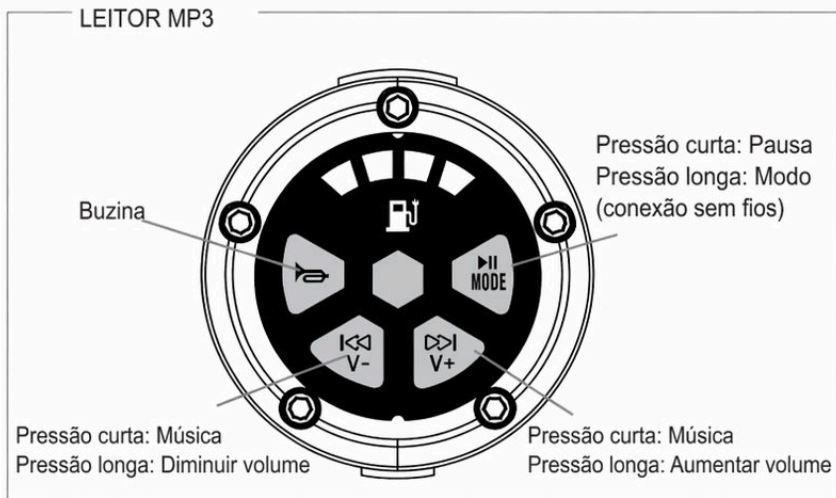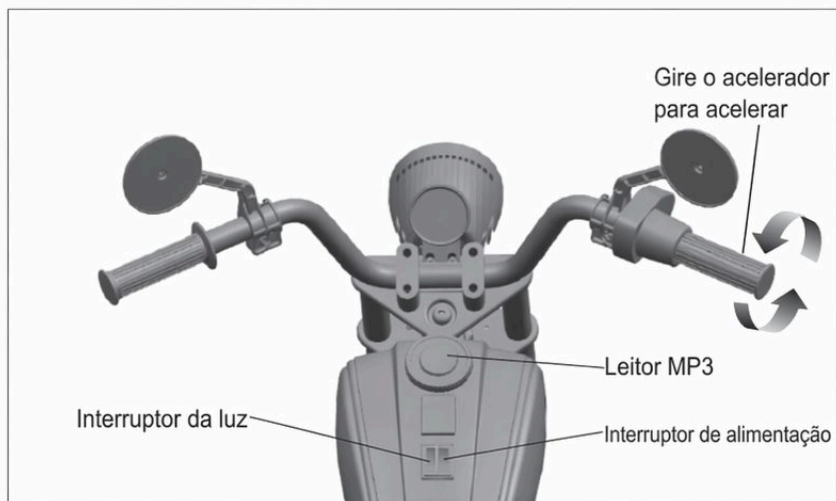

MODO DE CARREGAMENTO

Por motivos de segurança, o carregamento deve ser feito por adultos. Ligue as duas fichas vermelhas provenientes dos dois cabos vermelhos antes da primeira utilização; utilize após o carregamento durante 8-12 horas. A porta de carregamento encontra-se no lado esquerdo da motocicleta. Siga as instruções para carregar a bateria.

1. Rode a tampa do carregador.
2. Insira as fichas do carregador na porta de carregamento.
(O veículo não pode ser operado.)
3. Em seguida, ligue o carregador à tomada elétrica.

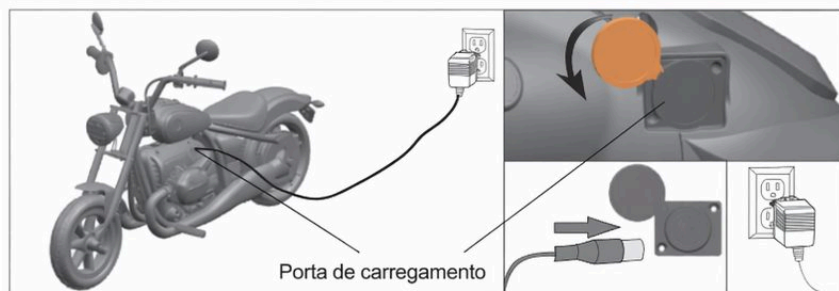

AVISO:

- O carregador e a bateria não são brinquedos. Mantenha-os afastados de crianças.
- Antes de carregar, verifique se o carregador, a bateria e a ficha estão em boas condições; se encontrar qualquer peça danificada, deve parar de usar imediatamente. Não utilize até que esteja completamente reparado.
- A bateria ficará um pouco quente durante o carregamento, o que é normal. Se não, pode ser causado por curto-circuito do carregador ou da placa de circuito.
- Se o produto for armazenado sem utilização por um longo período, deve ser totalmente carregado e carregado a cada 3 meses, de modo a garantir a vida útil da bateria.

AVISOS SOBRE O CARREGAMENTO DAS BATERIAS

Avisos gerais de segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de usar este aparelho"
- ⚠ "Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou faltantes de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e entendam os riscos envolvidos"
- ⚠ "Crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠ "A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão"

Avisos de segurança elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações similares, para evitar riscos"
- ⚠ "Não usar ao ar livre"
- ⚠ "Não mergulhe em água ou outros líquidos"
- ⚠ "Desconecte da fonte de alimentação quando não estiver em uso"

Avisos específicos do carregador

- ⚠ "Usar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠ "Garanta a polaridade correta ao conectar as baterias"
- ⚠ "Não carregue baterias danificadas ou que gotejem"
- ⚠ "Remova as baterias se o aparelho não for usado por períodos prolongados"
- ⚠ "Não curto-circuite os terminais de saída"

MANUTENÇÃO E SERVIÇO

1. Antes da utilização, os pais devem verificar se todas as peças, como baterias, carregador, fios, ficha, corpo exterior e outras partes, estão em boas condições, verificar se os parafusos estão soltos e se existem potenciais perigos de segurança. Quaisquer peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização.
2. Após utilizar o produto durante um período de tempo, aplique uma pequena quantidade de óleo lubrificante nas peças móveis para evitar o desgaste e a ferrugem.
3. Mantenha o carro afastado do fogo e da luz solar direta. Coloque-o num local estável, não virado ao contrário. O carro deve ser guardado em interiores ou exteriores cobertos.
4. O carro deve ser mantido afastado de objetos quentes, como fogões ou aquecedores, caso contrário, as peças de plástico derreterão. Durante o carregamento, o carro deve ser mantido afastado de materiais inflamáveis para evitar que apanhe fogo.
5. Carregue logo após a utilização. O carregamento deve ser efetuado por adultos. Se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo, deve ser totalmente carregado. Carregue-o todos os meses de modo a prolongar a vida útil da bateria.
6. Utilize um pano macio para limpar o carro. Não utilize solventes químicos para limpar as peças de plástico. Não utilize sabão nem água para limpar o carro. Conduzir com chuva ou neve pode danificar o motor, a bateria e o sistema de circuitos.
7. Ao parar ou guardar o carro, desligue a alimentação e certifique-se de que todos os interruptores estão na posição 'STOP' ou 'OFF'.
8. Não utilize fusíveis diferentes das especificações deste produto.
9. Não altere a estrutura do produto nem o sistema de circuitos. Os trabalhos de manutenção e reparação devem ser realizados sob a orientação de profissionais ou pessoal técnico qualificado.
10. Não utilize o produto para outros fins. Coloque a bateria com a polaridade correta.
11. É proibido provocar curto-circuito no polo negativo da bateria. Baterias não recarregáveis não podem ser carregadas.
12. Baterias recarregáveis só podem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
13. Não misture baterias velhas e novas nem diferentes tipos de baterias.
14. A bateria sem carga deve ser removida corretamente do carro e não deve ser deixada ao alcance das crianças.
15. Desligue completamente as baterias quando não estiverem a ser utilizadas e não permita que as crianças brinquem com elas.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd





AVISOS!

- Guarde este manual para referência futura.
- **RISCO DE ASFIXIA**—Pequenas partes. Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. O produto contém peças pequenas; mantenha as crianças afastadas durante a montagem.
- **MONTAGEM APENAS PARA ADULTOS.**
- Sempre remova e descarte o material protetor e as sacolas de plástico antes da montagem.
- **Atenção:** A utilizar com equipamento de protecção. Sempre use sapatos e sente-se no assento ao operar o veículo.
- Dirija apenas em superfícies planas. Nunca use em gramado.
- Mantenha as mãos, cabelo e roupas afastados de peças em movimento.
- Nunca deixe a criança desacompanhada. É exigida supervisão direta de adulto. Sempre mantenha a criança em vista quando ela estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é obrigatória a supervisão de adulto. Nunca use em vias públicas, perto de veículos motorizados, em ou perto de encostas acentuadas ou escadas, piscinas ou outros corpos d'água; sempre use sapatos e não permita mais de um passageiro.
- Nunca use em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, pois isso pode causar acidentes inesperados, como tombamento, e danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- **Atenção:** Não utilizar na via pública.
- Este brinquedo deve ser usado com precaução, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem lesões ao usuário ou terceiros.
- **Atenção:** Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 3 anos por causa da sua velocidade máxima.
- **Atenção:** Este brinquedo não tem freio.
- O brinquedo elétrico deve ser inspecionado regularmente em busca de danos no cabo de alimentação, plugue, carcaca ou outras peças; em caso de danos, não o use até que os danos sejam reparados.
- Use apenas as baterias e o carregador especificados pelo fabricante.



AVISOS SOBRE O USO DE BATERIAS

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de adulto.
- Não misture tipos diferentes de baterias nem baterias novas e usadas.
- Insira as baterias com a polaridade correta (+ e -).
- Remova as baterias esgotadas do brinquedo.
- Não curto-circuite os terminais de alimentação.

Eliminação da Bateria



A bateria acabará por perder a capacidade de manter a carga. Dependendo do número de utilizações e das condições variáveis, a bateria deverá funcionar entre um e três anos.

Importante! Recicle a bateria descarregada de forma responsável. A bateria contém chumbo (eletrólito) e deve ser eliminada adequadamente e de acordo com a lei; é ilegal na maioria das áreas incinerar pilhas de chumbo-ácido ou eliminá-las em aterro. Leve-a ao seu centro de reciclagem aprovado local ou a um retalhista de baterias para uma eliminação segura.

Não deite a bateria fora juntamente com o lixo doméstico comum!

AIYAPLAY

IN260600173V01_IT_370-500V90

Motocicletta elettrica per bambini

Norme di riferimento:

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115




**IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI:
LEGGERE ATTENTAMENTE.**



AVVERTENZA

- Il prodotto deve essere assemblato da un adulto.
- È necessario indossare dispositivi di protezione.
- Non utilizzare nel traffico.
- Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Pericolo di soffocamento a causa di piccole parti. Nello stato non assemblato, contiene potenzialmente piccole parti pericolose. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Prestare attenzione ai possibili pericoli derivanti dall'uso del giocattolo in aree diverse da terreni privati.
- Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.

N.	Nome del componente	IMMAGINE	Q.TÀ	N.	Nome del componente	IMMAGINE	Q.TÀ
1	Corpo della motocicletta		1	2	Forcella anteriore		1
3	Asse anteriore		1	4	Fissaggio superiore		2
5	Fissaggio inferiore		1	6	Vite esagonale		4
7	Ruota anteriore		1	8	Parafango anteriore		1
9	Elementi di fissaggio		2	10	Faro anteriore		1
11	Strumento		1	12	Copertura laterale		2
13	Poggiapiedi		2	14	Targa posteriore		1
15	Ruote di allenamento		2	16	Rondella di posizionamento		2
17	Vite M4X14		10	18	Chiave a brugola nera (M10)		2
19	Chiave a Z		1	20	Chiave a brugola grigia (M8)		2
21	Caricabatterie		1	22	Manuale dell'utente		1

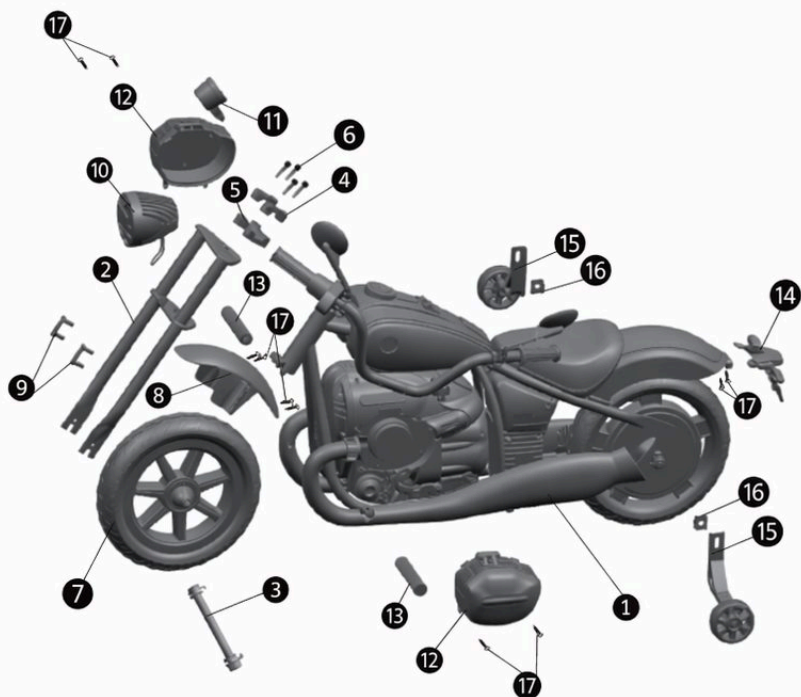

21



22

Utensili:



Cacciavite
a croce
(non incluso)



18



19



20

Avvertenza:

Le immagini in queste istruzioni sono solo a scopo di riferimento per il montaggio. Fare riferimento al prodotto reale.

 AVVERTENZA:

Questo prodotto non è un veicolo per il trasporto e deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto. I genitori devono assicurarsi che i bambini abbiano adottato le misure di sicurezza prima dell'uso. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poiché sono necessarie capacità per evitare cadute o collisioni che possono causare lesioni all'utente o a terzi.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Batteria	10.8V5AH
Materiale principale	PP
Età adatta	3-8 anni
Limite di peso	30kg
Dimensioni del prodotto	125*62*83cm
Velocità	3-6km/h
Autonomia	1 ora dopo 8-12 ore di ricarica (I risultati variano in base alle condizioni di guida)
Caricabatterie	Modello n.: FY0131301000E Ingresso AC 100-240V Uscita DC 13V1.0A Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione. L'uso di un caricabatterie non fornito dal produttore può danneggiare il prodotto.
Fusibile	Fusibile con ripristino automatico

Istruzioni di montaggio


Il montaggio della moto deve essere eseguito da un adulto.

Prestare attenzione alle piccole parti. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere i bambini lontani durante il montaggio. L'uso da parte di bambini di età inferiore a 36 mesi è vietato.

Si prega di contare attentamente tutte le parti prima del montaggio e smaltire correttamente il sacchetto di plastica. Per evitare il rischio di soffocamento, ai bambini non è consentito giocare con il sacchetto.


1. Montaggio della forcella anteriore

Rimuovere la forcella anteriore ②, spostare il manubrio di lato. Utilizzando due chiavi inglesi nere (M10) ⑮, rimuovere la vite e il dado dal tubo di sterzo. Fissare la forcella anteriore ② nella posizione corretta sul tubo di sterzo, quindi inserire la vite, utilizzando due chiavi inglesi nere (M10) ⑮, fissarla con il dado.

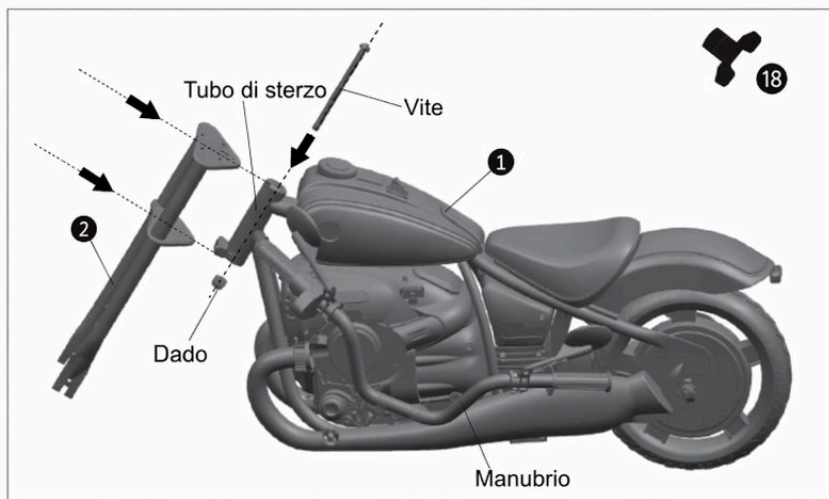


2. Montaggio del manubrio

Posizionare il fissaggio inferiore ⑤ sopra i quattro fori sulla forcella anteriore ②, inserire il manubrio in posizione, applicare due fissaggi superiori ④, quindi inserire quattro viti esagonali ⑥. Utilizzando la chiave a Z ⑰, serrare le viti esagonali in sequenza diagonalmente opposta. Non serrare completamente una vite alla volta. Applicare invece una coppia graduale e costante.

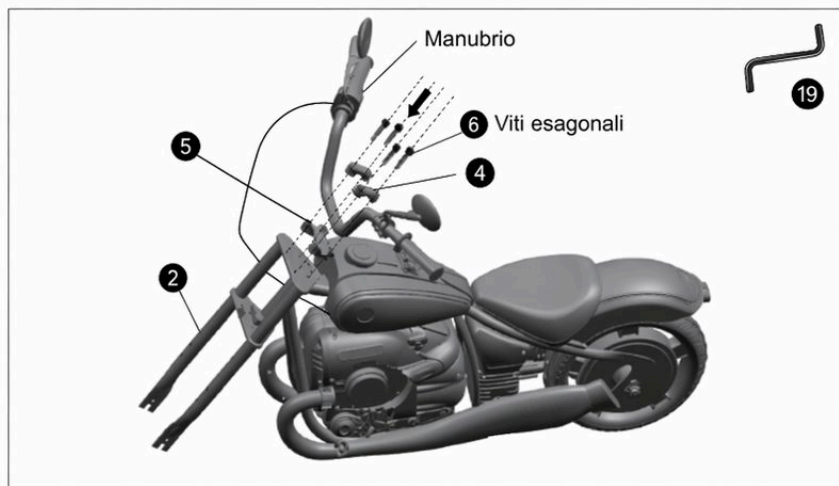


3. Assemblaggio del parafango anteriore

Inserire il parafango anteriore **8** nella posizione corretta dal lato posteriore della forcella anteriore **2**. Fissare due elementi di fissaggio **9** nei fori sulla forcella anteriore **2**, utilizzando un cacciavite, e serrare con quattro viti M4X14 **17**.

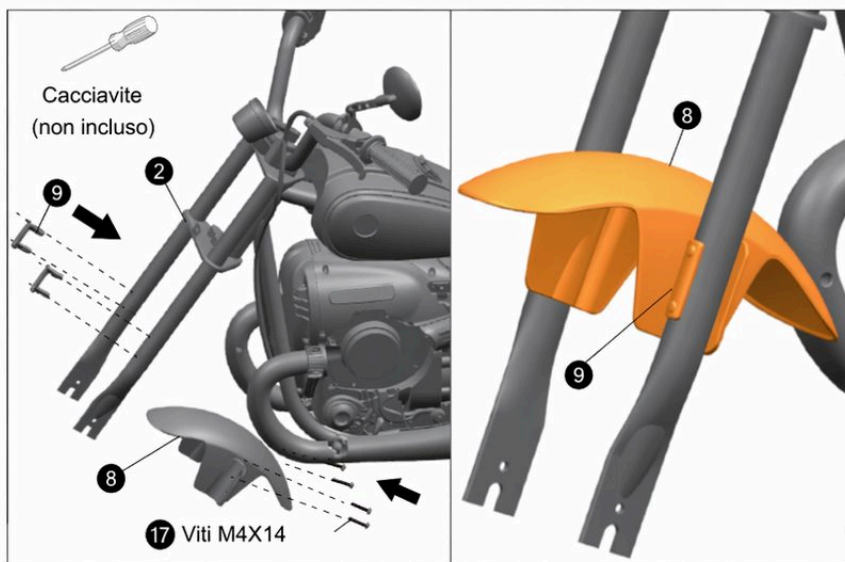


4. Assemblaggio della ruota anteriore

- (a). Allentare due dadi di bloccaggio, le rondelle di sicurezza a linguetta e i dadi interni dall'asse anteriore **3**.
- (b). Inserire l'asse anteriore nella ruota anteriore **7**, quindi due dadi interni. Poi posizionare la ruota anteriore **7** nella forcella anteriore **2**.
- (c). Inserire le rondelle di sicurezza a linguetta sull'asse anteriore, assicurandosi che la linguetta delle rondelle di sicurezza a linguetta entri nel foro di posizionamento sulla forcella anteriore **2**. Utilizzando la chiave grigia (M8) **20**, fissarle con due dadi di bloccaggio.

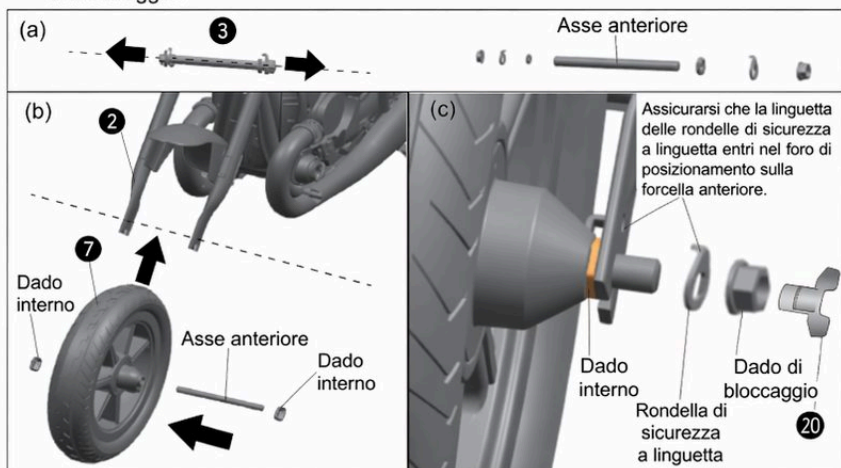

5. Assemblaggio dello strumento

Utilizzando il cacciavite, allentare due viti dalla parte superiore della forcella anteriore **2**, attaccare lo strumento **11** alla sua corretta posizione come mostrato in figura. Utilizzando il cacciavite, fissarlo con due viti.

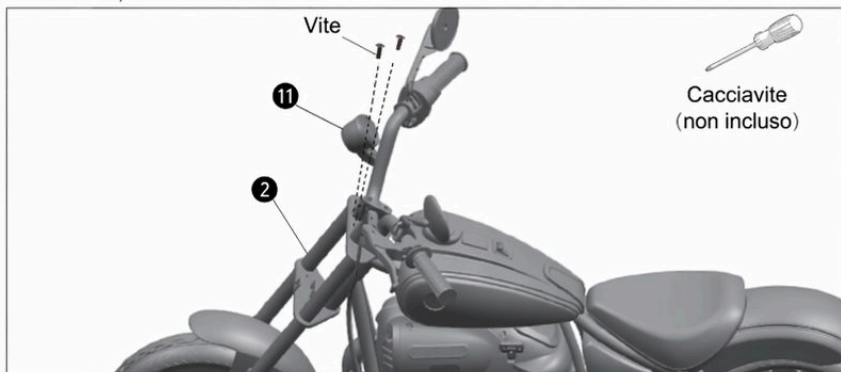


6. Assemblaggio del faro anteriore

(a). Utilizzando il cacciavite, allentare una vite e una rondella dalla forcella anteriore ②. Regolare la staffa metallica del faro, fissare il faro ⑩ nella posizione corretta. Utilizzando il cacciavite, fissarlo con la rondella e la vite.


ATTENZIONE: L'angolo del faro ⑩ può essere regolato secondo le proprie esigenze.

(b). Collegare i connettori del faro ⑩ e della motocicletta, inserire la lunghezza aggiuntiva del cavo nel foro sulla motocicletta.

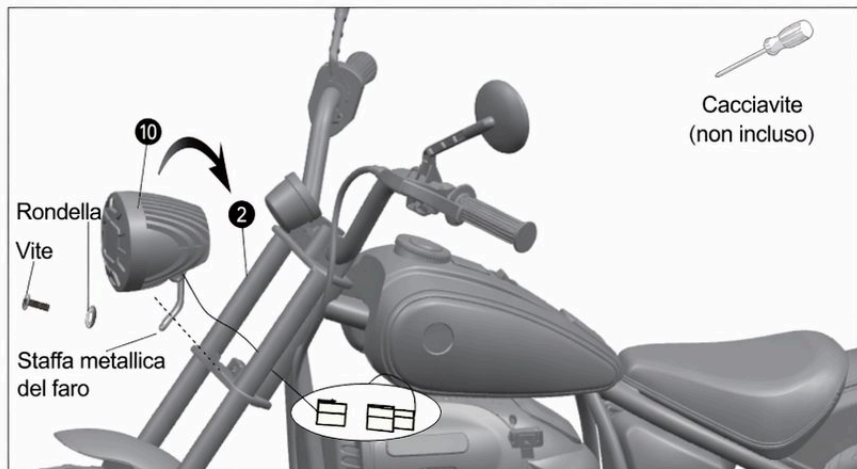


7. Assemblaggio della targa posteriore

Fissare la targa posteriore ⑭ nella posizione corretta, utilizzando il cacciavite, fissarla con due viti M4X14 ⑰ dal basso.

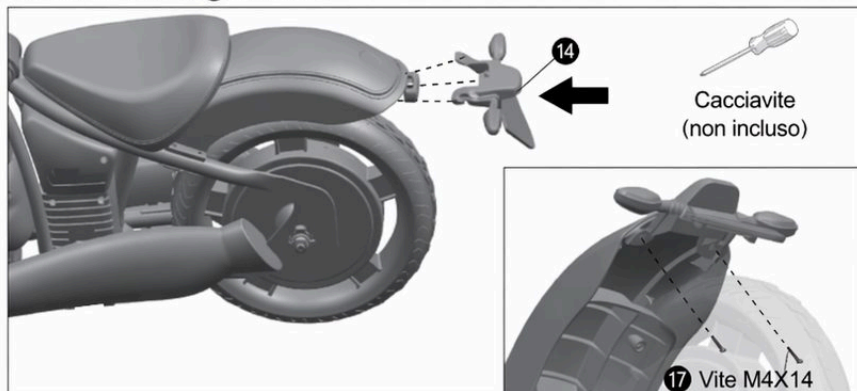


8. Assemblaggio del poggiapiedi

Allineare il **poggiapiedi 13** con il gambo della vite sul corpo della motocicletta, ruotare per serrarlo.

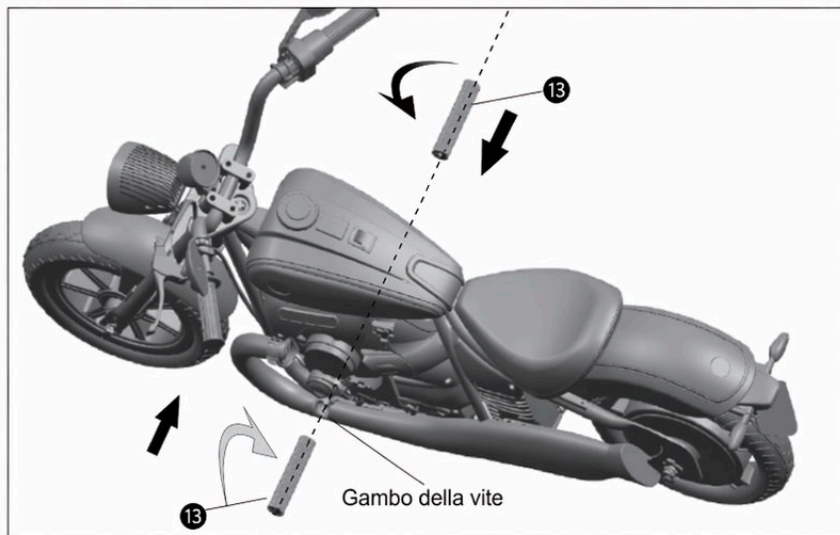


9. Assemblaggio del coperchio laterale

Far combaciare i ganci del coperchio laterale **12** con le aperture corrispondenti sulla motocicletta, utilizzando il cacciavite, fissarli con quattro viti M4X14 **17**.

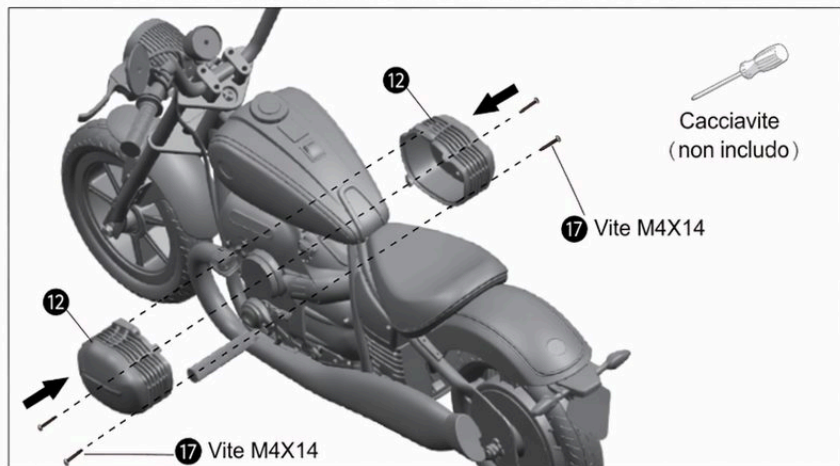

10. Assemblaggio delle rotelle di supporto

Utilizzando la chiave inglese grigia (M8) 20, allentare due dadi di bloccaggio dall'asse posteriore. Inserire due rondelle di posizionamento 16. Utilizzando la chiave inglese grigia (M8) 20, fissarli con i dadi di bloccaggio.

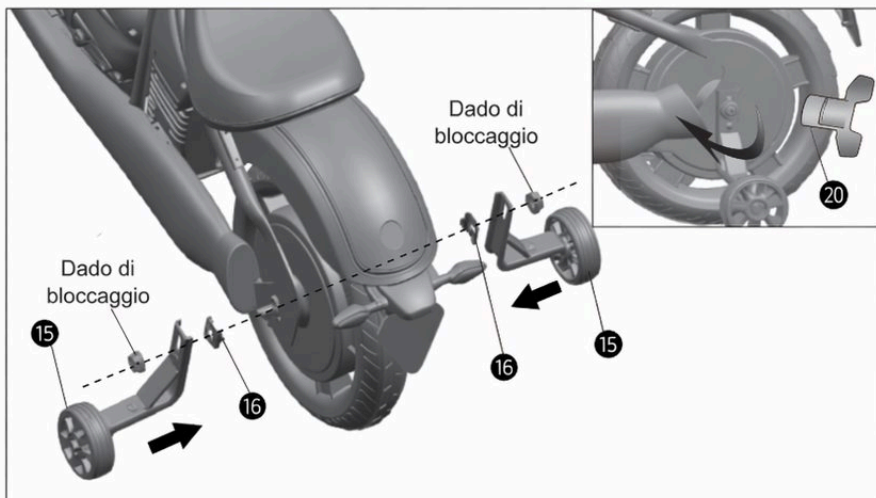

11. Collegamento della batteria

Collegare l'alimentazione accoppiando i due connettori rossi, inserire i connettori nel foro sulla motocicletta.



AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. L'installazione e la ricarica del veicolo devono sempre essere effettuate sotto la supervisione di un adulto.
2. Raccomandato solo per bambini dai 3 agli 8 anni. Non superare il peso massimo del conducente di 30 kg.
3. Questo prodotto è ideale per la guida su una superficie dura e piana.
4. È severamente vietato l'uso su strade o vie pubbliche, buche e pendii.
5. Evitare di guidare sulla sabbia, sull'erba o su terreni sconnessi.
6. I bambini devono ricevere istruzioni complete sull'uso del veicolo. Un uso improprio può causare danni o incidenti.
7. Mentre i bambini sono alla guida, i genitori hanno il dovere di supervisionare costantemente per evitare incidenti.
8. Evitare di guidare sotto la pioggia o su percorsi allagati. Ciò può danneggiare il motore, il circuito e le altre apparecchiature elettriche.
9. Il caricabatterie deve essere ispezionato regolarmente dai genitori per assicurarsi che i cavi, le spine, la custodia e gli altri componenti non siano danneggiati. Interrompere l'uso se viene riscontrato qualsiasi danno, fino a completo ripristino.
10. Per garantire la durata e la sicurezza del prodotto, ed evitare danni al caricabatterie, alla batteria o al circuito elettrico, il veicolo deve utilizzare la configurazione predefinita di un caricabatterie dedicato e di un alimentatore.
11. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
12. Quando il prodotto non viene utilizzato, spegnere l'alimentazione del prodotto e tenere tutti gli interruttori in posizione "stop" o "off".
13. Il caricabatterie fornito non è un giocattolo. Deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
14. È severamente vietato utilizzare parti non fornite dal produttore.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'uso, assicurarsi che siano state portate a termine tutte le seguenti operazioni.

- Seguire i passaggi descritti nelle istruzioni per completare l'installazione dell'auto, collegare la spina della batteria e accendere l'alimentazione.
- Assicurarsi che tutte le posizioni in cui devono essere fissate le viti siano serrate saldamente.
- I genitori o i tutori devono assicurarsi che i bambini abbiano adottato le misure di sicurezza prima dell'uso.

Per ridurre il rischio durante l'uso, prestare attenzione alle seguenti indicazioni: Quando si guida l'auto, il bambino deve sedersi sul sedile dell'auto.

Gli adulti o i genitori devono prestare maggiore attenzione e supervisione quando il bambino guida e non allontanarsi.

Prestare attenzione all'ambiente di guida e guidare su una superficie dura e piana, evitando ambienti non sicuri.

Ad esempio:

- a. Trincee, riva del fiume, pendenze o terreno sconnesso;
- b. Strade o altri luoghi per la guida e per camminare;
- c. Ostacoli che possono essere facilmente urtati e causare lesioni;
- d. Altre zone non sicure.

Per evitare incidenti, utilizzare solo durante il giorno o in luoghi ben illuminati, evitando l'uso in condizioni di scarsa visibilità.

FUSIBILE

Questa auto ha un fusibile autoripristinante; se l'auto si arresta improvvisamente durante la guida, è principalmente dovuto a un eccesso di corrente istantanea che provoca l'intervento del fusibile. In tal caso, interrompere il funzionamento per circa 8 secondi e il fusibile si ripristinerà. Quindi riaccendere l'interruttore di alimentazione. Per evitare l'intervento del fusibile e l'interruzione dell'alimentazione, prestare attenzione ai seguenti aspetti.



Questo prodotto non deve essere sovraccaricato; il carico massimo è 30 kg.

Non trainare nulla dietro il prodotto.

Non lasciare che acqua o altri liquidi entrino nelle batterie e in altri componenti elettrici.

Non modificare il sistema elettrico e la struttura del prodotto.

Funzionamento (diagramma di riferimento delle funzioni)

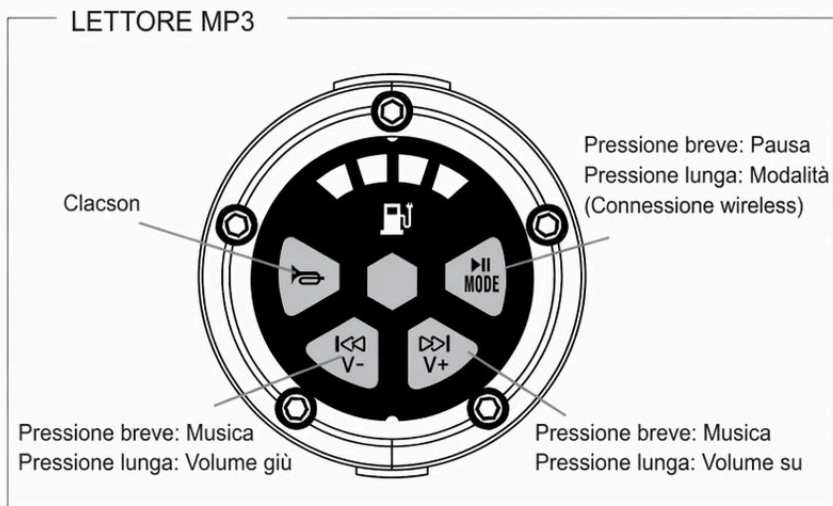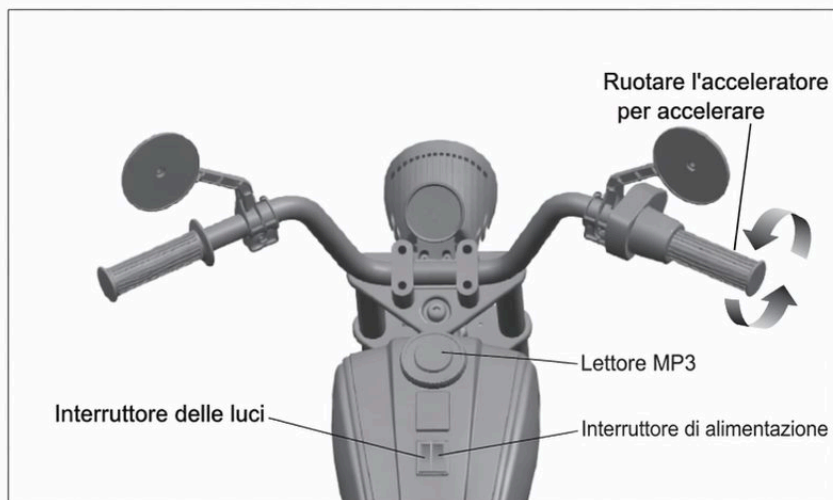


MODALITÀ DI RICARICA

Per motivi di sicurezza, la ricarica deve essere effettuata da adulti.

Collegare insieme le due spine rosse provenienti da due cavi rossi prima del primo utilizzo; dopo la ricarica, utilizzarlo dopo 8-12 ore.

La porta di ricarica si trova sul lato sinistro della motocicletta. Seguire le istruzioni per caricare la batteria.

1. Ruotare il coperchio del caricatore.
2. Inserire le spine del caricatore nella porta di ricarica. (Il veicolo non può essere utilizzato.)
3. Poi inserire il caricatore nella presa di corrente.

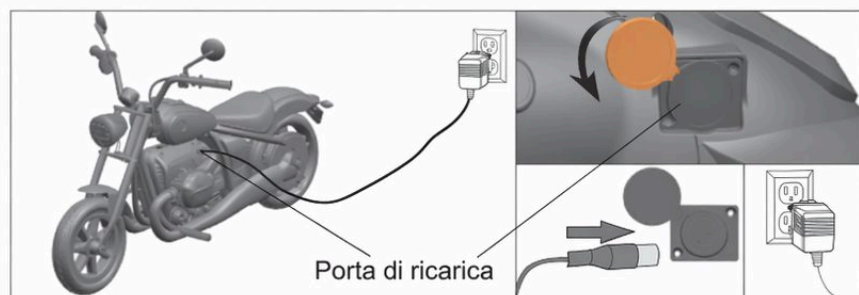

AVVERTENZA:

- Caricatore e batteria non sono giocattoli. Tenerli lontano dai bambini.
- Prima della ricarica, controllare che il caricatore, la batteria e la spina siano ok; se si trovano parti danneggiate, interrompere subito l'uso e non utilizzarlo fino a quando non è completamente riparato.
- La batteria sarà leggermente calda durante la ricarica, è normale. Se non lo fosse, potrebbe essere causato da un cortocircuito del caricatore o della scheda elettronica.
- Se il prodotto deve essere conservato inutilizzato per lungo tempo, deve essere completamente carico e ricaricarlo ogni 3 mesi, per garantire la durata della batteria.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

1. Prima dell'uso, i genitori devono controllare che tutte le parti come batterie, caricabatterie, cavi, spina, corpo esterno e altre parti siano in buone condizioni, verificare che le viti non siano allentate e che non vi siano potenziali pericoli per la sicurezza. Eventuali parti danneggiate devono essere riparate prima dell'uso.
2. Dopo aver utilizzato il prodotto per un certo tempo, applicare una piccola quantità di olio lubrificante alle parti mobili per prevenire l'usura e la ruggine.
3. Tenere l'auto lontana dal fuoco e dalla luce solare diretta. Collocarla in modo stabile, non capovolta. L'auto deve essere conservata in ambienti interni o all'aperto sotto copertura.
4. Tenere l'auto lontana da oggetti caldi, come stufe o termosifoni, altrimenti le parti in plastica potrebbero sciogliersi. Durante la ricarica, tenere l'auto lontana da materiali infiammabili per evitare che prenda fuoco.
5. Caricare in tempo dopo l'uso. La ricarica deve essere effettuata da adulti. Se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo, deve essere completamente caricato. Caricarlo ogni mese per prolungare la durata della batteria.
6. Per pulire l'auto è necessario utilizzare un panno morbido. Non utilizzare solventi chimici per pulire le parti in plastica. Non utilizzare sapone o acqua per pulire l'auto. Guidare con pioggia o neve può danneggiare il motore, la batteria e il sistema di circuito.
7. Quando si arresta o si ripone l'auto, spegnere l'alimentazione e assicurarsi che tutti gli interruttori siano in posizione "STOP" o "OFF".
8. Non utilizzare fusibili diversi dalle specifiche di questo prodotto.
9. Non modificare la struttura del prodotto e il sistema di circuito. Le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite sotto la guida di personale professionale o tecnico qualificato.
10. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi. Inserire la batteria con la polarità corretta.
11. È vietato il cortocircuito della batteria. Le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate.
12. Le batterie ricaricabili possono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
13. Non mescolare batterie vecchie e nuove o di tipi diversi.
14. La batteria scarica deve essere rimossa correttamente dall'auto e non deve essere lasciata ai bambini per giocare.
15. Scollegare completamente le batterie quando non sono in uso e non consentire ai bambini di giocare con esse.

La motocicletta non si muove o non si accende	Se l'interruttore di "alimentazione" è in posizione OFF
	Se il fusibile non funziona correttamente
	Se la batteria non è collegata, controllare i cavi rosso e nero.
	Se il caricabatterie è collegato, l'auto non si accenderà. Scollegare il caricabatterie.
	Se l'acceleratore non funziona correttamente
	Se le ruote sono bloccate e non possono muoversi
La motocicletta si muove lentamente	Se la batteria non è completamente carica. Necessita di essere caricata in tempo
	Se c'è un problema con le ruote
	Se il peso del conducente supera le specifiche
La batteria non si carica	Se il caricabatterie non funziona correttamente
	Se la batteria ha perso la sua capacità
	Se il collegamento tra caricabatterie e batteria è caricato



AVVERTENZA:

1. Questo giocattolo produce lampi che possono scatenare epilessia in individui sensibili.
2. È necessaria una manutenzione regolare per garantire la sicurezza del giocattolo.
3. Il giocattolo e in particolare le seguenti parti devono essere controllati, mantenuti e/o sostituiti regolarmente. Ad esempio, cuscinetti, freni, ruote, viti, bulloni, parti di collegamento, stabilizzatori.
4. Non devono essere apportate modifiche, salvo in conformità con le istruzioni per l'uso.
5. Riparare o sostituire tempestivamente tutti i componenti danneggiati.
6. Rimuovere eventuali spigoli vivi creati dall'uso, ad esempio la copertura in plastica del manubrio.
7. I dadi autobloccanti e altri fissaggi autobloccanti possono perdere la loro efficacia dopo smontaggio o rimontaggio.



AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO**— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene pezzi piccoli; tenere i bambini alla larga durante l'assemblaggio.
- **ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.**
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.



AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

Smaltimento delle batterie



La batteria alla fine perderà la capacità di mantenere la carica. A seconda della frequenza di utilizzo e delle condizioni variabili, la batteria dovrebbe durare da uno a tre anni.

Importante! Riciclare la batteria esaurita in modo responsabile. La batteria contiene piombo (elettrolita) e deve essere smaltita correttamente e nel rispetto della legge; in gran parte delle aree è illegale incenerire le batterie al piombo-acido o smaltirle in discarica. Portarla al centro di riciclaggio autorizzato più vicino o a un rivenditore di batterie per uno smaltimento sicuro.

Non gettare la batteria insieme ai normali rifiuti domestici!

AIYAPLAY

IN260600173V01_RO_370-500V90

Motocicletă electrică pentru copii

Standarde executive:

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115




**IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE:
CITIȚI CU ATENȚIE.**



AVERTISMENT

- Produsele trebuie asamblate de către un adult.
- Trebuie purtat echipament de protecție.
- A nu se utiliza în trafic.
- Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani. Pericol de sufocare - piese mici. În stare neasamblată, conține piese mici potențial periculoase. A se păstra departe de copiii mici. Acordați atenție pericolelor potențiale la utilizarea jucăriei în zone altele decât terenuri private.
- Această jucărie nu este potrivită pentru copiii sub 3 ani din cauza vitezei sale maxime.

Nr.	Denumirea piesei	IMAGINE	CANT.	Nr.	Denumirea piesei	IMAGINE	CANT.
1	Carcasa motocicletei		1	2	Furcă față		1
3	Axa față		1	4	Fixare superioară		2
5	Fixare inferioară		1	6	Șurub hexagonal		4
7	Roată față		1	8	Apărătoare noroi față		1
9	Elemente de fixare		2	10	Far		1
11	Panou de instrumente		1	12	Capace laterale		2
13	Suport pentru picioare		2	14	Placă de înmatriculare spate		1
15	Roți de sprijin		2	16	Șaibă de poziționare		2
17	Șurub M4X14		10	18	Cheie neagră (M10)		2
19	Cheie în formă de Z		1	20	Cheie gri (M8)		2
21	Încărcător		1	22	Manual de utilizare		1

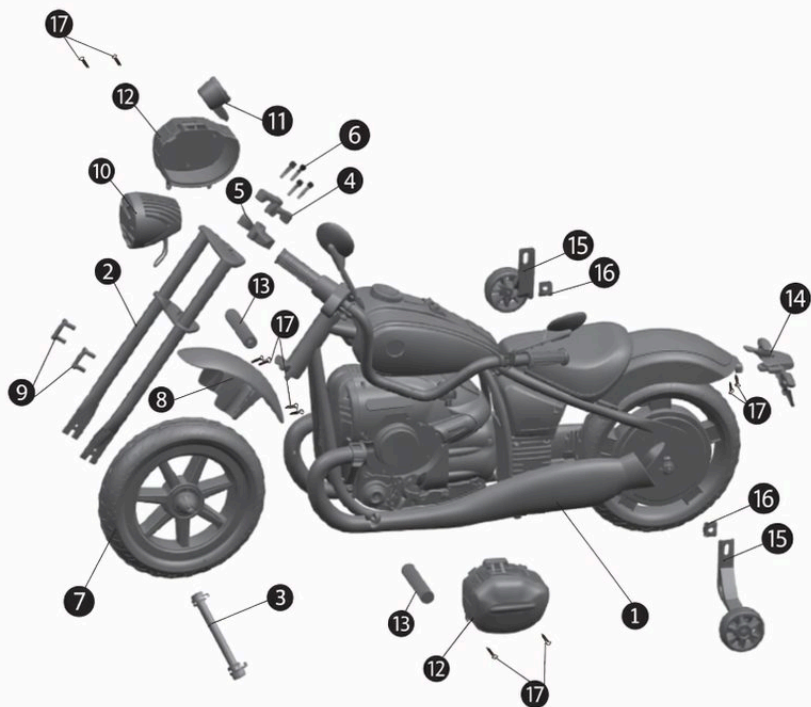

21



22

Unelte:



Șurubelniță
Phillips
(Nu este inclusă)



18



19



20

Declinare de responsabilitate:

Imaginile din aceste instrucțiuni sunt doar pentru referință la asamblare.

Vă rugăm să consultați produsul real.



AVERTISMENT:

Acest produs nu este un vehicul pentru transport, trebuie utilizat sub supravegherea unui adult. Părinții trebuie să se asigure că copiii au luat măsurile de siguranță înainte de utilizare.

Jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară îndemânare pentru evitarea căderilor sau coliziunilor care pot cauza vătămări utilizatorului sau terților.

SPECIFICAȚII PRODUS

Baterie	10.8V5AH
Material principal	PP
Vârsta potrivită	3-8 ani
Limită de greutate	30kg
Dimensiunea produsului	125*62*83cm
Viteză	3-6km/h
Durata de funcționare	1 oră după 8-12 ore de încărcare (Rezultatele variază în funcție de condițiile de utilizare)
Încărcător	Model nr.: FY0131301000E Intrare AC 100-240V Ieșire DC 13V1.0A Utilizați numai încărcătorul furnizat. Utilizarea unui încărcător nespécificat de producător poate deteriora produsul.
Siguranță	Siguranță cu resetare automată

Instrucțiuni de asamblare


Asamblarea motocicletei trebuie efectuată de către adulți.

Aveți grijă la piesele mici. Pentru a evita pericolul de sufocare, țineți copiii departe în timpul asamblării. Utilizarea este interzisă copiilor cu vârsta sub 36 de luni.

Vă rugăm să numărați toate piesele cu atenție înainte de asamblare și să eliminați corespunzător pungă de plastic. Pentru a evita pericolul de sufocare, copiii nu au voie să se joace cu punga.


1. Asamblarea furcii față

Scoateți furca față ②, mutați ghidonul într-o parte. Folosind două chei negre (M10) ⑬, îndepărați șurubul și piulița de la tubul capului. Atașați furca față ② în poziția corectă pe tubul capului, apoi introduceți șurubul, folosind două chei negre (M10) ⑬, fixați-l cu piulița.

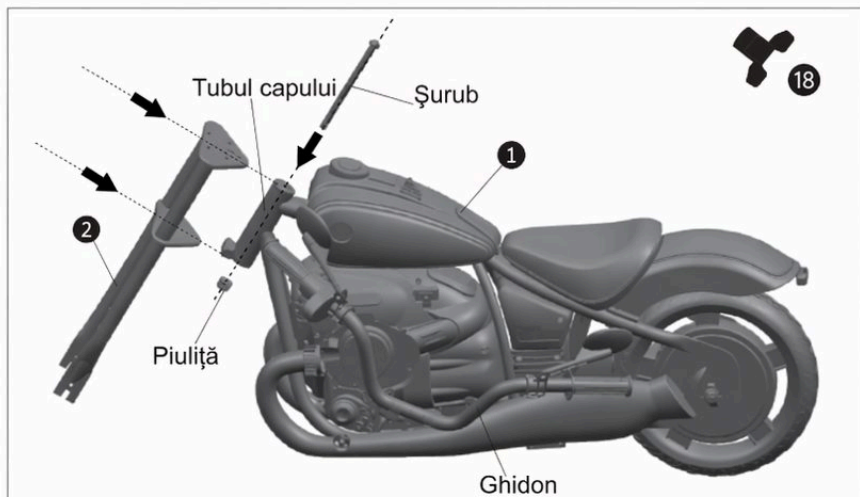


2. Asamblarea ghidonului

Poziționați piesa de fixare inferioară ⑤ peste cele patru orificii de pe furca față ②, introduceți ghidonul în poziție, atașați două piese de fixare superioare ④, apoi introduceți patru șuruburi hexagonale ⑥. Folosind cheia de tip Z ⑰, strângeți șuruburile hexagonale în mod egal în ordine diagonală opusă. Nu strângeți complet un șurub odată. În schimb, aplicați treptat un cuplu constant.

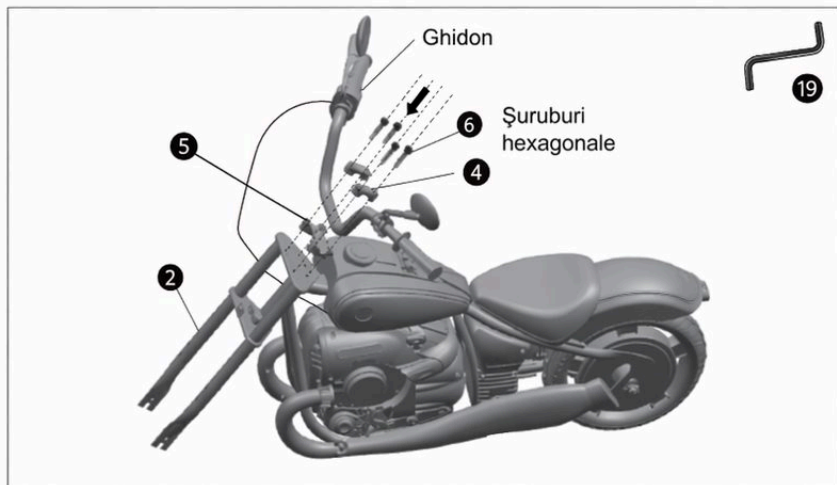


3. Asamblarea apărătorii de noroi față

Introduceți apărătoarea de noroi față ❸ în poziția corectă din partea din spate a furcii față ❷. Atașați două elemente de fixare ❹ în orificiile de pe furca față ❷, folosind o surubelniță, și fixați cu patru suruburi M4X14 ❺.

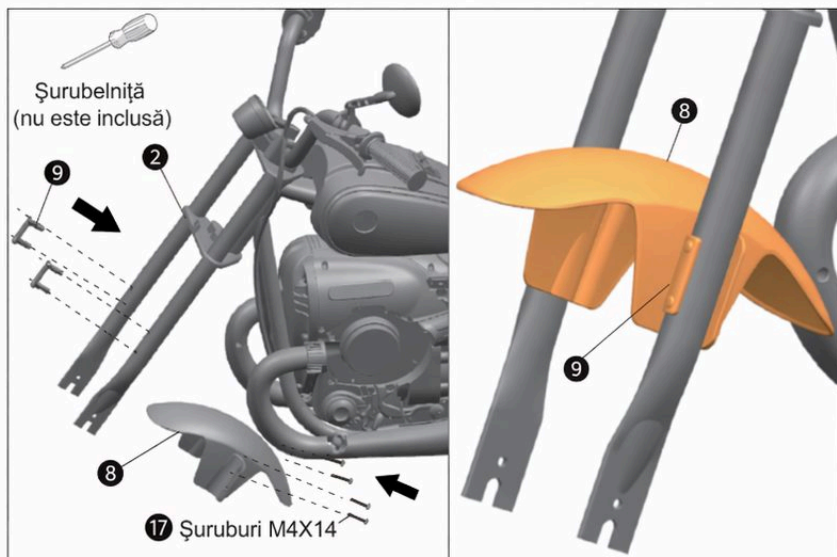


4. Ansamblul roții din față

- (a). Slăbiți două piulițe autoblocante, șaibe de siguranță cu limbă și piulițe interioare de pe axa din față **3**.
- (b). Introduceți axa din față în roata din față **7**, strângeți cele două piulițe interioare. Apoi introduceți roata din față **7** în furca din față **2**.
- (c). Introduceți șaibele de siguranță cu limbă pe axa din față, asigurați-vă că limba șaibelor de siguranță cu limbă intră în orificiul de poziționare de pe furca din față **2**. Folosind cheia gri (M8) **20**, fixați-le cu două piulițe autoblocante.

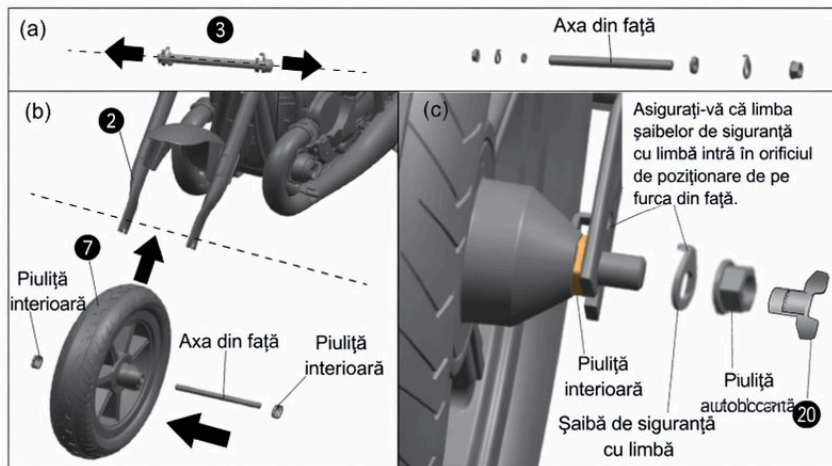

5. Ansamblul instrumentului

Folosind șurubelnița, slăbiți două șuruburi din partea de sus a furcii din față **2**, atașați instrumentul **11** în poziția corectă, așa cum se arată în imagine. Folosind șurubelnița, fixați-l cu două șuruburi.

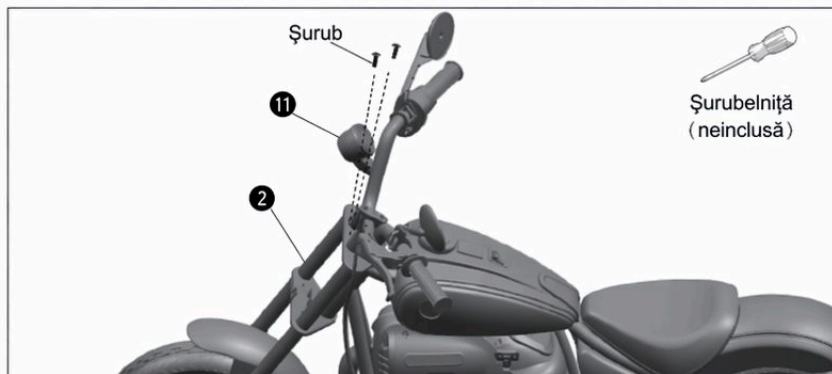

6. Asamblarea farului frontal


(a). Folosind șurubelnița, slăbiți un șurub și o șaibă de pe furca frontală ②.

Reglați suportul metalic al farului, fixați farul ⑩ în poziția corectă.

Folosind șurubelnița, fixați-l cu șaiba și șurubul.


ATENȚIE: Unghiul farului ⑩ poate fi reglat în funcție de nevoile dumneavoastră.

(b). Conectați mufele luminii de la farul ⑩ și de la motocicletă, introduceți porțiunea în plus a cablului în orificiul de pe motocicletă.

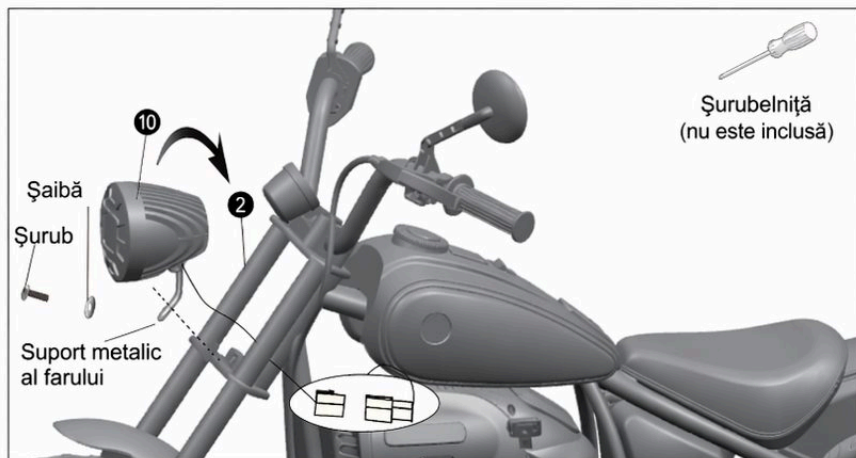


7. Asamblarea plăcuței de înmatriculare spate

Fixați plăcuța de înmatriculare spate ⑭ în poziția corectă, folosind șurubelnița, fixați-o de jos cu două șuruburi M4X14 ⑰.

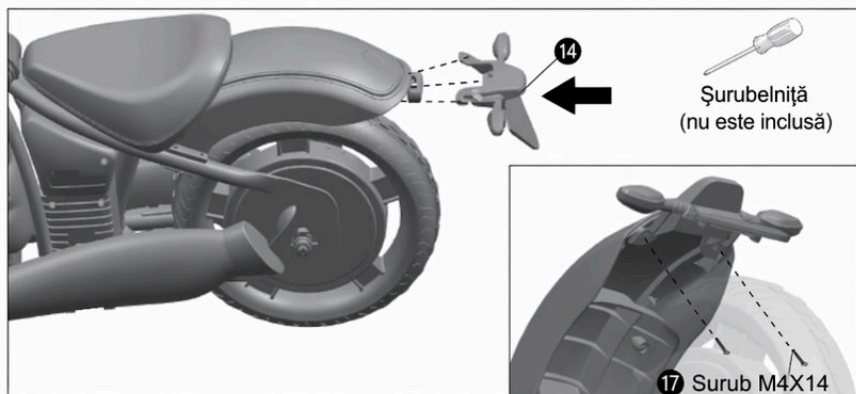


8. Asamblarea suportului pentru picioare

Aliniați suportul pentru picioare **13** cu tija cu filet pe caroseria motocicletei, apoi rotiți pentru a strânge.

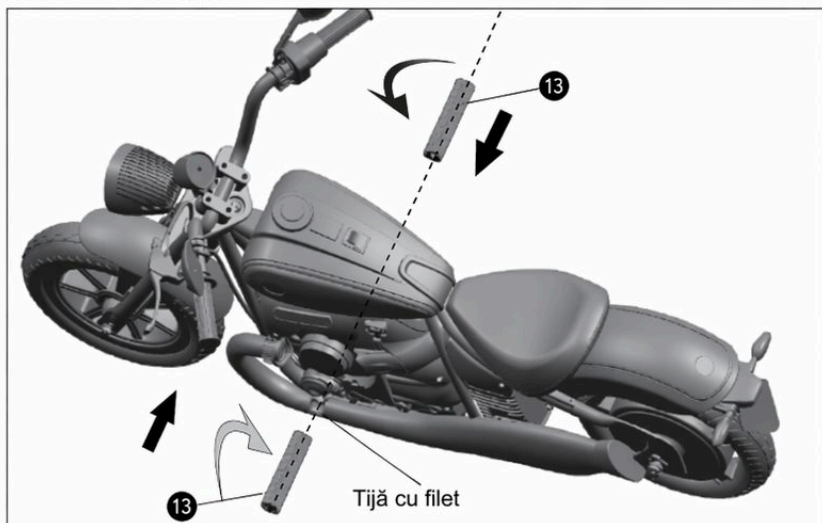


9. Asamblarea capacelor laterale

Potriveți cârligele capacelor laterale **12** cu deschiderile corespunzătoare de pe motocicletă, utilizând șurubelnița, fixați-le cu patru șuruburi M4X14 **17**.

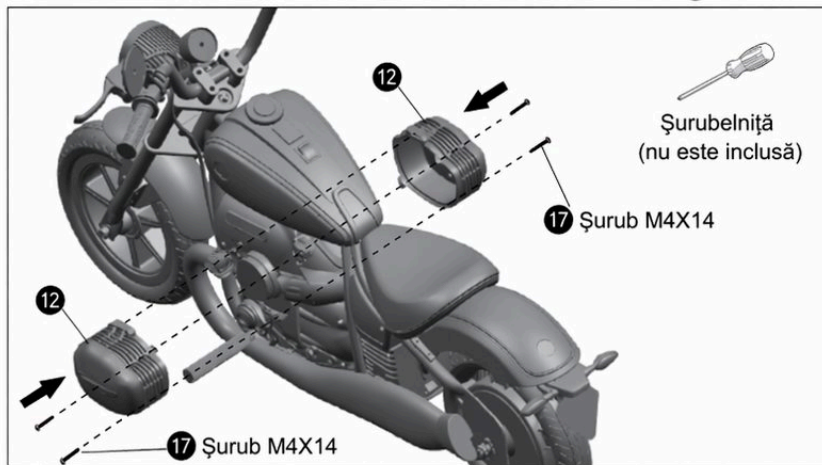

10. Ansamblul roții de antrenare

Folosind cheia gri (M8) 20, slăbiți două piulițe de blocare de pe axa spate. Introduceți două șaibe de poziționare 16. Folosind cheia gri (M8) 20, fixați-le cu piulițele de blocare.

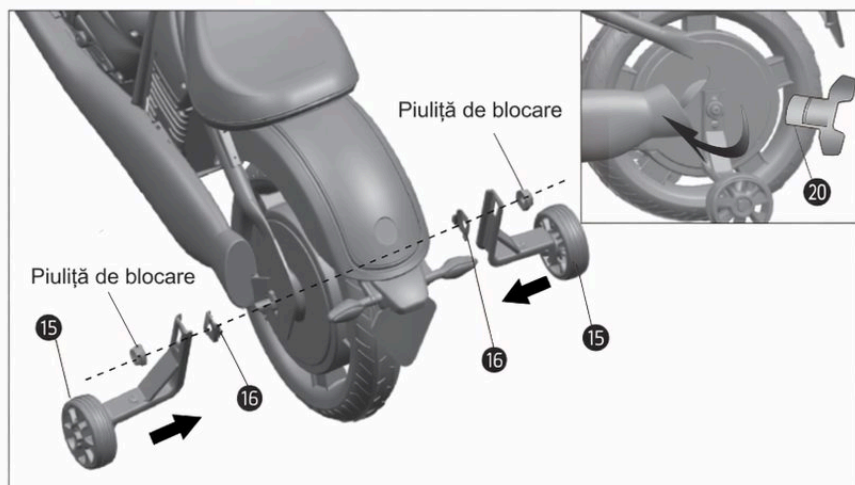

11. Conectarea bateriei

Conectați alimentarea prin potrivirea a două mufe roșii, introduceți mufele în orificiul de pe motocicletă.



AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

1. Instalarea și încărcarea vehiculului trebuie să se facă întotdeauna sub supravegherea unui adult.
2. Recomandat numai pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani. Și să nu se depășească greutatea maximă a utilizatorului de 30 kg.
3. Acest produs este ideal pentru conducerea pe o suprafață dură și plană.
4. Este strict interzisă folosirea pe străzi sau drumuri, în gropi, și în pantă.
5. Evitați conducerea în nisip, iarbă sau pe teren accidentat.
6. Copiii trebuie să primească instrucțiuni complete privind utilizarea mașinii. Operarea necorespunzătoare poate provoca deteriorări sau accidente.
7. În timp ce copiii conduc, părinții au obligația de a supraveghea în permanență pentru a evita accidentele.
8. Evitați conducerea pe ploaie sau pe trasee inundate. Acest lucru poate deteriora motorul, circuitul și alte echipamente electrice.
9. Încărcătorul bateriei trebuie verificat regulat de către părinți pentru a se asigura că firele, prizele, carcasele și alte componente nu sunt deteriorate. Vă rugăm să opriți utilizarea dacă se constată orice deteriorare, până când este complet reparată.
10. Pentru a asigura durata de viață și siguranța produsului, evitați deteriorarea încărcătorului, a bateriei sau a circuitului electric; mașina trebuie să utilizeze configurația implicită a unui încărcător și a unei surse de alimentare dedicate.
11. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
12. Când produsul nu este utilizat, vă rugăm să opriți alimentarea produsului și să păstrați toate comutatoarele în poziția „stop” sau „oprit”.
13. Încărcătorul furnizat nu este o jucărie. Trebuie ținut departe de copii.
14. Este strict interzisă utilizarea pieselor furnizate de alți producători.

INSTRUCȚUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, asigurați-vă că sunt îndeplinite toate următoarele.

- Etapele descrise în conformitate cu instrucțiunile pentru finalizarea instalării mașinii, conectorul bateriei a fost conectat, sursa de alimentare a fost pornită.
- Asigurați-vă că toate pozițiile care necesită șuruburi sunt fixate ferm.
- Părinții sau tutorele legal trebuie să se asigure că copiii au luat măsurile de siguranță înainte de utilizare.

Pentru a reduce riscurile în timpul utilizării, acordați atenție următoarelor:

Când conduce mașina, copilul trebuie să stea pe scaunul mașinii.

Adulții sau părinții trebuie să acorde mai multă atenție și îndrumare atunci când copilul conduce și nu îl pot lăsa nesupravegheat.

Acordați atenție mediului de conducere și conduceți pe o suprafață plană și dură, nu într-un mediu nesigur.

De exemplu:

- a. Șanțuri, maluri de râuri, pante sau teren denivelat;
- b. Drumuri sau alte locuri destinate conducerii și mersului pe jos;
- c. Obstacole care pot fi ușor lovite și pot provoca vătămări;
- d. Alte zone nesigure.

Pentru a evita accidentele, utilizați doar în timpul zilei sau în locuri luminoase, evitați utilizarea în condiții de vizibilitate redusă.

SIGURANȚĂ ȘI SIGURANȚĂ FUZIBILĂ

Această mașină are o siguranță cu revenire automată; dacă mașina se oprește brusc în timpul conducerii, acest lucru este cauzat în principal de depășirea instantanee a curentului, ceea ce face ca siguranța să se declanșeze. Apoi, opriți operarea timp de aproximativ 8 secunde, iar această siguranță poate fi resetată. Apoi porniți din nou întrerupătorul de alimentare. Pentru a evita declanșarea siguranței și întreruperea alimentării, vă rugăm să acordați atenție următoarelor aspecte.



Acest produs nu poate fi supraîncărcat, sarcina maximă este de 30 kg.

Nu trageți nimic în spatele produsului.

Nu lăsați apa sau alte lichide să pătrundă în baterii și în alte componente electrice.

Nu modificați sistemul electric și structura produsului.

Funcționare (diagramă de referință a funcțiilor)

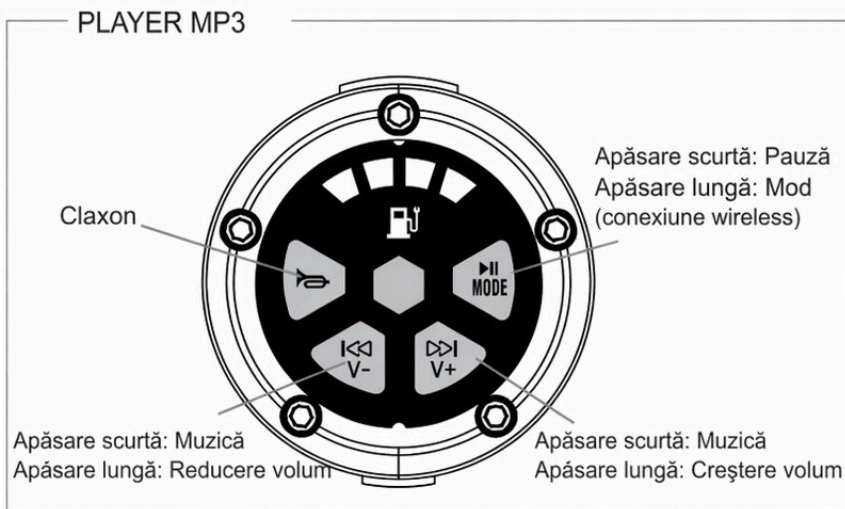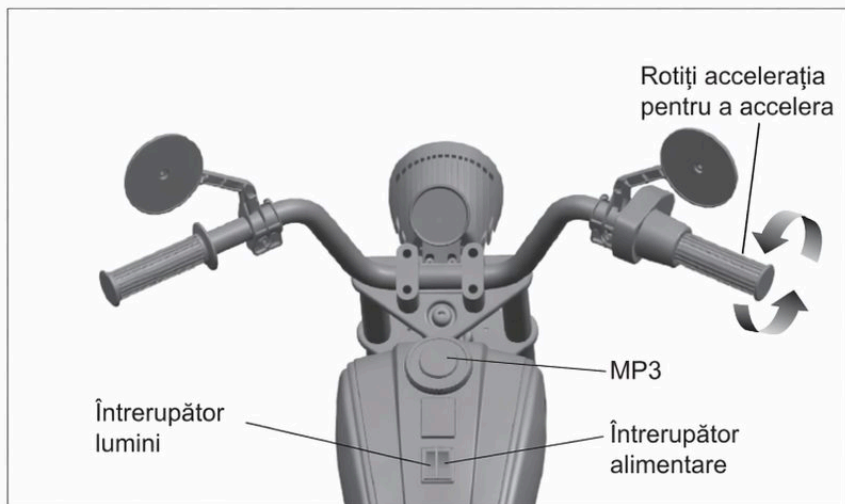


MOD DE ÎNCĂRCARE

Din motive de siguranță, încărcarea trebuie efectuată de către adulți. Potrivii cele două mufe roșii provenite de la cele două cabluri roșii înainte de prima utilizare, apoi utilizați-o după încărcare timp de 8-12 ore.

Portul de încărcare este situat pe partea stângă a motocicletei. Vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru a încărca bateria.

1. Rotiți capacul încărcătorului.
2. Introduceți mufele încărcătorului în portul de încărcare.
(Mașina nu poate fi operată.)
3. Apoi introduceți încărcătorul în priza de alimentare.

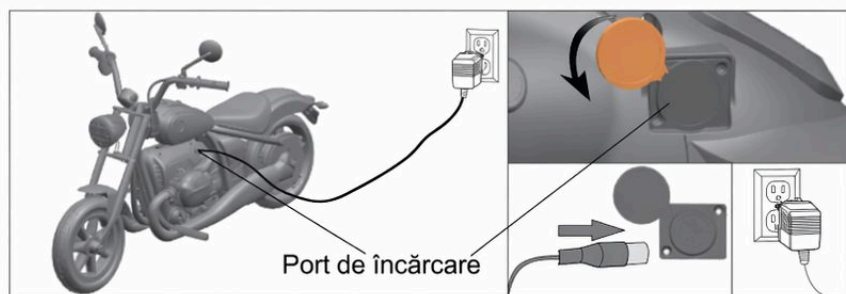

AVERTISMENT:

- Încărcătorul și bateria nu sunt jucării. Țineți-le departe de copii.
- Înainte de încărcare, verificați dacă încărcătorul, bateria și ștecherul sunt în stare bună; dacă descoperiți piese deteriorate, trebuie să încetați utilizarea imediat. Nu utilizați până când nu sunt complet reparate.
- Bateria va fi puțin caldă în timpul încărcării, acest lucru este normal. Dacă nu, poate fi cauzat de scurtcircuitul încărcătorului sau al plăcii de circuit.
- Dacă produsul urmează să fie depozitat neutilizat o perioadă lungă de timp, acesta trebuie încărcat complet și încărcat la fiecare 3 luni, pentru a asigura durata de viață a bateriei.

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranță

- ⚠ „Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi acest aparat”
- ⚠ „Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheați sau instruiți privind utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate”
- ⚠ „Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul”
- ⚠ „Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu trebuie realizate de copii fără supraveghere”

Avertismente privind siguranța electrică

- ⚠ „Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol”
- ⚠ „A nu se folosi în aer liber”
- ⚠ „A nu se scufunda în apă sau în alte lichide”
- ⚠ „Deconectați de la alimentare când nu este utilizat”

Avertismente specifice încărcătorului

- ⚠ „Utilizați numai cu bateriile specificate de producător”
- ⚠ „Asigurați polaritatea corectă la conectarea bateriilor”
- ⚠ „Nu încărcați baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri”
- ⚠ „Scoateți bateriile dacă aparatul nu va fi folosit pentru perioade îndelungate”
- ⚠ „Nu scurtcircuitați bornele de ieșire”

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

1. Înainte de utilizare, părinții trebuie să verifice dacă toate piesele, cum ar fi bateriile, încărcătorul, firele, ștecherul, carcasa exterioară și alte piese sunt în stare bună, să verifice dacă șuruburile sunt slăbite și dacă există potențiale pericole de siguranță. Orice piese deteriorate descoperite trebuie reparate înainte de utilizare.
2. După utilizarea produsului pentru o perioadă de timp, aplicați o mică cantitate de ulei lubrifiant pe piesele mobile pentru a preveni uzura și rugina.
3. Țineți mașina departe de foc și de lumina directă a soarelui. Așezați-o stabil, fără să fie cu susul în jos. Mașina trebuie depozitată în interior sau în exterior sub acoperiș.
4. Țineți mașina departe de obiecte fierbinți, cum ar fi sobe sau încălzitoare, altfel piesele din plastic se vor topi. În timpul încărcării, mașina trebuie ținută departe de materiale inflamabile pentru a preveni aprinderea.
5. Încărcați la scurt timp după utilizare. Încărcarea trebuie efectuată de adulți. Dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, acesta trebuie încărcat complet. Încărcați-l în fiecare lună pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
6. Trebuie folosită o lavetă moale pentru curățarea mașinii. Nu utilizați solvenți chimici pentru a curăța piesele din plastic. Nu folosiți săpun sau apă pentru curățarea mașinii. Conducutul pe vreme de ploaie sau ninsoare poate deteriora motorul, bateria și sistemul de circuite.
7. La oprirea sau depozitarea mașinii, vă rugăm să întrerupeți alimentarea cu energie și să vă asigurați că toate întrerupătoarele sunt în poziția 'STOP' sau 'OFF'.
8. Nu utilizați siguranțe diferite de specificațiile acestui produs.
9. Nu modificați structura produsului și sistemul de circuite. Lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate sub îndrumarea personalului profesionist sau tehnic calificat.
10. Nu utilizați produsul în alte scopuri. Respectați polaritatea corectă la introducerea bateriei.
11. Scurtcircuitul la bornele negative ale bateriei este interzis. Bateriile neîncărcabile nu pot fi reîncărcate.
12. Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate numai sub supravegherea unui adult.
13. Nu amestecați baterii vechi și noi sau diferite tipuri de baterii.
14. Bateria descărcată trebuie scoasă corect din mașină și nu trebuie lăsată la îndemâna copiilor.
15. Deconectați complet bateriile atunci când nu sunt utilizate și nu permiteți copiilor să se joace cu ele.

Motocicleta nu se mișcă sau nu pornește	Dacă întrerupătorul de „alimentare” este în poziția OPRIT
	Dacă siguranța nu funcționează corect
	Dacă bateria nu este conectată, verificați firele roșu și negru.
	Dacă încărcătorul este conectat, mașina nu se va porni. Deconectați încărcătorul.
	Dacă accelerația nu funcționează corect
	Dacă roțile sunt blocate și nu se pot mișca
Motocicleta se deplasează încet	Dacă bateria nu este complet încărcată. Este necesară încărcarea în timp util
	Dacă există o problemă la roți
	Dacă greutatea utilizatorului depășește specificațiile
Bateria nu se încarcă	Dacă încărcătorul funcționează defectuos
	Dacă bateria și-a pierdut capacitatea
	Dacă încărcătorul și conexiunea bateriei sunt încărcate



AVERTISMENT:

1. Această jucărie produce lumini intermitente care pot declanșa epilepsie la persoanele sensibile.
2. Este necesară întreținerea regulată pentru a asigura siguranța jucăriei.
3. Jucăria și în special următoarele piese trebuie verificate, întreținute și / sau înlocuite în mod regulat. De exemplu, rulmenții, frânele, roțile, șuruburile, șuruburile, piesele de conectare sau stabilizatorii.
4. Nu se vor face modificări decât în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
5. Reparați sau înlocuiți în mod prompt orice componentă deteriorată.
6. Îndepărtați orice muchii ascuțite create prin utilizare, de exemplu acoperirea din plastic a ghidonului.
7. Piulițele autoblocante și alte elemente de fixare autoblocante pot pierde eficiența după dezasamblare sau reasamblare.



AVERTISMENTE!

- Păstrați acest manual pentru consultări viitoare.
- **PERICOL DE SUFOCARE** - Piese mici. Nerecomandat copiilor sub 36 de luni. Produsul conține piese mici, țineți copiii departe în timpul asamblării.
- **DOAR ASAMBLARE DE CĂTRE ADULȚI.**
- Îndepărtați întotdeauna materialele de protecție și pungile din polietilenă și aruncați-le înainte de asamblare.
- **Avertisment:** A se utiliza cu echipament de protecție. Purtați întotdeauna încălțăminte și stați pe scaun atunci când conduceți vehiculul.
- Conduceți numai pe teren nivelat. Nu folosiți niciodată pe gazon.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de părțile în mișcare.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. Țineți copilul mereu în câmpul vizual când acesta se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu folosiți niciodată pe drumuri publice, în apropierea vehiculelor cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, în apropierea piscinelor sau a altor corpuri de apă, purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți niciodată mai mult de un singur utilizator.
- Nu folosiți niciodată în condiții nesigure precum zăpadă, ploaie, sol nisipos sau lăsat liber, noroi, nisip sau pietriș, deoarece acest lucru poate duce la un accident neașteptat, cum ar fi răsturnarea, și poate deteriora sistemul electric sau bateria.
- **Avertisment:** A nu se utiliza în trafic.
- Această jucărie trebuie folosită cu prudență deoarece este necesară abilitatea pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca rănirea utilizatorului sau a unor terți.
- **Avertisment:** Această jucărie este nerecomandată copiilor mai mici de 3 ani, din cauza vitezei maxime.
- **Avertisment:** Această jucărie nu are frână.
- Jucăria electrică trebuie examinată periodic pentru a detecta deteriorări ale cablului de alimentare, ale ștecherului, ale carcasei sau ale altor părți și, în caz de deteriorare, nu trebuie utilizată până la repararea acesteia.
- Folosiți numai bateria/bateriile și încărcătorul specificate de producător.



AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supraveghere adultă.
- Nu se amestecă diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu baterii uzate.
- Bateriile se introduc cu polaritatea corectă (+ și -).
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.

Eliminarea bateriilor



În cele din urmă, bateria își va pierde capacitatea de a menține o încărcare. În funcție de frecvența utilizării și de condițiile variabile, bateria ar trebui să funcționeze între unu și trei ani.

Important! Reciclați bateria uzată în mod responsabil. Bateria conține plumb (electrolit) și trebuie eliminată în mod corespunzător și legal, este ilegal în majoritatea zonelor să incinerezi bateriile cu acid de plumb sau să le elimini la gunoiul de la groapa de gunoi. Vă rugăm să o duceți la centrul local de reciclare aprobat sau la un comerciant de baterii pentru o eliminare sigură.

Nu aruncați bateria împreună cu deșeurile menajere obișnuite!

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

București, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat în China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo FI

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de

Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA