AIYAPLAY

IN260600174V01_EN_370-501V90

Electric ride-on Car

Hollicy

MINI genuine authorization

Executive standard:
EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


⚠ WARNING

- Products should be assembled by an adult.
- Protective equipment should be worn.
- Not to be used in traffic.
- Not suitable for children under 3 years. Choking hazard- small parts. In unassembled state, contains potentially hazardous small parts. Please keep out of the reach of small children. Pay attention to the potential hazards of using the toy in areas other than private grounds.
- This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.

No	Parts Name	Pictures	QTY	No	Parts Name	Pictures	QTY
❶	Car body		1	❷	Steering wheel		1
❸	Front wheel		2	❹	Rear wheel		2
❺	Rear axle		1	❻	Steering axle		1
❼	Drive motor		2	❽	Wheel cover		4
❾	Windshield		1	❿	Dashboard trim		1
⓫	Backrest		1	⓬	Mirrors (left & right)		2
⓭	Charger		1	⓮	Remote control		1
⓯	Plastic wrench		2	⓰	User manual		1

⚠ WARNING:

The manual and carton contain important information, please keep them properly for later references.

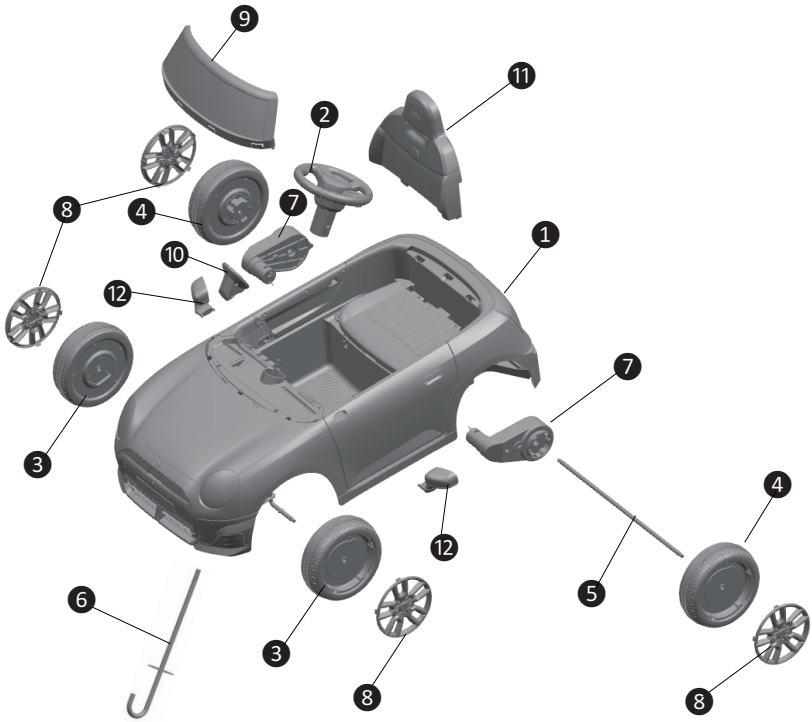



13



14



16

Tools:



Screwdriver
(Not Included)



15

Disclaimer:
The pictures in this instruction are for assembly reference only. Please refer to the actual product.

⚠ WARNING:

This product is not the vehicle for transportation, it should be used under adult guidance. Parents should ensure that children have taken the safety measures before use.
The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third party.
This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals
Not suitable for children under 36 months.
This toy has no brake.
Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.

PRODUCT SPECIFICATIONS


Battery	10.8V3.1AH
Main material	PP
Suitable age	37-95 months
Weight limit	30kg
Product size	96*55*47CM
Speed	3-6KM/H
Runtime	44 min after 8-12h charging (Results vary based on riding conditions)
Charger	Model No.: FY0131330900E Input AC 100-240V Output DC 13.3V0.9A Only use the supplied charger. Using a charger not supplied by the manufacturer can damage the product.
Fuse	Auto-reset fuse

Assembly instruction

Car assembling should be done by the adults.
Take care of small parts. To avoid choking hazard, keep children away while assembling. Children under 36 months are prohibited to use.
Please count all the parts carefully before assembling and dispose the plastic bag properly. To avoid choking hazard, children are not allowed to play with the bag.

1.Loosen the nuts and washers


Flip the car body over. Using the plastic wrench ⑮, loosen the lock nuts from the front axle, then remove the M8 washers. Keep them aside for later use.
ATTENTION: No need to remove two M10 washers from the front axle.

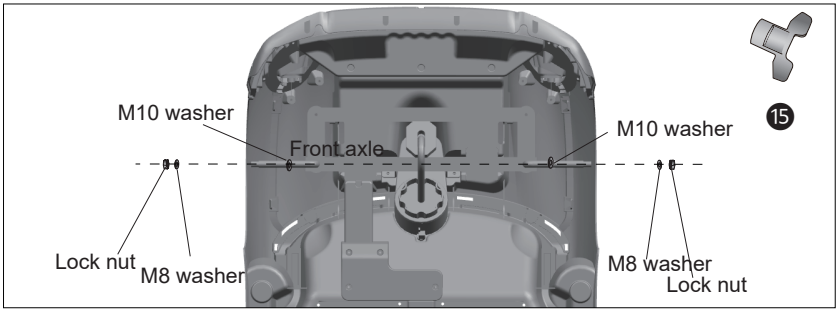

2.Rear axle & motor assembly


(a). Take out the steering axle ⑥ and rear axle ⑤. Using the plastic wrench ⑮, loosen the lock nuts from the rear axle ⑤, then remove the M8 washers. Keep them aside for later use.

b. Insert the rear axle ⑤ into the car body, ensure the rear axle ⑤ is centered. Distinguish between the left and right motors by L/R stickers on motors. Insert the rear drive motors ⑦ into the rear axle ⑤ from both sides, and push them into the motor holes on car body.

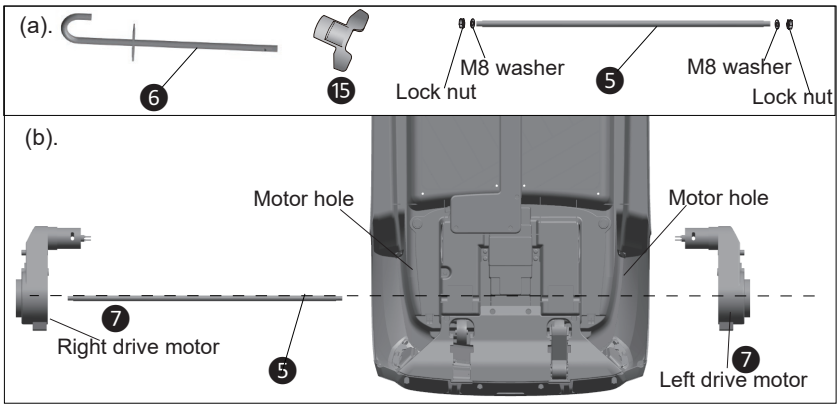

3.Front wheel & rear wheel assembly


Insert the from wheels ❸ along with the M8 washers into the front axle. Insert the rear wheels ❹ along with the M8 washers into the rear axle ❺. Using the plastic wrench ⓯, secure the lock nuts on front axle and rear axle ❺. Whilst applying pressure, lock the wheel covers ❽ onto the grooves of all wheels.

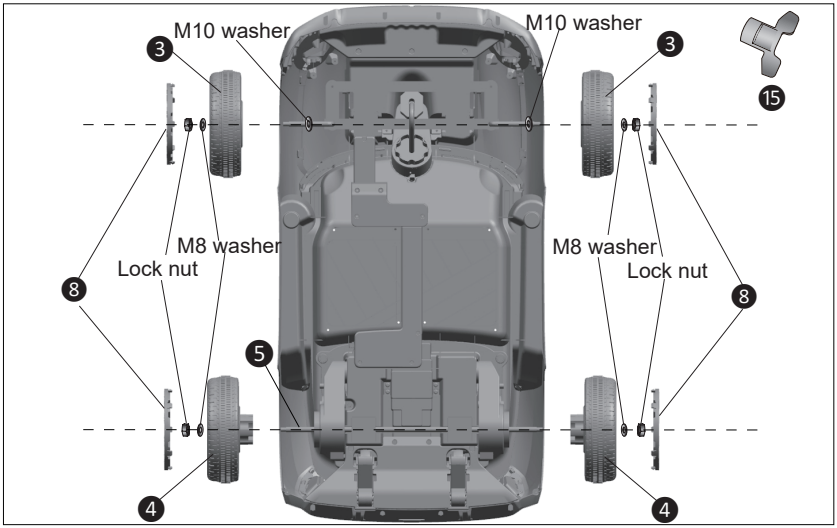

4.Steering axle assembly

(a). Insert the steering axle ❻ into the hole on steering motor.


(b). Ensure the hook on steering axle ❻ into the hole on the from axle.

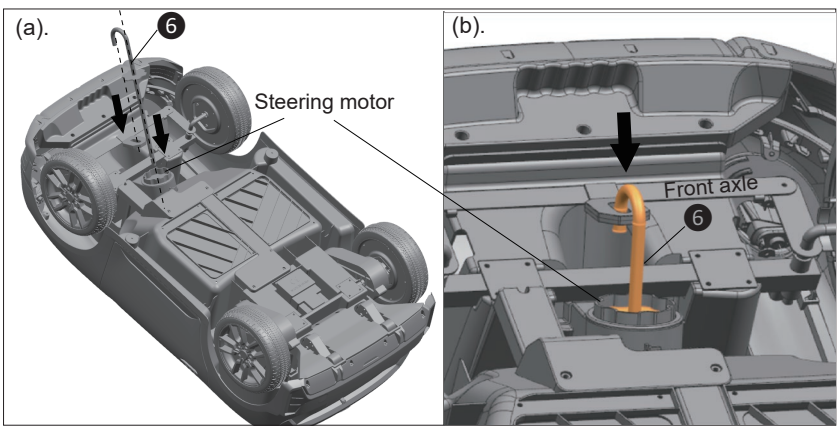

5.Steering wheel assembly


(a). Flip the car body over. Connect steering wheel cable with the cable coming out of the steering column and match the connectors, insert the cables into the column hole.

(b). Align steering wheel ❷ and steering axle ❻, and hold on the steering axle ❻ from the bottom, match the holes on steering wheel ❷ and the holes on steering axle ❻ , use a screwdriver to fix them with the screw and the lock nut.

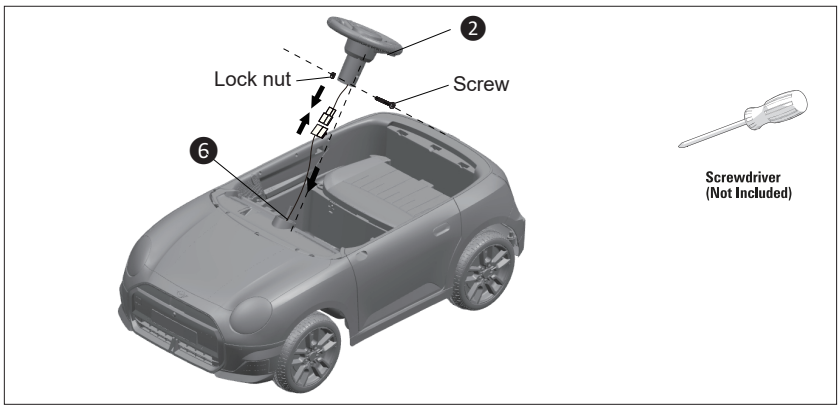


5.Dashboard trim assembly

Attach the dashboard trim ❿ to the correct position on the dashboard, firmly push it into place.

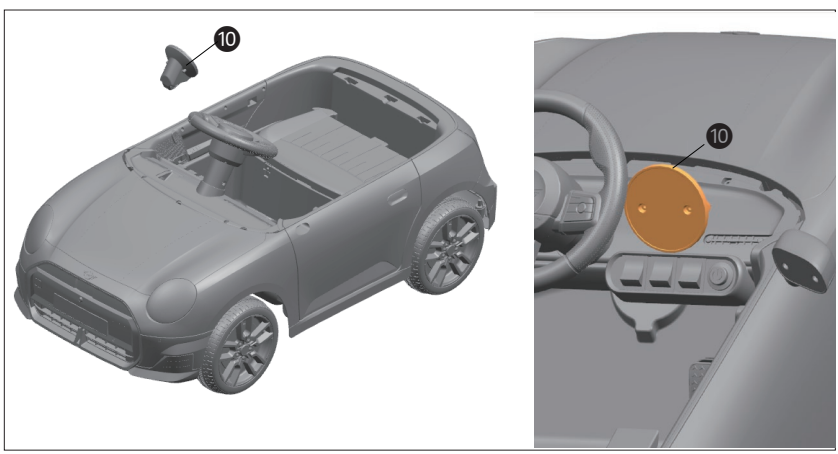


6.Mirrors assembly

Match the hooks of the mirrors ⓬ with the corresponding openings on the car body. Insert the hooks and firmly push them into place.

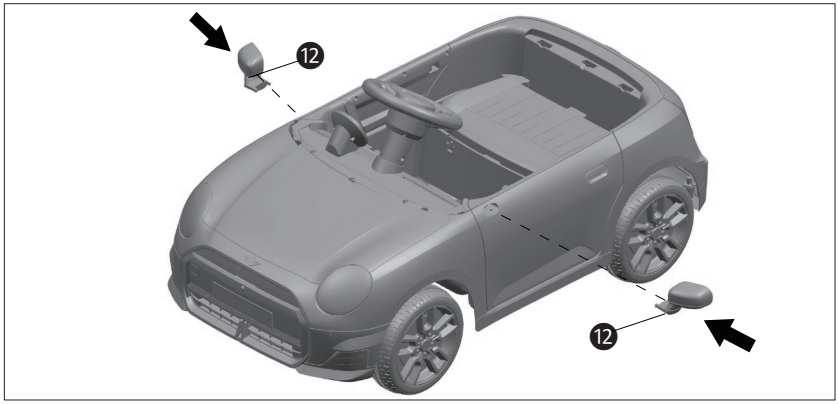

7.Windshield assembly


Match the hooks of the windshield ❾ with the corresponding openings on the car body. Insert the hooks and firmly push them into place.

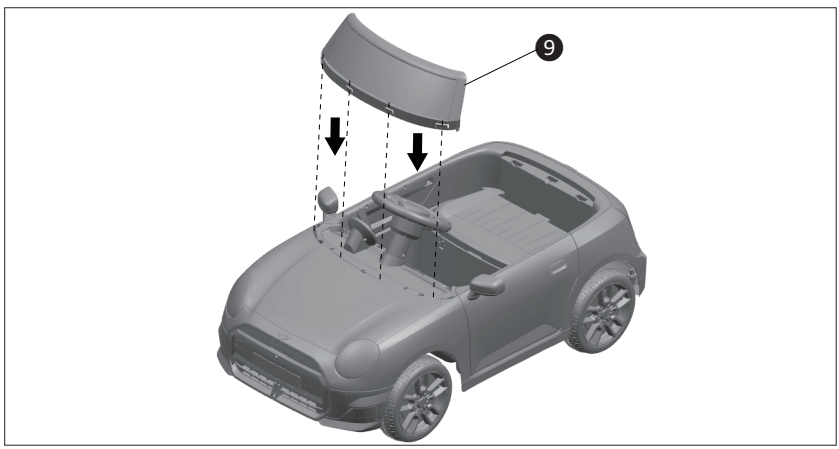

8.Battery connection


(a). Use a screwdriver to loosen two screws from the seat, then remove the seat.

(b). Match two red plugs to connect the power. Match two motor plugs. Attach the seat with car body, and use a screwdriver to re-tighten it with two screws.

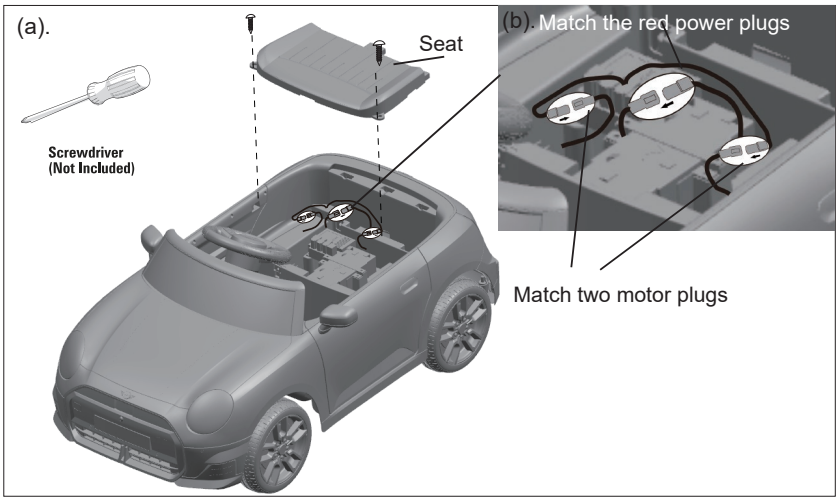

9.Backrest assembly

Match the hooks of the backrest ⓫ with the corresponding openings on the car body. Insert the hooks and firmly push it into place.

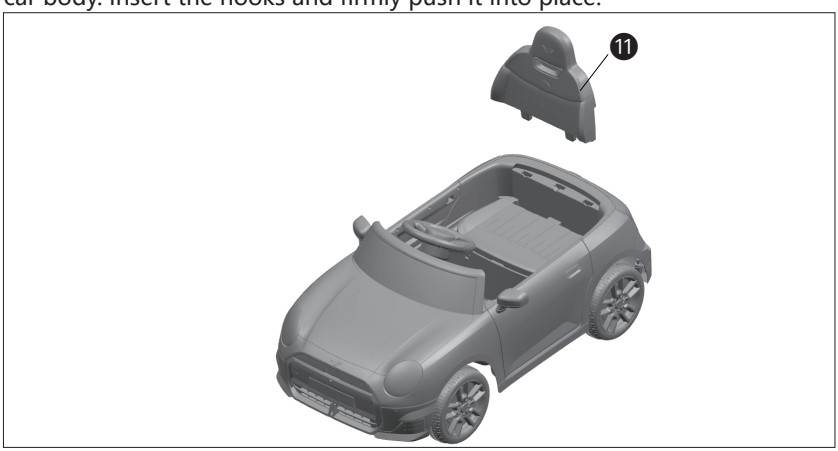

SECURITY WARNING

1. The installation and charging of vehicle should be under adult supervision at all times.
2. This product is limited to the children from 37-95 months, 30kg weight limit.
3. This product is ideal for driving on a hard flat surface.
4. It is strictly prohibited in the streets or the road, pot holes, and slopes.
5. Avoid driving in the sand or grass or uneven ground.
6. Children should be given full instructions on operation of the car. Improper operation can cause damage or accidents.
7. While children are driving, it is parents' duty to supervise at all time to avoid accidents.
8. Avoid driving in rains or flooded pathways. By doing so it can damage the motor, circuit and other electrical equipments.
9. Battery charger should be regularly inspected by parents to insure that the wires, plugs, crusts and other components are not damaged. Please stop using if any damage is found, until it is completely restored.
10. In order to ensure product life and safety, avoid damage to the charger, battery or electric circuit, the car must use the default configuration of a dedicated charger and power supply.
11. Rechargeable batteries should be removed from the toy before charging.
12. When no use of product, please cut off the product power, and keep all the switch to "stop" or "off" position.
13. The charger provided is not a toy. It is to be kept away from children.
14. Strictly prohibit using the non-manufacturer provided parts.
15. This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.



WARNING:

WARNING: This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.

WARNING: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

USAGE DIRECTION


1. Before using it, make sure that all the following works are done.
● Step described in accordance with the instructions to complete the installation of the car, the battery plug-in has been connected, the power supply has been switched on.
● Make sure that all the positions which need the screws are fixed tightly.
● Parents or guardian should ensure that children have taken the safety measures before using.
To reduce the risk during using, pay attention the followings: When driving the car ,child should sit on the car seat.
Adult or parents should take more care and guidance when child driving and can't leave away.
Pay attention to the driving environment and driving on the hard flat surface, not the unsafe environment.

For example:
a.The trenches, the riverside, slope or uneven ground;
b.Road or other places for driving and walking;
c.The obstruction which is easily hitting and causing injury;
d.Other unsafe zones.
To avoid accident, please use only in daytime or bright place, avoid using under low visibility.


FUSE


This car has a auto-reset fuse, if the car stops suddenly during driving, it is mainly caused by instantaneous current exceeds ,which makes the fuse to trip. Then just stop operating for about 8 seconds, and this fuse can be reset. Then turn on the power switch again.In order to avoid the fuse tripping and cutting off power supply, please pay attention to the following matters.
This product can't be overloaded, the maximum load is 30kgs.
Don’t drag anything behind the product.
Don’t let the warter or other liquid into the batteries and other electrical components.
Don’t change the circuit system and structure of the product.

2. Operating(function reference diagram)

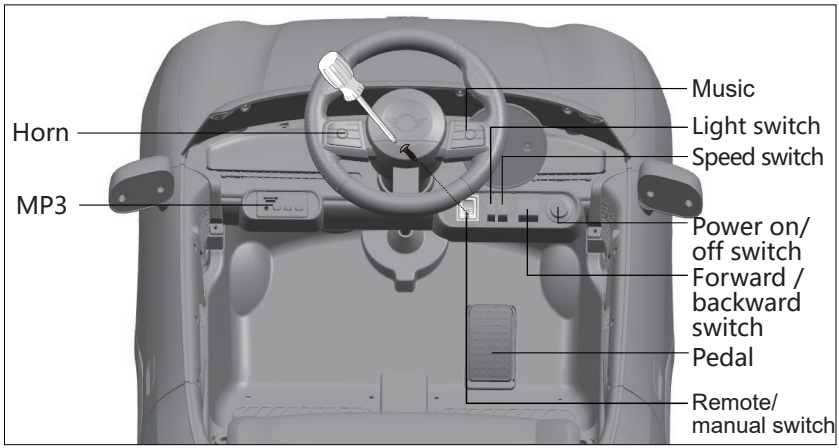


MP3 Player

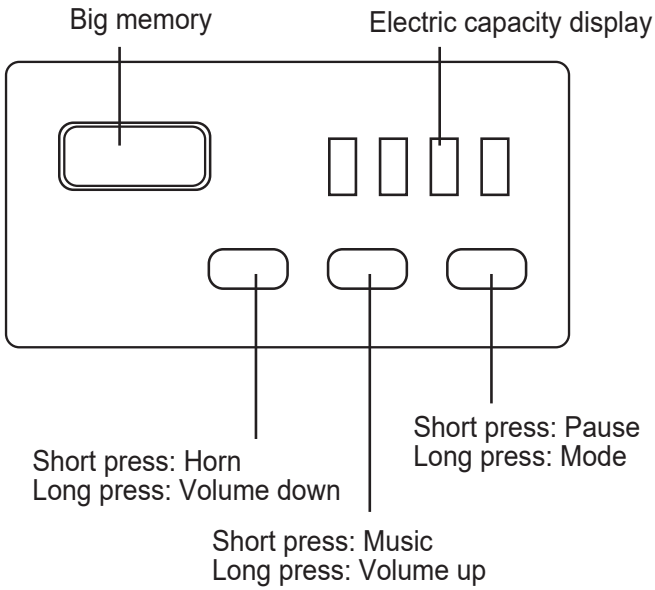

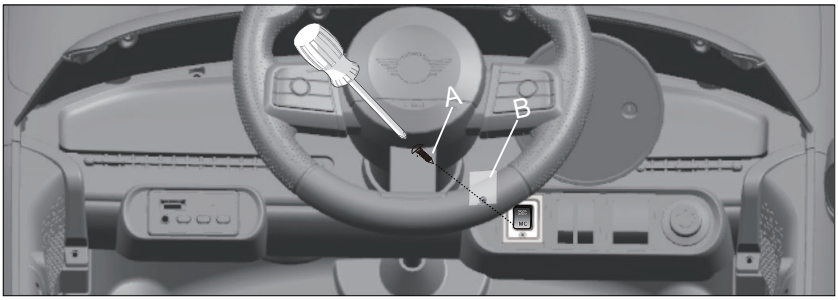

A.Remove the screw on the protective cover (on the dashboard) with a screwdriver.
B.Remove the protective cover.
(TIPS: Keep the protective cover and screw for future use.)

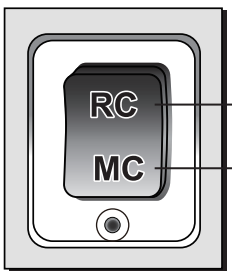

Remoto Control

Manual Control

Operate the product control by remote control or foot pedal.

RC: Remote Control

Press the switch into the “RC” position, the turning and movement of the product will be controlled by the remote control, the pedal can not be used.


MC: Manual Control

Press the switch into the “MC” position to turn off the remote control function. Product steering will be controlled by the steering wheel and movement by the pedal.

WARNING:

The "RC / MC" protective cover must be removed by adults.
This switch is only allowed to be operated by adults.

Remote control instruction

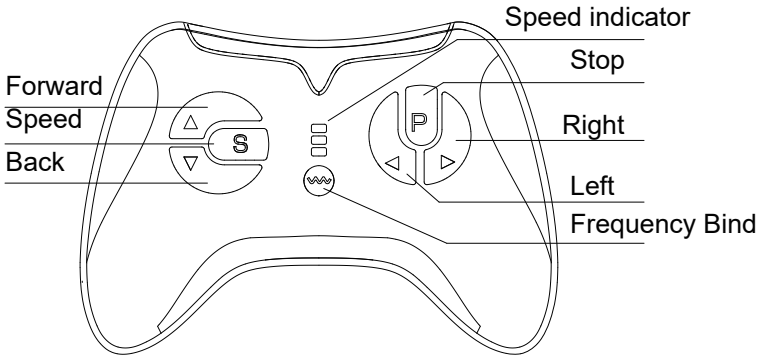

2.4G Remoter Control Pairing procedures

This remote is equipped with a memory function to retain it's connection with your car. When replacing the batteries, you do not need to repair the remote.

1. Hold the "Frequency Bind" button for more than three seconds until the LED lights are flashing.
2. Turn the car on, the LED lights will stop flashing and stay lit.
3. Pause for 10 seconds to confirm the connection on standby, then pressany key on the remote to activate.

Key symbols: "△" Forward, "▽" Back,"◁"Left, "▷" Right, "S" Speed, "P" Stop.

• Frequency Bind Key: To activate pairing.

• "S" Key - Speed button: adjust the speed from low, medium, or high. The light on the center of the remote will indicate the speed level.

• "P" Key - Park button: disable the vehicle's movement and stay parked.

This will disable any movements while the light is flashing, and is inhibited to move from pedal or remote. To enable power, press the "P" button.

⚠ WARNING


The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

⚠ WARNING:

1. When operating the car, the distance between the car which kid sit in and the remote control which operated by adults should not be more than 10 meters.
2. The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions., keep far away from child.
3. Before using the remote, please read the instruction manual carefully, and operate the empty car first, only when knowing the way of operation, you can use the remote with kid in the car.
4. This product should not be used on traffic road and the place with water and obstacles.
5. To Avoid damaging the circuit, please keep the remote control from wet and in rains.
6. Don't mix old and new batteries and different brands of dry batteries.
7. In order to avoid damaging the remote control, please take out the batteries if not use the remote control for a long time to avoid battery leakage and circuit corrosion.
8. Avoid dropping the remote control during using.
9. Install batteries with right polarity to avoid battery short circuit.
10. Charging must be done by adults. Non rechargeable batteries can't be charged.
11. Exhausted battery should be removed from the toy properly and prevent children from playing.
12. Take out the battery if no use for long time, properly handle the battery, and prevent children from playing.
13. If the remote distance is less than 3 meters, the battery in the remote control maybe has run out of power , please change 2 pieces of AAA alkaline batteries.


How to insert batteries:

Use screwdriver to loosen the screw on the back of the remote control, open the battery cover, and install two AAA 1.5V alkaline type batteries according to the diagram (Batteries are self-provided), then close the battery cover,and fix with screw.



CHARGING WAY

● For Safety purpose ,the charging must be done by adults.
● Before first use, remove the seat and match two red plugs to establish a connection with the battery. Battery should be charged 8-12 hours before using.
● Charging socket is locate near the seat, please follow the instructions to charge the battery.
● If the car has slowed down, it needs to be charged by 8-12 hours, maximum 20 hours.
1. First insert the plug of the charger into the charging port. (The car can not be used.)
2. Then insert the charger to the power socket.

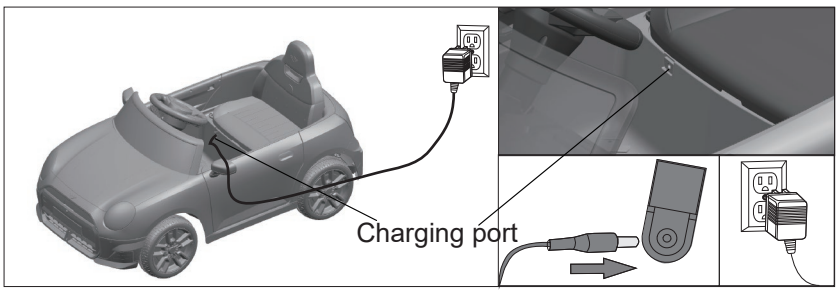

⚠ WARNING:

- Charger and Battery are not toys. Keep them away from children.
- Before charging, please check whether the charger, battery and plug are ok, if you find any broken parts, you must stop using it immediately. And do not use it until it is fully repaired.
- The battery will be little warm when being charged, it is normal. If not, it may be caused from the short circuit of charger or circuit board.
- If the product is going to be stored unused long time , it must be fully charged, and charge it every 3 months, so as to make sure the battery life.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance”
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved”
- ⚠ "Children shall not play with the appliance”
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision”

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard”
- ⚠ "Do not use outdoors”
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids”
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use”

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer”
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries”
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries”
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods”
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals”

MAINTENANCE AND SERVICE

1. Before use, parents should check whether all parts like batteries, charger, wires, plug, outer body and other parts are in good condition, check whether the screws are loose and whether there are potential safety hazards. Any damaged parts founded should be repaired before using.
2. After using the product for a period of time, use a small amount of lubricating oil to the moving parts to prevent wear and tear of rust.
3. Keep the car away from fire and direct sunlight. Place it stably, not upside down. The car shall be stored indoors or outdoors under cover.
4. The car should be kept away from hot items, such as stoves or heaters, or the plastic parts will melt. When charging, the car should be kept away from inflammable materials to prevent it from catching fire.
5. Charge in time after use. Charging should be done by adults. If the product is going to be unused for a long time, it must be fully charged. Charge it every month so as to extend the battery lifespan.
6. A soft cloth must be used to clean the car. Do not use chemical solvents to clean the plastic parts. Do not use soap or water to clean the car. Driving in rainy or snowy weather, water can damage the motor, battery and circuit system.
7. When stopping or storing the car, please cut off the power and make sure all switches are in the 'STOP' or 'OFF' position.
8. Do not use fuses different from the specifications of this product.
9. Do not change the product structure and circuit system. Maintenance and repair work must be done under the guidance of the professional or technical personnel in place.
10. Do not use the product for other purposes. Put the battery in the right polarity.
11. Battery negative short circuit is prohibited. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
12. Rechargeable batteries can only be charged under the supervision of the adult.
13. Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
14. The battery running out of power should be removed from the car properly and not allowed to be played by children.
15. Disconnect the batteries completely when not in use and do not

TROUBLESHOOTING

Car does not move or power on	If “power” switch is in OFF position
	If the fuse is not functioning properly
	If the battery is not connected, check the red and black wires.
	If the charger is plugged in, car will not power on. Unplug charger.
	If the pedal switch is not functioning properly
	If the wheels stuck and cannot move
Car moves slowly	If the battery is not fully charged. Need to be charged in time
	If there is an issue with the wheels
	If rider weight exceeds specifications
Battery does not charge	If the charger is malfunctioning
	If the battery lost its capacity
	If the charger and battery connection are charged

WARNING:

1.This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.
2.Regular maintenance is required to ensure the safety of the toy.
3.The toy and in particular the following parts should be checked, maintained and / or replacedregularly. For example, the bearings, brakes, wheels, screws, bolts, connecting parts orstabilizers.
4.No modifications shall be made except in accordance with the instructions for use.
5.Repair or replace any damaged components in a timely manner.
6.Remove any sharp edges created through use, for example the plastic coveringothandlebars.
7.The self-locking nuts and other self-locking fixings can lose their effectiveness afterdisassembly or reassembly.

⚠ BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Battery Disposal 

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the count of use and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead (electrolyte) and must be disposed of properly and legally, it is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in land field, Please take it to your local approved recycling centre or a battery retailer for safe disposal.

Do not throw the battery away with your regular household waste!

AIYAPLAY

IN260600173V01_FR_370-500V90

Voiture électrique à enfourcher

Hollicy

MINI

Autorisation officielle MINI

Norme exécutive :

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115



IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT.

0-3


⚠ ATTENTION

- Les produits doivent être assemblés par un adulte.
- Un équipement de protection doit être porté.
- Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement - petites pièces. À l'état non assemblé, contient potentiellement des petites pièces dangereuses. Veuillez tenir hors de portée des jeunes enfants. Faites attention aux dangers potentiels lors de l'utilisation du jouet dans des zones autres que les terrains privés.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.

N°	Nom des pièces	Images	QTÉ	N°	Nom des pièces	Images	QTÉ
1	Carrosserie de voiture		1	2	Volant		1
3	Roue avant		2	4	Roue arrière		2
5	Essieu arrière		1	6	Axe de direction		1
7	Moteur d'entraînement		2	8	Enjoliveur de roue		4
9	Pare-brise		1	10	Garniture du tableau de bord		1
11	Dossier		1	12	Rétroviseurs (gauche et droit)		2
13	Chargeur		1	14	Télécommande		1
15	Clé en plastique		2	16	Manuel d'utilisation		1

⚠ ATTENTION:

Le manuel et le carton contiennent des informations importantes, veuillez les conserver correctement pour référence ultérieure.

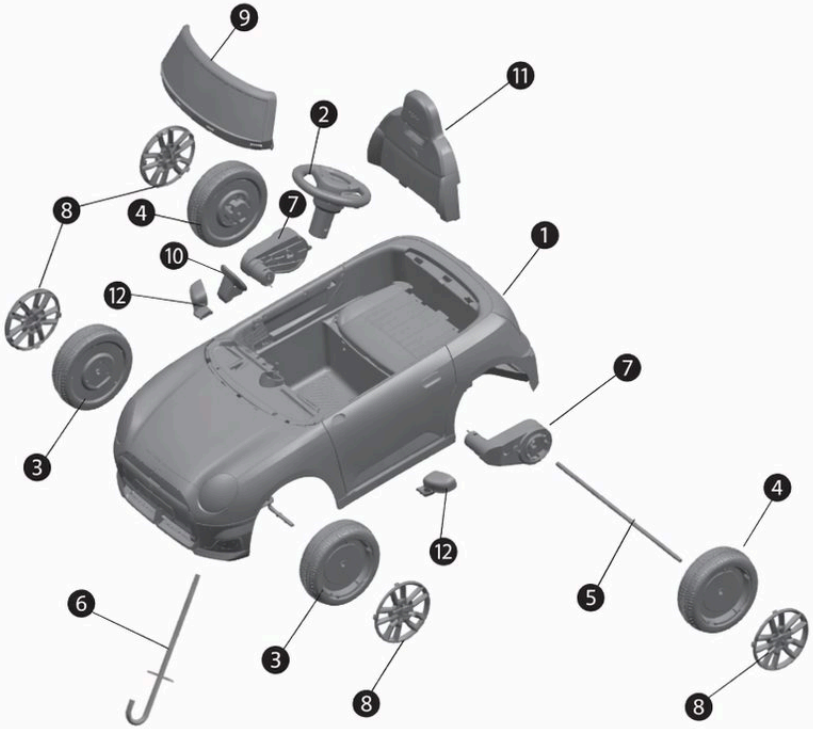



13



14



16

Outils :



Tournevis
(Non inclus)



15

Avertissement :

Les images de cette instruction sont fournies uniquement à titre de référence pour le montage. Veuillez vous référer au produit réel.

⚠ ATTENTION:

Ce produit n'est pas un véhicule destiné au transport, il doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte. Les parents doivent s'assurer que les enfants ont pris les mesures de sécurité avant utilisation.

Ce jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

Ce jouet émet des clignotements qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibles.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Ce jouet n'a pas de frein.

Un équipement de protection doit être porté. Ne pas utiliser dans la circulation.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Batterie	10.8V3.1AH
Matériau principal	PP
Âge approprié	37-95 mois
Limite de poids	30kg
Dimensions du produit	96*55*47CM
Vitesse	3-6KM/H
Autonomie	44 min après 8-12h de charge (Les résultats varient selon les conditions d'utilisation)
Chargeur	N° de modèle : FY0131330900E Entrée AC 100-240V Sortie DC 13.3V0.9A Utilisez uniquement le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
Fusible	Fusible à réarmement automatique


Instructions de montage

Le montage de la voiture doit être effectué par des adultes.
Prenez soin des petites pièces. Pour éviter tout risque d'étouffement, tenez les enfants à l'écart pendant le montage. L'utilisation est interdite aux enfants de moins de 36 mois. Veuillez compter soigneusement toutes les pièces avant le montage et jeter le sac en plastique de manière appropriée. Pour éviter tout risque d'étouffement, les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le sac.

1. Desserrer les écrous et les rondelles

Retournez la carrosserie. À l'aide de la clé en plastique ⑮, desserrez les écrous de blocage de l'essieu avant, puis retirez les rondelles M8. Mettez-les de côté pour réutilisation ultérieure.


ATTENTION : Il n'est pas nécessaire de retirer deux rondelles M10 de l'essieu avant.

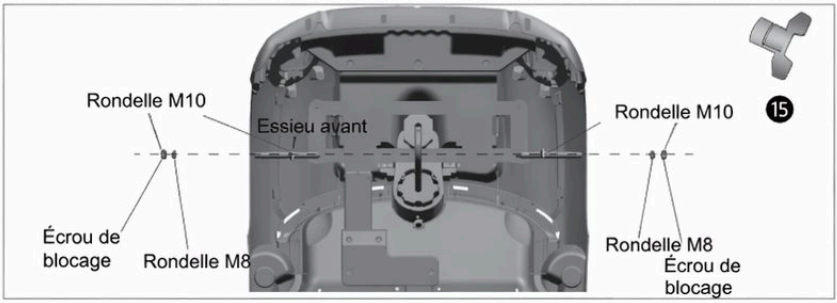

2.Assemblage de l'essieu arrière et du moteur


(a). Retirez l'essieu de direction ⑥ et l'essieu arrière ⑤.À l'aide de la clé en plastique ⑮, desserrez les écrous de blocage de l'essieu arrière ⑤, puis retirez les rondelles M8. Mettez-les de côté pour réutilisation ultérieure.

b. Insérez l'essieu arrière ⑤ dans la carrosserie de la voiture, en vous assurant que l'essieu arrière ⑤ est centré. Distinguez les moteurs gauche et droit grâce aux autocollants G/D sur les moteurs. Insérez les moteurs d'entraînement arrière ⑦ dans l'essieu arrière ⑤ des deux côtés, puis enfoncez-les dans les orifices de moteur de la carrosserie.

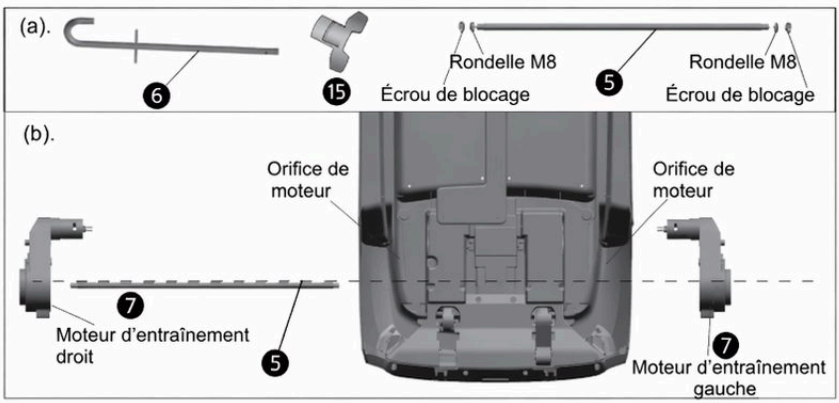

3. Assemblage des roues avant et arrière


Insérez les roues avant ❸ avec les rondelles M8 dans l'essieu avant. Insérez les roues arrière ❹ avec les rondelles M8 dans l'essieu arrière ❺. À l'aide de la clé en plastique ⓯, serrez les écrous de blocage sur les essieux avant et arrière ❺. Tout en exerçant une pression, verrouillez les enjoliveurs ❽ dans les rainures de toutes les roues.

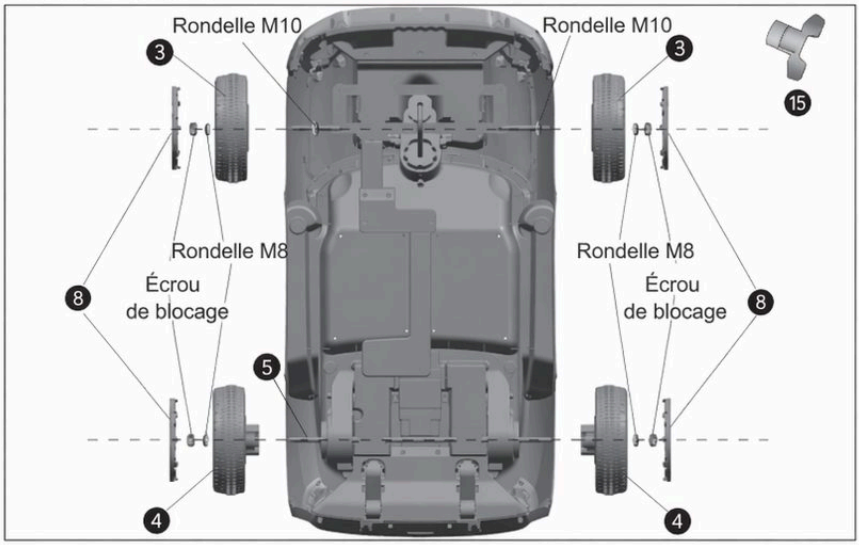

4.Assemblage de l'essieu de direction

(a). Insérez l'essieu de direction ❻ dans le trou du moteur de direction.


(b). Accrochez le crochet de l'essieu de direction ❽ dans le trou de l'essieu avant.

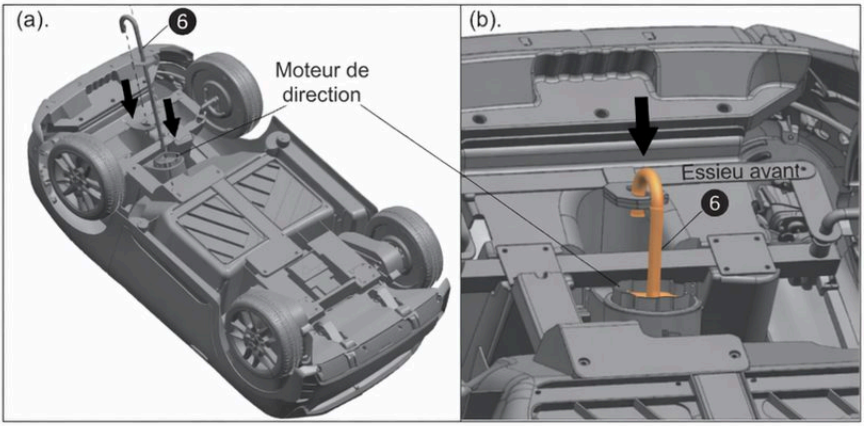

5. Assemblage du volant


(a) Retournez la voiture. Raccordez le câble du volant, le câble sortant de la colonne de direction, et faites correspondre les connecteurs, puis insérez les câbles dans le trou de la colonne.

(b) Alignez le volant ❷ et l'essieu de direction ❻, et tenez l'essieu de direction ❻ par le dessous, faites correspondre les trous du volant ❷ et ceux de l'essieu de direction ❻, utilisez un tournevis pour les fixer avec la vis et l'écrou frein.

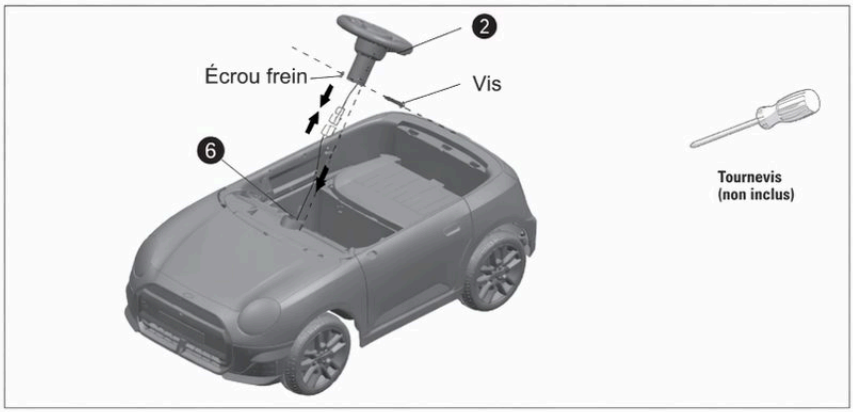


5. Assemblage de la garniture du tableau de bord

Fixez la garniture du tableau de bord ❿ à l'emplacement correct sur le tableau de bord, et poussez-la fermement en place.

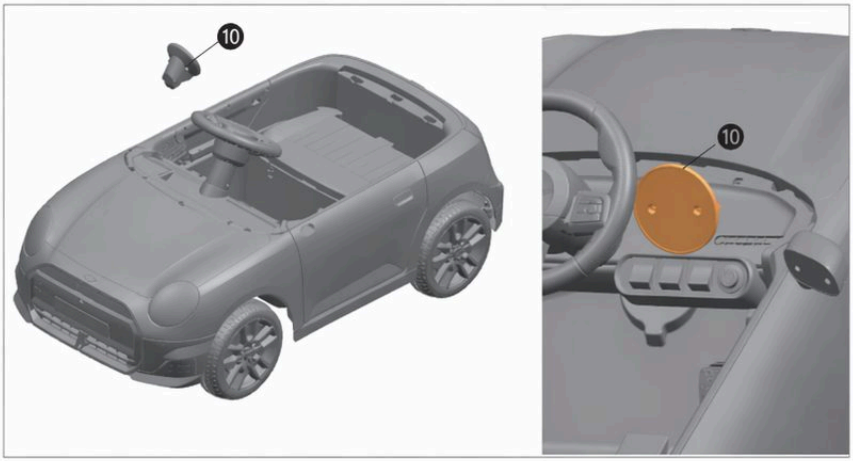


6. Assemblage des rétroviseurs

Faites correspondre les crochets des rétroviseurs ⓬ avec les ouvertures correspondantes sur la carrosserie. Insérez les crochets et enfoncez-les fermement en place.

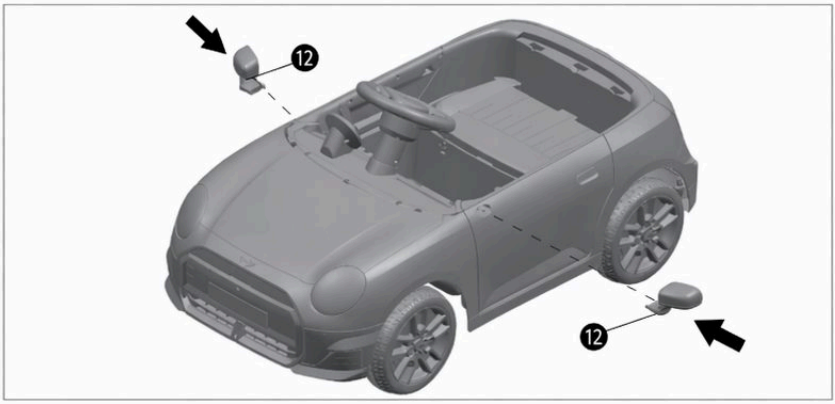

7. Assemblage du pare-brise


Faites correspondre les crochets du pare-brise ❾ avec les ouvertures correspondantes sur la carrosserie. Insérez les crochets et enfoncez-les fermement en place.

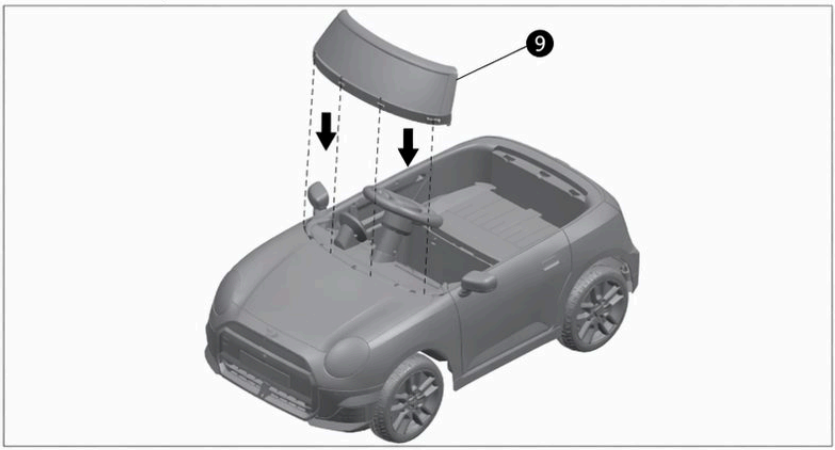

8. Connexion de la batterie

(a). Utilisez un tournevis pour desserrer deux vis du siège, puis retirez le siège.

(b). Raccordez deux fiches rouges pour connecter l'alimentation. Raccordez deux fiches du moteur. Fixez le siège à la carrosserie et utilisez un tournevis pour le resserrer avec deux vis.

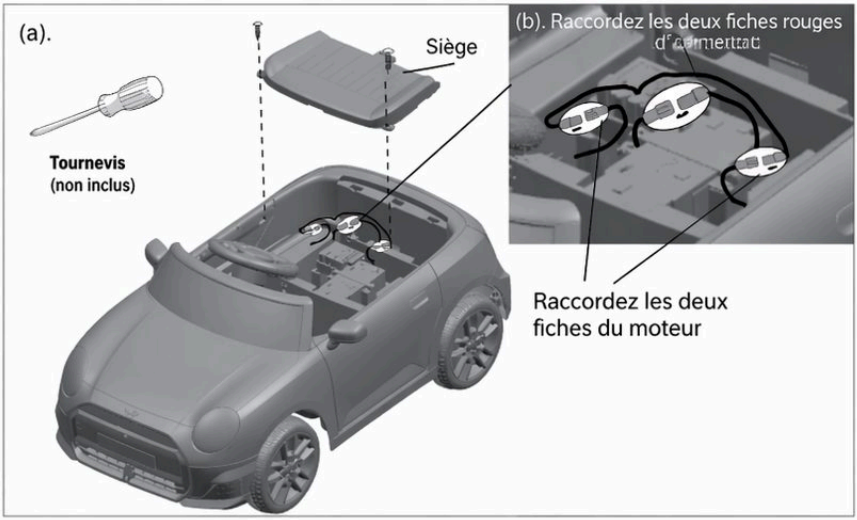

9. Montage du dossier

Alignez les crochets du dossier ⓫ avec les ouvertures correspondantes de la carrosserie. Insérez les crochets et poussez fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. L'installation et la charge du véhicule doivent être effectuées sous la surveillance d'un adulte à tout moment.
2. Ce produit est destiné aux enfants de 37 à 95 mois, avec une limite de poids de 30 kg.
3. Ce produit est idéal pour rouler sur une surface dure et plane.
4. Il est strictement interdit de l'utiliser dans les rues ou sur la route, dans les nids-de-poule et sur les pentes.
5. Évitez de rouler sur le sable, l'herbe ou un terrain accidenté.
6. Les enfants doivent recevoir des instructions complètes sur le fonctionnement du véhicule. Une utilisation incorrecte peut provoquer des dommages ou des accidents.
7. Pendant que les enfants conduisent, il incombe aux parents de les surveiller en permanence afin d'éviter tout accident.
8. Évitez de rouler sous la pluie ou sur des chemins inondés. Cela peut endommager le moteur, le circuit électrique et d'autres équipements électriques.
9. Le chargeur de batterie doit être inspecté réguilèrement par les parents pour s'assurer que les fils, les fiches, les enroulements et les autres composants ne sont pas endommagés. Veuillez cesser de l'utiliser en cas de dommage, jusqu'à ce qu'il soit complètement réparé.
10. Afin d'assurer la durée de vie et la sécurité du produit, évitez d'endommager le chargeur, la batterie ou le circuit électrique. La voiture doit utiliser la configuration par défaut d'un chargeur dédié et d'une alimentation électrique.
11. Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant la charge.
12. Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez couper l'alimentation du produit et mettre tous les interrupteurs sur la position « stop » ou « off ».
13. Le chargeur fourni n'est pas un jouet. Il doit être tenu hors de portée des enfants.
14. Il est strictement interdit d'utiliser des pièces non fournies par le fabricant.
15. Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.

⚠ ATTENTION:

AVERTISSEMENT : Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.

AVERTISSEMENT : Ce jouet produit des flashs lumineux pouvant déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.


MODE D'EMPLOI

1. Avant de l'utiliser, assurez-vous que tout ce qui suit est effectué.
• Suivez les étapes décrites conformément aux instructions pour terminer l'installation de la voiture, la connexion de la batterie ett la mise sous tension de l'alimentation.
• Assurez-vous que toutes les positions qui nécessitent le serrage des vis sont bien fixées.
• Les parents ou le tuteur doivent s'assurer que les enfants ont pris les mesures de sécurité avant l'utilisation.
Pour réduire les risques pendant l'utilisation, veillez aux points suivants :
Lorsque l'enfant conduit la voiture, il doit être assis sur le siège.
Les adultes ou les parents doivent être plus attentifs et guider l'enfant pendant qu'il conduit et ne pas le quitter des yeux.
Faites attention à l'environnement de conduite et roulez sur une surface dure et plane, et non dans un environnement dangereux.
Par exemple :
a. Les fossés, le bord des rivières, les pentes ou le sol inégal ;
b. Les routes ou d'autres endroits pour conduire et marcher ;
c. Les obstacles qui peuvent être heurtés facilement et causer des blessures ;
d. D'autres zones dangereuses.
Pour éviter tout accident, utilisez uniquement pendant la journée ou dans des endroits bien éclairés, et évitez d'utiliser par faible visibilité.


FUSIBLE


Cette voiture est équipée d'un fusible à réinitialisation automatique. Si la voiture s'arrête soudainement pendant la conduite, cela est principalement causé par un dépassement instantané du courant, ce qui provoque le déclenchement du fusible. Il suffit alors d'arrêter de l'utiliser pendant environ 8 secondes, et ce fusible peut être réinitialisé. Ensuite, remettez l'interrupteur d'alimentation sous tension. Afin d'éviter que le fusible ne se déclenche et que l'alimentation soit coupée, veuillez prêter attention aux points suivants.
Ce produit ne peut pas être surchargé ; la charge maximale est de 30 kg.
Ne traînez rien derrière le produit.
Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans les batteries et les autres composants électriques.
Ne modifiez pas le système de circuit et la structure du produit.

2. Schéma de fonctionnement (diagramme de référence des fonctions)

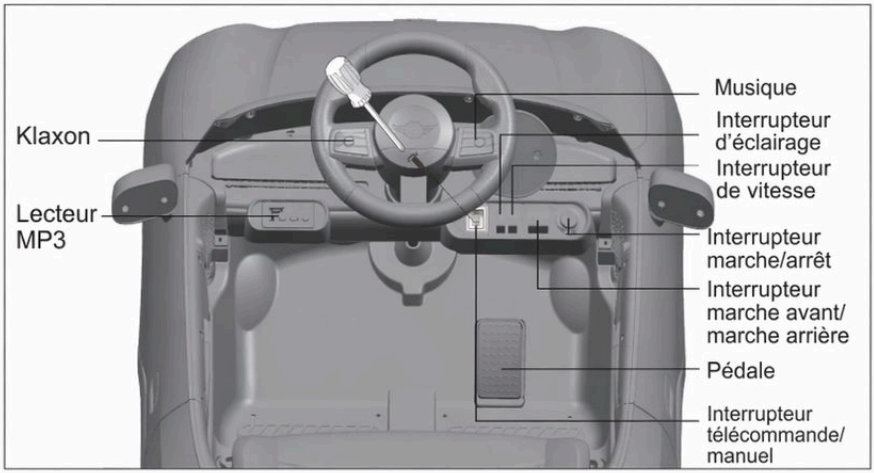


Lecteur MP3

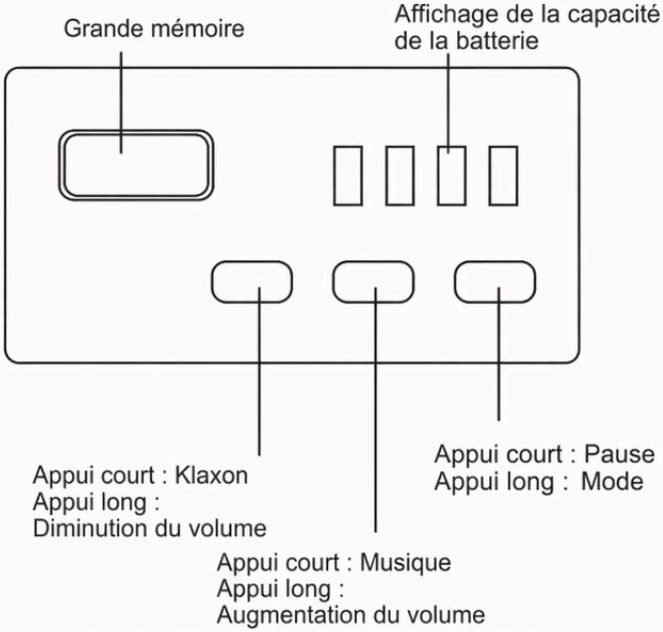

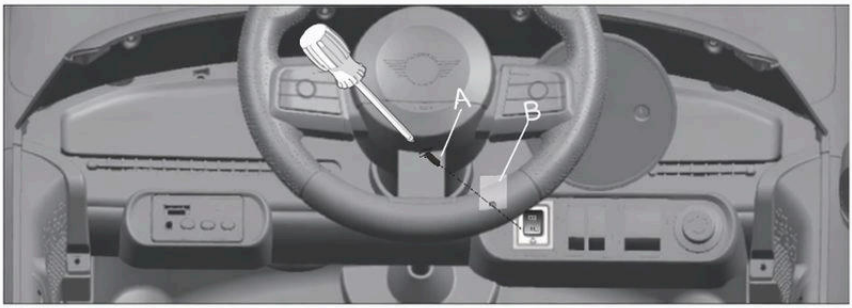

A.Retirez la vis du couvercle de protection (sur le tableau de bord) à l'aide d'un tournevis.
B.Retirez le couvercle de protection.
(CONSEIL : Conservez le couvercle de protection et la vis pour une utilisation future.)

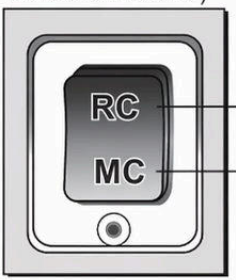

Commande à distance

Commande manuelle

Utilisez la commande du produit à distance ou avec la pédale.

RC : Commande à distance

Placez l'interrupteur sur la position « RC » : la direction et les déplacements du produit seront commandés par la télécommande, la pédale ne pourra pas être utilisée.


MC : Commande manuelle

Placez l'interrupteur sur la position « MC » pour désactiver la fonction de commande à distance. La direction du produit sera contrôlée par le volant et les déplacements par la pédale.

ATTENTION:

Le couvercle de protection « RC / MC » doit être retiré par un adulte.
Cet interrupteur ne peut être utilisé que par un adulte.

Instructions de la télécommande

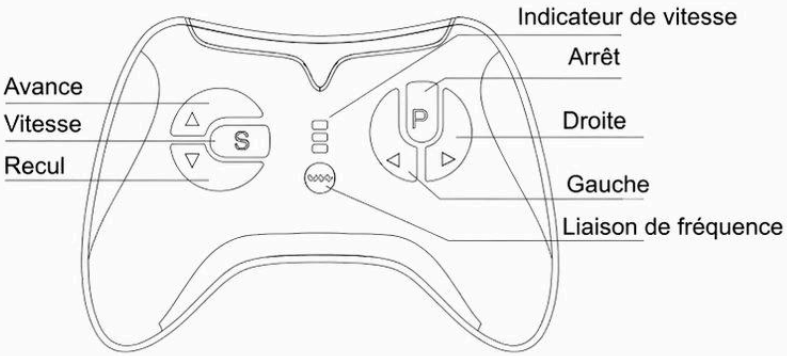

Procédures d'appairage de la télécommande 2,4G

Cette télécommande est équipée d'une fonction mémoire pour conserver sa connexion avec votre voiture. Lors du remplacement des piles, vous n'avez pas besoin de réappairer la télécommande.

1. Maintenez le bouton « Liaison de fréquence » enfoncé pendant plus de trois secondes jusqu'à ce que les voyants LED clignotent.
2. Allumez la voiture ; les voyants LED cesseront de clignoter et resteront allumés.
3. Attendez 10 secondes pour confirmer la connexion en veille, puis appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour activer.

Signification des symboles : «"△"» Avance, «"▽"» Recul, «"◁" » Gauche, «"▷ » Droite, « S » Vitesse, « P » Arrêt.

- Touche Liaison de fréquence : pour activer l'appairage.
- Touche « S » – Vitesse : permet de régler la vitesse sur faible, moyenne ou élevée. Le voyant au centre de la télécommande indique le niveau de vitesse.
- Touche « P » – Arrêt : désactive le mouvement du véhicule et le maintient à l'arrêt.

Cela désactive tout mouvement pendant que le voyant clignote, et empêche toute commande depuis la pédale ou la télécommande. Pour rétablir l'alimentation, appuyez sur le bouton « P ».

⚠ ATTENTION

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est destinée à un usage exclusivement adulte et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état des piles et d'autres facteurs environnementaux.

⚠ ATTENTION:

1. Lors de l'utilisation de la voiture, la distance entre la voiture sur laquelle l'enfant est assis et la télécommande utilisée par les adultes ne doit pas dépaszer 10 mètres.
2. La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée peut changer considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales., à tenir hors de portée des enfants.
3. Avant d'utiliser la télécommande, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et utiliser le véhicule à vide d'abord ; ce n'est que lorsque vous maîtrisez le mode d'utilisation que vous pouvez utiliser la télécommande avec l'enfant dans la voiture.
4. Ce produit ne doit pas être utilisé sur la voie publique ni dans des endroits avec de l'eau et des obstacles.
5. Pour éviter d'endommager le circuit, veuillez garder la télécommande à l'abri de l'humidité et de la pluie.
6. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves ni des piles sèches de différentes marques.
7. Afin d'éviter d'endommager la télécommande, veuillez retirer les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période pour éviter les fuites de pile et la corrosion du circuit.
8. Évitez de faire tomber la télécommande pendant l'utilisation.
9. Installez les piles en respectant la polarité pour éviter tout court-circuit.
10. La charge doit être effectuée par des adultes. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
11. La pile usée doit être retirée correctement du jouet et tenue hors de portée des enfants.
12. Retirez la pile si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, manipulez-la correctement et tenez-la hors de portée des enfants.
13. Si la portée de la télécommande est inférieure à 3 mètres, la pile de la télécommande peut être déchargée ; veuillez remplacer 2 piles alcalines AAA.

Comment insérer les piles :


Utilisez un tournevis pour desserrer la vis à l'arrière de la télécommande, ouvrez le couvercle du compartiment à piles et installez deux piles alcalines AAA 1,5 V selon le schéma (les piles sont à fournir par l'utilisateur), puis refermez le couvercle et serrez la vis.



MODE DE CHARGE

- Pour des raisons de sécurité, la charge doit être effectuée par des adultes.
- Avant la première utilisation, retirez le siège et raccordez deux fiches rouges pour établir une connexion avec la batterie. La batterie doit être chargée 8 à 12 heures avant utilisation.
- La prise de charge se trouve près du siège, veuillez suivre les instructions pour charger la batterie.
- Si la voiture a ralenti, elle doit être chargée pendant 8 à 12 heures, maximum 20 heures.

1. Insérez d'abord la fiche du chargeur dans le port de charge. (La voiture ne peut pas être utilisée.)
2. Puis branchez le chargeur sur la prise de courant.

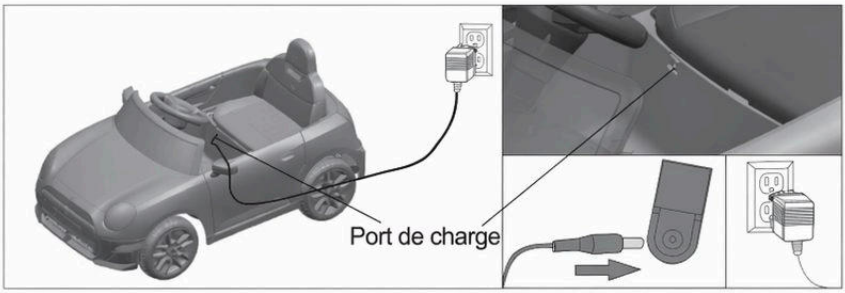

⚠ ATTENTION:

- Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. Gardez-les hors de portée des enfants.
- Avant la charge, veuillez vérifier que le chargeur, la batterie et la fiche sont en bon état. Si vous constatez des pièces cassées, vous devez cesser immédiatement de l'utiliser. Ne l'utilisez pas avant qu'il ne soit complètement réparé.
- La batterie sera légèrement chaude pendant la charge, c'est normal. Si ce n'est pas le cas, cela peut être dû à un court-circuit du chargeur ou du circuit imprimé.
- Si le produit doit être stocké sans être utilisé pendant une longue période, il doit être entièrement chargé, et vous devez le charger tous les 3 mois, afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

AVERTISSEMENTS RELATIFS AU CHARGEMENT DE BATTERIE

Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ «Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus»
- ⚠ «Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides»
- ⚠ «Débrancher de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ «Utiliser uniquement avec des batteries spécifiées par le fabricant»
- ⚠ «Respecter la polarité lors du raccordement des batteries»
- ⚠ «Ne pas charger des batteries endommagées ou qui fuient»
- ⚠ «Retirer les batteries si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée»
- ⚠ «Ne pas court-circuiter les bornes de sortie»



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Avant l'utilisation, les parents doivent vérifier que toutes les pièces comme les piles, le chargeur, les fils, la fiche, la carrosserie extérieure et autres pièces sont en bon état, vérifier que les vis ne sont pas desserrées et qu'il n'y a pas de dangers potentiels. Toute pièce endommagée doit être réparée avant l'utilisation.
2. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, appliquez une petite quantité d'huile lubrifiante sur les pièces mobiles pour prévenir l'usure et la rouille.
3. Tenez la voiture éloignée du feu et de la lumière directe du soleil. Placez-la de façon stable, pas à l'envers. La voiture doit être stockée à l'intérieur ou à l'extérieur sous un abri.
4. La voiture doit être tenue à l'écart des objets chauds, tels que les cuisinières ou les radiateurs, sinon les pièces en plastique pourraient fondre. Pendant la charge, la voiture doit être tenue à l'écart des matériaux inflammables pour éviter tout risque d'incendie.
5. Rechargez à temps après utilisation. La charge doit être effectuée par des adultes. Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période, il doit être complètement chargé. Chargez-le chaque mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.
6. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la voiture. N'utilisez pas de solvants chimiques pour nettoyer les pièces en plastique. N'utilisez pas de savon ni d'eau pour nettoyer la voiture. Conduire par temps de pluie ou de neige peut endommager le moteur, la batterie et le système électrique.
7. Lors de l'arrêt ou du stockage de la voiture, coupez l'alimentation et assurez-vous que tous les interrupteurs sont en position « STOP » ou « OFF ».
8. N'utilisez pas de fusibles autres que ceux spécifiés pour ce produit.
9. Ne modifiez pas la structure du produit ni le système électrique. Les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués sous la direction du personnel professionnel ou technique compétent.
10. N'utilisez pas le produit à d'autres fins. Placez la batterie en respectant la polarité.
11. Le court-circuit de la borne négative de la batterie est interdit. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
12. Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
13. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves ou des piles de types différents.
14. La batterie déchargée doit être retirée correctement de la voiture et ne doit pas être laissée à la disposition des enfants.
15. Débranchez complètement les batteries lorsqu'elles ne sont pas utilisées et ne

DÉPANNAGE

La voiture ne bouge pas ou ne s'allume pas	Si l'interrupteur « power » est en position OFF
	Si le fusible ne fonctionne pas correctement
	Si la batterie n'est pas connectée, vérifier les fils rouge et noir.
	Si le chargeur est branché, la voiture ne s'allumera pas. Débrancher le chargeur.
	Si l'interrupteur à pédale ne fonctionne pas correctement
	Si les roues sont bloquées et ne peuvent pas tourner
La voiture roule lentement	Si la batterie n'est pas complètement chargée. Doit être chargée à temps
	S'il y a un problème avec les roues
	Si le poids du conducteur dépasse les spécifications
La batterie ne se charge pas	Si le chargeur ne fonctionne pas correctement
	Si la batterie a perdu sa capacité
	Si la connexion entre le chargeur et la batterie est défectueuse



ATTENTION:

1.Ce jouet produit des flashs qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibles.
2.Un entretien régulier est nécessaire pour garantir la sécurité du jouet.
3. Le jouet et en particulier les pièces suivantes doivent être vérifiés, entretenus et / ou remplacés régulièrement. Par exemple, les roulements, les freins, les roues, les vis, les boulons, les pièces de connexion et les stabilisateurs.
4. Aucune modification ne doit être effectuée sauf conformément aux instructions d'utilisation.
5.Réparer ou remplacer tout composant endommagé en temps voulu.
6. Éliminer toute arête vive créée par l'utilisation, par exemple le revêtement en plastique des guidons.
7.Les écrous auto-freinés et autres fixations auto-freinées peuvent perdre leur efficacité après démontage ou réassemblage.

⚠ UTILISATION DES PILES – AVERTISSEMENTS

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d'un adulte.
- Les piles ne doivent être rechargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte (+ et -).
- Les piles usées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Élimination des piles 

La pile finira par perdre sa capacité à conserver une charge. Selon la fréquence d'utilisation et les conditions d'utilisation, la pile devrait fonctionner entre un et trois ans.
Important ! Recyclez la pile usagée de manière responsable. La pile contient du plomb (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Il est illégal de l'incinérer, de jeter des piles au plomb ou de les éliminer dans la nature. Veuillez la remettre à votre centre de recyclage agréé local ou à un détaillant de piles pour une élimination sécuritaire.
Ne jetez pas la pile avec vos déchets ménagers ordinaires !

AIYAPLAY

IN260600174V01_DE_370-501V90

Elektrisches Aufsitzauto

Hollicy

MINI originale Genehmigung

Ausführungsnorm:
EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115



WICHTIG, FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

0-3


⚠ ACHTUNG

- Die Produkte sollten von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Es sollte Schutzausrüstung getragen werden.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr – Kleinteile. Im nicht zusammengebauten Zustand enthält das Produkt potenziell gefährliche Kleinteile. Bitte halten Sie kleine Kinder vom Spielzeug fern. Achten Sie auf mögliche Gefahren beim Gebrauch des Produkts in Bereichen außerhalb von Privatgrundstücken.
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Nr.	Teilebezeichnung	Bilder	MENGE	Nr.	Teilebezeichnung	Bilder	MENGE
1	Auto-Karosserie		1	2	Lenkrad		1
3	Vorderrad		2	4	Hinterrad		2
5	Hinterachse		1	6	Lenkachse		1
7	Antriebsmotor		2	8	Radabdeckung		4
9	Windschutzscheibe		1	10	Armaturenbrett-verkleidung		1
11	Rückenlehne		1	12	Außenspiegel (links und rechts)		2
13	Ladegerät		1	14	Fernbedienung		1
15	Kunststoffschlüssel		2	16	Benutzerhandbuch		1

⚠ ACHTUNG:

Das Handbuch und der Karton enthalten wichtige Informationen.
Bitte bewahren Sie sie für spätere Referenzen auf.

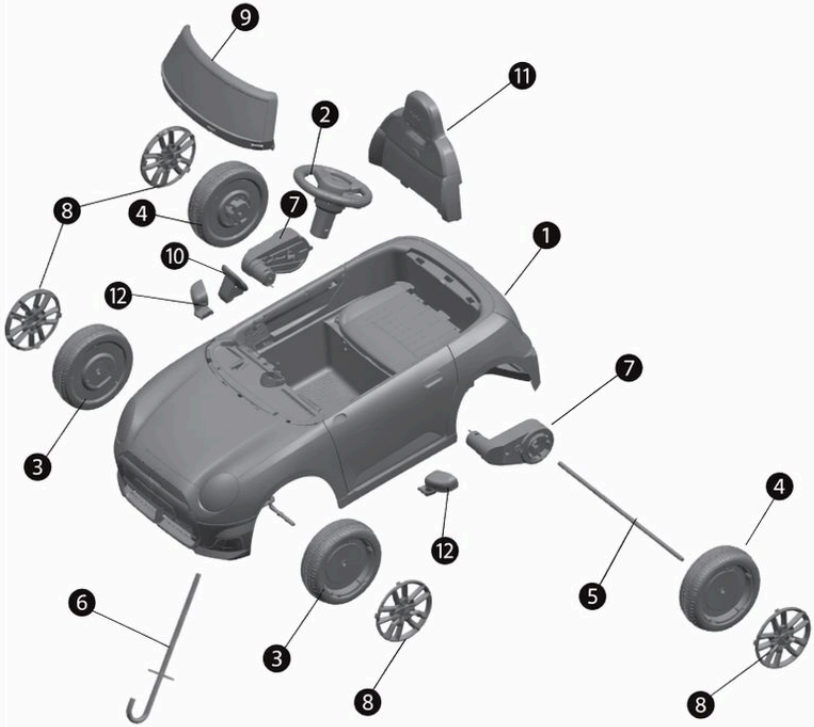



13



14



16

Werkzeuge:



Schraubendreher
(Nicht enthalten)



15

Haftungsausschluss:
Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Montagehilfe. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

⚠ ACHTUNG:

Dieses Produkt ist kein Fahrzeug für den Transport und darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Eltern sollten sicherstellen, dass Kinder vor der Benutzung entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben.
Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen mit Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu vermeiden.
Dieses Spielzeug erzeugt Blitze, die bei empfindlichen Personen epileptische Anfälle auslösen können.
Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
Schutzausrüstung sollte getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Batterie	10.8V3.1AH
Hauptmaterial	PP
Geeignetes Alter	37-95 Monate
Gewichtsgrenze	30kg
Produktgröße	96*55*47CM
Geschwindigkeit	3-6KM/H
Betriebsdauer	44 min nach 8-12 h Ladezeit (Ergebnisse variieren je nach Fahrbedingungen)
Ladegerät	Modell-Nr.: FY0131330900E Eingang AC 100-240V Ausgang DC 13.3V0.9A Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines nicht vom Hersteller mitgelieferten Ladegeräts kann das Produkt beschädigen.
Sicherung	Selbstzurücksetzende Sicherung

Montageanleitung

Der Zusammenbau des Autos darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
Achten Sie auf Kleinteile. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Kinder während des Zusammenbaus fern.
Die Verwendung ist für Kinder unter 36 Monaten verboten.
Bitte zählen Sie alle Teile sorgfältig, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, und entsorgen Sie den Plastikbeutel ordnungsgemäß. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, dürfen Kinder nicht mit dem Beutel spielen.

1. Muttern und Unterlegscheiben lösen


Drehen Sie die Karosserie um. Lösen Sie mit dem Kunststoffschlüssel ⑮, die Sicherungsmuttern von der Vorderachse und entfernen Sie dann die M8-Unterlegscheiben. Legen Sie sie zur späteren Verwendung beiseite.
ACHTUNG: Die zwei M10-Unterlegscheiben der Vorderachse müssen nicht entfernt werden.

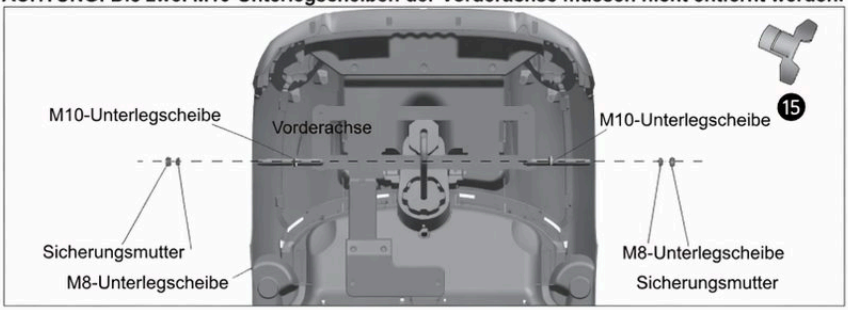

2. Montage der Hinterachse und des Motors


(a). Entfernen Sie die Lenkachse ⑥, und die Hinterachse ⑤,. Lösen Sie mit dem Kunststoffschlüssel ⑮, die Sicherungsmuttern von der Hinterachse ⑤, und entfernen Sie dann die M8-Unterlegscheiben. Legen Sie sie zur späteren Verwendung beiseite.

(b). Setzen Sie die Hinterachse ⑤, in die Karosserie ein und achten Sie darauf, dass sie zentriert ist. Unterscheiden Sie zwischen den linken und rechten Motoren anhand der L/R-Aufkleber auf den Motoren. Setzen Sie die Hinterradantriebsmotoren ⑦ von beiden Seiten in die Hinterachse ⑤ ein und schieben Sie sie in die Motorlöcher der Karosserie.

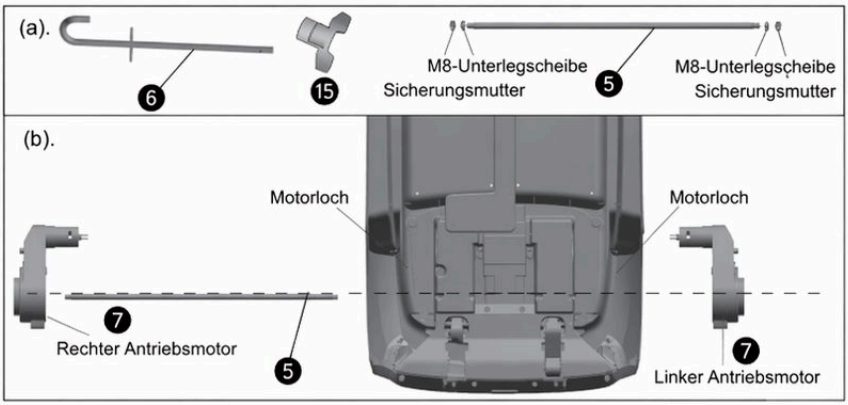

3. Montage der Vorder- und Hinterräder


Setzen Sie die vorderen Räder ❸ zusammen mit den M8-Unterlegscheiben in die Vorderachse ein. Setzen Sie die hinteren Räder ❹ zusammen mit den M8-Unterlegscheiben in die Hinterachse ❺ ein. Ziehen Sie mit dem Kunststoffschlüssel ⓯ die Kontermuttern an Vorderachse und Hinterachse ❺ fest. Drücken Sie die Radabdeckungen ❽ auf die Rillen aller Räder, bis sie einrasten.

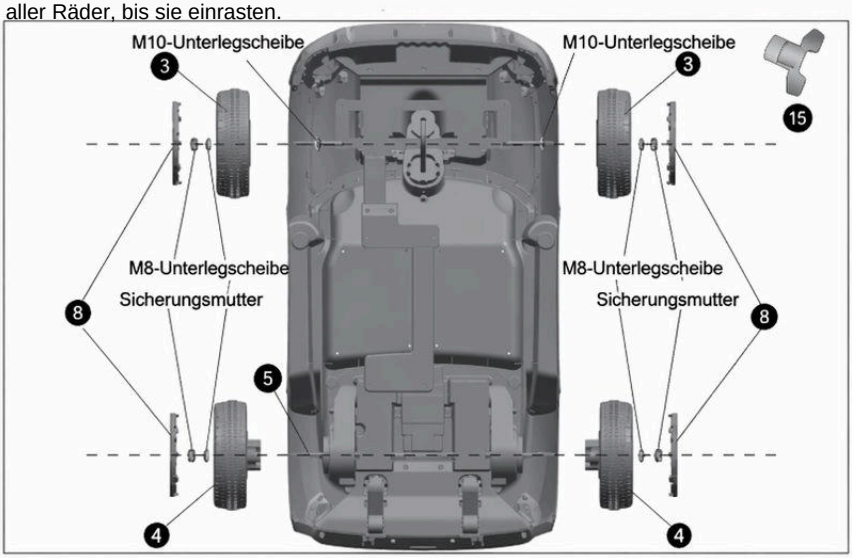

4. Montage der Lenkachse

(a). Setzen Sie die Lenkachse ❻ in die Öffnung des Lenkmotors ein.


(b). Achten Sie darauf, den Haken der Lenkachse ❻ in die Öffnung der Vorderachse einzuhaken.

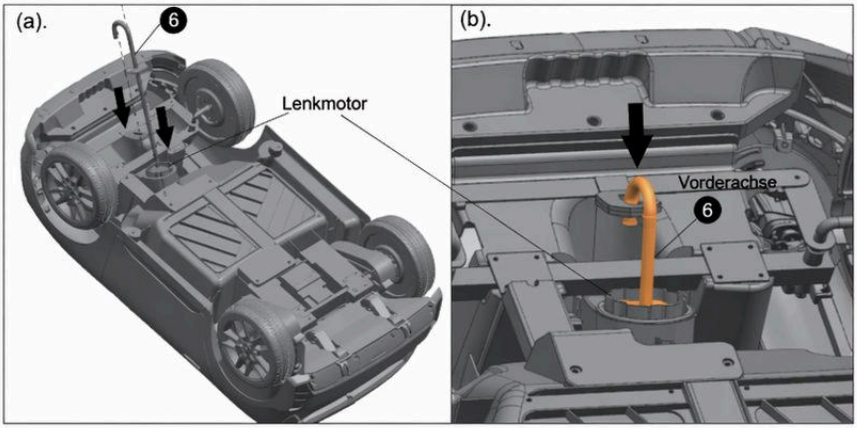

5.Zusammenbau des Lenkrads


(a) Drehen Sie das Auto auf den Kopf. Verbinden Sie das Lenkradkabel mit dem Kabel, das aus der Lenksäule kommt, und passen Sie die Stecker an. Stecken Sie die Kabel in die Öffnung der Säule.

(b) Richten Sie das Lenkrad ❷ und die Lenkachse ❻ aus und halten Sie die Lenkachse ❻ von unten fest. Passen Sie die Löcher im Lenkrad ❷ und die Löcher in der Lenkachse ❻ an , und befestigen Sie sie mit einem Schraubendreher mit der Schraube und der Sicherungsmutter.

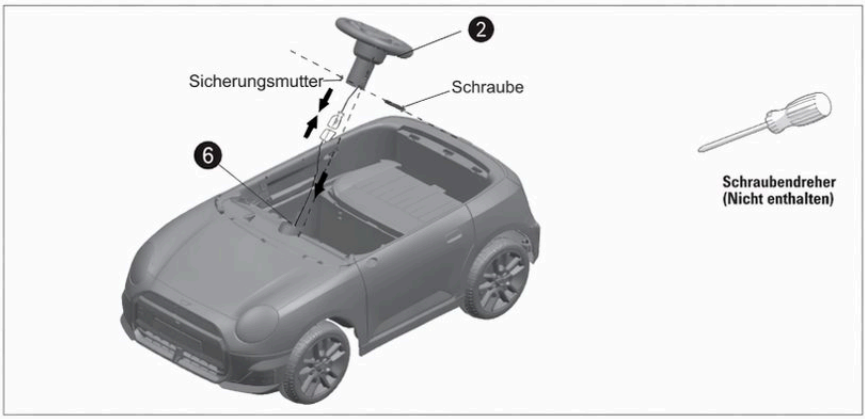


5.Zusammenbau der Armaturenbrettverkleidung

Befestigen Sie die Armaturenbrettverkleidung ❿ an der richtigen Position auf dem Armaturenbrett und drücken Sie sie fest in die vorgesehene Halterung.

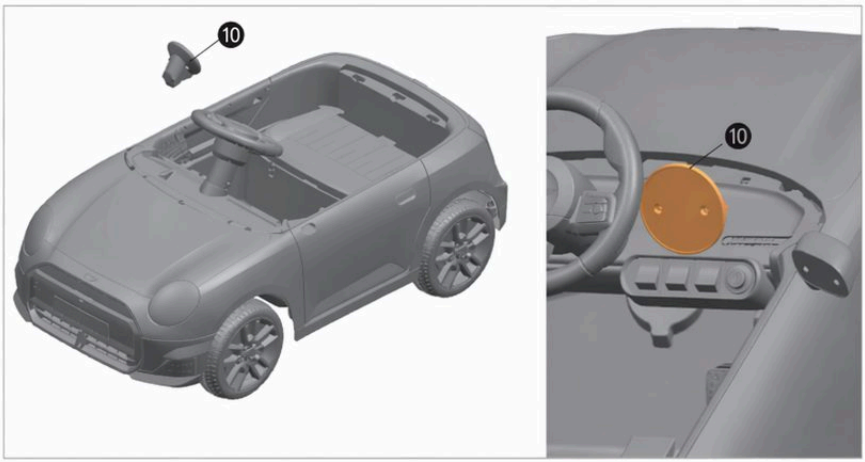


6. Zusammenbau der Außenspiegel

Setzen Sie die Haken der Spiegel ⓬ in die entsprechenden Öffnungen in der Karosserie ein. Stecken Sie die Haken ein und drücken Sie sie fest an ihren Platz.

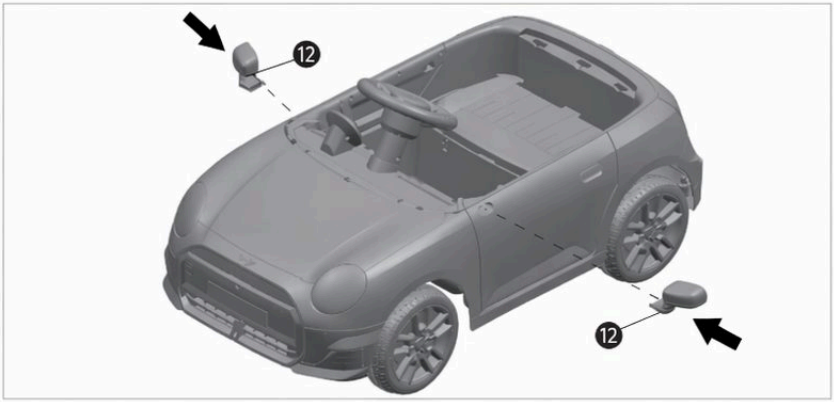

7. Zusammenbau der Windschutzscheibe


Setzen Sie die Haken der Windschutzscheibe ❾ in die entsprechenden Öffnungen in der Karosserie ein. Stecken Sie die Haken ein und drücken Sie sie fest an ihren Platz.

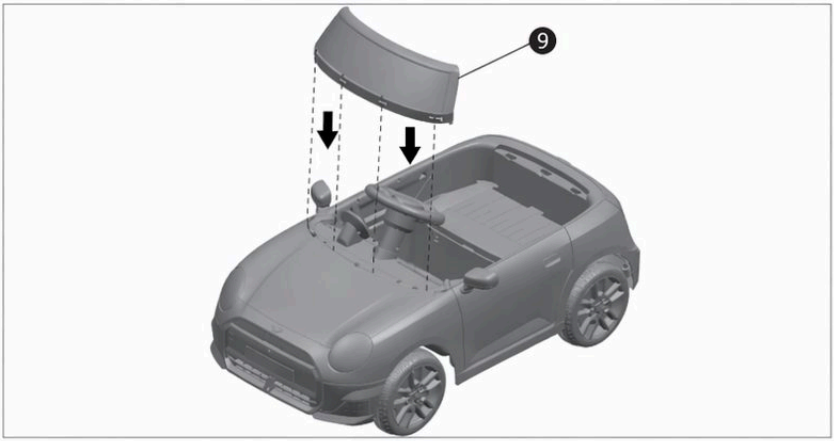

8. Batterieanschluss

(a). Verwenden Sie einen Schraubendreher, um zwei Schrauben vom Sitz zu lösen, und nehmen Sie dann den Sitz ab.

(b). Verbinden Sie die beiden roten Stecker, um die Stromversorgung herzustellen. Verbinden Sie die beiden Motorstecker. Befestigen Sie den Sitz am Fahrzeugkörper und ziehen Sie ihn mit zwei Schrauben mit einem Schraubendreher wieder fest.

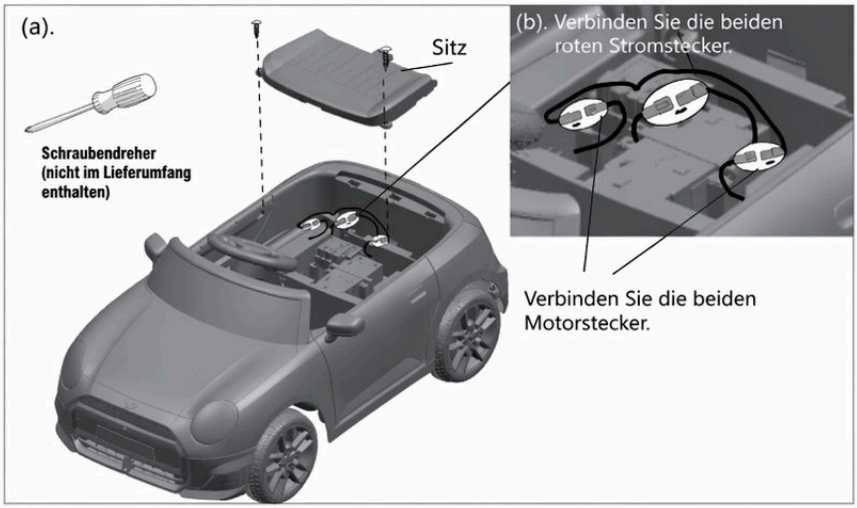

9. Rückenlehnenmontage

Setzen Sie die Haken der Rückenlehne ⓫ in die entsprechenden Öffnungen am Fahrzeugkörper ein. Setzen Sie die Haken ein und drücken Sie sie fest an.



SICHERHEITSHINWEISE

1. Die Installation und das Aufladen des Fahrzeugs müssen jederzeit unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
2. Dieses Produkt ist für Kinder im Alter von 37 bis 95 Monaten bestimmt, Gewichtsgrenze 30 kg.
3. Dieses Produkt ist ideal zum Fahren auf einer harten, ebenen Oberfläche.
4. Die Nutzung auf öffentlichen Straßen, auf der Fahrbahn, in Schlaglöchern und an Hängen ist strengstens verboten.
5. Vermeiden Sie das Fahren im Sand, auf Gras oder auf unebenem Boden.
6. Kindern sollten vollständige Anweisungen zur Bedienung des Autos gegeben werden. Eine unsachgemäße Bedienung kann zu Schäden oder Unfällen führen.
7. Während Kinder fahren, ist es die Pflicht der Eltern, sie jederzeit zu beaufsichtigen, um Unfälle zu vermeiden.
8. Vermeiden Sie das Fahren bei Regen oder auf überfluteten Wegen. Dies kann den Motor, die Schaltung und andere elektrische Geräte beschädigen.
9. Das Batterie-Ladegerät sollte von den Eltern regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Komponenten nicht beschädigt sind. Bitte stellen Sie die Verwendung ein, wenn Schäden festgestellt werden, bis diese vollständig behoben sind.
10. Um die Lebensdauer und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten und Schäden am Ladegerät, an der Batterie oder an der elektrischen Schaltung zu vermeiden, muss das Auto die Standardkonfiguration eines eigenen Ladegeräts und einer Stromversorgung verwenden.
11. Wiederaufladbare Akkus sollten vor dem Laden aus dem Spielzeug entnommen werden.
12. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, schalten Sie die Stromversorgung des Produkts aus und stellen Sie alle Schalter auf die Position „Stopp“ oder „Aus“.
13. Das mitgelieferte Ladegerät ist kein Spielzeug. Es ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
14. Die Verwendung von nicht vom Hersteller bereitgestellten Teilen ist streng verboten.
15. Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 3 Jahren ungeeignet.

⚠ ACHTUNG:

ACHTUNG: Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 3 Jahren ungeeignet.

ACHTUNG: Dieses Spielzeug erzeugt Blinklichter, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.

ANWENDUNGSANLEITUNG

1. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle folgenden Arbeiten erledigt sind.

● Befolgen Sie die Schritte gemäß der Anleitung, um die Montage des Autos abzuschließen, der Batterieanschluss wurde hergestellt und die Stromversorgung wurde eingeschaltet.

● Vergewissern Sie sich, dass alle Positionen, an denen Schrauben befestigt werden müssen, fest angezogen sind.

● Eltern oder Erziehungsberechtigte sollten sicherstellen, dass Kinder vor der Benutzung die Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben.

Um das Risiko während der Nutzung zu verringern, beachten Sie Folgendes:
Während der Fahrt sollte das Kind auf dem Autositz sitzen.

Erwachsene oder Eltern sollten beim Fahren des Kindes mehr Aufmerksamkeit und Anleitung geben und nicht weggehen.

Achten Sie auf die Fahrumgebung und fahren Sie auf einer harten, ebenen Oberfläche, nicht in einer unsicheren Umgebung.

Zum Beispiel:

a. Gräben, Flussufer, Hänge oder unebenes Gelände;

b. Straßen oder andere Bereiche zum Fahren und Gehen;

c. Hindernisse, die leicht getroffen werden und Verletzungen verursachen können;

d. Andere unsichere Bereiche.

Um Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt bitte nur tagsüber oder an hellen Orten und vermeiden Sie die Verwendung bei schlechter Sicht.

SICHERUNG

Dieses Auto verfügt über eine selbst zurücksetzende Sicherung. Wenn das Auto während der Fahrt plötzlich stoppt, wird dies hauptaschlich durch eine plötzliche Stromspitzenüberschreitung verursacht, die dazu führt, dass die Sicherung auslöst. Stoppen Sie dann den Betrieb für ca. 8 Sekunden, und diese Sicherung kann zurückgesetzt werden. Schalten Sie dann den Netzschalter wieder ein. Um ein Auslösen der Sicherung und eine Unterbrechung der Stromversorgung zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte.


Dieses Produkt darf nicht überlastet werden, die maximale Belastung beträgt 30 kg.

Ziehen Sie nichts hinter dem Produkt her.


Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Batterien und andere elektrische Komponenten eindringen.


Verändern Sie nicht das Schaltkreis-System und die Struktur des Produkts.

2. Bedienung (Funktionsübersichtsdiagramm)

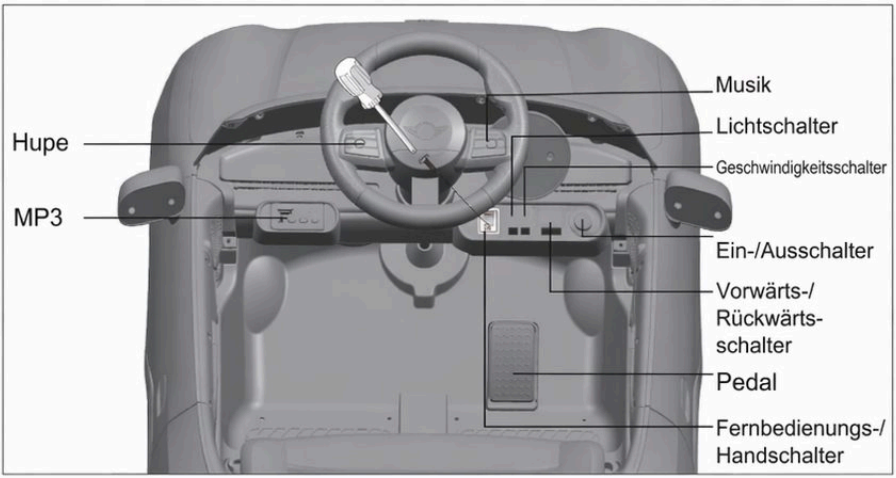

MP3-Player

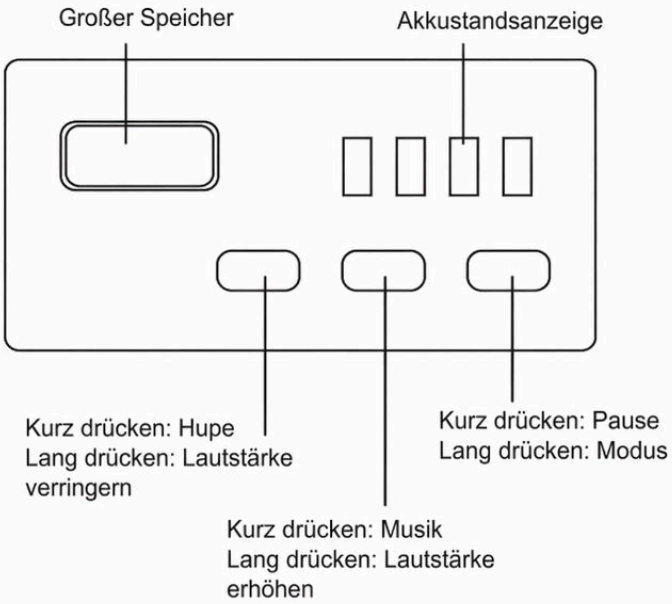

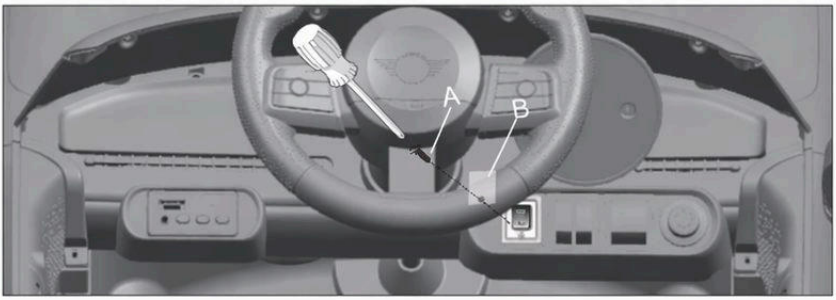

A.Entfernen Sie die Schraube an der Schutzabdeckung (am Armaturenbrett) mit einem Schraubendreher.
B.Entfernen Sie die Schutzabdeckung.
(TIPP: Bewahren Sie die Schutzabdeckung und die Schraube für die zukünftige Verwendung auf.)



Fernsteuerung

Manuelle Steuerung

Bedienen Sie die Produktsteuerung über Fernbedienung oder Fußpedal.

RC: Fernsteuerung

Schalten Sie den Schalter in die Position „RC“, wird das Lenken und die Bewegung des Produkts über die Fernbedienung gesteuert; das Pedal kann nicht verwendet werden.


MC: Manualle Steuerung

Schalten Sie den Schalter in die Position „MC“, um die Fernbedienungs-funktion auszuschalten. Das Lenken des Produkts erfolgt über das Lenkrad, die Bewegung über das Pedal.

ACHTUNG:

Die Schutzabdeckung „RC / MC“ muss von Erwachsenen entfernt werden. Dieser Schalter darf nur von Erwachsenen bedient werden.

Anleitung für die Fernbedienung

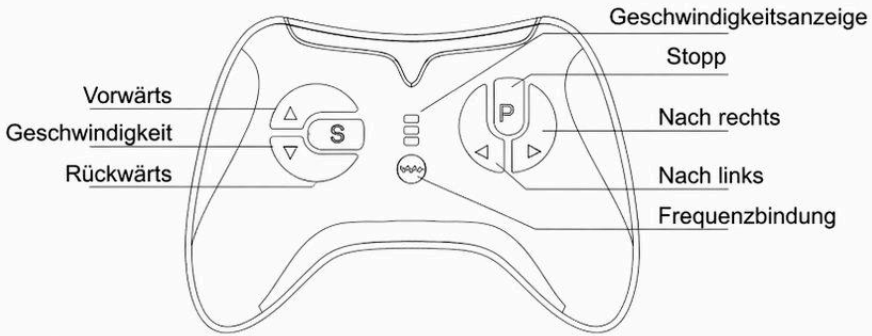

2.4G Fernbedienung – Kopplungsverfahren

Diese Fernbedienung verfügt über eine Speicherfunktion, um die Verbindung mit Ihrem Fahrzeug aufrechtzuerhalten. Beim Austausch der Batterien müssen Sie die Fernbedienung nicht erneut koppeln.

1. Halten Sie die Taste „Frequenzbindung“ länger als drei Sekunden gedrückt, bis die LED-Leuchten blinken.
2. Schalten Sie das Fahrzeug ein. Die LED-Leuchten hören auf zu blinken und leuchten dauerhaft.
3. Warten Sie 10 Sekunden, um die Verbindung im Standby-Modus zu bestätigen, und drücken Sie dann eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um zu aktivieren.

Tastensymbole: „△“ Vorwärts, „▽“ Rückwärts, „◁“ Nach links, „▷“ Nach rechts, „S° Geschwindigkeit, „P° Stopp.

- Frequenzbindungstaste: Zum Aktivieren der Kopplung.
- „S“-Taste – Geschwindigkeits-Taste: stellt die Geschwindigkeit auf niedrig, mittel oder hoch ein. Das Licht in der Mitte der Fernbedienung zeigt die Geschwindigkeitsstufe an.
- „P“-Taste – Park-Taste: deaktiviert die Fahrzeugbewegung und hält das Fahrzeug geparkt.

Dadurch werden alle Bewegungen deaktiviert, während das Licht blinkt, und es wird verhindert, dass das Fahrzeug durch das Gaspedal oder die Fernbedienung bewegt wird. Um die Stromversorgung zu aktivieren, drücken Sie die „P°-Taste.

⚠ ACHTUNG:


Die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Sie ist nur für die Verwendung durch Erwachsene vorgesehen und darf nicht von Kindern benutzt werden. Eine enge Aufsicht durch Erwachsene ist jederzeit erforderlich. Die Empfangsreichweite kann durch Wetter, Batterie und andere Umweltbedingungen erheblich beeinträchtigt werden.

⚠ ACHTUNG:

1. Wenn Sie das Auto in Betrieb nehmen, sollte der Abstand zwischen dem Auto, in dem das Kind sitzt, und der von Erwachsenen bedienten Fernsteuerung nicht mehr als 10 Meter betragen.
2. Die Fernsteuerung ist kein Spielzeug. Sie ist nur für die Benutzung durch Erwachsene bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden. Eine enge Aufsicht durch Erwachsene ist jederzeit erforderlich. Der Empfangsbereich kann sich erheblich durch Wetter, Batterien und andere Umgebungsbedingungen ändern. Halten Sie sich von Kindern fern.
3. Lesen Sie vor der Verwendung der Fernsteuerung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bedienen Sie zunächst das leere Auto. Erst wenn Sie die Bedienung kennen, können Sie die Fernsteuerung mit dem Kind im Auto verwenden.
4. Dieses Produkt darf nicht auf öffentlichen Straßen und in Bereichen mit Wasser und Hindernissen verwendet werden.
5. Um Schäden an der Elektronik zu vermeiden, halten Sie die Fernsteuerung von Nässe und Regen fern.
6. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien und keine Batterien verschiedener Marken.
7. Um Schäden an der Fernsteuerung zu vermeiden, nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernsteuerung längere Zeit nicht verwenden, um ein Auslaufen der Batterien und Korrosion der Elektronik zu vermeiden.
8. Vermeiden Sie es, die Fernsteuerung während der Nutzung fallen zu lassen.
9. Legen Sie Batterien mit der richtigen Polarität ein, um einen Kurzschluss der Batterien zu vermeiden.
10. Das Aufladen muss von Erwachsenen durchgeführt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
11. Entladene Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden, um Kinder davor zu schützen, damit zu spielen.
12. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, handhaben Sie die Batterie ordnungsgemäß und verhindern Sie, dass Kinder damit spielen.
13. Wenn die Reichweite der Fernsteuerung weniger als 3 Meter beträgt, ist die Batterie in der Fernsteuerung möglicherweiss leer. Bitte ersetzen Sie 2 Stück AAA-Alkalibatterien.

So legen Sie Batterien ein:


Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube auf der Rückseite der Fernsteuerung, öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und legen Sie zwei AAA 1,5V-Alkalibatterien gemäß der Abbildung ein (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten), schließen Sie dann die Batteriefachabdeckung und befestigen Sie sie mit der Schraube.



LADEWEG

- Aus Sicherheitsgründen darf das Laden nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie vor der ersten Verwendung den Sitz und verbinden Sie zwei rote Stecker, um eine Verbindung mit der Batterie herzustellen. Die Batterie sollte vor der Verwendung 8–12 Stunden geladen werden.
- Die Ladebuchse befindet sich in der Nähe des Sitzes. Befolgen Sie die Anweisungen zum Laden der Batterie.
- Wenn das Auto langsamer wird, muss es 8–12 Stunden geladen werden, maximal 20 Stunden.

1. Stecken Sie zuerst den Stecker des Ladegeräts in den Ladeanschluss. (Das Auto kann nicht verwendet werden.)
2. Stecken Sie dann das Ladegerät in die Steckdose.

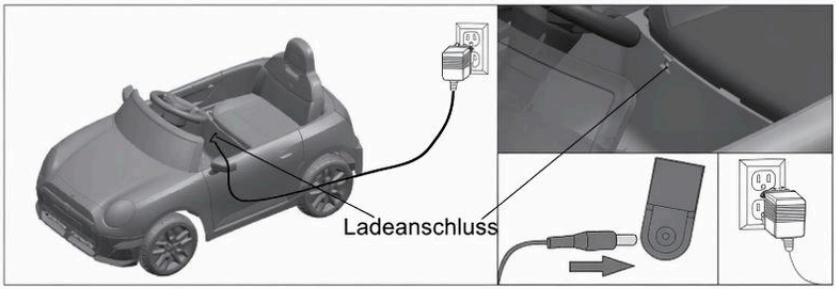

⚠ ACHTUNG:

- Ladegerät und Batterie sind kein Spielzeug. Halten Sie sie von Kindern fern.
- Überprüfen Sie vor dem Laden, ob Ladegerät, Batterie und Stecker in Ordnung sind. Wenn Sie beschädigte Teile feststellen, dürfen Sie das Gerät nicht mehr verwenden und müssen es sofort außer Betrieb nehmen. Verwenden Sie es erst wieder, wenn es vollständig repariert wurde.
- Die Batterie wird beim Laden leicht warm. Das ist normal. Wenn nicht, kann dies durch einen Kurzschluss des Ladegeräts oder der Leiterplatte verursacht werden.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet werden soll, muss es vollständig geladen werden. Laden Sie es außerdem alle 3 Monate, um die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.

WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden”
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.”
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.”
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.”

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.”
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen”
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch”

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird”
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

WARTUNG UND PFLEGE

1. Vor der Verwendung sollten Eltern überprüfen, ob alle Teile wie Batterien, Ladegerät, Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Teile in gutem Zustand sind, überprüfen, ob die Schrauben locker sind und ob potenzielle Sicherheitsrisiken bestehen. Beschädigte Teile sollten vor der Verwendung repariert werden.
2. Nach einer gewissen Nutzungszeit des Produkts verwenden Sie eine kleine Menge Schmieröl auf den beweglichen Teilen, um Verschleiß und Rost zu verhindern.
3. Halten Sie das Auto von Feuer und direkter Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie es stabil auf, nicht auf den Kopf. Das Auto sollte drinnen oder draußen unter einer Abdeckung aufbewahrt werden.
4. Das Auto sollte von heißen Gegenständen, wie Öfen oder Heizgeräten, ferngehalten werden, da die Kunsttoffteile schmelzen können. Beim Laden sollte das Auto von brennbaren Materialien ferngehalten werden, um zu verhindern, dass es Feuer fängt.
5. Laden Sie das Auto nach der Verwendung auf. Die Aufladung sollte von Erwachsenen durchgefüIrt werden. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, muss es vollständig aufgeladen werden. Laden Sie es jeden Monat auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
6. Zum Reinigen des Autos muss ein weiches Tuch verwendet werden. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel zur Reinigung der Kunststoffteile. Verwenden Sie keine Seife und kein Wasser zur Reinigung des Autos. Bei Fahrten bei Regen oder Schnee kann Wasser den Motor, die Batterie und das Schaltsystem beschädigen.
7. Beim Abstellen oder Aufbewahren des Autos schalten Sie bitte den Strom aus und stellen Sie sicher, dass sich alle Schalter in der Position „STOPP“ oder „AUS“ befinden.
8. Verwenden Sie keine Sicherungen, die von den Spezifikationen dieses Produkts abweichen.
9. Verändern Sie nicht die Produktstruktur und das Schaltsystem. Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen unter Anleitung von Fach- oder technischem Personal durchgeführt werden.
10. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke. Legen Sie die Batterie mit der richtigen Polarität ein.
11. Ein Kurzschluss der Batterie ist verboten. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
12. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
13. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen.
14. Eine leere Batterie sollte ordnungsgemäß aus dem Auto entfernt und Kindern nicht zum Spielen gegeben werden.
15. Trennen Sie die Batterien vollständig ab, wenn sie nicht verwendet werden, und lassen Sie sie nicht angeschlossen.

FEHLERBEHEBUNG

Auto bewegt sich nicht oder lässt sich nicht einschalten	Wenn der „Power"-Schalter auf AUS steht
	Wenn die Sicherung nicht ordnungsgemäß funktioniert
	Wenn die Batterie nicht angeschlossen ist, überprüßen Sie die roten und schwarzen Kabel.
	Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, lässt sich das Auto nicht einschalten. Ladegerät abziehen.
	Wenn der Fußschalter nicht ordnungsgemäß funktioniert
	Wenn die Räder blockiert sind und sich nicht drehen können
Auto fährt langsam	Wenn die Batterie nicht vollständig geladen ist. Muss rechtzeitig aufgeladen werden
	Wenn es ein Problem mit den Rädern gibt
	Wenn das Gewicht des Fahrers die Spezifikationen übersteigt
Batterie lässt sich nicht aufladen	Wenn das Ladegerät nicht funktioniert
	Wenn die Batterie ihre Kapazität verloren hat
	Wenn die Verbindung zwischen Ladegerät und Batterie geladen ist



ACHTUNG:

1. Dieses Spielzeug erzeugt Lichtblitze, die bei empfindlichen Personen Anfälle auslösen können.
2. Regelmäßige Wartung ist erforderlich, um die Sicherheit des Spielzeugs zu gewährleisten.
3. Das Spielzeug und insbesondere die folgenden Teile sollten regelmäßig überprüft, gewartet und/oder ersetzt werden. Zum Beispiel die Lager, Bremsen, Räder, Schrauben, Bolzen, Verbindungsstücke und Stabilisatoren.
4. Es dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, außer entsprechend der Gebrauchsanweisung.
5. Beschädigte Komponenten sind rechtzeitig zu reparieren oder auszutauschen.
6. Entfernen Sie scharfe Kanten, die durch den Gebrauch entstehen, zum Beispiel an der Kunststoffverkleidung der Lenkergriffe.
7. Selbstsichernde Muttern und andere selbstsichernde Befestigungen können ihre Wirksamkeit nach der Demontage oder Modell demontieren verlieren.

⚠ WARNUNGEN ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Entsorgung von Batterien





Die Batterie verliert letztendlich die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Häufigkeit der Nutzung und den unterschiedlichen Bedingungen sollte die Batterie ein bis drei Jahre lang funktionieren.
Wichtig! Entsorgen Sie die leere Batterie verantwortungsbewusst. Die Batterie enthält Blei (Elektrolyt) und muss ordnungsgemäß und gesetzeskonform entsorgt werden. In den meisten Gebieten ist es illegal, Batterien, die Blei-Säure enthalten, zu verbrennen oder auf Mülldeponien zu entsorgen. Bitte geben Sie sie bei Ihrem örtlichen zugelassenen Recyclingzentrum oder bei einem Batteriehändler zur sicheren Entsorgung ab.
Entsorgen Sie die Batterie nicht im normalen Hausmüll!

AIYAPLAY

IN260600174V01_ES_370-501V90

Coche eléctrico para montar

Hollicy

MINI

Autorización oficial de MINI

Norma ejecutiva:

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115



IMPORTANTE, CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LÉALO ATENTAMENTE.

0-3


⚠ ADVERTENCIA

- El producto debe ser montado por un adulto.
- Se debe usar equipo de protección.
- No debe usarse en el tráfico.
- No es adecuado para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia: piezas pequeñas. En estado sin montar, contiene potencialmente piezas pequeñas peligrosas. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Preste atención a los peligros potenciales al usar el juguete en áreas distintas a terrenos privados.
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 3 años debido a su velocidad máxima.

N.º	Nombre de la pieza	Imágenes	CANT.	N.º	Nombre de la pieza	Imágenes	CANT.
1	Carrocería del coche		1	2	Volante		1
3	Rueda delantera		2	4	Rueda trasera		2
5	Eje trasero		1	6	Eje de dirección		1
7	Motor de tracción		2	8	Tapa de la rueda		4
9	Parabrisas		1	10	Moldura del salpicadero		1
11	Respaldo		1	12	Retrovisores (izquierdo y derecho)		2
13	Cargador		1	14	Mando a distancia		1
15	Llave de plástico		2	16	Manual de usuario		1

⚠ ADVERTENCIA:

El manual y la caja contienen información importante, consérvelos adecuadamente para futuras consultas.

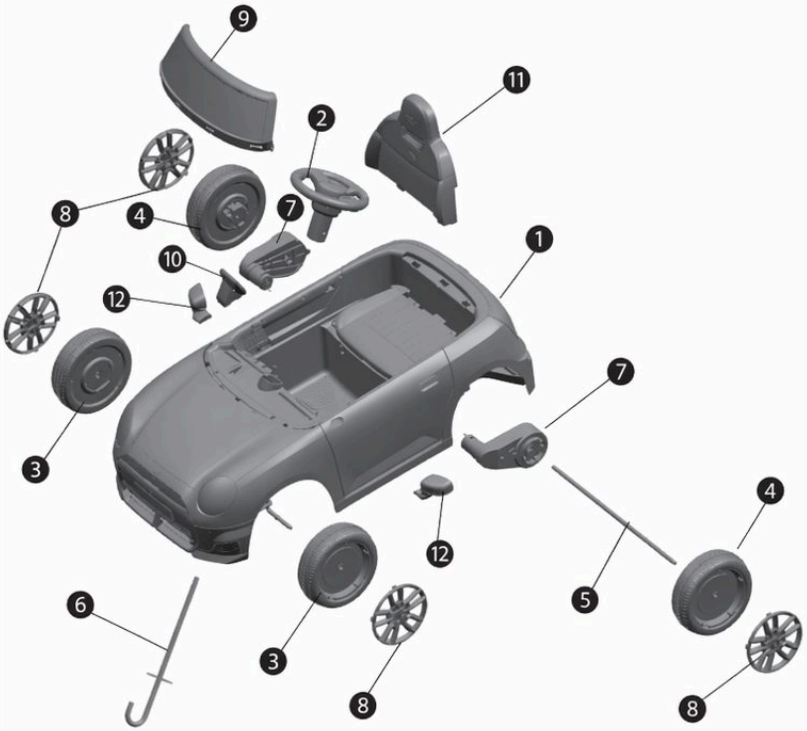



13



14



16

Herramientas:



Destornillador
(No incluido)



15

Descargo de responsabilidad:
Las imágenes de estas instrucciones son solo para referencia de montaje. Consulte el producto real.

⚠ ADVERTENCIA:

Este producto no es un vehículo de transporte y debe usarse bajo la supervisión de un adulto. Los padres deben asegurarse de que los niños hayan tomado las medidas de seguridad antes de su uso.
El juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.
No apto para niños menores de 36 meses.
Este juguete no tiene freno.
Se debe usar equipo de protección. No debe usarse en el tráfico.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Batería	10.8V3.1AH
Material principal	PP
Edad adecuada	37-95 meses
Límite de peso	30kg
Tamaño del producto	96*55*47CM
Velocidad	3-6KM/H
Tiempo de uso	44 min después de 8-12h de carga (Los resultados varían según las condiciones de conducción)
Cargador	N.° de modelo: FY0131330900E Entrada AC 100-240V Salida DC 13.3V0.9A Use únicamente el cargador suministrado. El uso de un cargador no suministrado por el fabricante puede dañar el producto.
Fusible	Fusible de reinicio automático

Instrucciones de montaje

El montaje del coche debe ser realizado por adultos.
Tenga cuidado con las piezas pequeñas. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga a los niños alejados durante el montaje. No está permitido que utilicen este producto los niños menores de 36 meses.
Por favor, cuente todas las piezas detenidamente antes de montar el coche y elimine la bolsa de plástico correctamente. Para evitar el riesgo de asfixia, los niños no pueden jugar con la bolsa.

1.Afloje las tuercas y arandelas


Dé la vuelta al cuerpo del coche. Usando la llave de plástico ⑮, afloje las tuercas de seguridad del eje delantero, luego retire las arandelas M8. Guárdelas para uso futuro.
ATENCIÓN: No es necesario retirar dos arandelas M10 del eje delantero.

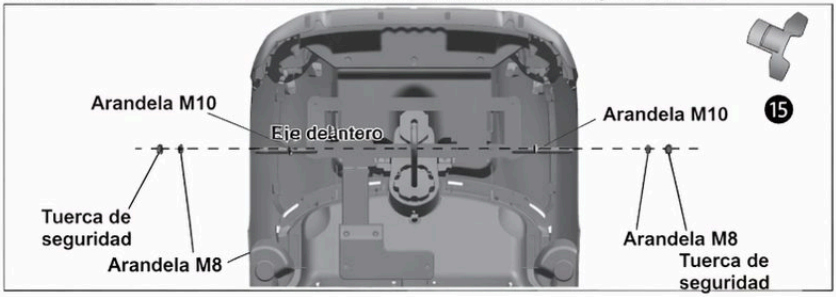

2.Montaje del eje trasero y los motores


(a). Retire el eje de dirección ❻ **y el eje trasero** ❺. Usando la llave de plástico ⑮, afloje las tuercas de seguridad del eje trasero ❺, luego retire las arandelas M8. Guárdelas para uso futuro.

b. Inserte el eje trasero ❺ en el cuerpo del coche, asegurándose de que el eje trasero ❺ quede centrado. Distinga entre los motores izquierdo y derecho mediante las etiquetas L/R en los motores. Inserte los motores de tracción trasera ❼ en el eje trasero ❺ por ambos lados, y empújelos en los orificios de los motores del cuerpo del coche.

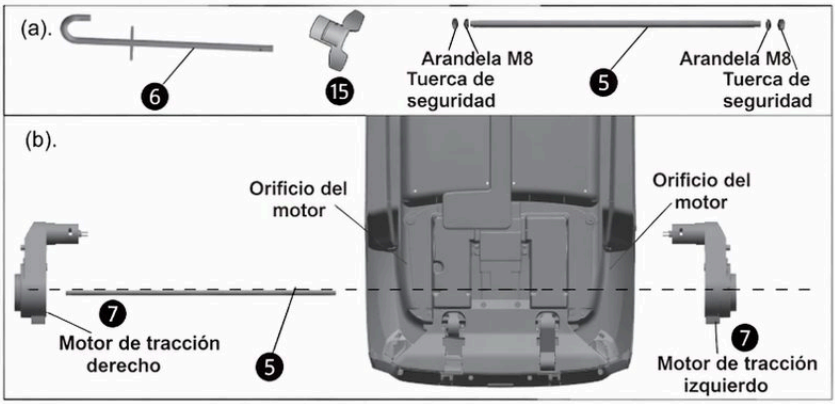

3.Ensamblaje de las ruedas delantera y trasera


Inserte las ruedas delantera 8 junto con las arandelas M8 en el eje delantero. Inserte las ruedas traseras 4 junto con las arandelas M8 en l eje trasero 5. Utilizando la llave de plástico 15, asegure las tuercas de seguridad en los ejes delantero y trasero **5**. Mientras aplica presión, encaje las tapas de las ruedas 8 en las ranuras de todas las ruedas.

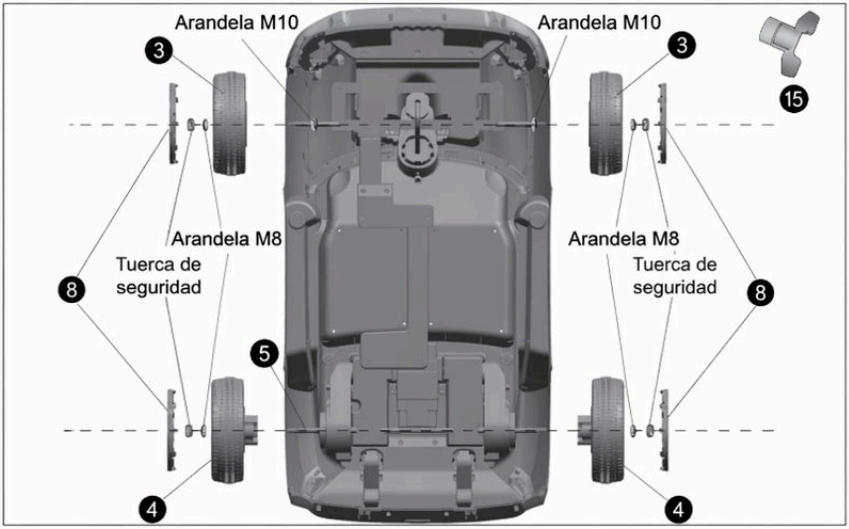

4.Ensamblaje del eje de dirección

(a). Inserte el eje de dirección 6 en el orificio del motor de dirección.


(b). Asegúrese de enganchar el gancho del eje de dirección 6 en el orificio del eje delantero.

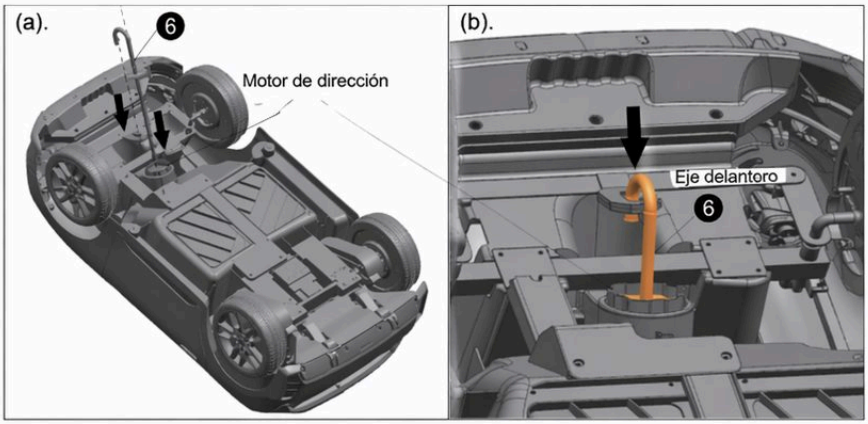

5. Ensamblaje del volante


(a). Dé la vuelta al cuerpo del automóvil. Conecte el cable del volante, que sale de la columna de dirección, y haga coincidir los conectores; inserte los cables en el orificio de la columna.

(b). Alinee el volante ❷ y el eje de dirección ❻, y sostenga el eje de dirección ❻ desde abajo; haga coincidir los orificios del volante ❷ con los orificios del eje de dirección ❻ y use un destornillador para fijarlos con el tornillo y la tuerca de bloqueo.

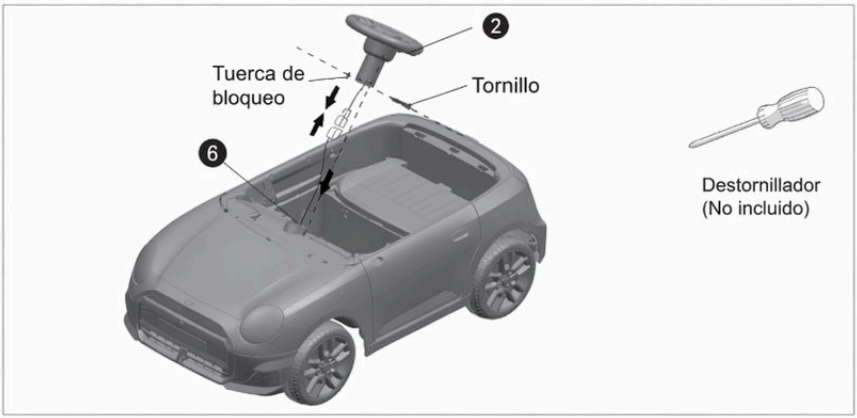


5. Ensamblaje del embellecedor del tablero

Coloque el embellecedor del tablero ❿ en la posición correcta del tablero y presiónelo firmemente hasta que encaje en su lugar.

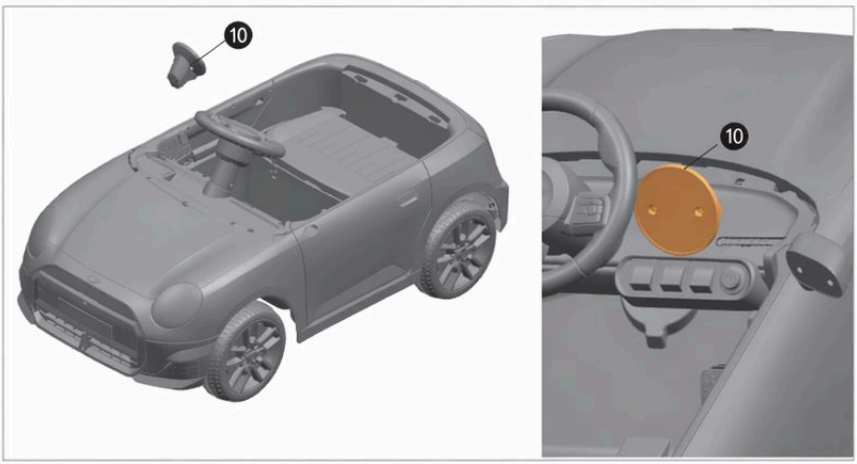


6. Montaje de los espejos

Haga coincidir los ganchos de los espejos ⓬ con las aberturas correspondientes en la carrocería del coche. Inserte los ganchos y presiónelos firmemente en su lugar.

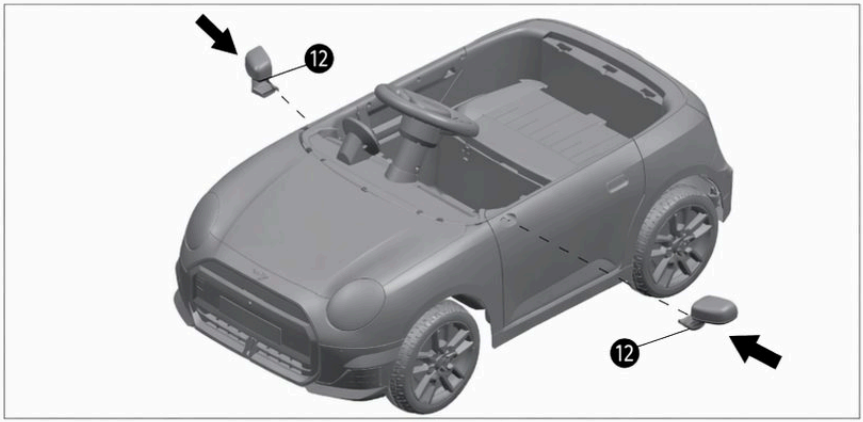

7. Montaje del parabrisas


Haga coincidir los ganchos del parabrisas ❾ con las aberturas correspondientes en la carrocería del coche. Inserte los ganchos y presiónelos firmemente en su lugar.

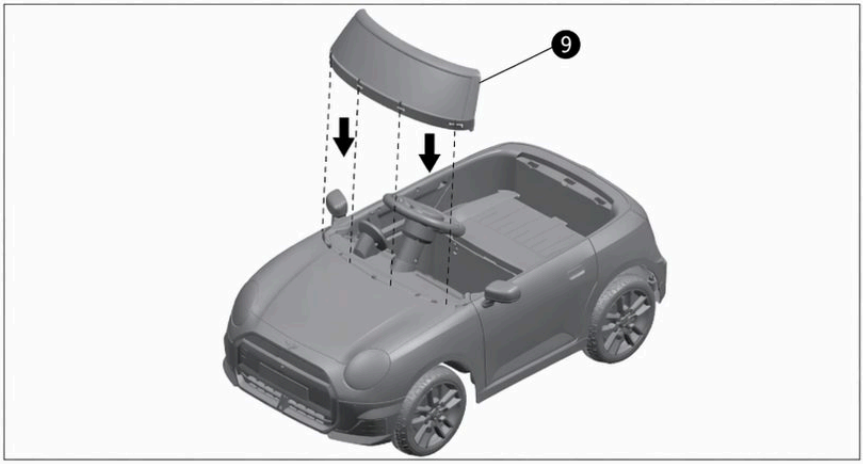

8.Conexión de la batería

(a). Use un destornillador para aflojar dos tornillos del asiento, luego retire el asiento.

(b). Empareje dos conectores rojos para conectar la alimentación. Empareje dos conectores del motor. Coloque el asiento en la carrocería del automóvil y use un destornillador para volver a apretarlo con dos tornillos.

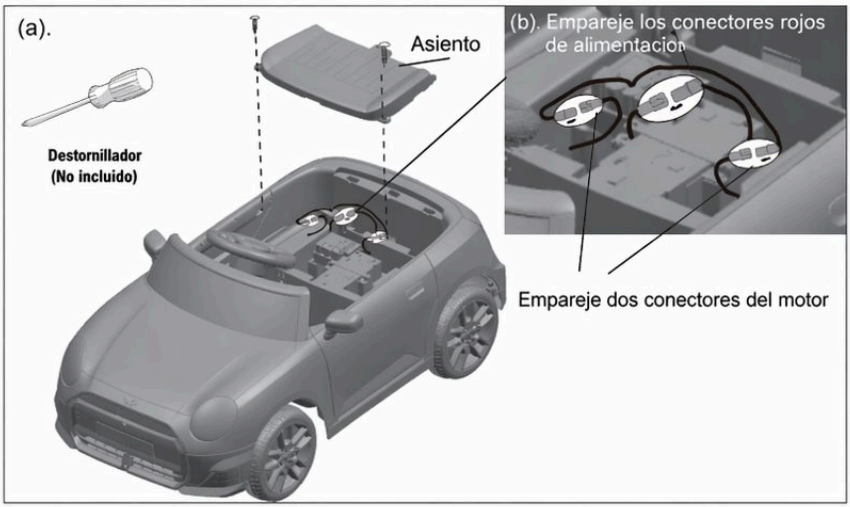

9.Montaje del respaldo

Alinee los ganchos del respaldo ⓫ con las aberturas correspondientes en la carrocería del automóvil. Inserte los ganchos y empújelo firmemente hasta que encaje en su lugar.



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

1. La instalación y la carga del vehículo deben realizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.
2. Este producto está limitado a niños de 37 a 95 meses de edad, con un límite de peso de 30 kg.
3. Este producto es ideal para conducir sobre una superficie dura y plana.
4. Está estrictamente prohibido en las calles o en la carretera, en baches y en pendientes.
5. Evite conducir sobre arena, césped o terreno irregular.
6. Los niños deben recibir instrucciones completas sobre el funcionamiento del automóvil. Un manejo incorrecto puede causar daños o accidentes.
7. Mientras los niños estén conduciendo, es deber de los padres supervisarlos en todo momento para evitar accidentes.
8. Evite conducir bajo la lluvia o por caminos inundados. De lo contrario, podría dañar el motor, el circuito y otros equipos eléctricos.
9. Los padres deben inspeccionar regularmente el cargador de la batería para asegurarse de que los cables, enchufes, carcasas y demás componentes no estén dañados. Deje de usarlo si detecta algún daño, hasta que esté completamente reparado.
10. Para garantizar la vida útil y la seguridad del producto, evite dañar el cargador, la batería o el circuito eléctrico; el automóvil debe utilizar la configuración predeterminada de un cargador y una fuente de alimentación dedicados.
11. Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
12. Cuando no utilice el producto, corte la alimentación del producto y coloque todos los interruptores en la posición de “stop” (parada) u "off" (apagado).
13. El cargador proporcionado no es un juguete. Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
14. Está estrictamente prohibido usar piezas no proporcionadas por el fabricante.
15. Este juguete no es adecuado para niños menores de 3 años debido a su velocidad máxima.

⚠ ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA: Este juguete no es adecuado para niños menores de 3 años debido a su velocidad máxima.

ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de usarlo, asegúrese de que se hayan realizado todas las siguientes acciones.


- Siga los pasos descritos de acuerdo con las instrucciones para completar la instalación del automóvil, que el enchufe de la batería se haya conectado y que el suministro de energía se haya encendido.
- Asegúrese de que todas las posiciones que requieren que los tornillos estén bien fijados.
- Padres o tutores deben asegurarse de que los niños hayan tomado las medidas de seguridad antes de usarlo.

Para reducir el riesgo durante el uso, tenga en cuenta lo siguiente: Al conducir el automóvil, el niño debe sentarse en el asiento del automóvil.
Los adultos o padres deben tener más cuidado y brindar orientación cuando el niño conducza y no pueda alejarse.
Preste atención al entorno de conducción y conduzca sobre una superficie dura y plana, no en un entorno inseguro.
Por ejemplo:
a. Las zanjas, la orilla del río, la pendiente o el terreno irregular;
b. Carreteras u otros lugares para conducir y caminar;
c. Los obstáculos que se golpean fácilmente y causan lesiones;
d. Otras zonas inseguras.
Para evitar accidentes, utilícelo solo durante el día o en lugares iluminados, evite usarlo con poca visibilidad.


FUSIBLE


Este automóvil tiene un fusible de reinicio automático; si el automóvil se detiene repentinamente durante la conducción, se debe principalmente a que la corriente instantánea excede el límite, lo que hace que el fusible se dispare. Entonces, simplemente deje de operar durante aproximadamente 8 segundos y este fusible se puede restablecer. Luego encienda nuevamente el interruptor de encendido.
Para evitar que el fusible se dispare y se corte el suministro de energía, preste atención a los siguientes puntos.
Este producto no debe sobrecargarse, la carga máxima es de 30 kg.
No arrastre nada detrás del producto.
No permita que entre agua u otro líquido en las baterías y otros componentes eléctricos.
No cambie el sistema de circuito ni la estructura del producto.

2. Diagrama de referencia de funcionamiento

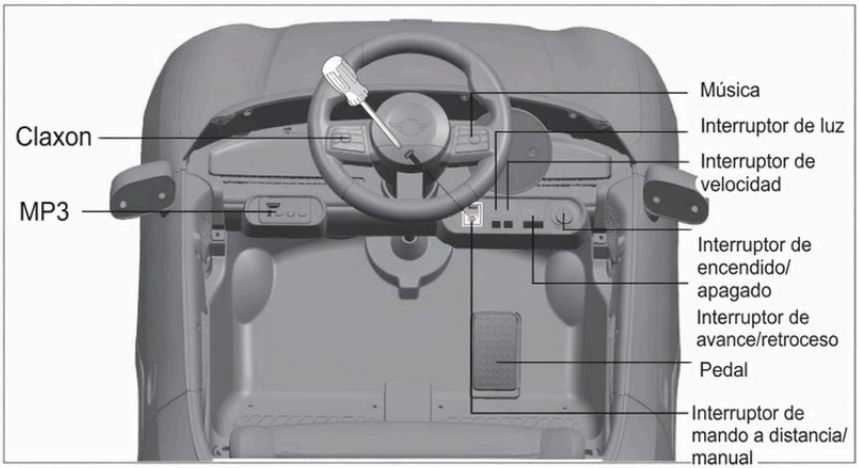


Reproductor MP3

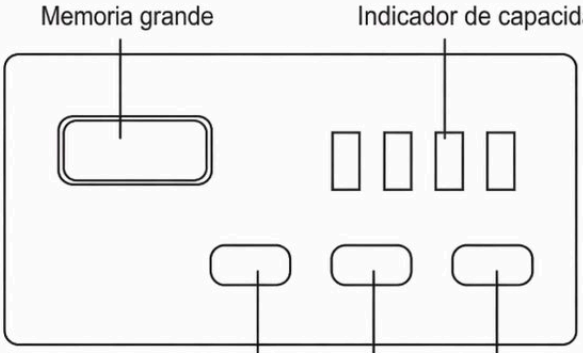

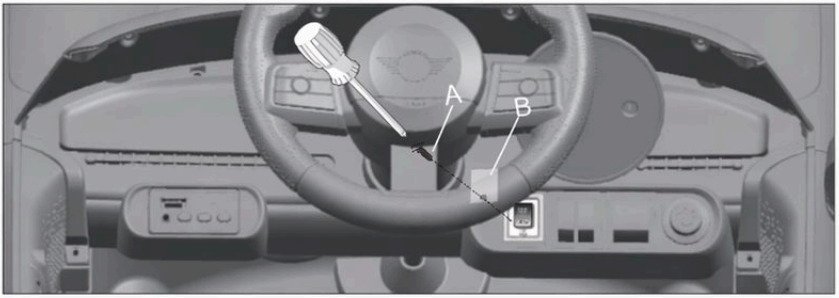

A.Retire el tornillo de la tapa protectora (en el tablero) con un destornillador.
B.Retire la tapa protectora.
(CONSEJO: Guarde la tapa protectora y el tornillo para uso futuro.)

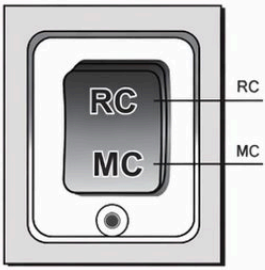

Opere el control del producto mediante el control remoto o el pedal.

RC: Control remoto

Coloque el interruptor en la posición “RC”; el giro y el movimiento del producto se controlarán con el control remoto y el pedal no se podrá utilizar.


MC: Control manual

Coloque el interruptor en la posición “MC” para desactivar la función de control remoto. La dirección del producto se controlará con el volante y el movimiento con el pedal.

ADVERTENCIA:

La tapa protectora “RC / MC” debe ser retirada por adultos.
Este interruptor solo puede ser operado por adultos.

Instrucciones del control remoto

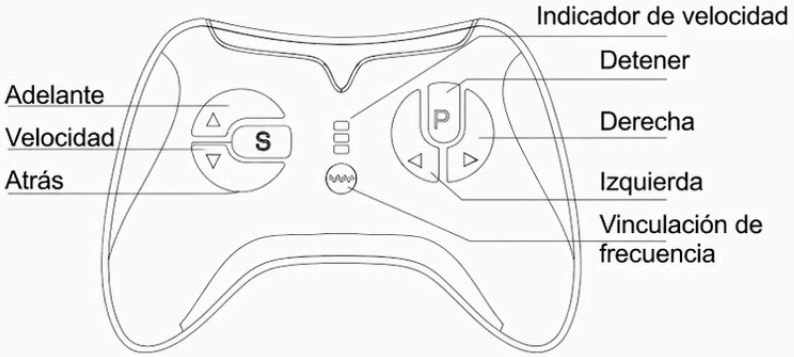

2.4G Procedimientos de emparejamiento del control remoto

Este control remoto está equipado con una función de memoria para mantener su conexión con su vehículo. Al reemplazar las baterías, no necesita reparar el control remoto.

1. Mantenga presionado el botón “Vinculación de frecuencia” durante más de tres segundos hasta que las luces LED parpadeen.
2. Encienda el vehículo, las luces LED dejarán de parpadear y permanecerán encendidas.
3. Espere 10 segundos para confirmar la conexión en espera y luego presione cualquier tecla en el control remoto para activar.

Símbolos de las teclas: “△” Adelante, “▽” Atrás, “◁” Izquierda, “▷” Derecha, “S” Velocidad, “P” Detener.

• Tecla Vinculación de frecuencia: para activar el emparejamiento.
• Tecla “S” - Botón de velocidad: ajusta la velocidad entre baja, media o alta. La luz en el centro del control remoto indicará el nivel de velocidad.
• Tecla “P” - Botón de estacionamiento: desactiva el movimiento del vehículo y permanece estacionado.

Esto desactivará cualquier movimiento mientras la luz esté parpadeando y está inhibido para moverse desde el pedal o el control remoto. Para activar la alimentación, presione el botón “P”.

⚠ ADVERTENCIA

El control remoto no es un juguete. Es solo para uso de adultos y no debe ser utilizado por un niño. Siempre se requiere una supervisión adulta cercana. El alcance de recepción puede cambiar significativamente con el clima, la batería y otras condiciones ambientales.

⚠ ADVERTENCIA:

1. Al operar el automóvil, la distancia entre el automóvil en el que se sienta el niño y el control remoto operado por adultos no debe ser mayor de 10 metros.
2. El control remoto no es un juguete. Es solo para uso de adultos y no debe ser utilizado por un niño. Se requiere siempre la supervisión cercana de un adulto. El rango de recepción puede cambiar significativamente con el clima, la batería y otras condiciones ambientales. Manténgase alejado de los niños.
3. Antes de usar el control remoto, lea atentamente el manual de instrucciones y opere el automóvil vacío primero; solo cuando conozca el modo de operación, puede usar el control remoto con el niño en el automóvil.
4. Este producto no debe usarse en carreteras con tráfico ni en lugares con agua y obstáculos.
5. Para evitar daños al circuito, mantenga el control remoto alejado del agua y de la lluvia.
6. No mezcle baterías usadas y nuevas ni baterías secas de diferentes marcas.
7. Para evitar dañar el control remoto, extraiga las baterías si no va a usar el control remoto durante mucho tiempo para evitar fugas de batería y corrosión del circuito.
8. Evite dejar caer el control remoto durante su uso.
9. Instale las baterías con la polaridad correcta para evitar cortocircuitos.
10. La carga debe ser realizada por adultos. Las baterías no recargables no se pueden cargar.
11. Las baterías agotadas deben retirarse del juguete correctamente para evitar que los niños jueguen con ellas.
12. Si no va a usar las baterías durante mucho tiempo, extráigalas y manéjelas correctamente para evitar que los niños jueguen con ellas.
13. Si la distancia del control remoto es menor de 3 metros, es posible que la batería del control remoto se haya agotado; cambie 2 piezas de baterías alcalinas AAA.

Cómo insertar las baterías:


Use un destornillador para aflojar el tornillo en la parte posterior del control remoto, abra la tapa del compartimento de las baterías e instale dos baterías alcalinas tipo AAA de 1,5 V según el diagrama (las baterías son provistas por el usuario), luego cierre la tapa del compartimento de las baterías y fíjela con el tornillo.



MÉTODO DE CARGA

- Por seguridad, la carga debe ser realizada por adultos.
- Antes del primer uso, retire el asiento y conecte dos enchufes rojos para establecer una conexión con la batería. La batería debe cargarse de 8 a 12 horas antes de usar.
- El puerto de carga está ubicado cerca del asiento; siga las instrucciones para cargar la batería.
- Si el coche ha disminuido su velocidad, es necesario cargarlo de 8 a 12 horas, máximo 20 horas.

1. Primero inserte el enchufe del cargador en el puerto de carga. (El coche no se puede usar.)
2. Luego conecte el cargador al tomacorriente.

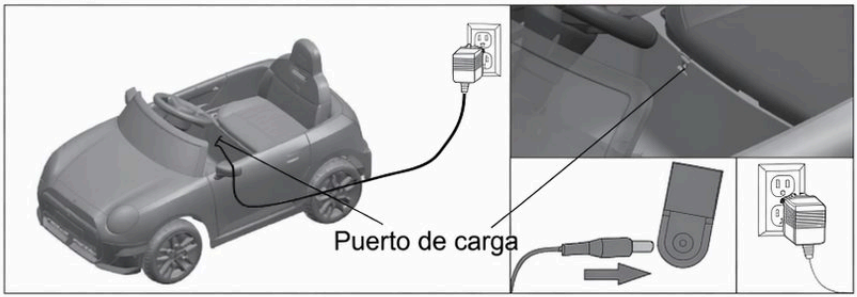

⚠ ADVERTENCIA:

- El cargador y la batería no son juguetes. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Antes de cargar, revise que el cargador, la batería y el enchufe estén bien. Si encuentra alguna pieza rota, deje de usar el producto inmediatamente. No lo use hasta que esté completamente reparado.
- La batería estará ligeramente tibia durante la carga, lo cual es normal. Si no es así, puede deberse a un cortocircuito del cargador o de la placa de circuito.
- Si el producto va a almacenarse sin uso durante mucho tiempo, debe estar completamente cargado y cargarlo cada 3 meses para asegurar la vida útil de la batería.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

1. Antes de usar, los padres deben verificar si todas las partes, como baterías, cargador, cables, enchufe, carrocería exterior y otras partes, están en buenas condiciones, comprobar si los tornillos están sueltos y si existen posibles riesgos de seguridad. Cualquier parte dañada encontrada debe repararse antes de usar.
2. Después de usar el producto durante un período de tiempo, use una pequeña cantidad de aceite lubricante en las piezas móviles para prevenir el desgaste y el óxido.
3. Mantenga el coche alejado del fuego y de la luz solar directa. Colóquelo de forma estable, no boca abajo. El coche debe almacenarse en interiores o exteriores bajo cubierta.
4. El coche debe mantenerse alejado de objetos calientes, como estufas o calentadores, ya que las partes de plástico se derretirán. Al cargar, el coche debe mantenerse alejado de materiales inflamables para evitar que se incendie.
5. Cargue inmediatamente después de usar. La carga debe ser realizada por adultos. Si el producto no se va a usar durante mucho tiempo, debe cargarse por completo. Cárguelo cada mes para extender la vida útil de la batería.
6. Se debe usar un paño suave para limpiar el coche. No use solventes químicos para limpiar las partes de plástico. No use jabón ni agua para limpiar el coche. Conducir en condiciones de lluvia o nieve puede dañar el motor, la batería y el sistema de circuito.
7. Al detenerse o almacenar el coche, corte la alimentación y asegúrese de que todos los interruptores estén en la posición de 'STOP' o 'OFF'.
8. No use fusibles diferentes a las especificaciones de este producto.
9. No cambie la estructura del producto ni el sistema de circuito. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados bajo la guía del personal profesional o técnico correspondiente.
10. No use el producto para otros propósitos. Coloque la batería con la polaridad correcta.
11. Está prohibido el cortocircuito de la batería. Las baterías no recargables no pueden cargarse.
12. Las baterías recargables solo pueden cargarse bajo la supervisión de un adulto.
13. No mezcle baterías viejas y nuevas ni diferentes tipos de baterías.
14. La batería agotada debe retirarse del coche correctamente y no debe ser usada por los niños.
15. Desconecte las baterías por completo cuando no estén en uso y no

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El coche no se mueve o no enciende	Si el interruptor de “encendido” está en la posición APAGADO
	Si el fusible no funciona correctamente
	Si la batería no está conectada, revise los cables rojo y negro.
	Si el cargador está enchufado, el coche no se encenderá. Desenchufe el cargador.
	Si el interruptor del pedal no funciona correctamente
	Si las ruedas están atascadas y no pueden moverse
El coche se mueve lentamente	Si la batería no está completamente cargada. Debe cargarse a tiempo
	Si hay un problema con las ruedas
	Si el peso del conductor supera las especificaciones
La batería no se carga	Si el cargador no funciona correctamente
	Si la batería ha perdido su capacidad
	Si la conexión entre el cargador y la batería está cargada

ADVERTENCIA:

1. Este juguete emite destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.
2. Se requiere un mantenimiento regular para garantizar la seguridad del juguete.
3. El juguete y, en particular, las siguientes partes deben revisarse, mantenerse y/o reemplazarse periódicamente. Por ejemplo: los rodamientos, frenos, ruedas, tornillos, pernos, piezas de conexión y estabilizadores.
4. No se deben realizar modificaciones, excepto de acuerdo con las instrucciones de uso.
5. Repare o reemplace cualquier componente dañado de manera oportuna.
6. Elimine cualquier borde afilado generado por el uso, por ejemplo, la cubierta de plástico de los manillares.
7. Las tuercas autoblocantes y otras fijaciones autoblocantes pueden perder su efectividad después del desmontaje o reensamblaje.

⚠ ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

Eliminación de pilas

La pila eventualmente perderá la capacidad de mantener la carga. Según la frecuencia de uso y las condiciones variables, la pila debe funcionar durante uno a tres años.

¡Importante! Recicle la pila agotada de manera responsable. La pila contiene plomo (electrolito) y debe desecharse correctamente y de manera legal, ya que es ilegal en la mayoría de las áreas incinerar pilas que contengan ácido de plomo o desecharlas en vertederos. Llévela a su centro local de reciclaje aprobado o a un distribuidor de pilas para su eliminación segura.

¡No deseche la pila con los residuos domésticos habituales!

AIYAPLAY

IN260600174V01_PT_370-501V90

Carro elétrico de passeio

Hollicy

MINI

Autorização oficial MINI

Norma executiva:

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115



IMPORTANTE, CONSERVE PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA COM ATENÇÃO.

0-3


⚠ AVISO

- Os produtos devem ser montados por um adulto.
- Deve utilizar-se equipamento de proteção.
- Não deve ser utilizado no trânsito.
- Não é adequado para crianças com menos de 3 anos. Perigo de asfixia – peças pequenas. No estado desmontado, contém peças pequenas potencialmente perigosas. Mantenha fora do alcance das crianças de tenra idade. Preste atenção aos perigos potenciais quando utilizar o brinquedo em áreas que não sejam terrenos privados.
- Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 3 anos devido à sua velocidade máxima.

Nº	Nome da peça	Imagens	QTD	Nº	Nome da peça	Imagens	QTD
1	Carroçaria		1	2	Volante		1
3	Roda dianteira		2	4	Roda traseira		2
5	Eixo traseiro		1	6	Eixo da direção		1
7	Motor de acionamento		2	8	Cobertura da roda		4
9	Para-brisas		1	10	Acabamento do painel de instrumentos		1
11	Encosto		1	12	Espelhos (esquerdo e direito)		2
13	Carregador		1	14	Controlo remoto		1
15	Chave de plástico		2	16	Manual do utilizador		1

⚠ AVISO:

O manual e a caixa contêm informações importantes; por favor, guarde--os adequadamente para futuras referências.

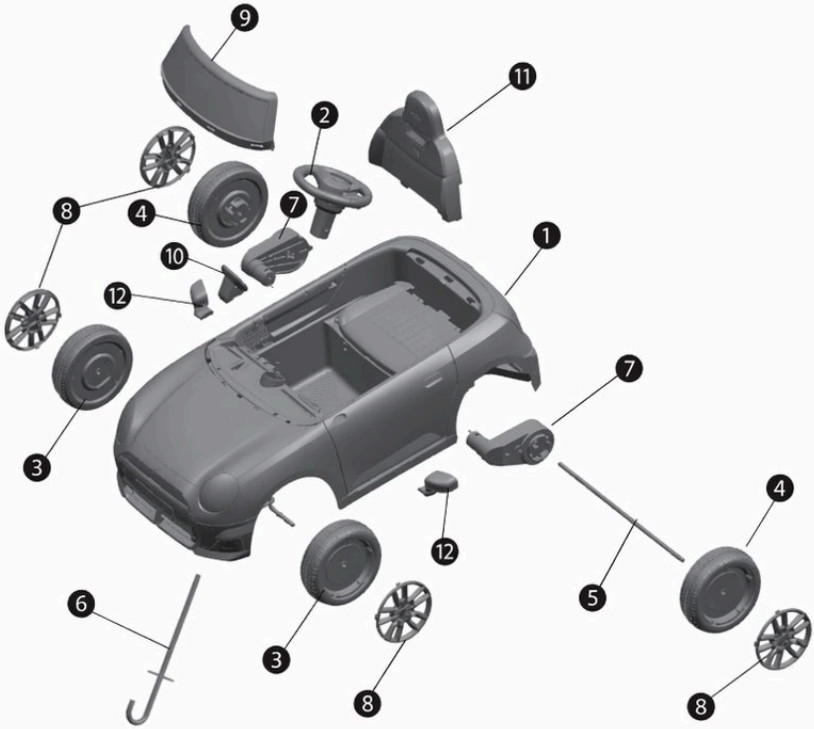



13



14



16

Ferramentas:



Chave de fendas
(Não incluída)



15

Aviso legal:
As imagens neste manual são apenas para referência de montagem. Consulte o produto real.

⚠ ATENÇÃO:

Este produto não é um veículo de transporte e deve ser utilizado sob supervisão de um adulto. Os pais devem garantir que as crianças tomem as medidas de segurança antes da utilização.
O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões no utilizador ou em terceiros.
Este brinquedo produz luzes intermitentes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensíveis.
Não adequado para crianças com menos de 36 meses.
Este brinquedo não tem travão.
Deve usar-se equipamento de proteção. Não utilizar em vias públicas.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Bateria	10.8V3.1AH
Material principal	PP
Idade adequada	37-95 meses
Limite de peso	30kg
Tamanho do produto	96*55*47CM
Velocidade	3-6KM/H
Autonomia	44 min após 8-12h de carregamento (Os resultados variam conforme as condições de utilização)
Carregador	Modelo N.º: FY0131330900E Entrada AC 100-240V Saída DC 13.3V0.9A Utilize apenas o carregador fornecido. A utilização de um carregador não fornecido pelo fabricante pode danificar o produto.
Fusível	Fusível de reinicialização automática


Instruções de montagem

A montagem do carro deve ser efetuada por adultos.
Tenha cuidado com as pequenas peças. Para evitar o risco de asfixia, mantenha as crianças afastadas durante a montagem.
É proibido que crianças com menos de 36 meses utilizem este produto.
Conte todas as peças cuidadosamente antes da montagem e elimine o saco de plástico corretamente. Para evitar o risco de asfixia, não é permitido que as crianças brinquem com o saco.

1.Afrouxar as porcas e as anilhas

Vire o corpo do carro ao contrário. Com a chave de plástico ⑮, afrouxe as porcas de fixação do eixo da frente e, em seguida, remova as anilhas M8. Guarde-as para uso posterior.


ATENÇÃO: Não é necessário remover duas anilhas M10 do eixo da frente.

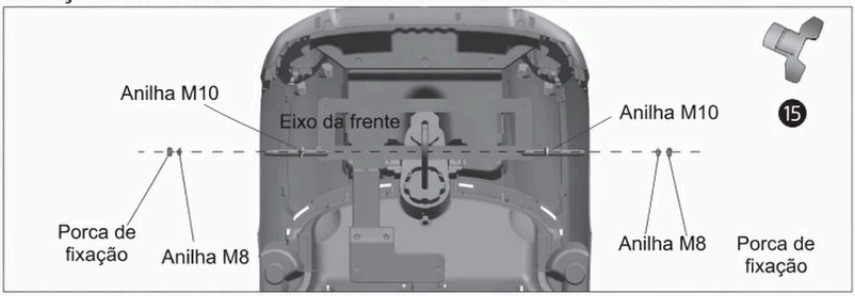

2.Montagem do eixo traseiro e do motor


(a). Remova o eixo da direção ⑥ e o eixo traseiro ⑤ . Com a chave de plástico ⑮, afrouxe as porcas de fixação do eixo traseiro ⑤ e, em seguida, remova as anilhas M8. Guarde-as para uso posterior.

b. Insira o eixo traseiro ⑤ no corpo do carro, certificando-se de que o eixo traseiro ⑤ fica centrado. Distingua entre os motores esquerdo e direito pelos autocolantes L/R nos motores. Insira os motores de acionamento traseiro ⑦ no eixo traseiro ⑤ por ambos os lados e empurre-os para os orifícios dos motores no corpo do carro.

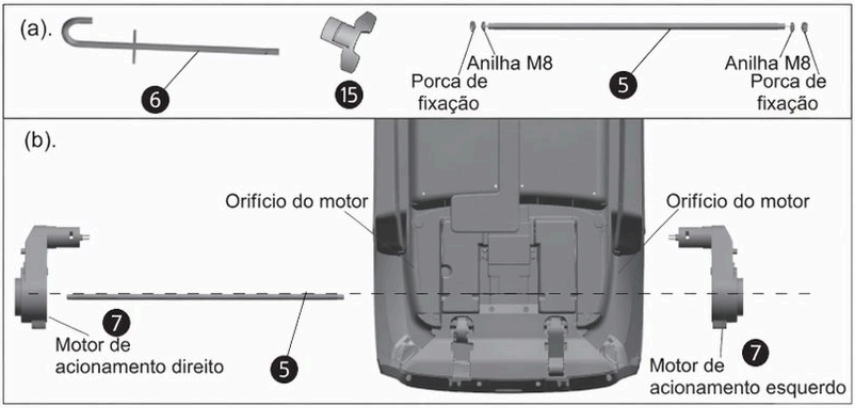

3.Montagem das rodas dianteiras e traseiras


Insira as rodas dianteiras ❸ juntamente com as anilhas M8 no eixo dianteiro. Insira as rodas traseiras ❹ juntamente com as anilhas M8 no eixo traseiro ❺. Utilizando a chave de plástico ⓯, aperte as porcas de bloqueio nos eixos dianteiro e traseiro ❺. Enquanto aplica pressão, encaixe as tampas das rodas ❽ nas ranhuras de todas as rodas.

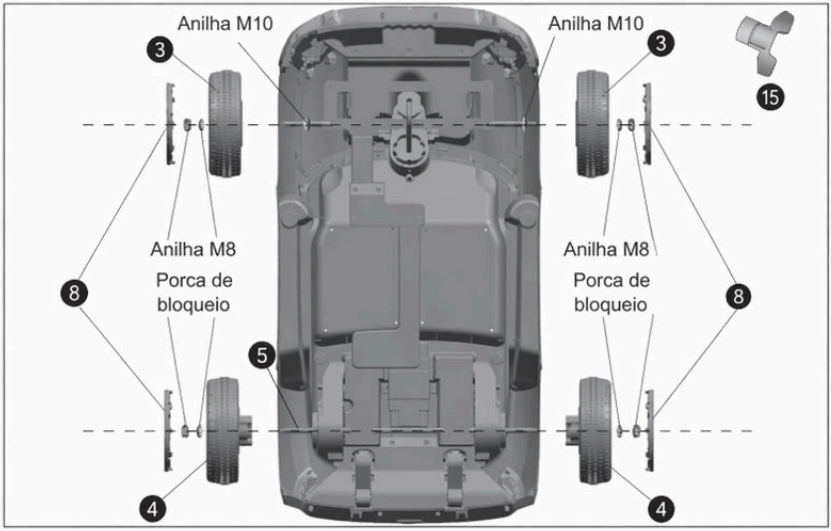

4.Montagem do eixo de direção

(a). Insira o eixo de direção ❻ no orifício do motor de direção.


(b). Encaixe o gancho do eixo de direção ❻ no orifício do eixo dianteiro.

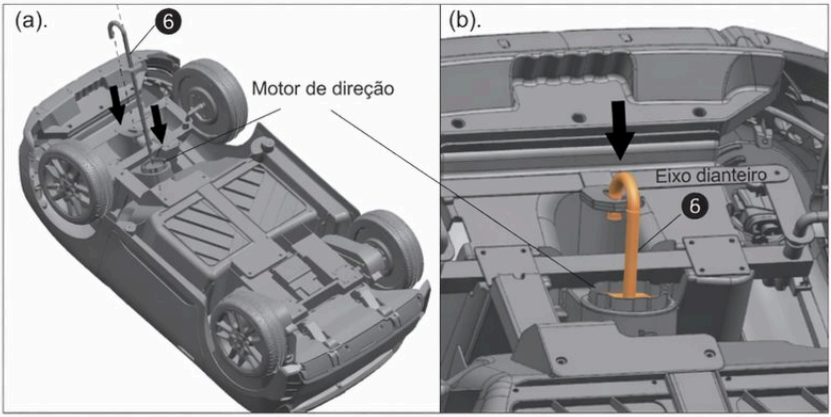

5.Montagem do volante


(a) Vire a carroçaria do carro ao contrário. Ligue o cabo do volante, com o cabo a sair da coluna da direção e a corresponder aos conectores; insira os cabos no orifício da coluna.

(b) Alinhe o volante ❷ e o eixo da direção ❻, e segure o eixo da direção ❻ por baixo; alinhe os orifícios do volante ❷ com os orifícios do eixo da direção ❻, utilize uma chave de fendas para os fixar com o parafuso e a porca de bloqueio.

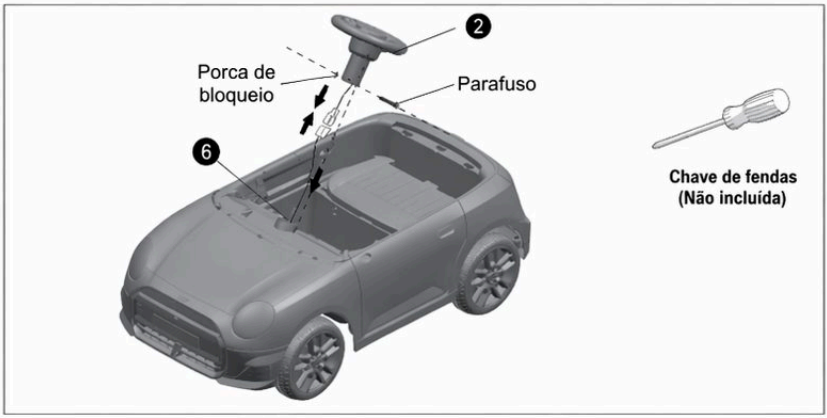


5.Montagem do acabamento do painel

Encaixe o acabamento do painel ❿ na posição correta no painel e pressione-o firmemente até que encaixe no lugar.

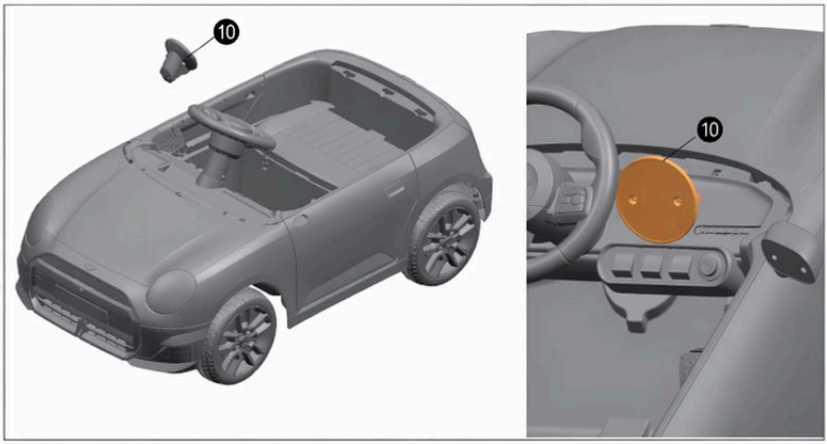


6.Montagem dos espelhos

Encaixe os ganchos dos espelhos ⓬ nas aberturas correspondentes na carroçaria. Insira os ganchos e pressione-os firmemente até encaixar.

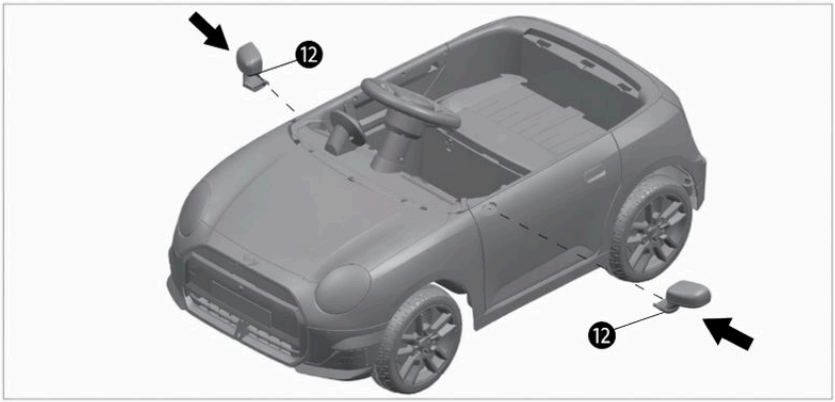

7.Montagem do para-brisas


Encaixe os ganchos do para-brisas ❾ nas aberturas correspondentes na carroçaria. Insira os ganchos e pressione-os firmemente até encaixar.

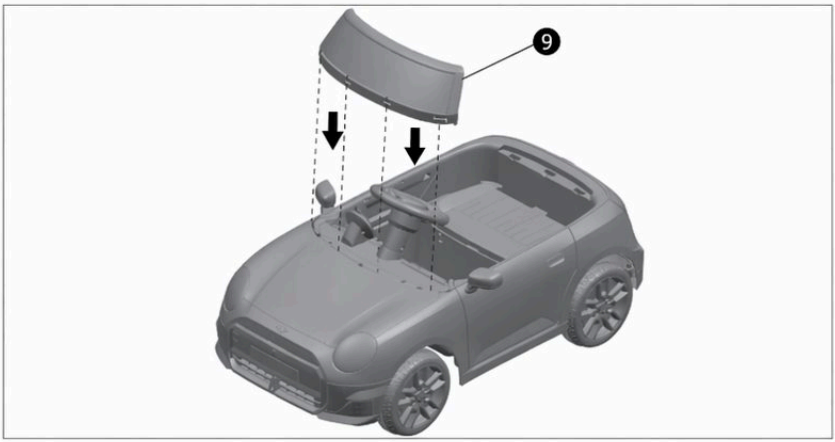

8. Ligação da bateria

(a). Utilize uma chave de fendas para desapertar dois parafusos do assento, depois remova o assento.

(b). Ligue duas fichas vermelhas para conectar a alimentação. Ligue duas fichas do motor. Fixe o assento ao corpo do carro e utilize uma chave de fendas para apertá-lo novamente com dois parafusos.

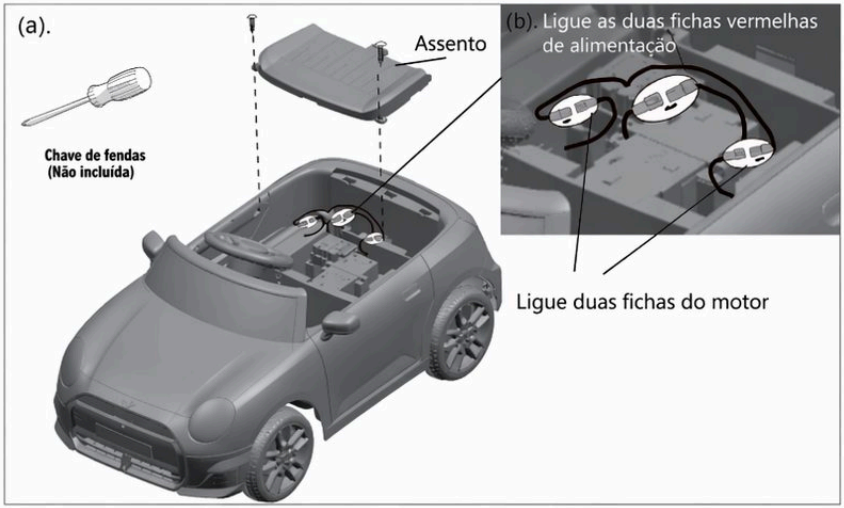

9. Montagem do encosto

Combine os ganchos do encosto ⓫ com as aberturas correspondentes no corpo do carro. Insira os ganchos e pressione firmemente até encaixarem.



AVISO DE SEGURANÇA

1. A instalação e o carregamento do veículo devem ser sempre efetuados sob supervisão de um adulto.
2. Este produto destina-se a crianças dos 37 aos 95 meses, com limite de peso de 30 kg.
3. Este produto é ideal para conduzir numa superfície dura e plana.
4. É estritamente proibido utilizar nas ruas ou estradas, buracos e inclinações.
5. Evite conduzir na areia, relva ou em terrenos irregulares.
6. As crianças devem receber instruções completas sobre o funcionamento do carro. A utilização inadequada pode causar danos ou acidentes.
7. Enquanto as crianças estiverem a conduzir, é dever dos pais supervisionar sempre para evitar acidentes.
8. Evite conduzir sob a chuva ou em caminhos alagados. Isso pode danificar o motor, o circuito e outros equipamentos elétricos.
9. O carregador da bateria deve ser regularmente inspecionado pelos pais para garantir que os fios, fichas, invólucros e outros componentes não estejam danificados. Se for encontrado algum dano, interrompa a utilização até que esteja completamente reparado.
10. Para garantir a vida útil do produto e a segurança, evite danificar o carregador, a bateria ou o circuito elétrico; o carro deve utilizar a configuração padrão de um carregador e fonte de alimentação dedicados.
11. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de carregar.
12. Quando não utilizar o produto, desligue a alimentação do produto e mantenha todos os interruptores na posição “stop” ou “off" (desligado).
13. O carregador fornecido não é um brinquedo. Deve ser mantido fora do alcance das crianças.
14. É estritamente proibido utilizar peças não fornecidas pelo fabricante.
15. Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 3 anos devido à sua velocidade máxima.

⚠ AVISO:

AVISO: Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 3 anos devido à sua velocidade máxima.

AVISO: Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensíveis.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Antes de o utilizar, certifique-se de que todos os seguintes trabalhos foram realizados.

● Passo descrito de acordo com as instruções para concluir a instalação do carro, o plugue da bateria foi conectado e a alimentação foi ligada.

● Certifique-se de que todas as posições que necessitam de parafusos estejam bem fixadas.

● Os pais ou responsáveis devem garantir que as crianças tenham tomado as medidas de segurança antes da utilização.

Para reduzir o risco durante a utilização, preste atenção ao seguinte: Ao conduzir o carro, a criança deve sentar-se no banco do carro.

Os adultos ou responsáveis devem ter mais cuidado e orientação quando a criança estiver a conduzir e não podem afastar-se.

Preste atenção ao ambiente de condução e conduza numa superfície plana e dura, não num ambiente inseguro.

Por exemplo:

a.As valas, a beira de rios, declives ou terrenos irregulares;

b.Estradas ou outros locais para conduzir e caminhar;

c.O obstáculo que pode facilmente ser atingido e causar lesões;

d.Outras zonas inseguras.

Para evitar acidentes, utilize apenas durante o dia ou em locais bem iluminados e evite usar em condições de baixa visibilidade.

FUSÍVEL

Este carro possui um fusível de reposição automática; se o carro parar repentinamente durante a condução, isso deve-se principalmente ao excesso instantâneo de corrente, o que faz disparar o fusível. A seguir, basta parar de operar por cerca de 8 segundos e este fusível pode ser redefinido. Em seguida, ligue novamente o interruptor de alimentação.

Para evitar que o fusível dispare e corte a alimentação, preste atenção aos seguintes aspetos.


Este produto não pode ser sobrecarregado; a carga máxima é de 30 kgs.

Não arraste nada atrás do produto.


Não deixe que a água ou outro líquido entrem nas baterias e outros componentes elétricos.


Não altere o sistema de circuito e a estrutura do produto.

2. Diagrama de referência de funcionamento

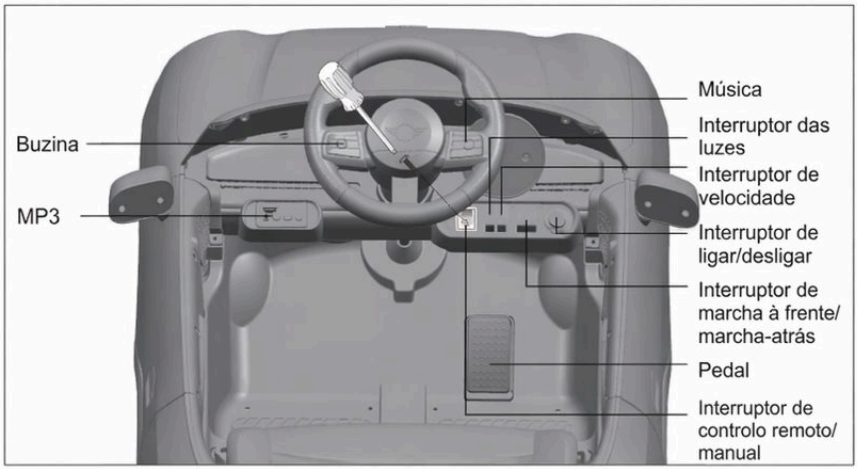


Reprodutor MP3

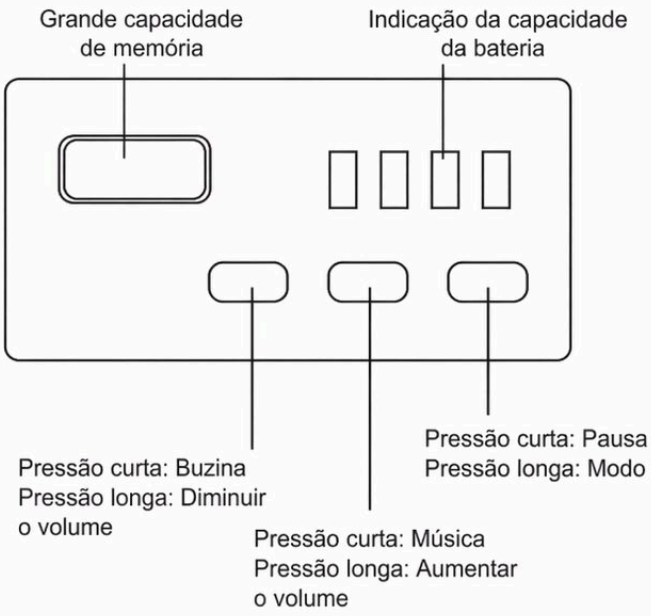

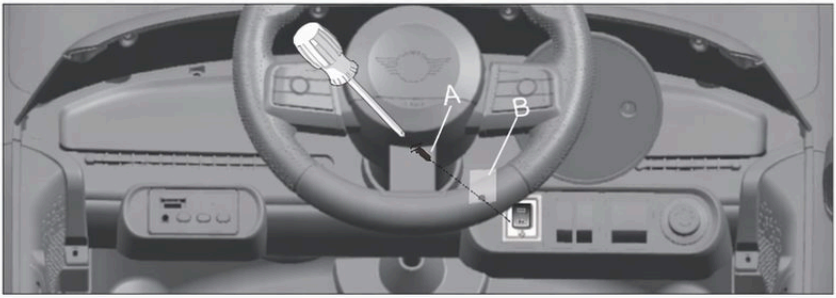

A.Remova o parafuso da tampa de proteção (no painel de instrumentos) com uma chave de fendas.
B.Remova a tampa de proteção.
(DICAS: Guarde a tampa de proteção e o parafuso para utilização futura.)

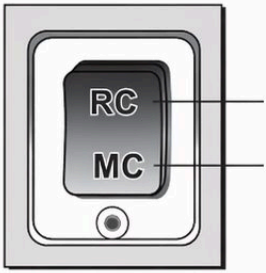

Controlo remoto

Controlo manual

Opere o controlo do produto por controlo remoto ou por pedal.

RC: Controlo remoto

Coloque o interruptor na posição “RC”; a direção e o movimento do produto serão controlados pelo controlo remoto e o pedal não poderá ser utilizado.


MC: Controlo manual

Coloque o interruptor na posição “MC” para desativar a função de controlo remoto. A direção do produto será controlada pelo volante e o movimento pelo pedal.

AVISO:

A tampa de proteção “RC / MC” deve ser removida por adultos.
Este interruptor só pode ser operado por adultos.

Instruções do controlo remoto

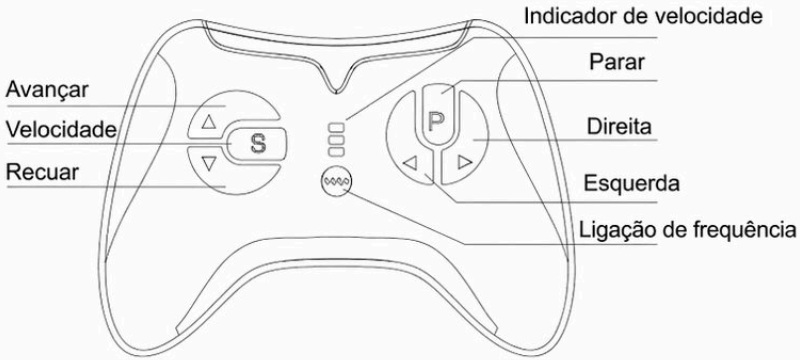

2.4G Procedimentos de emparelhamento do controlo remoto

Este controlo remoto está equipado com uma função de memória para manter a ligação com o seu carro. Ao substituir as pilhas, não é necessário reparar o controlo remoto.

1. Mantenha o botão "Ligação de frequência" pressionado durante mais de três segundos até as luzes LED começarem a piscar.
2. Ligue o carro, as luzes LED deixarão de piscar e permanecerão acesas.
3. Aguarde 10 segundos para confirmar a ligação em espera e, em seguida, prima qualquer tecla no controlo remoto para ativar.

Símbolos das teclas: "△" Avançar, "▽" Recuar, "◁" Esquerda, "▷" Direita, "S" Velocidade, "P" Parar.

• Tecla de ligação de frequência: para ativar o emparelhamento.

• Tecla "S" - Botão de velocidade: ajusta a velocidade para baixa, média ou alta. A luz no centro do controlo remoto indicará o nível de velocidade.

• Tecla "P" - Botão de parque: desativa o movimento do veículo e mantém-no estacionado.

Isto irá desativar qualquer movimento enquanto a luz estiver a piscar e impedirá a ativação do movimento pelo pedal ou pelo controlo remoto. Para ligar a alimentação, prima o botão "P".

⚠ AVISO

O controlo remoto não é um brinquedo. Destina-se apenas a adultos e não deve ser utilizado por crianças. A supervisão de um adulto próximo é sempre necessária. O alcance de receção pode variar significativamente devido às condições meteorológicas, das pilhas e de outros fatores ambientais.

⚠ AVISO:

1. Ao operar o carro, a distância entre o carro onde a criança está sentada e o comando remoto operado por adultos não deve ser superior a 10 metros.
2. O comando remoto não é um brinquedo. É para uso exclusivo de adultos e não deve ser utilizado por uma criança. É sempre necessária a supervisão próxima de um adulto. O alcance pode mudar significativamente com o clima, a bateria e outras condições ambientais., mantenha longe de crianças.
3. Antes de usar o comando, leia atentamente o manual de instruções e opere o carro vazio primeiro; somente quando souber o modo de operação é que pode usar o comando com a criança no carro.
4. Este produto não deve ser utilizado em estradas com tráfego nem em locais com água e obstáculos.
5. Para evitar danos no circuito, mantenha o comando remoto seco e protegido da chuva.
6. Não misture pilhas usadas e novas nem pilhas secas de marcas diferentes.
7. Para evitar danos no comando remoto, retire as pilhas se não for utilizá-lo durante muito tempo, para evitar vazamento das pilhas e corrosão do circuito.
8. Evite deixar cair o comando remoto durante o uso.
9. Instale as pilhas com a polaridade correta para evitar curto-circuito.
10. A carga deve ser feita por adultos. Pilhas não recarregáveis não podem ser carregadas.
11. As pilhas esgotadas devem ser retiradas do brinquedo corretamente e impedir que crianças brinquem com elas.
12. Retire a pilha se não for usar durante muito tempo, manuseie a pilha corretamente e impeça que crianças brinquem com ela.
13. Se a distância do comando for inferior a 3 metros, a pilha do comando remoto pode ter esgotado; substitua 2 unidades de pilhas alcalinas AAA.

Como inserir as pilhas:


Use uma chave de fendas para soltar o parafuso na parte traseira do comando remoto, abra a tampa do compartimento das pilhas e instale duas pilhas alcalinas AAA de 1,5 V de acordo com o diagrama (as pilhas são fornecidas separadamente), feche a tampa do compartimento das pilhas e fixe com parafuso.



MODO DE CARREGAMENTO

- Para segurança, o carregamento deve ser feito por adultos.
- Antes da primeira utilização, remova o assento e ligue duas fichas vermelhas para estabeleser uma ligação com a bateria. A bateria deve ser carregada durante 8 a 12 horas antes da utilização.
- A tomada de carregamento está localizada perto do assento; siga as instruções para carregar a bateria.
- Se o carro perder velocidade, deve ser carregado durante 8 a 12 horas, até um máximo de 20 horas.

1. Primeiro, insira a ficha do carregador na porta de carregamento. (O carro não pode ser utilizado.)
2. Depois, ligue o carregador à tomada elétrica.

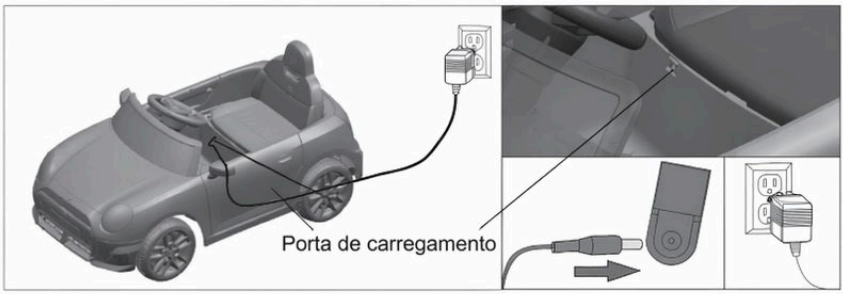

⚠ AVISO:

- O carregador e a bateria não são brinquedos. Mantenha-os fora do alcance das crianças.
- Antes de carregar, verifique se o carregador, a bateria e a ficha estão em boas condições. Se detetar peças danificadas, deve parar de utilizar imediatamente. Não utilize o produto até que esteja completamente reparado.
- A bateria ficará ligeiramente quente durante o carregamento, o que é normal. Caso contrário, pode ser causado por curto-circuito do carregador ou da placa de circuito.
- Se o produto for guardado sem utilização durante um longo período, deve ser totalmente carregado e recarregado a cada 3 meses, para garantir a vida útil da bateria.

AVISOS SOBRE O CARREGAMENTO DAS BATERIAS

Avisos gerais de segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de usar este aparelho”
- ⚠ "Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou faltantes de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e entendam os riscos envolvidos”
- ⚠ "Crianças não devem brincar com o aparelho”
- ⚠ "A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão”

Avisos de segurança elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações similares, para evitar riscos”
- ⚠ "Não usar ao ar livre”
- ⚠ "Não mergulhe em água ou outros líquidos”
- ⚠ "Desconecte da fonte de alimentação quando não estiver em uso”

Avisos específicos do carregador

- ⚠ "Usar apenas com baterias especificadas pelo fabricante”
- ⚠ "Garanta a polaridade correta ao conectar as baterias”
- ⚠ "Não carregue baterias danificadas ou que gotejem”
- ⚠ "Remova as baterias se o aparelho não for usado por períodos prolongados”
- ⚠ "Não curto-circuite os terminais de saída”

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA

1. Antes da utilização, os pais devem verificar se todas as peças, como baterias, carregador, fios, ficha, corpo exterior e outras peças, estão em bom estado, verificar se os parafusos estão soltos e se existem potenciais riscos de segurança. Todas as peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização.
2. Depois de utilizar o produto durante algum tempo, aplique uma pequena quantidade de óleo lubrificante nas partes móveis para prevenir o desgaste e a ferrugem.
3. Mantenha o carro afastado do fogo e da luz solar direta. Coloque-o numa posição estável, não virado ao contrário. O carro deve ser guardado em interiores ou ao ar livre, sob cobertura.
4. O carro deve ser mantido afastado de objetos quentes, como fogões ou aquecedores, caso contrário as partes de plástico podem derreter. Durante o carregamento, o carro deve ser mantido afastado de materiais inflamáveis para evitar que se incendeie.
5. Carregue a bateria imediatamente após a utilização. O carregamento deve ser feito por adultos. Se o produto não for utilizado durante muito tempo, deve estar totalmente carregado. Carregue-o todos os meses para prolongar a vida útil da bateria.
6. Utilize um pano macio para limpar o carro. Não utilize solventes químicos para limpar as partes de plástico. Não utilize sabão nem água para limpar o carro. Conduzir em tempo de chuva ou neve pode danificar o motor, a bateria e o sistema de circuitos.
7. Ao parar ou guardar o carro, desligue a alimentação e certifique-se de que todos os interruptores estão na posição 'STOP' ou 'OFF'.
8. Não utilize fusíveis diferentes das especificações deste produto.
9. Não altere a estrutura do produto nem o sistema de circuitos. A manutenção e a reparação devem ser realizadas sob a oirentação do profissional ou do pessoal técnico competente.
10. Não utilize o produto para outros fins. Coloque a bateria com a polaridade correta.
11. É proibido o curto-circuito dos terminais da bateria. As baterias não recarregáveis não podem ser carregadas.
12. As baterias recarregáveis só podem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
13. Não misture baterias novas e usadas ou diferentes tipos de baterias.
14. A bateria descarregada deve ser removida corretamente do carro e não deve ser deixada para as crianças brincarem.
15. Desligue completamente as baterias quando não estiver em uso e não

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O carro não se move ou não liga	Se o interruptor de alimentação estiver na posição DESLIGADO
	Se o fusível não estiver funcionando corretamente
	Se a bateria não estiver conectada, verifique os fios vermelho e preto.
	Se o carregador estiver ligado à tomada, o carro não se liga. Desligue o carregador.
	Se o interruptor de pedal não estiver funcionando corretamente
	Se as rodas estiverem presas e não puderem se mover
O carro move-se devagar	Se a bateria não estiver totalmente carregada. É necessário carregá-la a tempo
	Se houver um problema com as rodas
	Se o peso do condutor exceder as especificações
A bateria não carrega	Se o carregador estiver com defeito
	Se a bateria perdeu a sua capacidade
	Se a ligação entre o carregador e a bateria estiver carregada

ADVERTÊNCIA:

1.Este brinquedo produz luzes intermitentes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensíveis.
2.É necessária uma manutenção regular para garantir a segurança do brinquedo.
3.O brinquedo e, em particular, as seguintes partes devem ser verificados, mantidos e/ou substituídos regularmente. Por exemplo, os rolamentos, travões, rodas, parafusos, pernos, peças de ligação ou estabilizadores.
4.Não devem ser feitas modificações, exceto de acordo com as instruções de utilização.
5.Repare ou substitua quaisquer componentes danificados de forma atempada.
6.Remova quaisquer arestas afiadas criadas pelo uso, por exemplo, a cobertura de plástico do guiador.
7.As porcas autotravantes e outros elementos de fixação autotravantes podem perder a sua eficácia após a desmontagem ou remontagem.

⚠ AVISOS SOBRE O USO DE BATERIAS

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de adulto.
- Não misture tipos diferentes de baterias nem baterias novas e usadas.
- Insira as baterias com a polaridade correta (+ e -).
- Remova as baterias esgotadas do brinquedo.
- Não curto-circuite os terminais de alimentação.

Eliminação das pilhas 

A pilha acabará por perder a capacidade de manter a carga. Dependendo da frequência de utilização e das condições de utilização, a pilha deverá funcionar entre um a três anos.

Importante! Recicle a pilha usada de forma responsável. A pilha contém chumbo (eletrólito) e deve ser eliminada de forma correta e legal, pois é ilegal incinerar a maioria das pilhas de chumbo-ácido ou descartá-las no meio ambiente. Entregue-a no centro de reciclagem autorizado mais próximo ou num revendedor de pilhas para que seja eliminada em segurança.

Não deite a pilha no lixo doméstico comum!

AIYAPLAY

IN260600174V01_IT_370-501V90

Auto elettrica cavalcabile

Hollicy

MINI

Autorizzazione ufficiale MINI

Standard esecutivi:

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115



IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE.

0-3


⚠ AVVERTENZA

- I prodotti devono essere assemblati da un adulto.
- Indossare dispositivi di protezione.
- Non utilizzare nel traffico.
- Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Pericolo di soffocamento - piccole parti. Allo stato non assemblato, contiene piccole parti potenzialmente pericolose. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Prestare attenzione ai potenziali pericoli derivanti dall'uso del giocattolo in aree diverse da quelle private.
- Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.

N.	Nome dei pezzi	Immagini	Q.tà	N.	Nome dei	Immagini	Q.tà
❶	Carrozzeria dell'auto		1	❷	Volante		1
❸	Ruota anteriore		2	❹	Ruota posteriore		2
❺	Asse posteriore		1	❻	Asse dello sterzo		1
❼	Motore di trazione		2	❽	Copricerchio		4
❾	Parabrezza		1	❿	Rivestimento della plancia		1
⓫	Schienale		1	⓬	Specchietti (sinistro e destro)		2
⓭	Caricabatterie		1	⓮	Telecomando		1
⓯	Chiave di plastica		2	⓰	Manuale dell'utente		1

⚠ AVVERTENZA:

Il manuale e il cartone contengono informazioni importanti; conservarli correttamente per riferimenti futuri.

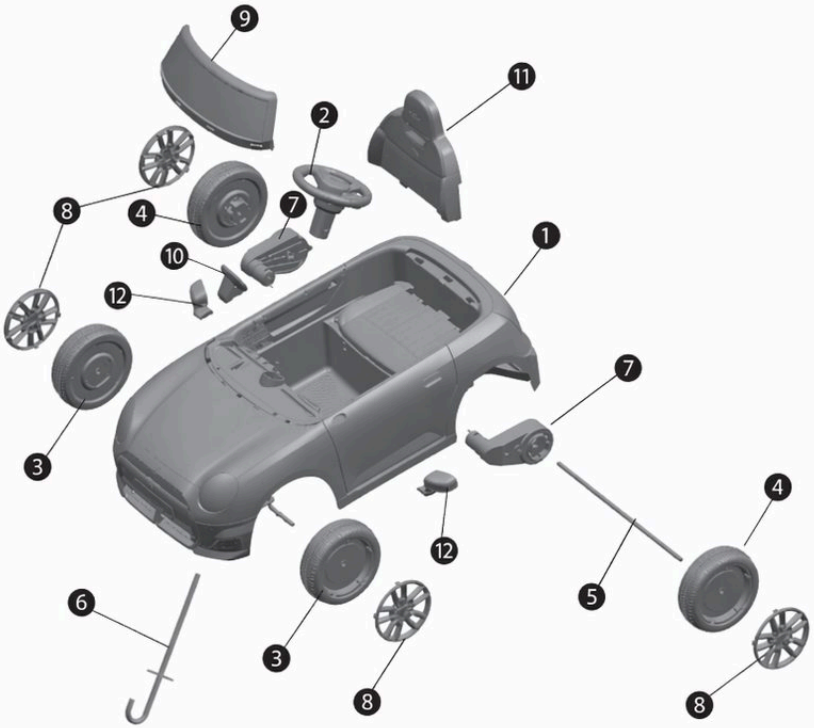



13



14



16

Attrezzi:



Cacciavite
(Non incluso)



15

Avvertenza:
Le immagini in queste istruzioni sono solo di riferimento per il montaggio. Fare riferimento al prodotto reale.

⚠ AVVERTENZA:

Questo prodotto non è un veicolo per il trasporto e deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto. I genitori devono assicurarsi che i bambini abbiano adottato le misure di sicurezza prima dell'uso.
Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché è richiesta abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.
Questo giocattolo produce lampeggi che possono causare epilessia in soggetti sensibili.
Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
Questo giocattolo non ha freni.
Indossare dispositivi di protezione. Non utilizzare nel traffico.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Batteria	10.8V3.1AH
Materiale principale	PP
Età adatta	37-95 mesi
Limite di peso	30kg
Dimensioni del prodotto	96*55*47CM
Velocità	3-6KM/H
Autonomia	44 min dopo 8-12h di ricarica (I risultati variano in base alle condizioni di guida)
Caricabatterie	Modello: FY0131330900E Ingresso AC 100-240V Uscita DC 13.3V0.9A Utilizzare solo il caricabatterie fornito. L'uso di un caricabatterie non fornito dal produttore può danneggiare il prodotto.
Fusibile	Fusibile autoripristinante

Istruzioni di montaggio

Il montaggio dell'auto deve essere effettuato da adulti.
Prestare attenzione ai piccoli componenti. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere i bambini lontani durante il montaggio. L'uso è vietato ai bambini di età inferiore a 36 mesi.
Contare attentamente tutti i componenti prima del montaggio e smaltire correttamente il sacchetto di plastica. Per evitare il rischio di soffocamento, ai bambini non è consentito giocare con il sacchetto.

1.Allentare i dadi e le rondelle


Capovolgere il corpo dell'auto. Utilizzando la chiave di plastica ⓯, allentare i dadi di bloccaggio sull'asse anteriore, quindi rimuovere le rondelle M8. Metterle da parte per un uso futuro.
ATTENZIONE: non è necessario rimuovere due rondelle M10 dall'asse anteriore.

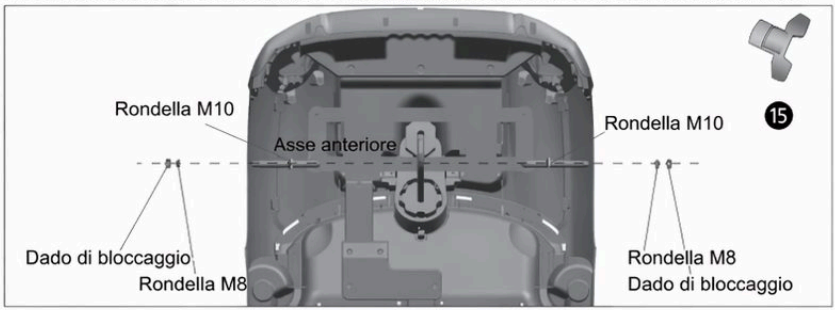

2.Montaggio dell'asse posteriore e del motore


(a). Rimuovere l'asse dello sterzo ❻ e l'asse posteriore ❺. Utilizzando la chiave di plastica ⓯, allentare i dadi di bloccaggio sull'asse posteriore ❺, quindi rimuovere le rondelle M8. Metterle da parte per un uso futuro.

b. Inserire l'asse posteriore ❺ nel corpo dell'auto, assicurandosi che sia centrato. Distinguere i motori sinistro e destro tramite gli adesivi L/R sui motori. Inserire i motori di trasmissione posteriori ❼ nell'asse posteriore ❺ da entrambi i lati e spingerli nei fori dei motori sul corpo dell'auto.

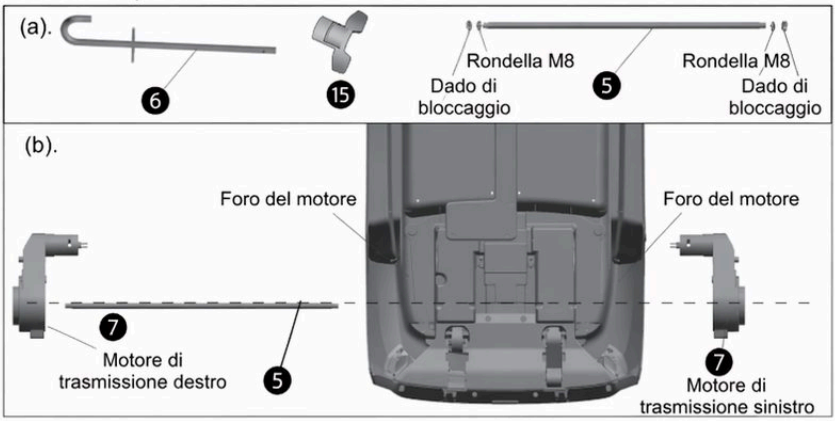

3. Assemblaggio delle ruote anteriori e posteriori


Inserire le ruote anteriori ❸ insieme alle rondelle M8 nell'asse anteriore. Inserire le ruote posteriori ❹ insieme alle rondelle M8 nell'asse posteriore §. ❺Utilizzando la chiave di plastica ⓯, serrare i dadi di bloccaggio sugli assi anteriori e posteriori ❺. Durante l'applicazione della pressione, bloccare i coprimozzo ❽ nelle scanalature di tutte le ruote.

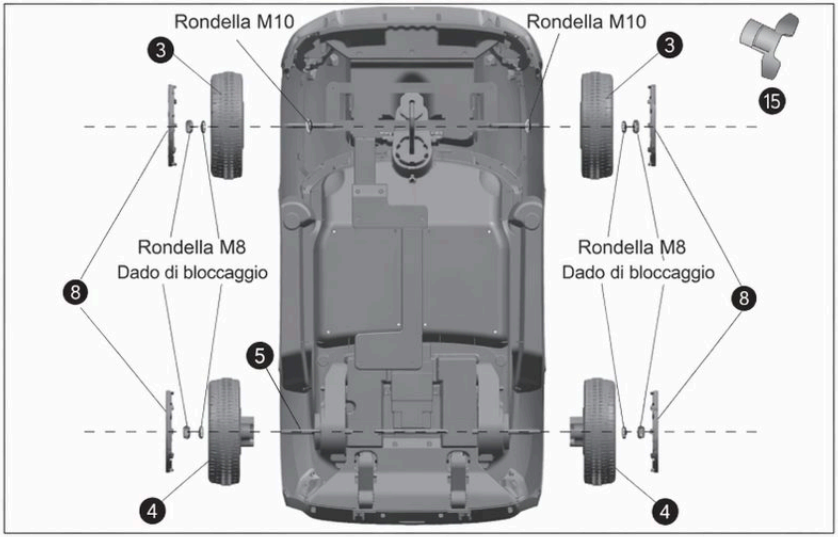

4. Assemblaggio dell'asse dello sterzo

(a). Inserire l'asse dello sterzo ❻ nel foro del motore dello sterzo.


(b). Assicurarsi di agganciare l'asse dello sterzo ❽ nel foro sull'asse anteriore.

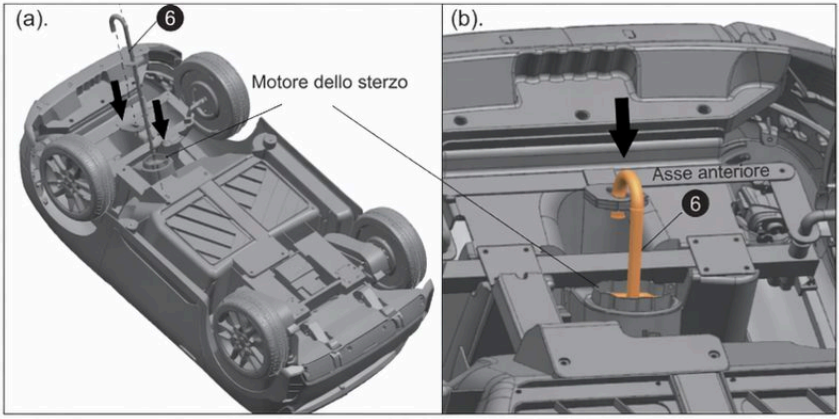

5.Assemblaggio del volante


(a) Capovolgere l'auto. Collegare il cavo del volante, con il cavo che esce dalla colonna dello sterzo e abbinare i connettori, quindi inserire i cavi nel foro della colonna.

(b) Allineare il volante ❷ e l'asse dello sterzo ❻ e, tenendo l'asse dello sterzo ❻ dal basso, allineare i fori sul volante ❷ e i fori sull'asse dello sterzo ❻, quindi usare un cacciavite per fissarli con la vite e il controdado.

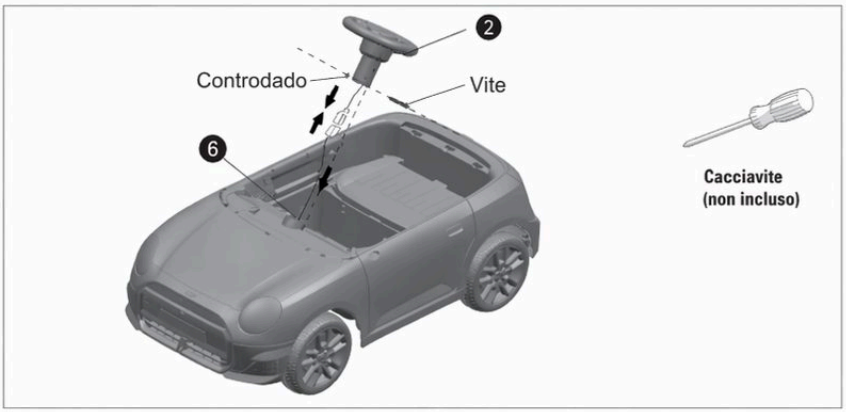


5.Assemblaggio della modanatura del cruscotto

Applicare la modanatura del cruscotto ⓾ nella posizione corretta sul cruscotto, spingendola saldamente fino a fissarla in posizione.

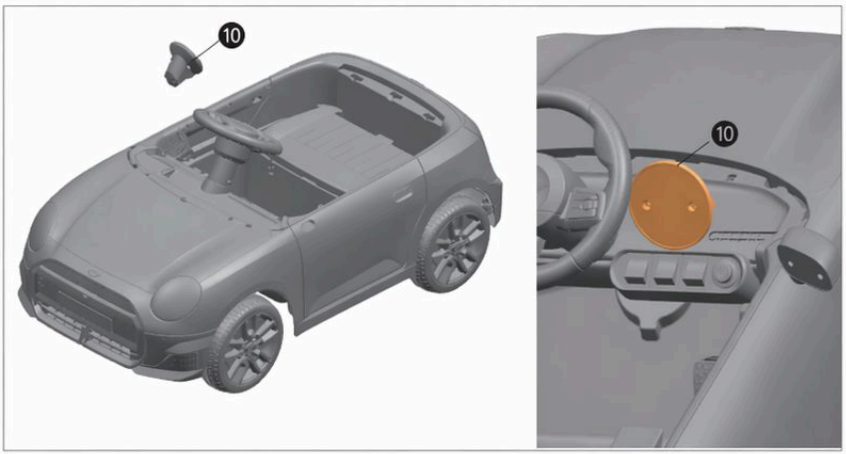


6. Montaggio degli specchietti

Abbina i ganci degli specchietti ⓬ con le aperture corrispondenti sulla carrozzeria. Inserisci i ganci e premili saldamente in posizione.

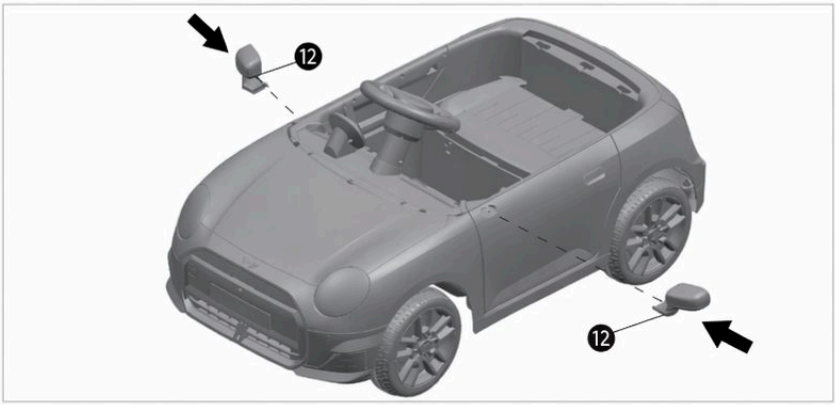

7. Montaggio del parabrezza


Abbina i ganci del parabrezza ❾ con le aperture corrispondenti sulla carrozzeria. Inserisci i ganci e premili saldamente in posizione.

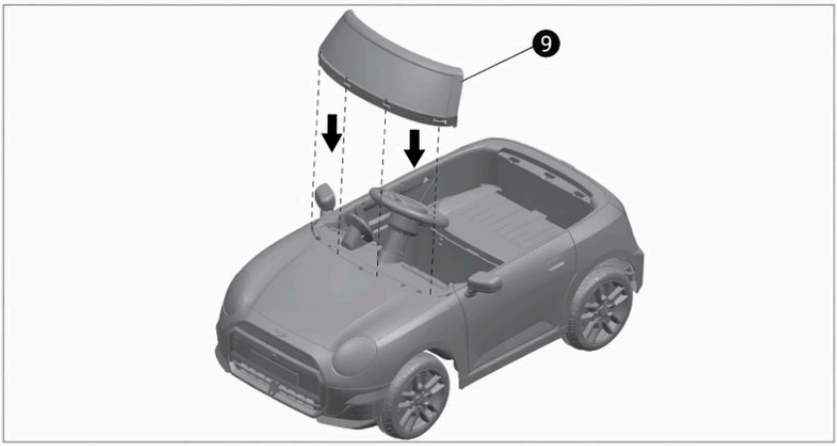

8. Collegamento della batteria

(a). Utilizzare un cacciavite per allentare due viti dal sedile, quindi rimuovere il sedile.

(b). Collegare insieme due connettori rossi per collegare l'alimentazione. Collegare insieme due connettori del motore. Fissare il sedile alla carrozzeria e utilizzare un cacciavite per riavvittarlo con due viti.

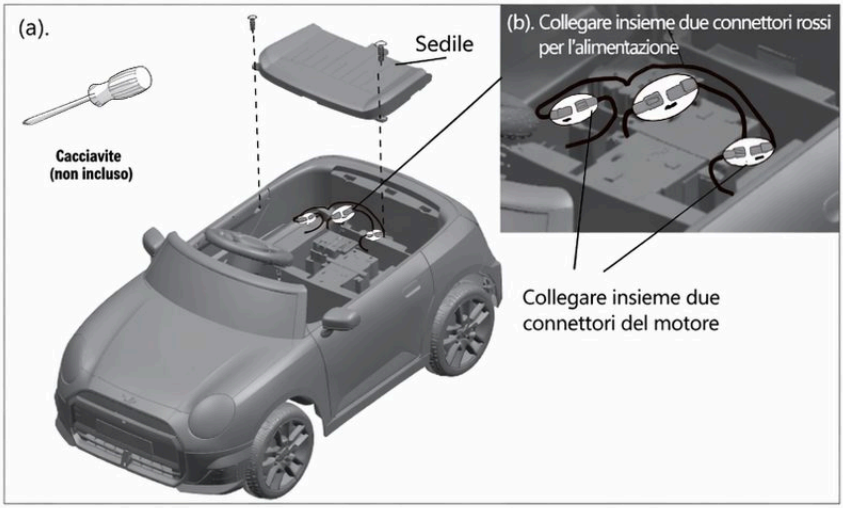

9. Montaggio dello schienale

Allineare i ganci dello schienale **11** con le aperture corrispondenti sulla carrozzeria. Inserire i ganci e spingere con decisione fino a farli scattare in posizione.



AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. L'installazione e la ricarica del veicolo devono essere sempre sotto la supervisione di un adulto.
2. Questo prodotto è destinato ai bambini di età compresa tra 37 e 95 mesi, con limite di peso di 30 kg.
3. Questo prodotto è ideale per la guida su una superficie piana e dura.
4. È severamente vietato l'uso su strade o carreggiate, buche e pendii.
5. Evitare di guidare su sabbia, erba o terreni sconnessi.
6. Ai bambini devono essere fornite istruzioni complete sul funzionamento dell'auto. Un uso improprio può causare danni o incidenti.
7. Mentre i bambini guidano, è dovere dei genitori supervisionare sempre per evitare incidenti.
8. Evitare di guidare sotto la pioggia o su percorsi allagati. In tal modo possono danneggiarsi il motore, il circuito e altre apparecchiature elettriche.
9. Il caricabatterie deve essere ispezionato regolarmente dai genitori per assicurarsi che i fili, le spine, le croste e altri componenti non siano danneggiati. Smettere di utilizzarlo se si riscontrano danni, fino al completo ripristino.
10. Per garantire la durata e la sicurezza del prodotto, evitare di danneggiare il caricabatterie, la batteria o il circuito elettrico; l'auto deve utilizzare la configurazione predefinita di un caricabatterie e di un'alimentazione dedicati.
11. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
12. Quando il prodotto non viene utilizzato, disattivare l'alimentazione e mantenere l'interruttore in posizione "stop" o "off".
13. Il caricabatterie in dotazione non è un giocattolo. Tenere lontano dai bambini.
14. È severamente vietato l'uso di parti non fornite dal produttore.
15. Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.

⚠ AVVERTENZA:

AVVERTENZA: Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.

AVVERTENZA: Questo giocattolo produce luci lampeggianti che possono scatenare epilessia in individui sensibili.

DIREZIONI D'USO

1. Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le seguenti operazioni siano state effettuate.

● Eseguire i passaggi descritti secondo le istruzioni per completare l'installazione dell'auto, collegare la spina della batteria e accendere l'alimentazione.

● Assicurarsi che tutte le posizioni che richiedono il fissaggio delle viti siano ben serrate.


● I genitori o i tutori devono assicurarsi che i bambini abbiano adottato le misure di sicurezza prima dell'uso.

Per ridurre il rischio durante l'uso, prestare attenzione a quanto segue:
Durante la guida dell'auto, il bambino deve sedersi sul sedile dell'auto.
Gli adulti o i genitori devono prestare maggiore attenzione e guidare il bambino e non allontanarsi.
Prestare attenzione all'ambiente di guida e guidare su superfici dure e piane, non in ambienti non sicuri.
Ad esempio:
a. Le trincee, la riva dei fiumi, i pendii o i terreni irregolari;
b. Strade o altri luoghi per la guida e la camminata;
c. Ostacoli che possono essere facilmente urtati e causare infortuni;
d. Altre zone non sicure.
Per evitare incidenti, utilizzare solo di giorno o in luoghi ben illuminati, ed evitare l'uso in condizioni di scarsa visibilità.


FUSIBILE


Questa auto è dotata di un fusibile auto-ripristinante; se l'auto si arresta improvvisamente durante la guida, è principalmente causato da un eccesso di corrente istantaneo che fa scattare il fusibile. Interrompere il funzionamento per circa 8 secondi e questo fusibile si ripristinerà. Quindi riaccendere l'interruttore di alimentazione. Per evitare che il fusibile scatti e interrompa l'alimentazione, prestare attenzione ai seguenti aspetti.
Questo prodotto non può essere sovraccaricato; il carico massimo è di 30 kg.
Non trainare nulla dietro il prodotto.
Non introdurre acqua o altri liquidi nelle batterie e in altri componenti elettrici.
Non modificare il sistema e la struttura del circuito del prodotto.

2. Diagramma di riferimento delle funzioni (funzionamento)

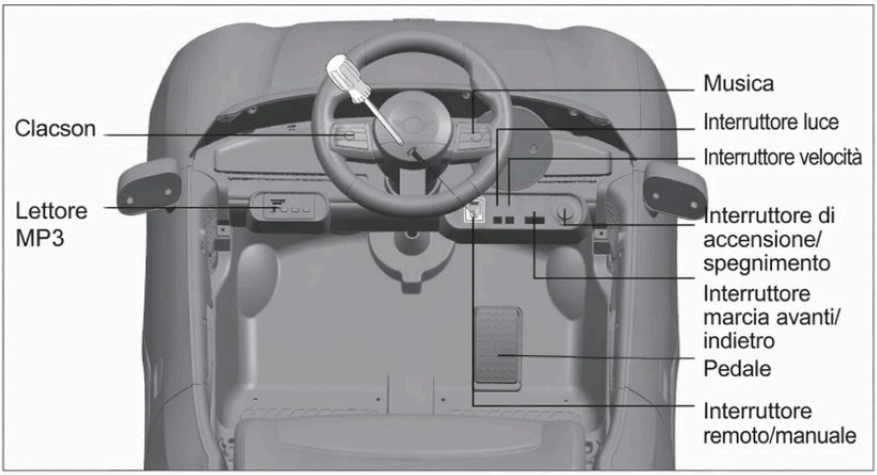


Lettore MP3

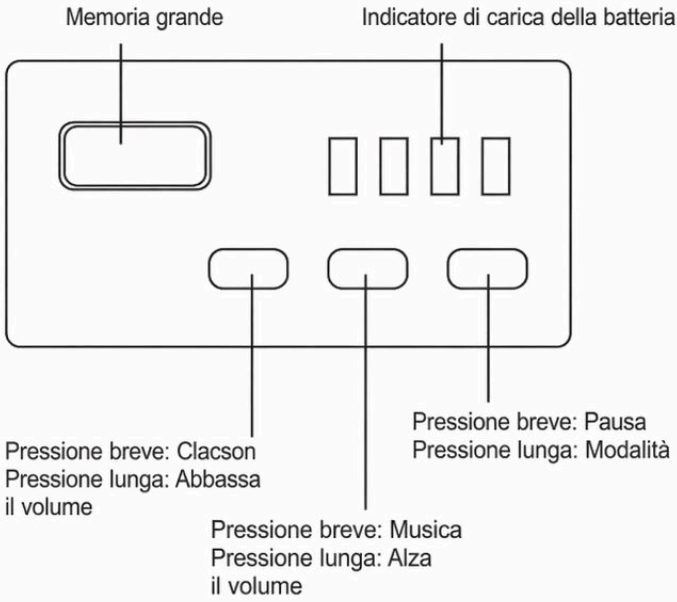

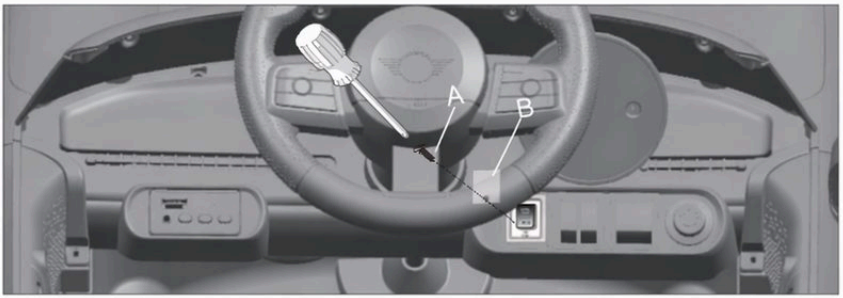

A. Rimuovere la vite sul coperchio protettivo (sul cruscotto) con un cacciavite.
B. Rimuovere il coperchio protettivo.
(SUGGERIMENTO: Conservare il coperchio protettivo e la vite per uso futuro.)

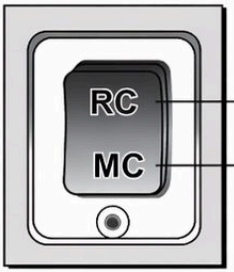

Controllo remoto

Controllo manuale

Utilizzare il controllo del prodotto tramite telecomando o pedale.

RC: Controllo remoto

Posizionare l'interruttore sulla posizione "RC"; la sterzata e il movimento del prodotto saranno controllati tramite il telecomando e il pedale non potrà essere utilizzato.


MC: Controllo manuale

Posizionare l'interruttore sulla posizione "MC" per disattivare la funzione di controllo remoto. La sterzata del prodotto sarà controllata dal volante e il movimento dal pedale.

AVVERTENZA:

Il coperchio protettivo "RC / MC" deve essere rimosso da adulti.
Questo interruttore può essere utilizzato solo da adulti.

Istruzioni del telecomando

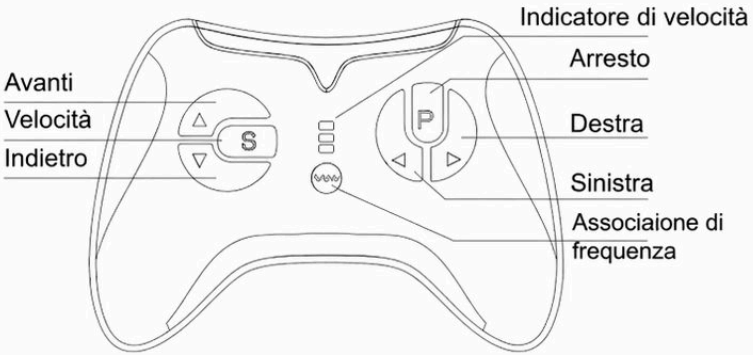

Procedure di associazione del telecomando 2,4G

Questo telecomando è dotato di una funzione di memoria per mantenere la connessione con la tua auto. Quando si sostituiscono le batterie, non è necessario riparare il telecomando.

1. Tenere premuto il pulsante “Associazione di frequenza” per più di tre secondi finché i LED non lampeggiano.
2. Accendere l’auto; i LED smetteranno di lampeggiare e rimarranno accesi.
3. Attendere 10 secondi per confermare la connessione in standby, quindi premere un tasto qualsiasi sul telecomando per attivare.

Simboli dei tasti: “△” Avanti, “▽” Indietro, “◁” Sinistra, “▷” Destra, “S” Velocità, “P” Arresto.

• Tasto Associazione di frequenza: per attivare l’associazione.

• Tasto “S” - Velocità: regola la velocità su bassa, media o alta.

La spia al centro del telecomando indicherà il livello di velocità.

• Tasto “P” - Parcheggio: disattiva il movimento del veicolo e rimane parcheggiato.

Questo disattiverà qualsiasi movimento mentre la spia lampeggia e inibirà il movimento dal pedale o dal telecomando. Per abilitare l’alimentazione, premere il pulsante “P”.

⚠ AVVERTENZA

Il telecomando non è un giocattolo. È destinato esclusivamente all’uso adulto e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria la stretta supervisione di un adulto. La portata di ricezione può variare notevolmente in base alle condizioni meteorologiche, alla batteria e ad altre condizioni ambientali.

⚠ ATTENZIONE:

1. Durante l'utilizzo dell'auto, la distanza tra l'auto su cui siede il bambino e il telecomando azionato dagli adulti non deve superare i 10 metri.
2. Il telecomando non è un giocattolo. È destinato esclusivamente all'uso da parte degli adulti e non deve essere usato dai bambini. È sempre necessaria la stretta supervisione di un adulto. La portata può variare notevolmente in base alle condizioni meteorologiche, alla batteria e ad altre condizioni ambientali; tenere lontano dai bambini.
3. Prima di usare il telecomando, leggere attentamente il manuale di istruzioni e, per prima cosa, azionare il veicolo a vuoto; solo conoscendo il funzionamento, è possibile utilizzare il telecomando con il bambino a bordo.
4. Questo prodotto non deve essere utilizzato su strade trafficate e in luoghi con acqua e ostacoli.
5. Per evitare di danneggiare il circuito, tenere il telecomando lontano da luoghi umidi e durante la pioggia.
6. Non mescolare batterie vecchie e nuove e batterie a secco di marche diverse.
7. Per evitare di danneggiare il telecomando, rimuovere le batterie se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo per evitare perdite di batteria e corrosione del circuito.
8. Evitare di far cadere il telecomando durante l'uso.
9. Installare le batterie rispettando la polarità corretta per evitare cortocircuiti della batteria.
10. La ricarica deve essere effettuata da adulti. Le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate.
11. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo in modo corretto per evitare che i bambini giochino con esse.
12. Quando non si utilizza per un lungo periodo, rimuovere la batteria, maneggiarla correttamente e impedire che i bambini giochino con essa.
13. Se la distanza del telecomando è inferiore a 3 metri, la batteria del telecomando potrebbe essere scarica; sostituire 2 batterie alcaline AAA.

Come inserire le batterie:

Usare un cacciavite per allentare la vite sul retro del telecomando, aprire il coperchio del vano batterie e installare due batterie alcaline AAA da 1.5V seguendo lo schema (le batterie sono fornite dall'utente), quindi richiudere il coperchio del vano batterie e fissarlo con la vite.



MODALITÀ DI RICARICA

- Per motivi di sicurezza, la ricarica deve essere eseguita da adulti.
- Prima del primo utilizzo, rimuovere il sedile e collegare i due connettori rossi per stabilire un collegamento con la batteria. La batteria deve essere caricata per 8-12 ore prima dell'uso.
- La presa di ricarica è situata vicino al sedile; seguire le istruzioni per caricare la batteria.
- Se l'auto ha rallentato, è necessario ricaricarla per 8-12 ore, massimo 20 ore.

1. Inserire innanzitutto la spina del caricabatteria nella presa di ricarica. (L'auto non può essere utilizzata.)
2. Quindi inserire il caricabatteria nella presa di corrente.



⚠ AVVERTENZA:

- Il caricabatteria e la batteria non sono giocattoli. Tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Prima della ricarica, verificare che il caricabatteria, la batteria e la spina siano integri; se si riscontrano parti rotte, interrompere immediatamente l'uso. Non utilizzarli fino a quando non sono completamente riparati.
- La batteria può riscaldarsi leggermente durante la ricarica, è normale. In caso contrario, potrebbe essere causato da un cortocircuito del caricabatteria o della scheda elettronica.
- Se il prodotto deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo, deve essere completamente carico e ricaricato ogni 3 mesi, per garantire la durata della batteria.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi”
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi”
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore”
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie”
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi”
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita”

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

1. Prima dell'uso, i genitori devono controllare che tutte le parti, come batterie, caricabatterie, cavi, spina, corpo esterno e altre parti, siano in buone condizioni, controllare che le viti non siano allentate e che non vi siano potenziali pericoli per la sicurezza. Eventuali parti danneggiate devono essere riparate prima dell'uso.
2. Dopo aver utilizzato il prodotto per un certo periodo di tempo, utilizzare una piccola quantità di olio lubrificante sulle parti mobili per prevenire l'usura e la ruggine.
3. Tenere l'auto lontano da fuoco e luce solare diretta. Posizionarla in modo stabile, non capovolta. L'auto deve essere conservata al chiuso oppure all'aperto coperta.
4. L'auto deve essere tenuta lontana da oggetti caldi, come stufe o termosifoni, altrimenti le parti in plastica potrebbero fondersi. Durante la ricarica, l'auto deve essere tenuta lontana da materiali infiammabili per evitare che prenda fuoco.
5. Ricaricare subito dopo l'uso. La ricarica deve essere effettuata da adulti. Se il prodotto rimane inutilizzato per molto tempo, deve essere caricato completamente. Ricaricarlo ogni mese per prolungare la durata della batteria.
6. Per pulire l'auto, utilizzare un panno morbido. Non usare solventi chimici per pulire le parti in plastica. Non usare sapone né acqua per pulire l'auto. Guidare con pioggia o neve può danneggiare il motore, la batteria e il sistema elettrico.
7. Quando si smette di usare o si ripone l'auto, interrompere l'alimentazione e assicurarsi che tutti gli interruttori siano in posizione "STOP" o "OFF".
8. Non utilizzare fusibili diversi dalle specifiche di questo prodotto.
9. Non modificare la struttura del prodotto né il sistema elettrico. Le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite sotto la guida del personale professionale o tecnico competente.
10. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi. Inserire la batteria con la giusta polarità.
11. È vietato il cortocircuito dei poli negativi della batteria. Le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate.
12. Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
13. Non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie di tipi diversi.
14. La batteria scarica deve essere rimossa correttamente dall'auto e non deve essere lasciata ai bambini per giocare.
15. Scollegare completamente le batterie quando non sono in uso e non

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'auto non si muove o non si accende	Se l'interruttore di "alimentazione" è in posizione OFF
	Se il fusibile non funziona correttamente
	Se la batteria non è collegata, controllare i cavi rosso e nero.
	Se il caricabatterie è collegato alla presa, l'auto non si accenderà. Scollegare il caricabatterie.
	Se l'interruttore a pedale non funziona correttamente
	Se le ruote sono bloccate e non possono muoversi
L'auto si muove lentamente	Se la batteria non è completamente carica. Deve essere caricata in tempo
	Se c'è un problema con le ruote
	Se il peso del conducente supera le specifiche
La batteria non si carica	Se il caricabatterie non funziona
	Se la batteria ha perso capacità
	Se il collegamento tra caricabatterie e batteria non è caricato

AVVERTENZA:

1.Questo giocattolo produce lampeggi che possono scatenare epilessia in individui sensibili.
2.È necessaria una manutenzione regolare per garantire la sicurezza del giocattolo.
3.Il giocattolo e in particolare le parti seguenti devono essere controllati, mantenuti e/o sostituiti regolarmente. Per esempio, i cuscinetti, i freni, le ruote, le viti, i bulloni, le parti di collegamento o gli stabilizzatori.
4.Non devono essere apportate modifiche se non in conformità con le istruzioni per l'uso.
5.Riparare o sostituire tempestivamente qualsiasi componente danneggiato.
6.Rimuovere eventuali spigoli vivi creati dall'uso, per esempio la copertura in plastica o le manubrio.
7.I dadi autobloccanti e altri fissaggi autobloccanti possono perdere la loro efficacia dopo lo smontaggio o la riassemblaggio.

⚠ AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

Smaltimento delle batterie 

La batteria alla fine perderà la capacità di mantenere la carica. A seconda della frequenza d'uso e delle condizioni di utilizzo, la batteria dovrebbe funzionare da uno a tre anni.

Importante! Riciclare la batteria esausta in modo responsabile. La batteria contiene piombo (elettrolita) e deve essere smaltita correttamente e legalmente; nella maggior parte delle aree è illegale incenerire le batterie al piombo o smaltirle nei rifiuti urbani. Consegnarla al centro di raccolta differenziata autorizzato locale o a un rivenditore di batterie per uno smaltimento sicuro.

Non gettare la batteria nei normali rifiuti domestici!

AIYAPLAY

IN260600174V01_RO_370-501V90

Mașină electrică de jucărie

Hollicy

MINI

Autorizare oficială MINI

Standarde executive:

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115



IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

0-3


⚠ AVERTISMENT

- Produsele trebuie asamblate de un adult.
- Trebuie purtat echipament de protecţie.
- A nu se utiliza în trafic.
- Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani. Pericol de sufocare – piese mici. În stare neasamblată, conţine piese mici potenţial periculoase. A se păstra departe de copiii mici. Acordaţi atenţie pericolelor potenţiale atunci când utilizaţi jucăria în zone altele decât terenuri private.
- Această jucărie nu este potrivită pentru copiii sub 3 ani din cauza vitezei sale maxime.

Nr.	Denumirea pieselor	Imagini	CANT.	Nr.	Denumirea pieselor	Imagini	CANT.
1	Caroserie autoturism		1	2	Volan		1
3	Roată față		2	4	Roată spate		2
5	Axă spate		1	6	Axa de direcție		1
7	Motor de acționare		2	8	Capac roată		4
9	Parbriz		1	10	Ornament bord		1
11	Spătar		1	12	Oglinzi (stânga și dreapta)		2
13	Încărcător		1	14	Telecomandă		1
15	Cheie de plastic		2	16	Manual de utilizare		1

⚠ AVERTISMENT:

Manualul și cartonul conțin informații importante, vă rugăm să le păstrați corespunzător pentru consultări ulterioare.

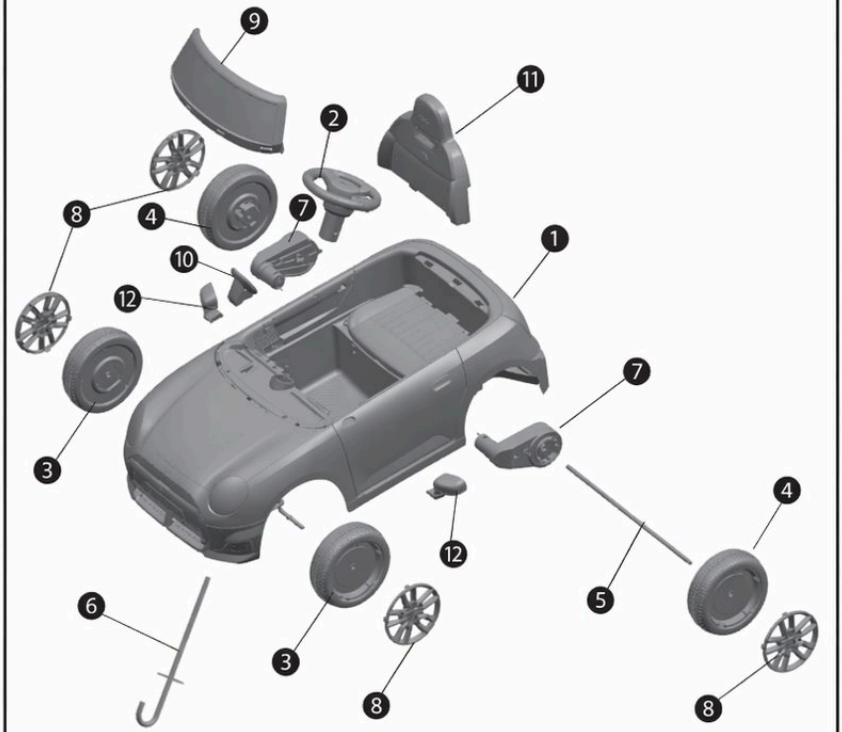



13



14



16

Unelte:



Șurubelniță
(nu este inclusă)



15

Notă de declinare a responsabilităţii:
Imaginile din aceste instrucţiuni sunt doar pentru referinţă la asamblare. Vă rugăm să consultaţi produsul real.

⚠ AVERTISMENT:

Acest produs nu este un vehicul pentru transport, trebuie utilizat sub supravegherea unui adult. Părinţii trebuie să se asigure că copiii au luat măsurile de siguranţă înainte de utilizare.
Jucăria trebuie utilizată cu precauţie, deoarece sunt necesare abilităţi pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca vătămări utilizatorului sau terţelor persoane.
Această jucărie produce lumini intermitente care pot declanşa epilepsie la persoane sensibile.
Nu este potrivită pentru copiii sub 36 de luni.
Această jucărie nu are frână.
Echipamentul de protecţie trebuie purtat. A nu se utiliza în trafic.

SPECIFICAŢII PRODUS


Baterie	10.8V3.1AH
Material principal	PP
Vârstă recomandată	37-95 luni
Limită de greutate	30kg
Dimensiunile produsului	96*55*47CM
Viteză	3-6KM/H
Autonomie	44 min după încărcare de 8-12h (Rezultatele variază în funcţie de condiţiile de utilizare)
Încărcător	Nr. model: FY0131330900E Intrare AC 100-240V Ieşire DC 13.3V0.9A Utilizaţi doar încărcătorul furnizat. Folosirea unui încărcător care nu este furnizat de producător poate deteriora produsul.
Siguranţă	Siguranţă cu resetare automată

Instrucţiuni de asamblare

Asamblarea maşinii trebuie efectuată de către adulţi.
Aveţi grijă la părţile mici. Pentru a evita pericolul de sufocare, ţineţi copiii departe în timpul asamblării. Copiii sub 36 de luni nu au voie să o folosească.
Vă rugăm să numărați cu atenție toate piesele înainte de asamblare şi să aruncaţi punga de plastic în mod corespunzător. Pentru a evita pericolul de sufocare, copiii nu au voie să se joace cu punga.

1. Slăbiţi piuliţele şi şaibele


Întoarceţi caroseria maşinii cu susul în jos. Folosind cheia de plastic ⓯, slăbiţi piuliţele de blocare de pe axa din faţă, apoi scoateţi şaibele M8. Păstraţi-le pentru utilizare ulterioară.
ATENȚIE: Nu este necesar să scoateți două şaibe M10 de pe axa din faţă.

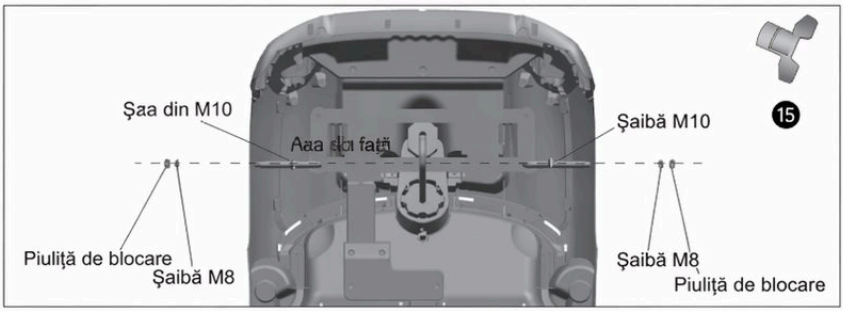

2. Asamblarea axei spate şi a motoarelor


(a). Scoateţi axa de direcţie ❻ şi axa spate ❺. Folosind cheia de plastic ⓯, slăbiţi piuliţele de blocare de pe axa spate ❺, apoi scoateţi şaibele M8. Păstraţi-le pentru utilizare ulterioară.

(b). Introduceţi axa spate ❺ în caroserie, asiguraţi-vă că axa spate ❺ este centrată. Faceţi diferenţa între motoarele stâng şi drept după etichetele L/R de pe motoare. Introduceţi motoarele de acţionare spate ❼ în axa spate ❺ din ambele părţi şi împingeţi-le în orificiile pentru motoare din caroserie.

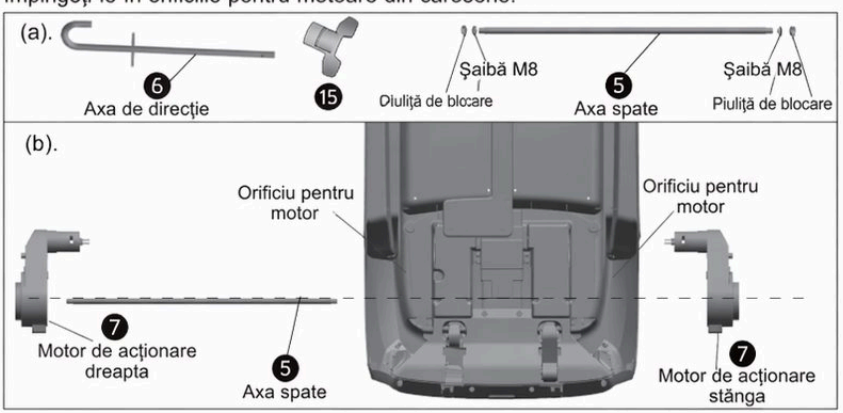

3. Asamblarea roţilor din faţă şi din spate


Introduceţi roţile din faţă ❸ împreună cu şaibele M8 în axa din faţă. Introduceţi roţile din spate ❹ împreună cu şaibele M8 în axa din spate ❺. Folosind cheia din plastic 15, fixaţi piuliţele autoblocante pe axele din faţă şi din spate ❺. În timp ce aplicaţi presiune, fixaţi capacele roţilor ❽ pe canelurile tuturor roţilor.

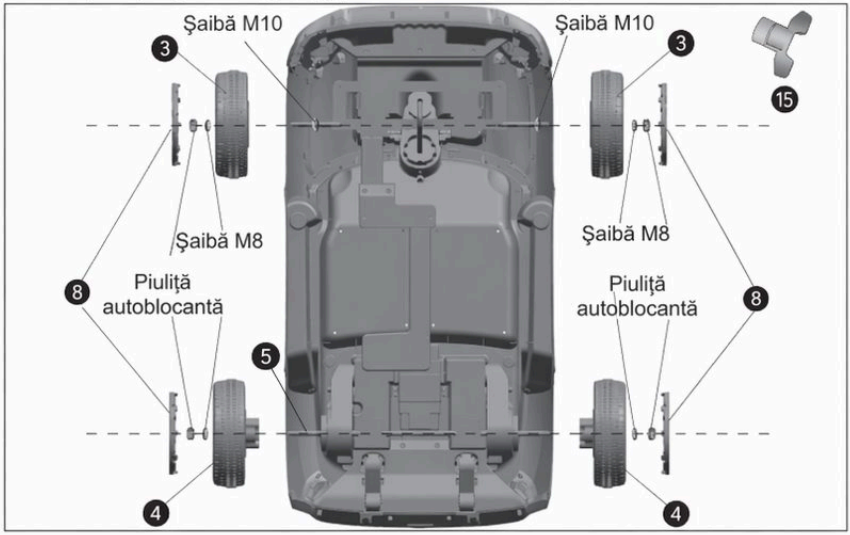

4. Asamblarea axei de direcţie

(a). Introduceţi axa de direcţie ❻ în orificiul de pe motorul de direcţie.


(b). Asiguraţi-vă că cârligul de pe axa de direcţie ❻ intră în orificiul de pe axa din faţă.

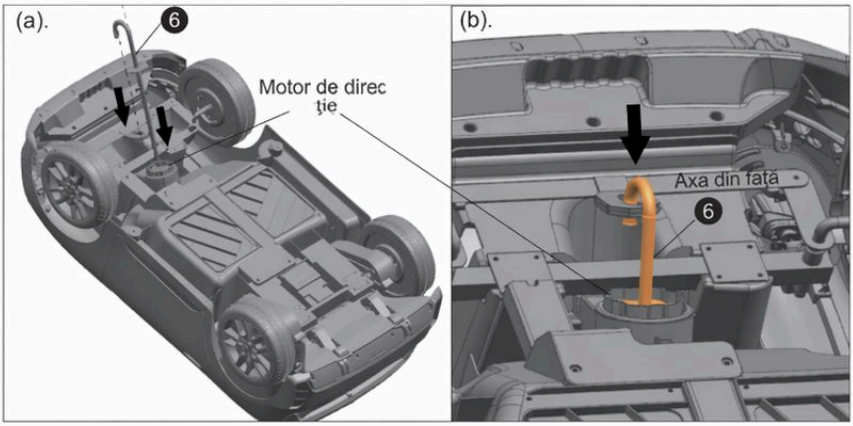

5. Asamblarea volanului


(a). Răsturnați mașina. Conectați cablul volanului, cu cablul ieșind din coloana de direcție și potriviți conectorii, introduceți cablurile în orificiul coloanei.

(b). Aliniați volanul ❷ și axul de direcție ❻, și țineți axul de direcție ❻ de jos, potriviți orificiile de pe volan ❷ și orificiile de pe axul de direcție ❻ , folosiți o șurubelniță pentru a le fixa cu șurubul și piulița de blocare.

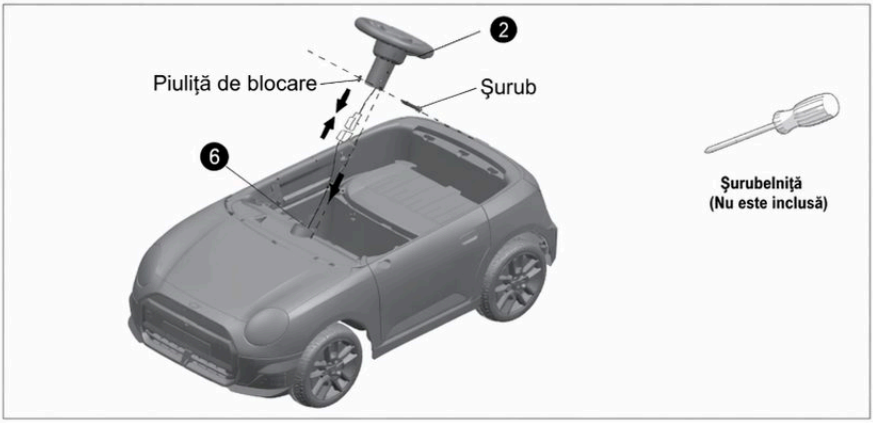


5. Asamblarea ornamentului de tablou de bord

Atașați ornamentul de tablou de bord ❿ în poziția corectă pe tabloul de bord, împingeți-l ferm în locaș.

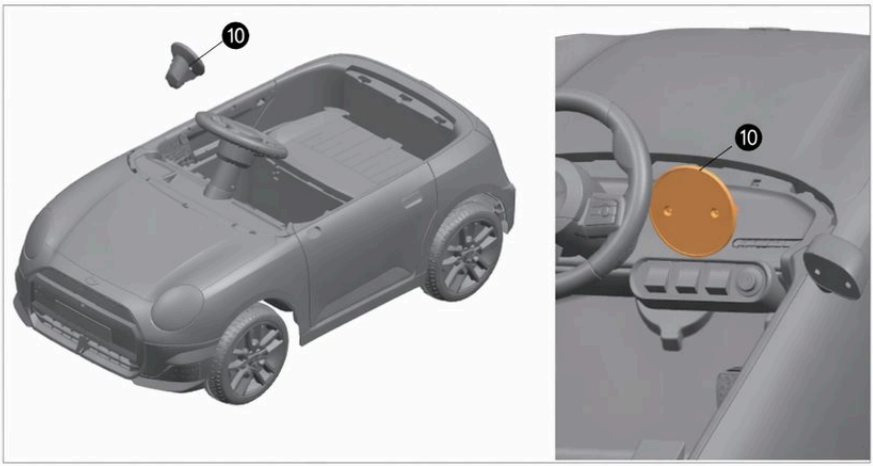


6. Ansamblarea oglinzilor

Potriviți cârligele oglinizilor ⓬ cu deschiderile corespunzătoare de pe caroserie. Introduceți cârligele și împingeți-le ferm în poziție.

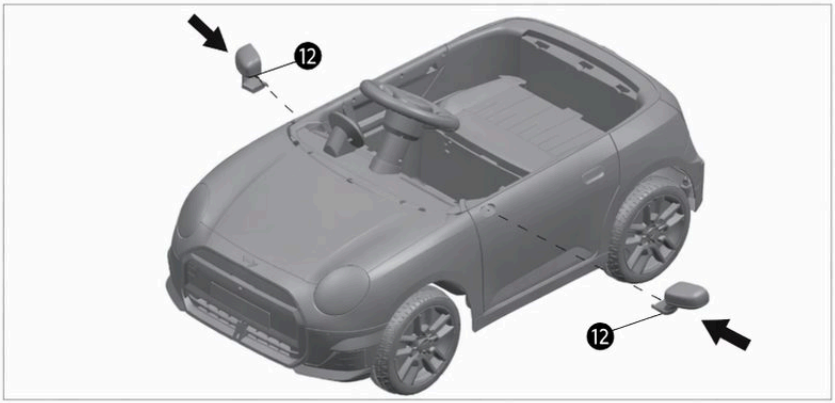

7. Ansamblarea parbrizului


Potriviți cârligele parbrizului ❾ cu deschiderile corespunzătoare de pe caroserie. Introduceți cârligele și împingeți-le ferm în poziție.

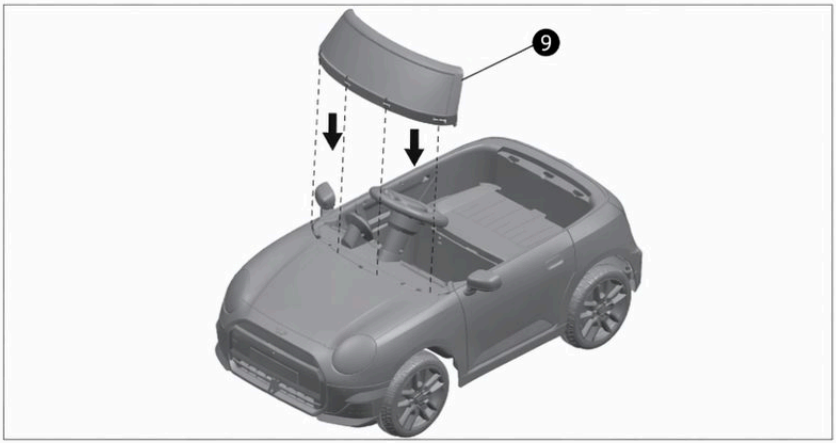

8. Conectarea bateriei

(a). Folosiți o șurubelniță pentru a slăbi două șuruburi de pe scaun, apoi îndepărtați scaunul.

(b). Potriviți două conectori roșii pentru a conecta alimentarea. Potriviți doi conectori ai motorului. Atașați scaunul la caroserie și folosiți o șurubelniță pentru a-l strânge la loc cu două șuruburi.

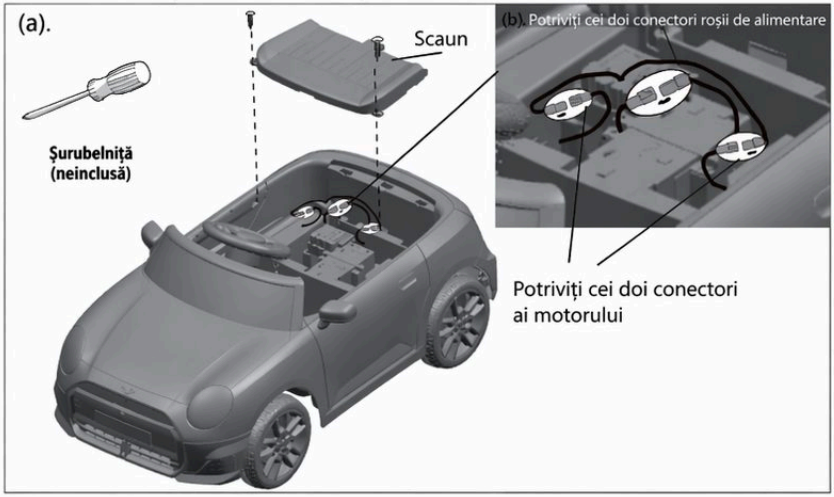

9. Asamblarea spătarului

Potriviți cârligele spătarului ⓫ cu deschiderile corespunzătoare de pe caroserie. Introduceți cârligele și împingeți ferm până se fixează în poziție.



AVERTISMENTE DE SIGURANŢĂ

1. Instalarea şi încărcarea vehiculului trebuie să fie întotdeauna sub supravegherea unui adult.
2. Acest produs este destinat copiilor cu vârste între 37-95 luni, cu greutatea limită de 30 kg.
3. Acest produs este ideal pentru deplasarea pe o suprafaţă dură şi plană.
4. Este strict interzis pe străzi sau pe drumuri, în gropi şi pe pante.
5. Evitaţi deplasarea pe nisip, iarbă sau pe teren accidentat.
6. Copiilor trebuie să li se ofere instrucţiuni complete privind utilizarea maşinii. Operarea necorespunzătoare poate cauza deteriorări sau accidente.
7. În timp ce copiii conduc, este datoria părinţilor să supravegheze întotdeauna pentru a evita accidentele.
8. Evitaţi deplasarea pe ploaie sau pe trasee inundate. Acest lucru poate deteriora motorul, circuitele şi alte echipamente electrice.
9. Încărcătorul bateriei trebuie inspectat în mod regulat de către părinţi pentru a se asigura că firele, prizele, izolajele şi alte componente nu sunt deteriorate. Vă rugăm să încetaţi utilizarea dacă se constată orice deteriorare, până când aceasta este complet remediată.
10. Pentru a asigura durata de viaţă şi siguranţa produsului, evitaţi deteriorarea încărcătorului, a bateriei sau a circuitului electric; maşina trebuie să utilizeze configuraţia implicită a unui încărcător dedicat şi a unei surse de alimentare.
11. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
12. Când nu se utilizează produsul, vă rugăm să opriţi alimentarea produsului şi să păstraţi toate comutatoarele în poziţia „stop" sau „oprit".
13. Încărcătorul furnizat nu este o jucărie. Trebuie păstrat departe de copii.
14. Este strict interzisă utilizarea pieselor care nu sunt furnizate de producător.
15. Această jucărie este nepotrivită pentru copiii sub 3 ani din cauza vitezei sale maxime.

⚠ AVERTISMENT:

AVERTISMENT: Această jucărie este nepotrivită pentru copiii sub 3 ani din cauza vitezei sale maxime.

AVERTISMENT: Această jucărie produce lumini intermitente care pot declanşa epilepsia la persoane sensibile.


INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

1. Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că toate următoarele lucrări sunt efectuate.
● Pas descris în conformitate cu instrucţiunile pentru a finaliza instalarea maşinii, a fost conectată mufa bateriei, sursa de alimentare a fost pornită.
● Asiguraţi-vă că toate poziţiile care necesîtă fixarea cu şuruburi sunt strânse bine.
● Părinţii sau tutorele legal trebuie să se asigure că copiii au luat măsurile de siguranţă înainte de utilizare.
Pentru a reduce riscurile în timpul utilizării, acordaţi atenţie următoarelor:
La conducerea maşinii, copilul trebuie să stea pe scaun.
Adulţii sau părinţii trebuie să acorde mai multă grijă şi îndrumare atunci când copilul conduce şi să nu îl lase nesupravegheat.
Acordaţi atenţie mediului de conducere şi conduceţi pe suprafeţe plane şi dure, nu în medii nesigure.
De exemplu:
a. şanţurile, malul râului, panta sau terenul denivelat;
b. drumurile sau alte locuri pentru conducere şi mers pe jos;
c. obstacolele care pot fi lovite uşor şi pot provoca răniri;
d. alte zone nesigure.
Pentru a evita accidentele, utilizaţi numai în timpul zilei sau în locuri iluminate, evitaţi utilizarea în condiţii de vizibilitate redusă.


SIGURANŢĂ (SIGURANŢĂ FUZIBILĂ)


Această maşină are o siguranţă cu resetare automată. Dacă maşina se opreşte brusc în timpul conducerii, acest lucru este cauzat în principal de depăşirea instantanee a curentului, ceea ce determină declanşarea siguranţei. Apoi opriţi funcţionarea timp de aproximativ 8 secunde şi această siguranţă se poate reseta. Apoi porniţi din nou întrerupătorul de alimentare. Pentru a evita declanşarea siguranţei şi întreruperea alimentării, vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor aspecte.
Acest produs nu poate fi suprasolicitat, sarcina maximă este de 30 kg.
Nu trageţi nimic în spatele produsului.
Nu lăsaţi apa sau alte lichide să pătrundă în baterii şi în alte componente electrice.
Nu modificaţi sistemul electric şi structura produsului.

2. Diagramă de referinţă a funcţionării (funcţii)

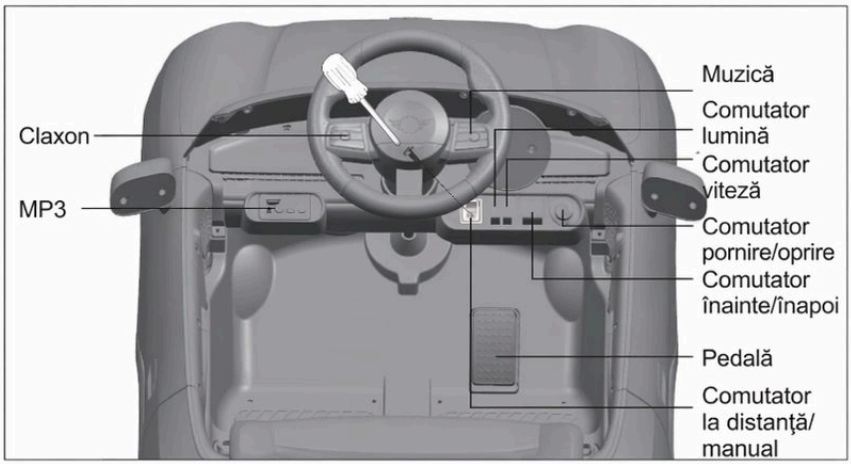


Player MP3

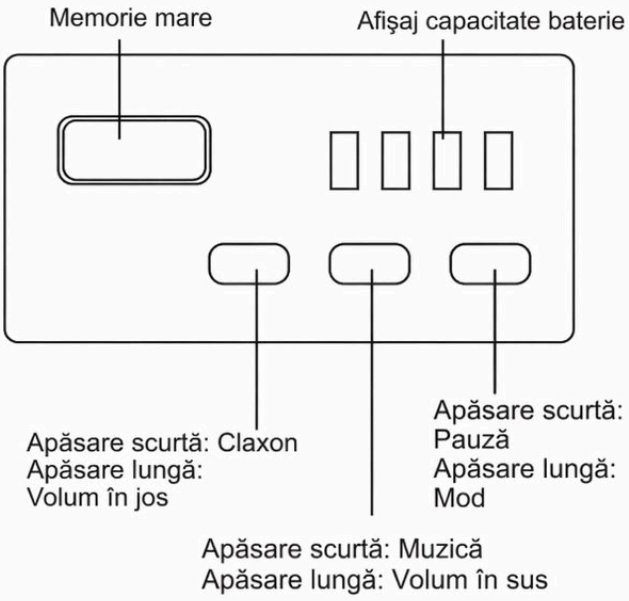

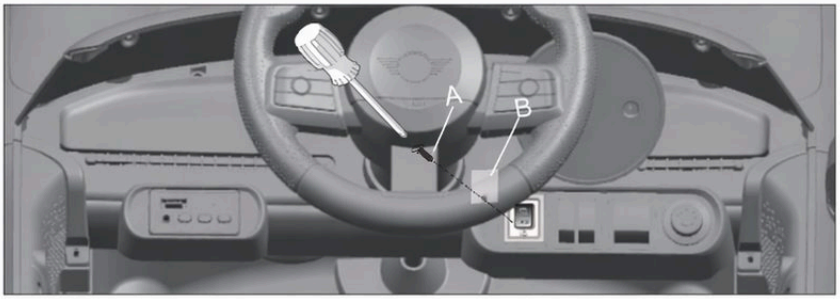

A.Îndepărtaţi şurubul de pe capacul de protecţie (de pe tabloul de bord) folosind o şurubelniţă.
B.Îndepărtaţi capacul de protecţie.
(SFAT: Păstraţi capacul de protecţie şi şurubul pentru utilizare ulterioară.)

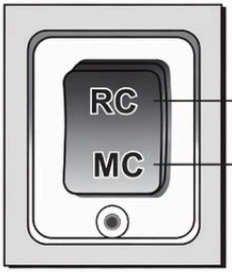

Control de la distanţă

Control manual

Utilizaţi comanda produsului prin telecomandă sau pedală.

RC: Control de la distanţă

Puneţi comutatorul în poziţia „RC”, direcţia şi deplasarea produsului vor fi controlate de telecomandă, iar pedala nu poate fi utilizată.


MC: Control manual

Puneţi comutatorul în poziţia „MC” pentru a dezactiva funcţia de control de la distanţă. Direcţia produsului va fi controlată de volan, iar deplasarea prin pedală.

AVERTISMENT:

Capacul de protecţie „RC / MC” trebuie îndepărtat de către adulţi.
Acest comutator este permis să fie operat numai de către adulţi.

Instrucţiuni pentru telecomandă

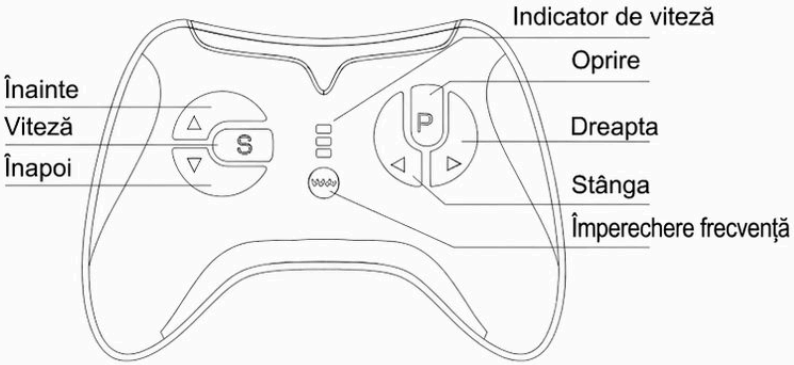

Procedurile de asociere a telecomenzii 2.4G

Această telecomandă este echipată cu o funcţie de memorie pentru a-şi păstra conexiunea cu maşina dvs. Când înlocuiţi bateriile, nu este necesar să reparaţi telecomanda.

1. Ţineţi apăsat butonul „Împerechere frecvenţă" mai mult de trei secunde până când LED-urile clipesc.
2. Porniţi maşina, LED-urile vor înceta să clipească şi vor rămâne aprinse.
3. Aşteptaţi 10 secunde pentru a confirma conexiunea în modul standby, apoi apăsaţi orice tastă pe telecomandă pentru a activa.

Simbolurile cheilor: „△" Înainte, „▽" Înapoi, „◁" Stânga, „▷" Dreapta, „S" Viteză, „P" Oprire.

• Tasta Împerechere frecvenţă: pentru a activa asocierea.

• Tasta „S" - Viteză: reglaţi viteza de la mică, medie sau mare.
Lumina din centrul telecomenzii va indica nivelul de viteză.

• Tasta „P" - Parcare: dezactivează mişcarea vehiculului şi rămâne parcat.

Aceasta va dezactiva orice mişcare în timp ce lumina clipeşte şi este inhibită pentru a se deplasa de la pedală sau de pe telecomandă.
Pentru a activa alimentarea, apăsaţi tasta „P".

⚠ AVERTISMENT

Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv utilizării de către adulţi şi nu trebuie folosită de copii. Este necesară supravegherea atentă a unui adult în permanenţă. Raza de recepţie poate varia semnificativ în funcţie de vreme, baterie şi alte condiţii de mediu.

AVERTISMENT:

1. Când utilizaţi maşinuţa, distanţa dintre maşinuţa în care stă copilul şi telecomanda operată de adulţi nu trebuie să fie mai mare de 10 metri.
2. Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv utilizării de către adulţi şi nu trebuie folosită de un copil. Este necesară o supraveghere atentă din partea unui adult. Raza de recepţie poate varia semnificativ în funcţie de condiţiile meteorologice, de baterii şi de alte condiţii de mediu, aşadar păstraţi-vă la distanţă de copii.
3. Înainte de a folosi telecomanda, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni şi să operaţi mai întâi maşinuţa fără copil, doar după ce cunoaşteţi modul de operare, puteţi folosi telecomanda cu copilul în maşinuţă.
4. Acest produs nu trebuie utilizat pe drumuri rutiere şi în locuri cu apă şi obstacole.
5. Pentru a evita deteriorarea circuitului, vă rugăm să feriţi telecomanda de umezeală şi ploaie.
6. Nu amestecaţi baterii vechi şi noi şi nici baterii uscate de mărci diferite.
7. Pentru a evita deteriorarea telecomenzii, scoateţi bateriile dacă nu folosiţi telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, pentru a preveni scurgerea bateriilor şi coroziunea circuitului.
8. Evitaţi să scăpaţi telecomanda în timpul utilizării.
9. Introduceţi bateriile respectând polaritatea corectă pentru a evita scurtcircuitul bateriilor.
10. Încărcarea trebuie făcută de către adulţi. Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate.
11. Bateria epuizată trebuie scoasă din jucărie în mod corespunzător şi ţinută departe de copii pentru a preveni ca aceştia să se joace.
12. Scoateţi bateria dacă nu o folosiţi pentru o perioadă lungă de timp, manipulaţi-o corespunzător şi ţineţi-o departe de copii pentru a preveni ca aceştia să se joace.
13. Dacă distanţa de control este mai mică de 3 metri, este posibil ca bateria din telecomandă să fi rămas fără energie; vă rugăm să înlocuiţi 2 bucăţi de baterii alcaline AAA.

Cum se introduc bateriile:


Folosiţi o şurubelniţă pentru a slăbi şurubul de pe spatele telecomenzii, deschideţi capacul bateriei şi introduceţi două baterii alcaline AAA de 1,5 V conform diagramei (Bateriile sunt furnizate de către utilizator), apoi închideţi capacul bateriei şi fixaţi-l cu şurub.



MOD DE ÎNCĂRCARE

- Din motive de siguranță, încărcarea trebuie efectuată de către adulți.
- Înainte de prima utilizare, scoateți scaunul și conectați cele două mufe roșii pentru a stabili o conexiune cu bateria. Bateria trebuie încărcată 8-12 ore înainte de utilizare.
- Priza de încărcare este situată lângă scaun, vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru a încărca bateria.
- Dacă mașina a încetinit, trebuie încărcată 8-12 ore, maximum 20 de ore.

1. Mai întâi introduceți ștecărul încărcătorului în portul de încărcare. (Mașina nu poate fi utilizată.)
2. Apoi introduceți încărcătorul în priza de alimentare.

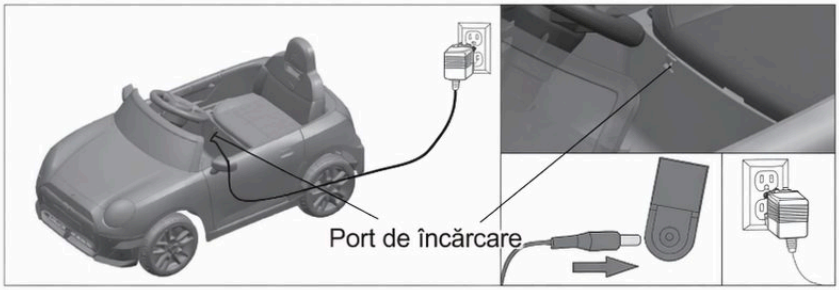

⚠ AVERTIZARE:

- Încărcătorul și bateria nu sunt jucării. Țineți-le departe de copii.
- Înainte de încărcare, vă rugăm să verificați dacă încărcătorul, bateria și ștecherul sunt în stare bună. Dacă găsiți piese deteriorate, trebuie să opriți imediat utilizarea produsului. Nu îl utilizați până când nu este complet reparat.
- Este normal ca bateria să fie ușor caldă atunci când este încărcată. Dacă nu este așa, cauza poate fi scurtcircuitarea încărcătorului sau a plăcii de circuit.
- Dacă produsul urmează să fie depozitat neutilizat o perioadă lungă de timp, trebuie să fie complet încărcat și reîncărcat la fiecare 3 luni, pentru a asigura durata de viață a bateriei.

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranță

- ⚠ „Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi acest aparat”
- ⚠ "Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheați sau instruiți privind utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate”
- ⚠ "Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul”
- ⚠ "Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu trebuie realizate de copii fără supraveghere”

Avertismente privind siguranța electrică

- ⚠ „Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol”
- ⚠ „A nu se folosi în aer liber”
- ⚠ „A nu se scufunda în apă sau în alte lichide”
- ⚠ „Deconectați de la alimentare când nu este utilizat”

Avertismente specifice încărcătorului

- ⚠ „Utilizați numai cu bateriile specificate de producător”
- ⚠ „Asigurați polaritatea corectă la conectarea bateriilor”
- ⚠ „Nu încărcați baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri”
- ⚠ „Scoateți bateriile dacă aparatul nu va fi folosit pentru perioade îndelungate”
- ⚠ „Nu scurcircuitați bornele de ieșire”

ÎNTREȚINERE ŞI SERVICE

1. Înainte de utilizare, părinții trebuie să verifice dacă toate piesele precum bateriile, încărcătorul, firele, ştecherul, carcasa exterioară şi alte piese sunt în stare bună, să verifice dacă şuruburile sunt slăbite şi dacă există potențiale pericole de siguranță. Orice piese deteriorate descoperite trebuie reparate înainte de utilizare.
2. După ce produsul a fost utilizat o perioadă de timp, aplicați o cantitate mică de ulei lubrifiant pe părțile mobile pentru a preveni uzura şi ruginirea.
3. Păstrați maşina departe de foc şi de lumina directă a soarelui. Puneți-o stabil, nu cu susul în jos. Maşina trebuie depozitată în interior sau în exterior, sub o protecție.
4. Maşina trebuie ținută departe de obiecte fierbinți, cum ar fi sobe sau încălzitoare, deoarece piesele din plastic se pot topi. Când se încarcă, maşina trebuie ținută departe de materiale inflamabile pentru a preveni izbucnirea incendiului.
5. Încărcați imediat după utilizare. Încărcarea trebuie să fie efectuată de către adulți. Dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, acesta trebuie încărcat complet. Încărcați-l în fiecare lună pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
6. Pentru a curăța maşina trebuie folosită o cârpă moale. Nu utilizați solvenți chimici pentru a curăța piesele din plastic. Nu folosiți săpun sau apă pentru a curăța maşina. Conducerea pe vreme ploioasă sau cu ninsoare poate deteriora motorul, bateria şi sistemul electric.
7. Când opriți sau depozitați maşina, vă rugăm să întrerupeți alimentarea şi să vă asigurați că toate întrerupătoarele sunt în poziția „STOP" sau „OFF".
8. Nu utilizați siguranțe diferite de specificațiile acestui produs.
9. Nu modificați structura produsului şi sistemul electric. Lucrările de întreținere şi reparații trebuie efectuate sub îndrumarea personalului profesionist sau tehnic calificat.
10. Nu utilizați produsul în alte scopuri. Puneți bateria cu polaritatea corectă.
11. Scurtcircuitul negativ al bateriei este interzis. Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate.
12. Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate doar sub supravegherea unui adult.
13. Nu amestecați baterii vechi şi noi sau diferite tipuri de baterii.
14. Bateria descărcată trebuie îndepărtată corespunzător din maşină şi nu trebuie lăsată la îndemâna copiilor.
15. Deconectați complet bateriile când produsul nu este utilizat şi nu

DEPANARE

Maşina nu se mişcă sau nu se porneşte	Dacă întrerupătorul de alimentare este în poziţia OFF (oprit)
	Dacă siguranţa nu funcţionează corect
	Dacă bateria nu este conectată, verificaţi firele roşu şi negru.
	Dacă încărcătorul este conectat la priză, maşina nu se va porni. Deconectaţi încărcătorul.
	Dacă comutatorul de la pedală nu funcţionează corect
	Dacă roţile sunt blocate şi nu se pot mişca
Maşina se mişcă încet	Dacă bateria nu este complet încărcată. Trebuie încărcată la timp
	Dacă există o problemă la roţi
	Dacă greutatea riderului depăşeşte specificaţiile
Bateria nu se încarcă	Dacă încărcătorul este defect
	Dacă bateria şi-a pierdut capacitatea
	Dacă conexiunea dintre încărcător şi baterie este încărcată

AVERTISMENT:

1. Această jucărie emite lumini intermitente care pot declanşa epilepsia la persoanele sensibile.
2. Întreţinerea regulată este necesară pentru a asigura siguranţa jucăriei.
3. Jucăria şi, în special, următoarele piese trebuie verificate, întreţinute şi/sau înlocuite în mod regulat. De exemplu, rulmenţii, frânele, roţile, şuruburile, bolţurile, piesele de conectare şi stabilizatorii.
4. Nu se vor face modificări, cu excepţia celor în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
5. Reparaţi sau înlocuiţi orice componente deteriorate într-un mod oportun.
6. Îndepărtaţi orice muchii ascuţite create prin utilizare, de exemplu, acoperirea din plastic a ghidonului.
7. Piuliţele autoblocante şi alte fixări autoblocante îşi pot pierde eficacitatea după demontare sau reasamblare.

⚠ AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supraveghere adultă.
- Nu se amestecă diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu baterii uzate.
- Bateriile se introduc cu polaritatea corectă (+ și -).
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.

Eliminarea bateriilor 

În cele din urmă, bateria îşi va pierde capacitatea de a menţine încărcarea. În funcţie de frecvenţa utilizării şi de condiţiile variate, bateria ar trebui să funcţioneze între unul şi trei ani.

Important! Reciclaţi bateria uzată în mod responsabıl. Bateria conţine plumb (electrolit) şi trebuie eliminată în mod corespunzător şi legal, este ilegal în majoritaeta zonelor să incineraţi bateriile cu plumb-acid sau să le eliminaţi în depozitele de deşeuri. Vă rugăm să o duceţi la centrul local de reciclare aprobat sau la un comerciant de baterii pentru o eliminare în siguranţă.

Nu aruncaţi bateria la gunoiul obişnuit menajer!

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-87408465


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:


+40 312294730


clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
HECHO EN CHINA