



IN260600175V01_US_CA_370-504V80

Electric ride-on Car

TOYOTA

OFFICIAL
LICENSED
PRODUCT

Executive standard:

EN71-1

EN71-2

EN71-3

EN62115

ASTM F963




**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY.**



WARNING

- Products should be assembled by an adult.
- Protective equipment should be worn.
- Not to be used in traffic.
- Not suitable for children under 3 years. Choking hazard- small parts. In unassembled state, contains potentially hazardous small parts. Please keep out of the reach of small children. Pay attention to the potential hazards of using the toy in areas other than private grounds.
- This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.

No	Parts Name	Pictures	QTY	No	Parts Name	Pictures	QTY
1	Car body		1	2	Steering wheel		1
3	Steering wheel pedestal		1	4	Rear axle		1
5	Front axle (under car body)		1	6	Steering axle (under car body)		1
7	Backrest		1	8	Seat		1
9	Rear wheel		2	10	Front wheel		2
11	Wheel cover		4	12	Windshield		1
13	Rear bracket		1	14	Dumping hopper cover		1
15	Dumping hopper		1	16	Front bumper		1
17	Dumping hopper pedestal		1	18	Mirrors (left & right)		2
19	Dumping hopper bracket		2	20	Locking rod		2
21	Screw package		1	22	Remote control		1
23	Plastic wrench		2	24	Charger		1
25	User manual		1				

Disclaimer:

The pictures in this instruction are for assembly reference only. Please refer to the actual product.



WARNING:

This product is not the vehicle for transportation, it should be used under adult guidance. Parents should ensure that children have taken the safety measures before use.

The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third party.

This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

Not suitable for children under 36 months.

This toy has no brake.

Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.

This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Battery	24V5AH
Main material	PP
Suitable age	37-95 months
Weight limit	For car: 30KG; For dumping hopper: 10KG
Product size	113*63*57CM
Speed	3-6KM/H
Runtime	50 min after 8-12h charging (Results vary based on riding conditions)
Charger	Input: AC 100-240V Output: DC 24V0.5A Only use the supplied charger. Using a charger not supplied by the manufacturer can damage the product.
Fuse	Auto-reset fuse

Assembly instruction


Car assembling should be done by the adults.

Take care of small parts. To avoid choking hazard, keep children away while assembling. Children under 36 months are prohibited to use.

Please count all the parts carefully before assembling and dispose the plastic bag properly. To avoid choking hazard, children are not allowed to play with the bag.


1. Battery connection

Unlock two hood clips, lift up the hood, match two red plugs to establish a connection with the battery. Close the hood and fix the hood clips.

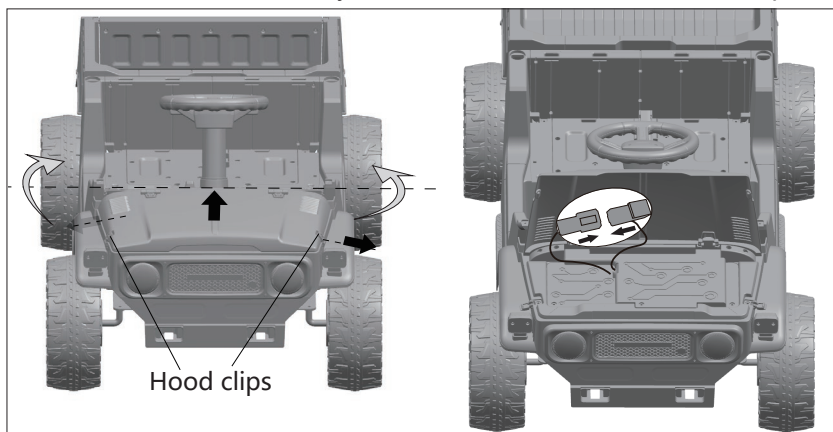


2. Dumping hopper pedestal assembly

Insert the dumping hopper pedestal ⑰ into the slot of the car body, using the screwdriver, secure them with nine M4*14 screws.

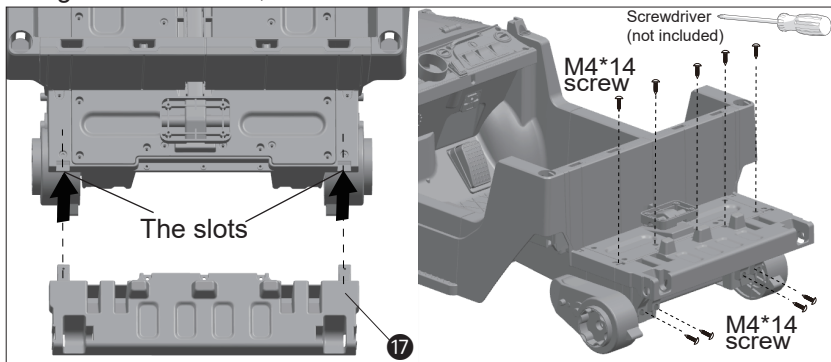


3. Dumping hopper assembly

(a). Attach the dumping hopper bracket **19** to the correct position under the dumping hopper **15**. Using the screwdriver, secure them with four M4*14 screws.

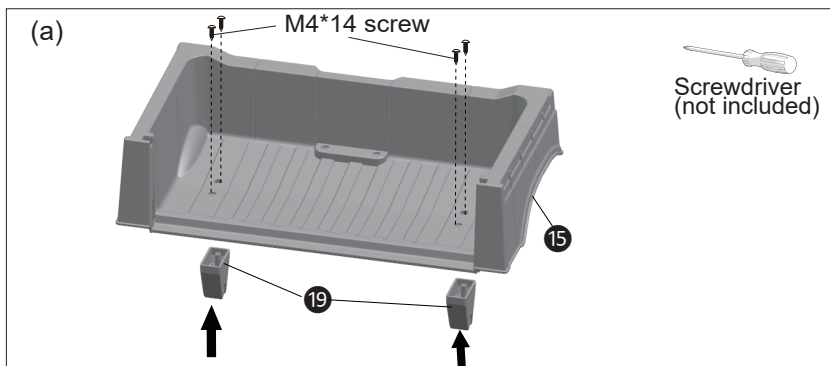


(b). Attach the dumping hopper cover **14** to the correct position on the dumping hopper **15** in horizontal direction. Rotate the dumping hopper cover **14** by 90 degrees and push it into place in vertical direction.

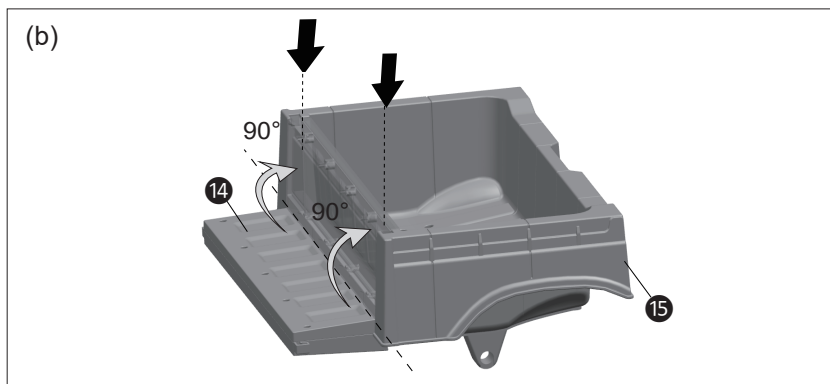


4. Assembled dumping hopper assembly

(a). Match the assembled dumping hopper **15** with the car body, insert two dumping hopper brackets **19** into the grooves on car body, insert two locking rods **20** from two sides.

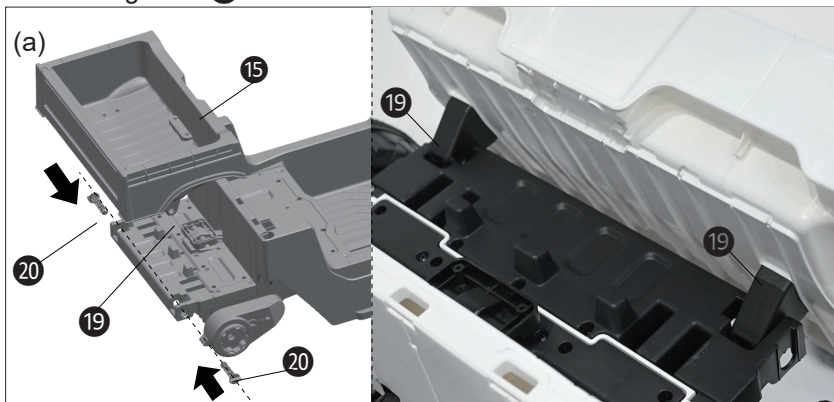


(b). Turn on the power switch, press down the dumping hopper switch, lift the lifting rod. Attach the lifting rod into the grooves under the dumping hopper **15**. Using the screwdriver, secure them with four M4*14 screws.

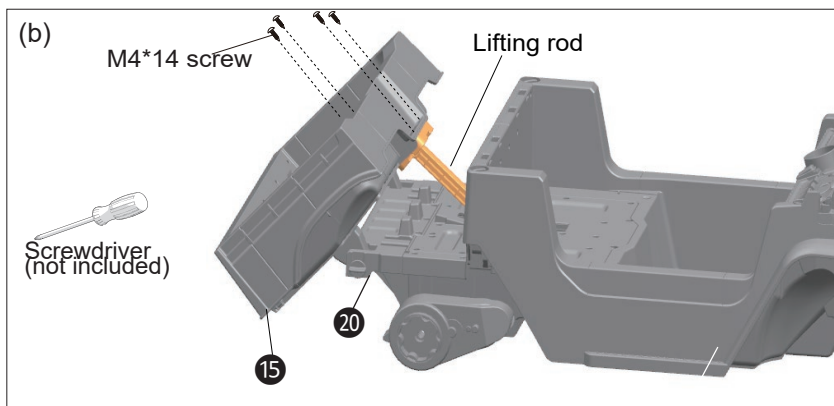

5. Front axle assembly

(a). Flip the car body **1** over. Remove the front axle **5** and the steering axle **6** from the bottom. Using the needle-nose pliers, remove the cotter pins and M12 washers from front axle **5**.


(b). Attach the front axle **1** to the tubes on car body, add the M12 washer, and insert the cotter pin as shown in pictures (a) and (b). Using the needle-nose pliers, open the cotter pin as the following picture (c).

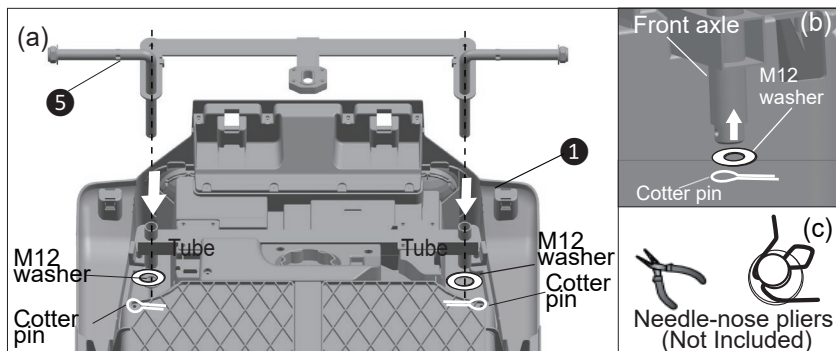

6. Rear axle assembly

(a). Using the plastic wrench **23**, loosen the lock nuts from rear axle **4**, then remove the M10 washers. Keep them aside for later use.


(b). Insert rear axle **4** into the motors and car body. Check if the rear axle **4** are positioned at the center of the car, ensure the lengths extending out on both sides of the rear axle **4** are equal.

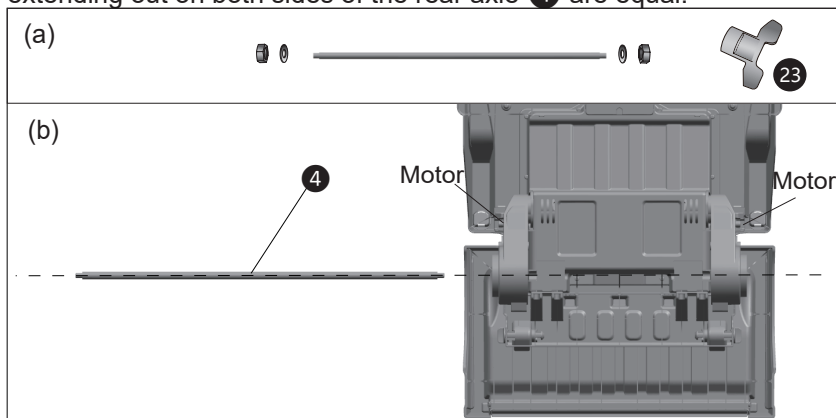

7. Front wheel & rear wheel assembly

(a). Using the plastic wrench **23**, remove the lock nuts from the front axle **5**, then remove the M10 washers on both sides and set them aside for later use. You do not need to remove the M12 washers from the front axle **5**.

(b). Insert the front wheels **10** and rear wheels **9** along with the M10 washers, then secure the lock nuts using the plastic wrench **23**. While doing this, press down to lock the wheel covers **11** onto the grooves of the front wheels **10** and rear wheels **9**.

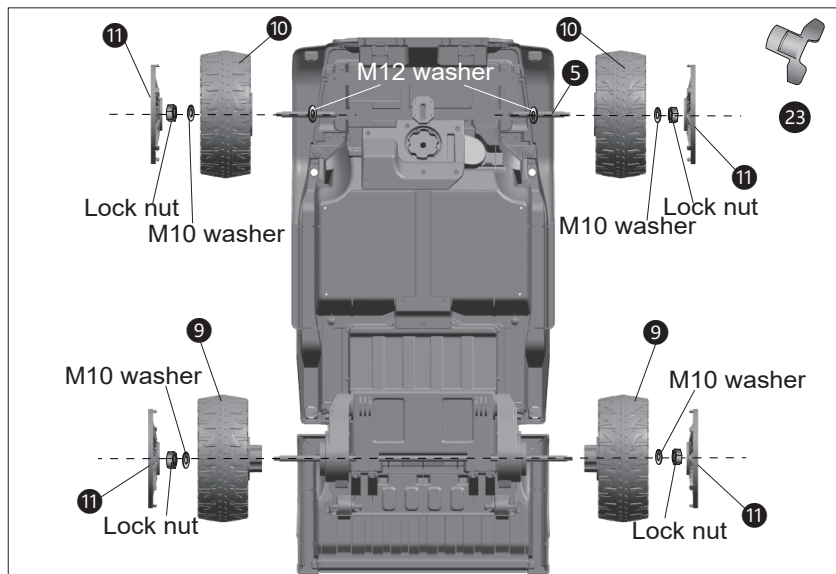


8. Steering wheel assembly

(a). Thread the cable on steering wheel **2** through the steering wheel pedestal **3**, attach the steering wheel **2** with the steering wheel pedestal **3**, secure them with four M4*14 screws with screwdriver as shown in picture (a).

(b). Thread the steering axle **6** through the steering motor and car body from the bottom, insert the hook on the steering axle **6** into the hole on front axle **5** as shown in picture (b).


Using the screwdriver, remove the screw and lock nut from the assembled steering wheel **2**. Match the cables from the steering wheel **2** and steering column, insert the cables into the hole on steering column.

Hold on the steering axle ⑥ from the bottom, match the hole on top of the steering axle ⑥ with the hole on steering wheel ②, using the screwdriver, secure them with the lock nut and screws.

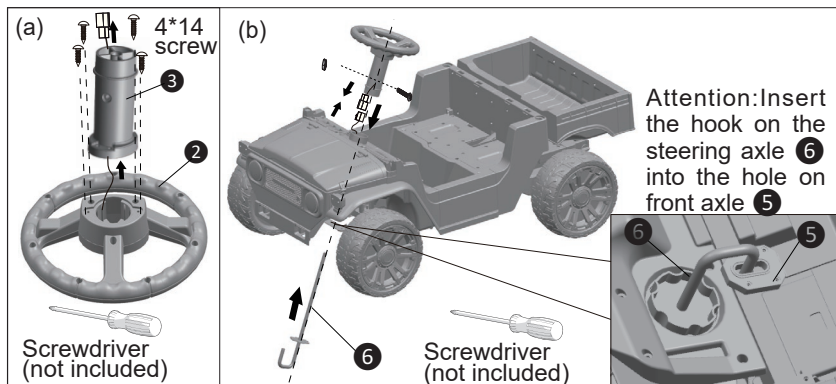


9. Seat and backrest assembly

Insert the backrest ⑦ to the correct position on car body, attach the seat ⑧ with car body, secure them with two M4*14 screws and the screwdriver.

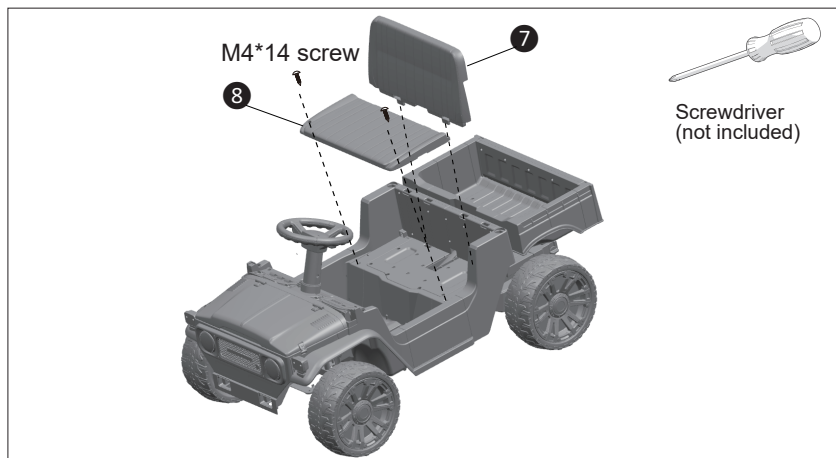


10. Front bumper assembly

Insert the front bumper 16 to the correct position on car body, and push it into place.

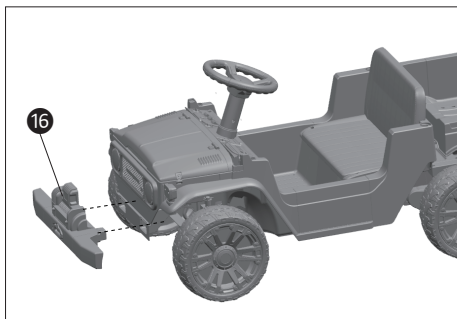


11. Windshield assembly

Insert the windshield 11 to the correct position on car body, secure it with two M4*14 screws and the screwdriver.

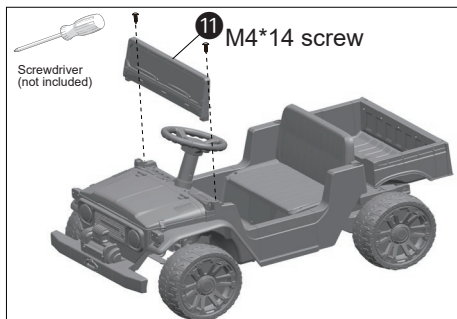

12. Mirrors and rear bracket assembly

Insert the mirrors 18 into the correct position on car body, and push them into place. Insert the rear bracket 13 into the correct position on car body, and push it into place.

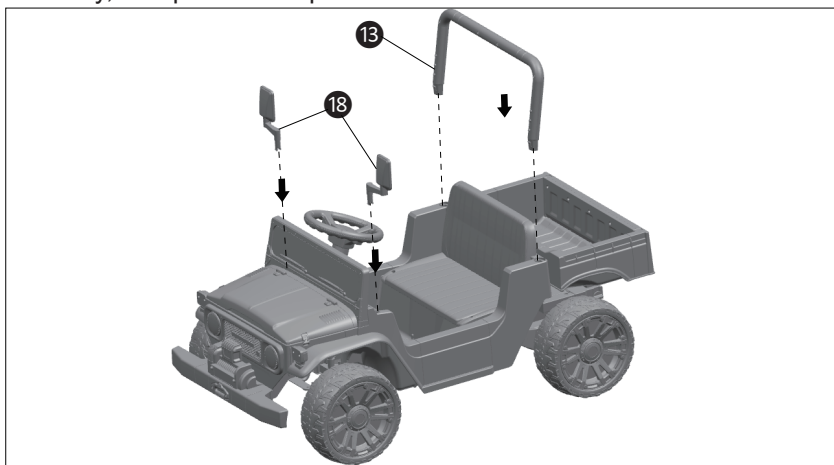

SECURITY WARNING

1. The installation and charging of vehicle should be under adult supervision at all times.
2. This product is limited to the children from 37-95 months, 30 kg weight limit.
3. This product is ideal for driving on a hard flat surface.
4. It is strictly prohibited in the streets or the road, pot holes, and slopes.
5. Avoid driving in the sand or grass or uneven ground.
6. Children should be given full instructions on operation of the car. Improper operation can cause damage or accidents.
7. While children are driving, it is parents' duty to supervise at all time to avoid accidents.
8. Avoid driving in rains or flooded pathways. By doing so it can damage the motor, circuit and other electrical equipments.
9. Battery charger should be regularly inspected by parents to insure that the wires, plugs, crusts and other components are not damaged. Please stop using if any damage is found, until it is completely restored.
10. In order to ensure product life and safety, avoid damage to the charger, battery or electric circuit, the car must use the default configuration of a dedicated charger and power supply.
11. Rechargeable batteries should be removed from the toy before charging.
12. When no use of product, please cut off the product power, and keep all the switch to "stop" or "off" position.
13. The charger provided is not a toy. It is to be kept away from children.
14. Strictly prohibit using the non-manufacturer provided parts.
15. This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.

USAGE DIRECTION

1. Before using it, make sure that all the following works are done.

- Step described in accordance with the instructions to complete the installation of the car, the battery plug-in has been connected, the power supply has been switched on.
- Make sure that all the positions which need the screws are fixed tightly.
- Parents or guardian should ensure that children have taken the safety measures before using.

To reduce the risk during using, pay attention the followings: When driving the car ,child should sit on the car seat.

Adult or parents should take more care and guidance when child driving and can't leave away.

Pay attention to the driving environment and driving on the hard flat surface, not the unsafe environment.

For example:

- a.The trenches, the riverside, slope or uneven ground;
- b.Road or other places for driving and walking;
- c.The obstruction which is easily hitting and causing injury;
- d.Other unsafe zones.

To avoid accident, please use only in daytime or bright place, avoid using under low visibility.

FUSE

This car has a auto-reset fuse, if the car stops suddenly during driving, it is mainly caused by instantaneous current exceeds ,which makes the fuse to trip. Then just stop operating for about 8 seconds, and this fuse can be reset. Then turn on the power switch again.In order to avoid the fuse tripping and cutting off power supply, please pay attention to the following matters.


This product can't be overloaded, the maximum load is 30kgs.

Don't drag anything behind the product.


Don't let the warter or other liquid into the batteries and other electrical components.

Don't change the circuit system and structure of the product.

Operating(function reference diagram)

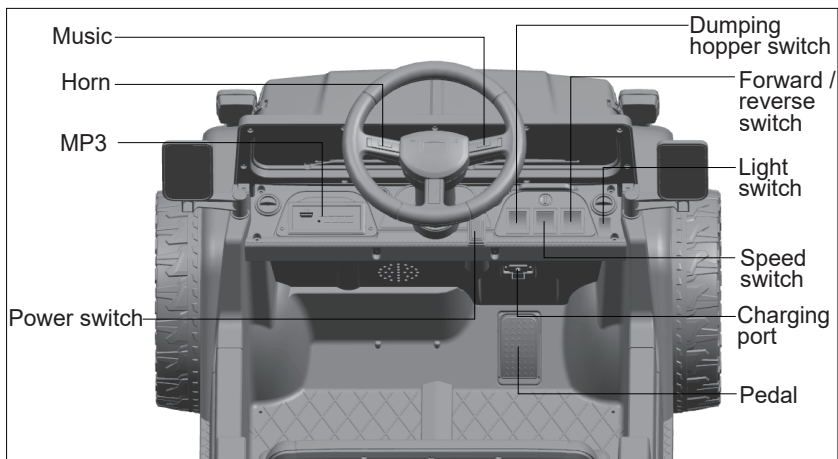

MP3 Player

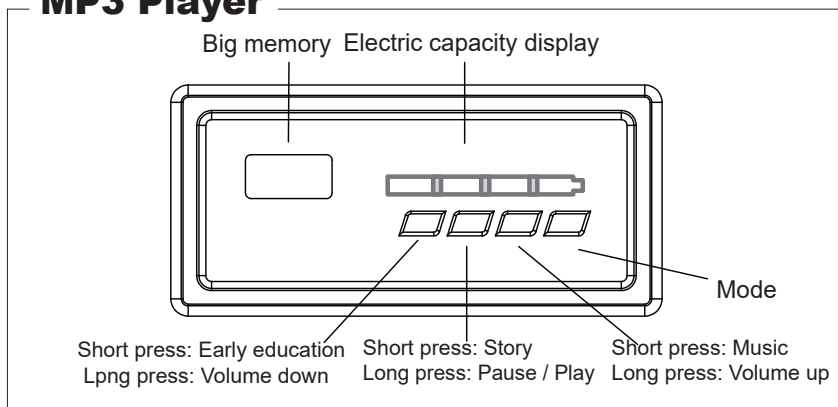


Dumping hopper instruction

Turn on the power, press the dumping hopper switch to raise or lower the dumping hopper. This is a trigger switch, turn on the switch once, the operation will be done automatically.




WARNING:

- 1.The dumping hopper works by electricity, always use the button switches to operate it, manual operation is strictly prohibited.
- 2.To ensure the normal operation of the dumping motor, please do not overload, the maximum weight capacity is 10KG.
- 3.Do not place your hands, feet, any part of your body, clothing or other articles under the dumping hopper while it is in operation.
- 4.Do not carry passenger inside the dumping hopper.

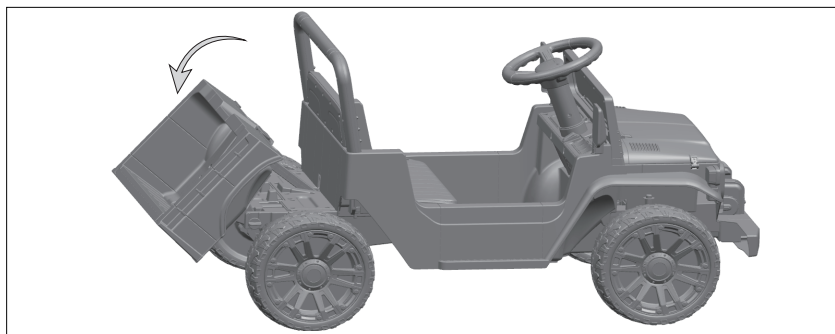

Remote control instruction

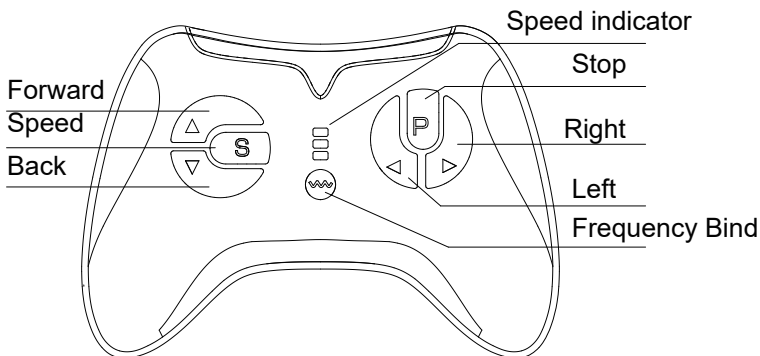

2.4G Remoter Control Pairing procedures

This remote is equipped with a memory function to retain its connection with your car. When replacing the batteries, you do not need to repair the remote.

1. Hold the "Frequency Bind" button for more than three seconds until the LED lights are flashing.
2. Turn the car on, the LED lights will stop flashing and stay lit.
3. Pause for 10 seconds to confirm the connection on standby, then press any key on the remote to activate.

Key symbols: "△" Forward, "▽" Back, "◁" Left, "▷" Right, "S" Speed, "P" Stop.

- Frequency Bind Key: To activate pairing.
- "S" Key - Speed button: adjust the speed from low, medium, or high. The light on the center of the remote will indicate the speed level.
- "P" Key - Park button: disable the vehicle's movement and stay parked.

This will disable any movements while the light is flashing, and is inhibited to move from pedal or remote. To enable power, press the "P" button.



The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.




WARNING:

1. When operating the car, the distance between the car which kid sit in and the remote control which operated by adults should not be more than 10 meters.
2. The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions., keep far away from child.
3. Before using the remote, please read the instruction manual carefully, and operate the empty car first, only when knowing the way of operation, you can use the remote with kid in the car.
4. This product should not be used on traffic road and the place with water and obstacles.
5. To Avoid damaging the circuit, please keep the remote control from wet and in rains.
6. Don't mix old and new batteries and different brands of dry batteries.
7. In order to avoid damaging the remote control, please take out the batteries if not use the remote control for a long time to avoid battery leakage and circuit corrosion.
8. Avoid dropping the remote control during using.
9. Install batteries with right polarity to avoid battery short circuit.
10. Charging must be done by adults. Non rechargeable batteries can't be charged.
11. Exhausted battery should be removed from the toy properly and prevent children from playing.
12. Take out the battery if no use for long time, properly handle the battery, and prevent children from playing.
13. If the remote distance is less than 3 meters, the battery in the remote control maybe has run out of power , please change 2 pieces of AAA alkaline batteries.

How to insert batteries:

Use screwdriver to loosen the screw on the back of the remote control, open the battery cover, and install two AAA 1.5V alkaline type batteries according to the diagram (Batteries are self-provided), then close the battery cover, and fix with screw.




CHARGING WAY

- For Safety purpose ,the charging must be done by adults.
- Before first use, open the hood and connect the power by matching two red plugs. Battery should be charged 8-12 hours before using.
- The charging port is located on the lower right of the dashboard, please follow the instructions to charge the battery.
- If the car has slowed down, it needs to be charged by 8-12 hours, maximum 20 hours.

1.Open the charging port cover, the charging port is located under the dashboard

2.First insert the plug of the charger into the charging port. (The car can not be used.)

3.Then insert the charger to the power socket.

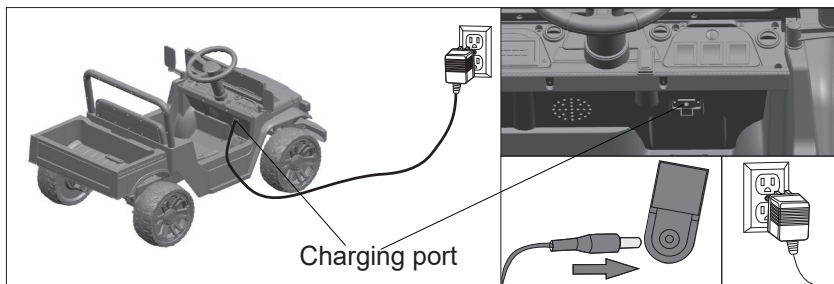

WARNING:

- Charger and Battery are not toys. Keep them away from children.
- Before charging, please check whether the charger, battery and plug are ok, if you find any broken parts, you must stop using it immediately. And do not use it until it is fully repaired.
- The battery will be little warm when being charged, it is normal. If not, it may be caused from the short circuit of charger or circuit board.
- If the product is going to be stored unused long time , it must be fully charged, and charge it every 3 months, so as to make sure the battery life.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

MAINTENANCE AND SERVICE

1. Before use, parents should check whether all parts like batteries, charger, wires, plug, outer body and other parts are in good condition, check whether the screws are loose and whether there are potential safety hazards. Any damaged parts founded should be repaired before using.
2. After using the product for a period of time, use a small amount of lubricating oil to the moving parts to prevent wear and tear of rust.
3. Keep the car away from fire and direct sunlight. Place it stably, not upside down. The car shall be stored indoors or outdoors under cover.
4. The car should be kept away from hot items, such as stoves or heaters, or the plastic parts will melt. When charging, the car should be kept away from inflammable materials to prevent it from catching fire.
5. Charge in time after use. Charging should be done by adults. If the product is going to be unused for a long time, it must be fully charged. Charge it every month so as to extend the battery lifespan.
6. A soft cloth must be used to clean the car. Do not use chemical solvents to clean the plastic parts. Do not use soap or water to clean the car. Driving in rainy or snowy weather, water can damage the motor, battery and circuit system.
7. When stopping or storing the car, please cut off the power and make sure all switches are in the 'STOP' or 'OFF' position.
8. Do not use fuses different from the specifications of this product.
9. Do not change the product structure and circuit system. Maintenance and repair work must be done under the guidance of the professional or technical personnel in place.
10. Do not use the product for other purposes. Put the battery in the right polarity.
11. Battery negative short circuit is prohibited. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
12. Rechargeable batteries can only be charged under the supervision of the adult.
13. Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
14. The battery running out of power should be removed from the car properly and not allowed to be played by children.
15. Disconnect the batteries completely when not in use and do not allow children to play with them.

TROUBLESHOOTING

Car does not move or power on	If “power” switch is in OFF position
	If the fuse is not functioning properly
	If the battery is not connected, check the red and black wires.
	If the charger is plugged in, car will not power on. Unplug charger.
	If the pedal switch is not functioning properly
	If the wheels stuck and cannot move
Car moves slowly	If the battery is not fully charged. Need to be charged in time
	If there is an issue with the wheels
	If rider weight exceeds specifications
Battery does not charge	If the charger is malfunctioning
	If the battery lost its capacity
	If the charger and battery connection are charged



WARNING:

- 1.This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.
- 2.Regular maintenance is required to ensure the safety of the toy.
- 3.The toy and in particular the following parts should be checked, maintained and / or replaced regularly. For example, the bearings, brakes, wheels, screws, bolts, connecting parts or stabilizers.
- 4.No modifications shall be made except in accordance with the instructions for use.
- 5.Repair or replace any damaged components in a timely manner.
- 6.Remove any sharp edges created through use, for example the plastic covering of handlebars.
- 7.The self-locking nuts and other self-locking fixings can lose their effectiveness after disassembly or reassembly.



WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.



BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Battery Disposal



The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the count of use and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Please take it to your local approved recycling centre or a battery retailer for safe disposal.

Do not throw the battery away with your regular household waste!



IN260600175V01_US_CA_370-504V80

Voiture électrique à monter

TOYOTA

PRODUIT
OFFICIEL
SOUS LICENCE

Norme exécutive :

EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115
ASTM F963




**IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT.**



ATTENTION

- Les produits doivent être assemblés par un adulte.
- Des équipements de protection doivent être portés.
- Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement - petites pièces. Dans un état non assemblé, contient potentiellement des petites pièces dangereuses. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Faites attention aux dangers potentiels liés à l'utilisation du jouet dans des zones autres que des terrains privés.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.

N°	Nom des pièces	Images	QTE	N°	Nom des pièces	Images	QTE
1	Carrosserie de voiture		1	2	Volant		1
3	Piédestal du volant		1	4	Essieu arrière		1
5	Essieu avant (sous la carrosserie)		1	6	Essieu de direction (sous la carrosserie)		1
7	Dossier		1	8	Siège		1
9	Roue arrière		2	10	Roue avant		2
11	Enjoliveur de roue		4	12	Pare-brise		1
13	Support arrière		1	14	Couvercle de la benne basculante		1
15	Couvercle de benne		1	16	Pare-chocs avant		1
17	Piédestal de benne		1	18	Rétroviseurs (gauche et droit)		2
19	Support de benne		2	20	Tige de verrouillage		2
21	Sachet de vis 	M4X14 (25PCS)	1	22	Télécommande		1
23	Clé en plastique		2	24	Chargeur		1
25	Manuel d'utilisation		1				

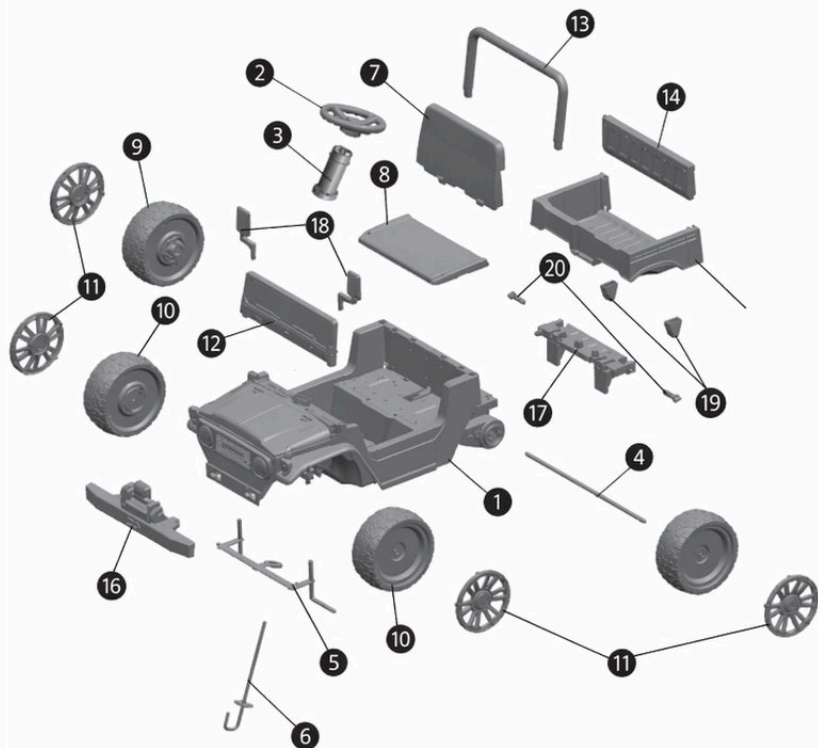

21



22



24



25

Outils :



Pince à bec effilé
(non incluse)



Tournevis
(non inclus)



23

Avertissement :

Les images de ce manuel sont fournies à titre de référence pour le montage uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.



ATTENTION:

Ce produit n'est pas un véhicule de transport, il doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte. Les parents doivent s'assurer que les enfants ont pris les mesures de sécurité avant utilisation.

Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car des compétences sont requises pour éviter les chutes ou les collisions pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers.

Ce jouet émet des flashes qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Ce jouet ne dispose pas de frein.

Un équipement de protection doit être porté. Ne pas utiliser dans la circulation.

Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Batterie	24V5AH
Matériau principal	PP
Âge approprié	37-95 mois
Limite de poids	Pour la voiture : 30KG ; Pour le tombereau : 10KG
Taille du produit	113*63*57CM
Vitesse	3-6KM/H
Autonomie	50 min après 8-12 h de charge (Les résultats varient en fonction des conditions de conduite)
Chargeur	Entrée : AC 100-240V Sortie : DC 24V0.5A Utilisez uniquement le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
Fusible	Fusible à réinitialisation automatique

Instructions de montage


Le montage du véhicule doit être effectué par des adultes.

Faites attention aux petites pièces. Pour éviter tout risque d'étouffement, tenez les enfants à l'écart pendant le montage. L'utilisation par des enfants de moins de 36 mois est interdite.

Veuillez compter toutes les pièces attentivement avant le montage et jeter le sac en plastique correctement. Pour éviter tout risque d'étouffement, les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le sac.


1. Connexion de la batterie

Déverrouillez les deux clips du capot, soulevez le capot, alignez les deux connecteurs rouges pour établir une connexion avec la batterie. Refermez le capot et fixez les clips du capot.

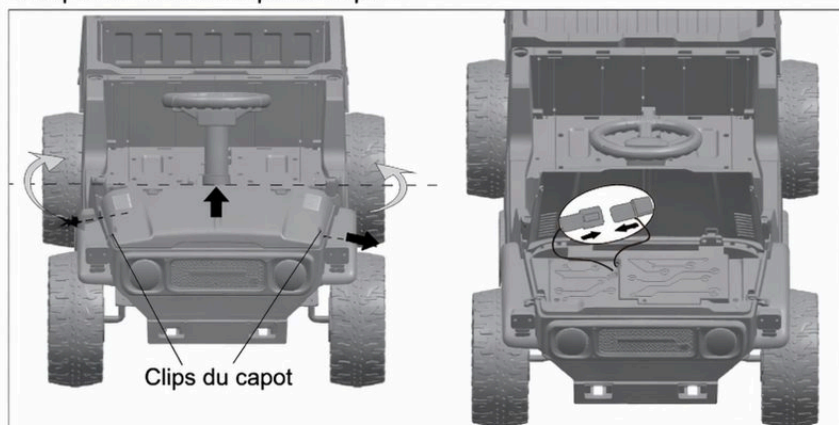


2. Assemblage du socle de la benne basculante

Insérez le socle de la benne basculante **17** dans la fente du châssis du véhicule, à l'aide d'un tournevis, puis fixez-le avec neuf vis M4*14.

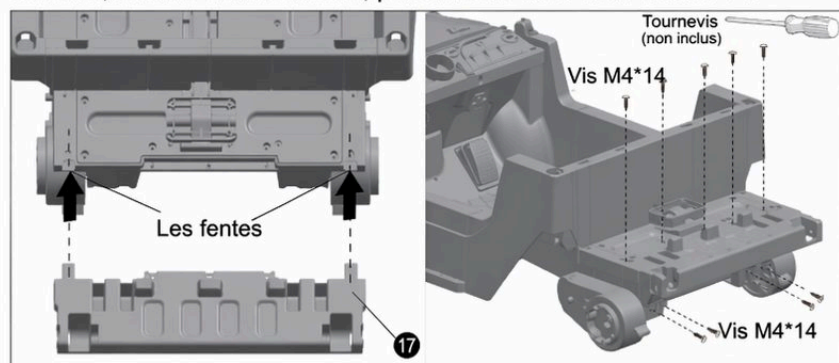


3. Assemblage de la benne basculante

(a). Fixez le support de la benne basculante 19 à la bonne position sous la benne basculante 15. À l'aide du tournevis, fixez-les avec quatre vis M4*14.

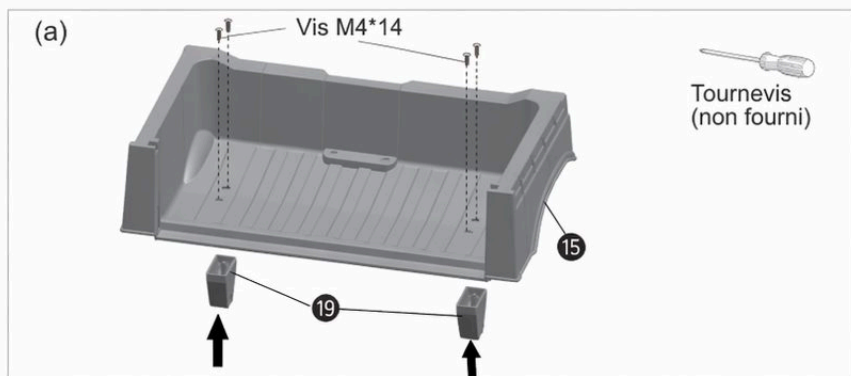


(b). Fixez le couvercle de la benne basculante 14 à la bonne position sur la benne basculante 15 en direction horizontale. Faites pivoter le couvercle de la benne basculante 14 de 90 degrés et poussez-le en place en direction verticale.

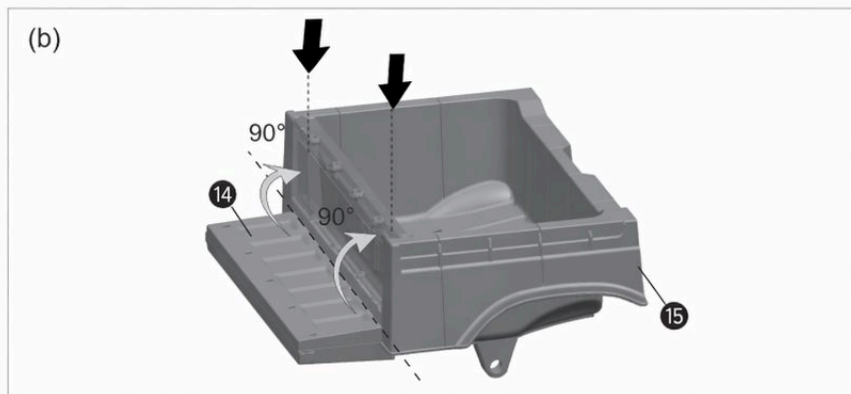


4. Assemblage de l'ensemble de la benne basculante

(a) Alignez l'ensemble de la benne basculante **15** avec la carrosserie du véhicule, insérez deux supports de benne **19** dans les rainures de la carrosserie du véhicule, insérez deux tiges de verrouillage **20** des deux côtés.

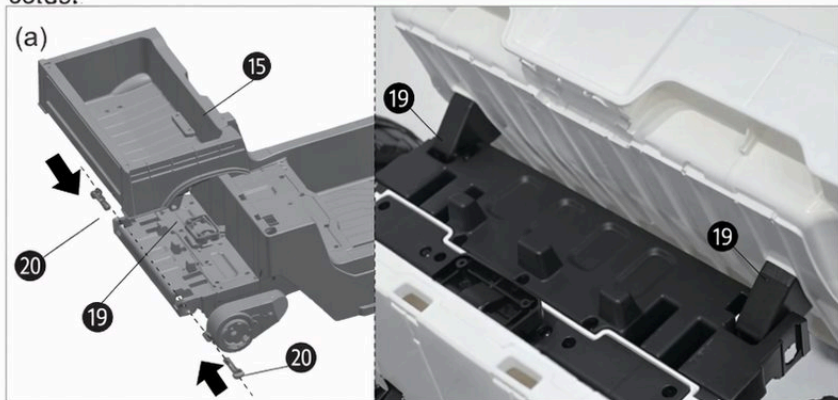


(b) Mettez l'interrupteur d'alimentation en marche, appuyez sur l'interrupteur de la benne basculante, soulevez la tige de levage. Fixez la tige de levage dans les rainures sous la benne basculante **15**. À l'aide d'un tournevis, fixez-les avec quatre vis M4*14.

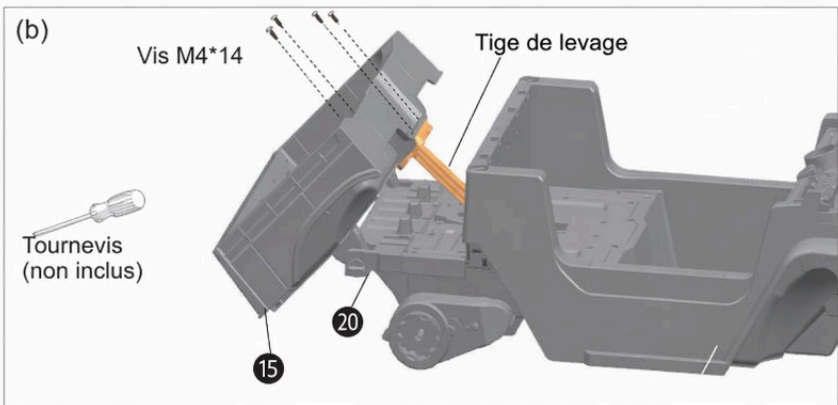

5. Assemblage de l'essieu avant

(a). Retournez la carrosserie **1**. Retirez l'essieu avant **5** et l'axe de direction **6** par le dessous. À l'aide d'une pince à bec effilé, retirez les goupilles fendues et les rondelles M12 de l'essieu avant **5**.


(b). Fixez l'essieu avant **1** sur les tubes de la carrosserie, ajoutez la rondelle M12 et insérez la goupille fendue comme indiqué sur les images (a) et (b). À l'aide d'une pince à bec effilé, ouvrez la goupille fendue comme indiqué sur l'image (c).

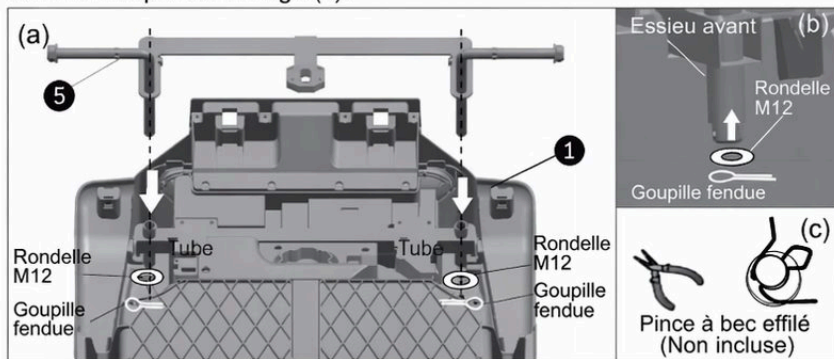

6. Assemblage de l'essieu arrière

(a). À l'aide de la clé plastique **23**, desserrez les écrous de blocage de l'essieu arrière **4**, puis retirez les rondelles M10. Mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure.


(b). Insérez l'essieu arrière **4** dans les moteurs et la carrosserie. Vérifiez si l'essieu arrière **4** est positionné au centre de la voiture et assurez-vous que les longueurs dépassant de chaque côté de l'essieu arrière **4** sont égales.

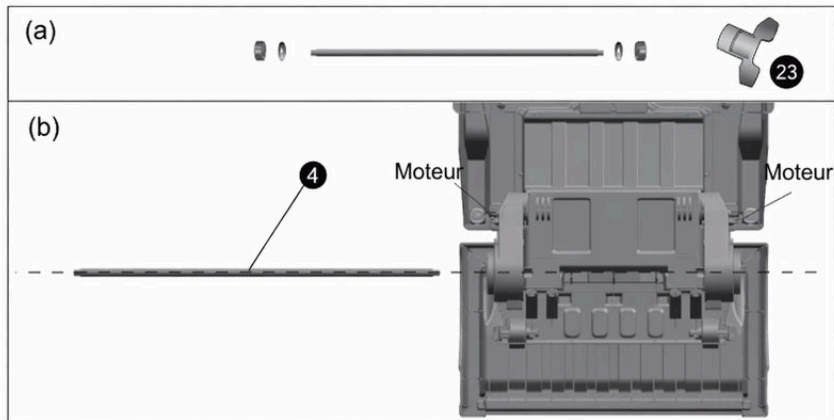

7. Assemblage des roues avant et arrière

(a). À l'aide de la clé plastique 23, retirez les écrous de blocage de l'axe avant 5, puis retirez les rondelles M10 des deux côtés et mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure. Il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles M12 de l'axe avant 5.

(b). Insérez les roues avant 10 et les roues arrière 9 avec les rondelles M10, puis fixez les écrous de blocage à l'aide de la clé plastique 23. Pendant cette opération, appuyez pour verrouiller les enjoliveurs de roue 11 sur les rainures des roues avant 10 et des roues arrière 9.

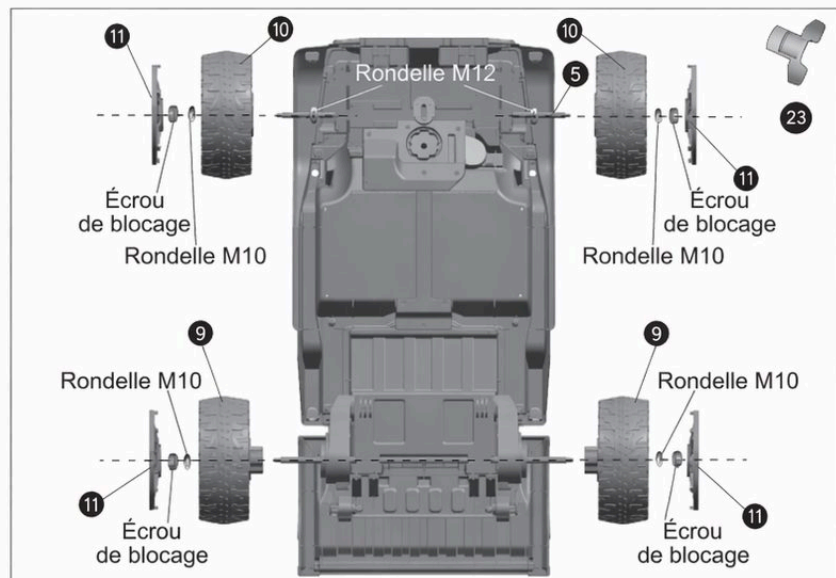


8. Assemblage du volant

(a). Enfilez le câble sur le volant 2 à travers le support de volant 3, fixez le volant 2 avec le support de volant 3, puis serrez-les avec quatre vis M4*14 à l'aide d'un tournevis comme indiqué sur l'image (a).

(b). Enfilez l'axe de direction 6 à travers le moteur de direction et la carrosserie par le bas, puis insérez le crochet sur l'axe de direction 6 dans le trou de l'essieu avant 5 comme indiqué sur l'image (b).


À l'aide d'un tournevis, retirez la vis et l'écrou de blocage du volant assemblé 2. Raccordez les câbles du volant 2 et de la colonne de direction, puis insérez les câbles dans le trou de la colonne de direction.

Maintenez l'essieu de direction **6** par le bas, alignez le trou situé sur le dessus de l'essieu de direction **6** avec le trou du volant **2**, à l'aide du tournevis, fixez-les avec l'écrou-frein et les vis.

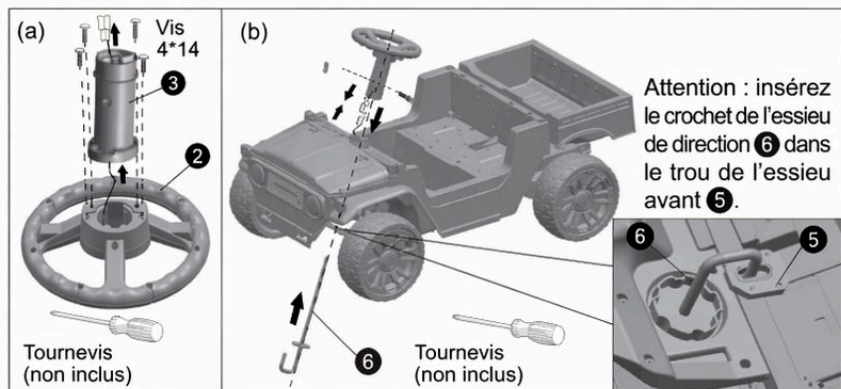

9. Assemblage du siège et du dossier

Insérez le dossier **7** à la position correcte sur la carrosserie du véhicule, fixez le siège **8** à la carrosserie, puis fixez-les avec deux vis M4*14 à l'aide du tournevis.

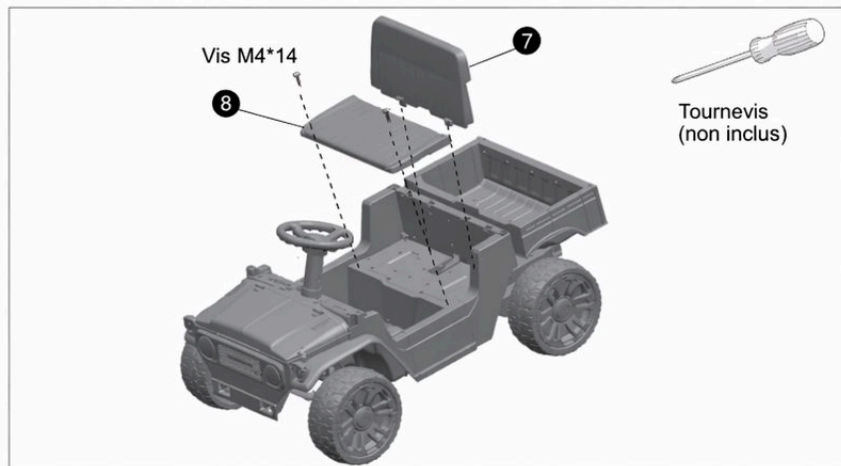


10. Assemblage du pare-chocs avant

Insérez le pare-chocs avant **16** à l'emplacement correct sur la carrosserie de la voiture, puis poussez-le en place.




11. Assemblage du pare-brise

Insérez le pare-brise **11** à l'emplacement correct sur la carrosserie de la voiture, fixez-le avec deux vis M4*14 à l'aide du tournevis.

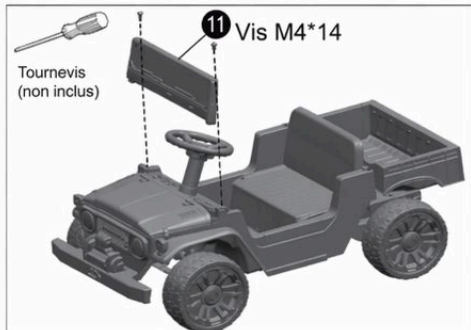

12. Assemblage des rétroviseurs et du support arrière

Insérez les rétroviseurs **18** à l'emplacement correct sur la carrosserie de la voiture, puis poussez-les en place. Insérez le support arrière **13** à l'emplacement correct sur la carrosserie de la voiture, puis poussez-le en place.

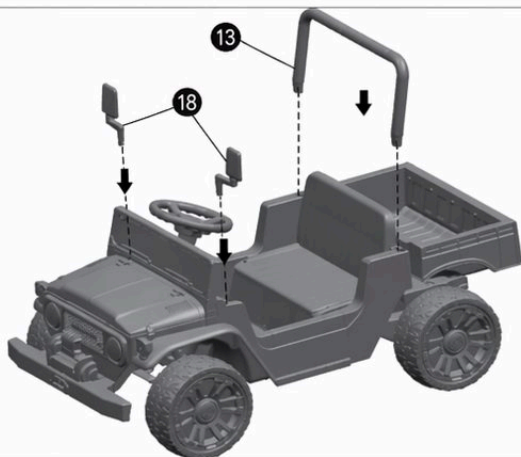

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. L'installation et la charge du véhicule doivent être effectuées sous la surveillance d'un adulte à tout moment.
2. Ce produit est destiné aux enfants âgés de 37 à 95 mois, avec une limite de poids de 30 kg.
3. Ce produit est idéal pour la conduite sur une surface dure et plane.
4. Il est strictement interdit de l'utiliser dans les rues ou sur la route, sur les nids-de-poule et sur les pentes.
5. Évitez de conduire sur le sable, l'herbe ou sur un terrain irrégulier.
6. Les enfants doivent recevoir des instructions complètes sur l'utilisation du véhicule. Une utilisation incorrecte peut entraîner des dommages ou des accidents.
7. Pendant que les enfants conduisent, il incombe aux parents de les surveiller en permanence afin d'éviter les accidents.
8. Évitez de conduire sous la pluie ou sur des voies inondées. Cela peut endommager le moteur, le circuit et d'autres équipements électriques.
9. Le chargeur de batterie doit être régulièrement inspecté par les parents afin de s'assurer que les fils, les prises, les boîtiers et les autres composants ne sont pas endommagés. Veuillez cesser de l'utiliser en cas de dommage constaté, jusqu'à ce qu'il soit complètement réparé.
10. Afin d'assurer la durée de vie et la sécurité du produit, évitez d'endommager le chargeur, la batterie ou le circuit électrique. Le véhicule doit utiliser la configuration par défaut d'un chargeur dédié et d'une alimentation électrique.
11. Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
12. Lorsqu'il n'y a pas d'utilisation du produit, veuillez couper l'alimentation du produit et placer tous les interrupteurs sur les positions « arrêt » ou « éteint ».
13. Le chargeur fourni n'est pas un jouet. Il doit être tenu hors de portée des enfants.
14. Il est strictement interdit d'utiliser des pièces non fournies par le fabricant.
15. Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Avant de l'utiliser, assurez-vous que toutes les opérations suivantes ont été effectuées.

- Étape décrite conformément aux instructions pour terminer l'installation de la voiture : la prise de la batterie a été connectée et l'alimentation électrique a été mise sous tension.
- Assurez-vous que toutes les positions nécessitant des vis sont bien fixées.
- Les parents ou tuteurs doivent s'assurer que les enfants ont pris les mesures de sécurité avant l'utilisation.

Pour réduire les risques lors de l'utilisation, veuillez prêter attention aux points suivants : Lorsque l'enfant conduit la voiture, il doit être assis sur le siège de la voiture.

Les adultes ou les parents doivent faire preuve de plus d'attention et de guidance lorsque l'enfant conduit et ne doivent pas le quitter des yeux. Soyez attentif à l'environnement de conduite et conduisez sur une surface plane et dure, et non dans un environnement dangereux.

Par exemple :

- a. Les tranchées, les rives, les pentes ou les sols irréguliers ;
- b. Les routes ou autres endroits pour conduire et marcher ;
- c. Les obstacles pouvant être heurtés facilement et provoquer des blessures ;
- d. Autres zones dangereuses.

Pour éviter tout accident, veuillez n'utiliser le produit que de jour ou dans un endroit bien éclairé, et éviter de l'utiliser par faible visibilité.

FUSIBLE

Cette voiture est équipée d'un fusible à réarmement automatique. Si la voiture s'arrête soudainement pendant la conduite, c'est principalement dû à un courant instantané excessif, qui provoque le déclenchement du fusible. Arrêtez ensuite simplement de l'utiliser pendant environ 8 secondes, et ce fusible peut être réarmé. Ensuite, remettez l'interrupteur d'alimentation en marche. Afin d'éviter que le fusible ne se déclenche et ne coupe l'alimentation électrique, veuillez prêter attention aux points suivants.


Ce produit ne peut pas être surchargé, la charge maximale est de 30 kg.

Ne traînez rien derrière le produit.


Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans les batteries et les autres composants électriques.

Ne modifiez pas le système de circuit et la structure du produit.

Diagramme de référence des fonctions (utilisation)

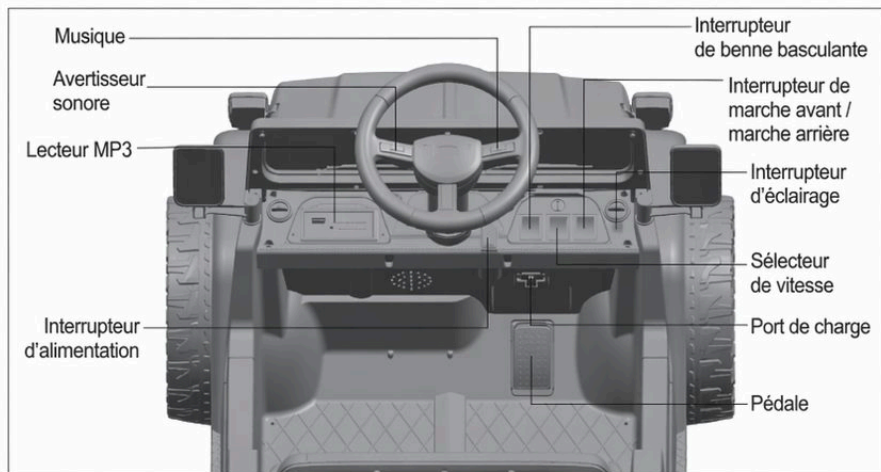

Lecteur MP3

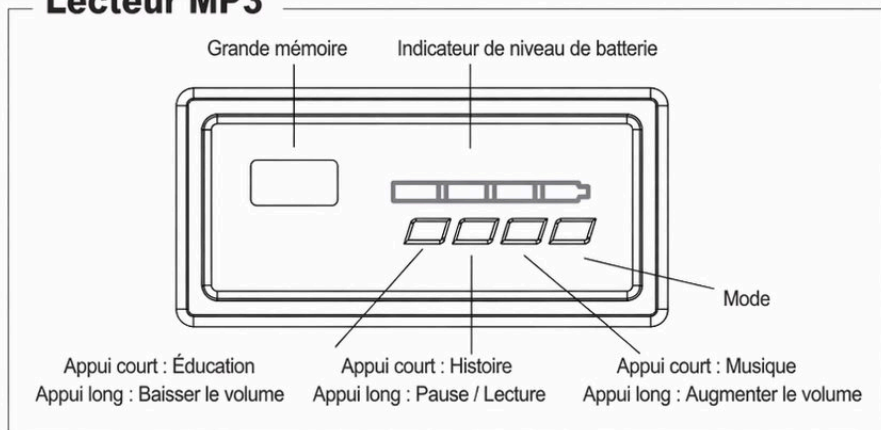

Instructions pour la benne basculante

Mettez l'appareil sous tension, puis appuyez sur l'interrupteur de la benne basculante pour lever ou abaisser la benne.

Il s'agit d'un interrupteur à gâchette ; actionnez l'interrupteur une fois, l'opération se terminera automatiquement.




ATTENTION:

1. La benne basculante fonctionne à l'électricité, utilisez toujours les interrupteurs à bouton pour la faire fonctionner ; l'utilisation manuelle est strictement interdite.
2. Pour garantir le fonctionnement normal du moteur de la benne basculante, ne la surchargez pas ; la capacité de charge maximale est de 10KG.
3. Ne placez pas vos mains, vos pieds, une partie de votre corps, vos vêtements ou d'autres objets sous la benne basculante pendant son fonctionnement.
4. Ne transportez pas de passager à l'intérieur de la benne basculante.



Instructions de la télécommande

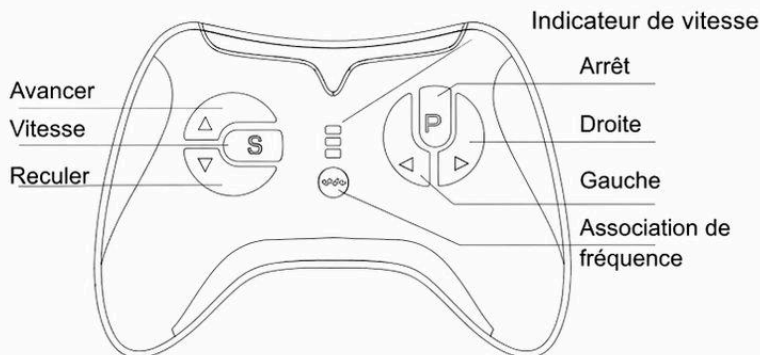

Procédures d'association de la télécommande 2,4 GHz

Cette télécommande est équipée d'une fonction de mémoire pour conserver sa connexion avec votre voiture. Lorsque vous remplacez les piles, vous n'avez pas besoin de réassocier la télécommande.

1. Maintenez le bouton « Association de fréquence » enfoncé pendant plus de trois secondes jusqu'à ce que les voyants LED clignotent.
2. Allumez la voiture ; les voyants LED cesseront de clignoter et resteront allumés.

3. Patientez 10 secondes pour confirmer la connexion en veille, puis appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour l'activer.

Symboles des touches : « $\triangle$ » Avancer, « ∇ » Reculer, « $\triangleleft$ » Gauche, « $\triangleright$ » Droite, « S » Vitesse, « P » Arrêt.

- Touche d'association de fréquence : pour activer l'association.
- Touche « S » (Vitesse) : permet de régler la vitesse sur faible, moyenne ou élevée. Le voyant au centre de la télécommande indique le niveau de vitesse.
- Touche « P » (Stationnement) : désactive le mouvement du véhicule et le maintient stationné.

Cela désactivera tout mouvement pendant que le voyant clignote, et empêchera tout déplacement à partir de la pédale ou de la télécommande. Pour rétablir l'alimentation, appuyez sur la touche « P ».



ATTENTION:

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est destinée à un usage exclusif par un adulte et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques, des piles et d'autres conditions environnementales.




ATTENTION:

1. Lors de l'utilisation de la voiture, la distance entre la voiture sur laquelle l'enfant est assis et la télécommande utilisée par un adulte ne doit pas dépasser 10 mètres.
2. La télécommande n'est pas un jouet. Elle est destinée à un usage exclusivement adulte et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée peut varier considérablement en fonction de la météo, de l'état des piles et d'autres conditions environnementales ; garder hors de portée des enfants.
3. Avant d'utiliser la télécommande, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et faire d'abord fonctionner la voiture à vide ; lorsque vous connaissez le mode d'utilisation, vous pouvez utiliser la télécommande avec l'enfant dans la voiture.
4. Ce produit ne doit pas être utilisé sur des routes à circulation ni dans des endroits présentant de l'eau et des obstacles.
5. Pour éviter d'endommager le circuit, veuillez tenir la télécommande à l'écart de l'eau et de la pluie.
6. Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves et des piles sèches de marques différentes.
7. Pour éviter d'endommager la télécommande, veuillez retirer les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période afin d'éviter toute fuite des piles et toute corrosion du circuit.
8. Évitez de faire tomber la télécommande pendant son utilisation.
9. Installez les piles avec la polarité correcte pour éviter les courts-circuits.
10. Le chargement doit être effectué par des adultes. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
11. Les piles usées doivent être retirées correctement du jouet et tenir les enfants à l'écart.
12. Retirez la pile si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, manipulez correctement la pile et tenez les enfants à l'écart.
13. Si la distance de la télécommande est inférieure à 3 mètres et que la pile de la télécommande est peut-être déchargée, veuillez remplacer 2 piles alcalines AAA.

Comment insérer les piles :

Utilisez un tournevis pour desserrer la vis à l'arrière de la télécommande, ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez deux piles alcalines AAA 1,5 V conformément au schéma (les piles sont fournies par vos soins), puis refermez le couvercle du compartiment à piles et fixez-le avec la vis.




MODE DE CHARGE

- Pour des raisons de sécurité, la charge doit être effectuée par des adultes.
- Avant la première utilisation, ouvrez le capot et connectez l'alimentation en faisant correspondre les deux fiches rouges. La batterie doit être chargée pendant 8 à 12 heures avant l'utilisation.
- Le port de charge est situé en bas à droite du tableau de bord, veuillez suivre les instructions pour charger la batterie.
- Si la voiture a ralenti, elle doit être chargée pendant 8 à 12 heures, maximum 20 heures.

1. Ouvrez le couvercle du port de charge, le port de charge est situé sous le tableau de bord.

2. Insérez d'abord la fiche du chargeur dans le port de charge. (La voiture ne peut pas être utilisée.)

3. Ensuite, insérez le chargeur dans la prise électrique.

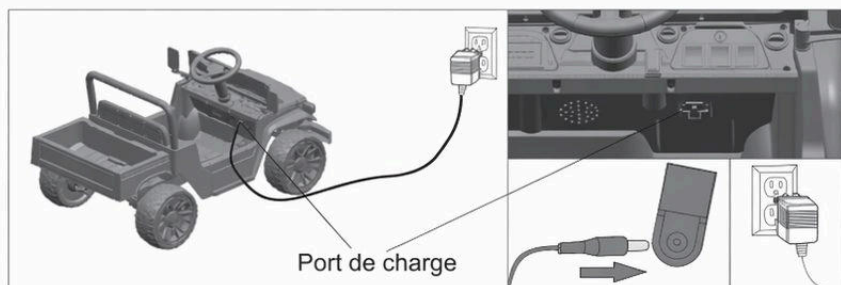

ATTENTION:

- Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. Gardez-les hors de portée des enfants.
- Avant la charge, veuillez vérifier que le chargeur, la batterie et la fiche sont en bon état. Si vous constatez des pièces endommagées, vous devez cesser de l'utiliser immédiatement. Et ne l'utilisez pas avant qu'il ne soit complètement réparé.
- La batterie sera légèrement chaude lors de la charge, c'est normal. Si ce n'est pas le cas, cela peut être causé par un court-circuit du chargeur ou de la carte électronique.
- Si le produit doit être stocké inutilisé pendant une longue période, il doit être complètement chargé et rechargé tous les 3 mois, afin de garantir la durée de vie de la batterie.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ « Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil »
- ⚠ « Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. »
- ⚠ « Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. »
- ⚠ « Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance »

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ « Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. »
- ⚠ « Ne pas utiliser à l'extérieur »
- ⚠ « Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides »
- ⚠ « Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé »

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil. »
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

ENTRETIEN ET SERVICE

1. Avant utilisation, les parents doivent vérifier que toutes les pièces telles que les batteries, le chargeur, les câbles, la prise, le corps extérieur et d'autres pièces sont en bon état, vérifier que les vis ne sont pas desserrées et qu'il n'y a pas de dangers potentiels pour la sécurité. Toute pièce endommagée doit être réparée avant utilisation.
2. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, appliquez une petite quantité d'huile lubrifiante sur les pièces mobiles pour prévenir l'usure et la rouille.
3. Gardez la voiture à l'écart du feu et de la lumière directe du soleil. Placez-la de manière stable, pas à l'envers. La voiture doit être stockée à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'abri.
4. La voiture doit être tenue à l'écart des objets chauds, tels que les cuisinières ou les radiateurs, sinon les pièces en plastique fondront. Lors de la charge, la voiture doit être tenue à l'écart des matériaux inflammables pour éviter tout incendie.
5. Chargez à temps après utilisation. La charge doit être effectuée par des adultes. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être complètement chargé. Chargez-le chaque mois afin d'étendre la durée de vie de la batterie.
6. Un chiffon doux doit être utilisé pour nettoyer la voiture. N'utilisez pas de solvants chimiques pour nettoyer les pièces en plastique. N'utilisez pas de savon ni d'eau pour nettoyer la voiture. Conduire par temps de pluie ou de neige peut endommager le moteur, la batterie et le système électrique.
7. Lorsque vous arrêtez ou rangez la voiture, veuillez couper l'alimentation et vous assurer que tous les interrupteurs sont en position « ARRÊT » ou « OFF ».
8. N'utilisez pas des fusibles différents des spécifications de ce produit.
9. Ne modifiez pas la structure du produit ni le système électrique. Les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués sous la direction d'un professionnel ou d'un personnel technique qualifié.
10. N'utilisez pas le produit à d'autres fins. Placez la batterie en respectant la polarité correcte.
11. Le court-circuit négatif de la batterie est interdit. Les batteries non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
12. Les batteries rechargeables ne peuvent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
13. Ne mélangez pas des batteries anciennes et neuves ou des batteries de types différents.
14. La batterie à court de charge doit être retirée correctement de la voiture et ne doit pas être laissée à la disposition des enfants.
15. Débranchez complètement les batteries lorsqu'elles ne sont pas utilisées et ne laissez pas les enfants jouer avec elles.

DÉPANNAGE

La voiture ne bouge pas ou ne s'allume pas	Si l'interrupteur « power » est en position OFF
	Si le fusible ne fonctionne pas correctement
	Si la batterie n'est pas connectée, vérifiez les fils rouge et noir.
	Si le chargeur est branché, la voiture ne s'allume pas. Débranchez le chargeur.
	Si l'interrupteur à pédale ne fonctionne pas correctement
	Si les roues sont bloquées et ne peuvent pas bouger
La voiture avance lentement	Si la batterie n'est pas complètement chargée. Elle doit être rechargée à temps
	S'il y a un problème avec les roues
	Si le poids du conducteur dépasse les spécifications
La batterie ne se charge pas	Si le chargeur ne fonctionne pas correctement
	Si la batterie a perdu sa capacité
	Si la connexion entre le chargeur et la batterie est défectueuse



ATTENTION:

1. Ce jouet produit des flashes qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibles.
2. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer la sécurité du jouet.
3. Le jouet et, en particulier, les pièces suivantes doivent être vérifiés, entretenus et/ou remplacés régulièrement. Par exemple, les roulements, les freins, les roues, les vis, les boulons, les pièces de connexion ou les stabilisateurs.
4. Aucune modification ne doit être apportée, sauf conformément aux instructions d'utilisation.
5. Réparez ou remplacez tout composant endommagé en temps voulu.
6. Retirez toute arête vive créée par l'usage, par exemple le revêtement en plastique des guidons.
7. Les écrous à frein et autres fixations autobloquantes peuvent perdre leur efficacité après démontage ou remontage.



ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Élimination des piles



La pile finira par perdre sa capacité à conserver une charge. En fonction de la fréquence d'utilisation et des conditions variables, la pile doit fonctionner pendant un à trois ans.

Important ! Recyclez la pile usagée de manière responsable. La pile contient du plomb (électrolyte) et doit être éliminée correctement et dans le respect de la loi. Il est illégal dans la plupart des régions d'incinérer des piles au plomb ou de les jeter dans des décharges. Veuillez l'apporter à votre centre de recyclage agréé local ou à un détaillant de piles pour une élimination sûre.

Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères !

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre
d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE