


CHILDREN'S ELECTRIC TOY MOTORCYCLE

Assembly & User Instructions - Please keep for future reference

**Honda CRF 450 R
Electric Ride On Toy
Official Licensed Product**

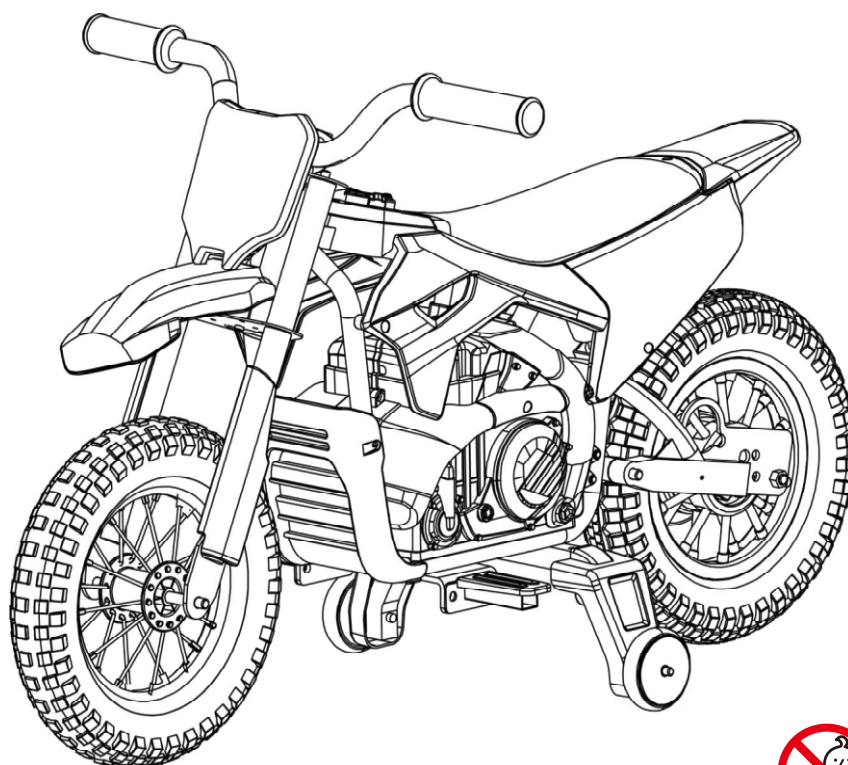

Picture for reference only. Please refer to real object.

Important	Warning!
Age: 3 years + Maximum user Weight: 30kg/ 66lbs	1. For family and domestic use only. 2. Not to be used in traffic. 3. Your new vehicle requires adult assembly. 4. To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider(s).

Important - Please read the manual carefully before assembly & use, and save it properly.

Please always wear protection equipments while driving.
Always power off the vehicle after each use.
Always charge the vehicle after each use.
Always charge 1 time per month if hold for long time.

Table of Contents

- 1. About Your New Vehicle***
- 2. Safety Information***
- 3. Parts List***
- 4. Parts Diagram***
- 5. Assembly Steps***
- 6. How To Operate Your Vehicle***
- 7. Charging The Vehicle***
- 8.. Troubleshooting Guide***
- 9. Maintaining Your Vehicle***
- 10.Disposal Of Battery***

About Your New Vehicle

Thank you for purchasing our products, we want your child to enjoy this product for years to come.

Keep these points in mind as you read this guide:

Suitable age:	3 years +	Battery:	10.8V3.1AHX1
Load Capacity:	Under 30kg(66lbs)	Motor:	12V550(12000rpm)*1
Speed:	5-7Km/h	Charging time:	8-12hours
Material:	PP	Optimum Temperature:	Below 40°C Avoid to use under burning sun
Charger:	12V 500mA		
	Output: 12V		
	Current: 500mA		

Safety Information

WARNING!

• **General safety:**

- Where products need assembly they must always be assembled by an adult. As a parent/carer, it is also your responsibility to check the tightness of screws, nuts and bolts before each use and if necessary, adjust and re-tighten.
- This product may contain small parts and it is your responsibility as a parent/carer to exclude children from the area during assembly due to small parts.
- Remove protective material and poly bags and dispose of them responsibly before giving the assembled product to your child.
- Remember to retain these instructions for future reference.
- We have tried to make our toys as simple as possible to assemble but inevitably there will be one or two slightly more complex tasks.

Positioning :

- Do not allow your child to ride at night or in poor light conditions.
- Do not let your child play near steps, swimming pools / spas or other sources of water, on slopes, on streets or around cars, even if parked on your own property.
- It is prohibited to drive/use this product on the public highway.
- This product is designed to be used on smooth surfaces and should not be used on soft ground or in the rain or snow.

Before use:

- Very important: You must charge & connect the battery before first use.
- Dispose of all packaging material responsibly before giving this product to your child.
- Check tightness of all components before giving this product to your child.

During use:

- This product is only suitable for children 3 years and older.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- The maximum rider weight capacity for this product is 30KG / 66LBS. Do not overload.
- Adult supervision is highly recommended when children play with wheeled toys. Your child's safety is your concern.
- Do not allow the child to ride with bare feet or without suitable footwear.
- Ensure the child keeps clothing, hands, hair, fingers and feet away from moving parts.
- The use of protective gear including approved helmets, gloves and pads is recommended.
- Store this product at room temperature; do not leave it outside or uncared for.
- Never let any child play with the battery or charger at any time, or let them charge the product.
- Do not use if product is faulty or damaged.
- Do not tamper with the battery or electrical parts inside the product.












Safety Information

WARNING!

• **Charging the battery:**

- All charging and re-charging must be carried out by an adult.
- Do not attempt to use the product while it is being charged.
- Charging should be carried out under cover and in a well-ventilated area.
- Always ensure the charger is switched off before connecting it to the product/battery.
- Always ensure the charger is plugged into a wall outlet. Do not use an extension.
- Do not charge near sources of potential sparks, fires or flames or where flammable gases, liquids and materials are stored.
- During charging the battery and the charger may get hot.
- Only charge the battery for a maximum time of 8 - 12 hours.
- Do not leave the charger plugged into an outlet or connected to the product/battery once charging is completed.
- Never attempt to recharge a fully charged or partially used battery for an extra boost.
- Do not over-charge; this action will significantly shorten battery life.
- Always ensure that once the battery becomes discharged/flat that you re-charge for the recommended time. Failing to do so will significantly shorten battery life.
- Charging the product below 4°C (40°F) or above 40°C (104°F) will decrease the battery life significantly.
- Lithium batteries are dangerous if improperly handled.
- Only use the charger supplied with the product. The use of other chargers may cause damage to the battery and/or cause explosion.
- Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
- Only use the battery supplied with this product. The use of other batteries may cause damage to the motor, charger and subsequent wiring, which could lead to fire and/or explosion.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Always ensure that you connect the battery with the correct polarity.
- Never short-circuit the terminals of the battery, or any subsequent wiring.
- Never bypass or bridge a broken/blown fuse or circuit breaker and always replace with the same type/value and model.

Parts List

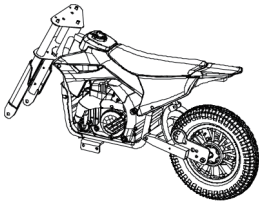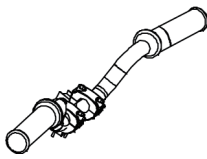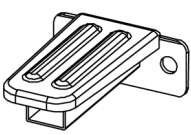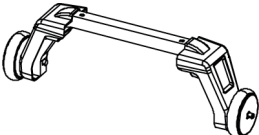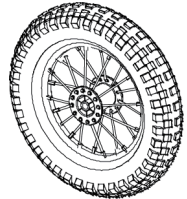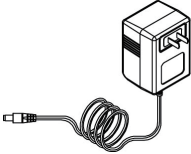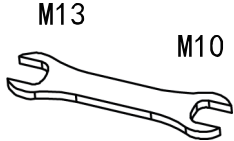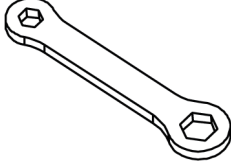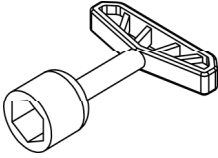PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body		1		2	Handlebar		1	
3	Mudguard		1		4	License plate		1	
5	Footrest		2		6	Training wheel		1	
7	Front wheel		1		8	Instruction manual		1	
9	Charger		1		10	Spanner (M6)		1	
11	Spanner (M10) (M13)		1		12	Spanner		1	
13	Spanner (M5)		1		14	Spanner (M8)		1	


Screw Assembly package

A	M4X12 Screw	4	Install the mudguard
B	M4X12 Screw	1	Spare

Parts Diagram


1	Vehicle body *1	2	Handlebar *1
3	Mudguard *1	4	License plate *1
5	Footrest *2	6	Training wheel *1
7	Front wheel*1	8	Axle sleeve*2
9	Front axle*1		

NOTE: Some Parts Shown are assembled
on both sides of vehicle

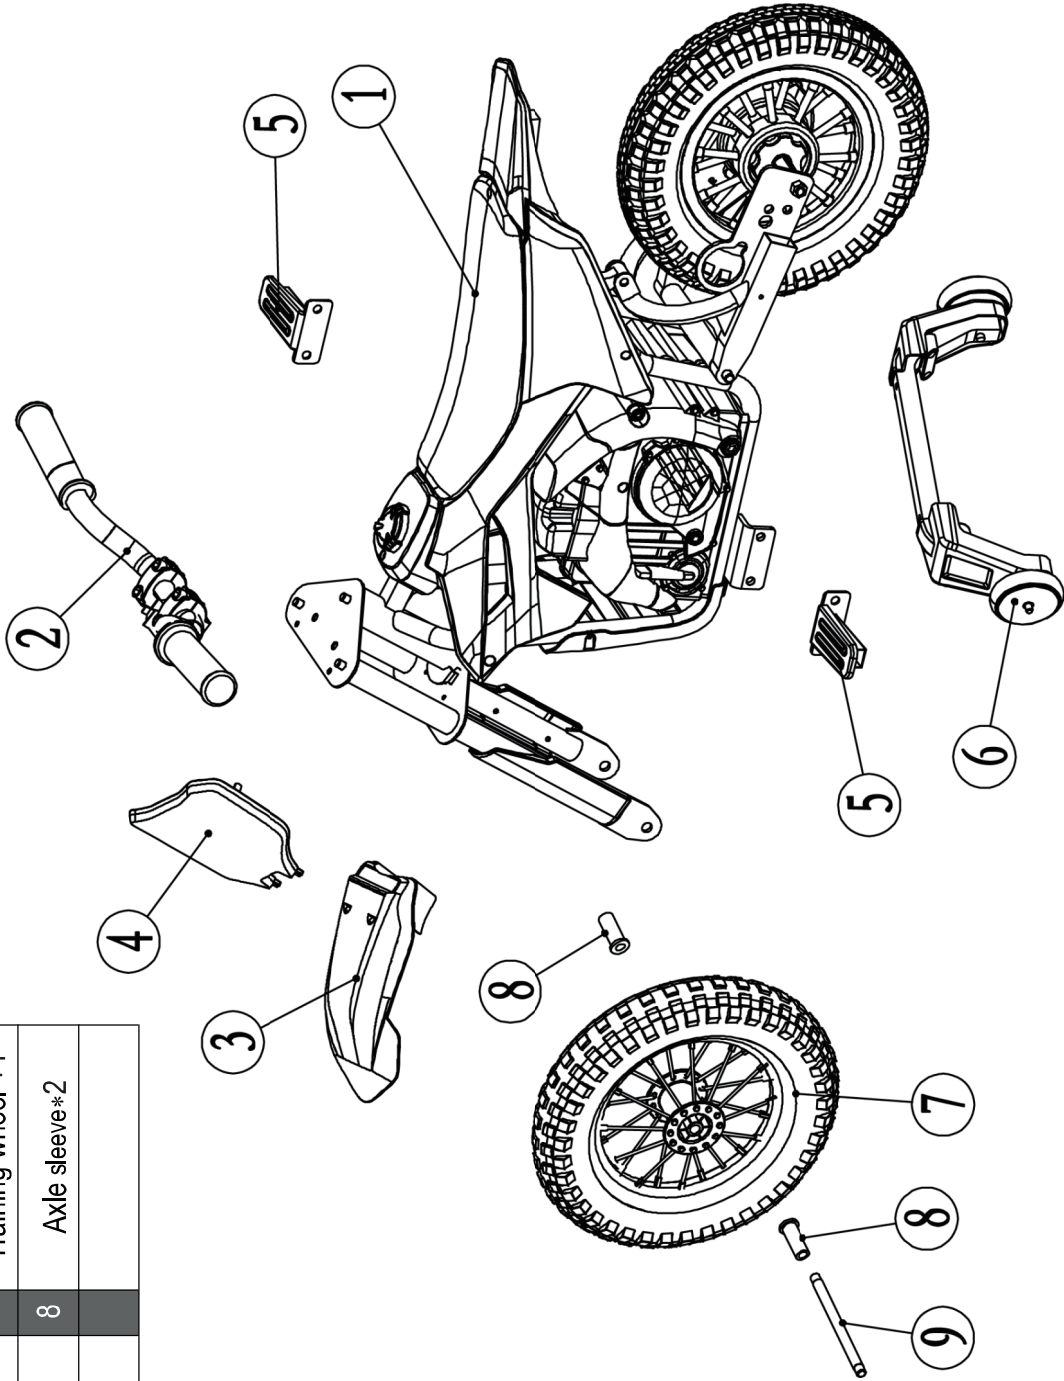


Assembly Steps

1. Install the handlebar.

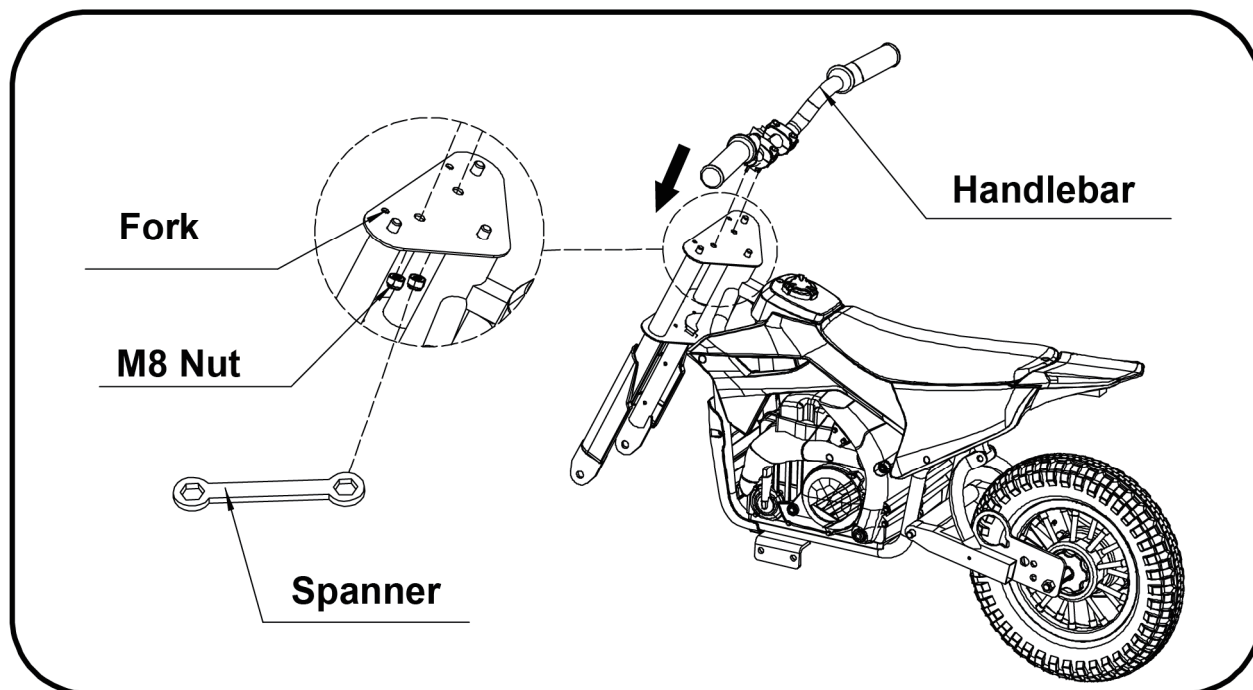

- Remove the nut from the handlebar.
- As shown in the picture, install the handlebar to the corresponding place, and fasten with nuts .


2. Install the training wheel.

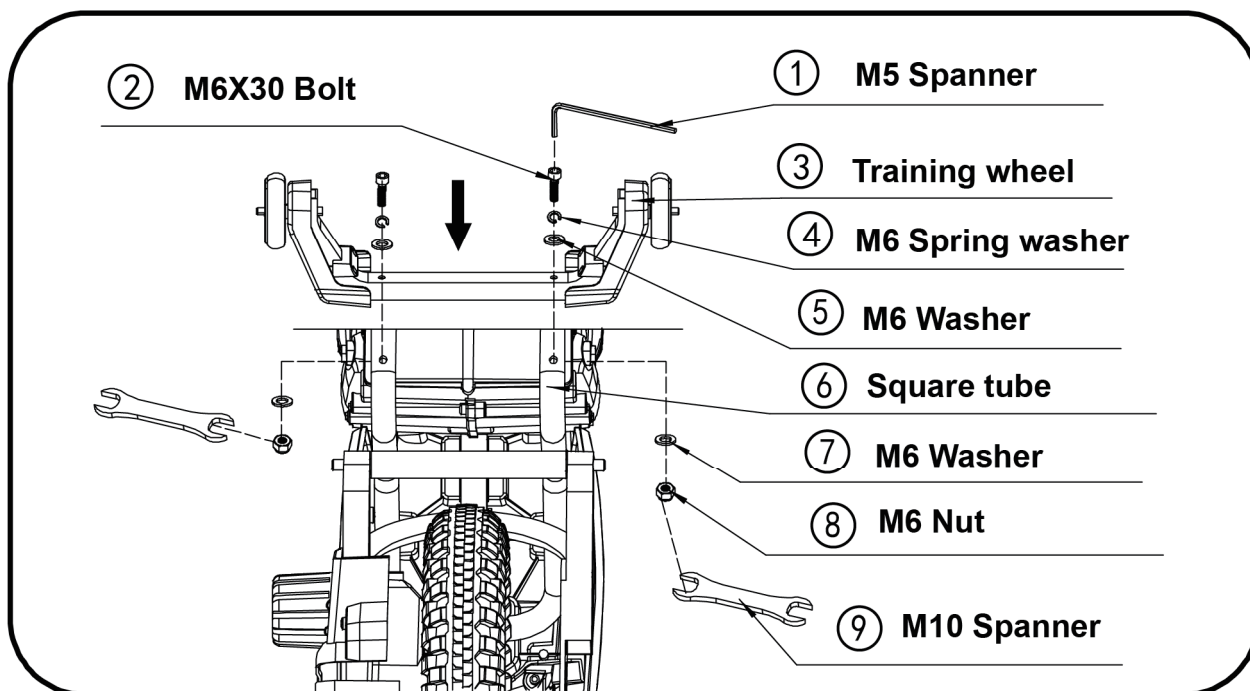

- Remove the bolt, spring washer, washer, washer and nut on the training wheel.
- As shown in the picture, install the training wheel to the corresponding place, and fasten with bolt, spring washer, washer, washer and nut.


Assembly Steps

3. Install the mudguard.

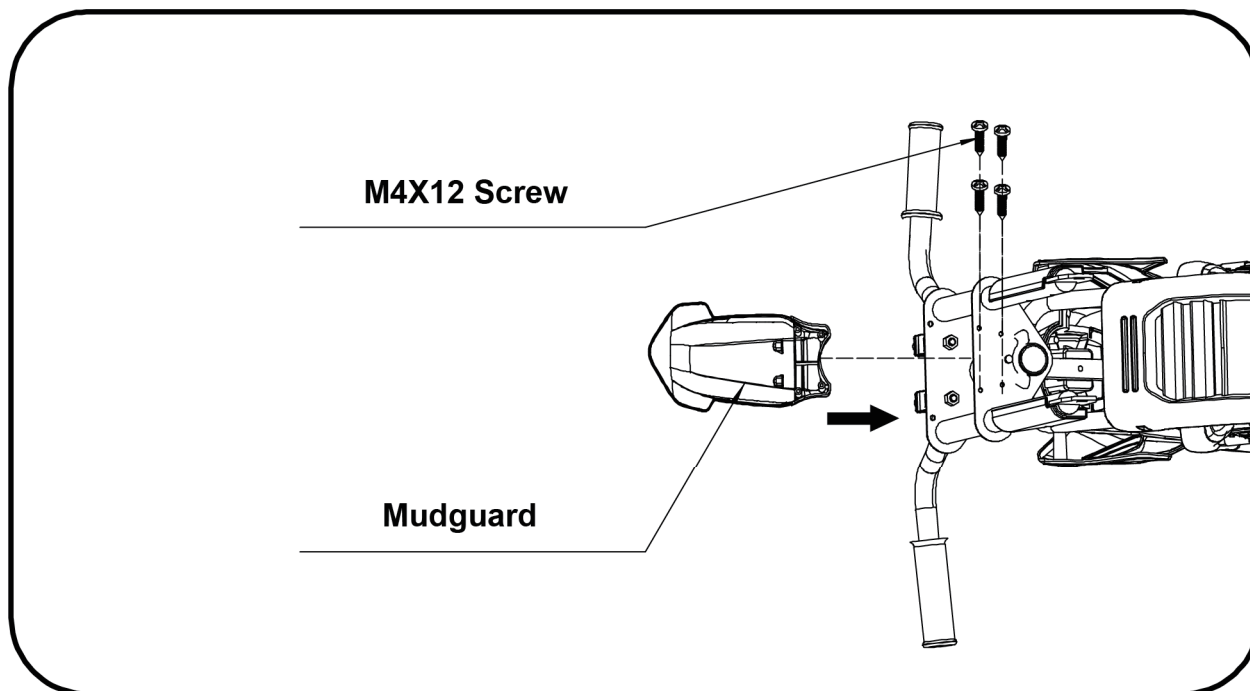

- As shown in the picture, install the mudguard to the corresponding place, and fasten with screws.


4. Install the front wheel .

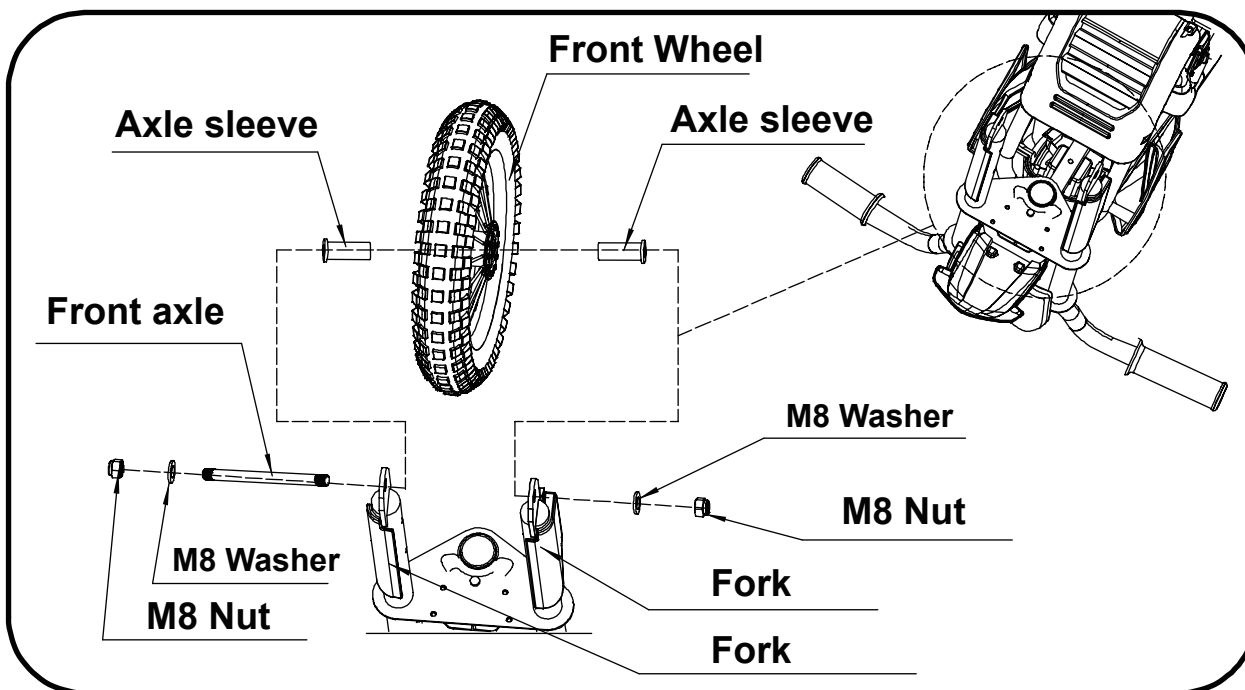

- Disconnect the front axle parts.
- Put the front axle through the fork, sequentially installed axle sleeve, front wheel, axle sleeve.
- Then through the fork, installed the washer, and tighten the nut.


Assembly Steps

5. Install the license plate.

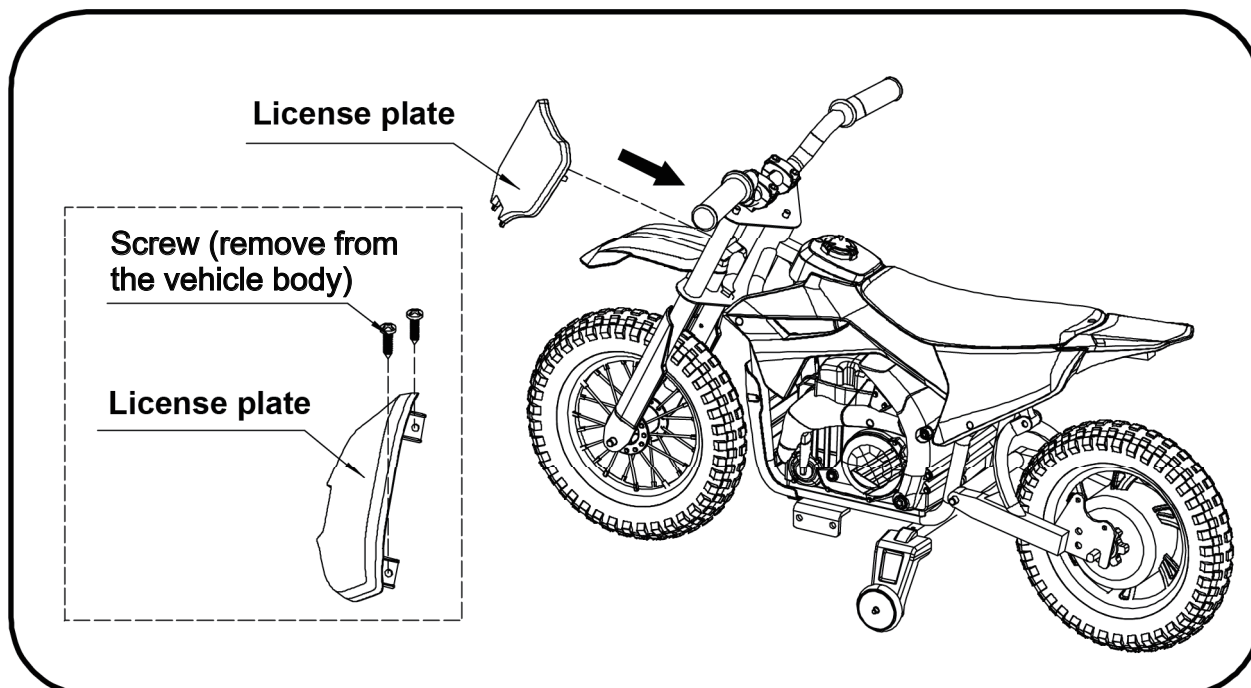

- Remove the screw from the vehicle body.
- As shown in the picture, install the license plate to the corresponding place, and fasten with screws.


6. Install the footrest.

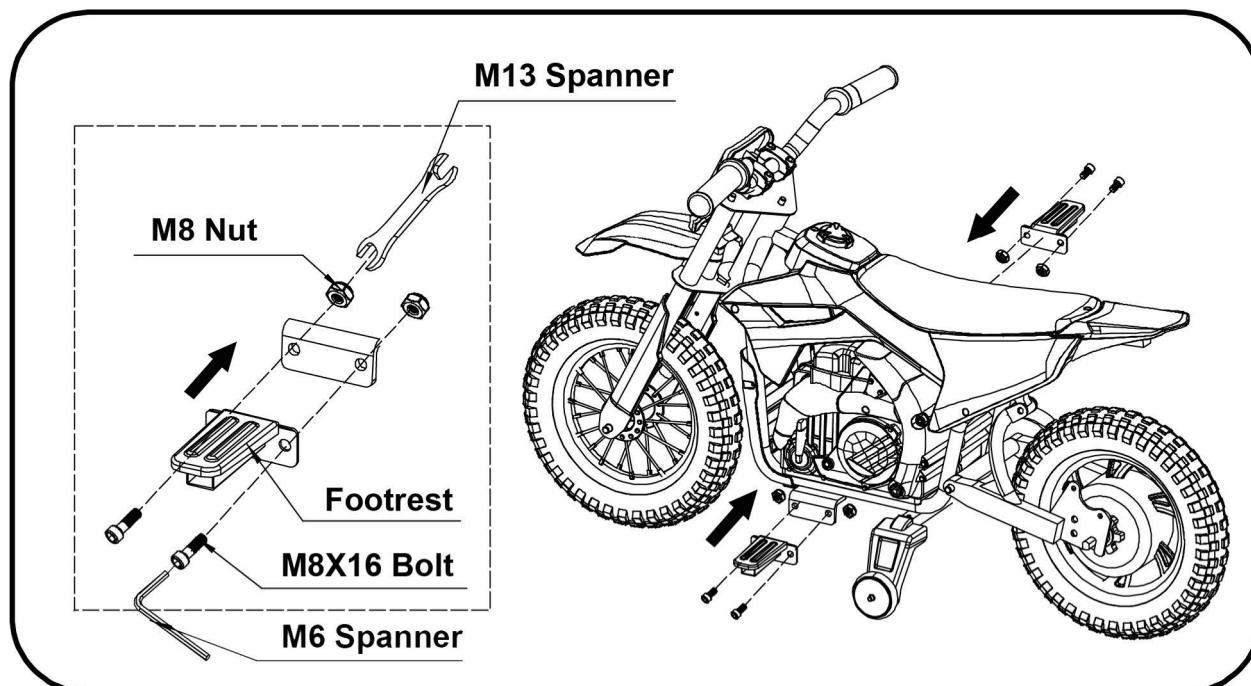


- Remove the bolt and nut on the footrest.
- As shown in the picture, install the footrest to the corresponding place, and fasten with bolt and nut.
- The other side is same as above.

Assembly Steps

7. Connect the power supply.

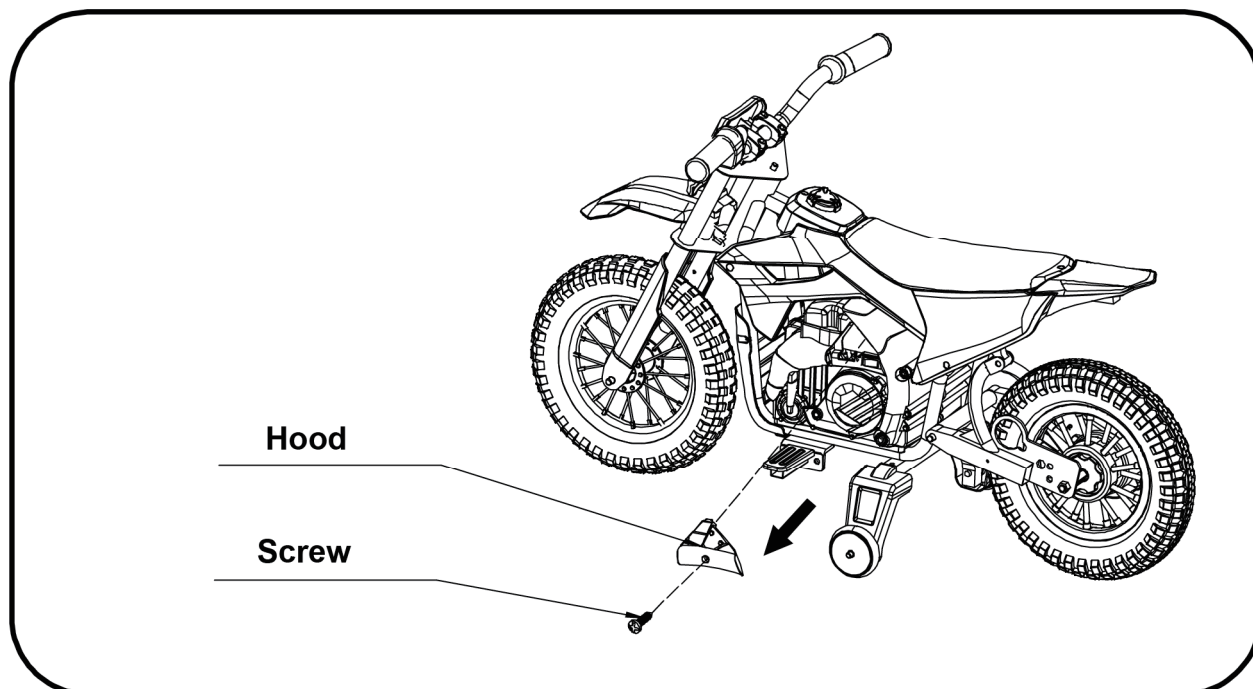


- As shown in the picture, unscrew the screw, and open the hood.

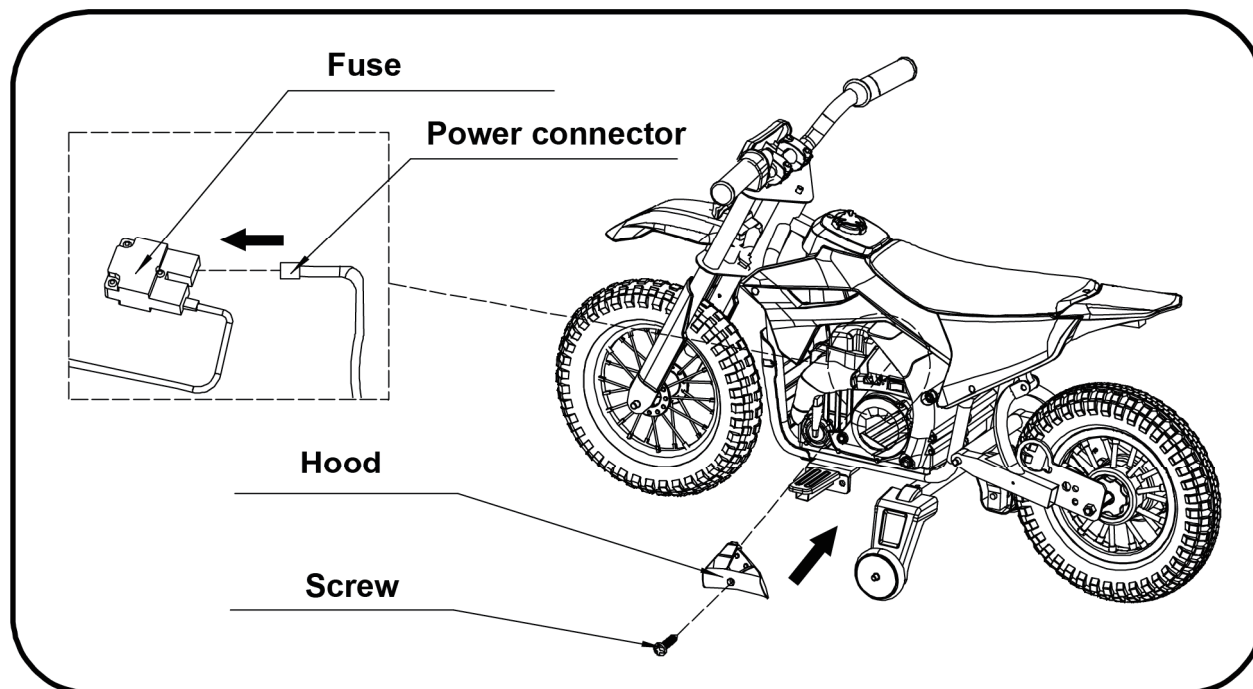

- As shown in the picture, install the power connector to the fuse.
- Then install the hood to the corresponding place, and fasten with the screw.

How To Operate Your Vehicle

Use Operation(Ensure the power switch has been turned on)

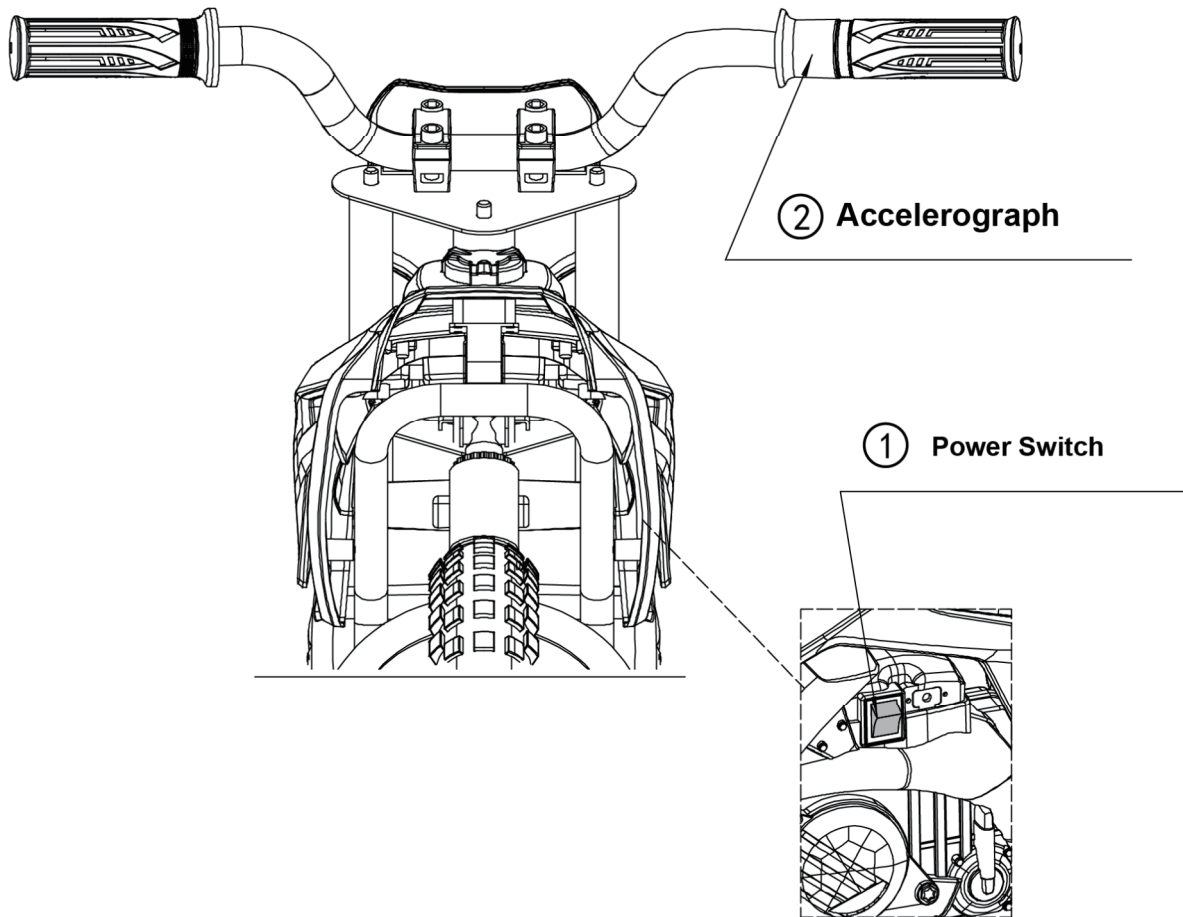

(1) Turn on the power switch first.

(2) Forward

Rotary the accelerograph.

The vehicle drives forward.

(3) Stop

Release the accelerograph .

The vehicle stops .

Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- different type of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- batteries are to be inserted with the correct polarity;
- exhausted batteries are to be removed from the toy;
- the supply terminals are not to be short-circuited;
- rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision;
- rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged;
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Use only the rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
 - Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
 - NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
 - Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
 - Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
 - Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area ONLY.
 - NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
 - Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
 - Do not open the battery. Battery contains materials that are toxic and corrosive.
 - Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery.
- Battery is heavy and contains Lithium


Charging Your Vehicle

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- Adult supervision of young children is recommended.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

- The charging input socket is **ON THE HOOD**
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.
- Battery packed in battery case could be taken out from the car for portable charging.

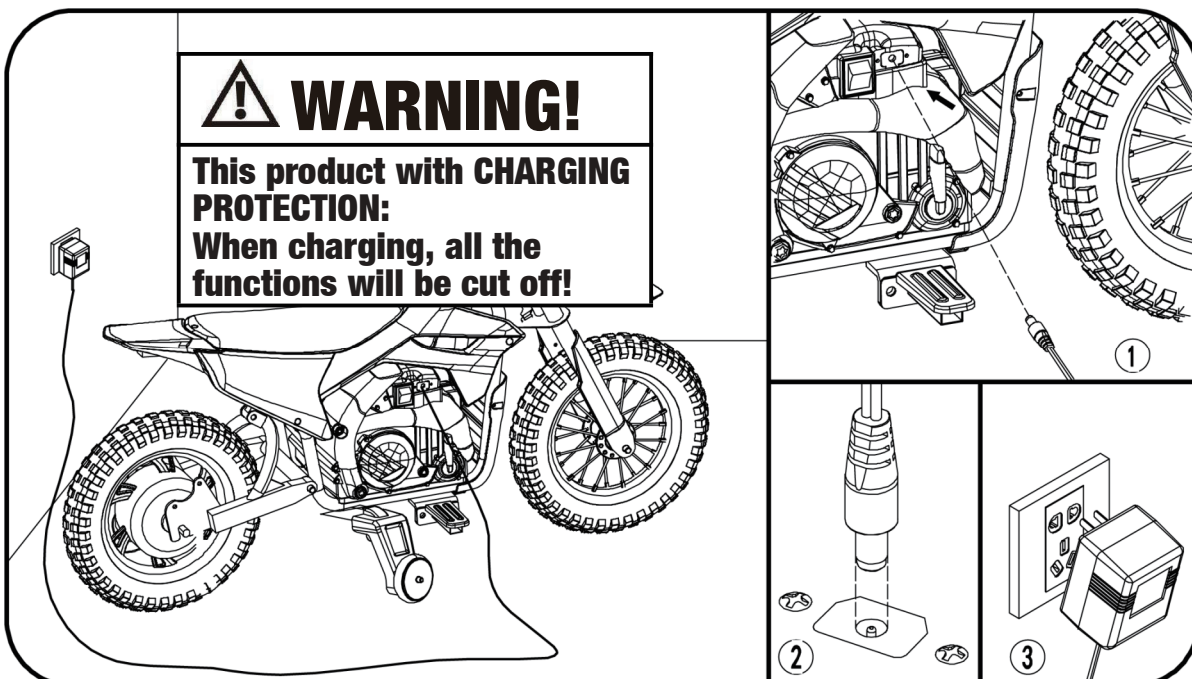

1. Find the charging input socket on the hood;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Charging Your Vehicle

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may be low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)

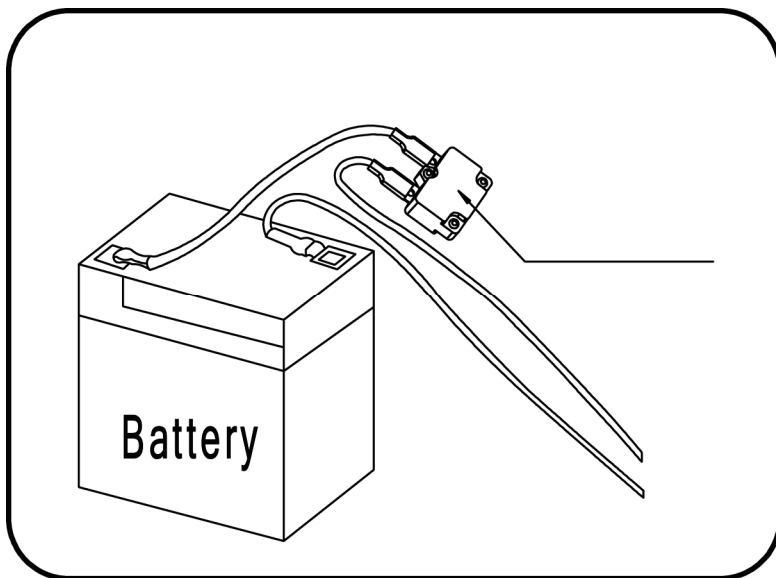

To avoid the fuse cut off the power, follow these guidelines:

- DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed :30KG / 66LBS.
- DO NOT tow anything behind the vehicle.
- DO NOT drive up steep slopes.
- DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.
- DO NOT tamper with the electric system. Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make sure the battery connectors are firmly plugged into each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ PROBLEM: The vehicle does not run very long.

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.

You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new one.

■ PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using. Regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, and screws. Ensure to fasten enclosures of other parts and that in the event of damage, the toy must not be used until the damage has been properly repaired.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turned off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Disposal Of Battery

WARNING!

- Do not put the battery into a fire, or heat the battery.
- Do not store the battery in high temperature environment.
- Do not connect the battery reversed in positive (+) and negative (-) terminals in the charger or equipment.
- Do not let the battery terminals (+and-) contact a wire or any metal (like a metal necklace or a hairpin) with which it carried or stored together, may cause short-circuit.
- Do not drive a nail in, hit with a hammer, or stampon the battery, do not strike the battery in any ways.
- Do not disassemble or alter the batteries' outside structure.
- Do not submerge the battery in water, do not wet the battery when store the battery.
- Battery should be charged and discharged with specified charger, incompilance with correct operation contents. Do not use any other chargers.
- Do not use the battery with other maker's batteries, different types and/or models of batteries such as dry batteries, nickel-metal hydride batteries, or nickel-cadmium batteries, or new and old lithium batteries together.
- Do not leave the battery in a charger or equipment if it generates an older and/or heat, changes color and/or shape, leaks electrolyte, or cause anyother abnormality.
- Do not discharge the battery continuously when it is not charged.
- Children should not be allowed to play with them.
- The batteries should only be charged with a matching charger.
- The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated.
- Do not disassemble,heat above (manufacturer's maximum temperature limit), or incinerate.
- Replace battery with (battery manufacturer's name or end product manufacturer's name and part number) only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.
- When the batteries are not be used for a long time, please store them safely. The batteries shall be charged every three months so that they will stay in a half-charged state.
- Please wrap the batteries with non-conductive materials in order that metallic materials will not contact the batteries directly, which may result in damage to the batteries. Keep the batteries in a cool and dry place.

Disposal Of Battery

- The battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of the battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved battery recycle,such asalocal seller of automotive batteries.



Trademarks, design patents and
copyright are used under license of
HONDA MOTOR CO., LTD.
Licensee: Pinghu United Vehicles Co., Ltd

MADE IN CHINA

MOTO ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS

Instructions de montage et d'utilisation - À conserver pour référence future

Honda CRF 450 R

Véhicule électrique pour enfants

Produit officiel sous licence



Produit officiel sous licence

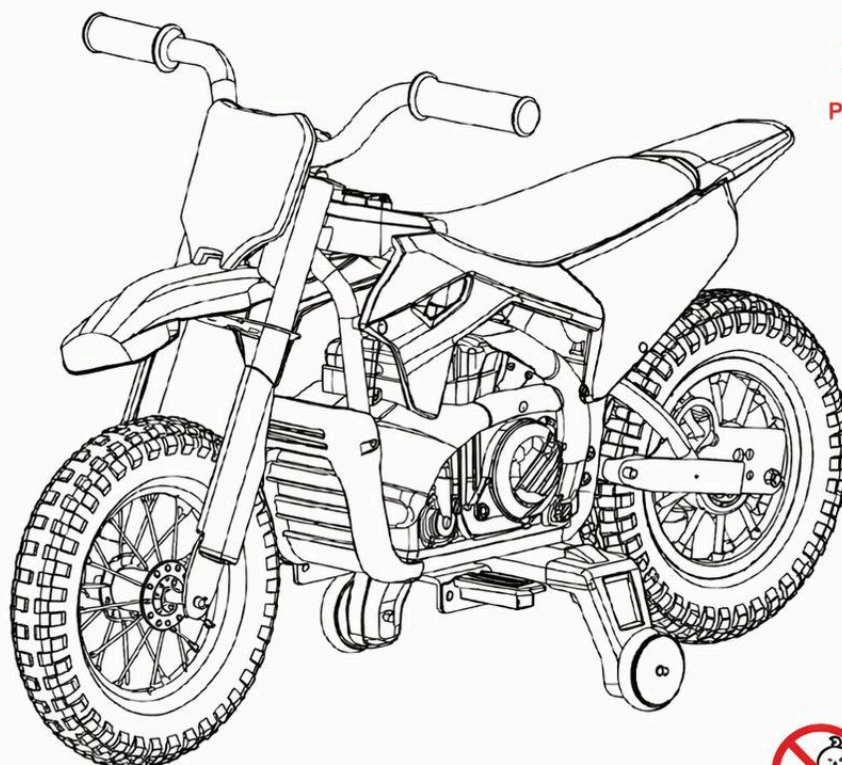


Image fournie à titre indicatif. Veuillez vous référer à l'objet réel.

Important

Attention!

Âge : 3 ans et plus
Poids maximum
de l'utilisateur :
30 kg/ 66 lb

1. Pour un usage familial et domestique uniquement.
2. Ne pas utiliser dans la circulation.
3. Votre nouveau véhicule nécessite un assemblage par un adulte.
4. Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser le véhicule sur la voie publique, à proximité de véhicules motorisés, sur ou près de pentes raides ou de marches, dans des piscines ou autres étendues d'eau; toujours porter des chaussures et ne jamais autoriser plus d'un(e) conducteur(trice).

Important - Veuillez lire attentivement le manuel avant le montage et l'utilisation, et conservez-le.

Veuillez toujours porter des équipements de protection en conduisant.

Éteignez toujours le véhicule après chaque utilisation.

Rechargez toujours le véhicule après chaque utilisation.

Rechargez 1 fois par mois si le véhicule est inutilisé pendant une longue période.

Table des matières

- 1. À propos de votre nouveau véhicule
- 2. Informations de sécurité
- 3. Liste des pièces
- 4. Schéma des pièces
- 5. Étapes d'assemblage
- 6. Comment utiliser votre véhicule
- 7. Chargement du véhicule
- 8.. Guide de dépannage
- 9. Entretien de votre véhicule
- 10. Élimination de la batterie

À propos de votre nouveau véhicule

Merci d'avoir acheté nos produits, nous souhaitons que votre enfant profite de ce produit pendant de nombreuses années.

Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous lisez ce guide :

Âge approprié :	3 ans et plus	Batterie :	10.8V3.1AHX1
Capacité de charge :	Moins de 30kg(66lbs)	Motour :	12V550(12000rpm)*1
Vitesse :	5-7Km/h	Temps de charge :	8-12heures
Matériau :	PP	Température optimale :	En dessous de 40°C Éviter d'utiliser sous un soleil brûlant
Chargeur :	12V 500mA		
	Sortie : 12V		
	Courant : 500mA		

Informations de sécurité



ATTENTION!

• Sécurité générale :

- Lorsque des produits doivent être assemblés, ils doivent toujours l'être par un adulte. En tant que parent/aidant, il est également de votre responsabilité de vérifier le serrage des vis, écrous et boulons avant chaque utilisation et, si nécessaire, de les ajuster et resserrer.
- Ce produit peut contenir de petites pièces et il est de votre responsabilité, en tant que parent/aidant, d'écarter les enfants de la zone pendant l'assemblage en raison des petites pièces.
- Retirez les matériaux de protection et les sacs en plastique et jetez-les de manière responsable avant de donner le produit assemblé à votre enfant.
- Conservez ces instructions pour référence future.
- Nous avons fait de notre mieux pour que nos jouets soient aussi simples que possible à assembler, mais il y aura inévitablement une ou deux tâches légèrement plus complexes.

Positionnement :

- Ne laissez pas votre enfant rouler la nuit ou dans de mauvaises conditions de éclairage.
- Ne laissez pas votre enfant jouer près de marches, piscines / spas ou d'autres sources d'eau, sur des pentes, sur la voie publique ou autour de voitures, même si elles sont stationnées, ou sur votre propriété.
- Il est interdit de conduire ou d'utiliser ce produit sur l'autoroute.
- Ce produit est conçu pour être utilisé sur des surfaces lisses et ne doit pas être utilisé sur un sol mou ou par temps de pluie ou de neige.

Avant utilisation :

- Très important : Vous devez charger et connecter la batterie avant la première utilisation.
- Jetez tous les matériaux d'emballage de manière responsable avant de donner ce produit à votre enfant.
- Vérifiez le serrage de tous les composants avant de donner ce produit à votre enfant.

Pendant l'utilisation :

- Ce produit convient uniquement aux enfants de 3 ans et plus.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- La capacité de poids maximale de l'utilisateur pour ce produit est de 30KG / 66LBS. Ne surchargez pas.
- La surveillance d'un adulte est vivement recommandée lorsque des enfants jouent avec des jouets à roulettes. La sécurité de votre enfant est votre préoccupation.
- Ne laissez pas l'enfant rouler pieds nus ou sans chaussures appropriées.
- Assurez-vous que l'enfant garde ses vêtements, mains, cheveux, doigts et pieds à l'écart des pièces mobiles.
- L'utilisation d'un équipement de protection, notamment un casque, des gants et des protections, est recommandée.
- Rangez ce produit à température ambiante ; ne le laissez pas à l'extérieur ou sans surveillance.
- Ne laissez jamais un enfant jouer avec la batterie ou le chargeur à tout moment, ni leur permettre de charger le produit.
- N'utilisez pas le produit s'il est défectueux ou endommagé.
- Ne modifiez pas la batterie ni les composants électriques à l'intérieur du produit.










Informations de sécurité

ATTENTION!

• **Chargement de la batterie :**

- Toutes les opérations de chargement et de rechargement doivent être effectuées par un adulte.
- N'essayez pas d'utiliser le produit pendant qu'il est en cours de chargement.
- Le chargement doit être effectué à l'abri et dans un endroit bien ventilé.
- Assurez-vous toujours que le chargeur est éteint avant de le connecter au produit/à la batterie.
- Assurez-vous toujours que le chargeur est branché sur une prise murale. N'utilisez pas de rallonge.
- Ne chargez pas à proximité de sources potentielles d'étincelles, d'incendies ou de flammes, ou dans des endroits où des gaz, des liquides et des matériaux inflammables sont entreposés.
- Pendant le chargement, la batterie et le chargeur peuvent chauffer.
- Ne chargez la batterie que pendant une durée maximale de 8 à 12 heures.
- Ne laissez pas le chargeur branché sur une prise ou connecté au produit/à la batterie une fois le chargement terminé.
- N'essayez jamais de recharger une batterie entièrement chargée ou partiellement utilisée pour un surcroît de puissance.
- Ne surchargez pas ; cette action réduira considérablement la durée de vie de la batterie.
- Assurez-vous toujours que lorsque la batterie est déchargée/à plat, vous la rechargez pendant la durée recommandée. Le non-respect de cette consigne réduira considérablement la durée de vie de la batterie.
- Charger le produit à une température inférieure à 4°C (40°F) ou supérieure à 40°C (104°F) réduira considérablement la durée de vie de la batterie.
- Les batteries au lithium sont dangereuses si elles sont mal manipulées.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit. L'utilisation d'autres chargeurs peut endommager la batterie et/ou provoquer une explosion.
- Les chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et aux autres pièces ; en cas de tel dommage, ils ne doivent pas être utilisés tant que le dommage n'a pas été réparé.
- Utilisez uniquement la batterie fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres batteries peut endommager le moteur, le chargeur et le câblage ultérieur, ce qui pourrait entraîner un incendie et/ou une explosion.
- Les batteries usagées doivent être retirées du jouet.
- Assurez-vous toujours de connecter la batterie avec la polarité correcte.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la batterie ni aucun câblage ultérieur.
- Ne court-circuitez jamais ou ne shuntez jamais un fusible ou un disjoncteur grillé ou endommagé et remplacez toujours par le même type/valeur et modèle.

Liste des pièces

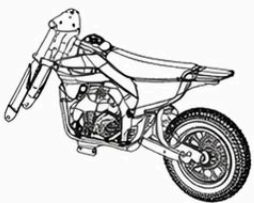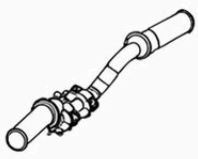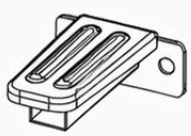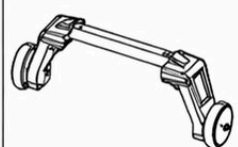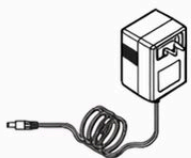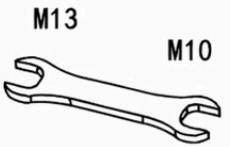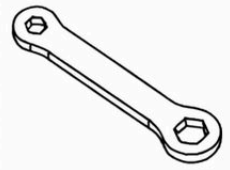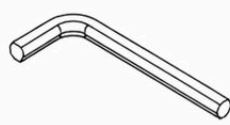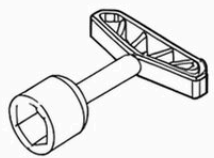N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	ILLUSTRATION	Qté (pièces)	REMARQUES	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	ILLUSTRATION	Qté (pièces)	REMARQUES
1	Corps du véhicule		1		2	Guidon		1	
3	Garde-boue		1		4	Plaque d'immatriculation		1	
5	Repose-pieds		2		6	Roue d'apprentissage		1	
7	Roue avant		1		8	Manuel d'utilisation		1	
9	Chargeur		1		10	Clé Allen (M6)		1	
11	Clé plate (M10) (M13)		1		12	Clé plate		1	
13	Clé Allen (M5)		1		14	Clé à douille (M8)		1	


Ensemble de vis pour l'assemblage

A	Vis M4X12	4	Installer le garde-boue
B	Vis M4X12	1	Pièce de rechange

Schéma des pièces


1	Carrosserie du véhicule*1	6	Roue d'entraînement*1
2	Garde*1	2	Reque avant*1
3	Plaque-boue*1	4	Manivelle*1
7	Roues pliées*3	8	Ropes avant*2
9	Axe avant*1		Axe aile*1

REMARQUE: Certaines pièces s'assemblent sur les deux côtés du véhicule.

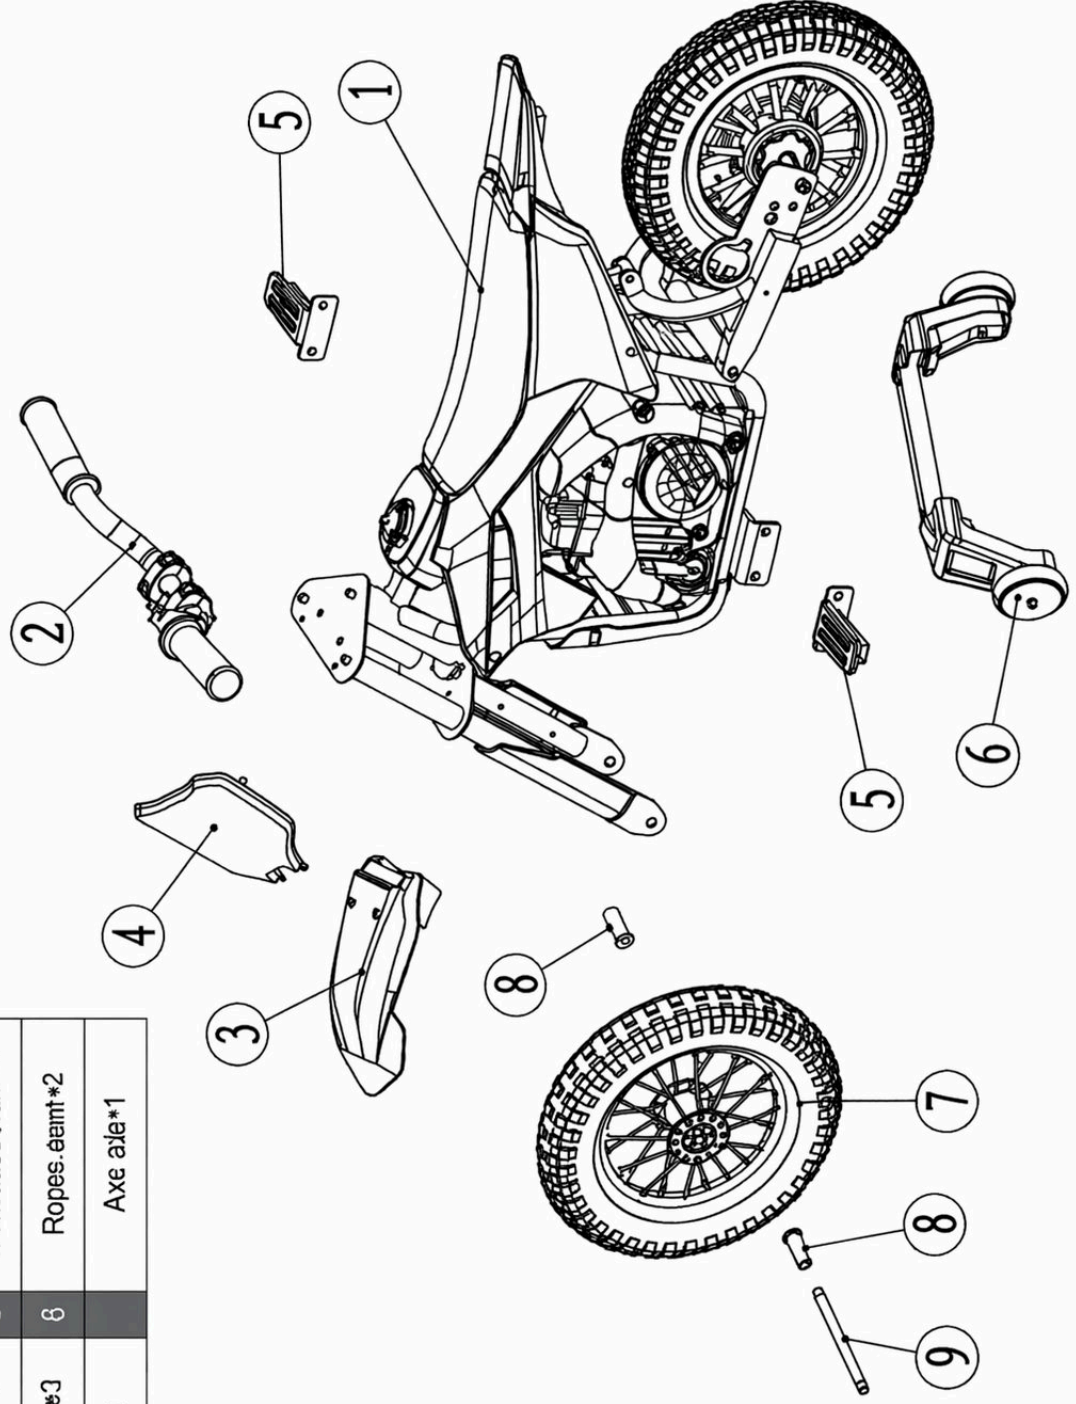


Étapes d'assemblage

1. Installer le guidon.

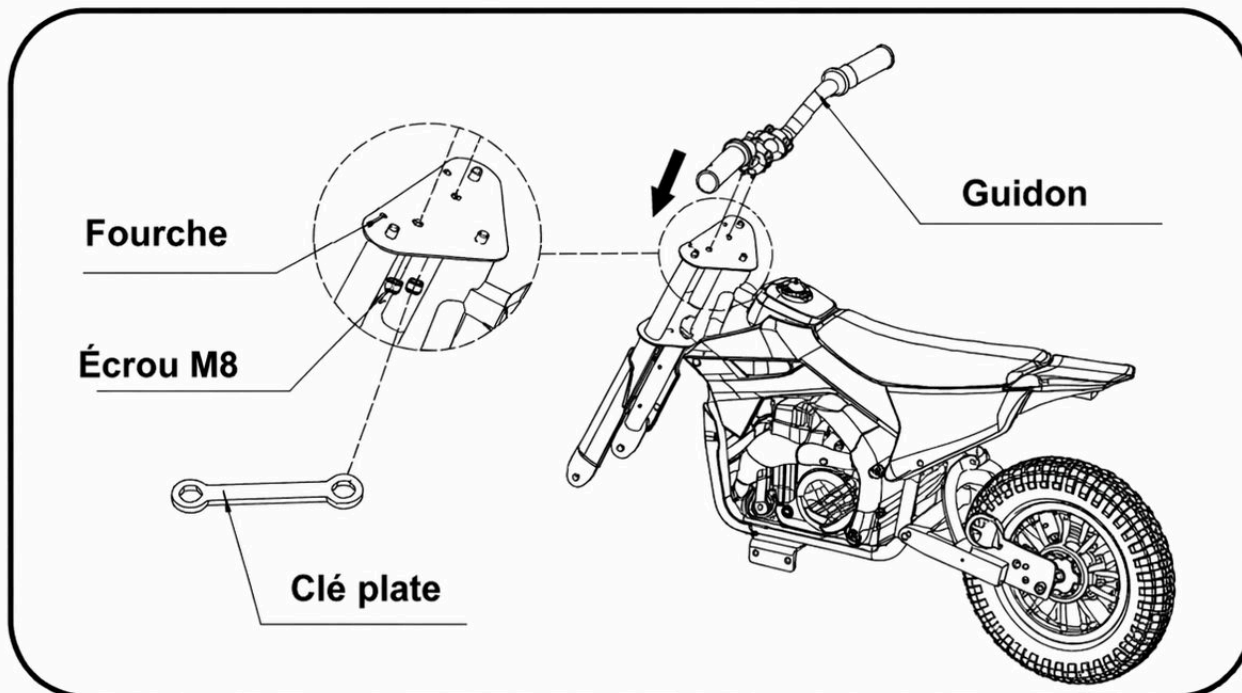

- Retirez l'écrou du guidon.
- Comme illustré sur l'image, installez le guidon à l'emplacement correspondant, puis serrez avec des écrous.


2. Installer la roue d'entraînement.

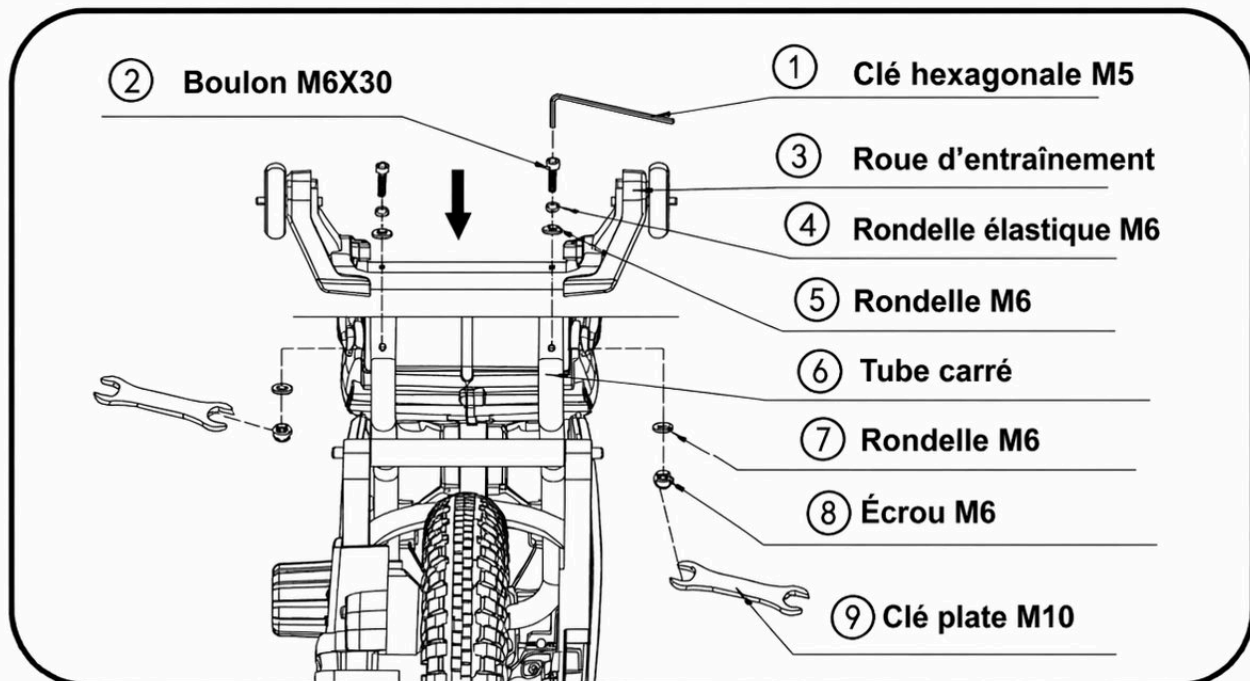

- Retirez le boulon, la rondelle élastique, la rondelle et l'écrou de la roue d'entraînement.
- Comme illustré sur l'image, installez la roue d'entraînement à l'emplacement correspondant, puis serrez avec le boulon, la rondelle élastique, la rondelle et l'écrou.


Étapes de montage

3. Installer le garde-boue.

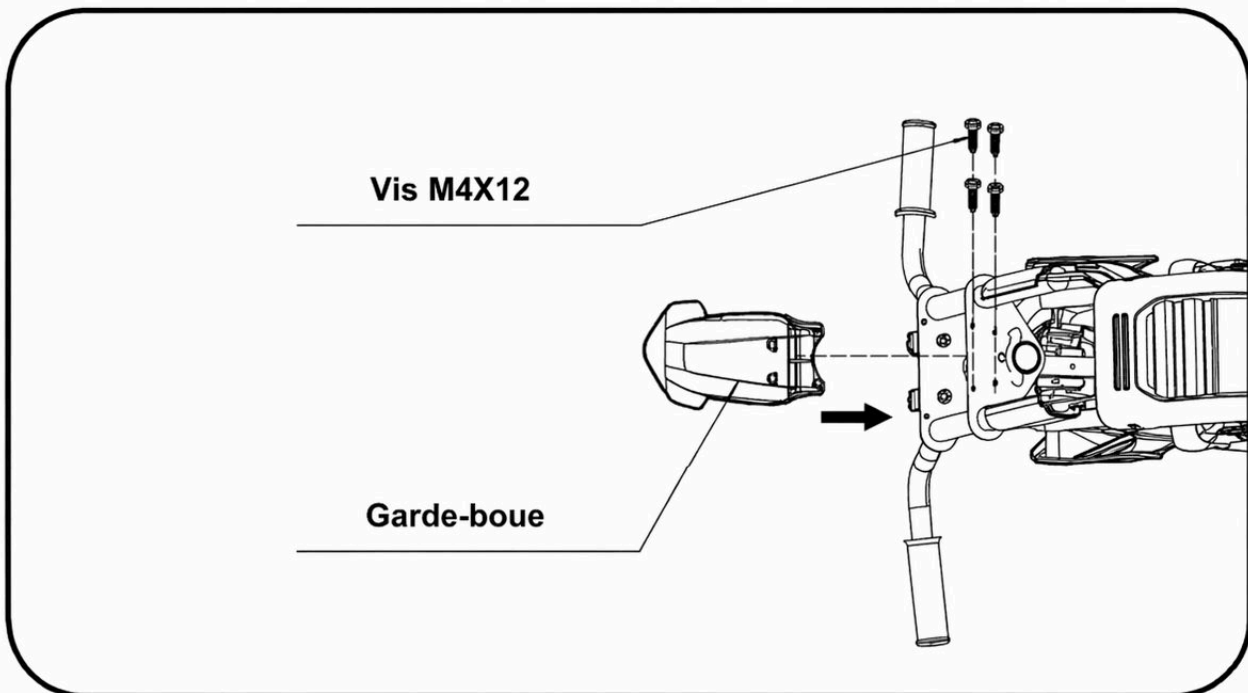

- Comme illustré, installez le garde-boue à l'emplacement correspondant et fixez-le avec des vis.


4. Installer la roue avant .

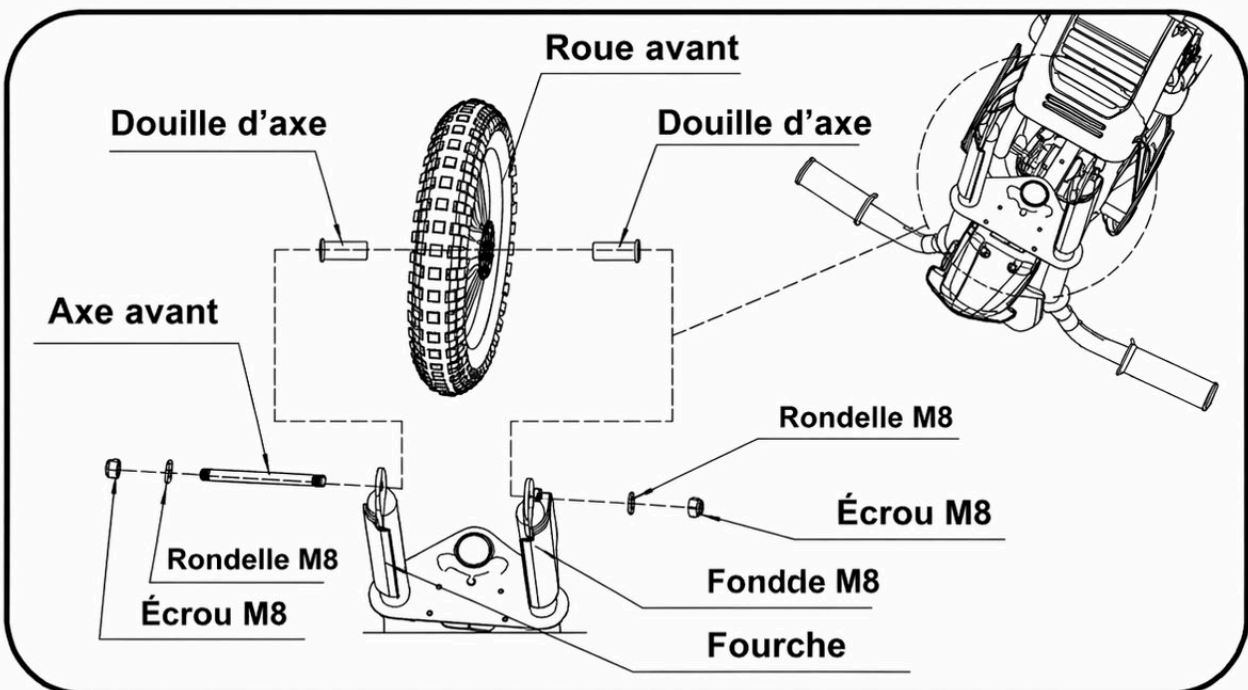

- Démontez les pièces de l'axe avant.
- Faites passer l'axe avant à travers la fourche, puis installez successivement la douille d'axe, la roue avant et la deuxième douille d'axe.
- Ensuite, passez à travers la fourche, installez la rondelle et serrez l'écrou.


Étapes d'assemblage

5. Installer la plaque d'immatriculation.

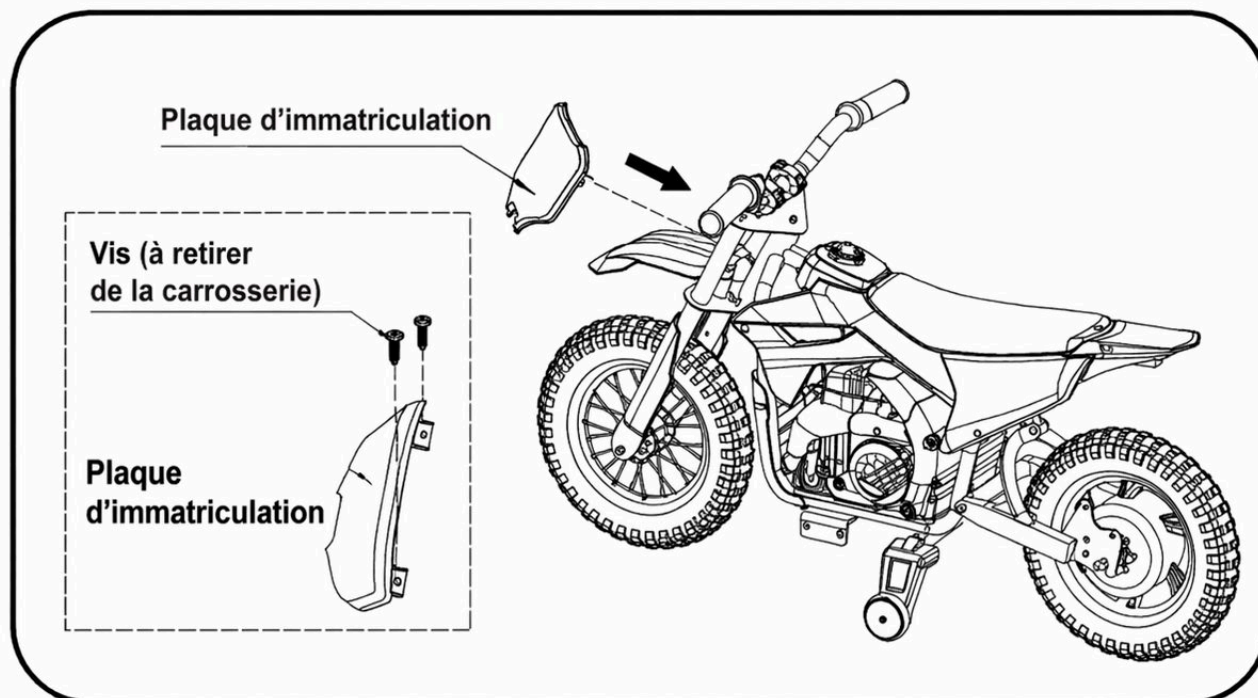

- Retirer la vis de la carrosserie du véhicule.
- Comme indiqué sur l'image, installer la plaque d'immatriculation à l'emplacement correspondant, puis la fixer à l'aide des vis.


6. Installer le repose-pieds.

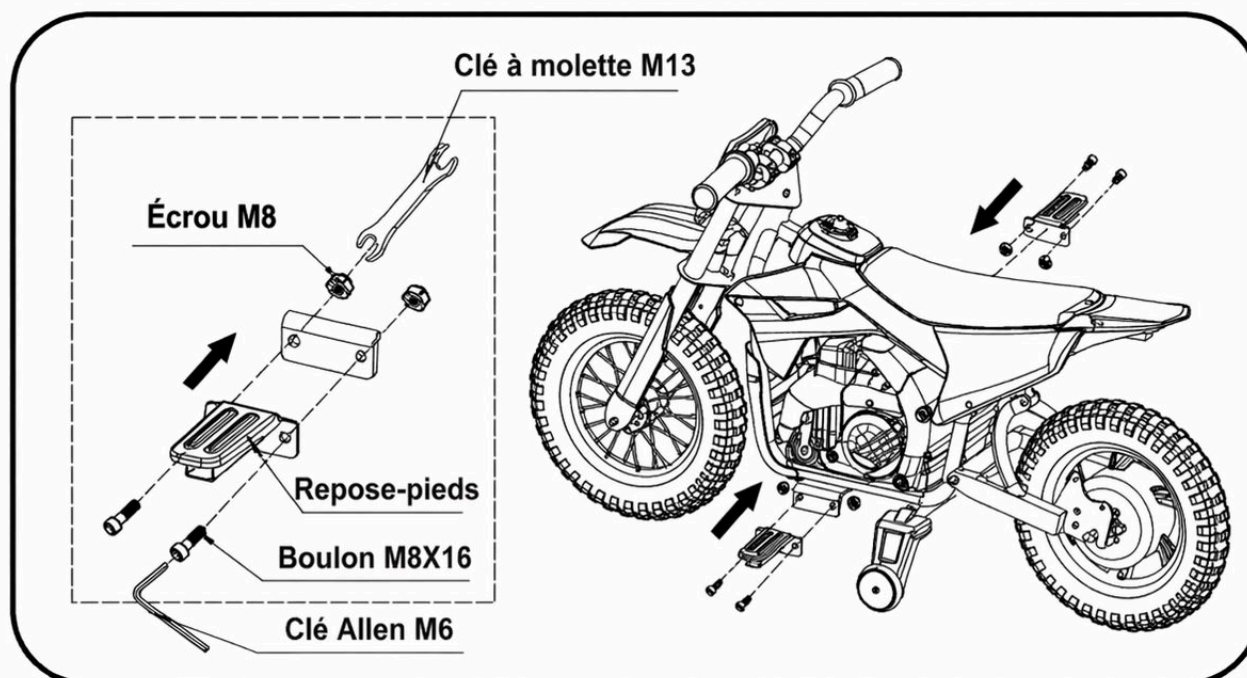


- Retirer le boulon et l'écrou du repose-pieds.
- Comme indiqué sur l'image, installer le repose-pieds à l'emplacement correspondant, puis le fixer à l'aide du boulon et de l'écrou.
- L'autre côté est identique à celui-ci.

Étapes d'assemblage

7. Brancher l'alimentation.

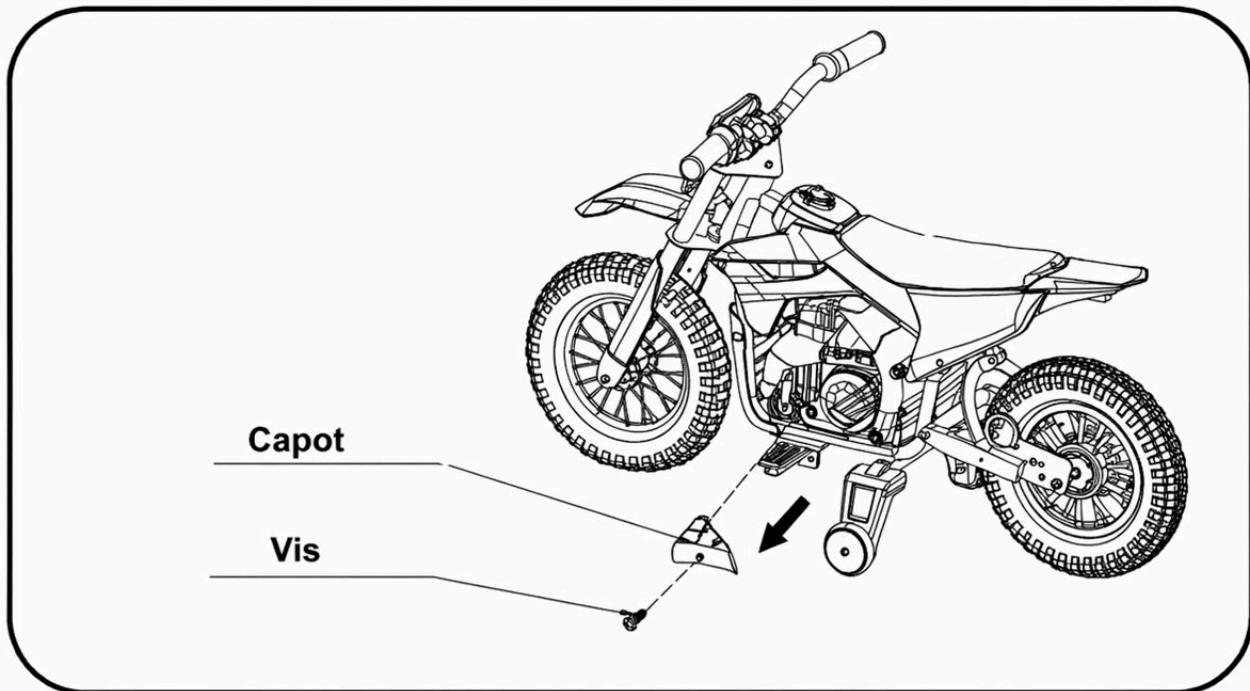


- Comme indiqué sur l'illustration, dévisser la vis et ouvrir le capot.

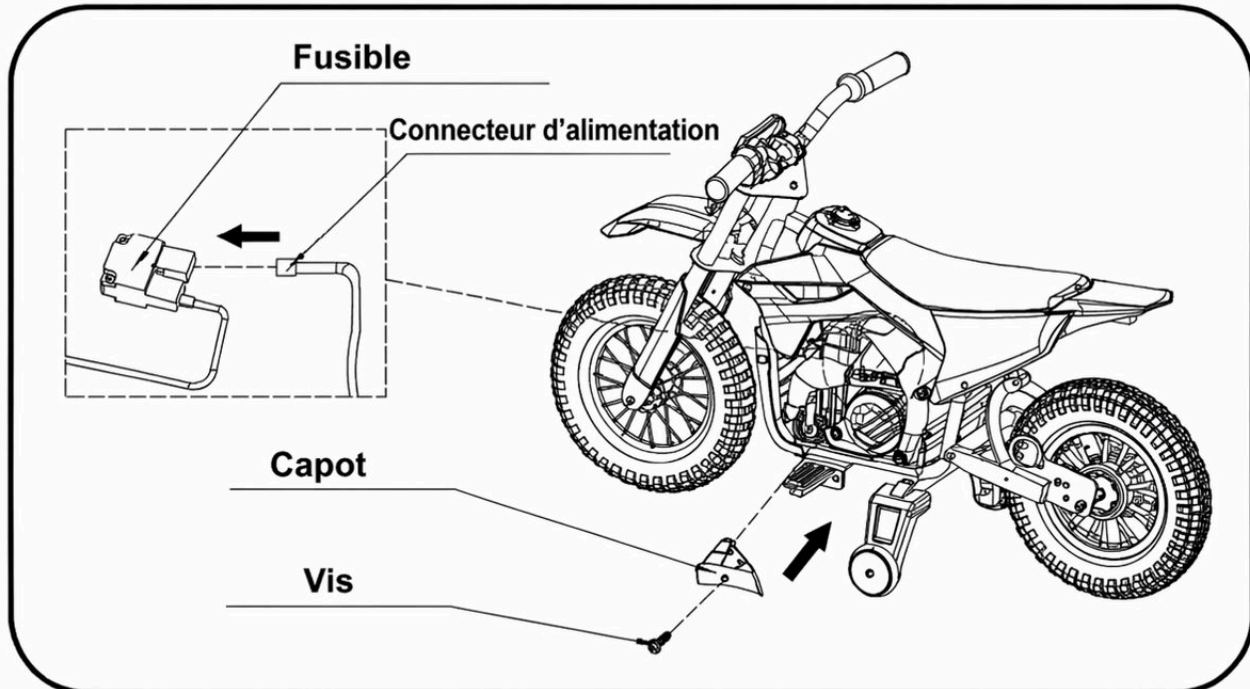

- Comme indiqué sur l'illustration, installer le connecteur d'alimentation sur le fusible.
- Ensuite, installer le capot à l'emplacement correspondant et le fixer à l'aide de la vis.

Comment utiliser votre véhicule

Utilisation (Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé)

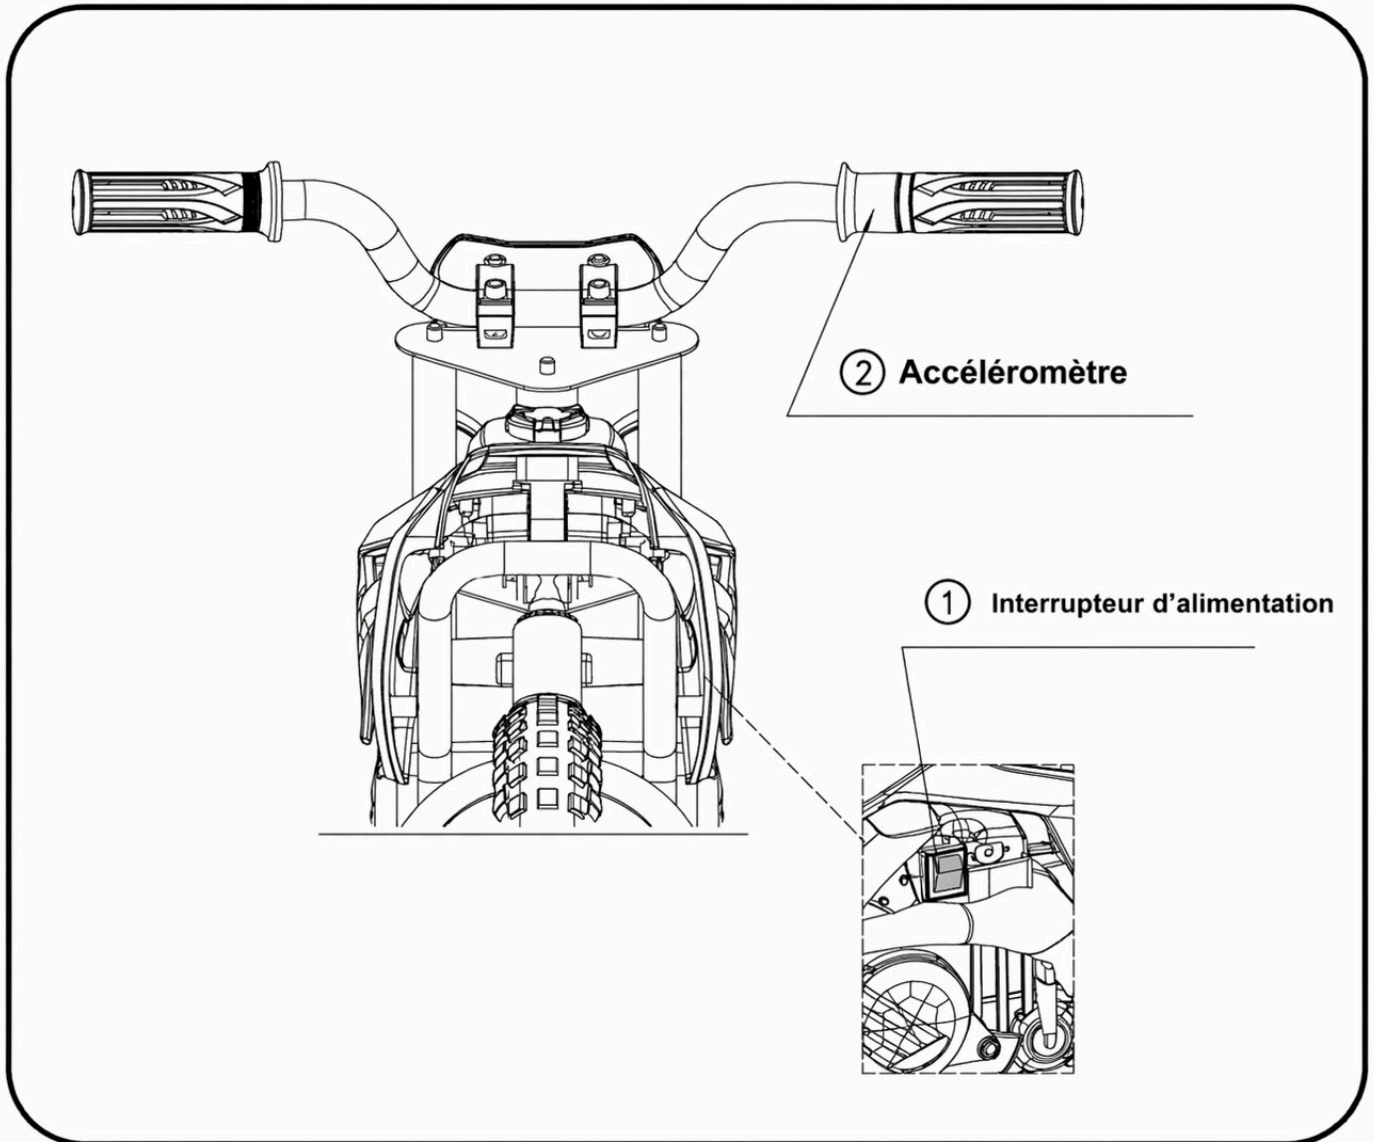

(1) Allumez d'abord l'interrupteur d'alimentation.

(2) Avancer

Tournez l'accéléromètre.

Le véhicule avance .

(3) Arrêter

Relâchez l'accéléromètre .

Le véhicule s'arrête .

Chargement de votre véhicule

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

- les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- ne pas mélanger différents types de piles ni des piles neuves et usagées ;
- les piles doivent être insérées en respectant la polarité ;
- les piles usées doivent être retirées du jouet ;
- les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées ;
- les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte ;
- les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées ;
- les transformateurs ou chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être régulièrement vérifiés pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et aux autres pièces, et en cas de dommage, ils ne doivent pas être utilisés tant que le dommage n'a pas été réparé.

ATTENTION!

• PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- N'utiliser que la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion peut se produire.
- Ne JAMAIS modifier le système de circuit électrique. Toute altération du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion, ou endommager définitivement le système.
- Ne pas permettre le contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
- Ne pas laisser tout type de liquide sur la batterie ou ses composants.
- Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne pas charger à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Charger la batterie dans un endroit bien ventilé UNIQUEMENT.
- Ne JAMAIS soulever la batterie par les fils ou le chargeur. Cela peut endommager la batterie et provoquer un incendie. Soulever la batterie par le boîtier UNIQUEMENT.
- Charger la batterie dans un endroit sec UNIQUEMENT.

- Les bornes, les terminaux et les accessoires connexes de la batterie contiennent des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et des troubles de la reproduction.

Se laver les mains après manipulation.

- Ne pas ouvrir la batterie. La batterie contient des matériaux toxiques et corrosifs.
- Ne pas ouvrir le chargeur. Des fils et des circuits électriques exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.

Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. Ne JAMAIS laisser un enfant manipuler ou charger la batterie.

La batterie est lourde et contient du lithium.


Chargement de votre véhicule

ATTENTION!

• PRÉVEZ LES INCENDIES ET LES CHOCs ÉLECTRIQUES :

- Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie peuvent survenir ou entraîner des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez qu'elle n'est pas usée ou endommagée, le câble d'alimentation du chargeur, ainsi que les connecteurs. NE chargez PAS la batterie si l'une de ces pièces est endommagée.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou au moins une fois par mois si le véhicule n'est pas utilisé régulièrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule.
- La surveillance d'un adulte est recommandée pour les jeunes enfants.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont requises pour éviter les chutes ou les collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.

- La prise d'entrée de charge se trouve **SUR LE CAPOT**
- L'**INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** doit être placé sur la position **ARRÊT** lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 20 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, temps de recharge minimum de 8 à 12 heures, sans dépasser 20 heures.
- La batterie, placée dans son boîtier, peut être retirée du véhicule pour une recharge portable.

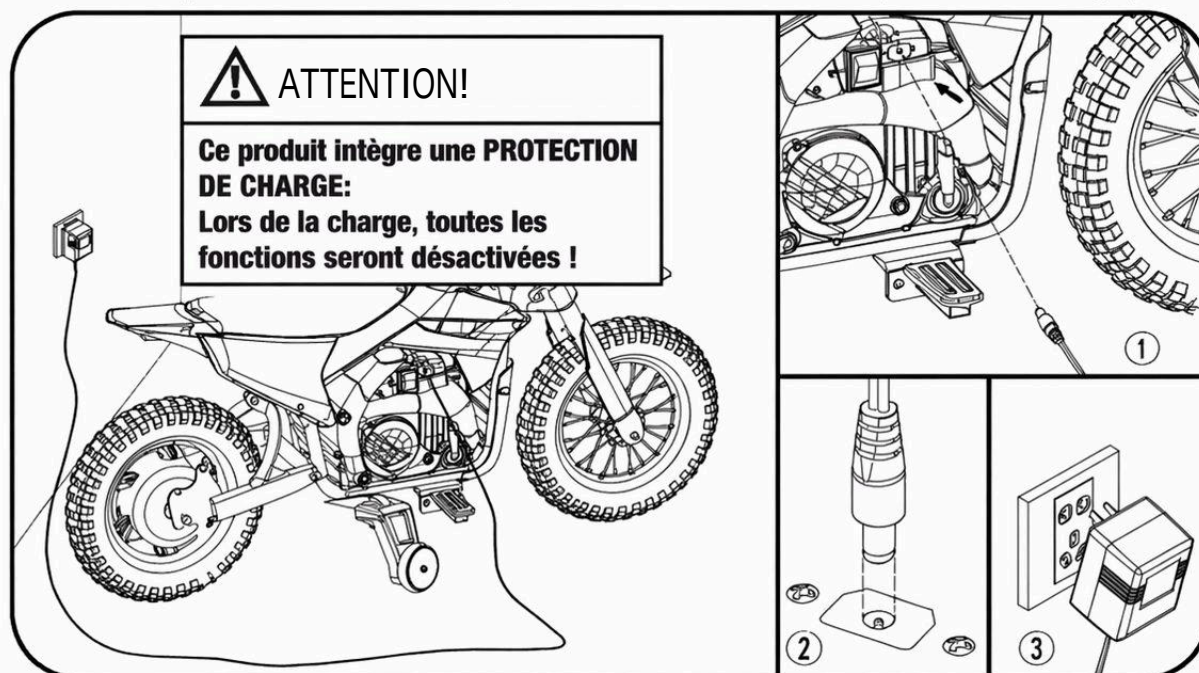

1. Repérez la prise d'entrée de charge sur le capot ;
2. Branchez le connecteur du chargeur dans la prise d'entrée ;
3. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Rechargement de votre véhicule

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA RECHARGE DES BATTERIES

Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ «Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus»
- ⚠ «Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ni dans d'autres liquides»
- ⚠ «Débrancher de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ «À utiliser uniquement avec des batteries spécifiées par le fabricant»
- ⚠ «Veiller à respecter la polarité lors du raccordement des batteries»
- ⚠ «Ne pas charger des batteries endommagées ou présentant des fuites»
- ⚠ «Retirer les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée»
- ⚠ «Ne pas court-circuiter les bornes de sortie»



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Guide de dépannage


■ PROBLÈME : Le véhicule ne démarre pas.

CAUSE POSSIBLE : La batterie peut être faible.

Après chaque utilisation, ou une fois par mois au minimum, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible thermique s'est déclenché.

Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. Lorsque le véhicule est surchargé ou utilisé de manière incorrecte, le fusible à réarmement automatique se coupe pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique se trouve sous le siège (voir l'illustration).

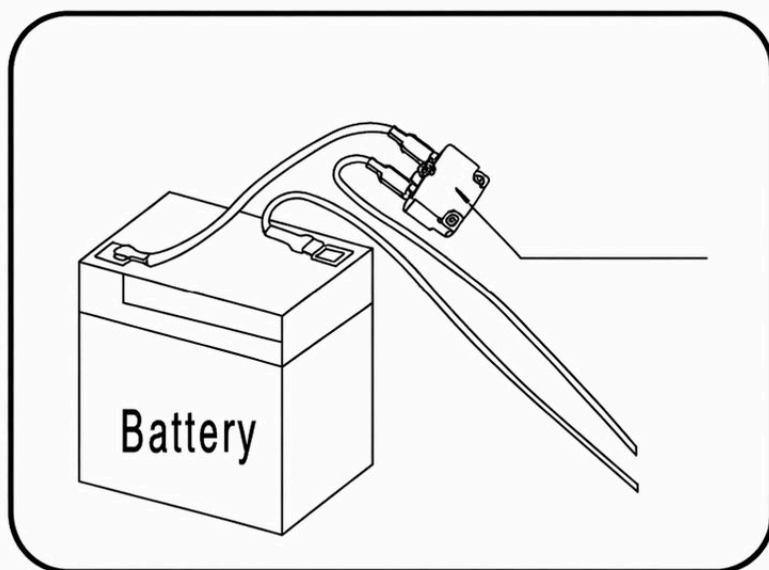

Pour éviter que le fusible coupe l'alimentation, suivez ces consignes :

NE surchargez PAS le véhicule, poids maximal autorisé : 30KG / 66LBS.

NE remorquez RIEN derrière le véhicule.

NE montez PAS de pentes raides.

NE roulez PAS sur des objets fixes, qui peuvent provoquer le patinage des roues et entraîner la surchauffe du moteur.

NE roulez PAS par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.

NE manipulez PAS le système électrique. Cela pourrait provoquer un court-circuit et faire déclencher le fusible.

CAUSE POSSIBLE : Les écrous des roues sont desserrés.

Si les écrous ne sont pas serrés, les roues n'engageront pas les vitesses avant. Serrez l'écrou avec la clé.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou les fils sont desserrés.

Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est défectueuse.

Avez-vous correctement entretenu la batterie selon les instructions ? La batterie est-elle ancienne ? Il peut être nécessaire de la remplacer.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.

L'eau peut avoir corrodé le système, ou des saletés, du gravier ou du sable peuvent avoir bloqué le commutateur.

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.

Le moteur nécessite une réparation professionnelle.

■ PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.

Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont bien branchés ensemble.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur n'est pas branché.

Assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise murale et que l'alimentation de la prise est activée.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur ne fonctionne pas.

Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Si ce n'est pas le cas, le chargeur peut être défectueux et nécessiter un remplacement.

Guide de dépannage

■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.

CAUSE POSSIBLE : La batterie peut être insuffisamment chargée.

Il se peut que vous ne chargiez pas la batterie suffisamment longtemps. Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est usée.

La batterie finira par perdre sa capacité à maintenir une charge. En fonction de la quantité d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Remplacez la batterie par une neuve.

■ PROBLÈME : La batterie émet des bourdonnements ou des gargouillis pendant la charge.

C'est normal et ne constitue pas un motif d'inquiétude. Il peut également y avoir des périodes de silence pendant la charge, ce qui est aussi normal.

■ PROBLÈME : Le chargeur devient chaud lors de la recharge de la batterie.

C'est normal et ne constitue pas un motif d'inquiétude.

Entretien de votre véhicule

- Il incombe aux parents de vérifier les principales pièces du jouet avant utilisation. Examinez régulièrement si la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise et les vis présentent des risques potentiels. Assurez-vous de bien fixer les boîtiers fermés des autres pièces et que, en cas d'endommagement, le jouet ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été correctement réparé.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Stationnez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger de l'humidité.
- Gardez le véhicule à l'écart de sources de chaleur telles que les cuisinières et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit de polissage pour meubles non cirant. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin, car cela pourrait endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toute source électrique doit être coupée. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Mise au rebut de la batterie

ATTENTION!

- Ne pas mettre la batterie au feu ni la chauffer.
- Ne pas stocker la batterie dans un environnement à haute température.
- Ne pas connecter la batterie à l'envers aux bornes positive (+) et négative (-) du chargeur ou de l'équipement.
- Ne pas laisser les bornes de la batterie (+et-) entrer en contact avec un fil ou un métal (comme un collier en métal ou une épingle à cheveux) qui pourrait les court-circuiter.
- Ne pas percer la batterie avec un clou, la frapper avec un marteau ou la piétiner; ne pas frapper la batterie de quelque manière que ce soit.
- Ne pas démonter ni modifier la structure extérieure des batteries.
- Ne pas immerger la batterie dans l'eau, ne pas mouiller la batterie lors du stockage.
- La batterie doit être chargée et déchargée avec un chargeur spécifié, en conformité avec le contenu d'utilisation correct. Ne pas utiliser d'autres chargeurs.
- Ne pas utiliser la batterie avec d'autres batteries du fabricant, ni avec des batteries de différents types et/ou modèles telles que des batteries sèches, des batteries nickel-métal hydrure ou des batteries nickel-cadmium, ni avec des batteries lithium neves et usagées ensemble.
- Ne pas laisser la batterie dans un chargeur ou un équipement si elle génère de la chaleur et/ou vieillit, change de couleur et/ou de forme, fuit de l'électrolyte, ou provoque toute autre anomalie.
- Ne pas décharger la batterie en continu lorsqu'elle n'est pas chargée.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec elles.
- Les batteries ne doivent être chargées qu'avec un chargeur compatible.
- L'utilisation de la batterie dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlures chimiques en cas de mauvaise utilisation.
- Ne pas démonter, chauffer au-dessus de la limite de température maximale du fabricant ou incinérer.
- Remplacer la batterie (par une batterie avec le même nom de fabricant ou le nom du fabricant du produit final et numéro de pièce) uniquement. L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
- Lorsque les batteries ne doivent pas être utilisées pendant une longue période, veuillez les stocker en état d'un état de charge à moitié.
- Veuillez envelopper les batteries avec des matériaux non conducteurs afin que les matériaux métalliques n'entrent pas directement en contact avec les batteries, ce qui pourrait entraîner des dommages aux batteries. Conserver les batteries dans un endroit frais et sec.

Mise au rebut de la batterie

- La batterie doit être recyclée ou éliminée de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne pas jeter la batterie dans les ordures ménagères habituelles. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de la batterie avec les ordures ménagères est interdit par la loi.
- Rapporter une batterie usagée à votre point de recyclage de batteries agréé local, tel qu'un vendeur local ou un vendeur de batteries automobiles.



Les marques de commerce, les brevets de conception et les droits d'auteur sont utilisés sous licence de HONDA MOTOR CO., LTD.

Titulaire de la licence : Pinghu United Vehicles Co., Ltd

FABRIQUÉ EN CHINE

ELEKTRISCHES KINDERMOTORRAD ZUM FAHREN

Montage- und Bedienungsanleitung – Bitte für spätere Verwendung aufbewahren

Honda CRF 450 R
Elektrisches Fahrspielzeug
Offiziell lizenziertes Produkt

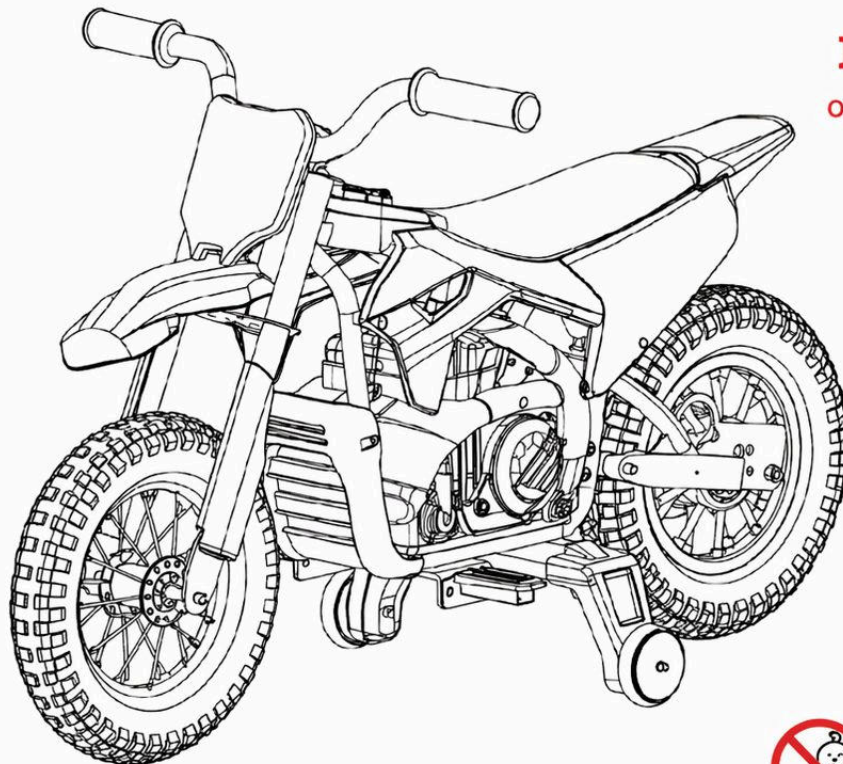


Abbildung nur zur Veranschaulichung. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Wichtig

ACHTUNG!

Alter: 3 Jahre +
Maximales
Benutzergewicht:
30kg/ 66lbs

1. Nur für die Verwendung im privaten und häuslichen Bereich.
2. Nicht im Straßenverkehr verwenden.
3. Ihr neues Fahrzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
4. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
Niemals in der Nähe von Straßen, Kraftfahrzeugen, an oder in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern verwenden; immer Schuhe tragen und niemals mehr als eine(n) Fahrer(in) zulassen.

Wichtig – Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage und Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

Tragen Sie beim Fahren immer Schutzausrüstung.
Schalten Sie das Fahrzeug nach jeder Verwendung aus.
Laden Sie das Fahrzeug nach jeder Verwendung auf.
Laden Sie das Fahrzeug einmal pro Monat auf, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Inhaltsverzeichnis

1. Über Ihr neues Fahrzeug
2. Sicherheitshinweise
3. Teileliste
4. Teileübersicht
5. Montageschritte
6. So bedienen Sie Ihr Fahrzeug
7. Laden des Fahrzeugs
8. Anleitung zur Fehlerbehebung
9. Wartung Ihres Fahrzeugs
10. Entsorgung der Batterie

Über Ihr neues Fahrzeug

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Wir wünschen Ihnen, dass Ihr Kind viele Jahre Freude mit diesem Produkt hat.

Beachten Sie die folgenden Punkte, während Sie diese Anleitung lesen:

Geeignetes Alter:	3 Jahre +	Batterie:	10.8V3.1AHX1
Tragfähigkeit:	Under 30kg(66lbs)	Motor:	12V550(12000rpm)*1
Geschwindigkeit:	5-7Km/h	Ladezeit:	8-12Stunden
Material:	PP	Optimale Temperatur:	Unter 40°C Vermeiden Sie die Nutzung in der prallen Sonne
Ladegerät:	12V 500mA		
	Ausgang: 12V		
	Strom: 500mA		

ACHTUNG!

• **Allgemeine Sicherheit:**

- Wenn Produkte zusammengebaut werden müssen, müssen sie immer von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Als Elternteil/Betreuer liegt es auch in Ihrer Verantwortung, vor jeder Benutzung die Festigkeit der Schrauben, Muttern und Bolzen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.
- Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten, und es liegt in Ihrer Verantwortung als Elternteil/Betreuer, Kinder während der Montage aufgrund von Kleinteilen vom Bereich fernzuhalten.
- Entfernen Sie Schutzmaterial und Polybeutel und entsorgen Sie diese verantwortungsbewusst, bevor Sie das montierte Produkt Ihrem Kind geben.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Wir haben versucht, unsere Spielzeuge so einfach wie möglich zusammenzubauen, aber es wird unvermeidlich eine oder zwei etwas komplexere Aufgaben geben.

Platzierung:

- Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu fahren.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht in der Nähe von Stufen, Swimmingpools / Whirlpools oder anderen Wasserquellen, an Hängen, auf Straßen oder in der Nähe von Autos oder sogar auf Ihrem eigenen Grundstück spielen.
- Es ist verboten, dieses Produkt auf öffentlichen Straßen zu fahren/zu benutzen.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung auf glatten Oberflächen vorgesehen und darf nicht auf weichem Untergrund oder bei Regen oder Schnee verwendet werden.

Vor der Benutzung:

- Sehr wichtig: Sie müssen den Akku aufladen und anschließen, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
- Entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial verantwortungsbewusst, bevor Sie dieses Produkt Ihrem Kind geben.
- Überprüfen Sie die Festigkeit aller Komponenten, bevor Sie dieses Produkt Ihrem Kind geben.

Während der Benutzung:

- Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
- Das Fahrzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.
- Die maximale Tragfähigkeit für dieses Produkt beträgt 30KG / 66LBS. Nicht überladen.
- Aufsicht durch Erwachsene wird dringend empfohlen, wenn Kinder mit Fahrzeugen spielen. Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung.
- Erlauben Sie dem Kind nicht, barfuß oder ohne geeignetes Schuhwerk zu fahren.
- Stellen Sie sicher, dass das Kind Kleidung, Hände, Haare, Finger und Füße von beweglichen Teilen fern hält.
- Die Verwendung von Schutzausrüstung einschließlich zugelassener Helme, Handschuhe und Knieschoner wird empfohlen.
- Bewahren Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur auf; lassen Sie es nicht im Freien oder ungeschützt stehen.
- Lassen Sie niemals ein Kind jederzeit mit dem Akku oder Ladegerät spielen oder das Produkt aufladen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es fehlerhaft oder beschädigt ist.
- Manipulieren Sie nicht am Akku oder an den elektrischen Teilen im Inneren des Produkts.










ACHTUNG!

• Aufladen des Akkus:

- Alle Aufladevorgänge und erneuten Aufladungen müssen von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt während des Ladevorgangs zu verwenden.
- Das Aufladen sollte unter Abdeckung und in einem gut belüfteten Bereich erfolgen.
- Stellen Sie stets sicher, dass das Ladegerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es mit dem Produkt/Akku verbinden.
- Stellen Sie stets sicher, dass das Ladegerät an eine Wandsteckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Laden Sie nicht in der Nähe von möglichen Funkenquellen, Feuer oder Flammen oder an Orten, an denen brennbare Gase, Flüssigkeiten und Materialien gelagert werden.
- Während des Ladevorgangs können sich der Akku und das Ladegerät erhitzen.
- Laden Sie den Akku höchstens 8 – 12 Stunden lang.
- Lassen Sie das Ladegerät nach Abschluss des Ladevorgangs nicht an einer Steckdose angeschlossen oder mit dem Produkt/Akku verbunden.
- Versuchen Sie niemals, einen vollständig geladenen oder nur teilweise entladenen Akku für einen zusätzlichen Energieschub erneut aufzuladen.
- Laden Sie nicht übermäßig; dies verkürzt die Lebensdauer des Akkus erheblich.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie den Akku nach der Entladung/Entleerung für die empfohlene Zeitdauer wieder aufladen. Andernfalls verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus erheblich.
- Das Aufladen des Produkts unter 4°C (40°F) oder über 40°C (104°F) verringert die Lebensdauer des Akkus erheblich.
- Lithium-Akkus sind gefährlich, wenn sie unsachgemäß behandelt werden.
- Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Ladegerät. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann den Akku beschädigen und/oder eine Explosion verursachen.
- Akkuladegeräte, die mit dem Spielzeug verwendet werden, sind regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen zu überprüfen und dürfen bei solchen Beschädigungen nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben wurden.
- Verwenden Sie nur den mit diesem Produkt gelieferten Akku. Die Verwendung anderer Akkus kann den Motor, das Ladegerät und die nachfolgende Verkabelung beschädigen, was zu Feuer und/oder Explosionen führen kann.
- Entladene Akkus sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie den Akku mit der richtigen Polarität anschließen.
- Schließen Sie die Anschlüsse des Akkus oder die nachfolgende Verkabelung niemals kurz.
- Überbrücken oder umgehen Sie niemals eine durchgebrannte Sicherung oder einen Schutzschalter und ersetzen Sie diese stets durch denselben Typ/denselben Wert und dasselbe Modell.

Teileliste

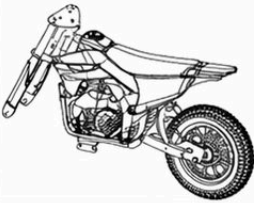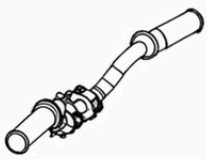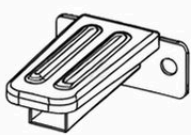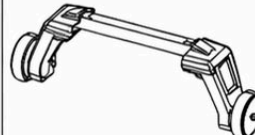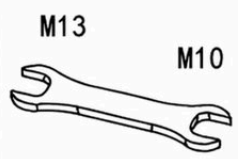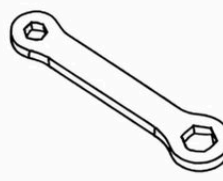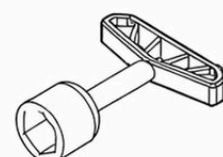TEIL NR.	BEZEICHNUNG DES TEILS	ABBILDUNG	Menge (Stk.)	BEMERKUNGEN	TEIL NR.	BEZEICHNUNG DES TEILS	ABBILDUNG	Menge (Stk.)	BEMERKUNGEN
1	Fahrzeug- rahmen		1		2	Lenker		1	
3	Kotflügel		1		4	Kennzeichen- halter		1	
5	Fußstütze		2		6	Stützräder		1	
7	Vorderrad		1		8	Bedienungs- anleitung		1	
9	Ladegerät		1		10	Schlüssel (M6)		1	
11	Schrauben- schlüssel (M10) (M13)		1		12	Schrauben- schlüssel		1	
13	Schlüssel (M5)		1		14	Schlüssel (M8)		1	


Schraubenmontagepaket

A	M4X12-Schraube	4	Kotflügel montieren
B	M4X12-Schraube	1	Ersatzteil

Teileübersicht


1	Fahrzeigahmm x1	1
2	Lenke x1	1
6	Muntermittelnbatterecat	x1
6	Fußstütze x2	x2
5	Sußstützne1	x1
7	Voderadx1	x1
8	Voderadlühse	x2
9	Voderadachse	x1

HINWEIS: Einge Teile sind an Fahrzeugseiten montiert

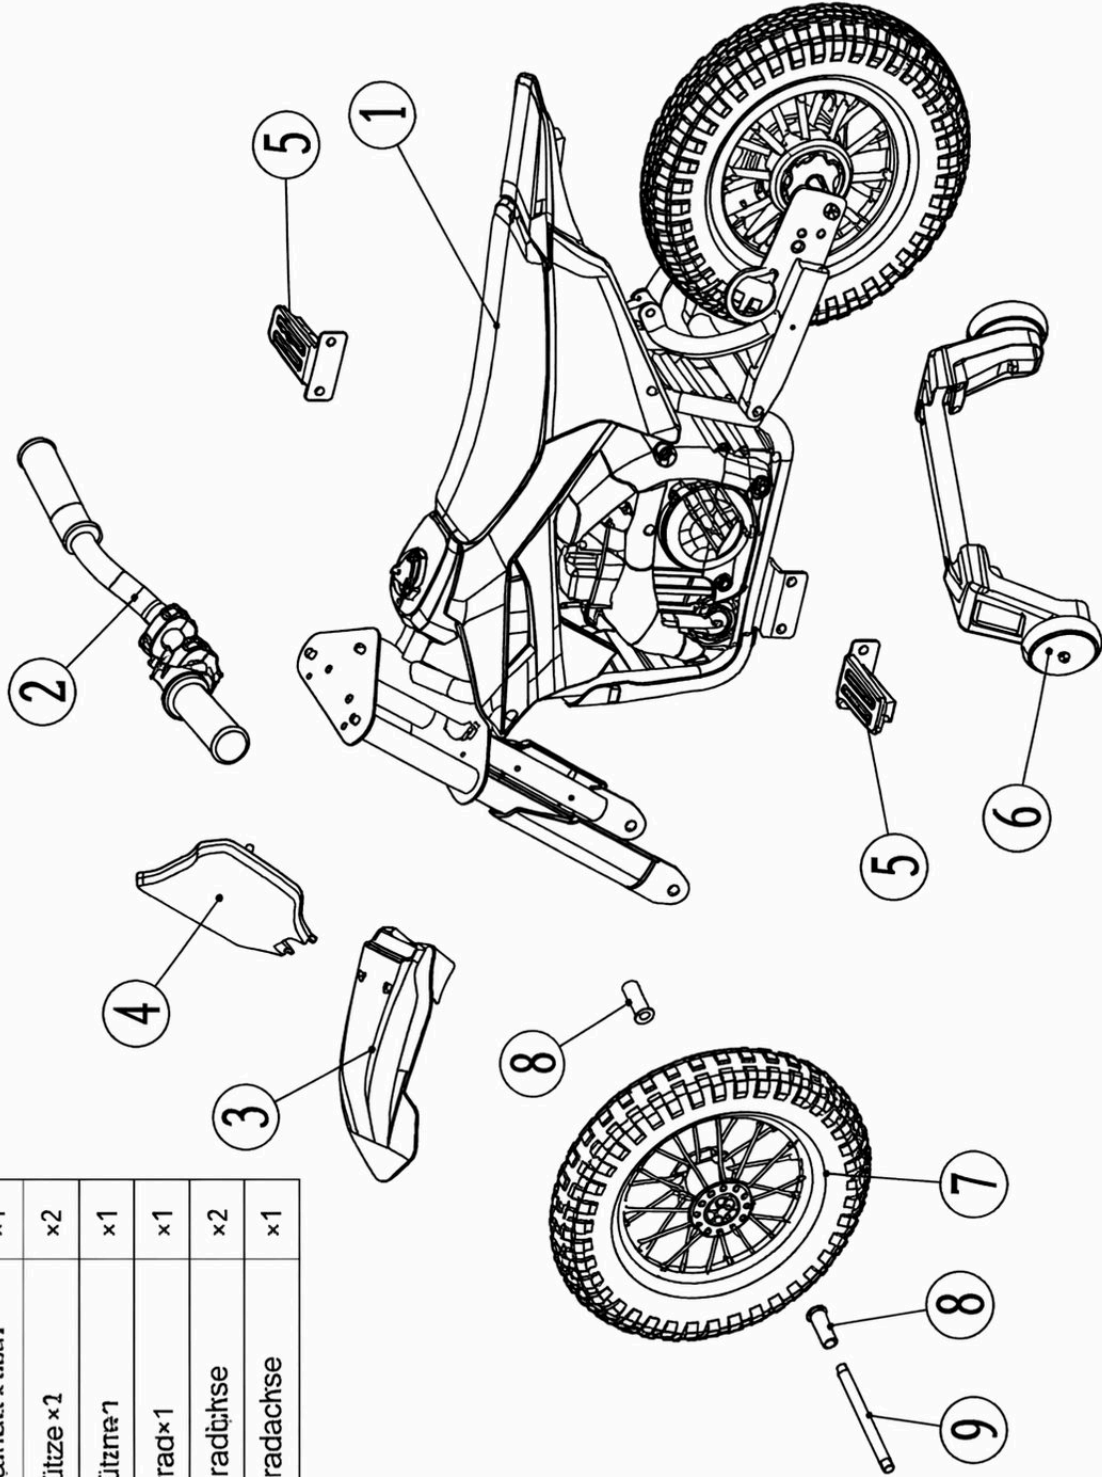


Montageschritte

1. Lenker montieren.

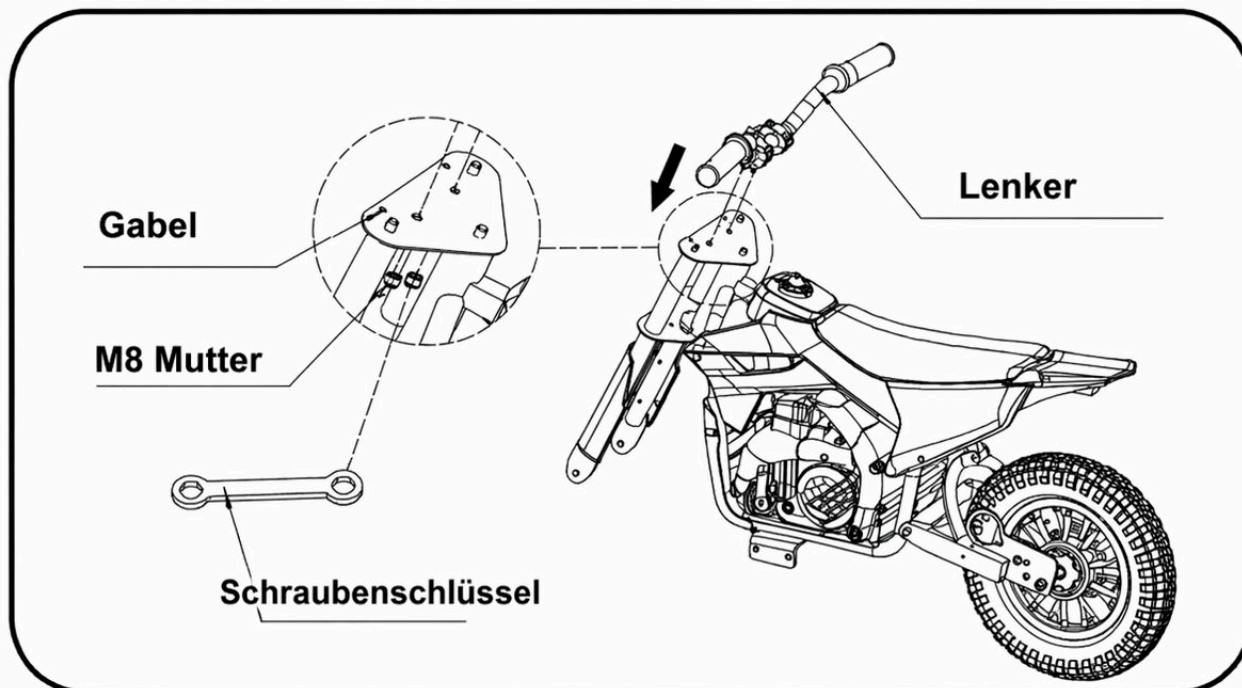

- Entfernen Sie die Mutter vom Lenker.
- Montieren Sie, wie abgebildet, den Lenker an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie ihn mit Muttern.


2. Stützrad montieren.

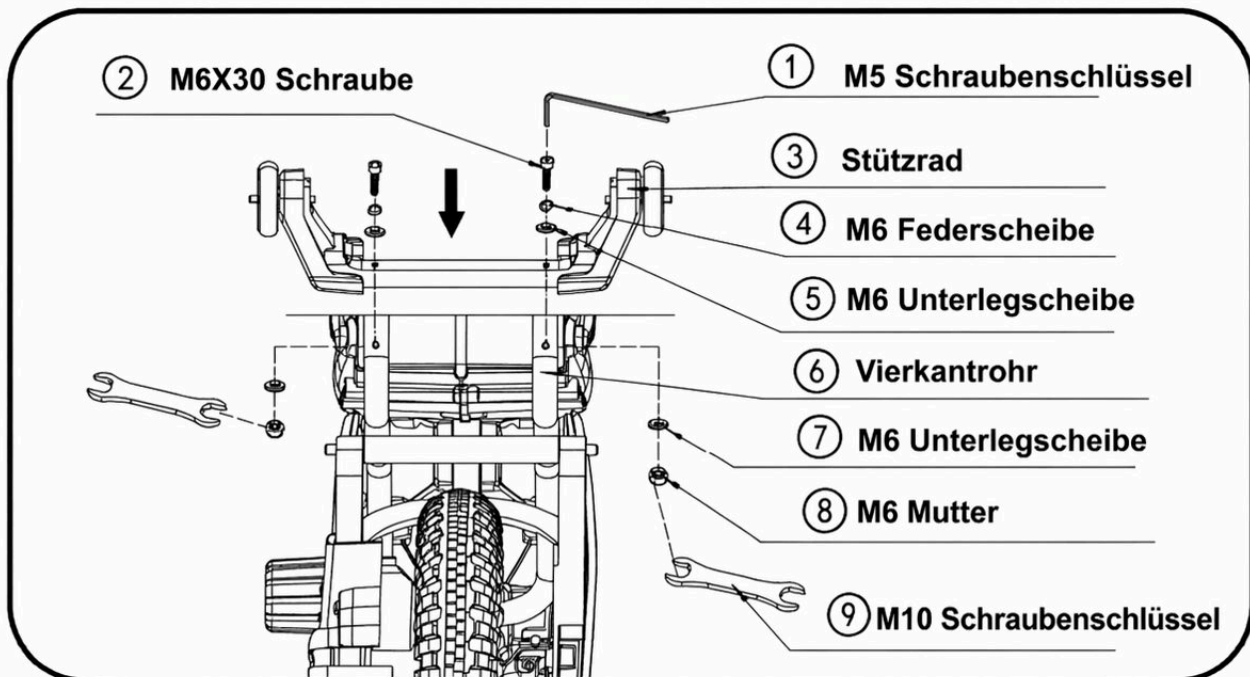

- Entfernen Sie die Schraube, Federscheibe, Unterlegscheibe und Mutter am Stützrad.
- Montieren Sie, wie abgebildet, das Stützrad an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie es mit Schraube, Federscheibe, Unterlegscheibe und Mutter.


Montageschritte

3. Den Kotflügel montieren.

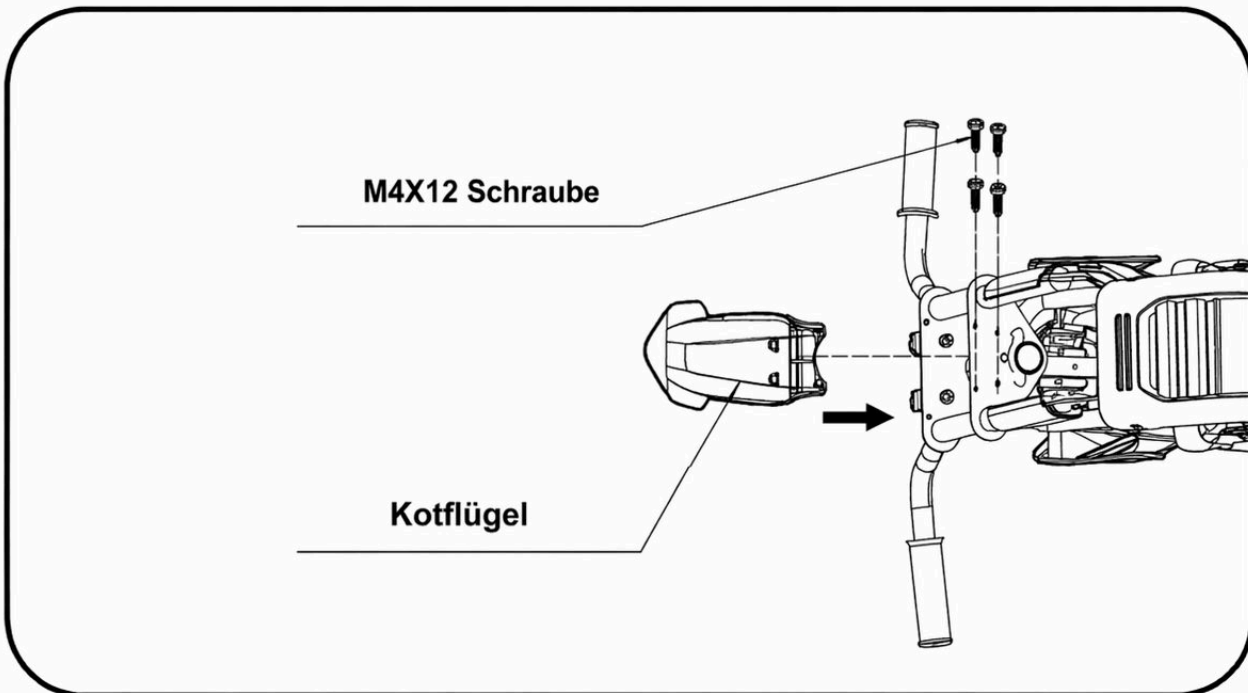

- Wie in der Abbildung gezeigt, den Kotflügel an der entsprechenden Stelle anbringen und mit Schrauben befestigen.


4. Das Vorderrad montieren.

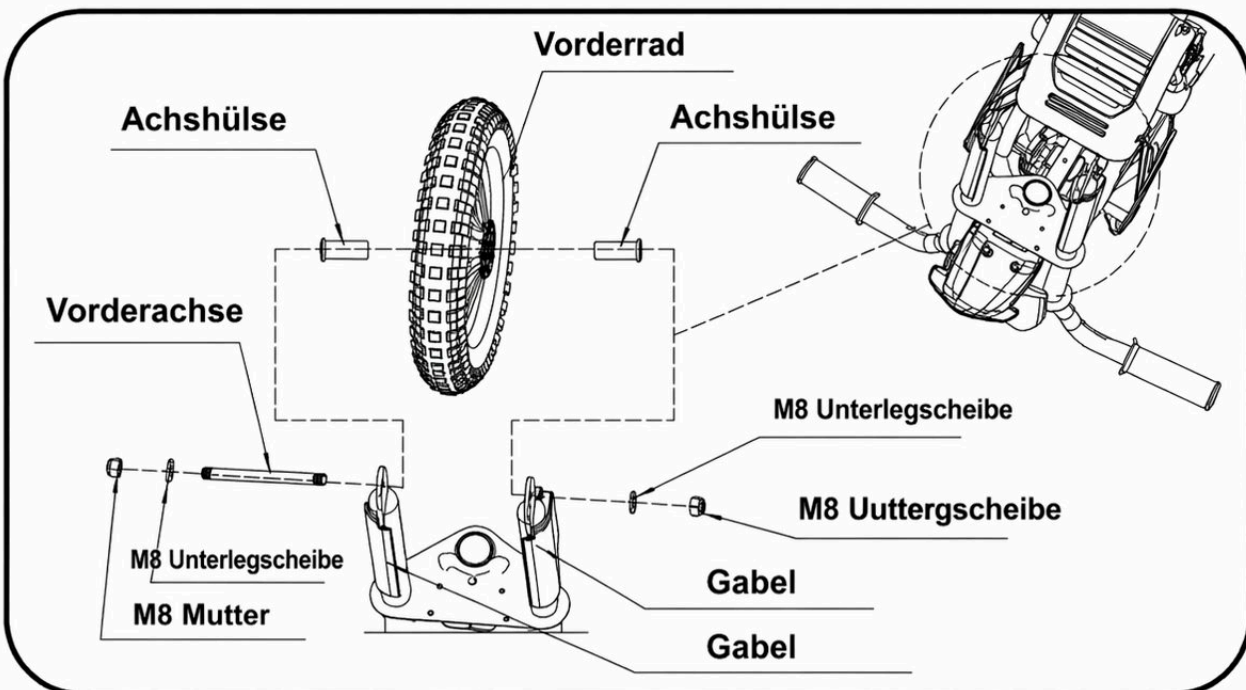

- Die Teile der Vorderachse demontieren.
- Die Vorderachse durch die Gabel stecken und nacheinander Achshülse, Vorderrad, Achshülse montieren.
- Anschließend durch die Gabel stecken, Unterlegscheibe anbringen und die Mutter festziehen.


Montageschritte

5. Kennzeichenhalter montieren.

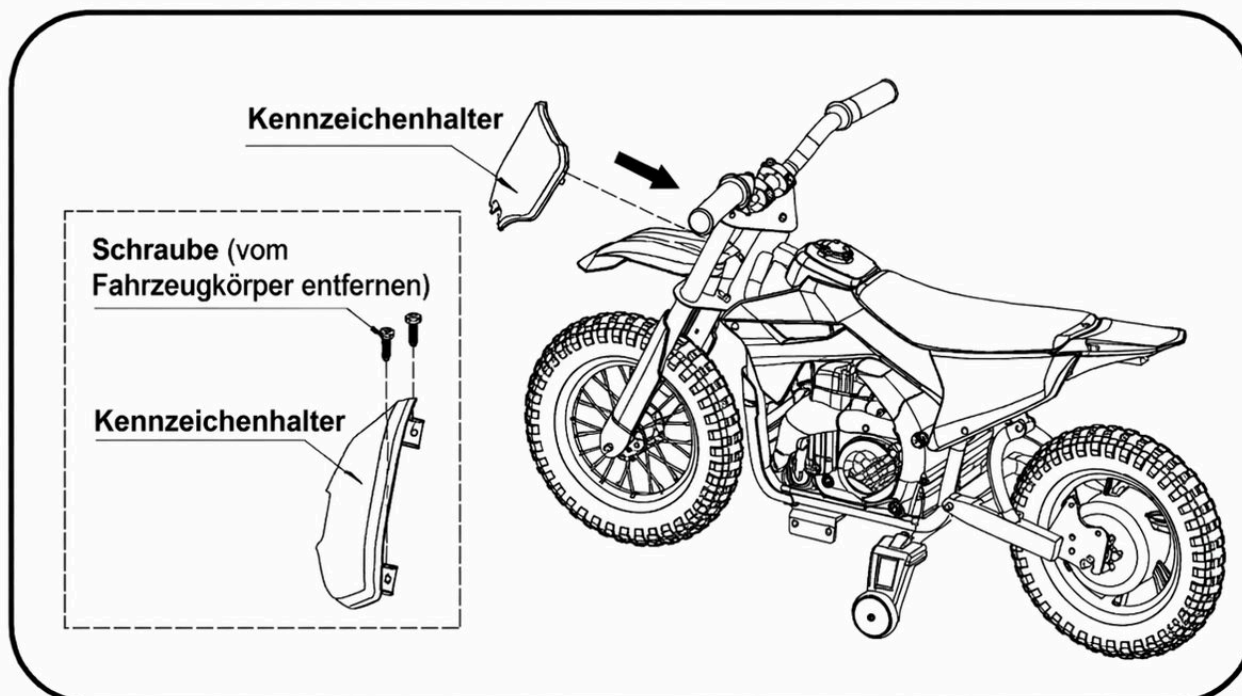

- Entfernen Sie die Schraube vom Fahrzeugkörper.
- Wie in der Abbildung gezeigt, montieren Sie den Kennzeichenhalter an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie ihn mit Schrauben.


6. Fußstütze montieren.

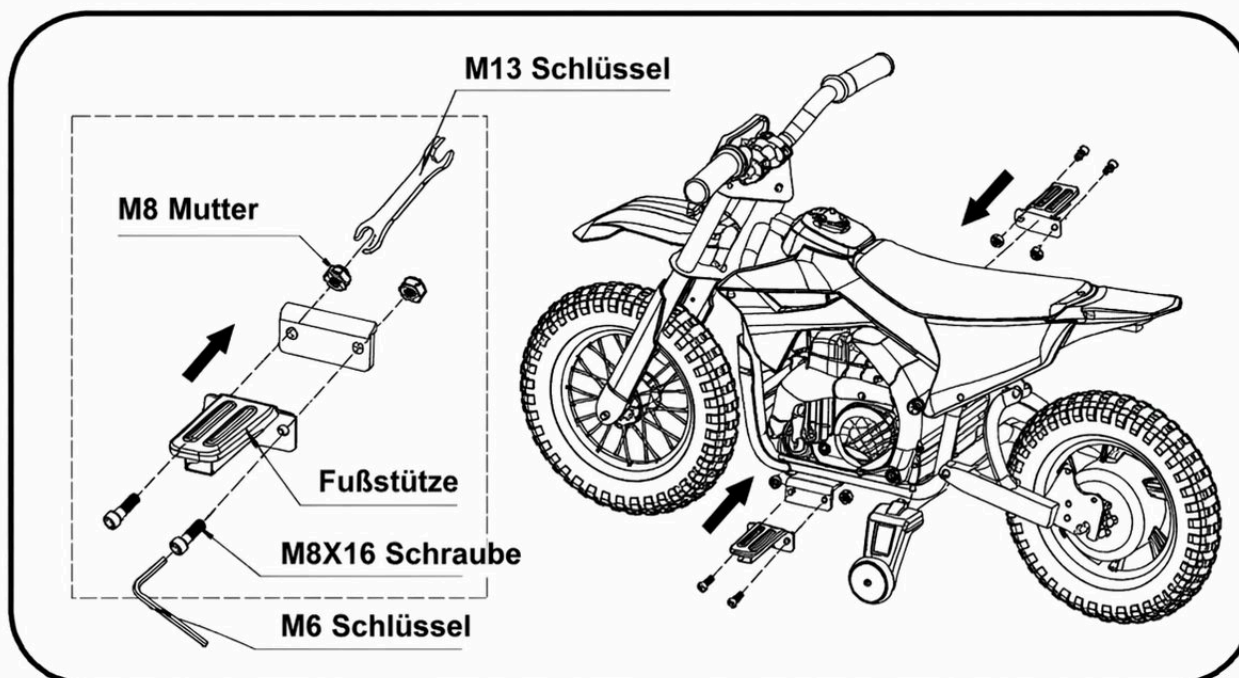


- Entfernen Sie die Schraube und Mutter an der Fußstütze.
- Wie in der Abbildung gezeigt, montieren Sie die Fußstütze an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie sie mit Schraube und Mutter.
- Die andere Seite ist wie oben beschrieben.

Montageschritte

7. Schließen Sie die Stromversorgung an.

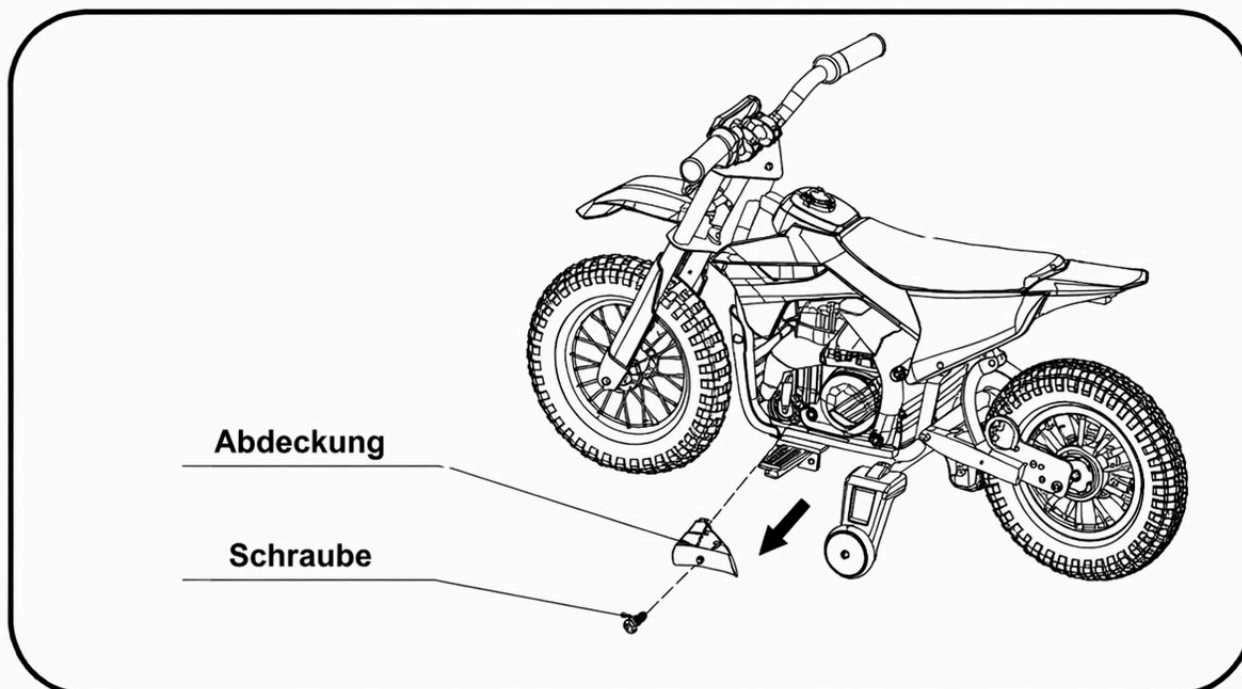


- Lösen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Schraube und öffnen Sie die Abdeckung.

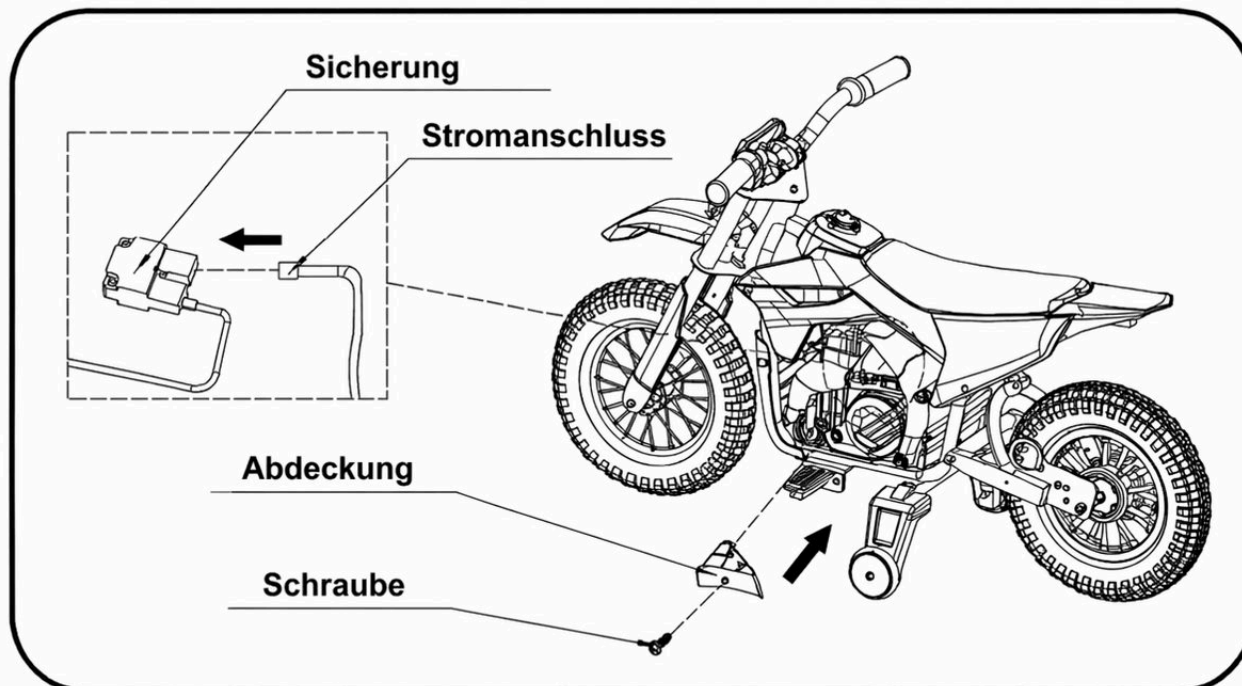

- Installieren Sie, wie in der Abbildung gezeigt, den Stromanschluss an der Sicherung.
- Bringen Sie anschließend die Abdeckung an der entsprechenden Stelle an und befestigen Sie sie mit der Schraube.

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

Verwendung(Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist)

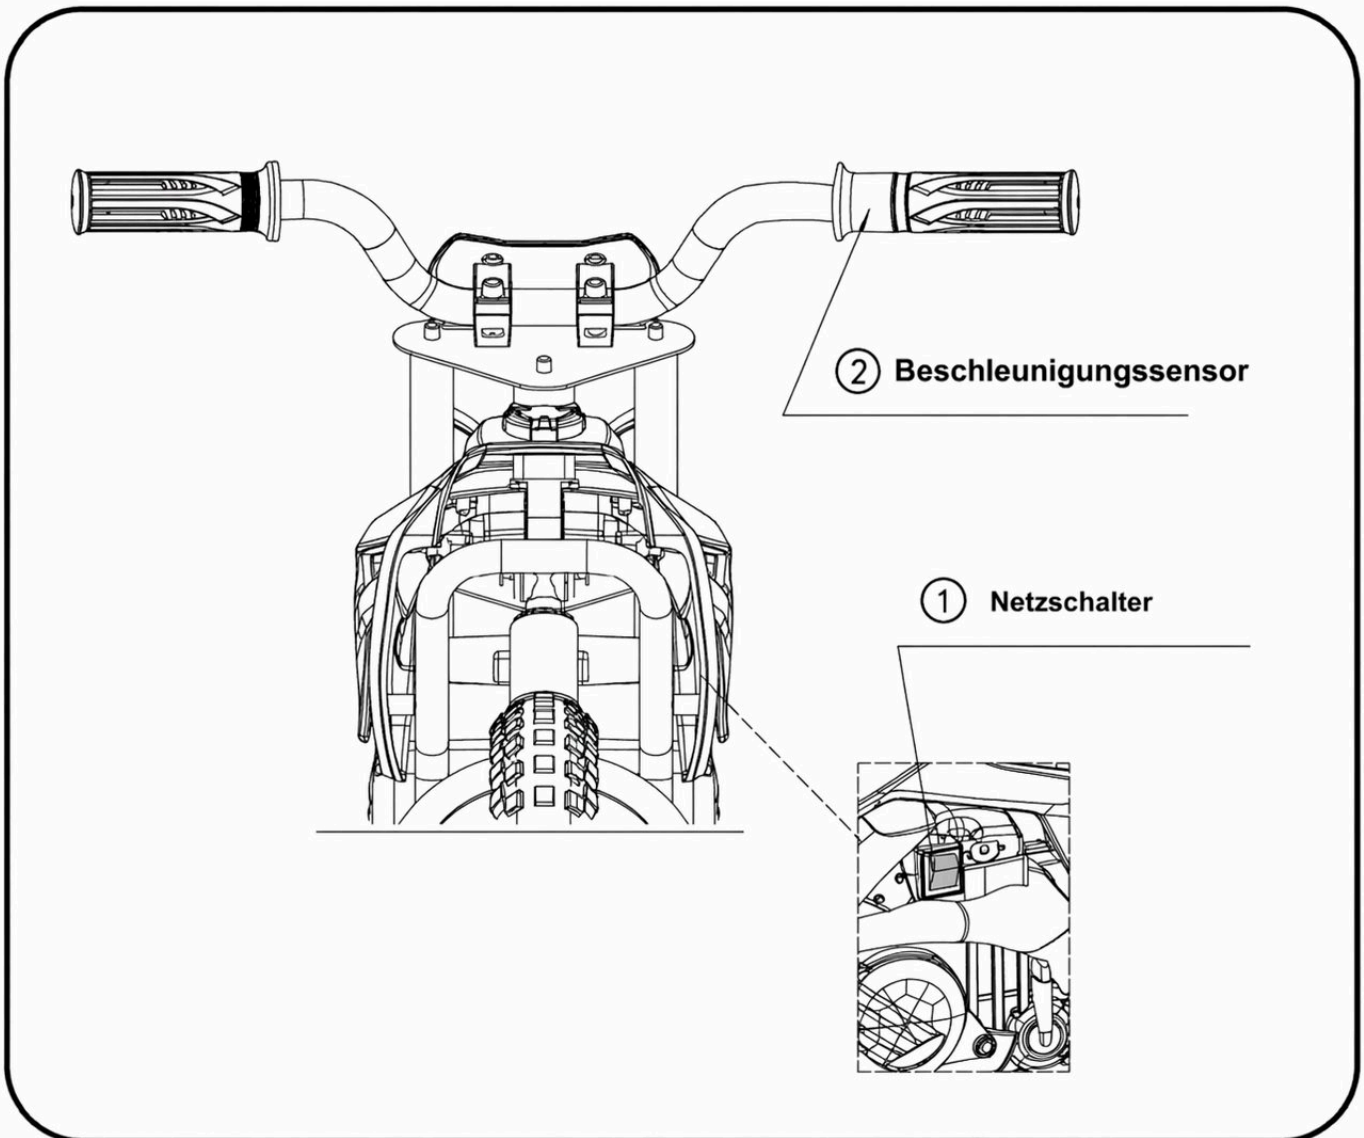

(1) Schalten Sie zuerst den Netzschalter ein.

(2) Fahrt nach vorn

Drehen Sie den Beschleunigungssensor.

Das Fahrzeug fährt nach vorn.

(3) Anhalten

Lassen Sie den Beschleunigungssensor los.

Das Fahrzeug hält an.

Laden Ihres Fahrzeugs

NUR EIN ERWACHSENER DARF DIE BATTERIE LADEN UND WIEDERAUFLADEN!

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden;
- verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden;
- verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden;
- die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden;
- wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden;
- wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie geladen werden;
- Die mit dem Spielzeug verwendeten Transformatoren oder Batterieladegeräte müssen regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden, und im Falle solcher Beschädigungen dürfen sie erst nach der Reparatur verwendet werden.



ACHTUNG!

• VERMEIDEN SIE BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR:

- Verwenden Sie nur die mit Ihrem Fahrzeug gelieferte wiederaufladbare Batterie und das Ladegerät. Ersetzen Sie weder die Batterie noch das Ladegerät durch Produkte einer anderen Marke. Die Verwendung einer anderen Batterie oder eines anderen Ladegeräts kann zu Brand oder Explosion führen.
- Verwenden Sie die Batterie oder das Ladegerät nicht für ein anderes Produkt. Überhitzung, Brand oder Explosion können auftreten.
- Modifizieren Sie das elektrische Schaltkreissystem NIEMALS. Eingriffe in das elektrische System können zu Stromschlag, Brand oder Explosion führen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Batterieklemmen. Es kann zu Brand oder Explosion kommen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf die Batterie oder ihre Komponenten gelangen.
- Während des Ladevorgangs entstehen explosive Gase. Laden Sie nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien. Laden Sie die Batterie NUR in einem gut belüfteten Bereich.
- Heben Sie die Batterie NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät an. Die Batterie kann beschädigt werden und Feuer verursachen. Heben Sie die Batterie NUR am Gehäuse an.
- Laden Sie die Batterie NUR in einem trockenen Bereich.
- Batterieposten, Klemmen und zugehörige Zubehörteile enthalten Chemikalien, die im Bundesstaat Kalifornien Krebs und Fortpflanzungsschäden verursachen können. **Waschen Sie Ihre Hände nach der Handhabung.**
- Öffnen Sie die Batterie nicht. Die Batterie enthält Materialien, die giftig und ätzend sind.
- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Inneren des Gehäuses können einen Stromschlag verursachen.

Nur Erwachsene dürfen die Batterie handhaben oder laden. Erlauben Sie Kindern NIEMALS, die Batterie zu handhaben oder zu laden.

Die Batterie ist schwer und enthält Lithium.


Laden Ihres Fahrzeugs

ACHTUNG!

• **BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR VERMEIDEN:**

- Lassen Sie die Batterie nicht fallen. Dauerhafte Schäden an der Batterie können auftreten oder schwere Verletzungen verursachen.
- Überprüfen Sie vor dem Laden der Batterie, ob die Batterie, das Ladegerät, das Netzkabel und die Anschlüsse abgenutzt oder beschädigt sind. Laden Sie die Batterie **NICHT**, wenn Schäden an Teilen aufgetreten sind.
- Lassen Sie die Batterie nicht vollständig entladen. Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat auf, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird.
- Laden Sie die Batterie nicht verpolt.
- Sichern Sie die Batterie mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.
- Beaufsichtigung durch Erwachsene für kleine Kinder wird empfohlen.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da für die Vermeidung von Stürzen oder Kollisionen, die den Benutzer oder Dritte verletzen könnten, Geschicklichkeit erforderlich ist.

- Die Ladebuchse befindet sich **AN DER MOTORHAUBE**
- Der **EIN/AUS-SCHALTER** muss während des Ladevorgangs auf **AUS** gestellt sein.
- Vor der ersten Verwendung sollten Sie die Batterie 8–12 Stunden laden. Laden Sie die Batterie nicht länger als 20 Stunden, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug langsamer zu fahren beginnt, laden Sie die Batterie wieder auf.
- Nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat beträgt die Mindestladezeit 8 bis 12 Stunden, nicht länger als 20 Stunden.
- Der in einem Batteriekasten verpackte Akku kann zum mobilen Laden aus dem Auto entnommen werden.

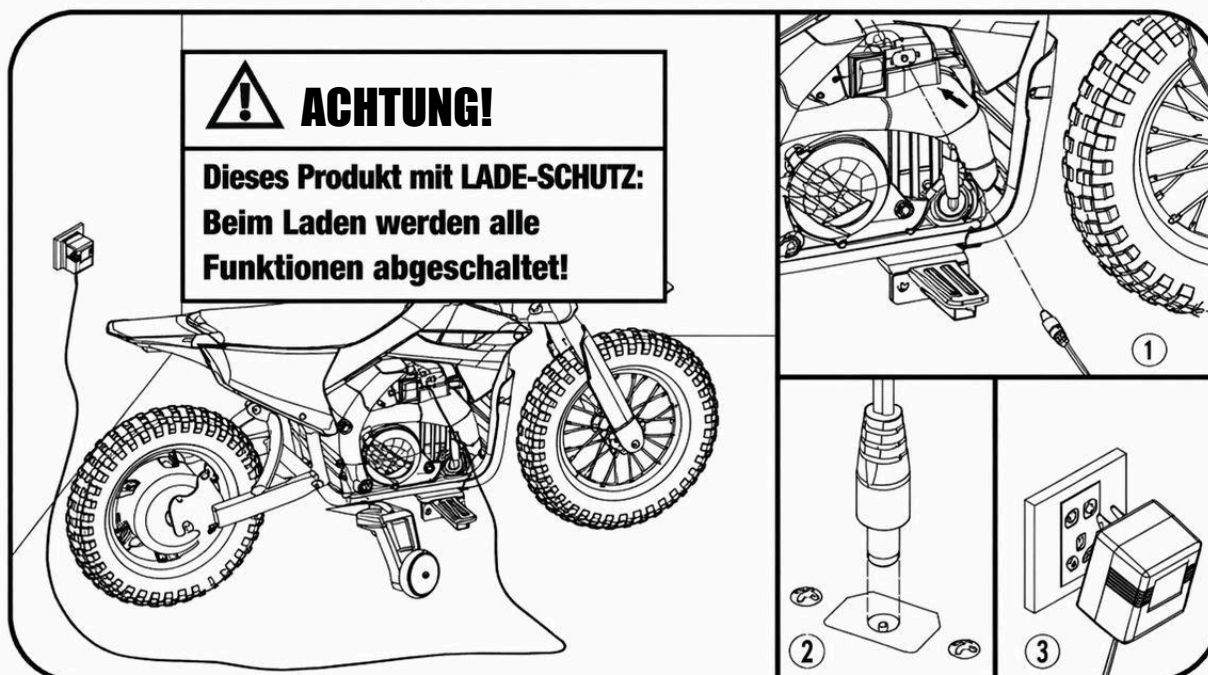

1. Suchen Sie die Ladebuchse an der Motorhaube;
2. Stecken Sie den Ladeanschluss des Ladegeräts in die Ladebuchse;
3. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Steckdose. Die Batterie beginnt zu laden.

Aufladen Ihres Fahrzeugs

WARNHINWEISE ZUM AUFLADEN DER BATTERIE

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ „Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.“
- ⚠ „Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.“
- ⚠ „Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.“
- ⚠ „Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.“

Elektrische Sicherheitshinweise

- ⚠ „Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.“
- ⚠ „Nicht im Freien verwenden.“
- ⚠ „Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.“
- ⚠ „Bei Nichtgebrauch vom Netz trennen.“

Ladegerätspezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden.“
- ⚠ „Auf richtige Polarität beim Anschließen der Batterien achten.“
- ⚠ „Keine beschädigten oder undichten Batterien aufladen.“
- ⚠ „Batterien entnehmen, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.“
- ⚠ „Die Ausgangsklemmen nicht kurzschließen.“

Fehlerbehebungsanleitung


■ PROBLEM: Das Fahrzeug lässt sich nicht starten

MÖGLICHE URSACHE: Die Batterie hat möglicherweise wenig Ladung.

Nach jeder Verwendung oder mindestens einmal im Monat die Batterie 8–12 Stunden laden.
Die Batterie nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät lassen.

MÖGLICHE URSACHE: Die Thermosicherung hat ausgelöst.

Das Fahrzeug ist mit einer selbstzurückstellenden Sicherung ausgestattet. Wenn das Fahrzeug überladen oder unsachgemäß betrieben wird, wird die selbstzurückstellende Sicherung für 5–20 Sekunden unterbrochen, bevor sie wieder betriebsbereit ist. Die selbstzurückstellende Sicherung befindet sich unter dem Sitz (siehe Abbildung).

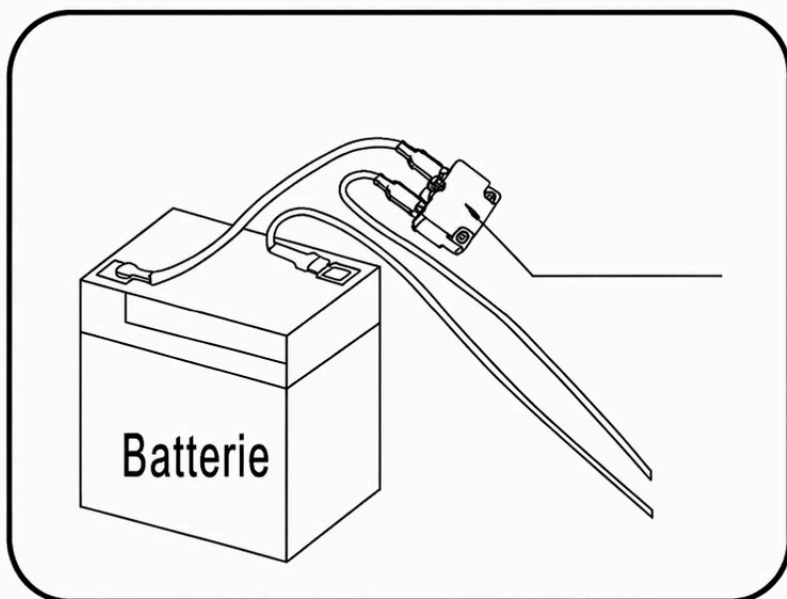

Um ein Auslösen der Sicherung und einen Stromausfall zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

DAS FAHRZEUG NICHT überladen, maximales zulässiges Gewicht: 30KG / 66LBS.

NICHT am Fahrzeug ziehen oder etwas dahinterziehen.

NICHT an steilen Hängen fahren.

NICHT in feste Gegenstände fahren, da dies zum Durchdrehen der Räder und zur Überhitzung des Motors führen kann.

NICHT bei sehr heißem Wetter fahren, da die Komponenten überhitzen können.

NICHT an der elektrischen Anlage manipulieren. Dies kann einen Kurzschluss verursachen, der zum Auslösen der Sicherung führt.

MÖGLICHE URSACHE: Die Radmuttern sind locker.

Wenn die Muttern nicht fest sind, greifen die Räder die Vorwärtsgänge nicht ein.
Ziehen Sie die Mutter mit dem Schraubenschlüssel fest.

MÖGLICHE URSACHE: Batterieanschluss oder Kabel sind locker.

Stellen Sie sicher, dass die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind.

MÖGLICHE URSACHE: Die Batterie ist leer.

Wurde die Batterie gemäß den Anweisungen richtig gewartet? Ist die Batterie alt?
Möglicherweise muss Ihre Batterie ersetzt werden.

MÖGLICHE URSACHE: Die elektrische Anlage ist beschädigt.

Wasser kann das System korrodiert haben, oder loser Schmutz, Kies oder Sand könnten den Schalter blockiert haben.

MÖGLICHE URSACHE: Der Motor ist beschädigt.

Der Motor benötigt eine professionelle Reparatur.

■ PROBLEM: Die Batterie lässt sich nicht aufladen.

MÖGLICHE URSACHE: Batterieanschluss oder Adapteranschluss ist locker.

Stellen Sie sicher, dass der Batterieanschluss und der Adapteranschluss fest miteinander verbunden sind.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät ist nicht eingesteckt.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät in die Steckdose eingesteckt und die Stromversorgung eingeschaltet ist.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät funktioniert nicht.

Wird das Ladegerät während des Ladevorgangs warm? Wenn nicht, könnte das Ladegerät defekt sein und möglicherweise ersetzt werden müssen.

Fehlerbehebung

■ PROBLEM: Das Fahrzeug fährt nicht sehr lange.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist möglicherweise unterladen.

Sie müssen den Akku möglicherweise nicht lange genug aufladen. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat 8 bis 12 Stunden lang auf. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden auf dem Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist alt.

Der Akku verliert mit der Zeit seine Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Nutzungsmenge und verschiedenen Bedingungen sollte der Akku ein bis drei Jahre in Betrieb sein. Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.

■ PROBLEM: Der Akku summt oder gluckert beim Laden.

Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis. Beim Laden kann der Akku auch geräuschlos sein, was ebenfalls normal ist.

■ PROBLEM: Das Ladegerät wird beim Aufladen des Akkus warm.

Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.

Wartung Ihres Fahrzeugs

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die wichtigsten Teile des Spielzeugs vor dem Gebrauch zu überprüfen. Untersuchen Sie regelmäßig auf potenzielle Gefahren, wie Batterie, Ladegerät, Kabel oder Kabel, Stecker und Schrauben. Stellen Sie sicher, dass die Befestigung anderer Teile fest ist und dass im Falle einer Beschädigung das Spielzeug nicht verwendet wird, bis der Schaden ordnungsgemäß repariert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht rissig oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
- Parken Sie das Fahrzeug drinnen oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizgeräten fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Nur ein Erwachsener darf den Akku handhaben. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch ab. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen- oder Schneewetter. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und den Akku.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz der Kunststoffteile wiederherzustellen, verwenden Sie ein nicht wachshaltiges Möbelpoliturmittel. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reiniger.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, da dies bewegliche Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen kann.
- Wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen, sollten alle elektrischen Quellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Akkuanschluss.

Entsorgung der Batterie



ACHTUNG!

- Setzen Sie die Batterie nicht Feuer aus und erhitzen Sie sie nicht.
- Lagern Sie die Batterie nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- Schließen Sie die Batterie im Ladegerät oder Gerät nicht verpolt an, d.h. die Plus-(+) und Minus(-) Pole nicht vertauschen.
- Lassen Sie die Batteriepole (+ und -) nicht mit einem Kabel oder einem metallischen Gegenstand (wie einer Metallkette oder Haarnadel) in Kontakt kommen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Treiben Sie keinen Nagel hinein, schlagen Sie nicht mit einem Hammer darauf und treten Sie nicht auf die Batterie; setzen Sie sie keinen Stößen aus.
- Demontieren oder verändern Sie die äußere Struktur der Batterien nicht.
- Tauchen Sie die Batterie nicht in Wasser und machen Sie sie nicht nass, wenn Sie die Batterie lagern.
- Die Batterie sollte mit einem spezifizierten Ladegerät geladen und entladen werden; die Bedienungsanweisungen bezüglich des Inhalts müssen beachtet werden. Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte.
- Verwenden Sie die Batterie nicht zusammen mit Batterien anderer Hersteller, unterschiedlichen Typen und/oder Modellen von Batterien, wie Trockenbatterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien oder neuen und alten Lithium-Batterien.
- Lassen Sie die Batterie nicht in einem Ladegerät oder Gerät, wenn sie alt und/oder heiß wird, ihre Farbe und/oder Form verändert, Elektrolyt austritt oder andere Auffälligkeiten auftreten.
- Entladen Sie die Batterie nicht kontinuierlich, wenn sie nicht geladen ist.
- Kinder dürfen nicht mit ihnen spielen.
- Die Batterien sollten nur mit einem passenden Ladegerät geladen werden.
- Bei unsachgemäßem Umgang kann die in diesem Gerät verwendete Batterie Feuer oder Verätzungen durch Chemikalien verursachen.
- Demontieren Sie die Batterie nicht, erhitzen Sie sie nicht über die maximale Temperatur des Herstellers und verbrennen Sie sie nicht.
- Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie (mit dem gleichen oder einem kompatiblen Modell, das vom Batteriehersteller entsprechend dem Namen und der Teilenummer des Endprodukts angegeben ist). Die Verwendung einer anderen Batterie kann zu Feuer oder Explosionen führen.
- Wenn die Batterien längere Zeit nicht verwendet werden, lagern Sie sie bitte sicher. Die Batterien müssen alle drei Monate aufgeladen werden, damit sie in einem halb geladenen Zustand bleiben.
- Bitte wickeln Sie die Batterien mit nichtleitenden Materialien ein, damit metallische Materialien die Batterien nicht direkt berühren und dadurch beschädigen. Lagern Sie die Batterien an einem kühlen und trockenen Ort.

Entsorgung der Batterie



- Die Batterie muss recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.
- Entsorgen Sie die Batterie nicht im normalen Hausmüll. Die Verbrennung, Deponierung oder Vermischung von Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.
- Geben Sie eine erschöpfte Batterie zur Entsorgung an Ihre lokale zugelassene Sammelstelle für Batterien oder an einen Fachhändler für Autobatterien.



Markenrechte, Geschmacksmuster und Urheberrechte werden unter Lizenz von HONDA MOTOR CO., LTD. verwendet.
Lizenznehmer: Pinghu United Vehicles Co., Ltd

MADE IN CHINA

MOTOCICLETA ELÉCTRICA DE JUGUETE PARA NIÑOS

Instrucciones de montaje y de uso - Guárdelas para futuras consultas

Honda CRF 450 R

Juguete para montar eléctrico

Producto oficial con licencia



Producto oficial con licencia

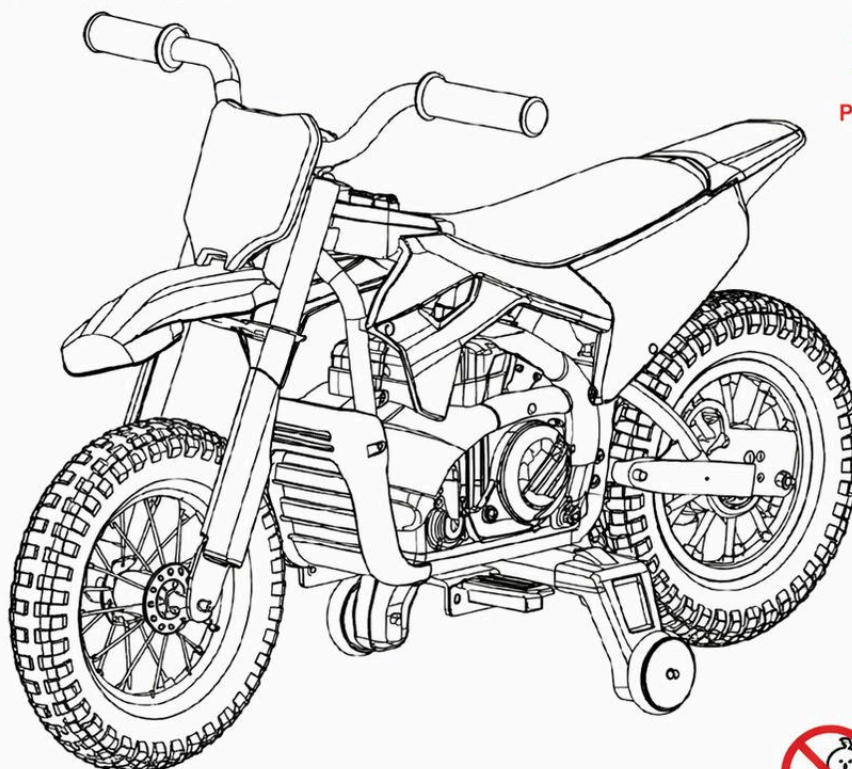


Imagen solo de referencia. Consulte el objeto real.

Importante	¡Advertencia!
Edad: 3 años o más Peso máximo del usuario: 30kg/ 66lbs	1. Solo para uso familiar y doméstico. 2. No utilizar en el tráfico. 3. Este vehículo nuevo requiere montaje por parte de un adulto. 4. Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca utilice el vehículo en calzadas, cerca de vehículos de motor, en pendientes pronunciadas o escalones, piscinas u otras masas de agua; use siempre zapatos y nunca permita que más de un niño se monte.

Importante: lea atentamente el manual antes de montarlo y usarlo, y guárdelo correctamente.

Utilice siempre equipos de protección mientras conduce.

Apague siempre el vehículo después de cada uso.

Cargue siempre el vehículo después de cada uso.

Cargue 1 vez al mes si no se utiliza durante mucho tiempo.

Índice de contenidos

1. *Acerca de su nuevo vehículo*
2. *Información de seguridad*
3. *Lista de piezas*
4. *Diagrama de piezas*
5. *Pasos de ensamblaje*
6. *Cómo operar su vehículo*
7. *Carga del vehículo*
- 8.. *Guía de solución de problemas*
9. *Mantenimiento de su vehículo*
10. *Eliminación de la batería*

Acerca de su nuevo vehículo

Gracias por comprar nuestros productos, queremos que su hijo disfrute de este producto durante muchos años.

Tenga en cuenta estos puntos mientras lee esta guía:

Edad adecuada:	3 años o más	Batería:	10.8V3.1AHX1
Capacidad de carga:	Menos de 30 kg (66 libras)	Motor:	12V550(12000rpm)*1
Velocidad:	5-7Km/h	Tiempo de carga:	8-12horas
Material:	PP	Temperatura óptima:	Por debajo de 40°C Evitar el uso bajo el sol abrasador
Cargador:	12V 500mA		
	Salida: 12V		
	Corriente: 500mA		

Información de seguridad

¡ADVERTENCIA!

• Seguridad general:

- Cuando los productos necesiten montaje, siempre deben ser ensamblados por un adulto. Como padre/madre o cuidador, también es su responsabilidad comprobar la firmeza de los tornillos, tuercas y pernos antes de cada uso y, si es necesario, ajustarlos y volver a apretarlos.
- Este producto puede contener piezas pequeñas y es su responsabilidad como padre/madre o cuidador excluir a los niños del área durante el montaje debido a las piezas pequeñas.
- Retire el material protector y las bolsas de plástico y deséchelos de manera responsable antes de entregar el producto ensamblado a su hijo.
- Recuerde conservar estas instrucciones para futuras consultas.
- Hemos intentado hacer nuestros juguetes lo más fáciles posible de ensamblar, pero inevitablemente habrá una o dos tareas ligeramente más complejas.

Posicionamiento:

- No permita que su hijo lo use por la noche o en condiciones de poca iluminación.
- No permita que su hijo juegue cerca de escaleras, piscinas/spas u otras fuentes de agua, en pendientes, en calles o alrededor de autos, incluso estacionados en su propia propiedad.
- Está prohibido conducir/usar este producto en la vía pública.
- Este producto está diseñado para usarse en superficies lisas y no debe usarse en terrenos blandos ni en lluvia o nieve.

Antes de usarlo:

- Muy importante: debe cargar y conectar la batería antes del primer uso.
- Deseche de manera responsable todos los materiales de embalaje antes de entregar este producto a su hijo.
- Compruebe la firmeza de todos los componentes antes de entregar este producto a su hijo.

Durante el uso:

- Este producto solo es adecuado para niños de 3 años en adelante.
- El juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
- La capacidad máxima de peso del usuario para este producto es de 30KG / 66LBS. No sobrecargue.
- Se recomienda encarecidamente la supervisión de un adulto cuando los niños jueguen con juguetes con ruedas. La seguridad de su hijo es su preocupación.
- No permita que el niño monte descalzo ni sin calzado adecuado.
- Asegúrese de que el niño mantenga la ropa, las manos, el cabello, los dedos y los pies alejados de las piezas en movimiento.
- Se recomienda el uso de equipo de protección, incluidos cascos, guantes y almohadillas aprobados.
- Guarde este producto a temperatura ambiente; no lo deje afuera ni sin supervisión.
- Nunca permita que ningún niño juegue con la batería o el cargador en ningún momento, ni que cargue el producto.
- No lo use si el producto está defectuoso o dañado.
- No manipule la batería ni las partes eléctricas dentro del producto.










Información de seguridad

¡ADVERTENCIA!

• **Carga de la batería:**

- Todas las cargas y recargas deben ser realizadas por un adulto.
- No intente usar el producto mientras se esté cargando.
- La carga debe realizarse bajo cubierta y en un área bien ventilada.
- Asegúrese siempre de que el cargador esté apagado antes de conectarlo al producto/batería.
- Asegúrese siempre de que el cargador esté enchufado a una toma de corriente. No use un alargador.
- No cargue cerca de fuentes de posibles chispas, fuegos o llamas ni donde se almacenen gases, líquidos o materiales inflamables.
- Durante la carga, la batería y el cargador pueden calentarse.
- Cargue la batería solo durante un tiempo máximo de 8 - 12 horas.
- No deje el cargador enchufado a una toma de corriente ni conectado al producto/batería una vez que la carga haya finalizado.
- Nunca intente recargar una batería completamente cargada o parcialmente usada para obtener un impulso adicional.
- No sobrecargue; esta acción acortará significativamente la vida útil de la batería.
- Asegúrese siempre de que, una vez que la batería esté descargada/agotada, la recargue durante el tiempo recomendado. No hacerlo acortará significativamente la vida útil de la batería.
- Cargar el producto por debajo de 4 °C (40 °F) o por encima de 40 °C (104 °F) disminuirá significativamente la vida útil de la batería.
- Las baterías de litio son peligrosas si se manipulan de manera incorrecta.
- Use únicamente el cargador suministrado con el producto. El uso de otros cargadores puede causar daños a la batería y/o provocar explosiones.
- Los cargadores de batería utilizados con el juguete deben inspeccionarse regularmente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes, y en caso de detectar dichos daños, no deben usarse hasta que el daño haya sido reparado.
- Use únicamente la batería suministrada con este producto. El uso de otras baterías puede causar daños al motor, al cargador y al cableado posterior, lo que podría provocar un incendio y/o una explosión.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- Asegúrese siempre de conectar la batería con la polaridad correcta.
- Nunca provoque un cortocircuito en los terminales de la batería ni en el cableado posterior.
- Nunca anule ni punte un fusible fundido o un disyuntor y reemplace siempre por el mismo tipo/valor y modelo.

Lista de piezas

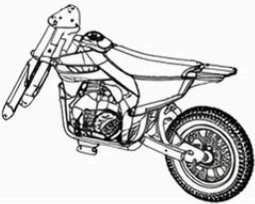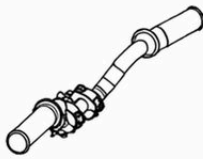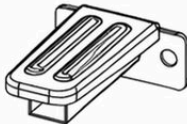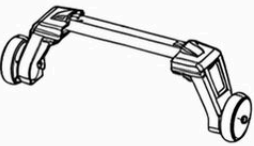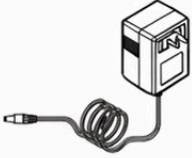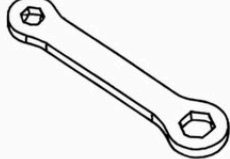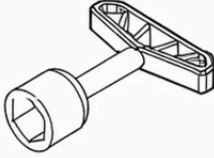N.º DE PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cant. (pzas.)	OBSERVACIONES	N.º DE PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cant. (pzas.)	OBSERVACIONES
1	Carrocería del vehículo		1		2	Manillar		1	
3	Guardabarros		1		4	Placa de matrícula		1	
5	Reposapiés		2		6	Rueda de entrenamiento		1	
7	Rueda delantera		1		8	Manual de instrucciones		1	
9	Cargador		1		10	Llave Allen (M6)		1	
11	Llave fija (M10) (M13)		1		12	Llave fija		1	
13	Llave Allen (M5)		1		14	Llave de vaso (M8)		1	


Paquete de tornillos para el ensamblaje

A	Tornillo M4X12	4	Instale el guardabarros
B	Tornillo M4X12	1	Repuesto

Diagrama de piezas


1	Cuadro del vehículo *1	2	Manillar *1
3	Rugirabarra *1	4	Placa de tracción *1
5	Repasapits *2	6	Rueda de metal *1
7	Rueda del vehículo *1	8	Rueda de metal *2
9	Eje del eje *1		Magrease *2

NOTA: Algunas piezas mostradas están ensambladas en ambos lados del vehículo

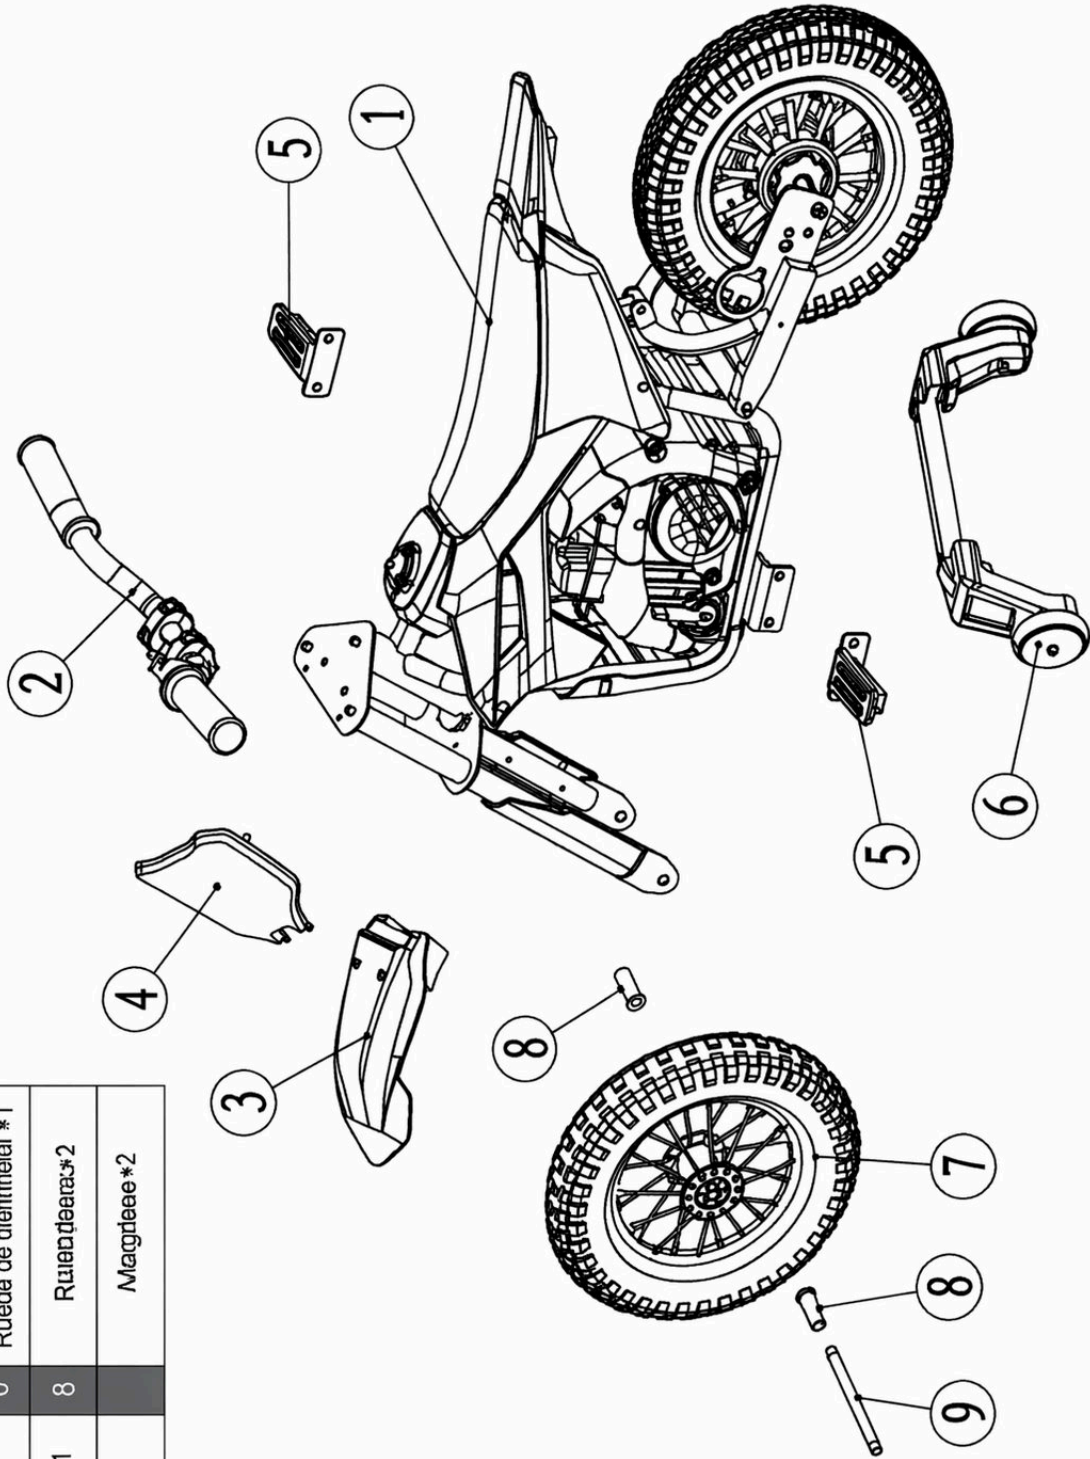


Pasos de montaje

1. Instalar el manillar.

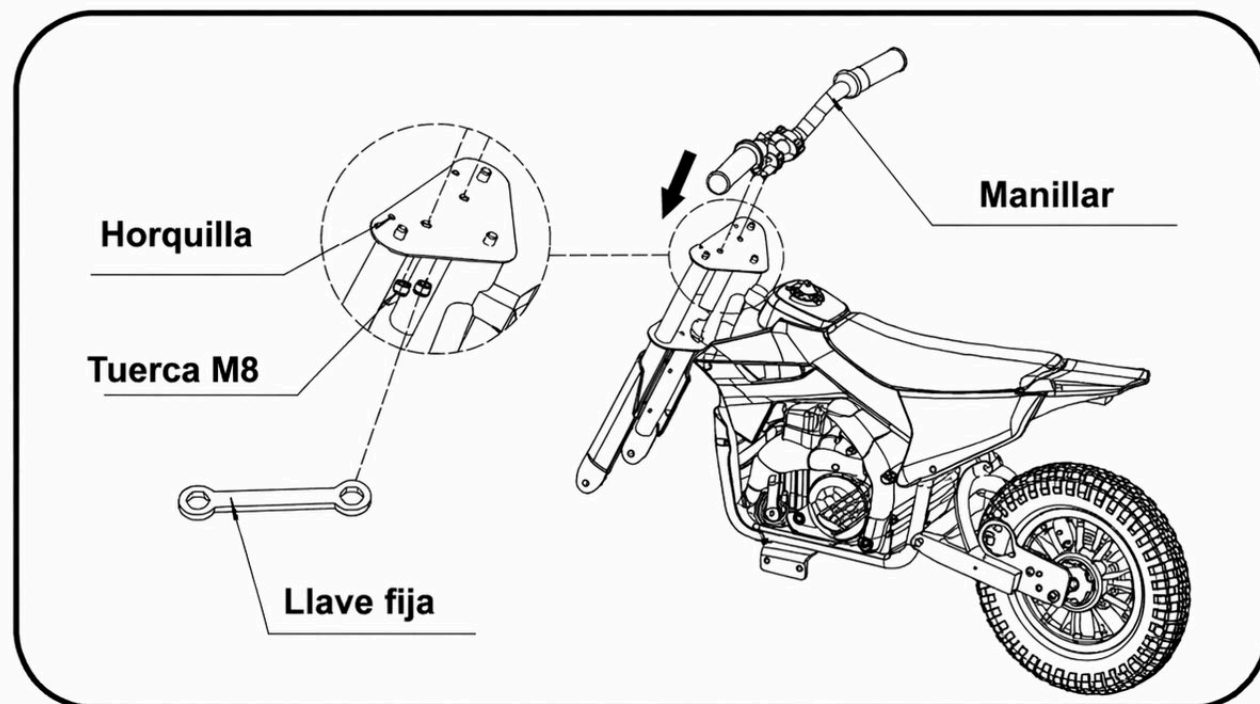

- Retire la tuerca del manillar.
- Como se muestra en la imagen, instale el manillar en el lugar correspondiente y fíjelo con tuercas.


2. Instalar la rueda de entrenamiento.

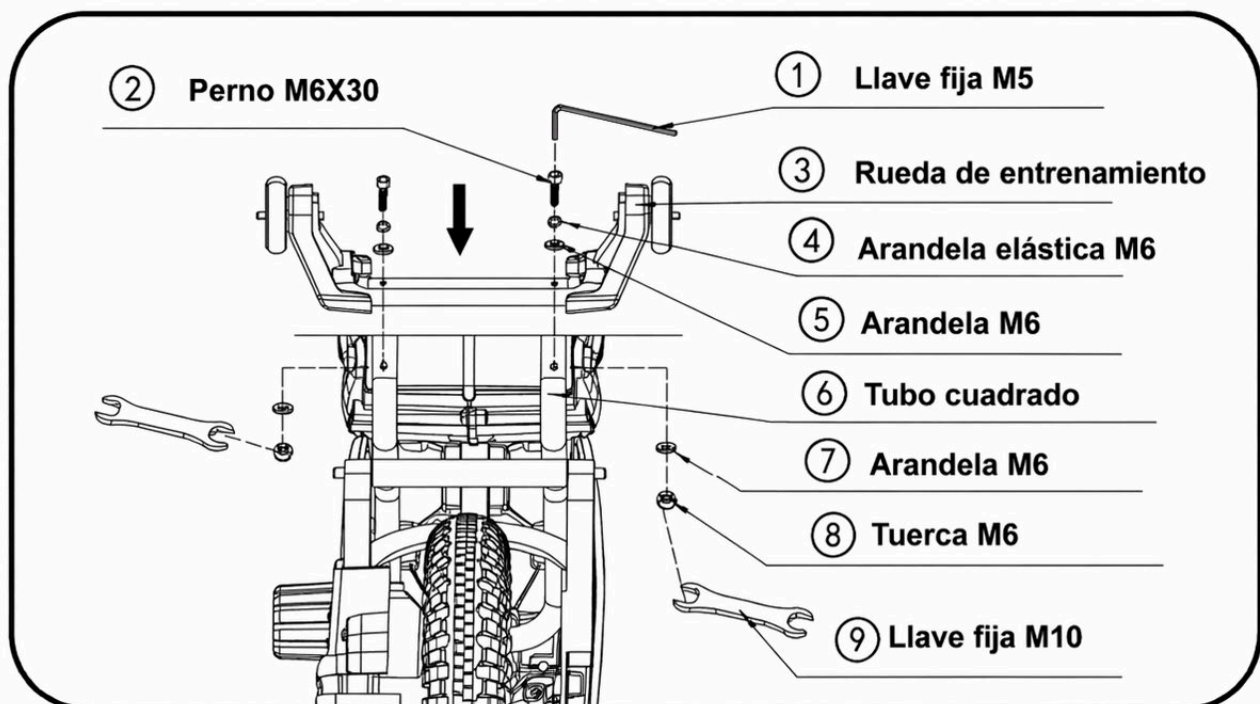

- Retire el perno, la arandela elástica, la arandela y la tuerca de la rueda de entrenamiento.
- Como se muestra en la imagen, instale la rueda de entrenamiento en el lugar correspondiente y fíjela con el perno, la arandela elástica, la arandela y la tuerca.


Pasos de montaje

3. Instalar el guardabarros.

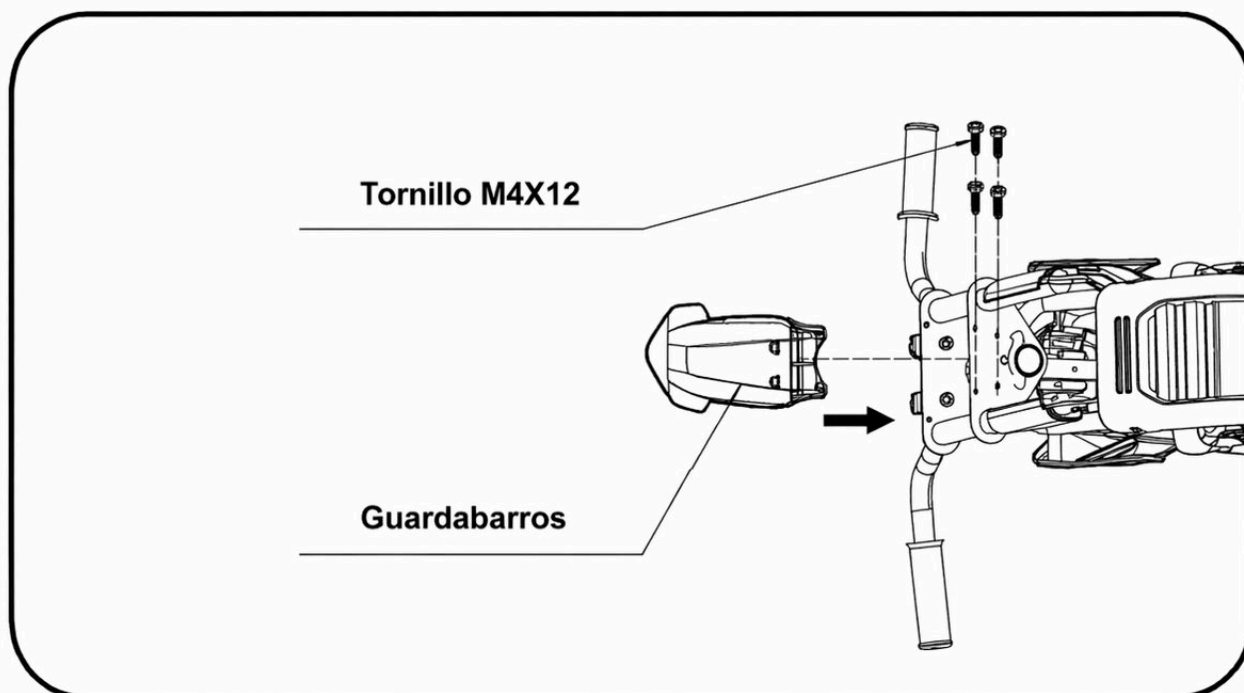

- Como se muestra en la imagen, instale el guardabarros en el lugar correspondiente y fíjelo con tornillos.


4. Instalar la rueda delantera.

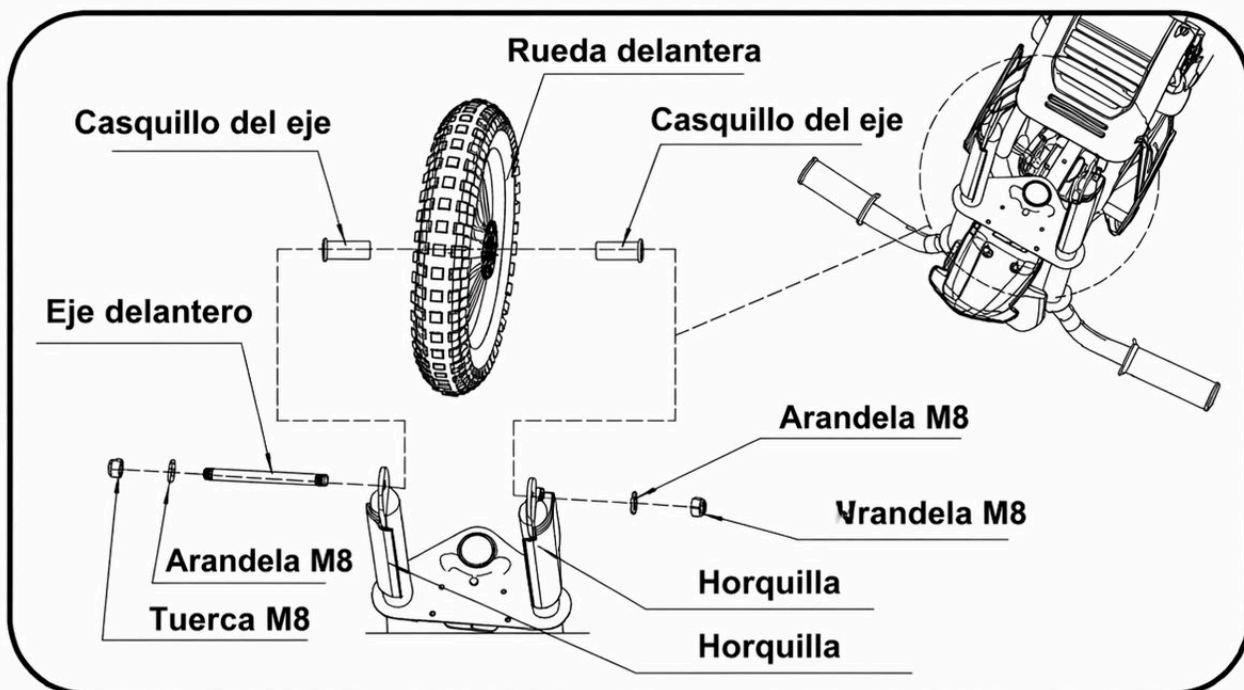

- Desconecte las piezas del eje delantero.
- Pase el eje delantero a través de la horquilla y, en secuencia, instale el casquillo del eje, la rueda delantera y el casquillo del eje.
- Luego, a través de la horquilla, instale la arandela y apriete la tuerca.


Pasos de montaje

5. Instale la placa de matrícula.

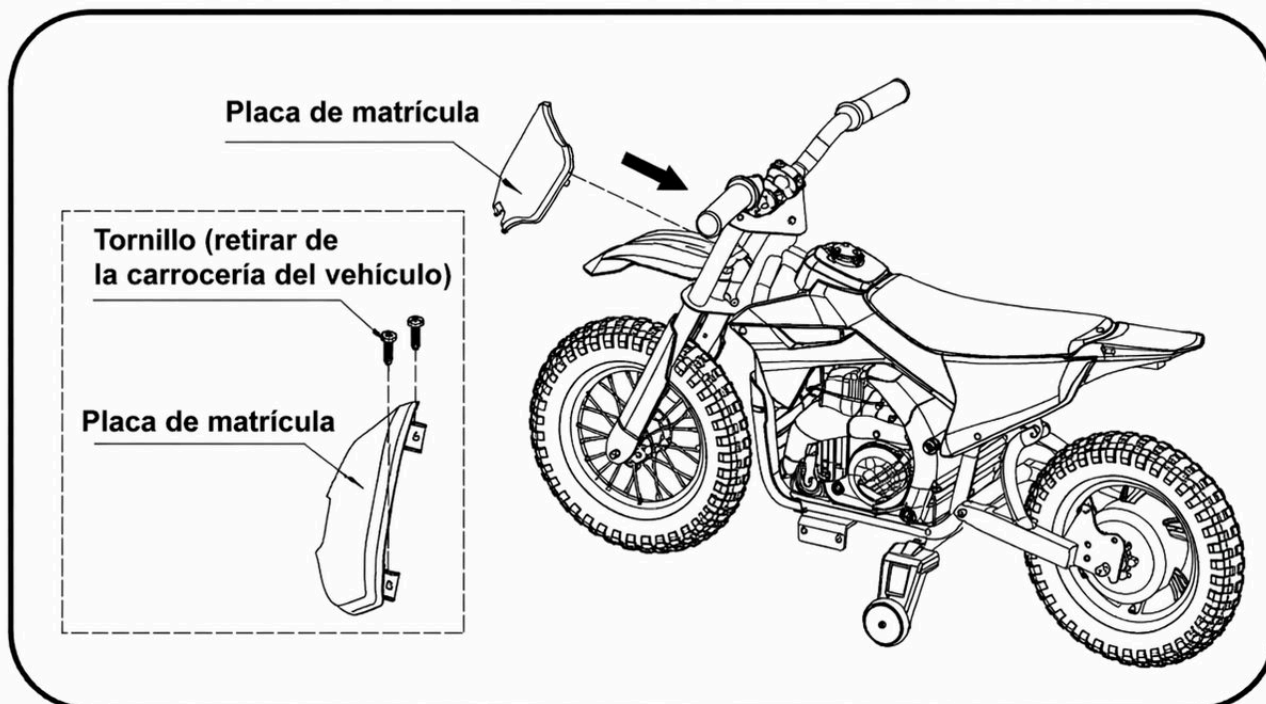

- Retire el tornillo de la carrocería del vehículo.
- Como se muestra en la imagen, instale la placa de matrícula en el lugar correspondiente y fíjela con los tornillos.


6. Instale el reposapiés.

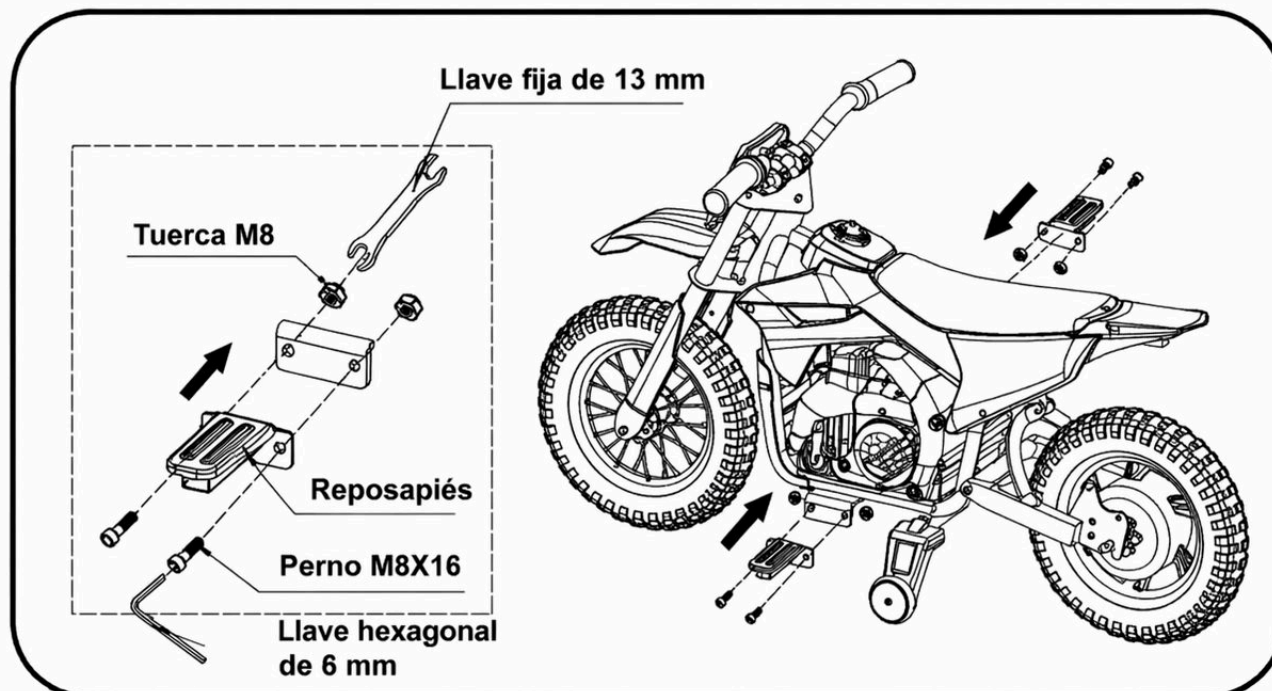


- Retire el perno y la tuerca del reposapiés.
- Como se muestra en la imagen, instale el reposapiés en el lugar correspondiente y fíjelo con el perno y la tuerca.
- El otro lado es igual que el anterior.

Pasos de montaje

7. Conecte la fuente de alimentación.

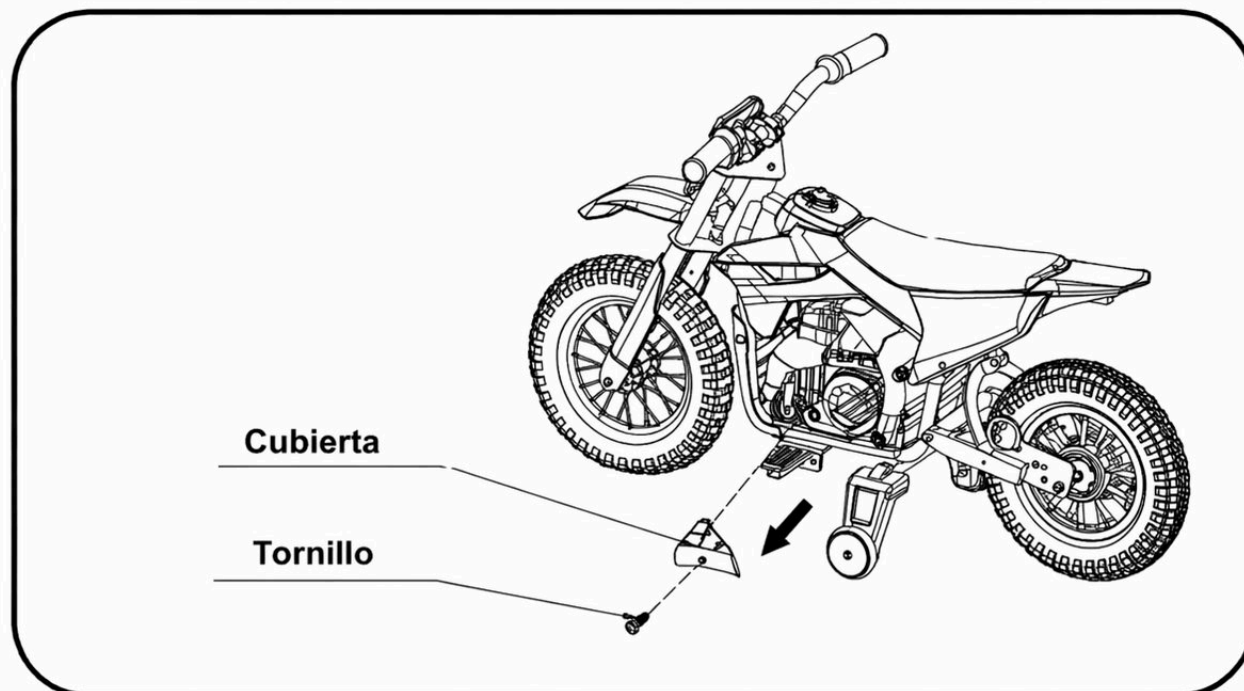


- Como se muestra en la imagen, desenrosque el tornillo y abra la cubierta.

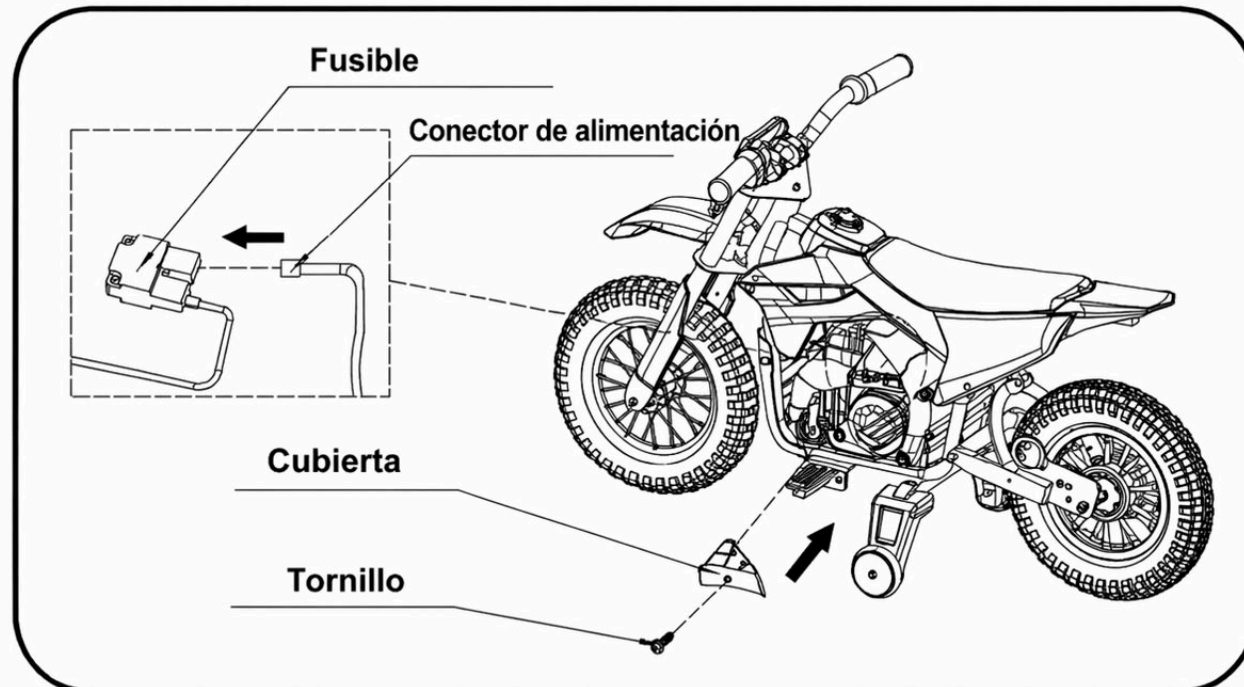

- Como se muestra en la imagen, instale el conector de alimentación en el fusible.
- Luego instale la cubierta en el lugar correspondiente y fijela con el tornillo.

Cómo operar su vehículo

Uso y funcionamiento (Asegúrese de que el interruptor de encendido esté activado)

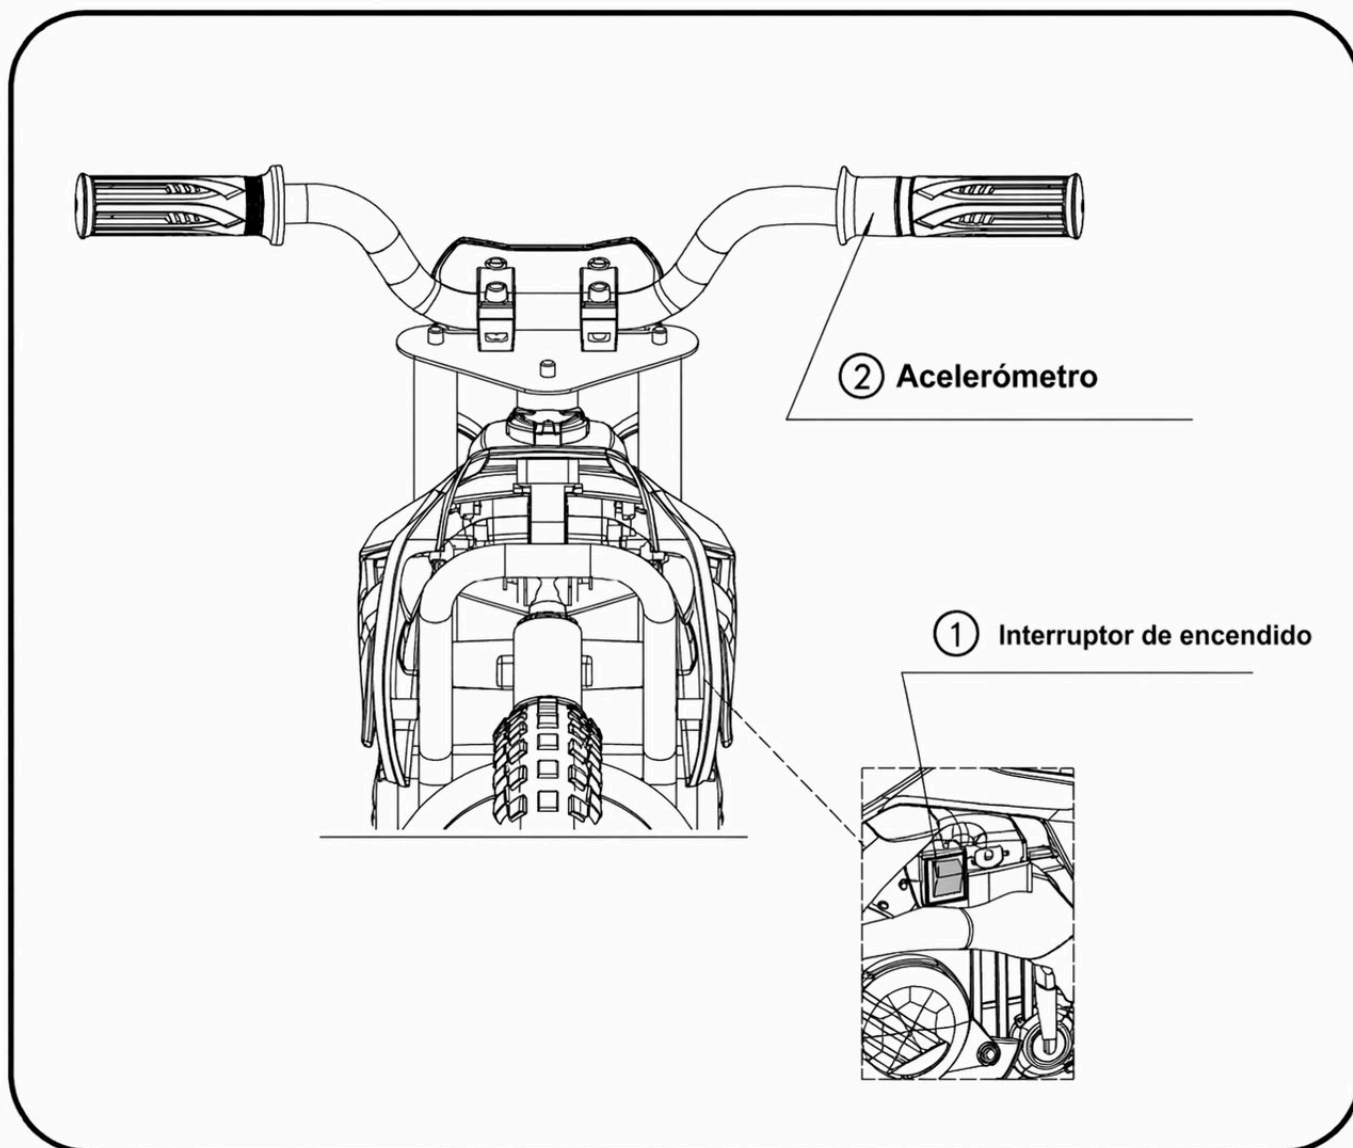

(1) Primero encienda el interruptor de encendido.

(2) Avanzar

Gire el acelerómetro.

El vehículo avanza.

(3) Detener

Suelte el acelerómetro.

El vehículo se detiene.

Carga de su vehículo

¡SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA!

- las baterías no recargables no deben recargarse;
- no deben mezclarse diferentes tipos de baterías ni baterías nuevas y usadas;
- las baterías deben insertarse con la polaridad correcta;
- las baterías agotadas deben retirarse del juguete;
- los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse;
- las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto;
- las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas;
- los transformadores o cargadores de batería utilizados con el juguete deben examinarse regularmente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes, y en caso de tales daños, no deben utilizarse hasta que el daño haya sido reparado.

¡ADVERTENCIA!

• PARA PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Utilice únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA sustituya la batería o el cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede causar incendio o explosión.
 - No utilice la batería o el cargador para ningún otro producto. Puede producirse sobrecalentamiento, incendio o explosión.
 - NUNCA modifique el sistema de circuito eléctrico. La manipulación del sistema eléctrico puede causar descargas eléctricas, incendio o explosión, o puede dañar permanentemente el sistema.
 - No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede producirse incendio o explosión.
 - No permita que ningún tipo de líquido entre en la batería o en sus componentes.
 - Durante la carga se generan gases explosivos. No cargue cerca de calor o materiales inflamables. Cargue la batería ÚNICAMENTE en un área bien ventilada.
 - NUNCA levante la batería por los cables o el cargador. Puede dañar la batería y causar un incendio. Levante la batería por la carcasa ÚNICAMENTE.
 - Cargue la batería únicamente en un área seca.
- Los postes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados contienen sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer y daños reproductivos. **Lávese las manos después de manipularlos.**
- No abra la batería. La batería contiene materiales que son tóxicos y corrosivos.
- No abra el cargador. El cableado expuesto y el circuito dentro de la carcasa pueden causar descargas eléctricas.
- Solo los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que un niño manipule o cargue la batería.
- La batería es pesada y contiene litio.

Cómo cargar su vehículo

¡ADVERTENCIA!

• PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- No deje caer la batería. Podrían producirse daños permanentes en la batería o causar lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, compruebe si hay desgaste o daños en la batería, el cargador, el cable de alimentación y los conectores. NO cargue la batería si hay daños en alguna parte.
- No permita que la batería se descargue por completo. Recargue la batería después de cada uso o, si no se usa con regularidad, una vez al mes.
- No cargue la batería al revés.
- Asegure siempre la batería con el soporte. La batería puede caer y lesionar a un niño si el vehículo vuelca.
- Se recomienda la supervisión de un adulto a niños pequeños.
- El juguete debe usarse con precaución, ya que se requieren habilidades para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.

- La toma de entrada de carga está **EN EL CAPÓ**
- El **INTERRUPTOR DE ENCENDIDO** debe estar en la posición **APAGADO** durante la carga.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 8-12 horas. No recargue la batería durante más de 20 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
- Después de cada uso o al menos una vez al mes, recargue durante 8 a 12 horas, sin exceder las 20 horas.
- La batería que viene en la caja de la batería puede retirarse del vehículo para cargarla de forma portátil.



1. Localice la toma de entrada de carga en el capó;
2. Conecte el puerto del cargador a la toma de entrada;
3. Conecte el enchufe del cargador a una toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.

Carga de su vehículo

ADVERTENCIAS DE CARGA DE LA BATERÍA

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro"
- ⚠ "No lo use en exteriores"
- ⚠ "No lo sumerja en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Use únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o con fugas"
- ⚠ "Retire las baterías si el aparato no se va a utilizar durante períodos prolongados"
- ⚠ "No provoque un cortocircuito en los terminales de salida"

Guía de solución de problemas


■ PROBLEMA: El vehículo no funciona

CAUSA DEL PROBLEMA: La batería puede tener poca carga.

Después de cada uso, o una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 8-12 horas. No deje la batería en el cargador durante más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: El fusible térmico se ha disparado.

El vehículo está equipado con un fusible de restablecimiento automático. Cuando el vehículo está sobrecargado o se opera incorrectamente, el fusible de restablecimiento automático se cortará durante 5-20 segundos antes de volver a estar operativo. El fusible de restablecimiento automático se encuentra debajo del asiento (consulte la imagen).

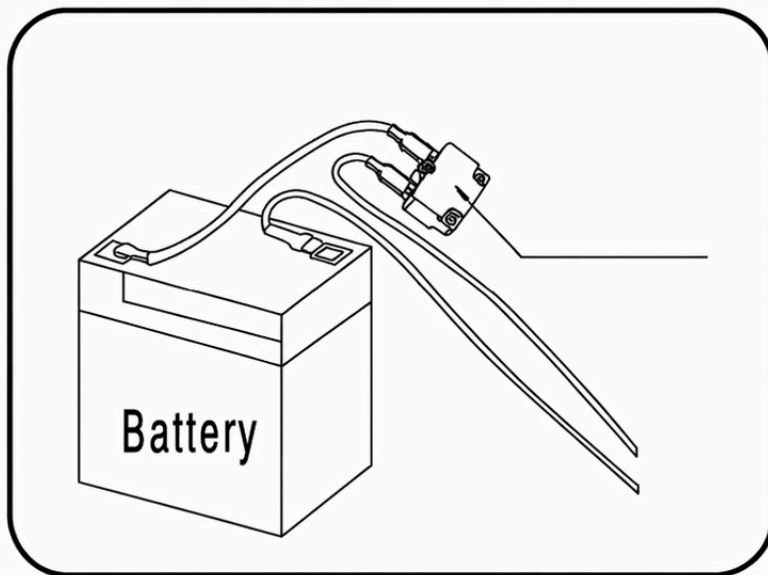

Para evitar que el fusible corte la alimentación, siga estas pautas:

NO sobrecargue el vehículo. Peso máximo permitido: 30KG / 66LBS.

NO remolque nada detrás del vehículo.

NO conduzca por pendientes pronunciadas.

NO conduzca contra objetos fijos, ya que pueden hacer que las ruedas giren, provocando que el motor se sobrecaliente.

NO conduzca en condiciones de clima muy caluroso, ya que los componentes pueden sobrecalentarse.

NO manipule con el sistema eléctrico. Esto puede provocar un cortocircuito y hacer que el fusible se dispare.

CAUSA POSIBLE: Las tuercas de las ruedas están flojas.

Si las tuercas no están bien ajustadas, las ruedas no engranarán las marchas hacia adelante. Apriete la tuerca con la llave de tuercas.

CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o los cables están flojos.

Asegúrese de que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí.

CAUSA POSIBLE: La batería está agotada.

¿Ha mantenido correctamente la batería según las instrucciones? ¿La batería está vieja? Puede que sea necesario reemplazarla.

CAUSA POSIBLE: El sistema eléctrico está dañado.

El agua puede haber corroído el sistema, o la suciedad suelta, la grava o la arena podrían haber atascado el interruptor.

CAUSA POSIBLE: El motor está dañado.

El motor necesita reparación profesional.

■ PROBLEMA: La batería no se recarga.

CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o el conector del adaptador está flojo.

Asegúrese de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén firmemente enchufados juntos.

CAUSA POSIBLE: El cargador no está enchufado.

Asegúrese de que el cargador esté enchufado en el tomacorriente de pared y de que haya suministro de energía al tomacorriente.

CAUSA POSIBLE: El cargador no funciona.

¿El cargador se calienta durante la carga? Si no, es posible que el cargador esté dañado y deba ser reemplazado.

Guía de solución de problemas

■ PROBLEMA: El vehículo no funciona durante mucho tiempo.

POSIBLE CAUSA: La batería puede estar descargada.

Puede que no sea necesario cargar la batería durante mucho tiempo. Después de cada uso, o al menos una vez al mes, cargue la batería durante 8 a 12 horas. No deje la batería en el cargador durante más de 20 horas.

POSIBLE CAUSA: La batería está vieja.

La batería eventualmente perderá la capacidad de mantener la carga. Dependiendo de la cantidad de uso y de las condiciones variables, la batería debería funcionar durante uno a tres años. Reemplace la batería por una nueva.

■ PROBLEMA: La batería zumba o gorgotea al cargarla.

Esto es normal y no es motivo de preocupación. También puede estar silenciosa al cargar, lo cual también es normal.

■ PROBLEMA: El cargador se siente tibio al recargar la batería.

Esto es normal y no es motivo de preocupación.

Mantenimiento de su vehículo

- Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de usarlo. Examine regularmente para detectar posibles riegos, como la batería, el cargador, el cable o cordón, el enchufe y los tornillos. Verifique el ajuste firme de las carcasas y de otras partes, y que en caso de daño, el juguete no se use hasta que el daño haya sido reparado correctamente.
- Asegúrese de que las piezas plásticas del vehículo no estén agrietadas ni rotas.
- Ocasionalmente, use un aceite ligero para lubricar las partes móviles, como las ruedas.
- Estacione el vehículo en interiores o cúbralo con una lona para protegerlo de la humedad.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las piezas plásticas pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo Raider no esté en uso.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con jabón ni agua. No conduzca el vehículo en clima lluvioso o nevado. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para devolver el brillo a las piezas de plástico, use un abrillantador de muebles sin cera. No use cera para autos. No use limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, arena o grava fina, ya que podrían dañarse las partes móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no se use, todas las fuentes eléctricas deben estar apagadas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

Eliminación de la batería

¡ADVERTENCIA!

- No introduzca la batería en el fuego ni la caliente.
- No almacene la batería en un ambiente de alta temperatura.
- No conecte la batería invertida en los terminales positivo (+) y negativo (-) del cargador o del equipo.
- No permita que los terminales de la batería (+ y -) entren en contacto con un cable ni con ningún metal (como un collar metálico o un pasador para el cabello) que pueda provocar un cortocircuito.
- No clave la batería, ni la golpee con un martillo ni la pise, ni la someta a golpes de ningún tipo.
- No desmonte ni altere la estructura externa de las baterías.
- No sumerja la batería en agua, ni la moje cuando la almacene.
- La batería debe cargarse y descargarse con el cargador especificado, de acuerdo con el contenido de funcionamiento correcto. No use otros cargadores.
- No use la batería junto con baterías de otros fabricantes, diferentes tipos y/o modelos de baterías, como baterías secas, baterías de hidruro metálico de níquel, baterías de níquel-cadmio o baterías de litio nuevas y usadas.
- No deje la batería en un cargador o equipo si este genera olor y/o calor, cambia de color y/o forma, pierde electrolito o causa alguna otra anomalía.
- No descargue la batería continuamente cuando no esté cargada.
- No permita que los niños jueguen con ellas.
- Las baterías solo deben cargarse con un cargador compatible.
- La batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si se manipula de forma incorrecta.
- No desmonte, ni caliente por encima del límite máximo de temperatura indicado por el fabricante, ni incinere.
- Reemplace la batería únicamente por otra (batería del fabricante) con el mismo nombre del producto o nombre del fabricante y número de pieza. El uso de otra batería puede causar riesgo de incendio o explosión.
- Cuando las baterías no se vayan a usar durante un tiempo prolongado, guárdelas en un lugar seguro. Las baterías deben cargarse cada tres meses para que mantengan un estado de media carga.
- Envuelva las baterías con materiales no conductores para que los materiales metálicos no entren en contacto directo con las baterías, lo que podría causar daños en las mismas. Guarde las baterías en un lugar fresco y seco.

Eliminación de la batería



- La batería debe reciclarse o desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente.
- No deseche la batería en su basura doméstica habitual. La incineración, el enterramiento en vertederos o la mezcla de baterías con la basura doméstica están prohibidos por la ley.
- Devuelva una batería agotada a su punto de recogida local autorizado para el reciclado de baterías, como el distribuidor de baterías para automóviles.



Marcas comerciales, patentes de diseño y derechos de autor se utilizan bajo licencia de HONDA MOTOR CO., LTD.

Licenciatario: Pinghu United Vehicles Co., Ltd

HECHO EN CHINA

MOTOCICLETA ELÉTRICA DE BRINQUEDO PARA CRIANÇAS

Instruções de Montagem e Utilizador - Guarde para futuras referências

Honda CRF 450 R

Veículo Elétrico de Brinquedo

Produto Oficial Licenciado



Produto Oficial Licenciado

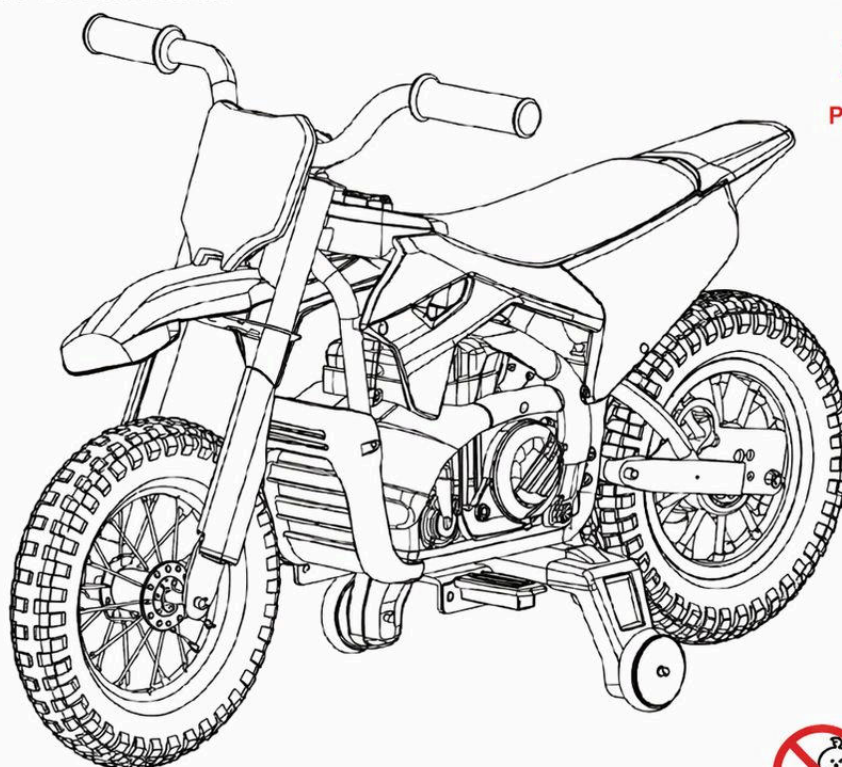


Imagem apenas para referência. Consulte o objeto real.

Importante	Aviso!
Idade: 3 anos ou mais Peso máximo do utilizador: 30kg/ 66lbs	1. Apenas para utilização familiar e doméstica. 2. Não deve ser utilizado no trânsito. 3. O seu novo veículo requer montagem por um adulto. 4. Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilize em estradas, perto de veículos motorizados, em ou perto de inclinações ou degraus, piscinas ou outros corpos de água; use sempre calçado e nunca permita mais do que um utilizador de cada vez.

Importante - Leia o manual cuidadosamente antes da montagem e da utilização, e guarde-o corretamente.

Utilize sempre equipamento de proteção enquanto conduz.

Desligue sempre o veículo após cada utilização.

Carregue sempre o veículo após cada utilização.

Carregue 1 vez por mês se o veículo não for utilizado durante muito tempo.

Índice de Conteúdos

- 1. Sobre o Seu Novo Veículo
- 2. Informações de Segurança
- 3. Lista de Peças
- 4. Diagrama de Peças
- 5. Passos de Montagem
- 6. Como Operar o Seu Veículo
- 7. Carregar o Veículo
- 8.. Guia de Resolução de Problemas
- 9. Manutenção do Seu Veículo
- 10.Eliminação da Bateria

Sobre o Seu Novo Veículo

Obrigado por comprar os nossos produtos; queremos que o seu filho desfrute deste produto durante muitos anos.

Tenha em mente estes pontos enquanto lê este guia:

Idade adequada:	3 anos ou mais	Bateria:	10.8V3.1AHX1
Capacidade de carga:	Até 30kg(66lbs)	Motor:	12V550(12000rpm)*1
Velocidade:	5-7Km/h	de carregamento:	8-12horas
Material:	PP	Temperatura ótima:	Abaixo de 40°C Evitar a utilização sob sol forte
Carregador:	12V 500mA		
	Saída: 12V		
	Corrente: 500mA		

Informações de Segurança

AVISO!

• **Segurança geral:**

- Quando os produtos necessitam de montagem, devem ser sempre montados por um adulto. Como pai/mãe ou responsável, é também a sua responsabilidade verificar o aperto dos parafusos, porcas e parafusos antes de cada utilização e, se necessário, ajustá-los e reapertá-los.
- Este produto pode conter peças pequenas e é da sua responsabilidade, como pai/mãe ou responsável, afastar as crianças da área durante a montagem devido à existência de peças pequenas.
- Remova os materiais de proteção e os sacos de plástico e elimine-os de forma responsável antes de entregar o produto montado ao seu filho.
- Guarde estas instruções para referência futura.
- Tentámos tornar os nossos brinquedos o mais fáceis possível de montar, mas inevitavelmente haverá uma ou duas tarefas ligeiramente mais complexas.

Posicionamento:

- Não permita que o seu filho ande à noite ou em condições de pouca luz.
- Não deixe que o seu filho brinque perto de degraus, piscinas / spas ou outras fontes de água, em inclinações, em ruas ou à volta de carros estacionados, mesmo na sua propriedade.
- É proibido conduzir/utilizar este produto na via pública.
- Este produto foi concebido para ser utilizado em superfícies lisas e não deve ser utilizado em terrenos moles ou na chuva ou na neve.

Antes da utilização:

- Muito importante: deve carregar e ligar a bateria antes da primeira utilização.
- Elimine todos os materiais de embalagem de forma responsável antes de entregar este produto ao seu filho.
- Verifique o aperto de todos os componentes antes de entregar este produto ao seu filho.

Durante a utilização:

- Este produto só é adequado para crianças a partir dos 3 anos de idade.
- O brinquedo deve ser utilizado com cautela, uma vez que são necessários competências para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.
- A capacidade máxima de peso do utilizador para este produto é de 30KG / 66LBS. Não sobrecarregue.
- A supervisão de um adulto é altamente recomendada quando as crianças brincam com brinquedos com rodas. A segurança da criança é a sua preocupação.
- Não permita que a criança ande descalça ou sem calçado adequado.
- Certifique-se de que a criança mantém a roupa, as mãos, o cabelo, os dedos e os pés afastados das peças móveis.
- Recomenda-se o uso de equipamento de proteção, incluindo capacetes, luvas e joelheiras.
- Guarde este produto à temperatura ambiente; não o deixe no exterior nem sem supervisão.
- Nunca permita que qualquer criança brinque com a bateria ou o carregador, nem que carregue o produto.
- Não utilize o produto se estiver com defeito ou danificado.
- Não manipule a bateria nem as partes elétricas no interior do produto.










Informações de Segurança

AVISO!

• **Carregamento da bateria:**

- Todo o carregamento e recarregamento deve ser efetuado por um adulto.
- Não tente utilizar o produto enquanto estiver a ser carregado.
- O carregamento deve ser efetuado sob cobertura e numa área bem ventilada.
- Certifique-se sempre de que o carregador está desligado antes de o ligar ao produto/bateria.
- Certifique-se sempre de que o carregador está ligado a uma tomada de parede. Não utilize uma extensão.
- Não carregue perto de fontes potenciais de faíscas, fogo ou chamas, nem onde gases, líquidos e materiais inflamáveis sejam armazenados.
- Durante o carregamento, a bateria e o carregador podem aquecer.
- Carregue a bateria somente durante um período máximo de 8 - 12 horas.
- Não deixe o carregador ligado a uma tomada ou conectado ao produto/bateria depois de o carregamento estar concluído.
- Nunca tente recarregar uma bateria totalmente carregada ou parcialmente usada para um impulso extra.
- Não sobrecarregue; esta ação reduzirá significativamente a vida útil da bateria.
- Certifique-se sempre de que, assim que a bateria estiver descarregada/sem carga, a recarrega durante o tempo recomendado. O não cumprimento deste procedimento reduzirá significativamente a vida útil da bateria.
- Carregar o produto abaixo de 4°C (40°F) ou acima de 40°C (104°F) reduzirá significativamente a vida útil da bateria.
- As baterias de lítio são perigosas se manuseadas incorretamente.
- Utilize apenas o carregador fornecido com o produto. A utilização de outros carregadores pode causar danos na bateria e/ou provocar explosão.
- Os carregadores de bateria utilizados com o brinquedo devem ser inspecionados regularmente quanto a danos no cabo, ficha, invólucro e outras partes, e, no caso de tais danos, não devem ser utilizados até que o dano tenha sido reparado.
- Utilize apenas a bateria fornecida com este produto. A utilização de outras baterias pode causar danos no motor, no carregador e na cablagem subsequente, o que poderá provocar incêndio e/ou explosão.
- As baterias descarregadas devem ser removidas do brinquedo.
- Certifique-se sempre de que liga a bateria com a polaridade correta.
- Nunca provoque curto-circuito nos terminais da bateria ou na cablagem subsequente.
- Nunca contorne ou faça ponte a um fusível queimado ou a um disjuntor e substitua sempre pelo mesmo tipo/valor e modelo.

Lista de peças

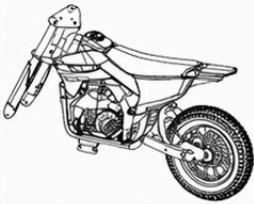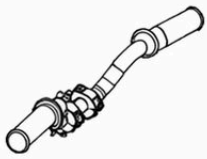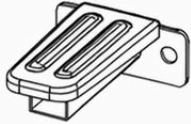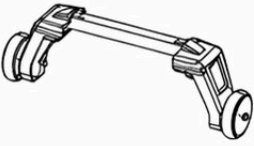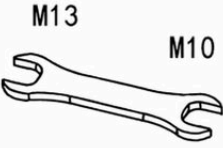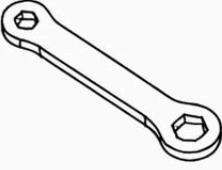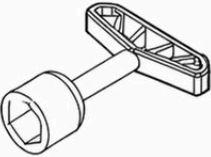N.º DA PEÇA	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Qtd (pçs)	OBSERVAÇÕES	N.º DA PEÇA	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Qtd (pçs)	OBSERVAÇÕES
1	Carroçaria do veículo		1		2	Guiador		1	
3	Guarda-lamas		1		4	Matrícula		1	
5	Apoio para os pés		2		6	Rodas de treinamento		1	
7	Roda dianteira		1		8	Manual de instruções		1	
9	Carregador		1		10	Chave Allen (M6)		1	
11	Chave fixa (M10) (M13)	 M13 M10	1		12	Chave fixa		1	
13	Chave Allen (M5)		1		14	Chave de caixa (M8)		1	


Conjunto de parafusos

A	Parafuso M4X12	4	Instalar o guarda-lamas
B	Parafuso M4X12	1	Sobressalente

Diagrama de Peças


1	Copo do eixo *1	2	Copo do veículo *1
3	Apóia lama 1	4	Bagrató *1
5	Buxido para eixo *1	6	Buxido de travão *1
7	Peda para eixo *1	8	Peda de eixo*2
7	Peda dianteiro	~	Peda pedaleiro
9		9	
9	Eixo dianteiro 1		Eixo dianteiro*2

NOTA: Algumas peças mostradas montadas em ambos os lados do veículo

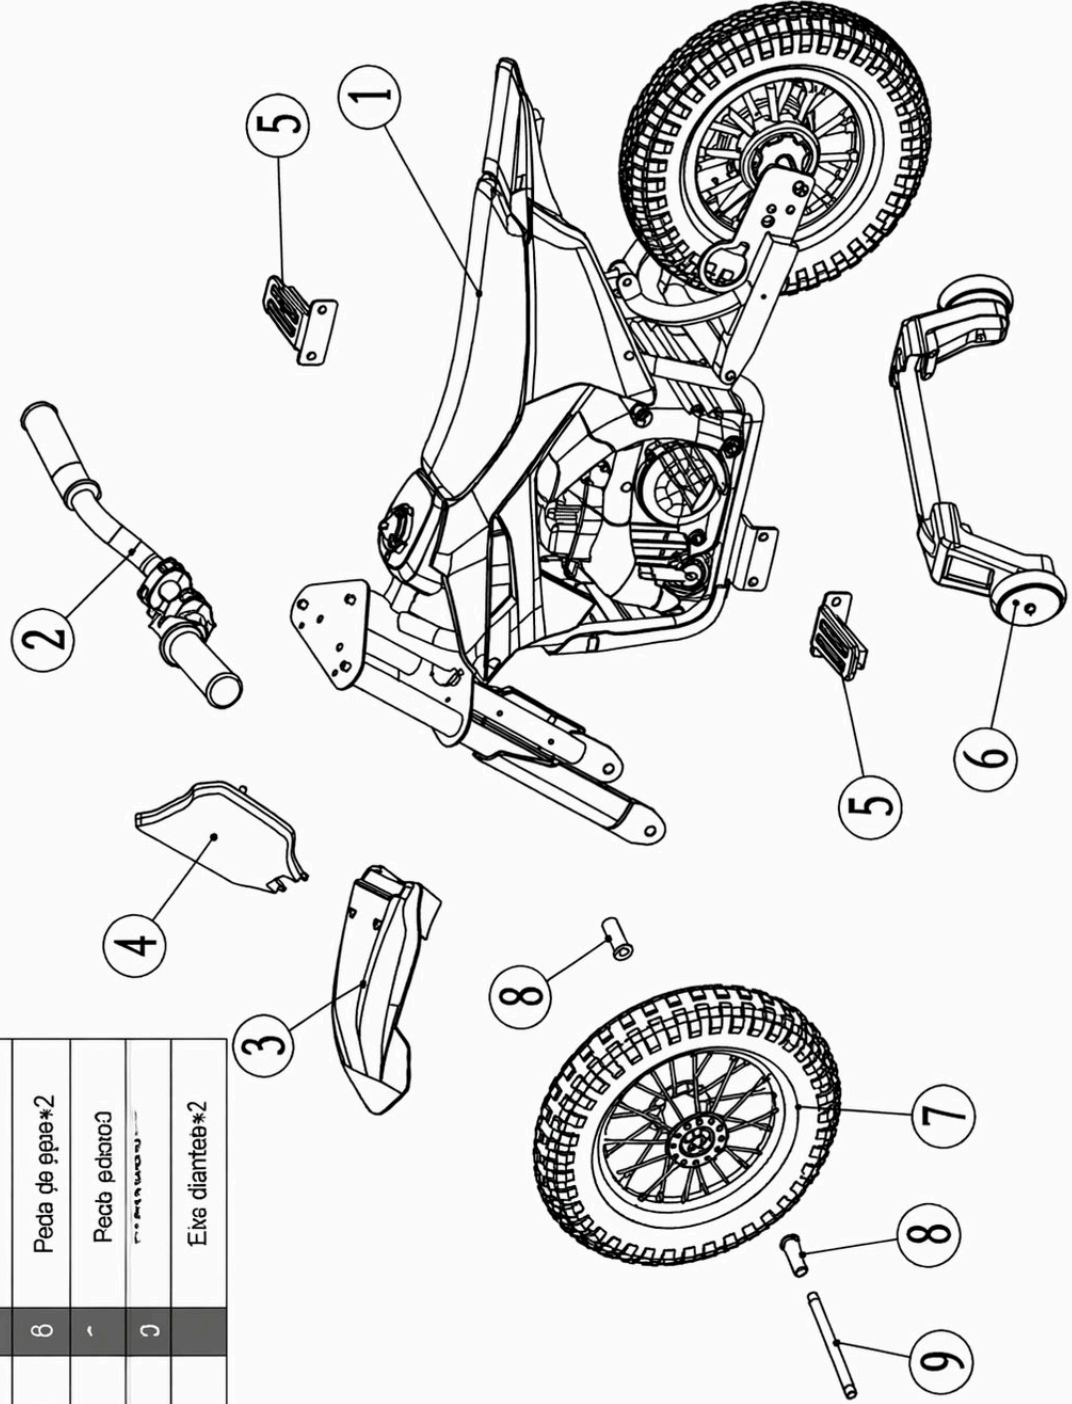


Passos de montagem

1. Instale o guidador.

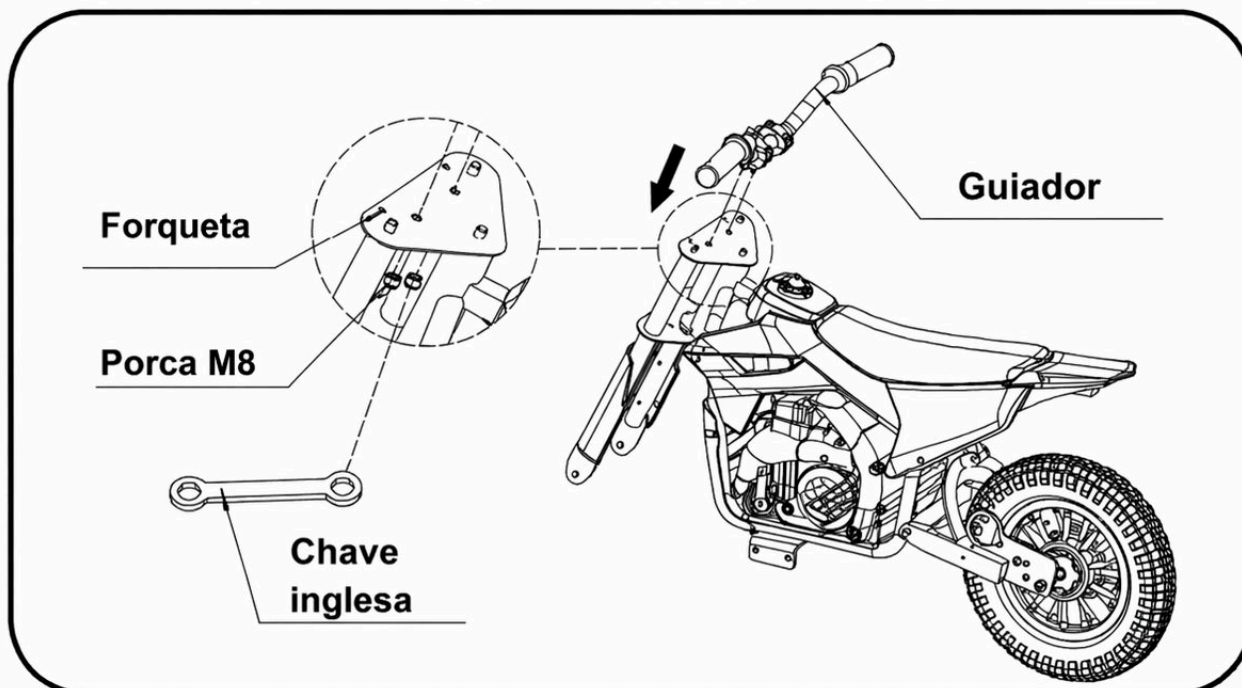

- Remova a porca do guidador.
- Conforme mostrado na imagem, instale o guidador no respectivo local e aperte com as porcas.


2. Instale as rodas de apoio.

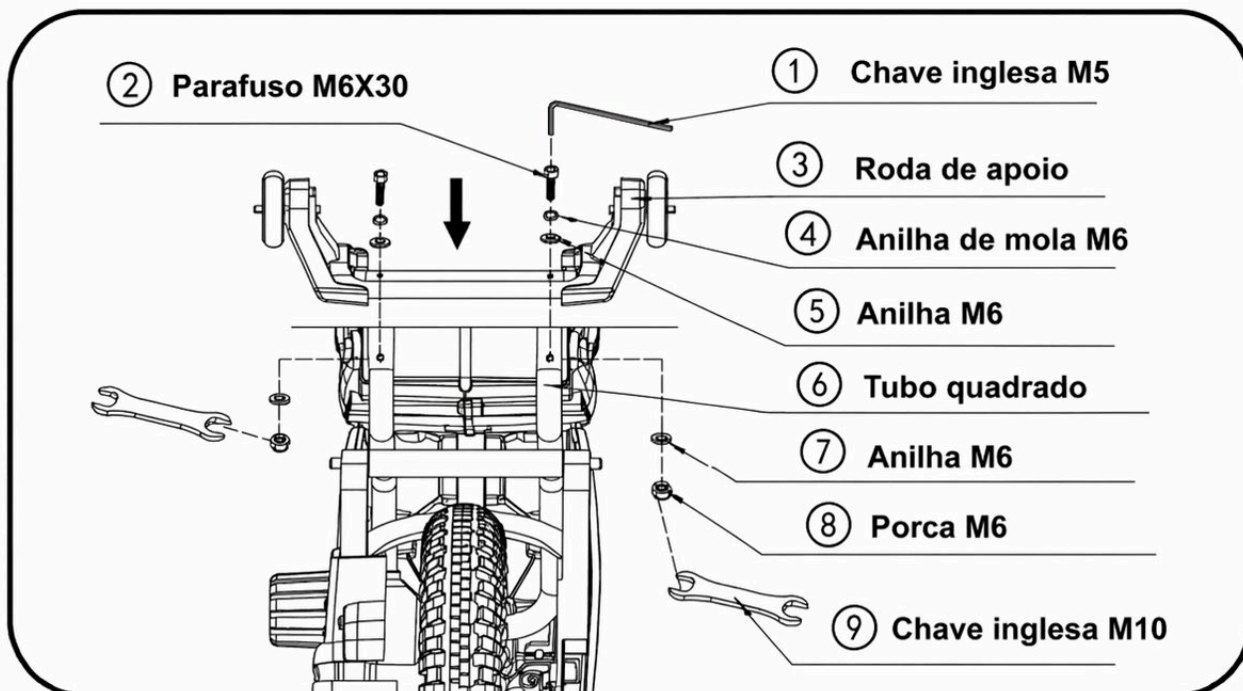

- Remova o parafuso, a anilha de mola, a anilha e a porca da roda de apoio.
- Conforme mostrado na imagem, instale a roda de apoio no respectivo local e aperte com parafuso, anilha de mola, anilha e porca.


Passos de Montagem

3. Instale o guarda-lamas.

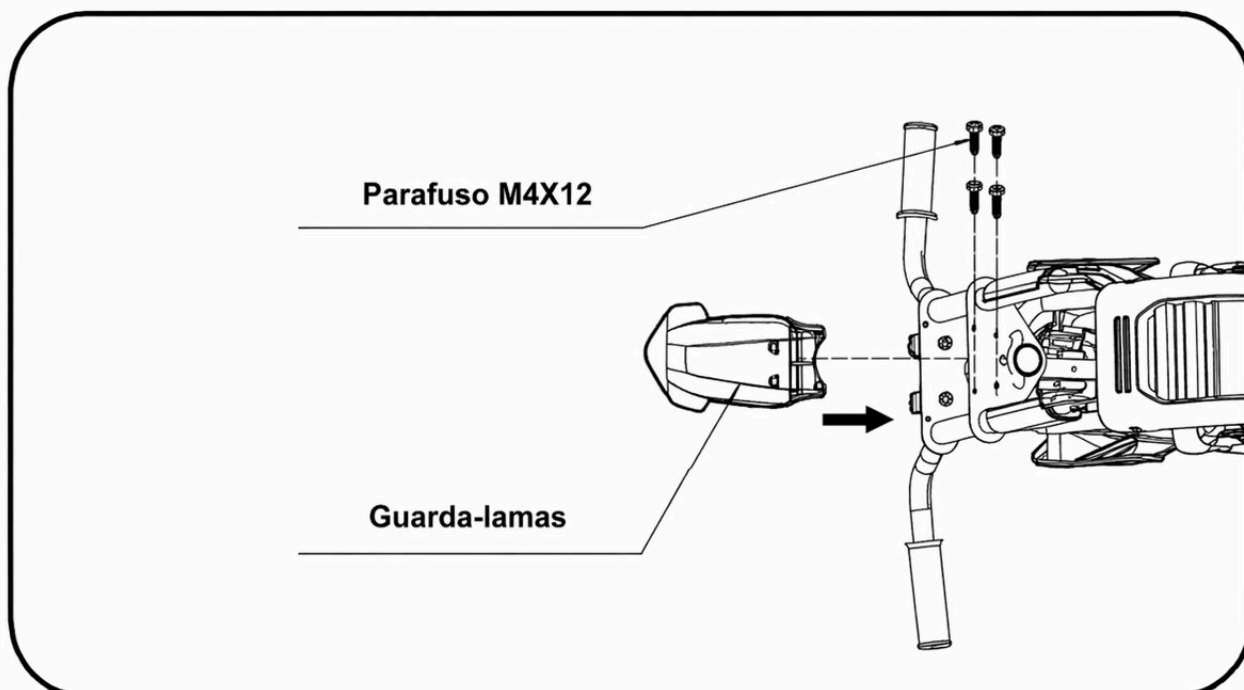

- Conforme mostrado na imagem, instale o guarda-lamas no local correspondente e fixe com parafusos.


4. Instale a roda dianteira.

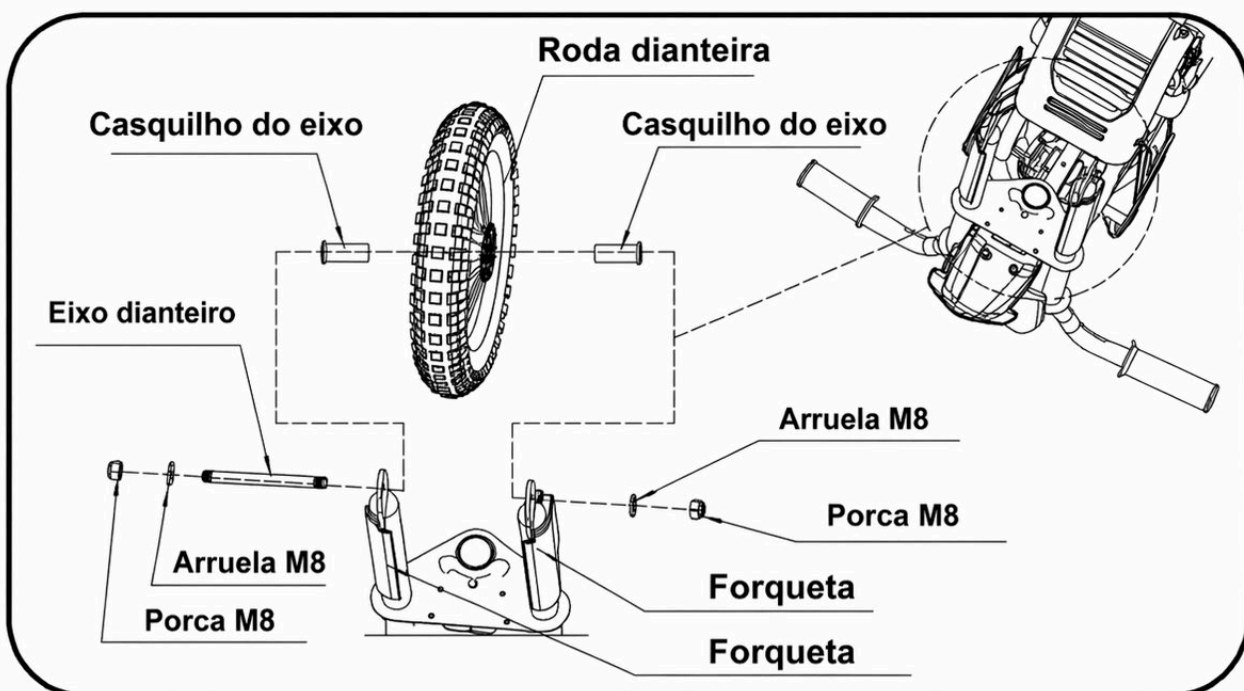

- Desmonte as peças do eixo dianteiro.
- Passe o eixo dianteiro através da forqueta, instalando sequencialmente o casquilho do eixo, a roda dianteira e o casquilho do eixo.
- Em seguida, através da forqueta, instale a arruela e aperte a porca.


Passos de Montagem

5. Instale a placa de matrícula.

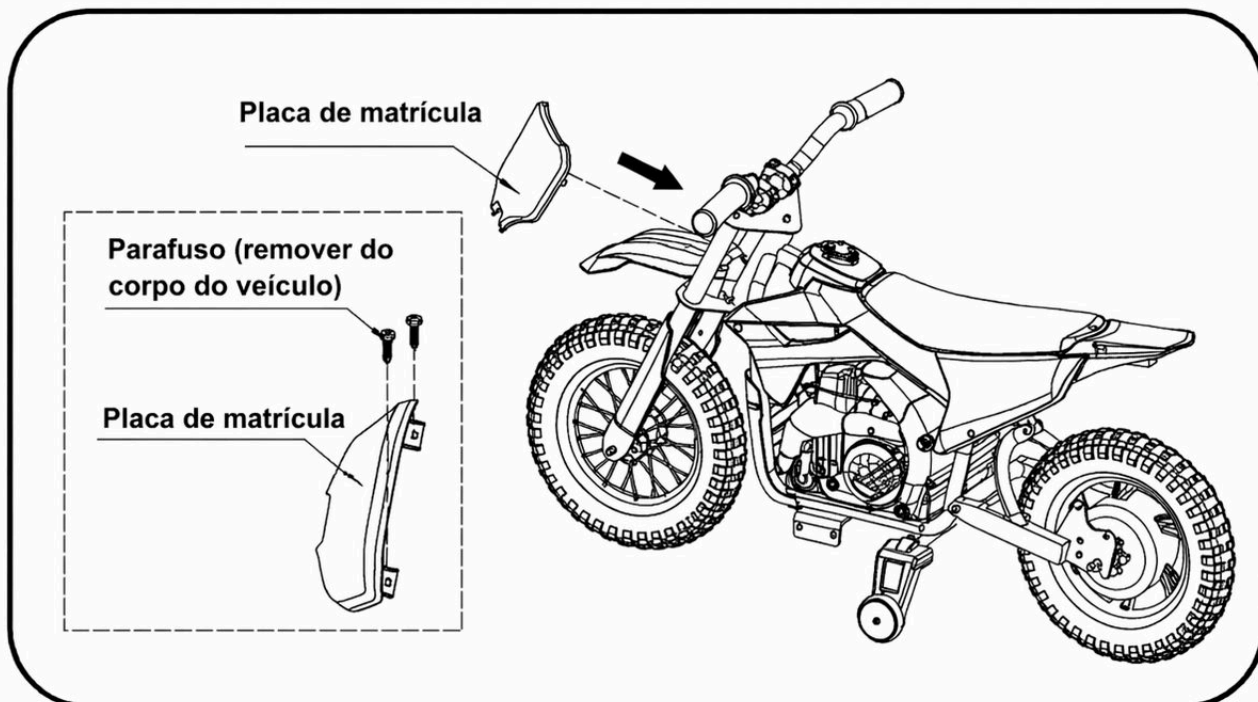

- Remova o parafuso do corpo do veículo.
- Como mostrado na figura, instale a placa de matrícula no local correspondente e fixe com parafusos.


6. Instale o apoio para os pés.

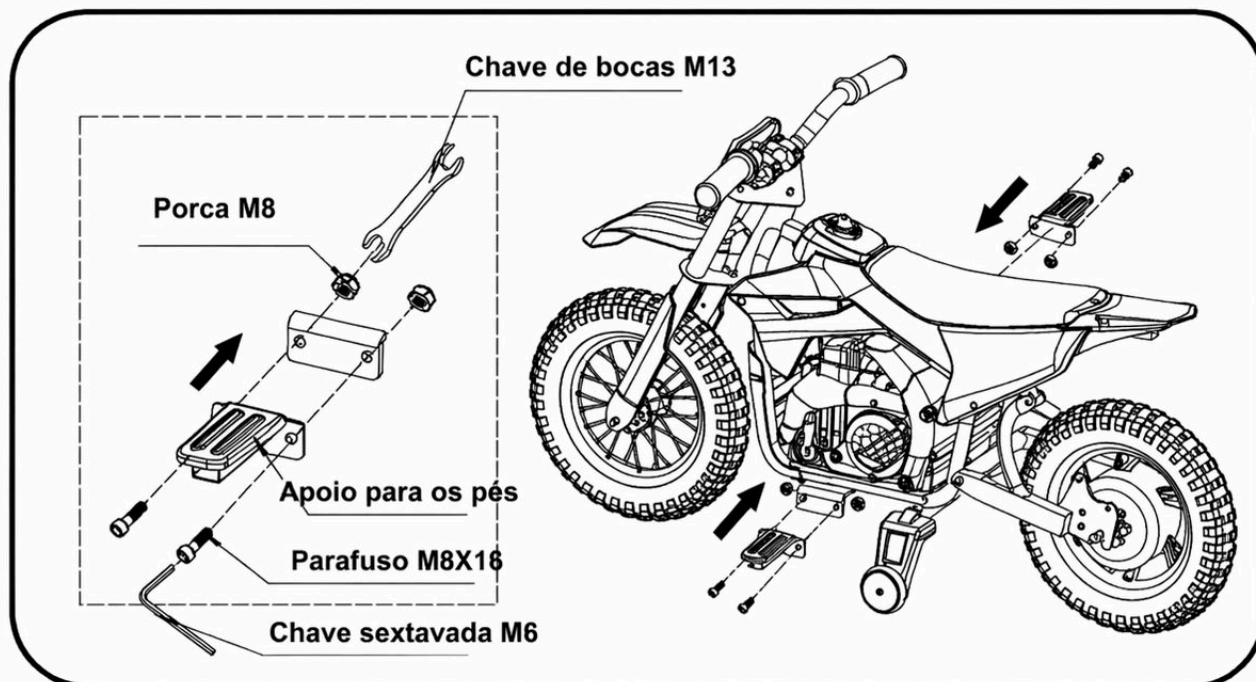


- Remova o parafuso e a porca do apoio para os pés.
- Como mostrado na figura, instale o apoio para os pés no local correspondente e fixe com parafuso e porca.
- O outro lado é igual ao anterior.

Etapas de Montagem

7. Ligue a fonte de alimentação.

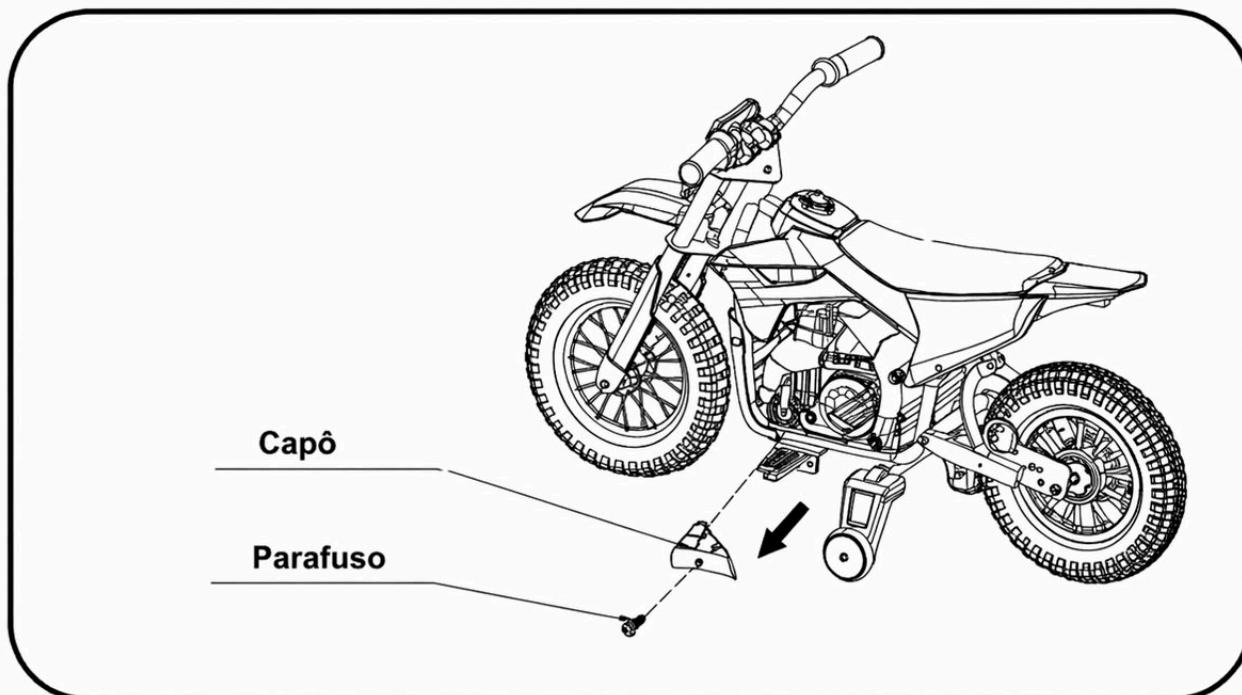


- Conforme mostrado na imagem, desaperte o parafuso e abra o capô.

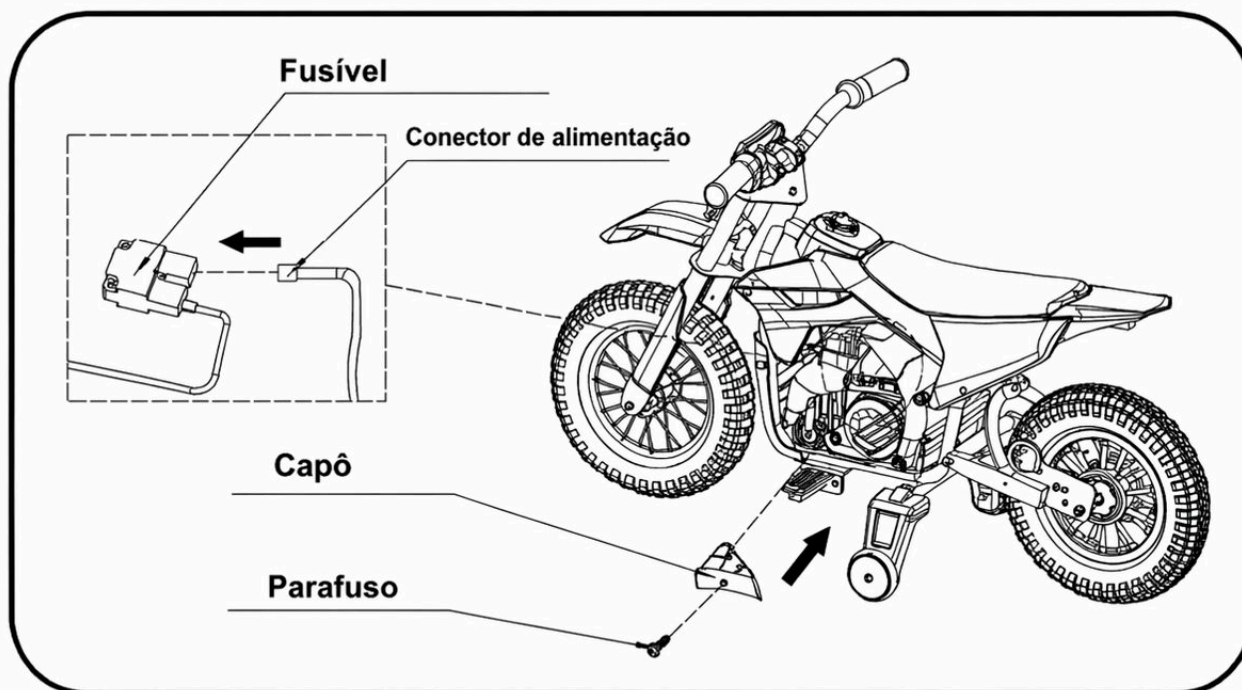

- Conforme mostrado na imagem, instale o conector de alimentação no fusível.
- Em seguida, instale o capô no local correspondente e fixe com o parafuso.

Como Operar o Seu Veículo

Utilização (Certifique-se de que o interruptor de alimentação está ligado)

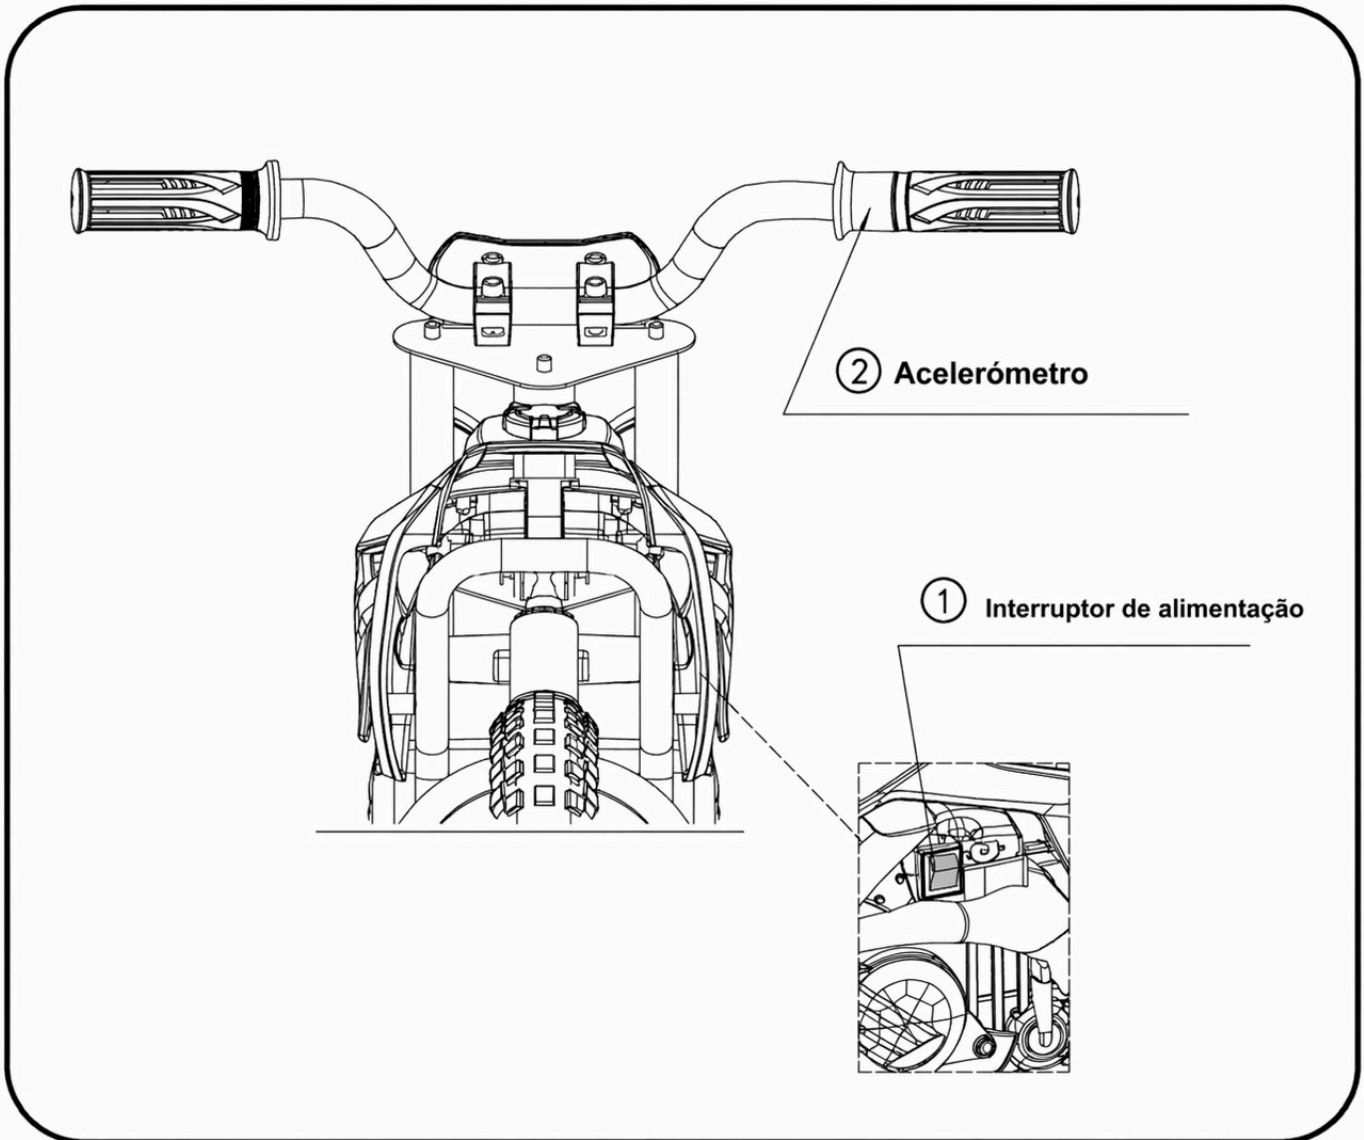

(1) Ligue primeiro o interruptor de alimentação.

(2) Avançar

Rode o acelerómetro.

O veículo avança.

(3) Parar

Solte o acelerómetro.

O veículo pára.

Carregar o Seu Veículo

APENAS UM ADULTO PODE CARREGAR E RECARREGAR A BATERIA!

- as pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- não devem ser misturados diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas;
- as pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta;
- as pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo;
- os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito;
- as pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto;
- as pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas;
- os transformadores ou carregadores de bateria utilizados com o brinquedo devem ser regularmente examinados quanto a danos no cabo, ficha, invólucro e outras partes, e, em caso de tais danos, não devem ser utilizados até que o dano tenha sido reparado.

ATENÇÃO!

• PREVENIR INCÊNDIOS E CHOQUES ELÉTRICOS:

- Utilize apenas a bateria recarregável e o carregador fornecidos com o seu veículo. NUNCA substitua a bateria ou o carregador por outra marca. Utilizar outra bateria ou carregador pode causar incêndio ou explosão.
 - Não utilize a bateria ou o carregador para qualquer outro produto. Podem ocorrer superaquecimento, incêndio ou explosão.
 - NUNCA modifique o sistema de circuito elétrico. A manipulação do sistema elétrico pode causar choque, incêndio ou explosão ou pode danificar permanentemente o sistema.
 - Não permita o contacto direto entre os terminais da bateria. Pode ocorrer incêndio ou explosão.
 - Não permita que qualquer tipo de líquido entre na bateria ou nos seus componentes.
 - Gases explosivos são criados durante o carregamento. Não carregue perto de fontes de calor ou materiais inflamáveis. Carregue a bateria numa área bem ventilada APENAS.
 - NUNCA pegue na bateria pelos fios ou pelo carregador. Podem ocorrer danos na bateria e causar incêndio. Pegue na bateria apenas pela caixa.
 - Carregue a bateria APENAS numa área seca.
 - Os terminais, postes da bateria e acessórios relacionados contêm químicos conhecidos no Estado da Califórnia como causadores de cancro e danos reprodutivos. **Lave as mãos após o manuseamento.**
 - Não abra a bateria. A bateria contém materiais que são tóxicos e corrosivos.
 - Não abra o carregador. A fiação exposta e o circuito dentro da caixa podem causar choque elétrico. Apenas os adultos podem manusear ou carregar a bateria. NUNCA permita que uma criança manuseie ou carregue a bateria.
- A bateria é pesada e contém lítio

Carregar o seu veículo

AVISO!

• **PREVINA INCÊNDIOS E CHOQUES ELÉTRICOS:**

- Não deixe cair a bateria. Poderão ocorrer danos permanentes na bateria ou causar ferimentos graves.
- Antes de carregar a bateria, verifique se há desgaste ou danos na bateria, no carregador, no cabo de alimentação e nos conectores. **NÃO** carregue a bateria se houver danos nas peças.
- Não permita que a bateria descarregue completamente. Recarregue a bateria após cada utilização ou, caso não seja utilizada regularmente, pelo menos uma vez por mês.
- Não carregue a bateria virada ao contrário.
- Prenda sempre a bateria com o suporte. A bateria pode cair e ferir uma criança se o veículo tombar.
- Recomenda-se a supervisão de adultos quando crianças pequenas estiverem a utilizar o produto.
- O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar ferimentos ao utilizador ou a terceiros.

- A tomada de entrada de carregamento está **NO CAPÔ**
- O **INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO** deve estar na posição **DESLIGADO** ao carregar.
- Antes da primeira utilização, deve carregar a bateria durante 8-12 horas. Não recarregue a bateria por mais de 20 horas para evitar o sobreaquecimento do carregador.
- Quando o veículo começar a funcionar lentamente, recarregue a bateria.
- Após cada utilização ou, pelo menos uma vez por mês, tempo mínimo de recarga de 8 a 12 horas, não mais do que 20 horas.
- A bateria embalada na caixa da bateria pode ser retirada do carro para carregamento portátil.



1. Localize a tomada de entrada de carregamento no capô;
2. Ligue a porta do carregador à tomada de entrada;
3. Ligue a ficha do carregador a uma tomada de parede. A bateria começará a carregar.

A carregar o seu veículo

AVISOS DE CARREGAMENTO DA BATERIA

Avisos gerais de segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho"
- ⚠ "Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos"
- ⚠ "As crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠ "A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão"

Avisos de segurança elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar perigos"
- ⚠ "Não utilizar no exterior"
- ⚠ "Não imergir em água ou outros líquidos"
- ⚠ "Desligar da alimentação quando não estiver a ser utilizado"

Avisos específicos do carregador

- ⚠ "Utilizar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠ "Assegurar a polaridade correta ao ligar as baterias"
- ⚠ "Não carregar baterias danificadas ou com fugas"
- ⚠ "Remover as baterias se o aparelho não for utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "Não provocar curto-circuito nos terminais de saída"

Guia de Resolução de Problemas


■ PROBLEMA: O veículo não funciona

CAUSA DO PROBLEMA: A bateria pode estar com pouca carga.

Após cada utilização, ou uma vez por mês no mínimo, carregue a bateria durante 8-12 horas. Não deixe a bateria no carregador por mais de 20 horas.

POSSÍVEL CAUSA: O fusível térmico disparou.

O veículo está equipado com um fusível de autorreposição. Quando o veículo é sobrecarregado ou operado incorretamente, o fusível de autorreposição será desligado durante 5-20 segundos antes de voltar a funcionar. O fusível de autorreposição está sob o assento (consulte a imagem).

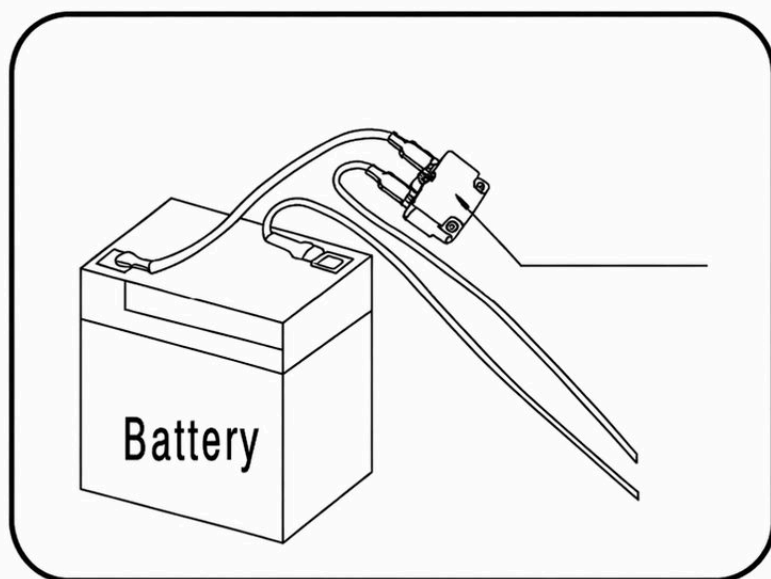

Para evitar que o fusível corte a energia, siga estas orientações:

NÃO sobrecarregue o veículo, Peso máximo permitido: 30KG / 66LBS.

NÃO rebocar nada atrás do veículo.

NÃO conduzir em subidas íngremes.

NÃO conduzir contra objetos fixos, o que pode fazer com que as rodas girem, causando sobreaquecimento do motor.

NÃO conduzir em tempo muito quente, os componentes podem sobreaquecer.

NÃO adulterar o sistema elétrico. Isso pode criar um curto-circuito, fazendo com que o fusível dispare.

POSSÍVEL CAUSA: As porcas das rodas estão soltas.

Se as porcas não estiverem apertadas, as rodas não engrenarão as marchas para a frente. Aperte a porca com a chave de porcas.

POSSÍVEL CAUSA: O conector da bateria ou os fios estão soltos.

Certifique-se de que os conectores da bateria estão firmemente ligados entre si.

POSSÍVEL CAUSA: A bateria está descarregada.

A bateria foi devidamente mantida de acordo com as instruções? A bateria está velha? A bateria pode precisar de ser substituída.

POSSÍVEL CAUSA: O sistema elétrico está danificado.

A água pode ter corroído o sistema, ou sujidade solta, cascalho ou areia podem ter obstruído o interruptor.

POSSÍVEL CAUSA: O motor está danificado.

O motor precisa de uma reparação profissional.

■ PROBLEMA: A bateria não será recarregada.

POSSÍVEL CAUSA: O conector da bateria ou o conector do adaptador está solto.

Certifique-se de que o conector da bateria e o conector do adaptador estão firmemente ligados entre si.

POSSÍVEL CAUSA: O carregador não está ligado.

Certifique-se de que o carregador está ligado à tomada de parede e que o fluxo de energia para a tomada está ligado.

POSSÍVEL CAUSA: O carregador não está a funcionar.

O carregador aquece durante o carregamento? Se não, o carregador pode estar avariado e pode precisar de ser substituído.

Guia de Resolução de Problemas

■ PROBLEMA: O veículo não funciona por muito tempo.

POSSÍVEL CAUSA: A bateria pode estar subcarregada.

Pode não ter carregado a bateria durante tempo suficiente. Após cada utilização, ou pelo menos uma vez por mês, carregue a bateria durante 8 a 12 horas. Não deixe a bateria no carregador por mais de 20 horas.

POSSÍVEL CAUSA: A bateria está velha.

A bateria acabará por perder a capacidade de manter a carga. Dependendo da quantidade de utilização e das condições variáveis, a bateria deverá funcionar durante um a três anos. Substitua a bateria por uma nova.

■ PROBLEMA: A bateria emite zumbidos ou borbulha durante o carregamento.

Isto é normal e não é motivo de preocupação. Também pode estar silenciosa durante o carregamento, o que também é normal.

■ PROBLEMA: O carregador aquece quando está a recarregar a bateria.

Isto é normal e não é motivo de preocupação.

Manutenção do Seu Veículo

- É da responsabilidade dos pais verificar as peças principais do brinquedo antes da utilização. Examine regularmente quanto a perigos potenciais, tais como a bateria, o carregador, o cabo ou fio, a ficha e os parafusos. Certifique-se de que as fixações de outras peças estão bem apertadas e que, em caso de danos, o brinquedo não deve ser utilizado até que os danos tenham sido devidamente reparados.
- Certifique-se de que as partes plásticas do veículo não estão rachadas ou partidas.
- Ocasionalmente, utilize um óleo leve para lubrificar peças móveis, como as rodas.
- Estacione o veículo num espaço interior ou cubra-o com uma lona para o proteger de tempo húmido.
- Mantenha o veículo afastado de fontes de calor, como fogões e aquecedores. As partes plásticas podem derreter.
- Recarregue a bateria após cada utilização. Apenas um adulto pode manusear a bateria. Recarregue a bateria pelo menos uma vez por mês quando o veículo não estiver a ser utilizado.
- Não lave o veículo com uma mangueira. Não lave o veículo com sabão e água. Não conduza o veículo em tempo de chuva ou neve. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- Limpe o veículo com um pano macio e seco. Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um polimento para móveis que não contenha cera. Não utilize cera para automóveis. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
- Não conduza o veículo em terra solta, areia ou cascalho fino, o que pode danificar as peças móveis, os motores ou o sistema elétrico.
- Quando não estiver a ser utilizado, todas as fontes de alimentação elétrica devem estar desligadas. Desligue o interruptor de alimentação e desligue a ligação da bateria.

Eliminação da Bateria

AVISO!

- Não coloque a bateria no fogo nem aqueça a bateria.
- Não armazene a bateria em ambiente de alta temperatura.
- Não ligue a bateria invertida nos terminais positivo (+) e negativo (-) no carregador ou equipamento.
- Não permita que os terminais da bateria (+ e -) entrem em contacto com um fio ou qualquer metal (como um colar de metal ou um alfinete de cabelo), com o qual pode causar curto-circuito.
- Não conduza um prego na bateria, não bata na bateria com um martelo nem a carregue com um carimbo, não golpeie a bateria de nenhuma forma.
- Não desmonte nem altere a estrutura exterior das baterias.
- Não submerja a bateria em água, não molhe a bateria quando a armazenar.
- A bateria deve ser carregada e descarregada com o carregador especificado, em conformidade com o conteúdo de funcionamento correto. Não utilize outros carregadores.
- Não utilize a bateria com outras baterias do fabricante, diferentes tipos e/ou modelos de baterias, como baterias secas, baterias de hidreto metálico-níquel ou baterias de níquel-cádmio, ou baterias de lítio novas e usadas em conjunto.
- Não deixe a bateria num carregador ou equipamento se este gerar odores e/ou calor, alterar a cor e/ou a forma, apresentar fuga de eletrólito ou causar qualquer outra anomalia.
- Não descarregue a bateria continuamente quando não estiver carregada.
- As crianças não devem brincar com elas.
- As baterias só devem ser carregadas com um carregador compatível.
- A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar risco de incêndio ou queimadura química se for mal utilizada.
- Não desmonte, aqueça acima do limite máximo de temperatura do fabricante ou incinere.
- Substitua a bateria apenas por uma bateria do mesmo fabricante ou por um produto do fabricante com o mesmo nome e número de peça. A utilização de outra bateria pode apresentar risco de incêndio ou explosão.
- Quando as baterias não forem utilizadas durante um longo período, armazene-as em segurança. As baterias devem ser carregadas a cada três meses para que permaneçam num estado de meia carga.
- Envolve as baterias com materiais não condutores para que os materiais metálicos não entrem em contacto direto com as baterias, o que pode resultar em danos nas baterias. Mantenha as baterias num local fresco e seco.

Eliminação da Bateria



- A bateria deve ser reciclada ou eliminada de forma ambientalmente adequada.
- Não elimine a bateria no lixo doméstico comum. É proibido por lei a incineração, o enterramento ou a mistura de baterias com o lixo doméstico.
- Devolva uma bateria usada ao local de reciclagem de baterias aprovado na sua área, como um vendedor local ou um vendedor de baterias para automóveis.



As marcas registadas, as patentes de design e os direitos de autor são utilizados sob licença de HONDA MOTOR CO., LTD.

Licenciado: Pinghu United Vehicles Co., Ltd

FABRICADO NA CHINA

MOTO ELETTRICA GIOCATTOLO PER BAMBINI

Istruzioni di montaggio e per l'uso - Conservare per future consultazioni

Honda CRF 450 R
Moto elettrica giocattolo
Prodotto ufficiale con licenza



Prodotto ufficiale con licenza

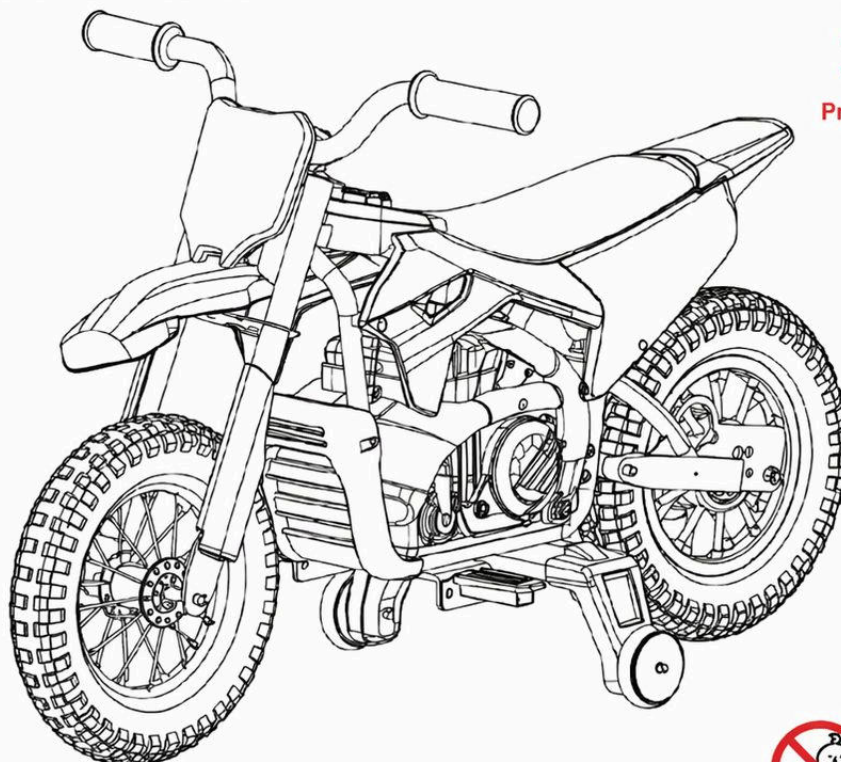


Immagine a solo scopo di riferimento. Fare riferimento al prodotto reale.



Importante

Attenzione!

Età: 3 anni +
Peso massimo
dell'utilizzatore:
30 kg / 66 libbre

1. Solo per uso domestico e familiare.
2. Non utilizzare nel traffico.
3. Il nuovo veicolo richiede il montaggio da parte di un adulto.
4. Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli a motore o su pendii ripidi o gradini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non consentire più di un utilizzatore alla volta.

Importante - Leggere attentamente il manuale prima del montaggio e dell'uso e conservarlo correttamente.

Indossare sempre dispositivi di protezione durante la guida.
Spegnere sempre il veicolo dopo ogni utilizzo.
Caricare sempre il veicolo dopo ogni utilizzo.
Caricare 1 volta al mese se il veicolo rimane inutilizzato per lungo tempo.

Indice dei contenuti

- 1. Informazioni sul nuovo veicolo
- 2. Informazioni sulla sicurezza
- 3. Elenco delle parti
- 4. Diagramma delle parti
- 5. Passaggi di montaggio
- 6. Come utilizzare il veicolo
- 7. Caricamento del veicolo
- 8.. Guida alla risoluzione dei problemi
- 9. Manutenzione del veicolo
- 10. Smaltimento della batteria

Informazioni sul nuovo veicolo

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti, desideriamo che vostro figlio si diverta con questo prodotto per molti anni a venire.

Tenete a mente questi punti mentre leggete questa guida:

Età adatta:	3 anni +	Batteria:	10.8V3.1AHX1
Capacità di carico:	Inferiore a 30kg(66lbs)	Motore:	12V550(12000rpm)*1
Velocità:	5-7Km/h	Tempo di ricarica:	8-12ore
Materiale:	PP	Temperatura ottimale:	Inferiore a 40°C Evitare di utilizzare sotto il sole cocente
Caricabatteria:	12V 500mA		
	Uscita: 12V		
	Corrente: 500mA		

Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE!

• **Sicurezza generale:**

- Quando i prodotti devono essere assemblati, devono sempre essere assemblati da un adulto. Come genitore/tutore, è anche tua responsabilità verificare il serraggio delle viti, dei dadi e dei bulloni prima di ogni utilizzo e, se necessario, regolarli e riavvitarli.
- Questo prodotto può contenere piccole parti ed è tua responsabilità, come genitore/tutore, escludere i bambini dall'area durante l'assemblaggio a causa delle piccole parti.
- Rimuovere il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli in modo responsabile prima di consegnare il prodotto assemblato a tuo figlio.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
- Abbiamo cercato di rendere i nostri giocattoli il più semplici possibile da assemblare, ma inevitabilmente ci sarà uno o due compiti leggermente più complessi.

Posizionamento:

- Non permettere al bambino di guidare di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
- Non consentire al bambino di giocare vicino a gradini, piscine / vasche idromassaggio o altre fonti d'acqua, su pendenze, su strade o intorno alle auto, anche se parcheggiate, sulla tua proprietà.
- È vietato guidare/utilizzare questo prodotto su strade pubbliche.
- Questo prodotto è progettato per essere utilizzato su superfici lisce e non deve essere utilizzato su terreni morbidi o in caso di pioggia o neve.

Prima dell'uso:

- Molto importante: è necessario caricare e collegare la batteria prima del primo utilizzo.
- Smaltire in modo responsabile tutto il materiale di imballaggio prima di consegnare questo prodotto al bambino.
- Verificare il serraggio di tutti i componenti prima di consegnare questo prodotto al bambino.

Durante l'uso:

- Questo prodotto è adatto solo a bambini di 3 anni e oltre.
- Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché sono necessarie abilità per evitare cadute o collisioni che causino lesioni all'utente o a terzi.
- La capacità massima di peso del conducente per questo prodotto è 30KG / 66LBS. Non sovraccaricare.
- È fortemente raccomandata la supervisione di un adulto quando i bambini giocano con giocattoli con ruote. La sicurezza di tuo figlio è la tua preoccupazione.
- Non permettere al bambino di guidare a piedi nudi o senza calzature adeguate.
- Assicurarsi che il bambino tenga addosso abiti, mani, capelli, dita e piedi lontano dalle parti in movimento.
- Si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione, inclusi caschi, guanti e protezioni.
- Conservare questo prodotto a temperatura ambiente; non lasciarlo all'aperto o senza cura.
- Non permettere mai a nessun bambino di giocare con la batteria o con il caricabatterie in qualsiasi momento, né di caricare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se è difettoso o danneggiato.
- Non manomettere la batteria o le parti elettriche all'interno del prodotto.










Informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZA!

• **Caricamento della batteria:**

- Tutte le operazioni di carica e ricarica devono essere eseguite da un adulto.
- Non tentare di utilizzare il prodotto mentre è in carica.
- La ricarica deve essere effettuata al coperto e in un'area ben ventilata.
- Assicurarsi sempre che il caricabatterie sia spento prima di collegarlo al prodotto/batteria.
- Assicurarsi sempre che il caricabatterie sia collegato a una presa a muro. Non utilizzare una prolunga.
- Non caricare vicino a fonti di scintille, fiamme o dove sono conservati gas, liquidi e materiali infiammabili.
- Durante la carica, la batteria e il caricabatterie possono surriscaldarsi.
- Caricare la batteria solo per un tempo massimo di 8 - 12 ore.
- Non lasciare il caricabatterie collegato a una presa di corrente o al prodotto/batteria una volta completata la ricarica.
- Non tentare mai di ricaricare una batteria completamente carica o parzialmente utilizzata per una carica extra.
- Non sovraccaricare; questa azione ridurrà significativamente la durata della batteria.
- Assicurarsi sempre che, una volta che la batteria si è scaricata/completamente scarica, la si ricarichi per il tempo consigliato. La mancata osservanza ridurrà significativamente la durata della batteria.
- Caricare il prodotto a temperature inferiori a 4°C (40°F) o superiori a 40°C (104°F) ridurrà significativamente la durata della batteria.
- Le batterie al litio sono pericolose se maneggiate in modo improprio.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il prodotto. L'uso di altri caricabatterie può causare danni alla batteria e/o provocare esplosioni.
- I caricabatterie utilizzati con il giocattolo devono essere controllati regolarmente per verificare l'eventuale presenza di danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti; in caso di tali danni, non devono essere utilizzati finché il danno non è stato riparato.
- Utilizzare solo la batteria fornita con questo prodotto. L'uso di altre batterie può causare danni al motore, al caricabatterie e al cablaggio successivo, che potrebbero causare incendi e/o esplosioni.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Assicurarsi sempre di collegare la batteria con la corretta polarità.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria o il relativo cablaggio.
- Non bypassare né ponticellare un fusibile bruciato o un interruttore automatico e sostituire sempre con lo stesso tipo/valore e modello.

Elenco dei componenti

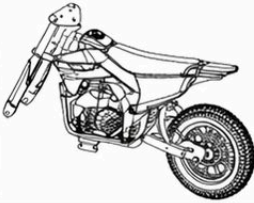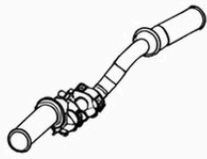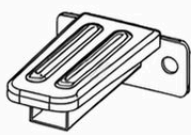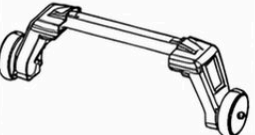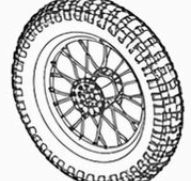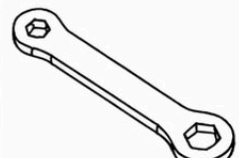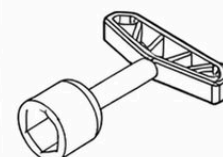N. PARTE	NOME DEL COMPONENTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	NOTE	N. PARTE	NOME DEL COMPONENTE	IMMAGINE	Q.tà (pz)	NOTE
1	Carrozzeria del veicolo		1		2	Manubrio		1	
3	Parafango		1		4	Targa		1	
5	Poggiapiedi		2		6	Ruota di addestramento		1	
7	Ruota anteriore		1		8	Manuale di istruzioni		1	
9	Caricabatterie		1		10	Chiave a brugola (M6)		1	
11	Chiave inglese (M10) (M13)		1		12	Chiave inglese		1	
13	Chiave inglese (M5)		1		14	Chiave a tubo (M8)		1	


Pacchetto viti di assemblaggio

A	Vite M4X12	4	Installare il parafango
B	Vite M4X12	1	Ricambio

Schema delle parti


1	Telaio del veicolo *1	2	Riviera chilantatrice *2
3	Mantubrio *1	4	Ropotto puma *1
5	Saprafargo *1	6	Rada antefiore *1
7	Soggiamb per itarg *1	8	Bocorda ae *2
9	Asse anteriore *1		Asse anteriore *1

NOTA: Sicame deè parti mostrate so asemlate su entrambi i lati del veicolo

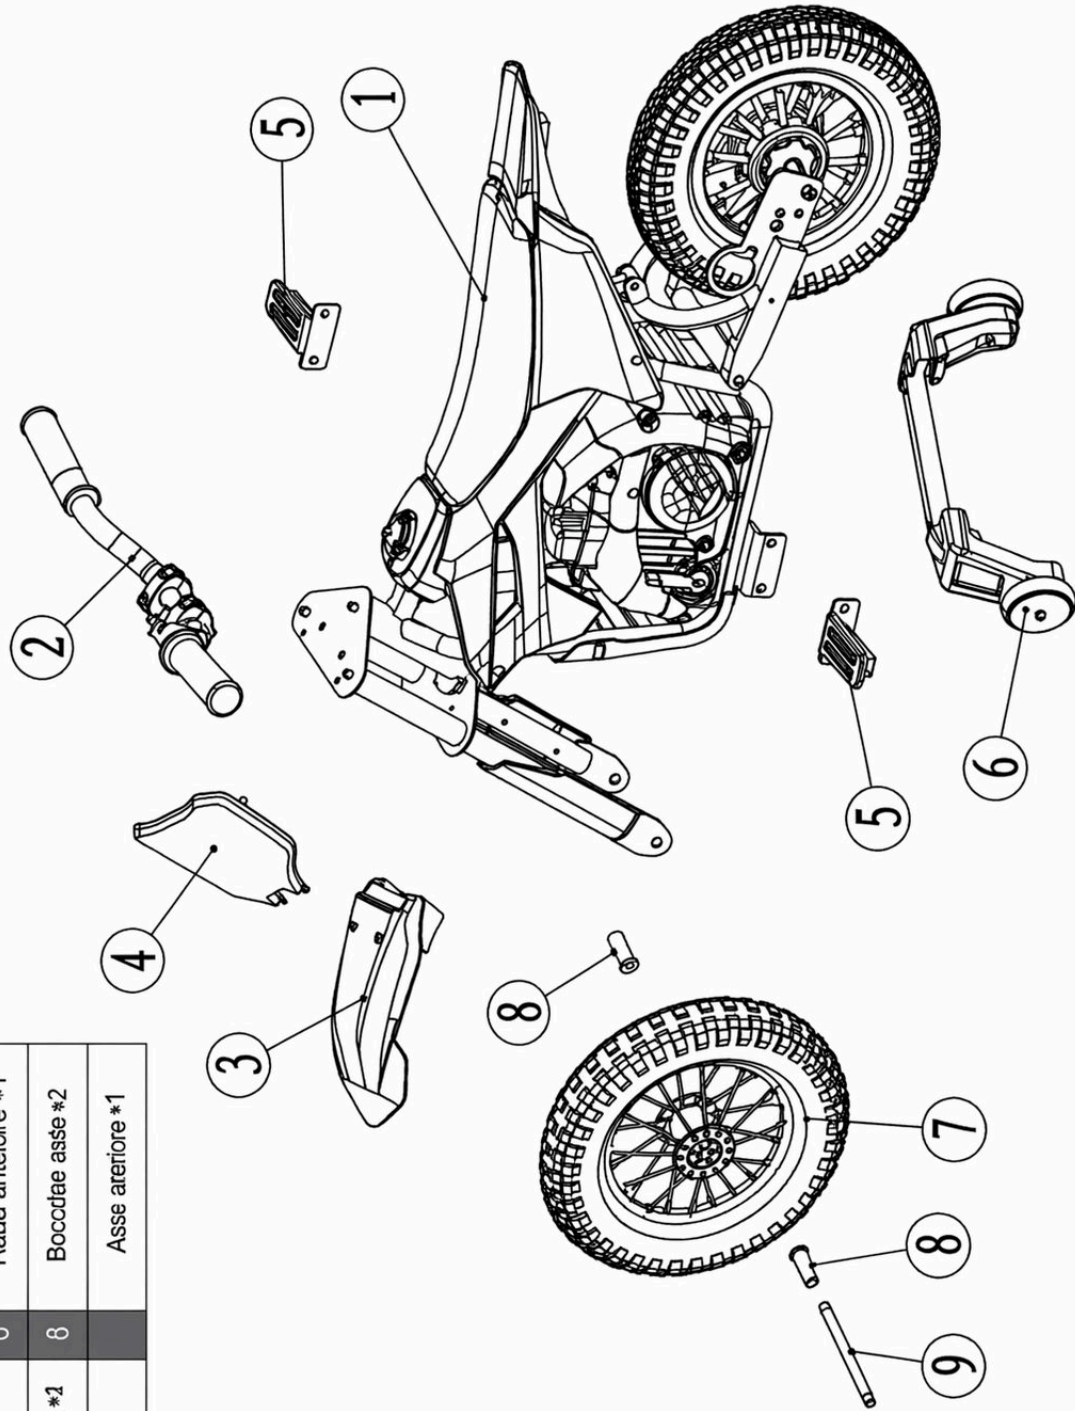


Fasi di montaggio

1. Installare il manubrio.

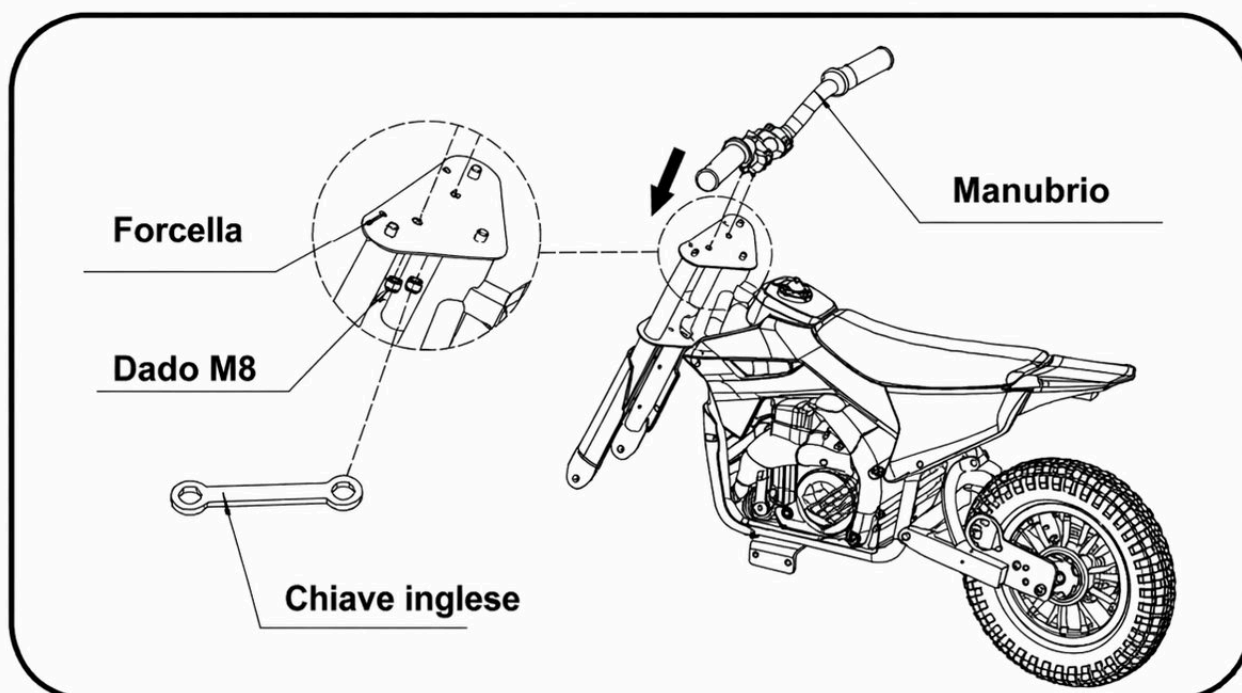

- Rimuovere il dado dal manubrio.
- Come mostrato in figura, installare il manubrio nella sede corrispondente e fissare con i dadi.


2. Installare la ruota di addestramento.

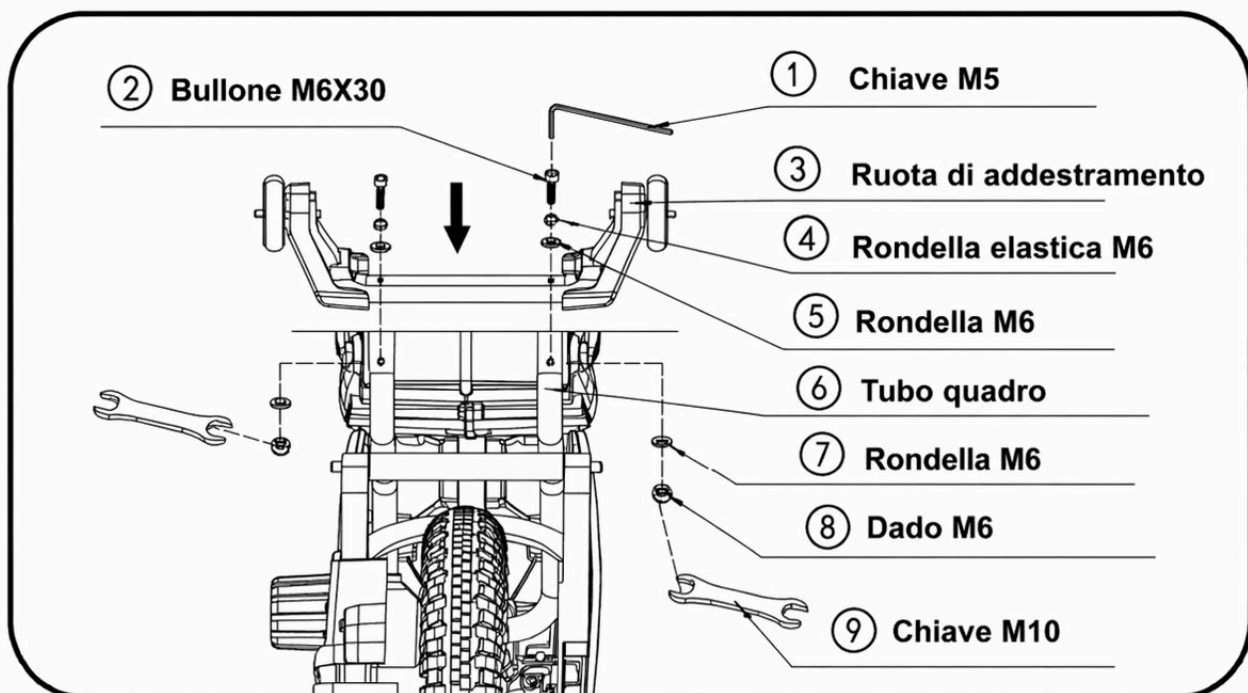

- Rimuovere il bullone, la rondella elastica, la rondella e il dado sulla ruota di addestramento.
- Come mostrato in figura, installare la ruota di addestramento nella sede corrispondente e fissare con bullone, rondella elastica, rondella e dado.


Passaggi di montaggio

3. Installare il parafango.

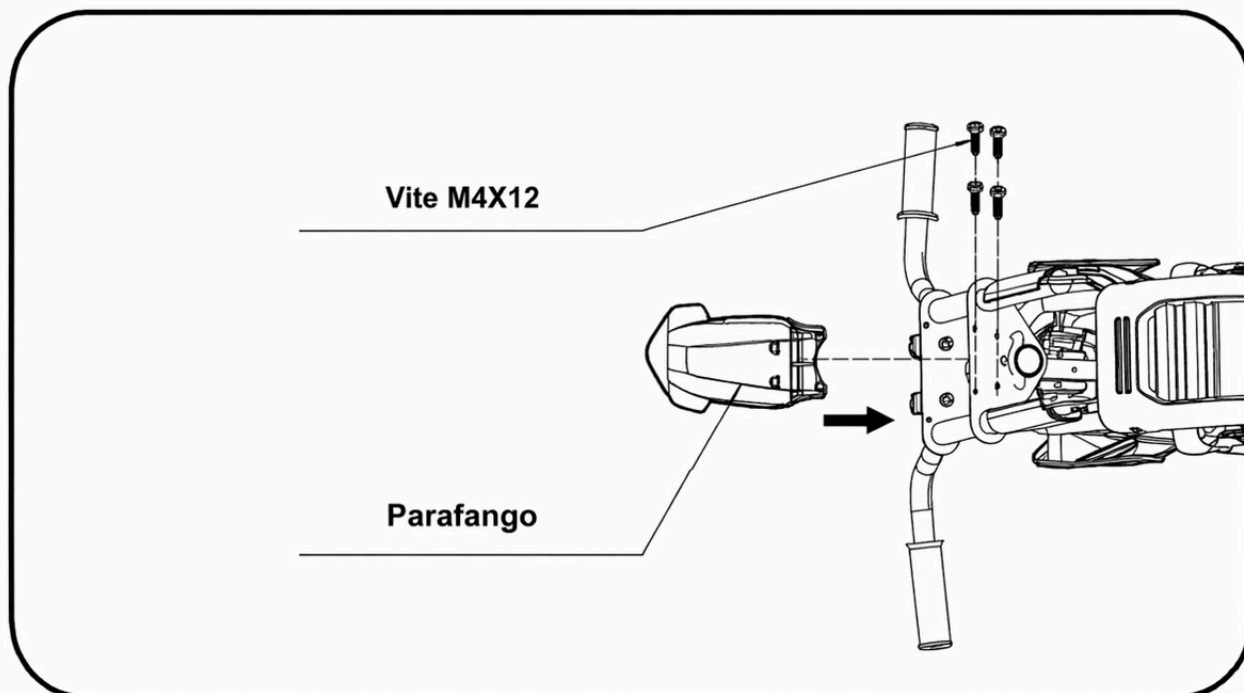

- Come mostrato in figura, installare il parafango nella posizione corrispondente e fissarlo con le viti.


4. Installare la ruota anteriore .

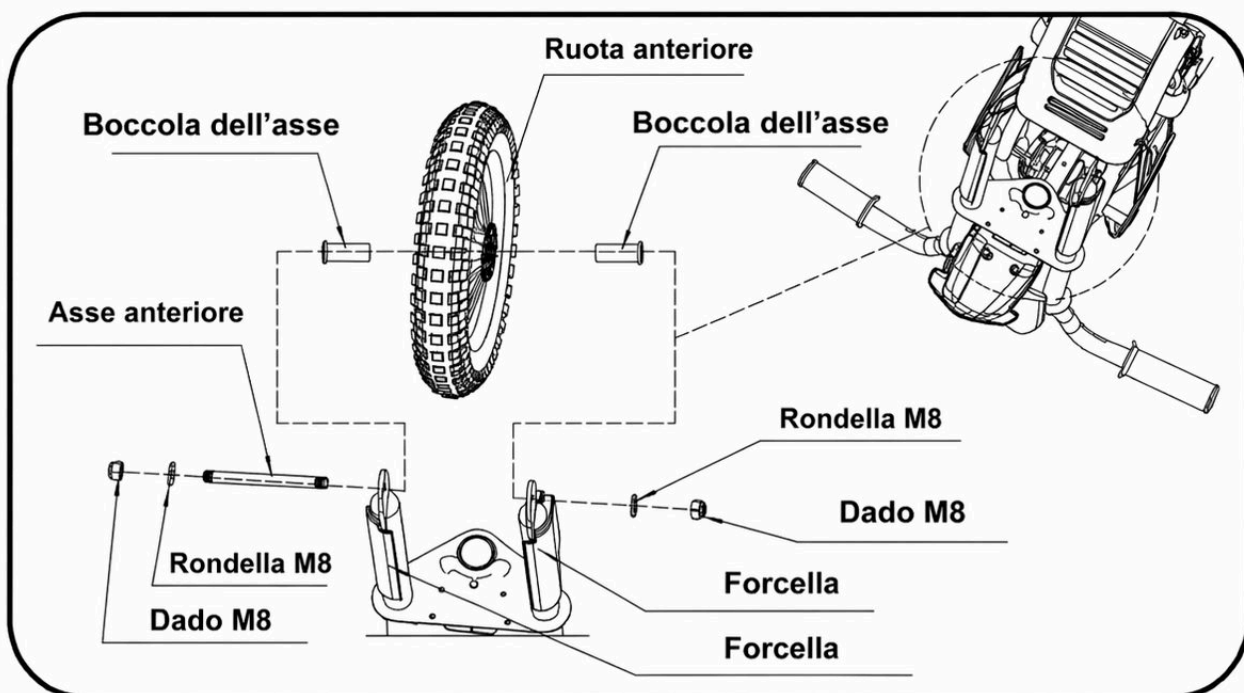

- Smontare i componenti dell'asse anteriore.
- Inserire l'asse anteriore attraverso la forcella, installare in sequenza la boccola dell'asse, la ruota anteriore, la boccola dell'asse.
- Quindi inserire attraverso la forcella, installare la rondella e serrare il dado.


Passaggi di assemblaggio

5. Installare la targa.

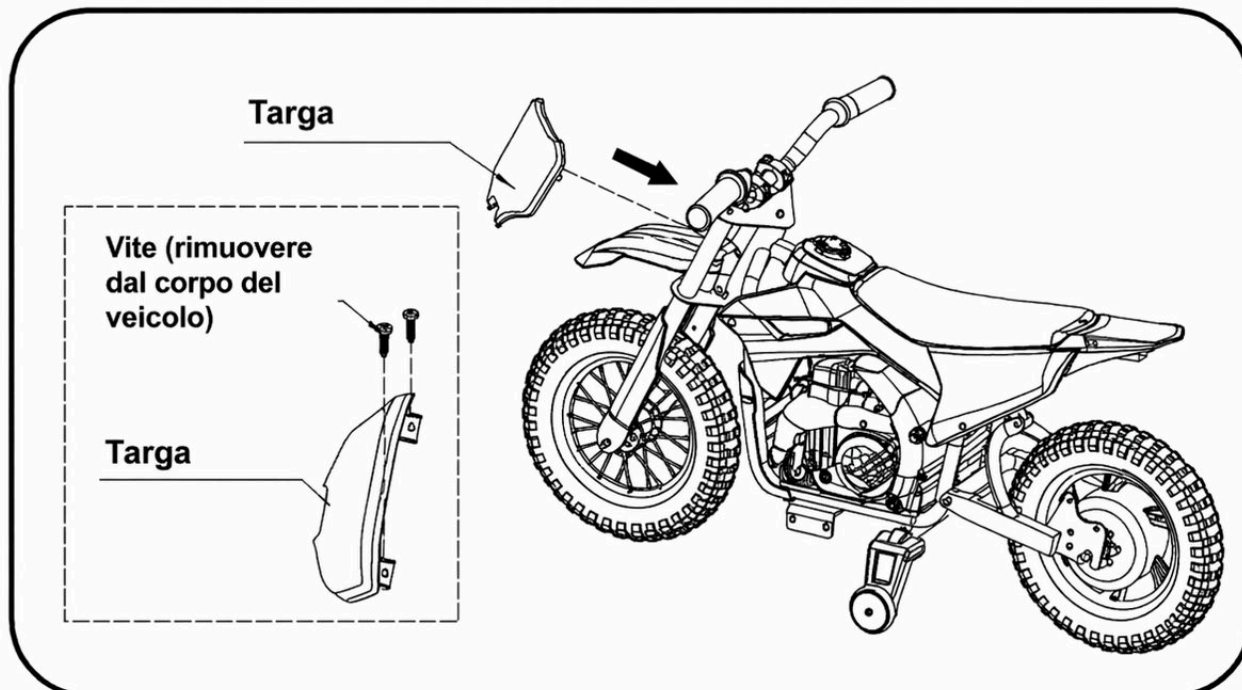

- Rimuovere la vite dal corpo del veicolo.
- Come mostrato nella figura, installare la targa nella posizione corrispondente e fissarla con le viti.


6. Installare il poggiaiedi.

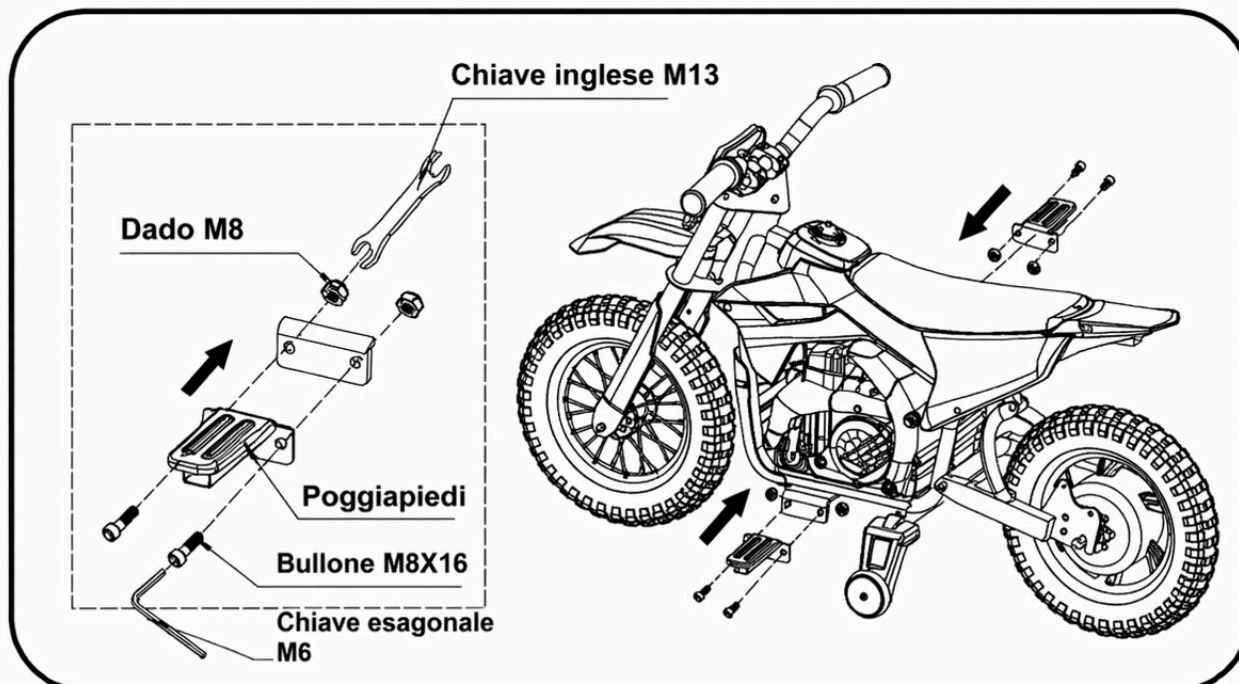


- Rimuovere il bullone e il dado dal poggiaiedi.
- Come mostrato nella figura, installare il poggiaiedi nella posizione corrispondente e fissarlo con il bullone e il dado.
- L'altro lato è uguale a quanto sopra.

Fasi di montaggio

7. Collegare l'alimentazione.

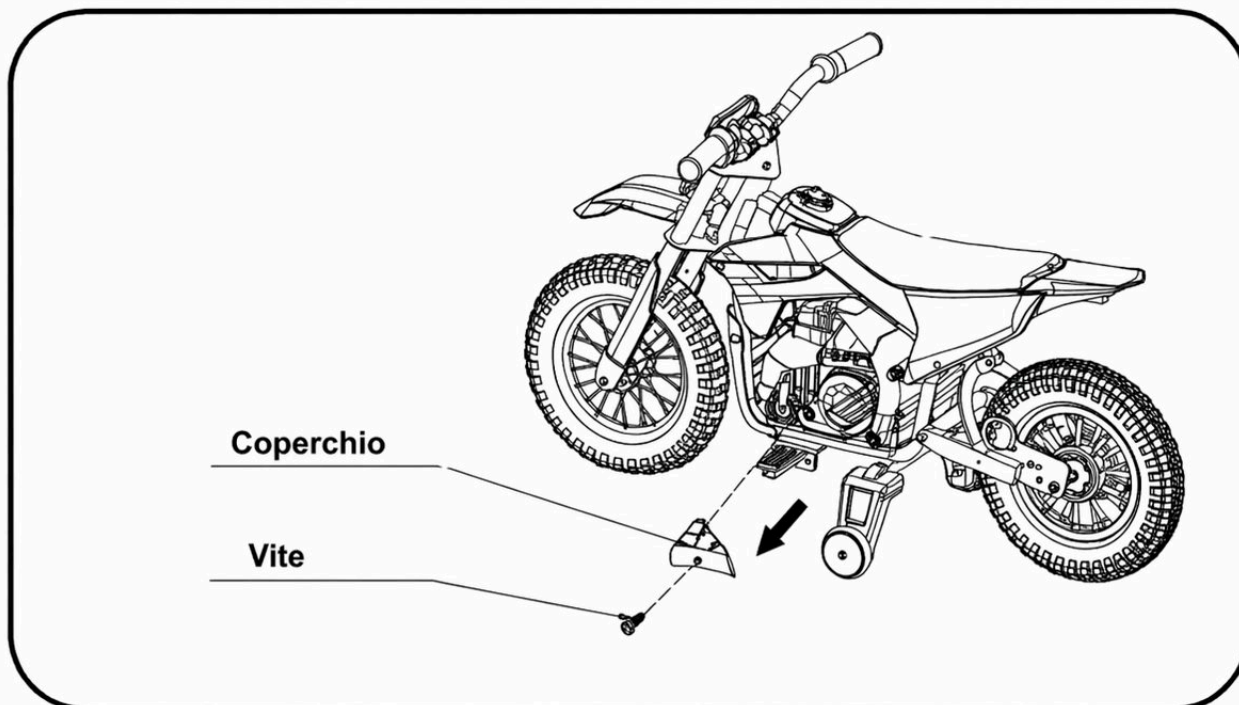


- Come mostrato nell'immagine, svitare la vite e aprire il coperchio.

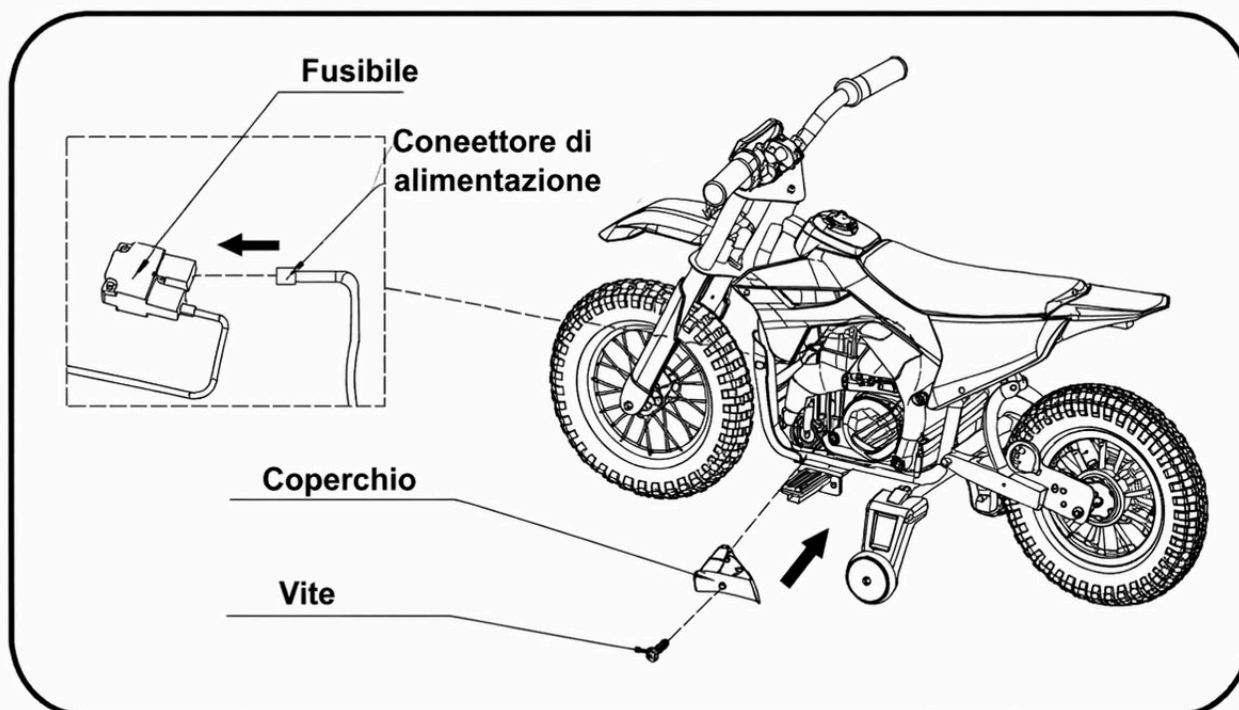

- Come mostrato nell'immagine, collegare il connettore di alimentazione al fusibile.
- Quindi installare il coperchio nella posizione corretta e fissarlo con la vite.

Come utilizzare il veicolo

Utilizzo (Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso)

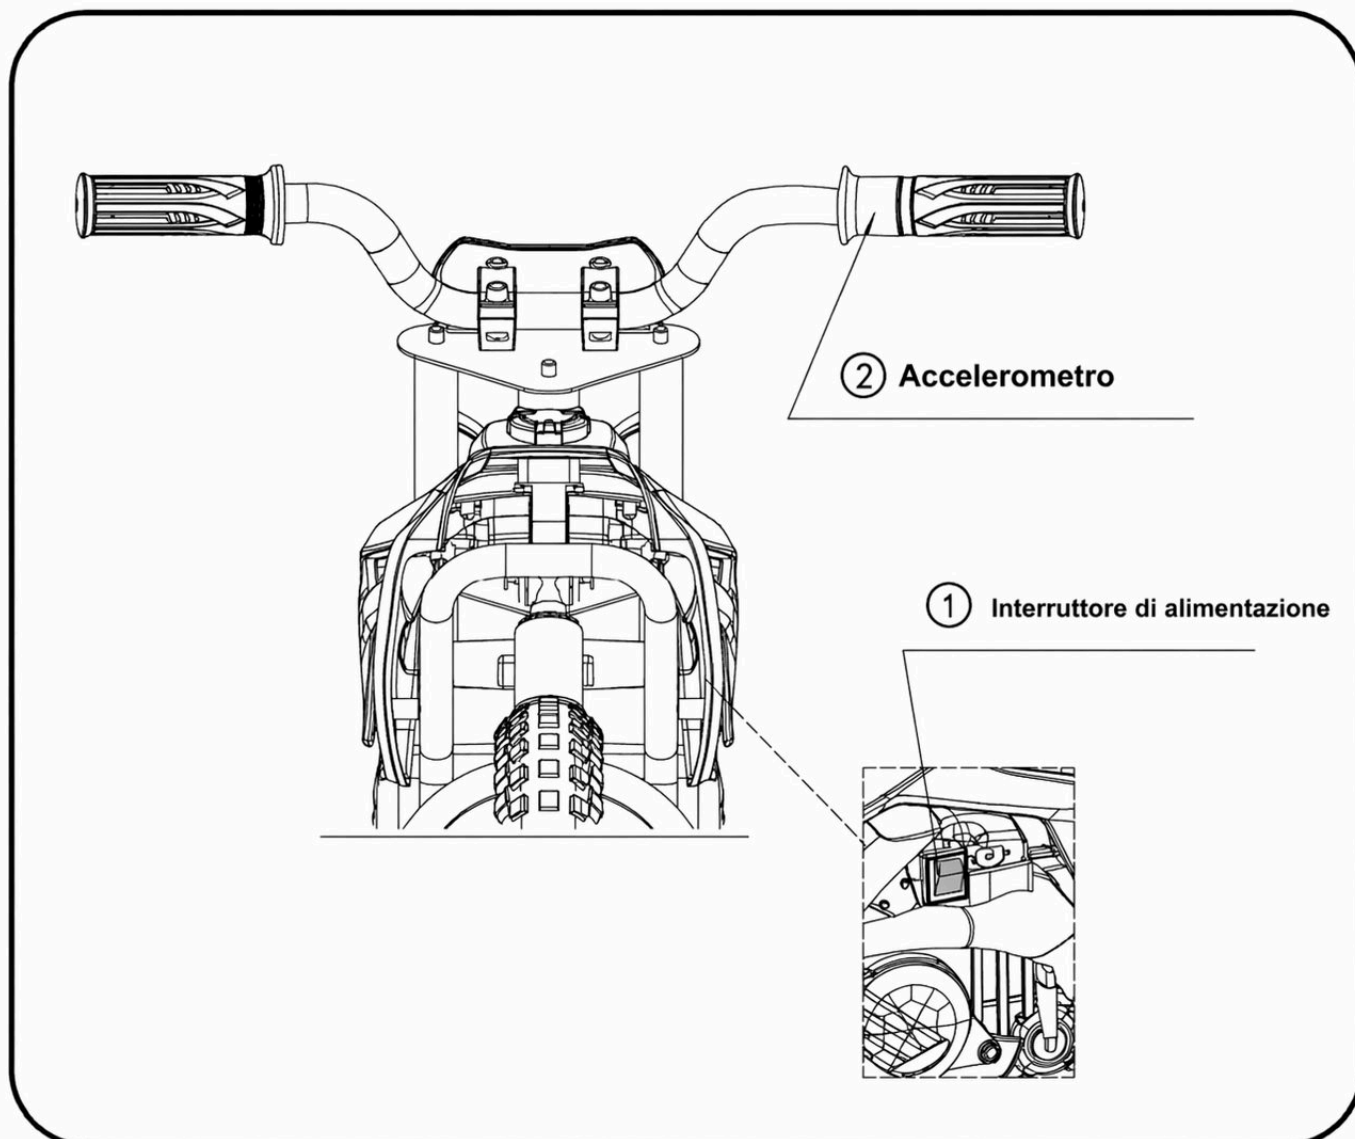

(1) Accendere prima l'interruttore di alimentazione.

(2) Avanzare

Ruotare l'accelerometro.

Il veicolo si sposta in avanti.

(3) Arresto

Rilasciare l'accelerometro.

Il veicolo si ferma.

Ricarica del veicolo

SOLO UN ADULTO PUÒ CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;
- non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;
- le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
- le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo;
- i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati;
- le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto;
- le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate;
- i trasformatori o il caricabatterie utilizzati con il giocattolo devono essere regolarmente controllati per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti; e, in caso di tali danni, non devono essere usati finché il danno non è stato riparato.

AVVERTENZA!

• **PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:**

- Utilizzare solo la batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo. **NON** sostituire mai la batteria o il caricabatterie con un altro marchio. L'uso di un'altra batteria o di un altro caricabatterie potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per altri prodotti. Surriscaldamento, incendio o esplosioni potrebbero verificarsi.
- **NON** modificare **MAI** l'impianto elettrico. Alterare l'impianto elettrico può causare scosse elettriche, incendi o esplosioni oppure danneggiare permanentemente il sistema.
- Non permettere il contatto diretto tra i terminali della batteria. Potrebbero verificarsi incendi o esplosioni.
- Non permettere che alcun tipo di liquido entri sulla batteria o sui suoi componenti.
- Durante la carica si formano gas esplosivi. Non caricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Caricare la batteria solamente in un'area ben ventilata.
- **NON** sollevare **MAI** la batteria per i cavi o per il caricabatterie. Potrebbero verificarsi danni alla batteria e causare incendi. Sollevare la batteria **SOLO** dalla custodia.
- Caricare la batteria solamente in un'area asciutta.
- I poli della batteria, i terminali e gli accessori correlati contengono sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di cancro e danni riproduttivi. **Lavare le mani dopo la manipolazione.**
- Non aprire la batteria. La batteria contiene materiali tossici e corrosivi.
- Non aprire il caricabatterie. I cavi e i circuiti esposti all'interno della custodia possono causare scosse elettriche.

Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. **NON** permettere mai che i bambini maneggino o carichino la batteria.

La batteria è pesante e contiene litio.


Ricarica del veicolo

ATTENZIONE!

• **PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:**

- Non far cadere la batteria. Danni permanenti alla batteria potrebbero verificarsi o causare gravi lesioni.
- Prima di ricaricare la batteria, verificare che non vi siano segni di usura o danni alla batteria, al caricabatteria, al cavo di alimentazione e ai connettori. **NON** ricaricare la batteria se si verificano danni ad alcune parti.
- Non consentire alla batteria di scaricarsi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese se non viene utilizzata regolarmente.
- Non caricare la batteria capovolta.
- Fissare sempre la batteria con il supporto. La batteria può cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- Si consiglia la supervisione di un adulto quando il veicolo viene utilizzato da bambini piccoli.
- Il veicolo deve essere utilizzato con cautela poiché sono necessarie abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.

- La presa di ingresso per la ricarica si trova **SUL COFANO**
- L'**INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE** deve essere impostato su **OFF** durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la batteria per 8-12 ore. Non ricaricare la batteria per più di 20 ore per evitare il surriscaldamento del caricabatteria.
- Quando il veicolo inizia a funzionare lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, tempo minimo di ricarica 8-12 ore, non più di 20 ore.
- La batteria confezionata nella custodia può essere rimossa dall'auto per una ricarica portatile.

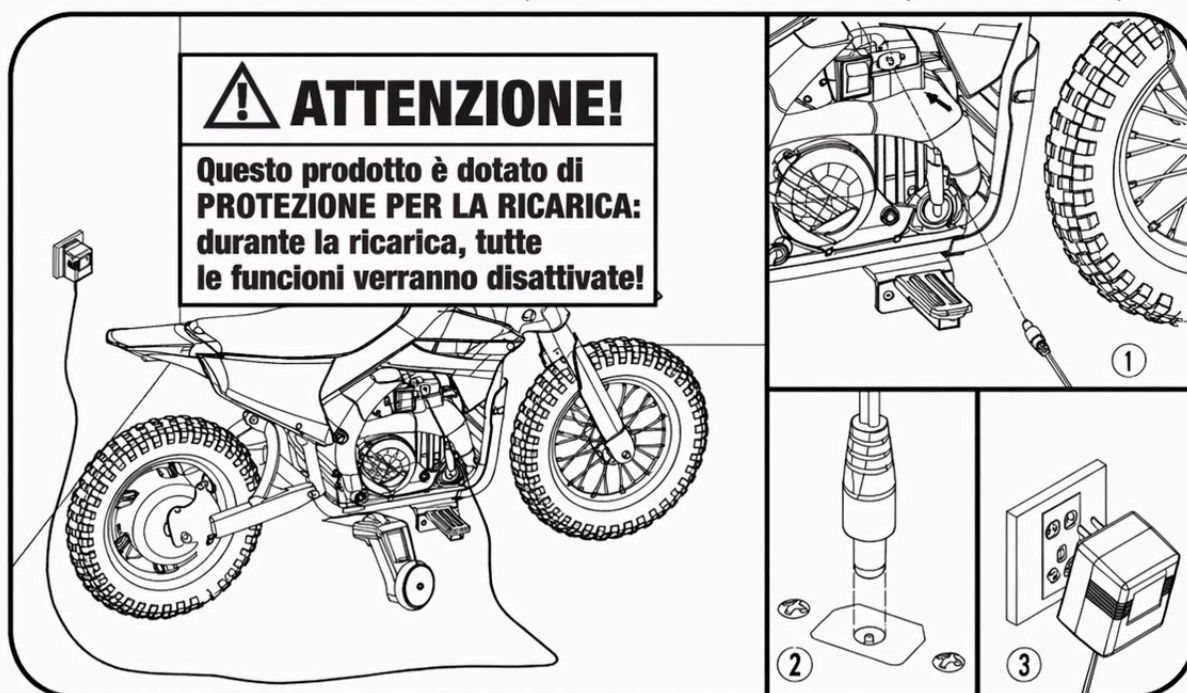

1. Individuare la presa di ingresso per la ricarica sul cofano;
2. Collegare la porta del caricabatteria alla presa di ingresso;
3. Collegare la spina del caricabatteria a una presa di corrente a parete.

La batteria inizierà a ricaricarsi.

Ricarica del veicolo

AVVERTENZE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA

Avvertenze generali di sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se è stata loro fornita supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli connessi"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione"

Avvertenze elettriche di sicurezza

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da persone qualificati analogamente per evitare pericoli"
- ⚠ "Non utilizzare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non è in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Utilizzare solo con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della corretta polarità durante il collegamento delle batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o con perdite"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non deve essere utilizzato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non cortocircuitare i terminali di uscita"

Guida alla risoluzione dei problemi

■ PROBLEMA: Il veicolo non si avvia.


CAUSA PROBABILE: La batteria potrebbe essere scarica.

Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore.

Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

CAUSA PROBABILE: Il fusibile termico è scattato.

Il veicolo è dotato di un fusibile autoripristinante. Quando il veicolo è sovraccarico o utilizzato in modo non corretto, il fusibile autoripristinante si disinserirà per 5-20 secondi prima di tornare operativo. Il fusibile autoripristinante si trova sotto il sedile (fare riferimento all'immagine.)

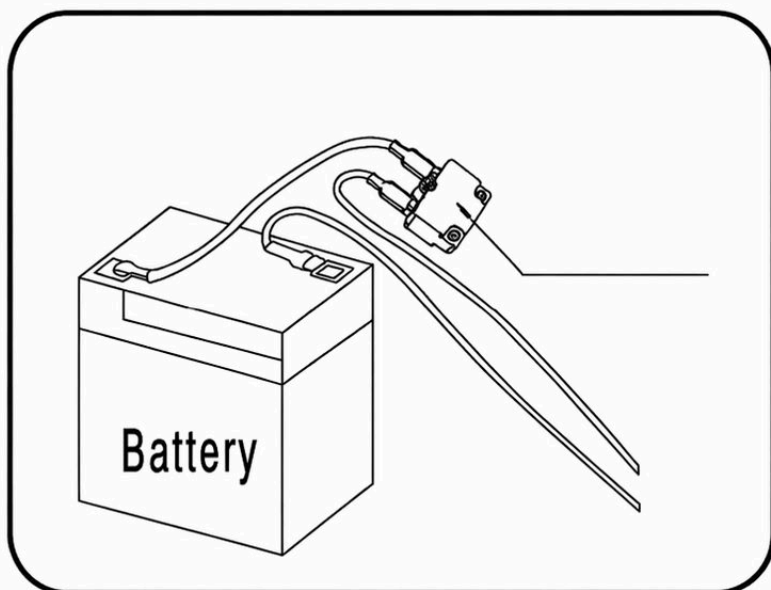

Per evitare che il fusibile disinserisca l'alimentazione, seguire queste linee guida:

NON sovraccaricare il veicolo, peso massimo consentito: 30KG / 66LBS.

NON trainare nulla dietro al veicolo.

NON salire su pendenze ripide.

NON guidare contro oggetti fissi, che potrebbero causare lo slittamento delle ruote e il surriscaldamento del motore.

NON guidare in condizioni di caldo estremo; i componenti potrebbero surriscaldarsi.

NON manomettere l'impianto elettrico. Ciò potrebbe causare un cortocircuito e far scattare il fusibile.

CAUSA PROBABILE: I dadi delle ruote sono allentati.

Se i dadi non sono serrati, le ruote non innesteranno le marce avanti. Serrare il dado con una chiave.

CAUSA PROBABILE: Il connettore o i cavi della batteria sono allentati.

Assicurarsi che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.

CAUSA PROBABILE: La batteria è scarica.

La batteria è stata mantenuta correttamente secondo le istruzioni? La batteria è vecchia? Potrebbe essere necessario sostituirla.

CAUSA PROBABILE: L'impianto elettrico è danneggiato.

L'acqua potrebbe aver corroso l'impianto oppure sporco, ghiaia o sabbia potrebbero aver bloccato l'interruttore.

CAUSA PROBABILE: Il motore è danneggiato.

Il motore necessita di una riparazione professionale.

■ PROBLEMA: La batteria non si ricarica.

CAUSA PROBABILE: Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore è allentato.

Assicurarsi che il connettore della batteria e il connettore dell'adattatore siano saldamente collegati.

CAUSA PROBABILE: Il caricabatterie non è collegato.

Assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla presa di corrente e che l'alimentazione alla presa sia attiva.

CAUSA PROBABILE: Il caricabatterie non funziona.

Il caricabatterie si riscalda durante la carica? In caso contrario, il caricabatterie potrebbe essere guasto e potrebbe essere necessario sostituirlo.

Guida alla risoluzione dei problemi

■ PROBLEMA: Il veicolo non si avvia per molto tempo.

POSSIBILE CAUSA: La batteria potrebbe essere scarica.

Potrebbe non essere necessario caricare la batteria per molto tempo. Dopo ogni utilizzo, oppure almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8 o 12 ore. Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

POSSIBILE CAUSA: La batteria è vecchia.

La batteria eventualmente perderà la capacità di mantenere la carica. A seconda della quantità di utilizzo e delle condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare per uno o tre anni. Sostituire la batteria con una nuova.

■ PROBLEMA: La batteria emette ronzii o gorgoglii durante la carica.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione. Potrebbe anche essere silenziosa durante la carica, cosa che è anch'essa normale.

■ PROBLEMA: Il caricabatterie si sente caldo durante la ricarica della batteria.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione.

Manutenzione del veicolo

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Controllare regolarmente eventuali pericoli potenziali, come la batteria, il caricabatterie, il cavo o il cavo, la spina e le viti. Assicurarsi che i fissaggi di altre parti siano ben saldi e che, in caso di danni, il giocattolo non venga utilizzato finché il danno non sia stato adeguatamente riparato.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano crepate o rotte.
- Di tanto in tanto, utilizzare un olio leggero per lubrificare le parti mobili, come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al chiuso o coprirlo con un telone per proteggerlo dall'umidità.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e termosifoni. Le parti in plastica potrebbero fondersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo Raider non viene utilizzato.
- Non lavare il veicolo con un tubo. Non lavare il veicolo con sapone e acqua. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve. L'acqua danneggerà il motore, il sistema elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ripristinare la lucentezza delle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili senza cera. Non usare cera per auto. Non usare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terreni sciolti, sabbia o ghiaia fine, che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o il sistema elettrico.
- Quando non in uso, tutte le fonti elettriche devono essere spente. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.

Smaltimento Della Batteria

AVVERTENZA!

- Non mettere la batteria nel fuoco né riscaldarla.
- Non conservare la batteria in ambienti ad alta temperatura.
- Non collegare la batteria invertita nei terminali positivo (+) e negativo (-) del caricabatterie o dell'apparecchiatura.
- Non lasciare che i terminali della batteria (+ e -) entrino in contatto con un filo o con qualsiasi metallo (come una collana metallica o una forcina) che li colleghi, poiché potrebbe causare un cortocircuito.
- Non conficcare chiodi nella batteria, né martellarla o colpirla; non urtare la batteria in alcun modo.
- Non smontare o alterare la struttura esterna delle batterie.
- Non immergere la batteria in acqua, non bagnarla quando è conservata.
- La batteria deve essere caricata e scaricata con il caricabatterie specificato, in conformità con il corretto contenuto operativo. Non utilizzare altri caricatori.
- Non utilizzare la batteria con altre batterie dello stesso produttore, di tipi e/o modelli diversi, come batterie a secco, batterie al nichel-metallo idruro, batterie al nichel-cadmio o batterie al litio nuove e usate insieme.
- Non lasciare la batteria nel caricabatterie o nell'apparecchiatura se genera odore e/o calore, cambia colore e/o forma, perde elettrolita o provoca qualsiasi altra anomalia.
- Non scaricare la batteria in modo continuo quando non è carica.
- I bambini non devono essere autorizzati a giocare con esse.
- Le batterie devono essere caricate solo con un caricabatterie compatibile.
- L'uso improprio della batteria in questo dispositivo può comportare il rischio di incendio o ustioni chimiche.
- Non smontare, non riscaldare oltre (il limite massimo di temperatura del produttore) né incenerire.
- Sostituire la batteria solo con una dello stesso produttore e/o con una dello stesso nome del prodotto e numero di parte del produttore. L'uso di un'altra batteria può comportare il rischio di incendio o esplosione.
- Quando le batterie non vengono utilizzate per lungo tempo, conservarle in sicurezza. Le batterie devono essere caricate ogni tre mesi in modo che rimangano in uno stato di carica parziale.
- Avvolgere le batterie con materiali non conduttivi in modo che i materiali metallici non entrino in contatto diretto con le batterie, il che potrebbe danneggiarle. Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto.

Smaltimento Della Batteria

- La batteria deve essere riciclata o smaltita in modo ecocompatibile.
- Non smaltire la batteria nei normali rifiuti domestici. L'incenerimento, il conferimento in discarica o la miscelazione delle batterie con i rifiuti domestici è proibito dalla legge.
- Restituire le batterie esaurite al locale centro di raccolta autorizzato o al rivenditore di batterie per autoveicoli.




I marchi, i brevetti di design e il copyright sono utilizzati su licenza di
HONDA MOTOR CO., LTD.

Concessionario di licenza: Pinghu United Vehicles Co., Ltd

MOTOCICLETĂ ELECTRICĂ PENTRU COPII

Instrucțiuni de asamblare și utilizare - Vă rugăm să păstrați pentru referințe viitoare

Honda CRF 450 R
Vehicul electric de jucărie
Produs oficial licențiat

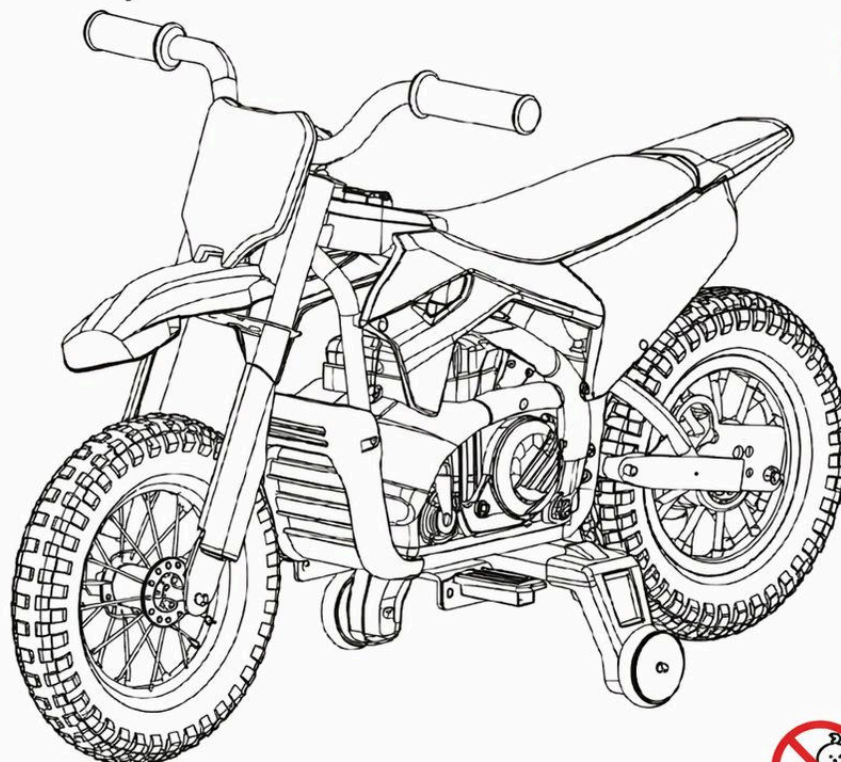

Imagine cu titlu de referință. Vă rugăm să vă raportați la obiectul real.

Important	Avertisment!
Vârsta: 3 ani + Greutatea maximă a utilizatorului: 30 kg/ 66 lbs	1. Doar pentru uz casnic și familial. 2. A nu se utiliza în trafic. 3. Noul dumneavoastră vehicul necesită asamblare de către un adult. 4. Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizați niciodată pe drumuri, lângă vehicule, pe sau în apropierea pantelor sau treptelor, în piscine sau alte corpuri de apă; purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți niciodată mai mult de un (1) rider.

Important - Vă rugăm să citiți manualul cu atenție înainte de asamblare și utilizare și să îl păstrați corespunzător.

Purtați întotdeauna echipament de protecție în timpul conducerii.

Opriți întotdeauna alimentarea vehiculului după fiecare utilizare.

Încărcați întotdeauna vehiculul după fiecare utilizare.

Încărcați vehiculul o dată pe lună dacă rămâne neutilizat o perioadă lungă de timp.

Cuprins

- 1. Despre noul dumneavoastră vehicul
- 2. Informații privind siguranța
- 3. Lista de piese
- 4. Diagrama pieselor
- 5. Pașii de asamblare
- 6. Cum se operează vehiculul dumneavoastră
- 7. Încăcarea vehiculului
- 8.. Ghid de depanare
- 9. Întreținerea vehiculului dumneavoastră
- 10.Eliminarea bateriei

Despre noul dumneavoastră vehicul

Vă mulțumim că ați achiziționat produsele noastre, dorim ca copilul dumneavoastră să se bucure de acest produs mulți ani de acum înainte.

Vă rugăm să aveți în vedere aceste aspecte pe măsură ce citiți acest ghid:

Vârsta recomandată:	3 ani și peste	Baterie:	10.8V3.1AHX1
Capacitate de încărcare:	Sub 30kg(66lbs)	Motor:	12V550(12000rpm)*1
Viteză:	5-7Km/h	Timp de încărcare:	8-12ore
Material:	PP	Temperatura optimă:	Sub 40°C Evitați utilizarea sub soare puternic
Încărcător:	12V 500mA		
	Ieșire: 12V		
	Curent: 500mA		

AVERTISMENT!

• **Siguranță generală:**

- În cazul în care produsele trebuie asamblate, acestea trebuie întotdeauna asamblate de un adult. În calitate de părinte/îngrijitor, este și responsabilitatea dvs. să verificați strângerea șuruburilor, piulițelor și șuruburilor înainte de fiecare utilizare și, dacă este necesar, să le reglați și să le strângeți.
- Acest produs poate conține piese mici și este responsabilitatea dvs. ca părinte/îngrijitor să excludeți copiii din zonă în timpul asamblării din cauza pieselor mici.
- Îndepărtați materialele de protecție și pungile din polietilenă și eliminați-le în mod responsabil înainte de a înmâna produsul asamblat copilului dumneavoastră.
- Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară.
- Am încercat să facem jucăriile noastre cât mai simple de asamblat, dar inevitabil vor exista una sau două sarcini ușor mai complexe.

Poziționare :

- Nu permiteți copilului dumneavoastră să se plimbe noaptea sau în condiții de lumină slabă.
- Nu permiteți copilului dumneavoastră să se joace în apropierea treptelor, piscinelor / spa-urilor sau a altor surse de apă, pe pante, pe străzi sau în jurul mașinilor, chiar dacă sunt parcate pe proprietatea dumneavoastră.
- Este interzisă conducerea/utilizarea acestui produs pe autostrada publică.
- Acest produs este conceput pentru a fi utilizat pe suprafețe netede și nu trebuie utilizat pe teren moale sau în ploaie sau zăpadă.

Înainte de utilizare:

- Foarte important: Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați și să conectați bateria.
- Eliminați în mod responsabil toate materialele de ambalare înainte de a oferi acest produs copilului dumneavoastră.
- Verificați strângerea tuturor componentelor înainte de a oferi acest produs copilului dumneavoastră.

În timpul utilizării:












- Acest produs este potrivit numai pentru copiii în vârstă de 3 ani și peste.
- Jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece sunt necesare abilități pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca vătămări utilizatorului sau terților.
- Capacitatea maximă de greutate a utilizatorului pentru acest produs este de 30KG / 66LBS. Nu supraîncărcați.
- Se recomandă cu insistență supravegherea unui adult atunci când copiii se joacă cu jucării cu roți.
Siguranța copilului dumneavoastră este prioritară noastră.
- Nu permiteți copilului să se plimbe desculț sau fără încălțăminte adecvată.
- Asigurați-vă că copilul ține hainele, mâinile, părul, degetele și picioarele departe de piesele în mișcare.
- Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție, inclusiv a căștilor, mănușilor și a genunchierelor.
- Păstrați acest produs la temperatura camerei; nu îl lăsați în aer liber sau nesupravegheat.
- Nu lăsați niciodată un copil să se joace cu bateria sau cu încărcătorul în niciun moment și nu le permiteți să încarce produsul.
- Nu utilizați produsul dacă este defect sau deteriorat.
- Nu manipulați bateria sau părțile electrice din interiorul produsului.

AVERTISMENT!

• **Încărcarea bateriei:**

- Toate încărcarea și reîncărcarea trebuie efectuate de către un adult.
- Nu încercați să utilizați produsul în timpul încărcării.
- Încărcarea trebuie efectuată sub acoperiș și într-o zonă bine ventilată.
- Asigurați-vă întotdeauna că încărcătorul este oprit înainte de a-l conecta la produs/baterie.
- Asigurați-vă întotdeauna că încărcătorul este conectat la o priză de perete. Nu utilizați un prelungitor.
- Nu încărcați în apropierea surselor potențiale de scântei, incendiu sau flacără și nici în locuri unde sunt depozitate gaze, lichide și materiale inflamabile.
- În timpul încărcării, bateria și încărcătorul se pot încălzi.
- Încărcați bateria doar pentru o durată maximă de 8 - 12 ore.
- Nu lăsați încărcătorul conectat la o priză sau conectat la produs/baterie după finalizarea încărcării.
- Nu încercați niciodată să reîncărcați o baterie complet încărcată sau parțial utilizată pentru un impuls suplimentar.
- Nu supraîncărcați; această acțiune va scurta semnificativ durata de viață a bateriei.
- Asigurați-vă întotdeauna că, odată ce bateria se descarcă/se epuizează, o reîncărcați pentru durata recomandată. Nerespectarea acestui lucru va scurta semnificativ durata de viață a bateriei.
- Încărcarea produsului sub 4°C (40°F) sau peste 40°C (104°F) va reduce semnificativ durata de viață a bateriei.
- Bateriile litiu sunt periculoase dacă sunt manipulate necorespunzător.
- Utilizați numai încărcătorul furnizat împreună cu produsul. Utilizarea altor încărcătoare poate cauza deteriorarea bateriei și/sau poate cauza explozie.
- Încărcătoarele de baterii utilizate cu jucăria trebuie verificate în mod regulat pentru a depista deteriorări ale cablului, ștecherului, carcasei și altor piese, iar în cazul unor astfel de deteriorări, nu trebuie utilizate până când deteriorarea nu a fost reparată.
- Utilizați numai bateria furnizată împreună cu acest produs. Utilizarea altor baterii poate cauza deteriorarea motorului, încărcătorului și a cablajului ulterior, ceea ce poate duce la incendiu și/sau explozie.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Asigurați-vă întotdeauna că conectați bateria cu polaritatea corectă.
- Nu scurtcircuitați niciodată bornele bateriei sau orice cablaj ulterior.
- Nu ocoliți și nu puneți în punte o siguranță arsă sau un întrerupător de circuit și înlocuiți întotdeauna cu același tip/valoare și model.

Lista pieselor

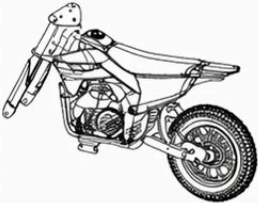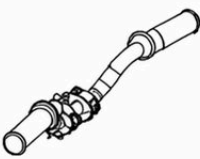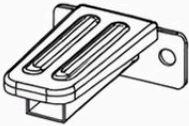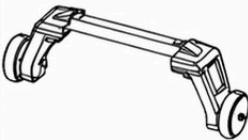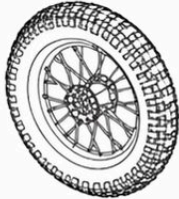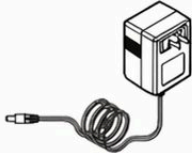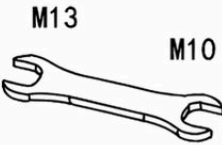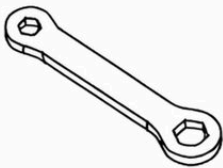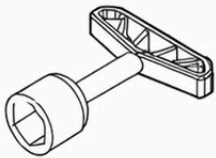NR. PIESĂ	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc.)	OBSERVAȚII	NR. PIESĂ	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc.)	OBSERVAȚII
1	Caroserie vehicul		1		2	Ghidon		1	
3	Apărătoare de noroi		1		4	Plăcuță de înmatriculare		1	
5	Suport pentru picioare		2		6	Roți de antrenament		1	
7	Roată față		1		8	Manual de utilizare		1	
9	Încărcător		1		10	Cheie imbus (M6)		1	
11	Cheie fixă (M10) (M13)		1		12	Cheie		1	
13	Cheie imbus (M5)		1		14	Cheie tubulară (M8)		1	


Pachet șuruburi pentru asamblare

A	Șurub M4X12	4	Instalați apărătoarea de noroi
B	Șurub M4X12	1	Piesă de rezervă

Diagrama de piese


NOTĂ: Unele piese sunt asamblate pe ambele părți ale vehiculului

1	Careteraria velerului *1	2	Caidlomi *1
3	Arina de unool *1	4	Piâncja de fmmatmâna ol
5	Soport pdrntn pic:rae *2	6	Soata de pimtranae *1
7	Roata fațâ *1	8	Ramțraaaae *2
9	Axa din fațâ *1		Mamân fațâ *2

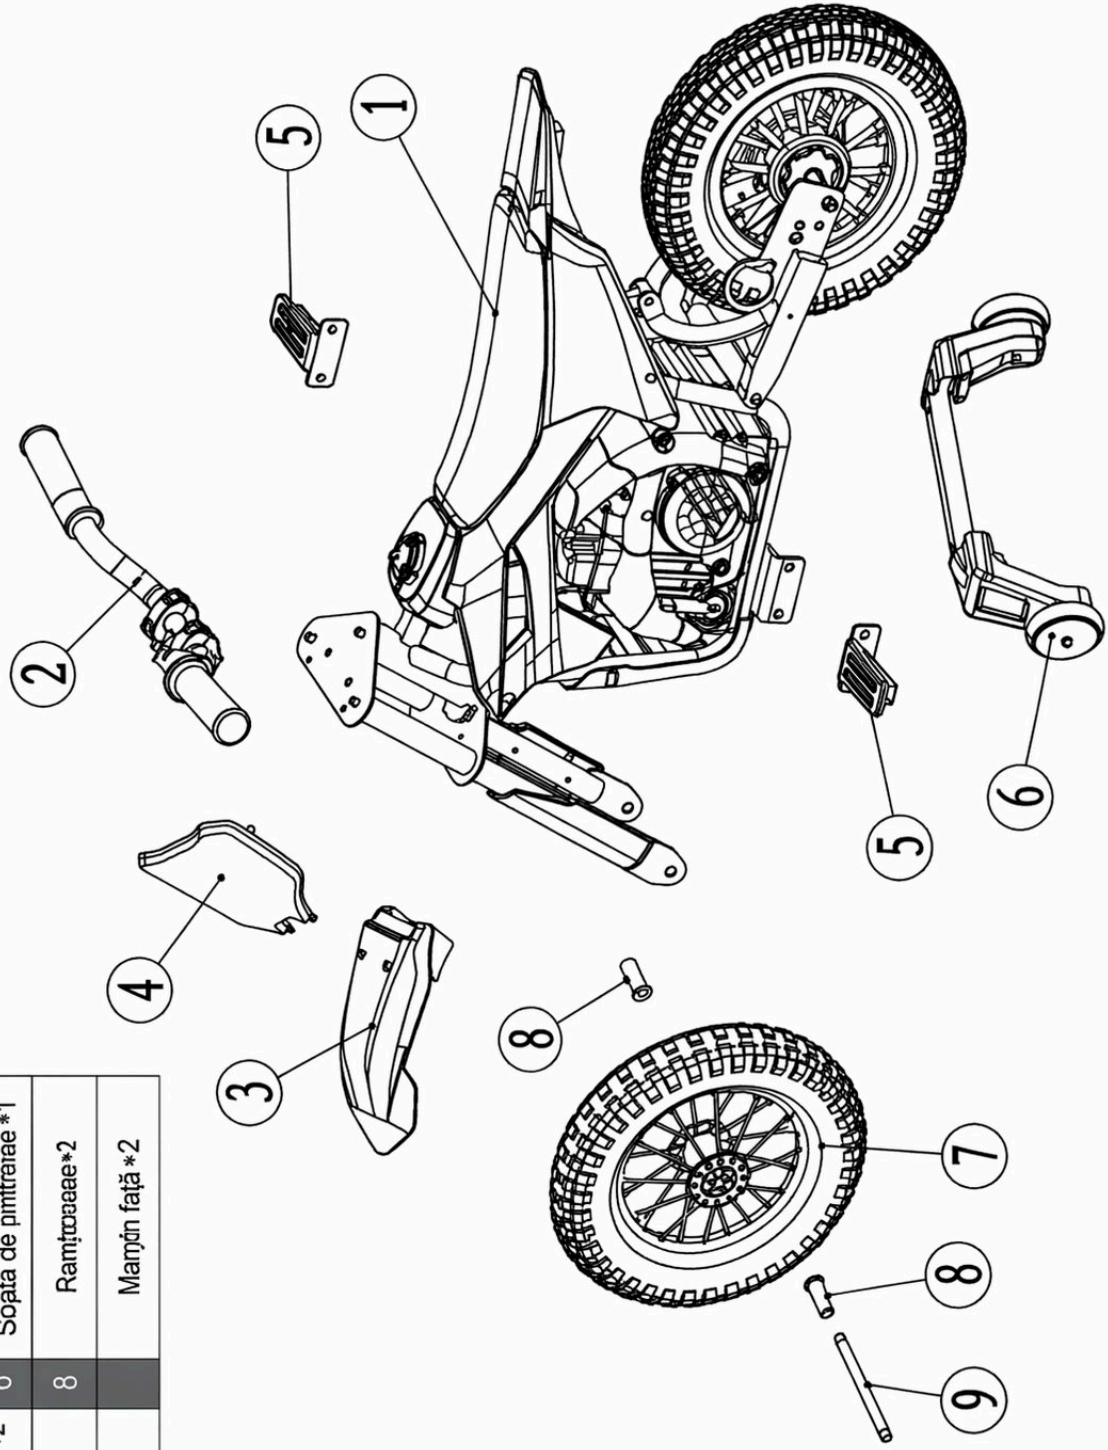


Pași de asamblare

1. Instalați ghidonul.

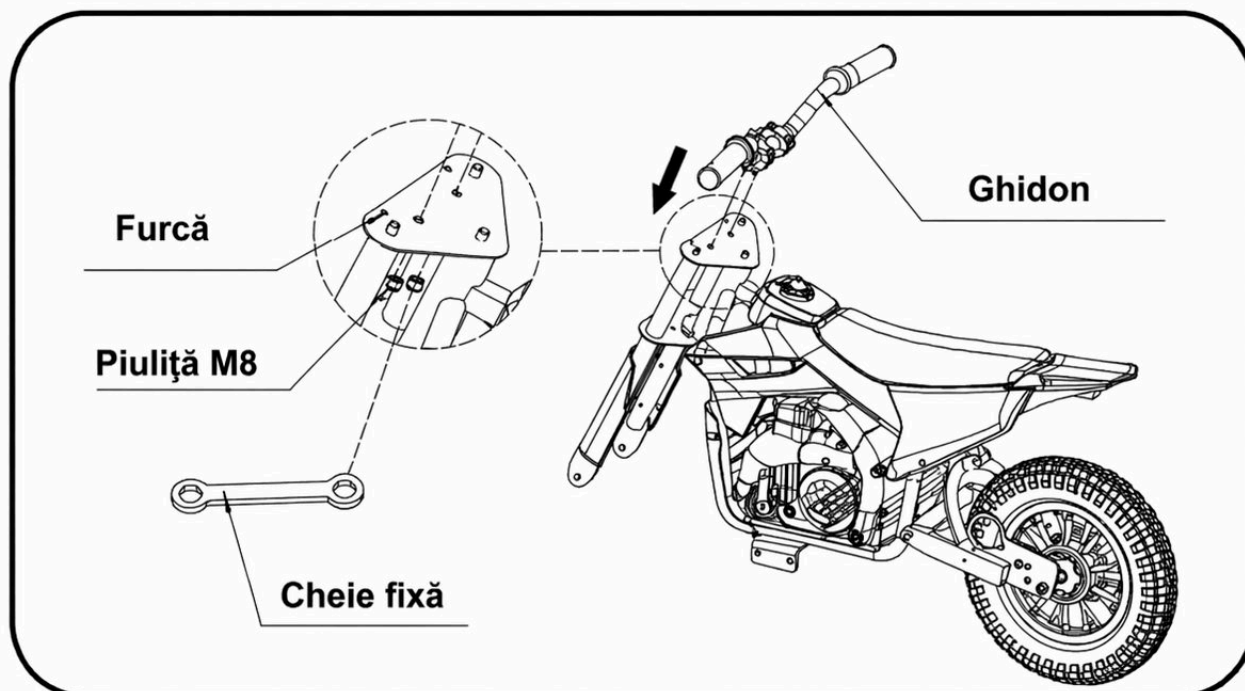

- Scoateți piulița de pe ghidon.
- Așa cum se arată în imagine, instalați ghidonul la locul corespunzător și strângeți cu piulițe.


2. Instalați roțile de antrenament.

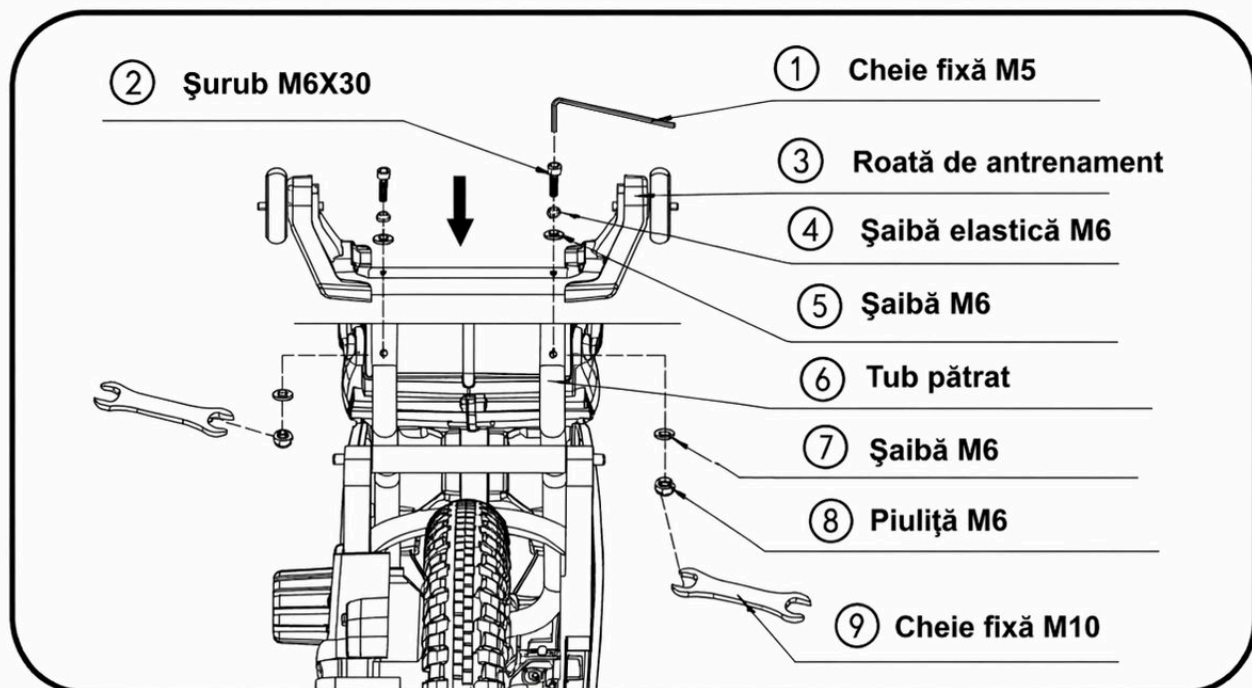

- Scoateți șurubul, șaiba elastică, șaiba, șaiba și piulița de pe roata de antrenament.
- Așa cum se arată în imagine, instalați roata de antrenament la locul corespunzător și strângeți cu șurub, șaibă elastică, șaibă, șaibă și piuliță.


Pași de asamblare

3. Instalați apărațoarea de noroi.

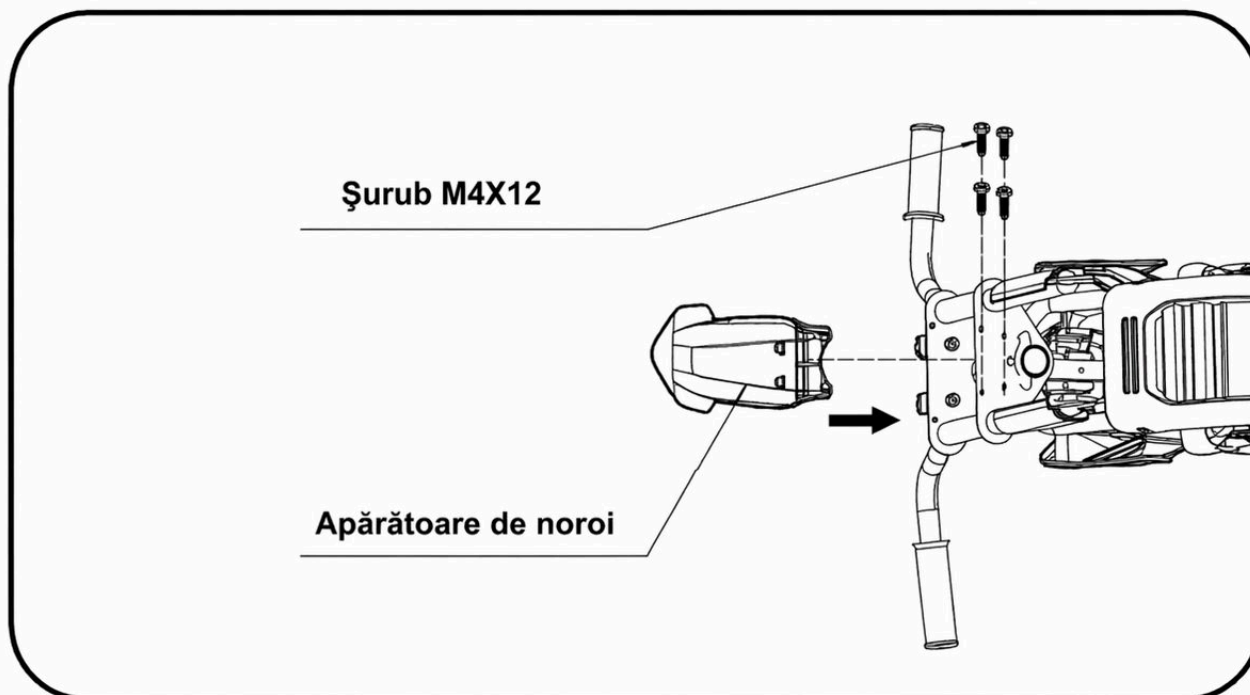

- Așa cum se arată în imagine, instalați apărațoarea de noroi în locul corespunzător și fixați-o cu șuruburi.


4. Instalați roata din față .

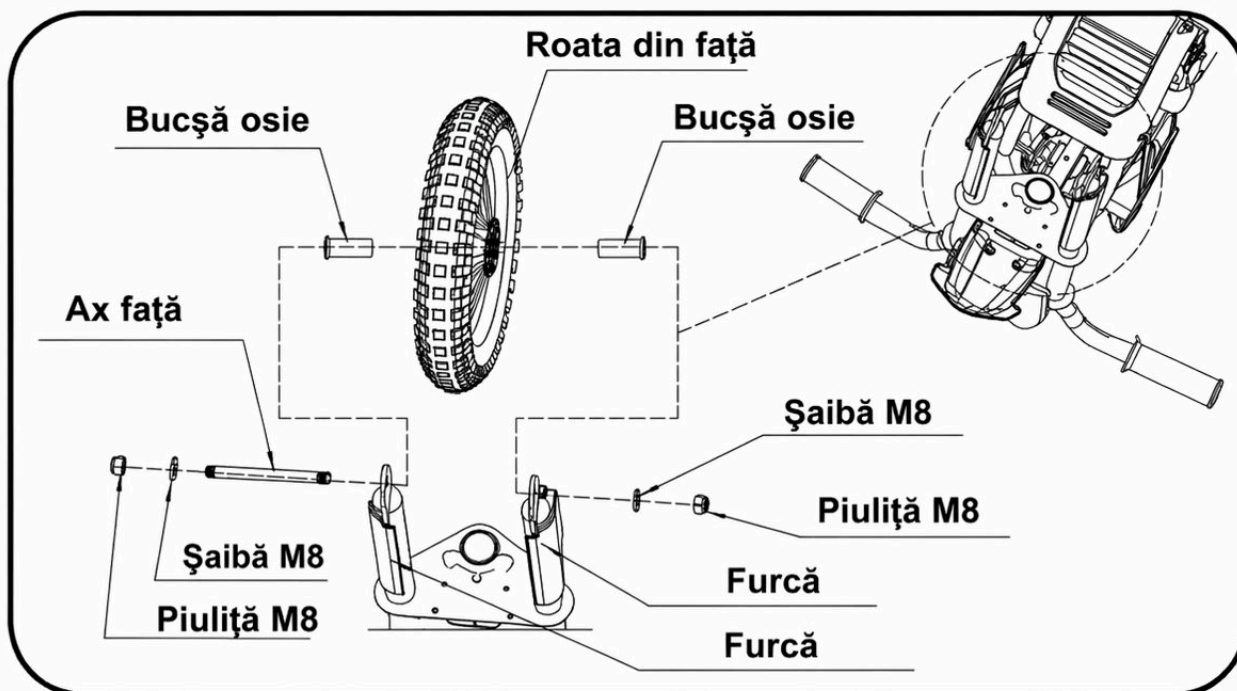

- Demontați piesele axului din față.
- Introduceți axul din față prin furcă, instalați succesiv bucșă osie, roata din față, bucșă osie.
- Apoi, prin furcă, montați șaiba și strângeți piulița.


Pași de asamblare

5. Instalați placa de înmatriculare.

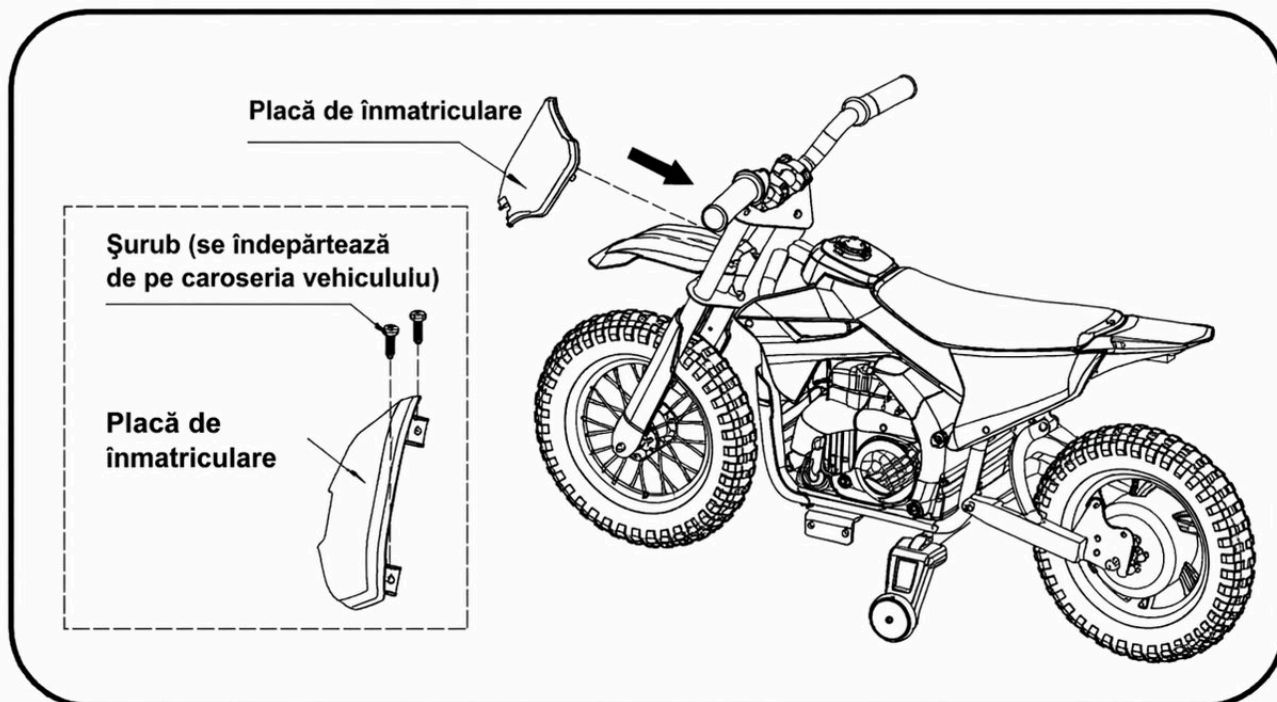

- Îndepărtați șurubul de pe caroseria vehiculului.
- Așa cum se arată în imagine, instalați placa de înmatriculare în locul corespunzător și fixați-o cu șuruburi.


6. Instalați suportul pentru picioare.

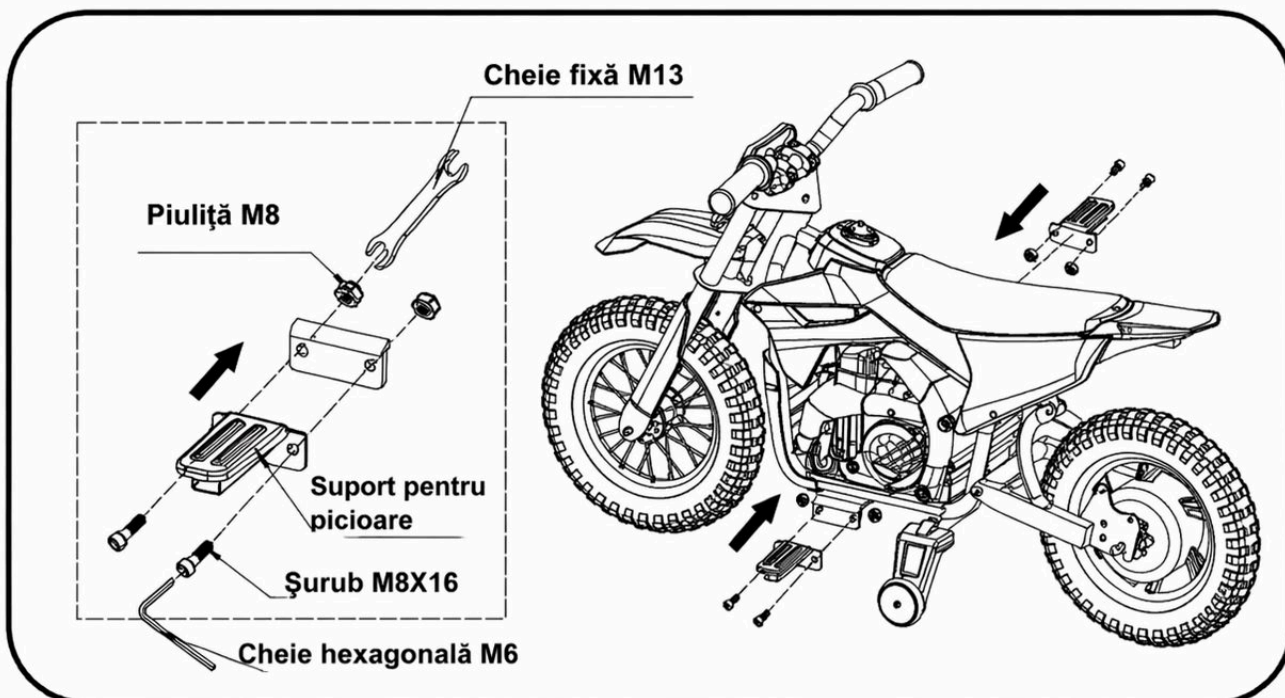


- Îndepărtați șurubul și piulița de pe suportul pentru picioare.
- Așa cum se arată în imagine, instalați suportul pentru picioare în locul corespunzător și fixați-l cu șurub și piuliță.
- Cealaltă parte se procedează la fel ca mai sus.

Pașii de asamblare

7. Conectați sursa de alimentare.

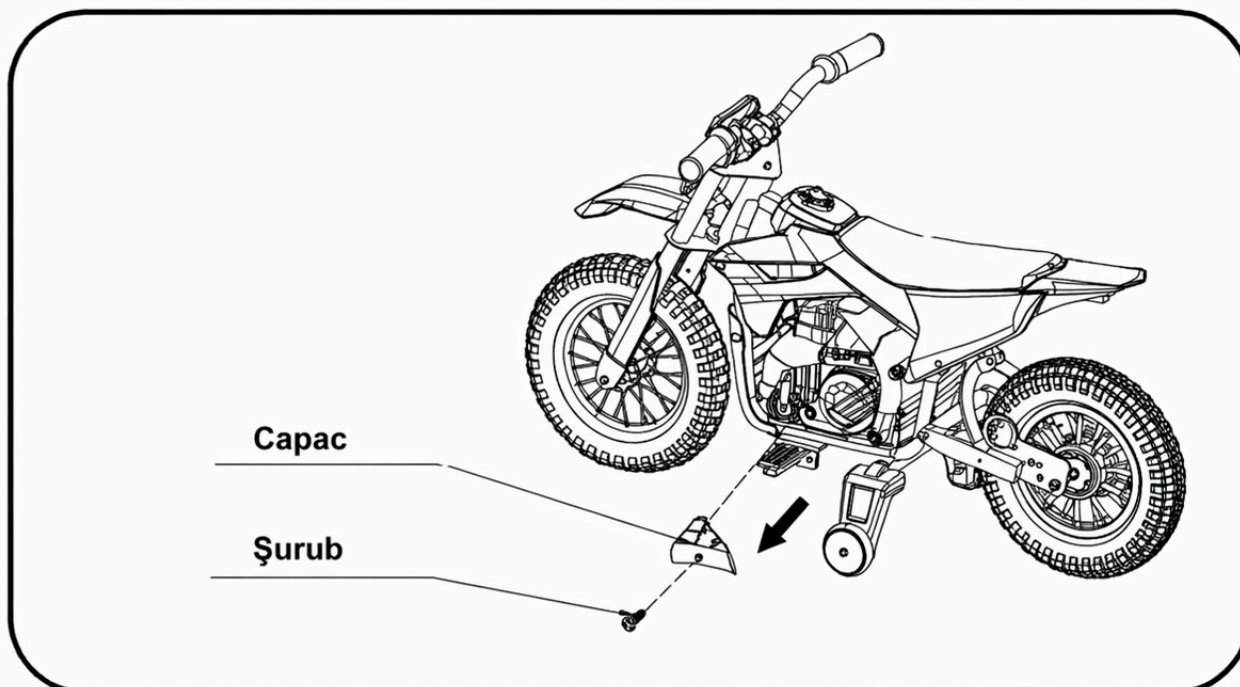


- Așa cum se arată în imagine, deșurubați șurubul și deschideți capacul.

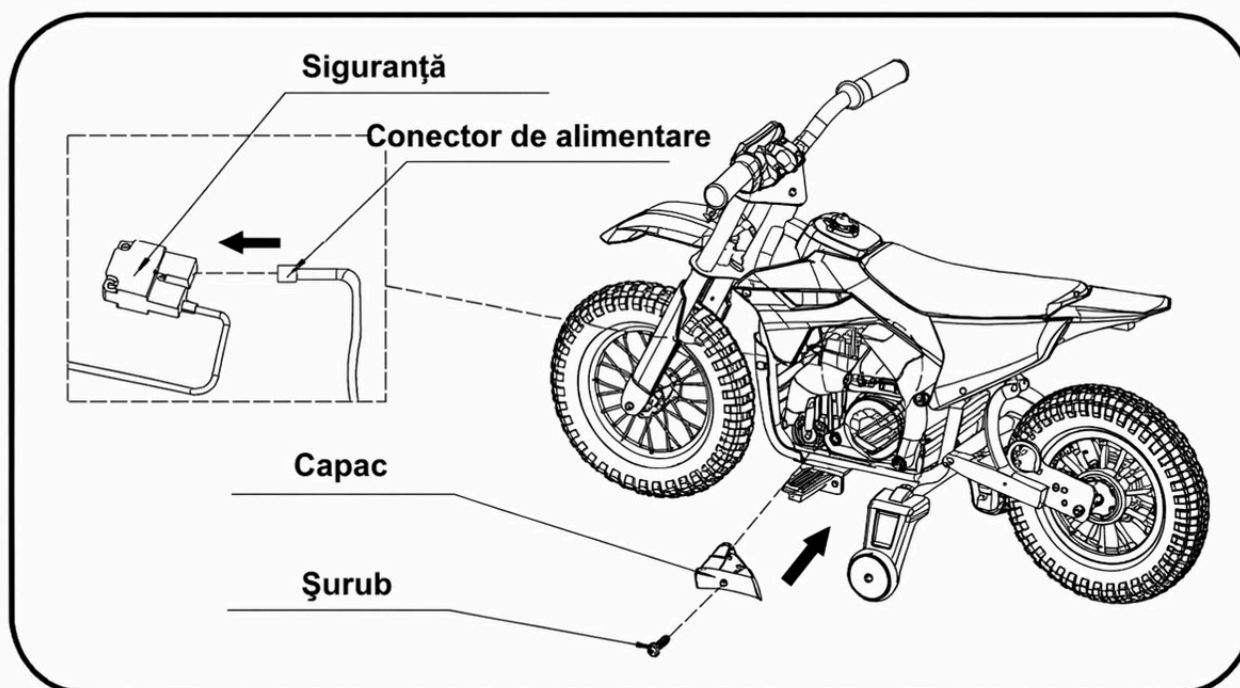

- Așa cum se arată în imagine, instalați conectorul de alimentare la siguranță.
- Apoi instalați capacul la locul corespunzător și fixați-l cu șurubul.

Cum să utilizați vehiculul

Utilizare (Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este pornit)

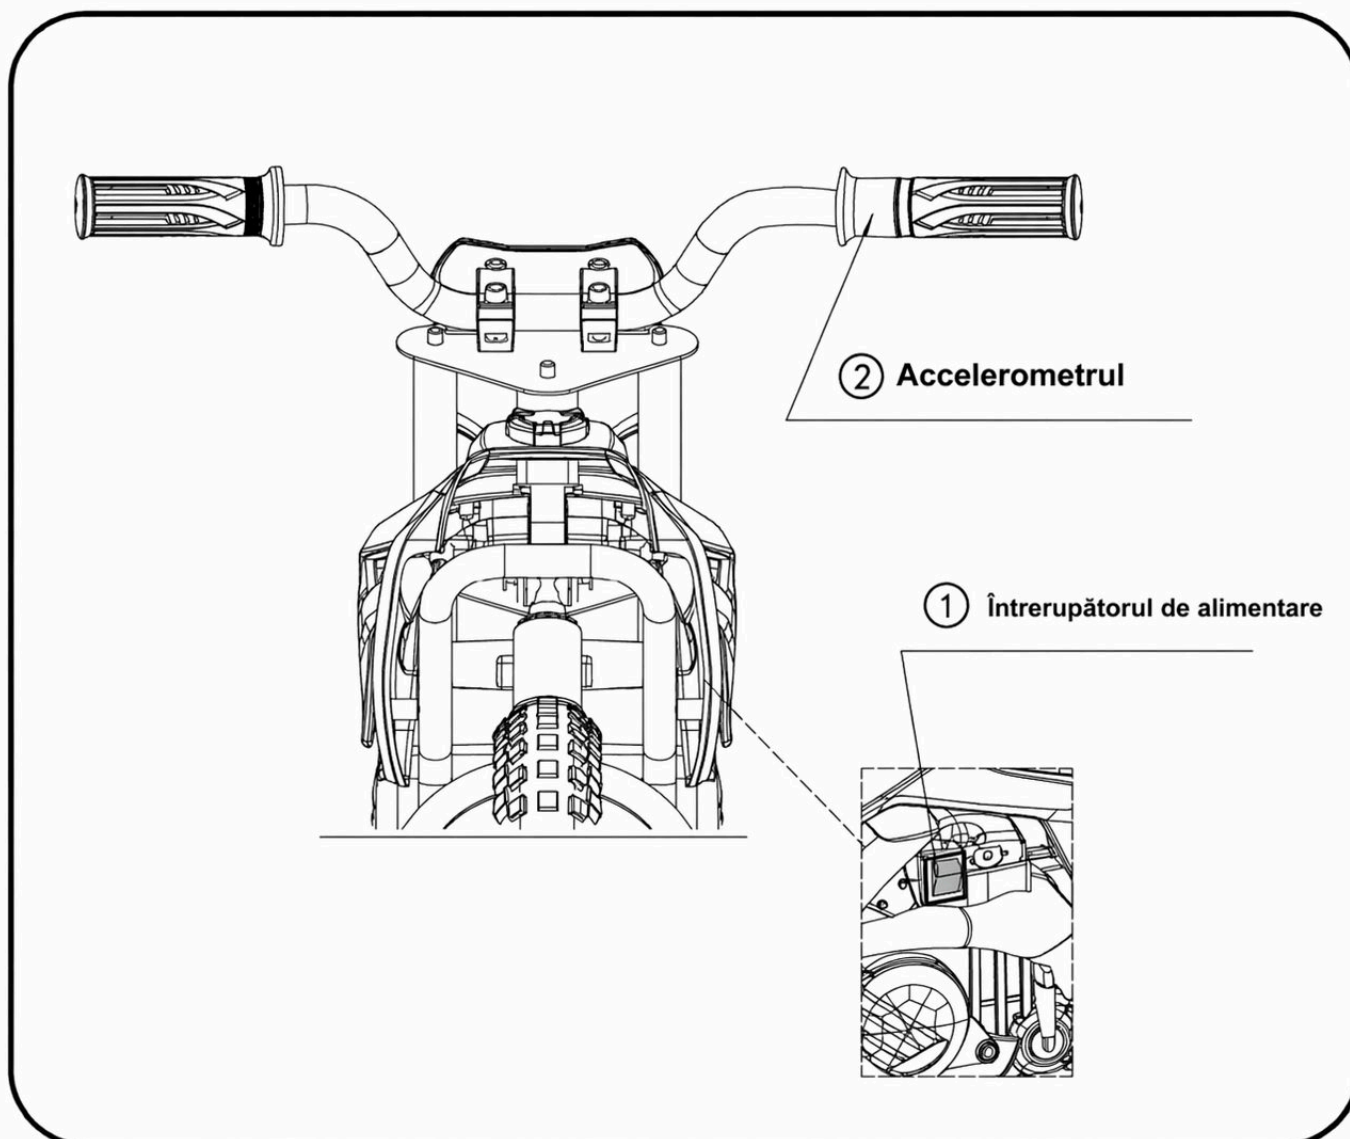

(1) Porniți mai întâi întrerupătorul de alimentare.

(2) Înaintare

Rotiți accelerometrul.

Vehiculul se deplasează înainte.

(3) Opre

Eliberați accelerometrul.

Vehiculul se oprește.

Încărcarea vehiculului dvs.

NUMAI UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!

- baterile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate;
- nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi și baterii uzate;
- baterile trebuie introduse cu polaritatea corectă;
- baterile epuizate trebuie îndepărtate din jucărie;
- bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate;
- baterile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult;
- baterile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate;
- transformatoarele sau încărcătorul de baterii utilizate cu jucăria trebuie examinate în mod regulat pentru deteriorarea cablului, ștecherului, carcasei și a altor piese, iar în cazul unor astfel de deteriorări, acestea nu trebuie utilizate până când deteriorarea nu a fost reparată.

AVERTISMENT!

• **PREVENIȚI INCENDIILE ȘI ȘOCURILE ELECTRICE:**

- Utilizați numai bateria reîncărcabilă și încărcătorul furnizate împreună cu vehiculul dumneavoastră. NU înlocuiți NICIODATĂ bateria sau încărcătorul cu altă marcă. Utilizarea unei alte baterii sau a altui încărcător poate provoca incendiu sau explozie.
 - Nu utilizați bateria sau încărcătorul pentru niciun alt produs. Supraîncălzirea, incendiul sau explozia pot apărea.
 - NU modificați NICIODATĂ sistemul electric. Modificarea sistemului electric poate provoca un șoc electric, incendiu sau explozie sau poate deteriora permanent sistemul.
 - Nu permiteți contactul direct între bornele bateriei. Poate apărea incendiu sau explozie.
 - Nu permiteți niciunui tip de lichid să intre pe baterie sau pe componentele acesteia.
 - Gazele explozive sunt generate în timpul încărcării. Nu încărcați în apropierea surselor de căldură sau a materialelor inflamabile. Încărcați bateria numai într-un spațiu bine ventilat.
 - NU ridicați NICIODATĂ bateria de fire sau de încărcător. Pot apărea deteriorări ale bateriei și pot provoca un incendiu. Ridicați bateria numai de carcasă.
 - Încărcați bateria numai într-un loc uscat.
-
- Bornele bateriei, terminalele și accesoriile conexe conțin substanțe chimice cunoscute de statul California ca fiind cauzatoare de cancer și de afectare a reproducerii. **Spălați-vă pe mâini după manipulare.**
 - Nu deschideți bateria. Bateria conține materiale toxice și corozive.
 - Nu deschideți încărcătorul. Cablurile și circuitele expuse din interiorul carcasei pot provoca șoc electric.
- Numai adulții pot manipula sau încărca bateria. NU permiteți copiilor să manipuleze sau să încarce bateria. Bateria este grea și conține litiu.


Încărcarea vehiculului

AVERTISMENT!

• **PREVENIȚI INCENDIUL ȘI ELECTROCUTAREA:**

- Nu scăpați bateria. Pot apărea deteriorări permanente ale bateriei sau pot provoca vătămări grave.
- Înainte de încărcarea bateriei, verificați dacă nu există uzură sau deteriorări la baterie, încărcător, cablul de alimentare și conectori. NU încărcați bateria dacă a avut loc vreo deteriorare a pieselor.
- Nu lăsați bateria să se descarce complet. Reîncărcați bateria după fiecare utilizare sau cel puțin o dată pe lună dacă nu este utilizată în mod regulat.
- Nu încărcați bateria cu susul în jos.
- Asigurați întotdeauna bateria cu suportul. Bateria poate cădea și poate răni un copil dacă vehiculul se răstoarnă.
- Se recomandă supravegherea de către un adult a copiilor mici.
- Jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca vătămări utilizatorului sau terților.

- Priza de intrare pentru încărcare este **PE CAPOTĂ**
- **ÎNTRERUPĂTORUL DE ALIMENTARE** trebuie să fie în poziția **OPRIT** în timpul încărcării.
- Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați bateria timp de 8-12 ore. Nu reîncărcați bateria mai mult de 20 de ore pentru a evita supraîncălzirea încărcătorului.
- Când vehiculul începe să meargă încet, reîncărcați bateria.
- După fiecare utilizare sau cel puțin o dată pe lună, timpul minim de reîncărcare este de 8 până la 12 ore, dar nu mai mult de 20 de ore.
- Bateria ambalată într-o carcasă poate fi scoasă din mașină pentru încărcare portabilă.

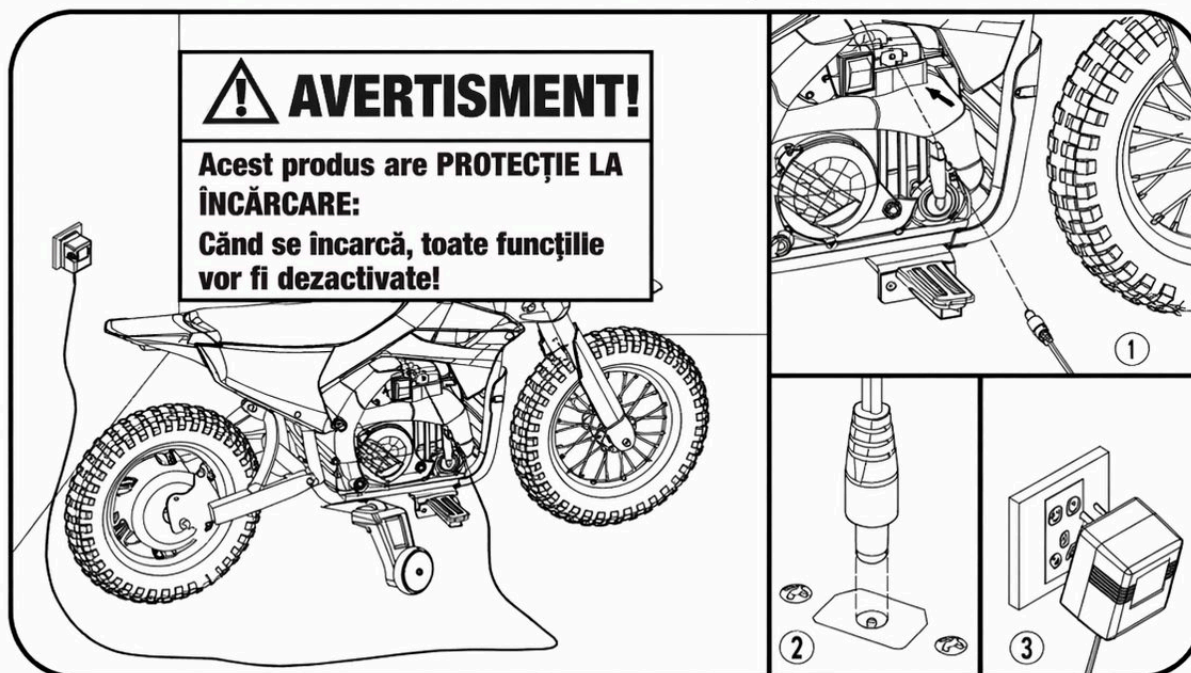

1. Găsiți priza de intrare pentru încărcare pe capotă;
2. Introduceți conectorul încărcătorului în priza de intrare;
3. Introduceți ștecherul încărcătorului într-o priză de perete. Bateria va începe să se încarce.

Încărcarea vehiculului dumneavoastră

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranță

- ⚠ „Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat”
- ⚠ „Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate”
- ⚠ „Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul”
- ⚠ „Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere”

Avertismente privind siguranța electrică

- ⚠ „Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau persoane calificate similar pentru a evita un pericol”
- ⚠ „Nu utilizați în exterior”
- ⚠ „Nu scufundați în apă sau alte lichide”
- ⚠ „Deconectați de la alimentare atunci când nu este utilizat”

Avertismente specifice încărcătorului

- ⚠ „Utilizați numai cu baterii specificate de producător”
- ⚠ „Asigurați polaritatea corectă la conectarea bateriilor”
- ⚠ „Nu încărcați baterii deteriorate sau cu scurgeri”
- ⚠ „Scoateți bateriile dacă aparatul nu urmează să fie utilizat pentru perioade îndelungate”
- ⚠ „Nu scurtcircuitați bornele de ieșire”

Ghid de depanare

■ PROBLEMĂ: Vehiculul nu pornește


CAUZA PROBLEMEI: Bateria poate avea un nivel scăzut de încărcare.

După fiecare utilizare sau cel puțin o dată pe lună, încărcați bateria timp de 8–12 ore.

Nu lăsați bateria la încărcător mai mult de 20 de ore.

CAUZĂ POSIBILĂ: Siguranța termică s-a declanșat.

Vehiculul este echipat cu o siguranță cu autorearmare. Atunci când vehiculul este suprasolicitat sau utilizat necorespunzător, siguranța cu autorearmare se va întrerupe timp de 5–20 de secunde înainte de a redeveni operațională. Siguranța cu autorearmare se află sub scaun (consultați imaginea).

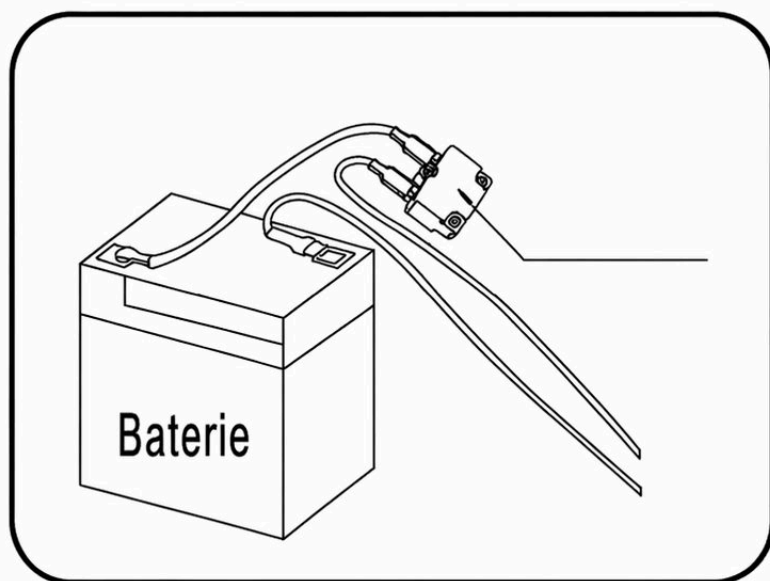

Pentru a evita declanșarea siguranței și întreruperea alimentării, respectați următoarele recomandări:

NU suprasolicitați vehiculul. Greutatea maximă admisă: 30KG / 66LBS.

NU tractați nimic în spatele vehiculului.

NU urcați pe pante abrupte.

NU conduceți în obiecte fixe, deoarece acest lucru poate determina rotirea roților și supraîncălzirea motorului.

NU conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.

NU tamponați sistemul electric. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit și declanșarea siguranței.

CAUZĂ POSIBILĂ: Piulițele roților sunt slăbite.

Dacă piulițele nu sunt strânse, roțile nu vor cupla treptele înainte. Strângeți piulița cu cheia pentru piulițe.

CAUZĂ POSIBILĂ: Conectorul bateriei sau cablurile sunt slăbite.

Asigurați-vă că conectorii bateriei sunt conectați ferm între ei.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria este descărcată.

Ați întreținut corect bateria conform instrucțiunilor? Este bateria veche? Este posibil să fie necesar să fie înlocuită.

CAUZĂ POSIBILĂ: Sistemul electric este deteriorat.

Apa poate fi corodat sistemul sau murdăria slab fixată, pietrișul sau nisipul pot fi blocat întrerupătorul.

CAUZĂ POSIBILĂ: Motorul este deteriorat.

Motorul necesită reparații efectuate de un specialist.

■ PROBLEMĂ: Bateria nu se reîncarcă.

CAUZĂ POSIBILĂ: Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit.

Asigurați-vă că conectorul bateriei și conectorul adaptorului sunt bine conectate între ele.

CAUZĂ POSIBILĂ: Încărcătorul nu este conectat la priză.

Asigurați-vă că încărcătorul este conectat la priza de perete și că priza este alimentată.

CAUZĂ POSIBILĂ: Încărcătorul nu funcționează.

Încărcătorul se încălzește în timpul încărcării? Dacă nu, încărcătorul poate fi defect și poate fi necesară înlocuirea acestuia.

Ghid de depanare

■ PROBLEMĂ: Vehiculul nu pornește foarte mult timp.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria poate fi descărcată insuficient.

Este posibil să nu fiți încărcat bateria suficient de mult. După fiecare utilizare sau cel puțin o dată pe lună, încărcați bateria timp de 8 până la 12 ore. Nu lăsați bateria pe încărcător pentru mai mult de 20 de ore.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria este veche.

În timp, bateria își va pierde capacitatea de a menține o încărcare. În funcție de cantitatea de utilizare și de condițiile variate, bateria ar trebui să funcționeze timp de unul până la trei ani. Înlocuiți bateria cu una nouă.

■ PROBLEMĂ: Bateria emite zumzete sau gorgote în timpul încărcării.

Acest lucru este normal și nu constituie un motiv de îngrijorare. De asemenea, poate fi silențioasă în timpul încărcării, ceea ce este, de asemenea, normal.

■ PROBLEMĂ: Încărcătorul se încălzește în timpul reîncărcării bateriei.

Acest lucru este normal și nu constituie un motiv de îngrijorare.

Întreținerea vehiculului dumneavoastră

- Este responsabilitatea părinților să verifice părțile principale ale jucăriei înainte de utilizare. Examinați regulat pentru posibile pericole, cum ar fi bateria, încărcătorul, cablul sau cordonul, ștecherul și șuruburile. Asigurați-vă că fixați bine încuietorile altor părți și că, în cazul deteriorării, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost reparată corespunzător.
- Asigurați-vă că piesele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau rupte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia piesele mobile, cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior sau acoperiți-l cu o prelată pentru a-l proteja de intemperii.
- Țineți vehiculul departe de surse de căldură, cum ar fi sobe și încălzitoare. Piesele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Numai un adult poate manevra bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună atunci când vehiculul Raider nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu furtunul. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul în vreme ploioasă sau ninsă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda luciul pieselor din plastic, utilizați o soluție de lustruire pentru mobilier care nu conține ceară. Nu utilizați ceară auto. Nu utilizați produse de curățare abrazive.
- Nu conduceți vehiculul pe pământ afânat, nisip sau pietriș fin, deoarece acestea pot deteriora piesele mobile, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu utilizați, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul de alimentare și deconectați conexiunea bateriei.

Eliminarea bateriilor

AVERTISMENT!

- Nu introduceți bateria în foc și nu o încălziți.
- Nu depozitați bateria în medii cu temperaturi ridicate.
- Nu conectați bateria inversând terminalele pozitivă (+) și negativă (-) la încărcător sau la echipament.
- Nu lăsați terminalele bateriei (+ și -) să intre în contact cu un fir sau cu orice metal (precum un colier metalic sau un ac de păr) care leagă cele două, deoarece poate provoca scurtcircuit.
- Nu introduceți un cui în baterie, nu o loviți cu ciocanul și nu o călcați și nu loviți bateria în niciun fel.
- Nu demontați și nu modificați structura exterioară a bateriilor.
- Nu scufundați bateria în apă și nu o udați la depozitarea acesteia.
- Bateria trebuie încărcată și descărcată cu încărcătorul specificat, în conformitate cu conținutul corect de funcționare. Nu utilizați alte încărcătoare.
- Nu utilizați bateria împreună cu baterii ale altor producători, de tipuri diferite și/sau modele de baterii, precum baterii uscate, baterii cu hidrură de nichel-metal, baterii cu nichel-cadmium sau baterii cu litium noi și vechi împreună.
- Nu lăsați bateria în încărcător sau în echipament dacă generează miros învechit și/sau căldură, își schimbă culoarea și/sau forma, prezintă scurgeri de electrolit sau provoacă orice altă anomalie.
- Nu descărcați bateria continuu atunci când aceasta nu este încărcată.
- Copiii nu trebuie să se joace cu acestea.
- Bateria trebuie încărcată numai cu un încărcător compatibil.
- Bateria utilizată în acest dispozitiv poate prezenta risc de incendiu sau arsuri chimice dacă este tratată necorespunzător.
- Nu demontați, nu încălziți peste limita maximă de temperatură specificată de producător și nu incinerați.
- Înlocuiți bateria numai cu o baterie (bateria trebuie să fie de același tip sau cu același nume de produs și număr de piesă al producătorului final). Utilizarea altei baterii poate prezenta risc de incendiu sau explozie.
- Atunci când bateriile nu sunt utilizate pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să le depozitați în siguranță. Bateriile trebuie încărcate la fiecare trei luni pentru a le menține într-o stare de încărcare parțială.
- Vă rugăm să înfășurați bateriile în materiale neconductoare, astfel încât materialele metalice să nu intre în contact direct cu bateriile, ceea ce poate duce la deteriorarea acestora. Păstrați bateriile într-un loc răcoros și uscat.

Eliminarea bateriilor



- Bateria trebuie reciclată sau eliminată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria la gunoiul menajer obișnuit. Incinerarea, depozitarea la groapă sau amestecarea bateriilor cu gunoiul menajer este interzisă de lege.
- Returnați o baterie uzată la punctul local autorizat de reciclare a bateriilor, cum ar fi un punct de colectare a bateriilor auto.



Mărcile comerciale, brevetele de design
și drepturile de autor sunt utilizate sub licența
HONDA MOTOR CO., LTD.
Licențiat: Pinghu United Vehicles Co., Ltd

FABRICAT ÎN CHINA

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA