


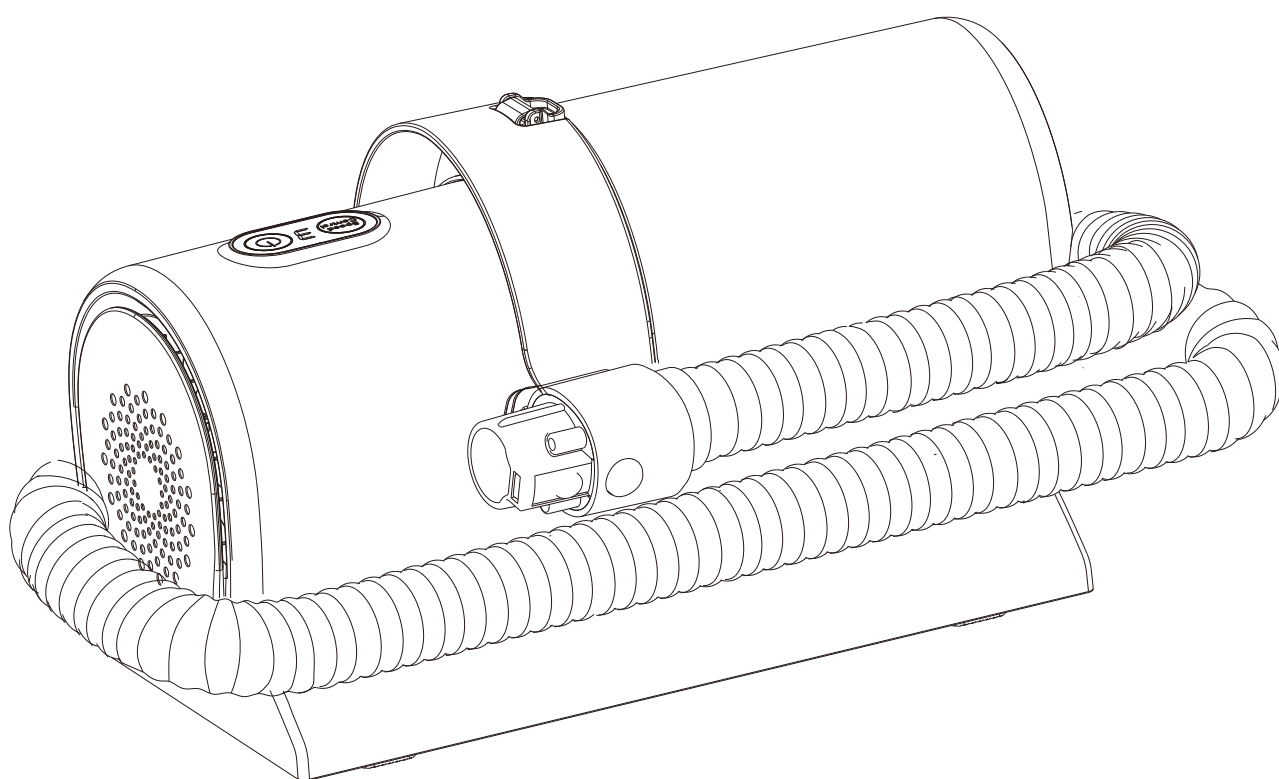

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.


**IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

Safety Information


- This product is intended for home use only, not for commercial or industrial use, and should not be used outdoors or in wet places.
- Do not let children or people with weak physical and mental ability use this product alone.
- Please ensure that the use of the environment is safe, and use under the guidance and supervision of a person who understands the safe use of the product and its dangers.
- When used near children and pets, pay full attention not to let children and pets play with this product, and do not allow pets to bite or scratch product accessories.
- Please do not touch the power plug and this product with wet hands, do not absorb wet hair and liquid.
- Do not use this product when the power cord or power plug is damaged.
- In case of product failure, damage or immersion in liquid, please do not continue to use, be sure to contact the company.
- Please do not disassemble this product, the wrong assembly method may lead to electric shock or fire, please contact the company in case of repair.
- Do not inhale flammable or combustible liquids such as gasoline. In addition, do not use this product in or near an environment with flammable or combustible gases.
- Please do not pull the power cord and do not place heavy objects on the top of the machine. Also, don't close the door with the wires.
- Please do not inhale cigarettes, matches, hot soot and other burning, smoking, hot things.
- Before use, ensure that the inlet and outlet are not blocked.
- Be sure to remove the plug from the socket before maintenance.
- Do not use or store this product outside or in damp places such as bathrooms.
- Do not use products with fragrances and fragrances as filters, as these chemicals may cause fire.
- Please refer to the voltage label on the bottom of the machine, and only use the product with a matching power supply.
- Do not use wet hands to operate or unplug the power cord.
- To avoid failure and electric shock, absolutely prohibit.
- Please do not use extension cords on this product.
- Please use this product according to the prescribed power supply, do not use universal plug or other voltage converter, in order to avoid danger.
- Do not smoke highly flammable materials (such as cigarette butts, etc.) To avoid causing fire or explosion,
- Do not use it where flammable liquids or combustibles are present.
- The first use may smell, but will not cause adverse effects on the body.
- When using this product for the first time, it may smell, but it will disappear after a period of time. However, if the burning odor persists, discontinue use immediately!
- Clean the dust cup and filter regularly.
- When the dust cup and filter are dirty, it may cause product failure.
- When servicing, make sure the power cord is cut.
- Keep the power on for maintenance, there may be a risk of electric shock or injury.
- If the temperature of this product rises abnormally, please stop using it immediately.
- If the motor is abnormally hot or the suction is blocked, please stop the operation immediately and take out the dust cup to confirm that the suction and filter are clean after 60 minutesTurn it on again.
- Before use, make sure that each filter is installed.
- If the product is used with the filter removed, it may damage the motor.

Vacuum Parking List

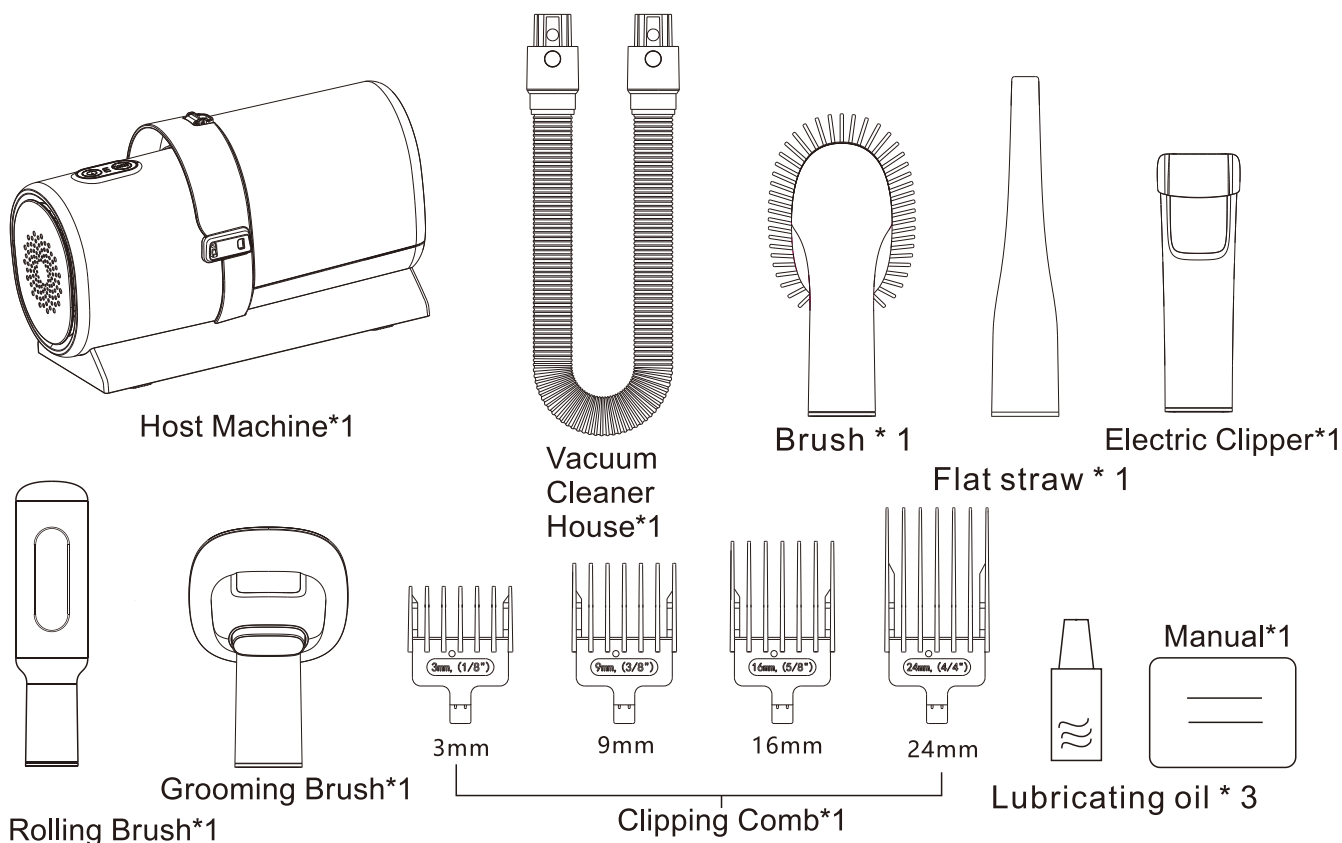


Instruction For Use


Connect the accessories to the air suction end of the host through the air suction hose

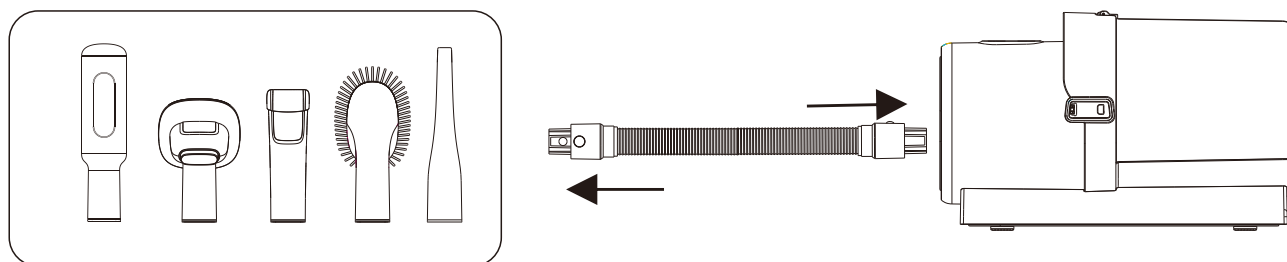

In the direction indicated by the arrow, insert one end of the hose into the corresponding jack of the host, and then connect the other end of the hose to the corresponding accessory interface.

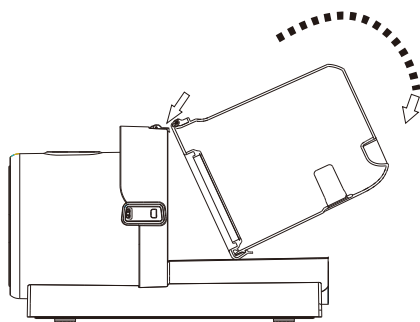


Put the front end of the dust cup into the main engine in the direction indicated by the arrow. Then gently press the dust cup end into the main engine.

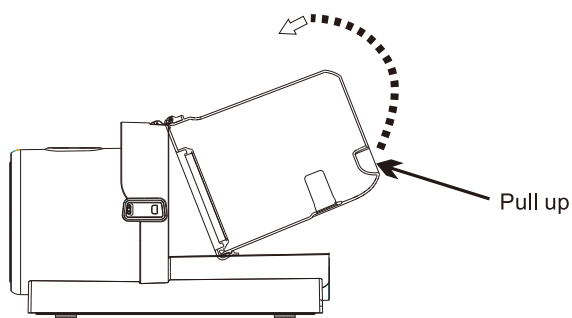

In the direction of the arrow, press down on the main engine handle with one hand and the other Put your hand on the back end of the dust cup and pull out the dust cup upward.

Instruction For Use

Gear adjustment

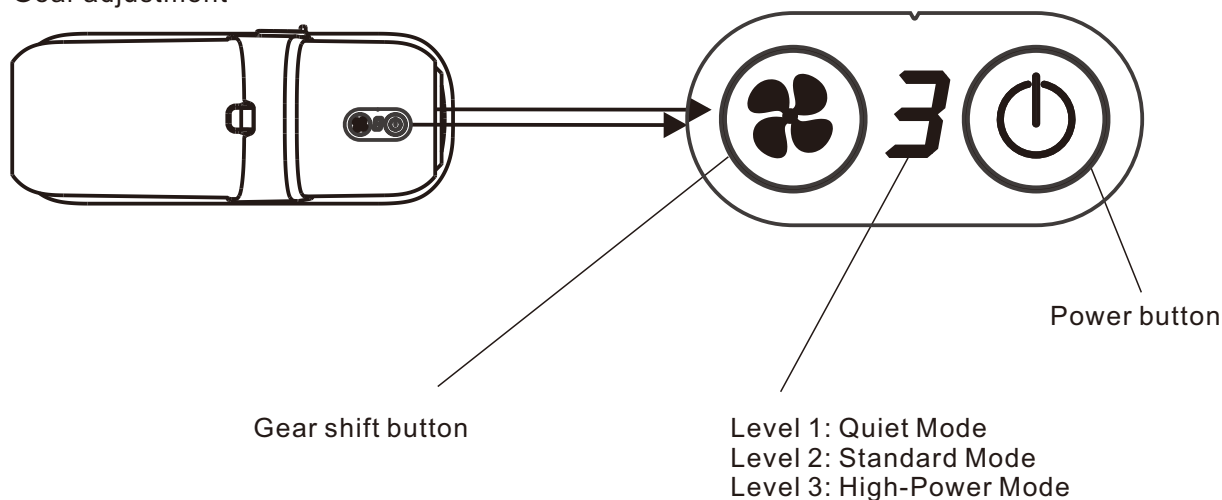


Instruction use of Accessroies




Cleaning Brush

It can clean the hair of pets or remove the hair from clothes

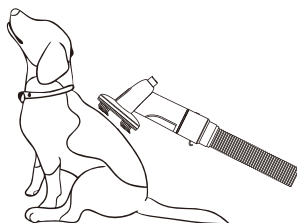

Grooming Brush


It can clean the floating hair on pets and the garbage in the hair. At the same time it has the function of lengthen the hair, making the hair more fluffy

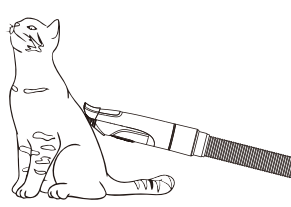

Electric clippers

It can shave your pet's hair and suck it into dust cup to prevent it from falling to the floor or somewhere else.

Note: Please be careful on the soft parts of the pet's skin and do not use excessive force to cause skin scratches.

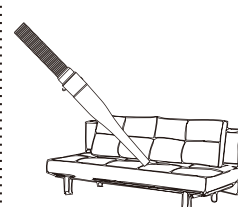


Nozzle

It can clean the sofa and somewhere needs vacuuming the dropped hairs


Clipping comb

According to different hair style needs optional choose to use.

Note: The objects are scattered and small, please keep them properly when not in use.

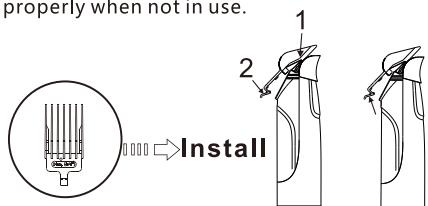

Transparent hood

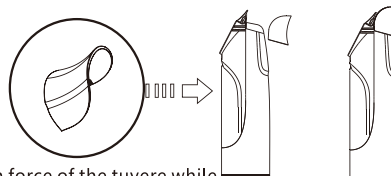


Wind Cover

It used to enhance the suction force of the tuyere while trimming hair, and at the same time guide the oath of the suction part(optional use)


Note: The objects are scattered and small, please keep them properly when not in use.

Daily Maintenance


Dust cup cleaning

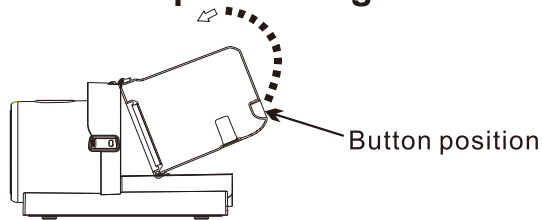

1. Remove the dust cup in the direction indicated by the arrow.

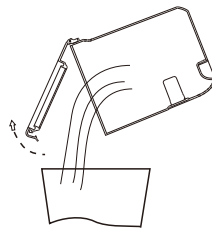

2. Open the filter holder and pour the hair into the trash can.

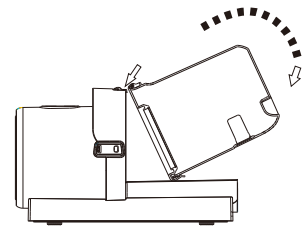

3. Install the dust cup in the direction indicated by the arrow.

NOTE: If the filter is washed after cleaning, please ensure that the filter is completely dry before putting it into the dust cup for reuse. To prevent electric shock or machine damage caused by water ingress into the motor.


Electric scissors cleaning

1. Disassemble the blade head
As shown in the figure, open the scissor head in the direction of the arrow.



Remove the blade

2. Use a hose suction port to remove residual hair from the blade and scissor head.

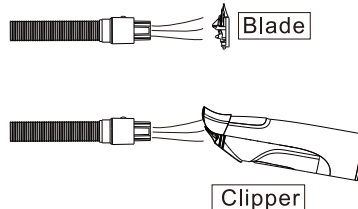


3. To ensure optimal performance and lifespan of your hair clipper, it is strongly recommended to regularly wear it on the knife. Apply oil on the film. This approach will help prevent rust, maintain sharp and efficient cutting blades.




Daily Maintenance


HaiPa cleaning

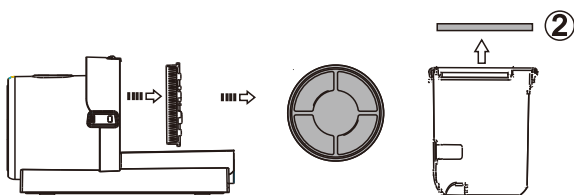


1. Disconnect the power, remove the dust cup, and take out the HaiPA filter.

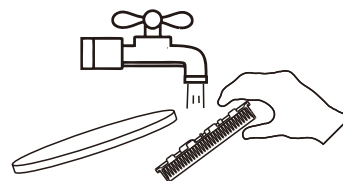

2. Rinse well with running water and drain.

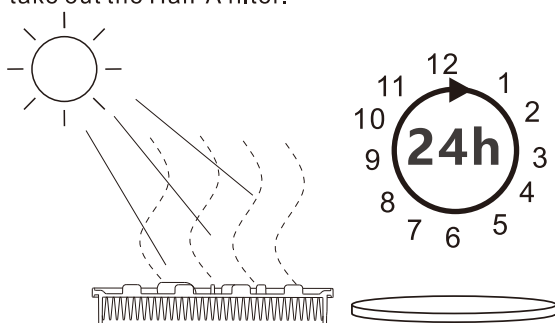

3. Place in a well ventilated area for drying treatment.

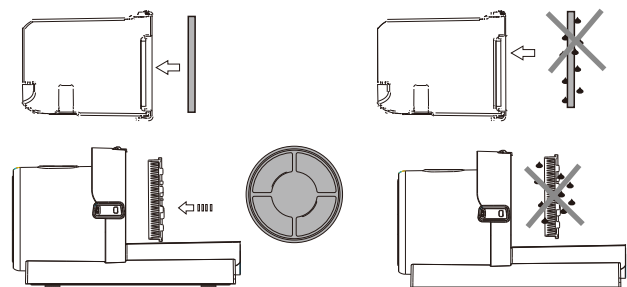

4. After the filter is completely dry, install it back to the proper position on the host.


Specifications

Voltage	AC220V
Rated power	3 00W
Hose	1.4M
Dust cup capacity	2.5L
Vacuum	≥10kPa
Noise	74dBA

Informations de sécurité


- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement, pas à un usage commercial ou industriel, et ne doit pas être utilisé en extérieur ou dans des endroits humides.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes ayant des capacités physiques et mentales affaiblies utiliser ce produit seuls.
- Veuillez vous assurer que l'utilisation de l'environnement est sûre, et d'utiliser le produit sous la guidance et la supervision d'une personne qui comprend l'utilisation sûre du produit et ses dangers.
- Lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants et d'animaux domestiques, faites très attention à ne pas laisser les enfants et les animaux jouer avec ce produit, et à ne pas laisser les animaux mâcher ou rayer les accessoires du produit.
- Veuillez ne pas toucher la fiche d'alimentation et ce produit avec les mains mouillées, ne pas absorber les cheveux mouillés et les liquides.
- N'utilisez pas ce produit lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- En cas de panne du produit, de dommage ou d'immersion dans un liquide, veuillez ne pas continuer à l'utiliser et surement contacter l'entreprise.
- Veuillez ne pas démonter ce produit, une mauvaise méthode d'assemblage peut provoquer un choc électrique ou un incendie, veuillez contacter l'entreprise en cas de réparation.
- N'inhalez pas de liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence. De plus, n'utilisez pas ce produit dans ou à proximité d'un environnement avec des gaz inflammables ou combustibles.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de la machine. De plus, ne fermez pas la porte avec les fils.
- Ne pas inhaler de cigarettes, d'allumettes, de suie chaude et d'autres choses brûlantes, en fumant, des choses chaudes.
- Avant utilisation, assurez-vous que l'entrée et la sortie ne sont pas bloquées.
- Assurez-vous de retirer la fiche de la prise avant l'entretien.
- N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit à l'extérieur ou dans des endroits humides tels que les salles de bains.
- N'utilisez pas de produits avec des parfums et des fragrances comme filtres, car ces produits chimiques peuvent provoquer un incendie.
- Veuillez vous référer à l'étiquette de tension au bas de la machine et n'utiliser le produit qu'avec une alimentation électrique correspondante.
- N'utilisez pas de mains mouillées pour utiliser ou débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour éviter les pannes et les chocs électriques, il est absolument interdit.
- Veuillez ne pas utiliser de rallonges avec ce produit.
- Veuillez utiliser ce produit conformément à l'alimentation prescrite, n'utilisez pas de prise universelle ou d'autre convertisseur de tension, afin d'éviter tout danger.
- Ne fumez pas de matériaux hautement inflammables (tels que des mégots de cigarettes, etc.) afin d'éviter de provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas dans des endroits où des liquides ou combustibles inflammables sont présents.
- La première utilisation peut avoir une odeur, mais n'entraînera pas d'effets indésirables sur le corps.
- Lors de la première utilisation, il peut y avoir une odeur, mais elle disparaîtra après un certain temps. Cependant, si l'odeur de brûlé persiste, cessez immédiatement de l'utiliser !
- Nettoyez régulièrement le collecteur de poussière et le filtre.
- Lorsque le collecteur de poussière et le filtre sont sales, cela peut entraîner une défaillance du produit.
- Lors de l'entretien, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché.
- Maintenez l'alimentation électrique allumée pour l'entretien, il peut y avoir un risque de choc électrique ou de blessure.
- Si la température de ce produit augmente anormalement, cessez de l'utiliser immédiatement.
- Si le moteur anormalement chaud ou l'aspiration est bloquée, arrêtez immédiatement de l'utiliser et sortez le collecteur de poussière pour confirmer que l'aspiration et le filtre sont propres après 60 minutes, puis rallumez-le.
- Avant utilisation, assurez-vous que chaque filtre est installé.
- Si le produit est utilisé avec le filtre retiré, cela peut endommager le moteur.

Liste des accessoires pour l'aspiration

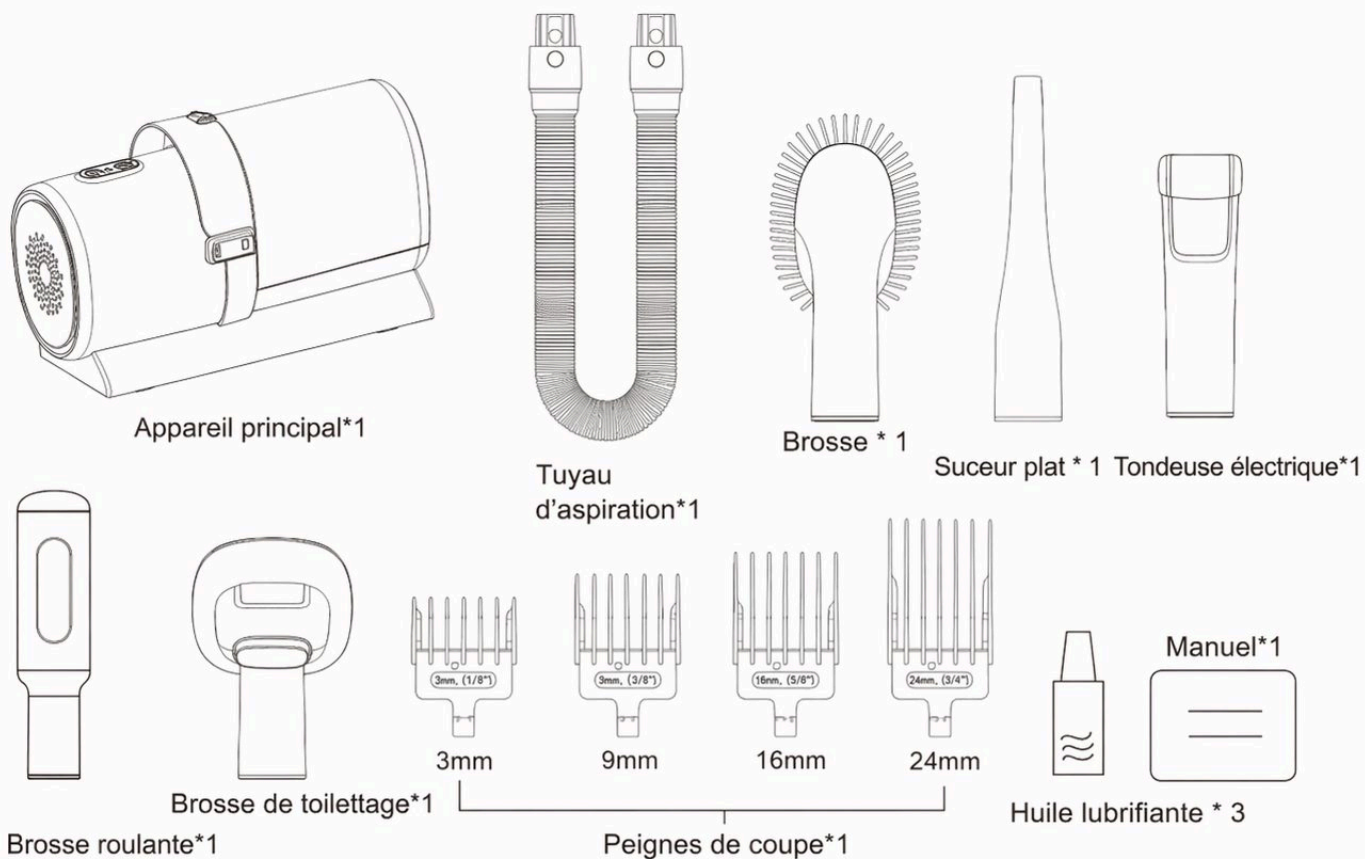


Instructions d'utilisation


Connectez les accessoires à l'extrémité d'aspiration de l'appareil principal à l'aide du tuyau d'aspiration

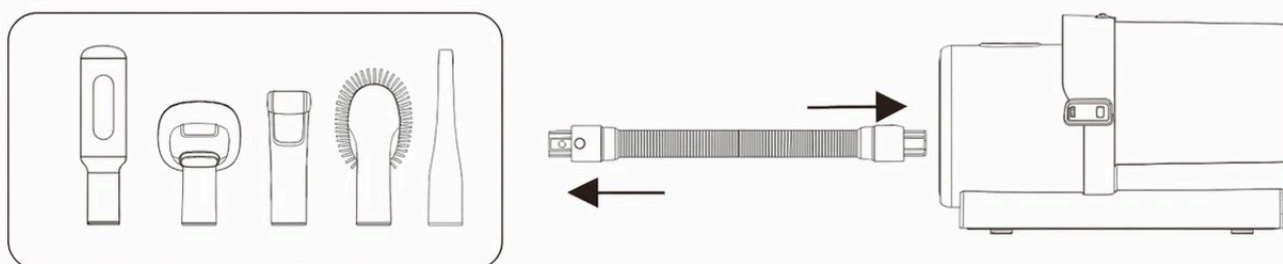

Dans le sens indiqué par la flèche, insérez une extrémité du tuyau dans la prise correspondante de l'appareil principal, puis connectez l'autre extrémité du tuyau à l'interface de l'accessoire correspondante.

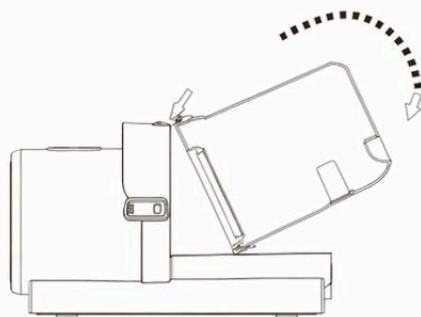


Placez l'avant du bac à poussière dans le moteur principal dans le sens indiqué par la flèche. Ensuite, appuyez délicatement sur le bac à poussière pour le fixer sur le moteur principal.

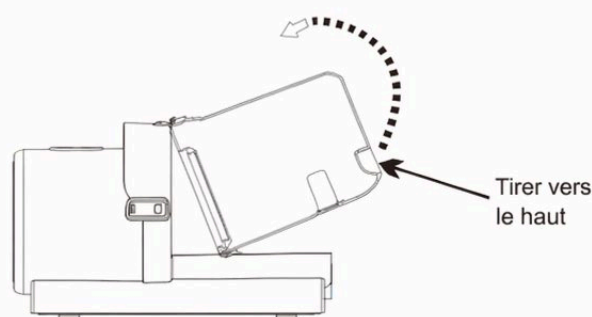

Dans le sens indiqué par la flèche, appuyez sur la poignée du moteur principal d'une main et, de l'autre main, tirez vers le haut l'arrière du bac à poussière pour le retirer.

Instructions d'utilisation

Réglage des vitesses

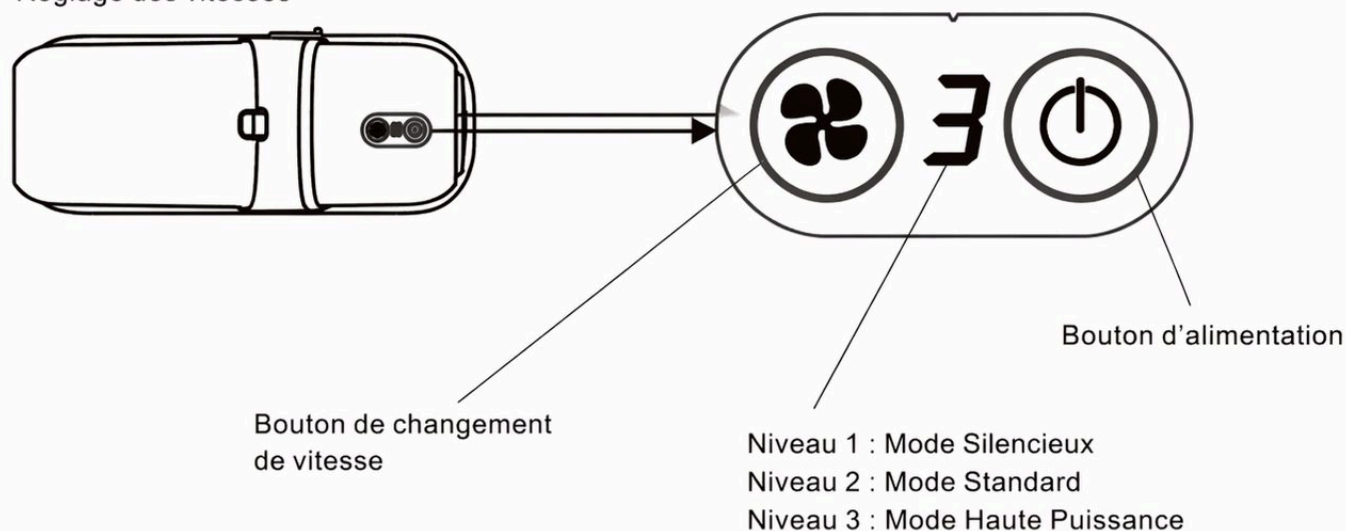


Instructions d'utilisation des accessoires



Brosse de nettoyage

Elle peut nettoyer le poil des animaux ou retirer le poil des vêtements

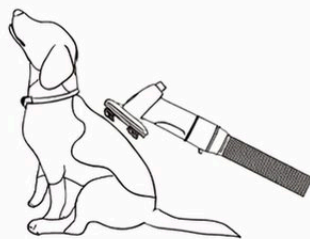

Brosse de toilettage


Elle peut nettoyer le poil flottant des animaux et les débris dans le poil. En même temps, elle a la fonction d'allonger le poil, le rendant plus duveteux



Tondeuse électrique

Elle peut raser le poil de votre animal et l'aspirer dans le réservoir à poussière pour éviter qu'il ne tombe au sol ou ailleurs.

Remarque : Veuillez faire aux parties sensibles de la peau de l'animal et ne pas exercer une force excessive pour éviter les rayures.

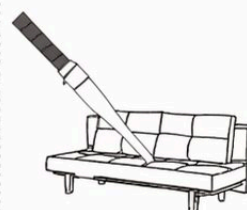


Buse

Elle peut nettoyer le sofa et les endroits où le poil des animaux a besoin d'être aspiré


Peigne de tonte

À utiliser selon les besoins en fonction des différents styles de poil.

Remarque : Les accessoires sont dispersés et petits, veuillez les conserver correctement lorsque vous ne les utilisez pas.

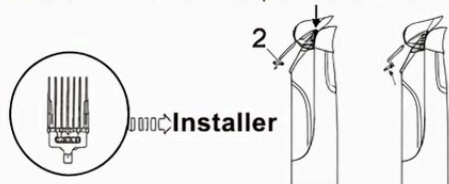

Capot transparent

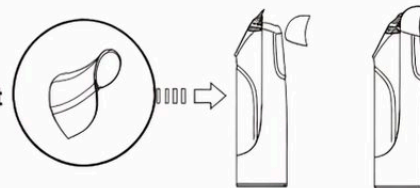


Cache-vent

Utilisé pour améliorer la force d'aspiration de l'appareil tout en guidant le poil vers l'orifice d'aspiration (pièce optionnelle)


Remarque : Les accessoires sont dispersés et petits, veuillez les conserver correctement lorsque vous ne les utilisez pas.

Entretien quotidien


Nettoyage du bac à poussière

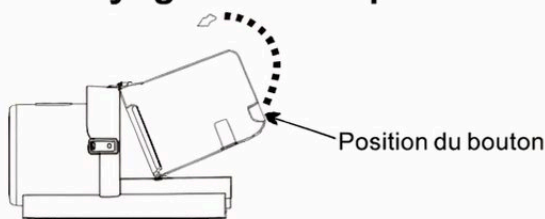

1. Retirez le bac à poussière dans le sens indiqué par la flèche.

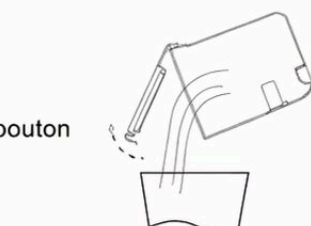

2. Ouvrez le support du filtre et versez les cheveux dans la poubelle.

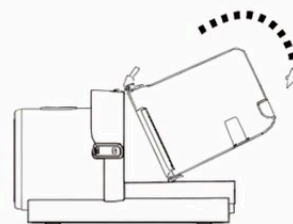

3. Installez le bac à poussière dans le sens indiqué par la flèche.

REMARQUE : Si le filtre est lavé après le nettoyage, assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans le bac à poussière pour le réutiliser. Pour éviter tout choc électrique ou tout dommage à l'appareil causé par une infiltration d'eau dans le moteur.

Nettoyage des ciseaux électriques

1. Désassemblez la tête de coupe. Comme indiqué sur la figure, ouvrez la tête de ciseaux dans le sens de la flèche.




Retirer la lame

2. Utilisez le port d'aspiration du tuyau pour éliminer les cheveux résiduels de la lame et de la tête de ciseaux.



Lame




Tondeuse

3. Pour garantir des performances optimales et la durée de vie de votre tondeuse, il est fortement recommandé de lubrifier régulièrement la lame avec de l'huile pour couteaux. Cette approche permet d'éviter la rouille, de maintenir la netteté et d'assurer une coupe efficace.



Entretien quotidien


Nettoyage du filtre HaiPa

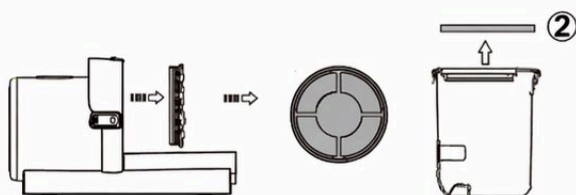


1. Débranchez l'appareil, retirez le bac à poussière et sortez le filtre HaiPA.



2. Rincez abondamment à l'eau courante et égouttez.

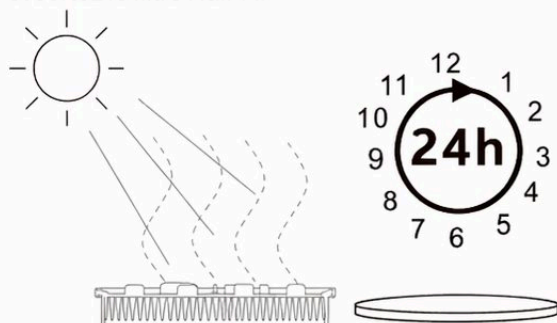

3. Placez dans un endroit bien ventilé pour un séchage.

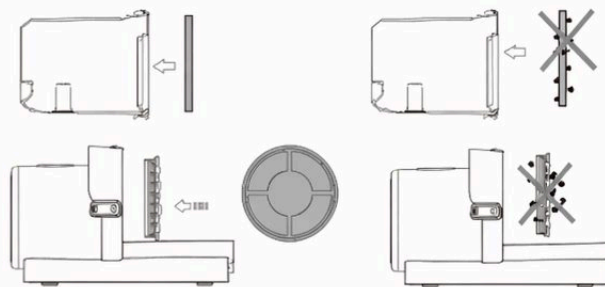

4. Une fois le filtre complètement sec, remettez-le en place dans la position correcte sur l'appareil.


Spécifications

Tension	AC220V
Puissance nominale	300W
Tuyau	1.4M
Capacité du bac à poussière	2.5L
Aspiration	≥10kPa
Niveau sonore	74dBA

Información de seguridad

- Este producto está destinado únicamente para uso doméstico, no para uso comercial o industrial, y no debe usarse en exteriores ni en lugares húmedos.
- No permita que niños ni personas con capacidades físicas y mentales reducidas usen este producto solos.
- Asegúrese de que el uso del entorno sea seguro y úselo bajo la guía y supervisión de una persona que comprenda el uso seguro del producto y sus peligros.
- Cuando se use cerca de niños y mascotas, preste mucha atención para evitar que niños y mascotas jueguen con este producto, y no permita que los animales muerdan o rayen los accesorios del producto.
- No toque el enchufe de alimentación de este producto con las manos mojadas, no absorba cabello ni líquidos.
- No use este producto cuando el cable de alimentación o el enchufe de alimentación estén dañados.
- En caso de falla del producto, daños o inmersión en líquido, no continúe usándolo; asegúrese de comunicarse con la empresa.
- No desmonte este producto; un método de ensamblaje incorrecto puede provocar descarga eléctrica o incendio; comuníquese con la empresa en caso de reparación.
- No inhale líquidos inflamables o combustibles como gasolina. Además, no use este producto ni cerca de un entorno con gases inflamables o combustibles.
- No tire del cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre la parte superior de la máquina. Además, no cierre la puerta con los cables.
- No inhale cigarrillos, fósforos, hollín caliente u otros materiales combustibles, ni cosas calientes.
- Antes de usarlo, asegúrese de que la entrada y la salida de aire no estén bloqueadas.
- Asegúrese de quitar el enchufe del mantenimiento del zócalo antes de hecarlo.
- No use ni guarde este producto en lugares húmedos o en áreas como baños.
- No use productos con fragancias ni fragancias como filtros, ya que estos químicos pueden causar incendios.
- Consulte la etiqueta de voltaje en la parte inferior de la máquina y use el producto únicamente con una fuente de alimentación que coincida.
- No use las manos mojadas para operar ni desenchufar el cable de alimentación.
- Para evitar fallas y descargas eléctricas, está absolutamente prohibido.
- No use cables de extensión con este producto.
- Use este producto de acuerdo con la fuente de alimentación prescrita; no use enchufes universales ni otros convertidores de voltaje para evitar peligros.
- No fume materiales altamente inflamables (como colillas de cigarrillos, etc.) para evitar causar incendios o explosiones.
- No lo use en lugares donde haya líquidos o combustibles inflamables.
- El primer uso puede tener olor, pero no causará efectos adversos en el cuerpo.
- Cuando use este producto por primera vez, puede tener olor, pero desaparecerá después de un período de tiempo. Sin embargo, si el olor a quemado persiste, ¡desconéctelo inmediatamente!
- Limpie la taza de polvo y el filtro regularmente.
- Si la taza de polvo y el filtro están sucios, pueden causar fallas en el producto.
- Al realizar el mantenimiento, asegúrese de que el cable de alimentación esté cortado.
- Mantenga la alimentación encendida para el mantenimiento, ya que puede haber riesgo de descarga eléctrica o lesiones.
- Si la temperatura de este producto aumenta de manera anormal, deje de usarlo de inmediato.
- Si el motor funciona de manera anormal o la succión está bloqueada, detenga la operación de inmediato y saque la taza de polvo para confirmar que la succión y el filtro estén limpios después de 60 minutos. Vuelva a encenderlo.
- Antes de usarlo, asegúrese de que cada filtro esté instalado.
- Si el producto se usa sin el filtro, puede dañar el motor.


Lista de accesorios para aspiradora

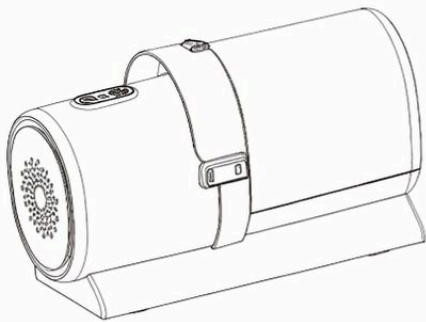

Máquina principal*1



Manguera de aspiradora*1

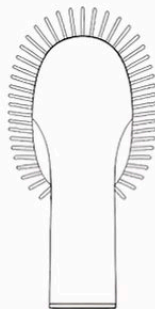


Cepillo*1



Boquilla plana*




Boquilla plana*1 Cortapelos eléctrico*1




Cepillo giratorio*1




Cepillo de aseo*1




3mm



9mm




16mm



24mm





Aceite lubrificante*3




Manual*1

Instrucciones de uso


Conecte los accesorios al extremo de succión de aire de la máquina principal a través de la manguera de succión de aire.

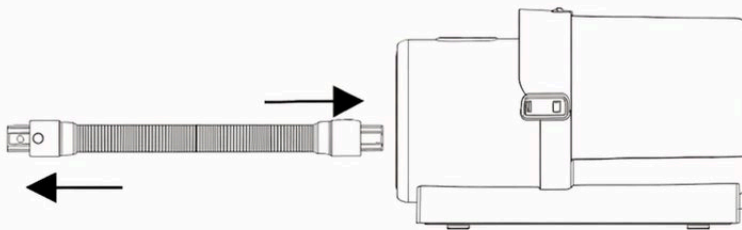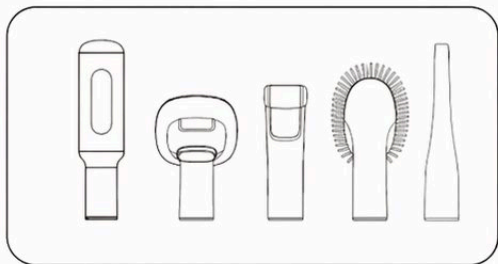

En la dirección indicada por la flecha, inserte un extremo de la manguera en la toma correspondiente de la máquina principal y luego conecte el otro extremo de la manguera a la interfaz del accesorio correspondiente.

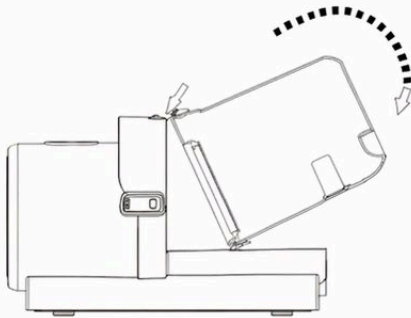


Coloque la parte delantera del depósito de polvo en el motor principal en la dirección indicada por la flecha. Luego, presione suavemente el depósito de polvo hacia el motor principal.

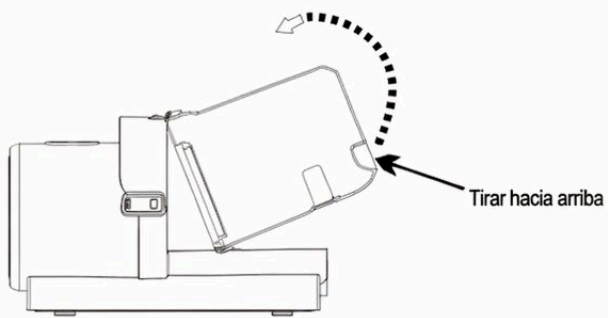

En la dirección de la flecha, presione hacia abajo el asa del motor principal con una mano y, con la otra mano, tome la parte trasera del depósito de polvo y tire del depósito de polvo hacia arriba.

Instrucciones de uso

Ajuste de marcha

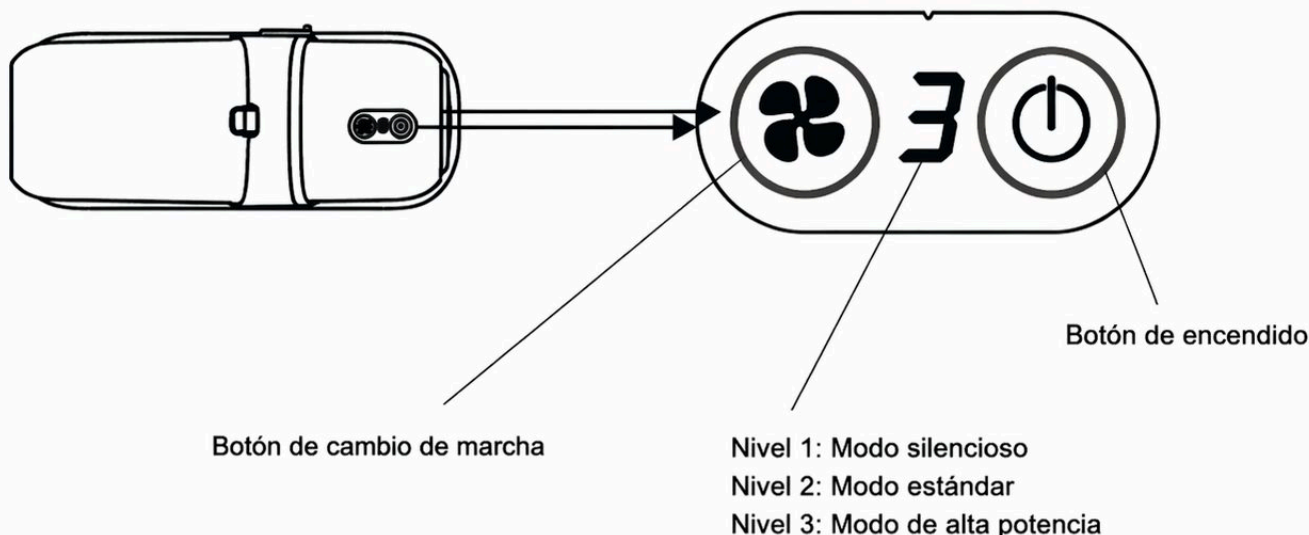


Instrucciones de uso de los accesorios



Cepillo de limpieza

Puede limpiar el pelo de las mascotas o eliminar el pelo de la ropa

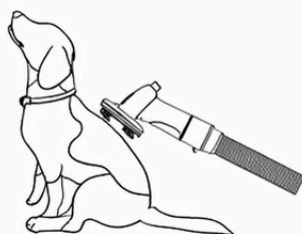

Cepillo de aseo

Puede limpiar el pelo flotante de las mascotas y los residuos de la basura en el pelo. Al mismo tiempo, tiene la función de alargar el pelo, haciéndolo más esponjoso



Cortapelos eléctrico

Puede afeitar el pelo de su mascota y succionarlo en el recipiente para polvo para evitar que se disperse por el suelo o en otros lugares.

Nota: Tenga cuidado con las partes blandas de la piel de la mascota y no ejerza fuerza excesiva para evitar rayar la piel.




Boquilla

Puede limpiar el sofá y los lugares donde sea necesario aspirar pelos desprendidos

Peine de corte

Según las diferentes necesidades de estilo de pelo puede elegir opcionalmente el que desee usar.

Nota: Los objetos son pequeños y fáciles de extraviar; guárdelos adecuadamente cuando no los utilice.

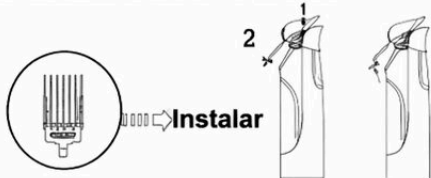


Capucha transparente



Cubierta de viento


Se utiliza para mejorar la fuerza de succión de la aspiradora al recortar el pelo y, al mismo tiempo, guía el pelo hacia la parte de succión (uso opcional)

Nota: Los objetos son pequeños y fáciles de extraviar; guárdelos adecuadamente cuando no los utilice.

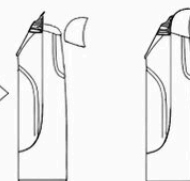


Mantenimiento diario


Limpieza del depósito de polvo

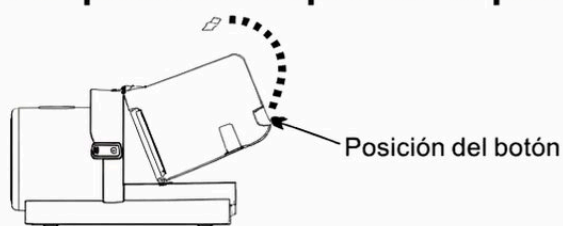

1. Retire el depósito de polvo en la dirección indicada por la flecha.

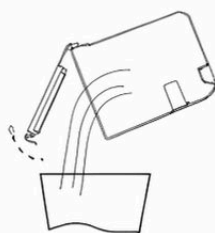

2. Abra el soporte del filtro y vierta el pelo en el cubo de basura.

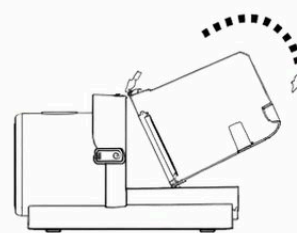

3. Instale el depósito de polvo en la dirección indicada por la flecha.

NOTA: Si el filtro se lava después de la limpieza, asegúrese de que esté completamente seco antes de volver a colocarlo en el depósito de polvo. Para evitar descargas eléctricas o daños en la máquina causados por la entrada de agua en el motor.


Limpieza de las tijeras eléctricas

1. Desmonte el cabezal de la cuchilla tal como se muestra en la figura, abra el cabezal de las tijeras en la dirección de la flecha.



Retire la cuchilla

2. Utilice el puerto de succión de la manguera para eliminar el pelo restante de la cuchilla y del cabezal de las tijeras.

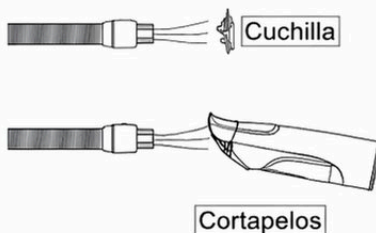


3. Para garantizar un rendimiento óptimo y una vida útil más prolongada de su cortapelos, se recomienda encarecidamente que lubrique regularmente la cuchilla. Aplique aceite en la película. Este enfoque ayudará a prevenir la oxidación, mantener las cuchillas afiladas y garantizar un corte eficiente.




Mantenimiento diario

Limpieza del filtro HaiPA

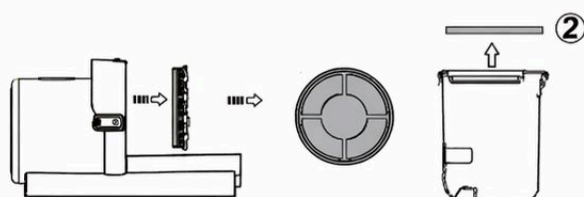


1. Desconecte la alimentación, retire el depósito de polvo y extraiga el filtro HaiPA.

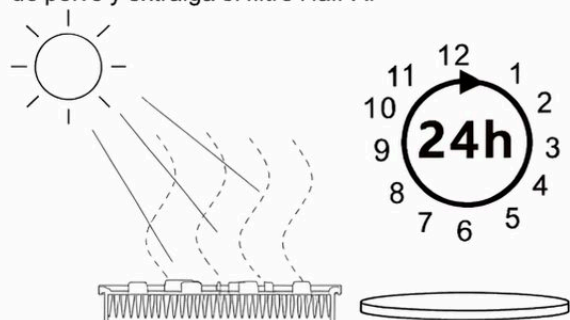

3. Coloque en un área bien ventilada para el tratamiento de secado.



2. Enjuague bien con agua corriente y escurra.

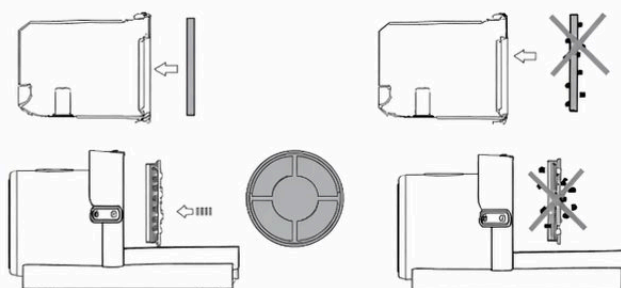

4. Una vez que el filtro esté completamente seco, instélo nuevamente en la posición correcta en el equipo.


Especificaciones

Voltaje	AC220V
Potencia nominal	3 00W
Manguera	1.4M
Capacidad del depósito de polvo	2.5L
Succión	≥10kPa
Ruido	74dBA

Informações de Segurança


- Este produto destina-se apenas a uso doméstico, não a uso comercial ou industrial, e não deve ser utilizado no exterior ou em locais molhados.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas utilizem este produto sozinhas.
- Certifique-se de que o ambiente de utilização é seguro e utilize o produto sob a orientação e supervisão de uma pessoa que compreenda a utilização segura do produto e os seus perigos.
- Quando utilizado perto de crianças e animais de estimação, preste muita atenção para não permitir que crianças e animais de estimação brinquem com este produto e para não permitir que estes mastiguem ou arranhem os acessórios do produto.
- Não toque na ficha de alimentação deste produto com as mãos molhadas, nem absorva cabelos ou líquidos.
- Não utilize este produto quando o cabo de alimentação ou a ficha de alimentação estiverem danificados.
- Em caso de avaria do produto, danos ou imersão em líquido, não continue a utilizá-lo; certifique-se de contactar a empresa.
- Não desmonte este produto. Um método de montagem incorreto pode provocar choque elétrico ou incêndio; em caso de reparação, contacte a empresa.
- Não inale líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina. Além disso, não utilize este produto nem perto de ambientes com líquidos inflamáveis ou gases combustíveis.
- Não puxe o cabo de alimentação e não coloque objetos pesados na parte superior da máquina. Além disso, não feche a porta com os fios.
- Não inale cigarros, fósforos, fuligem quente e outros materiais em combustão, fumo, objetos quentes.
- Antes da utilização, certifique-se de que as entradas e saídas não estão bloqueadas.
- Certifique-se de remover a ficha da tomada antes da manutenção.
- Não utilize nem guarde este produto no exterior ou em locais húmidos, como casas de banho.
- Não utilize produtos com fragrâncias e filtros de fragrâncias, pois estes produtos químicos podem provocar incêndio.
- Consulte a etiqueta de tensão na parte inferior da máquina e utilize apenas o produto com uma fonte de alimentação compatível.
- Não utilize as mãos molhadas para operar ou desligar o cabo de alimentação.
- Para evitar falhas e choques elétricos, é absolutamente proibido.
- Não utilize cabos de extensão com este produto.
- Utilize este produto de acordo com a fonte de alimentação prescrita; não utilize fichas universais ou outros conversores de tensão para evitar perigos.
- Não fume materiais altamente inflamáveis (como pontas de cigarros, etc.). Para evitar incêndio ou explosão.
- Não utilize onde houver líquidos inflamáveis ou combustíveis.
- A primeira utilização pode ter cheiro, mas não causará efeitos adversos no corpo.
- Quando utilizar este produto pela primeira vez, pode ter cheiro, mas desaparecerá após algum tempo. No entanto, se o odor de queimado persistir, descontinue a utilização imediatamente!
- Limpe o copo do pó e o filtro regularmente.
- Quando o copo do pó e o filtro estiverem sujos, pode provocar avaria do produto.
- Durante a manutenção, certifique-se de que o cabo de alimentação está cortado.
- Mantenha o produto ligado para manutenção; pode haver risco de choque elétrico ou ferimentos.
- Se a temperatura deste produto aumentar anormalmente, pare de o utilizar imediatamente.
- Se o motor estiver anormal ou a sucção estiver bloqueada, pare de operar imediatamente e retire o copo do pó para confirmar que a sucção e o filtro estão limpos após 60 minutos. Ligue-o novamente.
- Antes da utilização, certifique-se de que cada filtro está instalado.
- Se o produto for utilizado com o filtro removido, pode danificar o motor.

Lista de Acessórios do Aspirador

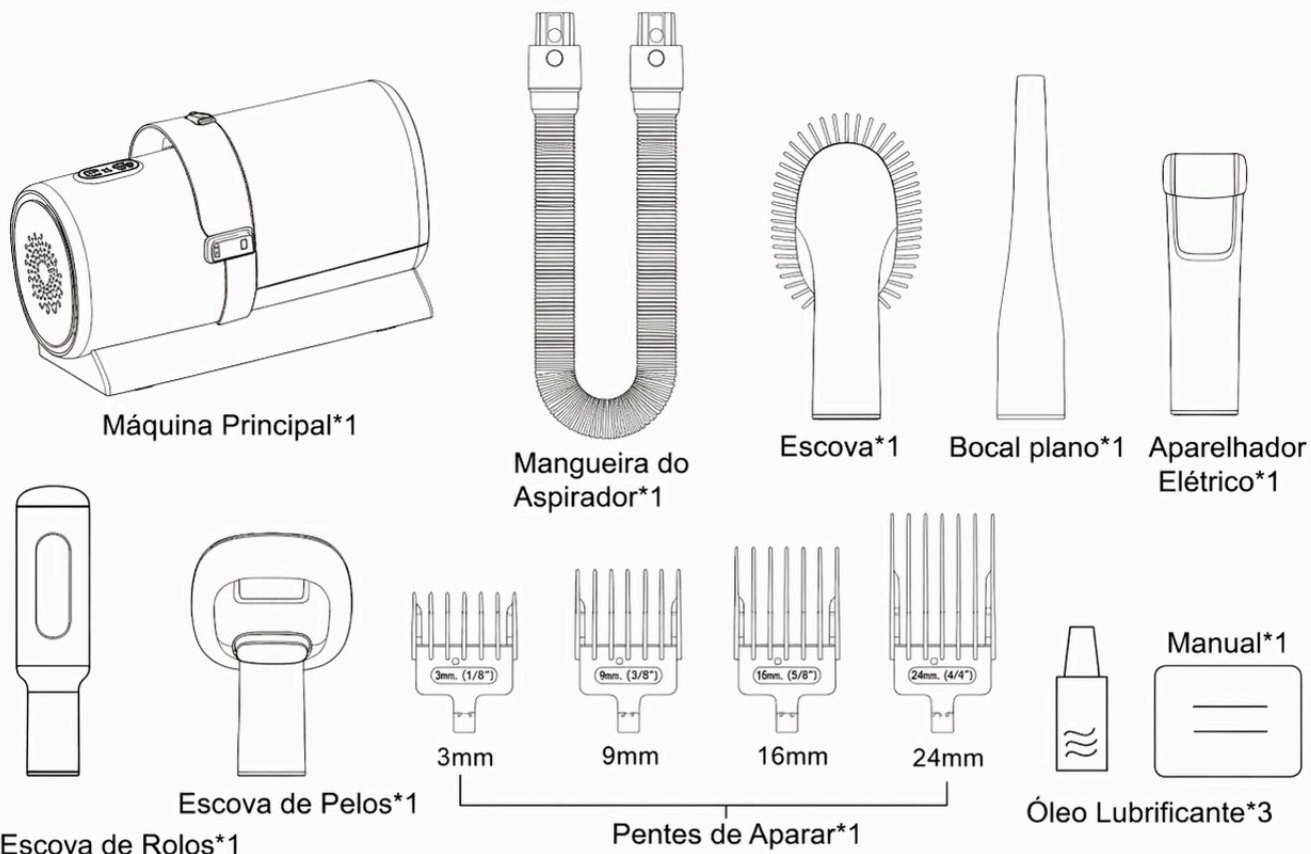


Instruções de Utilização


Ligue os acessórios à extremidade de sucção de ar da máquina principal através da mangueira de sucção.

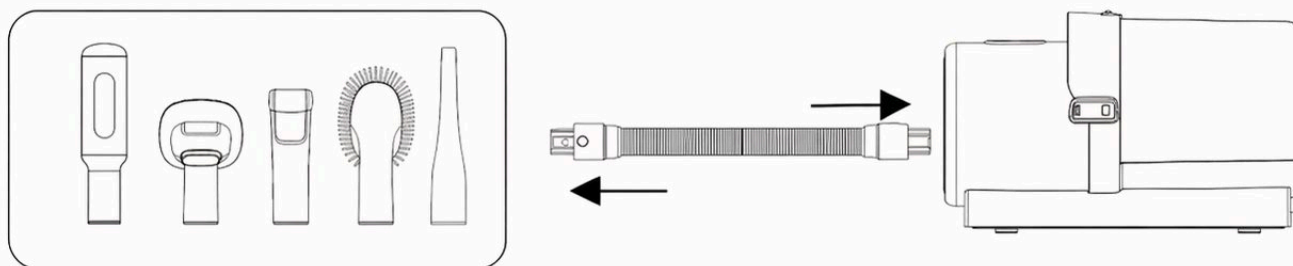

Na direção indicada pela seta, insira uma extremidade da mangueira na tomada correspondente da máquina principal e, em seguida, ligue a outra extremidade da mangueira à interface do acessório correspondente.

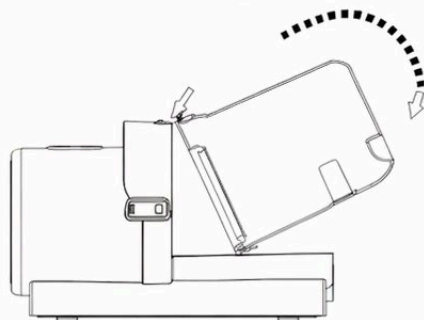


Coloque a parte frontal do recipiente de pó no motor principal na direção indicada pela seta. Em seguida, pressione suavemente o recipiente de pó para dentro do motor principal.

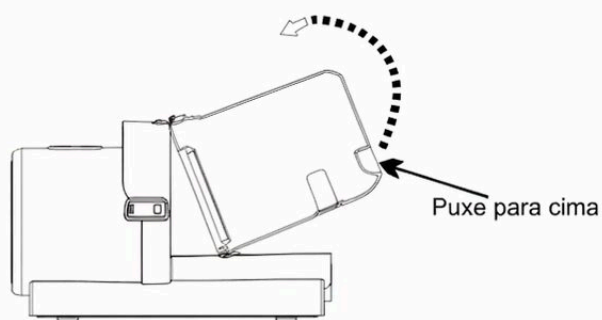

Na direção indicada pela seta, pressione a pega do motor principal com uma mão e a parte traseira do recipiente de pó com a outra mão. Em seguida, puxe o recipiente de pó para cima.

Instruções de utilização

Ajuste de engrenagens

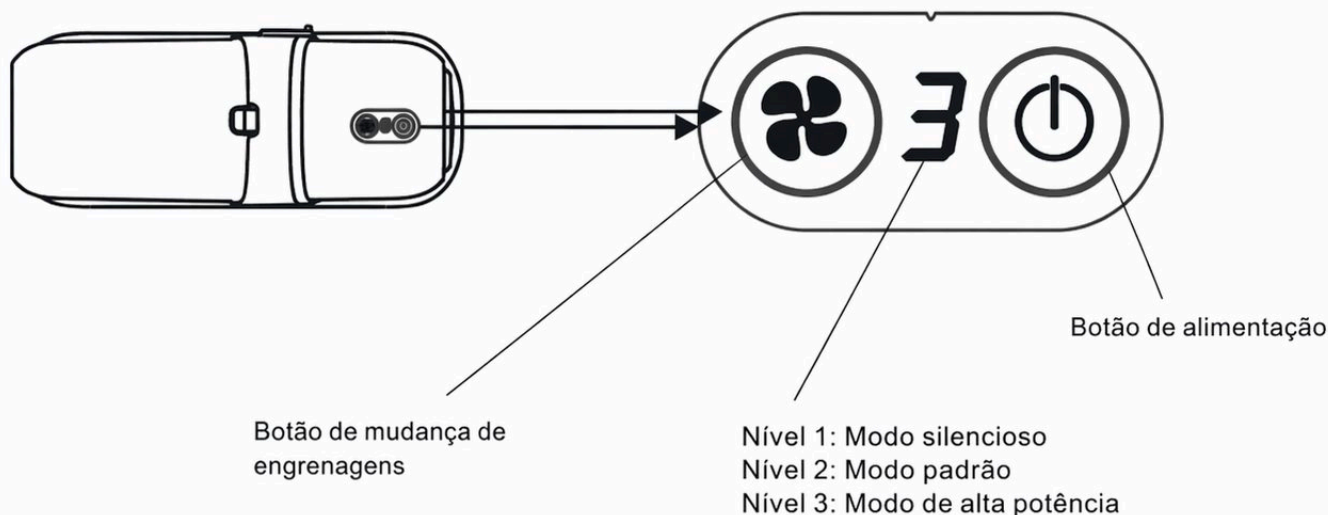


Instruções de utilização dos acessórios



Escova de limpeza

Pode limpar o pelo dos animais de estimação ou remover o pelo da roupa

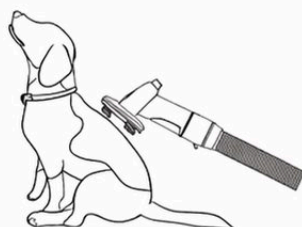

Escova de higiene


Pode limpar o pelo flutuante dos animais de estimação e o lixo presente no pelo. Ao mesmo tempo, tem a função de alongar o pelo, tornando-o mais fofo



Corta-unhas elétrico

Pode aparar o pelo do seu animal de estimação e aspirar para o copo de pó para evitar que entre em contacto com o chão ou outros locais.

Nota: Tenha cuidado com as partes sensíveis da pele do animal de estimação e não utilize força excessiva para evitar arranhões na pele.

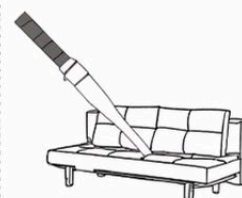


Bocal

Pode limpar o sofá e os locais onde é necessário aspirar pelos que tenham caído


Pente de corte

Pode escolher opcionalmente de acordo com as necessidades de diferentes estilos de pelo.

Nota: Os acessórios são pequenos, guarde-os bem quando não estiverem a ser utilizados.

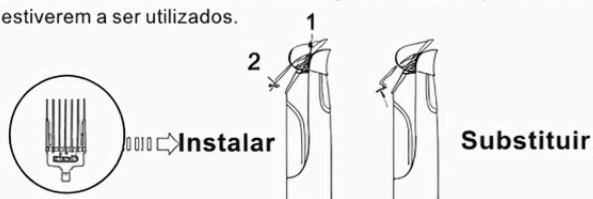

Capuz transparente

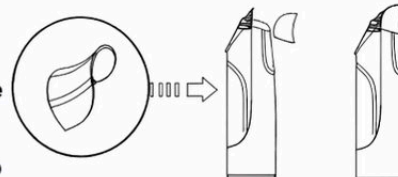


Cobertura de vento

Utilizado para aumentar a força de sucção do aparelho enquanto aparar o pelo, ao mesmo tempo que guia o pelo para a peça de sucção (utilização opcional).


Nota: Os acessórios são pequenos, guarde-os bem quando não estiverem a ser utilizados.

Manutenção Diária


Limpeza do recipiente de pó

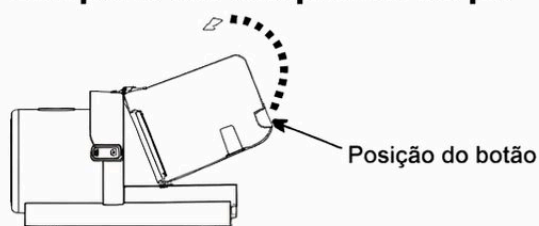

1. Remova o recipiente de pó na direção indicada pela seta.

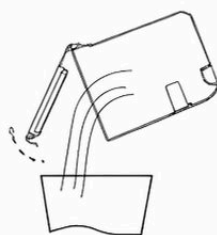

2. Abra o suporte do filtro e despeje os pelos no caixote do lixo.

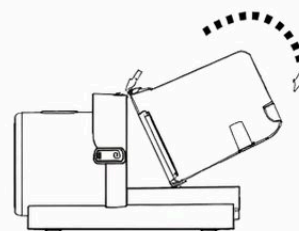

3. Instale o recipiente de pó na direção indicada pela seta.

NOTA: Se o filtro for lavado após a limpeza, certifique-se de que o filtro esteja completamente seco antes de colocá-lo novamente no recipiente de pó para reutilização. Para evitar choque elétrico ou danos à máquina causados pela entrada de água no motor.

Limpeza das tesouras elétricas

1. Desmonte o cabeçote da lâmina. Conforme mostrado na figura, abra o cabeçote da tesoura na direção da seta.




Remover a lâmina

2. Utilize a porta de sucção de uma mangueira para remover os resíduos de pelots da lâmina e do cabeçote das tesouras.



Lâmina




Máquina de corte

3. Para garantir um desempenho ideal e uma vida útil prolongada da sua máquina de tosa, é altamente recomendado lubrificar regularmente as lâminas com óleo lubrificante. Esta abordagem ajuda a prevenir ferrugem, manter o fio e garantir um corte eficiente.



Manutenção Diária


Limpeza do filtro HaiPa

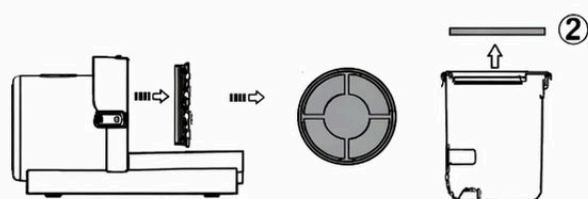


1. Desligue a alimentação, remova o recipiente de pó e retire o filtro HaiPA.



2. Enxágue bem com água corrente e escorra.

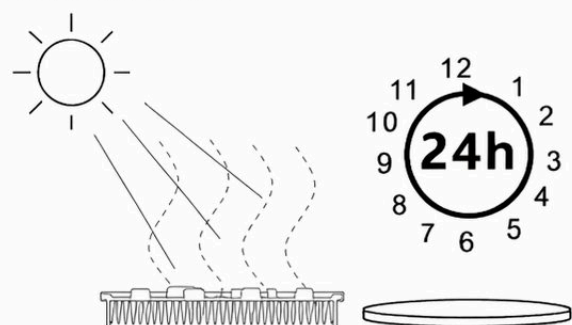

3. Coloque em uma área bem ventilada para secagem.

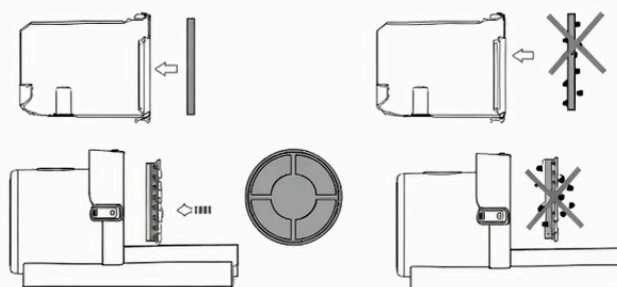

4. Após o filtro estar completamente seco, instale-o novamente na posição correta no aparelho.


Especificações

Voltagem	AC220V
Potência nominal	300W
Mangueira	1.4M
Capacidade do copo de pó	2.5L
Sucção	≥10kPa
Ruído	74dBA

Sicherheitsinformationen


- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch und sollte nicht im Freien oder an nassen Orten verwendet werden.
- Lassen Sie Kinder oder Personen mit eingeschränkter körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Umgebung sicher ist, und verwenden Sie das Produkt unter Anleitung und Aufsicht einer Person, die die sichere Verwendung des Produkts und seine Gefahren versteht.
- Wenn dieses Produkt in der Nähe von Kindern und Haustieren verwendet wird, achten Sie besonders darauf, dass Kinder und Haustiere nicht auf das Produkt beißen oder Kratzer an Zubehörteilen verursachen.
- Berühren Sie den Netzstecker und dieses Produkt nicht mit nassen Händen, nehmen Sie keine nassen Haare und keine Flüssigkeiten auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Bei einem Produktausfall, einer Beschädigung oder wenn Flüssigkeit eindringt, verwenden Sie es bitte nicht weiter, und wenden Sie sich an das Unternehmen.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht, da eine falsche Montage zu elektrischem Schlag oder Brand führen kann. Wenden Sie sich im Reparaturfall bitte an das Unternehmen.
- Atmen Sie keine entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin ein. Verwenden Sie dieses Produkt außerdem nicht in der Nähe von Umgebungen mit entzündlichen oder brennbaren Gasen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel und legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Schließen Sie außerdem die Tür nicht bei den Kabeln.
- Atmen Sie keine Zigarettenrauch, Streichhölzer, heiße Asche und andere brennende, rauchende, heiße Dinge ein.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Einlass und der Auslass nicht blockiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass nach der Wartung des Geräts der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen wie Badezimmern.
- Verwenden Sie keine Produkte mit Duftstoffen und Aromastoffen als Filter, da diese Chemikalien Feuer verursachen können.
- Informationen zur Spannung finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Geräts und verwenden Sie dieses Produkt nur mit einer passenden Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine nassen Hände, um das Netzkabel zu bedienen oder abzuziehen.
- Um Ausfälle und elektrische Schläge zu vermeiden, ist dies strengstens untersagt.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel für dieses Produkt.
- Verwenden Sie dieses Produkt gemäß der vorgeschriebenen Stromversorgung, verwenden Sie keinen Universalstecker oder andere Spannungswandler, um Gefahren zu vermeiden.
- Rauchen Sie keine leicht entzündlichen Materialien (wie Zigarettenstummel usw.), um Feuer oder Explosionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie es nicht an Orten, an denen brennbare Flüssigkeiten oder Brennstoffe vorhanden sind.
- Die erste Verwendung kann einen Geruch verursachen, der jedoch keine nachteiligen Auswirkungen auf den Körper hat.
- Beim ersten Gebrauch kann es einen Geruch geben, der sich jedoch nach einer gewissen Zeit verflüchtigen wird. Wenn der Geruch jedoch weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung sofort ein!
- Reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter regelmäßig.
- Wenn der Staubbehälter und der Filter verschmutzt sind, kann dies zu Produktfehlern führen.
- Stellen Sie bei der Wartung sicher, dass das Netzkabel durchtrennt ist.
- Halten Sie das Gerät während der Wartung eingeschaltet, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder einer Verletzung.
- Wenn die Temperatur dieses Produkts ungewöhnlich ansteigt, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.
- Wenn der Motor abnormal heiß wird oder die Saugleistung blockiert ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein und entleeren Sie den Staubbehälter, um sicherzustellen, dass der Filter und das Ansaugsystem nach 60 Minuten sauber sind. Schalten Sie es dann wieder ein.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Filter installiert ist.
- Wenn das Produkt ohne den Filter verwendet wird, kann der Motor beschädigt werden.

Liste der Vakuum-Zubehörteile

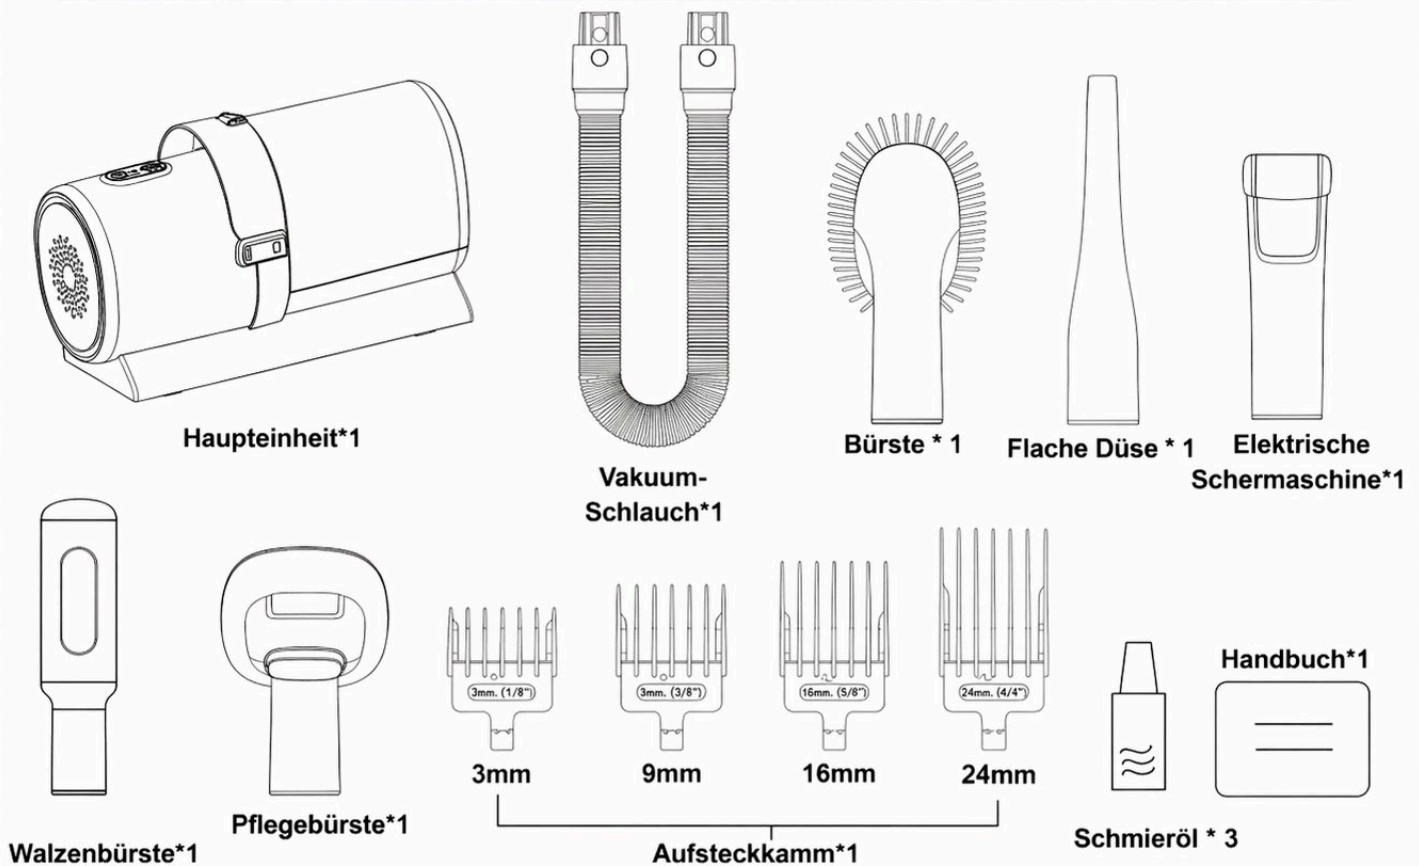


Anleitung zur Verwendung


Verbinden Sie das Zubehör über den Vakuum-Schlauch mit dem Sauganschluss der Haupteinheit.

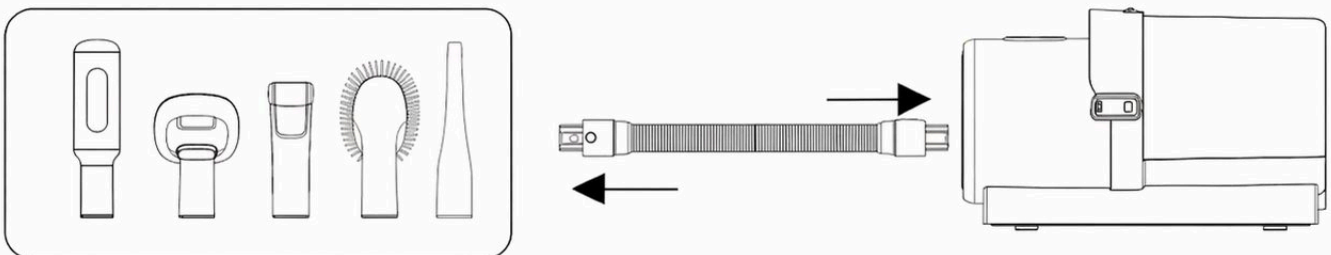

Stecken Sie das eine Ende des Schlauchs in die entsprechende Buchse der Haupteinheit (in Pfeilrichtung), und verbinden Sie dann das andere Ende des Schlauchs mit der Anschlussstelle des entsprechenden Zubehörs.

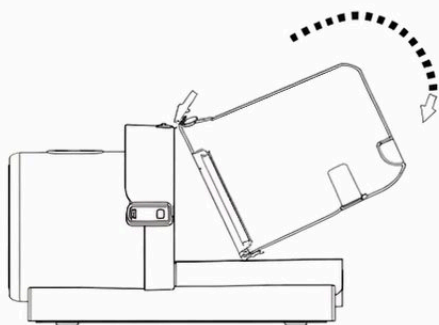


Setzen Sie die Vorderseite des Staubbehälters in den Hauptmotor in der durch den Pfeil angegebenen Richtung ein. Drücken Sie dann den Staubbehälter vorsichtig in den Hauptmotor.

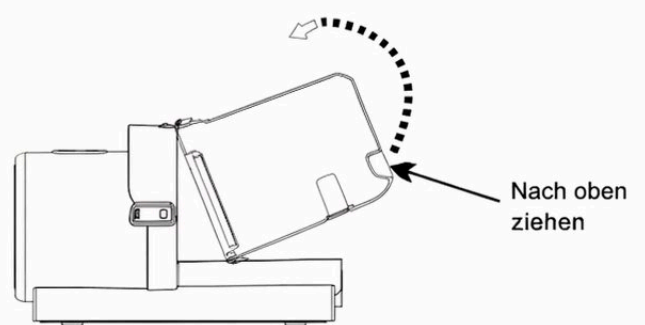

Drücken Sie in Pfeilrichtung auf den Griff des Hauptmotors mit einer Hand und halten Sie dabei mit der anderen Hand das hintere Ende des Staubbehälters fest. Ziehen Sie dann den Staubbehälter nach oben heraus.

Gebrauchsanweisung

Einstellung der Gänge

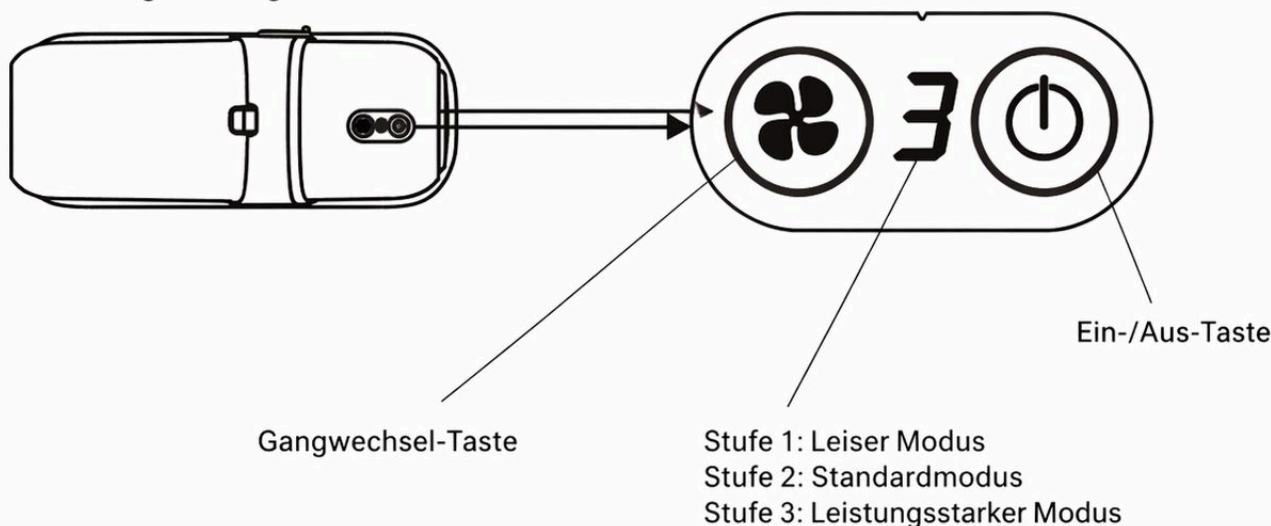


Anleitung zur Verwendung von Zubehör




Reinigungsbürste

Sie kann das Fell von Haustieren reinigen oder Haare von Kleidung entfernen.

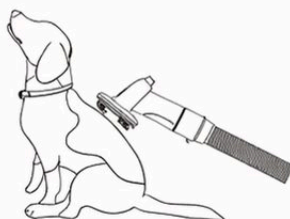

Pflegebürste


Sie kann das lose Fell bei Haustieren und die Schmutzreste im Fell reinigen. Zur gleichen Zeit hat sie die Funktion, das Haar zu verlängern und es flauschiger zu machen.

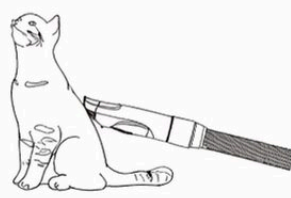

Elektrische Schermaschine

Sie kann das Fell Ihres Haustiers rasieren und in den Staubbecher saugen, um zu verhindern, dass es überall im Innenbereich oder anderswo verstreut wird.

Hinweis: Bitte achten Sie auf die weichen Stellen der Haut Ihres Haustiers und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Kratzer auf der Haut zu vermeiden.

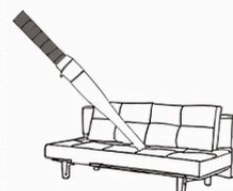

Düse

Sie kann das Sofa und Orte reinigen, an denen Haare gesaugt werden müssen.


Aufsteckkamm

Wählen Sie je nach Ihrer Haarstil-Anforderung den gewünschten optional zu verwendenden Kamm.

Hinweis: Die Objekte sind zerstreut und klein, bitte bewahren Sie sie bei Nichtgebrauch ordnungsgemäß auf.



Transparente Haube

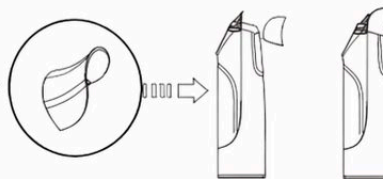


Windabdeckung

Sie dient dazu, die Saugkraft der Bürste während des Trimmens zu verstärken und gleichzeitig das gleitende Trimmen des Haares zu gewährleisten (optionale Verwendung).


Hinweis: Die Objekte sind zerstreut und klein, bitte bewahren Sie sie bei Nichtgebrauch ordnungsgemäß auf.

Tägliche Wartung


Staubbehälter reinigen

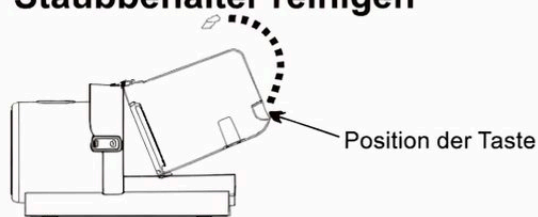

1. Entfernen Sie den Staubbehälter in der durch den Pfeil angezeigten Richtung.

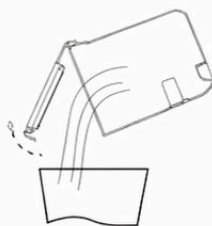

2. Öffnen Sie die Filterhalterung und gießen Sie die Haare in den Mülleimer.

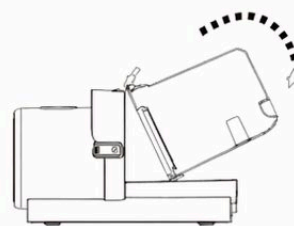

3. Setzen Sie den Staubbehälter in der durch den Pfeil angezeigten Richtung.

HINWEIS: Wenn Sie den Filter nach der Reinigung waschen, stellen Sie bitte sicher, dass der Filter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn zur Wiederverwendung in den Staubbehälter einsetzen. Um elektrische Schläge oder Maschinenschäden durch das Eindringen von Wasser in den Motor zu verhindern.

Elektrische Schermesser reinigen

1. Zerlegen Sie den Scherkopf. Wie in der Abbildung gezeigt, öffnen Sie den Scherkopf in die durch den Pfeil angezeigte Richtung.




Klinge entfernen

2. Verwenden Sie einen Saugschlauchanschluss, um verbleibende Haare von der Klinge und vom Schermesserkopf zu entfernen.



Klinge




Haarschneider

3. Für optimale Leistung und eine lange Lebensdauer ihres Haarschneiders wird dringend empfohlen, regelmäßig Öl auf das Messer aufzutragen. Dieser Ansatz hilft, Rost zu verhindern, erhält die Schärfe und gewährleistet effiziente Schneidleistung.



Tägliche Wartung


HaiPa-Filter reinigen

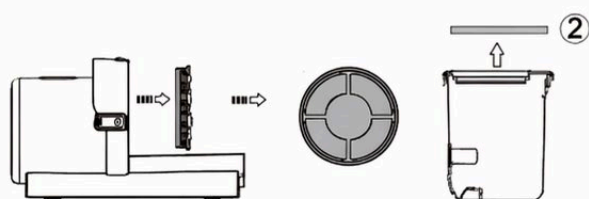


1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, entfernen Sie den Staubbehälter und nehmen Sie den HaiPa-Filter heraus.



2. Gründlich unter fließendem Wasser abspülen und abtropfen lassen.

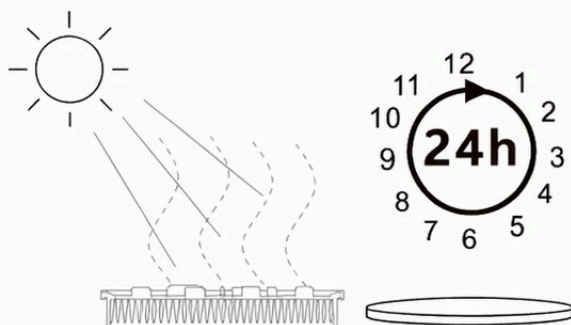

3. An einem gut belüfteten Ort zum Trocknen aufstellen.

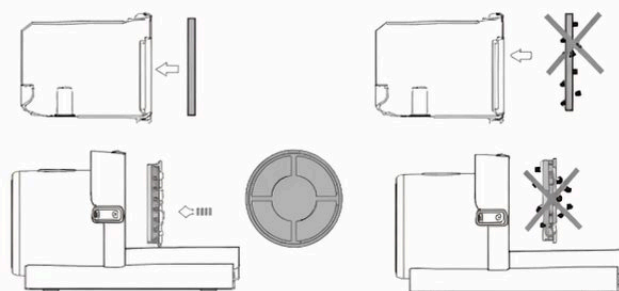

4. Nachdem der Filter vollständig getrocknet ist, setzen Sie ihn wieder in die richtige Position im Gerät ein.


Technische Daten

Spannung	AC220V
Nennleistung	300W
Schlauch	1.4M
Staubbehälterkapazität	2.5L
Unterdruck	≥10kPa
Geräuschpegel	74dBA

Informazioni sulla sicurezza


- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non per uso commerciale o industriale, e non deve essere utilizzato all'aperto o in luoghi umidi.
- Non lasciare che bambini o persone con ridotte capacità fisiche e mentali utilizzino questo prodotto da soli.
- Assicurarsi che l'uso dell'ambiente sia sicuro e utilizzarlo sotto la guida e la supervisione di una persona che comprenda l'uso sicuro del prodotto e i relativi pericoli.
- Quando utilizzato in presenza di bambini e animali domestici, prestare la massima attenzione a non lasciare che bambini e animali domestici giochino con questo prodotto e a non permettere loro di masticare o graffiare gli accessori del prodotto.
- Non toccare la spina di alimentazione e questo prodotto con le mani bagnate, non assorbire capelli e liquidi.
- Non utilizzare questo prodotto quando il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione sono danneggiati.
- In caso di guasto del prodotto, danno o immersione in liquido, non continuare a utilizzarlo; contattare l'azienda.
- Non smontare questo prodotto; un metodo di montaggio errato può causare scosse elettriche o incendi; in caso di riparazione, contattare l'azienda.
- Non inalare liquidi infiammabili o combustibili come la benzina. Inoltre, non utilizzare questo prodotto in o vicino a un ambiente con gas infiammabili o combustibili.
- Non tirare il cavo di alimentazione e non posizionare oggetti pesanti sopra la parte superiore della macchina. Inoltre, non chiudere la porta con i cavi.
- Non inalare sigarette, fiammiferi, braci calde e altri oggetti ardenti, fumanti e molto caldi.
- Prima dell'uso, assicurarsi che l'ingresso e l'uscita non siano bloccati.
- Assicurarsi di rimuovere la spina dalla presa prima della manutenzione.
- Non utilizzare o conservare questo prodotto all'aperto o in luoghi umidi come i bagni.
- Non utilizzare prodotti con fragranze o profumi come filtri, poiché queste sostanze chimiche possono causare incendi.
- Fare riferimento all'etichetta di voltaggio sul fondo della macchina e utilizzare questo prodotto solo con un alimentatore di potenza corrispondente.
- Non utilizzare le mani bagnate per azionare o scollegare il cavo di alimentazione.
- Per evitare guasti e scosse elettriche, è assolutamente vietato.
- Non utilizzare prolunghe con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto secondo l'alimentazione prescritta; non utilizzare spine universali o altri convertitori di voltaggio per evitare pericoli.
- Non fumare materiali altamente infiammabili (come mozziconi di sigaretta, ecc.). Per evitare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare in presenza di liquidi infiammabili o combustibili.
- Il primo utilizzo può avere odore, ma non causa effetti avversi sul corpo.
- Quando si utilizza questo prodotto per la prima volta, può avere odore, ma scomparirà dopo un certo periodo di tempo. Tuttavia, se l'odore di bruciato persiste, interrompere l'uso immediatamente!
- Pulire regolarmente il contenitore della polvere e il filtro.
- Quando il contenitore della polvere e il filtro sono sporchi, può causare guasti al prodotto.
- Durante la manutenzione, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato.
- Tenere l'alimentazione accesa per la manutenzione; possono esserci rischi di scosse elettriche o lesioni.
- Se la temperatura di questo prodotto aumenta in modo anormale, interrompere immediatamente l'uso.
- Se il motore è anormalmente caldo o l'aspirazione è bloccata, interrompere immediatamente il funzionamento e rimuovere il contenitore della polvere per confermare che l'aspirazione e il filtro siano puliti; attendere 60 minuti e riaccendere.
- Prima dell'uso, assicurarsi che ciascun filtro sia installato.
- Se il prodotto viene utilizzato con il filtro rimosso, può danneggiare il motore.

Elenco accessori del aspirapolvere

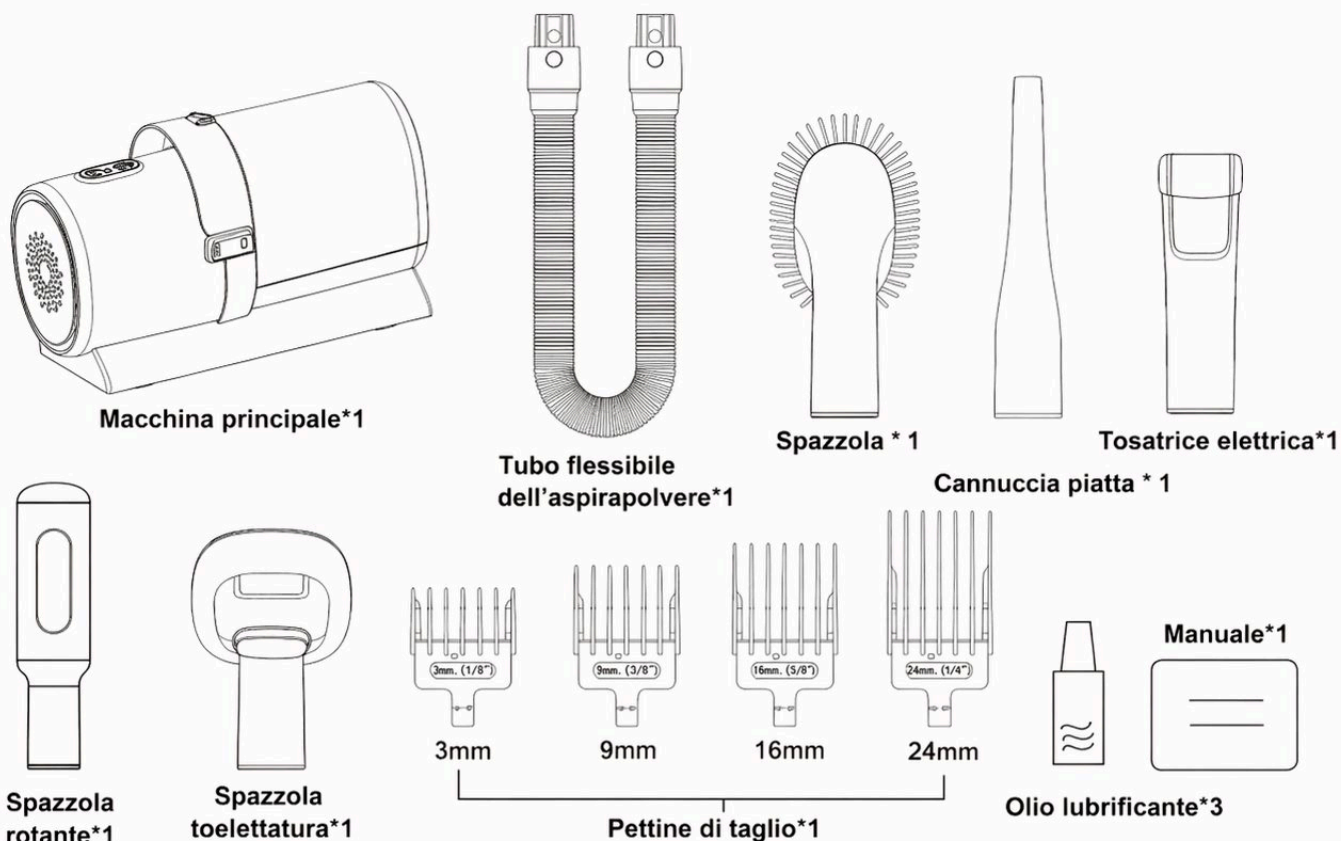


Istruzioni per l'uso

Collegare gli accessori all'estremità di aspirazione dell'unità principale tramite il tubo flessibile.

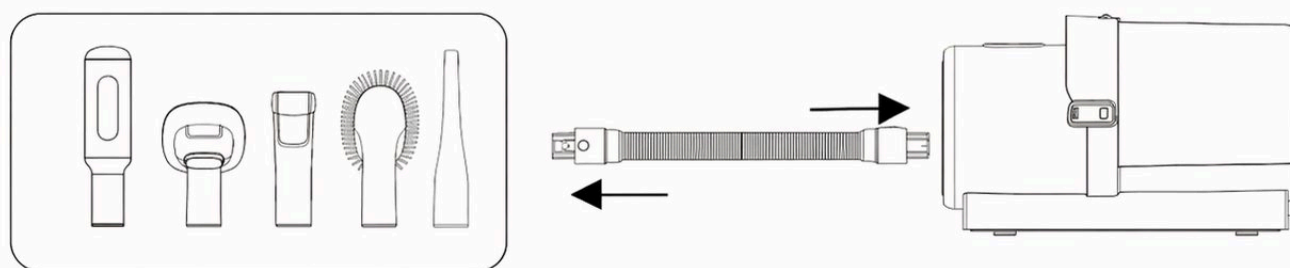

Nella direzione indicata dalla freccia, inserire un'estremità del tubo nella presa corrispondente dell'unità principale, quindi collegare l'altra estremità del tubo all'interfaccia dell'accessorio corrispondente.

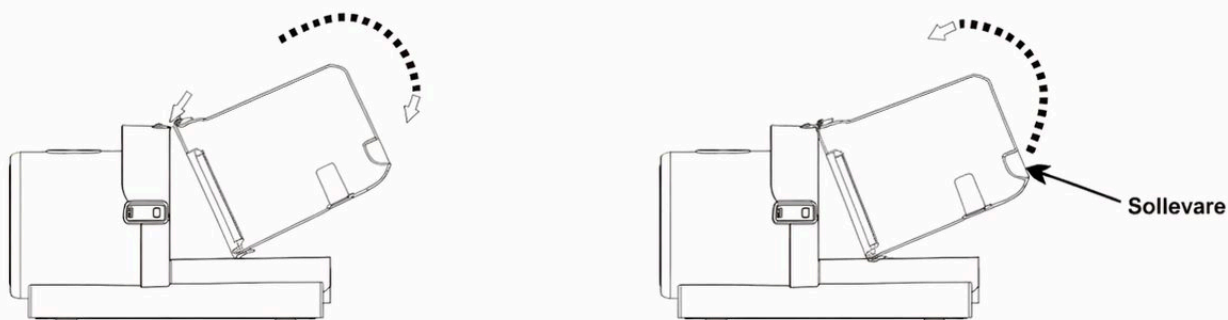


Inserire la parte anteriore del contenitore della polvere nel motore principale nella direzione indicata dalla freccia. Quindi premere delicatamente il contenitore della polvere nel motore principale.

Nella direzione indicata dalla freccia, premere verso il basso sulla maniglia del motore principale con una mano e, con l'altra mano, afferrare la parte posteriore del contenitore della polvere e sollevare il contenitore verso l'alto.

Istruzioni per l'uso

Regolazione della marcia

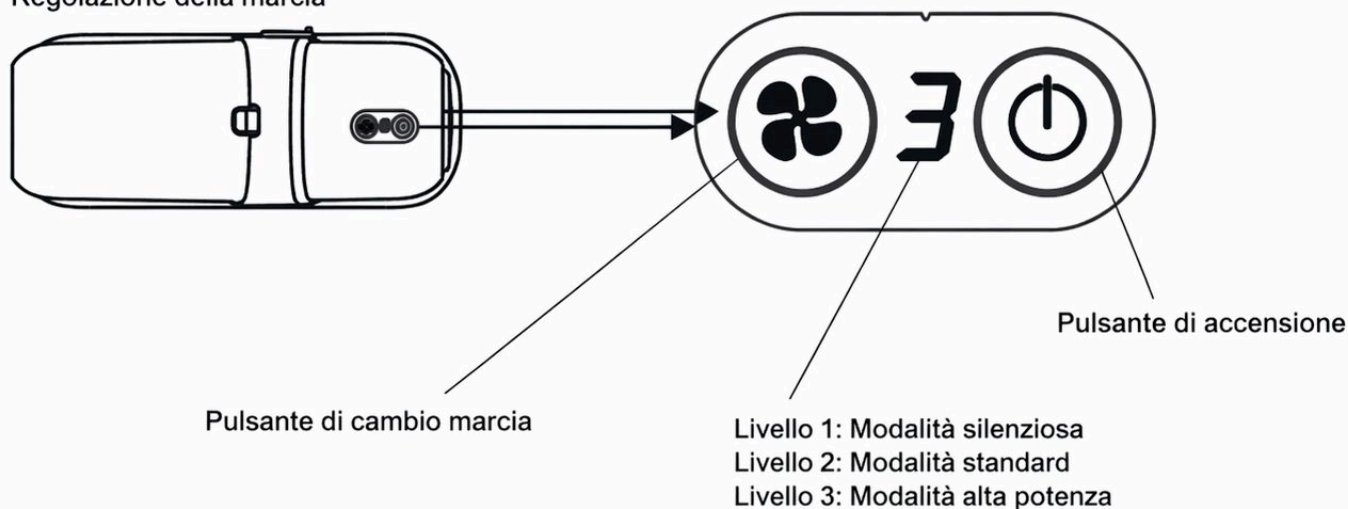


Istruzioni per l'uso degli accessori



Spazzola per la pulizia

Può pulire il pelo degli animali o rimuovere il pelo dai vestiti

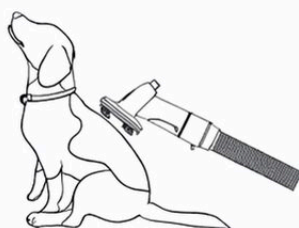

Spazzola per la toelettatura


Può pulire il pelo fluttuante degli animali e i peli che cadono nell'aria. Allo stesso tempo ha la funzione di allungare il pelo, rendendo il pelo più soffice



Tagliapeli elettrico

Può radere il pelo del tuo animale e aspirarlo nella tazza raccogli-polvere per evitare che cada sul pavimento o da altre parti.

Nota: fare attenzione alle parti morbide della pelle dell'animale e non usare una forza eccessiva per evitare graffi sulla pelle.

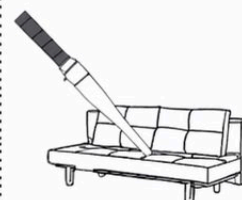

Bocchetta

Può pulire il divano e le zone dove è necessario aspirare i peli caduti

Pettine regolatore di taglio

A seconda delle esigenze di stile del pelo, è possibile scegliere facoltativamente quello da usare.


Nota: gli accessori sono piccoli e dispersi; conservarli correttamente quando non vengono utilizzati.



Installare

Sostituire

Cappuccio trasparente

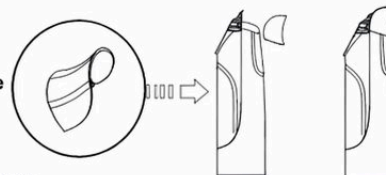


Copertura antivento

Serve per aumentare la forza di aspirazione del tubo mentre si taglia il pelo e allo stesso tempo guida i peli verso l'apertura di aspirazione (uso facoltativo)

Nota: gli accessori sono piccoli e dispersi; conservarli correttamente quando non vengono utilizzati.

Manutenzione quotidiana


Pulizia del contenitore della polvere

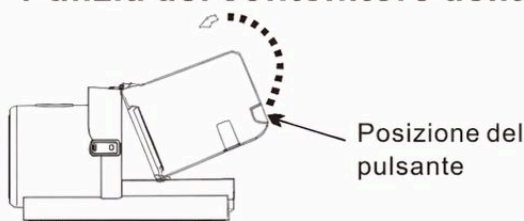

1. Rimuovere il contenitore della polvere nella direzione indicata dalla freccia.



2. Aprire il portafiltro e versare i capelli nel cestino.

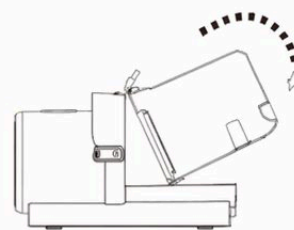

3. Installare il contenitore della polvere nella direzione indicata dalla freccia.

NOTA: Se il filtro viene lavato dopo la pulizia, assicurarsi che sia completamente asciutto prima di riporlo nel contenitore della polvere per il riutilizzo. Per prevenire scosse elettriche o danni alla macchina causati dall'ingresso di acqua nel motore.

Pulizia delle forbici elettriche

1. Smontare la testina della lama
Come mostrato in figura, aprire la testina delle forbici nella direzione della freccia.




Rimuovere la lama

2. Utilizzare la porta di aspirazione con tubo per rimuovere i residui di capelli dalla lama e dalla testina delle forbici.



Lama




Rifinitore

3. Per garantire prestazioni ottimali e una maggiore durata del tagliacapelli, si consiglia vivamente di indossare regolarmente olio sulla lama. Applicare olio sulla pellicola. Questo approccio aiuta a prevenire la ruggine, mantiene affilate e efficienti le lame di taglio.



Manutenzione quotidiana


Pulizia del filtro HaiPA

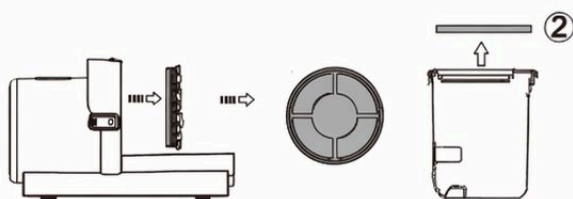


1. Scollegare l'alimentazione, rimuovere il contenitore della polvere ed estrarre il filtro HaiPA.



2. Risciacquare abbondantemente con acqua corrente e scolare.

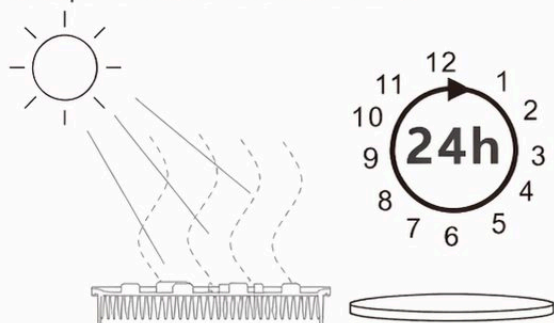

3. Collocare in un'area ben ventilata per l'asciugatura.

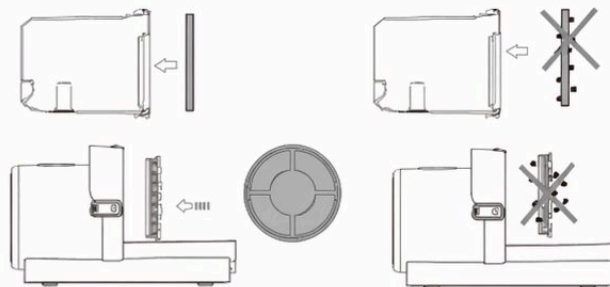

4. Dopo che il filtro è completamente asciutto, reinstallarlo nella posizione corretta sull'apparecchio.


Specifiche

Tensione	AC220V
Potenza nominale	300W
Tubo flessibile	1.4M
Capacità del contenitore per la polvere	2.5L
Aspirazione	$\geq 10\text{kPa}$
Rumorosità	74dBA

Informații privind siguranța

- Acest produs este destinat numai pentru uz casnic, nu pentru uz comercial sau industrial și nu trebuie utilizat în aer liber sau în locuri umede.
- Nu lăsați copii sau persoanele cu capacități fizice și mentale reduse să utilizeze acest produs nesupravegheați.
- Asigurați-vă că utilizarea mediului este sigură și folosiți produsul sub îndrumarea și supravegherea unei persoane care înțelege utilizarea în siguranță a produsului și pericolele acestuia.
- Când este utilizat în apropierea copiilor și a animalelor de companie, acordați atenție sporită pentru a nu permite copiilor și animalelor de companie să se joace cu acest produs și să nu le permită să muște sau să zgârie accesoriile produsului.
- Nu atingeți ștecherul de alimentare al acestui produs cu mâinile ude, nu absorbiți păr și lichide ude.
- Nu utilizați acest produs atunci când cablul de alimentare sau ștecherul de alimentare sunt deteriorate.
- În cazul defectării produsului, a deteriorării sau a imersiei în lichid, vă rugăm să nu mai continuați utilizarea, să contactați compania.
- Nu demontați acest produs, metoda greșită de asamblare poate duce la electrocutare sau incendiu, vă rugăm să contactați compania în caz de reparație.
- Nu inhalați lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina. În plus, nu utilizați acest produs în sau în apropierea unui mediu cu gaze inflamabile sau combustibile.
- Nu trageți de cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe partea superioară a mașinii. De asemenea, nu închideți ușa cu cablurile.
- Nu inhalați țigări, chibrituri, cenușă fierbinte și alte materiale arzătoare, fum, obiecte fierbinți.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că orificiile de admisie și evacuare nu sunt blocate.
- Asigurați-vă că scoateți ștecherul din priză înainte de întreținerea prizelor.
- Nu utilizați și nu depozitați acest produs în exterior sau în locuri umede, cum ar fi băile.
- Nu utilizați produsul cu parfumuri și arome ca filtre, deoarece aceste substanțe chimice pot provoca incendii.
- Vă rugăm să consultați eticheta de tensiune de pe partea inferioară a mașinii și să utilizați produsul numai cu o sursă de alimentare corespunzătoare.
- Nu utilizați mâinile ude pentru a acționa sau a deconecta cablul de alimentare.
- Pentru a evita defecțiunile și electrocutarea, este strict interzis.
- Nu utilizați prelungitoare pentru acest produs.
- Vă rugăm să utilizați acest produs în conformitate cu sursa de alimentare prescrisă, nu utilizați ștecher universal sau alte convertitoare de tensiune pentru a evita pericolele.
- Nu fumați materiale ușor inflamabile (cum ar fi resturile de țigări etc.) Pentru a evita provocarea de incendiu sau explozie,
- Nu utilizați în locuri unde sunt prezente lichide sau combustibili inflamabili.
- La prima utilizare poate avea miros, dar nu va cauza efecte adverse asupra corpului.
- Când utilizați acest produs pentru prima dată, acesta poate avea miros, dar acesta va dispărea după o perioadă de timp. Cu toate acestea, dacă mirosul de ars persistă, întrerupeți utilizarea imediat!
- Curățați regulat recipientul pentru praf și filtrul.
- Când recipientul pentru praf și filtrul sunt murdare, pot provoca defectarea produsului.
- La întreținere, asigurați-vă că cablul de alimentare este tăiat.
- Mențineți alimentarea cu energie pentru întreținere, există riscuri de electrocutare sau rănire.
- Dacă temperatura acestui produs crește anormal, opriți imediat utilizarea acestuia.
- Dacă motorul este anormal sau aspirația este blocată, vă rugăm să opriți imediat funcționarea și să scoateți recipientul pentru praf pentru a confirma că aspirația și filtrul sunt curate după 60 de minute. Apoi porniți-l din nou.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că fiecare filtru este instalat.
- Dacă produsul este utilizat cu filtrul îndepărtat, poate deteriora motorul.


Lista accesoriilor aspiratorului

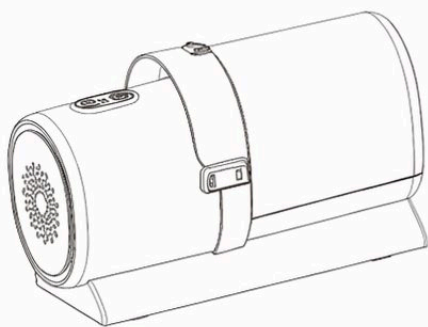

Aparatul principal *1




Furtunul
aspiratorului *1

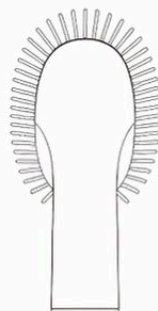

Perie * 1



Duză plată * 1




Aparat de tuns electric*1




Perie pentru
rulu *1




Perie de îngrijire *1



3mm



9mm



16mm




24mm

Pieptene de tuns *1





Ulei de lubrifiere * 3

Manual*1




Instrucțiuni de utilizare


Conectați accesoriile la capătul de aspirație al aparatului principal prin furtunul de aspirație.

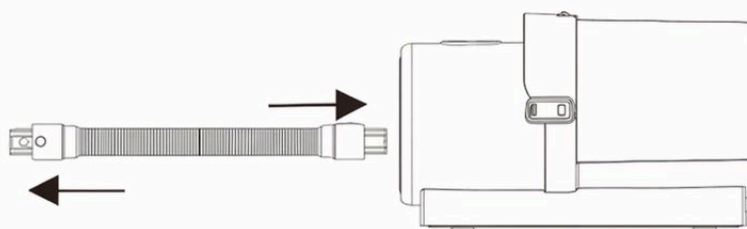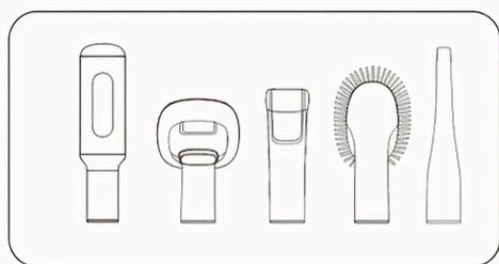

În direcția indicată de săgeată, introduceți un capăt al furtunului în mufa corespunzătoare a aparatului principal, apoi conectați celălalt capăt al furtunului la interfața accesoriului corespunzător.

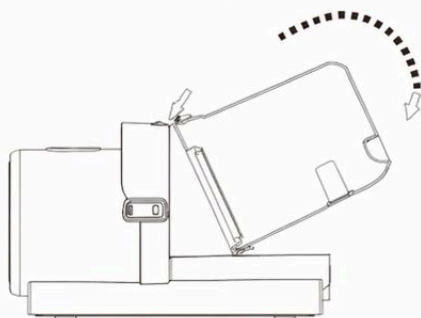


Introduceți partea frontală a cupei de praf în motorul principal în direcția indicată de săgeată. Apoi apăsați ușor cupa de praf în motorul principal.

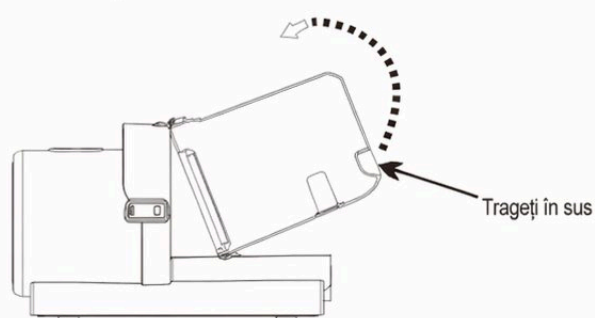

În direcția săgeții, apăsați în jos mânerul motorului principal cu o mână și, cu cealaltă mână, puneți mâna pe partea din spate a cupei de praf și trageți cupa de praf în sus.

Instrucțiuni de utilizare

Reglarea vitezelor
(treptelor)

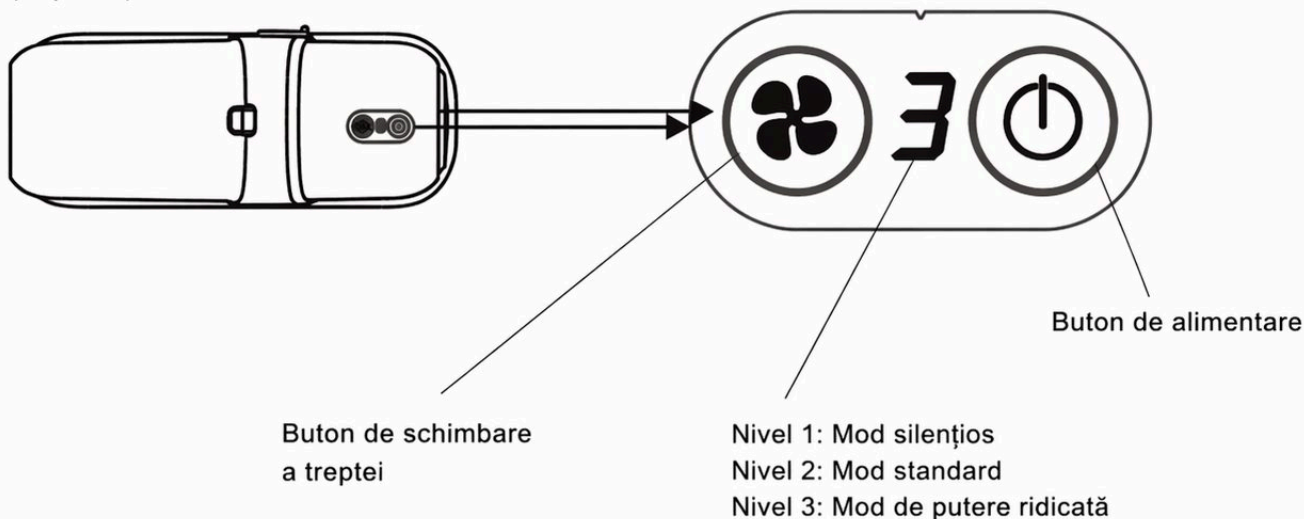


Instrucțiuni de utilizare a accesoriilor




Perie de curățare

Poate curăța părul animalelor de companie sau îndepărta părul de pe haine.

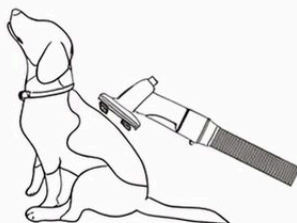

Perie de îngrijire


Poate curăța părul care plutește pe animalele de companie și părul din gunoi din păr. În același timp are funcția de a alungi părul, făcând părul mai pufos.

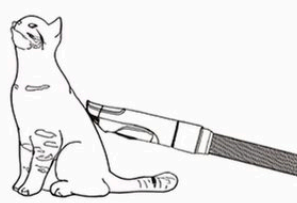

Clește electric

Poate tunde părul animalului dvs. de companie și îl poate aspira în recipientul pentru praf pentru a împiedica împrăștierea lui pe podea sau în altă parte.

Notă: Vă rugăm să aveți grijă la părțile moi ale pielii animalului dvs. de companie și să nu aplicați o forță excesivă, pentru a nu provoca zgărieturi ale pielii.

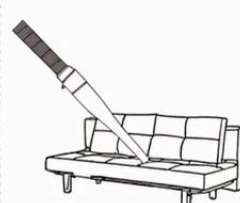


Duză

Poate curăța canapeaua și locurile în care se acumulează părul aspirat al animalelor de companie.

Pieptene de tuns

În funcție de diferitele nevoi legate de stilul părului, alegeți opțional pentru utilizare.


Notă: Accesoriile sunt împrăștiate și mici, vă rugăm să le păstrați corespunzător atunci când nu sunt utilizate.

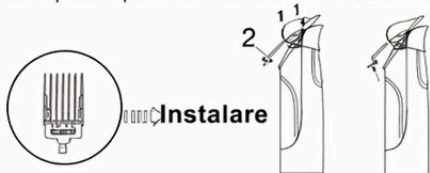

Instalare

Înlocuire

Husă transparentă

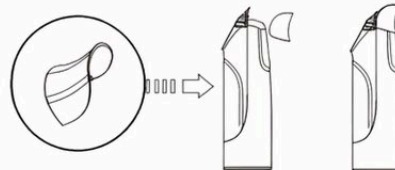

Capac de vânt

Se utilizează pentru a spori forța de aspirație a turei în timp ce se tunde părul și, în același timp, pentru a ghida părul spre orificiul de aspirație (accesoriu opțional)

Notă: Accesoriile sunt împrăștiate și mici, vă rugăm să le păstrați corespunzător atunci când nu sunt utilizate.

Întreținere zilnică

Curățarea recipientului de praf



1. Îndepărtați recipientul de praf în direcția indicată de săgeată.

2. Deschideți suportul filtrului și turnați părul în coșul de gunoi.

3. Instalați recipientul de praf în direcția indicată de săgeată.

NOTĂ: Dacă filtrul este spălat după curățare, asigurați-vă că filtrul este complet uscat înainte de a pune recipientul de praf înapoi la loc pentru reutilizare. Pentru a preveni șocul electric sau deteriorarea aparatului cauzate de pătrunderea apei în motor.

Curățarea foarfecelor electrice

1. Demontați capul cu lamă


Așa cum se arată în figură, deschideți capul foarfecelor în direcția indicată de săgeată.

2. Utilizați portul de aspirație al furtunului pentru a îndepărta părul rămas de pe lamă și capul foarfecelor.

3. Pentru a asigura performanțe optime și o durată de viață îndelungată a mașinii de tuns, se recomandă cu tărie să ungeți regulat cu ulei pe cuțit. Aplicați ulei pe film. Această abordare va ajuta la prevenirea ruginii, va menține tăișul ascuțit și eficiența lamelelor de tăiere.



Îndepărtați lama

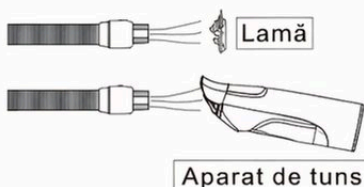


Aparat de tuns




Întreținere zilnică


Curățarea filtrului HaiPA

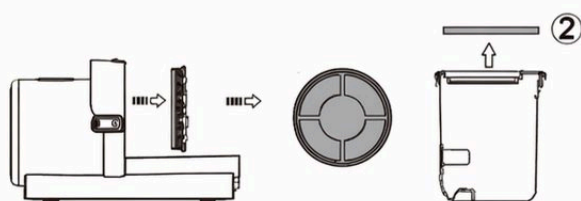


1. Deconectați alimentarea, îndepărtați recipientul de praf și scoateți filtrul HaiPA.

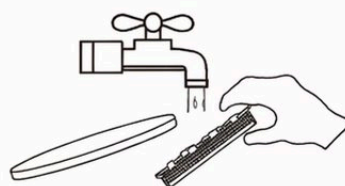

2. Clătiți bine cu apă curgătoare și scurgeți.

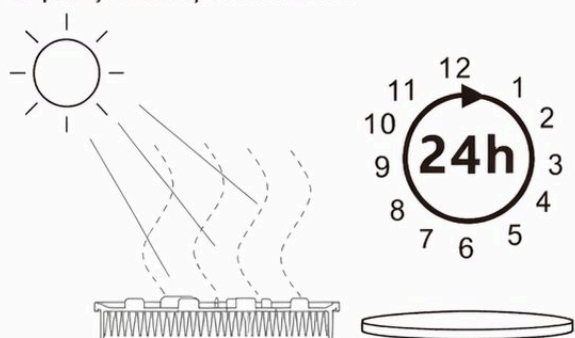

3. Plasați într-o zonă bine ventilată pentru uscare.

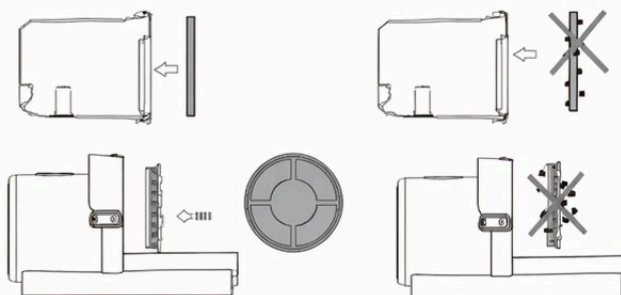

4. După ce filtrul este complet uscat, instalați-l la loc în poziția corectă pe aparat.

Specificații

Tensiune	AC220V
Putere nominală	300W
Furtun	1.4M
Capacitate recipient pentru praf	2.5L
Aspirare (vid)	≥10kPa
Zgomot	74dBA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China