


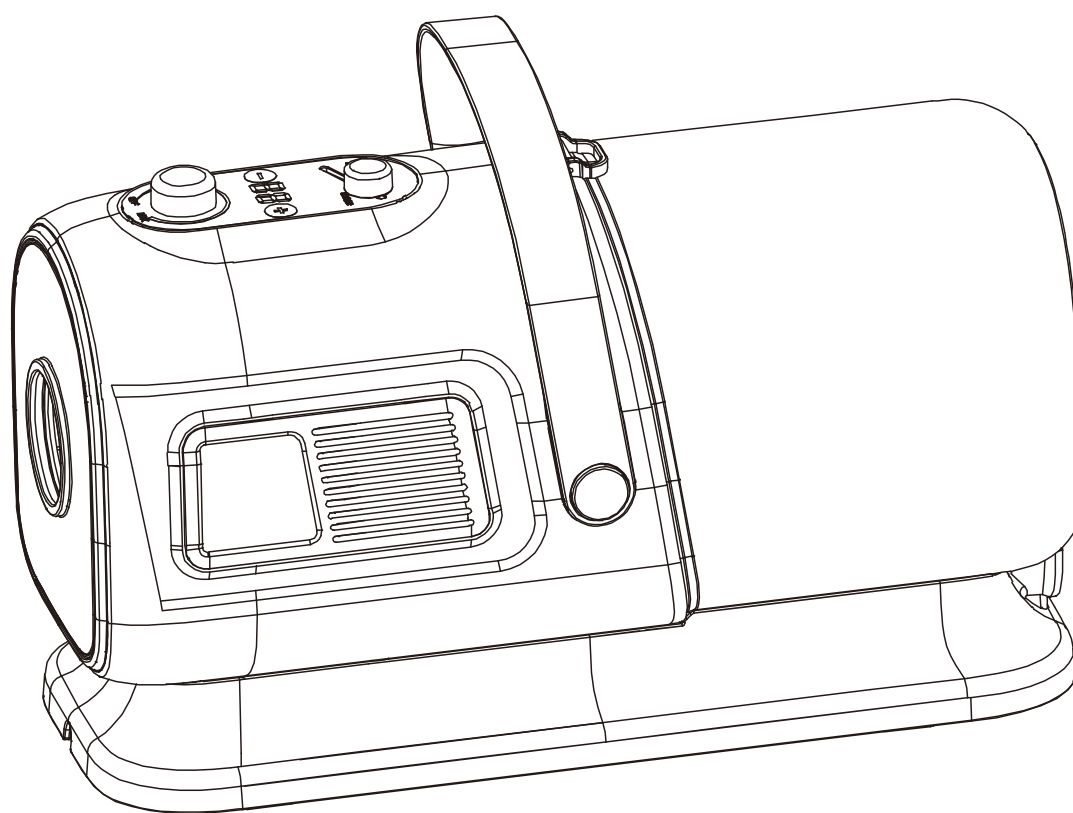

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.


Safety Information

- This product is intended for home use only, not for commercial or industrial use, and should not be used outdoors or in wet places.
- Do not let children or people with weak physical and mental ability use this product alone.
- Please ensure that the use of the environment is safe, and use under the guidance and supervision of a person who understands the safe use of the product and its dangers.
- When used near children and pets, pay full attention not to let children and pets play with this product, and do not allow pets to bite or scratch product accessories.
- Please do not touch the power plug and this product with wet hands, do not absorb wet hair and liquid.
- Do not use this product when the power cord or power plug is damaged.
- In case of product failure, damage or immersion in liquid, please do not continue to use, be sure to contact the company.
- Please do not disassemble this product, the wrong assembly method may lead to electric shock or fire, please contact the company in case of repair.
- Do not inhale flammable or combustible liquids such as gasoline. In addition, do not use this product in or near an environment with flammable or combustible gases.
- Please do not pull the power cord and do not place heavy objects on the top of the machine. Also, don't close the door with the wires.
- Please do not inhale cigarettes, matches, hot soot and other burning, smoking, hot things.
- Before use, ensure that the inlet and outlet are not blocked.
- Be sure to remove the plug from the socket before maintenance.
- Do not use or store this product outside or in damp places such as bathrooms.
- Do not use products with fragrances and fragrances as filters, as these chemicals may cause fire.
- Do not use this product where aerosol (spray) products are used or where oxygen is applied, and near textiles or flammable sources
- Do not use wet hands to operate or unplug the power cord.
- To avoid failure and electric shock, absolutely prohibit.
- Please do not use extension cords on this product.
- Please use this product according to the prescribed power supply, do not use universal plug or other voltage converter, in order to avoid danger.
- Do not smoke highly flammable materials (such as cigarette butts, etc.) To avoid causing fire or explosion,
- Do not use it where flammable liquids or combustibles are present.
- The first use may smell, but will not cause adverse effects on the body.
- When using this product for the first time, it may smell, but it will disappear after a period of time. However, if the burning odor persists, discontinue use immediately!
- Clean the dust cup and filter regularly.
- When the dust cup and filter are dirty, it may cause product failure.
- When servicing, make sure the power cord is cut.
- Keep the power on for maintenance, there may be a risk of electric shock or injury.
- If the temperature of this product rises abnormally, please stop using it immediately.
- If the motor is abnormally hot or the suction is blocked, please stop the operation immediately and take out the dust cup to confirm that the suction and filter are clean after 60 minutesTurn it on again.
- Before use, make sure that each filter is installed.
- If the product is used with the filter removed, it may damage the motor.


Safety Information

- Do not use your fingers or other objects to block the air holes of the machine or place them on soft surfaces.
- For example, bed or sofa, because it may block the air intake hole, please keep the air intake hole free of fluff, hair, etc.
- After plugging in the power supply, do not leave the product unattended. After use, remove the plug in time and adjust the gear key to the critical state.
- Do not direct hot air from the blower to your eyes or other heat-sensitive areas.
- Please do not place any other items on the product while it is running.
- When the product is in the blowing state, keep hair, paper scraps, and plastic sheets away from the air inlet hole to avoid blocking the air inlet hole.
- When the product is in the blowing state, please pour out the garbage in the dust bin first, or remove the dust bin to avoid the garbage in the dust bin from the blow outlet.
- Do not touch hot surfaces such as air vents at work or just after shutdown to avoid burns.
- Do not put this product in water or any other liquid or drop water into the product.
- Do not store the product in a place where it can be dropped or pulled into a bathtub or sink. Do not place where children may have access to it.
- Do not keep the power cable close to heat sources or other places that may damage its protective ability. Do not wrap or tie the power cable when storing the product to avoid damage to the power cable.
- If this product falls into the water, please disconnect the power supply immediately.
- Do not put the blower/suction outlet of the product into the water, so as not to damage the machine and cause danger.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or other qualified professionals.
- If the product is abnormal or fails, please contact the manufacturer for maintenance. Do not disassemble it by yourself.
- For added protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) that determines the remaining working current does not exceed 30mA in the electrical circuit supplied to the bathroom. Consult the RCD installer.


Vacuum Parking List

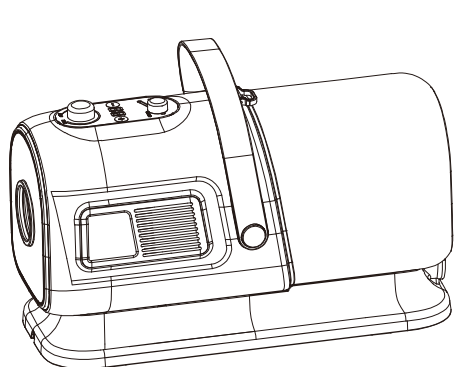


Host Machine*1

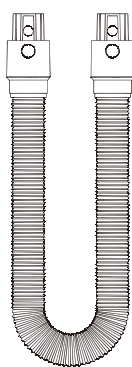

Vacuum Cleaner House*1

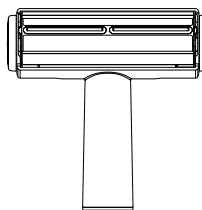


Rolling Brush*1

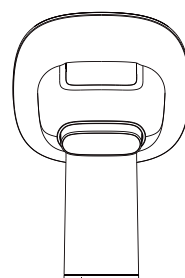


Grooming Brush*1




Manual*1




3mm



9mm



16mm



24mm

Clipping Comb*1




Electric Clipper*1




Crevice Tool*1


Dryer Packing List

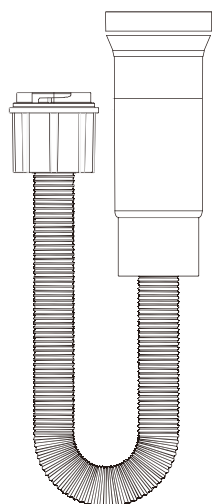

Display Board*1



Flat air nozzle ×1

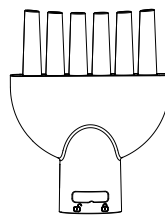


Palm-shaped
air nozzle ×1



Round air
nozzle ×1


Instruction For Use

Part description

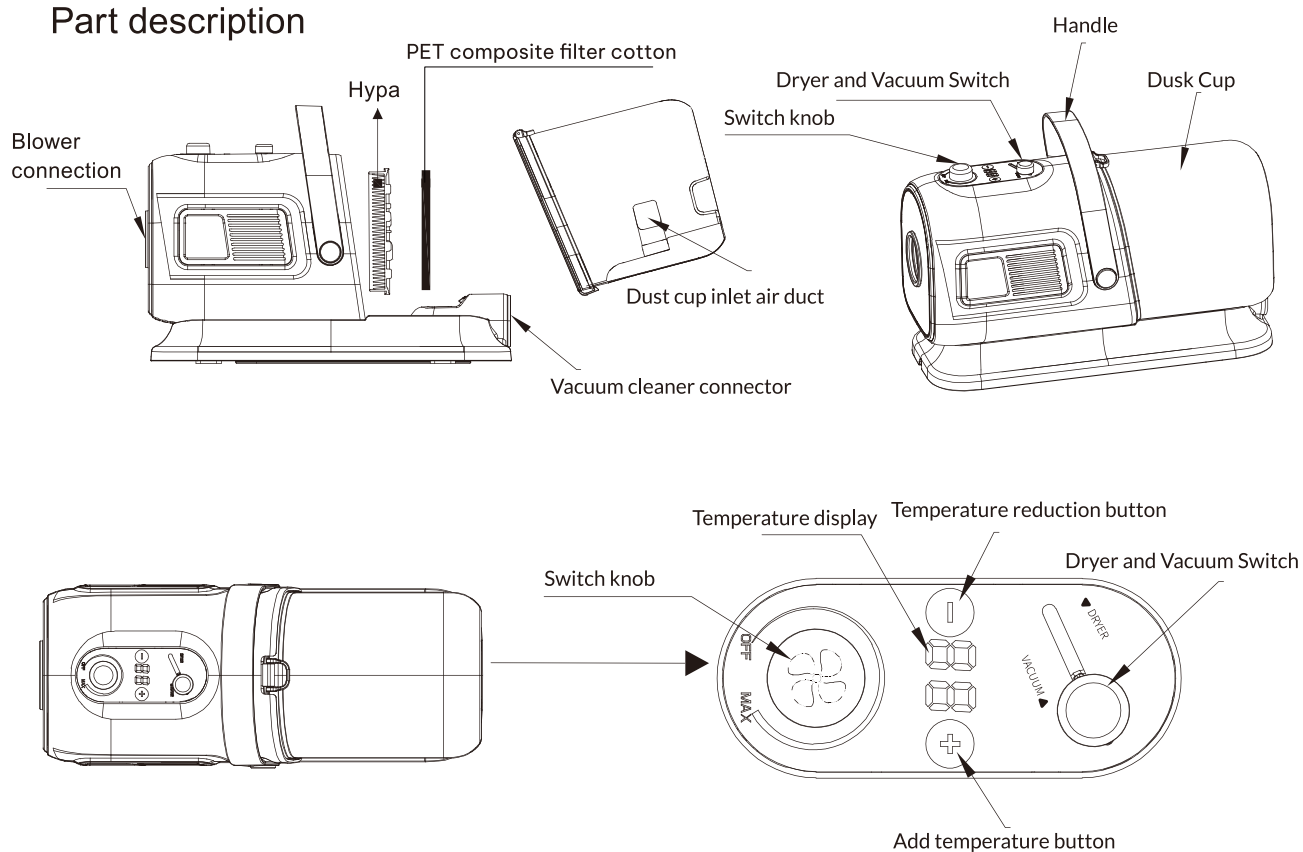


Instruction For Use

Connect the accessories to the air suction end of the host through the air suction hose

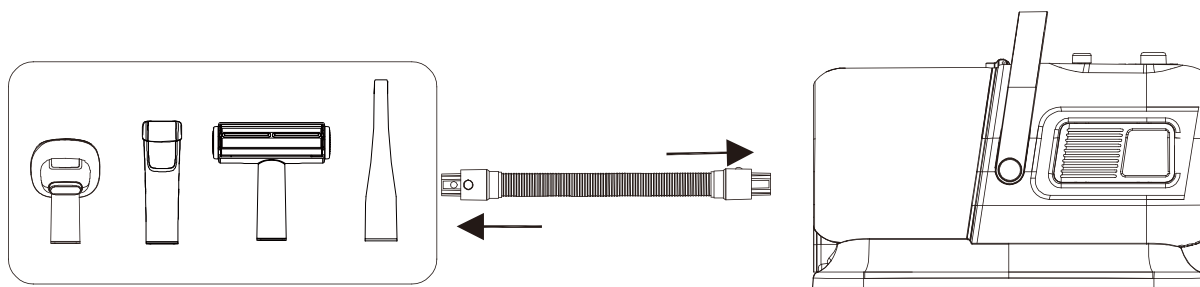


In the direction indicated by the arrow, insert one end of the hose into the corresponding jack of the host, and then connect the other end of the hose to the corresponding accessory interface.

Connect the accessories to the blower end of the main engine through the suction hose

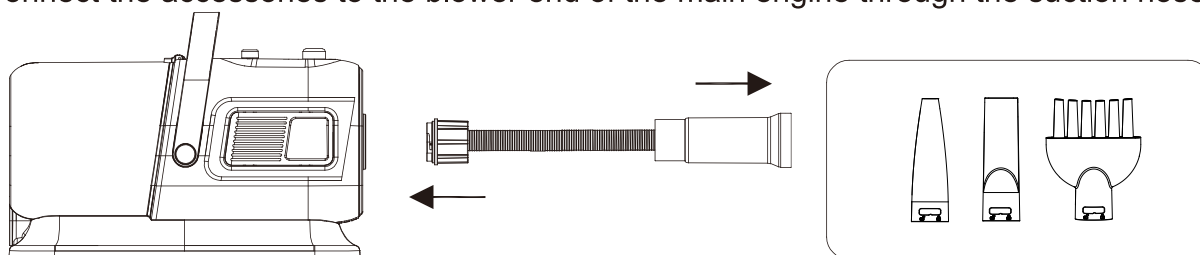


Instruction For Use

Mounting dust cup

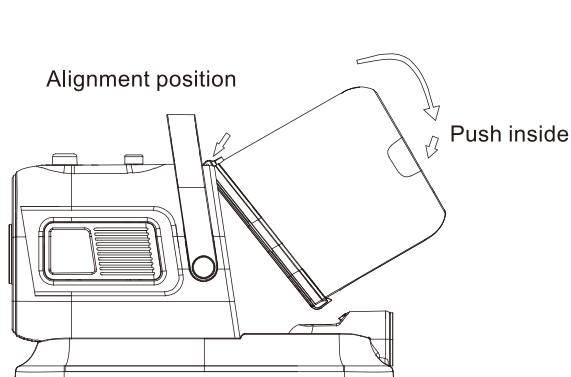


Put the frontend of the dust cup into the main engine in the direction indicated by the arrow. Then gently press the dust cup end into the main engine.

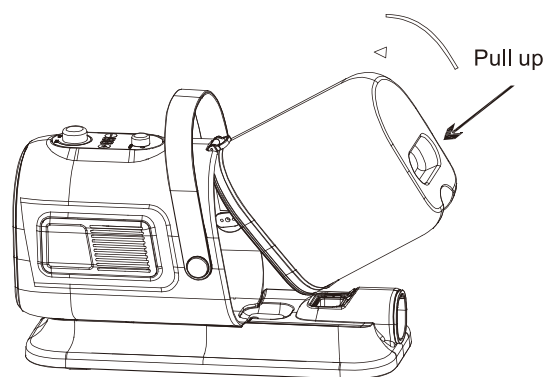

In the direction of the arrow, press down on the main engine handle with one hand and the other Put your hand on the back end of the dust cup and pull out the dust cup upward.

Instruction For Use

Turn the knob clockwise to realize the setting of product boot and blow/-suc size. Push the dial button to move to realize the switch between blowing mode and suction mode.

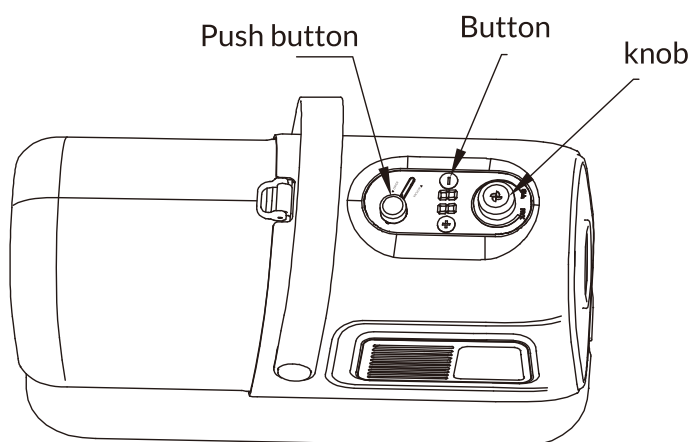

Note that the button should be pushed to the end.

Press the button "+"/" - "to increase or decrease the air outlet temperature the air mode.

Press the button "+"/" - ", the temperature of the blower can be changed from 45°C to 65°C.

Instruction For Use


Turn the knob clockwise to realize the setting of product boot and blow/-suc size. Push the dial button to move to realize the switch between blowing mode and suction mode.



Round hair dryer nozzle

Local rapid drying


Enhance the sense of fullness of hair

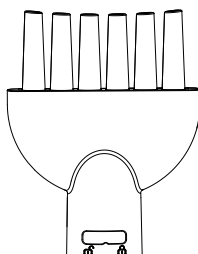

Palm-shaped dryer nozzle

Blow-dry over a large area

Create soft and smooth hair



Flat blowing nozzle


Quickly blow-dry the hair

Instruction use of Accessroies



Cleaning Brush

It can clean the hair of pets or remove the hair from clothes

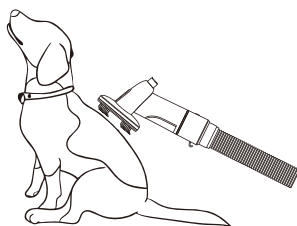

Grooming Brush


It can clean the floating hair on pets and the garbage in the hair. At the same time it has the function of lengthen the hair, making the hair more fluffy



Electric clippers

It can shave your pet's hair and suck it into dust cup to prevent it from falling to the floor or somewhere else.

Note: Please be careful on the soft parts of the pet's skin and do not use excessive force to cause skin scratches.

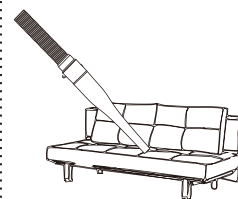


Nozzle

It can clean the sofa and somewhere needs vacuuming the dropped hairs

Clipping comb

According to different hair style needs optional choose to use.


Note: The objects are scattered and small, please keep them properly when not in use.

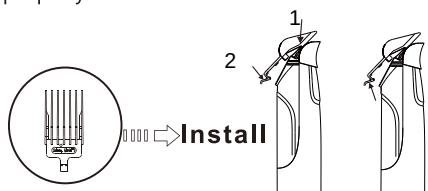

Install

Replace

Transparent hood

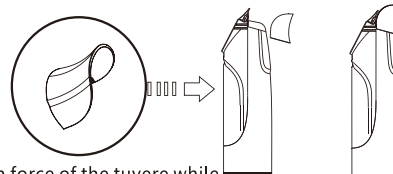


Wind Cover

It used to enhance the suction force of the tuiere while trimming hair, and at the same time guide the oath of the suction part(optional use)

Note: The objects are scattered and small, please keep them properly when not in use.


Daily Maintenance

Dust cup cleaning

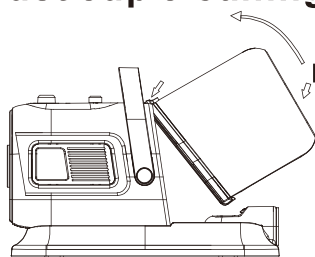


1. Remove the dust cup in the direction indicated by the arrow.

Button position

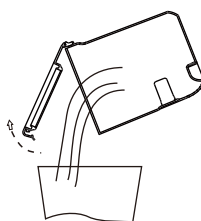

2. Open the filter holder and pour the hair into the trash can.

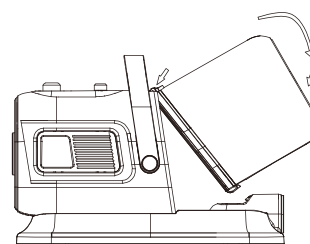

3. Install the dust cup in the direction indicated by the arrow.

NOTE: If the filter is washed after cleaning, please ensure that the filter is completely dry before putting it into the dust cup for reuse. To prevent electric shock or machine damage caused by water ingress into the motor.


Electric scissors cleaning

1. Disassemble the blade head
As shown in the figure, open the scissor head in the direction of the arrow.




Remove the blade

2. Use a hose suction port to remove residual hair from the blade and scissor head.



Blade




Clipper

3. This product does not include the oil required for maintenance. To ensure optimal performance and lifespan of your hair clipper, it is strongly recommended to regularly wear it on the knife. Apply oil on the film. This approach will help prevent rust, maintain sharp and efficient cutting blades.

Daily Maintenance


HaiPa cleaning

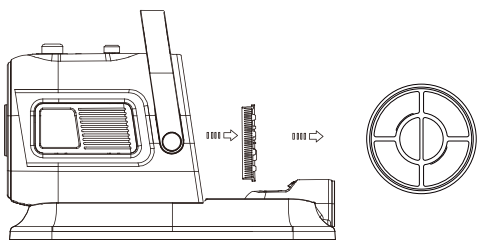


1. Disconnect the power, remove the dust cup, and take out the HaiPa filter.



2. Rinse well with running water and drain.

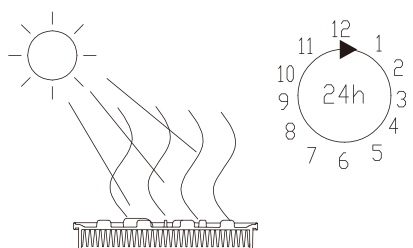


3. Place in a well ventilated area for drying treatment.

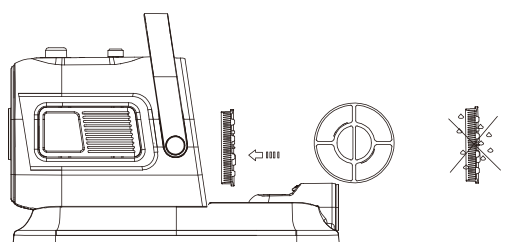

4. After the filter is completely dry, install it back to the proper position on the host.

Daily Maintenance


Haipa cotton cleaning

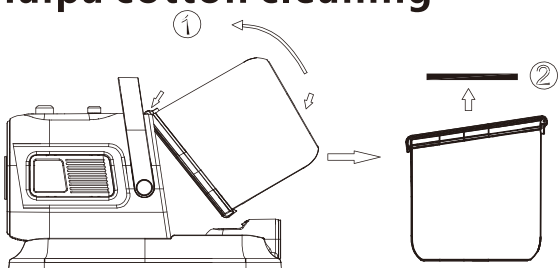

1. Remove the dust cup and take out the sponge filter from the filter holder.



2. Rinse well running water and drain.

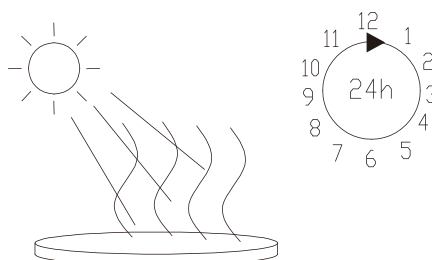

3. Place in a well ventilated area for drying .



4. After the filter is completely dry ,install it in the corresponding position of the dust cup.

Specifications

Voltage	AC220V 60Hz
Electric current	4.5A
Rated power	1100W
Hose	1.4M
Dust cup capacity	1.7L
Vacuum	≥10kPa
Noise	75dB

(Note: The above data is sourced from the manufacturer's laboratory)

Use Guide

FAQ	Reason for malfunction	Solution
The host cannot function properly	Poor contact of machine circuit	Please contact the merchant
	The host works for a long time, and the motor is protected against overheating	Wait for the host to cool down for 60 minutes before turning it on
Electric scissors cannot work	Poor contact between the hose and the host	Reconnect the hose to the host
	Poor contact between electric scissors and hoses	Reconnect the electric clipper to the hose
	The foreign object on the blade is stuck	Handling foreign objects after power outage
	Internal circuit malfunction	Please contact the merchant
Weakened suction /increased noise	Blocked suction port	Please check and clean the toxic blockage at the suction port
	Filter element and filter cotton blockage	Clean the filter element and filter cotton
Electric scissors are not sharp/make loud noise	The head of the electric scissors is stuck by hair	Even if cleaning the hair on the head of the electric push scissors
	Electric scissors teeth damaged	Replace the electric push scissor head
	Electric scissors make loud noise	Dripping liquid lubricating oil into the blade
Motor abnormal noise or abnormal heating	Blockage of suction port or hose	Please clean any foreign objects from the suction port or hose
	Foreign objects are sucked into the motor, causing abnormal noise	Please contact the merchant
After using for a period of time, the host does not work	The host has been working for a long time, and the motor overheating protection is waiting	Wait for the host to cool down for 60 minutes before turning it on

If the above operation fails to solve the fault or other faults occur, please contact after-sales service.

Use Guide

FAQ	Reason for malfunction	Solution
Show E1 host is not working	The knob is not pushed to the correct position	Push the knob into place
Show E2 host is not working	The NTC of the heating wire is damaged or not plugged in	Please contact the manufacturer
Show E3 host is not working	The host works for a long time and has overheating protection for the heating wire	Wait for the host to cool down for 60 minutes before turning it on
	NTC short circuit	Please contact the manufacturer
The air outlet does not produce air or the wind force weakens	The knob is not pushed in place	Push the knob in place and push it all the way to the bottom
	The blowing hose is damaged and leaking air	Replace the hair dryer hose
The air outlet does not produce hot air or the temperature display is inaccurate	The host has been working for a long time, and the temperature of the heating wire has increased	Wait for the host to cool down for 60 minutes before turning it on
	Damaged heating wire	Please contact the manufacturer

If the above operation fails to solve the fault or other faults occur, please contact after-sales service.


Informations de sécurité

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement, et non à un usage commercial ou industriel, et ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits humides.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes ayant des capacités physiques et mentales réduites utiliser ce produit seuls.
- Veuillez vous assurer que l'environnement d'utilisation est sûr, et utilisez-le sous la supervision et les conseils d'une personne qui comprend l'utilisation sûre du produit et ses dangers.
- Lorsque ce produit est utilisé à proximité d'enfants et d'animaux domestiques, veillez à ne pas laisser les enfants et les animaux jouer avec ce produit, et ne laissez pas les animaux mordre ou griffer les accessoires du produit.
- Veuillez ne pas toucher la fiche d'alimentation de ce produit avec les mains mouillées, ne pas absorber de cheveux ou de liquide.
- N'utilisez pas ce produit lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés.
- En cas de défaillance du produit, de dommage ou d'immersion dans un liquide, veuillez ne pas continuer à l'utiliser, et assurez-vous de contacter l'entreprise.
- Veuillez ne pas démonter ce produit, une mauvaise méthode d'assemblage peut entraîner un choc électrique ou un incendie, veuillez contacter l'entreprise en cas de réparation.
- Ne pas inhaler de liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence. De plus, n'utilisez pas ce produit, ni à proximité d'un environnement avec des gaz inflammables ou combustibles.
- Veuillez ne pas tirer sur le cordon d'alimentation et ne pas placer d'objets lourds sur le dessus de la machine. De plus, ne fermez pas la porte avec les fils.
- Veuillez ne pas inhaler des cigarettes, des allumettes, des suies chaudes et d'autres brûlants, des matières fumantes, des objets chauds.
- Avant utilisation, assurez-vous que l'entrée et la sortie ne sont pas bloquées.
- Veuillez retirer la fiche de la prise secteur avant l'entretien.
- Ne pas utiliser ou stocker ce produit à l'extérieur ou dans des endroits humides tels que les salles de bains.
- Ne pas utiliser de produits avec des parfums et des fragrances comme filtres, car ces produits chimiques peuvent provoquer un incendie.
- Ne pas utiliser ce produit dans des endroits où des produits aérosols (spray) sont utilisés ou où de l'oxygène est appliqué, et à proximité de textiles ou de sources inflammables.
- Ne pas utiliser de mains mouillées pour manipuler ou débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour éviter une défaillance et un choc électrique, il est strictement interdit.
- Veuillez ne pas utiliser de rallonges avec ce produit.
- Veuillez utiliser ce produit conformément à l'alimentation électrique prescrite, ne pas utiliser de prise universelle ou d'autre convertisseur de tension afin d'éviter tout danger.
- Ne pas fumer de matériaux hautement inflammables (tels que des mégots de cigarette, etc.). Pour éviter un incendie ou une explosion,
- Ne pas utiliser dans des endroits où des liquides ou combustibles inflammables sont présents.
- La première utilisation peut avoir une odeur, mais n'aura pas d'effets néfastes sur le corps.
- Lors de la première utilisation de ce produit, l'odeur peut être présente, mais elle disparaîtra après un certain temps. Cependant, si l'odeur de brûlé persiste, cessez immédiatement son utilisation !
- Nettoyez régulièrement le bac à poussière et le filtre.
- Lorsque le bac à poussière et le filtre sont sales, cela peut entraîner une défaillance du produit.
- Lors de l'entretien, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché.
- Maintenez l'alimentation pour l'entretien, il peut y avoir un risque de choc électrique ou de blessure.
- Si la température de ce produit augmente de manière anormale, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser.
- Si le moteur fonctionne de manière anormale ou si l'aspiration est bloquée, veuillez cesser immédiatement l'utilisation et retirer le bac à poussière pour confirmer que l'aspiration et le filtre sont propres après 60 minutes. Remettez-le ensuite en marche.
- Avant utilisation, assurez-vous que chaque filtre est installé.
- Si le produit est utilisé avec le filtre retiré, cela peut endommager le moteur.


Informations de sécurité

- N'utilisez pas vos doigts ou d'autres objets pour bloquer les orifices d'air de la machine ni pour les poser sur des surfaces molles.
- Par exemple, sur un lit ou un canapé, car cela peut obstruer l'orifice d'entrée d'air ; veillez à ce que l'orifice d'entrée d'air soit dégagé de peluches, de cheveux, etc.
- Après avoir branché l'alimentation, ne laissez pas le produit sans surveillance. Après utilisation, retirez la fiche en temps voulu et réglez la clé de verrouillage sur l'état critique.
- Ne dirigez pas l'air chaud du souffleur vers vos yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
- Ne placez pas d'autres objets sur le produit lorsqu'il fonctionne.
- Lorsque le produit est en mode soufflage, maintenez les cheveux, les morceaux de papier et les feuilles en plastique à l'écart de l'orifice d'entrée d'air pour éviter d'obstruer l'entrée d'air.
- Lorsque le produit est en mode soufflage, videz d'abord les déchets du bac à poussière ou retirez le bac à poussière pour éviter que les déchets présents dans le bac à poussière ne soient soufflés par la sortie d'air.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes telles que les événements d'air lors du travail ou juste après l'arrêt afin d'éviter les brûlures.
- Ne mettez pas ce produit dans l'eau ou tout autre liquide, et ne versez pas d'eau dans le produit.
- Ne stockez pas le produit dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier. Ne le placez pas à portée des enfants afin d'éviter qu'ils n'y aient accès.
- Ne gardez pas le câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou d'autres endroits pouvant endommager ses capacités de protection.
Ne tordez pas et ne nouez pas le câble d'alimentation lorsque vous rangez le produit afin d'éviter d'endommager le câble d'alimentation.
- Si ce produit tombe dans l'eau, veuillez débrancher immédiatement l'alimentation.
- Ne placez pas la sortie de soufflage/aspiration du produit dans l'eau, afin de ne pas endommager la machine et de provoquer un danger.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou d'autres professionnels qualifiés.
- Si le produit présente une anomalie ou tombe en panne, veuillez contacter le fabricant pour la maintenance. Ne le démontez pas vous-même.
- Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif à courant résiduel (DDR) qui détermine que le courant de fonctionnement restant ne dépasse pas 30mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Consultez l'installateur du DDR.

Liste des pièces de l'aspirateur

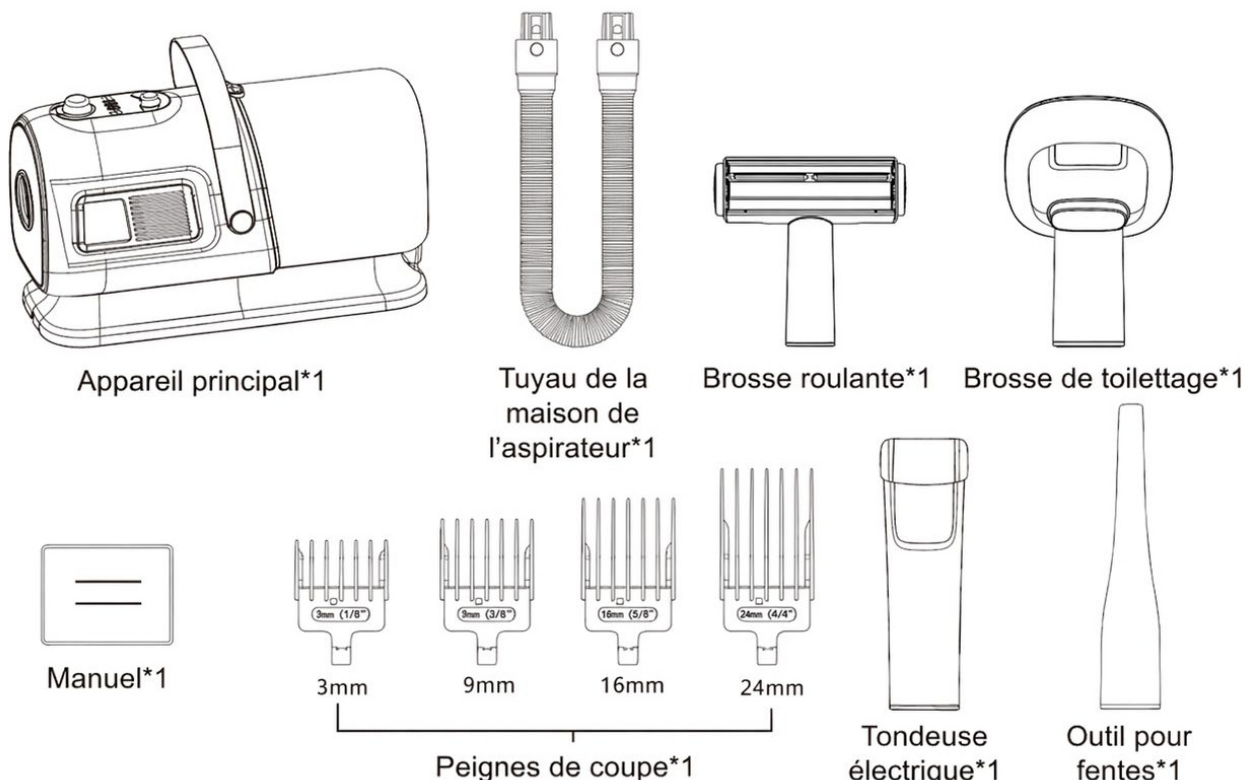


Liste d'emballage du sèche-linge

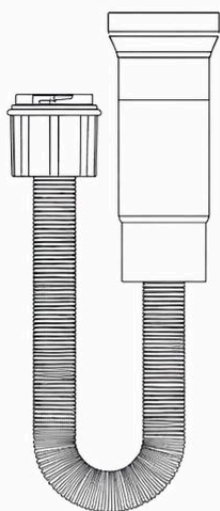

Plaqué d'affichage*1



Buse à air plate ×1

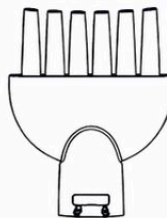


Buse à air en forme de paume ×1



Buse à air ronde ×1


Instructions d'utilisation

Description des pièces

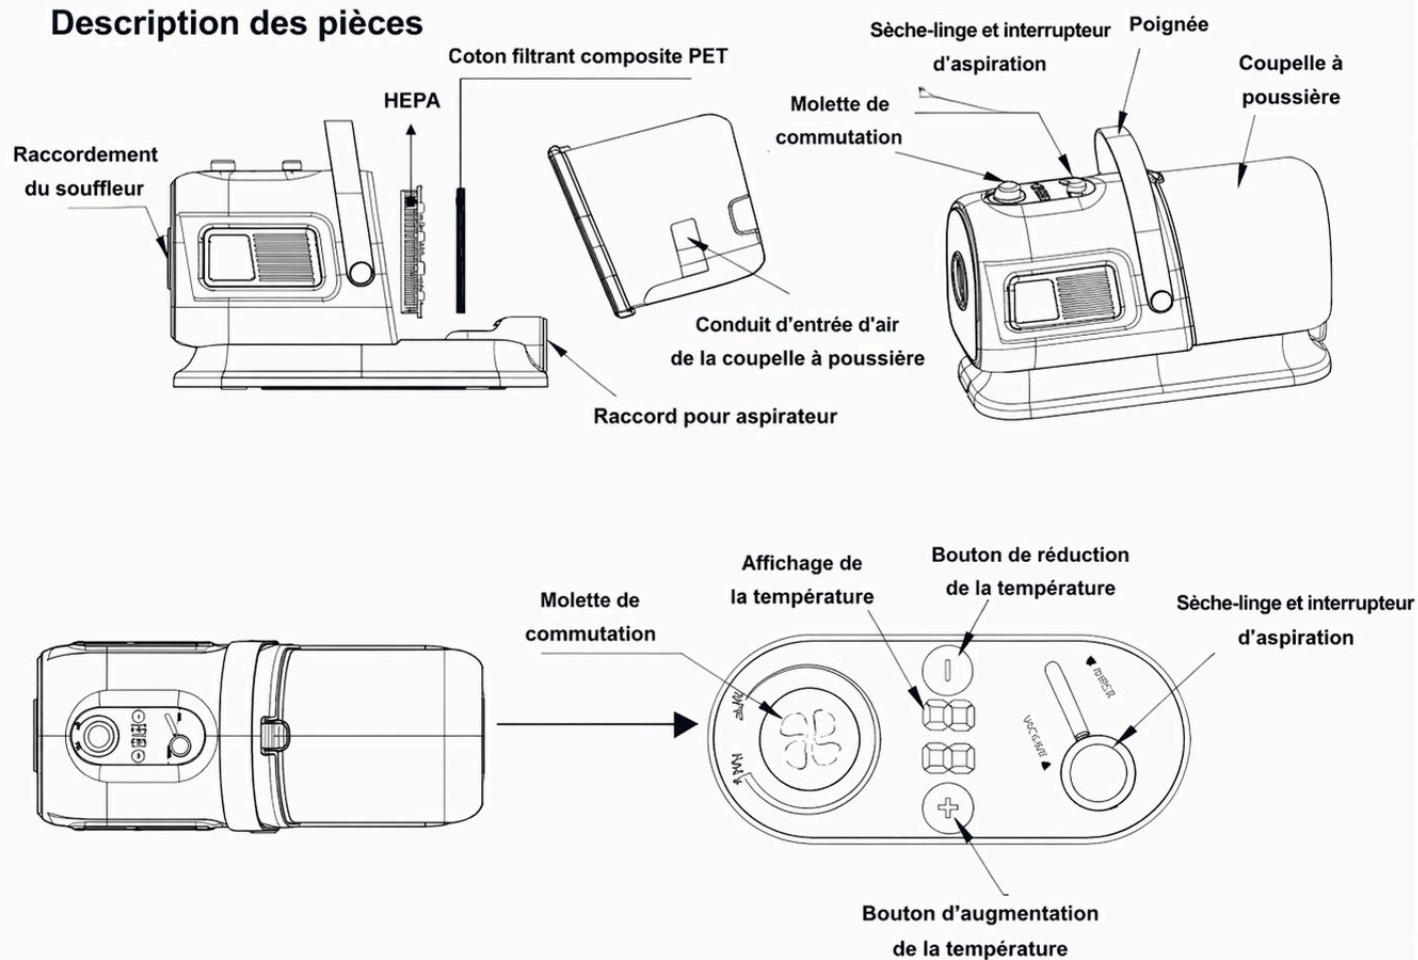


Instructions d'utilisation

Connectez les accessoires à l'extrémité d'aspiration d'air de l'appareil principal à l'aide du tuyau d'aspiration d'air

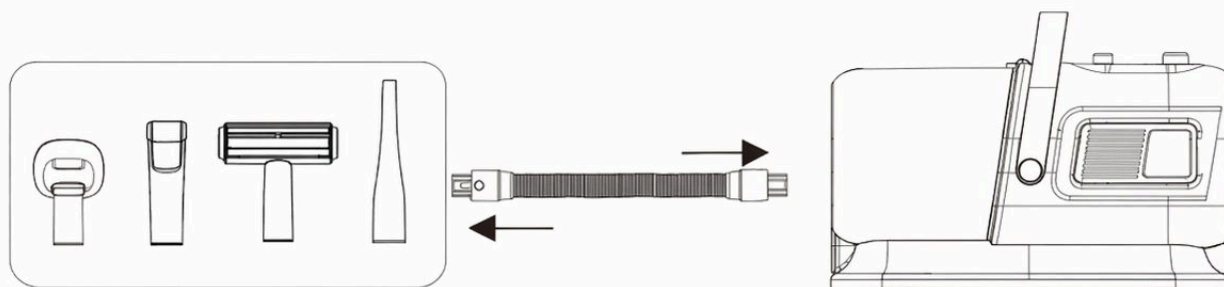


Dans le sens indiqué par la flèche, insérez une extrémité du tuyau dans la prise correspondante de l'appareil principal, puis connectez l'autre extrémité du tuyau à l'interface de l'accessoire correspondant.

Connectez les accessoires à l'extrémité de soufflage de l'appareil principal à l'aide du tuyau d'aspiration

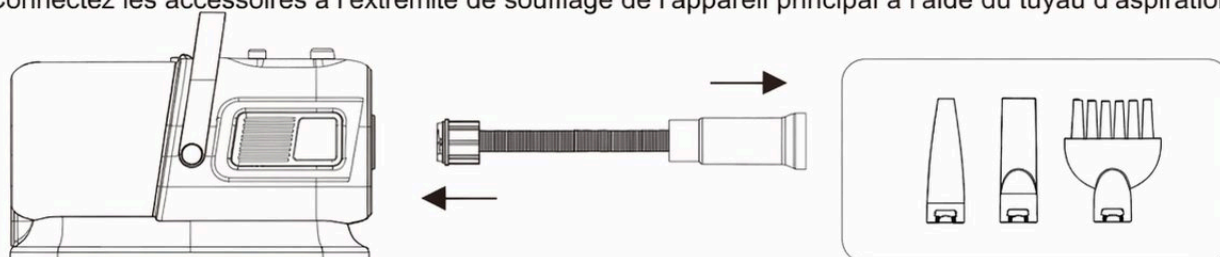


Instructions d'utilisation

Montage du cupule anti-poussière

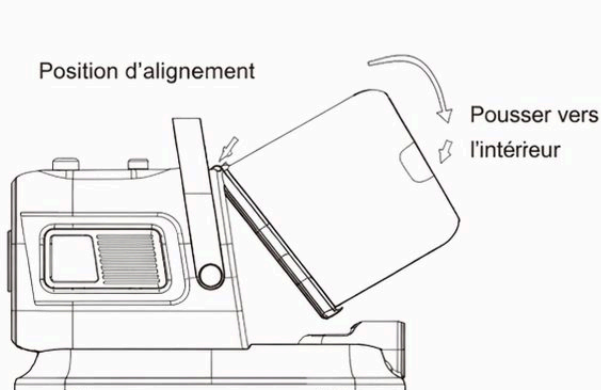


Insérez l'avant du cupule anti-poussière dans l'appareil principal dans le sens indiqué par la flèche. Appuyez doucement pour insérer l'extrémité du cupule anti-poussière dans l'appareil principal.

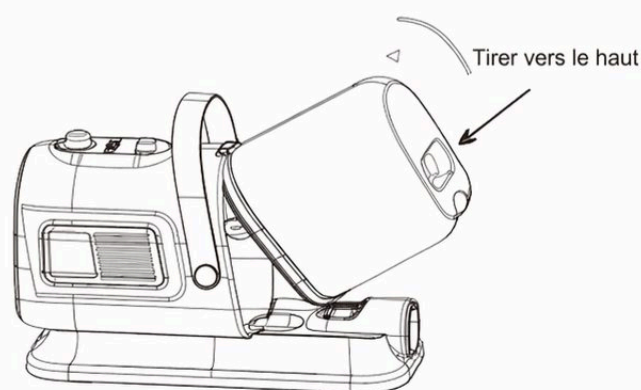

Dans le sens de la flèche, appuyez sur la poignée de l'appareil principal avec une main et de l'autre main, placez votre main à l'arrière du cupule anti-poussière et tirez le cupule anti-poussière vers le haut.

Mode d'emploi

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour effectuer le réglage de la taille des accessoires et de l'aspiration/soufflage. Appuyez sur le bouton de sélection pour passer du mode soufflage au mode aspiration.

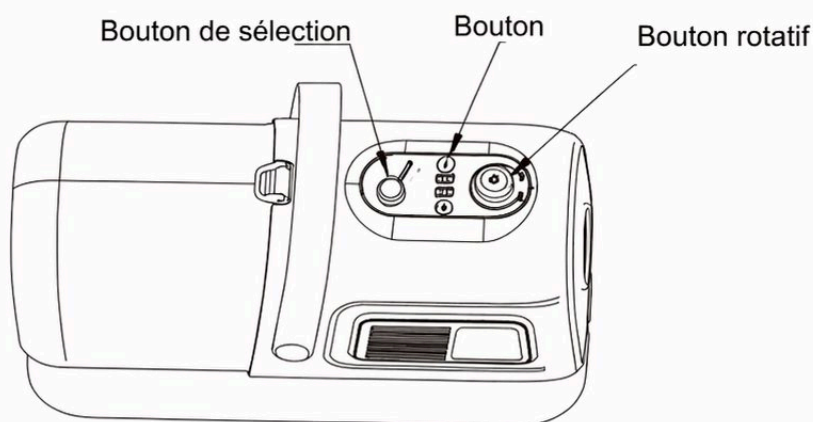

Remarque : le bouton doit être enfoncé jusqu'au bout.

Appuyez sur le bouton « + » / « - » pour augmenter ou diminuer la température de sortie d'air en mode soufflage.

Appuyez sur le bouton « + » / « - » : la température du souffleur peut être réglée de 45 °C à 65 °C.


Mode d'emploi

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour effectuer le réglage de la taille des accessoires et de l'aspiration/soufflage. Appuyez sur le bouton de sélection pour passer du mode soufflage au mode aspiration.



Buse de séchage ronde

Séchage rapide localisé
Augmente la sensation de volume des cheveux

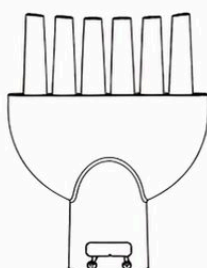

Buse de séchage en forme de paume

Séchage à souffler sur une grande surface
Crée des cheveux doux et lisses



Buse de soufflage plate


Séchage à souffler des cheveux rapide

Utilisation des accessoires




Brosse de nettoyage

Elle permet de nettoyer les poils des animaux domestiques ou d'enlever les poils sur les vêtements

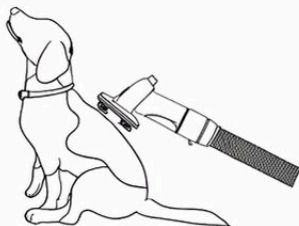

Brosse de toilettage

Elle permet de nettoyer les poils flottants des animaux domestiques et les déchets dans leur pelage. En même temps, elle a la fonction d'allonger les poils, ce qui les rend plus duveteux.

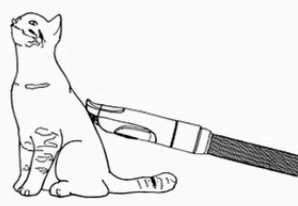

Tondeuse électrique

Elle permet de tondre les poils de votre animal et de les aspirer dans le réservoir à poussière pour éviter qu'ils ne tombent au sol ou ailleurs.

Remarque : Veuillez faire attention aux parties sensibles de la peau de l'animal et ne pas utiliser une force excessive pour éviter de provoquer des égratignures.




Buse

Elle peut nettoyer le canapé et les endroits nécessitant l'aspiration des poils tombés

Peigne de tonte

À choisir et à utiliser selon le style de poil souhaité.

Remarque : Les accessoires sont éparpillés et petits, veuillez les conserver correctement lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

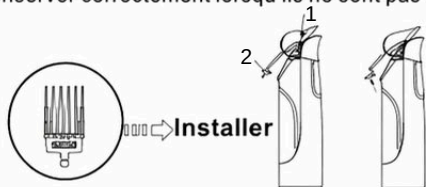

Installer


Remplacer

Capot transparent

Pare-vent


Il permet d'améliorer la force d'aspiration du tuyau pendant la coupe, et en même temps de guider les poils vers l'orifice d'aspiration (utilisation en option).

Remarque : Les accessoires sont éparpillés et petits, veuillez les conserver correctement lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

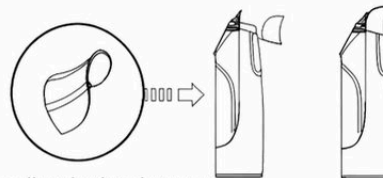

Entretien quotidien

Nettoyage du réservoir à poussière

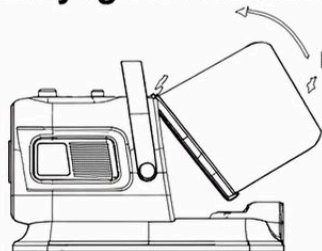


1. Retirez le réservoir à poussière dans la direction indiquée par la flèche.

Position du bouton



2. Ouvrez le support du filtre et versez les poils dans la poubelle.

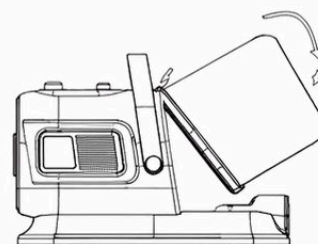

3. Installez le réservoir à poussière dans la direction indiquée par la flèche.

REMARQUE : Si le filtre est lavé après le nettoyage, assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans le réservoir à poussière pour réutilisation. Pour éviter tout choc électrique ou dommage à l'appareil causé par la pénétration d'eau dans le moteur.

Nettoyage des ciseaux électriques

1. Démontez la tête de lame. Comme indiqué sur la figure, ouvrez la tête de ciseaux dans le sens de la flèche.




Retirer la lame

2. Utilisez l'orifice d'aspiration du tuyau pour éliminer les résidus de poils de la lame et de la tête de ciseaux.



Lame




Tondeuse

3. Ce produit ne comprend pas l'huile nécessaire à l'entretien. Pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie de votre tondeuse, il est fortement recommandé de lui appliquer régulièrement de l'huile sur le couteau. Cette application permet d'éviter la rouille, de maintenir des lames tranchantes et une coupe efficace.

Entretien quotidien


Nettoyage du filtre HaiPA

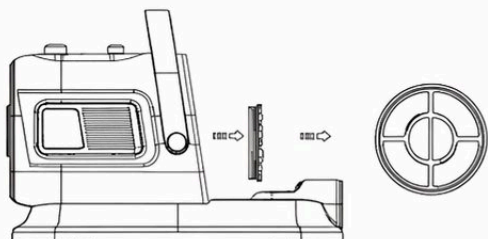


1. Débranchez l'appareil, retirez le couvercle antipoussière et sortez le filtre HaiPA.



2. Rincez soigneusement à l'eau courante et égouttez.

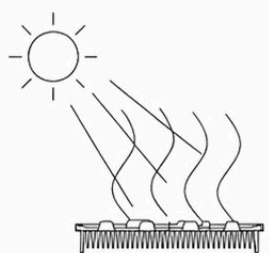


3. Placez dans un endroit bien ventilé pour le séchage.

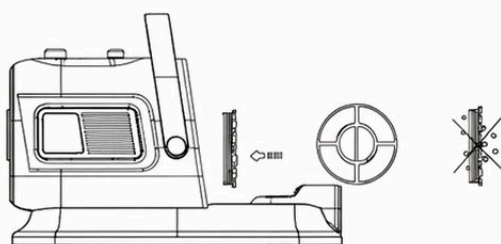

4. Une fois le filtre complètement sec, remettez-le en place dans la position correcte sur l'appareil.

Entretien quotidien


Nettoyage du coton HaiPA

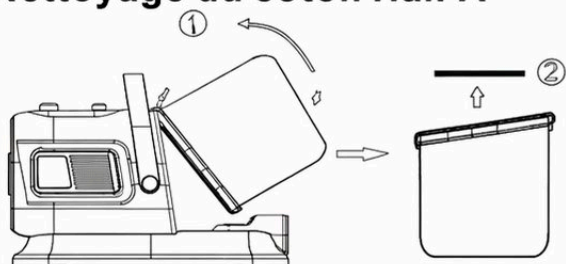

1. Retirez le couvercle antipoussière et sortez le filtre éponge du support de filtre.



2. Rincez soigneusement à l'eau courante et égouttez.

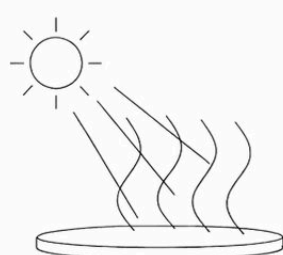

3. Placez dans un endroit bien ventilé pour le séchage.



4. Une fois le filtre complètement sec, remettez-le en place dans la position correspondante du couvercle antipoussière.

Spécifications

Tension	AC220V 60Hz
Courant électrique	4.5A
Puissance nominale	1100W
Longueur du tuyau	1.4M
Capacité du bac à poussière	1.7L
Dépression	≥10kPa
Niveau sonore	75dB

(Remarque : Les données ci-dessus proviennent du laboratoire du fabricant)

Guide d'utilisation

FAQ	Raison du dysfonctionnement	Solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Mauvais contact du circuit de l'appareil	Veillez contacter le commerçant
	L'appareil fonctionne pendant une longue période et le moteur est protégé contre la surchauffe	Laissez l'appareil refroidir pendant 60 minutes avant de le rallumer
Les ciseaux électriques ne fonctionnent pas	Mauvais contact entre le tuyau et l'appareil	Rebranchez le tuyau sur l'appareil
	Mauvais contact entre les ciseaux électriques et le tuyau	Rebranchez les ciseaux électriques au tuyau
	Un objet étranger est coincé sur la lame	Retirez les objets étrangers après la coupure de courant
	Dysfonctionnement du circuit interne	Veillez contacter le commerçant
Aspiration affaiblie /augmentation du bruit	Orifice d'aspiration obstrué	Veillez vérifier et nettoyer le blocage toxique au niveau de l'orifice d'aspiration
	Filtre et coton filtrant obstrués	Nettoyez le filtre et le coton filtrant
Les ciseaux électriques ne sont pas tranchants /fabriquent beaucoup de bruit	La tête des ciseaux électriques est coincée par des cheveux	Même après avoir nettoyé les cheveux sur la tête des ciseaux électriques poussants
	Dents des ciseaux électriques endommagées	Remplacez la tête des ciseaux électriques poussants
	Les ciseaux électriques font beaucoup de bruit	Déposez de l'huile lubrifiante liquide dans la lame
Bruit anormal du moteur ou surchauffe anormale	Obstruction de l'orifice d'aspiration ou du tuyau	Veillez nettoyer tout objet étranger présent dans l'orifice d'aspiration ou le tuyau
	Des objets étrangers sont aspirés dans le moteur, provoquant un bruit anormal	Veillez contacter le commerçant
Après une période d'utilisation, l'appareil ne fonctionne pas	L'appareil a fonctionné pendant une longue période et la protection du moteur contre la surchauffe est en attente	Laissez l'appareil refroidir pendant 60 minutes avant de le rallumer

Si les opérations ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème ou si d'autres pannes se produisent, veuillez contacter le service après-vente.

Guide d'utilisation

FAQ	Raison du dysfonctionnement	Solution
Affiche E1, l'appareil hôte ne fonctionne pas	Le bouton n'est pas enfoncé dans la position correcte	Enfoncez le bouton en place
Affiche E2, l'appareil hôte ne fonctionne pas	Le NTC du fil chauffant est endommagé ou n'est pas branché	Veuillez contacter le fabricant
Affiche E3, l'appareil hôte ne fonctionne pas	L'appareil hôte fonctionne depuis longtemps et la protection contre la surchauffe du fil chauffant a été activée	Attendez que l'appareil hôte se refroidisse pendant 60 minutes avant de le rallumer
	Court-circuit du NTC	Veuillez contacter le fabricant
L'orifice de sortie d'air ne produit pas d'air ou la force du vent est faible	Le bouton n'est pas enfoncé en place	Enfoncez le bouton en place et appuyez dessus jusqu'au fond
	Le tuyau de soufflage est endommagé et fuit de l'air	Remplacez le tuyau du sèche-cheveux
L'orifice de sortie d'air ne produit pas d'air chaud ou l'affichage de la température est inexact	L'appareil hôte fonctionne depuis longtemps et la température du fil chauffant a augmenté	Attendez que l'appareil hôte se refroidisse pendant 60 minutes avant de le rallumer
	Fil chauffant endommagé	Veuillez contacter le fabricant

Si l'opération ci-dessus ne permet pas de résoudre le problème ou si d'autres pannes se produisent, veuillez contacter le service après-vente.


Información de seguridad

- Este producto está destinado únicamente para uso doméstico, no para uso comercial o industrial, y no debe utilizarse en exteriores o en lugares húmedos.
- No permita que los niños o personas con capacidades físicas y mentales reducidas utilicen este producto solos.
- Asegúrese de que el uso del entorno sea seguro y utilícelo bajo la guía y supervisión de una persona que comprenda el uso seguro del producto y sus peligros.
- Cuando se utilice cerca de niños y mascotas, preste mucha atención para que los niños y las mascotas no jueguen con este producto ni permitan que muerdan o rayen los accesorios del producto.
- No toque el enchufe de alimentación ni este producto con las manos mojadas, no absorba el cabello ni el líquido mojados.
- No utilice este producto cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados.
- En caso de fallo del producto, daños o inmersión en líquido, no continúe utilizándolo; asegúrese de ponerse en contacto con la empresa.
- No desmonte este producto; un método de ensamblaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas o incendios; póngase en contacto con la empresa en caso de reparación.
- No inhale líquidos inflamables o combustibles como gasolina. Además, no utilice este producto ni se encuentre cerca de un entorno con gases inflamables o combustibles.
- No tire del cable de alimentación ni coloque objetos pesados encima de la máquina. Tampoco cierre la puerta con los cables.
- No inhale cigarrillos, fósforos, hollín caliente ni otros materiales que estén ardiendo, humeando o cosas calientes.
- Antes de usarlo, asegúrese de que la entrada y la salida de aire no estén bloqueadas.
- Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente antes del mantenimiento.
- No utilice ni almacene este producto en exteriores o en lugares húmedos como baños.
- No utilice productos con fragancias ni fragancias como filtros, ya que estos productos químicos pueden provocar incendios.
- No utilice este producto donde se utilicen productos en aerosol (espray) o donde se aplique oxígeno, y cerca de textiles o fuentes inflamables.
- No utilice las manos mojadas para operar o desenchufar el cable de alimentación.
- Para evitar fallos y descargas eléctricas, está absolutamente prohibido.
- No utilice cables de extensión con este producto.
- Utilice este producto de acuerdo con la fuente de alimentación prescrita; no utilice enchufes universales ni otros convertidores de voltaje para evitar peligros.
- No fume ni manipule materiales altamente inflamables (como colillas de cigarrillos, etc.) para evitar incendios o explosiones.
- No lo utilice en lugares donde haya líquidos o combustibles inflamables.
- El primer uso puede tener un olor, pero no causará efectos adversos en el cuerpo.
- Cuando utilice este producto por primera vez, puede haber un olor pero desaparecerá después de un período de tiempo. Sin embargo, si el olor a quemado persiste, ¡deje de usarlo inmediatamente!
- Limpie el recipiente para polvo y el filtro regularmente.
- Si el recipiente para polvo y el filtro están sucios, puede causar fallos en el producto.
- Cuando realice el mantenimiento, asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado.
- Mantener la alimentación encendida para el mantenimiento puede provocar riesgo de descarga eléctrica o lesiones.
- Si la temperatura de este producto aumenta de forma anormal, deje de usarlo inmediatamente.
- Si el motor es anormalmente caliente o la succión está bloqueada, detenga inmediatamente la operación y retire el recipiente para polvo para confirmar que la succión y el filtro estén limpios. Esperar 60 minutos y volver a encenderlo.
- Antes de usarlo, asegúrese de que cada filtro esté instalado.
- Si el producto se utiliza con el filtro retirado, puede dañar el motor.

Información de seguridad

- No use los dedos ni otros objetos para bloquear los orificios de aire de la máquina ni los coloque sobre superficies blandas.
- Por ejemplo, en la cama o el sofá, porque puede bloquear el orificio de entrada de aire, mantenga el orificio de entrada de aire libre de pelusa, cabello, etc.
- Después de enchufarlo a la fuente de alimentación, no deje el producto desatendido. Después de usarlo, retire el enchufe a tiempo y ajuste la llave de marcha a la posición crítica.
- No dirija aire caliente del soplador hacia los ojos ni hacia otras zonas sensibles al calor.
- No coloque ningún otro objeto en el producto mientras esté funcionando.
- Cuando el producto esté en estado de soplado, mantenga el cabello, los recortes de papel y las láminas de plástico alejados del orificio de entrada de aire para evitar que bloqueen dicho orificio.
- Cuando el producto esté en estado de soplado, vacíe primero la basura del depósito de polvo o retire el depósito de polvo para evitar que la basura en el depósito de polvo quede atraída por la salida de soplado.
- No toque superficies calientes, como salidas de aire, mientras estén funcionando o justo después de apagadas para evitar quemaduras.
- No coloque este producto en agua ni en ningún otro líquido ni vierta agua sobre el producto.
- No almacene el producto en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o lavabo. No lo coloque donde los niños puedan acceder a él.
- No mantenga el cable de alimentación cerca de fuentes de calor u otros lugares que puedan dañar su capacidad protectora. No tuerza ni ate el cable de alimentación al almacenar el producto para evitar daños en el cable.
- Si este producto se cae al agua, desconecte inmediatamente el suministro eléctrico.
- No coloque la salida de soplado/succión del producto en el agua, para no dañar la máquina ni provocar peligros.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante u otros profesionales calificados.
- Si el producto presenta alguna anomalía o falla, comuníquese con el fabricante para su mantenimiento. No lo desarme usted mismo.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) que determine que la corriente de trabajo restante no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico suministrado al baño. Consulte con el instalador del RCD.


Lista de accesorios de la aspiradora

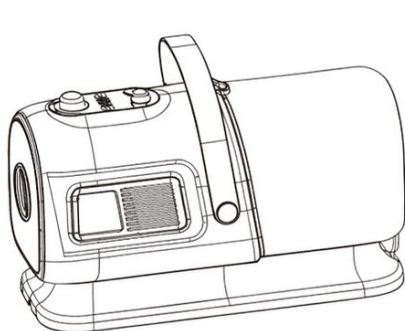


Unidad principal*1



Manguera de la aspiradora*1

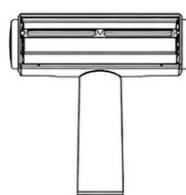


Cepillo giratorio*1

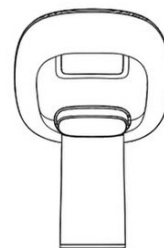


Cepillo de acicalamiento*1




Manual*1




3mm



9mm




16mm



24mm

Peines guía*1




Cortapelos eléctrico*1




Herramienta para hendiduras*1


Lista de embalaje de la secadora

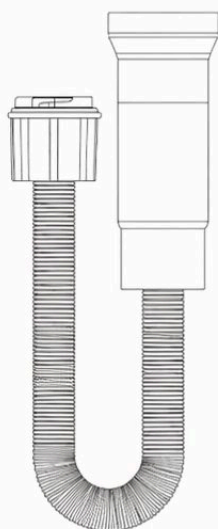

Placa de visualización*1



Boquilla de aire plana ×1

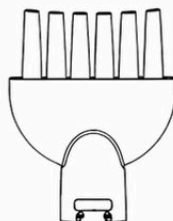


Boquilla de aire con forma de palma ×1



Boquilla de aire redonda ×1


Instrucciones de uso

Descripción de las piezas

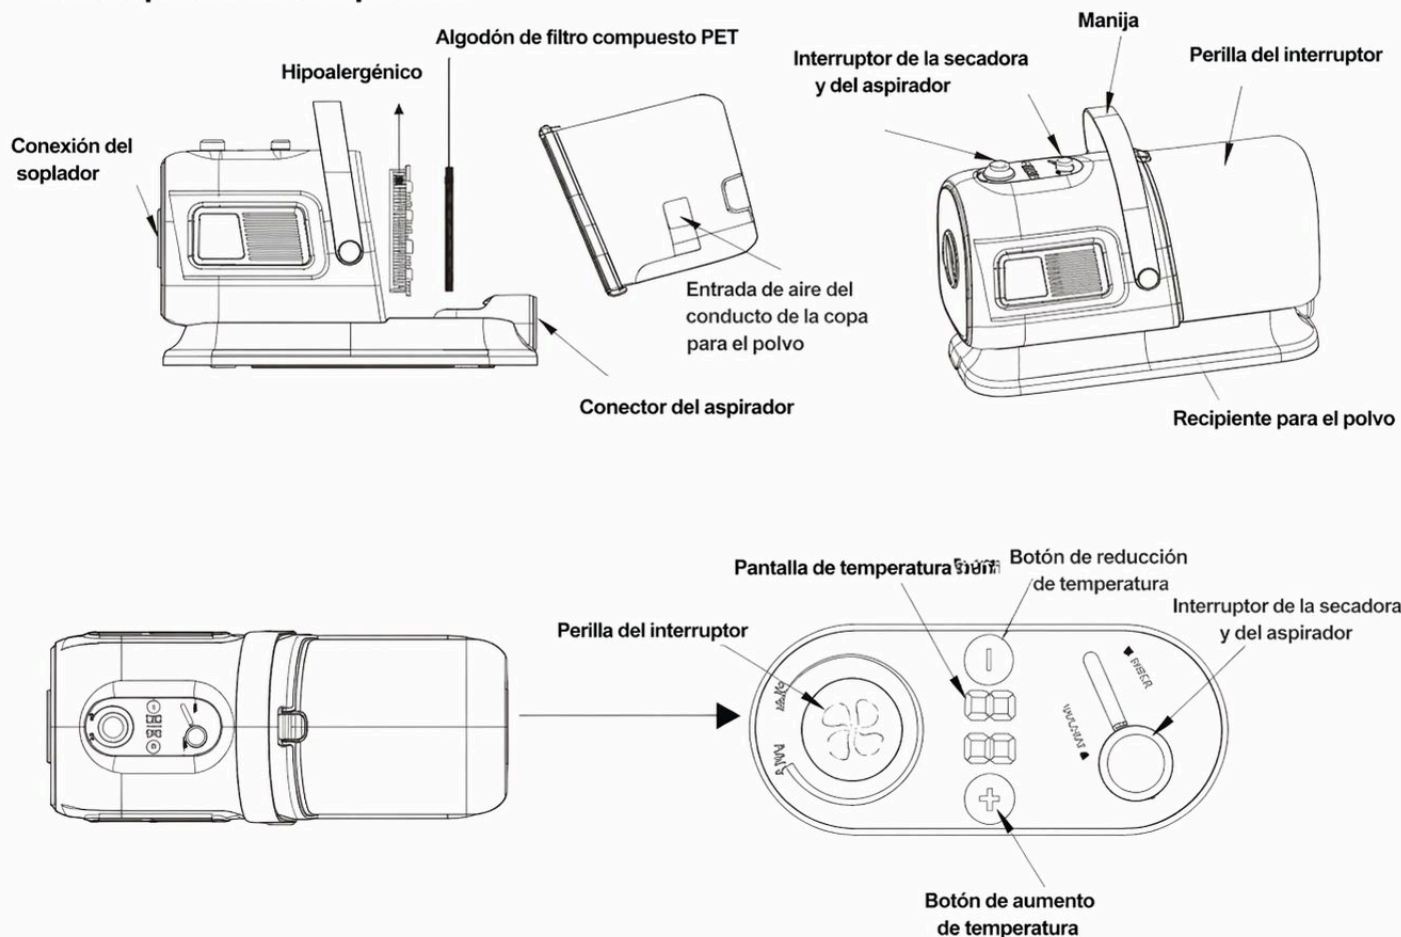


Instrucciones de uso

Conecte los accesorios al extremo de succión de aire del host a través de la manguera de succión de aire

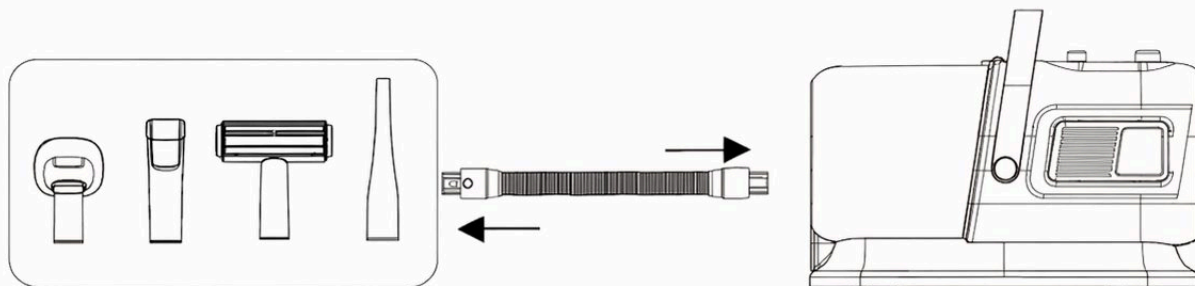

En la dirección indicada por la flecha, inserte un extremo de la manguera en el conector correspondiente del host y luego conecte el otro extremo de la manguera a la interfaz del accesorio correspondiente.

Conecte los accesorios al extremo del soplador del motor principal a través de la manguera de succión

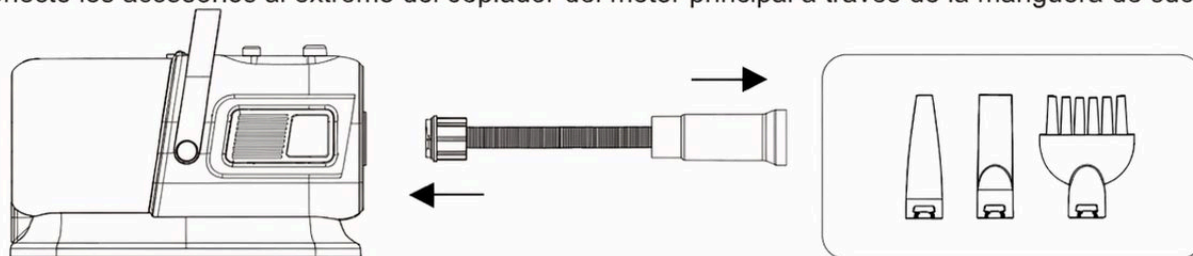

Instrucciones de uso

Montaje del recipiente para polvo




Inserte la parte delantera del recipiente para polvo en el motor principal en la dirección indicada por la flecha. Luego, presione suavemente el extremo del recipiente para polvo en el motor principal.

En la dirección de la flecha, presione hacia abajo el asa del motor principal con una mano y, con la otra mano, sujete el extremo trasero del recipiente para polvo y tire hacia arriba del recipiente para polvo.

Instrucciones de uso

Gire la perilla en sentido horario para ajustar el tamaño de la suela del producto y el tamaño de la succión/soplado. Presione el botón del dial para cambiar entre el modo de soplado y el modo de succión.

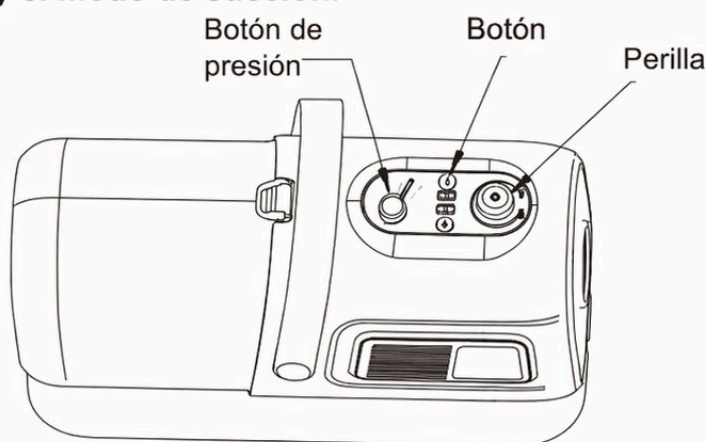

Tenga en cuenta que el botón debe presionarse hasta el fondo.

Presione el botón "+" / "-" para aumentar o disminuir la temperatura de salida del aire en el modo de aire.

Presione el botón "+" / "-", la temperatura del soplador puede cambiarse de 45 °C a 65 °C.


Instrucciones de uso

Gire la perilla en sentido horario para ajustar el tamaño de la suela del producto y el tamaño de la succión/soplado. Presione el botón del dial para cambiar entre el modo de soplado y el modo de succión.



Boquilla de secador redonda

Secado rápido localizado
Aumenta la sensación de volumen del cabello

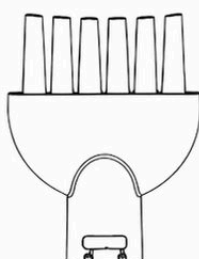

Boquilla de secador en forma de palma

Secado con aire en una gran área
Crea un cabello suave y liso



Boquilla de soplado plana


Secado rápido del cabello con aire

Instrucciones de uso de accesorios




Cepillo de limpieza

Puede limpiar el pelo de las mascotas y quitar el pelo de la ropa.

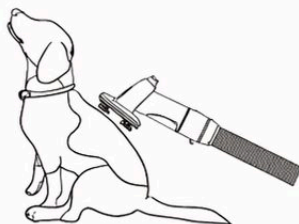

Cepillo de aseo


Puede limpiar el pelo suelto de las mascotas y la basura del pelo. Al mismo tiempo, tiene la función de alargar el pelo, haciendo que el pelo sea más esponjoso.

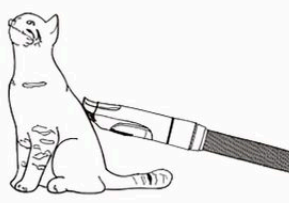

Cortapelos eléctrico

Puede afeitar el pelo de su mascota y succionarlo en el depósito de polvo para evitar que se disperse por el suelo o en otros lugares.

Nota: Tenga cuidado con las partes blandas de la piel de su mascota y no use una fuerza excesiva para evitar causar arañazos en la piel.

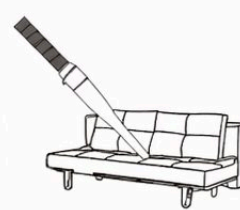


Boquilla

Puede limpiar el sofá y lugares donde se necesite aspirar el pelo caído.

Peine de corte

Según las necesidades de diferentes estilos de pelo, puede elegir opcionalmente el que desea usar.

Nota: Los objetos están dispersos y son pequeños, guárdelos adecuadamente cuando no los use.

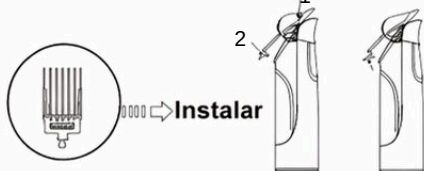


2

Instalar

Reemplazar

Capucha transparente

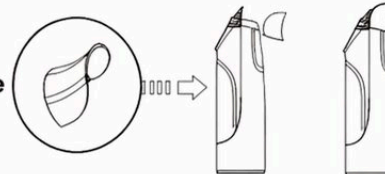


Cubierta de viento

Se utiliza para mejorar la fuerza de succión de la máquina de tsa tosa mientras se recorta el pelo, al mismo tiempo que guía la entrada de aire en la parte de succión (uso opcional).

Nota: Los objetos están dispersos y son pequeños, guárdelos adecuadamente cuando no la use.

Mantenimiento diario

Limpieza del depósito de polvo

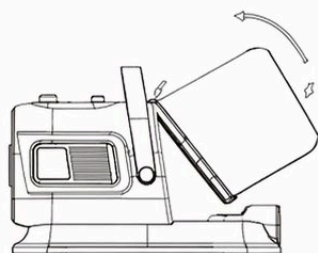


1. Retire el depósito de polvo en la dirección indicada por la flecha.

Posición del botón



2. Abra el portafiltro y vierta el pelo en el cubo de basura.

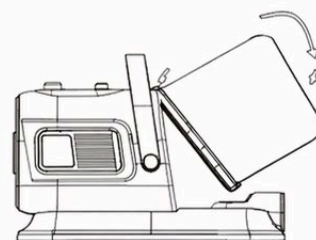

3. Instale el depósito de polvo en la dirección indicada por la flecha.

NOTA: Si el filtro se lava después de la limpieza, asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de colocarlo en el depósito de polvo para volver a usarlo. Para evitar descargas eléctricas o daños en la máquina causados por la entrada de agua en el motor.


Limpieza de las tijeras eléctricas

1. Desmonte el cabezal de la hoja. Como se muestra en la figura, abra el cabezal de la tijera en la dirección de la flecha.




Retire la hoja

2. Use el puerto de succión de la manguera para eliminar los restos de pelo del cabezal de la hoja y de la tijera.



Hoja




Tijera

3. Este producto no incluye el aceite necesario para el mantenimiento. Para garantizar el rendimiento óptimo y la vida útil de su cortapelos, se recomienda encarecidamente aceitarlo con regularidad en el cuchillo. Aplique aceite en la película. Este enfoque ayudará a prevenir la oxidación, mantener los bordes afilados y lograr un corte eficiente.

Mantenimiento diario


Limpieza del filtro HaiPA

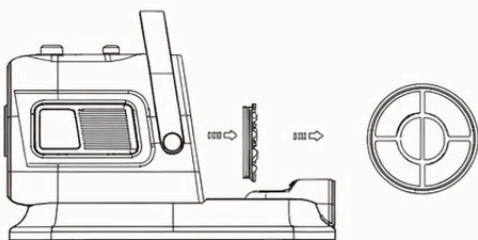


1. Desconecte la alimentación, retire la tapa antipolvo y extraiga el filtro HaiPA.



2. Enjuague bien con agua corriente y drene.

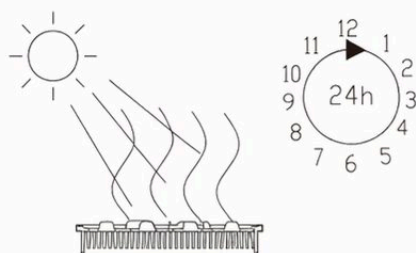


3. Colóquelo en un área bien ventilada para secarlo.

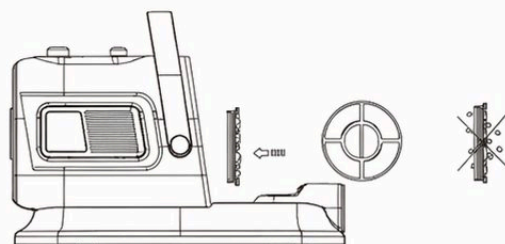

4. Una vez que el filtro esté completamente seco, instátelo de nuevo en la posición correcta en el aparato anfitrión.

Mantenimiento diario


Limpieza del algodón HaiPA

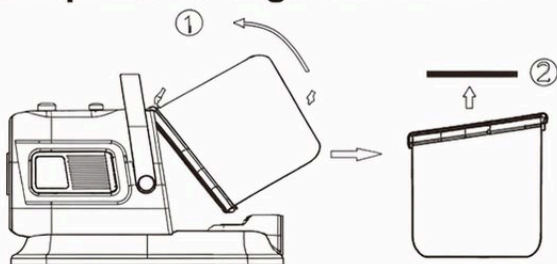

1. Retire la tapa antipolvo y saque el filtro de esponja del soporte del filtro.



2. Enjuague bien con agua corriente y drene.

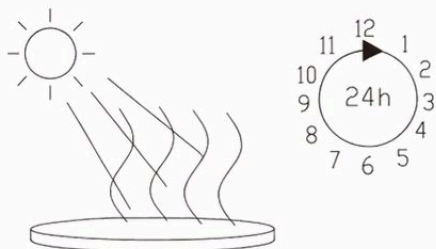

3. Colóquelo en un área bien ventilada para secarlo.



4. Una vez que el filtro esté completamente seco, instátelo en la posición correspondiente de la tapa antipolvo.

Especificaciones

Voltaje	AC220V 60Hz
Corriente eléctrica	4.5A
Potencia nominal	1100W
Manguera	1.4M
Capacidad del depósito de polvo	1.7L
Vacío	≥10kPa
Ruido	75dB

(Nota: Los datos anteriores provienen del laboratorio del fabricante)

Guía de uso

Preguntas frecuentes	Causa del mal funcionamiento	Solución
El dispositivo no funciona correctamente	Mal contacto del circuito de la máquina	Póngase en contacto con el vendedor
	El dispositivo ha estado funcionando durante un tiempo prolongado y el motor está protegido contra sobrecalentamiento	Espere a que el dispositivo se enfríe durante 60 minutos antes de volver a encenderlo
Las tijeras eléctricas no funcionan	Mal contacto entre la manguera y el dispositivo	Vuelva a conectar la manguera al dispositivo
	Mal contacto entre las tijeras eléctricas y la manguera	Vuelva a conectar las tijeras eléctricas a la manguera
	Hay un objeto extraño atascado en la cuchilla	Retire los objetos extraños después de cortar la alimentación
	Fallo del circuito interno	Póngase en contacto con el vendedor
Succión debilitada / ruido aumentado	Puerto de succión obstruido	Revise y limpie la obstrucción tóxica en el puerto de succión
	Filtro y algodón filtrante obstruidos	Limpie el filtro y el algodón filtrante
Las tijeras eléctricas no cortan bien / hacen mucho ruido	La cabeza de las tijeras está atascada por el cabello	Incluso si limpia el cabello en la cabeza de las tijeras eléctricas
	Dientes de las tijeras eléctricas dañados	Reemplace el cabezal de las tijeras eléctricas
	Las tijeras eléctricas hacen mucho ruido	Gotee aceite lubricante líquido en la cuchilla
Ruido anormal del motor o sobrecalentamiento anormal	Obstrucción del puerto de succión o de la manguera	Limpie cualquier objeto extraño del puerto de succión o de la manguera
	Objetos extraños succionados en el motor, lo que causa ruido anormal	Póngase en contacto con el vendedor
Después de usar durante un tiempo, el dispositivo no funciona	El dispositivo ha estado funcionando durante un tiempo prolongado y la protección contra sobrecalentamiento del motor está activada	Espere a que el dispositivo se enfríe durante 60 minutos antes de volver a encenderlo

Si la operación anterior no logra solucionar la avería o se producen otras fallas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Guía de uso

Preguntas frecuentes	Motivo del mal funcionamiento	Solución
Mostrar E1: el dispositivo no funciona	La perilla no está presionada en la posición correcta	Presione la perilla en su lugar
Mostrar E2: el dispositivo no funciona	El NTC del cable de calefacción está dañado o no conectado	Póngase en contacto con el fabricante
Mostrar E3: el dispositivo no funciona	El dispositivo ha estado funcionando durante mucho tiempo y cuenta con protección contra sobrecalentamiento del cable de calefacción	Espere a que el dispositivo se enfríe durante 60 minutos antes de volver a encenderlo
	Cortocircuito del NTC	Póngase en contacto con el fabricante
La salida de aire no produce aire ni la fuerza del viento disminuye	La perilla no está presionada en su lugar	Coloque la perilla en su lugar y empújela completamente hacia abajo hasta el fondo
	La manguera de soplado está dañada y tiene fugas de aire	Reemplace la manguera del secador de pelo
La salida de aire no produce aire caliente o la pantalla de temperatura no es precisa	El dispositivo ha estado funcionando durante mucho tiempo y la temperatura del cable de calefacción ha aumentado	Espere a que el dispositivo se enfríe durante 60 minutos antes de volver a encenderlo
	Cable de calefacción dañado	Póngase en contacto con el fabricante

Si la operación anterior no logra solucionar la falla u ocurren otros fallos, comuníquese con el servicio postventa.


Informações de Segurança

- Este produto destina-se apenas a uso doméstico, não a uso comercial ou industrial, e não deve ser utilizado no exterior ou em locais húmidos.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas utilizem este produto sozinhas.
- Assegure-se de que o ambiente de utilização é seguro e utilize o produto sob orientação e supervisão de uma pessoa que compreenda a utilização segura do produto e os respectivos perigos.
- Quando utilizado perto de crianças e animais de estimação, preste muita atenção para não permitir que crianças e animais de estimação brinquem com este produto, e não permita que mastiguem ou arranhem os acessórios do produto.
- Não toque na ficha de alimentação nem neste produto com as mãos molhadas, não absorva cabelos ou líquidos molhados.
- Não utilize este produto quando o cabo de alimentação ou a ficha de alimentação estiverem danificados.
- Em caso de avaria do produto, danos ou imersão em líquido, não continue a utilizar; contacte a empresa para obter assistência.
- Não desmonte este produto; um método de montagem incorreto pode provocar choque elétrico ou incêndio; em caso de reparação, contacte a empresa.
- Não inale líquidos inflamáveis ou combustíveis como gasolina. Além disso, não utilize este produto nem se aproxime de ambientes com gases inflamáveis ou combustíveis.
- Não puxe o cabo de alimentação e não coloque objetos pesados sobre a parte superior da máquina. Além disso, não feche a porta com os fios.
- Não inale cigarros, fósforos, fuligem quente e outros objetos em combustão, nem coisas quentes.
- Antes da utilização, certifique-se de que as entradas e saídas de ar não estão obstruídas.
- Certifique-se de que remove a ficha da tomada antes da manutenção.
- Não utilize nem guarde este produto no exterior ou em locais húmidos, como casas de banho.
- Não utilize produtos com fragrâncias e filtros de fragrâncias, pois estes produtos químicos podem provocar incêndio.
- Não utilize este produto onde sejam utilizados aerossóis (sprays) ou onde seja aplicado oxigénio, nem perto de têxteis ou fontes inflamáveis.
- Não utilize as mãos molhadas para operar ou desligar o cabo de alimentação.
- Para evitar avarias e choque elétrico, é absolutamente proibido.
- Não utilize cabos de extensão com este produto.
- Utilize este produto de acordo com a fonte de alimentação prescrita; não utilize fichas universais ou outros conversores de tensão, para evitar perigos.
- Não fume materiais altamente inflamáveis (como pontas de cigarro, etc.). Para evitar incêndio ou explosão, não utilize onde estejam presentes líquidos inflamáveis ou combustíveis.
- A primeira utilização pode ter cheiro, mas não causa efeitos adversos no corpo.
- Quando utilizar este produto pela primeira vez, pode haver cheiro, mas este desaparecerá após um período de tempo. No entanto, se o odor de queimado persistir, interrompa a utilização imediatamente!
- Limpe o copo de pó e o filtro regularmente.
- Quando o copo de pó e o filtro estiverem sujos, pode provocar avaria do produto.
- Durante a manutenção, certifique-se de que o cabo de alimentação está cortado.
- Mantenha a alimentação ligada para manutenção, pois pode haver risco de choque elétrico ou ferimentos.
- Se a temperatura deste produto aumentar anormalmente, pare de o utilizar imediatamente.
- Se o motor estiver anormal ou a sucção estiver bloqueada, pare imediatamente o funcionamento e retire o copo de pó para confirmar que a sucção e o filtro estão limpos; após 60 minutos, ligue novamente.
- Antes da utilização, certifique-se de que cada filtro está instalado.
- Se utilizar o produto com o filtro removido, pode danificar o motor.


Informações de Segurança

- Não utilize os dedos ou outros objetos para bloquear as entradas de ar da máquina nem os coloque sobre superfícies macias.
 - Por exemplo, cama ou sofá, pois podem bloquear a entrada de ar; mantenha a entrada de ar livre de fiapos, cabelos, etc.
 - Após ligar à alimentação elétrica, não deixe o produto sem vigilância. Após a utilização, retire a ficha atempadamente e ajuste a engrenagem para o estado crítico.
 - Não dirija o ar quente do soprador para os olhos ou outras áreas sensíveis ao calor.
 - Não coloque quaisquer outros objetos sobre o produto enquanto este estiver em funcionamento.
 - Quando o produto estiver a soprar ar, mantenha cabelos, papéis, aparas e películas de plástico afastados do orifício de entrada de ar para evitar obstruir a entrada de ar.
 - Quando o produto estiver a soprar ar, esvazie primeiro o lixo do depósito de pó ou remova o depósito de pó para evitar que o lixo no depósito de pó seja soprado pela saída de ar.
 - Não toque em superfícies quentes, como entradas de ar, durante o funcionamento ou logo após a paragem, para evitar queimaduras.
 - Não coloque este produto na água nem qualquer outro líquido nem deixe cair água para dentro do produto.
 - Não armazene o produto num local onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque onde as crianças possam aceder a ele.
 - Não mantenha o cabo de alimentação próximo de fontes de calor ou outros locais que possam danificar a sua capacidade de proteção.
- Não torça nem prenda o cabo de alimentação ao guardar o produto para evitar danos no cabo de alimentação.
- Se este produto cair na água, desligue imediatamente a alimentação elétrica.
 - Não coloque a saída de sopragem/sucção do produto dentro de água, para não danificar a máquina e causar perigo.
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por outros profissionais qualificados.
 - Se o produto apresentar anomalias ou falhas, contacte o fabricante para manutenção. Não o desmonte por si mesmo.
 - Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (DCR) que determine se a corrente de funcionamento restante não excede 30mA no circuito elétrico fornecido à casa de banho. Consulte o instalador do DCR.

Lista de Estacionamento do Aspirador

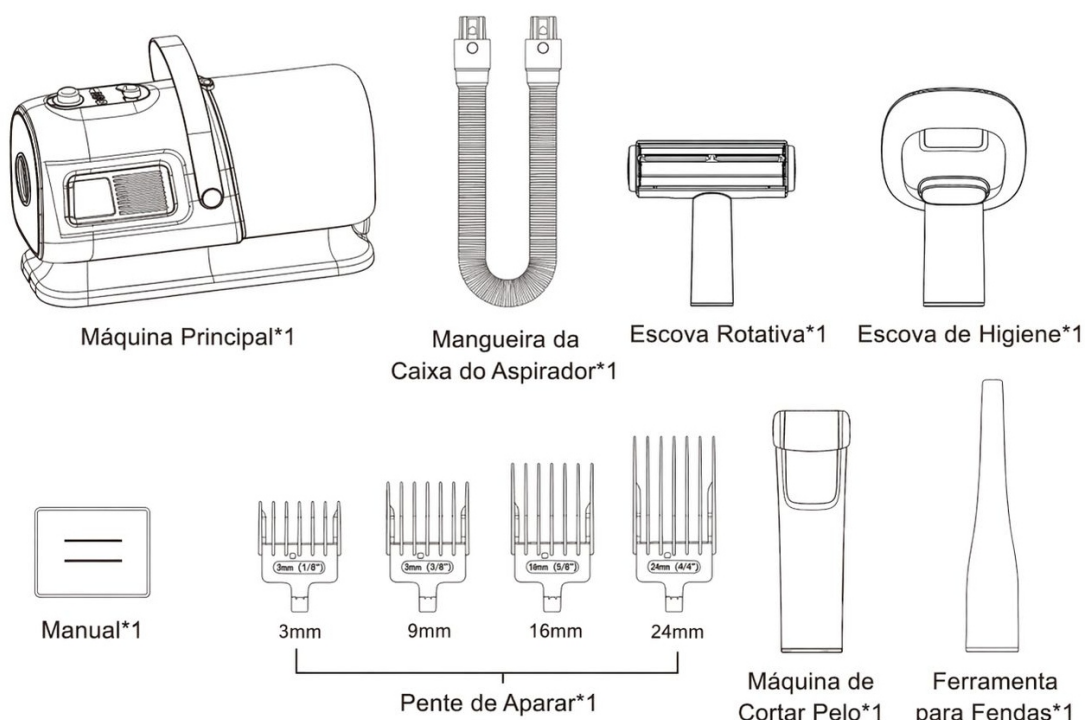


Lista de embalagem do secador

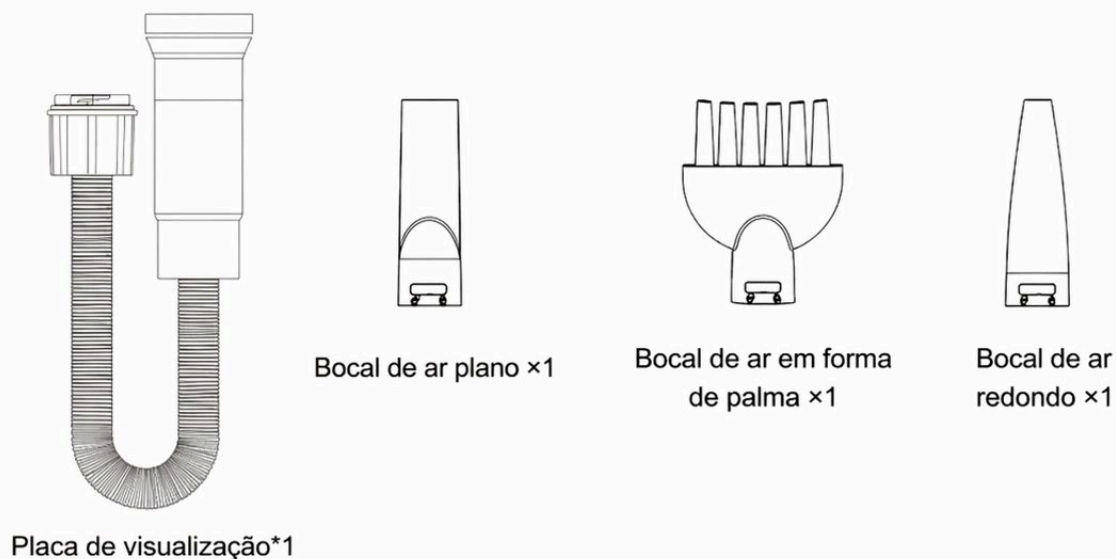


Instruções de utilização

Descrição das peças

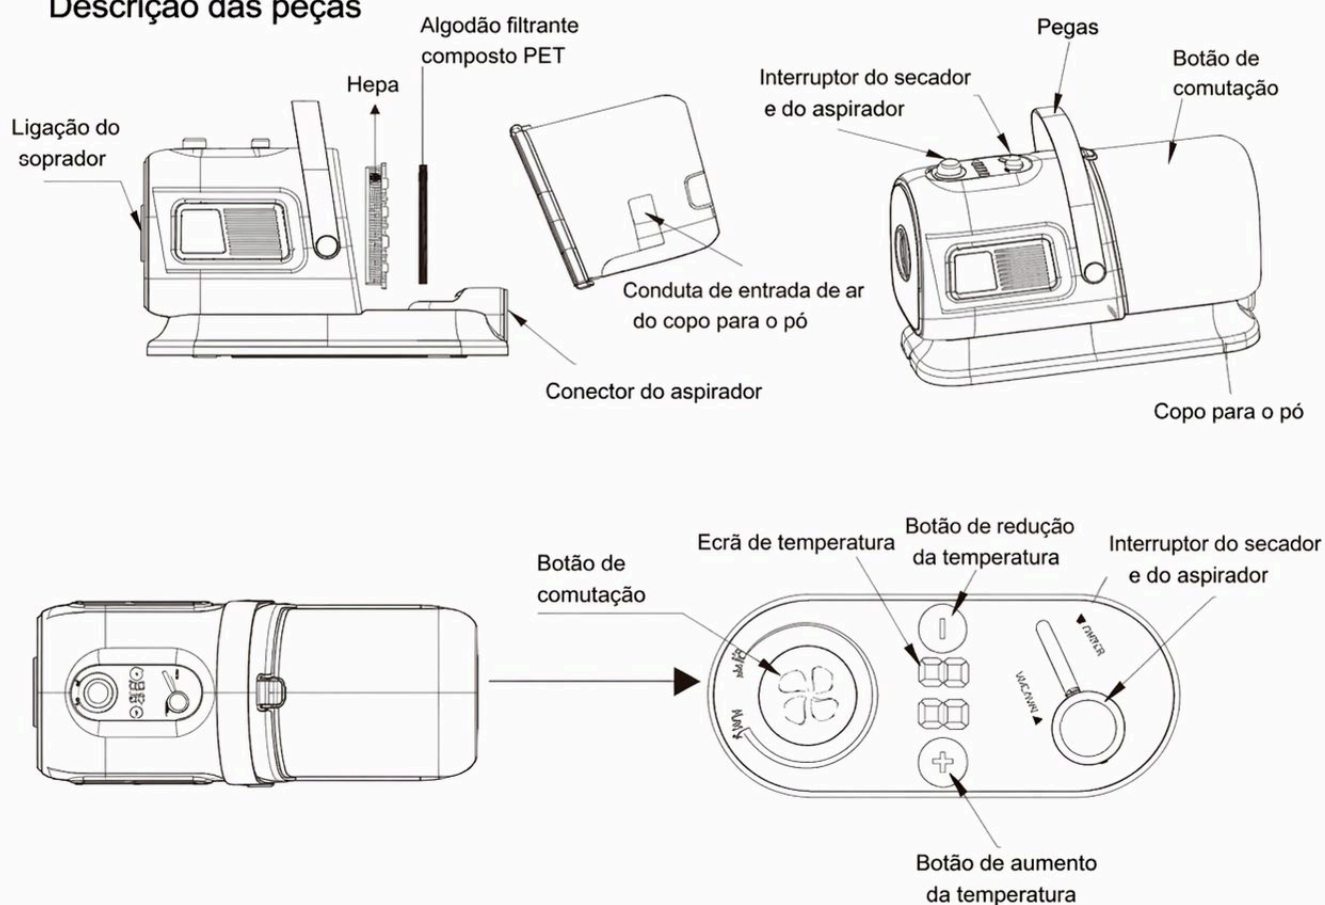


Instruções de Utilização

Ligue os acessórios à extremidade de aspiração de ar do aparelho principal através da mangueira de aspiração de ar.

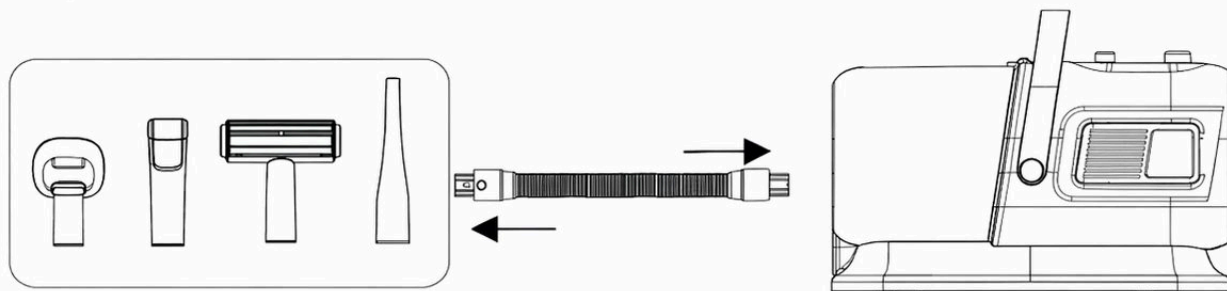


Na direção indicada pela seta, insira uma extremidade da mangueira na tomada correspondente do aparelho principal e, em seguida, ligue a outra extremidade da mangueira à interface do acessório correspondente.

Ligue os acessórios à extremidade de insuflação do motor principal através da mangueira de aspiração.

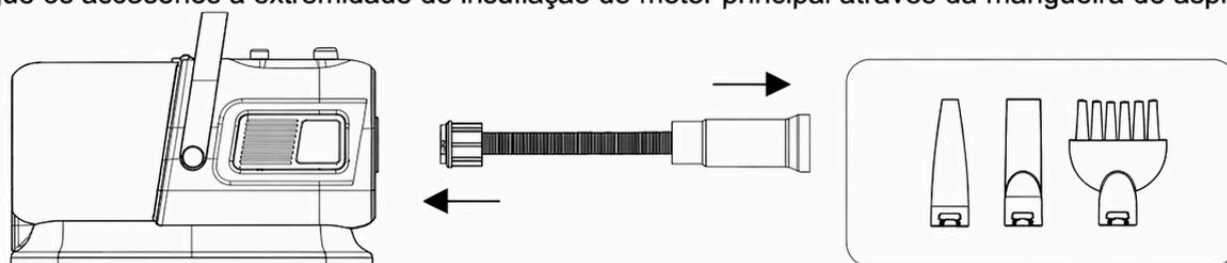

Instruções de Utilização

Montagem do recipiente de pó

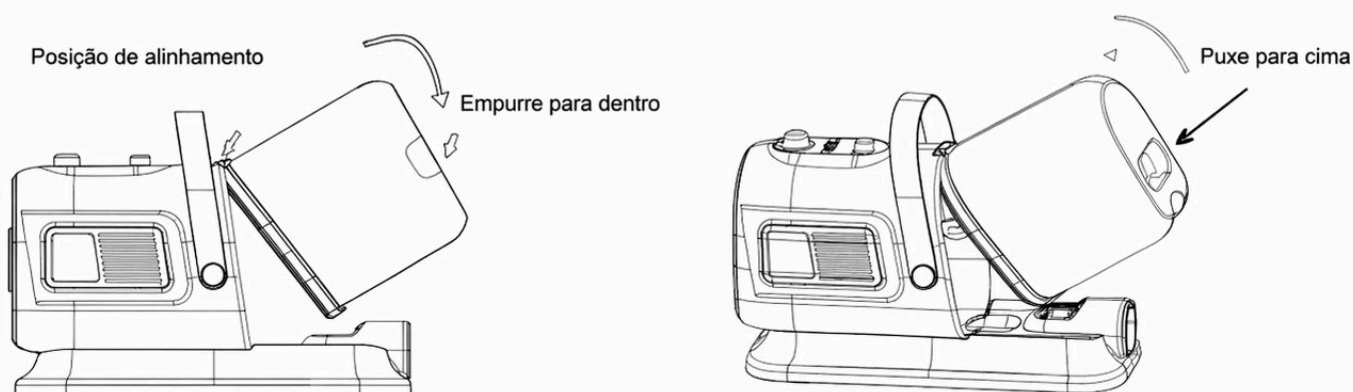


Insira a parte frontal do recipiente de pó no motor principal na direção indicada pela seta. Em seguida, pressione suavemente a extremidade do recipiente de pó para dentro do motor principal.

Na direção da seta, pressione para baixo a pega do motor principal com uma mão e, com a outra, coloque a mão na parte traseira do recipiente de pó e puxe-o para cima para o retirar.

Instruções de utilização

Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para ajustar o tamanho de arranque do produto e o tamanho do sopro/aspiração. Prima o botão de discagem para alternar entre o modo de sopro e o modo de sucção.

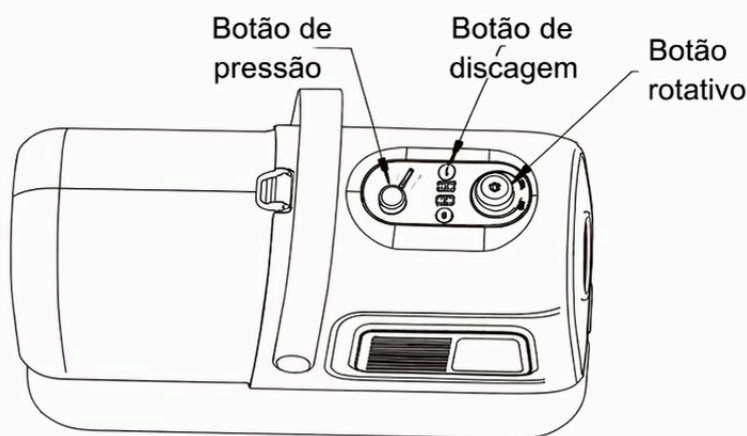

Note que o botão deve ser pressionado até ao fim.

Prima o botão "+"/" - " para aumentar ou diminuir a temperatura de saída do ar no modo de sopro.

Prima o botão "+"/" - ", a temperatura do soprador pode ser alterada de 45°C a 65°C.


Instruções de utilização

Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para ajustar o tamanho de arranque do produto e o tamanho do sopro/aspiração. Prima o botão de discagem para alternar entre o modo de sopro e o modo de sucção.



Bico de secador redondo

Secagem rápida localizada
Realça a sensação de volume do cabelo

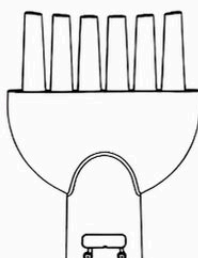

Bico de secador em forma de palma

Secagem por sopro numa área ampla
Cria um cabelo suave e sedoso



Bico de sopro plano


Secagem por sopro rápida do cabelo

Instruções de utilização dos acessórios




Escova de limpeza

Pode limpar o pelo dos animais ou remover o pelo da roupa

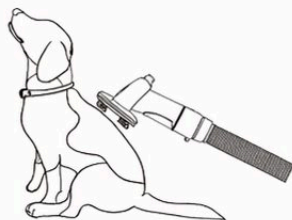

Escova de higiene

Pode limpar o pelo solto dos animais e o lixo no pelo. Ao mesmo tempo, tem a função de alongar o pelo, tornando-o mais fofo

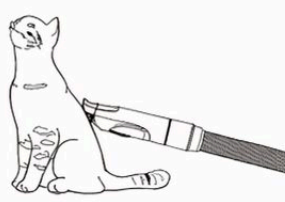

Máquina de tosquia elétrica

Pode tosquiar o pelo do seu animal de estimação e sugá-lo para o depósito de pó, evitando que se espalhe pelo chão ou outros locais.

Nota: Tenha cuidado com as partes macias da pele do animal e não exerça força excessiva para evitar arranhões na pele.




Bocal

Pode limpar o sofá e locais que necessitem de aspirar os pelos soltos

Pente de corte

De acordo com as diferentes necessidades de estilo de pelo, pode escolher o pente de corte opcional a utilizar.

Nota: Os objetos são pequenos e soltos, guarde-os corretamente quando não estiverem a ser utilizados.



Instalar

2



Substituir



Capuz transparente




Proteção contra o vento

É utilizado para aumentar a força de sucção do tuiere durante o corte do pelo e, ao mesmo tempo, orientar o pelo até à peça de sucção (utilização opcional).

Nota: Os objetos são pequenos e soltos, guarde-os corretamente quando não estiverem a ser utilizados.


Manutenção diária

Limpeza do depósito de pó

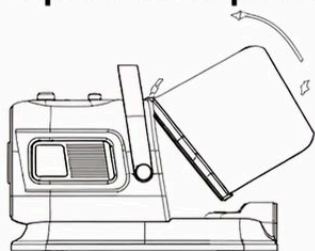


Posição do botão

1. Remova o depósito de pó na direção indicada pela seta.

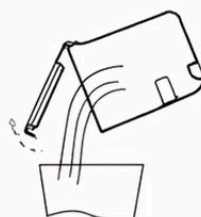

2. Abra o suporte do filtro e verta o pelo para o lixo.

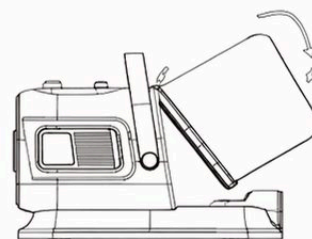

3. Instale o depósito de pó na direção indicada pela seta.

NOTA: Se o filtro for lavado após a limpeza, certifique-se de que está completamente seco antes de o colocar novamente no depósito de pó para reutilização. Para evitar choques elétricos ou danos na máquina causados pela entrada de água no motor.

Limpeza da máquina de tosquia elétrica

1. Desmonte a cabeça da lâmina. Conforme mostrado na figura, abra a cabeça da tesoura na direção da seta.




Remover a lâmina

2. Utilize o bocal de sucção da mangueira para remover o pelo residual da lâmina e da cabeça da tesoura.



Lâmina




Máquina de tosquia

3. Este produto não inclui o óleo necessário para manutenção. Para garantir um desemhe e uma vida útil ideais da sua máquina de tosquia, é fortemente recomendado aplicá-lo regularmente na lâmina. Esta abordagem ajuda a prevenir a ferrugem, manter o corte afiado e eficiente.

Manutenção diária


Limpeza do filtro HaiPA

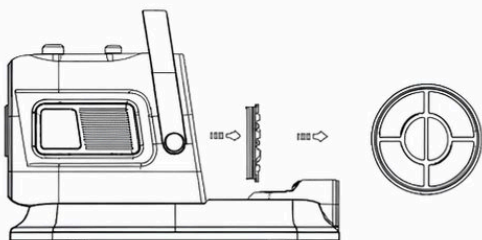


1. Desligue a alimentação, remova a tampa do pó e retire o filtro HaiPA.



2. Enxágue bem com água corrente e drene.

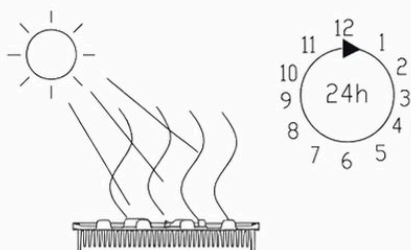


3. Coloque em uma área bem ventilada para secagem.

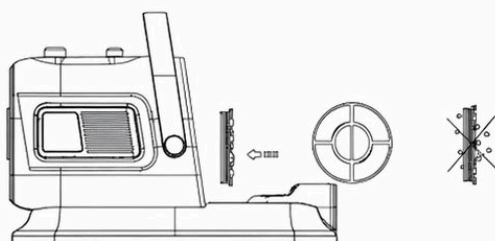

4. Após o filtro estar completamente seco, instale-o de volta na posição correta no aparelho.

Manutenção diária


Limpeza do algodão HaiPA

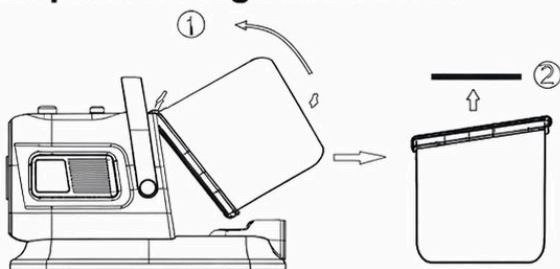

1. Remova a tampa do pó e retire o filtro de esponja do suporte do filtro.



2. Enxágue bem com água corrente e drene.

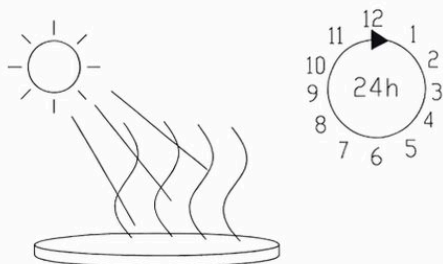

3. Coloque em uma área bem ventilada para secagem.



4. Após o filtro estar completamente seco, instale-o na posição correspondente da tampa do pó.

Especificações

Tensão	AC220V 60Hz
Corrente elétrica	4.5A
Potência nominal	1100W
Mangueira	1.4M
Capacidade do recipiente para pó	1.7L
Vácuo	≥10kPa
Nível de ruído	75dB

(Nota: Os dados acima são provenientes do laboratório do fabricante)

Guia de Utilização

Pergunta frequente	Causa do mau funcionamento	Solução
O aparelho principal não funciona corretamente	Mau contacto no circuito do aparelho	Contacte o comerciante
	O aparelho principal funciona durante muito tempo e o motor está protegido contra aquecimento excessivo	Aguarde que o aparelho arrefeça durante 60 minutos antes de o voltar a ligar
A tesoura elétrica não funciona	Mau contacto entre a mangueira e o aparelho principal	Volte a ligar a mangueira ao aparelho principal
	Mau contacto entre a tesoura elétrica e a mangueira	Volte a ligar a tesoura elétrica à mangueira
	Objeto estranho preso na lâmina	Remova os objetos estranhos após uma falha de energia
	Avaria no circuito interno	Contacte o comerciante
Sucção enfraquecida /aumento do ruído	Porta de sucção obstruída	Verifique e limpe o bloqueio tóxico na porta de sucção
	Elemento filtrante e algodão filtrante obstruídos	Limpe o elemento filtrante e o algodão filtrante
A tesoura elétrica não é afiada/faz muito ruído	A cabeça da tesoura elétrica está presa por pelos	Mesmo que limpe os pelos na cabeça da tesoura elétrica de empurar, substitua a cabeça da tesoura elétrica de empurar
	Dentes da tesoura elétrica danificados	Substitua a cabeça da tesoura elétrica de empurar
	A tesoura elétrica faz muito ruído	Pingue óleo lubrificante líquido na lâmina
Ruído anormal do motor ou aquecimento anormal	Obstrução da porta de sucção ou da mangueira	Limpe quaisquer objetos estranhos na porta de sucção ou na mangueira
	Objetos estranhos são sugados para o motor, causando ruído anormal	Contacte o comerciante
Após utilizar durante um período de tempo, o aparelho principal não funciona	O aparelho principal tem estado a funcionar durante muito tempo e a proteção do motor contra sobreaquecimento está ativa	Aguarde que o aparelho arrefeça durante 60 minutos antes de o voltar a ligar

Se a operação acima não resolver a falha ou ocorrerem outras avarias, contacte o serviço pós-venda.

Guia de Utilização

Perguntas frequentes	Motivo da avaria	Solução
Mostrar E1: o aparelho anfitrião não funciona	O botão não foi colocado na posição correta	Empurre o botão para o seu lugar
Mostrar E2: o aparelho anfitrião não funciona	O NTC do fio de aquecimento está danificado ou não está ligado	Contacte o fabricante
Mostrar E3: o aparelho anfitrião não funciona	O aparelho anfitrião funcionou durante muito tempo e tem proteção contra aquecimento excessivo do fio de aquecimento	Aguarde que o aparelho anfitrião arrefeça durante 60 minutos antes de o ligar novamente
	Curto-circuito NTC	Contacte o fabricante
A saída de ar não produz ar ou a força do vento diminui	O botão não foi colocado no lugar	Coloque o botão no lugar e empurre-o totalmente para baixo
	A mangueira de sopro está danificada e tem fugas de ar	Substitua a mangueira do secador de cabelo
A saída de ar não produz ar quente ou o visor da temperatura está impreciso	O aparelho anfitrião funcionou durante muito tempo e a temperatura do fio de aquecimento aumentou	Aguarde que o aparelho anfitrião arrefeça durante 60 minutos antes de o ligar novamente
	Fio de aquecimento danificado	Contacte o fabricante

Se a operação acima não resolver a avaria ou ocorrerem outras avarias, contacte o serviço pós-venda.


Sicherheitsinformationen

- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz. Es darf nicht im Freien oder an nassen Orten verwendet werden.
- Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten dürfen dieses Produkt nicht allein verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Verwendung in einer sicheren Umgebung erfolgt und unter Anleitung und Aufsicht einer Person, die die sichere Verwendung des Produkts und seine Gefahren versteht.
- Achten Sie bei der Verwendung in der Nähe von Kindern und Haustieren genau darauf, dass Kinder und Haustiere nicht mit diesem Produkt spielen und keine Zubehörteile beißen oder zerkratzen.
- Berühren Sie nicht den Netzstecker dieses Produkts mit nassen Händen und lassen Sie keine nassen Haare oder Flüssigkeiten darauf gelangen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Bei Produktfehlern, Beschädigungen oder dem Eindringen von Flüssigkeiten verwenden Sie es bitte nicht weiter und wenden Sie sich an das Unternehmen.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht; eine falsche Montage kann zu Stromschlag oder Brand führen. Wenden Sie sich im Reparaturfall bitte an das Unternehmen.
- Atmen Sie keine brennbaren oder entzündlichen Flüssigkeiten wie Benzin ein. Verwenden Sie dieses Produkt nicht und halten Sie es nicht in der Nähe von Umgebungen mit brennbaren oder entzündlichen Gasen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel und legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Oberseite des Geräts. Schließen Sie die Tür nicht mit den Kabeln.
- Atmen Sie keine Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder andere brennende, rauchende oder heiße Gegenstände ein.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Einlass und Auslass nicht blockiert sind.
- Ziehen Sie vor der Wartung den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen wie Badezimmern.
- Verwenden Sie keine Produkte mit Duftstoffen und keine Duftstofffilter, da diese Chemikalien Feuer verursachen können.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen Aerosol- (Sprüh-) Produkte verwendet werden oder Sauerstoff zugeführt wird, und in der Nähe von Textilien oder brennbaren Quellen.
- Verwenden Sie keine nassen Hände zum Bedienen oder Abziehen des Netzkabels.
- Zur Vermeidung von Ausfällen und Stromschlag ist dies strikt verboten.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel für dieses Produkt.
- Verwenden Sie dieses Produkt gemäß der angegebenen Stromversorgung und keine Universalstecker oder andere Spannungswandler, um Gefahren zu vermeiden.
- Rauchen Sie keine leicht entzündlichen Materialien (wie Zigarettenstummel usw.), um Feuer oder Explosionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie es nicht in Umgebungen, in denen brennbare Flüssigkeiten oder brennbare Stoffe vorhanden sind.
- Die erste Verwendung kann Gerüche verursachen, hat jedoch keine schädlichen Auswirkungen auf den Körper.
- Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, kann es zu Gerüchen kommen, die jedoch nach einer gewissen Zeit verschwinden. Wenn der Brandgeruch jedoch bestehen bleibt, stellen Sie die Nutzung sofort ein!
- Reinigen Sie den Staubbecher und den Filter regelmäßig.
- Wenn der Staubbecher und der Filter verschmutzt sind, kann es zu Produktfehlern kommen.
- Trennen Sie beim Warten die Stromversorgung.
- Halten Sie die Stromversorgung zur Wartung eingeschaltet; es besteht die Gefahr von Stromschlag oder Verletzungen.
- Wenn die Temperatur dieses Produkts ungewöhnlich ansteigt, stellen Sie die Nutzung bitte sofort ein.
- Wenn der Motor ungewöhnliche Geräusche macht oder die Saugkraft nachlässt, stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein und nehmen Sie den Staubbecher heraus, um zu überprüfen, ob die Saugung und der Filter sauber sind. Wiederholen Sie dies nach 60 Minuten.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass jeder Filter installiert ist.
- Wenn das Produkt ohne Filter verwendet wird, kann der Motor beschädigt werden.


Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht, um die Luftöffnungen der Maschine zu blockieren, und legen Sie sie nicht auf weiche Oberflächen.
- Zum Beispiel Bett oder Sofa, da dies die Lufteinlassöffnung blockieren kann, halten Sie die Lufteinlassöffnung frei von Flusen, Haaren usw.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Einstecken in die Stromversorgung nicht unbeaufsichtigt. Entfernen Sie nach der Verwendung den Stecker rechtzeitig und stellen Sie den Schalter auf den kritischen Zustand ein.
- Richten Sie die Luft nicht direkt aus dem Gebläse auf Ihre Augen oder andere hitzeempfindliche Bereiche.
- Legen Sie während des Betriebs keine anderen Gegenstände auf das Produkt.
- Wenn sich das Produkt im Gebläsezustand befindet, halten Sie Haare, Papierschnipsel und Plastikfolien von der Lufteinlassöffnung fern, um ein Verstopfen der Lufteinlassöffnung zu vermeiden.
- Wenn sich das Produkt im Gebläsezustand befindet, leeren Sie zuerst den Abfall im Staubbehälter oder nehmen Sie den Staubbehälter heraus, um zu vermeiden, dass der Abfall im Staubbehälter aus der Luftauslassöffnung geblasen wird.
- Berühren Sie keine Oberflächen wie Luftauslässe in der Nähe von Arbeit oder kurz nach dem Ausschalten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie kein Wasser in das Produkt eindringen.
- Lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann. Lagern Sie es nicht an einem Ort, an dem Kinder darauf zugreifen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Wärmequellen oder anderen Orten, die seine Schutzfunktion beschädigen können. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Produkt, wenn Sie es lagern, um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
- Wenn dieses Produkt ins Wasser fällt, trennen Sie sofort die Stromversorgung.
- Stecken Sie nicht den Gebläse-/Sauganschluss des Produkts in das Wasser, um die Maschine nicht zu beschädigen und Gefahr zu verursachen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder anderen qualifizierten Fachleuten ersetzt werden.
- Wenn das Produkt abnormal ist oder ausfällt, wenden Sie sich bitte zur Wartung an den Hersteller. Zerlegen Sie es nicht selbst.
- Zum zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) zu installieren, der feststellt, dass der verbleisende Betriebsstrom 30mA in vom Badezimmer bereitgestellten elektrischen Stromkreis nicht überschreitet. Konsultieren Sie den RCD-Installateur.

Sauger-Zubehörliste

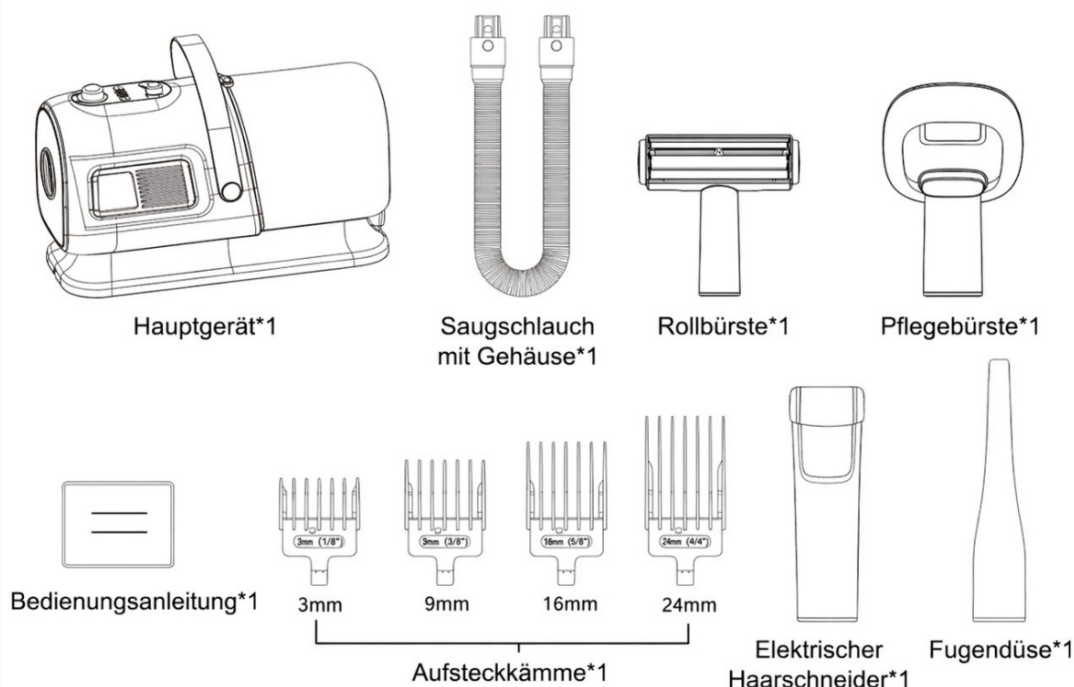


Trockner Packliste

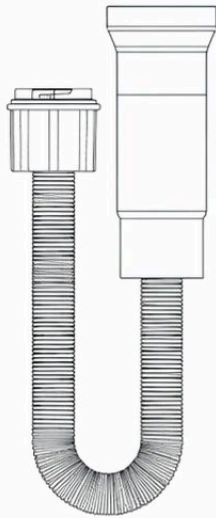

Anzeigebrett*1




Flachdüse ×1

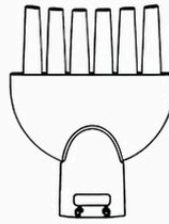Handflächenförmige
Luftdüse ×1

Runde Luftdüse ×1


Anleitung zur Verwendung

Teilebeschreibung

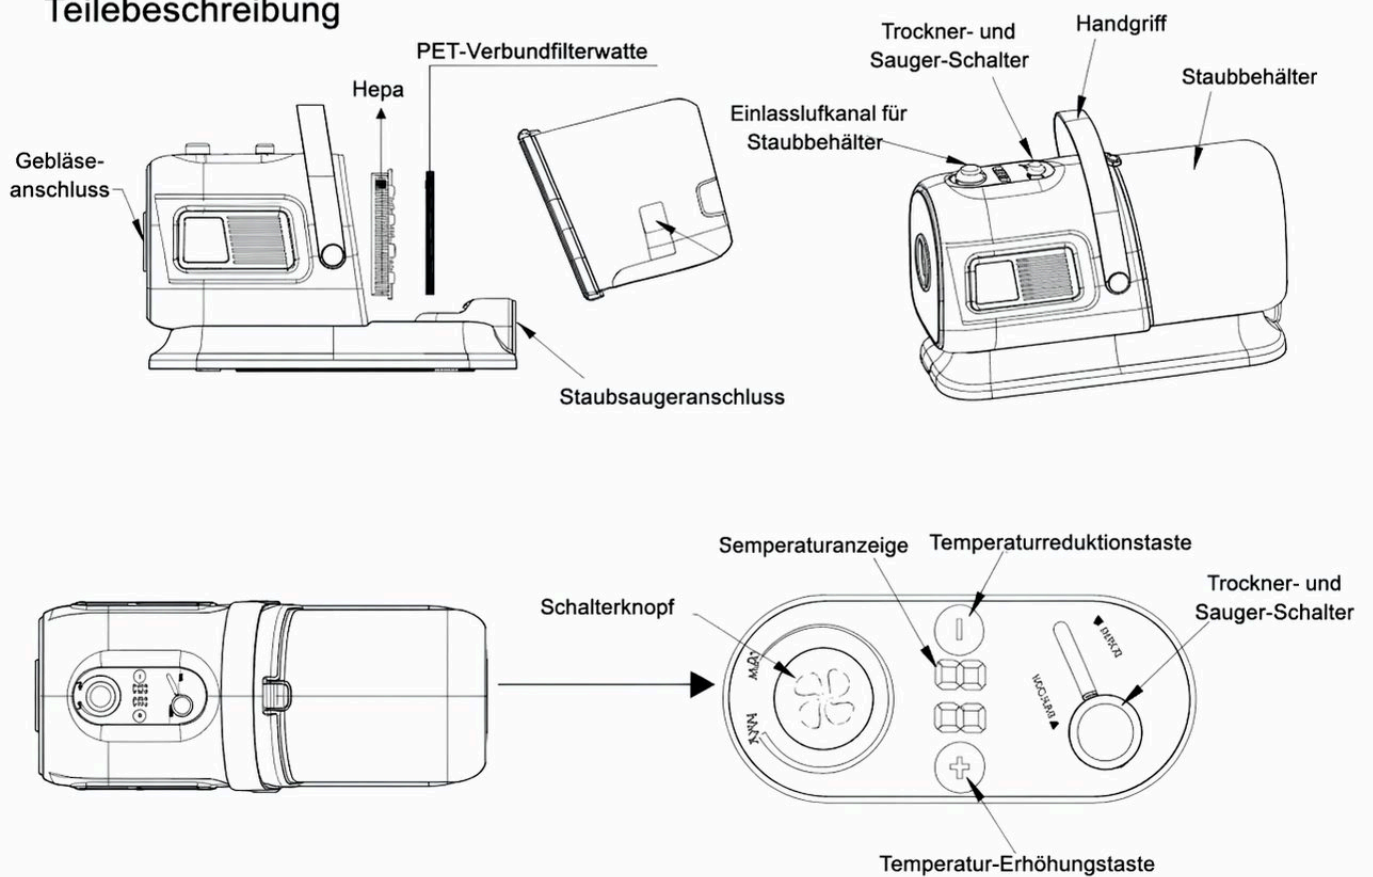


Gebrauchsanweisung

Schließen Sie das Zubehör über den Saugschlauch an den Sauganschluss des Geräts an.

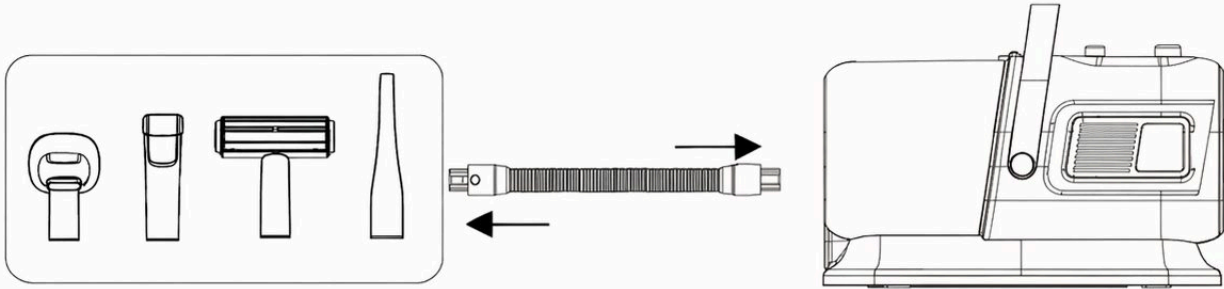


Führen Sie ein Ende des Schlauchs in die durch den Pfeil angezeigte Buchse des Geräts ein und verbinden Sie dann das andere Ende des Schlauchs mit der entsprechenden Anschlussstelle des Zubehörs.

Schließen Sie das Zubehör über den Saugschlauch an den Gebläseanschluss des Hauptgeräts an.

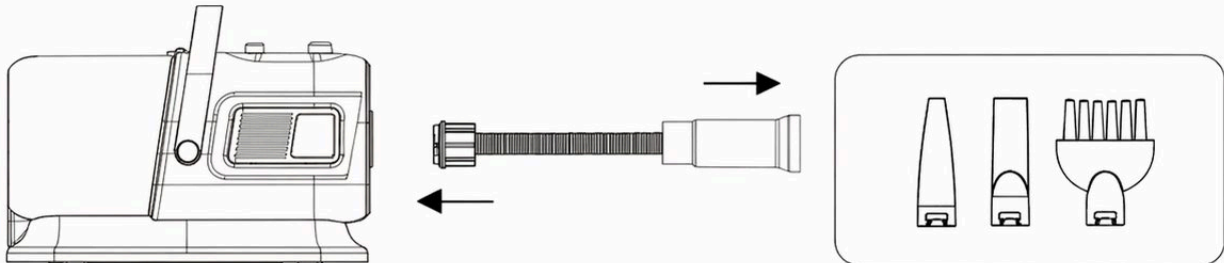


Gebrauchsanweisung

Montage des Staubbehälters

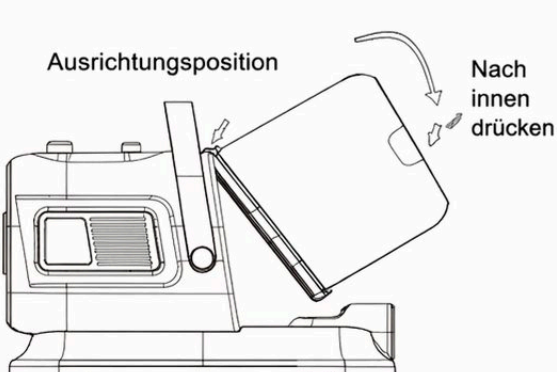


Führen Sie die Vorderseite des Staubbehälters in die in Pfeilrichtung angegebene Richtung. Drücken Sie dann das Ende des Staubbehälters vorsichtig in das Hauptgerät.

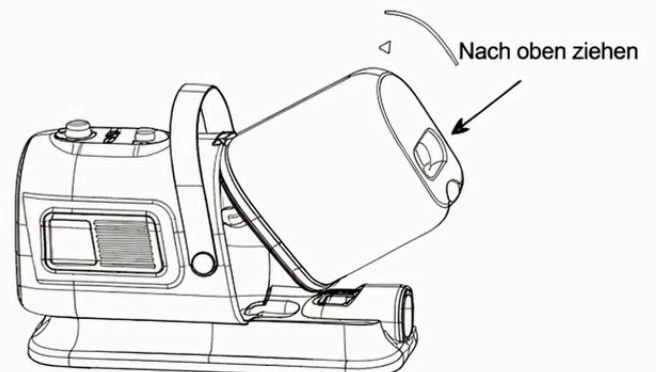

Drücken Sie in Pfeilrichtung mit einer Hand auf den Griff des Hauptgeräts und legen Sie die andere Hand auf das hintere Ende des Staubbehälters und ziehen Sie den Staubbehälter nach oben heraus.

Gebrauchsanweisung

Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um die Einstellung der Produkt-Sohle und der Blas-/Sauggröße vorzunehmen. Drücken Sie die Taste, um zwischen Blasmodus und Saugmodus umzuschalten.

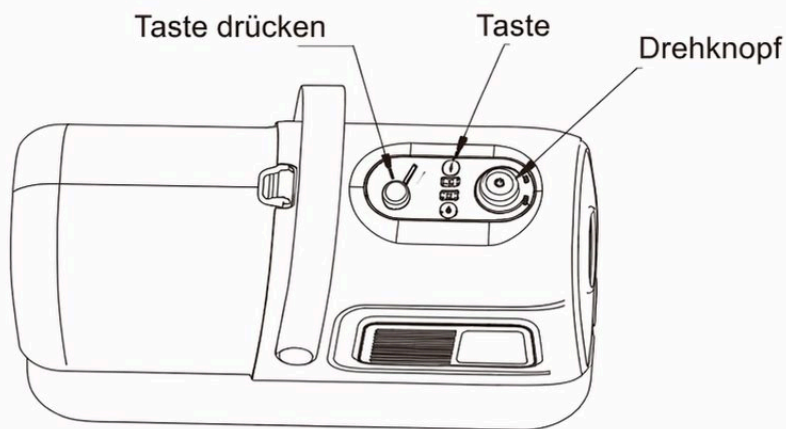

Beachten Sie, dass die Taste bis zum Anschlag gedrückt werden sollte.

Drücken Sie die Taste "+"/"-" , um die Luftauslasstemperatur im Luftmodus zu erhöhen oder zu verringern.

Durch Drücken der Taste "+"/"-" kann die Temperatur des Gebläses von 45 °C auf 65 °C geändert werden.


Gebrauchsanweisung

Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um die Einstellung der Produkt-Sohle und der Blas-/Sauggröße vorzunehmen. Drücken Sie die Taste, um zwischen Blasmodus und Saugmodus umzuschalten.



Runde Föhndüse

Lokales Schnelltrocknen
Erhöht das Füllempfinden
des Haares

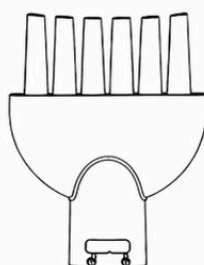

Handflächenförmige Föhndüse

Trocknen über eine große Fläche
Erzeugt weiches und
glattes Haar



Flache Blasdüse


Schnelles Föhnen der Haare

Anleitung zur Verwendung von Zubehör




Reinigungsbürste

Sie kann das Fell von Haustieren reinigen oder Haare von der Kleidung entfernen.

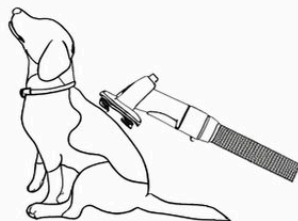

Pflegebürste


Sie kann das lose Fell von Haustieren und den Hausmüll im Haar reinigen. Gleichzeitig hat sie die Funktion, das Haar zu verlängern und macht das Haar flauschiger.

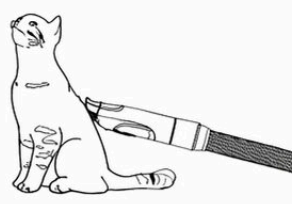

Elektrische Schermaschine

Sie kann das Fell Ihres Haustiers scheren und in den Staubbehälter saugen, um zu verhindern, dass es herumfällt oder sich an anderen Stellen befindet.

Hinweis: Bitte achten Sie auf die empfindlichen Stellen der Haut Ihres Haustiers und verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um Hautkratzer zu vermeiden.

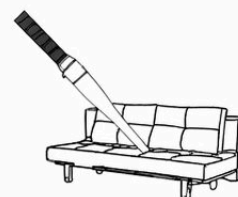

Düse

Sie kann das Sofa und Orte reinigen, die Haare aufsaugen müssen, die heruntergefallen sind.

Aufsteckkamm

Je nach Haartyp können Sie den passenden Aufsteckkamm wählen.


Hinweis: Die Gegenstände sind verstreut und klein, bitte bewahren Sie sie gut auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.



Installieren

Rrsetzen

Transparente Haube

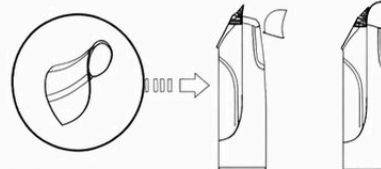


Windabdeckung

Sie dient dazu, die Saugkraft des Tüyere während des Schneidens zu erhöhen und gleichzeitig den Zugang zum Ansaugbereich zu führen (optional).

Hinweis: Die Gegenstände sind verstreut und klein, bitte bewahren Sie sie gut auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.


Tägliche Wartung

Reinigung des Staubbehälters

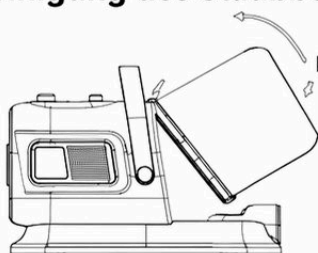


1. Entfernen Sie den Staubbehälter in der durch den Pfeil angezeigten Richtung.

Position der Taste

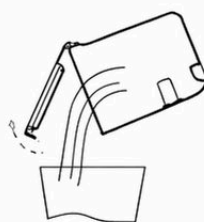

2. Öffnen Sie den Filterhalter und schütten Sie die Haare in den Mülleimer.

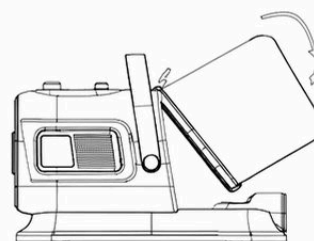

3. Setzen Sie den Staubbehälter in der durch den Pfeil angezeigten Richtung wieder ein.

HINWEIS: Wenn der Filter nach der Reinigung gewaschen wurde, stellen Sie bitte sicher, dass der Filter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Staubbehälter einsetzen. Um einen elektrischen Schlag oder Schäden an der Maschine durch eindringendes Wasser in den Motor zu vermeiden.


Reinigung der elektrischen Schere

1. Zerlegen Sie den Schneidkopf wie in der Abbildung gezeigt und öffnen Sie den Scherkopf in Pfeilrichtung.




Klinge entfernen

2. Verwenden Sie den Sauganschluss eines Schlauchs, um Haarreste vom Schneidkopf und der Schere zu entfernen.



Klinge




Schere


3. Dieses Produkt enthält kein zur Wartung erforderliches Öl. Um die optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Haarschere zu gewährleisten, wird empfohlen, das Öl regelmäßig auf das Messer aufzutragen. Dieses Vorgehen hilft, Rost zu verhindern, die Schärfe zu erhalten und effiziente Schneidklingen sicherzustellen.

Tägliche Wartung


HaiPa-Reinigung

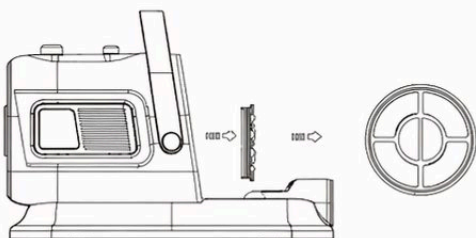


1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, entfernen Sie den Staubbecher und nehmen Sie den HaiPA-Filter heraus.

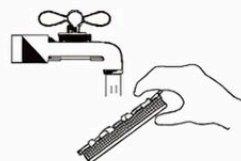

2. Gründlich unter fließendem Wasser abspülen und abtropfen lassen.

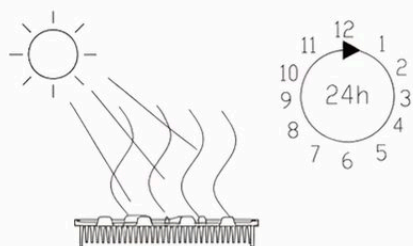


3. An einem gut belüfteten Ort zum Trocknen auslegen.

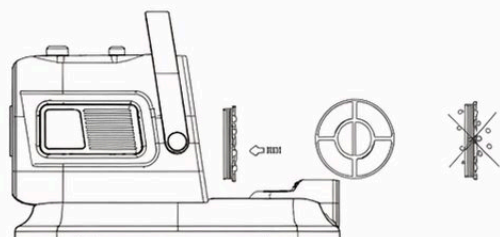

4. Nach vollständiger Trocknung des Filters setzen Sie ihn wieder in die richtige Position am Gerät ein.

Tägliche Wartung


HaiPa-Baumwollfilter-Reinigung

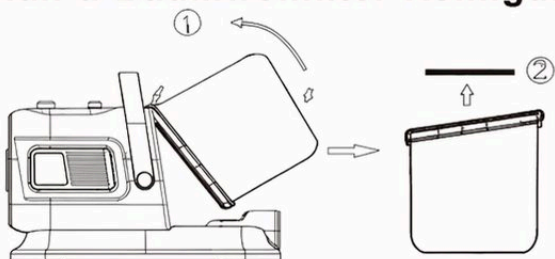

1. Entfernen Sie den Staubbecher und nehmen Sie den Schwammfilter aus der Filterhalterung.



2. Gründlich unter fließendem Wasser abspülen und abtropfen lassen.

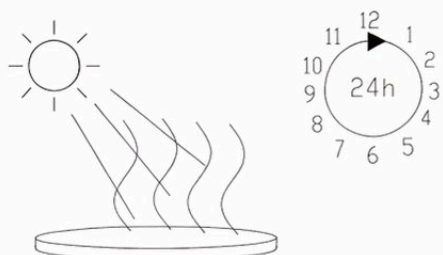

3. An einem gut belüfteten Ort zum Trocknen auslegen.



4. Nach vollständiger Trocknung des Filters setzen Sie ihn in der entsprechenden Position am Staubbecher ein.

Technische Daten

Spannung	AC220V 60Hz
Stromaufnahme	4.5A
Nennleistung	1100W
Schlauch	1.4M
Staubbehältervolumen	1.7L
Unterdruck	≥10kPa
Geräuschpegel	75dB

(Hinweis: Die oben genannten Daten stammen aus dem Labor des Herstellers)

Anleitung zur Verwendung

Häufig gestellte Fragen	Ursache der Störung	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß	Schlechter Kontakt im Gerätekreis	Bitte wenden Sie sich an den Händler
	Das Gerät läuft lange, und der Motor ist durch Überhitzung geschütt	Warten Sie 60 Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es einschalten
Elektrische Schere funktioniert nicht	Schlechter Kontakt zwischen Schlauch und Gerät	Schlauch wieder mit dem Gerät verbinden
	Schlechter Kontakt zwischen elektrischer Schere und Schlauch	Elektrische Schermaschine wieder mit dem Schlauch verbinden
	Fremdkörper auf der Klinge stecken fest	Fremdkörper nach dem Ausschalten entfernen
	Interne Schaltung defekt	Bitte wenden Sie sich an den Händler
Verminderte Saugleistung / erhöhter Geräuschpegel	Sauganschluss verstopft	Bitte prüfen und reinigen Sie die Verstopfung am Sauganschluss
	Filterelement und Filterwatte verstopft	Filterelement und Filterwatte reinigen
Elektrische Schere ist nicht scharf / macht laute Geräusche	Der Kopf der elektrischen Schere ist mit Haaren verstopft	Auch wenn die Haare am Kopf der elektrischen Schermaschine gereinigt wurden
	Zähne der elektrischen Schere beschädigt	Den Kopf der elektrischen Schermaschine austauschen
	Elektrische Schere macht laute Geräusche	Einen Tropfen Schmieröl auf die Klinge tropfen
Motor hat abnormale Geräusche oder übermäßige Erwärmung	Verstopfung des Sauganschlusses oder Schlauchs	Bitte reinigen Sie alle Fremdkörper am Sauganschluss oder Schlauch
	Fremdkörper werden in den Motor eingesogen, was zu abnormen Geräuschen führt	Bitte wenden Sie sich an den Händler
Nach längerem Gebrauch funktioniert das Gerät nicht	Das Gerät ist lange in Betrieb gewesen und der Motorschutz vor Überhitzung wird aktiviert	Warten Sie 60 Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es einschalten

Wenn die oben genannten Maßnahmen die Störung nicht beheben oder andere Störungen auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Benutzerhandbuch

FAQ	Grund für die Fehlfunktion	Lösung
E1 wird angezeigt, Host funktioniert nicht	Der Knopf ist nicht in die richtige Position gedrückt	Drücken Sie den Knopf in Position
E2 wird angezeigt, Host funktioniert nicht	Der NTC des Heizdrahts ist beschädigt oder nicht angeschlossen	Bitte wenden Sie sich an den Hersteller
E3 wird angezeigt, Host funktioniert nicht	Der Host funktioniert schon lange und verfügt über einen Überhitzungsschutz für den Heizdraht	Warten Sie, bis der Host 60 Minuten abgekühlt ist, bevor Sie ihn einschalten
	NTC-Kurzschluss	Bitte wenden Sie sich an den Hersteller
Der Luftauslass erzeugt keine Luft oder die Windstärke ist schwach	Der Knopf ist nicht eingedrückt	Drücken Sie den Knopf in Position und drücken Sie ihn ganz nach unten
	Der Gebläseschlauch ist beschädigt und undicht	Ersetzen Sie den Föhnschlauch
Der Luftauslass erzeugt keine heiße Luft oder die Temperaturanzeige ist ungenau	Der Host funktioniert schon lange und die Temperatur des Heizdrahts ist gestiegen	Warten Sie, bis der Host 60 Minuten abgekühlt ist, bevor Sie ihn einschalten
	Heizdraht beschädigt	Bitte wenden Sie sich an den Hersteller

Wenn der oben beschriebene Vorgang das Problem oder andere Fehler nicht behebt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.


Informazioni sulla sicurezza

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a uso commerciale o industriale, e non deve essere utilizzato all'aperto o in luoghi umidi.
- Non lasciare che bambini o persone con ridotte capacità fisiche e mentali utilizzino questo prodotto da soli.
- Assicurarsi che l'uso dell'ambiente sia sicuro e utilizzare sotto la guida e la supervisione di una persona che comprenda l'uso sicuro del prodotto e i relativi pericoli.
- Quando viene utilizzato in presenza di bambini e animali domestici, prestare la massima attenzione a non lasciare che bambini e animali domestici giochino con questo prodotto e a non consentire loro di mordere o graffiare accessori del prodotto.
- Non toccare la spina di alimentazione di questo prodotto con le mani bagnate, non assorbire capelli e liquidi.
- Non utilizzare questo prodotto quando il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione sono danneggiati.
- In caso di guasto del prodotto, danni o immersione in liquidi, non continuare a utilizzarlo e contattare l'azienda.
- Non smontare questo prodotto; un metodo di assemblaggio errato può causare scosse elettriche o incendi; in caso di riparazione, contattare l'azienda.
- Non inalare liquidi infiammabili o combustibili come la benzina. Inoltre, non utilizzare questo prodotto in ambienti con gas infiammabili o combustibili e loro vicinanze.
- Non tirare il cavo di alimentazione e non posizionare oggetti pesanti sulla parte superiore della macchina. Inoltre, non chiudere la porta con i cavi.
- Non inalare sigarette, fiammiferi, fuliggine calda e altri materiali in combustione, fumare, oggetti caldi.
- Prima dell'uso, assicurarsi che l'ingresso e l'uscita non siano bloccati.
- Assicurarsi di rimuovere la spina dalla presa per la manutenzione.
- Non utilizzare o conservare questo prodotto all'aperto o in damp luoghi come i bagni.
- Non utilizzare prodotti con fragranze e fragranze come filtri, poiché queste sostanze chimiche possono causare incendi.
- Non utilizzare questo prodotto dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene applicato ossigeno, e vicino a tessuti o fonti infiammabili.
- Non utilizzare mani bagnate per azionare o scollegare il cavo di alimentazione.
- Per evitare guasti e scosse elettriche, è assolutamente vietato.
- Non utilizzare prolunghe con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto secondo l'alimentazione prescritta; non utilizzare la spina universale o altri convertitori di tensione per evitare pericoli.
- Non fumare materiali altamente infiammabili (come mozziconi di sigaretta, ecc.). Per evitare incendi o esplosioni,
- Non utilizzarlo in presenza di liquidi o combustibili infiammabili.
- Il primo utilizzo può emanare odore, ma non causa effetti avversi sul corpo.
- Quando si utilizza questo prodotto per la prima volta, può emanare odore, ma scomparirà dopo un certo periodo di tempo. Tuttavia, se persiste un odore di bruciato, interrompere immediatamente l'uso!
- Pulire regolarmente il bicchiere raccogli-polvere e il filtro.
- Quando il bicchiere raccogli-polvere e il filtro sono sporchi, possono causare guasti del prodotto.
- Durante la manutenzione, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato.
- Mantenere l'alimentazione accesa per la manutenzione; potrebbero esserci rischi di scosse elettriche o lesioni.
- Se la temperatura di questo prodotto aumenta in modo anomalo, interrompere immediatamente l'uso.
- Se il motore è anormalmente caldo o l'aspirazione è bloccata, interrompere immediatamente il funzionamento e rimuovere il bicchiere raccogli-polvere per verificare che l'aspirazione e il filtro siano puliti dopo 60 minuti. Riaccendilo.
- Prima dell'uso, assicurarsi che ogni filtro sia installato.
- Se il prodotto viene utilizzato con il filtro rimosso, potrebbe danneggiare il motore.

Informazioni sulla sicurezza

- Non utilizzare le dita o altri oggetti per ostruire le aperture dell'aria della macchina né appoggiarli su superfici morbide.
- Ad esempio, letto o divano, poiché potrebbero ostruire l'apertura di aspirazione dell'aria, mantenere l'apertura di aspirazione dell'aria libera da lanugine, capelli, ecc.
- Dopo aver collegato l'alimentazione, non lasciare il prodotto incustodito. Dopo l'uso, rimuovere la spina in tempo e regolare l'ingranaggio alla posizione critica.
- Non dirigere l'aria calda del soffiatore verso gli occhi o altre aree sensibili al calore.
- Non collocare altri oggetti sul prodotto mentre è in funzione.
- Quando il prodotto è in modalità di soffiaggio, tenere capelli, ritagli di carta e fogli di plastica lontani dall'apertura di ingresso dell'aria per evitare di ostruire l'ingresso dell'aria.
- Quando il prodotto è in modalità di soffiaggio, svitare prima il cestino della polvere oppure rimuovere il cestino della polvere per evitare che i rifiuti presenti nel cestino della polvere vengano espulsi dall'uscita del soffiatore.
- Non toccare superfici calde come le prese d'aria durante o subito dopo lo spegnimento per evitare ustioni.
- Non mettere il prodotto in acqua o altri liquidi né far cadere acqua all'interno del prodotto.
- Non conservare il prodotto in un luogo dove possa cadere o essere trascinato in una vasca da bagno o in un lavandino. Non collocare in luoghi dove i bambini possano accedervi.
- Non tenere il cavo di alimentazione vicino a fonti di calore o altri luoghi che possano danneggiarne la capacità protettiva. Non avvolgere o legare il cavo di alimentazione durante la conservazione del prodotto per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione.
- Se questo prodotto cade in acqua, scollegare immediatamente l'alimentazione.
- Non inserire l'uscita del soffiatore/aspirazione del prodotto nell'acqua per non danneggiare la macchina e provocare pericolo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da altri professionisti qualificati.
- Se il prodotto presenta anomalie o guasti, contattare il produttore per la manutenzione. Non smontare da soli.
- Per una maggiore protezione, si consiglia di installare un dispositivo di corrente residua (RCD) che determini che la corrente di lavoro residua non superi i 30mA nel circuito elettrico di alimentazione del bagno. Consultare l'installatore dell'RCD.


Elenco accessori aspirapolvere

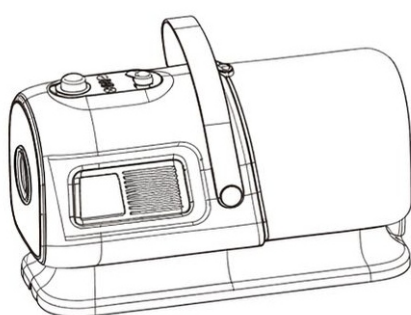


Unità principale*1




Tubo flessibile di aspirazione con alloggiamento*1

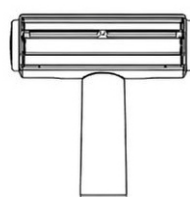


Spazzola a rullo*1

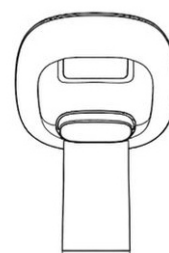


Spazzola per toelettatura*1




Manuale d'uso*1




3mm



9mm




16mm



24mm

Pettine guida*1




Tagliacapelli elettrico*1



Strumento per fessure*1


Elenco di imballaggio dell'asciugatrice

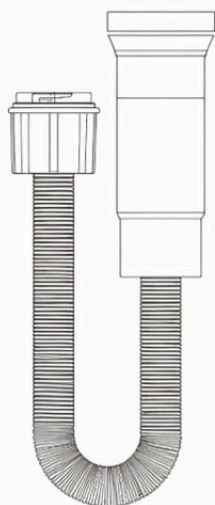

Pannello di visualizzazione*1



Bocchetta piatta per aria ×1

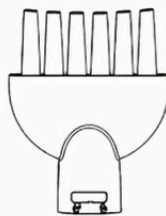


Bocchetta a forma di palma per aria ×1



Bocchetta rotonda per aria ×1


Istruzioni per l'uso

Descrizione delle parti

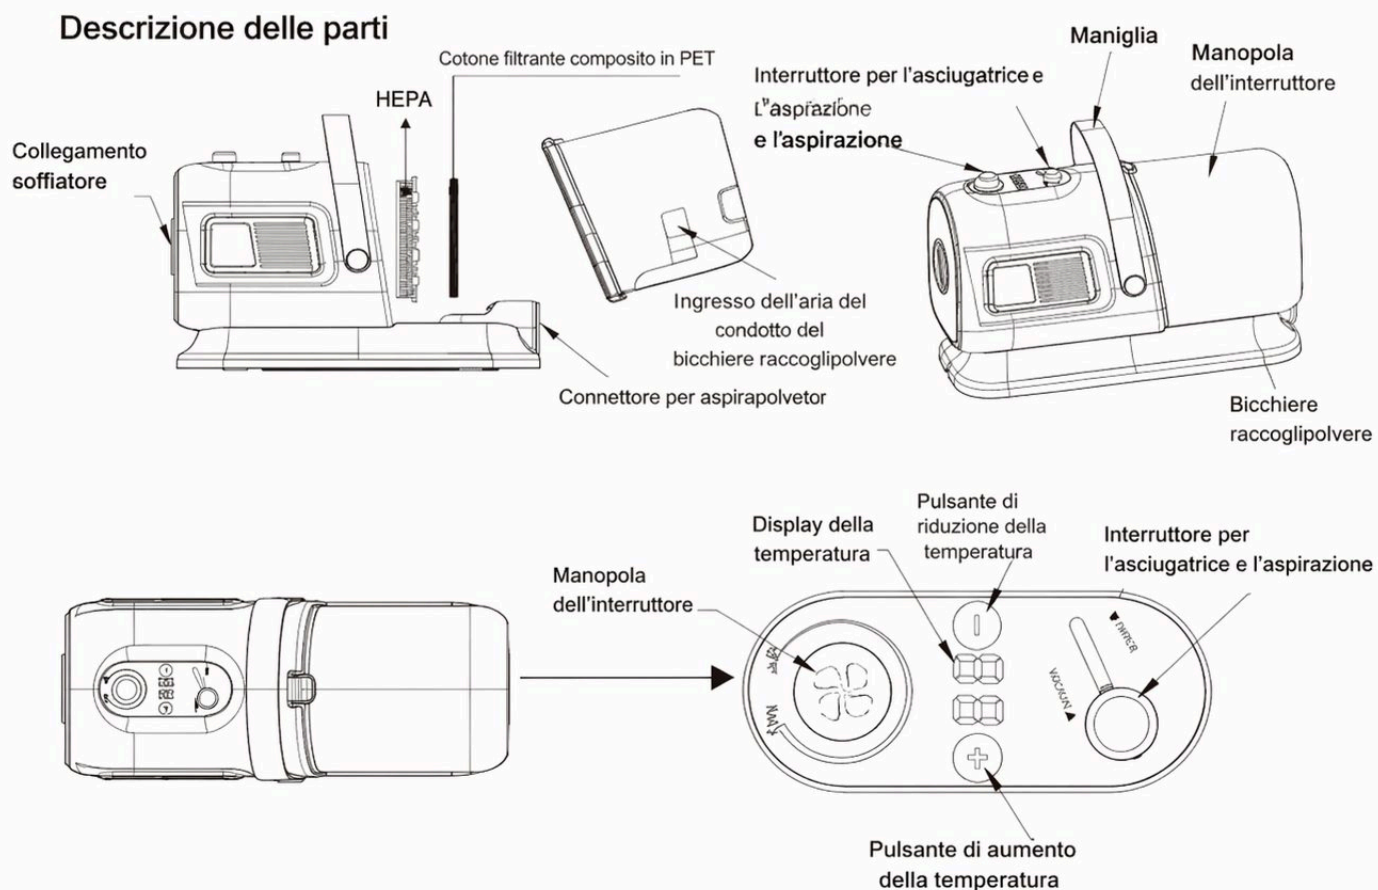


Istruzioni per l'uso

Collegare gli accessori all'estremità di aspirazione dell'unità principale tramite il tubo di aspirazione

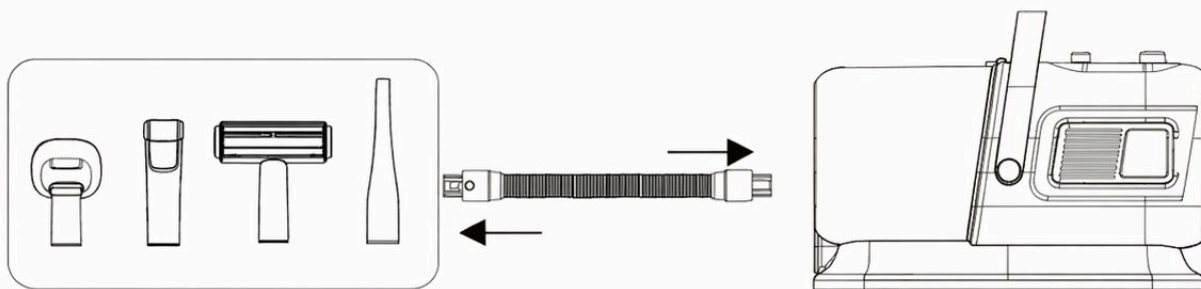

Nella direzione indicata dalla freccia, inserire un'estremità del tubo nella presa corrispondente dell'unità principale e quindi collegare l'altra estremità del tubo all'interfaccia dell'accessorio corrispondente.

Collegare gli accessori all'estremità di soffiaggio dell'unità principale tramite il tubo di aspirazione

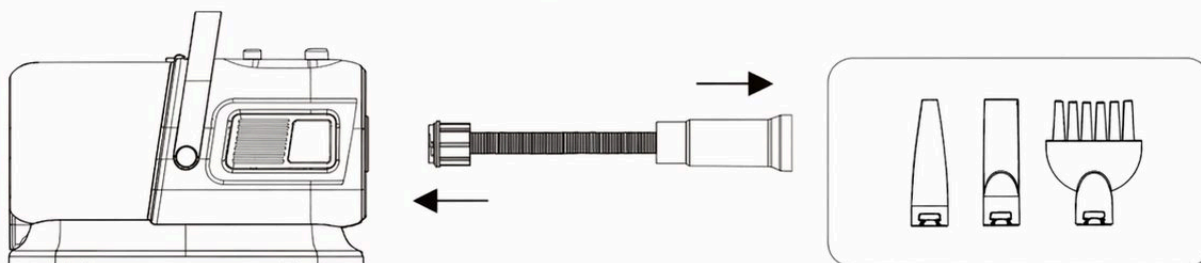


Istruzioni per l'uso

Montaggio del contenitore raccogli polvere




Inserire la parte anteriore del contenitore raccogli polvere nell'unità principale nella direzione indicata dalla freccia. Quindi premere delicatamente l'estremità del contenitore raccogli polvere nell'unità principale.

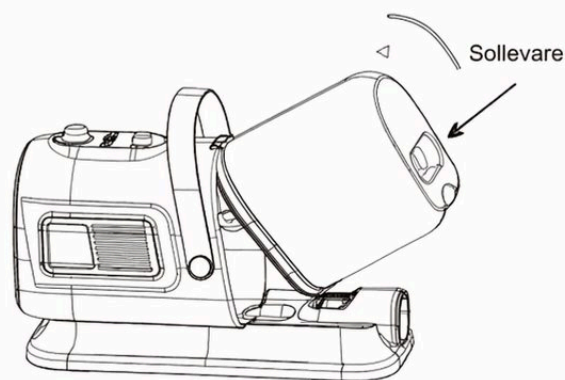

Nella direzione indicata dalla freccia, premere verso il basso la maniglia dell'unità principale con una mano e con l'altra mano afferrare la parte posteriore del contenitore raccogli polvere ed estrarre il contenitore raccogli polvere verso l'alto.

Istruzioni per l'uso

Ruotare la manopola in senso orario per impostare la modalità prodotto e la dimensione di soffiaggio/aspirazione. Premere il pulsante del selettore per passare dalla modalità di soffiaggio alla modalità di aspirazione.

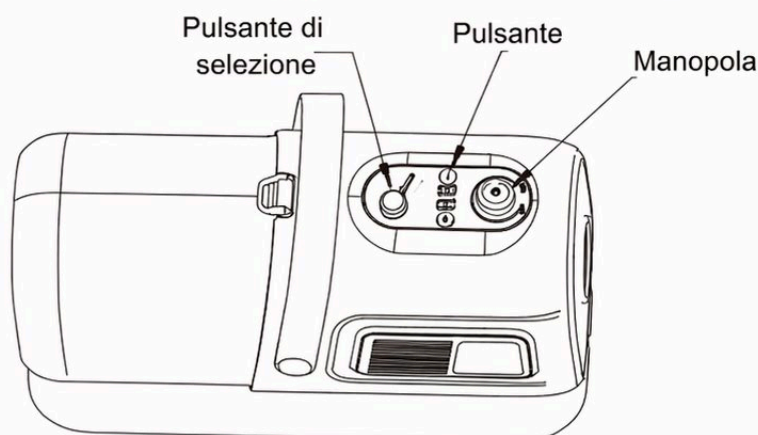

Si noti che il pulsante deve essere premuto fino in fondo.

Premere il pulsante "+" / "-" per aumentare o diminuire la temperatura dell'aria nella modalità di erogazione.

Premendo il pulsante "+" / "-", la temperatura del soffiatore può essere modificata da 45°C a 65°C.


Istruzioni per l'uso

Ruotare la manopola in senso orario per impostare la modalità prodotto e la dimensione di soffiaggio/aspirazione. Premere il pulsante del selettore per passare dalla modalità di soffiaggio alla modalità di aspirazione.



Bocchetta rotonda per asciugacapelli

Asciugatura rapida localizzata
Aumenta il volume dei capelli

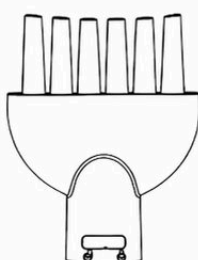

Bocchetta a forma di palma per asciugacapelli

Asciugatura a soffio su un'ampia area
Crea capelli morbidi e lisci



Bocchetta piatta per asciugacapelli


Asciugatura rapida dei capelli

Istruzioni per l'uso degli accessori




Spazzola per la pulizia

Può pulire il pelo degli animali o rimuovere il pelo dai vestiti

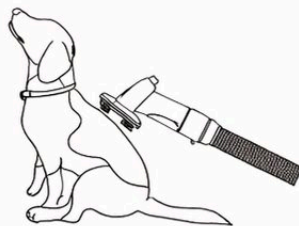

Spazzola per toelettatura

Può pulire il pelo fluttuante degli animali domestici e la spazzatura nell'aria. Allo stesso tempo ha la funzione di allungare il pelo, rendendo il pelo più soffice

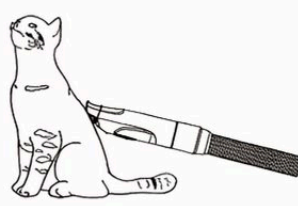

Tagliacapelli elettrico

Può radere il pelo del tuo animale e aspirare la polvere nella tazza di raccolta per evitare che cada sul pavimento o altrove.

Nota: Si prega di fare attenzione alle parti morbide della pelle dell'animale e di non usare una forza eccessiva per evitare graffi cutanei.




Ugello

Può pulire il divano e i luoghi che necessitano di aspirare i peli caduti


Pettine di taglio

Da scegliere secondo le diverse esigenze di stile di pelo.

Nota: gli oggetti sono sparsi e piccoli, conservarli correttamente quando non sono in uso.

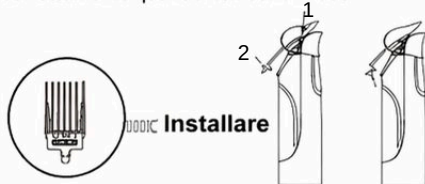

Cappuccio trasparente

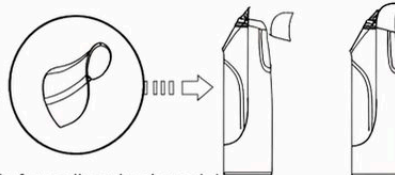


Copertura del vento

Viene utilizzata per migliorare la forza di aspirazione del tosaerba durante la rifinitura del pelo, e allo stesso tempo guidare il pelo verso l'ingresso di aspirazione (uso opzionale)

Nota: Gli oggetti sono sparsi e piccoli, conservarli correttamente quando non sono in uso.


Manutenzione quotidiana

Pulizia della tazza di raccolta della polvere

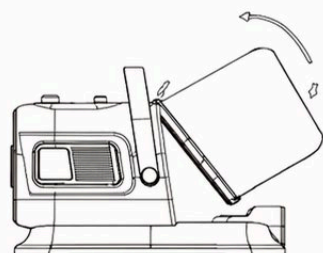


1. Rimuovere la tazza di raccolta della polvere nella direzione indicata dalla freccia.

Posizione
del pulsante

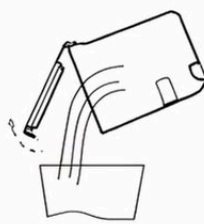

2. Aprire il portafiltro e versare il pelo nel cestino.

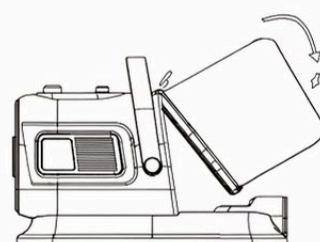

3. Installare la tazza di raccolta della polvere nella direzione indicata dalla freccia.

NOTA: Se il filtro viene lavato dopo la pulizia, assicurarsi che sia completamente asciutto prima di reinserirlo nella tazza di raccolta per il riutilizzo. Per prevenire scosse elettriche o danni al motore causati da infiltrazioni d'acqua.

Pulizia delle forbici elettriche

1. Smontare la testa della lama come mostrato nella figura, aprire la testa della forbice nella direzione della freccia.




Rimuovere la lama

2. Utilizzare un attacco di aspirazione per rimuovere i residui di pelo dalla lama e dalla testa della forbice.



Lama




Tosatrice

3. Questo prodotto non include l'olio necessario per la manutenzione. Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata della tua tosaerba, si raccomanda di lubrificare regolarmente la lama con olio. Applicare l'olio sulla pellicola. Questo approccio aiuta a prevenire la ruggine, mantenere lame affilate ed efficienti.

Manutenzione quotidiana


Pulizia del filtro HaiPA

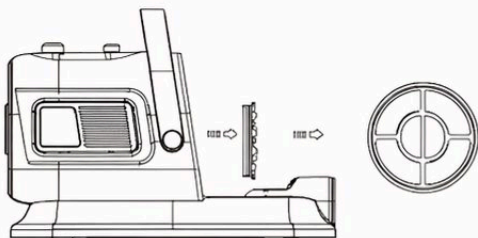


1. Scollegare l'alimentazione, rimuovere il coperchio antipolvere ed estrarre il filtro HaiPA.



2. Sciacquare accuratamente con acqua corrente e scolare.

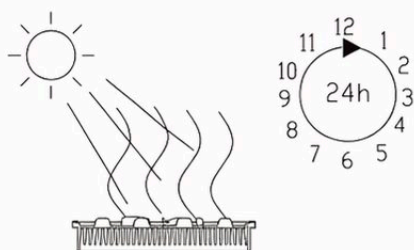


3. Posizionare in un'area ben ventilata per l'asciugatura.

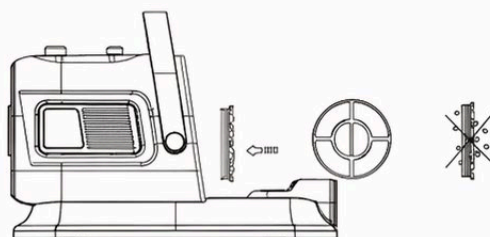

4. Dopo che il filtro è completamente asciutto, installarlo nuovamente nella posizione corretta sull'apparecchio.

Manutenzione quotidiana


Pulizia del filtro in cotone HaiPA

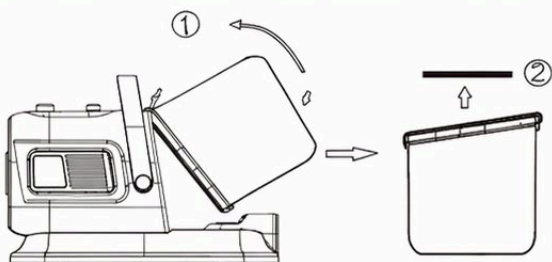

1. Rimuovere il coperchio antipolvere ed estrarre il filtro in spugna dal relativo alloggiamento.



2. Sciacquare accuratamente con acqua corrente e scolare.

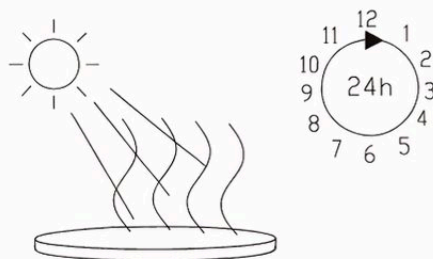

3. Posizionare in un'area ben ventilata per l'asciugatura.



4. Dopo che il filtro è completamente asciutto, installarlo nella posizione corrispondente del coperchio antipolvere.

Specifiche

Tensione	AC220V 60Hz
Corrente elettrica	4.5A
Potenza nominale	1100W
Lunghezza del tubo flessibile	1.4M
Capacità del contenitore per la polvere	1.7L
Vuoto	≥10kPa
Rumore	75dB

(Nota: I dati sopra riportati provengono dal laboratorio del produttore)

Guida all'uso

FAQ	Motivo del malfunzionamento	Soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Scarsa connessione del circuito dell'apparecchio	Contattare il rivenditore
	L'apparecchio funziona per molto tempo e il motore è protetto dal surriscaldamento	Attendere che l'apparecchio si raffreddi per 60 minuti prima di riaccenderlo
Le forbici elettriche non funzionano	Scarsa connessione tra il tubo flessibile e l'apparecchio	Ricollegare il tubo flessibile all'apparecchio
	Scarsa connessione tra la forbice elettrica e il tubo flessibile	Ricollegare la forbice elettrica al tubo flessibile
	Corpo estraneo incastrato sulla lama	Rimuovere i corpi estranei dopo l'interruzione dell'alimentazione
	Malfunzionamento del circuito interno	Contattare il rivenditore
Aspirazione indebolita /aumento del rumore	Bocchetta di aspirazione ostruita	Controllare e pulire gli intasamenti dovuti a polvere sul bocchettone di aspirazione
	Elemento filtrante e cotone filtrante ostruiti	Pulire l'elemento filtrante e il cotone filtrante
Le forbici elettriche non sono affilate /fanno molto rumore	La testina delle forbici elettriche è bloccata da capelli	Anche se si puliscono i capelli sulla testina delle forbici elettriche a spinta
	Denti delle forbici elettriche danneggiati	Sostituire la testina delle forbici elettriche a spinta
	Le forbici elettriche fanno molto rumore	Versare olio lubrificante sulle lame
Rumore anormale del motore o surriscaldamento anormale	Ostruzione della bocchetta di aspirazione o del tubo flessibile	Pulire eventuali corpi estranei dalla bocchetta di aspirazione o dal tubo flessibile
	Corpi estranei aspirati nel motore, causando rumori anormali	Contattare il rivenditore
Dopo l'uso per un certo periodo di tempo, l'apparecchio non si avvia	L'apparecchio ha funzionato per molto tempo e il motore è in attesa della protezione contro il surriscaldamento	Attendere che l'apparecchio si raffreddi per 60 minuti prima di riaccenderlo

Se le operazioni sopra riportate non risolvono il problema o si verificano altri guasti, contattare il servizio di assistenza post-vendita.


Informații de siguranță

- Acest produs este destinat exclusiv utilizării casnice, nu pentru utilizare comercială sau industrială și nu trebuie utilizat în exterior sau în locuri umede.
- Nu lăsați copii sau persoanele cu capacități fizice și mentale reduse să utilizeze acest produs singuri.
- Asigurați-vă că utilizarea mediului este sigură și să fie efectuată sub îndrumarea și supravegherea unei persoane care înțelege utilizarea sigură a produsului și pericolele acestuia.
- Când este utilizat în apropierea copiilor și animalelor de companie, acordați atenție deplină pentru a nu permite copiilor și animalelor să se joace cu acest produs și să nu le permită să mestece sau să zgărie accesoriile produsului.
- Vă rugăm să nu atingeți ștecherul de alimentare și acest produs cu mâinile ude, să nu absorbiți părul umed și lichidul.
- Nu utilizați acest produs atunci când cablul de alimentare sau ștecherul de alimentare este deteriorat.
- În cazul unei defecțiuni a produsului, deteriorare sau imersie în lichid, vă rugăm să nu continuați să îl utilizați, să contactați compania.
- Vă rugăm să nu dezasamblați acest produs, metoda de asamblare greșită poate duce la șoc electric sau u incendiu, vă rugăm să contactați compania în caz de reparație.
- Nu inhalați lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina. În plus, nu utilizați acest produs în sau în apropierea unui mediu cu gaze inflamabile sau combustibile.
- Vă rugăm să nu trageți de cablul de alimentare și să nu așezați obiecte grele pe partea superioară a mașinii. De asemenea, nu închideți ușa cu cablurile.
- Vă rugăm să nu inhalați țigări, chibrituri, cenușă fierbinte și alte lucruri care ard, fumează, lucruri fierbinți.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că orificiile de admisie și evacuare nu sunt blocate.
- Asigurați-vă că scoateți ștecherul din priză înainte de întreținerea prizei.
- Nu utilizați și nu depozitați acest produs în exterior sau în locuri umede, cum ar fi băile.
- Nu utilizați produse cu parfumuri și substanțe parfumate ca filtre, deoarece aceste substanțe chimice pot provoca incendii.
- Nu utilizați acest produs în locuri în care sunt utilizate produse aerosoli (spray) sau în care se aplică oxigen și în apropierea textilelor sau surselor inflamabile.
- Nu utilizați mâinile umede pentru a utiliza sau deconecta cablul de alimentare.
- Pentru a evita defecțiuni și șoc electric, este absolut interzis.
- Vă rugăm să nu utilizați prelungitoare pentru acest produs.
- Vă rugăm să utilizați acest produs conform sursei de alimentare prescrise, nu utilizați un adaptor universal sau un alt convertor de tensiune, pentru a evita pericolele.
- Nu fumați materiale foarte inflamabile (cum ar fi capetele de țigară etc.) Pentru a evita incendiul sau explozia,
- Nu utilizați dacă există lichide inflamabile sau combustibili.
- Prima utilizare poate avea miros, dar nu va cauza efecte adverse asupra corpului.
- Când utilizați acest produs pentru prima dată, poate avea miros, dar va dispărea după o perioadă de timp. Cu toate acestea, dacă persistă mirosul de ars, întrerupeți imediat utilizarea!
- Curățați regulat recipientul de praf și filtrul.
- Când recipientul de praf și filtrul sunt murdare, poate provoca defecțiuni ale produsului.
- Când este necesară întreținerea, asigurați-vă că cablul de alimentare este tăiat.
- Țineți alimentarea pornită pentru întreținere, există riscul de șoc electric sau rănire.
- Dacă temperatura acestui produs crește anormal, vă rugăm să opriți utilizarea imediat.
- Dacă motorul este anormal foarte fierbinte sau aspirația este blocată, vă rugăm să opriți imediat operațiunea și să scoateți recipientul de praf pentru a confirma că aspirația și filtrul sunt curate după 60 de minute. Porniți din nou.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că fiecare filtru este instalat.
- Dacă produsul este utilizat cu filtrul îndepărtat, poate deteriora motorul.


Informații privind siguranța

- Nu folosiți degetele sau alte obiecte pentru a bloca orificiile de aer ale aparatului și nu le așezați pe suprafețe moi.
- De exemplu, pe pat sau pe canapea, deoarece ar putea bloca orificiul de admisie a aerului, vă rugăm să mențineți orificiul de admisie a aerului liber de scame, păr etc.
- După conectarea la alimentarea cu energie, nu lăsați produsul nesupravegheat. După utilizare, scoateți ștecherul la timp și reglați aparatul la starea critică.
- Nu îndreptați aerul fierbinte de la suflantă spre ochi sau alte zone sensibile la căldură.
- Vă rugăm să nu așezați alte obiecte pe produs în timpul funcționării.
- Atunci când produsul este în stare de suflare, mențineți părul, resturile de hârtie și foliile de plastic departe de orificiul de admisie a aerului pentru a evita blocarea acestuia.
- Atunci când produsul este în stare de suflare, vă rugăm să goliți mai întâi coșul de praf sau să scoateți coșul de praf pentru a evita ca gunoiul din coșul de praf să fie suflat în orificiul de evacuare a aerului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți, cum ar fi orificiile de evacuare a aerului, în timpul funcționării sau imediat după oprire, pentru a evita arsurile.
- Nu introduceți acest produs în apă sau în alt lichid și nu turnați apă sau orice alt lichid în produs.
- Nu depozitați produsul într-un loc în care poate cădea sau fi tras într-o cadă sau în chiuvetă. Nu așezați în locuri la care copiii pot avea acces la el.
- Nu țineți cablul de alimentare aproape de surse de căldură sau de alte locuri care pot deteriora capacitatea sa de protecție. Nu răsușiți, nu trageți și nu legați cablul de alimentare atunci când depozitați produsul, pentru a evita deteriorarea cablului de alimentare.
- În cazul în care acest produs cade în apă, deconectați imediat alimentarea cu energie electrică.
- Nu introduceți orificiul de evacuare a suflantei/aspirației al produsului în apă, pentru a nu deteriora aparatul și a provoca pericol.
- Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către alți profesioniști calificați.
- Dacă produsul este anormal sau defect, vă rugăm să contactați producătorul pentru întreținere. Nu dezasamblați de unul singur.
- Pentru o protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) care să determine dacă curentul de funcționare rămas nu depășește 30mA în circuitul electric care alimentează baia. Consultați instalatorul RCD.

Lista de parcare a aspiratorului

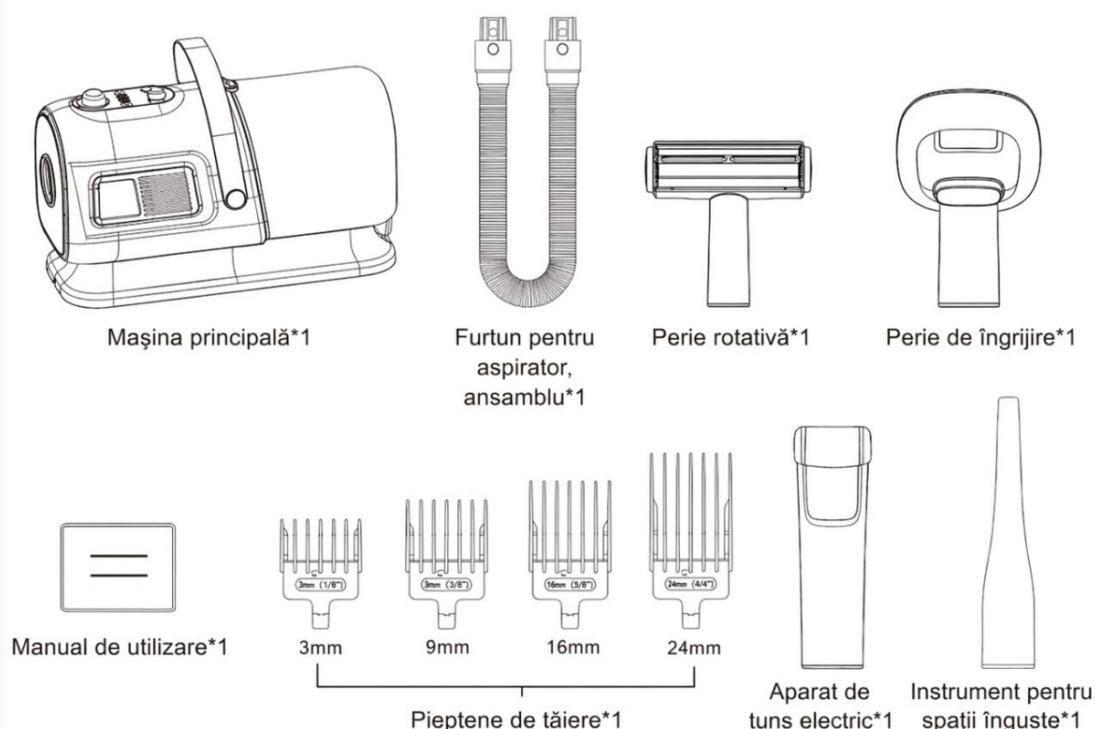


Lista de ambalare a uscătorului

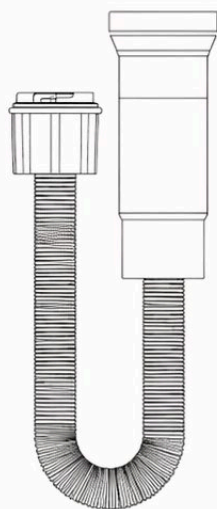

Panou de afișare*1



Duza de aer plată ×1

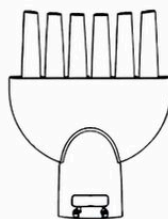


Duza de aer
în formă de palmă ×1



Duza de aer rotundă ×1


Instrucțiuni de utilizare

Descrierea componentelor

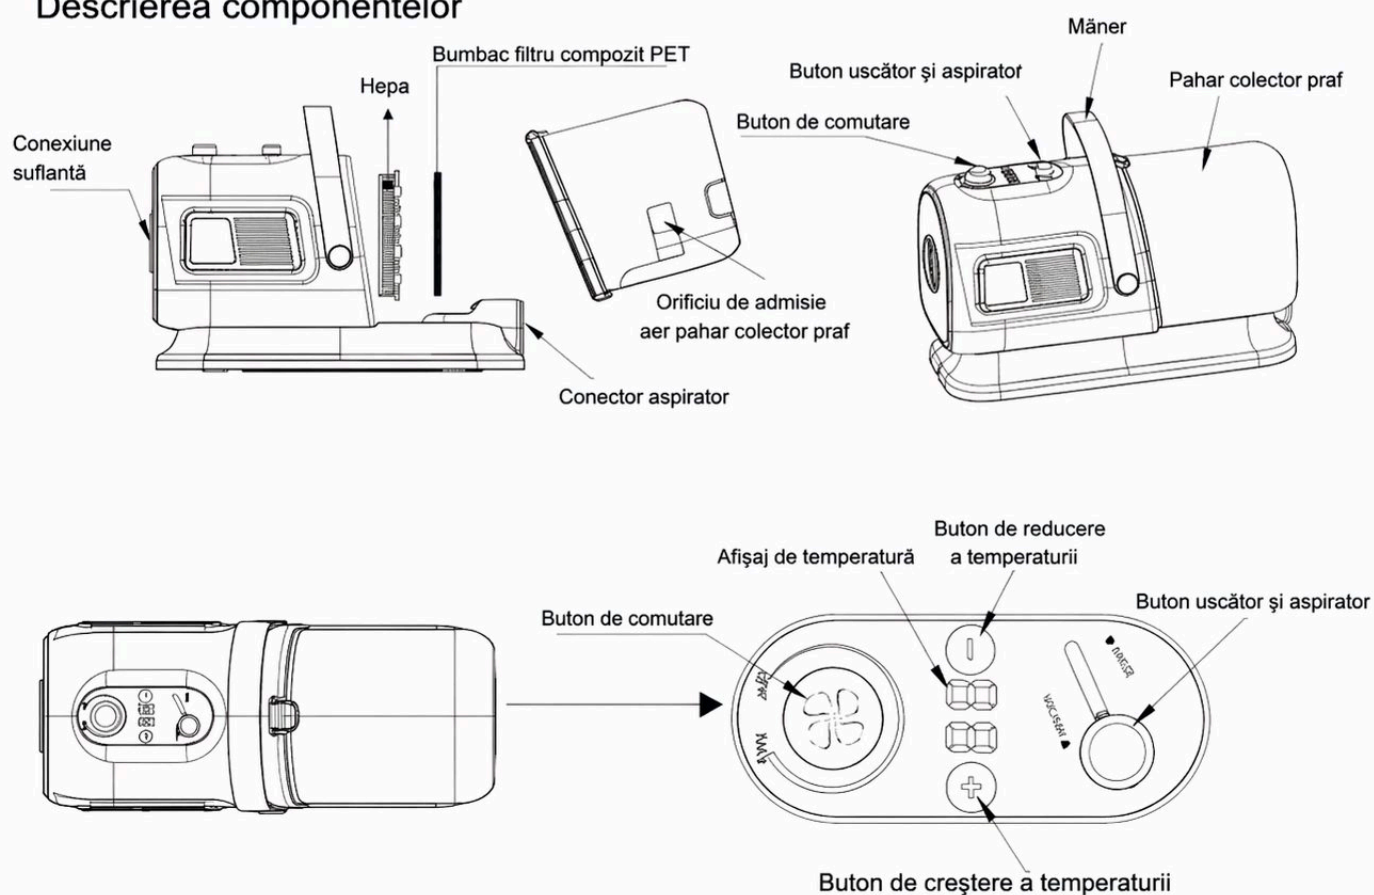


Instrucțiuni de utilizare

Conectați accesoriile la capătul de aspirație al unității principale prin furtunul de aspirație.

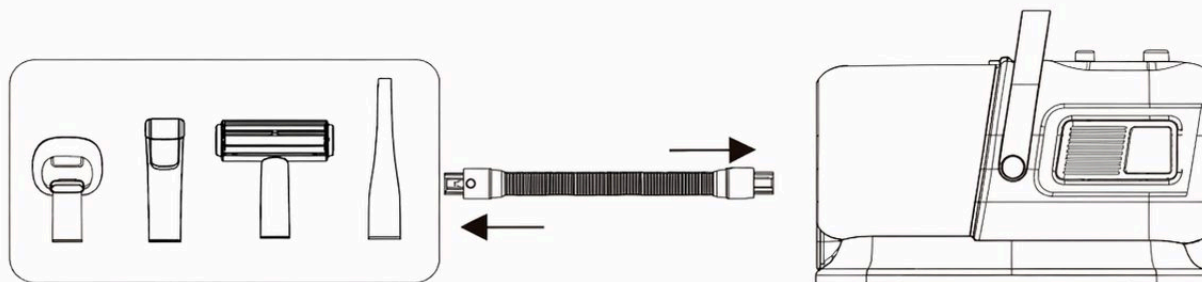


În direcția indicată de săgeată, introduceți un capăt al furtunului în mufa corespunzătoare a unității principale, apoi conectați celălalt capăt al furtunului la interfața accesoriului corespunzător.

Conectați accesoriile la capătul suflant al unității principale prin furtunul de aspirație.

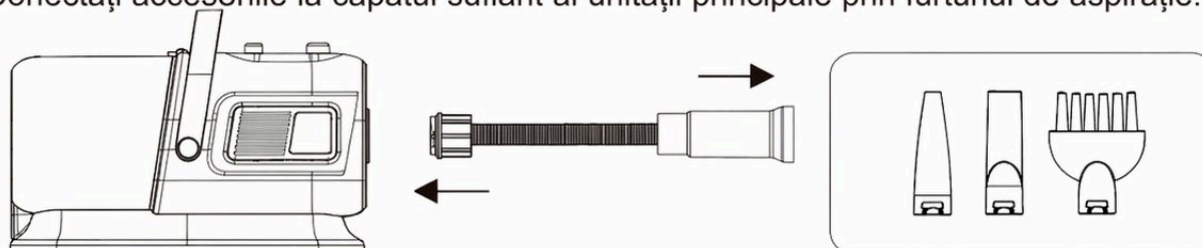


Instrucțiuni de utilizare

Montarea cupei pentru praf

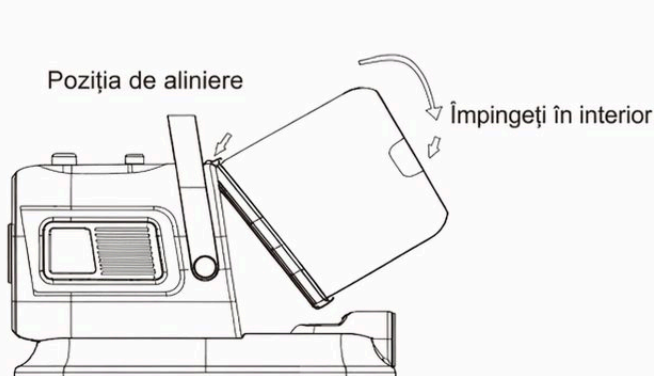


Introduceți partea frontală a cupei pentru praf în unitatea principală în direcția indicată de săgeată. Apoi apăsați ușor capătul cupei pentru praf în unitatea principală.

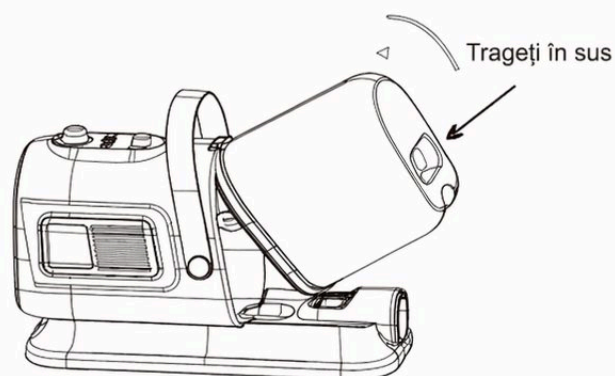

În direcția săgeții, apăsați în jos mânerul unității principale cu o mână, iar cu cealaltă mână prindeți partea din spate a cupei pentru praf și trageți-o în sus.

Instrucțiuni de utilizare

Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta dimensiunea gurii de evacuare și de aspirație a produsului. Apăsăți butonul de pe panou pentru a comuta între modul de suflare și modul de aspirație.

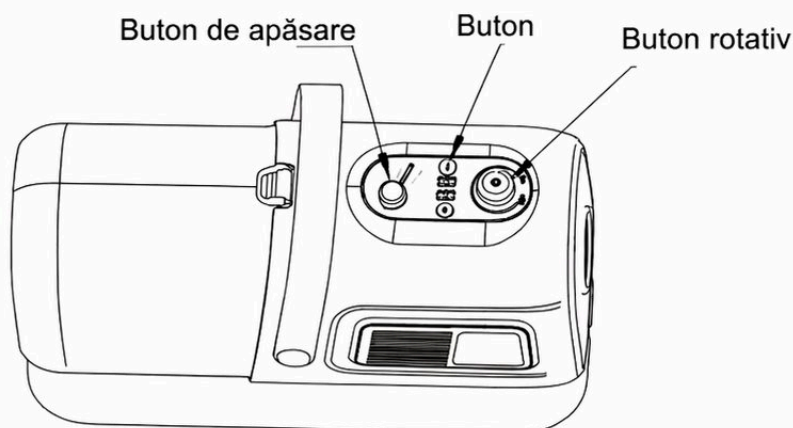

Rețineți că butonul trebuie apăsat până la capăt.

Apăsăți butonul "+" / "-" pentru a crește sau a reduce temperatura la evacuarea aerului din modul de operare.

Apăsăți butonul "+" / "-", temperatura suflantei poate fi schimbată de la 45°C la 65°C.


Instrucțiuni de utilizare

Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta dimensiunea gurii de evacuare și de aspirație a produsului. Apăsăți butonul de pe panou pentru a comuta între modul de suflare și modul de aspirație.



Duză de uscător rotundă

Uscare rapidă locală
Îmbunătățește senzația de volum a părului

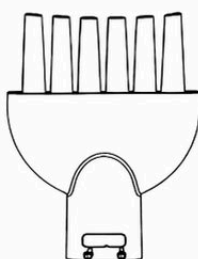

Duză de uscător în formă de palmă

Uscare suflare pe o suprafață mare
Creează păr moale și neted



Duză de suflare plată


Uscare rapidă suflare a părului

Instrucțiuni de utilizare a accesoriilor




Perie de curățare

Poate curăța părul animalelor de companie sau îndepărta părul de pe haine

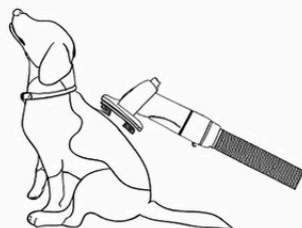

Perie de îngrijire

Poate curăța părul care plutește pe animalele de companie și mizeria din păr. În același timp, are funcția de alungire a părului, făcând părul mai voluminos

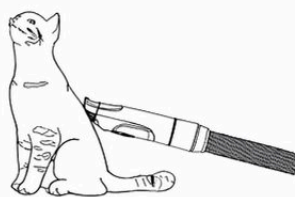

Aparat de tuns electric

Poate tunde părul animalului de companie și aspira în recipientul pentru praf pentru a preveni căderea părului pe podea sau în alte locuri.

Notă: Vă rugăm să fiți atent la părțile moi ale pielii animalului de companie și să nu exercitați o forță excesivă pentru a evita zgărieturile pielii.




Duza

Poate curăța canapeaua și locurile care necesită aspirarea părului căzut

Pieptene de tuns

Se alege opțional în funcție de stilul de păr dorit.

Notă: Obiectele sunt împrăștiate și mici, vă rugăm să le păstrați corespunzător atunci când nu sunt utilizate.

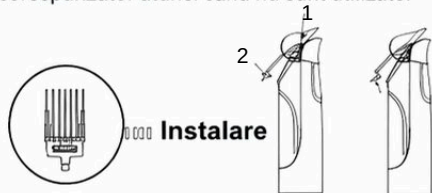

Instalare


Înlocuire

Capotă transparentă

Capac de curent


Se utilizează pentru a spori forța de aspirație a produsului în timpul tunderii, în același timp, ghidând părul spre orificiul piesei de aspirație (utilizare opțională).

Notă: Obiectele sunt împrăștiate și mici, vă rugăm să le păstrați corespunzător atunci când nu sunt utilizate.

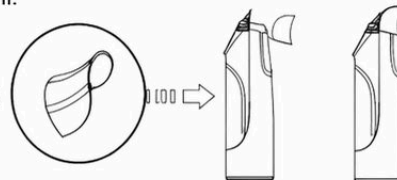

Întreținere zilnică

Curățarea recipientului pentru praf

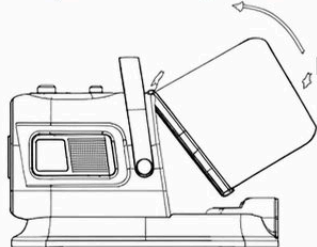


1. Scoateți recipientul pentru praf în direcția indicată de săgeată.

Poziția butonului



2. Deschideți suportul filtrului și turnați părul în coșul de gunoi.

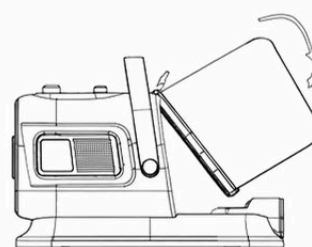

3. Instalați recipientul pentru praf în direcția indicată de săgeată.

NOTĂ: Dacă filtrul este spălat după curățare, asigurați-vă că acesta este complet uscat înainte de a-l introduce în recipientul pentru praf pentru reutilizare. Pentru a preveni șocurile electrice sau deteriorarea aparatului cauzate de infiltrarea apei în motor.

Curățarea foarfecelor electrice

1. Demontați capul lamei

Așa cum se arată în figură, deschideți capul foarfecei în direcția săgeții.




Scoateți lama

2. Utilizați portul de aspirație al furtunului pentru a îndepărta părul rezidual de pe lamă și capul foarfecei.



Lamă




Aparat de tuns

3. Acest produs nu include uleiul necesar întreinerii. Pentru a asigura performanțe optime și durata de viață a aparatului dumneavoastră de tuns părul, se recomandă cu tărie să ungeți în mod regulat cu ulei lama. Aplicați ulei pe folie. Acest lucru va contribui la prevenirea ruginii, la menținerea ascuțimii și la eficiența lamelor de tăiere.

Întreținere zilnică


Curățarea filtrului HaiPa

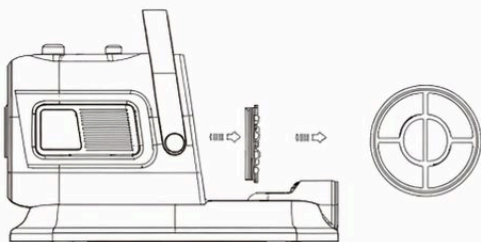


1. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare, scoateți capacul pentru praf și extrageți filtrul HaiPA.



2. Clătiți bine cu apă curgătoare și scurgeți.

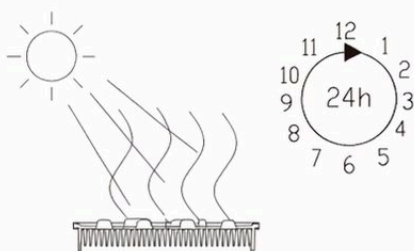


3. Așezați într-un loc bine ventilat pentru uscare.

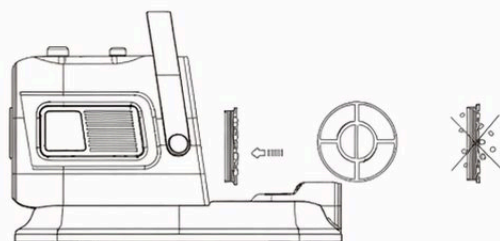

4. După ce filtrul este complet uscat, instalați-l la loc în poziția corectă pe aparat.

Întreținere zilnică


Curățarea filtrului din bumbac HaiPA

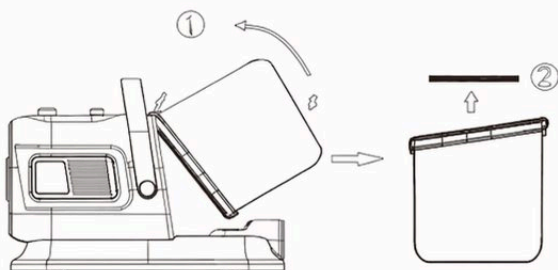

1. Scoateți capacul pentru praf și extrageți filtrul din burete din suportul filtrului.



2. Clătiți bine cu apă curgătoare și scurgeți.

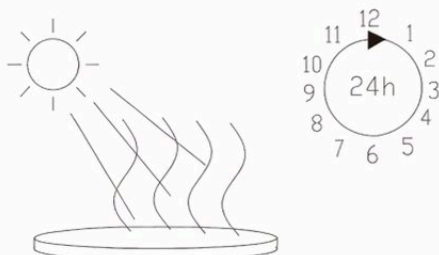

3. Așezați într-un loc bine ventilat pentru uscare.



4. După ce filtrul este complet uscat, instalați-l în poziția corespunzătoare a capacului pentru praf.

Specificații

Tensiune	AC220V 60Hz
Curent electric	4.5A
Putere nominală	1100W
Lungime furtun	1.4M
Capacitate pahar pentru praf	1.7L
Vid	≥10kPa
Nivel de zgomot	75dB

(Notă: Datele de mai sus provin din laboratorul producătorului)

Ghid de utilizare

Întrebări frecvente	Cauza defecțiunii	Soluție
Dispozitivul nu funcționează corespunzător	Contact slab al circuitului aparatului	Vă rugăm să contactați comerciantul
	Dispozitivul funcționează o perioadă lungă de timp, iar motorul este protejat împotriva supraîncălzirii	Așteptați ca dispozitivul să se răcească timp de 60 de minute înainte de a-l porni din nou
Foarfeca electrică nu funcționează	Contact slab între furtun și dispozitiv	Reconectați furtunul la dispozitiv
	Contact slab între foarfeca electrică și furtunuri	Reconectați foarfeca electrică la furtun
	Un corp străin este blocat pe lamă	Îndepărați corpul străin după întreruperea alimentării
	Defecțiune a circuitului intern	Vă rugăm să contactați comerciantul
Aspirație redusă / zgomot crescut	Orificiu de aspirație blocat	Vă rugăm să verificați și să curățați blocajul toxic de la orificiul de aspirație
	Element filtrant și bumbac filtrant blocate	Curățați elementul filtrant și bumbacul filtrant
Foarfeca electrică nu este ascuțită / face zgomot puternic	Capul foarfecei electrice este blocat de păr	Chiar și după curățarea părului de pe capul foarfecei electrice
	Dinții foarfecei electrice sunt deteriorați	Înlocuiți capul foarfecei electrice
	Foarfeca electrică face zgomot puternic	Picurați ulei lubrifiant în lamă
Zgomot anormal al motorului sau încălzire anormală	Blocarea orificiului de aspirație sau a furtunului	Vă rugăm să curățați orice corp străin de la orificiul de aspirație sau furtun
	Corpi străini sunt aspirați în motor, provocând zgomot anormal	Vă rugăm să contactați comerciantul
După utilizare o perioadă de timp, dispozitivul nu pornește	Dispozitivul a funcționat o perioadă lungă de timp, iar protecția motorului împotriva supraîncălzirii este activă	Așteptați ca dispozitivul să se răcească timp de 60 de minute înainte de a-l porni din nou

Dacă operațiunea de mai sus nu rezolvă problema sau apar alte defecțiuni, vă rugăm să contactați serviciul de asistență post-vânzare.

Ghid de utilizare

Întrebări frecvente (FAQ)	Motivul defecțiunii	Soluție
Se afișează E1 și aparatul gazdă nu funcționează	Butonul nu a fost împins în poziția corectă	Împingeți butonul în poziție
Se afișează E2 și aparatul gazdă nu funcționează	Cablul de încălzire NTC este deteriorat sau nu este conectat	Vă rugăm să contactați producătorul
Se afișează E3 și aparatul gazdă nu funcționează	Aparatul gazdă a funcționat mult timp și are protecție la supraîncălzire pentru cablul de încălzire	Așteptați ca aparatul gazdă să se răcească timp de 60 de minute înainte de a-l porni
	Scurtcircuit NTC	Vă rugăm să contactați producătorul
Orificiul de evacuare a aerului nu produce aer sau forța vântului scade	Butonul nu este împins în poziție	Împingeți butonul în poziție și împingeți-l până la capăt în partea de jos
	Furtunul de sulfare este deteriorat și are scurgeri de aer	Înlocuiți furtunul uscătorului de păr
Orificiul de evacuare a aerului nu produce aer fierbinte sau afișajul temperaturii este inexact	Aparatul gazdă a funcționat mult timp și temperatura cablului de încălzire a crescut	Așteptați ca aparatul gazdă să se răcească timp de 60 de minute înainte de a-l porni
	Cablul de încălzire este deteriorat	Vă rugăm să contactați producătorul

Dacă operațiunile de mai sus nu reușesc să rezolve defecțiunea sau apar alte defecțiuni, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.

Guida all'uso

Domanda frequente	Motivo del malfunzionamento	Soluzione
Mostra E1 l'host non funziona	La manopola non è spinta nella posizione corretta	Spingere la manopola in posizione
Mostra E2 l'host non funziona	Il NTC del filo riscaldante è danneggiato o non collegato	Contattare il produttore
Mostra E3 l'host non funziona	L'host funziona da molto tempo e ha protezione anti-surriscaldamento per il filo riscaldante	Attendere che l'host si raffreddi per 60 minuti prima di accenderlo
	Cortocircuito dell'NTC	Contattare il produttore
L'uscita dell'aria non produce aria oppure il flusso d'aria si indebolisce	La manopola non è spinta in posizione	Spingere la manopola in posizione e premerla completamente verso il basso
	Il tubo di soffiaggio è danneggiato e perde aria	Sostituire il tubo del phon
L'uscita dell'aria non produce aria calda oppure la temperatura visualizzata è imprecisa	L'host ha funzionato per molto tempo e la temperatura del filo riscaldante è aumentata	Attendere che l'host si raffreddi per 60 minuti prima di accenderlo
	Filo riscaldante danneggiato	Contattare il produttore

Se le operazioni sopra descritte non risolvono il problema o si verificano altri guasti, contattare il servizio di assistenza post-vendita.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China