




EN

IN260600244V01_US_CA_370-502V80

CHILDREN'S ELECTRIC TOY MOTORCYCLE

Assembly & User Instructions - Please keep for future reference

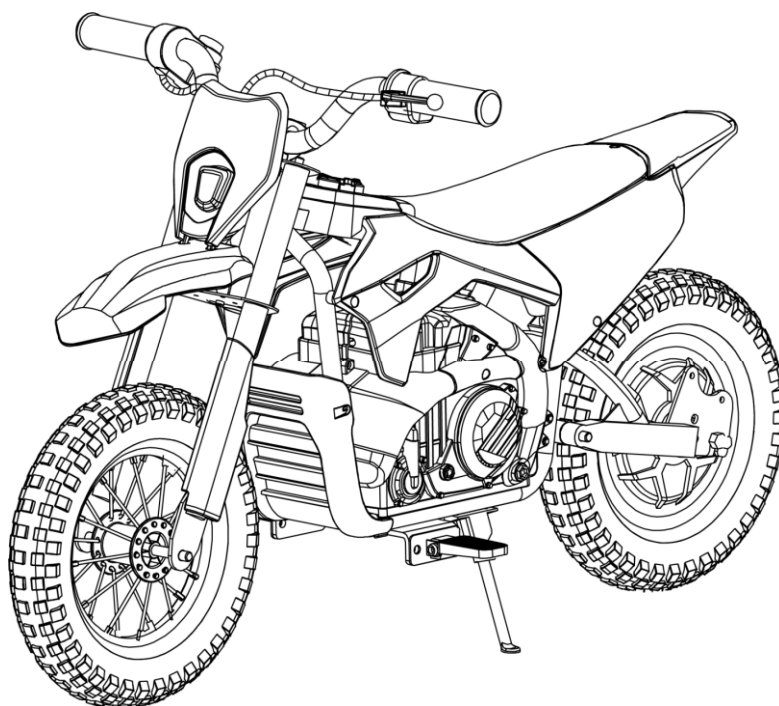

Picture for reference only. Please refer to real object.

Important	Warning!
Age: 13 years + Maximum user Weight: 80kg/ 176lbs	1. For family and domestic use only. 2. Not to be used in traffic. 3. Your new vehicle requires adult assembly. 4. To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider(s).

Important - Please read the manual carefully before assembly & use, and save it properly.

Please always wear protection equipments while driving.
Always power off the vehicle after each use.
Always charge the vehicle after each use.
Always charge 1 time per month if hold for long time.

Table of Contents

1. *About Your New Vehicle*
2. *Safety Information*
3. *Parts List*
4. *Parts Diagram*
5. *Assembly Steps*
6. *How To Operate Your Vehicle*
7. *Charging The Vehicle*
- 8.. *Troubleshooting Guide*
9. *Maintaining Your Vehicle*
10. *Disposal Of Battery*

About Your New Vehicle

Thank you for purchasing our products, we want your child to enjoy this product for years to come.

Keep these points in mind as you read this guide:

Suitable age:	13 years +	Battery:	18V9AH x 2
Load Capacity:	Under 80KG/176LBS	Motor:	36V350W *1
Speed:	23km/h	Charging time:	8-12 hours
Material:	PP	Optimum Temperature:	Below 40°C Avoid to use under burning sun
Charger:	36V1.0A		
	Output: 36V		
	Current: 1000mA		

Safety Information

WARNING!

• **General safety:**

- Where products need assembly they must always be assembled by an adult. As a parent/carer, it is also your responsibility to check the tightness of screws, nuts and bolts before each use and if necessary, adjust and re-tighten.
- This product may contain small parts and it is your responsibility as a parent/carer to exclude children from the area during assembly due to small parts.
- Remove protective material and poly bags and dispose of them responsibly before giving the assembled product to your child.
- Remember to retain these instructions for future reference.
- We have tried to make our toys as simple as possible to assemble but inevitably there will be one or two slightly more complex tasks.

Positioning :

- Do not allow your child to ride at night or in poor light conditions.
- Do not let your child play near steps, swimming pools / spas or other sources of water, on slopes, on streets or around cars, even if parked on your own property.
- It is prohibited to drive/use this product on the public highway.
- This product is designed to be used on smooth surfaces and should not be used on soft ground or in the rain or snow.

Before use:

- Very important: You must charge & connect the battery before first use.
- Dispose of all packaging material responsibly before giving this product to your child.
- Check tightness of all components before giving this product to your child.

During use:

- This product is only suitable for children 13 years and older.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- The maximum rider weight capacity for this product is 80KG / 176LBS. Do not overload.
- Adult supervision is highly recommended when children play with wheeled toys. Your child's safety is your concern.
- Do not allow the child to ride with bare feet or without suitable footwear.
- Ensure the child keeps clothing, hands, hair, fingers and feet away from moving parts.
- The use of protective gear including approved helmets, gloves and pads is recommended.
- Store this product at room temperature; do not leave it outside or uncared for.
- Never let any child play with the battery or charger at any time, or let them charge the product.
- Do not use if product is faulty or damaged.
- Do not tamper with the battery or electrical parts inside the product.







Safety Information

WARNING!

• **Charging the battery:**

- All charging and re-charging must be carried out by an adult.
- Do not attempt to use the product while it is being charged.
- Charging should be carried out under cover and in a well-ventilated area.
- Always ensure the charger is switched off before connecting it to the product/battery.
- Always ensure the charger is plugged into a wall outlet. Do not use an extension.
- Do not charge near sources of potential sparks, fires or flames or where flammable gases, liquids and materials are stored.
- During charging the battery and the charger may get hot.
- Only charge the battery for a maximum time of 8 - 12 hours.
- Do not leave the charger plugged into an outlet or connected to the product/battery once charging is completed.
- Never attempt to recharge a fully charged or partially used battery for an extra boost.
- Do not over-charge; this action will significantly shorten battery life.
- Always ensure that once the battery becomes discharged/flat that you re-charge for the recommended time. Failing to do so will significantly shorten battery life.
- Charging the product below 4°C (40°F) or above 40°C (104°F) will decrease the battery life significantly.
- V.R.L.A. batteries are heavy and contain lead & acid. They are dangerous if improperly handled.
- Only use the charger supplied with the product. The use of other chargers may cause damage to the battery and/or cause explosion.
- Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
- Only use the battery supplied with this product. The use of other batteries may cause damage to the motor, charger and subsequent wiring, which could lead to fire and/or explosion.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Always ensure that you connect the battery with the correct polarity.
- Never short-circuit the terminals of the battery, or any subsequent wiring.
- Never bypass or bridge a broken/blown fuse or circuit breaker and always replace with the same type/value and model.

Parts List

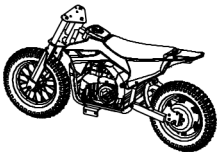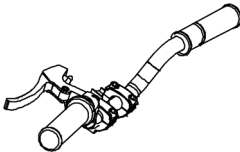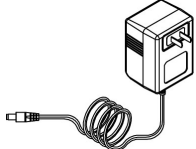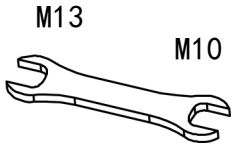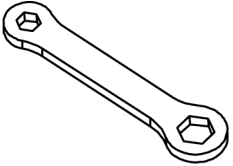PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body		1		2	Handlebar		1	
3	Mudguard		1		4	Dashboard		1	
5	Footrest		2		6	Instruction manual		1	
7	Charger		1		8	Spanner (M6)		1	
9	Spanner (M10) (M13)		1		10	Spanner		1	


Screw Assembly package

A	M4X12 Screw	4	Install the mudguard
B	M4X12 Screw	1	Spare

Parts Diagram


NOTE: Some Parts Shown are assembled
on both sides of vehicle

1	Vehicle body *1	2	Handlebar *1
3	Mudguard *1	4	License plate *1
5	Footrest *2		

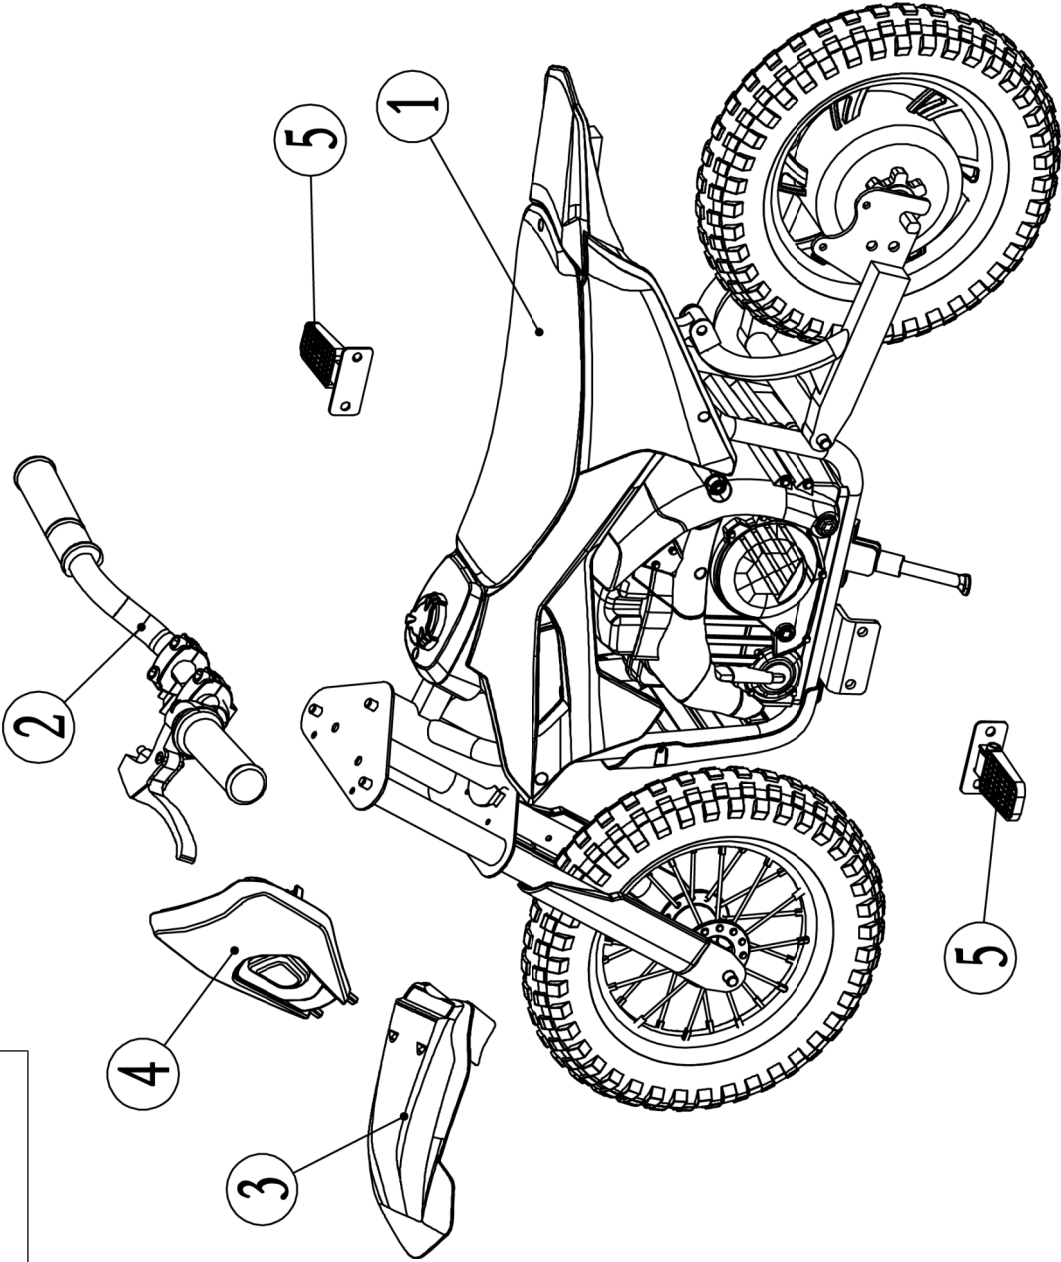


Assembly Steps

1. Install the handlebar.

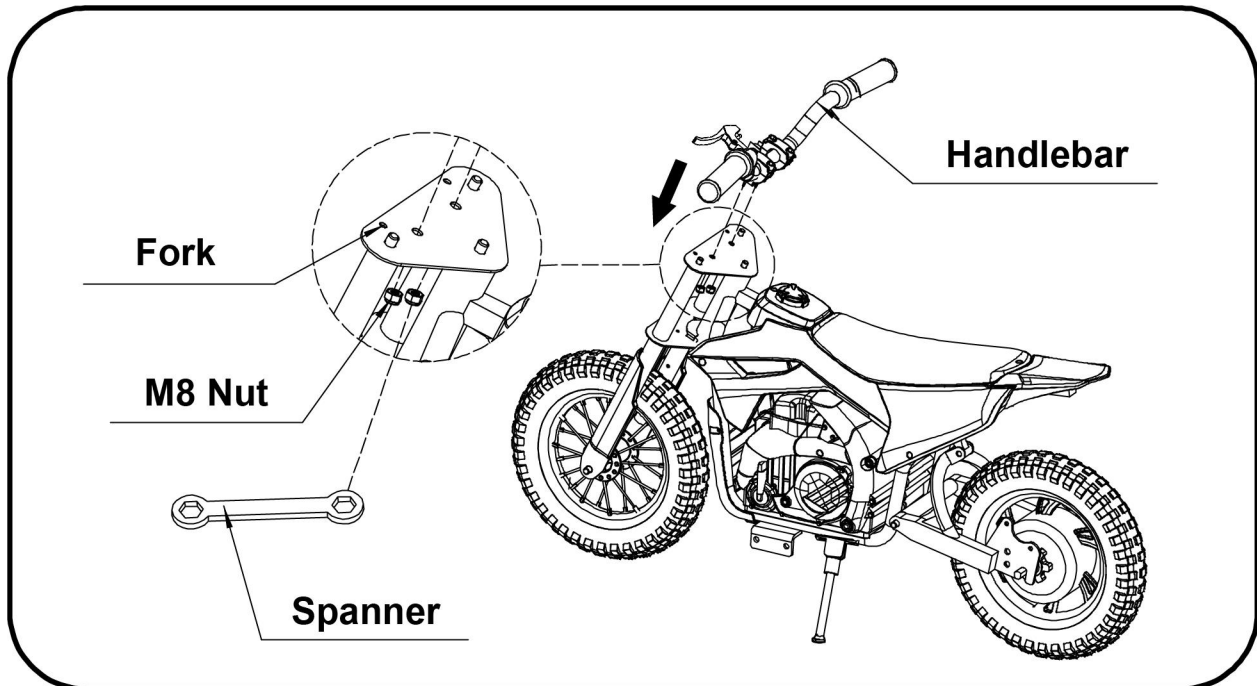

- Remove the nut from the handlebar.
- As shown in the picture, install the handlebar to the corresponding place, and fasten with nuts .


2. Install the mudguard.

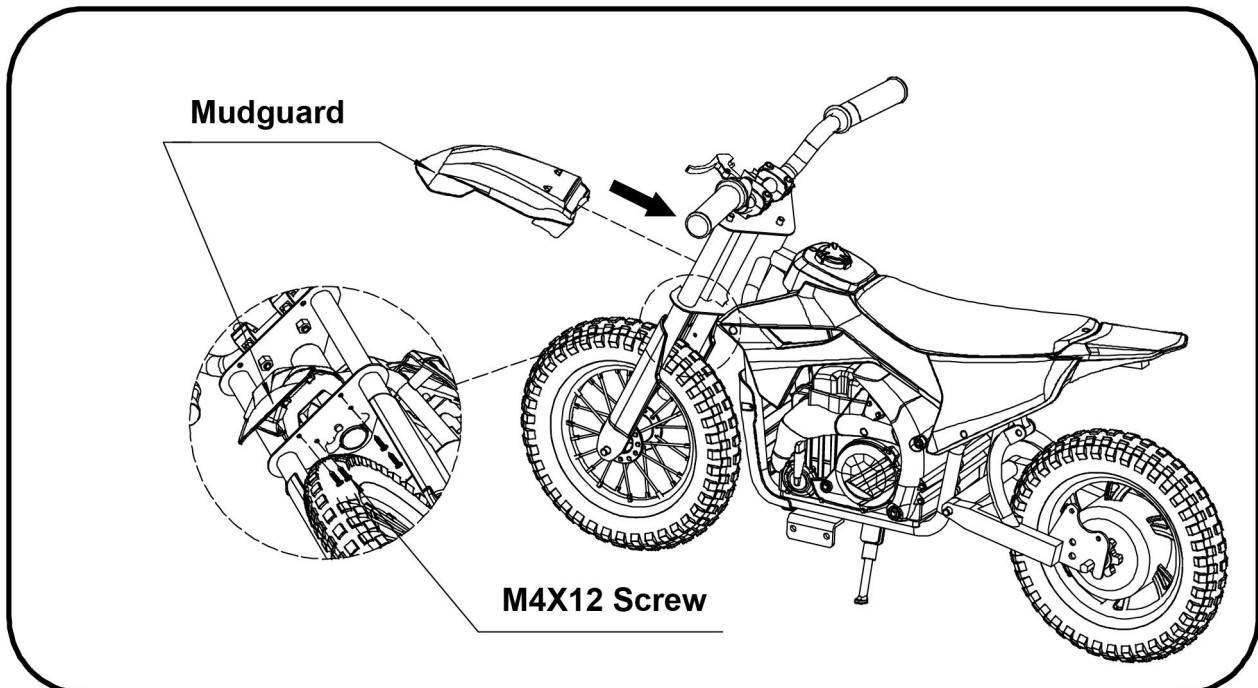

- As shown in the picture, install the mudguard to the corresponding place, and fasten with screws.


Assembly Steps

3. Install the license plate.

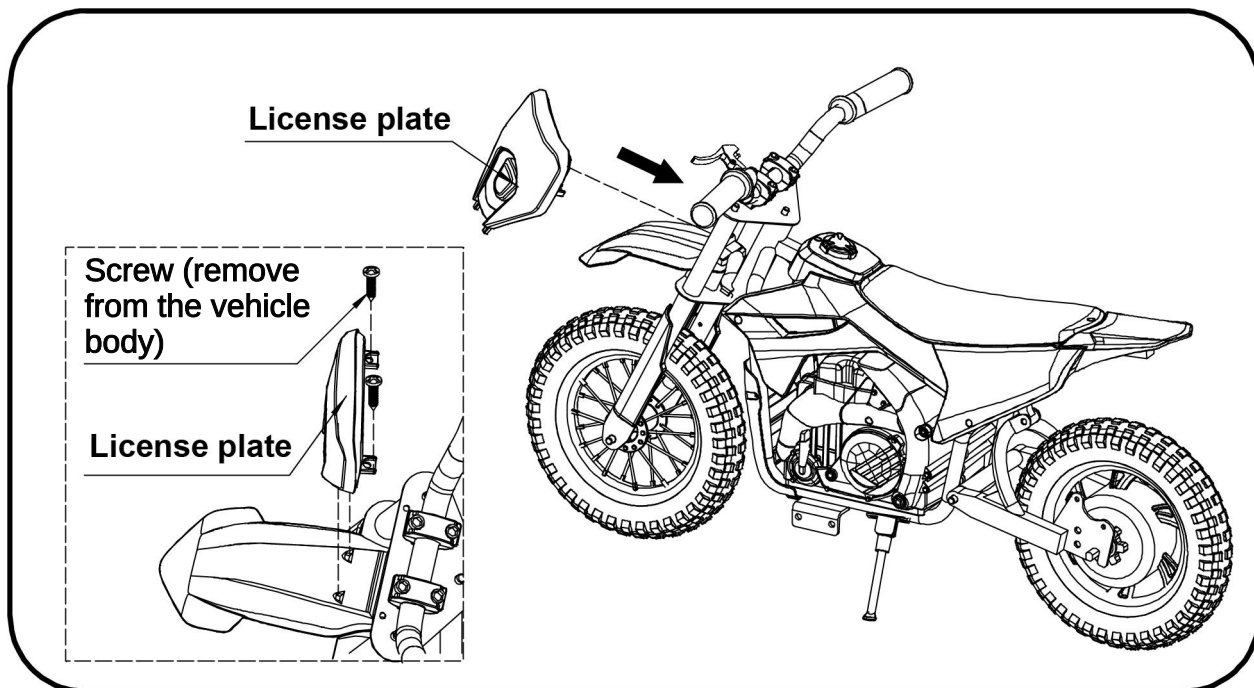

- Remove the screw from the vehicle body.
- As shown in the picture, install the license plate to the corresponding place, and fasten with screws.


4. Install the footrest.

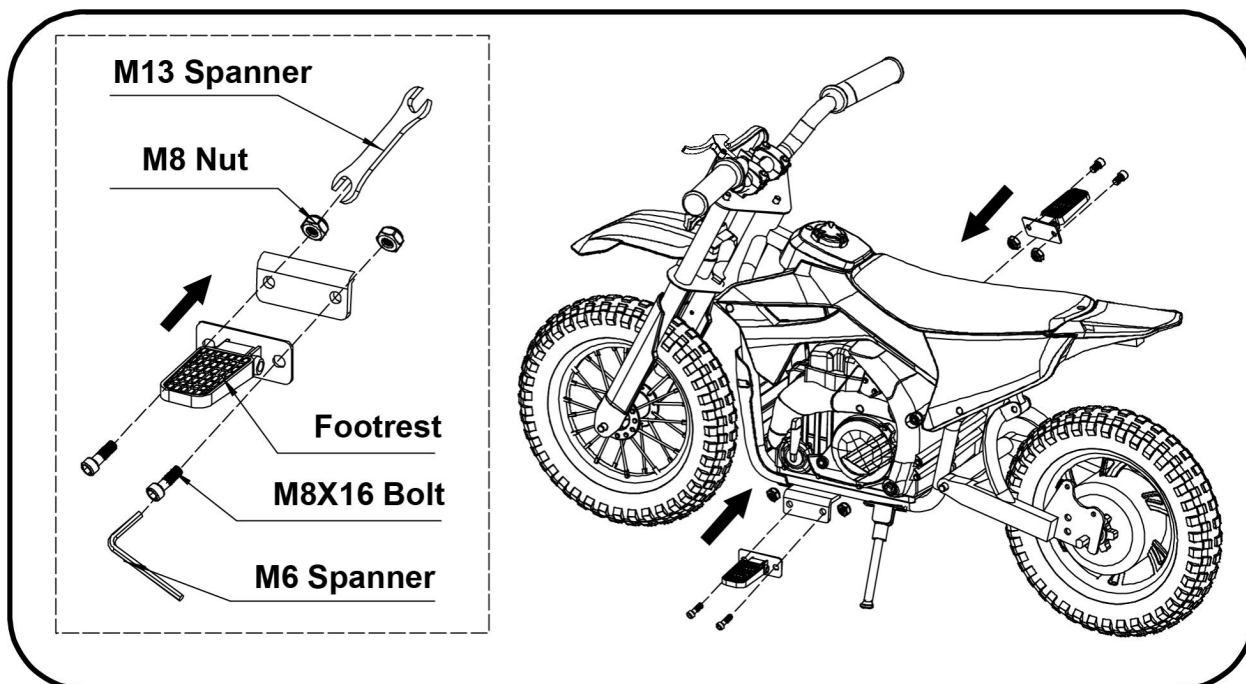


- Remove the bolt and nut on the footrest.
- As shown in the picture, install the footrest to the corresponding place, and fasten with bolt and nut.
- The other side is same as above.

Assembly Steps

5. Connect the power supply.

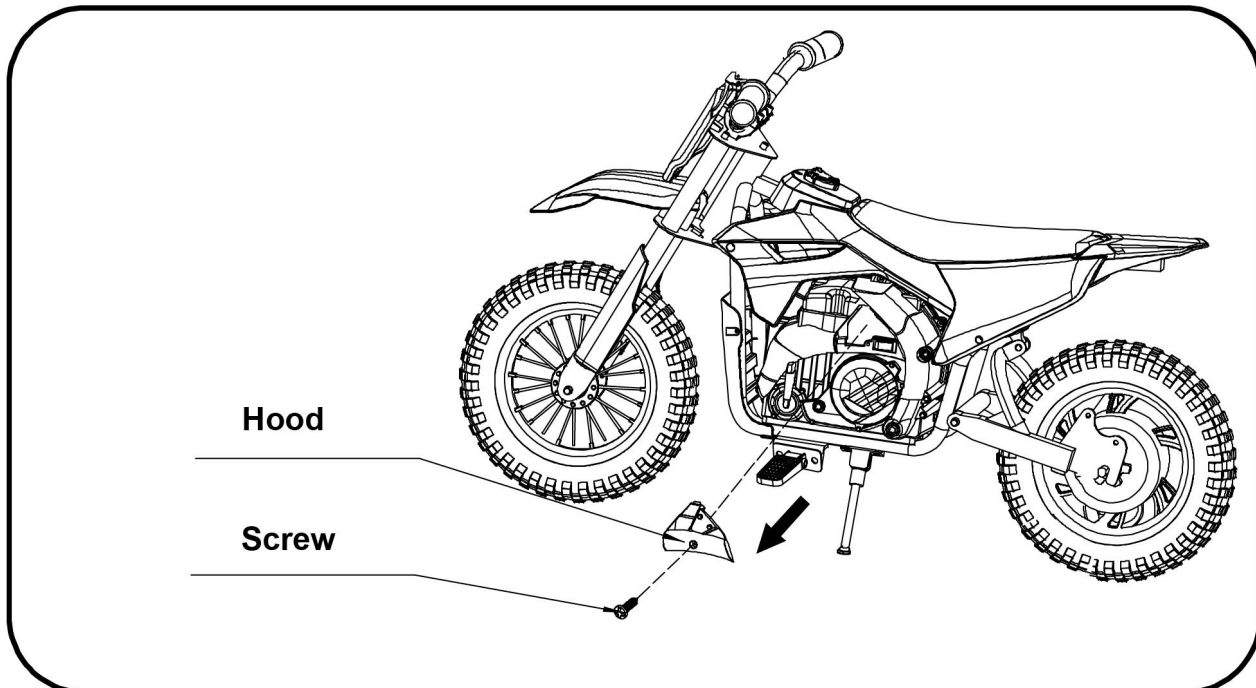


- As shown in the picture, unscrew the screw, and open the hood.

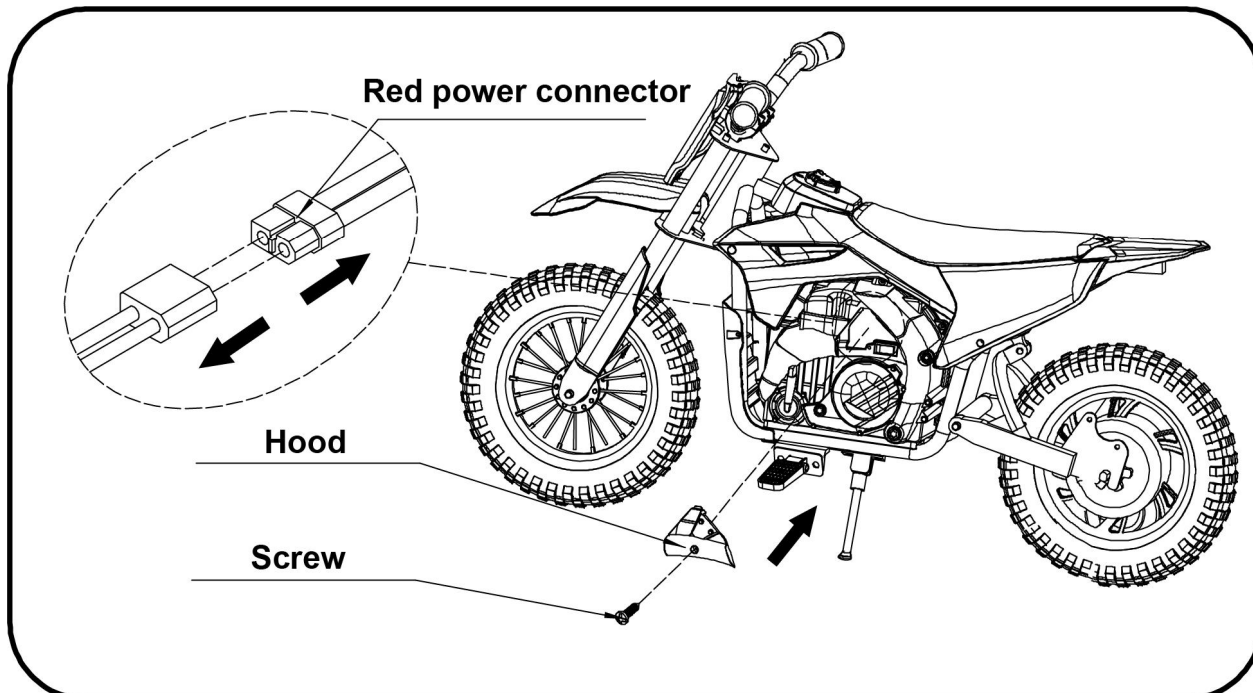

- As shown in the picture, the red wire connector plug butt.
- Then install the hood to the corresponding place, and fasten with the screw.

How To Operate Your Vehicle

Use Operation(Ensure the power switch has been turned on)

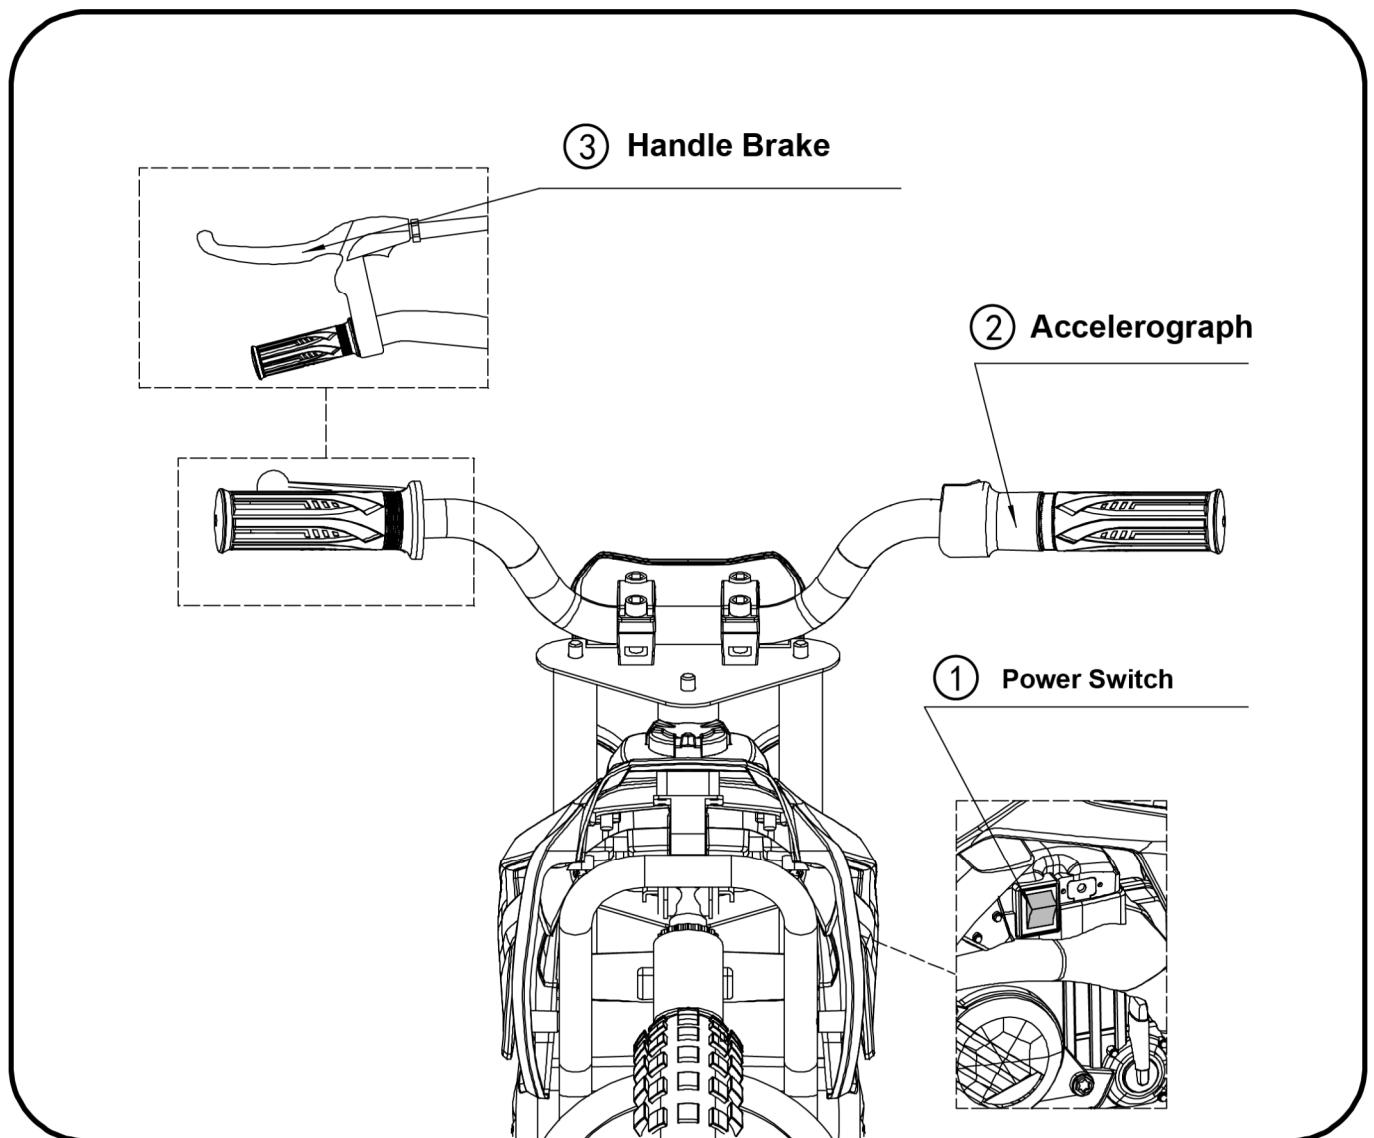

(1) Turn on the power switch first.

(2) Forward

Rotary the accelerograph.

The vehicle drives forward.

(3) Stop

Release the accelerograph .

Press the hand brake.

The vehicle stops .

Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- different type of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- batteries are to be inserted with the correct polarity;
- exhausted batteries are to be removed from the toy;
- the supply terminals are not to be short-circuited;
- rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision;
- rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged;
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Use only the rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
 - Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
 - NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
 - Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
 - Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
 - Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area ONLY.
 - NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
 - Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
 - Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
 - Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery.
- Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).


Charging Your Vehicle

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- Adult supervision of young children is recommended.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

- The charging input socket is **ON THE HOOD**
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.
- Battery packed in battery case could be taken out from the car for portable charging.

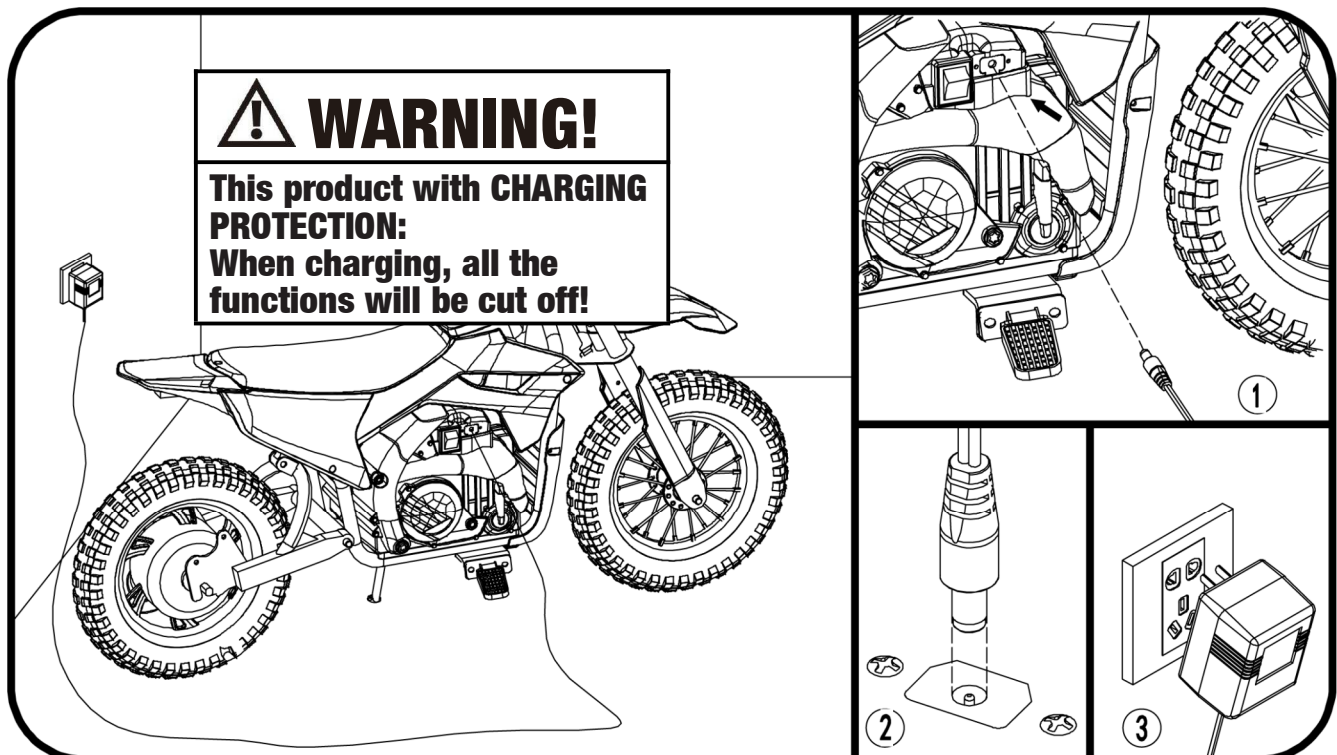

1. Find the charging input socket on the hood;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Charging Your Vehicle

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may be low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 6-9 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)

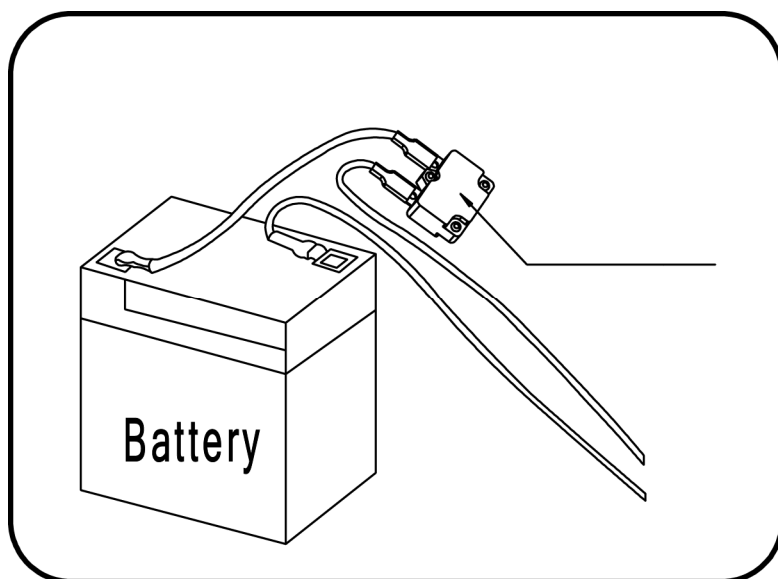

To avoid the fuse cut off the power, follow these guidelines:

DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed :80KG / 176LBS.

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.

DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.

DO NOT tamper with the electric system. Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make sure the battery connectors are firmly plugged into each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ **PROBLEM: The vehicle does not run very long.**

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.

You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 6 to 9 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new one.

■ **PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.**

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ **PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.**

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using. Regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, and screws. Ensure to fasten enclosures of other parts and that in the event of damage, the toy must not be used until the damage has been properly repaired.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turned off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Disposal Of Battery

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycle, such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.
- The battery must be charged only by adult. Please charge the product before using!
- The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specified herein), and it should not be operated during charging process.
- Any rechargeable battery must only be charged under adult's supervision.
- Battery & charger should be regularly checked, including wires, plugs, casing, and other parts. Stop using and restore them if finding any damage.
- Open the battery cover on the remote control, and input two batteries, paying attention to batteries polarity. Replace the battery cover and lock with screws (please replace the battery according to the above steps and should be done by adult) .
- All batteries should be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable battery should not be charged, please remove any running-off battery from the toy.
- Do not use old and new batteries together, or mix different types of batteries.
- The battery charger used with the toy is to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.



IN260600244V01_US_CA_370-502V80

MOTOCYCLETTE ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS

Instructions de montage et d'utilisation - À conserver pour référence ultérieure

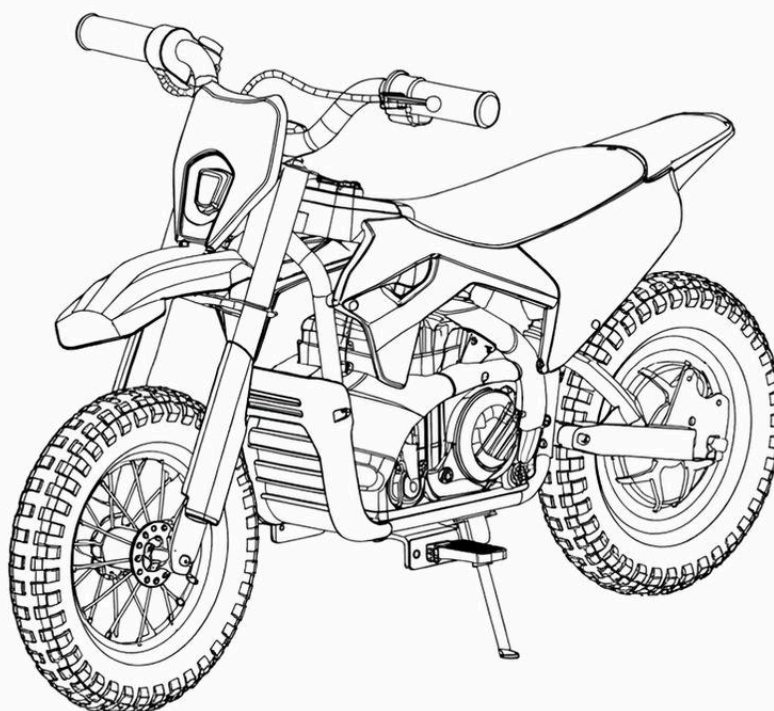


Image fournie à titre de référence uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

Important	Attention
Âge : 13 ans et plus Poids maximal de l'utilisateur : 80 kg / 176 lb	1. Uniquement pour un usage familial et domestique. 2. Ne pas utiliser dans la circulation. 3. Votre nouveau véhicule nécessite un assemblage par un adulte. 4. Pour réduire les risques de blessure, une surveillance par un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur ou sur des pentes raides ou des marches, dans des piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures et ne jamais autoriser plus d'un(e) conducteur(trice) à la fois.

Important - Veuillez lire attentivement le manuel avant le montage et l'utilisation, et conservez-le correctement.

Portez toujours un équipement de protection lorsque vous conduisez.
Éteignez toujours le véhicule après chaque utilisation.
Rechargez toujours le véhicule après chaque utilisation.
Rechargez 1 fois par mois si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période.

Table des matières

1. À propos de votre nouveau véhicule
2. Informations de sécurité
3. Liste des pièces
4. Schéma des pièces
5. Étapes d'assemblage
6. Utilisation de votre véhicule
7. Chargement du véhicule
- 8.. Guide de dépannage
9. Entretien de votre véhicule
10. Élimination de la batterie

À propos de votre nouveau véhicule

Merci d'avoir acheté nos produits, nous souhaitons que votre enfant profite de ce produit pendant de nombreuses années à venir.

Gardez ces points à l'esprit lorsque vous lisez ce guide :

Âge approprié :	13 ans et plus	Batterie :	18V9AH x 2
Capacité de charge :	Moins de 80KG/176LBS	Moteur :	36V350W *1
Vitesse :	23km/h	Temps de charge :	8-12 heures
Matériau :	PP	Température optimale :	En dessous de 40°C Éviter d'utiliser en plein soleil
Chargeur :	36V1.0A		
	Sortie : 36V		
	Courant : 1000mA		

Informations de sécurité

ATTENTION!

• **Sécurité générale :**

- Lorsque des produits nécessitent un assemblage, ils doivent toujours être assemblés par un adulte. En tant que parent/tuteur, il est également de votre responsabilité de vérifier le serrage des vis, des écrous et des boulons avant chaque utilisation et, si nécessaire, de les ajuster et resserrer.
- Ce produit peut contenir de petites pièces et il est de votre responsabilité, en tant que parent/tuteur, d'éloigner les enfants de la zone pendant l'assemblage en raison des petites pièces.
- Retirez les matériaux de protection et les sachets plastiques et jetez-les de manière responsable avant de donner le produit assemblé à votre enfant.
- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- Nous avons essayé de rendre nos jouets aussi simples que possible à assembler, mais il y aura inévitablement une ou deux tâches légèrement plus complexes.

Positionnement :

- Ne laissez pas votre enfant rouler la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.
- Ne laissez pas votre enfant jouer près d'escaliers, de piscines / spas ou d'autres sources d'eau, sur des pentes, sur des routes ou autour de voitures, même si c'est sur votre propriété.
- Il est interdit de conduire ou d'utiliser ce produit sur la voie publique.
- Ce produit est conçu pour être utilisé sur des surfaces lisses et ne doit pas être utilisé sur un sol meuble ou par temps de pluie ou de neige.

Avant utilisation :

- Très important : Vous devez charger et connecter la batterie avant la première utilisation.
- Jetez tous les matériaux d'emballage de manière responsable avant de donner ce produit à votre enfant.
- Vérifiez le serrage de tous les composants avant de donner ce produit à votre enfant.

Pendant l'utilisation :






- Ce produit convient uniquement aux enfants de 13 ans et plus.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence, car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers.
- La capacité de poids maximale du pilote pour ce produit est de 80KG / 176LBS. Ne pas surcharger.
- La surveillance d'un adulte est fortement recommandée lorsque les enfants jouent avec des jouets à roues. La sécurité de votre enfant vous concerne.
- Ne permettez pas à l'enfant de rouler pieds nus ou sans chaussures appropriées.
- Assurez-vous que l'enfant garde les vêtements, les mains, les cheveux, les doigts et les pieds à l'écart des pièces mobiles.
- Il est recommandé d'utiliser un équipement de protection, y compris des casques, des gants et des genouillères.
- Rangez ce produit à température ambiante ; ne le laissez pas à l'extérieur ou sans surveillance.
- Ne laissez jamais un enfant jouer avec la batterie ou le chargeur à tout moment, ni le laisser charger le produit.
- Ne pas utiliser si le produit est défectueux ou endommagé.
- Ne pas manipuler la batterie ou les composants électriques à l'intérieur du produit.

ATTENTION!

• **Chargement de la batterie :**

- Toutes les opérations de charge et de rechargement doivent être effectuées par un adulte.
- N'essayez pas d'utiliser le produit pendant qu'il est en cours de charge.
- La charge doit être effectuée à l'abri et dans un endroit bien ventilé.
- Assurez-vous toujours que le chargeur est éteint avant de le connecter au produit/à la batterie.
- Assurez-vous toujours que le chargeur est branché sur une prise murale. N'utilisez pas de rallonge.
- Ne chargez pas à proximité de sources d'étincelles, d'incendies ou de flammes, ou là où des gaz, liquides et matériaux inflammables sont stockés.
- Pendant la charge, la batterie et le chargeur peuvent devenir chauds.
- Ne chargez la batterie que pendant une durée maximale de 8 à 12 heures.
- Ne laissez pas le chargeur branché sur une prise ou connecté au produit/à la batterie une fois la charge terminée.
- N'essayez jamais de recharger une batterie complètement chargée ou partiellement utilisée pour lui donner un coup de boost.
- Ne surchargez pas ; cette action réduira considérablement la durée de vie de la batterie.
- Assurez-vous toujours que lorsque la batterie est déchargée/à plat, vous la rechargez pendant la durée recommandée. Le non-respect de cette consigne réduira considérablement la durée de vie de la batterie.
- Charger le produit en dessous de 4°C (40°F) ou au-dessus de 40°C (104°F) réduira considérablement la durée de vie de la batterie.
- Les batteries V.R.L.A. sont lourdes et contiennent du plomb et de l'acide. Elles sont dangereuses si elles sont manipulées de manière inappropriée.
- N'utilisez que le chargeur fourni avec le produit. L'utilisation d'autres chargeurs peut endommager la batterie et/ou provoquer une explosion.
- Les chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage au cordon, à la prise, à l'enveloppe et aux autres pièces. En cas de tel dommage, ils ne doivent pas être utilisés tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'utilisez qu'une batterie fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres batteries peut endommager le moteur, le chargeur et le câblage subséquent, ce qui pourrait entraîner un incendie et/ou une explosion.
- Les batteries usées doivent être retirées du jouet.
- Assurez-vous toujours de connecter la batterie avec la polarité correcte.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la batterie ou tout câblage subséquent.
- Ne court-circuitez jamais ou ne contournez jamais un fusible grillé ou un disjoncteur, et remplacez-le toujours par un fusible ou un disjoncteur du même type/valeur et modèle.

Liste des pièces

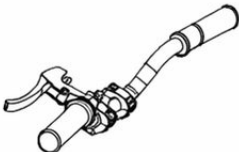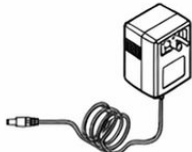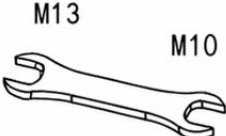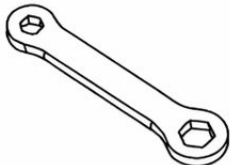N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pièces)	REMARQUES	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pièces)	REMARQUES
1	Carrosserie du véhicule		1		2	Guidon		1	
3	Garde-boue		1		4	Tableau de bord		1	
5	Repose-pieds		2		6	Manuel d'utilisation		1	
7	Chargeur		1		8	Clé Allen (M6)		1	
9	Clés plates (M10) (M13)		1		10	Clé plate		1	


Paquet d'assemblage de vis

A	Vis M4X12	4	Installer le garde-boue
B	Vis M4X12	1	Pièce de rechange

Schéma des pièces


1	Carrosserie du Véhicule *1
2	Guldon *1
3	Garde-boua *1
4	Plaque d'immatriculon *1
5	Repose-pieds *2

REMAQUE: Cartines pièces sont représentées sur les deux côtés du véhicule.

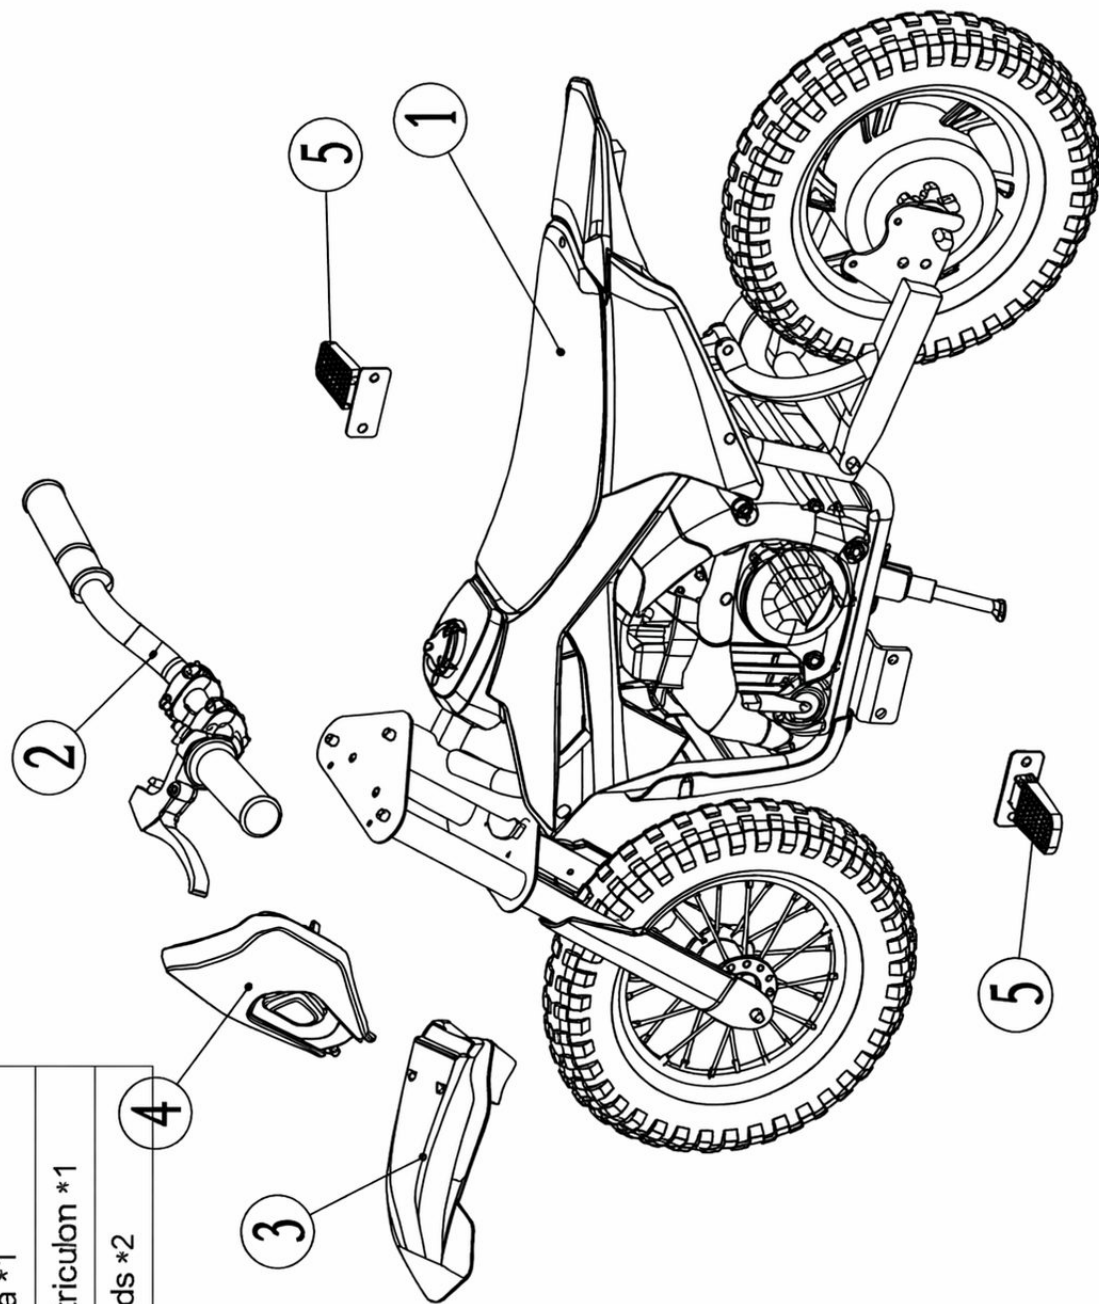


Étapes de montage

1. Installez le guidon.

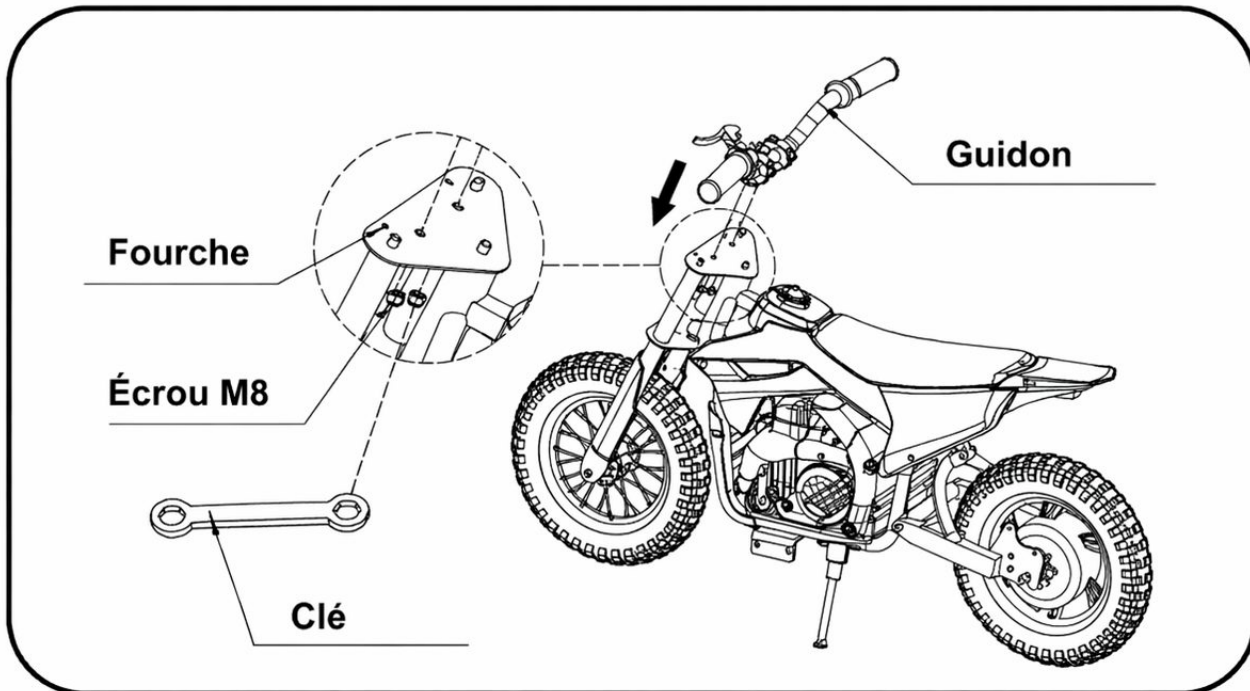

- Retirez l'écrou du guidon.
- Comme indiqué sur l'image, installez le guidon à l'emplacement correspondant, puis serrez avec les écrous.


2. Installez le garde-boue.

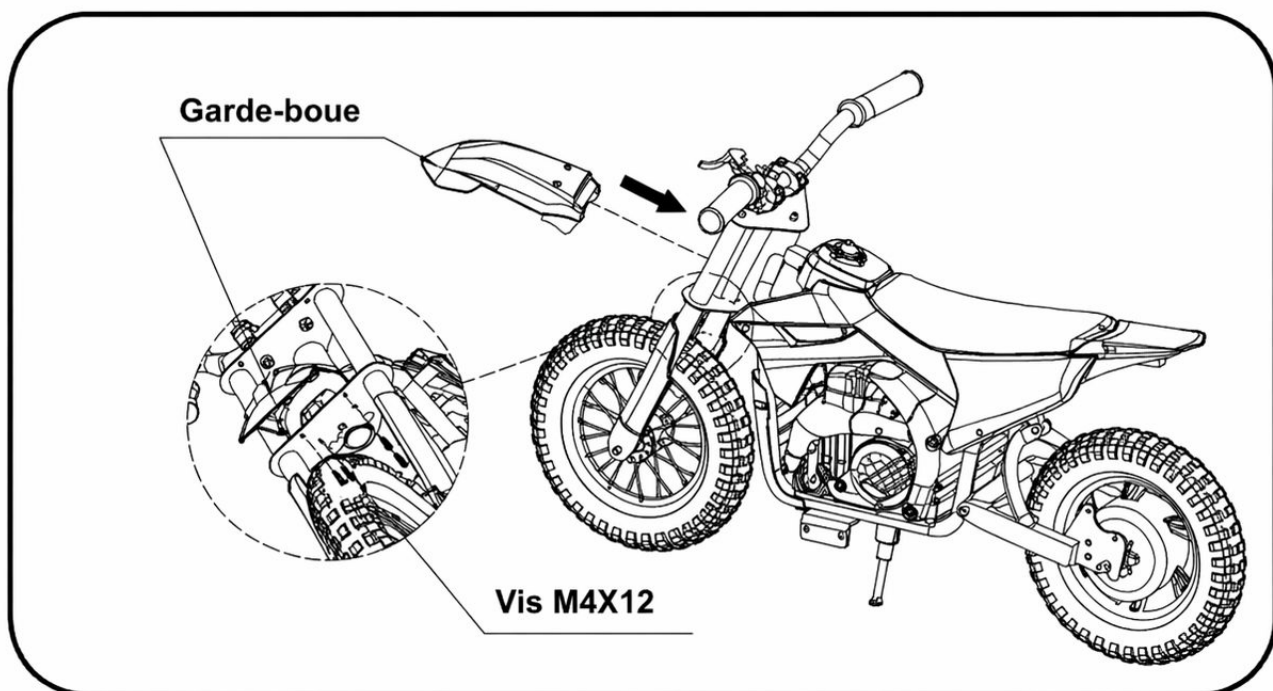

- Comme indiqué sur l'image, installez le garde-boue à l'emplacement correspondant, puis fixez-le avec les vis.


Étapes d'assemblage

3. Installer la plaque d'immatriculation.

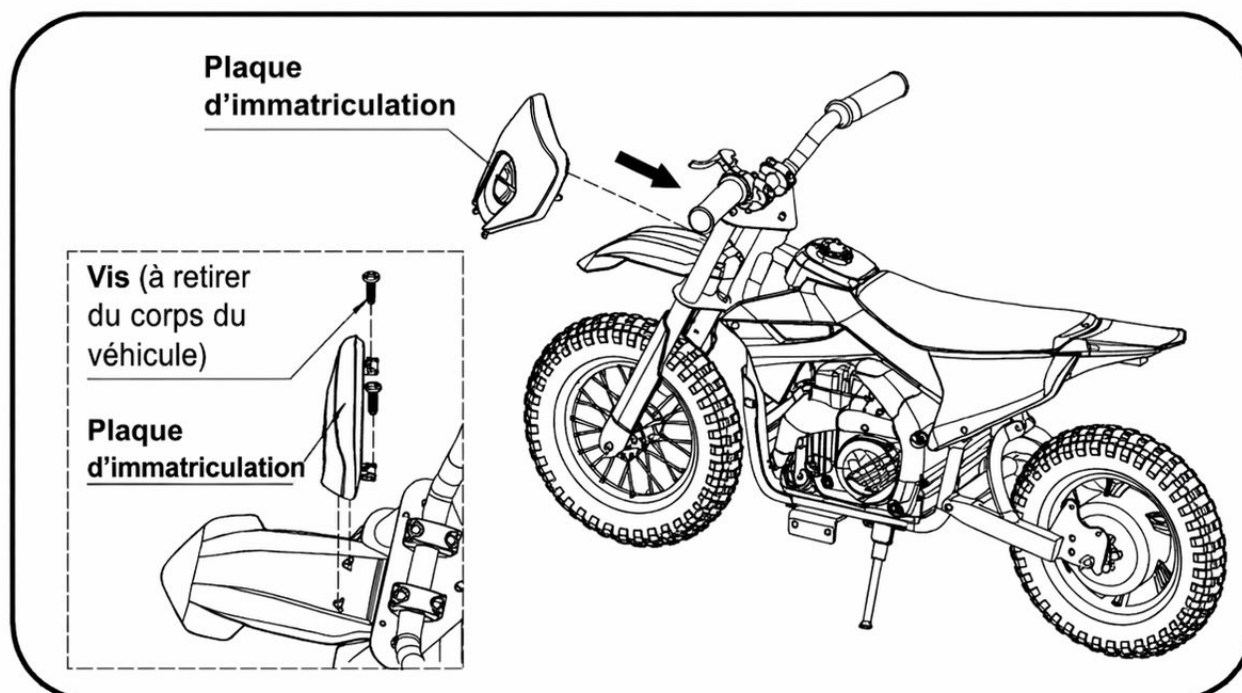

- Retirez la vis du corps du véhicule.
- Comme indiqué sur l'image, installez la plaque d'immatriculation à l'emplacement correspondant et fixez-la avec des vis.


4. Installer le repose-pieds.

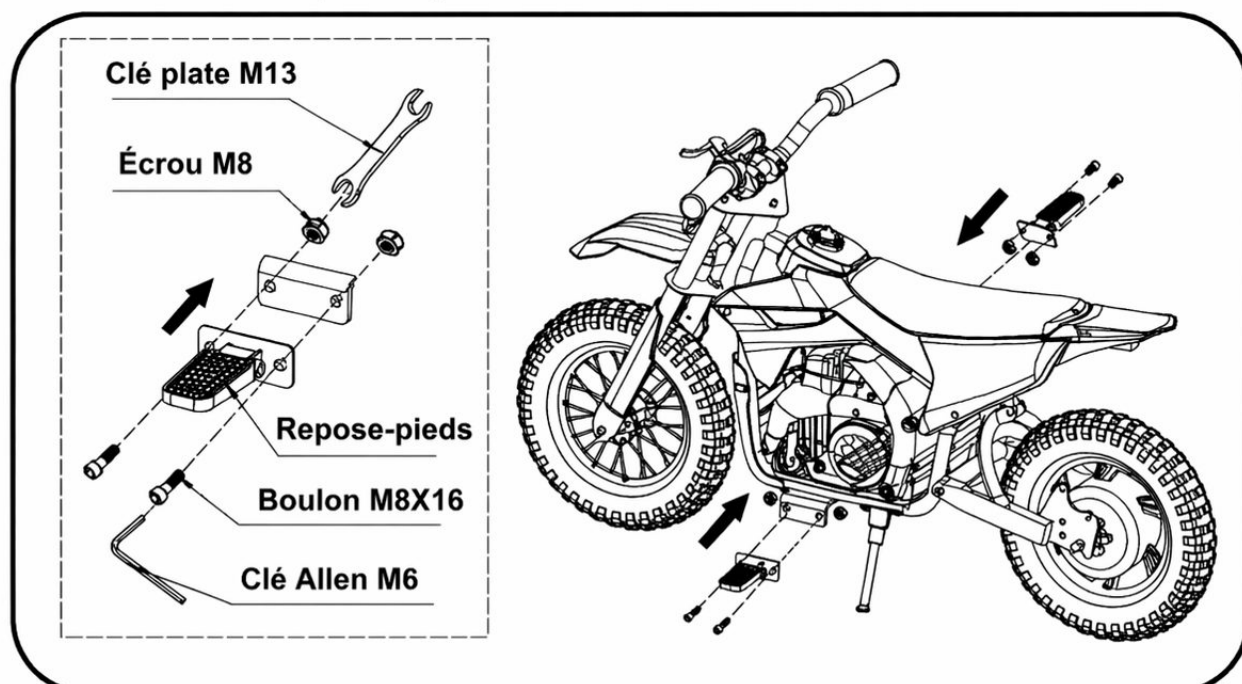


- Retirez le boulon et l'écrou du repose-pieds.
- Comme indiqué sur l'image, installez le repose-pieds à l'emplacement correspondant et fixez-le avec le boulon et l'écrou.
- L'autre côté est identique à celui-ci.

Étapes d'assemblage

5. Raccorder l'alimentation électrique.

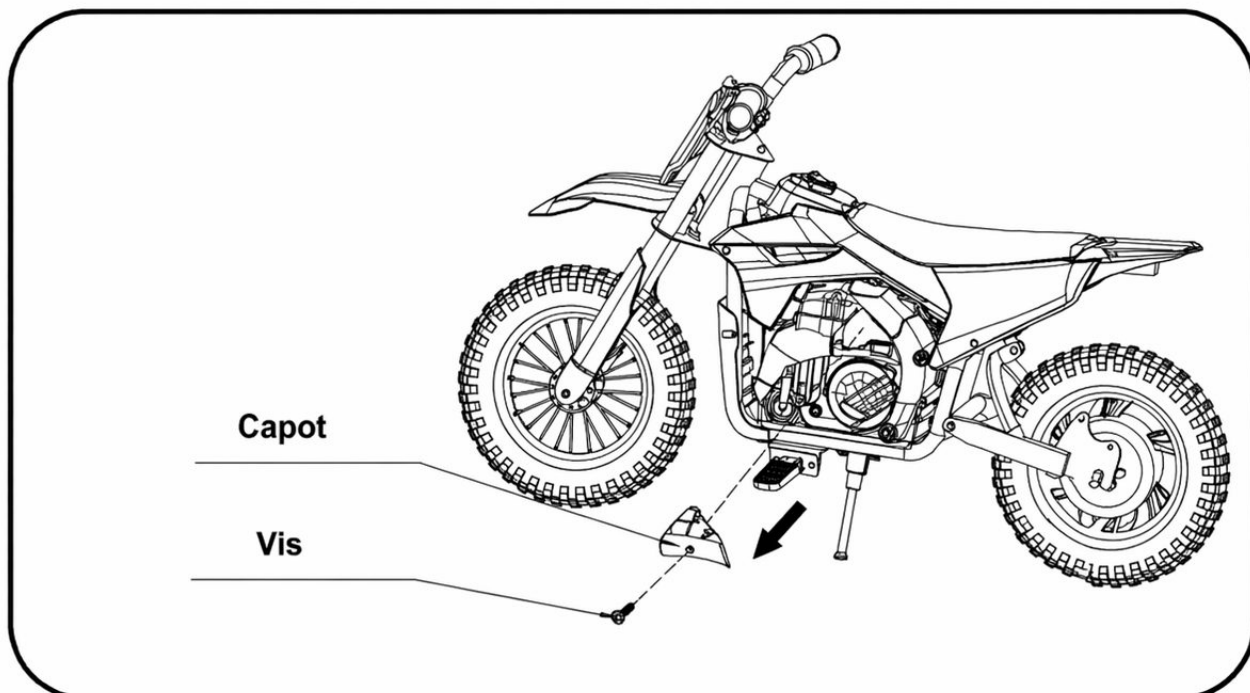


- Comme illustré, dévissez la vis et ouvrez le capot.

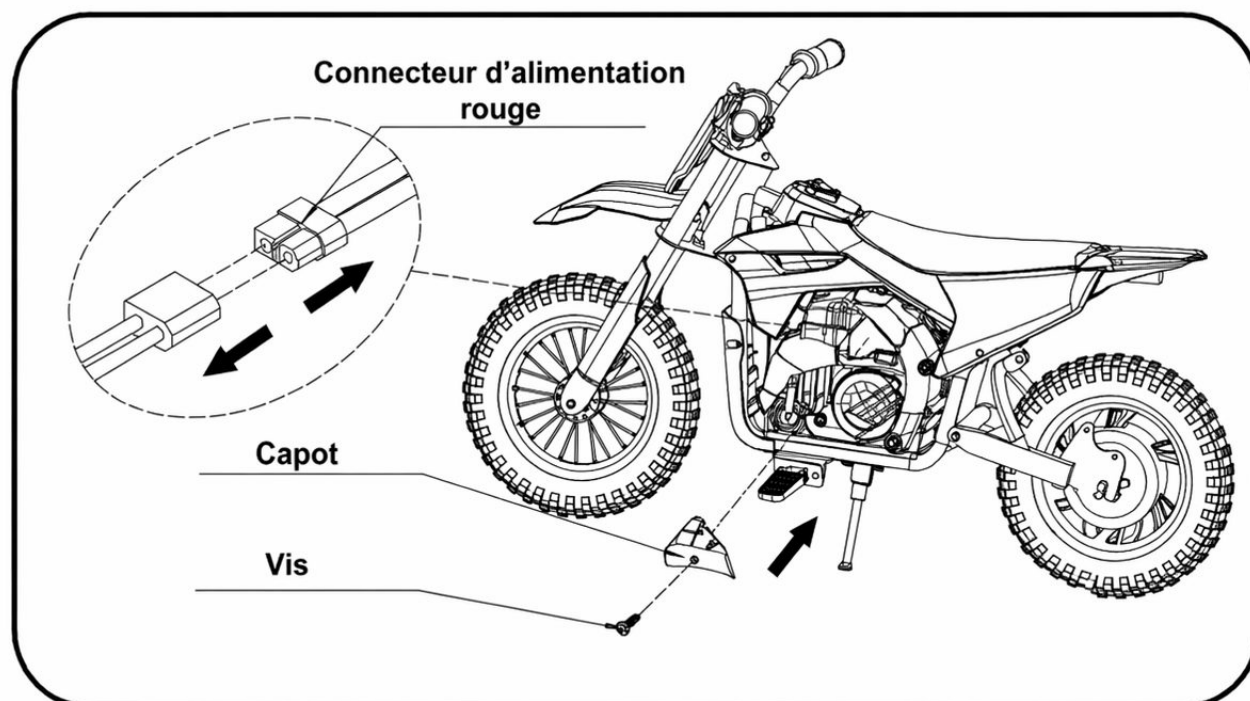

- Comme illustré, branchez le connecteur de fil rouge.
- Ensuite, remettez le capot en place à son emplacement correspondant et fixez-le avec la vis.

Comment utiliser votre véhicule

Utilisation (Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé)

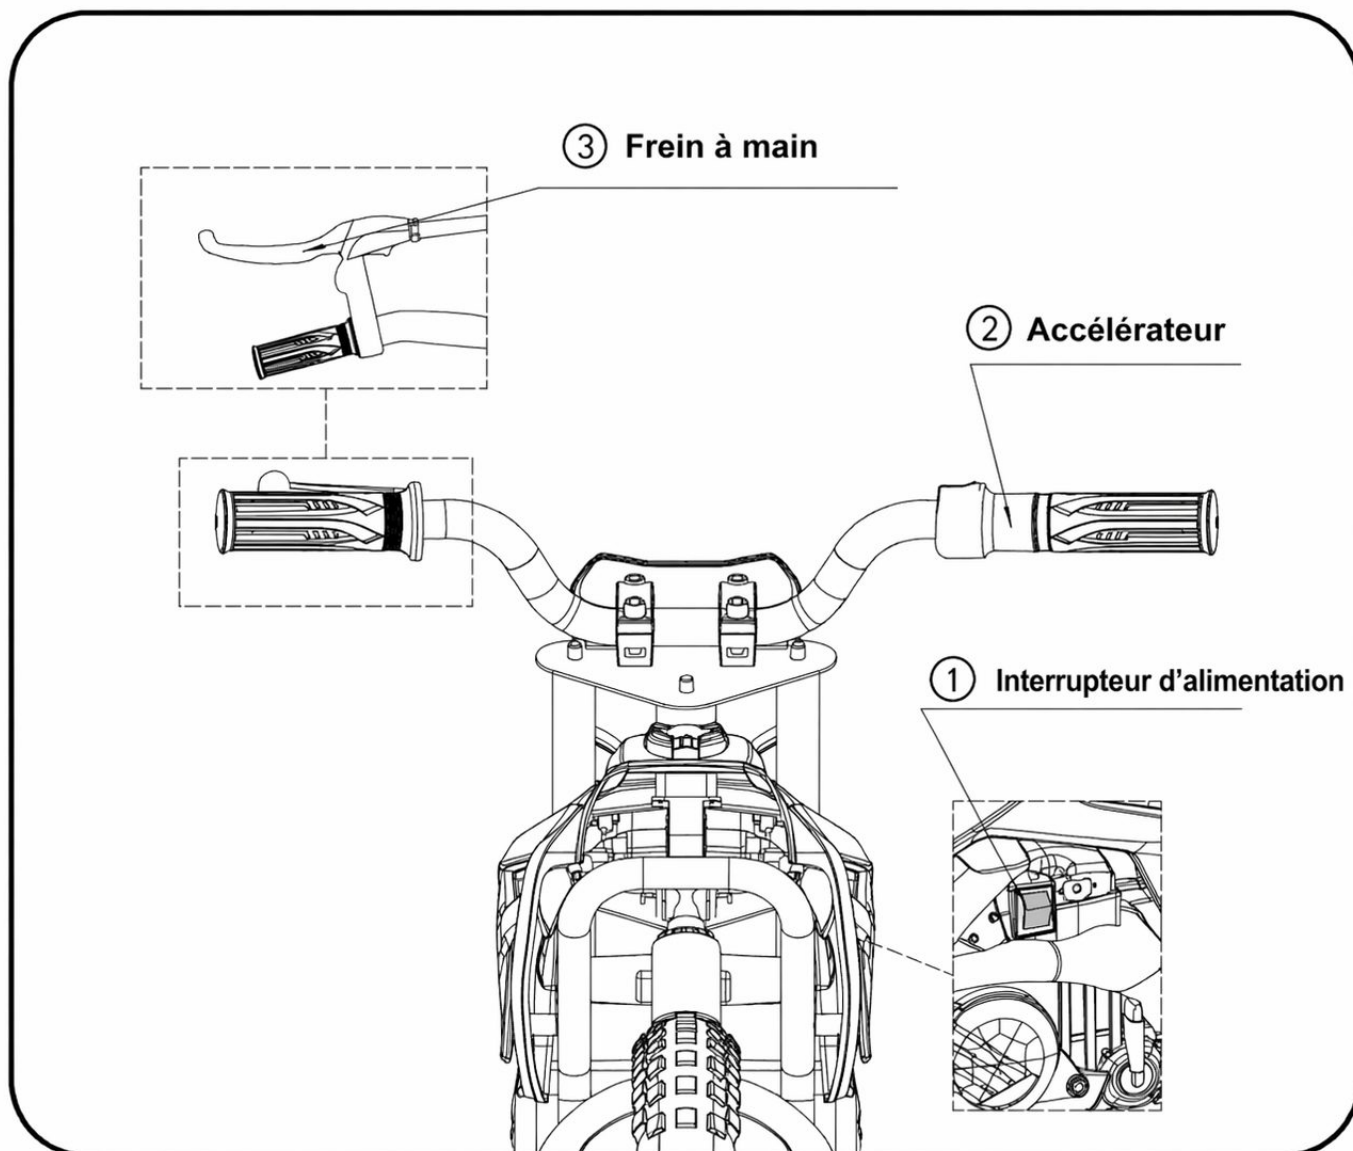

(1) Allumez d'abord l'interrupteur d'alimentation.

(2) Avancer

Tournez l'accélérateur.

Le véhicule avance.

(3) Arrêter

Relâchez l'accélérateur.

Actionnez le frein à main.

Le véhicule s'arrête.

Recharge de votre véhicule

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

- les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées ;
- les piles doivent être insérées en respectant la polarité ;
- les piles épuisées doivent être retirées du jouet ;
- ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation ;
- les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte ;
- les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées ;
- Les transformateurs ou le chargeur de batterie utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, à l'enveloppe et aux autres pièces ; et, en cas de dommage, ils ne doivent pas être utilisés avant que ce dommage ait été réparé.



ATTENTION!

• PRÉVEZ LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient survenir.
- NE MODIFIEZ JAMAIS le système électrique. Toute altération du système électrique peut provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion ou endommager définitivement le système.
- Ne laissez pas les bornes de la batterie entrer en contact direct l'une avec l'autre. Un incendie ou une explosion peuvent survenir.
- Ne laissez pas tout type de liquide sur la batterie ou ses composants.
- Des gaz explosifs sont produits pendant la charge. Ne chargez pas près d'une source de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé UNIQUEMENT.
- Ne soulevez JAMAIS la batterie par les fils ou le chargeur. Cela peut endommager la batterie et provoquer un incendie. Soulevez la batterie uniquement par le boîtier.
- Chargez la batterie dans un endroit sec UNIQUEMENT.
- Les bornes de batterie, les bornes et accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des atteintes à la reproduction. **Lavez-vous les mains après manipulation.**
- N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
- N'ouvrez pas le chargeur. Les fils et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique. Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. Ne laissez JAMAIS un enfant manipuler ou charger la batterie.

La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).


Chargement de votre véhicule

ATTENTION!

• **PRÉVEZ LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :**

- Ne faites pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie peuvent survenir ou provoquer des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez l'usure ou les dommages de la batterie, du chargeur, de son cordon d'alimentation et des connecteurs. NE chargez PAS la batterie si des dommages surviennent sur une de ces pièces.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie avec son support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.
- La surveillance d'un adulte pour les jeunes enfants est recommandée.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.

- La prise d'entrée de chargement se trouve **SUR LE CAPOT**
- **L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** doit être en position **ARRÊT** lors du chargement.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 20 heures afin d'éviter une surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au minimum une fois par mois, le temps de recharge recommandé est de 8 à 12 heures, sans dépasser 20 heures.
- La batterie placée dans son boîtier peut être retirée de la voiture pour être chargée de façon portable.

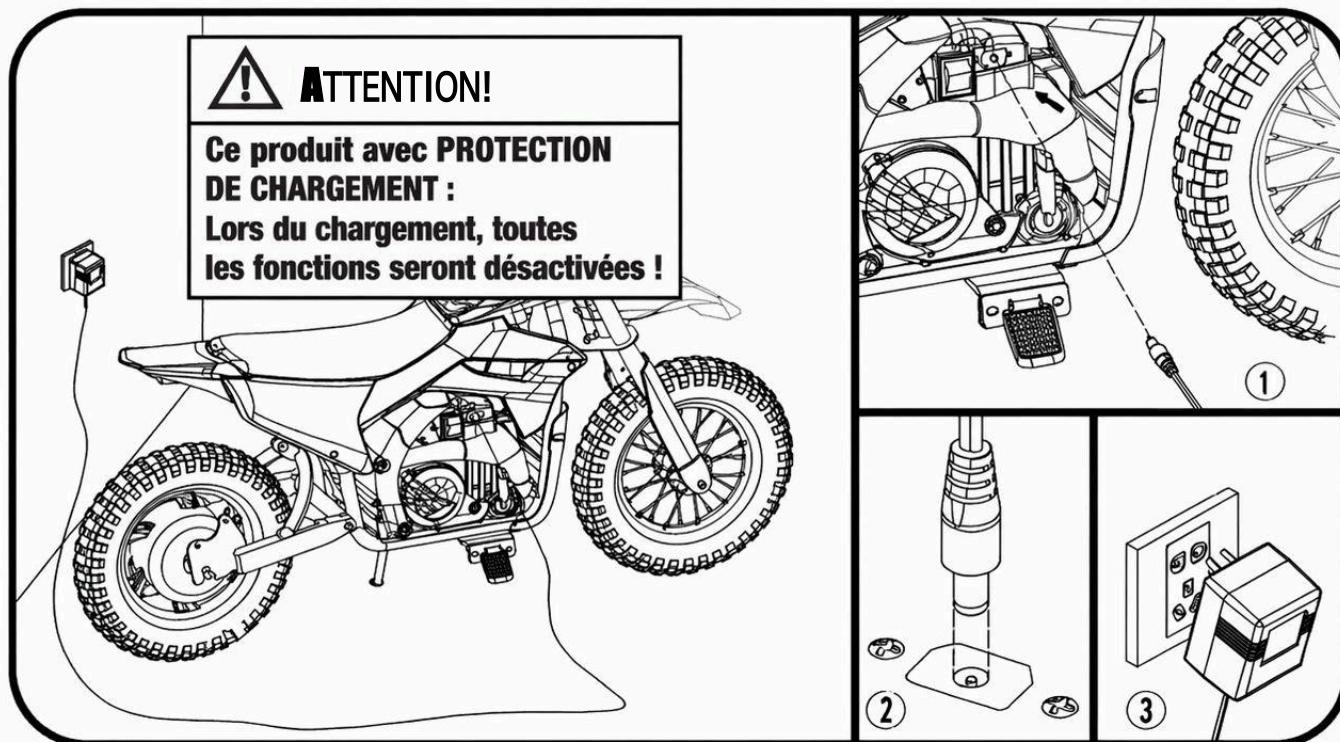

1. Repérez la prise d'entrée de chargement sur le capot ;
2. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée ;
3. Branchez la prise du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Recharge de votre véhicule

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA CHARGE DE LA BATTERIE

Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ "Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil"
- ⚠ "Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus"
- ⚠ "Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil"
- ⚠ "Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance"

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ "Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger"
- ⚠ "Ne pas utiliser à l'extérieur"
- ⚠ "Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides"
- ⚠ "Débrancher de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé"

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ "Utiliser uniquement avec des batteries spécifiées par le fabricant"
- ⚠ "Respecter la polarité lors du raccordement des batteries"
- ⚠ "Ne pas charger des batteries endommagées ou qui fuient"
- ⚠ "Retirer les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée"
- ⚠ "Ne pas court-circuiter les bornes de sortie"

Guide de dépannage


■ PROBLÈME : Le véhicule ne démarre pas

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être faible.

Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 6 à 9 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible termique s'est déclenché.

Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. Lorsque le véhicule est surchargé ou mal utilisé, le fusible à réarmement automatique se coupe pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique se trouve sous le siège (voir l'illustration).

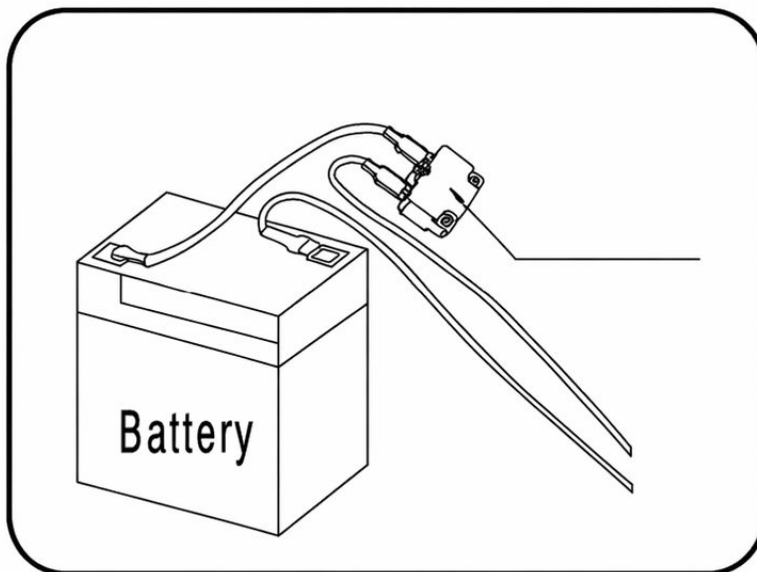

Pour éviter que le fusible ne coupe l'alimentation, respectez ces directives :

NE PAS surcharger le véhicule, poids maximal autorisé : 80KG / 176LBS.

NE PAS remorquer quoi que ce soit derrière le véhicule.

NE PAS conduire en montée sur des pentes raides.

NE PAS heurter des objets fixes, ce qui peut faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur.

NE PAS conduire par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.

NE PAS altérer le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.

CAUSE POSSIBLE : Les écrous des roues sont desserrés.

Si les écrous ne sont pas bien serrés, les roues n'entraîneront pas les engrenages avant. Serrez l'écrou avec la clé.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou les fils sont desserrés.

Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est déchargée.

Avez-vous bien entretenu la batterie selon les instructions ? La batterie est-elle vieille ? Votre batterie peut avoir besoin d'être remplacée.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.

L'eau peut avoir corrodé le système, ou la saleté, le gravier ou le sable peuvent avoir bloqué l'interrupteur.

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.

Le moteur doit être réparé par un professionnel.

■ PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.

Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont bien branchés ensemble.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur n'est pas branché.

Assurez-vous que le chargeur est branché dans la prise murale et que l'alimentation de la prise est activée.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur ne fonctionne pas.

Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Si ce n'est pas le cas, le chargeur peut être défectueux et doit être remplacé.

Guide de dépannage

■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.

CAUSE POSSIBLE : La batterie peut être sous-chargée.

Il se peut que vous ne chargiez pas la batterie assez longtemps. Après chaque utilisation, ou au minimum une fois par mois, chargez la batterie pendant 6 à 9 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est usée.

La batterie finira par perdre sa capacité à maintenir une charge. Selon la durée et les conditions d'utilisation, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Remplacez la batterie par une neuve.

■ PROBLÈME : La batterie émet des bourdonnements ou des gargouillements pendant la charge.

C'est normal et ne suscite pas d'inquiétude. Elle peut aussi être silencieuse pendant la charge, ce qui est également normal.

■ PROBLÈME : Le chargeur devient chaud lors de la recharge de la batterie.

C'est normal et ne suscite pas d'inquiétude.

Entretien de votre véhicule

- Il incombe aux parents de vérifier les principales pièces du jouet avant utilisation. Examinez régulièrement pour déceler les dangers potentiels, tels que la batterie, le chargeur, les câbles ou le cordon, la fiche et les vis. Assurez-vous de bien fixer les capots des autres pièces et que, en cas de dommage, le jouet ne doit pas être utilisé tant que les réparations nécessaires n'ont pas été effectuées.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Tenez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un polish non cirant pour meubles. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toute source électrique doit être coupée. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Mise au rebut des batteries

Mise au rebut des batteries

- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou mise au rebut de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie au plomb dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange des batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères est interdit par la loi.
- Rapportez une batterie usée à votre centre de recyclage de batteries au plomb agréé local, tel qu'un vendeur local de batteries automobiles.
- Contactez vos services locaux de gestion des déchets pour toute autre information concernant le recyclage et la mise au rebut respectueux de l'environnement des batteries au plomb.
- La batterie ne peut être chargée que par un adulte. Veuillez charger le produit avant utilisation !
- Le jouet ne doit pas être connecté à des alimentations excessives (au-delà de la quantité spécifiée ici), et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge.
- Toute batterie rechargeable ne peut être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- La batterie et le chargeur doivent être régulièrement vérifiés, y compris les fils, les fiches, le boîtier et d'autres pièces. Cessez de les utiliser et restaurez-les si un dommage est constaté.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles sur la télécommande, et insérez deux piles en respectant la polarité. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et verrouillez-le avec des vis (veuillez remplacer les piles en suivant les étapes ci-dessus et cela doit être fait par un adulte).
- Toutes les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées, veuillez retirer toute pile épuisée du jouet.
- N'utilisez pas ensemble des piles anciennes et des piles neuves, ni ne mélangez différents types de piles.
- Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et à d'autres pièces, et en cas de tel dommage, il ne doit pas être utilisé avant que ce dommage n'ait été réparé.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE