


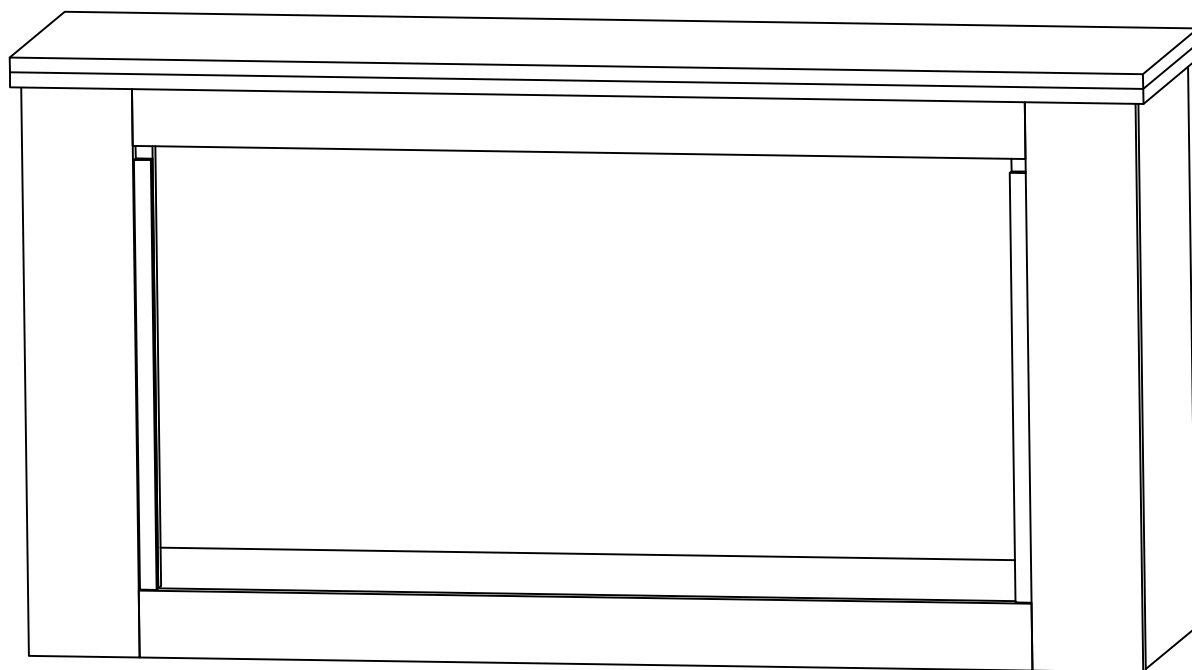


IN260600280V01_FR_DE_ES_PT_IT_RO

820-537V90



Box1/2 Wood frame
Box2/2 Electric fireplace

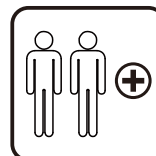

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

EN_ GENERAL ASSEMBLY GUIDELINES

- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product.

FR_ INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- I. Assurez-vous que toutes les pièces et tous les accessoires sont disponibles avant de commencer le montage.
- II. Suivez attentivement chaque étape pour garantir le montage correct de ce produit.
- III. Il est recommandé d'être à deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. Un tournevis cruciforme est nécessaire pour le montage de ce produit.

DE_ ANLEITUNG ZUR MONTAGE

- I. Vergewissern Sie sich vor Beginn der Montage, dass alle Teile und Befestigungselemente vorhanden sind.
- II. Befolgen Sie jeden Schritt sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Montage dieses Produkts sicherzustellen.
- III. Für eine reibungslose Montage dieses Produkts werden zwei Personen empfohlen.
- IV. Für die Montage dieses Produkts wird ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt.

ES_ INSTRUCCIONES GENERALES DE MONTAJE

- I. Asegúrese de que dispone de todas las piezas y los accesorios antes de comenzar el montaje.
- II. Siga cada paso con atención para garantizar el montaje correcto de este producto.
- III. Se recomienda que sean dos personas las que realicen el montaje de este producto para facilitar la tarea.
- IV. Para el montaje de este producto se necesita un destornillador de estrella.

PT_ ORIENTAÇÕES PARA A MONTAGEM


- I. Certifique-se de que todas as peças e acessórios estão disponíveis antes de iniciar a montagem.
- II. Siga cada passo cuidadosamente para garantir a montagem correta deste produto.
- III. Recomenda-se a participação de duas pessoas para facilitar a montagem deste produto.
- IV. É necessária uma chave de fendas Phillips para a montagem deste produto.

IT_ LINEE GUIDA PER IL MONTAGGIO

- I. Assicurarsi che tutti i componenti e gli accessori siano disponibili prima di iniziare il montaggio.
- II. Seguire attentamente ogni fase per garantire il corretto montaggio del prodotto.
- III. Si consiglia di essere in due per facilitare il montaggio del prodotto.
- IV. Per il montaggio del prodotto è necessario un cacciavite a croce.

RO_ INSTRUȚIUNI GENERALE DE ASAMBLARE

- I. Asigurați-vă că toate piesele și accesoriile sunt disponibile înainte de a începe asamblarea.
- II. Urmați cu atenție fiecare etapă pentru a asigura asamblarea corectă a acestui produs.
- III. Se recomandă ca asamblarea acestui produs să fie efectuată de două persoane.
- IV. Pentru asamblarea acestui produs este necesară o șurubelniță cu cap cruciform.

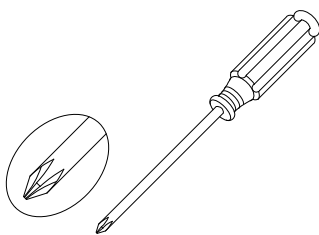

EN_ DO NOT RETURN!

Please contact our customer service team for help first.

FR_ NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT !

Veuillez d'abord contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

DE_ BITTE NICHT ZURÜCKSENDEN!

Bitte wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice, um Hilfe zu erhalten.

ES_ ¡NO REALICES LA DEVOLUCIÓN!

Por favor, ponte primero en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

PT_ NÃO DEVOLVA!


Por favor, contacte primeiro a nossa equipa de apoio ao cliente para obter ajuda.






IT_ NON RESTITUIRE!





Ti preghiamo di contattare prima il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.




RO_ NU RETURNAȚI PRODUSUL!



Vă rugăm să contactați mai întâi echipa noastră de asistență pentru clienți pentru a primi ajutor.


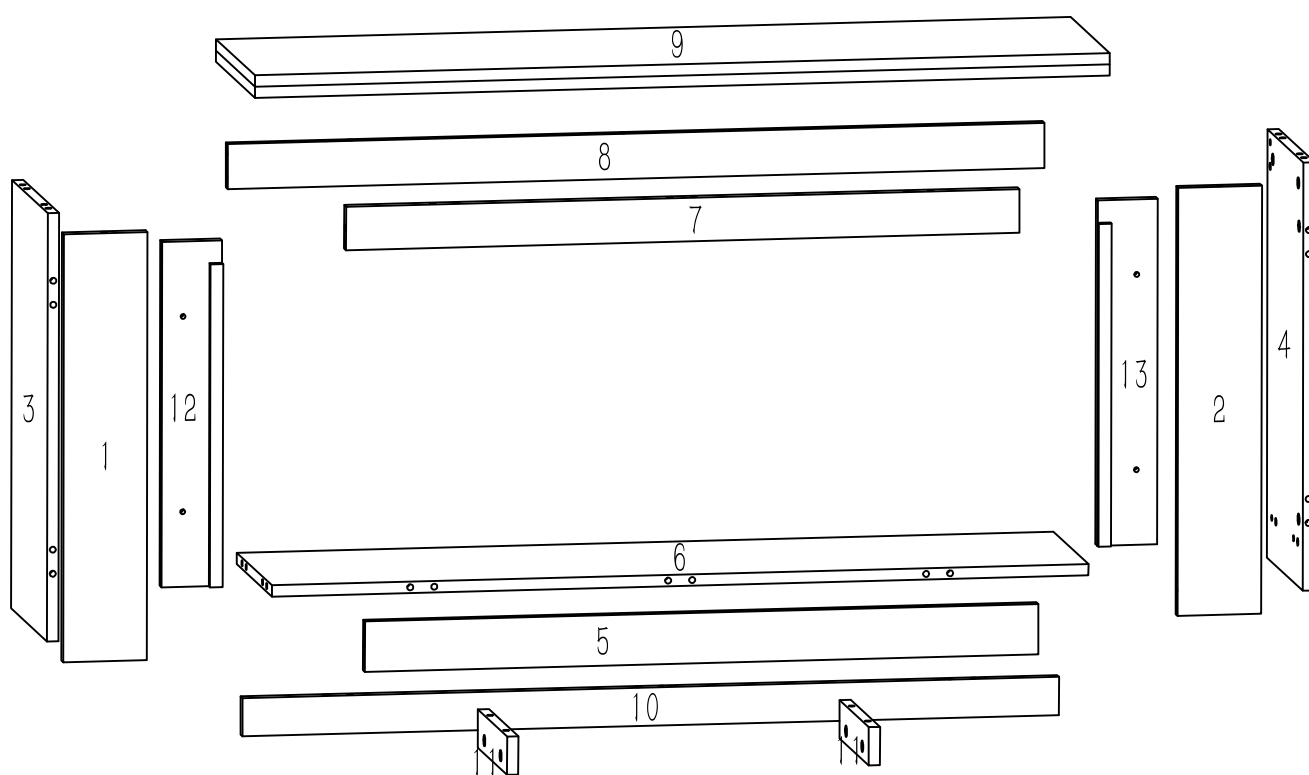


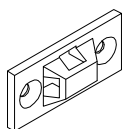A x32**B** x32**C** x30
φ8*40**D** x4
M6*20**AA** x2**AB** x2**AC** x1**AD** x2
φ4*15**AE** x2
φ4*30

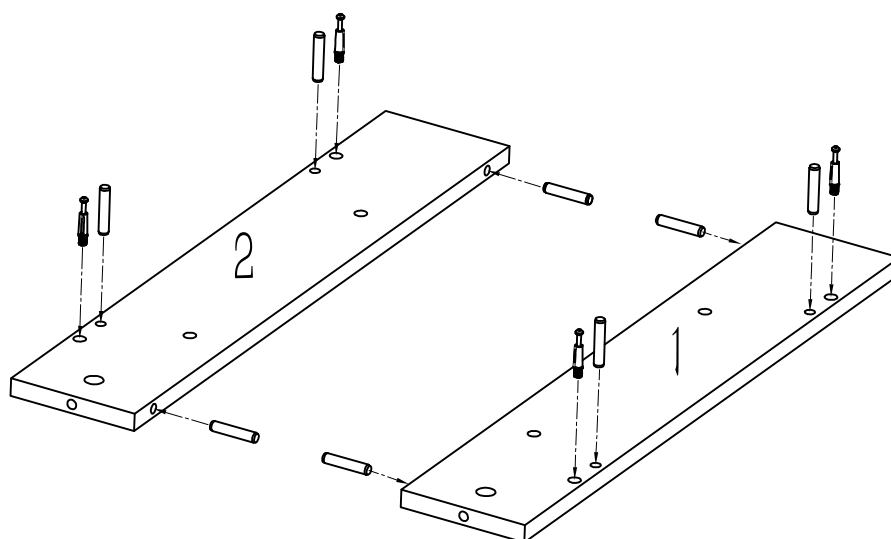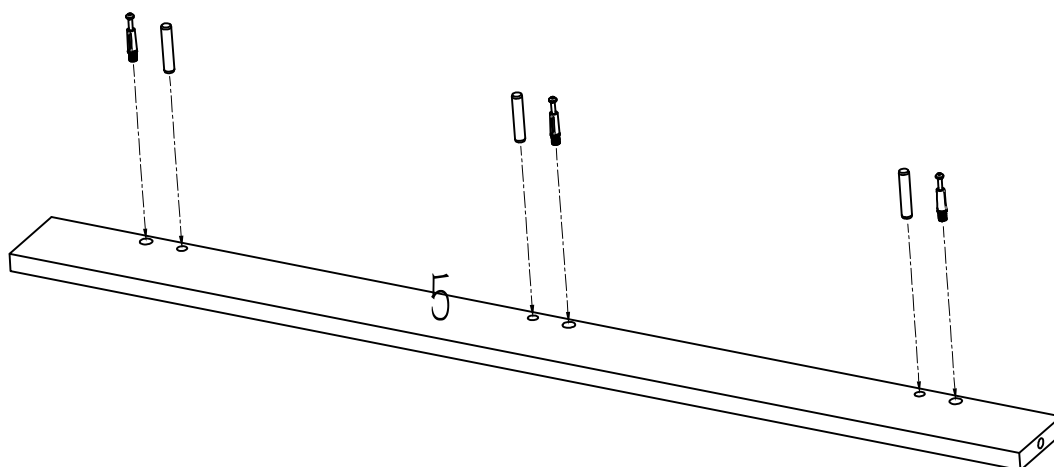A  x4C  x8A  x3C  x3

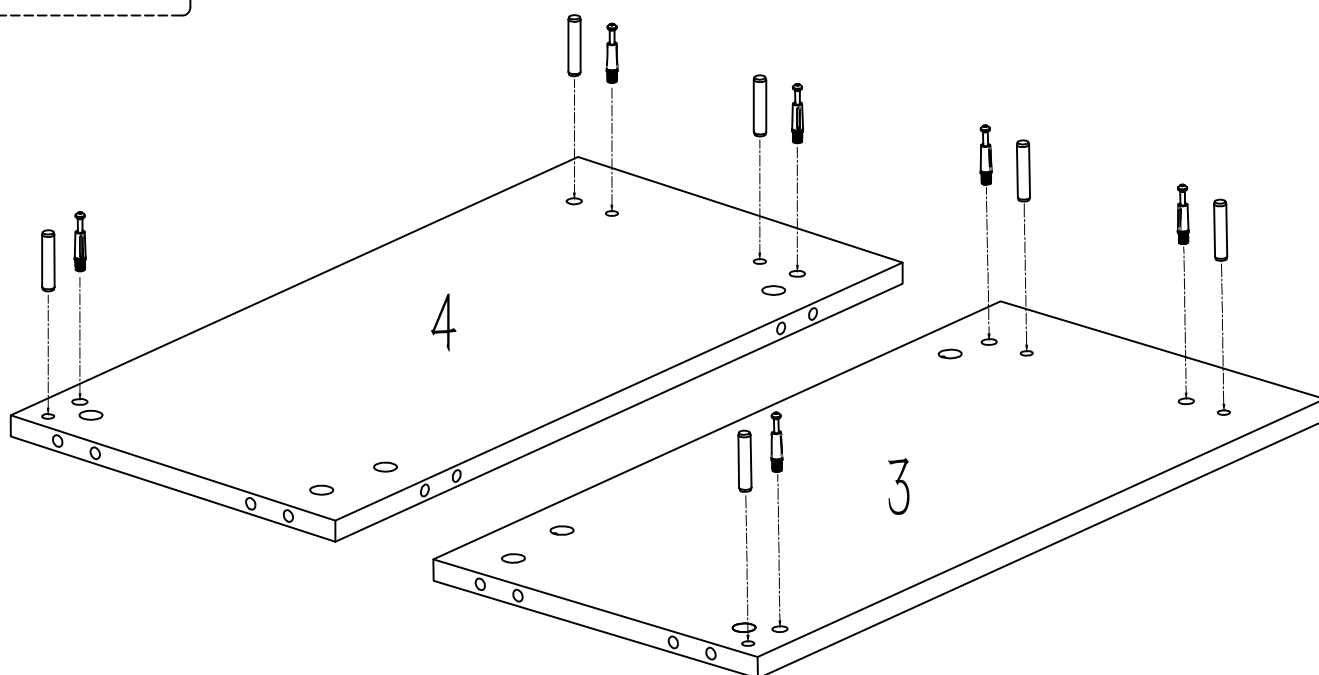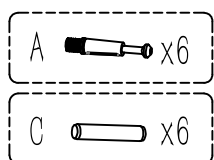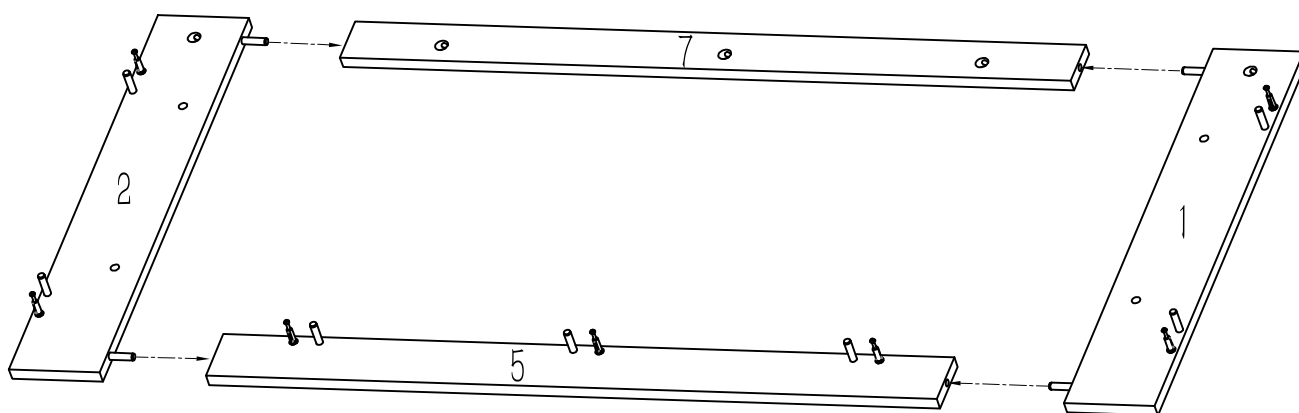


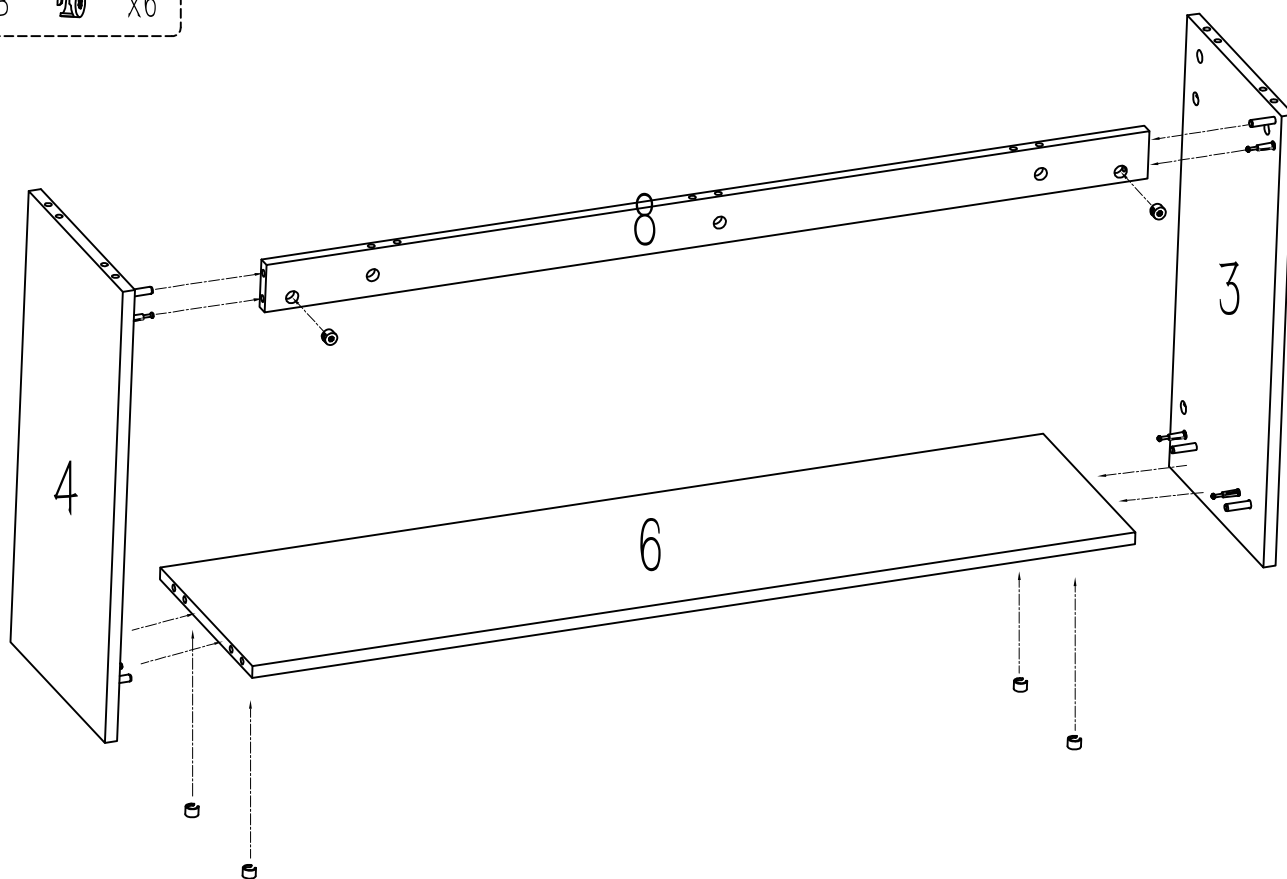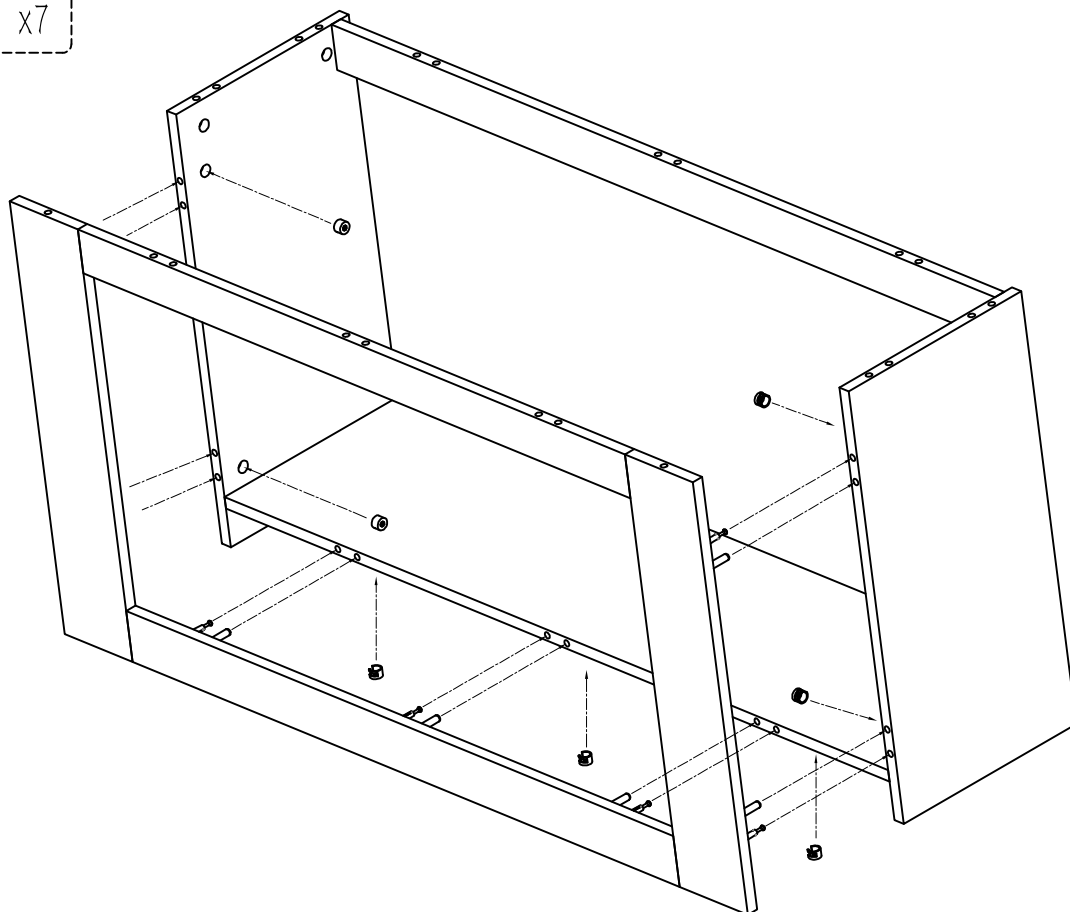B  x6B  x7

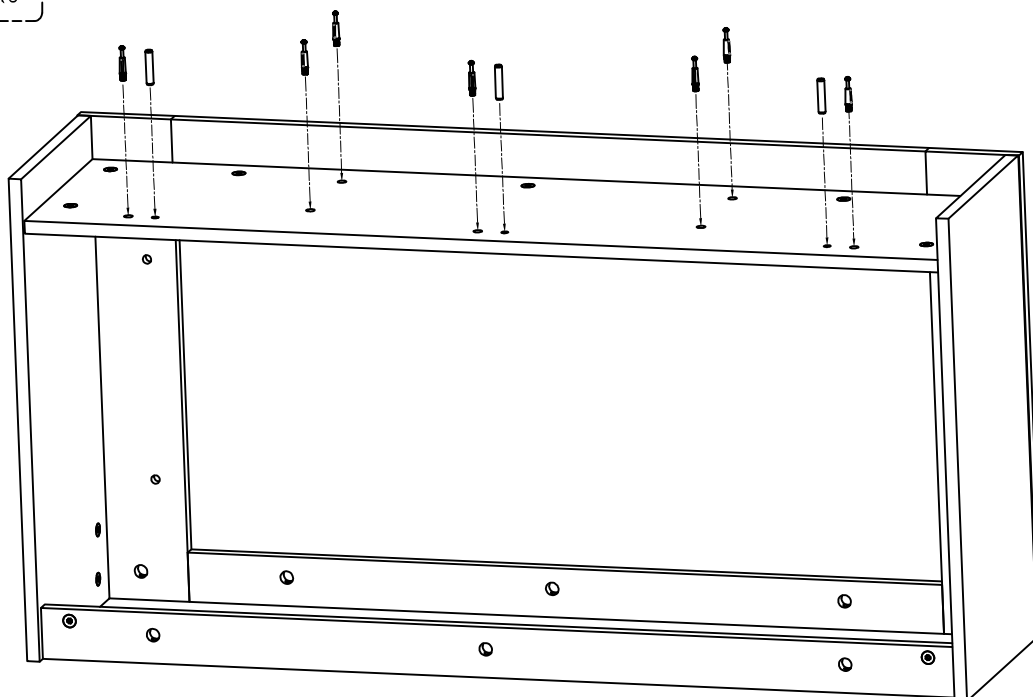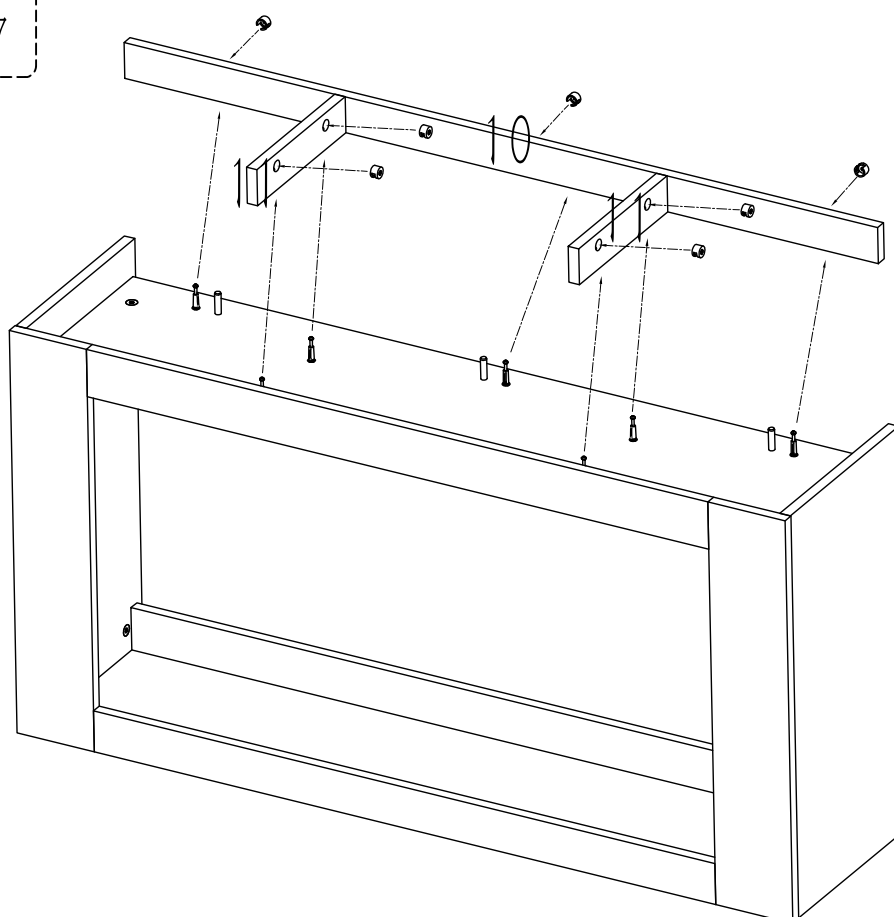
A  x7C  x3B  x7


A  x12

C  x10

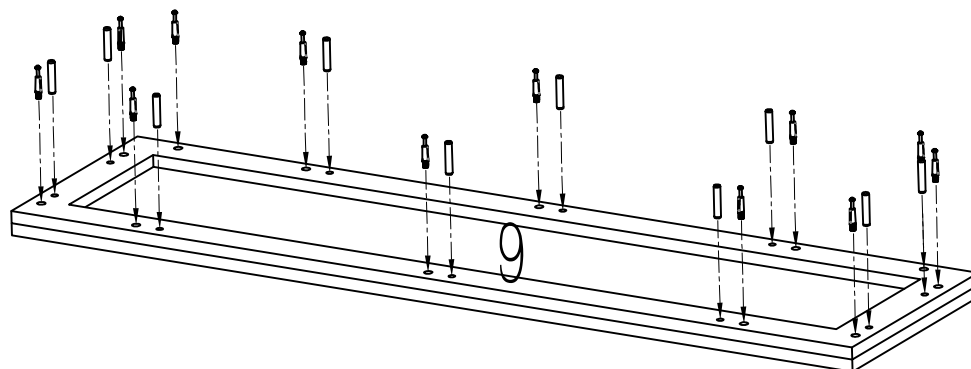


B  x12

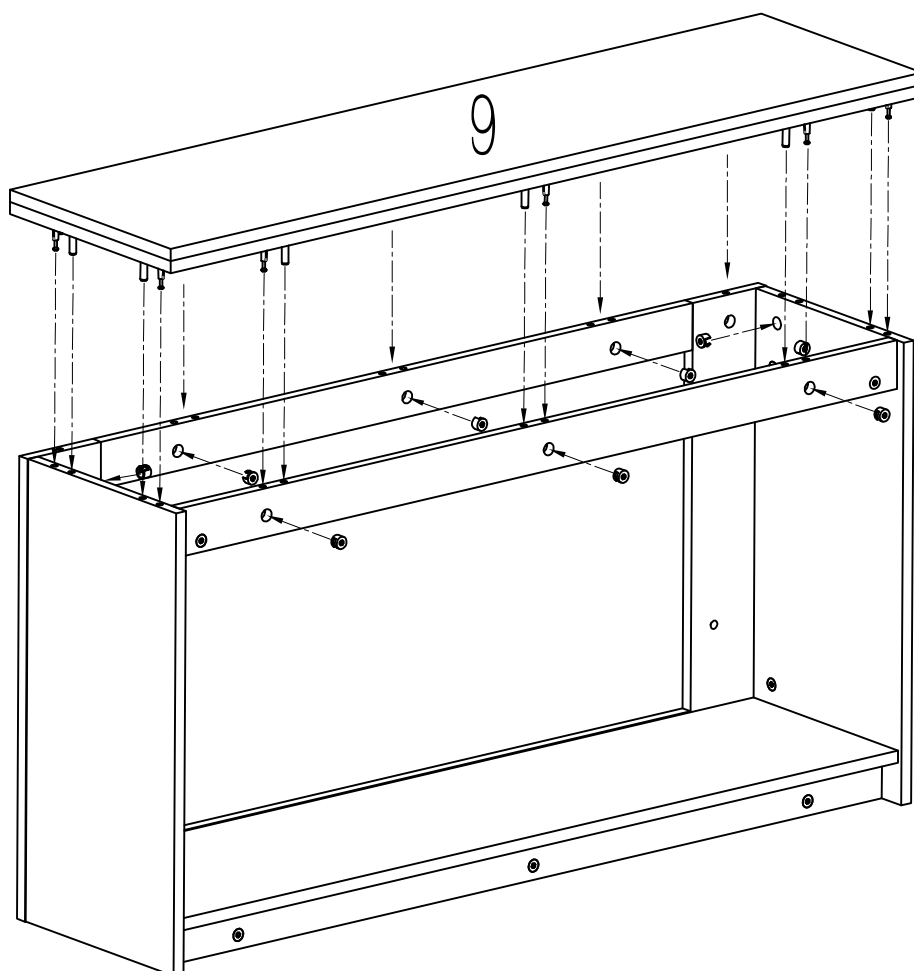

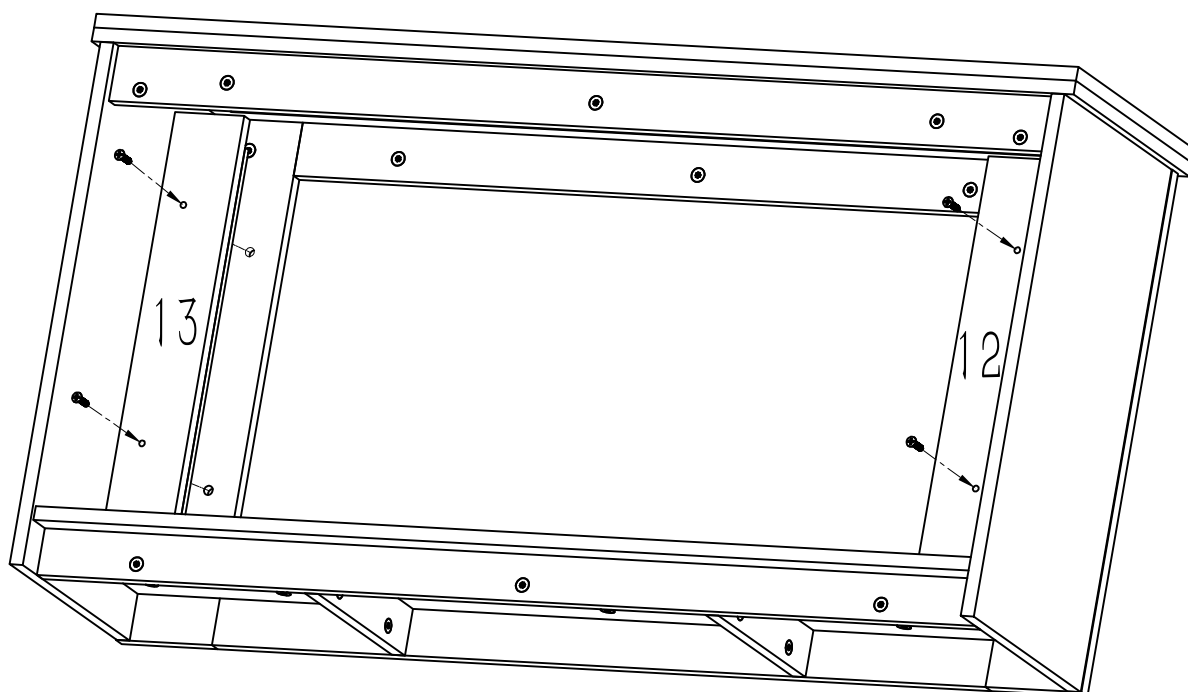D  x4

Done

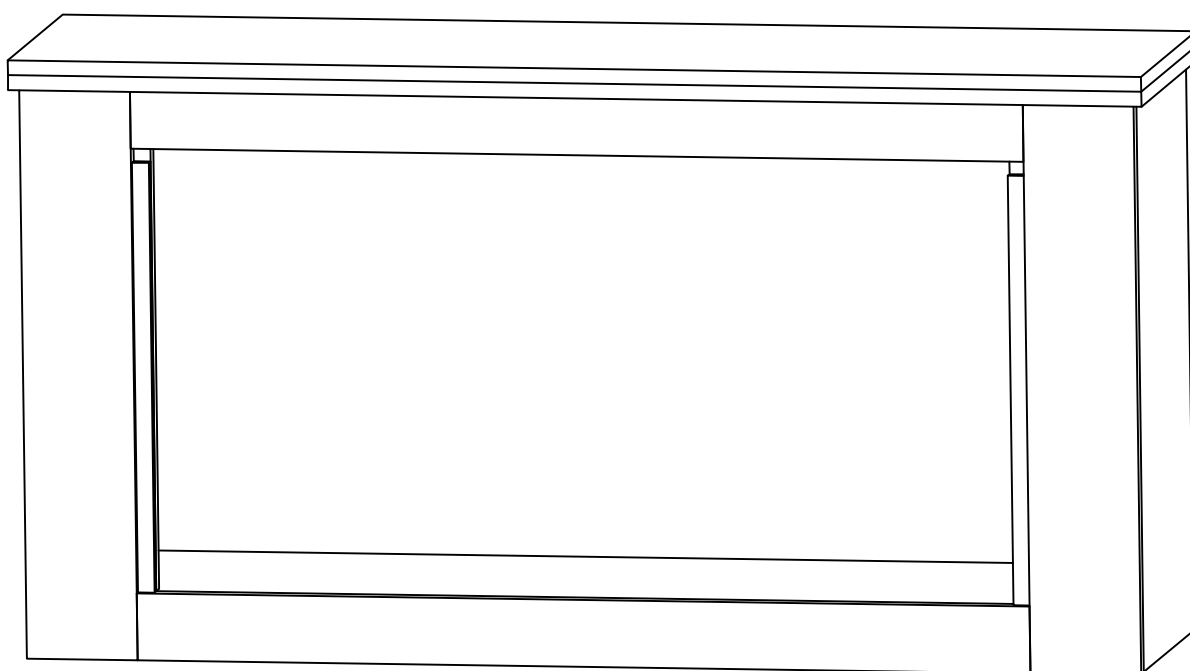

EN_ Assembly

anchoring the media console

FR_Montage

Fixation du meuble multimédia

DE_Montage

Befestigung der Medienkonsole

ES_Montaje

Fijación de la consola multimedia

PT_Montagem


fixação da consola multimédia

IT_Montaggio

fissaggio della consola multimediale

RO_Asamblare

fixarea consolei media

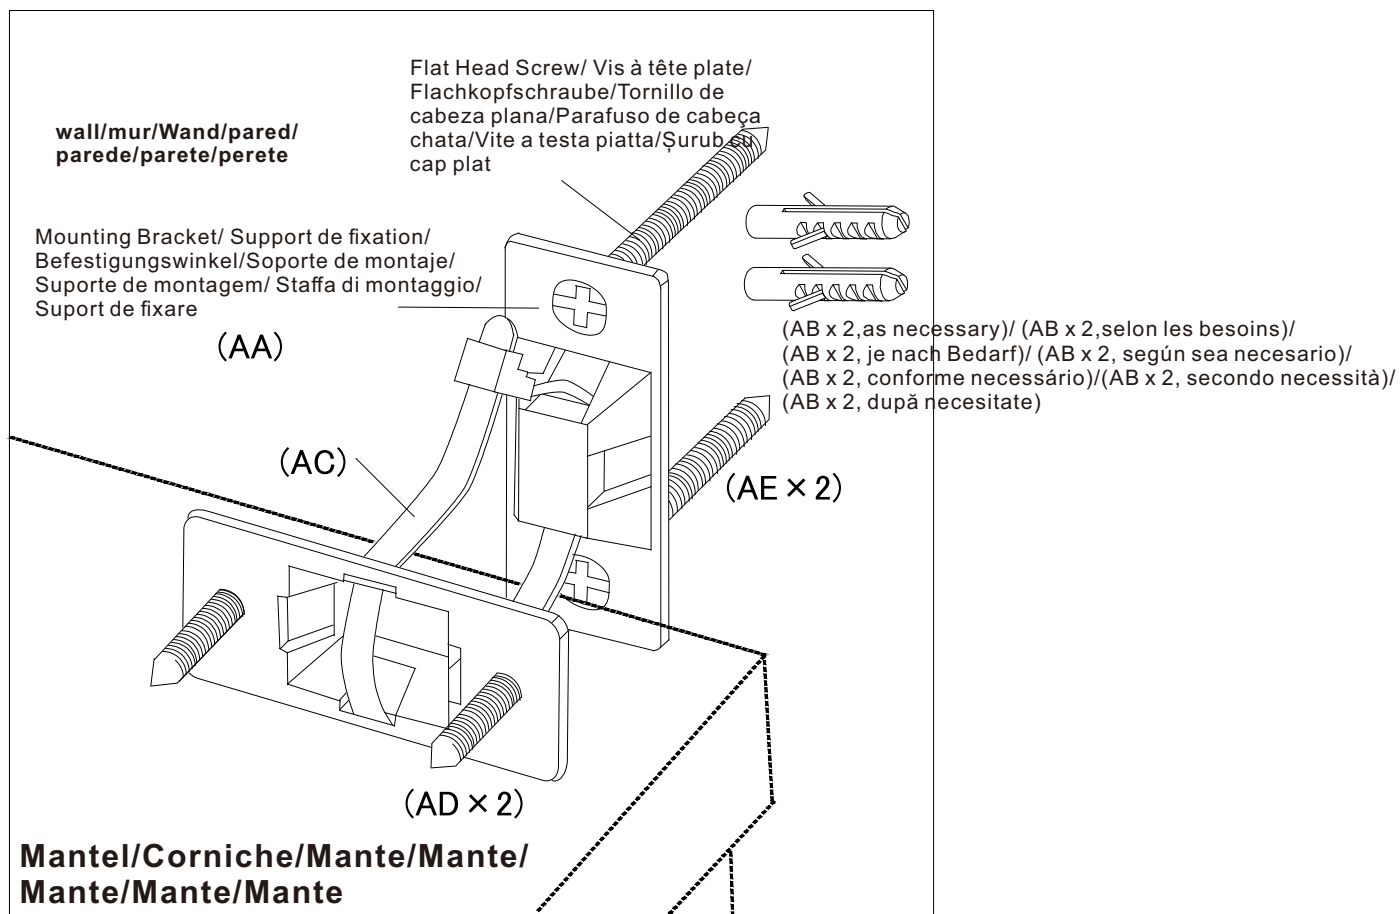**EN_Care and maintenance**

Do not use abrasive or chemical cleaners. Discoloring or damage to finish may result. To adjust door left or right, turn screws (b) on both hinges, in and out. Clean media console with a non-abrasive cloth. Clean as often as necessary.

Note: Excessive sun exposure may cause discoloring or fading of media console finish.

FR_Entretien et maintenance

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou chimiques. Cela pourrait entraîner une décoloration ou endommager la finition. Pour ajuster l'ouverture de la porte vers la gauche ou vers la droite, tournez les vis (b) situées sur les deux charnières, vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Nettoyez la console multimédia à l'aide d'un chiffon non abrasif. Nettoyez-la aussi souvent que nécessaire.

Remarque : Une exposition excessive au soleil peut entraîner une décoloration ou une altération de la finition de la console multimédia.

DE_Pflege und Wartung

Verwenden Sie keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel. Dies kann zu Verfärbungen oder Beschädigungen der Oberflächen führen. Um die Tür nach links oder rechts auszurichten, drehen Sie die Schrauben (b) an beiden Scharnieren nach innen oder außen. Reinigen Sie die Medienkonsole mit einem weichen Tuch. Reinigen Sie sie so oft wie nötig.

Hinweis: Übermäßige Sonneneinstrahlung kann zu Verfärbungen oder zum Ausbleichen der Oberfläche der Medienkonsole führen.

ES_Cuidado y mantenimiento

No utilice productos de limpieza abrasivos ni químicos, ya que podrían provocar decoloración o daños en el acabado. Para ajustar la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha, gire los tornillos (b) de ambas bisagras hacia dentro o hacia fuera. Limpie la consola multimedia con un paño no abrasivo. Límpiela con la frecuencia que sea necesaria.

Nota: La exposición excesiva al sol puede provocar decoloración o pérdida de intensidad del color del acabado de la consola multimedia.

PT_Cuidados e manutenção

Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou químicos. Isso pode provocar descoloração ou danos no acabamento. Para ajustar a porta para a esquerda ou para a direita, rode os parafusos (b) em ambas as dobradiças, para dentro ou para fora. Limpe a consola multimédia com um pano não abrasivo. Limpe sempre que necessário.

Nota: A exposição excessiva ao sol pode causar descoloração ou desbotamento do acabamento da consola multimédia.

IT_Cura e manutenzione


Non utilizzare detergenti abrasivi o chimici. Ciò potrebbe causare scolorimento o danni alla finitura. Per regolare l'apertura della porta verso sinistra o destra, ruotare le viti (b) su entrambe le cerniere, verso l'interno o l'esterno. Pulire la consola multimediale con un panno non abrasivo. Pulire con la frequenza necessaria.

Nota: Un'eccessiva esposizione al sole può causare scolorimento o sbiadimento della finitura della consola multimediale.

RO_Îngrijire şi întreţinere

Nu folosiți produse de curățare abrazive sau chimice. Acestea pot provoca decolorarea sau deteriorarea finisajului. Pentru a regla ușa spre stânga sau dreapta, rotiți șuruburile (b) de pe ambele balamale, spre interior sau spre exterior. Curățați consola media cu o cârpă neabrazivă. Curățați-o ori de câte ori este necesar.

Notă: Expunerea excesivă la soare poate provoca decolorarea sau estomparea finisajului consolei media.

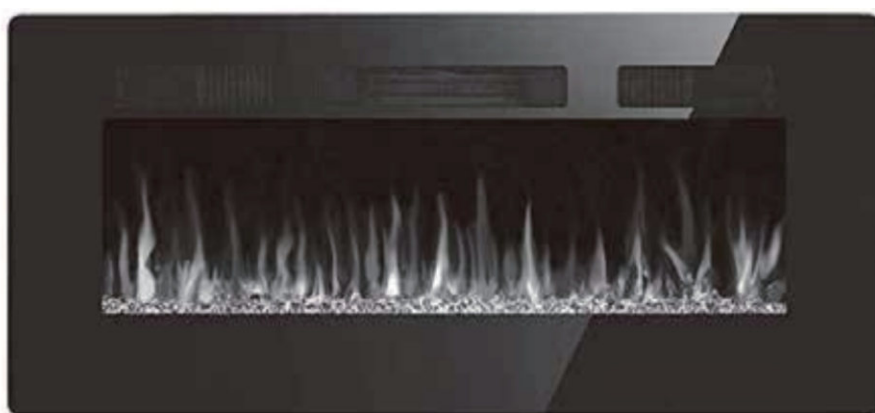

Box1/2 Wood frame
Box2/2 Electric fireplace



EN_ This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
FR_ Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
ES_ Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o de uso ocasional.
PT_ Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uma utilização ocasional.
DE_ Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Nutzung geeignet.
IT_ Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.
RO_ Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_ IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

NO VENTING REQUIRED

WARNING: Read and understand this entire owner's manual, including all safety information before plugging in or using this appliance. Failure to do so could result in fire, electric shock, or serious personal injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

WARNING: These instructions should be carefully read before installation. The booklet must be kept and delivered to the new user. The Manufacturer reserves the right to vary the features of the product without prior notice. The technical data are indicative only.

- THIS APPLIANCE IS HOT WHEN OPERATED AND CAN CAUSE SEVERE BURNS IF TOUCHED.
- Do not operate appliance before reading and understanding instructions. Failure to operate appliance could cause fire or injury.
- Keep this product away from combustible materials at least 3 feet (0.9 m), such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 m).
WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater. The space may be inadequate when installed it in a Recreational Vehicle.
- Risk of burns. Please do not touch the appliance directly after use and cooling it for a while. Please turn off the control and then remove plug if you want disconnect power of appliance.
- Do not install damaged or incomplete components.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room with the appliance. They may be susceptible to accidental contact burns.
- Do not install damaged, incomplete or substitute components.
- To prevent accidental swallowing, small kits should be kept away from children and infants.
- There is small batteries in the remote. Please keep away from children.
- Do not install battery in the wrong direction, put it close to fire or mix with other type of batteries.
- Ensure you have adequate safety measures to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.
- It is imperative that the control compartments, circulating blower and ventilation channel in the appliance are kept clean. The appliance should be inspected before use and examined by a qualified service person once a year.

- Under no circumstances should this appliance be modified.
- Do not use this appliance if any part has been in contact with water. Please call a qualified service technician to inspect the appliance immediately and to replace the parts which has been in contact with water.
- Do not operate the appliance when the glass door was removed, cracked or broken. Replacement of the glass service should be done by a qualified service person.
- Do not strike the glass door of appliance.
- Keep the packaging material away from children and dispose of the materials in a safe manner.
- Always unplug appliance when not in use.
- Do not operate this appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, please return appliance to authorized service facility for electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use appliance outdoors.
- Never place appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpet. Do not cover cord with throw rugs, furniture etc. Place cord away from cluttered area and where it will not be tripped over.
- Connect to properly grounded outlets only.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust valve as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance
- To prevent fire cases, do not block the air intake or exhaust valve in any way. Do not use appliance on soft surfaces, such as carpet, where exhaust valve may become blocked.
- Always plug appliances directly into a wall outlet/receptacle. Do not use extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns.
Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.




- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PACKING LIST

NO.	Description	Quantity
1	Front Frame	1 pc
2	Electric Fireplace	1 pc
3	Back hook (pre-attached)	30H,36H,40H,50H,60H (2pc), 68H,72H (4 pc)
4	Manual	1 pc
5	Decorative Stuff	Varies
6	Remote Control (without battery)	1 pc
7	Bumper bracket	30H,36H,40H,50H,60H (1pc), 68H,72H(2 pc)

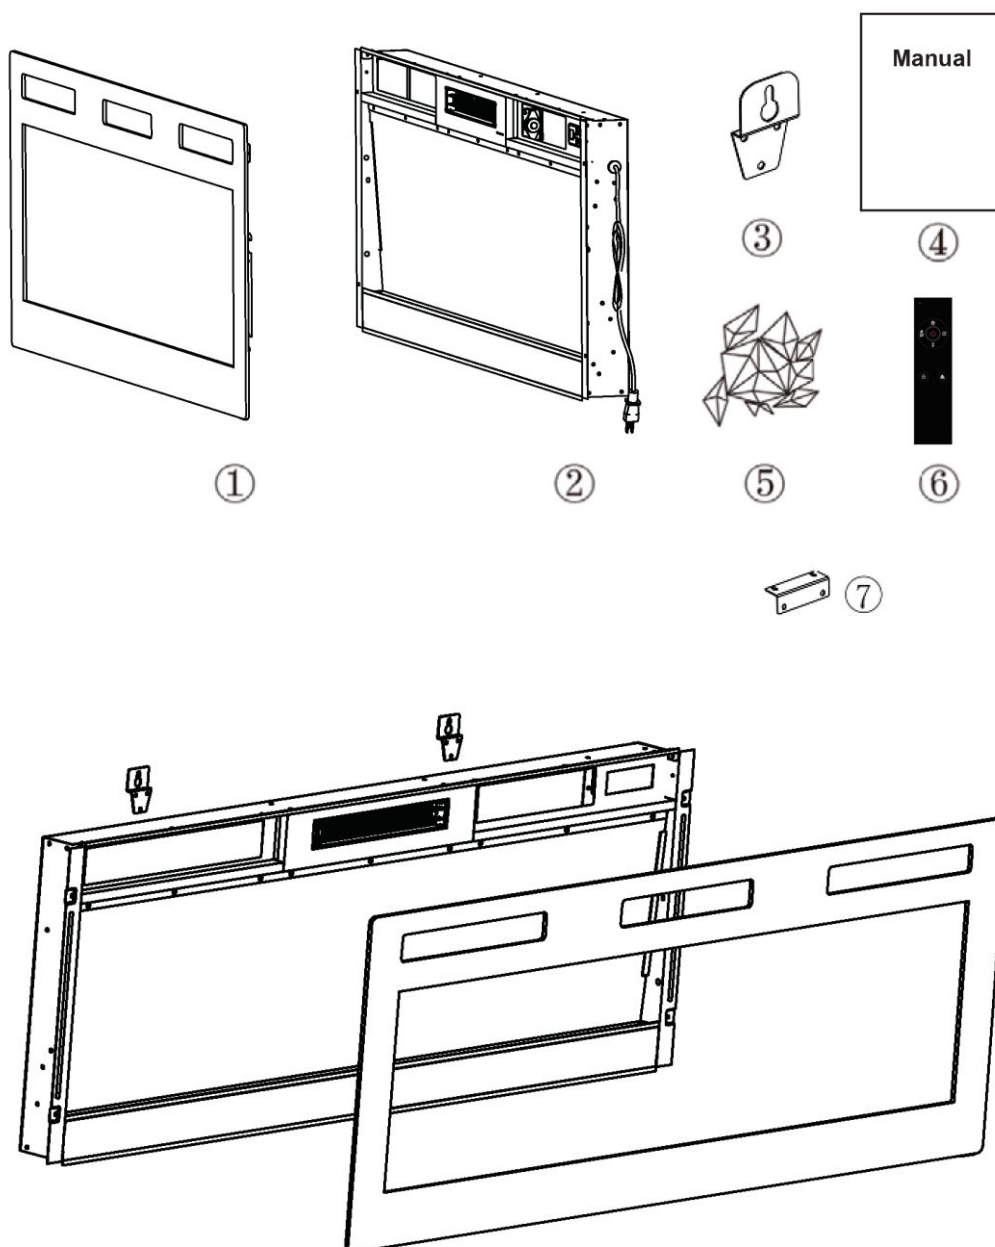

HARDWARE INCLUDED



A




B




C

Part	Description	Quantity
A	ST M5*30mm	30H(2),36H(2),40H(2),50H(2),60H(2) , 68H(4),72H(8+1)
B	Plastic expansion tube M8*35mm	30H(2),36H(2),40H(2),50H(2),60H(2) , 68H(4),72H(8+1)
C	ST M4*12mm	30H(10),36H(10),40H(10),50H(10),60H (10), 68H(16),72H(18+2)

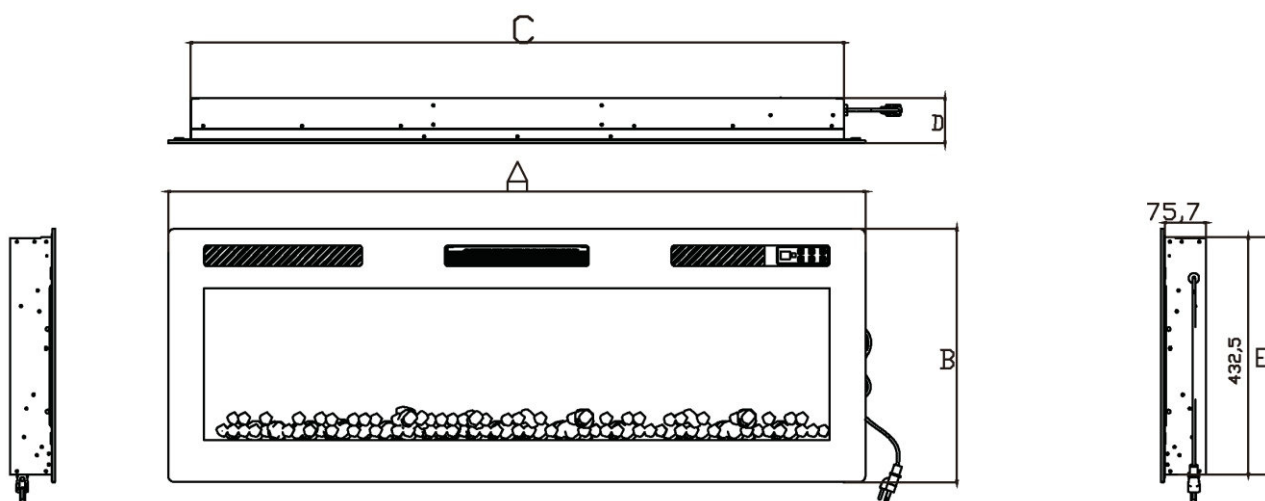

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
30H	762	460	683	82.6	432.5
36H	914	460	847	82.6	432.5
40H	1016	460	937	82.6	432.5
50H	1270	460	1191	82.6	432.5
60H	1524	460	1445	82.6	432.5
68H	1727	460	1648	82.6	432.5
72H	1828	460	1750	82.6	432.5

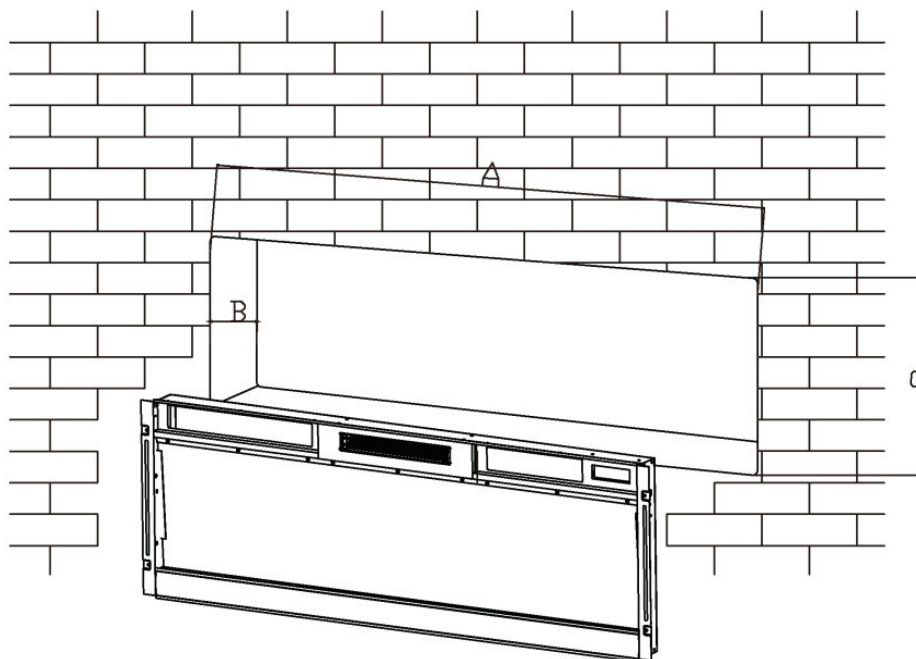

	A(mm)	B(mm)	C(mm)
30H	703-708	80.7-90.7	435-440
36H	863-868	80.7-90.7	435-440
40H	957-962	80.7-90.7	435-440
50H	1211-1216	80.7-90.7	435-440
60H	1465-1470	80.7-90.7	435-440
68H	1668-1673	80.7-90.7	435-440
72H	1770-1775	80.7-90.7	435-440

NOTE:

Please leave enough space to place the power cord on the right side of the fireplace.

LISTING APPROVALS

This appliance has qualified with the ETL Standards for fixed and location-dedicated electric room appliances in the United States and Canada. If you need assistance during installation, please contact your local dealer.

NOTE: This appliance must be electrically wired and grounded in accordance with local or, in the absence of local, with National Electric Code ANSI/NFPA 70-latest edition in the United States or the Canadian Electric Code, ETL in Canada.

Description	Wall-mount, recessed, or freestanding Appliance
Voltage	230V AC
Watts	Max 1800W
Amps	7.8AMP
BTUs	5100BTU

ELECTRICAL INSTALLATION NOTES

GENERAL INSTRUCTIONS



CAUTION- Some parts of this product can become hot and it easy to cause burns. Pay attention to keep away from them.

- A. Please confirm that house circuit breakers for the outlet are on, before plugging your appliance into an electrical outlet.
- B. The appliance may emit a slight harmless odor when first used. It is caused by the initial heating of internal appliance elements and will not occur again.
- C. If your appliance does not emit heat, check the operation section of this manual for further information.
- D. Use with an ETL or UL certified protector.



RISK OF FIRE! THE POWER CORD MUST NOT BE PINCHED AGAINST A SHARP EDGE. SECURE CORD TO AVOID TRIPPING OR SNAGGING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, AND PERSONAL INJURY. DO NOT RUN CORD UNDER CARPETING. DONOT COVER THE CORD WITH THROW RUGS ETC.

Arrange the cord away from cluttered areas and where it will not be tripped over.

Risk of fire! To prevent a possible fire, do not block air intake or exhaust valve in any manner do not use it on soft surfaces where openings may become blocked. Risk of fire! Do not blow or place insulation against the appliance. This electric appliance is tested and listed for use only with the approved optional accessories. Use other accessories that not tested for this electric appliance could disable the warranty and the fire hazard result.

A fire result may cause property damage, personal injury, or death if the customer did not follow the instruction exactly. Do not store or use gasoline or other flammable vapors in the vicinity of this appliance.

This appliance is heavy. Thus, there need two people for installing.

In any way, heater vents on the electric appliance cannot be covered. As it may lead a fire hazard.

The fire hazard result.

Follow all national and local electrical codes.

1. The heater should be installed only using the mounting brackets we provided.
2. The heater cannot be recessed in the ceiling. There must be enough space around the top of the heater to ensure adequate ventilation.
3. The heater should be placed at least 60cm away from surrounding walls.
4. At least 90 cm should always be left in front of the heaters to ensure safety.
5. The Heater cannot be located either directly below, or in front of a socket outlet.
6. The heater must be installed to prevent any control switches from being able to be touched by anyone who is in the shower or bath.
7. Make sure that there is no possibility of inflammable material, combustible material, or curtains coming into contact with the heater.
8. DO NOT USE THE HEATER WITHOUT SUPERVATION.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


UNPACKING AND TESTING APPLIANCE WALL

Carefully remove the appliance from the box. Before installing the appliance, make sure the appliance operates properly by plugging the power supply cord into a conveniently located 230 Volt grounded outlet.

GROUNDING APPLIANCE

This appliance is for use on 230 Volts. The cord has a plug as shown in (A). An adapter as shown in (C) is available for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

To disconnect the appliance, turn the controls off, then remove the plug from the outlet.

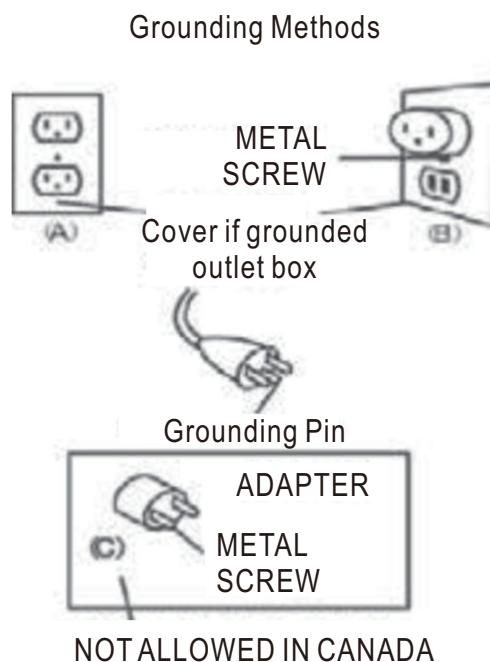


ASSEMBLY

The fireplace can be installed with 2 options:


1. Wall hanging with provided mounting bracket.:
2. Built-in construction (in-wall recessed).:

Follow the installation instructions below based on installation preference.

Option 1: Wall Hanging

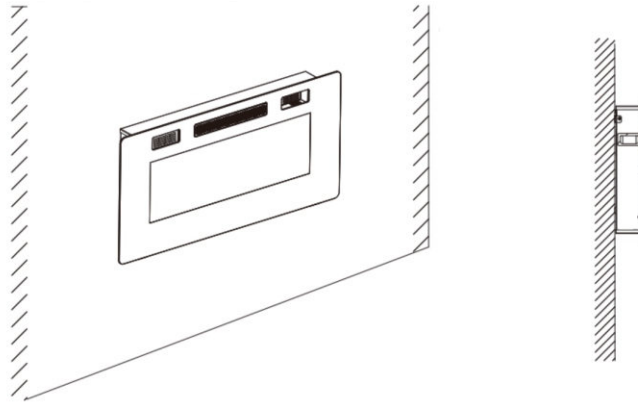

Option 2: Built-in construction

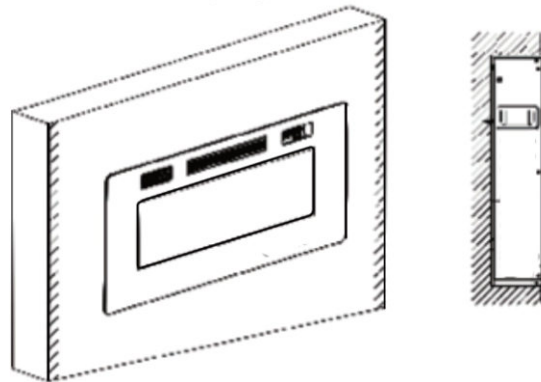


Installation Option 1 - Wall Hanging

Step1: The fireplace can be installed with 2 options:


- Remove the fixed screw in the side plate
- Lift the glass frame 1-2 cm vertically. Then the entire glass frame can be removed from the front.
- Take the glass frame 10-20 cm away from the appliance, pull out the data cable connector with the help of others or put the glass panel down on the ground before complete separation.

These two screws may be disposed of directly or retained.

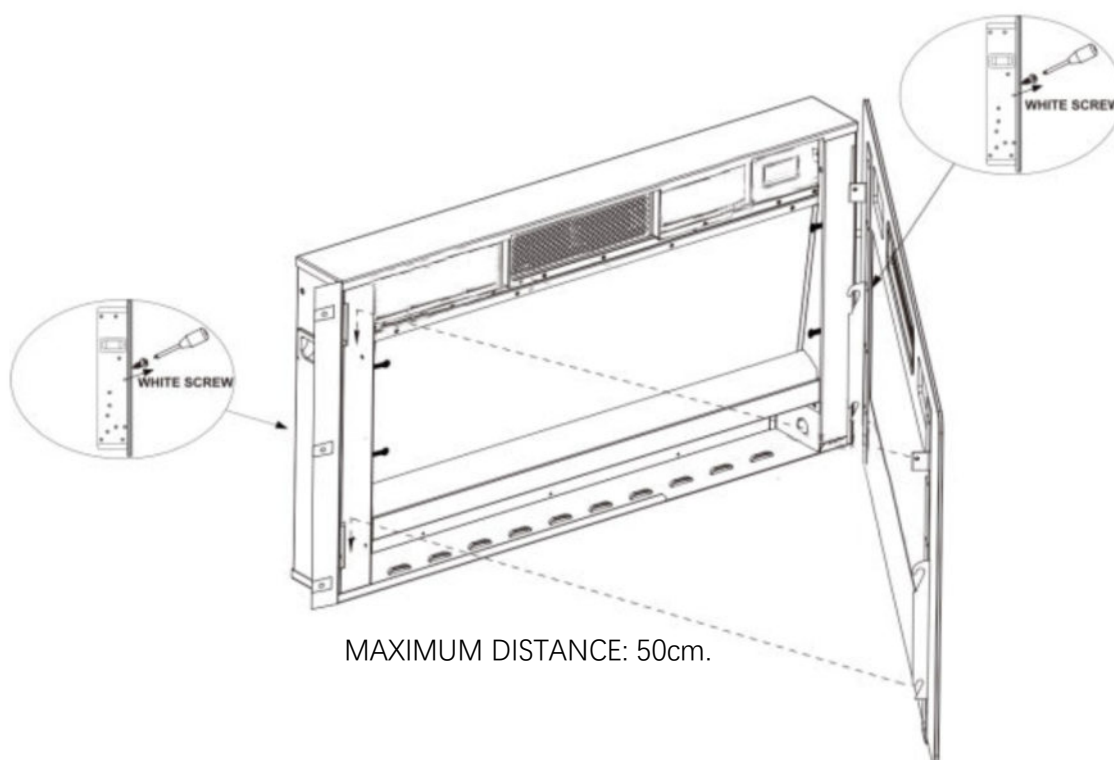

30H-SSFP, 36H-SSFP, 40H-SSFP, 50H-SSFP, 60H-SSFP, 68H-SSFP, 72H-SSFP

Step2. The fireplace can be installed with 2 options:

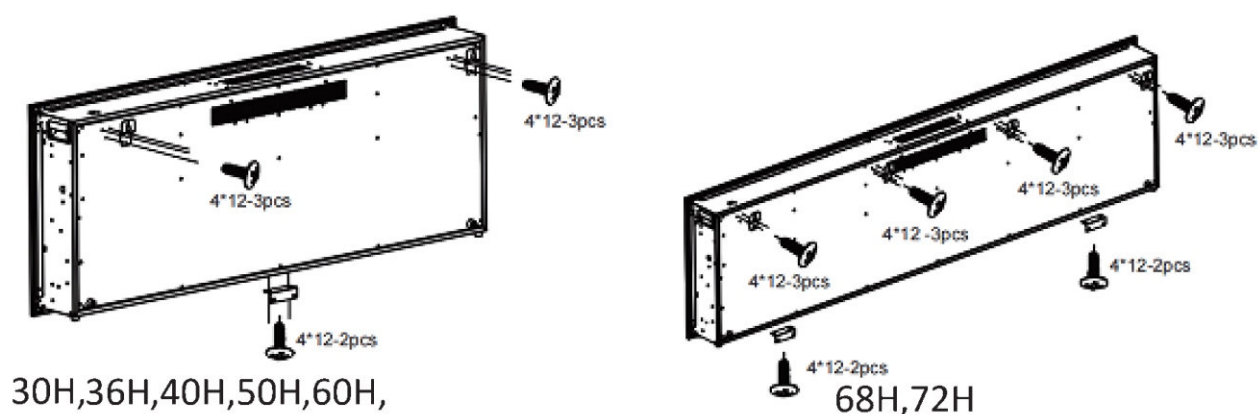

As many different finishing materials are used on the walls, it is highly recommended that you consult a local builder before installing this fireplace on the walls.

Choose an area that is not susceptible to moisture and is at least 36 inches away from curtains, furniture, bedding, or other combustible materials.


Place the fireplace with the glass removed on a safe counter surface with the back to the top, and fix the glass fixing bracket and safety bracket with accessory screws according to the following figure.

It's on the fireplace back. When fixed, the direction and position of the support must be according to the diagram, otherwise it cannot be hung on the wall.


Step 3. Choosing a Wall Location

- Find a safe location, where minimum clearance from the ceiling and the mantel must be at least 8 inches (200 mm); minimum clearance from the front must be at least 3 feet (900 mm). Choose a location near an outlet so an extension cord is not required.

Note: DO NOT position the unit directly below a power outlet. Please check Safety information for more warnings about placement, installation, and use of this product.

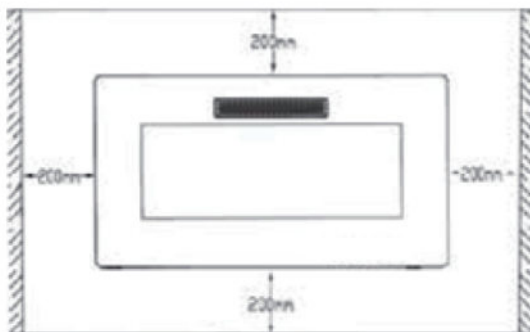


Step 4. Drilling the Holes and installing the Mounting Bracket

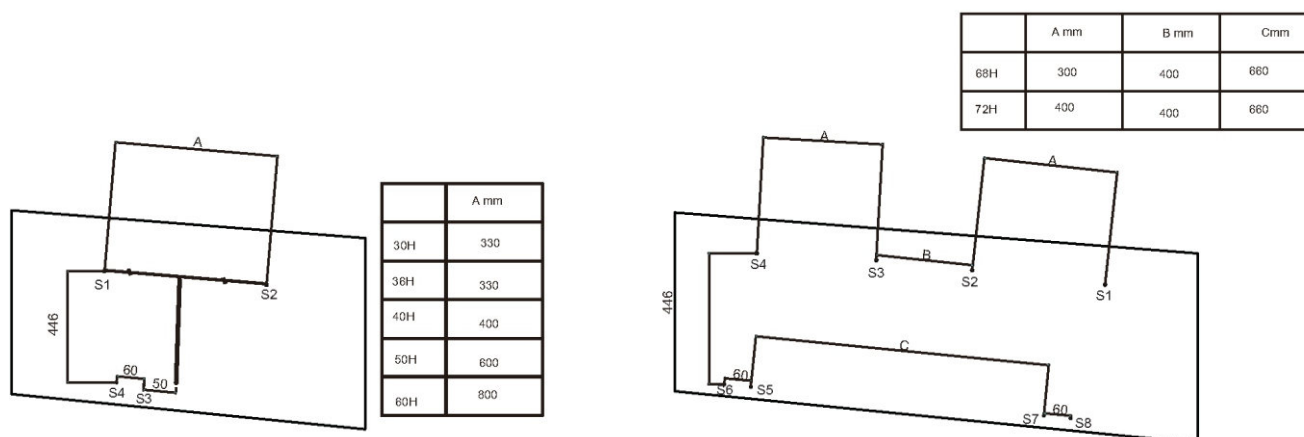

First drill the left S1 hole, then shift the corresponding distance based on the fireplace dimensions to drill the S2 hole. Next, move downward 446mm from the midpoint between S1 and S2, then shift 50mm to the left to drill the S3 hole. Then shift 60mm to the left and drill the S4 hole.

First drill the S1 hole, then shift the corresponding distance A based on the fireplace dimensions to drill the S2 hole. Then, shift the corresponding distance B based on the fireplace dimensions to drill the S3 hole. Same way to drill S4. Move down 446mm from S4 to drill S5, then move 60mm left to drill S6. Same way to drill S7 and S8.

Step 5. Hanging the Fireplace on the Bracket

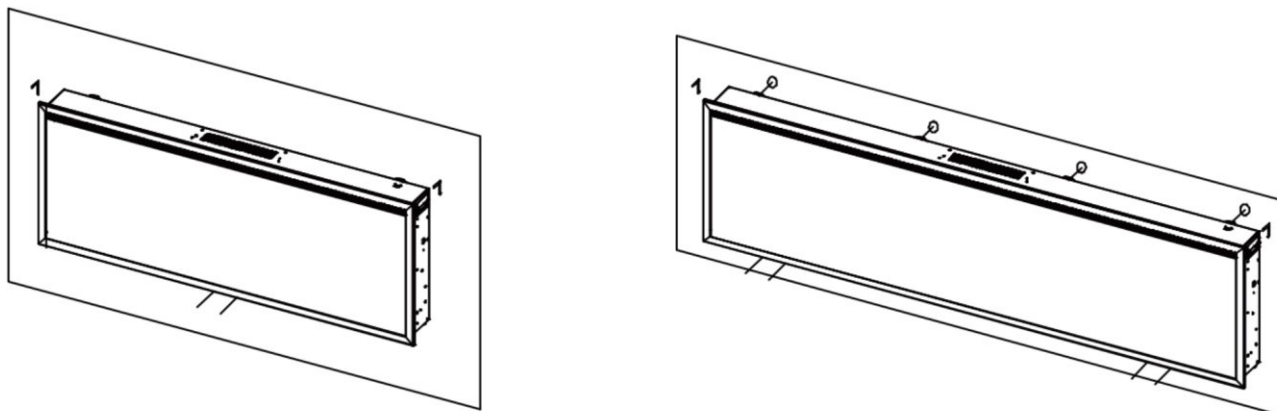

After installing the fireplace, have two people lift the fireplace up and see if the hanging bracket on the back board is aligned with the wall.

There are 2-3mm screws in the shoulder, and then use a small force to slowly introduce the fireplace into the fixing slot of the hanging plate, and then use ST5*30 wood screws to put the safety bracket.

Fixed on the wall has been installed plastic expansion tube see the picture below).

Step 6: Placing the Decorations


- Carefully place crystal (together with the appliance) or other decoration into the bottom tray on the front of the appliance as illustrated.

NOTE: Media bed kits may have sharp edges, wear safety goggles and gloves when handling.




Step 7: Hanging the Glass Frame

Gently push on the glass panel by aligning the 4 hooks until it snaps into position (sinks down 1-2 cm).

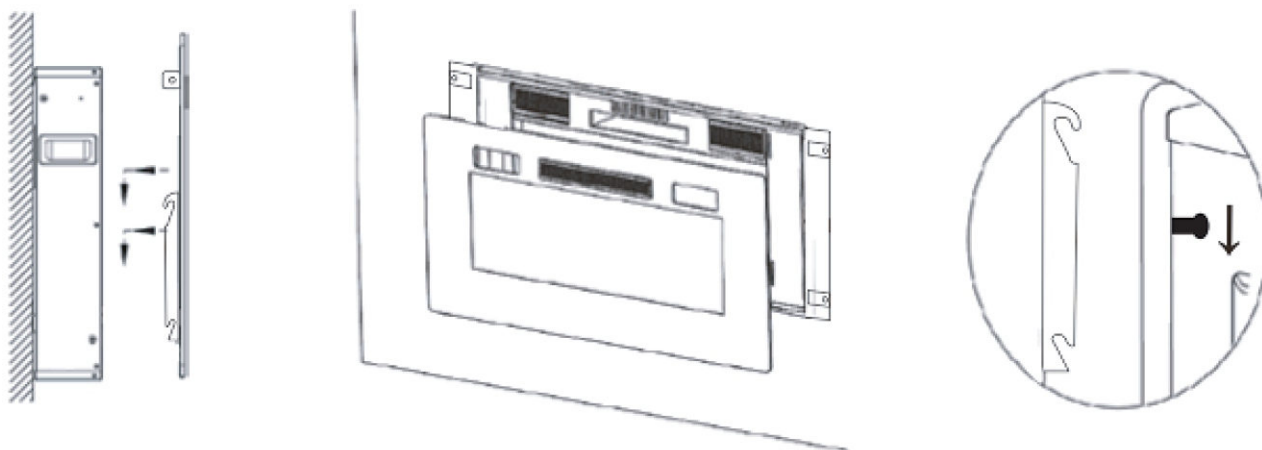

Step 8: Refasten the Glass Frame

Thread the ST4*12 screw into the threaded holes on the glass panel. Check the alignment of the glass panel and securely tighten the screws.

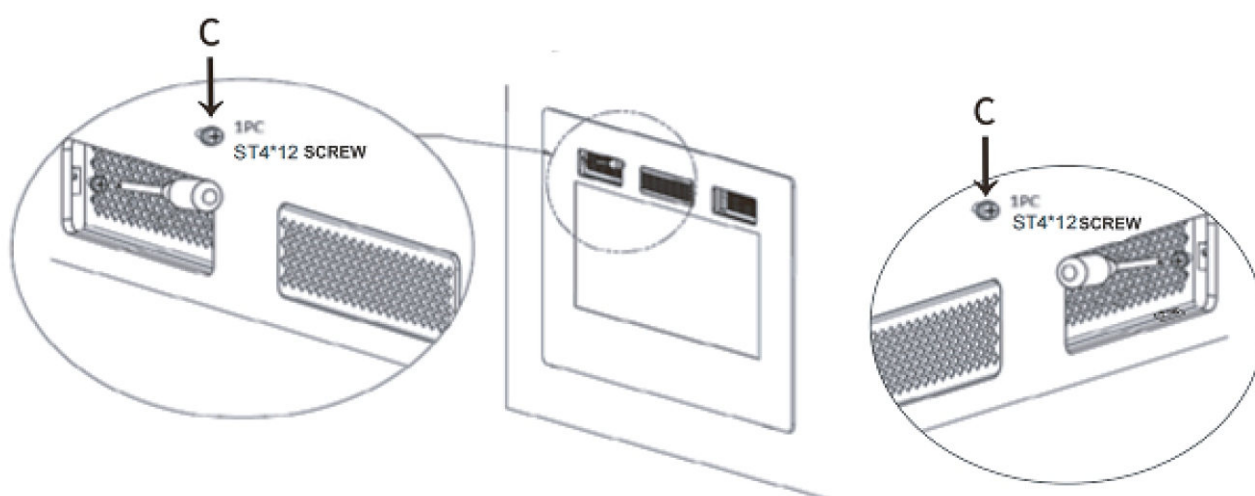


Installation Option 2 - Built in

Step 1. Removing the Glass Frame

Step 2. Removing the Mounting Bracket (Step 1 and Step 2 please refer to page 13-14 same as Wall Hanging Installation.)

Step 3. Settling the Holes of Screw

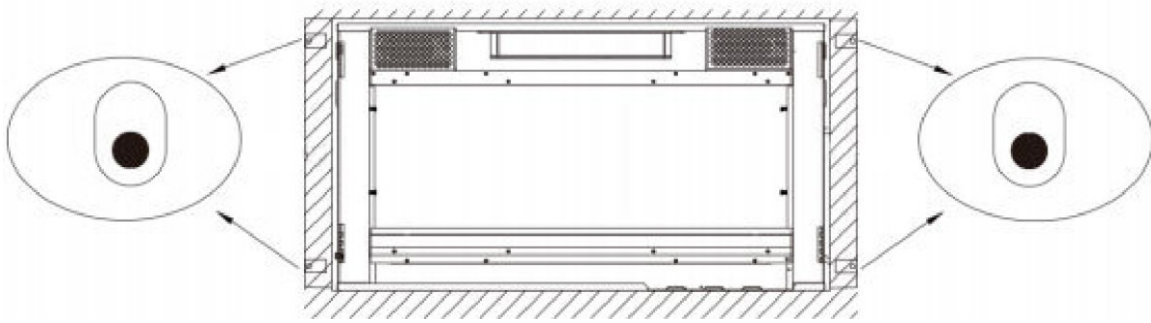


The appropriate cavity (1-2 cm bigger for each side) needs to be prepared according to the size of the appliance.


Put the fireplace in place, mark the holes which need to be drilled with a pencil. Then take it out of the cavity again.

Step 4. Drilling & Installing the Wall Anchors

- Drill the holes 7/25 in. (7 mm) on the prepared marks.
- Insert the wall anchors (Part B) into the holes by using a hammer.

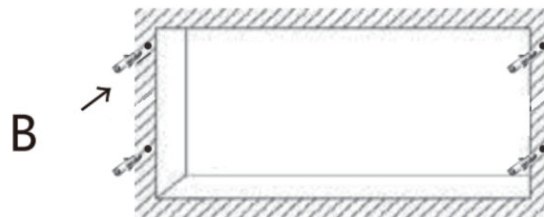

Step 5. Placing the Pads and Fixing the Fireplace

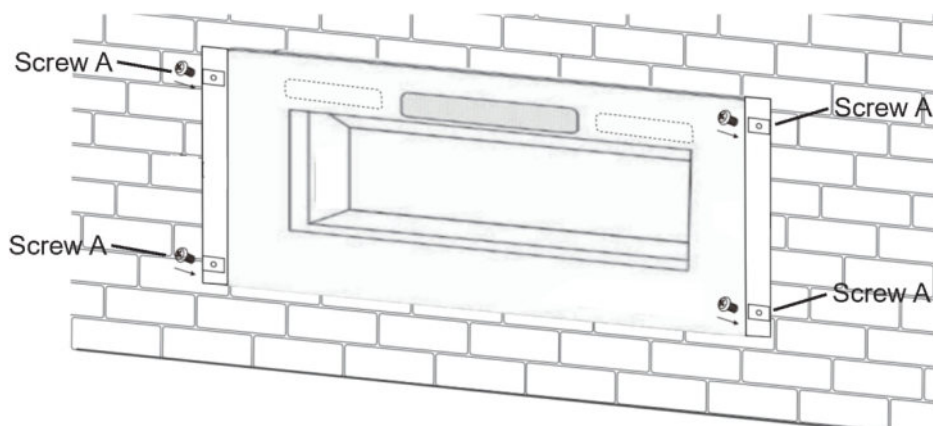

- Screws (Part A) pass through the holes from the front of fireplace with screwdriver.

(Note: Install carefully and don't let the screws fall into the fireplace.)

- Put the Fireplace into the prepared cavity.
- Fasten the fireplace firmly into the wall by the screws for each side.

Step 6. Placing the Decorations


- Carefully place crystal (together with the appliance) or other decoration into the bottom tray on the front of the appliance as illustrated.

NOTE: Media bed kits may have sharp edges, wear safety goggles and gloves when handling.



Step 7. Hanging the Glass Frame


- Gently push on the glass panel by aligning the 4 hooks until it snaps into position (sinks down 1-2 cm).

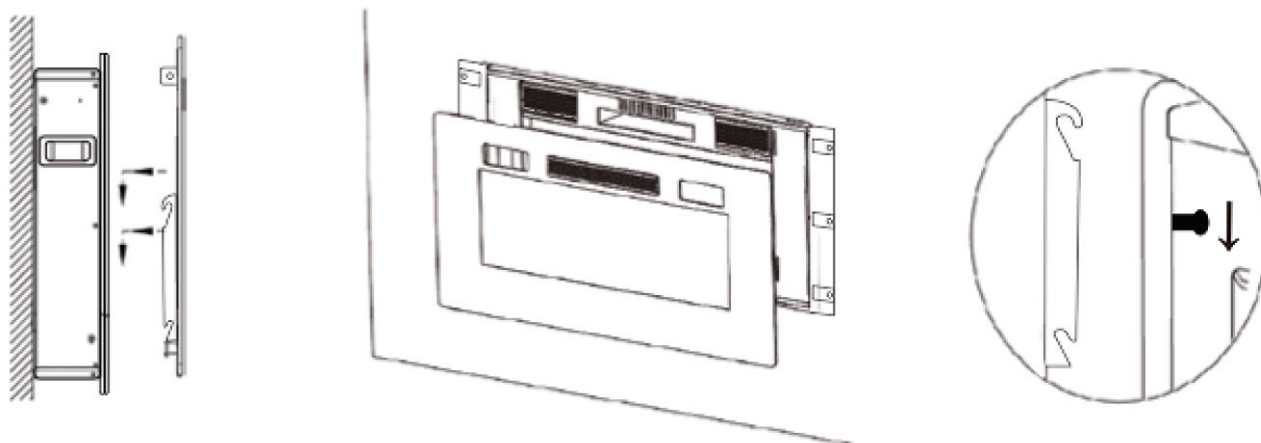

WARNING: It's better to reserve a space between frame and wall to enable better air circulation during working if available.

Step 8. Refasten the Glass Frame

- Thread the ST4*12 screw into the threaded holes on the glass panel. Check the alignment of the glass panel and securely tighten the screws.

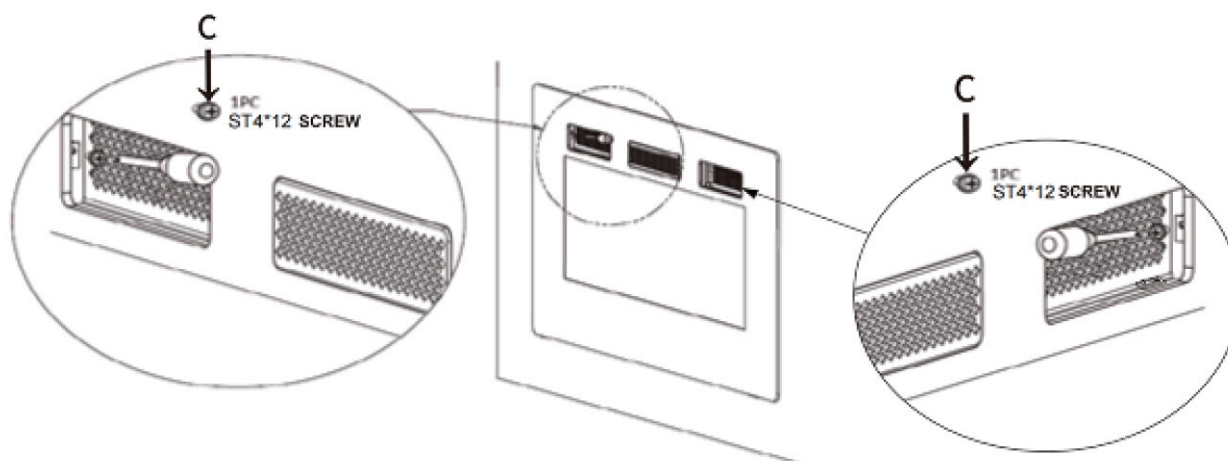

FINISHING



GRILLE MAY BE HOT, DO NOT TOUCH AIR OUTLET UNTIL COOLED. THE DOOR HOOKS ARE PART OF A SAFETY SYSTEM AND MUST BE PROPERLY ENGAGED. DO NOT OPERATE THE APPLIANCE WITH HOOKS DISENGAGED.

Facing finishing materials must not interfere with air flow through air openings, operation of doors or access for service. Observe all clearances when applying combustible materials.

Before door is removed. Turn the appliance off and wait until appliance is cool.

Doors are heavy and fragile, so handle with care.


NOTE: Glass front must be removed and the appliance must be finished in its final location before the media bed kits are installed. Media bed kits may have sharp edges, wear safety glasses and gloves when handling.

OPERATING INSTRUCTION

Once the appliance has been plugged into a grounded electrical outlet, it is ready to operate.

MAIN POWER BUTTON


Press indicator to turn on the appliance, press the other side turns it off.

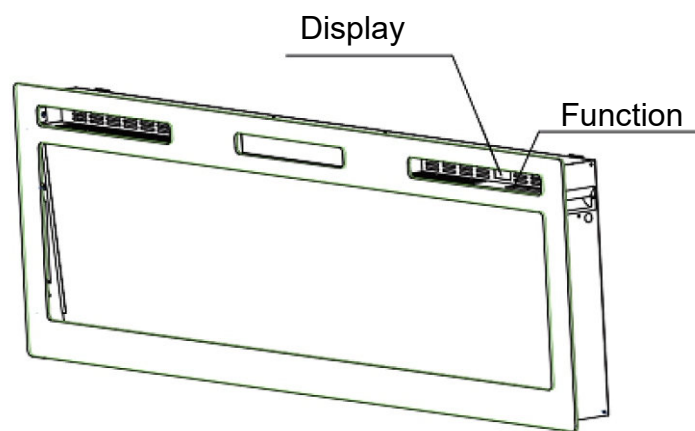

CONTROL PANEL/ REMOTE CONTROL OPERATION-

The keypad is on the upper right

Before use, open the back cover of the remote control and put in the AAA battery.

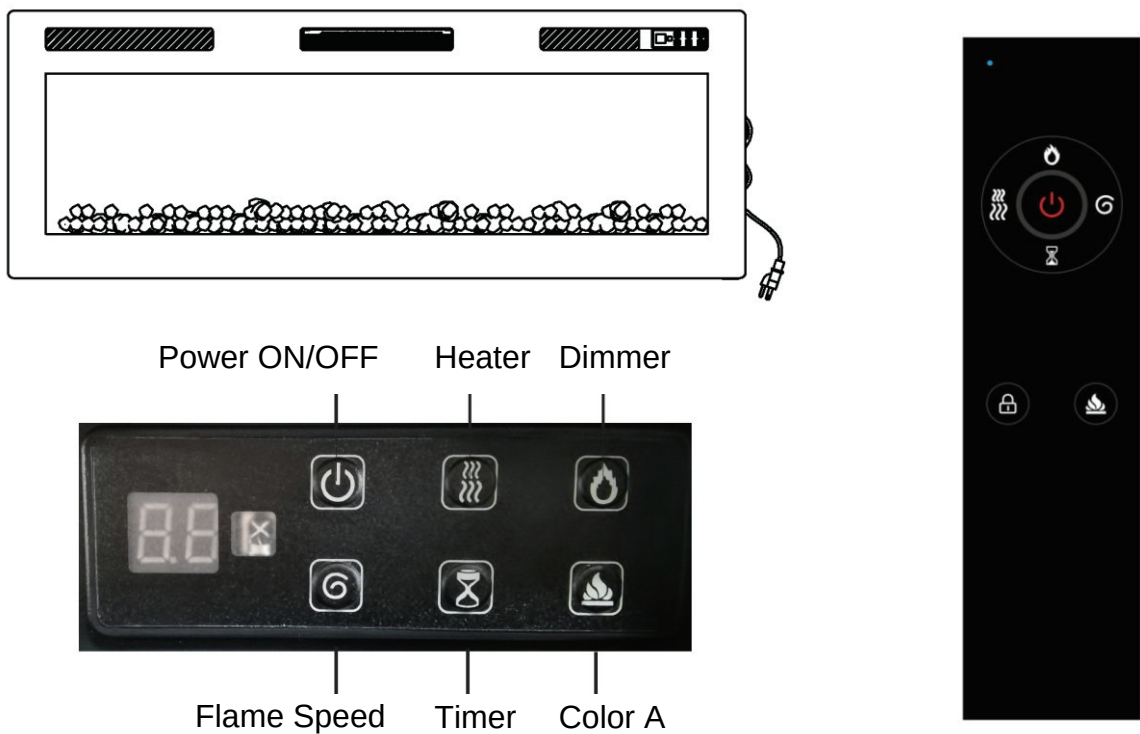

POWER		Press the POWER button on the keypad or remote control—the buzzer will beep once, and the electric fireplace will start working with the LED lights on the panel turning on. (Due to programmed settings, the light color matches the last used before shutdown or power loss.)
DIMMER		The electric fireplace features a 5-level flame brightness adjustment. At maximum brightness, the LED flame operates at 100% power. 1.Press the DIMMER button to reduce brightness by 20% per step (F5→F4→F3→F2→F1). 2.At the lowest setting (F1), pressing again returns to maximum brightness (F5). 3.Each press triggers a short beep. The dimmer retains the last setting after power-off or restart.

TIMER		The electric fireplace features a timer shutdown function, adjustable between 0-8 hours. By default, the timer is set to 0 hours when turned on. To set the timer: 1. Press the TIME button on the control panel or remote. 2. The display will show the current timer setting (0H-8H). 3. Each press cycles through the options (0H→1H→2H...→8H). 4. Stop pressing when your desired time is displayed. (Note: Each button press triggers a short beep.)
FLAME SPEED		The electric fireplace features a 5-level flame speed adjustment (Level 1: 4.25 r/min, Level 2: 5.0 r/min, Level 3: 6.5 r/min, Level 4: 8.25 r/min, Level 5: 10.5 r/min). To adjust the flame speed, press the flame speed button on the control panel or remote. Each press cycles through the speeds (displayed as U1→U2→U3→U4→U5), with the motor speed changing accordingly. This function has memory retention—after power-off or shutdown, the flame speed will remain at the last setting when restarted.
HEATER		The heating function does not have shut down or power-off memory. When the electric fireplace is turned on, the default heating mode is OFF. To activate heating: Press the Heating Setting button on the control panel or remote. 1. Display shows "LL" – Low-power heating mode.


		2.Display shows "HH" – High-power heating mode. 3.Display shows "OF" – Heating turns off (fan continues for 30 seconds before stopping). Each press cycles the heating mode in the order: OFF→ LL→ HH. The buzzer beeps briefly with every button press. (Note: If heating is already on, each press changes the mode sequentially.)
COLOR A		The electric fireplace features adjustable flame colors. The flame LED panel has four colored bulbs: R (Red), Y (Yellow), B (Blue), and W (Orange). Default color at startup: Red (R), code 1. Color cycling: Each press of the flame color button (on the control panel or remote) triggers a beep, and the flame color cycles in order (1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C). The display shows the corresponding code: 1=R, 2=Y, 3=B, 4=W, 5=R+Y, 6=R+B, 7=R+B+W, 8=Y+B, 9=Y+W+B, A=B+W, b=R+Y+B, C=R+Y+B+W. Memory function: The last selected color mode is saved after power-off or shutdown and will resume upon restart.
LOCK		When enabled, "LO" appears on the display. All buttons except the power keys (on both the remote and control panel) are locked. The lock is canceled after a restart. Press the child lock key again to disable it manually.

NOTICE: When the heater is first turned on, a slight odor may be present. This is normal and should not occur again unless the heater is not used for a long period of time.

NOTICE: To improve operation, aim the remote control at the front of the fireplace. DO NOT press the buttons too quickly. Give the unit time to respond to each command.

REMOTE CONTROLN

Before use, open the back cover of the remote control and put in the AAA battery.

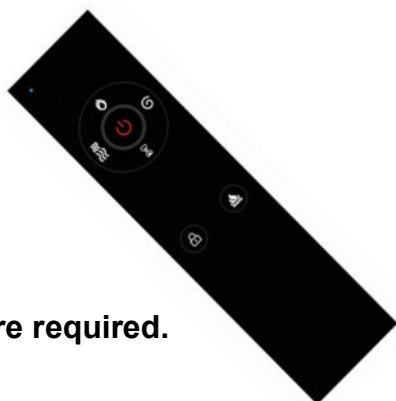

Two AAA batteries are required.



Battery must be recycled or disposed of properly. Check with your local Authority or Retailer for recycling advice in your area.

PROBLEM	SOLUTION	
The control panel functions do not work.	1. Make sure the power switch on the control panel is turned on before operation. 2. Make sure you have reconnected the data cable which was pull out when you removed the glass frame. 3. If the problem is still not solved, please contacts via message.	
Sudden power outage during the heating process.	1. Don't cover the air outlet. 2. Unplug the plug, wait for 1o minutes and try to open it again. 3. If the problem is still not solved, please contacts via Message.	
The appliance does not blow hot air when it turns on and off.	This is normal. The fans blow cool air while the appliance gradually heat up. The fans blow after the appliance turnoff to cool the appliance and prevent overheating.	
The appliance does not blow hot air when it turns on and off.	1. circuit breaker has tripped. air when it turns on and off.	Too many appliances on this circuit. Be sure that electrical supply for this unit is an individual circuit.
	2. Heat er is unplugged from wall outlet.	Make sure the power cord is plugged into a functioning and properly grounded 7.8Amp 230VAC electrical outlet.

	3. power cord or power plug are damaged.	Contact a qualified electrician to replace power cord.
	4. power outlet for power plug prong is loose.	Check the power outlet and replace with a new one.
	5. Loose wiring.	Check all wiring for loose connections. contact a qualified electrician.
Heater is on, but no flame or low flame intensity.	1. Heater switches in on, but Flame is not on.	Long-press the "DIMMER" button for 6 seconds, the appliance will go into sleep mode. All the lights off, the heating function goes on. Long-press for 6 seconds again, the appliance will back to normal mode.
	2. Flame Adjusting knob is at low setting.	Turn the knob to maximum setting.
	3. Loose wiring.	Check all wiring for loose connections. Contact a qualified electrician.
Flame is frozen	1. Flame element is not attached to the motor.	Contact us via Message.
	2. Rotation motor is defective.	Contact us via Message.
Excessive noise in the lower portion of the heater.	1. Flame element isn't seated properly.	Contact us via Message.
	2. Motor is defective.	Contact us via Message.
Heater system doesn't come on.	1. Heater power switch is off.	Turn the heater power switch to the "ON" position.
	2. Heater system is overheated.	Maybe the heater is covered or air inlet or air outlet is blocked; remove the clothes or the blockage and turn off the power switch and unplug it. Wait 10 minutes, and then turn the heater on again.

	3. Loose wiring.	Check all wiring for loose connections. Contact a qualified electrician.
	4. The air inlet or air outlet is blocked completely.	Leave adequate space around the unit. Remove the blockage, on or in front of the air outlet.
"HEAT" switch has been flipped in the on position, but there is no airflow.	1. The heater system is overheated. Temperature Limit thermostat is cut off.	Check the air inlet and outlet. Turn off the power switch and unplug it. Wait 10 minutes, and then turn the heater on again.
	2. Fan motor is defective.	Contact us via Message
	3. Fan blower is balanced badly.	Contact us via Message
	4. The "POWER" and the "HEAT" switches are not turned on.	Turn these two switches on.
Fan runs but no heat is coming out.	1. Loose wiring.	Contact us via Message
	2. Bad heating element.	Contact us via Message
	3. Buildup of dirt on the fans.	Clean all fans.
	4. Heater fan is defective.	Contact us via Message
The remote control does not work.	1. The battery is not properly installed.	Make sure the battery is properly installed. Move the battery's transparent insulating piece away before using.
	2. Not pointing to the right position.	Aim the remote control at the receiver.
	3. Have an obstacle in front of the machine.	Remove objects that may be in the way. Items between the remote control and the remote control receiver will block the signal.
	4. Press the remote-control buttons too quickly.	Don't press the remote control buttons too quickly. Give the unit time to respond to your commands.

There is an odor coming from the heater.	The heater may emit a slight, harmless odor when first used. This is a normal condition caused by initial heating of the internal parts and will not occur again.
NOTE: For the most of functional problems, you can unplug the plug, wait for 10 minutes and plug it again, the machine will reset to the initial status (product originals). If the problem is still not solved, feel free to contact us via Amazon Message.	

MAINTENANCE



Disconnect power and allow heater to cool before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electric shock or damage to person.


The fireplace should not be operated with an accumulation of dust or dirt on or in the unit, as this can cause a buildup of heat and subsequent eventual damage. For this reason, the heater must be inspected regularly, depending on conditions and at least at yearly intervals.

PARTIALLY REFLECTIVE GLASS CLEANING

The partially reflective glass is cleaned in the factory during the assembly operation. During shipment, installation, handling. etc., the partially reflective glass may collect dust particles; these can be removed by dusting lightly with a clean dry cloth.

To remove fingerprints or other marks, the partially reflective glass can be cleaned with a damp cloth. They partially reflective glass should be completely dried with a lint-free cloth to prevent water spots. To prevent scratching. do not use abrasive cleaners.

SCHEMATIC DIAGRAM

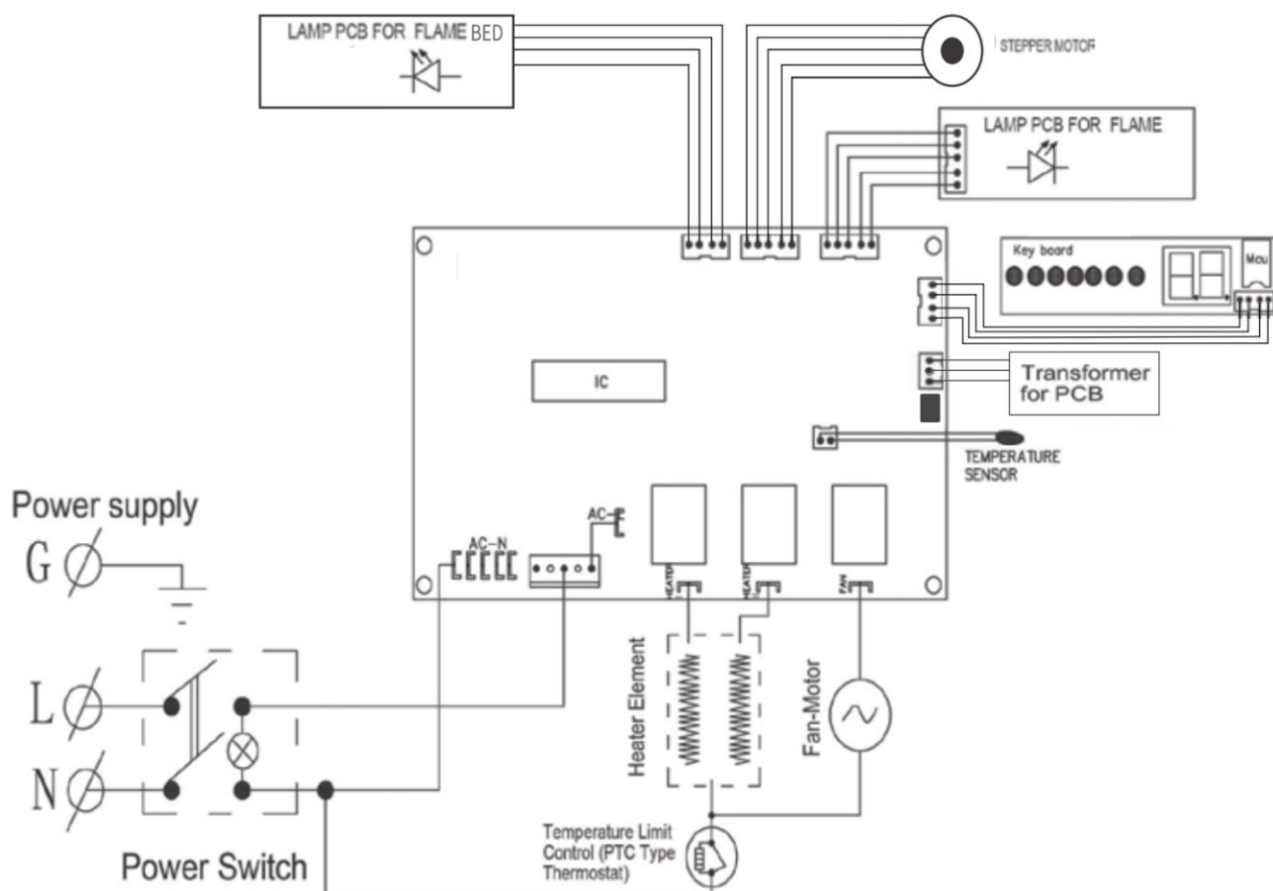

Q&A AND CONTACT INFORMATION

1. Q: After installation, I found that half screen of my fireplace was no light. What should I do?

A: This problem was caused by the lamp strip of the product, which installed in the back inner place of the fireplace. Please check the plug of the lamp strip was fully inserted or not. If the problem couldn't be solved with above step, please contact customer service for help.

2. Q: I turn on the fireplace and the flame is weak what should I do?

A: This problem is caused by the reflective strip (installed in the back inner place of fireplace). Please contact us to replace the reflective strip to solve this problem.

3. Q: My fireplace makes a lot of noise, could you please tell me why?

A: Firstly, please confirm where the noise come from? There are usually 3 causes of noise.
(1) Motor noise. It is coming from the bottom of the fireplace and could be solved by changing motor, please contact with customer service for change

(2) Reflected strip noise. It is coming from the back of the fireplace. Please take the fireplace apart, find the reflective strip, and cut off the excess.

(3) Fan noise. It is coming from top of the fireplace. Please contact customer service. They will send you a repair video and provide you with a repair plan as help to repair the fire place. If the problem couldn't be solved by above steps, please contact with customer service for help.

4. Q: My fireplace does not heat up after plug in, what should I do?

A: It may be the control board is damaged, please send the video and your order number to the email, we will help you solve the problem.

5. Q: The remote control is insensitive, what should I do?

A: Please confirm you already take out the insulating parts in the remote and load the battery correctly. Then please aim at the upper right corner of the screen to test when using. If the remote still insensitive after above steps, please contact customer service.

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s):					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	1.8 – 2.0	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.0	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[yes]
Maximum continuous heat output	$P_{max.c}$	2.0	kW	With mechanic thermostat room temperature control	[no]
Power consumption				With electronic room temperature control	[no]
In off mode	P_0	0.0	W	Electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	P_{sm}	N/A	W	Electronic room temperature control plus week timer	[no]
In idle mode	P_{idle}	N/A	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P_{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[no]
Standby mode with display of information or status			[no]	Distance control option	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	85.0	%	Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[no]
				Black bulb sensor	[no]
				Self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]
Contact details:	IMPORTER ADDRESS: MH STAR UK Ltd 1 Northampton Cross Logistics Park Northampton Cross Road Northampton NN4 9FH MADE IN CHINA				

AUCUNE VENTILATION N'EST NÉCESSAIRE

AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel d'utilisation, y compris toutes les consignes de sécurité, avant de brancher ou d'utiliser cet appareil. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**AVERTISSEMENT** : Ces instructions doivent être lues attentivement

avant l'installation. Le livret doit être conservé et remis au nouvel utilisateur. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Les données techniques sont fournies à titre indicatif uniquement.

- CET APPAREIL EST CHAUD LORSQU'IL EST EN MARCHÉ ET PEUT PROVOQUER DE GRAVES BRÛLURES EN CAS DE CONTACT.
- Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir lu et compris les instructions. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut provoquer un incendie ou des blessures.
- Maintenez ce produit à une distance d'au moins 0,9 m (3 pieds) de tout matériau inflammable, tel que meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux.
AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur. L'espace disponible peut s'avérer insuffisant en cas d'installation dans un véhicule de loisirs.
- Risque de brûlures. Veuillez ne pas toucher l'appareil immédiatement après son utilisation et le laisser refroidir un moment. Veuillez éteindre l'appareil, puis débrancher la fiche si vous souhaitez le mettre hors tension.
- N'installez pas de composants endommagés ou incomplets.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés de près lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil. Ils risquent de se brûler accidentellement en touchant l'appareil.
- N'installez pas de composants endommagés, incomplets ou de substitution.
- Pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle, les petits kits doivent être tenus hors de portée des enfants et des nourrissons.
- La télécommande contient de petites piles. Veuillez la tenir hors de portée des enfants.
- N'installez pas la pile dans le mauvais sens, ne la placez pas à proximité d'une source de chaleur et ne la mélangez pas avec d'autres types de piles.
- Assurez-vous de prendre les mesures de sécurité adéquates pour empêcher les nourrissons et les tout-petits de toucher les surfaces chaudes.
- Il est impératif de maintenir propres les compartiments de commande, le ventilateur de circulation et le conduit de ventilation de l'appareil. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et examiné par un technicien qualifié une fois par an.

- Cet appareil ne doit en aucun cas être modifié.
- N'utilisez pas cet appareil si une de ses pièces a été en contact avec de l'eau. Veuillez appeler un technicien de maintenance qualifié pour inspecter l'appareil immédiatement et remplacer les pièces qui ont été en contact avec de l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil si la porte vitrée a été retirée, est fissurée ou cassée. Le remplacement de la vitre doit être effectué par un technicien qualifié.
- Ne frappez pas la porte vitrée de l'appareil.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et éliminez-les de manière sûre.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. En cas de dysfonctionnement, veuillez renvoyer l'appareil à un centre de service agréé pour un réglage électrique ou mécanique, ou pour une réparation.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne placez jamais l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
- Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec des tapis, des meubles, etc. Placez le cordon à l'écart des zones encombrées et là où personne ne risque de trébucher dessus.
- Branchez l'appareil uniquement sur des prises correctement mises à la terre.
- N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
- Pour prévenir les risques d'incendie, ne bloquez en aucun cas l'entrée d'air ou la valve d'évacuation. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces souples, telles que de la moquette, où la valve d'évacuation pourrait se boucher.
- Branchez toujours l'appareil directement sur une prise murale. N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été

placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.




- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
- **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DE COLISAGE

N°	Description	Quantité
1	Cadre avant	1 pièce
2	Cheminée électrique	1 pièce
3	Crochet arrière (pré-fixé)	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (2 pièces), 68H, 72H (4 pièces)
4	Manuel	1 pièce
5	Éléments décoratifs	Variable
6	Télécommande (sans pile)	1 pièce
7	Support de pare-chocs	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (1 pièce), 68H, 72H (2 pièces)

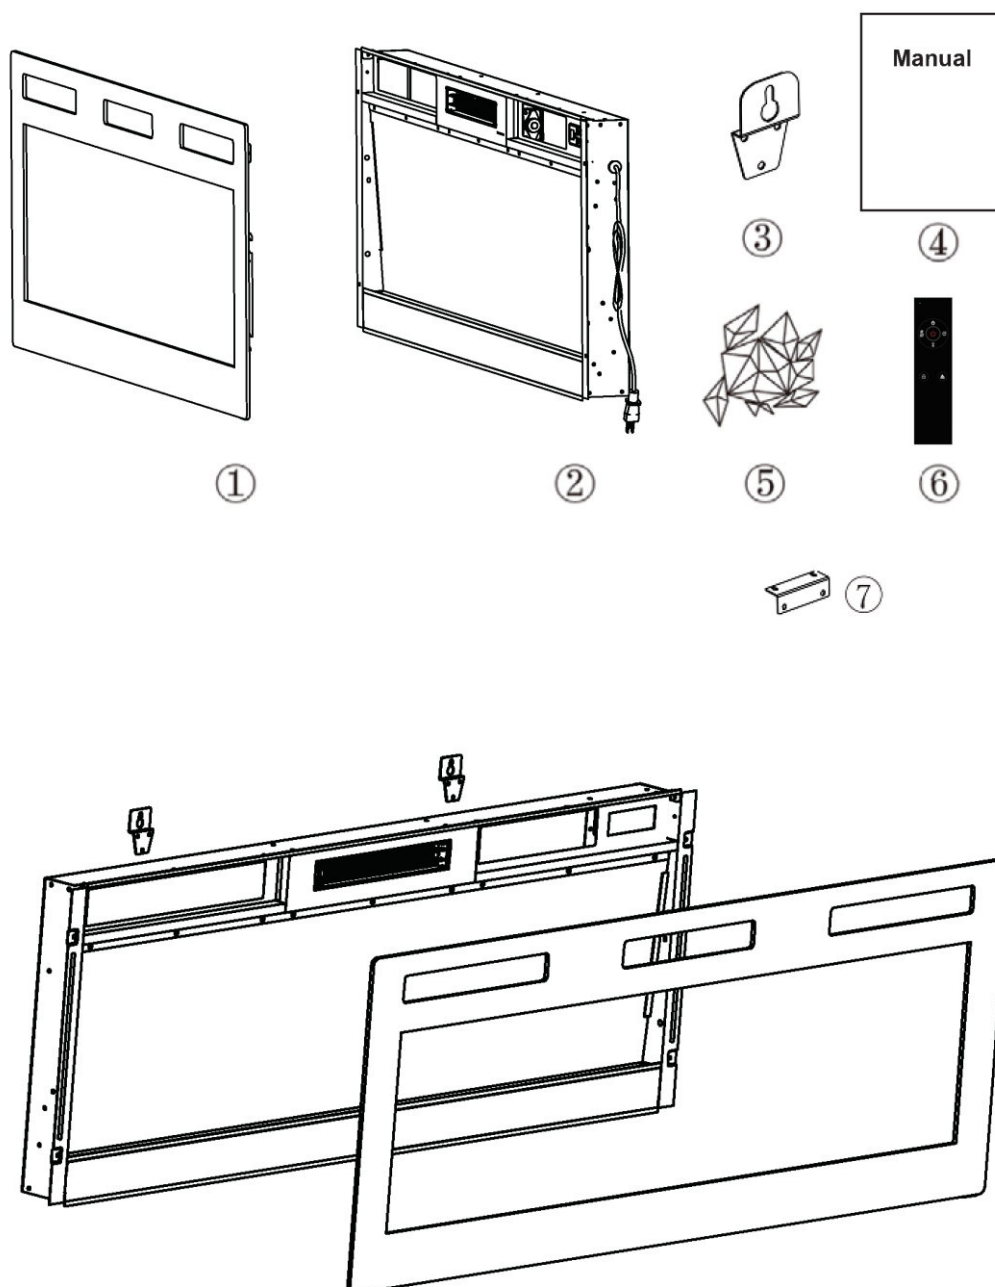

MATÉRIEL INCLUS



A




B




C

Pièce	Description	Quantité
A	ST M5*30 mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
B	Tube d'expansion en plastique M8*35 mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
C	ST M4*12 mm	30H(10), 36H(10), 40H(10), 50H(10), 60H(10), 68H(16), 72H(18+2)

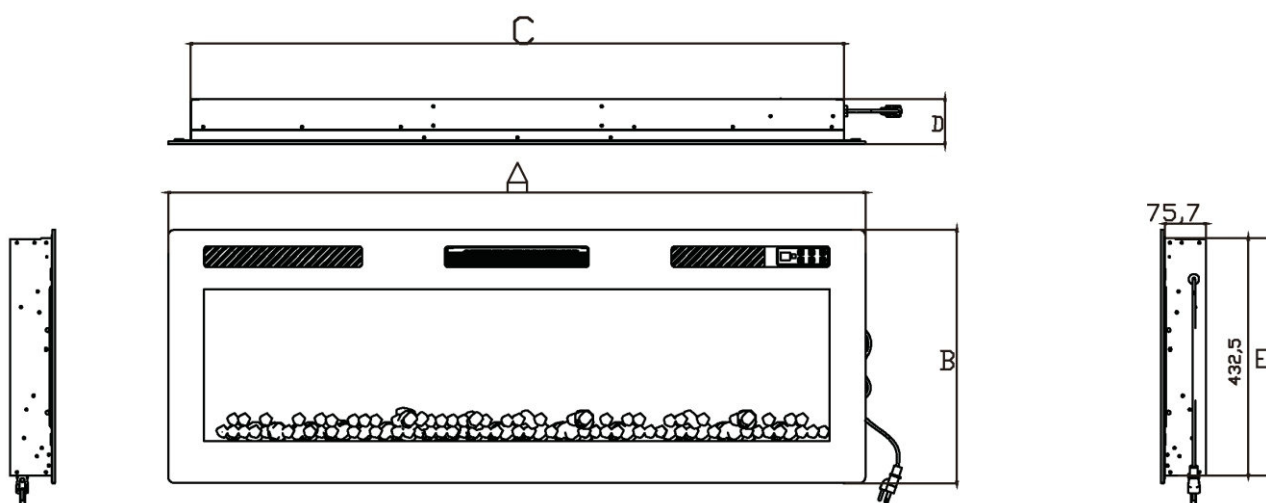

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
30H	762	460	683	82,6	432,5
36H	914	460	847	82,6	432,5
40H	1016	460	937	82,6	432,5
50H	1270	460	1191	82,6	432,5
60H	1524	460	1 445	82,6	432,5
68H	1727	460	1648	82,6	432,5
72H	1828	460	1750	82,6	432,5

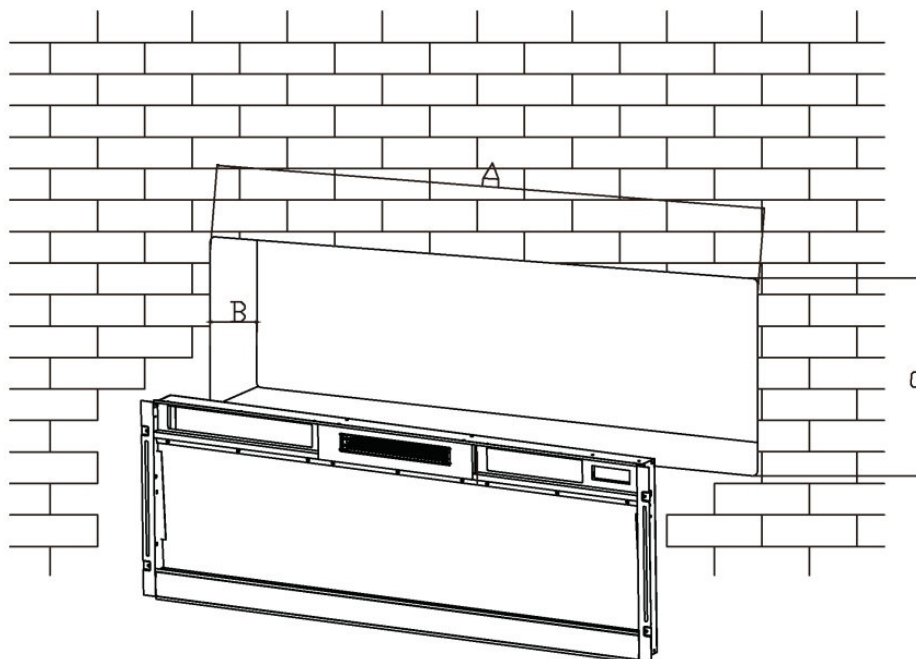

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
30H	703-708	80,7-90,7	435-440
36H	863-868	80,7-90,7	435-440
40H	957-962	80,7-90,7	435-440
50H	1211-1216	80,7-90,7	435-440
60H	1465-1470	80,7-90,7	435-440
68H	1668-1673	80,7-90,7	435-440
72H	1770-1775	80,7-90,7	435-440

REMARQUE :

Veuillez prévoir suffisamment d'espace pour faire passer le cordon d'alimentation sur le côté droit du foyer.

HOMOLOGATIONS

Cet appareil est conforme aux normes ETL relatives aux appareils électriques fixes et destinés à un emplacement spécifique aux États-Unis et au Canada. Si vous avez besoin d'aide lors de l'installation, veuillez contacter votre revendeur local.

REMARQUE : Cet appareil doit être câblé et mis à la terre conformément aux normes locales ou, en l'absence de normes locales, au Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70 (dernière édition) aux États-Unis ou au Code canadien de l'électricité, ETL au Canada.

Description	Appareil mural, encastré ou sur pied
Tension	230 V CA
Puissance	1800 W max.
Ampères	7,8A
BTU	5100 BTU

REMARQUES CONCERNANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES



ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir chaudes et causer facilement des brûlures. Veillez à vous en tenir éloigné.

- A. Vérifiez que les disjoncteurs de la prise sont activés avant de brancher votre appareil sur une prise électrique.
- B. L'appareil peut dégager une légère odeur inoffensive lors de la première utilisation. Celle-ci est due à l'échauffement initial des éléments internes de l'appareil et ne se reproduira pas.
- C. Si votre appareil ne dégage pas de chaleur, consultez la section « Fonctionnement » de ce manuel pour plus d'informations.
- D. Utilisez un dispositif de protection certifié ETL ou UL.



RISQUE D'INCENDIE : LE CORDON D'ALIMENTATION NE DOIT PAS ÊTRE COINCÉ CONTRE UNE ARÊTE VIF. FIXEZ LE CORDON POUR ÉVITER DE TRÉBUCHER OU DE L'ACCROCHER, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES CORPORELLES. NE FAITES PAS PASSER LE CORDON SOUS LA MOQUETTE. NE RECOUVREZ PAS LE CORDON AVEC DES TAPIS, ETC.

Disposez le cordon loin des zones encombrées et à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.

Risque d'incendie ! Pour prévenir tout risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas les entrées d'air ou les événements d'échappement ; n'utilisez pas l'appareil sur des surfaces molles où les ouvertures pourraient être obstruées. Risque d'incendie ! Ne soufflez pas d'air sur l'appareil et ne placez pas de matériau isolant contre celui-ci. Cet appareil électrique a été testé et homologué pour être utilisé uniquement avec les accessoires optionnels approuvés. L'utilisation d'autres accessoires non testés pour cet appareil électrique pourrait annuler la garantie et entraîner un risque d'incendie.

Un incendie peut causer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort si le client ne suit pas les instructions à la lettre. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil.

Cet appareil est lourd. Son installation nécessite donc deux personnes.

Les événements de chauffage de l'appareil électrique ne doivent en aucun cas être obstrués. Cela

pourrait entraîner un risque d'incendie.

Risque d'incendie.

Respectez toutes les normes électriques nationales et locales.

1. Le radiateur doit être installé uniquement à l'aide des supports de fixation fournis.
2. Le radiateur ne doit pas être encastré dans le plafond. Il doit y avoir suffisamment d'espace autour de la partie supérieure du radiateur pour assurer une ventilation adéquate.
3. Le radiateur doit être placé à au moins 60 cm des murs environnants.
4. Il faut toujours laisser au moins 90 cm d'espace libre devant les radiateurs pour garantir la sécurité.
5. Le radiateur ne doit pas être placé directement sous ou devant une prise de courant.
6. Le radiateur doit être installé de manière à ce que les interrupteurs de commande ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant sous la douche ou dans la baignoire.
7. Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable, combustible ou rideau ne puisse entrer en contact avec le radiateur.
8. N'UTILISEZ PAS LE RÉCHAUFFEUR SANS SURVEILLANCE.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DÉBALLAGE ET TEST DE L'APPAREIL


Retirez délicatement l'appareil de son emballage. Avant d'installer l'appareil, assurez-vous qu'il fonctionne correctement en branchant le cordon d'alimentation sur une prise de courant de 230 volts avec mise à la terre, située à un endroit pratique.

MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur une tension de 230 volts. Le cordon est muni d'une fiche comme illustré en (A). Un adaptateur, tel qu'illustré en (C), est disponible pour brancher des fiches à trois broches avec mise à la terre sur des prises à deux broches. La languette de mise à la terre verte qui dépasse de l'adaptateur doit être reliée à une mise à la terre permanente, telle qu'un boîtier de prise correctement mis à la terre. L'adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise à trois broches avec mise à la terre est disponible.

Pour débrancher l'appareil, mettez les commandes hors tension, puis retirez la fiche de la prise.

Méthodes de mise à la terre

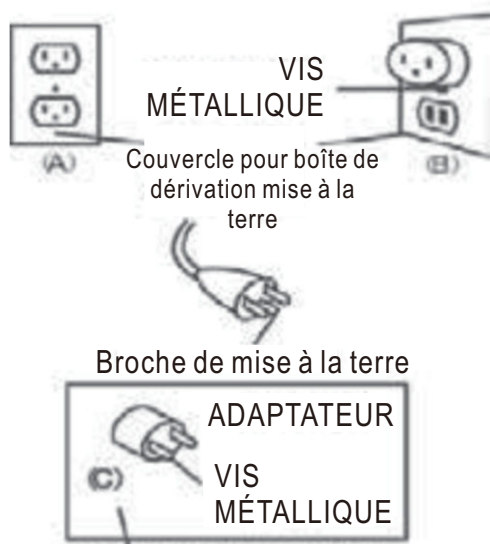


INTERDIT AU CANADA

ASSEMBLAGE**La cheminée peut être installée selon deux options :**


1. Fixation murale à l'aide du support de montage fourni :
2. Encastré (encastré dans le mur) :

Suivez les instructions d'installation ci-dessous en fonction de votre choix d'installation.

Option 1 : Fixation murale

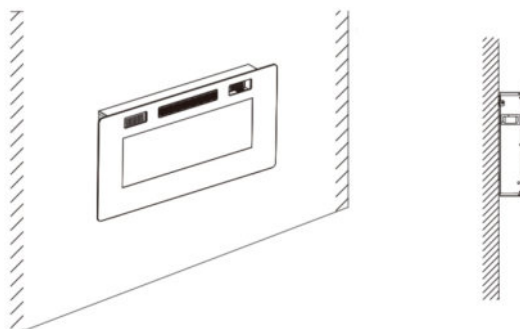


Option 2 : Montage enca

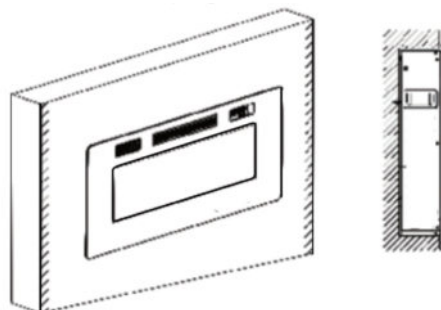**Option d'installation 1 - Fixation murale****Étape 1 : La cheminée peut être installée selon deux options :**

- Retirez la vis de fixation située sur la plaque latérale
- Soulevez le cadre en verre de 1 à 2 cm à la verticale. Vous pouvez alors retirer l'ensemble du cadre en verre par l'avant.


- Éloignez le cadre en verre de 10 à 20 cm de l'appareil, retirez le connecteur du câble de données avec l'aide d'une autre personne ou posez le panneau en verre au sol avant de le séparer complètement.

Ces deux vis peuvent être jetées directement ou conservées.

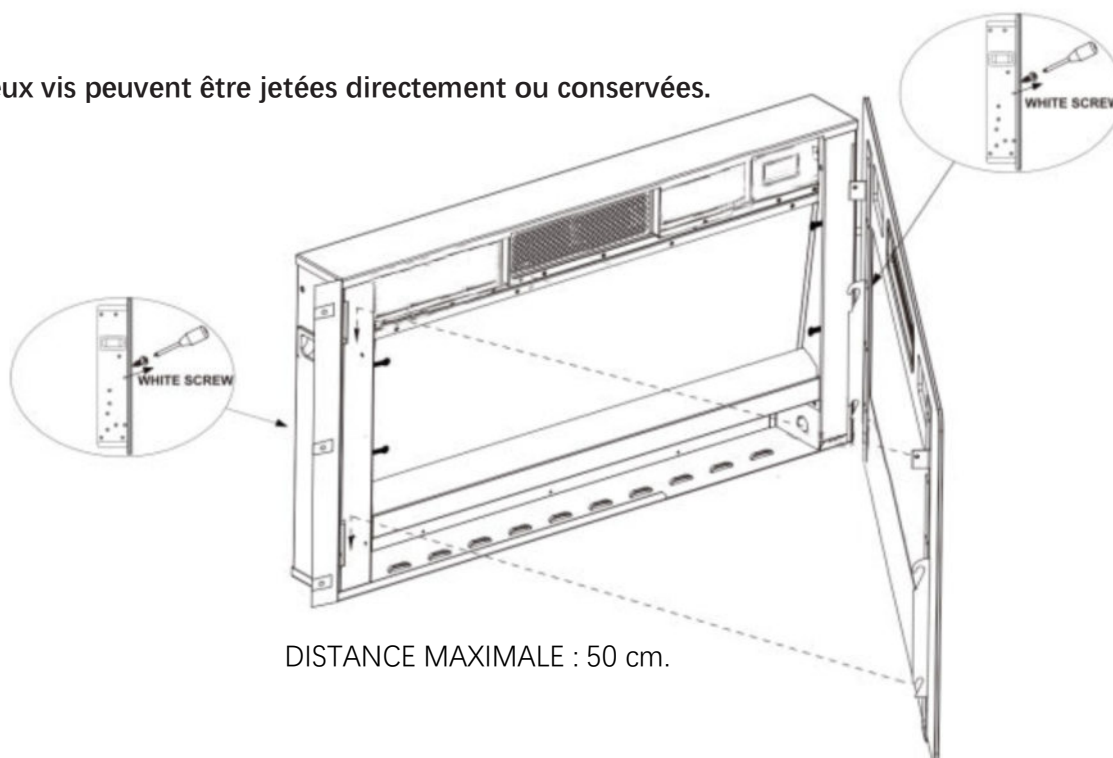

30H-SSFP, 36H-SSFP, 40H-SSFP, 50H-SSFP, 60H-SSFP, 68H-SSFP, 72H-SSFP

Étape 2. La cheminée peut être installée selon 2 options :

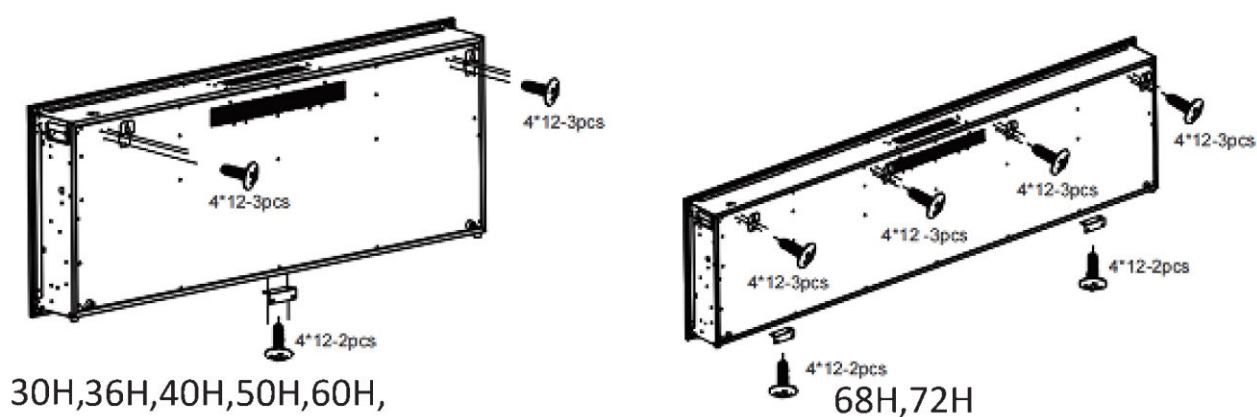

Étant donné que de nombreux matériaux de finition différents sont utilisés sur les murs, il est fortement recommandé de consulter un constructeur local avant d'installer ce foyer sur les murs.

Choisissez un emplacement qui n'est pas exposé à l'humidité et situé à au moins 91 cm des rideaux, des meubles, de la literie ou de tout autre matériau combustible.


Placez la cheminée, dont la vitre a été retirée, sur une surface plane et sûre, dos vers le haut, puis fixez le support de vitre et le support de sécurité à l'aide des vis fournies, conformément à l'illustration suivante.

Il se trouve à l'arrière de la cheminée. Une fois fixé, l'orientation et la position du support doivent correspondre au schéma, sinon la cheminée ne pourra pas être accrochée au mur.


Étape 3. Choisir un emplacement mural

- Trouvez un emplacement sûr, où la distance minimale par rapport au plafond et au manteau de cheminée doit être d'au moins 200 mm (8 pouces) ; la distance minimale à l'avant doit être d'au moins 900 mm (3 pieds). Choisissez un emplacement à proximité d'une prise électrique afin de ne pas avoir besoin d'une rallonge.

Remarque : NE placez PAS l'appareil directement sous une prise de courant. Veuillez consulter les consignes de sécurité pour plus d'avertissements concernant l'emplacement, l'installation et l'utilisation de ce produit.

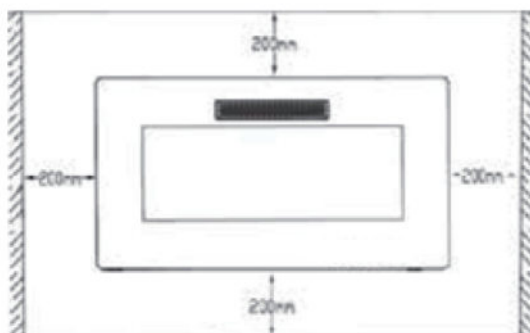


Étape 4. Perçage des trous et installation du support de fixation

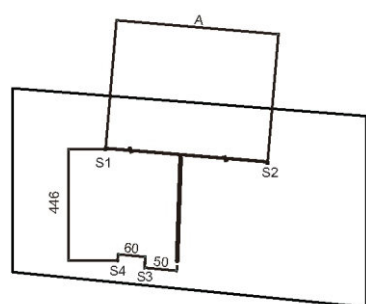

	A mm
30H	330
36H	330
40H	400
50H	600
60H	800


Percez d'abord le trou S1 de gauche, puis déplacez-vous de la distance correspondante en fonction des dimensions de la cheminée pour percer le trou S2. Ensuite, descendez de 446 mm à partir du point médian entre S1 et S2, puis déplacez-vous de 50 mm vers la gauche pour percer le trou S3. Déplacez-vous ensuite de 60 mm vers la gauche et percez le trou S4.

	A mm	B mm	C mm
68H	300	400	660
72H	400	400	660

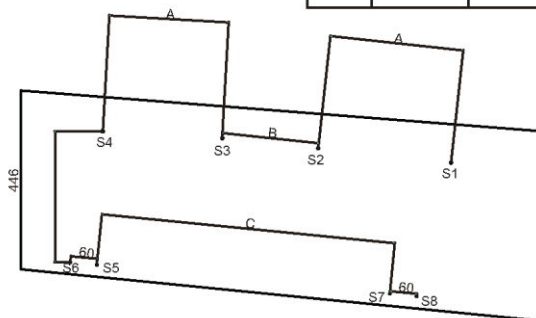

Percez d'abord le trou S1, puis déplacez-vous de la distance A correspondante en fonction des dimensions de la cheminée pour percer le trou S2. Ensuite, déplacez-vous de la distance B correspondante en fonction des dimensions de la cheminée pour percer le trou S3. Procédez de la même manière pour percer S4. Descendez de 446 mm à partir de S4 pour percer S5, puis déplacez-vous de 60 mm vers la gauche pour percer S6. Procédez de la même manière pour percer S7 et S8.

Étape 5. Accrocher la cheminée au support

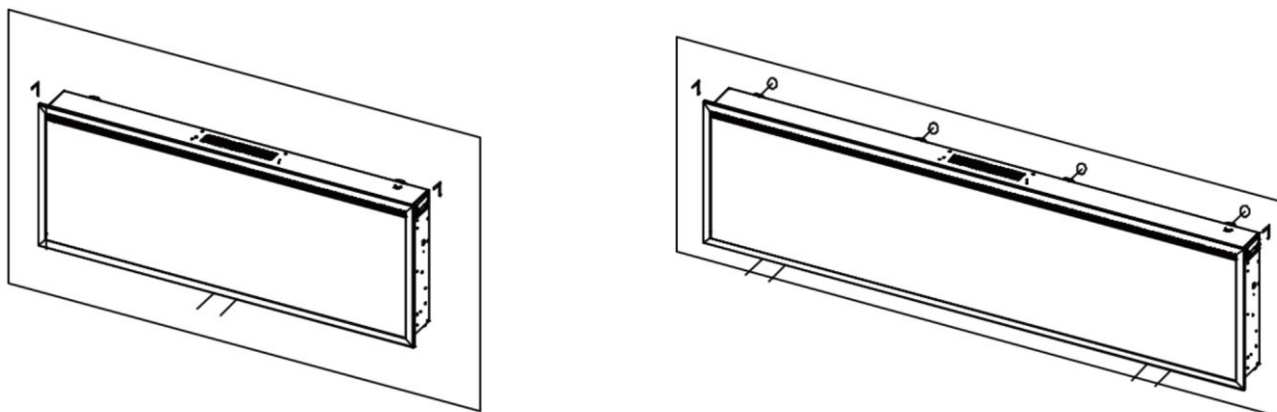

Une fois la cheminée installée, demandez à deux personnes de la soulever et vérifiez si le support de fixation situé sur le panneau arrière est aligné avec le mur.

Il y a des vis de 2-3 mm dans l'épaulement ; exercez ensuite une légère pression pour insérer lentement la cheminée dans la fente de fixation de la plaque de suspension, puis utilisez des vis à bois ST5*30 pour fixer le support de sécurité.

La fixation au mur a été réalisée à l'aide d'un tube d'expansion en plastique (voir l'image ci-dessous).

Étape 6 : Mise en place des décorations


- Placez avec précaution le cristal (avec l'appareil) ou toute autre décoration dans le plateau inférieur situé à l'avant de l'appareil, comme illustré.

REMARQUE : les kits de lit de support peuvent présenter des arêtes vives ; portez des lunettes de protection et des gants lors de leur manipulation.




Étape 7 : Fixation du cadre en verre

Appuyez doucement sur la vitre en alignant les 4 crochets jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (elle s'enfonce de 1 à 2 cm).

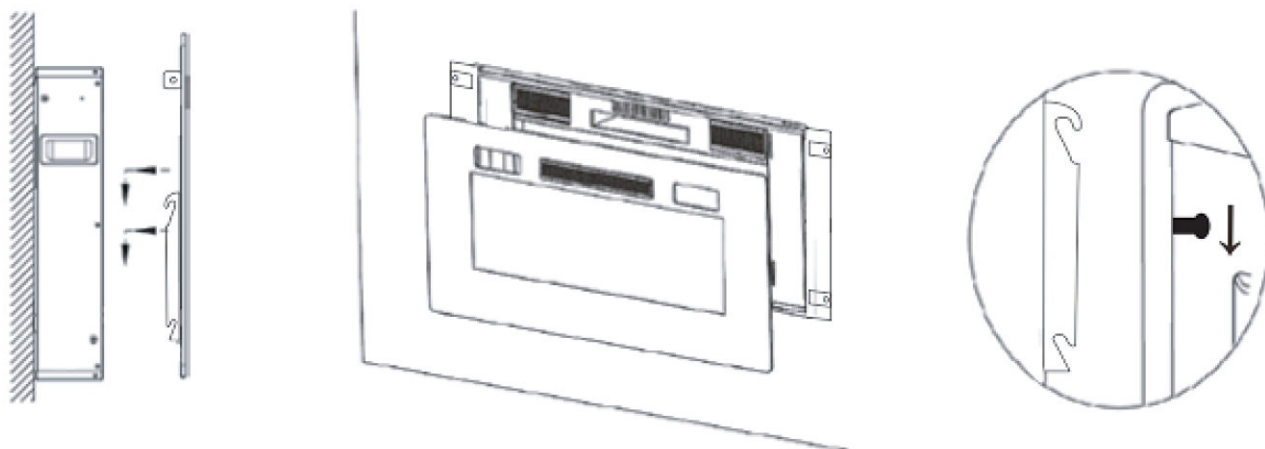

Étape 8 : Fixer le cadre en verre

Vissez la vis ST4*12 dans les trous filetés du panneau de verre. Vérifiez l'alignement du panneau de verre et serrez fermement les vis.

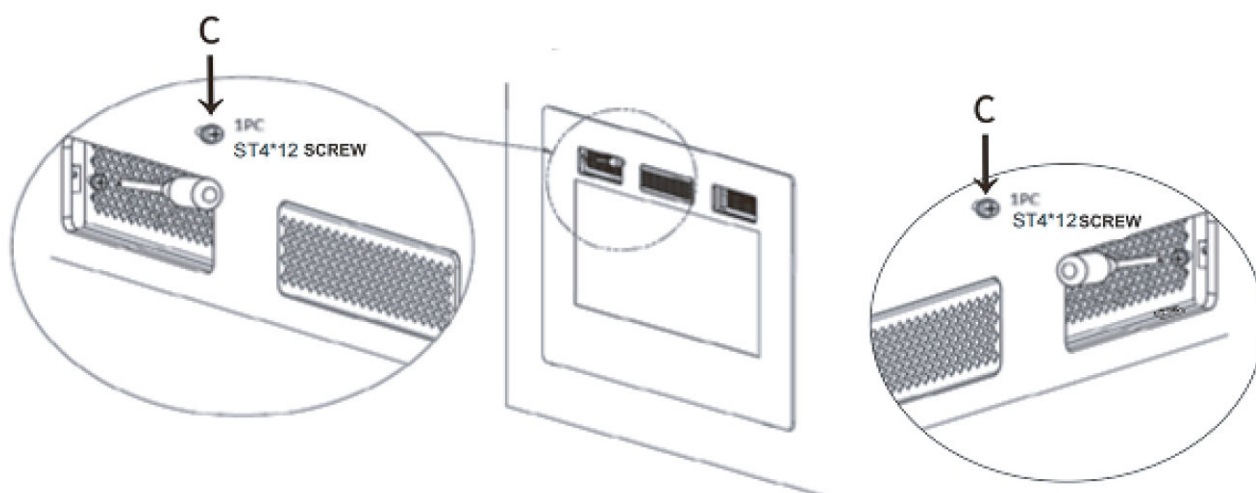


Option d'installation 2 - Encastrée

Étape 1. Retrait du cadre en verre

Étape 2. Retrait du support de fixation (pour les étapes 1 et 2, veuillez vous reporter aux pages 13-14, identiques à celles de l'installation murale).

Étape 3. Préparation des trous de vis

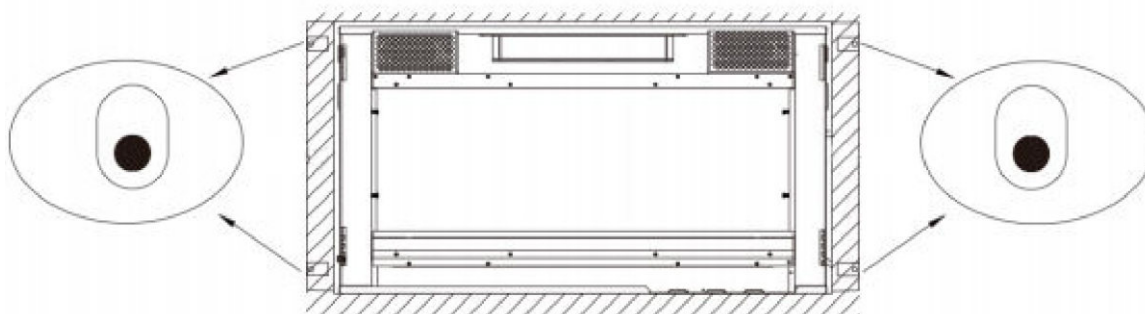


Une cavité appropriée (1 à 2 cm plus grande de chaque côté) doit être préparée en fonction de la taille de l'appareil.


Mettez le foyer en place, marquez au crayon les trous à percer. Retirez-le ensuite de la cavité.

Étape 4. Perçage et installation des chevilles murales

- Percez des trous de 7 mm (7/25 po) aux emplacements marqués.
- Insérez les chevilles murales (pièce B) dans les trous à l'aide d'un marteau.

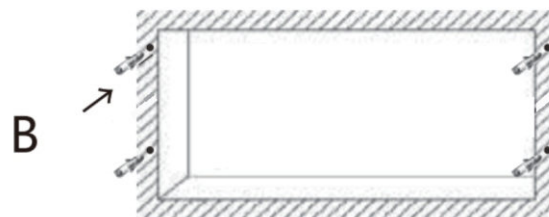

Étape 5. Mise en place des patins et fixation du foyer

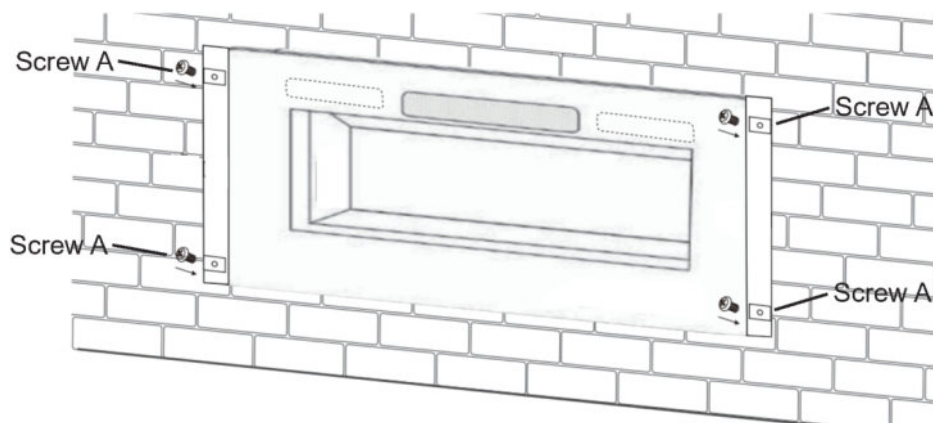

- À l'aide d'un tournevis, insérez les vis (pièce A) dans les trous depuis l'avant de la cheminée.

(Remarque : procédez avec précaution et veillez à ce que les vis ne tombent pas à l'intérieur de la cheminée.)

- Placez la cheminée dans la cavité préparée.
- Fixez solidement la cheminée au mur à l'aide des vis de chaque côté.

Étape 6. Mise en place des décorations


- Placez avec précaution le cristal (avec l'appareil) ou toute autre décoration dans le plateau inférieur situé à l'avant de l'appareil, comme illustré.

REMARQUE : les kits de lit de remplissage peuvent présenter des bords tranchants ; portez des lunettes de sécurité et des gants lors de leur manipulation.



Étape 7. Accrocher le cadre en verre


- Appuyez doucement sur le panneau de verre en alignant les 4 crochets jusqu'à ce qu'il s'enclenche (il s'enfonce de 1 à 2 cm).

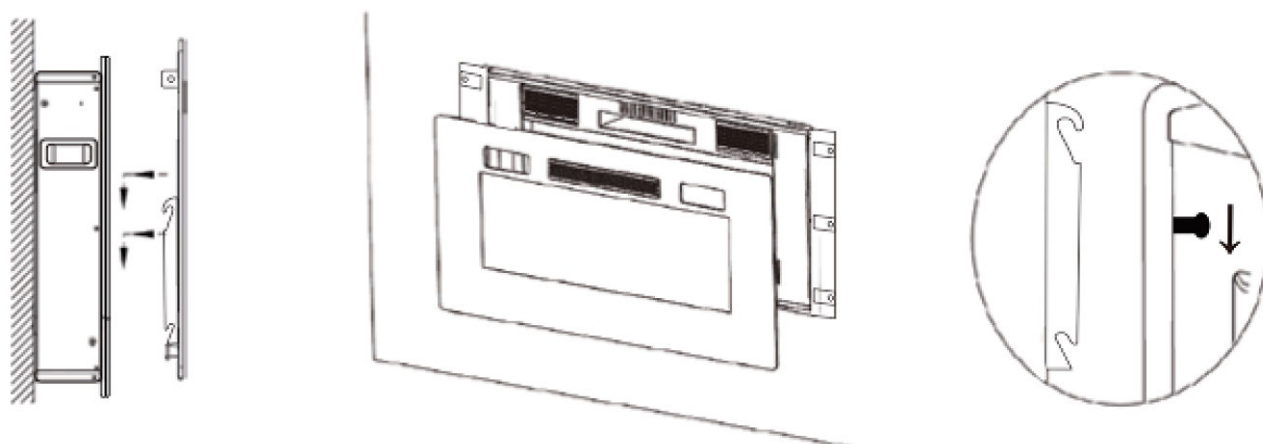

AVERTISSEMENT : il est préférable de laisser un espace entre le cadre et le mur pour permettre une meilleure circulation de l'air pendant le fonctionnement, si possible.

Étape 8. Fixer le cadre en verre

- Vissez la vis ST4*12 dans les trous filetés du panneau de verre. Vérifiez l'alignement du panneau de verre et serrez fermement les vis.

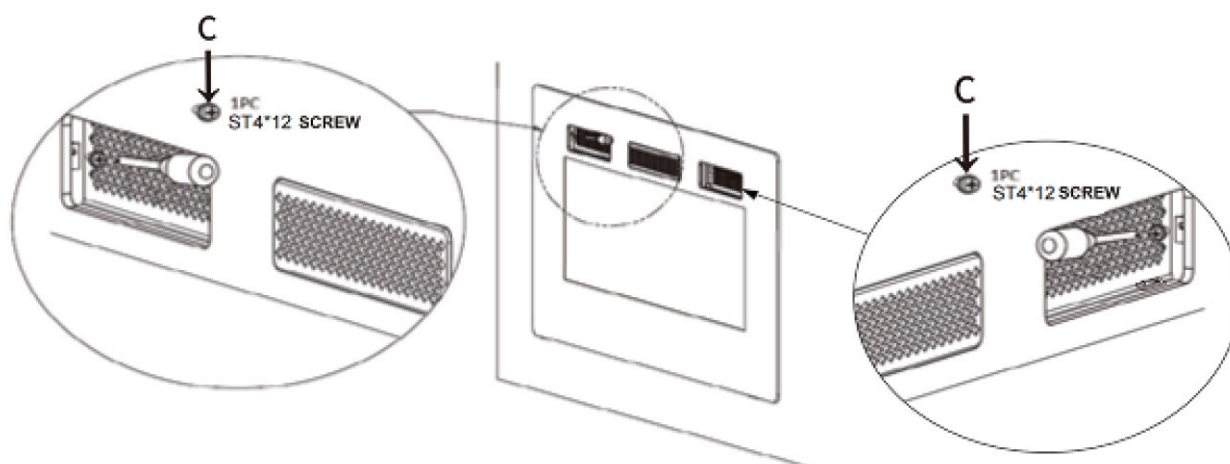

FINITION



LA GRILLE PEUT ÊTRE BRÛLANTE, NE TOUCHEZ PAS LA SORTIE D'AIR TANT QU'ELLE N'A PAS REFROIDI. LES CROCHETS DE LA PORTE FONT PARTIE D'UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET DOIVENT ÊTRE CORRECTEMENT ENCLENCHÉS. NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL LORSQUE LES CROCHETS SONT DÉCLENCHÉS.

Les matériaux de finition ne doivent pas gêner la circulation de l'air à travers les ouvertures d'aération, le fonctionnement des portes ou l'accès pour l'entretien. Respectez tous les dégagements lors de l'application de matériaux combustibles.

Avant de retirer la porte, éteignez l'appareil et attendez qu'il ait refroidi.

Les portes sont lourdes et fragiles, manipulez-les donc avec précaution.


REMARQUE : la façade en verre doit être retirée et l'appareil doit être installé à son emplacement définitif avant l'installation des kits de lit de média. Les kits de lit de média peuvent présenter des arêtes vives ; portez des lunettes de sécurité et des gants lors de leur manipulation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Une fois l'appareil branché sur une prise électrique avec mise à la terre, il est prêt à fonctionner.

BOUTON D'ALIMENTATION PRINCIPAL


Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil ; appuyez de l'autre côté pour l'éteindre.

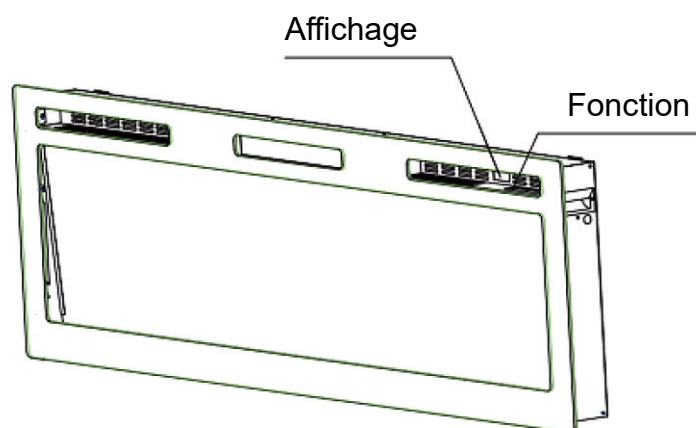

PANNEAU DE COMMANDE/ UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Le clavier se trouve en haut à droite

Avant utilisation, ouvrez le couvercle arrière de la télécommande et insérez la pile AAA.

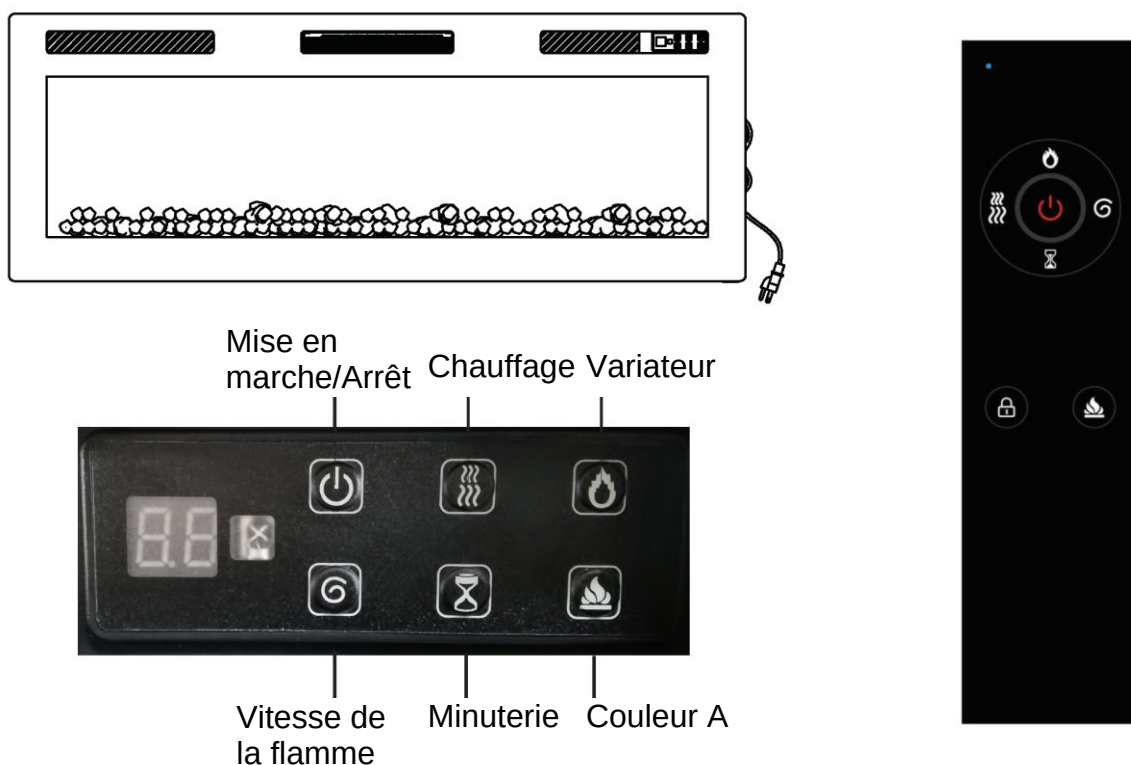

ALIMENTATION		Appuyez sur le bouton POWER du clavier ou de la télécommande : le buzzer émettra un bip, et la cheminée électrique se mettra en marche tandis que les voyants LED du panneau s'allumeront. (En raison des réglages programmés, la couleur de la lumière correspond à celle utilisée en dernier avant l'arrêt ou la coupure de courant.)
VARIABLE D'INTENSITÉ		La cheminée électrique dispose d'un réglage de la luminosité de la flamme à 5 niveaux. À la luminosité maximale, la flamme LED fonctionne à 100 % de sa puissance.

		1. Appuyez sur le bouton DIMMER pour réduire la luminosité de 20 % à chaque étape (F5→F4→F3→F2→F1). 2. Au réglage le plus bas (F1), une nouvelle pression ramène la luminosité au maximum (F5). 3. Chaque pression déclenche un bref bip. Le variateur conserve le dernier réglage après la mise hors tension ou le redémarrage.
MINUTERIE		La cheminée électrique dispose d'une fonction d'arrêt programmable, réglable entre 0 et 8 heures. Par défaut, la minuterie est réglée sur 0 heure à la mise en marche. Pour régler la minuterie : 1. Appuyez sur le bouton TIME du panneau de commande ou de la télécommande. 2. L'écran affiche le réglage actuel de la minuterie (0H-8H). 3. Chaque pression fait défiler les options (0H→1H→2H-...→8H). 4. Arrêtez d'appuyer lorsque la durée souhaitée s'affiche. (Remarque : chaque pression sur le bouton déclenche un bref bip.)
VITESSE DES FLAMMES		La cheminée électrique dispose d'un réglage de la vitesse de la flamme à 5 niveaux (Niveau 1 : 4,25 tr/min, Niveau 2 : 5,0 tr/min, Niveau 3 : 6,5 tr/min, Niveau 4 : 8,25 tr/min, Niveau 5 : 10,5 tr/min). Pour régler la vitesse de la flamme, appuyez sur le bouton de vitesse de la flamme situé sur le panneau de commande ou la télécommande. Chaque pression fait défiler les vitesses

		(affichées comme U1→U2→U3→U4→U5), la vitesse du moteur changeant en conséquence. Cette fonction dispose d'une mémoire : après une coupure de courant ou un arrêt, la vitesse de la flamme restera sur le dernier réglage lors du redémarrage.
CHAUFFAGE		La fonction de chauffage ne dispose pas de mémoire d'arrêt ou de mise hors tension. Lorsque la cheminée électrique est allumée, le mode de chauffage par défaut est désactivé. Pour activer le chauffage : Appuyez sur le bouton de réglage du chauffage situé sur le panneau de commande ou la télécommande. 1. L'écran affiche « LL » – Mode de chauffage à faible puissance. 2. L'écran affiche « HH » – Mode de chauffage à haute puissance. 3. L'écran affiche « OF » – Le chauffage s'éteint (le ventilateur continue de fonctionner pendant 30 secondes avant de s'arrêter). Chaque pression fait passer le mode de chauffage dans l'ordre suivant : OFF→LL→HH. Le buzzer émet un bref bip à chaque pression sur le bouton. (Remarque : si le chauffage est déjà activé, chaque pression change le mode de manière séquentielle.)
COULEUR A		La cheminée électrique dispose de couleurs de flammes réglables. Le panneau LED des flammes comporte quatre ampoules de couleur : R (rouge), Y (jaune), B (bleu) et W (orange). Couleur par défaut au démarrage : Rouge (R), code 1. Défilement des couleurs : chaque

		pression sur le bouton de couleur de flamme (sur le panneau de commande ou la télécommande) déclenche un bip, et la couleur de la flamme défile dans l'ordre (1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C). L'écran affiche le code correspondant : 1=R, 2=Y, 3=B, 4=W, 5=R+Y, 6=R+B, 7=R+B+W, 8=Y+B, 9=J+B+V, A=V+B, b=R+J+V, C=R+J+V+B. Fonction mémoire : le dernier mode de couleur sélectionné est enregistré après la mise hors tension ou l'arrêt et sera réactivé au redémarrage.
VERROUILLAGE		Lorsque cette fonction est activée, « L0 » s'affiche à l'écran. Toutes les touches, à l'exception des touches d'alimentation (sur la télécommande et sur le panneau de commande), sont verrouillées. Le verrouillage est désactivé après un redémarrage. Appuyez à nouveau sur la touche de verrouillage enfant pour la désactiver manuellement.

REMARQUE : lors de la première mise en marche du radiateur, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne devrait pas se reproduire, sauf si le radiateur reste inutilisé pendant une longue période.

REMARQUE : pour un fonctionnement optimal, pointez la télécommande vers l'avant du foyer. N'appuyez PAS trop rapidement sur les boutons. Laissez le temps à l'appareil de répondre à chaque commande.

TÉLÉCOMMANDE

Avant utilisation, ouvrez le couvercle arrière de la télécommande et insérez la pile AAA.

Deux piles AAA sont nécessaires.





Les piles doivent être recyclées ou éliminées de manière appropriée. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour connaître les consignes de recyclage en vigueur dans votre région.

PROBLÈME	SOLUTION	
Les fonctions du panneau de commande ne fonctionnent pas.	1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du panneau de commande est en position « marche » avant toute utilisation. 2. Assurez-vous d'avoir rebranché le câble de données qui s'est déconnecté lorsque vous avez retiré le cadre en verre. 3. Si le problème persiste, veuillez nous contacter par message.	
Coupure de courant soudaine pendant le processus de chauffage.	1. Ne couvrez pas la sortie d'air. 2. Débranchez la prise, attendez 10 minutes, puis essayez de la rallumer. 3. Si le problème persiste, veuillez nous contacter par message.	
L'appareil ne souffle pas d'air chaud lorsqu'il s'allume et s'éteint.	C'est normal. Les ventilateurs soufflent de l'air frais pendant que l'appareil chauffe progressivement. Les ventilateurs continuent de fonctionner après l'arrêt de l'appareil pour le refroidir et éviter toute surchauffe.	
L'appareil ne souffle pas d'air chaud lorsqu'il s'allume ou s'éteint.	1. Le disjoncteur s'est déclenché.	Il y a trop d'appareils sur ce circuit. Assurez-vous que l'alimentation électrique de cet appareil est fournie par un circuit individuel.
	2. L'appareil de chauffage est débranché de la prise murale.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique de 7,8A, 230 V CA, en état de marche et correctement mise à la terre.
	3. Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés.	Contactez un électricien qualifié pour remplacer le cordon d'alimentation.
	4. La prise murale n'est pas bien fixée.	Vérifiez la prise de courant et remplacez-la par une neuve.

	5. Câblage desserré.	Vérifiez l'ensemble du câblage pour détecter d'éventuelles connexions desserrées. Contactez un électricien qualifié.
Le chauffage est allumé, mais il n'y a pas de flamme ou l'intensité de la flamme est faible.	1. Le chauffage s'allume, mais la flamme ne s'allume pas.	Appuyez longuement sur le bouton « DIMMER » pendant 6 secondes ; l'appareil passe en mode veille. Toutes les lumières s'éteignent et la fonction de chauffage s'active. Appuyez à nouveau longuement pendant 6 secondes ; l'appareil revient en mode normal.
	2. Le bouton de réglage de la flamme est sur la position basse.	Tournez le bouton au maximum.
	3. Câblage desserré.	Vérifiez que tous les câbles sont bien fixés. Contactez un électricien qualifié.
La flamme est gelée	1. L'élément de flamme n'est pas fixé au moteur.	Contactez-nous par message.
	2. Le moteur de rotation est défectueux.	Contactez-nous par message.
Bruit excessif dans la partie inférieure du chauffage.	1. L'élément de flamme n'est pas correctement positionné.	Contactez-nous par message.
	2. Le moteur est défectueux.	Contactez-nous par message.
Le système de chauffage ne s'allume pas.	1. L'interrupteur d'alimentation du chauffage est éteint.	Placez l'interrupteur d'alimentation du chauffage en position « ON ».

	2. Le système de chauffage est en surchauffe.	Il se peut que le radiateur soit recouvert ou que l'entrée ou la sortie d'air soit obstruée ; retirez les vêtements ou l'obstacle, coupez l'alimentation électrique et débranchez l'appareil. Attendez 10 minutes, puis remettez le radiateur en marche.
	3. Câblage desserré.	Vérifiez que tous les câbles ne présentent pas de connexions desserrées. Contactez un électricien qualifié.
	4. L'entrée ou la sortie d'air est complètement obstruée.	Laissez un espace suffisant autour de l'appareil. Retirez l'obstacle situé sur ou devant la sortie d'air.
L'interrupteur « HEAT » est en position « ON », mais il n'y a pas de circulation d'air.	1. Le système de chauffage est en surchauffe. Le thermostat de limite de température s'est déclenché.	Vérifiez l'entrée et la sortie d'air. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le. Attendez 10 minutes, puis remettez le chauffage en marche.
	2. Le moteur du ventilateur est défectueux.	Contactez-nous par message
	3. Le ventilateur est mal équilibré.	Contactez-nous par message
	4. Les interrupteurs « POWER » et « HEAT » ne sont pas activés.	Activez ces deux commutateurs.
Le ventilateur fonctionne mais aucun air chaud ne sort.	1. Câblage desserré.	Contactez-nous par message
	2. Élément chauffant défectueux.	Contactez-nous par message
	3. Accumulation de saleté sur les ventilateurs.	Nettoyez tous les ventilateurs.
	4. Le ventilateur du	Contactez-nous par

	chauffage est défectueux.	message
La télécommande ne fonctionne pas.	1. La pile n'est pas correctement installée.	Assurez-vous que la pile est correctement installée. Retirez la pièce isolante transparente de la pile avant utilisation.
	2. La télécommande n'est pas orientée dans la bonne direction.	Pointez la télécommande vers le récepteur.
	3. Il y a un obstacle devant l'appareil.	Retirez les objets qui pourraient gêner le passage du signal. Les objets situés entre la télécommande et le récepteur bloquent le signal.
	4. Vous appuyez trop rapidement sur les boutons de la télécommande.	N'appuyez pas trop rapidement sur les boutons de la télécommande. Laissez le temps à l'appareil de répondre à vos commandes.
Une odeur se dégage du radiateur.	Le radiateur peut dégager une légère odeur inoffensive lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal dû à l'échauffement initial des composants internes et qui ne se reproduira pas.	
REMARQUE : pour la plupart des problèmes de fonctionnement, vous pouvez débrancher la prise, attendre 10 minutes puis la rebrancher ; l'appareil se réinitialisera à son état d'origine (réglages d'usine). Si le problème persiste, n'hésitez pas à nous contacter via Amazon Message.		

ENTRETIEN



Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures.

Le foyer ne doit pas être utilisé s'il y a une accumulation de poussière ou de saleté sur ou à l'intérieur de l'appareil, car cela peut entraîner une accumulation de chaleur et, par conséquent, des dommages. Pour cette raison, le radiateur doit être inspecté régulièrement,


en fonction des conditions et au moins une fois par an.

NETTOYAGE DU VERRE PARTIELLEMENT RÉFLÉCHISSANT

Le verre partiellement réfléchissant est nettoyé en usine lors de son assemblage. Lors du transport, de l'installation, de la manipulation, etc., le verre partiellement réfléchissant peut accumuler des particules de poussière ; celles-ci peuvent être éliminées en l'essuyant délicatement avec un chiffon propre et sec.

Pour éliminer les traces de doigts ou autres marques, le verre partiellement réfléchissant peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. Il convient ensuite de le sécher complètement à l'aide d'un chiffon non pelucheux afin d'éviter les traces d'eau. Pour éviter les rayures, n'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.

SCHÉMA

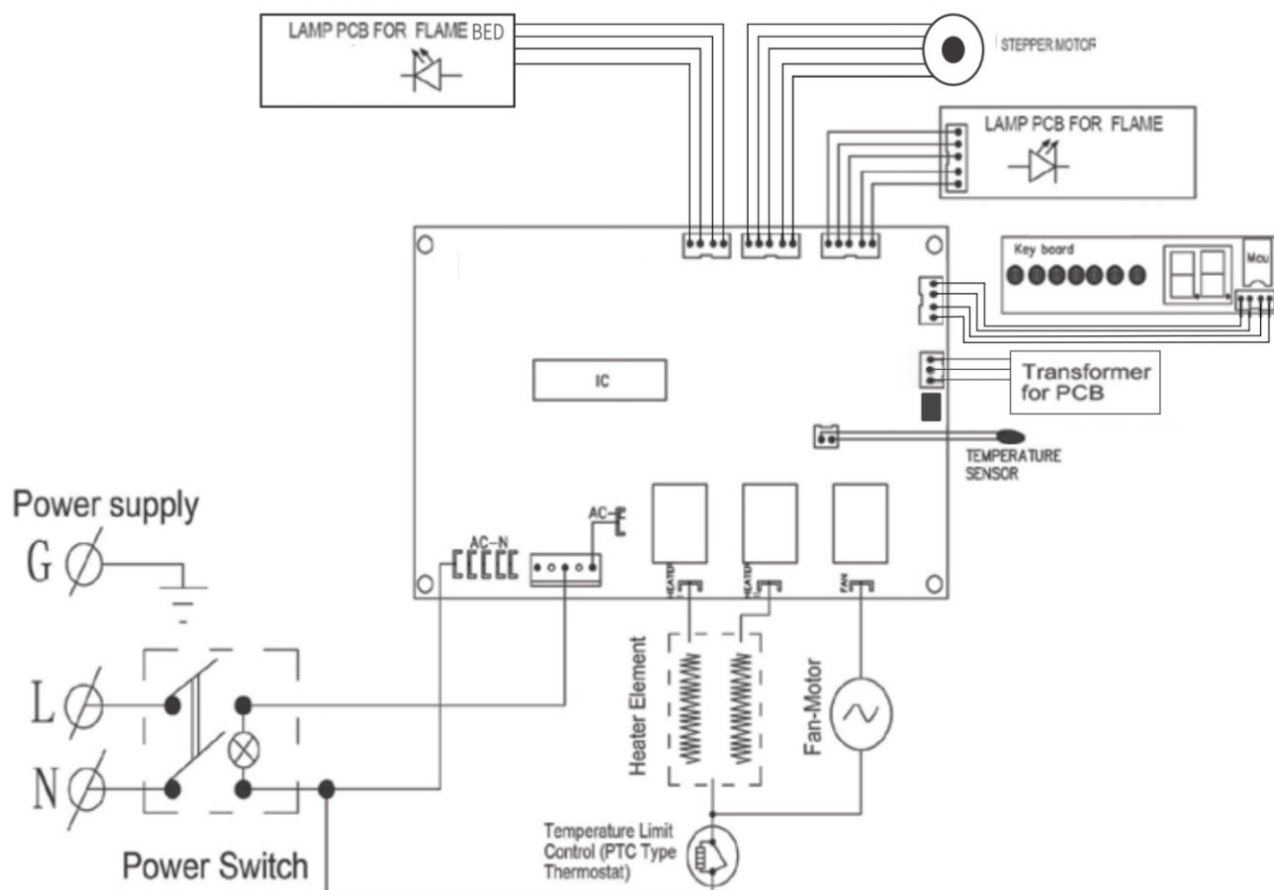

QUESTIONS-RÉPONSES ET COORDONNÉES

1. Q : Après l'installation, j'ai constaté que la moitié de l'écran de ma cheminée n'était pas éclairée. Que dois-je faire ?

R : Ce problème est dû à la bande lumineuse du produit, installée à l'arrière de la cheminée. Vérifiez que la fiche de la bande lumineuse est bien enfoncée. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

2. Q : J'allume la cheminée et la flamme est faible, que dois-je faire ?

R : Ce problème est dû à la bande réfléchissante (installée à l'arrière de la cheminée). Veuillez nous contacter afin que nous remplacions la bande réfléchissante pour résoudre ce problème.

3. Q : Ma cheminée fait beaucoup de bruit, pourriez-vous m'expliquer pourquoi ?

R : Tout d'abord, veuillez vérifier d'où provient le bruit. Il existe généralement trois causes possibles.

- (1) Bruit du moteur. Il provient du bas de la cheminée et peut être résolu en changeant le moteur. Veuillez contacter le service client pour le remplacement
- (2) Bruit de la bande réfléchissante. Il provient de l'arrière de la cheminée. Veuillez démonter la cheminée, localiser la bande réfléchissante et couper l'excédent.
- (3) Bruit du ventilateur. Il provient du haut de la cheminée. Veuillez contacter le service client. Il vous enverra une vidéo de réparation et vous fournira un plan de réparation pour vous aider à réparer la cheminée. Si le problème ne peut être résolu par les étapes ci-dessus, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

4. Q : Ma cheminée ne chauffe pas après avoir été branchée, que dois-je faire ?

R : Il se peut que la carte de commande soit endommagée. Veuillez envoyer la vidéo et votre numéro de commande par e-mail, nous vous aiderons à résoudre le problème.

5. Q : La télécommande ne réagit pas, que dois-je faire ?

R : Vérifiez que vous avez bien retiré les pièces isolantes de la télécommande et que la pile est correctement installée. Pointez ensuite la télécommande vers le coin supérieur droit de l'écran pour la tester. Si la télécommande reste peu réactive après avoir suivi les étapes ci-dessus, veuillez contacter le service client.

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques.

Référence(s) du modèle:					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,8 – 2,0	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce.	[non]
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	1,0	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[oui]
Puissance thermique maximale continue	$P_{max.c}$	2,0	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
Consommation				Contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
En mode arrêt	P_0	0,0	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	[non]
En mode veille	P_{sm}	N/A	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	[non]
En mode ralenti	P_{idle}	N/A	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	N/A	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[non]
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			[non]	Option contrôle à distance	[non]
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	85,0	%	Contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				Limitation de la durée d'activation	[non]
				Capteur à globe noir	[non]
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	[non]
				Exactitude des réglages	[non]
Coordonnées:	Importé par/Fabricant/REP: MH France 2,rue Maurice Hartmann 92130Issy-les-Moulineaux France / Fabriqué en Chine				

KEINE ENTLÜFTUNG ERFORDERLICH

WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, einschließlich aller Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Gerät anschließen oder verwenden. Andernfalls besteht die Gefahr von Brand, Stromschlag oder schweren Verletzungen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Diese Anweisungen sollten vor der Installation sorgfältig gelesen werden. Die Broschüre muss aufbewahrt und an den neuen Benutzer weitergegeben werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die technischen Daten sind nur Richtwerte.

- DIESES GERÄT IST WÄHREND DES BETRIEBS HEISS UND KANN BEI BERÜHRUNG SCHWERE VERBRENNUNGEN VERURSACHEN.
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie die Anweisungen gelesen und verstanden haben. Eine unsachgemäße Bedienung des Geräts kann zu Bränden oder Verletzungen führen.
- Halten Sie dieses Produkt mindestens 0,9 m von brennbaren Materialien wie Möbeln, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhängen entfernt. **WARNUNG:** Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab. Der Platz kann bei der Installation in einem Wohnmobil unzureichend sein.
- Verbrennungsgefahr. Bitte berühren Sie das Gerät nicht direkt nach dem Gebrauch, sondern lassen Sie es zunächst eine Weile abkühlen. Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie dann den Stecker, wenn Sie die Stromversorgung unterbrechen möchten.
- Installieren Sie keine beschädigten oder unvollständigen Komponenten.
- Kleinkinder sollten sorgfältig beaufsichtigt werden, wenn sie sich im selben Raum wie das Gerät aufhalten. Sie können sich durch versehentlichen Kontakt verbrennen.
- Verwenden Sie keine beschädigten, unvollständigen oder Ersatzteile.
- Um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern, sollten kleine Teile von Kindern und Säuglingen ferngehalten werden.
- Die Fernbedienung enthält kleine Batterien. Bitte von Kindern fernhalten.
- Legen Sie die Batterie nicht verkehrt herum ein, halten Sie sie von Feuer fern und mischen Sie sie nicht mit anderen Batterietypen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über angemessene Sicherheitsvorkehrungen verfügen, um Säuglinge und Kleinkinder davor zu schützen, heiße Oberflächen zu berühren.

- Es ist unbedingt erforderlich, dass die Steuerungsfächer, das Umwälzgebläse und der Lüftungskanal im Gerät sauber gehalten werden. Das Gerät sollte vor der Verwendung überprüft und einmal jährlich von einem qualifizierten Servicetechniker untersucht werden.
- Dieses Gerät darf unter keinen Umständen verändert werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Teile davon mit Wasser in Berührung gekommen sind. Bitte rufen Sie umgehend einen qualifizierten Servicetechniker, um das Gerät überprüfen zu lassen und die Teile zu ersetzen, die mit Wasser in Berührung gekommen sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn die Glastür entfernt wurde, Risse aufweist oder zerbrochen ist. Der Austausch der Glastür sollte von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Schlagen Sie nicht gegen die Glastür des Geräts.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie es auf sichere Weise.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufgewiesen hat. Bitte bringen Sie das Gerät zu einer autorisierten Servicestelle, um elektrische oder mechanische Einstellungen vornehmen zu lassen oder eine Reparatur durchführen zu lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät niemals an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Möbeln usw. ab. Verlegen Sie das Kabel fern von unübersichtlichen Bereichen und so, dass niemand darüber stolpert.
- Schließen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an.
- Führen Sie keine Fremdkörper in Lüftungs- oder Abluftöffnungen ein und lassen Sie nicht zu, dass Fremdkörper in diese gelangen, da dies zu einem Stromschlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.
- Um Brände zu vermeiden, blockieren Sie die Lufteinlass- oder Abluftöffnungen in keiner Weise. Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Teppichen, wo die Abluftöffnung blockiert werden könnte.
- Schließen Sie das Gerät immer direkt an eine Wandsteckdose an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder mobile Steckdosenleisten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- **VORSICHT** – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **VORSICHT:** Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf das Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.




- **WARNUNG:** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- Das Gerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbades.
- Nehmen Sie ein heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie es an der Wand, falls erforderlich.
- **WARNUNG:** Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- **WARNUNG:** Um den Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Textilwaren, Vorhängen und anderen berennbaren Materialien mindestens 1m vom Luftaustritt fern.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

PAKETLISTE

NR.	Beschreibung	Anzahl
1	Vorderrahmen	1 Stk
2	Elektrischer Kamin	1 Stück
3	Rückhaken (vorinstalliert)	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (2 Stück), 68H, 72H (4 Stück)
4	Bedienungsanleitung	1 Stück
5	Dekorative Elemente	Variiert
6	Fernbedienung (ohne Batterie)	1 Stück
7	Stoßfängerhalterung	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (1 Stück), 68H, 72H (2 Stück)

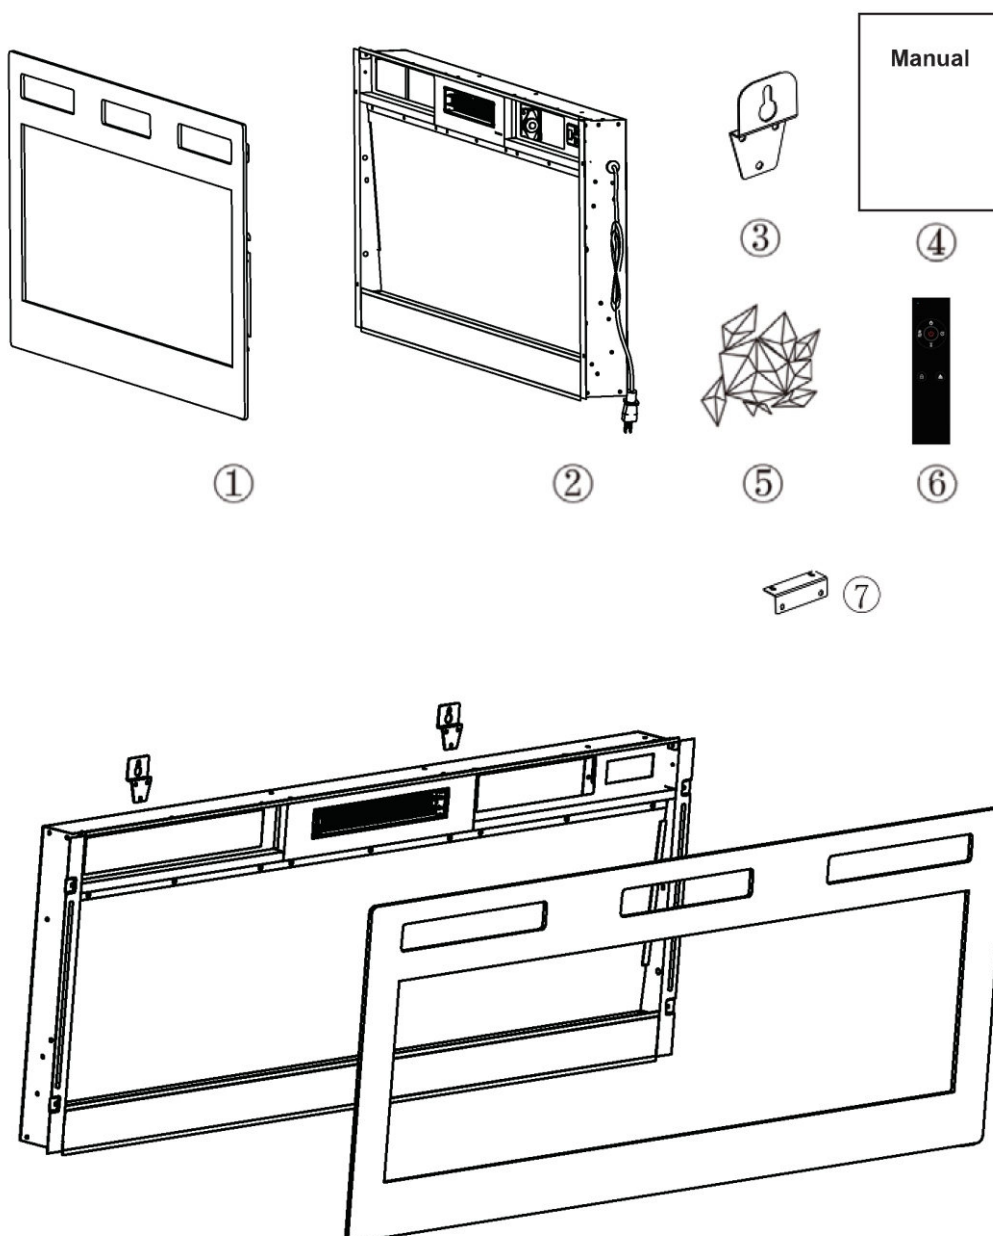

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE BESCHLÄGE



A




B




C

Teil	Beschreibung	Anzahl
A	ST M5*30 mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
B	Kunststoff-Dehnungsrohr M8*35 mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
C	ST M4*12 mm	30H(10), 36H(10), 40H(10), 50H(10), 60H (10), 68H(16), 72H(18+2)

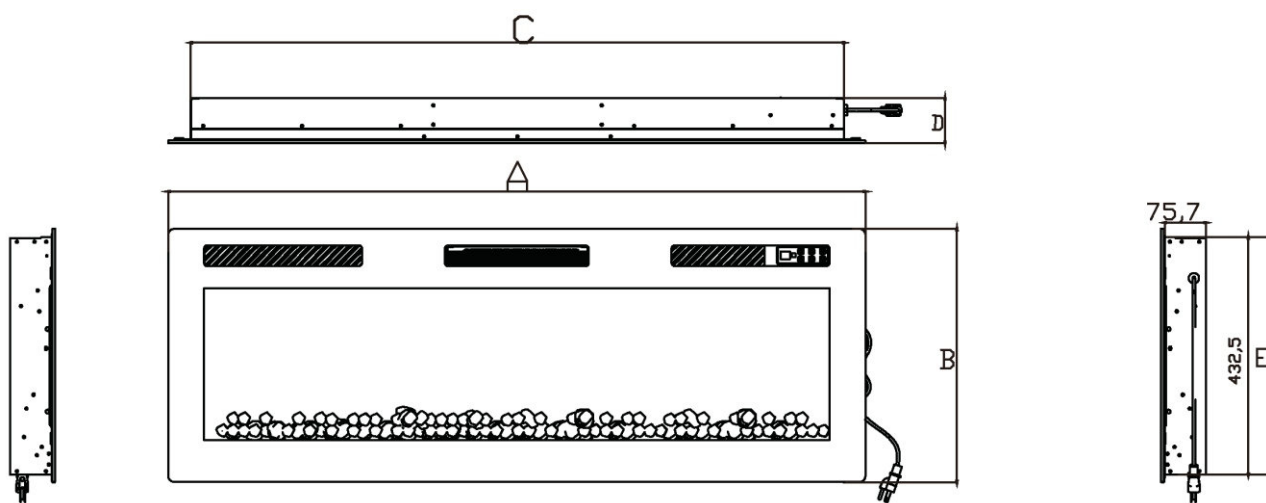

	A(mm)	B(mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
30H	762	460	683	82,6	432,5
36H	914	460	847	82,6	432,5
40H	1016	460	937	82,6	432,5
50H	1270	460	1191	82,6	432,5
60H	1524	460	1445	82,6	432,5
68H	1727	460	1648	82,6	432,5
72H	1828	460	1750	82,6	432,5

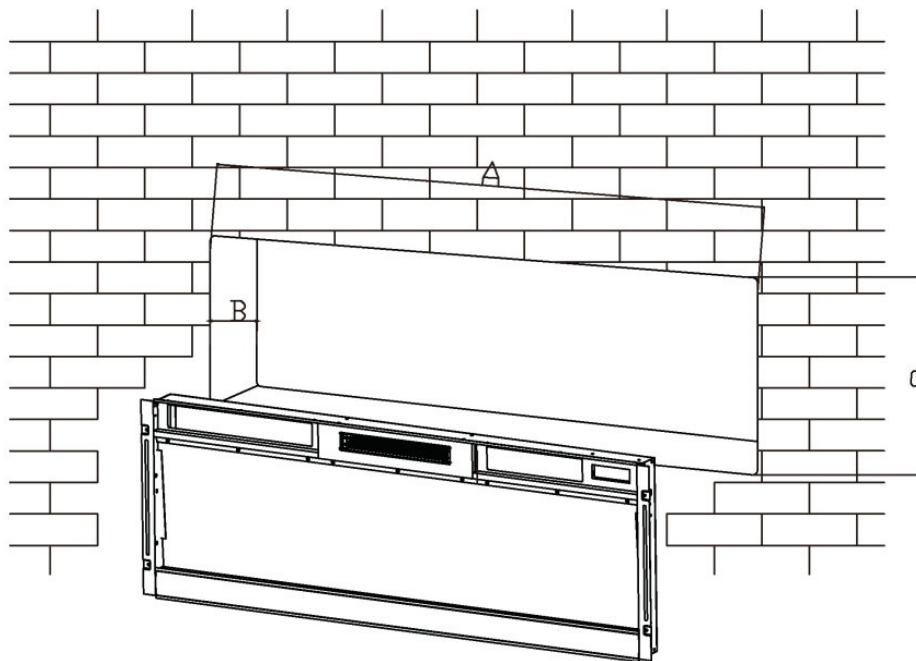

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
30H	703–708	80,7–90,7	435–440
36H	863–868	80,7–90,7	435–440
40H	957–962	80,7–90,7	435–440
50H	1211–1216	80,7–90,7	435–440
60H	1465–1470	80,7–90,7	435–440
68H	1668–1673	80,7–90,7	435–440
72H	1770–1775	80,7–90,7	435–440

HINWEIS:

Bitte lassen Sie auf der rechten Seite des Kamins genügend Platz, um das Netzkabel zu verlegen.

ZULASSUNGEN

Dieses Gerät entspricht den ETL-Normen für fest installierte und ortsgebundene elektrische Raumgeräte in den Vereinigten Staaten und Kanada. Wenn Sie Hilfe bei der Installation benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

HINWEIS: Dieses Gerät muss gemäß den örtlichen Vorschriften oder, falls keine örtlichen Vorschriften vorliegen, gemäß dem National Electric Code ANSI/NFPA 70 (neueste Ausgabe) in den Vereinigten Staaten oder dem Canadian Electric Code, ETL in Kanada, elektrisch verkabelt und geerdet werden.

Beschreibung	Wandmontage, Einbau oder freistehend
Spannung	230 V AC
Watt	Max. 1800 W
Ampere	7,8A
BTU	5100 BTU

HINWEISE ZUR ELEKTRISCHEN INSTALLATION

ALLGEMEINE HINWEISE



VORSICHT – Einige Teile dieses Produkts können heiß werden und leicht Verbrennungen verursachen. Achten Sie darauf, sich von ihnen fernzuhalten.

- A. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Sicherungen für die Steckdose eingeschaltet sind, bevor Sie Ihr Gerät an eine Steckdose anschließen.
- B. Das Gerät kann bei der ersten Inbetriebnahme einen leichten, harmlosen Geruch abgeben. Dies wird durch die anfängliche Erwärmung der internen Heizelemente verursacht und tritt nicht erneut auf.
- C. Wenn Ihr Gerät keine Wärme abgibt, lesen Sie bitte den Abschnitt „Bedienung“ in dieser Anleitung für weitere Informationen.
- D. Verwenden Sie einen ETL- oder UL-zertifizierten Schutzschalter.



BRANDGEFAHR: DAS NETZKABEL DARF NICHT AN EINER SCHARFEN KANTE EINGEKLEMMT WERDEN. BEFESTIGEN SIE DAS KABEL, UM EIN STOLPERN ODER VERHAKEN ZU VERHINDERN UND DAS RISIKO VON BRAND, STROMSCHLAG UND VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN. VERLEGEN SIE DAS KABEL NICHT UNTER TEPPICHBÖDEN. DECKEN SIE DAS KABEL NICHT MIT KLEINEN TEPPICHEN O. Ä. AB.

Verlegen Sie das Kabel fern von unübersichtlichen Bereichen und so, dass niemand darüber stolpert.

Brandgefahr! Um einen möglichen Brand zu vermeiden, blockieren Sie die Lufteinlass- oder -auslassöffnungen in keiner Weise und verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen, auf denen die Öffnungen verstopft werden könnten. Brandgefahr! Blasen Sie nicht gegen das Gerät und bringen Sie keine Isoliermaterialien daran an. Dieses Elektrogerät ist nur für die Verwendung mit dem zugelassenen optionalen Zubehör geprüft und zugelassen. Die Verwendung von anderem Zubehör, das nicht für dieses Elektrogerät geprüft wurde, kann zum Erlöschen der Garantie und zu einer Brandgefahr führen.

Ein Brand kann zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen, wenn der Kunde die Anweisungen nicht genau befolgt. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe in der Nähe dieses Geräts.

Dieses Gerät ist schwer. Daher sind für die Installation zwei Personen erforderlich.

Die Lüftungsöffnungen des Heizgeräts dürfen unter keinen Umständen abgedeckt werden.
Dies kann zu einer Brandgefahr führen.
Es besteht Brandgefahr.

Beachten Sie alle nationalen und lokalen elektrischen Vorschriften.

1. Das Heizgerät darf nur mit den von uns mitgelieferten Montagehalterungen installiert werden.
2. Das Heizgerät darf nicht in die Decke eingelassen werden. Um die Oberseite des Heizgeräts herum muss ausreichend Platz vorhanden sein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
3. Das Heizgerät sollte mindestens 60 cm von den umgebenden Wänden entfernt aufgestellt werden.
4. Vor den Heizgeräten sollte aus Sicherheitsgründen stets ein Abstand von mindestens 90 cm eingehalten werden.
5. Das Heizgerät darf weder direkt unter einer Steckdose noch vor einer Steckdose angebracht werden.
6. Der Heizkörper muss so installiert werden, dass die Bedienelemente von Personen, die sich in der Dusche oder Badewanne befinden, nicht berührt werden können.
7. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Materialien, leicht entzündlichen Materialien oder Vorhänge mit dem Heizgerät in Berührung kommen können.
8. VERWENDEN SIE DEN HEIZKÖRPER NICHT OHNE AUFSICHT.

INSTALLATIONSANLEITUNG

AUSPACKEN UND PRÜFEN DES GERÄTS


Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie das Netzkabel an eine gut erreichbare, geerdete 230-Volt-Steckdose anschließen.

ERDUNG DES GERÄTS

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit 230 Volt ausgelegt. Das Kabel verfügt über einen Stecker wie in (A) dargestellt. Ein Adapter wie in (C) dargestellt ist erhältlich, um dreipolige Schutzkontaktstecker an zweipolige Steckdosen anzuschließen. Die grüne Schutzkontaktflasche, die aus dem Adapter herausragt, muss an eine feste Erdung angeschlossen werden, z. B. an eine ordnungsgemäß geerdete Anschlussdose. Der Adapter sollte nicht verwendet werden, wenn eine dreipolige Schutzkontaktsteckdose verfügbar ist. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie die Bedienelemente aus und ziehen

Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

Erdungsmethoden

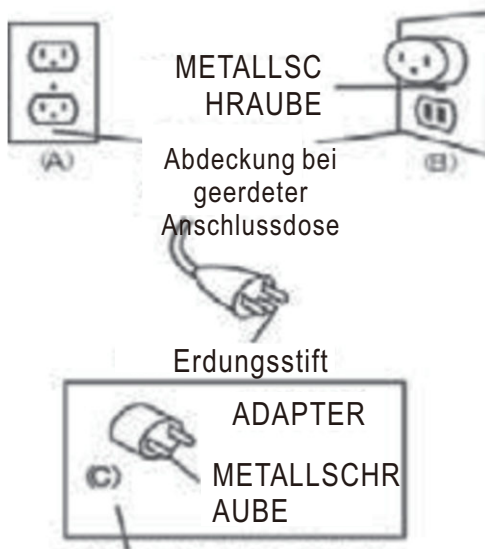

IN KANADA NICHT ZULÄSSIG


MONTAGE

Der Kamin kann auf zwei Arten installiert werden:


1. Wandmontage mit der mitgelieferten Halterung:
2. Einbau (Wandeinbau):

Befolgen Sie die nachstehenden Installationsanweisungen entsprechend der von Ihnen gewählten Installationsart.

Option 1: Wandmontage

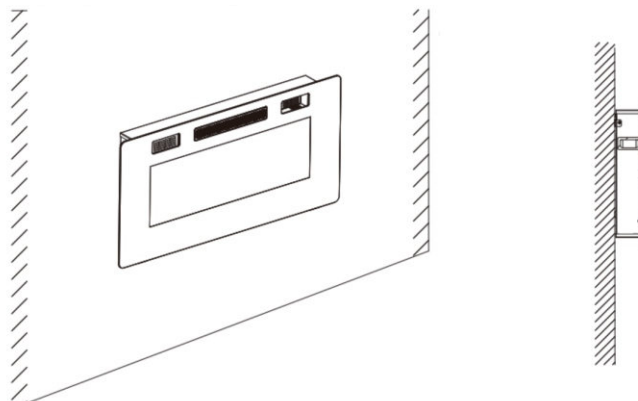

Option 2: Einbau

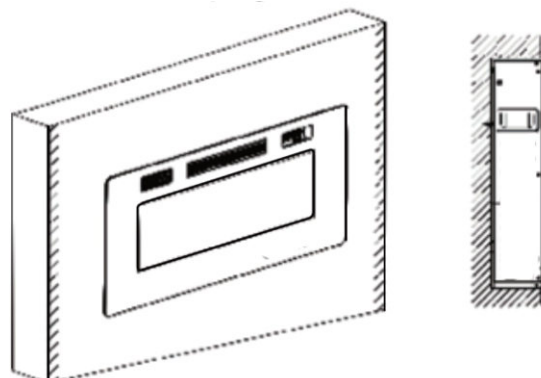


Installationsoption 1 – Wandmontage

Schritt 1: Der Kamin kann auf zwei Arten installiert werden:


- Entfernen Sie die Befestigungsschraube in der Seitenplatte
- Heben Sie den Glasrahmen 1–2 cm nach oben an. Anschließend kann der gesamte Glasrahmen von vorne entfernt werden.
- Halten Sie den Glasrahmen 10–20 cm vom Gerät entfernt, ziehen Sie den Datenkabelstecker mit Hilfe einer zweiten Person heraus oder legen Sie die Glasscheibe vor der vollständigen Trennung auf den Boden.

Diese beiden Schrauben können direkt entsorgt oder aufbewahrt werden.

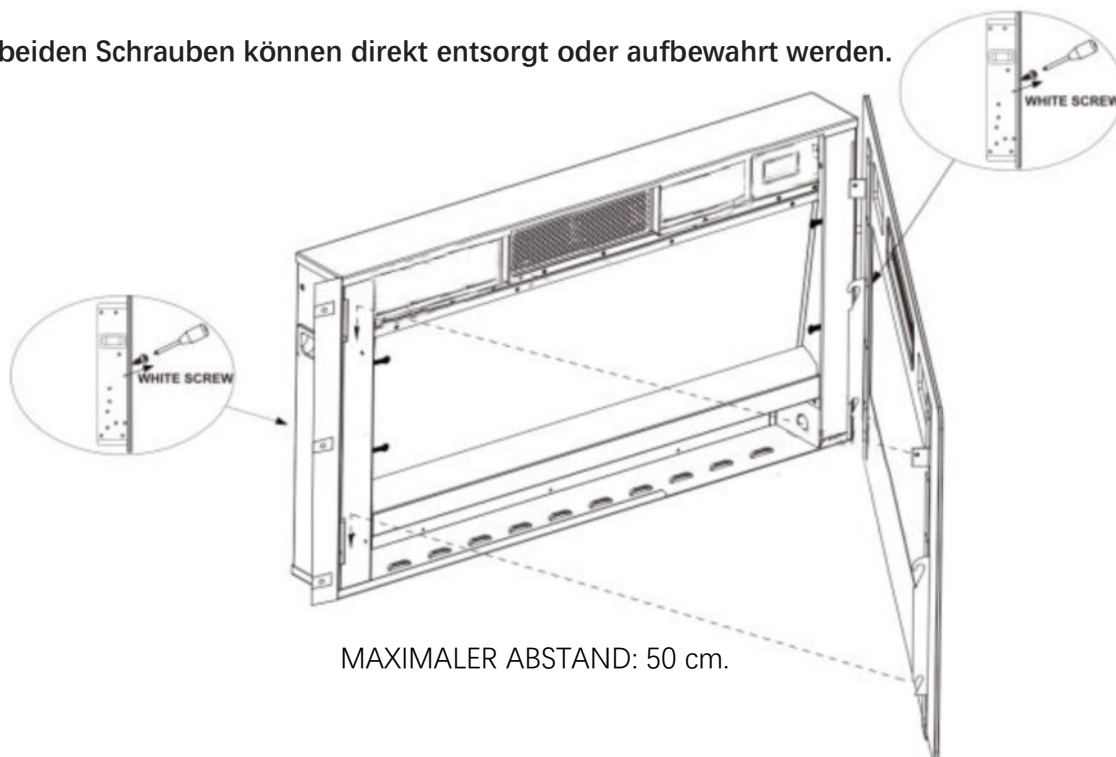

30H-SSFP, 36H-SSFP, 40H-SSFP, 50H-SSFP, 60H-SSFP, 68H-SSFP, 72H-SSFP

Schritt 2. Der Kamin kann mit zwei Optionen installiert werden:

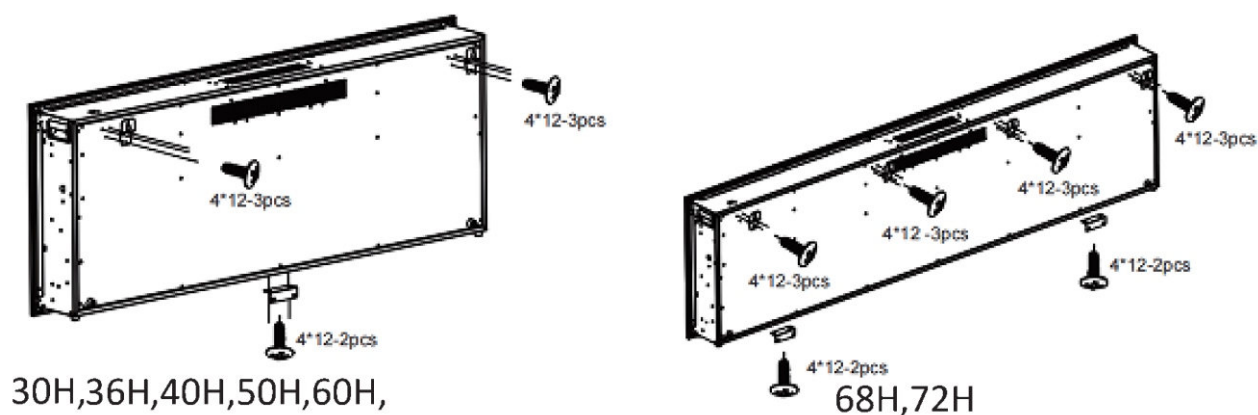

Da an den Wänden viele verschiedene Oberflächenmaterialien verwendet werden, wird dringend empfohlen, vor der Installation dieses Kamins an den Wänden einen örtlichen Bauunternehmer zu konsultieren.


Wählen Sie einen Bereich, der nicht feuchtigkeitsanfällig ist und mindestens 36 Zoll von Vorhängen, Möbeln, Bettwäsche oder anderen brennbaren Materialien entfernt ist.

Stellen Sie den Kamin mit abgenommenem Glas auf eine sichere Arbeitsfläche, wobei die Rückseite nach oben zeigt, und befestigen Sie die Glashalterung und die Sicherheitshalterung mit den mitgelieferten Schrauben gemäß der folgenden Abbildung. Diese befindet sich auf der Rückseite des Kamins. Nach der Befestigung müssen Richtung und Position der Halterung der Abbildung entsprechen, andernfalls kann der Kamin nicht an der Wand aufgehängt werden.


Schritt 3. Auswahl eines Wandstandorts

- Suchen Sie einen sicheren Standort, an dem der Mindestabstand zur Decke und zum Kaminsims mindestens 200 mm (8 Zoll) beträgt; der Mindestabstand zur Vorderseite muss mindestens 900 mm (3 Fuß) betragen. Wählen Sie einen Standort in der Nähe einer Steckdose, damit kein Verlängerungskabel erforderlich ist.

Hinweis: Positionieren Sie das Gerät NICHT direkt unter einer Steckdose. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise für weitere Warnhinweise zur Aufstellung, Installation und Verwendung dieses Produkts.

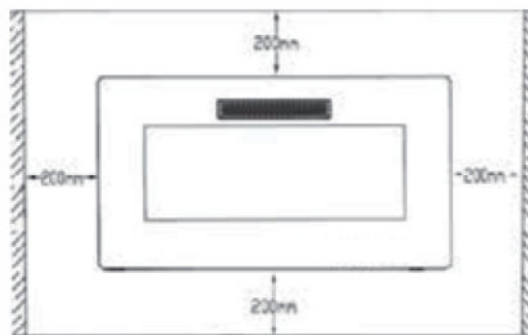



Schritt 4. Bohren der Löcher und Anbringen der Halterung

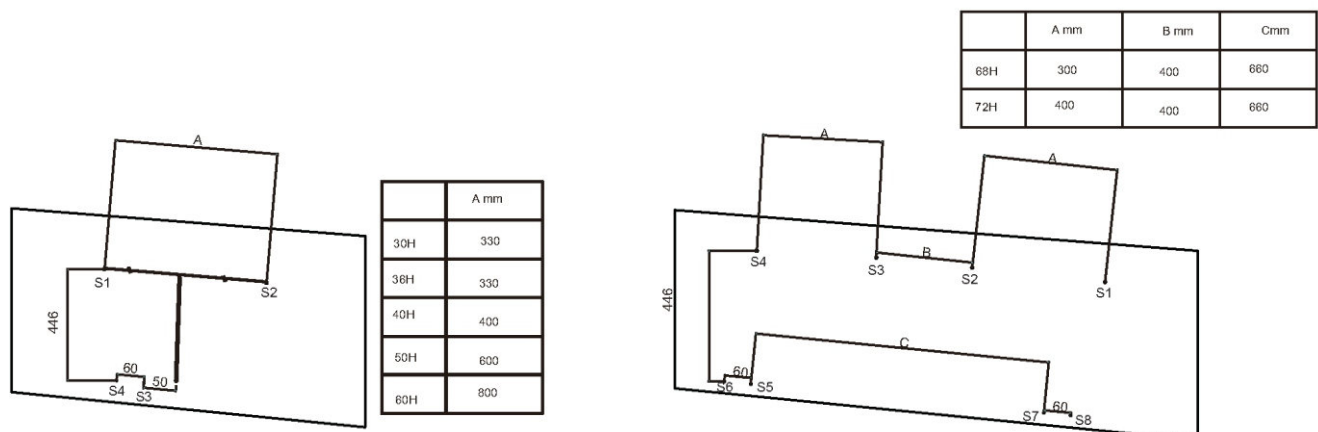

Bohren Sie zunächst das linke Loch S1 und verschieben Sie dann den entsprechenden Abstand entsprechend den Kaminabmessungen, um das Loch S2 zu bohren. Bewegen Sie sich anschließend 446 mm nach unten vom Mittelpunkt zwischen S1 und S2 und verschieben Sie sich dann 50 mm nach links, um das Loch S3 zu bohren. Verschieben Sie sich dann 60 mm nach links und bohren Sie das Loch S4.

Bohren Sie zunächst das Loch S1, verschieben Sie dann um den entsprechenden Abstand A entsprechend den Abmessungen des Kamins, um das Loch S2 zu bohren. Verschieben Sie sich anschließend um den entsprechenden Abstand B entsprechend den Abmessungen des Kamins, um das Loch S3 zu bohren. Bohren Sie S4 auf die gleiche Weise. Verschieben Sie sich von S4 um 446 mm nach unten, um S5 zu bohren, und dann um 60 mm nach links, um S6 zu bohren. Bohren Sie S7 und S8 auf die gleiche Weise.

Schritt 5. Aufhängen des Kamins an der Halterung

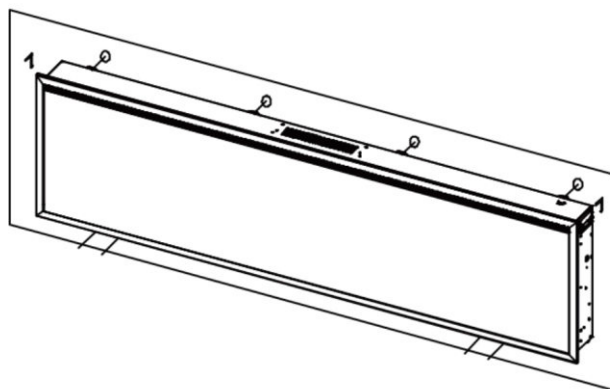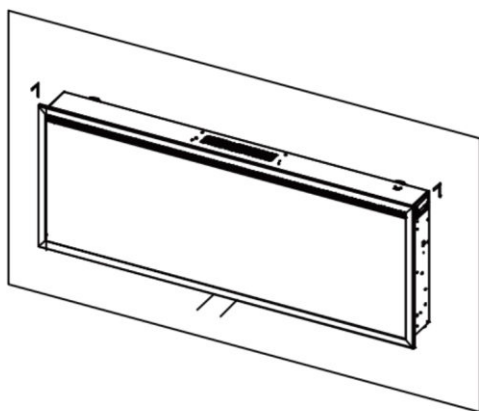

Nach der Montage des Kamins heben zwei Personen den Kamin an und prüfen, ob die Aufhängevorrichtung an der Rückwand bündig mit der Wand abschließt.

In der Halterung befinden sich 2–3-mm-Schrauben. Führen Sie den Kamin dann mit leichtem Druck langsam in den Befestigungsschlitz der Aufhängungsplatte ein und befestigen Sie die Sicherheitshalterung mit ST5*30-Holzschrauben.

An der Wand ist bereits ein Kunststoff-Spreizdübel angebracht (siehe Abbildung unten).

Schritt 6: Anbringen der Dekorationen


- Legen Sie Kristalle (zusammen mit dem Gerät) oder andere Dekorationen vorsichtig in die untere Schale an der Vorderseite des Geräts, wie abgebildet.

HINWEIS: Die Medienbett-Sets können scharfe Kanten aufweisen; tragen Sie bei der Handhabung eine Schutzbrille und Handschuhe.



Schritt 7: Anbringen des Glasrahmens


Drücken Sie die Glasscheibe vorsichtig an, indem Sie die 4 Haken ausrichten, bis sie einrastet (sie sinkt 1–2 cm nach unten).

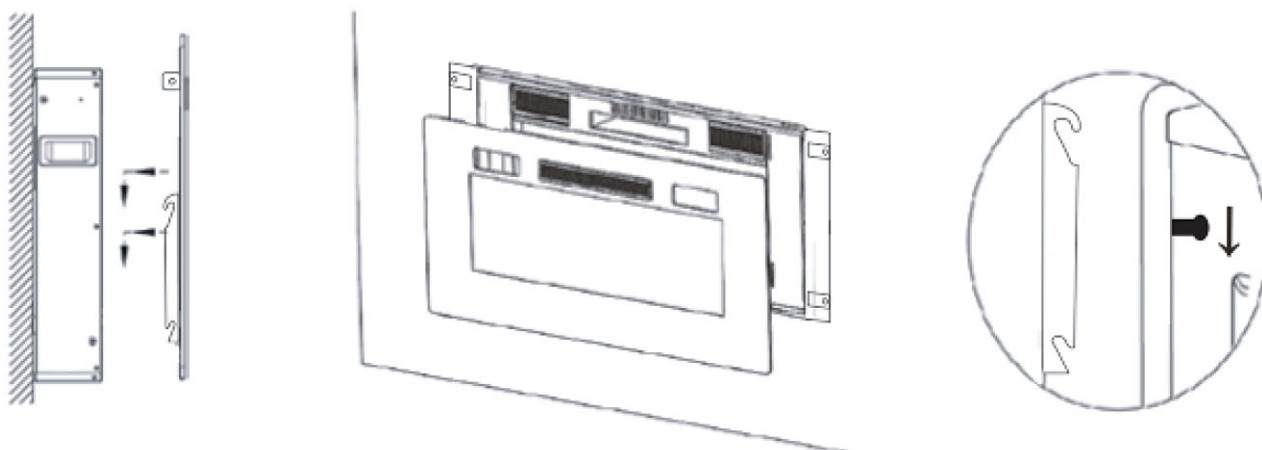

Schritt 8: Befestigen Sie den Glasrahmen

Schrauben Sie die ST4*12-Schraube in die Gewindebohrungen der Glasscheibe.

Überprüfen Sie die Ausrichtung der Glasscheibe und ziehen Sie die Schrauben fest an.

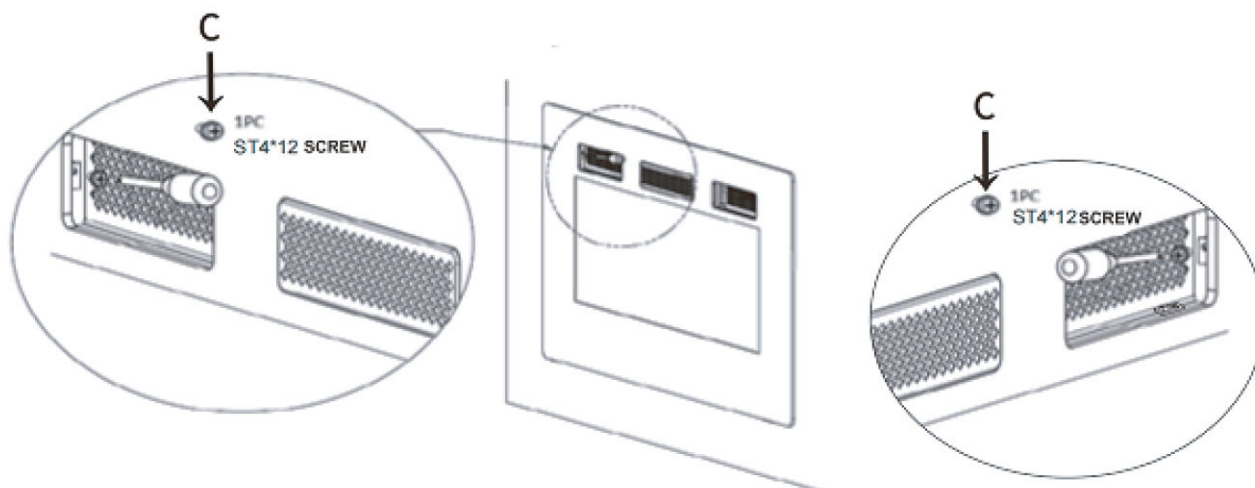


Montageoption 2 – Einbau

Schritt 1. Entfernen des Glasrahmens

Schritt 2. Entfernen der Montagehalterung (Schritt 1 und Schritt 2 siehe Seite 13–14, wie bei der Wandmontage.)

Schritt 3. Vorbohren der Schraubenlöcher

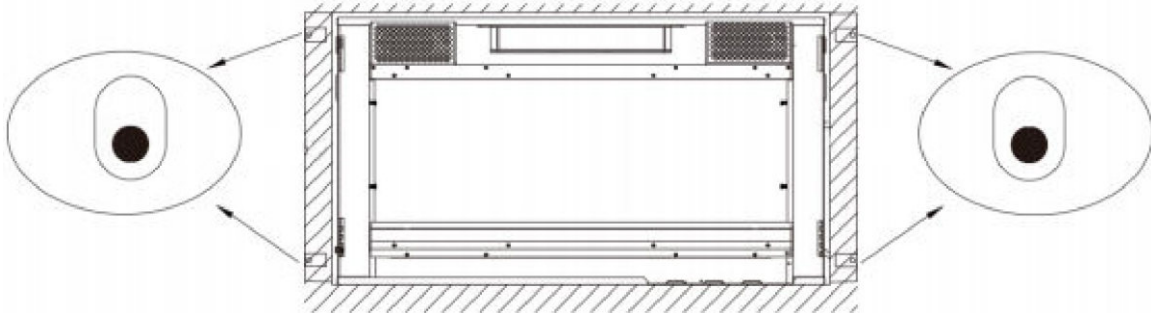


Je nach Größe des Geräts muss eine entsprechende Aussparung (1–2 cm größer auf jeder Seite) vorbereitet werden.


Setzen Sie den Kamin an die vorgesehene Stelle und markieren Sie die zu bohrenden Löcher mit einem Bleistift. Nehmen Sie ihn anschließend wieder aus der Aussparung heraus.

Schritt 4. Bohren und Anbringen der Wanddübel

- Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher mit einem Durchmesser von 7/25 Zoll (7 mm).
- Setzen Sie die Wanddübel (Teil B) mit einem Hammer in die Löcher ein.

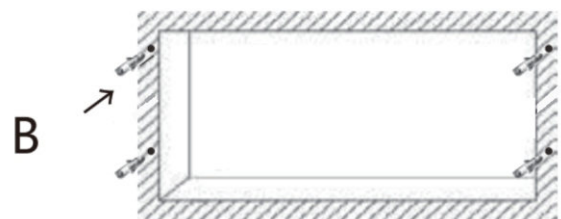

Schritt 5. Anbringen der Unterlegscheiben und Befestigen des Kamins

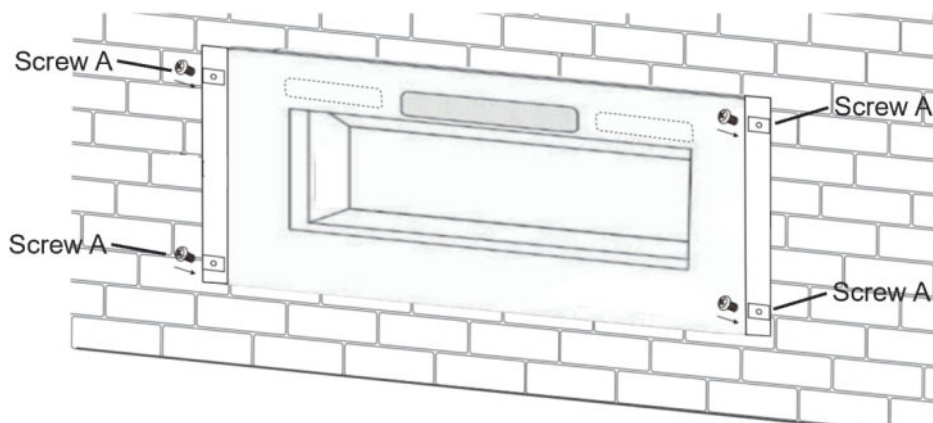

- Führen Sie die Schrauben (Teil A) mit einem Schraubendreher von der Vorderseite des Kamins durch die Löcher.


(Hinweis: Gehen Sie vorsichtig vor und lassen Sie die Schrauben nicht in den Kamin fallen.)

- Setzen Sie den Kamin in die vorbereitete Aussparung ein.
- Befestigen Sie den Kamin mit den Schrauben an jeder Seite fest an der Wand.

Schritt 6. Anbringen der Dekorationen


- Legen Sie Kristalle (zusammen mit dem Gerät) oder andere Dekorationen vorsichtig wie abgebildet in die untere Schale an der Vorderseite des Geräts.

HINWEIS: Die Füllmaterial-Sets können scharfe Kanten haben; tragen Sie beim Umgang damit eine Schutzbrille und Handschuhe.

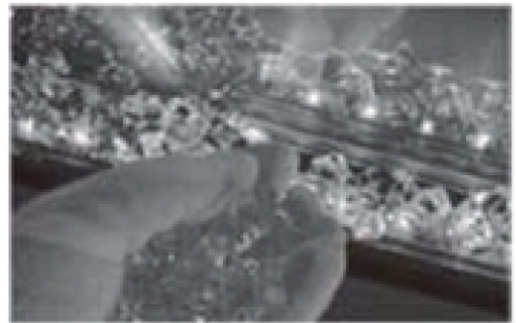

Schritt 7. Anbringen des Glasrahmens


- Drücken Sie die Glasscheibe vorsichtig an, indem Sie die 4 Haken ausrichten, bis sie einrastet (sie sinkt 1–2 cm nach unten).

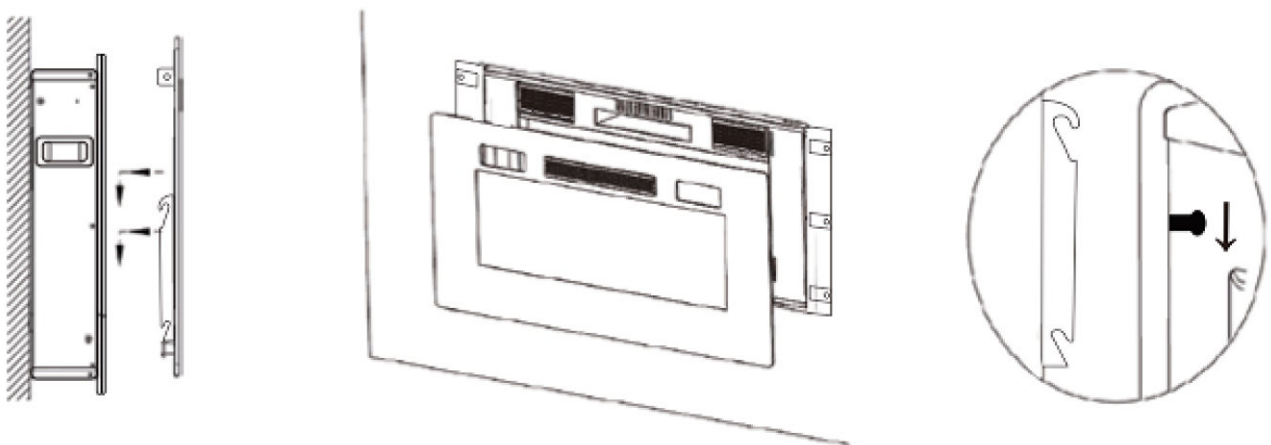

WARNUNG: Es ist ratsam, einen Abstand zwischen Rahmen und Wand zu lassen, um während des Betriebs eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen, sofern dies möglich ist.

Schritt 8. Befestigen Sie den Glasrahmen

- Schrauben Sie die ST4*12-Schraube in die Gewindebohrungen der Glasscheibe. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Glasscheibe und ziehen Sie die Schrauben fest an.

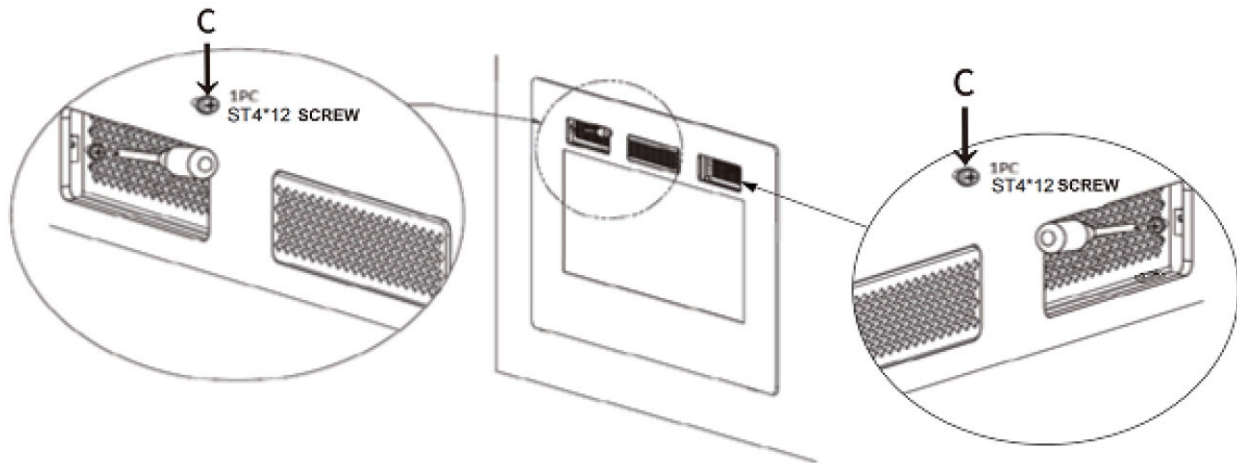

ABSCHLUSS



DAS GITTER KANN HEISS SEIN, BERÜHREN SIE DEN LUFTAUSSLASS ERST NACH DEM ABKÜHLEN. DIE TÜRHAKEN SIND TEIL EINES SICHERHEITSSYSTEMS UND MÜSSEN ORDNUNGSGEMÄSS EINGERASTET SEIN. BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT MIT AUSGEKLINKTEN HAKEN.

Verkleidungsmaterialien dürfen den Luftstrom durch die Lüftungsöffnungen, die Funktion der Türen oder den Zugang für Wartungsarbeiten nicht beeinträchtigen. Halten Sie alle Abstände ein, wenn Sie brennbare Materialien anbringen.

Bevor die Tür entfernt wird: Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist. Die Türen sind schwer und zerbrechlich, gehen Sie daher vorsichtig damit um.

HINWEIS: Die Glasfront muss entfernt und das Gerät an seinem endgültigen Aufstellungsort fertiggestellt werden, bevor die Filterbett-Sets installiert werden.


Filterbett-Sets können scharfe Kanten aufweisen; tragen Sie bei der Handhabung eine Schutzbrille und Handschuhe.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sobald das Gerät an eine geerdete Steckdose angeschlossen wurde, ist es betriebsbereit.

HAUPTSCHALTER




Drücken Sie den Schalter, um das Gerät einzuschalten; durch Drücken der anderen Seite schalten Sie es aus.

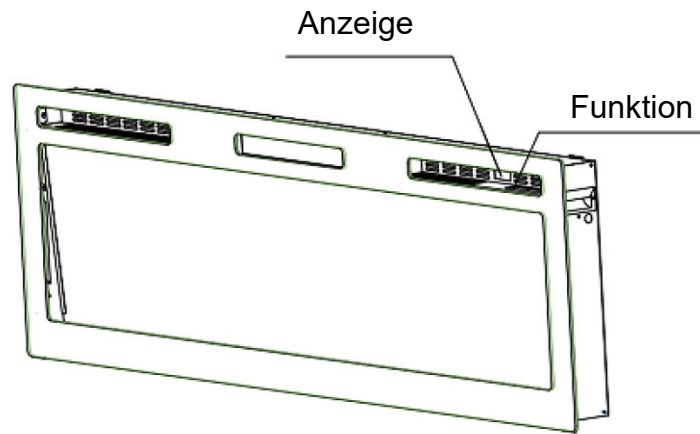

BEDIENFELD/BEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG

Die Tasten befinden sich oben rechts

Öffnen Sie vor der Verwendung die Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die AAA-Batterie ein.

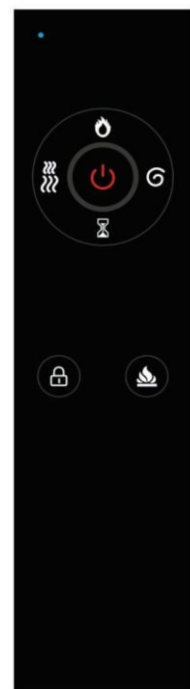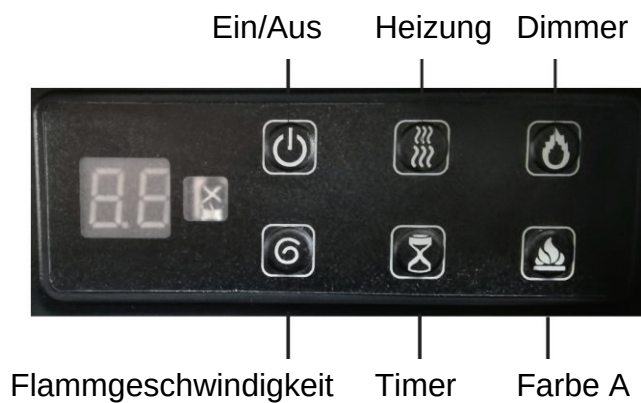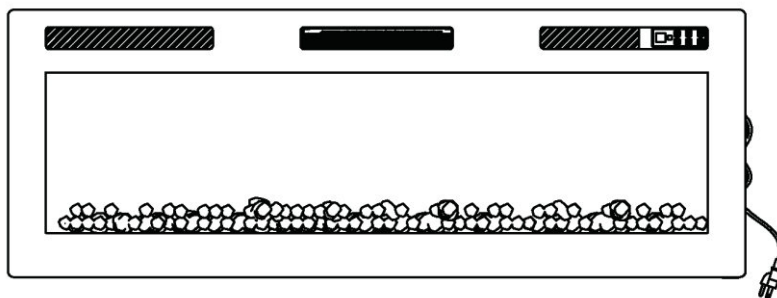

EIN/AUS		Drücken Sie die POWER-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung – der Summer gibt einen Signalton ab, und der Elektroamin nimmt den Betrieb auf, wobei die LED-Leuchten am Bedienfeld aufleuchten. (Aufgrund der programmierten Einstellungen entspricht die Lichtfarbe derjenigen, die vor dem Ausschalten oder Stromausfall zuletzt verwendet wurde.)
DIMMER		Der Elektroamin verfügt über eine 5-stufige Einstellung der Flammenhelligkeit. Bei maximaler Helligkeit arbeitet die LED-Flamme mit 100 % Leistung. 1. Drücken Sie die DIMMER-Taste, um die Helligkeit schrittweise um jeweils 20 % zu verringern (F5→F4→F3→F2→F1). 2. Bei der niedrigsten Einstellung (F1) kehrt ein erneutes Drücken zur maximalen Helligkeit (F5) zurück. 3. Bei jedem Tastendruck ertönt ein kurzer Piepton. Der Dimmer behält die letzte Einstellung nach dem Ausschalten oder Neustart bei.
TIMER		Der elektrische Kamin verfügt über eine Timer-Ausschaltfunktion, die zwischen 0 und 8 Stunden einstellbar ist. Standardmäßig ist der Timer beim Einschalten auf 0 Stunden eingestellt. So stellen Sie den Timer ein: 1. Drücken Sie die Taste „TIME“ auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung. 2. Auf dem Display wird die aktuelle Timer-Einstellung angezeigt (0H–8H). 3. Mit jedem Tastendruck durchlaufen

		Sie die Optionen (0H→1H→2H-...→8H). 4. Hören Sie auf zu drücken, wenn die gewünschte Zeit angezeigt wird. (Hinweis: Bei jedem Tastendruck ertönt ein kurzer Piepton.)
FLAMMENGESCHWINDIGKEIT		Der elektrische Kamin verfügt über eine 5-stufige Einstellung der Flammengeschwindigkeit (Stufe 1: 4,25 U/min, Stufe 2: 5,0 U/min, Stufe 3: 6,5 U/min, Stufe 4: 8,25 U/min, Stufe 5: 10,5 U/min). Um die Flammengeschwindigkeit einzustellen, drücken Sie die Flammengeschwindigkeitstaste am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung. Mit jedem Tastendruck durchläuft das Gerät die Geschwindigkeitsstufen (angezeigt als U1→U2→U3→U4→U5), wobei sich die Motordrehzahl entsprechend ändert. Diese Funktion verfügt über eine Speichersicherung – nach dem Ausschalten oder Herunterfahren bleibt die Flammengeschwindigkeit beim Neustart auf der letzten Einstellung.
HEIZUNG		Die Heizfunktion verfügt über keinen Speicher für das Ausschalten oder die Stromabschaltung. Wenn der elektrische Kamin eingeschaltet wird, ist der Standard-Heizmodus AUS. So aktivieren Sie die Heizung: Drücken Sie die Taste „Heating Setting“ auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung. 1. Auf dem Display erscheint „LL“ – Heizmodus mit niedriger Leistung. 2. Das Display zeigt „HH“ an – Heizmodus mit hoher Leistung.

		3. Das Display zeigt „OF“ an – Die Heizung schaltet sich aus (der Ventilator läuft noch 30 Sekunden weiter, bevor er stoppt). Mit jedem Tastendruck wechselt der Heizmodus in der Reihenfolge: AUS → LL → HH. Bei jedem Tastendruck ertönt ein kurzer Signalton. (Hinweis: Wenn die Heizung bereits eingeschaltet ist, wechselt der Modus bei jedem Tastendruck nacheinander.)
FARBE A		Der elektrische Kamin verfügt über einstellbare Flammenfarben. Das Flammen-LED-Panel verfügt über vier farbige Leuchten: R (Rot), Y (Gelb), B (Blau) und W (Orange). Standardfarbe beim Start: Rot (R), Code 1. Farbwechsel: Bei jedem Drücken der Flammenfarbentaste (am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung) ertönt ein Signalton, und die Flammenfarbe wechselt der Reihe nach (1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C). Das Display zeigt den entsprechenden Code an: 1=R, 2=Y, 3=B, 4=W, 5=R+Y, 6=R+B, 7=R+B+W, 8=Y+B, 9=G+W+B, A=B+W, b=R+G+B, C=R+G+B+W. Speicherfunktion: Der zuletzt ausgewählte Farbmodus wird nach dem Ausschalten oder Herunterfahren gespeichert und beim Neustart wiederhergestellt.
LOCK		Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint „L0“ auf dem Display. Alle Tasten mit Ausnahme der Ein-/Aus-Tasten (sowohl auf der Fernbedienung als auch am Bedienfeld) sind gesperrt.


		Die Sperre wird nach einem Neustart aufgehoben. Drücken Sie die Kindersicherungstaste erneut, um sie manuell zu deaktivieren.
--	--	---

HINWEIS: Beim ersten Einschalten des Heizgeräts kann ein leichter Geruch wahrnehmbar sein. Dies ist normal und sollte nicht erneut auftreten, es sei denn, das Heizgerät wird über einen längeren Zeitraum nicht benutzt.

HINWEIS: Richten Sie die Fernbedienung zur Verbesserung der Funktionsweise auf die Vorderseite des Kamins. Drücken Sie die Tasten NICHT zu schnell. Geben Sie dem Gerät Zeit, auf jeden Befehl zu reagieren.

FERNBEDIENUNG

Öffnen Sie vor der Verwendung die hintere Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie die AAA-Batterie ein.

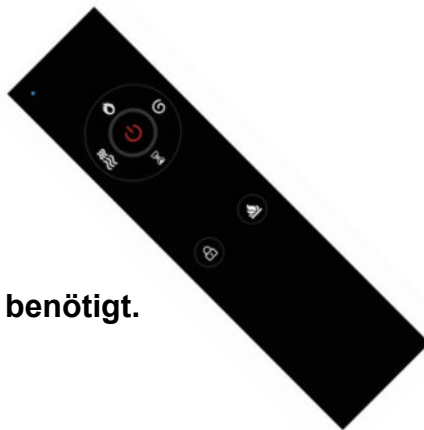

Es werden zwei AAA-Batterien benötigt.



Die Batterie muss recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach den Recyclingvorschriften in Ihrer Region.

PROBLEM	LÖSUNG
Die Funktionen des Bedienfelds funktionieren nicht.	1. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass der Netzschalter am Bedienfeld eingeschaltet ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Datenkabel, das beim Entfernen des Glasrahmens herausgezogen wurde, wieder angeschlossen haben. 3. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns bitte per Nachricht.

Plötzlicher Stromausfall während des Heizvorgangs.	1. Decken Sie den Luftauslass nicht ab. 2. Ziehen Sie den Stecker, warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie es erneut. 3. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns bitte per Nachricht.	
Das Gerät bläst beim Ein- und Ausschalten keine warme Luft.	Das ist normal. Die Ventilatoren blasen kühle Luft, während sich das Gerät allmählich aufheizt. Die Ventilatoren laufen nach dem Ausschalten des Geräts weiter, um das Gerät abzukühlen und eine Überhitzung zu verhindern.	
Das Gerät bläst beim Ein- und Ausschalten keine warme Luft.	1. Der Schutzschalter hat ausgelöst.	Zu viele Geräte sind an diesen Stromkreis angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für dieses Gerät über einen eigenen Stromkreis erfolgt.
	2. Das Gerät ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine funktionierende und ordnungsgemäß geerdete 7.8-A-230-V-Wechselstromsteckdose angeschlossen ist.
	3. Das Netzkabel oder der Netzstecker sind beschädigt.	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um das Netzkabel auszutauschen.
	4. Die Steckdose für den Netzstecker sitzt locker.	Überprüfen Sie die Steckdose und ersetzen Sie sie durch eine neue.
	5. Lose Verkabelung.	Überprüfen Sie die gesamte Verkabelung auf lose Verbindungen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Das Heizgerät ist eingeschaltet, aber es brennt keine Flamme oder die Flamme ist schwach.	1. Das Heizgerät schaltet sich ein, aber die Flamme brennt nicht.	Halten Sie die Taste „DIMMER“ 6 Sekunden lang gedrückt, das Gerät wechselt in den Ruhemodus. Alle Lichter gehen aus, die Heizfunktion schaltet sich ein. Halten Sie die Taste erneut 6 Sekunden lang gedrückt, das Gerät kehrt in den Normalmodus zurück.
	2. Der Regler für die Flamme ist auf die niedrigste Stufe eingestellt.	Drehen Sie den Regler auf die höchste Stufe.
	3. Lose Verkabelung.	Überprüfen Sie alle Kabel auf lose Verbindungen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Die Flamme ist eingefroren	1. Das Flammenelement ist nicht am Motor befestigt.	Kontaktieren Sie uns per Nachricht.
	2. Der Rotationsmotor ist defekt.	Kontaktieren Sie uns per Nachricht.
Übermäßige Geräuschentwicklung im unteren Bereich des Heizgeräts.	1. Das Flammenelement sitzt nicht richtig.	Kontaktieren Sie uns per Nachricht.
	2. Der Motor ist defekt.	Kontaktieren Sie uns per Nachricht.
Das Heizsystem schaltet sich nicht ein.	1. Der Netzschalter der Heizung ist ausgeschaltet.	Stellen Sie den Heizungsschalter auf „ON“.
	2. Das Heizsystem ist überhitzt.	Möglicherweise ist das Heizgerät verdeckt oder der Lufteinlass bzw. -auslass ist verstopft; entfernen Sie die Kleidung oder die Verstopfung, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker. Warten Sie 10 Minuten und schalten Sie das Heizgerät dann wieder ein.

	3. Lose Verkabelung.	Überprüfen Sie alle Kabel auf lose Verbindungen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
	4. Der Lufteinlass oder -auslass ist vollständig blockiert.	Halten Sie ausreichend Platz um das Gerät herum frei. Entfernen Sie die Verstopfung am oder vor dem Luftauslass.
Der Schalter „HEAT“ wurde auf „Ein“ gestellt, aber es strömt keine Luft.	1. Das Heizsystem ist überhitzt. Der Temperaturbegrenzer hat abgeschaltet.	Überprüfen Sie den Lufteinlass und -auslass. Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker. Warten Sie 10 Minuten und schalten Sie das Heizgerät dann wieder ein.
	2. Der Lüftermotor ist defekt.	Kontaktieren Sie uns per Nachricht
	3. Das Gebläse ist schlecht ausgewuchtet.	Kontaktieren Sie uns per Nachricht
	4. Die Schalter „POWER“ und „HEAT“ sind nicht eingeschaltet.	Schalten Sie diese beiden Schalter ein.
Der Ventilator läuft, aber es kommt keine Wärme heraus.	1. Lose Verkabelung.	Kontaktieren Sie uns per Nachricht
	2. Defektes Heizelement.	Kontaktieren Sie uns per Nachricht
	3. Schmutzablagerungen an den Lüftern.	Reinigen Sie alle Lüfter.
	4. Der Heizlüfter ist defekt.	Kontaktieren Sie uns per Nachricht
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	1. Die Batterie ist nicht richtig eingelegt.	Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig eingelegt ist. Entfernen Sie vor der Verwendung die durchsichtige Schutzfolie der Batterie.

	2. Nicht auf die richtige Position gerichtet.	Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger.
	3. Es befindet sich ein Hindernis vor dem Gerät.	Entfernen Sie Gegenstände, die im Weg stehen könnten. Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger blockieren das Signal.
	4. Sie drücken die Tasten der Fernbedienung zu schnell.	Drücken Sie die Tasten der Fernbedienung nicht zu schnell. Geben Sie dem Gerät Zeit, auf Ihre Befehle zu reagieren.
Es geht ein Geruch vom Heizgerät aus.	Das Heizgerät kann bei der ersten Inbetriebnahme einen leichten, harmlosen Geruch abgeben. Dies ist ein normaler Vorgang, der durch die anfängliche Erwärmung der inneren Bauteile verursacht wird und nicht wieder auftritt.	
HINWEIS: Bei den meisten Funktionsstörungen können Sie den Stecker ziehen, 10 Minuten warten und ihn dann wieder einstecken; das Gerät wird auf den Ausgangszustand zurückgesetzt (Werkseinstellungen). Sollte das Problem weiterhin bestehen, können Sie uns gerne über Amazon Message kontaktieren.		

WARTUNG



Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie den Heizkörper abkühlen, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern.


Der Kamin sollte nicht betrieben werden, wenn sich Staub oder Schmutz auf oder im Gerät angesammelt hat, da dies zu einer Wärmeentwicklung und damit zu möglichen Schäden führen kann. Aus diesem Grund muss das Heizgerät regelmäßig, je nach den Bedingungen und mindestens einmal jährlich, überprüft werden.

REINIGUNG DES TEILWEISE REFLEKTIERENDEN GLASES

Das teilreflektierende Glas wird im Werk während des Montagevorgangs gereinigt. Während des Transports, der Installation, der Handhabung usw. können sich Staubpartikel auf dem teilreflektierenden Glas ansammeln; diese lassen sich durch leichtes Abwischen mit einem sauberen, trockenen Tuch entfernen.

Um Fingerabdrücke oder andere Flecken zu entfernen, kann das teilreflektierende Glas mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Das teilreflektierende Glas sollte anschließend mit einem fusselfreien Tuch vollständig getrocknet werden, um Wasserflecken zu vermeiden. Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

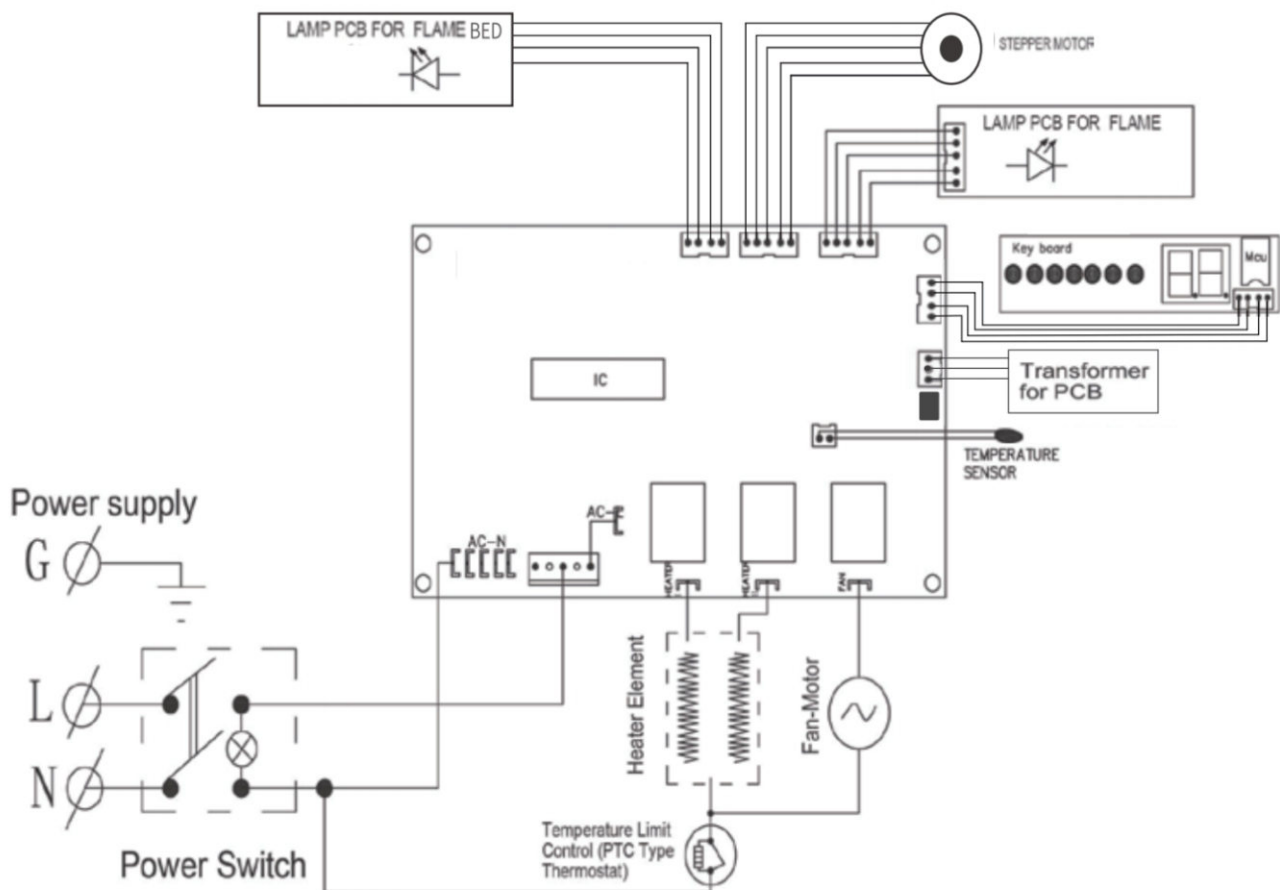

FRAGEN UND ANTWORTEN SOWIE KONTAKTINFORMATIONEN

1. F: Nach der Installation habe ich festgestellt, dass die Hälfte des Bildschirms meines Kamins nicht leuchtet. Was soll ich tun?

A: Dieses Problem wurde durch den Lichtstreifen des Produkts verursacht, der an der hinteren Innenseite des Kamins angebracht ist. Bitte überprüfen Sie, ob der Stecker des Lichtstreifens vollständig eingesteckt ist. Wenn das Problem mit dem oben genannten Schritt nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

2. F: Ich schalte den Kamin ein, aber die Flamme ist schwach. Was soll ich tun?

A: Dieses Problem wird durch den Reflektorstreifen verursacht (der an der hinteren Innenseite des Kamins angebracht ist). Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir den Reflektorstreifen austauschen und das Problem beheben können.

3. F: Mein Kamin macht viel Lärm. Können Sie mir bitte sagen, warum?

A: Bitte stellen Sie zunächst fest, woher das Geräusch kommt. Es gibt in der Regel drei Ursachen für Geräusche.

(1) Motorgeräusche. Diese kommen aus dem unteren Bereich des Kamins und können durch einen Motorwechsel behoben werden. Bitte wenden Sie sich für den Austausch an den Kundendienst.

(2) Geräusche des Reflektors. Diese kommen von der Rückseite des Kamins. Bitte bauen Sie den Kamin auseinander, suchen Sie den Reflektor und schneiden Sie den überstehenden Teil ab.

(3) Lüftergeräusche. Diese kommen von der Oberseite des Kamins. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst. Dort wird man Ihnen ein Reparaturvideo zusenden und Ihnen einen Reparaturplan zur Verfügung stellen, um Ihnen bei der Reparatur des Kamins zu helfen. Wenn das Problem durch die oben genannten Schritte nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

4. F: Mein Kamin heizt nach dem Anschließen nicht auf, was soll ich tun?

A: Möglicherweise ist die Steuerplatine beschädigt. Bitte senden Sie das Video und Ihre Bestellnummer per E-Mail an uns, wir helfen Ihnen bei der Lösung des Problems.

5. F: Die Fernbedienung reagiert nicht, was soll ich tun?

A: Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die Isolierteile aus der Fernbedienung entfernt und die Batterie richtig eingelegt haben. Richten Sie die Fernbedienung dann beim Testen auf die obere rechte Ecke des Bildschirms. Sollte die Fernbedienung nach den oben genannten Schritten immer noch nicht reagieren, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Modellkennung(en):					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,8 – 2,0	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	1,0	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	[ja]
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max.c}$	2,0	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	[nein]
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Raumtemperaturregler	[nein]
Im Aus-Zustand	P_0	0,0	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	[nein]
Im Bereitschaftszustand	P_{sm}	N/A	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	[nein]
Im Leerlaufzustand	P_{idle}	N/A	W	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P_{nsm}	N/A	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	[nein]
				Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	[nein]
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			[nein]	Fernbedienungsoption	[nein]
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	$\eta_{s,on}$	85,0	%	Adaptive Regelung des Heizbeginns	[nein]
				Betriebszeitbegrenzung	[nein]
				Schwarzkugelsensor	[nein]
				Selbstlernfunktion	[nein]
				Regelungsgenauigkeit	[nein]
Kontaktangaben	Importeur/Hersteller/REP: MH Handel GmbH Wendenstraße 309 D-20537 Hamburg Germany IN CHINA HERGESTELLT				

NO SE REQUIERE VENTILACIÓN

ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual del usuario, incluida toda la información de seguridad, antes de enchufar o utilizar este aparato. De no hacerlo, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales graves.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea atentamente estas instrucciones antes de la instalación. Conserve el folleto y entrégueselo al nuevo usuario. El fabricante se reserva el derecho a modificar las características del producto sin previo aviso. Los datos técnicos son meramente orientativos.

- ESTE ELECTRODOMÉSTICO SE CALENTA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO Y PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS GRAVES SI SE TOCA.
- No utilice el aparato antes de leer y comprender las instrucciones. El uso incorrecto del aparato podría provocar un incendio o lesiones.
- Mantenga este producto alejado de materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas, a una distancia mínima de 0,9 m.
ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador. El espacio puede ser insuficiente si se instala en un vehículo recreativo.
- Riesgo de quemaduras. No toque el aparato inmediatamente después de su uso; deje que se enfríe durante un rato. Apague el control y, a continuación, desenchufe el aparato si desea desconectarlo de la red eléctrica.
- No instale componentes dañados o incompletos.
- Se debe vigilar de cerca a los niños pequeños cuando se encuentren en la misma habitación que el aparato. Pueden sufrir quemaduras por contacto accidental.
- No instale componentes dañados, incompletos o de sustitución.
- Para evitar la ingestión accidental, mantenga los kits pequeños fuera del alcance de los niños y los bebés.
- El mando a distancia contiene pilas pequeñas. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No instale la pila en la dirección incorrecta, no la acerque al fuego ni la mezcle con otro tipo de pilas.
- Asegúrese de que dispone de las medidas de seguridad adecuadas para evitar que los bebés y los niños pequeños toquen superficies calientes.
- Es imprescindible mantener limpios los compartimentos de control, el ventilador de circulación y el canal de ventilación del aparato. El aparato debe inspeccionarse antes

de su uso y ser revisado por un técnico cualificado una vez al año.

- Bajo ninguna circunstancia se debe modificar este aparato.
- No utilice este aparato si alguna de sus piezas ha estado en contacto con agua. Llame a un técnico de servicio cualificado para que inspeccione el aparato inmediatamente y sustituya las piezas que hayan estado en contacto con agua.
- No utilice el aparato si la puerta de cristal se ha retirado, está agrietada o rota. La sustitución del cristal debe ser realizada por un técnico cualificado.
- No golpee la puerta de cristal del aparato.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma segura.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice.
- No utilice este electrodoméstico con un cable o un enchufe dañados tras un mal funcionamiento; por favor, devuelva el electrodoméstico a un centro de servicio autorizado para su ajuste eléctrico o mecánico, o para su reparación.
- No utilice el aparato en el exterior.
- Nunca coloque el aparato en un lugar donde pueda caer a una bañera u otro recipiente con agua.
- No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras, muebles, etc. Coloque el cable lejos de zonas abarrotadas y donde no se pueda tropezar con él.
- Conéctelo únicamente a enchufes con toma de tierra adecuada.
- No introduzca ni permita que entren objetos extraños en ninguna rejilla de ventilación o válvula de escape, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- Para evitar incendios, no bloquee de ninguna manera la entrada de aire ni la válvula de escape. No utilice el aparato sobre superficies blandas, como alfombras, donde la válvula de escape pueda obstruirse.
- Enchufe siempre los aparatos directamente a una toma de corriente de pared. No utilice cables alargadores ni regletas de enchufes.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- Los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 8 años sólo podrán encender y apagar el aparato si éste ha sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el

mantenimiento del usuario.

- **PRECAUCIÓN** - Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar el riesgo de que se produzca una desconexión térmica involuntaria, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía eléctrica conecte y desconecte regularmente.




- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- La estufa no debe estar situada inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice esta estufa cerca de un baño, una ducha o una piscina.
- No utilice esta estufa si se ha caído;
- No utilice la estufa si presenta daños visibles;
- Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, a menos que haya una supervisión constante.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga las telas, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE EMBALAJE

N.º	Descripción	Cantidad
1	Marco delantero	1 u.
2	Chimenea eléctrica	1 u.
3	Gancho trasero (preinstalado)	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (2 uds.), 68H, 72H (4 uds.)
4	Manual	1 pieza
5	Elementos decorativos	Varía
6	Mando a distancia (sin pilas)	1 u.
7	Soporte para parachoques	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (1 u.), 68H, 72H (2 u.)

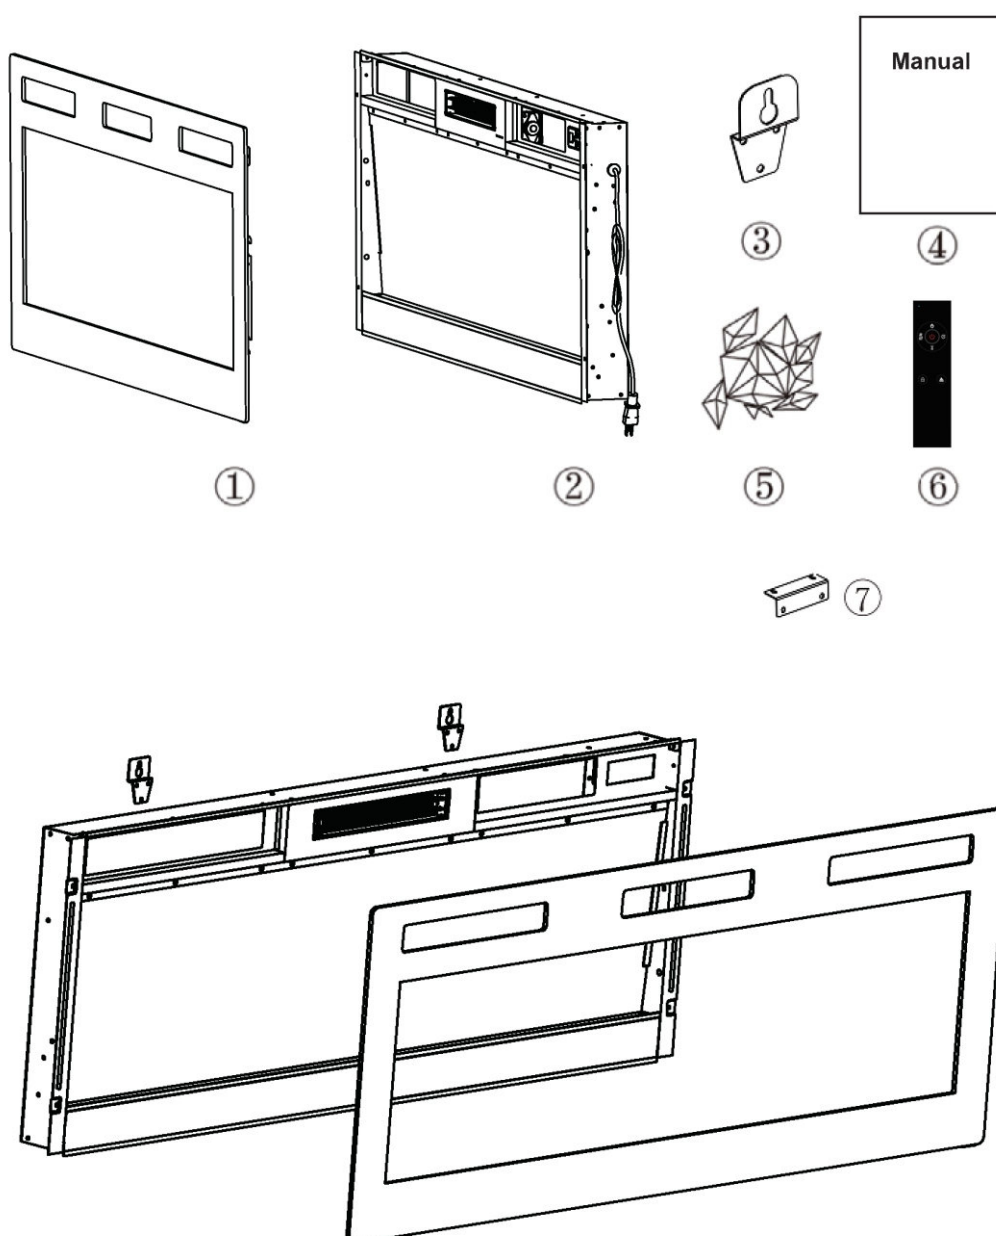

HERRAJES INCLUIDOS



A




B




C

Pieza	Descripción	Cantidad
A	ST M5*30 mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
B	Tubo de expansión de plástico M8*35 mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
C	ST M4*12 mm	30H(10), 36H(10), 40H(10), 50H(10), 60H (10), 68H(16), 72H(18+2)

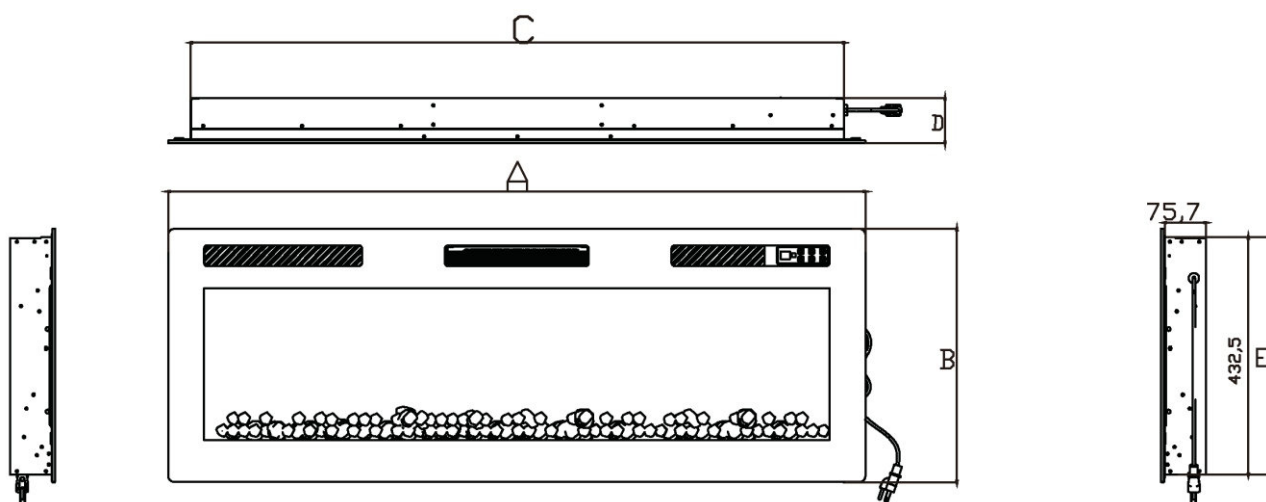

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
30H	762	460	683	82,6	432,5
36H	914	460	847	82,6	432,5
40H	1016	460	937	82,6	432,5
50H	1270	460	1191	82,6	432,5
60H	1524	460	1445	82,6	432,5
68H	1727	460	1648	82,6	432,5
72H	1828	460	1750	82,6	432,5

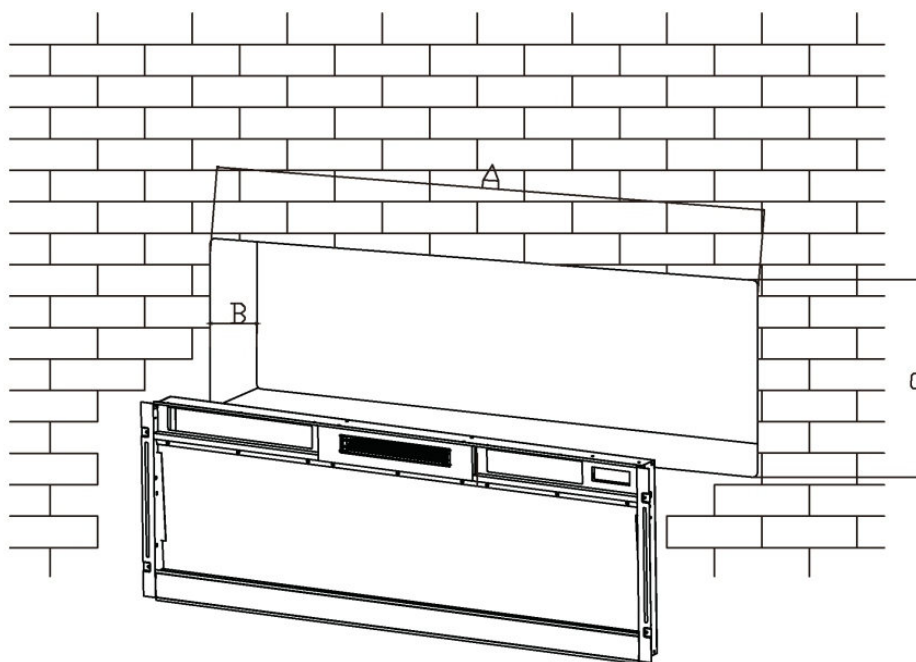

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
30H	703-708	80,7-90,7	435-440
36H	863-868	80,7-90,7	435-440
40H	957-962	80,7-90,7	435-440
50H	1211-1216	80,7-90,7	435-440
60H	1465-1470	80,7-90,7	435-440
68H	1668-1673	80,7-90,7	435-440
72H	1770-1775	80,7-90,7	435-440

NOTA:

Deje espacio suficiente para colocar el cable de alimentación en el lado derecho de la chimenea.

HOMOLOGACIONES

Este aparato cumple con las normas ETL para aparatos eléctricos de sala fijos y de ubicación específica en Estados Unidos y Canadá. Si necesita ayuda durante la instalación, póngase en contacto con su distribuidor local.

NOTA: Este aparato debe conectarse a la red eléctrica y ponerse a tierra de acuerdo con la normativa local o, en su ausencia, con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 (última edición) en Estados Unidos o el Código Eléctrico Canadiense, ETL en Canadá.

Descripción	Aparato de montaje en pared, empotrado o independiente
Voltaje	230 V CA
Vatios	Máx. 1800 W
Amperios	7,8 A
BTU	5100 BTU

NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTRUCCIONES GENERALES



PRECAUCIÓN: algunas partes de este producto pueden calentarse y provocar quemaduras. Preste atención y manténgase alejado de ellas.

- A. Compruebe que los interruptores de la toma de corriente estén activados antes de enchufar el aparato.
- B. El aparato puede desprender un ligero olor inofensivo la primera vez que se utilice. Esto se debe al calentamiento inicial de los elementos internos del aparato y no volverá a ocurrir.
- C. Si el aparato no emite calor, consulte la sección de funcionamiento de este manual para obtener más información.
- D. Utilícelo con un protector certificado por ETL o UL.



RIESGO DE INCENDIO: EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NO DEBE QUEDAR PELLIZCADO CONTRA UN BORDE AFILADO. FIJE EL CABLE PARA EVITAR TROPEZAR O ENREDARSE Y REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA Y LESIONES PERSONALES. NO PASE EL CABLE POR DEBAJO DE LA MOQUETA. NO CUBRIR EL CABLE CON ALFOMBRAS, ETC.

Coloque el cable lejos de zonas abarrotadas y donde no se pueda tropezar con él. ¡Riesgo de incendio! Para evitar un posible incendio, no bloquee la entrada de aire ni la válvula de escape de ninguna manera; no lo utilice sobre superficies blandas donde las aberturas puedan obstruirse. ¡Riesgo de incendio! No sople ni coloque aislante contra el aparato. Este aparato eléctrico ha sido probado y homologado para su uso únicamente con los accesorios opcionales aprobados. El uso de otros accesorios que no hayan sido probados para este aparato eléctrico podría anular la garantía y provocar un riesgo de incendio.

Un incendio podría causar daños materiales, lesiones personales o la muerte si el cliente no sigue las instrucciones al pie de la letra. No almacene ni utilice gasolina u otros vapores inflamables en las proximidades de este aparato.

Este aparato es pesado. Por lo tanto, se necesitan dos personas para su instalación.

En ningún caso se deben tapar las rejillas de ventilación del aparato eléctrico, ya que esto podría suponer un riesgo de incendio.

Riesgo de incendio.

Siga todas las normas eléctricas nacionales y locales.

1. El calefactor debe instalarse únicamente utilizando los soportes de montaje que le hemos proporcionado.
2. El calefactor no puede empotrarse en el techo. Debe haber suficiente espacio alrededor de la parte superior del calefactor para garantizar una ventilación adecuada.
3. El calefactor debe colocarse a una distancia mínima de 60 cm de las paredes circundantes.
4. Siempre debe dejarse un espacio de al menos 90 cm delante de los calefactores para garantizar la seguridad.
5. El calefactor no puede colocarse directamente debajo ni delante de una toma de corriente.
6. El calentador debe instalarse de manera que nadie que se encuentre en la ducha o la bañera pueda tocar los interruptores de control.
7. Asegúrese de que no haya posibilidad de que materiales inflamables, combustibles o cortinas entren en contacto con el calentador.
8. NO UTILICE EL CALENTADOR SIN SUPERVISIÓN.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

DESEMBALAJE Y PRUEBA DEL APARATO

Saque con cuidado el aparato de la caja. Antes de instalar el aparato, asegúrese de que funciona correctamente enchufando el cable de alimentación a una toma de corriente con toma de tierra de 230 voltios situada en un lugar accesible.

CONEXIÓN A TIERRA DEL APARATO

Este aparato está diseñado para funcionar a 230 voltios. El cable tiene un enchufe como el que se muestra en (A). Hay disponible un adaptador como el que se muestra en (C) para conectar enchufes de tres clavijas con toma de tierra a tomas de corriente de dos ranuras. La lengüeta verde de toma de tierra que sobresale del adaptador debe conectarse a una toma de tierra permanente, como una caja de enchufe debidamente conectada a tierra. No se debe utilizar el adaptador si se dispone de una toma de corriente con toma de tierra de tres ranuras.

Para desconectar el aparato, apague los controles y, a continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.

Métodos de conexión a tierra



NO PERMITIDO EN CANADÁ


MONTAJE

La chimenea se puede instalar de dos maneras:


1. Colgada en la pared con el soporte de montaje suministrado:
2. Instalación empotrada (empotrada en la pared):

Siga las instrucciones de instalación que se indican a continuación según la opción de instalación que elija.

Opción 1: Colocación en la pared

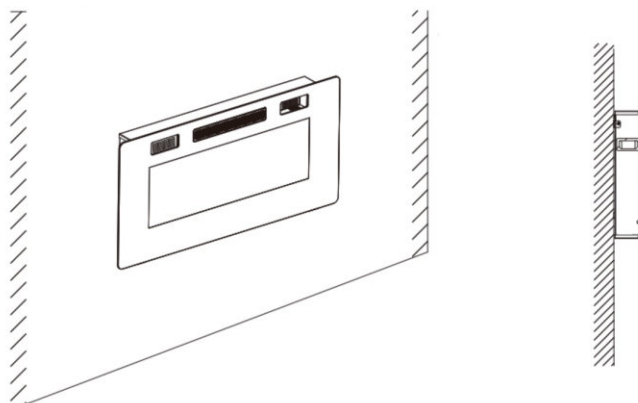

Opción 2: Montaje empot

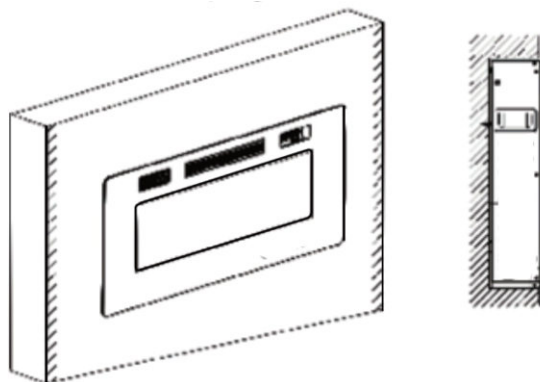


Opción de instalación 1: montaje en pared

Paso 1: La chimenea se puede instalar de dos maneras:

- Retire el tornillo fijo de la placa lateral


- Levante el marco de cristal 1-2 cm en vertical. A continuación, se puede retirar todo el marco de cristal por la parte delantera.
- Aleje el marco de cristal entre 10 y 20 cm del aparato, extraiga el conector del cable de datos con la ayuda de otra persona o coloque el panel de cristal en el suelo antes de separarlo por completo.

Estos dos tornillos pueden desecharse directamente o conservarse.

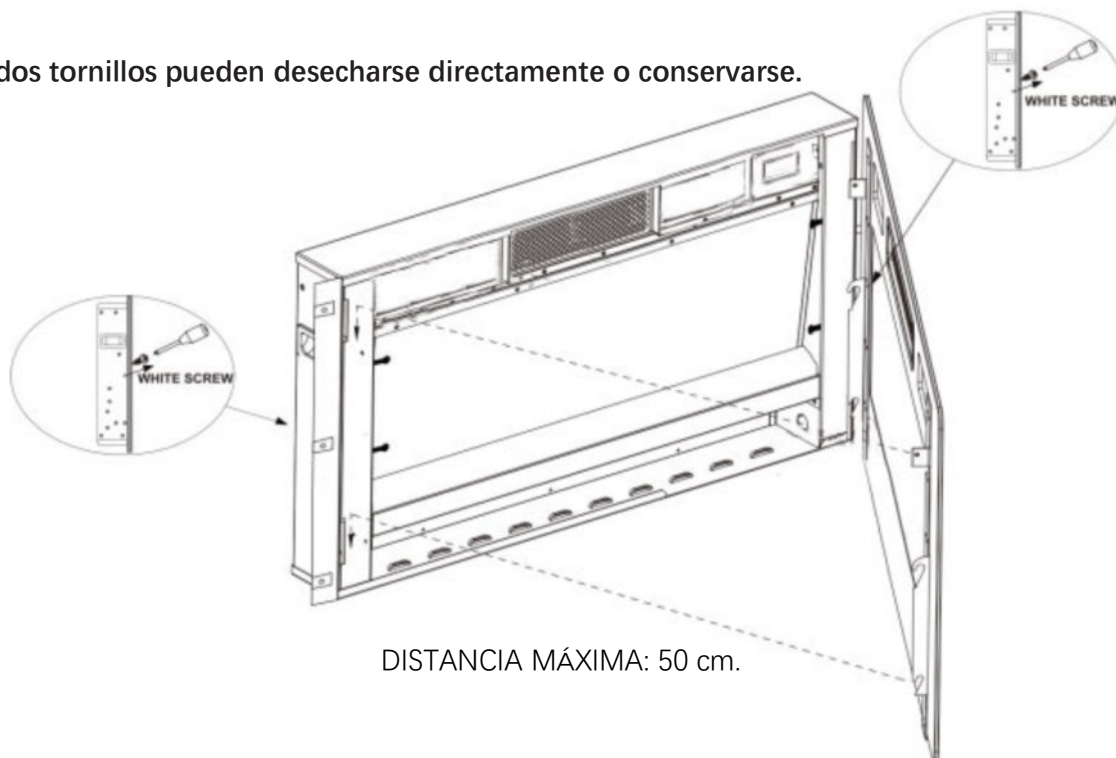

30H-SSFP, 36H-SSFP, 40H-SSFP, 50H-SSFP, 60H-SSFP, 68H-SSFP, 72H-SSFP

Paso 2. La chimenea se puede instalar con 2 opciones:

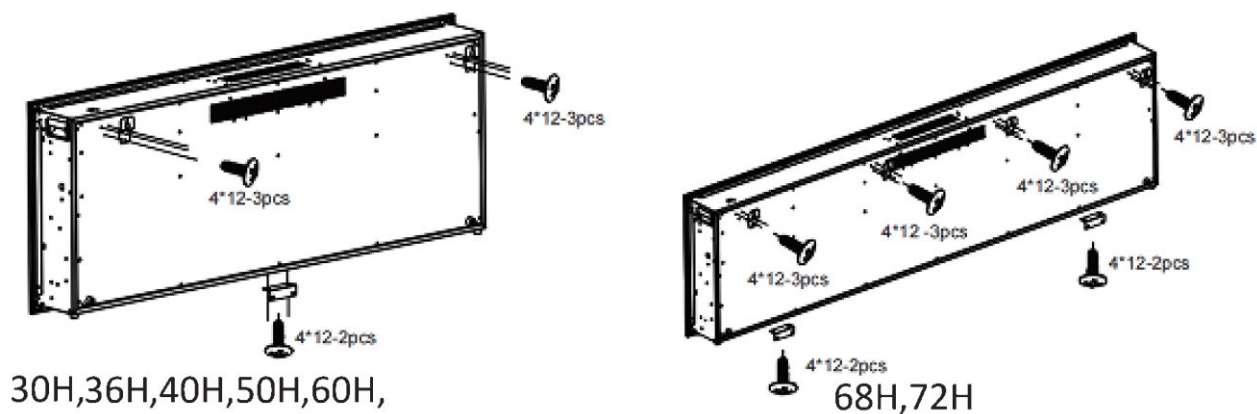

Dado que se utilizan muchos materiales de acabado diferentes en las paredes, se recomienda encarecidamente que consulte a un constructor local antes de instalar esta chimenea en las paredes.

Elija una zona que no sea susceptible a la humedad y que se encuentre al menos a 36 pulgadas de cortinas, muebles, ropa de cama u otros materiales combustibles.


Coloque la chimenea sin el cristal sobre una superficie de encimera segura, con la parte trasera hacia arriba, y fije el soporte de fijación del cristal y el soporte de seguridad con los tornillos accesorios según la siguiente figura.

Se encuentra en la parte trasera de la chimenea. Una vez fijado, la dirección y la posición del soporte deben coincidir con el diagrama; de lo contrario, no se podrá colgar en la pared.


Paso 3. Elección de la ubicación en la pared

- Busque una ubicación segura, donde la distancia mínima al techo y a la repisa de la chimenea sea de al menos 200 mm (8 pulgadas); la distancia mínima al frente debe ser de al menos 900 mm (3 pies). Elija una ubicación cerca de una toma de corriente para que no sea necesario utilizar un cable alargador.

Nota: NO coloque la unidad directamente debajo de una toma de corriente. Consulte la información de seguridad para obtener más advertencias sobre la colocación, la instalación y el uso de este producto.

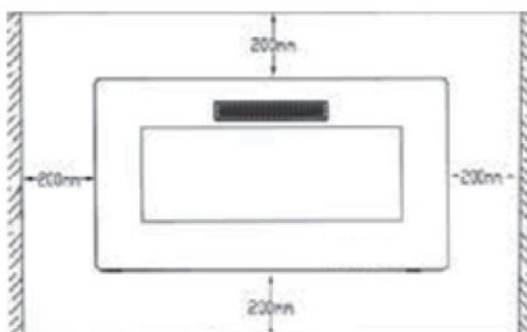



Paso 4. Taladrar los orificios e instalar el soporte de montaje

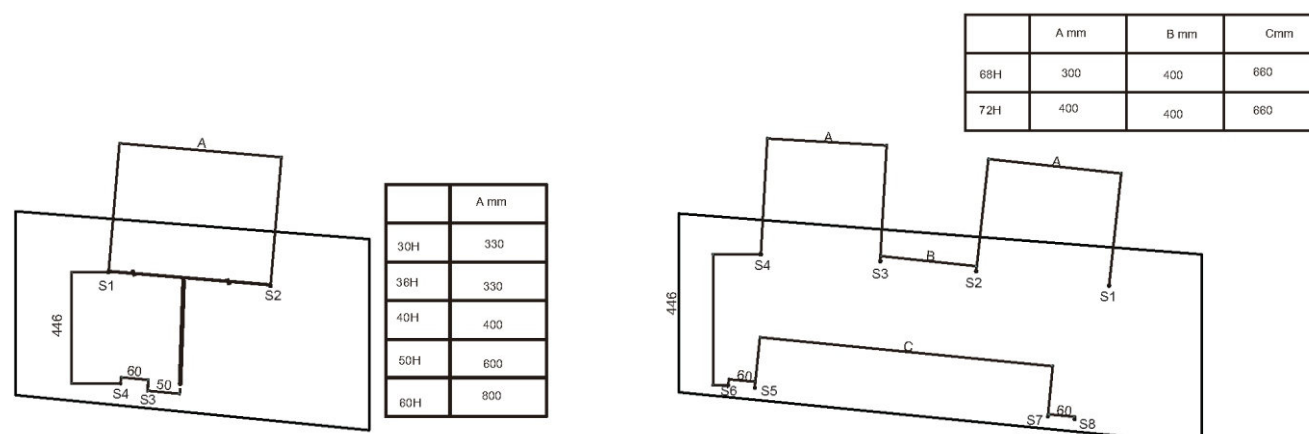

Tale primero el orificio izquierdo S1 y, a continuación, desplácese la distancia correspondiente según las dimensiones de la chimenea para talar el orificio S2. A continuación, desplace 446 mm hacia abajo desde el punto medio entre S1 y S2 y, luego, desplace 50 mm hacia la izquierda para talar el orificio S3. A continuación, desplace 60 mm hacia la izquierda y tale el orificio S4.

Primero taladre el orificio S1; a continuación, desplácese la distancia A correspondiente según las dimensiones de la chimenea para taladrar el orificio S2. Después, desplácese la distancia B correspondiente según las dimensiones de la chimenea para taladrar el orificio S3. Taladre el S4 de la misma manera. Desplácese 446 mm hacia abajo desde S4 para taladrar S5; a continuación, desplácese 60 mm a la izquierda para taladrar S6. Taladre S7 y S8 de la misma manera.

Paso 5. Colocación de la chimenea en el soporte

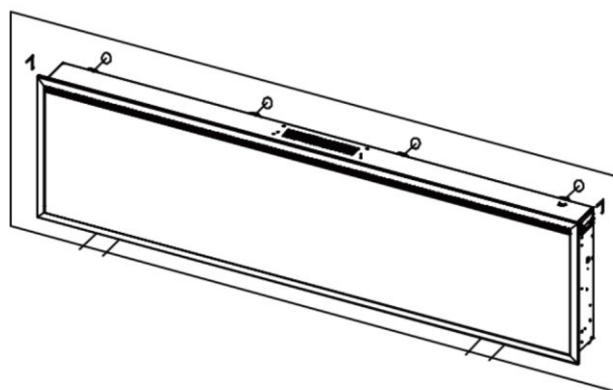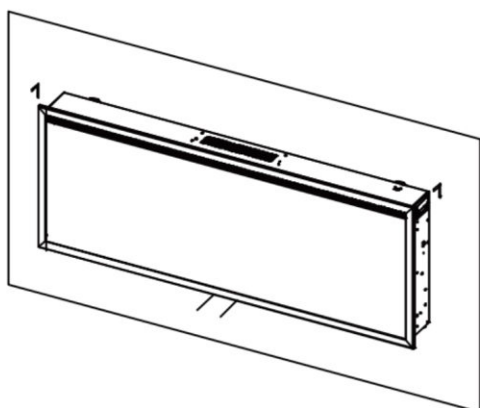

Después de instalar la chimenea, pida a dos personas que la levanten y comprueben si el soporte de suspensión de la placa trasera está alineado con la pared.

Hay tornillos de 2-3 mm en el reborde; a continuación, ejerza una ligera presión para introducir lentamente la chimenea en la ranura de fijación de la placa de suspensión y, después, utilice tornillos para madera ST5*30 para colocar el soporte de seguridad.

La fijación a la pared se ha realizado mediante un tubo de expansión de plástico (véase la imagen de abajo).

Paso 6: Colocación de los adornos


- Coloque con cuidado el cristal (junto con el aparato) u otra decoración en la bandeja inferior situada en la parte delantera del aparato, tal y como se ilustra.

NOTA: Los kits de lechos filtrantes pueden tener bordes afilados; utilice gafas de seguridad y guantes al manipularlos.




Paso 7: Colocación del marco de cristal

Empuje suavemente el panel de cristal alineando los 4 ganchos hasta que encaje en su posición (se hunda 1-2 cm).

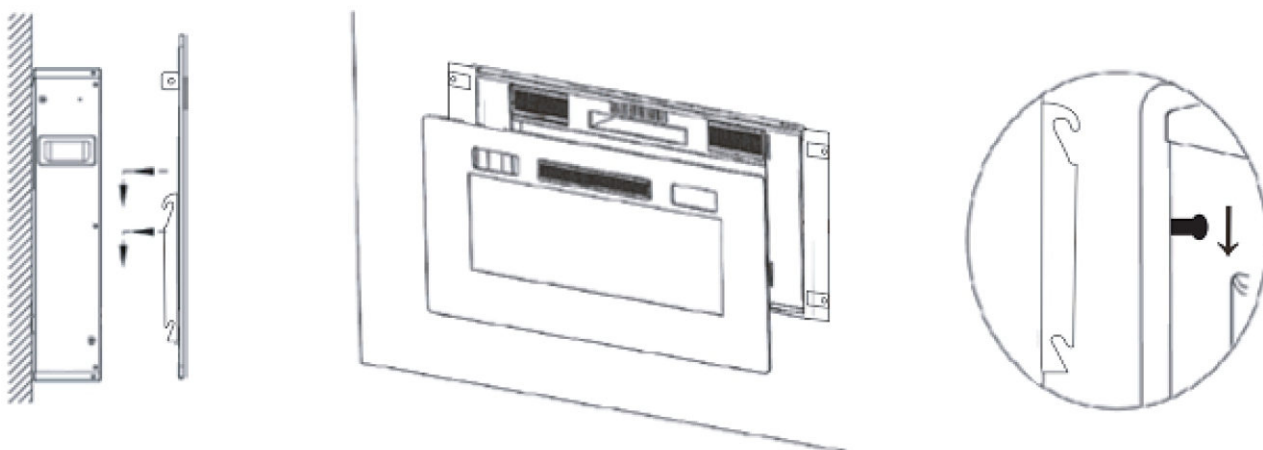

Paso 8: Vuelva a fijar el marco de cristal

Atornille el tornillo ST4*12 en los orificios roscados del panel de cristal. Compruebe la alineación del panel de cristal y apriete bien los tornillos.

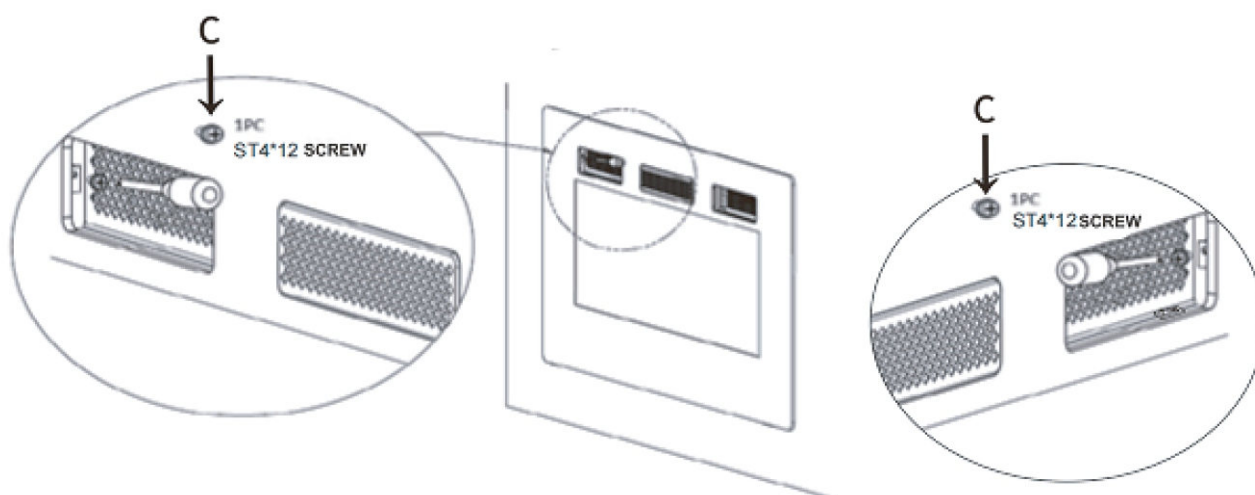


Opción de instalación 2: empotrada

Paso 1. Retirar el marco de cristal

Paso 2. Retirada del soporte de montaje (para los pasos 1 y 2, consulte las páginas 13-14, igual que en la instalación para colgar en la pared).

Paso 3. Preparación de los orificios para los tornillos

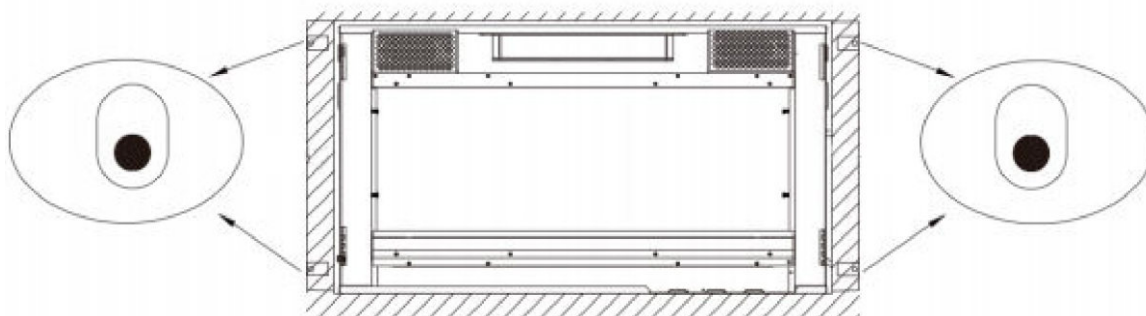


Es necesario preparar el hueco adecuado (1-2 cm más grande por cada lado) según el tamaño del aparato.


Coloque la chimenea en su sitio y marque con un lápiz los orificios que hay que taladrar. A continuación, vuelva a sacarla del hueco.

Paso 4. Taladrado e instalación de los tacos

- Taladre los orificios de 7/25 pulgadas (7 mm) en las marcas preparadas.
- Inserte los tacos de pared (Pieza B) en los agujeros con un martillo.

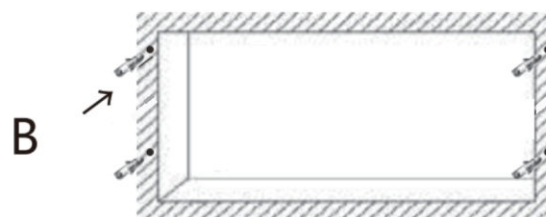

Paso 5. Colocación de las almohadillas y fijación de la chimenea

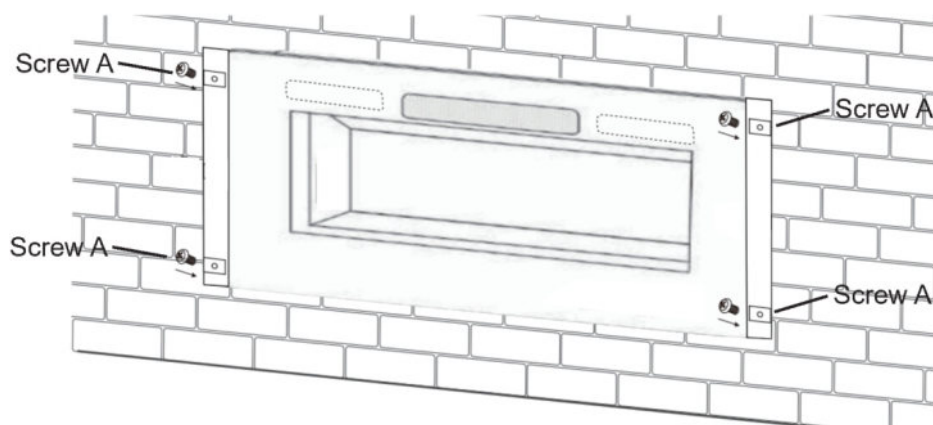

- Introduzca los tornillos (Pieza A) a través de los agujeros desde la parte frontal de la chimenea con un destornillador.

(Nota: Instálela con cuidado y no deje que los tornillos caigan dentro de la chimenea.)


- Coloque la chimenea en el hueco preparado.

- Fije la chimenea firmemente a la pared con los tornillos de cada lado.

Paso 6. Colocación de los adornos


- Coloque con cuidado el cristal (junto con el aparato) u otra decoración en la bandeja inferior situada en la parte delantera del aparato, tal y como se muestra en la ilustración.

NOTA: Los kits de lecho de material pueden tener bordes afilados; utilice gafas de seguridad y guantes al manipularlos.

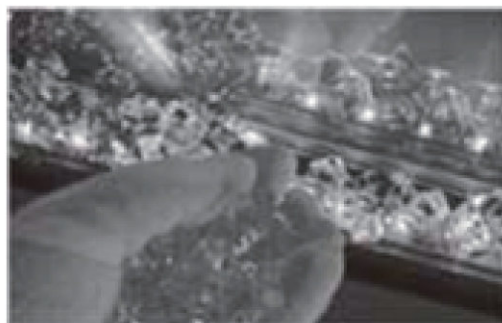

Paso 7. Colocación del marco de cristal


- Empuje suavemente el panel de cristal alineando los 4 ganchos hasta que encaje en su posición (se hunde 1-2 cm).

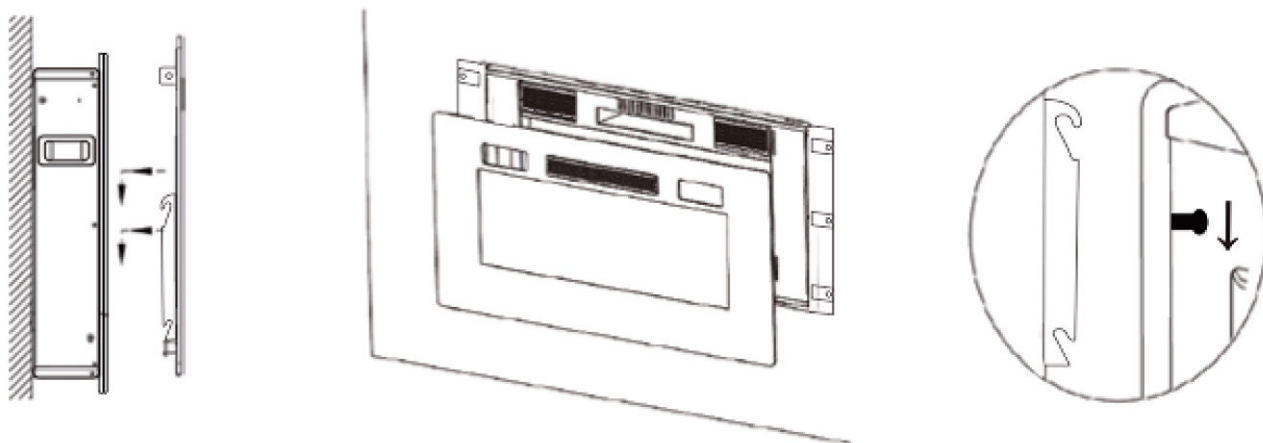

ADVERTENCIA: Si es posible, es mejor dejar un espacio entre el marco y la pared para permitir una mejor circulación del aire durante el funcionamiento.

Paso 8. Vuelva a fijar el marco de cristal

- Enrosque el tornillo ST4*12 en los orificios roscados del panel de cristal. Compruebe la alineación del panel de cristal y apriete bien los tornillos.

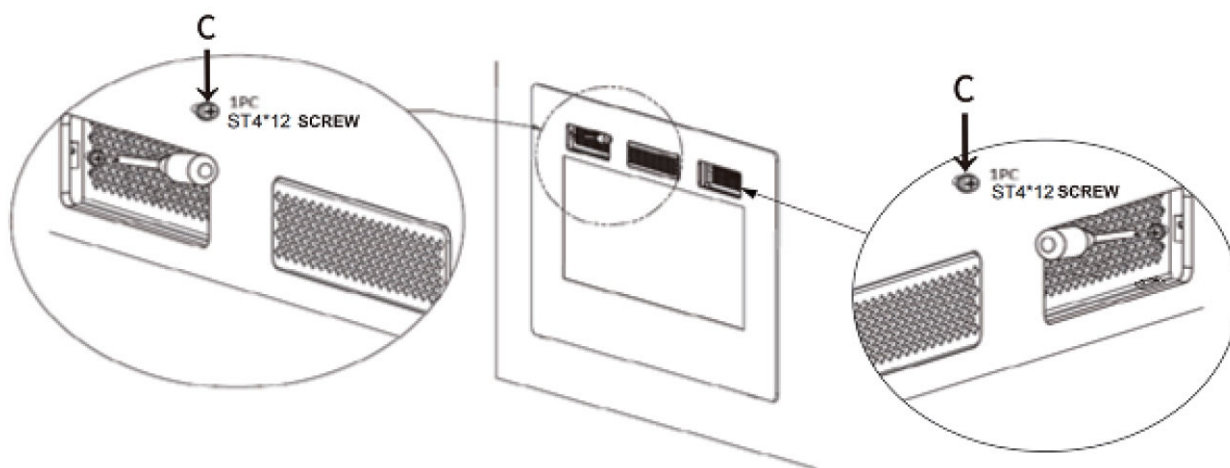

ACABADO



LA REJILLA PUEDE ESTAR CALIENTE, NO TOQUE LA SALIDA DE AIRE HASTA QUE SE HAYA ENFRIADO. LOS GANCHOS DE LA PUERTA FORMAN PARTE DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEBEN ESTAR CORRECTAMENTE ENCAJADOS. NO UTILICE EL ELECTRODOMÉSTICO CON LOS GANCHOS DESENCAJADOS.

Los materiales de acabado de la fachada no deben interferir con el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación, el funcionamiento de las puertas o el acceso para el mantenimiento. Respete todas las distancias de seguridad al aplicar materiales combustibles.

Antes de retirar la puerta, apague el aparato y espere a que se enfríe.

Las puertas son pesadas y frágiles, por lo que deben manipularse con cuidado.


NOTA: Se debe retirar el frente de vidrio y el aparato debe estar instalado en su ubicación definitiva antes de instalar los kits de lecho de medios. Los kits de lecho de medios pueden tener bordes afilados; utilice gafas de seguridad y guantes al manipularlos.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Una vez que el aparato se haya enchufado a una toma de corriente con conexión a tierra, estará listo para funcionar.

BOTÓN DE ENCENDIDO

Pulse el indicador para encender el aparato; pulse el otro lado para apagarlo.

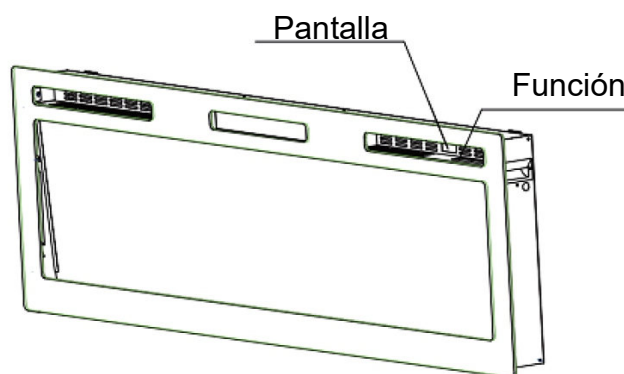

PANEL DE CONTROL/ FUNCIONAMIENTO CON MANDO A DISTANCIA

El teclado se encuentra en la parte superior derecha


Antes de utilizarlo, abra la tapa trasera del mando a distancia e inserte la pila AAA.



ENCENDIDO		Pulse el botón POWER del teclado o del mando a distancia: el avisador acústico emitirá un pitido y la chimenea eléctrica comenzará a funcionar, encendiéndose al mismo tiempo las luces LED del panel. (Debido a la configuración programada, el color de la luz coincidirá con el último utilizado antes del apagado o del corte de corriente).
REGULADOR DE INTENSIDAD		La chimenea eléctrica cuenta con un ajuste de intensidad de la llama de 5 niveles. Al máximo de intensidad, la llama LED funciona al 100 % de potencia.

		1. Pulse el botón DIMMER para reducir el brillo en un 20 % por paso (F5→F4→F3→F2→F1). 2. En el ajuste más bajo (F1), al pulsar de nuevo se vuelve al brillo máximo (F5). 3. Cada pulsación emite un breve pitido. El regulador de intensidad conserva el último ajuste tras el apagado o el reinicio.
TEMPORIZADOR		La chimenea eléctrica cuenta con una función de apagado por temporizador, ajustable entre 0 y 8 horas. Por defecto, el temporizador está ajustado a 0 horas al encenderla. Para ajustar el temporizador: 1. Pulse el botón TIME en el panel de control o en el mando a distancia. 2. La pantalla mostrará el ajuste actual del temporizador (0H-8H). 3. Cada vez que se pulsa, se va pasando por las opciones (0H→1H→2H-...→8H). 4. Deje de pulsar cuando se muestre el tiempo deseado. (Nota: Cada vez que se pulsa el botón se emite un breve pitido.)
VELOCIDAD DE LA LLAMA		La chimenea eléctrica cuenta con un ajuste de velocidad de la llama de 5 niveles (Nivel 1: 4,25 r/min, Nivel 2: 5,0 r/min, Nivel 3: 6,5 r/min, Nivel 4: 8,25 r/min, Nivel 5: 10,5 r/min). Para ajustar la velocidad de la llama, pulse el botón de velocidad de la llama en el panel de control o en el mando a distancia. Cada pulsación recorre las velocidades (que se muestran como U1→U2→U3→U4→U5), y la velocidad del motor cambia en consecuencia. Esta función tiene memoria: tras un corte

		de corriente o un apagado, la velocidad de la llama se mantendrá en el último ajuste al reiniciarse.
CALEFACCIÓN		La función de calefacción no tiene memoria de apagado o desconexión. Cuando se enciende la chimenea eléctrica, el modo de calefacción predeterminado está en OFF. Para activar la calefacción: Pulse el botón de ajuste de calefacción en el panel de control o en el mando a distancia. 1. La pantalla muestra «LL»: modo de calefacción de baja potencia. 2. La pantalla muestra «HH»: modo de calefacción de alta potencia. 3. La pantalla muestra «OF»: la calefacción se apaga (el ventilador sigue funcionando durante 30 segundos antes de detenerse). Cada vez que se pulsa el botón, el modo de calefacción cambia en el siguiente orden: OFF → LL → HH. El zumbador emite un pitido breve cada vez que se pulsa el botón. (Nota: Si la calefacción ya está encendida, cada pulsación cambia el modo de forma secuencial.)
COLOR A		La chimenea eléctrica cuenta con colores de llama ajustables. El panel LED de la llama tiene cuatro bombillas de colores: R (rojo), Y (amarillo), B (azul) y W (naranja). Color predeterminado al encender: Rojo (R), código 1. Ciclo de colores: Cada vez que se pulsa el botón de color de la llama (en el panel de control o en el mando a distancia) se emite un pitido y el color de la llama

		cambia en orden (1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C). La pantalla muestra el código correspondiente: 1=R, 2=Y, 3=B, 4=W, 5=R+Y, 6=R+B, 7=R+B+W, 8=Y+B, 9=Y+W+B, A=B+W, b=R+Y+B, C=R+Y+B+W. Función de memoria: El último modo de color seleccionado se guarda tras el apagado o el reinicio y se reanuda al reiniciar.
BLOQUEO		Cuando está activado, aparece «L0» en la pantalla. Todos los botones, excepto los de encendido (tanto en el mando a distancia como en el panel de control), quedan bloqueados. El bloqueo se desactiva tras reiniciar el aparato. Pulse de nuevo el botón de bloqueo infantil para desactivarlo manualmente.


AVISO: Al encender el calentador por primera vez, puede percibirse un ligero olor. Esto es normal y no debería volver a ocurrir, a menos que el calentador no se utilice durante un largo periodo de tiempo.

AVISO: Para mejorar el funcionamiento, apunte el mando a distancia hacia la parte frontal de la chimenea. NO pulse los botones demasiado rápido. Deje tiempo a la unidad para que responda a cada comando.

MANDO A DISTANCIA

Antes de utilizarlo, abra la tapa trasera del mando a distancia e inserte la pila AAA.

Se necesitan dos pilas AAA.

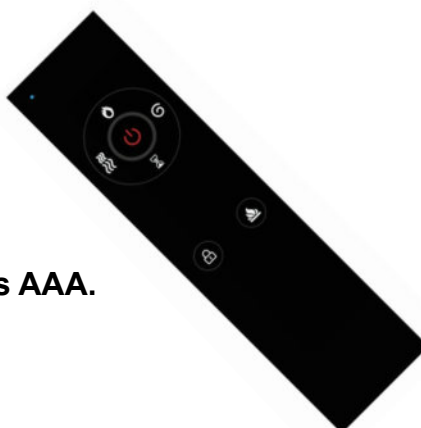



Las pilas deben reciclarse o desecharse adecuadamente. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener información sobre el reciclaje en su zona.

PROBLEMA	SOLUCIÓN	
Las funciones del panel de control no funcionan.	1. Asegúrese de que el interruptor de encendido del panel de control esté activado antes de ponerlo en funcionamiento. 2. Asegúrese de haber vuelto a conectar el cable de datos que se desconectó al retirar el marco de cristal. 3. Si el problema persiste, póngase en contacto con nosotros mediante un mensaje.	
Corte repentino de corriente durante el proceso de calentamiento.	1. No cubra la salida de aire. 2. Desenchufe el cable, espere 10 minutos e intente volver a encenderlo. 3. Si el problema persiste, ponte en contacto con nosotros a través de un mensaje.	
El aparato no expulsa aire caliente al encenderse y apagarse.	Esto es normal. Los ventiladores expulsan aire frío mientras el aparato se calienta gradualmente. Los ventiladores siguen funcionando después de apagar el aparato para enfriarlo y evitar el sobrecalentamiento.	
El aparato no expulsa aire caliente al encenderse y apagarse.	1. Se ha disparado el disyuntor.	Hay demasiados aparatos conectados a este circuito. Asegúrese de que la alimentación eléctrica de esta unidad proviene de un circuito independiente.
	2. El calentador está desenchufado de la toma de corriente.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente de 7,8 A y 230 V CA que funcione correctamente y esté debidamente conectada a tierra.
	3. El cable de alimentación o el enchufe están dañados.	Póngase en contacto con un electricista cualificado para sustituir el cable de alimentación.

	4. La toma de corriente para la clavija del enchufe está suelta.	Compruebe la toma de corriente y sustitúyala por una nueva.
	5. Cableado suelto.	Compruebe todo el cableado en busca de conexiones sueltas. Póngase en contacto con un electricista cualificado.
El calentador está encendido, pero no hay llama o la intensidad de la llama es baja.	1. El calentador se enciende, pero la llama no se enciende.	Mantenga pulsado el botón «DIMMER» durante 6 segundos; el aparato entrará en modo de reposo. Se apagarán todas las luces y se activará la función de calefacción. Mantenga pulsado el botón de nuevo durante 6 segundos y el aparato volverá al modo normal.
	2. El mando de ajuste de la llama está en la posición baja.	Gire el mando hasta la posición máxima.
	3. Cableado suelto.	Compruebe que no haya conexiones sueltas en el cableado. Póngase en contacto con un electricista cualificado.
La llama está congelada	1. El elemento de la llama no está conectado al motor.	Póngase en contacto con nosotros a través de un mensaje.
	2. El motor de rotación está defectuoso.	Póngase en contacto con nosotros a través de un mensaje.
Ruido excesivo en la parte inferior del calentador.	1. El elemento de llama no está bien colocado.	Póngase en contacto con nosotros a través del servicio de mensajes.
	2. El motor está defectuoso.	Póngase en contacto con nosotros a través del servicio de mensajes.

El sistema de calefacción no se enciende.	1. El interruptor de encendido del calentador está apagado.	Gire el interruptor de encendido de la calefacción a la posición «ON».
	2. El sistema de calefacción se ha sobrecalentado.	Quizás el calefactor esté cubierto o la entrada o salida de aire esté obstruida; retira la ropa o el obstáculo, apaga el interruptor y desenchúfalo. Espera 10 minutos y, a continuación, vuelve a encender el calefactor.
	3. Cables sueltos.	Compruebe que no haya conexiones sueltas en el cableado. Póngase en contacto con un electricista cualificado.
	4. La entrada o salida de aire está completamente obstruida.	Deje un espacio adecuado alrededor de la unidad. Retire el obstáculo que se encuentra sobre o delante de la salida de aire.
El interruptor «HEAT» está en la posición de encendido, pero no hay flujo de aire.	1. El sistema de calefacción se ha sobrecalentado. El termostato de límite de temperatura se ha desconectado.	Compruebe la entrada y la salida de aire. Apague el interruptor de alimentación y desenchúfelo. Espere 10 minutos y, a continuación, vuelva a encender el calefactor.
	2. El motor del ventilador está defectuoso.	Póngase en contacto con nosotros a través de un mensaje
	3. El ventilador está mal equilibrado.	Póngase en contacto con nosotros a través de un mensaje
	4. Los interruptores «POWER» y «HEAT» no están activados.	Encienda estos dos interruptores.

El ventilador funciona, pero no sale calor.	1. Cableado suelto.	Póngase en contacto con nosotros a través de un mensaje
	2. Resistencia defectuosa.	Póngase en contacto con nosotros a través de un mensaje
	3. Acumulación de suciedad en los ventiladores.	Limpia todos los ventiladores.
	4. El ventilador del calentador está defectuoso.	Póngase en contacto con nosotros a través de un mensaje
El mando a distancia no funciona.	1. La pila no está bien colocada.	Asegúrese de que la pila esté bien colocada. Retire la pieza aislante transparente de la pila antes de utilizarlo.
	2. No está apuntando a la posición correcta.	Apunte el mando a distancia hacia el receptor.
	3. Hay un obstáculo delante de la máquina.	Retire los objetos que puedan estar en el camino. Los objetos situados entre el mando a distancia y el receptor del mando a distancia bloquearán la señal.
	4. Presiona los botones del mando a distancia demasiado rápido.	No pulses los botones del mando a distancia demasiado rápido. Deja que el aparato tenga tiempo para responder a tus órdenes.
El calefactor desprende un olor.	El calentador puede emitir un ligero olor inofensivo la primera vez que se utiliza. Se trata de una situación normal causada por el calentamiento inicial de las piezas internas y no volverá a ocurrir.	
NOTA: Para la mayoría de los problemas de funcionamiento, puedes desenchufar el aparato, esperar 10 minutos y volver a enchufarlo; la máquina se restablecerá a su estado inicial (configuración de fábrica). Si el problema persiste, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de Amazon Message.		

MANTENIMIENTO



Desconecte la alimentación eléctrica y deje que el calefactor se enfríe antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.

La chimenea no debe funcionar si hay acumulación de polvo o suciedad en el exterior o en el interior de la unidad, ya que esto puede provocar una acumulación de calor y, posteriormente, daños. Por este motivo, el calentador debe inspeccionarse periódicamente, dependiendo de las condiciones y, como mínimo, una vez al año.


LIMPIEZA DEL CRISTAL PARCIALMENTE REFLEXIVO

El vidrio parcialmente reflectante se limpia en fábrica durante el proceso de montaje.

Durante el transporte, la instalación, la manipulación, etc., el vidrio parcialmente reflectante puede acumular partículas de polvo; estas pueden eliminarse frotando suavemente con un paño limpio y seco.

Para eliminar huellas dactilares u otras marcas, el vidrio parcialmente reflectante se puede limpiar con un paño húmedo. El vidrio parcialmente reflectante debe secarse completamente con un paño que no suelte pelusa para evitar manchas de agua. Para evitar arañazos, no utilice limpiadores abrasivos.

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

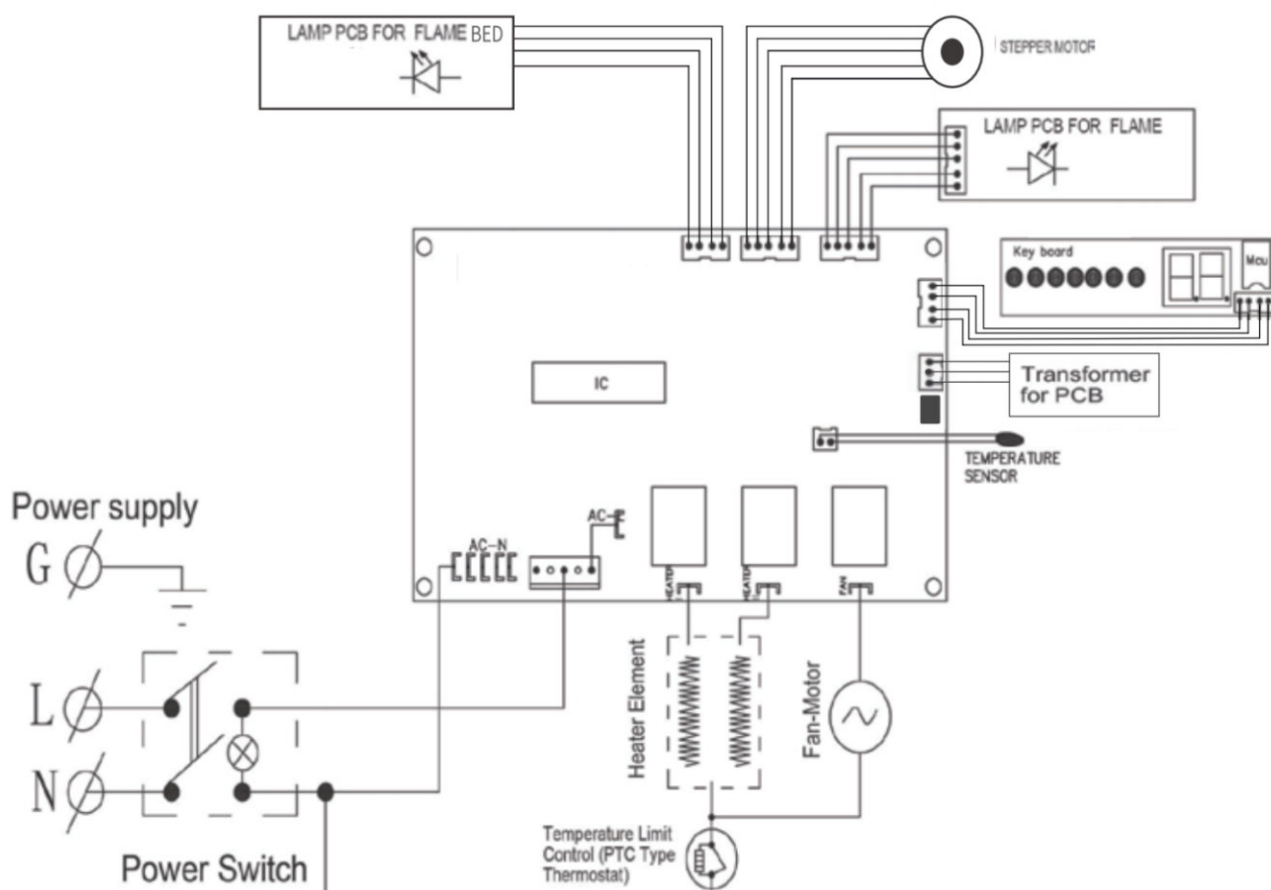

PREGUNTAS FRECUENTES E INFORMACIÓN DE CONTACTO

1. P: Tras la instalación, he observado que la mitad de la pantalla de mi chimenea no se ilumina. ¿Qué debo hacer?

R: Este problema se debe a la tira de luces del producto, instalada en la parte trasera interior de la chimenea. Compruebe si el enchufe de la tira de luces está bien enchufado. Si el problema no se resuelve con este paso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

2. P: Enciendo la chimenea y la llama es débil, ¿qué debo hacer?

R: Este problema está causado por la tira reflectante (instalada en la parte trasera interior de la chimenea). Ponte en contacto con nosotros para sustituir la tira reflectante y resolver este problema.

3. P: Mi chimenea hace mucho ruido, ¿podrían decirme por qué?

R: En primer lugar, por favor, confirme de dónde proviene el ruido. Normalmente hay tres causas de ruido.

(1) Ruido del motor. Proviene de la parte inferior de la chimenea y se puede solucionar cambiando el motor; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar el cambio

(2) Ruido de la banda reflectante. Proviene de la parte trasera de la chimenea. Desmonte la chimenea, localice la banda reflectante y corte el exceso.

(3) Ruido del ventilador. Proviene de la parte superior de la chimenea. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente. Te enviarán un vídeo de reparación y te proporcionarán un plan de reparación para ayudarte a arreglar la chimenea. Si el problema no se soluciona con los pasos anteriores, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para que te ayuden.

4. P: Mi chimenea no se calienta después de enchufarla, ¿qué debo hacer?

R: Es posible que la placa de control esté dañada; por favor, envíe el vídeo y su número de pedido al correo electrónico, le ayudaremos a resolver el problema.

5. P: El mando a distancia no responde, ¿qué debo hacer?

R: Por favor, compruebe que ha retirado las piezas aislantes del mando a distancia y que ha colocado la pila correctamente. A continuación, apunte hacia la esquina superior derecha de la pantalla para probarlo. Si el mando sigue sin responder tras seguir los pasos anteriores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Requisitos de información para los calefactores eléctricos locales

Identificador(es) del modelo:					
Artículo	Símbolo	Valor	Unidad	Artículo	Unidad
Salida de calor				Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1,8 – 2,0	kW	Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	1,0	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[sí]
Máxima salida de calor continuo	$P_{max.c}$	2,0	kW	Con termostato mecánico control temperatura ambiente	[no]
Consumo de energía				Con control electrónico de la temperatura ambiente	[no]
En modo apagado	P_0	0,0	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador de día	[no]
En modo de espera	P_{sm}	N/A	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	[no]
En modo inactivo	P_{idle}	N/A	W	Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)	
En espera de red	P_{nsm}	N/A	W	Control de temperatura ambiente, con detección de presencia	[no]
				Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[no]
Modo de espera con visualización de información o estado			[no]	Opción de control de distancia	[no]
Eficiencia energética estacional de la calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	85,0	%	Control de arranque adaptativo	[no]
				Limitación del tiempo de trabajo	[no]
				Sensor de bombilla negra	[no]
				Funcionalidad de autoaprendizaje	[no]
				Precisión del control	[no]
Datos de contacto	Importador/Fabricante/REP: Spanish Aosom, S.L. C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain. B66295775 atencioncliente@aosom.es TEL: 931294512 HECHO EN CHINA				

NÃO É NECESSÁRIA VENTILAÇÃO

AVISO: Leia e compreenda todo este manual do proprietário, incluindo todas as informações de segurança, antes de ligar à corrente ou utilizar este aparelho. O não cumprimento destas instruções pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos graves.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



AVISO: Estas instruções devem ser lidas atentamente antes da instalação. O folheto deve ser guardado e entregue ao novo utilizador. O fabricante reserva-se o direito de alterar as características do produto sem aviso prévio. Os dados técnicos são meramente indicativos.

- ESTE APARELHO FICA QUENTE QUANDO EM FUNCIONAMENTO E PODE CAUSAR QUEIMADURAS GRAVES SE FOR TOCADO.
- Não utilize o aparelho antes de ler e compreender as instruções. A utilização incorreta do aparelho pode causar incêndio ou ferimentos.
- Mantenha este produto afastado de materiais combustíveis, como móveis, almofadas, roupa de cama, papéis, roupa e cortinas, a uma distância mínima de 0,9 m. **AVISO:** Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor. O espaço pode ser insuficiente se for instalado num veículo recreativo.
- Risco de queimaduras. Não toque no aparelho imediatamente após a utilização; deixe-o arrefecer durante algum tempo. Desligue o controlo e, em seguida, retire a ficha se pretender desligar o aparelho da corrente.
- Não instale componentes danificados ou incompletos.
- As crianças pequenas devem ser cuidadosamente supervisionadas quando estiverem na mesma divisão que o aparelho. Podem estar sujeitas a queimaduras por contacto accidental.
- Não instale componentes danificados, incompletos ou de substituição.
- Para evitar a ingestão accidental, os kits pequenos devem ser mantidos fora do alcance de crianças e bebés.
- O comando remoto contém pilhas pequenas. Mantenha-o afastado das crianças.
- Não instale a pilha na direção errada, não a coloque perto do fogo nem a misture com outros tipos de pilhas.
- Certifique-se de que dispõe de medidas de segurança adequadas para proteger bebés/crianças pequenas de tocar em superfícies quentes.
- É imperativo que os compartimentos de controlo, o ventilador de circulação e o canal de

ventilação do aparelho sejam mantidos limpos. O aparelho deve ser inspecionado antes da utilização e examinado por um técnico qualificado uma vez por ano.

- Em nenhuma circunstância este aparelho deve ser modificado.
- Não utilize este aparelho se alguma peça tiver entrado em contacto com água. Contacte um técnico de assistência qualificado para inspecionar o aparelho imediatamente e substituir as peças que tenham entrado em contacto com água.
- Não utilize o aparelho se a porta de vidro tiver sido removida, estiver rachada ou partida. A substituição do vidro deve ser efectuada por um técnico de assistência qualificado.
- Não bata na porta de vidro do aparelho.
- Mantenha o material de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-o de forma segura.
- Desligue sempre o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado.
- Não utilize este aparelho com um cabo ou ficha danificados após uma avaria; por favor, devolva o aparelho a um centro de assistência autorizado para ajuste elétrico ou mecânico, ou reparação.
- Não utilize o aparelho no exterior.
- Nunca coloque o aparelho num local onde possa cair numa banheira ou noutro recipiente com água.
- Não passe o cabo por baixo do tapete. Não cubra o cabo com tapetes, móveis, etc. Coloque o cabo longe de áreas desorganizadas e onde não haja risco de tropeçar.
- Ligue apenas a tomadas devidamente ligadas à terra.
- Não insira nem permita que objetos estranhos entrem em qualquer válvula de ventilação ou exaustão, pois isso pode causar um choque elétrico ou incêndio, ou danificar o aparelho.
- Para evitar incêndios, não bloqueie de forma alguma a entrada de ar ou a válvula de exaustão. Não utilize o aparelho em superfícies macias, como alcatifas, onde a válvula de exaustão possa ficar bloqueada.
- Ligue sempre os aparelhos diretamente a uma tomada de parede. Não utilize cabos de extensão nem tomadas múltiplas (extensões).
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, exceto se forem vigiadas permanentemente.
- As crianças com idade entre 3 anos e menos de 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do

aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção pelo utilizador.

- **CUIDADO** - Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve ser dada especial atenção à presença de crianças e pessoas vulneráveis.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.
- **CUIDADO:** Para evitar um perigo devido a um rearme inadvertido do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pelo serviço público.




- **ADVERTÊNCIA:** Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
- O aquecedor não deve estar situado imediatamente por baixo de uma tomada eléctrica.
- Não utilizar este aquecedor nas imediações de uma banheira, de um duche ou de uma piscina.
- Não utilizar este aquecedor se tiver caído;
- Não utilizar se houver sinais visíveis de danos no aquecedor;
- Utilizar este aquecedor numa superfície horizontal e estável, ou fixá-lo à parede, conforme o caso.
- **ADVERTÊNCIA:** Não utilize este aquecedor em divisões pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de sair da divisão sozinhas, exceto se houver supervisão constante.
- **ADVERTÊNCIA:** Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os têxteis, as cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

LISTA DE EMBALAGEM

N.º	Descrição	Quantidade
1	Estrutura frontal	1 unidade
2	Lareira elétrica	1 unidade
3	Gancho traseiro (pré-instalado)	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (2 unidades), 68H, 72H (4 unidades)
4	Manual	1 peça
5	Elementos decorativos	Varia
6	Comando à distância (sem pilha)	1 unidade
7	Suporte do pára-choques	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (1 unidade), 68H, 72H (2 unidades)

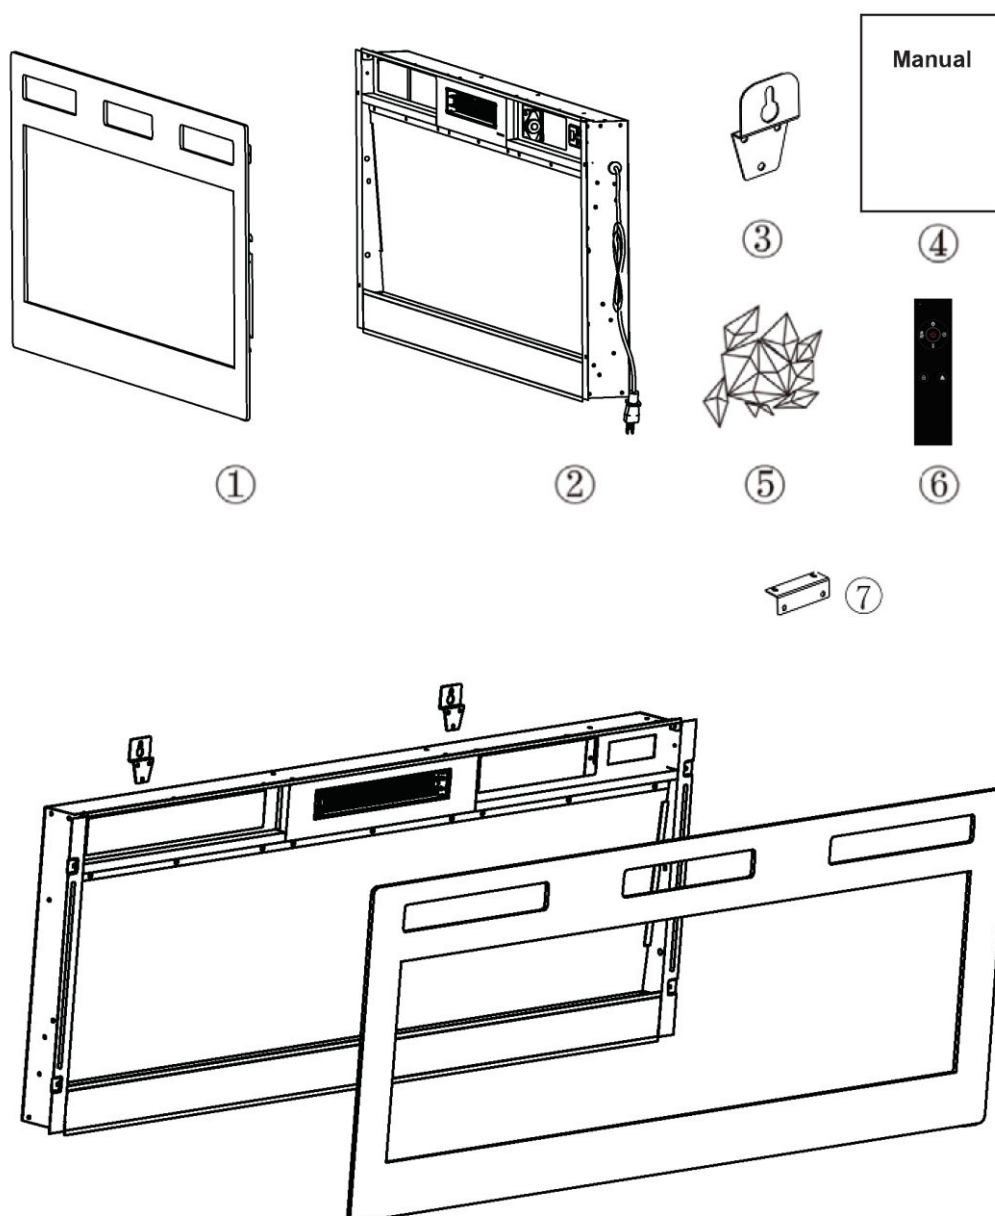

FERRAMENTAS INCLUÍDAS



A




B




C

Peça	Descrição	Quantidade
A	ST M5*30 mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
B	Tubo de expansão em plástico M8*35 mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
C	ST M4*12 mm	30H(10), 36H(10), 40H(10), 50H(10), 60H (10), 68H(16), 72H(18+2)

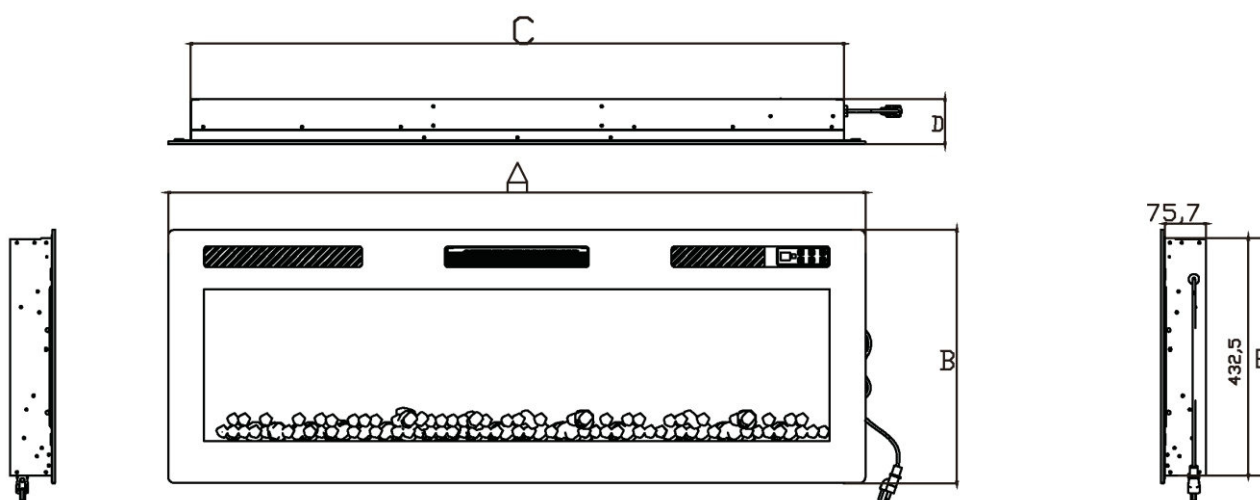

	A(mm)	B(mm)	C (mm)	D(mm)	E (mm)
30H	762	460	683	82,6	432,5
36H	914	460	847	82,6	432,5
40H	1016	460	937	82,6	432,5
50H	1270	460	1191	82,6	432,5
60H	1524	460	1445	82,6	432,5
68H	1727	460	1648	82,6	432,5
72H	1828	460	1750	82,6	432,5

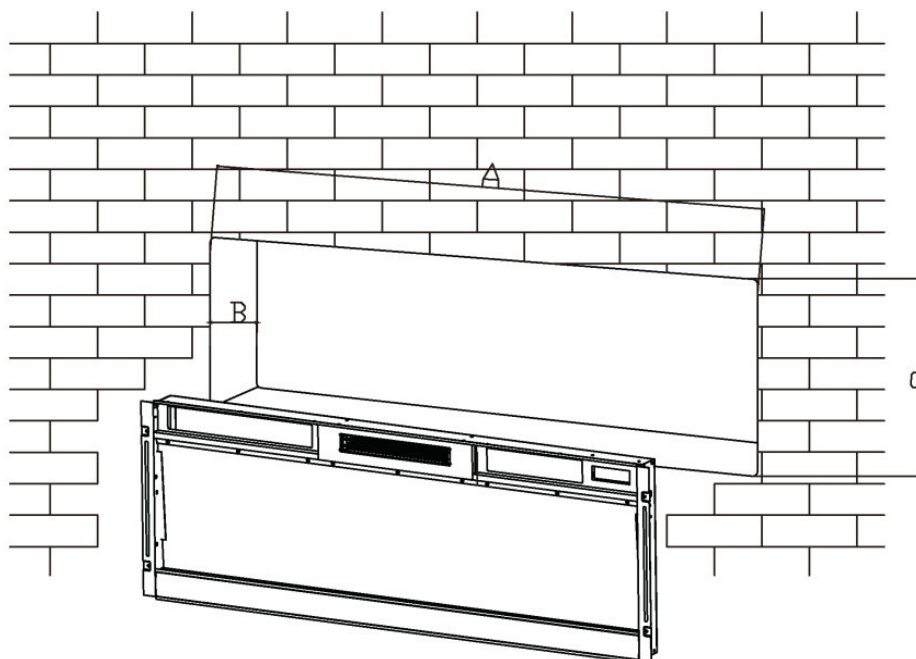

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
30H	703-708	80,7-90,7	435-440
36H	863-868	80,7-90,7	435-440
40H	957-962	80,7-90,7	435-440
50H	1211-1216	80,7-90,7	435-440
60H	1465-1470	80,7-90,7	435-440
68H	1668-1673	80,7-90,7	435-440
72H	1770-1775	80,7-90,7	435-440

NOTA:

Deixe espaço suficiente para passar o cabo de alimentação pelo lado direito da lareira.

HOMOLOGAÇÕES

Este aparelho está em conformidade com as normas ETL para aparelhos elétricos fixos e de uso específico nos Estados Unidos e no Canadá. Se precisar de assistência durante a instalação, contacte o seu revendedor local.

NOTA: Este aparelho deve ser ligado à rede elétrica e ligado à terra de acordo com as normas locais ou, na ausência destas, com o Código Elétrico Nacional ANSI/NFPA 70 – última edição nos Estados Unidos – ou com o Código Elétrico Canadiano, ETL, no Canadá.

Descrição	Aparelho de montagem na parede, embutido ou independente
Tensão	230 V CA
Potência	Máx. 1800 W
Amperes	7,8 A
BTU	5100 BTU

NOTAS SOBRE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTRUÇÕES GERAIS



CUIDADO - Algumas partes deste produto podem ficar quentes e causar queimaduras facilmente. Tenha cuidado para se manter afastado delas.

- A. Certifique-se de que os disjuntores da tomada estão ligados antes de ligar o aparelho a uma tomada elétrica.
- B. O aparelho pode emitir um ligeiro odor inofensivo quando utilizado pela primeira vez. Este odor é causado pelo aquecimento inicial dos elementos internos do aparelho e não voltará a ocorrer.
- C. Se o seu aparelho não emitir calor, consulte a secção de funcionamento deste manual para obter mais informações.
- D. Utilize com um protetor certificado pela ETL ou UL.



RISCO DE INCÊNDIO O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO DEVE SER PRENSADO CONTRA UMA ARESTA AFIADA. PRENDA O CABO PARA EVITAR TROPEÇAR OU FICAR ENROSCADO, A FIM DE REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO E LESÕES PESSOAIS. NÃO PASSE O CABO POR BAIXO DE ALFOMADAS. NÃO COBRE O CABO COM TAPETES, ETC.

Coloque o cabo longe de áreas desorganizadas e onde não haja risco de tropeçar.

Risco de incêndio! Para evitar um possível incêndio, não bloqueie a entrada de ar ou a válvula de exaustão de forma alguma; não o utilize em superfícies macias onde as aberturas possam ficar bloqueadas. Risco de incêndio! Não sobre nem coloque isolamento contra o aparelho. Este aparelho elétrico foi testado e homologado para utilização apenas com os acessórios opcionais aprovados. A utilização de outros acessórios que não tenham sido testados para este aparelho elétrico pode invalidar a garantia e resultar em risco de incêndio.

Um incêndio pode causar danos materiais, ferimentos pessoais ou morte se o cliente não seguir exatamente as instruções. Não armazene nem utilize gasolina ou outros vapores inflamáveis nas proximidades deste aparelho.

Este aparelho é pesado. Por isso, são necessárias duas pessoas para a instalação.

De forma alguma as aberturas de ventilação do aquecedor no aparelho elétrico podem ser

cobertas. Uma vez que isso pode causar um risco de incêndio.

Risco de incêndio.

Siga todos os códigos elétricos nacionais e locais.

1. O aquecedor deve ser instalado apenas utilizando os suportes de montagem que fornecemos.
2. O aquecedor não pode ser embutido no teto. Deve haver espaço suficiente à volta da parte superior do aquecedor para garantir uma ventilação adequada.
3. O aquecedor deve ser colocado a pelo menos 60 cm de distância das paredes circundantes.
4. Deve ser sempre deixado um espaço de pelo menos 90 cm à frente dos aquecedores para garantir a segurança.
5. O aquecedor não pode ser colocado diretamente abaixo ou em frente a uma tomada elétrica.
6. O aquecedor deve ser instalado de forma a impedir que os interruptores de controlo possam ser tocados por qualquer pessoa que esteja no duche ou na banheira.
7. Certifique-se de que não existe qualquer possibilidade de materiais inflamáveis, combustíveis ou cortinas entrarem em contacto com o aquecedor.
8. NÃO UTILIZE O AQUECEDOR SEM SUPERVISÃO.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

DESEMBALAGEM E TESTE DO APARELHO PAREDE


Retire cuidadosamente o aparelho da caixa. Antes de instalar o aparelho, certifique-se de que este funciona corretamente, ligando o cabo de alimentação a uma tomada com ligação à terra de 230 volts convenientemente localizada.

LIGAÇÃO À TERRA DO APARELHO

Este aparelho destina-se a ser utilizado com 230 volts. O cabo possui uma ficha conforme ilustrado em (A). Está disponível um adaptador, conforme ilustrado em (C), para ligar fichas de aterramento de três pinos a tomadas de duas ranhuras. O terminal de aterramento verde que se projeta do adaptador deve ser ligado a um ponto de aterramento permanente, como uma caixa de tomada devidamente aterrada. O adaptador não deve ser utilizado se estiver disponível uma tomada aterrada de três ranhuras.

Para desligar o aparelho, desligue os controlos e, em seguida, retire a ficha da tomada.

Métodos de ligação à terra

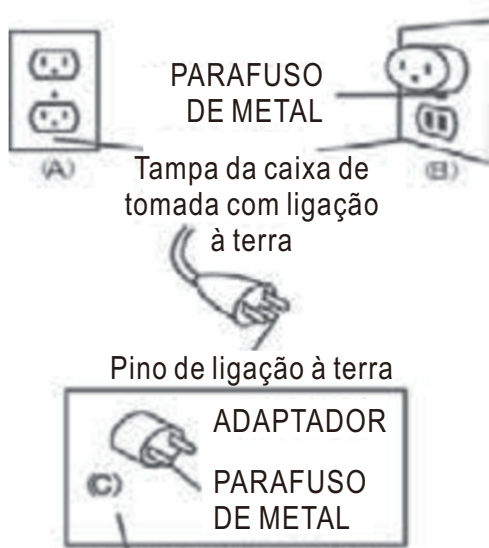


NÃO PERMITIDO NO CANADÁ

MONTAGEM**A lareira pode ser instalada com 2 opções:**


1. Suspensão na parede com o suporte de montagem fornecido:
2. Construção embutida (encastrada na parede):

Siga as instruções de instalação abaixo, consoante a sua preferência de instalação.

Opção 1: Montagem na parede

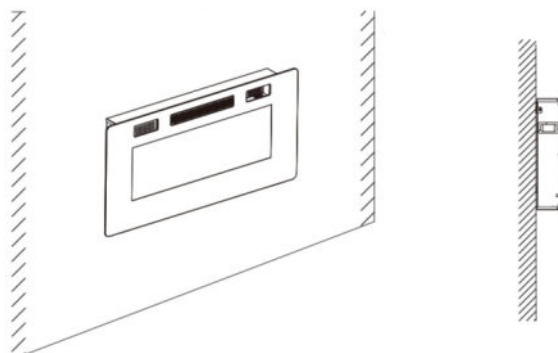


Opção 2: Montagem embutida

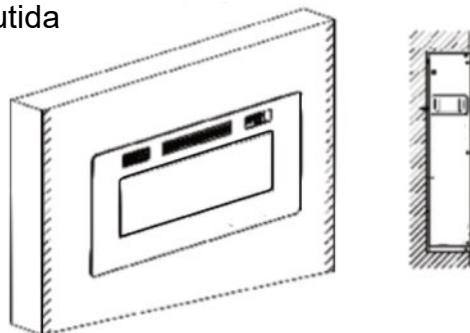**Opção de instalação 1 - Montagem na parede****Passo 1: A lareira pode ser instalada de duas formas:**

- Retire o parafuso fixo na placa lateral
- Levante a moldura de vidro 1-2 cm na vertical. Em seguida, toda a moldura de vidro pode ser removida pela frente.


- Afaste a moldura de vidro 10-20 cm do aparelho, retire o conector do cabo de dados com a ajuda de outra pessoa ou coloque o painel de vidro no chão antes de o separar completamente.

Estes dois parafusos podem ser descartados diretamente ou guardados.

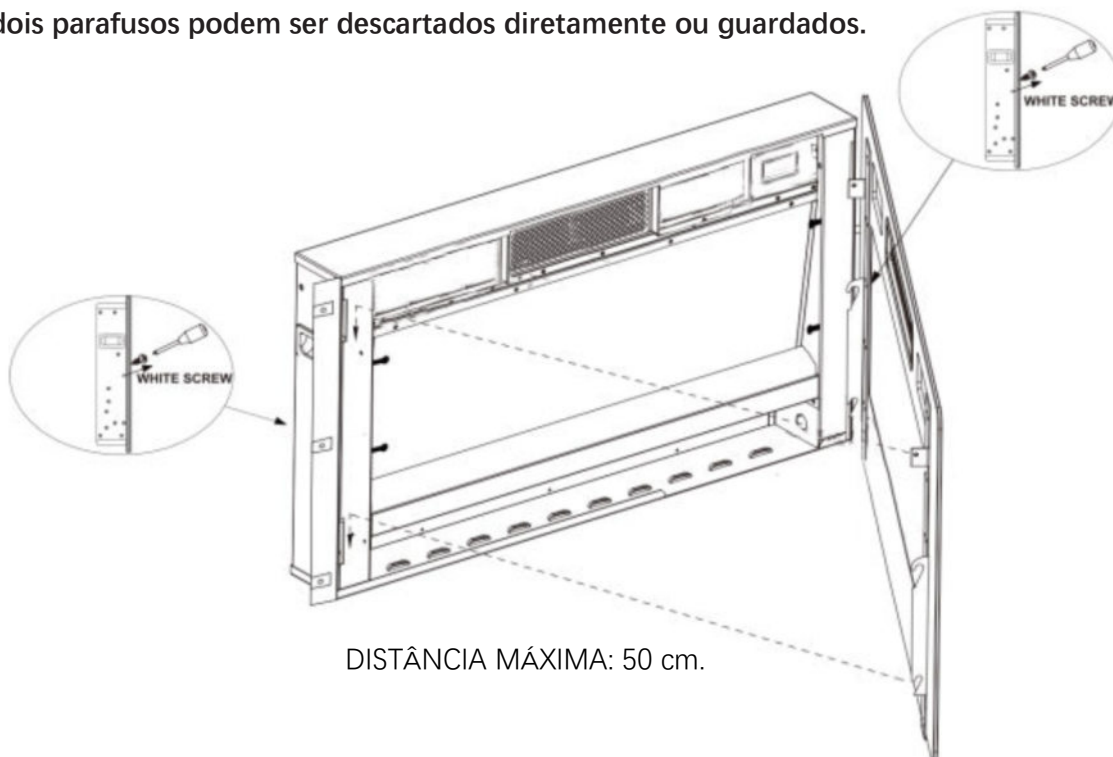

30H-SSFP, 36H-SSFP, 40H-SSFP, 50H-SSFP, 60H-SSFP, 68H-SSFP, 72H-SSFP

Passo 2. A lareira pode ser instalada com 2 opções:

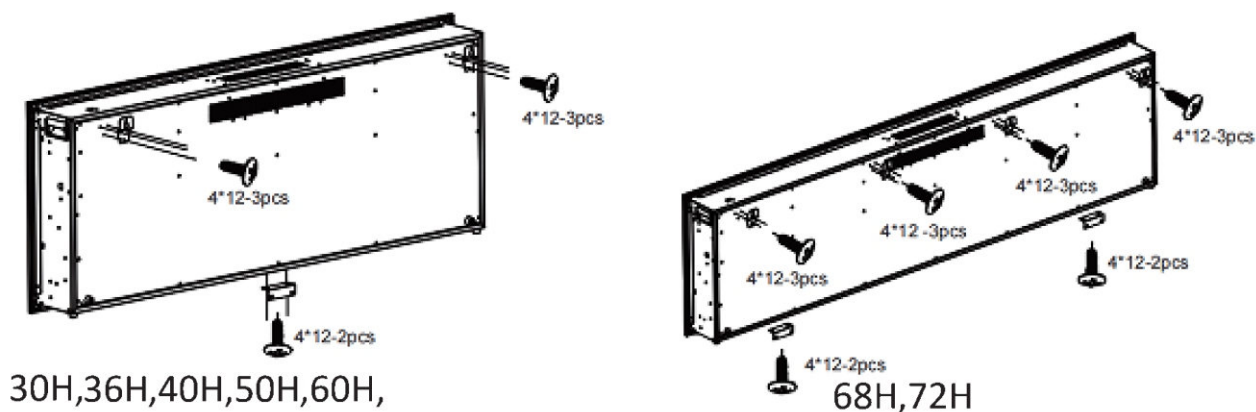

Uma vez que são utilizados muitos materiais de acabamento diferentes nas paredes, é altamente recomendável que consulte um construtor local antes de instalar esta lareira nas paredes.

Escolha uma área que não seja suscetível à humidade e que esteja a pelo menos 91 cm de distância de cortinas, mobiliário, roupa de cama ou outros materiais combustíveis.


Coloque a lareira com o vidro removido sobre uma superfície de apoio segura, com a parte de trás virada para cima, e fixe o suporte de fixação do vidro e o suporte de segurança com os parafusos acessórios, de acordo com a figura seguinte.

Encontra-se na parte de trás da lareira. Quando fixado, a direção e a posição do suporte devem estar de acordo com o diagrama, caso contrário não poderá ser pendurado na parede.


Passo 3. Escolher um local na parede

- Encontre um local seguro, onde a distância mínima em relação ao teto e à cornija da lareira seja de pelo menos 200 mm; a distância mínima na parte frontal deve ser de pelo menos 900 mm. Escolha um local próximo de uma tomada para que não seja necessário utilizar um cabo de extensão.

Nota: NÃO coloque a unidade diretamente por baixo de uma tomada elétrica. Consulte as informações de segurança para obter mais avisos sobre a colocação, instalação e utilização deste produto.

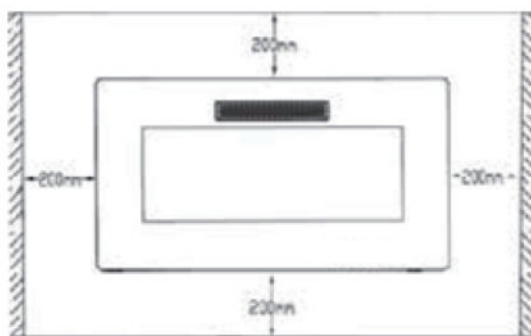



Passo 4. Perfuração dos orifícios e instalação do suporte de montagem

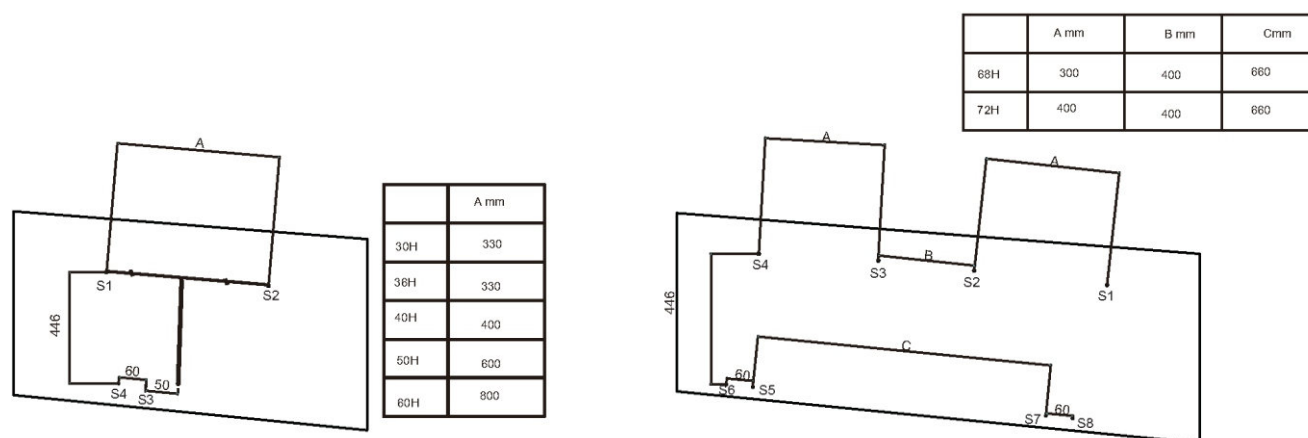

Perfure primeiro o orifício S1 à esquerda e, em seguida, desloque-se a distância correspondente com base nas dimensões da lareira para perfurar o orifício S2. Em seguida, desça 446 mm a partir do ponto médio entre S1 e S2 e desloque-se 50 mm para a esquerda para perfurar o orifício S3. Depois, desloque-se 60 mm para a esquerda e perfure o orifício S4.

Primeiro, faça o furo S1; depois, desloque-se a distância correspondente A, com base nas dimensões da lareira, para fazer o furo S2. Em seguida, desloque-se a distância correspondente B, com base nas dimensões da lareira, para fazer o furo S3. Faça o furo S4 da mesma forma. Desça 446 mm a partir de S4 para fazer o furo S5; depois, desloque-se 60 mm para a esquerda para fazer o furo S6. Faça os furos S7 e S8 da mesma forma.

Passo 5. Pendurar a lareira no suporte

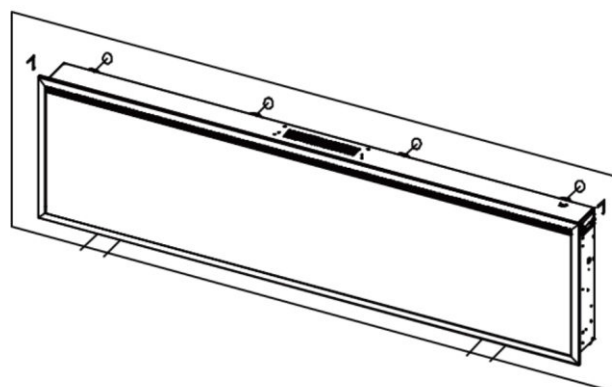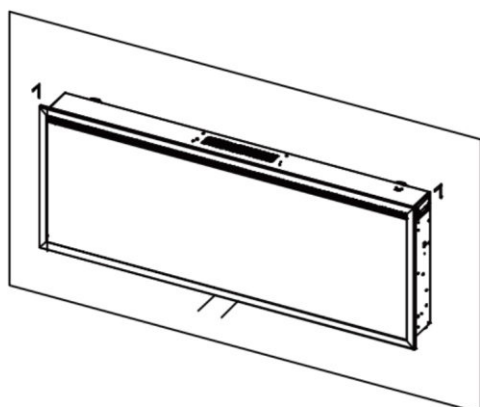

Após instalar a lareira, peça a duas pessoas para a levantarem e verifique se o suporte de fixação na placa traseira está alinhado com a parede.

Existem parafusos de 2-3 mm no ombro; em seguida, aplique uma pequena força para introduzir lentamente a lareira na ranhura de fixação da placa de suspensão e, depois, utilize parafusos para madeira ST5*30 para colocar o suporte de segurança.

A fixação na parede foi feita com um tubo de expansão de plástico (ver a imagem abaixo).

Passo 6: Colocação das decorações


- Coloque cuidadosamente o cristal (juntamente com o aparelho) ou outra decoração na bandeja inferior na parte frontal do aparelho, conforme ilustrado.

NOTA: Os kits de leito de material filtrante podem ter arestas afiadas; use óculos de proteção e luvas ao manuseá-los.




Passo 7: Fixação da moldura de vidro

Empurre suavemente o painel de vidro, alinhando os 4 ganchos até que encaixe na posição (afundando 1-2 cm).

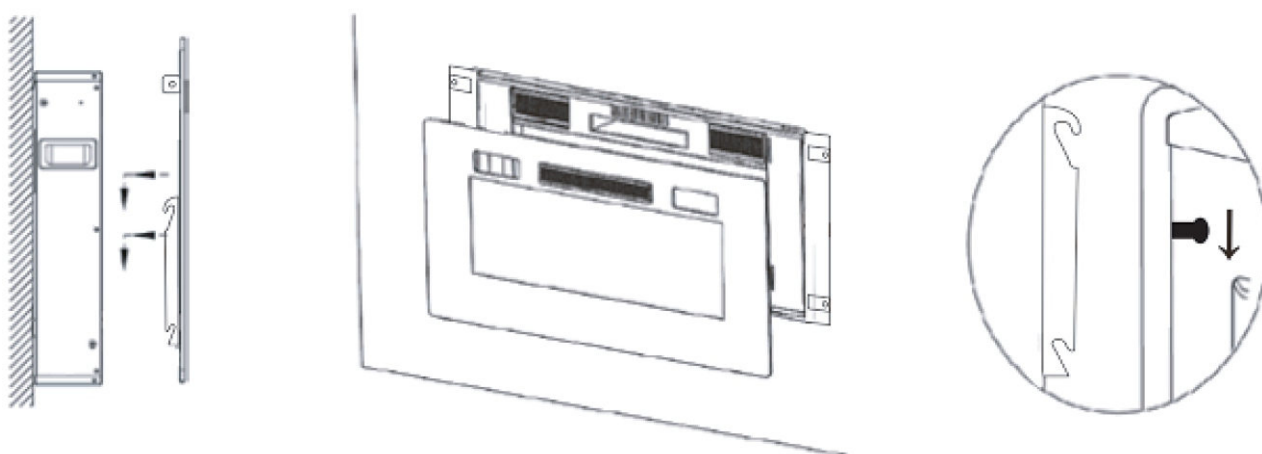

Passo 8: Fixar novamente a moldura de vidro

Enrosque o parafuso ST4*12 nos orifícios roscados do painel de vidro. Verifique o alinhamento do painel de vidro e aperte bem os parafusos.

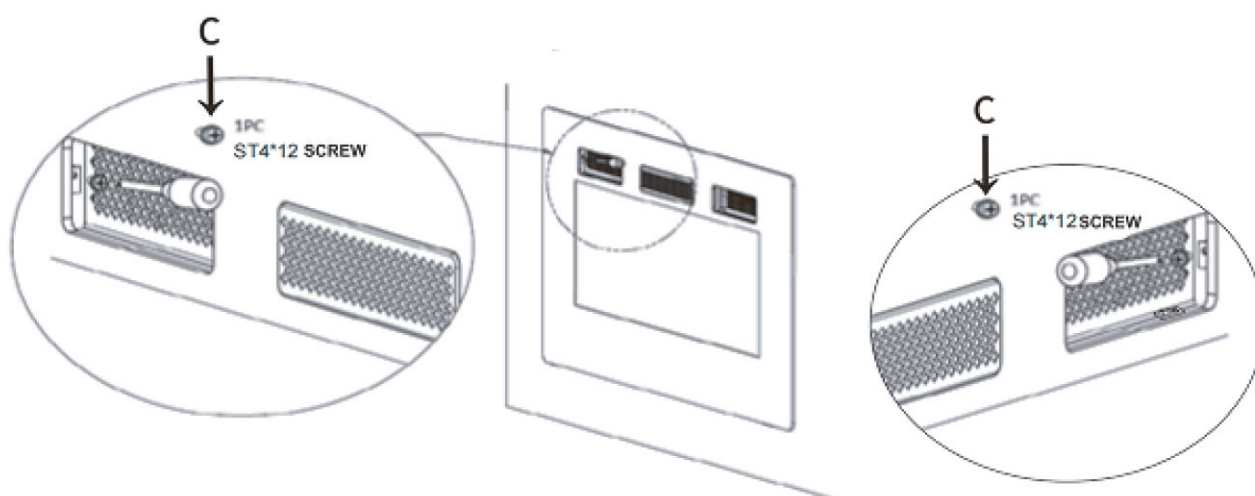


Opção de instalação 2 - Embutida

Passo 1. Remoção da moldura de vidro

Passo 2. Remoção do suporte de montagem (Passo 1 e Passo 2, consulte as páginas 13-14, tal como na instalação de montagem na parede.)

Passo 3. Preparar os orifícios para os parafusos

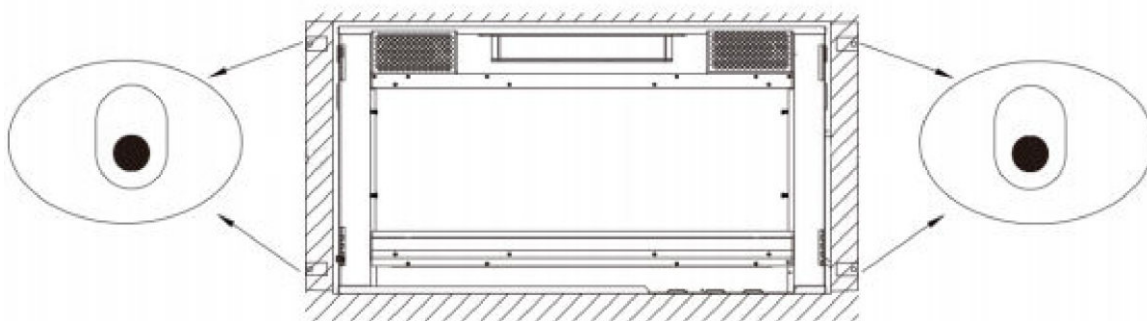


É necessário preparar a cavidade adequada (1-2 cm maior de cada lado) de acordo com o tamanho do aparelho.


Coloque a lareira no lugar e marque com um lápis os orifícios que precisam de ser perfurados. Em seguida, retire-a novamente da cavidade.

Passo 4. Perfuração e instalação dos buchas

- Faça os furos de 7/25 pol. (7 mm) nas marcas preparadas.
- Insira as buchas (Peça B) nos orifícios utilizando um martelo.

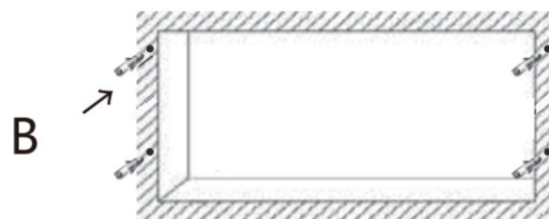

Passo 5. Colocação das almofadas e fixação da lareira

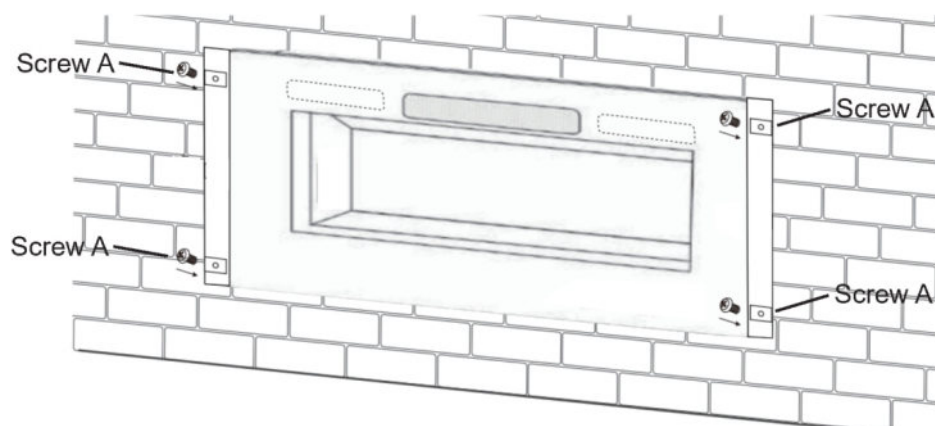

- Passe os parafusos (Peça A) pelos orifícios a partir da parte da frente da lareira com uma chave de fendas.


(Nota: Instale com cuidado e não deixe os parafusos caírem dentro da lareira.)

- Coloque a lareira na cavidade preparada.
- Fixe a lareira firmemente à parede com os parafusos de cada lado.

Passo 6. Colocação das decorações


- Coloque cuidadosamente o cristal (juntamente com o aparelho) ou outra decoração na bandeja inferior na parte frontal do aparelho, conforme ilustrado.

NOTA: Os kits de leito de material podem ter arestas afiadas; use óculos de proteção e luvas ao manuseá-los.

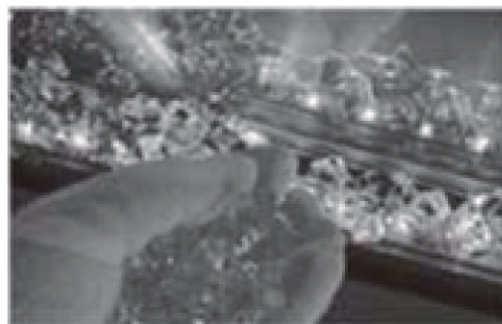

Passo 7. Pendurar a moldura de vidro


- Empurre suavemente o painel de vidro, alinhando os 4 ganchos até que encaixe na posição (afunda 1-2 cm).

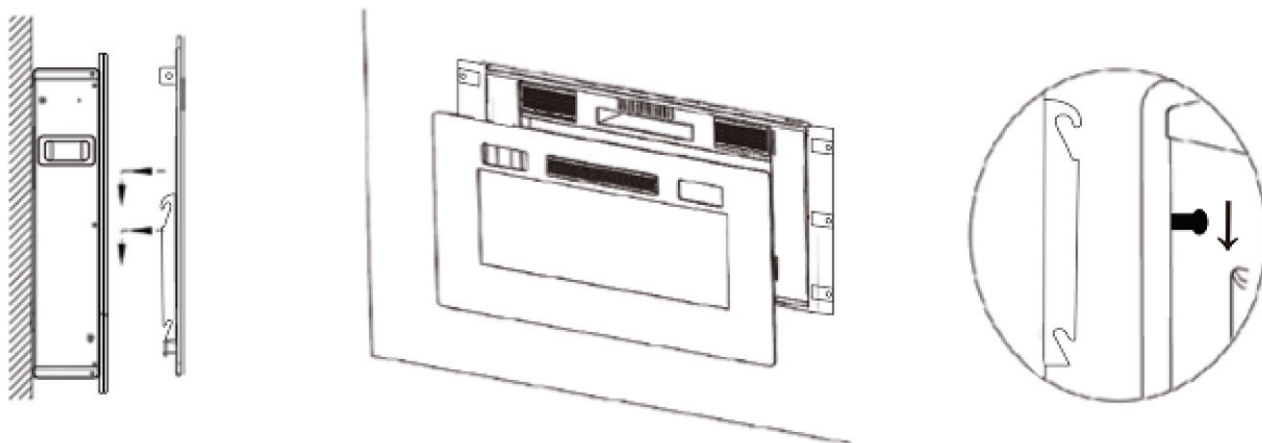

AVISO: Se possível, é melhor deixar um espaço entre a moldura e a parede para permitir uma melhor circulação de ar durante o funcionamento.

Passo 8. Voltar a fixar a moldura de vidro

- Enrosque o parafuso ST4*12 nos orifícios roscados do painel de vidro. Verifique o alinhamento do painel de vidro e aperte bem os parafusos.

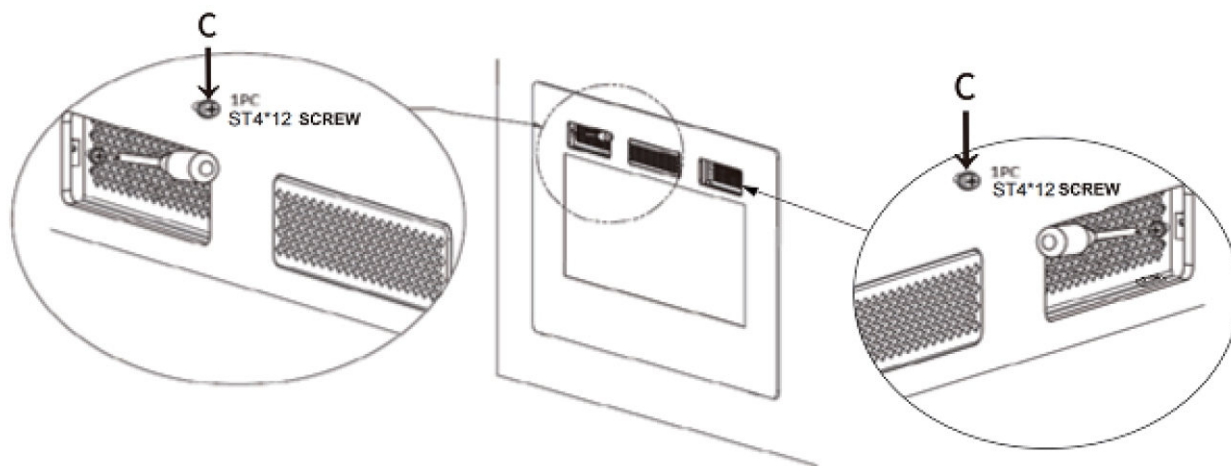

ACABAMENTO



A GRELHA PODE ESTAR QUENTE, NÃO TOQUE NA SAÍDA DE AR ATÉ QUE ARREFECER. OS GANCHOS DA PORTA FAZEM PARTE DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA E DEVEM ESTAR CORRETAMENTE ENCAIXADOS. NÃO UTILIZE O APARELHO COM OS GANCHOS DESENCAIXADOS.

Os materiais de acabamento da fachada não devem interferir com o fluxo de ar através das aberturas de ventilação, o funcionamento das portas ou o acesso para manutenção.

Respeite todas as distâncias de segurança ao aplicar materiais combustíveis.

Antes de remover a porta, desligue o aparelho e aguarde até que este arrefeça.

As portas são pesadas e frágeis, por isso manuseie-as com cuidado.


NOTA: A frente de vidro deve ser removida e o aparelho deve estar instalado no seu local definitivo antes da instalação dos kits de leito de material filtrante. Os kits de leito de material filtrante podem ter arestas afiadas; use óculos de proteção e luvas ao manuseá-los.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Assim que o aparelho for ligado a uma tomada elétrica com ligação à terra, estará pronto a funcionar.

BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO


Pressione o indicador para ligar o aparelho; pressione o outro lado para desligá-lo.

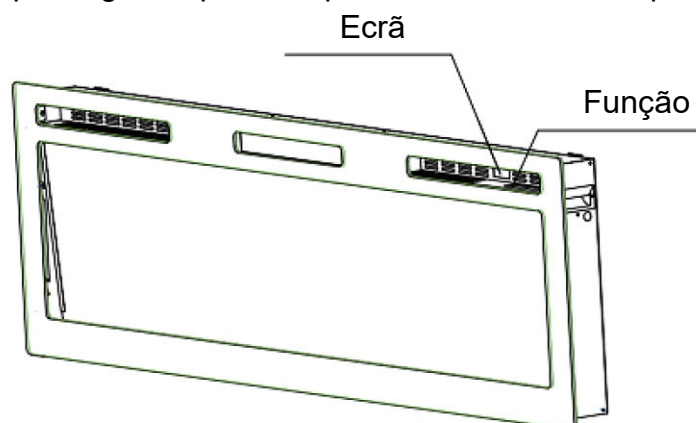

PAINEL DE CONTROLO/ FUNCIONAMENTO DO CONTROLO REMOTO

O teclado encontra-se no canto superior direito

Antes de utilizar, abra a tampa traseira do controlo remoto e coloque a pilha AAA.

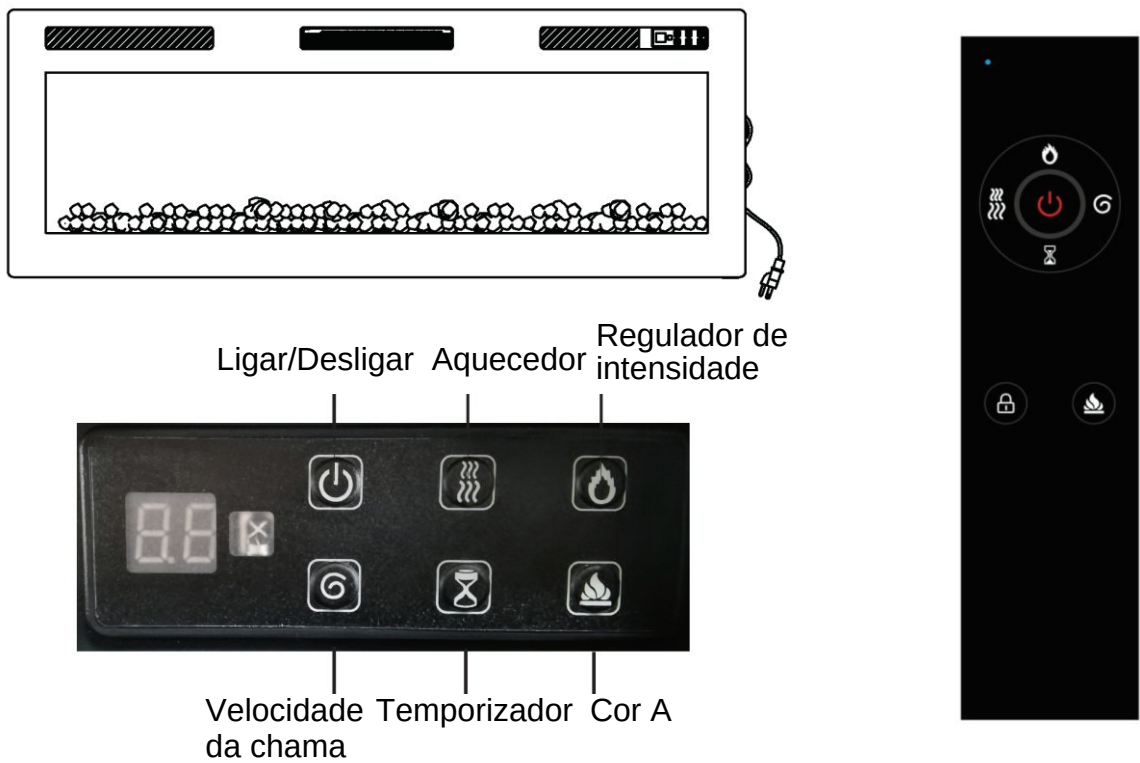

ALIMENTAÇÃO		Prima o botão POWER no teclado ou no comando à distância — o sinal sonoro emitirá um bipe e a lareira elétrica começará a funcionar, acendendo as luzes LED no painel. (Devido às configurações programadas, a cor da luz corresponde à última utilizada antes do desligamento ou da falha de energia.)
REGULADOR DE INTENSIDADE		A lareira elétrica dispõe de um ajuste de brilho da chama em 5 níveis. No brilho máximo, a chama LED funciona a 100% de potência.

		1. Pressione o botão DIMMER para reduzir o brilho em 20% por passo (F5→F4→F3→F2→F1). 2. Na configuração mais baixa (F1), premir novamente volta ao brilho máximo (F5). 3. Cada pressão emite um bipe curto. O regulador de intensidade mantém a última configuração após o desligamento ou reinício.
TEMPORIZADOR		A lareira elétrica possui uma função de desligamento por temporizador, ajustável entre 0 e 8 horas. Por predefinição, o temporizador está definido para 0 horas quando ligado. Para definir o temporizador: 1. Prima o botão TIME no painel de controlo ou no comando à distância. 2. O visor mostrará a configuração atual do temporizador (0H-8H). 3. Cada pressão percorre as opções (0H→1H→2H...→8H). 4. Pare de premir quando o tempo desejado for exibido. (Nota: Cada pressão no botão emite um bipe curto.)
VELOCIDADE DA CHAMA		A lareira elétrica possui um ajuste de velocidade da chama em 5 níveis (Nível 1: 4,25 r/min, Nível 2: 5,0 r/min, Nível 3: 6,5 r/min, Nível 4: 8,25 r/min, Nível 5: 10,5 r/min). Para ajustar a velocidade da chama, prima o botão de velocidade da chama no painel de controlo ou no comando à distância. Cada pressão percorre as velocidades (exibidas como U1→U2→U3→U4→U5), com a velocidade do motor a mudar em conformidade. Esta função possui retenção de memória

		— após o desligamento ou encerramento, a velocidade da chama permanecerá na última configuração quando reiniciada.
AQUECEDOR		A função de aquecimento não possui memória de desligamento ou de desativação. Quando a lareira elétrica é ligada, o modo de aquecimento padrão está DESLIGADO. Para ativar o aquecimento: Prima o botão de configuração de aquecimento no painel de controlo ou no comando à distância. 1. O visor mostra «LL» – Modo de aquecimento de baixa potência. 2. O visor mostra «HH» – Modo de aquecimento de alta potência. 3. O visor mostra «OF» – O aquecimento desliga-se (a ventoinha continua a funcionar durante 30 segundos antes de parar). Cada pressão alterna o modo de aquecimento na seguinte ordem: OFF→LL→HH. O sinal sonoro emite um bipe breve a cada pressão do botão. (Nota: Se o aquecimento já estiver ligado, cada pressão altera o modo sequencialmente.)
COR A		A lareira elétrica possui cores de chama ajustáveis. O painel LED da chama tem quatro lâmpadas coloridas: R (Vermelho), Y (Amarelo), B (Azul) e W (Laranja). Cor predefinida no arranque: Vermelho (R), código 1. Ciclo de cores: Cada pressão no botão de cor da chama (no painel de controlo ou no comando) ativa um sinal sonoro, e a cor da chama alterna na ordem (1-2-3-


		4-5-6-7-8-9-A-b-C). O visor mostra o código correspondente: 1=R, 2=Y, 3=B, 4=W, 5=R+Y, 6=R+B, 7=R+B+W, 8=Y+B, 9=Y+W+B, A=B+W, b=R+Y+B, C=R+Y+B+W. Função de memória: O último modo de cor selecionado é guardado após o desligamento ou encerramento e será retomado ao reiniciar.
BLOQUEAR		Quando ativado, aparece «L0» no visor. Todos os botões, exceto as teclas de alimentação (tanto no comando à distância como no painel de controlo), ficam bloqueados. O bloqueio é cancelado após um reinício. Prima novamente a tecla de bloqueio infantil para o desativar manualmente.

AVISO: Quando o aquecedor é ligado pela primeira vez, poderá sentir-se um ligeiro odor. Isto é normal e não deverá voltar a ocorrer, a menos que o aquecedor não seja utilizado durante um longo período de tempo.

AVISO: Para melhorar o funcionamento, aponte o comando à distância para a parte frontal da lareira. NÃO pressione os botões demasiado depressa. Dê tempo ao aparelho para responder a cada comando.

CONTROLO REMOTO

Antes de utilizar, abra a tampa traseira do comando à distância e coloque a pilha AAA.

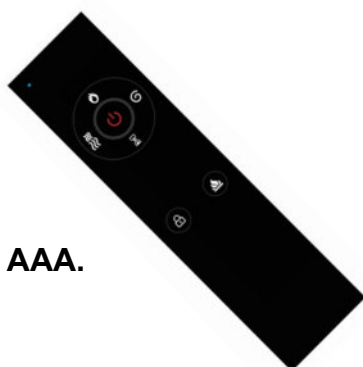

São necessárias duas pilhas AAA.



A pilha deve ser reciclada ou eliminada de forma adequada. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para obter informações sobre reciclagem na sua área.

PROBLEMA	SOLUÇÃO	
As funções do painel de controlo não funcionam.	1. Certifique-se de que o interruptor de alimentação no painel de controlo está ligado antes de iniciar a operação. 2. Certifique-se de que voltou a ligar o cabo de dados que foi desligado quando removeu a moldura de vidro. 3. Se o problema persistir, contacte-nos por mensagem.	
Corte repentino de energia durante o processo de aquecimento.	1. Não cubra a saída de ar. 2. Desligue a ficha da tomada, aguarde 10 minutos e tente ligar novamente. 3. Se o problema persistir, contacte-nos através de mensagem.	
O aparelho não expele ar quente quando é ligado e desligado.	Isto é normal. As ventoinhas sopram ar frio enquanto o aparelho aquece gradualmente. As ventoinhas continuam a funcionar após o aparelho ser desligado para arrefecer o aparelho e evitar o sobreaquecimento.	
O aparelho não expele ar quente quando é ligado e desligado.	1. O disjuntor disparou.	Existem demasiados aparelhos ligados a este circuito. Certifique-se de que a alimentação elétrica desta unidade é fornecida por um circuito individual.
	2. O aquecedor está desligado da tomada de parede.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada elétrica de 7,8 A, 230 VCA, em bom estado de funcionamento e devidamente ligada à terra.
	3. O cabo de alimentação ou a ficha estão danificados.	Contacte um eletricista qualificado para substituir o cabo de alimentação.
	4. A tomada para o pino do fichador está solta.	Verifique a tomada e substitua-a por uma nova.
	5. Cablagem solta.	Verifique toda a cablagem para ver se há ligações soltas. Contacte um eletricista qualificado.

O aquecedor está ligado, mas não há chama ou a intensidade da chama é baixa.	1. O aquecedor liga, mas a chama não acende.	Mantenha premido o botão «DIMMER» durante 6 segundos; o aparelho entrará no modo de suspensão. Todas as luzes apagam-se e a função de aquecimento é ativada. Mantenha premido novamente durante 6 segundos; o aparelho voltará ao modo normal.
	2. O botão de regulação da chama está na posição baixa.	Gire o botão para a configuração máxima.
	3. Cablagem solta.	Verifique se há ligações soltas em toda a cablagem. Contacte um electricista qualificado.
A chama está congelada	1. O elemento de chama não está fixado ao motor.	Contacte-nos através de mensagem.
	2. O motor de rotação está com defeito.	Contacte-nos através de mensagem.
Ruído excessivo na parte inferior do aquecedor.	1. O elemento de chama não está bem encaixado.	Contacte-nos através da mensagem.
	2. O motor está com defeito.	Contacte-nos através da mensagem.
O sistema de aquecimento não liga.	1. O interruptor de alimentação do aquecedor está desligado.	Coloque o interruptor do aquecedor na posição «ON».
	2. O sistema de aquecimento está sobreaquecido.	Talvez o aquecedor esteja coberto ou a entrada ou saída de ar esteja bloqueada; retire a roupa ou o obstáculo, desligue o interruptor e retire a ficha da tomada. Aguarde 10 minutos e, em seguida, ligue novamente o aquecedor.

	3. Cabos soltos.	Verifique se há ligações soltas em toda a cablagem. Contacte um eletricista qualificado.
	4. A entrada ou saída de ar está completamente bloqueada.	Deixe espaço suficiente à volta do aparelho. Remova o obstáculo que se encontra sobre ou em frente à saída de ar.
O interruptor «HEAT» (AQUECIMENTO) foi colocado na posição «ON», mas não há fluxo de ar.	1. O sistema de aquecimento está sobreaquecido. O termostato de limite de temperatura desligou-se.	Verifique a entrada e a saída de ar. Desligue o interruptor de alimentação e retire a ficha da tomada. Aguarde 10 minutos e, em seguida, ligue novamente o aquecedor.
	2. O motor do ventilador está avariado.	Contacte-nos através de mensagem
	3. O ventilador está mal equilibrado.	Contacte-nos através de mensagem
	4. Os interruptores «POWER» e «HEAT» não estão ligados.	Ligue estes dois interruptores.
O ventilador funciona, mas não sai calor.	1. Cablagem solta.	Contacte-nos através de mensagem
	2. Elemento de aquecimento avariado.	Contacte-nos através de mensagem
	3. Acumulação de sujidade nas ventoinhas.	Limpe todas as ventoinhas.
	4. A ventoinha do aquecedor está com defeito.	Contacte-nos através de mensagem
O comando à distância não funciona.	1. A pilha não está colocada corretamente.	Certifique-se de que a pilha está corretamente instalada. Retire a película isolante transparente da pilha antes de utilizar.
	2. Não está apontado para a posição correta.	Aponte o comando à distância para o recetor.

	3. Existe um obstáculo à frente da máquina.	Remova os objetos que possam estar no caminho. Os objetos entre o comando à distância e o recetor do comando à distância bloqueiam o sinal.
	4. Está a premir os botões do comando de controlo remoto demasiado depressa.	Não carregue nos botões do comando de controlo remoto demasiado depressa. Dê tempo à unidade para responder aos seus comandos.
Há um odor proveniente do aquecedor.	O aquecedor pode emitir um odor ligeiro e inofensivo quando utilizado pela primeira vez. Trata-se de uma condição normal causada pelo aquecimento inicial das peças internas e não voltará a ocorrer.	
NOTA: Para a maioria dos problemas de funcionamento, pode desligar a ficha da tomada, esperar 10 minutos e ligá-la novamente; o aparelho irá reiniciar para o estado inicial (configurações de fábrica). Se o problema persistir, não hesite em contactar-nos através da Mensagem da Amazon.		

MANUTENÇÃO



Desligue a alimentação e deixe o aquecedor arrefecer antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

A lareira não deve ser utilizada com acumulação de pó ou sujidade na unidade, uma vez que isso pode causar um acúmulo de calor e eventuais danos subsequentes. Por este motivo, o aquecedor deve ser inspecionado regularmente, dependendo das condições e, pelo menos, a intervalos anuais.


LIMPEZA DO VIDRO PARCIALMENTE REFLETOR

O vidro parcialmente refletor é limpo na fábrica durante o processo de montagem. Durante o transporte, a instalação, o manuseamento, etc., o vidro parcialmente refletor pode acumular partículas de pó; estas podem ser removidas limpando-o suavemente com um pano limpo e seco.

Para remover impressões digitais ou outras marcas, o vidro parcialmente refletor pode ser limpo com um pano húmido. O vidro parcialmente refletor deve ser completamente seco

com um pano que não solte fiapos para evitar manchas de água. Para evitar riscos, não utilize produtos de limpeza abrasivos.

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

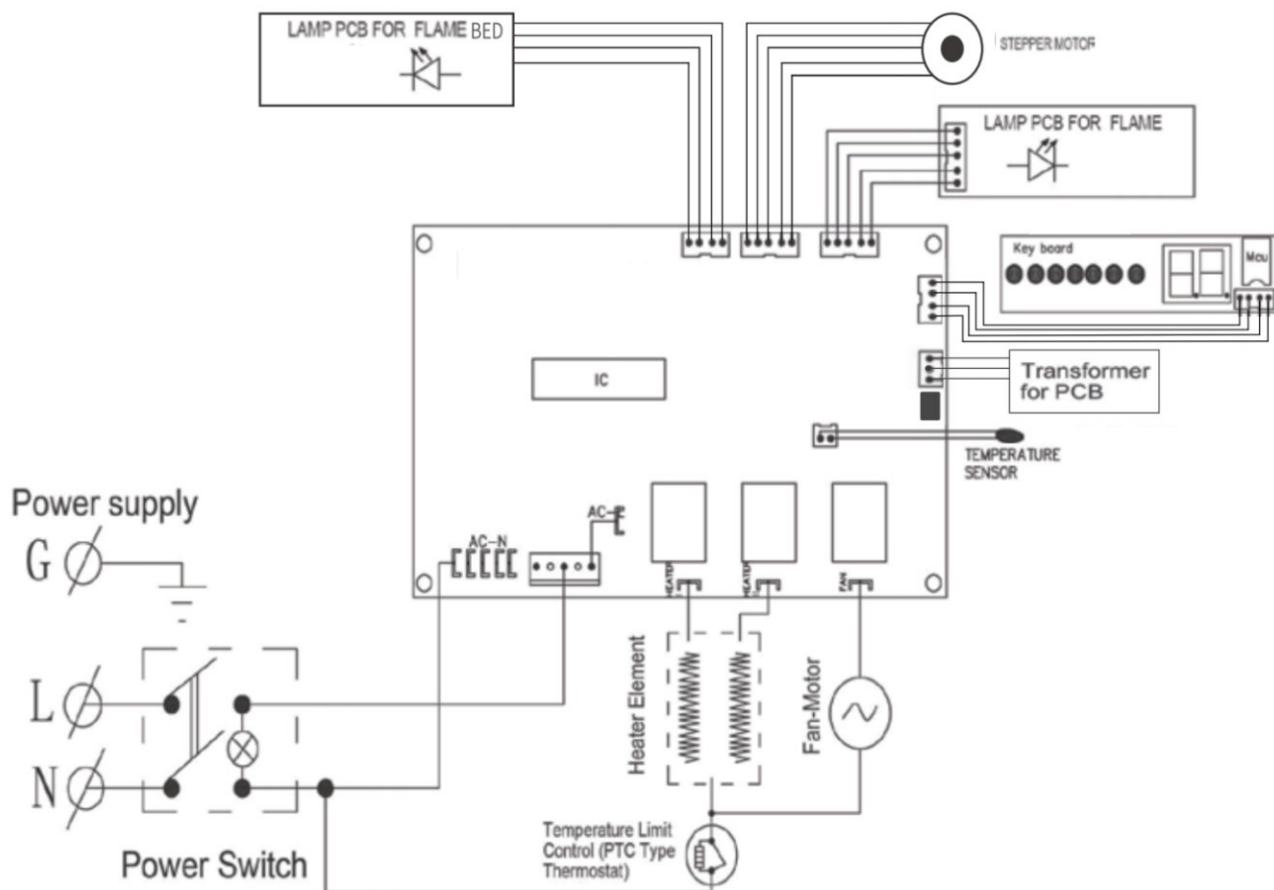

PERGUNTAS FREQUENTES E INFORMAÇÕES DE CONTACTO

1. P: Após a instalação, verifiquei que metade do ecrã da minha lareira não tinha luz. O que devo fazer?

R: Este problema foi causado pela faixa de lâmpadas do produto, instalada na parte interna traseira da lareira. Verifique se a ficha da faixa de lâmpadas está totalmente inserida. Se o problema não for resolvido com o passo acima, contacte o serviço de apoio ao cliente para obter ajuda.

2. P: Ligo a lareira e a chama é fraca. O que devo fazer?

R: Este problema é causado pela faixa refletora (instalada na parte interna traseira da lareira). Entre em contacto connosco para substituir a faixa refletora e resolver este problema.

3. P: A minha lareira faz muito barulho. Podem dizer-me porquê?

R: Em primeiro lugar, confirme de onde vem o ruído. Normalmente, existem 3 causas para o ruído.

(1) Ruído do motor. Provém da parte inferior da lareira e pode ser resolvido através da substituição do motor; contacte o serviço de apoio ao cliente para a substituição

(2) Ruído da fita refletora. Provém da parte de trás da lareira. Desmonte a lareira, localize a fita refletora e corte o excesso.

(3) Ruído do ventilador. Provém da parte superior da lareira. Contacte o serviço de apoio ao cliente. Eles enviar-lhe-ão um vídeo de reparação e fornecer-lhe-ão um plano de reparação para o ajudar a reparar a lareira. Se o problema não puder ser resolvido através dos passos acima, contacte o serviço de apoio ao cliente para obter ajuda.

4. P: A minha lareira não aquece depois de ligada à corrente, o que devo fazer?

R: Pode ser que a placa de controlo esteja danificada. Envie o vídeo e o seu número de encomenda por e-mail, e nós ajudá-lo-emos a resolver o problema.

5. P: O comando à distância não responde, o que devo fazer?

R: Por favor, confirme se já retirou as peças isolantes do comando e se colocou a pilha corretamente. Em seguida, aponte para o canto superior direito do ecrã para testar ao utilizar. Se o comando continuar sem resposta após os passos acima, contacte o serviço de apoio ao cliente.

Requisitos de informação para os aquecedores de ambiente locais eléctricos

Identificador(es) do(s) modelo(s):					
Item	Símbolo	Valor	Unit	Item	Unit
Produção de calor				Tipo de saída de calor/ temperatura ambiente controlo (seleccionar um)	
Produção mínima de calor (indicativo)	P_{nom}	1,8 – 2,0	kW	Saída de calor de estágio único e não controle de temperatura ambiente	[Não]
Máximo contínuo saída de calor	P_{min}	1,0	kW	Dois ou mais estágios manuais, não controle de temperatura ambiente	[Sim]
Potencia calorífica Máxima continua	$P_{max.c}$	2,0	kW	Com sala de termostato mecânico controle de temperatura	[Não]
Consumo de energia				Com temperatura ambiente eletrônica ao controle	[Não]
No modo desligado	P_0	0.0	W	Controle eletrônico de temperatura ambiente mais timer diurno	[Não]
No modo de espera	P_{sm}	N/A	W	Controle eletrônico de temperatura ambiente mais temporizador de semana	[Não]
No modo inativo	P_{idle}	N/A	W	Outras opções de controle (múltiplas seleções possíveis)	
Em espera na rede	P_{nsm}	N/A	W	Controle de temperatura ambiente, com detecção de presença	[Não]
				Controlo da temperatura ambiente, com deteção de janela aberta	[Não]
Modo de espera com visualização de informações ou estado			[Não]	Opção de controlo da distância	[Não]
Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente em modo ativo	$\eta_{s,on}$	85,0	%	Controlo de arranque adaptativo	[Não]
				Limitação do tempo de trabalho	[Não]
				Sensor de lâmpada preta	[Não]
				Funcionalidade de auto-aprendizagem	[Não]
				Precisão do controlo	[Não]
Detalhes do contato:	IMPORTADOR: SPANISH AOSOM, S.L C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H) INFO@AOSOM.PT WWW.AOSOM.PT				

NON È NECESSARIO ALCUN SISTEMA DI VENTILAZIONE

AVVERTENZA: Leggere e comprendere l'intero manuale d'uso, comprese tutte le informazioni di sicurezza, prima di collegare alla presa di corrente o utilizzare questo apparecchio. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni personali.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI



AVVERTENZA: leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione. Il libretto deve essere conservato e consegnato al nuovo utente. Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto senza preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

- QUESTO ELETTRODOMESTICO DIVENTA CALDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO E PUÒ CAUSARE GRAVI USTIONI SE TOCATO.
- Non utilizzare l'apparecchio prima di aver letto e compreso le istruzioni. L'uso improprio dell'apparecchio potrebbe causare incendi o lesioni.
- Tenere questo prodotto ad almeno 3 piedi (0,9 m) di distanza da materiali combustibili, quali mobili, cuscini, biancheria da letto, carta, vestiti e tende. **AVVERTENZA:** per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore. Lo spazio potrebbe essere insufficiente se installato in un camper.
- Rischio di ustioni. Non toccare l'apparecchio subito dopo l'uso; lasciarlo raffreddare per un po'. Spegnere il comando e quindi staccare la spina se si desidera scollegare l'alimentazione dell'apparecchio.
- 5 Non installare componenti danneggiati o incompleti.
- I bambini piccoli devono essere attentamente sorvegliati quando si trovano nella stessa stanza dell'apparecchio. Potrebbero essere soggetti a ustioni da contatto accidentale.
- Non installare componenti danneggiati, incompleti o sostitutivi.
- Per evitare l'ingestione accidentale, i kit di piccole dimensioni devono essere tenuti lontani da bambini e neonati.
- Nel telecomando sono presenti piccole batterie. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non inserire la batteria nel verso sbagliato, non avvicinarla al fuoco e non mescolarla con altri tipi di batterie.
- Assicurarsi di adottare misure di sicurezza adeguate per impedire a neonati e bambini piccoli di toccare le superfici calde.
- È fondamentale che i vani di controllo, il ventilatore di circolazione e il canale di

ventilazione dell'apparecchio siano mantenuti puliti. L'apparecchio deve essere ispezionato prima dell'uso ed esaminato da un tecnico qualificato una volta all'anno.

- In nessun caso questo apparecchio deve essere modificato.
- Non utilizzare l'apparecchio se una qualsiasi parte è entrata in contatto con l'acqua. Chiamare immediatamente un tecnico qualificato per ispezionare l'apparecchio e sostituire le parti che sono entrate in contatto con l'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio se la porta in vetro è stata rimossa, è incrinata o rotta. La sostituzione del vetro deve essere effettuata da un tecnico qualificato.
- Non colpire la porta in vetro dell'elettrodomestico.
- Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini e smaltirlo in modo sicuro.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso.
- Non utilizzare l'apparecchio con cavo o spina danneggiati in seguito a un malfunzionamento; restituire l'apparecchio a un centro di assistenza autorizzato per la regolazione elettrica o meccanica o per la riparazione.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non collocare mai l'elettrodomestico in un luogo in cui possa cadere in una vasca da bagno o in un altro contenitore d'acqua.
- Non far passare il cavo sotto il tappeto. Non coprire il cavo con tappeti, mobili, ecc. Posiziona il cavo lontano da aree ingombre e dove non si possa inciampare.
- Collegare solo a prese con messa a terra adeguata.
- Non inserire né consentire che oggetti estranei entrino nelle valvole di ventilazione o di scarico, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi, oppure danneggiare l'apparecchio
- Per prevenire incendi, non ostruire in alcun modo la presa d'aria o la valvola di scarico. Non utilizzare l'apparecchio su superfici morbide, come la moquette, dove la valvola di scarico potrebbe ostruirsi.
- Collegare sempre l'apparecchio direttamente a una presa a muro. Non utilizzare prolunghie o prese multiple (multipresa).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione di funzionamento normale prevista e che abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni


per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli connessi. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.

- **ATTENZIONE** - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Occorre prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.
- **ATTENZIONE:** Per evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario della protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'azienda.
-  **ATTENZIONE:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.
- Il riscaldatore non deve essere collocato immediatamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.
- Non utilizzare il riscaldatore se è caduto;
- Non utilizzare il riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento;
- Utilizzare il riscaldatore su una superficie orizzontale e stabile o fissarlo alla parete, a seconda dei casi.
- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole se occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia prevista una supervisione costante.
- **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO DI IMBALLAGGIO

N.	Descrizione	Quantità
1	Telaio anteriore	1 pz
2	Camino elettrico	1 pz
3	Gancio posteriore (preinstallato)	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (2 pz.), 68H, 72H (4 pz.)
4	Manuale	1 pz
5	Elementi decorativi	Varia
6	Telecomando (senza batteria)	1 pz
7	Staffa paraurti	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (1 pz.), 68H, 72H (2 pz.)

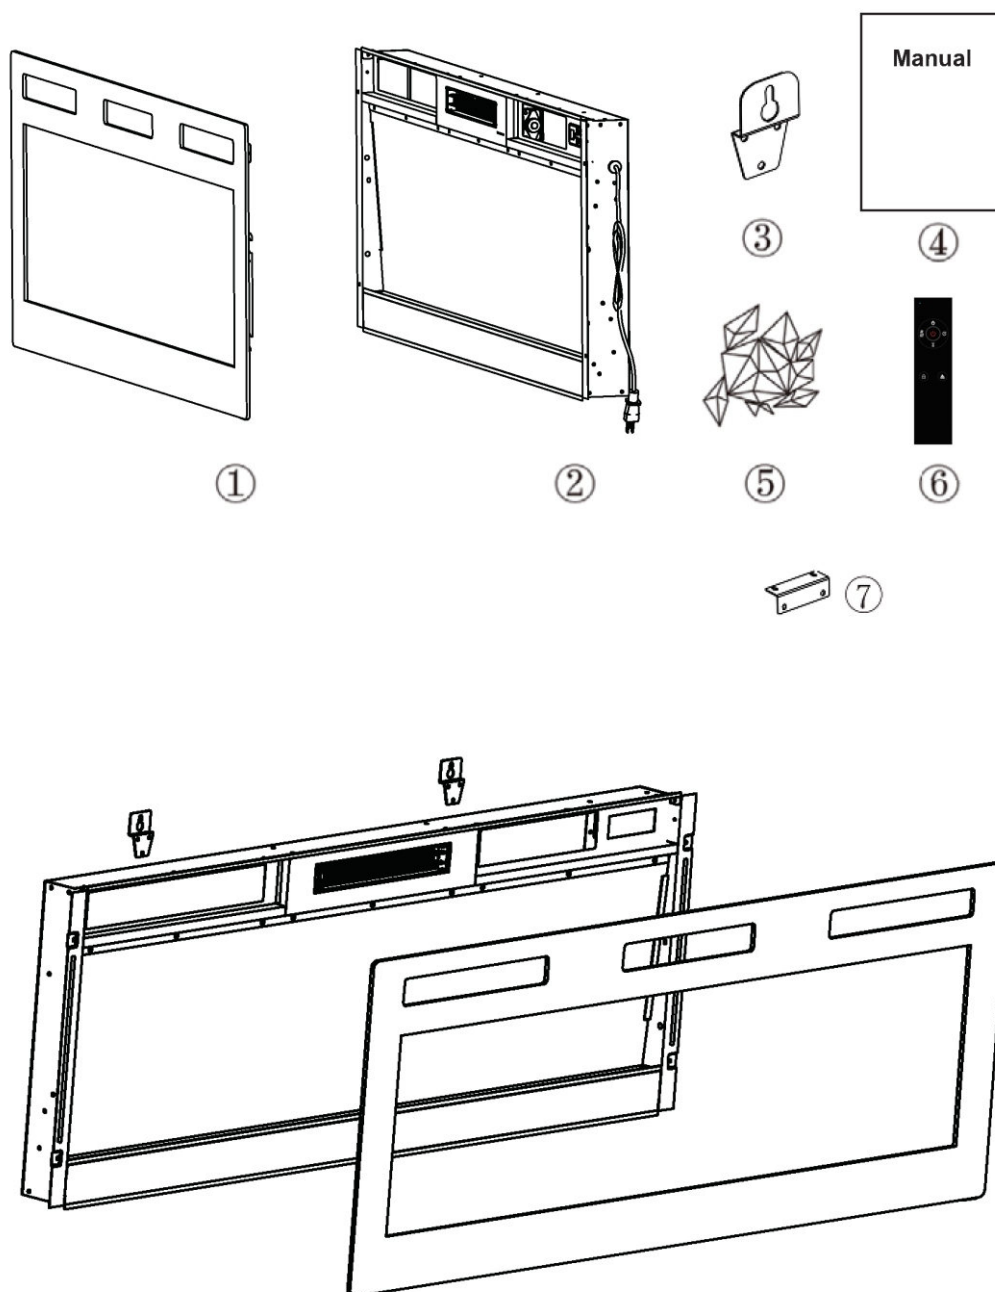

MATERIALE INCLUSO



A




B




C

Codice	Descrizione	Quantità
A	ST M5*30 mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
B	Tubo di espansione in plastica M8*35mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
C	ST M4*12 mm	30H(10), 36H(10), 40H(10), 50H(10), 60H (10), 68H(16), 72H(18+2)

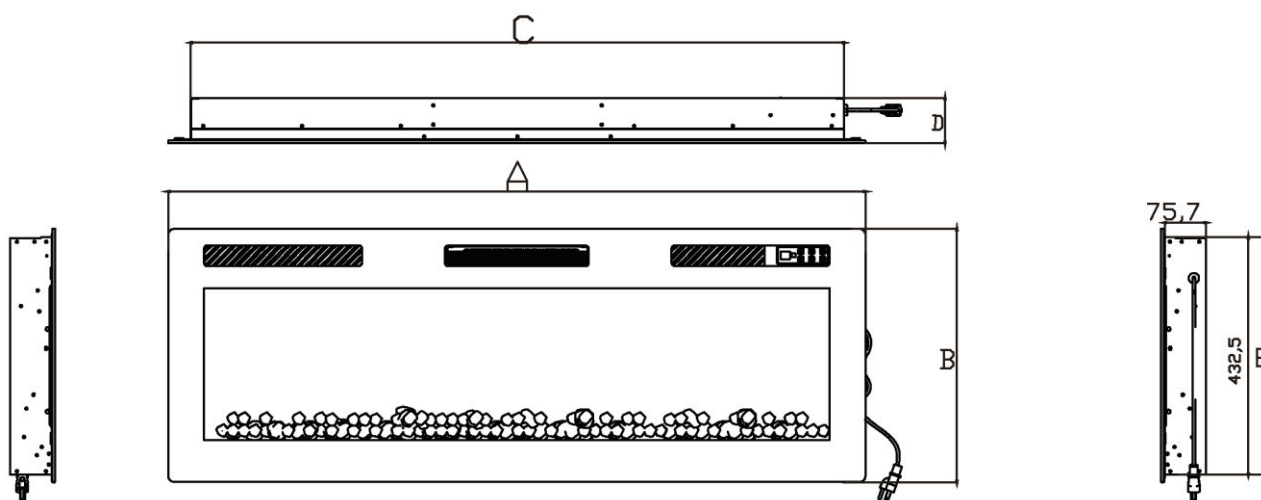

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
30H	762	460	683	82,6	432,5
36H	914	460	847	82,6	432,5
40H	1016	460	937	82,6	432,5
50H	1270	460	1191	82,6	432,5
60H	1524	460	1445	82,6	432,5
68H	1727	460	1648	82,6	432,5
72H	1828	460	1750	82,6	432,5

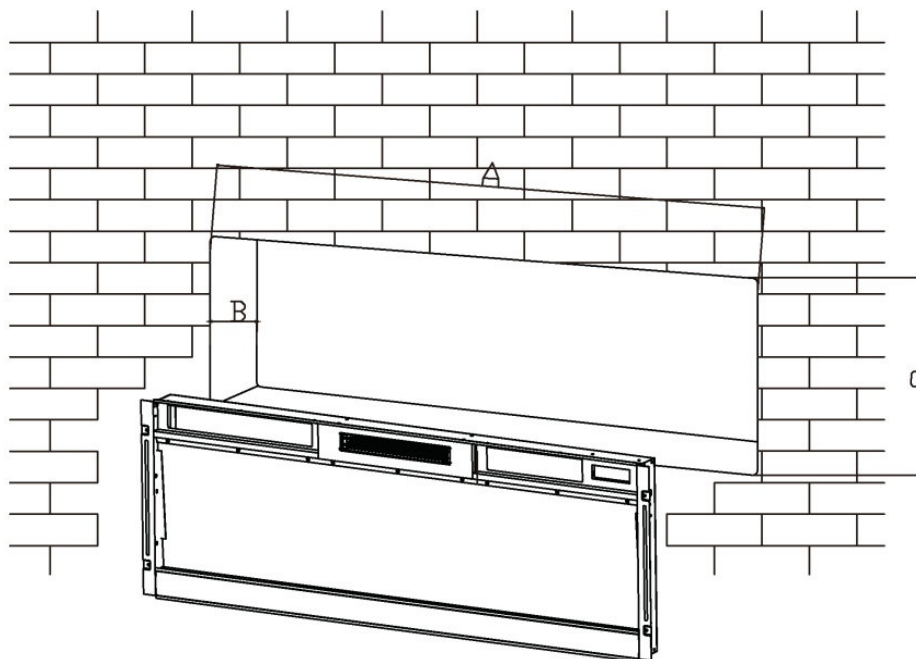

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
30H	703-708	80,7-90,7	435-440
36H	863-868	80,7-90,7	435-440
40H	957-962	80,7-90,7	435-440
50H	1211-1216	80,7-90,7	435-440
60H	1465-1470	80,7-90,7	435-440
68H	1668-1673	80,7-90,7	435-440
72H	1770-1775	80,7-90,7	435-440

NOTA:

Si prega di lasciare spazio sufficiente per far passare il cavo di alimentazione sul lato destro del caminetto.

APPROVAZIONI

Questo apparecchio è conforme agli standard ETL per gli apparecchi elettrici da interno fissi e dedicati a una specifica ubicazione negli Stati Uniti e in Canada. Se avete bisogno di assistenza durante l'installazione, contattate il vostro rivenditore locale.

NOTA: Questo apparecchio deve essere cablato elettricamente e messo a terra in conformità con le norme locali o, in assenza di queste, con il National Electric Code ANSI/NFPA 70 - ultima edizione negli Stati Uniti o con il Canadian Electric Code, ETL in Canada.

Descrizione	Apparecchio a parete, da incasso o a pavimento
Tensione	230 V CA
Potenza	Max 1800 W
Ampere	7,8A
BTU	5100 BTU

NOTE SULL'INSTALLAZIONE ELETTRICA

ISTRUZIONI GENERALI



ATTENZIONE - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare facilmente ustioni. Prestare attenzione a tenersi lontani da esse.

- A. Verificare che gli interruttori automatici dell'abitazione relativi alla presa siano in posizione ON prima di collegare l'apparecchio a una presa elettrica.
- B. L'apparecchio potrebbe emettere un leggero odore innocuo al primo utilizzo. È causato dal riscaldamento iniziale degli elementi interni dell'apparecchio e non si ripeterà.
- C. Se l'apparecchio non emette calore, consultare la sezione relativa al funzionamento del presente manuale per ulteriori informazioni.
- D. Utilizzare con un dispositivo di protezione certificato ETL o UL.



RISCHIO DI INCENDIO: IL CAVO DI ALIMENTAZIONE NON DEVE ESSERE SCHIACCIATO CONTRO UN BORDO TAGLIENTE. FISSARE IL CAVO PER EVITARE DI INCIAMPARCI O DI IMPIGLIARSI, AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA E LESIONI PERSONALI. NON FAR PASSARE IL CAVO SOTTO LA MOQUETTE. NON COPRIRE IL CAVO CON TAPPETINI ECC.

Posizionare il cavo lontano da aree ingombre e in modo che non si possa inciampare. Rischio di incendio! Per prevenire un possibile incendio, non ostruire in alcun modo la presa d'aria o la valvola di scarico; non utilizzare l'apparecchio su superfici morbide dove le aperture potrebbero ostruirsi. Rischio di incendio! Non soffiare o posizionare materiale isolante contro l'apparecchio. Questo apparecchio elettrico è testato e omologato per l'uso esclusivamente con gli accessori opzionali approvati. L'uso di altri accessori non testati per questo apparecchio elettrico potrebbe invalidare la garanzia e causare un rischio di incendio. Un incendio potrebbe causare danni alla proprietà, lesioni personali o morte se il cliente non segue esattamente le istruzioni. Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori infiammabili nelle vicinanze di questo apparecchio. Questo apparecchio è pesante. Pertanto, per l'installazione sono necessarie due persone. In nessun caso le prese d'aria del riscaldatore sull'apparecchio elettrico possono essere coperte. Ciò potrebbe comportare un rischio di incendio. Rischio di incendio.

Rispettare tutte le norme elettriche nazionali e locali.

1. Il riscaldatore deve essere installato esclusivamente utilizzando le staffe di montaggio fornite.
2. Il riscaldatore non può essere incassato nel soffitto. Deve esserci spazio sufficiente intorno alla parte superiore del riscaldatore per garantire un'adeguata ventilazione.
3. Il riscaldatore deve essere posizionato ad almeno 60 cm di distanza dalle pareti circostanti.
4. Per garantire la sicurezza, è necessario lasciare sempre almeno 90 cm di spazio davanti ai riscaldatori.
5. Il riscaldatore non può essere posizionato direttamente sotto o davanti a una presa di corrente.
6. Il riscaldatore deve essere installato in modo tale da impedire che chiunque si trovi nella doccia o nella vasca da bagno possa toccare gli interruttori di comando.
7. Assicurarsi che non vi sia alcuna possibilità che materiali infiammabili, combustibili o tende entrino in contatto con il riscaldatore.
8. NON UTILIZZARE IL RISCALDATORE SENZA SORVEGLIANZA.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

DISIMBALLAGGIO E PROVA DELL'APPARECCHIO


Estrarre con cura l'apparecchio dalla scatola. Prima di installare l'apparecchio, assicurarsi che funzioni correttamente collegando il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra da 230 Volt situata in una posizione comoda.

MESSA A TERRA DELL'APPARECCHIO

Questo apparecchio è destinato all'uso a 230 Volt. Il cavo è dotato di una spina come illustrato in (A). È disponibile un adattatore come illustrato in (C) per collegare spine con messa a terra a tre poli a prese a due poli. Il terminale di messa a terra verde che sporge dall'adattatore deve essere collegato a una messa a terra permanente, come una scatola di derivazione correttamente messa a terra. L'adattatore non deve essere utilizzato se è disponibile una presa con messa a terra a tre poli.

Per scollegare l'apparecchio, spegnere i comandi, quindi rimuovere la spina dalla presa.

Grounding Methods

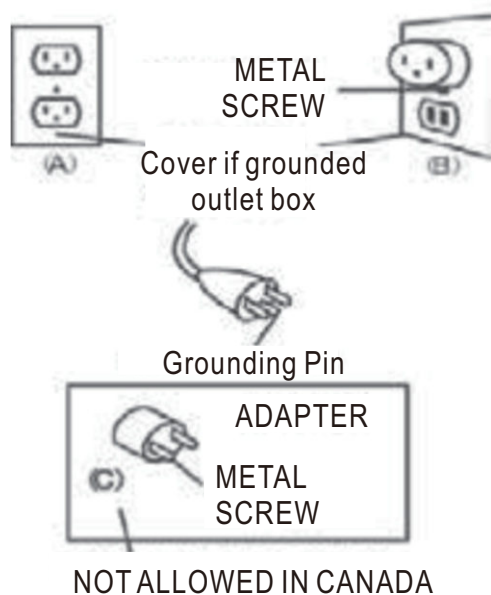
**MONTAGGIO**

Il caminetto può essere installato in 2 modi:


1. Appeso a parete con la staffa di montaggio in dotazione:
2. Installazione da incasso (incassata nella parete):

Seguire le istruzioni di installazione riportate di seguito in base alla modalità di installazione prescelta.

Opzione 1: Montaggio a parete

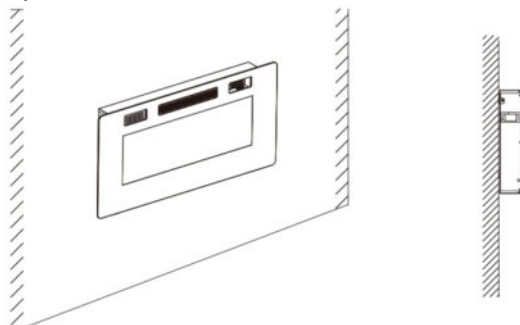

Opzione 2: Installazione a incasso

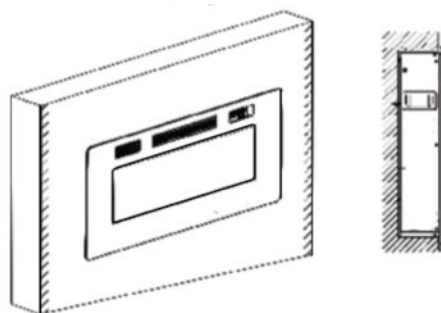
**Opzione di installazione 1 - Montaggio a parete**

Passaggio 1: Il caminetto può essere installato in 2 modi:

- Rimuovere la vite di fissaggio nella piastra laterale
- Sollevare il telaio in vetro di 1-2 cm in verticale. A questo punto è possibile rimuovere l'intero telaio in vetro dalla parte anteriore.


- Allontanare il telaio in vetro di 10-20 cm dall'apparecchio, estrarre il connettore del cavo dati con l'aiuto di altre persone o appoggiare il pannello in vetro a terra prima della separazione completa.

Queste due viti possono essere smaltite direttamente o conservate.

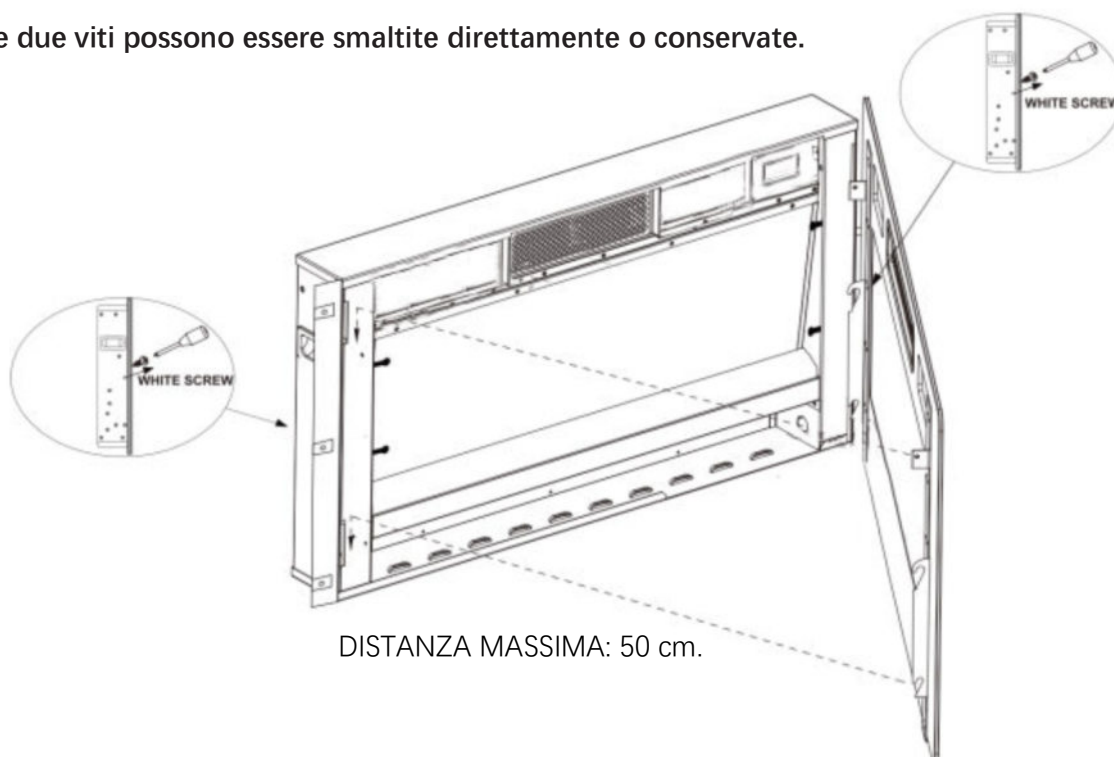

30H-SSFP, 36H-SSFP, 40H-SSFP, 50H-SSFP, 60H-SSFP, 68H-SSFP, 72H-SSFP

Fase 2. Il caminetto può essere installato con 2 opzioni:

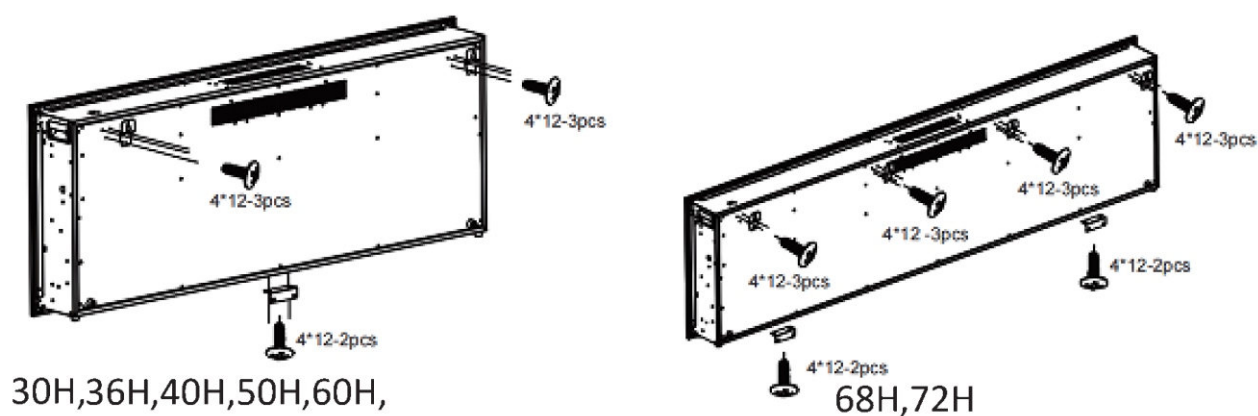

Poiché sulle pareti vengono utilizzati molti materiali di finitura diversi, si consiglia vivamente di consultare un costruttore locale prima di installare questo camino sulle pareti.

Scegliere un'area che non sia soggetta a umidità e che si trovi ad almeno 36 pollici di distanza da tende, mobili, biancheria da letto o altri materiali combustibili.


Posizionare il caminetto con il vetro rimosso su una superficie di appoggio sicura con il retro rivolto verso l'alto e fissare la staffa di fissaggio del vetro e la staffa di sicurezza con le viti in dotazione secondo la figura seguente.

Si trova sul retro del caminetto. Una volta fissata, la direzione e la posizione del supporto devono essere conformi allo schema, altrimenti non è possibile appenderlo alla parete.


Fase 3. Scelta della posizione sulla parete

- Trovare una posizione sicura, dove la distanza minima dal soffitto e dalla mensola del caminetto deve essere di almeno 8 pollici (200 mm); la distanza minima dalla parte anteriore deve essere di almeno 3 piedi (900 mm). Scegliere una posizione vicino a una presa di corrente in modo da non dover utilizzare una prolunga.

Nota: NON posizionare l'unità direttamente sotto una presa di corrente. Si prega di consultare le informazioni sulla sicurezza per ulteriori avvertenze relative al posizionamento, all'installazione e all'uso di questo prodotto.

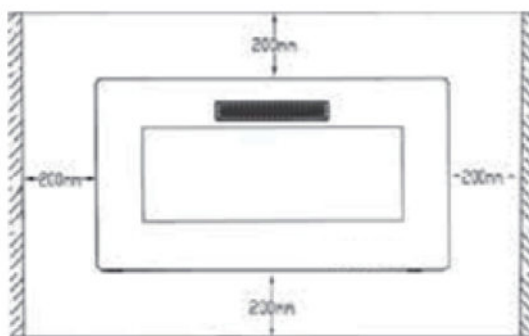



Fase 4. Foratura dei fori e installazione della staffa di montaggio

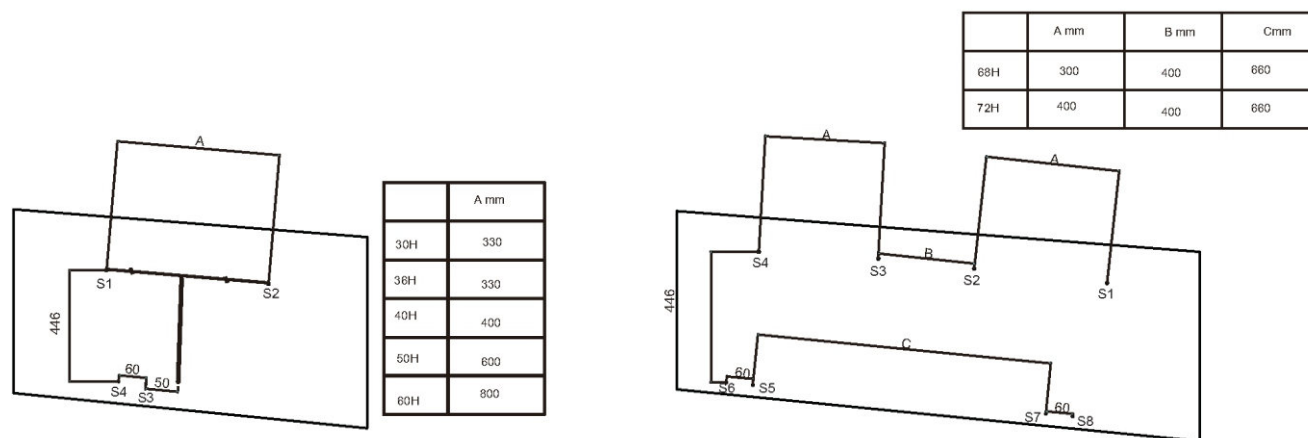

Forare prima il foro S1 a sinistra, quindi spostarsi della distanza corrispondente in base alle dimensioni del caminetto per forare il foro S2. Successivamente, spostarsi verso il basso di 446 mm dal punto medio tra S1 e S2, quindi spostarsi di 50 mm a sinistra per forare il foro S3. Quindi spostarsi di 60 mm a sinistra e forare il foro S4.

Per prima cosa praticare il foro S1, quindi spostarsi della distanza corrispondente A in base alle dimensioni del caminetto per praticare il foro S2. Successivamente, spostarsi della distanza corrispondente B in base alle dimensioni del caminetto per praticare il foro S3. Procedere allo stesso modo per praticare il foro S4. Spostarsi verso il basso di 446 mm da S4 per praticare il foro S5, quindi spostarsi di 60 mm a sinistra per praticare il foro S6. Procedere allo stesso modo per praticare i fori S7 e S8.

Fase 5. Appendere il caminetto alla staffa

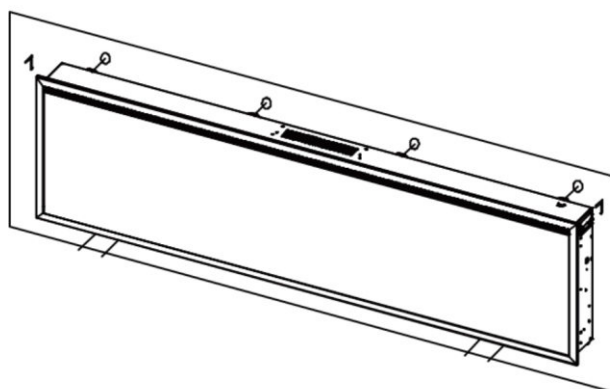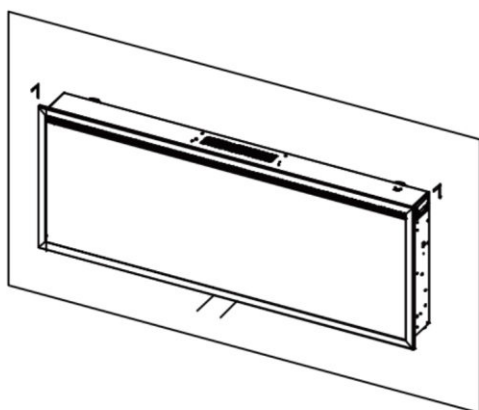

Dopo aver installato il caminetto, chiedere a due persone di sollevarlo e verificare che la staffa di sospensione sul pannello posteriore sia allineata con la parete.

Ci sono viti da 2-3 mm nella spalla, quindi esercitare una leggera forza per inserire lentamente il caminetto nella fessura di fissaggio della piastra di sospensione, quindi utilizzare viti per legno ST5*30 per fissare la staffa di sicurezza.

Fissato alla parete è stato installato un tubo di espansione in plastica (vedi l'immagine qui sotto).

Fase 6: Posizionamento delle decorazioni


- Posizionare con cura il cristallo (insieme all'apparecchio) o altre decorazioni nel vassoio inferiore sulla parte anteriore dell'apparecchio, come illustrato.

NOTA: i kit per letti filtranti possono presentare spigoli taglienti; indossare occhiali di protezione e guanti durante la manipolazione.




Passaggio 7: Montaggio del telaio in vetro

Spingere delicatamente sul pannello di vetro allineando i 4 ganci finché non scatta in posizione (affondando di 1-2 cm).

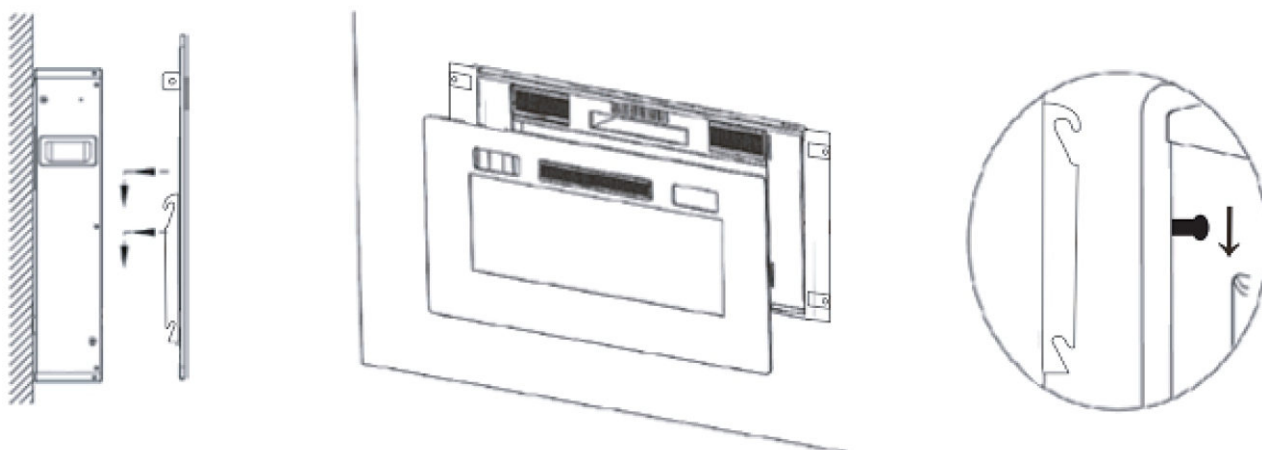

Passaggio 8: fissare nuovamente il telaio in vetro

Inserire la vite ST4*12 nei fori filettati del pannello di vetro. Verificare l'allineamento del pannello di vetro e serrare saldamente le viti.

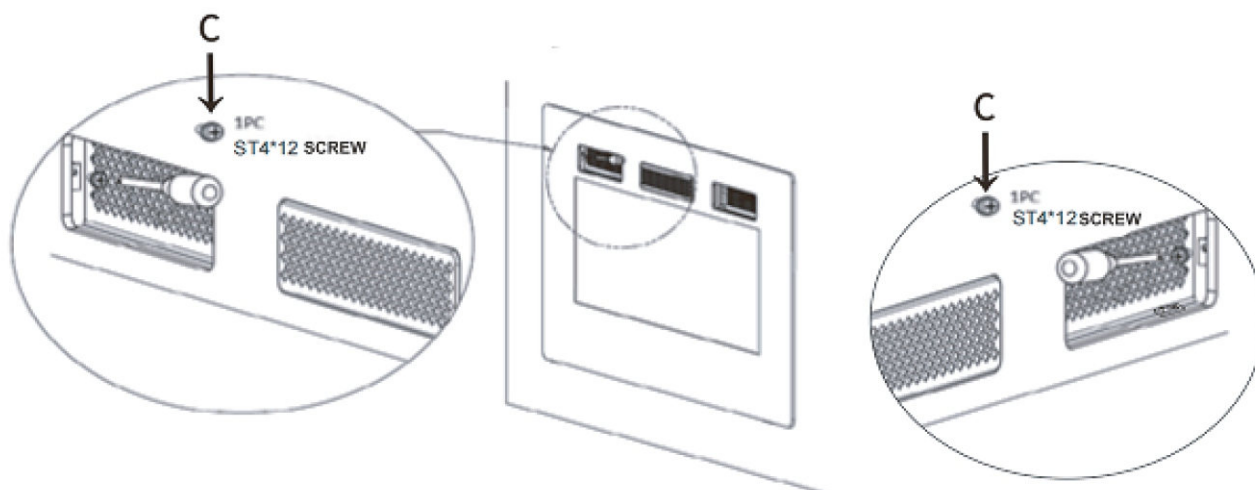


Opzione di installazione 2 - Incasso

Passaggio 1. Rimozione della cornice in vetro

Passaggio 2. Rimozione della staffa di montaggio (per i passaggi 1 e 2, fare riferimento alle pagine 13-14, come per l'installazione a parete).

Passaggio 3. Preparazione dei fori per le viti

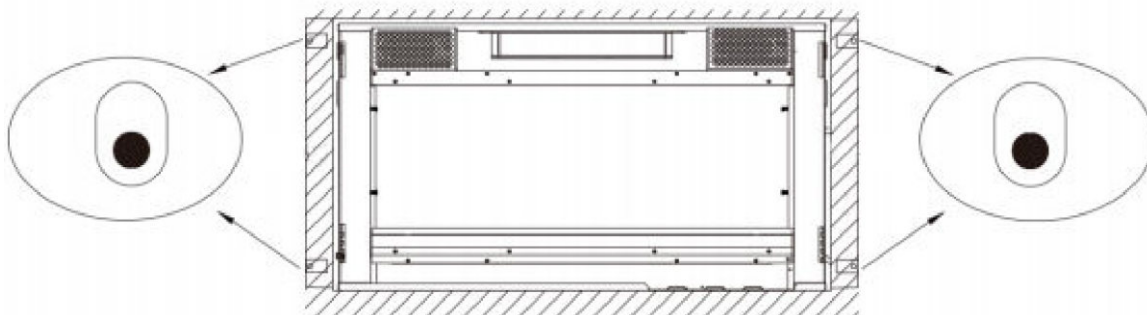


È necessario preparare un'apertura adeguata (1-2 cm più grande per ogni lato) in base alle dimensioni dell'apparecchio.


Posizionare il caminetto, segnare con una matita i fori da praticare. Quindi rimuoverlo nuovamente dall'incavo.

Fase 4. Foratura e installazione dei tasselli

- Praticare fori da 7/25 pollici (7 mm) sui segni preparati.
- Inserire i tasselli (Parte B) nei fori utilizzando un martello.

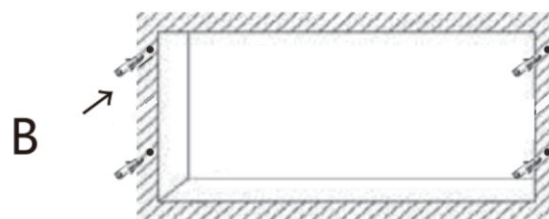

Fase 5. Posizionamento dei cuscinetti e fissaggio del caminetto

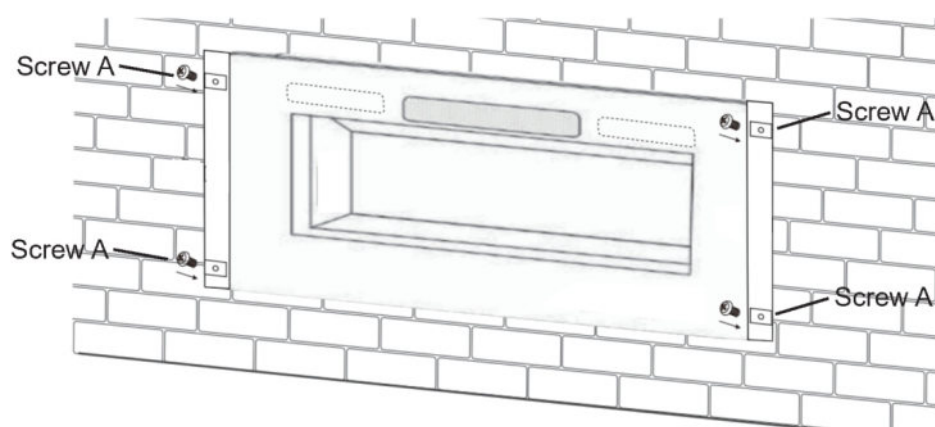


- Inserire le viti (Parte A) nei fori dalla parte anteriore del caminetto con un cacciavite.
(Nota: procedere con cautela e fare attenzione a non far cadere le viti all'interno del caminetto.)
- Posizionare il caminetto nell'incavo preparato.
- Fissare saldamente il caminetto alla parete utilizzando le viti su ciascun lato.

Fase 6. Posizionamento delle decorazioni


- Posizionare con cura i cristalli (insieme all'apparecchio) o altre decorazioni nel vassoio inferiore sulla parte anteriore dell'apparecchio, come illustrato.

NOTA: i kit di riempimento possono presentare spigoli taglienti; indossare occhiali di protezione e guanti durante la manipolazione.

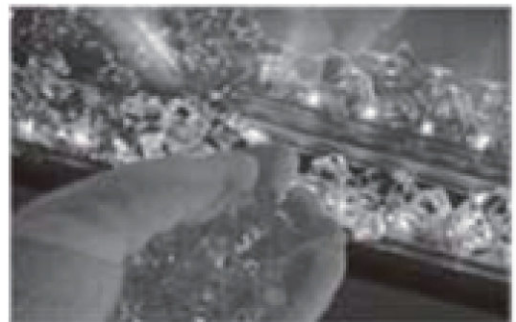

Fase 7. Appendere la cornice in vetro


- Spingere delicatamente il pannello di vetro allineando i 4 ganci fino a quando non scatta in posizione (affondando di 1-2 cm).

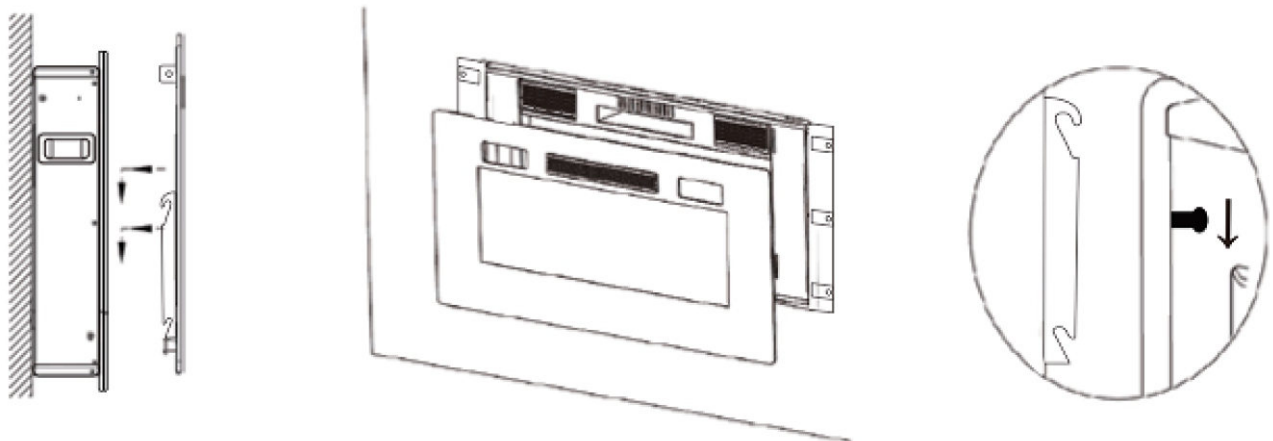

AVVERTENZA: se possibile, è preferibile lasciare uno spazio tra la cornice e la parete per consentire una migliore circolazione dell'aria durante il funzionamento.

Passaggio 8. Fissare nuovamente la cornice in vetro

- Inserire la vite ST4*12 nei fori filettati del pannello di vetro. Controllare l'allineamento del pannello di vetro e serrare saldamente le viti.

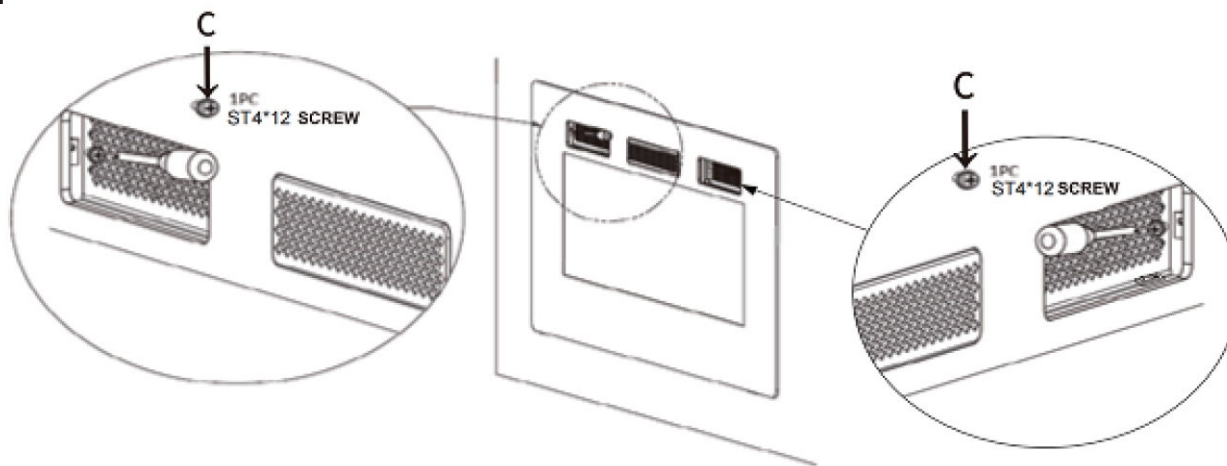

FINITURA



LA GRIGLIA POTREBBE ESSERE CALDA, NON TOCCARE L'USCITA DELL'ARIA FINCHÉ NON SI È RAFFREDDATA. I GANCI DELLA PORTA FANNO PARTE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA E DEVONO ESSERE CORRETTAMENTE INSERITI. NON UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO CON I GANCI DISINSERITI.

I materiali di finitura della facciata non devono interferire con il flusso d'aria attraverso le aperture, il funzionamento delle porte o l'accesso per la manutenzione. Rispettare tutte le distanze di sicurezza quando si applicano materiali combustibili.

Prima di rimuovere la porta, spegnere l'apparecchio e attendere che si sia raffreddato.

Le porte sono pesanti e fragili, quindi maneggiarle con cura.


NOTA: il frontale in vetro deve essere rimosso e l'apparecchio deve essere sistemato nella sua posizione definitiva prima dell'installazione dei kit del letto filtrante. I kit del letto filtrante possono presentare spigoli vivi; indossare occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Una volta che l'apparecchio è stato collegato a una presa elettrica con messa a terra, è pronto per funzionare.

PULSANTE DI ACCENSIONE

Premere l'indicatore per accendere l'apparecchio; premere l'altro lato per spegnerlo.

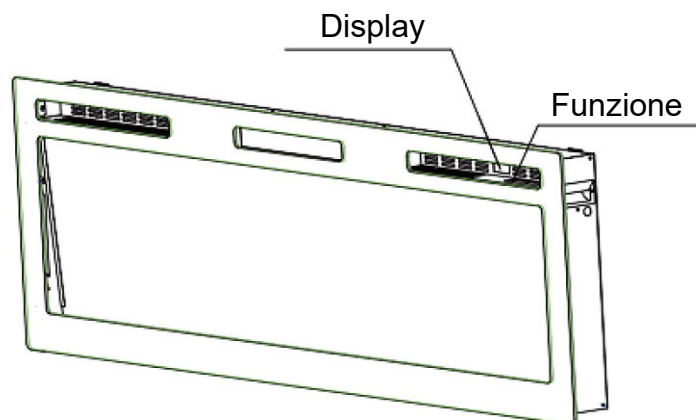

PANNELLO DI CONTROLLO/ FUNZIONAMENTO CON TELECOMANDO

La tastiera si trova in alto a destra

Prima dell'uso, aprire il coperchio posteriore del telecomando e inserire la batteria AAA.



ACCENSIONE		Premere il pulsante POWER sulla tastiera o sul telecomando: il cicalino emetterà un segnale acustico e il caminetto elettrico si accenderà, con le luci LED sul pannello che si accenderanno. (Grazie alle impostazioni programmate, il colore della luce corrisponderà a quello utilizzato l'ultima volta prima dello spegnimento o dell'interruzione di corrente.)
DIMMER		Il caminetto elettrico dispone di una regolazione della luminosità della fiamma a 5 livelli. Alla massima luminosità, la fiamma LED funziona al 100% della potenza.

		1. Premere il pulsante DIMMER per ridurre la luminosità del 20% per ogni livello (F5→F4→F3→F2→F1). 2. All'impostazione più bassa (F1), premendo nuovamente si ritorna alla luminosità massima (F5). 3. Ogni pressione emette un breve segnale acustico. Il dimmer mantiene l'ultima impostazione dopo lo spegnimento o il riavvio.
TIMER		Il caminetto elettrico è dotato di una funzione di spegnimento con timer, regolabile tra 0 e 8 ore. Per impostazione predefinita, il timer è impostato su 0 ore all'accensione. Per impostare il timer: 1. Premere il pulsante TIME sul pannello di controllo o sul telecomando. 2. Il display mostrerà l'impostazione corrente del timer (0H-8H). 3. Ogni pressione fa scorrere le opzioni (0H→1H→2H-...→8H). 4. Smetti di premere quando viene visualizzato il tempo desiderato. (Nota: ogni pressione del pulsante attiva un breve segnale acustico.)
VELOCITÀ DELLA FIAMMA		Il caminetto elettrico dispone di una regolazione della velocità della fiamma a 5 livelli (Livello 1: 4,25 giri/min, Livello 2: 5,0 giri/min, Livello 3: 6,5 giri/min, Livello 4: 8,25 giri/min, Livello 5: 10,5 giri/min). Per regolare la velocità della fiamma, premere il pulsante della velocità della fiamma sul pannello di controllo o sul telecomando. Ogni pressione fa scorrere le velocità (visualizzate come U1→U2→U3→U4→U5), con la velocità del motore che cambia di conseguenza. Questa funzione ha una memoria: dopo

		lo spegnimento o l'arresto, la velocità della fiamma rimarrà all'ultima impostazione al riavvio.
RISCALDAMENTO		La funzione di riscaldamento non dispone di memoria di spegnimento o di interruzione dell'alimentazione. Quando il caminetto elettrico viene acceso, la modalità di riscaldamento predefinita è OFF. Per attivare il riscaldamento: Premere il pulsante di impostazione del riscaldamento sul pannello di controllo o sul telecomando. 1. Il display mostra "LL" – Modalità di riscaldamento a bassa potenza. 2. Il display mostra "HH" – Modalità di riscaldamento ad alta potenza. 3. Il display mostra "OF" – Il riscaldamento si spegne (la ventola continua a funzionare per 30 secondi prima di fermarsi). Ogni pressione fa scorrere le modalità di riscaldamento nell'ordine: OFF → LL → HH. Il cicalino emette un breve segnale acustico ad ogni pressione del pulsante. (Nota: se il riscaldamento è già acceso, ogni pressione cambia la modalità in sequenza.)
COLORE A		Il caminetto elettrico è dotato di colori della fiamma regolabili. Il pannello LED della fiamma dispone di quattro lampadine colorate: R (Rosso), Y (Giallo), B (Blu) e W (Arancione). Colore predefinito all'avvio: Rosso (R), codice 1. Ciclo dei colori: ogni pressione del pulsante del colore della fiamma (sul pannello di controllo o sul telecomando) attiva un segnale acustico e il colore


		della fiamma cambia in ordine (1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C). Il display mostra il codice corrispondente: 1=R, 2=Y, 3=B, 4=W, 5=R+Y, 6=R+B, 7=R+B+W, 8=Y+B, 9=G+B+N, A=N+B, b=R+G+N, C=R+G+N+B. Funzione memoria: l'ultima modalità colore selezionata viene salvata dopo lo spegnimento o l'arresto e verrà ripristinata al riavvio.
LOCK		Quando è attivato, sul display compare "L0". Tutti i pulsanti, ad eccezione dei tasti di accensione (sia sul telecomando che sul pannello di controllo), sono bloccati. Il blocco viene disattivato dopo un riavvio. Premere nuovamente il tasto di blocco bambini per disattivarlo manualmente.

AVVISO: All'accensione iniziale del riscaldatore, potrebbe essere percepito un leggero odore. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe ripetersi, a meno che il riscaldatore non rimanga inutilizzato per un lungo periodo di tempo.

AVVISO: Per migliorare il funzionamento, puntare il telecomando verso la parte anteriore del caminetto. NON premere i pulsanti troppo rapidamente. Lasciare all'unità il tempo di rispondere a ciascun comando.

TELECOMANDO

Prima dell'uso, aprire il coperchio posteriore del telecomando e inserire la batteria AAA.

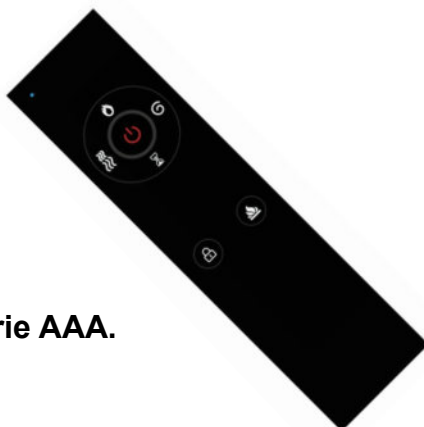

Sono necessarie due batterie AAA.



La batteria deve essere riciclata o smaltita correttamente. Verificare con le autorità locali o il rivenditore per consigli sul riciclaggio nella propria zona.

PROBLEMA	SOLUZIONE	
Le funzioni del pannello di controllo non funzionano.	1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sul pannello di controllo sia acceso prima dell'uso. 2. Assicurarsi di aver ricollegato il cavo dati che è stato scollegato durante la rimozione del telaio in vetro. 3. Se il problema persiste, contattaci tramite messaggio.	
Interruzione improvvisa di corrente durante il processo di riscaldamento.	1. Non coprire l'uscita dell'aria. 2. Scollegare la spina, attendere 10 minuti e provare a riaccenderlo. 3. Se il problema persiste, contattaci tramite messaggio.	
L'apparecchio non emette aria calda all'accensione e allo spegnimento.	Questo è normale. Le ventole emettono aria fredda mentre l'apparecchio si riscalda gradualmente. Le ventole funzionano dopo lo spegnimento dell'apparecchio per raffreddarlo e prevenire il surriscaldamento.	
L'apparecchio non emette aria calda all'accensione e allo spegnimento.	1. È scattato l'interruttore automatico.	Ci sono troppi elettrodomestici su questo circuito. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica per questa unità sia un circuito individuale.
	2. Il riscaldatore è scollegato dalla presa a muro.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa elettrica da 7,8 A, 230 V CA funzionante e correttamente messa a terra.
	3. Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.	Contattare un elettricista qualificato per sostituire il cavo di alimentazione.
	4. La presa di corrente per la spina è allentata.	Controllare la presa di corrente e sostituirla con una nuova.

	5. Cablaggio allentato.	Controllare che non vi siano collegamenti allentati. Rivolgersi a un elettricista qualificato.
Il riscaldatore è acceso, ma non c'è fiamma o l'intensità della fiamma è bassa.	1. Il riscaldatore si accende, ma la fiamma no.	Premere a lungo il pulsante "DIMMER" per 6 secondi; l'apparecchio entrerà in modalità sleep. Tutte le luci si spegneranno e la funzione di riscaldamento si attiverà. Premere nuovamente a lungo per 6 secondi e l'apparecchio tornerà alla modalità normale.
	2. La manopola di regolazione della fiamma è impostata su un livello basso.	Ruotare la manopola sulla posizione massima.
	3. Cavi allentati.	Controllare tutti i cavi per verificare che non vi siano collegamenti allentati. Contattare un elettricista qualificato.
La fiamma è congelata	1. L'elemento della fiamma non è collegato al motore.	Contattaci tramite messaggio.
	2. Il motore di rotazione è difettoso.	Contattaci tramite messaggio.
Rumore eccessivo nella parte inferiore del riscaldatore.	1. L'elemento di accensione non è posizionato correttamente.	Contattaci tramite messaggio.
	2. Il motore è difettoso.	Contattaci tramite messaggio.
Il sistema di riscaldamento non si accende.	1. L'interruttore di alimentazione del riscaldatore è spento.	Portare l'interruttore di alimentazione del riscaldatore in posizione "ON".

	2. Il sistema di riscaldamento è surriscaldato.	Forse il riscaldatore è coperto oppure la presa o l'uscita dell'aria sono ostruite; rimuovere i vestiti o l'ostruzione, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la spina. Attendere 10 minuti, quindi riaccendere il riscaldatore.
	3. Cavi allentati.	Controllare che non vi siano collegamenti allentati. Rivolgersi a un elettricista qualificato.
	4. L'ingresso o l'uscita dell'aria sono completamente ostruiti.	Lasciare uno spazio adeguato intorno all'unità. Rimuovere l'ostruzione sopra o davanti all'uscita dell'aria.
L'interruttore "HEAT" è stato portato in posizione ON, ma non c'è flusso d'aria.	1. Il sistema di riscaldamento è surriscaldato. Il termostato di limite di temperatura si è disattivato.	Controllare l'ingresso e l'uscita dell'aria. Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la spina. Attendere 10 minuti, quindi riaccendere il riscaldatore.
	2. Il motore della ventola è difettoso.	Contattaci tramite messaggio
	3. Il ventilatore è sbilanciato.	Contattaci tramite messaggio
	4. Gli interruttori "POWER" e "HEAT" non sono accesi.	Accendere questi due interruttori.
La ventola funziona ma non esce aria calda.	1. Cavi allentati.	Contattaci tramite messaggio
	2. Elemento riscaldante difettoso.	Contattaci tramite messaggio
	3. Accumulo di sporcizia sulle ventole.	Pulire tutte le ventole.
	4. La ventola del riscaldatore è difettosa.	Contattaci tramite messaggio

Il telecomando non funziona.	1. La batteria non è inserita correttamente.	Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente. Rimuovere il pezzo isolante trasparente della batteria prima dell'uso.
	2. Non è puntato nella posizione corretta.	Punta il telecomando verso il ricevitore.
	3. C'è un ostacolo davanti all'apparecchio.	Rimuovere gli oggetti che potrebbero intralciare il segnale. Gli oggetti tra il telecomando e il ricevitore del telecomando bloccheranno il segnale.
	4. I pulsanti del telecomando vengono premuti troppo rapidamente.	Non premere i pulsanti del telecomando troppo rapidamente. Lasciare all'unità il tempo di rispondere ai comandi.
Si avverte un odore proveniente dal riscaldatore.	Il riscaldatore potrebbe emettere un odore leggero e innocuo al primo utilizzo. Si tratta di una condizione normale causata dal riscaldamento iniziale delle parti interne e non si ripeterà.	
NOTA: per la maggior parte dei problemi di funzionamento, è possibile scollegare la spina, attendere 10 minuti e ricollegarla; l'apparecchio tornerà allo stato iniziale (impostazioni di fabbrica). Se il problema persiste, non esitare a contattarci tramite Amazon Message.		

MANUTENZIONE



Scollegare l'alimentazione e lasciare raffreddare il riscaldatore prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, al fine di ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni personali.


Il caminetto non deve essere utilizzato in presenza di accumuli di polvere o sporcizia sopra o all'interno dell'unità, poiché ciò può causare un accumulo di calore e conseguenti danni. Per questo motivo, il riscaldatore deve essere ispezionato regolarmente, a seconda delle condizioni e almeno a intervalli annuali.

PULIZIA DEL VETRO PARZIALMENTE RIFLETTENTE

Il vetro parzialmente riflettente viene pulito in fabbrica durante la fase di assemblaggio. Durante la spedizione, l'installazione, la movimentazione, ecc., il vetro parzialmente riflettente potrebbe raccogliere particelle di polvere; queste possono essere rimosse spolverando delicatamente con un panno pulito e asciutto.

Per rimuovere impronte digitali o altri segni, il vetro parzialmente riflettente può essere pulito con un panno umido. Il vetro parzialmente riflettente deve essere asciugato completamente con un panno privo di pelucchi per evitare macchie d'acqua. Per evitare graffi, non utilizzare detergenti abrasivi.

DIAGRAMMA SCHEMATICO

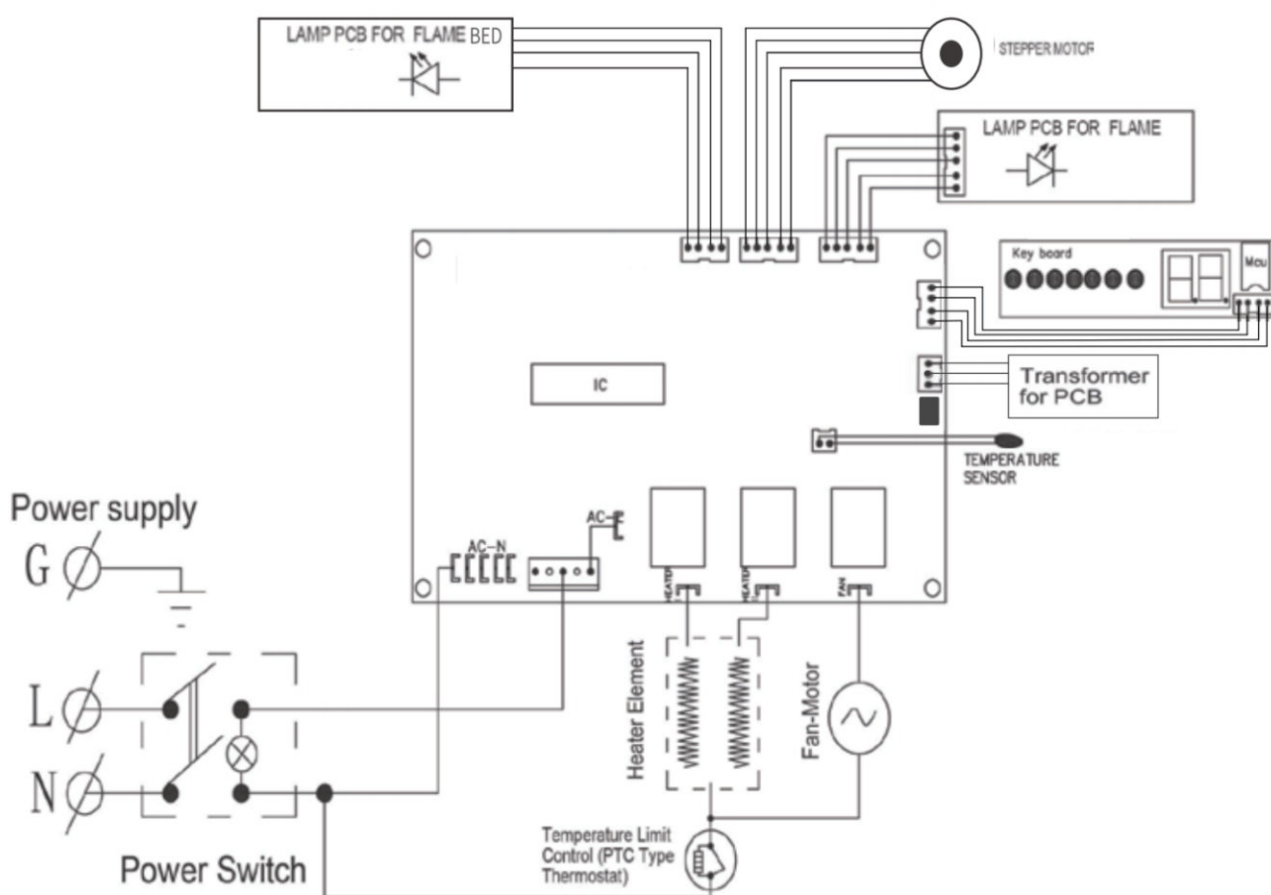

DOMANDE E RISPOSTE E INFORMAZIONI DI CONTATTO

1. D: Dopo l'installazione, ho notato che metà dello schermo del mio caminetto non si illuminava. Cosa devo fare?

R: Questo problema è stato causato dalla striscia luminosa del prodotto, installata nella parte posteriore interna del caminetto. Verificare che la spina della striscia luminosa sia inserita completamente. Se il problema non può essere risolto con il passaggio sopra indicato, contattare il servizio clienti per assistenza.

2. D: Accendo il caminetto e la fiamma è debole, cosa devo fare?

R: Questo problema è causato dalla striscia riflettente (installata nella parte posteriore interna del caminetto). Contattaci per sostituire la striscia riflettente e risolvere il problema.

3. D: Il mio caminetto fa molto rumore, potete dirmi perché?

R: Innanzitutto, si prega di verificare da dove proviene il rumore. Di solito ci sono 3 cause di rumore.

(1) Rumore del motore. Proviene dalla parte inferiore del caminetto e può essere risolto sostituendo il motore; si prega di contattare il servizio clienti per la sostituzione

(2) Rumore della striscia riflettente. Proviene dalla parte posteriore del caminetto. Si prega di smontare il caminetto, individuare la striscia riflettente e tagliare la parte in eccesso.

(3) Rumore della ventola. Proviene dalla parte superiore del caminetto. Si prega di contattare il servizio clienti. Vi invieranno un video di riparazione e vi forniranno un piano di riparazione per aiutarvi a riparare il caminetto. Se il problema non può essere risolto con i passaggi sopra indicati, si prega di contattare il servizio clienti per assistenza.

4. D: Il mio caminetto non si riscalda dopo averlo collegato alla presa, cosa devo fare?

R: Potrebbe trattarsi di un guasto alla scheda di controllo; invia il video e il numero d'ordine all'indirizzo e-mail, ti aiuteremo a risolvere il problema.

5. D: Il telecomando non risponde, cosa devo fare?

R: Verifica di aver rimosso le parti isolanti dal telecomando e di aver inserito correttamente la batteria. Quindi, quando lo utilizzi, punta l'antenna verso l'angolo in alto a destra dello schermo per effettuare un test. Se il telecomando continua a non funzionare dopo aver seguito i passaggi sopra indicati, contatta il servizio clienti.

Requisiti d'informazione per gli apparecchi di riscaldamento locali elettrici

Identificatore(i) del modello:					
Oggetto	Simbolo	Valore	Unità	Oggetto	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionare uno)	
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,8 – 2,0	kW	Emissione di calore monostadio e controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1,0	kW	Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	[sì]
Potenza termica massima continua	$P_{max.c}$	2,0	kW	Con controllo della temperatura ambiente del termostato meccanico	[no]
Consumo di energia				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
In modalità off	P_0	0,0	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente e contaminuti giornaliero	[no]
In modalità standby	P_{sm}	N/A	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente e contaminuti settimanale	[no]
In modalità inattiva	P_{idle}	N/A	W	Altre opzioni di controllo (più selezioni possibile)	
In standby di rete	P_{nsm}	N/A	W	Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	[no]
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta	[no]
Modalità standby con visualizzazione delle informazioni o dello stato			[no]	Opzione di controllo della distanza	[no]
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti in modalità attiva	$\eta_{s,on}$	85,0	%	Comando di avviamento adattativo	[no]
				Limitazione tempo di lavoro	[no]
				Sensore a bulbo nero	[no]
				Funzionalità di autoapprendimento	[no]
				Precisione di controllo	[no]
Dettagli del contatto:	IMPORTATO DA/Produttore/REP: AOSOM Italy srl Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1 20057 Assago (MI) P.1.: 08567220960 FATTO IN CINA				

NU ESTE NECESARĂ VENTILAȚIA

AVERTISMENT: Citiți și înțelegeți întregul manual de utilizare, inclusiv toate informațiile de siguranță, înainte de a conecta la priză sau de a utiliza acest aparat. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la incendiu, electrocutare sau vătămări corporale grave.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



AVERTISMENT: Aceste instrucțiuni trebuie citite cu atenție înainte de instalare. Broșura trebuie păstrată și predată noului utilizator. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produsului fără notificare prealabilă. Datele tehnice sunt doar orientative.

- ACEST APARAT SE ÎNCĂLZEȘTE ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII ȘI POATE PROVOCA ARSURI GRAVE LA ATINGERE.
- Nu utilizați aparatul înainte de a citi și de a înțelege instrucțiunile. Utilizarea incorectă a aparatului poate provoca incendii sau vătămări.
- Păstrați acest produs la o distanță de cel puțin 0,9 m de materiale combustibile, cum ar fi mobilier, perne, lenjerie de pat, hârtii, haine și perdele. **AVERTISMENT:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul. Spațiul poate fi insuficient atunci când îl instalați într-o rulotă.
- Risc de arsuri. Vă rugăm să nu atingeți aparatul imediat după utilizare și lăsați-l să se răcească o perioadă. Vă rugăm să opriți comanda și apoi să scoateți ștecherul dacă doriți să deconectați alimentarea aparatului.
- 5Nu instalați componente deteriorate sau incomplete.
- Copiii mici trebuie supravegheați cu atenție atunci când se află în aceeași cameră cu aparatul. Aceștia pot fi expuși la arsuri accidentale prin contact.
- Nu instalați componente deteriorate, incomplete sau de schimb.
- Pentru a preveni înghițirea accidentală, kiturile mici trebuie ținute la distanță de copii și sugari.
- În telecomandă se află baterii mici. Vă rugăm să le țineți departe de copii.
- Nu instalați bateria în direcția greșită, nu o așezați lângă foc și nu o amestecați cu alte tipuri de baterii.
- Asigurați-vă că aveți măsuri de siguranță adecvate pentru a proteja sugarii/copiii mici de atingerea suprafețelor fierbinți.
- Este imperativ ca compartimentele de control, ventilatorul de circulație și canalul de ventilație din aparat să fie menținute curate. Aparatul trebuie inspectat înainte de utilizare și verificat de un tehnician de service calificat o dată pe an.

- În niciun caz acest aparat nu trebuie modificat.
- Nu utilizați acest aparat dacă vreo componentă a intrat în contact cu apa. Vă rugăm să apelați imediat la un tehnician de service calificat pentru a inspecta aparatul și a înlocui piesele care au intrat în contact cu apa.
- Nu folosiți aparatul dacă ușa de sticlă a fost îndepărtată, crăpată sau spartă. Înlocuirea sticlei trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.
- Nu loviți ușa de sticlă a aparatului.
- Țineți materialele de ambalare departe de copii și eliminați-le într-un mod sigur.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză când nu îl utilizați.
- Nu folosiți acest aparat cu cablul sau ștecherul deteriorat după ce aparatul nu mai funcționează corespunzător; vă rugăm să returnați aparatul la un centru de service autorizat pentru reglaje electrice sau mecanice sau pentru reparații.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu așezați niciodată aparatul într-un loc de unde ar putea cădea într-o cadă de baie sau alt recipient cu apă.
- Nu treceți cablul sub covor. Nu acoperiți cablul cu covoare, mobilier etc. Așezați cablul departe de zonele aglomerate și într-un loc în care nu se poate călca peste el.
- Conectați-l numai la prize cu împământare corespunzătoare.
- Nu introduceți și nu permiteți pătrunderea obiectelor străine în orice orificiu de ventilație sau de evacuare, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric sau un incendiu, sau poate deteriora aparatul
- Pentru a preveni incendiile, nu blocați în niciun fel orificiul de admisie a aerului sau orificiul de evacuare. Nu utilizați aparatul pe suprafețe moi, cum ar fi covorul, unde orificiul de evacuare ar putea fi blocat.
- Conectați întotdeauna aparatele direct la o priză de perete. Nu utilizați prelungitoare sau prize multiple (prize/prelungitoare).
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot porni/opri aparatul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze la priză, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea de către utilizator.

- **ATENȚIE** - Anumite părți ale acestui produs se pot încălzi foarte tare și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție specială în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- **ATENȚIE:** Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea accidentală a întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către utilitate.




- **AVERTISMENT:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.
- Încălzitorul nu trebuie amplasat imediat sub o priză.
- Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei căzi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă a căzut;
- Nu utilizați dacă există semne vizibile de deteriorare a încălzitorului;
- Utilizați acest încălzitor pe o suprafață orizontală și stabilă sau fixați-l pe perete, după caz.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest încălzitor în camere mici atunci când acestea sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească camera singure, cu excepția cazului în care se asigură supravegherea constantă.
- **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textilele, perdelele sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de orificiul de evacuare a aerului.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

LISTA DE AMBALARE

NR.	Descriere	Cantitate
1	Cadru frontal	1 buc
2	Șemineu electric	1 buc
3	Cârlig spate (pre-atașat)	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (2 buc.), 68H, 72H (4 buc.)
4	Manual	1 buc.
5	Elemente decorative	Variază
6	Telecomandă (fără baterie)	1 buc
7	Suport pentru bara de protecție	30H, 36H, 40H, 50H, 60H (1 buc.), 68H, 72H (2 buc.)

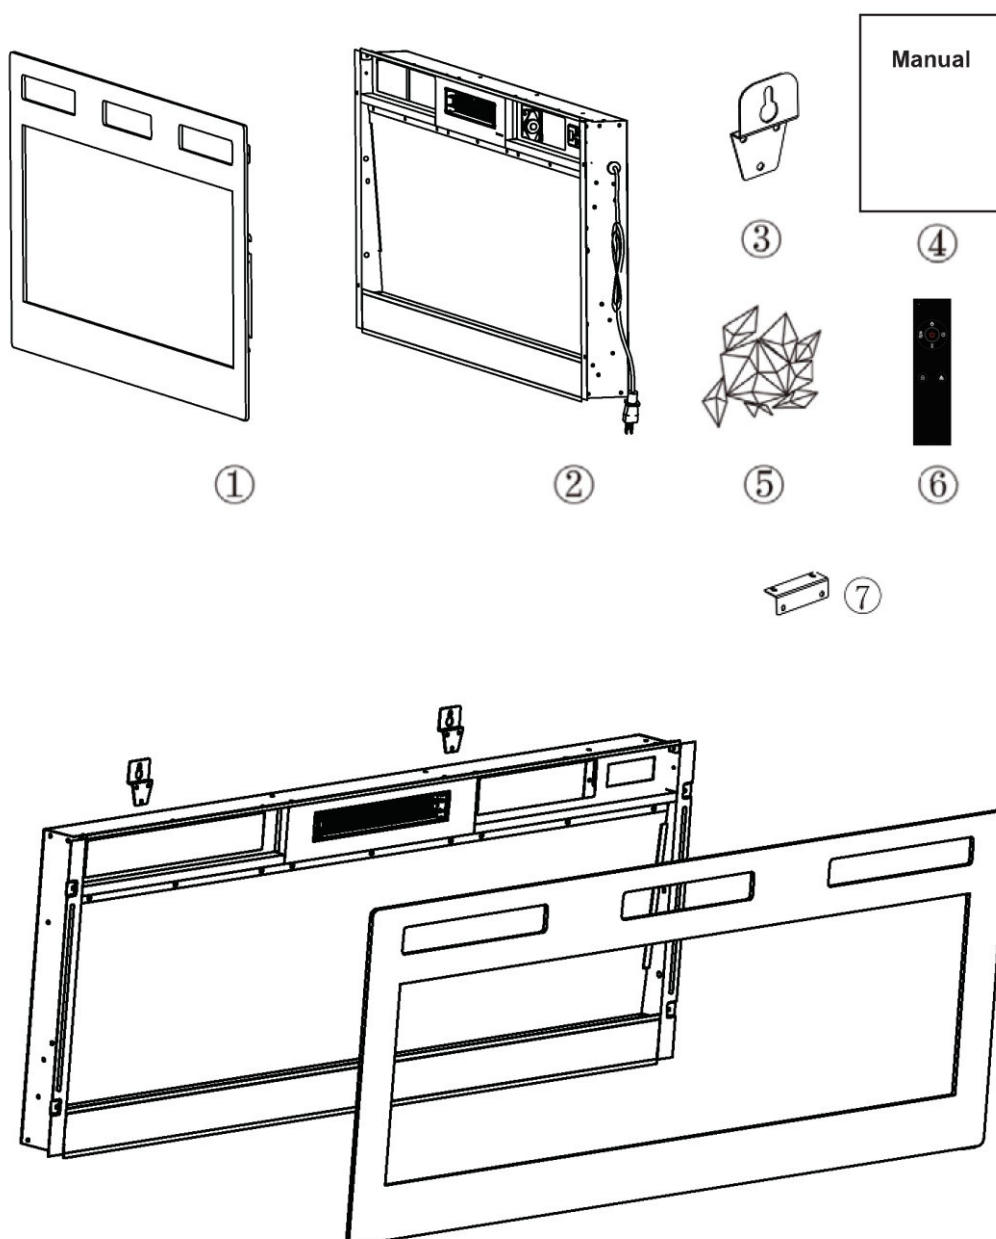

ACCESORII INCLUSE



A




B




C

Piesă	Descriere	Cantitate
A	ST M5*30mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
B	Tub de expansiune din plastic M8*35mm	30H(2), 36H(2), 40H(2), 50H(2), 60H(2), 68H(4), 72H(8+1)
C	ST M4*12 mm	30H(10), 36H(10), 40H(10), 50H(10), 60H (10), 68H(16), 72H(18+2)

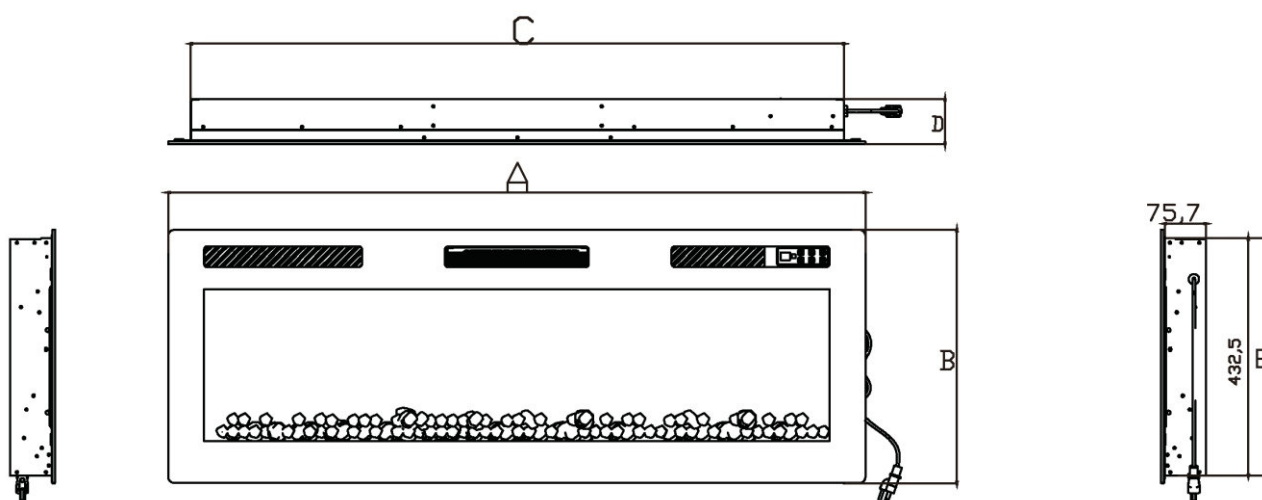

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
30H	762	460	683	82,6	432,5
36H	914	460	847	82,6	432,5
40H	1016	460	937	82,6	432,5
50H	1270	460	1191	82,6	432,5
60H	1524	460	1445	82,6	432,5
68H	1727	460	1648	82,6	432,5
72H	1828	460	1750	82,6	432,5

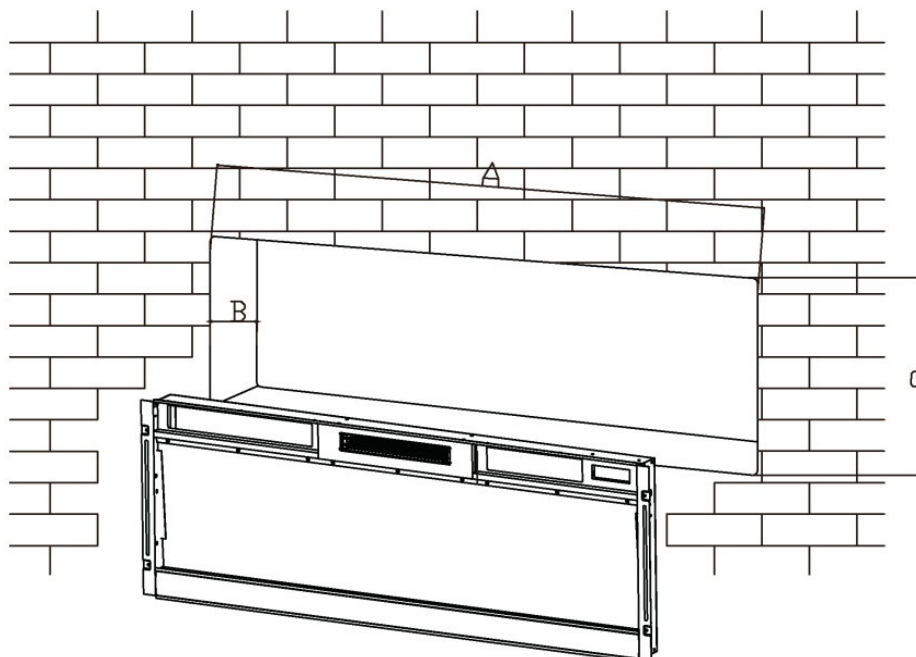

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
30H	703-708	80,7-90,7	435-440
36H	863-868	80,7-90,7	435-440
40H	957-962	80,7-90,7	435-440
50H	1211-1216	80,7-90,7	435-440
60H	1465-1470	80,7-90,7	435-440
68H	1668-1673	80,7-90,7	435-440
72H	1770-1775	80,7-90,7	435-440

NOTĂ:

Vă rugăm să lăsați suficient spațiu pentru a așeza cablul de alimentare pe partea dreaptă a șemineului.

APROBĂRI

Acest aparat a fost certificat conform standardelor ETL pentru aparate electrice de cameră fixe și dedicate unei anumite locații în Statele Unite și Canada. Dacă aveți nevoie de asistență în timpul instalării, vă rugăm să contactați distribuitorul local.

NOTĂ: Acest aparat trebuie conectat la rețeaua electrică și împământat în conformitate cu normele locale sau, în absența acestora, cu Codul electric național ANSI/NFPA 70 – ultima ediție în Statele Unite sau cu Codul electric canadian, ETL în Canada.

Descriere	Aparat de montat pe perete, încadrat sau independent
Tensiune	230 V c.a.
Putere	Max. 1800 W
Amperi	7,8 A
BTU	5100 BTU

NOTĂRI PRIVIND INSTALAREA ELECTRICĂ

INSTRUCȚIUNI GENERALE



ATENȚIE - Anumite părți ale acestui produs se pot încălzi și pot provoca arsuri. Aveți grijă să vă țineți la distanță de acestea.

- A. Vă rugăm să vă asigurați că întrerupătoarele de circuit ale casei pentru priză sunt pornite, înainte de a conecta aparatul la o priză electrică.
- B. Aparatul poate emite un miros ușor inofensiv la prima utilizare. Acesta este cauzat de încălzirea inițială a elementelor interne ale aparatului și nu se va mai produce.
- C. Dacă aparatul nu emite căldură, consultați secțiunea de funcționare din acest manual pentru informații suplimentare.
- D. Utilizați un dispozitiv de protecție certificat ETL sau UL.



RISC DE INCENDIU Cablul de alimentare **NU TREBUIE SĂ FIE PRINS ÎNTRE O MARGINE ASCUȚITĂ. FIXAȚI CABLUL PENTRU A EVITA SĂ VĂ ÎMPIEDICAȚI SAU SĂ SE ÎNCHELEGE, PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ȘOC ELECTRIC ȘI VĂTĂMARE CORPORALĂ. NU TRECEȚI CABLUL SUB MOCETĂ. NU ACOPERIȚI CABLUL CU COVORAȘE ETC.**

Așezați cablul departe de zonele aglomerate și într-un loc în care nu se poate călca peste el. Risc de incendiu! Pentru a preveni un posibil incendiu, nu blocați în niciun fel orificiile de admisie sau evacuare a aerului și nu utilizați aparatul pe suprafețe moi unde orificiile ar putea fi blocate. Risc de incendiu! Nu suflați și nu așezați materiale izolante lângă aparat. Acest aparat electric este testat și omologat pentru utilizare numai cu accesoriile opționale aprobate. Utilizarea altor accesorii care nu au fost testate pentru acest aparat electric poate anula garanția și poate duce la risc de incendiu.

Un incendiu poate provoca daune materiale, vătămări corporale sau decesul dacă clientul nu a respectat întocmai instrucțiunile. Nu depozitați și nu utilizați benzină sau alți vapori inflamabili în apropierea acestui aparat.

Acest aparat este greu. Prin urmare, sunt necesare două persoane pentru instalare.

În niciun caz nu se pot acoperi orificiile de ventilație ale încălzitorului de pe aparatul electric. Acest lucru poate duce la un risc de incendiu.

Risc de incendiu.

Respectați toate normele electrice naționale și locale.

1. Încălzitorul trebuie instalat numai folosind suporturile de montare furnizate de noi.
2. Încălzitorul nu poate fi încastrat în tavan. Trebuie să existe suficient spațiu în jurul părții superioare a încălzitorului pentru a asigura o ventilație adecvată.
3. Încălzitorul trebuie amplasat la o distanță de cel puțin 60 cm față de pereții din jur.
4. Pentru a asigura siguranța, trebuie lăsat întotdeauna un spațiu de cel puțin 90 cm în fața încălzitoarelor.
5. Încălzitorul nu poate fi amplasat nici direct sub, nici în fața unei prize de curent.
6. Încălzitorul trebuie instalat astfel încât să se împiedice atingerea comutatoarelor de control de către orice persoană care se află în duș sau în cadă.
7. Asigurați-vă că nu există posibilitatea ca materiale inflamabile, combustibile sau perdele să intre în contact cu încălzitorul.
8. NU UTILIZAȚI ÎNCĂLZITORUL FĂRĂ SUPRAVEGHERE.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

DESPACHETAREA ȘI TESTAREA APARATULUI


Scoateți cu grijă aparatul din cutie. Înainte de a instala aparatul, asigurați-vă că acesta funcționează corect, conectând cablul de alimentare la o priză cu împământare de 230 volți, situată într-un loc accesibil.

ÎMPĂMÂNTAREA APARATULUI

Acest aparat este destinat utilizării la 230 de volți. Cablul are o priză, așa cum se arată în (A). Este disponibil un adaptor, așa cum se arată în (C), pentru conectarea prizelor cu trei pini de împământare la prize cu două fante. Clema verde de împământare care iese din adaptor trebuie conectată la o împământare permanentă, cum ar fi o cutie de priză împământată corespunzător. Adaptorul nu trebuie utilizat dacă este disponibilă o priză cu trei fante împământată.

Pentru a deconecta aparatul, opriți comenzile, apoi scoateți ștecherul din priză.

Metode de împământare

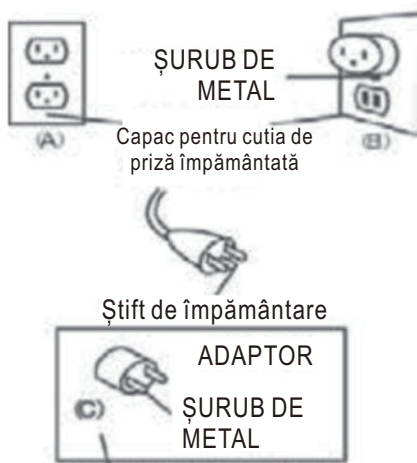

NU ESTE PERMIS ÎN CANADA


ASAMBLARE

Șemineul poate fi instalat în două moduri:


1. Montare pe perete cu suportul de montare furnizat:
2. Construcție încastrată (încastrată în perete):

Urmați instrucțiunile de instalare de mai jos, în funcție de preferințele dvs. de instalare.

Opțiunea 1: Montare pe perete

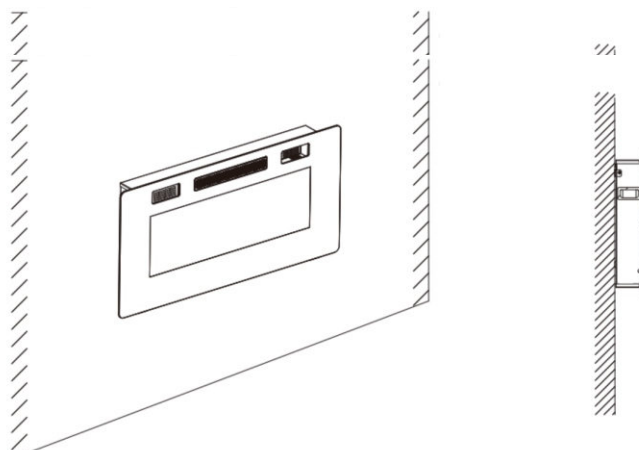

Opțiunea 2: Montare încastrată

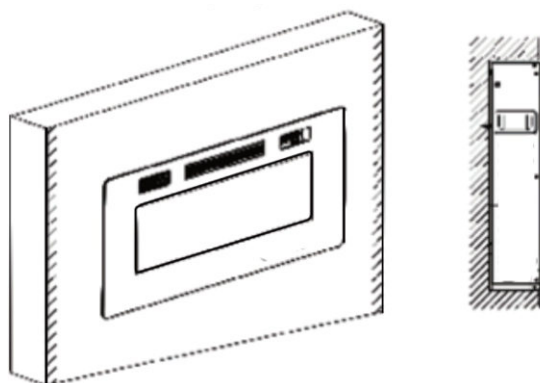


Opțiunea de instalare 1 – Montare pe perete

Pasul 1: Șemineul poate fi instalat în două moduri:


- Scoateți șurubul fix din placa laterală
- Ridicați cadrul de sticlă cu 1-2 cm pe verticală. Apoi, întregul cadru de sticlă poate fi îndepărtat din față.
- Îndepărtați cadrul de sticlă la 10-20 cm de aparat, scoateți conectorul cablului de date cu ajutorul altor persoane sau așezați panoul de sticlă pe sol înainte de separarea completă.

Aceste două șuruburi pot fi aruncate direct sau păstrate.

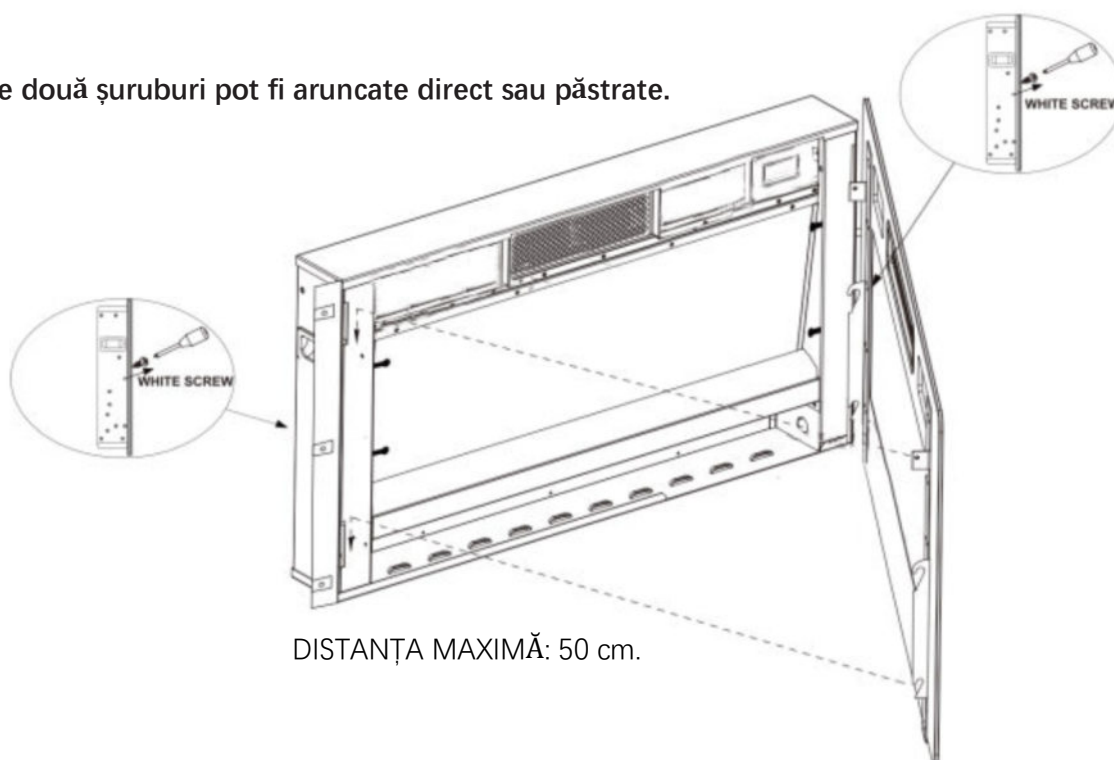

30H-SSFP, 36H-SSFP, 40H-SSFP, 50H-SSFP, 60H-SSFP, 68H-SSFP, 72H-SSFP

Pasul 2. Șemineul poate fi instalat cu 2 opțiuni:

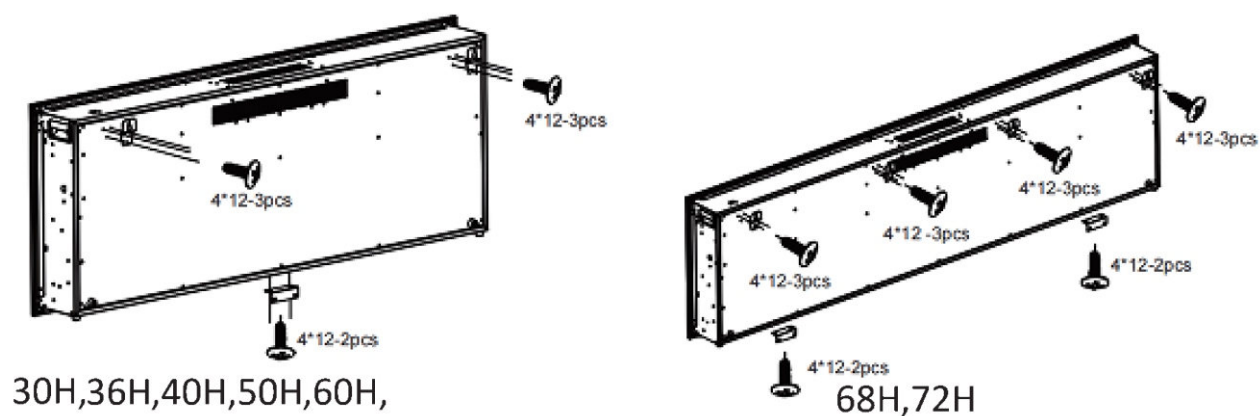

Deoarece pe pereți se utilizează multe materiale de finisare diferite, este foarte recomandat să consultați un constructor local înainte de a instala acest șemineu pe pereți.

Alegeți o zonă care nu este expusă umezelii și care se află la cel puțin 36 de inci distanță de perdele, mobilier, lenjerie de pat sau alte materiale combustibile.


Așezați șemineul cu sticla îndepărtată pe o suprafață sigură a blatului, cu partea din spate în sus, și fixați suportul de fixare a sticlei și suportul de siguranță cu șuruburi accesorii conform figurii următoare.

Se află pe partea din spate a șemineului. Odată fixat, direcția și poziția suportului trebuie să fie conforme cu diagrama, altfel nu poate fi agățat pe perete.


Pasul 3. Alegerea locației pe perete

- Găsiți o locație sigură, unde distanța minimă față de tavan și mantaua șemineului trebuie să fie de cel puțin 8 inci (200 mm); distanța minimă față de partea din față trebuie să fie de cel puțin 3 picioare (900 mm). Alegeți o locație lângă o priză, astfel încât să nu fie necesar un prelungitor.


Notă: NU așezați aparatul direct sub o priză de curent. Vă rugăm să consultați Informațiile de siguranță pentru mai multe avertismente privind amplasarea, instalarea și utilizarea acestui produs.

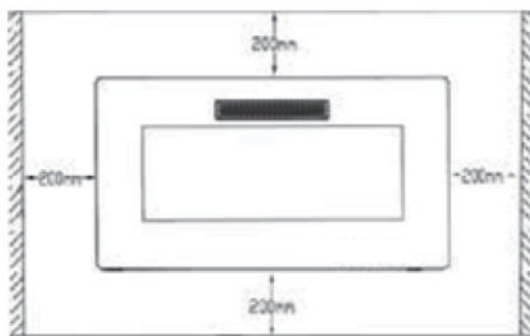

Pasul 4. Găurirea și instalarea suportului de montare

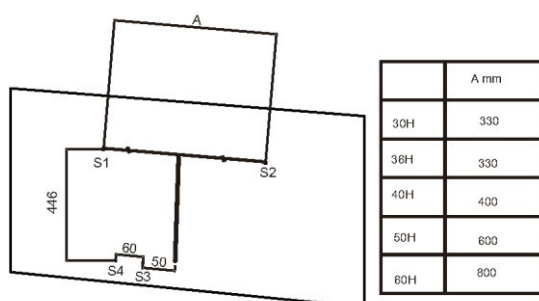


Mai întâi găuriți orificiul S1 din stânga, apoi deplasați-vă cu distanța corespunzătoare în funcție de dimensiunile șemineului pentru a găuri orificiul S2. Apoi, deplasați-vă în jos cu 446 mm de la punctul median dintre S1 și S2, apoi deplasați-vă cu 50 mm spre stânga pentru a găuri orificiul S3. Apoi deplasați-vă cu 60 mm spre stânga și găuriți orificiul S4.

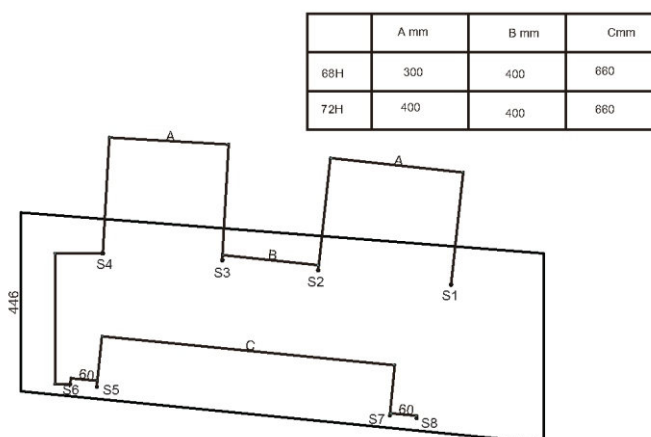

Mai întâi găuriți orificiul S1, apoi deplasați-vă cu distanța corespunzătoare A, în funcție de dimensiunile șemineului, pentru a găuri orificiul S2. Apoi, deplasați-vă cu distanța corespunzătoare B, în funcție de dimensiunile șemineului, pentru a găuri orificiul S3. Procedați la fel pentru a găuri S4. Deplasați-vă în jos cu 446 mm de la S4 pentru a găuri S5, apoi deplasați-vă cu 60 mm spre stânga pentru a găuri S6. Procedați la fel pentru a găuri S7 și S8.

Pasul 5. Suspendarea șemineului pe suport

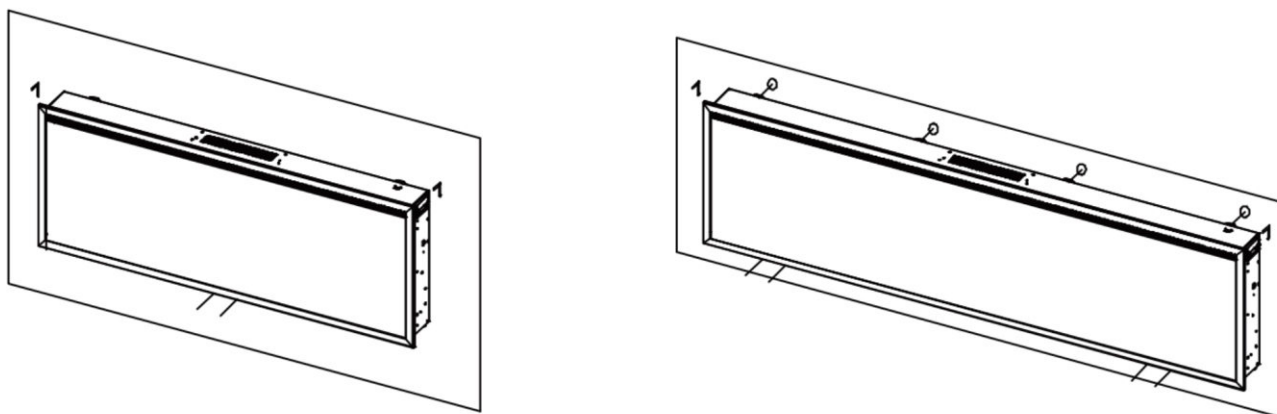

După instalarea șemineului, rugați două persoane să ridice șemineul și verificați dacă suportul de suspendare de pe placa din spate este aliniat cu peretele.

În urmă se află șuruburi de 2-3 mm, apoi folosiți o forță mică pentru a introduce încet șemineul în fanta de fixare a plăcii de suspendare, iar apoi folosiți șuruburi pentru lemn ST5*30 pentru a fixa suportul de siguranță.

Fixat pe perete a fost instalat tubul de expansiune din plastic (vezi imaginea de mai jos).

Pasul 6: Așezarea decorațiunilor


- Așezați cu grijă cristalul (împreună cu aparatul) sau alte decorațiuni în tava de jos din partea din față a aparatului, așa cum este ilustrat.

NOTĂ: Seturile de suporturi pentru materiale pot avea margini ascuțite; purtați ochelari de protecție și mănuși atunci când le manipulați.




Pasul 7: Montarea ramei de sticlă

Apăsați ușor pe panoul de sticlă, aliniind cele 4 cârlige, până când se fixează în poziție (se scufundă cu 1-2 cm).

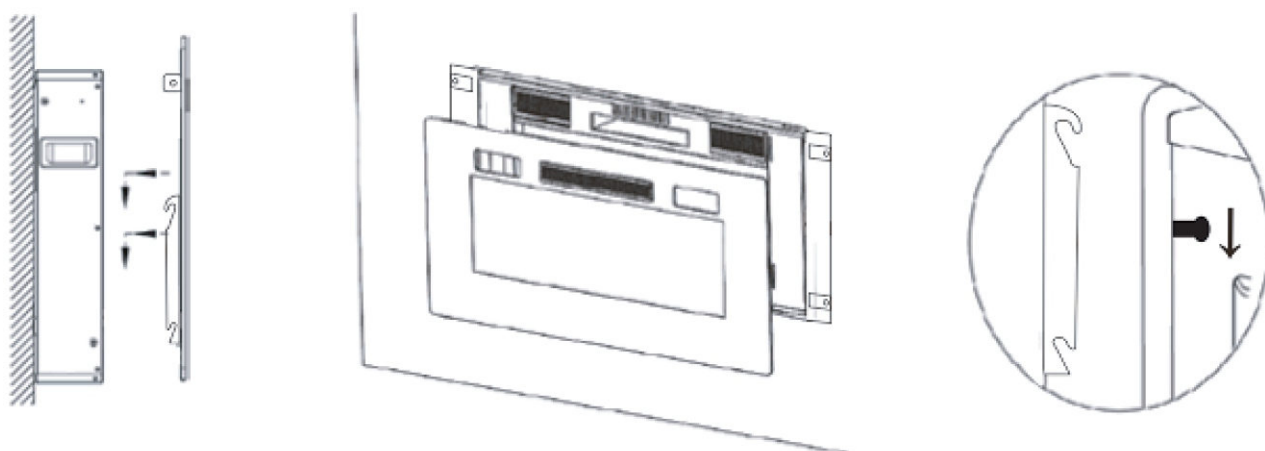

Pasul 8e: Fixarea cadrului de sticlă

Introduceți șurubul ST4*12 în orificiile filetate de pe panoul de sticlă. Verificați alinierea panoului de sticlă și strângeți bine șuruburile.

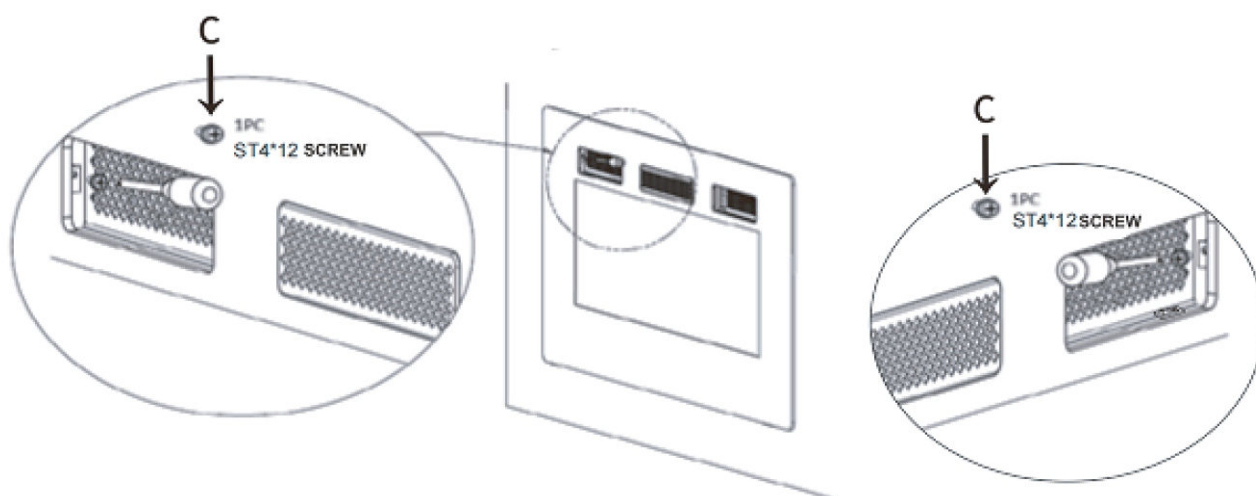


Opțiunea de instalare 2 – Încorporat

Pasul 1. Demontarea ramei de sticlă

Pasul 2. Demontarea suportului de montare (Pasul 1 și Pasul 2, vă rugăm să consultați paginile 13-14, la fel ca în cazul instalării pe perete.)

Pasul 3. Pregătirea orificiilor pentru șuruburi

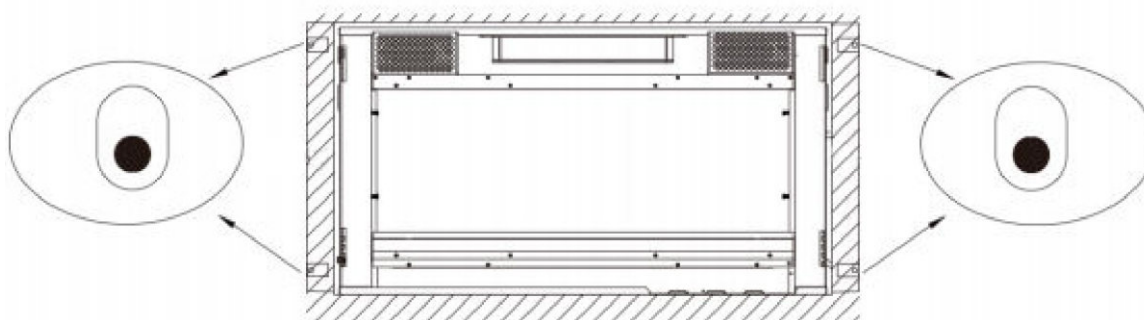


Trebuie pregătită o cavitate adecvată (cu 1-2 cm mai mare pe fiecare parte) în funcție de dimensiunea aparatului.


Așezați șemineul în poziție, marcați cu un creion locurile unde trebuie să găuriți. Apoi scoateți-l din nou din cavitate.

Pasul 4. Găurirea și instalarea diblurilor

- Găuriți găurile de 7/25 in. (7 mm) pe marcajele pregătite.
- Introduceți ancorele de perete (Partea B) în găuri folosind un ciocan.

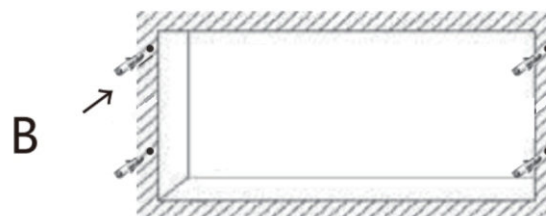

Pasul 5. Așezarea plăcuțelor și fixarea șemineului

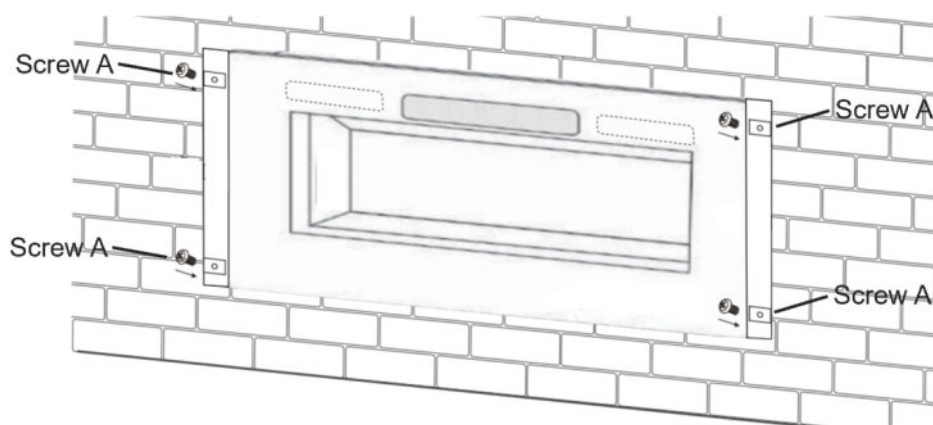

- Introduceți șuruburile (Piesa A) prin găuri din partea frontală a șemineului cu ajutorul unei șurubelnițe.

(Notă: Instalați cu atenție și nu lăsați șuruburile să cadă în șemineu.)

- Așezați șemineul în cavitatea pregătită.

- Fixați șemineul ferm în perete cu șuruburile de pe fiecare parte.

Pasul 6. Așezarea decorațiunilor


- Așezați cu grijă cristalul (împreună cu aparatul) sau alte decorațiuni în tava de jos din partea din față a aparatului, așa cum este ilustrat.

NOTĂ: Seturile de suporturi pentru materialele decorative pot avea margini ascuțite; purtați ochelari de protecție și mănuși atunci când le manipulați.



Pasul 7. Agățarea ramei de sticlă


- Apăsați ușor pe panoul de sticlă, aliniind cele 4 cârlige, până când se fixează în poziție (se scufundă cu 1-2 cm).

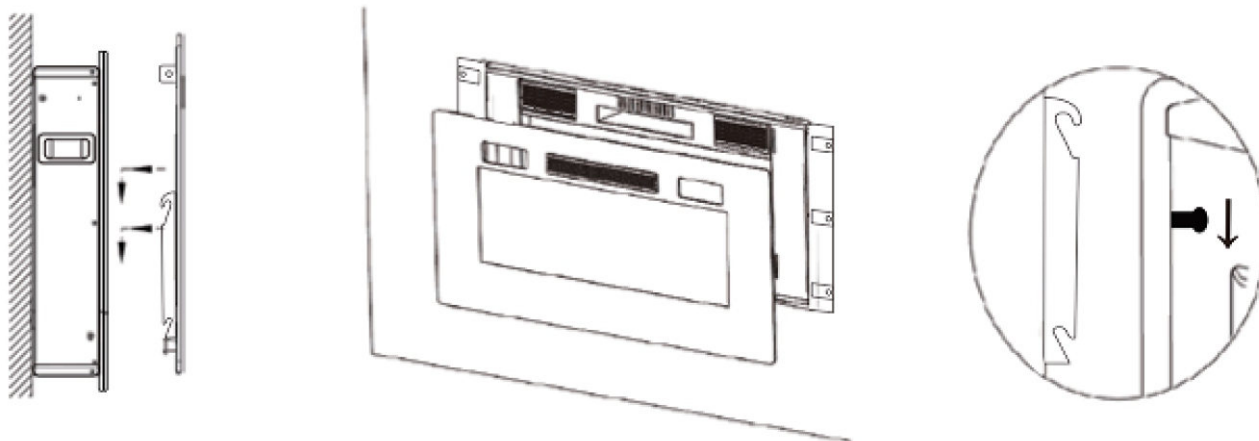

AVERTISMENT: Este recomandat să lăsați un spațiu între ramă și perete pentru a permite o mai bună circulație a aerului în timpul funcționării, dacă este posibil.

Pasul 8. Fixarea din nou a cadrului de sticlă

- Introduceți șurubul ST4*12 în orificiile filetate de pe panoul de sticlă. Verificați alinierea panoului de sticlă și strângeți bine șuruburile.

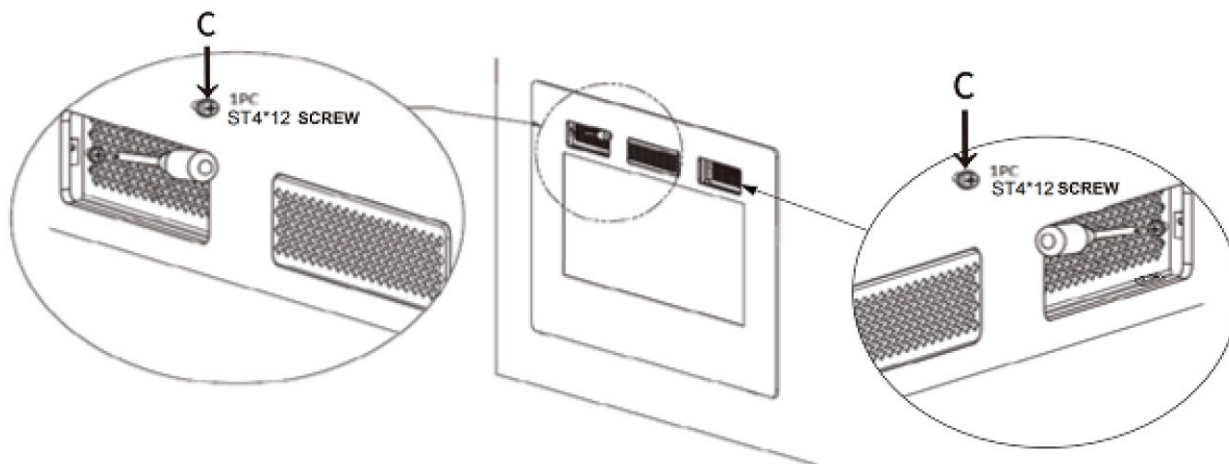

FINISARE



GRILA POATE FI FIERBINTE, NU ATINGEȚI ORIFICIUL DE IEȘIRE A AERULUI PÂNĂ NU SE RĂCEȘTE. CÂRĂMELELE UȘII FAC PARTE DINTR-UN SISTEM DE SIGURANȚĂ ȘI TREBUIE SĂ FIE CUPRINSE CORECT. NU UTILIZAȚI APARATUL CU CÂRĂMELELE DESCUPRITE.

Materialele de finisare nu trebuie să interfereze cu fluxul de aer prin orificiile de aerisire, cu funcționarea ușilor sau cu accesul pentru service. Respectați toate distanțele de siguranță atunci când aplicați materiale combustibile.

Înainte de a scoate ușa, opriți aparatul și așteptați până când acesta se răcește.

Ușile sunt grele și fragile, așa că manipulați-le cu grijă.


NOTĂ: Fața din sticlă trebuie îndepărtată, iar aparatul trebuie finisat în locația sa finală înainte de instalarea kiturilor de pat de mediu. Kiturile de pat de mediu pot avea margini ascuțite; purtați ochelari de protecție și mănuși atunci când le manipulați.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Odată ce aparatul a fost conectat la o priză electrică cu împământare, acesta este gata de funcționare.

BUTONUL DE ALIMENTARE PRINCIPAL


Apăsăți indicatorul pentru a porni aparatul; apăsăți cealaltă parte pentru a-l opri.

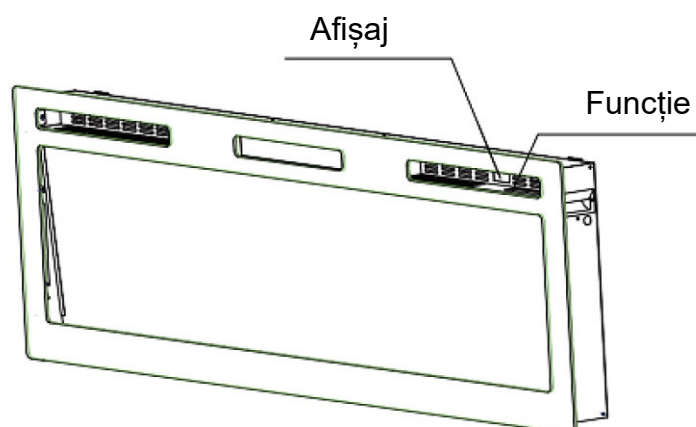

PANOU DE COMANDĂ/ FUNCȚIONARE CU TELECOMANDA

Tastatura se află în partea dreaptă sus


Înainte de utilizare, deschideți capacul din spate al telecomenzii și introduceți bateria AAA.

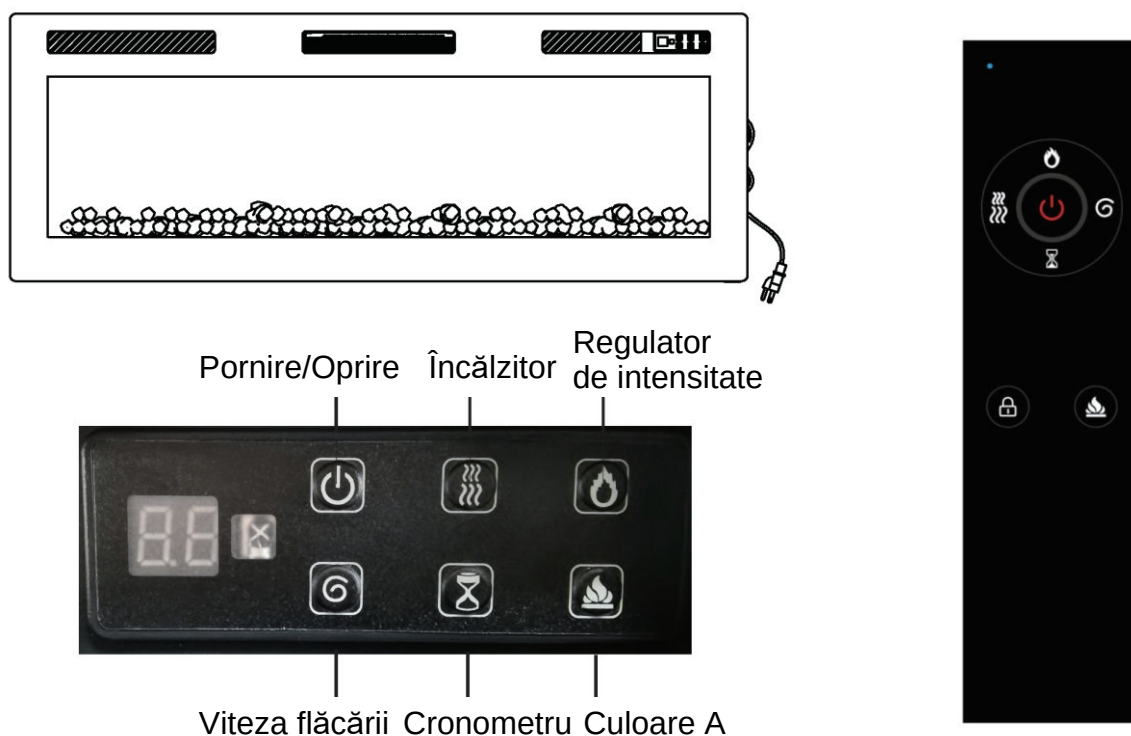

ALIMENTARE		Apăsați butonul POWER de pe panoul de control sau de pe telecomandă — se va auzi un singur semnal sonor, iar șemineul electric va porni, iar luminile LED de pe panou se vor aprinde. (Datorită setărilor programate, culoarea luminii corespunde cu cea utilizată ultima dată înainte de oprire sau de întreruperea alimentării.)
------------	---	---

DIMMER		Șemineul electric dispune de o reglare a luminozității flăcării pe 5 niveluri. La luminozitate maximă, flacăra LED funcționează la 100% din putere. 1. Apăsați butonul DIMMER pentru a reduce luminozitatea cu 20% la fiecare pas (F5→F4→F3→F2→F1). 2. La setarea cea mai mică (F1), apăsarea din nou revine la luminozitatea maximă (F5). 3. Fiecare apăsare declanșează un bip scurt. Dimmerul păstrează ultima setare după oprire sau repornire.
TIMER		Șemineul electric dispune de o funcție de oprire cu temporizator, reglabilă între 0 și 8 ore. În mod implicit, temporizatorul este setat la 0 ore la pornire. Pentru a seta temporizatorul: 1. Apăsați butonul TIME de pe panoul de control sau de pe telecomandă. 2. Afișajul va indica setarea curentă a temporizatorului (0H-8H). 3. Fiecare apăsare parcurge opțiunile (0H→1H→2H-...→8H). 4. Nu mai apăsați butonul când se afișează timpul dorit. (Notă: Fiecare apăsare a butonului declanșează un bip scurt.)
VITEZA FLĂCĂRII		Șemineul electric dispune de o reglare a vitezei flăcării pe 5 niveluri (Nivel 1: 4,25 r/min, Nivel 2: 5,0 r/min, Nivel 3: 6,5 r/min, Nivel 4: 8,25 r/min, Nivel 5: 10,5 r/min). Pentru a regla viteza flăcării, apăsați butonul de viteză a flăcării de pe panoul de control sau de pe telecomandă. Fiecare apăsare parcurge ciclul de viteze (afișate ca U1→U2→U3→U4→U5),

		viteza motorului modificându-se în consecință. Această funcție are memorie — după oprire sau deconectare, viteza flăcării va rămâne la ultima setare la repornire.
ÎNCĂLZITOR		Funcția de încălzire nu are memorie de oprire sau de deconectare. Când șemineul electric este pornit, modul de încălzire implicit este OPRIT. Pentru a activa încălzirea: Apăsăți butonul de setare a încălzirii de pe panoul de control sau de pe telecomandă. 1. Afișajul indică „LL” – Mod de încălzire cu putere redusă. 2. Afișajul indică „HH” – Mod de încălzire la putere mare. 3. Afișajul indică „OF” – Încălzirea se oprește (ventilatorul continuă să funcționeze timp de 30 de secunde înainte de a se opri). Fiecare apăsare comută modul de încălzire în ordinea: OFF→ LL→ HH. Sonerie emite un semnal sonor scurt la fiecare apăsare a butonului. (Notă: Dacă încălzirea este deja pornită, fiecare apăsare schimbă modul secvențial.)
CULOARE A		Șemineul electric are culori ale flăcării reglabile. Panoul LED al flăcării are patru becuri colorate: R (Roșu), Y (Galben), B (Albastru) și W (Portocaliu). Culoarea implicită la pornire: Roșu (R), cod 1. Ciclul culorilor: Fiecare apăsare a butonului de culoare a flăcării (de pe panoul de control sau de pe telecomandă) declanșează un semnal sonor, iar culoarea flăcării se schimbă în

		ordine (1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C). Afișajul arată codul corespunzător: 1=R, 2=Y, 3=B, 4=W, 5=R+Y, 6=R+B, 7=R+B+W, 8=Y+B, 9=Y+W+B, A=B+W, b=R+Y+B, C=R+Y+B+W. Funcția de memorie: Ultimul mod de culoare selectat este salvat după oprire sau închidere și va fi reluat la repornire.
BLOCARE		Când este activată, pe afișaj apare „L0”. Toate butoanele, cu excepția celor de pornire/oprire (atât de pe telecomandă, cât și de pe panoul de control), sunt blocate. Blocarea se dezactivează după repornire. Apăsați din nou butonul de blocare pentru copii pentru a o dezactiva manual.

AVIZ: La prima pornire a încălzitorului, este posibil să se simtă un miros ușor. Acest lucru este normal și nu ar trebui să se repete, cu excepția cazului în care încălzitorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

ATENȚIE: Pentru a îmbunătăți funcționarea, îndreptați telecomanda către partea din față a șemineului. NU apăsați butoanele prea repede. Lăsați aparatul să răspundă la fiecare comandă.

TELECOMANDA

Înainte de utilizare, deschideți capacul din spate al telecomenzii și introduceți bateria AAA.



Sunt necesare două baterii AAA.



Bateriile trebuie reciclate sau eliminate în mod corespunzător. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru recomandări privind reciclarea în zona dumneavoastră.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE	
Funcțiile panoului de control nu funcționează.	1. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare de pe panoul de control este pornit înainte de utilizare. 2. Asigurați-vă că ați reconectat cablul de date care a fost scos atunci când ați îndepărtat rama de sticlă. 3. Dacă problema nu este încă rezolvată, vă rugăm să ne contactați prin mesaj.	
Întrerupere bruscă a alimentării cu energie electrică în timpul procesului de încălzire.	1. Nu acoperiți orificiul de ieșire a aerului. 2. Deconectați ștecherul, așteptați 10 minute și încercați să îl porniți din nou. 3. Dacă problema nu este încă rezolvată, vă rugăm să ne contactați prin mesaj.	
Aparatul nu suflă aer cald la pornire și oprire.	Acest lucru este normal. Ventilatoarele suflă aer rece în timp ce aparatul se încălzește treptat. Ventilatoarele funcționează după oprirea aparatului pentru a-l răci și a preveni supraîncălzirea.	
Aparatul nu suflă aer cald la pornire și oprire.	1. S-a declanșat întrerupătorul de circuit.	Sunt prea multe aparate conectate la acest circuit. Asigurați-vă că alimentarea electrică a acestui aparat se face printr-un circuit individual.
	2. Încălzitorul este deconectat de la priza de perete.	Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat la o priză electrică funcțională și corect legată la pământ de 7,8 A, 230 V c.a.
	3. Cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.	Contactați un electrician calificat pentru a înlocui cablul de alimentare.
	4. Priza de alimentare pentru ștecherul de alimentare este slăbită.	Verificați priza de alimentare și înlocuiți-o cu una nouă.
	5. Cablaj slăbit.	Verificați toate cablurile pentru a depista conexiunile slăbite. Contactați un electrician calificat.

Încălzitorul este pornit, dar nu are flacără sau intensitatea flăcării este scăzută.	1. Încălzitorul se aprinde, dar flacără nu este aprinsă.	Apăsați lung butonul „DIMMER” timp de 6 secunde, aparatul va intra în modul de repaus. Toate luminile se sting, funcția de încălzire se activează. Apăsați lung din nou timp de 6 secunde, aparatul va reveni la modul normal.
	2. Butonul de reglare a flăcării este setat la o valoare scăzută.	Rotiți butonul la setarea maximă.
	3. Cabluri slăbite.	Verificați toate cablurile pentru a vedea dacă există conexiuni slăbite. Contactați un electrician calificat.
Flacără este înghețată	1. Elementul de flacără nu este atașat la motor.	Contactați-ne prin mesaj.
	2. Motorul de rotație este defect.	Contactați-ne prin mesaj.
Zgomot excesiv în partea inferioară a încălzitorului.	1. Elementul de flacără nu este așezat corect.	Contactați-ne prin mesaj.
	2. Motorul este defect.	Contactați-ne prin mesaj.
Sistemul de încălzire nu pornește.	1. Comutatorul de alimentare al încălzitorului este oprit.	Rotiți comutatorul de alimentare al sistemului de încălzire în poziția „ON”.
	2. Sistemul de încălzire este supraîncălzit.	Este posibil ca încălzitorul să fie acoperit sau ca orificiul de admisie sau de evacuare a aerului să fie blocat; îndepărtați hainele sau obstacolul, opriți întrerupătorul de alimentare și deconectați aparatul de la priză. Așteptați 10 minute, apoi porniți din nou încălzitorul.
	3. Cabluri slăbite.	Verificați toate cablurile pentru a vedea dacă există

		conexiuni slăbite. Contactați un electrician calificat.
	4. Orificiul de admisie sau de evacuare a aerului este complet blocat.	Lăsați spațiu suficient în jurul aparatului. Îndepărtați obstacolul de pe sau din fața orificiului de ieșire a aerului.
Comutatorul „HEAT” a fost comutat în poziția pornit, dar nu există flux de aer.	1. Sistemul de încălzire este supraîncălzit. Termostatul de limitare a temperaturii s-a oprit.	Verificați orificiul de admisie și de evacuare a aerului. Opriți comutatorul de alimentare și deconectați-l de la priză. Așteptați 10 minute, apoi porniți din nou sistemul de încălzire.
	2. Motorul ventilatorului este defect.	Contactați-ne prin mesaj
	3. Ventilatorul este prost echilibrat.	Contactați-ne prin mesaj
	4. Comutatoarele „POWER” și „HEAT” nu sunt activate.	Porniți aceste două comutatoare.
Ventilatorul funcționează, dar nu iese căldură.	1. Cablaj slăbit.	Contactați-ne prin mesaj
	2. Element de încălzire defect.	Contactați-ne prin mesaj
	3. Acumulare de murdărie pe ventilatoare.	Curățați toate ventilatoarele.
	4. Ventilatorul încălzitorului este defect.	Contactați-ne prin mesaj
Telecomanda nu funcționează.	1. Bateria nu este instalată corect.	Asigurați-vă că bateria este instalată corect. Îndepărtați piesa izolantă transparentă a bateriei înainte de utilizare.
	2. Nu este îndreptată spre poziția corectă.	Îndreptați telecomanda către receptor.
	3. Există un obstacol în fața aparatului.	Îndepărtați obiectele care ar putea sta în cale. Obiectele aflate între telecomandă și receptorul acesteia vor bloca semnalul.
	4. Apăsăți butoanele	Nu apăsați butoanele

	telecomenzii prea repede.	telecomenzii prea repede. Lăsați aparatul să aibă timp să răspundă la comenzile dvs.
Se simte un miros provenind de la încălzitor.	Încălzitorul poate emite un miros ușor, inofensiv, la prima utilizare. Aceasta este o situație normală cauzată de încălzirea inițială a componentelor interne și nu se va repeta.	
NOTĂ: Pentru majoritatea problemelor funcționale, puteți scoate ștecherul din priză, așteptați 10 minute și reconectați-l, aparatul se va reseta la starea inițială (setările din fabrică). Dacă problema nu este încă rezolvată, nu ezitați să ne contactați prin Mesaj Amazon.		

ÎNȚREȚINERE



Deconectați alimentarea cu energie electrică și lăsați încălzitorul să se răcească înainte de a încerca orice operațiune de întreținere sau curățare, pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau vătămare corporală.


Șemineul nu trebuie utilizat dacă există acumulări de praf sau murdărie pe sau în interiorul aparatului, deoarece acest lucru poate provoca acumularea de căldură și, în consecință, deteriorarea aparatului. Din acest motiv, încălzitorul trebuie inspectat regulat, în funcție de condiții și cel puțin o dată pe an.

CURĂȚAREA STICLELOR PARȚIAL REFLECTORIZANTE

Sticla parțial reflectorizantă este curățată în fabrică în timpul procesului de asamblare. În timpul transportului, instalării, manipulării etc., sticla parțial reflectorizantă poate acumula particule de praf; acestea pot fi îndepărtate prin ștergerea ușoară cu o cârpă curată și uscată.

Pentru a îndepărta amprente digitale sau alte urme, sticla parțial reflectorizantă poate fi curățată cu o cârpă umedă. Sticla parțial reflectorizantă trebuie uscată complet cu o cârpă fără scame pentru a preveni apariția petelor de apă. Pentru a preveni zgârierea, nu utilizați detergenți abrazivi.

DIAGRAMĂ SCHEMATICĂ

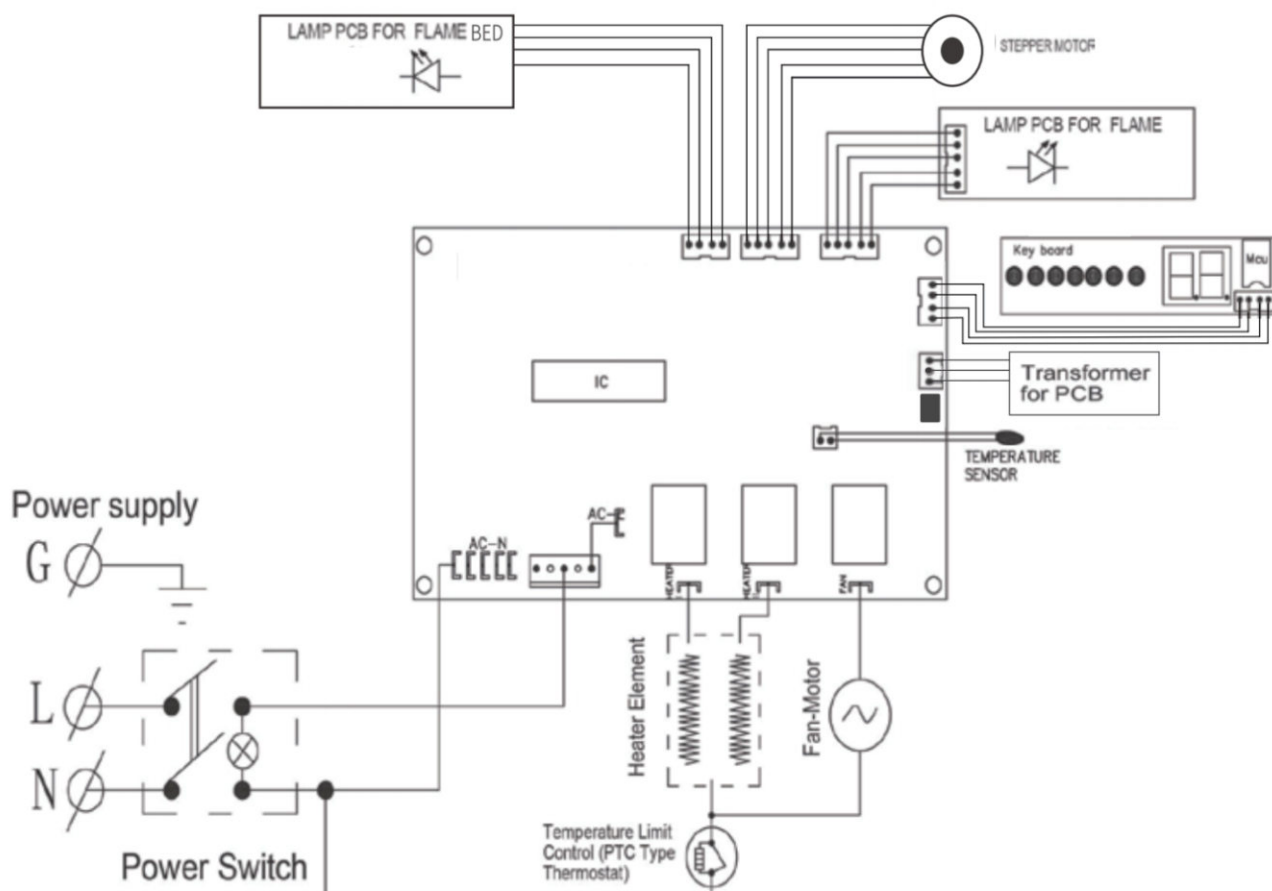

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ȘI INFORMAȚII DE CONTACT

1. Î: După instalare, am constatat că jumătate din ecranul șemineului meu nu se aprindea. Ce ar trebui să fac?

R: Această problemă a fost cauzată de banda de lămpi a produsului, care este instalată în partea din spate a șemineului. Vă rugăm să verificați dacă ștecherul benzii de lămpi a fost introdus complet. Dacă problema nu a putut fi rezolvată cu pasul de mai sus, vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru ajutor.

2. Î: Am pornit șemineul, dar flacăra este slabă. Ce ar trebui să fac?

R: Această problemă este cauzată de banda reflectorizantă (instalată în partea din spate a șemineului). Vă rugăm să ne contactați pentru a înlocui banda reflectorizantă și a rezolva această problemă.

3. Î: Șemineul meu face mult zgomot, îmi puteți spune de ce?

R: În primul rând, vă rugăm să confirmați de unde provine zgomotul? De obicei, există 3 cauze ale zgomotului.

(1) Zgomotul motorului. Acesta provine din partea de jos a șemineului și poate fi rezolvat prin schimbarea motorului; vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru schimbare

(2) Zgomotul benzii reflectorizante. Acesta provine din partea din spate a șemineului. Vă rugăm să demontați șemineul, să găsiți banda reflectorizantă și să tăiați excesul.

(3) Zgomotul ventilatorului. Acesta provine din partea de sus a șemineului. Vă rugăm să contactați serviciul clienți. Aceștia vă vor trimite un videoclip de reparație și vă vor oferi un plan de reparație pentru a vă ajuta să reparați șemineul. Dacă problema nu poate fi rezolvată prin pașii de mai sus, vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru ajutor.

4. Î: Șemineul meu nu se încălzește după conectare, ce ar trebui să fac?

R: Este posibil ca placa de control să fie deteriorată. Vă rugăm să trimiteți videoclipul și numărul comenzii la adresa de e-mail, iar noi vă vom ajuta să rezolvați problema.

5. Î: Telecomanda nu răspunde, ce ar trebui să fac?

R: Vă rugăm să vă asigurați că ați scos deja piesele izolante din telecomandă și că ați introdus bateria corect. Apoi, vă rugăm să îndreptați telecomanda către colțul din dreapta sus al ecranului pentru a o testa în timpul utilizării. Dacă telecomanda rămâne insensibilă după pașii de mai sus, vă rugăm să contactați serviciul clienți.

Cerințe de informare pentru încălzitoare electrice locale

Identificator(i) model:					
Element	Simbol	Valoare	Unitate	Element	Unitate
Putere termică				Tipul de putere termică/controlul temperaturii camerei (selecțați una)	
Putere termică nominală	P_{nom}	2.0	kW	Putere termică într-o singură treaptă și fără control al temperaturii camerei	[nu]
Putere termică minimă (indicativă)	P_{min}	N/A	kW	Două sau mai multe trepte manuale, fără control al temperaturii camerei	[nu]
Putere termică maximă continuă	$P_{max.c}$	2.0	kW	Cu control mecanic al temperaturii camerei cu termostat	[nu]
Consum de energie				Cu control electronic al temperaturii camerei	[nu]
În modul oprit	P_0	0.00	W	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator zilnic	[nu]
În modul standby	P_{sm}	0.54	W	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	[da]
În modul inactiv	P_{idle}	0.55	W	Alte opțiuni de control (sunt posibile mai multe selecții)	
În modul standby rețea	P_{nsm}	N/A	W	Control al temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]
				Control al temperaturii camerei, cu detectarea ferestrelor deschise	[da]
Modul standby cu afișarea informațiilor sau a stării			[nu]	Opțiuni de control la distanță	[da]
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiului în modul activ	$\eta_{s,on}$	Portabil: 94,5 Fix: 92,0	%	Control adaptiv al pornirii	[nu]
				Limitare a timpului de funcționare	[da]
				Senzor cu bec negru	[nu]
				Funcționalitate de autoînvățare	[nu]
				Precizie de control	[nu]
Detalii de contact:		Importat / Producător/REP: Aosom Romania SRL Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32 Bucuresti, Sector 2 Tel: +40 312294730 clienti@aosom.ro Fabricat in China			

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru clienți. Datele de contact sunt mai jos.

RO

 +40 312294730

 Clienti@aosom.ro

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
FABRICAT IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

