


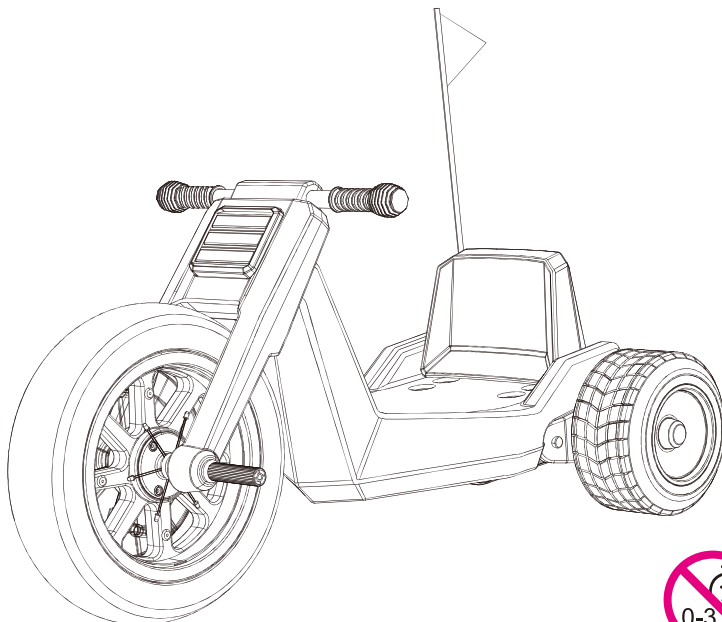

CHILDREN'S ELECTRONIC TOY TRICYCLE

IN260600296V01_US_CA_370-509V80



WARNING:

Must be assembled by an adult.

- Suitable for 3 Years+
- Maximum user weight: 30 kg

OWNERS MANUAL

with Assembly Instructions

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Specification

	2WD
Battery	12V4.5AH
Charger	12V500mA
input	Depend on local voltage
Motor	12V 550-18000×2

Suitable age: 3 Years+

Charge time: 8~12 hours

Load capacity: Under 30 kg

Size of car: 100 × 61 × 51 CM

Speed: 3-8 km/h



BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.



WARNING:



- **CHOKING HAZARD!** Not suitable for children under 36 months.
- Must be assembled by an adult.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required.
- Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.
- The battery on the vehicle is not replaceable.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Always wear shoes, always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30 kg.
- This toy has no brake.
- Always wear protective equipment such as helmet, gloves, elbow and knee pads, also long sleeved shirts and long trousers help protect skin.


Rules for Safe Riding

- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- All circuit connections in the toy must be connected properly. Any wrong circuit connections could cause possible dangerous malfunctions, shortcircuit, sudden equipment failure and other possible failures


- 1** Vehicle body
x1



- 2** Rear gear box
x2



- 3** Rear wheel
x2



- 4** M10 washer
x2



- 5** M10 lock nut
x2




- 6** Hubcap
x2



- 7** Ø12 Rear axle
x1



- 8** Seat back
x1

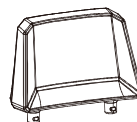

- 9** Flag
x1



- 10** Handle bar
x1




- 11** M8x50 bolt and M10 lock nut
Re-installed on the body
x1



- 12** Ø8 front axle
x1



- 13** Front wheel
x1




- 14** Bushing
x2




- 15** M8 nut
x1




- 16** Front wheel pedal
x1



- 17** M8 spanner
x1



- 18** M10 socket wrench
x2

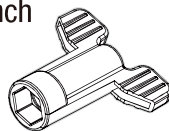


- 19** Charger
x1




Assembly tools required (not included):
Screwdriver



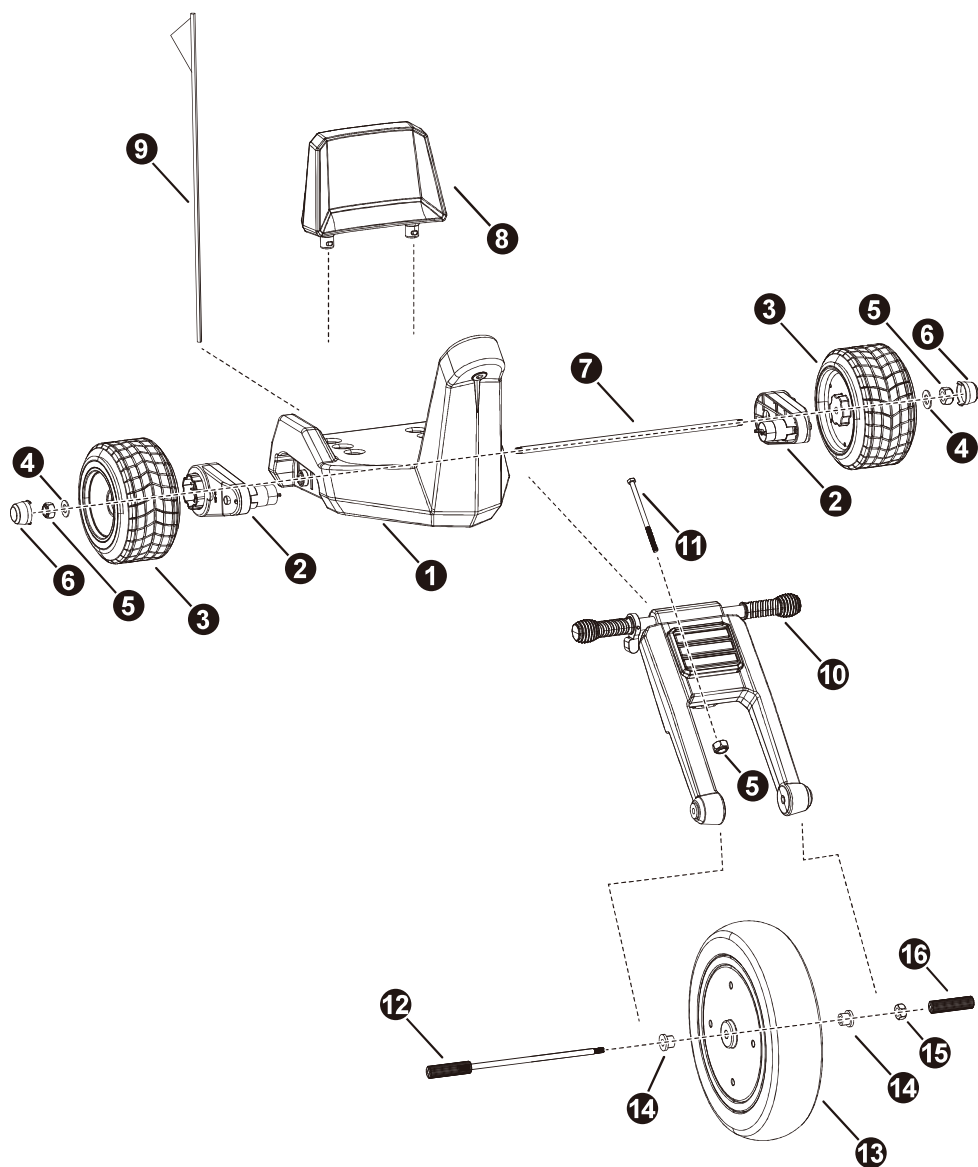



Assembly tools required (not included):
Screwdriver



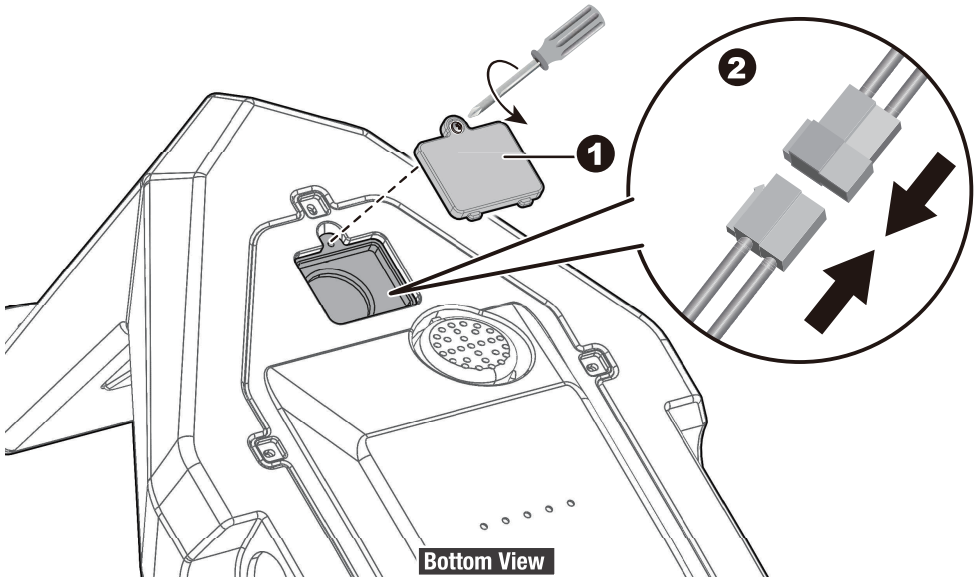


1. Use a screwdriver to loosen the screw on the bottom cover, and remove it.
2. Plug the connectors into each other, and replace the bottom cover.
3. Insert the rear axle into the hole on rear side of the body, and ensure the rear axle is centered with left and right ends exposed the same distance outside of the vehicle body.

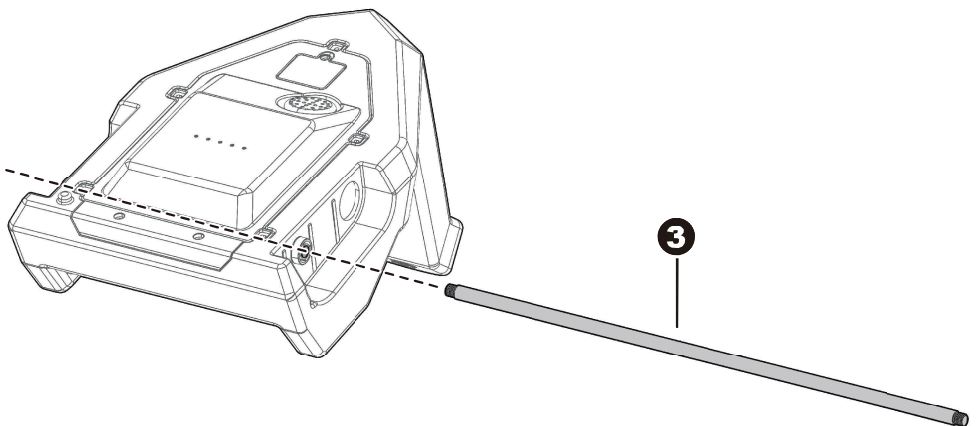


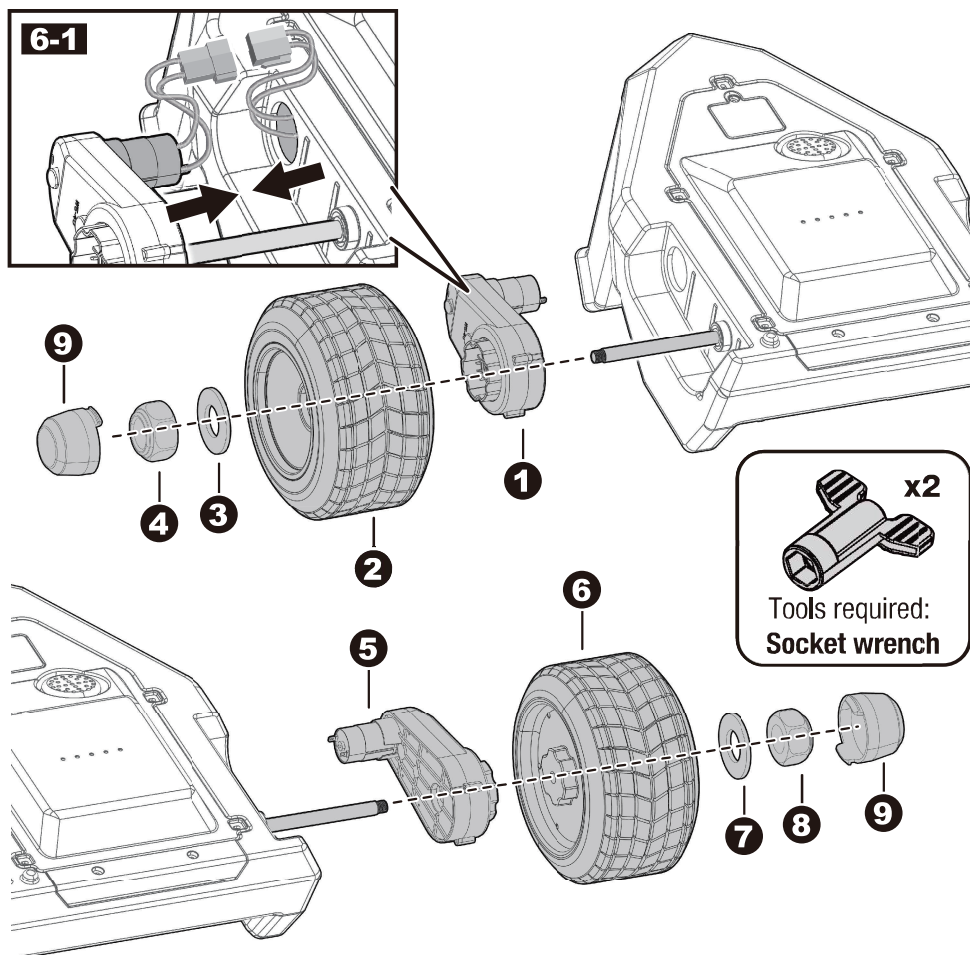


1. Slide a rear gear box onto the rear axle. Plug the connector on the gear box into the connector on the vehicle body, and hide the plugged connectors into the hole on the body as Fig 6-1.
 2. Fit a driving wheel (gear side first) onto the rear axle, ensure the gear part inside the wheel match up with the gear box.
 3. Slide a M10 washer onto rear axle.
 4. Tighten a M10 locknut to the end of the rear axle with a socket wrench (included).
 - 5-8. Repeat steps 1-4 to assemble the rear wheel on the other side.
- HINT:** An extra socket wrench has been provided to hold the Lock nut on the other side of the rear axle while tightening the lock nut.
9. Snap the hubcaps to the wheels.


Hole in the handle bar

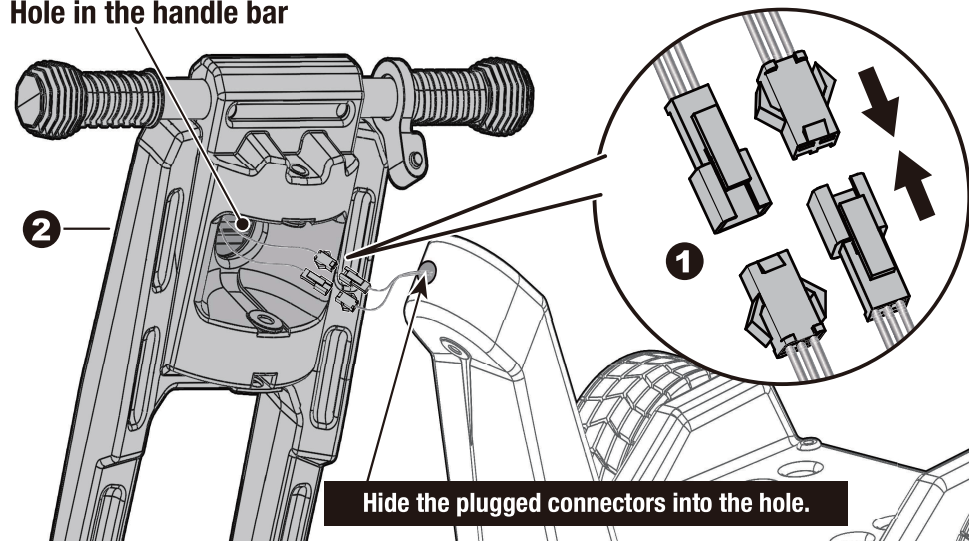


Top view

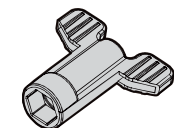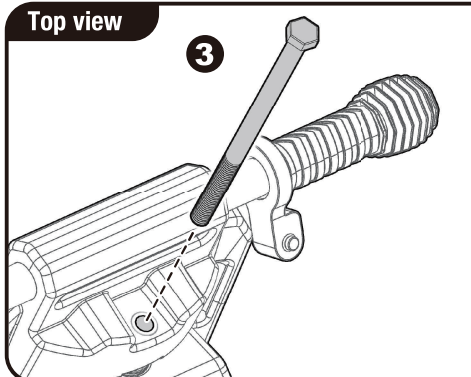

Tools required:
Socket wrench

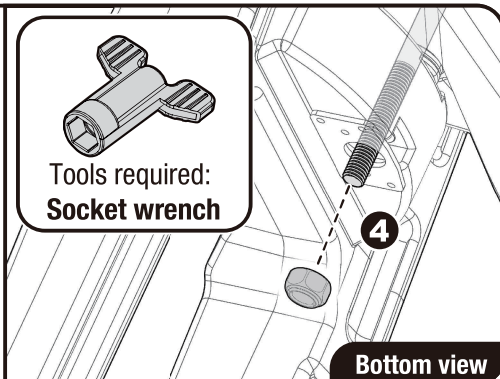

1. Plug the connectors on the handle bar into the connectors on the body, and hide the plugged connectors into the hole in the body.
2. Fit handle bar to the body.
3. Insert the M8x50 bolt into the hole on the top of the handle, and out through the hole on the bottom side.
4. Tighten a M10 nut to the end of M8x50 bolt with a socket wrench (included).

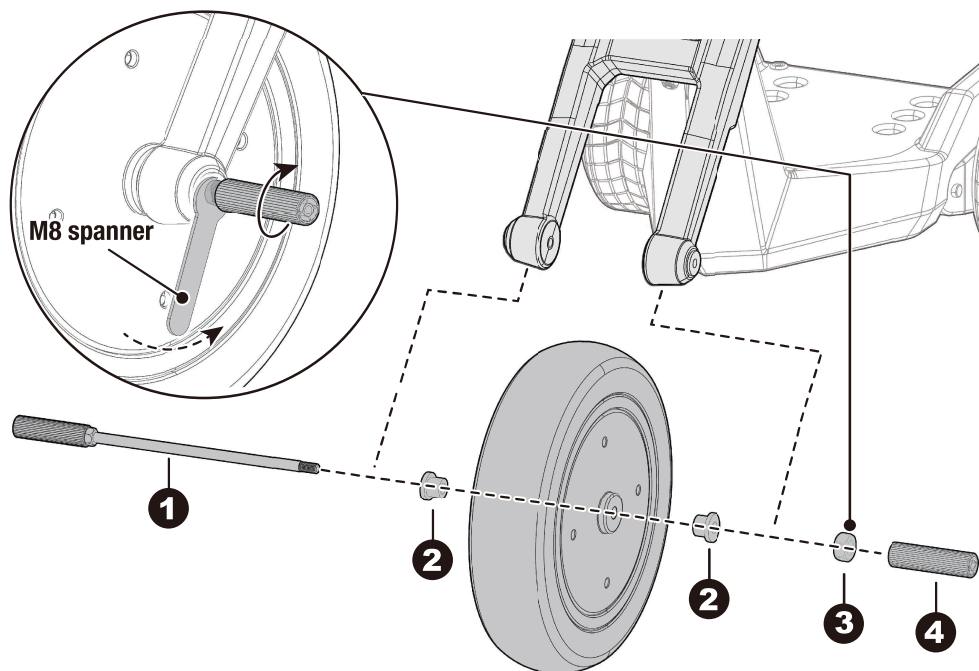


Remove the front axle from the front fork.


1. Insert the front axle through the hole on one side of the front fork.
2. Fit a bushing to each side of the front wheel.

Continue to push the front axle through the holes in the center of the front wheel, and out through the hole on the other side of the front fork.

3. Tighten a M8 nut to the front axle.
4. Tighten a wheel pedal to the end of the front axle. **HINT: Only one side has a thread.** Use a M8 spanner (included) to tighten wheel pedal. but do not overtighten them, to ensure the front wheel can rotate freely.

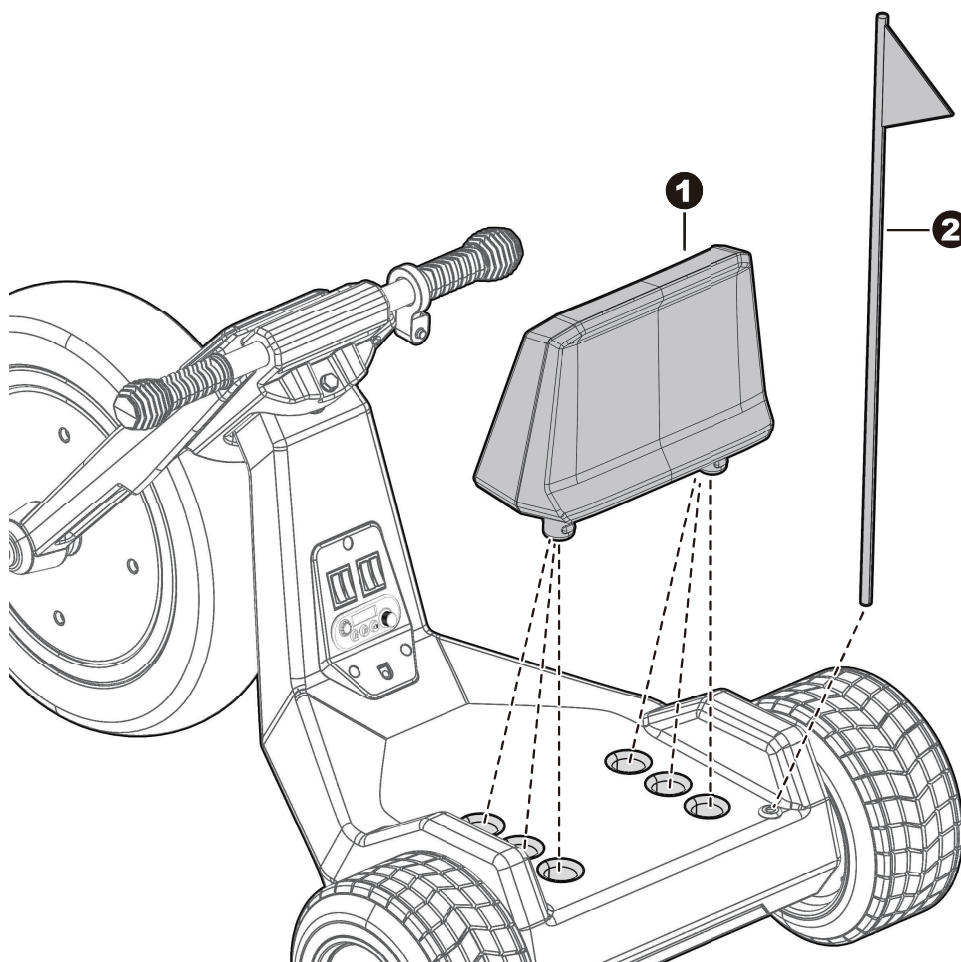

1. Fit the seat back to the body. **TIP: The seat is adjustable and have three positions. Please choose the suitable position as your child grows up.**
2. Fit the flag to the body.

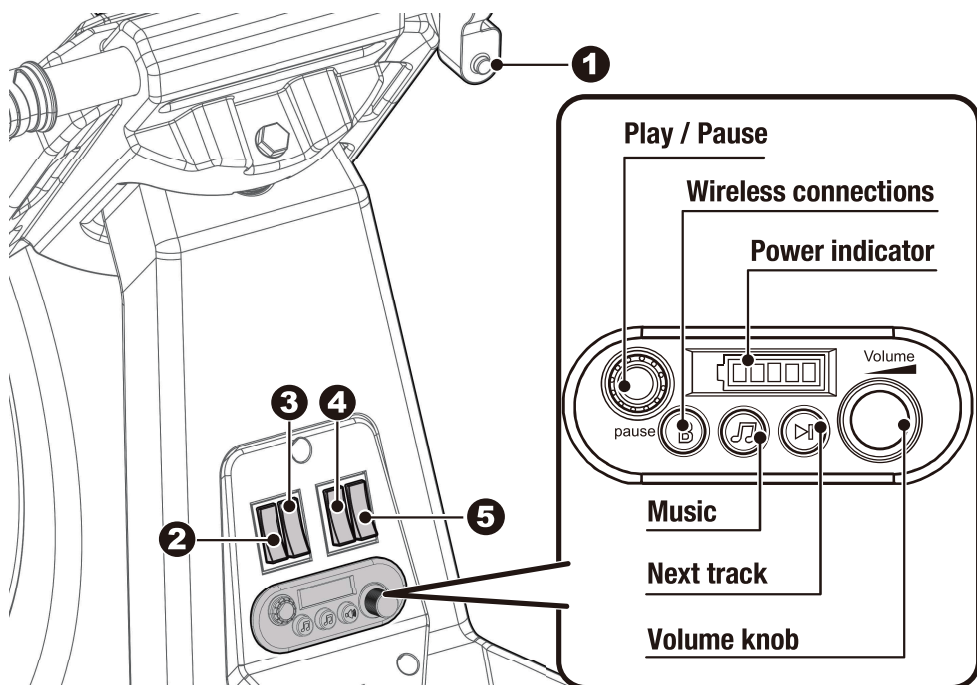

1. Accelerator button:

- To move the product, press the button down.
- To brake or slow down, release pressure from the button.

2. Forward/Reverse switch:

Change the direction that product moves from forward to reverse.

- To move the product forward, shift the lever to top position.
- To move the product backward, shift the lever to down position.

3. High speed button:

Operate the product to move forward in high speed.

4. Light switch: Turn the lights on and off.

5. Power switch: Turn the product on and off.


**WARNING!**

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

**WARNING!**

This product with **Charging Protection**: when charging, all functions will be cut off!
Only an adult can charge and recharge the battery!

- The POWER SWITCH must be turned in OFF position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.

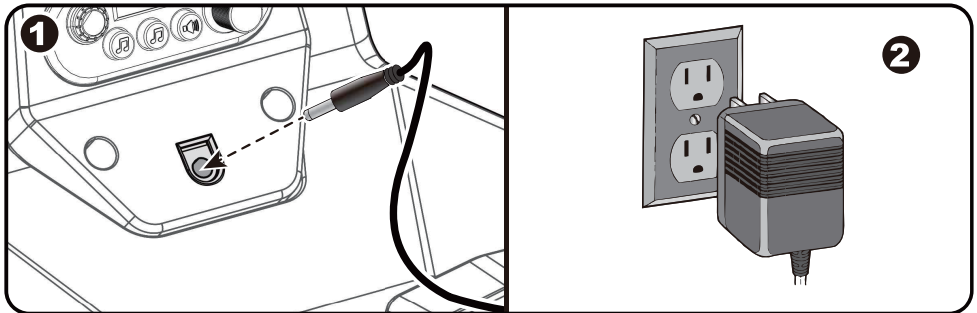

The input socket located on the lower side of the audio player.

1. Plug the charger port into the input socket.
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. Contact your distributor please.

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Disposal Of Battery




- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.



TRICYCLE ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS

IN260600296V01_US_CA_370-509V80

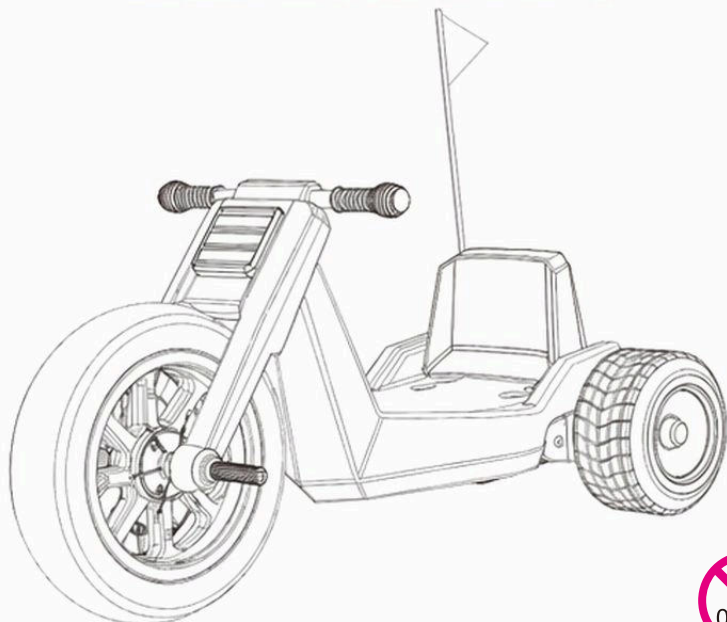

ATTENTION:
Doit être assemblé par un adulte.

- Convient aux enfants de 3 ans et plus.
- Poids maximal de l'utilisateur : 30 kg

MANUEL D'UTILISATION

avec instructions de montage

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser le produit !

Veuillez conserver ce manuel pour référence future car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

À l'achat de votre nouveau véhicule électrique.

Cette voiture électrique procurera à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour contribuer à assurer votre sécurité et celle de votre enfant, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture électrique et de son conducteur.

Spécifications

	2WD
Batterie	12V4.5AH
Chargeur	12V500mA
Entrée	Dépend de la tension locale
Moteur	12V 550-18000×2

Âge approprié :	3 ans et plus
Temps de charge :	8 ~ 12 heures
Capacité de charge :	Moins de 30 kg
Dimensions du véhicule :	100 × 61 × 51 cm
Vitesse :	3 à 8 km/h



INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.



ATTENTION:

- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Doit être assemblé par un adulte.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise.
- Ne jamais utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules motorisés, sur ou près de pentes ou d'escaliers, dans des piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures et ne jamais permettre à plus d'un (1) enfant de l'utiliser.
- L'alimentation électrique ou le chargeur de batterie utilisé avec le jouet électrique doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la prise, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce que le dommage ait été réparé.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.
- La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers.
- Les équipements de protection doivent être portés.
- Toujours porter des chaussures, toujours s'asseoir sur le siège.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale ; le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.
- Toujours porter un équipement de protection tel que casque, gants, coudières et genouillères ; les chemises à manches longues et les pantalons longs aident également à protéger la peau.



Règles pour une conduite sûre

- Maintenir les enfants dans les zones de conduite sûres.
- Utiliser le jouet uniquement sur des surfaces planes. Par exemple à l'intérieur de votre maison, dans le jardin ou sur une aire de jeux.
- Ne jamais utiliser dans l'obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Utiliser le véhicule uniquement en plein jour ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.
- Inspecter régulièrement les fils et les connexions du véhicule.
- Ne pas laisser un enfant toucher les roues ou s'en approcher lorsque la voiture est en mouvement.
- Toutes les connexions du circuit du jouet doivent être correctement effectuées. Toute connexion incorrecte du circuit peut entraîner des dysfonctionnements dangereux possibles, un court-circuit, une défaillance soudaine de l'équipement et d'autres défaillances possibles.


- 1** Corps du véhicule
x1



- 2** Boîte d'engrenages arrière
x2



- 3** Roue arrière
x2



- 4** Rondelle M10
x2



- 5** Écrou frein M10
x2



- 6** Enjoliveur
x2



- 7** Axe arrière Ø12
x1



- 8** Dossier du siège
x1



- 9** Drapeau
x1



- 10** Guidon
x1



- 11** Boulon M8x50 et écrou frein M10
Réinstallés sur le corps
x1



- 12** Axe avant Ø8
x1



- 13** Roue avant
x1



- 14** Douille
x2



- 15** Écrou M8
x1




- 16** Pédale de roue avant
x1



- 17** Clé plate M8
x1



- 18** Clé à douille M10
x2

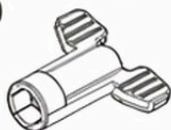


- 19** Chargeur
x1



Outils de montage nécessaires (non inclus) :

Tournevis




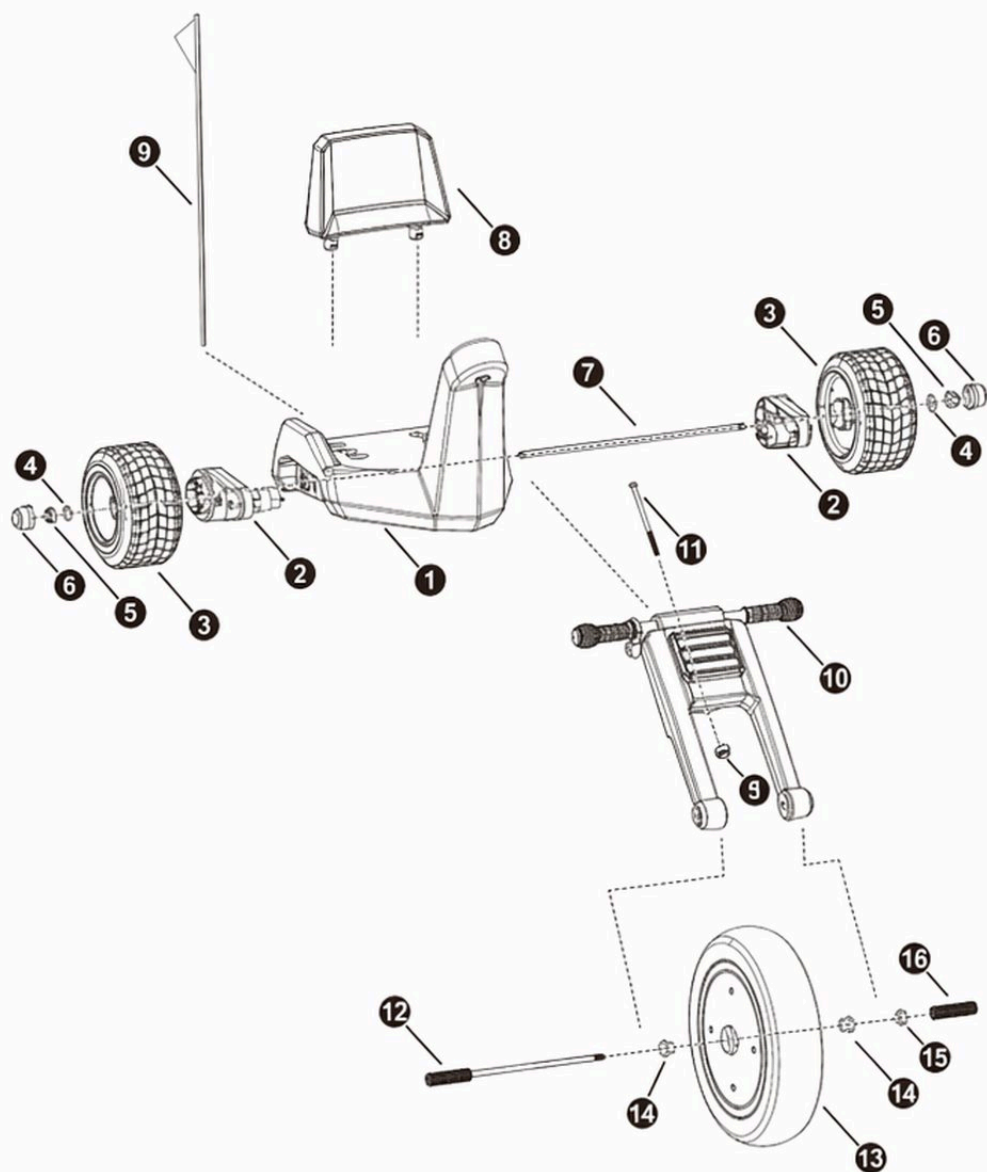


Outils d'assemblage requis (non inclus) :


Tournevis



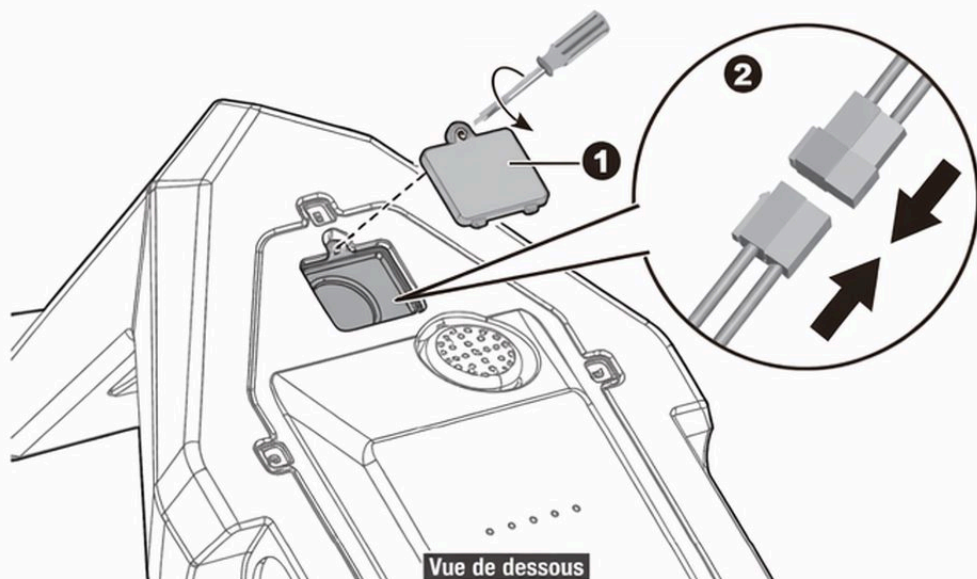

1. Utilisez un tournevis pour desserrer la vis du couvercle inférieur, puis retirez-le.
2. Branchez les connecteurs l'un à l'autre, puis remettez le couvercle inférieur en place.
3. Insérez l'essieu arrière dans le trou situé à l'arrière de la carrosserie, en veillant à ce que l'essieu arrière soit centré et que les extrémités gauche et droite dépassent de la même distance à l'extérieur de la carrosserie.

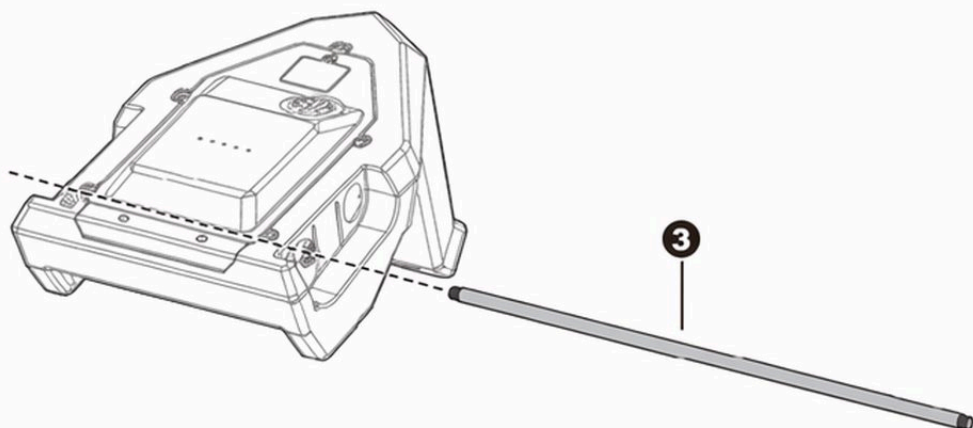

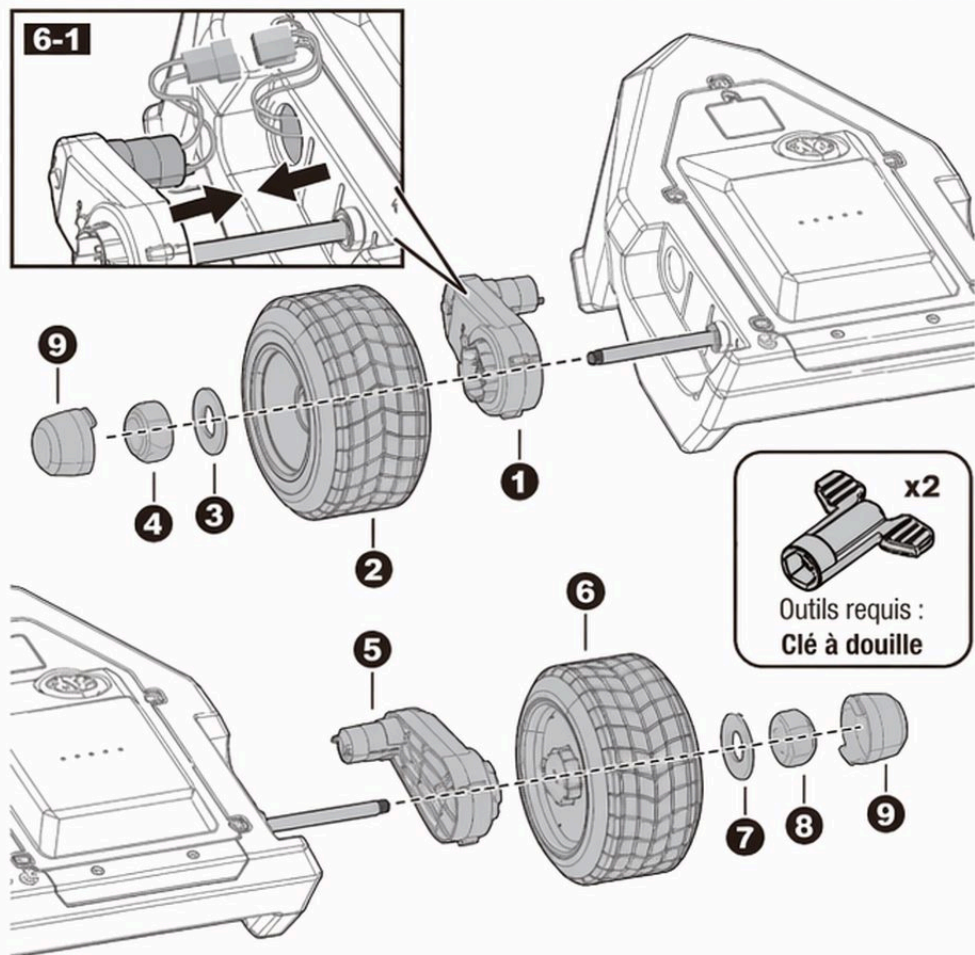


1. Glissez un boîtier d'engrenage arrière sur l'essieu arrière. Branchez le connecteur du boîtier d'engrenage sur le connecteur du corps du véhicule et cachez les connecteurs branchés dans le trou du corps, comme indiqué à la Fig. 6-1.
2. Installez une roue motrice (côté engrenage en premier) sur l'essieu arrière, en vous assurant que la pièce d'engrenage à l'intérieur de la roue correspond au boîtier d'engrenage.
3. Glissez une rondelle M10 sur l'essieu arrière.
4. Serrez un écrou frein M10 à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé à douille (incluse).
- 5-8. Répétez les étapes 1 à 4 pour assembler la roue arrière de l'autre côté.



ASTUCE : Une clé à douille supplémentaire est fournie pour maintenir l'écrou frein de l'autre côté de l'essieu arrière pendant le serrage de l'écrou frein.

9. Emboîtez les enjoliveurs sur les roues.

Orifice dans le guidon

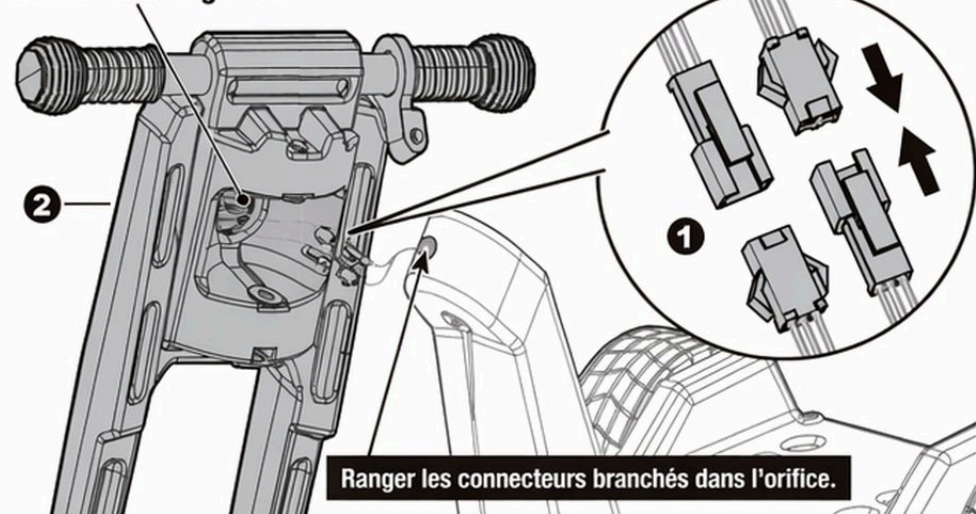


Vue de dessus

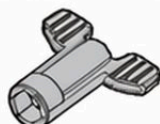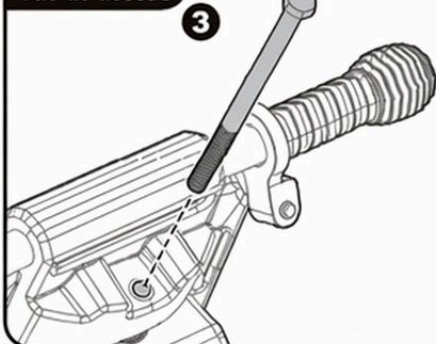

Outils requis :
Clé à douille



1. Brancher les connecteurs du guidon dans les connecteurs du corps, puis ranger les connecteurs branchés dans l'orifice du corps.
2. Fixer le guidon au corps.
3. Insérer le boulon M8x50 dans l'orifice situé sur le dessus du guidon, puis le faire sortir par l'orifice situé sur le dessous.
4. Serrer un écrou M10 à l'extrémité du boulon M8x50 à l'aide d'une clé à douille (incluse).

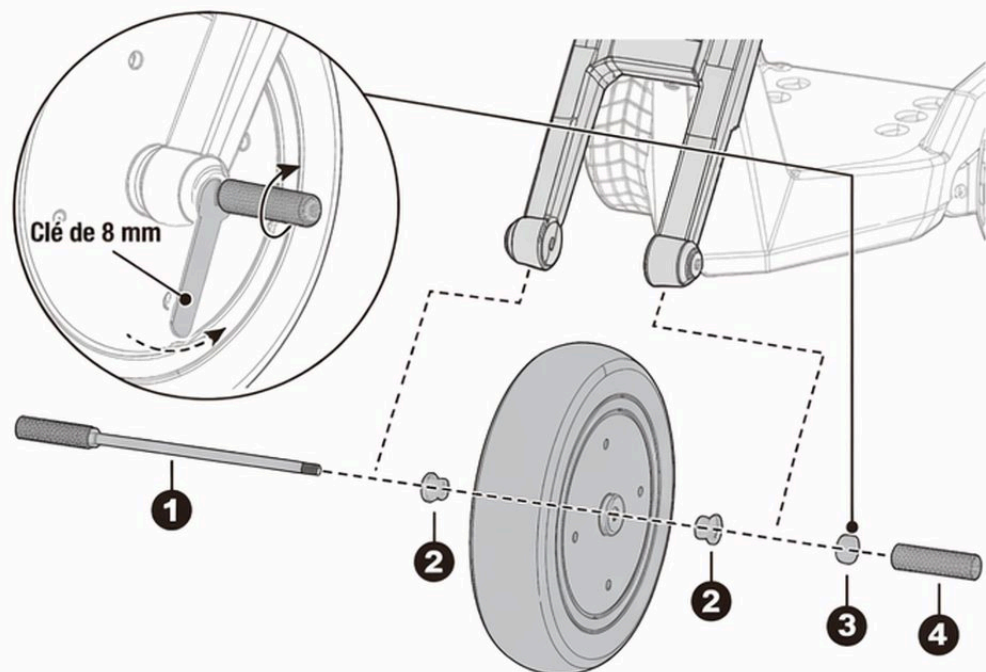

Retirez l'axe avant de la fourche avant.


1. Insérez l'axe avant dans le trou d'un côté de la fourche avant.

2. Installez une bague de chaque côté de la roue avant.


Continuez à pousser l'axe avant à travers les trous au centre de la roue avant, puis à travers le trou de l'autre côté de la fourche avant.

3. Serrez un écrou M8 sur l'axe avant.

4. Serrez une pédale sur l'extrémité de l'axe avant. **REMARQUE :** Un seul côté possède un filetage. Utilisez une clé de 8 mm (incluse) pour serrer la pédale, mais ne les serrez pas trop afin de garantir que la roue avant puisse tourner librement.

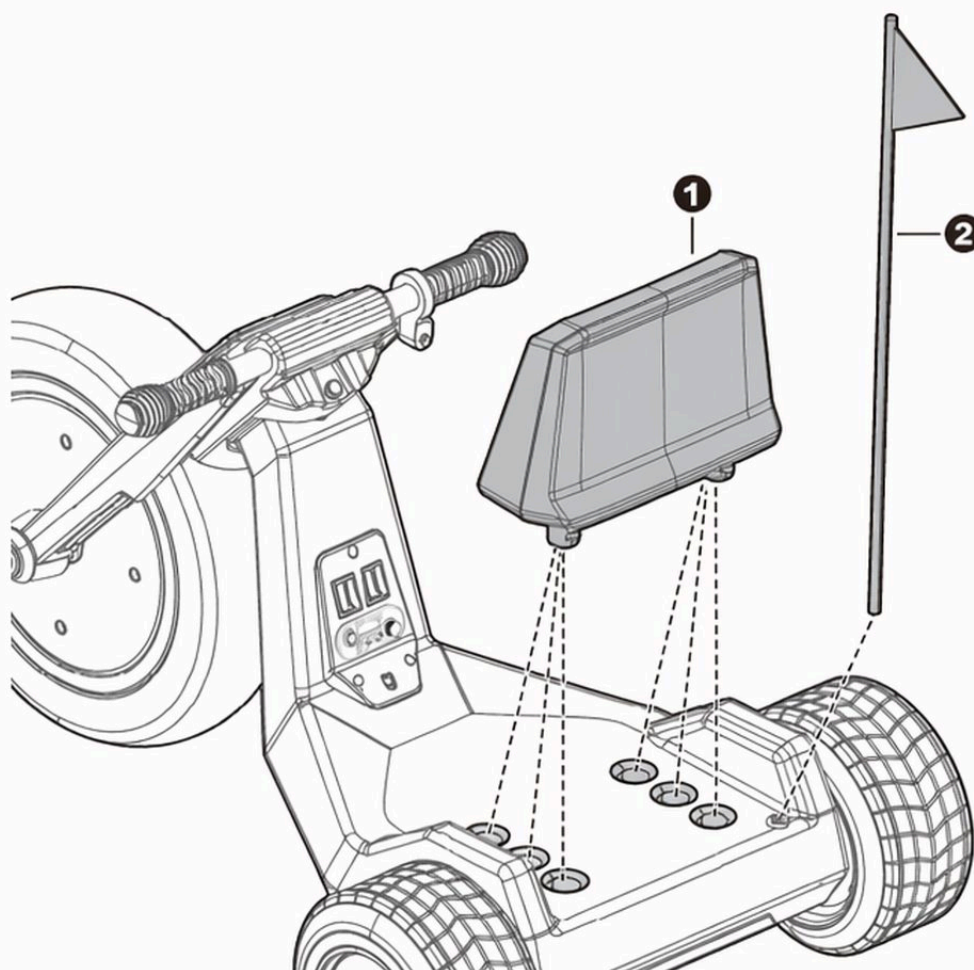

1. Fixez le dossier du siège au châssis. **ASTUCE : Le siège est réglable et dispose de trois positions. Veuillez choisir la position adaptée au fur et à mesure que votre enfant grandit.**
2. Fixez le drapeau au châssis.

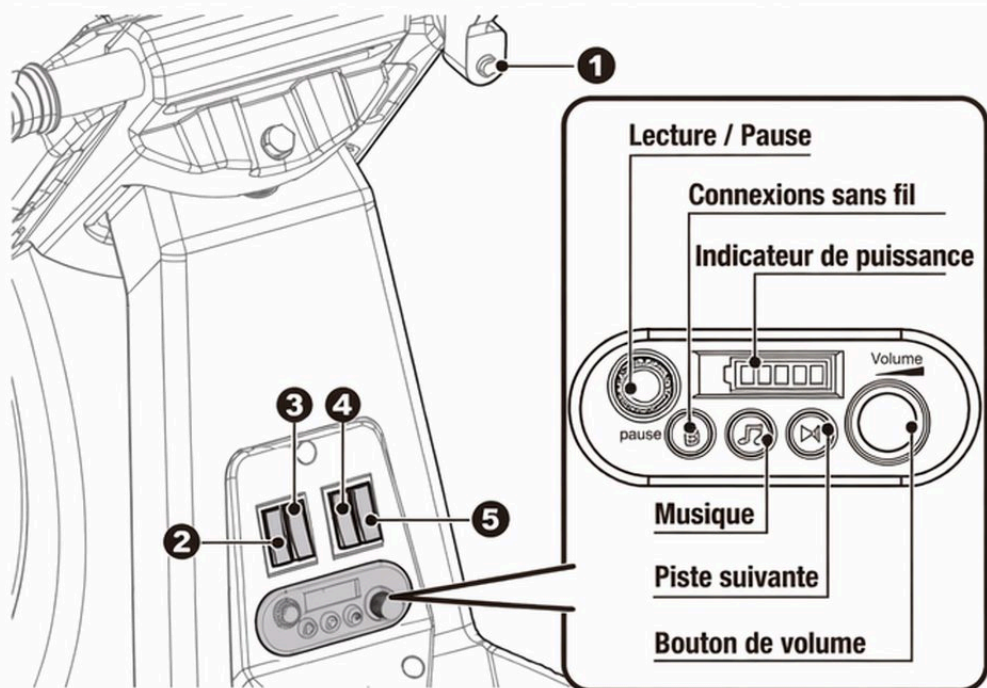

1. Bouton d'accélérateur :

- Pour déplacer le produit, appuyez sur le bouton.
- Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur le bouton.

2. Commutateur avant/arrière :

Permet de changer la direction dans laquelle le produit se déplace, de l'avant à l'arrière.

- Pour déplacer le produit vers l'avant, placez le levier en position haute.
- Pour déplacer le produit vers l'arrière, placez le levier en position basse.

3. Bouton haute vitesse :

Utilisez le produit pour avancer à grande vitesse.

4. Interrupteur d'éclairage : allumez et éteignez les lumières.

5. Interrupteur d'alimentation : allumez et éteignez le produit.



ATTENTION:


SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !



ATTENTION:

Ce produit **avec protection de charge** : en cours de charge, toutes les fonctions seront désactivées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !

- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être en position ARRÊT (OFF) lors du chargement.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie plus de 10 heures afin d'éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 heures, sans dépasser 20 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.

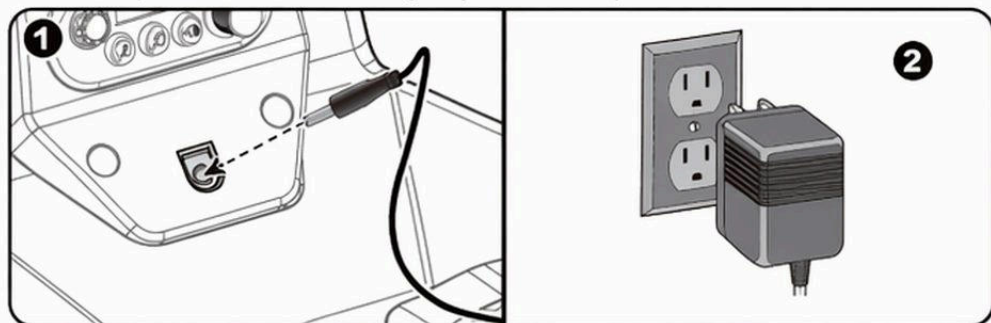

La prise d'entrée située sur le côté inférieur du lecteur audio.

1. Branchez la prise du chargeur dans la prise d'entrée.
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à charger.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne démarre pas	Batterie faible	Rechargez la batterie.
	Fusible thermique déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fusible>.
	Connecteur de batterie ou fils desserrés	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien branchés l'un dans l'autre. Si les fils sont desserrés autour du moteur, contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
	Batterie déchargée	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
	Système électrique endommagé	Contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
	Moteur endommagé	Contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps	Batterie sous-chargée	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien branchés l'un dans l'autre lors de la recharge.
	Batterie usée	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
Le véhicule fonctionne avec difficulté	Batterie faible	Rechargez la batterie, contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
	Batterie usée	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
	Le véhicule est surchargé	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Utilisation du véhicule dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'être poussé pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien branchés l'un dans l'autre. Si les fils sont desserrés autour du moteur, contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
	« Point mort » sur le moteur	Un point mort signifie que l'alimentation électrique n'est pas délivrée à la connexion de borne et que le véhicule a besoin d'une réparation. Contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
Difficulté à passer de la marche avant à la marche arrière ou inversement	Tentative de passer les vitesses pendant que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utilisation de votre nouveau véhicule>.
Bruits forts de broyage ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Moteur ou engrenages endommagés	Contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
La batterie ne se recharge pas	Connecteur de batterie ou adaptateur desserré	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien branchés l'un dans l'autre.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale fonctionnelle.
	Chargeur défectueux	Contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
Le chargeur devient chaud lors de la recharge	Ceci est normal et ne présente pas de danger	

Lisez entièrement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, **contactez votre distributeur, s'il vous plaît.**

- Il incombe aux parents de vérifier les principales pièces du jouet avant utilisation et de les examiner régulièrement afin de détecter tout danger potentiel, tel que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la fiche, les vis qui fixent le boîtier des autres pièces et que, en cas de tel dommage, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ce dommage n'a pas été correctement réparé.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles comme les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule de sources de chaleur, telles que les cuisinières et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Un adulte doit manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit de polissage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources d'alimentation électrique doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

La batterie est équipée d'un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupera toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après que l'unité ait été éteinte (OFF) pendant 20 secondes, puis rallumée (ON). Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant une utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. Veuillez contacter votre distributeur.

Pour éviter de perdre de l'alimentation, suivez ces consignes :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne montez pas de pentes abruptes.
- Ne heurtez pas d'objets fixes, ce qui peut faire patiner les roues et provoquer la surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela peut provoquer un court-circuit et faire déclencher le fusible.

Mise au rebut de la batterie



- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou mise au rebut de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie au plomb dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères sont interdits par la loi.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE