


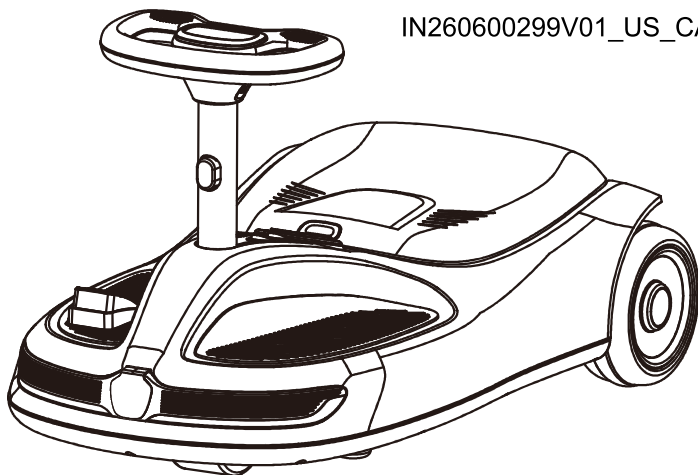

CHILDREN'S ELECTRONIC TOY RIDE-ON

IN260600299V01_US_CA_370-510V80



WARNING:

Must be assembled by an adult.



- Suitable for 3 Years+
- Maximum user weight: 30 kg

OWNERS MANUAL

with Assembly Instructions

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Specification

Battery	12V4.5AH
Charger	12V500mA
input	Depend on local voltage
Motor	12V 9.65NT

Suitable age:	3 Years+
Charge time:	8~12 hours
Load capacity:	Under 30 kg
Size of car:	64 × 36 × 38 CM
Speed:	3.3-6.5 km/h



BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.



WARNING:



- **CHOKING HAZARD!** Not suitable for children under 36 months.
- Must be assembled by an adult.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required.
- Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.
- The battery on the vehicle is not replaceable.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Always wear shoes, always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30 kg.
- This toy has no brake.
- Always wear protective equipment such as helmet, gloves, elbow and knee pads, also long sleeved shirts and long trousers help protect skin.

Rules for Safe Riding

- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- All circuit connections in the toy must be connected properly. Any wrong circuit connections could cause possible dangerous malfunctions, shortcircuit, sudden equipment failure and other possible failures

- 1** Vehicle body
x1




- 2** Seat
x1

(Pre-installed)



- 3** Steering wheel
x1

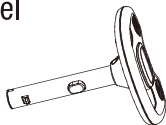



- 4** Charging
x1



Assembly tools required (not included):
Screwdriver




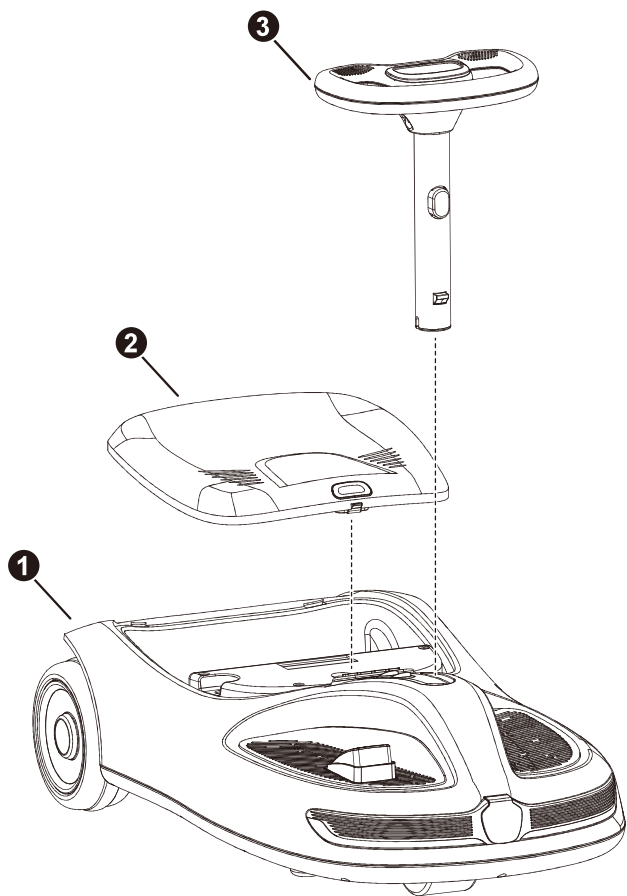

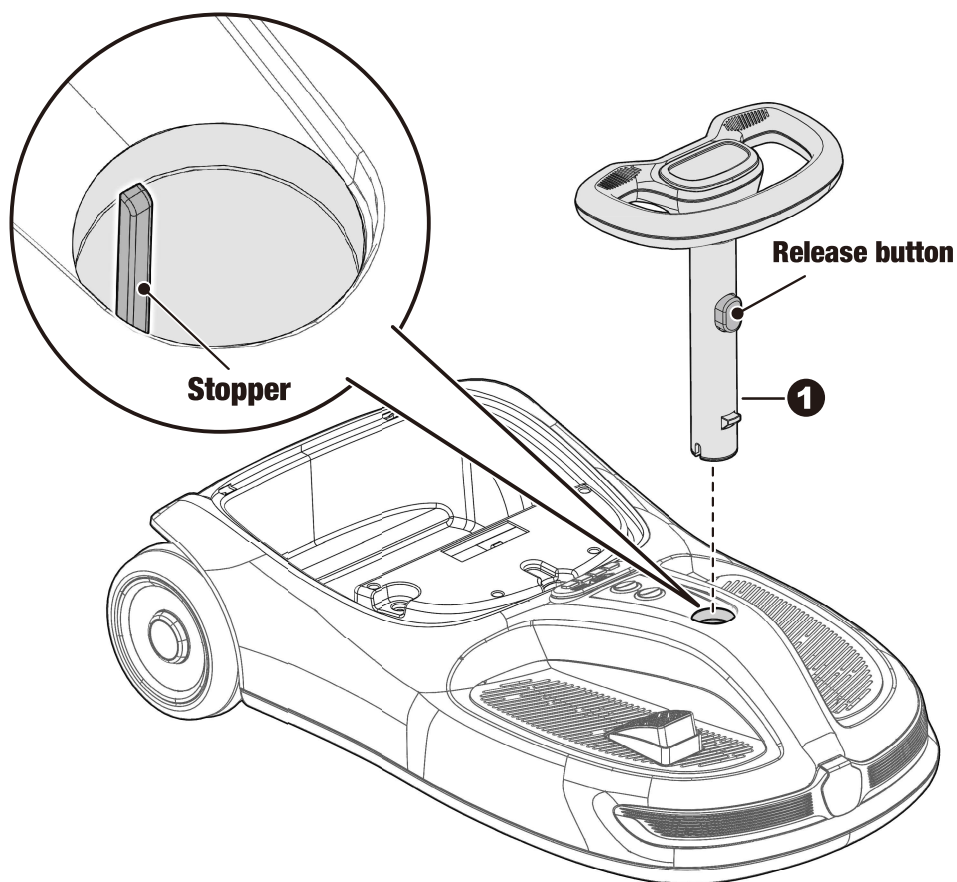

1. Press the release button on the steering column still it is installed into the hole at the front end of the vehicle body.


HINT: *Pressing and holding the release button can remove the steering wheel easily.*

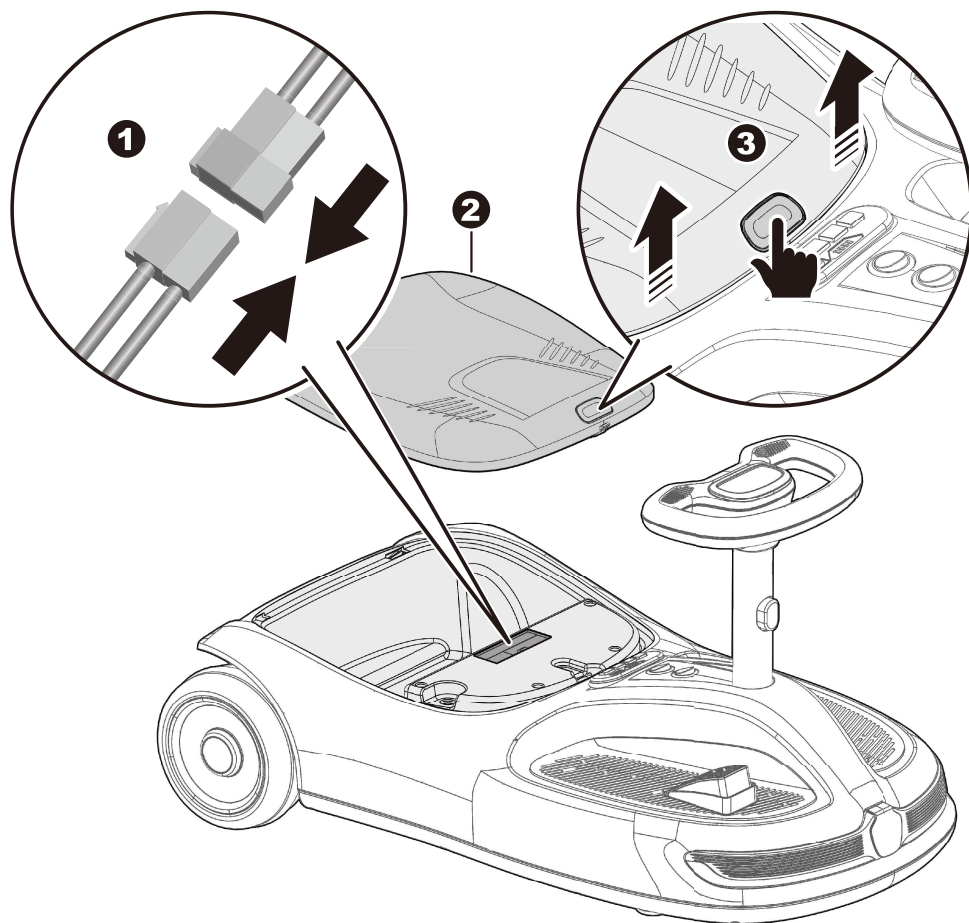

1. Plug the connectors into each other, and replace the seat.
2. Fit the seat to the vehicle body.

HOW TO REMOVE THE SEAT.

3. Press and hold the release button on the top of the seat, and the seat will automatically pop up.

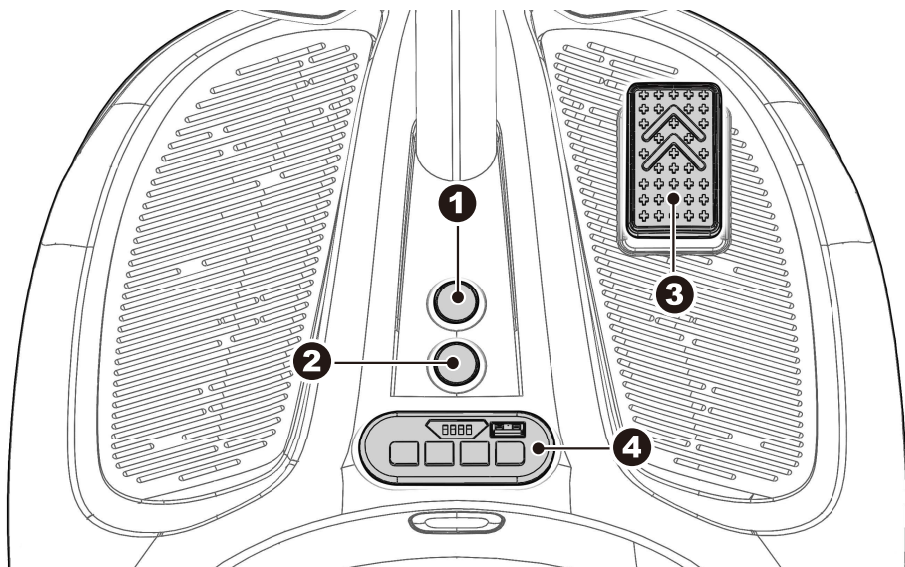

1. Power switch: Turn the product on and off.


2. High / low speed switch:

Operate the product to move forward in high and low speed.

3. Accelerator pedal:

- To move the product, press the pedal down.
- To brake or slow down, release pressure from the pedal.

4. Player:

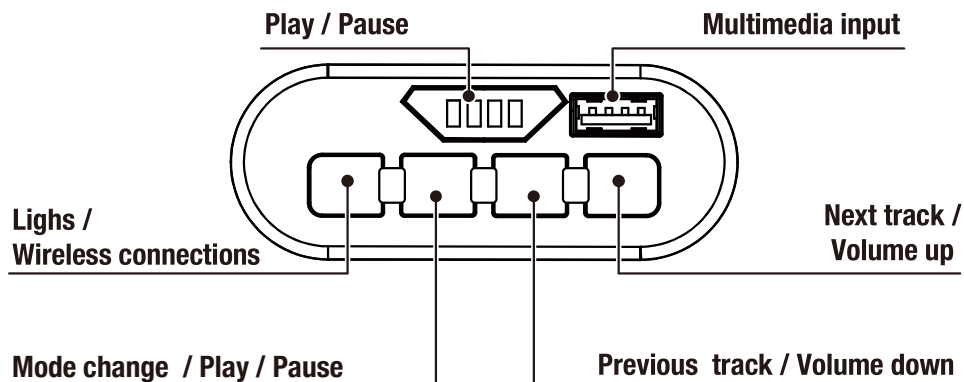



WARNING!


ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!



WARNING!

This product with **Charging Protection**: when charging, all functions will be cut off!
Only an adult can charge and recharge the battery!

- The POWER SWITCH must be turned in OFF position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.

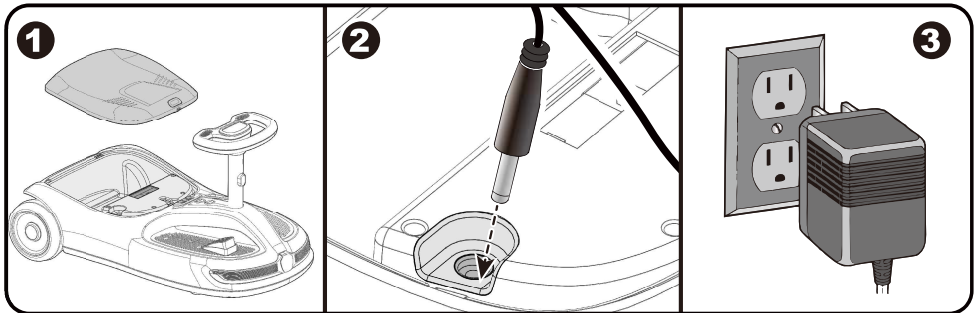

The input socket located under the seat.

1. Remove the seat.
2. Plug the charger port into the input socket.
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. Contact your distributor please.

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Our products are suitable for ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.



FR

VOITURE À CONDUIRE ÉLECTRONIQUE POUR ENFANTS

IN260600299V01_US_CA_370-510V80



ATTENTION:

Doit être assemblé par un adulte.



- Convient aux enfants de 3 ans et plus
- Poids maximal de l'utilisateur : 30 kg

MANUEL D'UTILISATION

avec instructions d'assemblage

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant utilisation !

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure, car il contient des informations importantes.

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

Lors de l'achat de votre nouveau véhicule à monter.

Cette voiture à monter procurera à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour assurer votre sécurité et celle de votre enfant pendant la conduite, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture à monter et de son conducteur.

Spécifications

Batterie	12V4.5AH
Chargeur	12V500mA
Entrée	Selon la tension locale
Moteur	12V 9.65NT

Âge approprié :	3 ans et plus
Temps de charge :	8~12 heures
Capacité de charge :	Moins de 30 kg
Dimensions du véhicule :	64 × 36 × 38 CM
Vitesse :	3.3-6.5 km/h



INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correctement.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

**ATTENTION:**

- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Doit être assemblé par un adulte.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise.
- Ne jamais utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur, sur ou près de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures et ne jamais permettre à plus d'un enfant de l'utiliser à la fois.
- L'alimentation électrique ou le chargeur de batterie utilisés avec ce jouet électrique doivent être régulièrement examinés afin de vérifier l'absence de dommages au cordon d'alimentation, à la prise, au boîtier ou à d'autres pièces. En cas de dommage, ils ne doivent pas être utilisés tant que le dommage n'a pas été réparé.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.
- La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car une certaine habileté est requise pour éviter les chutes ou les collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.
- Porter un équipement de protection.
- Porter toujours des chaussures et rester toujours assis sur le siège.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale ; le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.
- Toujours porter un équipement de protection tel qu'un casque, des gants, des coudières et des genouillères ; des chemises à manches longues et des pantalons longs aident également à protéger la peau.

Règles pour une conduite en toute sécurité

- Garder les enfants dans les zones de conduite sécurisées.
- Utiliser le jouet uniquement sur des surfaces planes. Par exemple à l'intérieur de la maison, dans le jardin ou sur une aire de jeux.
- Ne jamais utiliser dans l'obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Utiliser le véhicule uniquement le jour ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres composants électriques.
- Inspecter régulièrement les fils et les connexions du véhicule.
- Ne pas laisser un enfant toucher les roues ni s'en approcher lorsque la voiture est en mouvement.
- Tous les branchements électriques du jouet doivent être correctement connectés. Toute connexion incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements dangereux, un court-circuit, une panne soudaine de l'équipement ou d'autres défaillances possibles.

- 1** Carrosserie
x1



- 2** Siège
x1
(Préinstallé)



- 3** Volant
x1





- 4** Chargeur
x1



Outils d'assemblage requis (non inclus) :
Tournevis




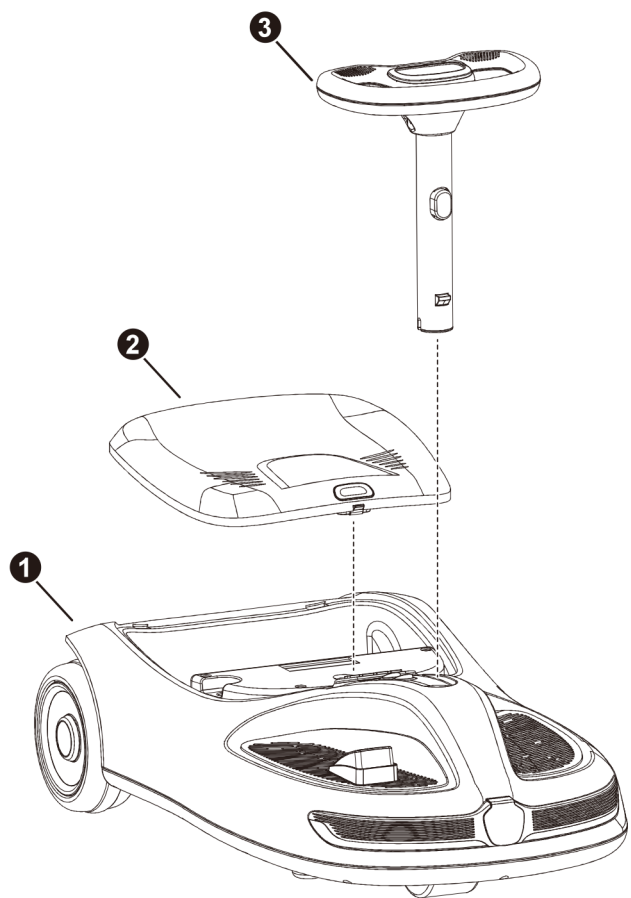

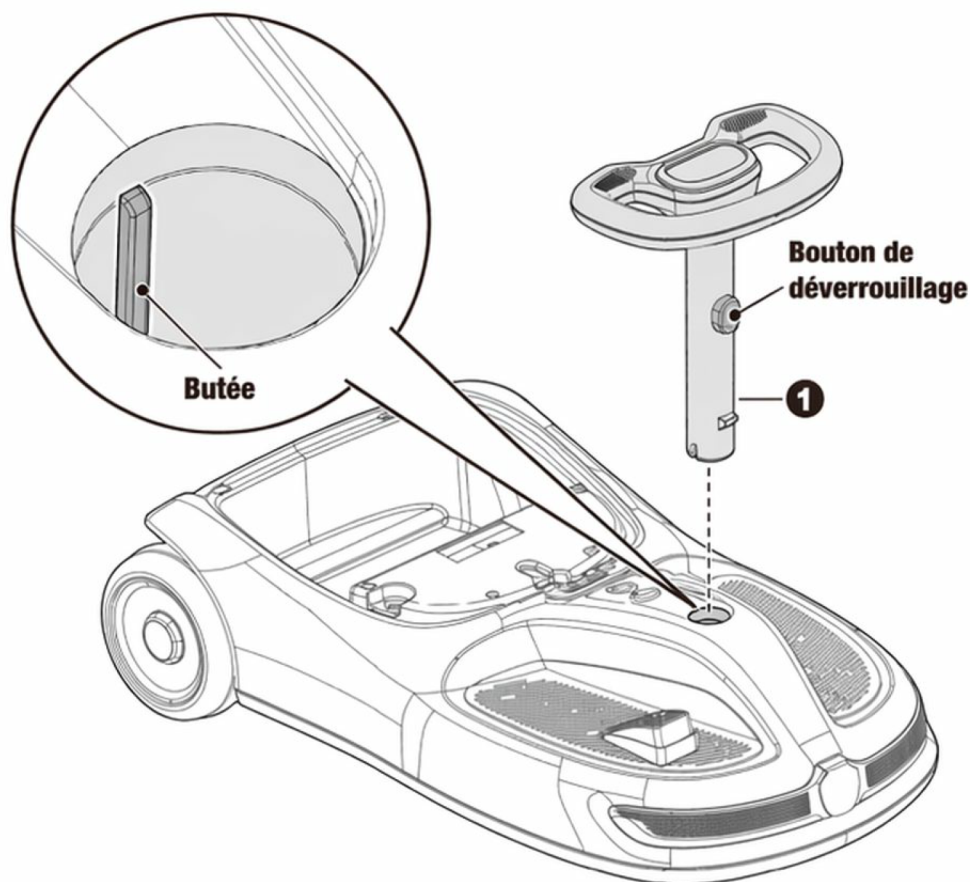

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la colonne de direction tandis qu'elle est insérée dans le trou à l'avant de la carrosserie du véhicule.

ASTUCE : En appuyant sur le bouton de déverrouillage et en le maintenant enfoncé, vous pouvez retirer facilement le volant.

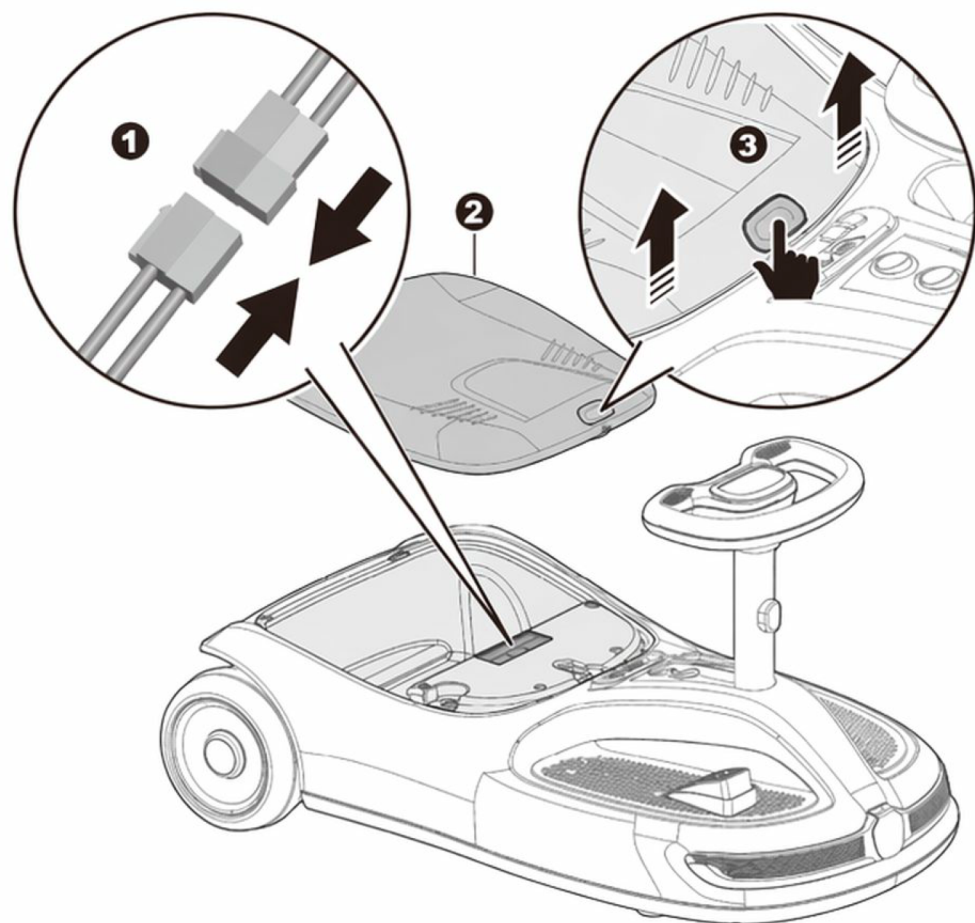


1. Branchez les connecteurs l'un dans l'autre, puis remettez le siège en place.

2. Fixez le siège à la carrosserie du véhicule.

POUR RETIRER LE SIÈGE.

3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le dessus du siège et maintenez-le enfoncé ; le siège se soulèvera automatiquement.

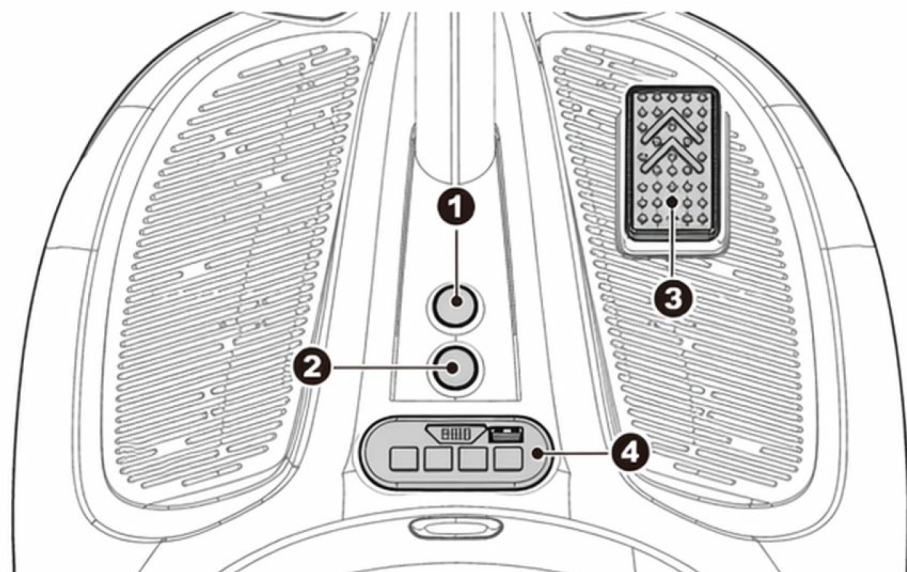

1. Interrupteur d'alimentation : Permet d'allumer et d'éteindre le produit.


2. Sélecteur de vitesse haute / basse :

Utilisez le produit pour avancer à vitesse haute ou basse.

3. Pédale d'accélérateur :

- Pour déplacer le produit, appuyez sur la pédale.
- Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.

4. Lecteur :

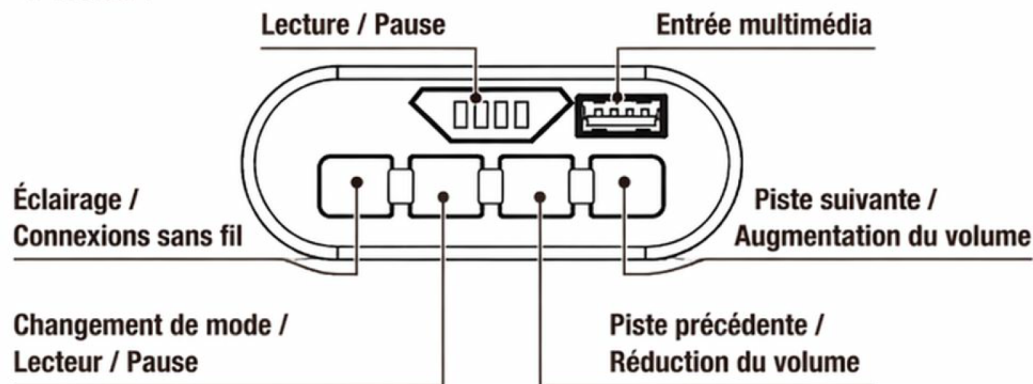

**ATTENTION:**


SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

**ATTENTION:**

Ce produit est doté d'une **protection de charge** : pendant la charge, toutes les fonctions seront coupées !

Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !

- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être en position ARRÊT lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures afin d'éviter toute surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à fonctionner lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, le temps de recharge doit être d'au moins 8 à 12 heures, et ne jamais dépasser 20 heures.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par ceux d'une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit.

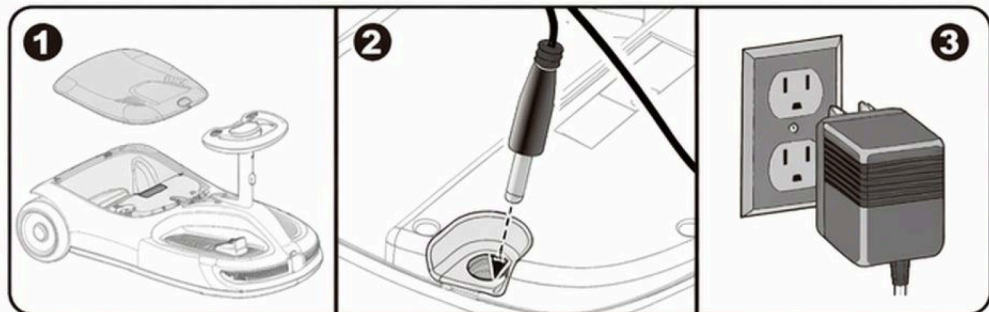

La prise d'entrée est située sous le siège.

1. Retirez le siège.
2. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée.
3. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	Batterie faible	Rechargez la batterie.
	Fusible thermique déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fusible>.
	Connecteur de batterie ou fils desserrés	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien branchés l'un dans l'autre. Si des fils sont desserrés autour du moteur, contactez votre distributeur.
	Batterie déchargée	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur.
	Système électrique endommagé	Contactez votre distributeur.
	Moteur endommagé	Contactez votre distributeur.
Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps	Batterie insuffisamment chargée	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien branchés l'un dans l'autre lors de la recharge.
	Batterie ancienne	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur.
Le véhicule fonctionne péniblement	Batterie faible	Rechargez la batterie, contactez votre distributeur.
	Batterie ancienne	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur.
	Le véhicule est surchargé	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'être poussé pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien branchés l'un dans l'autre. Si des fils sont desserrés autour du moteur, contactez votre distributeur.
	« Point mort » sur le moteur	Un point mort signifie que l'alimentation électrique n'est pas délivrée à la connexion de borne et que le véhicule a besoin d'être réparé. Contactez votre distributeur.
Difficulté à passer de la marche avant à la marche arrière ou vice-versa	Tentative de changement de vitesse lorsque le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule avant de changer de vitesse, voir <Utilisation de votre nouveau véhicule>
Bruits de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Moteur ou engrenages endommagés	Contactez votre distributeur.
	Connecteur de batterie ou adaptateur desserré	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien branchés l'un dans l'autre.
La batterie ne se recharge pas	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Contactez votre distributeur.
Le chargeur devient chaud lors de la recharge	Ceci est normal et ne constitue pas un motif d'inquiétude.	

Lisez entièrement ce manuel ainsi que le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, **contactez votre distributeur.**

- Il incombe aux parents de vérifier les principales pièces du jouet avant utilisation et d'examiner régulièrement la présence de dangers potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la fiche, les vis qui fixent l'enveloppe d'autres pièces et que, en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement réparés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Gardez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule au tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule sous la pluie ou dans la neige. L'eau peut endommager le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit de polissage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin, qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toute la source d'alimentation électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

La batterie est équipée d'un fusible thermique avec un fusible de réarmement qui se déclenche automatiquement et coupe toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se réarme et l'alimentation est rétablie après que l'unité a été éteinte pendant 20 secondes, puis rallumée. Si le fusible thermique se déclenche de façon répétée lors d'une utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. Veuillez contacter votre distributeur.

Pour éviter toute perte de puissance, suivez ces recommandations :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne tractez rien derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- Ne heurtez pas d'objets fixes, ce qui pourrait faire patiner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Vous risqueriez de provoquer un court-circuit et de déclencher le fusible.

Nos produits sont conformes aux normes ASTM F963 ; GB6675 ; EN71 et EN62115.

Élimination de la batterie



- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. Elle peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie au plomb dans vos ordures ménagères. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères est interdit par la loi.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE