



EN

IN260600300V01_US_CA_370-487V80

Children Electric ATV OWNER'S MANUAL

READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL BEFORE USING!



WARNING

Must be assembled by an adult.

- Suitable for 18-60 months
- Maximum user weight: 25kg



Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information.

Before first use, charge the battery for 4 to 6 hours.

ABOUT YOUR NEW VEHICLE

On the purchase of your new Ride-On:

This ride-on car will provide your child with many miles of enjoyable riding.

To help assure you and your rider a safe ride, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.



IMPORTANT!

Always stop the vehicle when changing direction to avoid damage to the gears and motor.

SAFETY

TO AVOID SERIOUS INJURY: Continuous adult supervision is required while this vehicle is in operation.

- | To reduce the risk of injury, adult supervision is required. DO NOT leave the child to play in the vehicle alone to avoid accidents.
- | NEVER use in or near roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water and dangerous places, always wear shoes, and NEVER allow more than 1 rider.
- | NEVER allow children to ride at night.
- | Instruct children on proper use of this product and to sit properly when driving.
DO NOT RIDE VEHICLE STANDING UP.
- | It is recommended that the rider always wears safety equipment (not included) such as a fitted helmet when riding the vehicle.
- | Ride-on toys should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions which may cause injury to the user.
- | The vehicle is intended for use on flat, level surfaces.
- | DO NOT ride the vehicle indoors. It is intended for outside use ONLY. Interior floors can be damaged by riding the vehicle indoors.
- | Do NOT tow objects behind the vehicle or overload the vehicle as doing so will cause damage.
- | This toy contains batteries that are non-replaceable.
- | WARNING: Not to be used in traffic, it has potential hazards of using the ride-on electric toy in areas other than private grounds.

 A x 1 Body	 B x 4 Wheel	 C x 4 Wheel cover
 D x 1 Handlebar	 E x 1 Front bumper	 F x 1 Motor (Pre installed on the rear axle)
 G x 1 Screw and nut (Pre installed on the handlebar)	 H x 4 Nut(M8) (Pre installed on the front and rear axles)	 I x 7 Shim(D20/10) (Pre installed on the front and rear axles)
 J x 2 Wrench	 K x 1 Charger	 L x 1 Manual

Assembly tools required:



Cross-head screwdriver (not included)

WARNING!


FOR THE SAFETY OF YOUR CHILDREN, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS.

KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep children away when assembling.

Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.

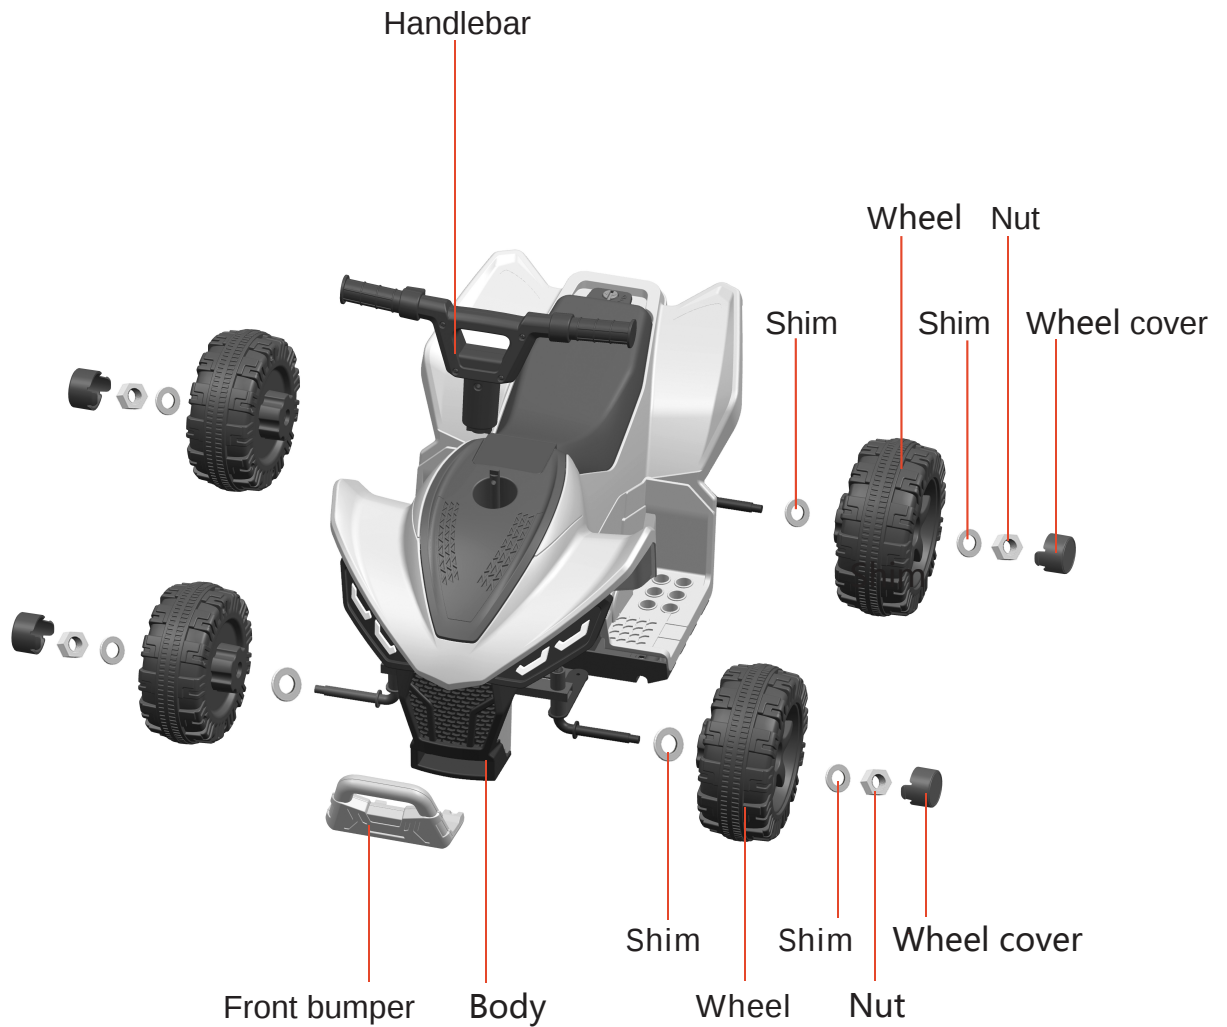

Product Specifications:

Battery: 6V 4AH*1

Drive Motor: 6V380*1

Suitable age: 18-60months

Maximum weight: 25kg

Car Size: 67*38.5*43cm


Speed: 3 KM/H

Charging time: 8-12hours

Charger: Input: 100V-240V 50/60Hz

Output: 6V0.5A

Function indication

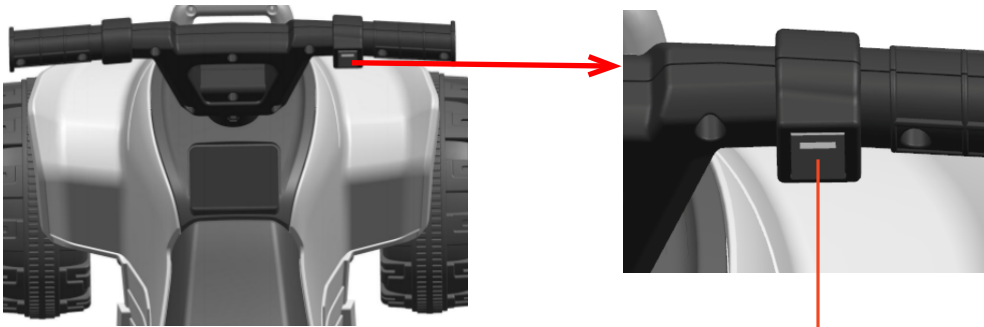

Drive button:

Press this button to go forward. To brake or slow down, release the button.

Drive button

INSTALLATION


1. Install the front wheels

First, remove the shaft sleeve, nut and a shim from the front axle, then install the wheel, shim and nut onto the front axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.




2. Install the rear wheels

First, remove the shaft sleeve, nut, shim and cardboard tube from the rear axle, then install the wheel, shim and nut onto the rear axle in turn, install the other side's wheel in the same way, tighten the nuts with 2 wrenches, and finally install the wheel covers on the wheels.

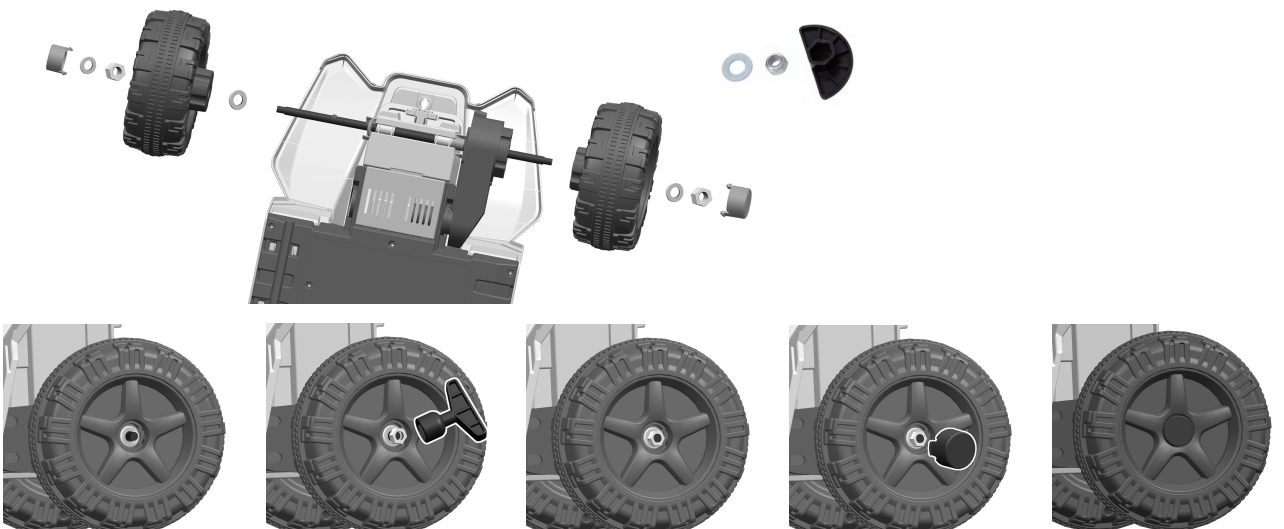


3. Install the handlebar

Firstly, connect the wires of the handlebar to the body, and then insert the handlebar into the steering rod on the body. Pay attention to aligning the hole under the handlebar with the hole on the steering rod, and fix with screw and nut.

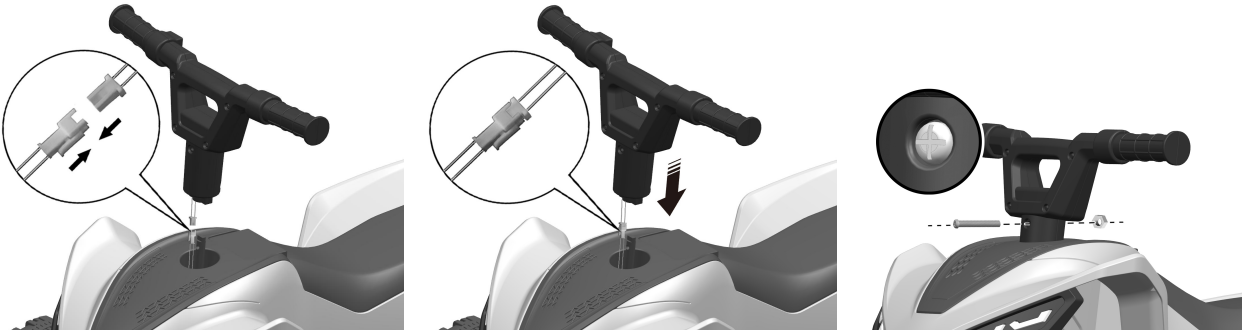


4. Install the front bumper

Align the front bumper with the hole in front of the body and insert it.

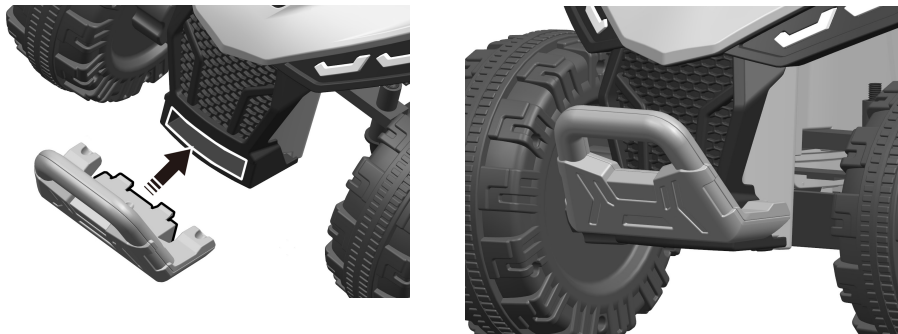

5. Connect the power cord

Open the seat lock with a straight screwdriver or a coin in the direction shown in the diagram, remove the seat, connect the power cord, then reinstall the seat and lock.

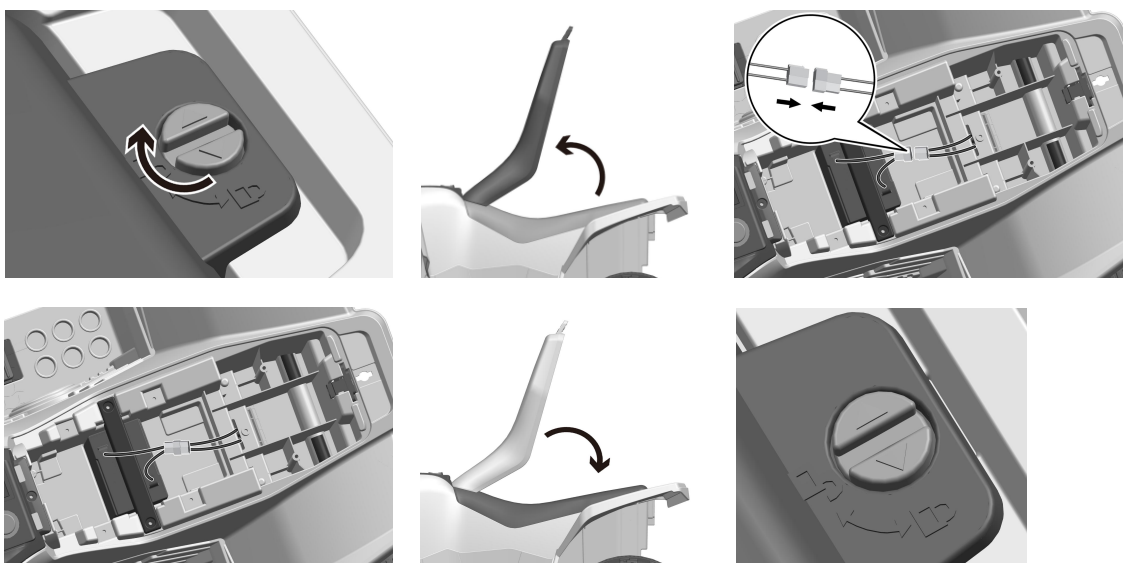

CHARGING



WARNING!


ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

This product comes with Charging Protection: when charging, all functions will be cut off!

Step 1: Find the charging port at the rear of the body.

Step 2: Connect the charger cord to the charging port.

Step 3: Connect the charger to the power socket.

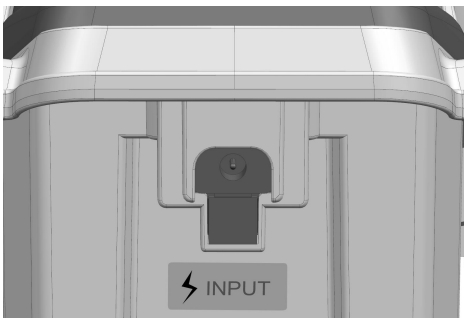

Charge the battery in a dry area ONLY.

- | Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds. Wash hands after handling.
- | Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- | Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside can cause an electric shock. Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow a child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- | Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- | Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- | Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- | Do not charge battery upside down.
- | Always secure the battery with the bracket, as it can fall out and injure a child if the vehicle tips over.
- | The POWER SWITCH must be turned in OFF position when charging.
- | Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours.
- | After each use or once a month, recharge for a minimum of 8 to 12 hours, up to a maximum 20 hours.
- | When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Problem	PossibleCause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery
	Thermal protector has tripped	Wait 10 seconds for automatic reset
	Battery connector or wires are loose	Check that battery connectors are firmly plugged into each other.
	Battery is dead	Replace battery.
Vehicle does not run for very long	Battery is undercharged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery.
	Battery is old	Recharge battery.
	Vehicle is overloaded	Reduce weight on the vehicle; maximum user weight is 25kg.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions, see SAFETY
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	"DeadSpot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is in motion	Completely stop the vehicle and shift.
Battery will not recharge	Battery connector adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charge is plugged into a working wall outlet.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** Not to be used by children over 60 months. Insufficient strength.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

MAINTAINANCE

- It is parents' responsibility to check mainparts of the toy before use, and they must regularly examine for potential hazards, such as the battery, charger, cable or cord, plug, screws that fasten the enclosure or other parts. If damage occurs, do not use the toy until it is repaired.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle is not in use.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electrical system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand, or fine gravel, which could damage moving parts, motors or the electrical system.
- When the vehicle is not in use, all the electrical sources should be turned off. Turn off the power switch and disconnect the battery.

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, landfilling, or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.



FR

IN260600300V01_US_CA_370-487V80

Quad électrique pour enfants MANUEL D'UTILISATION

LIRE ET COMPRENDRE L'INTÉGRALITÉ DE CE MANUEL AVANT UTILISATION !



ATTENTION

Doit être assemblé par un adulte.

- Convient aux enfants de 18 à 60 mois
- Poids maximal de l'utilisateur : 25 kg



Lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant utilisation !

Conservez ce manuel pour consultation ultérieure car il contient des informations importantes.

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 4 à 6 heures.

À PROPOS DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE

À l'achat de votre nouveau véhicule électrique :

Cette voiture électrique procurera à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Afin d'assurer votre sécurité et celle de votre enfant, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture électrique ainsi que celui de son conducteur.



IMPORTANT !

Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de direction pour éviter d'endommager les engrenages et le moteur.


SÉCURITÉ

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE : une surveillance continue d'un adulte est requise pendant que ce véhicule est en fonctionnement.

- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance par un adulte est requise. NE laissez PAS l'enfant jouer seul dans le véhicule pour éviter les accidents.
- N'utilisez JAMAIS le véhicule sur ou à proximité de voies de circulation, près de véhicules à moteur, sur ou près de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres plans d'eau et d'endroits dangereux ; portez toujours des chaussures et ne permettez JAMAIS à plus d'un enfant de rouler.
- Ne laissez JAMAIS les enfants utiliser le véhicule la nuit.
- Apprenez aux enfants à utiliser correctement ce produit et à s'asseoir correctement lorsqu'ils conduisent. NE ROUEZ PAS DEBOUT SUR LE VÉHICULE.
- Il est recommandé que le conducteur porte toujours un équipement de sécurité (non inclus) tel qu'un casque ajusté lorsqu'il utilise le véhicule.
- Les jouets à enfourcher doivent être utilisés avec prudence, car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions, qui peuvent causer des blessures à l'utilisateur.
- Le véhicule est destiné à être utilisé sur des surfaces planes et de niveau.
- NE conduisez PAS le véhicule à l'intérieur. Il est destiné à une utilisation à l'extérieur UNIQUEMENT. Les planchers intérieurs peuvent être endommagés par l'utilisation du véhicule à l'intérieur.
- Ne tractez PAS d'objets derrière le véhicule et ne surchargez PAS le véhicule, car cela causerait des dommages.
- Ce jouet contient des piles non remplaçables.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser dans la circulation ; il comporte des risques potentiels liés à l'utilisation du jouet électrique à enfourcher dans des zones autres que des terrains privés.

 A x 1 Carrosserie	 B x 4 Roue	 C x 4 Cache de roue
 D x 1 Guidon	 E x 1 Pare-chocs avant	 F x 1 Moteur (Préinstallé sur l'essieu arrière)
 G x 1 Vis et écrou (Préinstallés sur le guidon)	 H x 4 Écrou (M8) (Préinstallé sur les essieux avant et arrière)	 I x 7 Cale (D20/10) (Préinstallée sur les essieux avant et arrière)
 J x 2 Clé	 K x 1 Chargeur	 L x 1 Manuel

Outils d'assemblage requis :



Tournevis cruciforme (non inclus)

ATTENTION!

POUR LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS, VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE/UTILISATION.


CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.

Le produit contient de petites pièces, qui doivent être assemblées par un adulte uniquement.

Tenez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.

Retirez toujours le matériau de protection et les sacs en plastique et jetez-les avant l'assemblage.

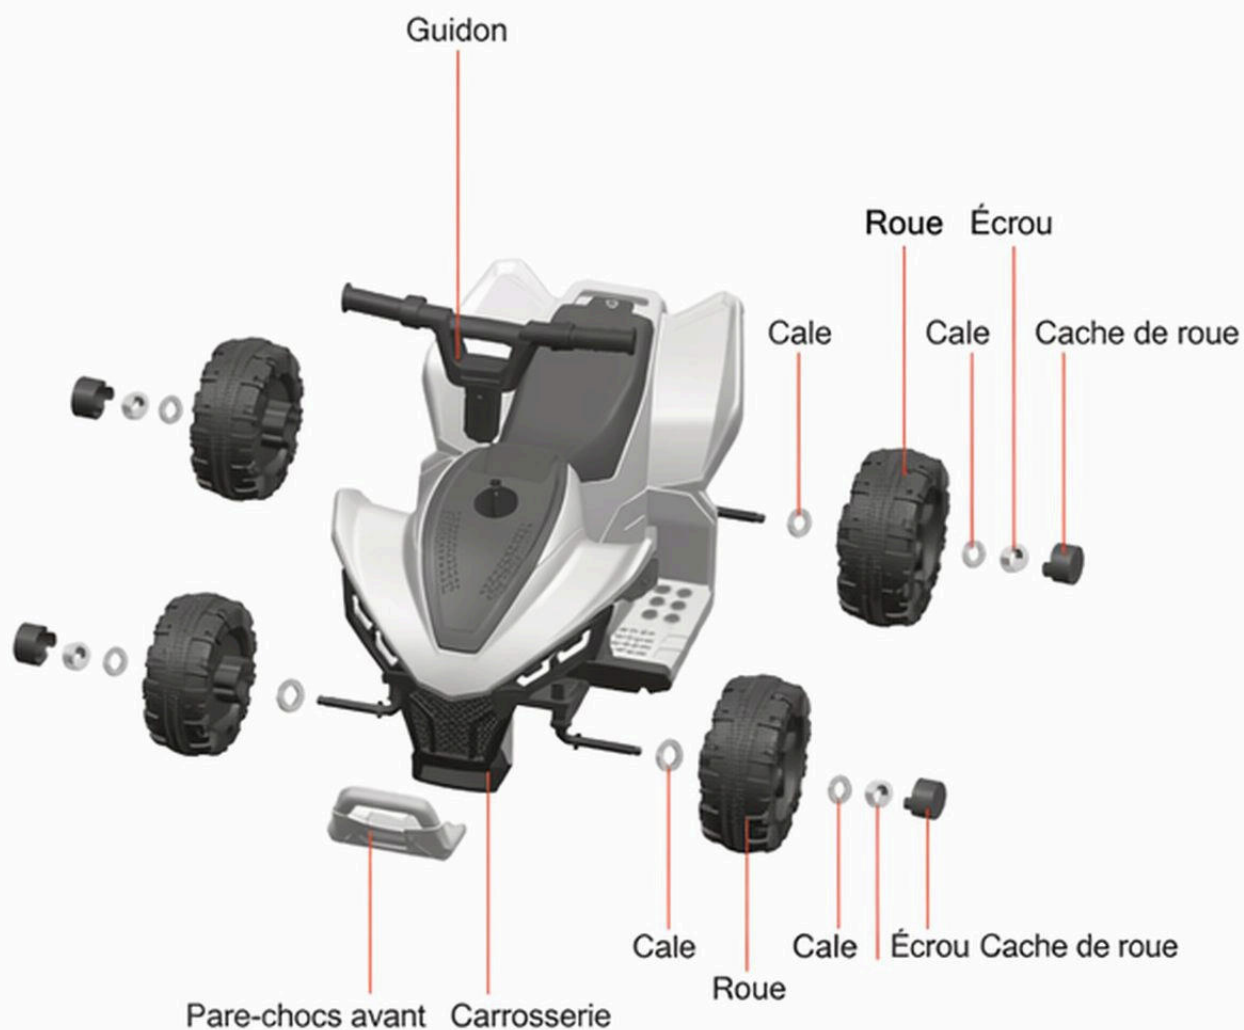

Spécifications du produit :

Batterie : 6V 4AH*1

Moteur d'entraînement : 6 V 380 *1

Âge recommandé : 18 à 60 mois

Poids maximal : 25 kg

Dimensions du véhicule : 67 * 38,5 * 43 cm


Vitesse : 3 km/h

Temps de charge : 8 à 12 heures

Chargeur : Entrée : 100 à 240 V 50/60 Hz

Sortie : 6V 0.5A

Indication des fonctions

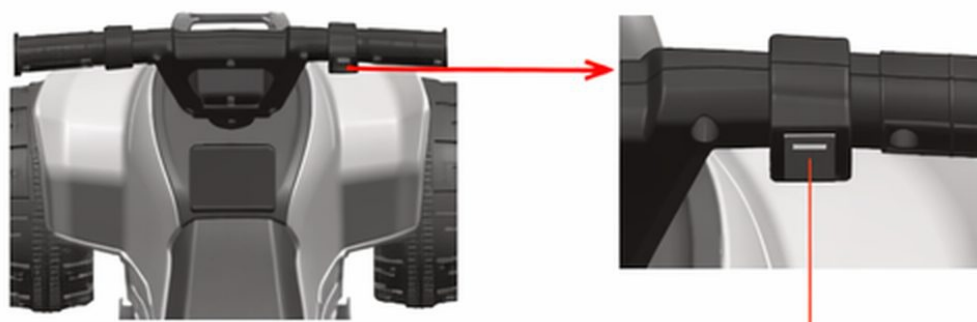

Bouton d'entraînement :

Bouton d'entraînement

Appuyez sur ce bouton pour avancer. Pour freiner ou ralentir, relâchez le bouton.

INSTALLATION


1. Installer les roues avant

Tout d'abord, retirez le manchon d'axe, l'écrou et une cale de l'essieu avant, puis installez la roue, la cale et l'écrou sur l'essieu avant dans cet ordre, serrez l'écrou avec une clé, puis installez l'enjoliveur sur la roue. Installez la roue avant de l'autre côté de la même manière.



2. Installer les roues arrière

Tout d'abord, retirez le manchon d'axe, l'écrou, la cale et le tube en carton de l'essieu arrière, puis installez la roue, la cale et l'écrou sur l'essieu arrière dans cet ordre, installez la roue de l'autre côté de la même manière, serrez les écrous avec 2 clés, puis installez les enjoliveurs sur les roues.

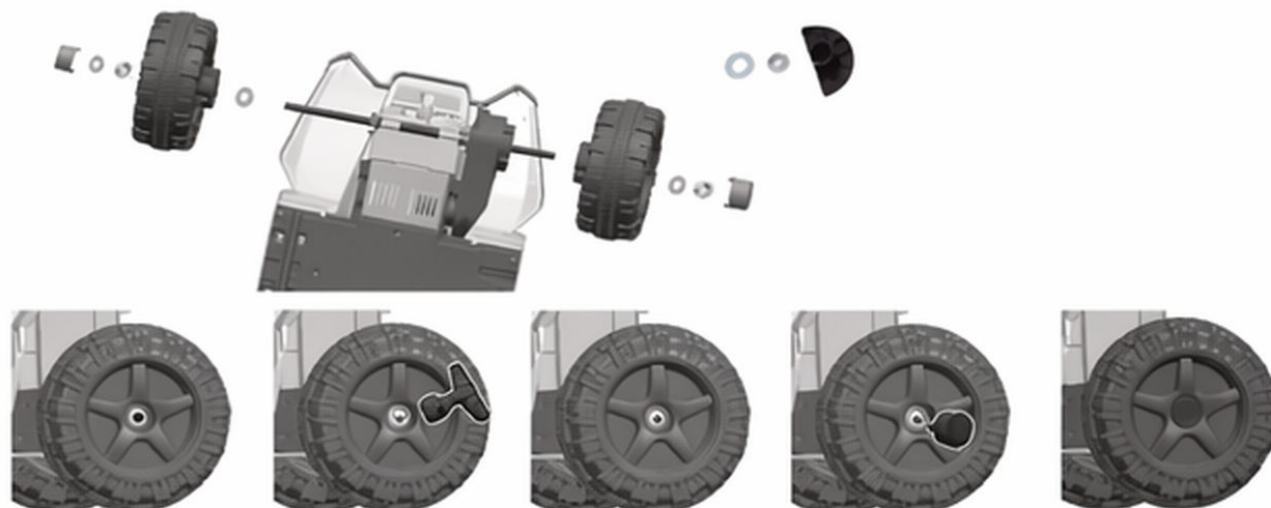

3. Installer le guidon

Tout d'abord, connectez les fils du guidon au châssis, puis insérez le guidon dans la tige de direction du châssis. Veillez à aligner le trou sous le guidon avec le trou de la tige de direction, puis fixez à l'aide d'une vis et d'un écrou.




4. Installer le pare-chocs avant

Alignez le pare-chocs avant avec le trou situé à l'avant du châssis et insérez-le.



5. Brancher le cordon d'alimentation

Ouvrez le verrou du siège à l'aide d'un tournevis plat ou d'une pièce de monnaie dans le sens indiqué sur le schéma, retirez le siège, branchez le cordon d'alimentation, puis réinstallez le siège et verrouillez-le.

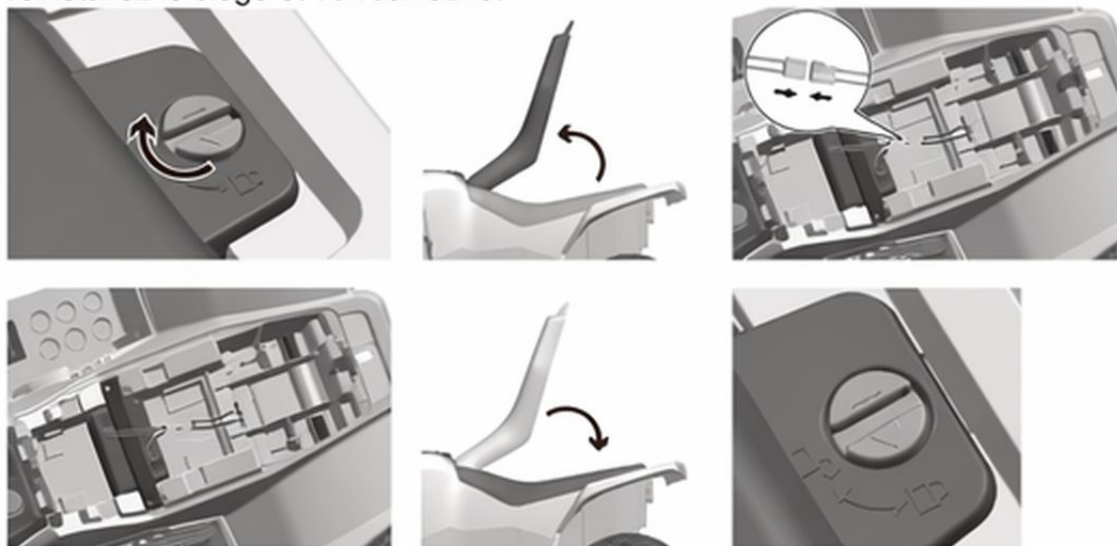

CHARGE



ATTENTION!


SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

Ce produit est équipé d'une protection de charge : pendant la charge, toutes les fonctions sont coupées !

Étape 1 : Repérez le port de charge à l'arrière du véhicule.

Étape 2 : Branchez le cordon du chargeur sur le port de charge.

Étape 3 : Branchez le chargeur sur la prise secteur.

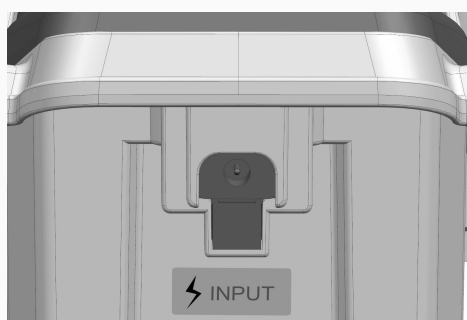

Chargez la batterie dans un endroit sec **UNIQUEMENT**.

- Les bornes, les terminaux et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb. Lavez-vous les mains après manipulation.
- N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide sulfurique et d'autres matières toxiques et corrosives.
- N'ouvrez pas le chargeur. Le câblage et les circuits exposés à l'intérieur peuvent provoquer une décharge électrique. Seuls des adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. **NE** laissez **JAMAIS** un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide au plomb (électrolyte).
- Ne faites pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie peuvent survenir ou causer des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez l'usure ou les dommages de la batterie, du chargeur, de son cordon d'alimentation et des connecteurs. **NE** chargez **PAS** la batterie si des dommages à des pièces sont constatés.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie avec le support, car elle pourrait tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule.
- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être en position **ARRÊT** lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, rechargez pendant au minimum 8 à 12 heures, jusqu'à un maximum de 20 heures.
- Lorsque le véhicule commence à fonctionner lentement, rechargez la batterie.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne démarre pas	Batterie faible	Recharger la batterie
	Le protecteur thermique s'est déclenché	Attendre 10 secondes pour la réinitialisation automatique
	Les connecteurs ou les fils de la batterie sont desserrés	Vérifier que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un à l'autre.
	Batterie déchargée	Remplacer la batterie.
Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps	Batterie sous-chargée	Vérifier que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un à l'autre lors de la recharge
	Batterie usée	Remplacer la batterie.
Le véhicule fonctionne au ralenti	Batterie faible	Recharger la batterie.
	Batterie usée	Recharger la batterie.
	Le véhicule est surchargé	Réduire le poids sur le véhicule ; le poids maximum de l'utilisateur est de 25 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Éviter d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir SÉCURITÉ
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifier que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un à l'autre.
	« Point mort » sur le moteur	Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas délivrée à la connexion de borne et que le véhicule doit être réparé.
Difficile de passer de la marche avant à la marche arrière ou inversement	Tentative de changement de vitesse lorsque le véhicule est en mouvement	Arrêter complètement le véhicule avant de changer de vitesse.
La batterie ne se recharge pas	Connecteur adaptateur de la batterie desserré	Vérifier que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un à l'autre.
	Chargeur non branché	Vérifier que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale fonctionnelle.
Le chargeur est chaud lors de la recharge	Ceci est normal et ne constitue pas un motif d'inquiétude	

ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 60 mois. Force insuffisante.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

ENTRETIEN

- Il incombe aux parents de vérifier les principales pièces du jouet avant utilisation, et ils doivent régulièrement examiner les risques potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la fiche, les vis qui fixent le boîtier ou d'autres pièces. En cas de dommage, n'utilisez pas le jouet tant qu'il n'a pas été réparé.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Rangez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de la brillance aux pièces en plastique, utilisez un produit de polissage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin, ce qui pourrait endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la batterie.

Mise au rebut de la batterie



- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou mise au rebut de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie au plomb dans vos ordures ménagères. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères est interdit par la loi.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE