

- One button start
- Music
- Light control button
- Forward and backward
- High and low speed



WARNING: The toy is to be assembled by an adult.

In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.



WARNING: Not to be used in traffic.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

INSTRUCTION MANUAL


 A x 1 Car body	 B x 1 Seat	 C x 1 Backrest	 D x 1 Direction lever
 E x 1 Steering wheel	 F x 1 Front axle	 G x 1 Rear axle	 H x 2 Front wheel
 I x 2 Driving wheel	 J x 2 Motor	 K x 1 Windshield	 L x 1 Rear bracket
 M x 2 Shock absorber module 1	 N x 1 Shock absorber module 2	 O x 1 Front bumper decoration	 P x 2 Front spring
 Q x 2 M8 spanner	 R x 2 Front fender	 S x 2 Rear fender	 T x 4 Wheel cover
 U x 1 Front bumper	 V x 2 Rearview mirror	 W x 2 Rearview mirror holder	 X x 1 Search light holder
 Y x 1 Search light	 Z x 1 Charger	 a x 1 R/C	 b x 4 Cotter pin
 c x 25 M4x12 flat head screw	 d x 10 Washer	 e x 4 M8 nut	 f x 4 M3x10 washer screw
 g x 2 Rear spring	 h x 6 M4x14 flat head screw		



Product Specifications:

Battery	10.8V 3.1AH*1
Motor	Rs380 DC Motor, 12V, 25W*2
Suitable age	18 Months+
Loading capacity	25kg
Product size	86x56x56cm
Speed	2-5 km/h
Charge/Use time	Charge 8-12h, Use 60min
Charger	Input:100-240V,50/60Hz Output:12V, 0.5A
Remote Control	AAA1.5V*2
Steering wheel battery	AA1.5V*2

Function

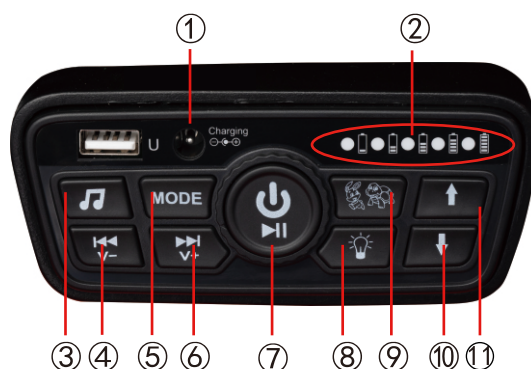

Button function


- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ① Charging hole | ⑦ Power/Stop/Play switch |
| ② Power display | ⑧ Light control button |
| ③ Music | ⑨ High/low speed |
| ④ Music switch/Volume - | ⑩ Backward |
| ⑤ Mode switch | ⑪ Forward |
| ⑥ Music switch/Volume + | |

Remote control function and explanation

- Do not shift forward/backward button when car is driving, or will damage the motor.
- Remote control can be used normally when battery is assembled.
- Remote control is preferred to manual control.

How to adjust R/C frequency:

Long press forward and backward button for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then turn on the power, the speed indicator goes to long bright which means the connection is successful. If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retry.

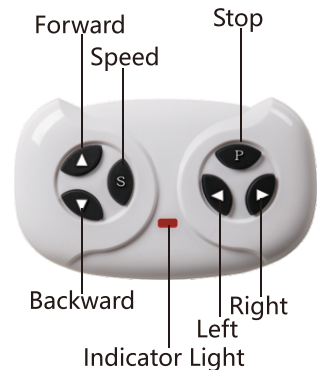

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

Remote control battery operation

- Take off the battery cover. Put two AAA1.5V remote control battery in with right polarity.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Installation Order Diagram


1. Front fender, rear fender, front bumper decoration and front bumper assembly

Insert front fender and rear fender into car body, then use M4x12 flat head screw to tighten. The same way for the other side. Insert front bumper decoration into front bumper, then insert the whole part into car body, use M4x12 flat head screw to tighten.



2. Direction lever, front spring and front axle assembly

Pass direction lever through the hole of motor, then insert one cotter pin into the second hole of direction lever and add one washer on the direction lever. Put one front spring on the each side of iron tube, then pass front axle through the hole of iron tube and pass direction lever through the hole of front axle. Add one washer to the bottom of front axle, then insert one cotter pin like picture. The same way for the other side. At last, add one washer on the direction lever, then insert cotter pin like picture.

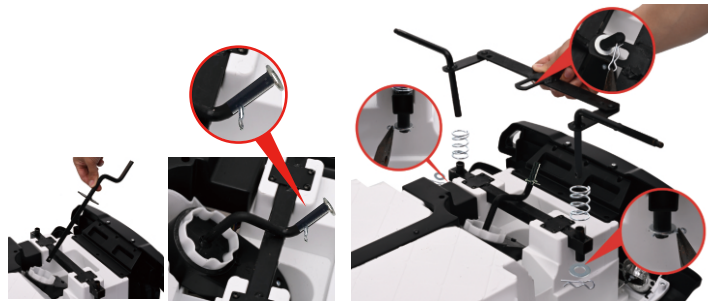

3. Front wheel and wheel cover assembly


Add washer, front wheel, washer one by one to front axle, then use spanner to tighten the nut. At last, insert wheel cover into the wheel.

The same way for the other side.




4. Shock absorber module 1, rear spring, shock absorber module 2, rear axle and rear bracket assembly

Put shock absorber module 2 into the car, then use M4x12 flat head screw to tighten. Put rear spring and shock absorber module 1 one by one into shock absorber module 2, then pass rear axle through the whole shock absorber module. Put rear bracket into the car, then use M4x12 flat head screw to tighten.

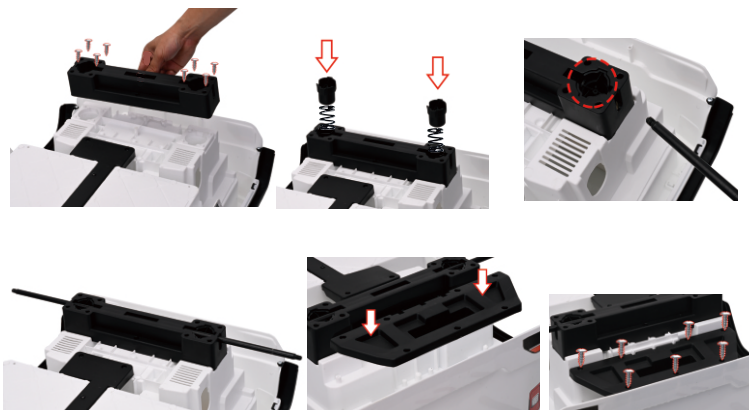

5. Wheel connector, motor, wheel and wheel cover assembly

According to the picture, first use M4x14 flat head screw to install wheel connector in the wheel, then add motor, wheel, washer one by one to rear axle, then use spanner to tighten the nut. At last, insert wheel cover into the wheel. The same way for the other side.

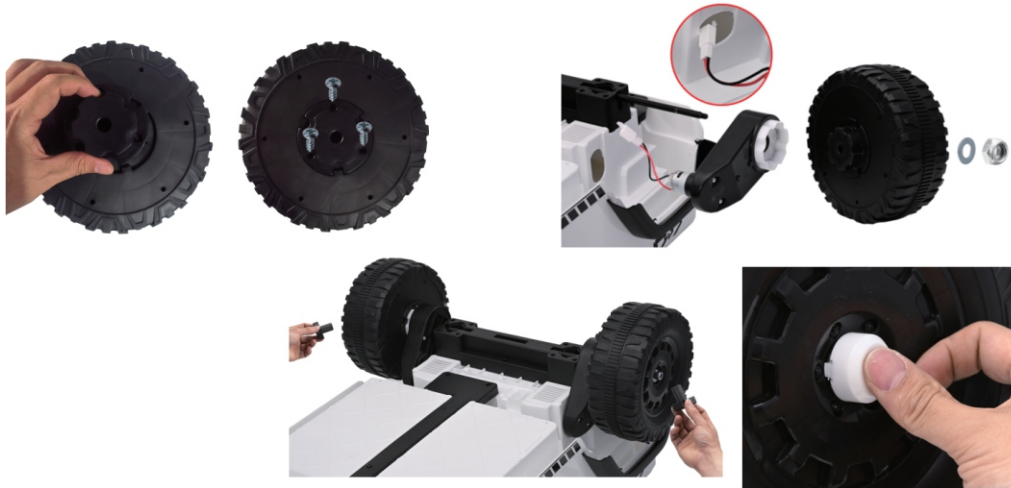

6. Steering wheel assembly

Insert steering wheel into direction lever, match the holes of the steering wheel and direction lever, then use screw and nut to tighten.




7. Rearview mirror holder, windshield and rearview mirror assembly

Put rearview mirror holder into the car, then use M4x12 flat head screw to tighten. Insert windshield into the car and insert rearview mirror into rearview mirror holder.



8. Motor line and battery line connection

Remove the white protective cover from the battery, then connect the red battery line to the red terminal and connect the motor lines like picture.

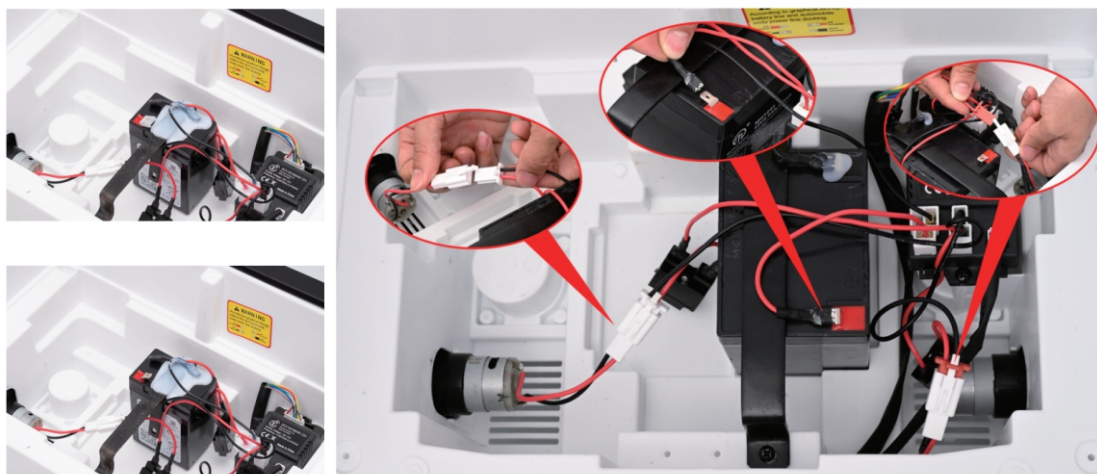

9. Back rest, seat, search light holder and search light assembly

Insert backrest into the car, then use M4x12 flat head screw to tighten. Insert seat into the car, use captive screw on the seat to tighten. Connect search light holder and search light, then use M3x10 washer screw to tighten. At last, insert the whole part into the car.





WARNING


- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- WARNING: Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- WARNING: Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- WARNING: Not to be used by children under 18 months. The maximum loading capacity is 25kg.
- WARNING: This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is on the multi-functional board.

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.



Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging

Charging notification

- For the first use, please charge 6-8 hours, or will damage the battery.
- Plug charger DC line into charge hole first, then plug charger into socket. The car cannot be used while it charging.
- Every time it is charging, do not charge more than 20 hours.
- It is normal that charger and battery warm (under 60°) during charging.
- Do not charge if plug is wet, or will occur short-circuited.
- Only use charger provided by manufacturer, or will damage charger and battery or occur short-circuited.
- If long time no use, please charge 1 time per month at least.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"


Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Maintenance and Service

- Check battery, charger and other spare parts regularly. If any problem, please fix it before playing.
- Use lubricating oil to care iron parts. Keep car away from fire and sunshine. Park it on the even place, not reversal or gradient.
- Park it indoor and cover it with waterproof cloth.
- Keep car away from fire, like stove or heater, or plastic may melt.
- Keep away from flammable things, or a fire accident may occur.
- Charge it after use and must be done by adults only. If long time no use, please charge it 1 time per month, in order to maintain battery.
- Clean the vehicle with a dry cloth only. Do not use chemical solvent to wipe plastic parts. Do not wash it with water or play it when raining or snowing. Water will damage motor, electric system or battery.
- Please turn power off after each use.
- Only use charger provided by manufacturer.
- Do not change car' s structure or electric line. A check job request some skills or under specialist' s guidance.

Disposal Of Battery

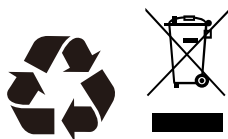

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.

- Démarrage par un bouton
- Musique
- Bouton de commande des lumières
- Marche avant et arrière
- Vitesse rapide et lente



ATTENTION: Le jouet doit être assemblé par un adulte.

À l'état non assemblé, il peut contenir des pièces présentant des pointes, des arêtes vives et de petites pièces, par conséquent, veuillez le garder hors de portée des bébés.



ATTENTION: Ne pas utiliser sur la voie publique.

IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

MANUEL D'INSTRUCTIONS


 A x 1 Carrosserie	 B x 1 Siège	 C x 1 Dossier	 D x 1 Lever de direction
 E x 1 Volant	 F x 1 Essieu avant	 G x 1 Essieu arrière	 H x 2 Roue avant
 I x 2 Roue motrice	 J x 2 Moteur	 K x 1 Pare-brise	 L x 1 Support arrière
 M x 2 Module 1 d'amortisseur	 N x 1 Module 2 d'amortisseur	 O x 1 Décoration de pare-chocs avant	 P x 2 Ressort avant
 Q x 2 Clé plate M8	 R x 2 Aile avant	 S x 2 Aile arrière	 T x 4 Cache-moyeu
 U x 1 Pare-chocs avant	 V x 2 Rétroviseur	 W x 2 Support de rétroviseur	 X x 1 Support de projecteur
 Y x 1 Projecteur	 Z x 1 Chargeur	 a x 1 Télécommande R/C	 b x 4 Goupille fendue
 c x 25 Vis à tête plate M4x12	 d x 10 Rondelle	 e x 4 Écrou M8	 f x 4 Vis à tête plate M3x10
 g x 2 Ressort arrière	 h x 6 Vis à tête plate M4x14		



Spécifications du produit :

Batterie	10.8V 3.1AH*1
Moteur	Moteur CC Rs380, 12V, 25W*2
Âge approprié	18 mois et plus
Capacité de charge	25kg
Dimensions du produit	86x56x56cm
Vitesse	2-5 km/h
Temps de charge/utilisation	Charge 8-12h, utilisation 60min
Chargeur	Entrée:10-240V,50/60Hz Sortie:12V, 0.5A
Télécommande	AAA1.5V*2
Pile du volant	AA1.5V*2

Fonction

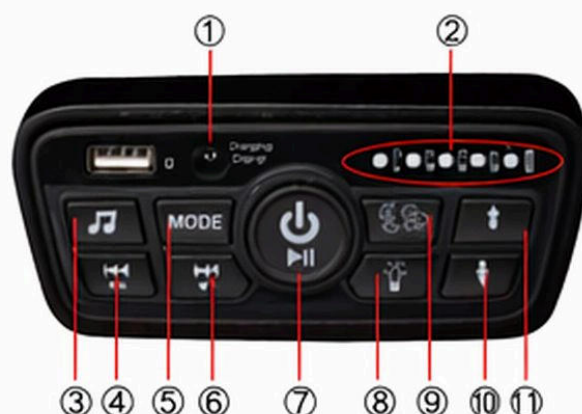

Fonctions des boutons


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Orifice de charge | ⑦ Interrupteur marche/arrêt/lecture |
| ② Affichage de la puissance | ⑧ Bouton de commande des lumières |
| ③ Musique | ⑨ Vitesse élevée/faible |
| ④ Sélecteur de musique/
Volume - | ⑩ Marche arrière |
| ⑤ Sélecteur de mode | ⑪ Marche avant |
| ⑥ Sélecteur de musique/
Volume + | |

Fonctions de la télécommande et explications

- Ne pas utiliser les boutons avant/arrière lorsque la voiture roule, sinon le moteur pourrait être endommagé.
- La télécommande peut être utilisée normalement lorsque les piles sont installées.
- Il est préférable d'utiliser la télécommande plutôt que le contrôle manuel.

Comment régler la fréquence de la télécommande :

Maintenez les boutons avant et arrière enfoncés pendant 3 secondes, et le témoin de vitesse clignote. Ensuite, mettez l'alimentation sous tension, le témoin de vitesse reste allumé fixe longtemps, ce qui signifie que la connexion est réussie. Si le témoin de vitesse ne répond pas, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.

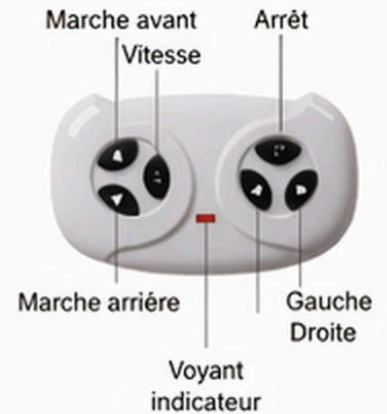

ATTENTION !

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est destinée à un usage exclusivement réservé aux adultes et ne doit pas être utilisée par des enfants. La portée de réception peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques, de l'état de la batterie et d'autres conditions environnementales.

Utilisation des piles de la télécommande

- Retirez le couvercle du compartiment à piles. Insérez deux piles AAA 1,5 V dans la télécommande en respectant la polarité.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte (+ et -).
- Les piles usées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Diagramme d'ordre d'installation


1. Garde-boue avant, garde-boue arrière, décoration et assemblage du pare-chocs avant

Insérez le garde-boue avant et le garde-boue arrière dans la carrosserie de la voiture, puis utilisez une vis à tête plate M4x12 pour serrer. Faites de même de l'autre côté. Insérez la décoration du pare-chocs avant dans le pare-chocs avant, puis insérez le tout dans la carrosserie de la voiture et utilisez une vis à tête plate M4x12 pour serrer.



2. Levier de direction, ressort avant et assemblage de l'essieu avant

Faites passer le levier de direction à travers le trou du moteur, puis insérez une goupille fendue dans le deuxième trou du levier de direction et ajoutez une rondelle sur le levier de direction. Placez un ressort avant de chaque côté du tube en fer, puis faites passer l'essieu avant à travers le trou du tube en fer et le levier de direction à travers le trou de l'essieu avant. Ajoutez une rondelle au bas de l'essieu avant, puis insérez une goupille fendue comme sur l'image. Faites de même pour l'autre côté. Enfin, ajoutez une rondelle sur le levier de direction, puis insérez la goupille fendue comme sur l'image.

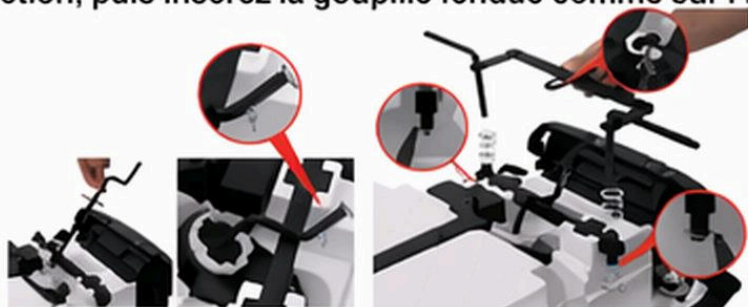

3. Assemblage de la roue avant et du cache-roue


Ajoutez une rondelle, la roue avant, une rondelle à l'essieu avant, puis utilisez une clé pour serrer l'écrou. Enfin, insérez le cache-roue dans la roue.

Faites de même pour l'autre côté.




4. Assemblage du module d'amortisseur 1, du ressort arrière, du module d'amortisseur 2, de l'essieu arrière et du support arrière

Placez le module d'amortisseur 2 dans la voiture, puis utilisez une vis à tête plate M4x12 pour serrer. Placez le ressort arrière et le module d'amortisseur 1 un par un sur le module d'amortisseur 2, puis faites passer l'essieu arrière à travers l'ensemble du module d'amortisseur. Placez le support arrière dans la voiture, puis utilisez une vis à tête plate M4x12 pour serrer.

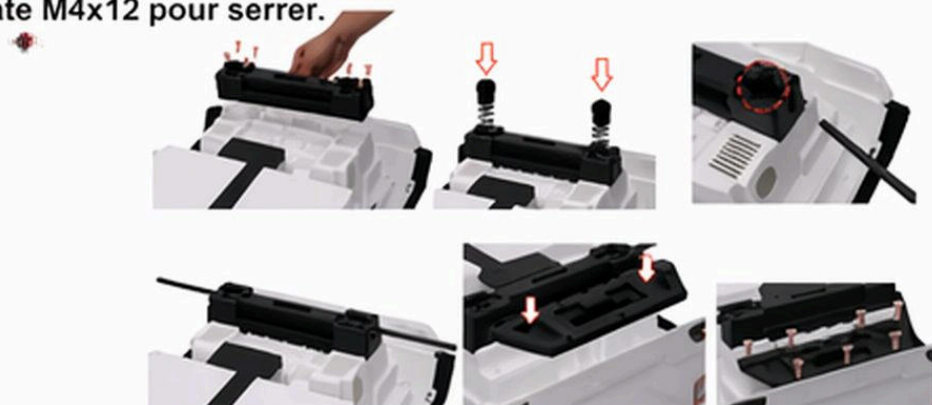

5. Assemblage du connecteur de roue, du moteur, de la roue et du cache-roue

Selon l'image, utilisez d'abord la vis à tête plate M4x14 pour installer le connecteur de roue dans la roue, puis ajoutez le moteur, la roue et la rondelle un par un sur l'essieu arrière, puis utilisez une clé pour serrer l'écrou. Enfin, insérez le cache-roue dans la roue. Même procédure pour l'autre côté.

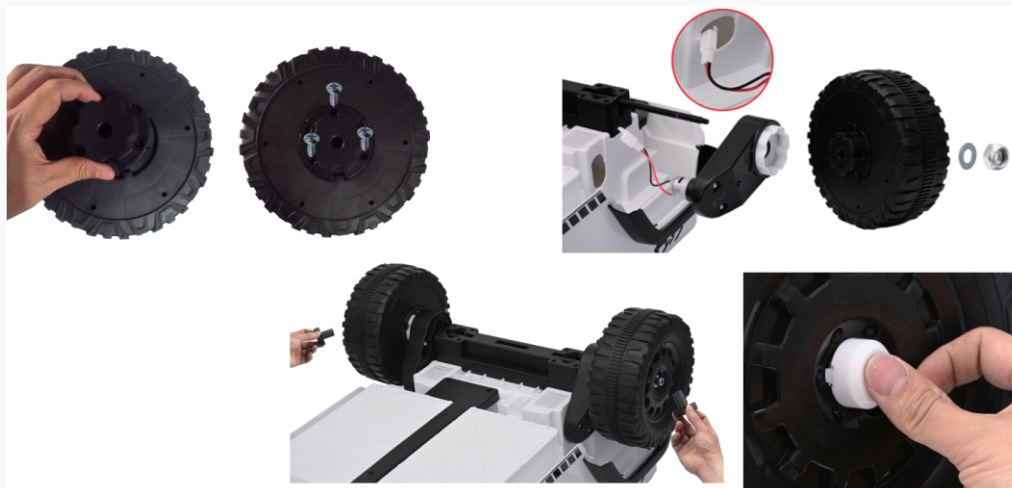

6. Assemblage du volant de direction

Insérez le volant dans le levier de direction, alignez les trous du volant et du levier de direction, puis utilisez une vis et un écrou pour serrer.



7. Assemblage du support de rétroviseur, du pare-brise et des rétroviseurs


Placez le support de rétroviseur dans la voiture, puis utilisez une vis à tête plate M4x12 pour serrer.

Insérez le pare-brise dans la voiture et insérez les rétroviseurs dans le support de rétroviseur.



8. Raccordement de la ligne du moteur et de la ligne de la batterie

Retirez la protection blanche de la batterie, puis connectez le fil rouge de la batterie à la borne rouge et connectez les fils du moteur comme sur l'image.

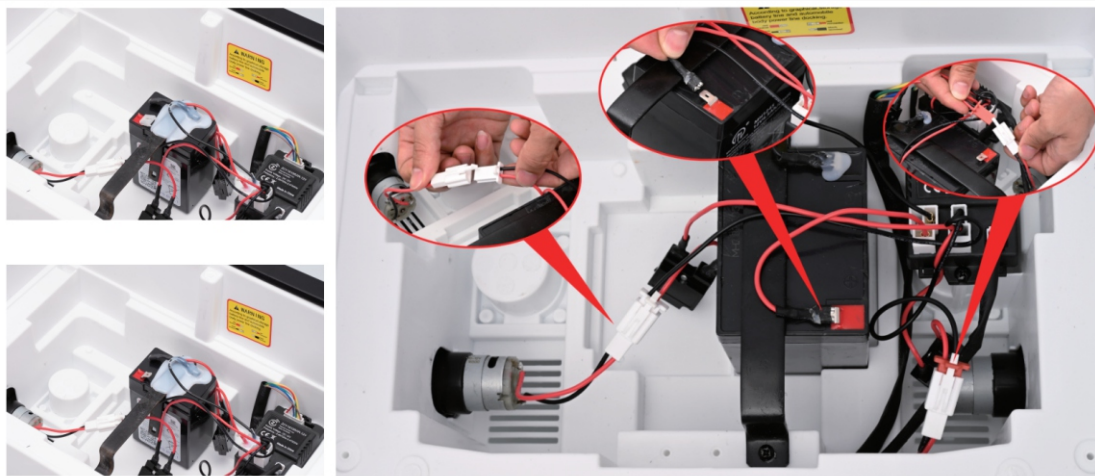

9. Dossier du siège, siège, support de phare de recherche et assemblage du phare de recherche

Insérez le dossier dans la voiture, puis serrez avec la vis à tête plate M4x12. Insérez le siège dans la voiture, serrez la vis captive sur le siège. Connectez le support du projecteur et le projecteur, puis serrez avec la vis à tête fraisée M3x10 avec rondelle. Enfin, insérez l'ensemble dans la voiture.





ATTENTION

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 18 mois. La capacité de charge maximale est de 25 kg.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

Les étapes de chargement sont les suivantes :

Étape 1 : Le trou de chargement se trouve sur le tableau multifonction.

Étape 2 : Insérez la fiche du chargeur dans le trou de la prise.

Étape 3 : Connectez le chargeur à la prise de courant.



Avertissement : La voiture doit être chargée uniquement par des adultes.
La voiture est inutilisable pendant le chargement.

Notification de charge

- Lors de la première utilisation, veuillez charger pendant 6 à 8 heures, sinon la batterie pourrait être endommagée.
- Branchez d'abord le câble DC du chargeur dans le port de charge, puis branchez le chargeur dans la prise. La voiture ne peut pas être utilisée pendant la charge.
- À chaque charge, ne chargez pas plus de 20 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent (moins de 60°) pendant la charge.
- Ne chargez pas si la prise est humide, car un court-circuit pourrait survenir.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant, sinon le chargeur et la batterie pourraient être endommagés ou un court-circuit pourrait survenir.
- En cas de non-utilisation prolongée, veuillez charger au moins une fois par mois.

AVERTISSEMENTS DE CHARGE DE LA BATTERIE

Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ « Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil »
- ⚠ « Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus »
- ⚠ « Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil »
- ⚠ « Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance »

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ « Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger »
- ⚠ « Ne pas utiliser à l'extérieur »
- ⚠ « Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides »
- ⚠ « Débrancher de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé »

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement avec des batteries spécifiées par le fabricant »
- ⚠ « Veiller à respecter la polarité lors du raccordement des batteries »
- ⚠ « Ne pas charger des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirer les batteries si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée »
- ⚠ « Ne pas court-circuiter les bornes de sortie »

Entretien et maintenance

- Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces de rechange. Si vous constatez un problème, réparez-le avant de jouer.
- Utilisez de l'huile lubrifiante pour entretenir les pièces en fer. Gardez la voiture à l'écart du feu et de la lumière du soleil. Garez-la sur une surface plane, pas en marche arrière ni en pente.
- Garez-la à l'intérieur et couvrez-la avec un tissu imperméable.
- Gardez la voiture à l'écart du feu, comme les cuisinières, les radiateurs ou les éléments en plastique qui pourraient fondre.
- Tenez-la à l'écart des objets inflammables, sinon un incendie peut se produire.
- Rechargez-la après utilisation, et cela doit être effectué uniquement par des adultes. En cas de non-utilisation prolongée, veuillez la recharger 1 fois par mois, afin de maintenir la batterie.
- Nettoyez le véhicule uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant chimique pour essuyer les pièces en plastique. Ne le lavez pas à l'eau et ne jouez pas avec s'il pleut ou qu'il neige. L'eau peut endommager le moteur, le système électrique ou la batterie.
- Veuillez éteindre l'appareil après chaque utilisation.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant.
- Ne modifiez pas la structure ni le câblage électrique de la voiture. Une telle intervention nécessite des compétences ou doit être effectuée sous la direction d'un spécialiste.

Élimination de la batterie



- Votre batterie scellée au plomb-acide doit être recyclée ou éliminée de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb-acide dans un feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas la batterie au plomb-acide avec vos déchets ménagers habituels. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange des batteries scellées au plomb-acide avec les déchets ménagers sont interdits par la loi.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



ou

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

- Ein-Knopf-Start
- Musik
- Lichtsteuerungstaste
- Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
- Hohe und niedrige Geschwindigkeit



WARNING: Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

Im nicht zusammengebauten Zustand enthält es potenziell gefährliche scharfe Spitzen, scharfe Kanten und Kleinteile, daher bitte außerhalb der Reichweite von Babys aufbewahren.



WARNING: Nicht im Straßenverkehr verwenden.

WICHTIG, FÜR ZUKÜNFTIGE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN


 Karosserie A x 1	 Sitz B x 1	 Kopfstütze C x 1	 Lenkhebel D x 1
 Lenkrad E x 1	 Vorderachse F x 1	 Hinterachse G x 1	 Vorderrad H x 2
 Antriebsrad I x 2	 Motor J x 2	 Windschutzscheibe K x 1	 Hintere Halterung L x 1
 Stoßdämpfermodul 1 M x 2	 Stoßdämpfermodul 2 N x 1	 Dekoration der vorderen Stoßstange O x 1	 Vordere Feder P x 2
 M8-Schlüssel Q x 2	 Vorderer Kotflügel R x 2	 Hinterer Kotflügel S x 2	 Radkappe T x 4
 Vordere Stoßstange U x 1	 Rückspiegel V x 2	 Halterung für Rückspiegel W x 2	 Halterung für Suchscheinwerfer X x 1
 Suchscheinwerfer Y x 1	 Ladegerät Z x 1	 R/C a x 1	 Splint b x 4
 Unterlegscheibe d x 10	 M8 Mutter e x 4	 M3 x 10 Unterlegscheibenschraube f x 4	 Hintere Feder g x 2
			 M4 x 12 Flachkopfschraube c x 25
			 M4 x 14 Flachkopfschraube h x 6



Produktspezifikationen:

Akku	10.8V 3.1AH*1
Motor	Rs380 DC-Motor, 12V, 25W*2
Geeignetes Alter	18 Monate+
Tragfähigkeit	25kg
Produktgröße	86x56x56cm
Geschwindigkeit	2-5 km/h
Lade-/Nutzungszeit	Laden 8-12h, Nutzung 60min
Ladegerät	Eingang: 100-240V, 50/60Hz Ausgang: 12V, 0.5A
Fernbedienung	AAA1.5V*2
Lenkradbatterie	AA1.5V*2

Funktion

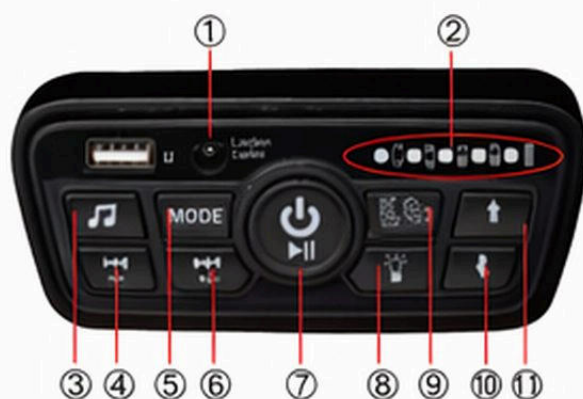

Tastenfunktionen


- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ① Ladeanschluss | ⑦ Ein/Aus-Wiedergabe-Schalter |
| ② Leistungsanzeige | ⑧ Licht-Steuertaste |
| ③ Musik | ⑨ Geschwindigkeitsstufe hoch/niedrig |
| ④ Musik umschalten/Lautstärke - | ⑩ Rückwärts |
| ⑤ Modus wechseln | ⑪ Vorwärts |
| ⑥ Musik umschalten/Lautstärke + | |

Funktionen der Fernsteuerung und Erklärung

- Betätigen Sie die Vorwärts-/Rückwärts-Taste nicht, wenn das Auto fährt, da dies den Motor beschädigen kann.
- Die Fernsteuerung kann normal verwendet werden, wenn die Batterie eingelegt ist.
- Die Fernsteuerung wird der manuellen Steuerung vorgezogen.

So stellen Sie die R/C-Frequenz ein:

Halten Sie die Vorwärts- und Rückwärts-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und die Geschwindigkeitsanzeige blinkt. Schalten Sie dann die Stromversorgung ein; die Geschwindigkeitsanzeige leuchtet dauerhaft, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war. Wenn die Geschwindigkeitsanzeige nicht reagiert, bedeutet dies, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist. Ersetzen Sie die Batterien und versuchen Sie es erneut.

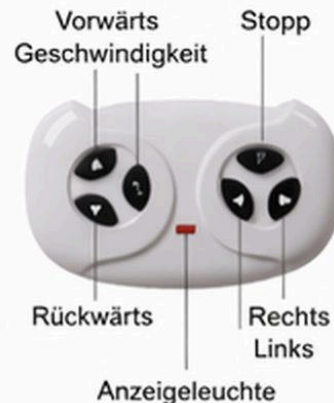

WARNUNG!

Die Fernsteuerung ist kein Spielzeug. Sie ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt und sollte nicht von Kindern verwendet werden. Eine Aufsicht durch Erwachsene ist stets erforderlich. Die Reichweite kann je nach Wetter, Batterie und anderen Umgebungsbedingungen erheblich variieren.

Betrieb der Fernsteuerungsbatterie

- Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung ab. Legen Sie zwei AAA1,5V-Batterien für die Fernsteuerung mit der richtigen Polarität ein.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität (+ und -) einzulegen.
- Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Montage-Reihenfolge-Diagramm


1. Vordere Kotflügel, hintere Kotflügel, vordere Stoßstangendekoration und vordere Stoßstangenbaugruppe

Setzen Sie den vorderen Kotflügel und den hinteren Kotflügel in die Karosserie ein und befestigen Sie sie dann mit einer M4x12 Senkkopfschraube. Gehen Sie auf der anderen Seite genauso vor. Fügen Sie die vordere Stoßstangendekoration in den vorderen Stoßfänger ein und setzen Sie dann die gesamte Baugruppe in die Karosserie ein und befestigen Sie sie mit einer M4x12 Senkkopfschraube.



2. Richtungshebel, vordere Feder und Vorderachse montieren

Führen Sie den Richtungshebel durch die Öffnung des Motors, stecken Sie dann einen Splint in die zweite Öffnung des Richtungshebels und legen Sie eine Unterlegscheibe auf den Richtungshebel. Setzen Sie auf jeder Seite des Eisenrohrs eine vordere Feder auf, führen Sie dann die Vorderachse durch die Öffnung des Eisenrohrs und führen Sie den Richtungshebel durch die Öffnung der Vorderachse. Fügen Sie eine Unterlegscheibe an der Unterseite der Vorderachse hinzu und stecken Sie dann einen Splint wie abgebildet ein. Führen Sie auf der anderen Seite dieselben Schritte aus. Fügen Sie abschließend eine Unterlegscheibe auf den Richtungshebel hinzu und stecken Sie dann einen Splint wie abgebildet ein.

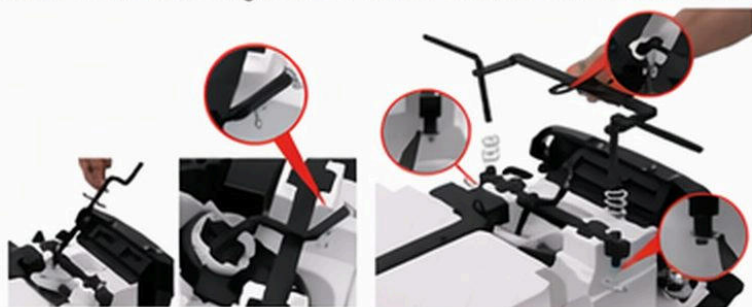


3. Vorderrad und Radabdeckung montieren

Fügen Sie eine Unterlegscheibe, das Vorderrad und eine weitere Unterlegscheibe nacheinander auf die Vorderachse, und ziehen Sie dann die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest. Stecken Sie abschließend die Radaabdeckung in das Rad. Auf der anderen Seite ebenso vorgehen.




4. Stoßdämpfermodul 1, hintere Feder, Stoßdämpfermodul 2, Hinterachse und hintere Halterung montieren

Setzen Sie das Stoßdämpfermodul 2 in das Fahrzeug ein und ziehen Sie es mit einer M4x12 Flachkopfschraube fest. Setzen Sie die hintere Feder und das Stoßdämpfermodul 1 nacheinander in das Stoßdämpfermodul 2 ein, und führen Sie dann die Hinterachse durch das gesamte Stoßdämpfermodul. Setzen Sie die hintere Halterung in das Fahrzeug ein und ziehen Sie sie mit einer M4x12 Flachkopfschraube fest.

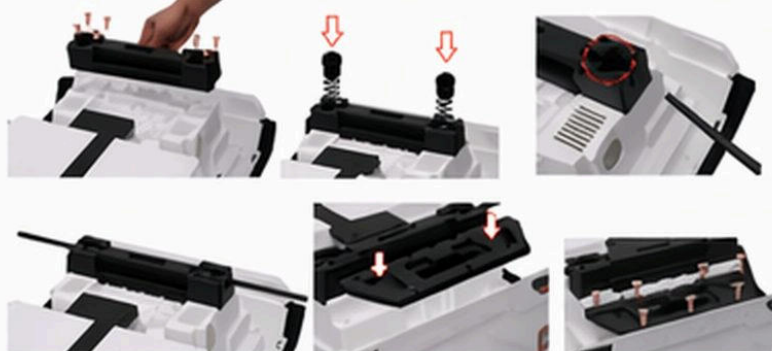

5. Montage des Radverbinders, Motors, Rads und Radabdeckung

Entsprechend dem Bild zuerst M4x14 Senkkopfschraube verwenden, um den Radverbinder im Rad zu montieren, dann Motor, Rad und Unterlegscheibe nacheinander auf die Hinterachse setzen und anschließend mit einem Maulschlüssel die Mutter festziehen. Zum Schluss die Radabdeckung in das Rad einsetzen. Auf der anderen Seite genauso verfahren.

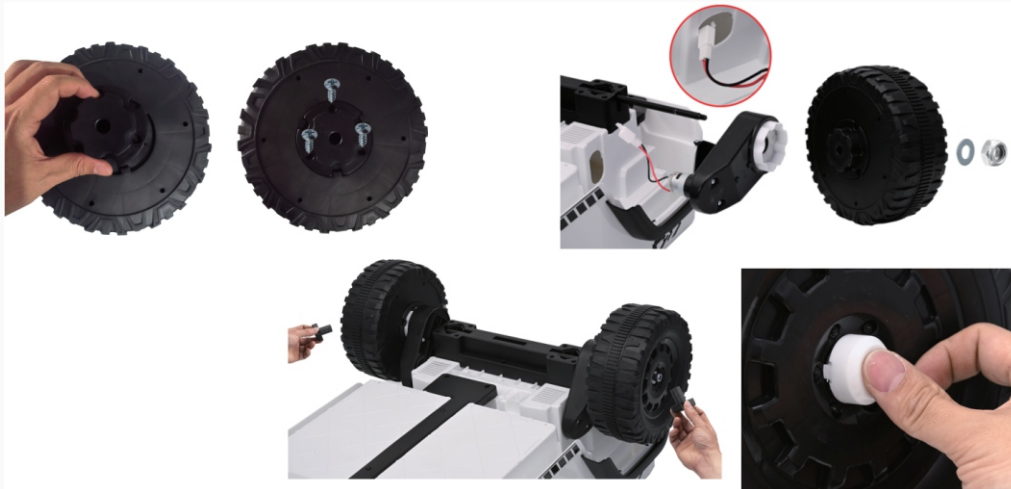

6. Montage des Lenkrads

Setzen Sie das Lenkrad in den Lenkradhebel ein, richten Sie die Bohrungen von Lenkrad und Lenkradhebel aufeinander aus und ziehen Sie sie mit Schraube und Mutter fest.



7. Montage des Rückspiegelhalters, der Windschutzscheibe und der Rückspiegel


Setzen Sie den Rückspiegelhalter in das Fahrzeug ein und ziehen Sie ihn mit einer M4x12 Senkkopfschraube fest.

Setzen Sie die Windschutzscheibe in das Fahrzeug ein und stecken Sie die Rückspiegel in die Rückspiegelhalter.



8. Motorleitung und Batteriekabel anschließen

Die weiße Schutzabdeckung der Batterie entfernen, dann die rote Batterieleitung an den roten Anschluss anschließen und die Motorleitungen wie auf dem Bild verbinden.

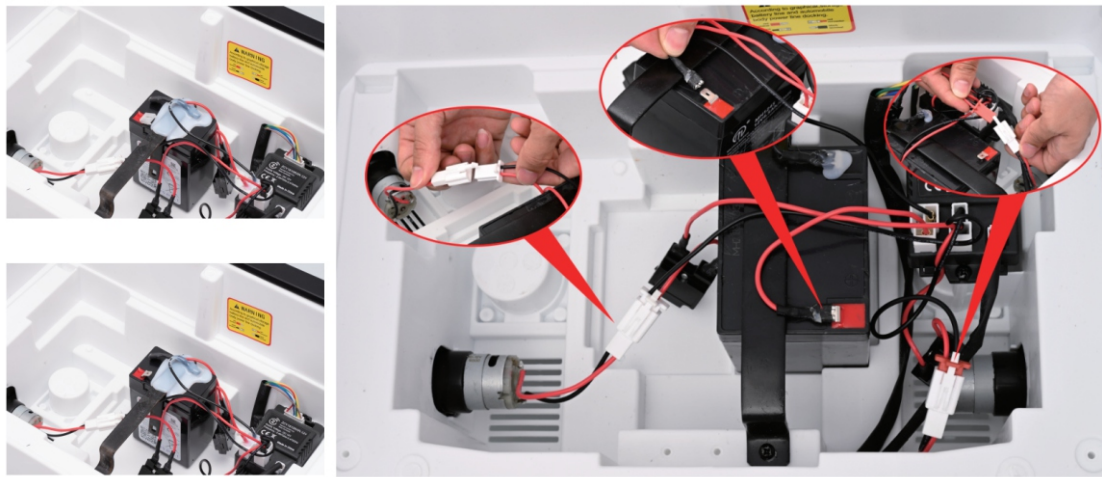

9. Rückstütze, Sitz, Suchscheinwerferhalter und Suchscheinwerfer montieren

Die Rückenlehne ins Fahrzeug einsetzen und mit M4x12 Senkkopfschraube festziehen. Den Sitz ins Fahrzeug einsetzen und die am Sitz vorhandene Sicherungsschraube anziehen. Halterung für den Scheinwerfer und Scheinwerfer verbinden, dann M3x10 Schraube mit Unterlegscheibe festziehen. Abschließend das gesamte Teil ins Fahrzeug einsetzen.





ACHTUNG

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Nicht von Kindern über 18 Monaten zu benutzen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 25 kg.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.

Die Ladeschritte sind wie folgt:

Schritt 1: Die Ladebuchse befindet sich auf dem Multifunktionsboard.

Schritt 2: Stecken Sie den Ladegerätstecker in die Ladebuchse.

Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.



Warnung: Das Auto darf nur von Erwachsenen geladen werden. Das Auto ist während des Ladevorgangs funktionslos

Ladehinweise

- Beim ersten Gebrauch bitte 6–8 Stunden laden, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Schließen Sie zuerst das DC-Ladekabel des Ladegeräts an die Ladebuchse an und dann das Ladegerät an die Steckdose. Das Fahrzeug kann während des Ladevorgangs nicht benutzt werden.
- Laden Sie es bei jedem Ladevorgang nicht länger als 20 Stunden.
- Es ist normal, dass sich Ladegerät und Akku während des Ladens erwärmen (unter 60°).
- Laden Sie nicht, wenn der Stecker oder das Kabel feucht sind, da sonst ein Kurzschluss auftreten kann.
- Verwenden Sie nur Ladegeräte, die vom Hersteller bereitgestellt werden, da sonst das Ladegerät und der Akku beschädigt werden oder ein Kurzschluss auftreten kann.
- Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es bitte mindestens 1 Mal pro Monat.

WARNHINWEISE ZUM LADEN DER BATTERIE

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ „Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.“
- ⚠ „Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.“
- ⚠ „Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.“
- ⚠ „Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.“

Elektrische Sicherheitshinweise

- ⚠ „Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.“
- ⚠ „Nicht im Freien verwenden.“
- ⚠ „Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.“
- ⚠ „Bei Nichtgebrauch vom Stromnetz trennen.“

Ladegerät-spezifische Hinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Akkus verwenden.“
- ⚠ „Auf korrekte Polarität beim Anschließen der Batterien achten.“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht laden.“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird.“
- ⚠ „Die Ausgangsklemmen nicht kurzschließen.“

Wartung und Service

- Überprüfen Sie die Batterie, das Ladegerät und andere Ersatzteile regelmäßig. Wenn ein Problem auftritt, beheben Sie es vor dem Spielen.
- Verwenden Sie Schmieröl zur Pflege der Eisenteile. Halten Sie das Fahrzeug von Feuer und Sonnenlicht fern. Parken Sie es an einem ebenen Ort, nicht an einer Steigung oder im Gefälle.
- Parken Sie es in Innenräumen und decken Sie es mit einem wasserdichten Tuch ab.
- Halten Sie das Fahrzeug von Feuer fern, wie z. B. von Öfen oder Heizgeräten, da Kunststoff schmelzen kann.
- Halten Sie es von entzündlichen Gegenständen fern, da es zu einem Brand kommen kann.
- Laden Sie es nach dem Gebrauch auf; dies darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es bitte einmal pro Monat auf, um die Batterie zu erhalten.
- Reinigen Sie das Fahrzeug nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, um Kunststoffteile zu reinigen. Waschen Sie es nicht mit Wasser und spielen Sie nicht damit, wenn es regnet oder schneit. Wasser kann den Motor, die elektrische Anlage oder die Batterie beschädigen.
- Schalten Sie nach jedem Gebrauch die Stromversorgung aus.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät.
- Nehmen Sie keine Änderungen an der Struktur oder der elektrischen Leitung des Fahrzeugs vor. Dies erfordert einige Fähigkeiten oder sollte unter Anleitung eines Fachmanns erfolgen.

Entsorgung der Batterie



- Ihre versiegelte Blei-Säure-Batterie muss recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihre Blei-Säure-Batterie nicht im Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
- Entsorgen Sie eine Blei-Säure-Batterie nicht im normalen Hausmüll. Die Verbrennung, Deponierung oder Vermischung versiegelter Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.

- Arranque con un botón
- Música
- Botón de control de luces
- Avance y retroceso
- Alta y baja velocidad



ADVERTENCIA: El juguete debe ser ensamblado por un adulto.


En estado sin ensamblar contiene puntos afilados, bordes afilados y piezas pequeñas que pueden ser peligrosos; por favor, manténgalo fuera del alcance del bebé.



ADVERTENCIA: No debe usarse en el tráfico.

IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

MANUAL DE INSTRUCCIONES


 Carrocería del vehículo A x 1	 Asiento B x 1	 Respaldo C x 1	 Palanca de dirección D x 1
 Volante E x 1	 Eje delantero F x 1	 Eje trasero G x 1	 Rueda delantera H x 2
 Rueda motriz I x 2	 Motor J x 2	 Parabrisas K x 1	 Soporte trasero L x 1
 Módulo de amortiguador 1 M x 2	 Módulo de amortiguador 2 N x 1	 Decoración del parachoques delantero O x 1	 Resorte delantero P x 2
 Llave fija M8 Q x 2	 Guardabarros delantero R x 2	 Guardabarros trasero S x 2	 Cubierta de la rueda T x 4
 Parachoques delantero U x 1	 Espejo retrovisor V x 2	 Soporte del espejo retrovisor W x 2	 Sopuerta del faro buscador X x 1
 Faro buscador Y x 1	 Cargador Z x 1	 Control remoto a x 1	 Pasador de chaveta b x 4
 Arandela d x 10	 Tuerca M8 e x 4	 Tornillo de cabeza M3x10 f x 4	 Resorte trasero g x 2
			 Tornillo de cabeza plana M4x12 c x 25
			 Tornillo de cabeza plana M4x14 h x 6



Especificaciones del producto:

Batería	10.8V 3.1AH*1
Motor	Rs380 Motor DC, 12V, 25W*2
Edad adecuada	18 meses+
Capacidad de carga	25kg
Tamaño del producto	86x56x56cm
Velocidad	2-5 km/h
Tiempo de carga/uso	Carga 8-12h, Uso 60min
Cargador	Entrada: 100-240V, 50/60Hz Salida: 12V, 0.5A
Control remoto	AAA1.5V*2
Batería del volante	AA1.5V*2

Función

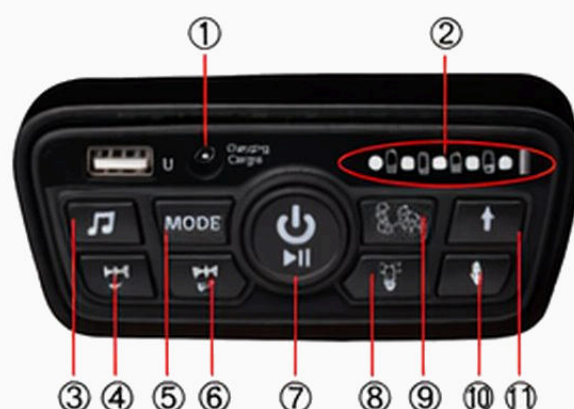

Función de los botones


- | | |
|------------------------------|--|
| ① Orificio de carga | ⑦ Interruptor de encendido/
Parada/Reproducir |
| ② Indicador de alimentación | ⑧ Botón de control de luces |
| ③ Música | ⑨ Velocidad alta/baja |
| ④ Cambio de música/Volumen - | ⑩ Marcha atrás |
| ⑤ Cambio de modo | ⑪ Avanzar |
| ⑥ Cambio de música/Volumen + | |

Función del control remoto y explicación

- No presione el botón de avanzar/retroceder cuando el coche esté en marcha, o podría dañar el motor.
- El control remoto puede usarse normalmente cuando la batería esté instalada.
- Se prefiere el control remoto sobre el control manual.

Cómo ajustar la frecuencia del control remoto:

Mantenga presionados los botones de avanzar y retroceder durante 3 segundos, y el indicador de velocidad parpadeará. Luego encienda la alimentación; el indicador de velocidad se volverá de luz fija, lo que significa que la conexión se ha realizado correctamente. Si el indicador de velocidad no responde, significa que la conexión falló. Reemplace las baterías e inténtelo de nuevo.

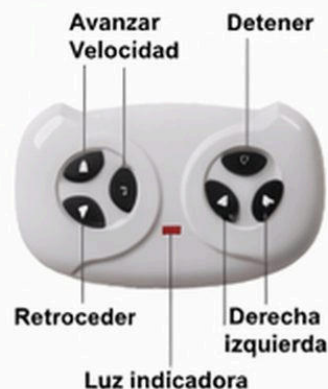

¡ADVERTENCIA!

El control remoto no es un juguete. Es solo para uso de adultos y no debe ser utilizado por niños. Se requiere siempre la supervisión de un adulto. El alcance de recepción puede variar significativamente con el clima, la batería y otras condiciones ambientales.

Funcionamiento de la batería del control remoto

- Retire la tapa de la batería. Coloque dos pilas AAA de 1,5 V en el control remoto respetando la polaridad correcta.
- No se deben recargar las baterías no recargables.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarse.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas con usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -).
- Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

Digrama de orden de instalación

1. Guardabarros delantero, guardabarros trasero, decoración del parachoques delantero y montaje del parachoques delantero

Inserte el guardabarros delantero y el guardabarros trasero en la carrocería del coche y luego use tornillos de cabeza plana M4x12 para apretar. De la misma manera para el otro lado. Inserte la decoración del parachoques delantero en el parachoques delantero, luego inserte todo el conjunto en la carrocería del coche y use tornillos de cabeza plana M4x12 para apretar.



2. Palanca de dirección, muelles delanteros y montaje del eje delantero

Pase la palanca de dirección a través del orificio del motor, luego inserte un pasador de chaveta en el segundo orificio de la palanca de dirección y añada una arandela en la palanca de dirección. Coloque un muelle delantero en cada lado del tubo de hierro, luego pase el eje delantero a través del orificio del tubo de hierro y pase la palanca de dirección a través del orificio del eje delantero. Añada una arandela en la parte inferior del eje delantero, luego inserte un pasador de chaveta como en la imagen.

Haga lo mismo en el otro lado. Por último, añada una arandela en la palanca de dirección, luego inserte el pasador de chaveta como en la imagen.




3. Montaje de la rueda delantera y la tapa de la rueda

Añada una arandela, la rueda delantera y otra arandela al eje delantero, luego use una llave inglesa para apretar la tuerca. Por último, inserte la tapa de la rueda en la rueda. Haga lo mismo en el otro lado.




4. Módulo de amortiguador 1, muelle trasero, módulo de amortiguador 2, eje trasero y montaje del soporte trasero

Coloque el módulo de amortiguador 2 en el coche, luego use un tornillo de cabeza plana M4x12 para apretar. Coloque el muelle trasero y el módulo de amortiguador 1 uno a uno en el módulo de amortiguador 2, luego pase el eje trasero a través del módulo completo de amortiguador. Coloque el soporte trasero en el coche, luego use un tornillo de cabeza plana M4x12 para apretar.

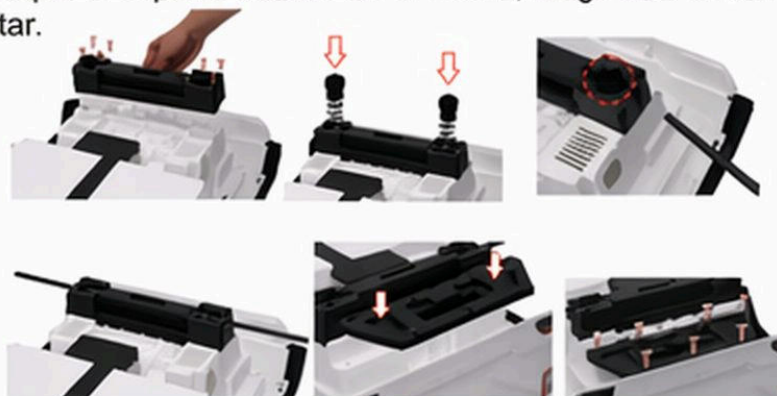

5. Ensamblaje del conector de la rueda, motor, rueda y tapa de la rueda

De acuerdo con la imagen, primero use un tornillo avellanado M4x14 para instalar el conector de la rueda en la rueda, luego añada el motor, la rueda y la arandela uno por uno en el eje trasero, después use una llave para apretar la tuerca. Por último, inserte la tapa de la rueda en la rueda. Hacer lo mismo para el otro lado.

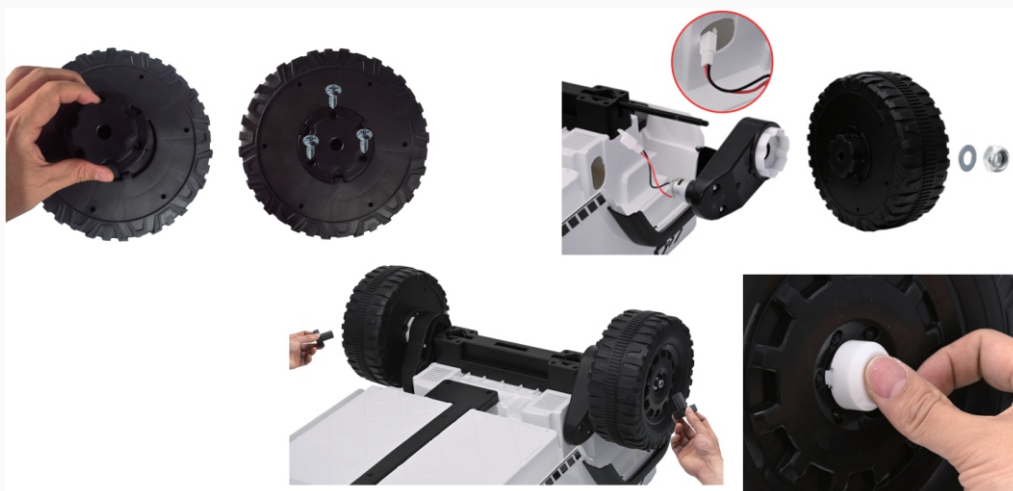

6. Montaje del volante

Inserte el volante en la palanca de dirección, alinee los orificios del volante y de la palanca de dirección, y luego utilice un tornillo y una tuerca para apretarlos.



7. Montaje del soporte del espejo retrovisor, del parabrisas y de los espejos retrovisores


Coloque el soporte del espejo retrovisor en el vehículo y luego utilice un tornillo de cabeza plana M4x12 para apretarlo.

Inserte el parabrisas en el vehículo e inserte los espejos retrovisores en el soporte de los espejos retrovisores.



8. Conexión de la línea del motor y de la línea de la batería

Retire la cubierta protectora blanca de la batería, luego conecte el cable rojo de la batería al terminal rojo y conecte los cables del motor como en la imagen.

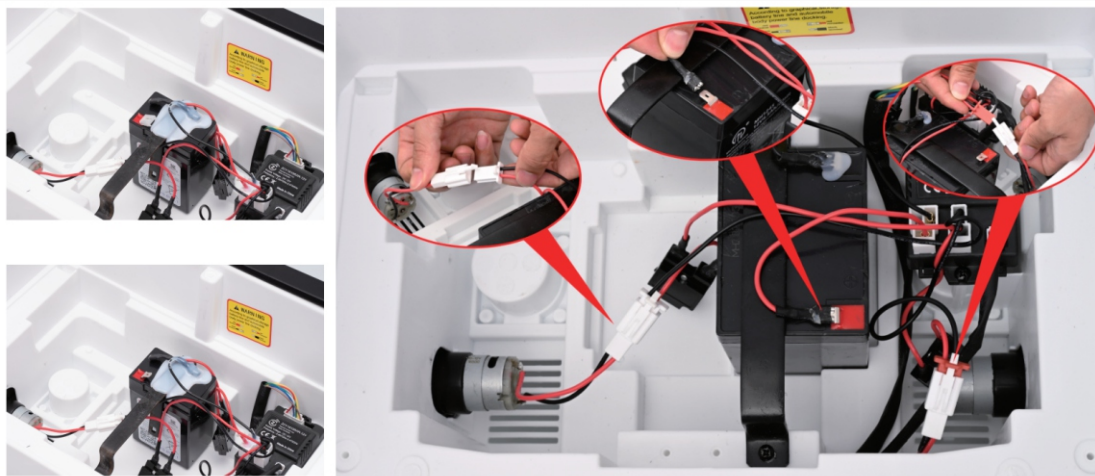

9. Respaldo, asiento, soporte de la luz de búsqueda y montaje de la luz de búsqueda

Inserte el respaldo en el coche, luego use un tornillo avellanado M4x12 para apretarlo. Inserte el asiento en el coche, use el tornillo captivo en el asiento para apretarlo. Conecte el soporte del foco de búsqueda y el foco de búsqueda, luego use un tornillo con arandela M3x10 para apretarlo. Por último, inserte toda la pieza en el coche.





ADVERTENCIA

- Guarde este manual para futuras consultas.
- SOLO PARA MONTAJE POR ADULTOS.
- Retire siempre el material protector y las bolsas de plástico y deséchelas antes del montaje.
- ADVERTENCIA: Se debe usar equipo de protección. Use siempre calzado y siéntese en el asiento cuando opere el vehículo.
- Conduzca solo en superficies planas. Nunca use en la vía pública.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas móviles.
- Nunca deje a un niño desatendido. Se requiere la supervisión directa de un adulto. Mantenga siempre al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca use en calzadas, cerca de vehículos de motor, en o cerca de pendientes o escaleras pronunciadas, piscinas de natación u otros cuerpos de agua; use siempre calzado y no permita que más de 1 persona lo use.
- Nunca use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava; de lo contrario, podría producirse un accidente inesperado como volcar, y podría dañar el sistema eléctrico o la batería.
- ADVERTENCIA: No debe usarse en el tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
- ADVERTENCIA: No debe ser utilizado por niños menores de 18 meses. La capacidad máxima de carga es de 25 kg.
- ADVERTENCIA: Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe revisarse periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras piezas, y en caso de daños, no debe usarse hasta que se haya reparado el daño.
- Use únicamente la(s) batería(s) y el cargador especificados por el fabricante.

Los pasos de carga son los siguientes:

Paso 1: El orificio de carga está en el panel multifunción.

Paso 2: Inserte el enchufe del cargador en el orificio.

Paso 3: Conecte el cargador a la toma de corriente.



Advertencia: El automóvil debe ser cargado únicamente por adultos. El automóvil no funciona durante la carga.

Notificación de carga

- Para el primer uso, cargue de 6 a 8 horas, o se dañará la batería.
- ¡Conecte primero el cable de CC del cargador al orificio de carga y luego enchufe el cargador a la toma de corriente. El coche no puede usarse mientras se carga.
- ¡Cada vez que se cargue, no lo cargue durante más de 20 horas.
- Es normal que el cargador y la batería se calienten (por debajo de 60°) durante la carga.
- ¡No cargue si el enchufe está mojado, ya que podría producirse un cortocircuito.
- ¡Utilice únicamente el cargador proporcionado por el fabricante, o se dañarán el cargador y la batería o se producirá un cortocircuito.
- ¡Si el coche no se va a utilizar durante mucho tiempo, cárguelo al menos 1 vez al mes.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LA BATERÍA

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar peligros"
- ⚠ "No utilizar en exteriores"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconectar de la alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Utilícelo únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o con fugas"
- ⚠ "Retire las baterías si el aparato no va a utilizarse durante períodos prolongados"
- ⚠ "No cortocircuite los terminales de salida"

Mantenimiento y servicio

- Compruebe la batería, el cargador y otras piezas de repuesto con regularidad. Si hay algún problema, corríjalo antes de jugar.
- Utilice aceite lubricante para cuidar las piezas de hierro. Mantenga el coche alejado del fuego y de la luz solar. Estacionelo en un lugar nivelado, no en reversa ni en pendiente.
- Estacionelo en interiores y cúbralo con un paño impermeable.
- Mantenga el coche alejado del fuego, como estufas, calentadores o plásticos que puedan derretirse.
- Manténgalo alejado de objetos inflamables, ya que podría ocurrir un incendio.
- Carguelo después de usarlo y debe hacerlo únicamente un adulto. Si no lo usa durante mucho tiempo, cárguelo 1 vez al mes para mantener la batería.
- Limpie el vehículo solo con un paño seco. No utilice disolventes químicos para limpiar las piezas de plástico. No lo lave con agua ni lo use cuando llueva o nieva. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico o la batería.
- Apague la alimentación después de cada uso.
- Use únicamente el cargador proporcionado por el fabricante.
- No modifique la estructura del coche ni la línea eléctrica. Esta tarea requiere habilidades o debe realizarse bajo la guía de un especialista.

Eliminación de la batería



- Su batería sellada de plomo-ácido debe reciclarse o eliminarse de manera ambientalmente adecuada.
- No deseche su batería de plomo-ácido en el fuego. La batería puede explotar o presentar fugas.
- No deseche una batería de plomo-ácido en la basura doméstica regular. La incineración, el vertido en vertederos o la mezcla de baterías selladas de plomo-ácido con la basura doméstica está prohibida por la ley.

- Início com um único botão
- Música
- Botão de controlo de luzes
- Avanço e marcha-atrás
- Velocidade alta e baixa



AVISO: O brinquedo deve ser montado por um adulto.

No estado não montado, contém pontos afiados potencialmente perigosos, arestas vivas e peças pequenas, pelo que deve ser mantido fora do alcance das crianças.



AVISO: Não deve ser utilizado no trânsito.

IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER ATENTAMENTE

MANUAL DE INSTRUÇÕES


 Carroçaria A x 1	 Assento B x 1	 Encosto C x 1	 Alavanca da direção D x 1
 Volante E x 1	 Eixo dianteiro F x 1	 Eixo traseiro G x 1	 Roda dianteira H x 2
 Roda motriz I x 2	 Motor J x 2	 Pára-brisas K x 1	 Suporte traseiro L x 1
 Módulo do amortecedor 1 M x 2	 Módulo do amortecedor 2 N x 1	 Decoração do para-choques dianteiro O x 1	 Mola dianteira P x 2
 Chave inglesa M8 Q x 2	 Guarda-lamas dianteiro R x 2	 Guarda-lamas traseiro S x 2	 Tampa da roda T x 4
 Para-choques dianteiro U x 1	 Espelho retrovisor V x 2	 Suporte do espelho retrovisor W x 2	 Suporte da luz de busca X x 1
 Luz de busca Y x 1	 Carregador Z x 1	 R/C a x 1	 Cavilha de fenda b x 4
 Parafuso de cabeça chata M4x12 c x 25	 Anilha d x 10	 Porca M8 e x 4	 Parafuso M3x10 f x 4
 Mola traseira g x 2	 Parafuso de cabeça chata M4x14 h x 6		



Especificações do produto:

Bateria	10.8V 3.1AH*1
Motor	Rs380 Motor CC, 12V, 25W*2
Idade adequada	18 meses ou mais
Capacidade de carga	25kg
Tamanho do produto	86x56x56cm
Velocidade	2-5 km/h
Tempo de carga/uso	Carga 8-12h, Uso 60min
Carregador	Entrada:100-240V,50/60Hz Saída:12V, 0.5A
Controle remoto	AAA1.5V*2
Bateria do volante	AA1.5V*2

Função

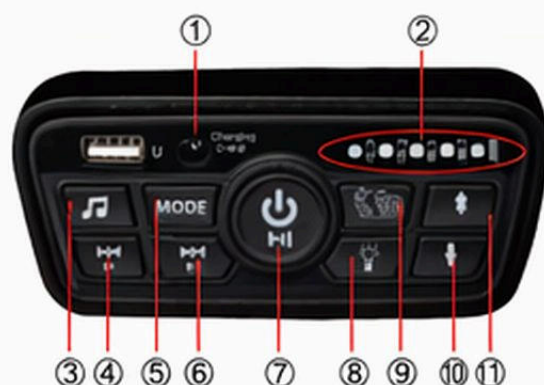

Função dos botões

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ① Porta de carregamento | ⑦ Interruptor ligar/parar/reproduzir |
| ② Indicador de potência | ⑧ Botão de controlo de luz |
| ③ Música | ⑨ Velocidade alta/baixa |
| ④ Botão de música/Volume - | ⑩ Para trás |
| ⑤ Botão de modo | ⑪ Para a frente |
| ⑥ Botão de música/Volume + | |

Função e explicação do controlo remoto

- Não prima o botão de avanço/recuo quando o carro estiver a andar, ou danificará o motor.
- O controlo remoto pode ser utilizado normalmente quando a bateria estiver montada.
- O controlo remoto é preferível ao controlo manual.

Como ajustar a frequência R/C:

Mantenha premidos os botões de avanço e recuo durante 3 segundos e o indicador de velocidade pisca. Depois ligue a alimentação, o indicador de velocidade fica aceso de forma contínua, o que significa que a ligação foi bem-sucedida. Se o indicador de velocidade não responder, significa que a ligação falhou. Substitua as pilhas e tente novamente.



AVISO!

O controlo remoto não é um brinquedo. É apenas para uso por adultos e não deve ser utilizado por crianças. É sempre necessária a supervisão de um adulto. O alcance de receção pode variar significativamente com o tempo, a bateria e outras condições ambientais.

Funcionamento da bateria do controlo remoto

- Retire a tampa da bateria. Coloque duas pilhas AAA1.5V no controlo remoto, respeitando a polaridade correta.
- Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- Diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem ser misturadas.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).
- Pilhas gastas devem ser retiradas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

Diagrama da ordem de instalação


1. Para-lamas dianteiro, para-lamas traseiro, decoração do para-choques dianteiro e montagem do para-choques dianteiro

Insira o para-lamas dianteiro e o para-lamas traseiro na carroçaria do carro, depois utilize um parafuso de cabeça chata M4x12 para apertar. Da mesma forma para o outro lado. Insira a decoração do para-choques dianteiro no para-choques dianteiro e, em seguida, insira todo o conjunto na carroçaria do carro, usando um parafuso de cabeça chata M4x12 para apertar.



2. Alavanca de direção, mola dianteira e conjunto do eixo dianteiro

Passe a alavanca de direção através do orifício do motor, em seguida insira um pino de cavilha no segundo orifício da alavanca de direção e adicione uma anilha na alavanca de direção. Coloque uma mola dianteira de cada lado do tubo de ferro, depois passe o eixo dianteiro através do orifício do tubo de ferro e passe a alavanca de direção através do orifício do eixo dianteiro. Adicione uma anilha na parte inferior do eixo dianteiro, depois insira um pino de cavilha, como na imagem. Repita o mesmo processo para o outro lado. Por fim, adicione uma anilha na alavanca de direção e, em seguida, insira o pino de cavilha, como na imagem.

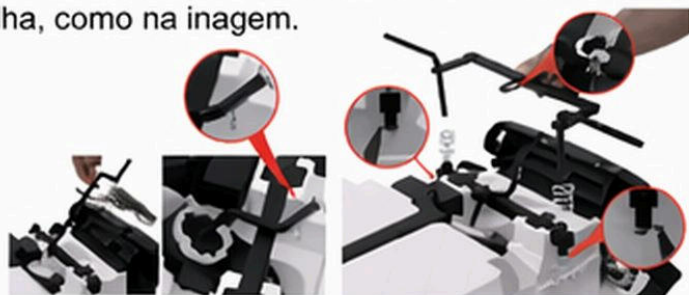


3. Conjunto da roda dianteira e da tampas da roda

Adicione uma anilha, a roda dianteira, outra anilha ao eixo dianteiro, em seguida utilize uma chave inglesa para apertar a porca. Por fim, insira a tampa da roda na roda. Repita o mesmo processo para o outro lado.




4. Módulo do amortecedor 1, mola traseira, módulo do amortecedor 2, eixo traseiro e conjunto do suporte traseiro

Coloque o módulo do amortecedor 2 no carro e utilize um parafuso de cabeça chata M4x12 para apertar. Coloque a mola traseira e o módulo do amortecedor 1 um de cada lado do módulo do amortecedor 2, depois passe o eixo traseiro através de todo o módulo do amortecedor. Coloque o suporte traseiro no carro e utilize um parafuso de cabeça chata M4x12 para apertar.

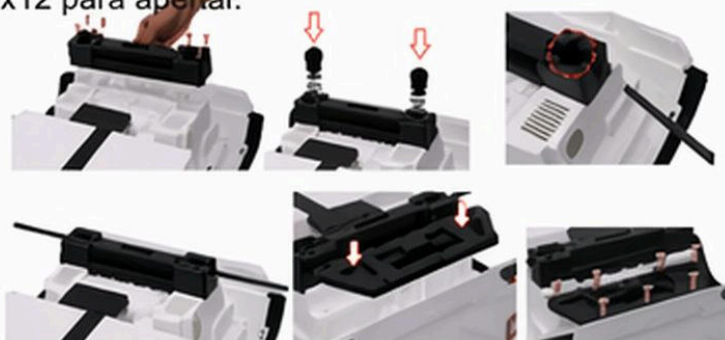

5. Montagem do conector da roda, motor, roda e tampa da roda

De acordo com a imagem, primeiro use o parafuso chato M4x14 para instalar o conector da roda na roda, depois adicione o motor, a roda e a arruela, um por um, ao eixo traseiro, em seguida use uma chave inglesa para apertar a porca. Por fim, insira a tampa da roda na roda. Faça da mesma forma do outro lado.

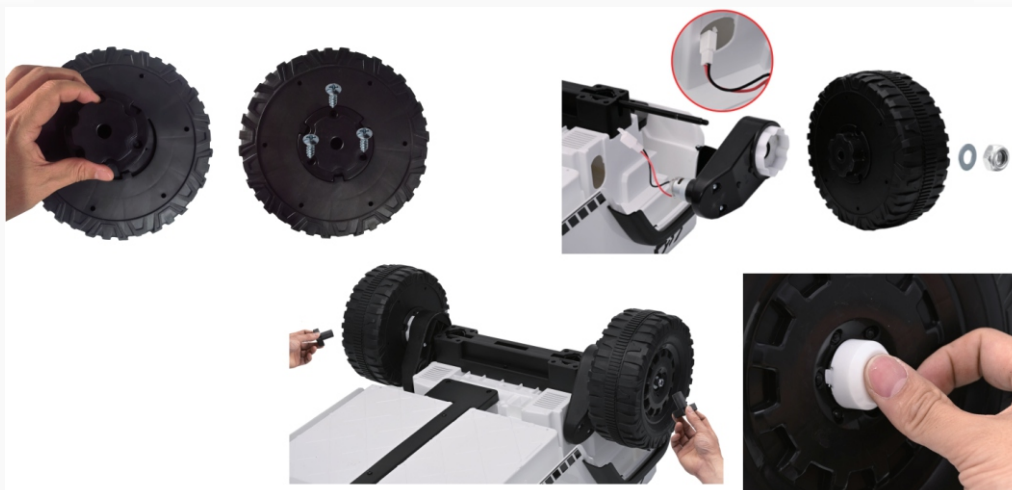

6. Montagem do volante

Insira o volante na alavanca de direção, alinhe os furos do volante e da alavanca de direção e, em seguida, utilize o parafuso e a porca para apertar.



7. Montagem do suporte dos espelhos retrovisores, do para-brisas e dos espelhos retrovisores


Coloque o suporte dos espelhos retrovisores no carro e, em seguida, utilize um parafuso de cabeça chata M4x12 para apertar.

Insira o para-brisas no carro e coloque os espelhos retrovisores nos suportes dos espelhos retrovisores.



8. Ligação da linha do motor e da linha da bateria

Remova a proteção branca da bateria, depois conecte o fio vermelho da bateria ao terminal vermelho e conecte os fios do motor conforme a figura.

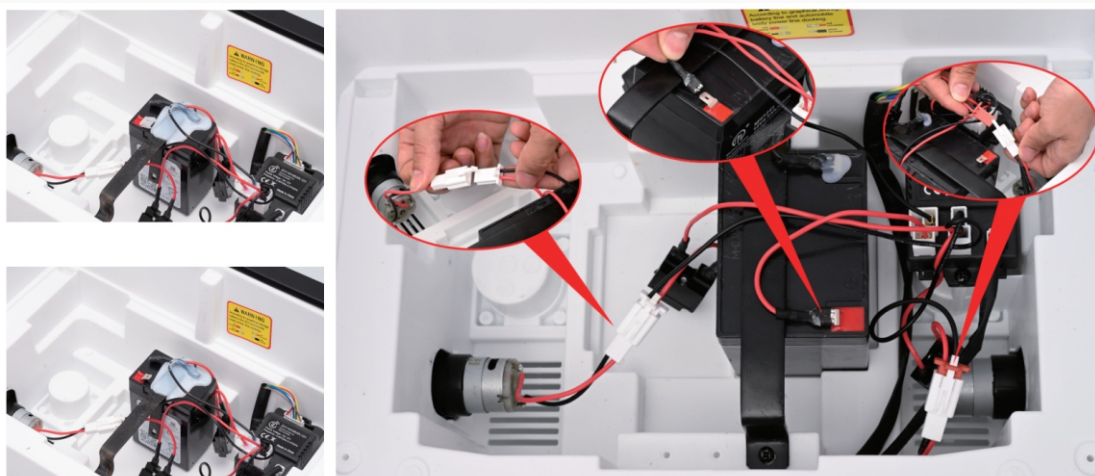

9. Encosto traseiro, assento, suporte da luz de busca e conjunto da luz de busca

Insira o encosto no carro, depois aperte com o parafuso chato M4x12. Insira o assento no carro, use o parafuso captive no assento para apertar. Conecte o suporte do holofote e o holofote, em seguida aperte com o parafuso com arruela M3x10. Por fim, insira toda a peça no carro.





AVISO

- Guarde este manual para referência futura.
- MONTAGEM APENAS POR ADULTOS.
- Remova sempre os materiais de proteção e os sacos de plástico e elimine-os antes da montagem.
- AVISO: Deve ser usado equipamento de proteção. Use sempre calçado e sente-se no banco quando operar o veículo.
- Conduza apenas em terreno plano. Nunca use em vias públicas.
- Mantenha as mãos, cabelo e roupas afastados das partes móveis.
- Nunca deixe crianças sem vigilância. É necessária supervisão direta de um adulto. Mantenha sempre a criança à vista quando ela estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca use em vias públicas, perto de veículos motorizados, em ou perto de declives íngremes ou escadas, piscinas ou outros corpos de água, use sempre calçado e nunca permita mais do que 1 utilizador.
- Nunca use em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, pois podem resultar em acidentes inesperados, como capotamento, e podem danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- AVISO: Não deve ser utilizado no trânsito.
- Este brinquedo deve ser usado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.
- AVISO: Não deve ser utilizado por crianças com menos de 18 meses. A capacidade máxima de carga é de 25 kg.
- AVISO: Este brinquedo não tem travão.
- O brinquedo elétrico deve ser regularmente examinado quanto a danos no cabo de alimentação, ficha, caixa ou outras partes e, em caso de danos, não deve ser utilizado até que o dano tenha sido reparado.
- Utilize apenas a(s) bateria(s) e o carregador especificados pelo fabricante.

Os passos de carregamento são os seguintes:

Passo 1: O orifício de carregamento está no painel multifunções.

Passo 2: Insira a ficha do carregador no orifício da ficha.

Passo 3: Ligue o carregador à tomada elétrica.



Aviso: O carro deve ser carregado apenas por adultos. O carro é inútil durante o carregamento

Notificação de carregamento

- Para a primeira utilização, carregue durante 6-8 horas, caso contrário danificará a bateria.
- Ligue primeiro o cabo DC do carregador ao orifício de carregamento e, em seguida, ligue o carregador à tomada. O carro não pode ser utilizado enquanto estiver a carregar.
- Cada vez que estiver a carregar, não carregue durante mais de 20 horas.
- É normal que o carregador e a bateria fiquem quentes (inferior a 60°) durante o carregamento.
- Não carregue se a ficha estiver molhada, pois pode ocorrer curto-circuito.
- Utilize apenas o carregador fornecido pelo fabricante, caso contrário danificará o carregador e a bateria ou poderá ocorrer curto-circuito.
- Se não for utilizado durante muito tempo, carregue pelo menos 1 vez por mês.

AVISOS DE CARREGAMENTO DA BATERIA

Avisos Gerais de Segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho"
- ⚠ "Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos"
- ⚠ "As crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠ "A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão"

Avisos de Segurança Elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar perigos"
- ⚠ "Não utilizar no exterior"
- ⚠ "Não mergulhar em água ou outros líquidos"
- ⚠ "Desligar da alimentação quando não estiver a ser utilizado"

Avisos Específicos do Carregador

- ⚠ "Utilizar apenas com baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠ "Assegurar a polaridade correta ao ligar as baterias"
- ⚠ "Não carregar baterias danificadas ou com fugas"
- ⚠ "Remover as baterias se o aparelho não for utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "Não provocar curto-circuito nos terminais de saída"

Manutenção e Assistência

- Verifique a bateria, o carregador e outras peças sobressalentes regularmente. Se houver algum problema, corrija-o antes de utilizar.
- Utilize óleo lubrificante para cuidar das peças de ferro. Mantenha o carro afastado do fogo e da luz solar. Estacione-o em lugar plano, não em marcha-atrás ou em inclinação.
- Estacione-o em ambientes fechados e cubra-o com um pano impermeável.
- Mantenha o carro afastado do fogo, como fogão ou aquecedor, ou o plástico pode derreter.
- Mantenha-o afastado de materiais inflamáveis, caso possa ocorrer um incêndio.
- Carregue-o após cada utilização e deve ser feito apenas por adultos. Se não for utilizado durante muito tempo, carregue-o 1 vez por mês, para manter a bateria.
- Limpe o veículo apenas com um pano seco. Não utilize solvente químico para limpar as peças de plástico. Não o lave com água nem o utilize quando estiver a chover ou a nevar. A água pode danificar o motor, o sistema elétrico ou a bateria.
- Desligue a alimentação após cada utilização.
- Utilize apenas o carregador fornecido pelo fabricante.
- Não altere a estrutura do carro nem a linha elétrica. Esta verificação requer algumas competências ou deve ser realizada sob a orientação de um especialista.

Eliminação da Bateria



- A sua bateria selada de chumbo-ácido deve ser reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta.
- Não elimine a bateria de chumbo-ácido numa fogueira. A bateria pode explodir ou vazar.
- Não elimine uma bateria de chumbo-ácido no lixo doméstico comum. A incineração, o aterramento ou a mistura de baterias seladas de chumbo-ácido com o lixo doméstico é proibida por lei.

- Avviamento con un solo pulsante
- Musica
- Pulsante di controllo delle luci
- Marcia avanti e retromarcia
- Velocità alta e bassa



AVVERTENZA: Questo giocattolo deve essere assemblato da un adulto.

Allo stato non assemblato contiene punti appuntiti, bordi taglienti e piccole parti che possono essere potenzialmente pericolose, pertanto tenere fuori dalla portata dei bambini.



AVVERTENZA: Non utilizzare nel traffico.

IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

MANUALE DI ISTRUZIONI


A x 1  Carrozzeria	B x 1  Sedile	C x 1  Schienale	D x 1  Leva di direzione	
E x 1  Volante	F x 1  Assale anteriore	G x 1  Assale posteriore	H x 2  Ruota anteriore	
I x 2  Ruota motrice	J x 2  Motore	K x 1  Parabrezza	L x 1  Supporto posteriore	
M x 2  Modulo ammortizzatore 1	N x 1  Modulo ammortizzatore 2	O x 1  Decorazione paraurti anteriore	P x 2  Molla anteriore	
Q x 2  Chiave inglese M8	R x 2  Parafango anteriore	S x 2  Parafango posteriore	T x 4  Copriruota	
U x 1  Paraurti anteriore	V x 2  Specchietto retrovisore	W x 2  Supporto per specchietto retrovisore	X x 1  Supporto per faro di ricerca	
Y x 1  Faro di ricerca	Z x 1  Caricabatterie	a x 1  R/C	b x 4  Coppiglia	c x 25  Vite a testa piatta M4x12
d x 10  Rondella	e x 4  Dado M8	f x 4  Vite M3x10	g x 2  Molla posteriore	h x 6  Vite a testa piatta M4x14



Specifiche del prodotto:

Batteria	10.8V 3.1AH*1
Motore	Motore CC Rs380, 12V, 25W*2
Età adatta	18 mesi+
Capacità di carico	25kg
Dimensioni del prodotto	86x56x56cm
Velocità	2-5 km/h
Tempo di carica/uso	Carica 8-12h, Utilizzo 60min
Caricabatterie	Ingresso:100-240V,50/60Hz Uscita:12V, 0.5A
Telecomando	AAA1.5V*2
Batteria del volante	AA1.5V*2

Funzioni

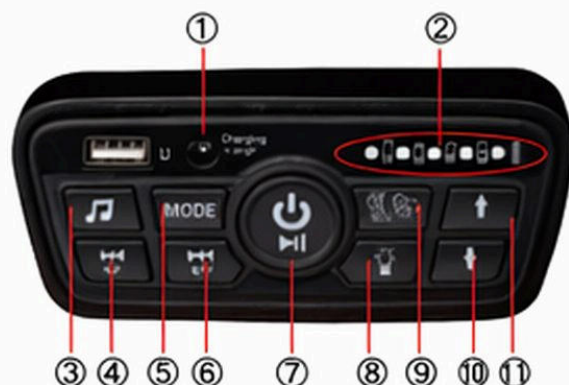

Funzione dei pulsanti

- | | |
|-------------------------------|--|
| ① Porta di ricarica | ⑦ Interruttore accensione/
arresto/riproduzione |
| ② Indicatore di alimentazione | |
| ③ Musica | ⑧ Pulsante di controllo luci |
| ④ Selezione musica/Volume - | ⑨ Velocità alta/bassa |
| ⑤ Selezione modalità | ⑩ Retromarcia |
| ⑥ Selezione musica/Volume + | ⑪ Avanti |

Funzioni del telecomando e spiegazione

- Non premere il pulsante avanti/indietro quando il veicolo è in marcia, altrimenti si potrebbe danneggiare il motore.
- Il telecomando può essere utilizzato normalmente quando la batteria è inserita.
- Si consiglia di utilizzare il telecomando rispetto al controllo manuale.

Come regolare la frequenza R/C:

Tenere premuti i pulsanti avanti e indietro per 3 secondi e l'indicatore di velocità lampeggia. Quindi accendere l'alimentazione; l'indicatore di velocità rimane acceso fisso, segno che la connessione è avvenuta con successo. Se l'indicatore di velocità non risponde, significa che la connessione non è riuscita. Sostituire le batterie e riprovare.

AVVERTENZA!

Il telecomando non è un giocattolo. È destinato all'uso esclusivo da parte di adulti e non deve essere utilizzato da bambini. La supervisione di un adulto è sempre necessaria. La portata del segnale può variare notevolmente in base al tempo, alla batteria e ad altre condizioni ambientali.



Funzionamento della batteria del telecomando

- Rimuovere il coperchio della batteria. Inserire due batterie AAA da 1,5 V nel telecomando rispettando la polarità corretta.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie rispettando la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere dal giocattolo le batterie scariche.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Diagramma della sequenza di installazione


1. Parafango anteriore, parafango posteriore, decorazione paraurti anteriore e assemblaggio paraurti anteriore

Inserire il parafango anteriore e il parafango posteriore nella carrozzeria, quindi utilizzare una vite a testa piatta M4x12 per serrare. Lo stesso procedimento per l'altro lato. Inserire la decorazione del paraurti anteriore nel paraurti anteriore, quindi inserirlo nella carrozzeria e fissare con una vite a testa piatta M4x12.



2. Leva di sterzo, molla anteriore e assemblaggio dell'asse anteriore

Far passare la leva di sterzo attraverso il foro del motore, quindi inserire una coppiglia nel secondo foro della leva di sterzo e aggiungere una rondella sulla leva di sterzo. Posizionare una molla anteriore su ciascun lato del tubo di ferro, quindi far passare l'asse anteriore attraverso il foro del tubo di ferro e far passare la leva di sterzo attraverso il foro dell'asse anteriore. Aggiungere una rondella sul fondo dell'asse anteriore, quindi inserire una coppiglia come in figura. Ripetere la stessa operazione per l'altro lato. Infine, aggiungere una rondella sulla leva di sterzo, quindi inserire una coppiglia come in figura.

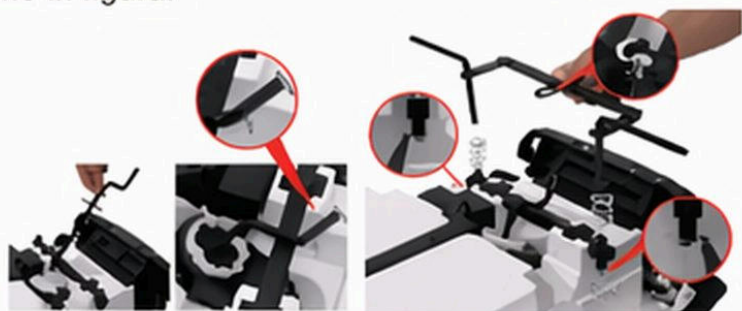


3. Assemblaggio della ruota anteriore e del copriruota

Aggiungere una rondella, la ruota anteriore, quindi un'altra rondella all'asse anteriore, quindi usare una chiave inglese per serrare il dado. Infine, inserire il copriruota nella ruota. Ripetere la stessa operazione per l'altro lato.




4. Modulo ammortizzatore 1, molla posteriore, modulo ammortizzatore 2, asse posteriore e assemblaggio della staffa posteriore

Inserire il modulo ammortizzatore 2 nell'auto, quindi utilizzare una vite a testa piana M4x12 per serrare. Posizionare la molla posteriore e il modulo ammortizzatore 1 uno alla volta sul modulo ammortizzatore 2, quindi far passare l'asse posteriore attraverso l'intero modulo ammortizzatore. Inserire la staffa posteriore nell'auto, quindi utilizzare una vite a testa piana M4x12 per serrare.

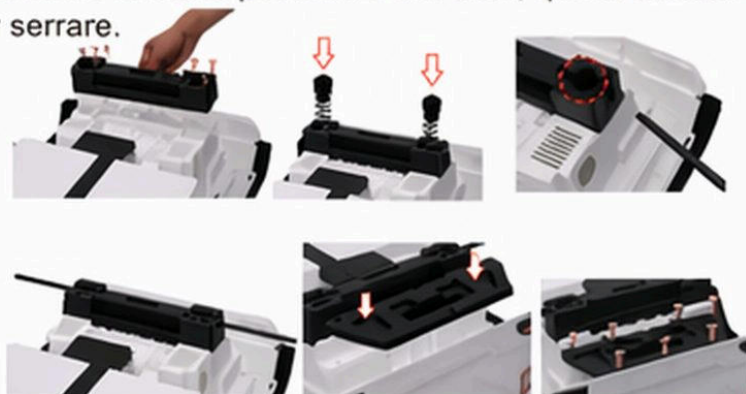

5. Assemblaggio del connettore della ruota, motore, ruota e copriruota

Secondo l'immagine, prima usare la vite a testa svasata M4x14 per installare il connettore della ruota nella ruota, poi aggiungere motore, ruota e rondella uno per uno sull'assale posteriore, quindi usare una chiave per stringere il dado. Infine inserire il copriruota nella ruota. Procedere allo stesso modo per l'altro lato.

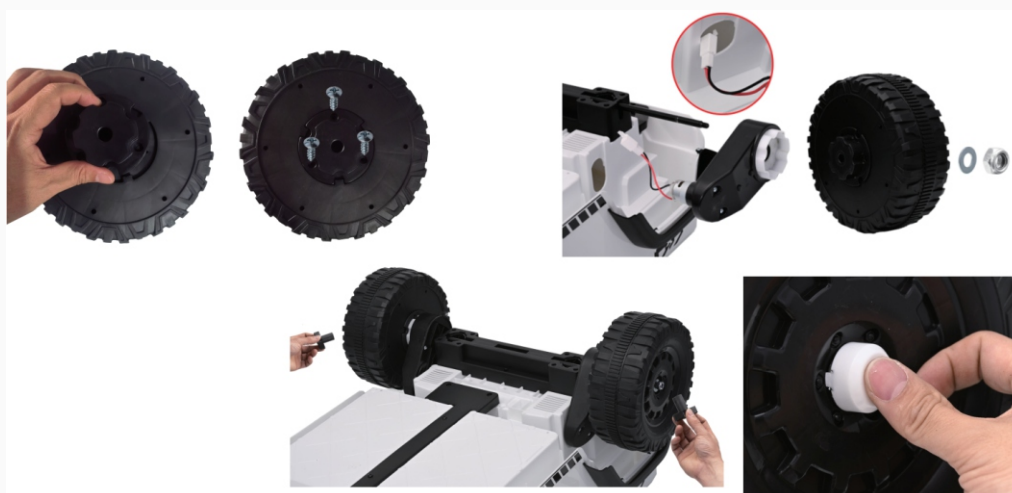

6. Montaggio del volante


Inserire il volante nella leva di direzione, allineare i fori del volante e della leva di direzione, quindi utilizzare la vite e il dado per serrare.



7. Montaggio del supporto degli specchietti retrovisori, del parabrezza e degli specchietti retrovisori


Inserire il supporto degli specchietti retrovisori nell'auto, quindi utilizzare la vite a testa piatta M4x12 per serrare.

Inserire il parabrezza nell'auto e inserire gli specchietti retrovisori nel supporto.

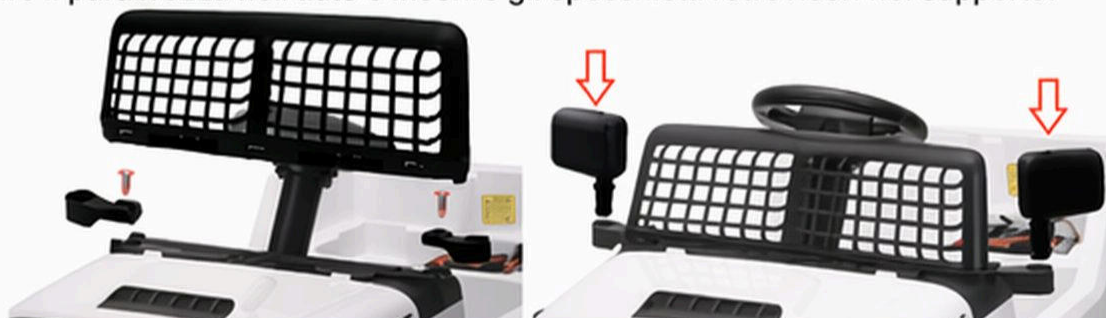

8. Collegamento dei cavi del motore e della batteria

Rimuovere la copertura protettiva bianca dalla batteria, quindi collegare il cavo rosso della batteria al terminale rosso e collegare i cavi del motore come in figura.

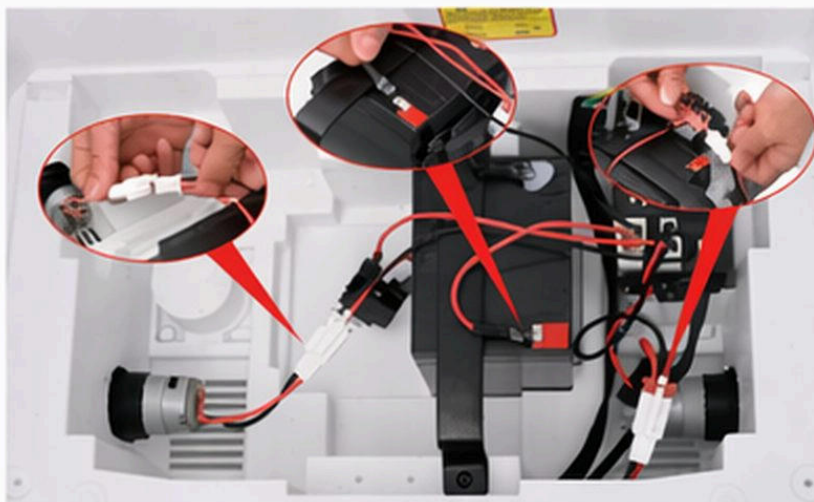

9. Schienale, sedile, supporto del faro di ricerca e assemblaggio del faro di ricerca

Inserire lo schienale nell'auto, quindi stringere con la vite a testa svasata M4x12. Inserire il sedile nell'auto, usare la vite captive sul sedile per fissarlo. Collegare il supporto del faro di ricerca e il faro di ricerca, quindi stringere con la vite con rondella M3x10. Infine, inserire l'intero pezzo nell'auto.





AVVERTENZA

- Conservare questo manuale per riferimento futuro.
- MONTAGGIO RISERVATO AGLI ADULTI.
- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.
- **AVVERTENZA:** Indossare dispositivi di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile quando si utilizza il veicolo.
- Guidare solo su terreno pianeggiante. Non usare mai sulla strada.
- Tenere mani, capelli e indumenti lontani dalle parti in movimento.
- Non lasciare mai un bambino incustodito. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su carreggiate, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o gradini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non consentire più di 1 guidatore.
- Non utilizzare in condizioni di pericolo quali neve, pioggia, terreno soffice, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbe verificarsi un incidente inaspettato come il ribaltamento, con conseguenti danni al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare su strada.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela poiché sono necessarie abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare da parte di bambini di età inferiore a 18 mesi. La capacità massima di carico è di 25 kg.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere regolarmente controllato per verificarne l'eventuale danneggiamento del cavo di alimentazione, della spina, dell'involucro o di altre parti e, in caso di danni, non deve essere utilizzato fino a quando il danno non sia stato riparato.
- Utilizzare solo la batteria (o le batterie) e il caricabatterie specificati dal produttore.

Le fasi di ricarica sono le seguenti:

Fase 1: Il foro di ricarica si trova sulla scheda multifunzione.

Fase 2: Inserire la spina del caricabatterie nel foro di ricarica.

Fase 3: Collegare il caricabatterie alla presa di corrente.



Avvertenza: L'auto deve essere ricaricata esclusivamente da adulti. L'auto non funziona durante la ricarica.

Notifica di ricarica

- Per la prima ricarica, caricare per 6-8 ore, altrimenti si potrebbe danneggiare la batteria.
- Inserire prima il cavo DC del caricabatterie nel foro di ricarica, quindi collegare il caricabatterie alla presa. L'auto non può essere utilizzata durante la ricarica.
- Ogni volta che si effettua la ricarica, non superare le 20 ore.
- È normale che il caricabatterie e la batteria si riscaldino (sotto i 60°) durante la ricarica.
- Non ricaricare se la spina è bagnata, altrimenti potrebbe verificarsi un cortocircuito.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito dal produttore, altrimenti si potrebbero danneggiare il caricabatterie e la batteria o provocare un cortocircuito.
- Se non si utilizza per un lungo periodo, caricare almeno una volta al mese.

AVVERTENZE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA

Avvertenze generali di sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze di sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone parimenti qualificate per evitare pericoli"
- ⚠ "Non utilizzare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Utilizzare solo con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della corretta polarità quando si collegano le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non deve essere utilizzato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non cortocircuitare i terminali di uscita"

Manutenzione e assistenza

- Controllare regolarmente la batteria, il caricabatterie e gli altri ricambi. Se si riscontrano problemi, ripararli prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare olio lubrificante per la manutenzione delle parti in ferro. Tenere l'auto lontana dal fuoco e dalla luce solare. Parcheggiarla in un luogo pianeggiante, non in retromarcia nè in pendenza.
- Parcheggiare in ambienti interni e coprire con un panno impermeabile.
- Tenere l'auto lontana da fonti di calore, come stufe, riscaldatori o plastica che potrebbe fondere.
- Tenere lontano da sostanze infiammabili; può verificarsi un incendio.
- Caricarla dopo l'uso e farlo esclusivamente da parte di adulti. In caso di inutilizzo prolungato, caricarla 1 volta al mese per mantenere la batteria.
- Pulire il veicolo solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi chimici per pulire le parti in plastica. Non lavare con acqua nè giocare con il veicolo quando piove o nevica. L'acqua può danneggiare il motore, l'impianto elettrico o la batteria.
- Si prega di spegnere l'alimentazione dopo ogni utilizzo.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito dal produttore.
- Non modificare la struttura o l'impianto elettrico dell'auto. Verifiche o riparazioni richiedono alcune competenze o l'assistenza di uno specialista.

Smaltimento della batteria



- La batteria sigillata al piombo-acido deve essere riciclata o smaltita in modo ecologicamente corretto.
 - Non smaltire la batteria al piombo-acido nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere liquido.
 - Non smaltire una batteria al piombo-acido nei normali rifiuti domestici.
- L'incenerimento, il conferimento in discarica o il mescolamento di batterie sigillate al piombo-acido con i rifiuti domestici è vietato dalla legge.

- Pornire cu o singură apăsare
- Muzică
- Buton de control al luminilor
- Înaintare și marșarier
- Viteză înaltă și joasă



AVERTISMENT: Această jucărie trebuie asamblată de un adult.

În stare neasamblată conține potențial puncte ascuțite, muchii ascuțite și piese mici, deci vă rugăm să păstrați departe de accesul copilului.



AVERTISMENT: A nu se utiliza în trafic.

IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE


 Caroserie A x 1	 Scaun B x 1	 Spătar C x 1	 Manetă de direcție D x 1	
 Volan E x 1	 Axă față F x 1	 Axă spate G x 1	 Roată față H x 2	
 Roată motrică I x 2	 Motor J x 2	 Parbriz K x 1	 Ruport spate L x 1	
 Modul amortizor 1 M x 2	 Modul amortizor 2 N x 1	 Decorațiune bara față O x 1	 Arc față P x 2	
 Cheie fixă M8 Q x 2	 Aripă față R x 2	 Aripă spate S x 2	 Capac roată T x 4	
 Bară față U x 1	 Oglindă retrovizoare V x 2	 Suport oglindă retrovizoare W x 2	 Suport pentru proiector de căutare X x 1	
 Proiector de căutare Y x 1	 Încărcător Z x 1	 R/C a x 1	 Știft elastic b x 4	 Șurub cu cap plat M4x12 c x25
 Șaibă d x10	 Piuliță M8 e x 4	 Șurub cu șaibă M3x10 f x 4	 Arc spate g x 2	 Șurub cu cap plat M4x14 h x 6



Specificațiile produsului:

Baterie	10.8V 3.1AH*1
Motor	Rs380 Motor DC, 12V, 25W*2
Vârsta potrivită	18 luni+
Capacitate de încărcare	25kg
Dimensiunile produsului	86x56x56cm
Viteză	2-5 km/h
Timp de încărcare/utilizare	Încărcare 8-12h, utilizare 60min
Încărcător	Intrare:100-240V,50/60Hz Ieșire:12V, 0.5A
Telecomandă	AAA1.5V*2
Baterie volan	AA1.5V*2

Funcții

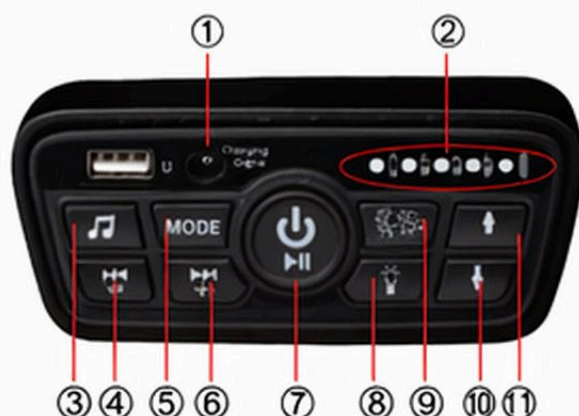

Funcția butoanelor

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ① Orificiu de încărcare | ⑦ Comutator pornire/oprire/redare |
| ② Afișaj alimentare | ⑧ Buton control lumini |
| ③ Muzică | ⑨ Viteză mare/mică |
| ④ Comutator muzică/Volum - | ⑩ Înapoi |
| ⑤ Comutator mod | ⑪ Înainte |
| ⑥ Comutator muzică/Volum + | |

Funcțiile și explicația telecomenzii

- Nu acționați butonul înainte/înapoi în timp ce mașina se deplasează, deoarece puteți deteriora motorul.
- Telecomanda poate fi utilizată normal atunci când bateria este instalată.
- Se recomandă utilizarea telecomenzii în locul controlului manual.

Cum să ajustați frecvența R/C:

Apăsați simultan și mențineți apăsat butoanele înainte și înapoi timp de 3 secunde, iar indicatorul de viteză clipește. Apoi porniți alimentarea, indicatorul de viteză se aprinde continuu, ceea ce înseamnă că conexiunea a reușit. Dacă indicatorul de viteză nu răspunde, înseamnă că conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou.



AVERTISMENT!

Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv utilizării de către adulți și nu trebuie utilizată de copii. Supravegherea atentă din partea unui adult este întodeauna necesară. Rază de recepție poate varia semnificativ în funcție de vreme, baterie și alte condiții de mediu.

Funcționarea bateriilor telecomenzii

- Scoateți capacul compartimentului pentru baterii. Introduceți două baterii AAA1.5V în telecomandă, respectând polaritatea corectă.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă (+ și -).
- Bateriile uzate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

Diagrama ordinii de instalare


1. Aripa față, aripa spate, ornamentul bara față și ansamblul barei față

Introduceți aripa față și aripa spate în caroserie, apoi folosiți șurub cu cap plat M4x12 pentru strângere. Procedați la fel și pe partea cealaltă. Introduceți ornamentul barei față în bara față, apoi introduceți întregul ansamblu al barei în caroserie și folosiți șurub cu cap plat M4x12 pentru strângere.



2. Pârghia de direcție, arcurile față și ansamblul axei față

Treceți pârghia de direcție prin orificiul motorului, apoi introduceți un știft despicat în al doilea orificiu al pârghiei de direcție și adăugați o șaibă pe pârghia de direcție. Puneți câte un arc față pe fiecare parte a tubului de fier, apoi treceți axa față prin orificiul tubului de fier și treceți pârghia de direcție prin orificiul axei față. Adăugați o șaibă la partea inferioară a axei față, apoi introduceți un știft despicat asemenea imaginii. Procedați la fel pentru cealaltă parte. În final, adăugați o șaibă pe pârghia de direcție, apoi introduceți știftul despicat asemenea imaginii.

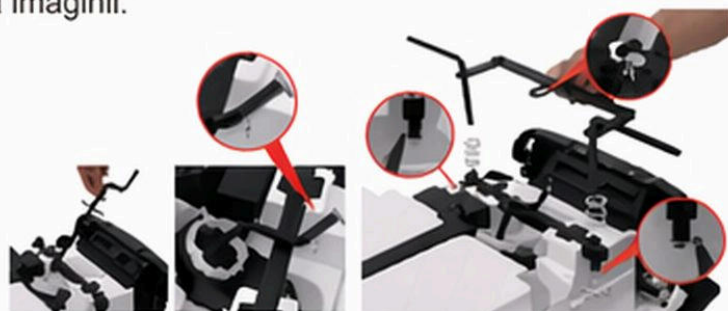

3. Ansamblul roții față și capacului roții

Adăugați șaibă, roată față, șaibă, una câte una pe axa față, apoi folosiți o cheie pentru a strânge piulița. În final, introduceți capacul roții în roată. Procedați la fel și pentru cealaltă parte.




4. Modul amortizor 1, arcul spate, modul amortizor 2, axa spate și ansamblul suportului spate

Puneți modulul amortizor 2 în mașină, apoi folosiți șurub cu cap plat M4x12 pentru a strânge. Puneți arcul spate și modulul amortizor 1, unul câte unul, în modulul amortizor 2, apoi treceți axa spate prin întregul modul amortizor. Puneți suportul spate în mașină, apoi folosiți șurub cu cap plat M4x12 pentru a strânge.



5. Montaj conector roată, motor, roată și capac roată

Conform imaginii, mai întâi folosiți șurubul cu cap plat M4x14 pentru a instala conectorul roții în roată, apoi adăugați motorul, roata, șaiba, pe rând, pe axul din spate, apoi folosiți o cheie pentru a strânge piulița. La final, introduceți capacul roții în roată. Procedați la fel și pentru cealaltă parte.

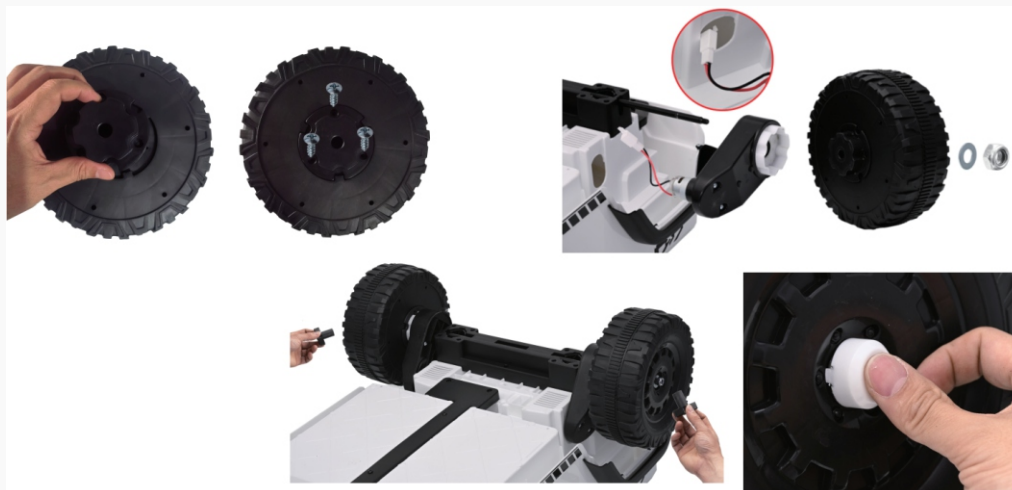

6. Ansamblarea volanului

Introduceți volanul în maneta de direcție, aliniați orificiile din volan și maneta de direcție, apoi folosiți șurub și piuliță pentru a strânge.




7. Ansamblarea suportului oglinzii retrovizoare, a parbrizului și a oglinzii

Introduceți suportul oglinzii retrovizoare în mașină, apoi folosiți șurub cu cap plat M4x12 pentru a strânge. Introduceți parbrizul în mașină și introduceți oglinda retrovizoare în suportul oglinzii retrovizoare.



8. Conectarea cablului motorului și a cablului bateriei

Îndepărtați capacul protector alb de pe baterie, apoi conectați cablul roșu al bateriei la terminalul roșu și conectați cablurile motorului conform imaginii.

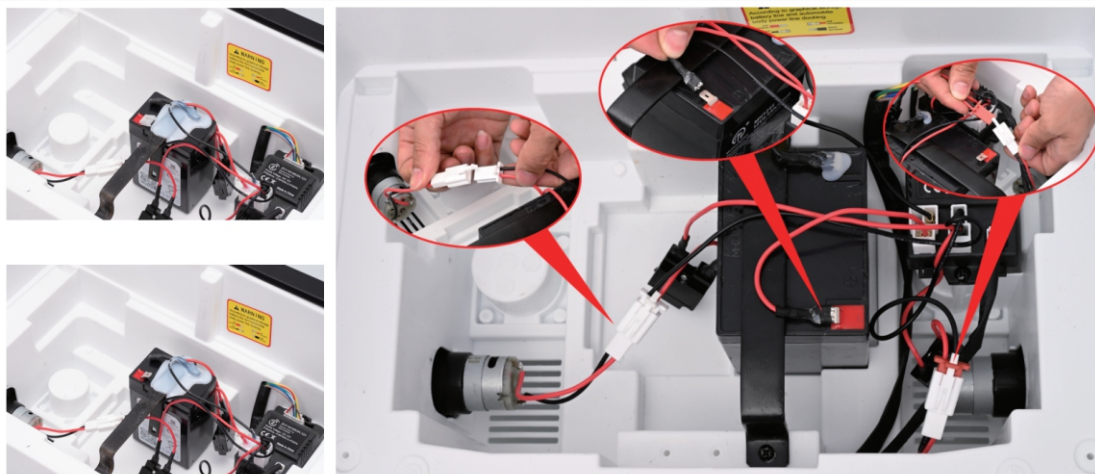

9. Asamblarea spătarului, scaunului, suportului pentru farul de căutare și a farului de căutare

Introduceți spătarul în mașină, apoi strângeți cu șurubul cu cap plat M4x12. Introduceți scaunul în mașină, folosiți șurubul captiv de pe scaun pentru a strânge. Conectați suportul farului de căutare și farul de căutare, apoi folosiți șurubul cu șaibă M3x10 pentru a strânge. La final, introduceți ansamblul în mașină.





AVERTISMENT

- Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.
- ASAMBLARE DOAR DE CÂTRE ADULȚI.
- Întotdeauna îndepărtați materialul de protecție și pungile din polietilenă și aruncați-le înainte de asamblare.
- AVERTISMENT: Trebuie purtat echipament de protecție. Întotdeauna purtați încălțăminte și stați așezat în scaun când utilizați vehiculul.
- Conduceți doar pe teren plat. Nu utilizați niciodată pe drumurile publice.
- Țineți mâinile, părul și hainele la distanță de piesele în mișcare.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea unui adult. Întotdeauna supravegheați copilul când se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizați niciodată pe drumuri publice, în apropierea vehiculelor cu motor, pe sau în apropierea pantelor abrupte sau a scărilor, a piscinelor de înot sau a altor suprafețe de apă. Întotdeauna purtați încălțăminte și nu permiteți mai mult de 1 utilizator.
- Nu utilizați în condiții nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, murdărie afânată, nămol, nisip sau pietriș, deoarece pot rezulta accidente neașteptate, cum ar fi răsturnarea, și pot deteriora sistemul electric sau bateria.
- AVERTISMENT: Nu trebuie utilizat în trafic.
- Această jucărie trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot cauza vătămări utilizatorului sau terților.
- AVERTISMENT: Nu trebuie utilizat de copii sub 18 luni. Capacitatea maximă de încărcare este de 25 kg.
- AVERTISMENT: Această jucărie nu are frână.
- Jucăria electrică trebuie verificată periodic pentru a detecta deteriorarea cablului de alimentare, a ștecherului, a carcasei sau a altor piese, iar în cazul în care se constată deteriorări, nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost reparată.
- Utilizați numai bateria (bateriile) și încărcătorul specificate de producător.

Pași de încărcare sunt următorii:

Pasul 1: Orificiul de încărcare se află pe panoul multifuncțional.

Pasul 2: Introduceți ștecherul încărcătorului în orificiul de încărcare.

Pasul 3: Conectați încărcătorul la priza de alimentare.



Avertisment: Mașina trebuie încărcată numai de către adulți. Mașina este inutilizabilă în timpul încărcării

Notificare de încărcare

- La prima utilizare, vă rugăm să încărcați 6-8 ore, altfel veți deteriora bateria.
- Introduceți mai întâi conectorul de încărcare DC în orificiul de încărcare, apoi conectați încărcătorul la priză. Mașina nu poate fi utilizată cât timp se încarcă.
- De fiecare dată când se încarcă, nu încărcați mai mult de 20 de ore.
- Este normal ca încărcătorul și bateria să se încălzească (sub 60°) în timpul încărcării.
- Nu încărcați dacă ștecherul este ud, deoarece se poate produce scurtcircuit.
- Utilizați numai încărcătorul furnizat de producător, altfel veți deteriora încărcătorul și bateria sau se poate produce scurtcircuit.
- Dacă nu este utilizată o perioadă lungă de timp, vă rugăm să încărcați cel puțin o dată pe lună.

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranță

- ⚠ „Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat”
- ⚠ „Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate”
- ⚠ „Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul”
- ⚠ „Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere”

Avertismente de siguranță electrică

- ⚠ „Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau de persoane calificate similare pentru a evita pericolul”
- ⚠ „Nu utilizați în exterior”
- ⚠ „Nu scufundați în apă sau alte lichide”
- ⚠ „Deconectați de la sursa de alimentare când nu este utilizat”

Avertismente specifice încărcătorului

- ⚠ „Utilizați numai cu bateriile specificate de producător”
- ⚠ „Asigurați polaritatea corectă la conectarea bateriilor”
- ⚠ „Nu încărcați baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri”
- ⚠ „Scoateți bateriile dacă aparatul nu va fi utilizat pentru perioade îndelungate”
- ⚠ „Nu scurtcircuitați bornele de ieșire”

Întreținere și service

- Verificați regulat bateria, încărcătorul și celelalte piese de schimb. Dacă există vreo problemă, remediați-o înainte de utilizare.
- Folosiți ulei lubrifiant pentru a îngriji piesele din fier. Țineți mașina departe de foc și de lumina directă a soarelui. Parcați-o într-un loc drept, nu pe pantă sau în marșarier.
- Parcați în interior și acoperiți-o cu o cârpă impermeabilă.
- Țineți mașina departe de foc, cum ar fi sobă sau încălzitor, sau plasticul se poate topi.
- Țineți departe de obiecte inflamabile, altfel poate apărea un incendiu.
- Încărcați-o după utilizare și acest lucru trebuie făcut numai de către adulți. Dacă nu o folosiți o perioadă lungă de timp, încărcați-o o dată pe lună pentru a menține bateria.
- Curățați vehiculul doar cu o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți chimici pentru a șterge piesele din plastic. Nu spălați cu apă și nu utilizați-l când plouă sau ninge. Apa va deteriora motorul, sistemul electric sau bateria.
- Vă rugăm să opriți alimentarea după fiecare utilizare.
- Folosiți numai încărcătorul furnizat de producător.
- Nu modificați structura mașinii sau cablajul electric. O astfel de verificare necesită anumite cunoștințe sau trebuie efectuată sub îndrumarea unui specialist.

Eliminarea bateriei



- Bateria dumneavoastră etanșă cu plumb-acid trebuie reciclată sau eliminată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria cu plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau se poate scurge.
- Nu eliminați o baterie cu plumb-acid în deșeurile menajere obișnuite. Incinerarea, depozitarea în gropi de gunoi sau amestecarea bateriilor etanșe cu plumb-acid cu deșeurile menajere este interzisă prin lege.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

