



IN260600324V01_US_CA

370-545V80

EN

- One button start
- Music
- Light control button
- Forward and backward
- High and low speed



WARNING: The toy is to be assembled by an adult.

In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.



WARNING: Not to be used in traffic.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

INSTRUCTION MANUAL


 A x 1 Car body	 B x 1 Seat	 C x 1 Backrest	 D x 1 Direction lever
 E x 1 Steering wheel	 F x 1 Front axle	 G x 1 Rear axle	 H x 2 Front wheel
 I x 2 Driving wheel	 J x 2 Motor	 K x 1 Windshield	 L x 1 Rear bracket
 M x 2 Shock absorber module 1	 N x 1 Shock absorber module 2	 O x 1 Front bumper decoration	 P x 2 Front spring
 Q x 2 M8 spanner	 R x 2 Front fender	 S x 2 Rear fender	 T x 4 Wheel cover
 U x 1 Front bumper	 V x 2 Rearview mirror	 W x 2 Rearview mirror holder	 X x 1 Search light holder
 Y x 1 Search light	 Z x 1 Charger	 a x 1 R/C	 b x 4 Cotter pin
 c x 25 M4x12 flat head screw	 d x 10 Washer	 e x 4 M8 nut	 f x 4 M3x10 washer screw
 g x 2 Rear spring	 h x 6 M4x14 flat head screw		



Product Specifications:

Battery	12V 4.5AH*1
Motor	Rs380 DC Motor, 12V, 25W*2
Suitable age	18 Months+
Loading capacity	25kg
Product size	86x56x56cm
Speed	2-5 km/h
Charge/Use time	Charge 8-12h, Use 60min
Charger	Input:100-240V,50/60Hz Output:12V, 0.5A
Remote Control	AAA1.5V*2
Steering wheel battery	AA1.5V*2

Function

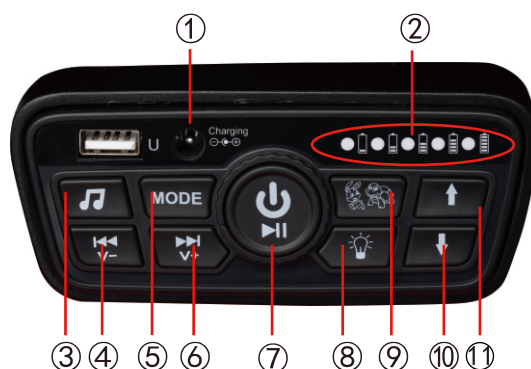

Button function


- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ① Charging hole | ⑦ Power/Stop/Play switch |
| ② Power display | ⑧ Light control button |
| ③ Music | ⑨ High/low speed |
| ④ Music switch/Volume - | ⑩ Backward |
| ⑤ Mode switch | ⑪ Forward |
| ⑥ Music switch/Volume + | |

Remote control function and explanation

- Do not shift forward/backward button when car is driving, or will damage the motor.
- Remote control can be used normally when battery is assembled.
- Remote control is preferred to manual control.

How to adjust R/C frequency:

Long press forward and backward button for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then turn on the power, the speed indicator goes to long bright which means the connection is successful. If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retry.

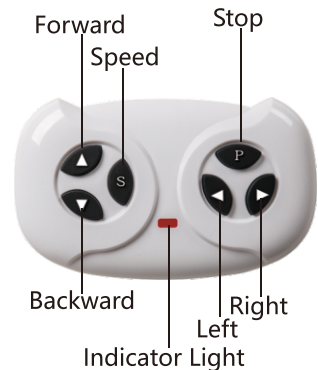

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

Remote control battery operation

- Take off the battery cover. Put two AAA1.5V remote control battery in with right polarity.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Installation Order Diagram


1. Front fender, rear fender, front bumper decoration and front bumper assembly

Insert front fender and rear fender into car body, then use M4x12 flat head screw to tighten. The same way for the other side. Insert front bumper decoration into front bumper, then insert the whole part into car body, use M4x12 flat head screw to tighten.



2. Direction lever, front spring and front axle assembly

Pass direction lever through the hole of motor, then insert one cotter pin into the second hole of direction lever and add one washer on the direction lever. Put one front spring on the each side of iron tube, then pass front axle through the hole of iron tube and pass direction lever through the hole of front axle. Add one washer to the bottom of front axle, then insert one cotter pin like picture. The same way for the other side. At last, add one washer on the direction lever, then insert cotter pin like picture.

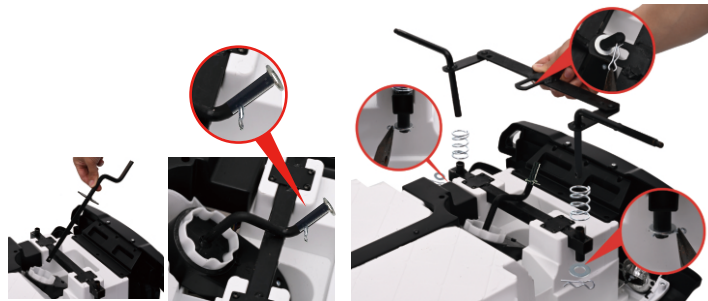

3. Front wheel and wheel cover assembly


Add washer, front wheel, washer one by one to front axle, then use spanner to tighten the nut. At last, insert wheel cover into the wheel.

The same way for the other side.




4. Shock absorber module 1, rear spring, shock absorber module 2, rear axle and rear bracket assembly

Put shock absorber module 2 into the car, then use M4x12 flat head screw to tighten. Put rear spring and shock absorber module 1 one by one into shock absorber module 2, then pass rear axle through the whole shock absorber module. Put rear bracket into the car, then use M4x12 flat head screw to tighten.

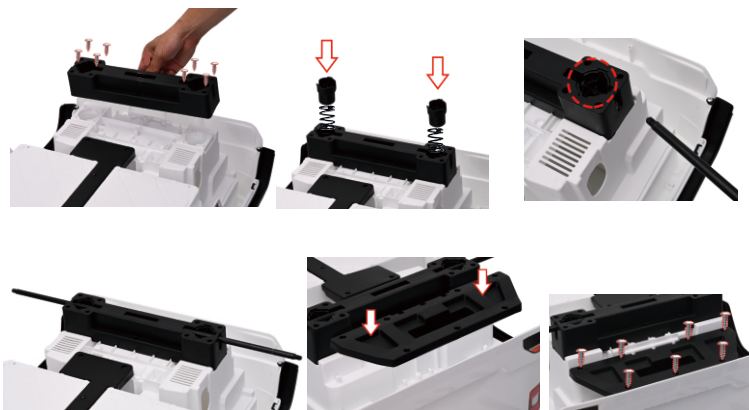

5. Wheel connector, motor, wheel and wheel cover assembly

According to the picture, first use M4x14 flat head screw to install wheel connector in the wheel, then add motor, wheel, washer one by one to rear axle, then use spanner to tighten the nut. At last, insert wheel cover into the wheel. The same way for the other side.

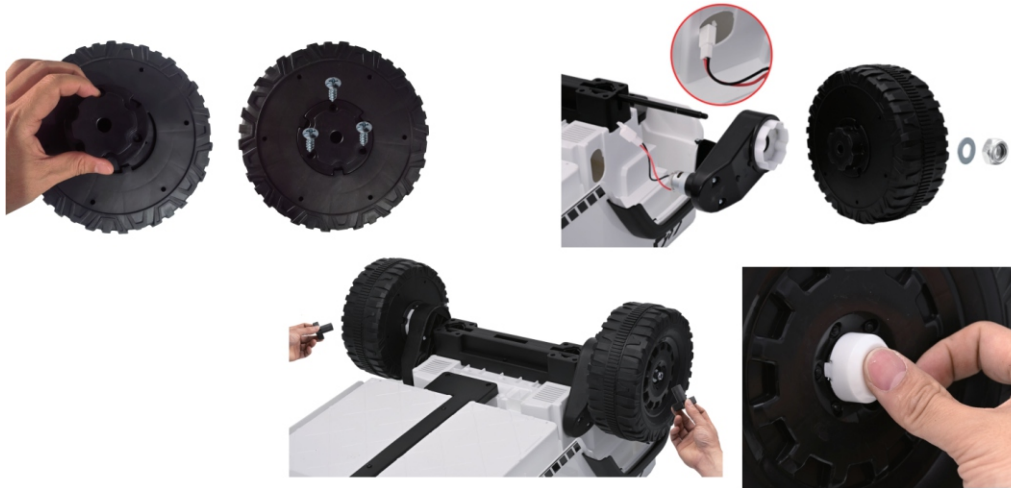

6. Steering wheel assembly

Insert steering wheel into direction lever, match the holes of the steering wheel and direction lever, then use screw and nut to tighten.




7. Rearview mirror holder, windshield and rearview mirror assembly

Put rearview mirror holder into the car, then use M4x12 flat head screw to tighten. Insert windshield into the car and insert rearview mirror into rearview mirror holder.



8. Motor line and battery line connection

Connect the motor line and connect the red battery line to the red terminal like picture.

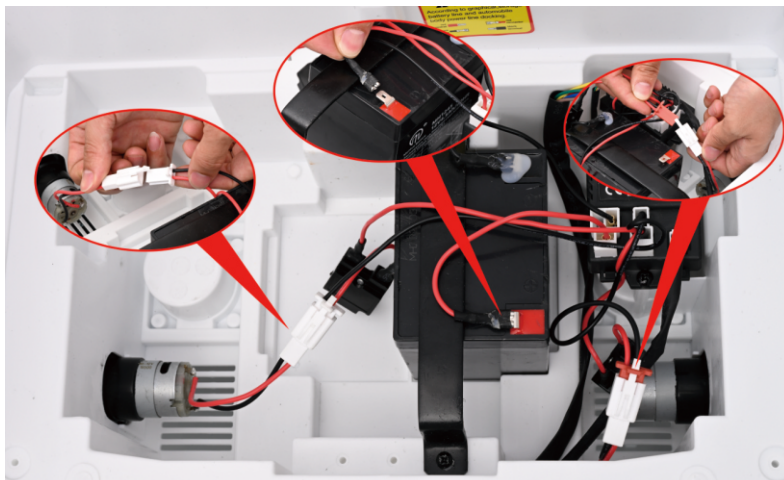

9. Back rest, seat, search light holder and search light assembly

Insert backrest into the car, then use M4x12 flat head screw to tighten. Insert seat into the car, use captive screw on the seat to tighten. Connect search light holder and search light, then use M3x10 washer screw to tighten. At last, insert the whole part into the car.





WARNING


- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- WARNING: Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- WARNING: Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- WARNING: Not to be used by children under 18 months. The maximum loading capacity is 25kg.
- WARNING: This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is on the multi-functional board.

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.



Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging

Charging notification

- For the first use, please charge 8-12 hours, or will damage the battery.
- Plug charger DC line into charge hole first, then plug charger into socket. The car cannot be used while it charging.
- Every time it is charging, do not charge more than 20 hours.
- It is normal that charger and battery warm (under 60°) during charging.
- Do not charge if plug is wet, or will occur short-circuited.
- Only use charger provided by manufacturer, or will damage charger and battery or occur short-circuited.
- If long time no use, please charge 1 time per month at least.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"


Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Maintenance and Service

- Check battery, charger and other spare parts regularly. If any problem, please fix it before playing.
- Use lubricating oil to care iron parts. Keep car away from fire and sunshine. Park it on the even place, not reversal or gradient.
- Park it indoor and cover it with waterproof cloth.
- Keep car away from fire, like stove or heater, or plastic may melt.
- Keep away from flammable things, or a fire accident may occur.
- Charge it after use and must be done by adults only. If long time no use, please charge it 1 time per month, in order to maintain battery.
- Clean the vehicle with a dry cloth only. Do not use chemical solvent to wipe plastic parts. Do not wash it with water or play it when raining or snowing. Water will damage motor, electric system or battery.
- Please turn power off after each use.
- Only use charger provided by manufacturer.
- Do not change car' s structure or electric line. A check job request some skills or under specialist' s guidance.

Disposal Of Battery

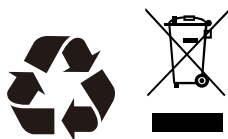

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.



IN260600324V01_US_CA

370-545V80

FR

- Démarrage par un bouton
- Musique
- Bouton de commande des lumières
- Marche avant et arrière
- Vitesse rapide et lente



ATTENTION: Le jouet doit être assemblé par un adulte.


À l'état non assemblé, il peut contenir des pièces présentant des pointes, des arêtes vives et de petites pièces, par conséquent, veuillez le garder hors de portée des bébés.



ATTENTION: Ne pas utiliser sur la voie publique.

IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT


MANUEL D'INSTRUCTIONS

 A x 1 Carrosserie	 B x 1 Siège	 C x 1 Dossier	 D x 1 Lever de direction
 E x 1 Volant	 F x 1 Essieu avant	 G x 1 Essieu arrière	 H x 2 Roue avant
 I x 2 Roue motrice	 J x 2 Moteur	 K x 1 Pare-brise	 L x 1 Support arrière
 M x 2 Module 1 d'amortisseur	 N x 1 Module 2 d'amortisseur	 O x 1 Décoration de pare-chocs avant	 P x 2 Ressort avant
 Q x 2 Clé plate M8	 R x 2 Aile avant	 S x 2 Aile arrière	 T x 4 Cache-moyeu
 U x 1 Pare-chocs avant	 V x 2 Rétroviseur	 W x 2 Support de rétroviseur	 X x 1 Support de projecteur
 Y x 1 Projecteur	 Z x 1 Chargeur	 a x 1 Télécommande R/C	 b x 4 Goupille fendue
 c x 25 Vis à tête plate M4x12	 d x 10 Rondelle	 e x 4 Écrou M8	 f x 4 Vis à tête plate M3x10
 g x 2 Ressort arrière	 h x 6 Vis à tête plate M4x14		

Spécifications du produit :

Batterie	12V 45AH*1
Moteur	Moteur CC Rs380, 12V, 25W*2
Âge approprié	18 mois et plus
Capacité de charge	25kg
Dimensions du produit	86x56x56cm
Vitesse	2-5 km/h
Temps de charge/utilisation	Charge 8-12h, utilisation 60min
Chargeur	Entrée:10-240V,50/60Hz Sortie:12V, 0.5A
Télécommande	AAA1.5V*2
Pile du volant	AA1.5V*2

Fonction

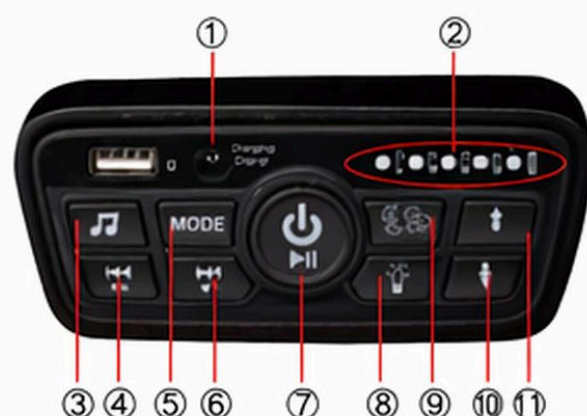

Fonctions des boutons

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Orifice de charge | ⑦ Interrupteur marche/arrêt/lecture |
| ② Affichage de la puissance | ⑧ Bouton de commande des lumières |
| ③ Musique | ⑨ Vitesse élevée/faible |
| ④ Sélecteur de musique/
Volume - | ⑩ Marche arrière |
| ⑤ Sélecteur de mode | ⑪ Marche avant |
| ⑥ Sélecteur de musique/
Volume + | |

Fonctions de la télécommande et explications


- Ne pas utiliser les boutons avant/arrière lorsque la voiture roule, sinon le moteur pourrait être endommagé.
- La télécommande peut être utilisée normalement lorsque les piles sont installées.
- Il est préférable d'utiliser la télécommande plutôt que le contrôle manuel.

Comment régler la fréquence de la télécommande :

Maintenez les boutons avant et arrière enfoncés pendant 3 secondes, et le témoin de vitesse clignote. Ensuite, mettez l'alimentation sous tension, le témoin de vitesse reste allumé fixe longtemps, ce qui signifie que la connexion est réussie. Si le témoin de vitesse ne répond pas, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.

ATTENTION !

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est destinée à un usage exclusivement réservé aux adultes et ne doit pas être utilisée par des enfants. La portée de réception peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques, de l'état de la batterie et d'autres conditions environnementales.

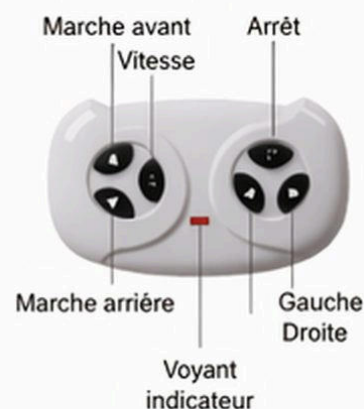

Utilisation des piles de la télécommande

- Retirez le couvercle du compartiment à piles. Insérez deux piles AAA 1,5 V dans la télécommande en respectant la polarité.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte (+ et -).
- Les piles usées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Diagramme d'ordre d'installation


1. Garde-boue avant, garde-boue arrière, décoration et assemblage du pare-chocs avant

Insérez le garde-boue avant et le garde-boue arrière dans la carrosserie de la voiture, puis utilisez une vis à tête plate M4x12 pour serrer. Faites de même de l'autre côté. Insérez la décoration du pare-chocs avant dans le pare-chocs avant, puis insérez le tout dans la carrosserie de la voiture et utilisez une vis à tête plate M4x12 pour serrer.



2. Levier de direction, ressort avant et assemblage de l'essieu avant

Faites passer le levier de direction à travers le trou du moteur, puis insérez une goupille fendue dans le deuxième trou du levier de direction et ajoutez une rondelle sur le levier de direction. Placez un ressort avant de chaque côté du tube en fer, puis faites passer l'essieu avant à travers le trou du tube en fer et le levier de direction à travers le trou de l'essieu avant. Ajoutez une rondelle au bas de l'essieu avant, puis insérez une goupille fendue comme sur l'image. Faites de même pour l'autre côté. Enfin, ajoutez une rondelle sur le levier de direction, puis insérez la goupille fendue comme sur l'image.

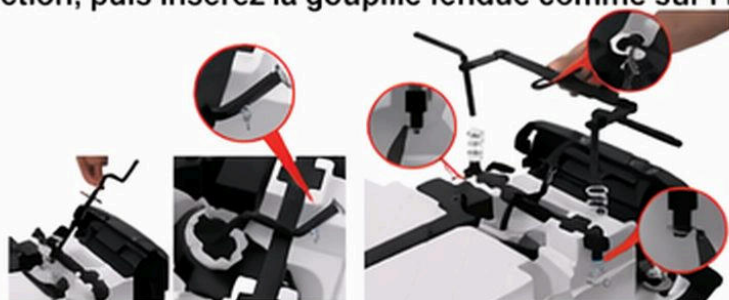

3. Assemblage de la roue avant et du cache-roue


Ajoutez une rondelle, la roue avant, une rondelle à l'essieu avant, puis utilisez une clé pour serrer l'écrou. Enfin, insérez le cache-roue dans la roue.

Faites de même pour l'autre côté.




4. Assemblage du module d'amortisseur 1, du ressort arrière, du module d'amortisseur 2, de l'essieu arrière et du support arrière

Placez le module d'amortisseur 2 dans la voiture, puis utilisez une vis à tête plate M4x12 pour serrer. Placez le ressort arrière et le module d'amortisseur 1 un par un sur le module d'amortisseur 2, puis faites passer l'essieu arrière à travers l'ensemble du module d'amortisseur. Placez le support arrière dans la voiture, puis utilisez une vis à tête plate M4x12 pour serrer.

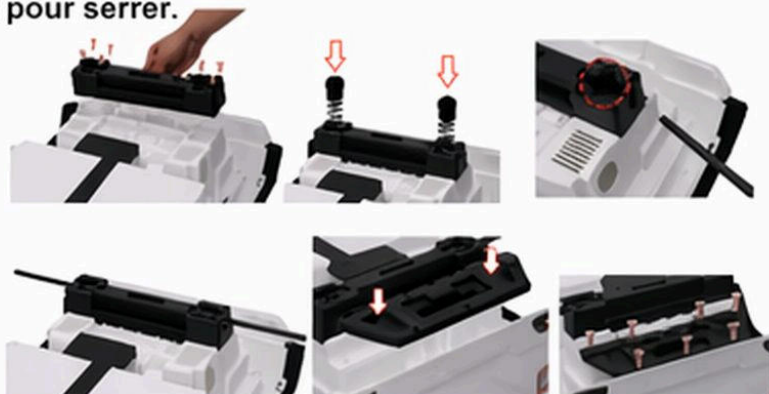

5. Assemblage du connecteur de roue, du moteur, de la roue et du cache-roue

Selon l'image, utilisez d'abord la vis à tête plate M4x14 pour installer le connecteur de roue dans la roue, puis ajoutez le moteur, la roue et la rondelle un par un sur l'essieu arrière, puis utilisez une clé pour serrer l'écrou. Enfin, insérez le cache-roue dans la roue. Même procédure pour l'autre côté.

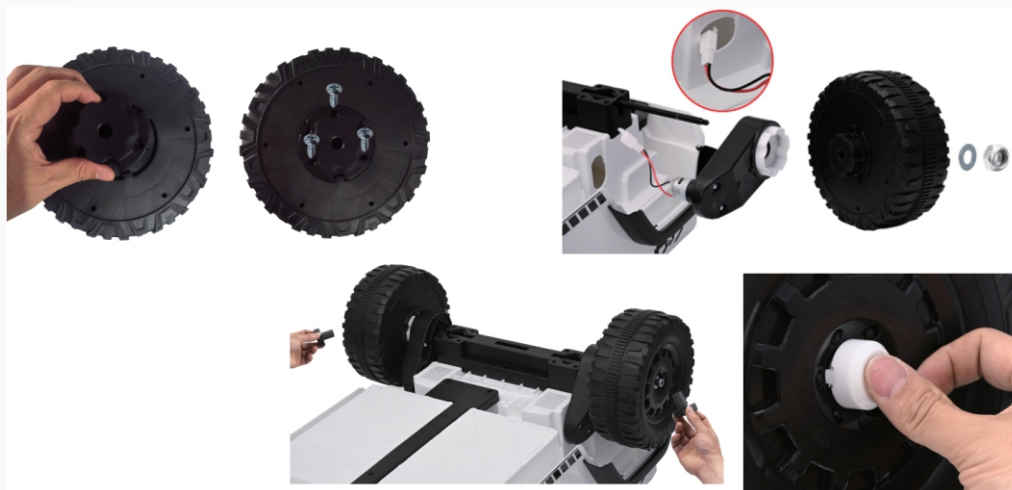

6. Assemblage du volant de direction

Insérez le volant dans le levier de direction, alignez les trous du volant et du levier de direction, puis utilisez une vis et un écrou pour serrer.



7. Assemblage du support de rétroviseur, du pare-brise et des rétroviseurs


Placez le support de rétroviseur dans la voiture, puis utilisez une vis à tête plate M4x12 pour serrer.

Insérez le pare-brise dans la voiture et insérez les rétroviseurs dans le support de rétroviseur.



8. Raccordement de la ligne du moteur et de la ligne de la batterie

Raccordez la ligne du moteur et connectez la ligne de batterie rouge à la borne rouge comme sur l'image.

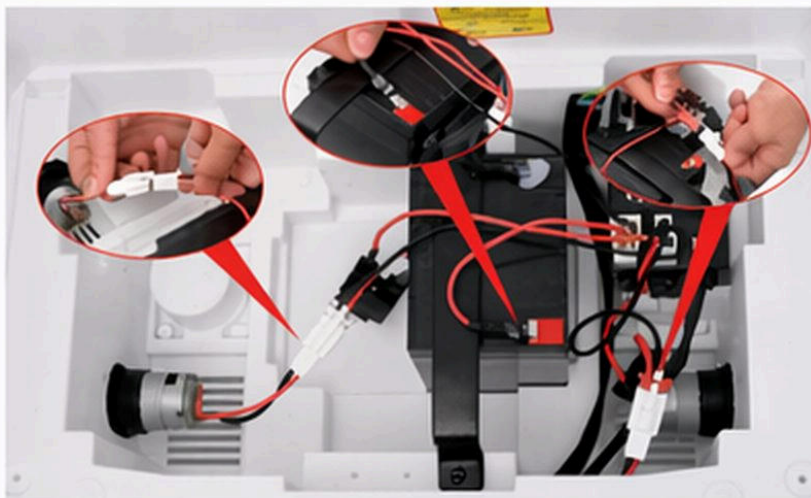

9. Dossier du siège, siège, support de phare de recherche et assemblage du phare de recherche

Insérez le dossier dans la voiture, puis serrez avec la vis à tête plate M4x12. Insérez le siège dans la voiture, serrez la vis captive sur le siège. Connectez le support du projecteur et le projecteur, puis serrez avec la vis à tête fraisée M3x10 avec rondelle. Enfin, insérez l'ensemble dans la voiture.





ATTENTION

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 18 mois. La capacité de charge maximale est de 25 kg.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

Les étapes de chargement sont les suivantes :

Étape 1 : Le trou de chargement se trouve sur le tableau multifonction.

Étape 2 : Insérez la fiche du chargeur dans le trou de la prise.

Étape 3 : Connectez le chargeur à la prise de courant.



Avertissement : La voiture doit être chargée uniquement par des adultes.
La voiture est inutilisable pendant le chargement.

Notification de charge

- Lors de la première utilisation, veuillez charger pendant 8 à 12 heures, sinon la batterie pourrait être endommagée.
- Branchez d'abord le câble DC du chargeur dans le port de charge, puis branchez le chargeur dans la prise. La voiture ne peut pas être utilisée pendant la charge.
- À chaque charge, ne chargez pas plus de 20 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent (moins de 60°) pendant la charge.
- Ne chargez pas si la prise est humide, car un court-circuit pourrait survenir.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant, sinon le chargeur et la batterie pourraient être endommagés ou un court-circuit pourrait survenir.
- En cas de non-utilisation prolongée, veuillez charger au moins une fois par mois.

AVERTISSEMENTS DE CHARGE DE LA BATTERIE

Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ « Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil »
- ⚠ « Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus »
- ⚠ « Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil »
- ⚠ « Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance »

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ « Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger »
- ⚠ « Ne pas utiliser à l'extérieur »
- ⚠ « Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides »
- ⚠ « Débrancher de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé »

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement avec des batteries spécifiées par le fabricant »
- ⚠ « Veiller à respecter la polarité lors du raccordement des batteries »
- ⚠ « Ne pas charger des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirer les batteries si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée »
- ⚠ « Ne pas court-circuiter les bornes de sortie »

Entretien et maintenance

- Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces de rechange. Si vous constatez un problème, réparez-le avant de jouer.
- Utilisez de l'huile lubrifiante pour entretenir les pièces en fer. Gardez la voiture à l'écart du feu et de la lumière du soleil. Garez-la sur une surface plane, pas en marche arrière ni en pente.
- Garez-la à l'intérieur et couvrez-la avec un tissu imperméable.
- Gardez la voiture à l'écart du feu, comme les cuisinières, les radiateurs ou les éléments en plastique qui pourraient fondre.
- Tenez-la à l'écart des objets inflammables, sinon un incendie peut se produire.
- Rechargez-la après utilisation, et cela doit être effectué uniquement par des adultes. En cas de non-utilisation prolongée, veuillez la recharger 1 fois par mois, afin de maintenir la batterie.
- Nettoyez le véhicule uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant chimique pour essuyer les pièces en plastique. Ne le lavez pas à l'eau et ne jouez pas avec s'il pleut ou qu'il neige. L'eau peut endommager le moteur, le système électrique ou la batterie.
- Veuillez éteindre l'appareil après chaque utilisation.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant.
- Ne modifiez pas la structure ni le câblage électrique de la voiture. Une telle intervention nécessite des compétences ou doit être effectuée sous la direction d'un spécialiste.

Élimination de la batterie



- Votre batterie scellée au plomb-acide doit être recyclée ou éliminée de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb-acide dans un feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas la batterie au plomb-acide avec vos déchets ménagers habituels. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange des batteries scellées au plomb-acide avec les déchets ménagers sont interdits par la loi.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

