



IN260600325V01

370-546V80

- Music
- Start sound
- Low power warning
- Forward and backward
- High and low speed

EN



WARNING: This toy must be assembled by an adult

In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach



WARNING: Not to be used in traffic.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

INSTRUCTION MANUAL

 A x 1 Car body	 B x 2 Front wheel	 C x 2 Rear wheel	
 D x 1 Front bumper	 E x 1 Handle	 F x 2 Exhaust pipe	 G x 4 Wheel cover
 H x 1 Charger	 I x 5 M8 nut	 J x 7 Washer	 K x 4 M4×12 flat head screw
 L x 1 M6×12 screw	 M x 1 M6 nut	 N x 1 Mp3 line	 O x 2 Spanner



Product Specifications:

Battery	12V 4.5AH*1
Motor	Rs380 DC Motor, 12V *2
Suitable age	3 year+
Loading capacity	30kg
Product size	87×54×57cm
Speed	3-7Km/h
Charge/Use time	Charge 8-12h, use 40min
Charger	Input:100-240V,50/60Hz Output:12V, 0.5A
Luminous wheels battery	AA1.5V*12

The above parameters are selected by the customer, and the specific parameters shall be subject to the actual sample

Function




Button function

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① High and low speed | ⑤ Pause/play |
| ② Power switch | ⑥ Music switch/Volume + |
| ③ Forward and backward | ⑦ Music power switch |
| ④ Music switch/Volume - | ⑧ Pedal switch |

Step-by-step Installation Diagram


1. M6×12 screw M6 nut assembly

Put the steering bracket into the reserved place, then use M6×12 screw and M6 nut to tighten.

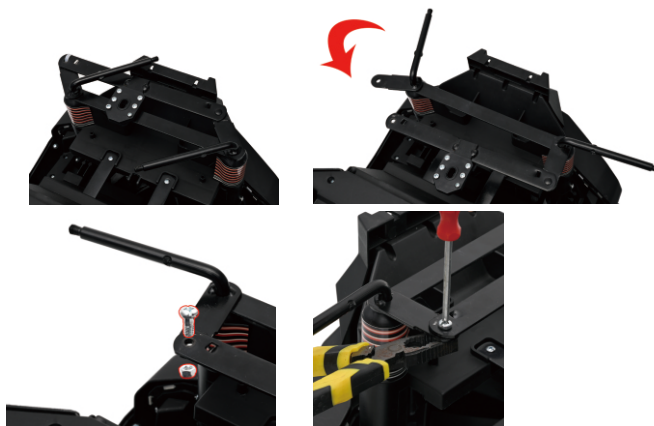

2. Handle assembly

According to the picture, pass handle through the first hole of the car body, then turn the handle to the horizontal position, pass handle through the second and third hole of the car body, use washer and M8 nut to tighten.

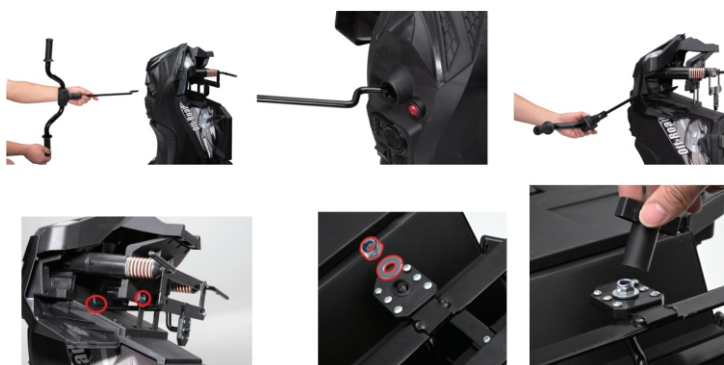

3. Wheel battery assembly

According to the picture, first remove the screws of the battery box, pull out the battery box, then install 3pcs No. 5 batteries with the correct polarity. At last, put the battery box into the wheel and fix it with screws.



4. Front wheel assembly

According to the picture, put washer, front wheel, washer one by one on the steering bracket, then use M8 nut to tighten. At last, insert the wheel cover into the wheel. The same way for the other side.



5. Rear absorber assembly

According to the picture, lift rear absorber up, then press the iron part of the rear absorber firmly into the reserved place on the car body.



6. Exhaust pipe assembly

According to the picture, insert the exhaust pipe(distinguish L and R) into the reserved place of the car, then use M4 × 12 flat head screw to tighten. The same way for the other side.



7. Rear wheel assembly

According to the picture, insert rear axle into the hole of the rear absorber, then put rear wheel, washer one by one on the rear axle, then use M8 nut to tighten. At last, insert wheel cover into the wheel. The same way for the other side.



8. Front bumper assembly

According to the picture, insert front bumper into the holes of the car, then use 2pcs M4×12 flat head screws to tighten.



9. Battery line connect

According to the picture, use screwdriver to remove the screw securing the seat, then connect two red connectors. At last, use screwdriver to secure the seat.





WARNING

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; The maximum loading capacity is 30kg.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is behind the seat.

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.



Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging

Charging notification

- For the first use, please charge 8-12 hours, or will damage the battery.
- Plug charger DC line into charge hole first, then plug charger into socket. The car cannot be used while it charging.
- Every time it is charging, do not charge more than 20 hours.
- It is normal that charger and battery warm (under 60°) during charging.
- Do not charge if plug is wet, or will occur short-circuited.
- Only use charger provided by manufacturer, or will damage charger and battery or occur short-circuited.
- If long time no use, please charge 1 time per month at least.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"


Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Maintenance and Service

- Check battery, charger and other spare parts regularly. If any problem, please fix it before playing.
- Use lubricating oil to care iron parts. Keep car away from fire and sunshine. Park it on the even place, not reversal or gradient.
- Park it indoor and cover it with waterproof cloth.
- Keep car away from fire, like stove or heater, or plastic may melt.
- Keep away from flammable things, or a fire accident may occur.
- Charge it after use and must be done by adults only. If long time no use, please charge it 1 time per month, in order to maintain battery.
- Clean the vehicle with a dry cloth only. Do not use chemical solvent to wipe plastic parts. Do not wash it with water or play it when raining or snowing. Water will damage motor, electric system or battery.
- Please turn power off after each use.
- Only use charger provided by manufacturer.
- Do not change car' s structure or electric line. A check job request some skills or under specialist' s guidance.

Disposal Of Battery

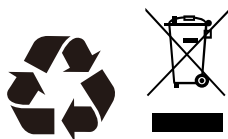

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.



IN260600325V01_US_CA

370-546V80

- Musique
- Démarrage du son
- Avertissement de batterie faible
- Marche avant et arrière
- Vitesse élevée et faible

FR



ATTENTION: Ce jouet doit être assemblé par un adulte adulte

À l'état non assemblé, il contient des points et des arêtes vifs potentiellement dangereux ainsi que de petites pièces. Veuillez le tenir hors de portée des enfants.



ATTENTION: Ne pas utiliser sur la voie publique.

IMPORTANT : À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

MANUEL D'INSTRUCTIONS

 Carrosserie	 Roue avant	 Roue arrière	
 Pare-chocs avant	 Guidon	 Tuyau d'échappement	 Cache de roue
 Chargeur	 Écrou M8	 Rondelle	 Vis à tête plate M4x12
 Vis M6x12	 Écrou M6	 Ligne MP3	 Clé




Spécifications du produit :

Batterie	12V 45AH*1
Moteur	Moteur à courant continu Rs380, 12V *2
Âge recommandé	3 ans et plus
Capacité de charge	30kg
Dimensions du produit	87×54×57 cm
Vitesse	3-7Km/h
Temps de charge/utilisation	Charge 8-12h, utilisation 40min
Chargeur	Entrée:100-240V,50/60Hz Sortie:12V, 0.5A
Batterie des roues lumineuses	AA1.5V*12

Les paramètres ci-dessus sont sélectionnés par le client, et les paramètres spécifiques seront soumis à l'échantillon réel

Fonction

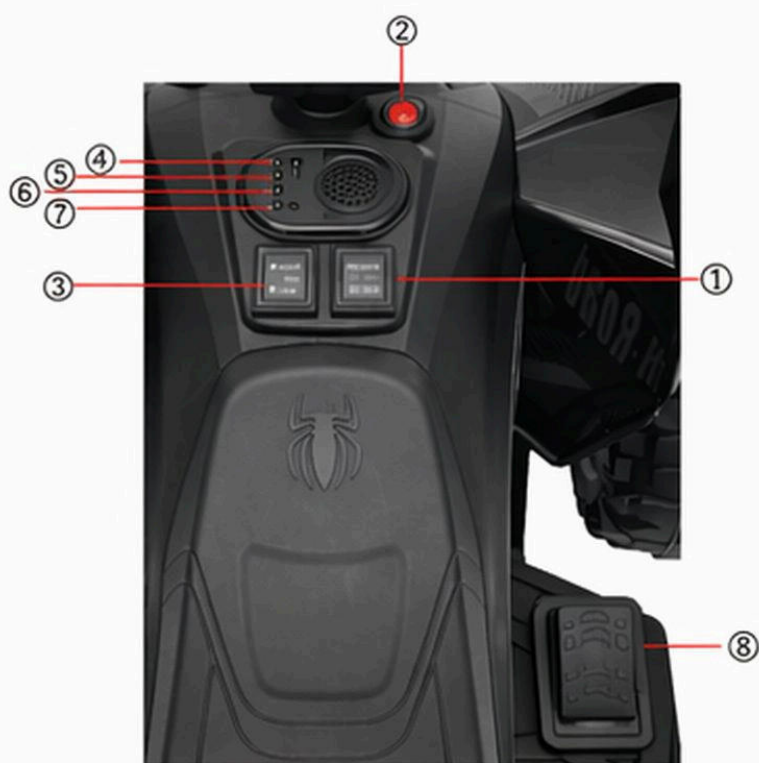


Fonction des boutons

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ① Vitesse élevée et basse | ⑤ Pause/lecture |
| ② Interrupteur d'alimentation | ⑥ Commutateur de musique/Volume + |
| ③ Avant et arrière | ⑦ Interrupteur d'alimentation de musique |
| ④ Commutateur de musique/Volume - | ⑧ Interrupteur à pédale |

Schéma d'installation étape par étape


1. Assemblage de la vis M6×12 et de l'écrou M6

Placez le support de direction dans l'emplacement réservé, puis utilisez la vis M6×12 et l'écrou M6 pour serrer.

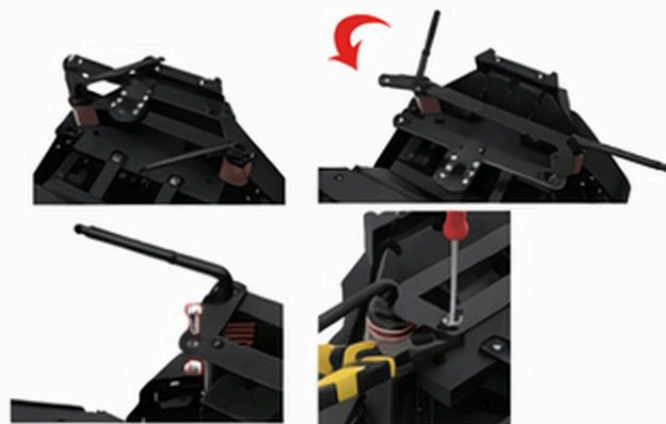

2. Assemblage de la poignée

Selon l'image, faites passer la poignée dans le premier trou de la carrosserie, puis tournez la poignée en position horizontale, faites-la passer dans le deuxième et le troisième trou de la carrosserie, puis utilisez une rondelle et un écrou M8 pour serrer.

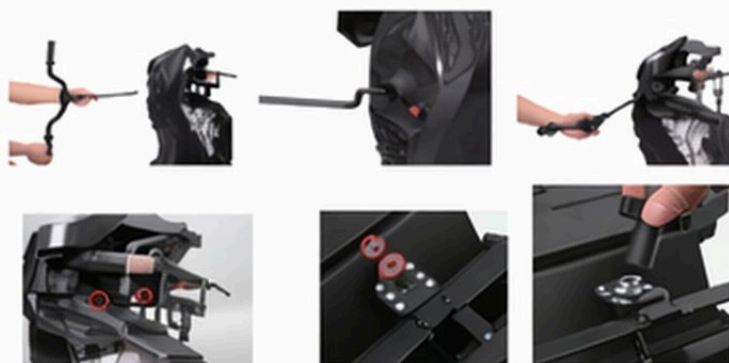

3. Assemblage de la batterie des roues

Selon l'image, retirez d'abord les vis du boîtier de batterie, tirez le boîtier de batterie, puis installez 3 piles n° 5 en respectant la polarité. Enfin, remettez le boîtier de batterie en place sur la roue et fixez-le avec les vis.



4. Assemblage de la roue avant

Selon l'image, placez une rondelle, la roue avant, une autre rondelle sur le support de direction, puis utilisez un écrou M8 pour serrer. Enfin, insérez le cache de roue dans la roue. Procédez de la même manière pour l'autre côté.



5. Assemblage de l'amortisseur arrière

Selon l'image, soulevez l'amortisseur arrière, puis enfoncez fermement la partie en métal de l'amortisseur arrière dans l'emplacement réservé sur la carrosserie du véhicule.



6. Assemblage du tuyau d'échappement

Selon l'image, insérez le tuyau d'échappement (distinguez gauche L et droite R) dans l'emplacement prévu sur le véhicule, puis utilisez une vis à tête plate M4 × 12 pour serrer. Procédez de la même manière pour l'autre côté.



7. Assemblage des roues arrière

Selon l'image, insérez l'essieu arrière dans le trou de l'amortisseur arrière, puis placez une rondelle sur l'essieu arrière, puis utilisez un écrou M8 pour serrer. Enfin, insérez le enjoliveur dans la roue. Procédez de la même manière pour l'autre côté.



8. Assemblage du pare-chocs avant

Selon l'image, insérez le pare-chocs avant dans les trous de la voiture, puis utilisez 2 vis à tête plate M4×12 pour serrer.



9. Connexion des fils de la batterie

Selon l'image, utilisez un tournevis pour retirer la vis qui fixe le siège, puis connectez deux connecteurs rouges. Enfin, utilisez un tournevis pour fixer le siège.





ATTENTION

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale; La capacité de charge maximale est de 30 kg.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

Les étapes de charge sont les suivantes :

Étape 1 : L'orifice de charge se trouve derrière le siège.

Étape 2 : Insérez la fiche du chargeur dans l'orifice de la prise.

Étape 3 : Branchez le chargeur sur la prise de courant.



Avertissement : Le véhicule doit être chargé par des adultes uniquement.
Le véhicule est inutilisable pendant la charge.

Notification de charge

- Lors de la première utilisation, veuillez charger pendant 8 à 12 heures, sinon la batterie peut être endommagée.
- Branchez d'abord la ligne DC du chargeur dans le port de charge, puis branchez le chargeur dans la prise. La voiture ne peut pas être utilisée pendant la charge.
- À chaque charge, ne chargez pas plus de 20 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent (moins de 60°) pendant la charge.
- Ne chargez pas si la prise est mouillée, sinon un court-circuit peut se produire.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant, sinon le chargeur et la batterie peuvent être endommagés ou un court-circuit peut se produire.
- En cas de non-utilisation prolongée, veuillez charger au moins 1 fois par mois.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA CHARGE DE LA BATTERIE

Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ «Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont été placés sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus»
- ⚠ «Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides»
- ⚠ «Débrancher de l'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ «Utiliser uniquement avec les batteries spécifiées par le fabricant»
- ⚠ «Respecter la polarité lors du raccordement des batteries»
- ⚠ «Ne pas charger des batteries endommagées ou présentant des fuites»
- ⚠ «Retirer les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée»
- ⚠ «Ne pas court-circuiter les bornes de sortie»

Entretien et maintenance

- Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces de rechange. En cas de problème, veuillez le réparer avant de jouer.
- Utilisez de l'huile lubrifiante pour entretenir les pièces en fer. Tenez la voiture éloignée du feu et de la lumière du soleil. Garez-la sur une surface plane, non en pente ou en arrière.
- Garez-la à l'intérieur et couvrez-la avec un tissu imperméable.
- Tenez la voiture éloignée du feu, comme les cuisinières, les radiateurs, ou le plastique peut fondre.
- Tenez-vous à l'écart des objets inflammables, sinon un incendie peut se produire.
- Chargez-la après utilisation et cela doit être effectué uniquement par des adultes. En cas de non-utilisation prolongée, chargez-la 1 fois par mois, afin de maintenir la batterie.
- Nettoyez le véhicule uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant chimique pour essuyer les pièces en plastique. Ne lavez pas avec de l'eau et ne jouez pas avec lorsque qu'il pleut ou qu'il neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique ou la batterie.
- Veuillez éteindre l'appareil après chaque utilisation.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant.
- Ne modifiez pas la structure ni le câblage électrique de la voiture. Ce type de contrôle nécessite des compétences ou doit être effectué sous la supervision d'un spécialiste.

Mise au rebut de la batterie



- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou mise au rebut de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie au plomb dans vos ordures ménagères. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange des batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères est interdit par la loi.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

