AIYAPLAY

IN260600327V01_EN

370-547V90

EN

- One button start
- Music
- Light control button
- Forward and backward
- High and low speed



WARNING: The toy is to be assembled by an adult.
In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.

WARNING: Not to be used in traffic.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

INSTRUCTION MANUAL

A x 1  Car body	**B** x 4  Wheel	**C** x 2  Wheel connector
D x 4  Wheel cover	**E** x 1  Steering wheel	**F** x 1  Backrest
G x 1  Seat	**H** x 2  Rearview mirror	**I** x 3  M4x12 flat head screw	**J** x 1  Rear spoiler
K x 1  R/C	**L** x 1  Charger	**M** x 2  M8 spanner	**N** x 1  Windshield




Product Specifications:

Battery	10.8V 3.1AH*1
Motor	Rs380 DC Motor, 12V 25W*2
Suitable age	18 months+
Loading capacity	25kg
Product size	86×49×37cm
Speed	1.5-3.5Km/h
Charge/Use time	Charge 8-12h, Use 50min
Charger	Input:100-240V,50/60Hz
	Output:12V, 0.5A
Remote control	AAA1.5V*2
Steering wheel battery	AAA1.5V*2

The above parameters are selected by the customer, and the specific parameters shall be subject to the actual sample.

Function

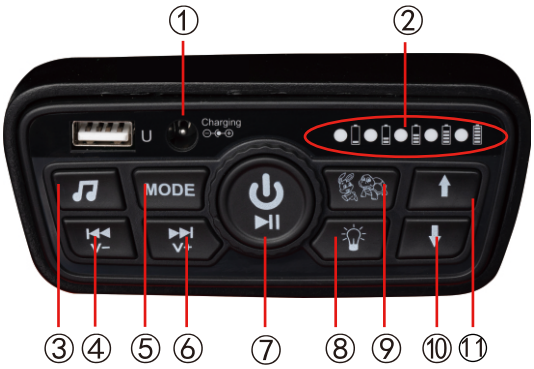

Button function


① Charging hole
② Power display
③ Music
④ Music switch/Volume -
⑤ Mode switch
⑥ Music switch/Volume +
⑦ Power/Stop/Play switch
⑧ Light control button
⑨ High/low speed
⑩ Backward
⑪ Forward

Remote control function and explanation

- Do not shift forward/backward button when car is driving, or will damage the motor.
- Remote control can be used normally when battery is assembled.
- Remote control is preferred to manual control.

How to adjust R/C frequency:

Long press forward and backward button for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then turn on the power, the speed indicator goes to long bright which means the connection is successful. If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retry.

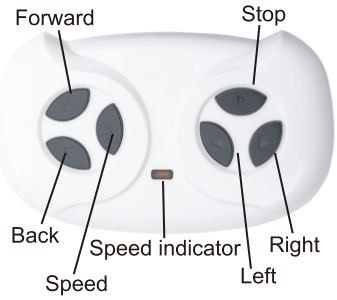

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

Remote control battery operation

- Take off the battery cover. Put two AAA1.5V remote control battery in with right polarity.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Installation Order Diagram

1. Wheel and wheel cover assembly


Insert front fender and rear fender into car body, then use M4x12 flat head screw to tighten. The same way for the other side. Insert front bumper decoration into front bumper, then insert the whole part into car body, use M4x12 flat head screw to tighten.



2. Wheel connector, wheel and wheel cover assembly

Add wheel connector, wheel, washer one by one, then use spanner to tighten the nut. At last, insert the wheel cover into the wheel. The same way for the other side.



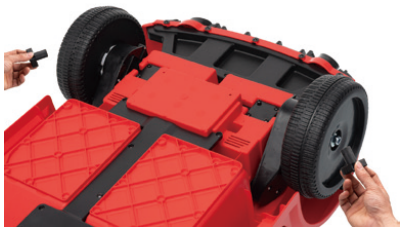


3. Steering wheel and battery assembly

First remove the screw and nut from the steering wheel, then Insert steering wheel into direction lever, use screw and nut to tighten them.

Remove the battery cover on the steering wheel and insert two AAA 1.5V dry batteries with the correct polarity, then attach the battery cover.











4. Windshield assembly

Insert windshield into the reserverd place on the platform.




5. Rearview mirror assembly

Insert rearview mirror into the reserved place on the car.



6. Battery line assembly

Remove the white protective cover from the battery, then connect the red battery line to the red terminal like picture.

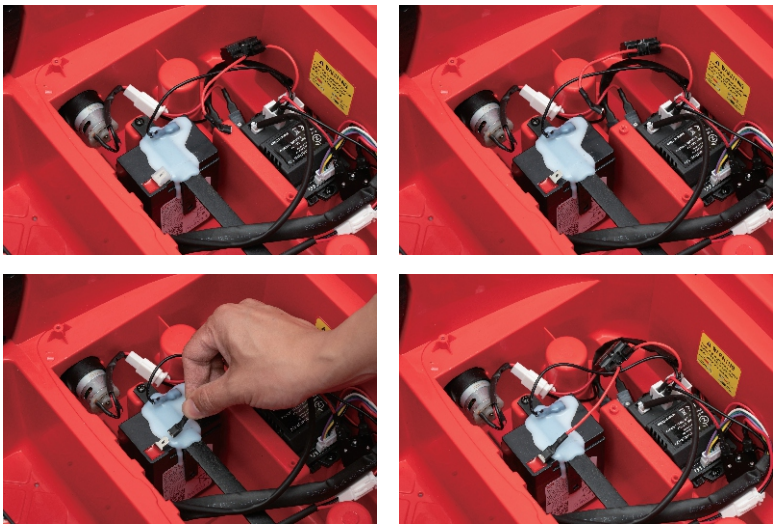

7. Seat and backrest assembly

Connect the seat and the backrest first, use M4x12 flat head screw to tighten them, then insert the whole part into the reserved place on the car. At last, use captive screw on the seat to tighten.





8. Rear spoiler assembly

Insert rear spoiler into the reserved place on the car.



Remote control and manual switch



1.Remove the screw from the switch cover by a screwdriver.

2. Open the switch cover, switch the remote control and manual switch. Under remote control mode, the car can only be operated by remote control, the foot can not be operated. Under manual mode, the car drive can only be operated by foot , remote control can not be operated.


WARNING

- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- WARNING: Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- WARNING: Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- WARNING: Not to be used by children under 18 months. The maximum loading capacity is 25kg.
- WARNING: This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is on the multi-functional board.
Step 2: Put the charger plug into the plug hole.
Step 3: Connect the charger to the power socket.



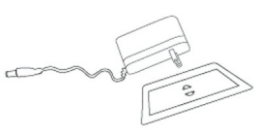

Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging

Charging notification

- For the first use, please charge 8-12 hours, or will damage the battery.
- Plug charger DC line into charge hole first, then plug charger into socket. The car cannot be used while it charging.
- Every time it is charging, do not charge more than 20 hours.
- It is normal that charger and battery warm (under 60°) during charging.
- Do not charge if plug is wet, or will occur short-circuited.
- Only use charger provided by manufacturer, or will damage charger and battery or occur short-circuited.
- If long time no use, please charge 1 time per month at least.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠"Read all instructions before using this appliance”
- ⚠"This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved”
- ⚠"Children shall not play with the appliance”
- ⚠"Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision”

Electrical Safety Warnings

- ⚠"If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard”
- ⚠"Do not use outdoors"
- ⚠"Do not immerse in water or other liquids”
- ⚠"Disconnect from supply when not in use”


Charger-Specific Warnings

- ⚠"Use only with batteries specified by the manufacturer”
- ⚠"Ensure correct polarity when connecting batteries”
- ⚠"Do not charge damaged or leaking batteries”
- ⚠"Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods”
- ⚠"Do not short-circuit the output terminals”

Maintenance and Service

- Check battery, charger and other spare parts regularly. If any problem, please fix it before playing.
- Use lubricating oil to care iron parts. Keep car away from fire and sunshine. Park it on the even place, not reversal or gradient.
- Park it indoor and cover it with waterproof cloth.
- Keep car away from fire, like stove or heater, or plastic may melt.
- Keep away from flammable things, or a fire accident may occur.
- Charge it after use and must be done by adults only. If long time no use, please charge it 1 time per month, in order to maintain battery.
- Clean the vehicle with a dry cloth only. Do not use chemical solvent to wipe plastic parts. Do not wash it with water or play it when raining or snowing. Water will damage motor, electric system or battery.
- Please turn power off after each use.
- Only use charger provided by manufacturer.
- Do not change car' s structure or electric line. A check job request some skills or under specialist' s guidance.

Disposal Of Battery

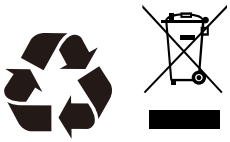

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.

AIYAPLAY

IN260600327V01_FR

370-547V90

FR

- Démarrage par un seul bouton
- Musique
- Bouton de contrôle de l'éclairage
- Marche avant et arrière
- Vitesses haute et basse



AVERTISSEMENT : Le jouet doit être assemblé par un adulte.
À l'état non assemblé, il contient des points et des arêtes tranchants potentiellement dangereux et de petites pièces ; veuillez lé tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : À ne pas utiliser dans la circulation.

IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

MANUEL D'INSTRUCTIONS

A x 1  Carrosserie	B x 4  Roue	C x 2  Connecteur de roue
D x 4  Enjoliveur	E x 1  Volant	F x 1  Dossier
G x 1  Siège	H x 2  Rétroviseur	I x 3  Vis à tête plate M4x12	J x 1  Becquet arrière
K x 1  Télécommande	L x 1  Chargeur	M x 2  Clé pour écrou M8	N x 1  Pare-brise




Spécifications du produit :

Batterie	10.8V 3.1AH*1
Moteur	Rs380 Moteur CC, 12V 25W*2
Âge recommandé	18 mois et plus
Capacité de charge	25kg
Dimensions du produit	86×49×37cm
Vitesse	1.5-3.5Km/h
Temps de charge/utilisation	Charge 8-12h, utilisation 50min
Chargeur	Entrée :100-240V,50/60Hz
	Sortie :12V, 0.5A
Télécommande	AAA1.5V*2
Pile du volant	AAA1.5V*2

Les paramètres ci-dessus sont sélectionnés par le client, et les paramètres spécifiques seront soumis à l'échantillon réel.

Fonction

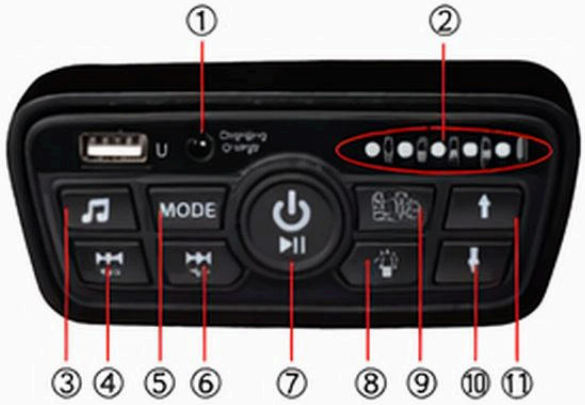


Fonction des boutons

① Prise de charge
② Affichage de la batterie
③ Musique
④ Changement de musique/ Volume -
⑤ Sélecteur de mode
⑥ Changement de musique/ Volume +
⑦ Interrupteur marche/arrêt/lecture
⑧ Bouton de commande de l'éclairage
⑨ Vitesse haute/basse
⑩ Marche arrière
⑪ Marche avant

Fonction et explication de la télécommande

- Ne déplacez pas les boutons avant/arrière lorsque la voiture est en marche, sous peine d'endommager le moteur.
- La télécommande peut être utilisée normalement lorsque la batterie est installée.
- La télécommande est préférée au contrôle manuel.

Comment régler la fréquence de la télécommande :
Appuyez longuement sur les boutons avant et arrière pendant 3 secondes, et l'indicateur de vitesse clignote. Puis mettez l'alimentation sous tension, l'indicateur de vitesse reste allumé en continu, ce qui signifie que la connexion a réussi. Si l'indicateur de vitesse ne répond pas, cela signifie que la connevion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.

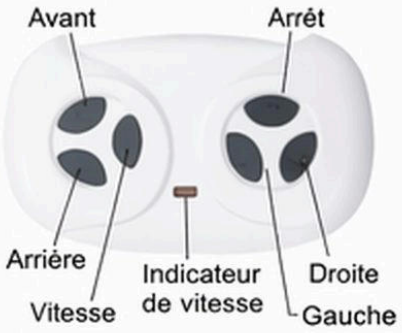

AVERTISSEMENT !

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.

Fonctionnement de la batterie de la télécommande

- Retirer le couvercle du compartiment à piles. Insérer deux piles AAA 1,5 V dans la télécommande en respectant la polarité.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -).
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Schéma d'ordre d'installation

1. Assemblage des roues et des enjoliveurs

Insérer le garde-boue avant et le garde-boue arriére dans la carrosserie, puis utiliser une vis à tête plate M4x12 pour serrer. Faire de même pour l'autre côté. Insérer la décoration du pare-chocs avant dans le pare-chocs avant, puis insérer l'ensemble dans la carrosserie, et utiliser une vis à tête plate M4x12 pour serrer.



2. Assemblage du connecteur de roue, de la roue et de l'enjoliveur

Ajoutez le connecteur de roue, la roue, la rondelle une par une, puis utilisez une clé à molette pour serrer l'écrou.
Enfin, insérez l'enjoliveur dans la roue. Faites de même pour l'autre côté.



3. Assemblage du volant et des piles

Retirez d'abord la vis et l'écrou du volant, puis insérez le volant dans le levier de direction, utilisez la vis et l'écrou pour les serrer.

Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sur le volant et insérez deux piles séches AAA 1,5 V en respectant la polarité, puis remettez le couvercle en place.



4. Assemblage du pare-brise

Insérez le pare-brise dans l'emplacement réservé sur le plateau.




5. Assemblage des rétroviseurs

Insérez le rétroviseur dans l'emplacement prévu sur la voiture.



6. Assemblage des câbles de la batterie

Retirez la housse de protection blanche de la batterie, puis connectez le câble rouge de la batterie à la borne rouge comme sur la photo.

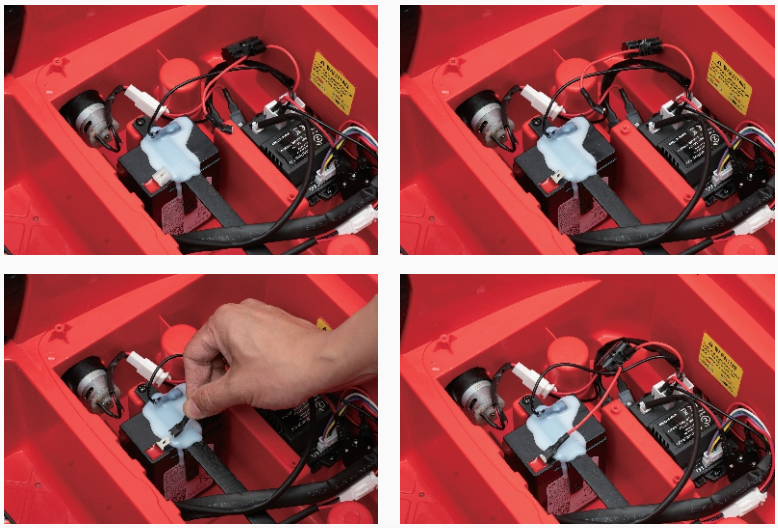

7. Assemblage du siège et du dossier

Connectez d'abord le siège et le dossier, utilisez une vis à tête plate M4x12 pour les serrer, puis insérez l'ensemble dans l'emplacement prévu sur la voiture.

Enfin, serrez la vis captive sur le siège.





8. Assemblage de l’aileron arière

Insérez l’aileron arrière dans l’emplacement prévu sur la voiture.



Télécommande et commutateur manuel



1. Retirez la vis du couvercle du commutateur à l’aide d’un tournevis.
2. Ouvrez le couvercle du commutateur, basculez le commutateur entre la télécommande et le mode manuel. En mode télécommande, la voiture ne peut être utilisée qu’avec la télécommande, les pédales ne peuvent pas être utilisées. En mode manuel, la voiture ne peut être utilisée qu’avec les pédales, la télécommande ne peut pas être utilisée.

⚠ ATTENTION

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 18 mois. La capacité de charge maximale est de 25 kg.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

Les étapes de chargement sont les suivantes :

Étape 1 : Le trou de charge se trouve sur le tableau multifonctionnel.
Étape 2 : Insérez la fiche du chargeur dans le trou de la prise.
Étape 3 : Branchez le chargeur sur la prise de courant.





Avertissement : La voiture doit être chargée par des adultes uniquement.
La voiture est inutilisable pendant la charge.

Notification de charge

- Pour la première utilisation, veuillez charger pendant 8 à 12 heures, sinon la batterie risque d'être endommagée.
- Branchez d'abord le câble CC du chargeur dans la prise de charge, puis branchez le chargeur dans la prise secteur. La voiture ne peut pas être utilisée pendant la charge.
- À chaque charge, ne chargez pas plus de 20 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent (moins de 60°) pendant la charge.
- Ne chargez pas si la prise est humide, sinon un court-circuit peut se produire.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant, sinon le chargeur et la batterie peuvent être endommagés ou un court-circuit peut se produire.
- En cas de non-utilisation prolongée, veuillez charger au moins 1 fois par mois.

AVERTISSEMENTS DE CHARGE DE LA BATTERIE

Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ « Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil »
- ⚠ « Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus »
- ⚠ « Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil »
- ⚠ « Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance »

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ « Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger »
- ⚠ « Ne pas utiliser à l'extérieur »
- ⚠ « Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides »
- ⚠ « Débrancher de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé »

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement avec des batteries spécifiées par le fabricant"
- ⚠ « Respecter la polarité lors du raccordement des batteries »
- ⚠ « Ne pas charger des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirer les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée »
- ⚠ « Ne pas court-circuiter les bornes de sortie »

Entretien et service

- Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres piéces de rechange. Si un problème est détecté, veuillez le résoudre avant de jouer.
- Utilisez de l'huile lubrifiante pour entretenir les piéces en fer. Gardez la voiture à l'écart du feu et de la lumière du soleil. Garez-la sur une surface plane, et non en marche arrière ou en pente.
- Garez-la à l'intérieur et couvrez-la d'un tissu imperméable.
- Gardez la voiture à l'écart du feu, comme un poêle ou un radiateur, car le plastique pourrait fondre.
- Éloignez-la des substances inflammables, car un incendie pourrait survenir.
- Chargez-la après chaque utilisation et cela doit être effectué uniquement par des adultes. Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, rechargez-la 1 fois par mois afin de maintenir la batterie en bon état.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon sec uniquement. N'utilisez pas de solvant chimique pour essuyer les piéces en plastique. Ne le lavez pas à l'eau et ne jouez pas avec lorsqu'il pleut ou neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique ou la batterie.
- Veuillez éteindre l'appareil après chaque utilisation.
- N'utilisez que le chargeur fourni par le fabricant.
- Ne modifiez pas la structure de la voiture ni son circuit électrique. Une telle vérification requiert des compétences ou doit être effectuée sous la supervision d'un spécialiste.

Élimination de la batterie



- Votre batterie plomb-acide scellée doit être recyclée ou éliminée de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie plomb-acide au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie plomb-acide dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries plomb-acide scellées avec les ordures ménagères sont interdits par la loi.



AIYAPLAY

IN260600327V01_DE

370-547V90

DE

- Ein-Knopf-Start
- Musik
- Lichtsteuerungstaste
- Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
- Hohe und niedrige Geschwindigkeit



WARNUNG: Dieses Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Im nicht zusammengebauten Zustand enthält es potenziell gefährliche scharfe Spitzen, scharfe Kanten und Kleinteile. Bitte außerhalb der Reichweite von Babys aufbewahren.

WARNUNG: Nicht im Straßenverkehr verwenden.

WICHTIG, FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

A x 1  Fahrzeugkarosserie	**B** x 4  Rad	**C** x 2  Radverbinder
D x 4  Radkappe	**E** x 1  Lenkrad	**F** x 1  Rückenlehne
G x 1  Sitz	**H** x 2  Außenspiegel	**I** x 3  M4x12 Flachkopf-schraube	**J** x 1  Heckspoiler
K x 1  Fernsteuerung	**L** x 1  Ladegerät	**M** x 2  M8-Schlüssel	**N** x 1  Windschutzscheibe




Produktspezifikationen:

Batterie	10.8V 3.1AH*1
Motor	Rs380 DC Motor, 12V 25W*2
Geeignetes Alter	18 Monate+
Tragfähigkeit	25kg
Produktgröße	86×49×37cm
Geschwindigkeit	1.5-3.5Km/h
Lade-/Nutzungszeit	Laden 8–12h, Nutzung 50min
Lade-/Nutzungszeit	Eingang:100-240V,50/60Hz
	Ausgang:12V, 0.5A
Fernbedienung	AAA1.5V*2
Batterie des Lenkrads	AAA1.5V*2

Die oben genannten Parameter werden vom Kunden ausgewählt; die specifischen Parameter unterliegen dem tatsächlichen Muster.

Funktion

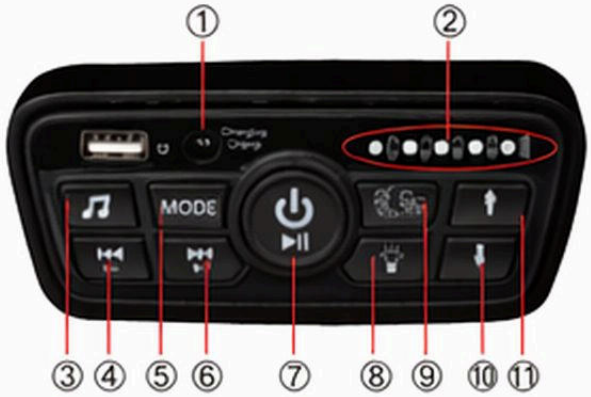


Tastenfunktionen

① Ladebuchse
② Leistungsanzeige
③ Musik
④ Musikschalter/Lautstärke -
⑤ Modusschalter
⑥ Musikschalter/Lautstärke +
⑦ Ein/Aus/Stopp/Wiedergabe-Schalter
⑧ Lichtsteuerungstaste
⑨ Hoch-/Niedriggeschwindigkeit
⑩ Rückwärts
⑪ Vorwärts

Funktion der Fernbedienung und Exklärung

- Schalten Sie die Vorwärts-/Rückwärts-Taste nicht um, während das Auto fährt, da sonst der Motor beschädigt werden kann.
- Die Fernbedienung kann normal verwendet werden, wenn die Batterien eingelegt sind.
- Die Fernbedienung wird der manuellen Steuerung vorgezogen.

So stellen Sie die R/C-Frequenz ein:
Drücken Sie die Vorwärts- und Rückwärts-Taste 3 Sekunden lang, und die Geschwindigkeitsanzeige blinkt. Schalten Sie dann die Stromversorgung ein; die Geschwindigkeits-anzeige leuchtet dauerhaft, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war. Wenn die Geschwindigkeitsanzeige keine Reaktion zeigt, bedeutet dies, dass die Verbindung fehl-geschlagen ist. Ersetzen Sie die Batterien und versuchen Sie es erneut.

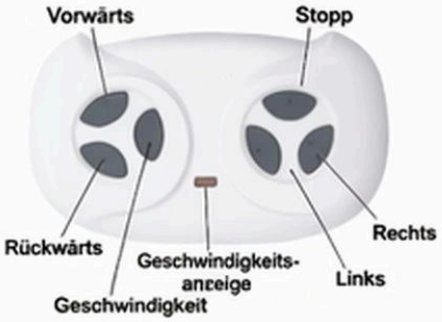

WARNUNG!

Die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Sie ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt und darf nicht von Kindern benutzt werden. Eine Aufsicht durch einen Erwachsenen ist stets erforderlich. Die Rechweite kann je nach Wetter, Batterie und anderen Umweltbedingungen erheblich variieren.

Batteriebetrieb der Fernbedienung

- Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab. Legen Sie zwei AAA1.5V-Batterien in die Fernbedienung ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität (+ und -) einzulegen.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Montage-Reihenfolge-Diagramm

1. Montage von Rädern und Radabdeckungen

Setzen Sie die vorderen und hinteren Kotflügel in die Karosserie ein und befestigen Sie sie **dann mit einer Senkkopfschraube M4x12. Gehen Sie auf der anderen Seite genauso vor.** Setzen Sie die vordere Stoßstangen-Dekoration in die vordere Stoßstange ein und setzen Sie dann das gesamte Teil in die Karosserie ein; befestigen Sie es mit einer Senkkopf-**schraube M4x12.**



2. Radverbinder, Rad und Radkappenmontage

Fügen Sie den Radverbinder, das Rad und die Unterlegscheibe nacheinander hinzu und ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschisssel fest.
Zum Schluss setzen Sie die Radkappe in das Rad ein. Auf der anderen Seite verfahren Sie auf die gleiche Weise.



3. Lenkrad- und Batterie-Montage

Entfernen Sie zuerst die Schraube und Mutter vom Lenkrad, dann setzen Sie das Lenkrad in den Lenkhebel ein und befestigen Sie es mit Schraube und Mutter.
Entfernen Sie die Batteriefachadeckung am Lenkrad und legen Sie zwei AAA 1,5 V Trockenbatterien mit der richtigen Polarität ein, anschließend setzen Sie die Batteriefachadeckung wieder auf.



4. Windschutzscheiben-Montage

Setzen Sie die Windschutzscheibe in die vorgesehene Position auf der Plattform ein.




5. Rückspiegel-Montage

Setzen Sie die Rückspiegel in die dafür vorgesehenen Plätze am Fahrzeug ein.



6. Batterieanschluss-Montage

Entfernen Sie die weiße Schutzabdeckung von der Batterie, dann verbinden Sie die rote Batterieleitung wie auf dem Bild mit dem roten Anschluss.

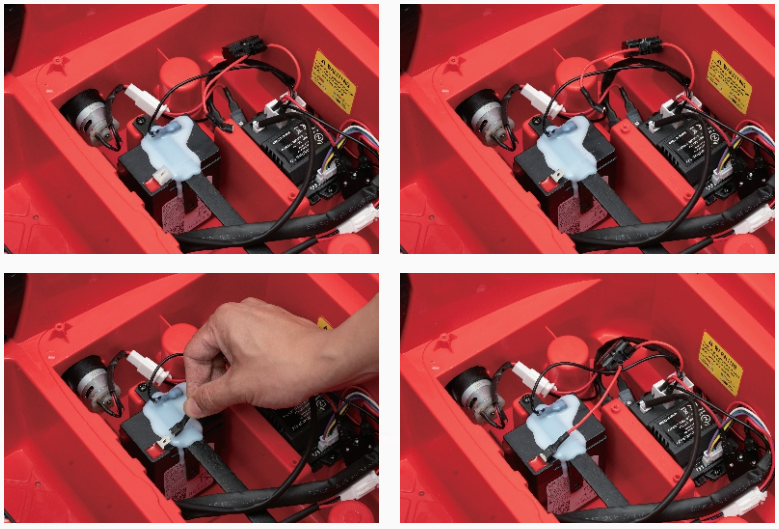

7. Sitz- und Rückenlehnen-Montage

Verbinden Sie zuerst den Sitz und die Rückenlehne und ziehen Sie sie mit einer M4×12 Senkkopfschraube fest. Setzen Sie anschließend das gesamte Teil in die dafür vorgesehene Position am Fahrzeug ein. Zum Schluss verwenden Sie die Sicherungsschraube am Sitz, um sie festzuziehen.



8. Montage des Heckspoilers

Setzen Sie den Heckspoiler in die dafür vorgesehene Halterung am Fahrzeug ein.



Fernsteuerung und manueller Schalter



1. Entfernen Sie die Schraube von der Schalterabdeckung mit einem Schraubendreher.
2. Öffnen Sie die Schalterabdeckung und schalten Sie zwischen Fernsteuerung und manuellem Schalter um. Im Fernsteuerungsmodus kann das Fahrzeug nur mit der Fernsteuerung betrieben werden; das Fahren mit den Füßen ist nicht möglich. Im manuellen Modus kann das Fahrzeug nur mit den Füßen betrieben werden; die Fernsteuerung ist dann nicht möglich.

ACHTUNG

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Nicht von Kindern über 18 Monaten zu benutzen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 25 kg.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.

Die Ladeschritte sind wie folgt:

Schritt 1: Die Ladebuchse befindet sich am Mulifunktionsboard.
Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Buchse.
Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.





Warnung: Das Fahrzeug darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden.
Das Fahrzeug ist während des Ladevorgangs nicht funktionsfähig.

Ladehinweis

- Beim ersten Gebrauch bitte 8-12 Stunden aufladen, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Stecken Sie zuerst das Gleichstromkabel des Ladegeräts in die Ladebuchse und stecken Sie dann das Ladegerät in die Steckdose. Das Auto kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Laden Sie das Gerät bei jedem Ladevorgang nicht länger als 20 Stunden auf.
- Es ist normal, dass Ladegerät und Akku während des Ladevorgangs warm werden (unter 60°).
- Laden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker nass ist, da es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät, da sonst Ladegerät und Akku beschädigt werden oder es zu einem Kurzschluss kommen kann.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es bitte mindestens einmal pro Monat auf.

WARNHINWEISE ZUM LADEN DES AKKUS

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ „Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät benutzen"
- ⚠ „Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen"
- ⚠ „Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen"
- ⚠ „Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden"

Elektrische Sicherheitshinweise

- ⚠ „Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden"
- ⚠ „Nicht im Freien verwenden"
- ⚠ „Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen"
- ⚠ „Bei Nichtgebrauch vom Stromnetz trennen"

Ladegerätespezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit den vom Hersteller angegebenen Akkus verwenden"
- ⚠ „Beim Anschließen der Akkus auf die richtige Polarität achten"
- ⚠ „Beschädigte oder undichte Akkus nicht aufladen"
- ⚠ „Entfernen Sie die Akkus, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird"
- ⚠ „Die Ausgangsklemmen nicht kurzschließen"

Wartung und Service

- Überprüfen Sie regelmäßig den Akku, das Ladegerät und andere Ersatzteile. Wenn ein Problem auftritt, beheben Sie es bitte, bevor Sie spielen.
- Verwenden Sie Schmieröl, um Metallteile zu pflegen. Halten Sie das Fahrzeug von Feuer und Sonnenlicht fern. Parken Sie es an einem ebenen Ort, nicht in einer Hanglage oder Rückwärtslage.
- Parken Sie es in Innenräumen und decken Sie es mit einem wasserdichten Tuch ab.
- Halten Sie das Fahrzeug von Feuer fern, wie z. B. von einem Ofen oder einer Heizung, da Kunstsoff schmelzen kann.
- Halten Sie das Fahrzeug von entzündlichen Gegenständen fern, da es zu Bränden kommen kann.
- Laden Sie es nach dem Gebrauch auf und lassen Sie dies ausschließlich von Erwachsenen durchführen. Wenn das Fahrzzug längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es bitte einmal pro Monat auf, um den Akku zu erhalten.
- Reinigen Sie das Fahrzeug nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, um Kunststofffeile abzuwischen. Waschen Sie es nicht mit Wasser und spielen Sie nicht damit, wenn es regnet oder schneit. Wasser kann den Motor, die Elektronik oder die Batterie beschädigen.
- Bitte schalten Sie nach jedem Gebrauch die Stromversorgung aus.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät.
- Verändern Sie nicht die Struktur oder die elektrische Verkabelung des Fahrzeugs. Eine Überprüfung ist erforderlich und erfordert bestimmte Fähigkelten oder muss unter Anleitung eines Fachmanns erfolgen.

Entsorgung des Akkus



- Ihr versiegelter Blei-Säure-Akku muss recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihren Blei-Säure-Akku nicht im Feuer. Der Akku kann explodieren oder auslaufen.
- Entsorgen Sie Blei-Säure-Akkus nicht im normalen Hausmüll. Die Verbrennung, Deponierung oder Vermischung versiegelter Blei-Säure-Akkus mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.

AIYAPLAY

IN260600327V01_ES

370-547V90

ES

- Encendido con un solo botón
- Música
- Botón de control de luz
- Avance y retroceso
- Velocidad alta y baja



ADVERTENCIA: Ei juguete debe ser ensamblado por un adulto.
En estado sin ensamblar contiene puntos afilados, bordes afilados y piezas pequeñas que pueden resultar peligrosas. Por lo tanto, manténgalo fuera del alcance de los bebés.

ADVERTENCIA: No utilizar en la vía pública.

IMPORTANTE, CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

A x 1 Carrocería	B x 4 Rueda	C x 2 Conector de rueda
D x 4 Tapacubos	E x 1 Volante	F x 1 Respaldo
G x 1 Asiento	H x 2 Espejo retrovisor	I x 3 Tornillo de cabeza plana M4 x 12
J x 1 Alerón trasero	K x 1 Control remoto	L x 1 Cargador
M x 2 Llave M8	N x 1 Parabrisas	




Especificaciones del producto:

Batería	10.8V 3.1AH*1
Motor	Rs380 DC Motor, 12V 25W*2
Edad adecuada	18 meses o más
Capacidad de carga	25kg
Tamaño del producto	86×49×37cm
Velocidad	1.5-3.5Km/h
Tiempo de carga/uso	Carga 8-12h, Uso 50min
Cargador	Entrada:100-240V,50/60Hz
	Salida:12V, 0.5A
Control remoto	AAA1.5V*2
Batería del volante	AAA1.5V*2

Los parámetros anteriores son seleccionados por el cliente, y los parámetros específicos estarán sujetos a la musetra real.

Función

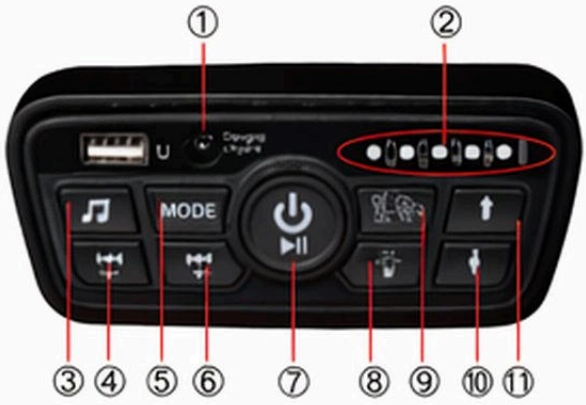

Funciones de los botones

① Orificio de carga

② Indicador de encendido

③ Música

④ Cambio de música/Volumen -

⑤ Cambio de modo

⑥ Cambio de música/Volumen +

⑦ Interruptor de encendido/ parada/reproducción

⑧ Botón de control de luces

⑨ Alta/baja velocidad

⑩ Retroceso

⑪ Avance

Función del control remoto y explicación

- No accione los botones de avance/retroceso cuando el coche esté en movimiento, o podría dañar el motor.
- El control remoto puede usarse normallmente cuando la batería está instalada.
- Se prefiere el control remoto al control manual.

Cómo ajustar la frecuencia del control remoto (R/C):
Mantenga presionados los botones de avance y retroceso durante 3 segundos, y el indicador de velocidad parpadeará. Luego encienda el coche; el indicador de velocidad se quedará encendido de forma continua, lo que significa que la conexión fue exitosa. Si el indicador de velocidad no responde, significa que la conexión falló. Reemplace las baterías e inténtelo nuevamente.



¡ADVERTENCIA!

El control remoto no es un juguete. Es solo para uso de adultos y no debe ser utilizado por un niño. Siempre se requiere la supervisión cercana de un adulto. El alcance de recepción puede variar significativamente según las condiciones climáticas, la batería y otras condiciones ambientales.


Funcionamiento de las baterías del control remoto

- Retire la tapa del compartimento. Coloque dos pilas AAA de 1,5 V en el control remoto respetando la polaridad correcta.
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No mezcle diferentes tipos de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -).
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

Diagrama de orden de instalación

1. Ensamblaje de la rueda y la cubierta de la rueda

Inserte el guardabarros delantero y el guardabarros trasero en la carrocería del coche, luego use un tornillo de cabeza plana M4x12 para apretar. Repita el mismo procedimiento para el otro lado. Inserte la decoración del parachoques delantero en el parachoques delantero, luego inserte la pieza completa en la carrocería del coche y use un tornillo de cabeza plana M4x12 para apretar.

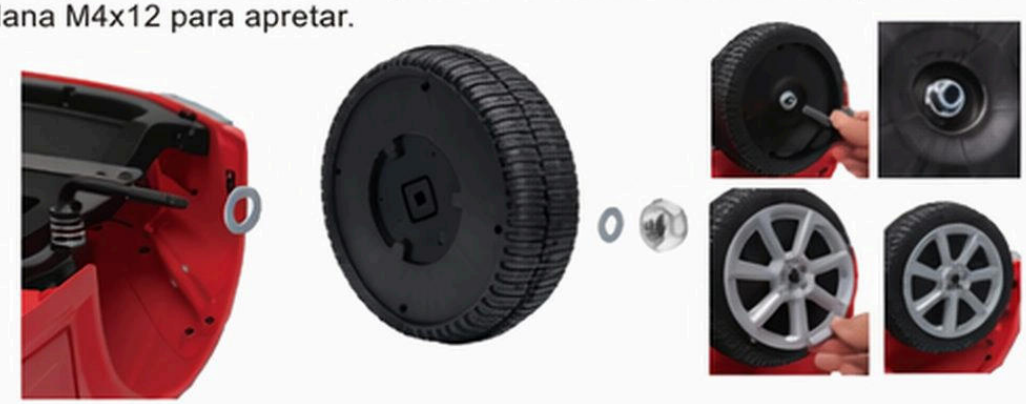

2. Conector de rueda, rueda y montaje de la cubierta de la rueda

Añada el conector de rueda, la rueda y la arandela uno por uno, luego use una llave inglesa para apretar la tuerca.
Por último, inserte la cubierta de la rueda en la rueda. Haga lo mismo para el otro lado.



3. Montaje del volante y las pilas

Primero, retire el tornillo y la tuerca del volante, luego inserte el volante en la palanca de dirección, use el tornillo y la tuerca para apretarlos.
Retire la tapa del compartimento de las pilas en el volante e inserte dos pilas AAA de 1,5 V con la polaridad correcta, luego coloque la tapa del compartimento do las pilas.



4. Montaje del parabrisas

Inserte el parabrisas en el lugar reservado sobre la plataforma.




5. Montaje del espejo retrovisor

Inserte el espejo retrovisor en el lugar reservado del coche.



6. Montaje de la línea de la batería

Retire la cubierta protectora blanca de la batería y, a continuación, conecte el cable rojo de la batería al terminal rojo como en la imagen.

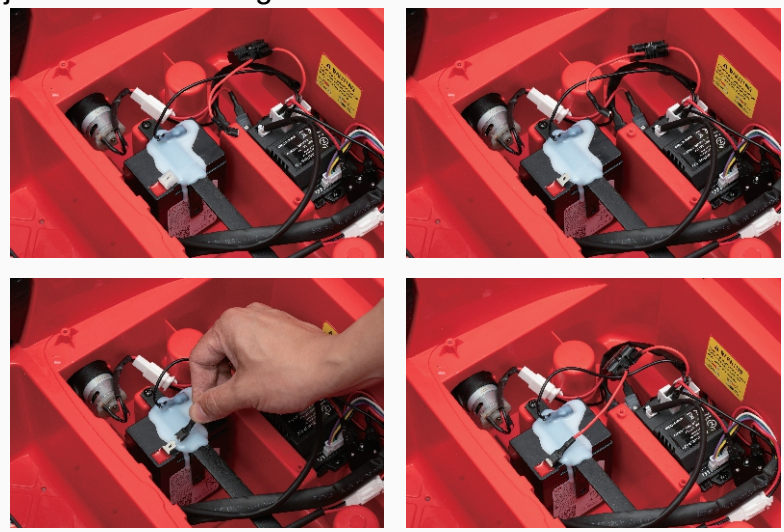

7. Montaje del asiento y respaldo

Conecte primero el asiento y el respaldo, use tornillos de cabeza plana M4x12 para apretarlos, luego inserte todo el conjunto en el lugar reservado del coche.
Por último, utilice el tornillo cautivo en el asiento para apretar.





8. Ensamblaje del alerón trasero

Inserte el alerón trasero en el lugar reservado del coche.



Control remoto y interruptor manual



1. Retire el tornillo de la tapa del interruptor con un destornillador.
2. Abra la tapa del interruptor y cambie entre el control remoto y el interruptor manual. En el modo de control remoto, el coche solo puede ser operado con el control remoto, no se puede operar con el pie. En el modo manual, el coche solo puede ser operado con el pie, el control remoto no puede ser operado.

⚠ ADVERTENCIA

- Conserve este manual para futuras referencias.
- SOLO PARA MONTAJE POR ADULTOS.
- Retire siempre los materiales protectores y las bolsas de plástico y deséchelos antes del montaje.
- ADVERTENCIA: Se debe usar equipo de protección. Use siempre zapatos y siéntese en el asiento cuando opere el vehículo.
- Conduzca solo en terreno nivelado. Nunca use en la vía pública.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas móviles.
- Nunca deje a un niño sin supervisión. Se requiere supervisión directa de un adulto. Mantenga siempre al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en o cerca de pendientes o escaleras pronunciadas, piscinas o cualquier otro cuerpo de agua, use siempre zapatos y nunca permita más de 1 conductor.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, lodo, arena o grava, ya que podría provocar un accidente inesperado como vuelco y podría dañar el sistema eléctrico o la batería.
- ADVERTENCIA: No debe usarse en el tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
- ADVERTENCIA: No debe ser utilizado por niños menores de 18 meses. La capacidad máxima de carga es de 25 kg.
- ADVERTENCIA: Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe examinarse periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras piezas, y en caso de daños, no debe usarse hasta que se haya reparado el daño.
- Use únicamente la(s) batería(s) y el cargador especificados por el fabricante.

Los pasos de carga son los siguientes:

Paso 1: El orificio de carga está en el panel multifuncional.
Paso 2: Inserte el enchufe del cargador en el orificio del enchufe.
Paso 3: Conecte el cargador a la toma de corriente.





Advertencia: El coche debe ser cargado únicamente por adultos. El coche no tiene utilidad durante la carga.

Notificación de carga

- Para el primer uso, cargue de 8 a 12 horas, o dañará la batería.
- Conecte primero la línea de CC del cargador al orificio de carga y luego el cargador a la toma de corriente. El coche no puede usarse mientras se carga.
- Cada vez que se esté cargando, no cargue durante más de 20 horas.
- Es normal que el cargador y la batería se calienten (menos de 60°) durante la carga.
- No cargue si el enchufe está mojado, o puede producirse un cortocircuito.
- Utilice únicamente el cargador proporcionado por el fabricante, o dañará el cargador y la batería o puede producirse un cortocircuito.
- Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue al menos 1 vez al mes.

ADVERTENCIAS SOBRE CARGA DE BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad éléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro"
- ⚠ "No usar en exteriores"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconectar de la alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegurar la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargar baterías dañadas o con fugas"
- ⚠ "Retirar las baterías si el aparato no va a utilizarse durante períodos prolongados"
- ⚠ "No provocar cortocircuito en los terminales de salida"

Mantenimiento y servicio

- Revise la batería, el cargador y otras piezas de repuesto con regularidad. Si hay algún problema, arréglelo antes de jugar.
- Use aceite lubricante para cuidar las piezas de hierro. Mantenga el automóvil alejado del fuego y de la luz solar. Estaciónelo en un lugar nivelado, no en reversa ni en pendiente.
- Estaciónelo en interiores y cúbralo con un paño impermeable.
- Mantenga el automóvil alejado del fuego, como estufa o calefactor, o el plástico podría derretirse.
- Manténgalo alejado de objetos inflamables, ya que podría ocurrir un incendio o accidente.
- Cárguelo después de usarlo y solo debe realizarlo un adulto. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo 1 vez al mes, para mantener la batería.
- Limpie el vehiculo solo con un paño seco. No use disolventes químicos para limpiar las piezas de plástico. No lo lave con agua ni lo use bajo la lluvia o la nieve. El agua puede dañar el motor, el sistema eléctrico o la batería.
- Apague la alimentación después de cada uso.
- Use únicamente el cargador proporcionado por el fabricante.
- No modifique la estructura del automóvil ni el cableado éléctrico. Este trabajo de revisión requiere algunas habilidades o la orientación de un especialista.

Eliminación de la batería





- Su batería sellada de plomo-ácido debe reciclarse o desecharse de manera ambientalmente segura.
- No deseche su batería de plomo-ácido en el fuego. La batería puede explotar o tener fugas.
- No deseche una batería de plomo-ácido en la basura doméstica común. La incineración, el vertido o la mezcla de baterías selladas de plomo-ácido con la basura doméstica está prohibido por ley.

AIYAPLAY

IN260600327V01_PT

370-547V90

PT

- Arranque com um botão
- Música
- Botão de controlo das luzes
- Avançar e recuar
- Duas velocidades: alta e baixa



AVISO: O brinquedo deve ser montado por um adulto.

No estado não montado contém peças potencialmente perigosas, com pontas e arestas afiadas e peças pequenas, por isso, mantenha fora do alcance de bebés/crianças.

AVISO: Não deve ser utilizado em vias públicas.

IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA:
LER COM ATENÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

A x 1  Carroçaria	B x 4  Roda	C x 2  Conector de roda
D x 4  Tampa da roda	E x 1  Volante	F x 1  Encosto
G x 1  Assento	H x 2  Espelho retrovisor	I x 3  Parafuso M4x12 de cabeça chata
J x 1  Ailerão traseiro	K x 1  R/C	L x 1  Carregador
M x 2  Chave inglesa M8	N x 1  Para-brisas	




Especificações do Produto:

Bateria	10.8V 3.1AH*1
Motor	Rs380 DC Motor, 12V 25W*2
Idade adequada	18 meses ou mais
Capacidade de carga	25kg
Tamanho do produto	86×49×37cm
Velocidade	1.5-3.5Km/h
Tempo de carga/uso	Carga 8-12h, Uso 50min
Carregador	Entrada:100-240V,50/60Hz
	Saída:12V, 0.5A
Controle remoto	AAA1.5V*2
Bateria do volante	AAA1.5V*2

Os parâmetros acima são selecionados pelo cliente, e os parâmetros específicos estarão sujeitos à amostra real.

Função

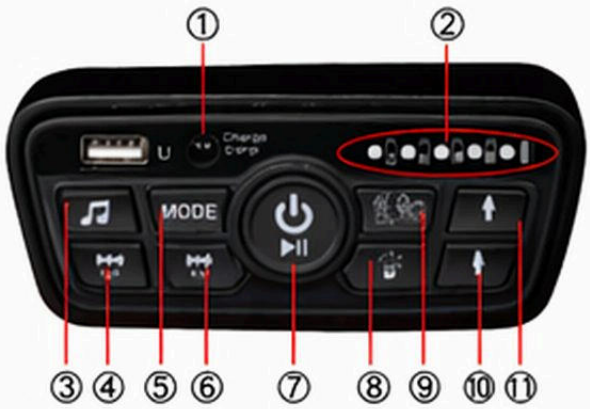

Função dos botões

① Orificio de carregamento
② Indicador de energia
③ Música
④ Alternar música/Volume -
⑤ Alternar modo
⑥ Alternar música/Volume +
⑦ Interruptor Liga/Desliga/Reproduzir
⑧ Botão de controlo das luzes
⑨ Velocidade alta/baixa
⑩ Marcha-atrás
⑪ Avançar

Função do comando à distância e explicação

- Não desloque o botão para a frente/para trás quando o carro estiver a andar, ou irá danificar o motor.
- O comando à distância pode ser utilizado normalmente quando a bateria está instalada.
- O comando à distância é preferencialmente utilizado em vez do controlo manual.

Como ajustar a frequência do comando à distância: Mantenha premidos os botões de avançar e recuar durante 3 segundos e o indicador de velocidade pisca. Depois, ligue a alimentação; o indicador de velocidade acende-se continuamente, o que significa que a ligação foi bem-sucedida. Se o indicador de velocidade não responder, significa que a ligação falhou. Substitua as pilhas e tente novamente.



AVISO!

O comando à distância não é um brinquedo. É para utilização exclusiva por adultos e não deve ser utilizado por crianças. É sempre necessária supervisão próxima de um adulto. O alcance pode variar significtiavamente consoante o tempo, a bateria e outras condições ambientais.

Funcionamento da bateria do comando à distância

- Retire a tampa do compartimento da bateria. Coloque duas pilhas AAA de 1,5V no comando à distância, respeitando a polaridade correta.
- Não é permitido recarregar pilhas não recarregáveis.
- Pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- Não misture diferentes tipos de pilhas nem pilhas novas com pilhas usadas.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

Diagrama da ordem de instalação

1. Montagem da roda e da cobertura da roda

Insira o para-lamas dianteiro e o para-lamas traseiro na carroçaria do carro e, em seguida, utilize um parafuso de cabeça chata M4x12 para apertar. Repita o mesmo procedimento para o outro lado. Insira a decoração do para-choques dianteiro no para-choques dianteiro e, em seguida, insira toda a peça na carrroçaria do carro e utilize um parafuso de cabeça chata M4x12 para apertar.



2. Conector da roda, roda e montagem da tampa da roda

Adicione o conector da roda, a roda e a anilha uma a uma, depois use uma chave inglesa para apertar a porca.
Por fim, insira a tampa da roda na roda. Faça o mesmo procedimento para o outro lado.






3. Montagem do volante e das pilhas

Primeiro, remova o parafuso e a porca do volante e, em seguida, insira o volante na alavanca de direção; utilize o parafuso e a porca para os apertar.

Remova a tampa do compartimento das pilhas no volante e insira duas pilhas secas AAA de 1,5 V, respeitando a polaridade correta; em seguida, coloque rovamente a tampa do compartimento das pilhas.








4. Montagem do para-brisas

Insira o para-brisas no local reservado na plataforma.




5. Montagem dos espelhos retrovisores

Introduza os espelhos retrovisores nos locais reservados no carro.



6. Montagem da ligação da bateria

Retire a capa protetora branca da bateria e, de seguida, ligue o fio da bateria vermelho ao terminal vermelho, conforme ilustrado na imagem.

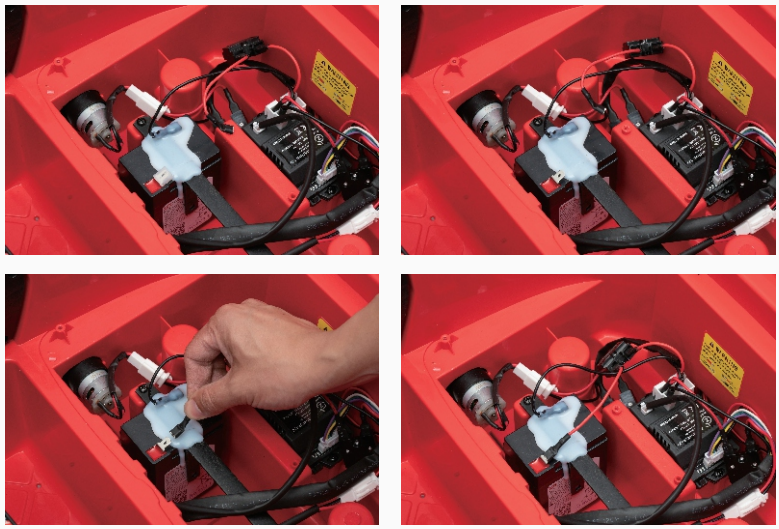

7. Montagem do assento e do encosto

Ligue primeiro o assento e o encosto, utilize o parafuso de cabeça plana M4x12 para os apertar, depois insira a peça completa no local reservado no carro.

Por último, aperte utilizando o parafuso fornecido no suporte.



8. Montagem do spoiler traseiro

Insira o spoiler traseiro no local reservado no carro.



Controlo remoto e interruptor manual



1. Remova o parafuso da tampa do interruptor com uma chave de fendas.
2. Abra a tampa do interruptor, alterne o controle remoto e o interruptor manual. No modo de controle remoto, o carro só pode ser operado pelo controle remoto; os pés não podem ser utilizados. No modo manual, o carro motorizado só pode ser operado com os pés; o controle remoto não pode ser utilizado.

AVISO

- Guarde este manual para consulta futura.
- MONTAGEM APENAS POR ADULTOS.
- Remova sempre o material de proteção e os sacos de plástico e elimine-os antes da montagem.
- AVISO: Deve usar equipamento de proteção. Use sempre calçado e sente-se no assento ao utilizar o veículo.
- Conduza apenas em terreno plano. Nunca utilize na via pública.
- Mantenha as mãos, o cabelo e as roupas afastados das peças em movimento.
- Nunca deixe uma criança sem vigilância. É necessária a supervisão direta de um adulto. Mantenha sempre a criança à vista quando estiver no veículo.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilize em estradas, perto de veículos motorizados, em ou perto de inclinações ou degraus ingremes, piscinas ou outros corpos de água, use sempre calçado e nunca permita mais do que 1 utilizador.
- Nunca utilize em condições inseguras, como neve, chuva, terra solta, lama, areia ou cascalho, pois isso pode resultar num acidente inesperado, como capotamento, e poder danificar o sistema elétrico ou a bateria.
- AVISO: Não pode ser utilizado no trânsito.
- Este brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois são necessárias competências para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.
- AVISO: Não deve ser utilizado por crianças com menos de 18 meses de idade.
  A capacidade máxima de carga é 25kg.
- AVISO: Este brinquedo não tem travão.
- O brinquedo elétrico deve ser regularmente examinado quanto a danos no cabo de alimentação, ficha, caixa ou outras partes, e, em caso de danos, não deve ser utilizado até que o dano tenha sido reparado.
- Utilize apenas a(s) bateria(s) e o carregador especificados pelo fabricante.

Os passos de carregamento são os seguintes:

Passo 1: O orifício de carregamento está na placa multifunções.

Passo 2: Insira a ficha do carregador no orifício da ficha.

Passo 3: Ligue o carregador à tomada elétrica.





Aviso: O carro deve ser carregado apenas por adultos. O carro é inutilizável durante o carregamento.

Notificação de carregamento

- Na primeira utilização, carregue durante 8 a 12 horas, caso contrário, poderá danificar a bateria.
- Ligue primeiro o cabo DC do carregador à tomada de carga e, em seguida, ligue o carregador à tomada elétrica. O carro não pode ser utilizado durante o carregamento.
- Cada vez que estiver a carregar, não carregue por mais de 20 horas.
- É normal que o carregador e a bateria fiquem quentes (abaixo de 60°) durante o carregamento.
- Não carregue se a ficha estiver molhada, pois pode ocorrer curto-circuito.
- Utilize apenas o carregador fornecido pelo fabricante, caso contrário, poderá danificar o carregador e a bateria ou ocorrer curto-circuito.
- Se não for utilizado durante um longo período, carregue pelo menos 1 vez por mês.

ADVERTÊNCIAS DE CARREGAMENTO DA BATERIA

Advertências gerais de segurança

- ⚠ "Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho"
- ⚠ "Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e que compreendam os perigos envolvidos"
- ⚠ "As crianças não devem brincar com o aparelho"
- ⚠ "A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão"

Advertências de segurança elétrica

- ⚠ "Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar perigos"
- ⚠ "Não utilizar no exterior"
- ⚠ "Não mergulhar em água ou outros líquidos"
- ⚠ "Desligar da alimentação quando não estiver a ser utilizado"

Advertências específicas do carregador

- ⚠ "Utilizar apenas com as baterias especificadas pelo fabricante"
- ⚠ "Assegurar a polaridade correta ao ligar as baterias"
- ⚠ "Não carregar baterias danificadas ou com fugas"
- ⚠ "Remover as baterias se o aparelho não for utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "Não provocar curto-circuito nos terminais de saída"

Manutenção e Assistência

- Verifique regularmente a bateria, o carregador e outras peças sobressalentes. Se houver algum problema, resolva-o antes de brincar.
- Utilize óleo lubrificante para cuidar das peças de ferro. Mantenha o carro afastado do fogo e da luz solar. Estacione-o num local plano, não em marcha-atrás nem em inclinação.
- Estacione-o no interior e cubra-o com um pano impermeável.
- Mantenha o carro afastado do fogo, como fogões ou aquecedores, pois as peças de plástico podem derretter.
- Mantenha-o afastado de objetos inflamáveis, pois pode ocorrer um incêndio.
- Carregue-o após a utilização e deve ser feito apenas por adultos. Se não for utilizado durante muito tempo, carregue-o 1 vez por mês, de modo a manter a bateria.
- Limpe o veículo apenas com um pano seco. Não utilize solventes quimicos para limpar as peças de plastico. Não lave com água nem brinque com ele quando estiver a chover ou a nevar. A água pode danificar o motor, o sistema elétrico ou a bateria.
- Desligue a alimentação após cada utilização.
- Utilize apenas o carregador fornecido pelo fabricante.
- Não altere a estrutura nem a linha elétrica do carro. Esta verificação requer algumas compétencias ou a orientação de um especialista.

Eliminação da Bateria



- A sua bateria selada de chumbo-ácido deve ser reciclada ou eliminada de forma ambientalmente adequada.
- Não elimine a bateria de chumbo-ácido numa fogueira. A bateria pode explodir ou ter fugas.
- Não elimine uma bateria de chumbo-ácido no lixo doméstico comum. A incineração, o aterramento ou a mistura de baterias seladas de chumbo-ácido com o lixo doméstico são proibidos por lei.

AIYAPLAY

IN260600327V01_IT

370-547V90

IT

- Avvio con un solo pulsante
- Musica
- Pulsante di controllo delle luci
- Avanti e indietro
- Alta e bassa velocità



AVVERTENZA: Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.

Nello stato non assemblato contiene punti appuntiti, spigoli vivi e piccole parti potenzialmente pericolose; tenere fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZA: Non utilizzare nel traffico.

IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE

MANUALE DI ISTRUZIONI

A x 1  Carrozzeria	B x 4  Ruota	C x 2  Connettore ruota
D x 4  Copriruota	E x 1  Volante	F x 1  Schienale
G x 1  Sedile	H x 2  Specchietto retrovisore	I x 3  Vite a testa piatta M4x12	J x 1  Spoiler posteriore
K x 1  Telecomando	L x 1  Caricabatterie	M x 2  Chiave M8	N x 1  Parabrezza




Specifiche del prodotto:

Batteria	10.8V 3.1AH*1
Motore	Rs380 Motore DC, 12V 25W*2
Età adatta	18 mesi e oltre
Capacità di carico	25kg
Dimensioni del prodotto	86×49×37cm
Velocità	1.5-3.5Km/h
Tempo di ricarica/utilizzo	Ricarica 8-12 h, utilizzo 50 min
Caricabatterie Caricabatterie	Ingresso:100-240V,50/60Hz
	Uscita: 12V, 0.5A
Telecomando	AAA 1.5V*2
Batteria del volante	AAA 1.5V*2

I parametri sopra indicati sono selezionati dal cliente e i parametri specifici sono soggetti al campione reale.

Funzioni

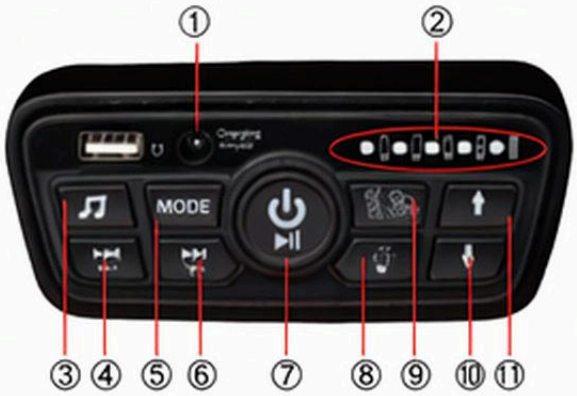

Funzione dei pulsanti


① Porta di ricarica
② Indicatore di alimentazione
③ Musica
④ Commutazione musica/ Volume -
⑤ Selezione modalità
⑥ Commutazione musica/ Volume +
⑦ Interruttore accensione/ arresto/riproduzione
⑧ Pulsante di controllo luci
⑨ Velocità alta/bassa
⑩ Retromarcia
⑪ Marcia avanti

Funzioni del telecomando e spiegazione

- Non azionare il pulsante avanti/indietro quando l'auto è in movimento, altrimenti si danneggerà il motore.
- Il telecomando può essere utilizzato normallmente quando la batteria è installata.
- Si preferisce l'uso del telecomando al controllo manuale.

Come regolare la frequenza del telecomando:

Tenere premuti i pulsanti avanti e indietro per 3 secondi, e l'indicatore di velocità lampeggia. Quindi accendere l'alimentazione: l'indicatore di velocità rimane acceso a lungo, il che significa che la connessione è riuscita. Se l'indicatore di velocità non risponde, significa che la connessione è fallita. Sostituire le batterie e riprovare.

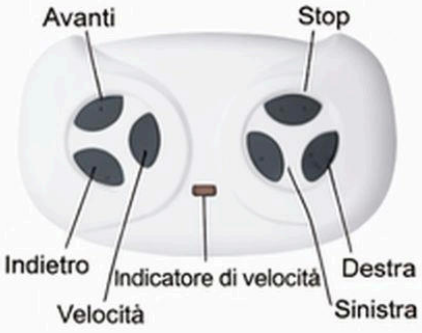

AVVERTENZA!

Il telecomando non è un giocattolo. È destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria una stretta supervisione da parte di un adulto. La portata del ricevitore può variare significativamente in base alle condizioni meteorologiche, alla batteria e ad altre condizioni ambientali.


Funzionamento della batteria del telecomando

- Rimuovere il coperchio della batteria. Inserire due batterie AAA 1.5V nel telecomando rispettando la polarità corretta.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la polarità corretta (+ e -).
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Diagramma dell'ordine di installazione

1. Assemblaggio delle ruote e dei copriruota

Inserire i parafanghi anteriori e posteriori nella carrozzeria dell'auto, quindi utilizzare una vite a testa piatta M4x12 per fissarli. Procedere allo stesso modo per l'altro lato. Inserire la decorazione del paraurti anteriore nel paraurti anteriore, quindi inserire l'intera parte nella carrozzeria dell'auto e utilizzare una vite a testa piatta M4x12 per fissarla.

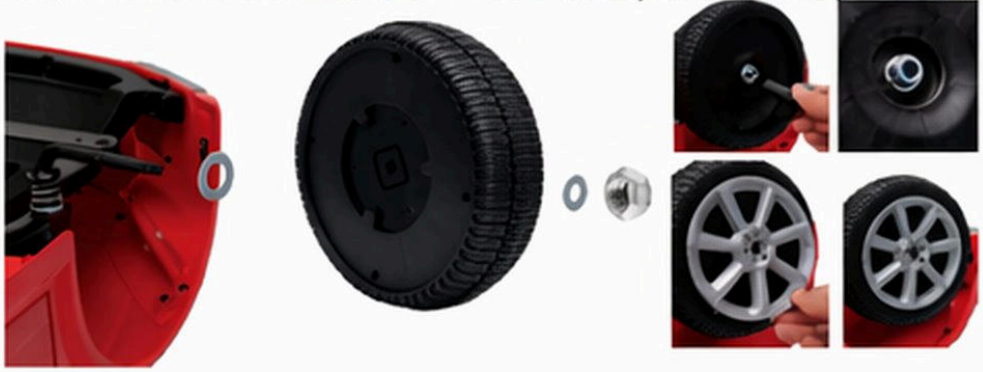

2. Connettore ruota, ruota e copriruota – assemblaggio

Aggiungere il connettore ruota, la ruota e la rondella uno alla volta, quindi utilizzare una chiave per stringere il dado.
Infine, inserire il copriruota nella ruota. Lo stesso procedimento per l'altro lato.



3. Volante e assemblaggio batterie

Prima rimuovere la vite e il dado dal volante, quindi inserire il volante nella leva del direzione e utilizzare la vite e il dado per fissarlo.
Rimuovere il coperchio del vano batterie sul volante e inserire due batterie AAA da 1,5 V con la polarità corretta, quindi rimettere il coperchio del vano batterie.



4. Assemblaggio parabrezza

Inserire il parabrezza nella sede predisposta sul pianale.




5. Assemblaggio degli specchietti retrovisori

Inserire lo specchietto retrovisore nell'apposita sede dell'auto.



6. Assemblaggio del cavo della batteria

Rimuovere la copertura protettiva bianca dalla batteria, quindi collegare il cavo rosso della batteria al terminale rosso come nella figura.

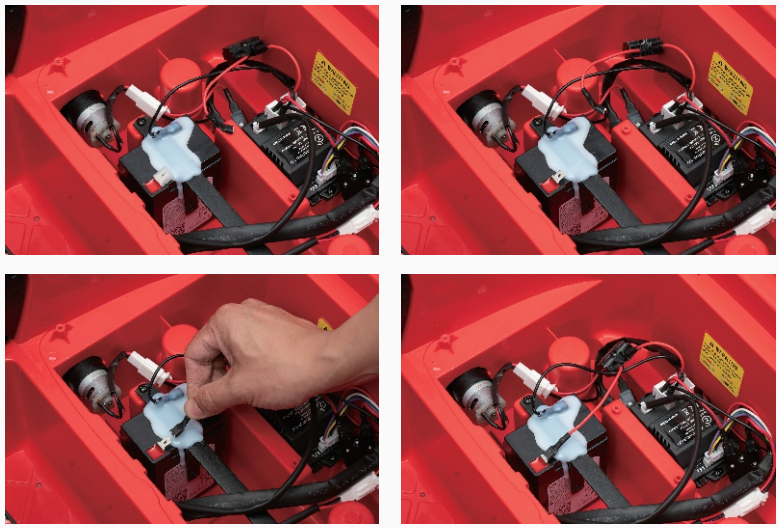

7. Assemblaggio del sedile e dello schienale


Collegare prima il sedile e lo schienale, utilizzare la vite a testa piatta M4x12 per serrarli, quindi inserire l'intero componente nell'apposita sede dell'auto.
Infine, utilizzare la vite captive sul sedile per stringere.





8. Montaggio dello spoiler posteriore

Inserire lo spoiler posteriore nell'alloggiamento previsto sul veicolo.

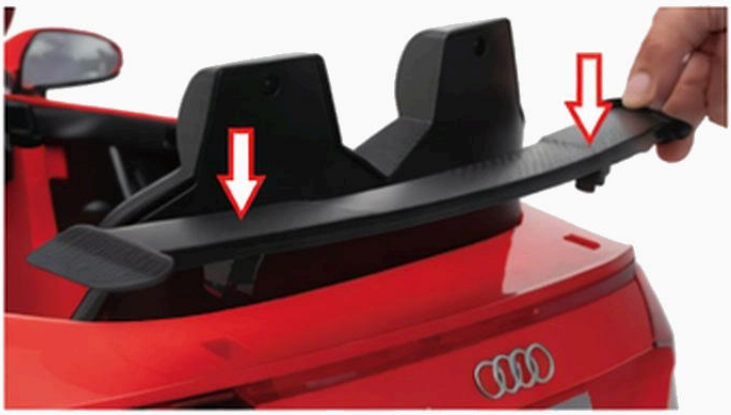

Telecomando e interruttore manuale



1. Rimuovere la vite dal coperchio dell'interruttore con un cacciavite.
2. Aprire il coperchio dell'interruttore, commutare il telecomando e l'interruttore manuale. In modalità telecomando, il veicolo può essere azionato solo tramite telecomando; il pedale non può essere utilizzato. In modalità manuale, il veicolo può essere azionato solo con il pedale; il telecomando non può essere utilizzato.

AVVERTENZA

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- MONTAGGIO RISERVATO AGLI ADULTI.
- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.
- AVVERTENZA: è necessario indossare dispositivi di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile quando si utilizza il veicolo.
- Guidare solo su terreno pianeggiante. Non usare mai su strade pubbliche.
- Tenere mani, capelli e vestiti lontani dalle parti in movimento.
- Non lasciare mai il bambino incustodito. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova sul veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non usare su strade, in prossimità di veicoli a motore, su o in prossimità di pendii ripidi o gradini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non consentire a più di 1 persona di utilizzare il veicolo.
- Non usare in condizioni non sicure come neve, pioggia, terreno sciolto, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbe verificarsi un incidente imprevisto come il ribaltamento e potrebbe danneggiarsi l'impianto elettrico o la batteria.
- AVVERTENZA: Non deve essere utilizzato nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela perché è richiesta manualità per evitare cadute o collisioni che possono causare lesioni all'utente o a terzi.
- AVVERTENZA: Non deve essere usato da bambini di età inferiore a 18 mesi. La capacità di carico massima è 25 kg.
- AVVERTENZA: Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere regolarmente controllato per verificare eventuali danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti; in caso di danni, non deve essere utilizzato finché il danno non è stato riparato.
- Utilizzare solo la/e batteria/e e il caricabatterie specificati dal produttore.

Le fasi di ricarica sono le seguenti:

Passo 1: Il foro di ricarica si trova sulla scheda multifunzione.
Passo 2: Inserire la spina del caricabatterie nel foro di ricarica.
Passo 3: Collegare il caricabatterie alla presa di corrente.





Avvertenza: L'auto deve essere caricata solo da adulti. L'auto è inutilizzabile durante la ricarica.

Notifica di ricarica

- Per la prima ricarica, caricare per 8-12 ore, altrimenti si potrebbero danneggiare la batteria.
- Inserire prima il cavo CC del caricabatterie nel foro di ricarica, quindi collegare il caricabatterie alla presa. L'auto non può essere utilizzata durante la ricarica.
- Ogni volta che si effettua la ricarica, non superare le 20 ore di ricarica.
- È normale che il caricabatterie e la batteria si riscaldino (sotto i 60°) durante la ricarica.
- Non ricaricare se la spina è bagnata, altrimenti si potrebbe verificare un cortocircuito.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito dal produttore, altrimenti si potrebbero danneggiare il caricabatterie e la batteria o verificarsi un cortocircuito.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, ricaricarlo almeno 1 volta al mese.

AVVERTENZE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA

Avvertenze generali di sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze di sicurezza eléttrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli"
- ⚠ "Non utilizzare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non è in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Utilizzare solo con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della corretta polarità quando si collegano le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non deve essere utilizzato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non cortocricuitare i terminali di uscita"

Manutenzione e assistenza

- Controllare regolarmente la batteria, il caricabatterie e gli altri ricambi. In caso di problemi, ripararli prima di giocare.
- Utilizzare olio lubrificante per la cura delle parti in ferro. Tenere l'auto lontana da fuoco e luce solare. Parcheggiarla in piano, non in retromarcia o in pendenza.
- Parcheggiare al chiuso e coprirla con un telo impermeabile.
- Tenere l'auto lontana da fuoco, come stufe o riscaldatori, o le parti in plastica potrebbero sciogliersi.
- Tenere lontano da oggetti infiammabili, altrimenti potrebbe verificarsi un incendio.
- Caricare dopo l'uso e deve essere fatto solo da adulti. Se non viene utilizzata per molto tempo, caricarla 1 volta al mese, per mantenere la batteria.
- Pulire il veicolo solo con un panno asciutto. Non usare solventi chimici per pulire le parti in plastica. Non lavare con acqua né giocare con esso quando piove o nevica. L'acqua danneggia il motore, l'impianto elettrico o la batteria.
- Spegnere l'alimentazione dopo ogni utilizzo.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito dal produttore.
- Non modificare la struttura dell'auto o il cablaggio elettrico. Si tratta di un lavoro che richiede alcune competenze o deve essere eseguito sotto la guida di uno specialista.

Smaltimento della batteria



- La batteria sigillata al piombo-acido deve essere riciclata o smaltita in modo rispettoso dell'ambiente.
- Non smaltire la batteria al piombo-acido nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere liquido.
- Non smaltire la batteria al piombo-acido nei normali rifiuti domestici. L'incenerimento, lo smaltimento in discarica o la miscelazione delle batterie sigillate al piombo-acido con i rifiuti domestici è vietato dalla legge.

AIYAPLAY

IN260600327V01_RO

370-547V90

RO

- Pornire cu un singur buton
- Musică
- Buton de control al luminii
- Înainte și înapoi
- Viteză mare şi mică



AVERTISMENT: Jucăria trebuie asamblată de un adult.
În stare neasamblată conţine puncte ascuţite, muchii ascuţite şi piese mici, aşadar vă rugăm să le păstraţi departe de accesul copilului.

AVERTISMENT: A nu se utiliza în trafic.

IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VITIOARE: CITIȚI CU ATENȚIE

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

A x 1 Caroserie auto	B x 4 Roată	C x 2 Conector roată
D x 4 Capac roată	E x 1 Volan	F x 1 Spătar
G x 1 Scaun	H x 2 Oglindă retrovizoare	I x 35 Şurub cu cap plat M4x12
J x 1 Eleron spate	K x 1 R/C	L x 1 Încărcător
M x 2 Cheie M8	N x 1 Parbriz	




Specificaţiile produsului:

Baterie	10.8V 3.1AH*1
Motor	Rs380 DC Motor, 12V 25W*2
Vărsta potrivită	18 luni+
Capacitate de încărcare	25kg
Dimensiunea produsului	86×49×37cm
Viteză	1.5-3.5Km/h
Timp de încărcare/utilizare	Încărcare 8-12h, Utilizare 50min
Încărcător	Intrare:100-240V,50/60Hz
	Ieşire:12V, 0.5A
Telecomandă	AAA1.5V*2
Baterie pentru volan	AAA1.5V*2

Parametrii de mai sus sunt selectaţi de client, iar parametrii specifici vor fi supus eşantionului real.

Funcţie

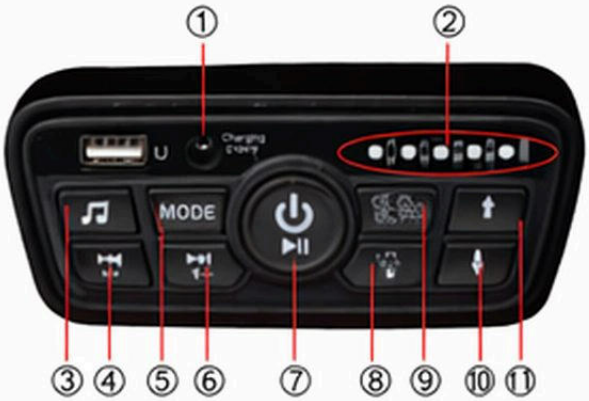

Funcţia butoanelor

① Orificiu de încărcare
② Afişaj alimentare
③ Muzică
④ Comutator muzică/Volum -
⑤ Comutator mod
⑥ Comutator muzică/Volum +
⑦ Comutator alimentare/oprire/redare
⑧ Buton control lumini
⑨ Viteză mare/mică
⑩ Înapoi
⑪ Înainte

Funcțiile și explicațiile telecomenzii

- Nu utilizaţi butonul înainte/înapoi atunci când maşina este în mişcare, deeorace poate deteriora motorul.
- Telecomanda poate fi utilizată normal după ce bateria este instalată.
- Este preferată utilizarea telecomenzii în locul controlului manual.

Cum se ajustează frecvenţa telecomenzii:
Apăsaţi şi menţineţi apăsate butoanele înainte şii timp de 3 secunde, iar indicatorul de viteză clipeşte. Apoi porniţi alimentarea, indicatorul de viteză se va aprinde continuu, ceea ce înseamnă că conectarea a reuşit. Dacă indicatorul de viteză nu răspunde, înseamnă că conectarea a eşuat. Înlocuiţi baterille şi încercaţi din nou.



AVERTISMENT!

Telecomanda nu este o jucărie. Este destinată exclusiv utilizării de către adulţi şi nu trebuie folosită de copii. Este necesară supravegherea atentă a unui adult. Distanţa de recepţie poate varia semnificativ în funcţie de vreme, baterie şi alte condiţii de mediu.

Utilizarea baterillor pentru telecomandă

- Scoateţi capacul bateriei. Introduceţi două baterii AAA 1,5V în telecomandă, respectând polaritatea corectă.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Tipurile diferite de baterii sau baterii noi şi uzate nu trebuie amestecate.
- Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă (+ şi -).
- Bateriile uzate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

Diagrama ordinii de instalare

1. Ansamblul roţii şi al capacului roţii

Introduceţi aripa faţă şi aripa spate în caroserie, apoi utilizaţi şurub cu cap plat M4x12 pentru strângere. Procedaţi la fel şi pe cealată parte. Introduceţi ornamentul barei de protecţie faţă în bara de protecţie faţă, apoi introduceţi intreaga piesă în caroserie şi utilizaţi şurub cu cap plat M4x12 pentru strângere.



2. Conector roată, roată şi capac roată – asamblare

Adăugaţi conectorul roţii, roata şi şaiba una căte una, apoi folosiţi cheia pentru a strânge piuliţa.
La final, introduceţi capacul roţii în roată. Procedaţi la fel şi pentru cealaltă parte.



3. Volan şi asamblare baterie

Mai întâi, îndepărtaţi şurubul şi piuliţa de pe volan, apoi introduceţi volanul în maneta de direcţie şi folosiţi şurubul şi piuliţa pentru a le strânge.
Îndepărtaţi capacul bateriei de pe volan şi introduceţi două baterii AAA de 1,5 V, respectând polaritatea corectă, apoi fixaţi capacul bateriei.



4. Asamblare parbriz

Introduceţi parbrizul în locul prevăzut pe platformă.




5. Asamblarea oglinzii retrovizoare

Introduceţi oglinda retrovizoare în locul rezervat pe maşină.



6. Asamblarea cablului bateriei

Scoateți capacul protector alb de la baterie, apoi conectați firul roșu al bateriei la bornă roșie, așa cum se arată în imagine.

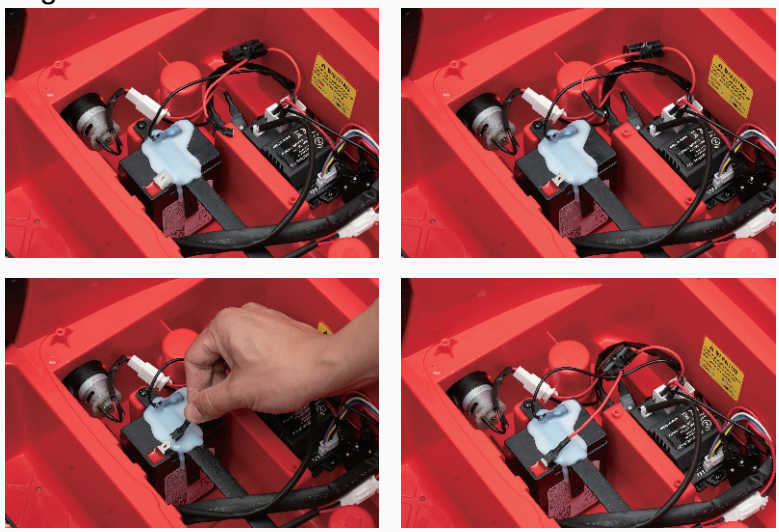

7. Asamblarea scaunului şi a spătarului

Conectaţi mai întâi scaunul şi spătarul, utilizaţi şurub cu cap plat M4x12 pentru a le strânge, apoi introduceţi întreaga piesă în locul rezervat pe maşină.
La final, folosiți șurubul cu ghidaj de pe șezut pentru a strânge.



8. Asamblarea eleronului spate

Introduceţi eleronul spate în locaşul prevăzut pe maşină.



Telecomandă şi comutator manual



1. Scoateţi şurubul de pe capacul comutatorului cu o şurubelniţă.
2. Deschideţi capacul comutatorului şi comutaţi între telecomandă şi comutatorul manual. În modul „telecomandă", maşina poate fi operată doar cu telecomanda, funcţionarea cu piciorul nu este posibilă. În modul „manual", maşina poate fi operată doar cu piciorul, telecomanda nu poate fi utilizată.

AVERTISMENT

- Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
- ASAMBLARE DOAR DE CĂTRE ADULȚI.
- Îndepărtaţi întotdeauna materialul de protecţie şi pungile din polietilenă şi eliminaţi-le înainte de asamblare.
- AVERTISMENT: Trebuie purtat echipament de protecţie. Purtaţi întotdeauna încălţăminte şi staţi pe scaun atunci când utilizaţi vehiculul.
- Conduceţi numai pe teren plat. Nu utilizaţi niciodată pe drumurile publice.
- Țineți mâinile, părul şi hainele la distanţă de piesele mobile.
- Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. Țineți întotdeauna copilul în câmpul vizual atunci când copilul se află în vehicul.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizaţi niciodată pe drumuri, în apropierea vehiculelor cu motor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte suprafeţe cu apă, purtaţi întotdeauna încălţăminte şi nu permiteţi mai mult de 1 utilizator.
- Nu utilizaţi în condiţii nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, noroi, nisip sau pietriş, deoarece pot rezulta accidente neaşteptate, cum ar fi răsturnarea, şi pot deteriora sistemul electric sau bateria.
- AVERTISMENT: Nu este destinat utilizării în trafic.
- Această jucărie trebuie utilizată cu prudenţă, deoarece sunt necesare abilităţi pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca răniri utilizatorului sau terţilor.
- AVERTISMENT: Nu este destinat utilizării de către copii sub 18 luni. Capacitatea maximă de încărcare este de 25 kg.
- AVERTISMENT: Această jucărie nu are frână.
- Jucăria electrică trebuie examinată în mod regulat pentru a verifica dacă nu prezintă deteriorări ale cablului de alimentare, ştecherului, carcasei sau altor piese, iar în cazul în care se constată deteriorări, nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost reparată.
- Utilizaţi numai bateria (bateriile) şi încărcătorul specificate de producător.

Paşii de încărare sunt următorii:

Pasul 1: Orificiul de încărcare se află pe placa multifuncţională.

Pasul 2: Introduceţi ştecherul încărcătorului în orificiul de încărcare.

Pasul 3: Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.





Avertisment: Maşina trebuie încărcată numai de către adulţi. Maşina este inutilizabilă în timpul încărcării.

Notificare de încărcare

- La prima utilizare, vă rugăm să încărcaţi 8-12 ore, altfel bateria se poate deteriora.
- Introduceţi mai întâi linia DC a încărcătorului în orificiul de încărcare, apoi conectaţi încărcătorul la priză. Maşina nu poate fi utilizată în timpul încărcării.
- De fiecare dată când încărcaţi, nu încărcaţi mai mult de 20 de ore.
- Este normal ca încărcătorul şi bateria să se încălzească (sub 60°) în timpul încărcării.
- Nu încărcaţi dacă ştecherul este ud, deoarece pot apărea scurtcircuite.
- Utilizaţi numai încărcătorul furnizat de producător, altfel se pot deteriora încărcătorul şi bateria sau pot apărea scurtrricuite.
- Dacă nu este utilizată o perioadă lungă de timp, vă rugăm să încărcaţi cel puţin o dată pe lună.

AVERTISMENTE PENTRU ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Avertismente generale de siguranţă

- ⚠ „Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza acest aparat”
- ⚠ „Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de la 8 ani în sus şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe, dacă au fost supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur şi înţeleg pericolele implicate”
- ⚠ „Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul”
- ⚠ "Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere”

Avertismente de siguranţă electrică

- ⚠ „Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate similar, pentru a evita orice pericol”
- ⚠ "Nu utilizaţi în aer liber”
- ⚠ "Nu scufundaţi în apă sau alte lichide”
- ⚠ "Deconectaţi de la alimentare atunci când nu este utilizat”

Avertismente specifice încărcătorului

- ⚠ „Utilizaţi numai cu bateriile specificate de producător”
- ⚠ „Asiguraţi polaritatea corectă atunci când conectaţi bateriile”
- ⚠ „Nu încărcaţi baterii deteriorate sau cu scurgeri”
- ⚠ "Scoateţi bateriile dacă aparatul nu va fi utilizat pentru perioade lungi de timp”
- ⚠ "Nu scurtcircuitaţi bornele de ieşire”

Întreţinere şi service

- Verificaţi regulat bateria, încărcătorul şi alte piese de schimb. Dacă apare vreo problemă, remediaţi-o înainte de utilizare.
- Folosiţi ulei lubrifiant pentru a întreţine piesele din fier. Ţineţi maşina departe de foc şi i de lumina directă a soarelui. Parcaţi-o pe o suprafaţă plană, nu în pantă şi nu cu spatele.
- Parcaţi în interior şi acoperiţi-o cu o cărpă impermeabilă.
- Ţineţi maşina departe de foc, cum ar fi sobe sau calorifere, deearece plasticul se poate topi.
- Ţineţi departe de materiale inflamabile, altfel poate apărea un incendiu.
- Încărcaţi-o după utilizare şi aceasta trebuie efectuată doar de către adulţi. Dacă nu este utilizată o perioadă îndelungată, încărcaţi-o o dată pe lună, pentru a menţine bateria.
- Curăţaţi vehiculul numai cu o cărpă uscată. Nu folosiţi solvent chimic pentru a şterge piesele din plastic. Nu spălaţi cu apă şi nu folosiţi când plouă sau ninge. Apa va deteriora motorul, sistemul electric sau bateria.
- Vă rugăm să opriţi alimentarea după fiecare utilizare.
- Folosiţi numai încărcătorul furnizat de producător.
- Nu modificaţi structura maşinii sau linia electrică. Această operaţiune necesită anumite abilităţi sau se efectuează sub îndrumarea unui specialist.

Eliminarea bateriei



- Bateria dumneavoastră cu plumb-acid sigilată trebuie reciclată sau eliminată într-un mod ecologic.
- Nu aruncaţi bateria cu plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate curge.
- Nu eliminaţi o baterie cu plumb-acid în deşeurile menajere obişnuite. Incinerarea, depozitarea la groapa de gunoi sau amestecarea bateriilor cu plumb-acid sigilate cu deşeurile menajere este interzisă prin lege.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-87408465


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:


+40 312294730


clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
HECHO EN CHINA

Aosom