



IN260600327V01_US_CA

370-547V80

- One button start
- Music
- Light control button
- Forward and backward
- High and low speed

EN



WARNING: The toy is to be assembled by an adult.

In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.



WARNING: Not to be used in traffic.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

INSTRUCTION MANUAL

 Car body A x 1	 wheel B x 4	 Wheel connector C x 2
 Wheel cover D x 4	 Steering wheel E x 1	 Backrest F x 1
 Seat G x 1	 Rearview mirror H x 2	 M4x12 flat head screw I x 3
 R/C K x 1	 Charger L x 1	 M8 spanner M x 2
		 Rear spoiler J x 1
		 Windshield N x 1




Product Specifications:

Battery	12V 4.5AH*1
Motor	Rs380 DC Motor, 12V 25W*2
Suitable age	18 months+
Loading capacity	25kg
Product size	86×49×37cm
Speed	1.5-3.5Km/h
Charge/Use time	Charge 8-12h, Use 50min
Charger	Input:100-240V,50/60Hz Output:12V, 0.5A
Remote control	AAA1.5V*2
Steering wheel battery	AAA1.5V*2

The above parameters are selected by the customer, and the specific parameters shall be subject to the actual sample.

Function

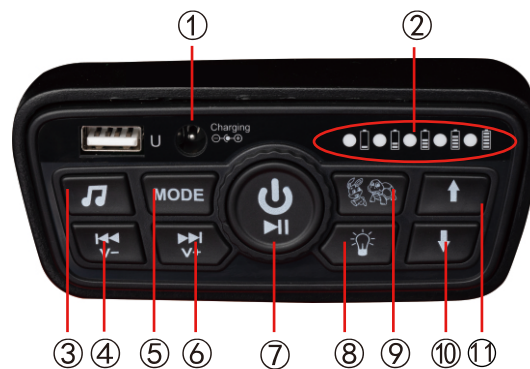

Button function


- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ① Charging hole | ⑦ Power/Stop/Play switch |
| ② Power display | ⑧ Light control button |
| ③ Music | ⑨ High/low speed |
| ④ Music switch/Volume - | ⑩ Backward |
| ⑤ Mode switch | ⑪ Forward |
| ⑥ Music switch/Volume + | |

Remote control function and explanation

- Do not shift forward/backward button when car is driving, or will damage the motor.
- Remote control can be used normally when battery is assembled.
- Remote control is preferred to manual control.

How to adjust R/C frequency:

Long press forward and backward button for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then turn on the power, the speed indicator goes to long bright which means the connection is successful. If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retry.

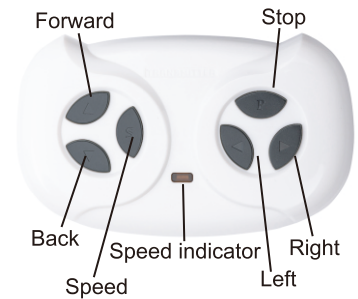

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

Remote control battery operation

- Take off the battery cover. Put two AAA1.5V remote control battery in with right polarity.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Installation Order Diagram

1. Wheel and wheel cover assembly

Insert front fender and rear fender into car body, then use M4x12 flat head screw to tighten. The same way for the other side. Insert front bumper decoration into front bumper, then insert the whole part into car body, use M4x12 flat head screw to tighten.



2. Wheel connector, wheel and wheel cover assembly

Add wheel connector, wheel, washer one by one, then use spanner to tighten the nut. At last, insert the wheel cover into the wheel. The same way for the other side.



3. Steering wheel and battery assembly

First remove the screw and nut from the steering wheel, then Insert steering wheel into direction lever, use screw and nut to tighten them.

Remove the battery cover on the steering wheel and insert two AAA 1.5V dry batteries with the correct polarity, then attach the battery cover.



4. Windshield assembly

Insert windshield into the reserved place on the platform.




5. Rearview mirror assembly

Insert rearview mirror into the reserved place on the car.



6. Battery line assembly

Connect the red battery line to the red terminal like picture, then turn on the power.

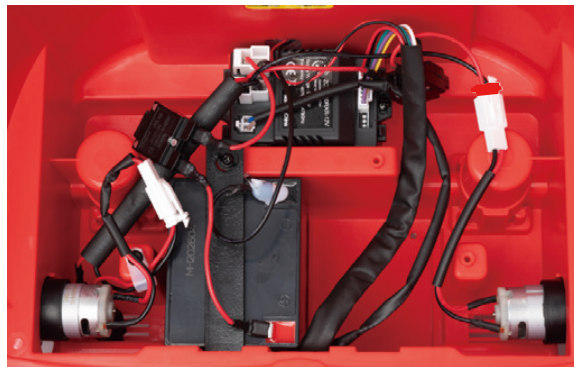

7. Seat and backrest assembly

Connect the seat and the backrest first, use M4x12 flat head screw to tighten them, then insert the whole part into the reserved place on the car. At last, use captive screw on the seat to tighten.



8. Rear spoiler assembly

Insert rear spoiler into the reserved place on the car.





WARNING

- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- WARNING: Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- WARNING: Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- WARNING: Not to be used by children under 18 months. The maximum loading capacity is 25kg.
- WARNING: This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is on the multi-functional board.

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.



Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging

Charging notification

- For the first use, please charge 8-12 hours, or will damage the battery.
- Plug charger DC line into charge hole first, then plug charger into socket. The car cannot be used while it charging.
- Every time it is charging, do not charge more than 20 hours.
- It is normal that charger and battery warm (under 60°) during charging.
- Do not charge if plug is wet, or will occur short-circuited.
- Only use charger provided by manufacturer, or will damage charger and battery or occur short-circuited.
- If long time no use, please charge 1 time per month at least.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"


Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Maintenance and Service

- Check battery, charger and other spare parts regularly. If any problem, please fix it before playing.
- Use lubricating oil to care iron parts. Keep car away from fire and sunshine. Park it on the even place, not reversal or gradient.
- Park it indoor and cover it with waterproof cloth.
- Keep car away from fire, like stove or heater, or plastic may melt.
- Keep away from flammable things, or a fire accident may occur.
- Charge it after use and must be done by adults only. If long time no use, please charge it 1 time per month, in order to maintain battery.
- Clean the vehicle with a dry cloth only. Do not use chemical solvent to wipe plastic parts. Do not wash it with water or play it when raining or snowing. Water will damage motor, electric system or battery.
- Please turn power off after each use.
- Only use charger provided by manufacturer.
- Do not change car' s structure or electric line. A check job request some skills or under specialist' s guidance.

Disposal Of Battery

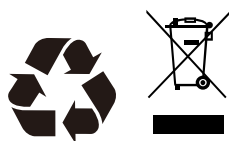

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.



IN260600327V01_US_CA

370-547V80

- Démarrage par un seul bouton
- Musique
- Bouton de contrôle de l'éclairage
- Marche avant et arrière
- Vitesses haute et basse

FR



ATTENTION: Le jouet doit être assemblé par un adulte.

À l'état non assemblé, il contient des points et des arêtes tranchants potentiellement dangereux et de petites pièces ; veuillez le tenir hors de portée des enfants.



ATTENTION: À ne pas utiliser dans la circulation.

IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

MANUEL D'INSTRUCTIONS

 A x 1 Carrosserie	 B x 4 Roue	 C x 2 Connecteur de roue	
 D x 4 Enjoliveur	 E x 1 Volant	 F x 1 Dossier	
 G x 1 Siège	 H x 2 Rétroviseur	 I x 3 Vis à tête plate M4x12	 J x 1 Becquet arrière
 K x 1 Télécommande	 L x 1 Chargeur	 M x 2 Clé pour écrou M8	 N x 1 Pare-brise




Spécifications du produit :

Batterie	12V 45AH*1
Moteur	Rs380 Moteur CC, 12V 25W*2
Âge recommandé	18 mois et plus
Capacité de charge	25kg
Dimensions du produit	86×49×37cm
Vitesse	1.5-3.5Km/h
Temps de charge/utilisation	Charge 8-12h, utilisation 50min
Chargeur	Entrée :100-240V,50/60Hz Sortie :12V, 0.5A
Télécommande	AAA1.5V*2
Pile du volant	AAA1.5V*2

Les paramètres ci-dessus sont sélectionnés par le client, et les paramètres spécifiques seront soumis à l'échantillon réel.

Fonction

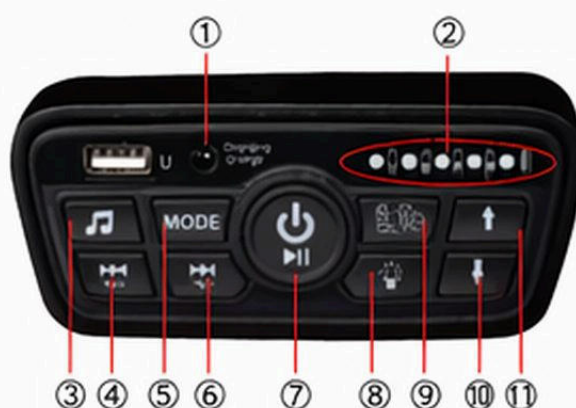

Fonction des boutons

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Prise de charge | ⑦ Interrupteur marche/arrêt/lecture |
| ② Affichage de la batterie | ⑧ Bouton de commande de l'éclairage |
| ③ Musique | ⑨ Vitesse haute/basse |
| ④ Changement de musique/
Volume - | ⑩ Marche arrière |
| ⑤ Sélecteur de mode | ⑪ Marche avant |
| ⑥ Changement de musique/
Volume + | |

Fonction et explication de la télécommande

- Ne déplacez pas les boutons avant/arrière lorsque la voiture est en marche, sous peine d'endommager le moteur.
- La télécommande peut être utilisée normalement lorsque la batterie est installée.
- La télécommande est préférée au contrôle manuel.

Comment régler la fréquence de la télécommande : Appuyez longuement sur les boutons avant et arrière pendant 3 secondes, et l'indicateur de vitesse clignote. Puis mettez l'alimentation sous tension, l'indicateur de vitesse reste allumé en continu, ce qui signifie que la connexion a réussi. Si l'indicateur de vitesse ne répond pas, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.



AVERTISSEMENT !

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.

Fonctionnement de la batterie de la télécommande

- Retirer le couvercle du compartiment à piles. Insérer deux piles AAA 1,5 V dans la télécommande en respectant la polarité.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -).
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Schéma d'ordre d'installation

1. Assemblage des roues et des enjoliveurs


Insérer le garde-boue avant et le garde-boue arrière dans la carrosserie, puis utiliser une vis à tête plate M4x12 pour serrer. Faire de même pour l'autre côté. Insérer la décoration du pare-chocs avant dans le pare-chocs avant, puis insérer l'ensemble dans la carrosserie, et utiliser une vis à tête plate M4x12 pour serrer.



2. Assemblage du connecteur de roue, de la roue et de l'enjoliveur

Ajoutez le connecteur de roue, la roue, la rondelle une par une, puis utilisez une clé à molette pour serrer l'écrou.

Enfin, insérez l'enjoliveur dans la roue. Faites de même pour l'autre côté.

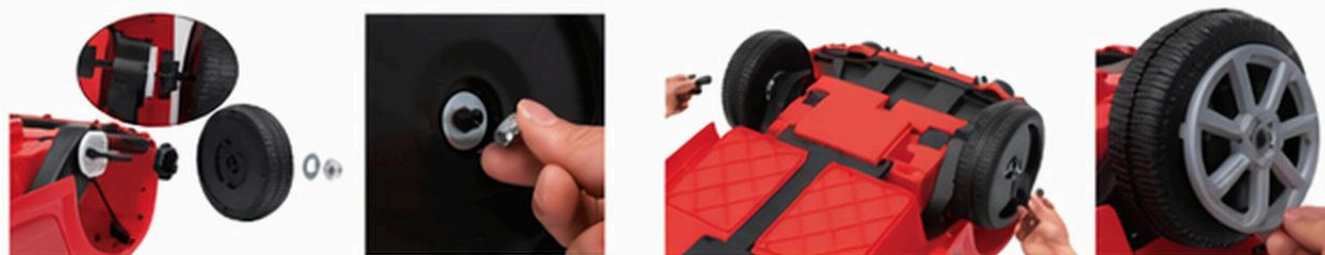

3. Assemblage du volant et des piles

Retirez d'abord la vis et l'écrou du volant, puis insérez le volant dans le levier de direction, utilisez la vis et l'écrou pour les serrer.

Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sur le volant et insérez deux piles sèches AAA 1,5 V en respectant la polarité, puis remettez le couvercle en place.



4. Assemblage du pare-brise

Insérez le pare-brise dans l'emplacement réservé sur le plateau.




5. Assemblage des rétroviseurs

Insérez le rétroviseur dans l'emplacement prévu sur la voiture.



6. Assemblage des câbles de la batterie

Connectez la borne rouge de la batterie à la borne rouge comme sur la photo, puis mettez l'alimentation sous tension.

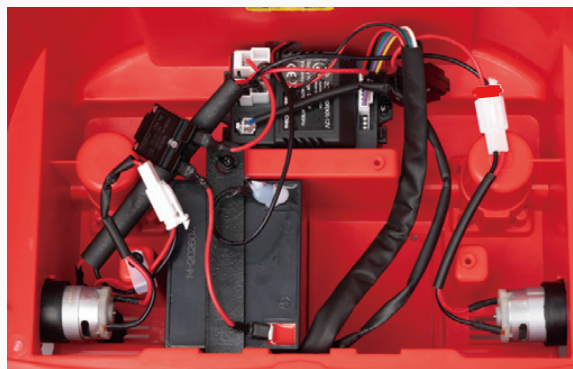

7. Assemblage du siège et du dossier

Connectez d'abord le siège et le dossier, utilisez une vis à tête plate M4x12 pour les serrer, puis insérez l'ensemble dans l'emplacement prévu sur la voiture. Enfin, serrez la vis captive sur le siège.



8. Assemblage de l'aileron arrière

Insérez l'aileron arrière dans l'emplacement prévu sur la voiture.



Télécommande et commutateur manuel



1. Retirez la vis du couvercle du commutateur à l'aide d'un tournevis.
2. Ouvrez le couvercle du commutateur, basculez le commutateur entre la télécommande et le mode manuel. En mode télécommande, la voiture ne peut être utilisée qu'avec la télécommande, les pédales ne peuvent pas être utilisées. En mode manuel, la voiture ne peut être utilisée qu'avec les pédales, la télécommande ne peut pas être utilisée.



ATTENTION

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 18 mois. La capacité de charge maximale est de 25 kg.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

Les étapes de chargement sont les suivantes :

Étape 1 : Le trou de charge se trouve sur le tableau multifonctionnel.

Étape 2 : Insérez la fiche du chargeur dans le trou de la prise.

Étape 3 : Branchez le chargeur sur la prise de courant.



Avertissement : La voiture doit être chargée par des adultes uniquement.
La voiture est inutilisable pendant la charge.

Notification de charge

- Pour la première utilisation, veuillez charger pendant 8 à 12 heures, sinon la batterie risque d'être endommagée.
- Branchez d'abord le câble CC du chargeur dans la prise de charge, puis branchez le chargeur dans la prise secteur. La voiture ne peut pas être utilisée pendant la charge.
- À chaque charge, ne chargez pas plus de 20 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent (moins de 60°) pendant la charge.
- Ne chargez pas si la prise est humide, sinon un court-circuit peut se produire.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant, sinon le chargeur et la batterie peuvent être endommagés ou un court-circuit peut se produire.
- En cas de non-utilisation prolongée, veuillez charger au moins 1 fois par mois.

AVERTISSEMENTS DE CHARGE DE LA BATTERIE

Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ « Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil »
- ⚠ « Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus »
- ⚠ « Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil »
- ⚠ « Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance »

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ « Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger »
- ⚠ « Ne pas utiliser à l'extérieur »
- ⚠ « Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides »
- ⚠ « Débrancher de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé »

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement avec des batteries spécifiées par le fabricant »
- ⚠ « Respecter la polarité lors du raccordement des batteries »
- ⚠ « Ne pas charger des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirer les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée »
- ⚠ « Ne pas court-circuiter les bornes de sortie »

Entretien et service

- Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces de rechange. Si un problème est détecté, veuillez le résoudre avant de jouer.
- Utilisez de l'huile lubrifiante pour entretenir les pièces en fer. Gardez la voiture à l'écart du feu et de la lumière du soleil. Garez-la sur une surface plane, et non en marche arrière ou en pente.
- Garez-la à l'intérieur et couvrez-la d'un tissu imperméable.
- Gardez la voiture à l'écart du feu, comme un poêle ou un radiateur, car le plastique pourrait fondre.
- Éloignez-la des substances inflammables, car un incendie pourrait survenir.
- Chargez-la après chaque utilisation et cela doit être effectué uniquement par des adultes. Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, rechargez-la 1 fois par mois afin de maintenir la batterie en bon état.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon sec uniquement. N'utilisez pas de solvant chimique pour essuyer les pièces en plastique. Ne le lavez pas à l'eau et ne jouez pas avec lorsqu'il pleut ou neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique ou la batterie.
- Veuillez éteindre l'appareil après chaque utilisation.
- N'utilisez que le chargeur fourni par le fabricant.
- Ne modifiez pas la structure de la voiture ni son circuit électrique. Une telle vérification requiert des compétences ou doit être effectuée sous la supervision d'un spécialiste.

Élimination de la batterie



- Votre batterie plomb-acide scellée doit être recyclée ou éliminée de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie plomb-acide au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie plomb-acide dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries plomb-acide scellées avec les ordures ménagères sont interdits par la loi.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

