
US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

IN260600347V01

823-098V70_823-098V90

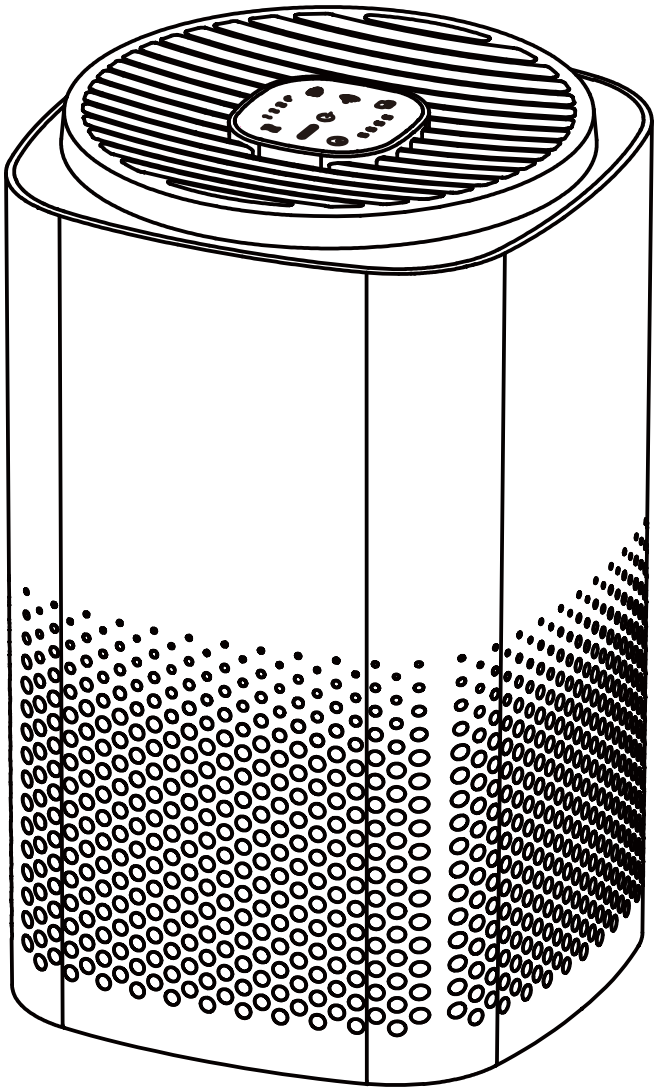

EN_ **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

FR_ **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

ES_ **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

PT_ **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**

DE_ **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

IT _ **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**

EN

User manual

Catalog

1 Safety precautions

2 Product introduction
Function description of control panel

3 Before use
Removal and installation method of side cover plate
Place of air purifier
Install the filter
Understand the role of filters
Integrating multiple functions into one
Unique triple purification technology

4 Usage method
Function description of control panel
Turn on the purifier
Indicator light color of air quality
Air volume setting
Sleep function
Child lock function
Timer function

5 Maintenance and cleaning methods
Clean air purifier
Replace the filter screen
Operation steps
When idle for a long time
Reference time for replacing filter screen

6 Troubleshooting
Warranty and service
Ordering parts or accessories
Parts

7 Other information
Recycling

User manual
1 Safety precautions

In order to avoid possible injury or financial loss to you or others, please pay attention to the following safety precautions.
If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be repaired by the professional personnel of the manufacturer, its maintenance department or similar departments.

⚠ Warning


Wet hand forbidden!

Do not touch the power plug with wet hands.
Otherwise, electric shock may be caused.


Unplug!

Before cleaning the electrical apparatus, make sure that the power supply has been disconnected.
Before cleaning the electrical apparatus, make sure that the power supply has been disconnected.


Forbidden!

It is forbidden to use the specified value of power supply or linked equipment. Only 220-240V~ power supply can be used.
The use of universal socket or equipment beyond the specified value may cause overheating and fire accidents.



Please plug the plug into the power socket before starting the air purifier.
If the plug is not fully inserted into the socket, it may cause electric shock and overheating, and even cause fire accident.
- Do not use damaged plugs or loose power outlets.


Forbidden!

Do not damage the power cord and socket.
When using the machine, do not bind the wires. Using the damaged wires may lead to electric shock, short circuit or fire accident.
- It is forbidden to cut, refit, over twist, twist, poke and pull wires, or place heavy objects on wires or sockets.



Please clean the power plug regularly.
If dust accumulates on the power plug, the insulation part of the plug may be damaged, resulting in a fire accident.
- Pull out the power plug and clean it with a dry cloth (do not use a wet cloth!).
- If the appliance is not used for a long time, the power plug should be removed.


Taking apart is forbidden!

It is forbidden to disassemble or refit the air purifier without authorization.
Unauthorized disassembly or modification of electrical appliances may lead to electric shock, failure or fire accident.


Forbidden!

It is forbidden to place rods or other metal objects at the air outlet or opening.
Otherwise, it may touch the internal parts and cause electric shock or damage.

User manual

Warning

- If you need to move the product, please disconnect the power of the product first.
- Be sure to move the product slowly.
- Do not move the product by pulling the power cord.
- Do not move the machine while the product is in operation. If you need to move the machine, please turnoff the power.

Warning

In case of any of the following conditions, please turnoff the power of the machine immediately.

- If a switch does not work.
- If the circuit breaker works or the fuse burns out.
- If the power cord or plug is abnormally hot.
- If you find a burnt odor or abnormal sound or vibration.
- If thereis any other abnormal phenomenon or fault.

⚠ Warning


Forbidden!

It is forbidden to use benzene or thinner and other solvents to clean the air purifier, so as to avoid contact with insecticide sprays.
Otherwise, the air purifier may break and cause damage, even short circuit, resulting in electric shock or fire accident.


Pull out the power plug, should hold the plug, should not pull the wire.
If the wire is pulled directly, it may cause short circuit, or damage the wire, leading to fire or electric shock.


Forbidden!

It is forbidden to use this air purifier in places with greasy particles.
For example, in the kitchen, the air purifier may break and cause damage.

- The air purifier shall not be used as ventilation or air extraction equipment.


Wetting forbidden!

It is forbidden to use this air purifier in places with high temperature, humidity or wet body, such as bathroom.
The air purifier may leak electricity and cause electric shock or fire accident.


Forbidden!

It is forbidden to use the air purifier in the room with fumigation insecticides.
Chemical residues may accumulate in the unit and then be released from the air outlet, thus endangering health.

- After using insecticide, the room should be thoroughly ventilated before using the air purifier.


Keep away from flame!


Do not let volatile substances or combustible materials, such as tobacco or sparks, float into the aircraft.
Otherwise, fire accidents may occur.


Wetting forbidden!

Do not wet the fuselage.
Otherwise, electric shock and fire accidentsmay occur due to short circuit.


User manual

2 Product introduction

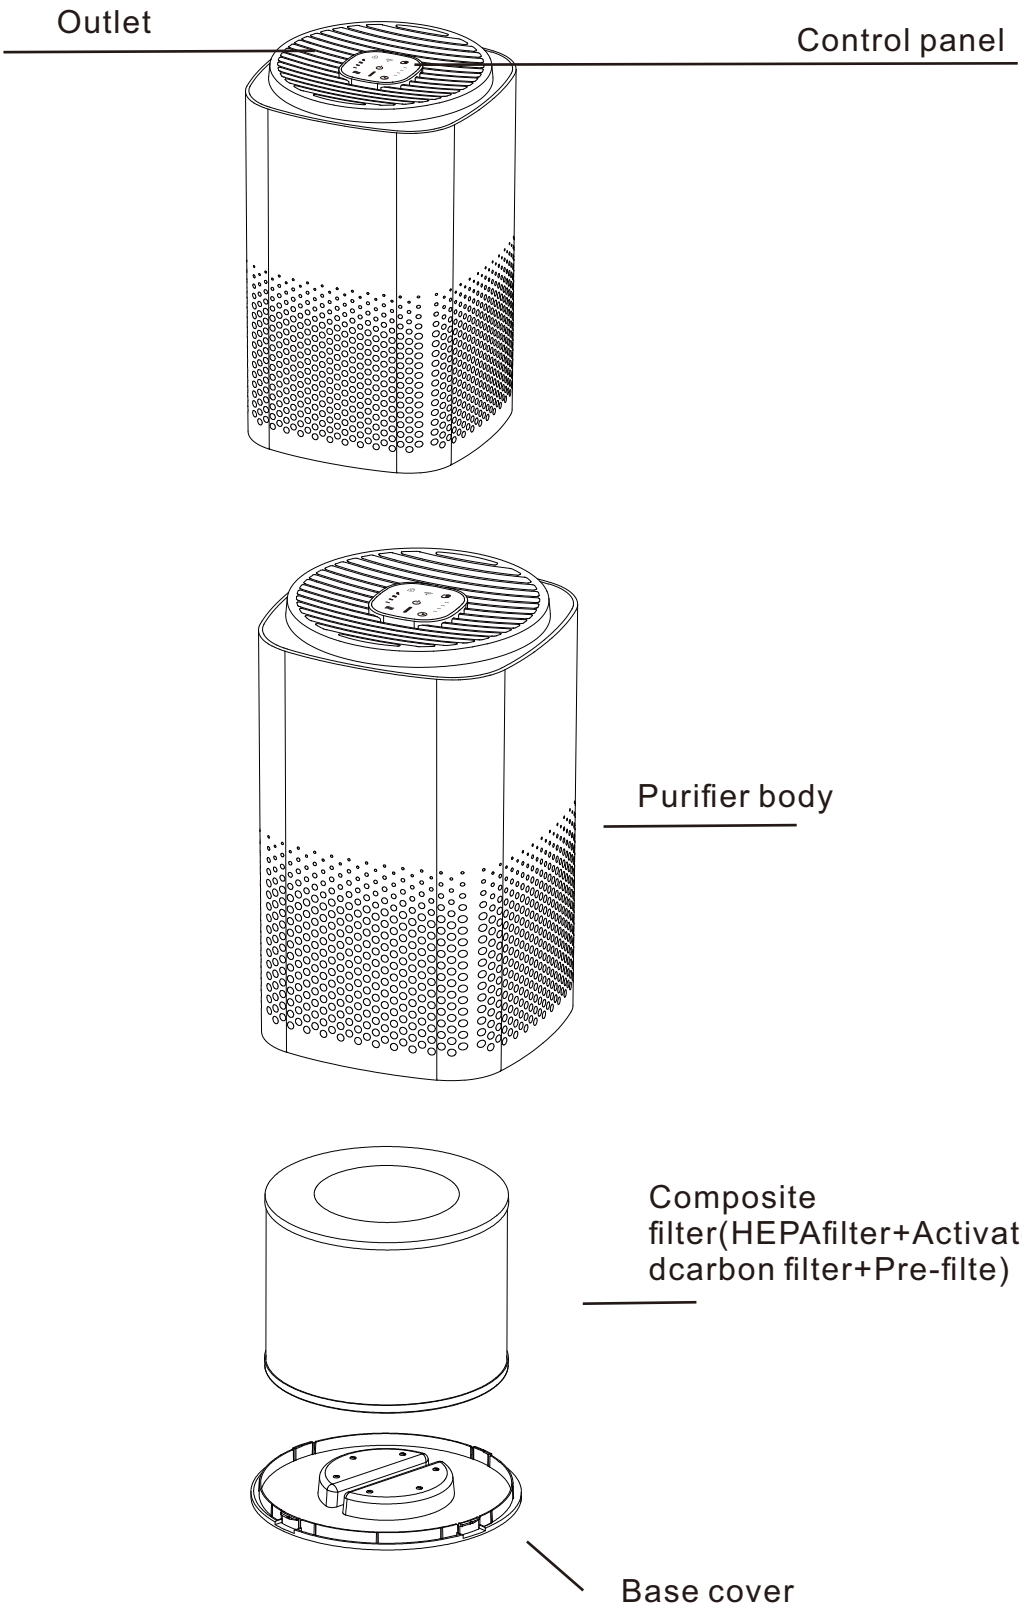


If there is any difference between the product picture and the real object, the real object shall prevail.

User manual
Function description of control panel

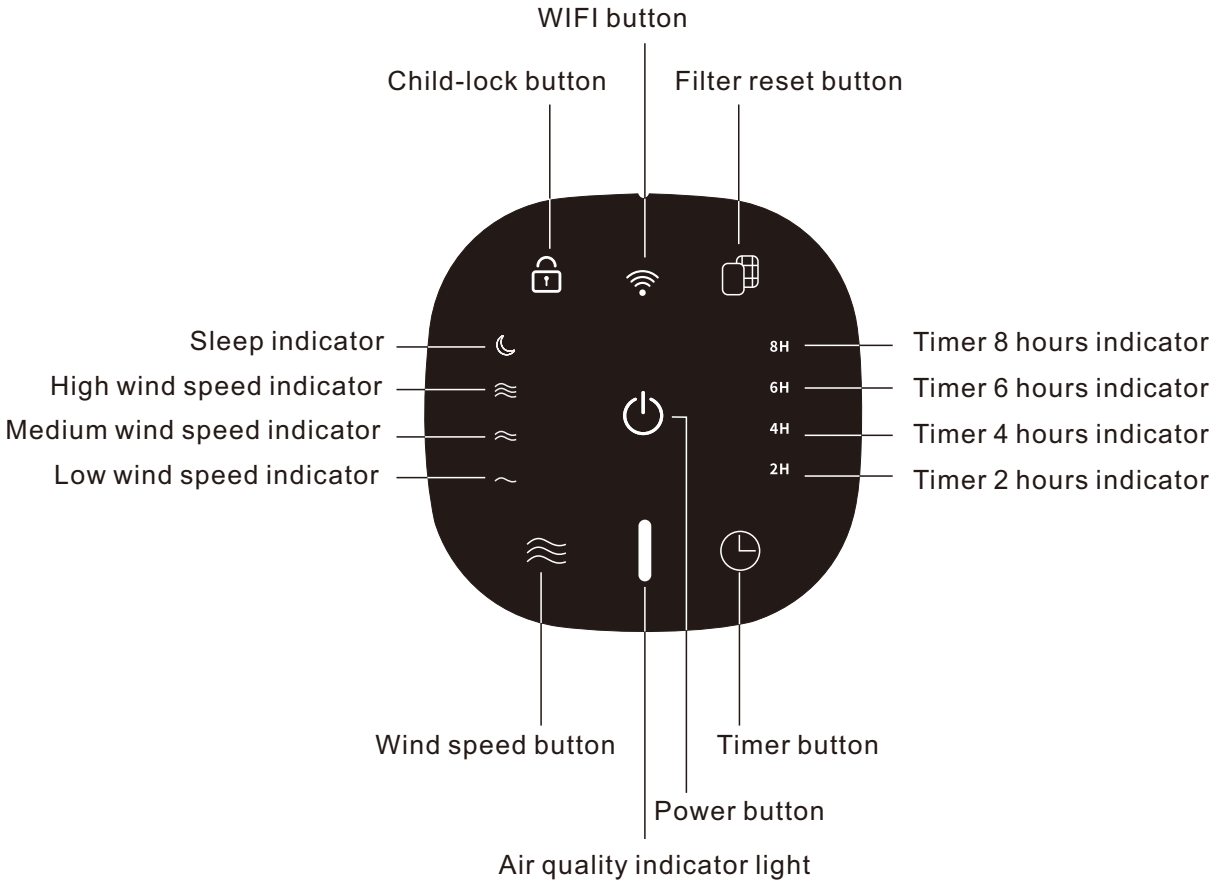


Removal and installation method of rear cover plate

1 Disassembly method of base
Press the indicator key to screw out the base

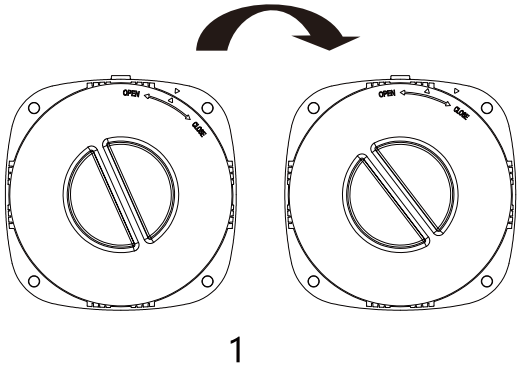


1

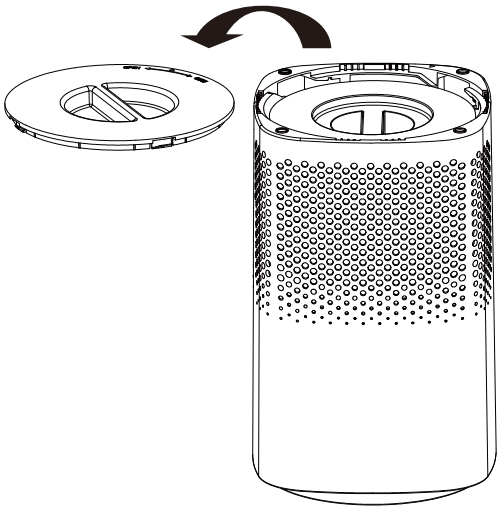


2

2 Installation method of base
Reinstall the base, press the unlock key to align, and screwit in the locking direction.

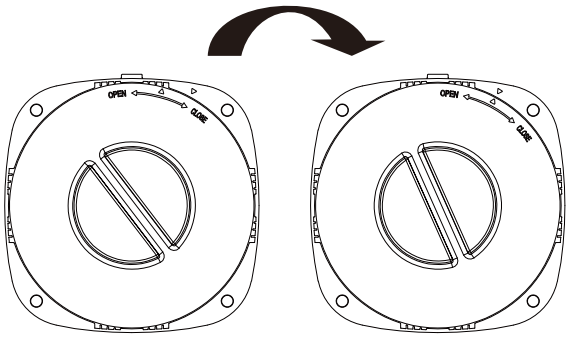

Place of air purifier
In order to achieve good air circulation effect in your room, make sure that the air inlet and outlet of the machine are not less than 20 cm away from the obstacles. Please use at least lm away from TV, radio and other electrical appliances.

Please do not plug the power plug into the same socket as the power plug of TV, radio and other electrical appliances.
●If you use it in the same place for a long time, it will contaminate the wall around the host.
●Do not obstruct the air inlet and outlet to ensure adequate ventilation and maximum efficiency of the machine.

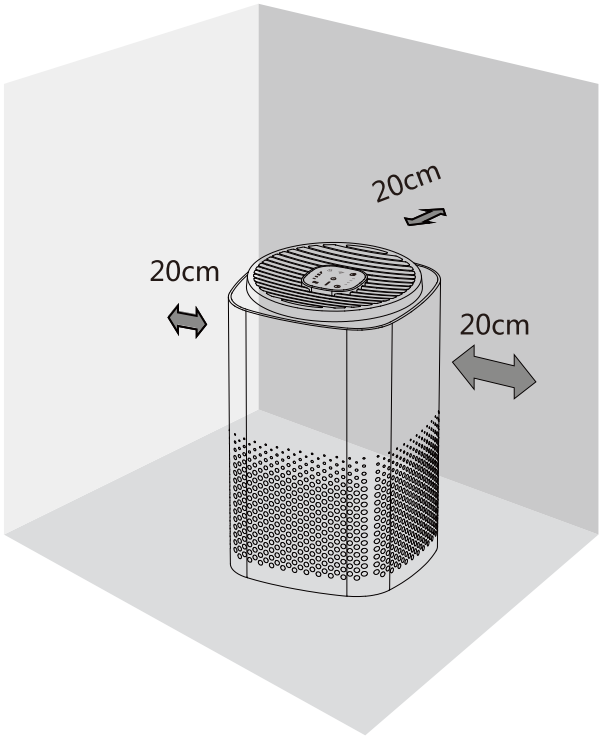

User manual

Install the filter

Information

This air purifier is equipped with a filter screen inside, but before using the product, be sure to remove the packaging of the filter screen. Please follow the instructions below to remove the filter and its package, and then put it back into the purifier.


Warning

- Ensure that the power plug is installed, repaired and transportedwhen the power supply is disconnected.
- Do not operate the machine without filter.
- Remove the plastic packaging of the filter screen before use.


Operation steps

When using the air purifier for the first time, please follow the steps below to install the filter correctly.


1Remove all packaging materials and place the machine on a dry, stable, level surface.

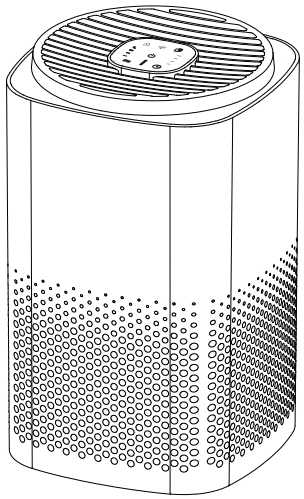


2 Press the bottom cover with your fingers, screw it out according to the unlocking direction, and take out the base upward at the same time.

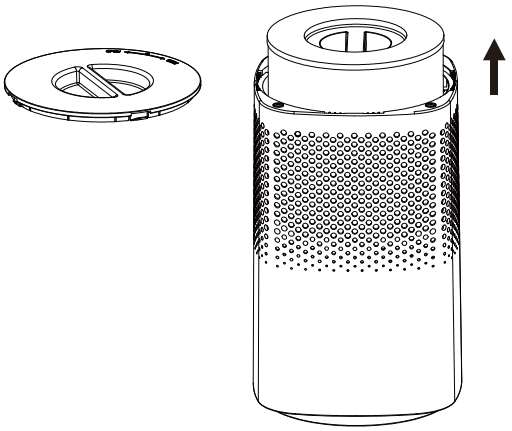

3 Remove the filter screen inside the purifier.

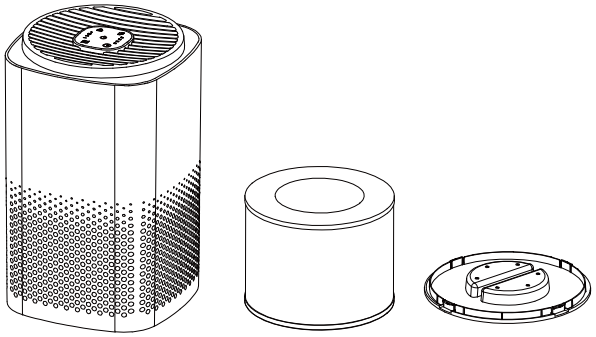


4 Remove the packing material from the filter screen.

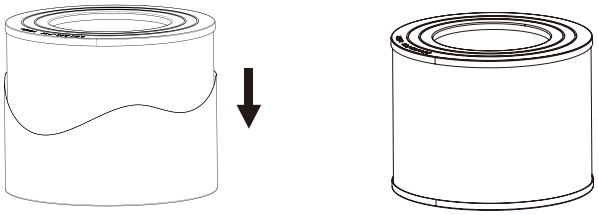


1 2

User manual

5 Put the filter back into the purifier

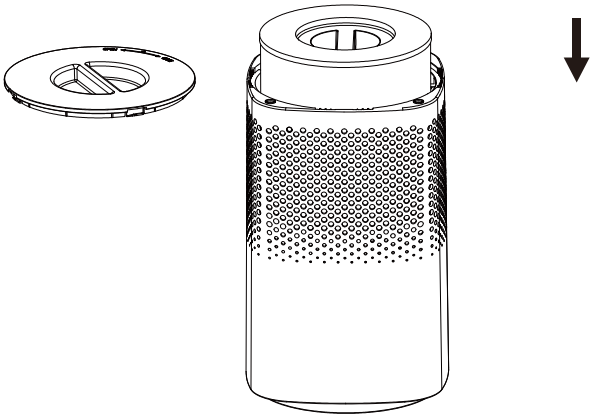


6 Press the indicator key to indicate to cover the front cover and press it tightly

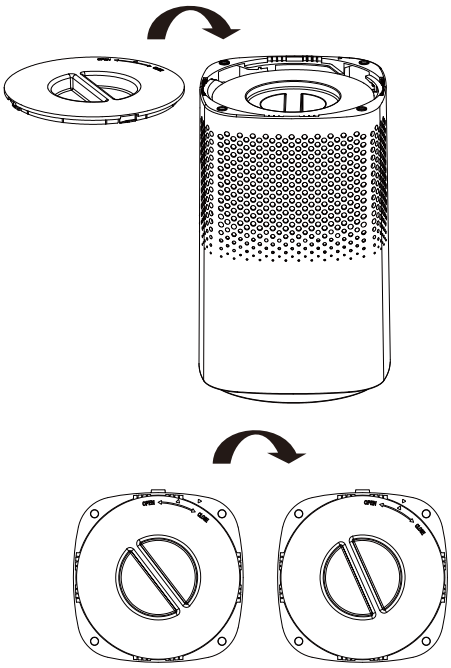


Tips
When installing the bottom cover, please install it carefully to prevent hand clamping.

Understand the role of filters

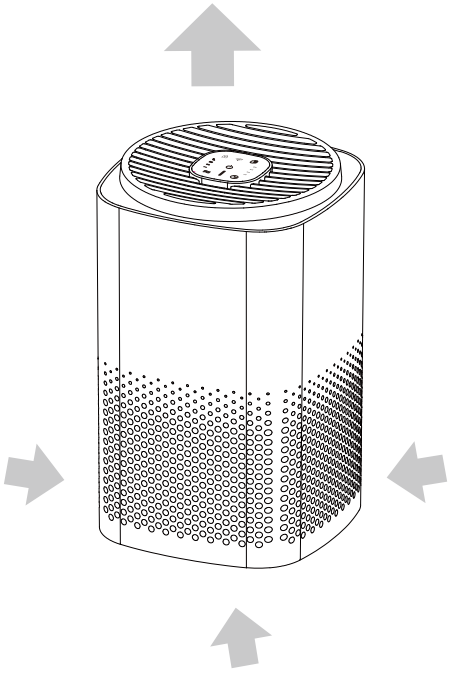

Polluted air entering

1

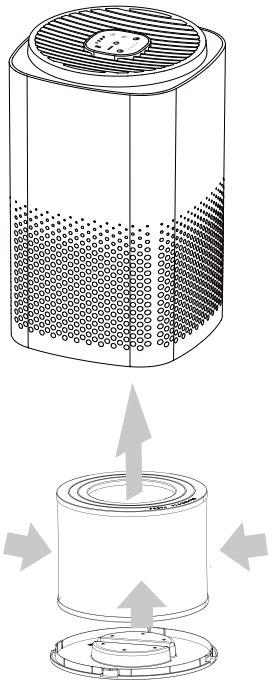


The polluted air enters the filter screen through the outside and outputs clean air from the middle up

2

The picture is for reference only. If there is any difference between the real object and the picture, the real object shall prevail. Our company reserves the right to explain.

Integrating multiple functions into one

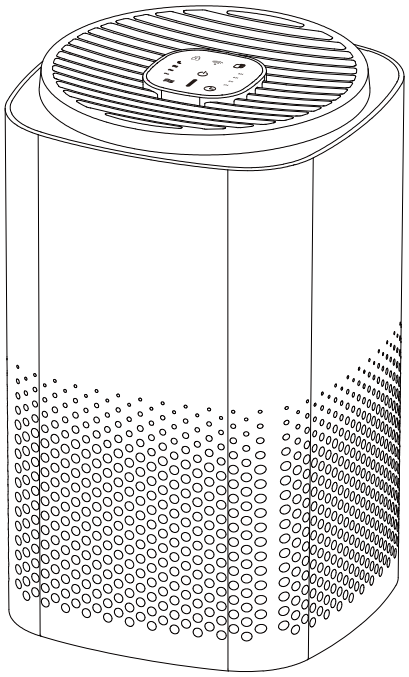


■Formaldehyde removal
■4 speed switch
■Timer setting
■Childlock function
■Reset function
■WIFI function
■Air quality indicator light


Unique triple purification technology

Primary filter screen → High efficiency HEPA → High efficiency activated carbon

The primary filter screen	Intercepts hair, fiber, large particles, dander, etc;
HEPA	Efficient removal of particulate matter such as filter, smoke and pollen.
High quality modified activated carbon	High quality activated carbon, modified by special proprietary technology, can effectively purify formaldehyde and other gas pollutants.


User manual
4 Usage method
Function description of control panel

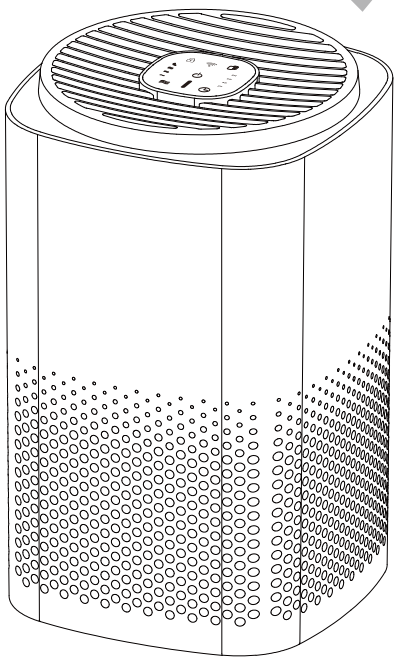

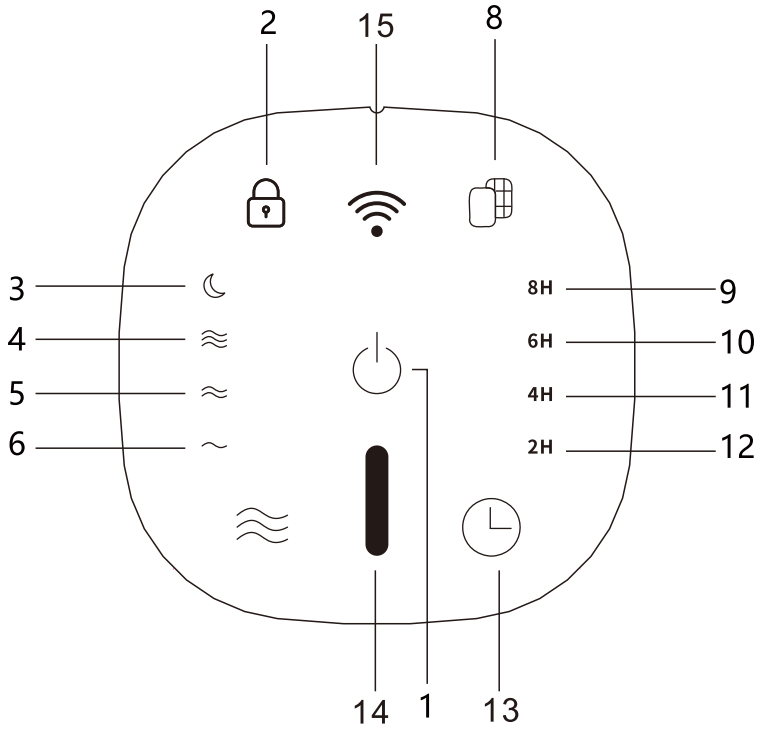

1 Power supply switch button
2 Child lock button
3 Sleep indicator
4 High wind speed indicator
5 Medium wind speed indicator
6 Low wind speed indicator
7 Wind speed adjustment button
8 Filter reset button
9 Timer 8 hours indicator
10 Timer 6 hours indicator
11 Timer 4 hours indicator
12 Timer 2 hours indicator
13 Timer button
14 Air quality indicator light
15 WIFI button


Turn on the purifier

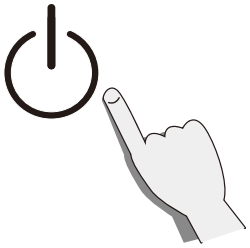

Plug in the power supply, and with the sound of the machine, all the indicators are lit. The three-color light is red for 1second, then the orange light is on for 1second, and the green light is on for 1second. Then, except for the switch button, the indicator light is half on, all other indicators are off, and the machine enters standby state.

Tips
To turn off the product, press the on key again, turn off the product, and then unplug the product

Indicator light color of air quality

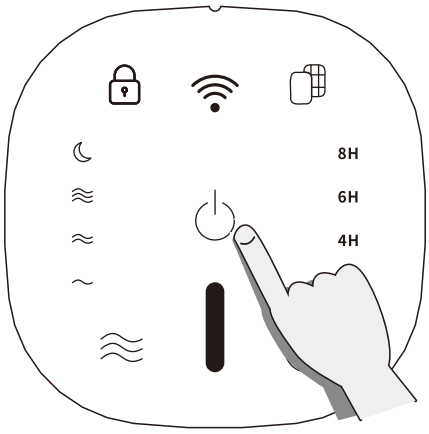

When the machine's wind speed gear is running in automatic gear, the wind speed is automatically selected according to the air quality sensor, which senses the air quality; excellent-1 gear (green display),good-2 gear (orange display), poor-3 gear(red display).

Indicator light color of air quality

0~30ug/m^3	Excellent
31~90ug/m^3	Good
≥91ug/m^3	Poor

Air volume setting

- Sleep
- High grade
- Medium grade
- Low grade




After turning on the power, press the wind speed button, and the wind speed will cycle in the order of automatic gear, low gear, mid gear, high gear, and sleep gear.

Sleep function



Sleep indicator

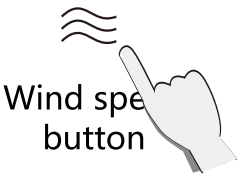

When the fan is running in the sleep gear, the indicator lights up within 10 seconds and goes off after 10 seconds. The wind speed runs in accordance with the sleep gear, and the other indicators go off. In sleep mode, press any key to exit sleep mode, and the wind speed enters automatic gear.


Child lock function



Child lock button


Press and hold the child lock button for 3seconds, the indicator light is on, and the child lock function is turned on; press and hold the child lock button again for 3seconds, the indicator light is off, and the child lock function is turned off.

Timer setting

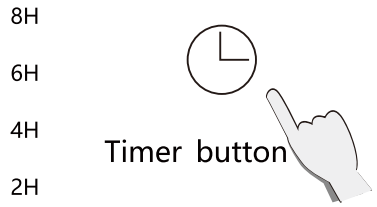

When the machine is working, press the timing button, and the timing time can be set to 2 hours, 4 hours, 6 hours, 8 hours, and cancel the timing.

Reset function

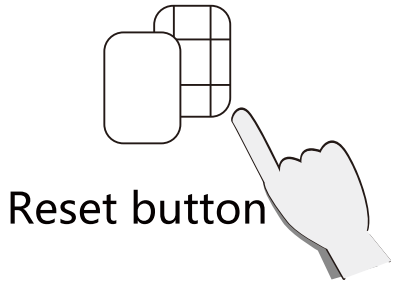

When the machine is working, it continuously emits 10 rapid alarm sounds, and at the same time the indicator light flashes white to remind the need to replace the filter. After replacing the filter, press and hold the filter reset button for 3 seconds ,the filter indicator light turns off, and the machine filter is reset successfully.

User manual

5 Maintenance and cleaning methods

Be sure to unplug the power plug before cleaning the product.

Do not immerse the product in water or any other liquid.

Do not use abrasives. Use corrosive or flammable cleaning agents (such as bleach or alcohol) to clean any parts of the product.

The composite filter is not washable.



Clean air purifier

Clean the inside and outside of the purifier body regularly to prevent dust accumulation.


1. Use a soft dry cloth to wipe the dust off the purifier.
2. Clean the air inlet and outlet with a soft dry cloth.

User manual

Replace the filter screen

Information

When the reset button light flashes, remind the user to replace the filter

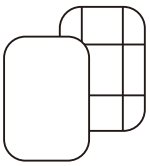

Reset

Attention

When the product is working, the indicator light for replacing the filter will flash, and the buzzer will sound "Ding, Ding"alarm to remind the user to replace the filter, but the purifier can still work normally.

Attention


Please shut down and unplug the power plug before replacing the filter. After replacing the filter, if the replacement indicators till flickers after starting the machine, please press the reset key for 3 seconds to reset the filter. The replacement indicator turns off and the filter reset is completed.

Tips

Put the plastic filter into the machine before disassembly


Operation steps

1The machine reminds that the filter needs to be replaced

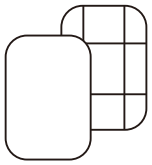


Reset


2 Turn off the power, stop the purifier, and then unplug the power plug.

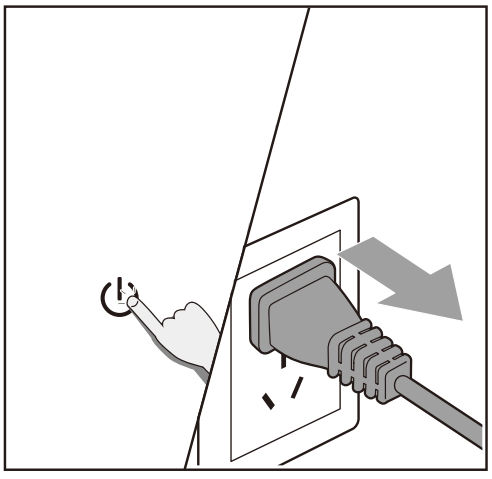


3 Press the bottom cover with your fingers, screw it out according to the unlocking direction, and take out the bottom cover upward at the same time.

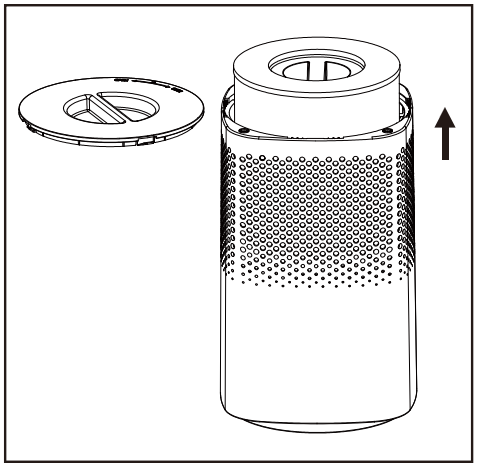


4 Remove the filter inside the purifier and replace it.

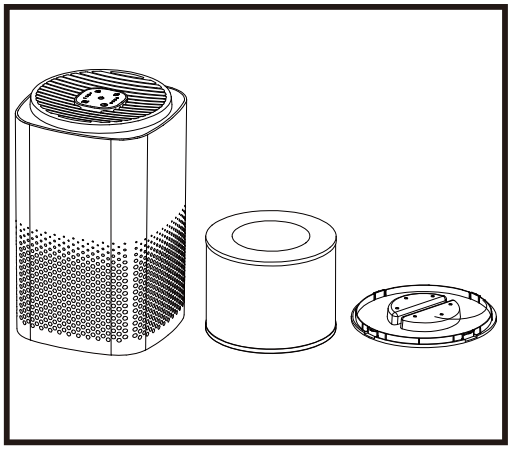


5 Remove the packing material from the new filter screen

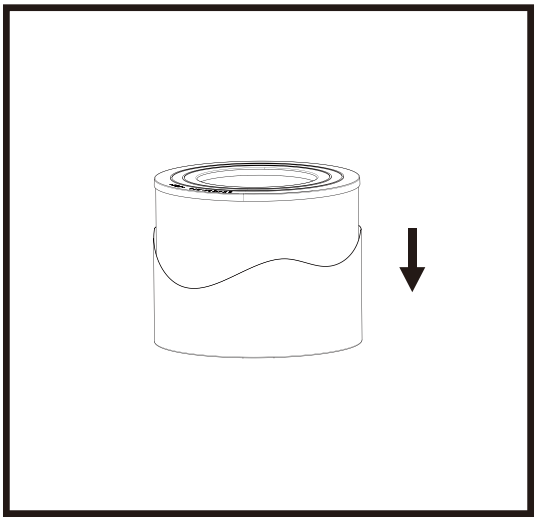


6 Put the filter back into the purifier.

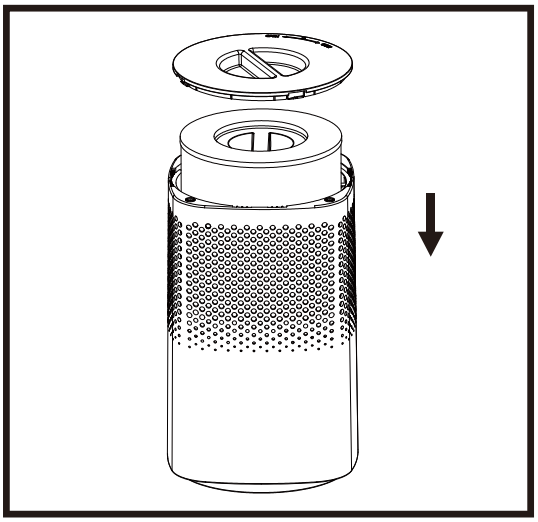


Put in the filter screen again, press the7indicator key to put in the bottom cover and tighten it

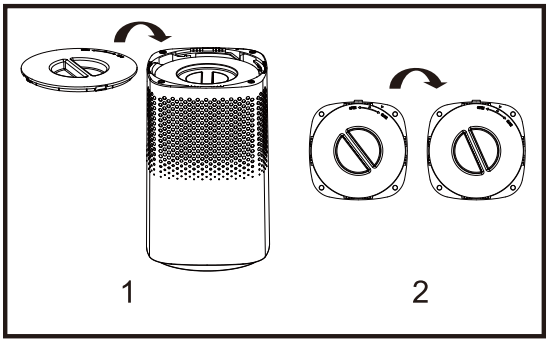

8 After replacing the filter, plug in the power plug and press the reset key for 3 seconds to reset the machine.

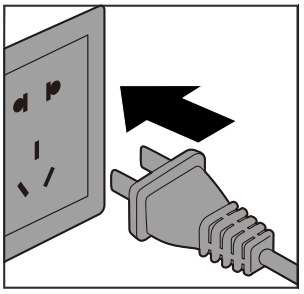

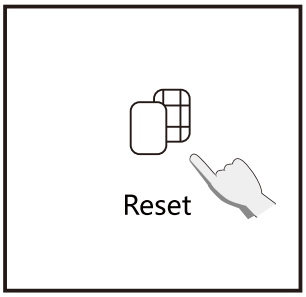

User manual

When idle for a long time

Pull off the power plug. (because standby mode also consumes power.) Dry the interior thoroughly.

Store the machine in a dry and ventilated place. (keeping the product flat or upside down may lead to product failure)

Reference time for replacing filter screen

The filter screen of this product is primary filter + HEPA + activated carbon filter. The filter screen cannot be washed and is damaged. Please do not press it hard. The general service life is six months

The above time is only a reference time, users can change it in advance according to the actual use environment.

Attention

Please shut down and cut off the power plug before replacing the filter

6 Troubleshooting

This chapter lists the common problems that may be encountered when using this product. If you are unable to solve the problem according to the information below, please contact the customer service center or the dealer.

State	Possible causes	Possible solutions
The machine can't be started	The power plug is not in place	Pull out the power plug and plug in the power again
	The power plug or wire is damaged	Contact customer service center or dealer
Fan not working	The machine is not on	Plugin the power and turn on the machine again
	The motor is damaged	Contact customer service center or dealer
	Motor loose or foreign particles inside the machine	Contact customer service center or dealer
Poor purification performance or no optimal purification capacity	The filter was not replaced	Replace a new set of filter
	The air inlet or outlet of the machine is blocked	Contact customer service center or dealer
	The plastic package of the filter is not removed	Remove the plastic package of the filter screen for reuse
	There is no proper clearance or space around the machine to ventilate it	Make sure that the air inlet and outlet of the machine are not less than 20cm away from the obstacles
	There is no filter in the machine	Make sure that the filters are placed in the machine in the order indicated
	More than expected room coverage	Recheck whether the area of the used room is consistent with the specified area of the machine

User manual
Warranty and service
If you need information or have any questions, you can contact our customer service center or distributor


7 Other information

Recycling



When discarding products, please do not stack them with general domestic waste. Please understand the local regulations on classifying mobile phone electronic or electrical products
Proper disposal of the product helps to avoid potential negative effects on the environment and human health

Ordering parts or accessories
If you need to replace parts or purchase additional parts, please contact your customer service center or dealer
Choose parts

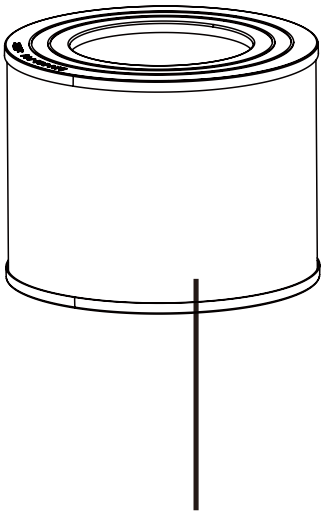

Pre-filter + HEPA + activated carbon composite filter screen


Tuya Smart App Connection Guide




1. Scan the QR code shown in the image above to download and install the Tuya Smart app;



2. Open the Tuya Smart app and choose to create a new account or log in directly;

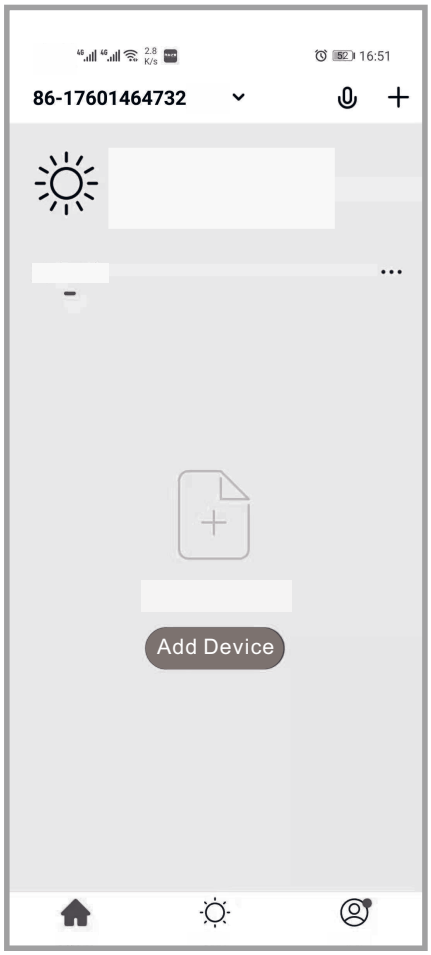


3. Tap the “+” icon in the upper-right corner to add a device;

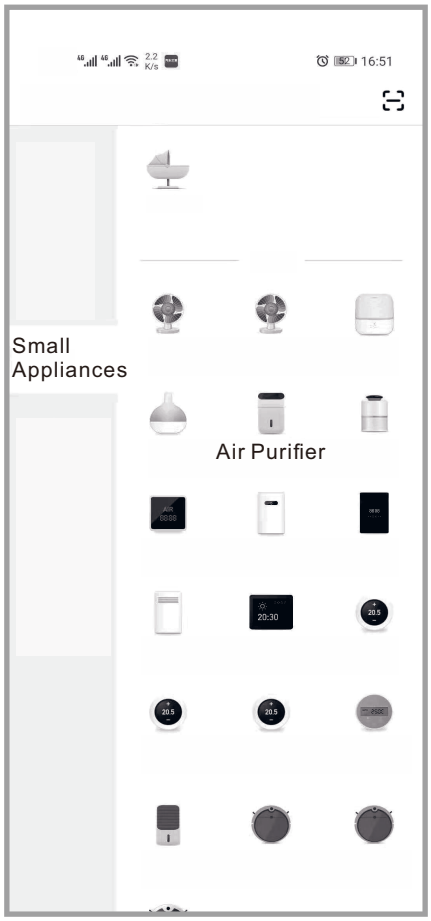


4. Select “Small Appliances—Air Purifier”—5. Turn on the air purifier, press and hold the timer button for 3 seconds, and release the button after you hear a beep; at this point, the WIF1 indicator light will flash;



5. Tap “Confirm” when the indicator light is flashing;
Note: Please make sure your phone and air purifier are connected to the same Wi-Fi network;

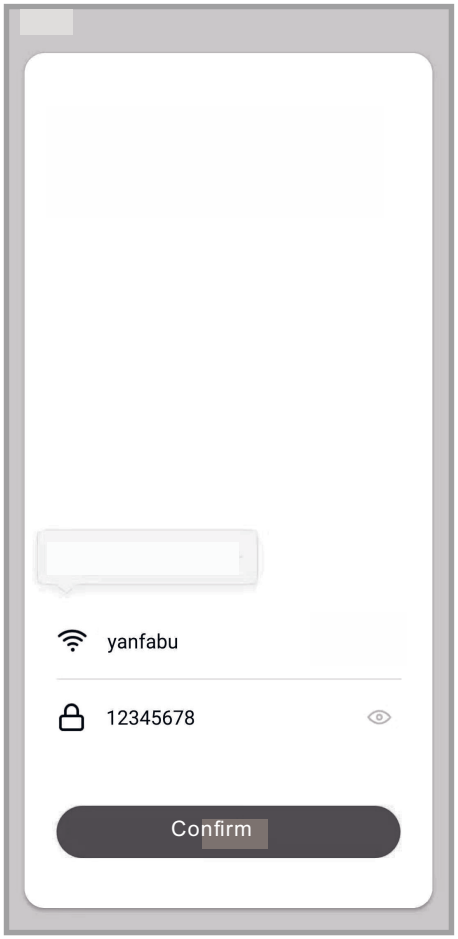

6. Enter the Wi-Fi password and click “Confirm”;

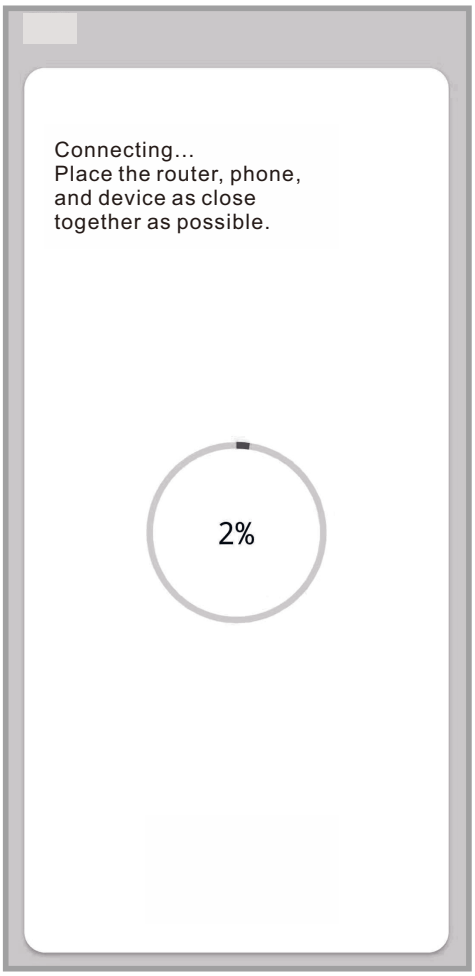

7. Wait for the device to finish connecting;



8. The message “Device added successfully” indicates that the device has been successfully connected;



9. Click “Done” to enter the control interface and operate the machine;

FR

Manuel d'utilisation

Catalogue

1 Consignes de sécurité

2 Présentation du produit
Description des fonctions du panneau de commande

3 Avant l'utilisation
Retrait et méthode d'installation de la plaque de recouvrement latérale
Emplacement du purificateur d'air
Installation du filtre
Comprendre le rôle des filtres
Intégration de plusieurs fonctions en une seule
Technologie unique de triple purification

4 Méthode d'utilisation
Description des fonctions du panneau de commande
Mise en marche du purificateur
Couleur du voyant indicateur de la qualité de l'air
Réglage du volume d'air
Fonction veille
Fonction de verrouillage enfant
Fonction minuterie

5 Méthodes d'entretien et de nettoyage
Nettoyage du purificateur d'air
Remplacement de l'écran du filtre
Étapes de fonctionnement
Temps de repos prolongé
Temps de reférence pour le remplacement de l'écran du filtre

6 Dépannage
Garantie et service après-vente
Commande de pièces ou d'accessoires
Pièces

7 Autres informations
Recyclage

Manuel d'utilisation
1 Précautions de sécurité

Afin d'éviter d'éventuelles blessures ou pertes financières pour vous ou pour autrui, veuillez prêter attention aux précautions de sécurité suivantes.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout danger, il doit être réparé par le personnel professionnel du fabricant, par son service de maintenance ou par des services similaires.

⚠ Avertissement


Mains mouillées interdites !

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
Sinon, cela peut provoquer un choc électrique.


Débranchez !

Avant de nettoyer l'appareil électrique, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
Avant de nettoyer l'appareil électrique, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.


Interdit !

Il est interdit d'utiliser une tension d'alimentation ou un équipement connecté dont la valeur spécifiée n'est pas respectée. Seule une alimentation 220-240V~ peut être utilisée.
L'utilisation d'une prise universelle ou d'un équipement dépassant la valeur spécifiée peut provoquer une surchauffe et des incendies.



Veuillez brancher la fiche dans la prise électrique avant de mettre en marche le purificateur d'air.
Si la fiche n'est pas correctement insérée dans la prise, cela peut provoquer un choc électrique, une surchauffe, voire un incendie.
- N'utilisez pas de fiches endommagées ni de prises électriques desserrées.


Interdit !

N'endommagez pas le cordon d'alimentation ni la prise.
Lors de l'utilisation de l'appareil, ne tirez pas sur les fils. L'utilisation de fils endommagés peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.
- Il est interdit de couper, de modifier, de torsader excessivement, de tordre, de percer et de tirer les fils, ou de placer des objets lourds sur les fils ou les prises.



Veuillez nettoyer réguiièrement la fiche d'alimentation.
Si de la poussière s'accumule sur la fiche d'alimentation, la partie isolante de la fiche peut être endommagée, ce qui peut provoquer un incendie.
- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la avec un chiffon sec (ne l'essuyez pas avec un chiffon humide !).
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la fiche d'alimentation.


Démontage interdit !

Il est interdit de démonter ou de modifier le purificateur d'air sans autorisation.
Tout démontage ou modification non autorisés des appareils électriques peuvent entraîner un choc électrique, une défaillance ou un incendie.


Interdit !

Il est interdit de placer des tiges ou d'autres objets métalliques dans la sortie d'air ou l'ouverture.
Sinon, cela peut toucher les parties internes et provoquer un choc électrique ou des dommages.

Manuel d'utilisation

Avertissement

- Si vous devez déplacer le produit, veuillez d'abord débrancher l'alimentation du produit.
- Veillez à déplacer le produit lentement.
- Ne déplacez pas le produit en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsque le produit est en fonctionnement. Si vous devez déplacer la machine, veuillez d'abord éteindre l'alimentation.

Avertissement

En cas de l'une des situations suivantes, veuillez immédiatement éteindre l'alimentation de la machine.

- Si un interrupteur ne fonctionne pas.
- Si le disjoncteur se déclenche ou si le fusible grille.
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche est anormalement chaud.
- Si vous détectez une odeur de brûlé ou un bruit anormal ou des vibrations.
- S'il y a un autre phénomène ou défaut anormal.

⚠ Avertissement



Interdit !

Il est interdit d'utiliser du benzène ou des diluants et autres solvants pour nettoyer le purificateur d'air, afin d'éviter tout contact avec des pulvérisations d'insecticides.

Sinon, le purificateur d'air peut se casser et causer des dommages, voire un court-circuit, entraînant un choc électrique ou un incendie.



Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tirez sur la fiche, ne tirez pas sur le cordon.

Si le cordon est tiré directement, cela peut provoquer un court-circuit ou endommager le cordon, ce qui peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



Interdit !

Il est interdit d'utiliser ce purificateur d'air dans des endroits avec des particules de graisse.

Par exemple, dans la cuisine, le purificateur d'air peut se casser et causer des dommages.

- Le purificateur d'air ne doit pas être utilisé comme équipement de ventilation ou d'extraction d'air.



Utilisation interdite !

Il est interdit d'utiliser ce purificateur d'air dans des endroits à haute température, humidité ou avec des corps humides, tels que la salle de bain.

L'air peut fuir à l'intérieur du purificateur d'air, provoquant un choc électrique ou un incendie.



Interdit !

Il est interdit d'utiliser le purificateur d'air dans des pièces où des insecticides par fumigation sont utilisés.

Des résidus chimiques peuvent s'accumuler dans l'appareil, puis être libérés par la sortie d'air, nuisant à la santé.

- Aprés utilisation de l'insecticide, la pièce doit être bien ventilée avant d'utiliser le purificateur d'air.



Tenir à l'écart des flammes !

Ne laissez pas de substances volatiles ou de matériaux combustibles, tels que du tabac ou des étincelles, flotter dans l'avion.

Sinon, des incendies peuvent se produire.




Utilisation interdite !

Ne mouillez pas le fuselage.

Sinon, un choc électrique et des incendies peuvent se produire à cause d'un court-circuit.

Manuel d'utilisation


2 Présentation du produit

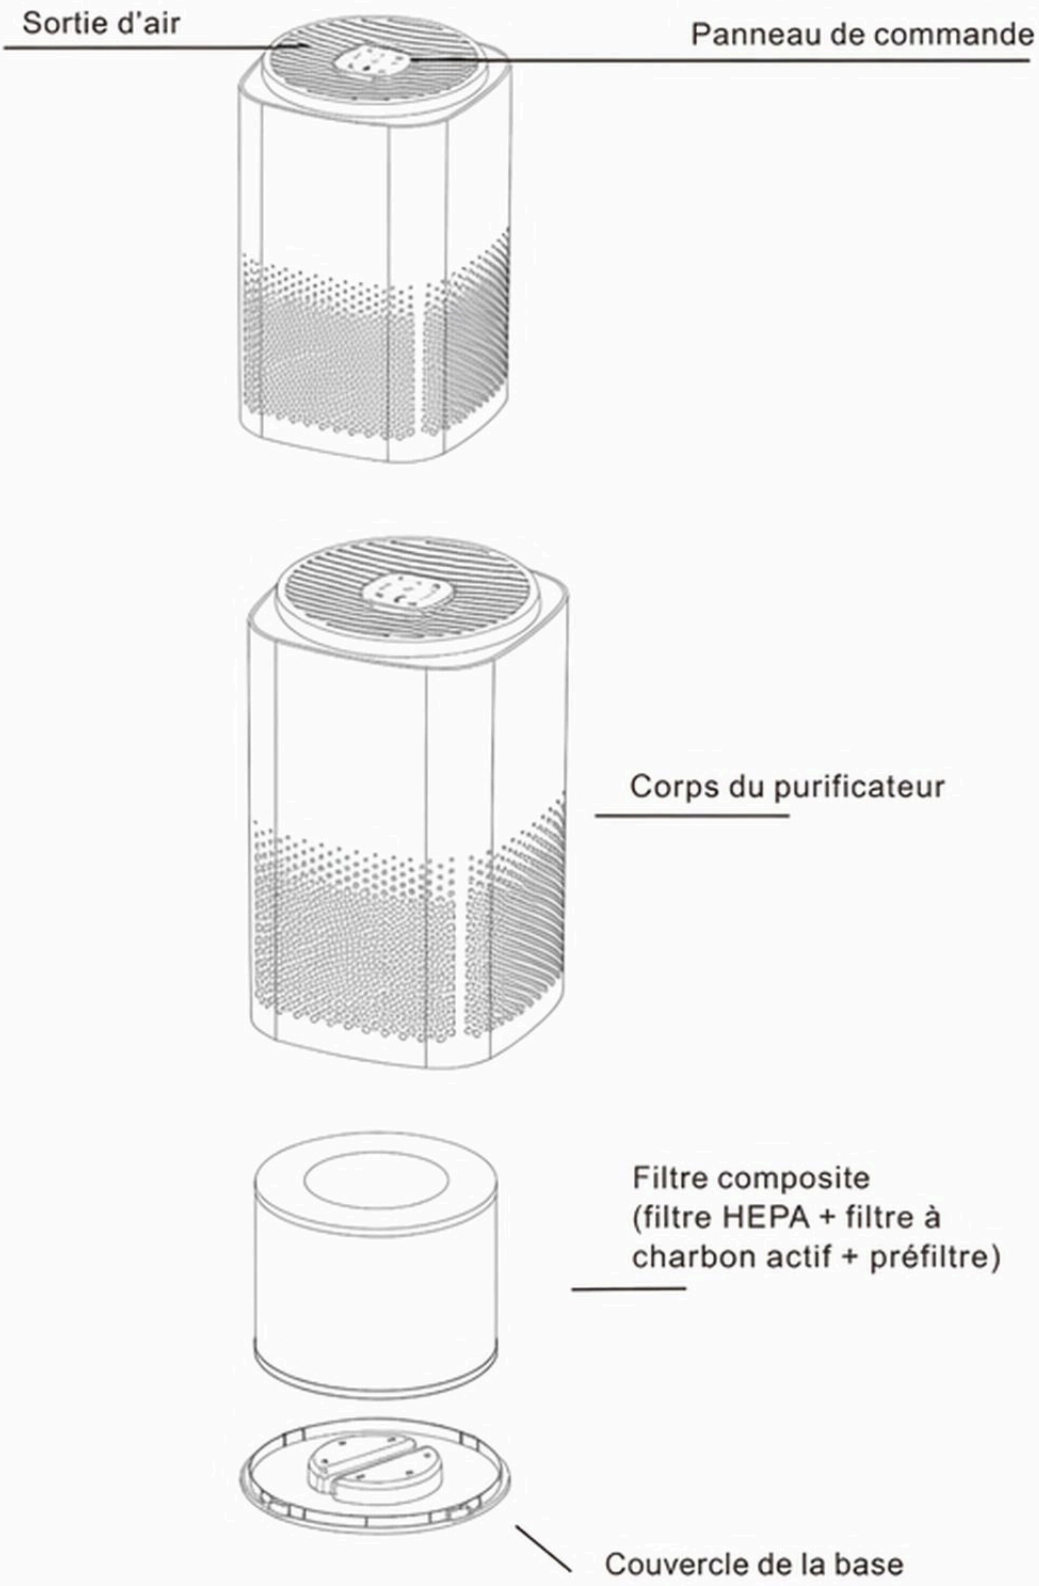

S'il existe une différence entre l'image du produit et l'objet réel, l'objet réel prévaudra.

Manuel d'utilisation


Description des fonctions du panneau de commande

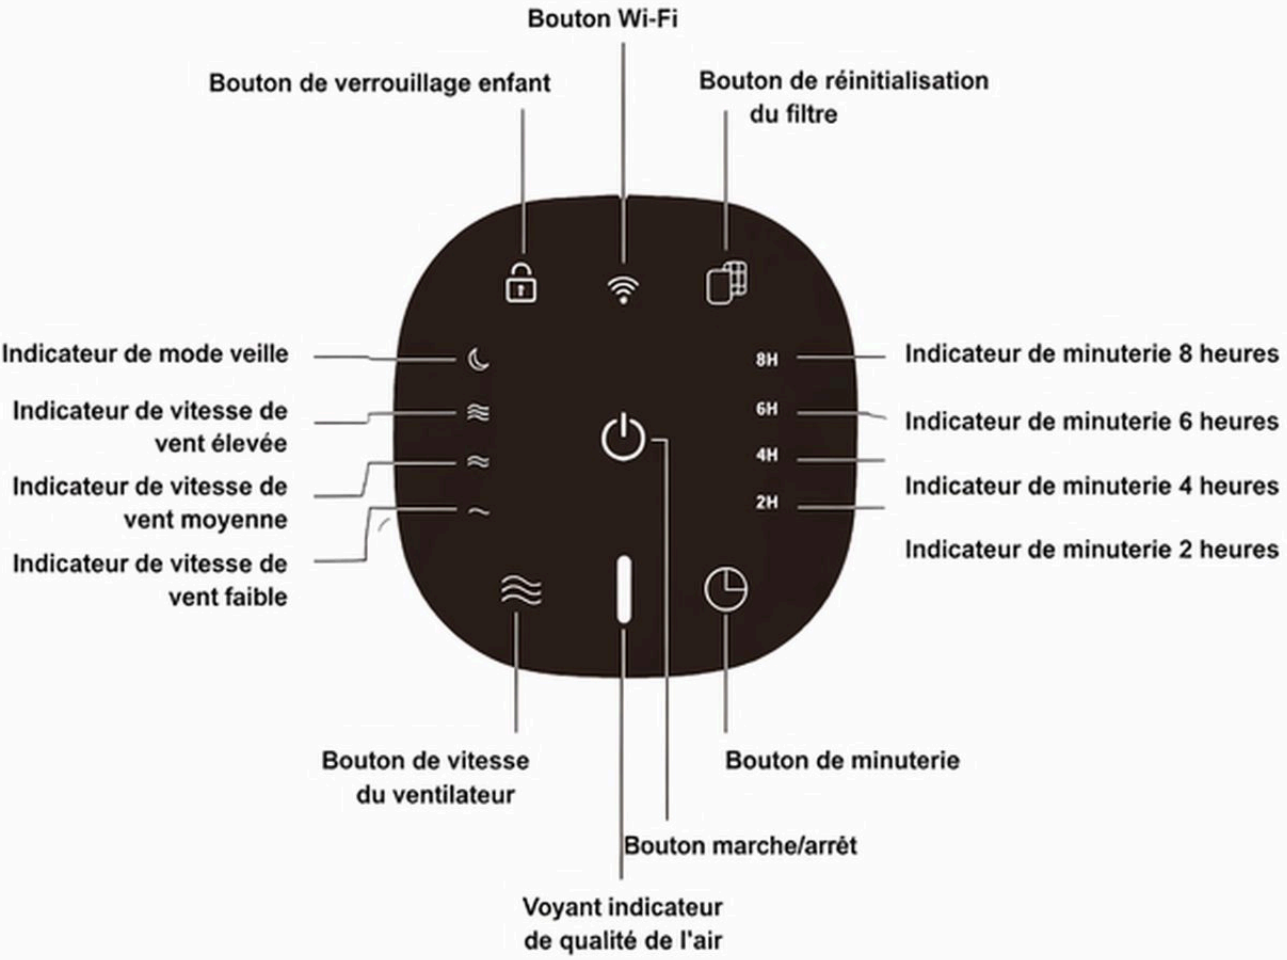


Méthode de retrait et d'installation de la plaque de couvercle arrière

1 Méthode de démontage de la base

Appuyez sur la clé indicatrice pour dévisser la base

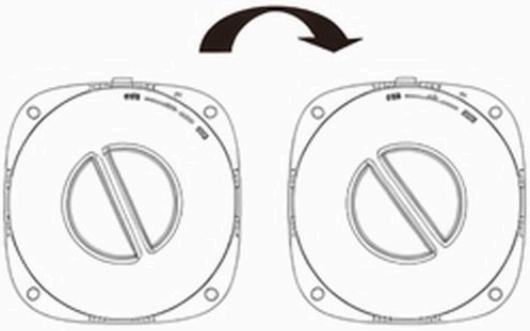


1

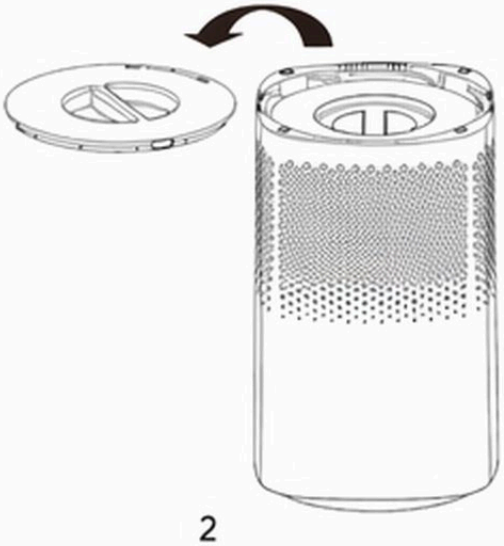

2

2 Méthode d'installation de la base

Réinstallez la base, appuyez sur la touche de déverrouillage pour aligner, puis vissez dans le sens du verrouillage.

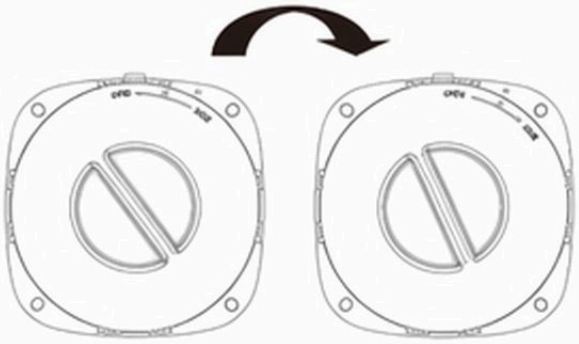


Emplacement du purificateur d'air

Pour obtenir un bon effet de circulation de l'air dans votre pièce, assurez-vous que les entrées et sorties d'air de l'appareil se trouvent à au moins 20 cm des obstacles. Veuillez garder l'appareil à au moins 1 m du téléviseur, de la radio et des autres appareils électriques.

Veuillez ne pas brancher la fiche d'alimentation dans la même prise que celle du téléviseur, de la radio et d'autres appareils électriques.

- Si vous l'utilisez au même endroit pendant une longue période, cela contaminera le mur autour de l'appareil hôte.
- Ne bloquez pas les entrées et sorties d'air afin d'assurer une ventilation adéquate et une efficacité maximale de l'appareil.

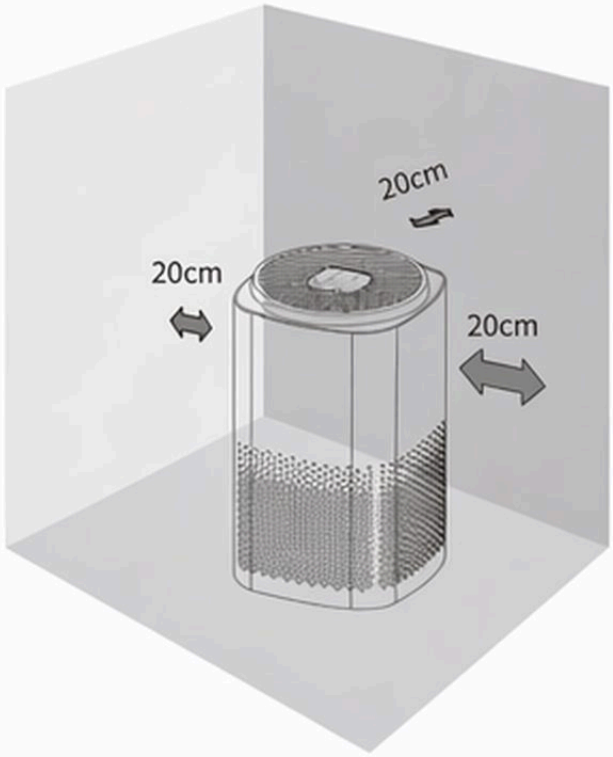

Manuel d'utilisation

Installation du filtre

Informations

Cet purificateur d'air est équipé d'un écran filtrant à l'intérieur, mais avant d'utiliser le produit, assurez-vous de retirer l'emballage de l'écran filtrant. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour retirer le filtre et son emballage, puis le remettre en place dans le purificateur.


Avertissement

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est installée, réparée et transportée lorsque l'alimentation est déconnectée.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans filtre.
- Retirez l'emballage plastique de l'écran filtrant avant utilisation.


Étapes d'utilisation

Lors de la première utilisation du purificateur d'air, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour installer correctement le filtre.


1 Retirez tous les matériaux d'emballage et placez l'appareil sur une surface sèche, stable et plane.

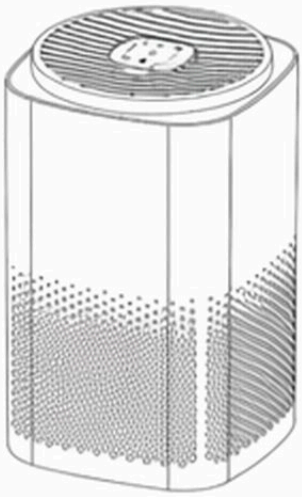


2 Appuyez sur le couvercle inférieur avec vos doigts, dévissez-le dans le sens de déverrouillage et retirez la base en la soulevant vers le haut en même temps.

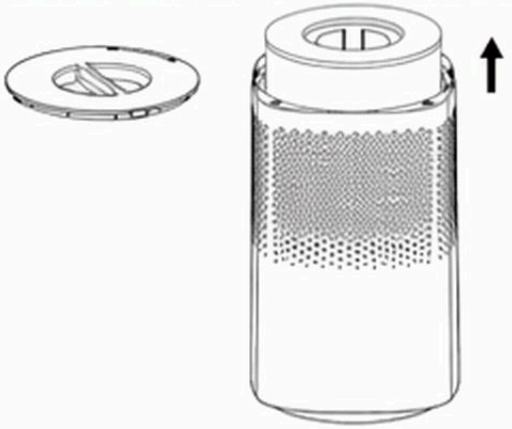

3 Retirez l'écran filtrant à l'intérieur du purificateur.

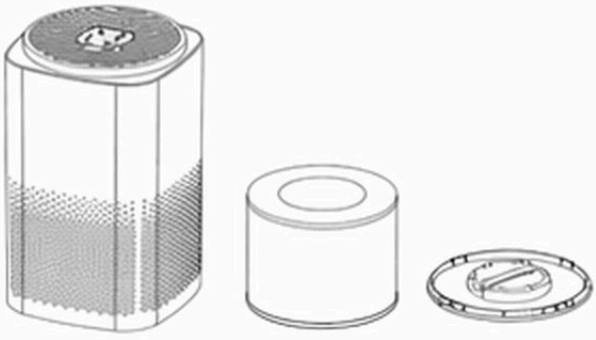


4 Retirez le matériau d'emballage de l'écran filtrant.

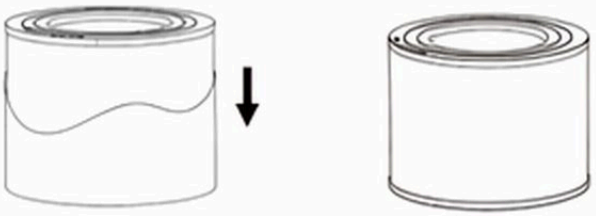

5 Remettez le filtre dans le purificateur




6 Appuyez sur la touche indicatrice pour remettre le couvercle avant en place et appuyez fermement

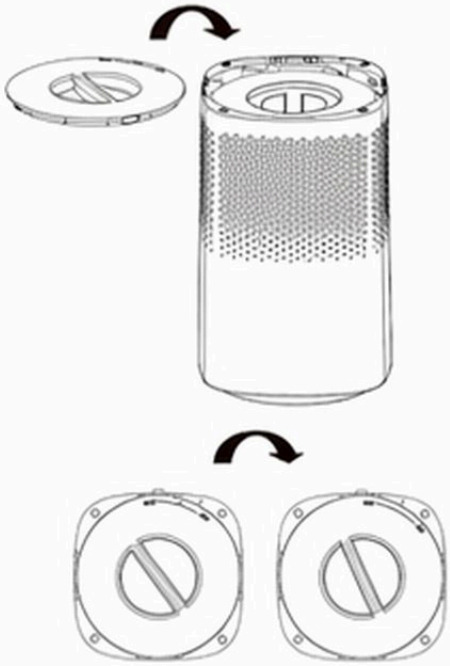


Conseils

Lors de l'installation du couvercle inférieur, veuillez l'installer avec précaution pour éviter tout pincement des mains.

Comprendre le rôle des filtres

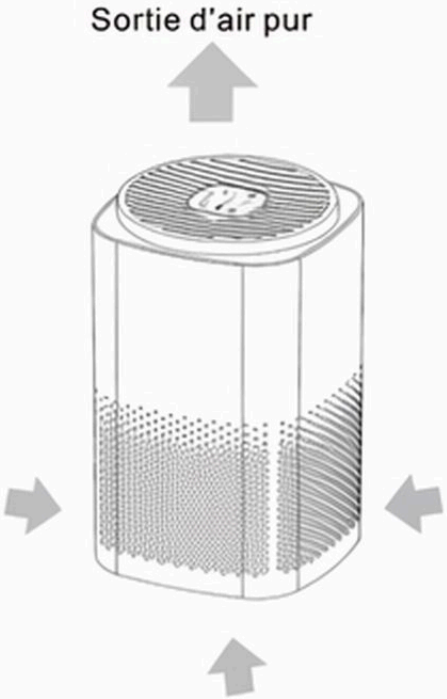

1

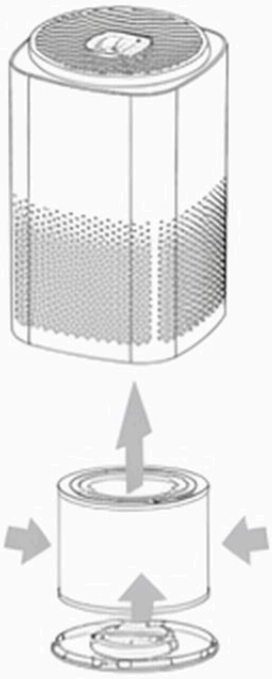


L'air pollué pénètre dans le filtre par l'extérieur de l'écran filtrant et l'air propre est rejeté par le milieu

2

L'image est fournie à titre indicatif uniquement. En cas de différence entre l'objet réel et l'image, l'objet réel prévaudra. Notre société se réserve le droit d'interprétation.

Intégration de plusieurs fonctions en un seul appareil

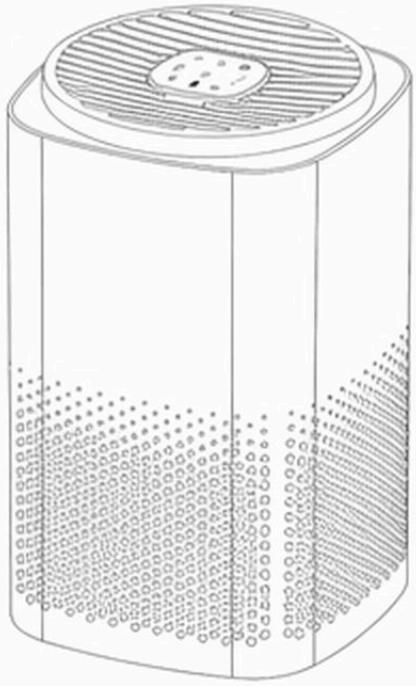

- ■Élimination du formaldéhyde
- ■4 niveaux de vitesse
- ■Réglage de la minuterie
- ■Fonction de verrouillage enfant
- ■Fonction de réinitialisation
- ■Fonction Wi-Fi
- ■Voyant indicateur de qualité de l'air

Technologie de triple purification unique


Écran de filtre primaire ⇨ **HEPA à haute efficacité** ⇨ **Charbon actif de haute efficacité**


Écran de filtre primaire	Intercepte les cheveux, les fibres, les grosses particules, les squames, etc.
HEPA	Élimination efficace des particules telles que la poussière, la fumée et le pollen.
Charbon actif modifié de haute qualité	Charbon actif de haute qualité modifié par une technologje propriétaire spéciale, qui peut purifier efficacement le formaldéhyde et d'autres polluants gazeux.

Manuel d'utilisation

4 Méthode d'utilisation

Description des fonctions du panneau de commande

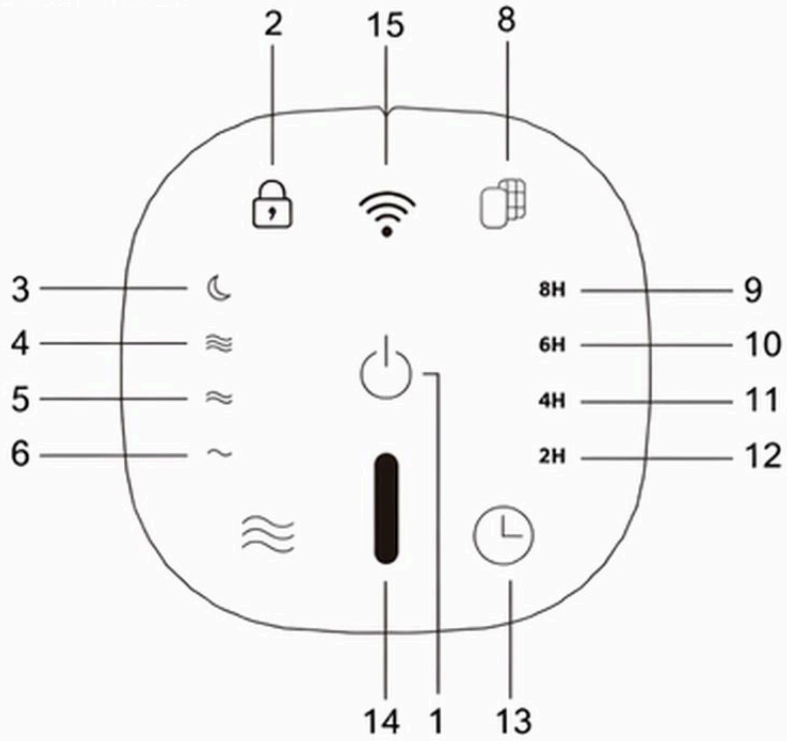

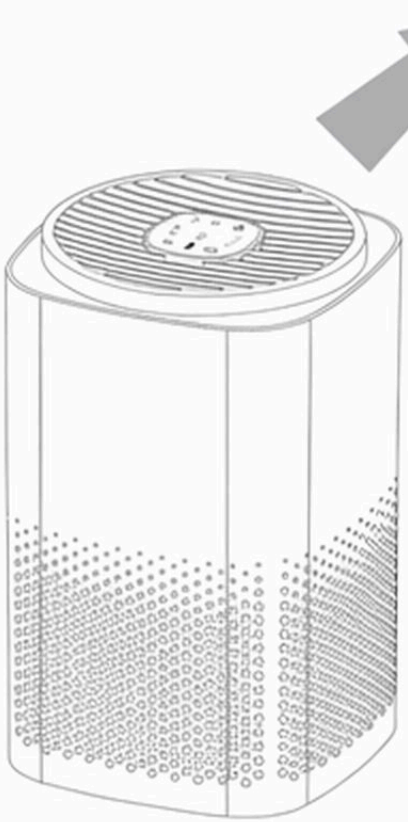

1 Bouton d'alimentation

2 Bouton de verroulilage enfants

3 Indicateur de veille

4 Indicateur de vitesse élèvée du vent

5 Indicateur de vitesse moyenne du vent

6 Indicateur de vitesse faible du vent

7 Bouton de réglage de la vitesse du vent

8 Bouton de réinitialisation du filtre

9 Indicateur de minuterie 8 heures

10 Indicateur de minuterie 6 heures

11 Indicateur de minuterie 4 heures

12 Indicateur de minuterie 2 heures

13 Bouton de minuterie

14 Témoin de qualité de l'air

15 Bouton Wi-Fi

Mettre le purificateur en marche



Branchez l'appareil à l'alimentation électrique, et tous les indicateurs de la machine s'allument en même temps. Le témoin lumineux à trois couleurs est rouge pendant 1 seconde, puis orange pendant 1 seconde, puis vert pendant 1 seconde. Ensuite, à l'exception du bouton d'alimentation, tous les autres témoins s'éteignent et l'appareil passe en mode veille.

Conseils

Pour éteindre le produit, appuyez de nouveau sur la touche marche/arrét, éteignez le produit, puis débranchez-le.

Couleur du voyant indicateur de la qualité de l'air



Lorsque la machine est en mode automatique, la vitesse du vent est sélectionnée automatiquement en fonction du capteur de qualité de l'air, qui détecte la qualité de l'air ; excellente-1 vitesse (affichage vert), bonne-2 vitesse (affichage orange), mauvaise-3 vitesse (affichage rouge).

Couleur du voyant indicateur de la qualité de l'air

0~30ug/m³	Excellente
31~90ug/m³	Bonne
≥91ug/m³	Mauvaise

Réglage du volume d'air



Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton de vitesse du vent, et la vitesse du vent défilera dans l'ordre : mode automatique, vitesse faible, vitesse moyenne, vitesse élevée et mode veille.

Fonction mode veille



Lorsque le ventilateur fonctionne en mode veille, les voyants s'allument pendant 10 secondes puis s'éteignent après 10 secondes. La vitesse du vent fonctionne conformément au mode veille, et les autres voyants s'éteignent. En mode veille, appuyez sur une touche quelconque pour quitter le mode veille, et la vitesse du vent passe en mode automatique.

Fonction verrouillage enfant



Maintenez le bouton de verrouillage enfant enfoncé pendant 3 secondes : le voyant s'allume et la fonction verrouillage enfant s'active ; appuyez à nouveau longuement sur le bouton de verrouillage enfant pendant 3 secondes : le voyant s'éteint et la fonction verrouillage enfant se désactive.

Réglage de la minuterie



Lorsque l'appareil fonctionne, appuyez sur le bouton de minuterie et la durée peut être réglée sur 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures ou annuler la minuterie.

Fonction de réinitialisation



Lorsque l'appareil fonctionne, il émet continuellement 10 signaux sonores d'alarme rapides et, en même temps, le voyant indicateur clignote en blanc pour rappeler qu'il est nécessaire de remplacer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur le bouton de réinitialisation du filtre et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; le voyant indicateur du filtre s'éteint et le filtre de l'appareil est réinitialisé avec succès.

Manuel d'utilisation

5 Méthodes d'entretien et de nettoyage

Veillez à débrancher la fiche d'alimentation avant de nettoyer le produit.

Ne plongez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide.

N'utilisez pas d'abrasifs. Utilisez des produits de nettoyage corrosifs ou inflammables (tels que la javel ou l'alcool) pour nettoyer toute partie du produit.

Le filtre composite n'est pas lavable.



Nettoyage du purificateur d'air

Nettoyez régulièrement l'intérieur et l'extérieur du corps du purificateur pour éviter l'accumulation de poussière.

1. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la poussière du purificateur.
2. Nettoyez l'entrée et la sortie d'air avec un chiffon doux et sec.

Manuel d'utilisation
Remplacer l'écran du filtre
Informations
Lorsque le témoin lumineux du bouton de réinitialisation clignote, rappeler à l'utilisateur de remplacer le filtre.



Réinitialiser

Attention
Lorsque le produt fonctionne, le témoin lumineux de remplacement du filtre clignote et le buzzer émet une alarme « Ding, Ding » pour rappeler à l'utilisateur de remplacer le filtre, mais le purificateur peut continuer à fonctionner normalement.

Attention
Veuillez éteindre et débrancher la fiche d'alimentation avant de remplacer le filtre. Après le remplacement du filtre, si le témoin de remplacement clignote après avoir démarré la machine, appuyez sur la touche de réinitialisation pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre. Le témoin de remplacement s'éteint et la réinitialisation du filtre est terminée.

Conseils
Insérez le filtre en plastique dans la machine avant le démontage.


Étapes d'opération

1 La machine rappelle que le filtre doit être remplacé.




Réinitialiser


2 Éteignez l'alimentation, arrêtez le purificateur, puis débranchez la fiche d'alimentation.

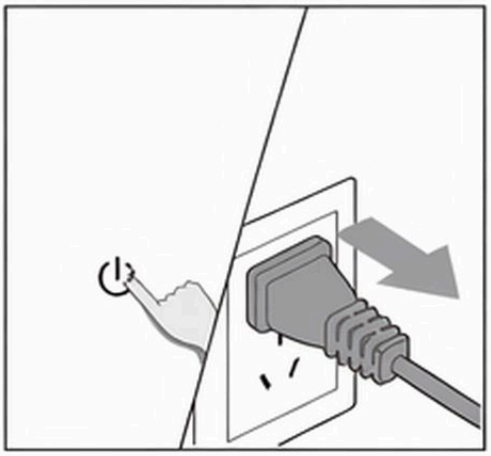


3 Appuyez sur le couvercle inférieur avec vos doigts, dévissez-le dans le sens de déverrouillage et retirez le couvercle inférieur vers le haut en même temps.

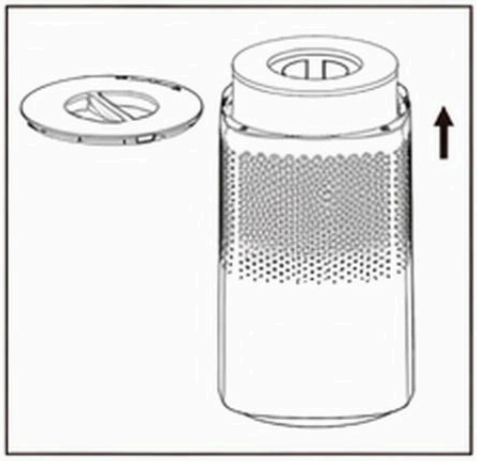


4 Retirez le filtre à l'intérieur du purificateur et remplacez-le.

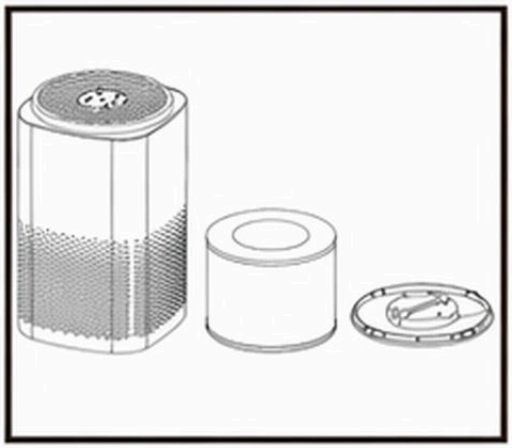


5 Retirez le matériau d'emballage du nouvel élément filtrant.

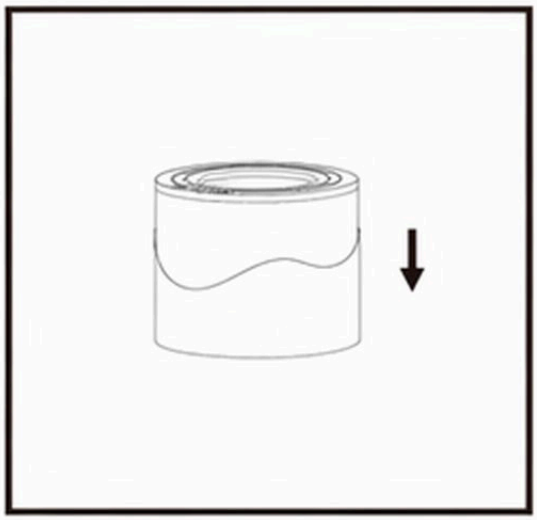


6 Remettez le filtre dans le purificateur.

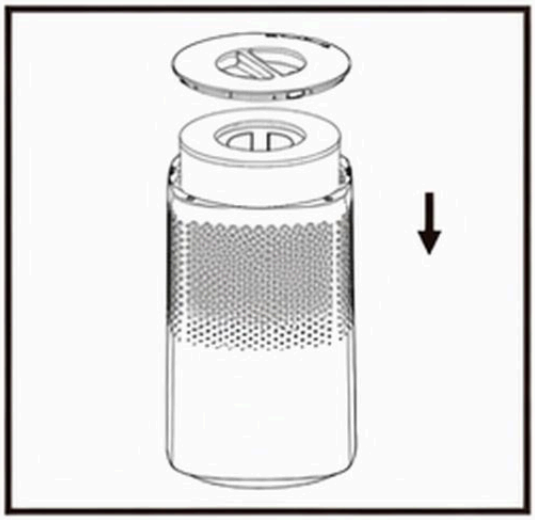

Remettez l'élément filtrant en place, appuyez sur la touche d'indication pour remettre le couvercle inférieur en place et serrez-le.

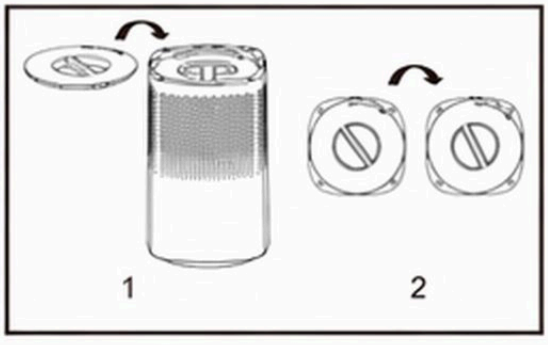

8 Après avoir remplacé le filtre, branchez la fiche d'alimentation et appuyez sur la touche de réinitialisation pendant 3 secondes pour réinitialiser l'appareil.

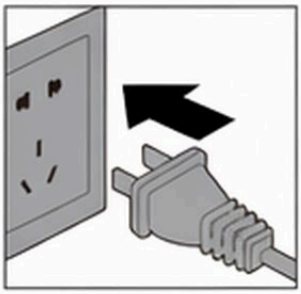



Manuel d'utilisation

Lorsque l'appareil est inactif pendant une longue période

Débranchez la fiche d'alimentation. (car le mode veille consomme également de l'énergie.)

Séchez soigneusement l'intérieur.

Rangez la machine dans un endroit sec et bien ventilé. (garder le produit à plat ou à l'envers peut entraîner une défaillance du produit)

Durée de référence pour le remplacement du filtre

Le filtre de ce produit est un filtre primaire + HEPA + filtre à charbon actif. Le filtre ne peut pas être lavé et est endommagé. Veuillez ne pas appuyer trop fort.

La durée de vie générale est de six mois

Le temps ci-dessus n'est qu'une référence, les utilisateurs peuvent le modifier à l'avance selon l'environnement d'utilisation réel.

Attention

Veuillez éteindre et débrancher la fiche d'alimentation avant de remplacer le filtre

6 Dépannage

Ce chapitre répertorie les problèmes courants pouvant être rencontrés lors de l'utilisation de ce produit. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème selon les informations ci-dessous, veuillez contacter le service après-vente ou le revendeur.

État	Causes possibles	Solutions possibles
La machine ne peut pas démarrer	La fiche d'alimentation n'est pas en place	Retirez la fiche d'alimentation et rebranchez-la correctement
	La fiche d'alimentation ou le câble est endommagé	Contactez le service après-vente ou le revendeur
Le ventilateur ne fonctionne pas	La machine n'est pas allumée	Branchez l'alimentation et allumez la machine à nouveau
	Le moteur est endommagé	Contactez le service après-vente ou le revendeur
	Le moteur est desserré ou des corps étrangers se trouvent à l'intérieur de la machine	Contactez le service après-vente ou le revendeur
Mauvaises performances de purification ou capacité de purification optimale absente	Le filtre n'a pas été remplacé	Remplacez par un nouvel ensemble de filtres
	L'entrée ou la sortie d'air de la machine est obstruée	Contactez le service après-vente ou le covendeur
	L'emballage plastique du filtre n'a pas été retiré	Retirez l'emballage plastique du filtre avant réutilisation
	Il n'y a pas un dégagement ou espace suffisant autour de la machine pour la ventiler	Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air de la machine sont à au moins 20 cm des obstacles
	Il n'y a pas de filtre dans la machine	Assurez-vous que les filtres sont placés dans la machine dans l'ordre indiqué
	La surface de la pièce à traiter est supérieure à la surface spécifiée	Vérifiez si la surface de la pièce à traiter correspond à la surface spécifiée de la machine

Manuel d'utilisation
Garantie et service
Si vous avez besoin d'informations ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter notre centre de service client ou notre distributeur


7 Autres informations

Recyclage



Lors de la mise au rebut des produits, veuillez ne pas les jeter avec les déchets ménagers ordinaires.
Veuillez vous conformer à la réglementation locale concernant la classification des produits électroniques ou électriques de téléphonie mobile.
L'élimination appropriée du produit contribue à éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Commande de pièces ou d'accessoires
Si vous avez besoin de remplacer des pièces ou d'acheter des pièces supplémentaires, veuillez contacter votre centre de service client ou votre revendeur.
Choix des pièces

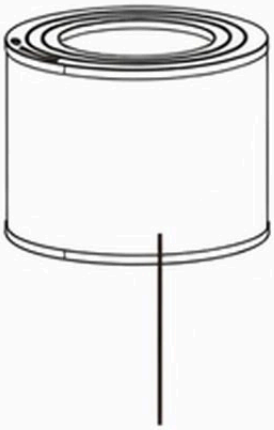

Pré-filtre + filtre HEPA + écran filtrant composite de charbon actif

Guide de connexion à l'application Tuya Smart



1. Scannez le code QR affiché dans l'image ci-dessus pour télécharger et installer l'application Tuya Smart ;



2. Ouvrez l'application Tuya Smart et choisissez de créer un nouveau compte ou de vous connecter directement ;




3. Appuyez sur l'icône "+" située dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil ;




4. Sélectionnez « Petits appareils électroménagers — Purificateur d'air » —
5. Allumez le purificateur d'air, appuyez sur le bouton de minuterie et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez-le après avoir entendu un bip ; à ce moment-là, le voyant WIFI1 clignotera ;




5. Appuyez sur « Confirmer » lorsque le voyant clignote ;
Remarque : Veillez à ce que votre téléphone et le purificateur d'air soient connectés au même réseau Wi-Fi ;

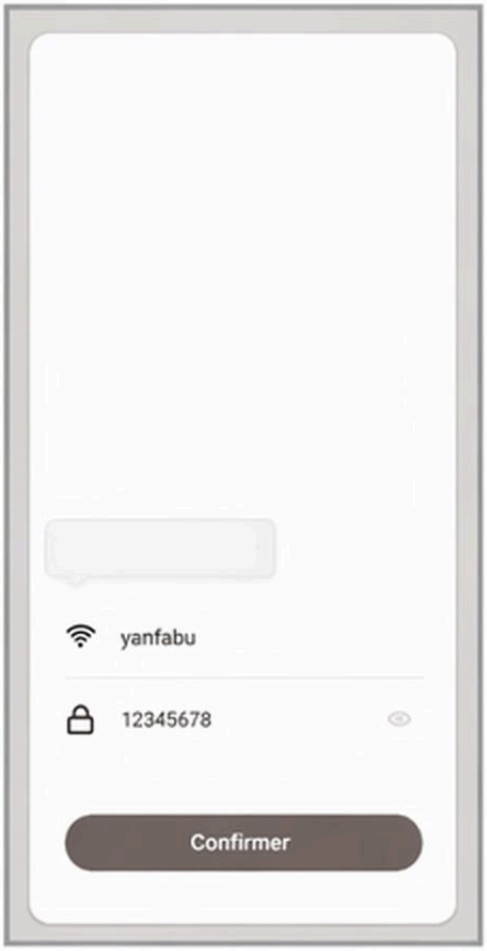

6. Saisissez le mot de passe Wi-Fi et cliquez sur « Confirmer » ;

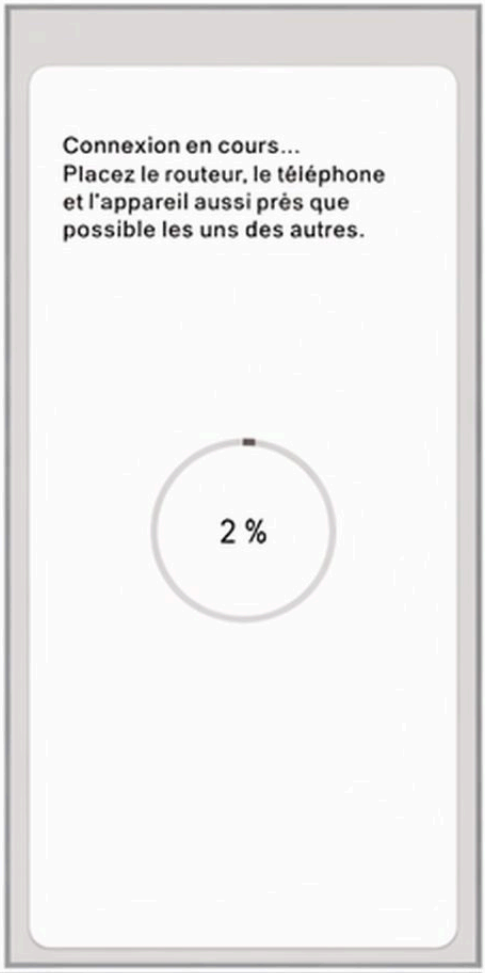

7. Attendez que l'appareil termine sa connexion;

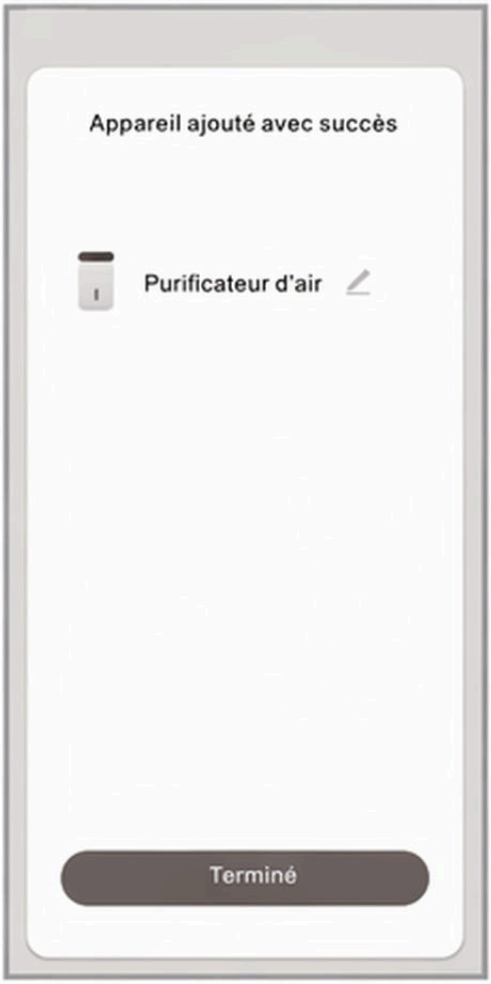

8. Le message « Appareil ajouté avec succès » indique que l'appareil a été connecté avec succès;



9. Cliquez sur « Terminé » pour accéder à l'interface de contrôle et utiliser l'appareil ;

ES

Manual de usuario

Catálogo

1 Precauciones de seguridad

2 Introducción del producto
Descripción de las funciones del panel de control

3 Antes de usar
Extracción y método de instalación de la placa de la cubierta lateral
Lugar de instalación del purificador de aire
Instalar el filtro
Comprender la función de los filtros
Integrar múltiples funciones en una sola
Tecnología única de purificación triple

4 Método de uso
Descripción de las funciones del panel de control
Encender el purificador
Indicador luminoso de color de la calidad del aire
Ajuste del volumen de aire
Función de reposo
Función de bloqueo para niños
Función de temporizador

5 Métodos de mantenimiento y limpieza
Limpiar el purificador de aire
Reemplazar la pantalla del filtro
Pasos de operación
Cuando esté inactivo durante mucho tiempo
Tiempo de referencia para reemplazar la pantalla del filtro

6 Solución de problemas
Garantía y servicio técnico
Pedido de piezas o accesorios
Piezas

7 Otra información
Reciclaje

ES

Manual de usuario

1 Precauciones de seguridad

Para evitar posibles lesiones o pérdidas económicas para usted o terceros, preste atención a las siguientes precauciones de seguridad.
Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reparado por el personal profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento o departamentos similares.

⚠ Advertencia



¡Manos mojadas prohibidas!

No toque el enchufe con las manos mojadas.
De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica.



¡Desenchufar!

Antes de limpiar el aparato electrónico, asegúrese de que la alimentación esté desconectada.
Antes de limpiar el aparato electrónico, asegúrese de que la alimentación esté desconectada.



¡Prohibido!

Está prohibido utilizar el valor especificado de la fuente de alimentación o el equipo conectado.
Solo se puede utilizar una alimentación de 220-240 V~
El uso de tomas de corriente universales o equipos que superen el valor especificado puede causar sobrecalentamiento e incendios.



Conecte el enchufe a la toma de corriente antes de poner en funcionamiento el purificador de aire.
Si el enchufe no está completamente insertado en la toma, puede causar descargas eléctricas y sobrecalentamiento, e incluso provocar incendios.

- No utilice enchufes dañados ni tomas de corriente sueltas.



¡Prohibido!

No dañe el cable de alimentación ni la toma de corriente.
Al usar la máquina, no ate los cables.
El uso de cables dañados puede causar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

- Está prohibido cortar, modificar, torcer excesivamente, retorcer, perforar y tirar de los cables, o colocar objetos pesados sobre los cables o las tomas.



Limpie el enchufe de alimentación con regularidad.
Si se acumula polvo en el enchufe, la parte aislante del enchufe puede resultar dañada, lo que puede provocar un incendio.

- Desconecte el enchufe y limpielo con un paño seco (no utilice un paño húmedo).
- Si el aparato no se utiliza durante un largo período de tiempo, debe retirarse el enchufe.



¡Desmontar está prohibido!

Está prohibido desmontar o modificar el purificador de aire sin autorización.
El desmontaje o la modificación no autorizados de aparatos eléctricos pueden provocar descargas eléctricas, fallos o incendios.



¡Prohibido!

Está prohibido insertar varillas u otros objetos metálicos en la salida de aire o en las aberturas.
De lo contrario, puede tocar las partes internas y causar descargas eléctricas o daños.

Manual de usuario

Advertencia

- Si necesita mover el producto, desconecte primero la alimentación del producto.
- Asegúrese de mover el producto lentamente.
- No mueva el producto tirando del cable de alimentación.
- No mueva la máquina mientras el producto esté en funcionamiento. Si necesita mover la máquina, apáguela primero.

Advertencia

En caso de que se presente alguna de las siguientes condiciones, apague inmediatamente la alimentación de la máquina.

- Si un interruptor no funciona.
- Si el disyuntor funciona o si el fusible se funde.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están anormalmente calientes.
- Si detecta un olor a quemado o un sonido o vibración anormales.
- Si existe cualquier otro fenómeno anormal o falla.

⚠ Advertencia



¡Prohibido!

Está prohibido usar benceno o disolventes y otros solventes para limpiar el purificador de aire, para evitar el contacto con aerosoles insecticidas.

De lo contrario, el purificador de aire puede romperse y causar daños, e incluso un cortocircuito, lo que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.



Al desenchufar el cable de alimentación, sujete el enchufe; no tire del cable.

Si se tira directamente del cable, puede causar un cortocircuito o dañar el cable, lo que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.



¡Prohibido!

Está prohibido usar este purificador de aire en lugares con particulas grasosas.

Por ejemplo, en la cocina, el purificador de aire podriá romperse y causar daños.

- El purificador de aire no debe usarse como equipo de ventilación o extracción de aire.



¡Prohibido usar en lugares húmedos!

Está prohibido usar este purificador de aire en lugares con alta temperatura, humedad o en lugares mojados, como el baño.

El purificador de aire puede presentar fugas de electricidad y provocar una descarga eléctrica o un incendio.



¡Porbibido!

Está prohibido usar el purificador de aire en habitaciones donde se fumiguen insecticidas.

Los residuos quimicos pueden acumularse en la unidad y luego liberarse por la salida de aire, lo que pone en peligro la salud.

- Después de usar insecticidas, ventile bien la habitación antes de usar el purificador de aire.



Mantener alejado de llamas.

No permita que sustancias volátiles o materiales combustibles, como tabaco o chispas, floten en la aeronave.

De lo contrario, pueden producirse incendios.




¡Prohibido usar en lugares humedos!

No moje el fuselaje.

De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas e incendios debido a un cortocircuito.


Manual de usuario

2 Introducción del producto

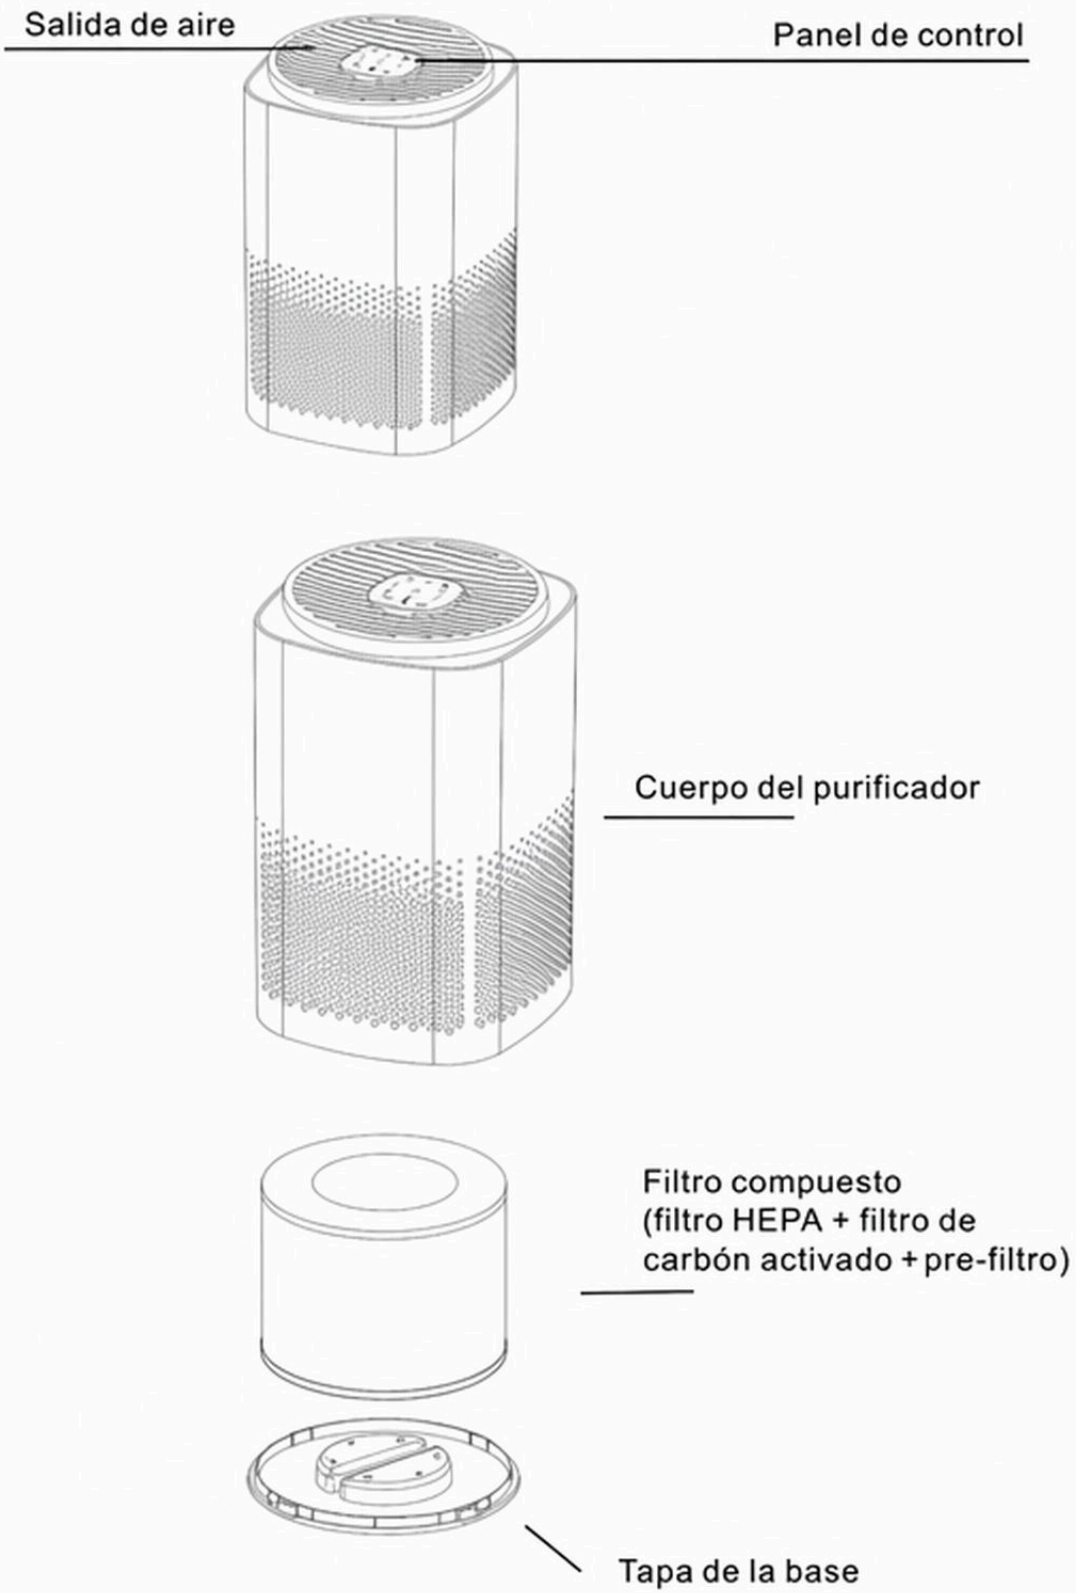


Si existe alguna diferencia entre la imagen del producto y el objeto real, prevalecerá el objeto real.

Manual de usuario
Descripción de funciones del panel de control

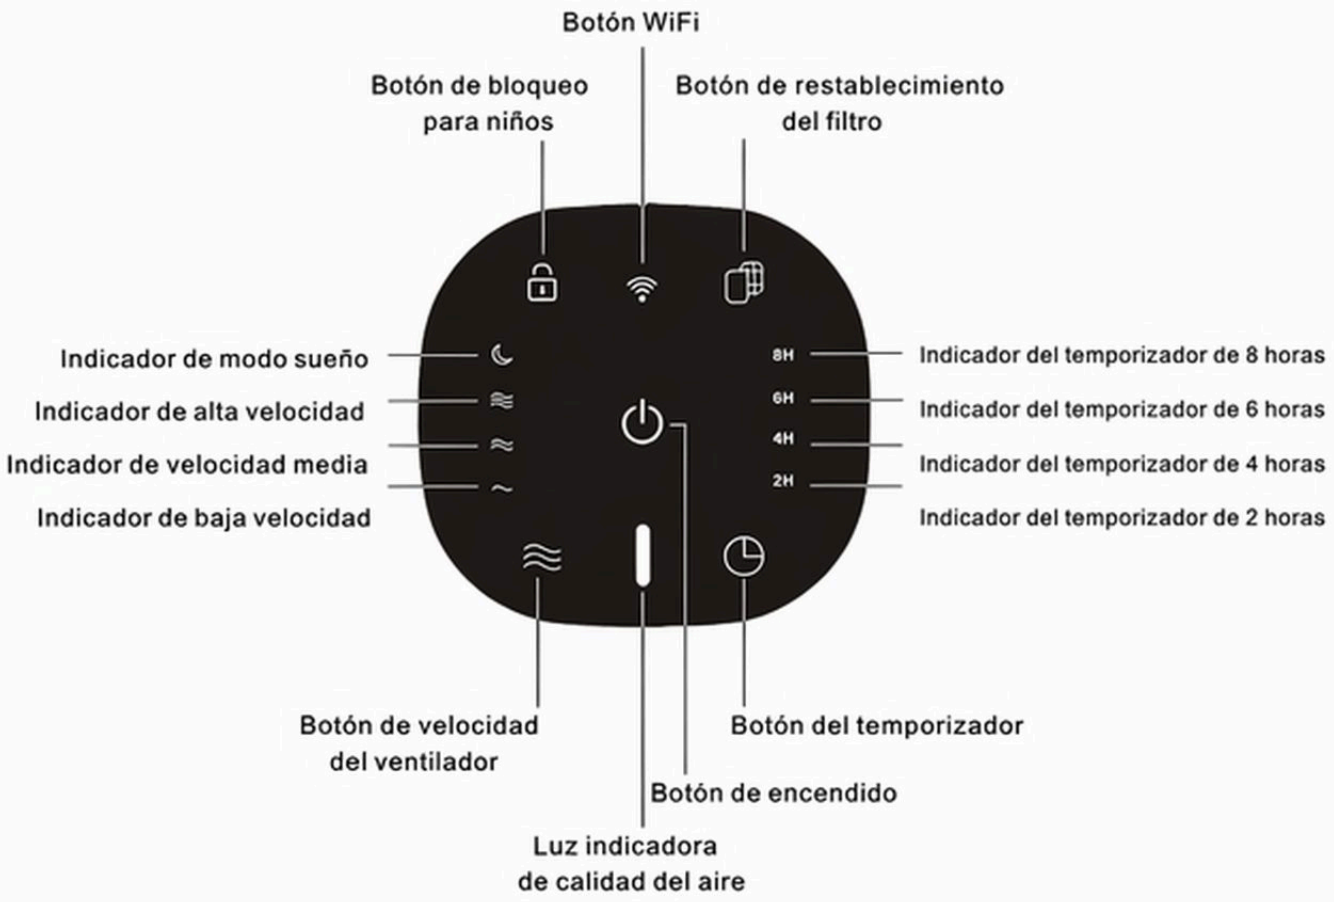


Método de extracción e instalación de la cubierta trasera

1 Método de desmontaje de la base
Pulse la tecla indicadora para desenroscar la base

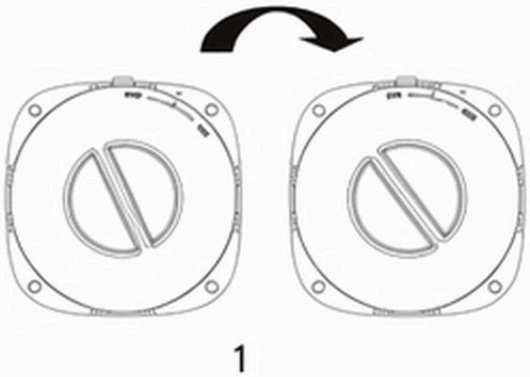


1

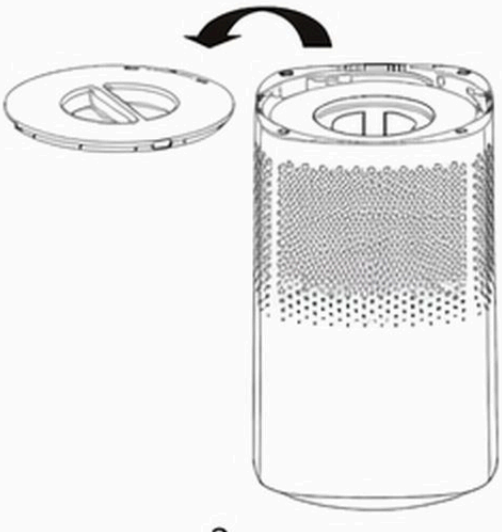


2

2 Método de instalación de la base
Vuelva a instalar la base, presione la tecla de desbloqueo para alinear y atorníllela en la dirección de bloqueo.

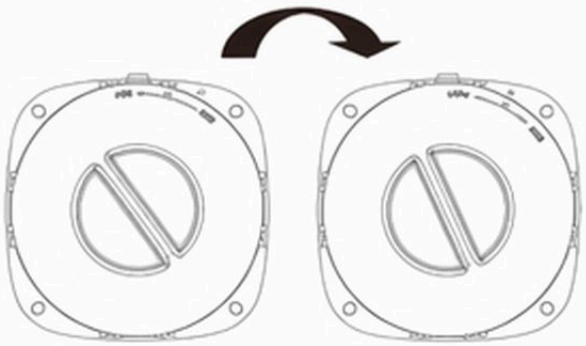

Colocación del purificador de aire
Para lograr un buen efecto de circulación de aire en su habitación, asegúrese de que la entrada y la salida de aire de la máquina estén a no menos de 20 cm de distancia de los obstáculos.
Utilícelo al menos a 1 m de distancia de televisores, radios y otros aparatos eléctricos.

No enchufe el enchufe de alimentación en el mismo tomacorriente que el enchufe de alimentación de televisores, radios y otros aparatos éléctricos.
●Si lo utiliza en el mismo lugar durante mucho tiempo, contaminará la pared alrededor del equipo.
●No obstruya la entrada y la salida de aire para garantizar una ventilación adecuada y la máxima eficiencia de la máquina.

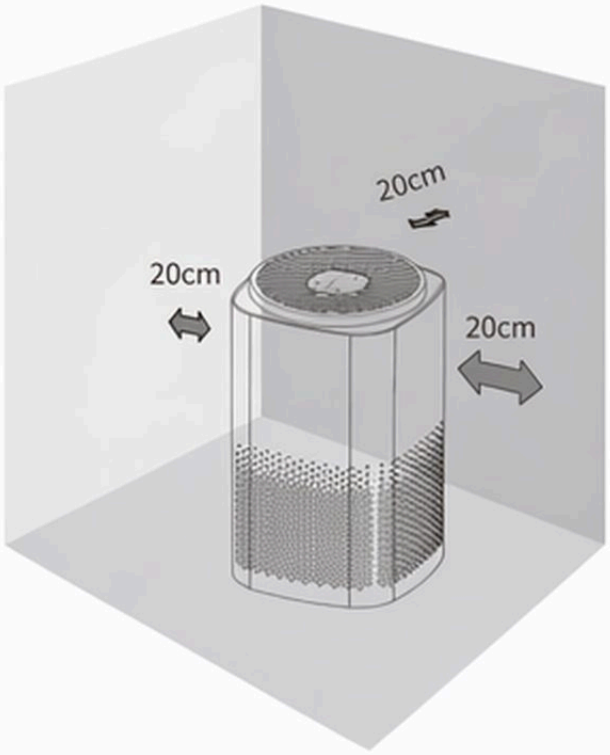

Manual de usuario

Instalación del filtro

Información

Este purificador de aire está equipado con una pantalla de filtro en el interior, pero antes de usar el producto, asegúrese de retirar el embalaje de la pantalla de filtro. Siga las instrucciones a continuación para retirar el filtro y su embalaje, y luego vuelva a colocarlo en el purificador.


Advertencia

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté instalado, reparado y transportado cuando la fuente de alimentación esté desconectada.
- No utilice la máquina sin filtro.
- Retire el embalaje de plástico de la pantalla de filtro antes de usarla.


Pasos de operación

Cuando use el purificador de aire por primera vez, siga los pasos a continuación para instalar el filtro correctamente.


1 Retire todos los materiales de embalaje y coloque la máquina sobre una superficie seca, estable y nivelada.

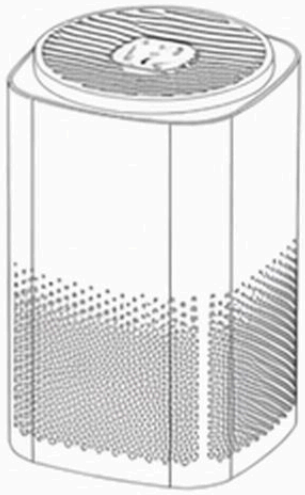


2 Presione la tapa inferior con los dedos, desenrósquela siguiendo la dirección de desbloqueo y, al mismo tiempo, retire la base hacia arriba.

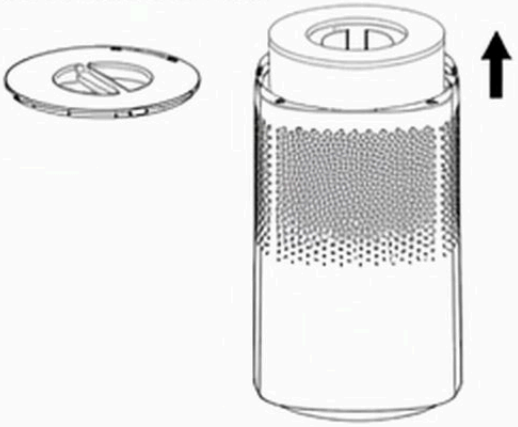

3 Retire la pantalla de filtro que está en el interior del purificador.

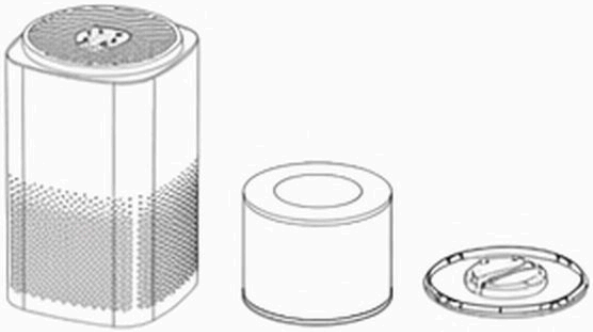


4 Retire el material de embalaje de la pantalla de filtro.

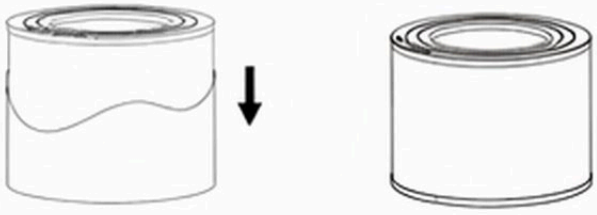


1 2

5 Vuelva a colocar el filtro en el purificador

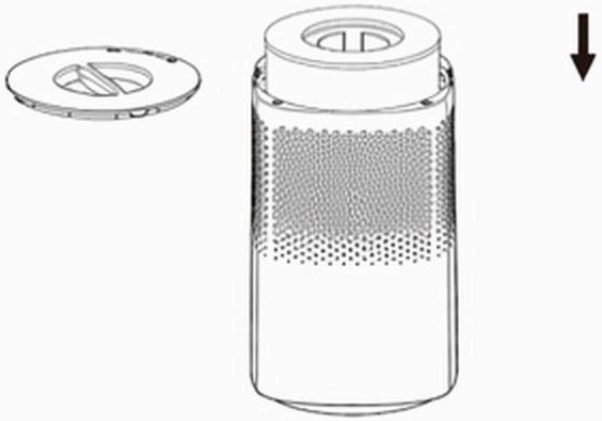


6 Presione la tecla indicadora para alinear la tapa frontal y presiónela firmemente

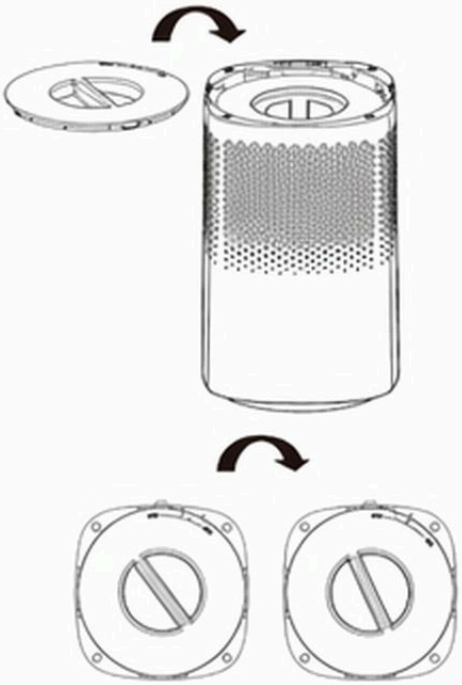


Consejos
Al instalar la tapa inferior, instálela con cuidado para evitar que se le pellizquen las manos.

Comprenda la función de los filtros

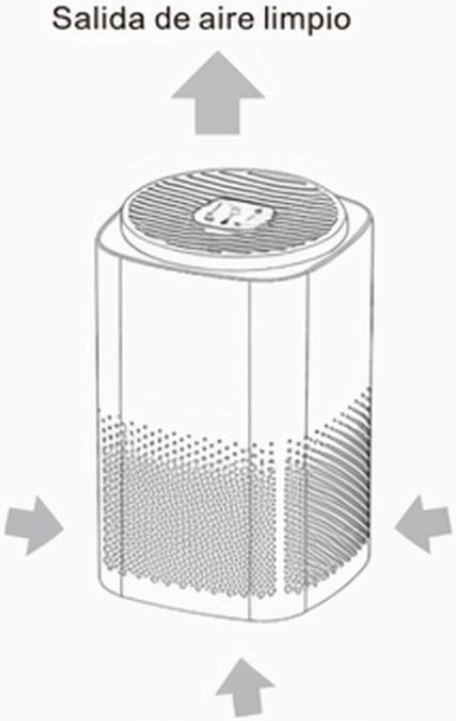

1

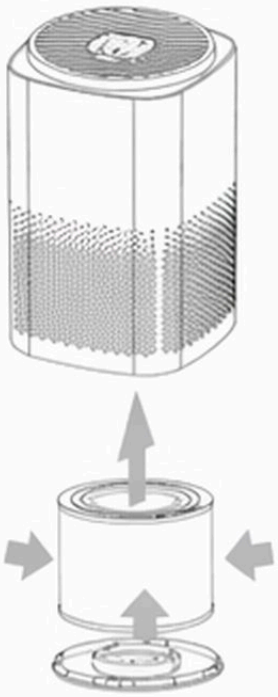


El aire contaminado entra a través de la pantalla del filtro por el exterior y el aire limpio sale por el centro

2

La imagen es solo para referencia. Si hay alguna diferencia entre el objeto real y la imagen, prevalecerá el objeto real. Nuestra empresa se reserva al derecho de explicar.

Integración de múltiples funciones en un solo dispositivo

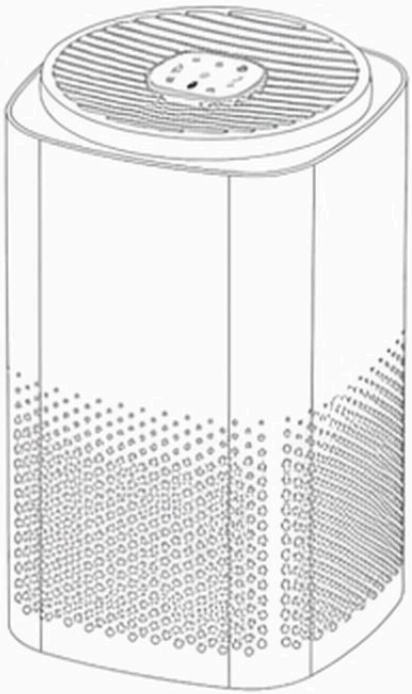


- ■Eliminación de formaldehído
- ■4 niveles de velocidad
- ■Configuración del temporizador
- ■Función de bloqueo para niños
- ■Función de reinicio
- ■Función WiFi
- ■Luz indicadora de calidad del aire


Tecnología única de purificación triple

Pantalla del filtro primario ⇨ HEPA de alta eficiencia ⇨ Carbón activado de alta eficiencia

Pantalla del filtro primario	Intercepta cabello, fibras, partículas grandes, caspa, etc.
HEPA	Eliminación eficiente de partículas tales como polvo filtrado, humo y polen.
Carbón activado modificado de alta calidad	Carbón activado de alta calidad modificado mediante tecnología patentada especial, que puede purificar eficazmente el formaldehído y otros contaminantes gaseosos.

Manual de usuario
4 Métodos de uso
Descripción de las funciones del panel de control

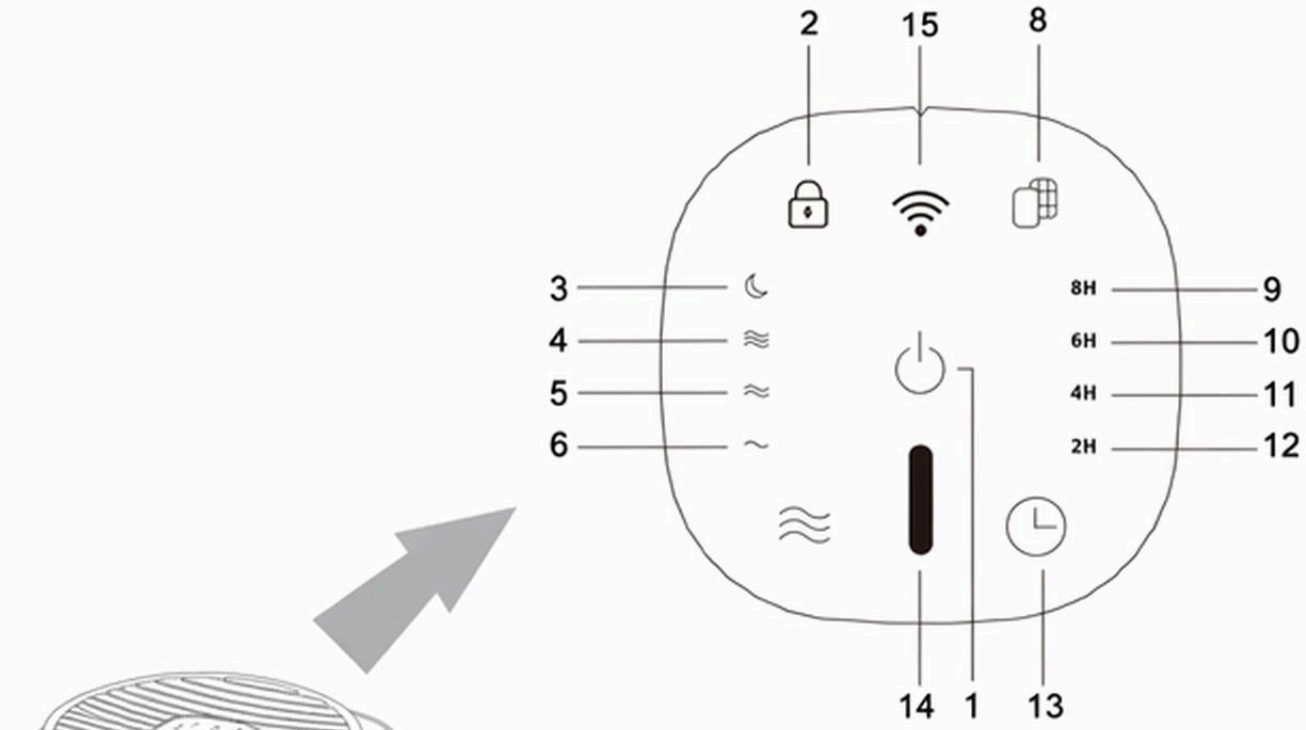

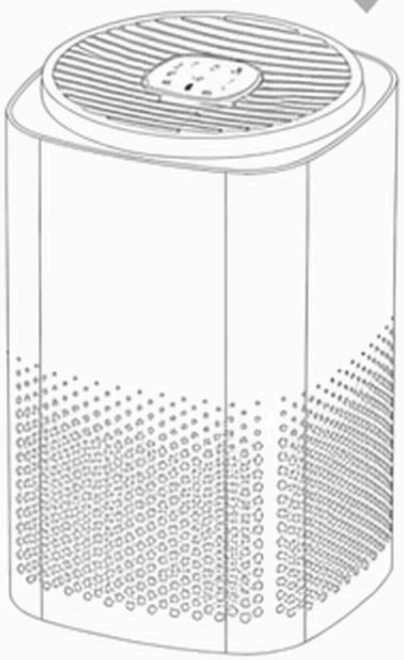

1 Botón de encendido
2 Botón de bloqueo infantil
3 Indicador de modo de sueño
4 Indicador de velocidad alta del ventilador
5 Indicador de velocidad media del ventilador
6 Indicador de velocidad baja del ventilador
7 Botón de ajuste de la velocidad del ventilador
8 Botón de reinicio del filtro
9 Indicador del temporizador d 8 horas
10 Indicador del temporizador de 6 horas
11 Indicador del temporizador de 4 horas
12 Indicador del temporizador de 2 horas
13 Botón del temporizador
14 Luz indicadora de calidad del aire
15 Botón WIFI

Encender el purificador



Conecte el cable de alimentación y, con el sonido de la máquina, se encenderán todos los indicadores. La luz de tres colores se iluminará en rojo durante 1 segundo, luego en naranja durante 1 segundo, y, finalmente, en verde durante 1 segundo. A excepción del botón de encendido, la luz indicadora permanece encendida mientras todas las demás luces indicadoras se apagan y la máquina entra en estado de espera.

Consejos
Para apagar el producto, presione nuevamente la tecla de encendido, apague el producto y luego desenchúfelo.

Color de la luz indicadora de calidad del aire



Cuando el modo de velocidad del viento de la máquina está funcionando en modo automático, la velocidad del viento se selecciona automáticamente según el sensor de calidad del aire, que detecta la calidad del aire; excelente: nivel 1 (visualización verde), buena: nivel 2 (visualización naranja), pobre : nivel 3 (visualización roja).

Color de la luz indicadora de calidad del aire

0~30ug/m³	Excelente
31~90ug/m³	Buena
≥91ug/m³	Pobre

Configuración del volumen de aire

- Modo de sueño
- Nivel alto
- Nivel medio
- Nivel bajo



Botón de velocidad del viento

Después de encender la alimentación, presione el botón de velocidad del viento y la velocidad del viento cambiará en el siguiente orden: modo automático, nivel bajo, nivel medio, nivel alto y modo sueño.

Función de sueño



Indicador de sueño



Botón de velocidad del viento

Cuando el ventilador está funcionando en modo sueño, las luces indicadoras se encienden durante 10 segundos y luego se apagan. La velocidad del viento funciona de acuerdo con el modo sueño, y las demás luces indicadoras se apagan. En modo sueño, presione cualquier tecla para salir de este modo y la velocidad del viento pasará a modo automático.

Función de bloqueo para niños



Botón de bloqueo para niños

Mantenga presionado el botón de bloqueo para niños durante 3 segundos; la luz indicadora se encenderá y la función de bloqueo para niños se activará; presione y mantenga presionado nuevamente el botón de bloqueo para niños durante 3 segundos; la luz indicadora se apagará y la función de bloqueo para niños se desactivará.

Configuración del temporizador



Botón del temporizador

Cuando la máquina está funcionando, presione el botón de temporización, y el tiempo de temporización se puede ajustar a 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas y cancelar la temporización.

Función de reinicio



Botón de reinicio

Cuando la máquina está funcionando, emite continuamente 10 sonidos de alarma rápidos y, al mismo tiempo, la luz indicadora parpadea en blanco para recordar la necesidad de reemplazar el filtro. Después de reemplazar el filtro, mantenga presionado el botón de reinicio del filtro durante 3 segundos, la luz indicadora del filtro se apagará y el filtro de la máquina se reiniciará correctamente.

Manual de usuario

5 Métodos de mantenimiento y limpieza

Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar el producto.

No sumerja el producto en agua ni en ningún otro liquido.

No use abrasivos. Use agentes de limpieza corrosivos o inflamables (como lejía o alcohol) para limpiar cualquier parte del producto.

El filtro compuesto no es lavable.



Limpieza del purificador de aire

Limpie el interior y el exterior del cuerpo del purificador regularmente para evitar la acumulación de polvo.

1. Use un paño suave y seco para limpiar el polvo del purificador.
2. Limpie la entrada y salida de aire con un paño suave y seco.

Manual de usuario

Reemplazar la pantalla del filtro

Información

Cuando la luz del botón de reinicio parpadee, recuerde al usuario que debe reemplazar el filtro



Reiniciar

Atención

Cuando el producto esté en funcionamiento, la luz indicadora para reemplazar el filtro parpadeará y el zumbador emitirá una alarma "Ding, Ding" para recondar al usuario que debe reemplazar el filtro, pero el purificador aún puede funcionar normalmente.

Atención


Apague y desconecte el enchufe de alimentación antes de reemplazar el filtro. Después de reemplazar el filtro, si el indicador de reemplazo parpadea después de encender la máquina, presione la tecla de reinicio durante 3 segundos para restablecer el filtro. El indicador de reemplazo se apaga y se completa el reinicio del filtro.

Consejos

Coloque el filtro de plástico en la máquina antes de desmontarlo


Pasos de operación

1 La máquina le recuerda que el filtro necesita ser reemplazado

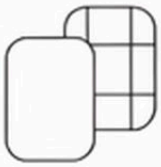


Reiniciar


2 Apague la alimentación, detenga el purificador y luego desconecte el enchufe de alimentación.

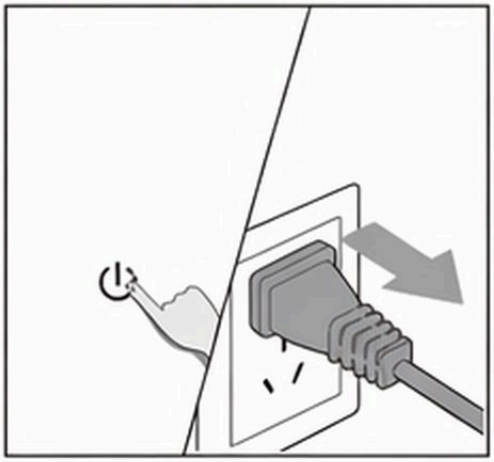


3 Presione la tapa inferior con los dedos, desenrósquela según la dirección de desbloqueo y, al mismo tiempo, retire la tapa inferior hacia arriba.

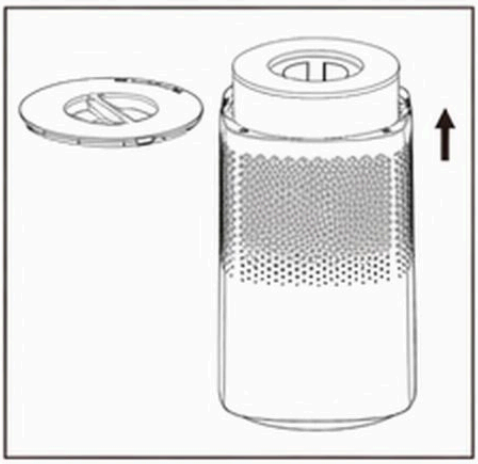


4 Retire el filtro que hay dentro del purificador y reemplácelo.

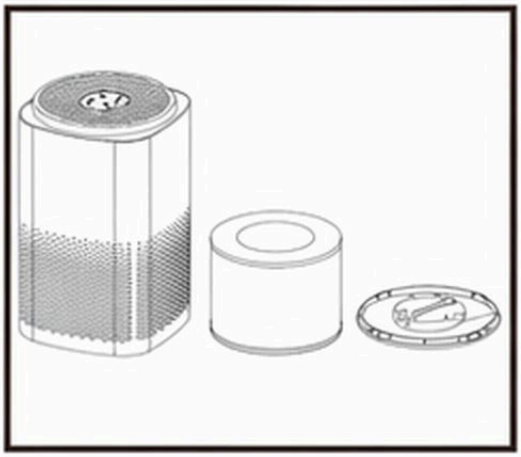


5 Retire el material de embalaje de la nueva malla de filtro.

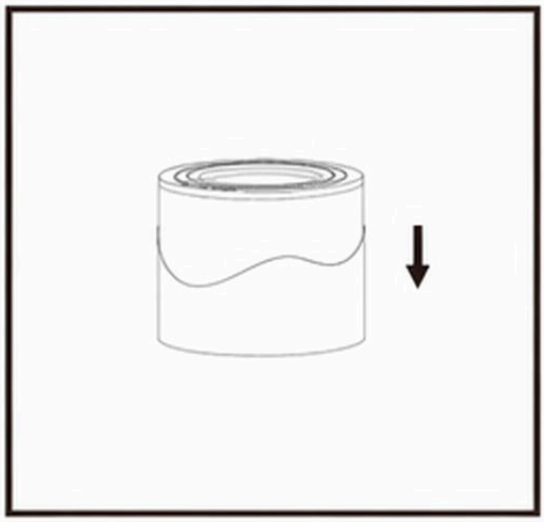


6 Vuelva a colocar el filtro dentro del purificador.

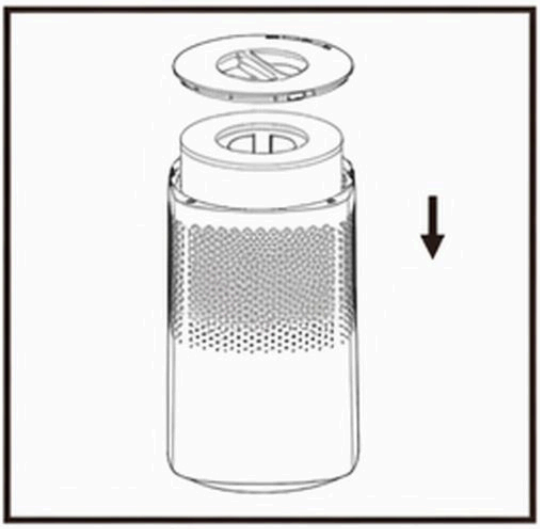

Vuelva a colocar la malla del filtro, presione la tecla de indicador para colocar la tapa inferior y ajústela.

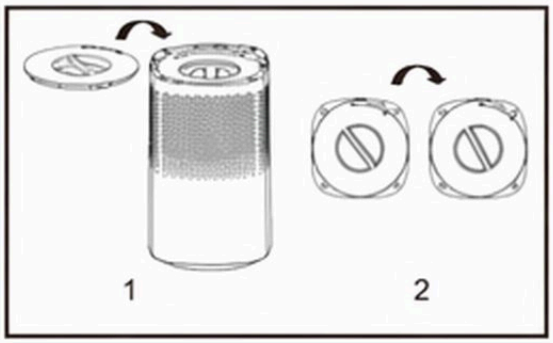

8 Después de reemplazar el filtro, conecte el enchufe de alimentación y mantenga presionada la tecla de reinicio durante 3 segundos para reiniciar el aparato.

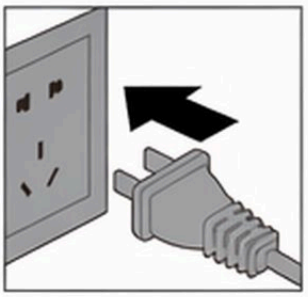



Manual de usuario

Cuando esté inactivo durante mucho tiempo

Desenchufe el cable de alimentación. (porque el modo de espera también consume energía).

Seque bien el interior.

Guarde la máquina en un lugar seco y ventilado. (colocar el producto en posición horizontal o boca abajo puede provocar falos en el producto)

Tiempo de referencia para reemplazar la pantalla del filtro

La pantalla del filtro de este producto es un filtro primario + HEPA + filtro de carbón activado. La pantalla del filtro no se puede lavar y se daña. No presione con fuerza.

La vida útil general de servicio es de seis meses

El tiempo anterior es solo de referencia; los usuarios pueden cambiarlo con antelación según el entorno de uso real.

Atención

Apague y desenchufe el cable de alimentación antes de reemplazar el filtro

6 Solución de problemas

Este capítulo enumera los problemas comunes que pueden presentarse al utilizar este producto. Si no puede resolver el problema de acuerdo con la información a continuación, comuníquese con el centro de servicio al cliente o con el distribuidor.

Estado	Causas posibles	Soluciones posibles
La máquina no puede iniciarse	El enchufe de alimentación no está colocado	Desenchufe el cable de alimentación y conéctelo de nuevo
	El enchufe de alimentación o el cable está dáñado	Comuníquese con el centro de servicio al cliente o distribuidor
El ventilador no funciona	La máquina no está encendida	Conecte la alimentación y encienda la máquina de nuevo
	El motor está dañado	Comuníquese con el centro de servicio al cliente o distribuidor
	Motor fiojo o partículas extrañas dentro de la máquina	Comuníquese con el centro de servicio al cliente o distribuidor
Rendimiento de purificación insuficiente o capacidad de purificación no óptima	El filtro no fue reemplazado	Reemplace con un nuevo juego de filtros
	La entrada o salida de aire de la máquina está bloqueada	Comuníquese con el centro de servicio al cliente o distribuidor
	No se retiró el embalaje plástico del filtro	Retire el embalaje plástico de la pantalla del filtro para reutilizarla
	No hay un espacio libre adecuado alrededor de la máquina para ventilarla	Asegúrese de que la entrada y salida de aire de la máquina estén a una distancia minima de 20 cm de los obstáculos
	No hay filtro en la máquina	Asegúrese de que los filtros estén colocados en la máquina en el orden indicado
	El área de cobertura del ambiente es mayor de lo esperado	Verifique si el área de la habitación utilizada corresponde con el área especificada de la máquina

Manual del usuario
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nuestro centro de servicio al cliente o distribuidor


7 Otra información

Reciclaje



Al desechar productos, no los apile con los residuos domésticos generales.
Infórmese sobre las regulaciones locales para la clasificación de productos electrónicos o eléctricos de teléfonos móviles.
La eliminación adecuada del producto ayuda a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana.

Pedido de piezas o accesories
Si necesita reemplazar piezas o comprar piezas adicionales, póngase en contacto con su centro de servicio al cliente o distribuidor
Seleccione piezas

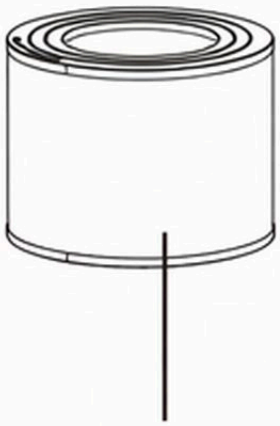


Prefiltro + HEPA + pantalla de filtro compuesto de carbón activado

Guía de conexión de la aplicación Tuya Smart



1. Escanee el código QR que se muestra en la imagen de arriba para descargar e instalar la aplicación Tuya Smart;

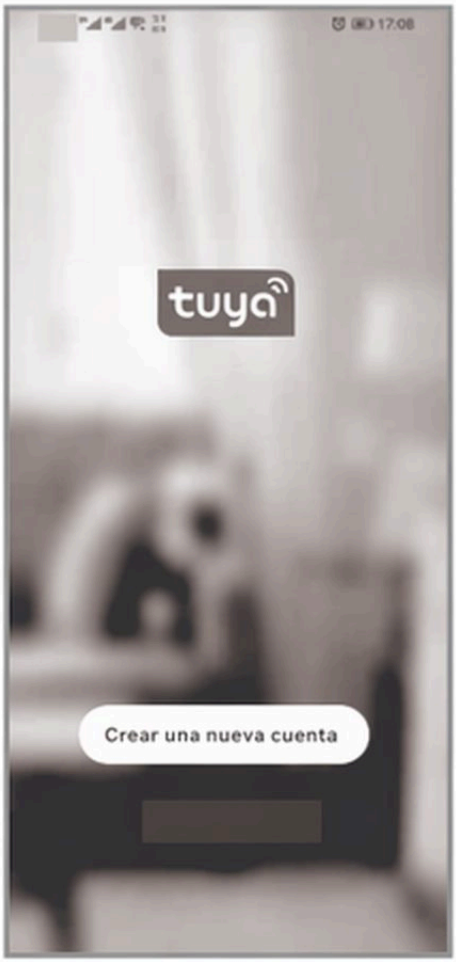

2. Abra la aplicación Tuya Smart y elija crear una nueva cuenta o iniciar sesión directamente;




3. Toque el icono “+” en la esquina superior derecha para añadir un dispositivo;



4. Seleccione “Pequeños electrodomésticos—Purificador de aire"—5. Encienda el purificador de aire, pulse y mantenga pulsado el botón del temporizador durante 3 segundos, y suelte el botón cuando oiga un pitido; en ese momento, el indicador WIFI 1 parpadeará;



5. Pulse “Confirmar” cuando la luz indicadora esté parpadeando;
Nota: Asegúrese de que su teléfono y el purificador de aire estén conectados a la misma red Wi-Fi;

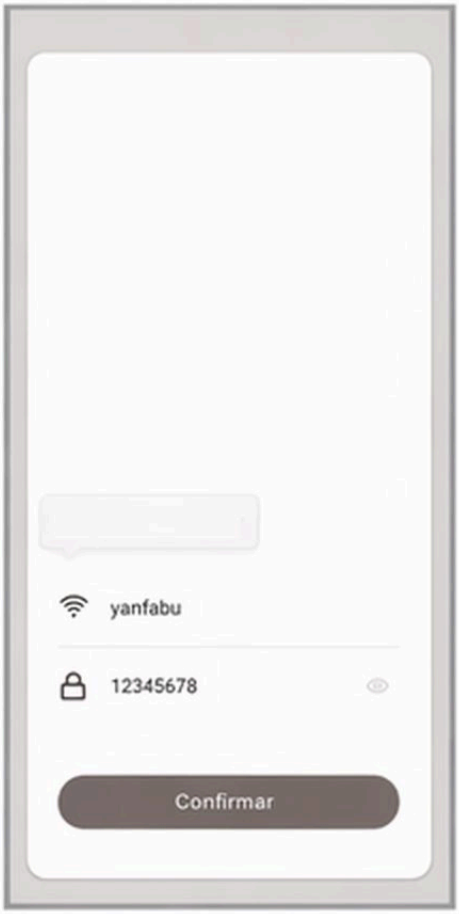

6. Introduzza la contraseña de Wi-Fi y pulse “Confirmar”;



7. Espere a que el dispositivo termine de conectarse;



8. El mensaje “Dispositivo añadido correctamente” indica que el dispositivo se ha conectado correctamente;



9. Haga clic en “Listo” para entrar en
la interfaz de control y operar la máquina;

PT

Manual do utilizador

Catálogo

1 Precauções de segurança

2 Introdução ao produto
Descrição das funções do painel de controlo

3 Antes da utilização
Remoção e método de instalação da placa da tampa lateral
Colocação do purificador de ar
Instalar o filtro
Compreender a função dos filtros
Integração de várias funções num único dispositivo
Tecnologia de tripla purificação única

4 Método de utilização
Descrição das funções do painel de controlo
Ligar o purificador
Cor da luz indicadora da qualidade do ar
Definição do volume de ar
Função de sono
Função de bloqueio para crianças
Função de temporizador

5 Métodos de manutenção e limpeza
Limpar o purificador de ar
Substituir o ecrã do filtro
Passos de operação
Quando o aparelho estiver inativo durante muito tempo
Tempo de referência para substitur o ecrã do filtro

6 Resolução de problemas
Garantia e assistência técnica
Encomenda de peças ou acessórios
Peças

7 Outras informações
Reciclagem

Manual do utilizador

1 Precauções de segurança

Para evitar possíveis lesões ou perdas financeiras para si ou para terceiros, preste atenção às seguintes precauções de segurança.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, para evitar perigos, deve ser reparado por pessoal profissional do fabricante, pelo seu departamento de manutenção ou por departamentos semelhantes.

⚠ Aviso


Mãos molhadas proibidas!

Não toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico.


Desligar!

Antes de limpar o aparelho elétrico, certifique-se de que a alimentação elétrica foi desligada.
Antes de limpar o aparelho elétrico, certifique-se de que a alimentação elétrica foi desligada.


Proibido!

É proibido utilizar o valor especificado da fonte de alimentação ou equipamentos ligados. Apenas podem ser utilizados 220-240V~ de alimentação elétrica.
A utilização de tomadas universais ou de equipamentos para além do valor especificado pode causar sobreaquecimento e incêndios.



Ligue a ficha à tomada de alimentação antes de ligar o purificador de ar.
Se a ficha não estiver completamente inserida na tomada, pode provocar choque elétrico e sobreaquecimento, e até mesmo causar incêndio.

- Não utilize fichas danificadas ou tomadas de alimentação soltas.


Proibido!

Não danifique o cabo de alimentação nem a tomada.
Ao utilizar a máquina, não prenda os fios. A utilização de fios danificados pode provocar choque elétrico, curto-circuito ou incêndio.

- É proibido cortar, refazer, torcer excessivamente, torcer, perfurar e puxar os fios, ou colocar objetos pesados sobre os fios ou tomadas.



Limpe a ficha de alimentação regularmente.
Se se acumular pó na ficha de alimentação, a parte isolante da ficha pode ficar danificada, resultando num incêndio.

- Retire a ficha de alimentação e limpe-a com um pano seco (não utilize um pano húmido).
- Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, a ficha de alimentação deve ser removida.


Desmontagem proibida!

É proibido desmontar ou modificar o purificador de ar sem autorização.
A desmontagem ou modificação não autorizada de aparelhos elétricos pode provocar choque elétrico, falha ou incêndio.


Proibido!

É proibido colocar varas ou outros objetos metálicos na saída de ar ou nas aberturas.
Caso contrário, pode tocar nas partes internas e causar choque elétrico ou danos.

Manual do utilizador

Aviso

- Se precisar de mover o produto, desligue primeiro a alimentação do produto.
- Certifique-se de que move o produto lentamente.
- Não mova o produto puxando o cabo de alimentação.
- Não mova a máquina quando o produto estiver em funcionamento. Se precisar de mover a máquina, desligue-a.

Aviso

Se ocorrer qualquer uma das seguintes condições, desligue imediatamente a alimentação da máquina.

- Se um interruptor não funcionar.
- Se o disjuntor atuar ou o fusível queimar.
- Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem anormalmente quentes.
- Se detetar um odor a queimado ou um som ou vibração anormais.
- Se ocorrer qualquer outro fenómeno ou avaria anormal.

⚠ Aviso



Proibido!

É proibido utilizar benzeno ou diluentes e outros solventes para limpar o purificador de ar, para evitar o contacto com pulverizações de inseticida.

Caso contrário, o purificador de ar pode avariar e causar danos, ou mesmo curto-circuito, resultando em choque elétrico ou incêndio.



Ao retirar a ficha de alimentação, deve segurá-la pela ficha e não puxar pelo cabo.

Se o cabo for puxado diretamente, pode causar curto-circuito ou danificar o cabo, provocando incêndio ou choque elétrico.



Proibido!

É proibido utilizar este purificador de ar em locais com particulas gordurosas.

Por exemplo, na cozinha, o purificador de ar pode avariar e causar danos.

- O purificador de ar não deve ser utilizado como equipamento de ventilação ou extração de ar.



Proibido em locais húmidos!

É proibido utilizar este purificador de ar em locais com temperatura elevada, humidade ou com o corpo molhado, como casas de banho.

O purificador de ar pode ter fugas elétricas e causar choque elétrico ou incêndio.



Proibido!

É proibido utilizar o purificador de ar em divisões onde sejam usados inseticidas por fumigação.

Os resíduos químicos podem acumular-se na unidade e depois ser libertados pela saida de ar, colocando em risco a saúde.

- Após a utilização de inseticida, a divisão deve ser bem ventilada antes de utilizar o purificador de ar.



Não permita que substâncias voláteis ou materiais combustiveis, como tabaco ou faíscas, flutuem no ar da aeronave.

Caso contrário, podem ocorrer incêndios.




Proibido em locais húmidos!

Não molhe a fuselagem.

Caso contrário, podem ocorrer choque elétrico e incêndio devido a curto-circuito.

Manual do utilizador


2 Introdução ao produto

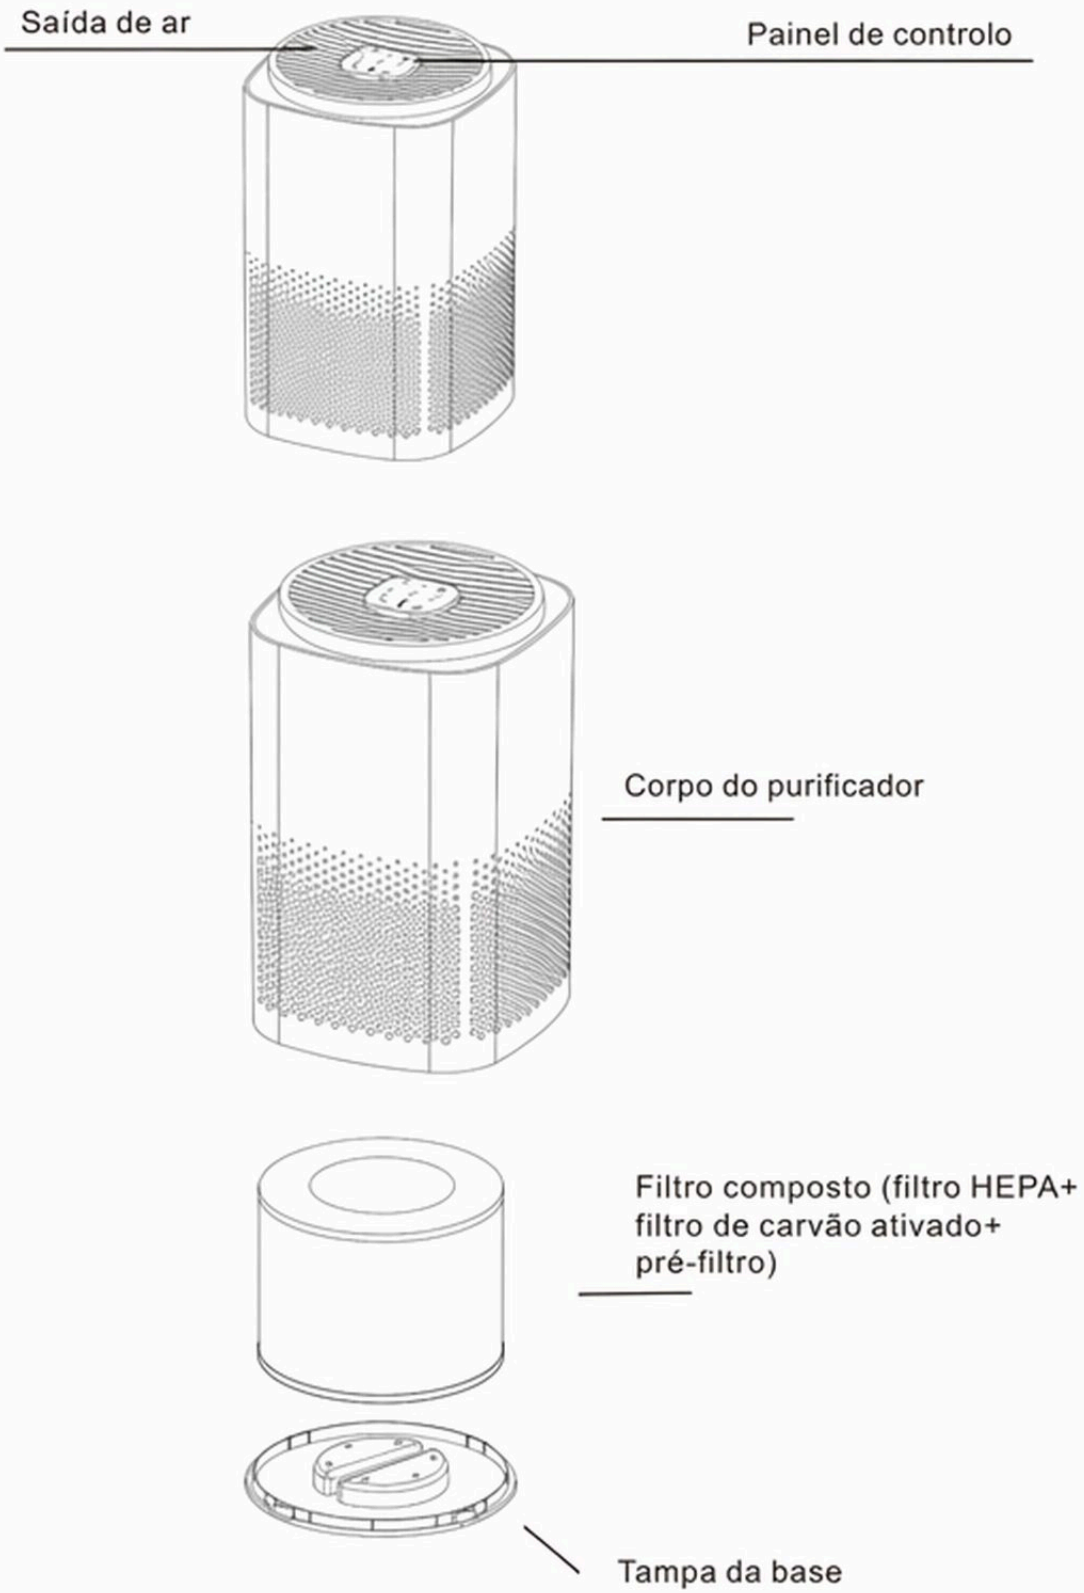

Se houver alguma diferença entre a imagem do produto e o objeto real, prevalecerá o objeto real.

Manual do utilizador


Descrição das funções do painel de controlo

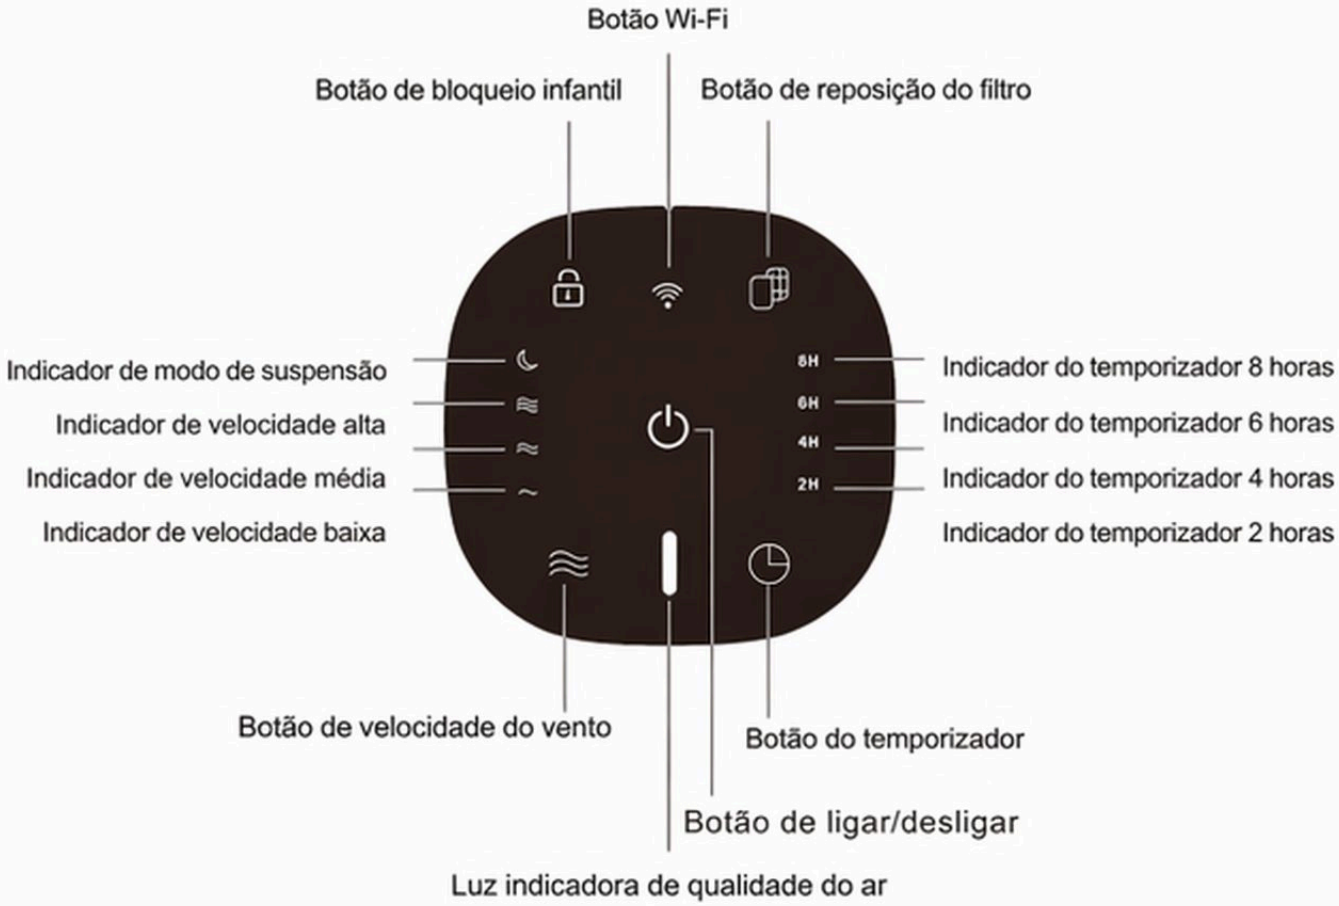


Método de remoção e instalação da placa da tampa traseira

1 Método de desmontagem da base

Prima a tecla indicadora para desaparafusar a base

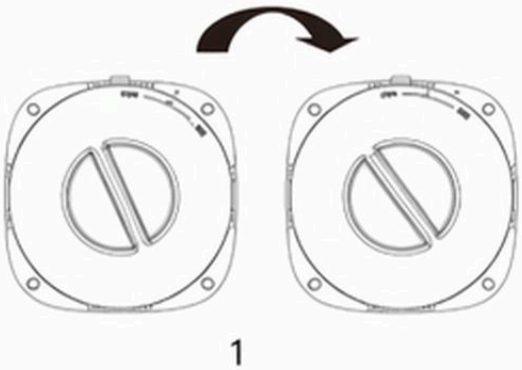


1

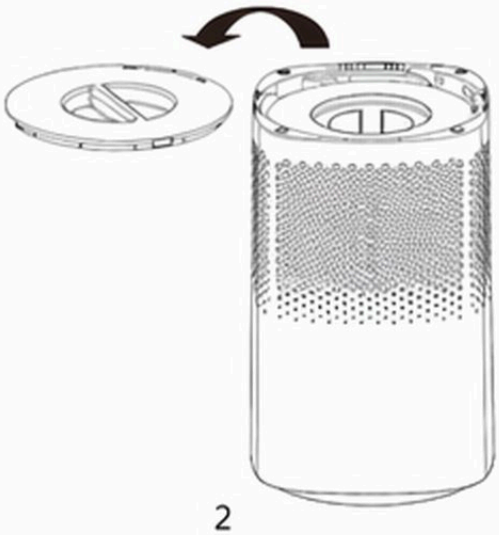

2

2 Método de instalação da base

Reinstale a base, pressione a tecla de desbloqueio para alinhar e aparafuse na direção de bloqueio.

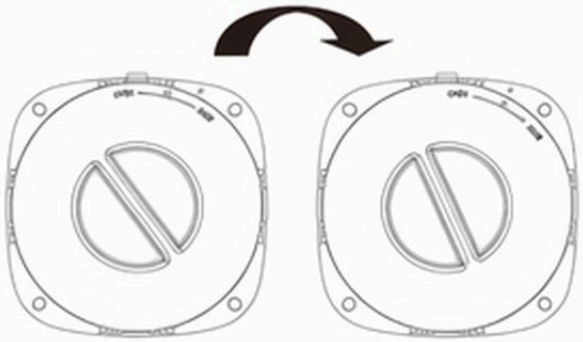

Local de colocação do purificador de ar


Para obter um bom efeito de circulação de ar no seu ambiente, certifique-se de que a entrada e a saída de ar do aparelho ficam a pelo menos 20 cm de distância dos obstáculos.

Utilize a pelo menos 1 m de distância da televisão, do rádio e de outros aparelhos elétricos.

Não ligue a ficha de alimentação na mesma tomada que a ficha de alimentação da televisão, do rádio e de outros aparelhos elétricos.

●Se o utilizar no mesmo local durante muito tempo, irá contaminar a parede à volta do aparelho anfitrião.

●Não obstrua a entrada e a saída de ar para garantir uma ventilação adequada e a máxima eficiência do aparelho.

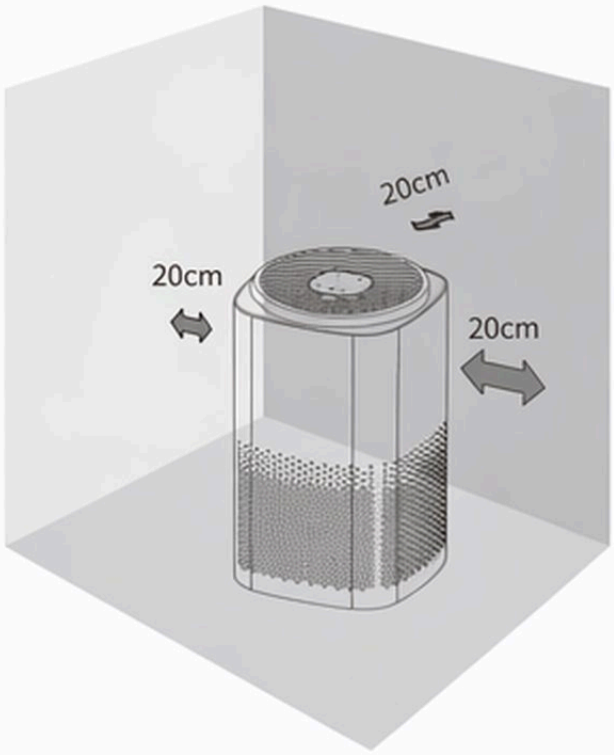

Manual do utilizador

Instalar o filtro

Informações

Este purificador de ar está equipado com um ecrã de filtro no interior, mas antes de utilizar o produto, certifique-se de remover a embalagem do ecrã de filtro. Siga as instruções abaixo para remover o filtro e a sua embalagem e, em seguida, volte a colocá-lo no purificador.


Aviso

- Certifique-se de que a ficha de alimentação está instalada, reparada e transportada quando a fonte de alimentaçãa estiver desligada.
- Não utilize o aparelho sem filtro.
- Remova a embalagem de plástico do ecrã do filtro antes de o utilizar.


Passos de operação

Ao utilizar o purificador de ar pela primeira vez, siga os passos abaixo para instalar o filtro corretamente.


1 Remova todos os materials de embalagem e coloque o aparelho numa superficie seca, estável e nivelada.

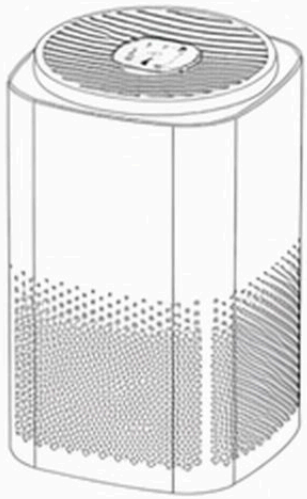


2 Pressione a tampa inferior com os dedos, desparafuse-a de acordo com a direção de desbloqueio e retire a base para cima ao mesmo tempo.

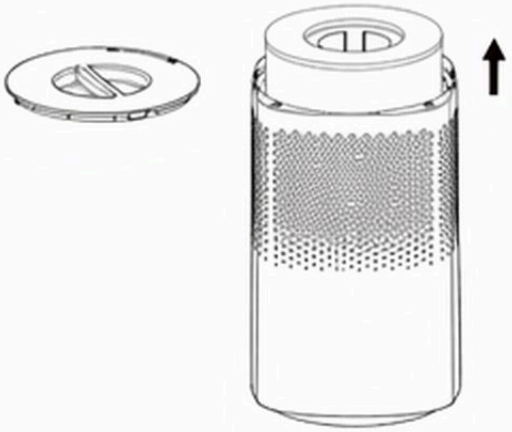

3 Remova o ecrã do filtro que está dentro do purificador.

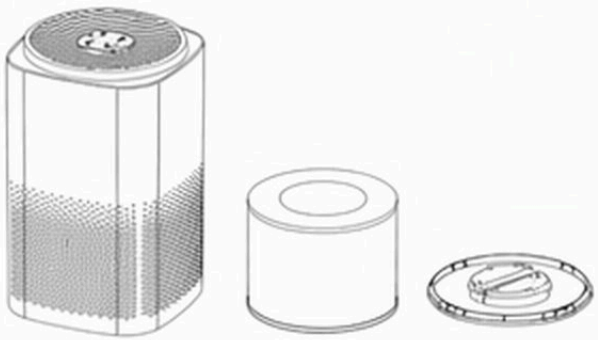

4 Remova o material de embalagem do ecrã do filtro.

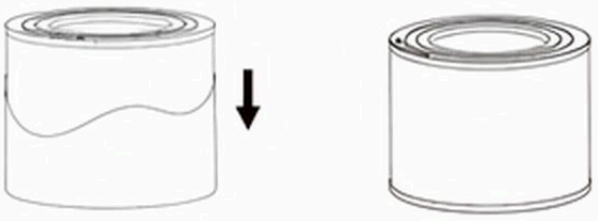


1 2

5 Coloque o filtro rovamente no purificador




6 Prima a tecla indicadora para colocar a tampa frontal e pressione-a bem para fixar

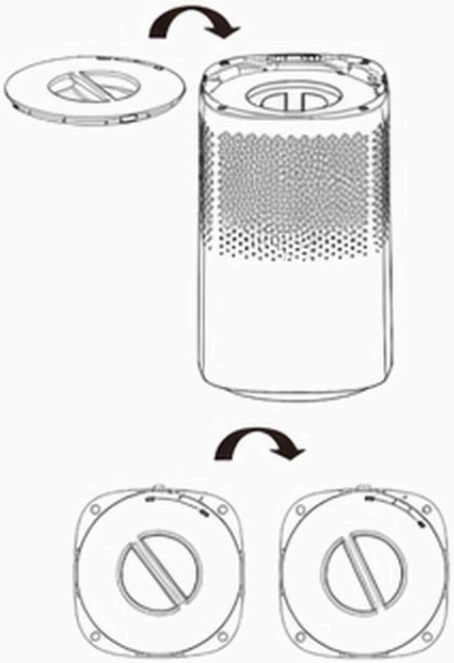


Dicas

Ao instalar a tampa inferior, instale-a cuidadosamente para evitar que as mãos fiquem presas.

Compreenda a função dos filtros

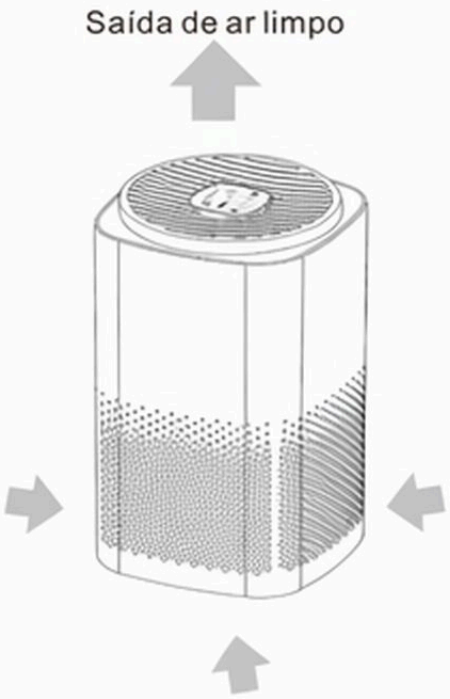

1

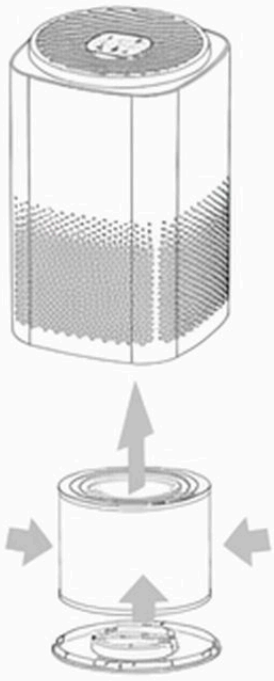


O ar poluído entra no filtro através da tela externa e o ar limpo sai pela parte central

2

A imagem é apenas para referência. Se houver alguma diferença entre o objeto real e a imagem, o objeto real prevalecerá. A nossa empresa reserva-se-o direito de explicar.

Integração de múltiplas funções num só aparelho

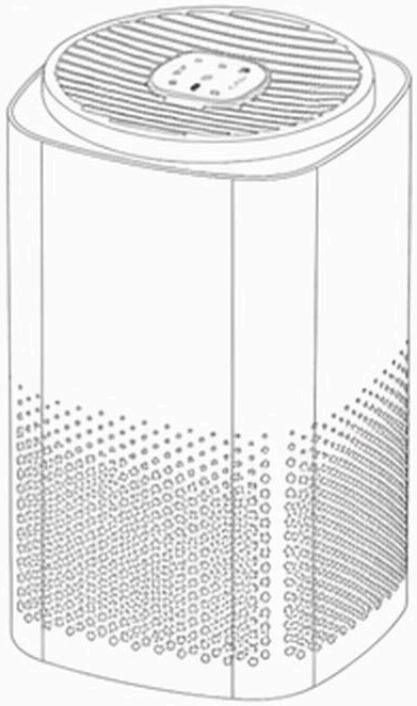


- ■Remoção de formaldeído
- ■4 velocidades
- ■Definição do temporizador
- ■Função de bloqueio para crianças
- ■Função de reinicialização
- ■Função Wi-Fi
- ■Luz indicadora da qualidade do ar

Tecnologia única de purificação tripla



Ecrã do filtro primário	Intercepta cabelo, fibras, particulas grandes, caspa, etc;
HEPA	Remoção eficiente de particulas como filtro, fumo e pólen.
Carvão ativado modificado de alta qualidade	Carvão ativado de alta qualidade, modificado por tecnologia proprietária especial, que pode purificar eficazmente formaldeído e outros poluentes gasosos.

Manual do utilizador
4 Métodos de utilização
Descrição das funções do painel de controlo

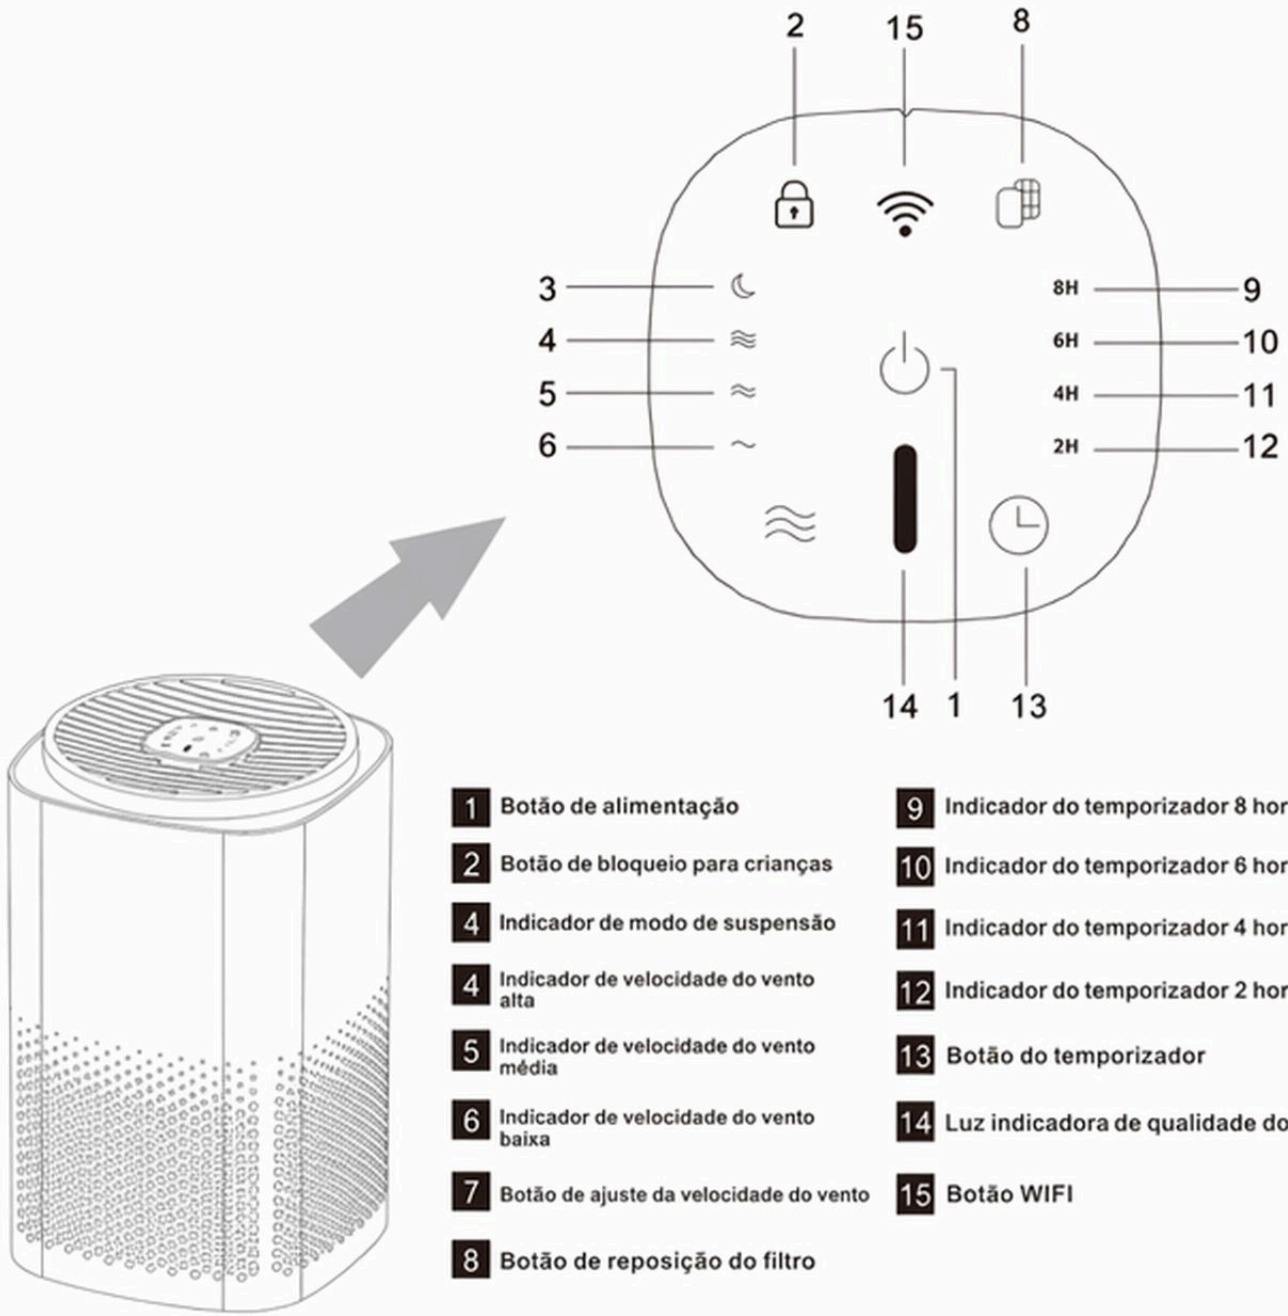

1 Botão de alimentação
2 Botão de bloqueio para crianças
4 Indicador de modo de suspensão
4 Indicador de velocidade do vento alta
5 Indicador de velocidade do vento média
6 Indicador de velocidade do vento baixa
7 Botão de ajuste da velocidade do vento
8 Botão de reposição do filtro
9 Indicador do temporizador 8 horas
10 Indicador do temporizador 6 horas
11 Indicador do temporizador 4 horas
12 Indicador do temporizador 2 horas
13 Botão do temporizador
14 Luz indicadora de qualidade do ar
15 Botão WIFI


Ligar o purificador



Ligue à alimentação elétrica e, com o som da máquina, todos os indicadores acendem-se. A luz tricolor fica vermelha durante 1 segundo, depois laranja durante 1 segundo e, em seguida, verde durante 1 segundo. Depois, com exceção do botão, a luz indicadora apaga-se, todos os outros indicadores desligam-se e a máquina entra no estado de espera.

Dicas
Para desligar o produto, prima novamente o botão de ligar, desligue o produto e, em seguida, desligue-o da tomada.

Cor da luz indicadora da qualidade do ar

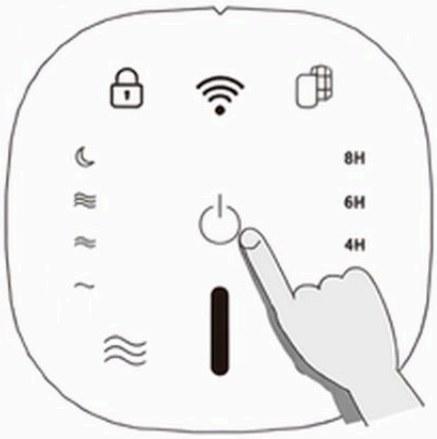

Quando a engrenagem de velocidade do vento da máquina estiver a funcionar na engrenagem automática, a velocidade do vento é selecionada automaticamente de acordo com o sensor de qualidade do ar, que deteta a qualidade do ar; excelente-1 engrenagem (apresentação verde), bom-2 engrenagem (apresentação laranja), má-3 engrenagem (apresentação vermelha).

Cor da luz indicadora da qualidade do ar

0~30ug/m³	Excelente
31~90ug/m³	Bom
≥91ug/m³	Má

Definição do volume de ar

- Modo de dormir
- Alta velocidade
- Velocidade média
- Baixa velocidade



Após ligar a alimentação, prima o botão de velocidade do vento e a velocidade do vento irá alternar pela ordem de engrenagem automática, baixa velocidade, velocidade média, alta velocidade e modo de dormir.

Função de dormir





Quando a ventoinha estiver a funcionar no modo de dormir, as luzes indicadoras acendem durante 10 segundos e apagam-se após 10 segundos. A velocidade do vento funciona de acordo com o modo de dormir, e os outros indicadores apagam-se. No modo de dormir, prima qualquer tecla para sair do modo de dormir, e a velocidade do vento entra na engrenagem automática.

Função de bloqueio para crianças



Prima e mantenha premido o botão de bloqueio para crianças durante 3 segundos, a luz indicadora acende-se e a função de bloqueio para crianças é ativada; prima e mantenha premido novamente o botão de bloqueio para crianças durante 3 segundos, a luz indicadora apaga-se e a função de bloqueio para crianças é desativada.

Definição do temporizador



Quando a máquina estiver a funcionar, prima o botão do temporizador e o tempo de temporização pode ser definido para 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas e cancelar a temporização.

Função de reposição



Quando a máquina estiver a funcionar, emite continuamente 10 sons de alarme rápidos e, ao mesmo tempo, a luz indicadora pisca a branco para lembrar a necessidade de substituir o filtro. Após substituir o filtro, prima e mantenha premido o botão de reposição do filtro durante 3 segundos, a luz indicadora do filtro apaga-se e o filtro da máquina é reposto com sucesso.

Manual do utilizador

5 Métodos de manutenção e limpeza

Certifique-se de que desconecta a ficha de alimentação antes de limpar o produto.

Não mergulhe o produto em água ou em qualquer outro liquido.

Não utilize abrasivos. Utilize produtos de limpeza corrosivos ou inflamáveis (como lixívia ou álcool) para limpar quaisquer partes do produto.

O filtro composto não é lavável.



Limpeza do purificador de ar

Limpe o interior e o exterior do corpo do purificador regularmente para evitar o acúmulo de pó.

1. Utilize um pano macio e seco para limpar o pó do purificador.
2. Limpe a entrada e a saída de ar com um pano macio e seco.

Manual do utilizador
Substituir o ecrã do filtro
Informações
Quando a luz do botão de reposição pisca, lembre o utilizador de substituir o filtro



Reposição

Atenção
Quando o produto estiver a funcionar, a luz indicadora de substituição do filtro piscará e o sinal sonoro emitirá "Ding, Ding" para lembrar o utilizador de que deve substituir o filtro, mas o purificador pode continuar a funcionar normalmente.

Atenção
Desligue e desenligue a ficha de alimentação antes de substituir o filtro. Após substituir o filtro, se o indicador de substituição continuar a piscar depois de ligar a máquina, prima a tecla de reposição durante 3 segundos para reiniciar o filtro. O indicador de substituição desliga-se e a reposição do filtro está concluída.

Dicas
Coloque o filtro de plástico na máquina antes de a desmontar


Passos de funcionamento

1 A máquina lembra que o filtro precisa de ser substituído




Reposição


2 Desligue a alimentação, pare o purificador e, em seguida, desenligue a ficha.

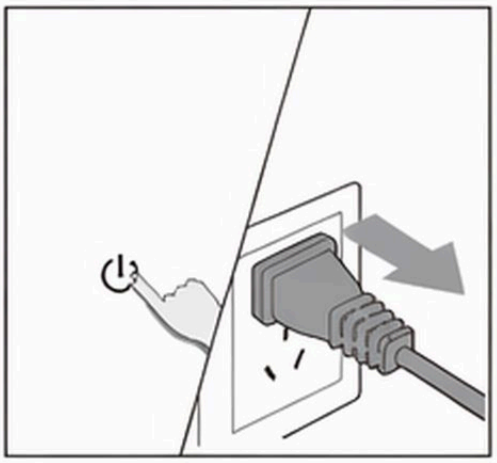


3 Pressione a tampa inferior com os dedos, desaperte-a de acordo com a direção de desbloqueio e, ao mesmo tempo, retire a tampa inferior para cima.

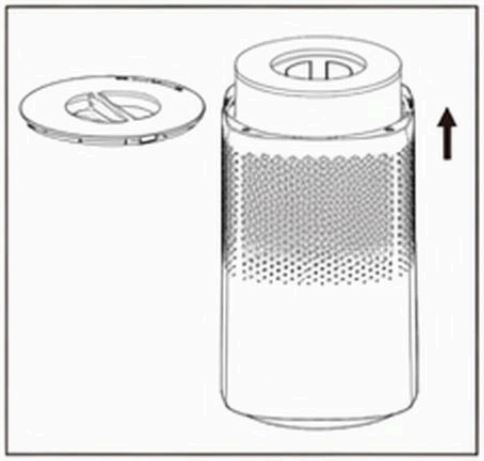


4 Remova o filtro dentro do purificador e substitua-o.

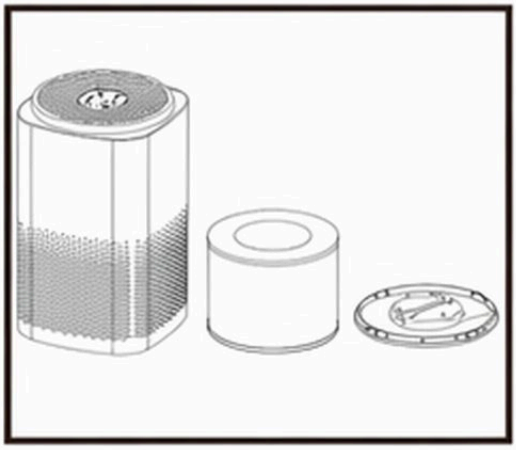


5 Remova o material de embalagem do novo filtro.

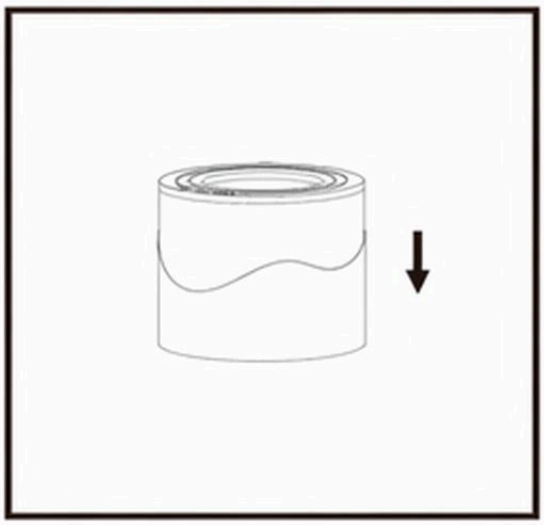


6 Coloque o filtro de volta no purificador.

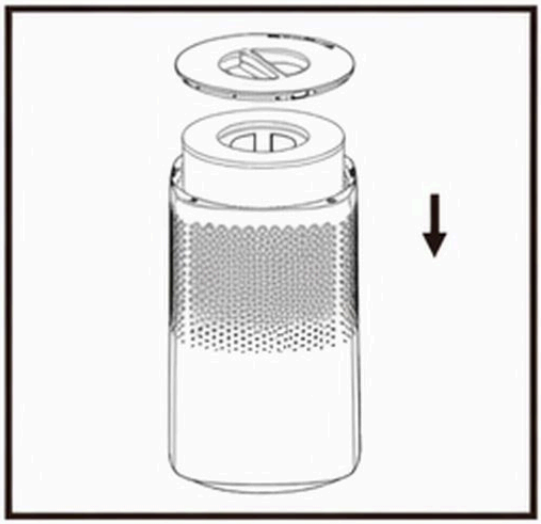


Coloque novamente o filtro, pressione a tecla indicador para colocar a tampa inferior e aperte-a.

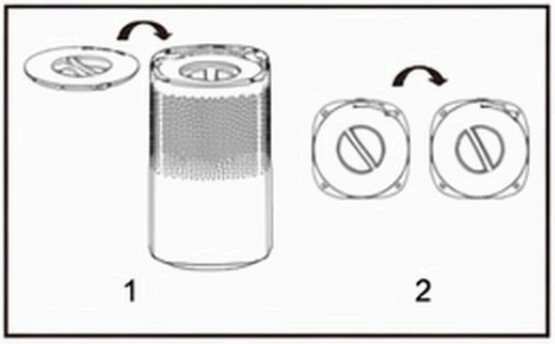

8 Após substitiur o filtro, ligue a ficha de alimentação e mantenha a tecla de reinicio premida durante 3 segundos para reiniciar o aparelho.

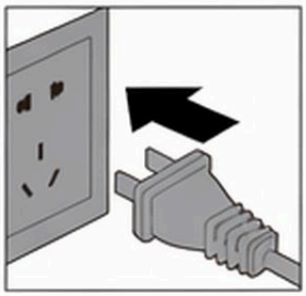

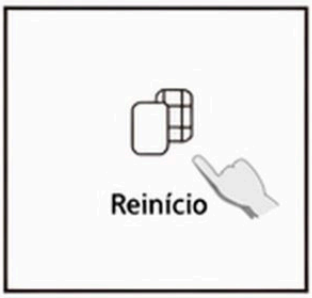

Manual do utilizador

Quando o aparelho ficar inativo durante muito tempo

Desligue a ficha de alimentação. (porque o modo de espera também consome energia.)

Seque bem o interior.

Guarde o aparelho num local seco e ventilado. (manter o produto na horizontal ou virado ao contrário pode causar avaria do produto)

Tempo de referência para substituir o filtro

O filtro deste produto é constituído por filtro primário + HEPA + filtro de carvão ativado.

O filtro não pode ser lavado e será danificado. Não o pressione com força.

A vida útil geral do filtro é de seis meses.

O tempo acima indicado é apenas uma referência; os utilizadores podem substituí-lo antecipadamente de acordo com o ambiente de utilização real.

Atenção

Desligue o aparelho e retire a ficha de alimentação antes de substituir o filtro

6 Resolução de problemas

Este capítulo lista os problemas mais comuns que podem ocorrer ao utilizar este produto. Se não conseguir resolver o problema de acordo com as informações abaixo, contacte o centro de apoio ao cliente ou o revendedor.

Estado	Causas possíveis	Soluções possíveis
O aparelho não pode ser iniciado	A ficha de alimentação não está inserida	Retire a ficha de alimentação e volte a inseri-la na tomada
	A ficha de alimentação ou o cabo estão danificados	Contacte o centro de apoio ao cliente ou o revendedor
Ventoinha não funciona	O aparelho não está ligado	Ligue o aparelho à corrente e ligue-o
	O motor está danificado	Contacte o centro de apoio ao cliente ou o revendedor
	Folgas no motor ou partículas estranhas no interior do aparelho	Contacte o centro de apoio ao cliente ou o revendedor
Desempenho de purificação reduzido ou capacidade de purificação não ideal	O filtro não foi substituido	Substitua por um novo conjunto de filtros
	A entrada ou saida de ar do aparelho está bloqueada	Contacte o centro de apoio ao cliente ou o revendedor
	A embalagem de plástico do filtro não foi removida	Remova a embalagem de plástico do filtro antes de utilizar
	Não existe espaço livre adequado à volta do aparelho para ventilação	Certifique-se de que a entrada e a saida de ar do aparelho estão a pelo menos 20cm de distância dos obstáculos
	Não existe filtro no aparelho	Certifique-se de que os filtros estão instalados no aparelho na ordem indicada
	Área de cobertura da divisão inferior ao previsto	Verifique se a área da divisão utilizada corresponde à área especificada para o aparelho

Manual do utilizador
Garantia e assistência técnica
Se precisar de informações ou tiver alguma questão, pode contactar o nosso centro de assistência ao cliente ou distribuidor


7 Outras informações

Reciclagem



Ao eliminar produtos, não os coloque juntamente com os resíduos domésticos gerais. Compreenda os regulamentos locais sobre a classificação de produtos eletrónicos ou elétricos de telemóveis.
A eliminação adequada do produto ajuda a evitar potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana.

Encomenda de peças ou accessórios
Se precisar de substituir peças ou adquirir peças adicionals, contacte o seu centro de assistência ao cliente ou revendedor
Escolha de peças

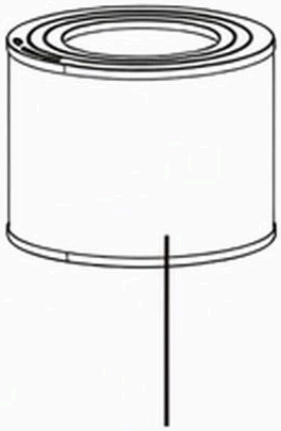

Pré-filtro + HEPA + ecrã de filtro composto de carvão ativado

Guia de ligação da aplicação Tuya Smart



1. Digitalize o código QR apresentado na imagem acima para transferir e instalar a aplicação Tuya Smart;



2. Abra a aplicação Tuya Smart e escolha criar uma nova conta ou iniciar sessão diretamente;




3. Toque no ícone “+” no canto superior direito para adicionar um dispositivo;




4. Selecione “Pequenos eletrodomésticos—Purificador de ar”—5. Ligue o purificador de ar, mantenha premido o botão do temporizador durante 3 segundos e solte-o depois de ouvir um sinal sonoro; neste momento, a luz indicadora WIFI1 piscará;



5. Toque em “Confirmar" quando a luz indicadora estiver a piscar;
Nota: Certifique-se de que o seu telemóvel e o purificador de ar estão ligados à mesma rede Wi-Fi;

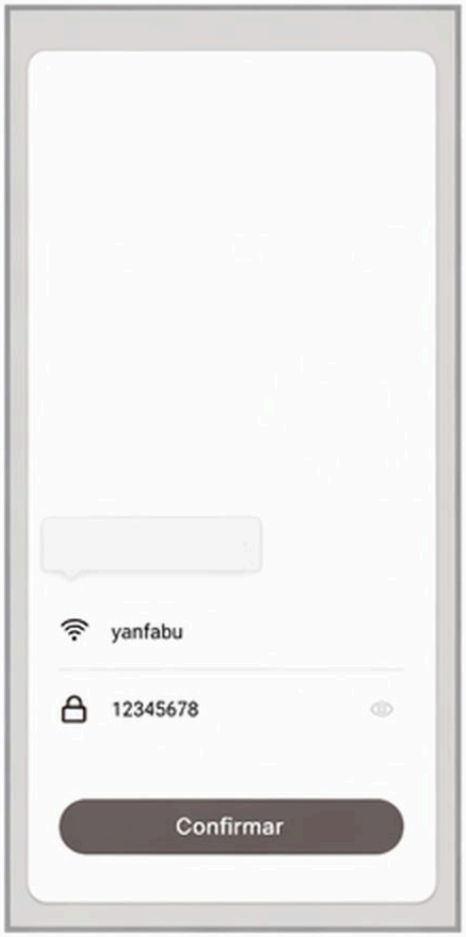

6. Introduza a palavra-passe do Wi-Fi e clique em “Confirmar";

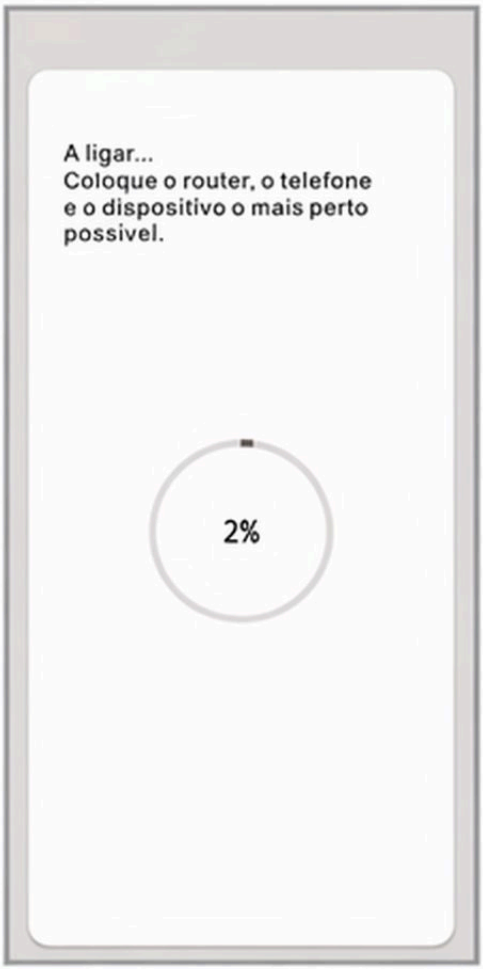

7. Aguarde que o dispositivo termine de ligar;



8. A mensagem “Dispositivo adicionado com éxito” indica que o dispositivo foi ligado com éxito;



9. Toque em “Concluído” para aceder à interface de controlo e operar a máquina;

DE

Benutzerhandbuch

Katalog

1 Sicherheitshinweise

2 Produktvorstellung
Beschreibung der Funktionen des Bedienfelds

3 Vor dem Gebrauch
Entfernen und Installationsmethode der Seitenabdeckplatte
Platzierung des Luftreinigers
Filter installieren
Die Rolle der Filter verstehen
Mehrere Funktionen in einem Gerät integrieren
Einzigartige Dreifach-Reinigungstechnologie

4 Verwendungsmethode
Beschreibung der Funktionen des Bedienfelds
Luftreiniger einschalten
Farbige Anzeige der Luftqualität
Lüftergeschwindigkeit einstellen
Schlaffunktion
Kindersicherung
Timer-Funktion

5 Wartungs- und Reinigungsmethoden
Luftreiniger reinigen
Filterbildschirm ersetzen
Betriebsschritte
Wann im Leerlauf für längere Zeit
Referenzzeit für den Austausch des Filterbildschirms

6 Fehlerbehebung
Garantie und Service
Bestellung von Teilen oder Zubehör
Teile

7 Weitere Informationen
Recycling

Benutzerhandbuch

1 Sicherheitsvorkehrungen

Um mögliche Verletzungen oder finanzielle Verluste für Sie oder andere zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es, um Gefahren zu vermeiden, von Fachpersonal des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder ähnlichen Abteilungen repariert werden.

⚠ Warnung



Nasse Hände verboten!

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.



Stecker ziehen!

Stellen Sie vor der Reinigung des Elektrogeräts sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist.
Stellen Sie vor der Reinigung des Elektrogeräts sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist.



Verboten!

Es ist verboten, Geräte mit einer anderen als der angegebenen Nennspannung oder Geräte, die an sich damit verbundenen sind, zu verwenden. Es kann nur 220–240 V~ Wechselstrom verwendet werden.
Die Verwendung von Universalsteckdosen oder Geräten, die über die angegebene Nennspannung hinausgehen, kann zu Überhitzung und Bränden führen.



Stecken Sie den Stecker vor der Inbetriebnahme des Luftreinigers in die Steckdose.
Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, kann es zu einem elektrischen Schlag, Überhitzung und sogar zu Bränden kommen.

- Verwenden Sie keine beschädigten Stecker oder lose Steckdosen.



Verboten!

Beschädigen Sie das Netzkabel und die Steckdose nicht.
Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass die Leitungen nicht geknickt werden. Beschädigte Leitungen können zu elektrischem Schlag, Kurzschluss oder Brand führen.

- Es ist verboten, Leitungen zu schneiden, neu zu verlegen, übermäßig zu verdrehen, zu verdrehen, einzustechen und zu ziehen oder schwere Gegenstände auf Leitungen oder Steckdosen zu stellen.



Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig.
Wenn sich Staub auf dem Netzstecker ansammelt, kann der Isolierteil des Steckers beschädigt werden und es kann zu einem Brand kommen.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch (nicht mit einem feuchten Tuch).
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollte der Netzstecker entfernt werden.



Zerlegen ist verboten!

Es ist verboten, den Luftreiniger ohne Genehmigung zu zerlegen oder umzubauen.
Unbefugtes Zerlegen oder Modifizieren von Elektrogeräten kann zu elektrischem Schlag, Ausfall oder Brand führen.



Verboten!

Es ist verboten, Stäbe oder andere Metallgegenstände an die Luftauslassöffnung oder Öffnung zu halten.
Andernfalls kann es zu elektrischem Schlag oder Beschädigung kommen.

Benutzerhandbuch

Warnung

- Wenn Sie das Produkt bewegen müssen, trennen Sie bitte zuerst die Stromversorgung des Produkts.
- Bewegen Sie das Produkt unbedingt langsam.
- Bewegen Sie das Produkt nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Wenn Sie das Gerät bewegen müssen, schalten Sie bitte zuerst die Stromversorgung aus.

Warnung

Wenn einer der folgenden Zustände auftritt, schalten Sie bitte die Stromversorgung des Geräts sofort aus.

- Wenn ein Schalter nicht funktioniert.
- Wenn der Leitungsschutzschalter auslöst oder die Sicherung durchbrennt.
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker ungewöhnlich heiß ist.
- Wenn Sie einen verbrannten Geruch, ein ungewöhnliches Geräusch oder Vibrationen feststellen.
- Wenn ein anderes ungewöhnliches Phänomen oder ein Fehler auffritt.

⚠ Warnung



Verboten!

Es ist verboten, Benzol oder Verdünner und andere Lösemittel zu verwenden, um den Luftreiniger zu reinigen, damit kein Kontakt mit Insektizid-Sprays entsteht.
Andernfalls kann der Luftreiniger beschädigt werden und soger einen Kurzschluss verursachen, was zu Stromschlag oder Brand führen kann.



Ziehen Sie den Netzstecker heraus; halten Sie den Stecker fest und ziehen Sie nicht am Kabel.
Wenn direkt am Kabel gezogen wird, kann es zu einem Kurzschluss oder einer Beschädigung des Kabels kommen, was zu Brand oder elektrischem Schlag führen kann.



Verboten!

Es ist verboten, diesen Luftreiniger an Orten mit fettigen Partikeln zu verwenden.
Zum Beispiel in der Küche. Der Luftreiniger kann beschädigt werden und Fehlfunktionen verursachen.

- Der Luftreiniger darf nicht als Lüftungs- oder Luftabsauggerät verwendet werden.



Nutzung verboten!

Es ist verboten, diesen Luftreiniger an Orten mit hoher Temperatur, Feuchtigkeit oder nassem Milieu zu verwenden, z. B. im Badezimmer.
Der Luftreiniger kann Strom leiten und einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.



Verboten!

Es ist verboton, den Luftreiniger in Räumen mit Insektizid-Begasung zu verwenden.
Chemische Rückstände können sich im Gerät ansammeln und dann aus dem Luftauslass freigestezt werden, was die Gesundheit gefährdet.

- Nach der Anwendung von Insektiziden muss der Raum vor der Nutzung des Luftreinigers gründlich gelüftet werden.



Von Flammen fernhalten!

Lassen Sie flüchtige Stoffe oder brennbare Materialien, wie Tabak oder Funken, nicht in ein Flugzeug gelingen.
Andernfalls können Brandunfälle auftreten.




Nutzung verboten!

Benetzen Sie das Gehäuse nicht.
Andernfalls kann es zu elektrischem Schlag und Brandunfällen aufgrund eines Kurzschlusses kommen.


Benutzerhandbuch

2 Produkteinführung

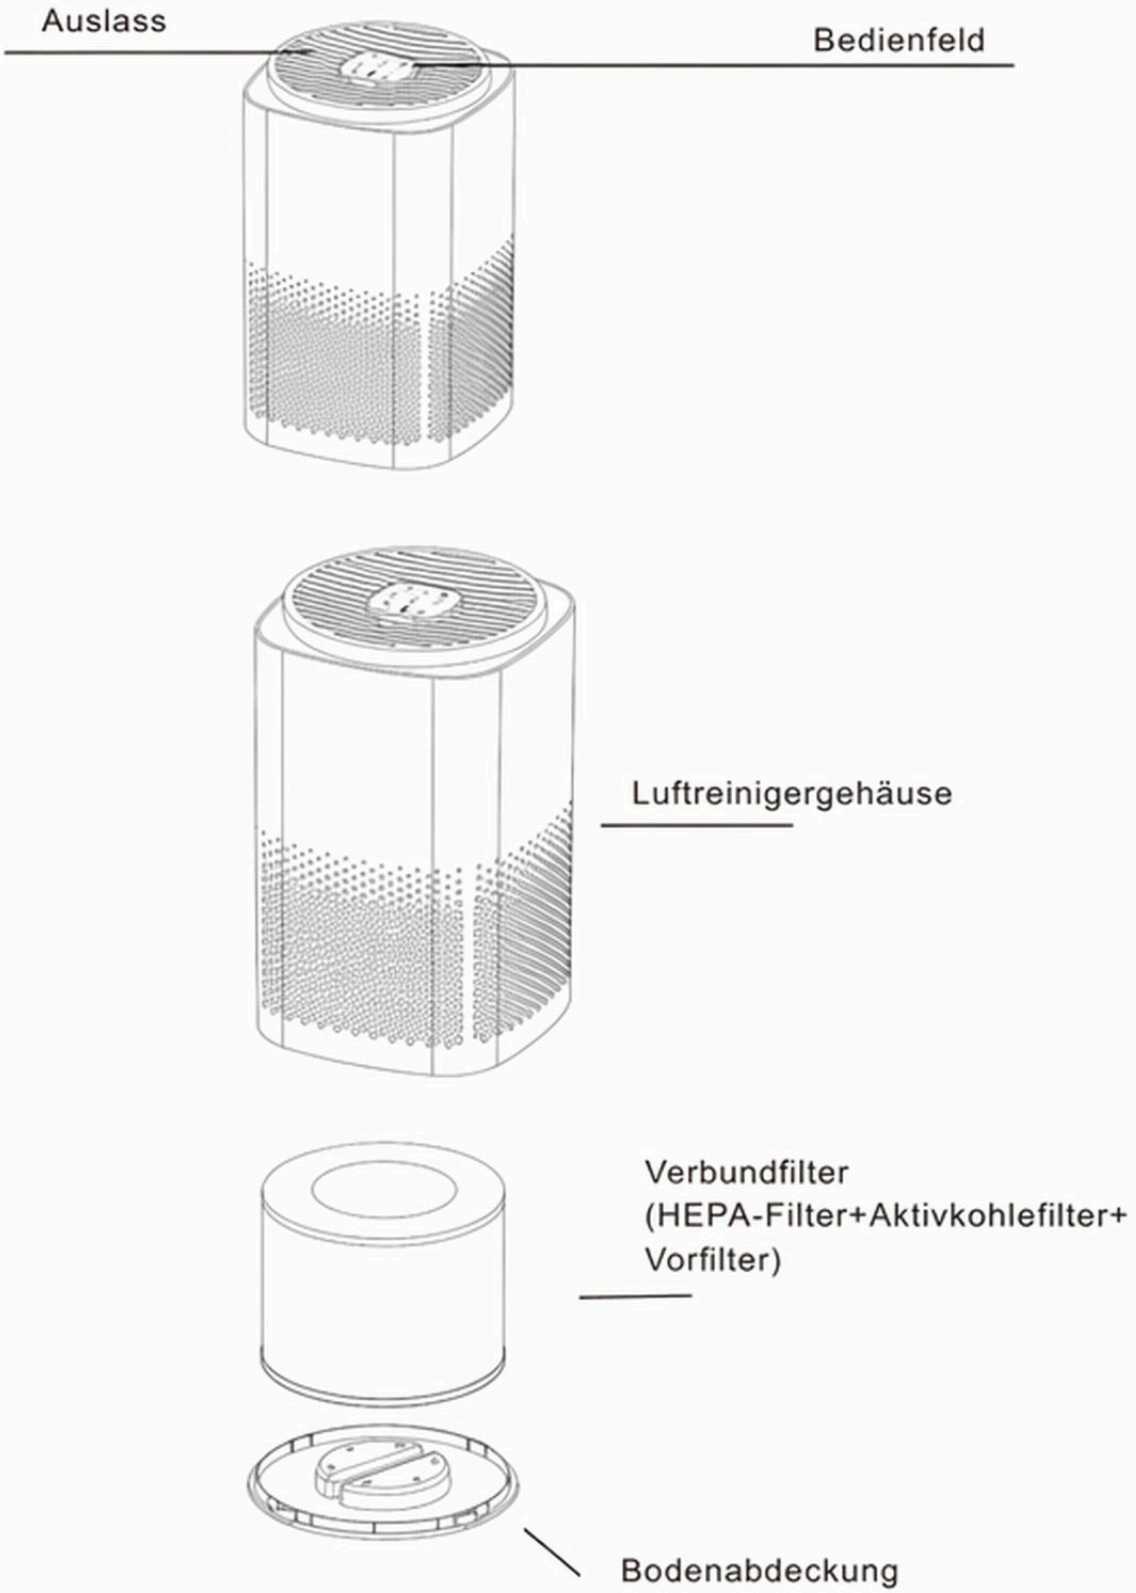


Sollte es Unterschiede zwischen der Produktabbildung und dem tatsächlichen Produkt geben, hat das tatsächliche Produkt Vorrang.

Benutzerhandbuch
Funktionsbeschreibung des Bedienfelds

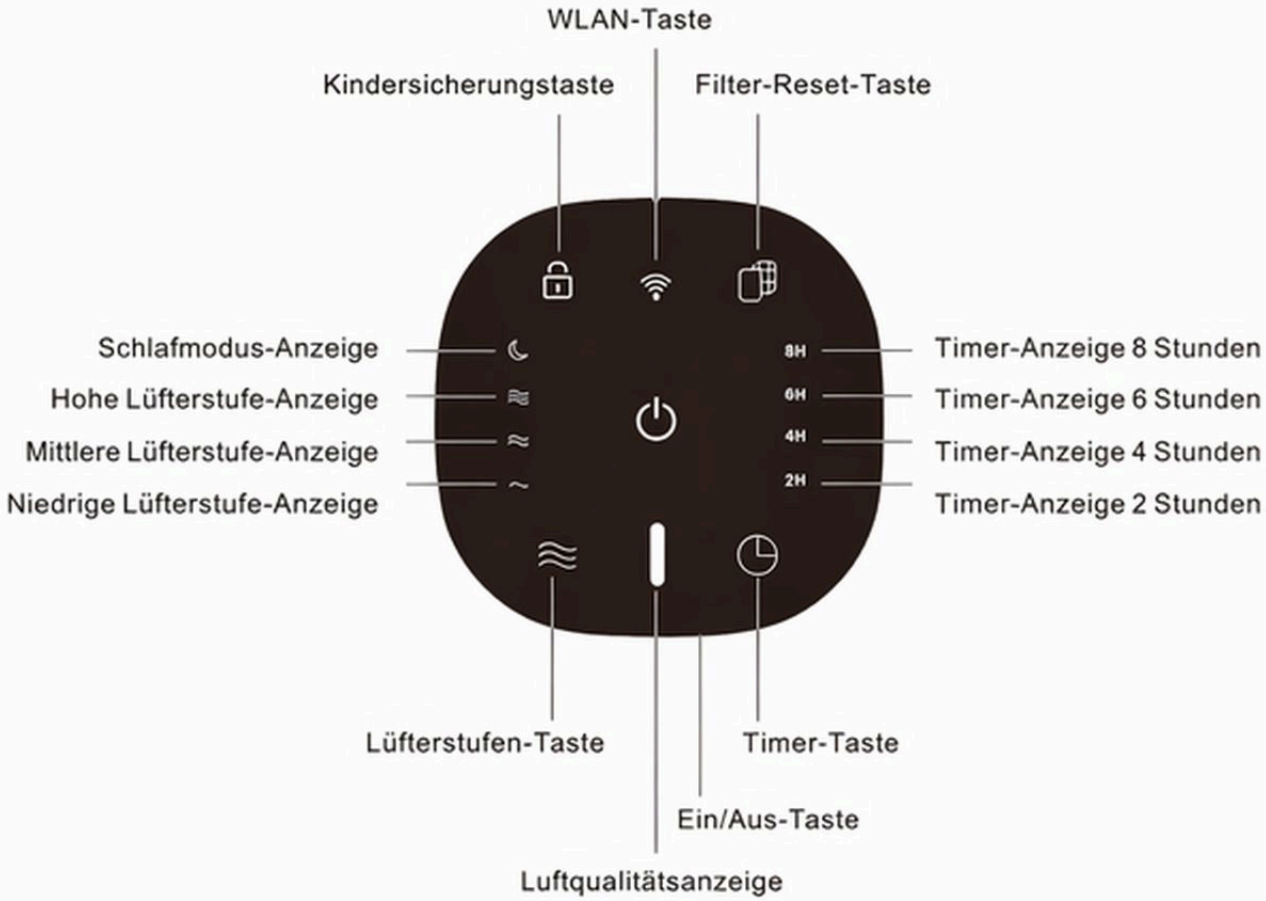


Entfernungs- und Installationsmethode der hinteren Abdeckplatte

1 Demontagemethode des Sockels
Drücken Sie die Anzeigetaste, um den Sockel herauszuschrauben

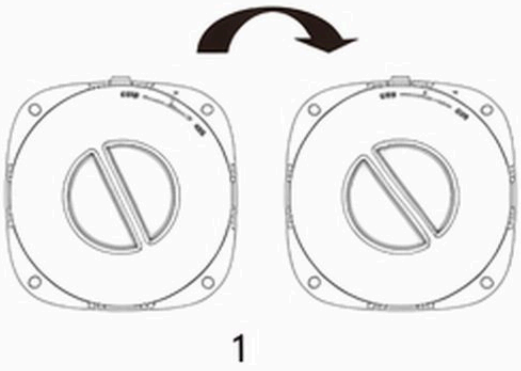


1

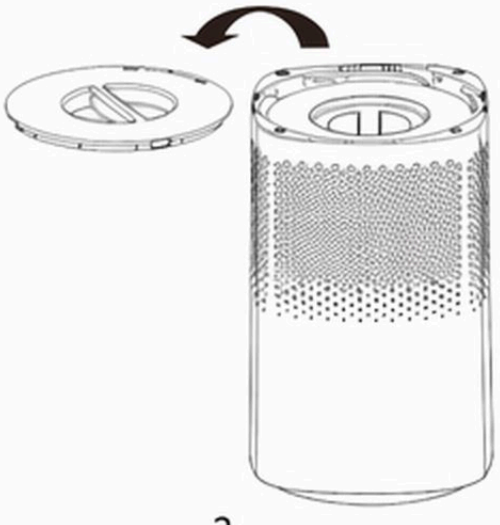


2

2 Installationsmethode der Basis
Setzen Sie die Basis wieder ein, drücken Sie die Entriegelungstaste zum Ausrichten und schrauben Sie sie in die Verriegelungsrichtung ein.

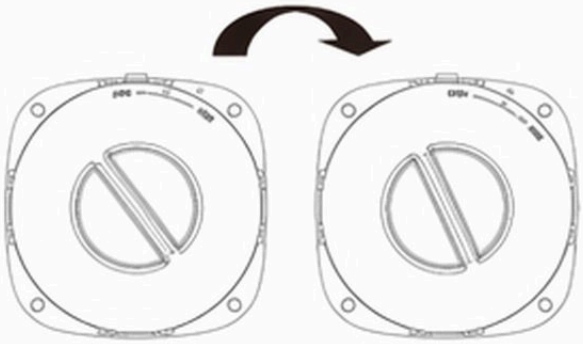

Platzierung des Luftreinigers
Um eine gute Luftzirkulation in Ihrem Raum zu erreichen, stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass und -auslass des Geräts mindestens 20 cm von Hindernissen entfernt sind.
Bitte verwenden Sie einen Abstand von mindestens 1 m zu Fernseher, Radio und anderen elektrischen Geräten.

Stecken Sie den Netzstecker bitte nicht in die gleiche Steckdose wie den Netzstecker von Fernseher, Radio und anderen elektrischen Geräten.
●Wenn Sie das Gerät längere Zeit am gleichen Ort verwenden, kann dies die Wand um den Host herum verunreinigen.
●Blockieren Sie den Lufteinlass und -auslass nicht, um eine ausreichende Belüftung und maximale Effizienz des Geräts zu gewährleisten.

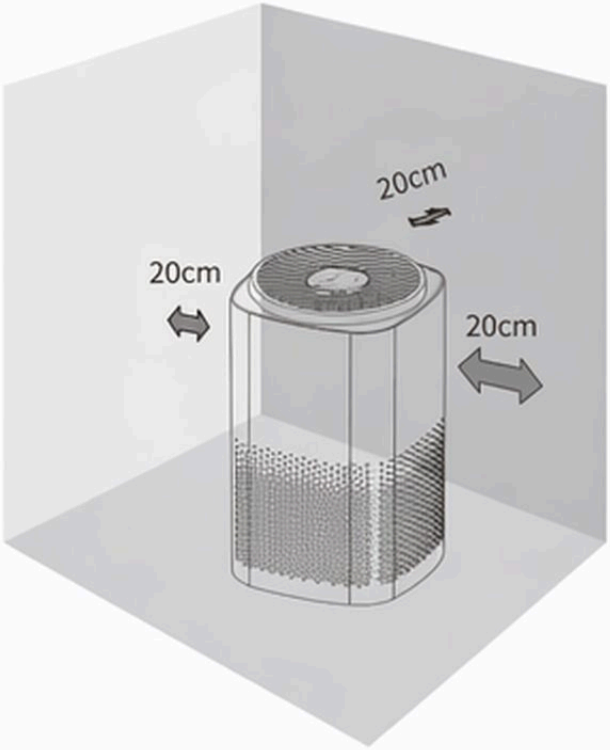

Benutzerhandbuch

Filter installieren

Informationen

Dieser Luftreiniger ist mit einem Filtersieb im Inneren ausgestattet, aber bevor Sie das Produkt verwenden, entfernen Sie die Verpackung des Filtersiebs. Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um den Filter und seine Verpackung zu entfernen und ihn dann wieder in den Luftreiniger einzusetzen.


Warnhinweise

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker bei Installation, Reparatur und Transport der Stromversorgung getrennt ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Kunststoffverpackung des Filtersiebs.


Betriebsschritte

Wenn Sie den Luftreiniger zum ersten Mal verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um den Filter korrekt zu installieren.


1 Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und stellen Sie das Gerät auf eine trockene, stabile, ebene Oberfläche.

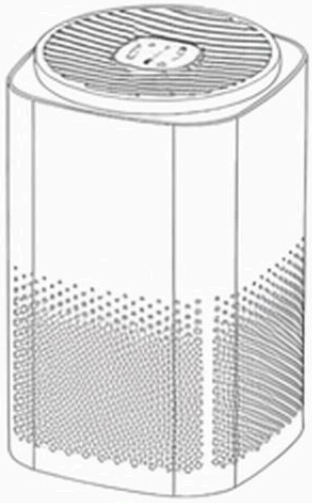


2 Drücken Sie die Bodenabeckung mit den Fingern herunter, schrauben Sie sie in Entriegelungsrichtung heraus und nehmen Sie die Bodenplatte gleichzeitig nach oben ab.

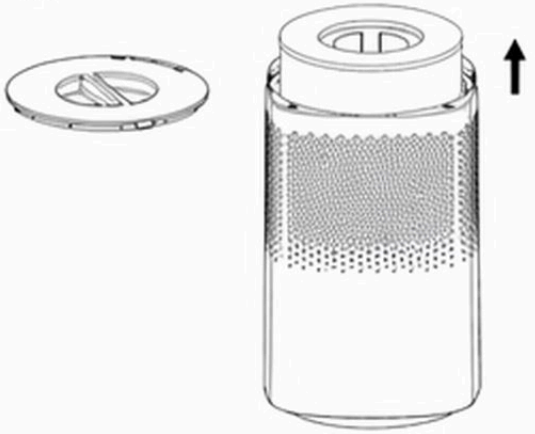

3 Entfernen Sie das Filtersieb im Inneren des Luftreinigers.

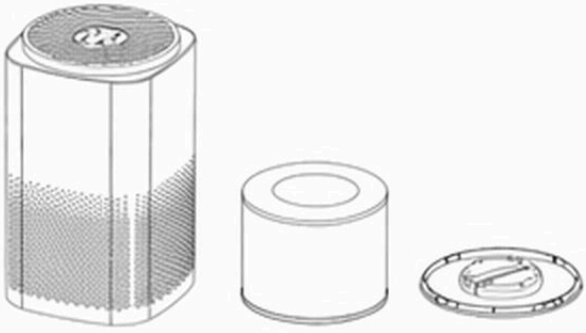

4 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Filtersieb.

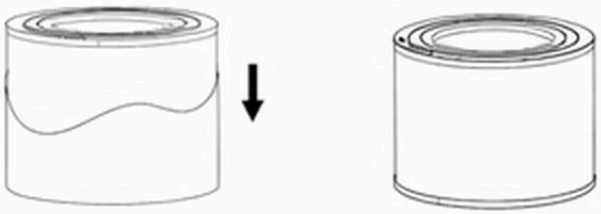


1 2

5 Setzen Sie den Filter wieder in den Luftreiniger ein




6 Drücken Sie die Anzeige-Taste, um die Frontabdeckung zu schließen, und drücken Sie sie fest an

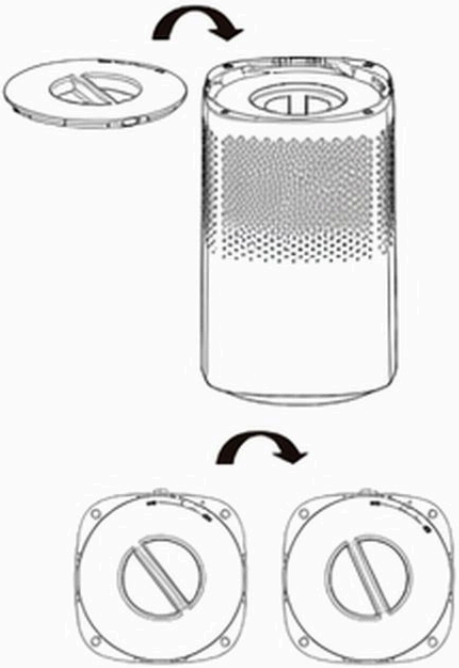


Tipps
Achten Sie beim Installieren der unteren Abdeckung darauf, sie sorgfältig einzusetzen, um Handquetschungen zu vermeiden.

Die Funktion der Filter verstehen

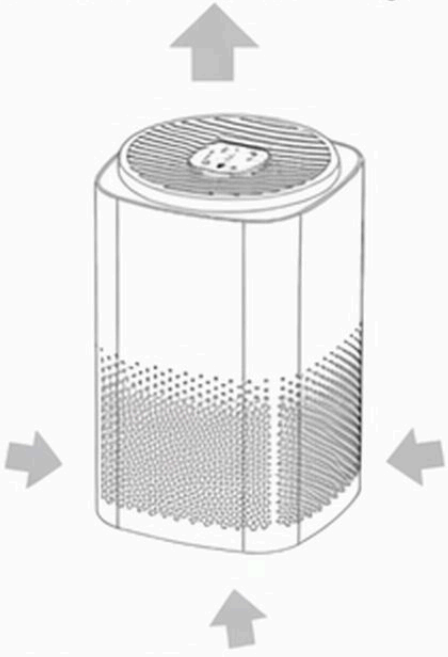

Verschmutzte Luft wird angesaugt

1

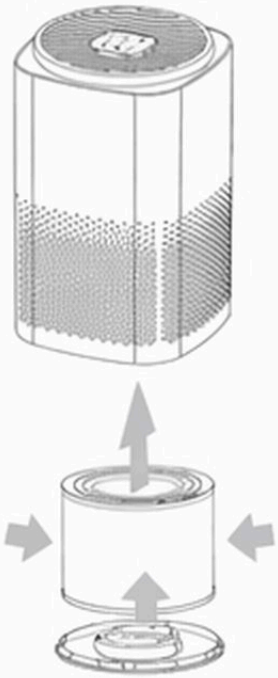


Verschmutzte Luft gelangt durch das Filtergitter von außen hinein und die saubere Luft wird in der Mitte nach oben abgegeben

2

Das Bild dient nur als Referenz. Sollte es Unterschiede zwischen dem tatsächlichen Produkt und der Abbildung geben, hat das tatsächliche Produkt Vorrang. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, dies zu erklären.

Mehrere Funktionen in einem Gerät vereint

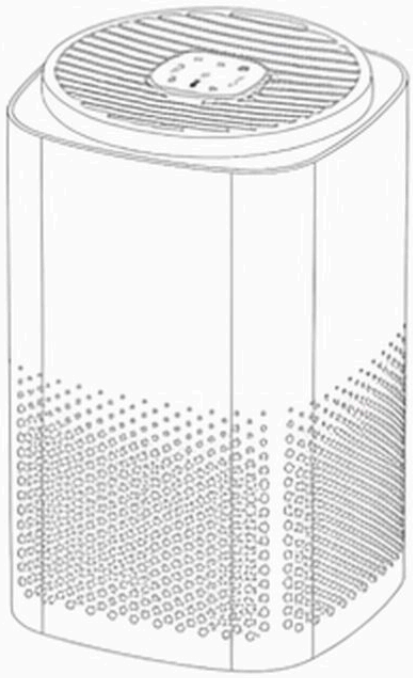


- ■Entfernung von Formaldehyd
- ■4-stufige Geschwindigkeitsregelung
- ■Zeiteinstellung
- ■Kindersicherungsfunktion
- ■Zurücksetzfunktion
- ■WLAN-Funktion
- ■Luftqualitätsanzeige

Einzigartige Dreifach-Filtrationstechnologie



Vorfilter aus Sieb	Fängt Haare, Fasern, große Partikel, Hautschuppen usw. ab.
HEPA-Filter	Effiziente Entfernung von Feinstaub, wie Filterstaub, Rauch und Pollen.
Hochwertige modifizierte Aktivkohle	Hochwertige Aktivkohle, die durch eine spezielle proprietäre Technologie modifiziert wurde, kann Formaldehyd und andere gasförmige Schadstoffe effektiv entfernen.

Benutzerhandbuch
4 Verwendungsmethoden
Funktionsbeschreibung des Bedienfelds

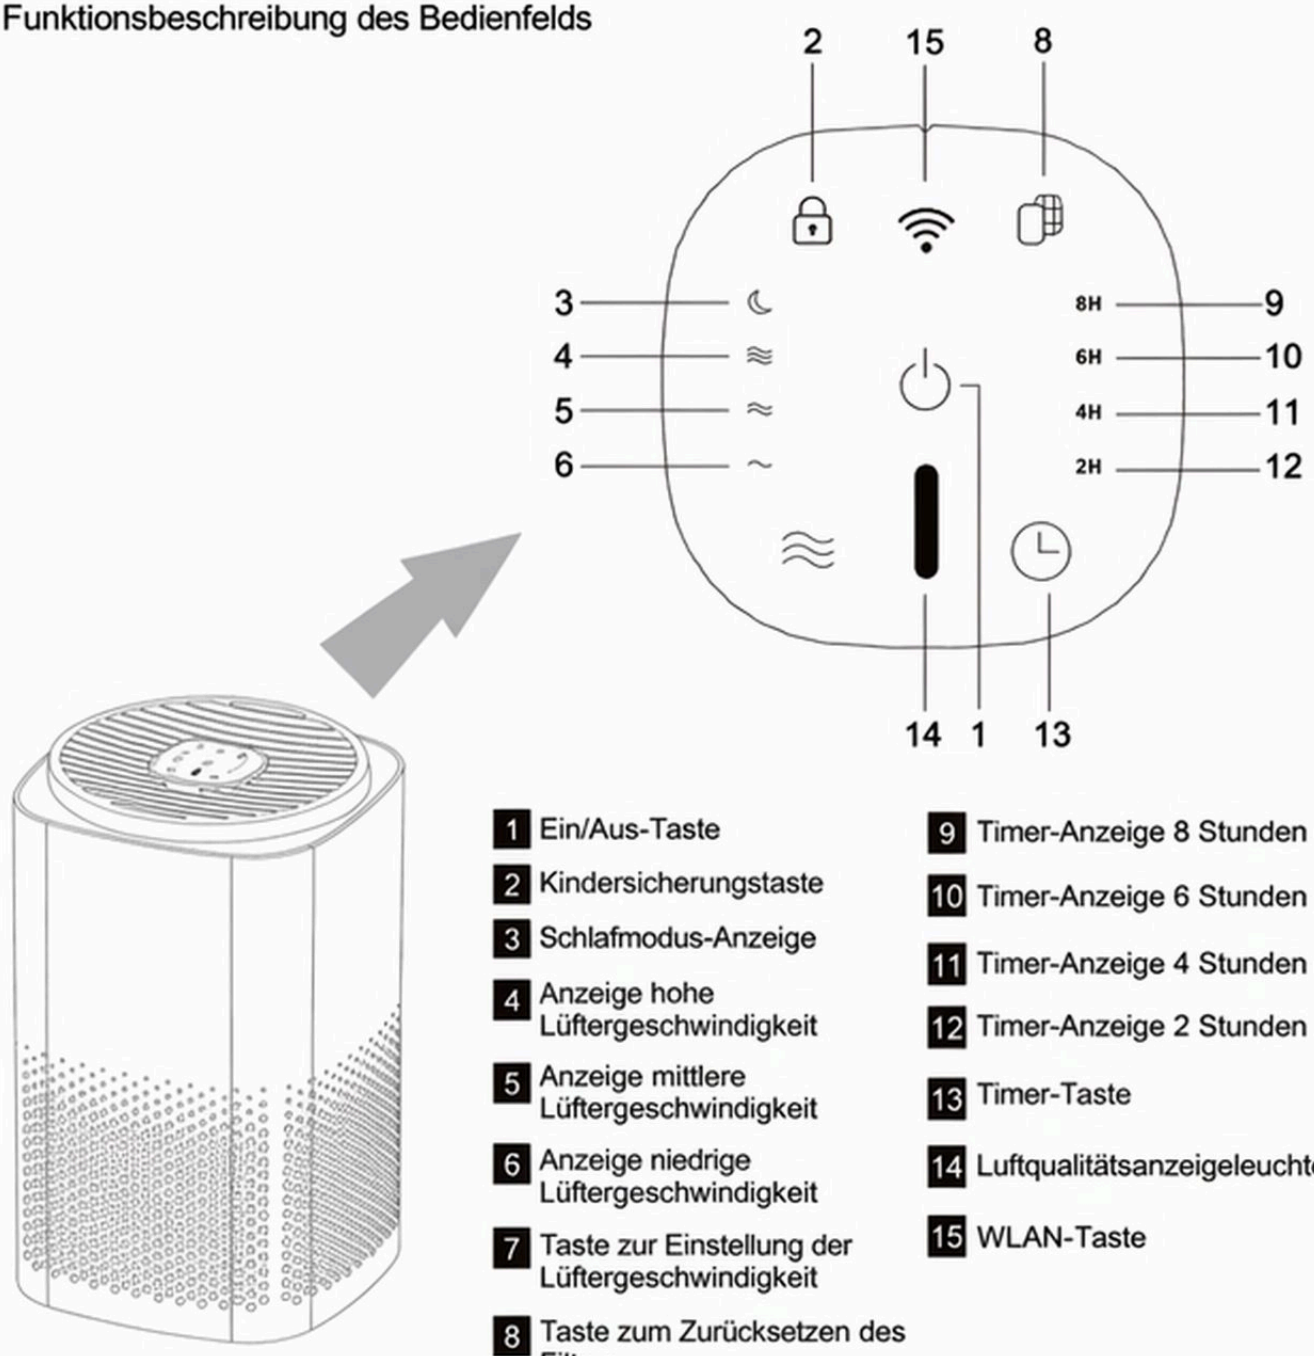

1 Ein/Aus-Taste
2 Kindersicherungstaste
3 Schlafmodus-Anzeige
4 Anzeige hohe Lüftergeschwindigkeit
5 Anzeige mittlere Lüftergeschwindigkeit
6 Anzeige niedrige Lüftergeschwindigkeit
7 Taste zur Einstellung der Lüftergeschwindigkeit
8 Taste zum Zurücksetzen des Filters
9 Timer-Anzeige 8 Stunden
10 Timer-Anzeige 6 Stunden
11 Timer-Anzeige 4 Stunden
12 Timer-Anzeige 2 Stunden
13 Timer-Taste
14 Luftqualitätsanzeigeleuchte
15 WLAN-Taste

Den Luftreiniger einschalten



Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Wenn ein Signalton ertönt und alle Anzeigen leuchten, blinkt die dreifarbige Kontrollleuchte 1 Sekunde lang rot, dann 1 Sekunde lang orange und dann 1 Sekunde lang grün. Anschließend, mit Ausnahme der Ein/Aus-Taste, leuchten alle anderen Anzeigen nicht mehr, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

Tipp
Um das Produkt auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.

DE

Anzeigelichtfarbe der Luftqualität



Wenn das Gebläsedrehzahlgetriebe des Geräts im Automatikmodus läuft, wird die Gebläsedrehzahl automatich entsprechend dem Luftqualitätssensor gewählt, der die Luftqualität erkennt; ausgezeichnent–1. Stufe (grüne Anzeige), gut–2. Stufe (orange Anzeige), schlecht–3. Stufe (rote Anzeige).

Anzeigelichtfarbe der Luftqualität

0~30ug/m³	Ausgezeichent
31~90ug/m³	Gut
≥91ug/m³	Schlecht

Luftvolumen-Einstellung

Schlafmodus
Hohe Stufe
Mittlere Stufe
Niedrige Stufe



Gebläsedrehzahl-Taste

Nach dem Einschalten drücken Sie die Gebläsedrehzahl-Taste, und die Gebläsedrehzahl wird in folgender Reihenfolge durchgeschaltet: Automatikmodus, niedrige Stufe, mittlere Stufe, hohe Stufe und Schlafmodus.

Schlafmodus-Funktion



Schlafmodus-Anzeige



Gebläsedrehzahl-Taste

Wenn der Ventilator im Schlafmodus läuft, leuchten die Anzeigeleuchten innerhalb von 10 Sekunden auf und erlöschen nach weiteren 10 Sekunden. Die Gebläsedrehzahl läuft entsprechend dem Schlafmodus, und die anderen Anzeigen erlöschen. Im Schlafmodus drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlafmodus zu verlassen, und die Gebläsedrehzahl wechselt in den Automatikmodus.

Kindersicherungs-Funktion



Kindersicherungs-Taste

Halten Sie die Kindersicherungs-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, leuchtet das Anzeigelicht auf und die Kindersicherungs-Funktion ist aktiviert; drücken Sie die Kindersicherungs-Taste erneut 3 Sekunden lang, erlischt das Anzeigelicht und die Kindersicherungs-Funktion ist deaktiviert.

Timer-Einstellung



Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie die Timer-Taste, und die Zeit kann auf 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden eingestellt werden oder die Zeitmessung kann abgebrochen werden.

Zurücksetzungsfunktion



Wenn das Gerät in Betrieb ist, gibt es kontinuierlich 10 schnelle Alarmsignale aus, und gleichzeitig blinkt die Anzeigeleuchte weiß, um daran zu erinnern, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Nachdem Sie den Filter ausgetauscht haben, drücken und halten Sie die Filter-Zurücksetzungs-Taste 3 Sekunden lang, die Filter-Anzeigeleuchte erlischt, und der Filter des Geräts wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Benutzerhandbuch

5 Wartungs- und Reinigungsmethoden

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, bevor Sie das Produkt reinigen.
Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Verwenden Sie keine Scheuermitel. Verwenden Sie keine ätzenden oder brennbaren Reinigungsmittel (wie Bleichmittel oder Alkohol), um Teile des Produkts zu reinigen.
Der Kompositfilter ist nicht waschbar.



Luftreiniger reinigen

Reinigen Sie das Innere und Äußere des Luftreinigergehäuses regemäßig, um eine Staubansammlung zu verhindern.

1. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um den Staub vom Reiniger abzuwischen.
2. Reinigen Sie den Lufteinlass und -auslass mit einem weichen, trockenen Tuch.

Benutzerhandbuch
Filtersieb austauschen
Information
Wenn die Reset-Taste blinkt, erinnern Sie den Benutzer daran, den Filter auszutauschen.



Zurücksetzen

Achtung
Wenn das Produkt in Betrieb ist, blinkt die Anzeigeleuchte für den Filterwechsel, und es ertönt ein Signal „Ding, Ding", um den Benutzer daran zu erinnern, den Filter auszutauschen, aber der Luftreiniger kann dennoch normal weiterarbeiten.

Achtung
Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Filter austauschen. Wenn die Wechselanzeige nach dem Einschalten des Geräts weiterhin blinkt, halten Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Filter zurückzusetzen. Die Wechselanzeige erlischt und der Filter-Reset ist abgeschlossen.

Tipps
Setzen Sie den Kunststoffilter vor der Demontage in das Gerät ein.


Betriebsschritte

1 Das Gerät erinnert daran, dass der Filter ausgetauscht werden muss.




Zurücksetzen


2 Schalten Sie das Gerät aus, stoppen Sie den Luftreiniger und ziehen Sie anschließend den Netzstecker.

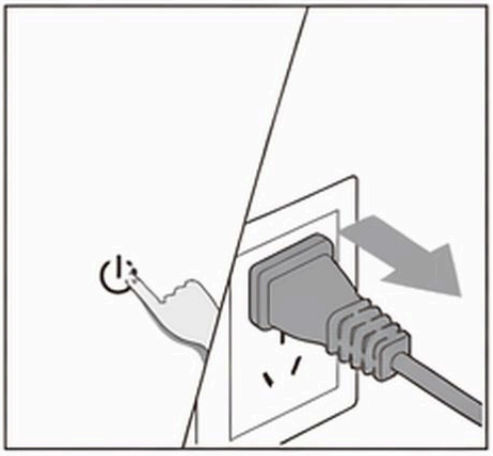


3 Drücken Sie mit den Fingern auf die untere Abdeckung, schrauben Sie sie entsprechend der Entriegelungsrichtung heraus und nehmen Sie gleichzeitig die untere Abdeckung nach oben ab.

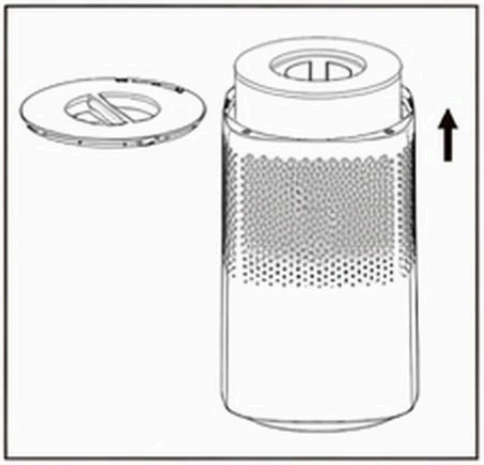


4 Entfernen Sie den Filter im Inneren des Reinigers und ersetzen Sie ihn.

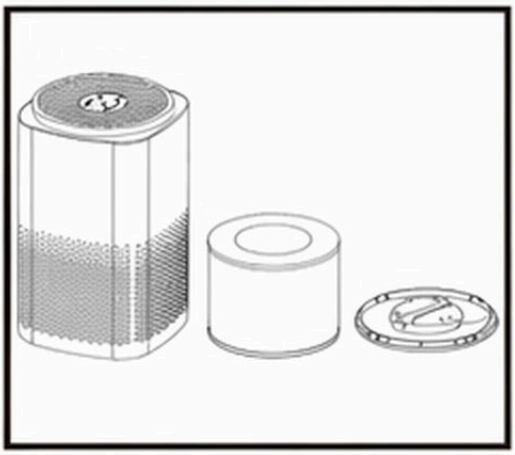


5 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom neuen Filter.

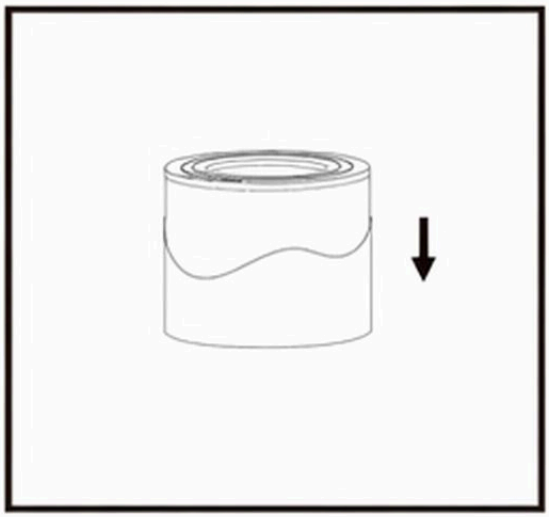


6 Setzen Sie den Filter wieder in den Reiniger ein.

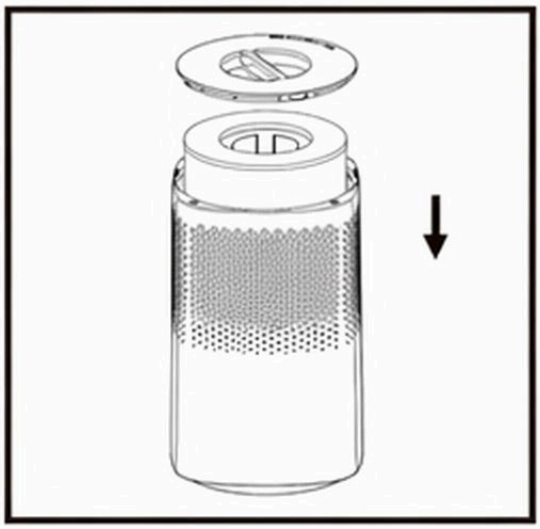


Setzen Sie die Filterabdeckung wieder auf, drücken Sie die Anzeige-/Taste, um die untere Abdeckung aufzusetzen und ziehen Sie sie fest.

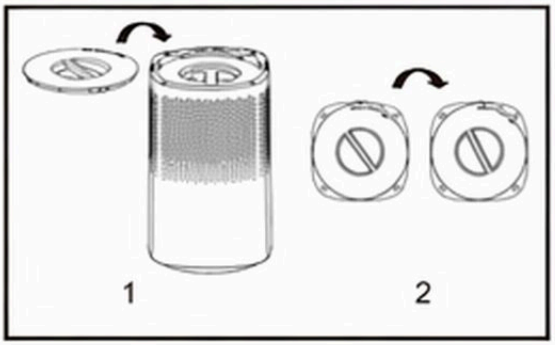

8 Stecken Sie nach dem Austausch des Filters den Netzstecker ein und drücken Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang. um das Gerät zurückzusetzen.

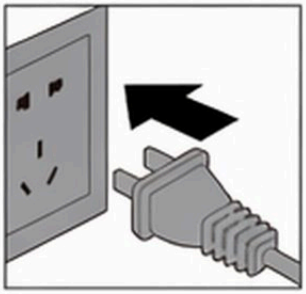

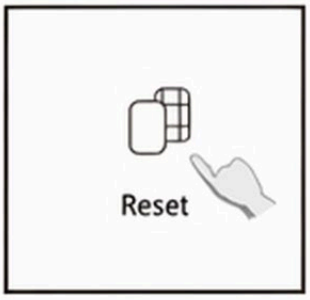

Benutzerhandbuch

Bei längerer Inaktivität

Ziehen Sie den Netzstecker. (Denn auch der Standby-Modus verbraucht Strom.)
Trocknen Sie das Innere gründlich.
Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort. (Wenn das Produkt flach oder kopfüber gelagert wird, kann es zu einem Produktausfall kommen.)

Empfohlener Zeitpunkt für den Austausch des Filtergewebes

Das Filtergewebe dieses Produkts ist ein Vorfilter + HEPA-Filter + Aktivkohlefilter.
Das Filtergewebe kann nicht gewaschen werden und wird beschädigt.
Bitte drücken Sie nicht zu fest darauf.
Der oben genannte Zeitraum dient nur als Referenz. Benutzer können den Austausch je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung vorziehen.

Achtung

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Filter ersetzen.

6 Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden die häufigsten Probleme aufgeführt, die bei der Verwendung dieses Produkts auftreten können. Wenn Sie das Problem anhand der folgenden Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den Händler.

Zustand	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Das Gerät kann nicht gestartet werden	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt	Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein
	Der Netzstecker oder das Kabel ist beschädigt	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein
Der Lüfter funktioniert nicht	Der Motor ist beschädigt	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händer
	Der Motor ist locker oder es befinden sich Fremdkörper im Gerät	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händer
Schlechte Reinigungsleistung oder keine optimale Reinigungsleistung	Der Filter wurde nicht ersetzt	Ersetzen Sie den Filtersatz durch einen neuen
	Der Lufteinlass oder -auslass des Geräts ist blockiert	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler
	Die Kunststoffverpackung des Filters wurde nicht entfernt	Entfernen Sie die Kunststoffverpackung des Filters zur Wiederverwendung
	Es gibt keinen ausreichenden Abstand oder Platz um das Gerät, um es zu belüften	Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass und -auslass des Geräts mindestens 20 cm Abstand zu Hindernissen haben
	Es befindet sich kein Filter im Gerät	Stellen Sie sicher, dass die Filter im Gerät in der angegebenen Reihenfolge eingesetzt sind
	Die Raumgröße ist größer als die erwartete Abdeckung	Überprüfen Sie, ob die Raumgröße mit der für das Gerät angegebenen Fläche übereinstimmt

Benutzerhandbuch
Garantie und Service
Wenn Sie Informationen benötigen oder Fragen haben, können Sie sich an unser Kundendienstzentrum oder unseren Vertriebspartner wenden.

7 Woitere Informationen

Recycling




Entsorgen Sie Produkte nicht im Hausmüll.
Erkundigen Sie sich nach den örtlichen Vorschriften zur Klassifizierung von Mobiltelefon-Elektronik- oder Elektroprodukten.
Die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Bestellung von Teilen oder Zubehör

Wenn Sie Teile ersetzen oder zusätzliche Teile kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihr Kundendienstzentrum oder Ihren Händler.

Auszuwählende Teile

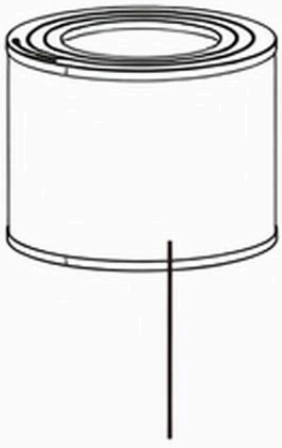

Vorfilter + HEPA + Aktivkohle-Verbundfiltersieb

DE

Tuya Smart App-Verbindungsanleitung



1. Scannen Sie den oben abgebildeten QR-Code, um die Tuya Smart App herunterzuladen und zu installieren;




2. Öffnen Sie die Tuya Smart App und wählen Sie „Neues Konto erstellen“ oder melden Sie sich direkt an;




3. Tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke, um ein Gerät hinzuzufügen;



4. Wählen Sie „Kleine Haushaltsgeräte—Luftreiniger“—5. Schalten Sie den Luftreiniger ein, drücken und halten Sie die Timer-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, nachdem Sie einen Piepton gehört haben; zu diesem Zeitpunkt blinkt die WLAN1-Anzeige;

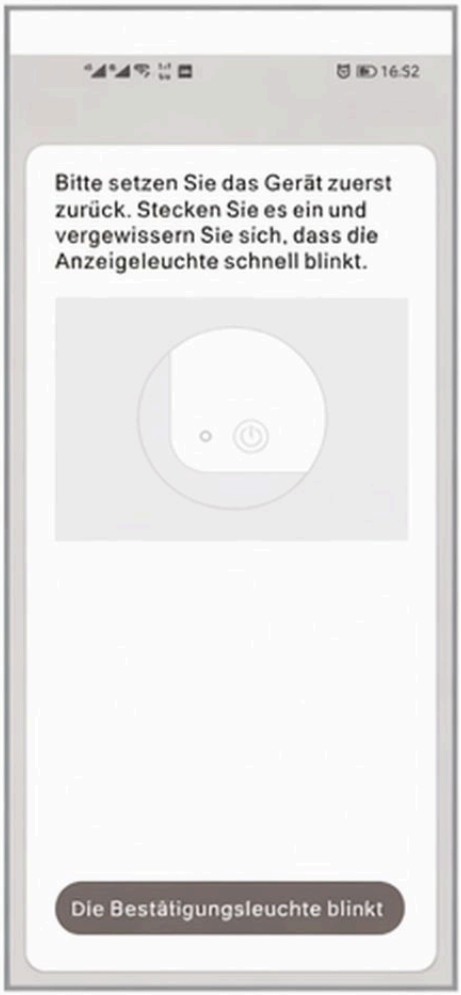

5. Tippen Sie auf „Bestätigen", wenn die Anzeigeleuchte blinkt;
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und der Luftreiniger mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind;

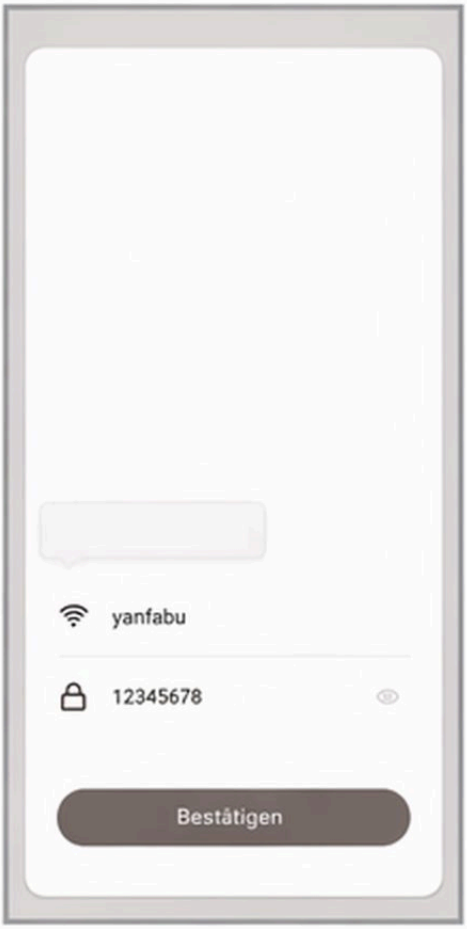

6. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf „Bestätigen";



7. Warten Sie, bis das Gerät die Verbindung hergestellt hat;



8. Die Meldung „Gerät erfolgreich hinzugefügt" zeigt an, dass das Gerät erfolgreich verbunden wurde;



9. Klicken Sie auf „Fertig", um die Steueroberflänche aufzurufen und das Gerät zu bedienen;

Manuale utente

Indice

1 Precauzioni di sicurezza

2 Introduzione al prodotto
Descrizione delle funzioni del pannello di controllo

3 Prima dell'uso
Rimozione e metodo di installazione del coperchio laterale
Posizionamento del purificatore d'aria
Installazione del filtro
Comprendere la funzione dei filtri
Integrare più funzioni in un unico dispositivo
Tecnologia di purificazione tripla unica

4 Metodo di utilizzo
Descrizione delle funzioni del pannello di controllo
Accensione del purificatore
Indicatore luminoso del colore della qualità dell'aria
Impostazione del volume dell'aria
Funzione sleep
Funzione blocco bambini
Funzione timer

5 Metodi di manutenzione e pulizia
Pulire il purificatore d'aria
Sostituire lo schermo del filtro
Passaggi operativi
Quando è inattivo per un lungo periodo
Intervallo di riferimento per la sostituzione dello schermo del filtro

6 Risoluzione dei problemi
Garanzia a assistenza
Ordinare parti o accessori
Parti

7 Altre informazioni
Riciclaggio

Manuale utente
1 Precauzioni di sicurezza

Per evitare possibili lesioni o perdite finanziarie a te o ad altri, presta attenzione alle seguenti precauzioni di sicurezza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve essere riparato dal personale professionale del produttore, dal suo reparto di manutenzione o da reparti simili.

⚠ Avvertenza


Vietato con le mani bagnate!

Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche.


Scollegare!

Prima di pulire l'apparecchio elettrico, assicurarsi che l'alimentazione sia stata scollegata.
Prima di pulire l'apparecchio elettrico, assicurarsi che l'alimentazione sia stata scollegata.


Vietato!

È vietato utilizzare il valore di tensione dell'alimentazione specificato o apparecchiature collegate. È utilizzabile solo l'alimentazione 220-240V~.
L'uso di prese universali o di apparecchiature al di fuori del valore di tensione specificato può causare surriscaldamento e incendi.



Inserire la spina nella presa di corrente prima di avviare il depuratore d'aria.
Se la spina non è inserita completamente nella presa, possono verificarsi scosse elettriche e surriscaldamento, e persino incendi.
- Non utilizzare spine danneggiate o prese di corrente allentate.


Vietato!

Non danneggiare il cavo di alimentazione e la presa.
Durante l'uso dell'apparecchio, non legare i cavi. L'uso di cavi danneggiati può provocare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
- È vietato tagliare, rifare, attorcigliare eccessivamente, torcere, forare e tirare i cavi, oppure posizionare oggetti pesanti sui cavi o sulle prese.



Pulire regolarmente la spina di alimentazione.
Se si accumula polvere sulla spina di alimentazione, la parte isolante della spina può danneggiarsi, provocando un incendio.
- Estrarre la spina e pulirla con un panno asciutto (non usare un panno bagnato).
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, la spina di alimentazione deve essere rimossa.


Smontaggio vietato!

È vietato smontare o riparare il depuratore d'aria senza autorizzazione.
Lo smontaggio o la modifica non autorizzati degli apparecchi elettrici possono causare scosse elettriche, guasti o incendi.


Vietato!

È vietato inserire aste o altri oggetti metallici nell'uscita dell'aria o nelle aperture.
In caso contrario, potrebbero toccare le parti interne e causare scosse elettriche o danni.

Manuale utente

Avvertenza

- Se è necessario spostare il prodotto, scollegare prima l'alimentazione del prodotto.
- Assicurarsi di spostare il prodotto ientamente.
- Non spostare il prodotto tirando il cavo di alimentazione.
- Non spostare la macchina mentre il prodotto è in funzione. Se è necessario spostare la macchina, spegnere prima l'alimentazione.

Avvertenza

In presenza di una delle seguenti condizioni, spegnere immediatamente l'alimentazione della macchina.

- Se un interruttore non funziona.
- Se l'interruttore automatico interviene o il fusibile si brucia.
- Se il cavo di alimentazione o la spina sono anormalmente caldi.
- Se si rileva odore di bruciato o suono o vibrazione anomala.
- Se si verifica qualsiasi altro fenomeno anomalo o guasto.

⚠ Avvertenza


Vietato!

È vietato usare benzene o diluenti e altri solventi per pulire il purificatore d'aria, poiché potrebbero entrare in contatto con spray per insetticidi.
In caso contrario, il purificatore d'aria potrebbe rompersi e causare danni, anche cortocircuiti e conseguenti scosse elettriche o incendi.



Estrarre la spina di alimentazione tenendo la spina e non tirare il cavo.
Se il cavo viene tirato direttamente, potrebbe causare cortocircuito o danneggiare il cavo, con conseguenti incendi o scosse elettriche.


Vietato!

È vietato utilizzare questo purificatore d'aria in luoghi con particelle di grasso.
Ad esempio, in cucina, il purificatore d'aria potrebbe rompersi e causare danni.

- Il purificatore d'aria non deve essere utilizzato come apparecchio di ventilazione o di estrazione dell'aria.


Vietato se bagnato!

È vietato utilizzare questo purificatore d'aria in luoghi con temperatura, umidità elevata o corpo bagnato, come il bagno.
Il purificatore d'aria potrebbe avere perdite elettriche e causare scosse elettriche o incendi.


Vietato!

È vietato utilizzare il purificatore d'aria in ambienti in cui sono presenti insetticidi fumiganti.
I residui chimici potrebbero accumularsi nell'unità e poi sesere rilasciati dall'uscita dell'aria, compromettendo la salute.

- Dopo aver utilizzato l'insetticida, aerare accuratamente l'ambiente prima di usare il purificatore d'aria.




Non lasciare che sostanze volatili o materiali combustibili, come tabacco o scintille, fluttuino nell'aeromobile.
In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi.


Vietato se bagnato!

Non bagnare il fusibile.
In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche e incendi a causa di cortocircuiti.

Manuale utente


2 Introduzione del prodotto

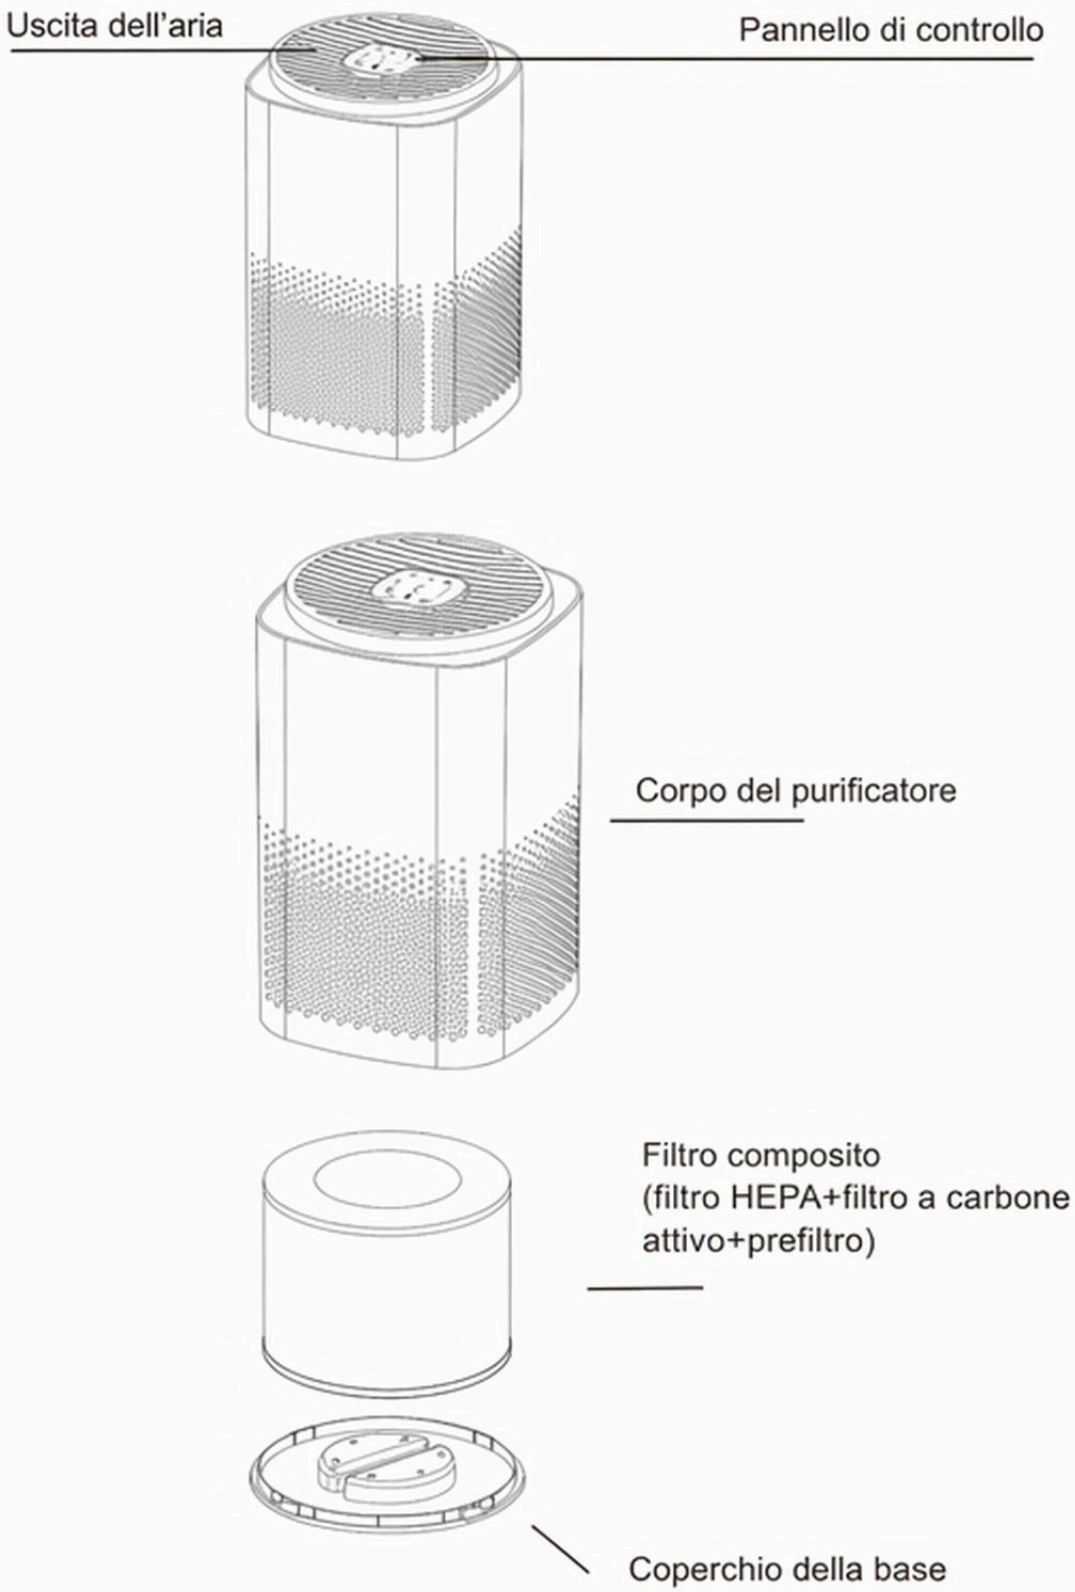

Se vi è una differenza tra l'immagine del prodotto e l'oggetto reale, prevarrà quest'ultimo.

Manuale utente


Descrizione delle funzioni del pannello di controllo

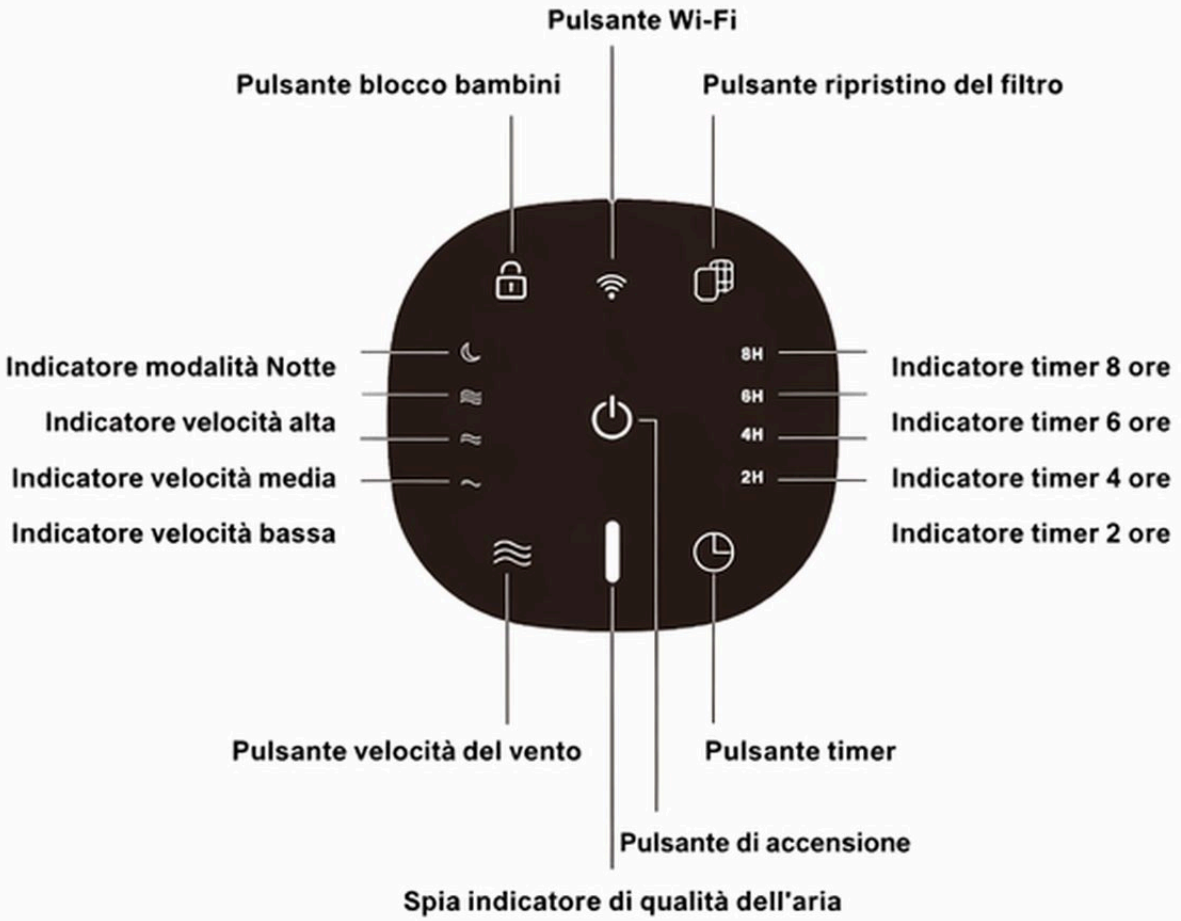

Metodo di rimozione e installazione della piastra di copertura posteriore

1 Metodo di smontaggio della base

Premere il tasto indicatore per svitare la base

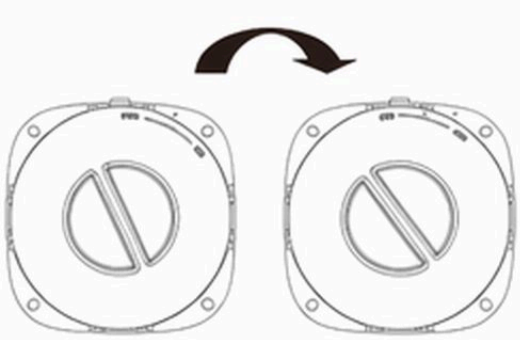


1




2

2 Metodo di installazione della base
Reinstallare la base, premere la chiave di sblocco per allineare e avvitare nella direzione di bloccaggio.

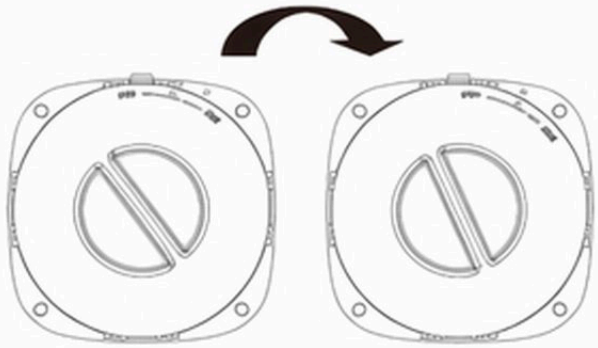

Posizionamento del purificatore d'aria
Per ottenere un buon effetto di circulazione dell'aria nella stanza, assicurarsi che l'ingresso e l'uscita dell'aria della macchina siano a non meno di 20 cm di distanza dagli ostacoli.
Utilizzare a una distanza di almeno 1 m da TV, radio e altri apparecchi elettrici.

Non inserire la spina di alimentazione nella stessa presa della spina di alimentazione di TV, radio e altri apparecchi elettrici.
●Se lo si utilizza nello stesso luogo per lungo tempo, contaminerà la parete intorno all'unità.
●Non ostruire l'ingresso e l'uscita dell'aria per garantire una ventilazione adeguata e la massima efficienza della macchina.

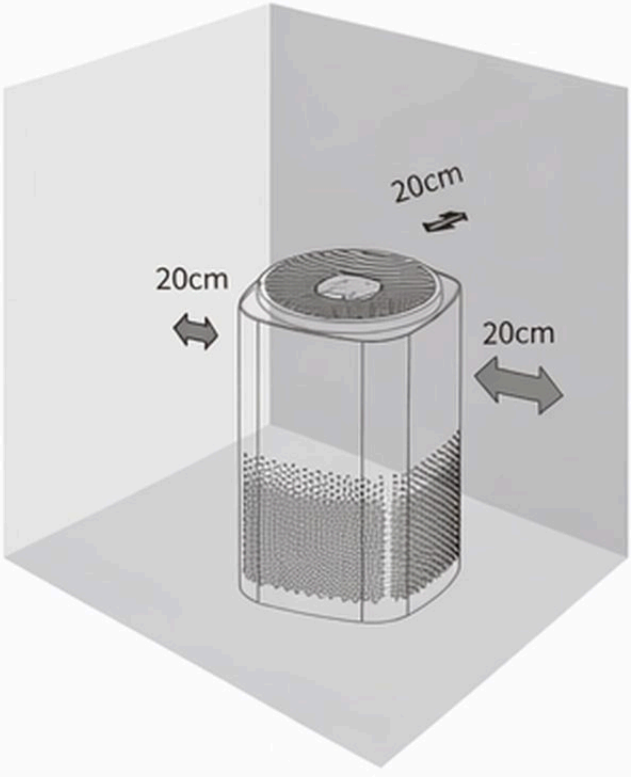

Manuale utente

Installazione del filtro

Informazioni

Questo purificatore d'aria è dotato di uno schermo filtrante all'interno, ma prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di rimuovere l'imballaggio dello schermo filtrante. Seguire le istruzioni riportate di seguito per rimuovere il filtro e il suo imballaggio, quindi reinstallarlo nel purificatore.


Avvertenza

- Assicurarsi che la spina di alimentazione sia installata, riparata e trasportata quando l'alimentazione è scollegata.
- Non utilizzare l'apparecchio senza filtro.
- Rimuovere l'imballaggio in plastica dello schermo filtrante prima dell'uso.

Passaggi operativi

Quando si utilizza il purificatore d'aria per la prima volta, seguire i passaggi riportati di seguito per installare correttamente il filtro.


1 Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana.

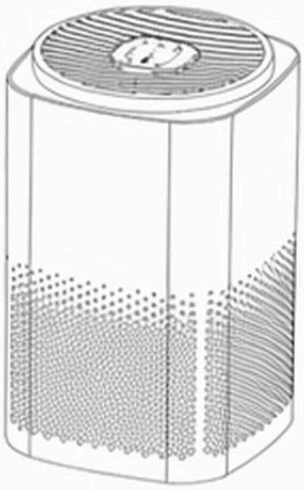


2 Premere il coperchio inferiore con le dita, svitarlo in base alla direzione di sbloccaggio e rimuovere la base verso l'alto contemporaneamente.



3Rimuovere lo schermo filtrante all'interno del purificatore.

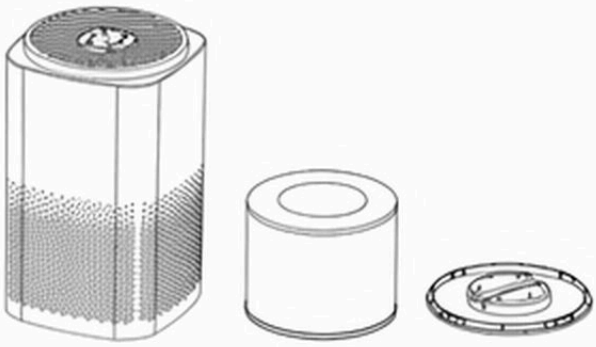

4 Rimuovere il materiale di imballaggio dallo schermo filtrante.

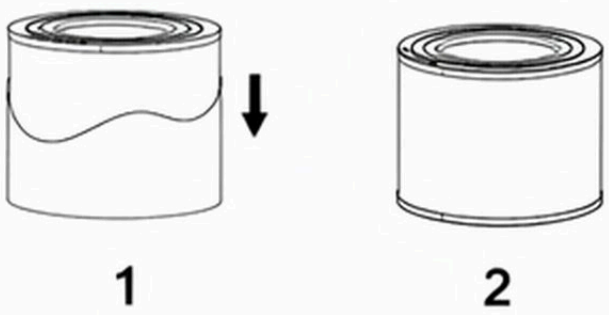


Manuale d'uso

5 Reinserire il filtro nel purificatore




6 Premere il tasto indicatore per posizionare il coperchio anteriore e premere saldamente

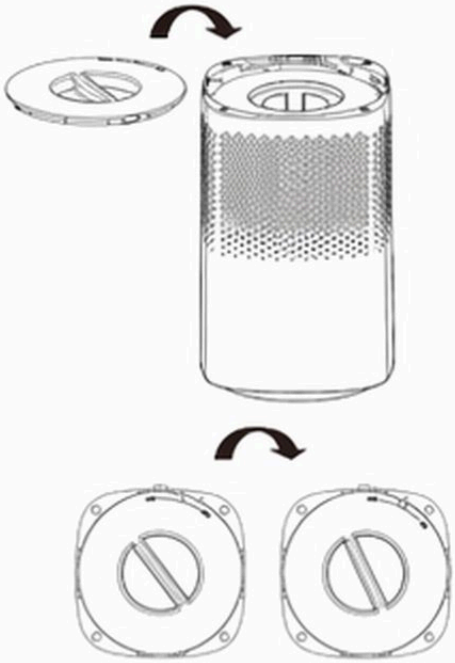


Suggerimenti
Durante l'installazione del coperchio inferiore, installarlo con attenzione per evitare di pizzicarsi le mani.

Comprendere il ruolo dei filtri

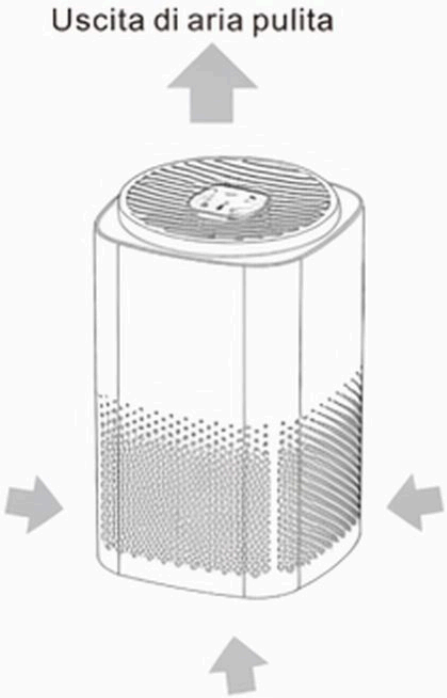

1

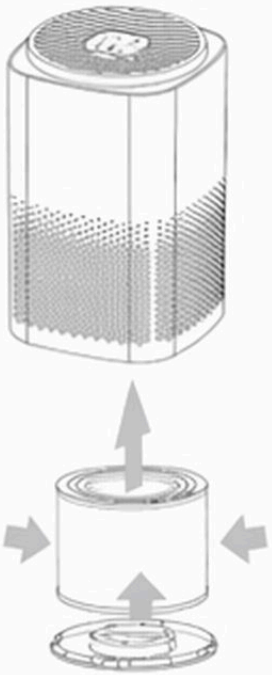


L'aria inquinata entra nello schermo del filtro dall'esterno e l'aria pulita fuoriesce dal centro

2

L'immagine ha solo scopo di riferimento. In caso di differenze tra l'oggetto reale e l'immagine, prevale l'oggetto reale. La nostra azienda si riserva il diritto di fornire spiegazioni.

Integrare più funzioni in un unico dispositivo

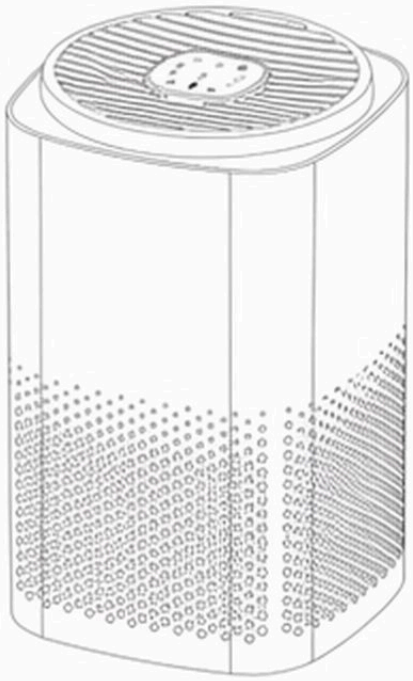


- ■Rimozione della formaldeide
- ■4 livelli di velocità
- ■Impostazione del timer
- ■Funzione blocco bambini
- ■Funzione reset
- ■Funzione Wi-Fi
- ■Spia indicatrice della qualità dell'aria


Tecnologia di purificazione tripla e unica



Schermo filtro primario	Intercetta capelli, fibre, particelle di grandi dimensioni, forfora, ecc.
Filtro HEPA	Rimozione efficiente delle particelle in sospensione come polvere, fumo e polline.
Carbone attivo modificato di alta qualità	Carbone attivo di alta qualità modificato mediante una tecnologia proprietaria speciale, in grado di purificare efficacemente formaldeide e altri inquinanti gassosi.

Manuale utente
4 Modalità d'uso
Descrizione delle funzioni del pannello di controllo

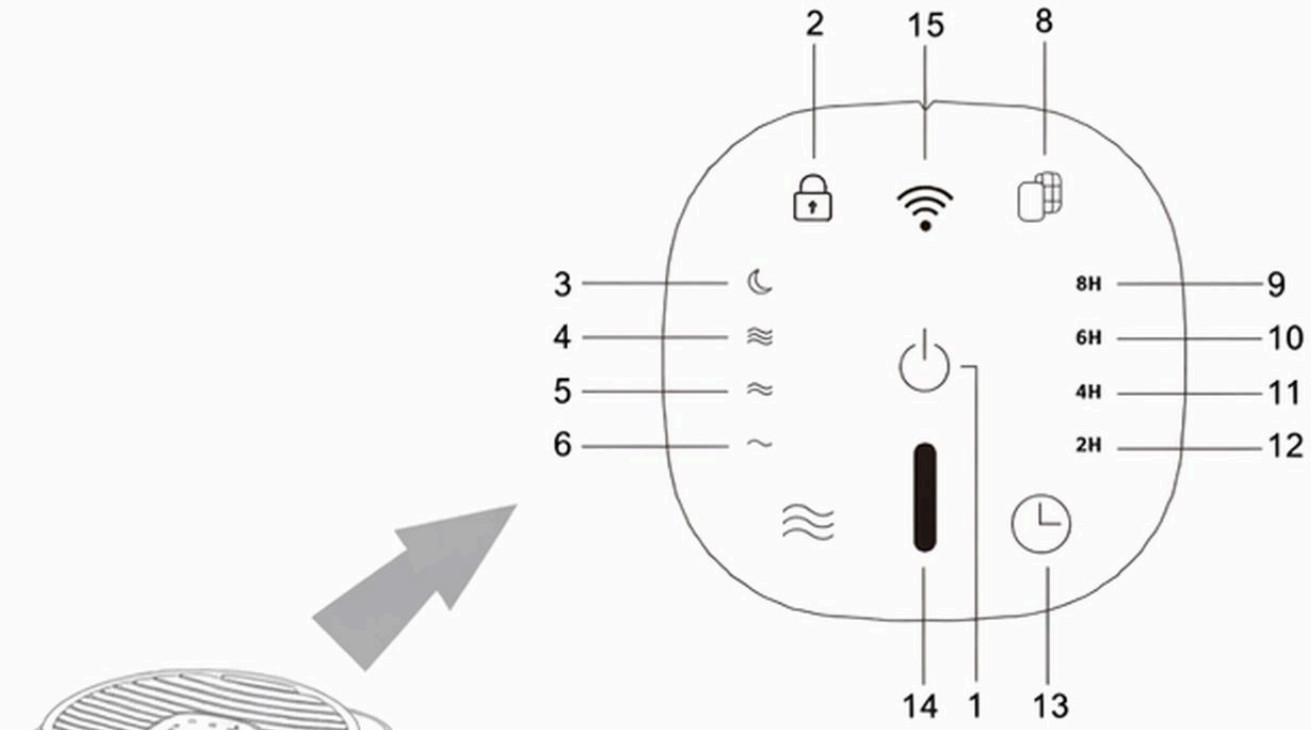

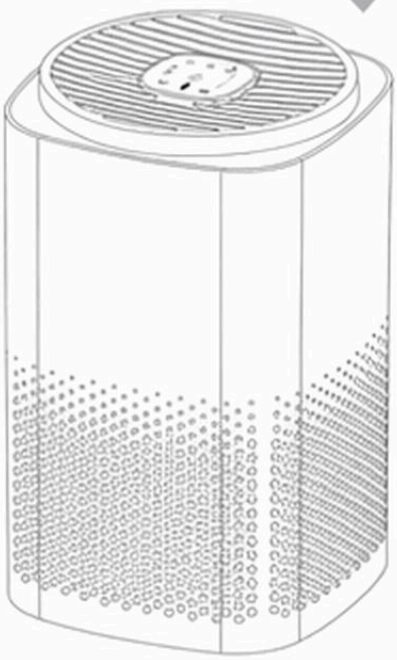

1 Pulsante di accensione
2 Pulsante blocco bambini
3 Indicatore modalità Notte
4 Indicatore velocità vento alta
5 Indicatore velocità vento media
6 Indicatore velocità vento bassa
7 Pulsante di regolazione velocità del vento
8 Pulsante di ripristino del filtro
9 Indicatore timer 8 ore
10 Indicatore timer 6 ore
11 Indicatore timer 4 ore
12 Indicatore timer 2 ore
13 Pulsante timer
14 Spia indicatore qualità dell'aria
15 Pulsante WiFi

Accensione del purificatore



Collegare l'alimentazione e, con il suono della macchina, tutti gli indicatori si accendono. La spia a tre colori è rossa per 1 secondo, poi arancione per 1 secondo e verde per 1 secondo. Quindi, ad eccezione del pulsante, la spia indicatrice rimane accessa, tutti gli altri indicatori si spengono e la macchina entra in stato di standby.

Suggerimenti
Per spegnere il prodotto, premere nuovamente il tasto di accensione, spegnere il prodotto e quindi scollegarlo dalla presa.

Colore della spia indicatrice della qualità dell'aria



Quando l'ingranaggio della velocità del vento della macchina è impostato su automatico, la velocità del vento viene selezionata automaticamente in base al sensore della qualità dell'aria, che rileva la qualità dell'aria; livello eccellente (display verde)-1, livello buono (display arancione)-2, livello scarso (display rosso)-3.

Colore della spia indicatrice della qualità dell'aria

0~30ug/m³	Eccellente
31~90ug/m³	Buono
≥91ug/m³	Scarso


Impostazione del volume dell'aria

- Modalità sonno
- Livello alto
- Livello medio
- Livello basso



Dopo aver acceso l'alimentazione, premere il pulsante della velocità del vento e la velocità del vento cambierà ciclicamente nell'ordine di automatico, basso, medio, alto e modalità sonno.

Funzione sonno

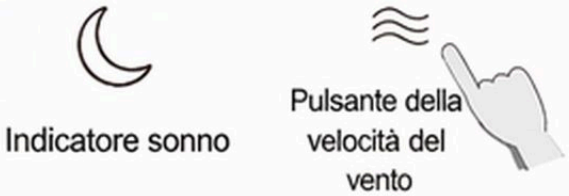

Quando il ventilatore è in modalità sonno, le spie si accendono per 10 secondi e poi si spengono dopo altri 10 secondi. La velocità del vento funziona in base alla modalità sonno e le altre spie si spengono. In modalità sonno, premere un tasto qualsiasi per uscire dalla modalità sonno e la velocità del vento passa automaticamente alla modalità automatica.

Funzione blocco bambini



Tenere premuto il pulsante di blocco bambini per 3 secondi: la spia si accende e la funzione blocco bambini è attivata. Premere e tenere nuovamente premuto il pulsante di blocco bambini per 3 secondi: la spia si spegne e la funzione blocco bambini è disattivata.

Impostazione del timer



Quando la macchina è in funzione, premere il pulsante timer; è possibile impostare il tempo di temporizzazione su 2 ore, 4 ore, 6 ore, 8 ore e annullare la temporizzazione.

Funzione di reset



Quando la macchina è in funzione, emette continuamente 10 suoni di alarme rapidi e, allo stesso tempo, la spia luminosa lampeggia in bianco per ricordare la necessità di sostituire il filtro. Dopo aver sostituito il filtro, premere e tenere premuto il pulsante di reset del filtro per 3 secondi; quindi, la spia luminosa del filtro si spegne e il filtro della macchina viene reimpostato correttamente.

Manuale utente

5 Metodi di manutenzione e pulizia

Assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione prima di pulire il prodotto.

Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare abrasivi. Utilizzare detergenti corrosivi o infiammabili (come candeggina o alcol) per pulire qualsiasi parte del prodotto.

Il filtro composito non è lavabile.



Pulizia del purificatore d'aria

Pulire regolarmente l'interno e l'esterno del corpo del purificatore per prevenire l'accumulo di polvere.


1. Utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere la polvere dal purificatore.
2. Pulire l'ingresso e l'uscita dell'aria con un panno morbido e asciutto.

Manuale utente

Sostituzione dello schermo del filtro

Informazioni

Quando la spia del pulsante di reset lampeggia, ricordare all'utente di sostituire il filtro

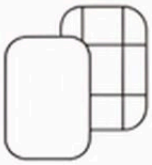

Reset

Attenzione

Quando il prodetto è in funzione, la spia che indica la necessità di sostituire il filtro lampeggerà e il cicalino emetterà un allarme "Ding, Ding" per ricordare alll'utente di sostituire il filtro, ma il purificatore può continuare a funzionare normalmente.

Attenzione

Spegnere e scollegare la spina di alimentazione prima di sostituire il filtro. Dopo aver sostituito il filtro, se la spia di sostituzione lampeggia dopo aver avviato la macchina, premere il tasto di reset per 3 secondi per azzerare il filtro. La spia di sostituzione si spegne e il reset del filtro è completato.

Suggerimenti

Inserire il filtro di plastica nella macchina prima di smontarla


Passaggi operativi

1La macchina segnala che il filtro deve essere sostituito




Reset


2 Spegnere l'alimentazione, arrestare il purificatore e quindi scollegare la spina di alimentazione.

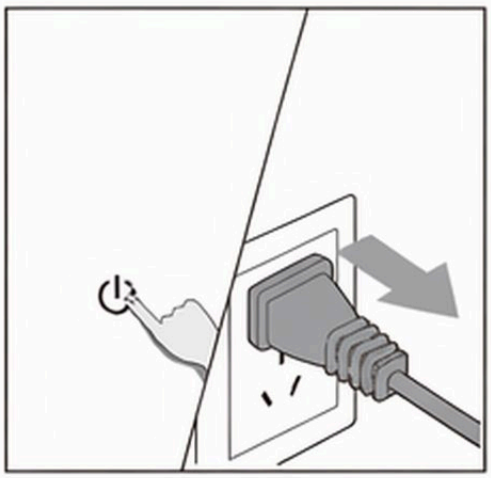


3 Premere il coperchio inferiore con le dita, svitarlo seguendo il senso di sblocco e rimuovere il coperchio inferiore verso l'alto contemporaneamente.

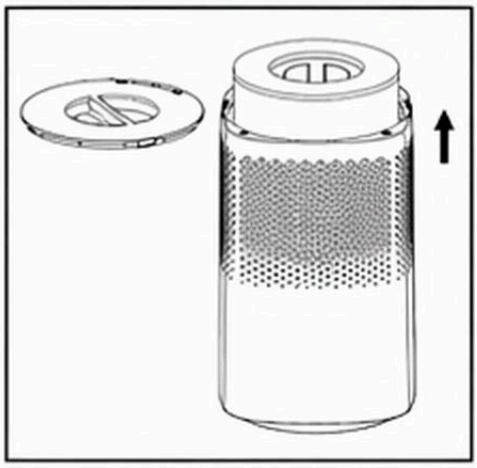


4 Rimuovere il filtro all'interno del depuratore e sostituirlo.

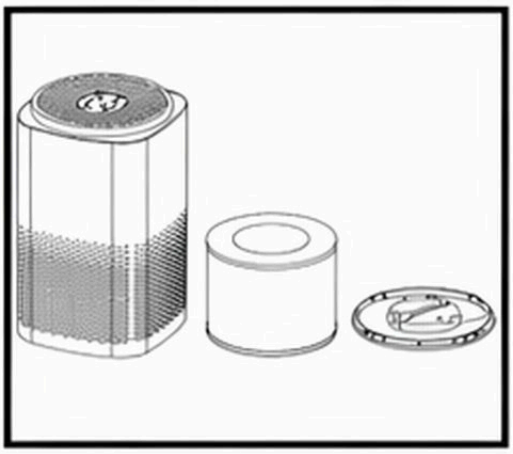


5 Rimuovere il materiale di imballaggio dal nuovo filtro.

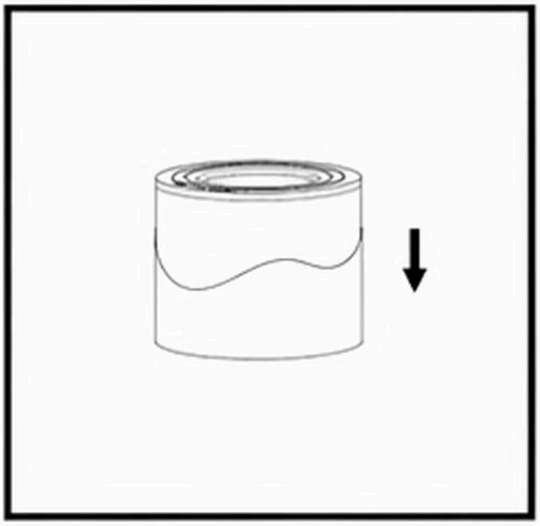


6 Reinserire il filtro nel depuratore.

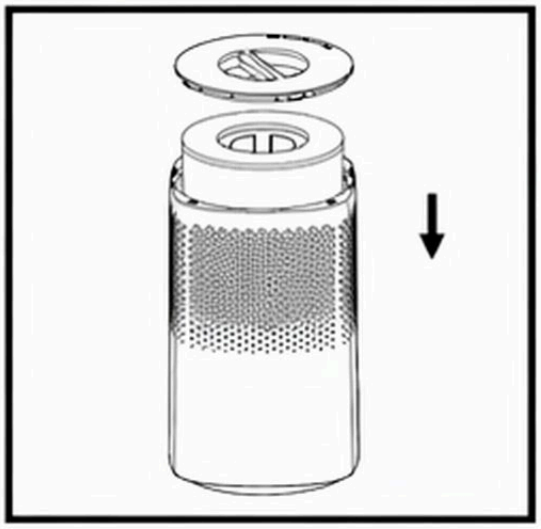


Reinserire il filtro, premere il tasto d'indicazione per riposizionare il coperchio inferiore e stringerlo.

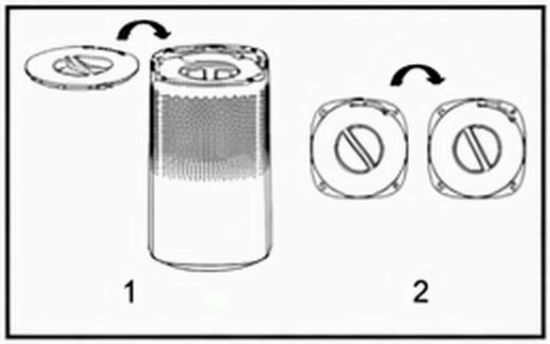

8 Dopo aver sostituito il filtro, collegare la spina di alimentazione e premere il tasto di reset per 3 secondi per azzerare la macchina.

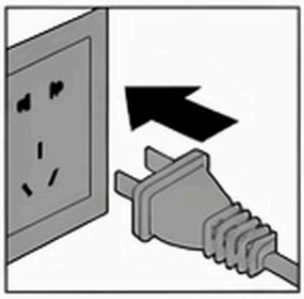

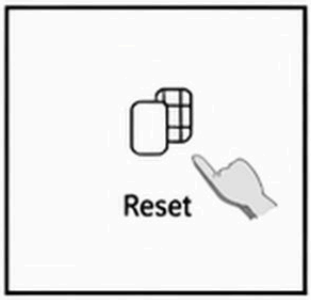

Manuale d'uso

Quando inattivo per lungo tempo

Scollegare la spina di alimentazione. (poichè anche la modalità standby consuma energia.)

Asciugare accuratemente l'interno.

Conservare la macchina in un luogo asciutto e ventilato. (mantenere il prodotto in posizione orizzontale o capovolto può causare guasti al prodotto)

Tempo di riferimento per la sostituzione del filtro

Il filtro di questo prodotto è un filtro primario + HEPA + filtro a carbone attivo. Il filtro non può essere lavato ed è danneggiato. Non premere con forza. La durata media di servizio è di sei mesi.

Il tempo sopra indicato è solo un riferimento; gli utenti possono cambiarlo in anticipo in base all'ambiente di utilizzo reale.

Attenzione

Spegnere e scollegare la spina di alimentazione prima di sostituire il filtro

6 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo elenca i problemi più comuni che possono verificarsi durante l'uso di questo prodotto. Se non si riesce a risolvere il problema in base alle informazioni riportate di seguito, contattare il centro di assistenza clienti o il rivenditore.

Problema	Possibili cause	Possibili soluzioni
La macchina non si avvia	La spina di alimentazione non è inserita	Estrarre la spina di alimentazione e inserirla nuovamente
	La spina di allimentazione o il cavo sono danneggiati	Contattare il centro di assistenza clienti o il rivenditore
La ventola non funziona	La macchina non è accesa	Collegare l'alimentazione e accendere la macchina
	Il motore è danneggiato	Contattare il centro di assistenza clienti o il rivenditore
	Motore allentato o presenza di corpi estranei all'interno della macchina	Contattare il centro di assistenza clienti o il rivenditore
Prestazioni di purificazione scadenti o capacità di purificazione non ottimale	Il filtro non è stato sostituito	Sostituire con un nuovo set di filtri
	La presa o l'uscita dell'aria della macchina è ostruita	Contattare il centro di assistenza clienti o il rivenditore
	La confezione di plastica del filtro non è stata rimossa	Rimuovere la confezione di plastica del filtro prima dell'uso
	Non è presente lo spazio libero adeguato attorno alla macchina per ventilare	Assicurarsi che la presa e l'uscita dell'aria della macchina siano a non meno di 20 cm dagli ostacoli
	Non è presente alcun filtro nella macchina	Assicurarsi che i filtri siano posizionati nella macchina nell'ordine indicato
	La copertura della stanza è maggiore del previsto	Verificare se l'area della stanza utilizzata è coerente con l'area specificata per la macchina

Manuale utente
Garanzia e assistenza
Se hai bisogno di informazioni o hai domande, puoi contattare il nostro centro assistenza clienti o ii distributore


7 Altre informazioni

Riciclaggio



Quando si smaltiscono i prodotti, non impilarli con i rifiuti domestici generici. Comprendere le normative locali sulla classificazione dei prodotti elettronici o elettrici per telefoni cellulari.
Il corretto smaltimento del prodotto aiuta a evitare potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Ordinazione di parti o accessori
Se hai bisogno di sostituire parti o acquistare parti aggiuntive, contatta il tuo centro assistenza clienti o il rivenditore.
Scegli parti

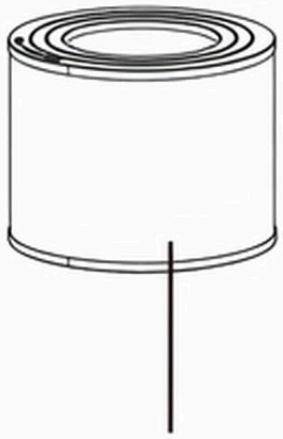

Prefiltro + HEPA + schermo filtrante composito a carbone attivo

Guida alla connessione dell'app Tuya Smart



1. Scansiona il codice QR mostrato nell'immagine qui sopra per scaricare e installare l'app Tuya Smart;



2. Apri l'app Tuya Smart e scegli di creare un nuovo account o accedere direttamente;




3. Tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere un dispositivo;



4. Seleziona "Piccoli elettrodomestici—Purificatore d'aria"—5. Accendi il purificatore d'aria, premi e tieni premuto il pulsante del timer per 3 secondi e rilascialo dopo aver sentito un segnale acustico; a questo punto, la spia dell'indicatore WIFI 1 lampeggerà;



5. Toccare “Conferma” quando la spia luminosa lampeggia;
Nota: assicurarsi che il telefono e il purificatore d'aria siano connessi alla stessa rete Wi-Fi;

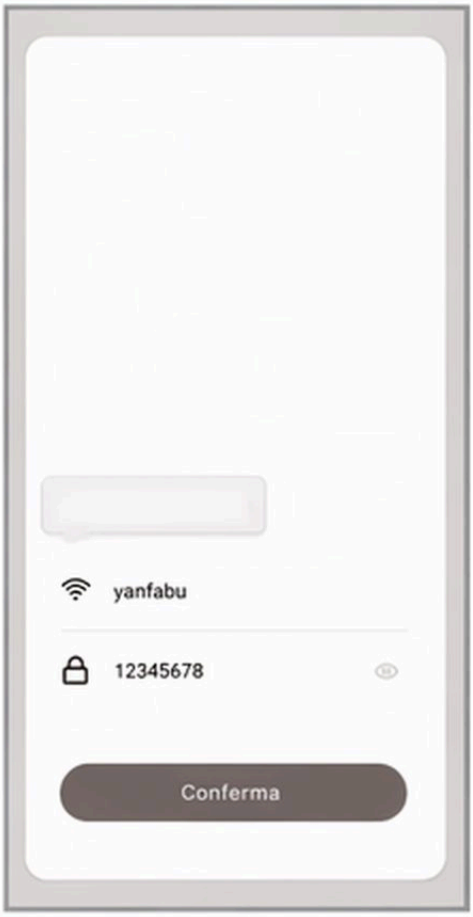

6. Inserire la password del Wi-Fi e fare clic su “Conferma”;



7. Attendere che il dispositivo completi la connessione;



8. Il messaggio “Dispositivo aggiunto correttamente” indica che il dispositivo è stato collegato con successo;



9. Fare clic su “Fine” per accedere all’interfaccia di controllo e azionare la macchina;

RO

Manual de utilizare

Catalog

1 Precauţii de siguranţă

2 Introducerea produsului
Descrierea funcţiilor panoului de control

3 Înainte de utilizare
Îndepărtarea şi metoda de instalare a plăcii capacului lateral
Locaşionarea purificatorului de aer
Instalarea filtrului
Înţelegerea rolului filtrelor
Integrarea mai multor funcţii într-una singură
Tehnologia unică de purificare triplă

4 Metoda de utilizare
Descrierea funcţiilor panoului de control
Pornirea purificatorului
Culoarea luminii indicatorului de calitate a aerului
Setarea volumului de aer
Funcţia de somn
Funcţia blocare pentru copii
Funcţia temporizator

5 Metode de întreţinere şi curăţare
Curăţarea purificatorului de aer
Înlocuirea ecranului filtrului
Paşi de operare
Când aparatul este inactiv o perioadă îndelungată
Timp de referinţă pentru înlocuirea ecranului filtrului

6 Depanare
Garanţie şi service
Comandarea pieselor sau accesoriilor
Piese

7 Alte informaţii
Reciclarea

Manual de utilizare

1 Precauţii de siguranţă

Pentru a evita posibilitatee de vătămare corporală sau pierderi financiare pentru dumneavoastră sau pentru alţii, vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor precauţii de siguranţă.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie reparat de către personalul profesionist al producătorului, de departamentul său de întreţinere sau de departamente similare.

⚠ Avertisment



Atingerea cu mâinile ude este interzisă!

Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude.

În caz contrar, pot apărea şocuri electrice.



Deconectaţi!

Înainte de curăţarea aparatului electric, asiguraţi-vă că alimentarea cu energie electrică a fost deconectată.

Înainte de curăţarea aparatului electric, asiguraţi-vă că alimentarea cu energie electrică a fost deconectată.



Interzis!

Este interzisă utilizarea valorii specificate a sursei de alimentare sau a echipamentelor conectate. Se poate utiliza doar sursa de alimentare 220-240V~.

Utilizarea unei prize universale sau a unor echipamente care depăşesc valoarea specificată poate cauza supraîncălzire şi incendii accidentale.



Vă rugăm să introduceţi ştecherul în priza de alimentare înainte de a porni purificatorul de aer.

- Dacă ştecherul nu este introdus complet în priză, pot apărea şocuri electrice şi supraîncălzire, putând chiar provoca incendii accidentale.
- Nu utilizaţi prize deteriorate sau slăbite.



Interzis!

Nu deterioraţi cablul de alimentare şi priza.

În timpul utilizării aparatului, nu legaţi cablurile. Utilizarea cablurilor deteriorate poate duce la şocuri electrice, scurtcircut sau incendii accidentale.

- Este interzis să tăiaţi, să reparaţi, să răsuciţi excesiv, să îndoiţi, să strănugeţi şi să trageţi cablurile sau să plasaţi obiecte grele pe cabluri sau pe prize.



Vă rugăm să curăţaţi ştecherul în mod regulat.

- Dacă praful se acumulează pe ştecher, partea izolantă a acestuia poate fi deteriorată, ceea ce poate duce la incendii accidentale.
- Scoateţi ştecherul din priză şi curăţaţi-l cu o cârpă uscată (nu folosiţi o cârpă
- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, ştecherul trebuie scos din priză.



Demontarea este interzisă!

Este interzisă demontarea sau repararea purificatorului de aer fără autorizatie.

Demontarea neautorizată sau modificarea aparatelor electrice poate duce la şocuri electrice, defecţiuni sau incendii accidentale.



Interzis!

Este interzisă introducerea de beţe sau alte obiecte metalice în orificiul de evacuare a aerului sau în deschidere.

În caz contrar, pot atinge părţie interne şi pot provoca şocuri electrice sau deteriorări.

Manual de utilizare

Avertisment

- Dacă trebuie să mutați produsul, deconectați mai întâi alimentarea cu energie a produsului.
- Asigurați-vă că mutați produsul încet.
- Nu mutați produsul trăgând de cablul de alimentare.
- Nu mutați aparatul în timpul funcționării acestuia. Dacă trebuie să mutați aparatul, opriți alimentarea cu energie.

Avertisment

În cazul oricăreia dintre următoarele condiții, opriți imediat alimentarea cu energie a aparatului.

- Dacă un întrerupător nu funcționează.
- Dacă întrerupătorul de circuit acționează sau siguranța se arde.
- Dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt anormal de fierbinți.
- Dacă observați un miros de ars, un sunet anormal sau vibrații.
- Dacă există orice alt fenomen sau defecțiune anormală.

⚠ Avertisment



Interzis!

Este interzisă utilizarea benzenului, diluanților și a altor solvenți pentru curățarea purificatorului de aer, pentru a evita contactul cu pulverizări de insecticide.
În caz contrar, purificatorul de aer se poate defecta și poate provoca deteriorări sau chiar scurtcircuit, rezultând electrocutare sau incendiu.



Scoateți ștecherul din priză prinzând de ștecher, nu trageți de cablu.
Dacă trageți direct de cablu, acesta poate provoca scurtcircuit sau deteriorarea cablului, ducând la incendiu sau electrocutare.



Interzis!

Este interzisă utilizarea acestui purificator de aer în locuri cu particule grase.
De exemplu, în bucătărie, purificatorul de aer se poate defecta și poate provoca deteriorări.

- Purificatorul de aer nu trebuie utilizat ca echipament de ventilație sau de extracție a aerului.



Interzisă! umiditatea!

Este interzisă utilizarea acestui purificator de aer în locuri cu temperatură ridicată, umiditate sau corp umed, cum ar fi baia.
Purificatorul de aer poate avea scurgeri de electricitate și poate provoca electrocutare sau incendiu.



Interzis!

Este interzisă utilizarea purificatorului de aer în încăperile în care se folosesc insecticide prin fumigație.
Reziduurile chimice se pot acumula în unitate și apoi pot fi eliberate din orificiul de ieșire a aerului, afectând sănătatea.

- După utilizarea insecticidelor prin fumigație, încăperea trebuie ventilată bine înainte de a utiliza purificatorul de aer.



Nu lăsați substanțe volatile sau inflamabile, cum ar fi tutunul sau scânteile, să plutească sau să fie introduse în aeronave.
În caz contrar, pot apărea incendii.




Interzisă! udarea!

Nu udați cabina.
În caz contrar, pot apărea electrocutare și incendii din cauza scurtcircuitului.

Manual de utilizare


2 Introducerea produsului

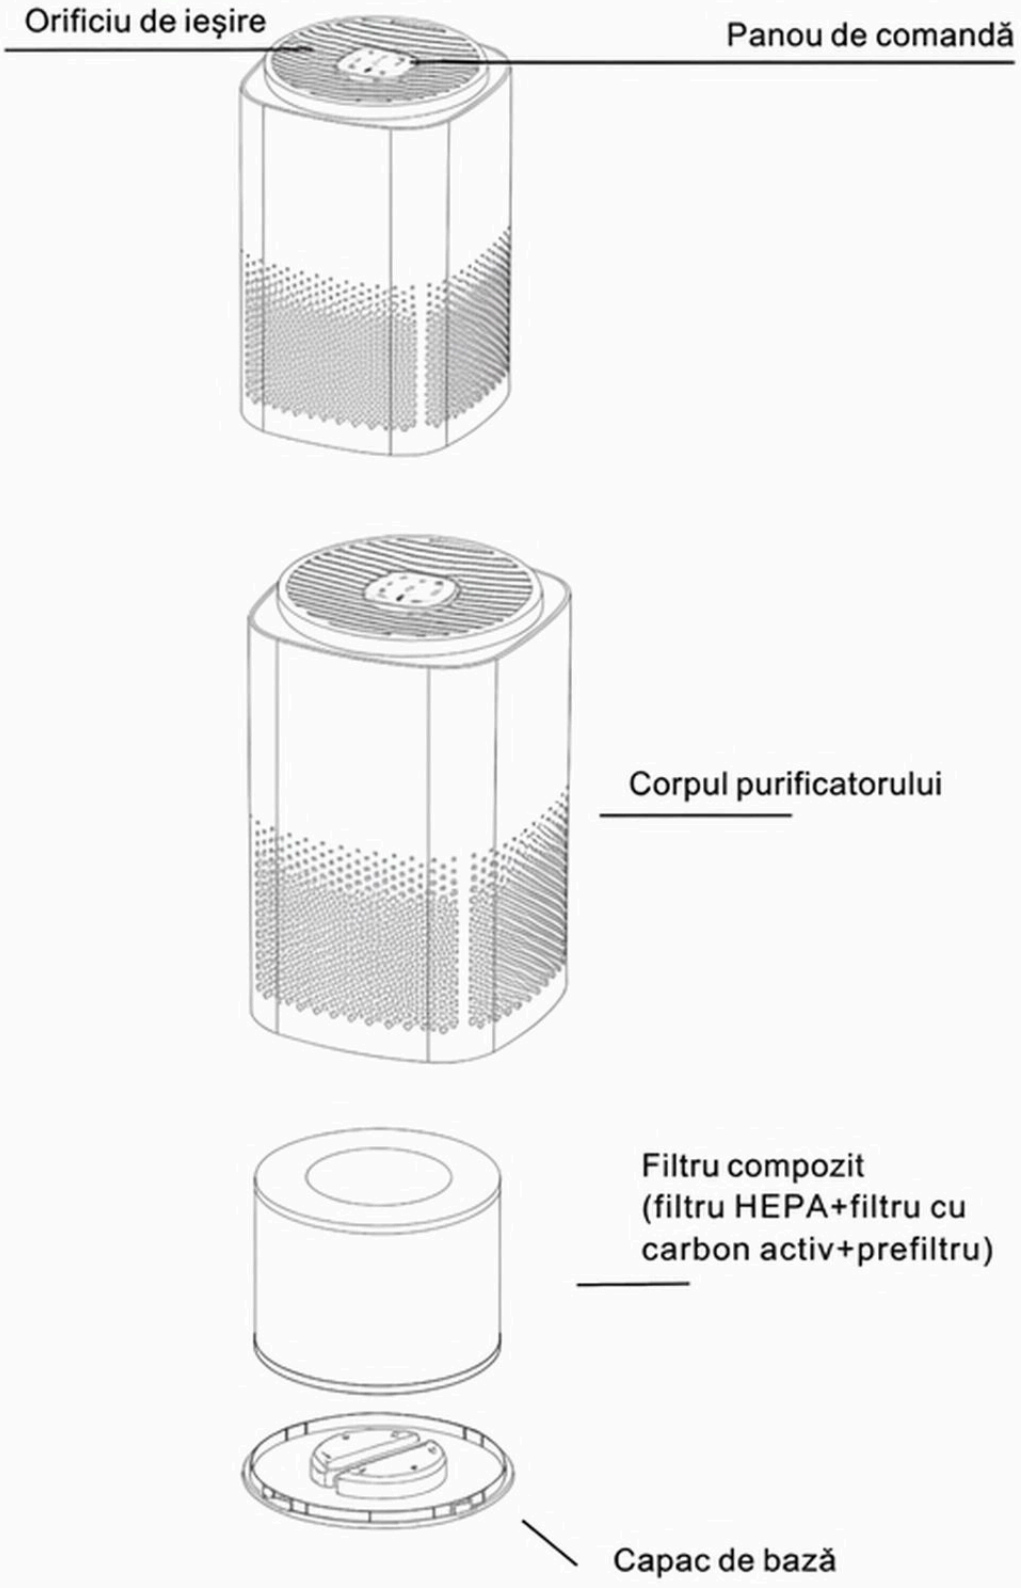

Dacă există vreo diferenţă între imaginea produsului şi obiectul real, obiectul real va prevala.

Manual de utilizare


Descrierea funcţiilor panoului de control

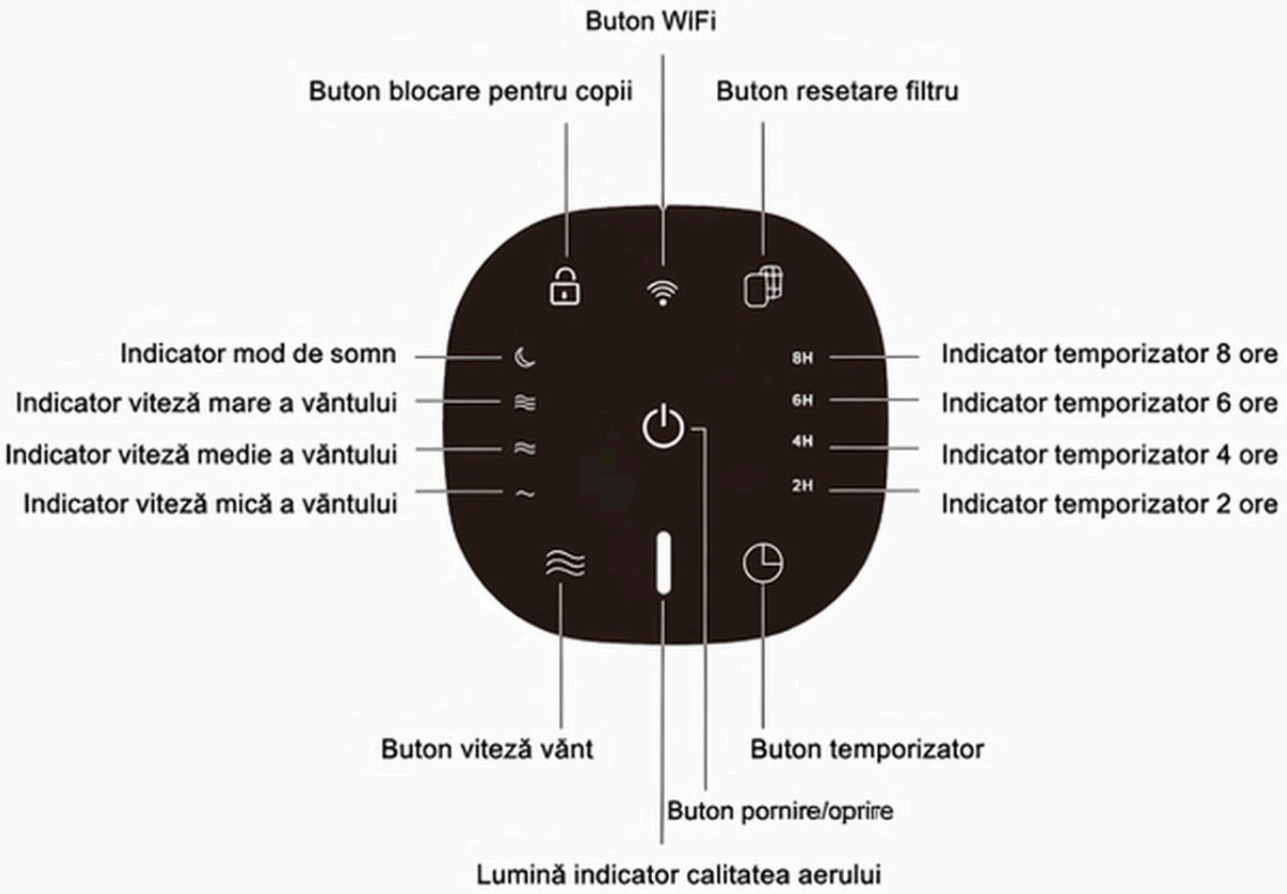

Metoda de îndepărtare şi instalare a plăcii capacului din spate

1 Metoda de demontare a bazei

Apăsaţi tasta indicator pentru a deşuruba baza

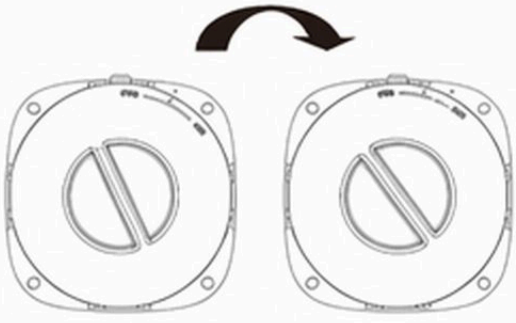


1



2

2 Metoda de instalare a bazei
Reinstalaţi baza, apăsaţi tasta de deblocare pentru a alinia şi înşurubaţi în direcţia de blocare.

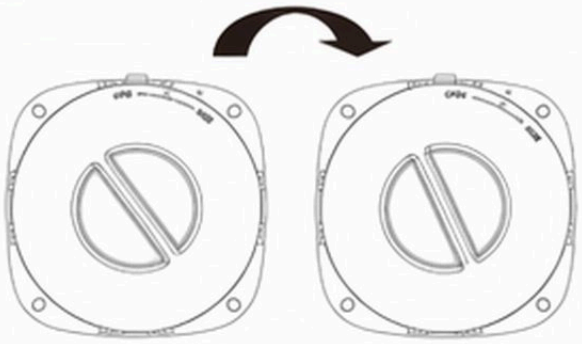


Locul amplasării purificatorului de aer
Pentru a obţine un efect bun de circulaţie a aerului în încăpere, asiguraţi-vă că intrarea şi ieşirea de aer ale aparatului sunt la cel puţin 20 cm distanţă de obstacole. Vă rugăm să îl utilizaţi la cel puţin 1 m distanţă de televizor, radio şi alte aparate electrice.

Vă rugăm să nu introduceţi ştecherul de alimentare în aceeaşi priză cu ştecherul de alimentare al televizorului, al radioului şi al altor aparate electrice.

●Dacă îl utilizaţi în acelaşi loc o perioadă îndelungată, va contamina peretele din jurul aparatului gazdă.

●Nu obstrucţionaţi intrarea şi ieşirea de aer pentru a asigura o ventilaţie adecvată şi eficienţa maximă a aparatului.

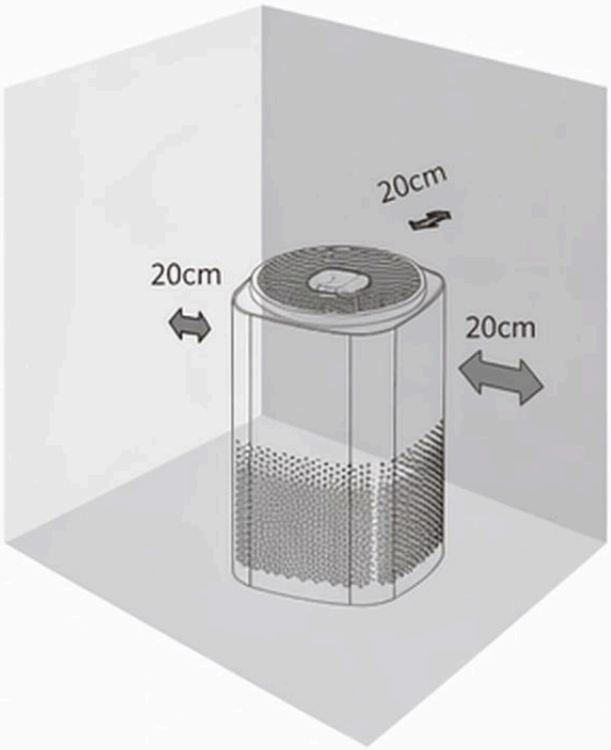

Manual de utilizare

Instalarea filtrului

Informaţii

Acest purificator de aer este echipat cu un ecran de filtrare în interior, dar înainte de a utiliza produsul, asiguraţi-vă că îndepărtaţi ambalajul ecranului de filtrare. Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a îndepărta filtrul şi ambalajul acestuia, apoi să-l puneţi înapoi în purificator.


Avertizare

- Asiguraţi-vă că ştecherul este instalat, reparat şi transportat atunci când alimentarea este deconectată.
- Nu utilizaţi aparatul fără filtru.
- Îndepărtaţi ambalajul din plastic al ecranului de filtrare înainte de utilizare.


Paşi de operare

Atunci când utilizaţi purificatorul de aer pentru prima dată, vă rugăm să urmaţi paşii de mai jos pentru a instala corect filtrul.


1 Îndepărtaţi toate materialele de ambalare şi aşezaţi aparatul pe o suprafaţă uscată, stabilă şi plană.

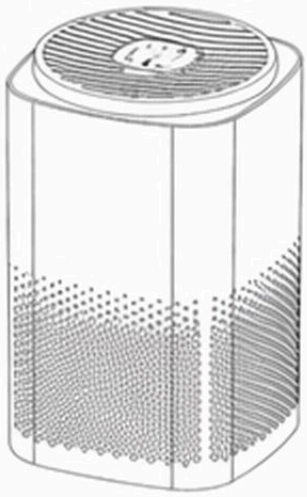


2 Apăsaţi capacul inferior cu degetele, desurubaţi-l conform direcţiei de deblocare şi scoateţi baza în sus în acelaşi timp.

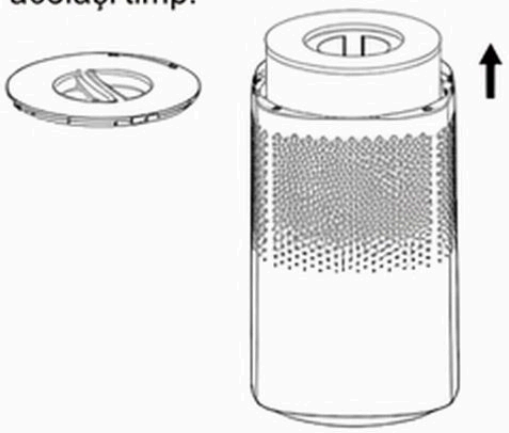

3 Scoateţi ecranul de filtrare din interiorul purificatorului.

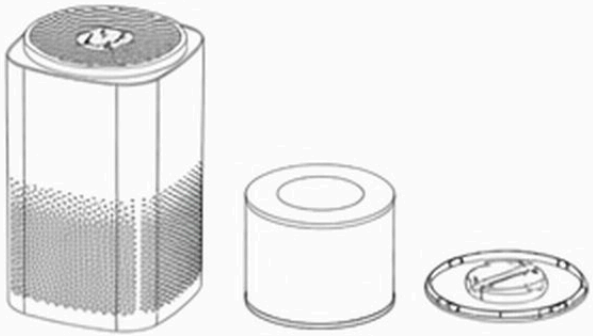

4 Îndepărtaţi materialul de ambalare de pe ecranul de filtrare.

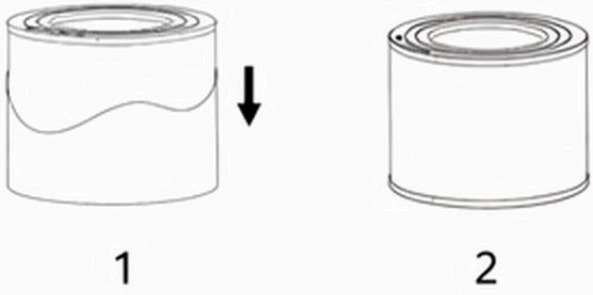


Manual de utilizare

5 Puneţi filtrul la loc în purificator




6 Apăsaţi tasta indicator pentru a fixa capacul frontal şi apăsaţi ferm

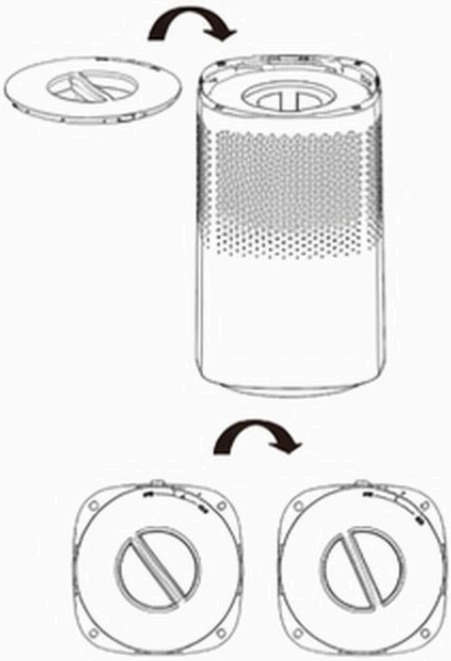

Sfaturi


Când instalaţi capacul inferior, vă rugăm să îl instalaţi cu atenţie pentru a preveni prinderea măinilor.

Înţelegeţi rolul filtrelor

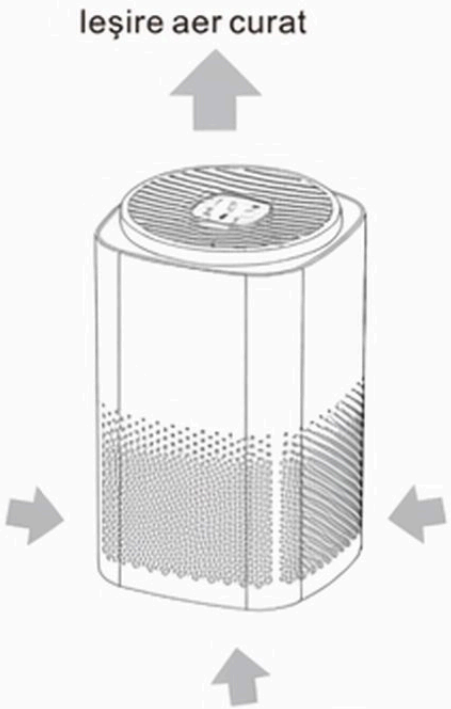

Aer poluat care intră

1

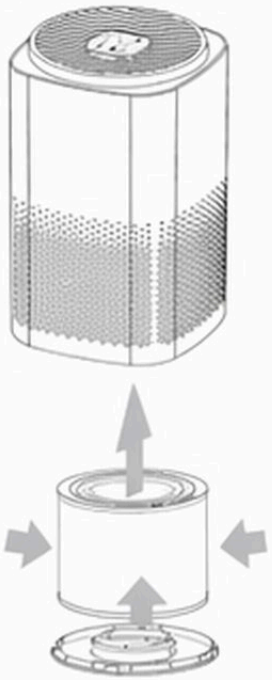


Aerul poluat intră în filtrul ecran prin exterior şi aerul curat este evacuat din mijloc

2

Imaginea este doar cu titlu de referinţă. Dacă există vreo diferenţă între obiectul real şi imagine, obiectul real va prevala. Compania noastră îşi rezervă dreptul de a explica.

Integrarea mai multor funcţii într-un singur aparat

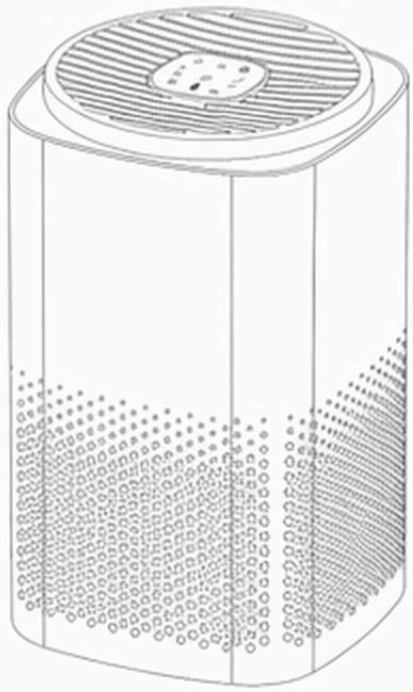

- ■Eliminarea formaldehidei
- ■Comutator cu 4 trepte de viteză
- ■Setarea temporizatorului
- ■Funcţia de blocare pentru copii
- ■Funcţia de resetare
- ■Funcţie WiFi
- ■Lumină indicator de calitate a aerului

Tehnologie unică de purificare triplă


Ecran de filtru primar ⇨ HEPA de înaltă eficienţă ⇨ Cărbune activat de înaltă eficienţă


Ecranul de filtru primar	Interceptează părul, fibrele, particulele mari, mătreaţa etc.
HEPA	Elimină eficient particulele în suspensie, cum ar fi praful, fumul şi polenul.
Cărbune activat de înaltă calitate	Cărbune activat de înaltă calitate, modificat prin tehnologie proprietară specială, poate purifica eficient formaldehida şi alţi poluanţi gazoşi.

Manual de utilizare

4 Metode de utilizare

Descrierea funcţiilor panoului de control

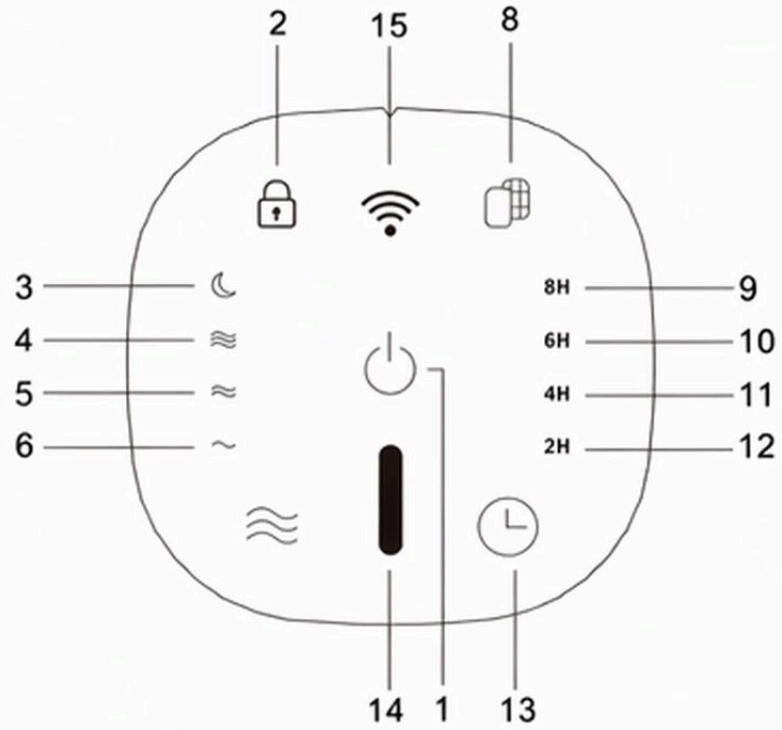

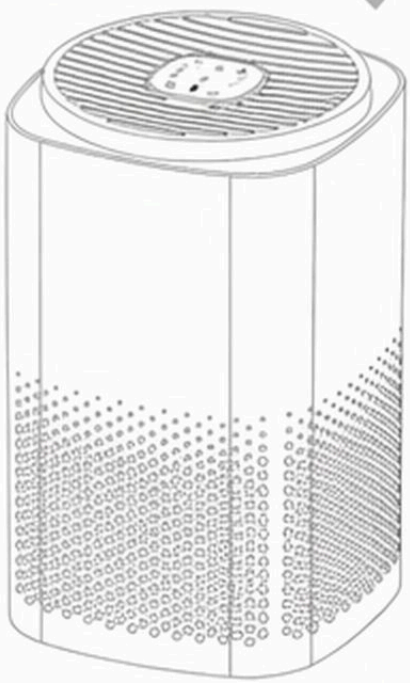

1 Butonul de alimentare

2 Buton de blocare pentru copii

3 Indicator de somn

4 Indicator de viteză mare a vântului

5 Indicator de viteză medie a vântului

6 Indicator de viteză mică a vântului

7 Buton de reglare a vitezei vântului

8 Buton de resetare a filtrului

9 Indicator temporizator 8 ore

10 Indicator temporizator 6 ore

11 Indicator temporizator 4 ore

12 Indicator temporizator 2 ore

13 Buton temporizator

14 Lumină indicator de calitate a aerului

15 Buton WIFI

Pornirea purificatorului



Conectaţi la sursa de alimentare, iar cu sunetul aparatului, toţi indicatorii se aprind. Lumina tricoloră este roşie timp de 1 secundă, apoi portocalie timp de 1 secundă şi verde timp de 1 secundă. Apoi, cu excepţia butonului de alimentare, toate celelalte lumini indicatoare se sting, iar aparatul intră în stare de aşteptare.

Sfaturi

Pentru a opri produsul, apăsaţi din nou butonul de pornire, opriţi produsul, apoi deconectaţi produsul de la priză.

Culoarea luminii indicatoare a calităţii aerului



Când treapta de viteză a vântului a aparatului funcţionează în treaptă automată, viteza vântului este selectată automat în funcţie de senzorul de calitate a aerului, care detectează calitatea aerului; excelent – treapta 1 (afişaj verde), bun – treapta 2 (afişaj portocaliu), slab – treapta 3 (afişaj roşu).

Culoarea luminii indicatoare a calităţii aerului

0~30ug/m³	Excelent
31~90ug/m³	Bun
≥91ug/m³	Slab

Setarea volumului de aer

Somn
Treaptă înaltă
Treaptă medie
Treaptă joasă



După pornirea aparatului, apăsaţi butonul de viteză a vântului, iar viteza vântului va comuta ciclic în următoarea ordine: treaptă automată, treaptă joasă, treaptă medie, treaptă înaltă şi treapţă de somn.

Funcţia de somn



Indicator de somn



Când ventilatorul funcţionează în treapta de somn, luminile indicatoare se aprind timp de 10 secunde şi se sting apoi după 10 secunde. Viteza vântului funcţionează în conformitate cu treapta de somn, iar celelalte indicatoare se sting. În modul de somn, apăsaţi orice tastă pentru a ieşi din modul de somn, iar viteza vântului va intra în treapta automată.

Funcţia de blocare pentru copii



Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de blocare pentru copii timp de 3 secunde, lumina indicatorului se aprinde, iar funcţia de blocare pentru copii este activată; apăsaţi şi menţineţi din nou apăsat butonul de blocare pentru copii timp de 3 secunde, lumina indicatorului se stinge, iar funcţia de blocare pentru copii este dezactivată.

Setarea temporizatorului



Când aparatul este în funcţiune, apăsaţi butonul de temporizare, iar timpul de temporizare poate fi setat la 2 ore, 4 ore, 6 ore, 8 ore sau anulat.

Buton temporizator

Funcţia de resetare



Când aparatul este în funcţiune, emite continuu 10 sunete de alarmă rapide, iar în acelaşi timp indicatorul luminos clipeşte alb pentru a reaminti necesitatea înlocuirii filtrului. După înlocuirea filtrului, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de resetare a filtrului timp de 3 secunde, indicatorul luminos al filtrului se stinge, iar filtrul aparatului este resetat cu succes.

Manualul utilizatorului

5 Metode de întreţinere şi curăţare

Asiguraţi-vă că deconectaţi ştecherul de alimentare înainte de a curăţa produsul.
Nu scufundaţi produsul în apă sau în orice alt lichid.
Nu utilizaţi abrazivi. Utilizaţi agenţi de curăţare corozivi sau inflamabili (cum ar fi înălbitorul sau alcoolul) pentru a curăţa orice parte a produsului.
Filtrul compozit nu este lavabil.



Curăţarea purificatorului de aer

Curăţaţi regulat interiorul şi exteriorul carcasei aparatului pentru a preveni acumularea de praf.

1. Folosiţi o cărpă moale şi uscată pentru a şterge praful de pe purificator.
2. Curăţaţi orificiile de admisie şi evacuare a aerului cu o cărpă moale şi uscată.

Manual de utilizare

Înlocuirea ecranului filtrului

Informaţii

Când lumina butonului de resetare clipeşte, reaminitţi utilizatorului să înlocuiască filtrul



Resetare

Atenţie

Când produsul funcţionează, lumina indicatorului pentru înlocuirea filtrului va clipi, iar soneria va emite alarma „Ding, Ding" pentru a reaminti utilizatorului să înlocuiască filtrul, însă purificatorul poate continua să funcţioneze normal.

Atenţie

Vă rugăm să opriţi aparatul şi să deconectaţi ştecherul de alimentare înaînte de a înlocui filtrul. După înlocuirea filtrului, dacă indicatorul de înlocuire clipeşte după pornirea aparatului, vă rugăm să apăsaţi tasta de resetare timp de 3 secunde pentru a reseta filtrul. Indicatorul de înlocuire se stinge, iar resetarea filtrului este finalizată.

Sfaturi

Introduceţi filtrul din plastic în aparat înaînte de demontare


Paşi de operare

1 Aparatul reaminteşte că filtrul trebuie înlocuit




Resetare


2 Opriţi alimentarea, opriţi purificatorul şi apoi deconectaţi ştecherul de alimentare.

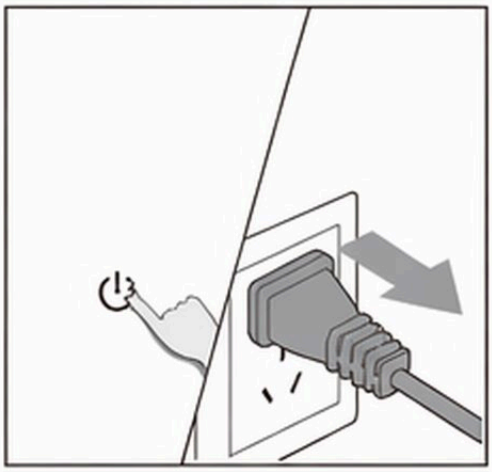


3 Apăsaţi capacul inferior cu degetele, deşurubaţi-l conform direcţiei de deblocare şi, în acelaşi timp, scoateţi capacul inferior în sus.

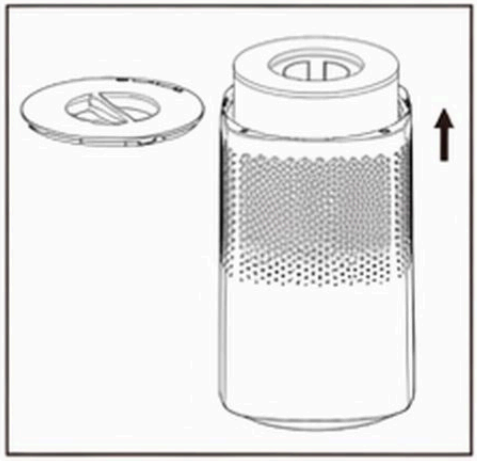

4 Scoateţi filtrul din interiorul purificatorului şi înlocuiţi-l.

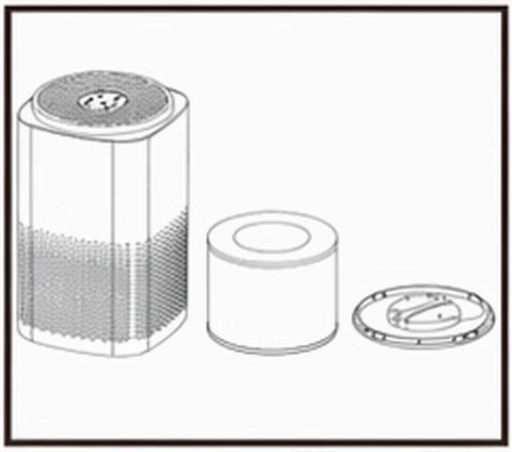


5 Îndepărtaţi materialul de ambalare de pe noul filtru.

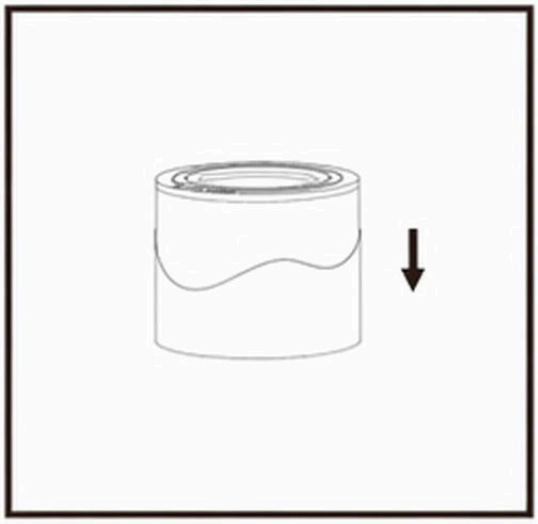


6 Puneţi filtrul înapoi în purificator.



Puneţi din nou ecranul filtrului, apăsaţi tasta indicatorului pentru a pune capacul inferior şi strângeţi-l.

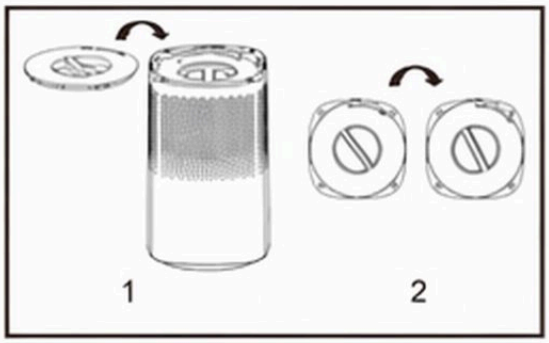

8 După înlocuirea filtrului, conectaţi ştecherul la priză şi apăsaţi tasta de resetare timp de 3 secunde pentru a reseta aparatul.

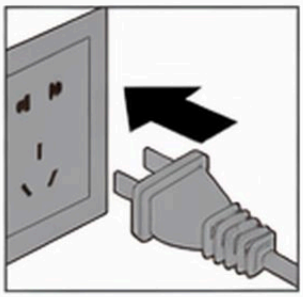



Manual de utilizare
Când aparatul este inactiv pentru o perioadă lungă de timp
Scoateţi ştecărul din priză. (deoarece modul standby consumă şi el energie.) Uscaţi bine interiorul.
Depozitaţi aparatul într-un loc uscat şi ventilat. (păstrarea produsului în poziţie orizontală sau cu capul în jos poate duce la defectarea produsului)

Interval de referinţă pentru înlocuirea ecranului filtrant
Ecranul filtrant al acestui produs este filtru primar + HEPA + filtru cu cărbune activ.
Ecranul filtrant nu poate fi spălat şi se poate deteriora. Vă rugăm să nu apăsaţi tare.
Durata generală de utilizare este de şase luni.
Intervalul de mai sus este doar un url de referinţă; utilizatorii îl pot modifica în avans în avans în funcţie de mediul de utilizare real.

Atenţie
Vă rugăm să opriţi aparatul şi să scoateţi ştecărul din priză înainte de a înlocui filtrul.

6 Depanare
Acest capitol enumeră problemele frecvente care pot apărea la utilizarea acestui produs. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema conform informaţiilor de mai jos, vă rugăm să contactaţi centrul de service pentru clienţi sau dealerul.

Stare	Cauze posibile	Soluţii posibile
Aparatul nu poate fi pornit	Ştecărul nu este introdus în priză	Scoateţi ştecărul din priză şi conectaţi-l din nou la priză
	Ştecărul sau cablul de alimentare este deteriorat	Contactaţi centrul de service pentru clienţi sau dealerul
Ventilatorul nu funcţionează	Aparatul nu este pornit	Conectaţi aparatul la priză şi porntţi-l din nou
	Motorul este deteriorat	Contactaţi centrul de service pentru clienţi sau dealerul
	Motor slăbit sau existenţa unor corpuri străine în interiorul aparatului	Contactaţi centrul de service pentru clienţi sau dealerul
Performanţă de purificare slabă sau capacitate de purificare suboptimă	Filtrul nu a fost înlocuit	Înlocuiţi cu un set nou de filtre
	Intrarea sau ieşirea de aer a aparatului este blocată	Contactaţi centrul de service pentru clienţi sau dealerul
	Ambalajul din plastic al filtrului nu a fost îndepărat	Îndepărtaţi ambalajul din plastic al ecranului filtrant înainte de reutilizare
	Nu există spaţiu liber suficient în jurul aparatului pentru ventilare	Asiguraţi-vă că intrarea şi ieşirea de aer ale aparatului se află la cel puţin 20 cm distanţă de obstacole
	Nu există filtre în aparat	Asiguraţi-vă că filtrele sunt instalate în aparat în ordinea indicată
	Suprafaţa acoperită a camerei este mai mare decât se aştepta	Verificaţi dacă suprafaţa camerei utilizate corespunde cu suprafaţa specificată pentru aparat

Manual de utilizare
Garanţie şi service
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi întrebări, puteţi contacta centrul nostru de service clienţi sau distribuitorul


7 Alte informaţii

Reciclare



Atunci când eliminaţi produsele, vă rugăm să nu le aruncaţi împreună cu deşeurile menajere generale.
Vă rugăm să înţelegeţi reglementările locale privind clasificarea produselor electronice sau electrice pentru telefoane mobile.
Eliminarea corespunzătoare a produsului ajută la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului şi sănătăţii umane.

Comandarea pieselor sau a accesoriilor
Dacă aveţi nevoie să înlocuiţi piese sau să achiziţionaţi piese suplimentare, vă rugăm să contactaţi centrul de service clienţi sau dealerul dumneavoastră.
Alegeţi piesele

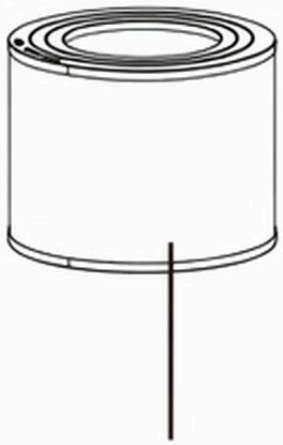

Prefiltru + HEPA + ecran de filtrare compozit cu cărbune activ

Ghid de conectare la aplicaţia Tuya Smart



1. Scanează codul QR afişat în imaginea de mai sus pentru a descărca şi a instala aplicaţia Tuya Smart;



2. Deschide aplicaţia Tuya Smart şi alege să creezi un cont nou sau să te conectezi direct;




3. Atingeți pictograma „+" din colțul din dreapta sus pentru a adăuga un dispozitiv;




4. Selectați „Aparate mici—Purificator de aer"—5. Porniți purificatorul de aer, apăsați și mențineți apăsat butonul temporizator timp de 3 secunde și eliberați butonul după ce auziți un bip; în acest moment, indicatorul WIFI 1 va clipi;



5. Atingeţi „Confirmare” când indicatorul luminos clipeşte;
Notă: Vă rugăm să vă asiguraţi că telefonul şi purificatorul de aer sunt concetate la aceeaşi reţea Wi-Fi;

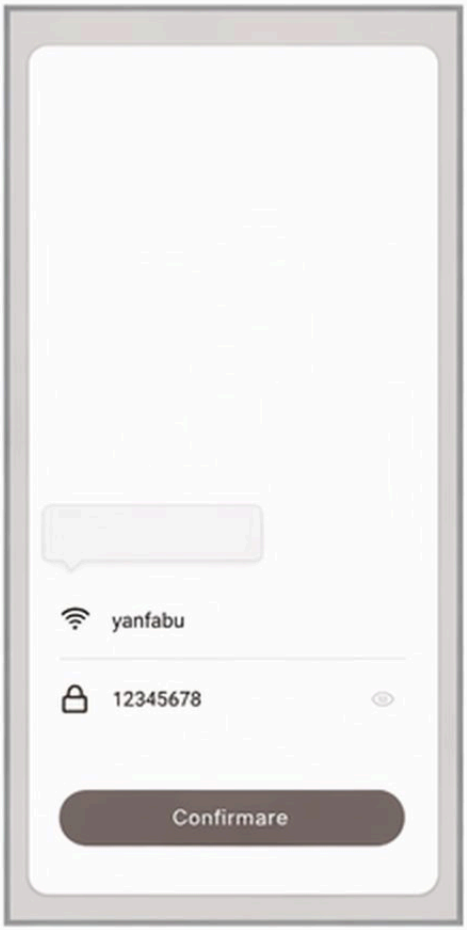

6. Introduceţi parola Wi-Fi şi faceţi clic pe „Confirmare";

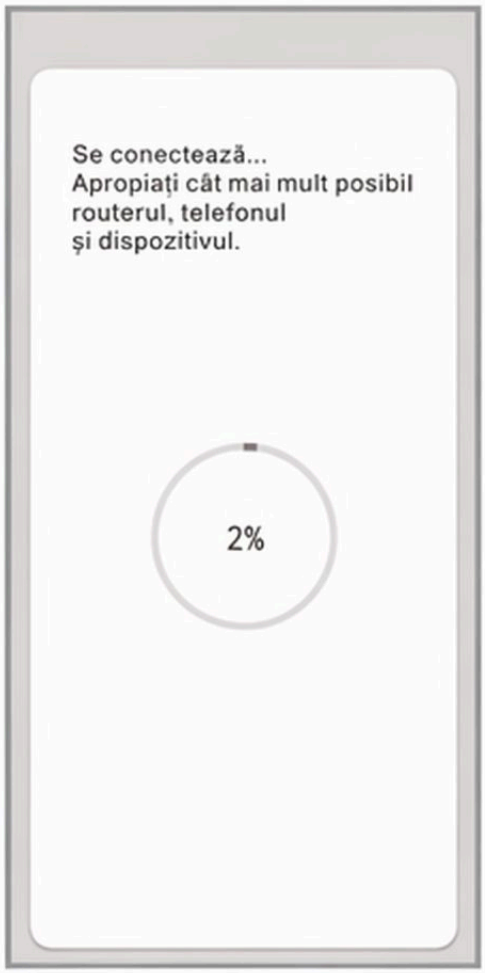

7. Aşteptaţi ca dispozitivul să finalizeze conectarea;



8. Mesajul „Dispozitiv adăugat cu succes" indică faptul că dispozitivul a fost conectat cu succes;



9. Faceţi clic pe „Gata” pentru a intra în interfața de control şi a utiliza aparatul;

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

