


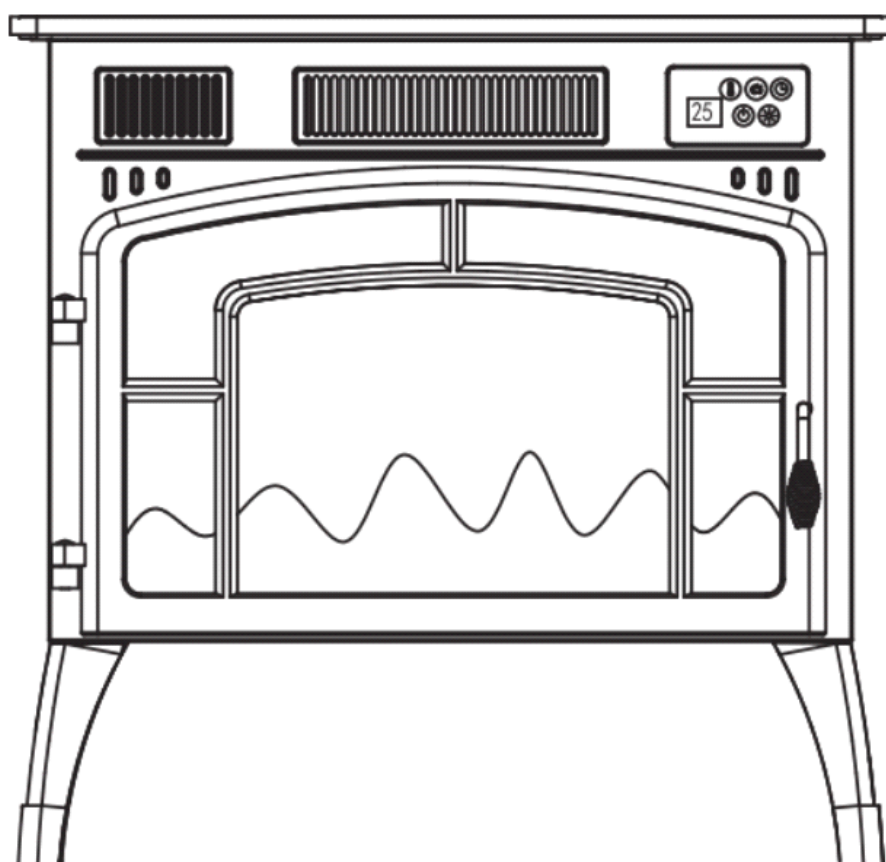

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

The product is only suitable for well-insulated spaces and occasional use .

Model	Voltage	Frequency	Power
YH-15-2W	120V~	60Hz	1450W

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons, and hyperthermia, including the following:

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER.
WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND PERSONAL INJURY, INCLUDING THE FOLLOWING:

When switching on the appliance for the first time, allow it to run at full power for about two hours to get rid of the unpleasant smell. Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation. It is normal for the appliance to emit small cracking sounds when you turn it on if the first time.

Security Advice

Parts List:

- 1 Electric heater
- 1 User manual
- 1 Remote control (without Battery -Type CR2025)
- 4 Legs
- 12 Screws

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handle when moving the unit. Keep flammable materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front and top of the heater and keep them away from the sides and rear of the heater. Keep the rear grille away from walls or drapes so as not to block the air intake.
3. Extreme caution and supervision is necessary when any heater is used near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not use any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas or other similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas and place it where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.

10. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is intended to fit a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, consult a qualified electrician. Do not connect the heater to extension cords, surge protectors, timers, direct breakers, or an outlet with other appliances connected to the same outlet. Risk of fire, overheat, malfunction, property damage, injury, or even death may result if not adhered to!

11. Connect to properly polarized outlets only.

12. Do not insert or allow foreign objects to enter ventilation or exhaust openings, as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.

13. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

14. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.

15. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, injury to persons or other damage to property.

16. This heater must be plugged into a 120V, 15 amp (or more) circuit of its own. Nothing else can be plugged into the same circuit. If unsure if your home meets this specification, consult a certified electrician prior to use. Risk of fire, overheat, malfunction, property damage, injury, or even death may result if not adhered to!

17. To prevent overload and blown fuses, be sure that no other appliance is plugged into the same outlet or into another outlet wired into the same circuit.

18. It is normal for the heater's plug and cord to feel warm to the touch. A plug or cord that becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles should be replaced prior to further use of the heater. Plugging heater into a worn outlet/receptacle may result in overheating of the power cord or fire.

19. Ensure the heater is on a stable, secure surface to eliminate the potential of tipping over.

20. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet /power strip).

21. Be sure that the plug is fully inserted into appropriate receptacle. Please remember that receptacles also deteriorate due to aging and continuous use: check periodically for signs of overheating or deformations evidenced by the plug. Do not use the receptacle and CALL your electrician.

22. Check that neither the appliance nor the power cable has been damaged in any way during transportation.

23. Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material have been left between elements of the appliance. It may be necessary to pass over the appliance with a vacuum cleaner.

24. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


25. Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.

26. To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.



Before operating, Installation instructions :

The product must be installed on a flat, dry surface, after installing the 4 legs with the supplied screws , as follows :

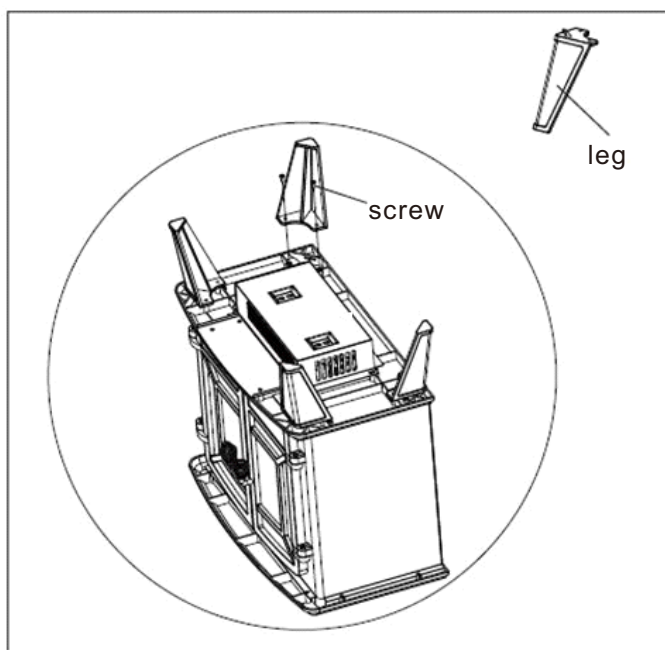

Instructions to use

Button and remote control diagram

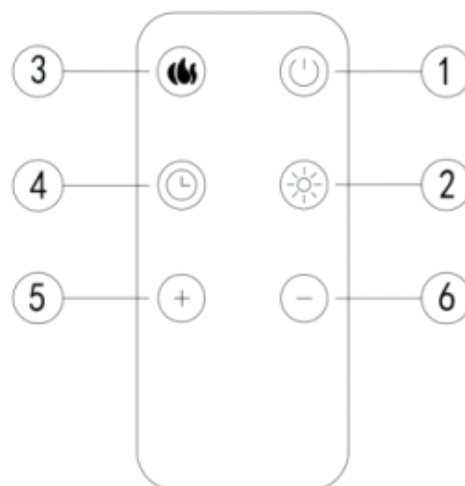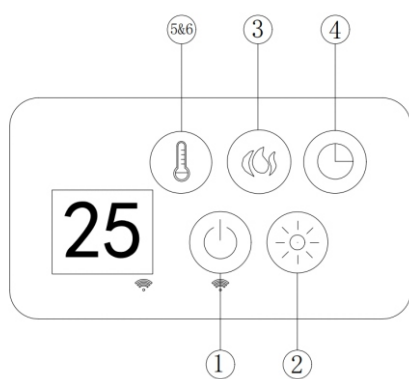


- ① Power switch ON/OFF. Wifi content switch.
- ② Heater setting: Heat power 950W/1450W.
- ③ Flame color setting: five color cycle adjustments.
- ④ Timer: Timing 1-12 hours.
- ⑤ Temperature up setting.
- ⑥ Temperature down setting.

The device can be operated either via the controls on the device or by means of the remote control.

1. Press the power switch button① to turn on the fireplace.
2. Press the heating button to switch power②, with high power displaying HI(1450W) and low power LO(950W).
3. Press the temperature setting button ⑤⑥to adjust the temperature, with a temperature Setting range of 59-95°F. press the up button to increase. The default temperature is 77°F.
4. Press the flame color button③ to set the flame color change, there are five color cycle adjustments
5. press the timer button④ to set the timer function, 01-12 hours.

Instructions of WIFI Connection

1. Before pairing , please make sure your mobile phone connects to your 2.4ghz WIFI signal invariably.
2. Scan and install below Smart Life APP, and Register an account .

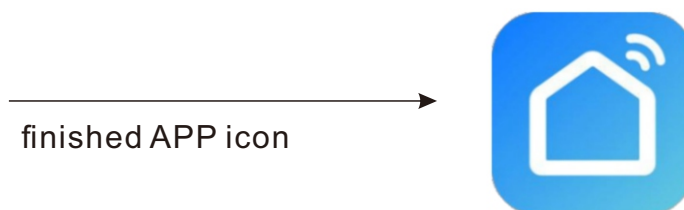


3. Press and hold the power button① on the product for 3 seconds until the WIFI indicator light flashing.

The Heater will then enter WIFI pairing.

NOTE: same same operation is necessary when WiFi hot spot changed , WiFi password changed , or cell phone changed.


4. Click Smart Life App to enter main interface , Select room name and click “Add Device ” or the upper right corner “ + ” icon . A pop-up window appears as below picture .

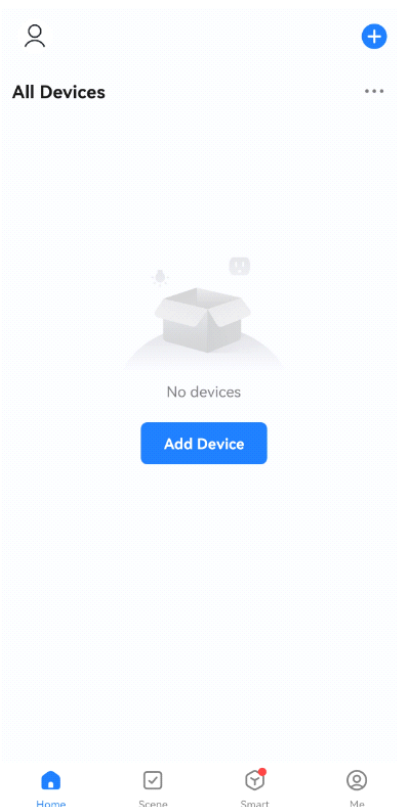

5. Click “Add ” , an Enter Wi-Fi Information dialog will pop-up as following




6. Enter Wi-Fi password , click “ Confirm ” , It will automatically enter the next step for WIFI connection . The device will be added successfully after waiting for 20-30 seconds . And meantime the blue indicator at the front corner of heater lights up . You can name this device , e .g. “Fireplace heater” .

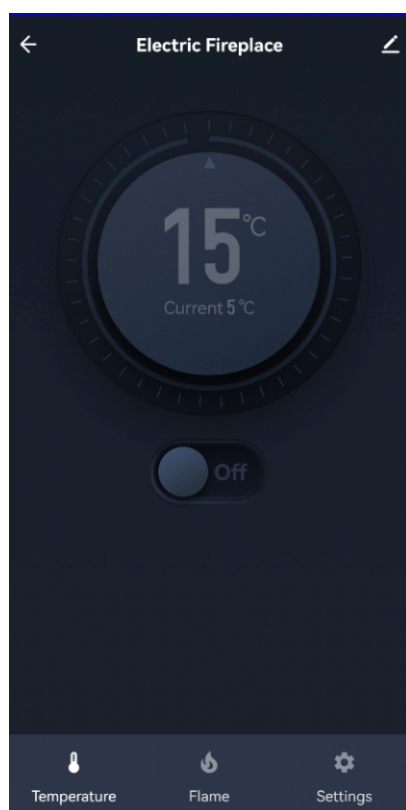

7 Note: If the connection is timed out in Step 6 , please Repeat Step 3-6.

Operation Instructions

1. Main view of the Smart Life APP after heater connected successfully as below.

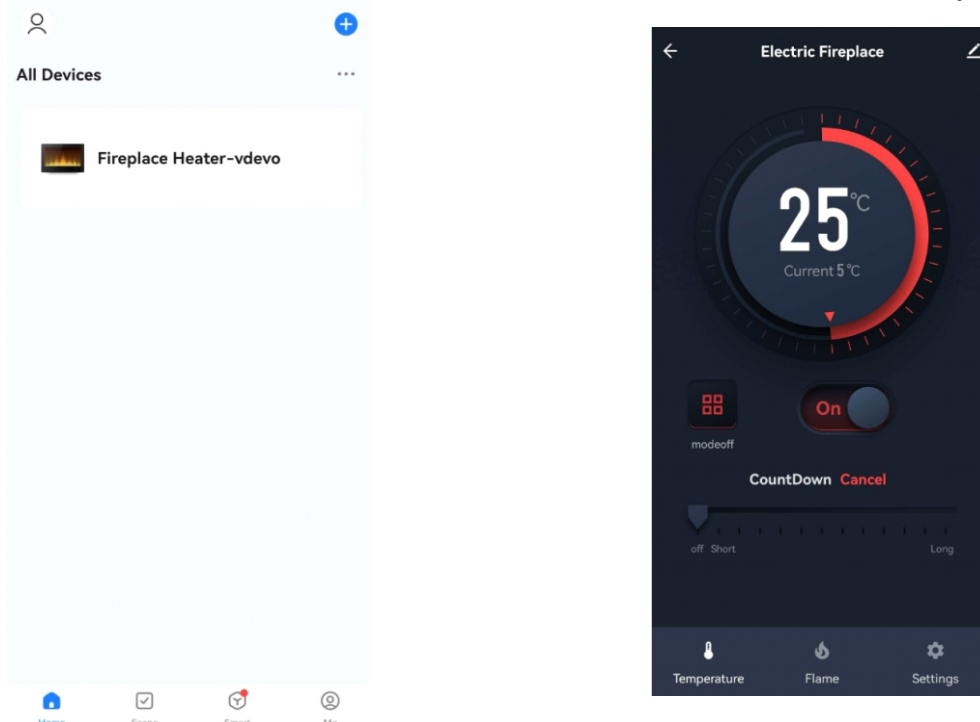

2. Click the to turn on/off the heater
3. Click device name "Fireplace Heater" to enter the interface of the device .
4. On/Off key: On/Off
5. Heat key: mode off- Close heating; mode low- Low heating; mode high- High heating.
6. Flame key: There are 6 colors to choose from.
7. Temp key: Adjustment range: 15–35 (59–95) degrees.
8. Temp switch key: Switch between Celsius and Fahrenheit temperatures.
9. Timed key: 1-12hours timing.

Important note


1. The heater only support 2.4GHz network.
2. A flashing red dot indicates the product is ready to connect to Wi-Fi; a steady red dot means it's already connected.
3. Press and hold the button on the remote control for about 3 seconds .This will clear the internal WiFi connection information, and the heater will need to be paired again .
4. If the remote can not turn on the heater, please check if the setting temperature is not high above the room temperature .
5. Put the remote-controller at most 5 meters from the heater.
Do not mount the remote-controller close to any cold or heat source;
Do not cover the remote-controller;
Do put it in an open normal room environment rather not inside a drawer/pocket etc, or under pillow/quilt etc .
6. Do not use heaters in wet or running water environment.
7. Please pull out the heater power supply from your socket if long time no use .
8. Both the remote-controller and App can turn on/off the heater and set the temperature . The remote-controller setting can be linked to the App, but the App setting cannot be linked to the remote-controller. data .

Remote Operation

- The standby switch located at the front right hand side above the fire must be first switch on.
- It takes some time for the receiver to respond to the transmitter. Do not PRESS the buttons more than once within two seconds for correct operation.

BATTERY REPLACEMENT-REMOTE CONTROL

1. To replace the existing battery remove the battery holder.
2. To remove the battery holder turn remote onto rear side and press the left side lever towards the center while pulling the battery holder out using the slot provided.
3. Replace existing battery, type CR2025, with a new battery and reinstall the battery holder into the remote by sliding it into position, as shown:

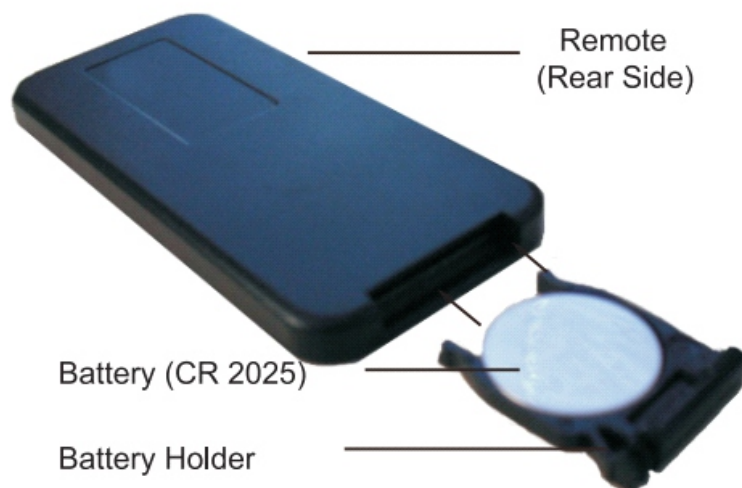

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2** hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Battery

- 1) Battery type: CR2025
- 2) Nominal Voltage: 3V

Instructions and manuals

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.

- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- e) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- f) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- g) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- h) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- i) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Safety Cut-Off

This appliance is fitted with a safety cut-off which will operate if the fire overheats (e.g. Due to blocked air vents). For safety reasons, the fire will NOT automatically reset.

To reset the appliance, disconnect the appliance from the mains supply for at least 15 minutes. Reconnect the supply to the mains and switch on the appliance.


Troubleshooting

Symptom	Solution
No operation/ no fan.	Check if put the electric plug into the socket.
	Check for safety cut-off operation.
No fire effect light.	Check the LED system by qualified electrician

Cleaning

1. Always disconnect the appliance from the main supply before cleaning.
2. Clean the outside of the heater by wiping with a damp or dry cloth.
3. Do not use petroleum, any other detergent or chemical solvent to clean the heater.
4. When the heater is not used for a long time, it should be protected from dust and stored in a clean dry place.

Disposal

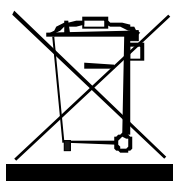

Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Le produit convient uniquement aux espaces bien isolés et à un usage occasionnel.

Modèle	Tension	Fréquence	Puissance
YH-15-2W	120V~	60Hz	1450W

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire

le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures et d'hyperthermie, y compris ce qui suit :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE CHAUFFAGE. LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES CORPORELLES, Y COMPRIS CE QUI SUIT :

Lors de la première mise en marche de l'appareil, laissez-le fonctionner à pleine puissance pendant environ deux heures afin d'éliminer l'odeur désagréable. Assurez-vous que la pièce où se trouve l'appareil est bien ventilée pendant son fonctionnement. Il est normal que l'appareil émette de petits craquements lorsque vous le mettez en marche pour la première fois.

Conseils de sécurité

Liste des pièces :

- 1 Chauffage électrique
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Télécommande (sans pile - Type CR2025)
- 4 Pieds
- 12 Vis


1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce chauffage.
2. Ce chauffage est chaud lorsqu'il est en service. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Utilisez la poignée pour déplacer l'appareil. Gardez les matériaux inflammables tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 3 pieds (0,9 m) de l'avant et du dessus du chauffage, et éloignez-les des côtés et de l'arrière du chauffage. Gardez la grille arrière éloignée des murs ou des rideaux afin de ne pas obstruer l'entrée d'air.
3. Une extrême prudence et une surveillance sont nécessaires lorsqu'un chauffage est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes invalides, ainsi que lorsque le chauffage est laissé en service sans surveillance.
4. Débranchez toujours le chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. N'utilisez pas de chauffage dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un mauvais fonctionnement du chauffage ou après une chute ou un endommagement de quelque manière que ce soit. Mettez au rebut le chauffage ou retournez-le à un centre de service autorisé pour examen et/ou réparation.
6. N'utilisez pas à l'extérieur.
7. Ce chauffage n'est pas conçu pour être utilisé dans les salles de bains, les buanderies ou autres emplacements intérieurs similaires. Ne placez jamais le chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou tout autre récipient contenant de l'eau.
8. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis d'appoint, des carpettes ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Placez le cordon à l'écart des zones de passage et à un endroit où il ne risque pas de faire trébucher.
9. Pour débrancher le chauffage, mettez les commandes sur arrêt, puis retirez la fiche de la prise.

10. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, consultez un électricien qualifié. Ne connectez pas le chauffage à des rallonges, parasurtenseurs, minuteurs, disjoncteurs différentiels, ou à une autre prise d'appareils branchés sur la même prise. Risque d'incendie, surchauffe, dysfonctionnement, dommages matériels, blessures, voire décès si ces instructions ne sont pas respectées !
11. Branchez uniquement sur des prises correctement polarisées.
12. N'insérez pas d'objets étrangers dans les orifices d'aération ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou endommager le chauffage.
13. Pour prévenir tout risque d'incendie, n'obstruez pas les entrées ou sorties d'air de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient se boucher.
14. Un chauffage contient des pièces chaudes susceptibles de provoquer des étincelles ou des arcs électriques. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
15. Utilisez ce chauffage uniquement tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une décharge électrique, des blessures ou d'autres dommages matériels.
16. Ce chauffage doit être branché sur un circuit de 120 V, 15 ampères (ou plus). Rien d'autre ne peut être branché sur le même circuit. Si votre domicile ne répond pas à cette spécification, consultez un électricien certifié avant toute utilisation. Risque d'incendie, surchauffe, dysfonctionnement, dommages matériels, blessures, voire décès si ces instructions ne sont pas respectées !
17. Pour éviter toute surcharge et tout fusible grillé, assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est branché sur la même prise ou sur une autre prise reliée au même circuit.
18. Il est normal que la fiche et le cordon du chauffage soient chauds au toucher. Une fiche ou un cordon devenant chaud au toucher ou se déformant peut être le résultat d'une prise électrique usée. Les prises usées doivent être remplacées avant toute utilisation supplémentaire du chauffage. Brancher le chauffage sur une prise tordue peut entraîner une surchauffe du cordon d'alimentation ou un incendie.
19. Assurez-vous que le chauffage est placé sur une surface stable et sûre afin d'éliminer tout risque de basculement.
20. Branchez toujours les chauffages directement dans une prise murale. Ne jamais utiliser avec une rallonge ou une barre d'alimentation (multiprise).
21. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise appropriée. Veuillez noter que les prises se détériorent également avec l'âge et une utilisation continue : vérifiez régulièrement tout signe de surchauffe ou de déformation au niveau de la fiche. N'utilisez pas la prise et arrêtez d'appeler un électricien.
22. Vérifiez que ni l'appareil ni le cordon d'alimentation n'ont été endommagés de quelque manière que ce soit pendant le transport.
23. Assurez-vous qu'aucun morceau de polystyrène ou autre matériau d'emballage n'est resté entre les éléments de l'appareil. Il peut être nécessaire de passer l'appareil à l'aspirateur.
24. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
25. L'hyperthermie peut entraîner la mort. Les symptômes d'hyperthermie incluent une température corporelle élevée, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fatigue, des étourdissements, des évanouissements et un pouls rapide. Si vous commencez à présenter des symptômes liés à l'hyperthermie, éteignez le chauffage et consultez un médecin.
26. Pour éviter des températures ambiantes excessives pouvant causer une hyperthermie : NE laissez PAS le produit fonctionner sans surveillance dans un espace confiné autour de nourrissons, ou chez des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'électrocution, aligner la lame large de la fiche avec la fente large, puis insérer complètement la fiche.



Avant utilisation, instructions d'installation :

Le produit doit être installé sur une surface plane et sèche, après avoir installé les 4 pieds à l'aide des vis fournies, comme suit :

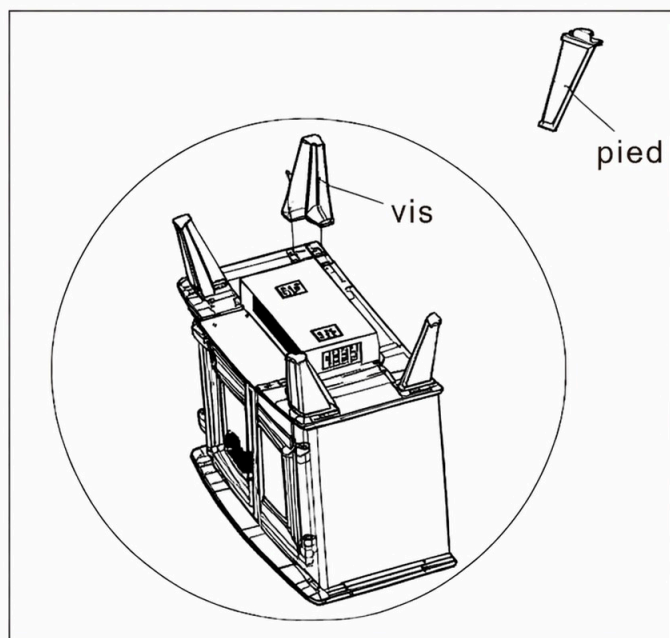

Instructions d'utilisation

Schéma des boutons et de la télécommande

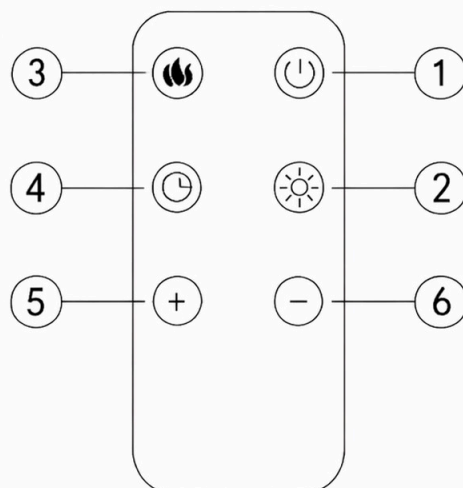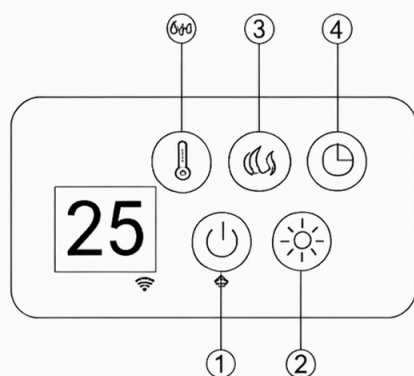

- ① Interrupteur ON/OFF. Commutateur de contenu WiFi.
- ② Réglage du chauffage : puissance de chauffage 950 W/1450 W.
- ③ Réglage de la couleur des flammes : cinq couleurs avec cycle automatique.
- ④ Minuterie : programmation de 1 à 12 heures.
- ⑤ Réglage de l'augmentation de la température.
- ⑥ Réglage de la diminution de la température.

L'appareil peut être commandé soit via les commandes situées sur l'appareil, soit à l'aide de la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation① pour allumer la cheminée.
2. Appuyez sur le bouton de chauffage pour activer l'alimentation②, avec une puissance élevée HI(1450W) et une puissance faible LO(950W).
3. Appuyez sur le bouton de réglage de la température ⑤ ⑥ pour ajuster la température, avec une plage de réglage de 59-95°F. Appuyez sur le bouton haut pour augmenter. La température par défaut est de 77°F.
4. Appuyez sur le bouton de couleur de flamme ③ pour régler le changement de couleur de la flamme, il existe cinq réglages de cycle de couleurs.
5. Appuyez sur le bouton de minuterie④ pour régler la fonction minuterie, 01-12 heures.

Instructions de connexion WIFI

1. Avant l'appairage, assurez-vous que votre téléphone mobile est connecté à votre réseau WIFI 2,4GHz de manière stable.
2. Scannez et installez l'application Smart Life ci-dessous, puis créez un compte.

—————→
Icône de l'application terminée




3. Maintenez le bouton d'alimentation① du produit enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant WIFI clignote.

Le chauffage entrera dans le mode d'appairage WIFI.

REMARQUE : la même procédure est nécessaire lorsque le point d'accès WiFi est modifié, le mot de passe WiFi est modifié ou le téléphone portable est changé.


4. Ouvrez l'application Smart Life pour accéder à l'interface principale, sélectionnez le nom de la pièce et cliquez sur « Ajouter un appareil » ou sur l'icône « + » en haut à droite. Une fenêtre contextuelle apparaît comme ci-dessous.

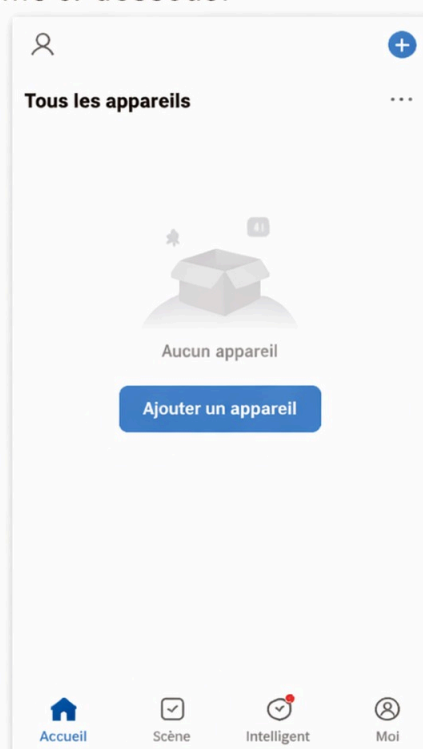

5. Cliquez sur « Ajouter », une boîte de dialogue d'informations Wi-Fi s'affichera comme suit




6. Saisissez le mot de passe Wi-Fi, cliquez sur « Confirmer », il passera automatiquement à l'étape suivante pour la connexion Wi-Fi. L'appareil sera ajouté avec succès après 20 à 30 secondes d'attente. Pendant ce temps, l'indicateur bleu dans le coin avant du chauffage s'allume. Vous pouvez nommer cet appareil, par exemple : « Chauffage de cheminée ».

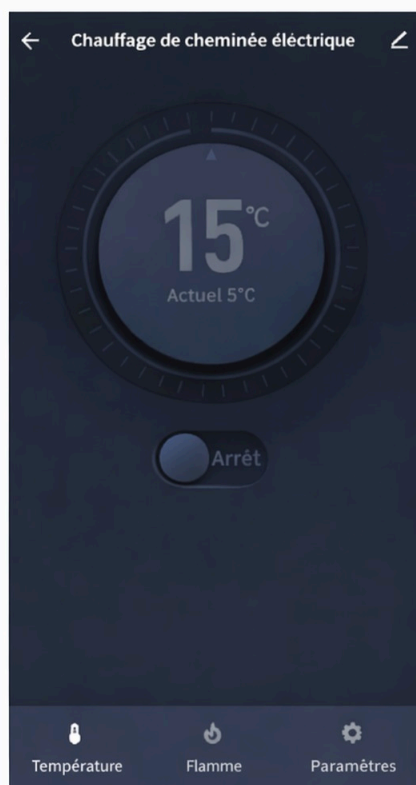

7 Remarque : Si la connexion expire à l'étape 6, veuillez répéter les étapes 3 à 6.

Instructions d'utilisation

1. Vue principale de l'application Smart Life après connexion réussie du chauffage, comme ci-dessous.

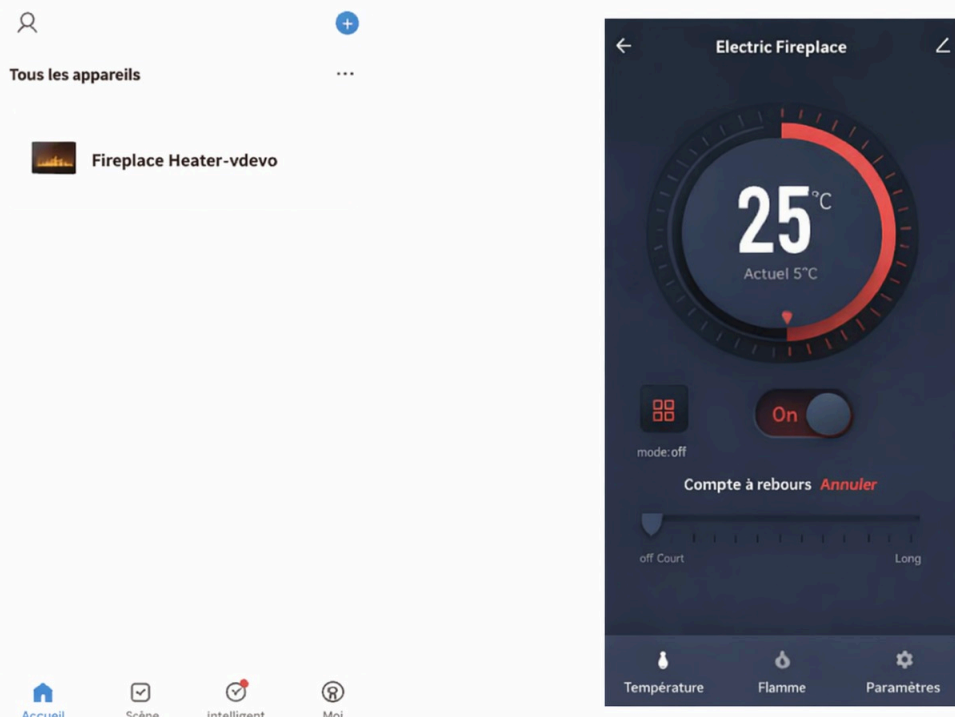

2. Cliquez sur pour allumer/éteindre le chauffage
3. Cliquez sur le nom de l'appareil « Fireplace Heater » pour accéder à l'interface de l'appareil .
4. Touche On/Off: On/Off
5. Touche Heat: mode off-Arrêt du chauffage; mode low- Chauffage faible ; mode high- Chauffage élevé.
6. Touche Flamme: Il y a 6 couleurs au choix.
7. Touche Temp: Plage de réglage : 15–35 (59–95) degrés.
8. Touche de conversion Temp: Bascule entre les températures Celsius et Fahrenheit.
9. minuterie: Minuterie de 1 à 12 heures.

Remarque importante


1. Le chauffage ne prend en charge que le réseau 2.4 GHz.
2. Un voyant rouge clignotant indique que le produit est prêt à se connecter au Wi-Fi ; un voyant rouge fixe signifie qu'il est déjà connecté.
3. Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande enfoncé pendant environ 3 secondes. Cela effacera les informations de connexion Wi-Fi internes, et le chauffage devra être à nouveau appairé.
4. Si la télécommande ne parvient pas à allumer le chauffage, vérifiez si la température réglée n'est pas supérieure à la température ambiante.
5. Placez la télécommande à au moins 5 mètres du chauffage.
Ne montez pas la télécommande près d'une source froide ou chaude ;
Ne couvrez pas la télécommande ;
Ne la placez pas dans un environnement formel ouvert, mais pas à l'intérieur d'un tiroir/ d'une poche, etc., ou sous un oreiller/couette, etc.
6. N'utilisez pas le chauffage dans un environnement humide ou au contact d'eau courante.
7. Veuillez débrancher le chauffage de l'alimentation si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
8. La télécommande et l'application peuvent toutes deux allumer/éteindre le chauffage et régler la température. Le réglage de la télécommande peut être lié à l'application, mais le réglage de l'application ne peut pas être lié à la télécommande.

Utilisation à distance

- L'interrupteur de veille situé à l'avant, sur le côté droit au-dessus du foyer, doit d'abord être mis en marche.
- Le récepteur met un certain temps à répondre à l'émetteur. N'appuyez pas sur les boutons plus d'une fois dans les deux secondes pour un fonctionnement correct.

REPLACEMENT DE LA PILE – TÉLÉCOMMANDE

1. Pour remplacer la pile de la télécommande existante, retirez le support de pile.
2. Pour retirer le support de pile, retournez la télécommande et appuyez sur le levier situé sur le côté gauche vers le centre tout en tirant le support de pile vers l'extérieur à l'aide de la fente prévue.
3. Remplacez la pile existante (type CR2025) par une nouvelle et réinsérez le support de pile dans la télécommande en le faisant glisser en position, comme illustré :

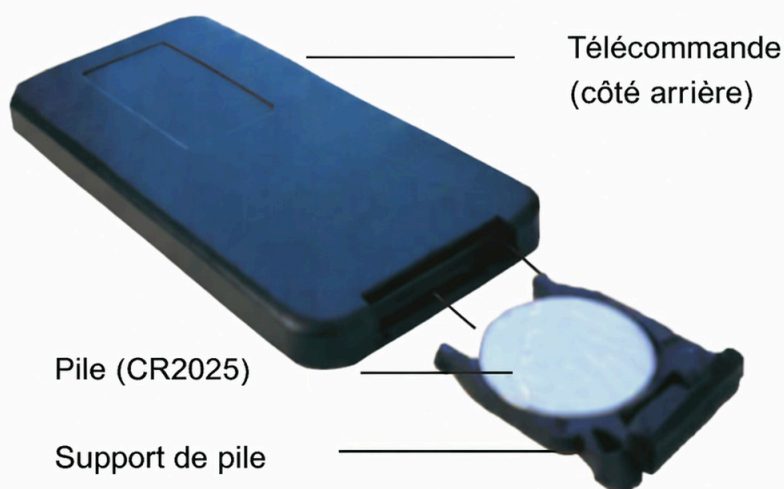

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile de type pièce.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile de type pièce avalée peut provoquer des **BRÛLURES CHIMIQUES INTERNES** en seulement 2 heures.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



Pile

- 1) Type de pile : CR2025
- 2) Tension nominale : 3 V

Instructions et manuels

- a) Retirez et recyclez immédiatement ou mettez au rebut les piles usagées conformément à la réglementation locale et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et ne les incinérez pas.
- b) Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves ou la mort.

- c) Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- d) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- e) Ne pas forcer la décharge, la recharge, le démontage, le chauffage au-dessus de la température nominale spécifiée par le fabricant ni l'incinération. Cela peut entraîner des blessures dues à l'évent, des fuites ou une explosion, provoquant des brûlures chimiques.
- f) Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
- g) Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, des piles de marques ou de types différents, comme des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
- h) Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles de l'équipement qui n'est pas utilisé pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- i) Assurez-vous toujours que le compartiment des piles est complètement sécurisé. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

Coupure de sécurité

Cet appareil est équipé d'une coupure de sécurité qui se déclenchera si le feu surchauffe (par exemple en raison de bouches d'aération obstruées). Pour des raisons de sécurité, le feu ne se réinitialisera PAS automatiquement.

Pour réinitialiser l'appareil, débranchez-le de l'alimentation secteur pendant au moins 15 minutes. Rebranchez l'alimentation secteur et allumez l'appareil.

Dépannage

Symptôme	Solution
Aucun fonctionnement/ aucun ventilateur.	Vérifiez si la fiche électrique est branchée dans la prise.
	Vérifiez le fonctionnement de la coupure de sécurité.
Pas d'effet de flamme.	Vérifiez le système LED par un électricien qualifié.

Nettoyage

1. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation secteur avant le nettoyage.
2. Nettoyez l'extérieur du radiateur en l'essuyant avec un chiffon humide ou sec.
3. N'utilisez pas de pétrole, tout autre détergent ni de solvant chimique pour nettoyer le radiateur.
4. Lorsque le radiateur n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être protégé de la poussière et stocké dans un endroit propre et sec.

Élimination



Protection de l'environnement

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où des installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China