

Soozier

IN260600519V01_US_CA

A71-070V00



Folding round tube trampoline Trampoline à tube rond pliable

Original instructions
Instructions d'origine



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT.**

Failure to read or follow the safety instructions in this manual may result in serious injury. This product must be used only on flat, stable ground.

1. Inspect the trampoline: Ensure the mat is undamaged and all parts are secure before each use.
2. Choose a safe area: Use in a single-user area or a low-crowd space. Never allow multiple users of significantly different weights to use together.
3. Protective gear: Wear non-slip socks (preferably cotton) and protective equipment.
4. Warm up: Warm up for 10–15 minutes before use, focusing on ankles, waist, neck, wrists, and joints.
5. Supervision: Children must be supervised by a parent or guardian at all times. Children under 6 years old must be accompanied.
6. No reckless jumping: Do not jump randomly, flip, or attempt movements beyond your ability.
7. Avoid collisions: Do not collide with others on the trampoline.
8. Control jumping height: Beginners and children should keep jumps low to prevent falls.
9. Learn proper landing: Master correct landing posture to avoid injury.

Note: The Standard Version and Upgraded Version operate identically (illustrations show the Upgraded Version for reference).

Prohibited

1. Do not bring fragile items, containers, bats, sticks, sharp objects, or similar items into the trampoline area during exercise or training.
2. Do not climb over guardrails or throw objects into, out of, or onto the trampoline.
3. Remove jewelry and avoid long nails. Jewelry (necklaces, earrings, etc.) and long nails can cause injury during loss of balance or breakage.
4. Single user only: Do not allow multiple people on the trampoline at the same time to avoid collisions or falls.
5. No dangerous moves: Do not jump on one foot, do aerial flips, jump into a foam pit from height, or dive into a foam pit.
6. No climbing or running: Do not climb walls or nets, run on the trampoline, or race.
7. No pushing, pulling, colliding, chasing, or flipping: These actions are strictly forbidden to prevent accidents.

Product Introduction

01/ Product Instructions



Storage

After use, grasp the joint with both hands and slowly lift up until the trampoline shrinks to the style shown on the left, that is, the storage is complete.




Open

Grab the joint with both hands and slowly open it downward until the trampoline shrinks to the style shown on the left, that is, the opening is complete.

02/ Upgrade Height Adjustment



1. Turn the knob on the riser and align the handrail tube with the riser and insert it downward

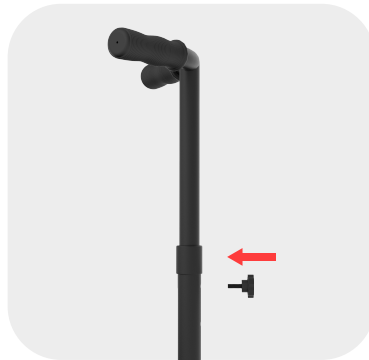

2. Place the handrail tube at the desired height and insert the knob



3. Tighten the riser and handrail through the knob

103cm Off The Ground


Suitable for children and beginners, master the basic skills of trampoline personnel

108cm Off The Ground

Suitable for trampoline enthusiasts, people who improve their physical jumping ability

113cm Off The Ground

Suitable for professional trampoline personnel, master a variety of difficult action personnel

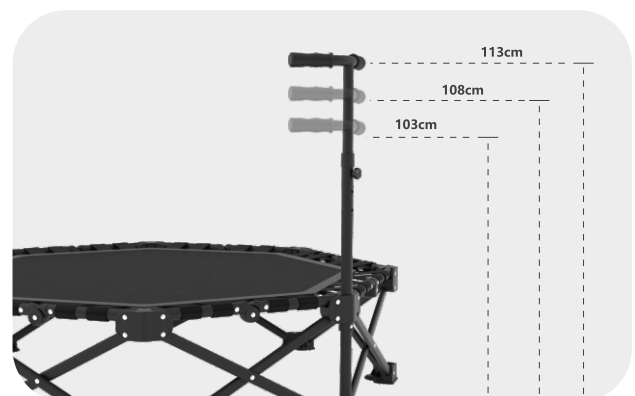

Daily Maintenance & Care

- 1. **Cleaning:** Wipe the jump mat, steel frame, and foot pads with a dry cloth after use to remove sweat, dust, and dirt. For stubborn stains on the mat, use warm water with a neutral cleaner, then wipe dry with a cloth. Do not use corrosive detergents.
- 2. **Rust Prevention:** Regularly inspect the anti-rust coating on the steel frame. If peeling or rust occurs, gently sand with fine sandpaper and apply anti-rust paint to extend service life. Keep the frame away from water and humid environments.
- 3. **Spring Maintenance:** Check the springs every 1–2 months. Stop using immediately if any spring is broken, deformed, or loose. Apply a small amount of lubricant to spring joints to maintain elasticity and smooth performance.
- 4. **Jump Mat Care:** Keep the mat away from sharp objects to avoid damage. Stop using if the mat is torn or frayed.
- 5. **Storage:** When not in use for a long time, fully fold the trampoline, clean and dry it, then store in a dry, ventilated, cool place. Avoid heavy pressure, direct sunlight, and moisture to prevent aging.

Troubleshooting

Common Problem	Solution
Trampoline wobbles or is unstable after opening	Check if the ground is level and foot pads are firmly attached. Verify the frame is fully locked; re-open and confirm locking if not secured
Springs do not rebound smoothly or make noise	Check for loose or deformed springs and re-secure if loose. Apply lubricant to spring joints
Jump mat is loose or sagging	Check that all springs are properly attached and tensioned; re-hook any loose springs
Cannot fold or open	Clear debris from the locking mechanism. Gently press or lift the frame to release the lock
Trampoline slides during jumping	Place on flat, hard ground with foot pads fully attached. Reduce jumping height and force to minimize sliding

Le non-respect ou la non-lecture des consignes de sécurité de ce manuel peut entraîner des blessures graves. Ce produit doit être utilisé uniquement sur un sol plat et stable.

1. Inspectez le trampoline : Assurez-vous que le tapis est en bon état et que toutes les pièces sont bien fixées avant chaque utilisation.
2. Choisissez une zone sûre : Utilisez le trampoline dans une zone à un seul utilisateur ou dans un endroit peu fréquenté. Ne permettez jamais à plusieurs utilisateurs de poids très différents de l'utiliser en même temps.
3. Équipement de protection : Portez des chaussettes antidérapantes (de préférence en coton) et un équipement de protection.
4. Échauffement : Échauffez-vous pendant 10 à 15 minutes avant l'utilisation, en vous concentrant sur les chevilles, la taille, le cou, les poignets et les articulations.
5. Surveillance : Les enfants doivent être surveillés par un parent ou un tuteur à tout moment. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés.
6. Sauts prudents : Ne sautez pas de façon aléatoire, ne faites pas de figures ou n'essayez pas de mouvements au-delà de vos capacités.
7. Évitez les collisions : Ne heurtez pas les autres sur le trampoline.
8. Contrôlez la hauteur des sauts : Les débutants et les enfants doivent garder leurs sauts bas pour éviter les chutes.
9. Apprenez à bien atterrir : Maîtrisez la posture d'atterrissage correcte pour éviter les blessures.

Remarque : Les versions Standard et Améliorée fonctionnent de manière identique (les illustrations montrent la Version Améliorée à titre de référence).

Interdictions

1. N'apportez pas d'objets fragiles, de récipients, de battes, de bâtons, d'objets tranchants ou d'objets similaires dans la zone du trampoline pendant l'exercice ou l'entraînement.
2. Ne grimpez pas par-dessus les garde-corps et ne lancez pas d'objets à l'intérieur, à l'extérieur ou sur le trampoline.
3. Retirez les bijoux et évitez les ongles longs. Les bijoux (colliers, boucles d'oreilles, etc.) et les ongles longs peuvent provoquer des blessures en cas de perte d'équilibre ou de rupture.
4. Utilisateur unique : Ne permettez pas à plusieurs personnes d'utiliser le trampoline en même temps afin d'éviter les collisions ou les chutes.
5. Évitez les mouvements dangereux : Ne sautez pas sur un pied, ne faites pas de figures aériennes, ne sautez pas dans une fosse en mousse depuis une hauteur, et ne plongez pas dans une fosse en mousse.
6. Ne grimpez pas et ne courez pas : Ne grimpez pas sur les murs ou les filets, ne courez pas sur le trampoline et ne faites pas la course.
7. Interdiction de pousser, tirer, heurter, poursuivre ou faire des figures : Ces actions sont strictement interdites afin de prévenir les accidents.

Présentation du produit

01/ Instructions du produit



Rangement

Après utilisation, saisissez l'articulation avec les deux mains et soulevez lentement jusqu'à ce que le trampoline se rétracte dans la forme illustrée à gauche, le rangement est terminé.



Déploiement

Saisissez l'articulation avec les deux mains et ouvrez-la tentement vers le bas jusqu'à ce que le trampoline se rétracte dans la forme illustrée à gauche, le déploiement est terminé.

02/ Réglage de la hauteur de la poignée



1. Tournez le bouton du tube de la poignée et alignez le tube de la poignée, puis insérez-le vers le bas.



2. Placez le tube de la poignée à la hauteur souhaitée et insérez le bouton.



3. Serrez la poignée et le tube de la poignée à l'aide du bouton.

103cm au-dessus du sol


Convient aux enfants et aux débutants, maîtrisez les compétences de base des professionnels du trampoline.

108cm au-dessus du sol

Convient aux passionnés de trampoline, aux personnes souhaitant améliorer leurs capacités de saut.

113cm au-dessus du sol

Convient aux professionnels du trampoline, maîtrisez une variété d'actions difficiles.

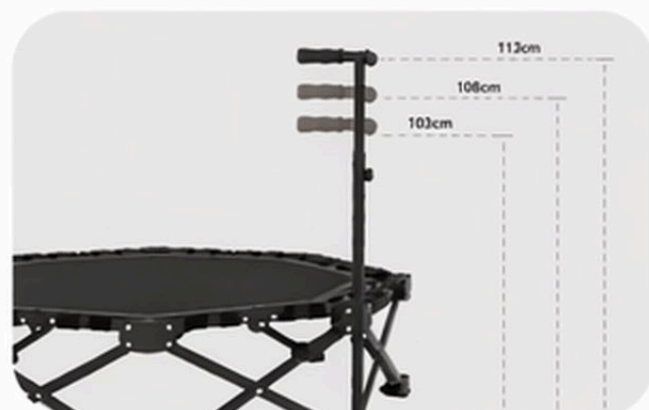

Entretien et maintenance quotidiens

1. Nettoyage : Essuyez le tapis de saut, le cadre en acier et les patins avec un chiffon sec après usage pour enlever la sueur, la poussière et la saleté. Pour les taches tenaces sur le tapis, utilisez de l'eau tiède avec un nettoyant neutre, puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents corrosifs.
2. Prévention de la rouille : Inspectez régulièrement le revêtement antirouille sur le cadre en acier. En cas d'écaillage ou de rouille, poncez délicatement avec du papier abrasif fin et appliquez une peinture antirouille pour prolonger la durée de vie. Gardez le cadre à l'écart de l'eau et des environnements humides.
3. Entretien des ressorts : Vérifiez les ressorts tous les 1 à 2 mois. Cessez immédiatement l'utilisation si un ressort est cassé, déformé ou desserré. Appliquez une petite quantité de lubrifiant aux joints des ressorts pour maintenir leur élasticité et des performances fluides.
4. Entretien du tapis de saut : Gardez le tapis à l'écart des objets pointus pour éviter tout dommage. Cessez l'utilisation si le tapis est déchiré ou effiloché.
5. Stockage : lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, pliez complètement le trampoline, nettoyez-le et séchez-le, puis rangez-le dans un endroit sec, ventilé et frais. Évitez les fortes pressions, la lumière directe du soleil et l'humidité pour prévenir le vieillissement.

Dépannage

Problème courant	Solution
Le trampoline vacille ou est instable après l'ouverture	Vérifiez que le sol est de niveau et que les patins sont solidement fixés. Assurez-vous que le cadre est totalement verrouillé ; rouvrez et vérifiez le verrouillage s'il n'est pas sécurisé.
Les ressorts ne reprennent pas leur élasticité en douceur ou font du bruit	Vérifiez s'il y a des ressorts desserrés ou déformés et resserrez-les si nécessaire. Appliquez du lubifiant aux joints des ressorts.
Le tapis de saut est lâche ou affaissé	Vérifiez que tous les ressorts sont correctement fixés et tendus ; réaccrochez tout ressort lâche.
Impossible de plier ou d'ouvrir	Retirez les débris du mécanisme de verrouillage. Appuyez doucement ou soulevez le cadre pour déverrouiller.
Le trampoline glisse pendant l'utilisation	Placez le trampoline sur un sol plat et dur avec les patins bien fixés. Réduisez la hauteur et la force des sauts pour minimiser les glissements.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE