
IN260700026V01_US_CA

312-184V80

EN 17191:2021





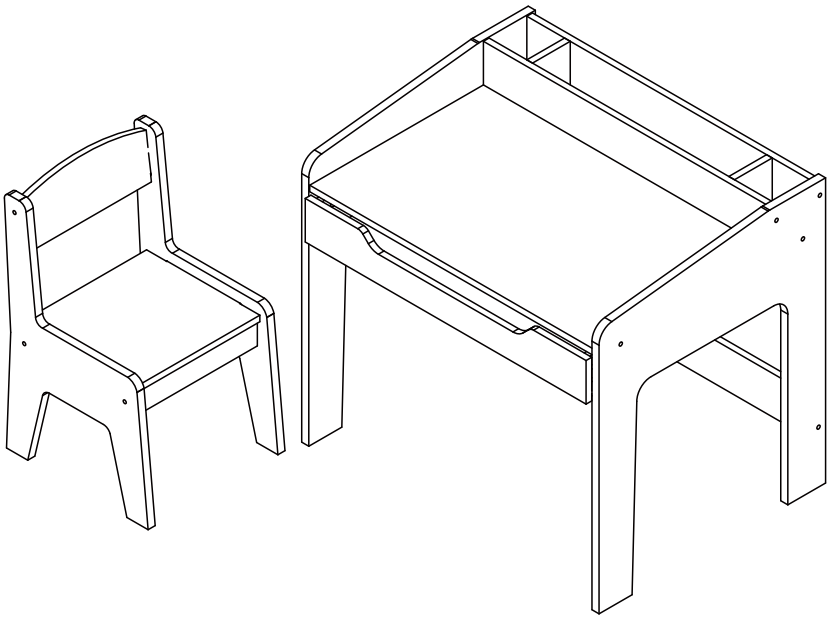

EN_WARNING: Suitable for ages 3 years+; Maximum Weight Capacity of Chair: 30 kg/seat; Table: 20 kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3 ans+; Poids maximum admissible de la chaise: 30 kg/siège; Table: 20 kg.

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Assembly to be carried out by a competent adult only.
3. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.
4. To be used under the direct supervision of an adult.
5. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.
6. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
7. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
8. DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
9. DO NOT to use the seating if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
10. All assembly fittings should always be tightened properly.
11. Regularly check all fastenings to ensure that they properly tightened.

MAINTENANCE & CARE

A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.

B. Wood: regularly dust with a clean, soft and dry cloth.

C. Do not use any abrasive or acidic products. Never use cleaning solvents. Professional cleaning only.

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTRIEURE.

ATTENTION:


1. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. Montage à effectuer uniquement par un adulte compétent.
3. Pendant l'assemblage, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison d'un risque de blessure possible.
4. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
5. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connecté es avant toute utilisation.
6. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre ; il pourrait être utilisé comme marchepied par un enfant et le faire tomber par la fenêtre.
7. Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
8. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
9. NE PAS utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
10. Tous les accessoires de montage doivent toujours être correctement serrés.
11. Vérifiez régulièrement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont correctement serrées.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

B. Bois : Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon propre, doux et sec.


C. Proscrire tout abrasif et produits acides. Ne jamais employé de solvants.

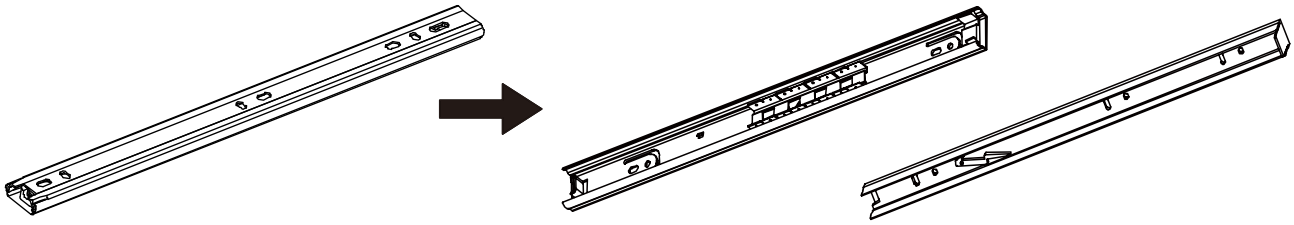


***EN_* NOTE:** Pull inner and outer drawer runners apart before fixing them to panels.
***FR_* REMARQUE:** Avant de fixer les glissières de tiroir aux panneaux, tirez vers l'extérieur et poussez vers l'intérieur de chacun des tiroirs.
***ES_* NOTA:** retire los rieles interiores y exteriores antes de fijarlos a los panales.
***PT_* NOTA:** Separar as corrediças das gavetas interiores e exteriores antes de fixar para os painéis.
***DE_* HINWEIS:** Ziehen Sie die inneren und äußeren Schubladenführung auseinander, bevor Sie sie an den Platten befestigen.
***IT_* NOTA:** Separare le guide interne ed esterne del cassetto prima di fissarle ai pannelli.
***RO_* NOTĂ:** Desfaceți glisierele interioare și exterioare ale sertarului înainte de a le fixa pe panouri.




EN_ Slide drawer runners apart until the drawer lock can be seen, as shown.
FR_ Les glissières de tiroir doivent être ouvertes jusqu'à ce que la serrure du tiroir soit visible, comme indiqué.
ES_ Deslice a un lado los rieles del cajón hasta que se pueda ver el cierre del armario, tal y como se muestra.
PT_ Deslizam-se as gavetas até?se poder ver o fecho da gaveta, como se mostra.
DE_ Schieben Sie die Schubladenführungen auseinander, bis das Schubladenschloss sichtbar ist, gemäß der Abbildung.
IT_ Far scorrere le guide del cassetto fino a quando non sia visibile il blocco di scorrimento, come mostrato.
RO_ Trageți glisierele sertarului până când se vede dispozitivul de blocare a sertarului, așa cum se arată în imagine.

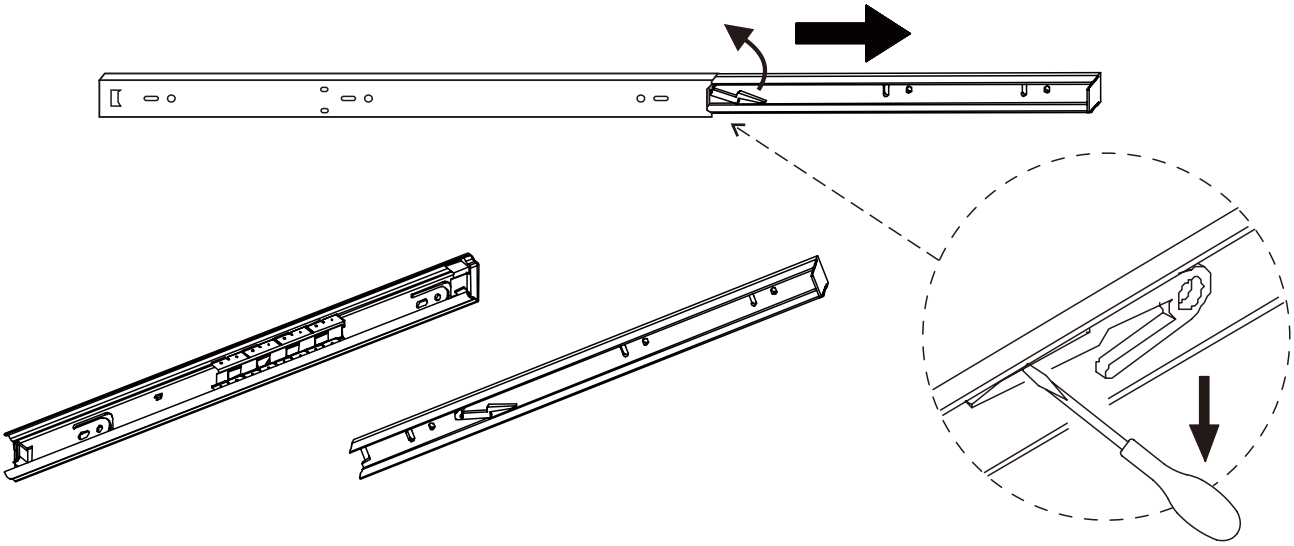


EN_ Press and hold the drawer runner lock and then continue to slide drawer runners apart, as shown.
FR_ En appuyant et en maintenant le verrouillage des glissières de tiroir, vous pouvez continuer à les écarter l'une de l'autre, comme indiqué.
ES_ Mantenga presionado el cierre del riel del cajón y después continúe deslizando a un lado los rieles de los cajones, tal y como se muestra.
PT_ Manter pressionado o fecho de gaveta e depois continuar a deslizar as corrediças da gaveta, como mostrado.
DE_ Drücken und halten Sie die Verriegelung der Schubladenführung und schieben Sie die Schubladenführungen wie abgebildet weiter auseinander.
IT_ Tenere premuto il blocco di scorrimento e quindi continuare a far scorrere la guida, come mostrato.
RO_ Apăsați și țineți apăsat dispozitivul de blocare a glisierelor sertarului, apoi continuați să glisați glisierele sertarului în direcții opuse, așa cum se arată în imagine.

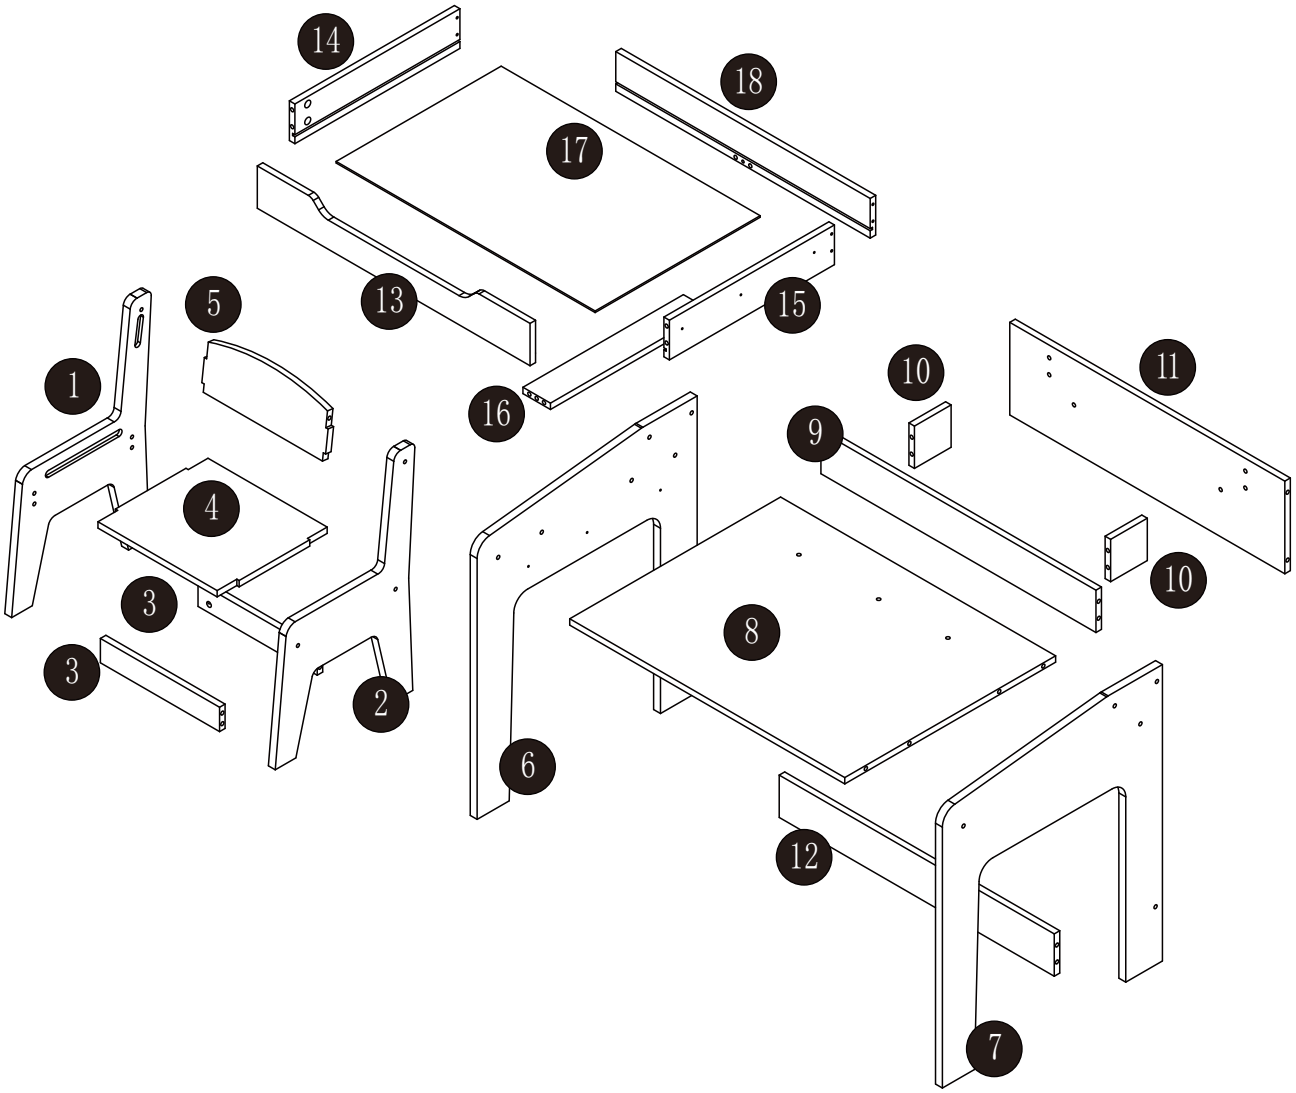



EN_ Press down on the plastic snap to move the slider.
FR_ Appuyez sur le clip en plastique pour déplacer le curseur.

19-1



Part #36342


19-2



Part #36343

x2

HARDWARE

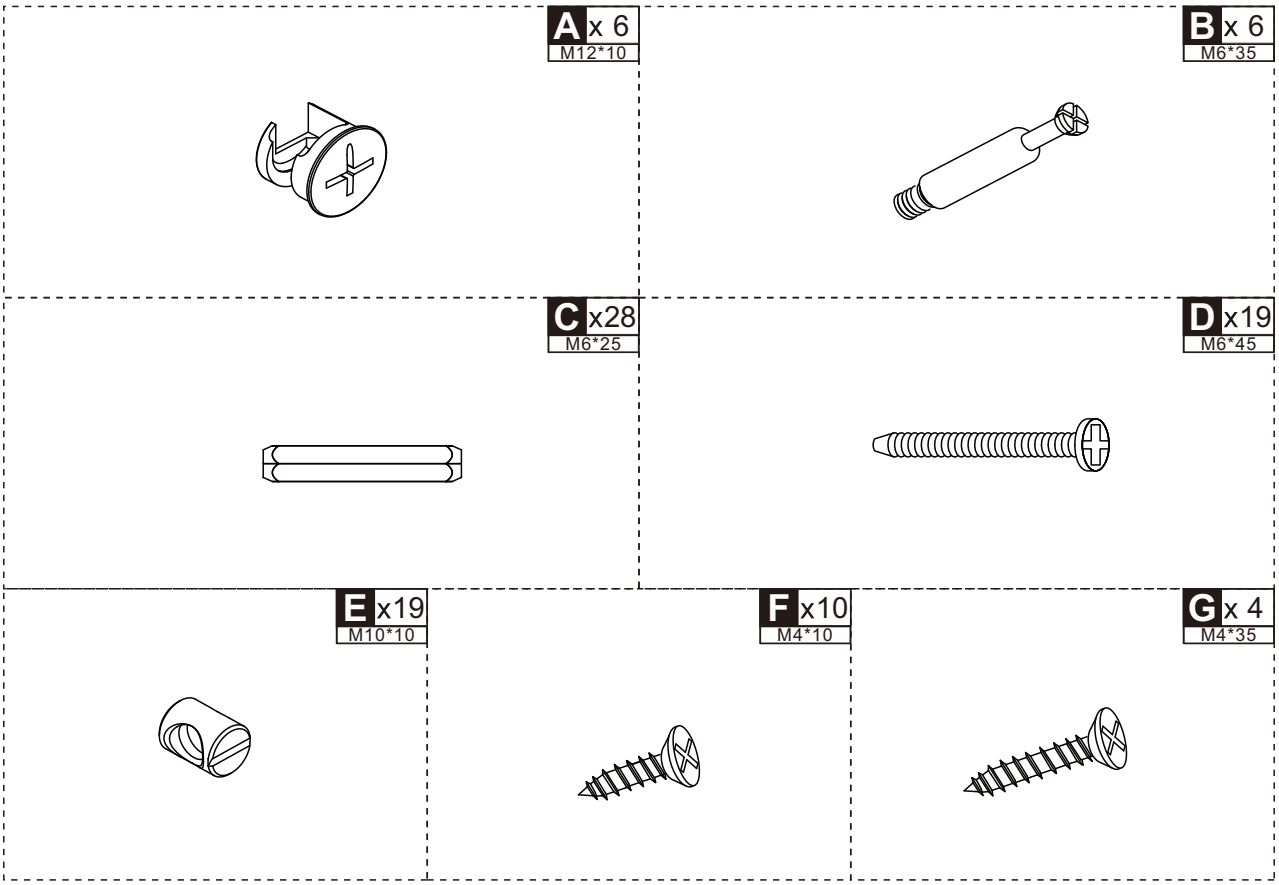


01

C x 2
M6*25

D x 2
M6*45


E x 2
M10*10

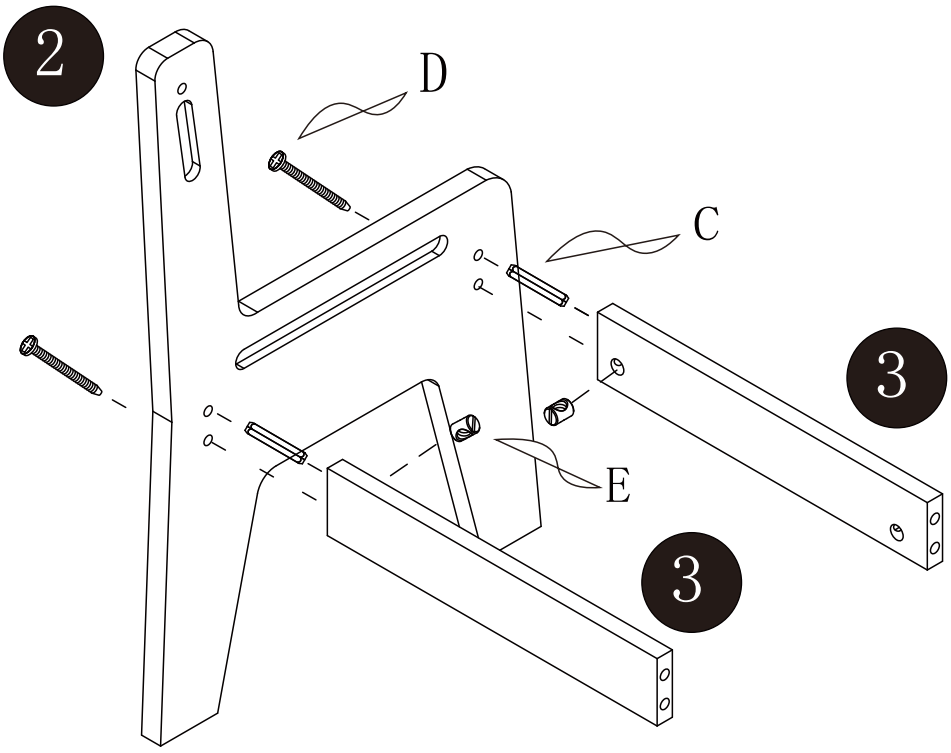


D x 1
M6*45

E x 1
M10*10

02

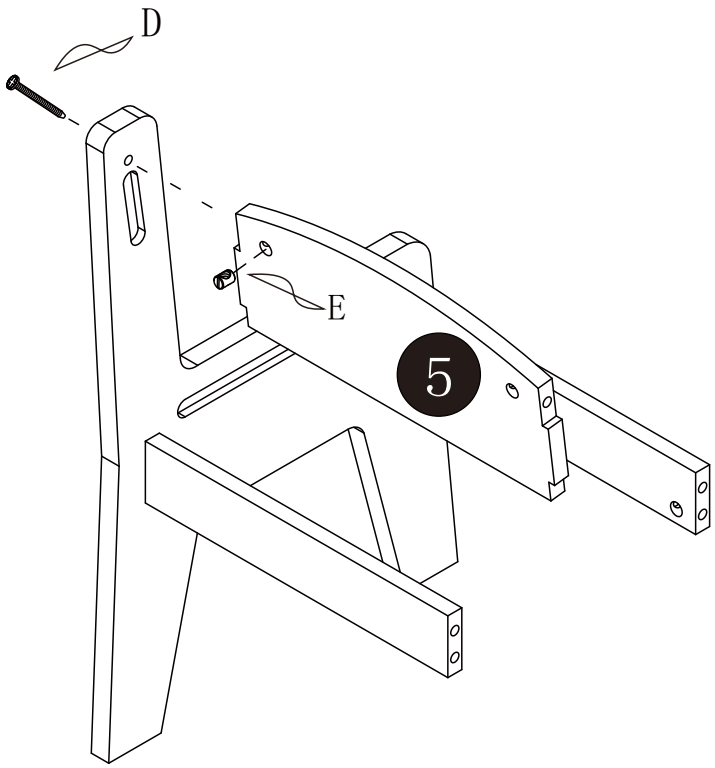


03

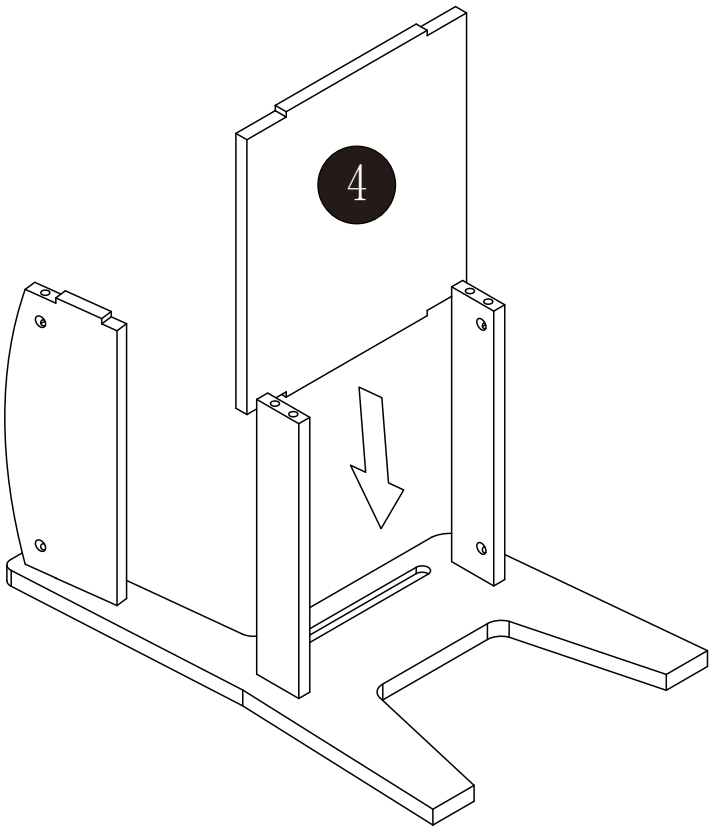

C x 2
M6*25

D x 3
M6*45


E x 3
M10*10

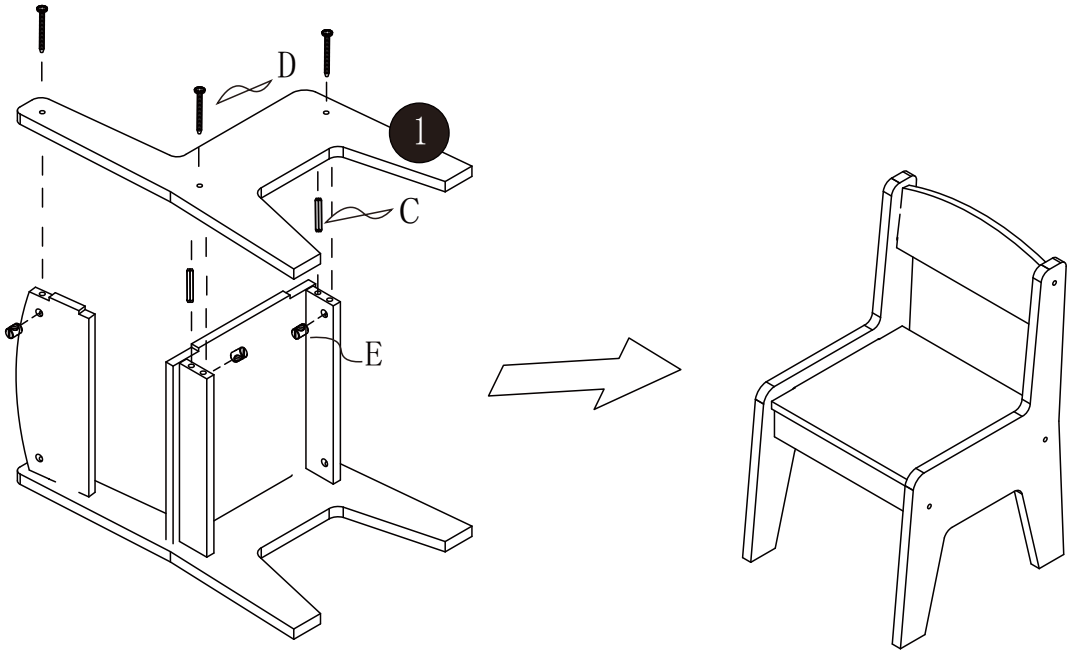


C x 2
M6*25

D x 1
M6*45

E x 1
M10*10

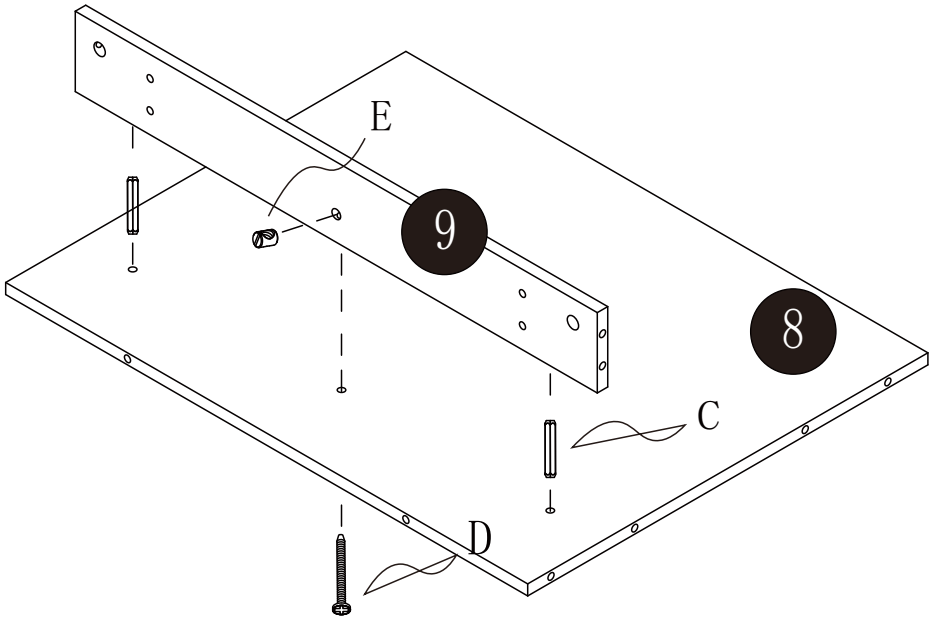


C x 4
M6*25

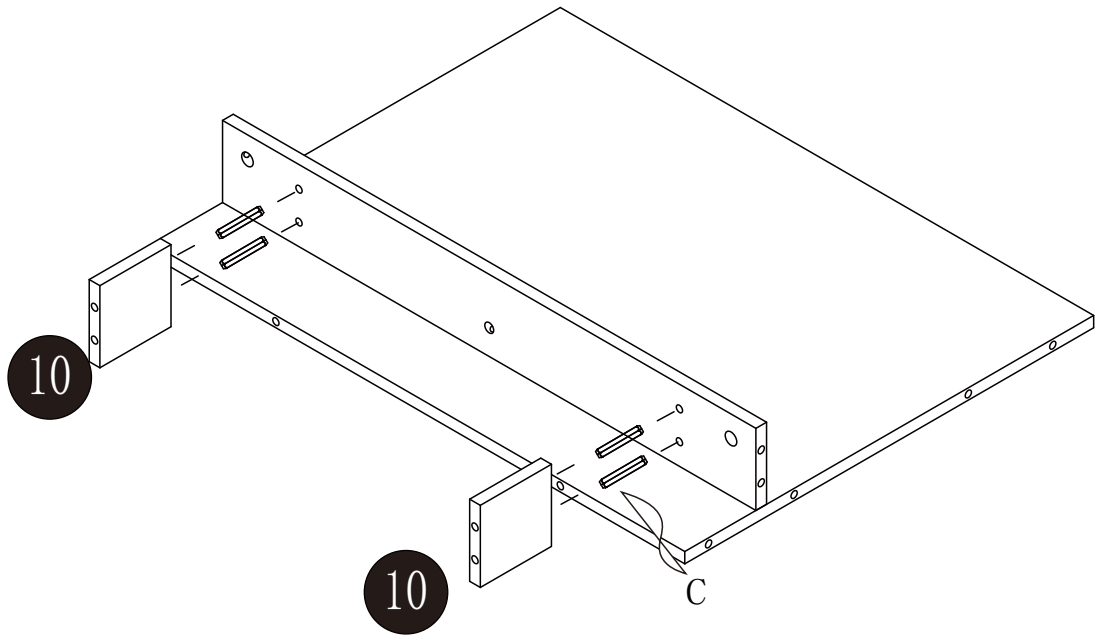

C x 4
M6*25


D x 2
M6*45

E x 2
M10*10

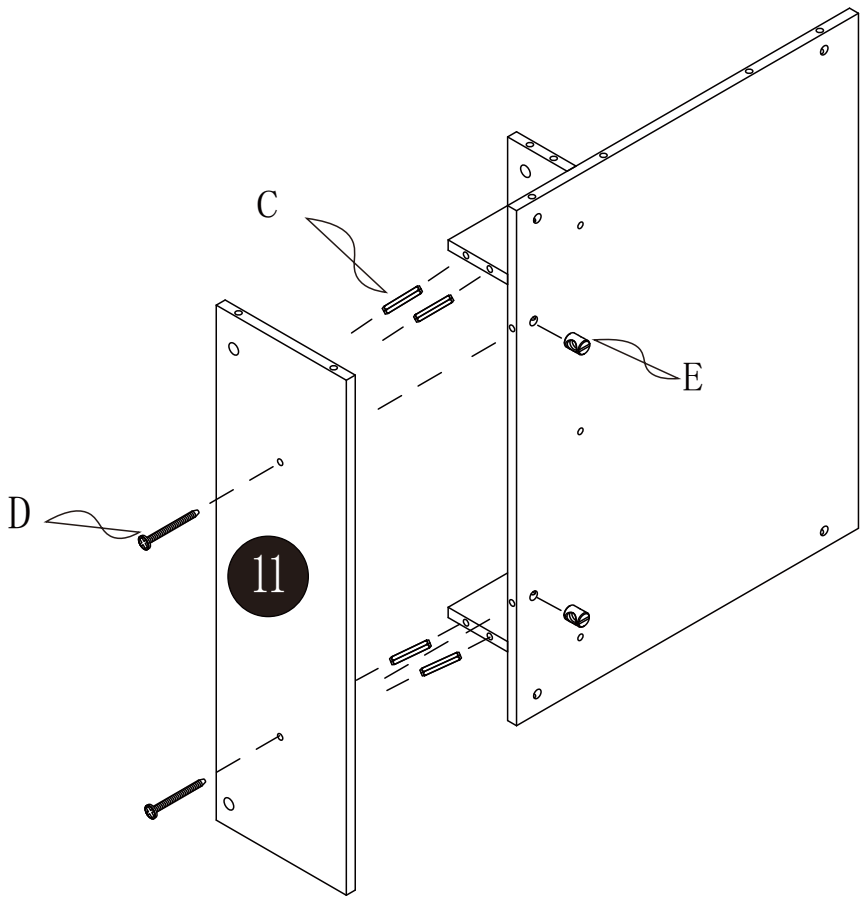

F x 4
M4*10

08

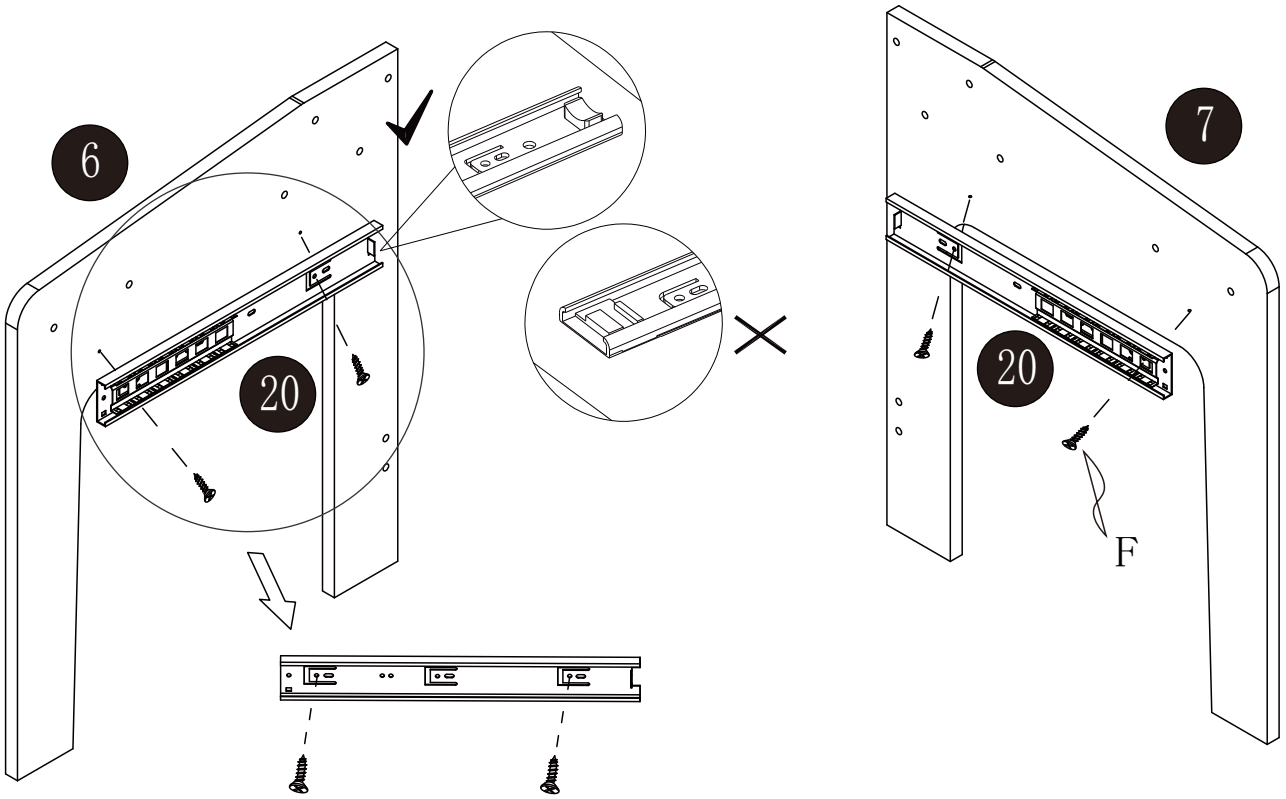


C x 4
M6*25

D x 4
M6*45

E x 4
M10*10

09

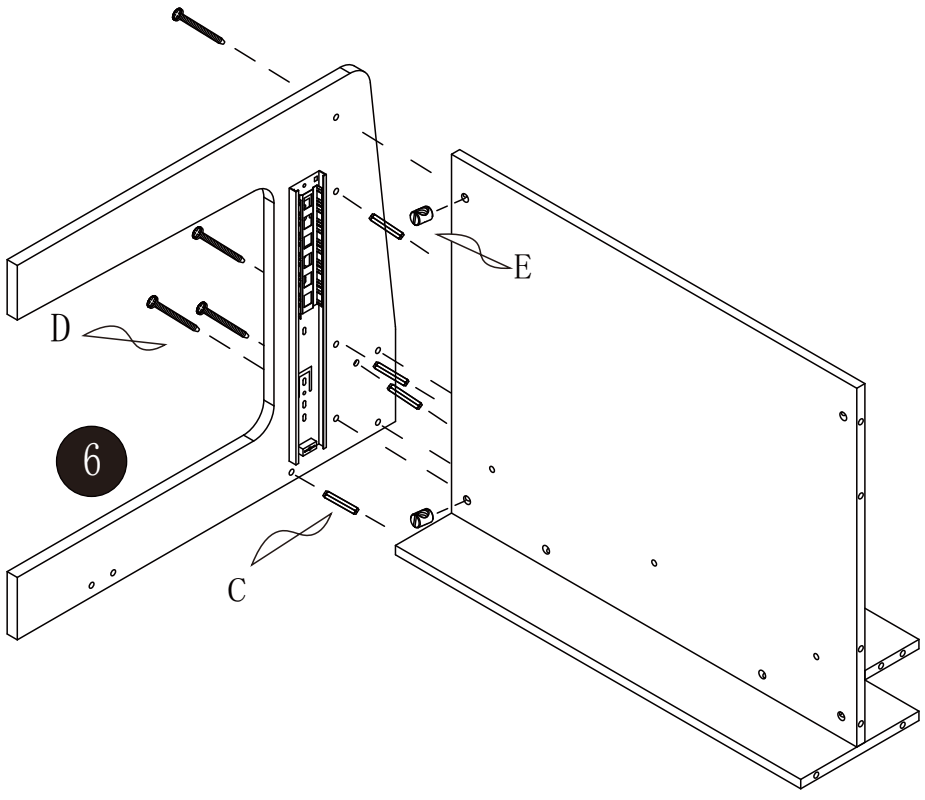


10

C x 1 M6*25

D x 1 M6*45

E x 1 M10*10

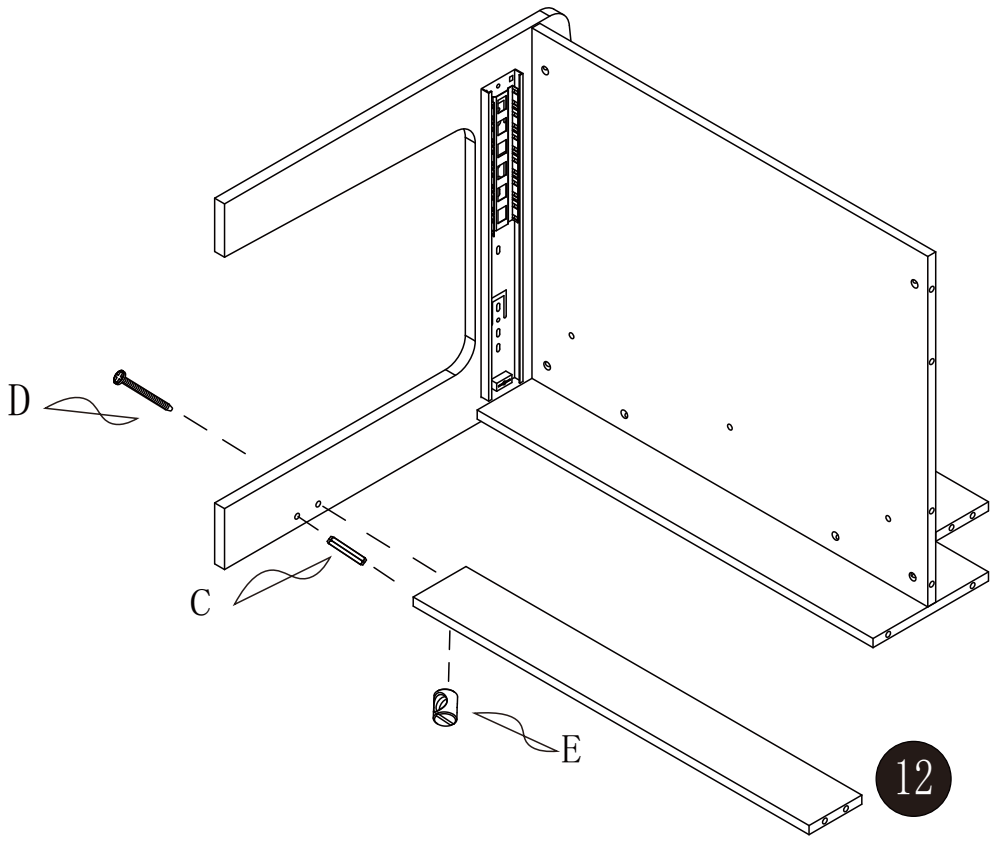


11


C x 5 M6*25

D x 5 M6*45

E x 5 M10*10

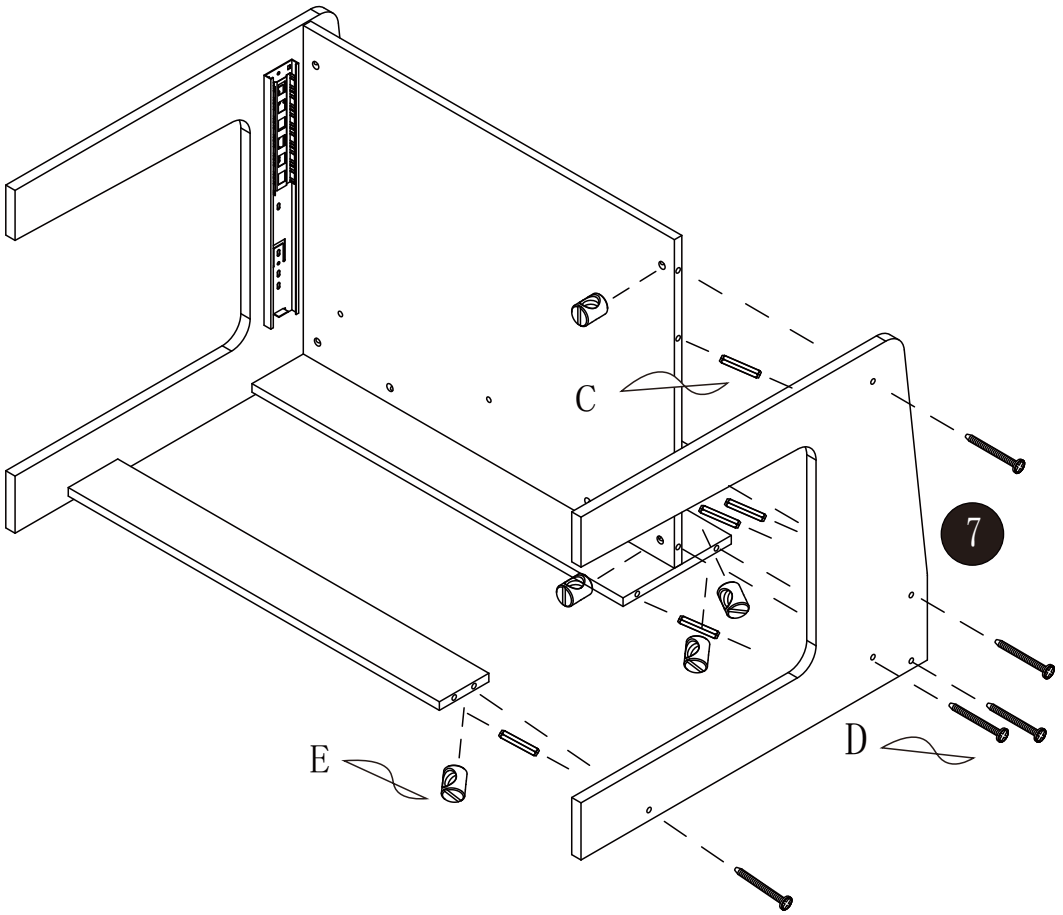


12

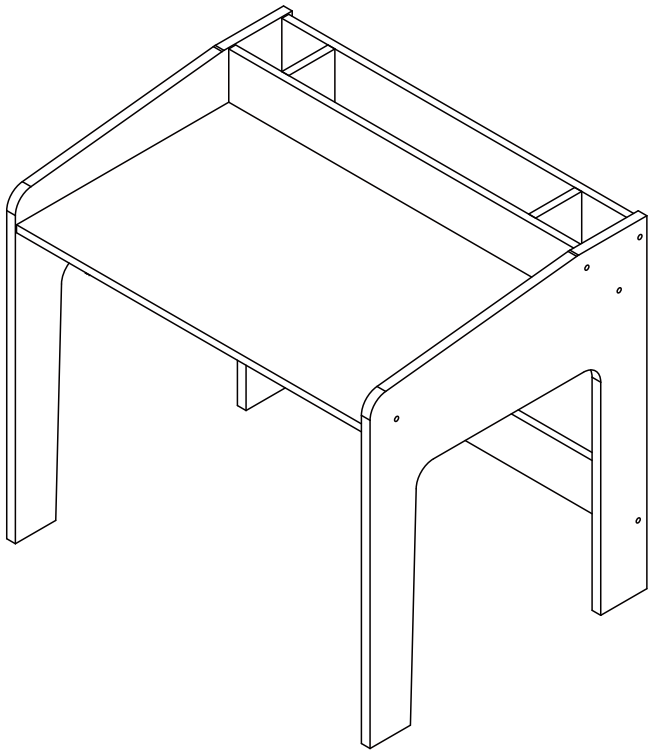


13


B x 6
M6*35

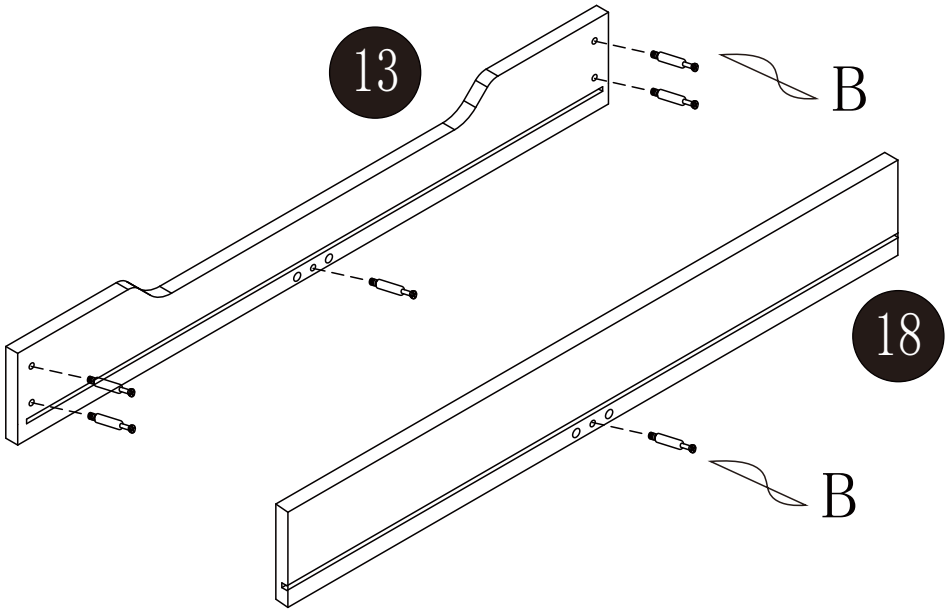

A x 5
M12*10

C x 2
M6*25

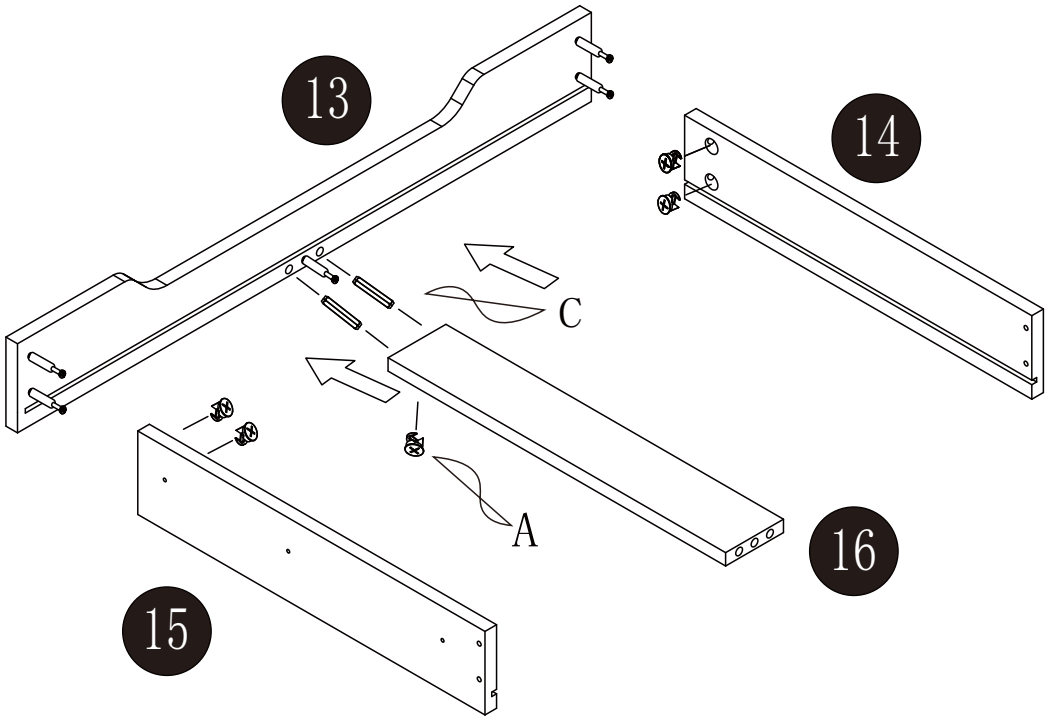


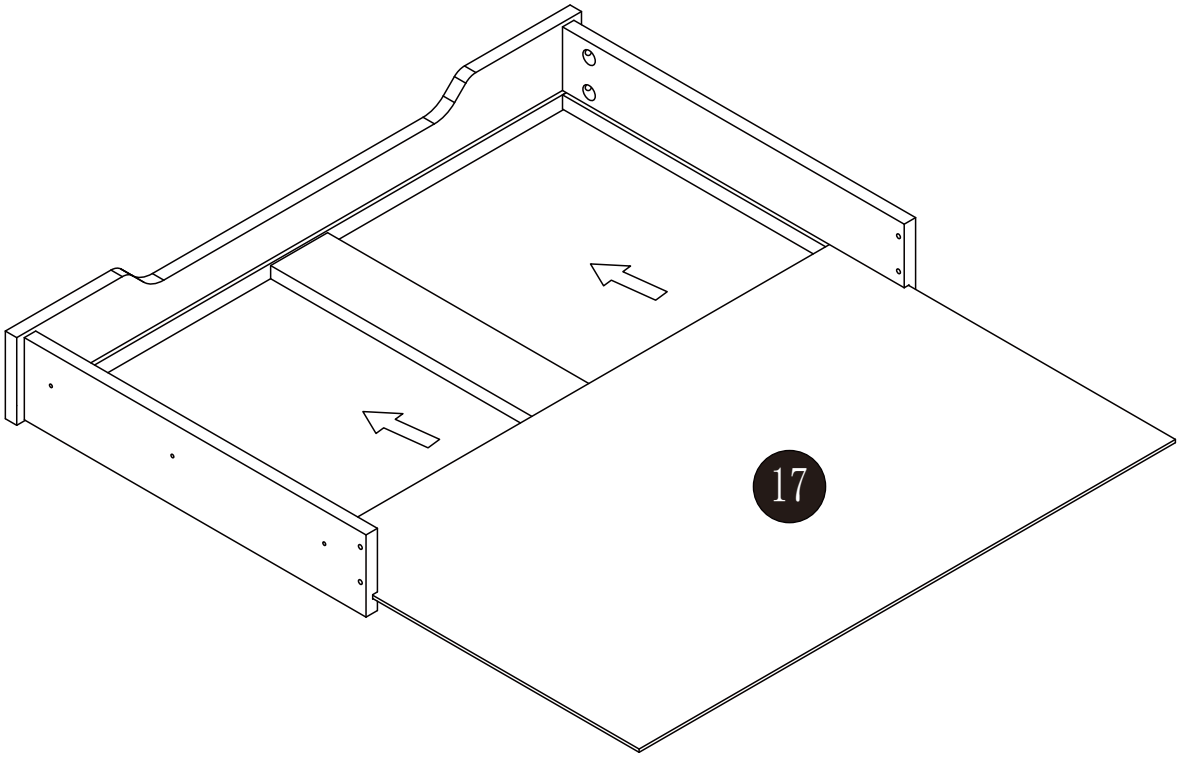

A x 1
M12*10


C x 2
M6*25

16

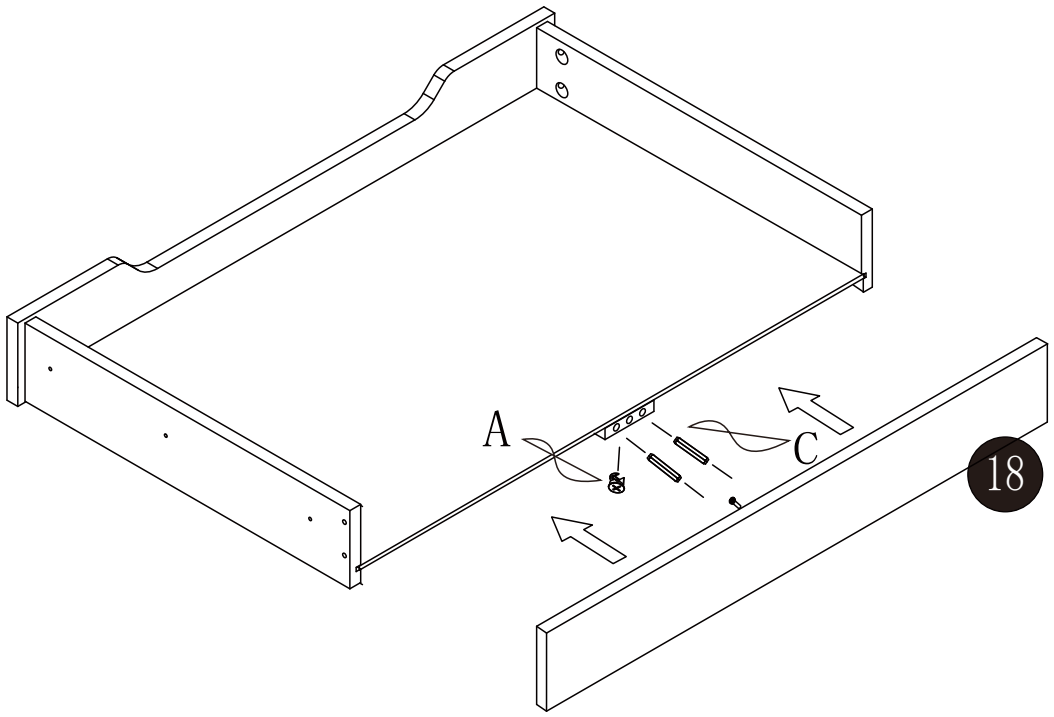



G x 4
M4*35

17

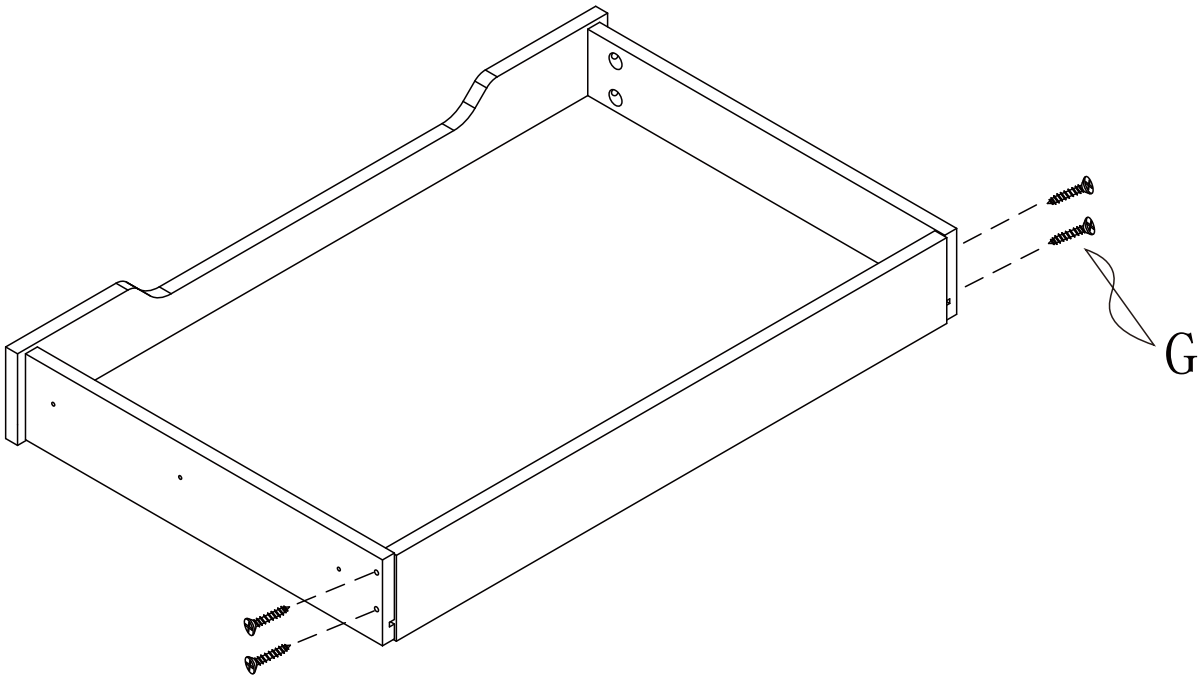

F x 6
M4*10

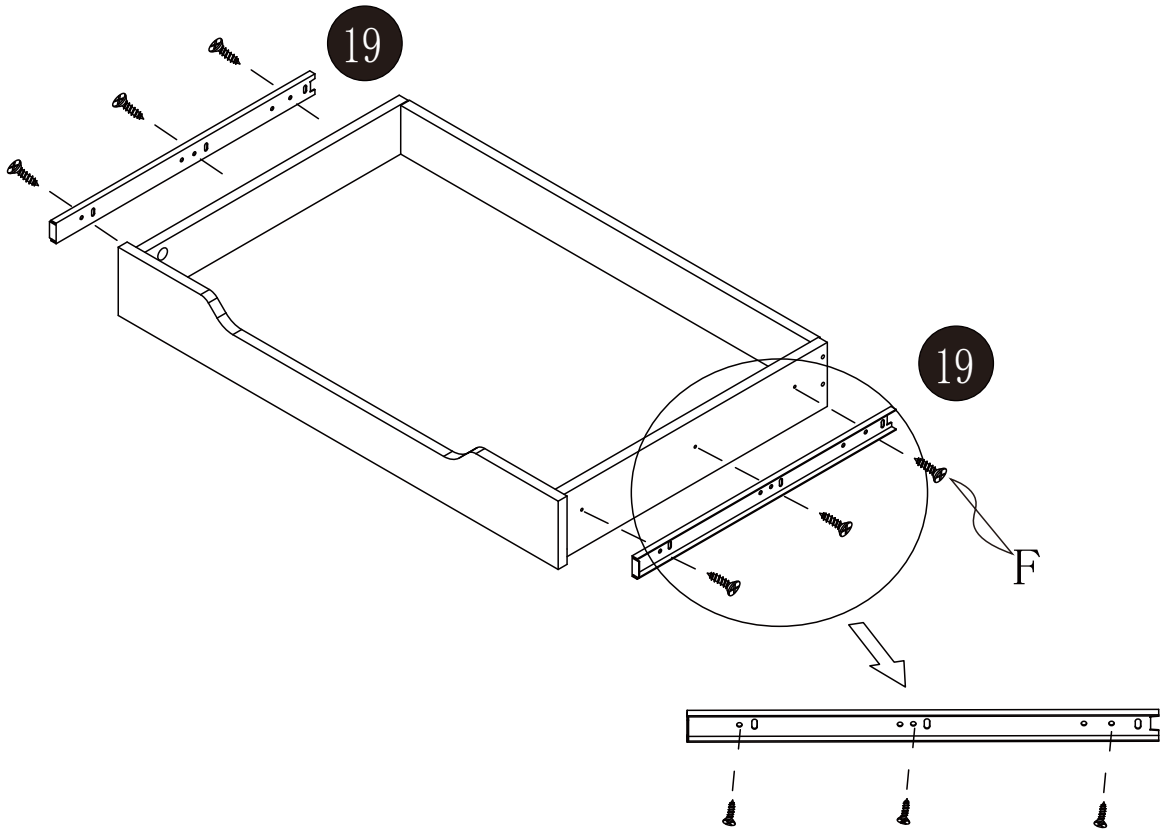

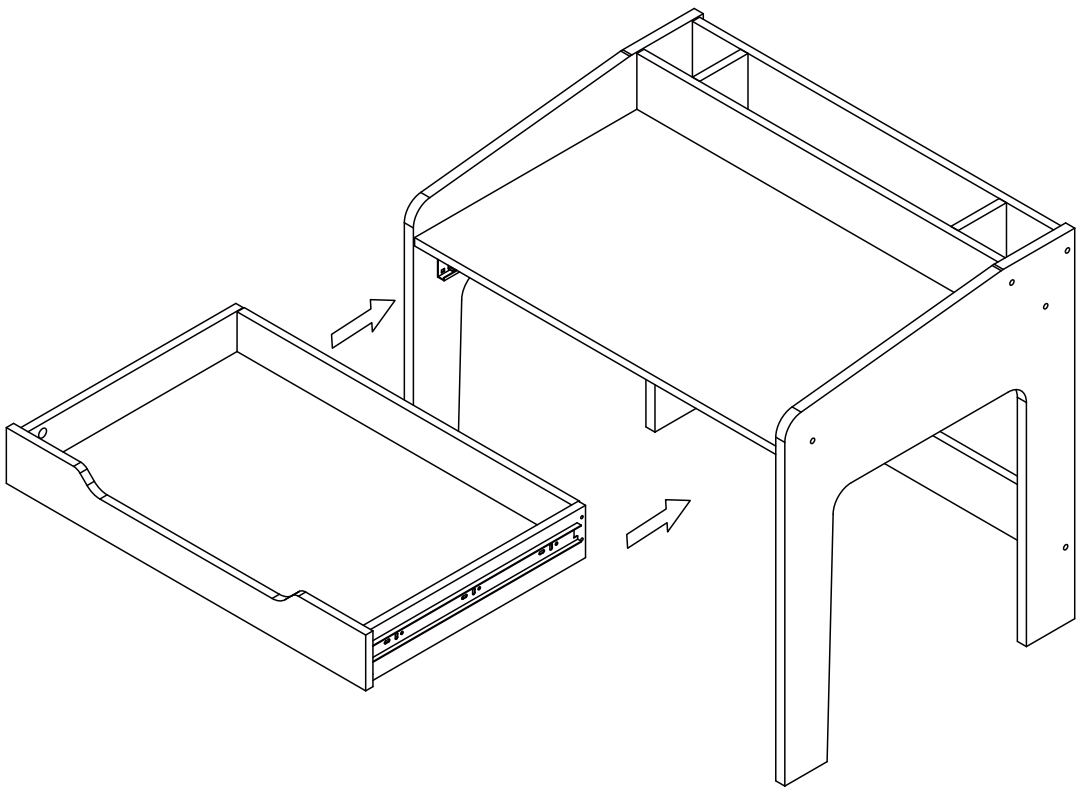

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

Aosom