
AIYAPLAY

IN260700082V01_EN_370-543V90

CHILDREN'S
ELECTRIC TOY CAR

Assembly & User Instructions - Please keep for future reference

EN

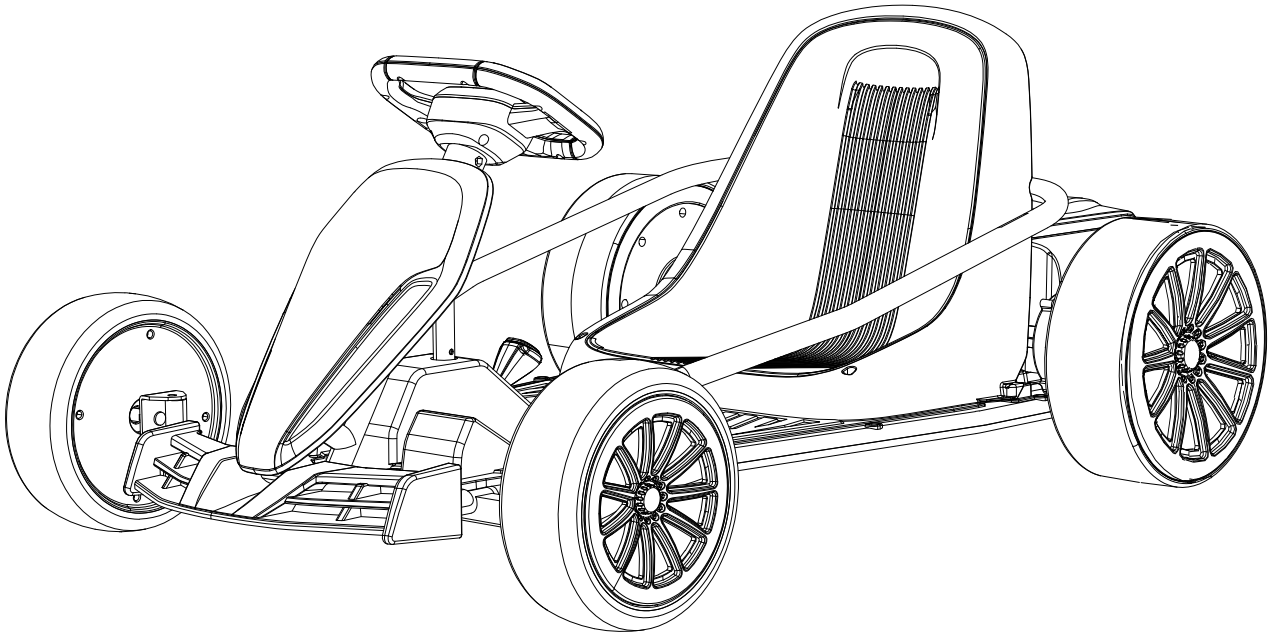

Picture for reference only. Please refer to real object.

Important	Warning!
Age: 6Years + Maximum user weight: 60kg	1. For family and domestic use only 2. Not to be used in traffic 3. Adult assembly required

Important - Please read these instructions fully before assembly or use

These instructions contain important information which will help you to get the best from your product and ensure safe and correct assembly, use and maintance.

Table of Contents

1. About Your New Vehicle

2. Safety Information

3. Parts List

4. Parts Diagram

5. Assembly Steps

6. How To Operate Your Vehicle

7. Charging The Vehicle

8.. Troubleshooting Guide

9. Maintaining Your Vehicle

10.Disposal Of Battery

About Your New Vehicle

Thank you for purchasing our products, we want your child to enjoy this product for years to come.

Keep these points in mind as you read this guide:

Suitable age:	6 years+	**Battery:**	21.6V7.5ah*1
Load Capacity:	Under 60kg	**Motor:**	24V775 (21000rpm)*2
Speed:	5-11Km/h	**Charging time:**	6-8hours
Material:	PP	**Optimum Temperature:**	Below 40°C Avoid to use under burning sun
Charger:	24V 0.6A		
	Output: 24V		
	Current: 600mA		

Safety Information

⚠WARNING!

• General safety:

• Where products need assembly they must always be assembled by an adult.As a parent/carer, it is also your responsibility to check the tightness of screws, nuts and bolts before each use and if necessary, adjust and re-tighten.
• This product may contain small parts and it is your responsibility as a parent/carer to exclude children from the area during assembly due to small parts.
• Remove protective material and poly bags and dispose of them responsibly before giving the assembled product to your child.
• Remember to retain these instructions for future reference.
• We have tried to make our toys as simple as possible to assemble but inevitably there will be one or two slightly more complex tasks.

Positioning :

- Do not allow your child to ride at night or in poor light conditions.
- Do not let your child play near steps, swimming pools / spas or other sources of water, on slopes,on streets or around cars, even if parked on your own property.
- It is prohibited to drive/use this product on the public highway.
- This product is designed to be used on smooth surfaces and should not be used on soft ground or in the rain or snow.

Before use:

• Very Important. You Must Charge & Connect The Battery Before First Use.
• Dispose of all packaging material responsibly before giving this product to your child.
• Check tightness of all components before giving this product to your child.

During use:

- This product is only suitable for children 6years and older.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- The maximum rider weight capacity for this product is 60Kg. Do not overload.
- Adult supervision is highly recommended when children play with wheeled toys. Your child's safety is your concern.
- Do not allow the child to ride with bare feet or without suitable footwear.
- Ensure the child keeps clothing, hands, hair,fingers and feet away from moving parts.
- The use of protective gear including approved helmets, gloves and pad is recommended.
- Store this product at room temperature; do not leave it outside or uncared for.
- Never let any child play with the battery or charger at any time, or let them charge the product.
- Do not use if product is faulty or damaged.
- Do not tamper with the battery or electrical parts inside the product.













Safety Information

⚠WARNING!








- **Charging the battery:**

- All charging and re-charging must be carried out by an adult.
- Do not attempt to use the product while it is being charged.
- Charging should be carried out under cover and in a well-ventilated area.
- Always ensure the charger is switched off before connecting it to the product/battery.
- Always ensure the charger is plugged into a wall outlet. Do not use an extension.
- Do not charge near sources of potential sparks, fires or flames or where flammable gases, liquids and materials are stored.
- During charging the battery and the charger may get hot.
- Only charge the battery for a maximum time of 8 - 12 hours.
- Do not leave the charger plugged into an outlet or connected to the product/battery once charging is completed.
- Never attempt to recharge a fully charged or partially used battery for an extra boost.
- Do not over-charge; this action will significantly shorten battery life.
- Always ensure that once the battery becomes discharged/flat that you re-charge for the recommended time. Failing to do so will significantly shorten battery life.
- Charging the product below 4°C (40°F) or above 40°C (104°F) will decrease the battery life significantly.
- Lithium batteries are dangerous if improperly handled.
- Only use the charger supplied with the product. The use of other chargers may cause damage to the battery and/or cause explosion.
- Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
- Only use the battery supplied with this product. The use of other batteries may cause damage to the motor, charger and subsequent wiring, which could lead to fire and/or explosion.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Always ensure that you connect the battery with the correct polarity.
- Never short-circuit the terminals of the battery, or any subsequent wiring.
- Never bypass or bridge a broken/blown fuse or circuit breaker and always replace with the same type/value and model.

Parts List

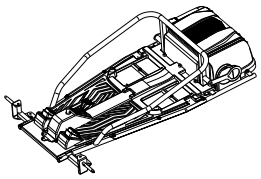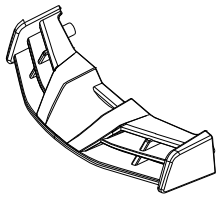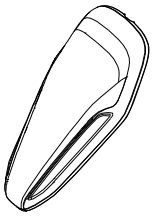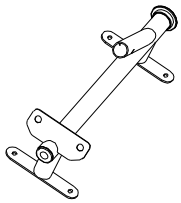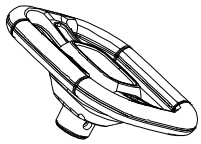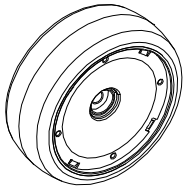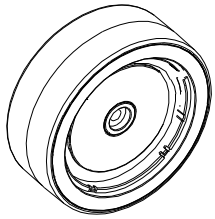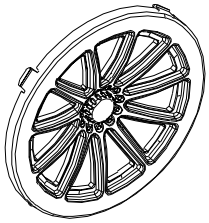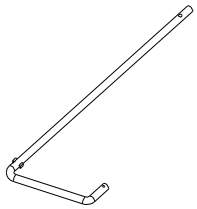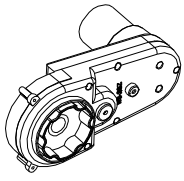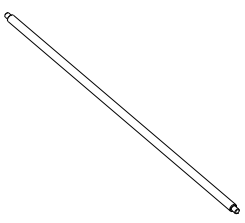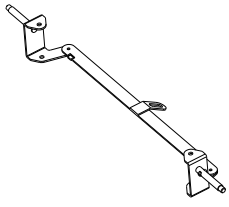PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body		1		2	Bumper		1	
3	Baffle A		1		4	Steering Bracket		1	
5	Seat		1		6	Steering wheel		1	
7	Wheel		2		8	Driving wheel		2	
9	Wheel hub A		2	Smaller	10	Wheel hub B		2	Bigger
11	Steering shaft		1		12	Motors		2	Left & right
13	Rear axle		1		14	Bogie		1	

Parts List

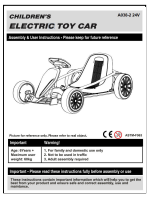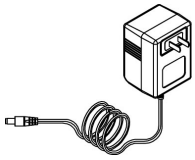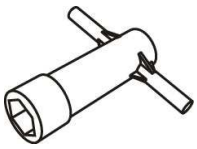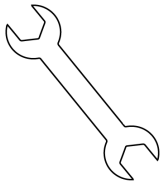PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
15	Instruction manual		1		16	Charger		1	
17	Spanner A		1		18	Spanner B		1	M5
19	Spanner C		1	M6	20	Spanner D		1	M10
21	Spanner E		1	M19		Spanner F		1	M10~13

Parts List


Screw Assembly Package			
A	M4X12 Screw	4	**Install the baffle**
B	M4X12 Screw	4	**Install the seat.**
C	M4X12 Screw	1	**Spare**
D	M12 Washer	1	**Install the steering axle**

Pre-assambled Screw List			
A	M8x30 Bolt and Nut Set	2	**Steering Bracket**
B	M5x25 Bolt and Nut Set	1	**Steering Bracket**
C	M12x90 Bolt and Nut Set	2	**Bogie**
D	M12 Washer	2	**Bogie (Front Axle)**
E	M10 Nut and Washer Set	2	**Bogie (Front Axle)**
F	M10 Nut and Washer Set	2	**Rear Axle**
G	M6x30 Bolt and Nut Set	1	**Steering Wheel**
H	M6x30 Bolt and Nut Set	2	**Car Body**
I	M4x12 Screw	2	**Power Supply Hood**

Parts Diagram


1	Vehicle body ∗1	2	Bumper ∗1
3	Baffle B ∗1	4	Steering Bracket∗1
5	Seat ∗1	6	Steering wheel ∗1
7	Wheel ∗2	8	Driving wheel∗2
9	Wheel hub A ∗2	10	Wheel hub B ∗2
11	Steering shaft∗1	12	Motor ∗2
13	Rear axle ∗1	14	Bogie∗1

NOTE: Some Parts Shown are assembled on both sides of vehicle

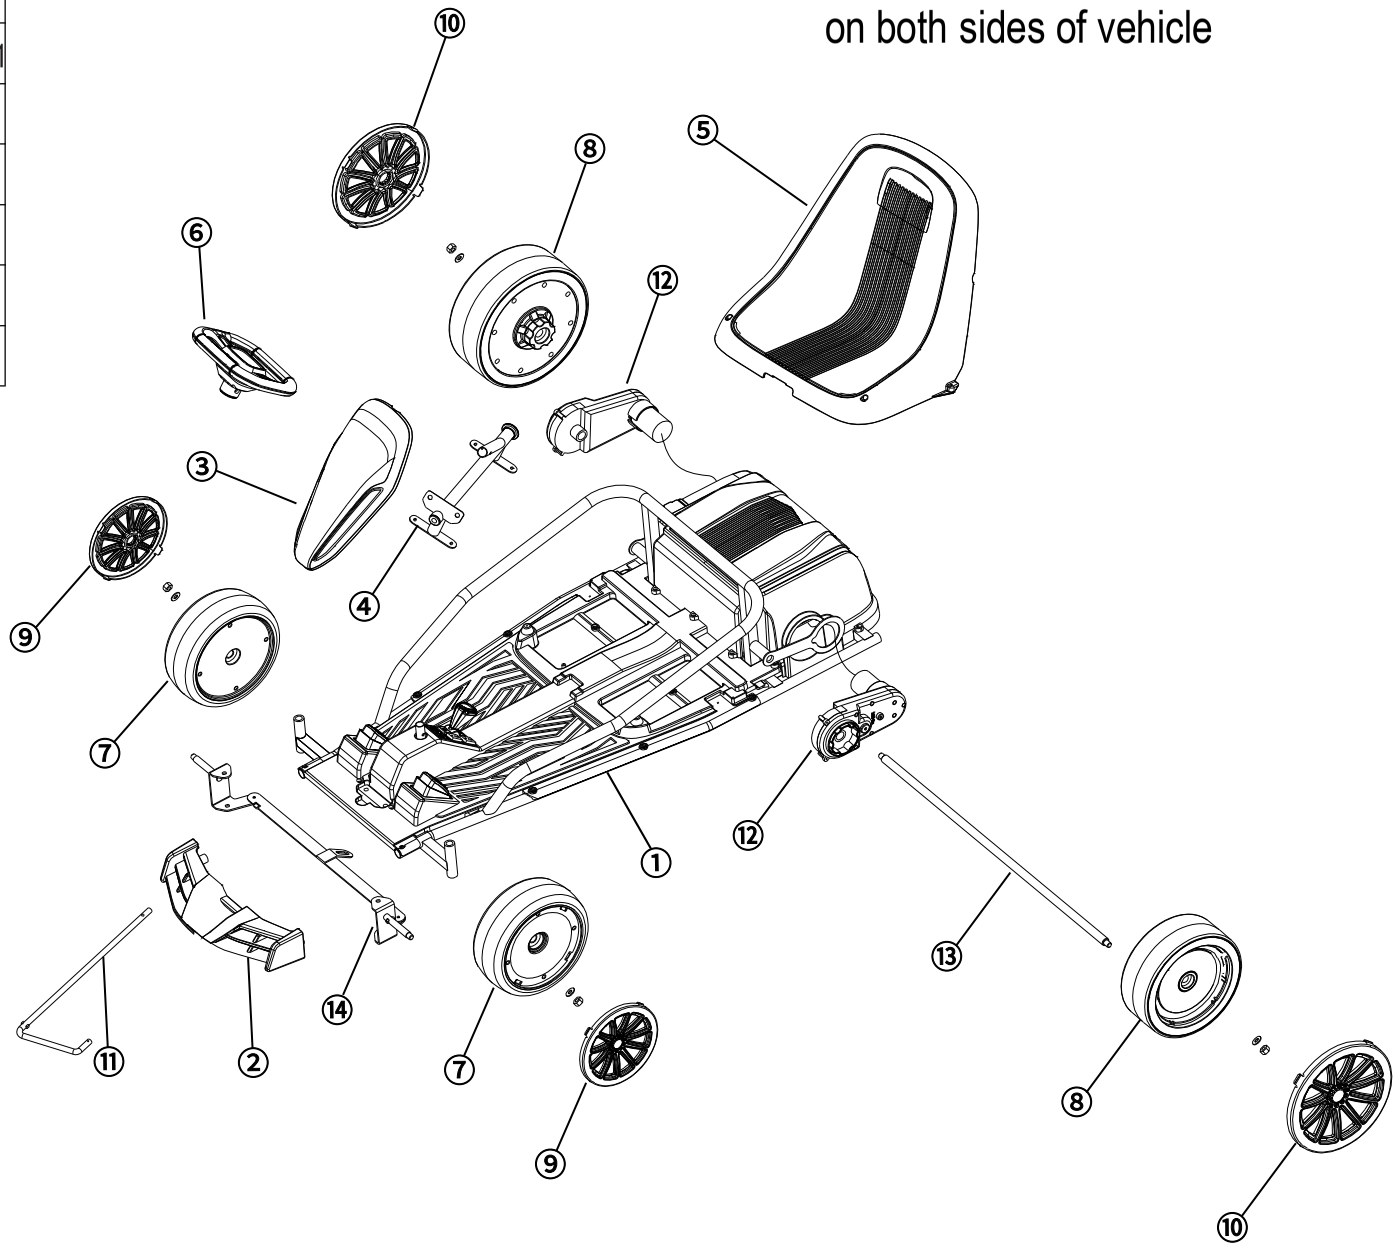


Assembly Steps

1. Install the steering bracket.

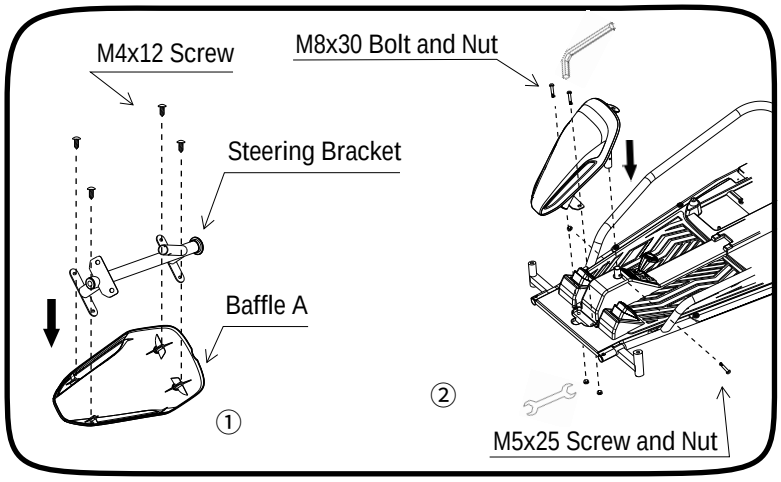


- As shown in the picture, install the Steering Bracket on the Baffle A, then fasten with 4 screws.
- As shown in the picture, first remove the bolt and nut from the Steering Bracket, than install the Steering Bracket onto the corresponding place and fasten with screw and nut.

2. Install the bogie.

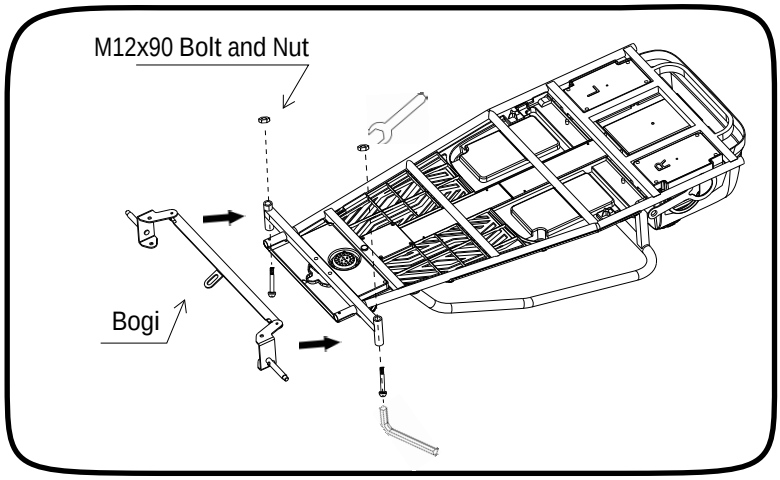

- As shown in the picture, first remove the M12x90 bolt and nut from the bogie.
- Install the bogie to the corresponding place, and fasten with bolt and nut.


3. Install the front wheels.

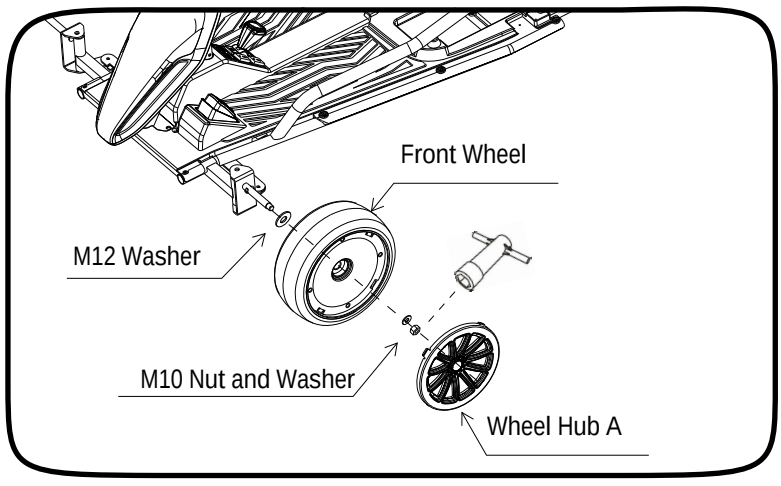

- Remove the nut and washer on the front axle.
- As shown in the picture, fix the M12 washer, wheel, M10 washer and nut in proper order, than fasten the nut with spanner.
- Fix the wheel hub.


Assembly Steps

4. Install the rear wheels.

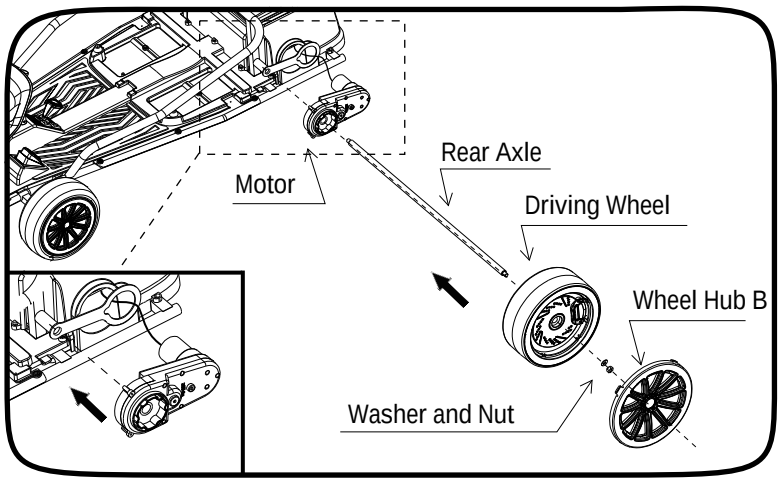


- Find the motors taped to the car body, cut the tape and install the motor as shown in the picture, the connectors are already plugged in.
- Find the rear axle taped to the car body, cut the tape and remove the nut and washer on it. Then place the rear axle through the motor and car body as shown in the picture.
- Install the driving wheel, washer and nut in proper turn, and fasten with spanner.
- Fix the wheel hub.
- Do the same on the other side.

5. Install the steering shaft.

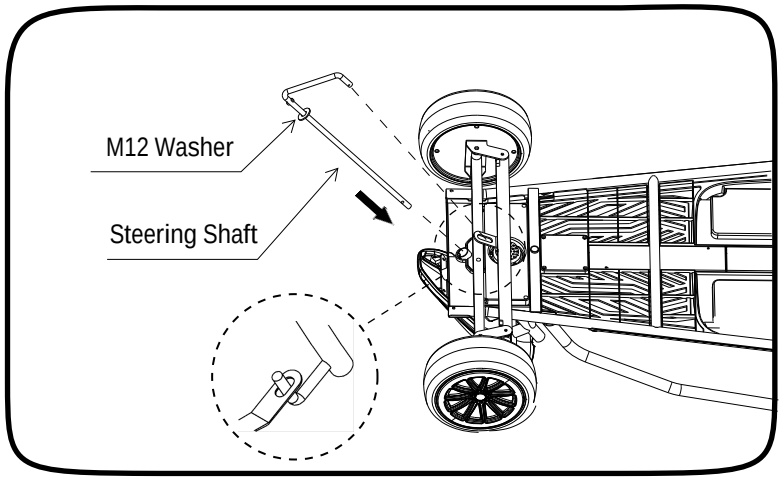

- As shown in the picture, first place the M12 washer, then install the steering shaft on the corresponding place.
- Make sure the bent end is inserted into the hole on the bogie.


6. Install the steering wheel.

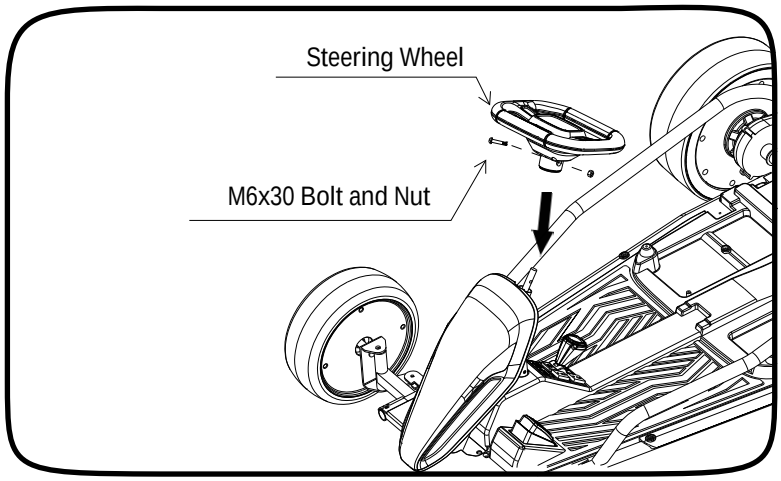

- Remove the bolt and nut from the steering wheel.
- As shown in the picture, install and connect the steering wheel to the steering shaft, and fasten with bolt and nut.


Assembly Steps

7. Install the bumper.

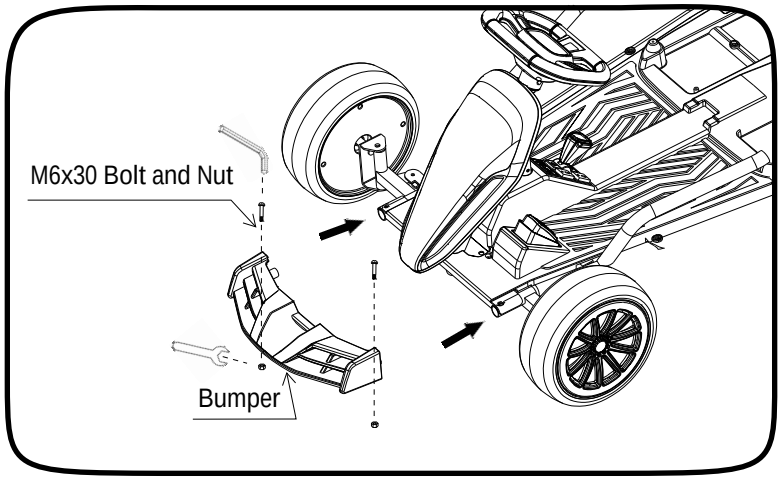


- As shown in the picture, remove the bolt and nut from the car body.
- Install the front bumper in the corresponding place and fasten with bolt and nut.

8. Install the seat.

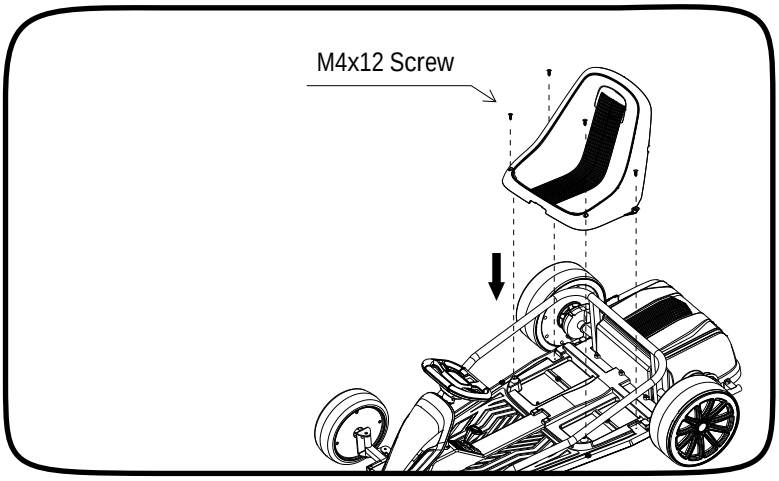

- As shown in the picture, install the seat to the corresponding place, and fasten with screw and screw driver.


9.Connect the power supply.

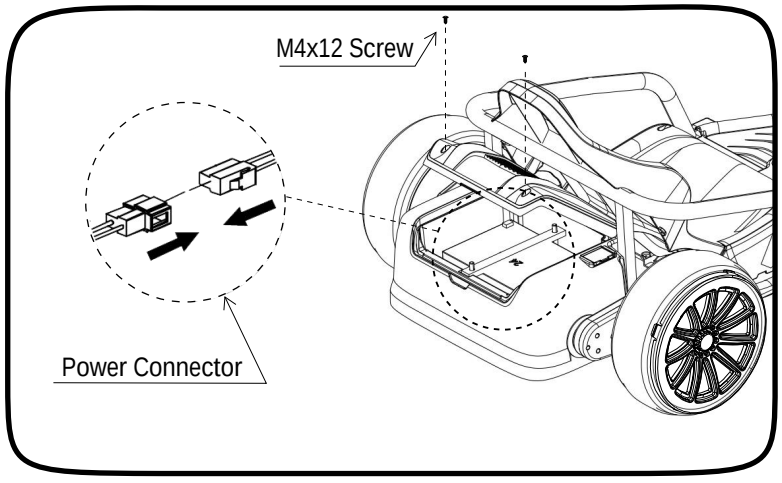

- As shown in the picture, remove the screw and open the hood. Then plug the power connector into the terminal on the battery.
- Close the hood and fasten the screw.

How To Operate Your Vehicle

Use Operation(Ensure the power switch has been turned on)

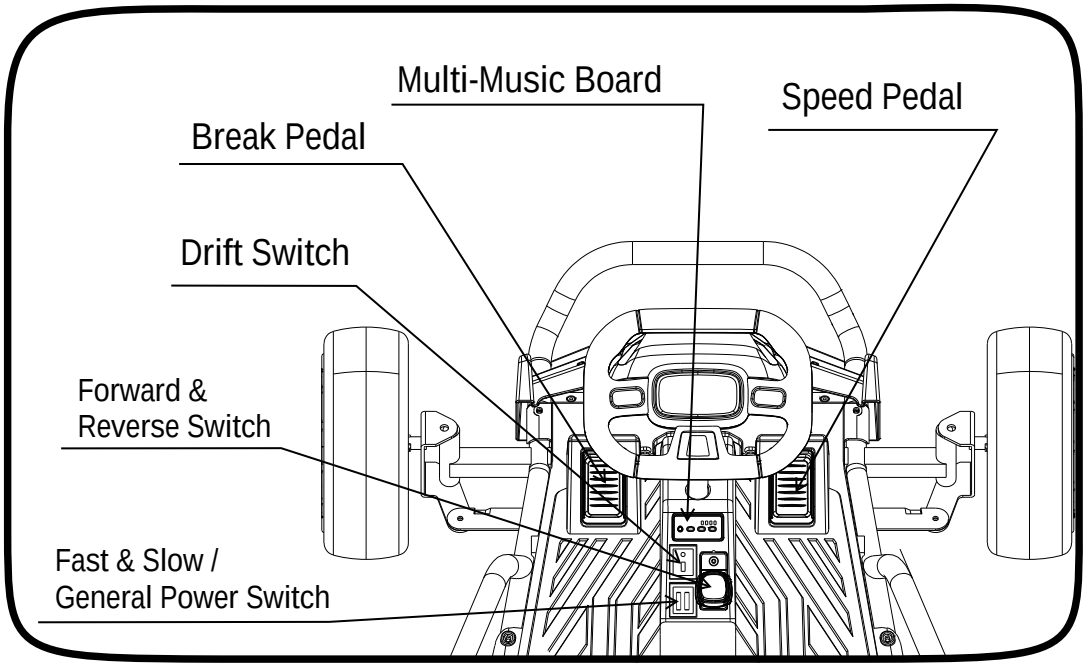

IMPORTANT!

Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gear box and motor.

(1)Turn on the power switch first, the sound can be played.

(2) Forward

Press the "Forward and Reverse switch" to the " ↑ " position.

Press the pedal.

The vehicle drives forward.

(3) Stop

Press the pedal-brake .

The vehicle stops .

(4) Reverse

Press the "Forward and Reverse switch" to the " ↓ " position.

Press the pedal.


The vehicle drives backward.

(5) Turn on the "FAST and SLOW Switch" , control the speed of the car.

(6) Turn on the "Drift Switch" , The car can drift.

How To Operate Your Vehicle

(7) How to use the Sound System & Battery Indicator:

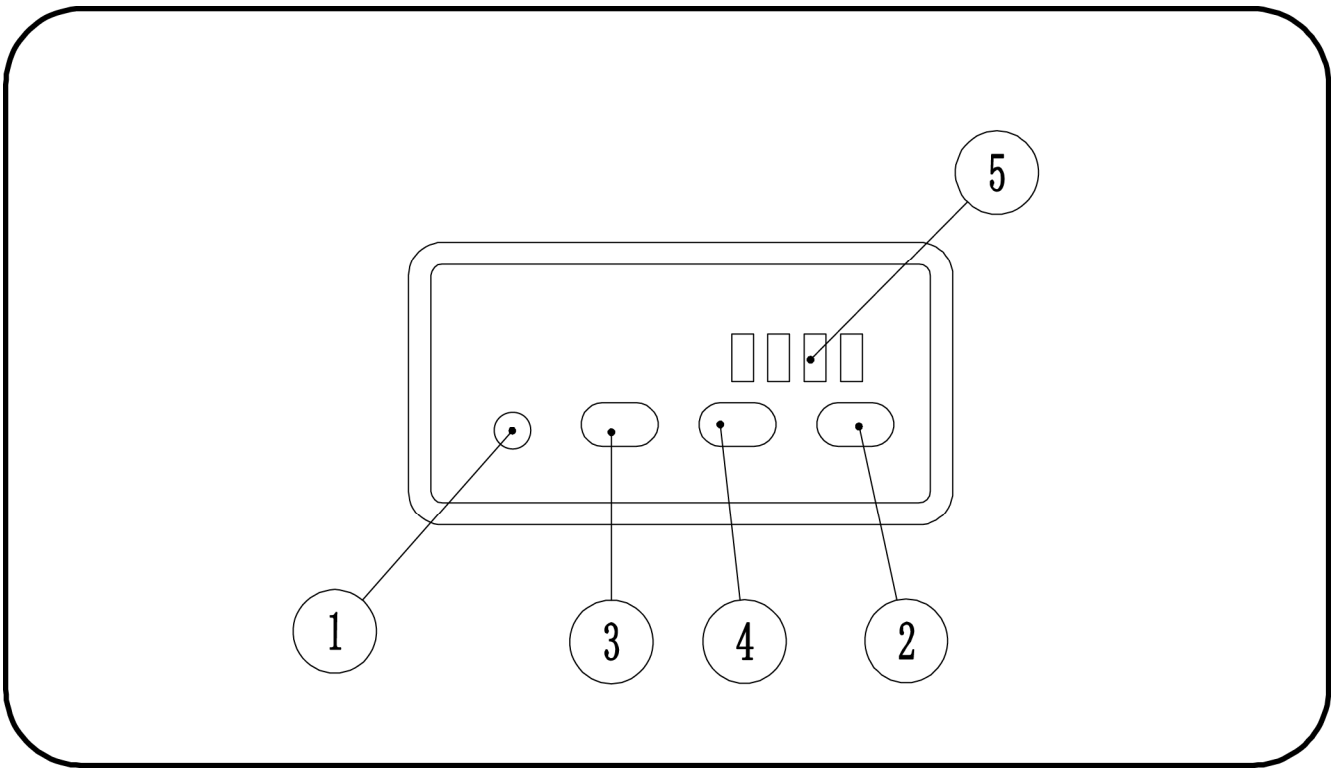

- 1. AUX Port.
- 2. Mode / Play & Pause Button:

  Play & Pause function work by short press on this button.

  Covert music play & smart connection mode from each other by long press.

  Special note: Long press this button, you will hear a short buzzing sound, then you can find to match and connect your mobile device with the car.
- 3. Horn / Decrease volume
- 4. Music / Increase volume
- 5. Power Display: Shows battery power and charge level.

Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- different type of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- batteries are to be inserted with the correct polarity;
- exhausted batteries are to be removed from the toy;
- the supply terminals are not to be short-circuited;
- rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision;
- rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged;
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

⚠WARNING!

• PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Use only the rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area ONLY.
- NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
- Charge the battery in a dry area ONLY.

• Battery posts, terminals and related accessories contain chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**

• Do not open the battery. Battery contains materials that are toxic and corrosive.

• Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.

Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery.

Battery is heavy and contains Lithium


Charging Your Vehicle

⚠WARNING!

• PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- A recommendation for adult supervision of young children.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

- The charging input socket is **BEHIND THE SEAT.**
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.
- Battery packed in battery case could be taken out from the car for portable charging.

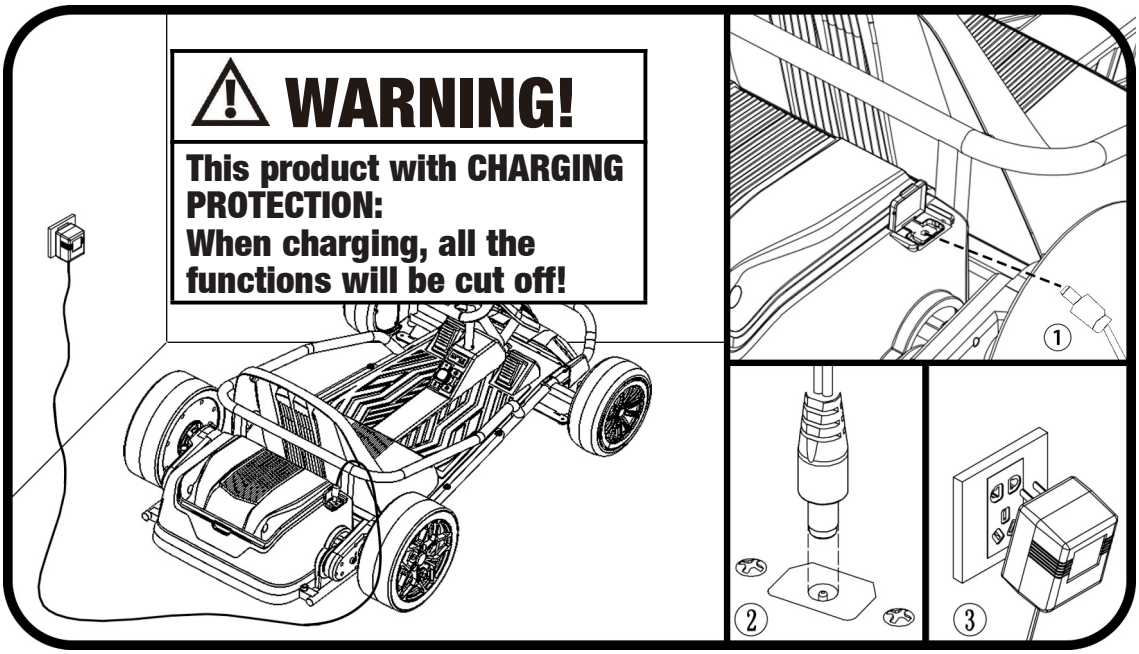

1. Find the charging input socket behind the seat ;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)

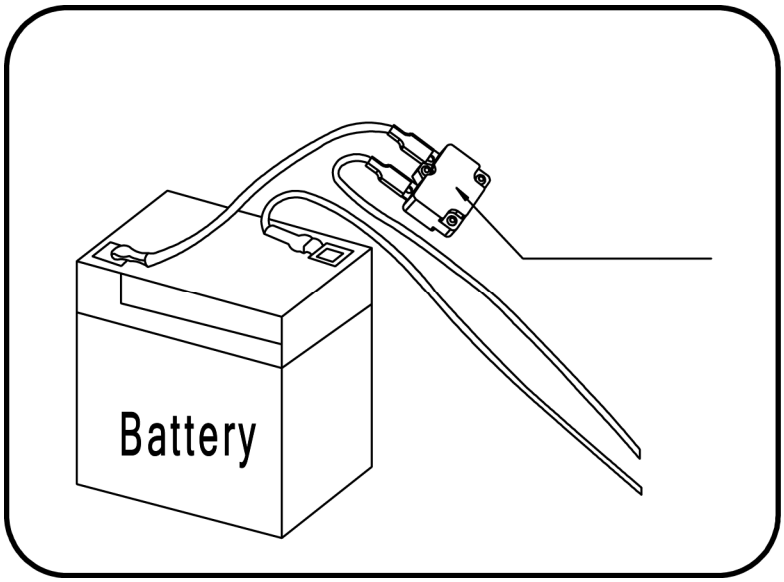

To avoid the fuse cut off the power, follow these guidelines:

DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed :60kg

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.

DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.

DO NOT tamper with the electric system. Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make Sure the battery connectors are firmly plugged into each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ PROBLEM: The vehicle does not run very long.

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.
You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.
The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new one.

■ PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.

- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.

- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.

- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.

- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.

- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.

- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.

- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.

- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.

- When not using, all the electrical source should be turned off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

⚠WARNING!

- Do not put the battery into a fire, or heat the battery.
- Do not store the battery in high temperature environment.
- Do not connect the battery reversed in positive (+) and negative (-) terminals in the charger or equipment.
- Do not let the battery terminals (+and-) contact a wire or any metal (like a metal necklace or a hairpin) with which it carried or stored together, may cause short-circuit.
- Do not drive a nail in, hit with a hammer, or stampon the battery, do not strike the battery in any ways.
- Do not disassemble or alter the batteries' outside structure.
- Do not submerge the battery in water, do not wet the battery when store the battery.
- Battery should be charged and discharged with specified charger, incompliance with correct operation contents. Do not use any other chargers.
- Do not use the battery with other maker's batteries, different types and/or models of batteries such as dry batteries, nickel-metal hydride batteries, or nickel-cadmium batteries, or new and old lithium batteries together.
- Do not leave the battery in a charger or equipment if it generates an older and/or heat, changes color and/or shape, leaks electrolyte, or cause anyother abnormality.
- Do not discharge the battery continuously when it is not charged.
- Children should not be allowed to play with them.
- The batteries should only be charged with a matching charger.
- The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated.
- Do not disassemble,heat above (manufacturer’s maximum temperature limit), or incinerate.
- Replace battery with (battery manufacturer’s name or end product manufacturer’s name and part number) only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.
- When the batteries are not be used for a long time, please store them safely. The batteries shall be charged every three months so that they will stay in a half-charged state.
- Please wrap the batteries with non-conductive materials in order that metallic materials will not contact the batteries directly, which may result in damage to the batteries. Keep the batteries in a cool and dry place.

Disposal Of Battery  

- The battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of the battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved battery recycle,such asalocal seller of automotive batteries.


AIYAPLAY

IN260700082V01_FR_370-543V90

VOITURE ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS

Instructions de montage et d'utiisation - À conserver pour référence future

FR

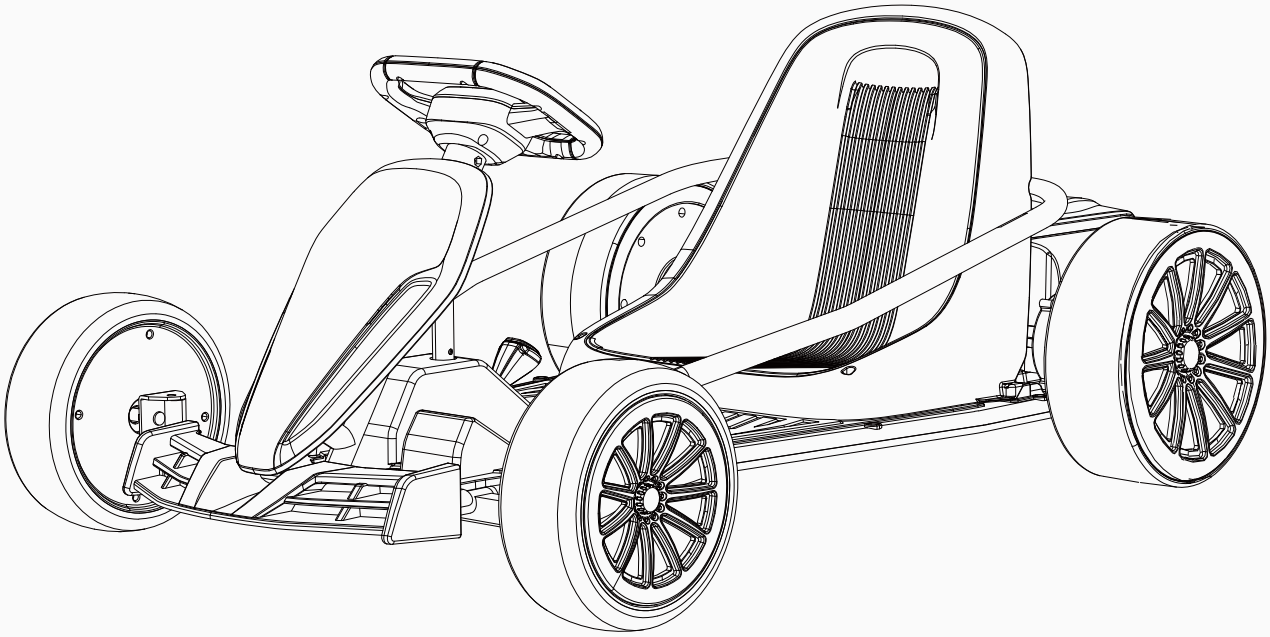



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Image à titre de référence uniquement. Veuillez vous référer à l'objet réel.

Important	ATTENTION!
Âge : 6 ans et plus Poids maximal de l'utilisateur : 60 kg	1. Pour un usage familial et domestique uniquement 2. Ne pas utiliser sur la voie publique 3. Assemblage par un adulte requis

Important - Veuillez lire atentivement ces instructions avant le montage ou l'utiisation

Ces instructions contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre produit et à en assuler un assemblage, une utilisation et un entretien sûrs et corrects.

Table des matières

1. *À propos de votre nouveau véhicule*
2. *Informations de sécurité*
3. *Liste des pièces*
4. *Schéma des pièces*
5. *Étapes d'assemblage*
6. *Comment utiliser votre véhicule*
7. *Chargement du véhicule*
8. *Guide de dépannage*
9. *Entretien de votre véhicule*
10. *Élimination de la batterie*

À propos de votre nouveau véhicule

Merci d'avoir acheté nos produits. Nous souhaitons que votre enfant puise profiter de ce produit pendant de nombreuses années à venir.

Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous lisez ce guide :

Âge approprié :	6 ans et plus	**Batterie :**	21.6V7.5ah*1
Capacité de charge :	Moins de 60 kg	**Moteur :**	24V775 (21000 tr/min)*2
Vitesse :	5-11Km/h	**Temps de charge :**	6-8 heures
Matériau :	PP	**Température optimale :**	En dessous de 40 °C Éviter l'exposition au soleil
Chargeur :	24V 0.6A		
	Sortie : 24V		
	Courant : 600mA		

Informations de sécurité

⚠ATTENTION!

• Sécurité génerale :

• Lorsque des produits nécessitent un assemblage, ils doivent toujours être assemblés par un adulte. En tant que parent/tuteur, il est également de votre responsabilité de vérifier le serrage des vis, écrous et boulons avant chaque utilisation et, si nécessaire, de les ajuster et de les resserrer.
• Ce produit peut contenir de petites pièces et il est de votre responsabilité, en tant que parent/tuteur, d'écarter les enfants de la zone pendant le montage enr raison des petites pièces.
• Retirez les matériaux de protection et les sacs en plastique et jetez-les de manière responsable avant de donner le produit assemblé à votre enfant.
• Conservez ces instructions pour référence future.
• Nous avons essayé de rendre nos jouets aussi simples que possible à assembler, mais il y aura inévitablement une ou deux tâches légérement plus complexes.

Installation :

• Ne laissez pas votre enfant rouler la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.
• Ne laissez pas votre enfant jouer près des marches, piscines/spas ou d'autres sources d'eau, sur des pentes, dans les rues ou autour de voitures, même garées sur votre propriété.
• Il est interdit de conduire/utiliser ce produit sur la voie publique.
• Ce produit est conçu pour être utilisé sur des surfaces lisses et ne doit pas être utilisé sur un sol meuble ou par temps de pluie ou de neige.

Avant utilisation :

• Très important. Vous devez charger et connecter la batterie avant la première utiliisation.
• Jetez tous les matériaux d'emballage de manière responsable avant de donner ce produit à votre enfant.
• Vérifiez le serrage de tous les composants avant de donner ce produit à votre enfant.

Pendant l'utilisation :

• Ce produit convient uniquement aux enfants âgés de 6 ans et plus.
• Le jouet doit être utilisé avec prudence car une certaine habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisatuer ou à es. tiers.
• La charge maximale de poids du conducteur pour ce produit est de 60 kg. Ne surchargez pas.
• La surveillance d'un adulte est fortement recommandée lorsque les enfants jouent avec des jouets à roulettes. La sécurité de votre enfant est votre précocupation.
• Ne laissez pas l'enfant rouler pieds nus ou sans chaussures appropriées.
• Assurez-vous que l'enfant porte des vêtements et que ses mains, cheveux, doigts et pieds sont éloignés des pièces en mouvement.
• L'utilisation d'équipement de protection, y compris des casques, des gants et des protections, est recommandée.
• Conservez ce produit à température ambiante ; ne le laissez pas à l'extérieur ou sans surveillance.
• Ne laissez jamais un enfant jouer avec la batterie ou le chargeur, ni charger le produit.
• Ne pas utiliser si le produit est défectueux ou endommagé.
• Ne pas altêrer la batterie ni les composants électriques à l'intérieur du produit.









Informations de sécurité

⚠ ATTENTION!






• Chargement de la batterie :

- Le chargement et la recharge doivent être effectués par un adulte.
- N'essayez pas d'utiliser le produit pendant qu'il est en cours de chargement.
- Le chargement doit être effectué sous un abri et dans un endroit bien ventilé.
- Assurez-vous toujours que le chargeur est êteint avant de le connecter au produit/à la batterie.
- Assurez-vous toujours que le chargeur est branché dans une prise murale. N'utilisez pas de rallonge.
- Ne chargez pas à proximité de sources potentielles d'êtincelles, d'incendies ou de flammes ni dans des endroits où des gaz, des liquides et des matéries inflammables sont entreposés.
- Pendant le chargement, la batterie et le chargeur peuvent devenir chauds.
- Ne chargez la batterie que pendant une durée maximale de 8 à 12 heures.
- Ne laissez pas le chargeur branché dans une prise de courant ni connecté au produit/à la batterie une fois le chargement terminé.
- N'essayez jamais de recharger une batterie complêtement chargée ou partiéllement uttlisée pour un coup de boost supplémentaire.
- Ne surchargez pas la batterie; cette action réduira considérablement la durée de vie de la batterie.
- Assurez-vous toujours que, dês que la batterie est déchargée/à plat, vous la rechargez pendant la durée recommandée. Le non-respect de cette consigne réduira considérablement la durée de vie de la batterie.
- Chargez le produit à une température inférieure à 4°C (40°F) ou supérieure à 40°C (104°F). réduira considérablement la durée de vie de la batterie.
- Les batteries au lithium sont dangereuses si elles sont mal manipulées.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit. L'utilisation d'autres chargeurs peut endommager la batterie et/ou provoquer une explosion.
- Les chargeurs utilisés avec le jouet doivent être réguiérement examinés pour dêtecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et axx autres piéces, et, en cas d'un tel dommage, ils ne doivent pas être utilisés avant que le dommage n'ait êté réparé.
- N'utilisez que la batterie fournie avec ce produt. L'utilisation d'autres batteries peut endommager le moteur, le chargeur et le câblage subséquent, ce qui pourrait entraîner un incendie et/ou une explosion.
- Les batteries épuisées doivent être retirées du jouet.
- Assurez-vous toujours de connecter la batterie avec la polarité correcte.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la batterie ni tout câblage subséquent.
- Ne bypassez ni ne pontez jamais un fusible grillé ou un disjoncteur et remplacez-le toujours par un fusible/ disjoncteur de même type/valeur et modèle.

Liste des pièces

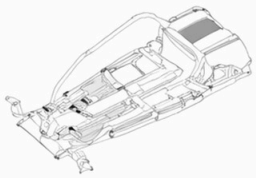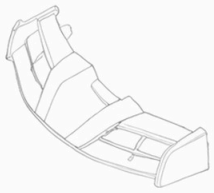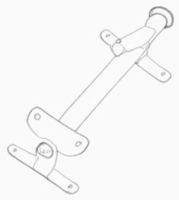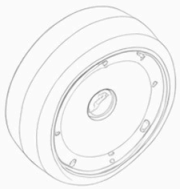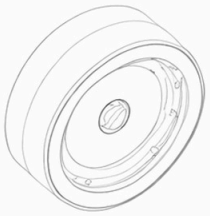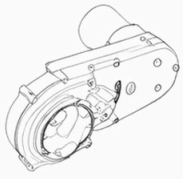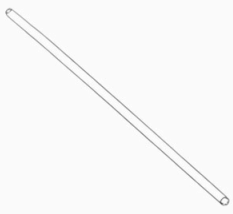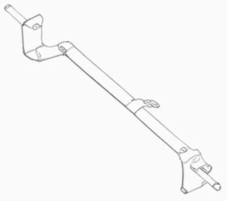Nº DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pièces)	REMARQUES	Nº DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pièces)	REMARQUES
1	Châssis du véhicule		1		2	Pare-chocs		1	
3	Déflecteur A		1		4	Support de direction		1	
5	Siège		1		6	Volant		1	
7	Roue		2		8	Roue motrice		2	
9	Moyeu de roue A		2	Plus petit	10	Moyeu de roue B		2	Plus grand
11	Arbre de direction		1		12	Moteurs		2	Gauche et droit
13	Essieu arrière		1		14	Bogie		1	

Liste des pièces

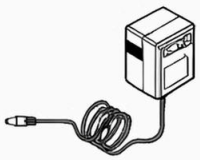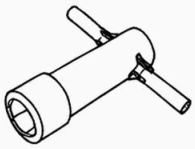N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES
15	Manuel d'instructions		1		16	Chargeur		1	
17	Clé à douille A		1		18	Clé B		1	M5
19	Clé C		1	M6	20	Clé D		1	M10
21	Clé E		1	M19		Clé F		1	M10~13

Liste des pièces


Ensemble de vis pour l'assemblage			
A	Vis M4X12	4	Installer le déflecteur
B	Vis M4X12	4	Installer le siège.
C	Vis M4X12	1	Pièce de rechange
D	Rondelle M12	1	Installer l'essieu directeur

Liste des vis pré-assemblées			
A	Jeu de boulons et écrous M8x30	2	Support de direction
B	Jeu de boulons et écrous M5x25	1	Support de direction
C	Jeu de boulons et écrous M12x90	2	Bogie
D	Rondelle M12	2	Bogie (essieu avant)
E	Jeu d'écrous et de rondelles M10	2	Bogie (essieu avant)
F	Jeu d'écrous et de rondelles M10	2	Essieu arrière
G	Jeu de boulons et écrous M6x30	1	Volant de direction
H	Jeu de boulons et écrous M6x30	2	Carrosserie
I	Vis M4x12	2	Capot de l'alimentation

Schéma des pièces


1	Carrosserie *1	2	Pare-chocs *1
3	Clapet B *1	4	Support de direction*1
5	Siège *1	6	Volant *1
7	Roue *2	8	Roue motrice*2
9	Moyeu de roue A *2	10	Moyeu de roue B *2
11	Arbre de direction *1	12	Moteur *2
13	Essieu arrière *1	14	Châssis *1

REMARQUE : Certaines pièces montrées sont assemblées des deux côtés du véhicule.

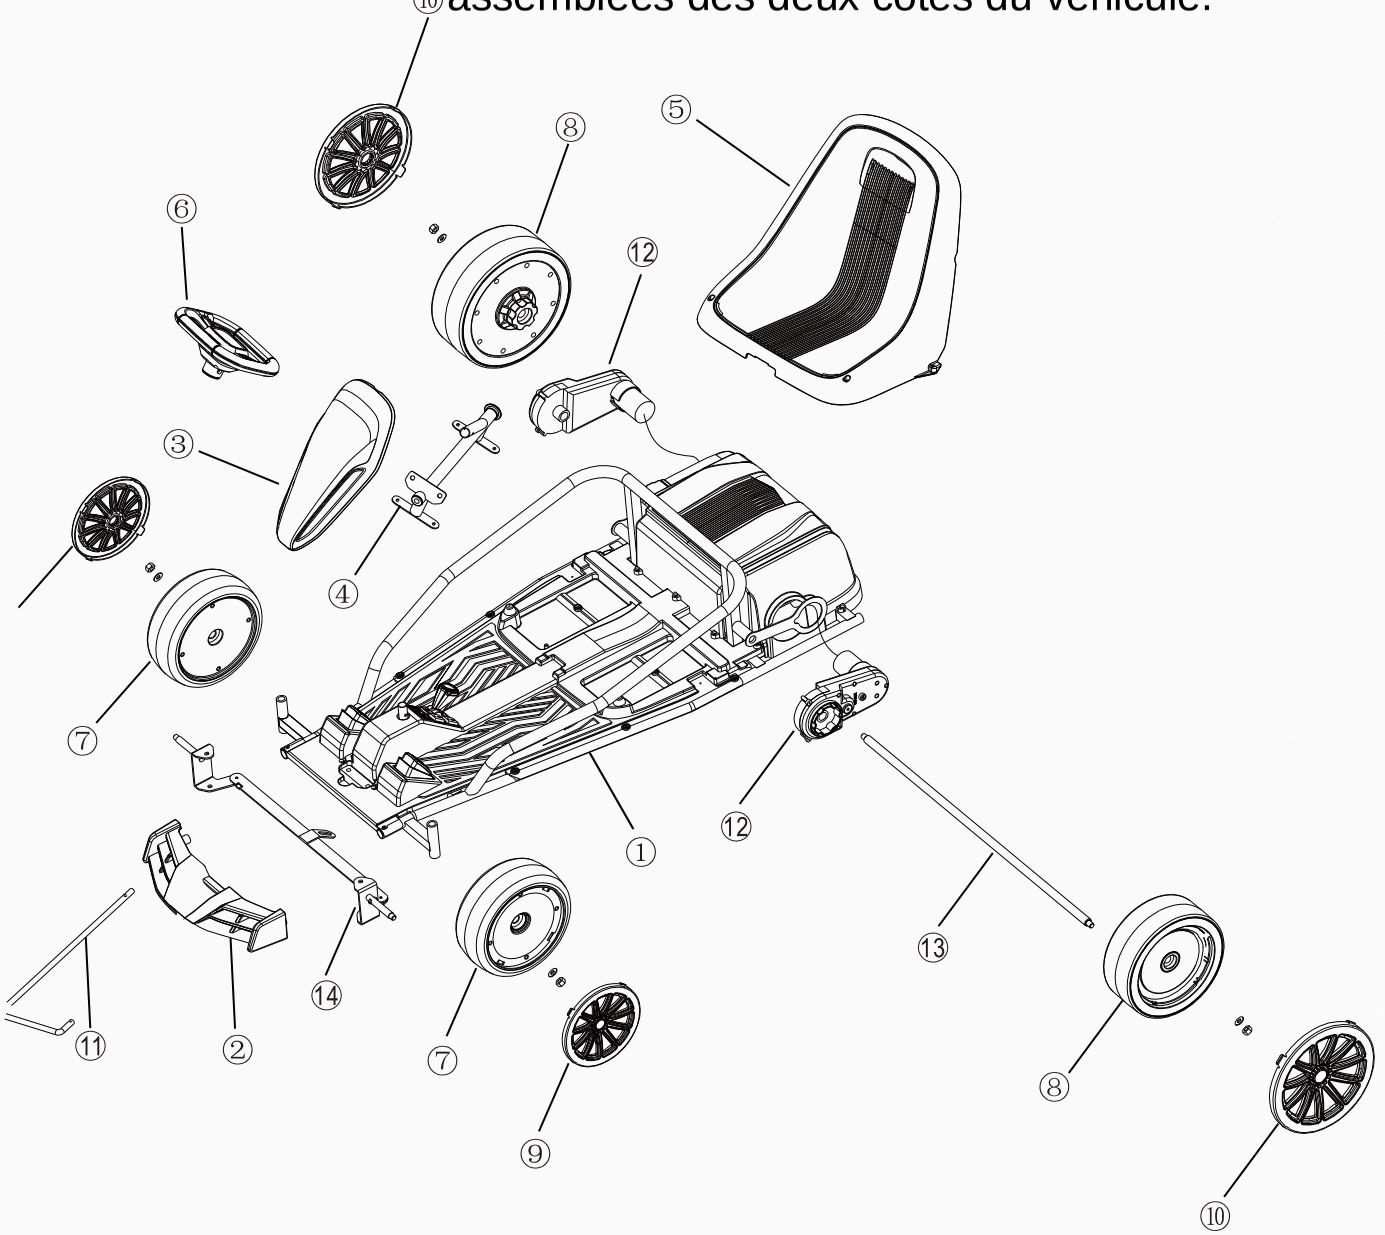


Étapes d'assemblage

1. Installer le support de direction.

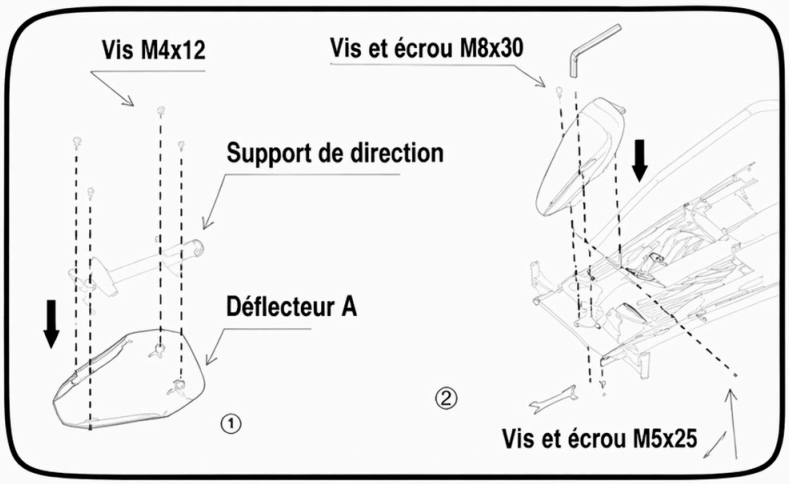


- Comme illustré, installez le support de direction sur le déflecteur A, puis serrez avec 4 vis.
- Comme illustré, retirez d'abord le boulon et l'écrou du support de direction, puis installez le support de direction à l'emplacement correspondant et fixez-le avec une vis et un écrou.

2. Installer le bogie.

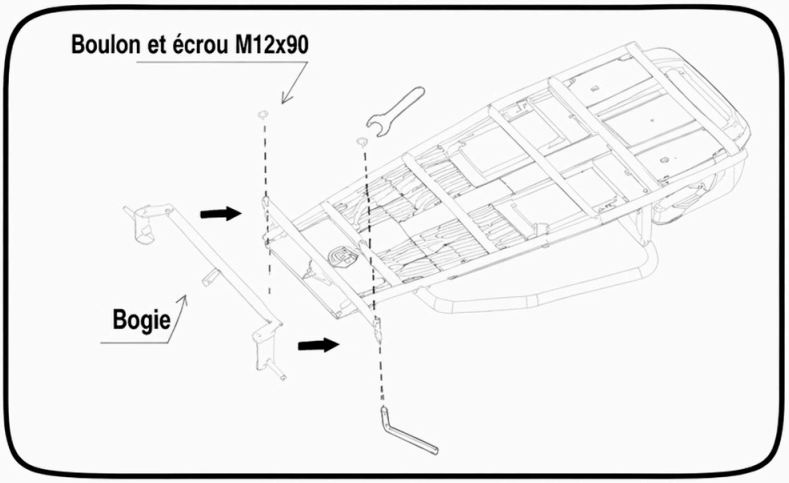

- Comme illustré, retirez d'abord le boulon et l'écrou M12x90 du bogie.
- Installez le bogie à l'emplacement correspondant, puis fixez-le avec un boulon et un écrou.


3. Installer les roues avant.

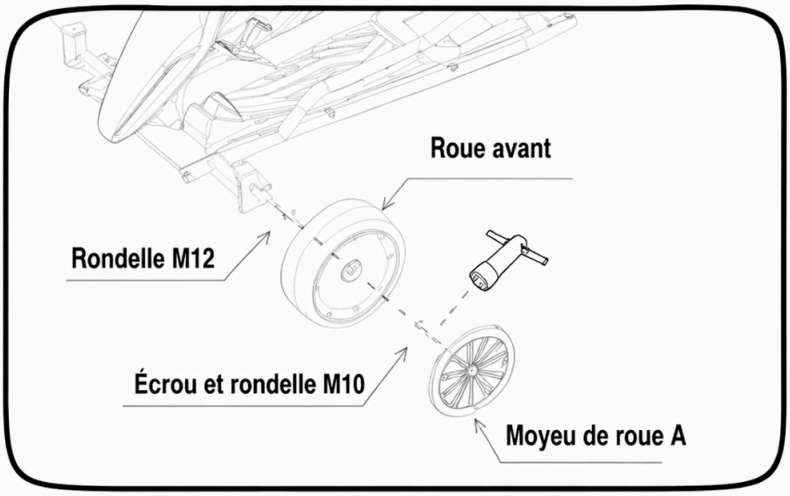

- Retirez l'écrou et la rondelle sur l'essieu avant.
- Comme illustré, placez la rondelle M12, la roue, la rondelle M10 et l'écrou dans le bon ordre, puis serrez l'écrou avec une clé.
- Fixez le moyeu de roue.


Étapes d'assemblage

4. Installer les roues arrière.

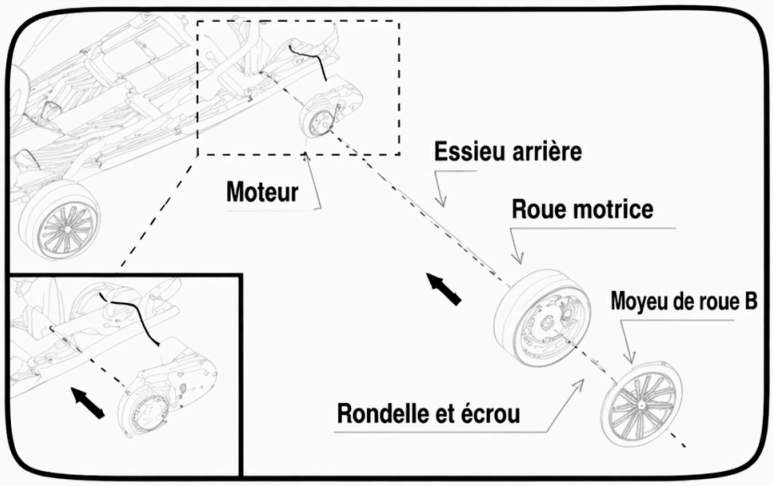


- Trouvez les moteurs fixés au châssis de la voiture, coupez le ruban adhésif et installez le moteur comme indiqué sur l'illustration, les connecteurs sont déjà branchés.
- Trouvez l'essieu arrière fixé au châssis de la voiture, coupez le ruban adhésif et rettrez l'écrou et la rondelle. Ensuite, placez l'essieu arrière à travers le moteur et le châssis de la voiture comme indiqué sur l'illustration.
- Installez la roue motrice, la rondelle et l'écrou dans le bon sens, puis serrez à l'aide d'une clé.
- Fixez le moyeu de roue.
- Faites de même de l'autre côté.

5. Installer l'arbre de direction.

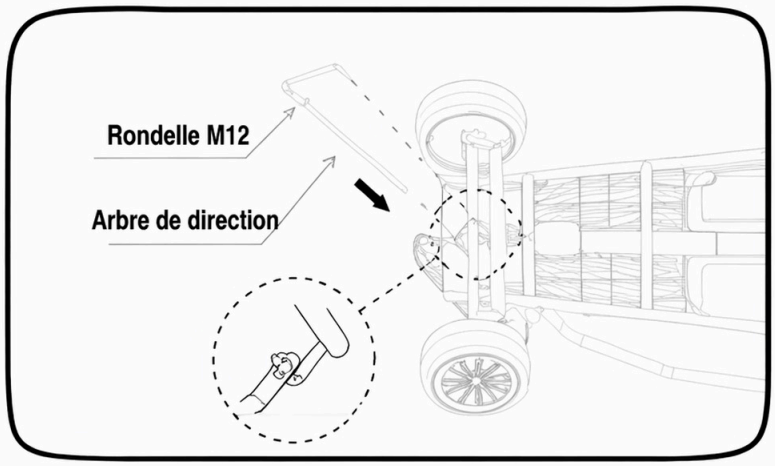

- Comme indiqué sur l'illustration, placez d'abord la rondelle M12, puis installez l'arbre de direction à l'endroit correspondant.
- Assurez-vous que l'extrémité coudée est insérée dans le trou sur le bogie.


6. Installer le volant de direction.

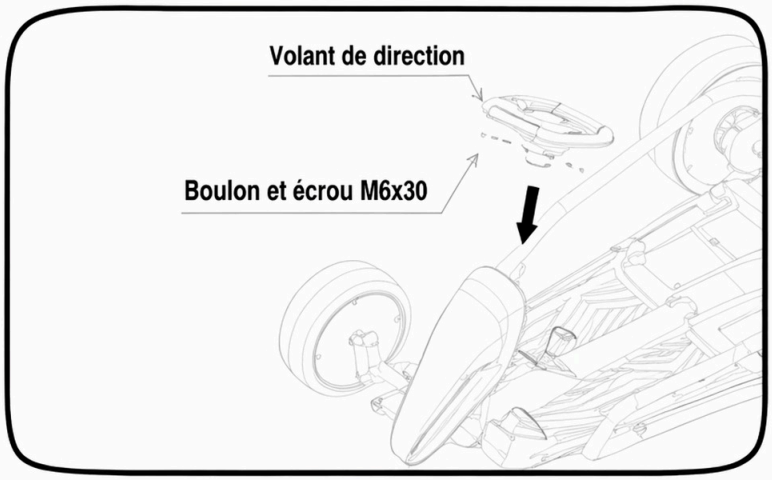

- Retirez le boulon et l'écrou du volant de direction.
- Comme indiqué sur l'illustration, installez et connectez le volant de direction à l'arbre de direction, puis serrez avec le boulon et l'écrou.


Étapes de montage

7. Installer le pare-chocs.

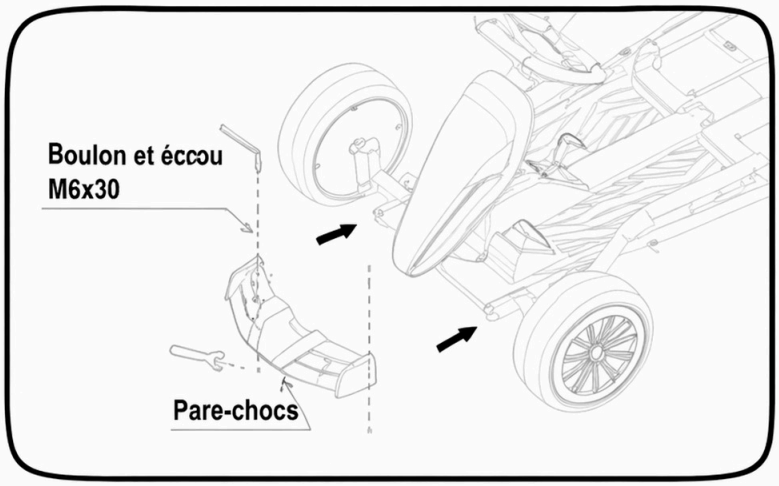


- Comme indiqué sur l'image, retirez le boulon et l'écrou de la carrosserie.
- Installez le pare-chocs à l'emplacement correspondant et fixez avec le boulon et l'écrou.

8. Installer le siège.

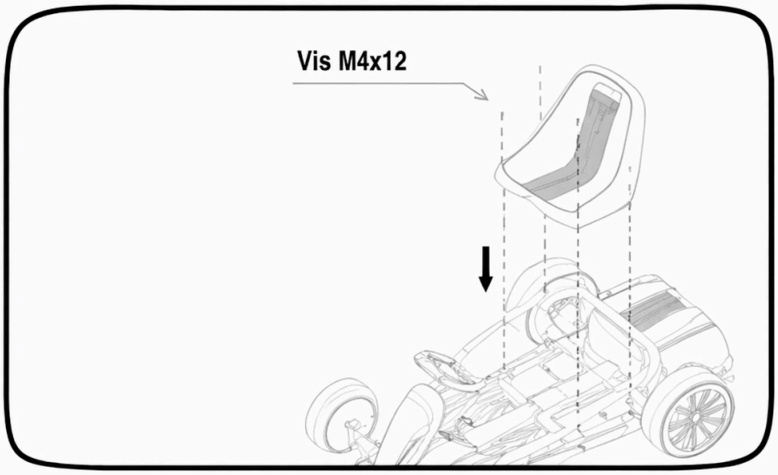

- Comme indiqué sur l'image, installez le siège à l'emplacement correspondant et fixez avec la vis et le tournevis.


9. Connecter l'alimentation.

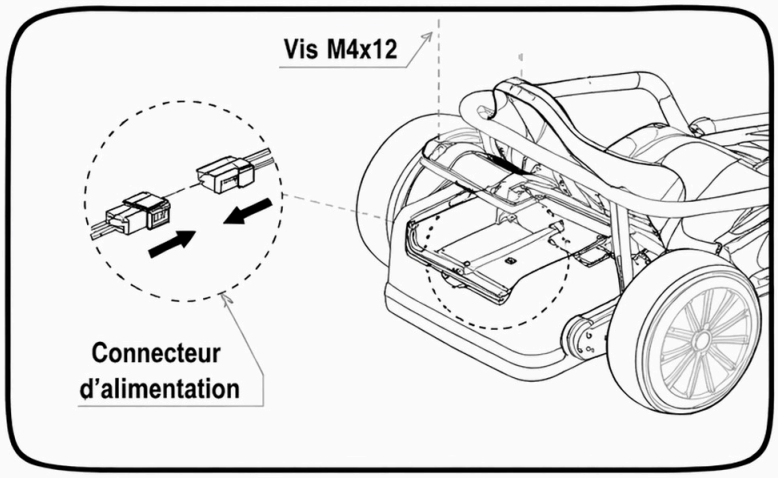

- Comme indiqué sur l'image, retirez la vis et ouvrez le capot. Puis branchez le connecteur d'alimentation sur la borne de la batterie.
- Refermez le capot et serrez la vis.

Comment utiliser votre véhicule

Utilisation(Assurez-vous que l'interrupteur d'alimenation est activé)

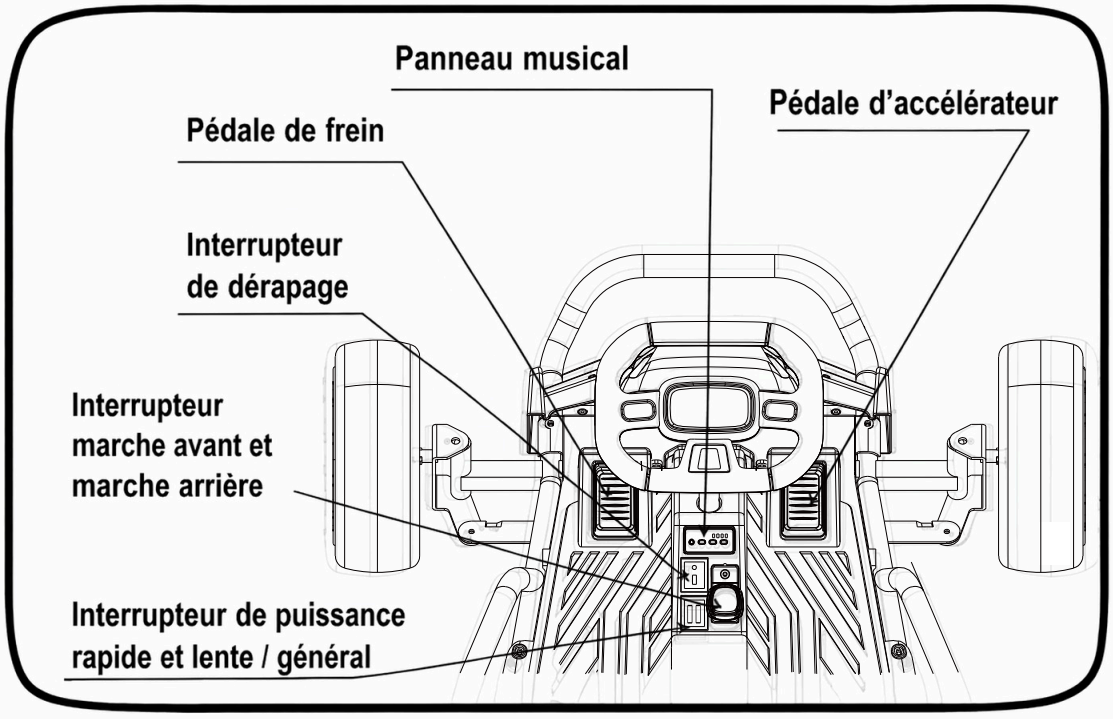

IMPORTANT !

Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction afin d'éviter d'endommager la boîte de vitesses et le moteur.

(1) Allumez d'abord l'interrupteur d'alimentation, le son peut être diffusé.

(2) Marche avant

Appuyez sur l'« Interrupteur marche avant et marche arrière » sur la position « ↑ ».

Appuyez sur la pédale.

Le véhicule avance.

(3) Arrêt

Appuyez sur la pédale de frein.

Le véhicule s'arrête.

(4) Marche arrière

Appuyez sur l'« Interrupteur marche avant et marche arrière » sur la position « ↓ ».

Appuyez sur la pédale.


Le véhicule recule.

(5) Activez l'« Interrupteur de puissance rapide et lente », contrôlez la vitesse de la voiture.

(6) Activez l'« Interrupteur de dérapage », la voiture peut déraper.

Comment utiliser votre véhicule

(7) Comment utiliser le système audio et l'indicateur de batterie :

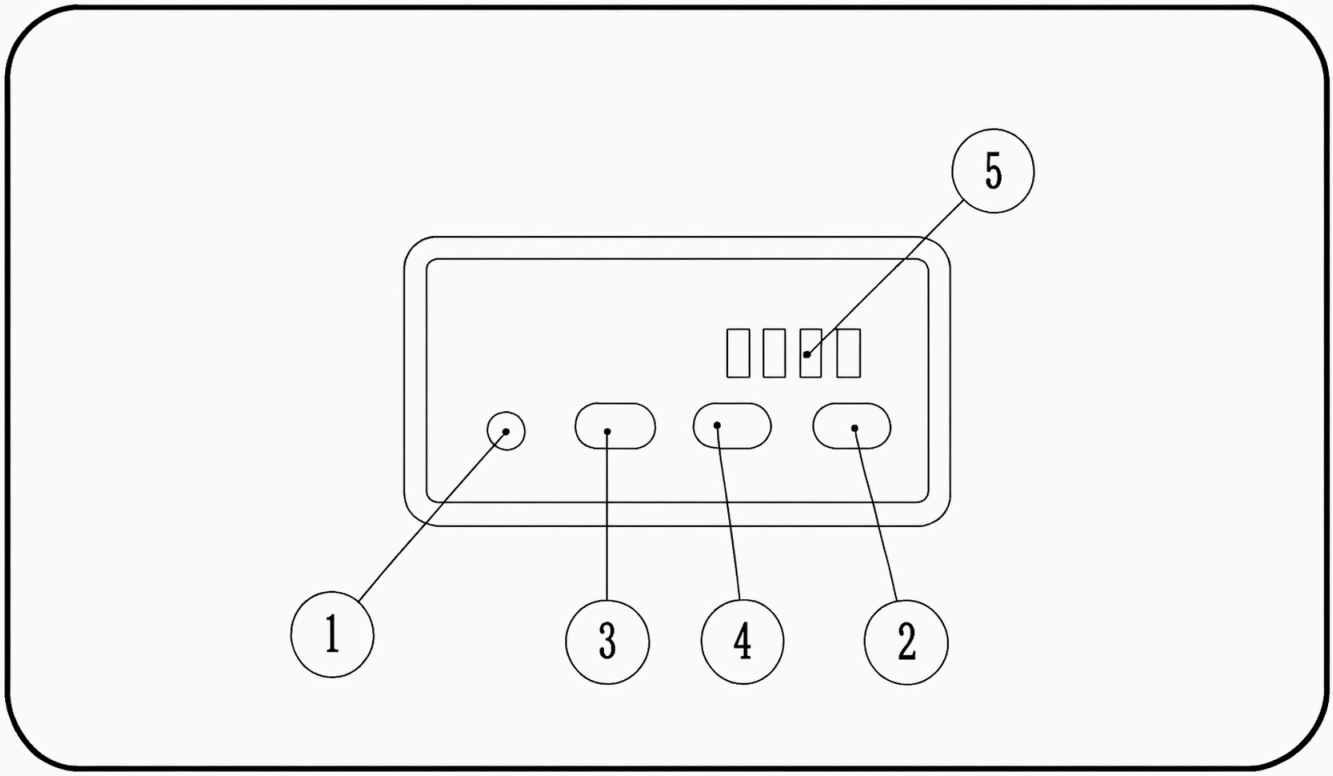

- 1. Port AUX.
- 2. Bouton Mode / Lecture et Pause :

  La fonction Lecture et Pause s'active par une pression courte sur ce bouton.

  Change le mode lecture de musiquee t le mode de connexion intelligente l'un de l'autre par une pression longue.

  Remarque spéciale : En maintenant ce bouton enfoncé, vous entendrez un court bip, puis vous pourrez rechercher et connecter votre appareil mobile à la voiture.
- 3. Klaxon / Diminuer le volume
- 4. Musique / Augmenter le volume
- 5. Affichage de l'alimentation : indique la puissance de la batterie et le niveau de charge.

Chargement de votre véhicle

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Des types de piles différents ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés ;
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte ;
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet ;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées ;
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte ;
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées ;
- Les transformateurs ou chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être réguilèrement examinés pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés, ainsi que le cordon, la prise, le boîter et les autres pièces, et en cas de tels dommages, ils ne doivent pas être utilisés tant que ces dommages n'ont pas éte réparés.

⚠ ATTENTION!

• PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par un autre modèle ou d'une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
- NE modifiez JAMAIS le système de circuit électrique. Toute modification du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion, ou endommager définitivement le système.
- Ne laissez pas les bornes de la batterie entrer en contact direct. Un incendie ou une explosion peut se produire.
- Ne laissez aucun type de liquide sur la batterie ou ses composants.
- Des gaz explosifs sont produits pendant la charge. Ne chargez pas près d'une source de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie uniquement dans un endroit bien ventilé.
- NE soulevez JAMAIS la batterie par les fils ou le chargeur. Cela peut endommager la batterie et provoquer un incendie. Soulevez la batterie uniquement par son boîtier.
- Chargez la batterie uniquement dans un endroit sec.

• Les bornes de batterie, les pôles et les accessoires connexes contiennent des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des troubles de la reproduction. **Lavez-vous les mains après manipulation.**

• N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient des matériaux toxiques et corrosifs.

• N'ouvrez pas le chargeur. Les fils et circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique. Seuls les adultes peuvent manipuler ou recharger la batterie. Ne laissez JAMAIS un enfant manipuler ou recharger la batterie.


La batterie est lourde et contient du lithium.

Chargement de votre véhicule

⚠ ATTENTION!

- **PRÉVENEZ LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :**
- Ne faites pas tomber la batterie. Des dommagez permanents à la batterie peuvent survenir ou provoquer des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez qu'elle n'est pas usée ou endommagée, que le chargeur, son câble d'alimentation et les connecteurs ne sont pas endommagés. Ne chargez PAS la batterie si des pièces sont endommagées.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou au moins une fois par mois si elle n'est pas utilisée réguirèrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule.
- Recommandation de surveillance adulte pour les jeunes enfants.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence, car une compètence est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers.

- La prise d'entrèe de chargement se trouve DERRIÈRE LE SIÈGE.
- LINTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être en position ARRÈT lors du chargement.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne rechargez pas la batterie plus de 20 heures pour éviter une surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, le temps de charge minimum est de 8 à 12 heures, sans dépasser 20 heures.
- Le boîtier de la batterie peut être retiré de la voiture pour un chargement portable.

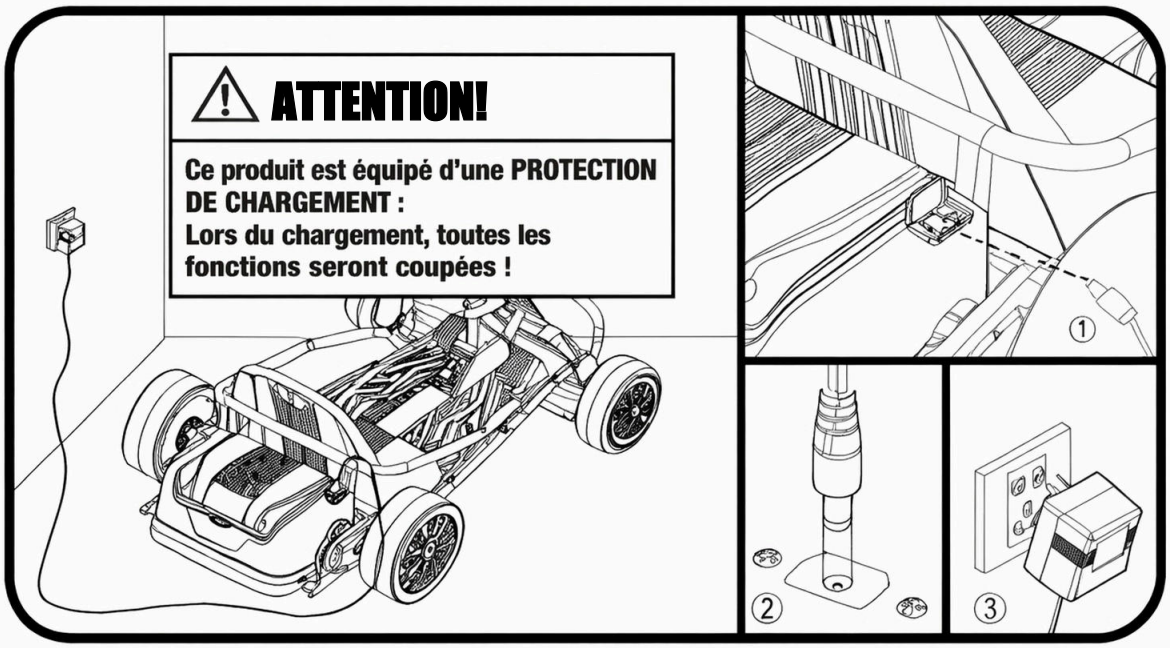


1. Trouvez la prise d'entrèe de chargement derrière le siège ;
2. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrèe ;
3. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Guide de dépannage

■ PROBLÈME : Le véhicule ne démarre pas.

CAUSE POSSIBLE : La batterie peut être faible.
Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible thermique s'est déclenché.
Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. En cas de surcharge ou d'utilisation incorrecte du véhicule, le fusible à réarmement automatique se coupera pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique est sous le siège (voir l'illustration).

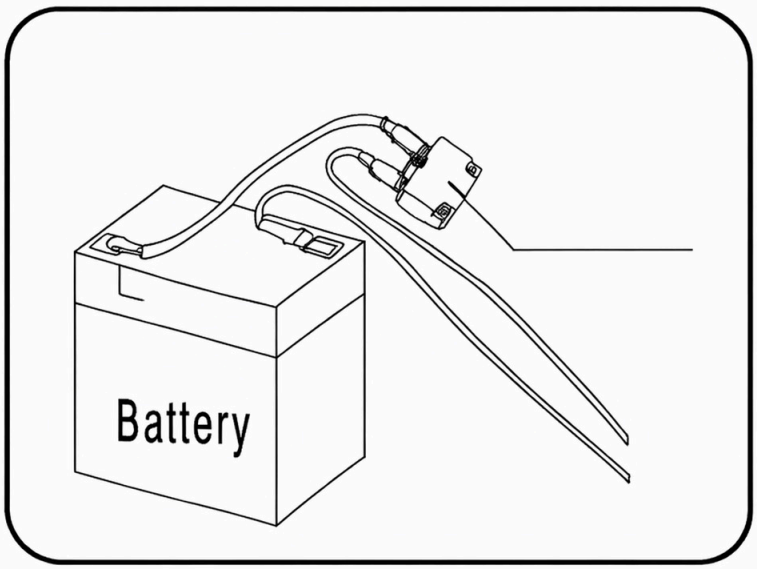

Pour éviter que le fusible ne coupe l'alimentation, respectez les directives suivantes :

NE PAS surcharger le véhicule. Poids maximum autorisé : 60 kg

NE PAS remorquer quoi que ce soit derrière le véhicule.

NE PAS conduire dans des pentes raides.

NE PAS heurter des objets fixes, ce qui pourrait faire patiner les roues et entrainer une surchauffe du moteur.

NE PAS conduire par temps très chaud, car les composants pourraient surchauffer.

NE PAS modifier le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.

CAUSE POSSIBLE : Les écrous des roues sont desserrés.
Si les écrous ne sont pas bien serrés, les roues n'engageront pas les vitesses avant. Serrez l'écrou avec une clé à écrou.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou les fils sont desserrés.
Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont fermement branchés l'un dans l'autre.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est déchargée.
Avez-vous correctement entretenu la batterie selon les instructions ? La batterie est-elle ancienne? Votre batterie peut avoir besoin d'être remplacée.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.
L'eau peut avoir corrodé le système, ou des salétés, du gravier ou du sable peuvent avoir coincé l'interrupteur.

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.
Le moteur a besoin d'une réparation professonnelle.

■ PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.
Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont bien branchés ensemble.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur n'est pas branché.
Assurez-vous que le chargeur est branché dans la prise murale et que l'alimentation de la prise est activée.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur ne fonctionne pas.
Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Si ce n'est pas le cas, le chargeur peut être défectueux et avoir besoin d'être remplacé.

Guide de dépannage

■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.

CAUSE POSSIBLE : La batterie peut être insuffisamment chargée.
Il se peut que vous ne chargiez pas la batterie suffisamment iongtemps. Après chaque utilisation, ou au minimum une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est usée.
La batterie finira par perdre sa capacité à conserver une charge. Selon la quantité d'utilisation et les conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant une à trois années. Remplacez la batterie par une neuve.

■ PROBLÈME : La batterie émet des bourdonnements ou des gargouillis pendant la charge.

Ceci est normal et ne constitue pas un motif d'inquiétude. Il peut également être silencieux pendant la charge, ce qui est également normal.

■ PROBLÈME : Le chargeur devient chaud lors de la recharge de la batterie.

Ceci est normal et ne constitue pas un motif d'inquiétude.

Entretien de votre véhicule

- Il incombe aux parents de vérifier les princapales pièces du jouet avant de l'utiliser. Il faut réguilèrement examiner la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis sont les fixations des boîters des autres pièces et que, dans le cas où il y aurait de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ce dommage n'a pas été correctement éliminé.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni brisées.
- Utilisez occasionnellement une huile légére pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Rangez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger de l'humidité.
- Gardez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, comme les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau peut endommager le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux parties en plastique, utilisez un produit à polir non cirant pour meubles. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la tarre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le systême électrique.
- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toutes les sources d'alimentation électrique doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

⚠ ATTENTION!

- Ne mettez pas la batterie au feu, ni ne chauffez la batterie.
- Ne stockez pas la batterie dans un environnement à haute température.
- Ne connectez pas la batterie à l'envers dans le chargeur ou l'équipement, en inversant les bornes positive (+) et négative (-).
- Ne laissez pas les bornes de la batterie (+ et -) entrer en contact avec un fil ou tout métal (comme un collier métallique ou une épingle à cheveux) avec lesquels elles sont transportées ou stockées ensemble, car cela peut provoquer un court-circuit.
- Ne percez pas la batterie avec un clou, ne la frappez pas avec un marteau, ne l'écrasez pas, et ne la heurtez pas, et ne frappez pas la batterie de quelque maniére que ce soit.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la structure externe des batteries.
- Ne submergez pas la batterie dans l'eau et ne mouillez pas la batterie lorsque vous la stockez.
- La batterie doit être chargée et déchargée avec le chargeur spécifié, conformément aux consignes d'utilisation d'oretces correctes. N'utilisez pas d'autres chargeurs.
- N'utilisez pas la batterie avec d'autres batteries du même fabricant, de types et/ou de modèles de batteries différents, tels que des piles sèches, des batteries nickel-hydrure métallique, des batteries nickel-cadmium oue nouvelles et anciennes batteries au lithium ensemble.
- Ne laissez pas la batterie dans un chargeur ou un équipement si elle génère une odeur et/ou de la chaleur, change de tee couleur et/ou de forme, fuit de l'éléctrolyte ou cause toute autre anomalie.
- Ne déchargez pas la batterie en continu lorsqu'elle n'est pas chargée.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec.
- Les batteries ne doivent être chargées qu'avec un chargeur compatible.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlures chimiques si elle est maltraitée.
- Ne pas démonter, chauffer au-dessus de la limite de température maximale spécifiée par le fabricant, ni incinérer.
- Remplacez la batterie par (le nom du fabricant de la batterie ou le nom du fabricant du produit final et le numéro de pièce) uniquement. L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
- Lorsque les batteries ne sont pas utilisées pendant une longue période, veuillez les stocker en toute sécurité. Les batteries doivent être chargées tous les trois mois afin qu'elles restent en état de demi-charge.
- Veuillez envelopper les batteries avec des matériaux non conducteurs afin que les matériaux métalliques n'entrent pas en contact direct avec les batteries, ce qui pourrait les endommager. Conservez les batteries dans un endroit frais et sec.

Élimination des batteries 

- La batterie doit être recyclée ou éliminée d'une manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas la batterie dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange des batteries avec les déchets ménagers est interdit par la loi.
- Rapportez une batterie usagée à votre centre local de recyclage des batteries agréé ou chez un revendeur local de batteries automobiles.

AIYAPLAY

IN260700082V01_DE_370-543V90

KINDERN'S ELEKTRO-SPIELZEUGAUTO

Montage- und Bedienungsanleitung – Bitte für spätere Bezugnahme aufbewahren

DE

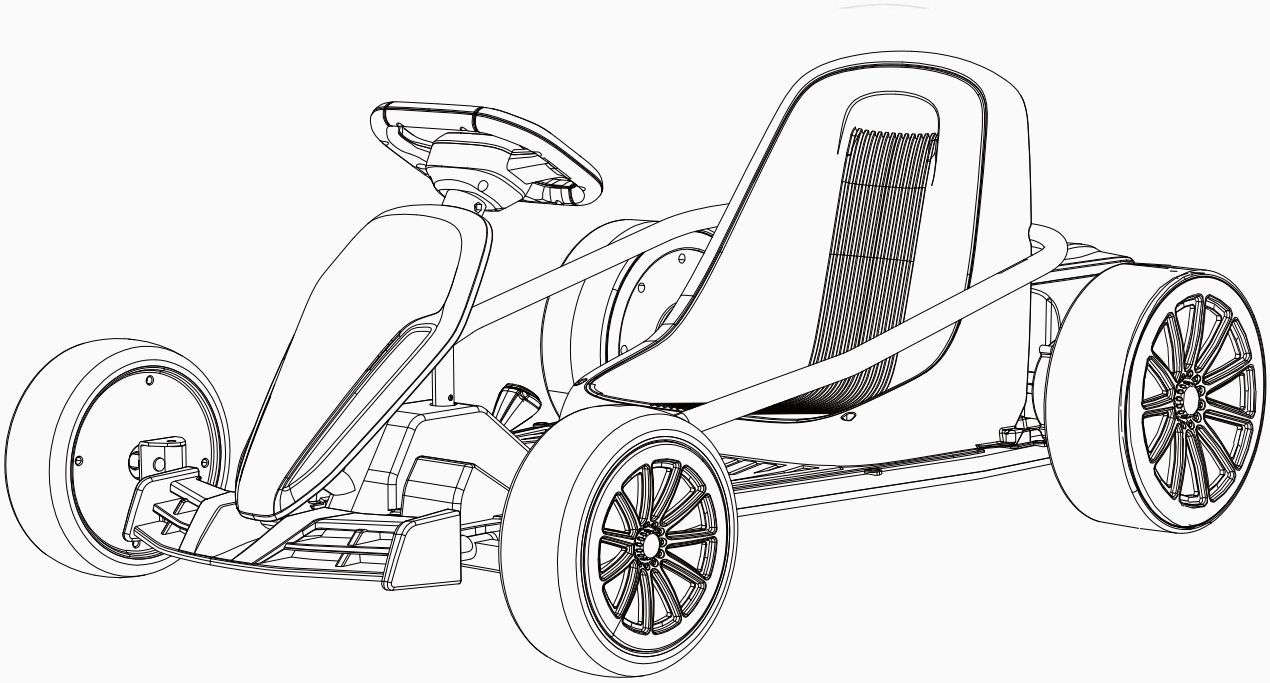


Abbildung dient nur zur Veranschaulichung, Bitf das tatsächliche Produkt.

Wichtig	ACHTUNG!
Alter: Ab 6 Jahre Maximales Benutzergewicht: 60 kg	1. Nur für den Gebrauch im Familien- und Heimbereich 2. Nicht im Straßenverkehr verwenden 3. Montage durch Erwachsene erforderlich

Wichtig – Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Montage oder Nutzung vollständig durch

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen und eine sichere und korrekte Montage, Verwendung und Wartung zu gewährleisten.

Inhaltsverzeichnis

1. *Über Ihr neues Fahrzeug*
2. *Sicherheitsinformationen*
3. *Teileliste*
4. *Teileübersicht*
5. *Montageanleitung*
6. *Bedienung Ihres Fahrzeugs*
7. *Aufladen des Fahrzeugs*
8. *Fehlerbehebungsanleitung*
9. *Wartung Ihres Fahrzeugs*
10. *Entsorgung der Batterie*

Über Ihr neues Fahrzeug

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Wir wünschen uns, dass Ihr Kind dieses Produkt viele Jahre lang genießen kann.

Bitte beachten Sie folgende Punkte, während Sie diese Anleitung lesen:

Geeignetes Alter:	6 Jahre+	**Batterie:**	21.6V7.5ah*1
Tragkraft:	Unter 60kg	**Motor:**	24V775 (21000rpm)*2
Geschwindigkeit:	5-11Km/h	**Ladedauer:**	6-8Stunden
Material:	PP	**Optimale Temperatur:**	Unter 40°C Vermeiden Sie die Verwendung unter direkter Sonneneinstrahlung
Ladegerät:	24V 0.6A		
	Ausgang: 24V		
	Stromstärke: 600mA		

Sicherheitsinformationen

⚠ ACHTUNG!

• Allgemeine Sicherkeit:

• Wenn Produkte zusammengebaut werden müssen, müssen sie immer von einem Erwachsenen zusammes gebaut werden.Als Elternteil/Betteuer sind Sie auch dafür verantwortlich, vor jedem Gebrauch die Festigkeit der Schrauben, Muttern und Bolzen zu überprüfen und sie gegebenenfalls nachzuziehen und zu justieren.
• Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten, und es liegt in Ihrer Verantwortung als Elternteil/Beteruer, Kinder während der Montage aufgrund von Kleinteilen vom Bereich fernzuhalten.
• Entfernen Sie Schutzmaterial und Kunststoffbeutel und entsorgen Sie diese verantwortungsbewusst, bevor Sie das zusammengebaute Produkt Ihrem Kind geben.
• Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
• Wir haben versucht, unsere Spielzeuge so einfach wie möglich zu montieren, aber es gibt unvermeidlich eine oder zwei etwas komplexere Aufgaben.

Aufstellung:

• Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu fahren.
• Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, in der Nähe von Treppen, Schwimmbädern / Spas oder anderen Wasserquellen, an Hängen, auf Straßen oder auf offenem Gelände, auch wenn es auf Ihrem eigenen Grundstück geparkt ist, zu spielen.
• Es ist verboten, dieses Produkt auf öffentlichen Autobahnen zu fahren/zu benutzen.
• Dieses Produkt ist für die Verwendung auf glatten Oberffächen konzipiert und sollte nicht auf weichem Untergrund oder bei Regen oder Schnee verwendet werden.

Vor der Nutzung:

• Sehr wichtig. Sie müssen die Batterie vor der ersten Nutzung aufladen und anschließen.
• Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial verantwortungsbewusst, bevor Sie dieses Produkt Ihrem Kind geben.
• Übeprüfen Sie die Festigkeit aller Komponenten, bevor Sie dieses Produkt Ihrem Kind geben.

Während der Nutzung:

• Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 6 Jahren und älter geeignet.
• Das Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen n Verletzungen für den Benutzer oder Dritte zu vermeiden.
• Die maximale Tragfähigkeit für dieses Produkt beträgt 60 kg. Nicht überladen.
• Die Aufsicht von Erwachsenen wird dringend empfohlen, wenn Kinder mit fahrbaren Spielzeugen spielen. Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung,
• Erlauben Sie dem Kind nicht, barfuß oder ohne geeignetes Schuhwerk zu fahren.
• Achten Sie darauf, dass das Kind Kleidung, Hände, Haare, Finger und Füße von beweglichen Teilen fernhält.
• Die Verwendung von Schutzausrüstung wie zugelassenen Helmen, Handschuhen und Knieschonern wird empfohlen.
• Lagern Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur; lassen Sie es nicht draußen oder unbeaufsichtigt.
• Lassen Sie niemals Kinder jederzeit mit der Batterie oder dem Ladegerät spielen oder das Produkt aufladen.
• Nicht verwenden, wenn das Produkt defekt oder beschädigt ist.
• Manipulieren Sie nicht an der Batterie oder den elektrischen Teilen im Inneren des Produkts.







Sicherheitsinformationen

⚠ ACHTUNG!






- **Aufladen der Batterie:**

- Das Aufladen und erneute Aufladen muss von einem Erwachsenen durchgefülhrt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt während des Ladevorgangs zu verwenden.
- Der Ladevorgang sollte abgedeckt und in einem gut belüfteten Bereich durchgefülhrt werden.
- Achten Sie stets darauf, dass das Ladegerät ausgeschıaltet ist, bevor Sie es mit dem Produkt/der Batterie verbinden.
- Achten Sie stets darauf, dass das Ladegerät an eine Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Laden Sie nicht in der Nähe von möglichen Funkenquellen, Feuer oder Flammen oder dort, wo entzündliche Gase, Flüssigketen und Materıialien gelagert werden.
- Während des Ladevorgangs können sich die Batterie und das Ladegerät erhitzen.
- Laden Sie die Batterie nur maximal 8 - 12 Stunden lang auf.
- Lassen Sie das Ladegerät nach Abschluss des Ladevorgangs nicht an die Steckdose angeschlossen und nicht mit dem Produkt/der Batterie verbunden.
- Versuchen Sie niemals, eine vollständig geladene oder teilweise verwendete Batterie für einen zusätzlichen Schub erneut aufzuladen.
- Nicht überladen; dies verkürzt die Lebensdauer der Batterie erheblich.
- Achten Sie stets darauf, dass Sie die entladene/leere Batterie für die empfohlene Zeit wieder aufladen. Andernfalls verkürzt sich die Lebensdauer der Batterie erheblich.
- Das Aufladen des Produkts unter 4 °C (40 °F) oder über 40 °C (104 °F) verringert die Lebensdauer der Batterie erheblich.
- Lithiumbatterien sind gefährlich, wenn sie unsachgemäß behandelt werden.
- Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Ladegerät. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann die Batterie beschädigen und/oder eine Explosion verursachen.
- Ladegeräte, die mit dem Spielzeuy verwendet werden, müssen regelmäßig auf Beschädigungen von Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen geprüft werden. Bei solchen Beschädigungen dürfen sie erst wieder verwendet werden, wenn der Schaden repariert wurde.
- Verwenden Sie nur die mit diesem Produkt gelieferte Batterie. Die Verwendung anderer Batterien kann den Motor, das Ladegerät und die nachfolgende Verkabelung beschädigen, was zu Feuer und/oder Explosion führen kann.
- Entladene Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Achten Sie stets darauf, dass Sie die Batterie mit der richtigen Polarität anschließen.
- Schließen Sie die Anschlüsse der Batterie oder die nachfolgende Verkabelung niemals kurz.
- Überbrücken Sie niemals eine durchgebrannte Sicherung oder einen Leistungsschalter und ersetzen Sie diese stets durch denselben Typ/Wert und dasselbe Modell.

Teileliste

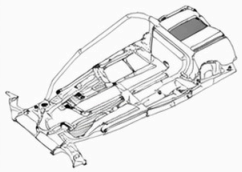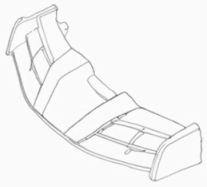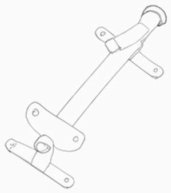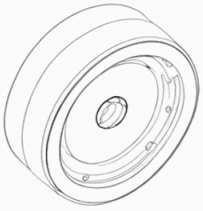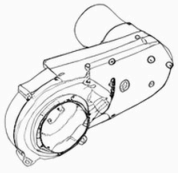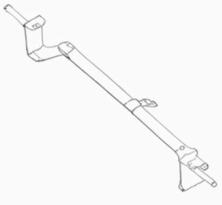TEIL NR.	TEILBEZEICHNUNG	ABBILDUNG	Menge (Stk.)	ANMERKUNGEN	TEIL NR.	TEILBEZEICHNUNG	ABBILDUNG	Menge (Stk.)	ANMERKUNGEN
1	Fahrzeug-karosserie		1		2	Stoßfänger		1	
3	Schall-dämpfer A		1		4	Lenkungs-halterung		1	
5	Sitz		1		6	Lenkrad		1	
7	Rad		2		8	Antriebsrad		2	
9	Radnabe A		2	Kleiner	10	Radnabe B		2	Größer
11	Lenkwelle		1		12	Motoren		2	Links & rechts
13	Hinterachse		1		14	Drehgestell		1	

Teileliste

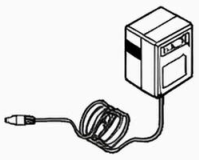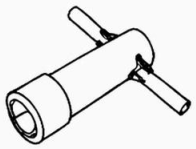TEIL-NR.	TEIL-BEZEICHNUNG	ABBILDUNG	Menge (Stück)	ANMERKUNGEN	TEIL-NR.	TEIL-BEZEICHNUNG	ABBILDUNG	Menge (Stück)	ANMERKUNGEN
15	Bedienungs-anleitung		1		16	Ladegerät		1	
17	Schlüssel A		1		18	Schlüssel B		1	M5
19	Schlüssel C		1	M6	20	Schlüssel D		1	M10
21	Schlüssel E		1	M19		Schlüssel F		1	M10~13

Teileliste


Schrauben-Montagepaket			
A	M4x12 Schraube	4	Befestigen Sie den Schallschutz
B	M4x12 Schraube	4	Montieren Sie den Sitz.
C	M4x12 Schraube	1	Ersatzteil
D	M12 Unterlegscheibe	1	Befestigen Sie die Lenkachse

Liste der vormontierten Schrauben			
A	M8x30 Schrauben- und Mutterset	2	Lenkhalterung
B	M5x25 Schrauben- und Mutternset	1	Lenkhalterung
C	M12x90 Schrauben- und Mutternset	2	Drehgestell
D	M12 Unterlegscheibe	2	Drehgestell (Vorderachse)
E	M10 Muttern- und Unterlegsscheibenset	2	Drehgestell (Vorderachse)
F	M10 Muttern- und Unterlegsscheibenset	2	Hinterachse
G	M6x30 Schrauben- und Mutternset	1	Lenkrad
H	M6x30 Schrauben- und Mutternset	2	Karosserie
I	M4x12 Schraube	2	Netzteilabdeckung

Teilediagramm


1	Fahrzeugkarosserie *1	2	Stoßstange *1
3	Abschirmplatte B *1	4	Lenkhalterung*1
5	Sitz *1	6	Lenkrad*1
7	Rad *2	8	Antriebsrad*2
9	Radnabe A *2	10	Radnabe B*2
11	Lenkschaft *1	12	Motor *2
13	Hinterachse *1	14	Laufwerk*1

HINWEIS: Einige dargestellte Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert.

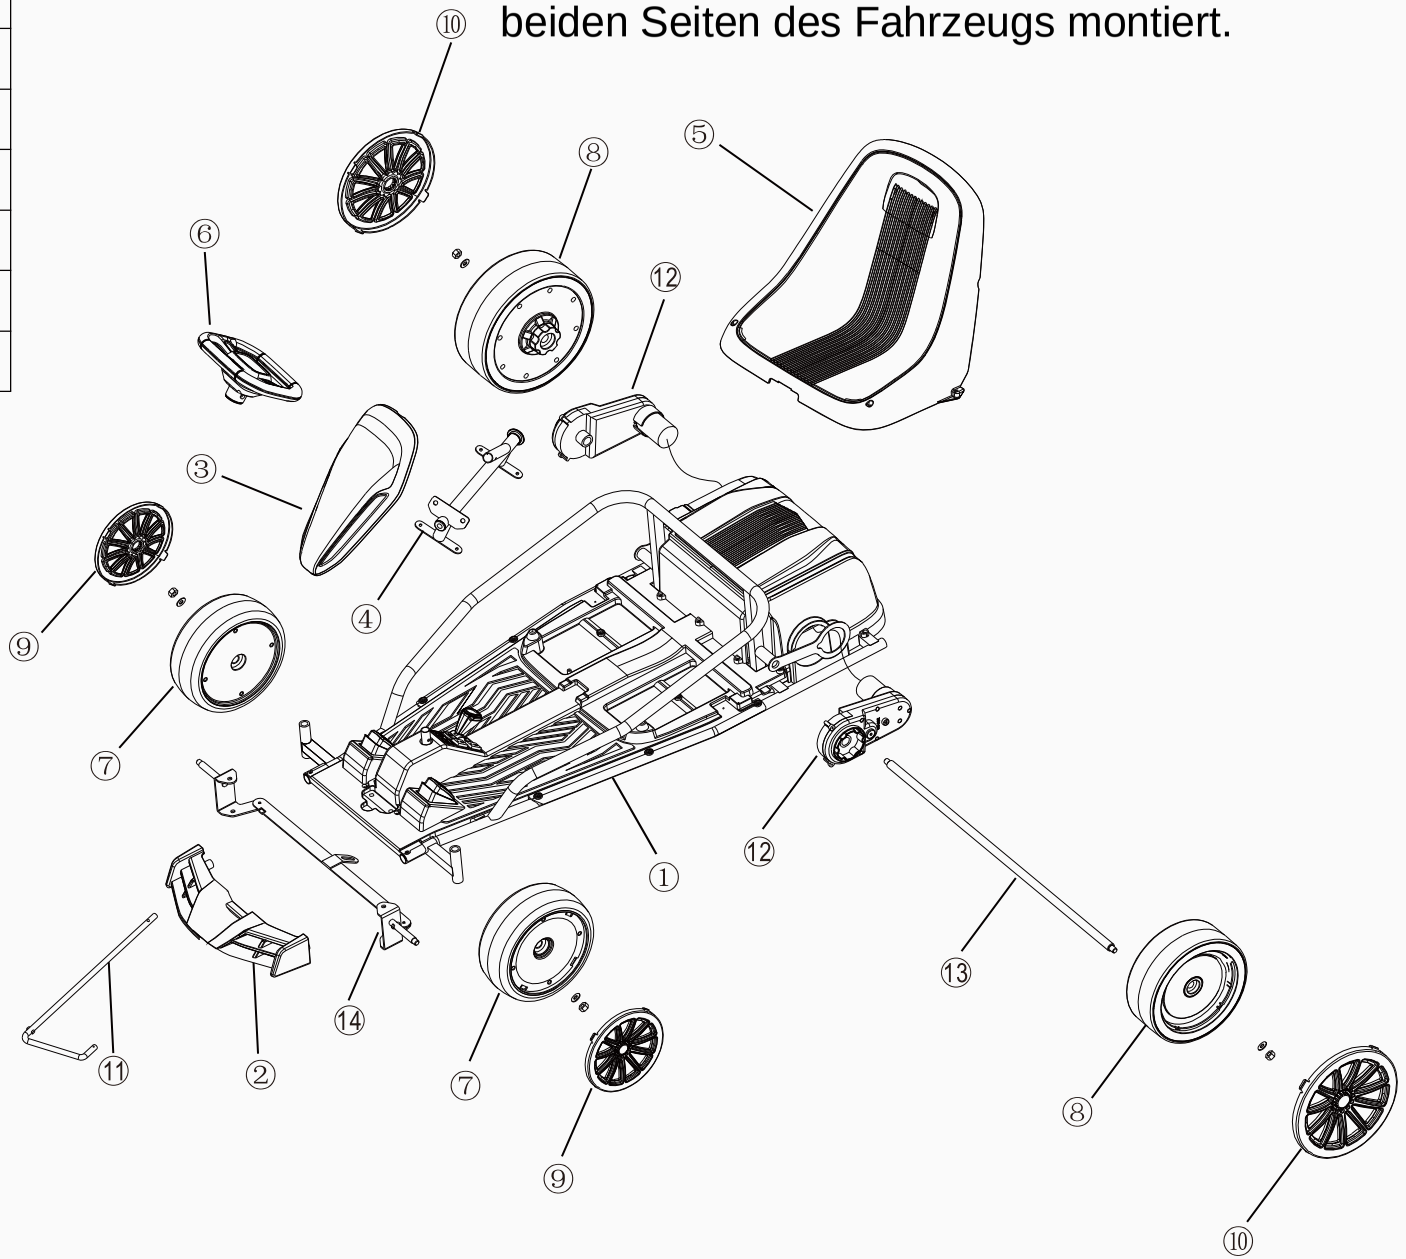


Montageschritte

1. Lenkkonsole montieren.

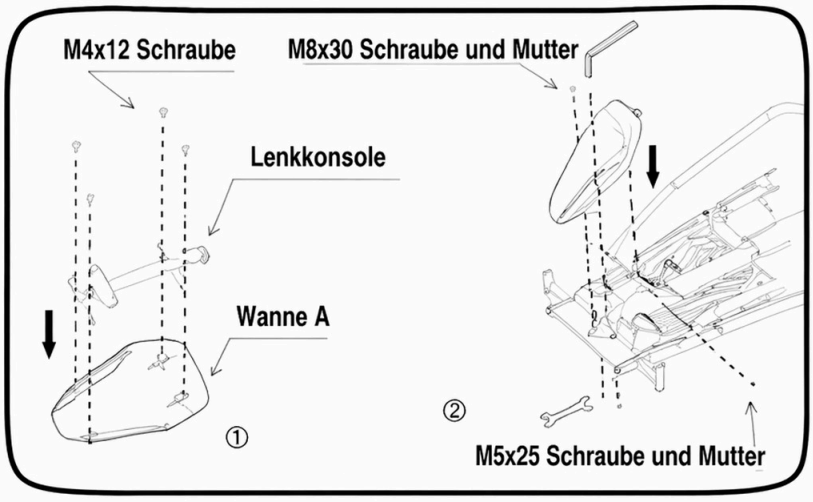


- Wie abgebildet, montieren Sie die Lenkkonsole auf der Wanne A und befestigen Sie sie anschließend mit 4 Schrauben.
- Wie abgebildet, entfernen Sie zuerst die Schraube und Mutter von der Lenkkonsole und montieren Sie die Lenkkonsole dann an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie sie mit Schraube und Mutter.

2. Bogie montieren.

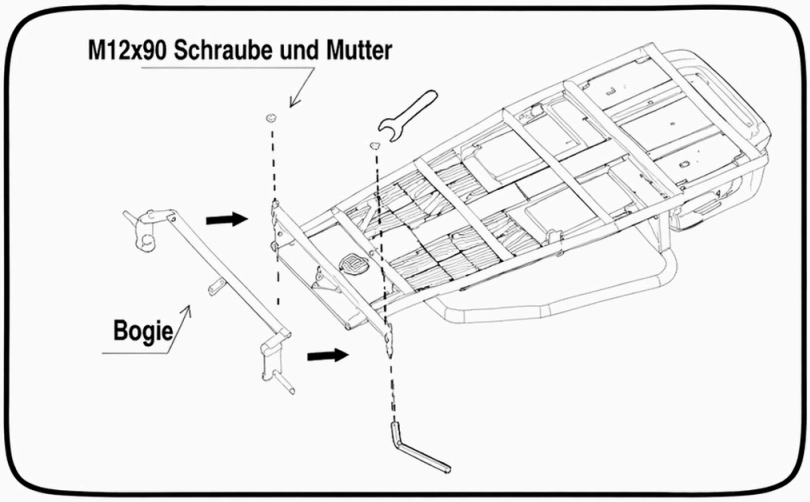

- Wie abgebildet, entfernen Sie zuerst die M12x90 Schraube und Mutter vom Bogie.
- Montieren Sie den Bogie an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie ihn mit Schraube und Mutter.


3. Vorderräder montieren.

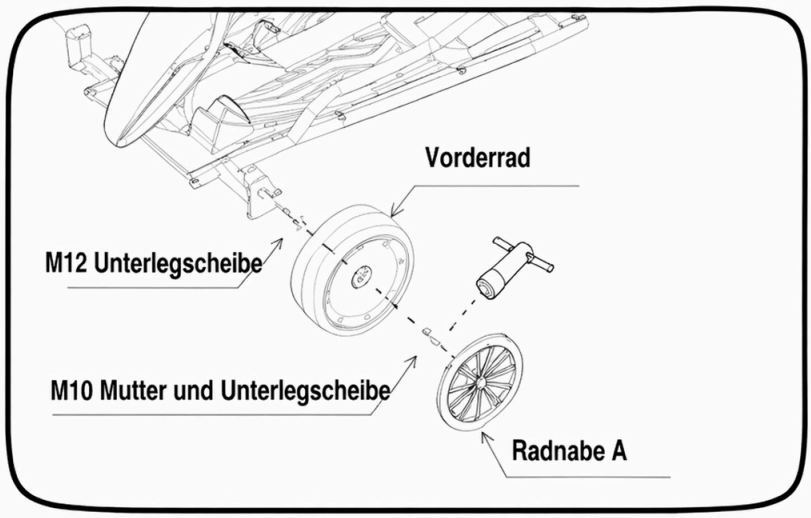

- Entfernen Sie die Mutter und Unterlegscheibe an der Vorderachse.
- Wie abgebildet, setzen Sie die M12 Unterlegscheibe, das Vorderrad, die M10 Unterlegscheibe und die Mutter in der richtigen Reihenfolge ein und befestigen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel.
- Befestigen Sie die Radnabe.


Montageschritte

4. Installieren Sie die Hinterräder.

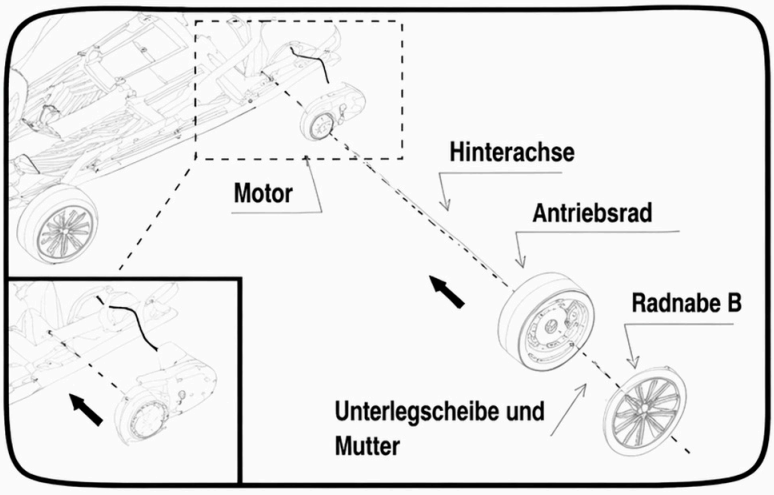


- Suchen Sie die am Fahrzeugkörper befestigten Motoren, schneiden Sie das Kleteband durch und installieren Sie den Motor wie gezeigt; die Anschlüsse sind bereits eingesteckt.
- Suchen Sie die am Fahrzeugkörper befestigte Hinterachse, schneiden Sie das Kleteband durch und entfernen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe daran. Führen Sie dann die Hinterachse durch den Motor und den Fahrzeugkörper, wie gezeigt.
- Montieren Sie das Antriebsrad, die Unterlegscheibe und die Mutter in der richtigen Reihenfolge und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest.
- Befestigen Sie die Radnabe.
- Wiederholen Sie die Schritte auf der anderen Seite.

5. Installieren Sie die Lenkachse.

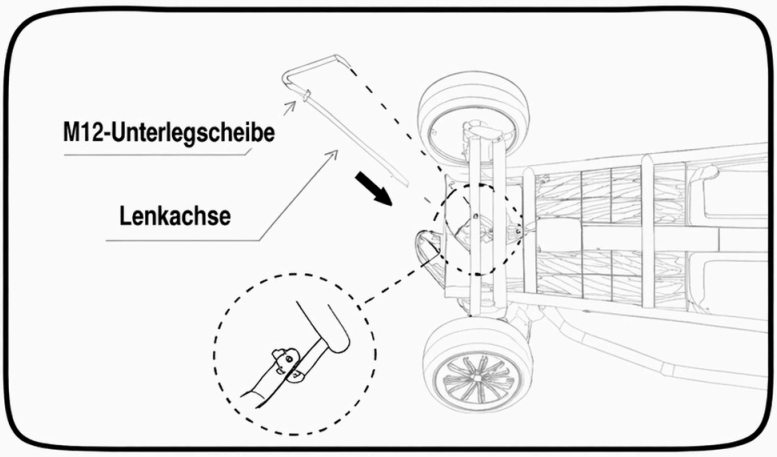

- Wie in der Abbildung gezeigt, legen Sie zuerst die M12-Unterlegscheibe auf und installieren Sie dann die Lenkachse an der entsprechenden Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass das gebogene Ende in das Loch am Gestänge eingesetzt ist.


6. Installieren Sie das Lenkrad.

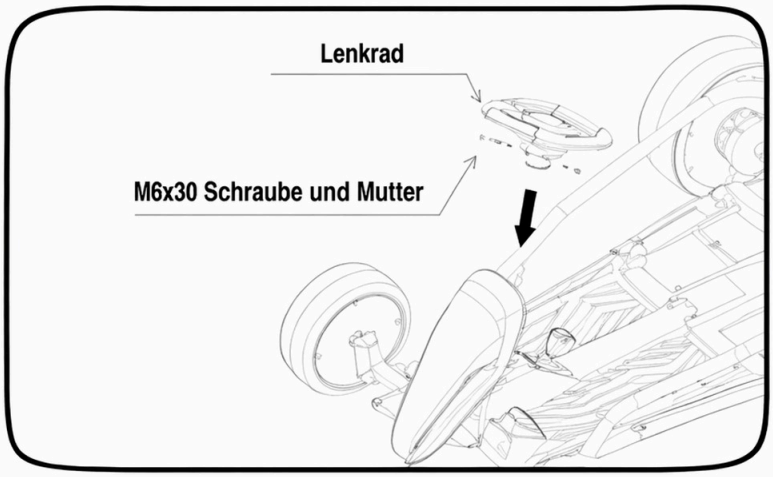

- Entfernen Sie die Schraube und die Mutter vom Lenkrad.
- Wie in der Abbildung gezeigt, montieren und verbinden Sie das Lenkrad mit der Lenkachse und ziehen Sie es mit der Schraube und der Mutter fest.


Montageschritte

7. Stoßfänger montieren.

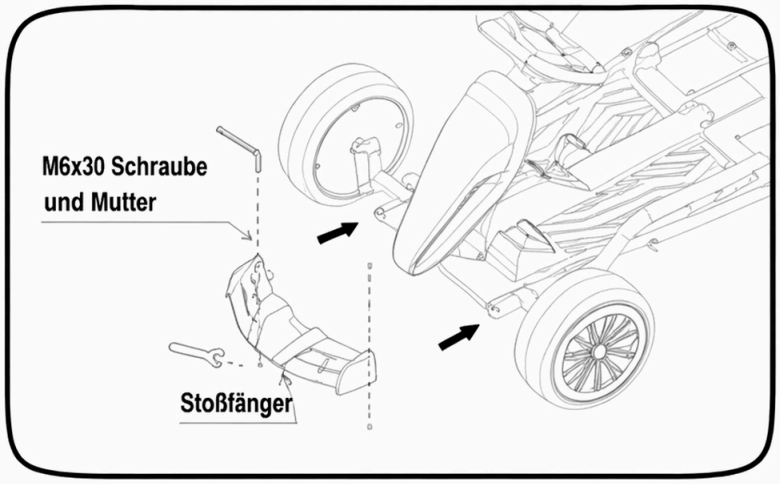


- Wie in der Abbildung gezeigt, entfernen Sie die Schraube und die Mutter aus der Karosserie.
- Setzen Sie den vorderen Stoßfänger an der entsprechenden Stelle ein und befestigen Sie ihn mit Schraube und Mutter.

8. Sitz montieren.

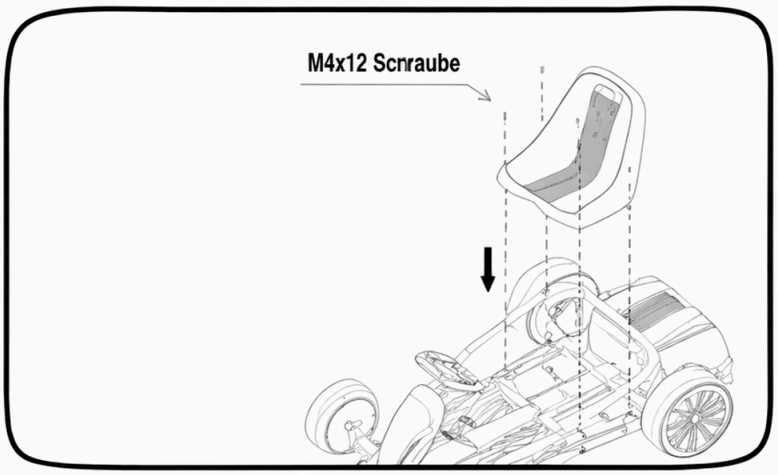

- Wie in der Abbildung gezeigt, setzen Sie den Sitz an der entsprechenden Stelle ein und befestigen Sie ihn mit Schraube und Schraubendreher.


9. Stromversorgung anschließen.

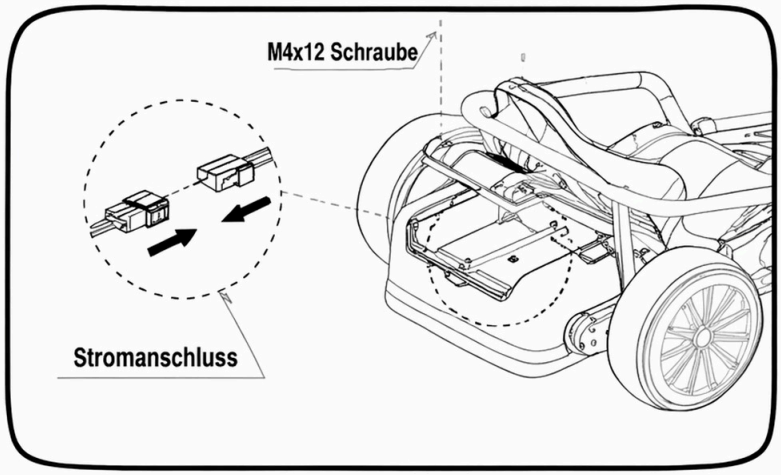

- Wie in der Abbildung gezeigt, entfernen Sie die Schraube und öffnen Sie die Haube. Stecken Sie dann den Stromanschluss in den Anschluss an der Batterie.
- Schließen Sie die Haube und befestigen Sie die Schraube.

Bedienung Ihres Fahrzeugs

Bedienung(Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist)

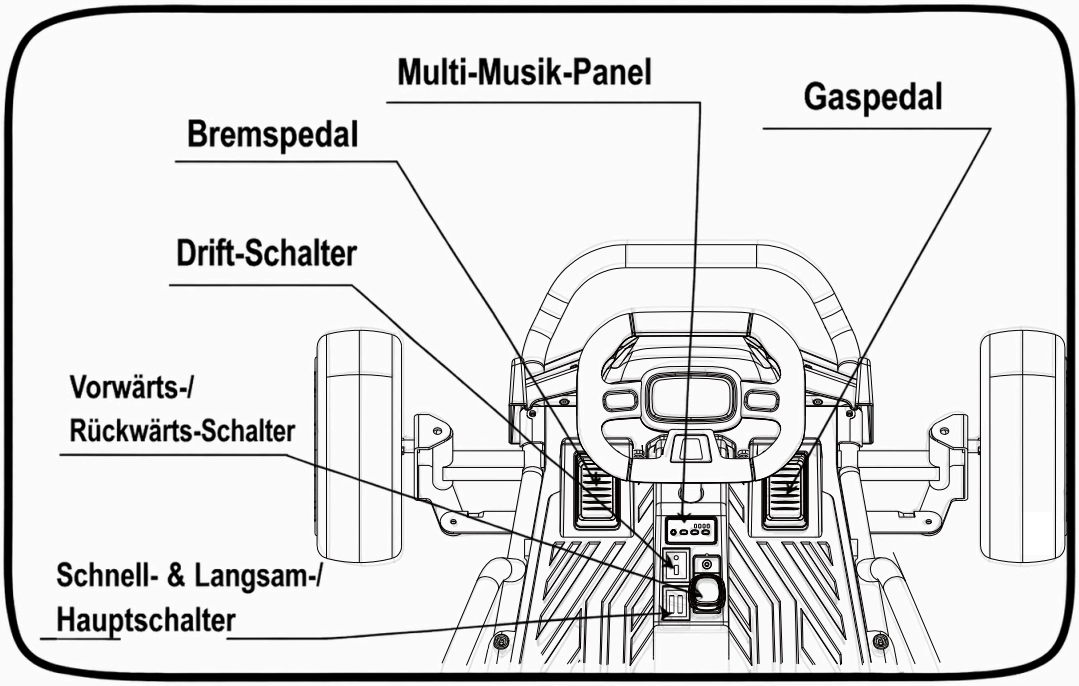

WICHTIG!

Fahrzeug immer anhalten, wenn Sie die Geschwindigkeit oder die Fahrtrichtung ändern, um Schäden am Getriebe und Motor zu vermeiden.

(1) Schalten Sie zuerst den Netzschalter ein, dann kann der Ton abgespielt werden.

(2) Vorwärts

Schieben Sie den „Vorwärts-/Rückwärts-Schalter" in die „ ↑ "-Position.

Treten Sie das Pedal.

Das Fahrzeug fährt vorwärts.

(3) Anhalten

Treten Sie das Pedal der Bremse.

Das Fahrzeug stoppt.

(4) Rückwärts

Schieben Sie den „Vorwärts-/Rückwärts-Schalter" in die „ ↓ "-Position.

Treten Sie das Pedal.


Das Fahrzeug fährt rückwärts.

(5) Schalten Sie den „Schnell- & Langsam-Schalter“ ein, um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu steuern.

(6) Schalten Sie den „Drift-Schalter“ ein, dann kann das Fahrzeug driften.

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

(7) Verwendung des Soundsystems und der Batterieanzeige:

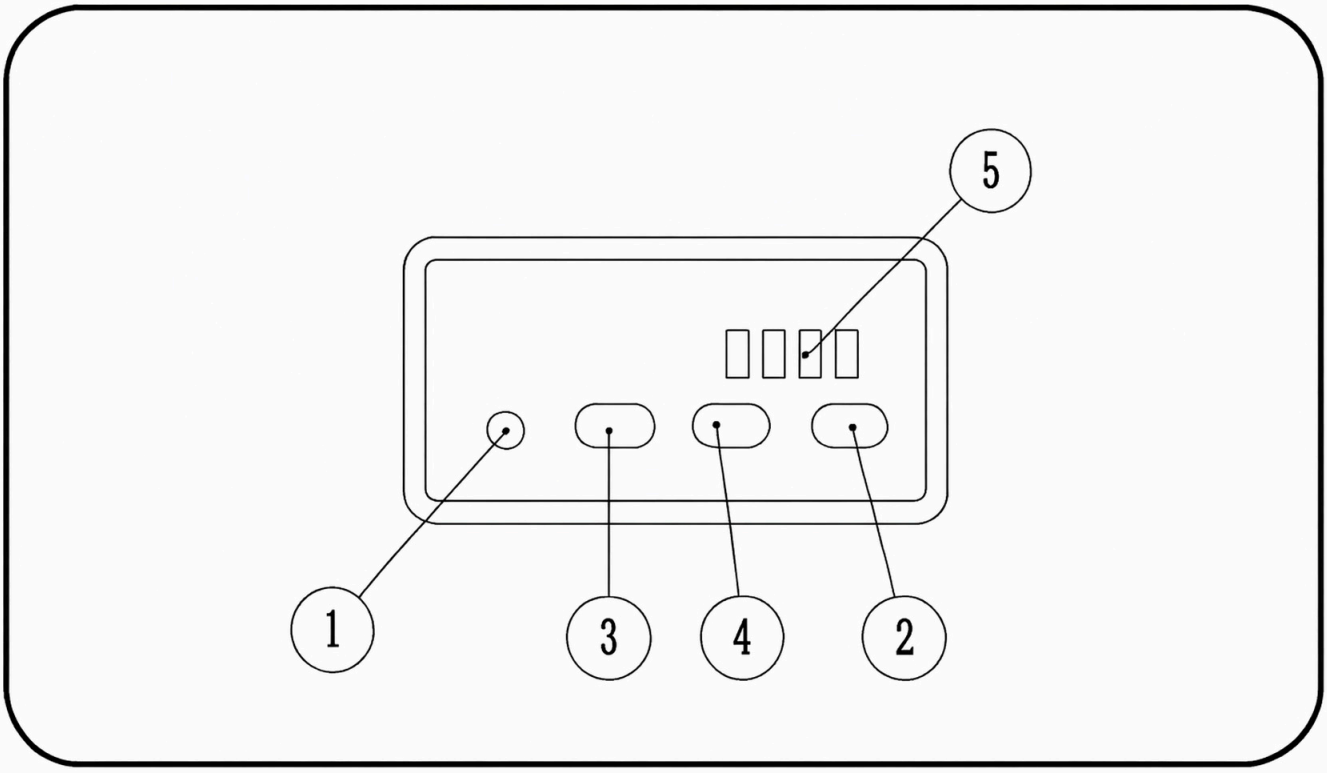

- 1. AUX-Anschluss.
- 2. Modus / Wiedergabe & Pause-Taste:

  Die Wiedergabe- & Pause-Funktion wird durch kurzes Drücken dieser Taste aktiviert.

  Der Musik-Wiedergabemodus und der Smart-Verbindungsmodus werden durch langes Drücken voneinander umgeschaltet.

  Besonderer Hinweis: Halten Sie diese Taste gedrückt, hören Sie einen kurzen Piepton, dann können Sie Ihr mobiles Gerät mit dem Fahrzeug koppeln und verbinden.
- 3. Hupe / Lautstärke verringern
- 4. Musik / Lautstärke erhöhen
- 5. Leistungsanzeige: Zeigt den Akkustand und den Ladezustand an.

Ihr Fahrzeug aufladen

NUR EIN ERWACHSENER DARF DEN AKKU AUFLADEN UND WIEDERAUFLADEN!

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden;
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden;
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden;
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden;
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden;
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden;
- Transformatoren oder Ladegeräte, die mit dem Spielzeug verwendet werden, müssen regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels, Steckers, der Gehäuse und anderer Teile überprüft werden und dürfen bei solchen Beschädigungen nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben wurde.

⚠ ACHTUNG!

- **BRANDGEFAHR UND GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG:**
  - Verwenden Sie auscchließlich den mit Ihrem Fahrzzug mitgelieferten wiederaufladbaren Akku und das Ladegerät. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch Produkte anderer Marken. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann zu Feuer oder Explosion führen.
  - Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Feuer oder Explosion können auftreten.
  - Verändern Sie NIEMALS das elektrische System. Manipplationen am elektrischen System können zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Explosionen führen oder das System dauerhaft beschädigen.
  - Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen den Akkuanschlüssen. Feuer oder Explosion können auftreten.
  - Vermeiden Sie, dass Flüssgikeiten auf den Akku oder seine Komponenten gelangen.
  - Beim Laden entstehen explosive Gase. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien. Laden Sie den Akku NUR in einem gut belüfteten Bereich.
  - Heben Sie den Akku NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät an. Dies kann den Akku beschädigen und zu Feuer führen. Heben Sie den Akku NUR am Gehäuse an.
  - Laden Sie den Akku NUR an einem trockenen Ort.
- Batteriepfosten, Anschlüsse und zugehöriges Zubehör enthalten Chemikalien, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserzeugend und fortpflanzungsschädigend bekannt sind. **Nach der Handhabung Hände waschen.**
- Öffnen Sie den Akku nicht. Der Akku enthält Materiallen, die giftig und ätzend sind.
- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Die freiliegenden Kabel und der Stromkreis im Inneren des Gehäuses können einen elektrischen Schlag verursachen.

Nur Erwachsene dürfen den Akku handhaben oder aufladen. Kindern ist das Handhaben oder Aufladen des Akkus NIEMALS gestattet.


Der Akku ist schwer und enthält Lithium.

Laden Ihres Fahrzeugs

⚠ ACHTUNG!

- **BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR VERMEIDEN:**
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen. Dies kann zu dauerhaften Schäden an der Batterie führen oder schwere Verletzungen verursachen.
- Überprüfen Sie vor dem Laden der Batterie auf Verschleiß oder Beschädigungen der Batterie, des Ladegeräts, seines Netzkabels und der Anschlüsse. Laden Sie die Batterie NICHT auf, wenn Teile beschädigt sind.
- Lassen Sie die Batterie nicht vollsändig entladen. Laden Sie die Batterie nach jeder Verwendung oder mindestens einmal im Monat auf, wenn sie nicht regemläßig benutzt wird.
- Laden Sie die Batterie nicht kopfüber.
- Sichern Sie die Batterie immer mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.
- Es wird empföhlen, dass die Aufsicht durch Erwachsene bei kleinen Kindern.
- Das Fahrzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.

- Die Ladedose befindet sich HINTER DEM SITZ.
- Der NETZSCHALTER muss beim Laden auf OFF (AUS) gestellt sein.
- Vor der ersten Verwendung sollten Sie die Batterie 8–12 Stunden laden. Laden Sie die Batterie nicht länger als 20 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug langsamer zu fahren beginnt, laden Sie die Batterie erneut auf.
- Nach jeder Verwendung oder mindestens einmal im Monat beträgt die Mindestladezeit 8 bis 12 Stunden, jedoch nicht länger als 20 Stunden.
- Die in einem Batteriegehäuse verpackte Batterie kann zum tragbaren Laden aus dem Fahrzeug entnommen werden.

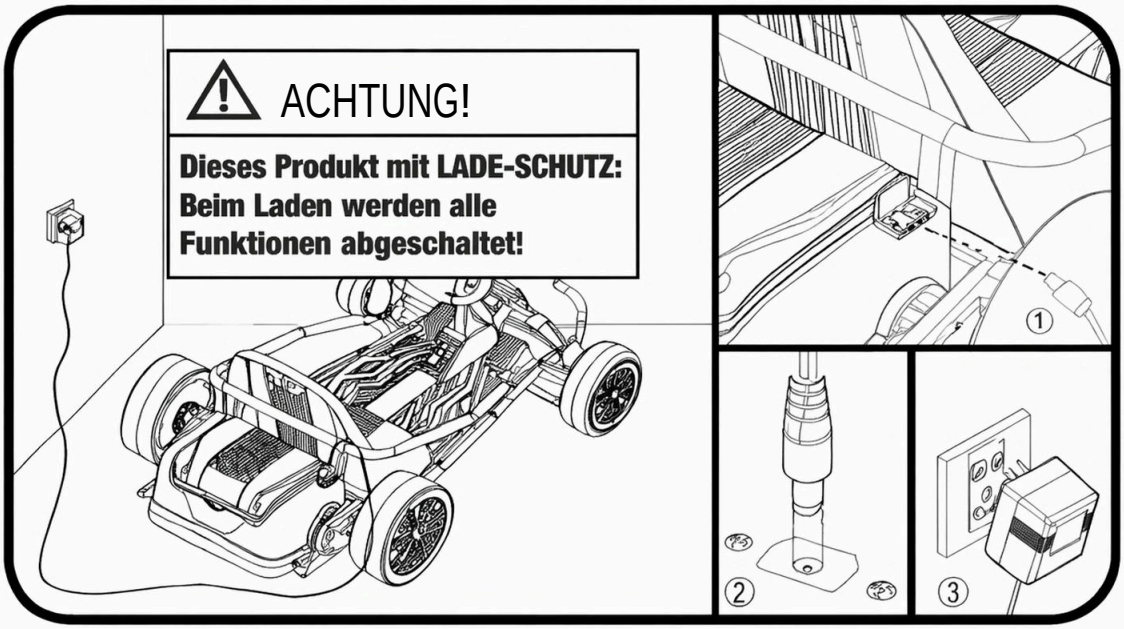


1. Suchen Sie die Ladedose hinter dem Sitz;
2. Stecken Sie den Ladestecker in die Ladedose;
3. Stecken Sie den Ladegerätstecker in eine Steckdose. Die Batterie wird zu laden beginnen.

Fehlerbehebungsanleitung

■ PROBLEM: Das Fahrzeug fährt nicht.

MÖGLICHE URSACHE: Die Batterie hat möglcherweise wenig Ladung.
Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat für 8–12 Stunden. Lassen Sie die Batterie nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Die Thermosicherung hat ausgelöst.
Das Fahrzeug ist mit einer selbstzurückstellenden Sicherung ausgestattet. Wenn das Fahrzeug überladen oder falsch betrieben wird, wird die selbstzurückstellende Sicherung 5–20 Sekunden lang ausgeschaltet, bevor sie wieder betriebsbereit ist. Diie selbstzurückstellende Sicherung befindet sich unter dem Sitz (siehe Abbildung).

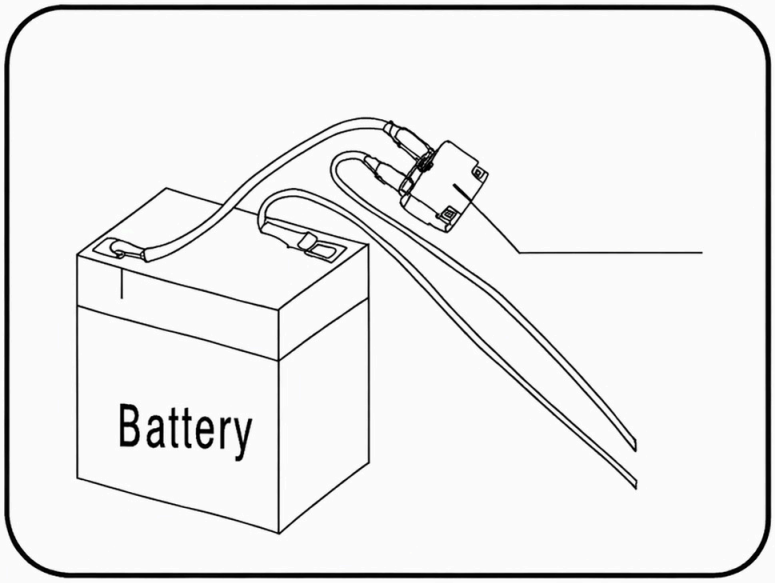

Um ein Auslösen der Sicherung durch Stromabschaltung zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

Fahren Sie NICHT das Fahrzeug überladen.
Zulässiges Höchstgewicht: 60 kg

Schleppen Sie NICHT etwas hinter dem Fahrzeug.

Fahren Sie NICHT auf otelten Hängen.

Fahren Sie NICHT in ortsfesten Objekte, da dies zum Durchdrehen der Räder und zur Überhitzung des Motors führen kann.

Fahren Sie NICHT bei sehr heißem Wetter, da Komponenten überhitzen können.

Manipulieren Sie NICHT am elektrischen System. Dies kann einen Kurzschluss verursachen und zum Auslösen der Sicherung führen.

MÖGLICHE URSACHE: Die Radmuttern sind locker.
Wenn die Muttern nicht fest angezogen sind, greifen die Räder nicht in die Vorwärtsgänge ein. Ziehen Sie die Mutter mit dem Mutternschlüssel fest.

MÖGLICHE URSACHE: Batterieanschluss oder Kabel sind locker.
Stellen Sie sicher, dass die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind.

MÖGLICHE URSACHE: Die Batterie ist defekt.
Haben Sie die Batterie gemäß den Anweisungen ordnungsgemäß gewartet? Ist die Batterie alt? Möglicherweise muss die Batterie ersetzt werden.

MÖGLICHE URSACHE: Das elektrische System ist beschädigt.
Wasser kann das System korrodiert haben oder loser Schmutz, Kies oder Sand könnten den Schalter blockiert haben.

MÖGLICHE URSACHE: Der Motor ist beschädigt.
Der Motor benötigt eine professionelle Reparatur.

■ PROBLEM: Die Batterie lässt sich nicht wieder aufladen.

MÖGLICHE URSACHE: Batterieanschluss oder Adapteranschluss sind locker.
Stellen Sie sicher, dass der Batterieanschluss und der Adapteranschluss fest miteinander verbunden sind.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät ist nicht eingesteckt.
Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät in die Steckdose eingesteckt ist und die Stromzufuhr zur Steckdose eingeschalte' ist.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät funktioniert nicht.
Wird das Ladegerät während des Ladevorgangs warm? Falls nicht, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.

Fehlerbehebungsanleitung

■ PROBLEM: Das Fahrzeug läuft nicht sehr lange.

MÖGLICHE URSACHE: Die Batterie könnte unterladen sein.
Sie dürfen die Batterie nach längerer Nutzung möglichewesise nicht auffaden. Laden Sie die Batterie 8 bis 12 Stunden lang auf. Lassen Sie die Batterie nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Die Batterie ist alt.
Die Batterie verliert mit der Zeit die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Nutzungsumfang und verschiedenen Bedingungen sollte die Batterie ein bis drei Jahre lang funktionieren. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

■ PROBLEM: Die Batterie summt oder gluckst beim Laden.

Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis. Es kann auch beim Laden still sein, was ebenfalls normal ist.

■ PROBLEM: Das Ladegerät fühlt sich beim Aufladen der Batterie warm an.

Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.

Wartung Ihres Fahrzeugs

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, vor der Benutzung die wichtigsten Teile des Spielzeugs zu überprüfen. Sie müssen regemläßig auf mögliche Gefahren prüfen, z. B. die Batterie, den Ladevorgang, das Kabel oder das Kabel, den Stecker, die Schrauben, das Befestigungsgehäuse von anderen Teilen und dass im Falle eines solchen Schadens das Spielzeug nicht benutzt werden darf, bis dieser Schaden ordnungsgemäß behoben wurde.

- Stellen Sie sicher, dass die Kunststofffeile des Fahrzeugs nicht rissig sind oder brechen.

- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.

- Stellen Sie das Fahrzeug in geschlossenen Räumen ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.

- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizgeräten fern. Kunststofffeile können schmelzen.

- Laden Sie die Batterie nach jeder Benutzung wieder auf. Nur ein Erwachsener kann die Batterie handhaben. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird.

- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch ab. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.

- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz der Kunststofffeile wiederherzustellen, verwenden Sie ein nicht-wachsaltiges Möbelpoliturmittel. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, da dies bewegliche Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen kann.

- Wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird, sollten alle elektrischen Quellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbindung.

⚠ ACHTUNG!

- Setzen Sie die Batterie nicht Feuer aus und erhitzen Sie die Batterie nicht.
- Lagern Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.
- Schließen Sie die Batterie nicht mit vertauschten Polaritäten (+) und (–) an Ladegerät oder Gerät an.
- Lassen Sie die Batterieanschlüsse (+ und –) nicht mit einem Draht oder einem Metall in Berührung kommen (z. B. einer Metallkette oder Haarnadel), mit denen sie zusammen transportiert oder gelagert wird, da dies einen Kurzschluss verursachen kann.
- Treiben Sie keinen Nagel in die Batterie, schlagen Sie nicht mit einem Hammer darauf und treten Sie nicht auf die Batterie; üben Sie keinerlei Gewalt auf die Batterie aus.
- Zerlegen Sie die Batterie nicht und verändern oder modifizieren Sie die äußere Struktur der Batterie nicht.
- Tauchen Sie die Batterie nicht in Wasser und vermeiden Sie, dass die Batterie beim Lagern nass wird.
- Die Batterie sollte mit einem angegebenen Ladegerät geladen und entladen werden; halten Sie sich dabei an die Betriebsanleitung, Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte.
- Verwenden Sie die Batterie nicht zusammen mit Batterien anderer Hersteller, verschiedenen Typen und/oder Modellen von Batterien wie Trockenbatterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien oder Nickel-Cadmium-Batterien oder neuen und gebrauchten Lithium-Batterien.
- Lassen Sie die Batterie nicht im Ladegerät oder im Gerät, wenn sie Wärme, Verfärbungen und/oder Verformungen erzeugt, Elektrolyt ausläuft oder eine andere Abweichung auftritt.
- Entladen Sie die Batterie nicht ständig, wenn sie nicht geladen ist.
- Kinder dürfen nicht mit der Batterie spielen.
- Die Batterien dürfen nur mit einem passenden Ladegerät geladen werden.
- Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Behandlung eine Brand- oder chemische Gefahr darstellen.
- Zerlegen Sie die Batterie nicht, erhitzen Sie sie nicht über die vom Hersteller angegebene maximale Temperatur und verbrennen Sie sie nicht.
- Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie des Herstellers (Herstellername oder Endprodukt-Herstellername und Teilenummer). Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.
- Wenn die Batterien längere Zeit nicht verwendet werden, bewahren Sie sie sicher auf. Laden Sie die Batterien alle drei Monate, damit sie in einem halb geladenen Zustand bleiben.
- Bitte umwickeln Sie die Batterien mit nicht leitenden Materialien, damit metallische Gegenstände nicht direkt mit den Batterien in Berührung kommen. Dies kann zu Schäden an den Batterien führen. Bewahren Sie die Batterien an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Entsorgung der Batterie 

- Die Batterie muss auf umwelttfreundliche Weise recycelt oder entsorgt werden.
- Entsorgen Sie die Batterie nicht im regulären Hausmüll. Das Verbrennen, Deponieren oder das Mischen von Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verobten.
- Geben Sie eine erschöpfte Batterie bei einer örtlichen, zugelassenen Batterie-Recyclingstelle, z. B. bei einem Händler von Autobatterien, zurück.

AIYAPLAY

IN260700082V01_ES_370-543V90

COCHE ELÉCTRICO DE JUGUETE PARA NIÑOS

Instrucciones de montaje y uso - Guardar para futuras consultas

ES

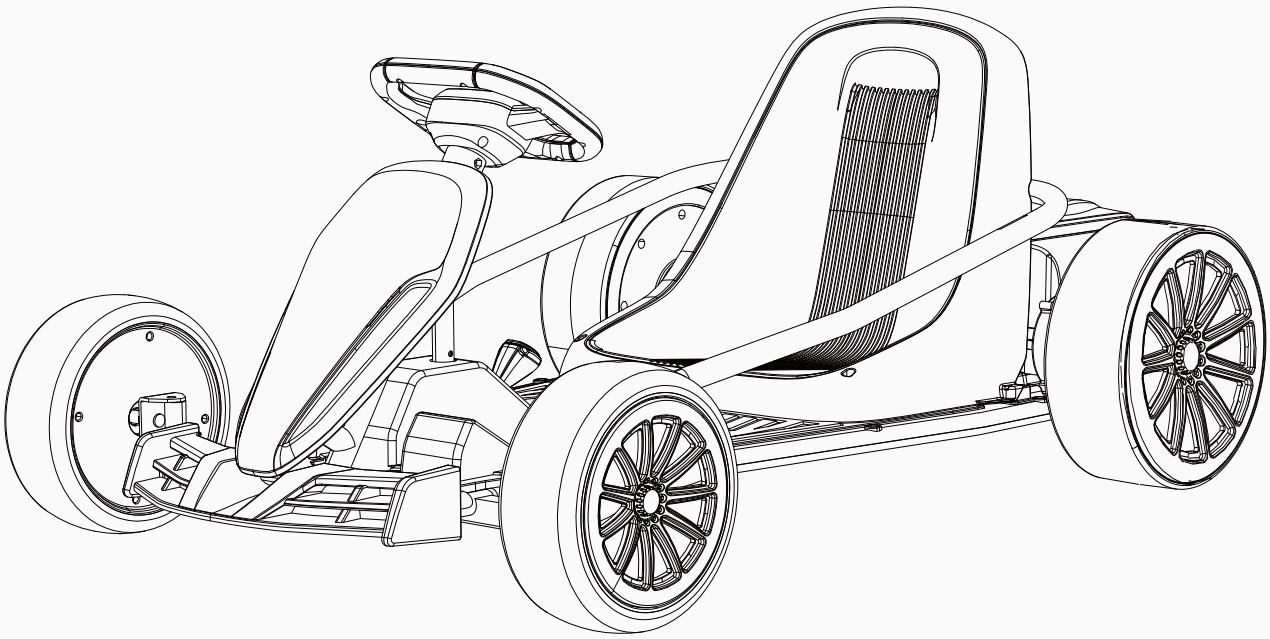


Imagen solo para referencia. Consulte el producto real.

Importante	¡Advertencia!
Edad: 6 años o más Peso máximo del usuario: 60 kg	1. Solo para uso familiar y doméstico 2. No debe utilizarse en el tráfico 3. Requiere montaje por parte de un adulto

Importante: lea atentamente estas instrucciones antes del montaje o uso

Estas instruciones contienen información importante que le ayudará a obtener lo mejor de su producto y a garantizar un montaje, uso y manteiimiento seguros y correctos.

Tabla de contenido

1. *Acerca de su nuevo vehículo*
2. *Información de seguridad*
3. *Lista de piezas*
4. *Diagrama de piezas*
5. *Pasos de ensamblaje*
6. *Cómo operar su vehículo*
7. *Carga del vehículo*
8. *Guía de solución de problemas*
9. *Mantenimiento de su vehículo*
10. *Eliminación de la batería*

Acerca de su nuevo vehículo

Gracias por comprar nuestros productos, queremos que su hijo disfrute de este producto durante muchos años.

Tenga en cuenta estos puntos mientras lee esta guía:

Edad adecuada:	6 años o más	**Batería:**	21.6V7.5ah*1
Capacidad de carga:	Menos de 60kg	**Motor:**	24V775 (21000rpm)*2
Velocidad:	5-11Km/h	**Tiempo de carga:**	6-8 horas
Material:	PP	**Temperatura óptima:**	Por debajo de 40°C Evite usar bajo el sol abrasador
Cargador:	24V 0.6A		
	Salida: 24V		
	Corriente: 600mA		

Información de seguridad

⚠¡ADVERTENCIA!

• Seguridad general:

• Cuando los productos necesiten ensamblaje, siempre deben ser ensamblados por un adulto. Como padre/madre o cuidador, también es su responsabilidad verificar el apriete de los tornillos, tuercas y pernos antes de cada uso y, si es necesario, ajustarlos y volver a apretarlos.
• Este producto puede contener piezas pequeñas y es su responsabilidad como padre/madre o cuidador mantener a los niños alejados del área durante el ensamblaje debido a las piezas pequeñas.
• Retire el material protector y las bolsas de plástico y deséchelos de manera responsable antes de entregar el producto ensamblado a su hijo.
• Recuerde conservar estas instrucciones para futuras consultas.
• Hemos tratado de hacer que nuestros juguetes sean lo más fáciles posible de ensamblar, pero inevitablemente habrá una o dos tareas ligeramente más complejas.

Posicionamiento:

• No permita que su hijo conduzca por la noche ni en condiciones de poca luz.
• No deje que su hijo juegue cerca de escalones, piscinas, spas u otras fuentes de agua, en pendientes, en calles o alrededor de automóviles, incluso cuando estén estacionados en su propia propiedad.
• Está prohibido conducir/usar este producto en la vía pública.
• Este producto está diseñado para usarse en superficies lisas y no debe utilizarse en terreno blando ni en lluvia o nieve.

Antes del uso:

• Muy importante. Debe cargar y conectar la batería antes del primer uso.
• Deseche todo el material de embalaje de manera responsable antes de entregar este producto a su hijo.
• Verifique el apriete de todos los componentes antes de entregar este producto a su hijo.

Durante el uso:







• Este producto solo es adecuado para niños de 6 años en adelante.
• El juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habildad para evitar cáídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
• La capacidad máxima de peso del usuario para este producto es de 60 kg. No lo sobrecargue.
• Se recomienda ampliamente la supervisión de un adulto cuando los niños jueguen con juguetes con ruedas. La seguridad de su hijo es su preccupación.
• No permita que el niño conduzca descalzo o sin calzado adecuado.
• Asegúrese de que el niño mantenga la ropa, las manos, el cabello, los dedos y los pies alejados de las partes móviles.
• Se recomienda el uso de equipo de protección, incluidos sascos, guantes y rodilleras aprobados.
• Guarde este producto a temperatura ambiente; no lo deje afuera ni sin cuidado.
• Nunca permita que ningún niño juugue con la batería o el cargador en ningún momento, ni que carguen el producto.
• No lo use si el producto está defectuoso o dáñado.
• No manipule la batería ni las partes eléctricas dentro del producto.

Información de seguridad






⚠ ¡ADVERTENCIA!

- **Carga de la batería:**
- Todas las cargas y recargas deben ser realizadas por un adulto.
- No intente utilizar el producto mientras se esté cargando.
- La carga debe realizarse bajo cubierta y en un área bien ventilada.
- Asegúrese siempre de que el cargador esté apagado antes de conectarlo al producto/batería.
- Asegúrese siempre de que el cargador esté enchufado a un tomacorriente de pared. No use extensiones.
- No cargue cerca de fuentes potenciales de chispas, fuego o llamas ni donde puedan almacenarse gases inflamables, liquidos y materiales.
- Durante la carga, la batería y el cargador pueden calentarse.
- Cargue la batería solo durante un tiempo máximo de 8 - 12 horas.
- No deje el cargador enchufado a un tomacorriente ni conectado al producto/batería una vez finalizada la carga.
- Nunca intente recargar una batería completamente cargada o parcialmente usada para obtener una carga extra.
- No sobrecargue; esta acción reducirá significativamente la vida útil de la batería.
- Asegúrese siempre de que, una vez que la batería se descargue por completo, la recargue durante el tiempo recomendado. Si no lo hace, reducirá significattivamente la vida útil de la batería.
- Cargar el producto por debajo de 4 °C (40 °F) o por encima de 40 °C (104 °F) reducirá significattivamente la vida útil de la batería.
- Las baterías de litio son peligrosas si se manipulan de forma incorrecta.
- Utilice únicamente el cargador suministrado con el producto. El uso de otros cargadores puede causar daños a la batería y/o provocar una explosión.
- Los cargadores de batería utilizados con el juguete deben examinarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes, y, en caso de que se detecten tales daños, no deben utilizarse hasta que el daño haya sido reparado.
- Utilice únicamente la batería suministrada con este producto. El uso de otras baterías puede causar daños al motor, al cargador y al cableado correspondiente, lo que podría provocar un incendio y/o explosión.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- Asegúrese siempre de conectar la batería con la polaridad correcta.
- Nunca cortocircuite los terminales de la batería ni el cableado correspondiente.
- Nunca eluda ni puentee un fusible fundido o un disyuntor y reemplácelo siempre por el mismo tipo/valor y modelo.

Lista de piezas

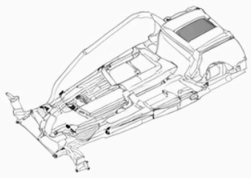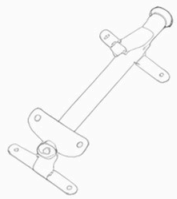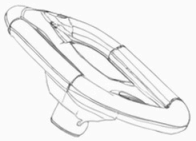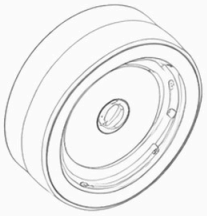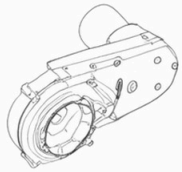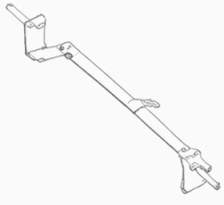NÚMERO DE PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cant. (pzas.)	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cant. (pzas.)	OBSERVACIONES
1	Carrocería del vehículo		1		2	Parachoques		1	
3	Deflector A		1		4	Soporte de dirección		1	
5	Asiento		1		6	Volante		1	
7	Rueda		2		8	Rueda motriz		2	
9	Cubo de rueda A		2	Más pequeño	10	Cubo de rueda B		2	Más grande
11	Eje de dirección		1		12	Motores		2	Izquierdo y derecho
13	Eje trasero		1		14	Bogie		1	

Lista de piezas

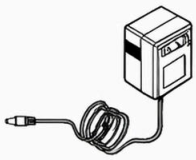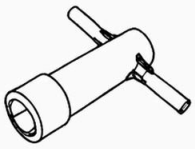N.º DE PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cant. (pzas.)	OBSERVACIONES	N.º DE PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	Cant. (pzas.)	OBSERVACIONES
15	Manual de instrucciones		1		16	Cargador		1	
17	Llave de tubo A		1		18	Llave Allen B		1	M5
19	Llave Allen C		1	M6	20	Llave Allen D		1	M10
21	Llave fija E		1	M19		Llave fija F		1	M10~13

Lista de piezas


Paquete de ensamblaje de tornillos			
A	Tornillo M4X12	4	Instale el deflector
B	Tornillo M4X12	4	Instale el asiento.
C	Tornillo M4X12	1	Repuesto
D	Arandela M12	1	Instale el eje de dirección

Lista de tornillos preensambados			
A	Juego de perno y tuerca M8x30	2	Soporte de dirección
B	Juego de perno y tuerca M5x25	1	Soporte de dirección
C	Juego de perno y tuerca M12x90	2	Bogui
D	Arandela M12	2	Bogui (eje delantero)
E	Juego de tuerca y arandela M10	2	Bogui (eje delantero)
F	Juego de tuerca y arandela M10	2	Eje trasero
G	Juego de perno y tuerca M6x30	1	Volante de dirección
H	Juego de perno y tuerca M6x30	2	Cuerpo del automóvil
I	Tornillo M4x12	2	Capó de la fuente de alimentación

Diagrama de piezas


1	Carrocería del vehículo *1	2	Parachoques *1
3	Deflector B *1	4	Soporte de dirección*1
5	Asiento *1	6	Volante *1
7	Rueda *2	8	Rueda motriz*2
9	Cubo de rueda A *2	10	Cubo de rueda B *2
11	Eje de dirección*1	12	Motor *2
13	Eje trasero *1	14	Bogie*1

NOTA: Algunas piezas mostradas están ensambladas en ambos lados del vehículo.

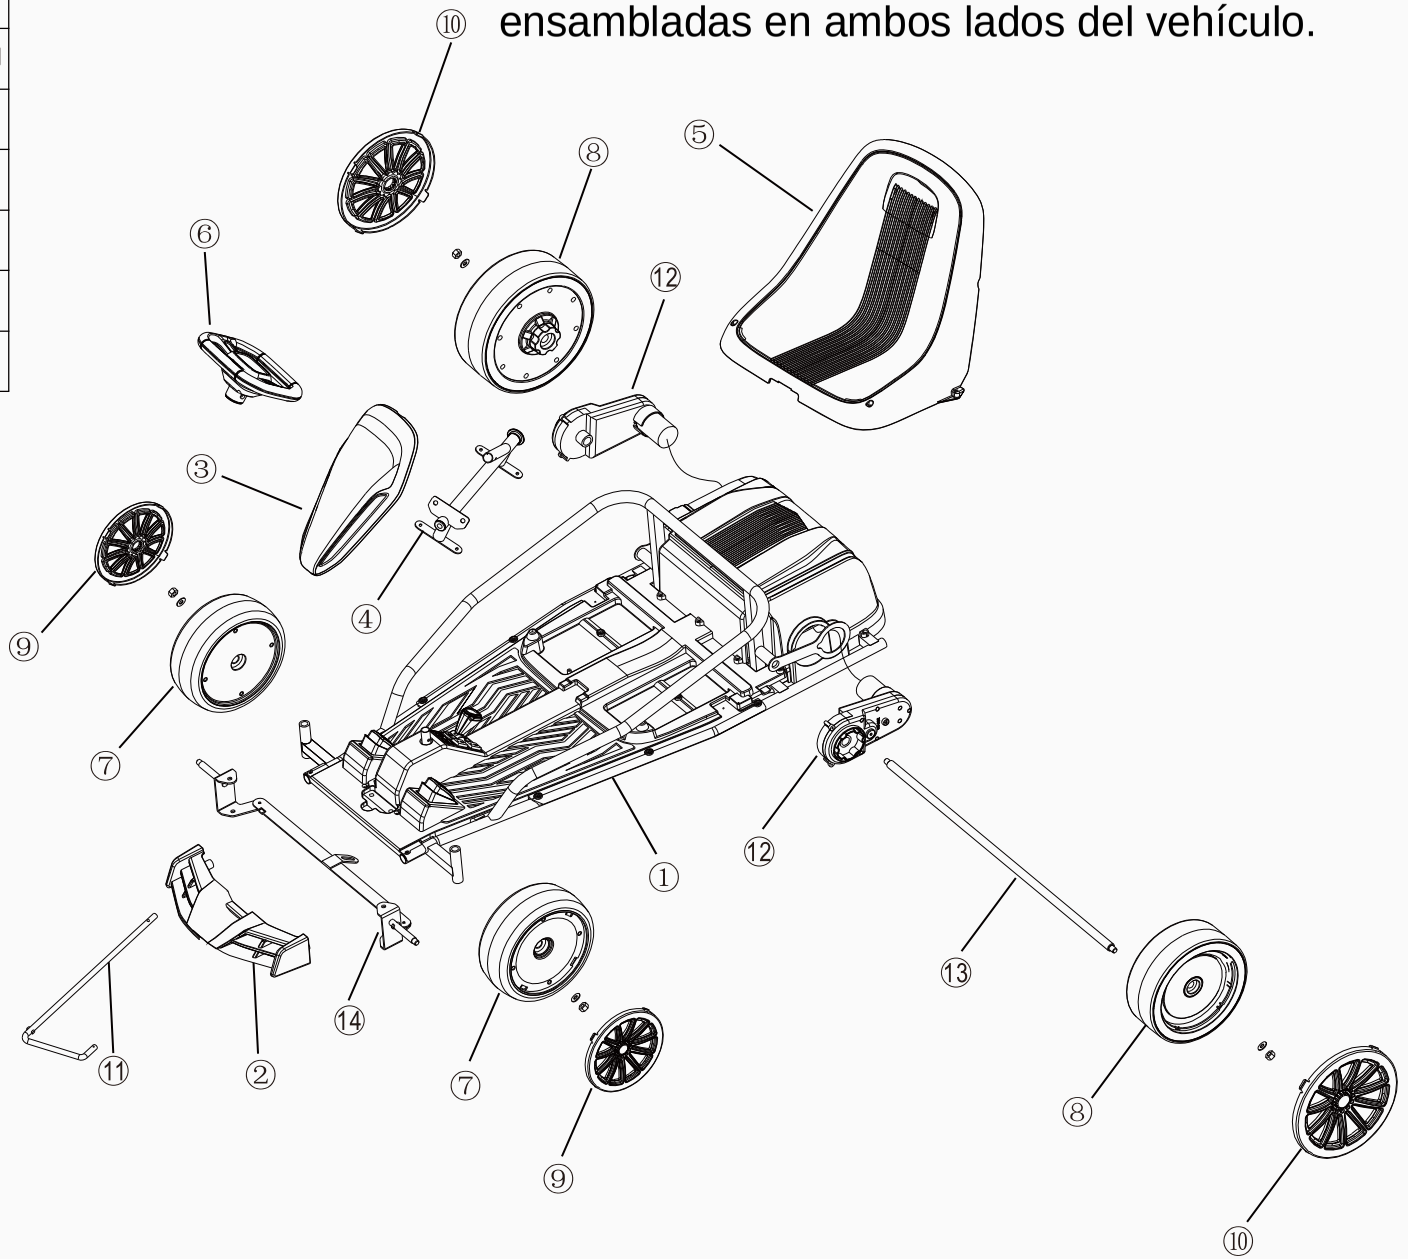


Pasos de montaje

1. Instalar el soporte de dirección.

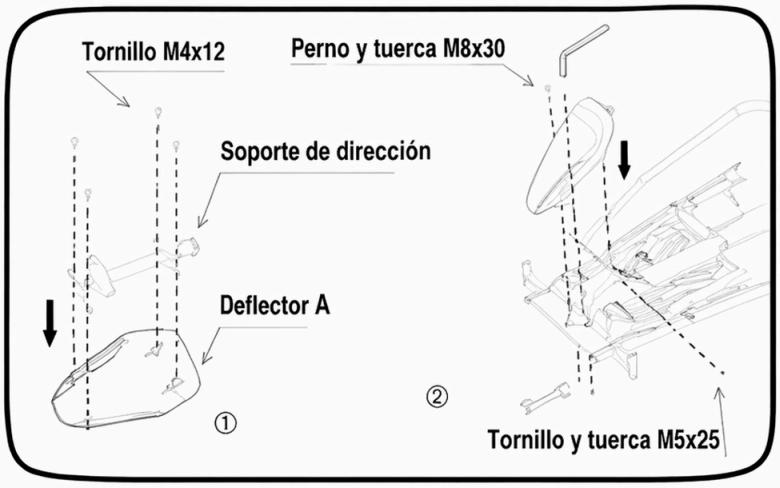


- Como se muestra en la imagen, instale el Soporte de dirección en el Deflector A, luego fíjelo con 4 tornillos.
- Como se muestra en la imagen, primero retire el perno y tuerca del Soporte de dirección, luego instale el Soporte de dirección en el lugar correspondiente y fíjelo con tornillo y tuerca.

2. Instalar el armazón trasero.

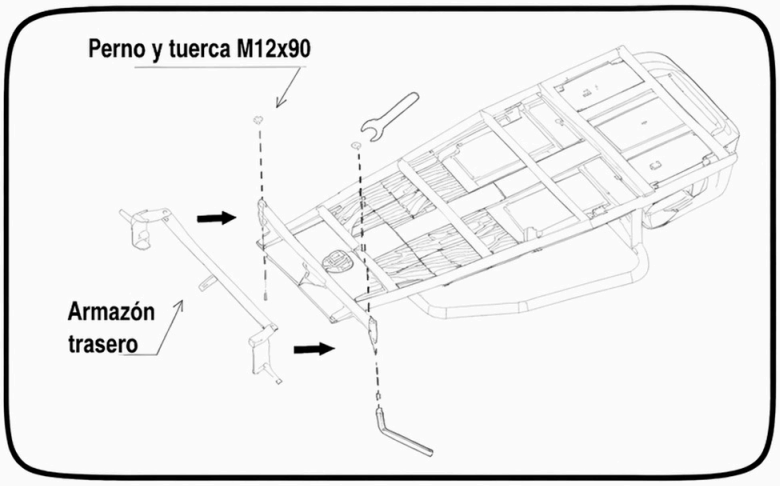

- Como se muestra en la imagen, primero retire el perno y tuerca M12x90 del armazón trasero.
- Instale el armazón trasero en el lugar correspondiente y fíjelo con perno y tuerca.


3. Instalar las ruedas delanteras.

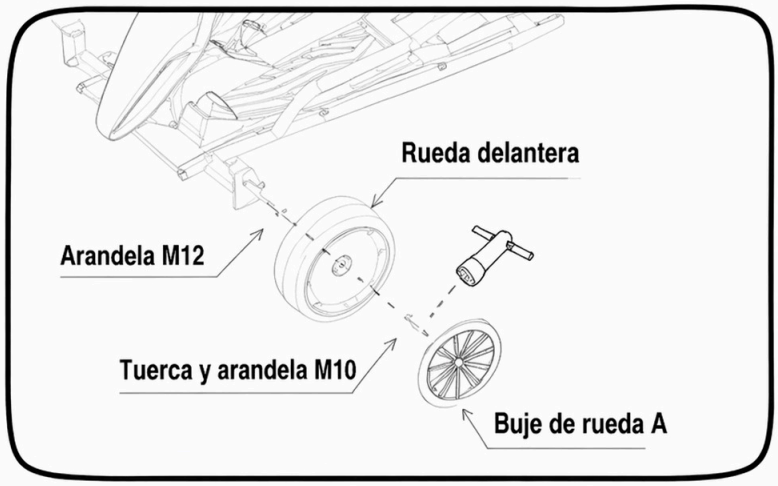

- Retire la tuerca y la arandela del eje delantero.
- Como se muestra en la imagen, cologue la arandela M12, la rueda, la arandela M10 y la tuerca en el orden correcto, luego apriete la tuerca con una llave.
- Fije el buje de la rueda.


Pasos de montaje

4. Instale las ruedas traseras.

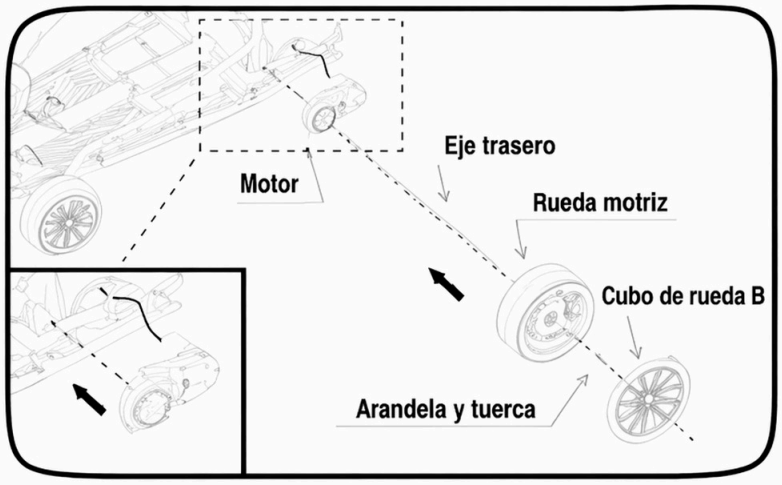


- Localice los motores pegados a la carrocería, corte la cinta y instale el motor como se muestra en la imagen; los conectores ya están enchufados.
- Localice el eje trasero pegado a la carrocería, corte la cinta y retire la tuerca y la arandela. Luego, coloque el eje trasero a través del motor y la carrocería como se muestra en la imagen.
- Instale la rueda motriz, la arandela y la tuerca en el orden correcto y apriete con la llave.
- Fije el cubo de rueda.
- Repita el mismo procedimiento en el otro lado.

5. Instale el eje de dirección.

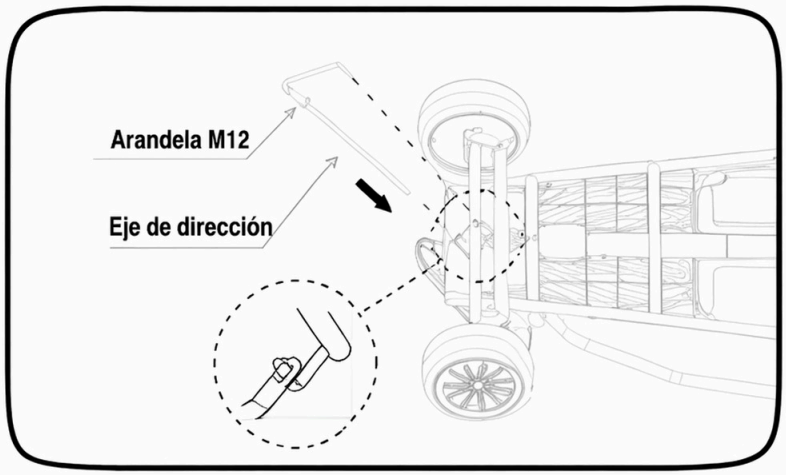

- Como se muestra en la imagen, coloque primero la arandela M12 y, a continuación, instale el eje de dirección en el lugar correspondiente.
- Asegúrese de que el extremo doblado esté insertado en el orificio del bogie.


6. Instale el volante.

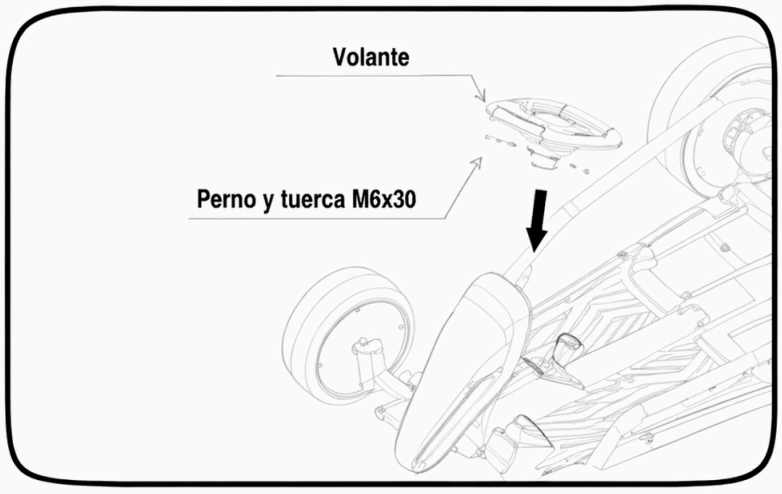

- Retire el perno y la tuerca del volante.
- Como se muestra en la imagen, instale y conecte el volante al eje de dirección, y apriete con el perno y la tuerca.


Pasos de montaje

7. Instale el parachoques.

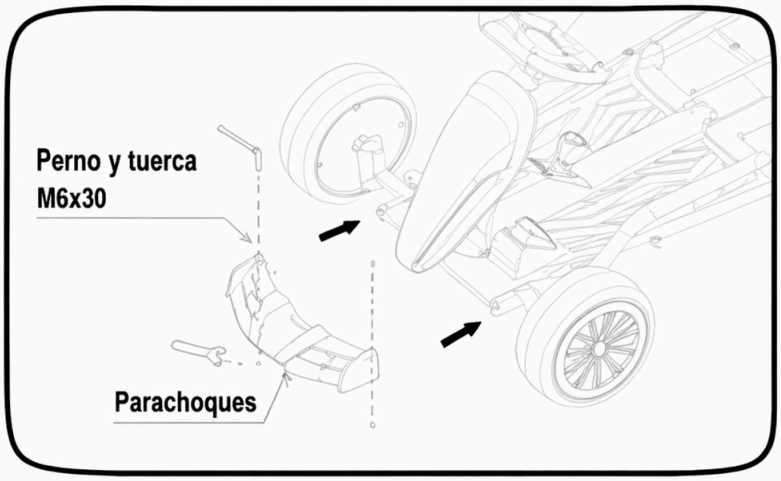


- Como se muestra en la imagen, quite el perno y la tuerca del cuerpo del coche.
- Instale el parachoques delantero en el lugar correspondiente y fíjelo con el perno y la tuerca.

8. Instale el asiento.

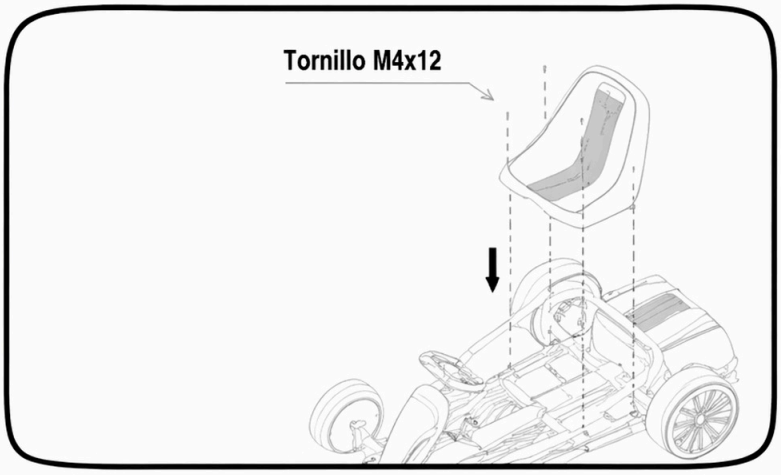

- Como se muestra en la imagen, instale el asiento en el lugar correspondiente y fíjelo con el tornillo y el destornillador.


9. Conecte la fuente de alimentación.

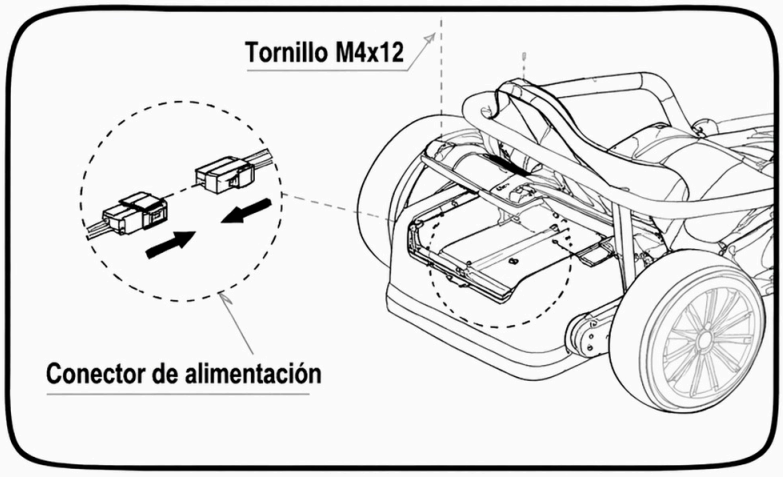

- Como se muestra en la imagen, quite el tornillo y abra la cubierta. Luego conecte el conector de alimentación al terminal de la batería.
- Cierre la cubierta y apriete el tornillo.

Cómo operar su vehiculo

Uso y funcionamiento(Asegúrese de que el interruptor de encendido esté encendido)

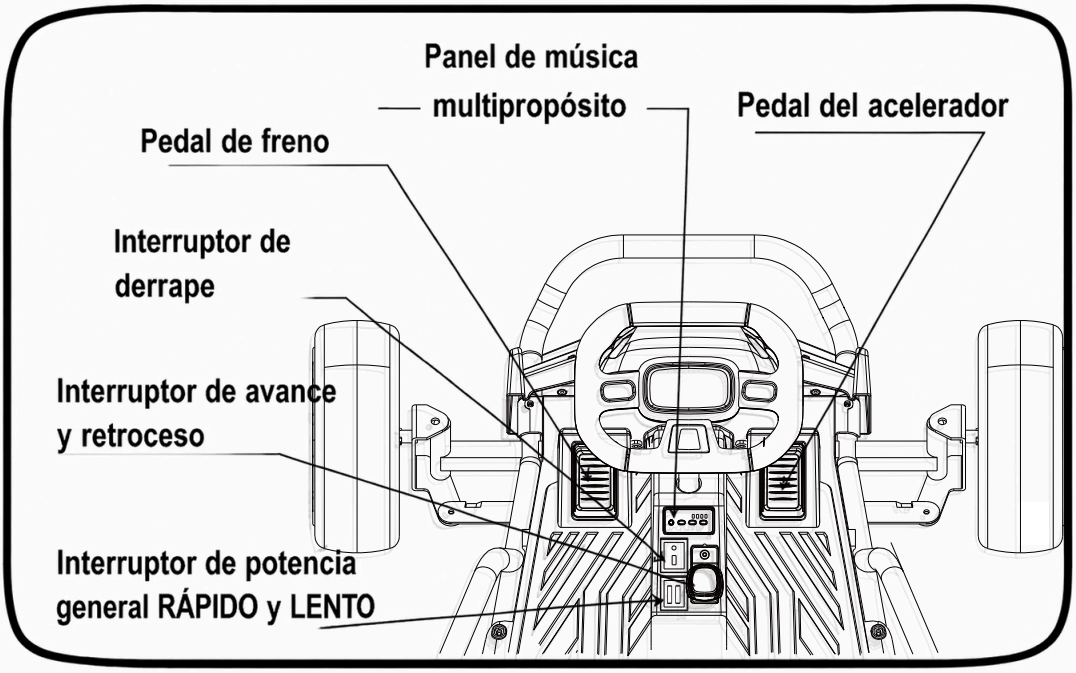

¡IMPORTANTE!

Detenga siempre el vehículo al cambiar la velocidad o la dirección para evitar dañar la caja de engranajes y el motor.

(1) Encienda primero el interruptor de encendido; así podrá reproducir el sonido.

(2) Avance

Presione el "Interruptor de avance y retroceso" hacia la posición " ↑ ".

Presione el pedal.

El vehículo avanza.

(3) Detener

Presione el pedal de freno.

El vehículo se detiene.

(4) Retroceso

Presione el "Interruptor de avance y retroceso" hacia la posición " ↓ ".

Presione el pedal.


El vehículo retrocede.

(5) Active el "Interruptor de RÁPIDO y LENTO" para controlar la velocidad del vehículo.

(6) Active el "Interruptor de derrape"; así el vehículo puede derrapar.

Cómo operar su vehículo

(7) Cómo utilizar el sistema de sonido y el indicador de batería:

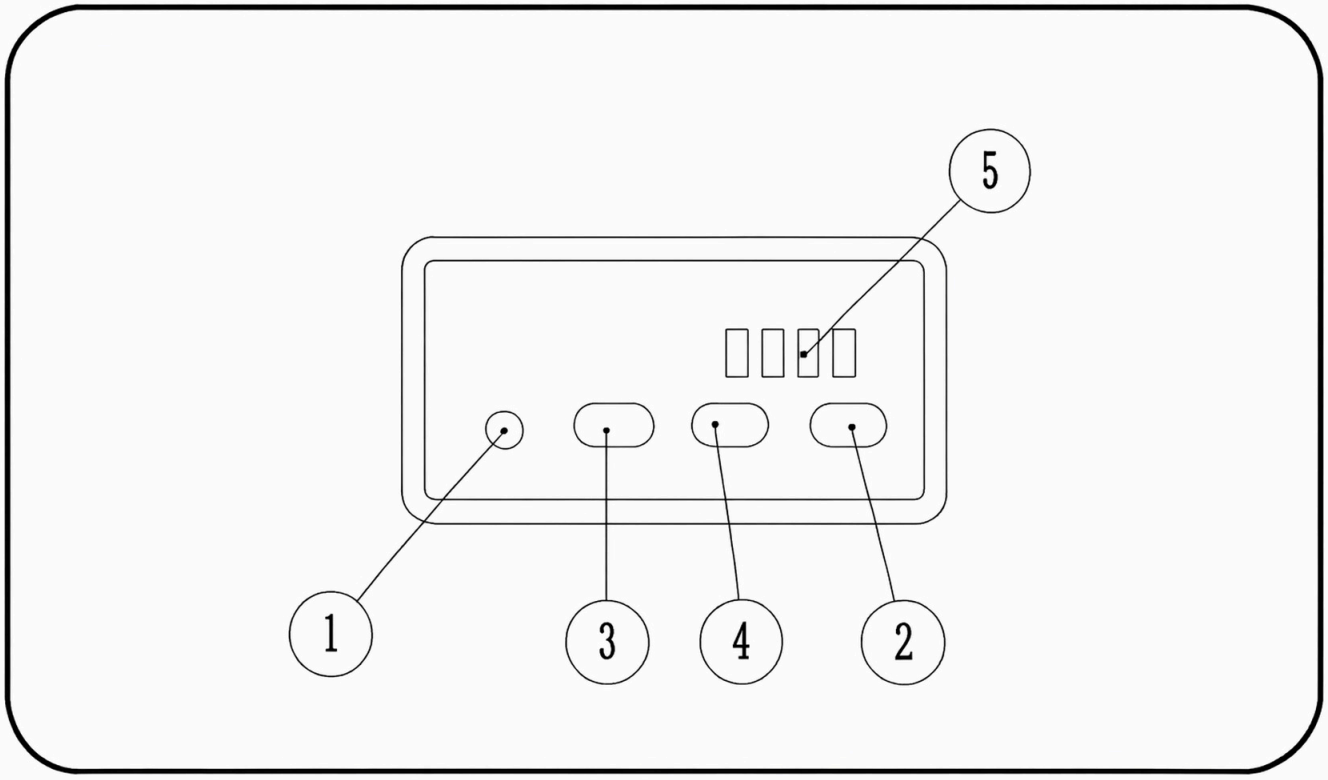

- 1. Puerto AUX.
- 2. Botón de modo / Reproducir y Pausa:

  La función de reproducir y pausa funciona con una pulsación corta de este botón.

  Cambie entre el modo de reproducción de música y el modo de conexión inteligente con una pulsación larga.

  Nota especial: Con una pulsación larga de este botón, escuchará un breve sonido de zumbido; a continuación, podrá buscar y conectar su dispositivo móvil con el coche.
- 3. Bocina / Disminuir volumen
- 4. Música / Aumentar volumen
- 5. Pantalla de energía: Muestra la potencia de la bateria y el nivel de carga.

Carga de su vehículo

¡SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA!

- Las pilas no recargables no deben recargarse;
- no se deben mezclar pilas de distinto tipo ni pilas nuevas y usadas;
- las pilas deben insertarse con la polaridad correcta;
- las pilas agotadas deben retirarse del juguete;
- los bornes de alimentación no deben cortocircuitarse;
- las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto;
- las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas;
- Los transformadores o el cargador de baterías utilizados con el juguete deben examinarse regularmente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes, y, en caso de tales daños, no deben utilizarse hasta que dicho daño haya sido reparado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

• **PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:**

- Utilice únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su vehiculo. NUNCA sustituya la batería ni el cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede causar incendios o explosiones.
- No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto. Podría producirse sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- NUNCA modifique el sistema del circuito eléctrico. Manipular el sistema eléctrico puede causar descargas eléctricas, incendios o explosiones, o puede dañar permanentemente el sistema.
- No permita el contacto directo entre los bornes de la batería. Puede producirse incendio o explosión.
- No permita que ningún tipo de líquido entre en contacto con la batería o sus componentes.
- Se generan gases explosivos durante la carga. No cargue cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Cargue la batería SOLO en un área bien ventilada.
- NUNCA levante la batería por los cables o el cargador. Se pueden producir daños en la batería y puede provocar un incendio. Levante la batería solo por la carcasa.
- Cargue la batería únicamente en un área seca.

• Los bornes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados contienen productos químicos que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y daños reproductivos.
Lávese las manos después de manipularlos.

• No abra la batería. La batería contiene materiales que son tóxicos y corrosivos.

• No abra el cargador. El cableado expuesto y los circuitos dentro de la carcasa pueden causar descargas eléctricas.

Solo los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que un niño manipule o cargue la bateria.

La batería es pesada y contiene litio.

Carga de su vehículo

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- **PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:**
- No deje caer la batería. Podrían producirse daños permanentes en la batería o causar lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, revise si hay desgaste o daños en la bateria, el cargador, su cable de alimentación y los conectores. NO cargue la batería si alguna de las partes presenta daños.
- No permita que la batería se descargue por completo. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se utiliza con regularidad.
- No cargue la batería boca abajo.
- Asegure siempre la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un niño si el vehículo se vuelca.
- Se recomienda la supervisión de un adulto para niños pequeños.
- El juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.

- La toma de entrada de carga está DETRÁS DEL ASIENTO.
- El INTERRUPTOR DE ENCENDIDO debe estar en la posición OFF (apagado) durante la carga.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 8-12 horas. No recargue la bateria por más de 20 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehiculo empiece a funcionar lentamente, recargue la batería.
- Después de cada uso o una vez al mes, el tiempo mínimo de recarga es de 8 a 12 horas, no más de 20 horas.
- La batería empaquetada en su caja puede extraerse del automóvil para una carga portáill.



1. Encuentre la toma de entrada de carga detrás del asiento;
2. Conecte el puerto del cargador en la toma de entrada;
3. Conecte el enchufe del cargador en un tomacorriente de pared. La batería comenzará a cargarse.

Guía de solución de problemas

■PROBLEMA: El vehículo no funciona


CAUSA DEL PROBLEMA: La batería puede tener poca carga.

Después de cada uso, o una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 8-12 horas.

No deje la batería en el cargador durante más de 20 horas.

POSIBLE CAUSA: El fusible térmico se ha disparado.

El vehículo está equipado con un fusible autorrearmable. Cuando el vehiculo está sobrecargado o se utiliza incorrectamente, el fusible autorearmable se desconectará durante 5-20 segundos antes de volver a estar operativo. El fusible autorrearmable se encuentra debajo del asiento (consulte la imagen).

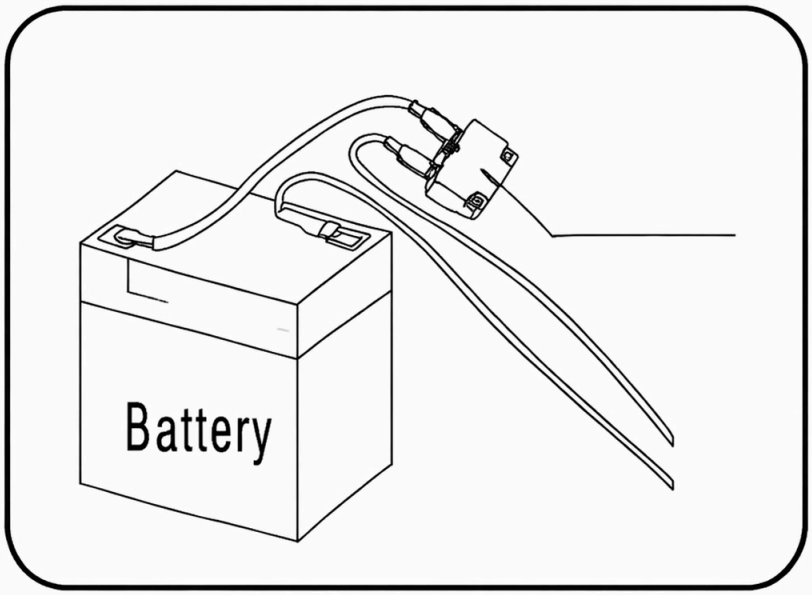

Para evitar que el fusible se desconecte, siga estas pautas:

NO sobrecargue el vehículo. Peso máximo permitido: 60 kg

NO remolque nada detrás del vehiculo.

NO conduzca por pendientes pronunciadas.

NO conduzca sobre objetos fijos, que pueden hacer que las ruedas giren y provocar sobrecalentamiento del motor.

NO conduzca con mucho calor; los componentes pueden sobrecalentarse.

NO manipule el sistema eléctrico. Esto puede provocar un cortocircuito y hacer que el fusible se dispare.

POSIBLE CAUSA: Las tuercas de las ruedas están flojas.

Si las tuercas no están apretadas, las ruedas no se acoplarán a los engranajes de avance. Apriete la tuerca con la llave de tuercas.

POSIBLE CAUSA: El conector de la batería o los cables están sueltos.

Asegúrese de que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí.

POSIBLE CAUSA: La batería está descargada.

¿Ha realizado el mantenimiento de la batería según las instrucciones? ¿Está la batería vieja? Puede que sea necesario reemplazarla.

POSIBLE CAUSA: El sistema eléctrico está dañado.

El agua puede haber corroído el sistema, o la suciedad, la grava o la arena suelta pueden haber atascado el interruptor.

POSIBLE CAUSA: El motor está dañado.

El motor necesita reparación profesional.

■PROBLEMA: La batería no se recarga.

POSIBLE CAUSA: El conector de la batería o el conector del adaptador están sueltos.

Asegúrese de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén firmemente enchufados.

POSIBLE CAUSA: El cargador no está enchufado.

Asegúrese de que el cargador esté enchufado al tomacorriente de pared y de que el suministro de energía al tomacorriente esté encendido.

POSIBLE CAUSA: El cargador no funciona.

¿El cargador se calienta mientras carga? Si no, es posible que el cargador esté dañado y haya que reemplazarlo.

Guía de solución de problemas

■ PROBLEMA: El vehículo no funciona durante mucho tiempo.

POSIBLE CAUSA: La batería puede estar poco cargada.
Es posible que no deba cargar la batería durante mucho tiempo seguidamente. Después de cada uso, o una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 8 a 12 horas. No deje la batería en el cargador durante más de 20 horas.

POSSIBLE CAUSA: La batería está vieja.
Con el tiempo, la batería perderá la capacidad de mantener la carga. Dependiendo de la cantidad de uso y las condiciones variables, la batería debería funcionar durante uno a tres años. Reemplace la batería por una nueva.

■ PROBLEMA: La batería emite zumbidos o gorgoteos cuando se está cargando.

Esto es normal y no es motivo de preccupación. También puede estar en silencio al cargar, lo cual también es normal.

■ PROBLEMA: El cargador se siente caliente cuando se está recargando la batería.

Esto es normal y no es motivo de preccupación.

Mantenimiento de su vehículo

- Es responsabilidad de los padres verificar las partes principales del juguete antes de usarlo. Deben examinar regularmente para detectar posibles peligros, como la batería, el cargador, el cable o cordón, el enchufe, los tornillos, la fijación de otras piezas y que, en caso de tal daño, el juguete no se debe utilizar hasta que dicho daño haya sido debidamente eliminado.
- Asegúrese de que las partes plásticas del vehiculo no estén agrietadas ni rotas.
- Ocasionalmente, utilice un aceite liviano para lubricar las partes móviles, como las ruedas.
- Estacione el vehículo en interiores o cúbralo con una lona para protegerlo del clima húmedo.
- Mantenga el vehiculo alejado de fuentes de calor, como estufas y calefactores. Las partes plásticas pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto debe manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehiculo Raider no esté siendo utilizado.
- No lave el vehiculo con una manguera. No lave el vehiculo con agua y jabón. No conduzca el vehiculo en clima lluvioso o nevado. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehiculo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las partes plásticas, utilice un pulidor para muebles que no contenga cera. No utilice cera para autos. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehiculo en tierra suelta, arena o grava fina, ya que podrían dañar las partes móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no se use, se debe apagar toda la fuente eléctrica. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- No coloque la batería en el fuego, ni la someta a calor.
- No almacene la batería en un entorno de alta temperatura.
- No conecte la batería en polaridad inversa: los terminales positivo (+) y negativo (-) en el cargador o equipo.
- No permita que los terminales de la batería (+ y -) entren en contacto con un cable o cualquier metal (como un collar metálico o un pasador) con el que se lleven o almacenen juntos, ya que puede causar cortocircuito.
- No clave un clavo, golpee con un martillo ni estampe la batería; no la golpee de ninguna manera.
- No desarme ni altere la estructura exterior de las baterías.
- No sumerja la batería en agua, ni la moje cuando la almacene.
- La batería debe cargarse y descargarse con el cargador especificado, en cumplimiento con los contenidos de funcionamiento correctos. No utilice otros cargadores.
- No use la bateria con otras baterías del mismo fabricante, de diferentes tipos y/o modelos, como baterías secas, baterías de níquel-metal hidruro o de níquel-cadmio, o baterías de litio nuevas y usadas juntas.
- No deje la batería en un cargador o equipo si genera olor y/o calor, cambia de color y/o forma, presenta fugas de electrolito o causa cualquier otra anomalia.
- No descargue la batería continuamente cuando no esté cargada.
- Los niños no deben jugar con ellas.
- Las baterías solo deben cargarse con un cargador compatible.
- La batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si se manipula incorrectamente.
- No desarme, caliente por encima del límite máximo de temperatura del fabricante ni incinere.
- Reemplace la batería únicamente por otra con el nombre del fabricante de la batería o con el nombre del fabricante del producto final y número de pieza. El uso de otra batería puede presentar riesgo de incendio o explosión.
- Cuando las baterías no se vayan a usar durante un período prolongado, guárdelas de manera segura. Las baterías deben cargarse cada tres meses para que permanezcan en estado medio de carga.
- Envuelva las baterías con materiales no conductores para que los materiales metálicos no entren en contacto directo con ellas, lo que puede causar daños a las baterías. Guarde las baterías en un lugar fresco y seco.

Eliminación de la bateria 

- La batería debe reciclarse o desecharse de manera ambientalmente responsable.
- No deseche la batería en la basura doméstica habitual. La incineración, el vertido en vertederos o la mezcla de baterías con la basura doméstica están prohibidos por la ley.
- Devuelva una batería agotada a su centro local autorizado de reciclaje de baterías, como a un vendedor local de baterías para automóviles.

AIYAPLAY

IN260700082V01_IT_370-543V90

MACCHINA ELETTRICA PER BAMBINI

Istruzioni di montaggio e per l'uso - Conservare per consultazioni future

IT

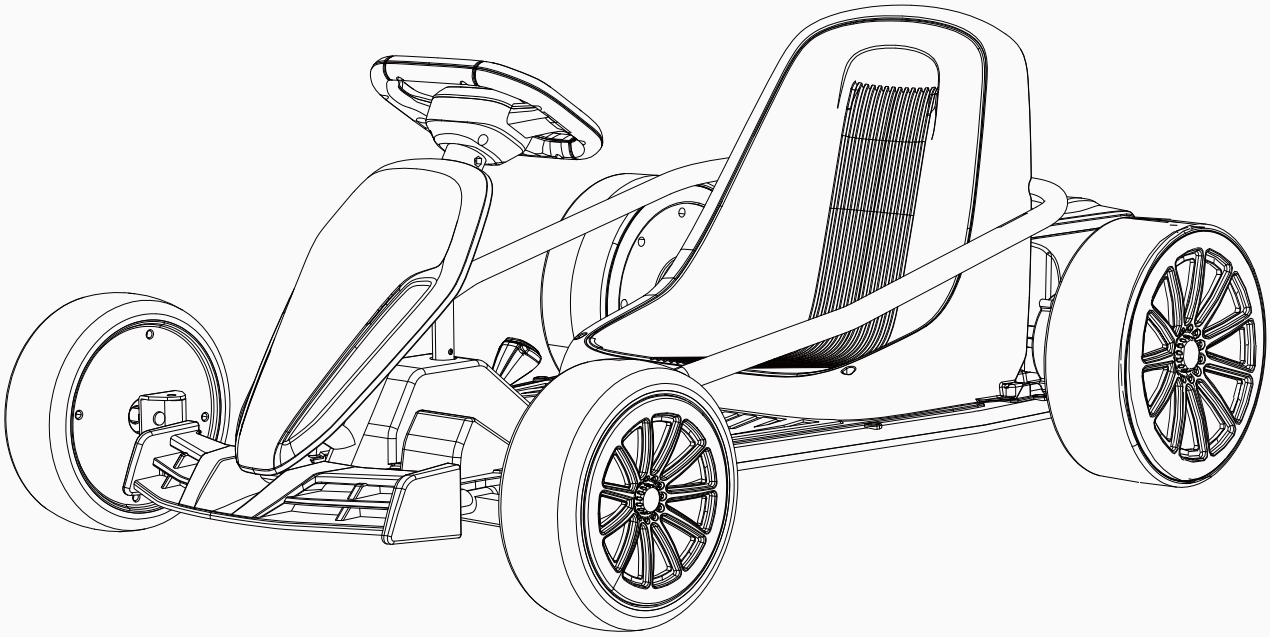


Immagine di riferimento. Fare riferimento al prodotto reale.

Importante	Avvertenze!
Età: 6 anni e oltre Peso massimo utilizzatore: 60kg	1. Solo per uso familiare e domestico 2. Non deve essere usato nel traffico 3. È richiesto il montaggio da parte di un adulto

Importante - Leggere attentamente queste istruzioni prima del montaggio o dell'uso

Queste istruzioni contengono informazioni important iche vi aiuteranno a ottenere il massimo dal vostro prodotto e a garantire un montaggio, un uso e una manutenzione sicuri e corretti.

Indice dei contenuti

1. *Informazioni sul tuo nuovo veicolo*
2. *Informazioni di sicurezza*
3. *Elenco delle parti*
4. *Diagramma delle parti*
5. *Passaggi di montaggio*
6. *Come utilizzare il tuo veicolo*
7. *Ricarica del veicolo*
8. *Guida alla risoluzione dei problemi*
9. *Manutenzione del veicolo*
10. *Smaltimento della batteria*

Informazioni sul tuo nuovo veicclo

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti, desideriamo che tuo figlio possa godere di questo prodotto per molti anni a venire.

Tieni a mente questi punti mentre leggi questa guida:

Età consigliata:	6 anni e oltre	**Batteria:**	21.6V7.5ah*1
Capacità di carico:	Fino a 60kg	**Motore:**	24V775 (21000rpm)*2
Velocità:	5-11Km/h	**Tempo di ricarica:**	6-8ore
Materiale:	PP	**Temperatura ottimale:**	Sotto i 40°C Evitare l'esposizione al sole
Caricabatteria:	24V 0.6A		
	Uscita: 24V		
	Corrente: 600mA		

Informazioni sulla sicurezza

⚠ AVVERTENZA!

• Sicurezza generale:

• Quando i prodotti necessitano di assemblaggio, devono essere sempre assemblati da un adulto. È anche responsabilità del genitore/tutore controllare il serraggio di viti, dadi e bulloni prima di ogni utilizzo e, se necessario, regolarli e riavvittarli.

• Questo prodotto può contenere piccole parti ed è responsabilità del genitore/tutore escludere i bambini dall'area a durante l'assemblaggio a causa delle piccole parti.

• Rimuovere il materiale protettivo e i sacchetti di plastica ed eliminarli in modo responsabile prrrima d consegnare il prodotto assemblato al proprio bambino.

• Conservare queste istruzioni per rifermiento tuturo.

• Abbiamo cercato di rendere i nostri giocattoli il più semplici possiblle da assemblare, ma inevitabilmente i saranno uno o due passaggi leggermente più complessi.

Posizionamento :

• Non permettere al bambino di utilizzare il prodotto di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.

• Non permettere al bambino di giocare nelle vicinanze di scale, piscine / spa o altre fonti d'acqua, su pendii, in aoté. o'str:de o aree trafficate o anche parcheggi sulla tua proprietà.

• È vietato guidare/utilizzare questo prodotto sulle strade pubbliche.

• Questo prodotto è progettato per essere utilizzato su superfici lisce e non deve essere utilizzato su terreni morbidi o sotto la pioggia o la neve.

Prima dell'uso:

• Molto importante. È necessario caricare e collegare la batteria prima del primo utilizzo.

• Smaltire tutti i materiali di imballaggio in modo responsabile prima di consegnare questo prodotto al proprio bambino.

• Controllare il serraggio di tutti i componenti prima di consegnare questo prodotto al proprio bambino.

Durante l'uso:

• Questo prodotto è adatto solo per bambini di 6 anni e oltre.

• Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela poichè è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che porptrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.

• La capacità massima di peso del conducente per questo prodotto è di 60 kg. Non sovraccaricare.

• La supervisione di un adulto è fortemente raccomandata quando i bambini giocano con giocattoli con ruote. L sicurezza del tuo bambino è la nostra preoccupazione.

• Non permettere al bambino di guidare a piedi nudi o senza calzature adeguate.

• Assicurarsi che il bambino tenga indumenti, mani, capelli, dita e piedi lontani dalle parti in movimento.

• Si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione, inclusi caschi, guant e ginocchiere.

• Conservare questo prodotto a temperatura ambiente; non lasciarlo all'aperto o incustodito.

• Non permettere mai a nessun bambino di giocare con la batteria o il caricabatterie, né di caricare il prodotto.

• Non utilizzare se il prodotto è difettoso o danneggiato.









• Non manomettere la batteria o le parti elettriche all'interno del prodotto.

Informazioni di sicurezza






⚠AWERTENZA!

- **Carica della batteria:**
- Tutte le operazioni di carica e ricarica devono essere eseguite da un adulto.
- Non tentare di utilizzare il prodotto mentre è in carica.
- La carica deve essere effettuata al coperto e in un'area ben ventilata.
- Assicurarsi sempre che il caricabatterie sia spento prima di collegarlo al prodotto/batteria.
- Assicurarsi sempre che il caricabatterie sia collegato a una presa di corrente a muro. Non utilizzare prolunghe.
- Non effettuare la carica in prossimità di fonti di possibili scintille, fuochi o fiamme o in luoghi in cui sono conservati gas, liquidi e materiali infiammabili.
- Durante la carica della batteria e del caricabatterie questi possono riscaldarsi.
- Caricare la batteria solo per un tempo massimo di 8 - 12 ore.
- Non lasciare il caricabatterie collegato a una presa di corrente o al prodotto/batteria una volta completata la carica.
- Non tentare mai di ricaricare una batteria completamente carica o parzialmente utilizzata per una spinta extra.
- Non sovraccaricare la batteria; questa azione ridurrà significativamente la durata della batteria.
- Assicurarsi sempre che, una volta che la batteria si è scaricata/è completamente scarica, la si ricarichi per il tempo raccomandato. La mancata osservanza di ciò ridurrà significativamente la durata della batteria.
- Caricare il prodotto o temperature inferiori a 4°C (40°F) o superiori a 40°C (104°F) ridurrà significativamente la durata della batteria.
- Le batterie al litio sono pericolose se maneggiate in modo improprio.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito con il prodotto. L'uso di altri caricabatterie può causare danni alla batteria e/o provocare esplosioni.
- I caricabatterie utilizzati con il giocattolo devono essere regolarmente controllati per verificare l'eventuale presenza di danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti e, in caso di tali danni, non devono essere utilizzati finché il danno non è stato riparato.
- Utilizzare solo la batteria fornita con questo prodotto. L'uso di altre batterie può causare danni al motore, al caricabatterie e al cablaggio successivo, con conseguente rischio di incendio e/o esplosione.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
- Assicurarsi sempre di collegare la batteria rispettando la corretta polarità.
- Non cortocircuitare mai i terminali della batteria o qualsiasi cablaggio successivo.
- Non bypassare o pontieglare un fusibile bruciato o un interruttore di circuito e sostituirlo sempre con lo stesso tipo/valore e modello.

Elenco delle parti

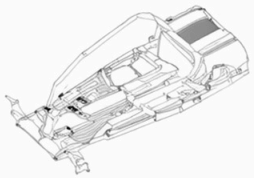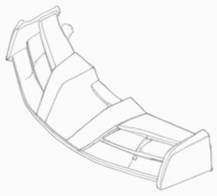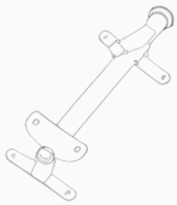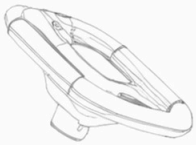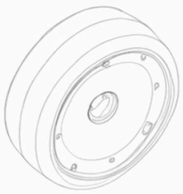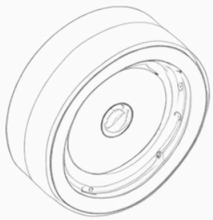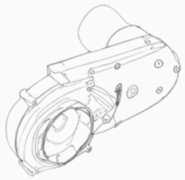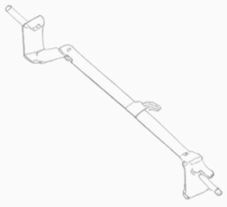N. PARTE	NOME PARTE	IMMAGINE	Qtà (pz)	NOTE	N. PARTE	NOME PARTE	IMMAGINE	Qtà (pz)	NOTE
1	Telaio del veicolo		1		2	Paraurti		1	
3	Paratia A		1		4	Staffa dello sterzo		1	
5	Sedile		1		6	Volante		1	
7	Ruota		2		8	Ruota motrice		2	
9	Mozzo ruota A		2	Più piccolo	10	Mozzo ruota B		2	Più grande
11	Albero dello sterzo		1		12	Motori		2	Sinistro e destro
13	Asse posteriore		1		14	Carrello		1	

Elenco delle parti

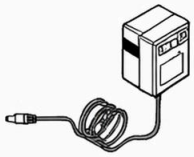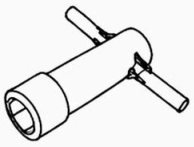N. PARTE	NOME DELLA PARTE	IMMAGINE	Qtà (pz)	NOTE	N. PARTE	NOME DELLA PARTE	IMMAGINE	Qtà (pz)	NOTE
15	Manuale di istruzioni		1		16	Caricabatterie		1	
17	Chiave a brugola A		1		18	Chiave a brugola B		1	M5
19	Chiave a brugola C		1	M6	20	Chiave a brugola D		1	M10
21	Chiave fissa E		1	M19		Chiave fissa F		1	M10~13

Elenco dei componenti

Pacchetto di assembaggio delle viti			
A	Vite M4X12	4	Installare la baffle
B	Vite M4X12	4	Installare il sedile.
C	Vite M4X12	1	Di riserva
D	Rondella M12	1	Installare l'asse dello sterzo

Elenco delle viti pre-assemblate			
A	Set bullone e dado M8x30	2	Staffa di sterzo
B	Set bullone e dado M5x25	1	Staffa di sterzo
C	Set bullone e dado M12x90	2	Carrello
D	Rondella M12	2	Carrello (asse anteriore)
E	Set dado e rondella M10	2	Carrello (asse anteriore)
F	Set dado e rondella M10	2	Asse posteriore
G	Set bullone e dado M6x30	1	Volante
H	Set bullone e dado M6x30	2	Corpo dell'auto
I	Vite M4x12	2	Cofano dell'alimentatore

Schema delle parti


1	Carrozzeria veicolo *1	2	Paraurti *1
3	Schermo B *1	4	Supporto dello sterzo*1
5	Sedile *1	6	Volante *1
7	Ruota *2	8	Ruota motrice*2
9	Mozzo ruota A *2	10	Mozzo ruota B *2
11	Albero dello sterzo *1	12	Motore *2
13	Asse posteriore *1	14	Carrello*1

NOTA: Alcune parti mostrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo.




Passaggi di montaggio

1. Installare la staffa dello sterzo.

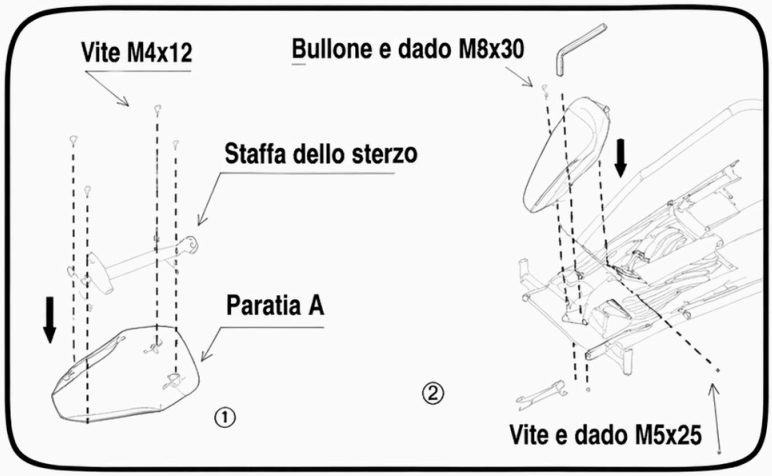


- Come mostrato nell'immagine, installare la Staffa dello sterzo sulla Paratia A, quindi fissare con 4 viti.
- Come mostrato nell'immagine, rimuovere prima il bullone e il dado dalla Staffa dello sterzo, quindi installare la Staffa dello sterzo nel punto corrispondente e fissare con vite e dado.

2. Installare il carrello.

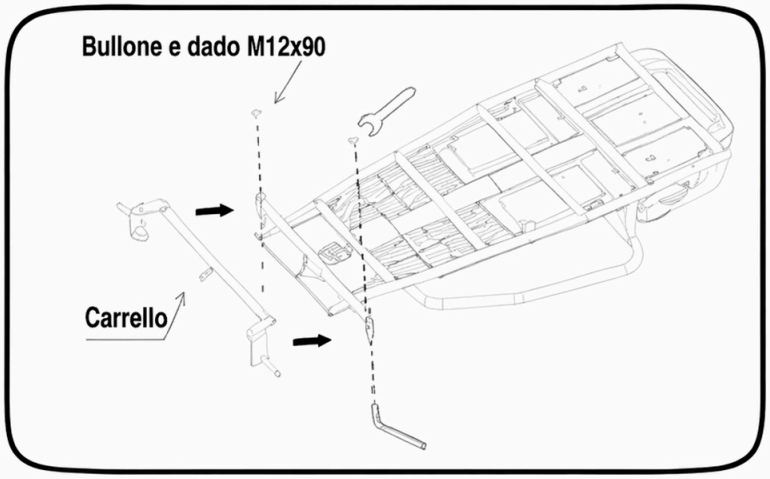

- Come mostrato nell'immagine, rimuovere prima il bullone e il dado M12x90 dal carrello.
- Installare il carrello nel punto corrispondente e fissare con bullone e dado.


3. Installare le ruote anteriori.

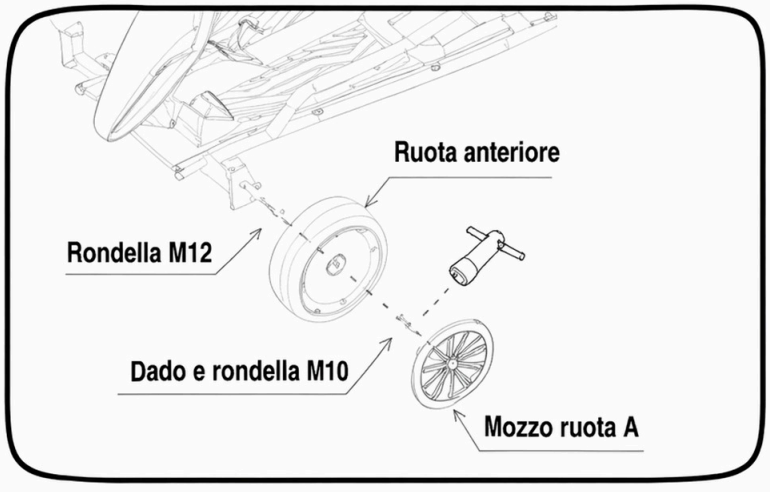

- Rimuovere il dado e la rondella sull'asse anteriore.
- Come mostrato nell'immagine, fissare la rondella M12, la ruota, la rondella M10 e il dado nell'ordine corretto, quindi serrare il dado con una chiave.
- Fissare il mozzo ruota.


Fasi di montaggio

4. Installare le ruote posteriori.

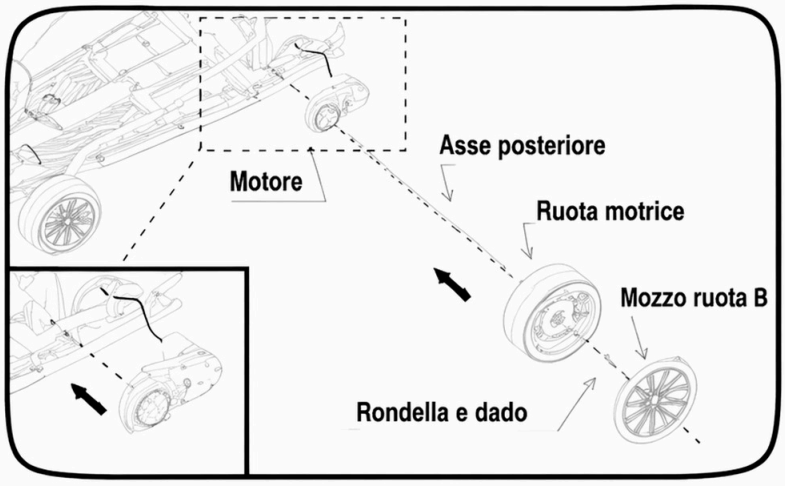


- Individuare i motori fissati al telaio dell'auto, tagliare il nastro adesivo e installare il motore come mostrato in figura; i connettori sono già collegati.
- Individuare l'asse posteriore fissato al telaio dell'auto, tagliare il nastro adesivo e rimuovere il dado e la rondella. Quindi inserire l'asse posteriore attraverso il motore e il telaio dell'auto come mostrato in figura.
- Installare la ruota motrice, la rondella e il dado nell'ordine corretto e serrare con la chiave.
- Fissare il mozzo ruota.
- Ripetere la stessa operazione sull'altro lato.

5. Installare l'albero dello sterzo.

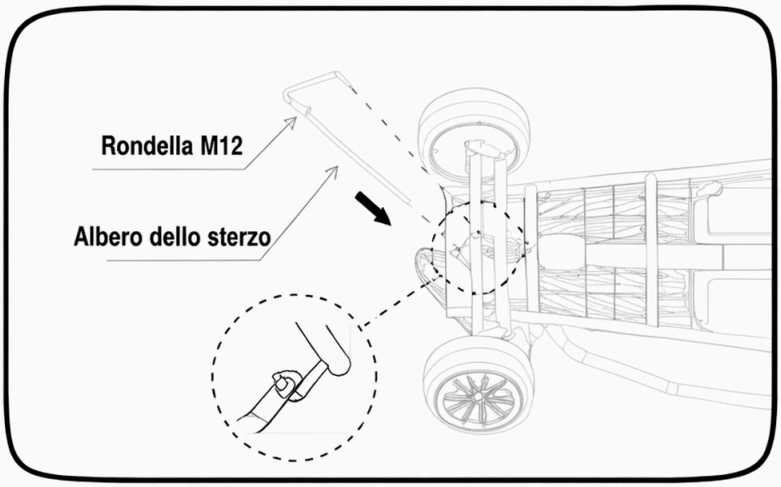

- Come mostrato in figura, posizionare prima la rondella M12, quindi installare l'albero dello sterzo nella posizione corrispondente.
- Assicurarsi che l'estremità piegata sia inserita nel foro sul bogie.


6. Installare il volante.

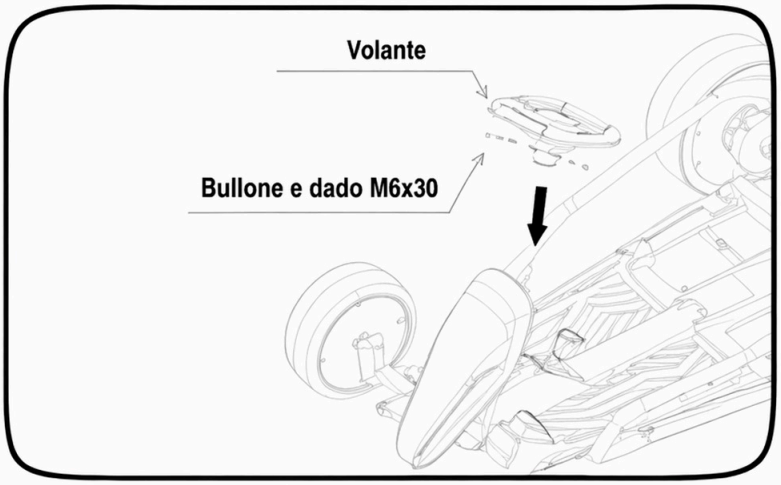

- Rimuovere il bullone e il dado dal volante.
- Come mostrato in figura, installare e collegare il volante all'albero dello sterzo e serrare con il bullone e il dado.


Fasi di montaggio

7. Installare il paraurti.

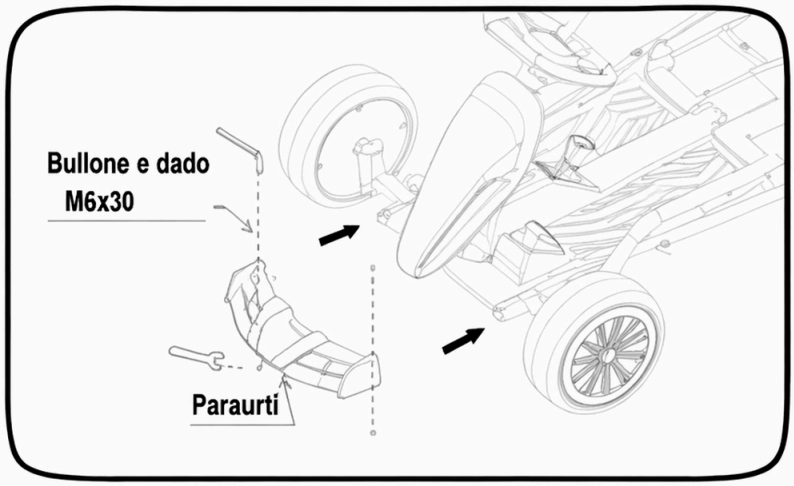


- Come mostrato nell'immagine, rimuovere il bullone e il dado dalla carrozzeria dell'auto.
- Installare il paraurti nella posizione corrispondente e fissare con bullone e dado.

8. Installare il sedile.

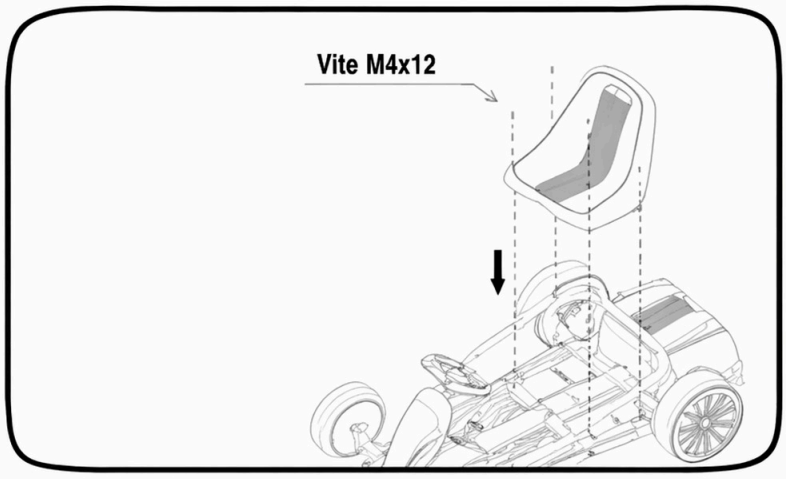

- Come mostrato nell'immagine, installare il sedile nella posizione corrispondente e fissare con vite e cacciavite.


9. Collegare l'alimentazione.

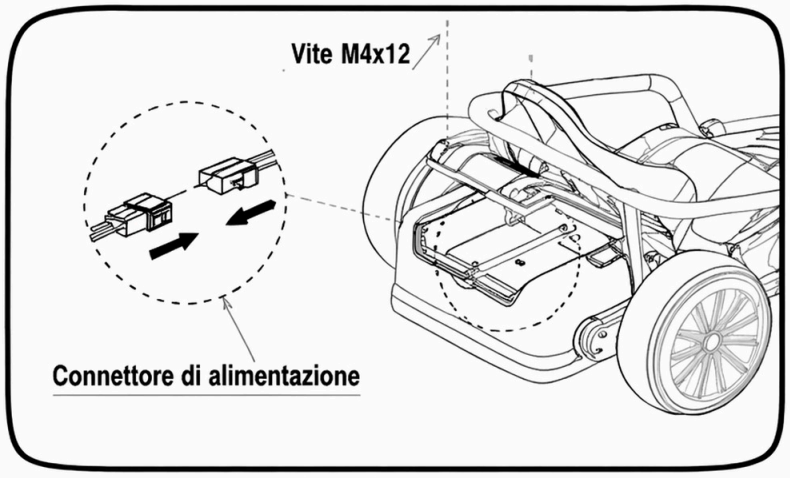

- Come mostrato nell'immagine, rimuovere la vite e aprire il cofano. Quindi collegare il connettore di alimentazione al terminale sulla batteria.
- Chiudere il cofano e fissare la vite.

Come utilizzare il veicolo

Uso e funzionamento(Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso)

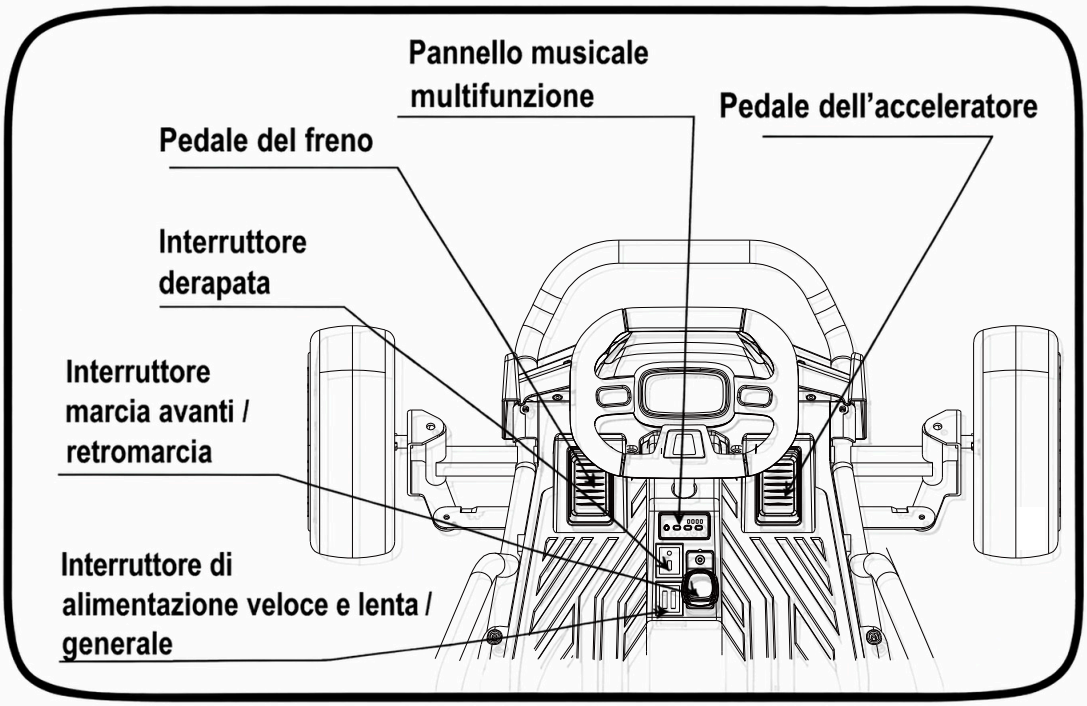

IMPORTANTE!

Fermare sempre il veicolo quando si modifica la velocità o la direzione per evitare di danneggiare la scatola del cambio e il motore.

(1) Accendere prima l'interruttore di alimentazione, quindi si può riprodurre il suono.

(2) Marcia avanti

Premere l'"interruttore marcia avanti / retromarcia" sulla posizione " ↑ ".

Premere il pedale.

Il veicolo si muove in avanti.

(3) Arresto

Premere il pedale del freno.

Il veicolo si arresta.

(4) Retromarcia

Premere l'"interruttore marcia avanti / retromarcia" sulla posizione " ↓ ".

Premere il pedale.


Il veicolo si muove all'indietro.

(5) Attivare l'"interruttore VELOCE e LENTO", per controllare la velocità del veicolo.

(6) Attivare l'"interruttore derapata", il veicolo può derapare.

Come utilizzare il veicolo

(7) Come utilizzare il sistema audio e l'indicatore di batteria:

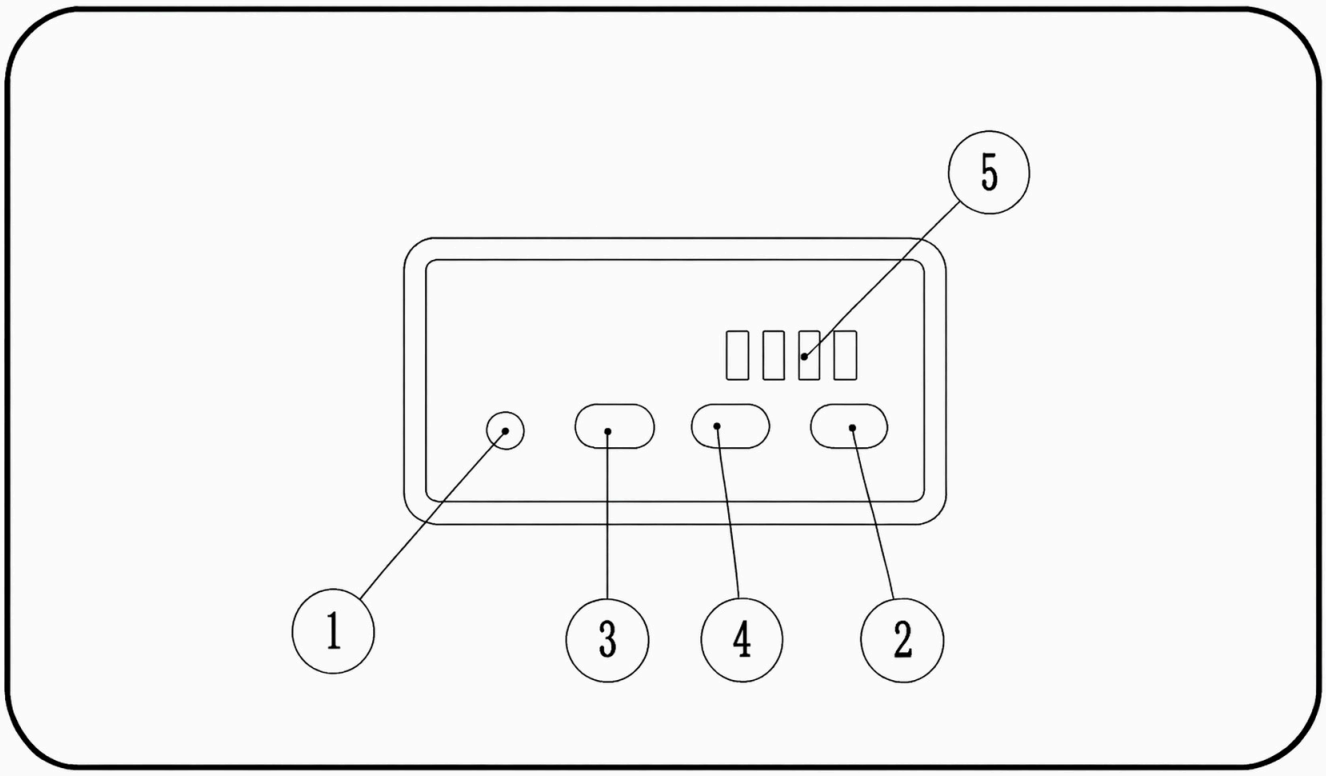

- 1. Porta AUX.
- 2. Pulsante Modalità / Riproduci e Pausa:

  La funzione Riproduci e Pausa si attiva con una breve pressione su questo pulsante.

  Passa dalla modalità di riproduzione musicale alla modalità di connessione intelligente e viceversa tenendo premuto a lungo.

  Nota speciale: Tenendo premuto a lungo questo pulsante, si sentirà un breve segnale acustico e quindi sarà possibile cercare e collegare il proprio dispositivo mobile con l'auto.
- 3. Clacson / Diminuire il volume
- 4. Musica / Aumentare il volume
- 5. Display di alimentazione: mostra la carica della batteria e il livello di carica.

Come caricare il tuo veicolo

SOLO UN ADULTO PUÒ CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!

- le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;
- i diversi tipi di batterie o le batterie nuove e usate non devono essere mescolati;
- le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
- le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo;
- i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati;
- le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto;
- le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate;
- i trasformatori o il caricabatterie utilizzati con il giocattolo devono essere esaminati regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti e, in caso di tali danni, non devono essere utilizzati finchè il danno non è stato riparato.

⚠AWERTENZA!

- **PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:**

- Utilizzare solo la batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il tuo veicolo. NON sostituire mai la batteria o il caricabatterie con un'altra marca. L'uso di un'altra batteria o di un altro caricabatterie può causare incendio o esplosione.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per nessun altro prodotto. Possono verificarsi surriscaldamento, incendio o esplosione.
- NON modificare mai il sistema di circuito elettrico. Manomettere il sistema elettrico può causare scosse elettriche, incendio o esplosioni oppure può danneggiare permanentemente il sistema.
- Non consentire il contatto diretto tra i terminali della batteria. Possono verificarsi incendio o esplosione.
- Non consentire che alcun tipo di liquido venga a contatto con la batteria o i suoi componenti.
- Durante la ricarica si creano gas esplosivi. Non caricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Caricare la batteria solo in un'area ben ventilata.
- NON sollevare mai la batteria dai cavi o dal caricabatterie. Possono verificarsi danni alla batteria e ciò può causare un incendio. Sollevare la batteria solo dalla custodia.
- Caricare la batteria solo in un'area asciutta.

- I poli della batteria, i terminali e gli accessori correlati contengono sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di cancro e danni riproduttivi. **Lavarsi le mani dopo la manipolazione.**
- Non aprire la batteria. La batteria contiene materiali tossici e corrosivi.
- Non aprire il caricabatterie. I cavi esposti e il circuito all'interno possono causare scosse elettriche.

Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. NON permettere mai a un bambino di maneggiare o caricare la batteria.


La batteria è pesante e contiene litio.

Ricarica del veicolo

⚠AVVERTENZA!

- **PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:**
- Non far cadere la batteria. Potrebbe verificarsi un danno permanente alla batteria o causare gravi lesioni.
- Prima di caricare la batteria, controllare che non vi siano segni di usura o danni alla batteria, al caricabatterie, al suo cavo di alimentazione e ai connettori. NON caricare la batteria se una qualunque parte è danneggiata.
- Non permettere che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni uso o comunque una volta al mese se non viene utilizzata regolarmente.
- Non caricare la batteria capovolta.
- Fissare sempre la batteria con la staffa. La batteria potrebbe cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto per i bambini più piccoli.
- Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poichè sono necessarie abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terze persone.

- La presa di ingresso per la ricarica si trova DIETRO IL SEDILE.
- L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE deve essere in posizione OFF durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la batteria per 8-12 ore. Non ricaricare la batteria per più di 20 ore per evitare il surriscaldamento del caricabatterie.
- Quando il veicolo inizia a procedere lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o comunque una volta al mese, il tempo minimo di ricarica è di 8-12 ore, non più di 20 ore.
- La batteria contenuta nel suo alloggiamento può essere rimossa dall'auto per la ricarica portatile.

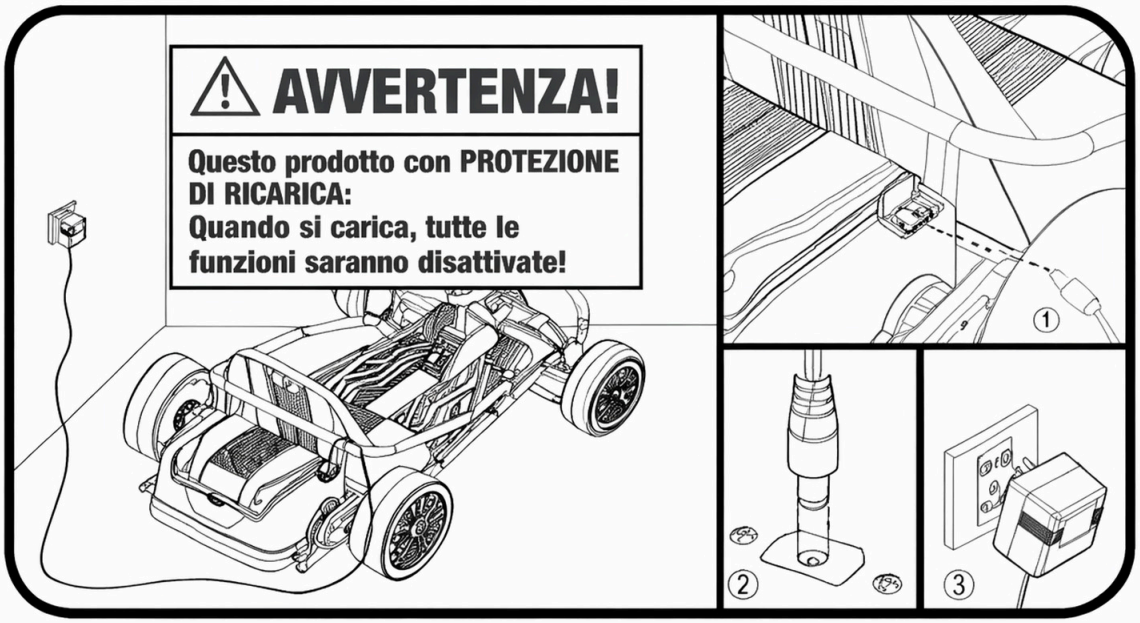


1. Individuare la presa di ingresso per la ricarica dietro il sedile;
2. Inserire il connettore del caricabatterie nella presa di ingresso;
3. Inserire la spina del caricabatterie in una presa di corrente a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

Guida alla risoluzione dei problemi

■ PROBLEMA: Il veicolo non si avvia

POSSIBLE CAUSA: La batteria potrebbe essere scarica.
Dopo ogni utilizzo, o una volta al mese minimo, caricare la batteria per 8-12 ore.
Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

POSSIBLE CAUSA: Il fusibile termico è intervenuto.
Il veicolo è dotato di un fusibile autoripristinante. Quando il veicolo è sovraccarico o utilizzato in modo non corretto, il fusibile autoripristinante si spegnerà per 5-20 secondi prima di tornare operativo. Il fusibile autoripristinante si trova sotto il sedile (fare riferimento all'immagine).

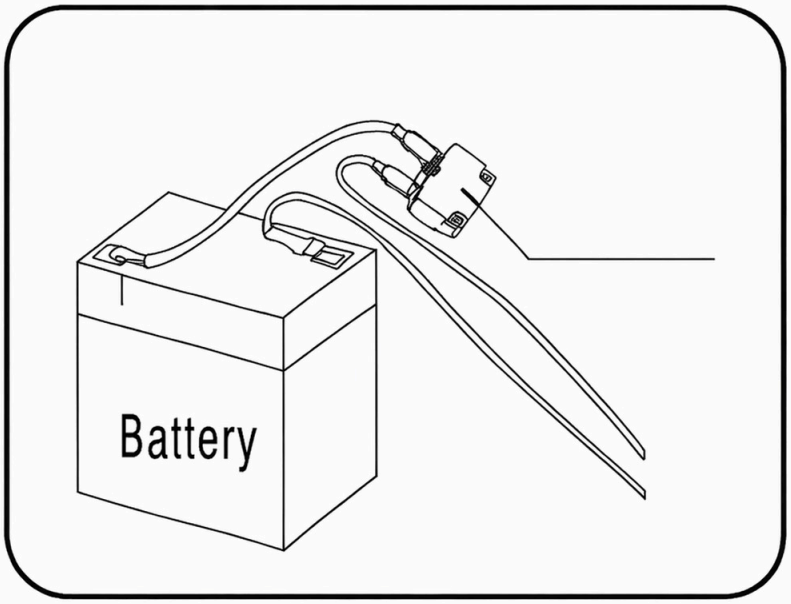

Per evitare che il fusibile interrompa l'alimentazione, seguire queste linee guida:

NON sovraccaricare il veicolo, Peso massimo consentito: 60 kg

NON trainare nulla dietro il veicolo.

NON guidare su pendenze ripide.

NON guidare su oggetti fissi, che potrebbero far slittare le ruote e causare il surriscaldamento del motore.

NON guidare in condizioni di caldo eccessivo; i componenti potrebbero surriscaldarsi.
NON manomettere l'impianto elettrico. In tal caso potrebbero verificarsi cortocircuiti, con conseguente intervento del fusibile.

POSSIBLE CAUSA: I dadi delle ruote sono allentati.
Se i dadi non sono serrati, le ruote non si innesteranno nelle marce avanti. Serrare il dado con la chiave.

POSSIBLE CAUSA: Il connettore della batteria o i cavi sono allentati.
Assicurarsi che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.

POSSIBLE CAUSA: La batteria è scarica.
La batteria è stata mantenuta correttamente secondo le istruzioni? La batteria è vecchia? Potrebbe essere necessario sostituirla.

POSSIBLE CAUSA: Il sistema elettrico è danneggiato.
L'acqua potrebbe aver corroso il sistema oppure sporco, ghiaia o sabbia potrebbero aver bloccato l'interruttore.

POSSIBLE CAUSA: Il motore è danneggiato.
Il motore necessita di riparazione professionale.

■ PROBLEMA: La batteria non si ricarica.

POSSIBLE CAUSA: Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore è allentato.
Assicurarsi che il connettore della batteria e il connettore dell'adattatore siano saldamente collegati tra loro.

POSSIBLE CAUSA: Il caricabatterie non è collegato alla presa.
Assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla presa di corrente a muro e che la presa sia alimentata.

POSSIBLE CAUSA: Il caricabatterie non funziona.
Il caricabatterie si riscalda durante la ricarica? In caso contrario, potrebbe essere guasto e potrebbe essere necessario sostituirlo.

Guida alla risoluzione dei problemi

■ PROBLEMA: Il veicolo non funziona per molto tempo.

POSSIBLE CAUSA: La batteria potrebbe essere scarica.
Potrebbe non essere necessario caricare a lungo la batteria. Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non lasciare la batteria sul caricabatterie per più di 20 ore.

POSSIBLE CAUSA: La batteria è vecchia.
La batteria perderà gradulamente la capacità di mantenere la carica. A seconda della quantità di utilizzo e delle condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare per uno o tre anni. Sostituire la batteria con una nuova.

■ PROBLEMA: La batteria emette ronzii o borbotiii durante la carica.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione. La carica può anche essere silenziosa, il che è ugualmente normale.

■ PROBLEMA: Il caricabatterie si sente caldo durante la ricarica.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione.

Manutezione del veicolo

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Esaminare regolarmente per individuare potenziali pericoli, come la batteria, il caricabatterie, il cavo o il cavo di alimentazione, la spina, le viti sono il fissaggio dell'involucro di altre parti e che, in caso di tale danno, il giocattolo non deve essere utilizzato finchè il danno non è stato rimoso correttamente.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinate o rotte.
- Utilizzare occasionalmente un olio leggero per lubrificare le parti mobili, come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo in ambienti interni o coprirlo con un telo per proteggerlo dall'umidità.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e riscaldatori. Le parti in plastica potrebbero fondersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaiicare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo Raider non viene utilizzato.
- Non lavare il veicolo con un tubo flessibile. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non utilizzare il veicolo con tempo piovoso o nevoso. L'acqua danneggerà il motore, il sistema elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ripristinare la lucentezza delle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili non ceroso. Non utilizzare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terra sciolta, sabbia o ghiaia fine, che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o l'impianto elettrico.
- Quando non viene utilizzata, tutte le fonti di alimentazione elettrica devono essere spente. Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.

⚠ AWERTENZA!

- Non mettere la batteria nel fuoco né riscaldarla.
- Non conservare la batteria in ambienti ad alta temperatura.
- Non collegare la batteria invertendo i terminali positivo (+) e negativo (-) nel caricabatterie o nelle apparecchiature.
- Non lasciare che i terminali della batteria (+ e -) entrino in contatto con un filo o qualsiasi metallo (come una collana di metallo o una forcina) con cui siano stati trasportati o conservati insieme, per evitare cortocircuiti.
- Non forare con chiodi, colpire con un martello o calpestare la batteria, né sottoporla a urti di alcun tipo.
- Non smontare né alterare la struttura esterna delle batterie.
- Non immergere la batteria in acqua e non bagnarla quando la si conserva.
- La batteria deve essere caricata e scaricata con un caricabatterie specifico, in conformità con le corrette istruzioni operative. Non utilizzare altri caricabatterie.
- Non utilizzare la batteria insieme a batterie di altri produttori, batterie di tipi e/o modelli diversi, come batterie a secco, batterie al nichel-metallo idruro, batterie al nichel-cadmio o batterie al litio nuove e usate.
- Non lasciare la batteria in un caricabatterie o in un'apparecchiatura se genera odore e/o calore, cambia colore e/o forma, perde elettrolita o provoca altre anomalie.
- Non scaricare la batteria continuamente mentre non è carica.
- I bambini non devono giocare con esse.
- Le batterie devono essere caricate solo con un caricabatterie compatibile.
- La batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare rischio di incendio o ustioni chimiche se maltrattata.
- Non smontare, non riscaldare oltre il limite massimo di temperatura indicato dal produttore né incenerire.
- Sostituire la batteria con (il nome del produttore della batteria o il nome del produttore del prodotto finale e il numero di parte). L'uso di un'altra batteria può comportare rischio di incendio o esplosione.
- Quando le batterie non vengono utilizzate per un lungo periodo, conservarle in modo sicuro. Le batterie devono essere caricate ogni tre mesi per mantenerle in uno stato di carica a metà.
- Avvolgere le batterie con materiali non conduttivi in modo che i materiali metallici non entrino in contatto diretto con esse, il che potrebbe danneggiarle. Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto.

Smaltimento delle batterie 

- La batteria deve essere riciclata o smaltita in modo ecologicamente corretto.
- Non smaltire la batteria nei normali rifiuti domestici. L'incenerimento, il conferimento in discarica o la miscelazione delle batterie con i rifiuti domestici sono vietati dalla legge.
- Restituire una batteria esaurita al centro di riciclo delle batterie approvato nella propria zona, ad esempio a un venditore autorizzato di batterie per auto.

AIYAPLAY

IN260700082V01_PT_370-543V90

CARRO ELÉTRICO INFANTIL

Instruções de Montagem e Utilização - Guardar para referência futura

PT

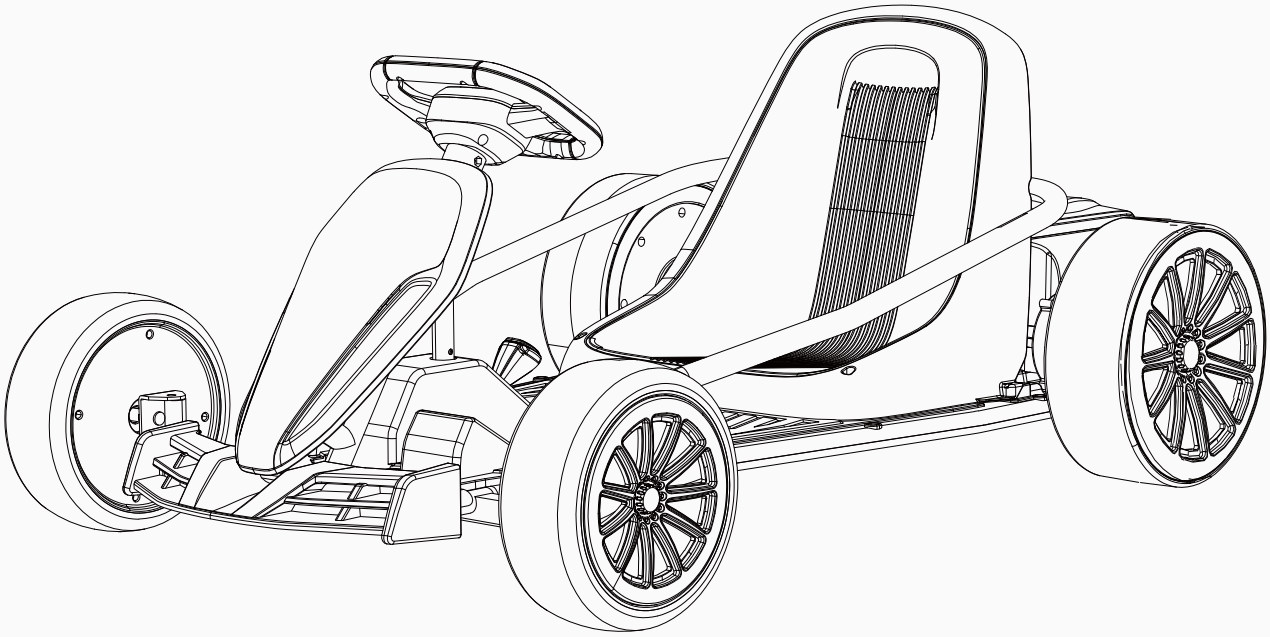


Imagem apenas para referência. Consultar o produto real.

Importante	Avisos!
Idade: 6 anos ou mais Peso máximo do utilizador: 60 kg	1. Apenas para utilização por famílias e em ambiente doméstico 2. Não deve ser utilizado em vias públicas 3. Requer montagem por um adulto

Importante - Ler estas instruções na totalidade antes da montagem ou utilização

Estas instruções contêm informações importantes que o ajudarão a tirar o melhor proveito do seu produto e a garantir uma montagem, utilização e manutenção seguras e corretas.

Índice

1. *Sobre o Seu Novo Veículo*
2. *Informações de Segurança*
3. *Lista de Peças*
4. *Diagrama das Peças*
5. *Passos de Montagem*
6. *Como Operar o Seu Veículo*
7. *Carregar o Veículo*
8. *Guia de Resolução de Problemas*
9. *Manutenção do Seu Veículo*
10. *Eliminação da Bateria*

Sobre o Seu Novo Veículo

Obrigado por adquirir os nossos produtos; queremos que a sua criança desfrute deste produto por muitos anos.

Tenha em mente estes pontos ao ler este guia:

<table>
<tr><td>Idade recomendada:</td><td>6 anos ou mais</td><td>Bateria:</td><td>21.6V7.5ah*1</td></tr>
<tr><td>Capacidade de carga:</td><td>Inferior a 60 kg</td><td>Motor:</td><td>24V775 (21000rpm)*2</td></tr>
<tr><td>Velocidade:</td><td>5-11Km/h</td><td>Tempo de carregamento:</td><td>6-8 horas</td></tr>
<tr><td>Material:</td><td>PP</td><td>Temperatura ótima:</td><td>Abaixo de 40°C
Evite usar sob o sol forte</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carregador:</td><td colspan="3">24V 0.6A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Saída: 24V</td></tr>
<tr><td colspan="3">Corrente: 600mA</td></tr>
</table>

Informações de Segurança

⚠AVISO!

• Segurança geral:

• Quando os produtos necessitam de montagem, esta deve ser sempre realizada por um adulto. Como pai/mãe ou cuidador, também é da sua responsablidade verificar o aperto dos parafusos, porcas e cavilhas antes de cada utilização e, se necessário, ajustar e voltar a apertar.
• Este produto pode conter peças pequenas e é da sua responsabilidade, como pai/mãe ou cuidador, impedir que as crianças se aproximem da área durante a montagem devido ao risco de peças pequenas.
• Remova o material de proteção e oo sacos de plástico o elimine-os de forma responsável antes de entregar o produto montado à criança.
• Guarde estas instruções para referência futura.
• Tentamos tornar os nossos brinquedos o mais simples possível de montar, mas inevitavelmente haverá uma ou duas tarefas ligeiramente mais complexas.

Posicionamento:

• Não permita que a criança ande à noite ou em condições de pouca luz.
• Não deixe a criança brincar perto de degraus, piscinas, spas ou ouras fontes de água, em encostas, nas ruas ou em terrenos irregulares, mesmo que estacionado na sua própria propriedade.
• É proibido conduzir/utilizar este produto em vias publicas.
• Este produto foi concebido para ser utilizado em superficies lisas e não deve ser utilizado em terrenos macios ou na chuva ou na neve.

Antes da utilização:

• Muito Importante. Deve Carregar e Ligar a Bateria Antes da Primeira Utilização.
• Elimine todo o material de embalagem de forma responsável antes de entregar este produto à criança.
• Verifique o aperto de todos os componentes antes de entregar este produto à criança.

Durante a utilização:

• Este produto é adequado apenas para crianças com 6 anos ou mais.
• O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.
• A capacidade máxima de peso do utilizador deste produto é de 60Kg. Não sobrecarregue.
• A supervisão de um adulto é altamente recomendada quando as crianças brincam com brinquedos com rodas. A segurança da sua criança é da sua responsabilidade.
• Não permita que a criança ande descalça ou sem calçado adequado.
• Certifique-se de que a criança usa roupa, mãos, cabelo, dedos e pés afastados das partes móveis.
• Recomenda-se a utilização de equipamento de proteção, incluindo capacetes, luvas e joelheiras aprovadas.
• Guarde este produto à temperatura ambiente; não o deixe ao ar livre nem sem cuidados.
• Nunca permita que qualquer criança brinque com a bateria ou o carregador em qualquer altura, nem que carreguem o produto.
• Não utilize o produto se estiver avariado ou danificado.
• Não mexa na bateria nem nas partes elétricas no interior do produto.







Informações de Segurança

⚠AVISO!






- **Carregamento da bateria:**

- Todo o carregamento e recarregamento deve ser efetuado por um adulto.
- Não tente utilizar o produto enquanto este estiver a ser carregado.
- O carregamento deve ser efetuado sob cobertura e numa área bem ventilada.
- Certifique-se sempre de que o carregador está desligado antes de o ligar ao produto/bateria.
- Certifique-se sempre de que o carregador está ligado a uma tomada de parede. Não utilize uma extensão.
- Não carregue perto de fontes potenciais de fáiscas, incêndios ou chamas, ou onde gases, liquidos e materiais inflamáveis estejam armazenados.
- Durante o carregamento, a bateria e o carregador podem aquecer.
- Carregue a bateria apenas durante um período máximo de 8 - 12 horas.
- Não deixe o carregador ligado a uma tomada ou conectado ao produto/bateria depois de o carregamento estar concluído.
- Nunca tente recarregar uma bateria totalmente carregada ou parcialmente utilizada para obter um impulso extra.
- Não sobrecarregue; esta ação reduzirá significativamente a vida útil da bateria.
- Certifique-se sempre de que, quando a bateria ficar descarregada/vazia, a recarrega pelo tempo recomendado. Não cumprir o recemendado reduzirá significativamente a vida útil da bateria.
- Carregar o produto abaixo de 4°C (40°F) ou acima de 40°C (104°F) diminuirá significativamente a vida útil da bateria.
- As baterias de lítio são perigosas se manipuladas incorretamente.
- Utilize apenas o carregador fornecido com o produto. A utilização de outros carregadores pode causar danos na bateria e/ou provocar explosão.
- Os carregadores de bateria utilizados com o brinquedo devem ser regularmente examinados quanto a danos no cabo, ficha, invólucro e outras partes, e, em caso de tais danos, não devem ser utilizados até qua dano tenha sido reparado.
- Utilize apenas a bateria fornecida com este produto. A utilização de outras baterias pode causar danos no motor, carregador e cablagem subsequente, o que pode provocar incêndio e/ou explosão.
- As baterias esgotadas devem ser removidas do brinquedo.
- Certifique-se sempre de que conecta a bateria com a polaridade correta.
- Nunca provoque curto-circuito nos terminais da bateria ou em qualquer cablagem subsequente.
- Nunca contorne ou faça ponte a um fusível fundido ou disjuntor e substitua sempre pelo mesmo tipo/valor e modelo.

Lista de peças

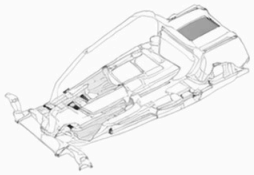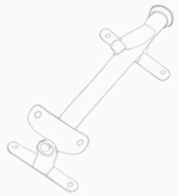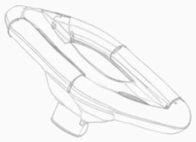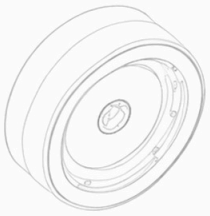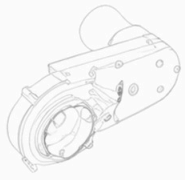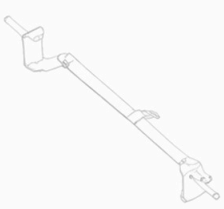N.º DA PEÇA	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Qtd (pcs)	OBSERVAÇÕES	N.º DA PEÇA	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Qtd (pcs)	OBSERVAÇÕES
1	Estrutura do veículo		1		2	Para-choques		1	
3	Defletor A		1		4	Suporte da direção		1	
5	Banco		1		6	Volante de direção		1	
7	Roda		2		8	Roda de tração		2	
9	Cubo da roda A		2	Menor	10	Cubo da roda B		2	Maior
11	Eixo da direção		1		12	Motores		2	Esquerdo e direito
13	Eixo traseiro		1		14	Eixo de suporte		1	

Lista de peças

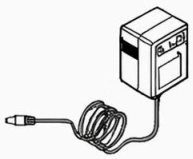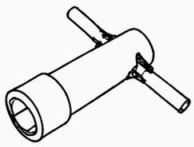Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Qtd (unid.)	OBSERVAÇÕES	Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Qtd (unid.)	OBSERVAÇÕES
15	Manual de instruções		1		16	Carregador		1	
17	Chave de caixa A		1		18	Chave allen B		1	M5
19	Chave allen C		1	M6	20	Chave allen D		1	M10
21	Chave de boca E		1	M19		Chave de boca F		1	M10~13

Lista de Peças


Pacote de Montagem de Parafusos			
A	Parafuso M4X12	4	Instalar o defletor
B	Parafuso M4X12	4	Instalar o assento.
C	Parafuso M4X12	1	Sobressalente
D	Anilha M12	1	Instalar o eixo da direção

Lista de Parafusos Pré-montados			
A	Conjunto de parafuso e porca M8x30	2	Suporte da direção
B	Conjunto de parafuso e porca M5x25	1	Suporte da direção
C	Conjunto de parafuso e porca M12x90	2	Mancal
D	Anilha M12	2	Mancal (eixo dianteiro)
E	Conjunto de porca e anilha M10	2	Mancal (eixo dianteiro)
F	Conjunto de porca e anilha M10	2	Eixo traseiro
G	Conjunto de parafuso e porca M6x30	1	Volante
H	Conjunto de parafuso e porca M6x30	2	Carroçaria do veículo
I	Parafuso M4x12	2	Capot da fonte de alimentação

Diagrama de peças


1	Carroçaria do veículo *1	2	Para-choque *1
3	Defletor B *1	4	Suporte da direção*1
5	Assento *1	6	Volante *1
7	Roda *2	8	Roda motriz*2
9	Cubo de roda A *2	10	Cubo de roda B *2
11	Eixo de direção *1	12	Motor *2
13	Eixo traseiro *1	14	Bogie*1

NOTA: Algumas peças exibidas estão montadas em ambos os lados do veículo.

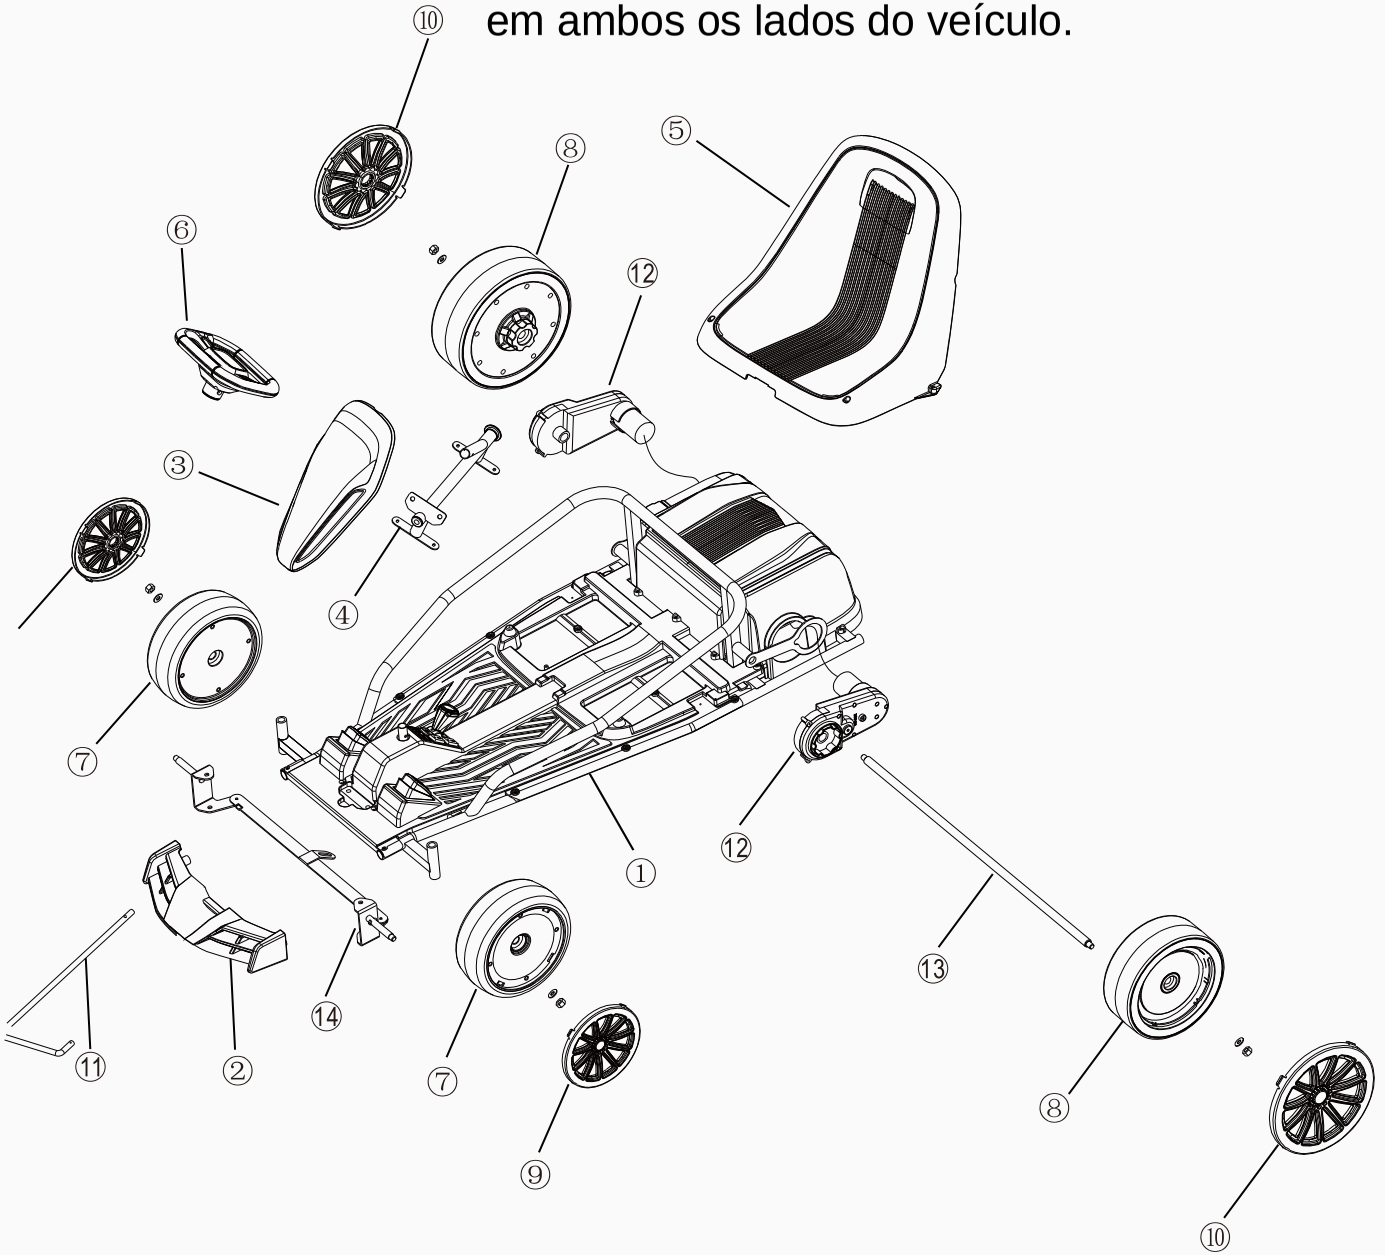


Etapas de Montagem

1. Instalar o suporte de direção.

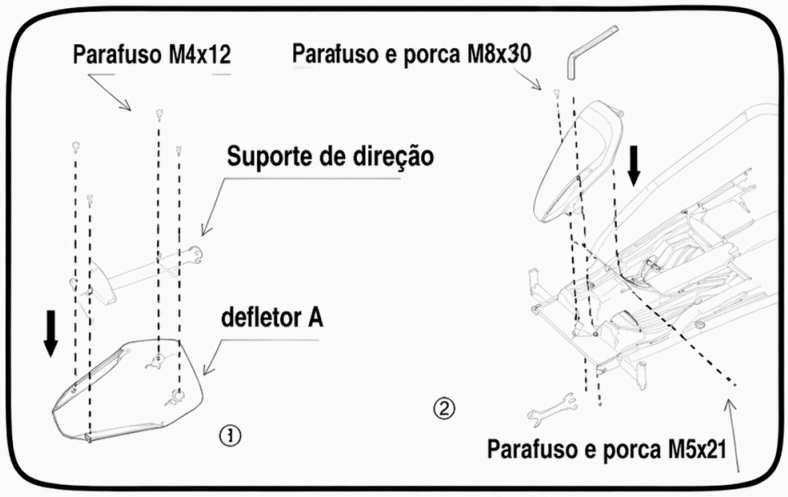


- Conforme mostrado na imagem, instale o Suporte de direção no defletor A e, em seguida, fixe com 4 parafusos.
- Conforme mostrado na imagem, remova primeiro o parafuso e a porca do Suporte de direção e, em seguida, instale o Suporte de direção no local correspondente e fixe com parafuso e porca.

2. Instalar o carrinho.

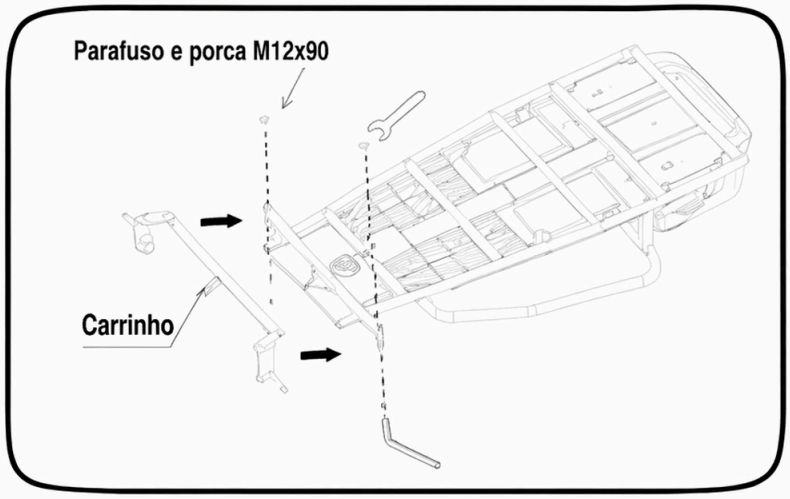

- Conforme mostrado na imagem, remova primeiro o parafuso e a porca M12x90 do carrinho.
- Instale o carrinho no local correspondente e fixe com parafuso o porca.


3. Instalar as rodas dianteiras.

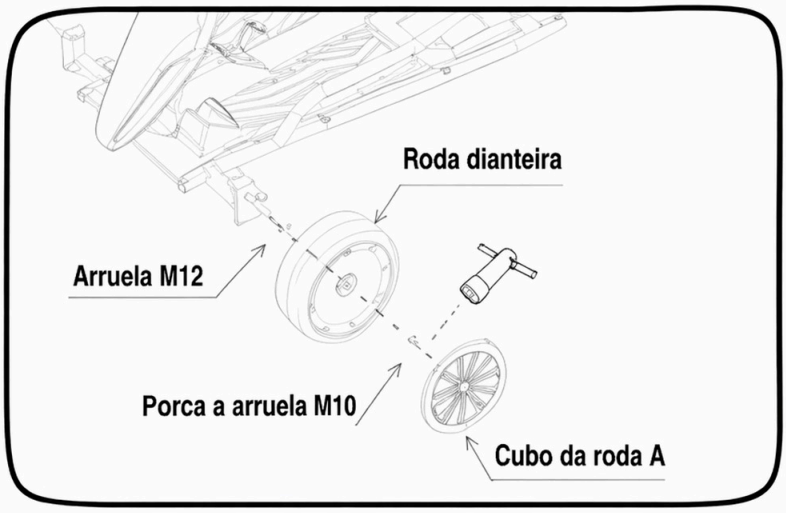

- Remova a porca e a arruela do eixo dianteiro.
- Conforme mostrado na imagem, fixe a arruela M12, a roda, a arruela M10 e a porca na ordem correta e, em seguida, aperte a porca com uma chave.
- Fixe o cubo da roda.


Passos de Montagem

4. Instale as rodas traseiras.

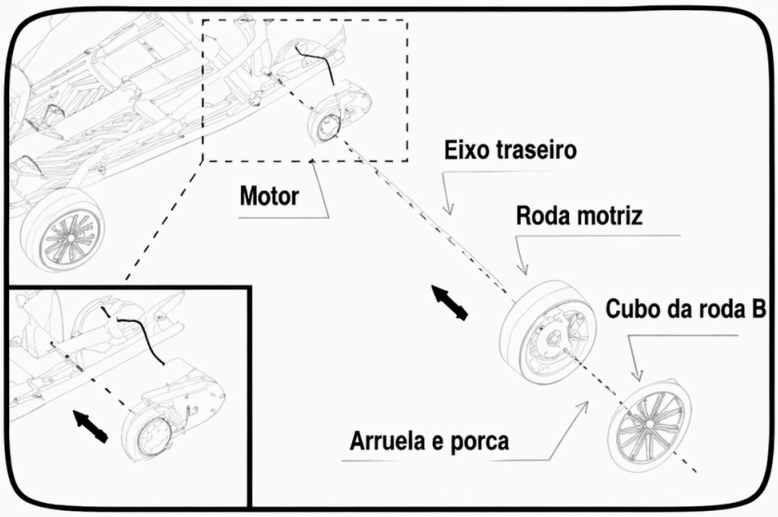


- Encontre os motores colados à carroçaria do carro, corte a fita adesiva e instale o motor conforme mostrado na imagem; os conectores já estão ligados.
- Encontre o eixo traseiro colado à carroçaria do carro, corte a fita adesiva e remova a porca e a arruela. Em seguida, coloque o eixo traseiro através do motor e da carroçaria do carro, conforme mostrado na imagem.
- Instale a roda motriz, a arruela e a porca na ordem correta e aperte com a chave.
- Fixe o cubo da roda.
- Faça o mesmo no outro lado.

5. Instale o eixo de direção.

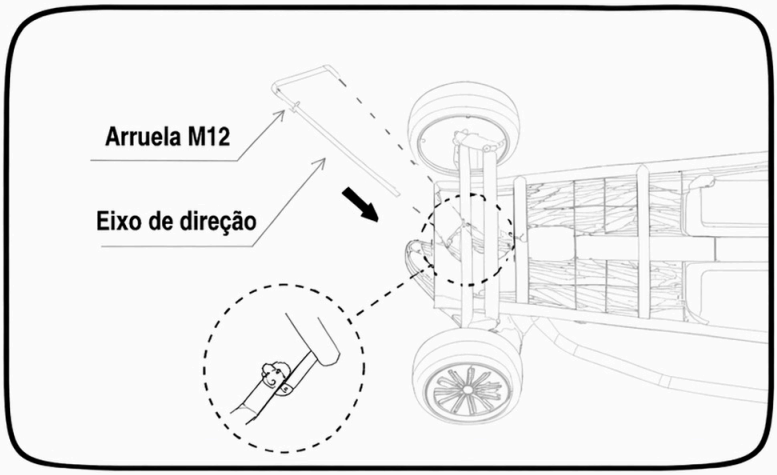

- Conforme mostrado na imagem, primeiro coloque a arruela M12 e, em seguida, instale o eixo de direção no local correspondente.
- Certifique-se de que a extremidade dobrada está inserida no orificio da carenagem.


6. Instale o volante.

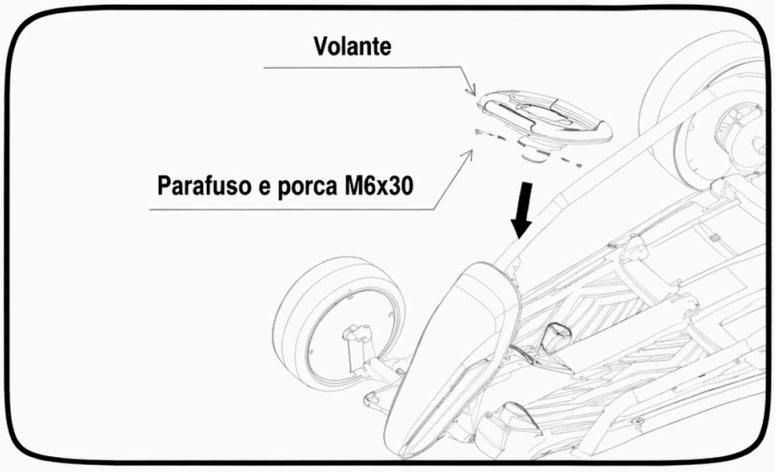

- Remova o parafuso e a porca do volante.
- Conforme mostrado na imagem, instale e conecte o volante ao eixo de direção e aperte com o parafuso e a porca.


Passos de Montagem

7. Instale o para-choques.

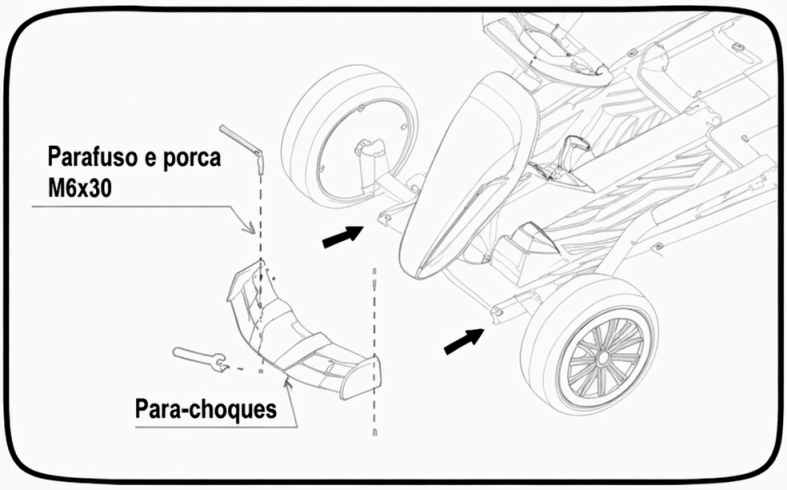


- Conforme mostrado na imagem, remova o parafuso e a porca do corpo do veículo.
- Instale o para-choques na posição correspondente e fixe com parafuso o porca.

8. Instale o assento.

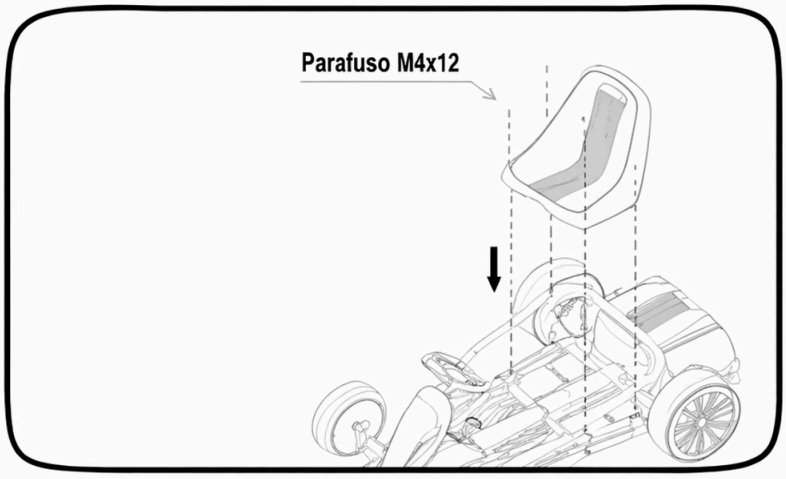

- Conforme mostrado na imagem, instale o assento na posição correspondente e fixe com parafuso e chave de fendas.


9. Ligue a alimentção.

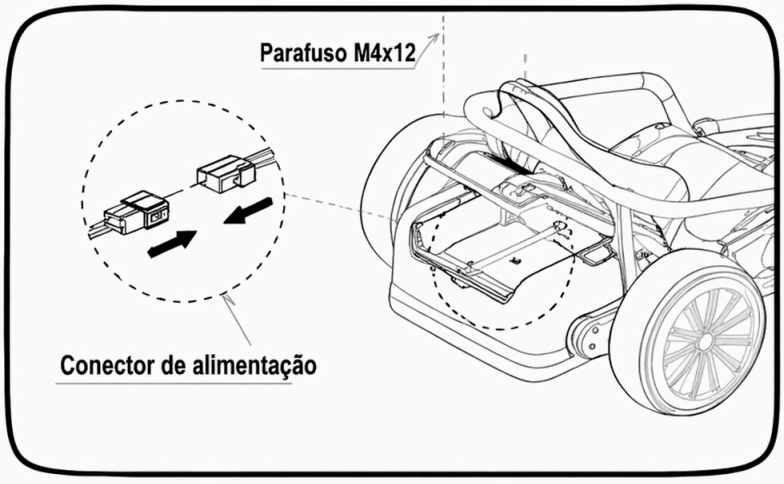

- Conforme mostrado na imagem, remova o parafuso e abra o capô. Em seguida, ligue o conector de alimentação ao terminal da bateria.
- Feche o capô e fixe o parafuso.

Como Operar o Seu Veículo

Utilização (Certifique-se de que o interruptor de alimentação está ligado)

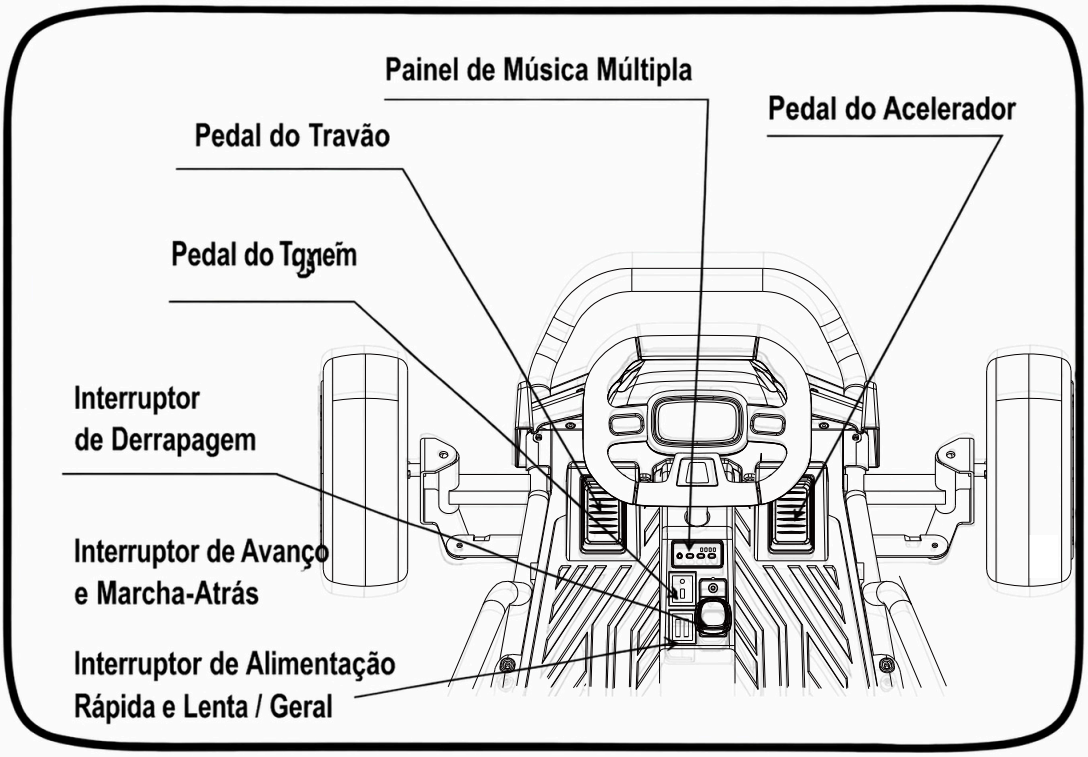

IMPORTANTE!

Pare sempre o veículo ao alterar a velocidade ou a direção para evitar danos na caixa de velocidades e no motor.

(1) Ligue primeiro o interruptor de alimentação; o som pode ser reproduzido.

(2) Avançar

Pressione o "Interruptor de Avanço e Marcha-Atrás" para a posição " ↑ ".

Pressione o pedal.

O veículo avança.

(3) Parar

Pressione o pedal-travão.

O veículo para.

(4) Marcha-atrás

Pressione o "Interruptor de Avanço e Marcha-Atrás" para a posição " ↓ ".

Pressione o pedal.


O veículo desloca-se para trás.

(5) Ligue o "Interruptor de RÁPIDO e LENTO" para controlar a velocidade do carro.

(6) Ligue o "Interruptor de Derrapagem"; o carro pode derrapar.

Como Operar o Seu Veículo

(7) Como utilizar o Sistema de Som e o Indicador de Bateria:

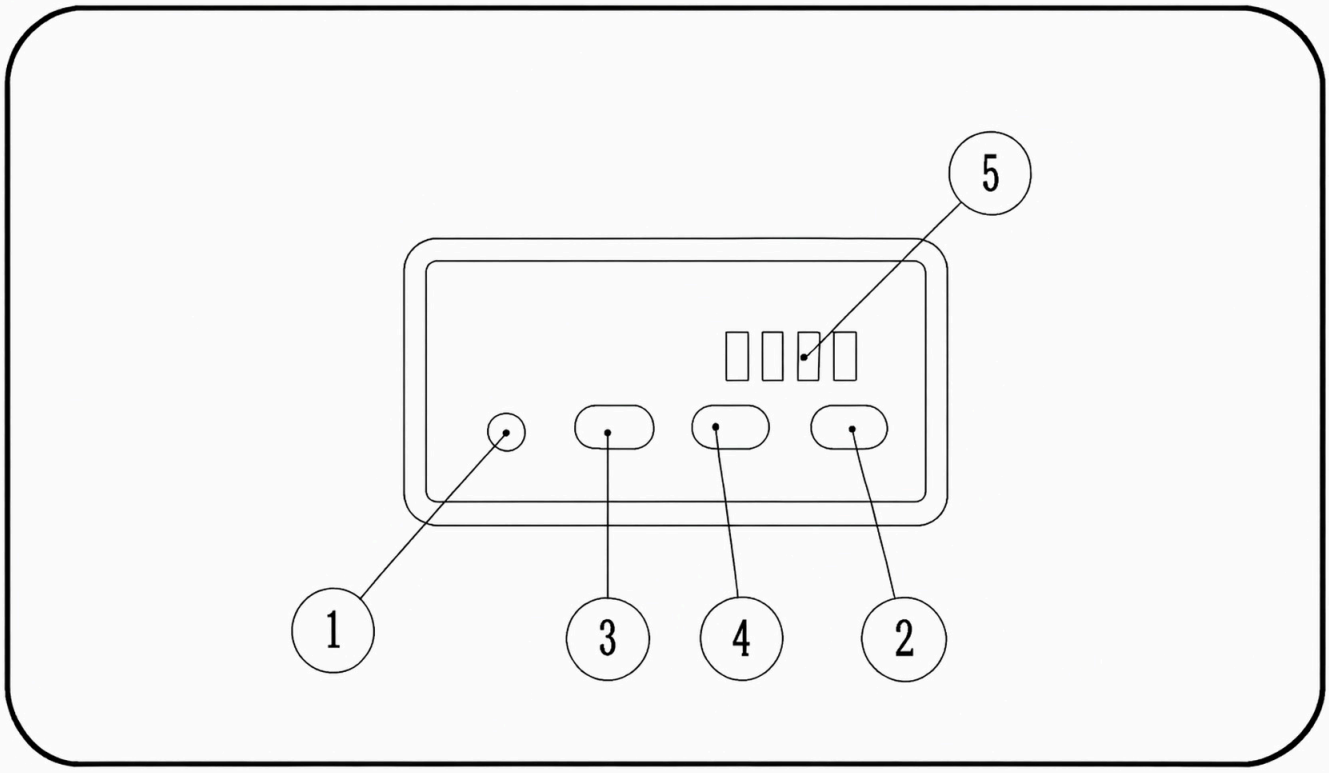

- 1. Porta AUX.
- 2. Botão de Modo / Reproduzir e Pausar:

  A função Reproduzir e Pausar funciona com uma pressão curta neste botão.

  Alterne entre o modo de reprodução de música e o modo de ligação inteligente com uma pressão longa.

  Nota especial: Com uma pressão longa neste botão, ouvirá um som curto de aviso, depois poderá encontrar e ligar o seu dispositivo móvel com o carro.
- 3. Buzina / Diminuir volume
- 4. Música / Aumentar volume
- 5. Visor de Energia: Mostra o nível da bateria e da carga.

Carregamento do Seu Veículo

SÓ UM ADULTO PODE CARREGAR E RECARREGAR A BATERIA!

- pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- não devem ser misturados diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas;
- as pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta;
- as pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo;
- os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito;
- as pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto;
- as pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas;
- os transformadores ou carregadores de bateria utilizados com o brinquedo devem ser regularmente examinados quanto a danos no cabo, ficha, invólucro e outras partes, e, se houver tais danos, não devem ser utilizados até que o dano tenha sido reparado.

⚠ AVISO!

- **PREVINA INCÊNDIOS E CHOQUES ELÉTRICOS:**

- Utilize apenas a bateria recarregável e o carregador fornecidos com o seu veículo. NUNCA substitua a bateria ou o carregador por outra marca. Utilizar outra bateria ou carregador pode causar incêndio ou explosão.
- Não utilize a bateria ou o carregador para outro produto. Podem ocorrer sobreaquecimento, incêndio ou explosão.
- NUNCA modifique o sistema de circuito elétrico. A adulteração do sistema elétrico pode causar choque elétrico, incêndio ou explosão, ou pode danificar permanentemente o sistema.
- Não permita o contacto direto entre os terminais da bateria. Pode ocorrer incêndio ou explosão.
- Não permita que qualquer tipo de líquido entre na bateria ou nos seus componentes.
- São produzidos gases explosivos durante o carregamento. Não carregue perto de fontes de calor ou materiais inflamáveis. Carregue a bateria apenas numa área bem ventilada.
- NUNCA pegue na bateria pelos fios ou pelo carregador. Podem ocorrer danos na bateria e provocar um incêndio. Pegue na bateria apenas pela caixa.
- Carregue a bateria apenas numa área seca.


- Os postes da bateria, terminais e accesórios relacionades contêm produtos químicos conhecidos pelo Estado da Califórnia por causarem cancro e danos reprodutivos. **Lave as mãos após o manuseamento.**
- Não abra a bateria. A bateria contém materiais tóxicos e corrosivos.
- Não abra o carregador. A fiação exposta e o circuito no interior da caixa podem causar choque elétrico. Apenas adultos podem manusear ou carregar a bateria. NUNCA permita que crianças manuseiem ou carreguem a bateria. A bateria é pesada e contém lítio.

Carregamento do Seu Veículo

⚠ AVISO!

- **PREVINA INCÊNDIO E CHOQUE ELÉTRICO:**
- Não deixe cair a bateria. Danos permanentes na bateria podem ocorrer ou causar lesões graves.
- Antes de carregar a bateria, verifique se há desgaste ou danos na bateria, no carregador, no cabo de alimentação e nos conectores. NÃO carregue a bateria se alguma das peças estiver danificada.
- Não permita que a bateria descaregue completamente. Recarregue a bateria após cada utilização ou, pelo menos, uma vez por mês, se não for utilizada regularmente.
- Não carregue a bateria virada ao contrário.
- Prenda sempre a bateria com o suporte. A bateria pode cair e ferir uma criança se o veículo tombar.
- Recomenda-se a supervisão de um adulto para crianças pequenas.
- O brinquedo deve ser utilizado com cautela, uma vez que é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.

- A tomada de entrada de carregamento está POR TRÁS DO BANCO.
- O INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO deve estar na posição DESLIGADO durante o carregamento.
- Antes da primeira utilização, deve carregar a bateria durante 8-12 horas. Não recarregue a bateria durante mais de 20 horas para evitar o sobreaquecimento do carregador.
- Quando o veículo começar a andar lentamente, recarregue a bateria.
- Após cada utilização ou, pelo menos, uma vez por mês, o tempo mínimo de recarga é de 8 a 12 horas, não mais de 20 horas.
- A bateria embalada no respetivo estojo pode ser retirada do carro para carregamento portátil.

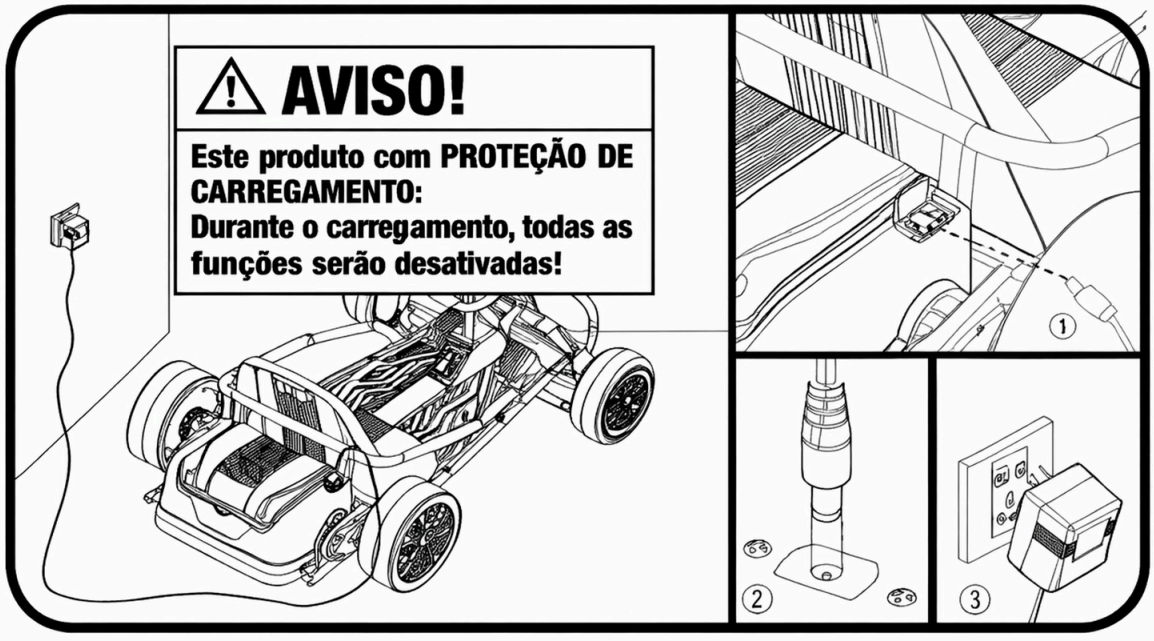

1. Encontre a tomada de entrada de carregamento por trás do banco;
2. Ligue a porta do carregador á tomada de entrada;
3. Ligue a ficha do carregador a uma tomada de parede. A bateria começará a carregar.

Guia de Resolução de Problemas


■ PROBLEMA: O veiculo não funciona

CAUSA DO PROBLEMA: A bateria pode estar com pouca carga.

Após cada utilização, ou uma vez por mês, carregue a bateria durante 8-12 horas. Não deixe a bateria no carregador durante mais de 20 horas.

CAUSA POSSÍVEL: O fusível térmico disparou.

O veículo está equipado com um fusível de reposição automática. Quando o veículo é sobrecarregado ou operado incorretamente; o fusível de reposição automática será desligado durante 5-20 segundos antes de voltar a funcionar. O fusível de reposição automática está sob o assento (consulte a imagem.)

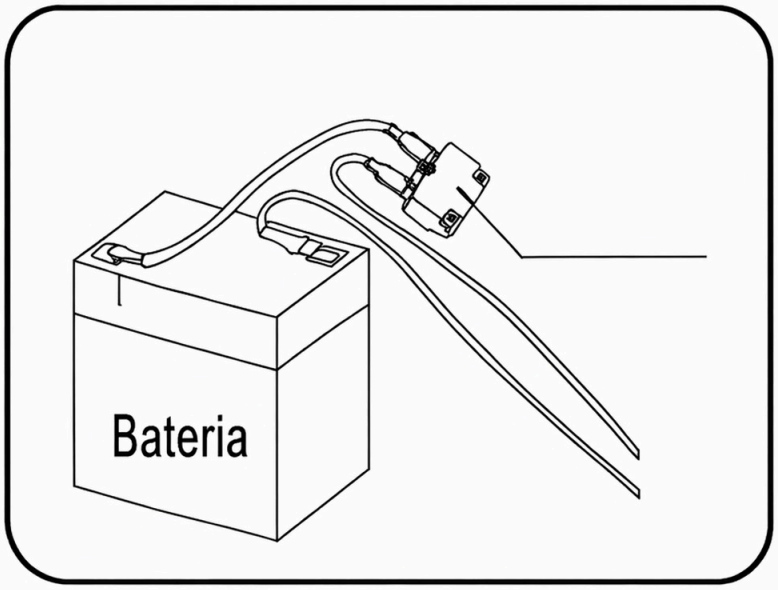

Para evitar que o fusível corte a energia, siga estas orientações:

NÃO sobrecarregue o veículo. Peso máximo permitido: 60 kg

NÃO rebocar nada atrás do veículo.

NÃO conduza em ladeiras ingremes.

NÃO conduza sobre objetos fixos, que podem fazer as rodas girarem, causando o sobreaquecimento do motor.

NÃO conduza em condições de clima muito quente. os componentes podem sobreaquecer.

NÃO adultere o sistema elétrico. Fazer isso pode causar um curto-circuito, fazendo com que o fusível dispare.

CAUSA POSSÍVEL: As porcas das rodas estão soltas.

Se as porcas não estiverem apertadas, as rodas não engatarão as marchas para a frente. Aperte a porca com a chave de porcas.

CAUSA POSSÍVEL: O conector da bateria ou os fios estão soltos.

Certifique-se de que os conectores da bateria estão firmemente ligados entre si.

CAUSA POSSÍVEL: A bateria está descarregada.

Você fez a manutenção adequada da bateria de acordo com as instruções? A bateria está velha? A bateria pode precisar ser substituída.

CAUSA POSSÍVEL: O sistema elétrico está danificado.

A água pode ter corroído o sistema, ou a sujeira solta, cascalho ou areia podem ter bloqueado o interruptor.

CAUSA POSSÍVEL: O motor está danificado.

O motor precisa de reparação profissional.

■ PROBLEMA: A bateria não será recarregada.

CAUSA POSSÍVEL: O conector da bateria ou o conector do adaptador está solto.

Certifique-se de que o conector da bateria e o conector do adaptador estão firmemente ligados.

CAUSA POSSÍVEL: O carregador não está ligado à tomada.

Certifique-se de que o carregador está ligado á tomada da parede e que o fluxo de energia para a tomada está ligado.

CAUSA POSSÍVEL: O carregador não está funcionando.

O carregador está quente durante o carregamento? Se não, o carregador pode estar avariado e precisar de ser substituído.

Guia de Resolução de Problemas

■ PROBLEMA: O veículo não funciona por muito tempo.

CAUSA POSSÍVEL: A bateria pode estar com carga insuficiente.
Pode ser que não esteja a carregar a bateria durante tempo suficiente. Após cada utilização, ou pelo menos uma vez por mês, carregue a bateria durante 8 a 12 horas. Não deixe a bateria no carregador durante mais de 20 horas.

CAUSA POSSÍVEL: A bateria está velha.
A bateria acabará por perder a capacidade de manter a carga. Dependendo da quantidade de uso e das condições variadas, a bateria deverá funcionar durante um a três anos. Substitua a bateria por uma nova.

■ PROBLEMA: A bateria emite zumbidos ou gorgolejos ao carregar.

Isto é normal e não é motivo de procupação. Pole também ser silencioso ao carregar, o que também é normal.

■ PROBLEMA: O carregador aquece ao recarregar a bateria.

Isto é normal e não é motivo de preccupação.

Mantenção do Seu Veículo

- É da responsabiilidade dos pais verificar as principais partes do brinquedo antes de o utilizar. Deve examinar regularmente quanto a possíveis perigos, como a bateria, o carregador, o cabo ou fio, a ficha, os parafusos, o invólucro de fixação do outras partes e, no caso de tais danos, o brinquedo não deve ser utilizado até que o dano tenha sido devidamente removido.
- Certifique-se de que as peças de plástico do veículo não estão rachadas ou partidas.
- Ocasionalmente, utilize um óleo leve para lubrificar as peças móveis, como as rodas.
- Estacione o veículo em locais interiores ou cubra-o com uma lona para o proteger da humidade.
- Mantenha o veículo afastado de fontes de calor, como fogões e aquecedores. As peças de plástico podem derreter.
- Recarregue a bateria após cada utilização. Apenas um adulto deve manusear a bateria. Recarregue a bateria pelo menos uma vez por més quando o veículo não estiver a ser utilizado.
- Não lave o veículo com uma mangueira. Não lave o veículo com sabão e água. Não conduza o veículo em tempo de chuva ou neve. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- Limpe o veículo com um pano macio e seco. Para restaurar o brilho das peças de plástico, utilize um polimento não ceroso para móveis. Não utilize cera para automóveis. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
- Não conduza o veículo em terra solta, areia ou gravilha fina, pois isso pode danificar as peças móveis, os motores ou o sistema elétrico.
- Quando não estiver a utilizar, todas as fontes elétricas devem estar desligadas. Desligue o interruptor de alimentação e desconecte a ligação da bateria.

⚠ ATENÇÃO!

- Não coloque a bateria no fogo, nem aqueça a bateria.
- Não armazene a bateria em ambientes de alta temperatura.
- Não ligue a bateria ao inverso nos terminais positivo (+) e negativo (-) no carregador ou equipamento.
- Não deixe os terminais da bateria (+ e -) em contacto com um fio ou qualquer metal (como um colar de metal ou um grampo de cabelo) com os quais sejam transportados ou armazenados juntos, pois pode causar curto-circuito.
- Não crave um prego, bata com um martelo ou pressione a bateria, nem a golpeie de qualquer forma.
- Não desmonte ou altere a estrutura externa da bateria.
- Não submerja a bateria em água; não a molhe ao armazená-la.
- A bateria deve ser carregada e descarregada com o carregador especificado, em conformidade com o conteúdo correto de fuccionamente. Não utilize outros carregadores.
- Não utilize a bateria com outras baterias do mesmo fabricante, de diferentes tipos e/ou modelos, como baterias secas, baterias de hidreto metálico de níquel, baterias de níquel-cádmio ou baterias de litio novas e usadas, juntas.
- Não deixe a bateria no carregador ou equipamento se este gerar odor e/ou calor, alterar a cor e/ou a forma, vazar eletrólito ou provocar qualquer outra anomalia.
- Não descarregue a bateria continuamente quando não estiver carregada.
- As crianças não devem brincar com as baterias.
- As baterias só devem ser carregadas com um carregador compatível.
- A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar risco de incêndio ou queimadura química se for mal utilizada.
- Não desmonte, não aqueça acima do limite máximo de temperatura do fabricante nem incinere.
- Substitua a bateria por uma (com o nome do fabricante da bateria ou nome do fabricante do produto final e número da peça). A utilização de outra bateria pode apresentter risco de incêndio ou explosão.
- Quando as baterias não forem utilizadas durante um longo período, armazene-as em segurança. As baterias devem ser carregadas de três em três meses para que permaneçam num estado meio carregado.
- Embrulhe as baterias com materiais não condutores de modo que os materiais metálicos não entrem em contacto diretamente com as baterias, o que pode resultar em danos nas mesmas. Mantenha as baterias num local fresco e seco.

Eliminação da Bateria 

- A bateria deve ser reciclada ou eliminada de forma ambientalmente responsável.
- Não elimine a bateria no lixo doméstico comum. A incineração, o aterro ou a mistura de baterias com o lixo doméstico são proibidos por lei.
- Devolva uma bateria esgotada ao seu ponto de recolha de baterias aprovado localmente, como um vendedor local de baterias para veículos.


AIYAPLAY

IN260700082V01_RO_370-543V90

MAŞINĂ ELECTRICĂ PENTRU COPII

Instrucţiuni de asamblare şi utilizare - Vă rugăm să le păstraţi pentru referinţe viitoare

RO

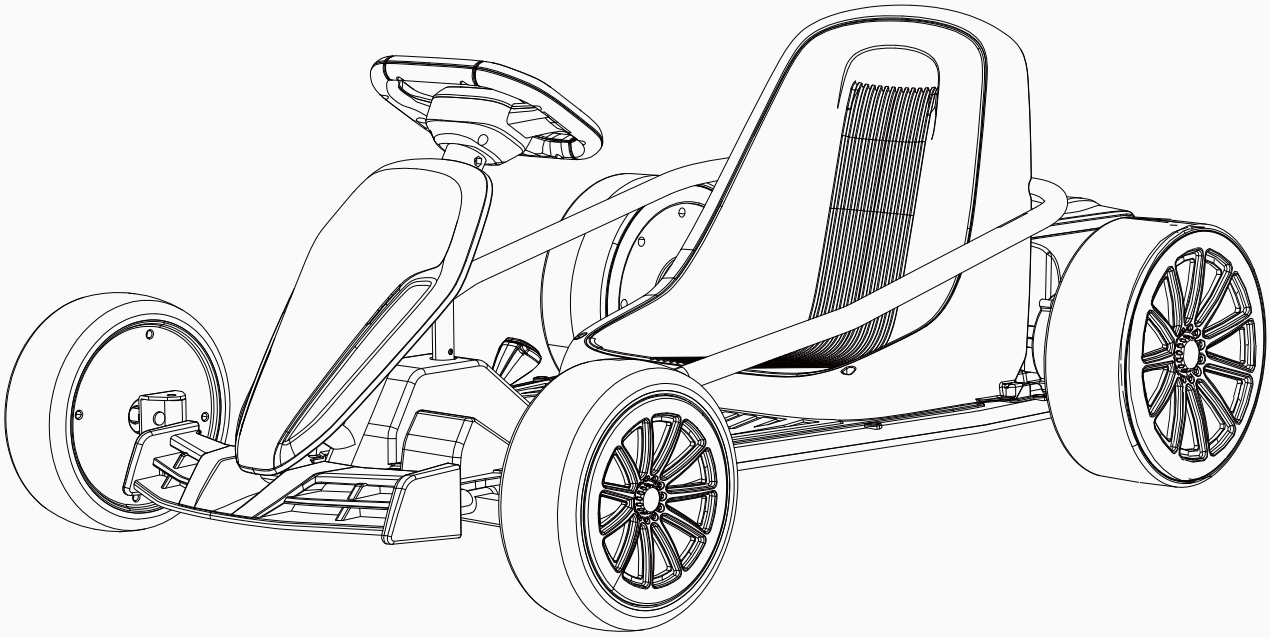

Imagine cu titlu de referinţă. Vă rugăm să consultaţi obiectul real.

Important	Atenţie!
Vârsta: 6 ani + Greutatea maximă a utilizatorului: 60 kg	1. Numai pentru utilizare în familie şi în scop domestic 2. A nu se utiliza în trafic 3. Este necesară asamblarea de către un adult

Important - Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de asamblare sau utilizare

Aceste instrucţiuni conţin informaţii importante care vă vor ajuta să obţineţi cele mai bune rezultate de la produsul dvs, şi să asiguraţi o asamblare, utilizare şi întreţinere în siguranţă şi corecte.

Cuprins

1. *Despre noul dumneavoastră vehicul*
2. *Informaţii de siguranţă*
3. *Lista pieselor*
4. *Diagrama pieselor*
5. *Paşii de asamblare*
6. *Cum să utilizaţi vehiculul*
7. *Încărcarea vehiculului*
8. *Ghid de depanare*
9. *Întreţinerea vehiculului*
10. *Eliminarea bateriei*

Despre noul dumneavoastră vehicul

Vă mulţumim că aţi achiziţionat produsele noastre; dorim ca copilul dumneavoastră să se bucure de acest produs mulți ani de acum înainte.

Reţineţi aceste puncte pe măsură ce citiți acest ghid:

Vărstă potrivită:	6 ani+	**Baterie:**	21.6V7.5ah*1
Capacitate de încărcare:	Sub 60kg	**Motor:**	24V775 (21000rpm)*2
Viteză:	5-11Km/h	**Timp de încărcare:**	6-8ore
Material:	PP	**Temperatură optimă:**	Sub 40°C Evitaţi utilizarea în plin soare
Încărcător:	24V 0.6A		
	Ieşire: 24V		
	Curent: 600mA		

Informații de siguranță

⚠AVERTISMENT!

• Siguranţă generală:

- Atunci când produsele necesită asamblare, acestea trebuie întotdeauna asamblate de un adult. Ca părinte/îngrijitor, aveţi şi responsabilitatea de a verifica strângerea şuruburilor, piuliţelor şi bolţurilor înainte de fiecare utilizare şi, dacă este necesar, de a le regla şi strânge.
- Acest produs poate conţine piese mici şi este responsabilitatea dumneavoastră, în calitate de părinte/îngrijitor, să excludeţi copiii din zonă/zona în timpul asamblări, datorită pieselor mici.
- Îndepărtaţi materialele de protecţie şi pungile din polietilenă şi eliminaţi-le în mod responsabil înainte de a a ɗferi produsul asamblat copilului dumneavoastră.
- Păstraţi aceste instrucţiuni pentru referinţe ulterioare.
- Am încercat să facem jucările noastre cât mai simple posibil de asamblat, dar inevitabil vor exista una sau două sarcini uşor mai complexe.

Poziţionare:

- Nu permiteţi copilului să se plimbe noaptea sau în condiţii de lumină slabă.
- Nu lăsaţi copilul să se joace în apropierea treptelor, piscinelor, spa-urilor sau altor surse de apă, pe pante, pe străzi sau în jurul maşinilor, chiar şi parcate pe proprietatea dumneavoastră.
- Este interzisă conducrrea/utilizarea acestui produs pe autostrada publică.
- Acest produs este conceput pentru a fi utilizat pe suprafeţe netede şi nu trebuie utilizat pe sol moale sau în ploaie ori zăpadă.

Înainte de utilizare:

- Foarte important. Trebuie să încărcaţi şi să coneetaţi bateria înainte de prima utilizare.
- Eliminaţi în mod responsabil toate materialele de ambalare înainte de a oferi acest produs copilului dumneavoastră.
- Verificaţi strângerea tuturor componentelor înainte de a oferi acest produs copilului dumneavoastră.

În timpul utilizării:

- Acest produs este potrivit doar pentru copii cu vârsta de 6 ani şi peste.
- Jucăria trebuie utilizată cu prudenţă, deoarece este necesară îndemânarea pentru a evita căderile sau soli-ciżiunile care provoacă vătămări utilizatorului sau terţilor.
- Capacitatea maximă de greutate a utilizatorului pentru acest produs este de 60 kg. Nu-l supraîncărcaţi.
- Supravegherea adulţilor este foarte recomandată atunci ćând copili se joacă cu jucării cu roţi. Siguranţa copilului oste este responsabilitatea dumneavoastră.
- Nu permiteţi copilului să se plimbe desculţ sau fără încălţăminte adecvată.
- Asiguraţi-vă ċă copilul poartă îmbrăcăminte, iar măinile, părul, degetele şi picioarele sunt ferite de părţile mobile.
- Se recomandă utilizarea echipamentelor de protecţie, inclusiv caccone aprobate, mănuşi şi genunchiere.
- Depozitaţi acest produs la temperatura camerei; nu îi lăsaţi afară şi nu-l depozitaţi neîngrijit.
- Nu permiteţi niciodată unui copil să se joace cu bateria sau cu încărcătorul în niciun moment şi nici să în-incare produsul.
- Nu utilizaţi dacă produsul este defect sau deteriorat.
- Nu manipulaţi bateria sau părţile electrice din interiorul produsului.






Informații privind siguranța

⚠AVERTISMENT!






- **Încărcarea bateriei:**

- Toate încărcările şi reîncărcările trebuie efectuate de către un adult.
- Nu încercaţi să utilizaţi produsul în timp ce acesta se încarcă.
- Încărcarea trebuie efectuată la adăpost şi într-un spaţiu bine ventilat.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că încărcătorul este oprit înainte de a-l conecta la produs/baterie.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că încărcătorul este conectat la o priză de perete. Nu utilizaţi un prelungitor.
- Nu încărcaţi în apropierea surselor potenţiale de scântei, foc sau flăcări sau în locuri în care sunt depozitate gaze, lichide şi materiale inflamabile.
- În timpul încărcării, bateria şi încărcătorul se pot încălzi.
- Încărcaţi bateria numai pentru o perioadă maximă de 8 - 12 ore.
- Nu lăsaţi încărcătorul conectat la o priză sau la produs/baterie după finalizareea încărcării.
- Nu încercaţi niciodată să reîncărcaţi o baterie complet încărcată sau parţial utilizată pentru un impuls suplimentar.
- Nu supraîncărcaţi; această acţiune va reduce semnificativ durata de viaţă a bateriei.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că, odată ce bateria este descărcată/descărcată complet, o reîncărcaţi pentru timpul recomandat. Nerespectarea acestui lucru va reduce semnificativ durata de viaţă a bateriei.
- Încărcarea produsului sub 4°C (40°F) sau peste 40°C (104°F) va reduce semnificativ durata de viaţă a bateriei.
- Bateriile cu litiu sunt periculoase dacă sunt manipulate necorespunzător.
- Utilizaţi numai încărcătorul furnizat împreună cu produsul. Utilizarea altor încărcătoare poate provoca deteriorarea bateriei şi/sau explozie.
- Încărcătoarele de baterii utilizate cu jucăria trebuie verificate în mod regulat pentru a depista deteriorări ale cablului, ştecărului, aarcasei şi altor părţi, iar în cazul unor astfel de deteriorări, acestea nu trebuie utilizate până când deteriorările nu au fost reparate.
- Utilizaţi numai bateria furnizată împreună cu acest produs. Utilizarea altor baterii poate provoca deteriorarea motorului, a încărcătorului şi a cablajului ulterior, ceea ce poate duce la incendiu şi/sau explozie.
- Bateriile uzate trebuie scoase din jucărie.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că conectaţi bateria respectând polaritatea corectă.
- Nu scurtcircuitaţi niciodată bornele bateriei sau cablajul ulterior.
- Nu ocoliţi şi nu realizaţi punţi la o siguranţă arsă sau la un întrerupător de circuit şi înlocuiţi întotdeauna cu acelaşi tip/valoare şi model.

Lista de piese

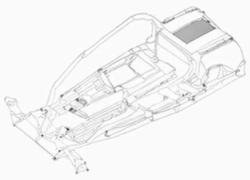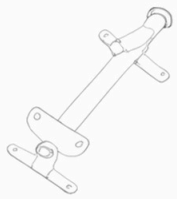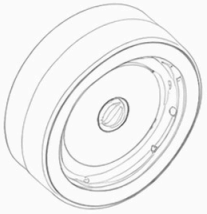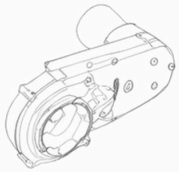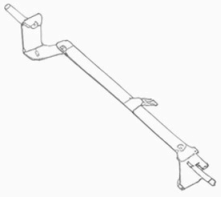NR. PIESĂ	DENUMIREA PIESEI	IMAGINE	Cant. (buc.)	OBSERVAŢII	NR. PIESĂ	DENUMIREA PIESEI	IMAGINE	Cant. (buc.)	OBSERVAŢII
1	Caroseria vehiculului		1		2	Bară de protecţie		1	
3	Deflector A		1		4	Suport de direcţie		1	
5	Scaun		1		6	Volan		1	
7	Roată		2		8	Roată de acţionare		2	
9	Butuc de roată A		2	Mai mic	10	Butuc de roată B		2	Mai mare
11	Arbore de direcţie		1		12	Motoare		2	Stănga şi dreapta
13	Axa spate		1		14	Boghiu		1	

Lista de piese

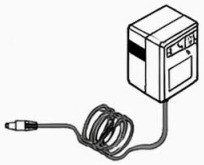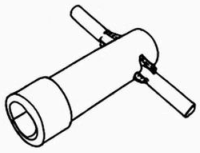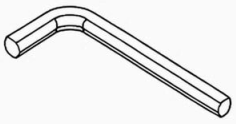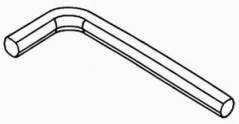NR. PIESEI	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc.)	OBSERVAȚII	NR. PIESEI	DENUMIRE PIESĂ	IMAGINE	Cant. (buc.)	OBSERVAȚII
15	Manual de instrucţiuni		1		16	Încărcător		1	
17	Cheie A		1		18	Cheie B		1	M5
19	Cheie C		1	M6	20	Cheie D		1	M10
21	Cheie E		1	M19		Cheie F		1	M10~13

Lista de piese


Pachet de asamblare pentru şuruburi			
A	Şurub M4X12	4	Instalaţi deflectorul
B	Şurub M4X12	4	Instalaţi scaunul.
C	Şurub M4X12	1	Piesă de rezervă
D	Şaibă M12	1	Instalaţi axul de direcţie

Lista de şuruburi preasamblate			
A	Set de şurub şi piuliţă M8x30	2	Suport de direcţie
B	Set de şurub şi piuliţă M5x25	1	Suport de direcţie
C	Set de şurub şi piuliţă M12x90	2	Bogie
D	Şaibă M12	2	Bogie (axă faţă)
E	Set de piuliţă şi şaibă M10	2	Bogie (axă faţă)
F	Set de piuliţă şi şaibă M10	2	Axă spate
G	Set de şurub şi piuliţă M6x30	1	Volan
H	Set de şurub şi piuliţă M6x30	2	Caroserie
I	Şurub M4x12	2	Capotă sursă de alimentare

Diagrama pieselor


1	Caroserie vehicul *1	2	Bara de protecție *1
3	Baffe B *1	4	Suport direcție*1
5	Scaun *1	6	Volan *1
7	Roată *2	8	Roată de direcție*2
9	Butuc roată A *2	10	Butuc roată B *2
11	Ax de direcție *1	12	Motor *2
13	Punte spate *1	14	Boghiu*1

NOTĂ: Unele piese afișate sunt asamblate pe ambele părți ale vehiculului.

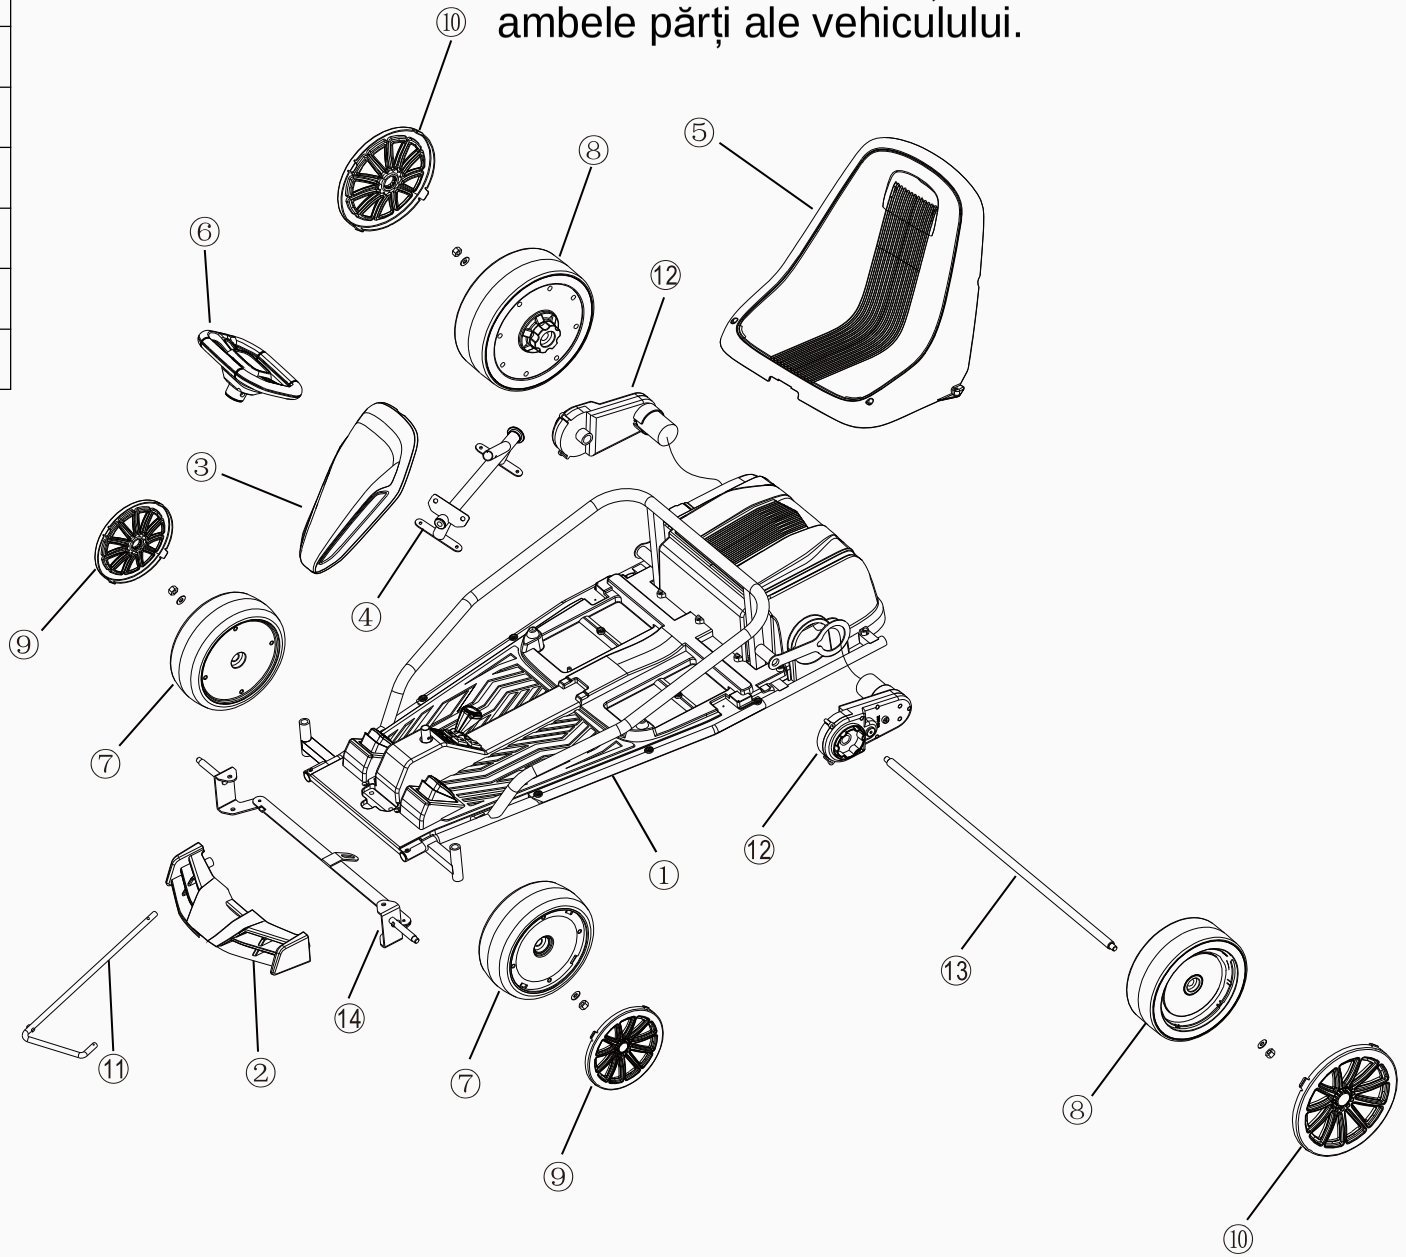


Pașii de asamblare

1. Instalați suportul de direcție.

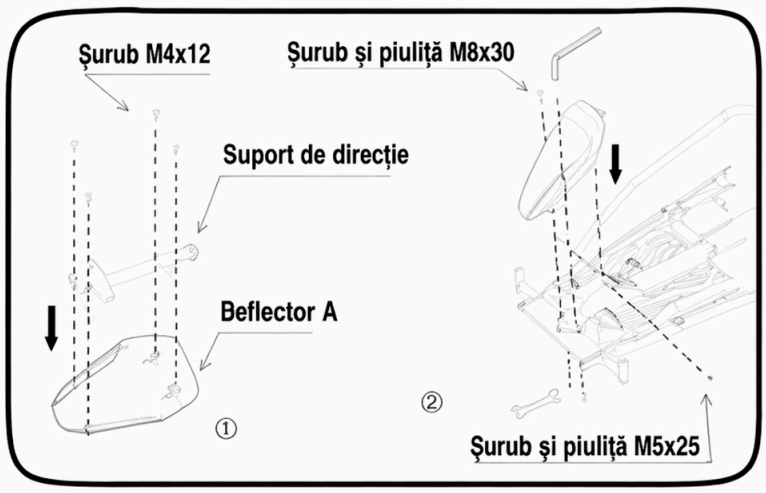


- Așa cum se arată în imagine, instalați suportul de direcție pe deflectorul A, apoi fixați cu 4 șuruburi.
- Așa cum se arată în imagine, mai întâi îndepărtați șurubul și piulița de pe suportul de direcție, apoi instalați suportul de direcție în locul corespunzător și fixați cu șurub și piuliță.

2. Instalați boghiul.

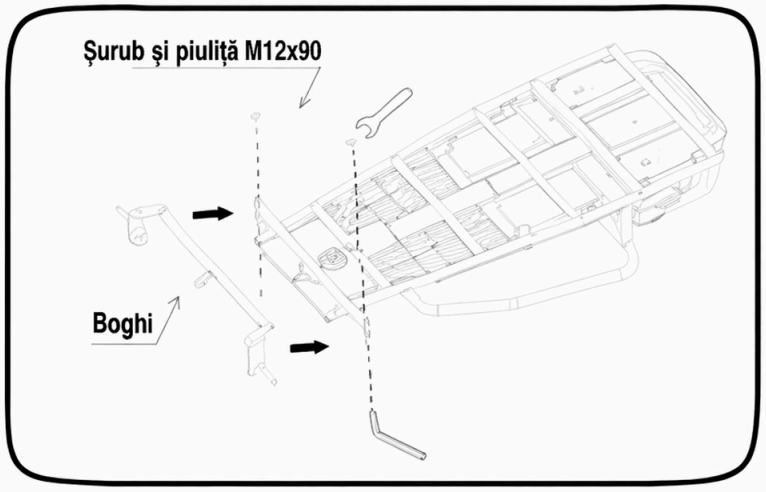

- Așa cum se arată în imagine, mai întâi îndepărtați șurubul și piulița M12x90 de pe boghi.
- Instalați boghiul în locul corespunzător și fixați cu șurub și piuliță.


3. Instalați roțile din față.

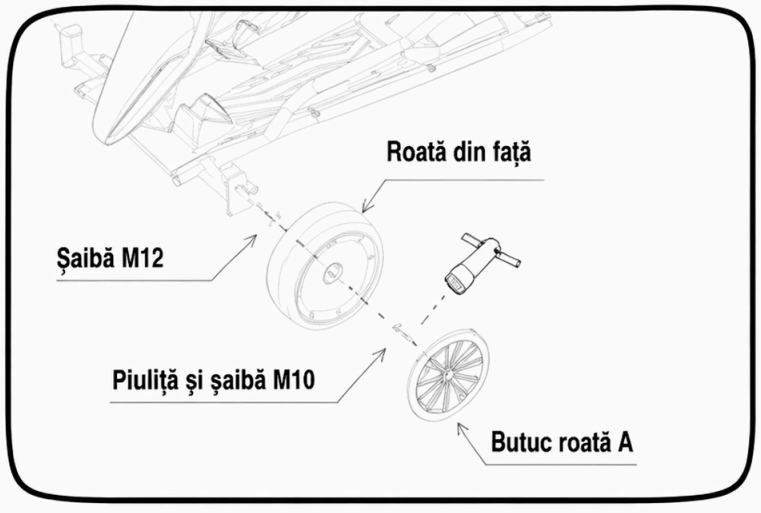

- Îndepărtați piulița și șaiba de pe axa din față.
- Așa cum se arată în imagine, fixați în ordinea corectă șaiba M12, roata, șaiba M10 și piulița, apoi strângeți piulița cu cheia.
- Fixați butucul roții.


Pașii de asamblare

4. Instalați roțile din spate.

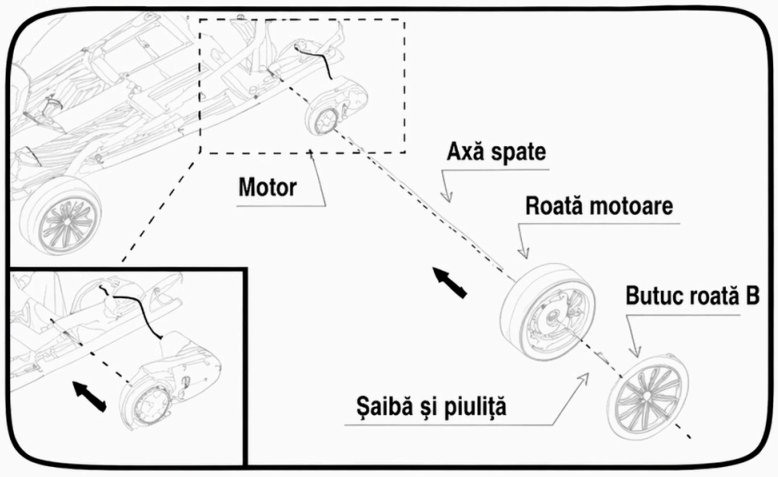


- Găsiți motoarele lipite de caroserie, tăiați banda adezivă şi instalați motorul aşa cum se arată în imagine, conectorii sunt deja conectați.
- Găsiți axa spate lipită de caroserie, tăiați banda adezivă şi îndepărtați piulița şi şaiba de pe aceasta. Apoi introduceți axa spate prin motor şi caroserie aşa cum se arată în imagine.
- Instalați roata motoare, şaiba şi piulița în ordine corectă şi strângeți cu cheia.
- Fixați butucul roții.
- Procedați la fel şi pe cealaită parte.

5. Instalați arborele de direcție.

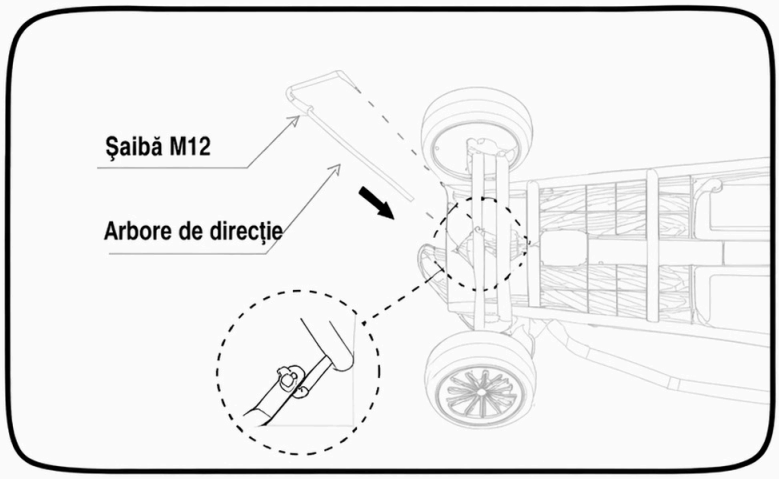

- Aşa cum se arată în imagine, mai întâi plasați şaiba M12, apoi instalați arborele de direcție în locul corespunzător.
- Asigurați-vă că capătul îndoit este introdus în orificiul de pe caroserie.


6. Instalați volanul.

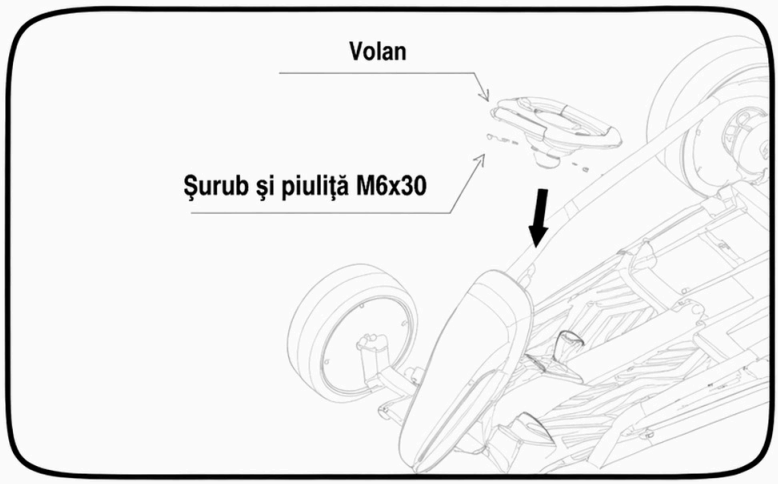

- Îndepărtați şurubul şi piulița de pe volan.
- Aşa cum se arată în imagine, instalați şi conectați volanul la arborele de direcție şi strângeți cu şurubul şi piulița.


Paşi de asamblare

7. Instalaţi bara de protecţie.

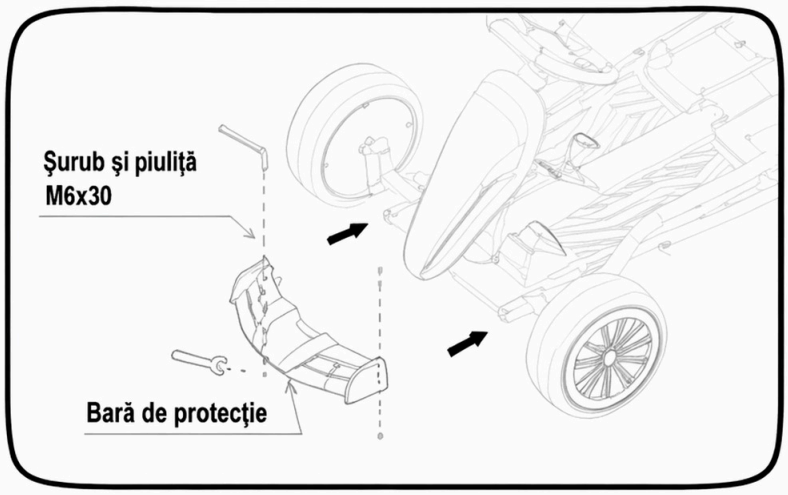


- Aşa cum se arată în imagine, îndepărtaţi şurubul şi piulița de pe caroserie.
- Instalaţi bara de protecţie în poziţia corespunzătoare şi fixaţi cu şurub şi piuliță.

8. Instalaţi scaunul.

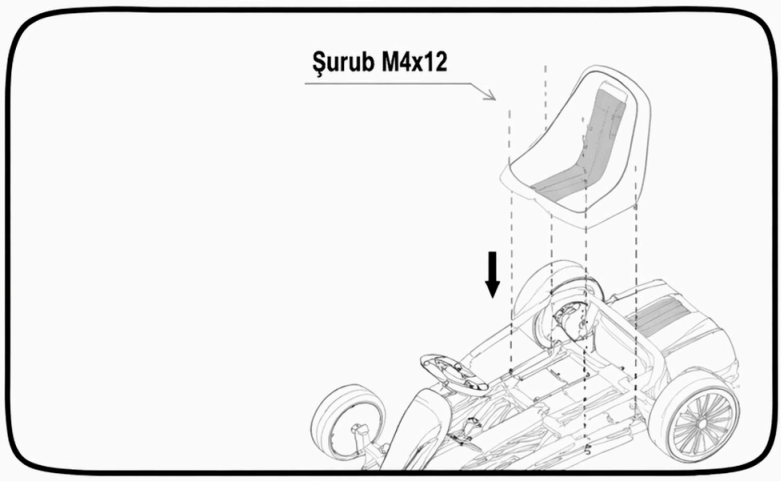

- Aşa cum se arată în imagine, instalaţi scaunul în poziţia corespunzătoare şi fixaţi cu şurub şi şurubelniță.


9. Conectaţi sursa de alimentare.

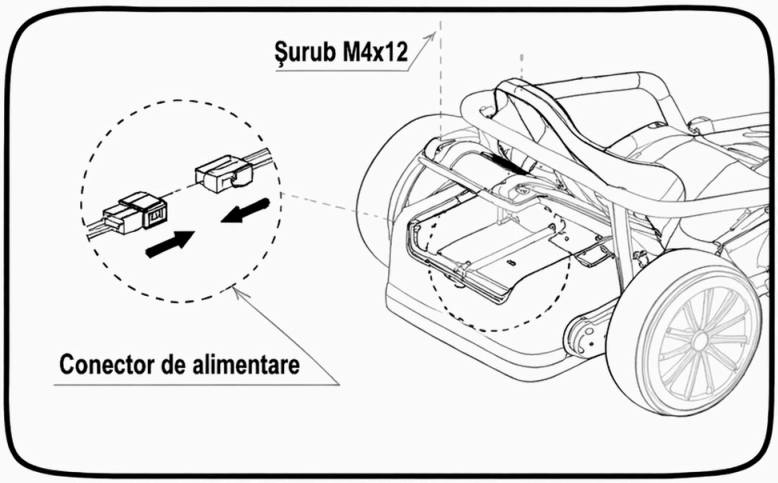

- Aşa cum se arată în imagine, indepărtaţi şurubul şi deschideți capota. Apoi conectaţi conectorul de alimentare la borna de pe baterie.
- Închideți capota şi strângeți şurubul.

Cum să utilizați vehiculul

Utilizare(Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este pornit)

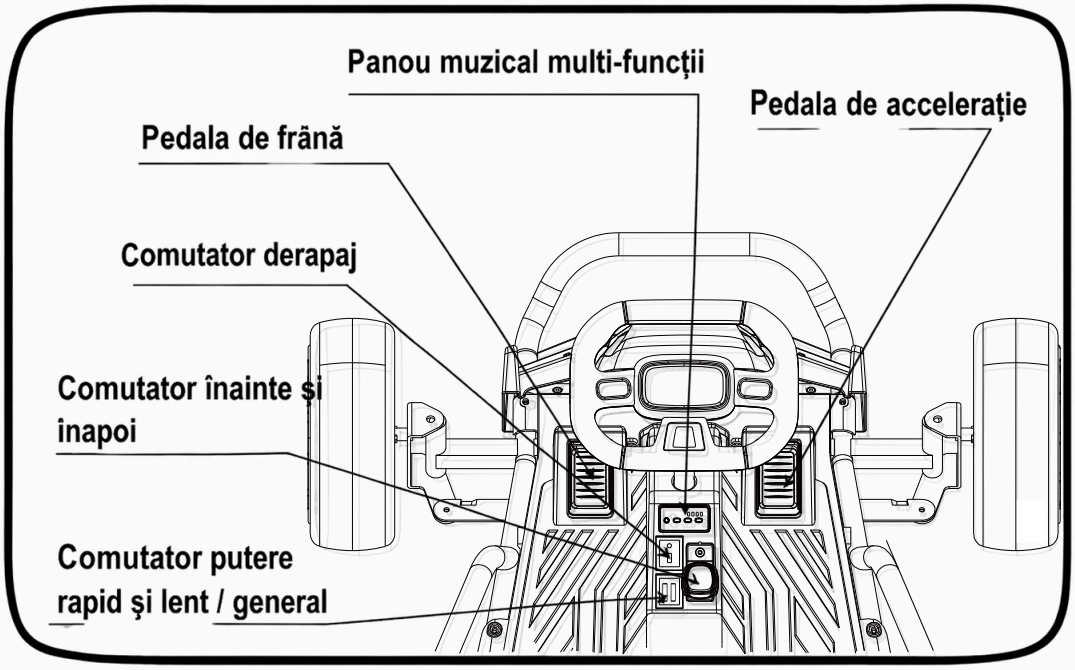

IMPORTANT!

Opriți întotdeauna vehiculul când schimbați viteza sau direcţia pentru a evita deteriorarea cutiei de viteze şi a motorului.

(1) Porniţi mai întâi întrerupătorul de alimentare, sunetul poate fi redat.

(2) Înainte

Apăsaţi „Comutatorul înainte şi înapoi" în poziţia „ ↑ ",

Apăsaţi pedala.

Vehiculul se deplasează înainte.

(3) Oprire

Apăsaţi pedala de frână.

Vehiculul se opreşte.

(4) Înapoi

Apăsaţi „Comutatorul înainte şi înapoi" în poziţia „ ↓ ",

Apăsaţi pedala.


Vehiculul se deplasează înapoi.

(5) Activaţi comutatorul „RAPID şi LENT" pentru a controla viteza vehiculului.

(6) Activaţi „Comutatorul de derapaj", vehiculul poate derapa.

Cum să utilizati vehiculul

(7) Cum se utilizează sistemul audio şi indicatorul de baterie:

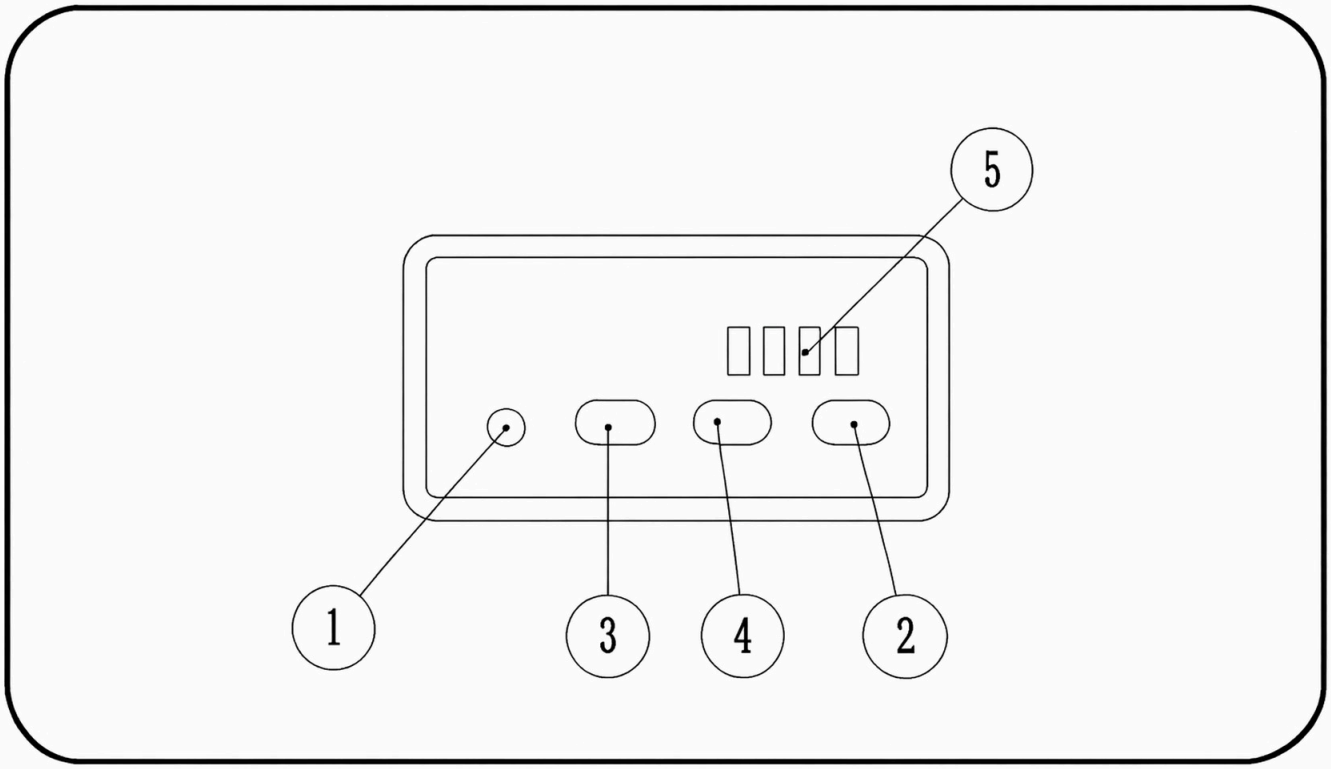

- 1. Port AUX.
- 2. Buton Mod / Redare & Pauză:

  Funcţia Redare & Pauză funcţionează printr-o apăsare scurtă pe acest buton.

  Comută modul de redare muzică şi modul de conectare inteligentă unul faţă de altul printr-o apăsare lungă.

  Notă specială: Prin apăsarea lungă a acestui buton, veţi auzi un sunet scurt de bipăit, apoi puteţi găsi pentru a asocia şi conecta dispozitivul mobil la maşină.
- 3. Claxon / Scădere volum
- 4. Musică / Creştere volum
- 5. Afişaj alimentare: Afişează nivelul puterii şi al încărcării bateriei.

Încărcarea vehiculului dumneavoastră

NUMAI UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ŞI REÎNCĂRCA BATERIA!

- bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate;
- nu amestecaţi tipuri diferite de baterii sau baterii noi şi uzate;
- bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă;
- bateriile uzate trebuie scoase din jucărie;
- bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate;
- baterille reîncărcabile trebuie incărcate numai sub supravegherea unui adult;
- bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate;
- Transformatorul sau încărcătorul de baterii utilizat împreună cu jucăria trebuie verificat regulat pentru a depista eventuale deteriorări ale cablului, fişei, carcasei şi ale altor componente, iar, în cazul unei astfel de deteriorări, nu trebuie utilizat până când deteriorarea nu a fost reparată.

⚠ AVERTISMENT!

- **PREVENIŢI INCENDIUL ŞI SOCUL ELECTRIC:**

  - Utilizaţi numai bateria şi încărcătorul reîncărcabil furnizate împreună cu vehiculul dumneavoastă. NU înlocuiţi NICIODATĂ bateria sau încărcătorul cu altă marcă. Utilizarea altei baterii sau a altui încărcător poate provoca incendiu sau explozie.
  - Nu utilizaţi bateria sau încărcătorul pentru niciun alt produs. Supraîncălzirea, incendiul sau explozia pot apărea.
  - NU modificaţi NICIODATĂ sistemul electric. Modificarea sistemului electric poate provoca şoc electric, incendiu sau explozie sau poate deteriora permanent sistemul.
  - Nu permiteţi contactul direct între bornele bateriei. Poate apărea incendiu sau explozie.
  - Nu permiteţi pătrunderea niciunui tip de lichid pe baterie sau pe componentele acesteia.
  - În timpul încărcării se creează gaze explozive. Nu încărcaţi în apropierea surselor de căldură sau a materialelor inflamabile. Încărcaţi bateria numai într-o zonă bine ventillată.
  - NU ridicaţi NICIODATĂ bateria de fire sau de încărcător. Pot apărea deteriorări ale bateriei şi poate provoca un incendiu. Ridicaţi bateria numai de carcasă.
  - Încărcaţi bateria numai într-o zonă uscată.

- Bornele, contactele şi accesorile aferente bateriei conţin substanţe chimice cunoscute de statul California ca fiind cancerigene şi care pot afecta reproducerea. **Spălaţi-vă pe mâini după manipulare.**
- Nu deschideţi bateria. Bateria conţine materiale toxice şi corozive.
- Nu deschideţi încărcătorul. Cablajul expus şi circuitul din interiorul carcasei pot provoca şoc electric.

Doar adulţii pot manipula sau încărca bateria. NU permiteţi NICIODATĂ copiilor să manipuleze sau să încarce bateria.


Bateria este grea şi conţine litiu.

Încărcarea vehiculului

⚠AVERTISMENT!

- **PREVENIȚI INCENDIUL ŞI ŞOCUL ELECTRIC:**
- Nu scăpaţi bateria. Pot apărea deteriorări permanante ale bateriei sau se pot produce vătămări grave.
- Înainte de a încărca bateria, verificaţi dacă există uzură sau deteriorări la baterie, încărcător, cablul de alimentare şi conectori. NU încărcaţi bateriaa dacă există piese deteriorate.
- Nu permiteţi descărcaea completă a bateriei. Reîncărcaţi bateria după fiecare utilizare sau cel puţin o dată pe lună dacă nu este utilizată în mod regulat.
- Nu încărcaţi bateria cu partea de jos în sus.
- Asiguraţi întotdeauna bateria cu suportul de prindere. Bateria poate cădea şi poate răni un copil dacă vehiculul se răstoarnă.
- Este recomandată supravegherea de către un adult a copillor mici.
- Jucăria trebuie utilizată cu precauţie, deoarece este necesară îndemăňarea pentru a evita căderile sau coliziunile care pot cauza vătămări utilizatorului sau terţilor.

- Priza de intrare pentru încărcare este ÎN SPATELE SCAUNULUI.
- COMUTATORUL DE ALIMENTARE trebuie să fie în poziţia OPRIT în timpul incărcării.
- Înainte de prima utilizare, încărcaţi bateria timp de 8–12 ore. Nu reîncărcaţi bateria mai mult de 20 de ore pentru a evita supraîncălzirea încărcătorului.
- Când vehiculul începe să funcţioneze mai lent, reîncărcaţi bateria.
- După fiecare utilizare sau cel puţin o dată pe lună, timpul minim de reîncărcare est. de 8–12 ore, dar nu mai mult de 20 de ore.
- Bateria ambalată în carcasa sa poate fi scoasă din maşină pentru încărcare portabilă.

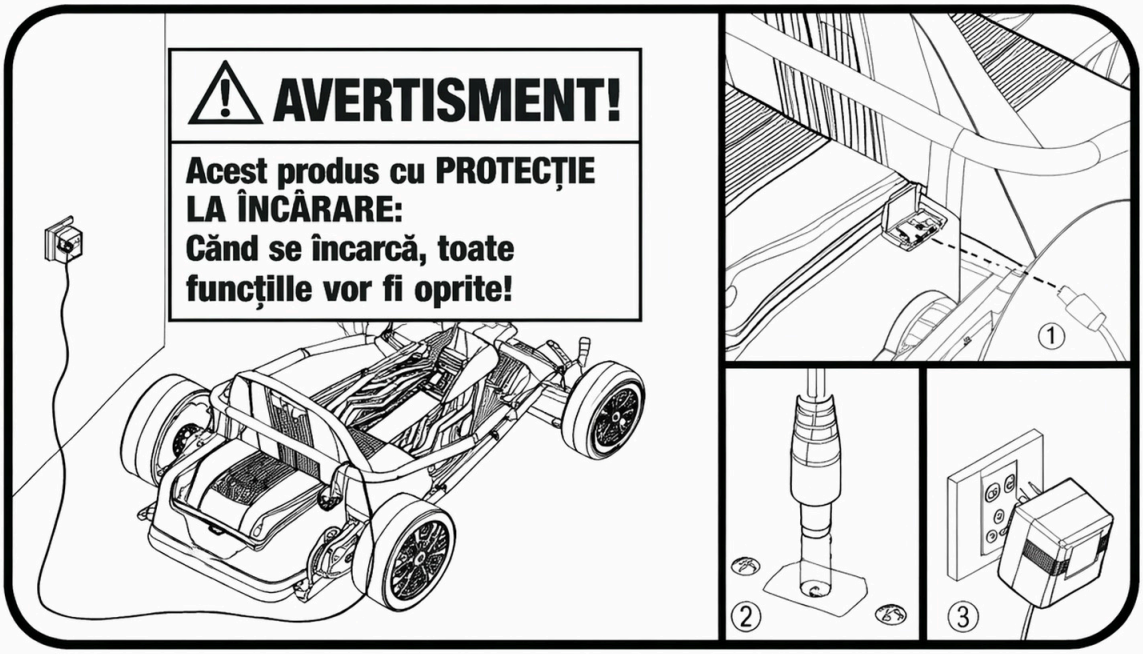

1. Găsiţi priza de intrare pentru încărcare în spatele scaunului;
2. Conectaţi portul încărcătorului la priza de intrare;
3. Conectaţi ştecherul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se incarce.

Ghid de depanare


■ PROBLEMĂ: Vehiculul nu porneşte

CAUZA PROBLEMEI: Bateria ar putea avea nivel scăzut de energie.

După fiecare utilizare sau, cel puţin o dată pe lună, încărcaţi bateria timp de 8-12 ore. Nu lăsaţi bateria pe încărcător mai mult de 20 de ore.

CAUZĂ POSIBILĂ: Siguranţa termică s-a declanşat.

Vehiculul este echipat cu o siguranţă cu auto-resetare. Când vehiculul este supraîncărcat sau operat incorect, siguranţa cu auto-resetare se va întrerupe timp de 5-20 de secunde înainte de a redeveni operaţională. Siguranţa cu auto-resetare se află sub scaun (consultaţi imaginea.)

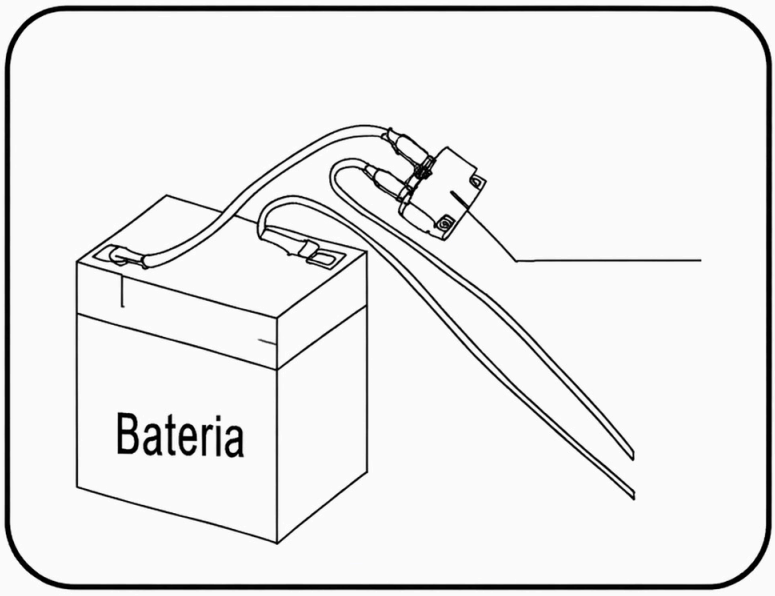

Pentru a evita întreruperea alimentării prin siguranţă, urmaţi aceste recomandări:

NU supraincărcaţi vehiculul, Greutatea maximă admisă: 60 kg

NU tractaţi nimic în spatele vehiculului.

NU conduceţi în rampă abruptă.

NU conduceţi peste obiecte fixe, care pot cauza patinarea roţilor şi supraincălzirea motorului.

NU conduceţi pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.

NU interveniţi asupra sistemului electric. Aceasta poate provoca un scurtcircuit, cauzând declanşarea siguranţei.

CAUZĂ POSIBILĂ: Piuliţele roţilor sunt slăbite.

Dacă piuliţele nu sunt strânse, roţile nu vor cupla cu vitezele înainte. Strângeţi piuliţa cu cheia pentru piuliţe.

CAUZĂ POSIBILĂ: Conectorul bateriei sau cablurile sunt slăbite.

Asiguraţi-vă că conectorii bateriei sunt bine conectaţi unul la celălalt.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria este defectă.

Aţi întreţinut corespunzător bateria conform instrucţuinilor? Bateria este veche? Este posibil să fie necesar să fie înlocuită.

CAUZĂ POSIBILĂ: Sistemul electric este deteriorat.

Apa poate fi corodat sistemul, sau murdăria, pietrişul sau nisipul pot fi blocat întrerupătorul.

CAUZĂ POSIBILĂ: Motorul este deteriorat.

Motorul necesită reparaţii profesionale.

■ PROBLEMĂ: Bateria nu se va reîncărca.

CAUZĂ POSIBILĂ: Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit.

Asiguraţi-vă că conectorul bateriei şi conectorul adaptorului sunt bine conectate împreună.

CAUZĂ POSIBILĂ: Încărcătorul nu este conectat la priză.

Asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat la priza de perete şi că alimentarea cu energie la priză este activă.

CAUZĂ POSIBILĂ: Încărcătorul nu funcţionează.

Încărcătorul se încălzeşte în timpul încărcării? Dacă nu, încărcătorul poate fi defect şi poate fi necesar să fie inlocuit.

Ghid de depanare

■ PROBLEMĂ: Vehiculul nu funcţionează foarte mult timp.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria poate fi insuficient încărcată.
S-ar putea să nu fiţi încărcat bateria suficient de mult. După fiecare utilizare sau cel puţin o dată pe lună, încărcaţi bateria timp de 8 până la 12 ore. Nu lăsaţi bateria pe încărcător mai mult de 20 de ore.

CAUZĂ POSIBILĂ: Bateria este veche.
Bateria va pierde în cele din urmă capacitatea de a menţine o încărcare. În funcţie de cantitatea de utilizare şi de condiţille variate, bateria ar trebui să funcţioneze de la unu la trei ani. Înlocuiţi bateria cu una nouă.

■ PROBLEMĂ: Bateria băzâie sau gâlgâie la încărcare.

Acest lucru este normal şi nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Poate fi, de asemenea, silenţioasă la încărcare, ceea ce este, de asmenea, normal.

■ PROBLEMĂ: Încărcătorul se simte cald la reîncărcarea bateriei.

Acest lucru este normal şi nu reprezintă un motiv de îngrijorare.

Întreţinerea vehiculului

- Este responsabillitatea părinţilor să verifice piesele principale ale jucăriei înainte de utilizare. Trebuie să examineze în mod regulat pentru potenţiale pericole, cum ar fi bateria, încărcătorul, cablul sau cordonul, ştecherul, şuruburile, elementele de fixare ale carcasei altor piese şi că, în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când daunele au fost corect remediate.

- Asiguraţi-vă că piesele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.

- Din când în când, utilizaţi un ulei uşor pentru a lubrifia piesele mobile, cum ar fi roţile.

- Parcaţi vehiculul în interior sau acoperiţi-l cu o prelată pentru a-l proteja de intemperii.

- Păstraţi vehiculul departe de surse de căldură, cum ar fi sobe şi radiatoare. Piesele din plastic se pot topi.

- Reîncărcaţi bateria după fiecare utilizare. Numai un adult poate manipula bateria. Reîncărcaţi bateria cel puţin o dată pe lună când vehiculul Raider nu este utilizat.

- Nu spălaţi vehiculul cu un furtun. Nu spălaţi vehiculul cu săpun şi apă. Nu conduceţi vehiculul pe vreme ploioasă sau cu zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric şi bateria.

- Curăţaţi vehiculul cu o cărpă moale şi uscată. Pentru a reda strălucirea pieselor din plastic, utilizaţi o soluţie de lustruit pentru mobilă fără ceară. Nu utilizaţi ceară pentru maşini. Nu utilizaţi substanţe de curăţare abrazive.

- Nu conduceţi vehiculul pe pământ afânat, nisip sau pietriş fin, deoarece acestea pot deteriora piesele mobile, motoarele sau sistemul electric.

- Când nu este utilizat, toată sursa electrică trebuie deconectată. Opriţi comutatorul de alimentare şi deconectaţi conexiunea bateriei.

⚠ AVERTISMENT!

- Nu introduceți bateria în foc şi nu o încălziți.
- Nu depozitați bateria într-un mediu cu temperatură ridicată.
- Nu conectați bateria invers, adică bornele pozitive (+) şi negative (-), în încărcător sau în echipament.
- Nu lăsați bornele bateriei (+ şi -) să intre în contact cu un conductor sau cu orice metal (de exemplu, un lanț metalic sau un ac de păr) împreună, decarece acest lucru paate provoca scurtircuit.
- Nu loviți bateria cu un cui, nu o ciocăniți cu un ciocan şi nu o călzați în picioare şi nu loviți bateria în niciun fel.
- Nu dezasamblați şi nu modificați structura externă á bateriilor.
- Nu scufundați bateria în apă şi nu o umeziți atunci când o depozitați.
- Bateria trebuie încărcată şi descărcată cu încărcătorul specificat, în conformitate cu conținutul corect al instrucțiunilor de utilizare. Nu utilizați alte încărcătoare.
- Nu utilizați bateria împreună cu bateriile altor producători, baterii die tipuri şi/sau modele diferite, cum ar fi bateriile uscate, bateriile hidrid de nichel-metal sau bateriile nichel-cadmiu, sau baterii litiu noi şi vechi împreună.
- Nu lăsați bateria în încărcător sau în echipament dacă aceasta generează miros şi/sau căldură, îşi schimbă culoarea şi/sau forma, prezintă scurgeri de electrolit sau provoacă alte anomalii.
- Nu descărcați bateria în mod continuu atunci când nu este încărcată.
- Copiii nu trebuie să se joace cu baterii.
- Bateriile trebuie încărcate numai utilizând un încărcător compatibil.
- Bateria utilizată în acest dispozitiv poate prezenta risc de incendiu sau arsuri chimice dacă este utilizată necorespunzător.
- Nu dezasamblați, nu încălziți peste limita maximă de temperatură specificată de producător şi nu incinerați.
- Înlocuiți bateria numai cu o baterie (cu numele producătorului bateriei sau cu numele producătorului produsului final şi numărul piesei). Utilizarea altei baterii poate prezenta risc de incendiu sau explozie.
- Atunci când bateriile nu sunt utilizate pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-le în siguranță. Bateriile trebuie încărcate o dată la trei luni, astfel încât să rămână într-o stare semi-încărcată.
- Vă rugăm să înveliți baterille cu materiale neconductoare pentru a preveni contactul materialelor metalice cu baterille în mod direct, ceea ce poate duce la deteriorarea bateriilor. Păstrați bateriile într-un loc răcoros şi uscat.

Eliminarea baterilor uzate



- Bateria trebuie reciclată sau eliminată într-un mod sigur pentru mediu.
- Nu aruncați bateria în gunoiul menajer obişnuit. Incinerarea, depozitarea în gropi de gunoi sau amestecarea bateriilor cu deşeuri menajere sunt interzise de lege.
- Returnați o baterie uzată la centrul local aprobat pentru reciclarea bateriilor sau la distribuitorul autorizat de baterii pentru automobile.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-87408465


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:


+40 312294730


clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
HECHO EN CHINA