
UK_FR_ES_PT_DE_IT_RO_PL

IN260700219V01

B31-694V90

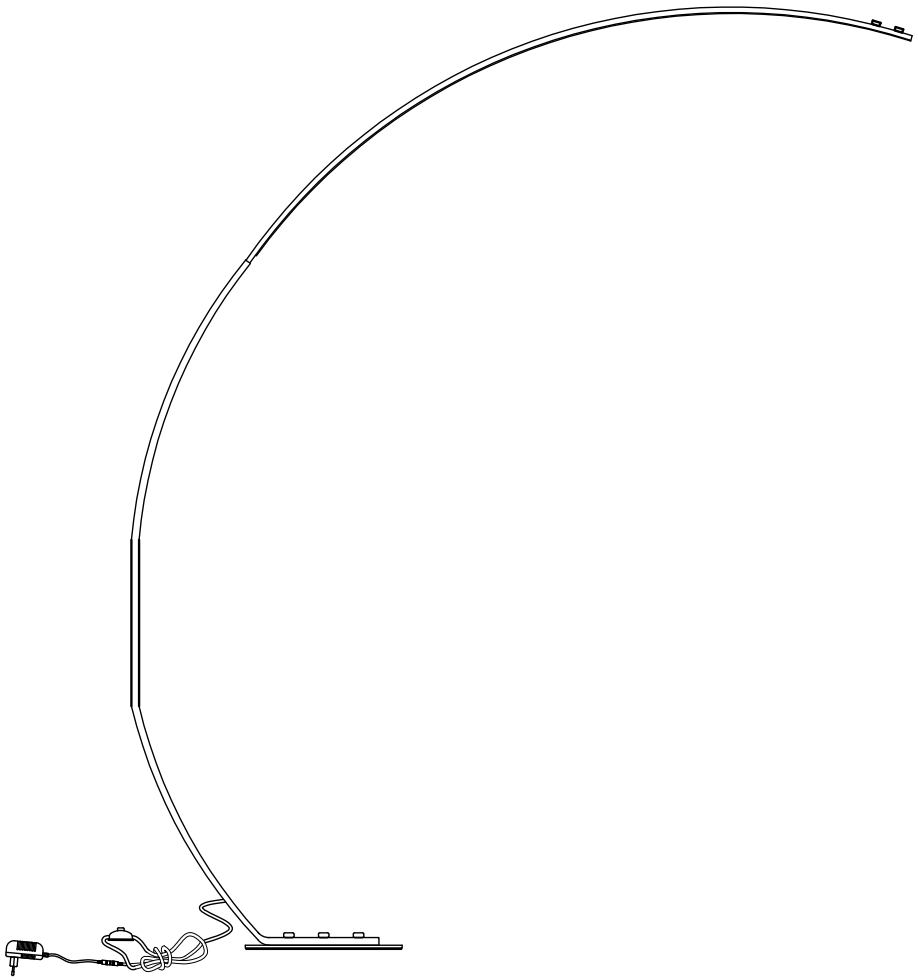

15MIN

4 STEPS

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**
***PL*_WAŻNE, PRZECHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAJ UWAŻNIE.**

EN

Specification

Model	B31-694V90
Power	30W
Adapter input	AC100-240V~ 50/60Hz
Adapter output	⎓ 24V/2.0A,36W

CAUTION


- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
-  **INDOOR USE ONLY**
- Keep out of reach of children and animals.
- Do not use in the bathroom or damp places.
- Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable materials.
- Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.
- Do not pull the plug out of the socket with wet hands.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Never look directly at a lit bulb.
- **Notice: Do not repeatedly turning the light on and off.**


CARE INSTRUCTIONS:

- Unplug lamp before cleaning.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

*** Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.**

• This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

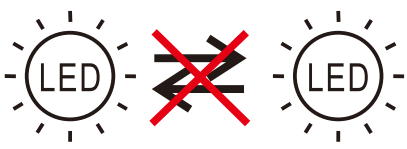


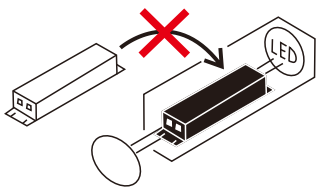

EN

Remote control

*The remote control uses 2*AAA lithium batteries (not included).

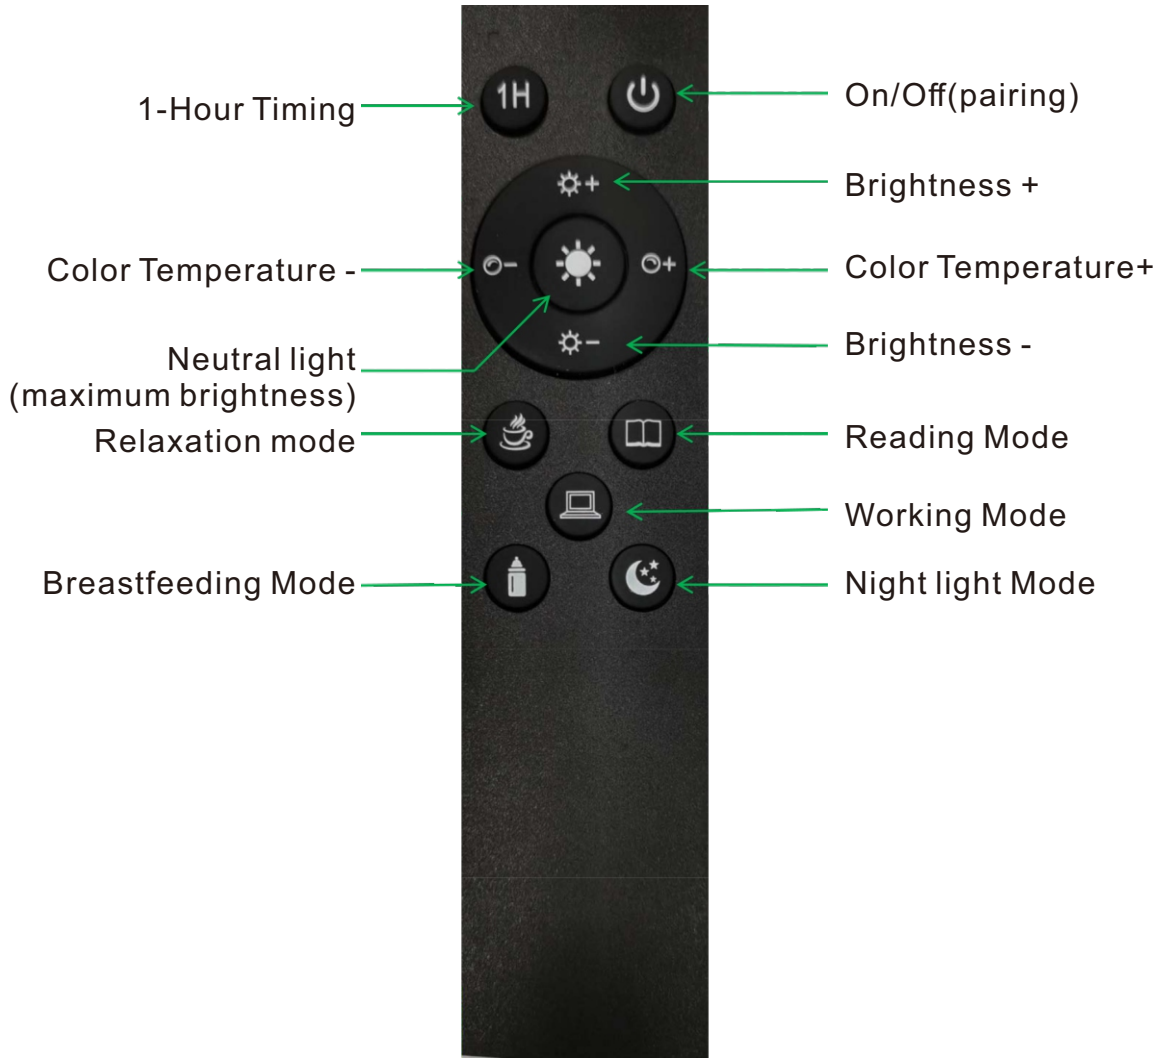

Set 1H timer to auto-off

Short press to turn on/off the light. Long press to pair the remote.

11 brightness levels, each level reduces brightness by 10%, minimum level is 5%

5%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%-90%-100%

Brightness + 11 brightness levels, each level reduces brightness by 10%, with the lowest level being 5%

Brightness - 11 brightness levels, each level increases by 10%, with the highest level at 100%

Color Temperature + 10 brightness levels, each level increases by 10%

Color Temperature - 10 brightness levels, each level decreases by 10%

EN

 Neutral light (maximum brightness) (Y50% + W50% = 100%)

 Relaxation mode (Y=80%)

 Babyfeeding mode (Y28% + W12% = 40%)

 Working Mode (Y5% + W35% = 40%)

 Reading Mode (Y48% + W32% = 80%)

 Night Light Mode (Y = 5%)

FR

Spécification

Modèle	B31-694V90
Puissance	30W
Entrée Adaptateur	AC100-240V~ 50/60Hz
Sortie Adaptateur	⎓ 24V/2.0A,36W

MISE EN GARDE


- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Ne pas brancher la guirlande sur son alimentation lorsqu'elle est dans son emballage.
-  **À USAGE INTÉRIEUR EXCLUSIVEMENT**
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.
- Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée à l'écart de toute matière inflammable.
- Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit eteinte .
- Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Évitez de toucher l’ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.
- Remarque : N'allumez pas et n'éteignez pas la lumière à plusieurs reprises.


INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN :

- Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
- Essuyez-le proprement à l’aide d’un chiffon doux et sec ou d’un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d’utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.

*** Ne jetez pas le contenu avant d'avoir terminé l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou des accessoires matériels.**

• Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

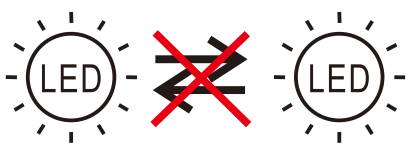


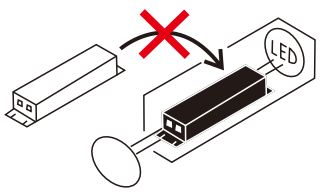

FR

Télécommande

La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA au lithium (non fournies).

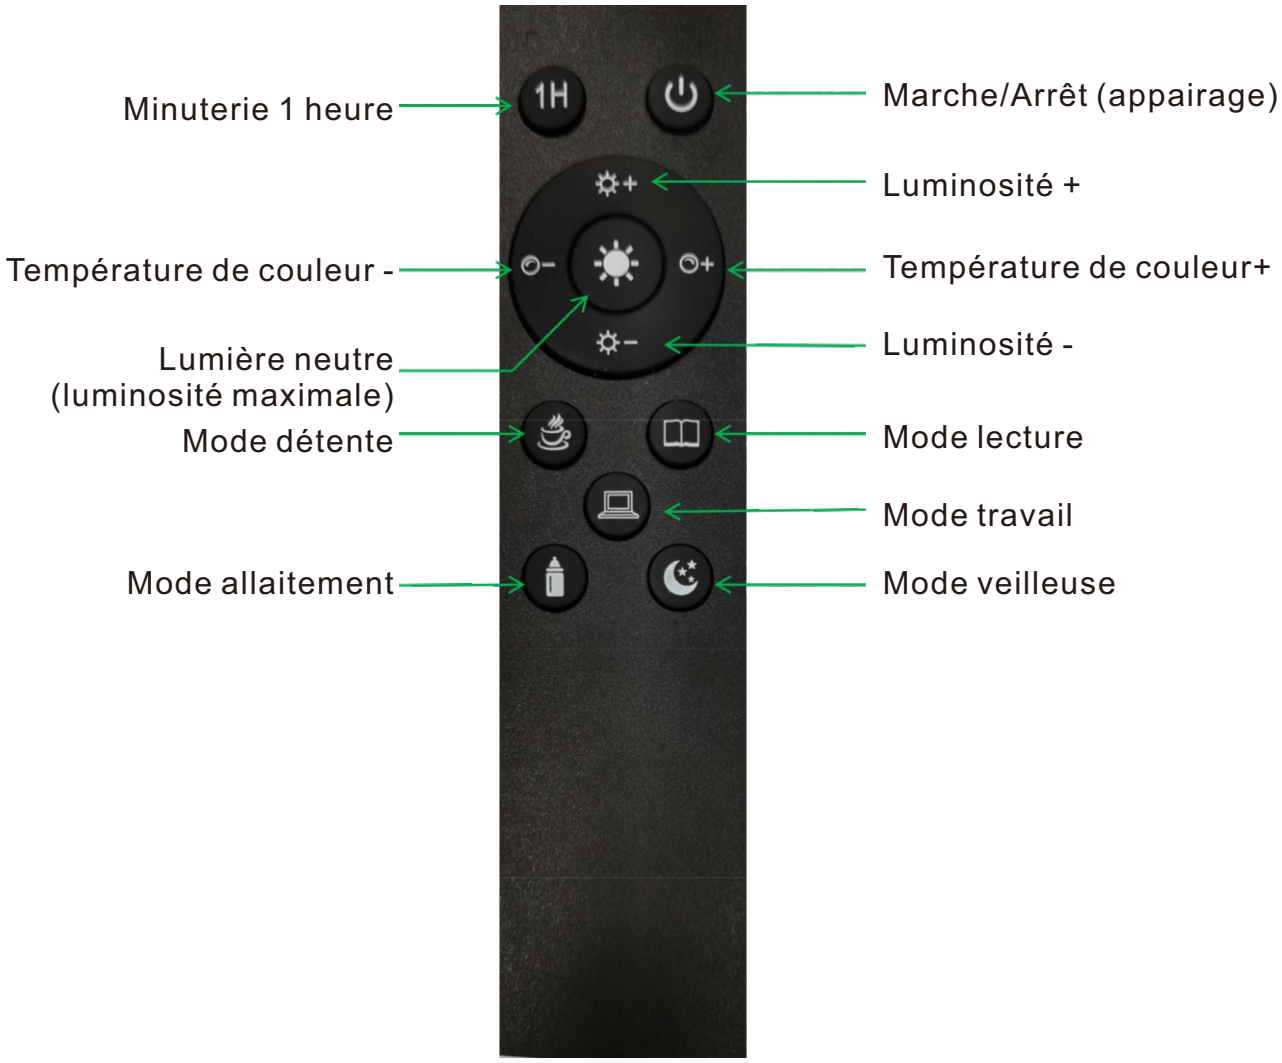

Régler la minuterie 1H pour l'extinction automatique

Appuyer brièvement pour allumer/éteindre la lumière. Appuyer longuement pour appairer la télécommande.

11 niveaux de luminosité, chaque niveau réduit la luminosité de 10 %, le niveau minimum est de 5 %.

5 %-10 %-20 %-30 %-40 %-50 %-60 %-70 %-80 %-90 %-100 %

Luminosité +	11 niveaux de luminosité, chaque niveau réduit la luminosité de 10 %, le niveau le plus bas étant de 5 %.
Luminosité -	11 niveaux de luminosité, chaque niveau augmente de 10 %, le niveau le plus élevé étant de 100 %.
Température de couleur +	10 niveaux de luminosité, chaque niveau augmente de 10 %
Température de couleur -	10 niveaux de luminosité, chaque niveau diminue de 10 %

FR


Lumière neutre (luminosité maximale) (Y50 % + W50 % = 100 %)


Mode détente (Y=80 %)


Mode allaitement (Y28 % + W12 % = 40 %)


Mode travail (Y5 % + W35 % = 40 %)


Mode lecture (Y48 % + W32 % = 80 %)


Mode veilleuse (Y = 5 %)

DE

Spezifikationen

Modell	B31-694V90
Leistung	30W
Adaptereingang	AC100-240V~ 50/60Hz
Adapterausgang	⎓ 24V/2.0A,36W

VORSICHT


- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Die Leuchtkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
-  **NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN**
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Nicht im Badezimmer oder in feuchten Räumen verwenden.
- Stellen Sie die Lampe auf eine ebene Fläche und halten Sie sie von brennbaren Materialien fern.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Lampe, dass sie ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Berühren Sie die Glühbirne nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Schauen Sie nie direkt in eine leuchtende Glühbirne.
- **Beachten Sie: Schalten Sie die Leuchte nicht wiederholt ein und aus.**


PFLEGEHINWEISE:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Wischen Sie das Leuchtmittel mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Staubtuch ab.
- Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche der Leuchte beschädigen können.

*** Entsorgen Sie jeglichen Inhalt erst nach Abschluss der Montage, um ein versehentliches Entsorgen von Kleinteilen oder Hardware zu vermeiden.**

• Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

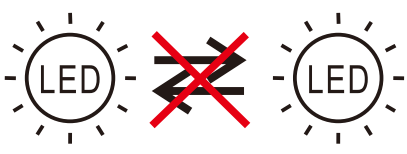


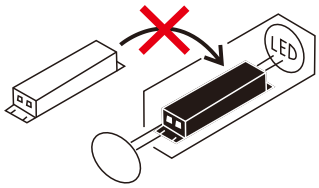

DE

Fernbedienung

*Die Fernbedienung verwendet 2 AAA-Lithium-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

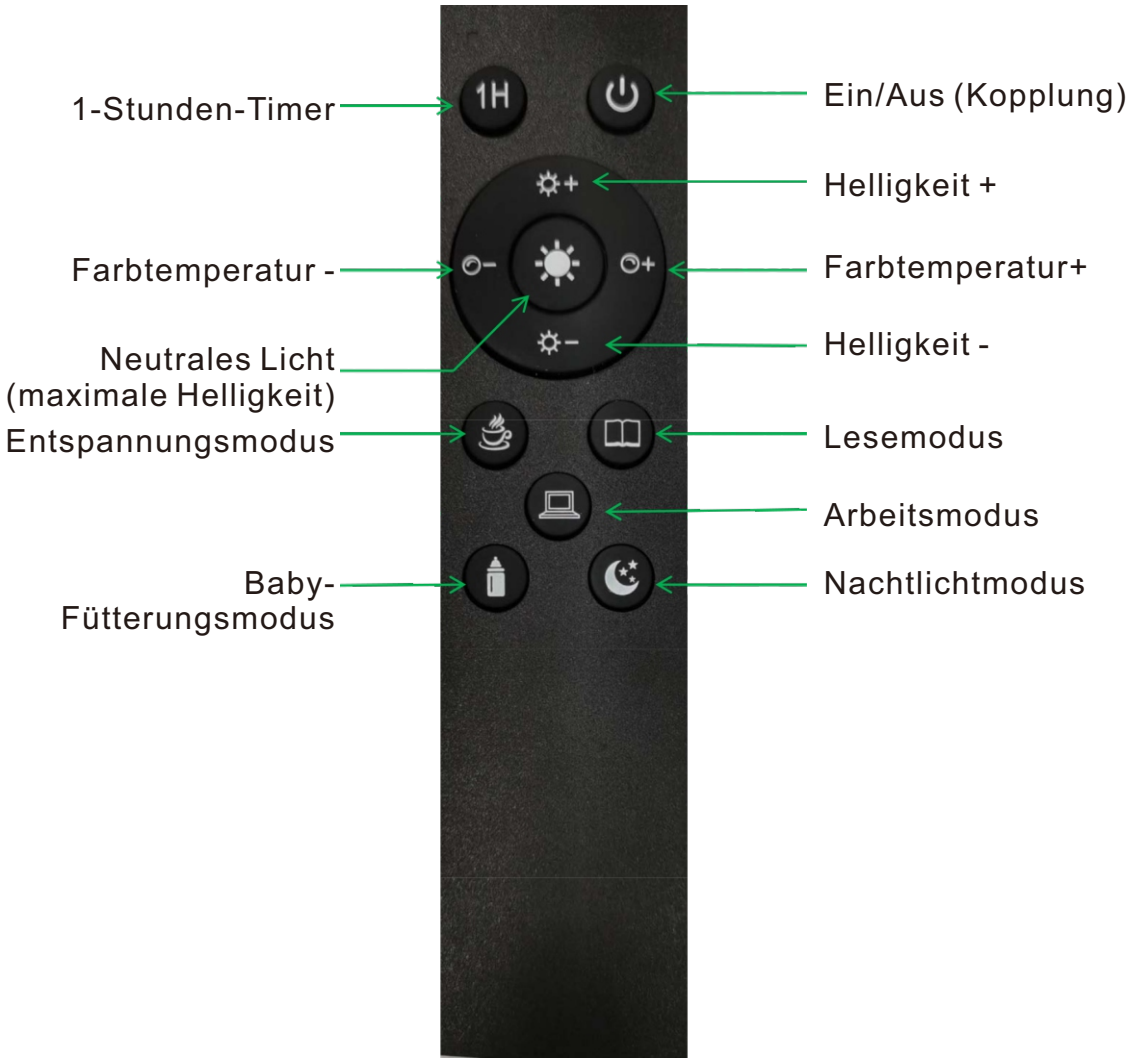

1-Stunden-Timer auf automatische Abschaltung einstellen

Kurzes Drücken zum Ein-/Ausschalten des Lichts. Langes Drücken zum Koppeln der Fernbedienung.

11 Helligkeitsstufen, jede Stufe reduziert die Helligkeit um 10 %, die Mindeststufe beträgt 5 %.

5 %-10 %-20 %-30 %-40 %-50 %-60 %-70 %-80 %-90 %-100 %

Helligkeit +	11 Helligkeitsstufen, jede Stufe reduziert die Helligkeit um 10 %, die niedrigste Stufe beträgt 5 %
Helligkeit -	11 Helligkeitsstufen, jede Stufe erhöht die Helligkeit um 10 %, die höchste Stufe beträgt 100 %
Farbtemperatur +	10 Helligkeitsstufen, jede Stufe erhöht die Helligkeit um 10 %
Farbtemperatur -	10 Helligkeitsstufen, jede Stufe verringert die Helligkeit um 10 %

DE

 Neutrales Licht (maximale Helligkeit) (Y50 % + W50 % = 100 %)

 Entspannungsmodus (Y=80 %)

 Baby-Fütterungsmodus (Y28 % + W12 % = 40 %)

 Arbeitsmodus (Y5 % + W35 % = 40 %)

 Lesemodus (Y48 % + W32 % = 80 %)

 Nachtlichtmodus (Y = 5 %)

ES

Especificaciones

Modelo	B31-694V90
Potencia	30W
Adaptador de entrada	AC100-240V~ 50/60Hz
Adaptador de salida	⎓ 24V/2.0A,36W

PRECAUCIÓN


- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, toda la luminaria deberá ser reemplazada.
- No conecte la cadena al suministro mientras esté en el embalaje.
-  **USO SOLO EN INTERIORES**
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No lo use en el baño o en lugares húmedos.
- Coloque la lámpara sobre una superficie limpia y asegúrese de que está colocada lejos de cualquier material inflamable.
- Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de que esté apagada.
- No tire del enchufe con las manos mojadas.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- No toque las bombillas mientras el aparto esté encendido.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.
- **Aviso: No encienda y apague la luz repetidamente.**


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o un plumero estático.
- Evite siempre el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del aparato.

*** No deseche ningún contenido hasta que se haya completado el montaje para evitar desechar accidentalmente piezas pequeñas o herrajes.**

• Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.

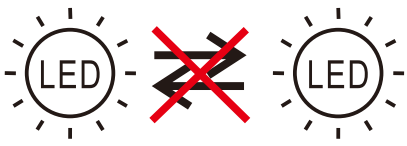


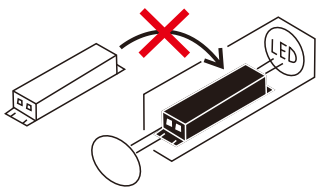

ES

Mando a distancia

*El mando a distancia utiliza 2 pilas de litio AAA (no incluidas).

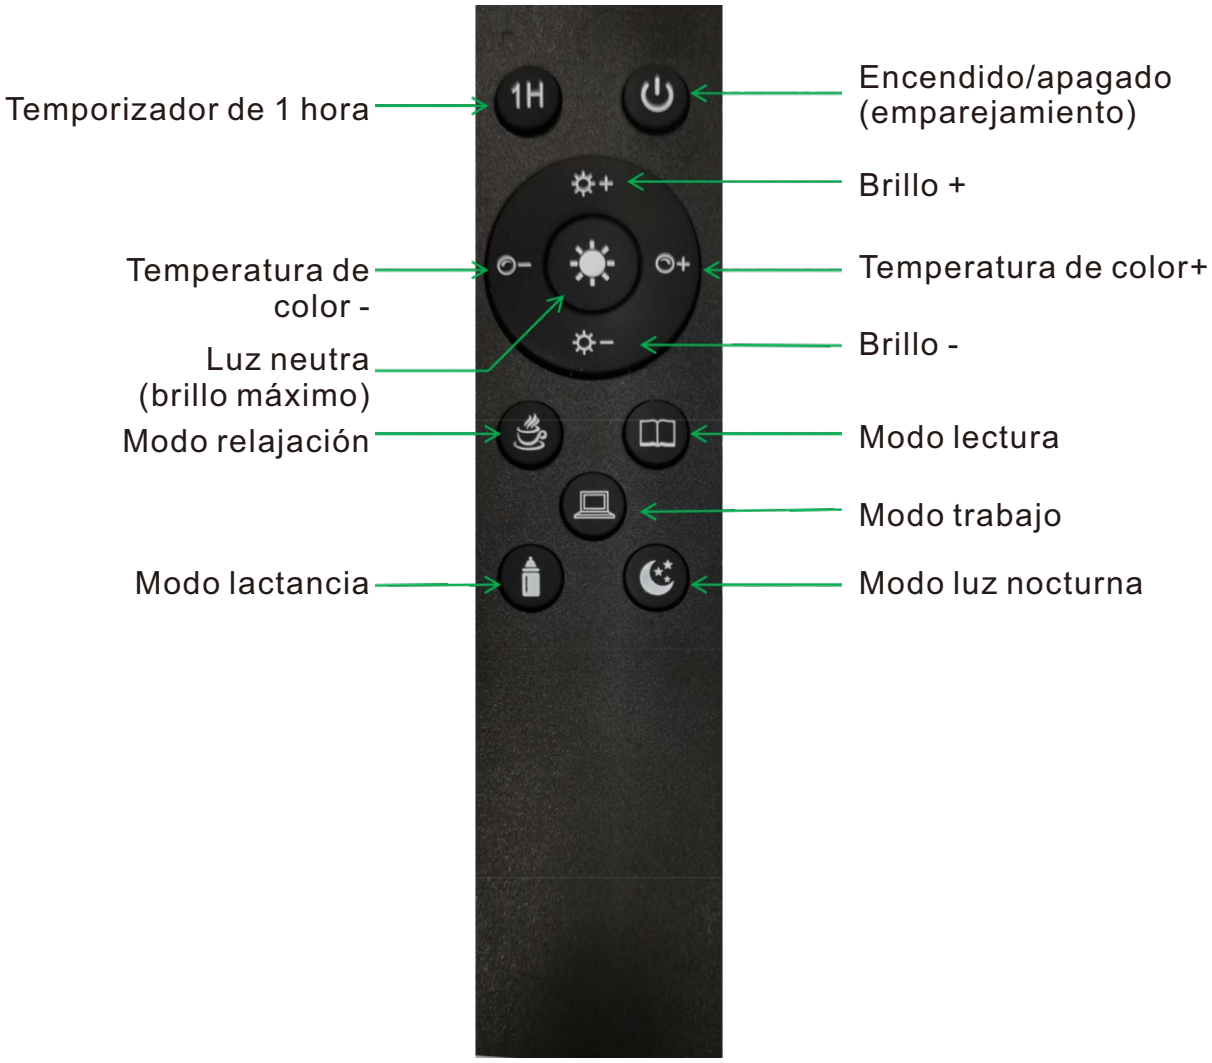

Configurar el temporizador de 1 hora para apagado automático

Pulsación corta para encender/apagar la luz. Pulsación larga para emparejar el mando a distancia.

11 niveles de brillo, cada nivel reduce el brillo en un 10 %, el nivel mínimo es del 5 %.

5 %-10 %-20 %-30 %-40 %-50 %-60 %-70 %-80 %-90 %-100 %

Brillo + 11 niveles de brillo, cada nivel reduce el brillo en un 10 %, siendo el nivel más bajo el 5 %.

Brillo - 11 niveles de brillo, cada nivel aumenta en un 10 %, siendo el nivel más alto el 100 %.

Temperatura de color + 10 niveles de brillo, cada nivel aumenta un 10 %.

Temperatura de color - 10 niveles de brillo, cada nivel disminuye un 10 %.


Luz neutra (brillo máximo) (Y50 % + W50 % = 100 %)


Modo relajación (Y=80 %)


Modo alimentación del bebé (Y28 % + W12 % = 40 %)


Modo trabajo (Y5 % + W35 % = 40 %)


Modo lectura (Y48 % + W32 % = 80 %)


Modo luz nocturna (Y = 5 %)

PT

Especificações

Modelo	B31-694V90
Potência	30W
Voltagem de entrada	AC100-240V~ 50/60Hz
Voltagem de saída	⎓ 24V/2.0A,36W

CUIDADO


- A fonte de luz deste luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- Não conecte a corrente ao fornecimento enquanto estiver na embalagem.
-  **USO APENAS EM INTERIORES**
- Manter fora do alcance das crianças e dos animais.
- Não utilizar na casa de banho ou em locais húmidos.
- Coloque o candeeiro numa superfície plana e certifique-se de que está afastado de quaisquer materiais inflamáveis.
- Antes de limpar o candeeiro, certifique-se de que está desligado.
- Não retire a ficha da tomada com as mãos molhadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- Não tocar na lâmpada enquanto o aparelho estiver ligado.
- Nunca olhar diretamente para uma lâmpada acesa.
- **Aviso: Não ligar e desligar repetidamente a luz.**


INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO:

- Desligue a lâmpada da tomada antes de a limpar.
- Limpe com um pano macio e seco ou com um espanador estático.
- Evite sempre a utilização de produtos químicos agressivos ou de produtos de limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento do aparelho.

*** Não descartar qualquer conteúdo até que a montagem esteja concluída para evitar descartar acidentalmente pequenas peças ou ferragens.**

• Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética <F>.

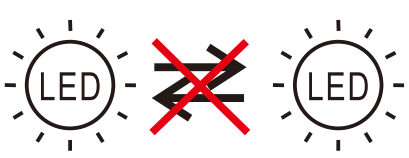


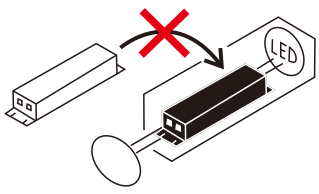

PT

Controlo remoto

*O controlo remoto utiliza 2 pilhas AAA de lítio (não incluídas).

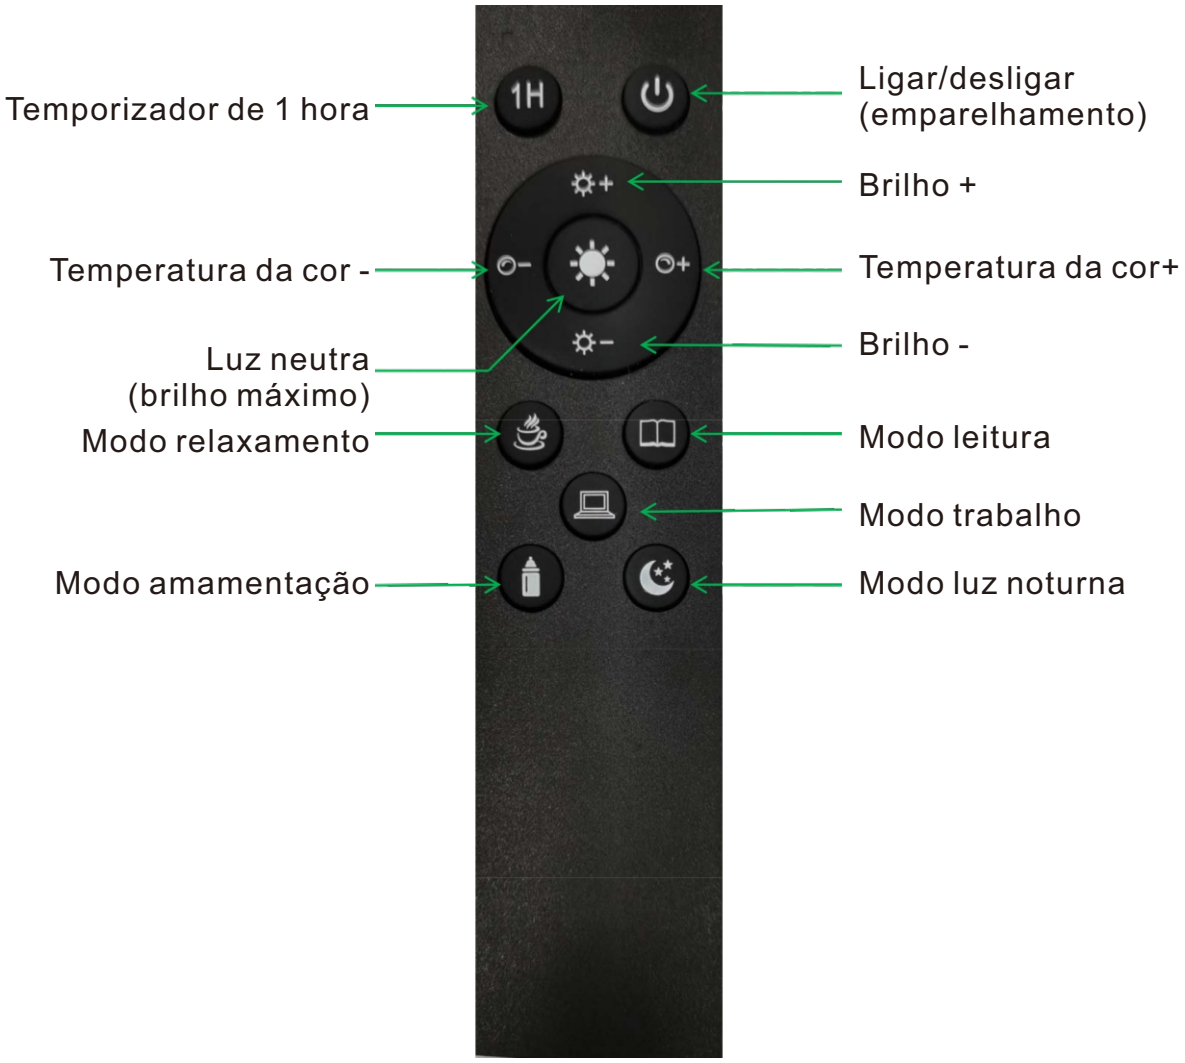

1H Defina o temporizador de 1 hora para desligar automaticamente

Pressione rapidamente para ligar/desligar a luz. Pressione longamente para emparelhar o controle remoto.

11 níveis de brilho, cada nível reduz o brilho em 10%, o nível mínimo é 5%.

5% - 10% - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100%

Brilho + 11 níveis de brilho, cada nível reduz o brilho em 10%, sendo o nível mais baixo 5%

Brilho - 11 níveis de brilho, cada nível aumenta em 10%, sendo o nível mais alto 100%

Temperatura da cor + 10 níveis de brilho, cada nível aumenta em 10%

Temperatura da cor - 10 níveis de brilho, cada nível diminui em 10%

PT

 Luz neutra (brilho máximo) (Y50% + W50% = 100%)

 Modo relaxamento (Y=80%)

 Modo alimentação(Y28% + W12% = 40%)

 Modo trabalho (Y5% + W35% = 40%)

 Modo leitura (Y48% + W32% = 80%)

 Modo luz noturna (Y = 5%)

IT

Specifiche

Modello	B31-694V90
Potenza	30W
Ingresso adattatore	AC100-240V~ 50/60Hz
Uscita adattatore	⎓ 24V/2.0A,36W

ATTENZIONE


- La fonte luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la fonte luminosa raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Non collegare la catena all'alimentazione mentre è nell'imballaggio.
-  **SOLO PER USO INTERNO**
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.
- Posizionare la lampada su una superficie piana e accertarsi che sia posizionata lontano da qualsiasi materiale infiammabile.
- Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta.
- Non tirare la spina dalla presa con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Non toccare la lampadina quando l'apparecchio è acceso.
- Non guardare mai direttamente la lampadina accesa.
- **Attenzione: Non accendere e spegnere ripetutamente la lampadina.**

ISTRUZIONI PER LA CURA:

- Scollegare la lampada prima di pulire.
- Pulire con un panno morbido e asciutto o con uno spolverino statico.
- Evitare sempre di usare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi perché potrebbero danneggiare la finitura dell'apparecchio.

*** Non gettare qualsiasi contenuto fino a quando non è completato l'assemblaggio, per evitare di gettare accidentalmente piccole parti o accessori.**

• Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.

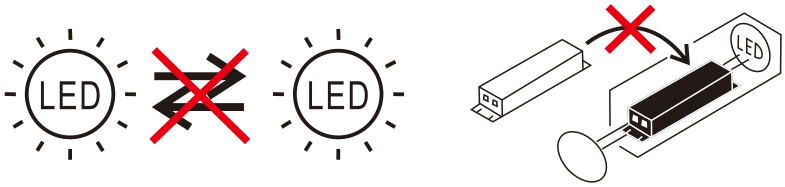

IT

Telecomando

*Il telecomando utilizza 2 batterie al litio AAA (non incluse).



Imposta il timer di 1 ora per lo spegnimento automatico

Premere brevemente per accendere/spegnere la luce. Premere a lungo per accoppiare il telecomando.

11 livelli di luminosità, ogni livello riduce la luminosità del 10%, il livello minimo è del 5%.

5%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%-90%-100%

Luminosità + 11 livelli di luminosità, ogni livello riduce la luminosità del 10%, il livello minimo è del 5%

Luminosità - 11 livelli di luminosità, ogni livello aumenta del 10%, il livello massimo è del 100%

Temperatura colore + 10 livelli di luminosità, ogni livello aumenta del 10%

Temperatura colore - 10 livelli di luminosità, ogni livello diminuisce del 10%

 Luce neutra (luminosità massima) (Y50% + W50% = 100%)

 Modalità relax (Y=80%)

 Modalità alimentazione (Y28% + W12% = 40%)

 Modalità lavoro (Y5% + W35% = 40%)

 Modalità lettura (Y48% + W32% = 80%)

 Modalità luce notturna (Y = 5%)

RO

Specificații

Model	B31-694V90
Putere	30W
Intrare adaptor	AC100-240V~ 50/60Hz
Ieșire adaptor	⎓ 24V/2.0A,36W

ATENȚIE


- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Nu conectați lanțul la sursa de alimentare cât timp se află în ambalaj.
-  **DOAR PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR**
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor.
- A nu se utiliza în baie sau în locuri umede.
- Așezați lampa pe o suprafață plană și asigurați-vă că este amplasată la distanță de orice materiale inflamabile.
- Înainte de a curăța lampa, asigurați-vă că este oprită.
- Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- Nu atingeți becul când lampa este aprinsă.
- Nu priviți niciodată direct un bec aprins.
- **Atenție: Nu aprindeți și stingeți lumina în mod repetat.**


INSTRUCTIUNI DE ÎNGRIJIRE:

- Deconectați lampa înainte de curățare.
- Ștergeți cu o cârpă moale și uscată sau cu un praf static.
- Evitați întotdeauna utilizarea de substanțe chimice agresive sau detergenți abrazivi, deoarece acestea pot deteriora finisajul corpului de iluminat.

*** Nu aruncați niciun conținut până după finalizarea asamblării, pentru a evita aruncarea accidentală a pieselor mici sau a accesoriilor.**

• Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <F>.

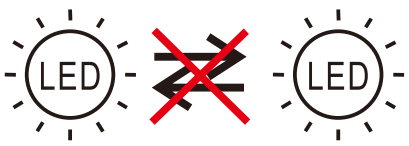


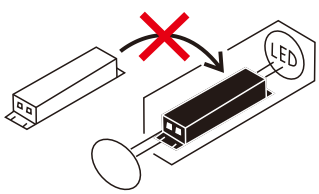

RO

Telecomandă

*Telecomanda funcționează cu 2 baterii AAA cu litiu (nu sunt incluse).

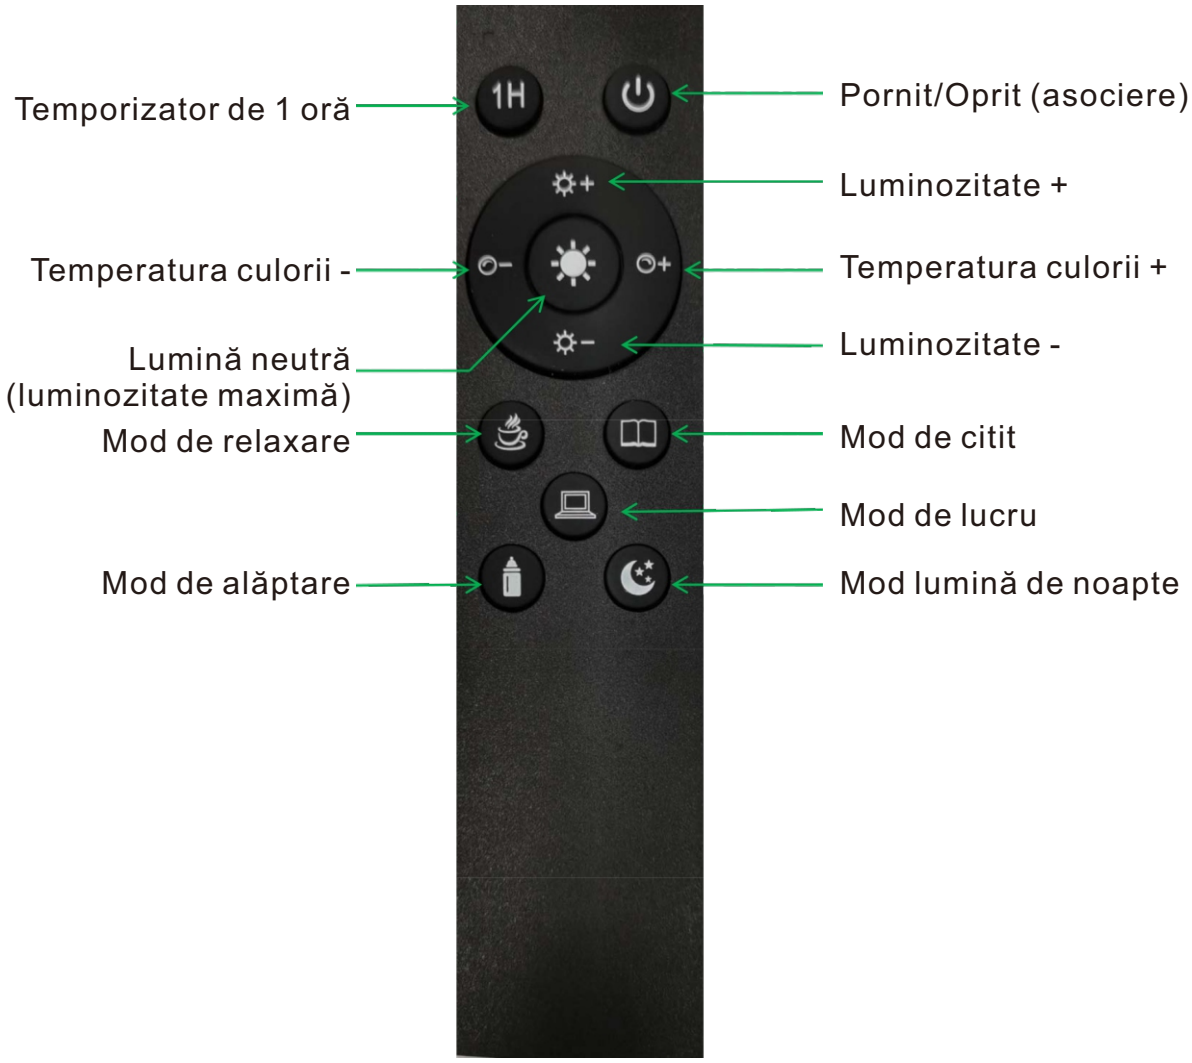

1H Setați temporizatorul de 1 oră pentru oprire automată

Apăsați scurt pentru a aprinde/stinge lumina. Apăsați lung pentru a asocia telecomanda.

11 niveluri de luminozitate; fiecare nivel reduce luminozitatea cu 10%, nivelul minim fiind de 5%

5%–10%–20%–30%–40%–50%–60%–70%–80%–90%–100%

Luminozitate + 11 niveluri de luminozitate; fiecare nivel reduce luminozitatea cu 10%, nivelul cel mai scăzut fiind de 5%

Luminozitate - 11 niveluri de luminozitate, fiecare nivel crește cu 10%, nivelul maxim fiind de 100%

Temperatura culorii + 10 niveluri de luminozitate, fiecare nivel crește cu 10%

Temperatura culorii - 10 niveluri de luminozitate, fiecare nivel scade cu 10%


Lumină neutră (luminozitate maximă) (Y50% + W50% = 100%)


Modul de relaxare (Y=80%)


Modul de alăptare (Y28% + W12% = 40%)


Modul de lucru (Y5% + W35% = 40%)


Modul de citit (Y48% + W32% = 80%)


Modul de lumină de noapte (Y = 5%)

PL

Specyfikacja

Model	B31-694V90
Moc	30W
Wejście adaptera	AC100-240V~ 50/60Hz
Wyjście adaptera	⎓ 24V/2.0A,36W

UWAGA


- Źródło światła tej oprawy nie jest wymienialne; gdy źródło światła osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wymienić całą oprawę.
- Nie podłączaj łańcucha do zasilania, gdy znajduje się on w opakowaniu.
- **TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO**
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci I zwierząt.
- Nie używać w łazience ani w wilgotnych miejscach.
- Lampę należy ustawić na płaskiej powierzchni i upewnić się, że znajduje się z dala od materiałów łatwopalnych.
- Przed czyszczeniem lampy upewnij się, że jest wyłączona.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie dotykaj żarówki, gdy urządzenie jest włączone.
- Nigdy nie patrz bezpośrednio na zapaloną żarówkę.
- **Uwaga: Nie włączaj i nie wyłączaj światła wielokrotnie.**


INSTRUKCJA PIELĘGNACJI:

- Przed czyszczeniem odłącz lampę od zasilania.
- Wyczyść miękką, suchą ściereczką lub ściereczką antystatyczną.
- Zawsze unikaj stosowania silnych środków chemicznych lub ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie wykończenia oprawy.

*** Nie wyrzucaj żadnych elementów przed zakończeniem montażu, aby uniknąć przypadkowego wyrzucenia małych części lub elementów montażowych.**

• Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <F>.

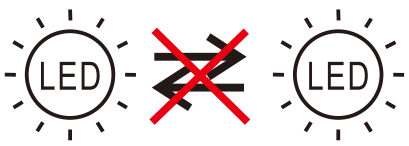


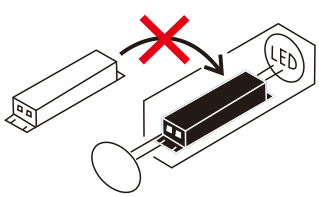

PL

Pilot

*Pilot działa na 2 baterie litowe typu AAA (nie wchodzą w skład zestawu).

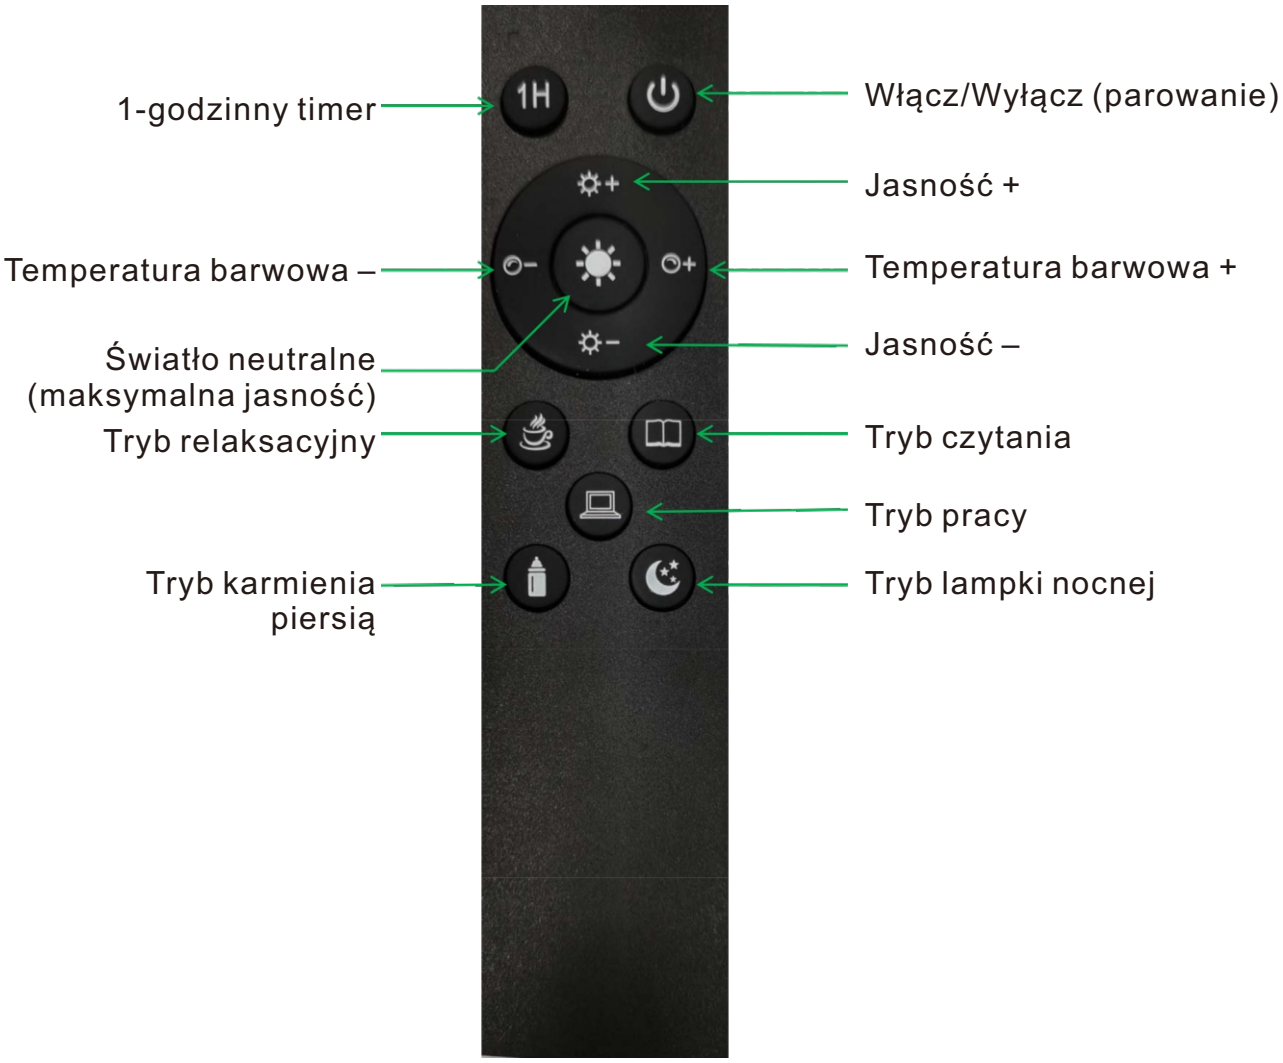

Ustaw 1-godzinny timer na automatyczne wyłączenie

Krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza światło. Długie naciśnięcie służy do sparowania pilota.

11 poziomów jasności, każdy poziom zmniejsza jasność o 10%, minimalny poziom to 5%

5%–10%–20%–30%–40%–50%–60%–70%–80%–90%–100%

Jasność +	11 poziomów jasności, każdy poziom zmniejsza jasność o 10%, a najniższy poziom to 5%
Jasność –	11 poziomów jasności, każdy poziom zwiększa jasność o 10%, a najwyższy poziom to 100%
Temperatura barwowa +	10 poziomów jasności, każdy poziom zwiększa jasność o 10%
Temperatura barwowa –	10 poziomów jasności, każdy poziom zmniejsza jasność o 10%

PL


Światło neutralne (maksymalna jasność) (Y50% + W50% = 100%)


Tryb relaksacyjny (Y = 80%)


Tryb karmienia dziecka (Y 28% + W 12% = 40%)


Tryb pracy (Y 5% + W 35% = 40%)



Tryb czytania (Y 48% + W 32% = 80%)


Tryb lampki nocnej (Y = 5%)


A x1




B x1

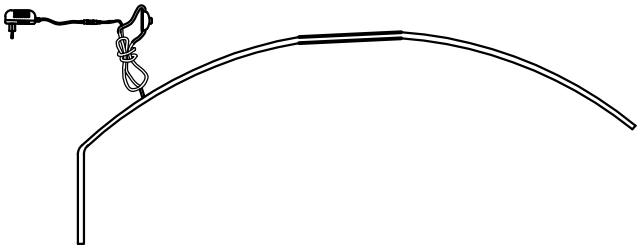

C x1

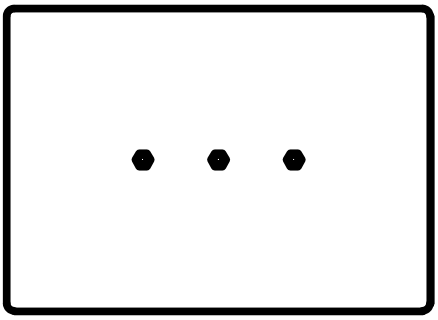

G x1

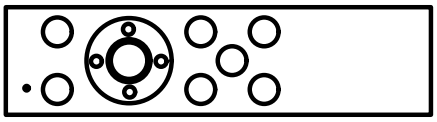


D x3




E x3



F x1



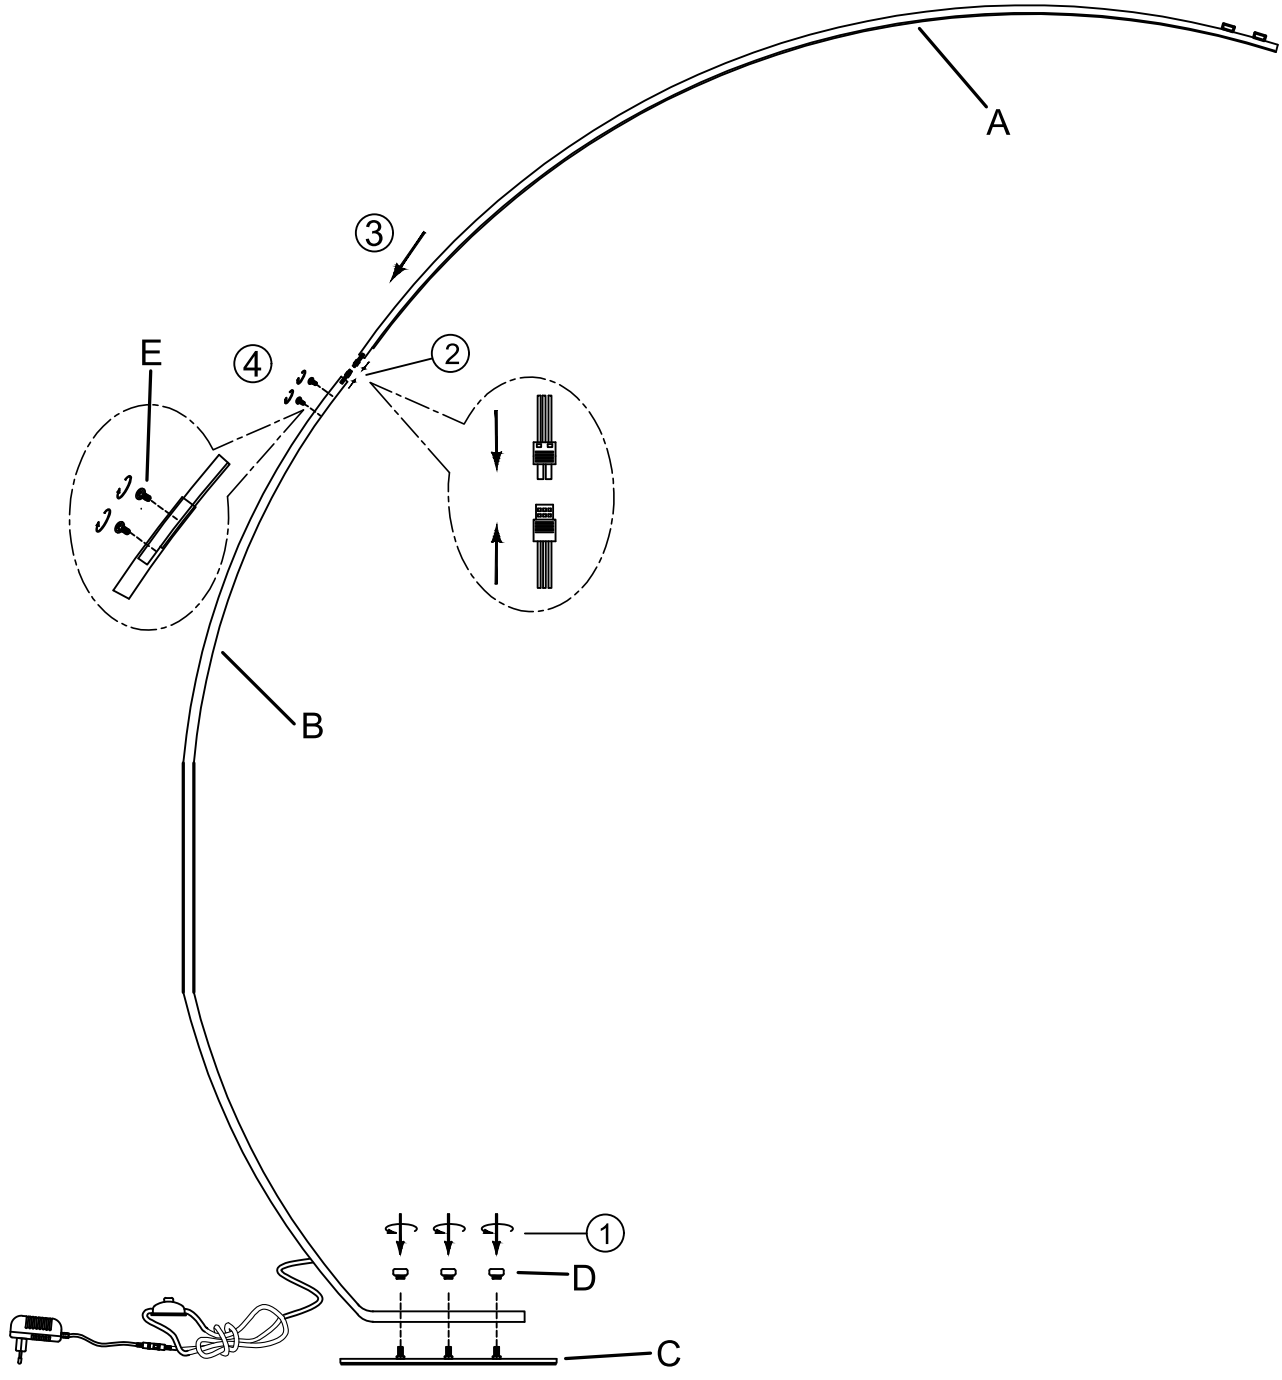
A
③
E
④
②
B
1
D
C

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

