
IN260700291V01_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO_US_CA

C20-133V00

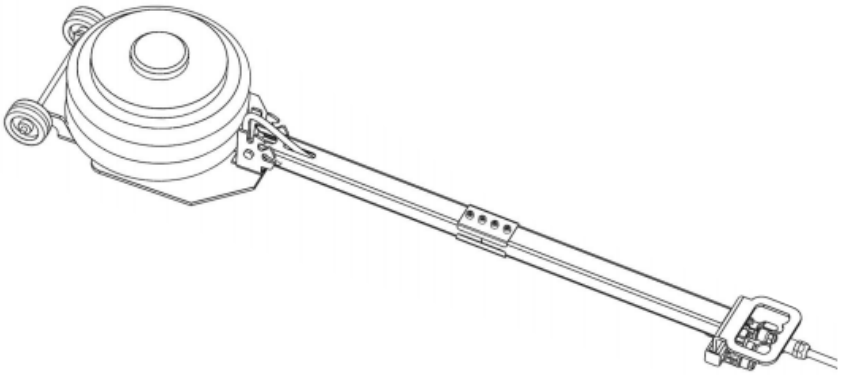

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**



***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**


ATTENTION EN

1. Load capacity: 3000kg
2. This lifting jack is only used in the process of rising and falling and if to support the cart, please use the safety stands. This product can only be used for the skirt part of the car.
3. Pleaseused in the relatively level, solid ground.
4. Please place a triangle block under the car dependency wheel.
5. The normal operating pressure is in the range of 5-10kg/cmp.
6. Compressed air should be clean and contain no water.
7. There is no need to inflate the balloon to its maximum volume; inflate it only to the required height (e.g., lift it off the ground). Afterwards, close the ball valve to cut off the gas supply, fasten the safety bracket, and then start operation.
8. Remember that if the balloon rises to the maximum(Stop to rise), immediately shut off the valve switch, stop gas supply.
9. When in use, position the jack 10 to 20 cm off the centre point; in other words, place the jack slightly under the vehicle.
10. The safety value has been set as 10kg/cm". If being exceeded, the pressure will be automatically discouraged. If it doesn't work, pleased correct it again.
11. When not in use, it should be placed indoor and mustn't be placed outdoor. And please use the supplied accessories.
12. It is strictly prohibited to disassemble the jack balloon subject; otherwise there will be consequence to bear At the same time, the manufacturer is not responsible for the after-sale service.

Parts list

Part	Name	QTY
	Air Jack	1
	Accessory Kits	1
	Connecting Rod A	1
	Connecting Rod B	1
	User Manual	1


Exploded view

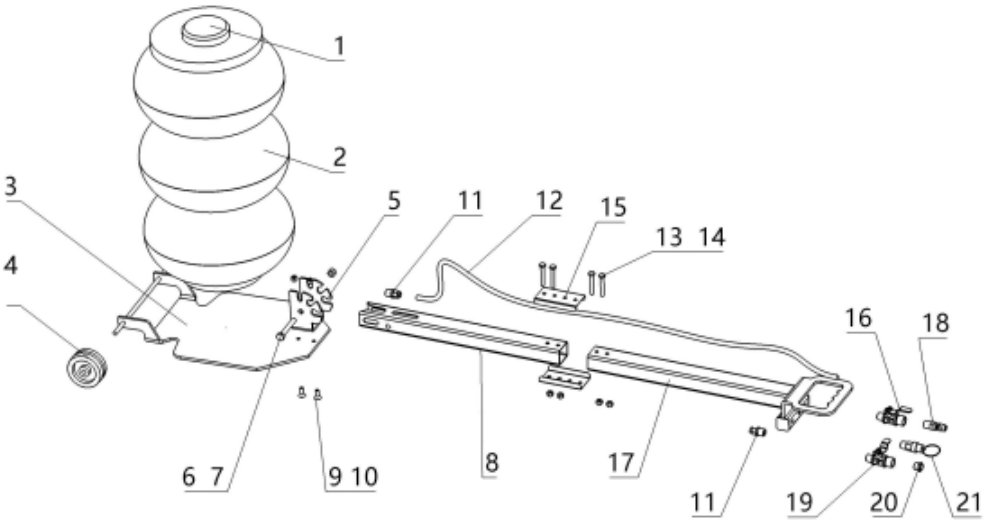


NO.	NAME	NO.	NAME
1	Rubber Pad	12	Air Pipe
2	Airbag	13	M6 Screw
3	Bottom Plate	14	M6 Nut
4	Wheel	15	Clamping Plate
5	Angle Adjustment Plate	16	Intake Valve
6	M8 Screw	17	Connecting Rod A
7	M8 Nut	18	Inlet Port
8	Connecting Rod B	19	Exhaust Valve
9	M6 Countersunk Head Screw	20	Silencer
10	M6 Nut	21	Relief Valve
11	Air Connector		


Installation steps


1. Open the accessory kits.

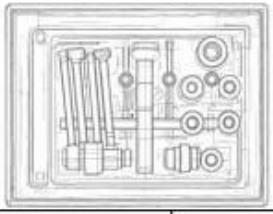


						
Clamping Plate	M6 Screw	M6 Nut	M8 Nut	M8 Screw		
2pcs	4pcs	5pcs	1pcs	1pcs		

2. Install the Connecting Rod A and Connecting Rod B with Clamping Plate, M6 Screw, M6 Nut .

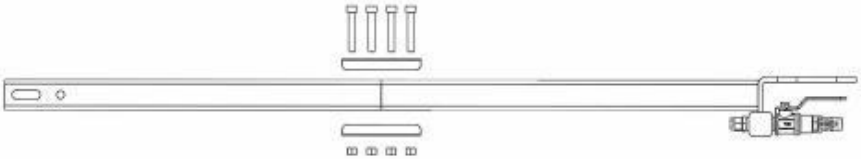


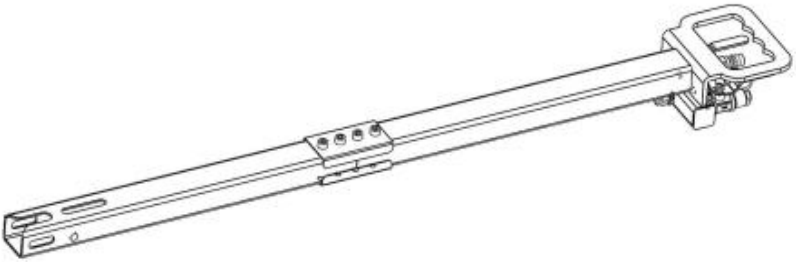

3. Install the Air Jack and Connecting Rod A with M8 Screw and M8 Nut.

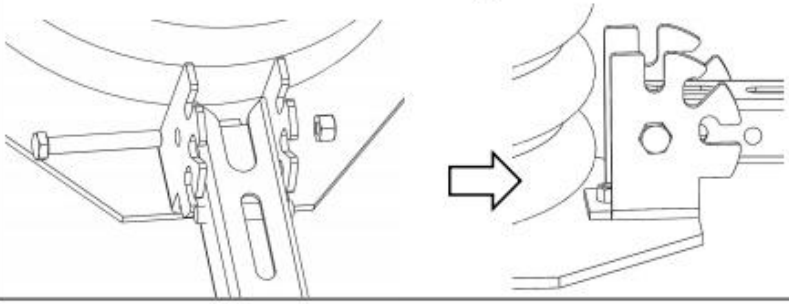


4. Insert the air pipe through hole A and exit hole B,and lock the air pipe in the connector.

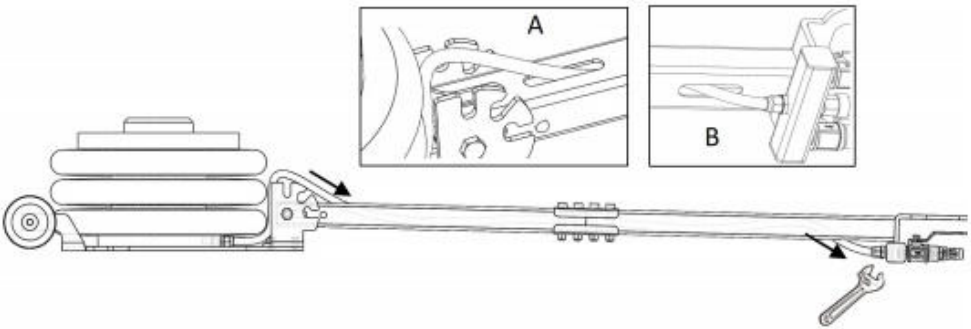


5. Valve Component Description.


⚠ The working pressure of the pressure relief valve is 10bar(142 PSI).

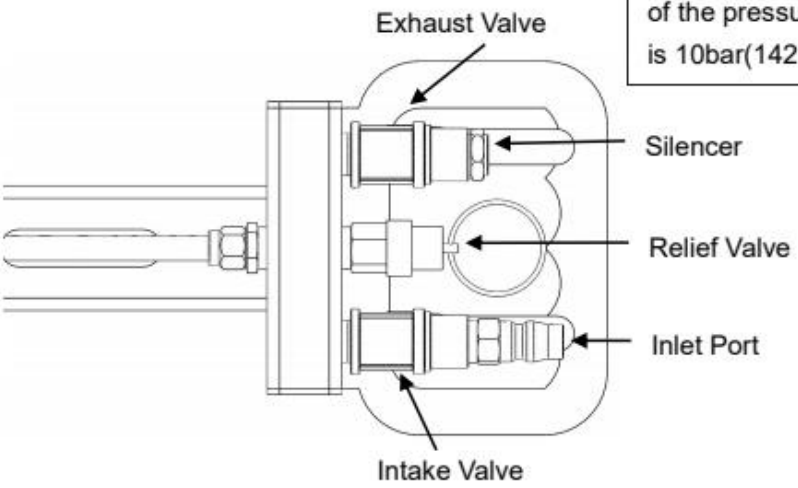


6. Connect the inflation pipeline to the Inlet Port.

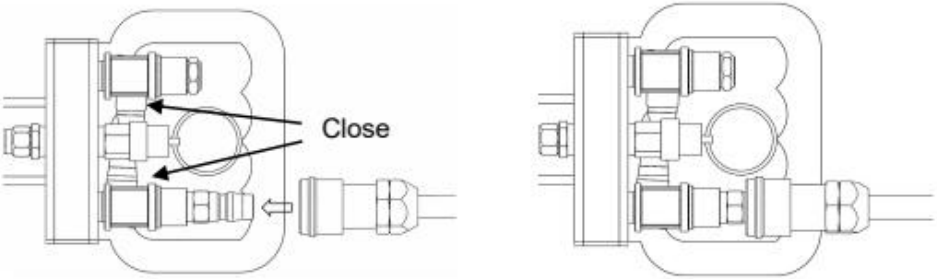

7. Open the green intake valve for inflation, raise the airbag to the appropriate height, and close the intake valve to complete the process. (Note: Ensure the vent valve is closed during inflation, and maintain an inflation pressure of 6-8 MPa).

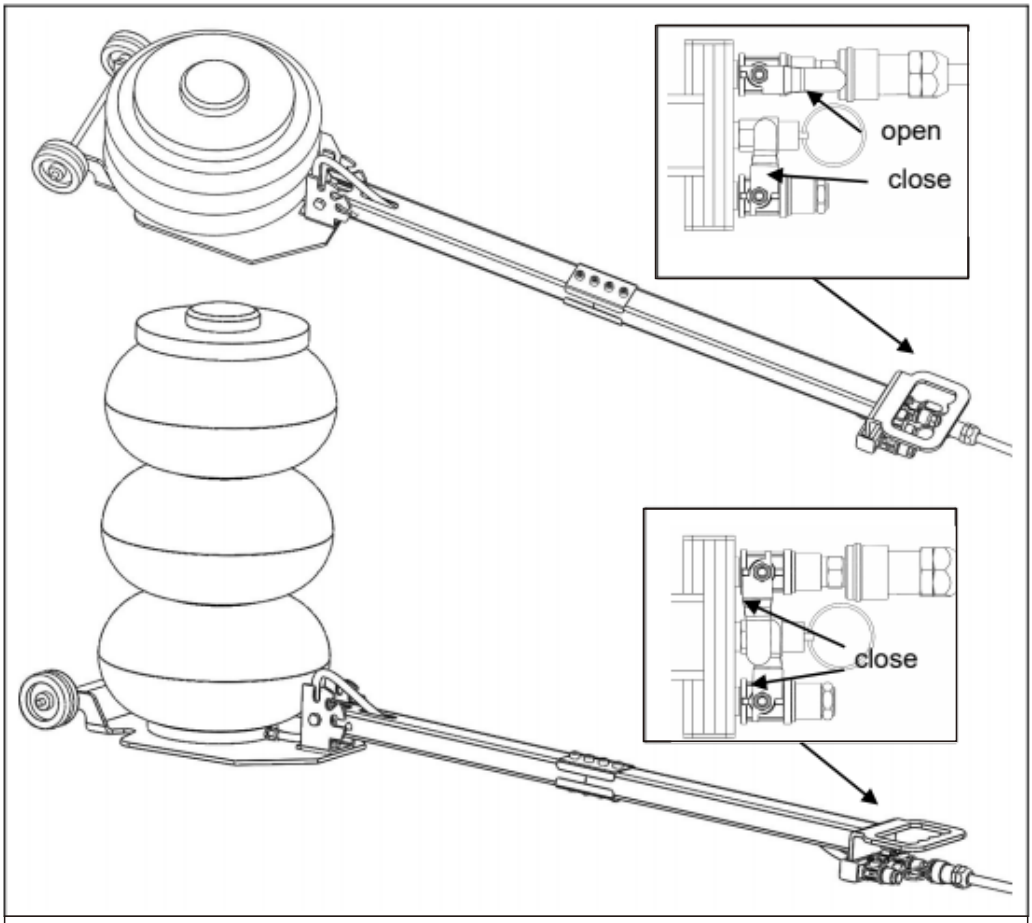

8. Deflate: Release air pressure by opening the red exhaust valve until the air bag reaches its lowest point, then close the exhaust valve.(Please note: Ensure the intake valve is closed during the bleed)

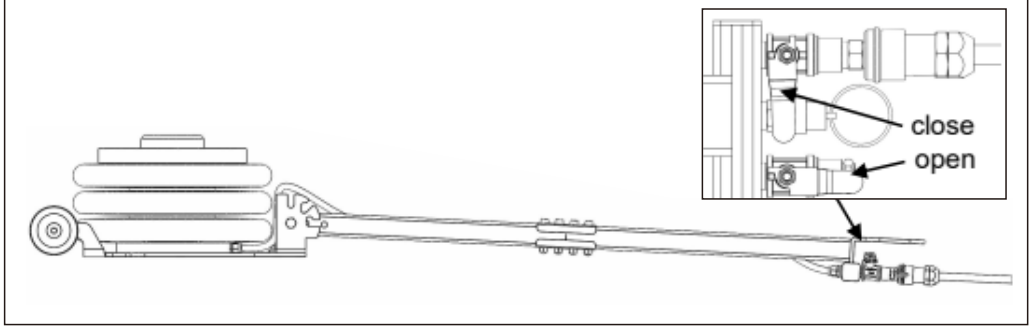


ATTENTION FR

1. Capacité de charge : 3000 kg
2. Ce cric élévateur n'est utilisé que pour le levage et la descente et, s'il doit supporter le chariot, veuillez utiliser des chandelles de sécurité. Ce produit ne peut être utilisé que pour la partie de la jupe de la voiture.
3. À utiliser sur un sol relativement plat et solide.
4. Veuillez placer un bloc triangulaire sous la roue dépendante de la voiture.
5. La pression de fonctionnement normale est comprise entre 5 et 10 kg/cm².
6. L'air comprimé doit être propre et ne pas contenir d'eau.
7. Il n'est pas nécessaire de gonfler le ballon à son volume maximal ; gonflez-le uniquement à la hauteur requise (par ex. soulevez-le du sol). Ensuite, fermez la soupape à bille pour couper l'alimentation en gaz, fixez le support de sécurité, puis commencez l'opération.
8. N'oubliez pas que si le ballon atteint le maximum (arrêtez de monter), fermez immédiatement la vanne et coupez l'alimentation en gaz.
9. Lors de l'utilisation, positionnez le cric à 10 à 20 cm du point central ; en d'autres termes, placez le cric légerement sous le véhicule.
10. La soupape de sécurité est réglée à 10 kg/cm². Si cette valeur est dépassée, la pression sera automadiqɩement évacuée. Si cela ne fonctionne pas, veuillez la corriger.
11. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être placé à l'intérieur et ne doit pas être placé à l'extérieur. Veuillez utiliser les accessoires fournis.
12. Il est strictement interdit de démonter le ballon du cric ; sinon, il y aura des conséquences à assumer. En même temps, le fabricant n'est pas responsable du service après-vente.

Liste des pièces

Pièce	Nom	Qté
	Cric pneumatique	1
	Kit d'accessoires	1
	Tige de raccordement A	1
	Tige de raccordement B	1
	Manuel d'utilisation	1


Vue éclatée

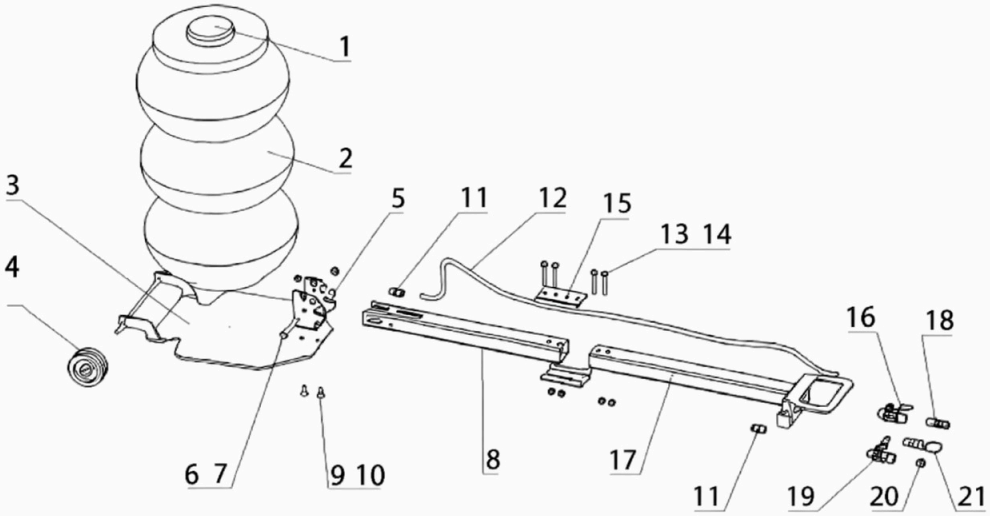


N°	NOM	N°	NOM
1	Patin en caoutchouc	12	Tuyau d'air
2	Coussin d'air	13	Vis M6
3	Plaque inférieure	14	Écrou M6
4	Roue	15	Plaque de serrage
5	Plaque de réglage d'angle	16	Soupape d'admission
6	Vis M8	17	Tige de liaison A
7	Écrou M8	18	Orifice d'entrée
8	Tige de liaison B	19	Soupape d'échappement
9	Vis à tête fraisée M6	20	Silencieux
10	Écrou M6	20	Soupape de décharge
11	Raccord d'air		


Étapes d'installation


1. Ouvrez les kits d'accessoires.

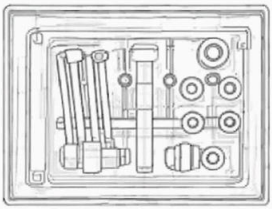


						
Plaque de serrage	Vis M6	Écrou M6	Écrou M8	Vis M8		
2 pièces	4 pièces	5 pièces	1 pièce	1 pièce		

2. Installez la tige de raccordement A et la tige de raccordement B avec la plaque de serrage, la vis M6 et l'écrou M6.

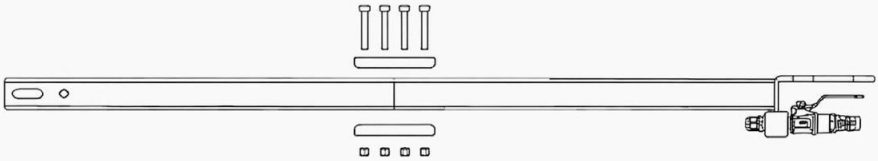


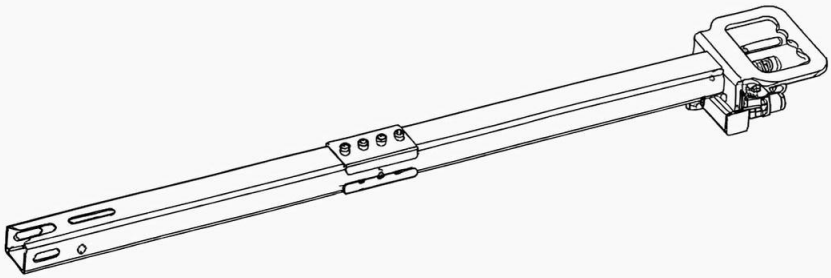

3. Installer le cric pneumatique et la biellette de connexion A à l'àide de ela vis M8 et de l'écrou M8.

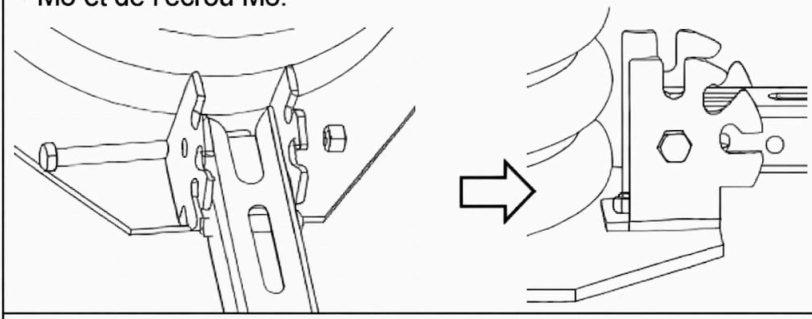


4. Insérer le tuyau d'air à travers l'orifice A et le faire sortir par l'orifice B, puis verrouiller le tuyau d'air dans le connecteur.

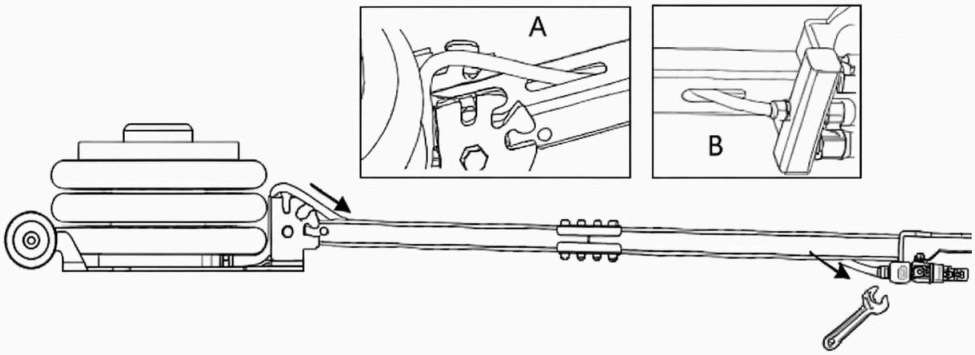


5. Description des composants de la valve.

⚠ La pression de service de la valve de décharge de pression est de 10 bar (142 PSI).

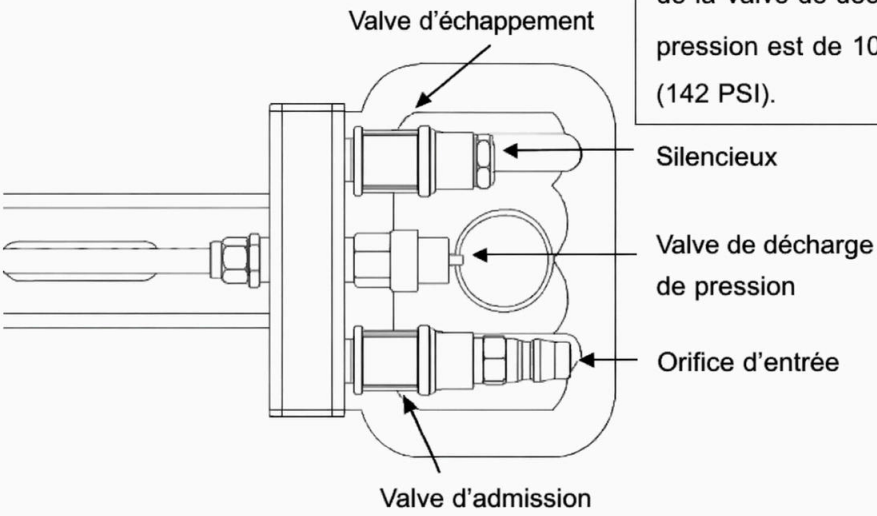


6. Raccorder la conduite de gonflage à l'orifice d'entrée.

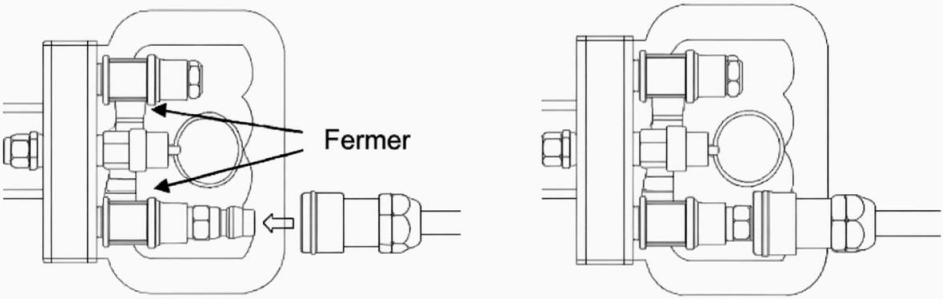


7. Ouvrir la valve d'admission verte pour le gonflage, élever l'airbag à la hauteur appropriée, puis fermer la valve d'admission pour terminer le processus.

(Remarque : s'assurer que la valve de ventilation est fermée pendant le gonflage et maintenir une pression de gonflage de 6 à 8 MPa.)

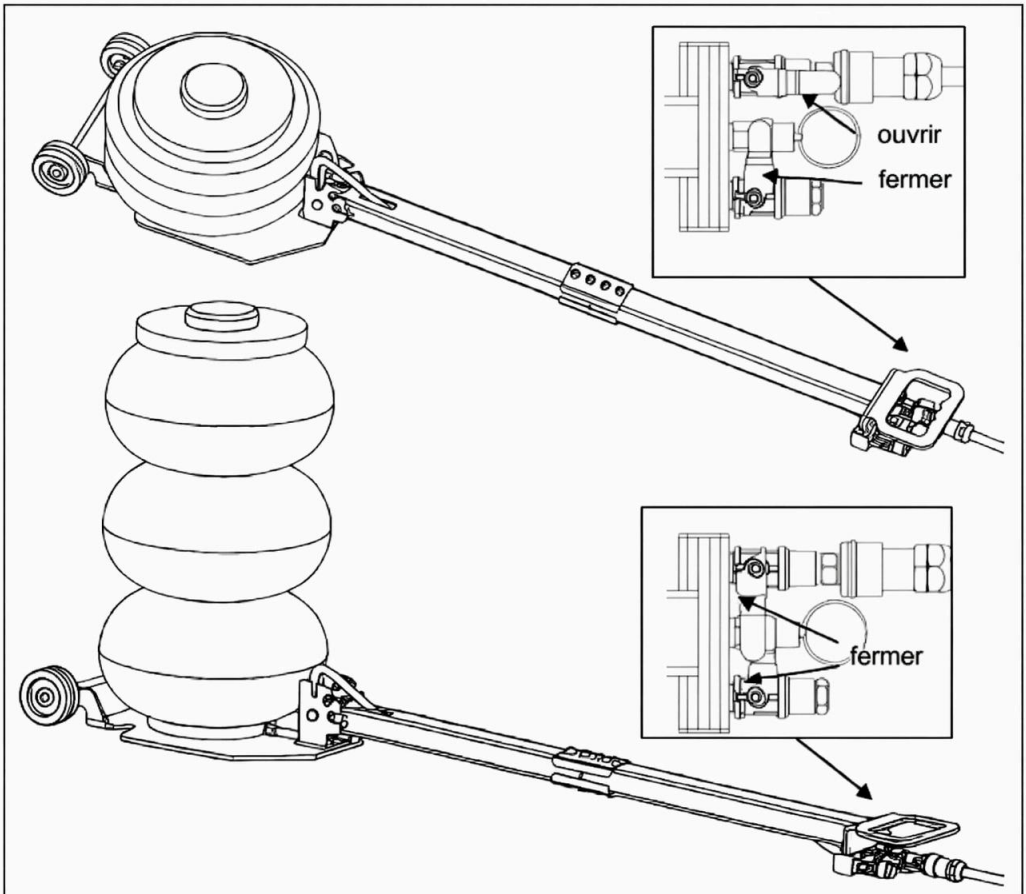



8. Dégonflage : Libérez la pression d'air en ouvrant la valve d'échappement rouge jusqu'à ce que le coussin d'air atteigne son point le plus bas, puis fermez la valve d'échappement. (Remarque : Assurez-vous que la valve d'admission est fermée pendant la purge)

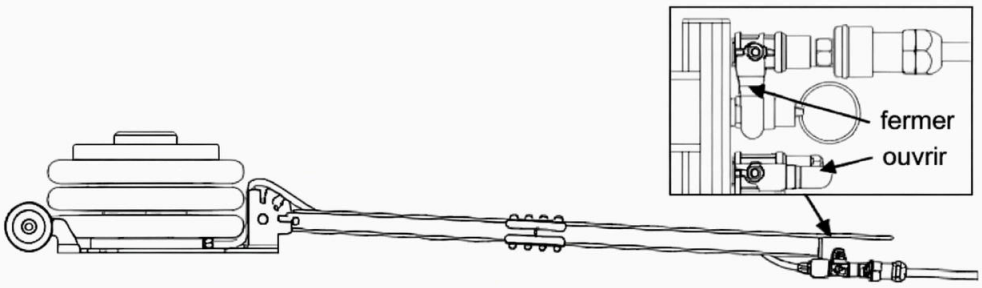


ACHTUNG DE

1. Tragfähigkeit: 3000kg
2. Dieser Wagenheber darf nur zum Heben und Senken verwendet werden und falls zur Unterstützung des Fahrzeugs, verwenden Sie bitte Unterstellböcke. Dieses Produkt darf nur für den Schwellbereich des Autos verwendet werden.
3. Bitte auf relativ ebenem, festem Untergrund verwenden.
4. Bitte einen Unterlegkeil unter das abhängige Rad des Fahrzeugs legen.
5. Der normale Betriebsdruck liegt im Bereich von 5-10kg/cmp.
6. Die Druckluft sollte sauber und frei von Wasser sein.
7. Es ist nicht notwendig, den Balgen auf sein maximales Volumen aufzublasen; blasen Sie ihn nur auf die erforderliche Höhe auf (z. B. bis er vom Boden abhebt). Schließen Sie anschileßend das Kugelventil, um die Gaszufuhr zu unterbrechen, befestigen Sie die Sicherheitshalterung und beginnen Sie dann mit der Bedienung.
8. Denken Sie daran, dass wenn der Balgen die maximale Höhe erreicht (Aufstieg stoppen), Sie sofort den Ventilschalter schließen und die Gaszufuhr unterbrechen.
9. Stellen Sie bei der Verwendung den Wagenheber 10 bis 20 cm vom Mittelpunkt entfernt auf; mit anderen Worten, platzieren Sie den Wagenheber leicht unter dem Fahrzeug.
10. Das Sicherheitsventil ist auf 10kg/cm" eingestellt. Wenn dieser Wert überschritten wird, wird der Druck automatisch abgelassen. Wenn es nicht funktioniert, bitte neu einstellen.
11. Wenn er nicht in Gebrauch ist, sollte er im Innenbereich aufbewahrt und nicht im Freien gelagert werden. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
12. Es ist strengstens untersagt, den Wagenheberbalgen zu zerlegen; andernfalls tritt eine Haftung ein. Gleichzeitig übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für den Kundendienst nach dem Verkauf.

Teileliste

Teil	Bezeichnung	Menge
	Luftheber	1
	Zubehör-Kit	1
	Verbindungsstange A	1
	Verbindungsstange B	1
	Benutzerhandbuch	1


Explosionsansicht

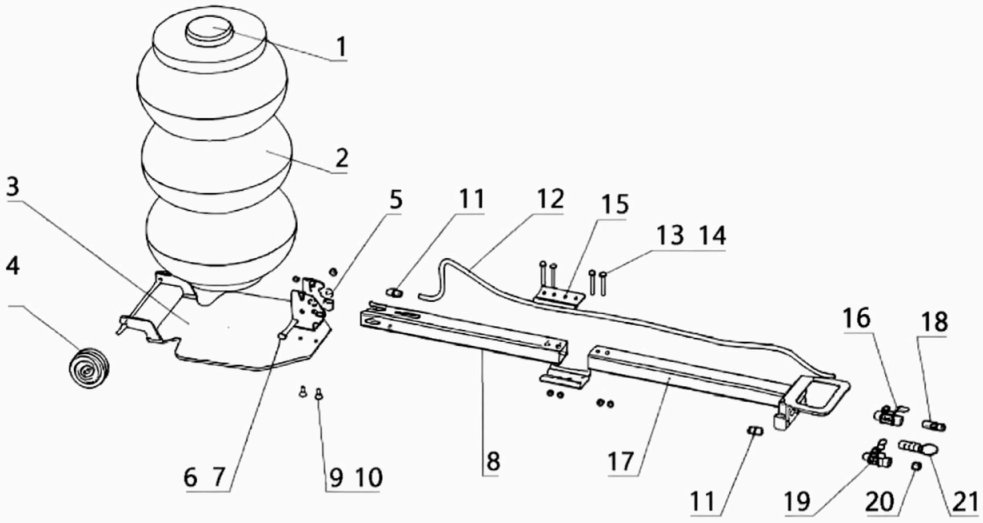

NR.	BEZEICHNUNG	NR.	BEZEICHNUNG
1	Gummiauflage	12	Luftleitung
2	Luftfeder	13	M6 Schraube
3	Bodenplatte	14	M6 Mutter
4	Rad	15	Klemmplatte
5	Winkelverstellplatte	16	Einlassventil
6	M8 Schraube	17	Verbindungsstange A
7	M8 Mutter	18	Einlassanschluss
8	Verbindungsstange B	19	Ablassventil
9	M6 Senkkopfschraube	20	Schalldämpfer
10	M6 Mutter	21	Druckbegrenzungsventil
11	Luftanschluss		


Installationsschritte


1. Öffnen Sie die Zubehörkits.

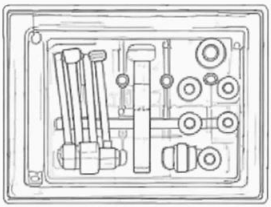


						
Klemmplatte	M6 Schraube	M6 Mutter	M8 Mutter	M8 Schraube		
2 Stk.	4 Stk.	5 Stk.	1 Stk.	1 Stk.		

2. Montieren Sie die Verbindungsstange A und die Verbindungsstange B mit der Klemmplatte, der M6 Schraube und der M6 Mutter.

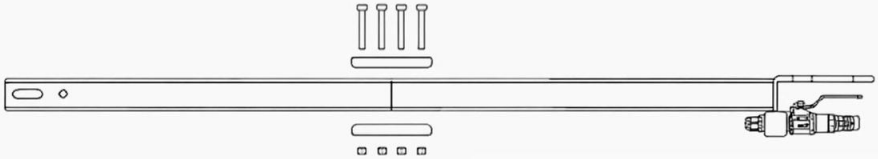


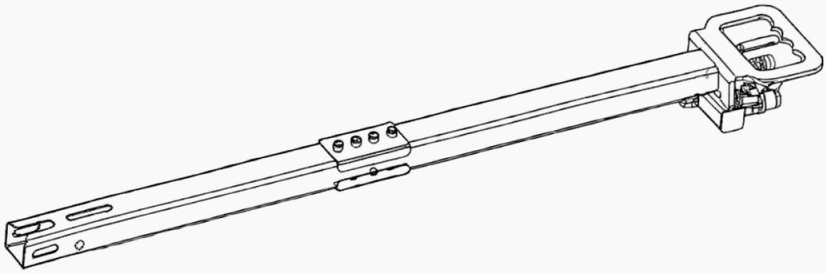

3. **Montieren** Sie den Wagenheber und die Verbindungsstange A mit einer M8-Schraube und einer M8-Mutter.

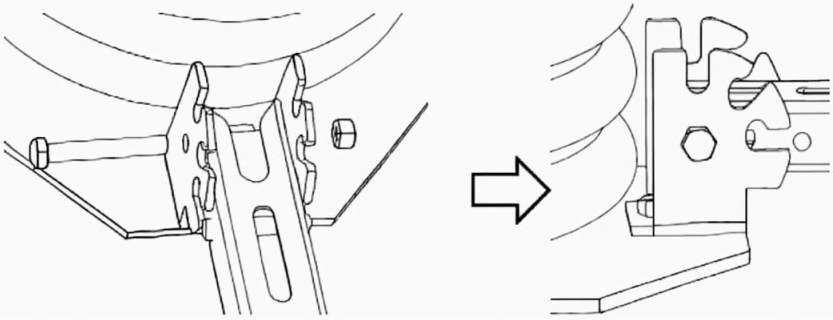


4. Führen Sie das Luftrohr durch Loch Aınd aus Loch B heraus und verriegeln Sie das Luftrohr im Verbinder.

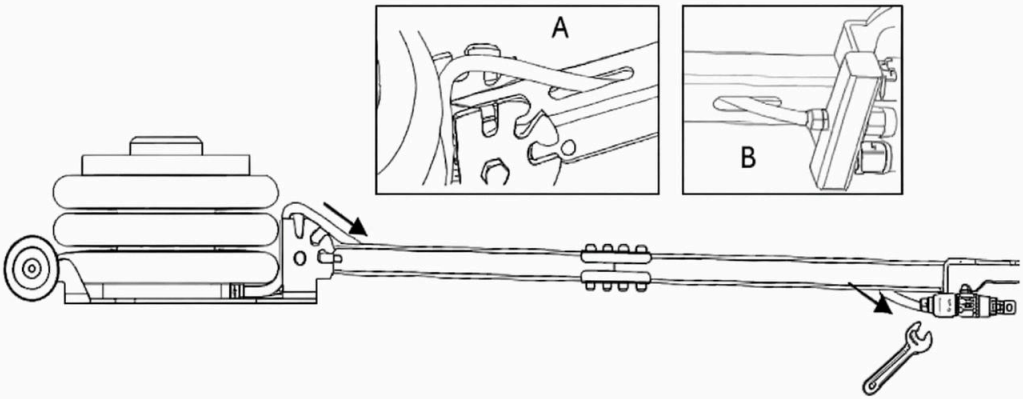


5. **Beschreibung der Ventilkomponenten.**


⚠ Der Betriebsdruck des Druckbegrenzungsventils beträgt 10 bar (142 PSI).

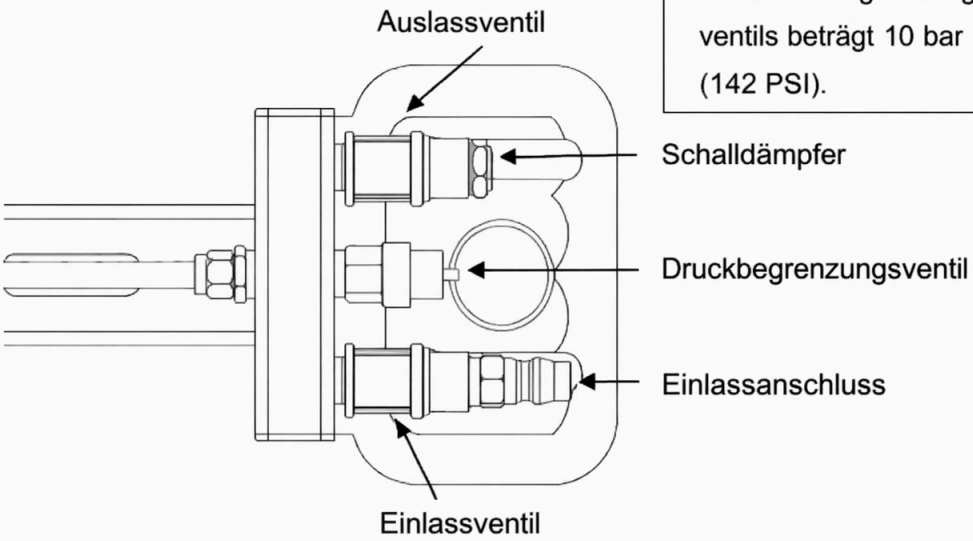


6. Schließen Sie die Fülleitung an den Einlaıssasnchluss an.

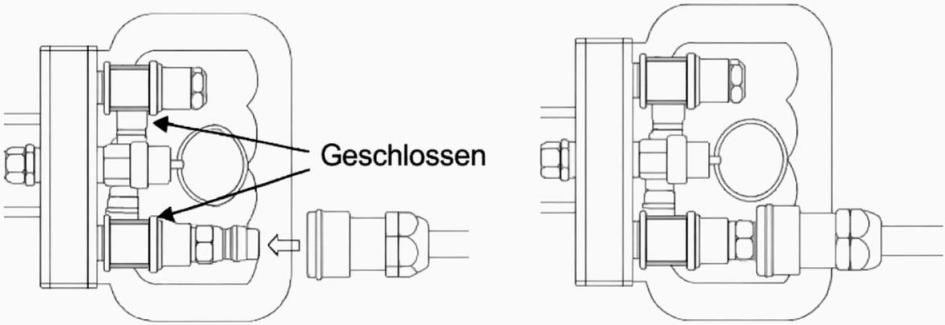

7. Öffnen Sie das grüne Einlassventil zum Befüllen, heben Sie den Airbag auf die entsprechende Höhe und schließen Sie das Einlasssventil, um den Vorgang abzuschließen.
(Hinweis: Stellen Sie währeed des Befüllens sicher, dass das Entlüftungsventil geschlossen ist, und halten Sie einen Fülldruck von 6-8 MPa ein).

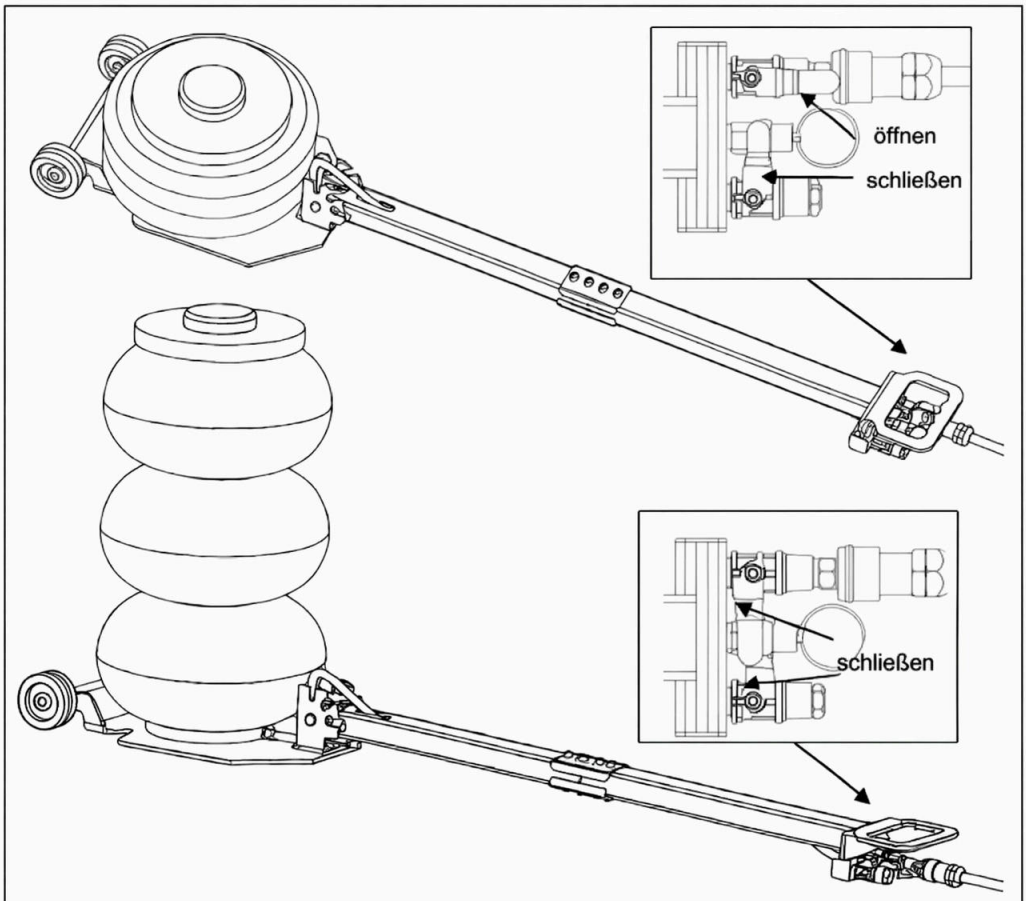




8. Entlüften: Lassen Sie den Luftdruck ab, indem Sie das rote Ablassventil öffnen, bis der Luftsack seinen niedrigsten Punkt erreicht hat, und schließen Sie dann das Ablassventil. (Bitte beachten: Stellen Sie sicher, dass das Einlassventil während des Entlüftens geschlossen ist.)

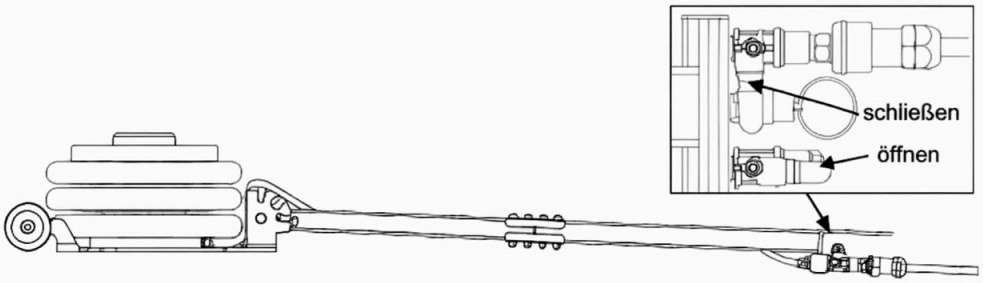


ATENCIÓN ES

1. Capacidad de carga: 3000kg
2. Este gato elevador solo se utiliza en el proceso de subida y bajada y, si se va a apoyar el vehículo, utilice los soportes de seguridad. Este producto solo puede utilizarse para la parte del faldón del coche.
3. Úselo en una superficie relativamente nivelada y sólida.
4. Coloque un bloque triangular debajo de la rueda de apoyo del vehículo.
5. La presión de funcionamento normal está en el rango de 5-10kg/cmp.
6. El aire comprimido debe estar limpio y no contener agua.
7. No es necesario inflar el globo a su volumen máximo; inflarlo solo hasta la altura necesaria (p. ej., para levantarlo del suelo). Después, cierre la válvula de la bola para cortar el suministro de gas, fije el soporte de seguridad y luego comience la operación.
8. Recuerde que si el globo se eleva al máximo (deje de elevarse), cierre inmediatamente la válvula, detenga el suministro de gas.
9. Durante el uso, coloque el gato a 10-20 cm del punto central; es decir, coloque el gato ligeramente debajo del vehículo.
10. La válvula de seguridad se ha ajustado a 10kg/cm". Si se excede, la presión se descargará automáticamente. Si no funciona, por favor, corríjala de nuevo.
11. Cuando no se use, debe guardarse en interiores y no debe colocarse en el exterior. Y utilice los accesorios suministrados.
12. Está estrictamente prohibido desmontar el globo del gato; de lo contrario, habrá consecuencias que asumir. Al mismo tiempo, el fabricante no se hace responsable del servicio posventa.

Lista de piezas

Pieza	Nombre	CANT.
	Gato neumático	1
	Juego de accesorios	1
	Varilla de conexión A	1
	Varilla de conexión B	1
	Manual de usuario	1


Vista detallada

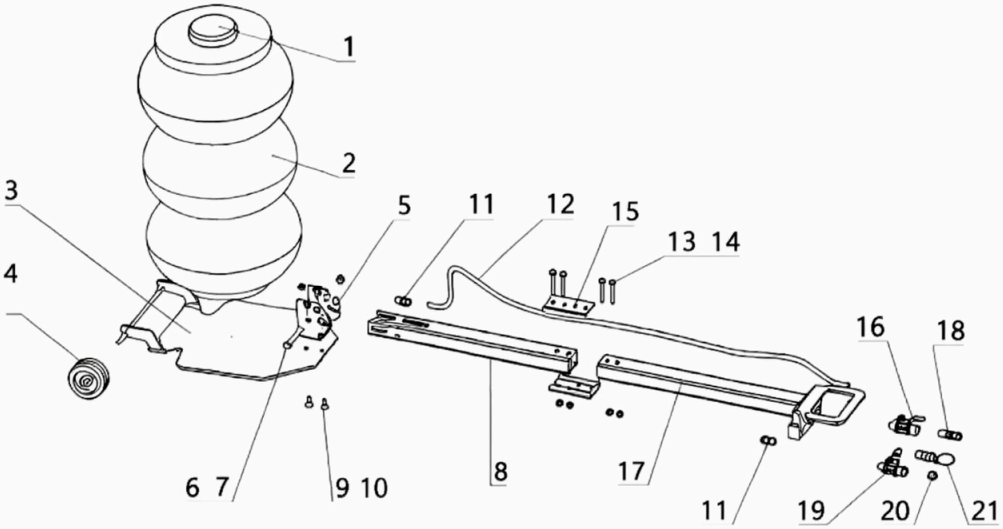


N.°	NOMBRE	N.°	NOMBRE
1	Almohadilla de goma	12	Tubería de aire
2	Bolsa de aire	13	Tornillo M6
3	Placa inferior	14	Tuerca M6
4	Rueda	15	Placa de sujeción
5	Placa de ajuste de ángulo	16	Válvula de admisión
6	Tornillo M8	17	Varilla de conexión A
7	Tuerca M8	18	Puerto de entrada
8	Varilla de conexión B	19	Válvula de escape
9	Tornillo de cabeza avellanada M6	20	Silenciador
10	Tuerca M6	21	Válvula de alivio
11	Tubo conector de aire		


Pasos de instalación


1. Abra los kits de accesorios.

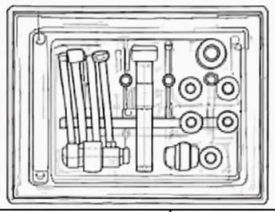


						
Placa de sujeción	Tornillo M6	Tuerca M6	Tuerca M8	Tornillo M8		
2 uds.	4 uds.	5 uds.	1 ud.	1 ud.		

2. Instale la barra de conexión A y la barra de conexión B con la placa de sujeción, el tornillo M6 y la tuerca M6.

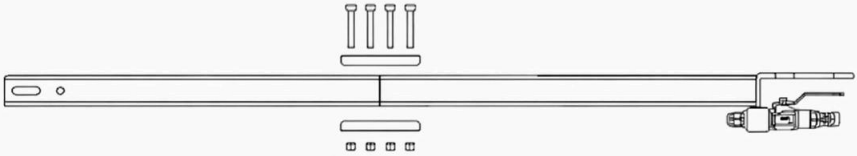


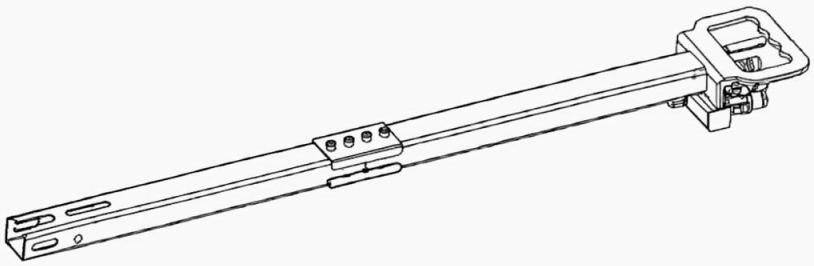

3. Instale el gato neumático y la varilla de conexión A con el tornillo M8 y la tuerca M8.

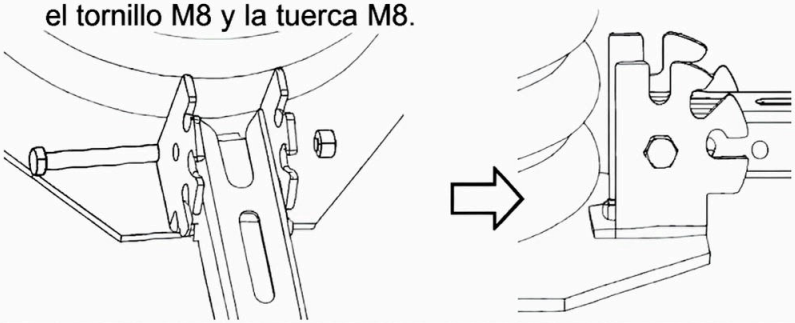


4. Inserte el tubo de aire a través del orificio A y salga por el orificio B, y bloquee el tubo de aire en el conector.

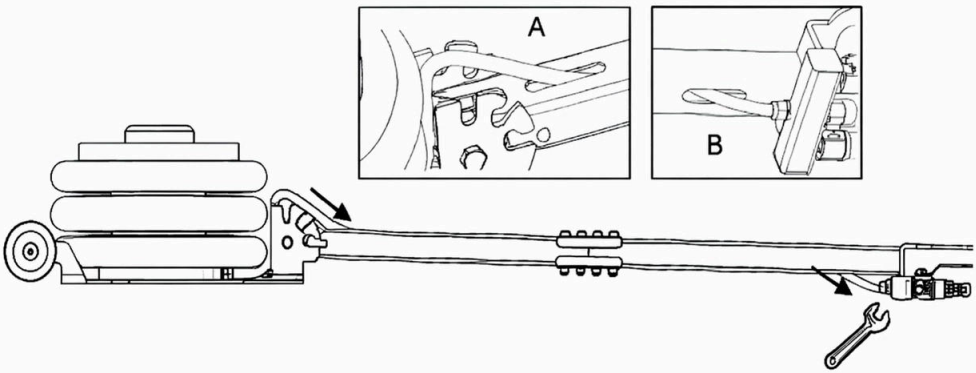


5. Descripción de los componentes de la válvula.


⚠ La presión de trabajo de la válvula de alivio de presión es de 10 bar (142 PSI).

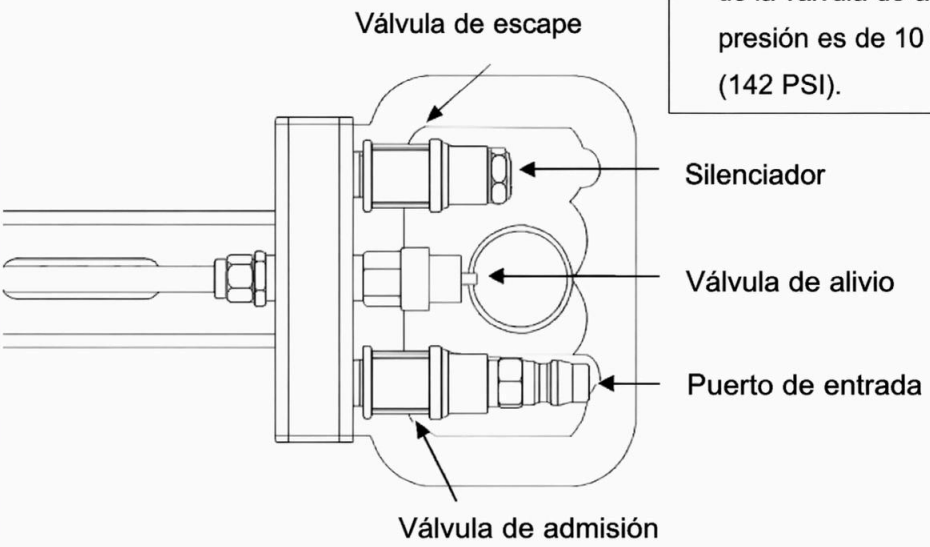


6. Conecte la tubería de inflado al puerto de entrada.

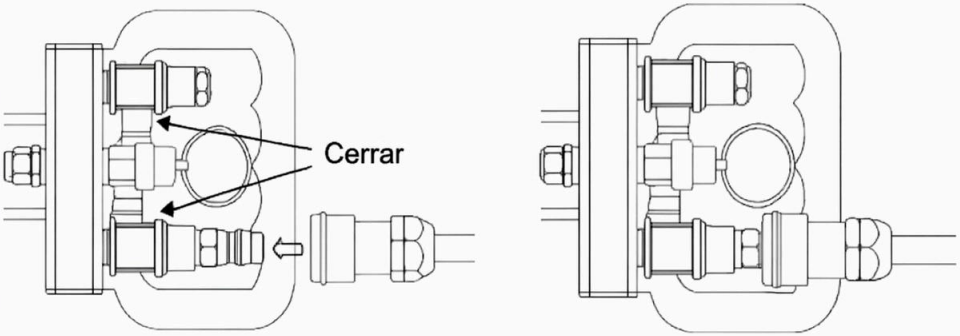

7. Abra la válvula de admisión verde para realizar el inflado, eleve la bolsa de aire a la altura adecuada y cierre la válvula de admisión para completar el proceso. (Nota: Asegúrese de que la válvula de ventilación esté cerrada durante el inflado y mantenga una presión de inflado de 6-8 MPa).

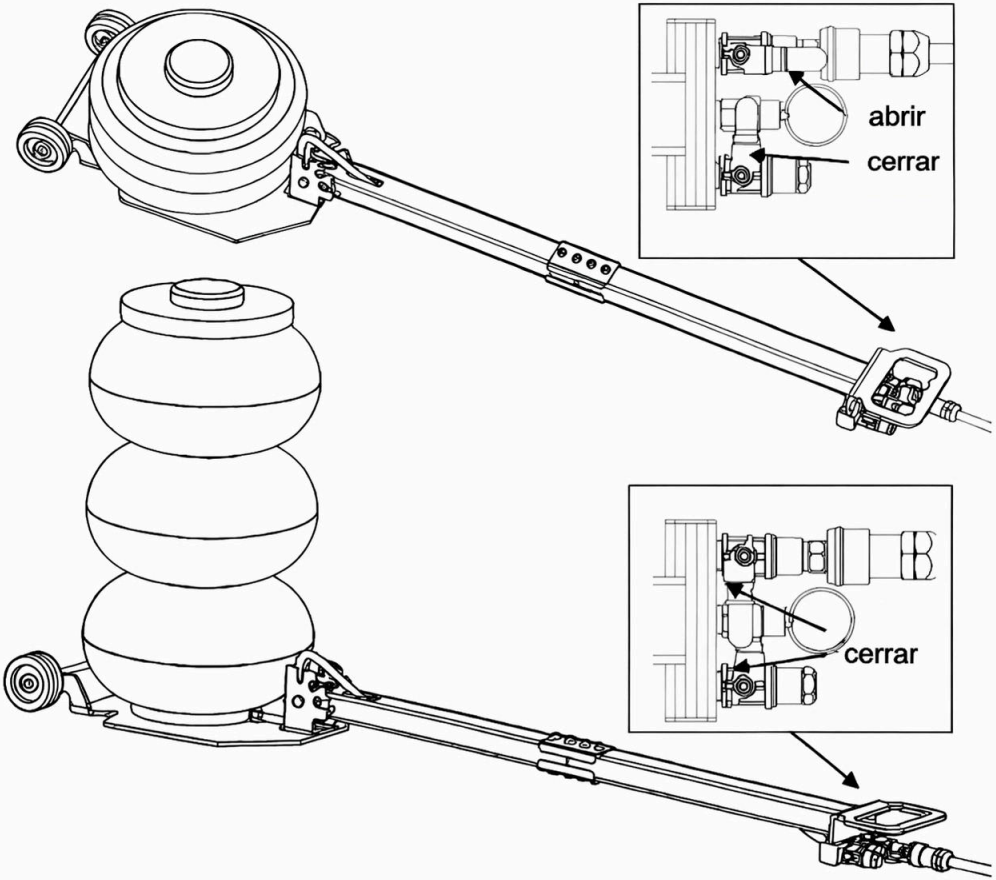


8. Desinflar: Libere la presión de aire abriendo la válvula de escape roja hasta que la bolsa de aire alcance su punto más bajo, luego cierre la válvula de escae escape.(Nota: Asegúrese de que la válvula de admisión esté cerrada durante el purgado)

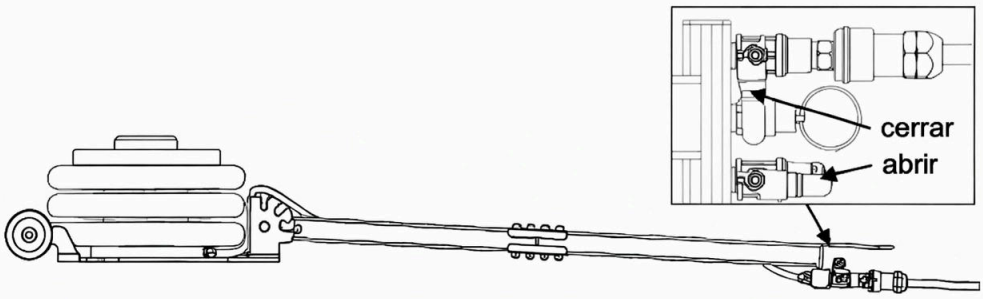


ATTENZIONE IT

1. Capacità di carico: 3000kg
2. Questo cric è utilizzato solo nel processo di sollevamento e abbassamento e, se deve sostenere il carrello, utilizzare i supporti di sicurezza. Questo prodotto può essere utilizzato solo per la parte sottoscocca dell'auto.
3. Utilizzare su un terreno solido e relativamente piano.
4. Posizionare un cuneo triangolare sotto la ruota dipendente dell'auto.
5. La pressione di funzionamento normale è compresa tra 5-10kg/cmp.
6. L'aria compressa deve essere pulita e non contenere acqua.
7. Non è necessario gonfiare il pallone al massimo volume; gonfiarlo solo fino all'altezza richiesta (ad es. sollevarlo da terra). Successivamente, chiudere la valvola a sfera per interrompere l'alimentazione del gas, fissare la staffa di sicurezza e quindi iniziare l'operazione.
8. Ricordare che, se il pallone si solleva al massimo (Interrompere il sollevamento), chiudere immediatamente l'interruttore della valvola e interrompere l'alimentazione del gas.
9. Quando in uso, posizionare il cric a 10-20 cm dal punto centrale; in altre parole, posizionare il cric leggermente sotto il veicolo.
10. La valvola di sicurezza è impostata a 10kg/cmp. Se viene superato questo valore, la pressione verrà scaricata automaticamente. Se non funziona, correggerla.
11. Quando non viene utilizzato, deve essere riposto al chiuso e non deve essere lasciato all'esterno. Utilizzare gli accessori forniti.
12. È severamente vietato smontare il pallone del cric; in caso contrario, ci saranno conseguenze a carico dell'utente. Allo stesso tempo, il produttore non è responsabile del servizio post-vendita.

Elenco delle parti

Parte	Nome	Q.tà
	Martinetto ad aria	1
	Kit di accessori	1
	Asta di collegamento A	1
	Asta di collegamento B	1
	Manuale utente	1


Vista esplosa

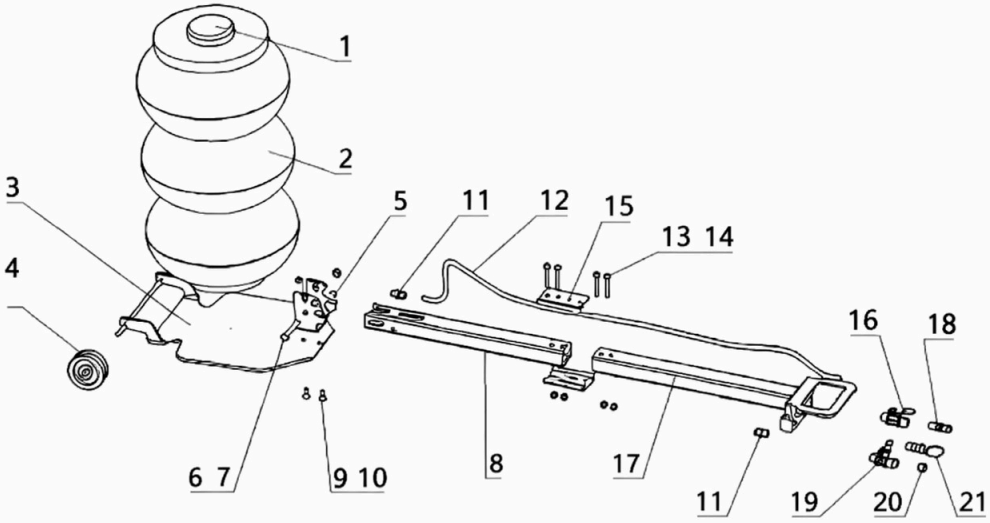

N.	NOME	N.	NOME
1	Tampone in gomma	12	Tubo dell'aria
2	Cuscino d'aria	13	Vite M6
3	Piastra inferiore	14	Dado M6
4	Ruota	15	Piastra di bloccaggio
5	Piastra di regolazione angolare	16	Valvola di aspirazione
6	Vite M8	17	Asta di collegamento A
7	Dado M8	18	Porta di ingresso
8	Asta di collegamento B	19	Valvola di scarico
9	Vite a testa svasata M6	20	Silenzatore
10	Dado M6	21	Valvola di sicurezza
11	Connettore dell'aria		


Passaggi di installazione


1. Aprire i kit di accessori.

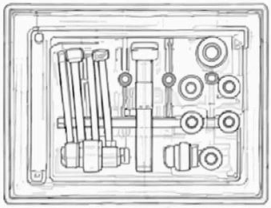


						
Piastra di serraggio	Vite M6	Dado M6	Dado M8	Vite M8		
2 pz	4 pz	5 pz	1 pz	1 pz		

2. Installare l'asta di collegamento A e l'asta di collegamento B con piastra di serraggio, vite M6, dado M6.

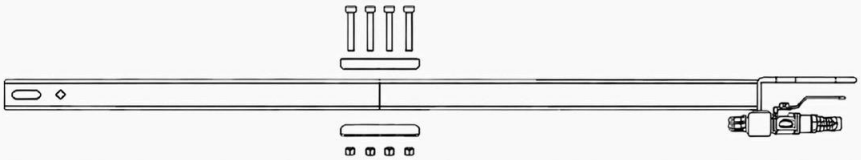


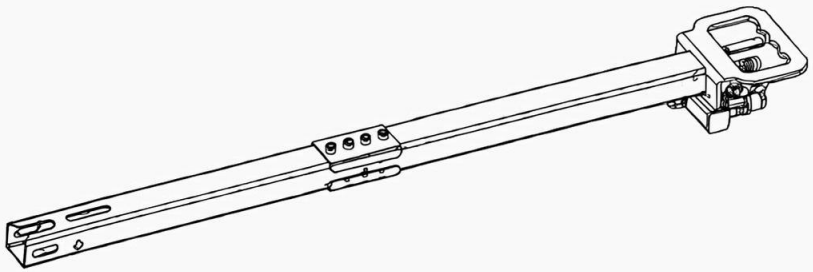

3. Installare il martinetto ad aria e l'asta di collegamento A con vite M8 e dado M8.

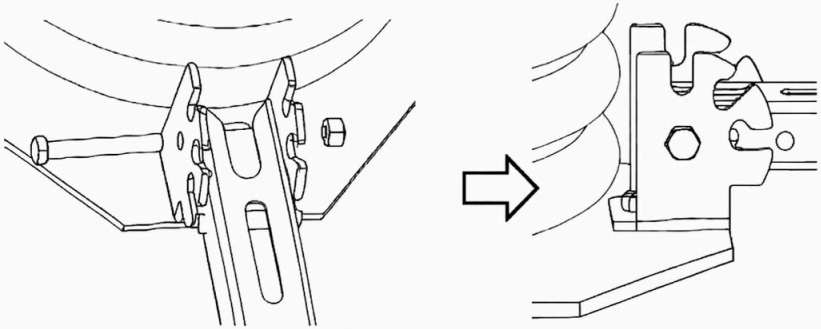


4. Inserire il tubo dell'aria attraverso il foro A e uscire dal foro B, quindi bloccare il tubo dell'aria nel connettore.

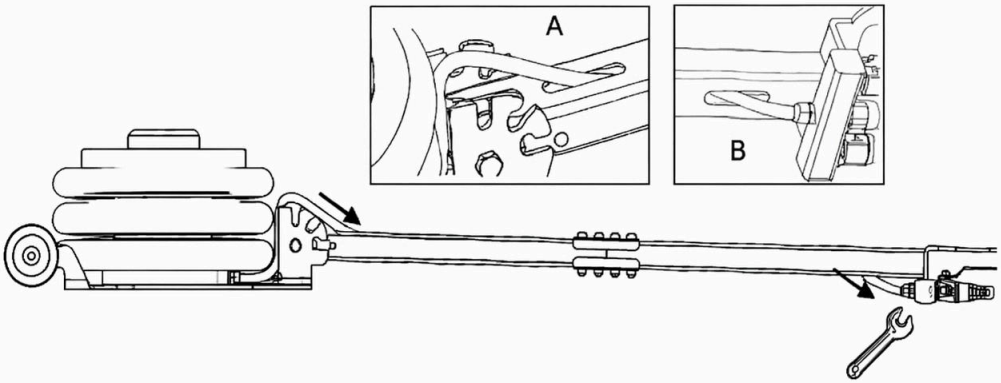


5. Descrizione dei componenti della valvola.

⚠ La pressione di esercizio della valvola di sovrapressione è di 10bar(142 PSI).

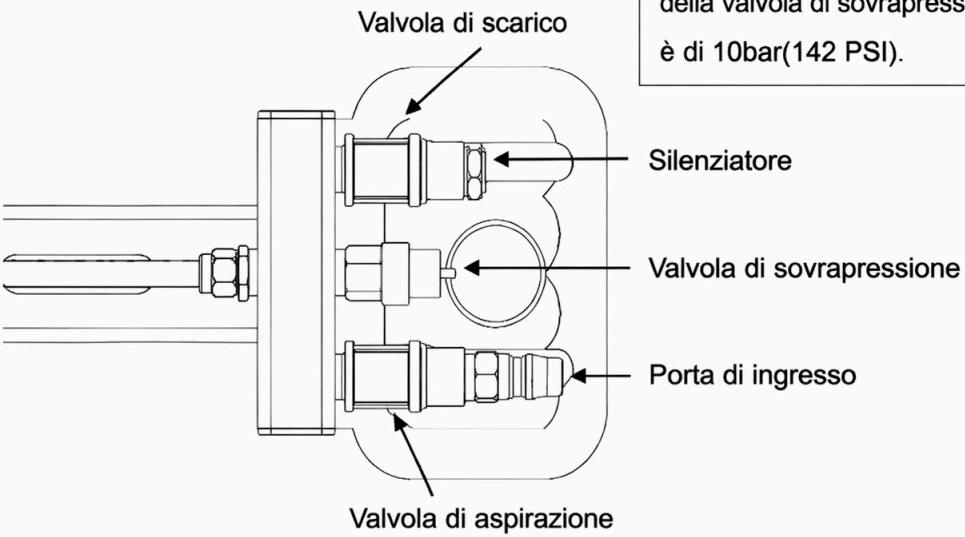


6. Collegare la linea di gonfiaggio alla porta di ingresso.

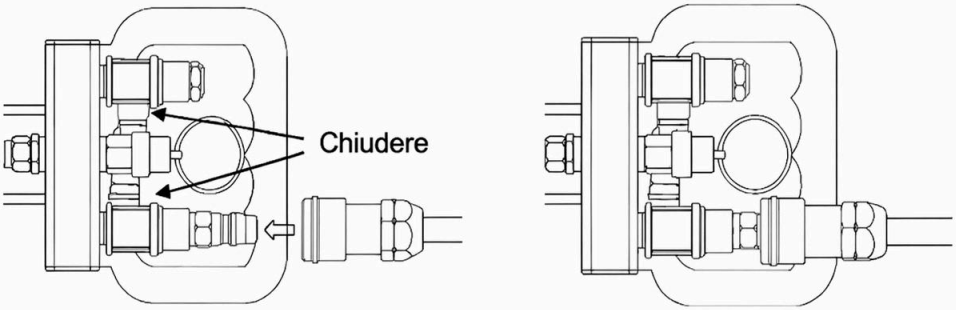


7. Aprire la valvola di aspirazione verde per il gonfiaggio, sollevare l'airbag all'altezza appropriata e chiudere la valvola di aspirazione per completare l'operazione.

(Nota: assicurarsi che la valvola di sfiato sia chiusa durante il gonfiaggio e mantenere una pressione di gonfiaggio di 6-8 MPa).

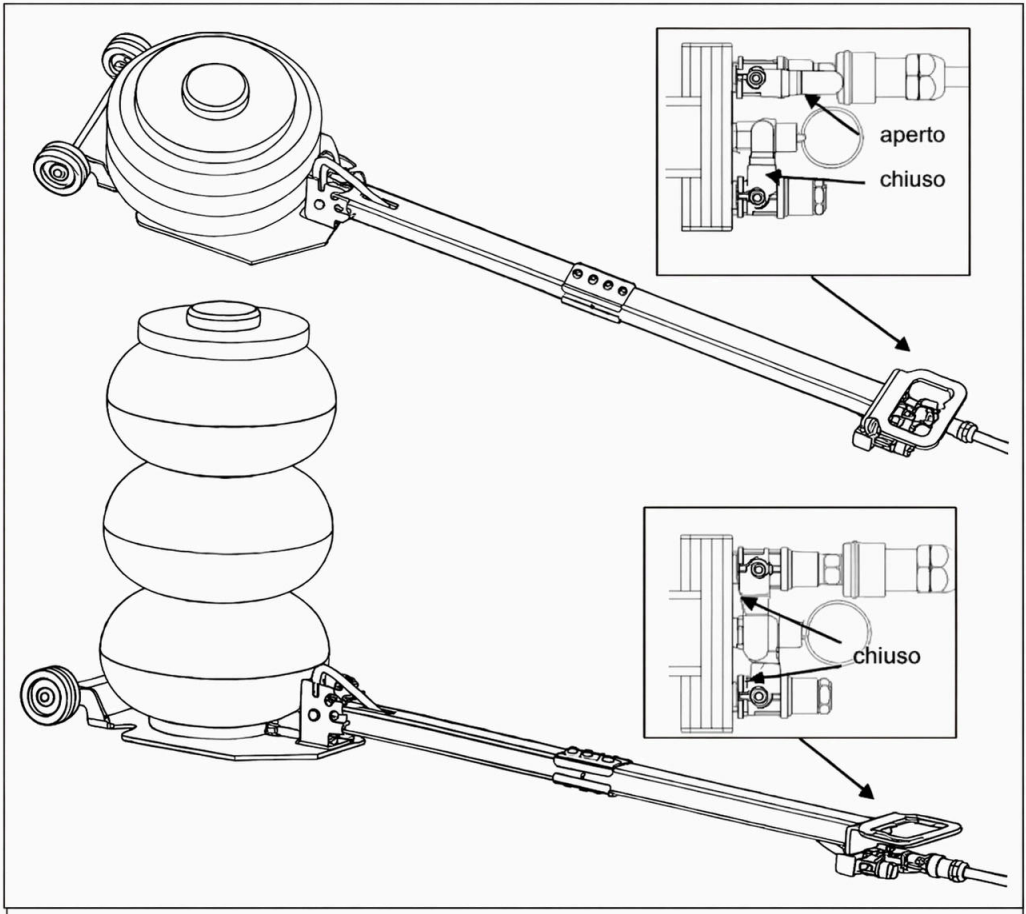


8. Sgonfiare: rilasciare la pressione dell'aria aprendo la valvola di scarico rossa fino a quando il sacco d'aria raggiunge il punto più basso, quindi chiudere la valvola di scarico. (Nota: assicurarsi che la valvola di ingresso sia chiusa durante lo spurgo)

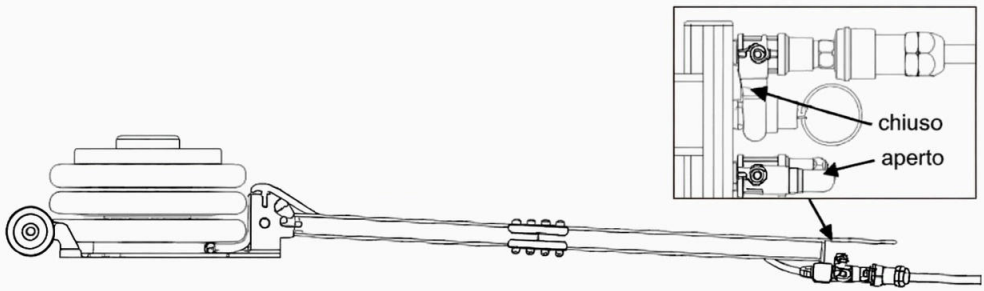


ATENÇÃO PT

1. Capacidade de carga: 3000kg
2. Este macaco de elevação deve ser utilizado apenas no processo de subida e descida e, se for para apoiar o veículo, utilize os suportes de segurança. Este produto só pode ser utilizado na parte inferior da carroçaria do automóvel.
3. Utilize numa superfície relativamente nivelada e sólida.
4. Coloque um bloco triangular por baixo da roda de dependência do veículo.
5. A pressão de funcionamento normal está na faixa de 5-10kg/cm².
6. O ar comprimido deve estar limpo e não conter água.
7. Não há necessidade de inflar o balão ao seu volume máximo; infle apenas até à altura necessária (por exemplo, para levantar do chão). Em seguida, feche a válvula de esfera para cortar o fornecimento de gás, fixe o suporte de segurança e inicie a operação.
8. Lembre-se de que, se o balão subir ao máximo (parar de subir), feche imediatamente a válvula de comando e interrompa o fornecimento de gás.
9. Durante a utilização, posicione o macaco 10 a 20 cm fora do ponto central; ou seja, coloque o macaco ligeiramente por baixo do veículo.
10. A válvula de segurança foi ajustada para 10kg/cm². Se for excedida, a pressão será descarregada automatiamente. Se não funcionar, corrija-a.
11. Quando não estiver a ser utilizado, deve ser guardado no interior e não deve ser colocado no exterior. Utilize os acessórios fornecidos.
12. É estritamente proibido desmontar o balão do macaco; caso contrário, haverá consequências a suportar. Ao mesmo tempo, o fabricante não se responsabiliza pelo serviço pós-venda.

Lista de peças

Peça	Nome	QTD
	Macaco pneumático	1
	Kit de accesórios	1
	Haste de ligação A	1
	Haste de ligação B	1
	Manual do utilizador	1


Vista explodida

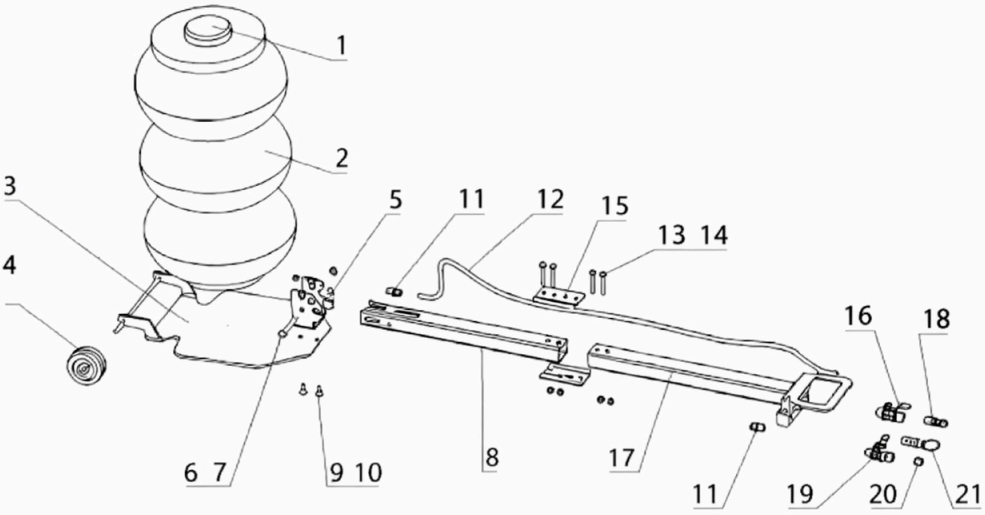


N.º	DESIGNAÇÃO	N.º	DESIGNAÇÃO
1	Almofada de borracha	12	Tubo de ar
2	Bolsa de ar	13	Parafuso M6
3	Placa inferior	14	Porca M6
4	Roda	15	Placa de fixação
5	Placa de ajuste angular	16	Válvula de admissão
6	Parafuso M8	17	Haste de ligação A
7	Porca M8	18	Porta de entrada
8	Haste de ligação B	19	Válvula de escape
9	Parafuso de cabeça escareada M6	20	Silenciador
10	Porca M6	21	Válvula de alívio
11	Conector de ar		


Passos de instalação


1. Abra os kits de acessórios.

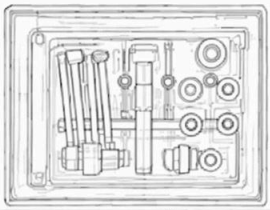


						
Placa de fixação	Parafuso M6	Porca M6	Porca M8	Parafuso M8		
2 unidades	4 unidades	5 unidades	1 unidade	1 unidade		

2. Instale a haste de ligação A e a haste de ligação B com a placa de fixação, o parafuso M6, a porca M6.

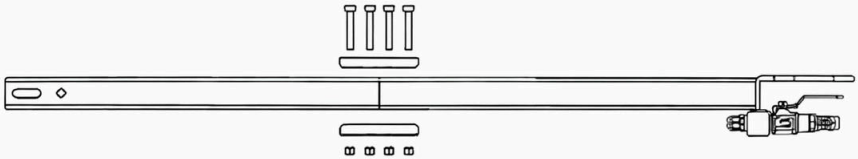


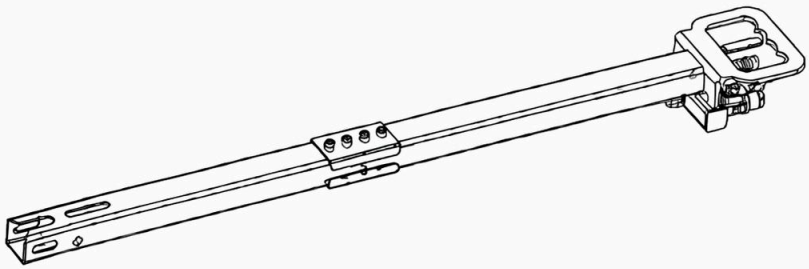

3. Instale o macaco pneumático e a haste de ligação A com o parafuso M8 e porca M8.

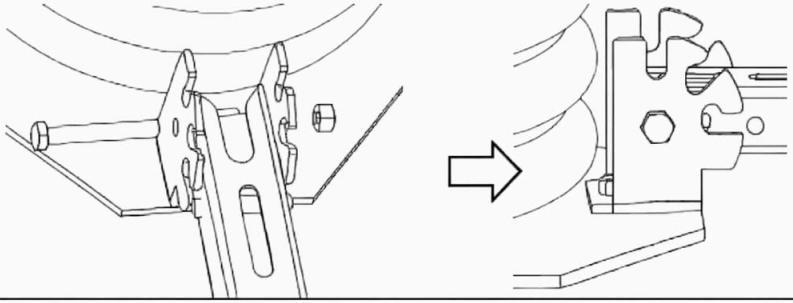


4. Insira o tubo de ar através do furo A e saia pelo furo B, e fixe o tubo de ar no conactor.

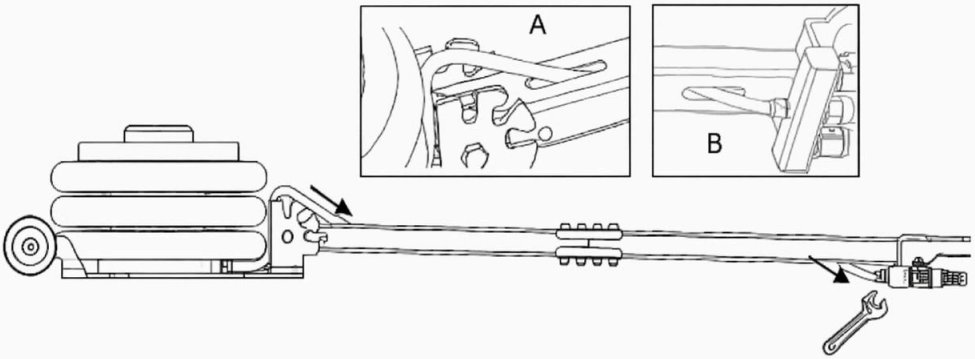


5. Descrição dos componentes da válvula.


⚠ A pressão de trabalho da válvula de alívio de pressão é 10bar(142 PSI).

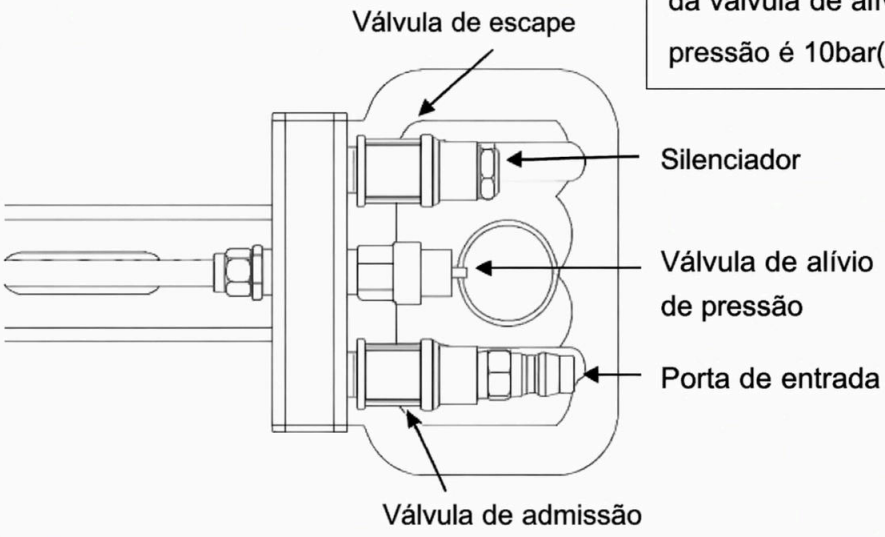


6. Ligue a tubagem de insuflação à porta de entrada.

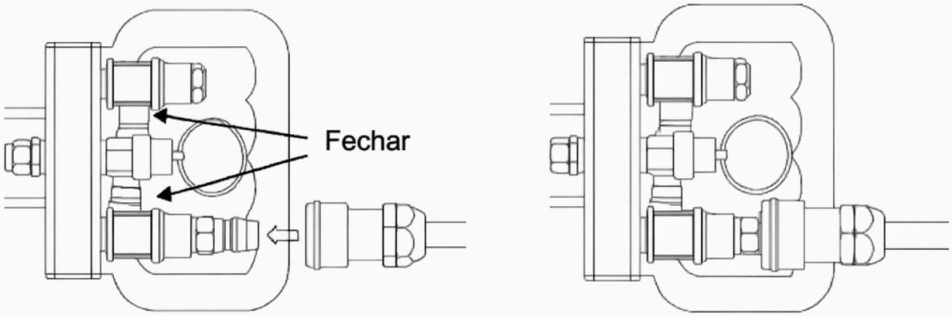

7. Abra a válvula de admissão verde para a insuflação, eleve o airbag à altura adequada e feche a válvula de admissão para concluir o processo. (Nota: Certifique-se de que a válvula de ventilação esteja fechada durante a insuflação e mantenha uma pressão de insuflação de 6-8 MPa).

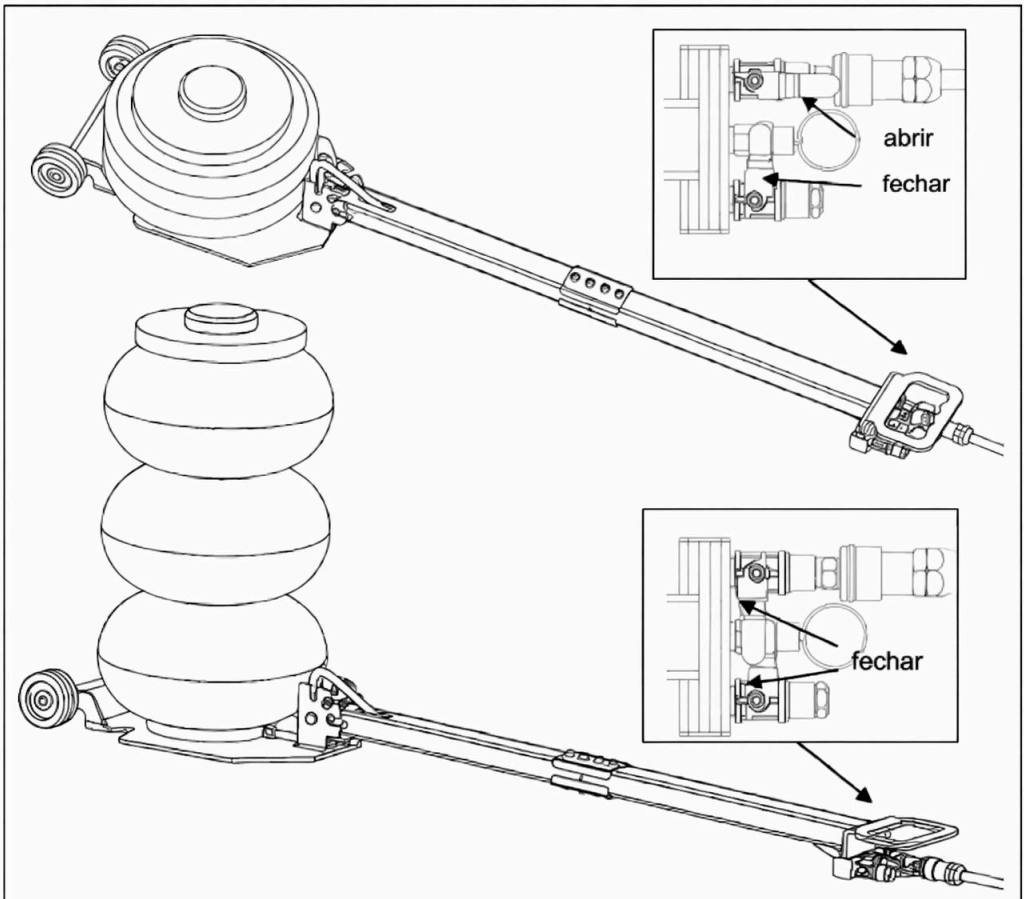


8. Desinsuflar: Liberte a pressão do ar abrindo a válvula de escape vermelha até o saco de ar atingir o seu ponto mais baixo; depois feche a válvula de escape.(Nota: Certifique-se de que a válvula de admissão está fechada durante a purga)

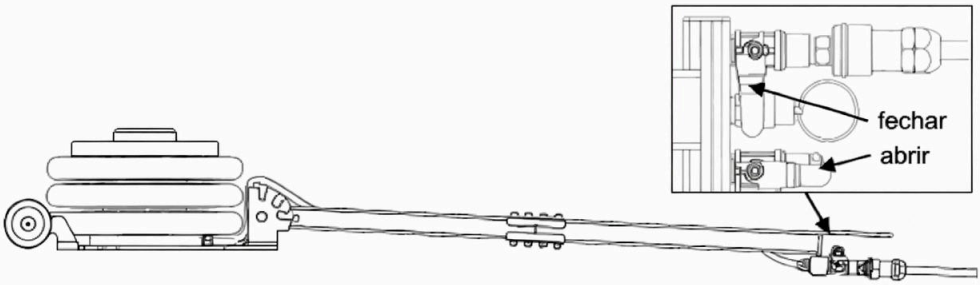


ATENȚIE RO

1. Capacitate de încărcare: 3000kg
2. Acest cric de ridicare este utilizat numai în procesul de ridicare şi coborâre şi, dacă trebuie să susțină căruciorul, vă rugăm să utilizați suporti de siguranță. Acest produs poate fi utilizat doar pentru partea de prag a automobilului.
3. Vă rugăm să îl utilizați pe un teren relativ plan şi solid.
4. Vă rugăm să plasați un bloc triunghiular sub roata dependentă a maşinii.
5. Presiunea de funcționare normală se situează în intervalul 5-10kg/cmp.
6. Aerul comprimat trebuie să fie curat şi să nu conțină apă.
7. Nu este nevoie să umflați perna până la volumul maxim; umflați-o doar la înălțimea necesară (de ex., ridicați-o de la sol). Apoi, închideți supapa cu bilă pentru a întrerupe alimentarea cu gaz, fixați suportul de siguranță şi apoi începeți operațiunea.
8. Rețineți că, dacă perna se ridică la maxim (încetați să mai crească), închideți imediat comutatorul supapei şi opriți alimentarea cu gaz.
9. Când este utilizat, poziționați cricul la 10–20 cm de punctul central; cu alte cuvinte, plasați cricul uşor sub vehicul.
10. Valva de siguranță a fost setată la 10kg/cmc". În cazul în care este depăşită, presiunea va fi descărcată automat. Dacă nu funcționează, vă rugăm să o corectați.
11. Când nu este utilizat, acesta trebuie plasat în interior şi nu trebuie lăsat în exterior. Vă rugăm să utilizați accesoriile furnizate.
12. Este strict interzisă demontarea pernei cricului; în caz contrar, pot apărea consecințe. În acelaşi timp, producătorul nu este responsabil pentru serviciile post-vânzare.

Lista de piese

Piesă	Denumire	Cantitate
	Cric pneumatic	1
	Kit de accesorii	1
	Tijă de conectare A	1
	Tijă de conectare B	1
	Manual de utilizare	1


Vedere explodată


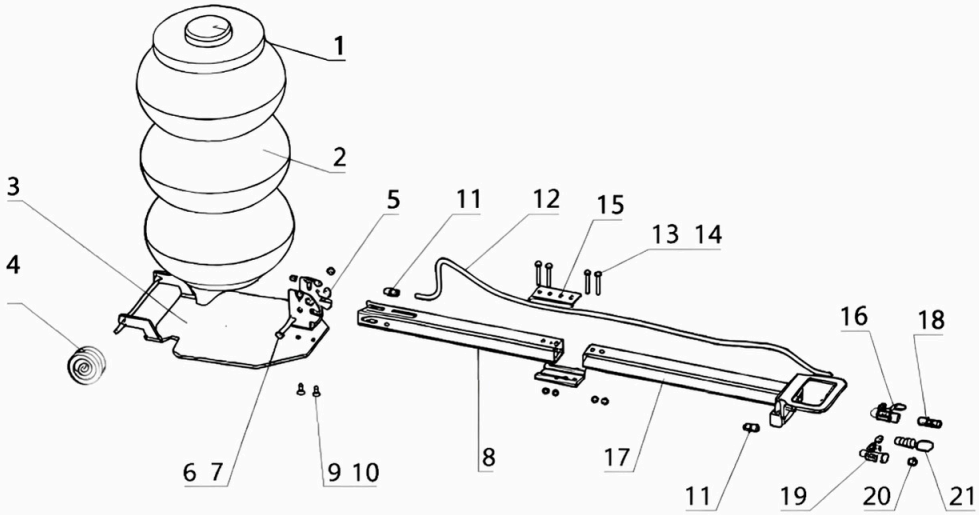


NR.	DENUMIRE	NR.	DENUMIRE
1	Tampon de cauciuc	12	Furtun de aer
2	Pernă pneumatică	13	Şurub M6
3	Placă de bază	14	Piuliţă M6
4	Roată	15	Placă de fixare
5	Placă de reglare a unghiului	16	Supapă de admisie
6	Şurub M8	17	Tijă de legătură A
7	Piuliţă M8	18	Port de intrare
8	Tijă de legătură B	19	Supapă de evacuare
9	Şurub cu cap înecat M6	20	Amortizor de zgomot
10	Piuliţă M6	21	Supapă de siguranţă
11	Conector de aer		


Paşii de instalare


1. Deschideţi kiturile de accesorii.

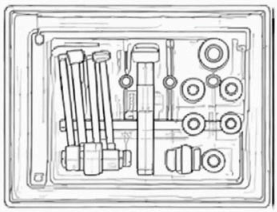


						
Placă de prindere	Şurub M6	Piuliţă M6	Piuliţă M8	Şurub M8		
2 buc.	4 buc.	5 buc.	1 buc.	1 buc.		

2. Instalaţi tija de conectare A şi tija de conectare B cu placa de prindere, şurubul M6, piuliţa M6.

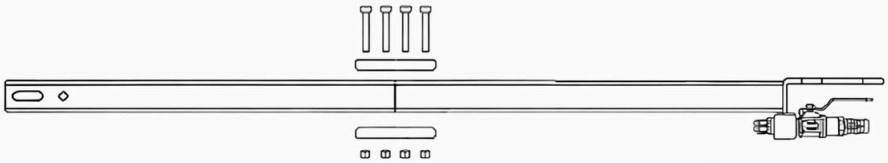


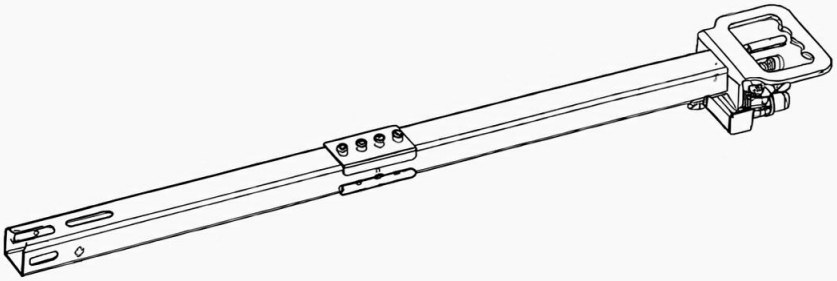

3. Instalați cricul pneumatic şi tija de legătură A cu şurub M8 şi piuliță M8.

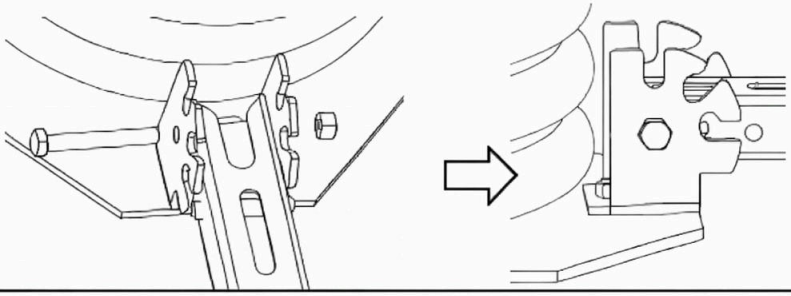


4. Introduceți conducta de aer prin orificiul A şi ieşiți prin orificiul B, şi blocați conducta de aer în conector.

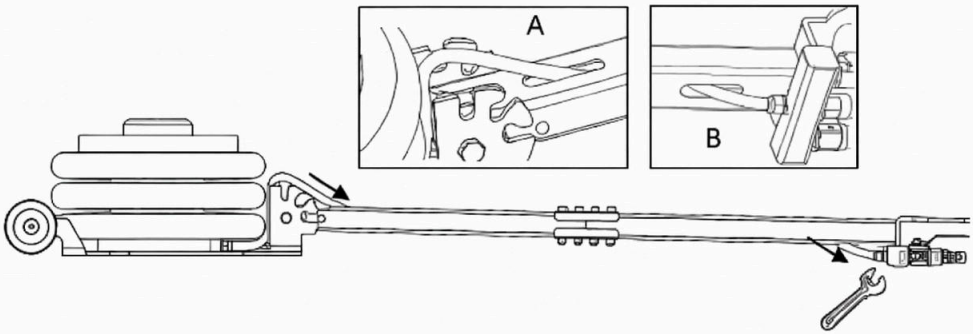


5. Descrierea componentelor supapei.

⚠ Presiunea de lucru a supapei de siguranţă la presiune este de 10bar (142 PSI).

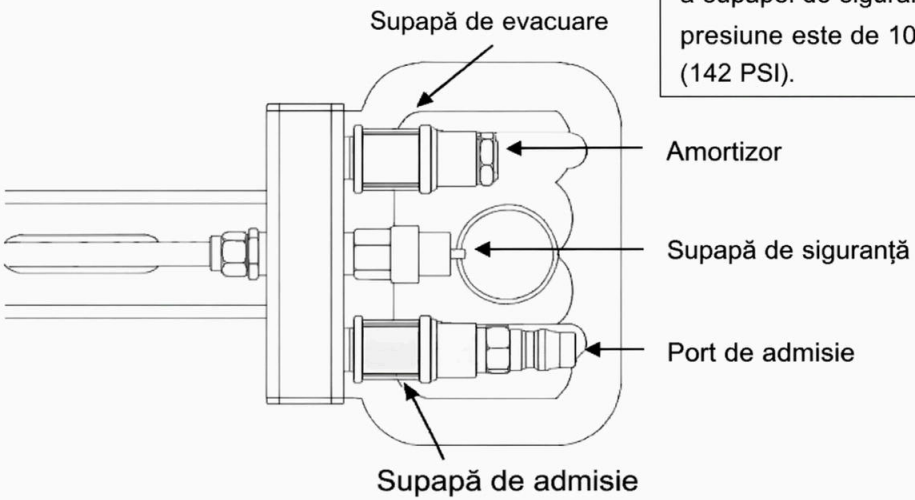


6. Conectaţi conducta de umflare la portul de admisie.

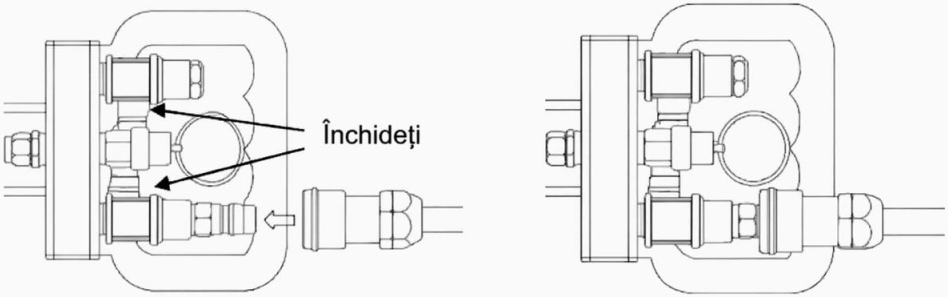


7. Deschideţi supapa de admisie (verde) pentru umflare, ridicaţi airbagul la înălţimea corespunzătoare şi închideţi supapa de admisie pentru a finaliza procesul.

(Notă: Asiguraţi-vă că supapa de ventilaţie este închisă în timpul umflării şi menţineţi o presiune de umflare de 6-8 MPa).

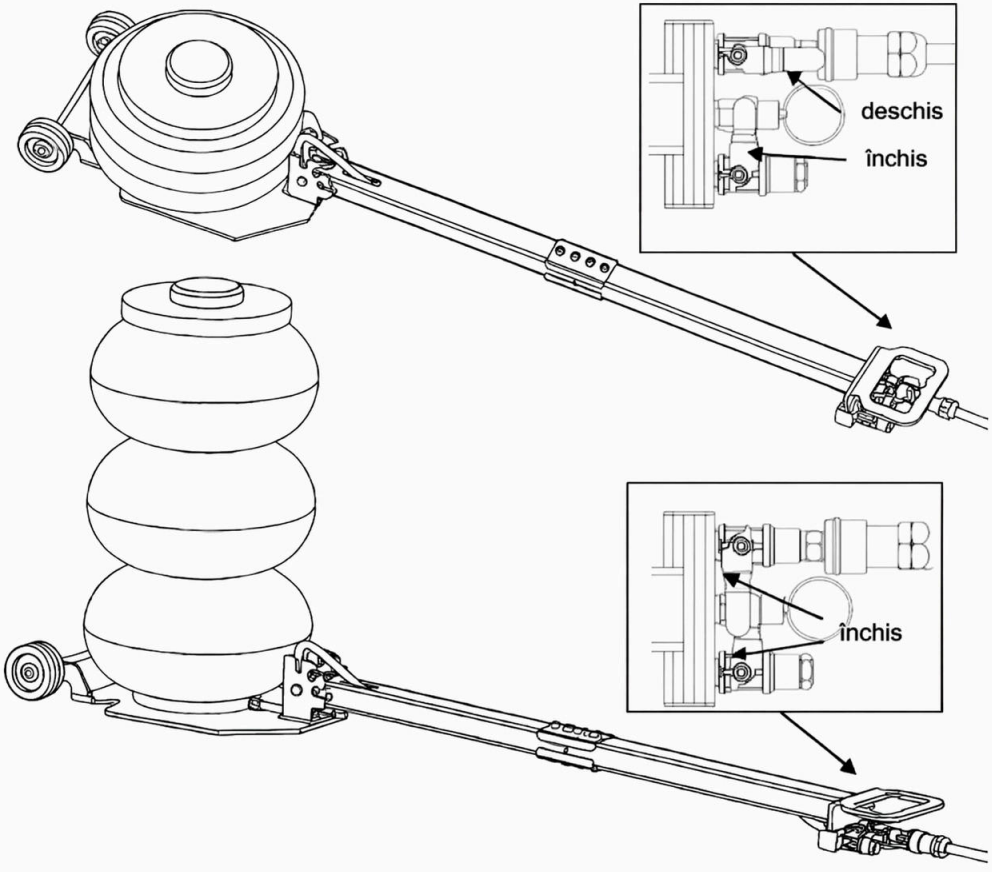

8. Dezumflare: Eliberaţi presiunea din aer prin deschiderea supapei roşii de evacuare până când sacul de aer ajunge la cel mai coborât punct, apoi închideţi supapa de evacuare. (Vă rugăm să reţineţi: Asiguraţi-vă că supapa de admisie este închisă în timpul aerisirii)

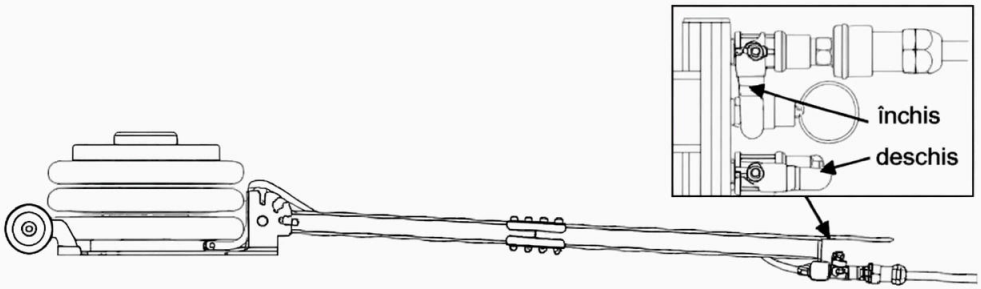

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom