US_CA_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO

IN260700293V01

851-108V00



Collapsible sensor bin/Poubelle à capteur pliable/ Faltbarer Sensor-Mülleimer/Cubo de sensor plegable/ Lixeira com sensor dobrável/Cestino sensoriale pieghevole/ Recipient pliabil pentru senzori

50L/60L/70L

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

EN

Product Information



Item NO.	Dimensions long*wide*high(cm)	Capacity	Power(AC/DC adaptor)
01	39*27*54±1cm	50L	4*AA batteries(Not included)
02	39*27*66±1cm	60L	4*AA batteries(Not included)
03	39*27*78±1cm	70L	4*AA batteries(Not included)

Most dustbins with cover for sale in the market need your hand or foot to press on it,this new infrared induction dustbin doesn't you to contact the dustbin in using it,the cover will automatically open and close.when a hand or an object approaches the bin of induction window at 15-25cm distance over it the cover will open automatically and after you drop the trash in it will close automatically .The lid with deodorant box, activated carbon deodorizing fiber absorbs and neutralizes the odor of garbage, making your household smell fresh and clean. Its modular block-style design offers intuitive assembly, delivering a user-friendly building experience the fun like Lego of assembly.

EN

Safety Cautions

Before using, please carefully read the safety checkpoints.

Related signs

For the safety of you and others, please abide by the safety caution check points.



CAUTION

Injury may be caused or the dustbin may break down by wrong operation

Example of signs

Signs are used to indicate and explain the items you must abide by.

This means forbidden.

This means you must do it.

Keep these points in mind as you read through.

CAUTION	
Not to be flushed with water because of the electric and electronic components. Can be wiped with wet wipes on surface.	**Avoid direct casting of sunshine on the induction receiver window**
During the opening process of the cover, don't press the cover with force.	**Dismantling, repair and alteration of the product are absolutely**
When batteries are going run out, please replace with new ones instantly	**Don't put anything on the dustbin cover**

EN

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity;
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Operation Instruction

(1) Open the battery cover at the bottom of the lid and insert 4pcs#AA batteries according to the correct polarity, then close the battery cover.

(2) Turn on the power switch on the lid-Pressing 3-5 seconds, then the indicator will turn blue for 3 seconds(Approx).When the indicator twinkles blue 3 times, it means the electronic circuit is waiting in a normal status.

(3) When you need to toss the garbage into the bin, simply hover your hand above the lid within 15-25cm and it will open. The lid will then close after 5 seconds of inactivity. The cover will keep open if your hand or object stays in the induction area.

(4) To manually open and close the lid cover, press  button at the induction window(manual open-cover button), and the cover opens up but it will not close. This feature is for use when you frequently put trash in. To close the cover also press  button, and there after the circuit resumes its automatic induction function.

(5) When the cover automatically open, the indicator is blue, after 8 seconds the cover will close automatically; And when you use manual open-cover function, the indicator twinkle in blue once, press close, the cover will close.

(6) If the dustbin opens and closes for 20 rounds per day, the battery can serve 3 months(approx).

FR

Informations sur le produit



Référence article	Dimensionslongueur*largeur*hauteur (cm)	Capacité	Alimentation (adaptateur CA/CC)
01	39*27*54±1cm	50L	4 piles AA (non fournies)
02	39*27*66±1cm	60L	4 piles AA (non fournies)
03	39*27*78±1cm	70L	4 piles AA (non fournies)

La plupart des poubelles avec couvercle vendues sur le marché nécessitent d'appuyer dessus avec la main ou le pied. Cette nouvelle poubelle à induction infrarouge ne nécessite aucun contact avec la poubelle pour être utilisée, le couvercle s'ouvre et se ferme automatiquement. Lorsqu'une main ou un objet s'approche de la fenêtre de détection à une distance de 15 à 25 cm, le couvercle s'ouvre automatiquement et se referme automatiquement après que vous y ayez déposé vos déchets. Le couvercle avec boîte désodorisante et fibre désodorisante au charbon actif absorbe et neutralise les odeurs des déchets, laissant votre maison fraîche et propre. Sa conception modulaire en blocs offre un assemblage intuitif, offrant une expérience de construction conviviale, aussi amusante que celle des Lego.

FR

Mises en Garde de Sécurité

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les mesures de sécurité.

Symboles Pertinents

Les mises en garde de sécurité ont pour but d'éviter des dommages inutiles pour vous et pour les autres, et sont importantes en matière de sécurité. Veuillez vous y conformer.



ATTENTION

Des blessures peuvent être causées ou la poubelle peut tomber en panne par erreur lors de son utilisation.

Exemple de symboles

Les symboles servent à indiquer et à expliquer les éléments auxquels vous devez vous conformer.



Ceci réfère à une INTERDICTION



Ceci réfère à une OBLIGATION

Veuillez bien retenir ces points après les avoir lus.

 **ATTENTION**	
 **Ce produit contient des composants électriques et é lectroniques, et ne peut pas être soumis à un nettoyage à l'eau, mais il peut être essuyé par des lingettes humides sur sa surface.**	 **Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil de la surface du récepteur à induction.**
 **Lors de l'ouverture du couvercle, ne pas exercer de pression sur le couvercle.**	 **Le démontage, la réparation et la modification du produit sont strictement interdits.**
 **Remplacer immédiatement les piles usagées par des piles neuves.**	 **Ne rien poser sur le couvercle de la poubelle.**

FR

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées;
- Les batteries doivent être insérées selon la polarité correcte;
- Les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre;
- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Mode d'Emploi

(1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas du couvercle et insérez 4 piles AA en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.

(2) Allumez l'interrupteur d'alimentation situé sur le couvercle en appuyant dessus pendant 3 à 5 secondes. Le voyant s'allume alors en bleu pendant environ 3 secondes. Lorsque le voyant clignote 3 fois en bleu, cela signifie que le circuit électronique est en attente dans un état normal.

(3) Lorsque vous devez jeter des déchets dans la poubelle, il suffit de passer votre main au-dessus du couvercle à une distance de 15 à 25 cm pour qu'il s'ouvre. Le couvercle se refermera après 5 secondes d'inactivité. Le couvercle restera ouvert si votre main ou un objet reste dans la zone d'induction.

(4) Pour ouvrir et fermer manuellement le couvercle, appuyez sur le bouton  situé sur la fenêtre d'induction (bouton d'ouverture manuelle du couvercle). Le couvercle s'ouvrira, mais ne se refermera pas. Cette fonction est utile lorsque vous jetez fréquemment des déchets. Pour fermer le couvercle, appuyez également sur le bouton . Le circuit reprendra alors sa fonction d'induction automatique.

(5) Lorsque le couvercle s'ouvre automatiquement, le voyant est bleu. Après 8 secondes, le couvercle se referme automatiquement. Lorsque vous utilisez la fonction d'ouverture manuelle du couvercle, le voyant clignote une fois en bleu. Appuyez sur « Fermer » pour refermer le couvercle.

(6) Si la poubelle s'ouvre et se ferme 20 fois par jour, la batterie aura une autonomie d'environ 3 mois.

ES

Información del producto



N.º de artículo.	Dimensiones largo*ancho*alto (cm)	Capacidad	Alimentación (adaptador CA/CC)
01	39*27*54±1cm	50L	4 pilas AA (no incluidas)
02	39*27*66±1cm	60L	4 pilas AA (no incluidas)
03	39*27*78±1cm	70L	4 pilas AA (no incluidas)

La mayoría de los cubos de basura con tapa que se venden en el mercado necesitan que se presionen con la mano o el pie, pero este nuevo cubo de basura con sensor infrarrojo no requiere que se toque el cubo para utilizarlo, ya que la tapa se abre y se cierra automáticamente. Cuando una mano u objeto se acerca a la ventana de inducción del cubo a una distancia de entre 15 y 25 cm, la tapa se abre automáticamente y, después de tirar la basura, se cierra automáticamente. La tapa con caja desodorante y fibra desodorizante de carbón activado absorbe y neutraliza el olor de la basura, dejando un aroma fresco y limpio en su hogar. Su diseño modular en forma de bloques ofrece un montaje intuitivo, lo que proporciona una experiencia de construcción fácil de usar y divertida, similar al montaje de Lego.

ES

Precauciones de seguridad

Antes de usar, lea atentamente los puntos de control de seguridad.

Símbolos relacionados

Las advertencias de seguridad están destinadas a evitar daños innecesarios a usted y a otros, y son importantes para la seguridad. Por favor, respételas.



ADVERTENCIA

Un mal uso del producto puede causar lesiones o que el cubo se averíe.

Ejemplo de símbolos

Los símbolos se utilizan para indicar y explicar los elementos que se deben cumplir.



Esto significa prohibido



Esto significa que debes hacerlo

Recuerde los puntos después de leerlos.

ADVERTENCIAS

Este producto contiene componentes eléctricos. No se puede enjuagar con agua, pero se puede limpiar con toallitas húmedas en su superficie.	**Evite la proyección directa de la luz solar sobre la ventana del receptor de inducción.**
Durante el proceso de apertura de la tapa, no presione la tapa con fuerza.	**Queda terminantemente prohibido el desmontaje y la reparación y alteración del producto.**
Cuando la batería se vaya a agotar, reemplácela por una nueva al instante.	**No coloque nada sobre la tapa del cubo de basura.**

ES

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No deben mezclarse diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura.
- Si el aparato va a permanecer sin utilizarse durante un periodo prolongado, deben retirarse las pilas.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Instrucciones de uso

(1) Abra la tapa de la batería situada en la parte inferior de la cubierta e inserte 4 pilas AA respetando la polaridad correcta, luego cierre la tapa de la batería.

(2) Encienda el interruptor de encendido situado en la tapa: mantenga pulsado durante 3-5 segundos y el indicador se iluminará en azul durante 3 segundos (aproximadamente). Cuando el indicador parpadee en azul 3 veces, significa que el circuito electrónico está en estado de espera normal.

(3) Cuando necesite tirar la basura al cubo, simplemente pase la mano por encima de la tapa a una distancia de entre 15 y 25 cm y esta se abrirá. La tapa se cerrará tras 5 segundos de inactividad. La tapa permanecerá abierta si su mano u otro objeto permanece en la zona de inducción.

(4) Para abrir y cerrar manualmente la tapa, pulse el botón  de la ventana de inducción (botón de apertura manual de la tapa) y la tapa se abrirá, pero no se cerrará. Esta función se utiliza cuando se tira basura con frecuencia. Para cerrar la tapa, pulse también el botón  y, a continuación, el circuito reanudará su función de inducción automática.

(5) Cuando la tapa se abre automáticamente, el indicador se ilumina en azul y, tras 8 segundos, la tapa se cierra automáticamente. Si utiliza la función de apertura manual de la tapa, el indicador parpadeará en azul una vez; pulse «cerrar» y la tapa se cerrará.

(6) Si el cubo de basura se abre y se cierra 20 veces al día, la batería tendrá una duración aproximada de 3 meses.

PT

Informações sobre o produto



N.º do artigo	Dimensões comprimento*largura* altura (cm)	Capacidade	Alimentação (adaptador CA/CC)
01	39*27*54±1cm	50L	4 pilhas AA (não incluídas)
02	39*27*66±1cm	60L	4 pilhas AA (não incluídas)
03	39*27*78±1cm	70L	4 pilhas AA (não incluídas)

A maioria dos caixotes do lixo com tampa à venda no mercado requer que se pressione com a mão ou o pé, mas este novo caixote do lixo com indução por infravermelhos não requer que se toque no caixote para o utilizar, pois a tampa abre e fecha automaticamente. Quando uma mão ou um objeto se aproxima da janela de indução da lata a uma distância de 15-25 cm, a tampa abre automaticamente e, depois de colocar o lixo, fecha automaticamente. A tampa com caixa desodorizante e fibra desodorizante de carvão ativado absorve e neutraliza o odor do lixo, deixando a sua casa com um cheiro fresco e limpo. O seu design modular em blocos oferece uma montagem intuitiva, proporcionando uma experiência de construção fácil de usar, divertida como montar Lego.

PT

Precauções de segurança

Antes de usar, leia atentamente os pontos de verificação de segurança.

Símbolos relacionados

Os avisos de segurança destinam-se a evitar danos desnecessários a si e a outras pessoas e são importantes para a segurança. Por favor, respeite-os.



ATENÇÃO

O uso indevido do produto pode causar ferimentos ou danos ao balde de lixo.

Exemplo de símbolos

Os símbolos são utilizados para indicar e explicar itens que devem ser cumpridos.



Isso significa proibido



Isso significa que você deve fazer

Lembre-se dos pontos depois de lê-los.

AVISOS	
Este produto contém componentes elétricos. Não pode ser enxaguado com água, mas pode ser limpo com lenços umedecidos em sua superfície.	**Evite a projeção direta da luz solar na janela do receptor de indução.**
Durante o processo de abertura da tampa, não pressione a tampa com força.	**A desmontagem, reparação e alteração do produto é estritamente proibida.**
Quando a bateria acabar, substitua-a por uma nova instantaneamente.	**Não coloque nada em cima da tampa do balde do lixo.**

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Não se devem misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas;
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta;
- As pilhas gastas devem ser removidas do aparelho e eliminadas de forma segura;
- Se o aparelho for armazenado sem utilização durante um longo período, as pilhas devem ser removidas;
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

Instruções de utilização

(1) Abra a tampa da bateria na parte inferior da tampa e insira 4 pilhas AA de acordo com a polaridade correta, depois feche a tampa da bateria.

(2) Ligue o interruptor de alimentação na tampa - Pressione por 3-5 segundos, então o indicador ficará azul por 3 segundos (aproximadamente). Quando o indicador piscar em azul 3 vezes, significa que o circuito eletrónico está à espera num estado normal.

(3) Quando precisar de deitar o lixo no caixote, basta passar a mão por cima da tampa a uma distância de 15 a 25 cm e ela abrirá. A tampa fechará após 5 segundos de inatividade. A tampa permanecerá aberta se a sua mão ou objeto permanecer na área de indução.

(4) Para abrir e fechar manualmente a tampa, pressione o botão  na janela de indução (botão de abertura manual da tampa) e a tampa abrirá, mas não fechará. Esse recurso deve ser usado quando você coloca lixo com frequência. Para fechar a tampa, pressione novamente o botão  e, em seguida, o circuito retomará sua função de indução automática.

(5) Quando a tampa abrir automaticamente, o indicador ficará azul e, após 8 segundos, a tampa fechará automaticamente; e quando utilizar a função de abertura manual da tampa, o indicador piscará em azul uma vez, pressione fechar e a tampa fechará.

(6) Se o caixote do lixo abrir e fechar 20 vezes por dia, a bateria pode durar 3 meses (aproximadamente).

DE

Produktinformationen



Artikelnummer	Abmessungen Länge*Breite* Höhe (cm)	Fassungsvermögen	Leistung (AC/DC-Adapter)
01	39*27*54±1cm	50L	4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
02	39*27*66±1cm	60L	4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
03	39*27*78±1cm	70L	4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die meisten auf dem Markt erhältlichen Mülleimer mit Deckel müssen mit der Hand oder dem Fuß betätigt werden. Bei diesem neuen Infrarot-Induktionsmülleimer müssen Sie den Mülleimer bei der Benutzung nicht berühren, der Deckel öffnet und schließt sich automatisch. Wenn sich eine Hand oder ein Gegenstand dem Induktionsfenster des Behälters in einem Abstand von 15 bis 25 cm nähert, öffnet sich der Deckel automatisch und schließt sich wieder, sobald Sie den Müll hineingeworfen haben. Der Deckel mit Deodorant-Box und Aktivkohle-Deodorantfasern absorbiert und neutralisiert den Geruch von Müll, sodass Ihr Haushalt frisch und sauber riecht. Das modulare Blockdesign ermöglicht eine intuitive Montage und bietet ein benutzerfreundliches Bauerlebnis, das so viel Spaß macht wie das Zusammenbauen von Lego.

DE

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Relevante Symbole

Befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise,um lhre und die Sicherheit von anderen zu gewährleisten.



ACHTUNG

Falsche Handhabung des Produkts kann zu Defekt und/oder Verletzungen führen.

Symbolerklärung

Symbole werden verwandt um Handlungen zu erklären, die befolgt werden müssen.



Dieses Symbol kennzeichnet eine verbotene Handlung.



Dieses Symbol kennzeichnet eine Handlung die vollzogen werden muss.

Lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch und merken sie sich.

 ACHTUNG	
 **Darf nicht mit Wasser gewaschen werden, wegen empfindlichen elektrischen Bestandteilen. Die Oberfäche kann mit Feuchttücher gewischt werden.**	 **Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf den Induktionsbildschirm.**
 **Zwingen Sie den Deckel nicht mit Gewalt auf, während des automatischen Öfungsprozess.**	 **Der Umbau, die Reparatur und Veränderungen am Gerät sind strikt verboten.**
 **Falls die Batterien zur Neige gehen, wechseln Sie sie bitte umgehend mit neuen aus.**	 **Stellen Sie nichts aufden Deckel des Produkts.**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Unterschiedliche Batterie- bzw. Akkutypen sowie neue und alte Batterien dürfen nicht gemischt eingesetzt werden.
- Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend und entsorgen Sie diese umweltgerecht.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen oder es lagern wollen.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Bedienungsanleitung

(1) Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Deckels und legen Sie 4 Stück AA-Batterien entsprechend der richtigen Polarität ein. Schließen Sie anschließend die Batterieabdeckung.

(2) Schalten Sie den Netzschalter am Deckel ein – drücken Sie ihn 3–5 Sekunden lang, dann leuchtet die Anzeige ca. 3 Sekunden lang blau. Wenn die Anzeige dreimal blau blinkt, bedeutet dies, dass sich der elektronische Schaltkreis im Normalzustand befindet.

(3) Wenn Sie den Müll in den Behälter werfen möchten, halten Sie einfach Ihre Hand in einem Abstand von 15 bis 25 cm über den Deckel, und dieser öffnet sich. Der Deckel schließt sich nach 5 Sekunden Inaktivität wieder. Der Deckel bleibt offen, wenn Ihre Hand oder ein Gegenstand im Induktionsbereich verbleibt.

(4) Um den Deckel manuell zu öffnen und zu schließen, drücken Sie die Taste  am Induktionsfenster (manuelle Öffnungstaste). Der Deckel öffnet sich, schließt sich jedoch nicht wieder. Diese Funktion ist für den Fall gedacht, dass Sie häufig Müll entsorgen. Um den Deckel zu schließen, drücken Sie ebenfalls die Taste . Danach nimmt der Schaltkreis seine automatische Induktionsfunktion wieder auf.

(5) Wenn sich der Deckel automatisch öffnet, leuchtet die Anzeige blau. Nach 8 Sekunden schließt sich der Deckel automatisch. Wenn Sie die manuelle Öffnungsfunktion verwenden, blinkt die Anzeige einmal blau. Drücken Sie auf „Schließen“, um den Deckel zu schließen.

(6) Wenn der Mülleimer 20 Mal pro Tag geöffnet und geschlossen wird, hält die Batterie etwa 3 Monate.

IT

Informazioni sul prodotto



Codice articolo	Dimensioni lunghezza*larghezza* altezza (cm)	Capacità	Alimentazione (adattatore CA/CC)
01	39*27*54±1cm	50L	4 batterie AA (non incluse)
02	39*27*66±1cm	60L	4 batterie AA (non incluse)
03	39*27*78±1cm	70L	4 batterie AA (non incluse)

La maggior parte dei cestini della spazzatura con coperchio in commercio richiedono di premere con la mano o con il piede per aprirli, mentre questo nuovo cestino a induzione a infrarossi non richiede alcun contatto per essere utilizzato: il coperchio si apre e si chiude automaticamente. Quando una mano o un oggetto si avvicina al cestino dalla finestra di induzione a una distanza di 15-25 cm, il coperchio si aprirà automaticamente e, dopo aver gettato i rifiuti al suo interno, si chiuderà automaticamente. Il coperchio con scatola deodorante e fibra deodorante al carbone attivo assorbe e neutralizza l'odore dei rifiuti, rendendo la vostra casa fresca e pulita. Il suo design modulare a blocchi offre un assemblaggio intuitivo, garantendo un'esperienza di costruzione facile da usare e divertente come quella dei Lego.

IT

Avvertenze di Sicurezza

Prima di utilizzare, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

Segni correlati

Le istruzioni di sicurezza da controllare intendono evitare danni inutili a te e agli altri e sono importanti per la sicurezza. Si prega di attenersi a loro.



ATTENZIONE

Le lesioni potrebbero verificarsi o la pattumiera potrebbe rompersi per errore durante il funzionamento

Esempi di segni

I segni sono usati per indicare e spiegare gli aspetti a cui devi attenerti.



Questo significa proibito.



Questo significa che devi farlo.

Si prega di ricordare i punti dopo averli letti.

 **ATTENZIONE**	
 **Questo prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere lavato con acqua, ma può essere pulito con panni bagnati sulla sua superficie.**	 **Evitare la luce solare diretta sulla finestra del ricevitore a induzione.**
 **Durante il processo di apertura del coperchio, non premere il coperchio con forza.**	 **Sono assolutamente vietati lo smontaggio, la riparazione e l'alterazione del prodotto**
 **Quando la batteria sta per esaurirsi, sostituirla immediatamente con una nuova.**	 **Non posizionare nulla sul coperchio della pattumiera**

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state fornite loro istruzioni o supervisione relative all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- non devono essere mescolati tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;
- le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
- le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro;
- se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo, le batterie devono essere rimosse;
- i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Istruzioni Operative

(1) Aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore del coperchio e inserire 4 batterie AA rispettando la polarità corretta, quindi chiudere il coperchio della batteria.

(2) Accendere l'interruttore di alimentazione sul coperchio premendo per 3-5 secondi, quindi l'indicatore diventerà blu per 3 secondi (circa). Quando l'indicatore lampeggia 3 volte in blu, significa che il circuito elettronico è in attesa in uno stato normale.

(3) Quando è necessario gettare i rifiuti nel cestino, è sufficiente avvicinare la mano al coperchio a una distanza compresa tra 15 e 25 cm e questo si aprirà. Il coperchio si chiuderà dopo 5 secondi di inattività. Il coperchio rimarrà aperto se la mano o un oggetto rimangono nell'area di induzione.

(4) Per aprire e chiudere manualmente il coperchio, premere il pulsante  sulla finestra di induzione (pulsante di apertura manuale del coperchio) e il coperchio si aprirà ma non si chiuderà. Questa funzione è utile quando si gettano spesso rifiuti nel cestino. Per chiudere il coperchio, premere nuovamente il pulsante  e il circuito riprenderà la sua funzione di induzione automatica.

(5) Quando il coperchio si apre automaticamente, l'indicatore è blu; dopo 8 secondi il coperchio si chiuderà automaticamente. Quando si utilizza la funzione di apertura manuale del coperchio, l'indicatore lampeggia una volta in blu; premere il pulsante di chiusura e il coperchio si chiuderà.

(6) Se il cestino si apre e si chiude 20 volte al giorno, la batteria può durare circa 3 mesi.

RO

Informații despre produs



Nr. articol	Dimensiuni lungime*lățime*înălțime (cm)	Capacitate	Alimentare (adaptor CA/CC)
01	39*27*54±1cm	50L	4 baterii AA (nu sunt incluse)
02	39*27*66±1cm	60L	4 baterii AA (nu sunt incluse)
03	39*27*78±1cm	70L	4 baterii AA (nu sunt incluse)

Majoritatea coșurilor de gunoi cu capac disponibile pe piață necesită apăsarea cu mâna sau cu piciorul; acest nou coș de gunoi cu senzor de inducție cu infraroșu nu necesită contactul fizic cu coșul în timpul utilizării, capacul deschizându-se și închizându-se automat. Atunci când o mână sau un obiect se apropie de fereastra de inducție a coșului de gunoi, la o distanță de 15-25 cm deasupra acestuia, capacul se va deschide automat, iar după ce aruncați gunoiul în interior, se va închide automat. Capacul este prevăzut cu un compartiment pentru deodorant, iar fibra deodorizantă cu cărbune activ absoarbe și neutralizează mirosul gunoiului, conferind locuinței dumneavoastră un miros proaspăt și curat. Designul său modular, de tip bloc, permite o asamblare intuitivă, oferind o experiență de asamblare ușoară și distractivă, asemănătoare cu cea a pieselor Lego.

RO

Măsuri de siguranță

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

Semne asociate

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, vă rugăm să respectați măsurile de siguranță.



ATENȚIE

O utilizare incorectă poate provoca vătămări sau poate duce la defectarea coșului de gunoi

Exemplu de semne

Semnele sunt folosite pentru a indica și a explica regulile pe care trebuie să le respectați.

 Asta înseamnă „interzis”.

 Asta înseamnă că trebuie să o faci.

ineți cont de aceste aspecte pe măsură ce citiți textul.

ATENȚIE	
Nu se aruncă în toaletă, din cauza componentelor electrice și electronice. Suprafața poate fi curățată cu șervețele umede.	**Evitați expunerea directă a ferestrei receptorului de inducție la razele soarelui**
În timpul procesului de deschidere a capacului, nu apăsați cu forță pe acesta.	**Demontarea, repararea și modificarea produsului sunt absolut interzise**
Când bateriile sunt pe cale să se descarce, vă rugăm să le înlocuiți imediat cu altele noi	**Nu puneți nimic pe capacul coșului de gunoi**

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate;
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte de a fi încărcate;
- Nu se amestecă baterii de tipuri diferite sau baterii noi și uzate;
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă;
- Bateriile descărcate trebuie scoase din aparat și eliminate în siguranță;
- Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie scoase;
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

Instrucțiuni de utilizare

(1) Deschideți capacul compartimentului pentru baterii din partea inferioară a capacului și introduceți 4 baterii tip AA respectând polaritatea corectă, apoi închideți capacul compartimentului pentru baterii.


(2) Porniți comutatorul de alimentare de pe capac – apăsați-l timp de 3-5 secunde, după care indicatorul va lumina albastru timp de aproximativ 3 secunde. Când indicatorul clipește de 3 ori cu lumină albastră, înseamnă că circuitul electronic se află în stare de așteptare normală.

(3) Când doriți să aruncați gunoiul în coș, pur și simplu apropiați mâna deasupra capacului la o distanță de 15–25 cm și acesta se va deschide. Capacul se va închide după 5 secunde de inactivitate. Capacul va rămâne deschis dacă mâna sau un obiect rămâne în zona de detectare.


(4) Pentru a deschide și închide manual capacul, apăsați butonul  de la fereastra de inducție (butonul de deschidere manuală a capacului), iar capacul se va deschide, dar nu se va închide. Această funcție este destinată utilizării atunci când aruncați frecvent gunoi. Pentru a închide capacul, apăsați din nou butonul  , iar după aceea circuitul își va relua funcția automată de inducție.

(5) Când capacul se deschide automat, indicatorul este albastru; după 8 secunde, capacul se va închide automat. Iar când utilizați funcția de deschidere manuală a capacului, indicatorul clipește o dată în albastru; apăsați butonul de închidere, iar capacul se va închide.


(6) Dacă coșul de gunoi se deschide și se închide de 20 de ori pe zi, bateria poate funcționa aproximativ 3 luni.

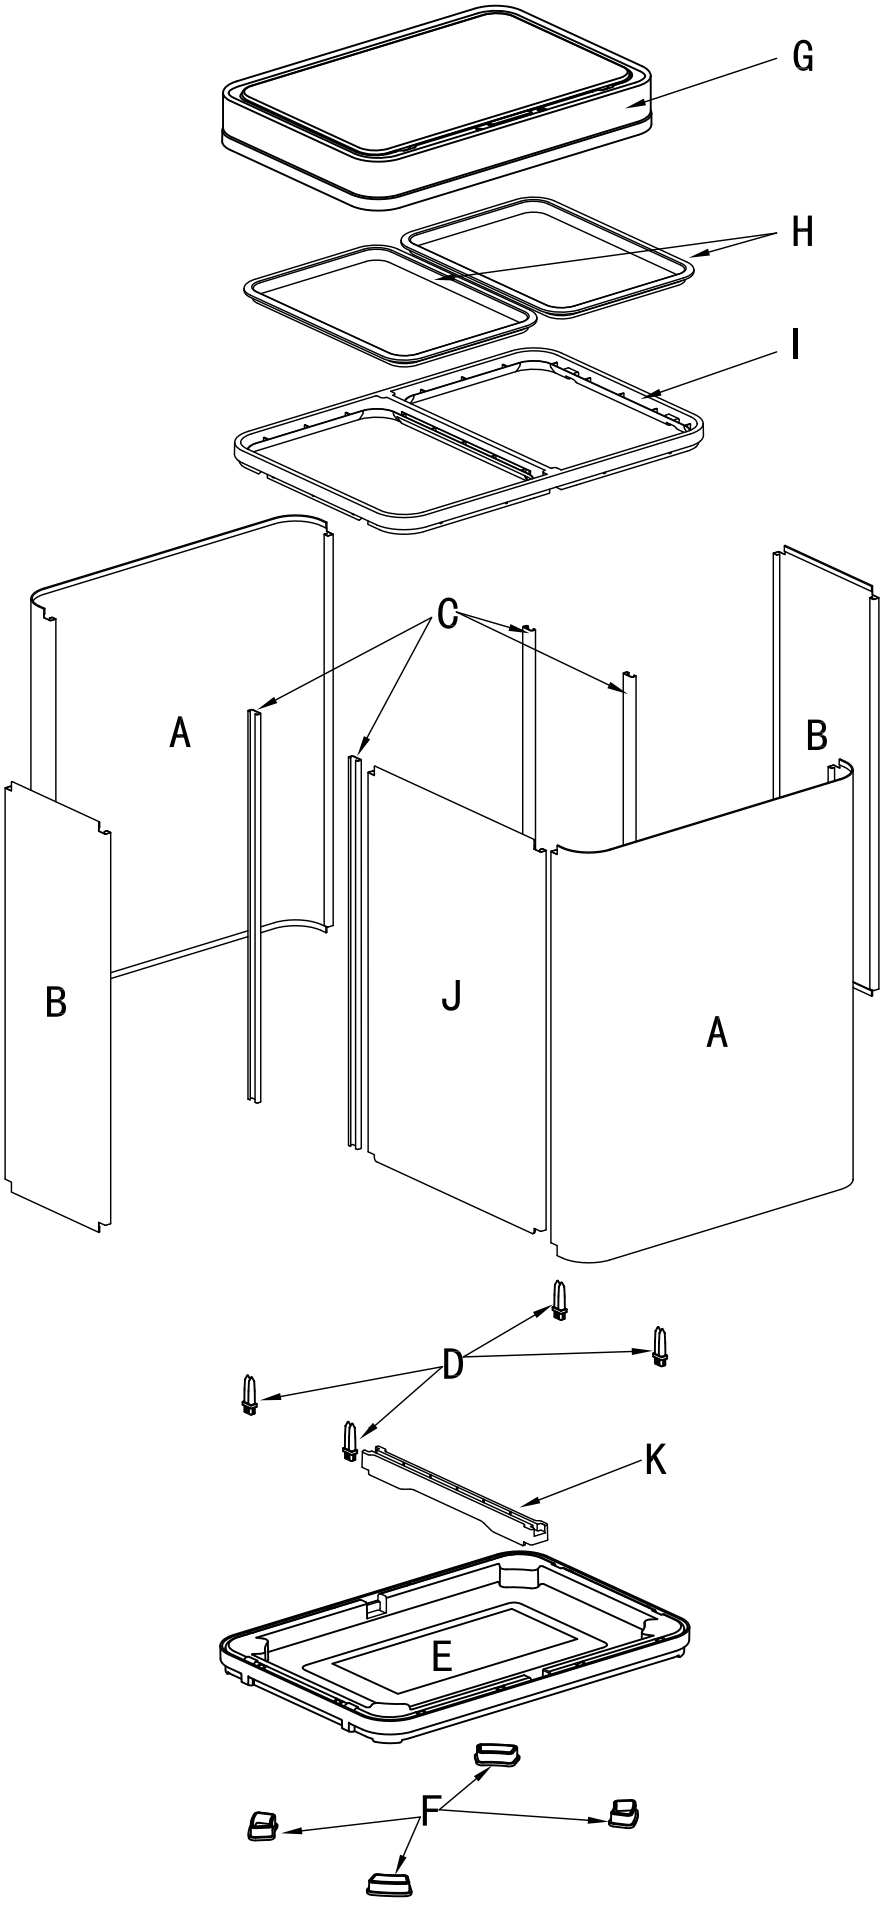
G
H
I
C
A
B
B
J
A
D
K
E
F


01

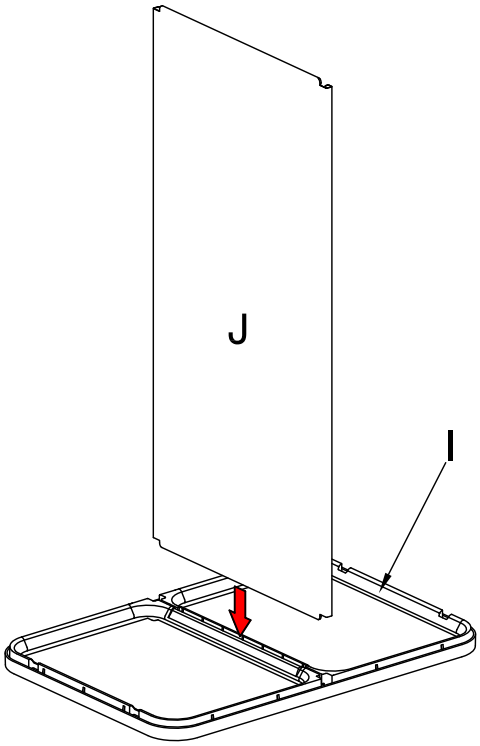


02

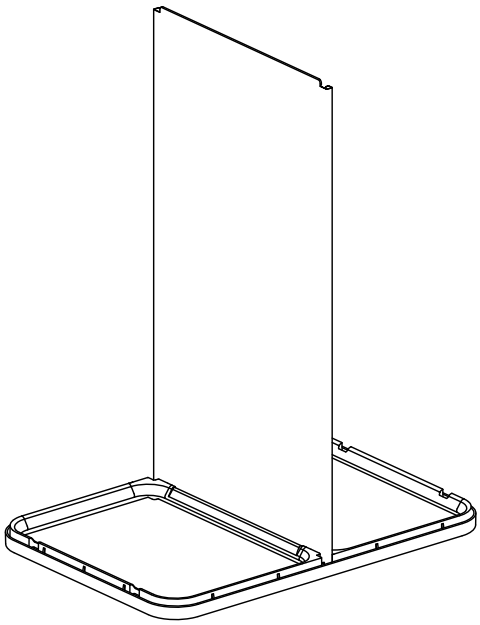


03

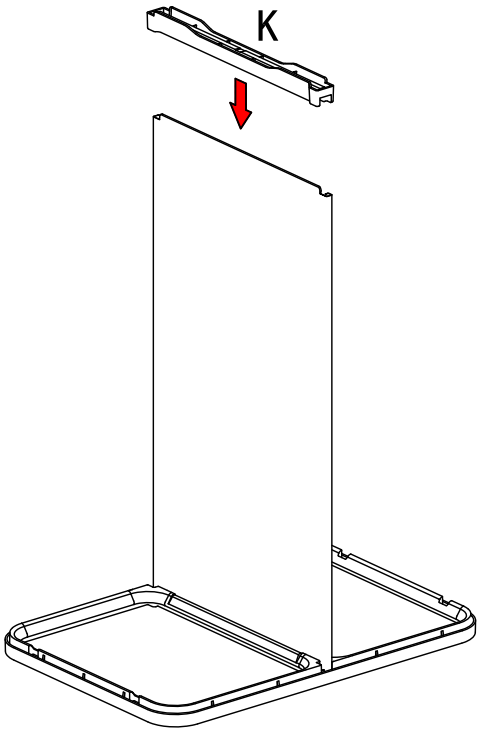


04

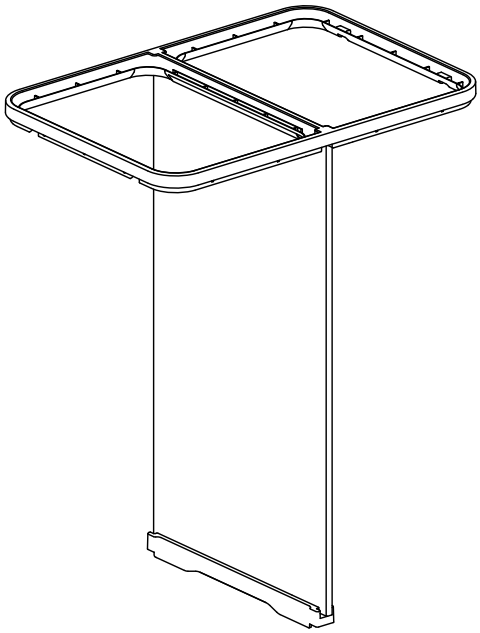


05

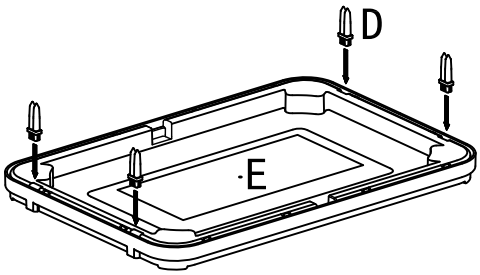


06

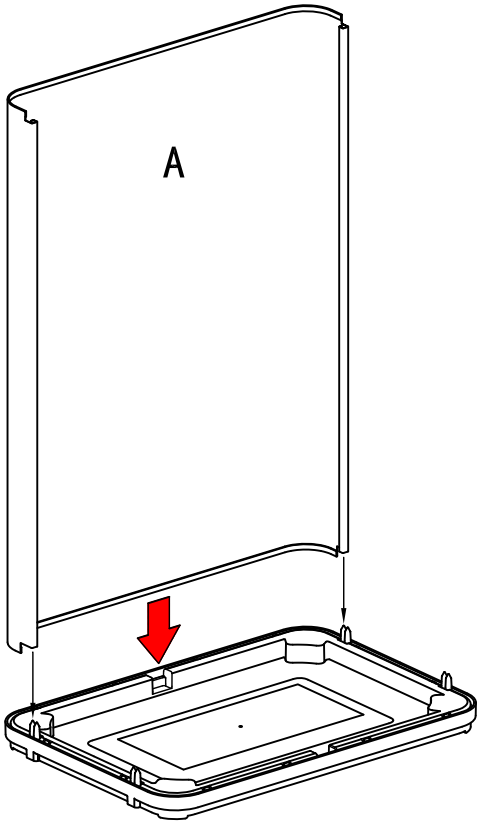


07

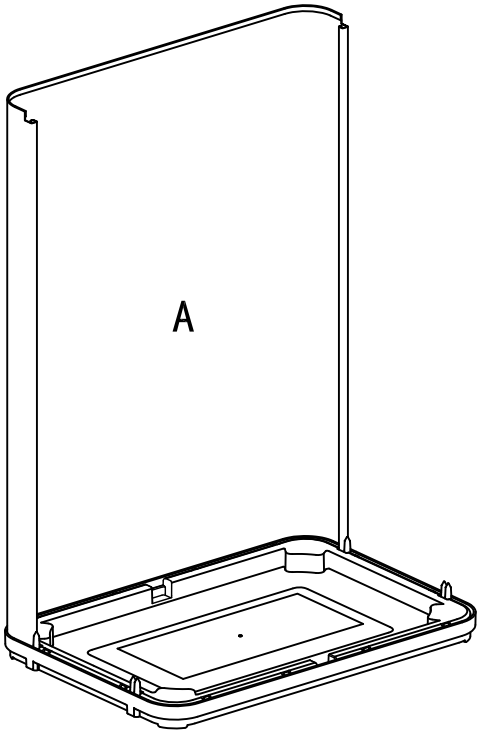


08

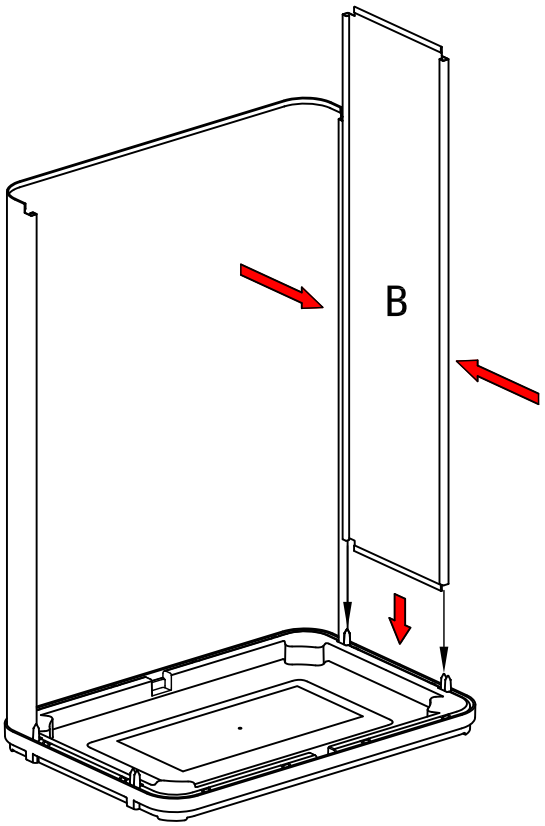


09

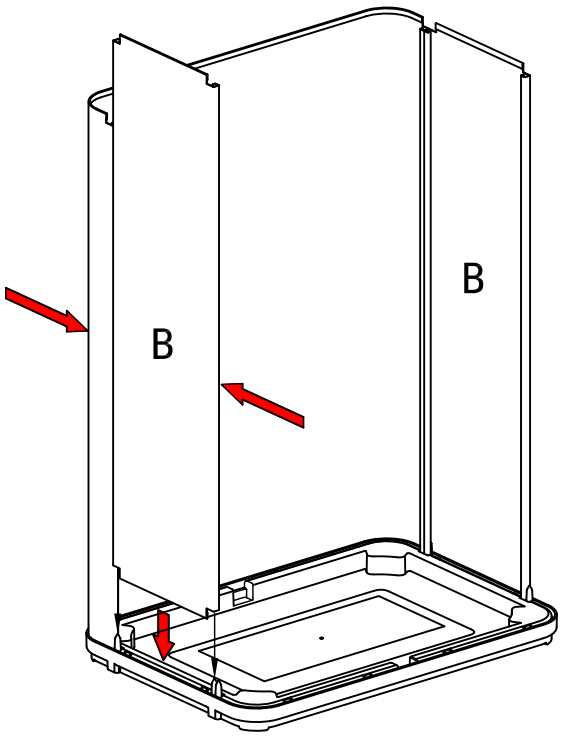


10

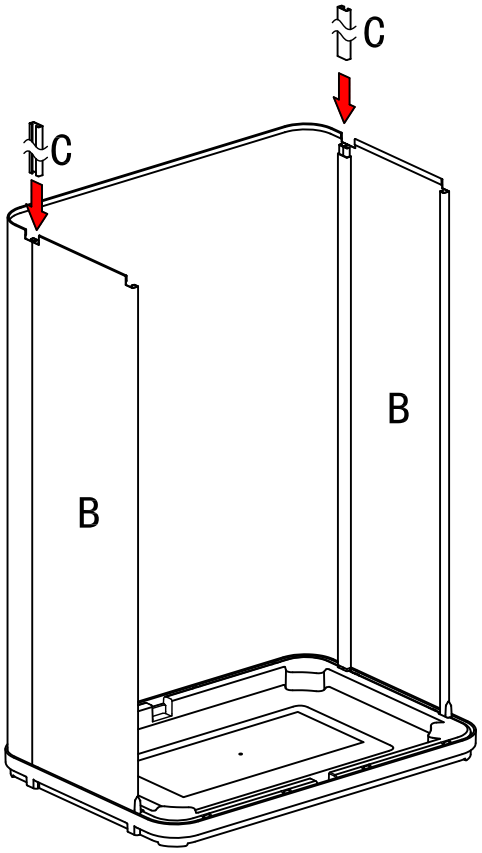


11

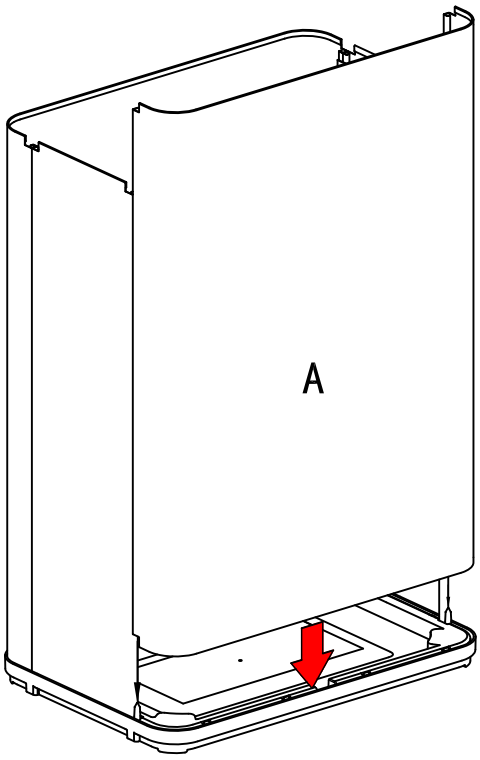


12

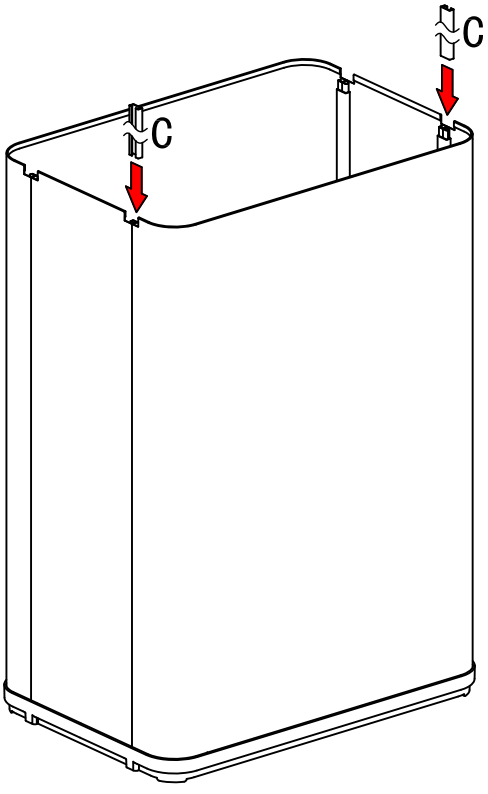


13

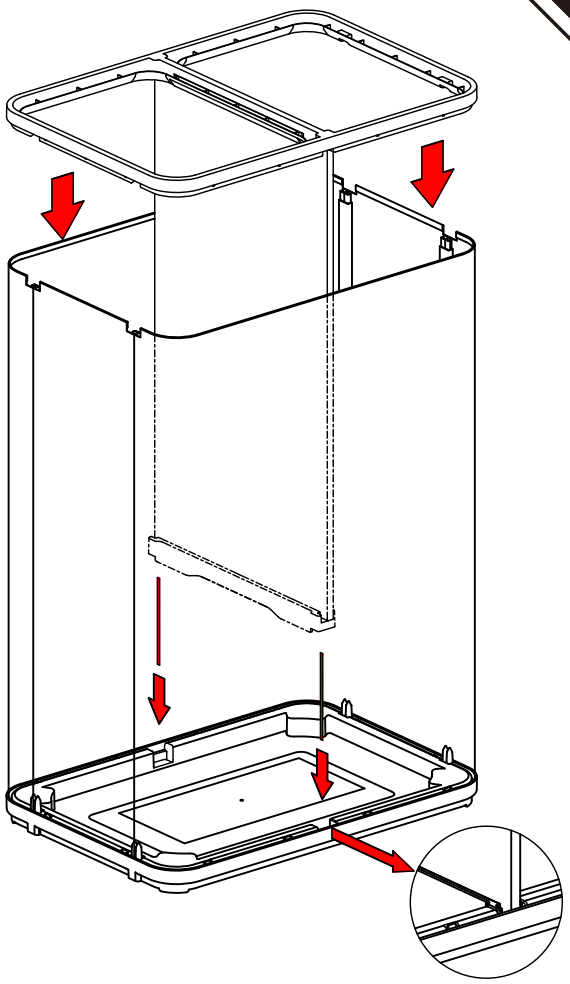


14

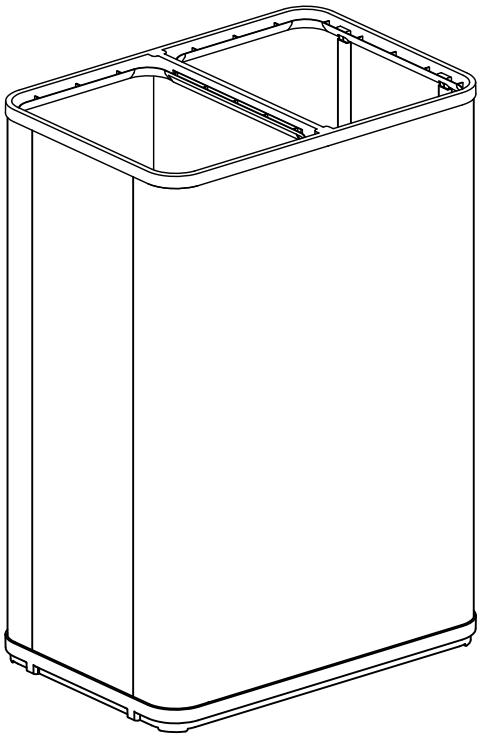

15

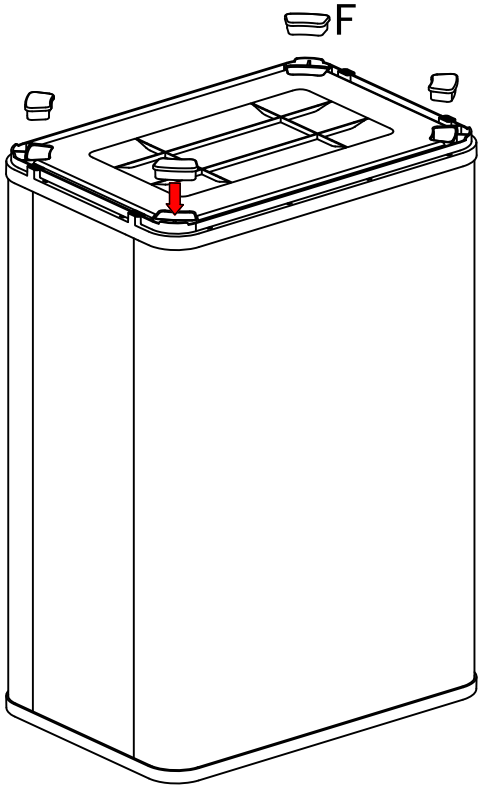

Done

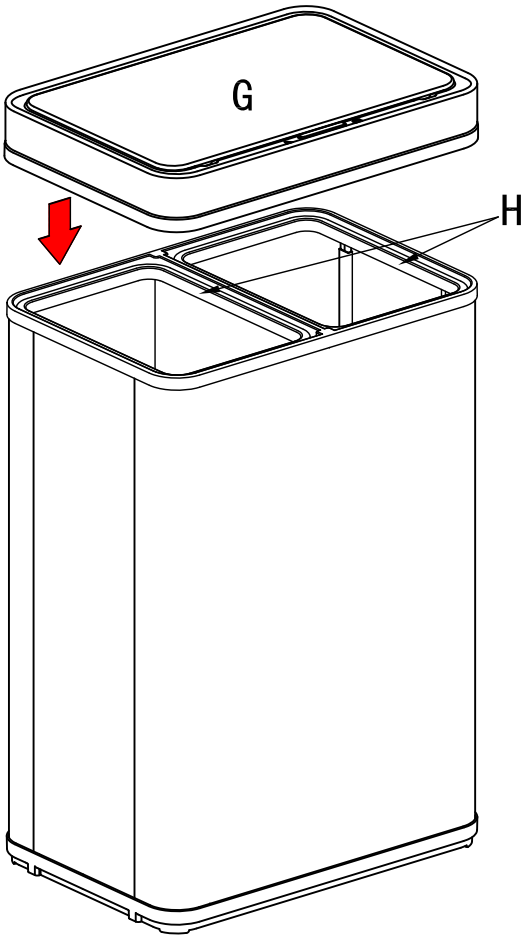

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

