
IN260700306V01_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO_US_CA

C20-134V00

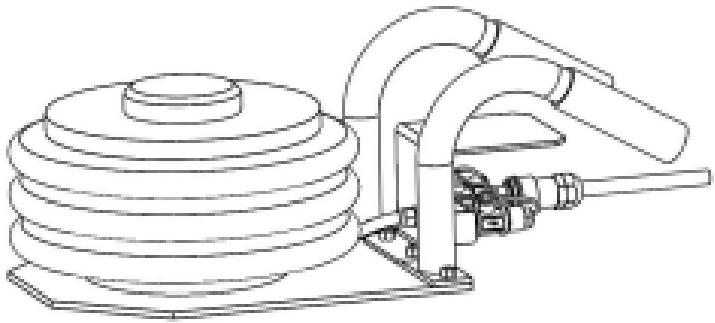

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**



***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**


ATTENTION EN

1. Load capacity: 3000kg
2. This lifting jack is only used in the process of rising and falling and if to support the cart, please use the safety stands. This product can only be used for the skirt part of the car.
3. Pleaseused in the relatively level, solid ground.
4. Please place a triangle block under the car dependency wheel.
5. The normal operating pressure is in the range of 5-10kg/cmp.
6. Compressed air should be clean and contain no water.
7. There is no need to inflate the balloon to its maximum volume; inflate it only to the required height (e.g., lift it off the ground). Afterwards, close the ball valve to cut off the gas supply, fasten the safety bracket, and then start operation.
8. Remember that if the balloon rises to the maximum(Stop to rise), immediately shut off the valve switch, stop gas supply.
9. When in use, position the jack 10 to 20 cm off the centre point; in other words, place the jack slightly under the vehicle.
10. The safety value has been set as 10kg/cm". If being exceeded, the pressure will be automatically discouraged. If it doesn't work, pleased correct it again.
11. When not in use, it should be placed indoor and mustn't be placed outdoor. And please use the supplied accessories.
12. It is strictly prohibited to disassemble the jack balloon subject; otherwise there will be consequence to bear At the same time, the manufacturer is not responsible for the after-sale service.

Parts list

Part	Name	QTY
	Air Jack	1
	Valve Component	1
	Accessory Kits	1
	Handle	1
	User Manual	1


Exploded view

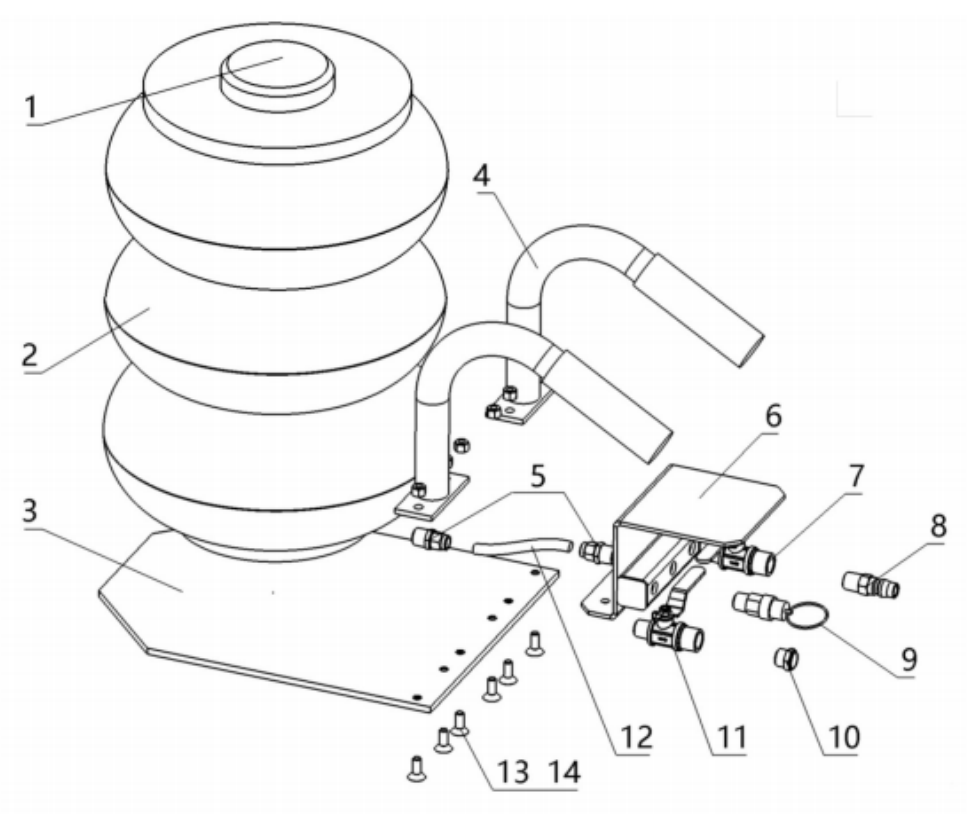

NO.	NAME	NO.	NAME
1	Rubber Pad	8	Inlet Port
2	Airbag	9	Relief Valve
3	Bottom Plate	10	Silencer
4	Handle	11	Exhaust Valve
5	Air Connector	12	Air Pipe
6	Valve Component	13	M6 Countersunk Head Screw
7	Intake Valve	14	M6 Nut


Installation steps


1. Open the accessory kits.

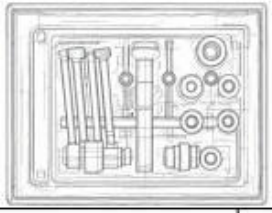


			
M6 Nut	M6 Screw		
6pcs	6pcs		

2. Install the Air Jack and Valve Component and Handle with M6 Countersunk Head Screw and M6 Nut.

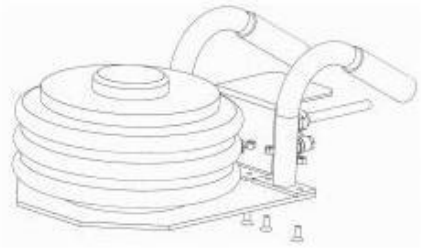


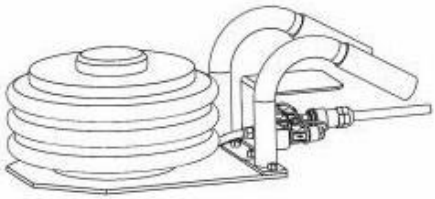


3. Lock the air pipe in the connector of the Valve Component.

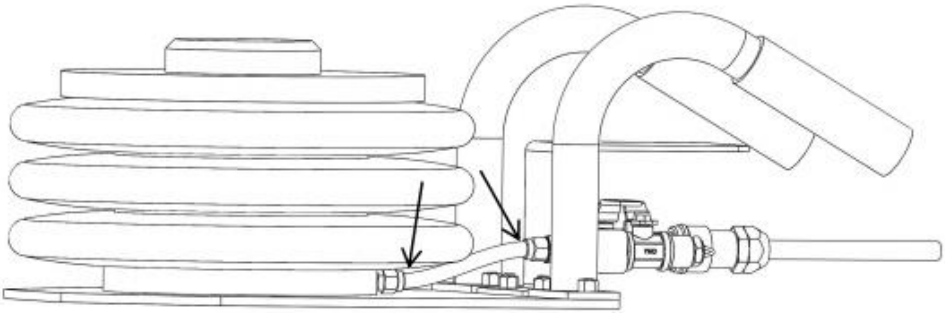


4. Valve Component Description.

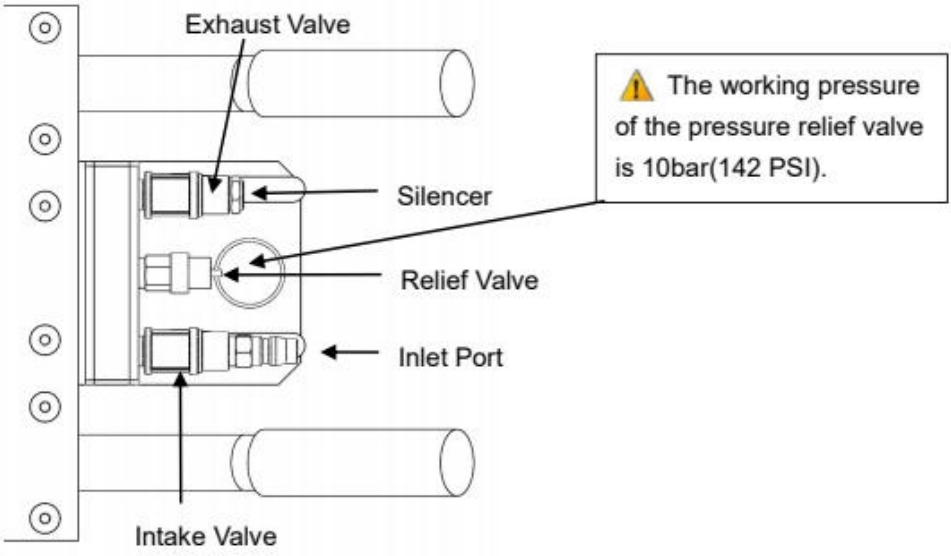


5. Connect the inflation pipeline to the Inlet Port.

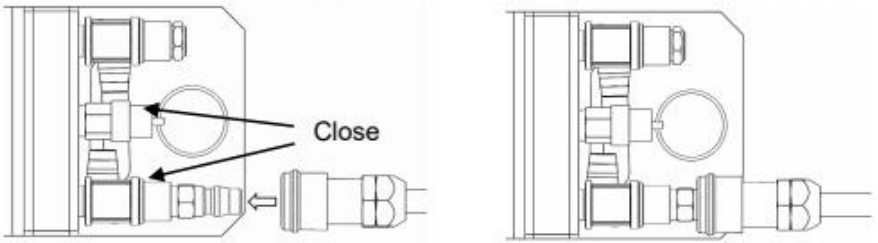

6. Open the green intake valve for inflation, raise the airbag to the appropriate height, and close the intake valve to complete the process. (Note: Ensure the vent valve is closed during inflation, and maintain an inflation pressure of 6-8 Mpa).

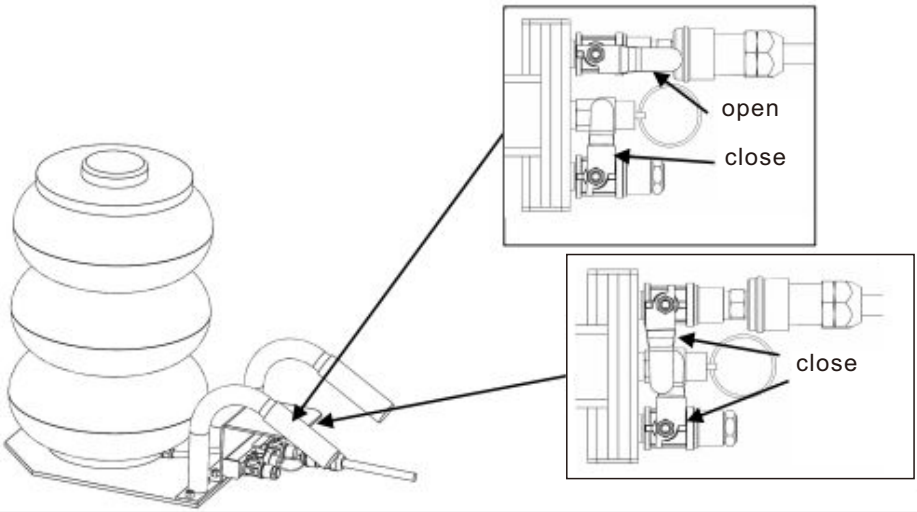




7. Deflate: Release air pressure by opening the red exhaust valve until the airbag reaches its lowest point, then close the exhaust valve. (Please note: Ensure the intake valve is closed during the bleeding process).

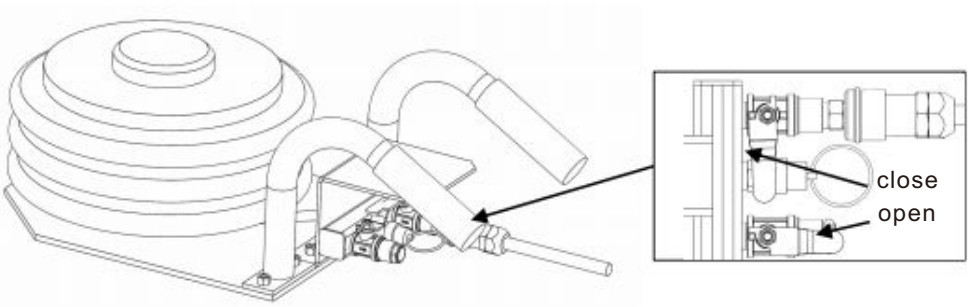


ATTENTION FR

1. Capacité de charge : 3000kg
2. Ce cric de levage est uniquement utilisé pour le processus de levage et d'abaissement, et si pour soutenir le chariot, veuillez utiliser les béquilles de sécurité. Ce produit ne peut être utilisé que pour la partie de bas de caisse du véhicule.
3. À utiliser sur un sol relativement plat et solide.
4. Veuillez placer un bloc triangulaire sous la roue dépendante de la voiture.
5. La pression de fonctionnement normale se situe dans la plage de 5-10kg/cmp.
6. L'air comprimé doit être propre et ne contenir aucune eau.
7. Il n'est pas nécessaire de gonfler le ballon à son volume maximum ; gonflez-le uniquement à la hauteur requise (par ex., soulevez-le du sol). Ensuite, fermez la valve à bille pour couper l'alimentation en gaz, fixez le support de sécurité, puis commencez l'opération.
8. N'oubliez pas que si le ballon atteint le maximum (arrêter de monter), fermez immédiatement le commutateur de valve, arrêtez l'alimentation en gaz.
9. Lors de l'utilisation, positionnez le cric à 10 à 20 cm du point central ; autrement dit, placez le cric légérement sous le véhicule.
10. La soupape de sécurité a été réglée à 10kg/cm". Si elle est dépassée, la pression sera automaqtiquement déchargée. Si cela ne fonctionne pas, veuillez la corriger.
11. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être placé à l'intérieur et ne doit pas être placé à l'extérieur. Veuillez également utiliser les accessoires fournis.
12. Il est strictement interdit de démonter le ballon du cric ; sinon, il y aura des conséquences à assumer. En même temps, le fabricant n'est pas responsable du service après-vente.

Liste des pièces

Pièce	Nom	QTÉ
	Cric pneumatique	1
	Composant de soupape	1
	Kit d’accessoires	1
	Poignée	1
	Manuel d’utlisation	1


Vue éclatée

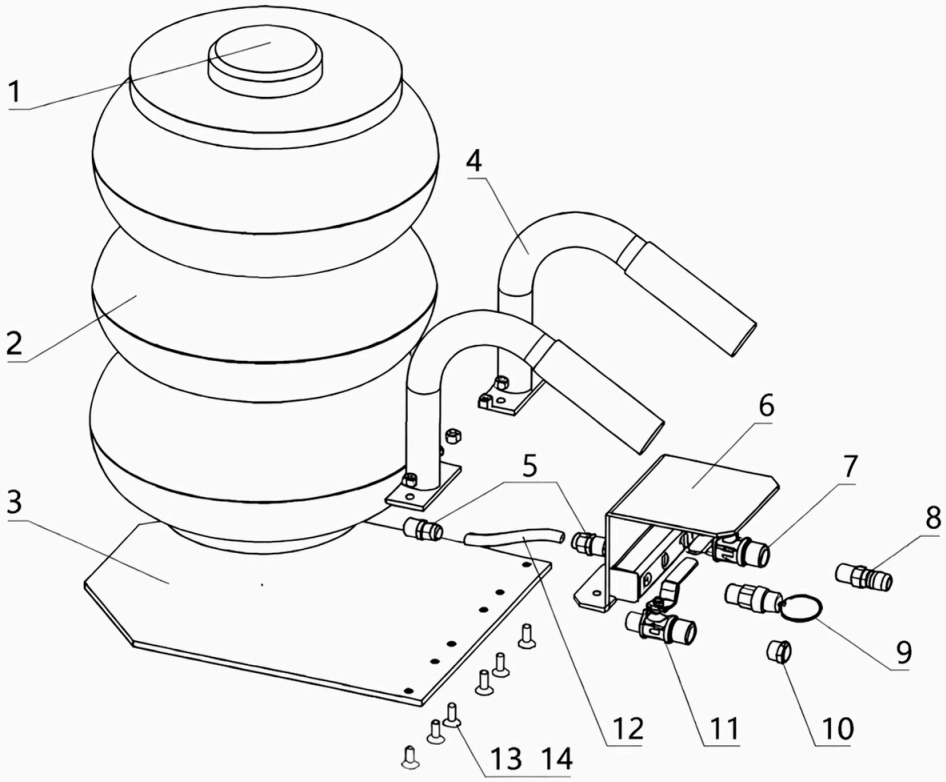

N°	DÉNOMINATION	N°	DÉNOMINATION
1	Coussin en caoutchouc	8	Orifice d'entrée
2	Airbag	9	Soupape de décharge
3	Plaque inférieure	10	Silencieux
4	Poignée	11	Soupape d'échappement
5	Connecteur d'air	12	Conduit d'air
6	Composant de soupape	13	Vis à tête fraisée M6
7	Soupape d'admission	14	Écrou M6


Étapes d'installation


1. Ouvrir les kits d'accessoires.

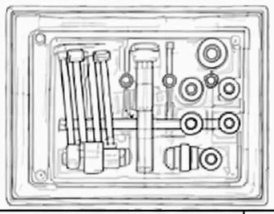


			
Écrou M6	Vis M6		
6 pièces	6 pièces		

2. Installer la prise d'air, le composant de vanne et la poignée avec une vis à tête fraisée M6 et un écrou M6.

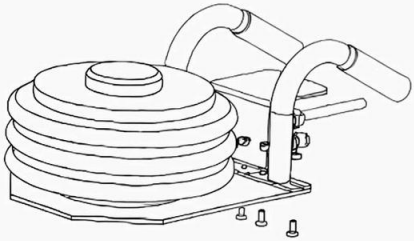


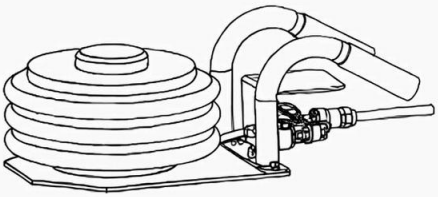

3. Verrouiller le tuyau d'air dans le connecteur du composant de vanne.

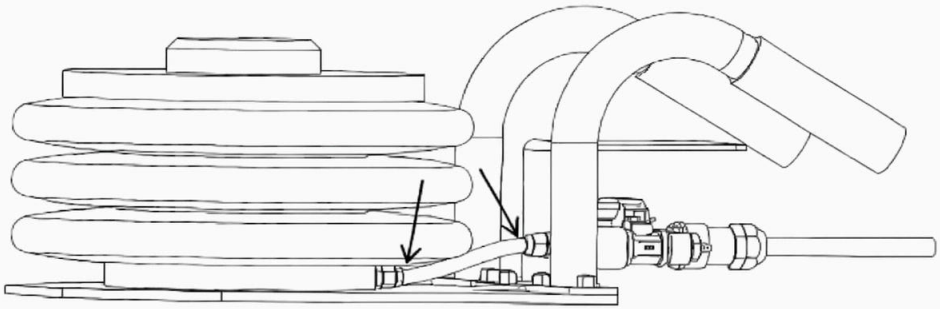


4. Description du composant de vanne.

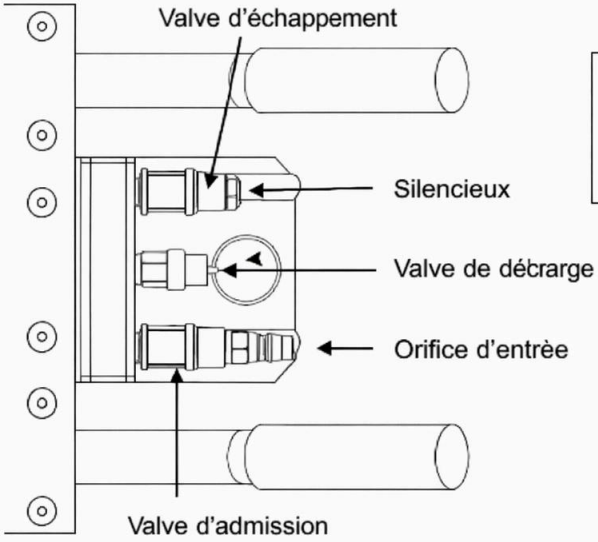


⚠ La pression de service de la valve de décharge est de 10 bar (142 PSI).


5. Raccorder la conduite de gonflage à l'orifice d'entrée.

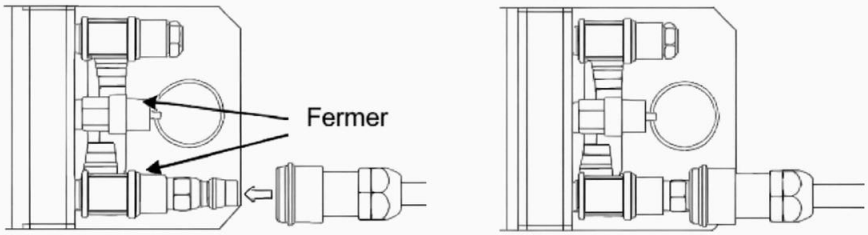

6. Ouvrez la soupape d'admission verte pour le gonflage, élevez le coussin d'air à la hauteur appropriée, puis fermez la soupape d'admission pour terminer le processus. (Remarque : assurez-vous que la soupape d'évent est fermée pendant le gonflage et maintenez une pression de gonflage de 6-8 Mpa).

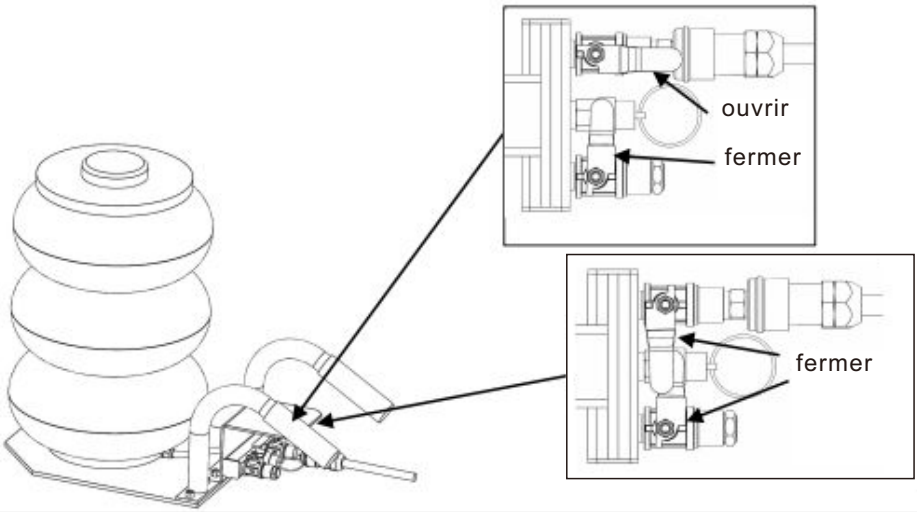



7. Dégonfler : Libérez la pression d'air en ouvrant la valve d'échappement rouge jusqu'à ce que le coussin d'air atteigne son point le plus bas, puis refermez la valve d'échappement. (Remarque : Assurez-vous que la valve d'admission soit fermée pendant le processus de purge).

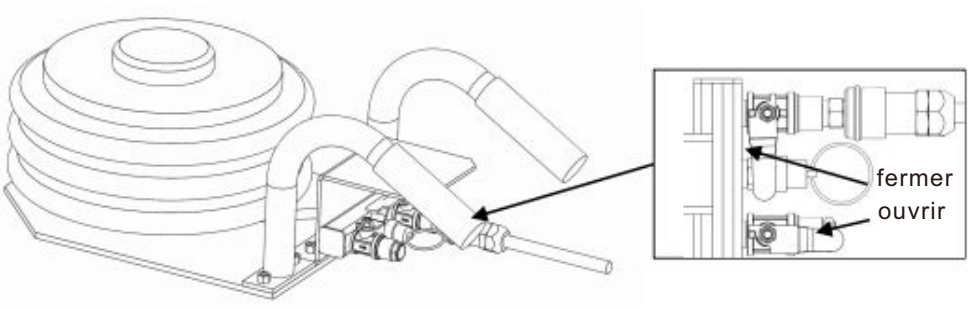


ACHTUNG DE

1. Tragfähigkeit: 3000kg
2. Dieser Wagenheber darf nur zum Heben und Senken verwendet werden und, wenn er den Wagen stützt, verwenden Sie bitte Stützböcke. Disees Produkt darf nur für den Rahmenteil des Autos verwendet werden.
3. Bitte verwenden Sie ihn auf relativ ebenem, festem Untergrund.
4. Bitte legen Sie einen dreieckigen Unterlegkeil unter das abhängige Rad des Autos.
5. Der normale Betriebsdruck liegt im Bereich von 5–10kg/cmp.
6. Die Druckluft sollte sauber und frei von Wasser sein.
7. Es ist nicht notwendig, den Balg auf sein maximales Volumen aufzublasen; blasen Sie ihn nur auf die erforderliche Höhe auf (z. B., heben Sie ihn vom Boden). Schließen Sie anschiießend das Kugelventil, um die Gaszufuhr zu unterbrechen, befestigen Sie die Sicherheitsklammer und beginnen Sie dann mit dem Betrieb.
8. Denken Sie daran, dass, wenn der Balg die maximale Höhe erreicht (Heben stoppen), sofort den Ventilschalter schließen und die Gaszufuhr stoppen.
9. Stellen Sie den Wagenheber beim Gebrauch 10 bis 20 cm vom Mittek|unkt entfernt auf; mit anderen Worten, platzieren Sie den Wagenheber leicht unter dem Fahrzeug.
10. Das Sicherheitsventil ist auf 10kg/cm" eingestellt. Bei Überschreitung wird der Druck automatisch abgelassen. Wenn es nicht funktioniert, korrigieren Sie es bitte.
11. Wenn er nicht in Gebrauch ist, sollte er im Innenbereich aufbewahrt werden und darf nicht im Freien aufgestellt werden. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör.
12. Es ist strengstens verboten, den Wagenheberbalg zu zerlegen; andernfalls können Konsequenzen entstehen. Gliechzeitig übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für den Kundendienst nach dem Verkauf.

Teileliste

Teil	Bezeichnung	MENGE
	Luftheber	1
	Ventilkomponente	1
	Zubehörsets	1
	Griff	1
	Benutzerhandbuch	1


Explosionsdarstellung

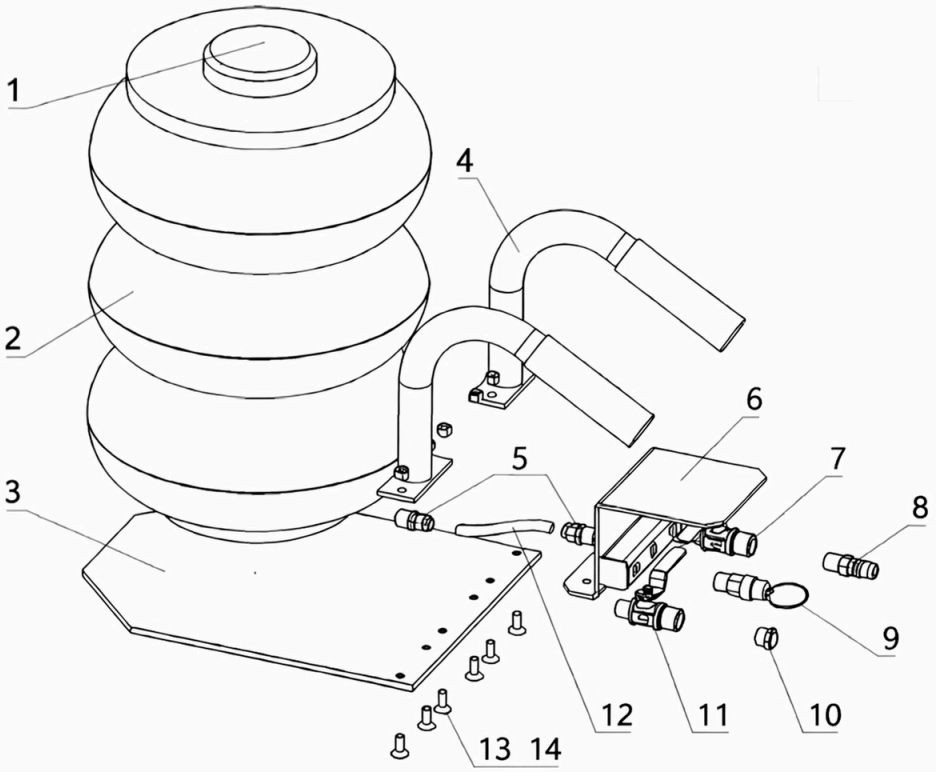

NR.	BEZEICHNUNG	NR.	BEZEICHNUNG
1	Gummiauflage	8	Einlassanschluss
2	Luftbalg	9	Überdruckventil
3	Grundplatte	10	Schalldämpfer
4	Griff	11	Ablassventil
5	Luftanschluss	12	Luftleitung
6	Ventilkomponente	13	M6 Senkkopfschraube
7	Einlassventil	14	M6 Mutter


Installationsschritte


1. Öffnen Sie die Zubehörkits.

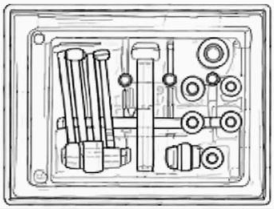


			
M6-Mutter	M6-Schraube		
6 Stück	6 Stück		

2. Installieren Sie die Luftbuchse und die Ventilkomponente sowie den Griff mit der M6-Senkkopfschraube und der M6-Mutter.

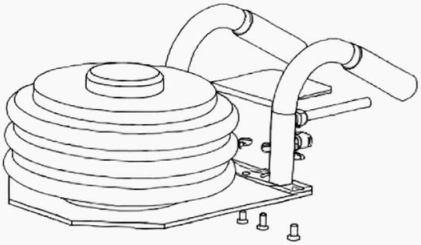


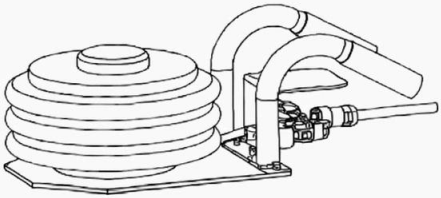

3. Verriegeln Sie das Luftrohr im Anschluss des Ventilbauteils.

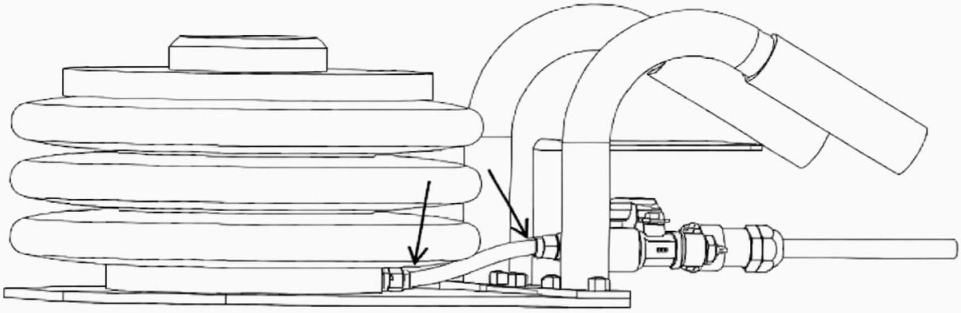


4. Beschreibung des Ventilbauteils.

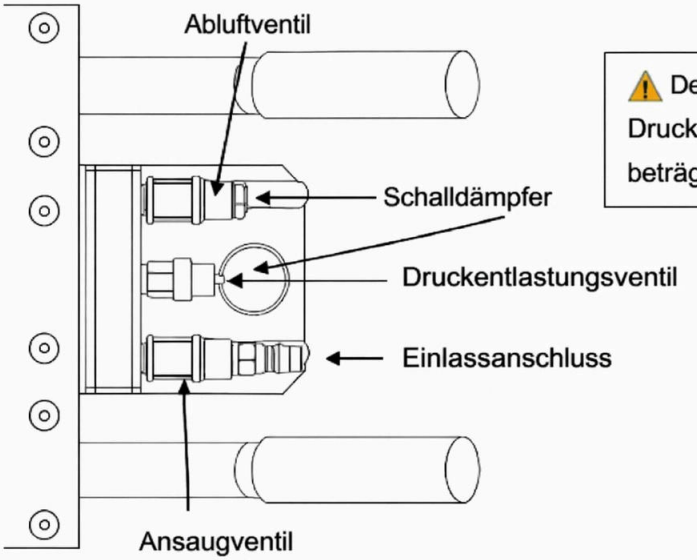


⚠ Der Betriebsdruck des Druckentlastungsventils beträgt 10 bar (142 PSI).


5. Schließen Sie die Füllschlauchleitung an den Einlassanschluss an.

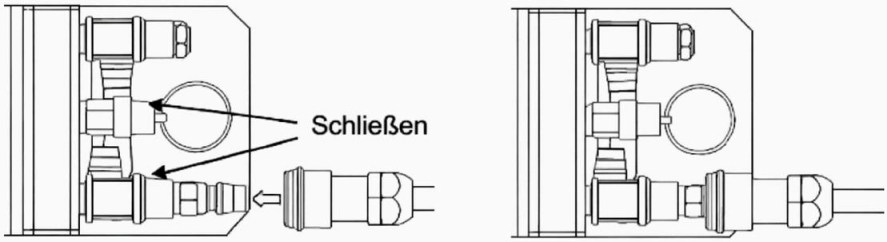

6. Öffnen Sie das grüne Einlassventil zum Aufblasen, heben Sie den Airbag auf die geeignete Höhe an und schließen Sie das Einlassventil, um den Vorgang abzuschließen. (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Entlüftungsventil während des Aufblasens geschlossen ist, und halten Sie einen Inflationsdruck von 6–8 MPa ein).

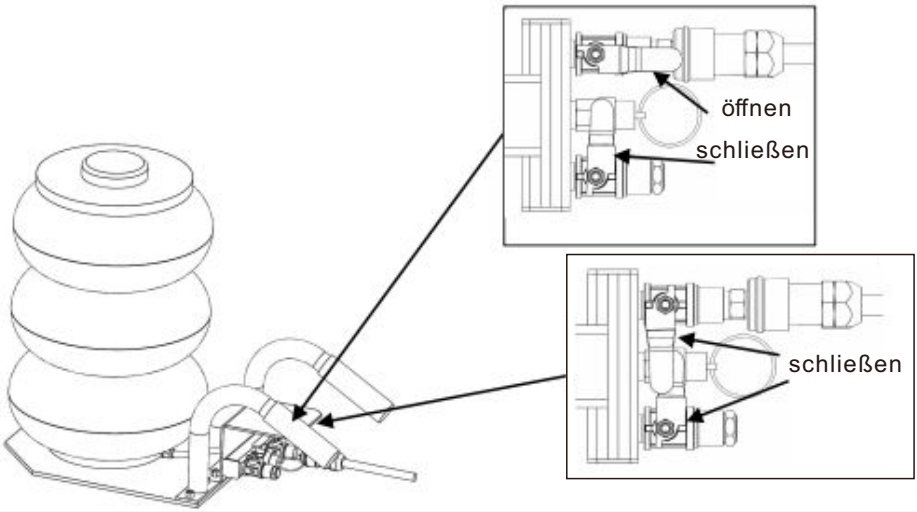



7. Entlüften: Lassen Sie den Luftdruck ab, indem Sie das rote Ablassventil öffnen, bis der Luftsack seinen tiefsten Punkt erreicht, und schließen Sie dann das Ablassventil. (Bitte beachten: Stellen Sie sicher, dass das Einlassventil während des Entlüftungsvorgangs geschlossen ist).

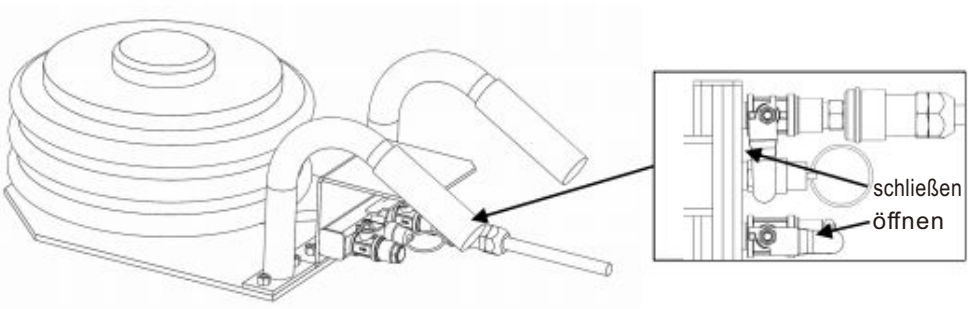


ATENCIÓN ES

1. Capacidad de carga: 3000kg
2. Este gato elevador solo se utiliza en el proceso de elevación y descenso y, si se va a usar para soportar el automóvil, utilice los soportes de seguridad. Este producto solo se puede usar para la parte del faldón del automóvil.
3. Úsese en un suelo sólido y relativamente nivelado.
4. Coloque un bloque triangular debajo de la rueda de apoyo del automóvil.
5. La presión de funcionamento normal está en el rango de 5-10kg/cmp.
6. El aire comprimido debe estar limpio y no contener agua.
7. No es necesario inflar el globo hasta su volumen máximo; inflarlo solo hasta la altura requerida (p. ej., levantarlo del suelo). Despues, cierre la válvula de la bola para cortar el suministro de gas, fije el soporte de seguridad y, a continuación, comience la operación.
8. Recuerde que, si el globo se eleva hasta el máximo (detener el ascenso), cierre inmediatamente el interruptor de la válvula y detenga el suministro de gas.
9. Al usarlo, coloque el gato a 10 o 20 cm del punto central; en otras palabras, coloque el gato ligeramente debajo del vehiculo.
10. La válvula de seguridad se ha ajustado a 10kg/cm". Si se supera, la presión se descargará automáticamente. Si no funciona, corríjala.
11. Cuando no esté en uso, debe guardarse en interiores y no debe colocarse en exteriores. Y utilice los accesorios suministrados.
12. Está estrictamente prohibido desmontar el globo del gato elevador; de lo contrario, habrá consecuencias. Al mismo tiempo, el fabricante no es responsable del servicio posventa.

Lista de piezas

Pieza	Nombre	CANT.
	Gato neumático	1
	Componente de válvula	1
	Kits de accesorios	1
	Mango	1
	Manual del usuario	1


Vista explosionada

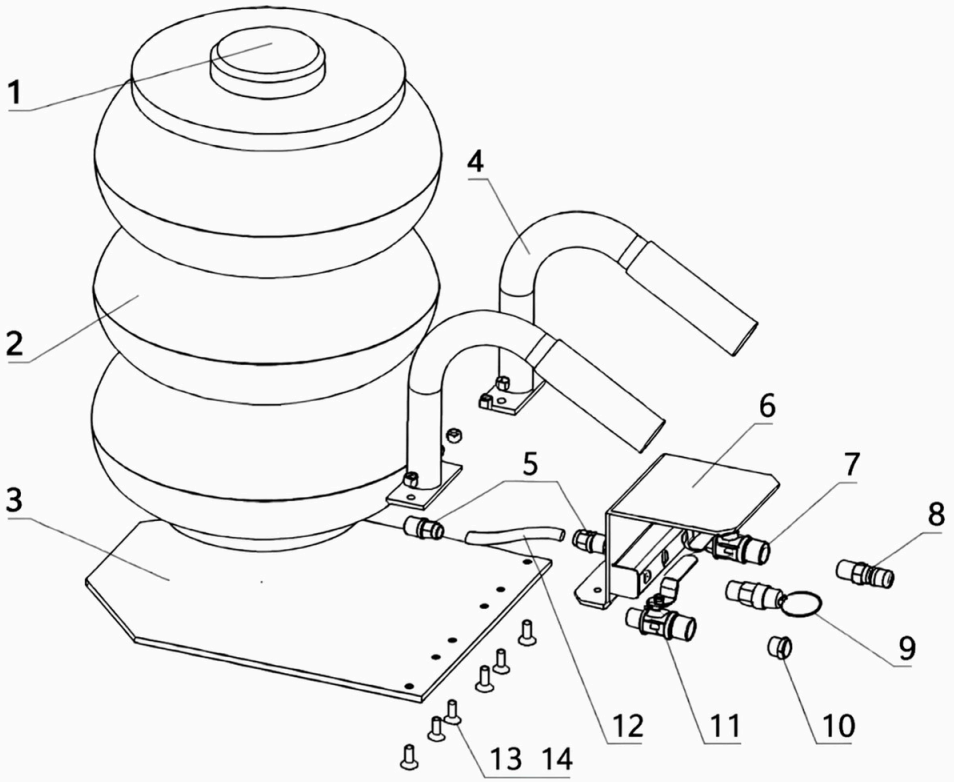

N.°	NOMBRE	N.°	NOMBRE
1	Almohadilla de goma	8	Puerto de entrada
2	Bolsa de aire	9	Válvula de alivio
3	Placa inferior	10	Silenciador
4	Manija	11	Válvula de escape
5	Conector de aire	12	Tubería de aire
6	Conjunto de válvulas	13	Tornillo de cabeza avellanada M6
7	Válvula de admisión	14	Tuerca M6


Pasos de instalación


1. Abra los kits de accesorios.

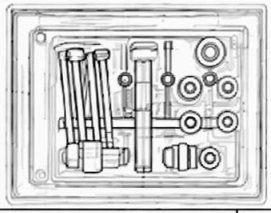


			
Tuerca M6	Tornillo M6		
6 piezas	6 piezas		

2. Instale el conector de aire y el componente de la válvula y el mango con el tornillo de cabeza avellanada M6 y la tuerca M6.

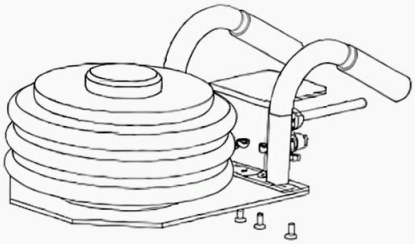


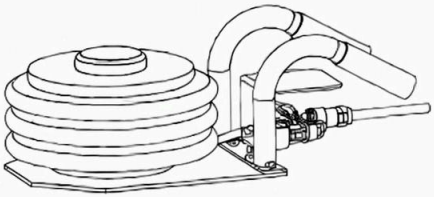

3. Bloquee el tubo de aire en el conector del componente de válvula.

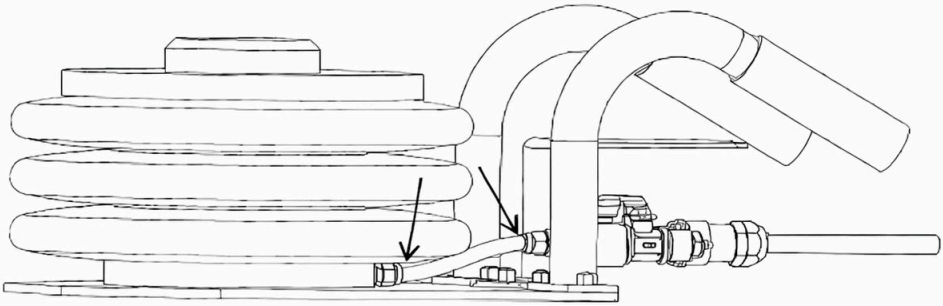



4. Descripción del componente de válvula.

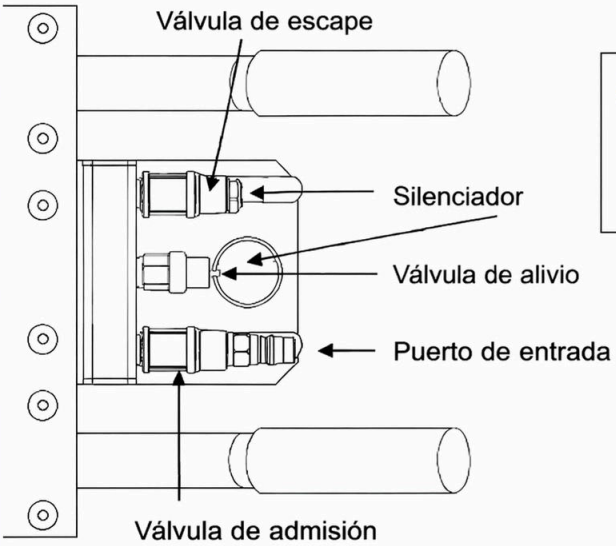


⚠ La presión de trabajo de la válvula de alivio de presión es de 10 bar (142 PSI).

5. Conecte la tubería de inflado al puerto de entrada.

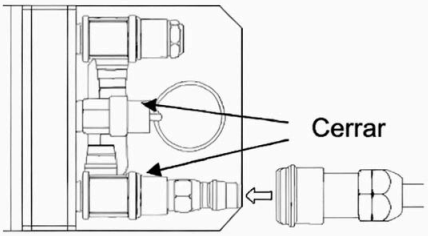


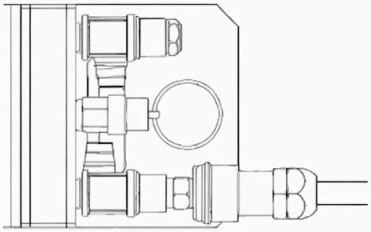

6. Abra la válvula de admisión verde para la inflación, eleve la bolsa de aire a la altura adecuada y cierre la válvula de admisión para completar el proceso. (Nota: asegúrese de que la válvula de ventilación esté cerrada durante la inflación y mantenga una presión de inflado de 6-8 Mpa).

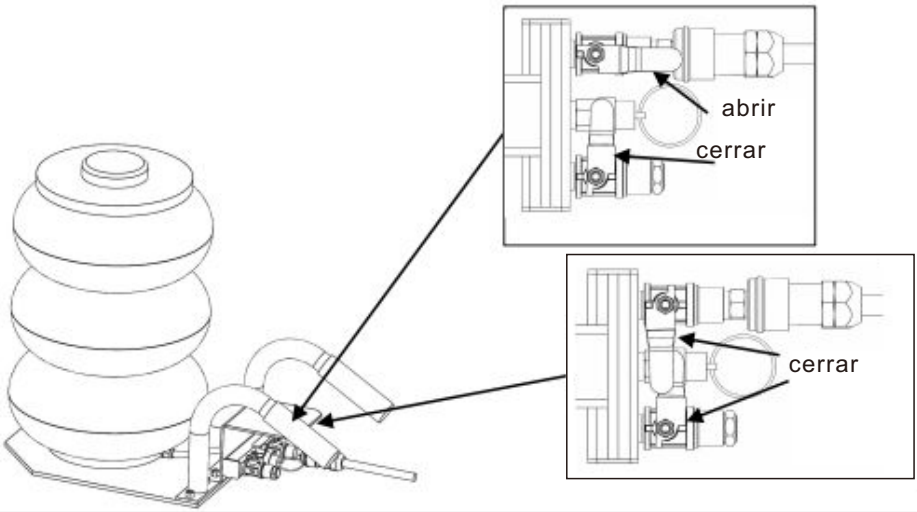



7. Desinflar: Libere la presión de aire abriendo la válvula de escape roja hasta que la bolsa de aire alcance su punto más bajo, luego cierre la válvula de escape. (Nota: Asegúrese de que la válvula de entrada esté cerrada durante el proceso de purga).

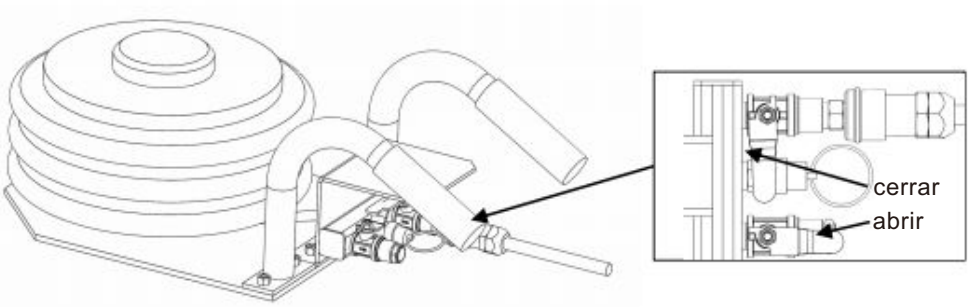


ATTENZIONE IT

1. Capacità di carico: 3000kg
2. Questo martinetto di sollevamento è utilizzato solo nel processo di sollevamento e abbassamento e, se per sostenere il veicolo, utilizzare i cavalletti di sicurezza. Questo prodotto può essere usato solo per la parte sotto-scocca dell'auto.
3. Utilizzare su un terreno relativamente piano e solido.
4. Posizionare un blocco triangolare sotto la ruota dipendente del veicolo.
5. La pressione operativa normale è compresa nell'intervallo di 5-10kg/cm².
6. L'aria compressa deve essere pulita e priva di acqua.
7. Non è necessario gonfiare il cuscino alla massima capacità; gonfiarlo solo fino all'altezza richiesta (ad es., sollevarlo da terra). Successivamente, chiudere la valvola a sfera per interrompere l'alimentazione del gas, fissare la staffa di sicurezza e quindi iniziare l'operazione.
8. Ricordare che se il cuscino si solleva al massimo (arrestare il sollevamento), chiudere immediatamente l'interruttore della valvola e interrompere l'alimentazione del gas.
9. Durante l'uso, posizionare il martinetto a 10 o 20 cm dal punto centrale; in altre parole, posizionare il martinetto leggermente sotto il veicolo.
10. La valvola di sicurezza è impostata a 10kg/cm². Se viene superato questo valore, la pressione verrà automaticamente scaricata. Se non funziona, correggerla.
11. Quando non è in uso, deve essere conservato al chiuso e non deve essere posizionato all'aperto. Utilizzare gli accessori forniti.
12. È severamente vietato smontare il cuscino del martinetto; in caso contrario si potranno verificare conseguenze indesiderate. Allo stesso tempo, il produttore non è responsabile per il servizio post-vendita.

Elenco delle parti

Parte	Nome	Q.tà
	Martinetto pneumatico	1
	Componente della valvola	1
	Kit di accessori	1
	Maniglia	1
	Manuale utente	1


Vista esplosa

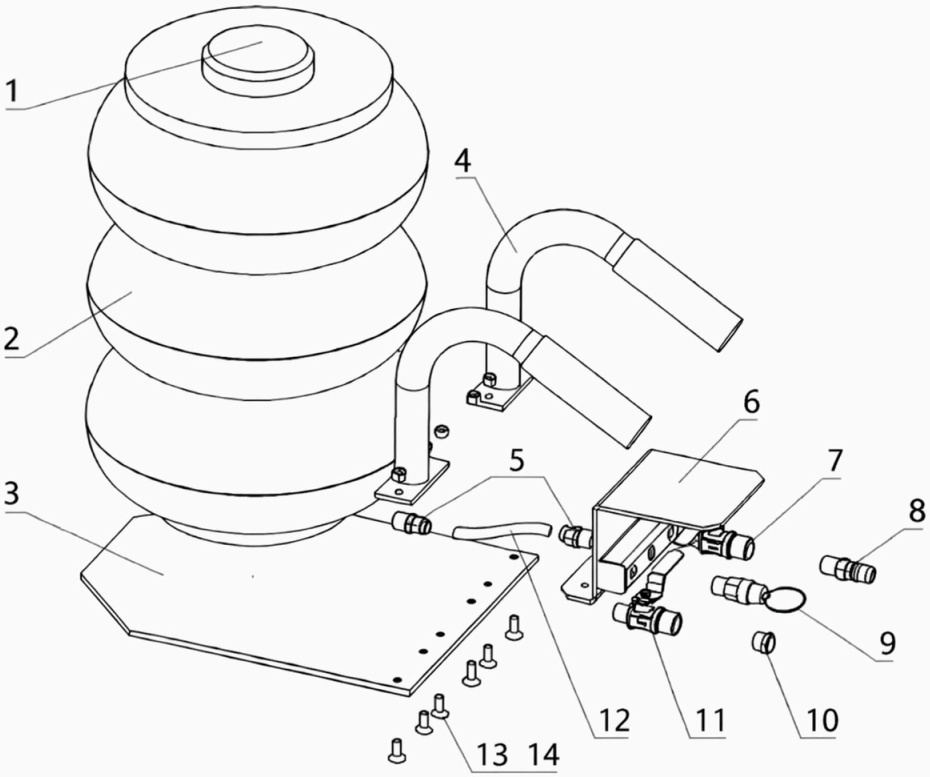

N.	NOME	N.	NOME
1	Cuscinetto in gomma	8	Porta di ingresso
2	Sacchetto ad aria	9	Valvola di sicurezza
3	Piastra inferiore	10	Silenziatore
4	Maniglia	11	Valvola di scarico
5	Connettore dell'aria	12	Tubo dell'aria
6	Componente valvola	13	Vite a testa svasata M6
7	Valvola di aspirazione	14	Dado M6


Passaggi di installazione


1. Aprire i kit di accessori.

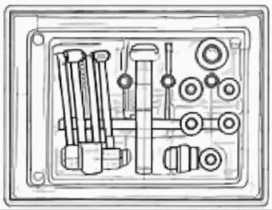


			
Dado M6	Vite M6		
6 pezzi	6 pezzi		

2. Installare il raccordo per aria e il componente della valvola e la maniglia con vite a testa svasata M6 e dado M6.

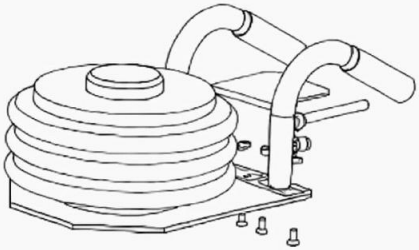


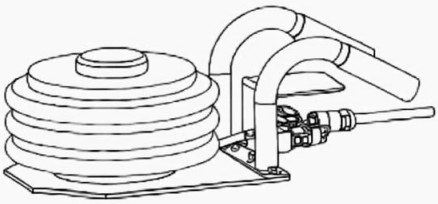

3. Bloccare il tubo dell'aria nel connettore del componente valvola.

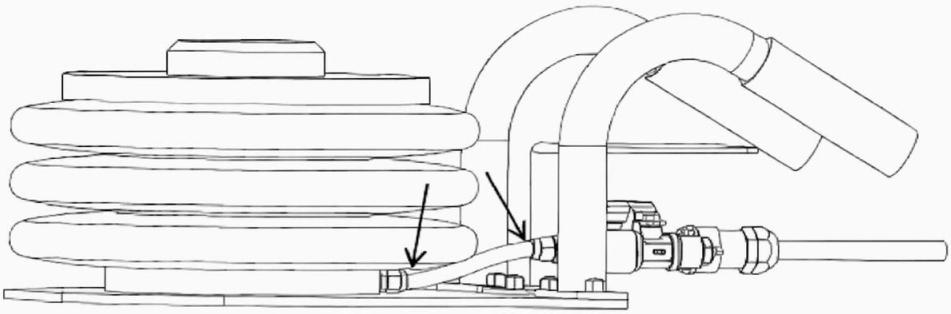


4. Descrizione del componente valvola.

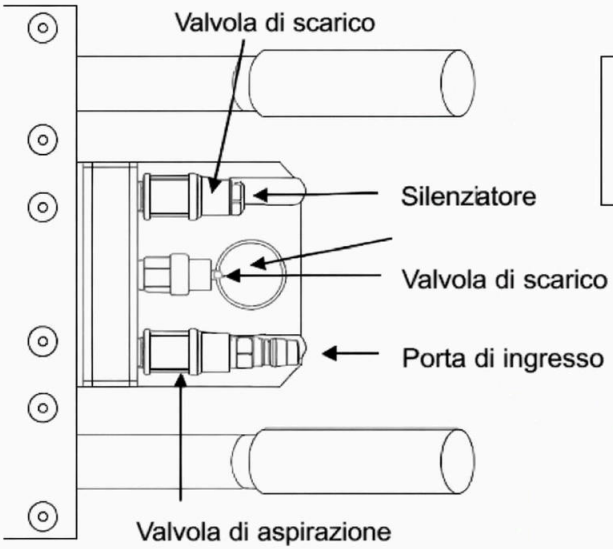


⚠ La pressione di esercizio della valvola di scarico è di 10 bar (142 PSI).


5. Collegare la tubazione di gonfiaggio alla porta di ingresso.

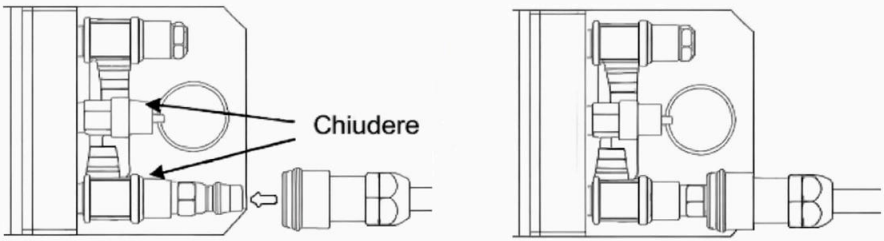

6. Aprire la valvola di aspirazione verde per il gonfiaggio, sollevare l'airbag all'altezza appropriata e chiudere la valvola di aspirazione per completare il processo. (Nota: Assicurarsi che la valvola di sfiato sia chiusa durante il gonfiaggio e mantenere una pressione di gonfiaggio di 6-8 Mpa).

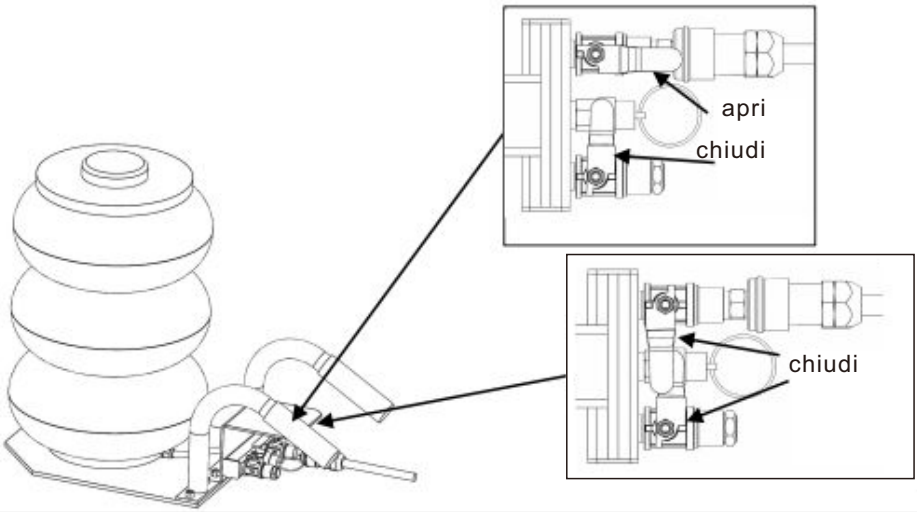



7. Sgonfiare: Rilasciare la pressione dell'aria aprendo la valvola di scarico rossa fino a quando il cuscino ad aria raggiunge il punto più basso, quindi chiudere la valvola di scarico. (Si prega di notare: assicurarsi che la valvola di immissione sia chiusa durante il processo di spurgo).

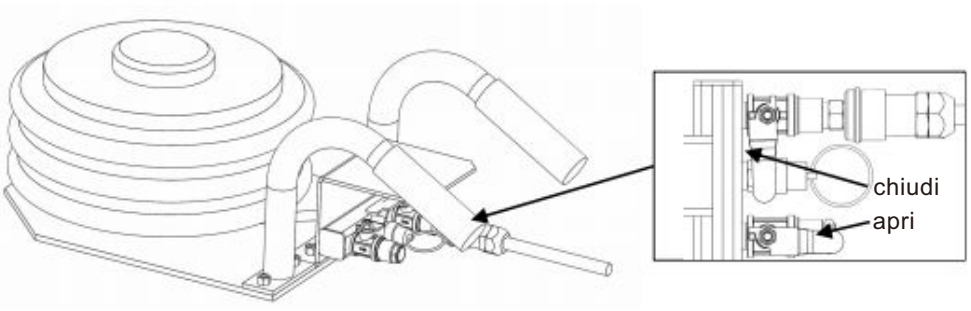


ATENÇÃO PT

1. Capacidade de carga: 3000kg
2. Este macaco elevatório é utilizado apenas no processo de elevação e descida e, se for para suportar o carro, por favor utilize suportes de segurança. Este produto só pode ser utilizado na parte do estribo do carro.
3. Por favor, utilize-o numa superfície relativamente nivelada e sólida.
4. Coloque um bloco triangular por baixo da roda dependente do carro.
5. A pressão de funcionamento normal está na faixa de 5-10kg/cmp.
6. O ar comprimido deve estar limpo e não conter água.
7. Não é necessário inflar o balão ao seu volume máximo; infle apenas até à altura necessária (por exemplo, levante-o do chão). Em seguida, feche a válvula de esfera para cortar o fornecimento de gás, aperte o suporte de segurança e inicie a operação.
8. Lembre-se de que, se o balão subir ao máximo (Parar de subir), feche imediatamente o interruptor da válvula e interrompa o fornecimento de gás.
9. Durante a utilização, posicione o macaco a 10 a 20 cm do ponto central; ou seja, coloque o macaco ligeiramente por baixo do veículo.
10. A válvula de segurança foi ajustada para 10kg/cm". Se for utrapassada, a pressão será automaticamente descarregada. Se não funcionar, corrija-a por favor.
11. Quando não estiver em uso, deve ser colocado dentro de casa e não deve ser colocado ao ar livre. E por favor utilize os accessórios fornecidos.
12. É estritamente proibido desmontar o balão do macaco; caso contrário, haverá consequências a arcar. Ao mesmo tempo, o fabricante não é responsável pelo serviço pós-venda.

Lista de peças

Peça	Nome	QTD
	Macaco pneumático	1
	Componente da válvula	1
	Kit de acessórios	1
	Alça	1
	Manual do utilizador	1


Vista explodida

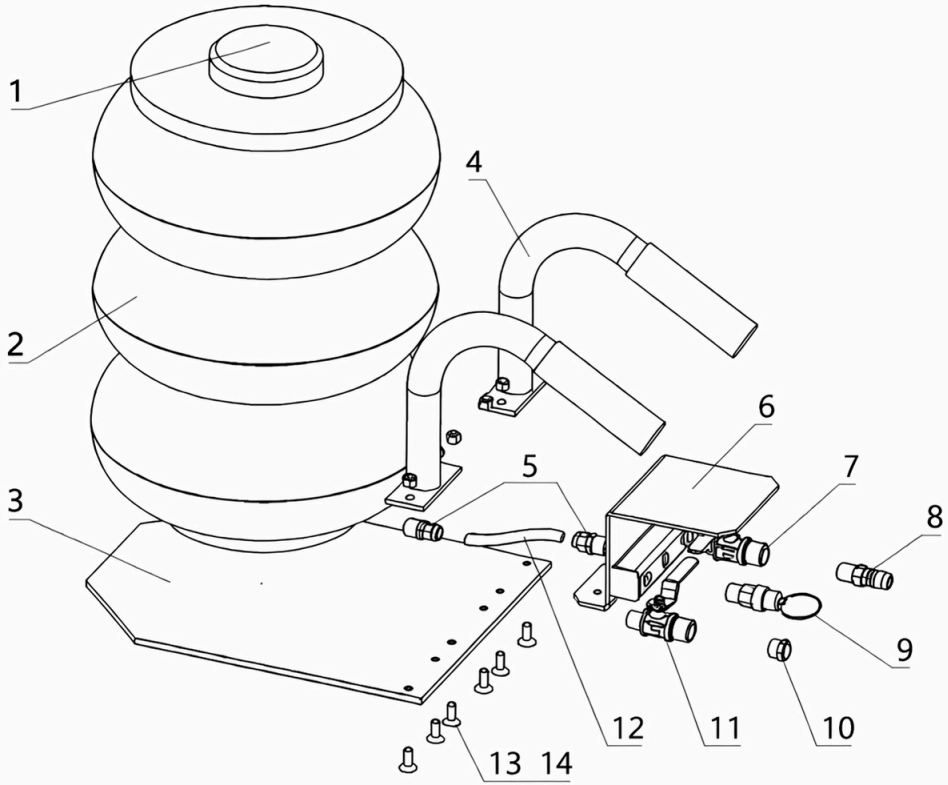

N.°	DESIGNAÇÃO	N.°	DESIGNAÇÃO
1	Almofada de borracha	8	Porta de entrada
2	Fole pneumático	9	Válvula de alívio
3	Placa de base	10	Silenciador
4	Alça	11	Válvula de escape
5	Conector de ar	12	Tubo de ar
6	Componente de válvula	13	Parafuso de cabeça escareada M6
7	Válvula de admissão	14	Porca M6


Etapas de instalação


1. Abra os kits de accesórios.

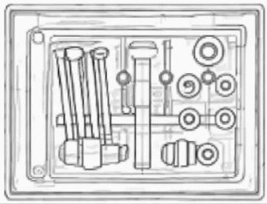


			
Porca M6	Parafuso M6		
6 unidades	6 unidades		

2. Instale a tomada de ar e o componente da válvula e o manípulo com o parafuso de cabeça escareada M6 e a porca M6.

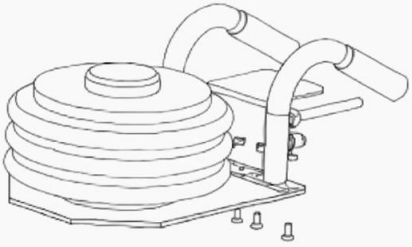


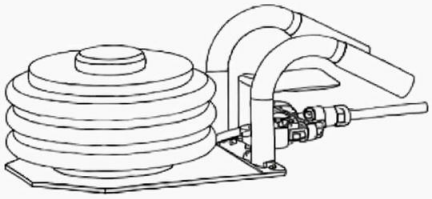

3. Fixe o tubo de ar no conector do componente da válvula.

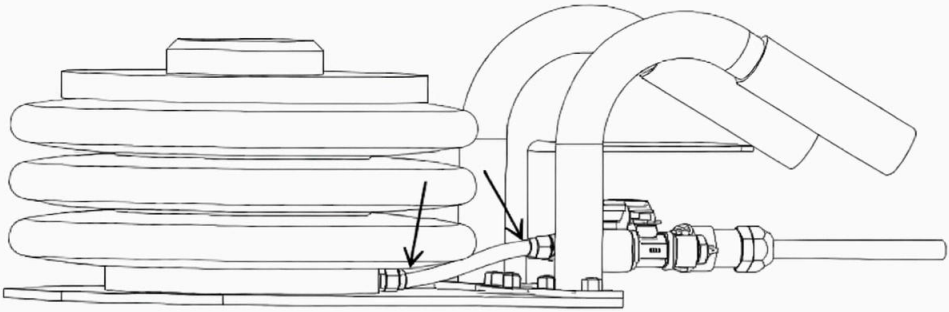



4. Descrição do componente da válvula.

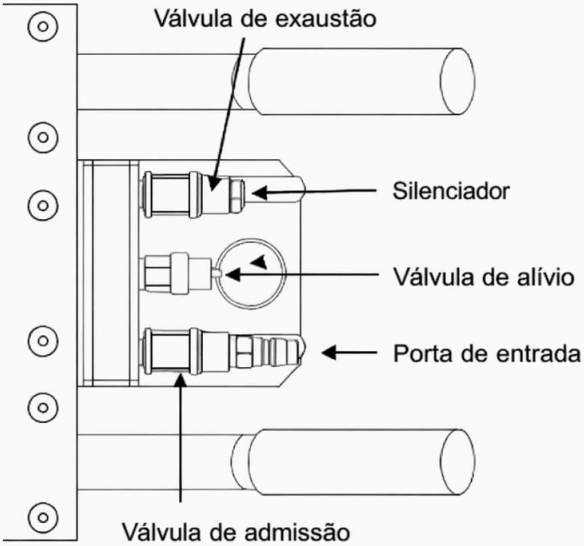


⚠ A pressão de funcionamento da válvula de alívio de pressão é de 10 bar (142 PSI).

5. Ligue o tubo de insuflação à porta de entrada.

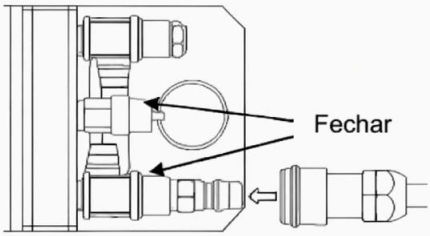


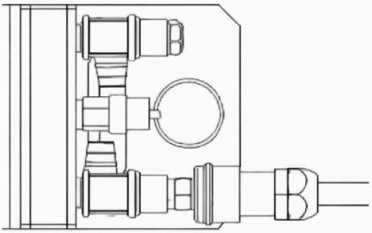

6. Abra a válvula de admissão verde para inflação, eleve a bolsa de ar até a altura apropriada e feche a válvula de admissão para concluir o processo. (Observação: Garanta que a válvula de ventilação esteja fechada durante a inflação e mantenha uma pressão de inflação de 6–8 Mpa).

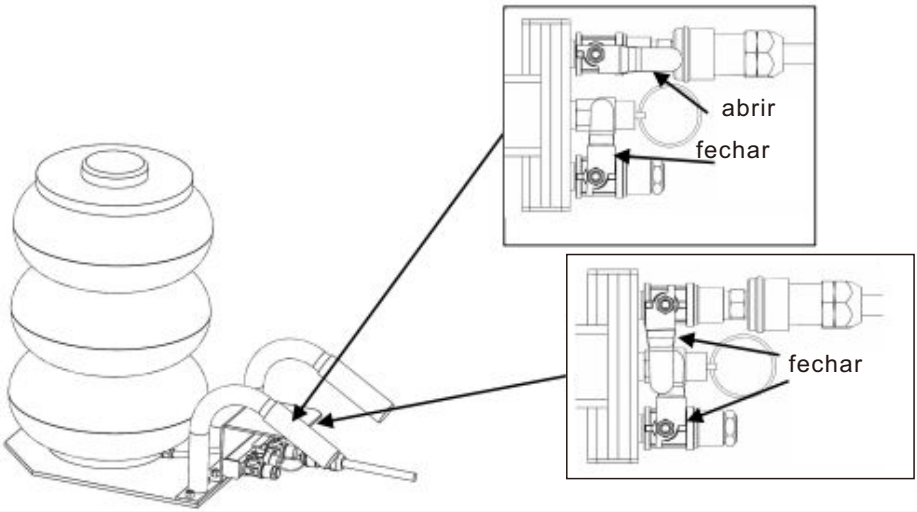


7. Desinflar: Libere a pressão do ar abrindo a válvula de escape vermelha até que o airbag atinja seu ponto mais baixo, então feche a válvula de escape. (Observação: Certifique-se de que a válvula de entrada esteja fechada durante o processo de sangria).

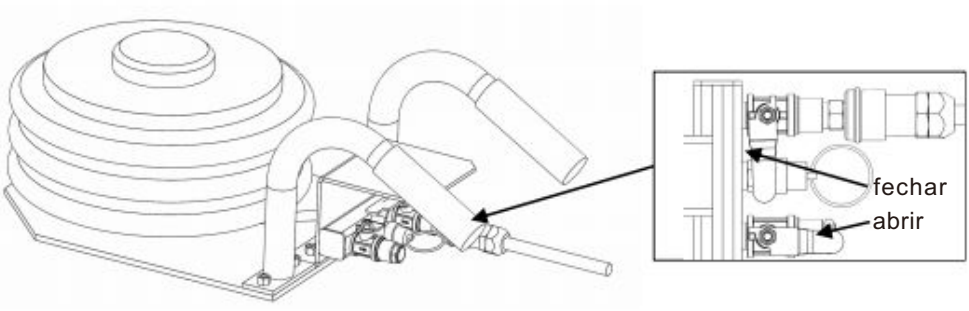


ATENȚIE RO

1. Capacitate de încărcare: 3000kg
2. Acest cric de ridicare se utilizează numai în procesul de ridicare şi coborâre şi, dacă trebuie să susţină căruciorul, vă rugăm să utilizaţi suporturile de siguranţă. Acest produs poate fi utilizat numai pentru partea de prag a maşinii.
3. A se utiliza pe un teren relativ nivelat şi solid.
4. Vă rugăm să plasaţi un bloc triunghiular sub roata de dependenţă a maşinii.
5. Presiunea de funcţionare normală este în intervalul de 5-10kg/cmp.
6. Aerul comprimat trebuie să fie curat şi să nu conţină apă.
7. Nu este necesar să umflaţi perna la volumul maxim; umflaţi-o doar la înălţimea necesară (de exemplu, ridicaţi-o de la sol). Apoi, închideţi supapa cu bilă pentru a întrerupe alimentarea cu gaz, fixaţi suportul de siguranţă şi apoi începeţi operaţiunea.
8. Reţineţi că, dacă perna se ridică la maxim (Opriţi ridicarea), închideţi imediat comutatorul supapei şi opriţi alimentarea cu gaz.
9. Atunci când este în uz, poziţionaţi cricul la 10 până la 20 cm de punctul central; cu alte cuvinte, plasaţi cricul uşor sub vehicul.
10. Supapa de siguranţă a fost setată la 10kg/cm". Dacă este depăşită, presiunea va fi eliberată automat. Dacă nu funcţionează, vă rugăm să o corectaţi din nou.
11. Când nu este utilizat, trebuie să fie depozitat în interior şi nu trebuie plasat în exterior. Vă rugăm să utilizaţi accesoriile furnizate.
12. Este strict interzisă demontarea subiectului pernei cricului; în caz contrar vor fi consecinţe de suport. În acelaşi timp, producătorul nu este responsabil pentru serviciul post-vânzare.

Lista pieselor

Piesă	Denumire	CANT.
	Cric pneumatic	1
	Componentă de supapă	1
	Kituri accesorii	1
	Mâner	1
	Manual de utilizare	1


Vedere explodată

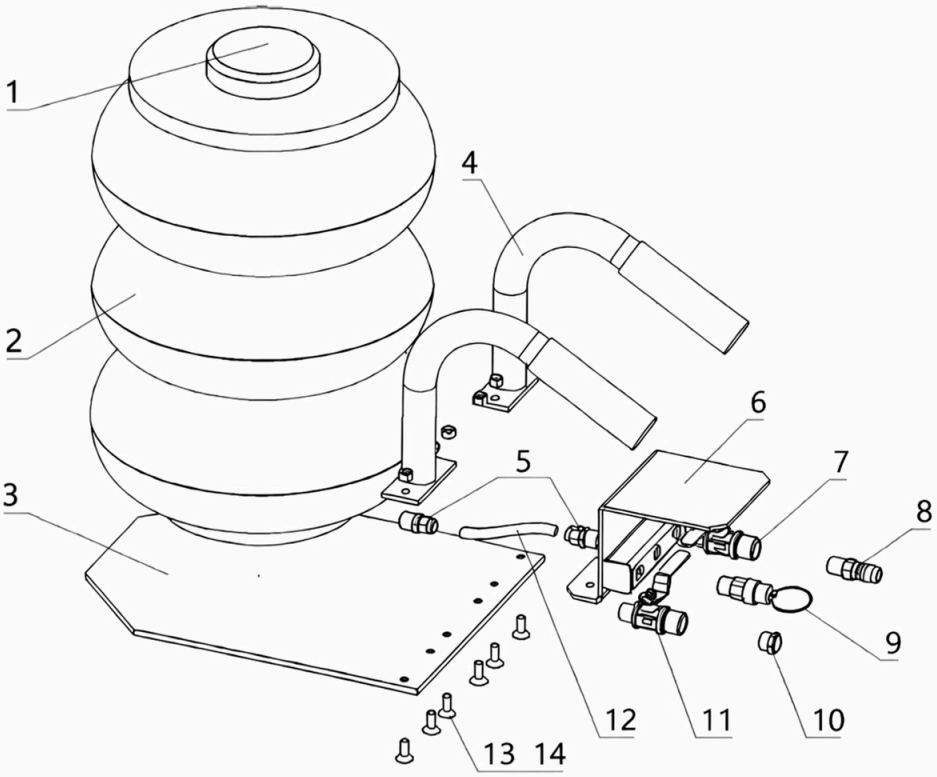

NR.	DENUMIRE	NR.	DENUMIRE
1	Tampon de cauciuc	8	Port de intrare
2	Perna de aer	9	Supapă de siguranţă
3	Placă de bază	10	Sileniţor
4	Măner	11	Supapă de evacuare
5	Conector de aer	12	Conductă de aer
6	Componentă supapă	13	Şurub cu cap încastrat M6
7	Supapă de admisie	14	Piuliţă M6


Paşii de instalare


1. Deschideţi kiturile de accesorii.

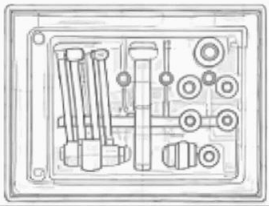


			
Piuliţă M6	Şurub M6		
6 bucăţi	6 bucăţi		

2. Instalaţi racordul de aer şi componenta supapei şi mânerul cu şurub cu cap înecat M6 şi piuliţă M6.

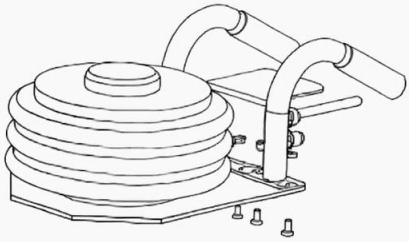


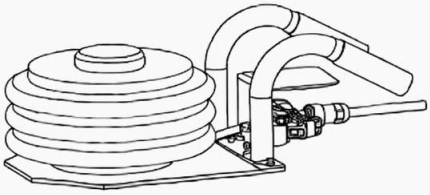

3. Blocaţi conducta de aer în conectorul componentei supapei.

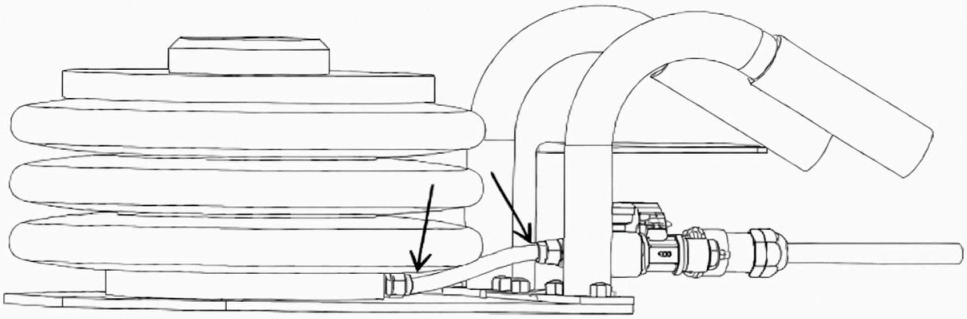



4. Descrierea componentei supapei.

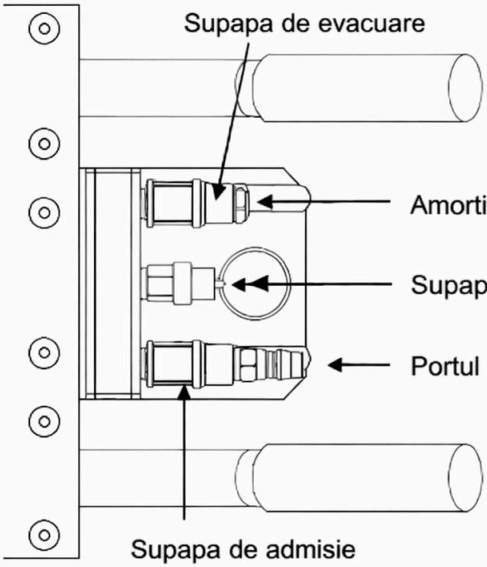


⚠ Presiunea de funcţionare a supapei de siguranţă la presiune este de 10 bar (142 PSI).

5. Conectaţi conducta de umflare la portul de admisie.

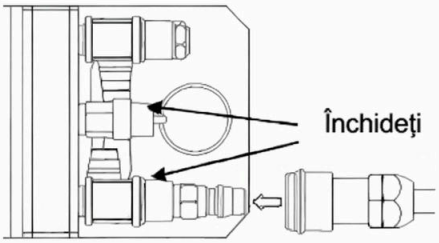


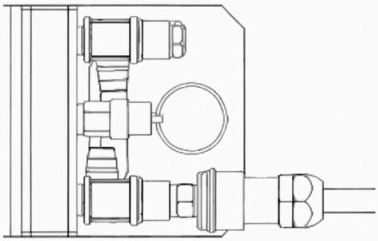

6. Deschideți supapa de admisie verde pentru umflare, ridicați airbag-ul la înălțimea corespunzătoare și închideți supapa de admisie pentru a finaliza procesul. (Notă: Asigurați-vă că supapa de evacuare este închisă în timpul umflării și mențineți o presiune de umflare de 6-8 Mpa).

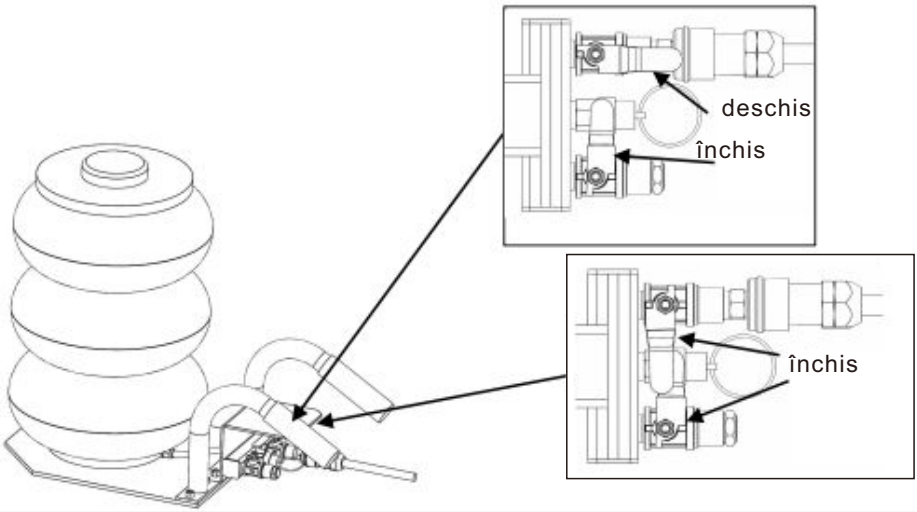

7. Dezumflare: Eliberați presiunea aerului prin deschiderea supapei de evacuare roșii până când airbag-ul ajunge la cel mai jos punct, apoi închideți supapa de evacuare. (Vă rugăm să rețineți: Asigurați-vă că supapa de admisie este închisă în timpul procesului de golire).

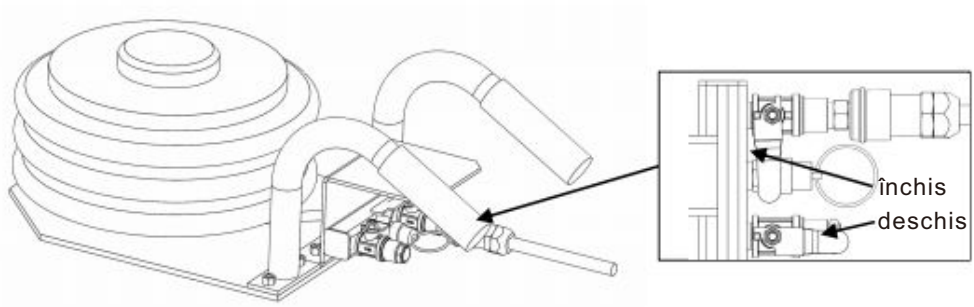

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom