
UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO

IN260800013V01

B31-714V70_B31-714V90

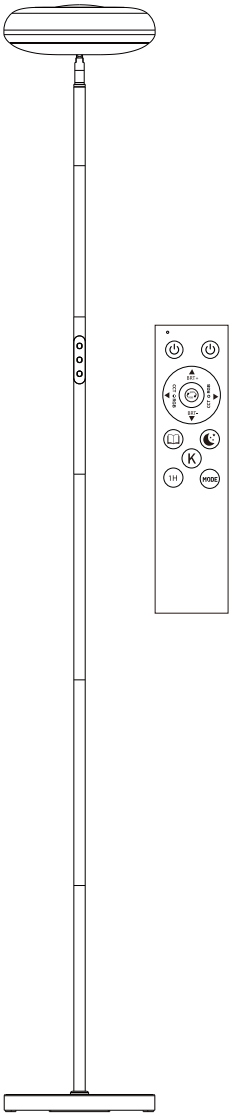


***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

EN


Introduction

Thank you for choosing our products. Please read the user manual carefully and keep it for further reference. The floor lamp can be controlled by the remote control or touch buttons on lamp pole after assembled.

Package List

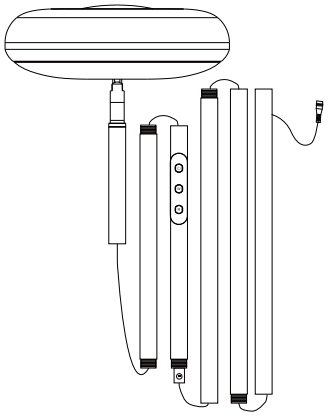


A.Lampx1



B. Remote Control x1



C.Basex1

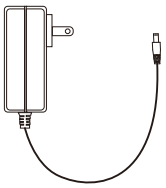



D.Power Adapter with Cable x1


Specification

Parameter	
Model	B31-714V70_B31-714V90(FLG-036-F1)
Adapter input	AC100V-240V~50/60HZ
Adapter output	⎓ 24V/1.5A,24W
Material	Iron+PC
Dimmable	Yes
Switch	Remote /Button Control
Power	24W
Color Temperature	2700K-6000K(CW)+RGB+Projection RGB
Rotation Angle	180° (Tilt)+350° (Rotation)
Protection Rating	IP20
Dimension	Φ25XH183cm(Φ9.84"XH72.05")
Energy efficiency class	F

EN

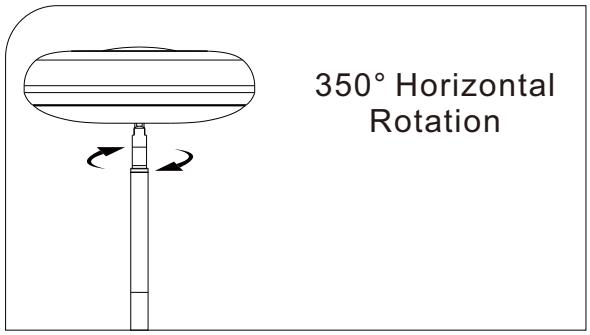

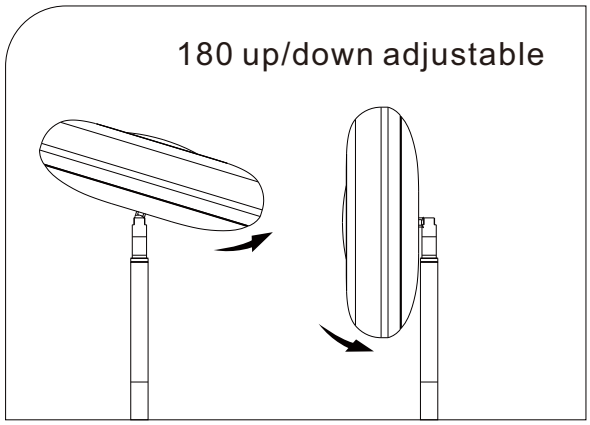

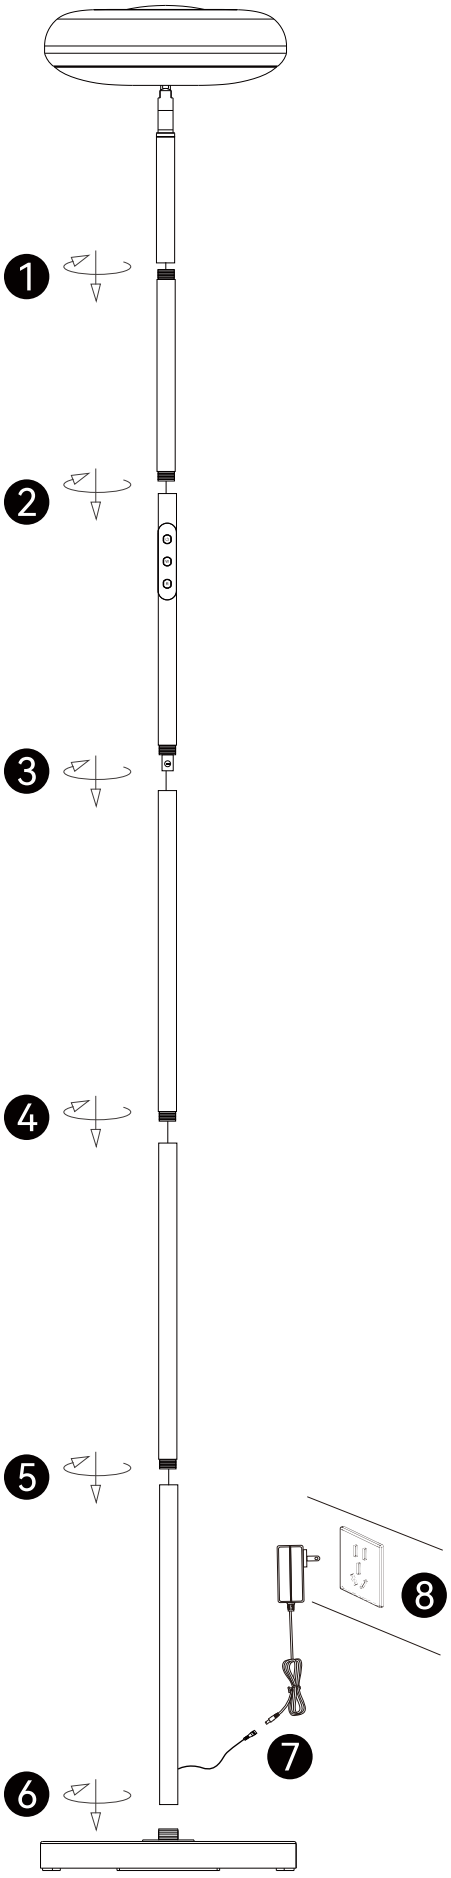

Installation

Step 1: Connect the tube to the lamp head by clockwise.


Step 2: Connect the tube to the other tubes by clockwise.

Step 3: Finally connect the tube to the lamp base by clockwise.

After installation is complete, plug in adapter. You can then control the light via touch buttons or the remote control.

EN


Button Control

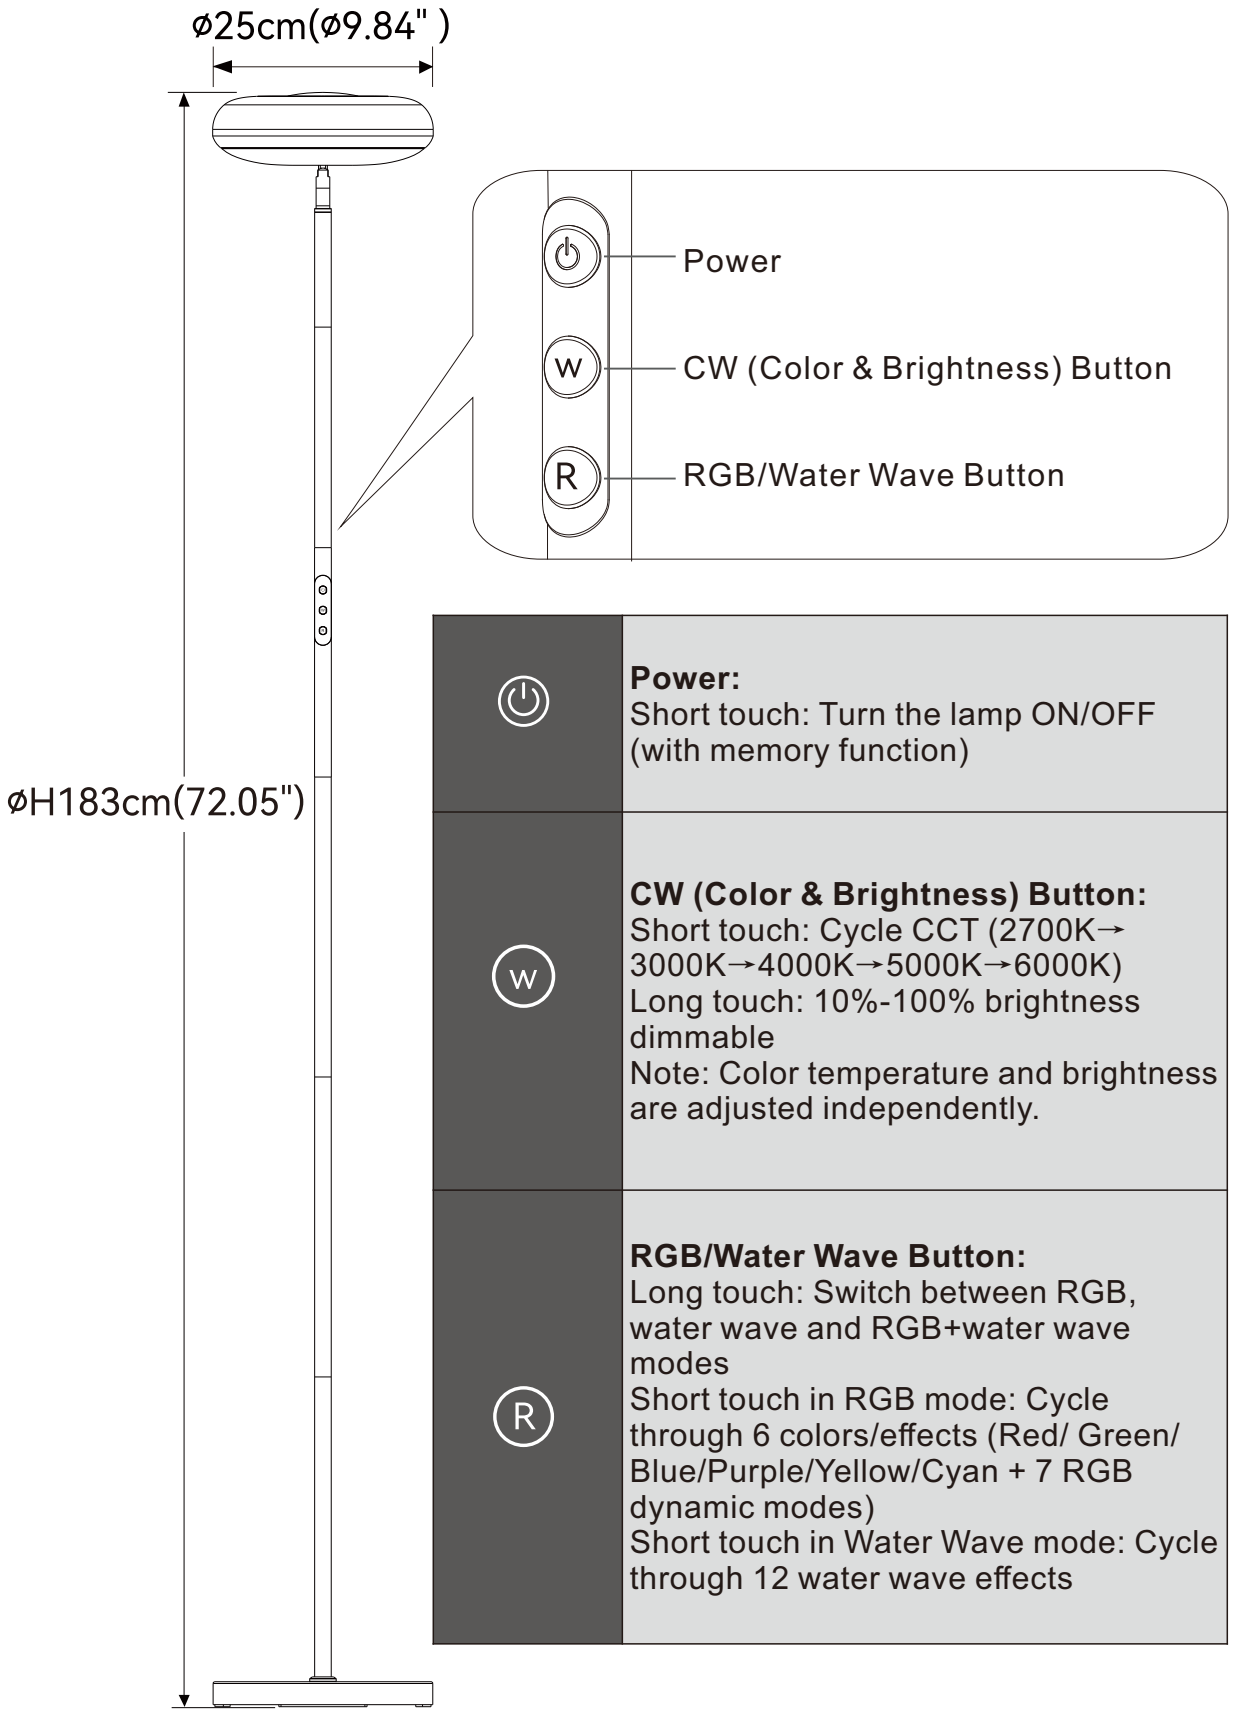

⏻	**Power:** Short touch: Turn the lamp ON/OFF (with memory function)
W	**CW (Color & Brightness) Button:** Short touch: Cycle CCT (2700K→ 3000K→4000K→5000K→6000K) Long touch: 10%-100% brightness dimmable Note: Color temperature and brightness are adjusted independently.
R	**RGB/Water Wave Button:** Long touch: Switch between RGB, water wave and RGB+water wave modes Short touch in RGB mode: Cycle through 6 colors/effects (Red/ Green/ Blue/Purple/Yellow/Cyan + 7 RGB dynamic modes) Short touch in Water Wave mode: Cycle through 12 water wave effects

EN

Remore Control

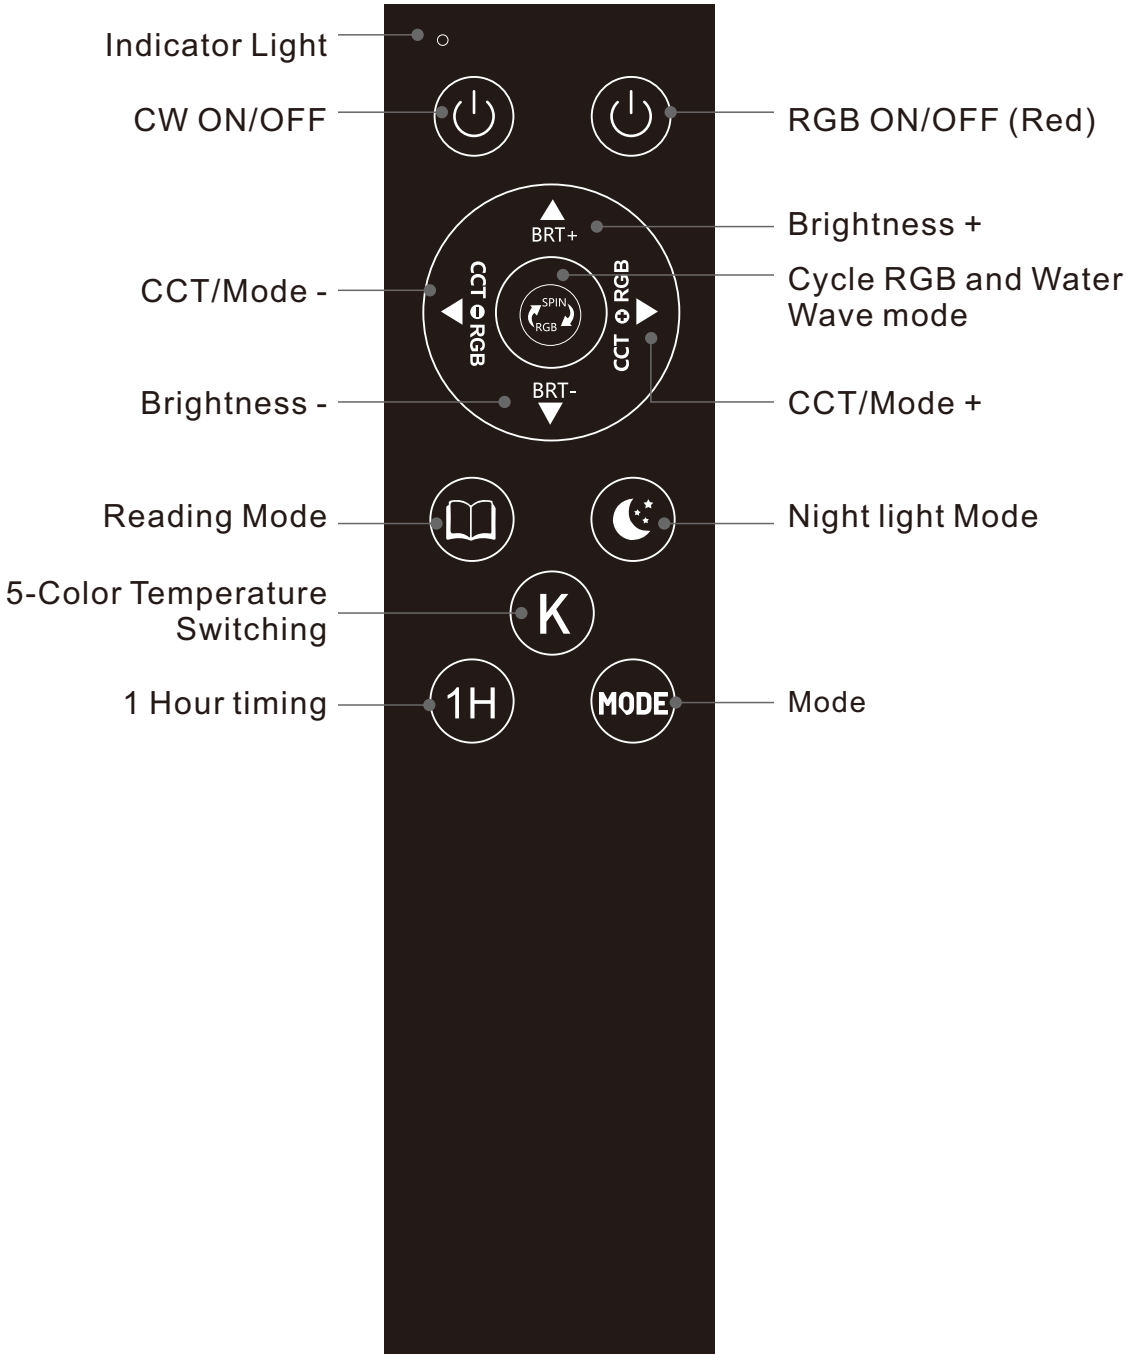

EN

Button		Function
	CW ON/OFF	Short touch: ON/OFF(with memory function)
	RGB ON/OFF(Red)	Short touch: RGB ON/OFF(with memory function)
	Brightness+	Short touch: Step up brightness Long touch: Continuous increase
	Brightness-	Short touch: Step down brightness Long touch: Continuous decrease
	CCT/Mode+	CCT mode: Cycle up color temperature RGB mode: Cycle up RGB mode
	CCT/Mode-	CCT mode: Cycle down color temperature RGB mode: Cycle down RGB mode
	Cycle RGB and Water Wave mode	Short touch: Cycle modes → Water Wave /RGB/ Water Wave +RGB If only one effect is on, you can control it directly by the CCT/Mode button. If RGB and Water Wave is all on, you can long touch the button until the RGB or Water Wave is flash, you can control the RGB or Water Wave. Long touch: Switch control between RGB mode and Water Wave mode Note: This button does not work under CCT mode.
	Reading Mode	Activate reading mode (6000K, 100% brightness)
	Night Light Mode	Activate night light mode (2700K, 10% brightness)
	5-Color Temperature Switching	Shift Between: 2700K-3000K-4000K-5000K-6000K 100% Brightness
	1 Hour timing	Set 1-hour auto-off timer (light flashes once to confirm). Press any other button to cancel the timer.
	MODE	Cycle 10 preset modes


EN

Use Tips On Remote Control

- The remote controller requires two AAA batteries(not included).
- Pairing is not required before using.
- The back of the remote controller is magnetic and can be attached to a floor lamp pole or any other metal object.


Pairing Instructions

- After powering on, long press the CW button for 3 seconds within 1 minute. The lamp will flash at 40% brightness to confirm successful pairing.

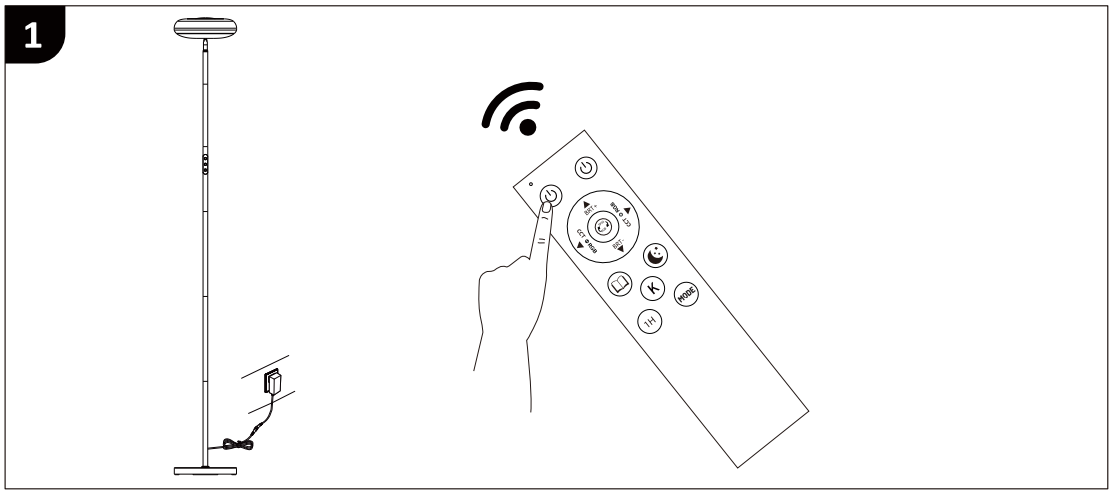

Reset Instructions

- After powering on, long press the RGB/Wave button for 15seconds within 1 minute to reset to factory settings. The lamp will flash at 40% brightness and 6000K to confirm reset.

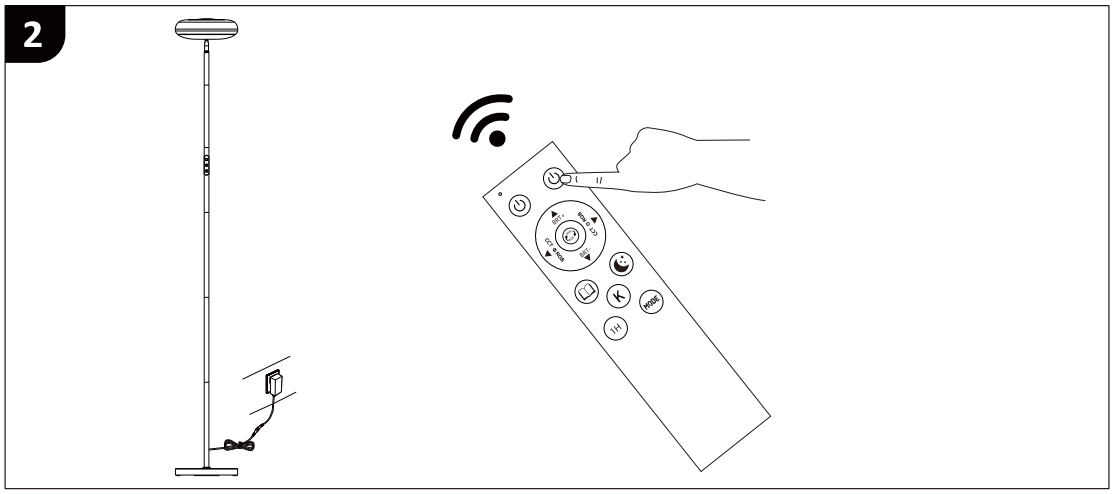


EN

Troubleshooting

- If the remote control fails to work, please check if the indicator light lights on when you press any button.
- When the indicator light lights on, please re-pair the remote and lamp by the following method:

  1. Turn on the power switch;
  2. Within 1minute, long press the "⏻" button of the remote for about 3 seconds until the light flickers twice, then the remote has been successfully re-paired.

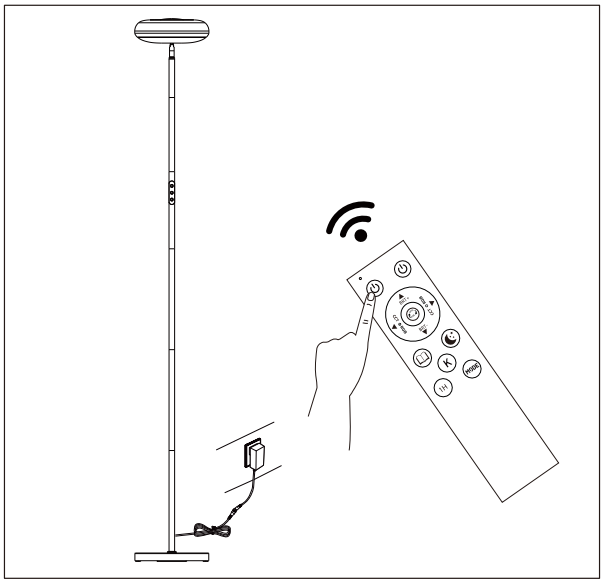

WARNING

- Please cut off the power before installation or cleaning it.
- Keep it away from flammables and fire source.
- Lamp is not waterproof.
- Assemble the lamp according to the instructions and do not remodel it.
- Do not stare at the light for a long time.
- Assemble, take apart or move the lamp gently.
- Do not place it near little children.

EN

CAUTION


- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
-  **INDOOR USE ONLY**
- Keep out of reach of children and animals.
- Do not use in the bathroom or damp places.
- Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable materials.
- Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.
- Do not pull the plug out of the socket with wet hands.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Never look directly at a lit bulb.
- **Notice: Do not repeatedly turning the light on and off.**


CARE INSTRUCTIONS:

- Unplug lamp before cleaning.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

*** Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.**

• This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

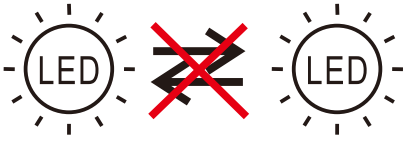

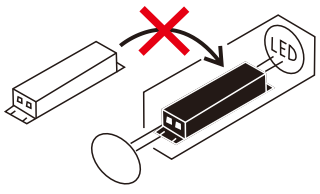


FR


Introduction

Merci d'avoir choisi nos produits. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver pour référence future. La lampe de sol peut être contrôlée par la télécommande ou les boutons tactiles sur le mât après assemblage.

Liste du paquet.

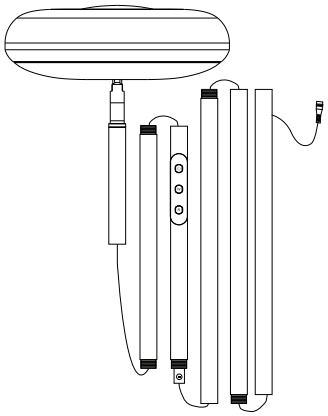


A.Lampex1



B. Télécommande x1




C.Basex1

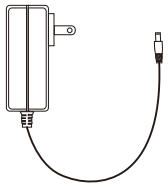



C. Adaptateur secteur avec câble x1

Caractéristiques techniques

Paramètres	
Modèle	B31-714V70_B31-714V90(FLG-036-F1)
Entrée de l'adaptateur	AC100V-240V~50/60HZ
Sortie de l'adaptateur	⎓ 24V/1.5A,24W
Matériau	Le fer+PC
Dimmable	Oui
Interrupteur	Commande à distance / par boutons
Puissance	24W
Température de couleur	2700 K - 6000 K (CW) + RGB + RGB par projection
Angle de rotation	180° (inclinaison) + 350° (rotation)
Indice de protection	Ip20
Dimension	Φ25XH183cm(Φ9.84"XH72.05")
Classe d'efficacité énergétique	F

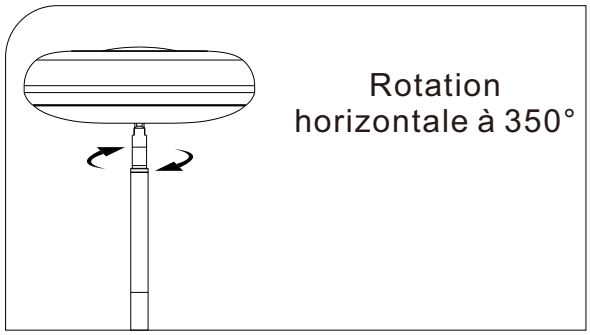

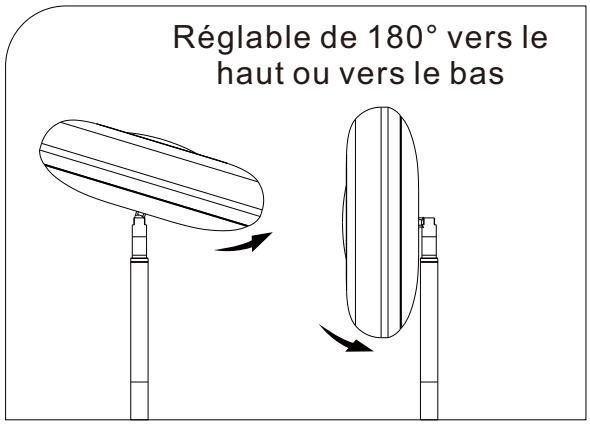

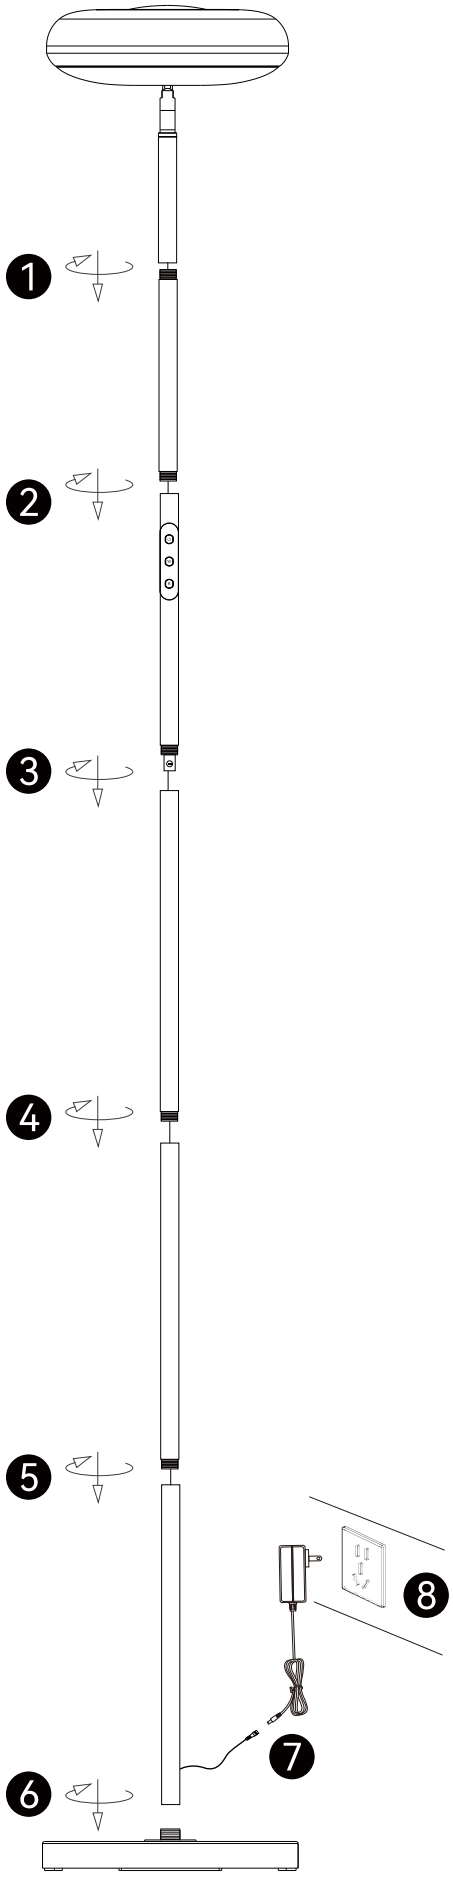

Installation

Étape 1 : Fixe le tube à la tête de la lampe en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.


Étape 2 : Relie le tube aux autres tubes en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 3 : Pour finir, relie le tube au socle de la lampe en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Une fois l'installation terminée, branche l'adaptateur. Tu peux alors contrôler la lampe via les boutons tactiles ou la télécommande.

FR


Commandes tactiles

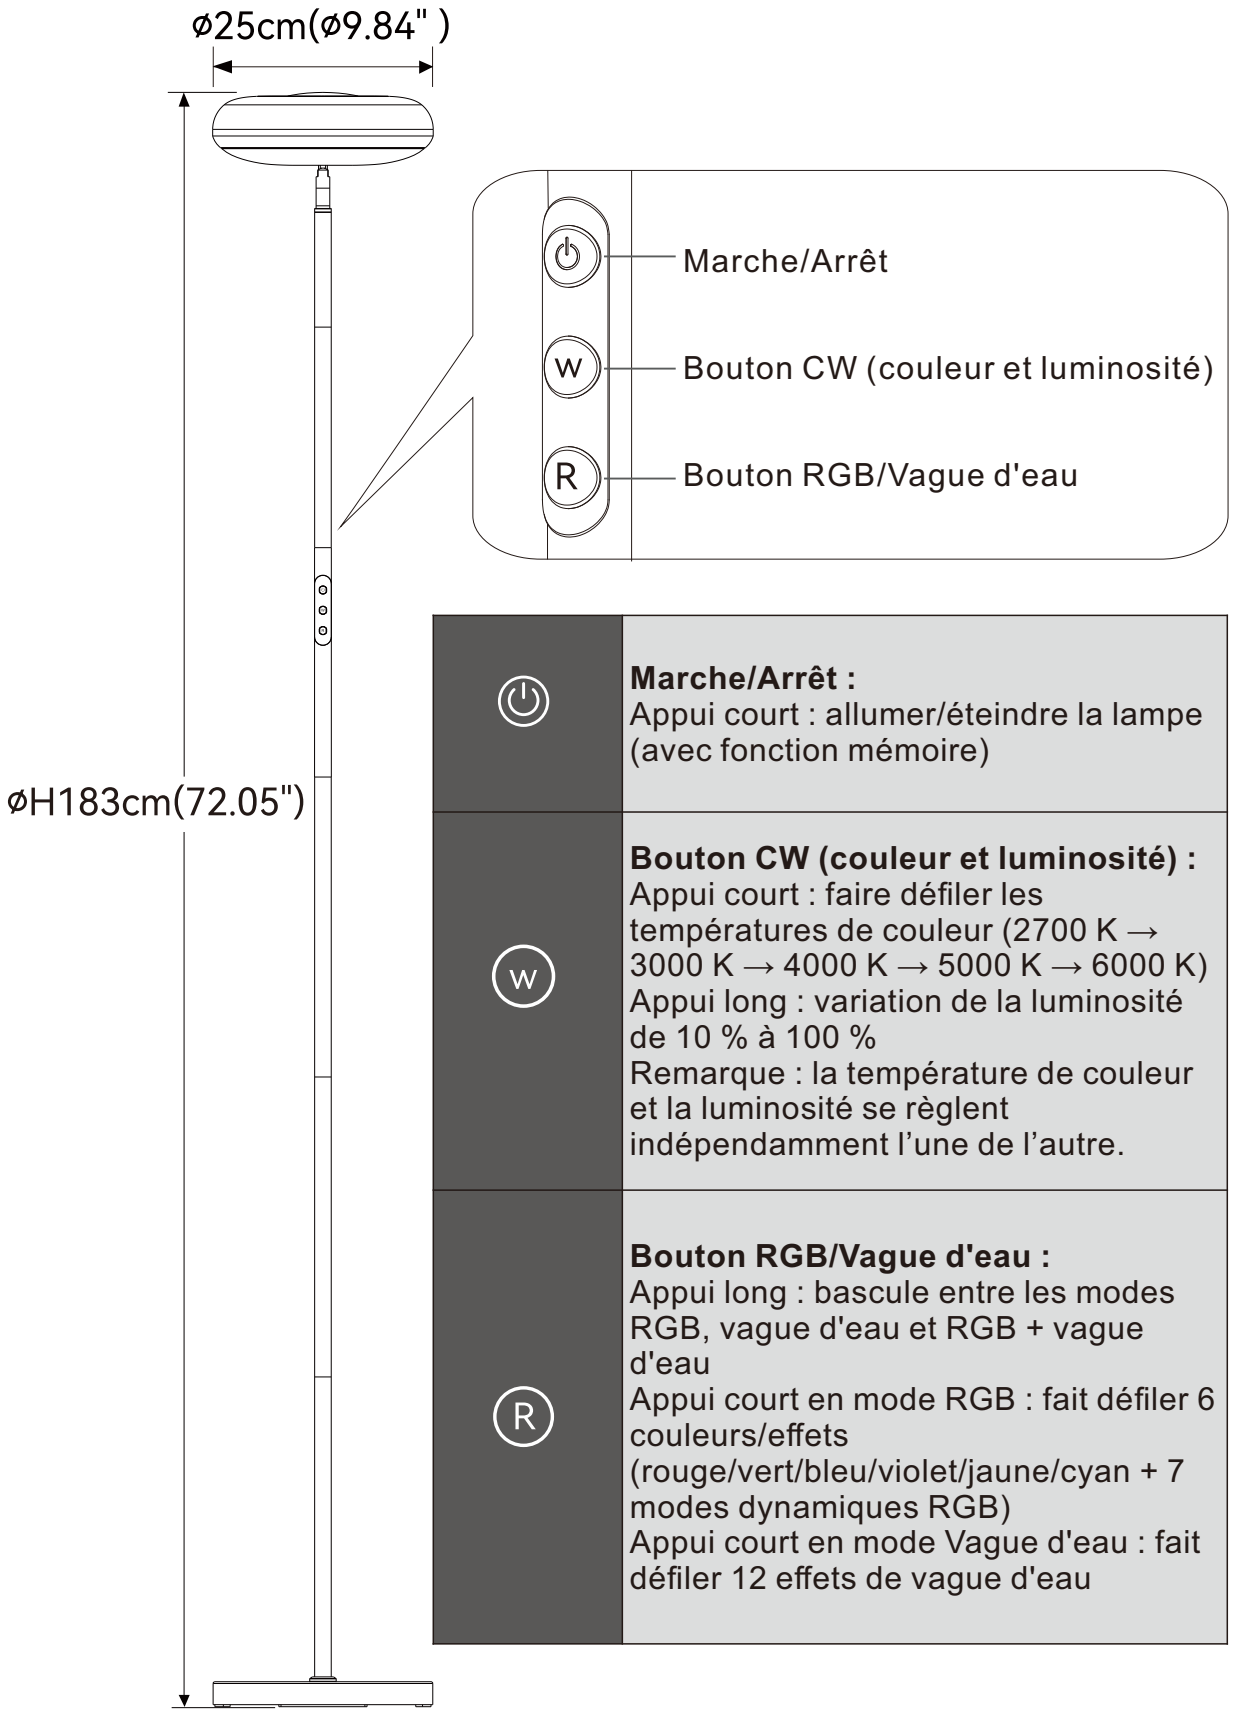

⏻	**Marche/Arrêt :** Appui court : allumer/éteindre la lampe (avec fonction mémoire)
W	**Bouton CW (couleur et luminosité) :** Appui court : faire défiler les températures de couleur (2700 K → 3000 K → 4000 K → 5000 K → 6000 K) Appui long : variation de la luminosité de 10 % à 100 % Remarque : la température de couleur et la luminosité se règlent indépendamment l'une de l'autre.
R	**Bouton RGB/Vague d'eau :** Appui long : bascule entre les modes RGB, vague d'eau et RGB + vague d'eau Appui court en mode RGB : fait défiler 6 couleurs/effets (rouge/vert/bleu/violet/jaune/cyan + 7 modes dynamiques RGB) Appui court en mode Vague d'eau : fait défiler 12 effets de vague d'eau

FR

Télécommande

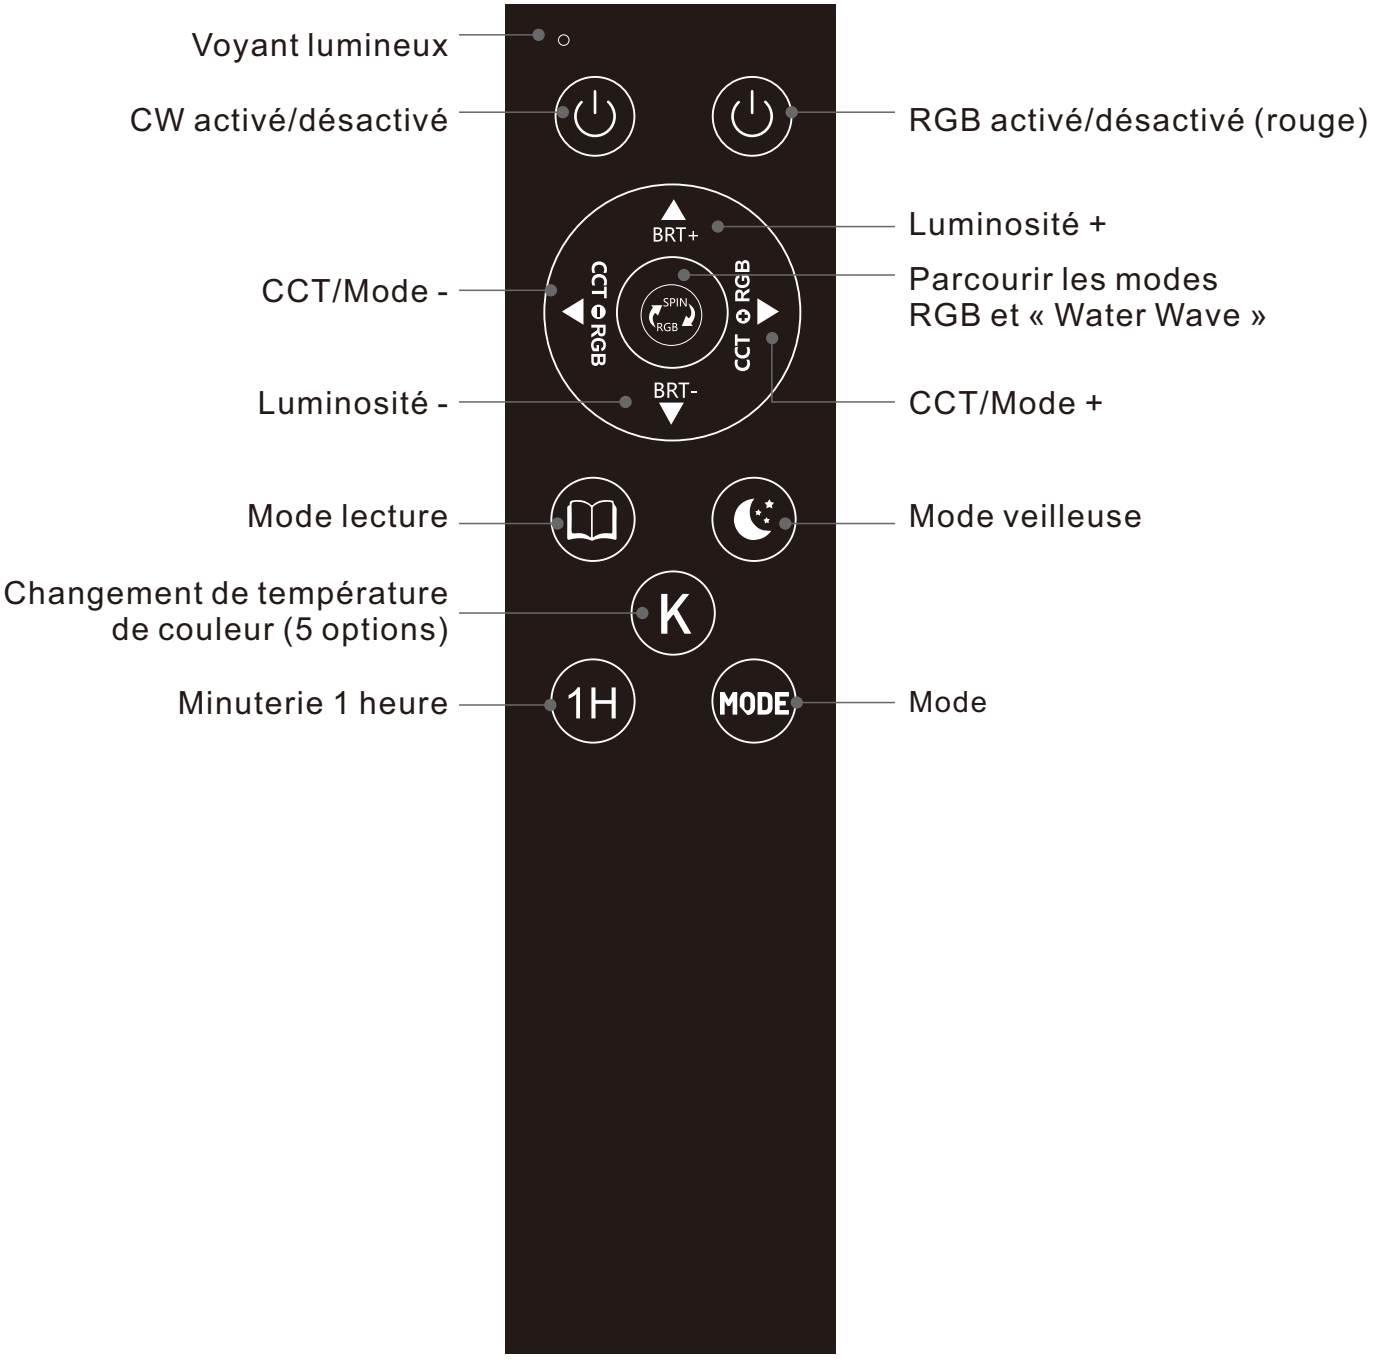

FR

Bouton		Fonction
	CW activé/ désactivé	Appui court : ON/OFF (avec fonction mémoire)
	RGB ON/OFF (Rouge)	Appui court : RGB ON/OFF (avec fonction mémoire)
	Luminosité +	Appui court : augmenter la luminosité par paliers Appui long : augmentation continue
	Luminosité -	Appui court : diminuer la luminosité par paliers Appui long : diminution continue
	CCT/Mode +	Mode CCT : faire défiler la température de couleur vers le haut Mode RGB : faire défiler les modes RGB vers le haut
	CCT/Mode -	Mode CCT : faire défiler la température de couleur vers le bas Mode RGB : faire défiler les modes RGB vers le bas
	Parcourir les modes RGB et Vague d'eau	Appui court : faire défiler les modes → Vague d'eau / RGB / Vague d'eau + RGB Si un seul effet est activé, tu peux le contrôler directement avec le bouton CCT/Mode. Si les modes RGB et Vague d'eau sont tous les deux activés, tu peux appuyer longuement sur le bouton jusqu'à ce que le mode RGB ou Vague d'eau clignote, puis contrôler le mode correspondant. Appui long : bascule entre le mode RVB et le mode « Vague d'eau » Remarque : ce bouton ne fonctionne pas en mode CCT.
	Mode lecture	Active le mode lecture (6 000 K, luminosité à 100 %)
	Mode veilleuse	Active le mode veilleuse (2 700 K, luminosité à 10 %)
	Changement de température de couleur (5 niveaux)	Bascule entre : 2 700 K – 3 000 K – 4 000 K – 5 000 K – 6 000 K, luminosité à 100 %
	Minuterie 1 heure	Règle la minuterie d'extinction automatique sur 1 heure (la lumière clignote une fois pour confirmer). Appuie sur n'importe quel autre bouton pour annuler la minuterie.
	MODE	Fais défiler les 10 modes préréglés


FR

Conseils d'utilisation de la télécommande

- La télécommande fonctionne avec deux piles AAA (non fournies).
- Aucun appairage n'est nécessaire avant utilisation.
- Le dos de la télécommande est magnétique et peut être fixé au pied d'un lampadaire ou à n'importe quel autre objet métallique.


Instructions de couplage

- Après la mise sous tension, appuie longuement sur le bouton CW pendant 3 secondes dans la minute qui suit. La lampe clignotera à 40 % de luminosité pour confirmer que le couplage a bien eu lieu.

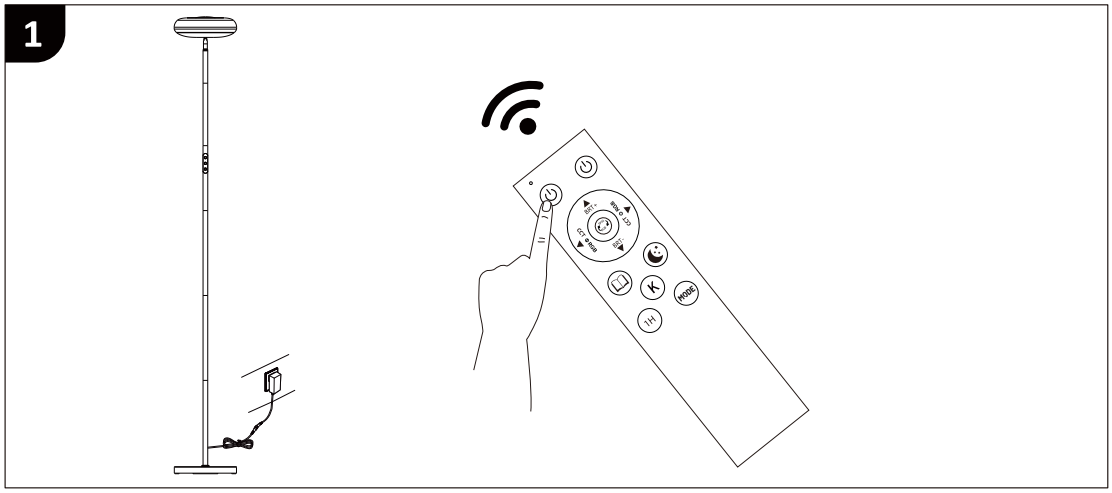

Instructions de réinitialisation


- Après la mise sous tension, appuie longuement sur le bouton RGB/Wave pendant 15 secondes dans la minute qui suit pour rétablir les paramètres d'usine. La lampe clignotera à 40 % de luminosité et à 6 000 K pour confirmer la réinitialisation.

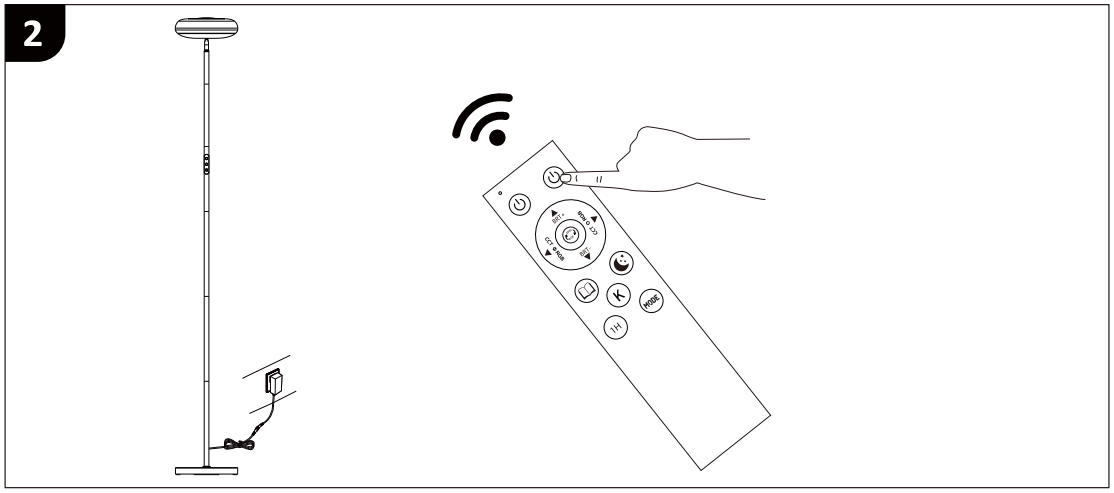

FR

Dépannage

- Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifie si le voyant s'allume lorsque tu appuies sur un bouton.
- Lorsque le voyant s'allume, réappaire la télécommande et la lampe en suivant la méthode suivante :
  1. Active l'interrupteur d'alimentation ;
  2. Dans la minute qui suit, appuie longuement sur le bouton « ⏻ » de la télécommande pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois ; la télécommande est alors réappairée avec succès.

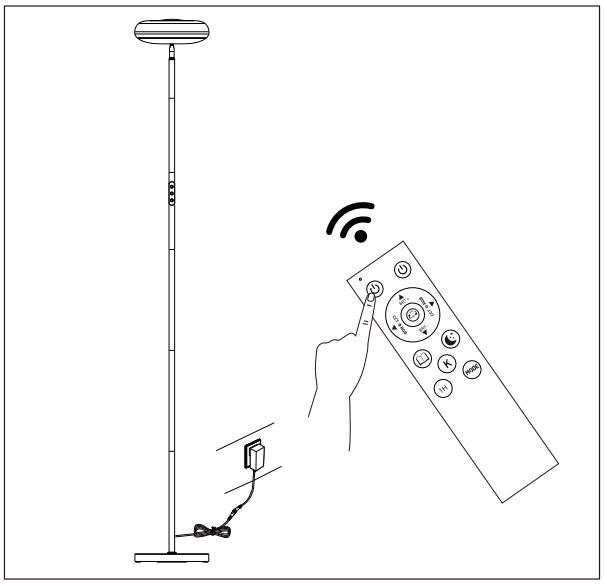

AVERTISSEMENT

- Veuillez couper l'alimentation avant l'installation ou le nettoyage.
- Gardez-le à l'écart des matériaux inflammables et des sources de feu.
- La lampe n'est pas étanche.
- Assemblez la lampe selon les instructions et ne la modifiez pas.
- Ne regardez pas la lumière pendant longtemps.
- Assemblez, démontez ou déplacez la lampe avec précaution.
- Ne la placez pas à proximité de jeunes enfants.

FR

MISE EN GARDE


- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Ne pas brancher la guirlande sur son alimentation lorsqu'elle est dans son emballage.
-  **À USAGE INTÉRIEUR EXCLUSIVEMENT**
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.
- Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée à l'écart de toute matière inflammable.
- Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit eteinte .
- Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Évitez de toucher l’ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.
- Remarque : N'allumez pas et n'éteignez pas la lumière à plusieurs reprises.


INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN :

- Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
- Essuyez-le proprement à l’aide d’un chiffon doux et sec ou d’un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d’utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.

*** Ne jetez pas le contenu avant d'avoir terminé l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou des accessoires matériels.**

• Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

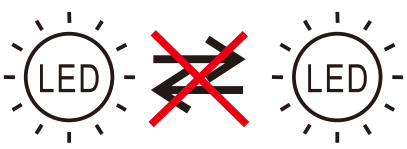

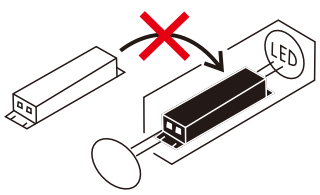


DE


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Die Stehlampe kann nach der Montage mit der Fernbedienung oder den Touch-Tasten am Lampenmast gesteuert werden.

Packliste

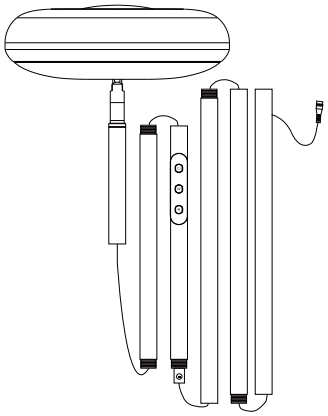


A.Lampex1



B. Fernbedienung x1



C.Basisx1

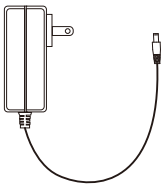



D.Netzadapter mit Kabel x1


Technische Daten

Parameter	
Modell	B31-714V70_B31-714V90(FLG-036-F1)
Adapter-Eingang	AC100V-240V~50/60HZ
Adapter-Ausgang	⎓ 24V/1.5A,24W
Material	Eisen+PC
Dimmbar	Ja
Schalter	Fernbedienung/Tastensteuerung
Strom	24W
Farbtemperatur	2700K–6000K (CW) + RGB + Projektions-RGB
Rotationswinkel	180° (Neigung) + 350° (Drehung)
Schutzart	Ip20
Dimension	Φ25XH183cm(Φ9.84"XH72.05")
Energieeffizienzklasse	F

DE

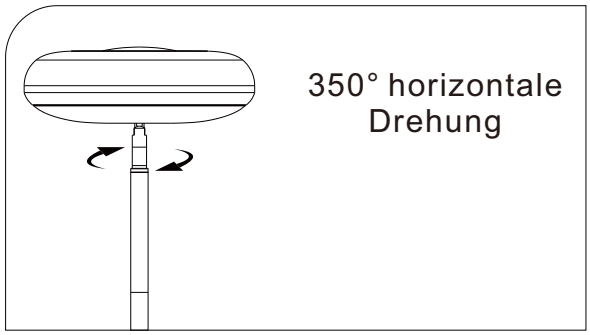

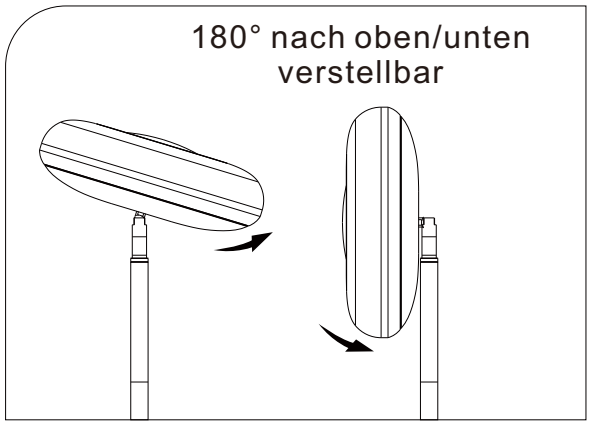

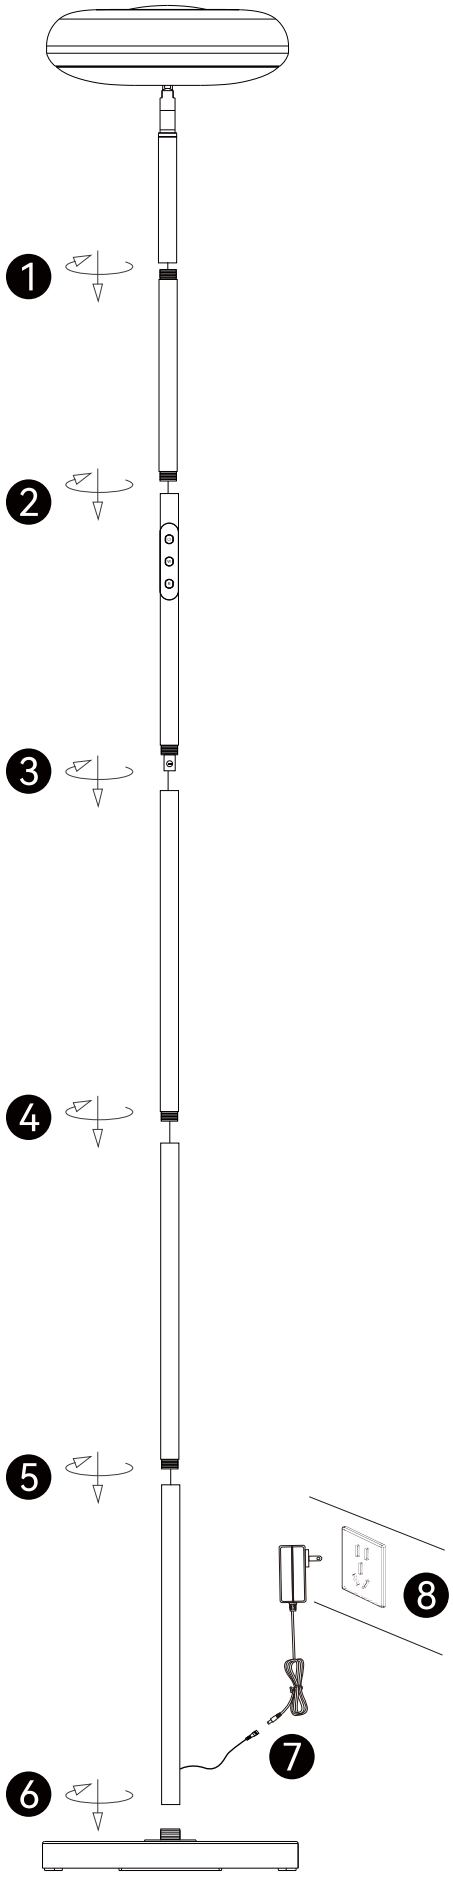

Montage

Schritt 1: Schraube das Rohr im Uhrzeigersinn am Lampenkopf fest.


Schritt 2: Verbinde das Rohr im Uhrzeigersinn mit den anderen Rohren.

Schritt 3: Verbinde das Rohr abschließend im Uhrzeigersinn mit dem Lampenfuß.

Steck nach Abschluss der Installation den Adapter ein. Du kannst die Leuchte dann über die Touch-Tasten oder die Fernbedienung steuern.

DE


Tastensteuerung

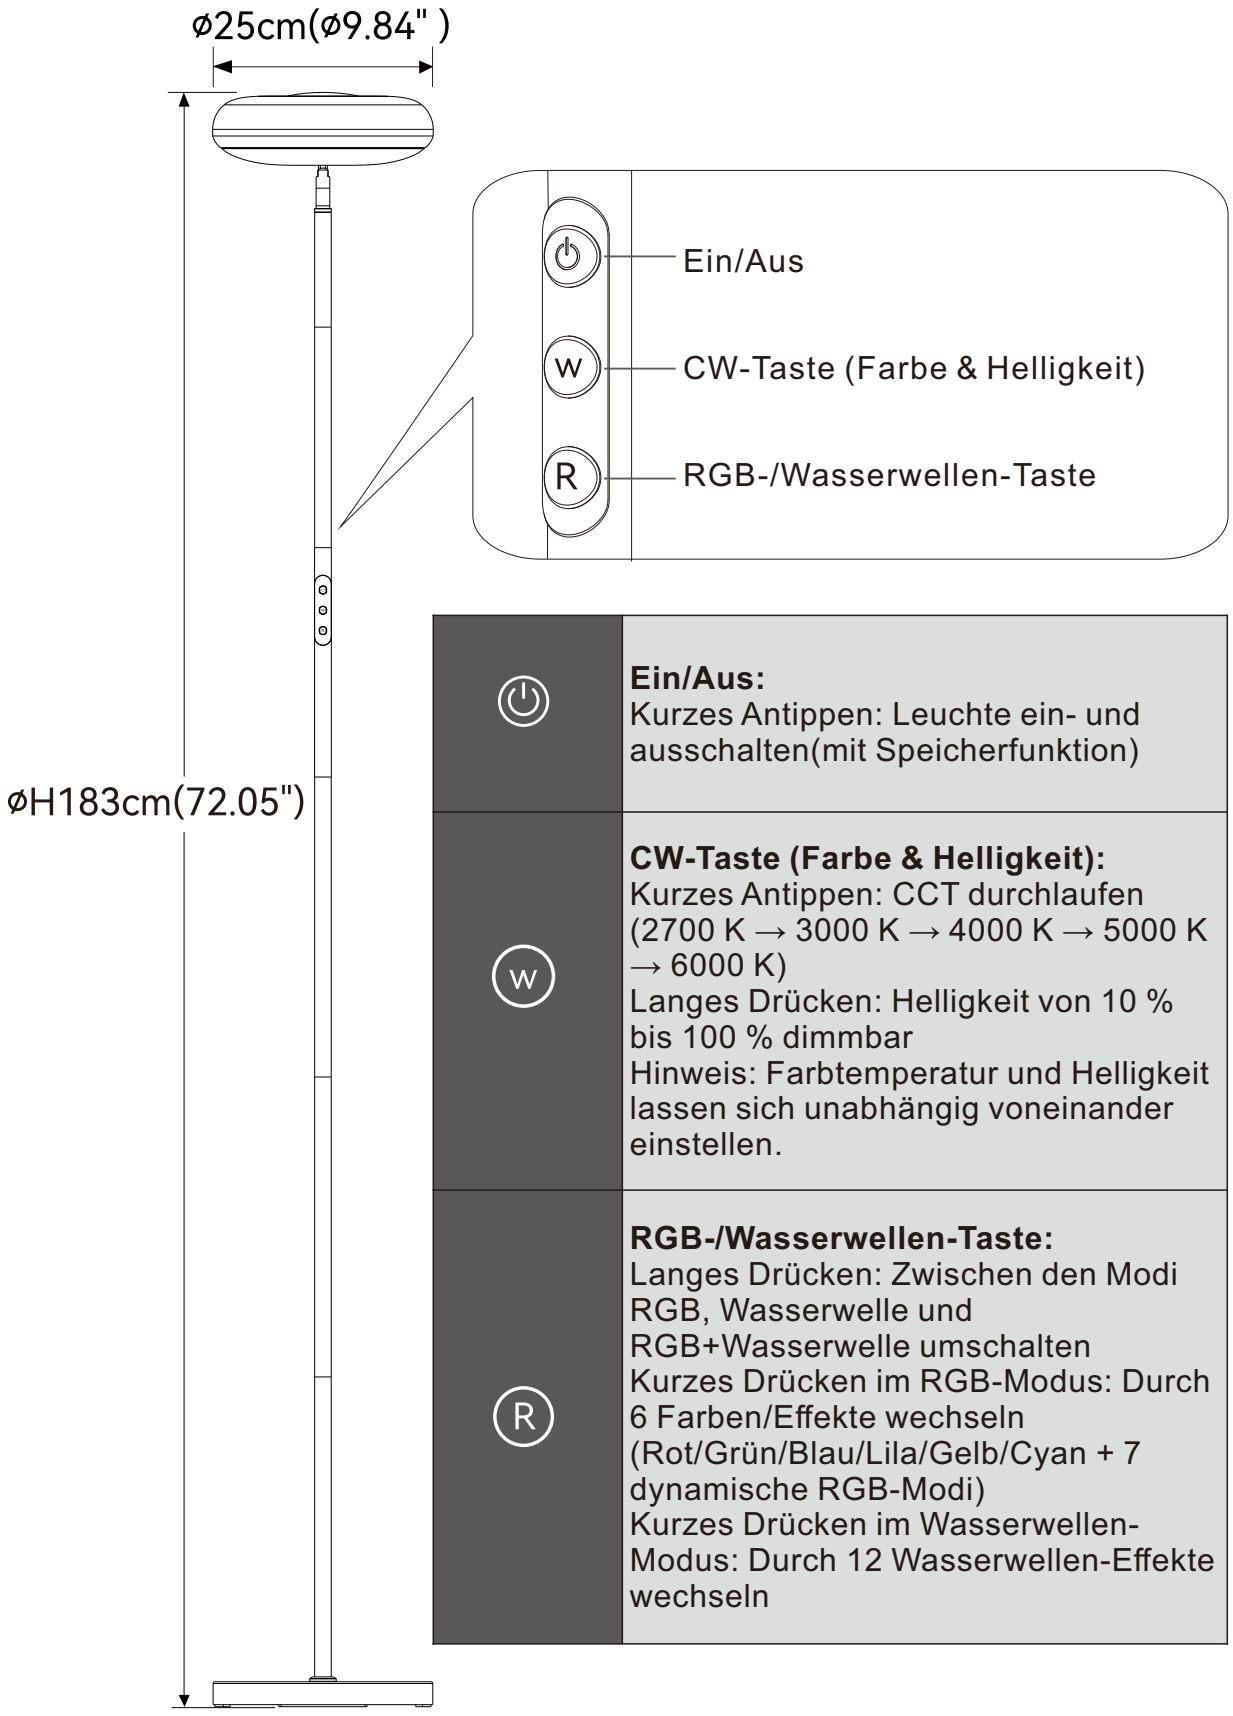

⏻	**Ein/Aus:** Kurzes Antippen: Leuchte ein- und ausschalten(mit Speicherfunktion)
W	**CW-Taste (Farbe & Helligkeit):** Kurzes Antippen: CCT durchlaufen (2700 K → 3000 K → 4000 K → 5000 K → 6000 K) Langes Drücken: Helligkeit von 10 % bis 100 % dimmbar Hinweis: Farbtemperatur und Helligkeit lassen sich unabhängig voneinander einstellen.
R	**RGB-/Wasserwellen-Taste:** Langes Drücken: Zwischen den Modi RGB, Wasserwelle und RGB+Wasserwelle umschalten Kurzes Drücken im RGB-Modus: Durch 6 Farben/Effekte wechseln (Rot/Grün/Blau/Lila/Gelb/Cyan + 7 dynamische RGB-Modi) Kurzes Drücken im Wasserwellen-Modus: Durch 12 Wasserwellen-Effekte wechseln

DE

Fernbedienung

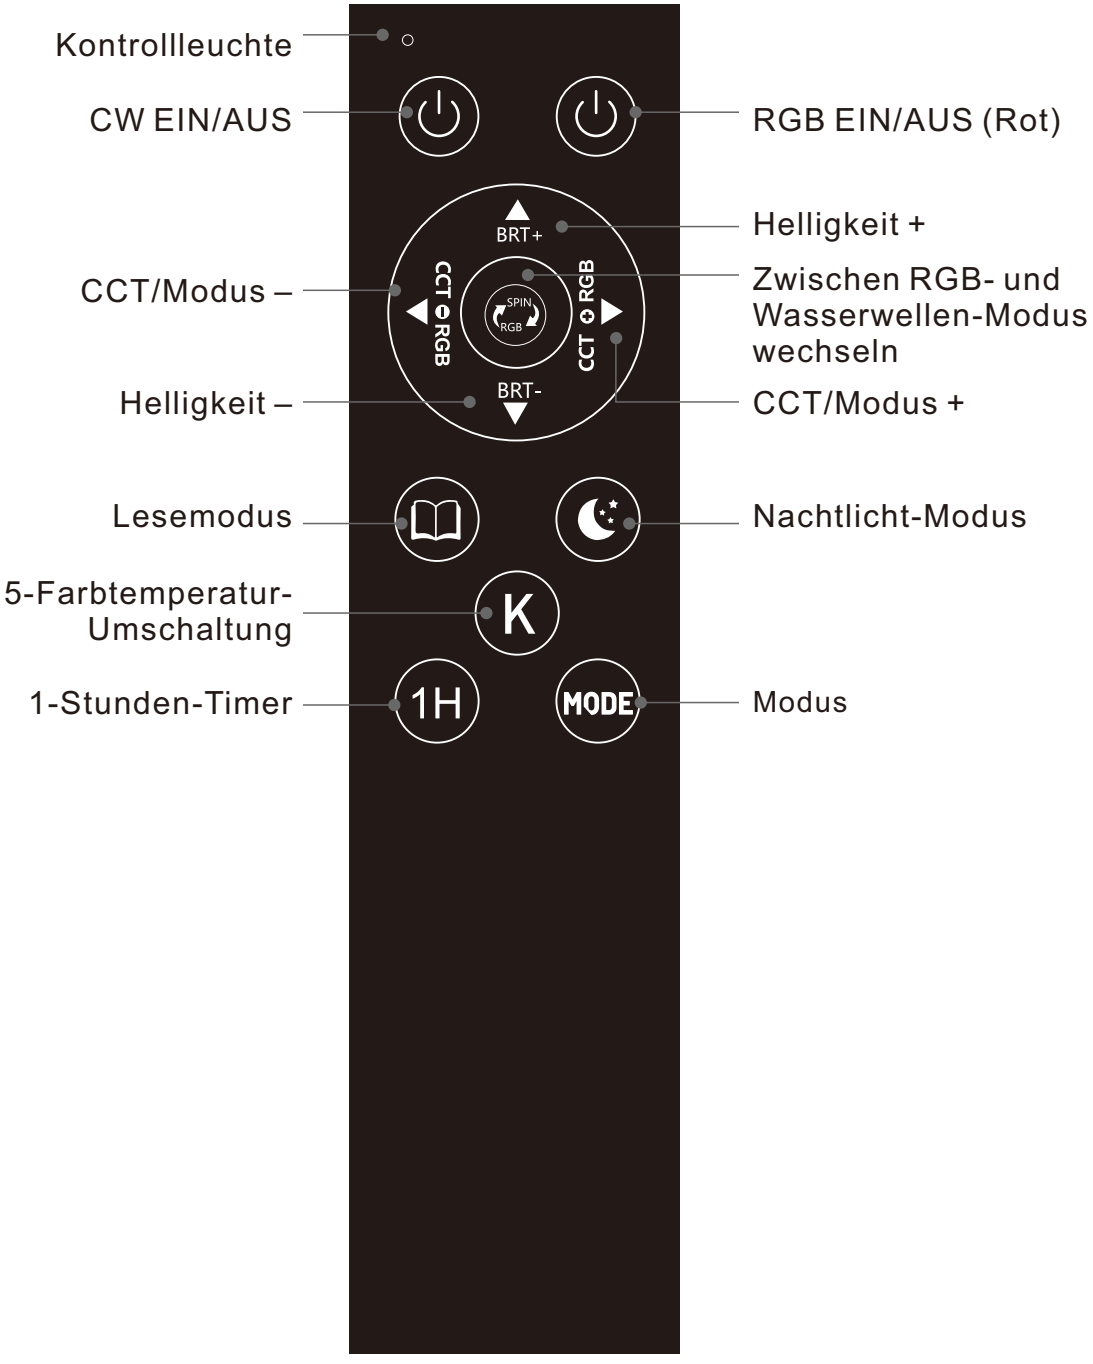

DE

Taste		Funktion
	CW EIN/AUS	Kurzes Antippen: EIN/AUS (mit Speicherfunktion)
	RGB EIN/AUS (Rot)	Kurzes Antippen: RGB EIN/AUS (mit Speicherfunktion)
	Helligkeit+	Kurzes Antippen: Helligkeit erhöhen Langes Antippen: Kontinuierliche Erhöhung
	Helligkeit-	Kurzes Antippen: Helligkeit verringern Langes Antippen: Kontinuierliche Verringerung
	CCT/Modus+	CCT-Modus: Farbtemperatur im Zyklus erhöhen RGB-Modus: RGB-Modus im Zyklus durchlaufen
	CCT/Modus-	CCT-Modus: Farbtemperatur im Zyklus verringern RGB-Modus: RGB-Modus im Zyklus durchlaufen
	Wechseln zwischen RGB- und Wasserwellen-Modus	Kurzes Antippen: Durch die Modi blättern → Wasserwelle / RGB / Wasserwelle + RGB Wenn nur ein Effekt aktiv ist, kannst du ihn direkt über die CCT/Modus-Taste steuern. Wenn sowohl RGB als auch Wasserwelle aktiv sind, kannst du die Taste lange antippen, bis entweder RGB oder Wasserwelle blinkt – dann kannst du den jeweiligen Modus steuern. Langes Drücken: Umschalten zwischen RGB-Modus und Wasserwellen-Modus Hinweis: Diese Taste funktioniert nicht im CCT-Modus.
	Lesemodus	Lesemodus aktivieren (6000 K, 100 % Helligkeit)
	Nachtlicht-Modus	Aktiviert den Nachtlicht-Modus (2700 K, 10 % Helligkeit)
	5-Farbtemperatur-Umschaltung	Wechselt zwischen: 2700 K – 3000 K – 4000 K – 5000 K – 6000 K, 100 % Helligkeit
	1-Stunden-Timer	Stellt einen 1-Stunden-Timer zum automatischen Ausschalten ein (das Licht blinkt einmal zur Bestätigung). Drücke eine beliebige andere Taste, um den Timer abzubrechen.
	MODUS	Durchlaufen der 10 voreingestellten Modi


DE

Tipps zur Fernbedienung

- Die Fernbedienung benötigt zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Vor der Verwendung ist keine Kopplung erforderlich.
- Die Rückseite der Fernbedienung ist magnetisch und kann am Stiel einer Stehlampe oder an jedem anderen Metallgegenstand befestigt werden.


Anleitung zum Koppeln

- Drücke nach dem Einschalten innerhalb von 1 Minute die CW-Taste 3 Sekunden lang. Die Lampe blinkt mit 40 % Helligkeit, um die erfolgreiche Kopplung zu bestätigen.

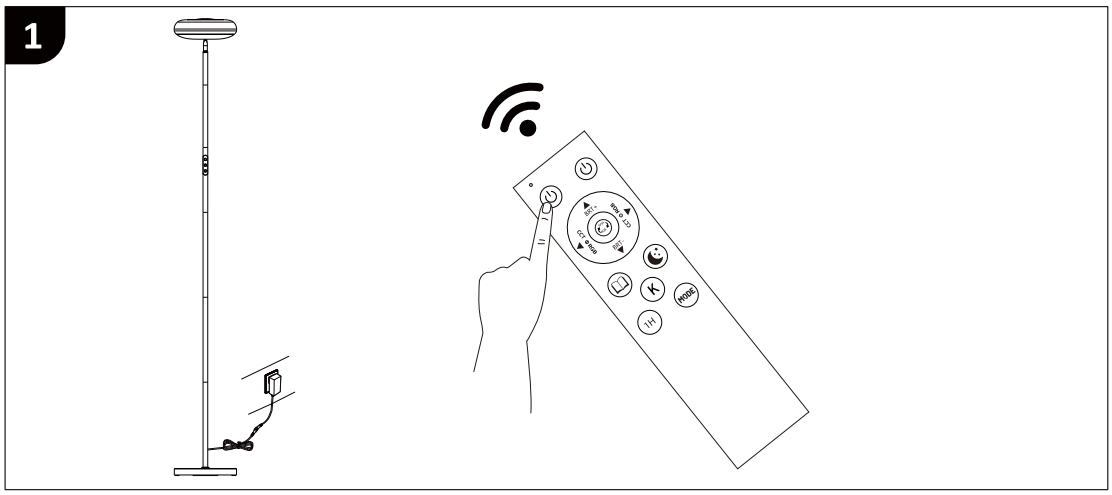

Anleitung zum Zurücksetzen


- Drücke nach dem Einschalten innerhalb von 1 Minute 15 Sekunden lang die Taste „RGB/Wave“, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Die Lampe blinkt mit 40 % Helligkeit und 6000 K, um das Zurücksetzen zu bestätigen.

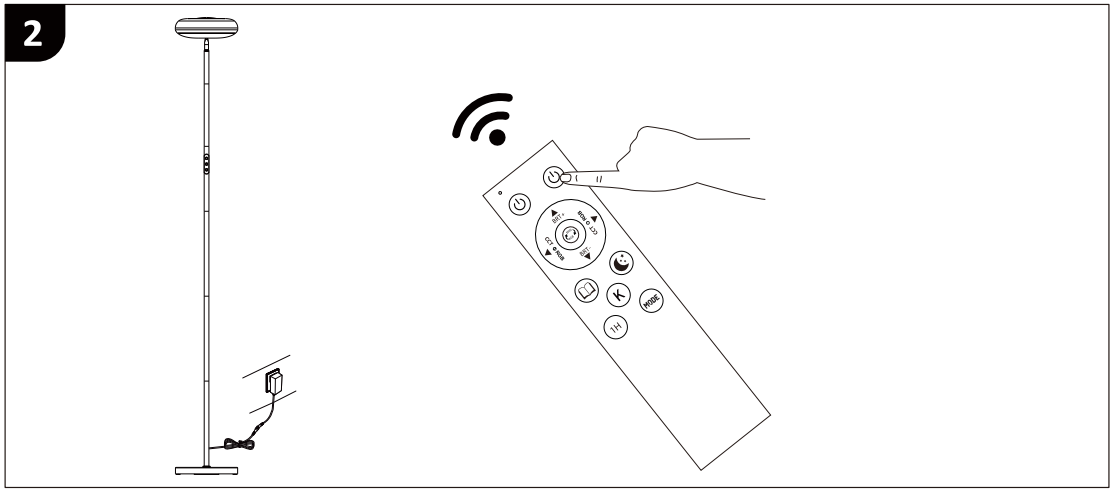

DE

Fehlerbehebung

- Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, überprüfe bitte, ob die Kontrollleuchte aufleuchtet, wenn du eine beliebige Taste drückst.
- Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, koppele die Fernbedienung und die Lampe bitte wie folgt neu:
  1. Schalte den Netzschalter ein;
  2. Drücke innerhalb von 1 Minute die „ ⏻ “-Taste der Fernbedienung etwa 3 Sekunden lang, bis die Leuchte zweimal blinkt – dann ist die Fernbedienung erfolgreich neu gekoppelt.

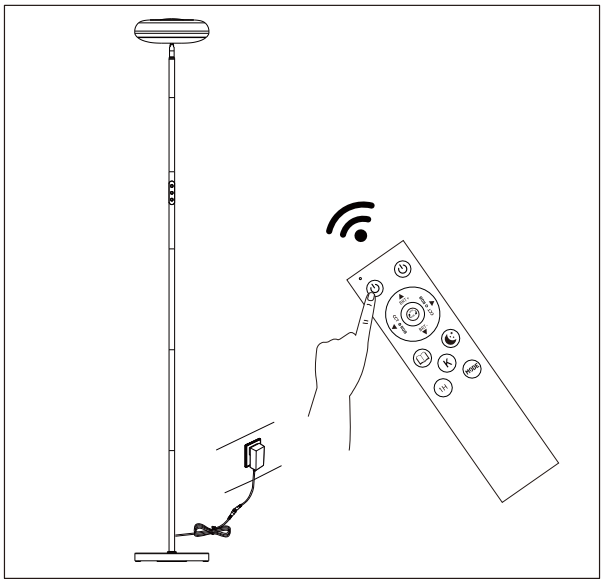

WARNUNG

- Bitte trennen Sie den Strom vor der Installation oder Reinigung.
- Halten Sie sie von brennbaren Materialien und Feuerquellen fern.
- Die Lampe ist nicht wasserdicht.
- Bauen Sie die Lampe gemäß den Anweisungen zusammen und verändern Sie sie nicht.
- Starren Sie nicht lange ins Licht.
- Montieren, zerlegen oder bewegen Sie die Lampe vorsichtig.
- Stellen Sie sie nicht in die Nähe von kleinen Kindern.

DE

VORSICHT


- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Die Leuchtkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
-  **NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN**
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Nicht im Badezimmer oder in feuchten Räumen verwenden.
- Stellen Sie die Lampe auf eine ebene Fläche und halten Sie sie von brennbaren Materialien fern.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Lampe, dass sie ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Berühren Sie die Glühbirne nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Schauen Sie nie direkt in eine leuchtende Glühbirne.
- **Beachten Sie: Schalten Sie die Leuchte nicht wiederholt ein und aus.**


PFLEGEHINWEISE:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Wischen Sie das Leuchtmittel mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Staubtuch ab.
- Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche der Leuchte beschädigen können.

*** Entsorgen Sie jeglichen Inhalt erst nach Abschluss der Montage, um ein versehentliches Entsorgen von Kleinteilen oder Hardware zu vermeiden.**

• Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

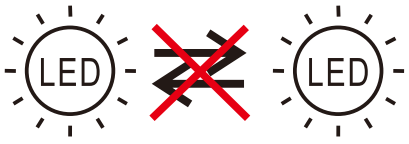

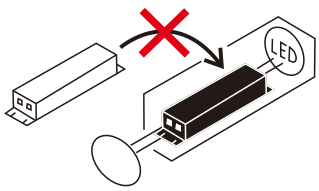


ES


Introducción

Gracias por elegir nuestros productos. Lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias. La lámpara de pie se puede controlar mediante el control remoto o los botones táctiles en el poste de la lámpara después de haberla ensamblado.

Lista de paquetes

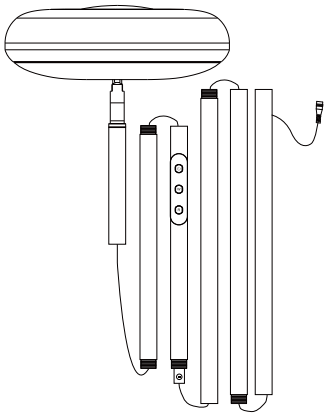


A.Lámparax1



B. Control remoto x1




C.Basex1

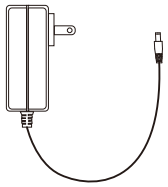


D. Adaptador de corriente con cable x1

Especificaciones

Parámetro	
Modelo	B31-714V70_B31-714V90(FLG-036-F1)
Entrada del adaptador	AC100V-240V~50/60HZ
Salida del adaptador	⎓ 24V/1.5A,24W
Material	Hierro+PC
Regulable	Sí
Interruptor	Control remoto / Botones
Potencia	24W
Temperatura de color	2700 K-6000 K (CW) + RGB + RGB de proyección
Ángulo de rotación	180° (inclinación) + 350° (rotación)
Índice de protección	Ip20
Dimensión	Φ25XH183cm(Φ9.84"XH72.05")
Clase de eficiencia energética	F

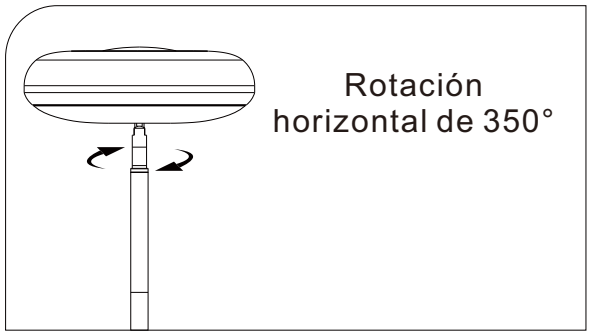

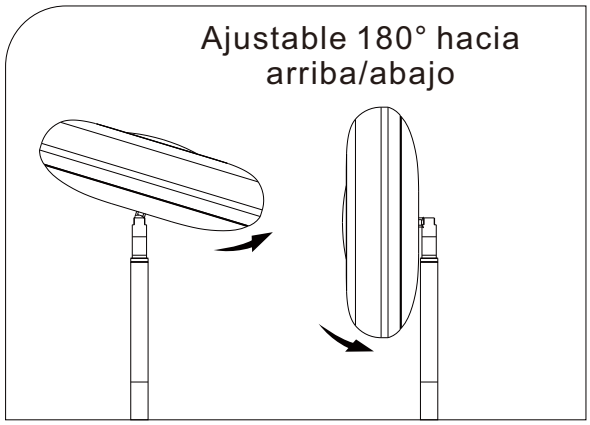


Instalación

Paso 1: Conecta el tubo al cabezal de la lámpara girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

Paso 2: Conecta el tubo a los demás tubos girando en sentido horario.


Paso 3: Por último, conecta el tubo a la base de la lámpara girando en sentido horario.

Una vez completada la instalación, enchufa el adaptador. A continuación, podrás controlar la luz mediante los botones táctiles o el mando a distancia.

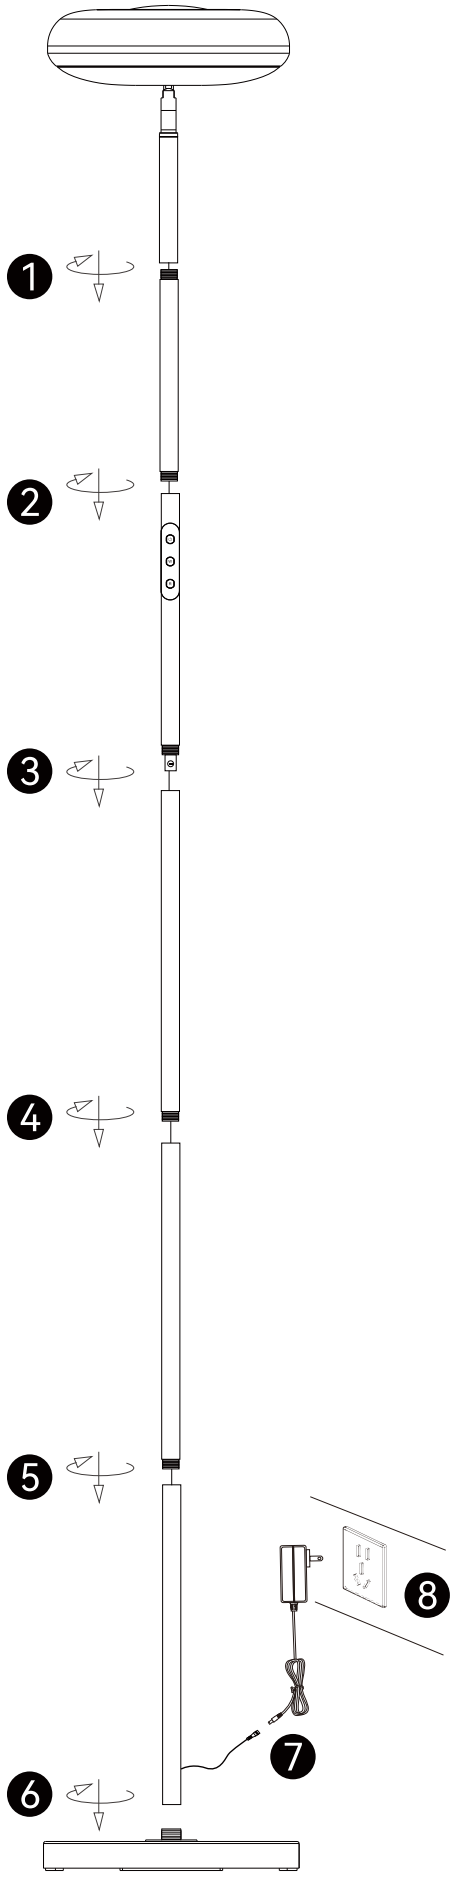

ES


Controles táctiles

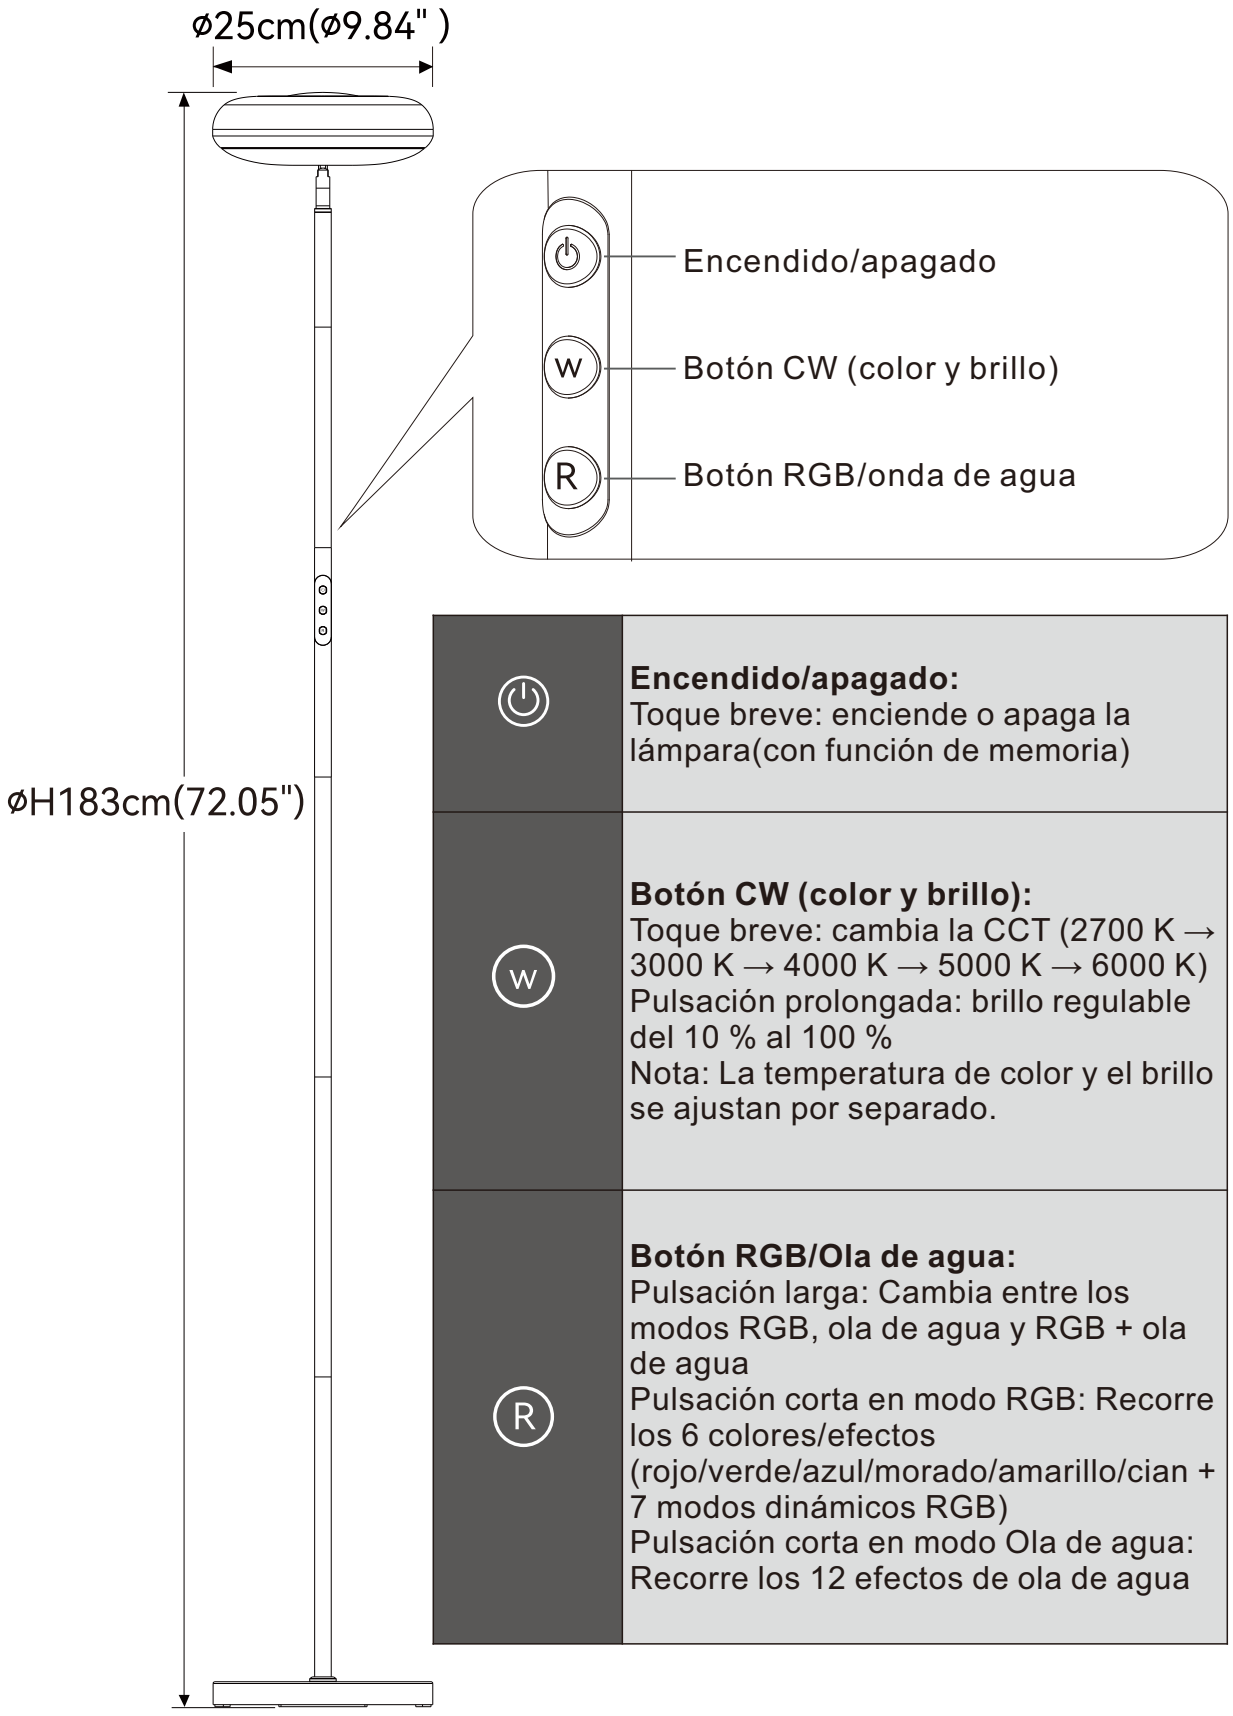

⏻	**Encendido/apagado:** Toque breve: enciende o apaga la lámpara(con función de memoria)
W	**Botón CW (color y brillo):** Toque breve: cambia la CCT (2700 K → 3000 K → 4000 K → 5000 K → 6000 K) Pulsación prolongada: brillo regulable del 10 % al 100 % Nota: La temperatura de color y el brillo se ajustan por separado.
R	**Botón RGB/Ola de agua:** Pulsación larga: Cambia entre los modos RGB, ola de agua y RGB + ola de agua Pulsación corta en modo RGB: Recorre los 6 colores/efectos (rojo/verde/azul/morado/amarillo/cian + 7 modos dinámicos RGB) Pulsación corta en modo Ola de agua: Recorre los 12 efectos de ola de agua

ES

Fernbedienung

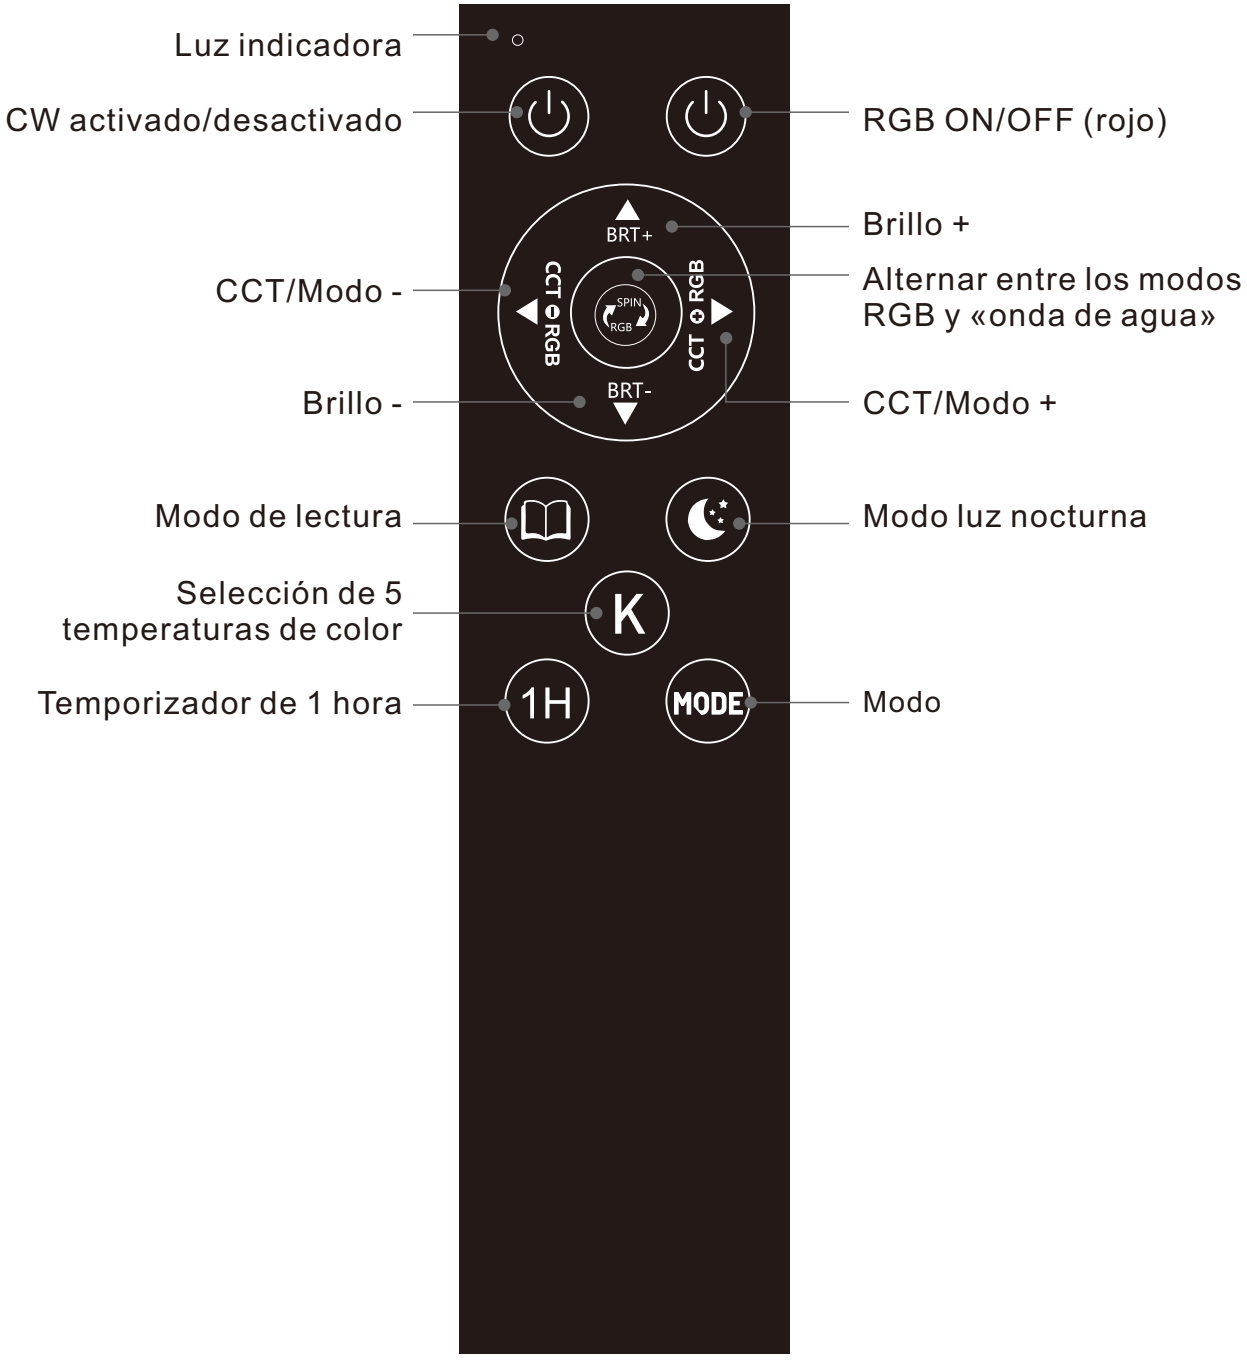

ES

Botón		Función
	CW ON/OFF	Pulsación corta: encendido/apagado (con función de memoria)
	RGB encendido/ apagado (rojo)	Pulsación corta: encendido/apagado de RGB (con función de memoria)
	Brillo+	Pulsación corta: Aumenta el brillo Pulsación larga: Aumento continuo
	Brillo-	Pulsación corta: Disminuye el brillo Pulsación larga: Disminución continua
	CCT/Modo+	Modo CCT: Cambia hacia arriba la temperatura de color Modo RGB: Cambia hacia arriba el modo RGB
	CCT/Modo-	Modo CCT: Cambia hacia abajo la temperatura de color Modo RGB: Cambia hacia abajo el modo RGB
	Alternar entre los modos RGB y Onda de agua	Toque breve: Alternar entre modos → Onda de agua / RGB / Onda de agua + RGB Si solo hay un efecto activado, puedes controlarlo directamente con el botón CCT/Modo. Si están activados tanto el RGB como la Onda de agua, puedes mantener pulsado el botón hasta que parpadee el RGB o la Onda de agua; así podrás controlar el RGB o la Onda de agua. Pulsación prolongada: Cambia el control entre el modo RGB y el modo «Ola de agua» Nota: Este botón no funciona en el modo CCT.
	Modo de lectura	Activa el modo de lectura (6000 K, 100 % de brillo)
	Modo luz nocturna	Activa el modo luz nocturna (2700 K, 10 % de brillo)
	Cambio entre 5 temperaturas de color	Cambia entre: 2700 K-3000 K-4000 K-5000 K-6000 K, 100 % de brillo
	Temporizador de 1 hora	Configura el temporizador de apagado automático de 1 hora (la luz parpadea una vez para confirmar). Pulsa cualquier otro botón para cancelar el temporizador.
	MODO	Recorre los 10 modos preestablecidos


ES

Consejos de uso del mando a distancia

- El mando a distancia necesita dos pilas AAA (no incluidas).
- No hace falta emparejarlo antes de usarlo.
- La parte trasera del mando a distancia es magnética y se puede fijar al pie de una lámpara de pie o a cualquier otro objeto metálico.


Instrucciones de emparejamiento

- Después de encenderla, mantén pulsado el botón CW durante 3 segundos en el plazo de 1 minuto. La lámpara parpadeará al 40 % de brillo para confirmar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

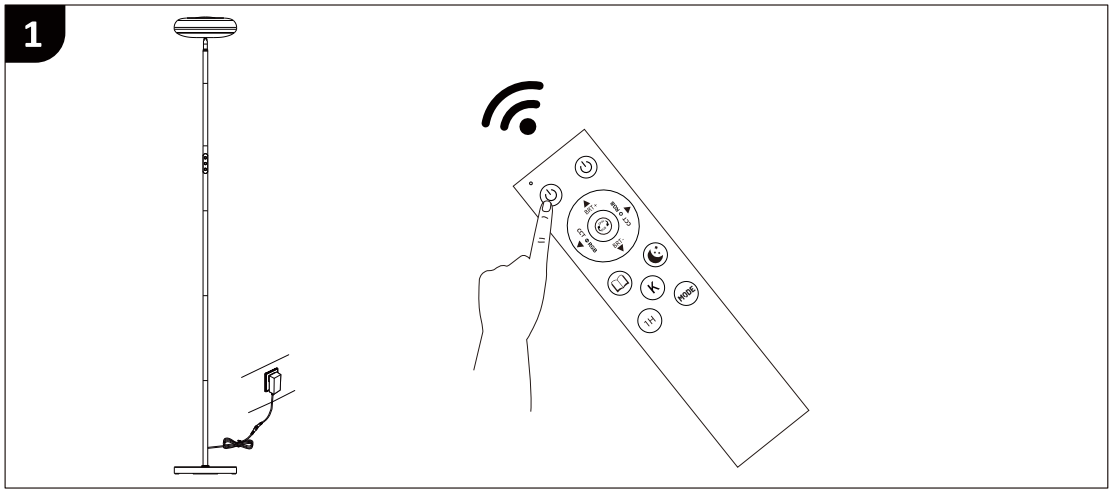

Instrucciones de restablecimiento


- Después de encenderla, mantén pulsado el botón RGB/Wave durante 15 segundos en el plazo de 1 minuto para restablecer los ajustes de fábrica. La lámpara parpadeará al 40 % de brillo y a 6000 K para confirmar el restablecimiento.

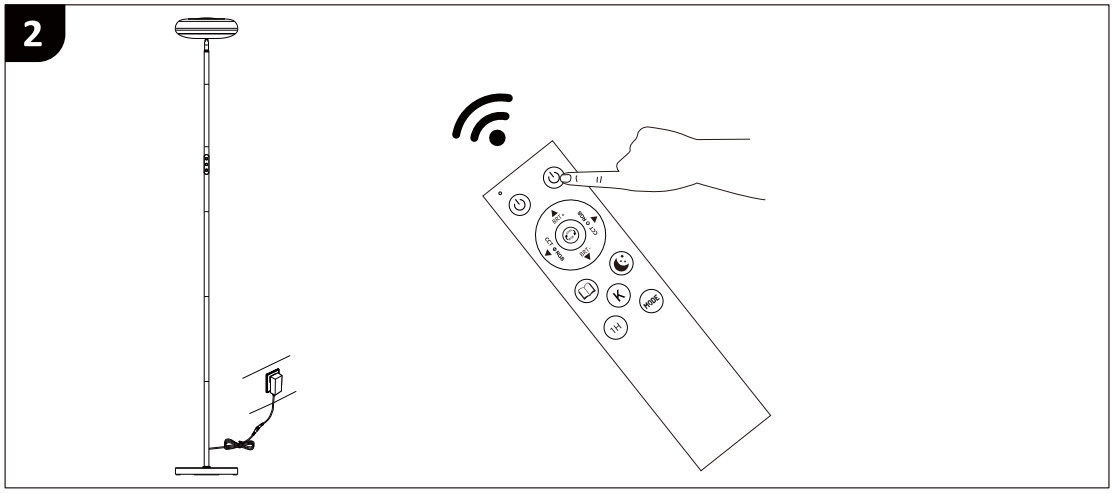

ES

Solución de problemas

- Si el mando a distancia no funciona, comprueba si se enciende la luz indicadora al pulsar cualquier botón.
- Cuando se encienda la luz indicadora, vuelve a emparejar el mando a distancia y la lámpara siguiendo estos pasos:
  1. Enciende el interruptor de encendido;
  2. En el plazo de 1 minuto, mantén pulsado el botón « ⏻ » del mando a distancia durante unos 3 segundos hasta que la luz parpadee dos veces; en ese momento, el mando se habrá vuelto a emparejar correctamente.

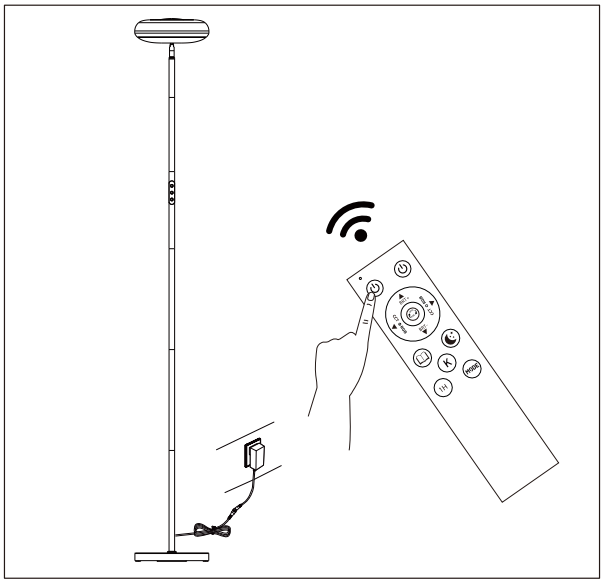

ADVERTENCIA

- Por favor, corte la energía antes de la instalación o limpieza.
- Manténgalo alejado de materiales inflamables y fuentes de fuego.
- La lámpara no es impermeable.
- Ensamble la lámpara de acuerdo con las instrucciones y no la remodele.
- No mire la luz durante mucho tiempo.
- Ensamble, desmonte o mueva la lámpara con cuidado.
- No la coloque cerca de niños pequeños.

ES

PRECAUCIÓN

- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, toda la luminaria deberá ser reemplazada.
- No conecte la cadena al suministro mientras esté en el embalaje.
-  **USO SOLO EN INTERIORES**
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No lo use en el baño o en lugares húmedos.
- Coloque la lámpara sobre una superficie limpia y asegúrese de que está colocada lejos de cualquier material inflamable.
- Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de que esté apagada.
- No tire del enchufe con las manos mojadas.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- No toque las bombillas mientras el aparto esté encendido.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.
- **Aviso: No encienda y apague la luz repetidamente.**


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o un plumero estático.
- Evite siempre el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del aparato.

*** No deseche ningún contenido hasta que se haya completado el montaje para evitar desechar accidentalmente piezas pequeñas o herrajes.**

• Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.



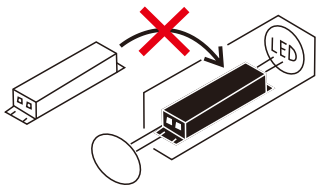


PT


Introdução

Obrigado por escolher nossos produtos. Leia atentamente o manual do usuário e guarde-o para referência futura. A lâmpada de chão pode ser controlada pelo controle remoto ou pelos botões de toque no poste da lâmpada após a montagem.

Lista de Embalagem

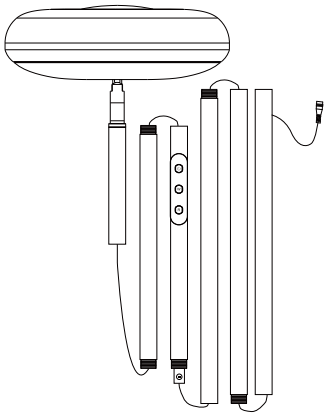


A.Lâmpadax1



B. Controle remoto x1




C.Basex1

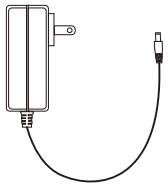



D.Adaptador de energia com cabo x1

Especificações

Parâmetro	
Modelo	B31-714V70_B31-714V90(FLG-036-F1)
Entrada do adaptador	AC100V-240V~50/60HZ
Saída do adaptador	⎓ 24V/1.5A,24W
Material	Ferro+PC
Regulável	Sim
Interruptor	Controlo remoto / botões
Potência	24W
Temperatura de cor	2700K-6000K (CW) + RGB + RGB de projeção
Ângulo de rotação	180° (inclinação) + 350° (rotação)
Índice de protección	Ip20
Dimensão	Φ25XH183cm(Φ9.84"XH72.05")
Classe de eficiência energética	F

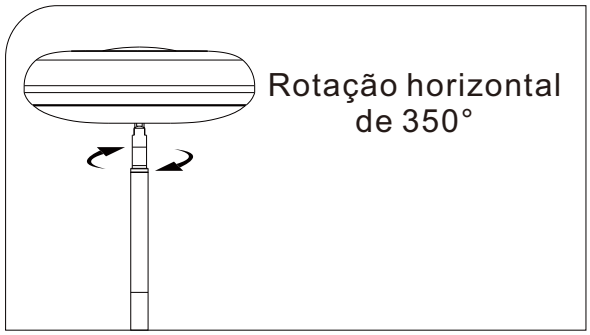

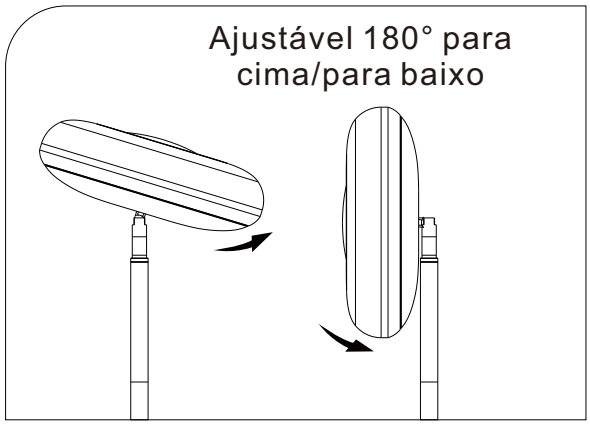

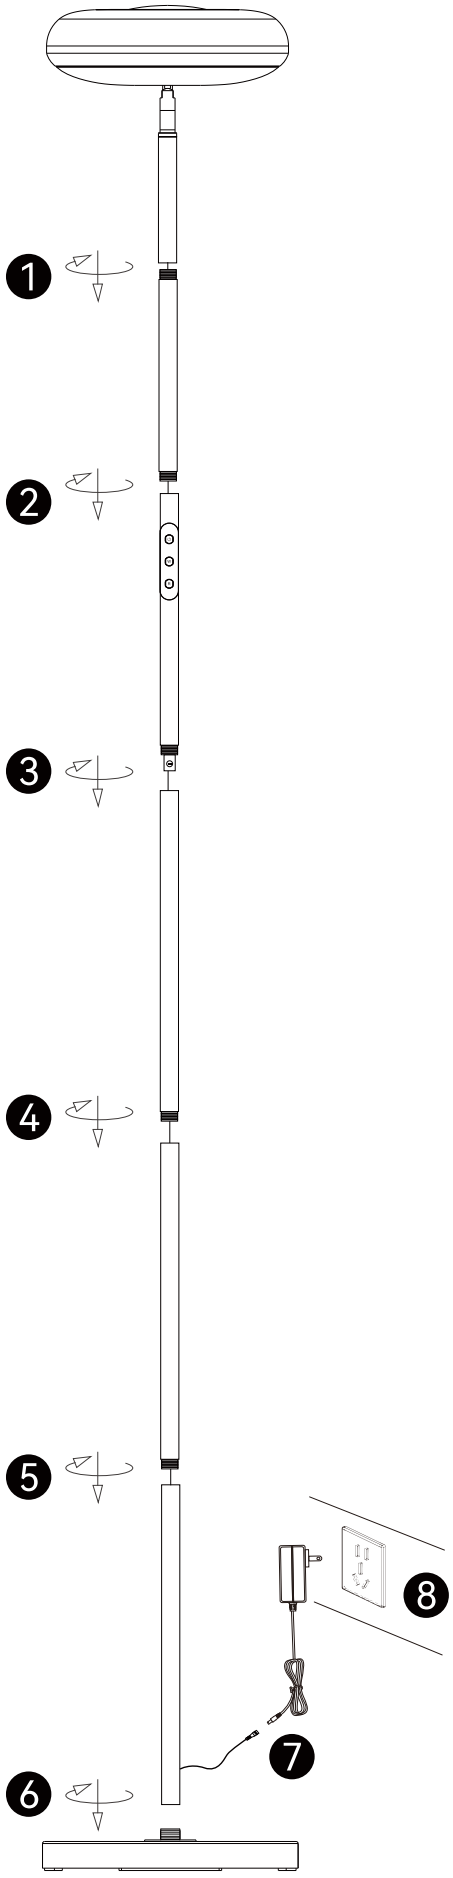

Instalação

Passo 1: Liga o tubo à cabeça da lâmpada, girando no sentido horário.


Passo 2: Liga o tubo aos outros tubos, girando no sentido horário.

Passo 3: Por fim, liga o tubo à base da lâmpada, girando no sentido horário.

Depois de terminares a instalação, liga o adaptador à tomada. Depois, podes controlar a luz através dos botões táteis ou do comando à distância.

PT


Controlo por botões

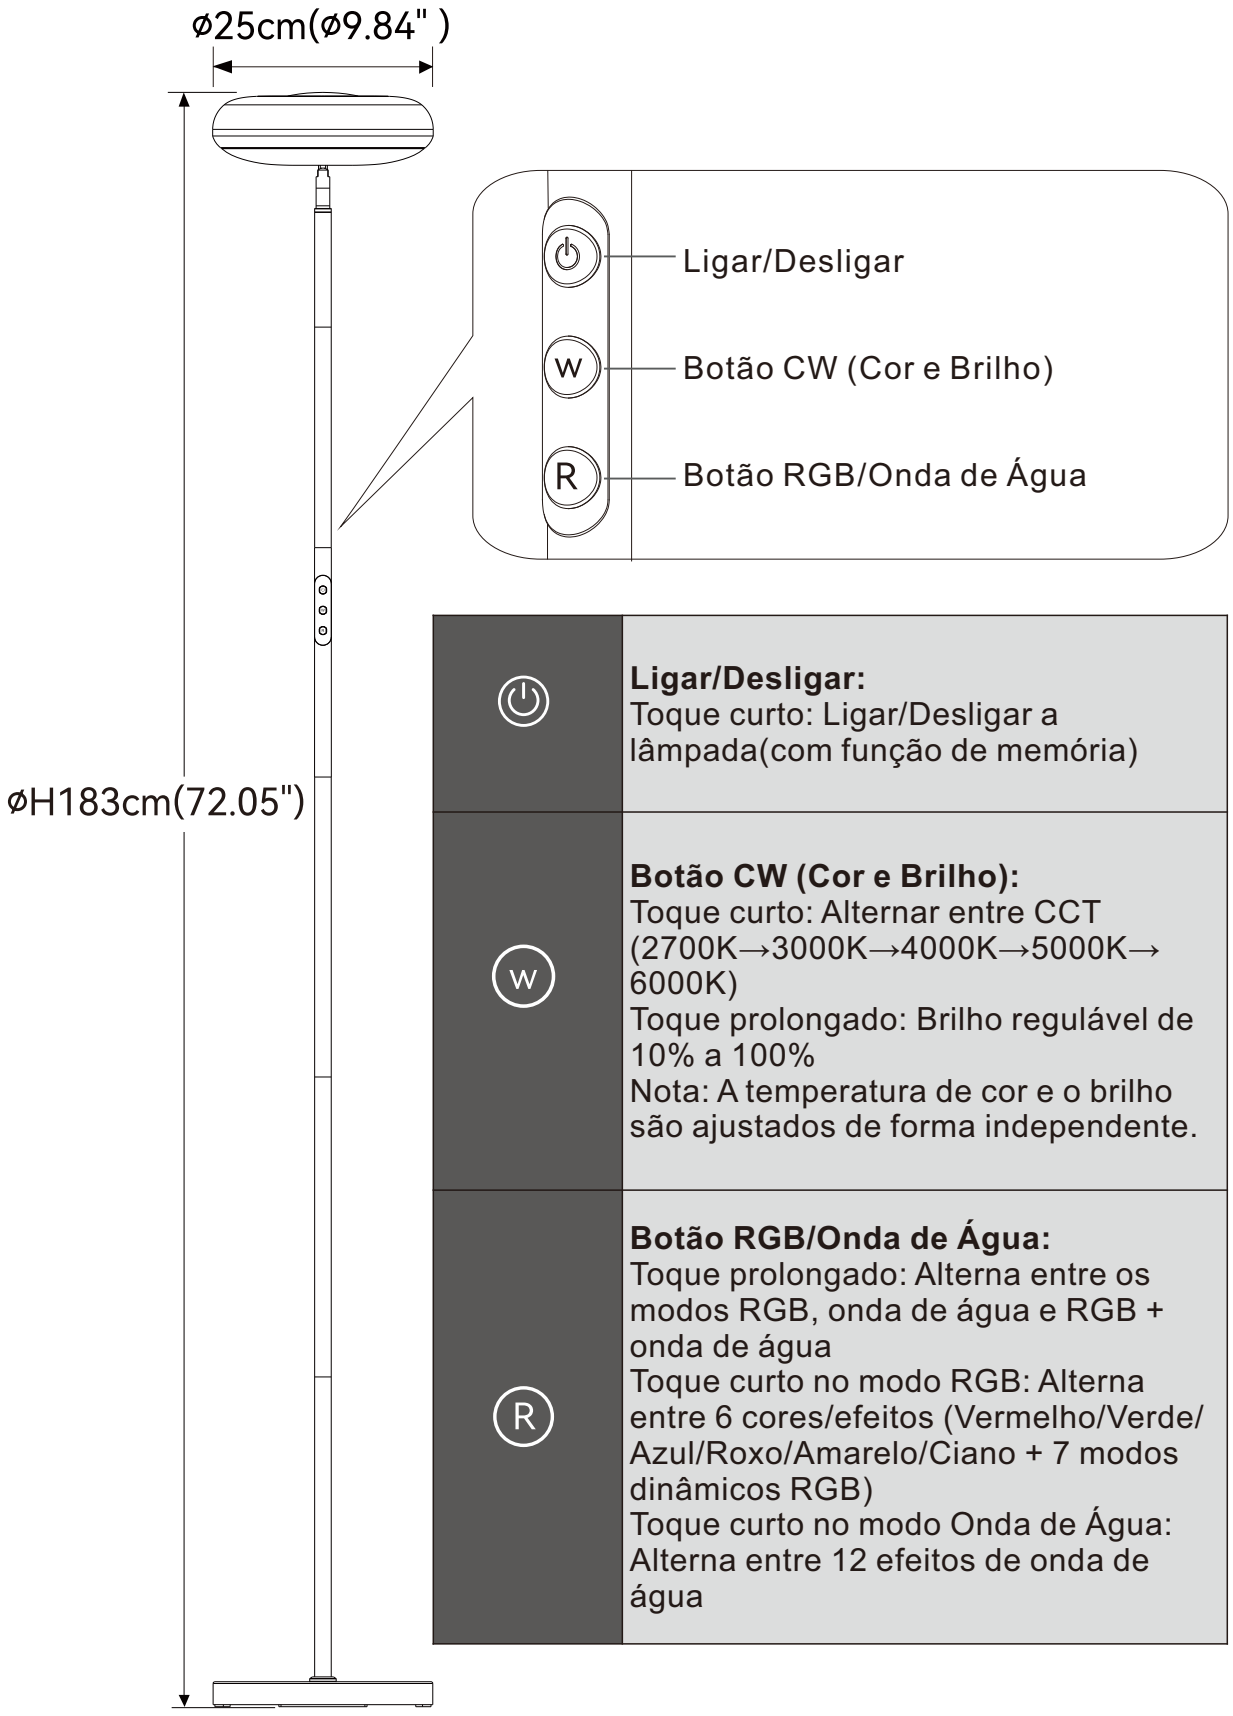

⏻	**Ligar/Desligar:** Toque curto: Ligar/Desligar a lâmpada(com função de memória)
W	**Botão CW (Cor e Brilho):** Toque curto: Alternar entre CCT (2700K→3000K→4000K→5000K→ 6000K) Toque prolongado: Brilho regulável de 10% a 100% Nota: A temperatura de cor e o brilho são ajustados de forma independente.
R	**Botão RGB/Onda de Água:** Toque prolongado: Alterna entre os modos RGB, onda de água e RGB + onda de água Toque curto no modo RGB: Alterna entre 6 cores/efeitos (Vermelho/Verde/ Azul/Roxo/Amarelo/Ciano + 7 modos dinâmicos RGB) Toque curto no modo Onda de Água: Alterna entre 12 efeitos de onda de água

PT

Controle remoto

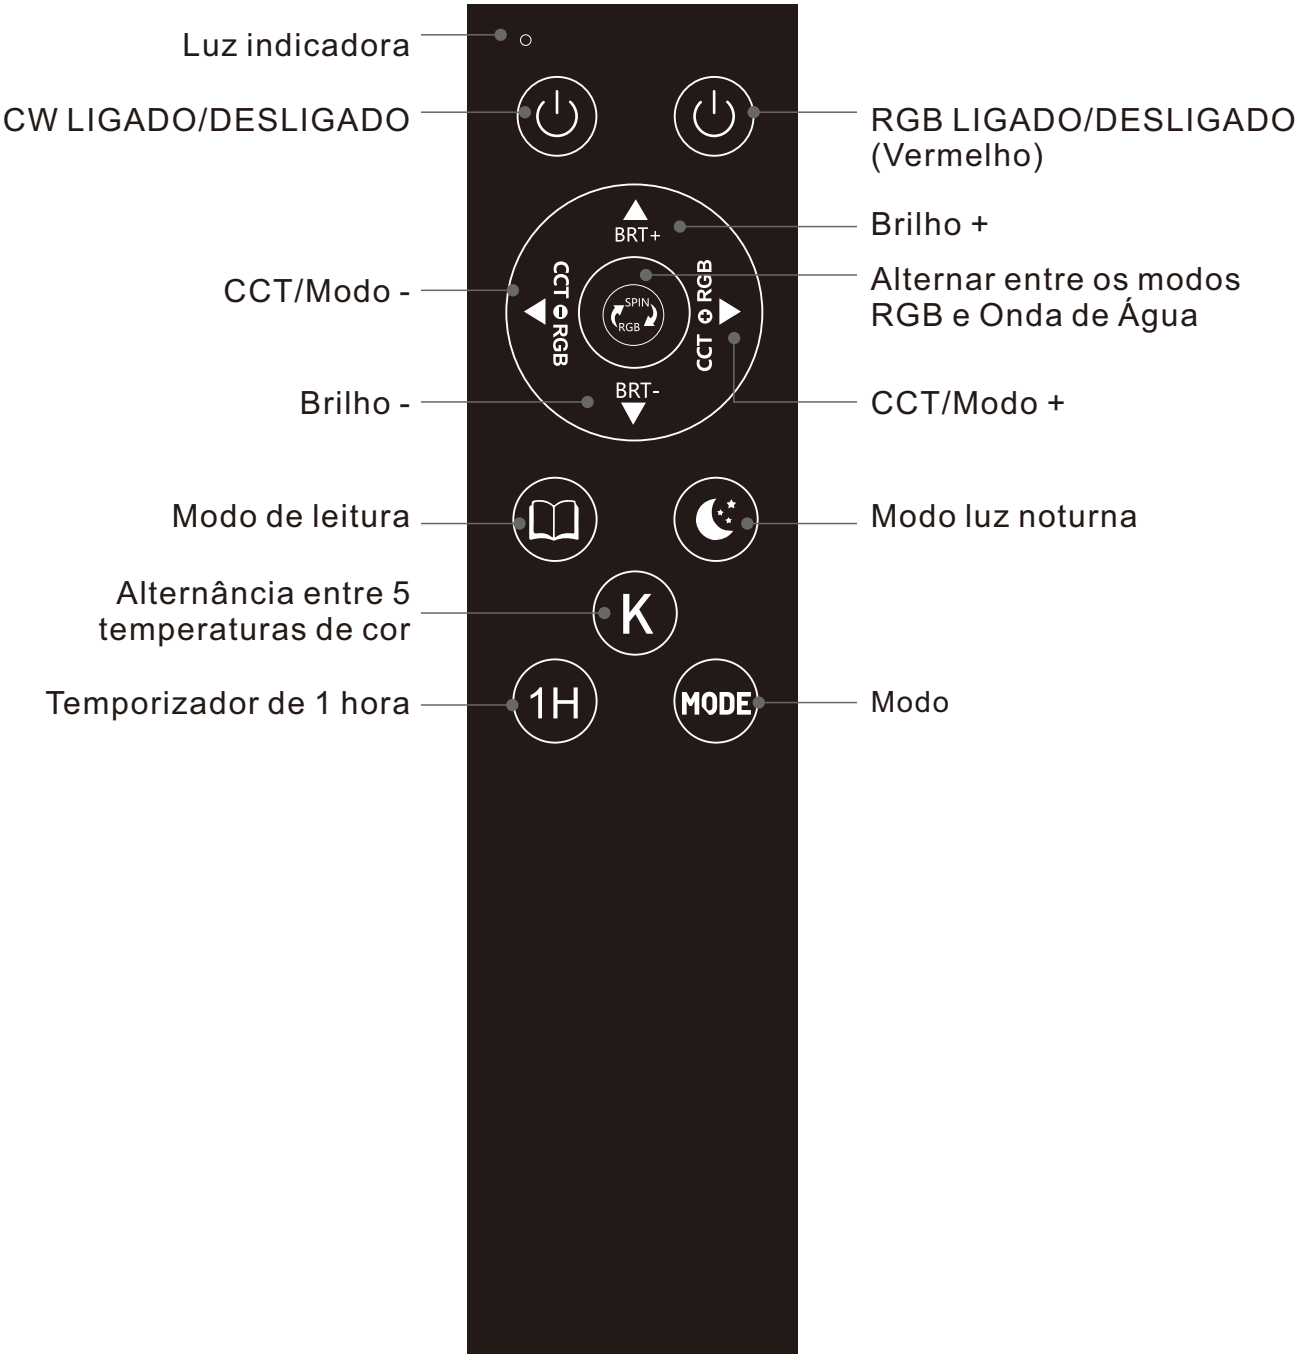

PT

Botão		Função
	CW LIGADO/ DESLIGADO	Toque curto: Ligar/Desligar (com função de memória)
	RGB Ligar/Desligar (Vermelho)	Toque curto: Ligar/Desligar RGB (com função de memória)
	Brilho+	Toque curto: Aumentar o brilho Toque longo: Aumento contínuo
	Brilho-	Toque curto: Diminuir o brilho Toque longo: Diminuição contínua
	CCT/Modo+	Modo CCT: Alternar para cima na temperatura de cor Modo RGB: Alternar para cima no modo RGB
	CCT/Modo-	Modo CCT: Alternar para baixo na temperatura de cor Modo RGB: Alternar para baixo no modo RGB
	Alternar entre os modos RGB e Onda de Água	Toque curto: Alternar entre os modos → Onda de Água / RGB / Onda de Água + RGB Se estiver ativo apenas um efeito, podes controlá-lo diretamente através do botão CCT/Modo. Se os modos RGB e Onda de Água estiverem ambos ativos, podes manter o botão pressionado até que o RGB ou a Onda de Água comece a piscar; a partir daí, podes controlar o RGB ou a Onda de Água. Toque prolongado: Alterna o controlo entre o modo RGB e o modo Onda de Água Nota: Este botão não funciona no modo CCT.
	Modo de Leitura	Ativa o modo de leitura (6000K, 100% de brilho)
	Modo Luz Noturna	Ativa o modo luz noturna (2700K, 10% de brilho)
	Alternância entre 5 temperaturas de cor	Alterna entre: 2700K-3000K-4000K-5000K-6000K, 100% de brilho
	Temporizador de 1 hora	Define um temporizador de desligamento automático de 1 hora (a luz pisca uma vez para confirmar). Carrega em qualquer outro botão para cancelar o temporizador.
	MODO	Alterna entre 10 modos predefinidos


PT

Dicas de utilização do comando à distância

- O comando à distância precisa de duas pilhas AAA (não incluídas).
- Não é necessário emparelhar antes de usar.
- A parte de trás do comando remoto é magnética e pode ser fixada ao pé de um candeeiro de pé ou a qualquer outro objeto metálico.


Instruções de emparelhamento

- Depois de ligares a lâmpada, mantém premido o botão CW durante 3 segundos no prazo de 1 minuto. A lâmpada vai piscar com 40% de brilho para confirmar que o emparelhamento foi bem-sucedido.

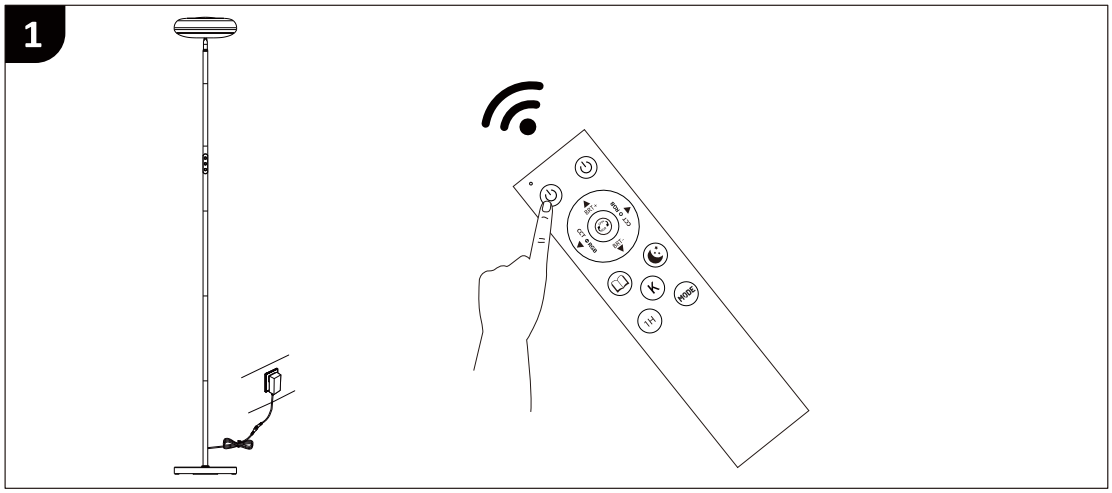

Instruções de reinicialização


- Depois de ligares o aparelho, mantém premido o botão RGB/Wave durante 15 segundos, no prazo de 1 minuto, para repor as predefinições de fábrica. O candeeiro vai piscar com 40% de brilho e 6000K para confirmar a reinicialização.

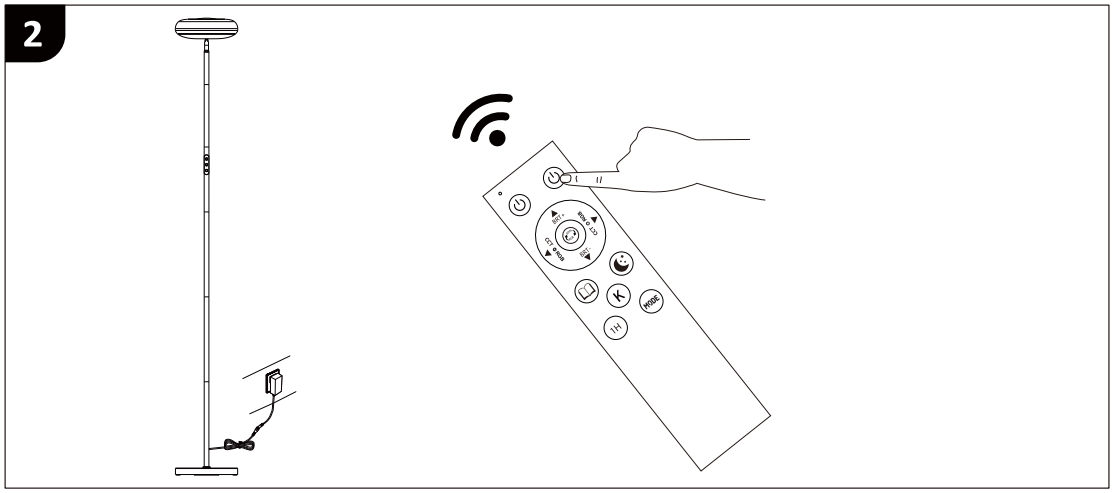

PT

Resolução de problemas

- Se o comando remoto não funcionar, verifica se a luz indicadora acende quando premires qualquer botão.
- Quando a luz indicadora acender, volta a emparelhar o comando e a lâmpada seguindo estes passos:
  1. Liga o interruptor de alimentação;
  2. Dentro de 1 minuto, mantém premido o botão « ⏻ » do comando durante cerca de 3 segundos até a luz piscar duas vezes; o comando terá então sido emparelhado com sucesso.

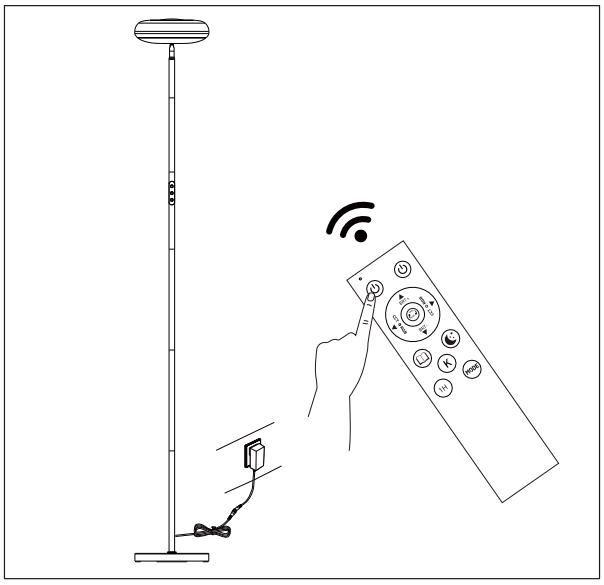

AVISO

- Por favor, desligue a energia antes da instalação ou limpeza.
- Mantenha-o longe de materiais inflamáveis e fontes de fogo.
- A lâmpada não é à prova d'água.
- Monte a lâmpada de acordo com as instruções e não a remodele.
- Não olhe diretamente para a luz por muito tempo.
- Monte, desmonte ou mova a lâmpada com cuidado.
- Não a coloque perto de crianças pequenas.

PT

DEPÓSITO


- A fonte de luz deste luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- Não conecte a corrente ao fornecimento enquanto estiver na embalagem.
-  **USO APENAS EM INTERIORES**
- Manter fora do alcance das crianças e dos animais.
- Não utilizar na casa de banho ou em locais húmidos.
- Coloque o candeeiro numa superfície plana e certifique-se de que está afastado de quaisquer materiais inflamáveis.
- Antes de limpar o candeeiro, certifique-se de que está desligado.
- Não retire a ficha da tomada com as mãos molhadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- Não tocar na lâmpada enquanto o aparelho estiver ligado.
- Nunca olhar diretamente para uma lâmpada acesa.
- **Aviso: Não ligar e desligar repetidamente a luz.**


INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO:

- Desligue a lâmpada da tomada antes de a limpar.
- Limpe com um pano macio e seco ou com um espanador estático.
- Evite sempre a utilização de produtos químicos agressivos ou de produtos de limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento do aparelho.

*** Não descartar qualquer conteúdo até que a montagem esteja concluída para evitar descartar acidentalmente pequenas peças ou ferragens.**

• Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética <F>.

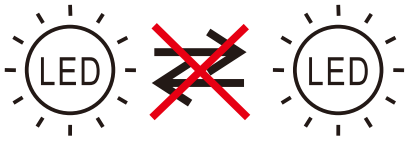

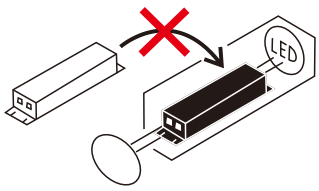


IT


Introduzione

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Si prega di leggere attentamente il manuale utente e conservarlo per ulteriori consultazioni. La lampada da terra può essere controllata dal telecomando o dai pulsanti touch sul palo della lampada dopo l'assemblaggio.

Elenco dei pacchetti

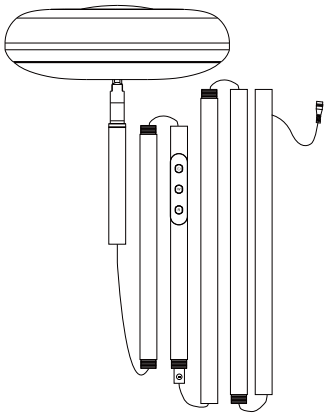


A.Lampadax1



B. Telecomando x1




C.Basex1

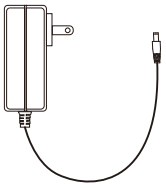



D.Adattatore di alimentazione con cavo x1

Specifiche

Parametro	
Modello	B31-714V70_B31-714V90(FLG-036-F1)
Ingresso alimentatore	AC100V-240V~50/60HZ
Uscita alimentatore	⎓ 24V/1.5A,24W
Materiale	Ferro+PC
Dimmerabile	Sì
Interruttore	Controllo remoto / Pulsanti
Potenza	24W
Temperatura del colore	2700K-6000K (CW) + RGB + RGB a proiezione
Angolo di rotazione	180° (inclinazione) + 350° (rotazione)
Grado di protezione	Ip20
Dimensione	Φ25XH183cm(Φ9.84"XH72.05")
Classe di efficienza energetica	F

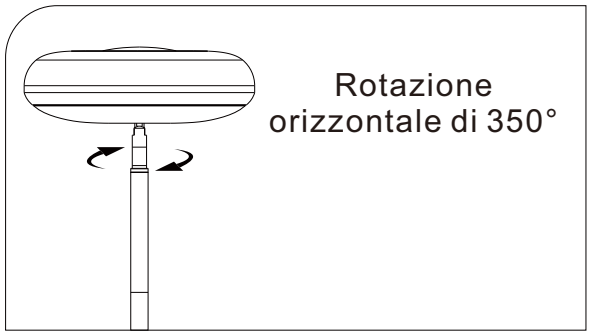

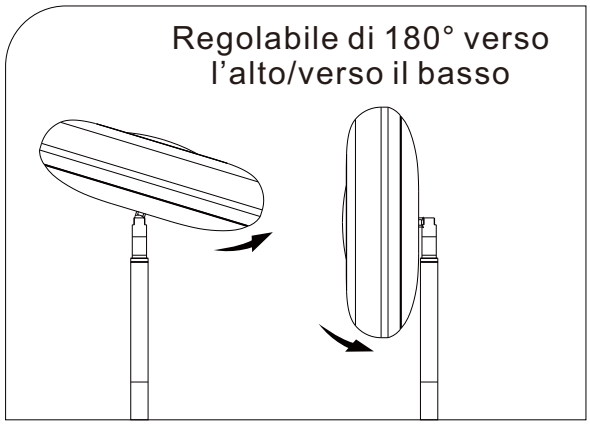

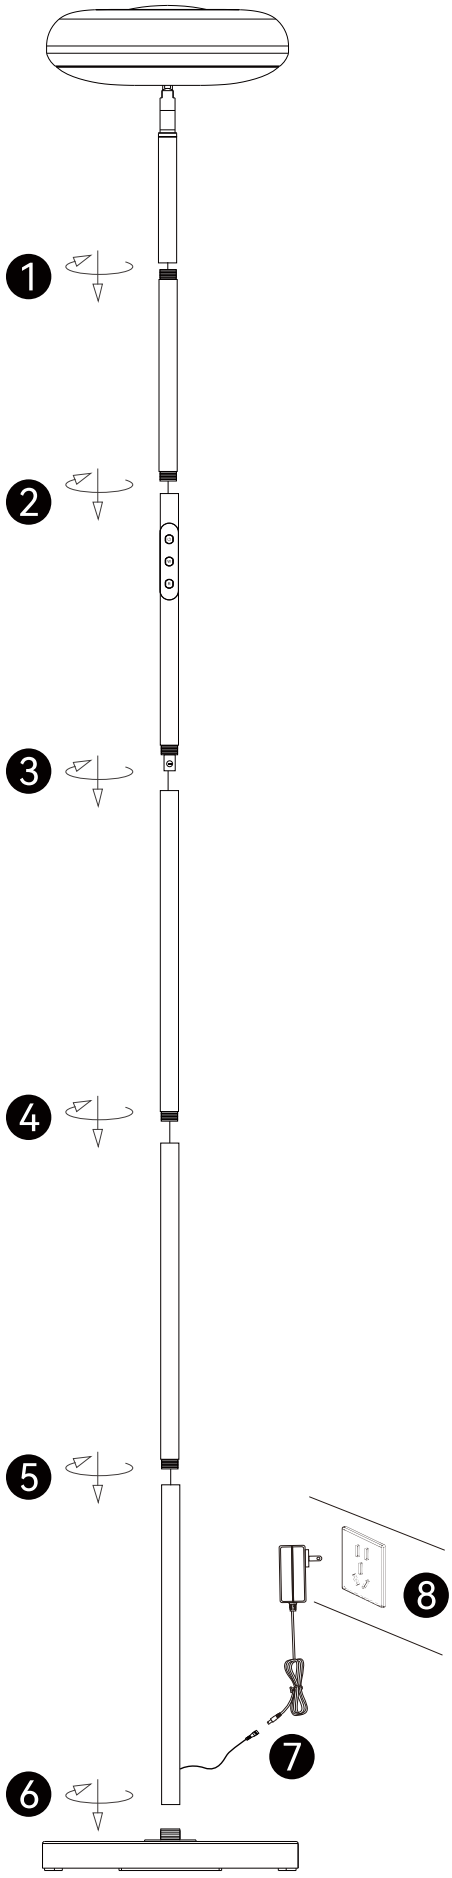

Installazione

Passo 1: Collega il tubo alla testa della lampada ruotandolo in senso orario.


Passo 2: Collega il tubo agli altri tubi ruotando in senso orario.

Passo 3: Infine, collega il tubo alla base della lampada ruotando in senso orario.

Una volta completata l'installazione, collega l'adattatore alla presa. A questo punto puoi controllare la luce tramite i pulsanti a sfioramento o il telecomando.

IT


Comandi a sfioramento

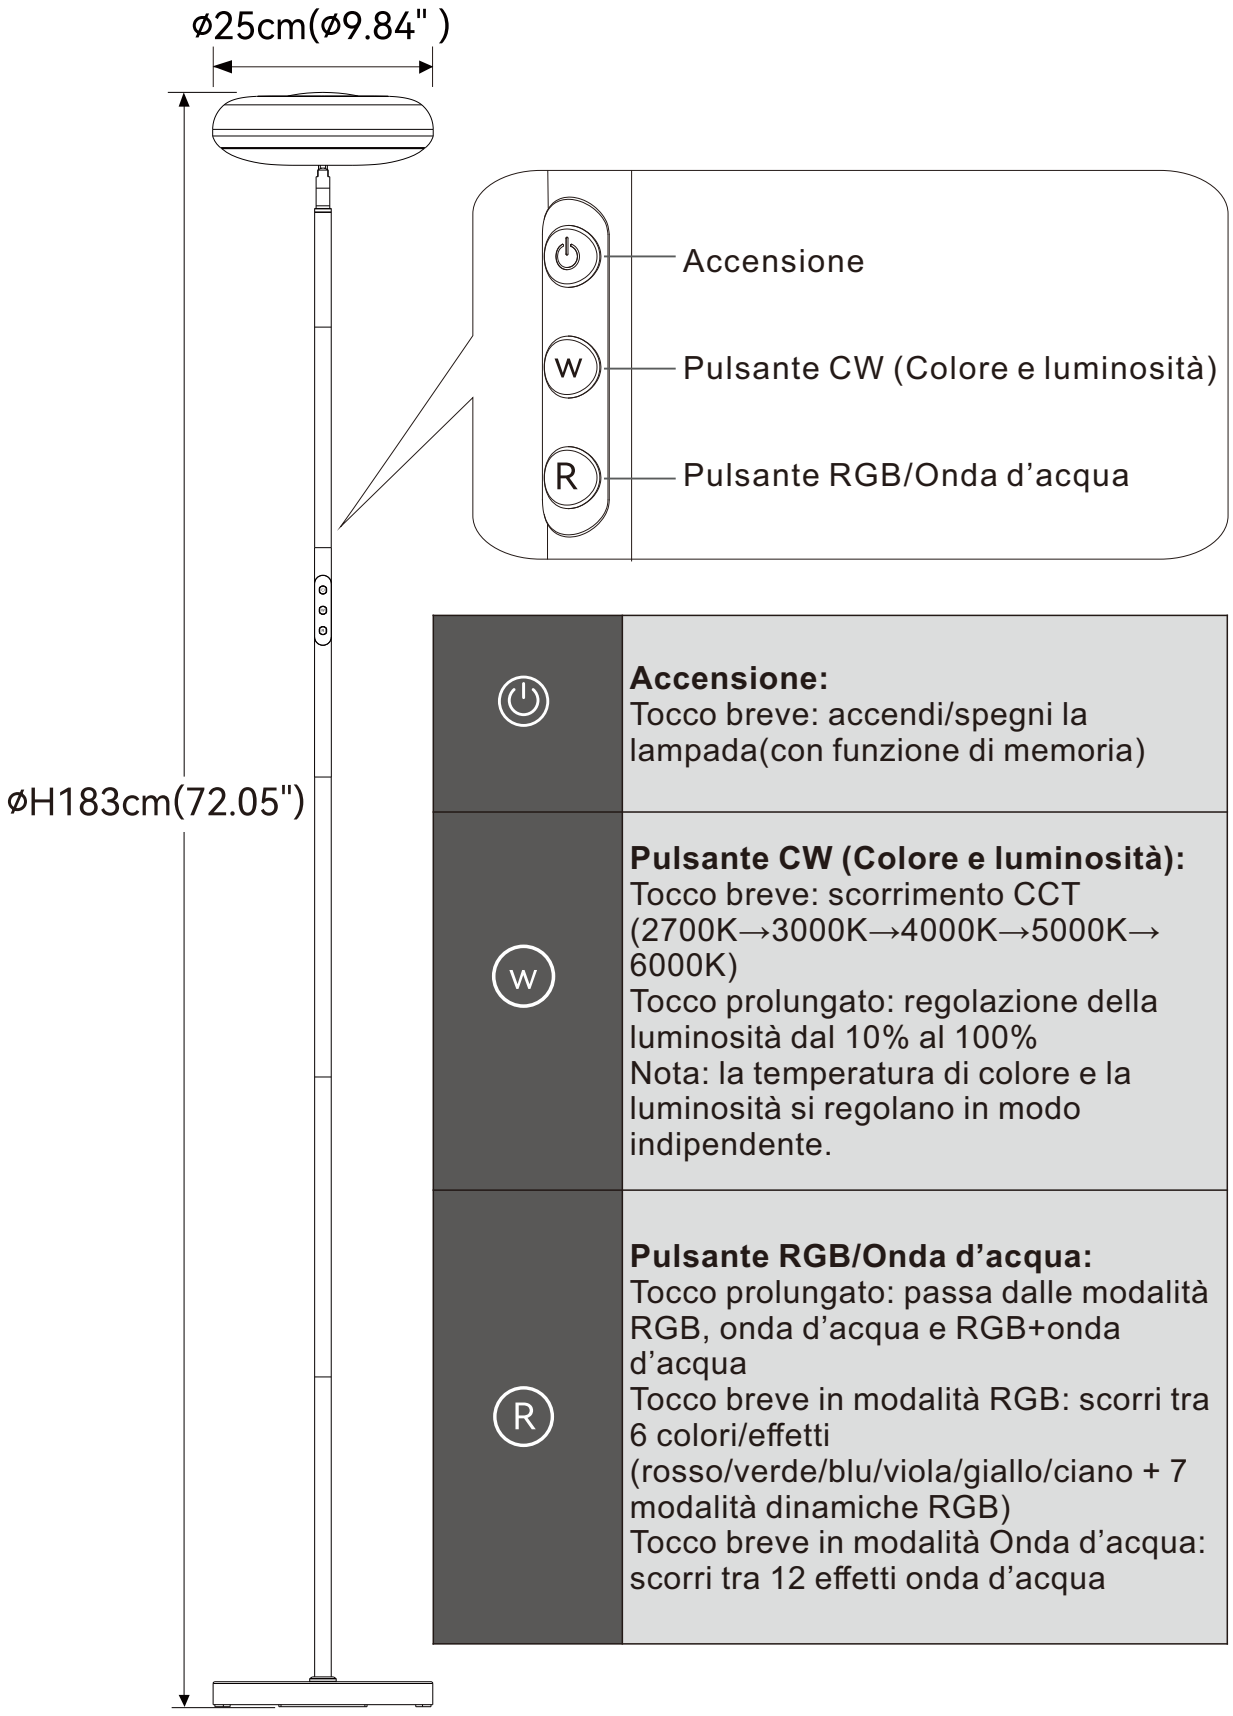

⏻	**Accensione:** Tocco breve: accendi/spegni la lampada(con funzione di memoria)
W	**Pulsante CW (Colore e luminosità):** Tocco breve: scorrimento CCT (2700K→3000K→4000K→5000K→6000K) Tocco prolungato: regolazione della luminosità dal 10% al 100% Nota: la temperatura di colore e la luminosità si regolano in modo indipendente.
R	**Pulsante RGB/Onda d'acqua:** Tocco prolungato: passa dalle modalità RGB, onda d'acqua e RGB+onda d'acqua Tocco breve in modalità RGB: scorri tra 6 colori/effetti (rosso/verde/blu/viola/giallo/ciano + 7 modalità dinamiche RGB) Tocco breve in modalità Onda d'acqua: scorri tra 12 effetti onda d'acqua

IT

Telecomando

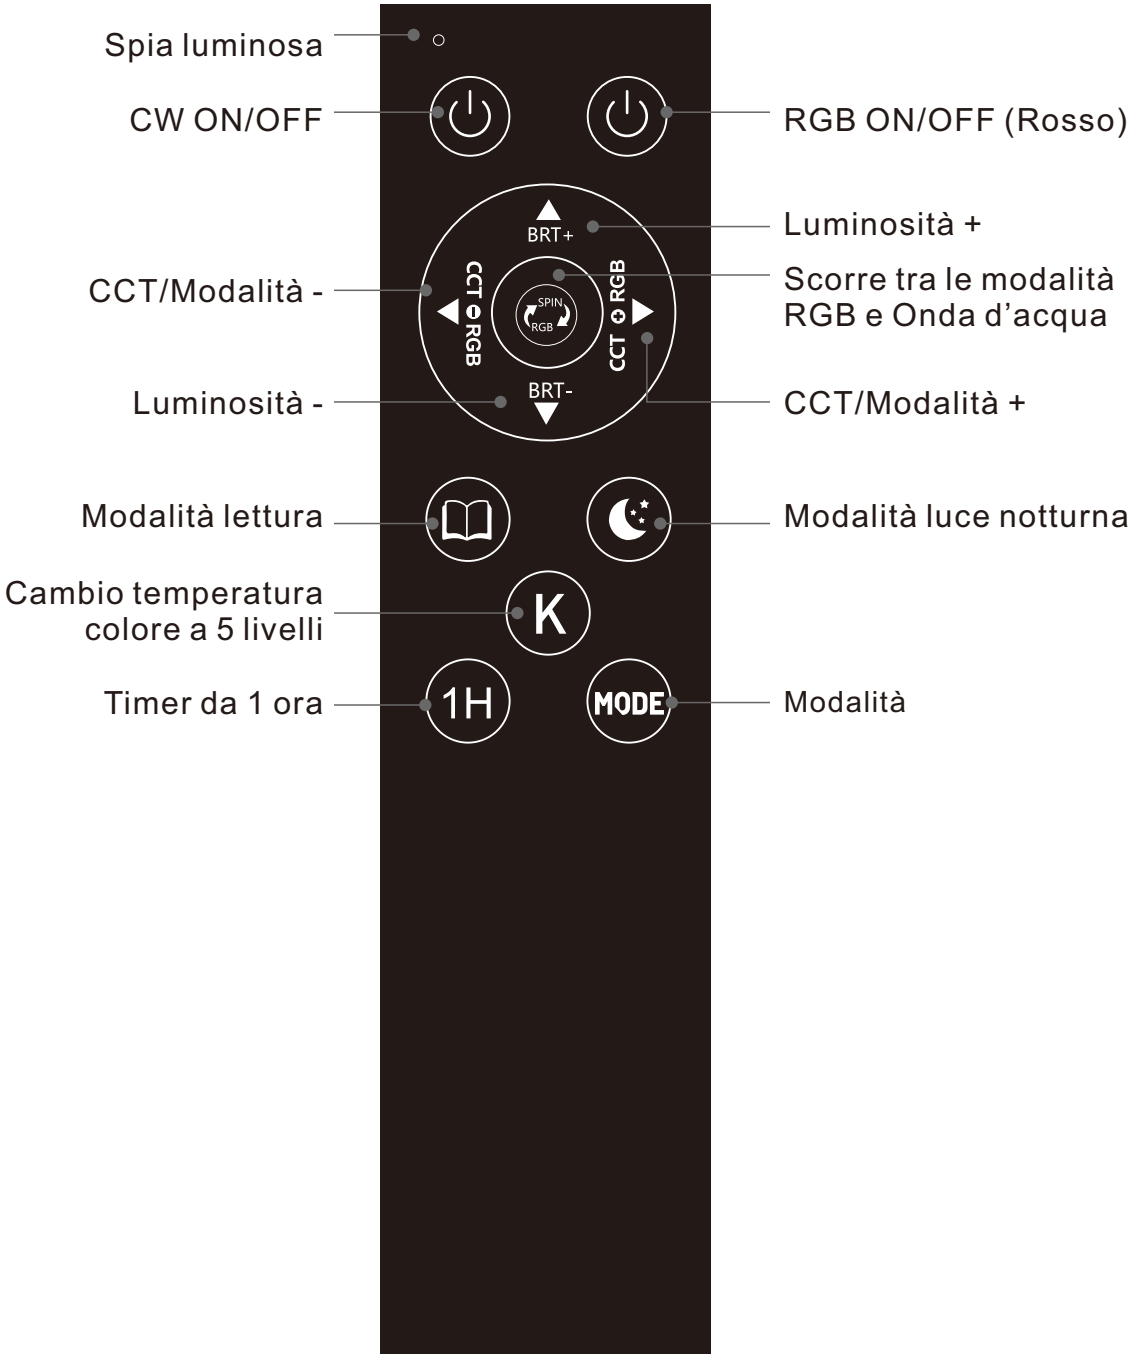

IT

Pulsante		Funzione
	CW ON/OFF	Tocco breve: ON/OFF (con funzione memoria)
	RGB ON/OFF (Rosso)	Tocco breve: RGB ON/OFF (con funzione memoria)
	Luminosità+	Tocco breve: Aumenta la luminosità Tocco prolungato: Aumento continuo
	Luminosità-	Tocco breve: Diminuisce la luminosità Tocco prolungato: Diminuzione continua
	CCT/Modalità+	Modalità CCT: Aumenta la temperatura di colore Modalità RGB: Passa alla modalità RGB successiva
	CCT/Modalità-	Modalità CCT: Diminuisce la temperatura di colore Modalità RGB: Passa alla modalità RGB precedente
	Scorrimento tra le modalità RGB e Water Wave	Tocco breve: Scorri le modalità → Water Wave / RGB / Water Wave + RGB Se è attivo un solo effetto, puoi controllarlo direttamente con il pulsante CCT/Modalità. Se sono attive sia la modalità RGB che Water Wave, puoi tenere premuto il pulsante finché RGB o Water Wave non lampeggiano, a quel punto potrai controllare RGB o Water Wave. Tocco prolungato: passa dalla modalità RGB alla modalità Onda d'acqua e viceversa Nota: questo pulsante non funziona in modalità CCT.
	Modalità Lettura	Attiva la modalità lettura (6000K, luminosità al 100%)
	Modalità luce notturna	Attiva la modalità luce notturna (2700K, luminosità al 10%)
	Cambio tra 5 temperature di colore	Passa da: 2700K-3000K-4000K-5000K-6000K, luminosità al 100%
	Timer da 1 ora	Imposta il timer di spegnimento automatico dopo 1 ora (la luce lampeggia una volta per confermare). Premi qualsiasi altro pulsante per annullare il timer.
	MODALITÀ	Scorri le 10 modalità preimpostate

IT


Consigli per l’uso del telecomando

- Il telecomando richiede due batterie AAA (non incluse).
- Non è necessario effettuare l’accoppiamento prima dell’uso.
- Il retro del telecomando è magnetico e può essere fissato al fusto di una lampada da terra o a qualsiasi altro oggetto metallico.

Istruzioni per l’accoppiamento

- Dopo l’accensione, tieni premuto il pulsante CW per 3 secondi entro 1 minuto. La lampada lampeggerà al 40% di luminosità per confermare che l’accoppiamento è andato a buon fine.


1

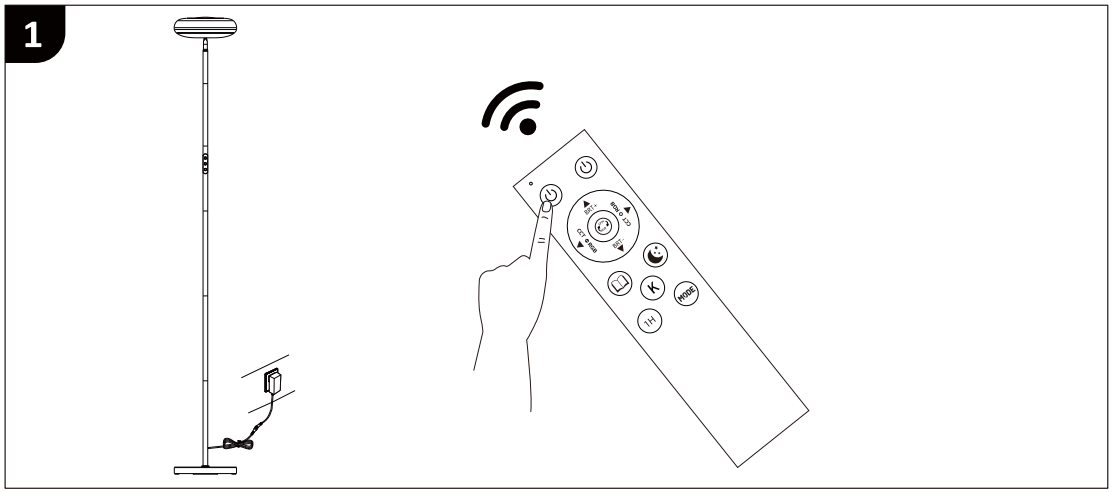

Istruzioni per il ripristino


- Dopo aver acceso la lampada, tieni premuto il pulsante RGB/Wave per 15 secondi entro 1 minuto per ripristinare le impostazioni di fabbrica. La lampada lampeggerà al 40% di luminosità e a 6000K per confermare il ripristino.

2

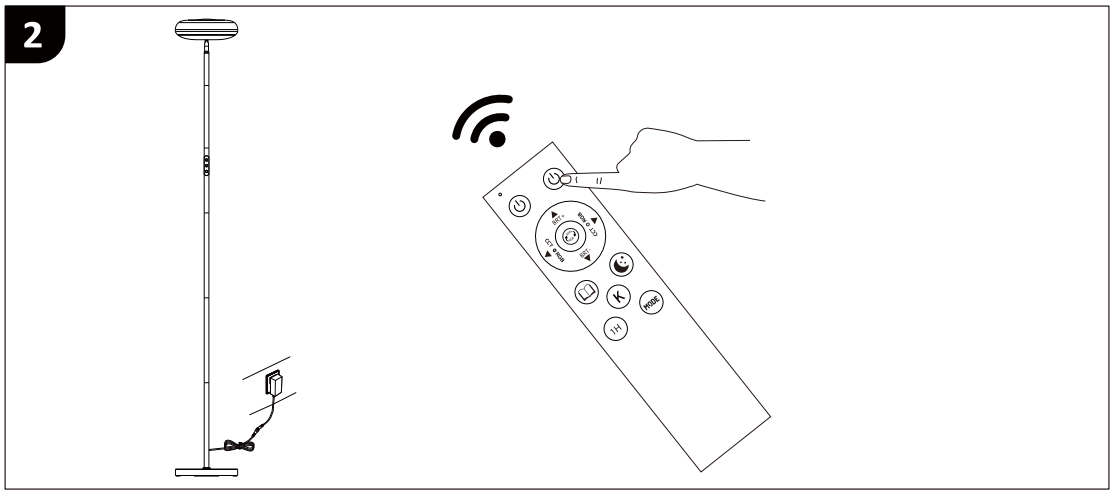

Risoluzione dei problemi

- Se il telecomando non funziona, controlla se la spia si accende quando premi un pulsante qualsiasi.
- Quando la spia si accende, riaccoppia il telecomando e la lampada seguendo questi passaggi:
  1. Accendi l'interruttore di alimentazione;
  2. Entro 1 minuto, tieni premuto il pulsante " ⏻ " del telecomando per circa 3 secondi finché la spia non lampeggia due volte; a quel punto il telecomando sarà stato riaccoppiato con successo.

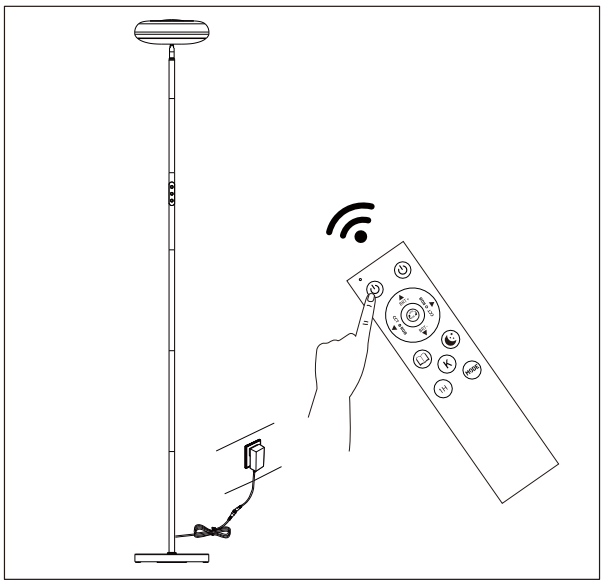

AVVISO

- Si prega di togliere l'alimentazione prima dell'installazione o della pulizia.
- Tenetalo lontano da materiali infiammabili e fonti di fuoco.
- La lampada non è impermeabile.
- Assemblate la lampada secondo le istruzioni e non modificarla.
- Non fissate la luce per lungo tempo.
- Assemblate, smontate o muovete la lampada con cura.
- Non posizionarla vicino a bambini piccoli.

IT

ATTENZIONE


- La fonte luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la fonte luminosa raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Non collegare la catena all'alimentazione mentre è nell'imballaggio.
-  **SOLO PER USO INTERNO**
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.
- Posizionare la lampada su una superficie piana e accertarsi che sia posizionata lontano da qualsiasi materiale infiammabile.
- Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta.
- Non tirare la spina dalla presa con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Non toccare la lampadina quando l'apparecchio è acceso.
- Non guardare mai direttamente la lampadina accesa.
- Attenzione: Non accendere e spegnere ripetutamente la lampadina.


ISTRUZIONI PER LA CURA:

- Scollegare la lampada prima di pulire.
- Pulire con un panno morbido e asciutto o con uno spolverino statico.
- Evitare sempre di usare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi perché potrebbero danneggiare la finitura dell'apparecchio.

*** Non gettare qualsiasi contenuto fino a quando non è completato l'assemblaggio, per evitare di gettare accidentalmente piccole parti o accessori.**

• Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.

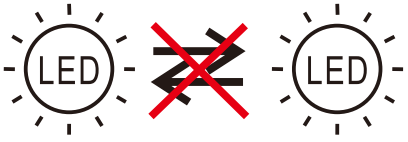

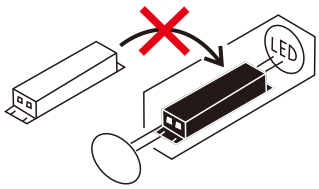


RO


Introducere

Vă mulțumim că ați ales produsele noastre. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară. Lampa de podea poate fi controlată cu ajutorul telecomenzii sau al butoanelor tactile de pe piciorul lămpii, după asamblare.

Conținutul pachetului

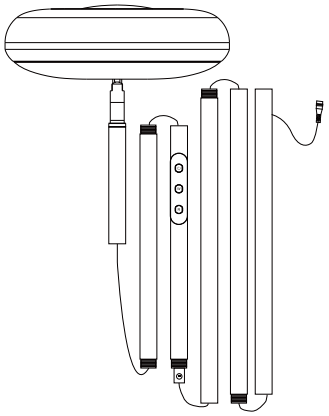


A. Lampă x1



B. Telecomandă x1




C. Bază x1

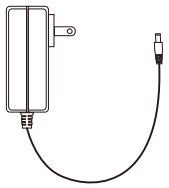



D. Adaptor de alimentare cu cablu x1

Specificații

Parametri	
Model	B31-714V70_B31-714V90(FLG-036-F1)
Intrare adaptor	AC100V-240V~50/60HZ
Ieșire adaptor	⎓ 24V/1.5A,24W
Material	Fier de călcat + PC
Reglabilă	Da
Comutator	Control de la distanță / cu butoane
Putere	24W
Temperatura culorii	2700K-6000K (CW) + RGB + RGB de proiecție
Unghi de rotație	180° (înclinare) + 350° (rotație)
Grad de protecție	IP20
Dimensiuni	Φ25XH183cm(Φ9.84"XH72.05")
Clasa de eficiență energetică	F

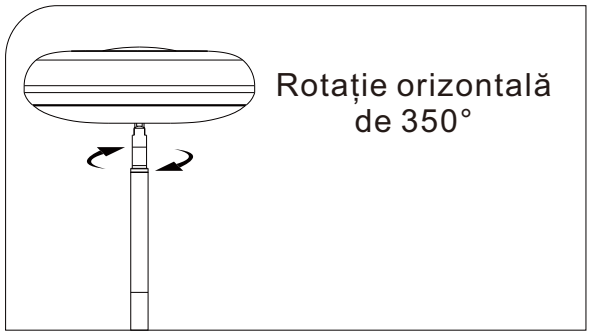

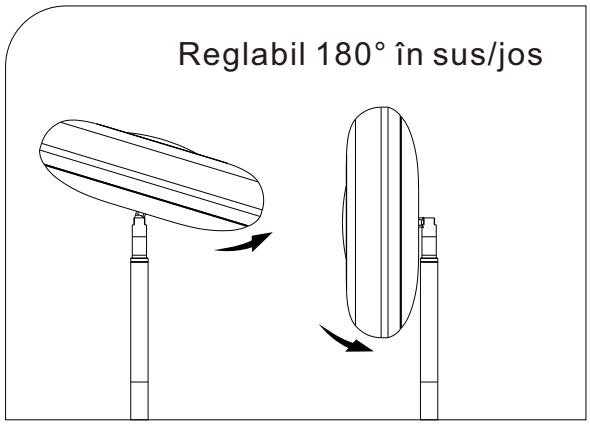

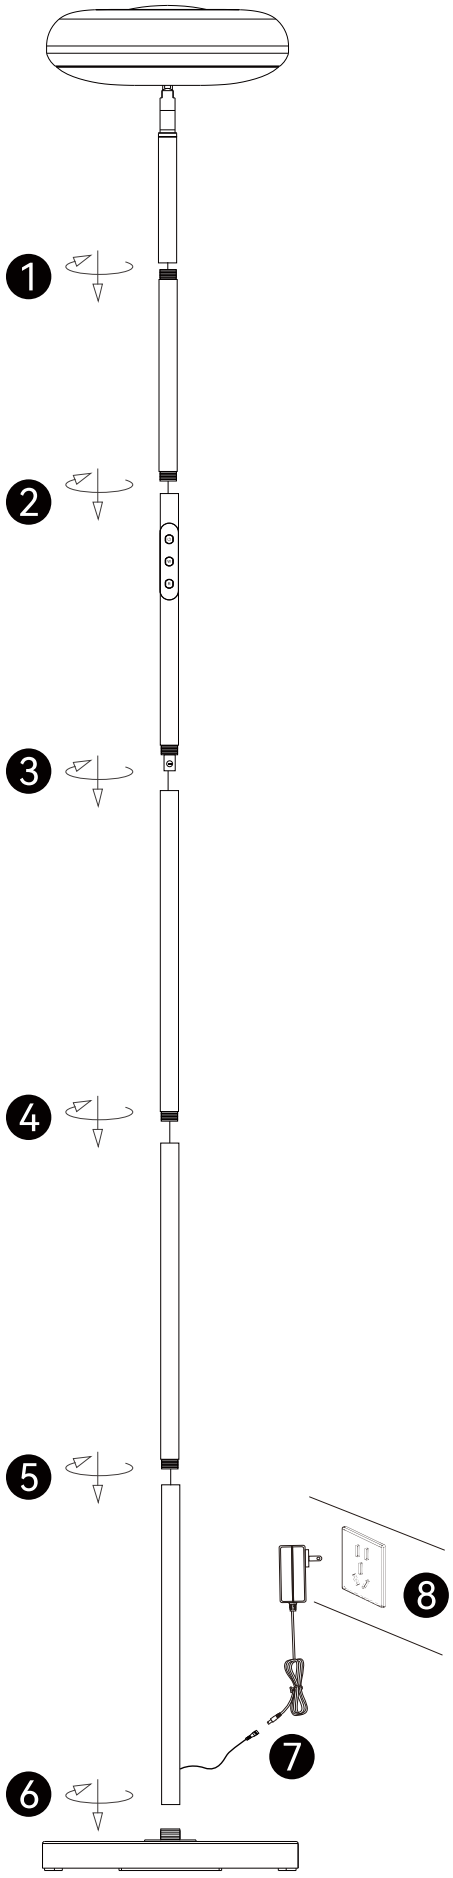

Instalare

Pasul 1: Conectați tubul la capul lămpii prin rotire în sensul acelor de ceasornic.


Pasul 2: Conectați tubul la celelalte tuburi prin rotire în sensul acelor de ceasornic.

Pasul 3: În final, conectați tubul la baza lămpii prin rotire în sensul acelor de ceasornic.

După finalizarea instalării, conectați adaptorul la priză. Puteți controla apoi lumina prin intermediul butoanelor tactile sau al telecomenzii.

RO


Control prin butoane

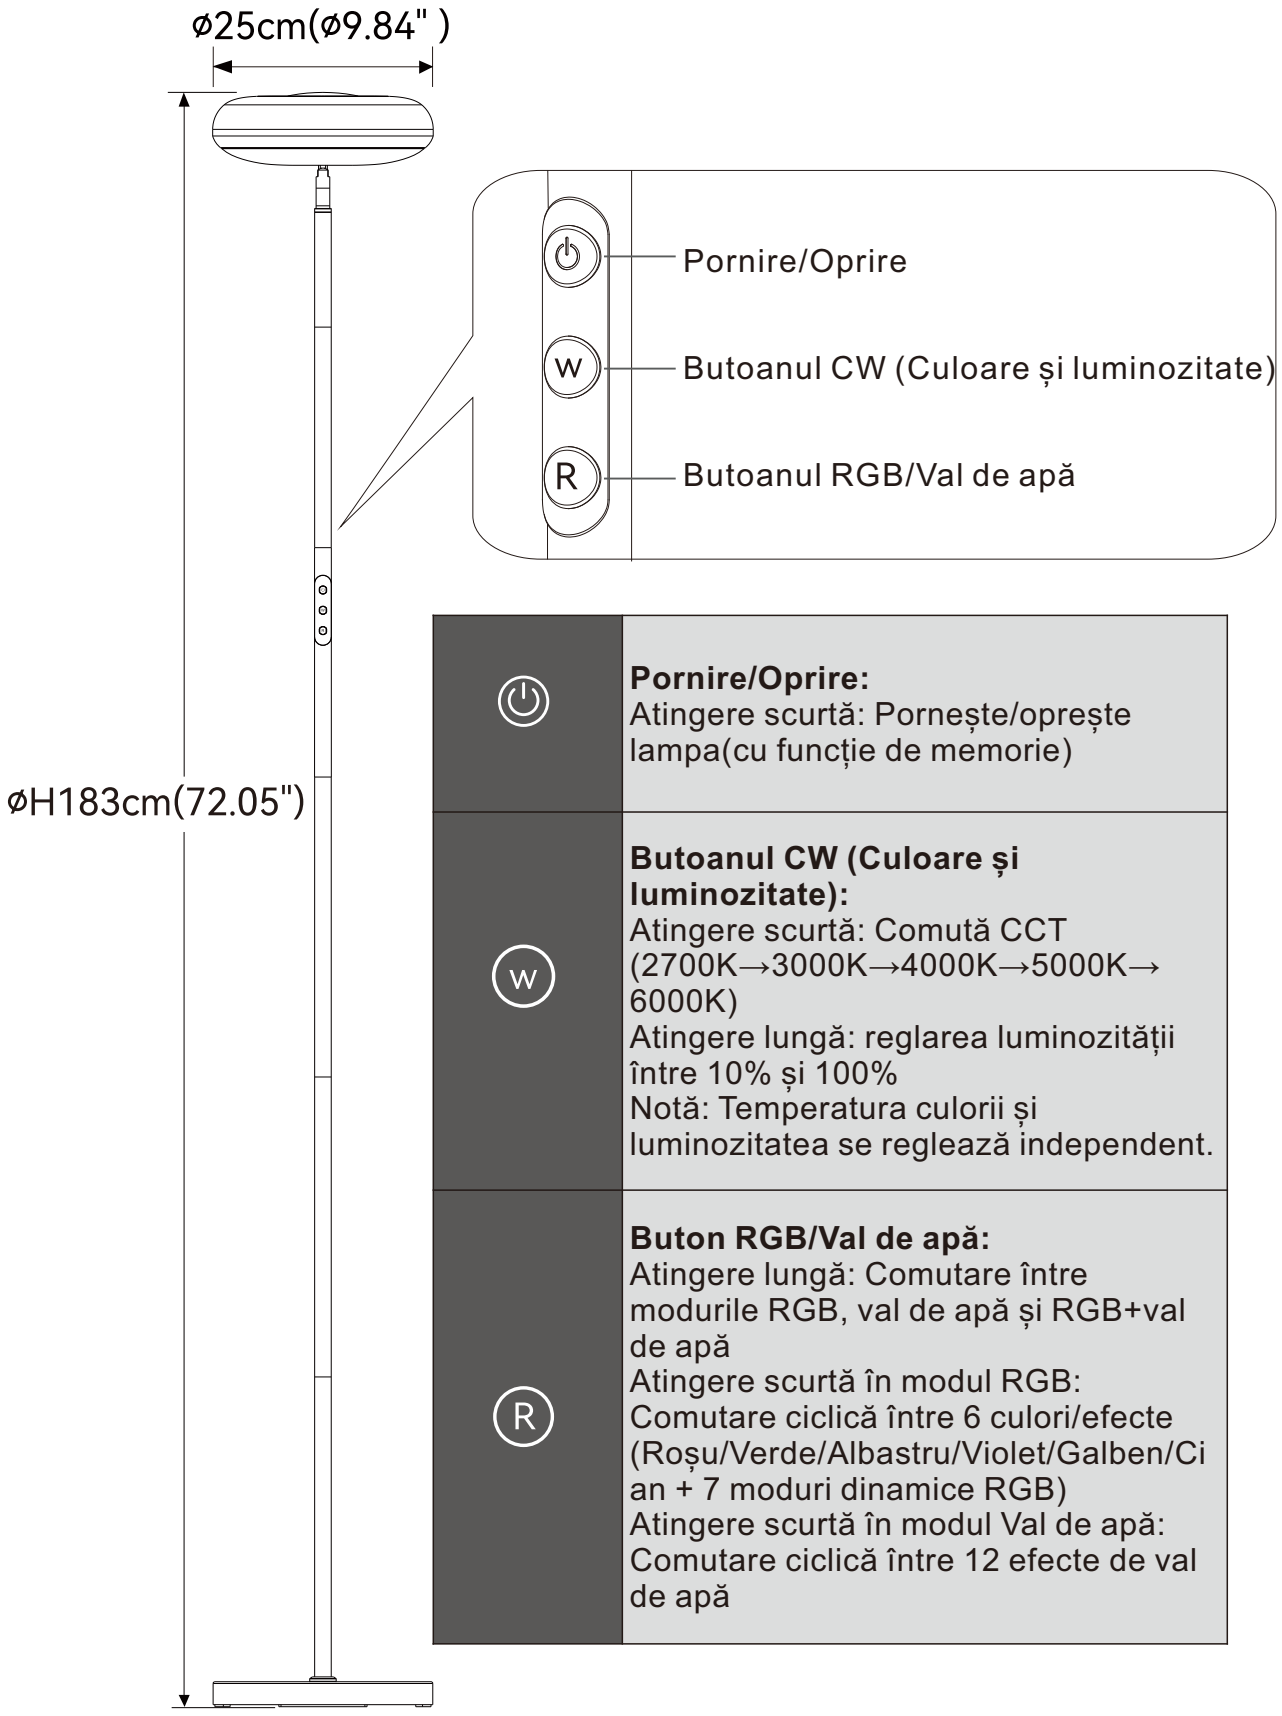

⏻	**Pornire/Oprire:** Atingere scurtă: Pornește/oprește lampa(cu funcție de memorie)
W	**Butoanul CW (Culoare și luminozitate):** Atingere scurtă: Comută CCT (2700K→3000K→4000K→5000K→ 6000K) Atingere lungă: reglarea luminozității între 10% și 100% Notă: Temperatura culorii și luminozitatea se reglează independent.
R	**Buton RGB/Val de apă:** Atingere lungă: Comutare între modurile RGB, val de apă și RGB+val de apă Atingere scurtă în modul RGB: Comutare ciclică între 6 culori/efecte (Roșu/Verde/Albastru/Violet/Galben/Cian + 7 moduri dinamice RGB) Atingere scurtă în modul Val de apă: Comutare ciclică între 12 efecte de val de apă

RO

Telecomandă

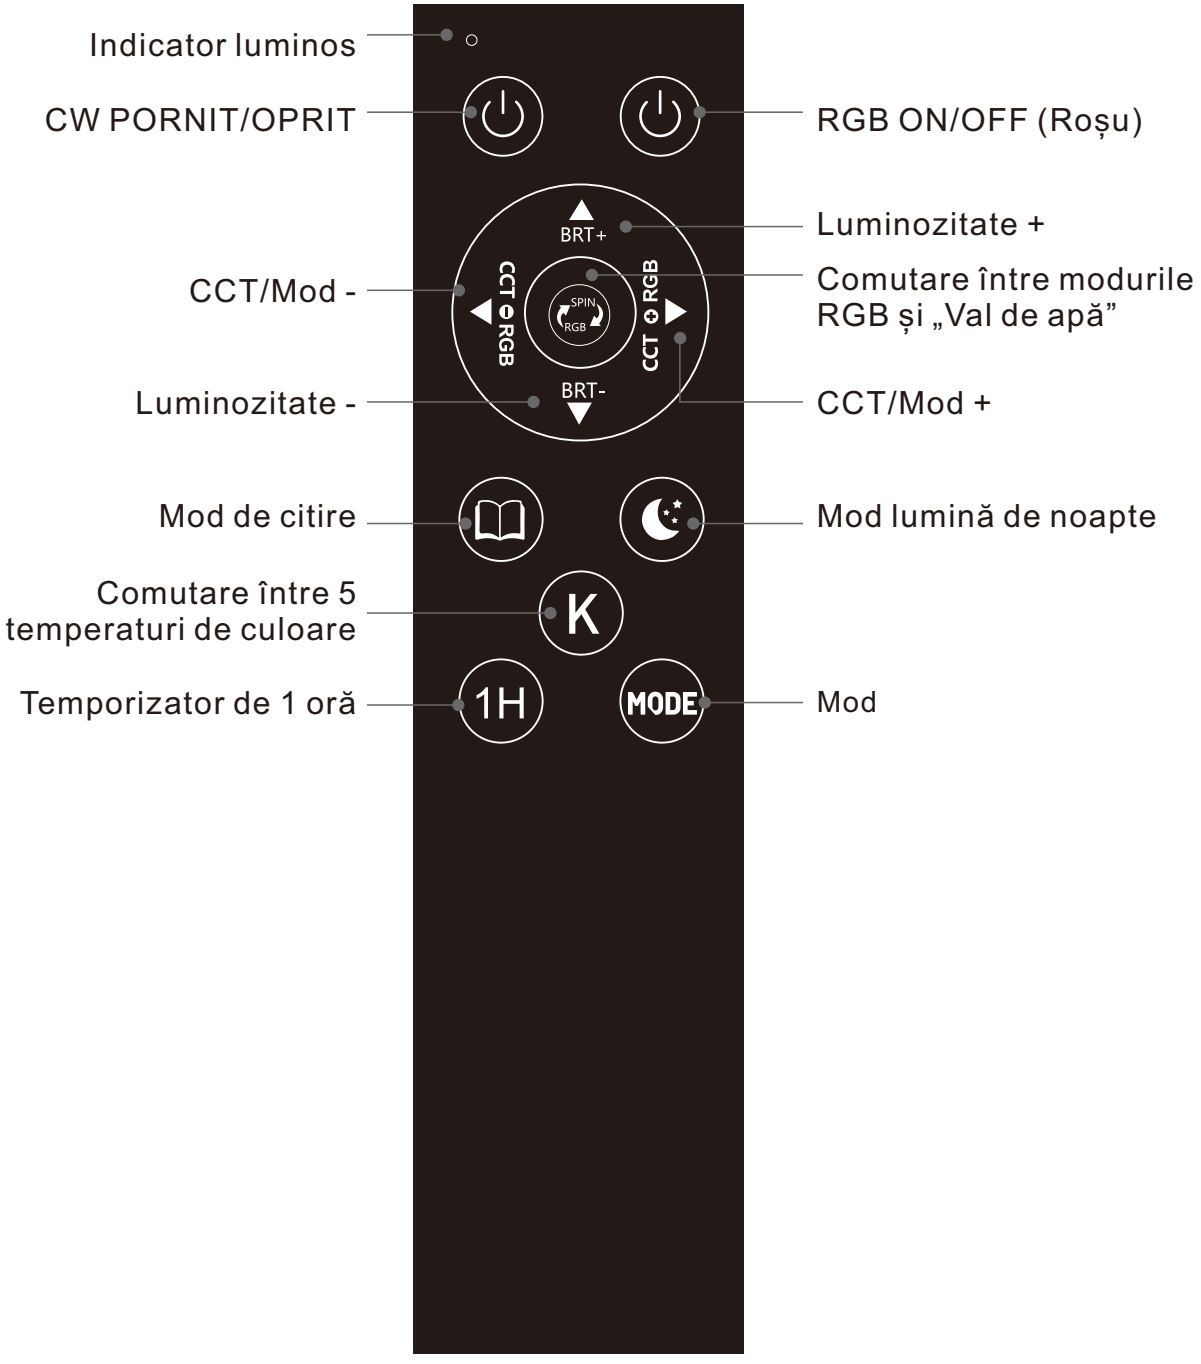

RO

Buton		Funcție
	CW ON/OFF	Atingere scurtă: Pornit/Oprit (cu funcție de memorie)
	RGB Pornit/Oprit (Roșu)	Atingere scurtă: RGB Pornit/Oprit (cu funcție de memorie)
	Luminozitate+	Atingere scurtă: Creștere treptată a luminozității Atingere lungă: Creștere continuă
	Luminozitate-	Atingere scurtă: Scădere treptată a luminozității Atingere lungă: Scădere continuă
	CCT/Mod+	Mod CCT: Ciclare în sus a temperaturii culorii Mod RGB: Ciclare în sus a modului RGB
	CCT/Mod-	Mod CCT: Ciclare în jos a temperaturii culorii Mod RGB: Ciclare în jos a modului RGB
	Comutare între modurile RGB și Val de apă	Atingere scurtă: Comutare între moduri → Val de apă / RGB / Val de apă + RGB Dacă este activat un singur efect, îl puteți controla direct cu ajutorul butonului CCT/Mod. Dacă sunt activate atât modul RGB, cât și modul Val de apă, puteți atinge butonul pentru o perioadă mai lungă până când RGB sau Val de apă clipește, moment în care puteți controla RGB sau Val de apă. Atingere prelungită: Comutare între modul RGB și modul „Val de apă” Notă: Acest buton nu funcționează în modul CCT.
	Modul de citire	Activare mod de citire (6000K, luminozitate 100%)
	Modul lumină de noapte	Activează modul lumină de noapte (2700K, luminozitate 10%)
	Comutare între 5 temperaturi de culoare	Comutare între: 2700K-3000K-4000K-5000K-6000K, luminozitate 100%
	Temporizator de 1 oră	Setează temporizatorul de oprire automată de 1 oră (lumina clipește o dată pentru confirmare). Apăsați orice alt buton pentru a anula temporizatorul.
	MOD	Comutați între cele 10 moduri prestabilite

RO


Sfaturi de utilizare a telecomenzii

- Telecomanda necesită două baterii AAA (nu sunt incluse).
- Nu este necesară asocierea înainte de utilizare.
- Partea din spate a telecomenzii este magnetică și poate fi atașată la stativul unei lămpi de podea sau la orice alt obiect metalic.

Instrucțiuni de asociere

- După pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul CW timp de 3 secunde în decurs de 1 minut. Lampa va clipi la o luminozitate de 40% pentru a confirma asocierea reușită.


1

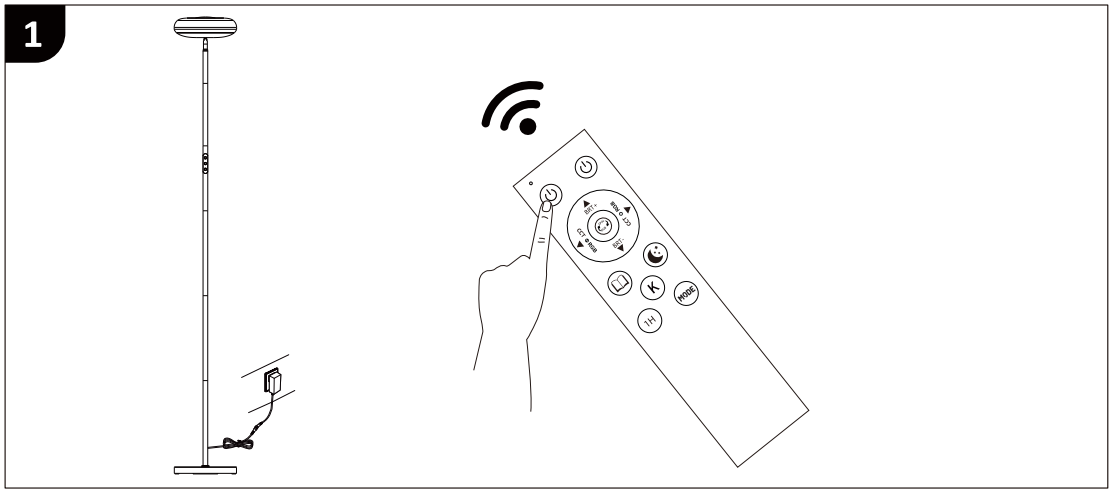

Instrucțiuni de resetare


- După pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul RGB/Wave timp de 15 secunde în interval de 1 minut pentru a reseta la setările din fabrică. Lampa va clipi la o luminozitate de 40% și la 6000K pentru a confirma resetarea.

2

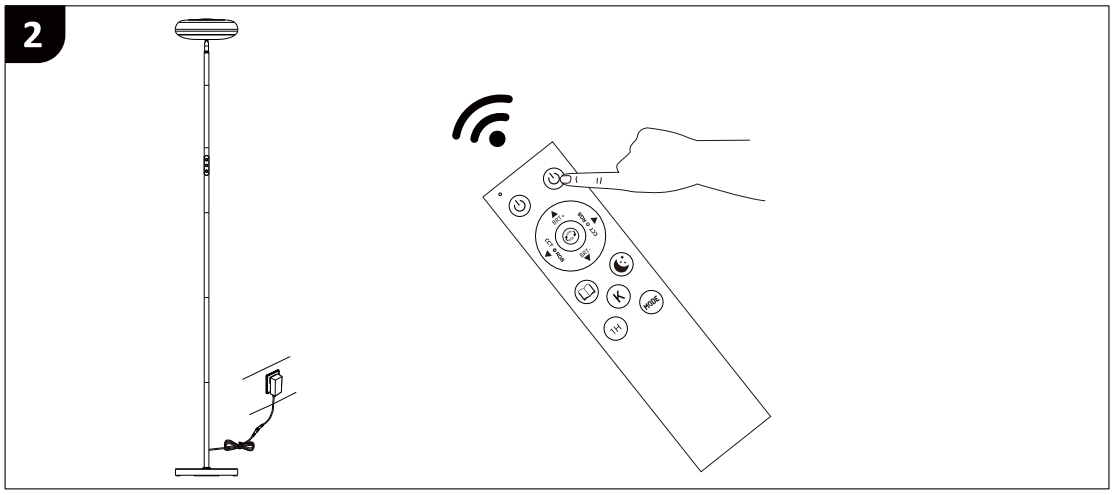

Depanare

- Dacă telecomanda nu funcționează, verificați dacă indicatorul luminos se aprinde atunci când apăsați orice buton.
- Când se aprinde indicatorul luminos, vă rugăm să reasociați telecomanda și lampa urmând procedura de mai jos:
  1. Porniți comutatorul de alimentare;
  2. În decurs de 1 minut, apăsați și mențineți apăsat butonul „ ⏻ ” de pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde până când indicatorul luminos clipește de două ori; telecomanda a fost reasociată cu succes.

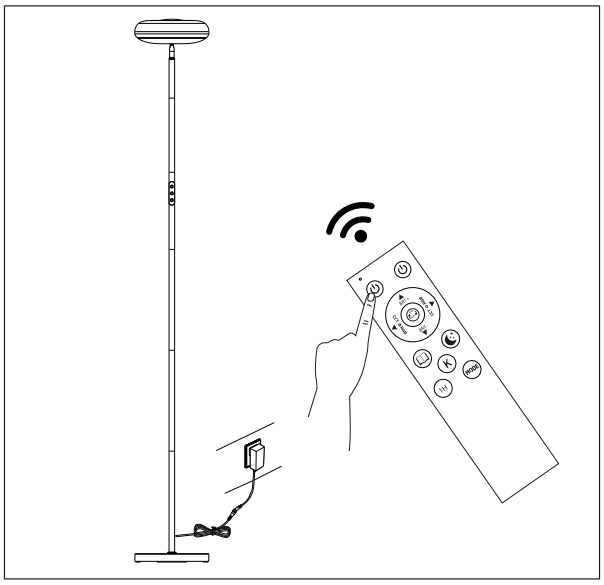

AVERTISMENT

- Vă rugăm să opriți alimentarea cu energie electrică înainte de instalare sau curățare.
- Țineți-o la distanță de substanțe inflamabile și de surse de foc.
- Lampa nu este rezistentă la apă.
- Asamblați lampa conform instrucțiunilor și nu o modificați.
- Nu priviți fix lumina pentru o perioadă îndelungată.
- Asamblați, dezasamblați sau mutați lampa cu grijă.
- Nu o așezați în apropierea copiilor mici.

RO

ATENȚIE


- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Nu conectați lanțul la sursa de alimentare cât timp se află în ambalaj.
-  **DOAR PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR**
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor.
- A nu se utiliza în baie sau în locuri umede.
- Așezați lampa pe o suprafață plană și asigurați-vă că este amplasată la distanță de orice materiale inflamabile.
- Înainte de a curăța lampa, asigurați-vă că este oprită.
- Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- Nu atingeți becul când lampa este aprinsă.
- Nu priviți niciodată direct un bec aprins.
- **Atenție: Nu aprindeți și stingeți lumina în mod repetat.**


INSTRUCTIUNI DE ÎNGRIJIRE:

- Deconectați lampa înainte de curățare.
- Ștergeți cu o cârpă moale și uscată sau cu un praf static.
- Evitați întotdeauna utilizarea de substanțe chimice agresive sau detergenți abrazivi, deoarece acestea pot deteriora finisajul corpului de iluminat.

*** Nu aruncați niciun conținut până după finalizarea asamblării, pentru a evita aruncarea accidentală a pieselor mici sau a accesoriilor.**

• Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <F>.

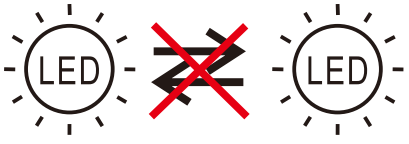

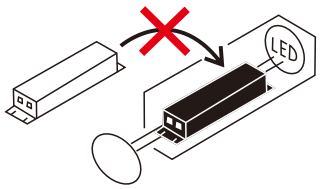

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



Aosom