

AIYAPLAY

IN221100846V02_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO


331-037V01



⚠ WARNING:
Assembly by an adult.



18⁺M



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

Retain assembly instruction for future use.

WARNING:

1. Only allowed for adults to install, keep children away.
2. To be used under the direct supervision of an adult.
3. Check all the parts are well connected before use.
4. Regularly check and maintain the main components (suspenders, fasteners, fixings, etc.), otherwise the swing may tip over or cause a fall.
5. Installation area should be as wide as possible, flat and avoid dampness.
6. Keep away from fire.
7. Swing seats must be a minimum of 200mm above the ground.
8. Place on a level surface at least 2m from any structure or obstruction such as fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
9. This toy is intended for outdoor use.
10. Warning. Only for domestic use.
11. The activity toy should not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.

MAINTENANCE

1. Please wipe the surface stains of product with a dry cloth. If necessary, use mild soap or detergent to clean them. After wiping with a soft wet cloth, wipe them with a dry cloth. Do not use a strong acid-alkaline cleaning solution to clean them.
2. If not used for a long time, please put it in a cool and dry place and cover it with clean cloth or blanket.
3. It is of particular importance that they be followed at the beginning of each season as well as at regular intervals during the usage season:
 - To oil all metallic moving parts.
 - To check swing seats, chains, ropes and other means of attachments for evidence of deterioration.
 - Regularly check and maintain the main components (suspenders, fasteners, fixings, etc.), otherwise it may tip over or cause a fall.
 - Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
 - Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.
 - To replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.

Conserver les instructions de montage pour une utilisation future.

ATTENTION :

1. Installation par des adultes exclusivement, ne pas laisser les enfants s'approcher.
2. Surveillance permanente par un adulte lors de l'utilisation.
3. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant utilisation.
4. Vérifiez et entretenez régulièrement les principaux composants (suspensions, attaches, fixations, etc.), sinon la balançoire peut basculer ou provoquer une chute.
5. La zone d'installation doit être aussi large que possible, plate et non humide.
6. Tenir à l'écart du feu.
7. Les sièges de balançoire doivent être à au moins 200 mm du sol.
8. Placer sur une surface plane à au moins 2 m de toute construction ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des fils à linge ou des fils électriques.
9. Ce jouet est destiné à une utilisation extérieure.
10. Attention. Réservé à un usage familial.
11. Le jouet d'activité ne doit pas être installé au-dessus de béton, d'asphalte ou de toute autre surface dure.

MAINTENANCE

1. Veuillez essuyer les taches de surface du produit avec un chiffon sec. Si nécessaire, utilisez du savon doux ou du détergent pour le nettoyage. Après l'essuyage avec un chiffon doux et humide, essuyez-les avec un chiffon sec. N'utilisez pas une solution nettoyante fortement acide-alcaline pour le nettoyage.
2. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, placez-le dans un endroit frais et sec et couvrez-le d'un tissu ou d'une couverture propre.
3. Il est particulièrement important de les respecter au début de chaque saison ainsi qu'à intervalles réguliers pendant la saison d'utilisation :
 - Huiler toutes les pièces métalliques mobiles.
 - Vérifier les sièges balançoires, chaînes, cordes et autres moyens d'attache pour déceler des signes de détérioration.
 - Vérifiez et entretenez régulièrement les principaux composants (bretelles, attaches, fixations,), sinon il peut se renverser ou provoquer une chute.
 - Vérifiez l'étanchéité de tous les écrous et boulons et serrez-les au besoin.
 - Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les arêtes vives et remplacez-les si nécessaire.
 - Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Bewahren Sie die Montageanleitung für zukünftige Verwendung auf.

ACHTUNG:

1. Darf nur von Erwachsenen installiert werden, halten Sie Kinder fern.
2. Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Teile gut miteinander verbunden sind.
4. Überprüfen und warten Sie regelmäßig die Hauptbauteile (Aufhängungen, Verschlüsse, Befestigungen usw.), sonst kann die Schaukel umkippen oder einen Sturz verursachen.
5. Die Aufstellfläche sollte so breit wie möglich und flach sein und Feuchtigkeit vermeiden.
6. Von Feuer fernhalten.
7. Schaukelsitze müssen mindestens 200 mm über dem Boden sein.
8. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, mindestens 2 m entfernt von jeglichen Gebäuden oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen.
9. Dieses Spielzeug ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt.
10. Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
11. Das Aktivitätsspielzeug darf nicht über Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche installiert werden.

WARTUNG

1. Bitte wischen Sie Flecken auf der Oberfläche des Produkts mit einem trockenen Tuch ab. Falls erforderlich, verwenden Sie milde Seife oder Reinigungsmittel, um es zu reinigen. Nach dem Abwischen mit einem weichen, feuchten Tuch, wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine stark säurehaltige oder alkalische Reinigungslösung.
2. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, legen Sie es bitte an einen kühlen und trockenen Ort und decken Sie es mit einem sauberen Tuch oder einer Decke ab.
3. Es ist besonders wichtig, dass diese zu Beginn jeder Saison sowie in regelmäßigen Abständen während der Nutzungsperiode beachtet werden:
 - Alle metallischen beweglichen Teile ölen.
 - Schaukelbretter, Ketten, Seile und andere Befestigungsmittel auf Anzeichen von Verschleiß überprüfen.
 - Prüfen und warten Sie regelmäßig die Hauptbauteile (Aufhängungen, Verschlüsse, Befestigungen usw.), sonst kann es umkippen oder einen Sturz verursachen.
 - Prüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
 - Prüfen Sie alle Verkleidungen auf Schrauben und scharfe Kanten und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
 - Defekte Teile sind gemäß den Anweisungen des Herstellers zu ersetzen.

Conservar las instrucciones de montaje para uso futuro.

ADVERTENCIA:

1. Sólo puede ser montado e instalado por un adulto, mantenga a los niños alejados del área de instalación.
2. Debe ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.
3. Compruebe si todas las piezas estén conectadas bien antes de utilizarlo.
4. Inspeccione y realice mantenimiento para los componentes principales regularmente (tirantes, sujetadores, fijaciones, etc.), de lo contrario, el columpio puede volcarse o causar una caída.
5. El área para realizar la instalación debe ser lo más amplia posible, nivelada y puede evitar la humedad.
6. Mantenga el columpio y tobogán infantil alejado del fuego.
7. Los asientos del columpio deben estar a un mínimo de 200 mm sobre el suelo.
8. Colocar sobre una superficie nivelada al menos a 2 m de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garaje, casa, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos.
9. Este juguete está destinado para uso exterior.
10. Advertencia. Solo para uso doméstico.
11. El juguete de actividades no debe instalarse sobre hormigón, asfalto ni ninguna otra superficie dura.

MANTENIMIENTO

1. Limpie las manchas de la superficie del producto con un paño seco. Si es necesario, use jabón o detergente para limpiarlos. Después de limpiarlos con un paño húmedo suave, límpielos con un paño seco. No utilice una solución de limpieza alcalina-ácida fuerte para limpiarlos.
2. Si no se usa durante mucho tiempo, colóquelo en un lugar fresco y seco y cúbralo con trapo o manta limpia.
3. Es de particular importancia que se sigan al comienzo de cada temporada así como a intervalos regulares durante la temporada de uso:
 - Engrasar todas las piezas metálicas móviles.
 - Comprobar los asientos oscilantes, las cadenas, las cuerdas y otros medios de fijación en busca de signos de deterioro.
 - Revise y mantenga regularmente los componentes principales (tirantes, sujetadores, etc.), de lo contrario podría volcarse o provocar una caída.
 - Compruebe que todas las tuercas y tornillos estén bien apretados y apriételos cuando sea necesario.
 - Compruebe todas las cubiertas para ver si hay pernos sueltos y bordes afilados y sustitúyalos cuando sea necesario.
 - Sustituya las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Guardar instrução de montagem para uso futuro.

AVISO:

1. Somente permitido para instalação por adultos, mantenha as crianças afastadas.
2. Deve ser usado sob a supervisão direta de um adulto.
3. Verifique se todas as partes estão bem conectadas antes do uso.
4. Verifique e mantenha regularmente os componentes principais (alças, fechos, fixações, etc.), caso contrário, o balanço pode tombar ou causar uma queda.
5. A área de instalação deve ser o mais ampla possível, plana e evitar umidade.
6. Mantenha afastado do fogo.
7. Os assentos do balanço devem ficar a uma altura mínima de 200 mm acima do solo.
8. Colocar numa superfície nivelada pelo menos a 2 m de qualquer estrutura ou obstrução, como cerca, garagem, casa, galhos salientes, varais ou fios elétricos.
9. Este brinquedo é destinado à utilização em exteriores.
10. Atenção. Apenas para uso doméstico.
11. O brinquedo de atividade não deve ser instalado sobre concreto, asfalto ou qualquer outra superfície dura.

MANUTENÇÃO

1. Limpar por favor as manchas da superfície com um pano seco. Se necessário, utilizar sabão suave ou detergente para as limpar. Depois de limpar com um pano macio e húmido, limpe-os com um pano seco. Não utilizar uma solução de limpeza ácido-alcalina forte para as limpar.
2. Se não for utilizado durante muito tempo, por favor coloque-o num local fresco e seco e cubra-o com um pano ou cobertor limpo.
3. É de particular importância que sejam seguidas no início de cada estação, bem como em intervalos regulares durante a temporada de uso:
 - Lubrificar todas as peças metálicas móveis.
 - Verificar assentos de balanço, correntes, cordas e outros meios de fixação em busca de sinais de deterioração.
 - Verificar e manter regularmente os componentes principais (suportes, fixadores, fixações, etc.), caso contrário pode capotar ou provocar uma queda.
 - Verifique o aperto de todas as porcas e parafusos e aperte quando necessário.
 - Verifique todas as coberturas quanto a parafusos e arestas vivas e substitua quando necessário.
 - Substituir peças defeituosas de acordo com as instruções do fabricante.

Conservare le istruzioni di montaggio per uso futuro.

AVVERTIMENTO:

1. Consentito solo agli adulti di installare, e tenere lontani I bambini.
2. Viene utilizzato sotto la diretta supervisione di un adulto.
3. Controllare che tutte le parti siano ben collegate prima dell'uso.
4. Controllare e mantenere regolarmente i componenti principali (strutture di sospensione, elementi di fissaggio, fissaggi, ecc.), altrimenti l'oscillazione potrebbe causare il ribaltamento o una caduta.
5. La zona per installazione deve essere il più ampia possibile, piatta ed evitare l'umidità.
6. Tenere lontano dal fuoco.
7. I seggiolini a dondolo devono essere ad almeno 200 mm dal suolo.
8. Posizionare su una superficie piana ad almeno 2 m da qualsiasi struttura o ostacolo come recinzioni, garage, casa, rami sporgenti, stendibiancheria o fili elettrici.
9. Questo giocattolo è destinato solo per uso all'esterno.
10. Avvertenza. Solo per uso domestico.
11. Il gioco di attività non deve essere installato su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura.

MANUTENZIONE

1. Si prega di pulire le macchie superficiali del prodotto con un panno asciutto. Se necessario, utilizzare sapone neutro o detersivo per pulirli. Dopo aver pulito con un panno morbido inumidito, pulirlo con un panno asciutto. Non utilizzare una forte soluzione detergente acido-alcalina per pulire.
2. Se non viene utilizzato per lungo tempo, conservarlo in un luogo fresco e asciutto e coprirlo con un panno o una coperta puliti.
3. È particolarmente importante che vengano seguite all'inizio di ogni stagione così come a intervalli regolari durante la stagione di utilizzo:
 - Per lubrificare tutte le parti metalliche in movimento.
 - Per controllare i sedili a dondolo, le catene, le corde e altri mezzi di fissaggio alla ricerca di segni di deterioramento.
 - Controllare e mantenere regolarmente i componenti principali (bretelle, elementi di fissaggio, strumenti di fissaggio ecc.), altrimenti potrebbe ribaltarsi o causare una caduta.
 - Controllare che tutti i dadi e bulloni siano serrati e serrarli quando necessario.
 - Controllare tutte le coperture per bulloni e spigoli vivi e sostituirle quando necessario.
 - Sostituire le parti difettose secondo le istruzioni del produttore.

Păstrați instrucțiunile de montaj pentru consultare ulterioară.

AVERTISMENT:

1. Montajul este permis numai adulților; țineți copiii departe de zonă.
2. Trebuie utilizat sub supraveghere directă a unui adult.
3. Verificați ca toate piesele să fie bine conectate înainte de utilizare.
4. Verificați și întrețineți periodic componentele principale (elemente de suspendare, elemente de prindere, dispozitive de fixare etc.); în caz contrar, leagănul se poate răsturna și poate provoca căderi.
5. Zona de montare trebuie să fie cât mai largă, plană și ferită de umiditate.
6. Țineți departe de foc.
7. Scaunul de leagăn trebuie să se afle la minim 200 mm deasupra solului.
8. Așezați-l pe o suprafață plană, la cel puțin 2 m distanță față de orice construcție sau obstacol, cum ar fi garduri, garaje, case, crengi suspendate, frânghii de rufe sau cabluri electrice.
9. Această jucărie este destinată utilizării în aer liber.
10. Avertisment. Numai pentru uz casnic.
11. Jucăria de activitate nu trebuie instalată peste beton, asfalt sau orice altă suprafață dură.

ÎNTREȚINERE












1. Vă rugăm să ștergeți petele de pe suprafața produsului cu o cârpă uscată. Dacă este necesar, folosiți săpun sau detergent delicat pentru a le curăța. După ștergerea cu o cârpă moale umedă, uscați-le cu o cârpă uscată. Nu folosiți o soluție puternic acidă sau alcalină pentru curățare.
2. Dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă, depozitați-l într-un loc rece și uscat și acoperiți-l cu o cârpă curată sau o pătură.
3. Este deosebit de important ca acestea să fie respectate la începutul fiecărui sezon, precum și la intervale regulate în timpul sezonului de utilizare:
 - Să ungeți toate părțile metalice mobile.
 - Verificați scaunele leagănului, lanțurile, corzile și celelalte mijloace de prindere pentru semne de deteriorare.
 - Verificați și întrețineți regulat componentele principale (suspensii, elemente de fixare, ancore etc.), altfel se poate răsturna sau provoca o cădere.
 - Verificați toate piulițele și bolțurile pentru strângere și strângeți-le când este necesar.
 - Verificați toate protecțiile pentru bolțuri și muchii ascuțite și înlocuiți-le când este necesar.
 - Pentru a înlocui piesele defecte conform instrucțiunilor producătorului.



BOX 1/2


D2011 x8	68 x 16 x 570mm	D2312 x1	44 x 28 x 205mm	D2671 x1	32 x 68 x 766mm
D2016 x1	68 x 16 x 635mm	D2314 x1	44 x 28 x 380mm	D2734 x3	28 x 68 x 1170mm
D2018 x1	68 x 24 x 442mm	D2315 x1	44 x 28 x 389mm	D2735 x1	44 x 68 x 1170mm
D2019 x1	68 x 28 x 635mm	D2318 x2	44 x 44 x 570mm	D2736 x1	44 x 68 x 1170mm
D2036 x2	68 x 28 x 658mm	D2668 x2	68 x 24 x 217mm	D2737 x1	68 x 24 x 427mm
D2308 x1	88 x 38 x 635mm	D2669 x1	68 x 28 x 572mm	D2738 x4	88 x 18 x 436mm
D2311 x1	44 x 28 x 215mm	D2670 x1	68 x 28 x 220mm	D2785 x1	50 x 24 x 650mm

D2039 x1	68 x 28 x 600mm	D2674 x1	88 x 18 x 765mm
D2040 x1	88 x 44 x 900mm	D2675 x1	88 x 18 x 688mm
D2316 x2	68 x 44 x 1180mm	D2676 x1	88 x 18 x 601mm
D2317 x2	68 x 44 x 88mm	D2677 x1	68 x 18 x 514mm
D2672 x1	68 x 18 x 709mm	D2678 x1	68 x 18 x 428mm
D2673 x1	88 x 18 x 765mm		


BOX 2/2

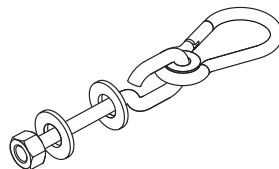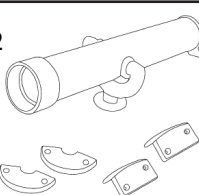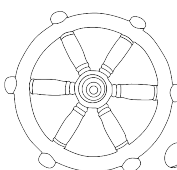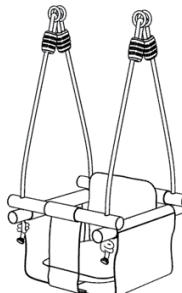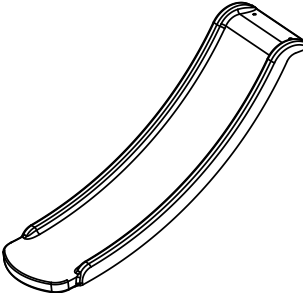
A M4 x 30  x46 (+2 spare)		B M4 x 40  x64 (+2 spare)		C M4 x 60  x4	
D M4 x 70  x4		E M5 x 50  x10 (+1 spare)		F M5 x 60  x4	
G M5 x 70  x6 (+1 spare)		H M5 x 90  x2		I M8 x 60  x1	
J M8 x 40  x4		K M8 x 60  x3		L M8 x 65  x5 (+1 spare)	
M M8 x 70  x2		N M8 x 80  x1		O M8 x 105  x4	
P M8 x 150  x1		Q M8  x10 (+1 spare)		R M8  x12 (+1 spare)	
S M8  x15 (+1 spare)		T M8  x14 (+1 spare)		U M8  x6 (+1 spare)	P037  x1
P038  x2		P310  x10		H11 x4  x4	
M6 x 40  x4		H17  x4		H240  x2	
P301  x4		M5  x8		M5 x 40  x8	
P305  x4		P202  x4		P103  x1	
M4 x 20  x4		M4 x 25  x4		M10  x1	
M10 x 60  x1		S218 		P700 	

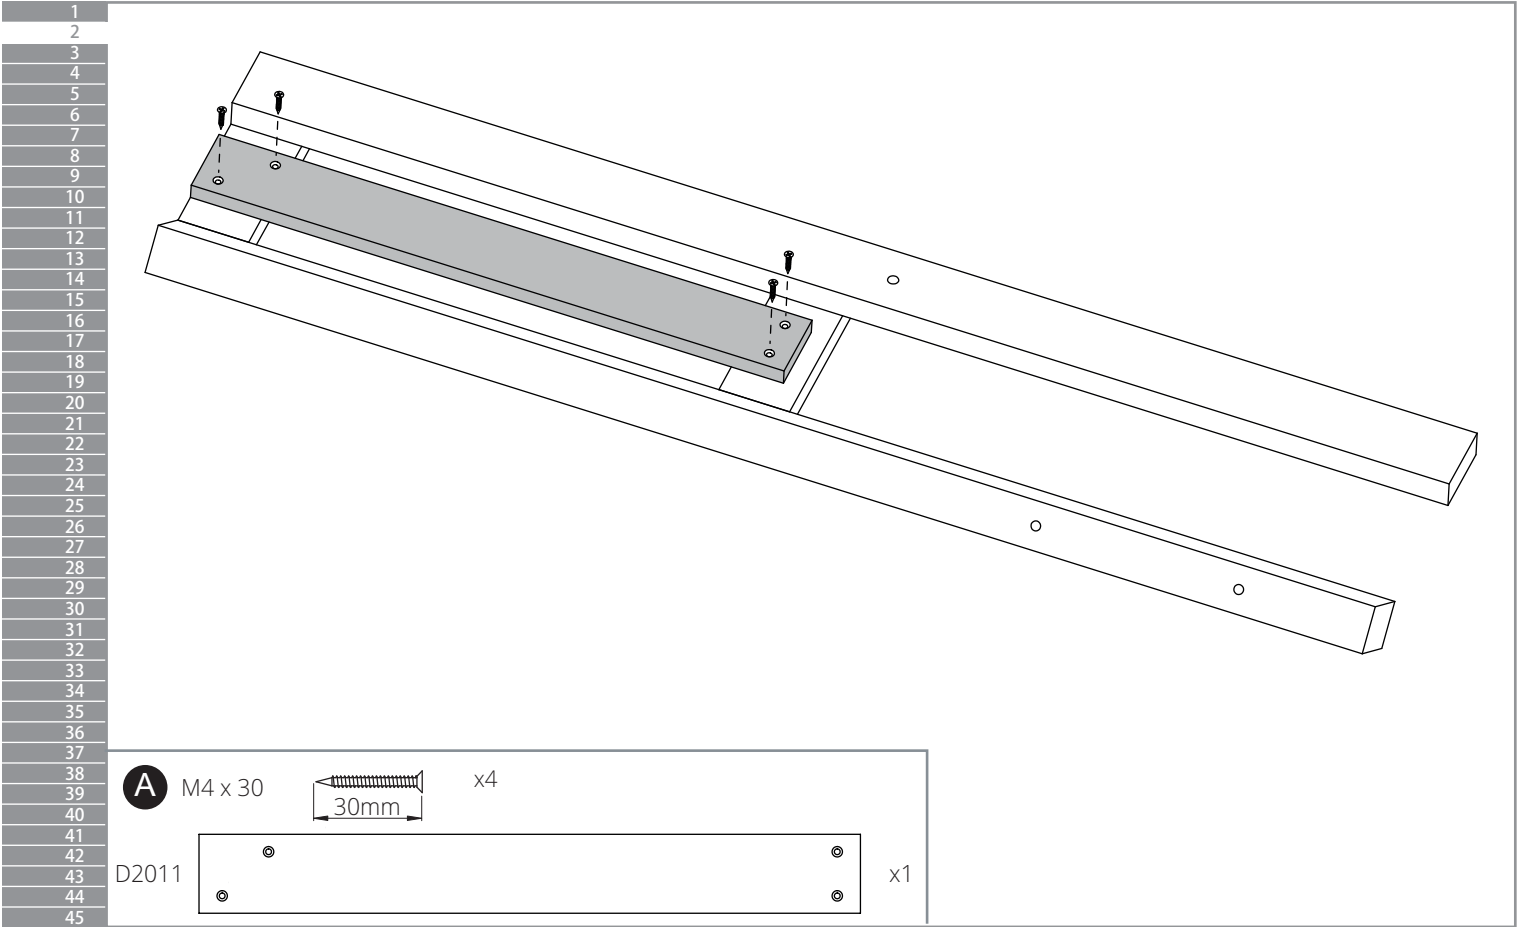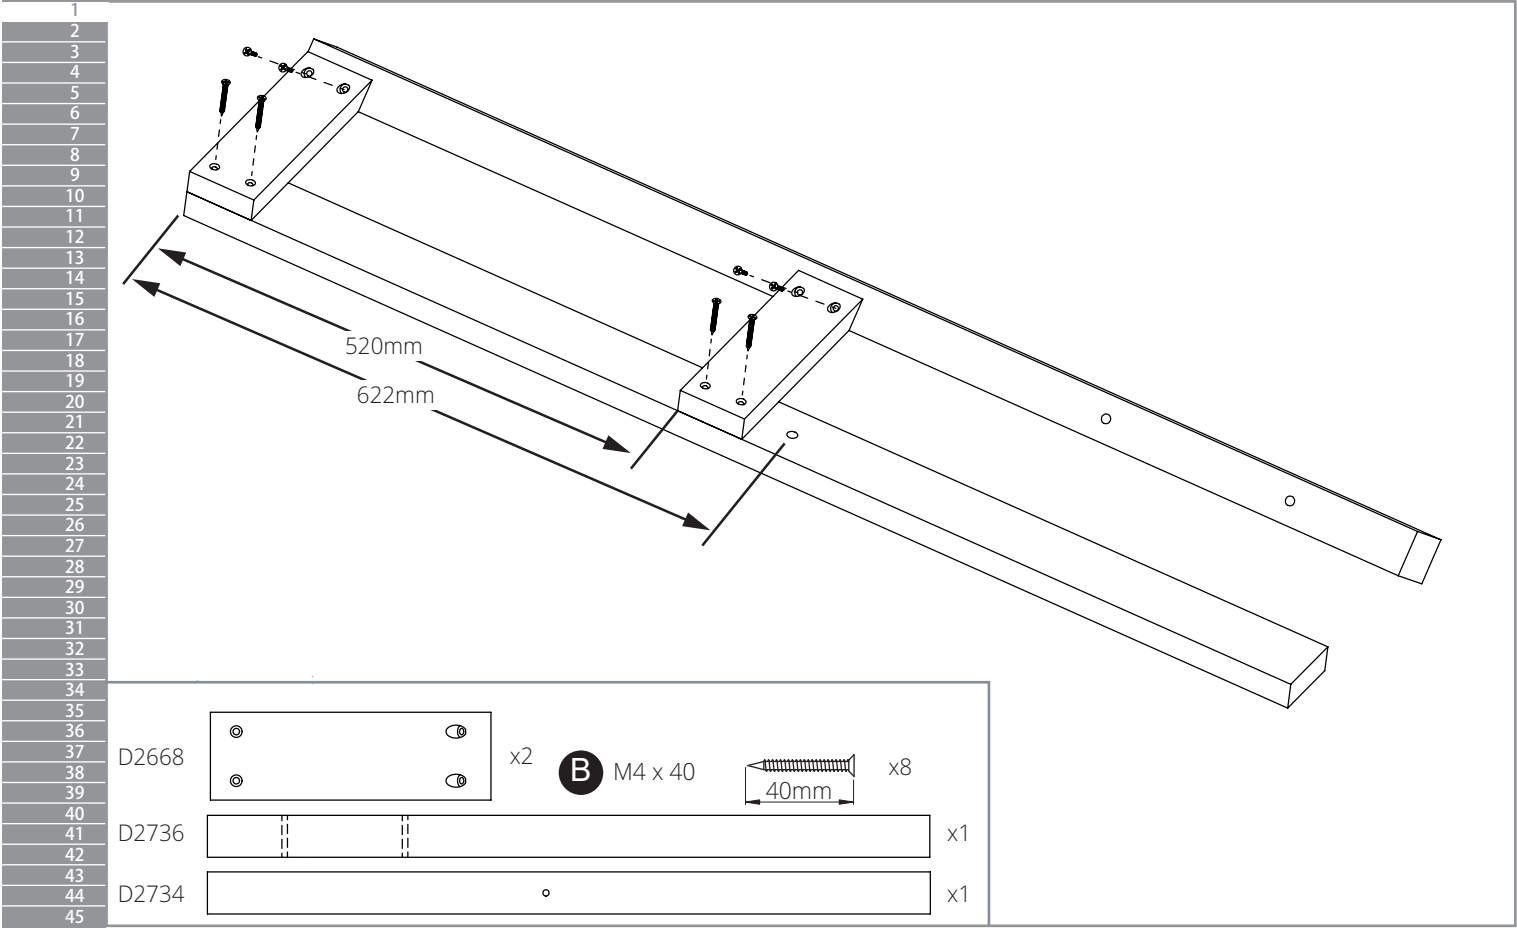


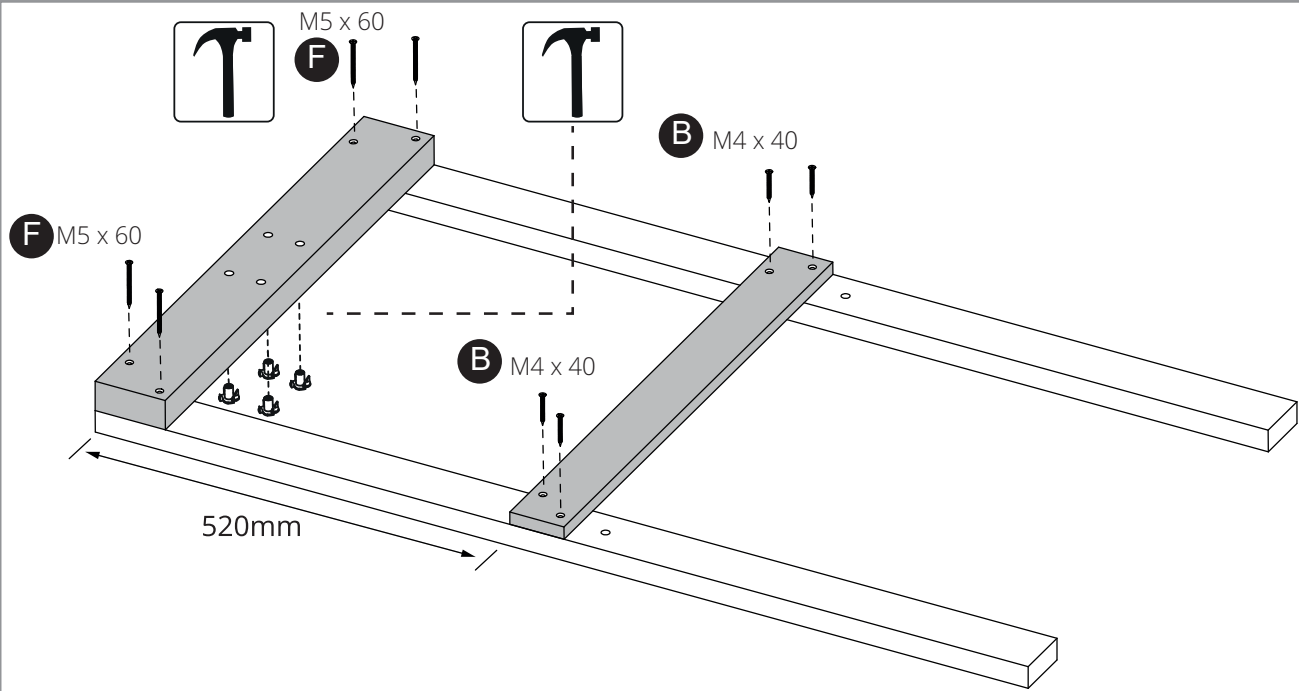


D2016		x1	T M8		x4
D2308		x1	B M4 x 40		x4
D2734		x2	F M5 x 60		x4

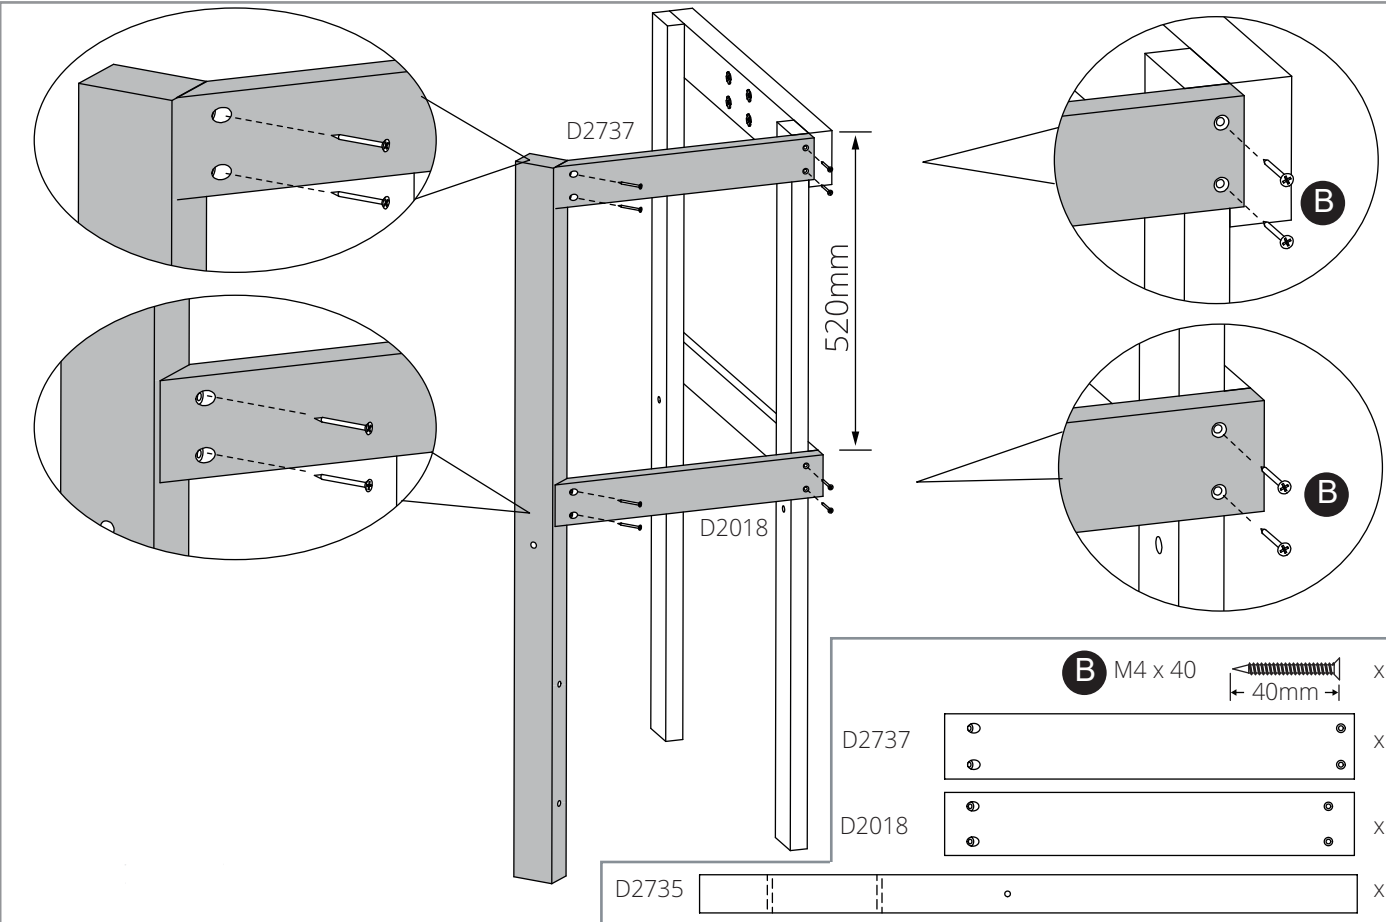



	B M4 x 40  x8
D2737	     x1
D2018	     x1
	  x1

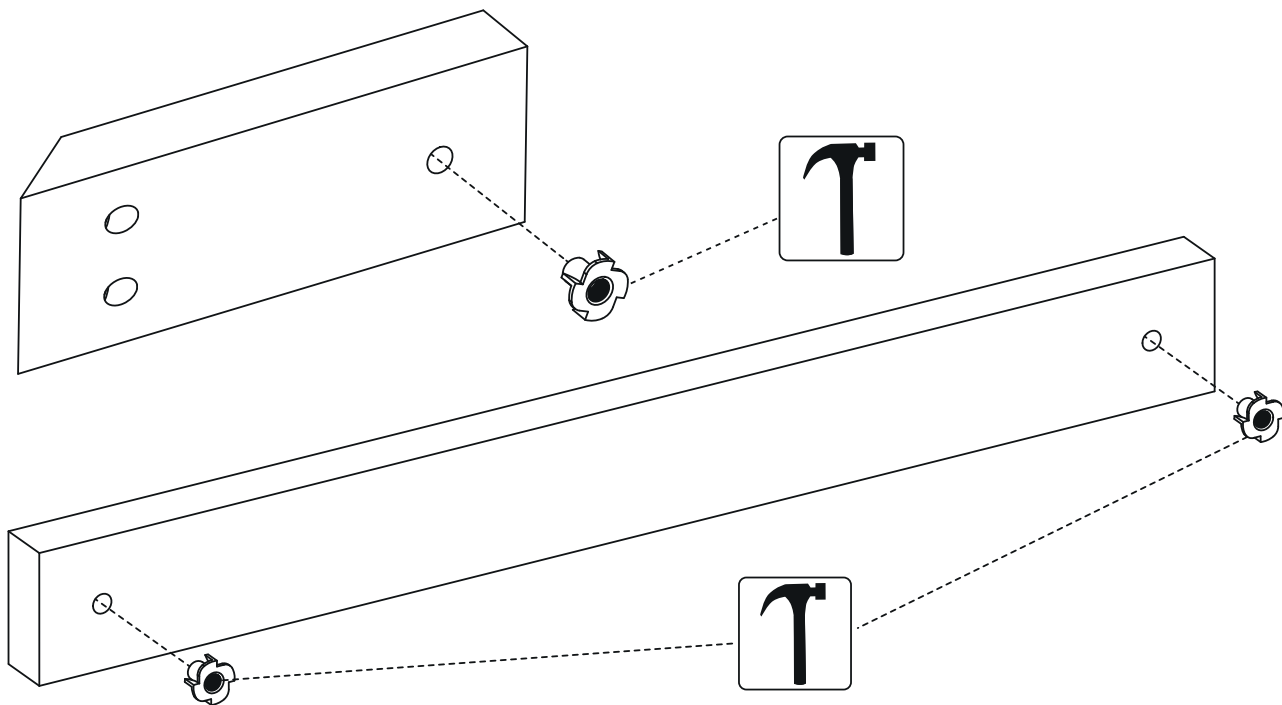




T M8  x3 D2670  x1
 D2019  x1

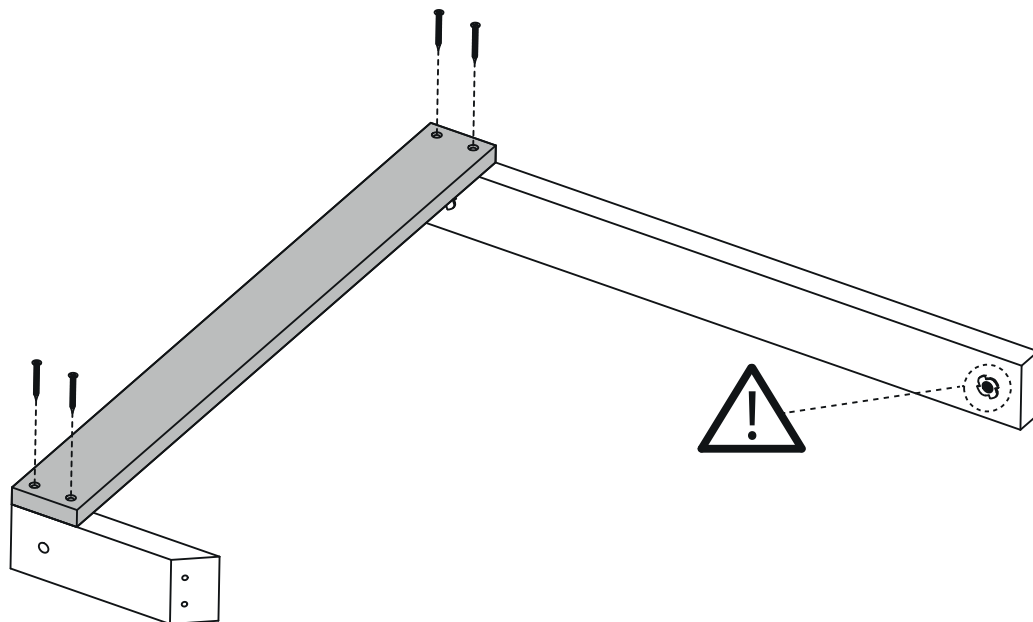



D2672  x1 **B** M4 x 40  x4
 40mm

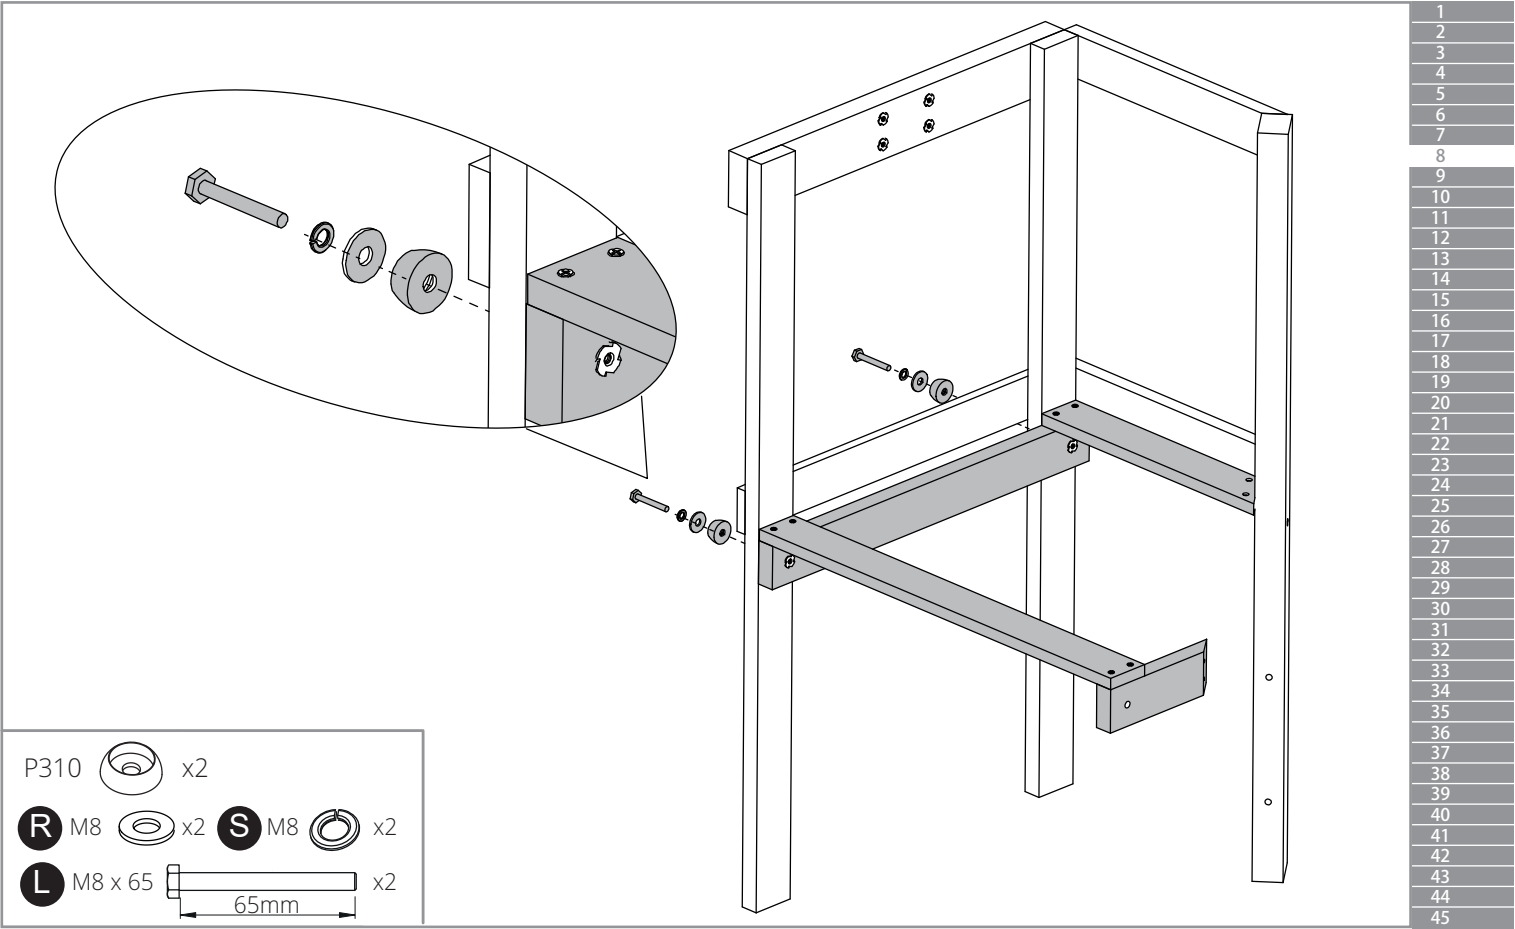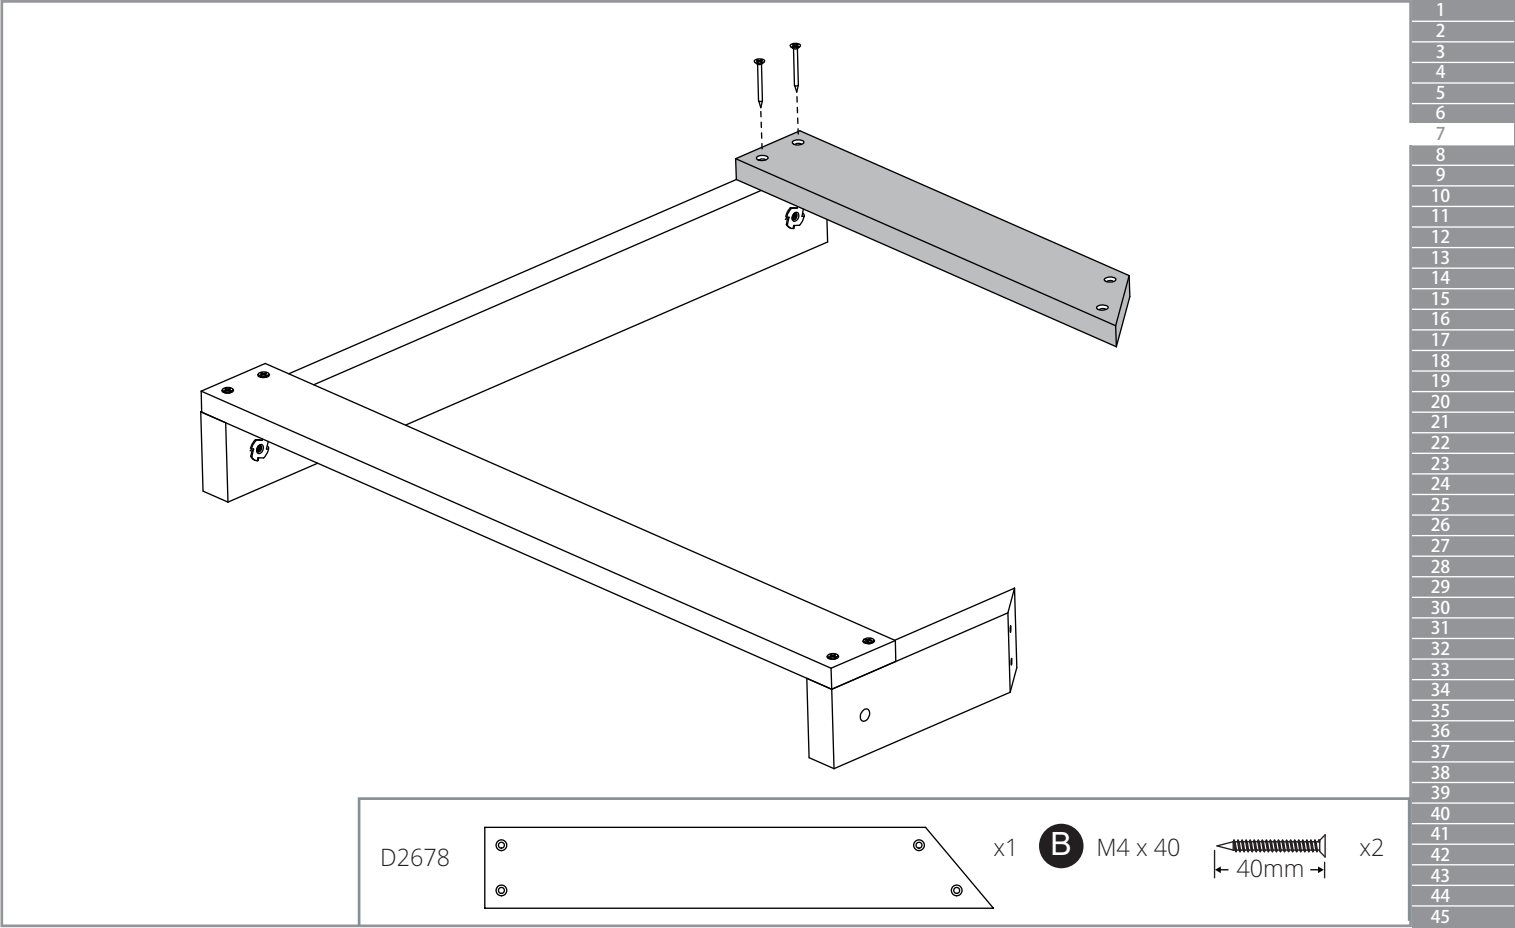

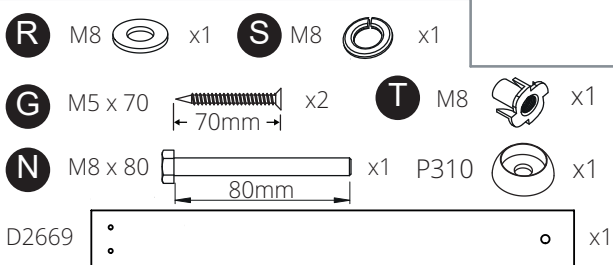

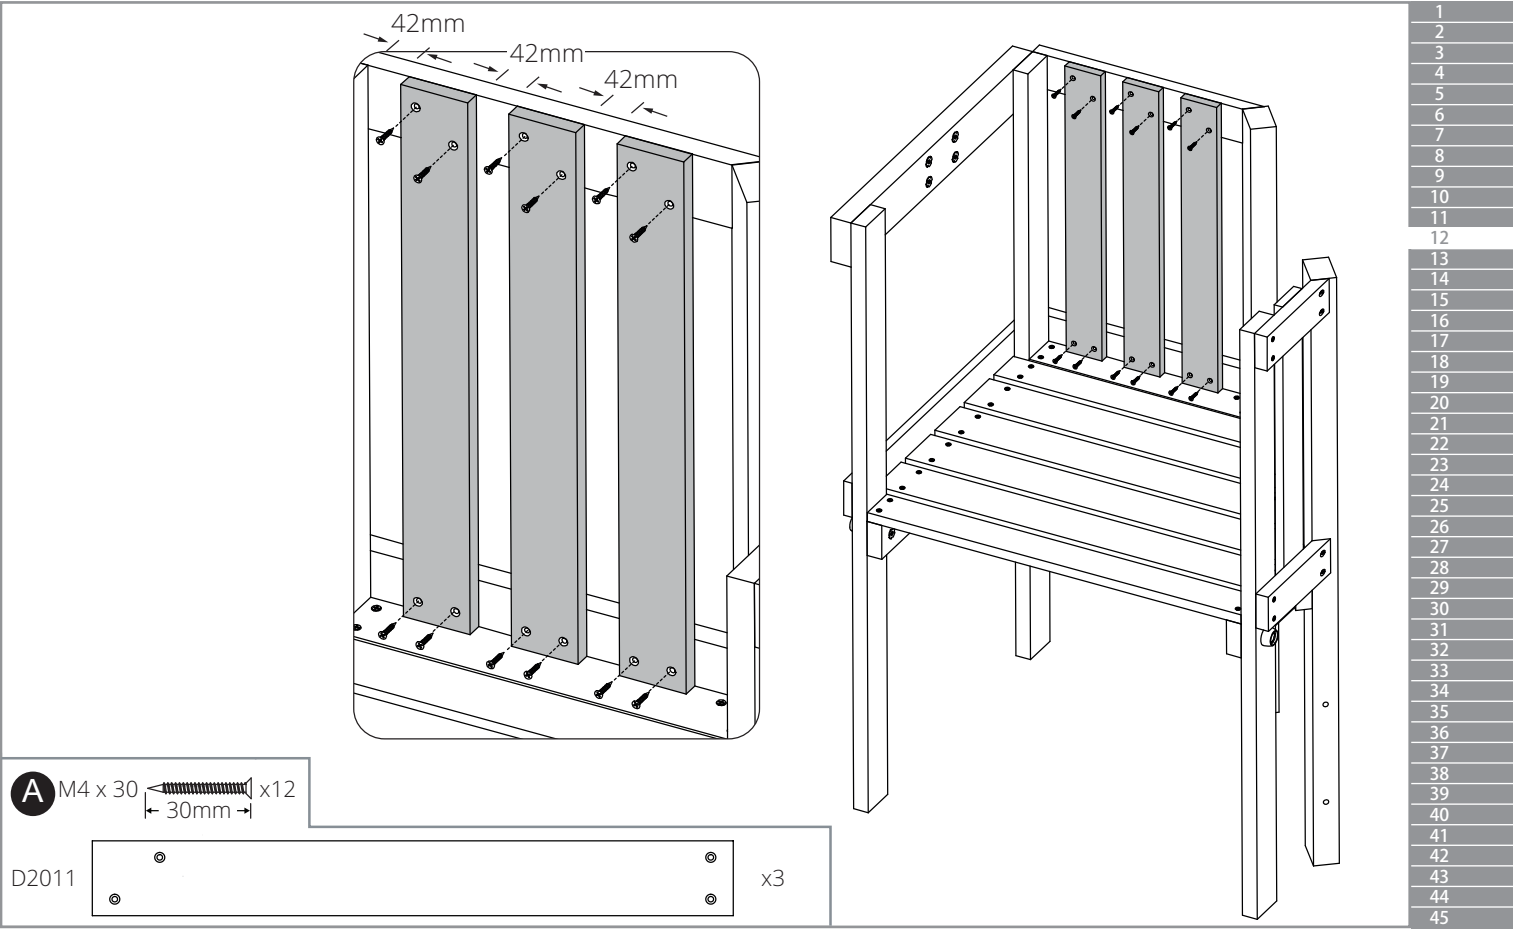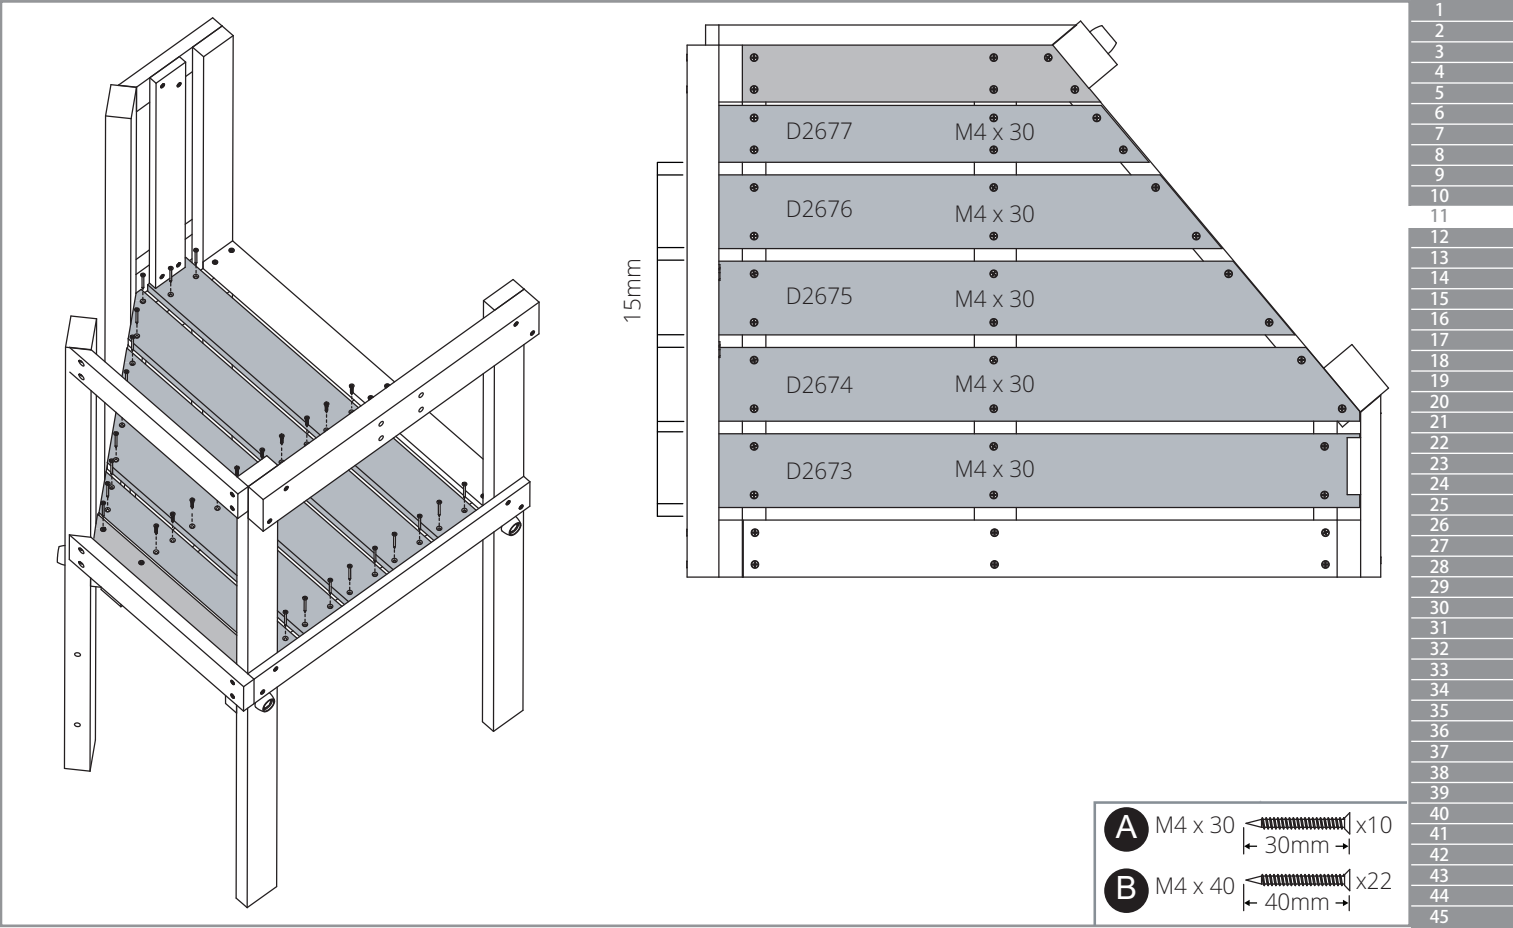




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

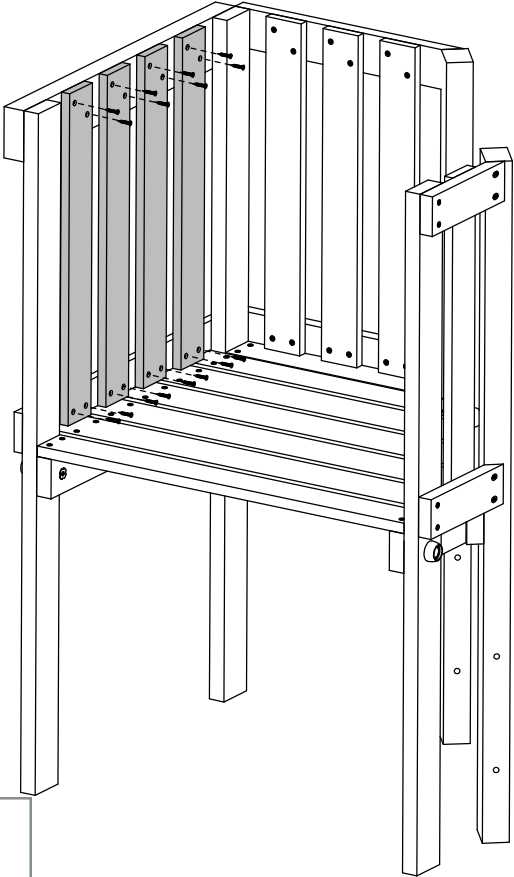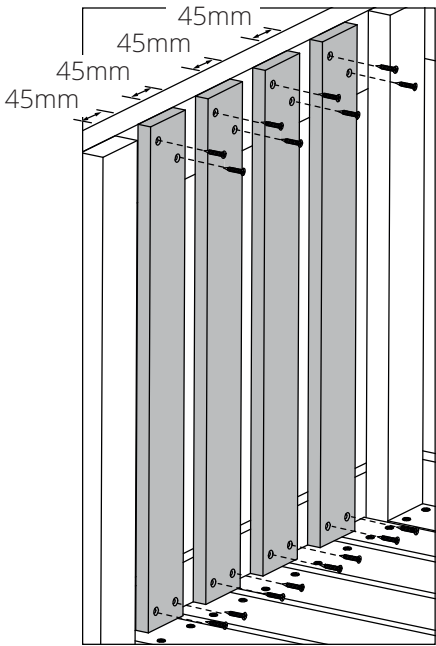

A M4 x 30  x16
30mm



D2011  x4


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

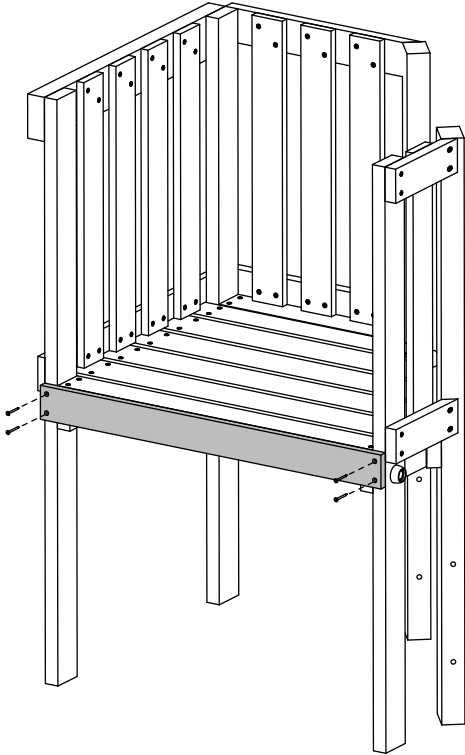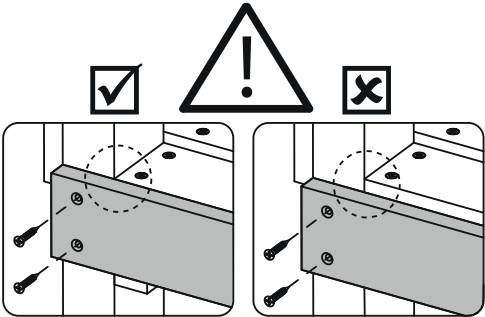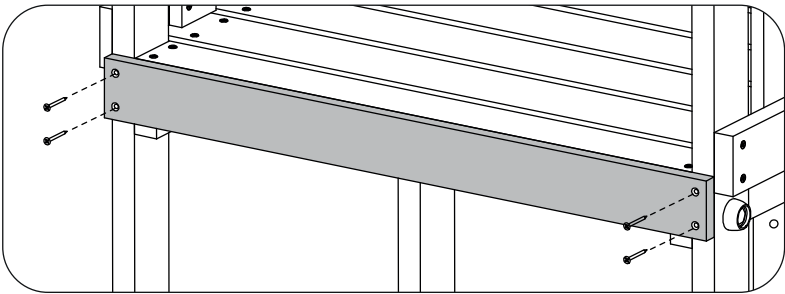


C M4 x 60  x4
60mm

D2671  x1

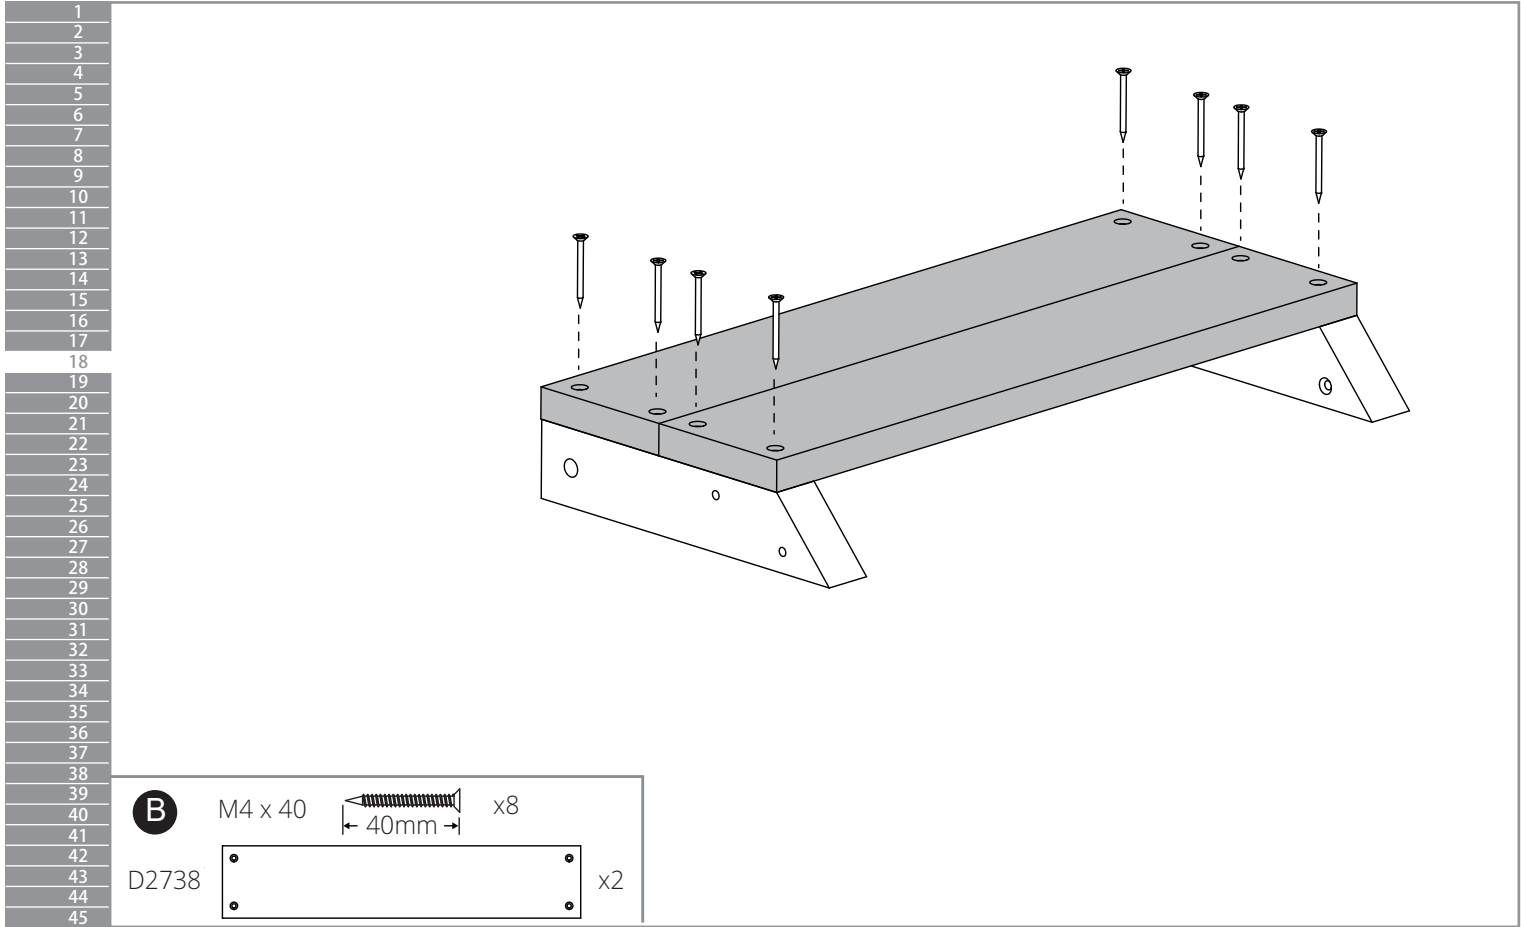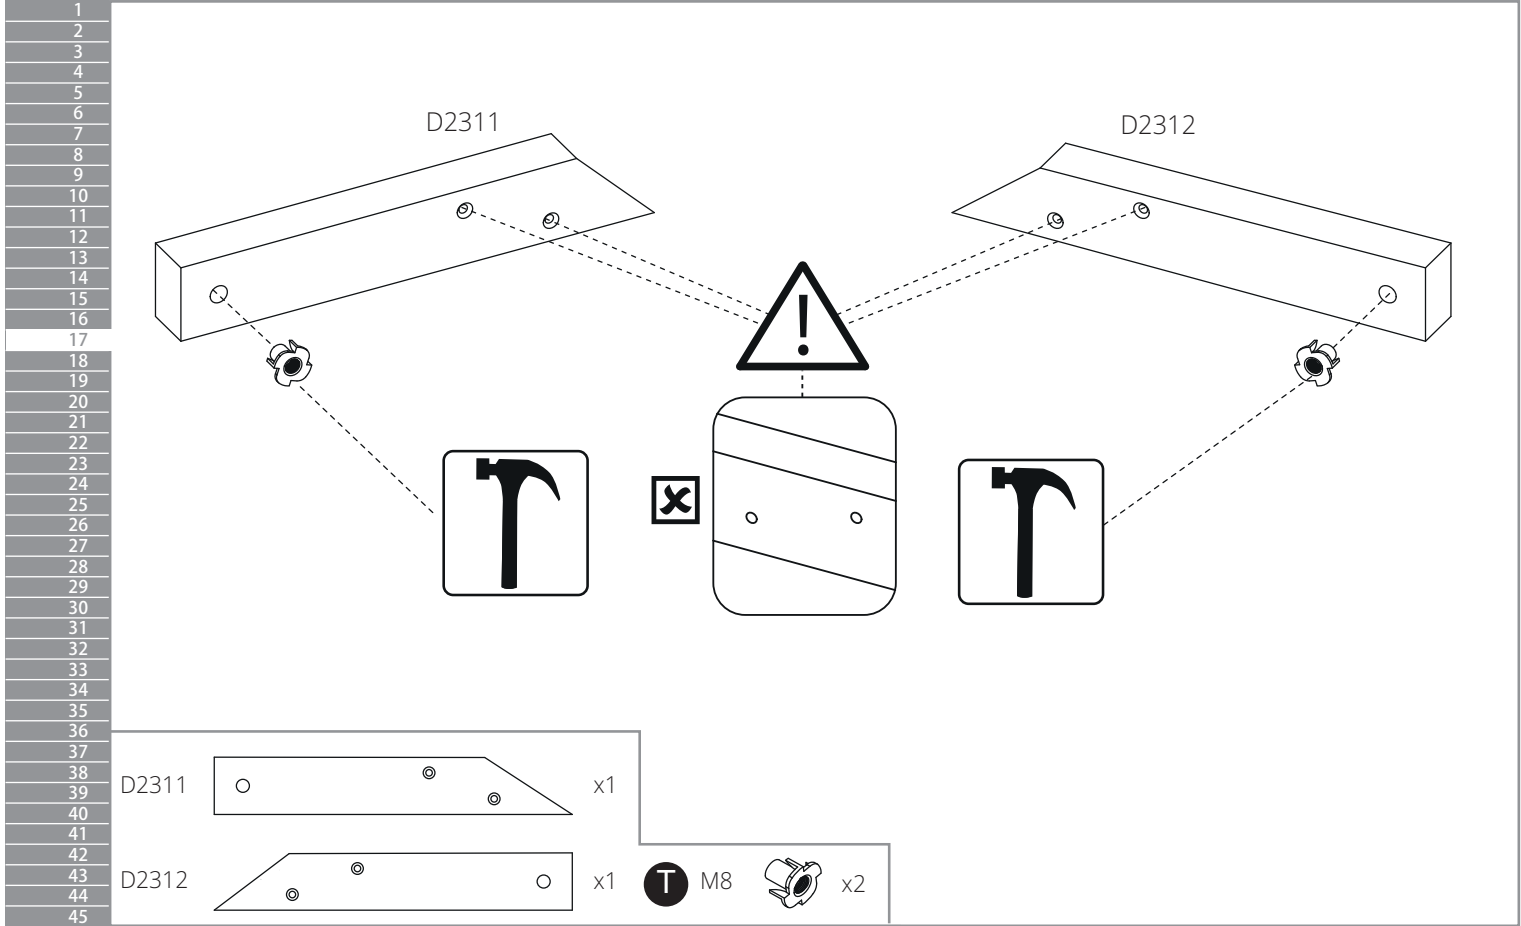

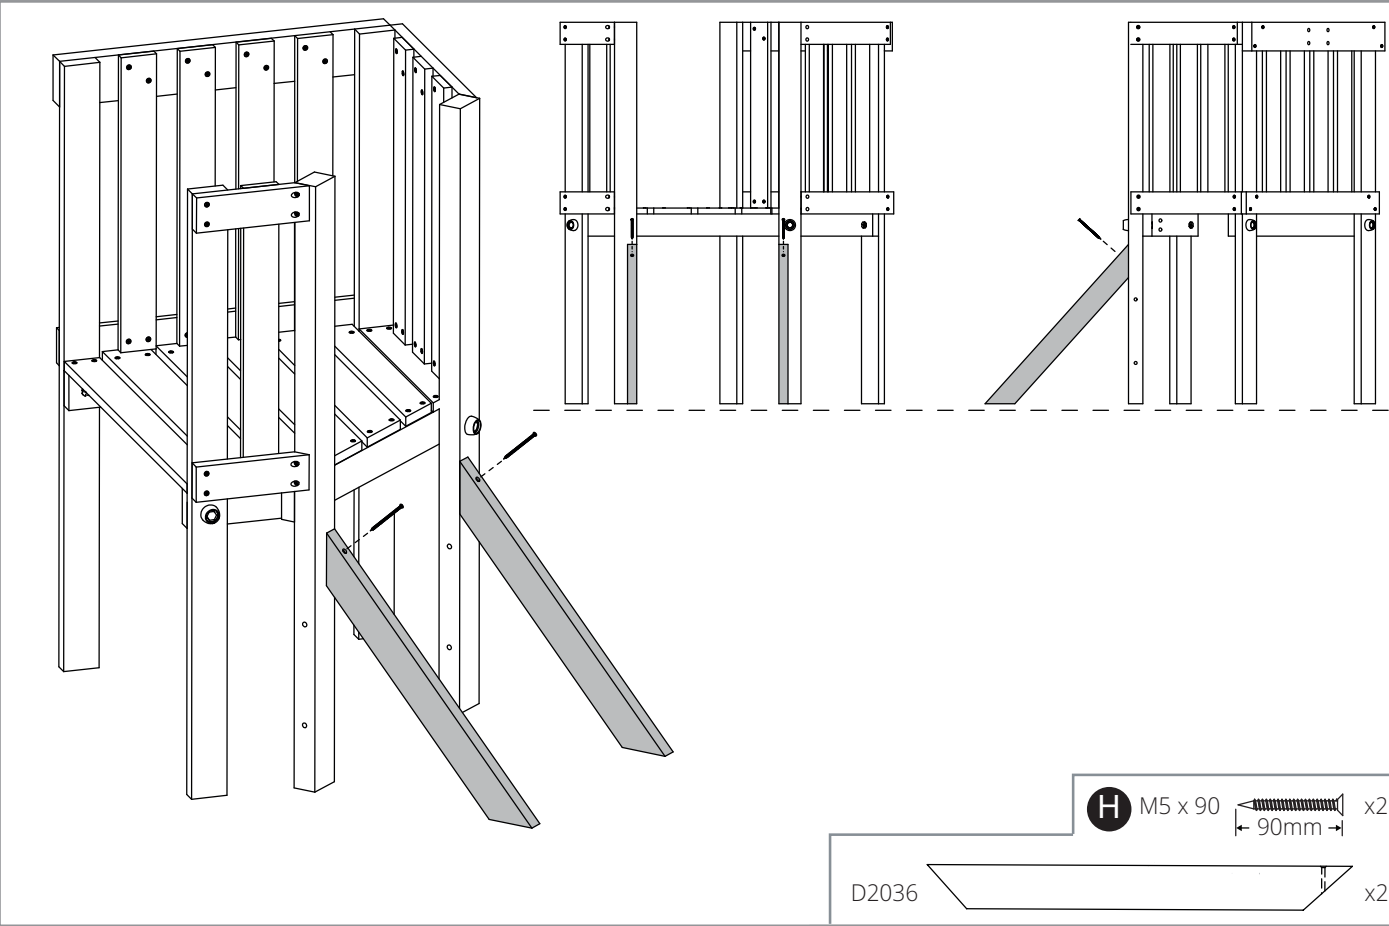


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

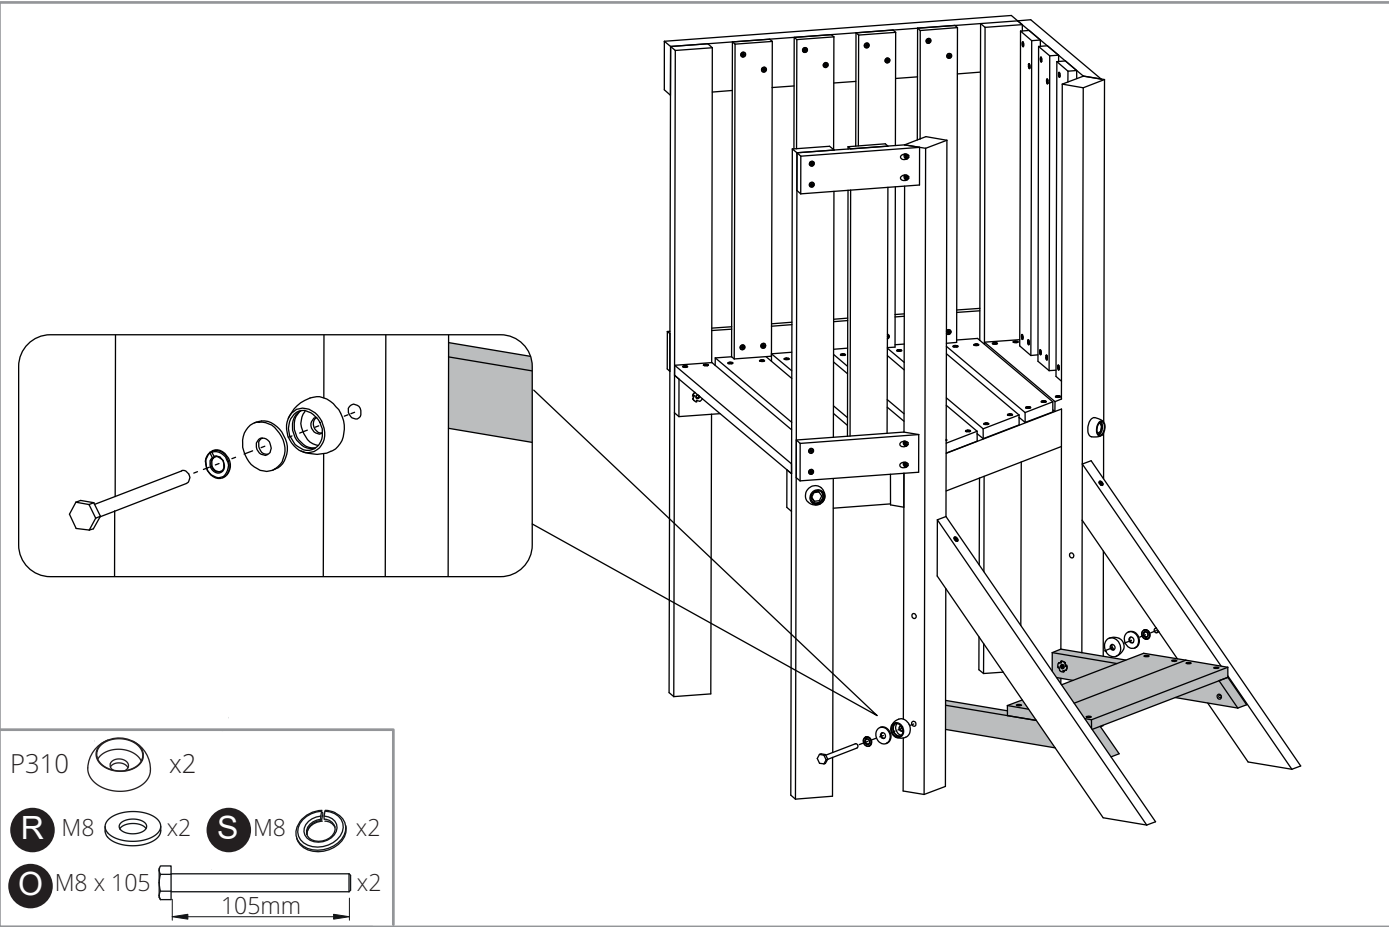


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

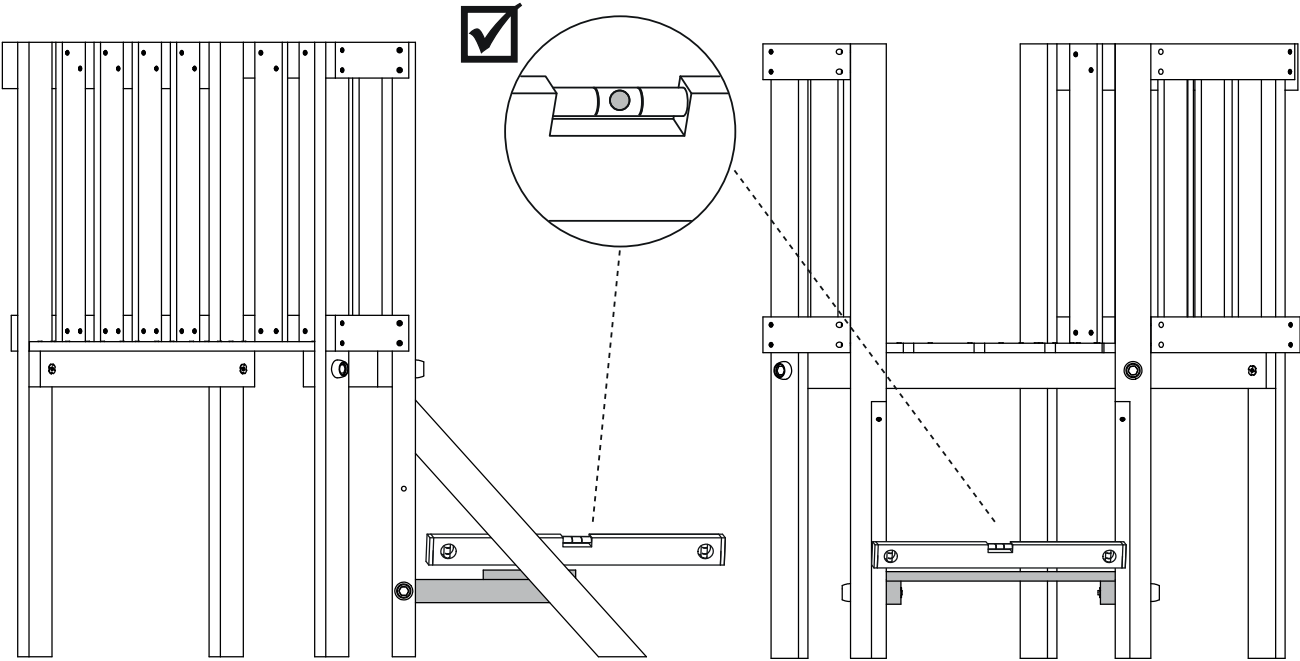


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

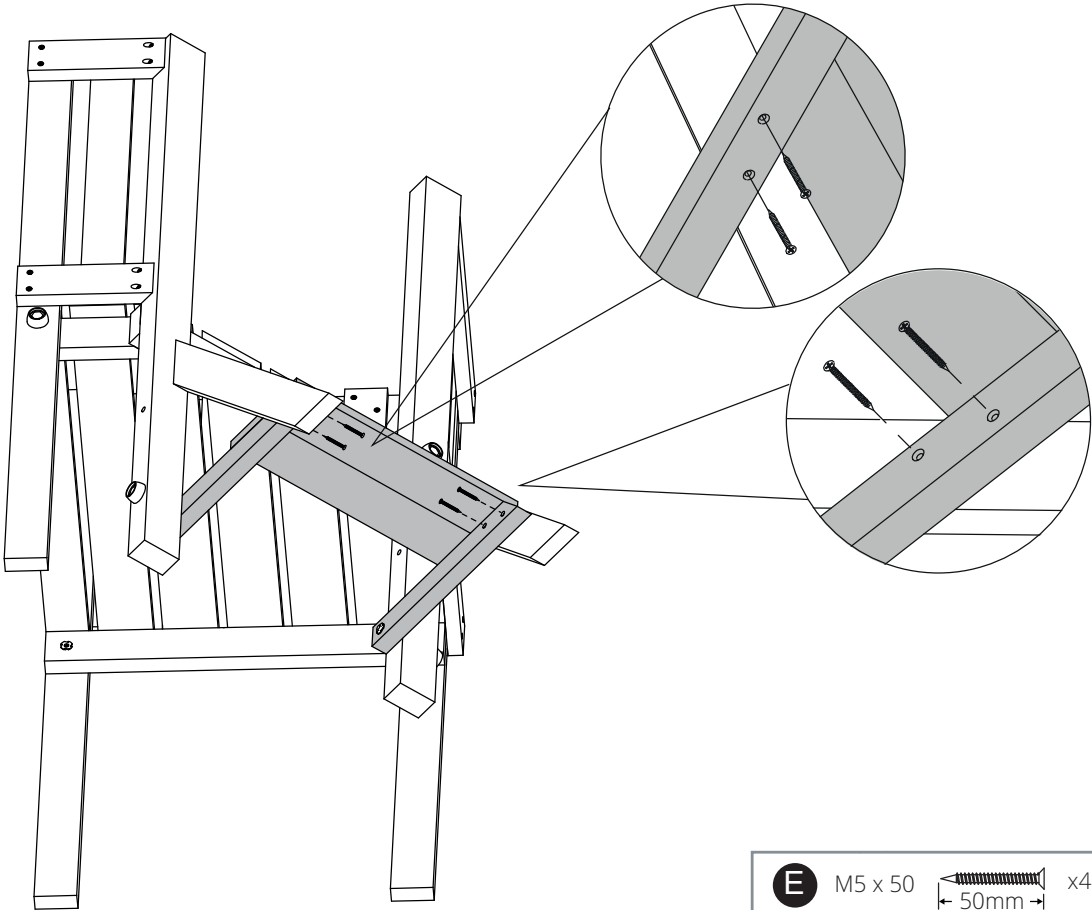



E M5 x 50  x4
50mm

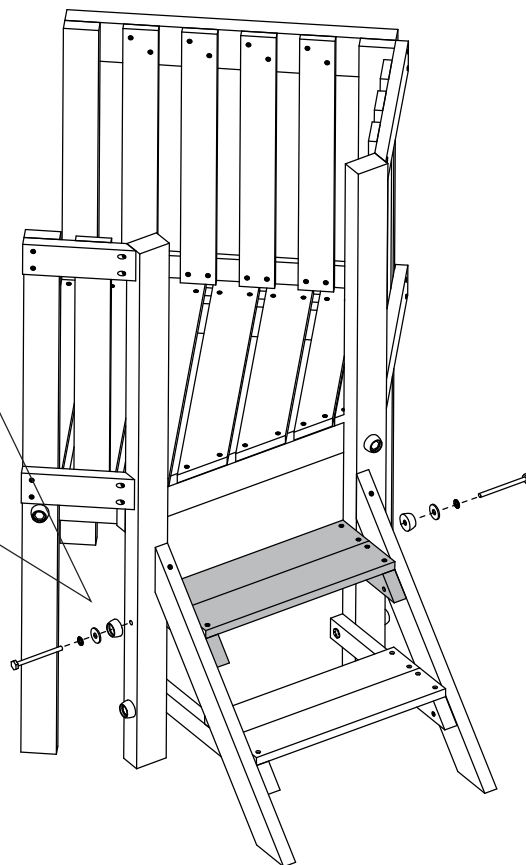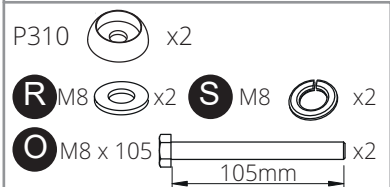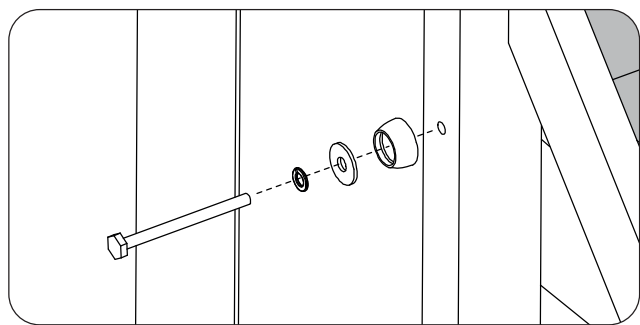


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45

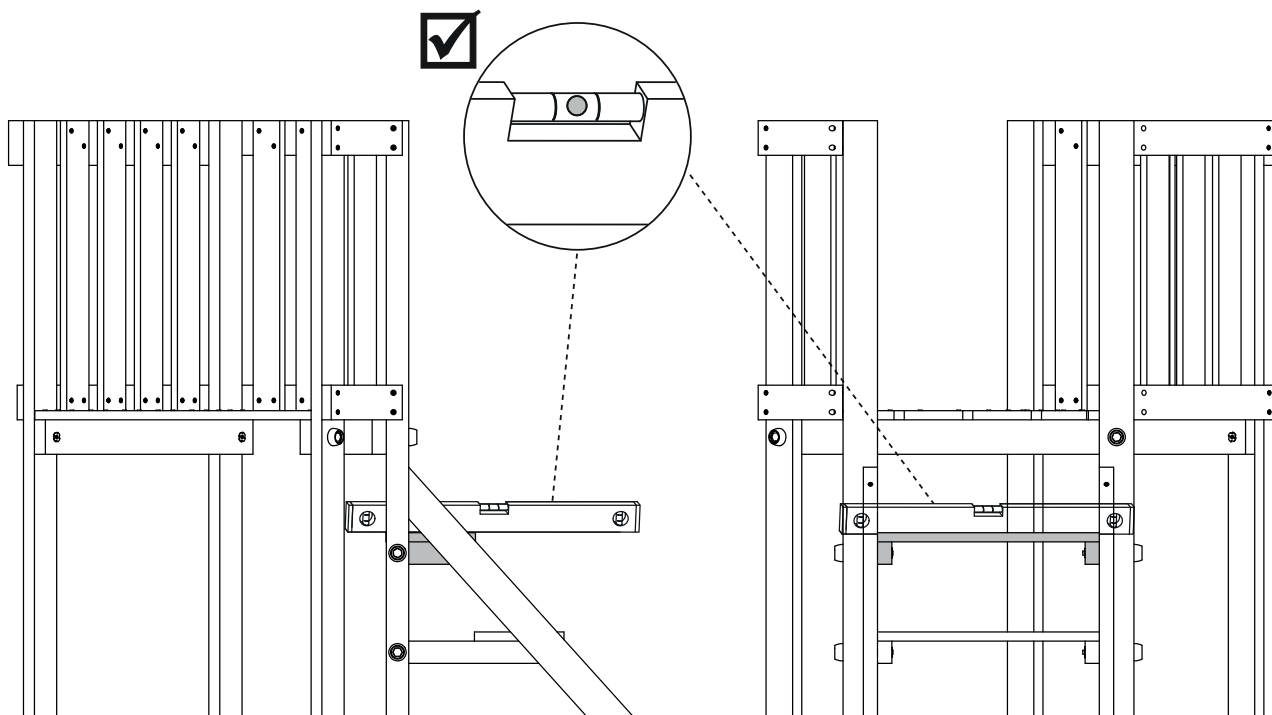

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45

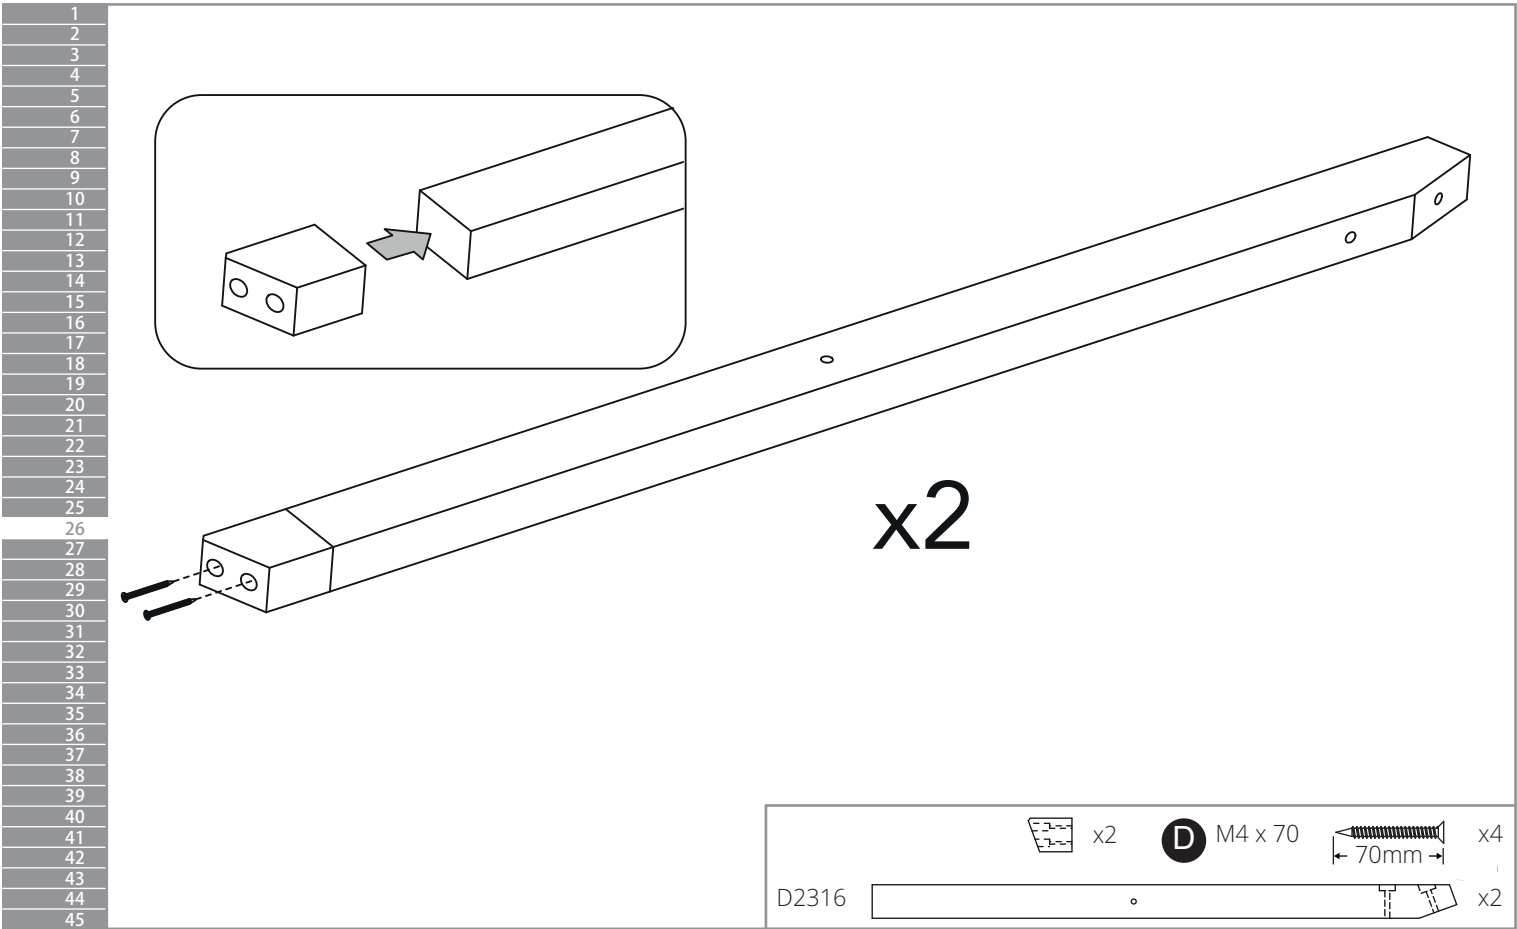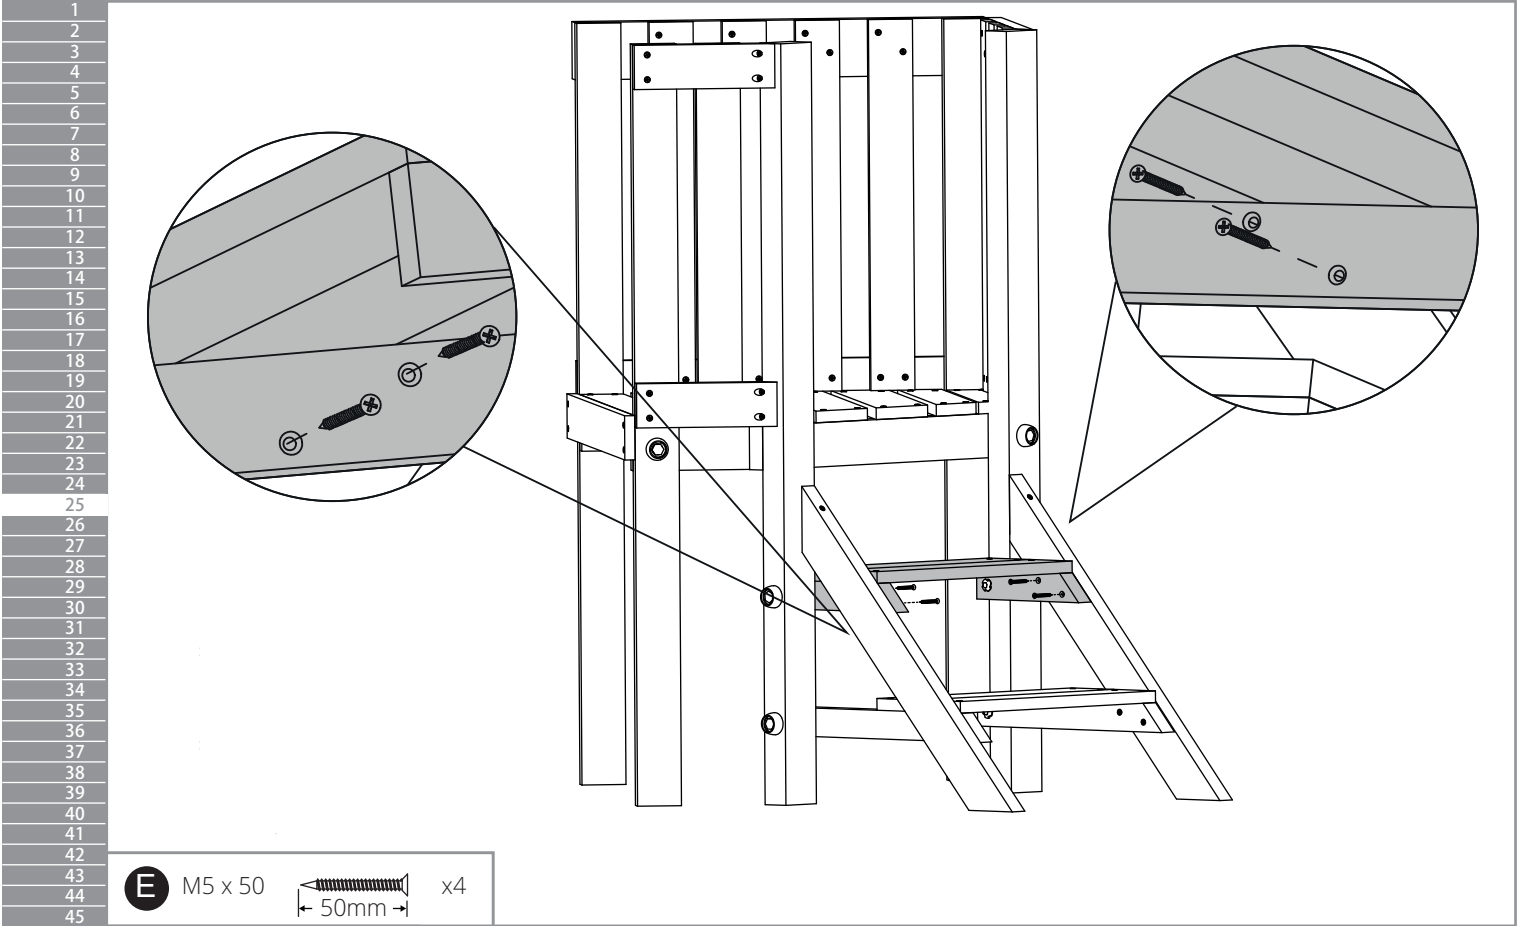

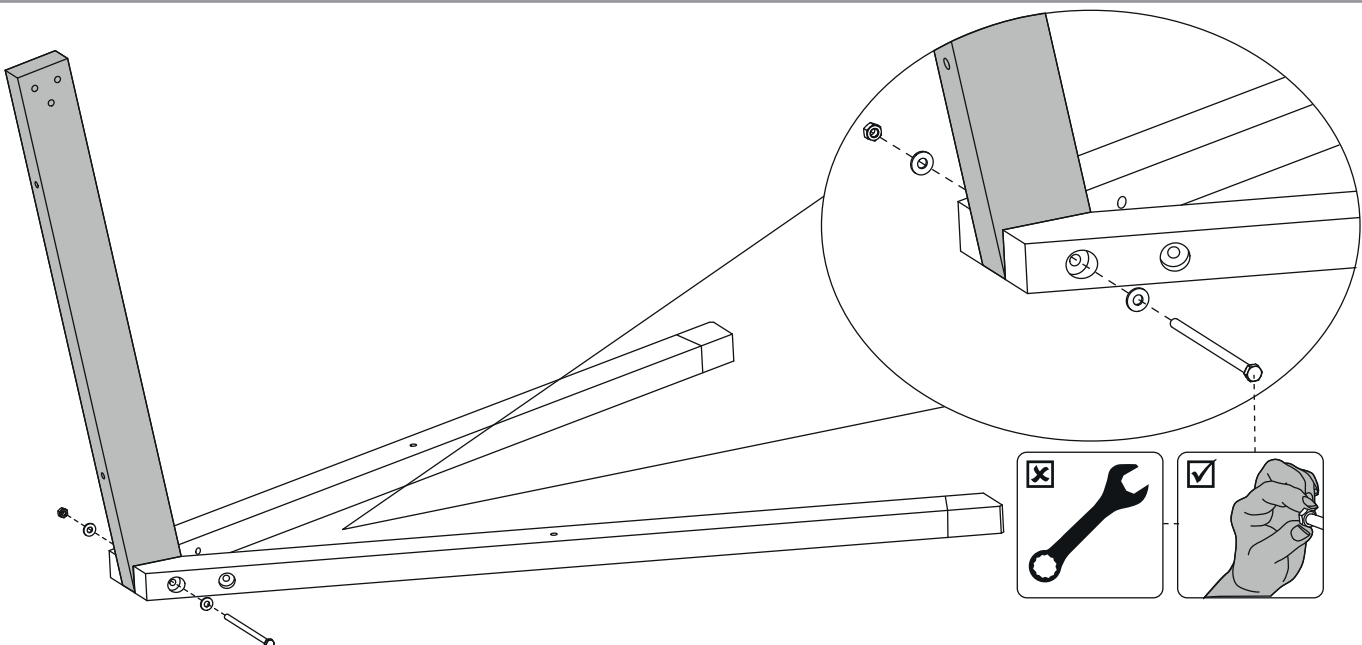

P M8 x 150  x1

R M8  x2 **U** M8  x1

D2040  x1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


41

42


43

44



45


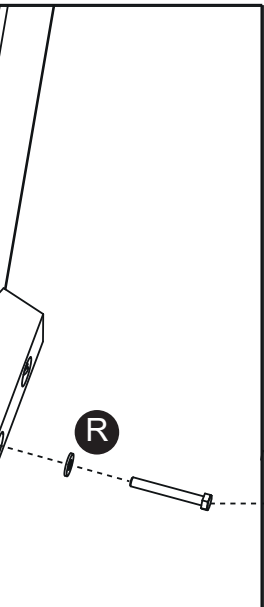


U M8  x2


R M8  Large x2 **P037**  x1

Q M8  Small x2 **M** M8 x 70  x2

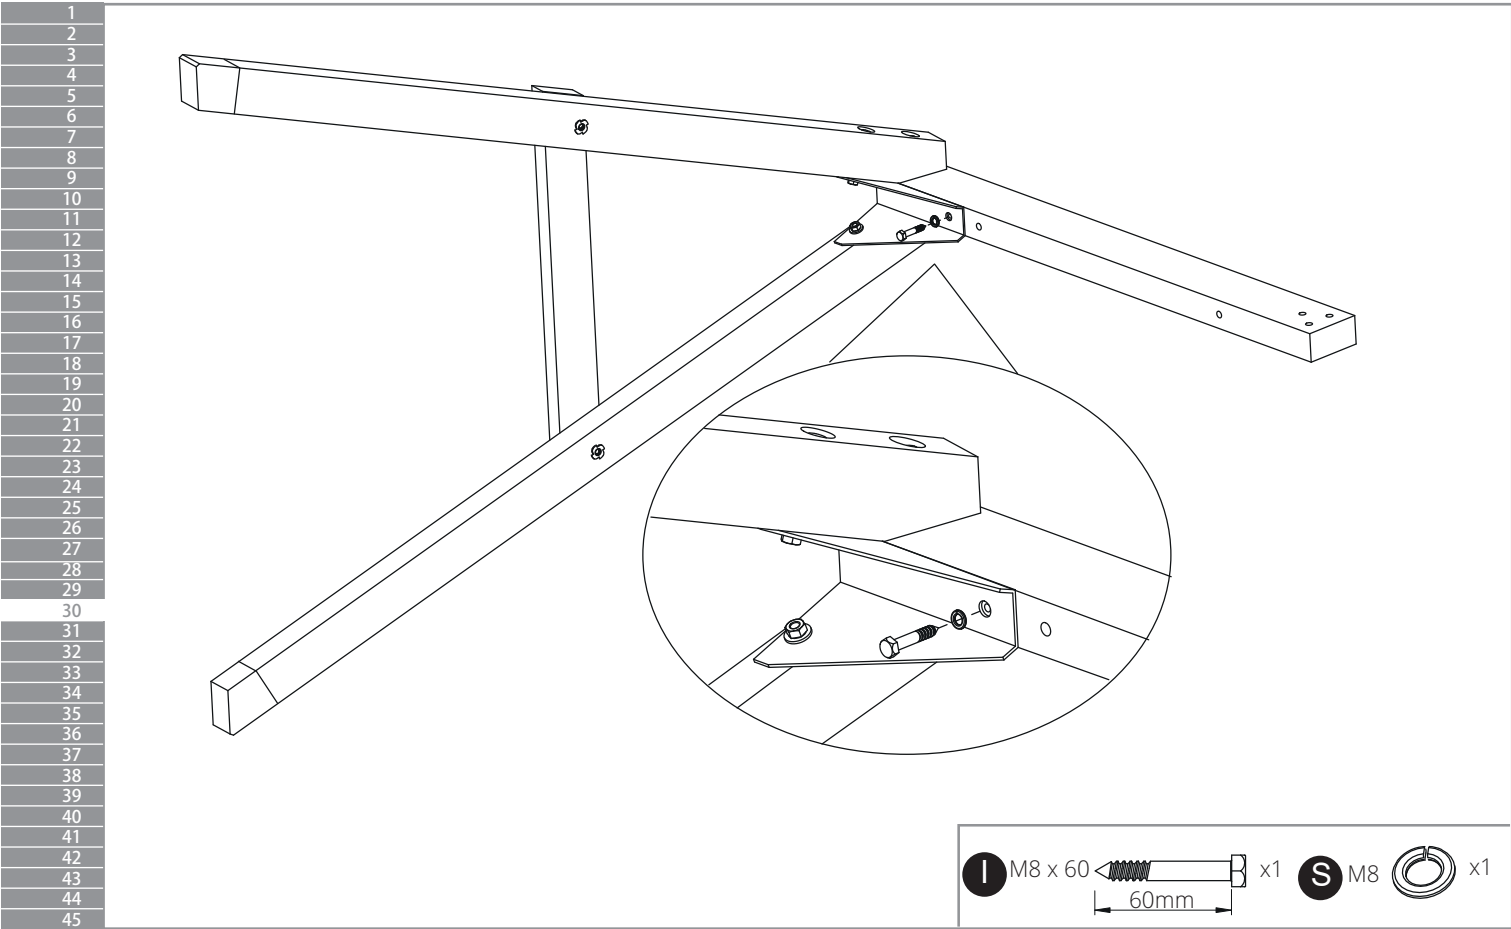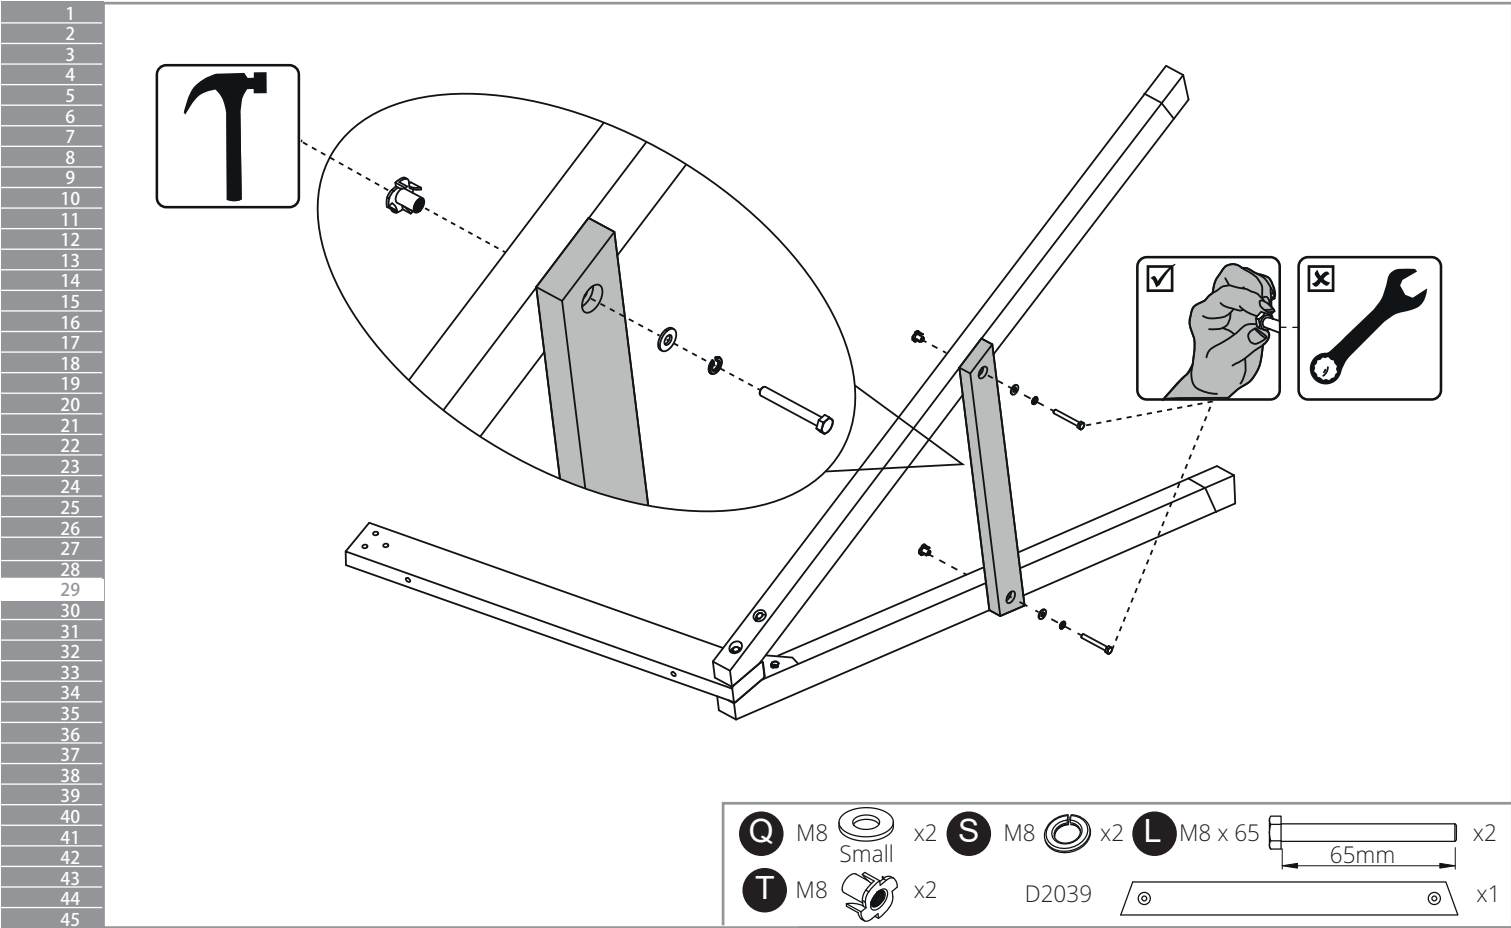

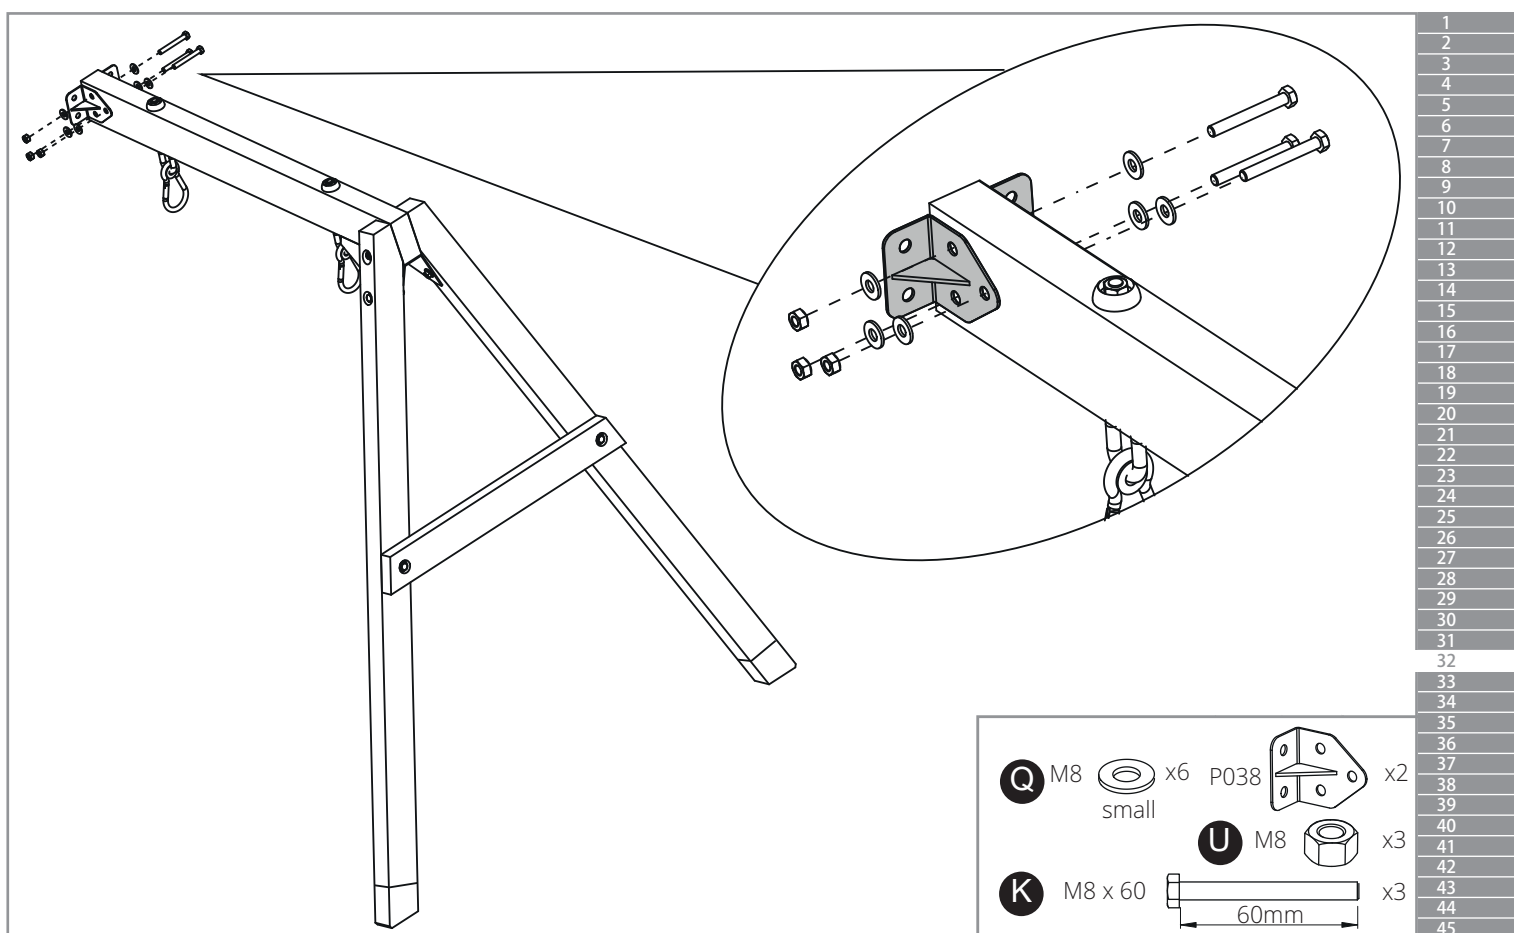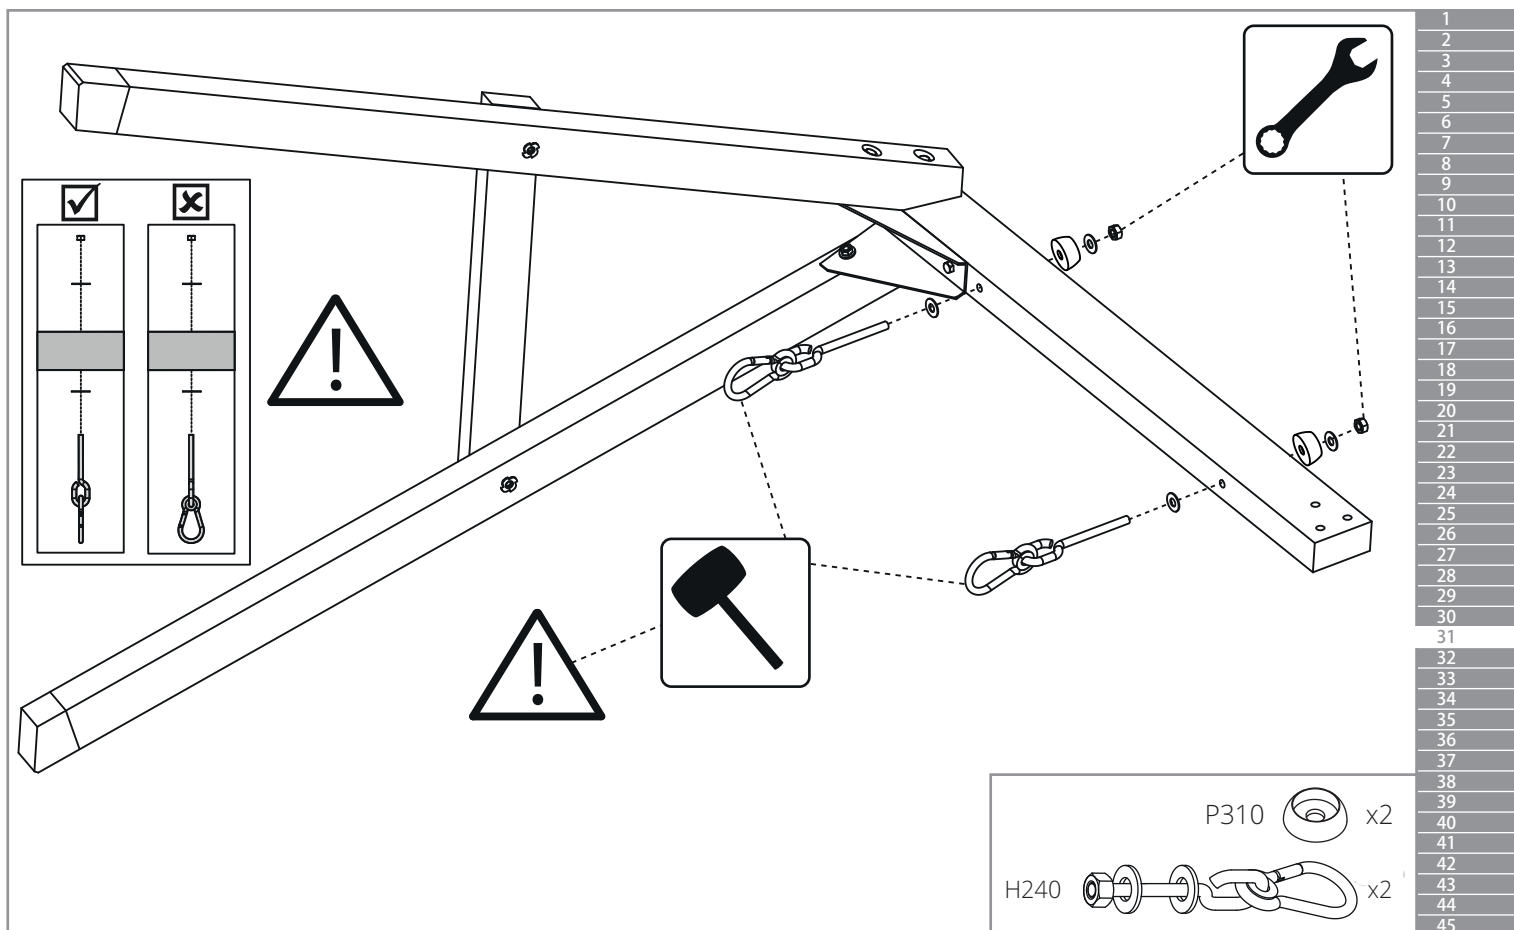




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

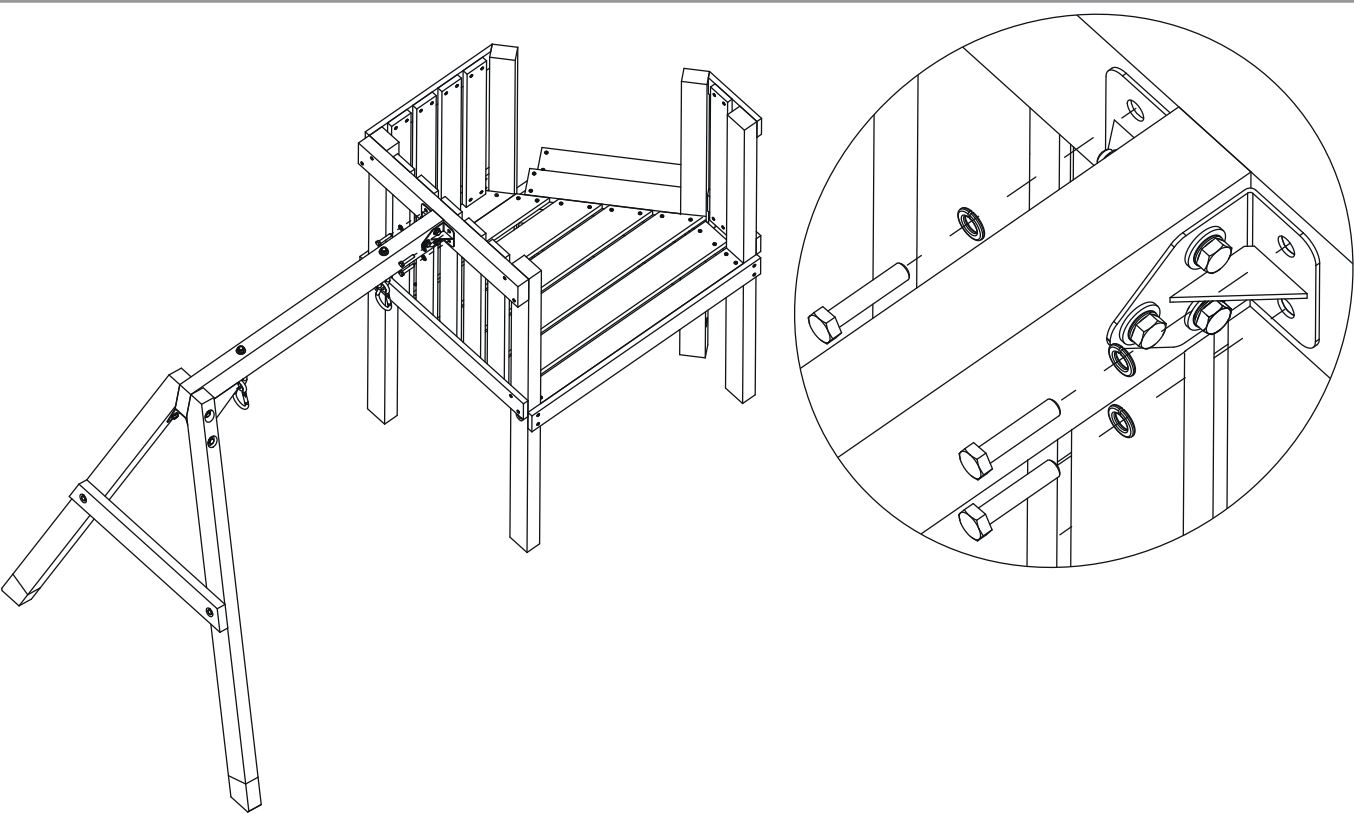



S M8  x4 **J** M8 x 40  40mm x4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

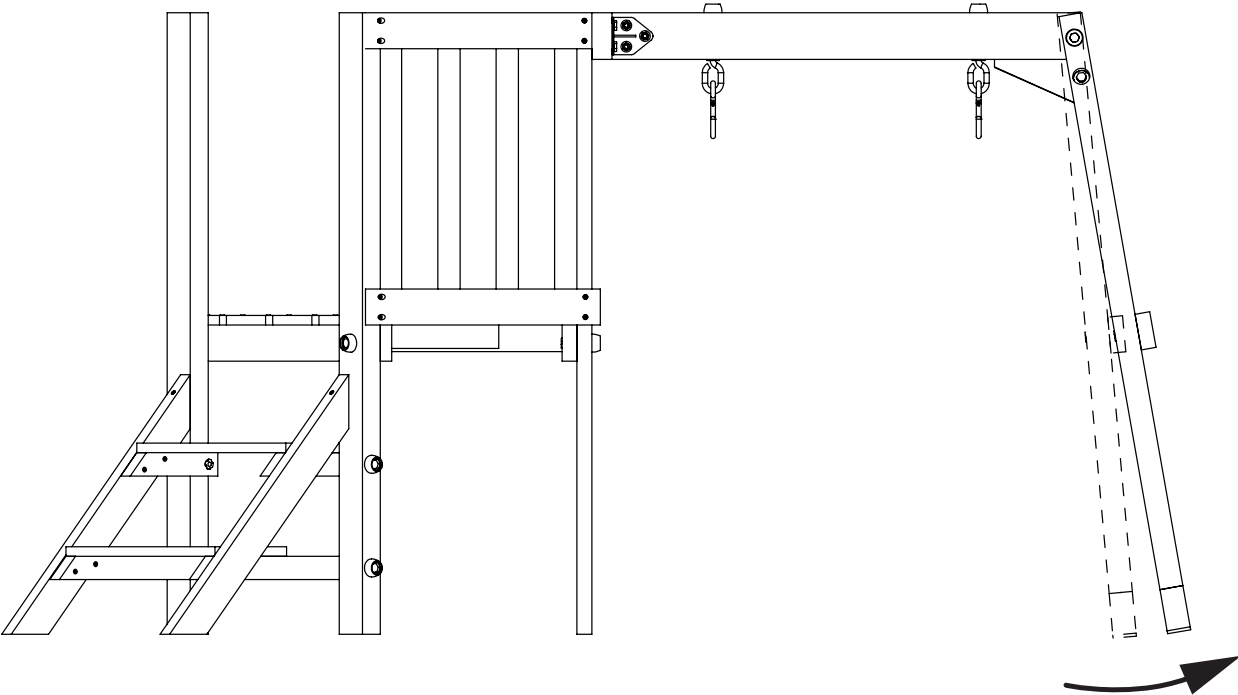


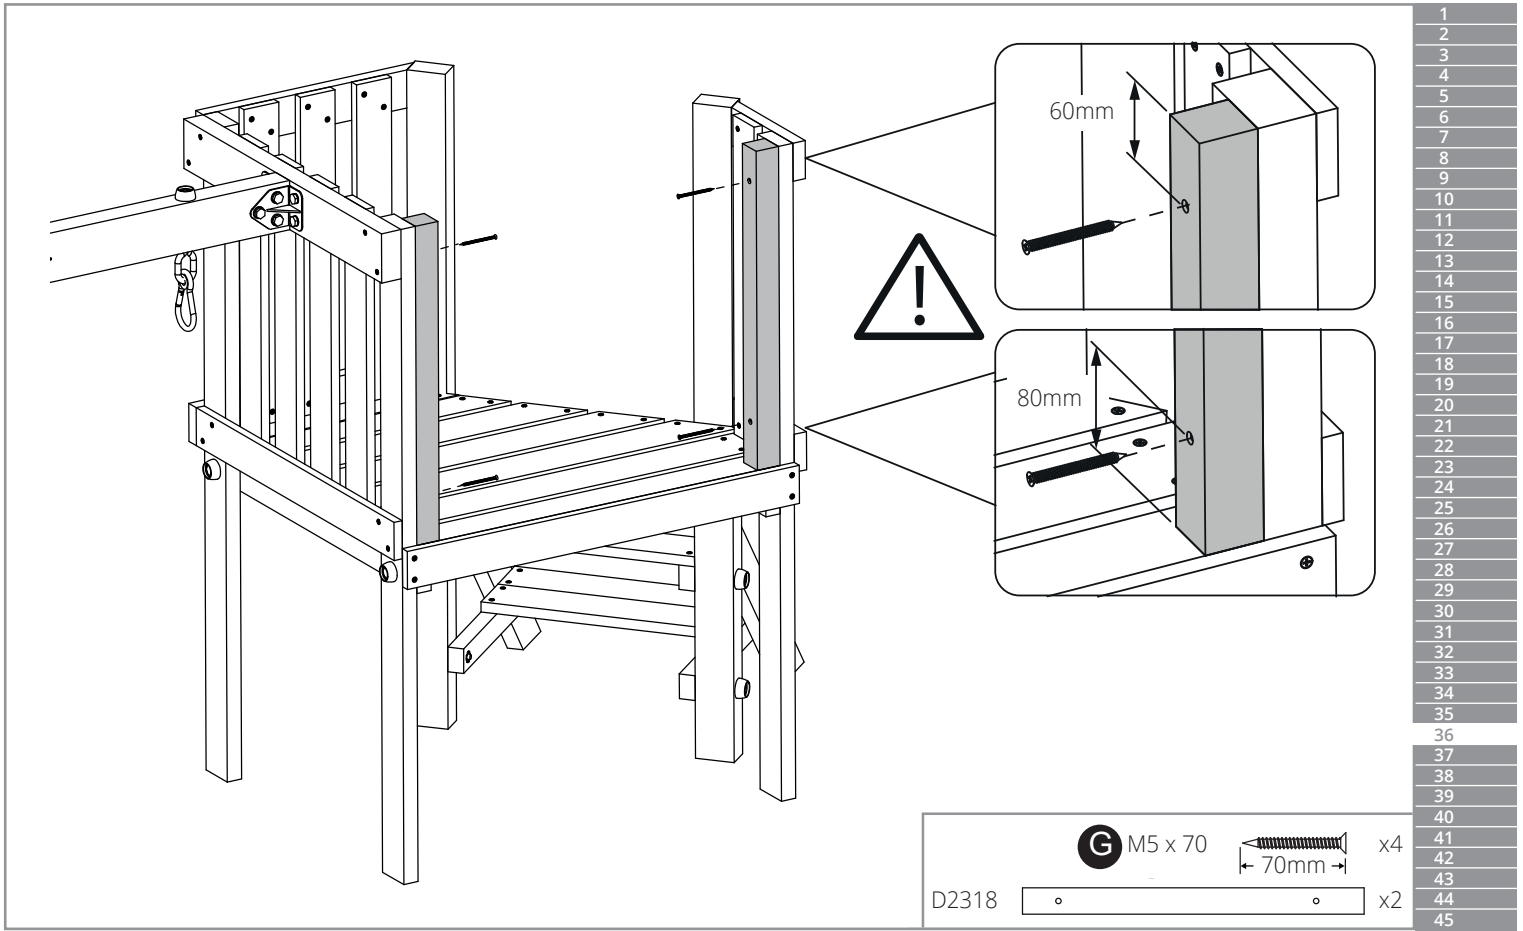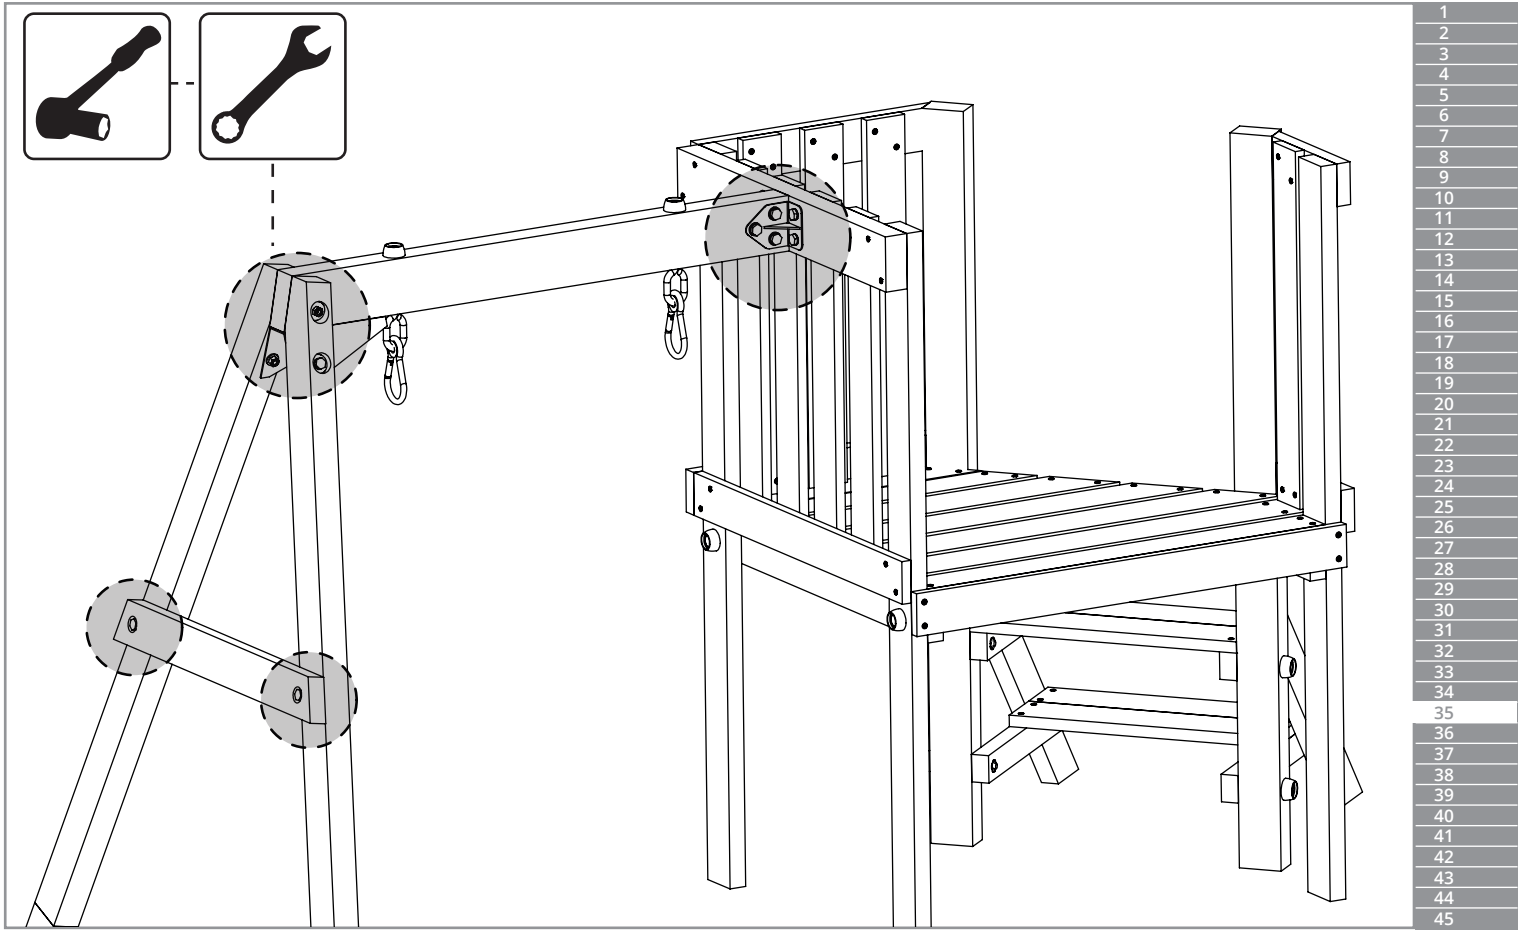

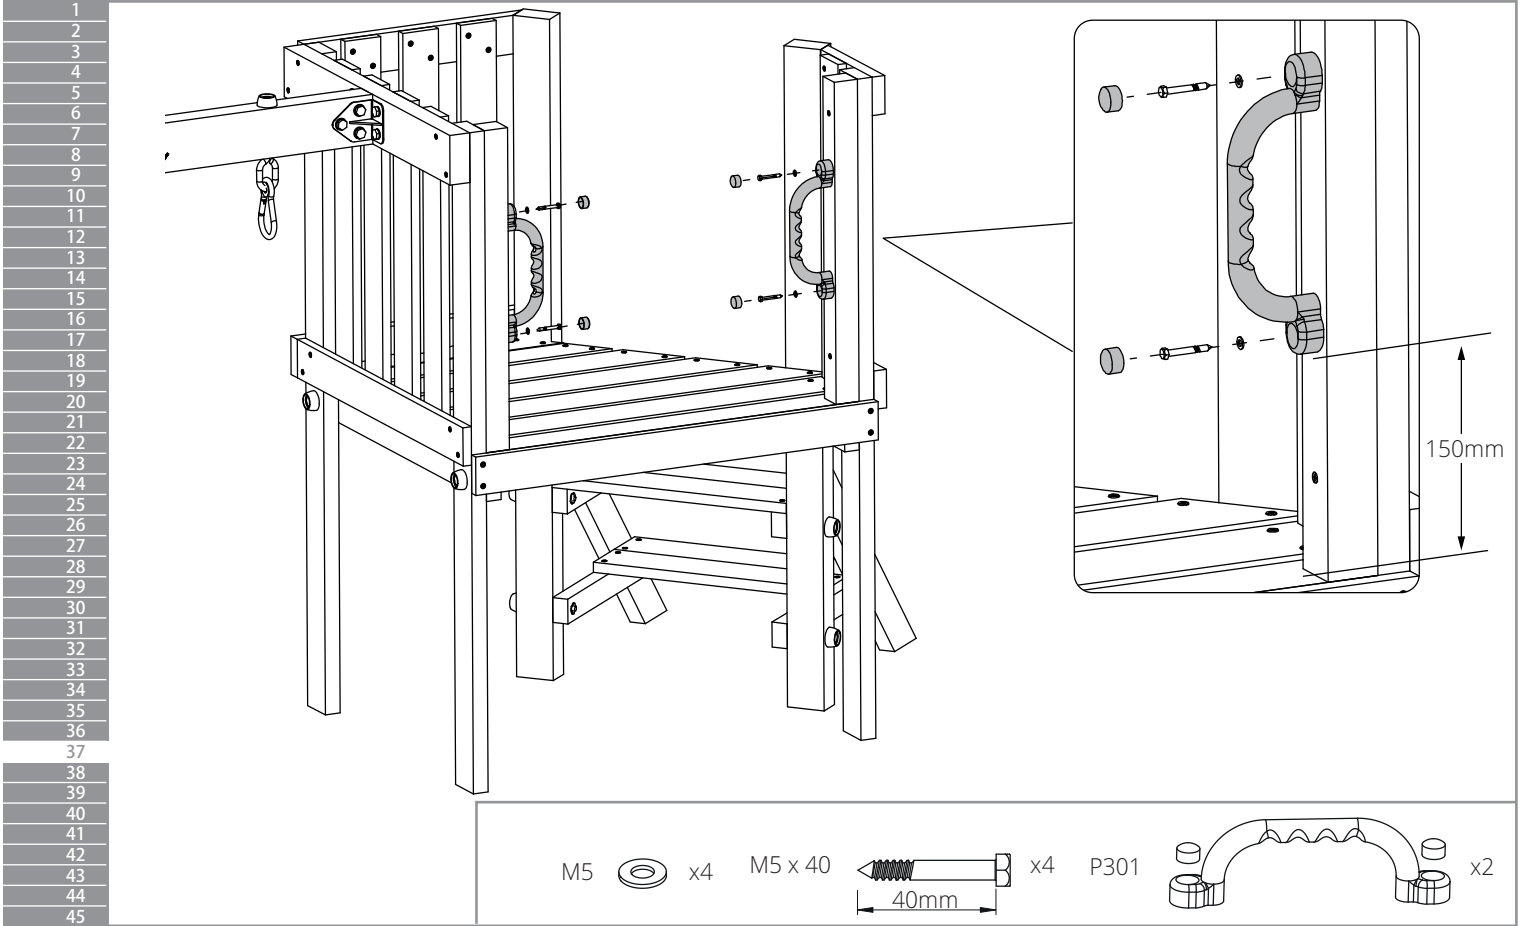


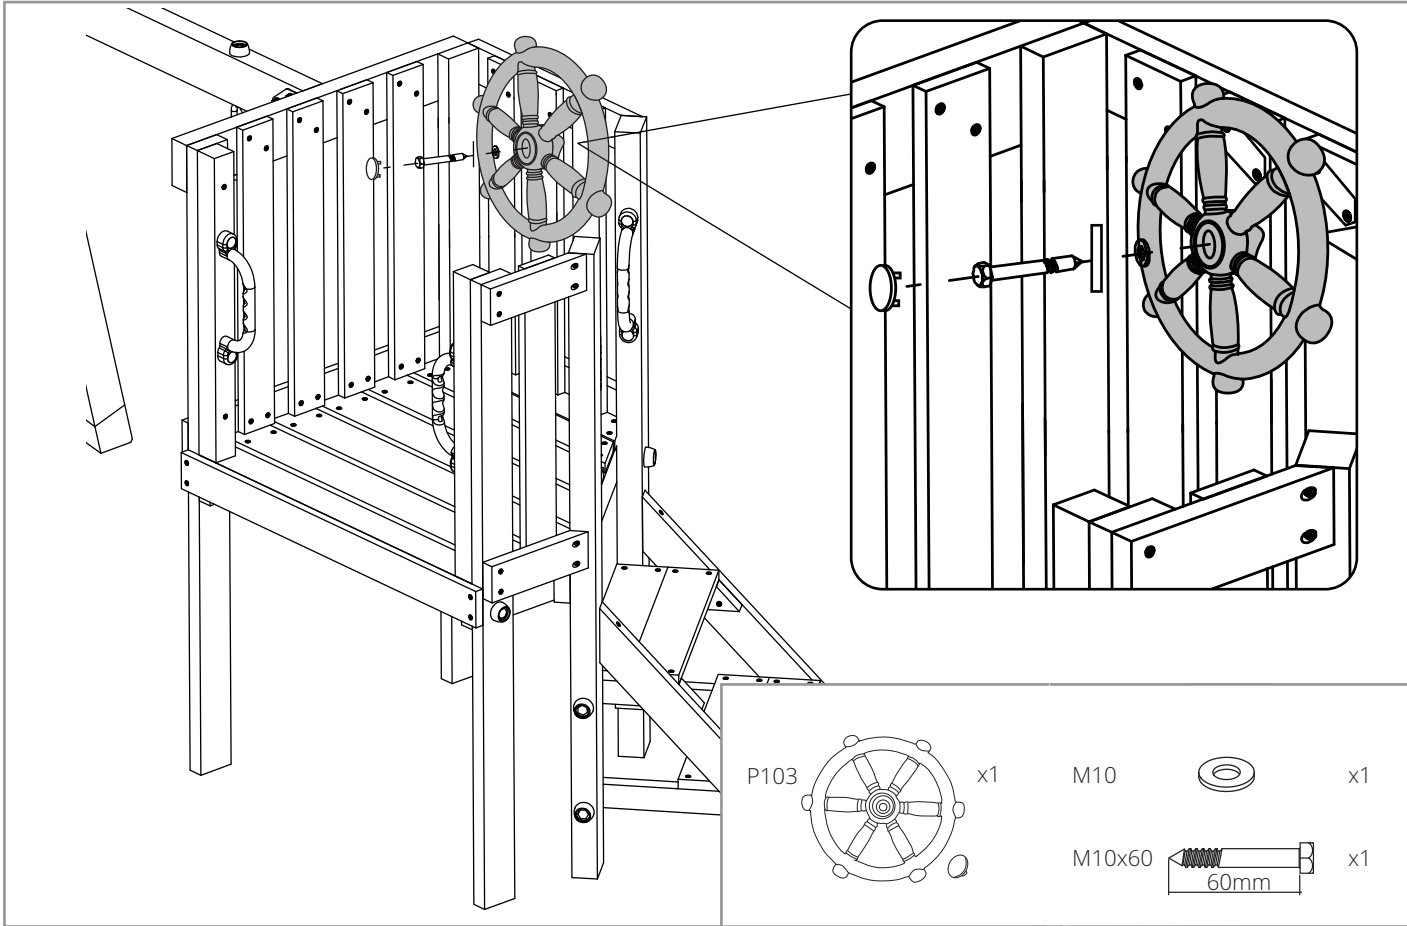



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

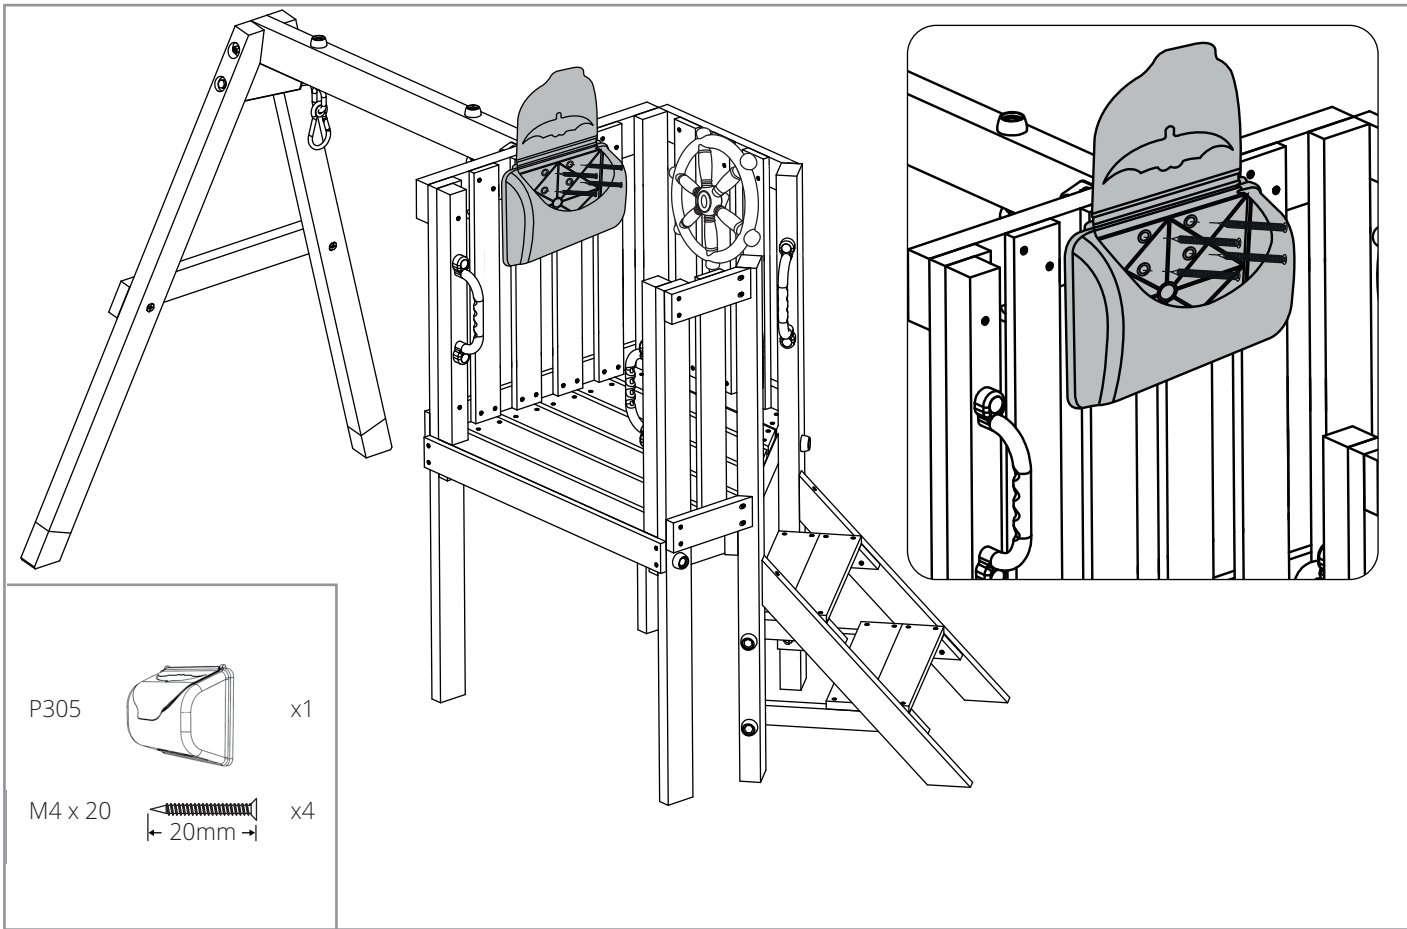


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45


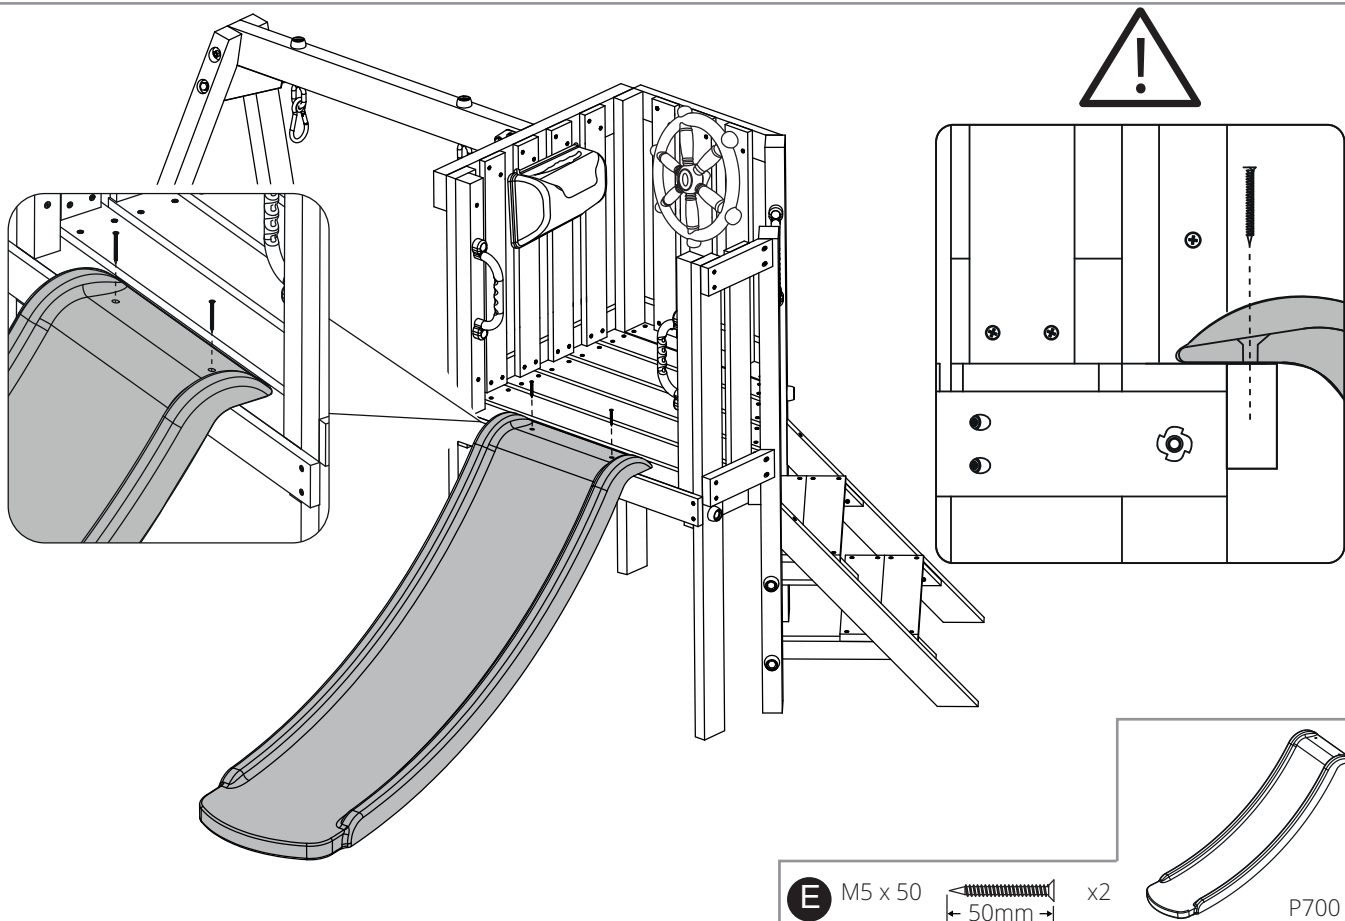



E M5 x 50  50mm x2

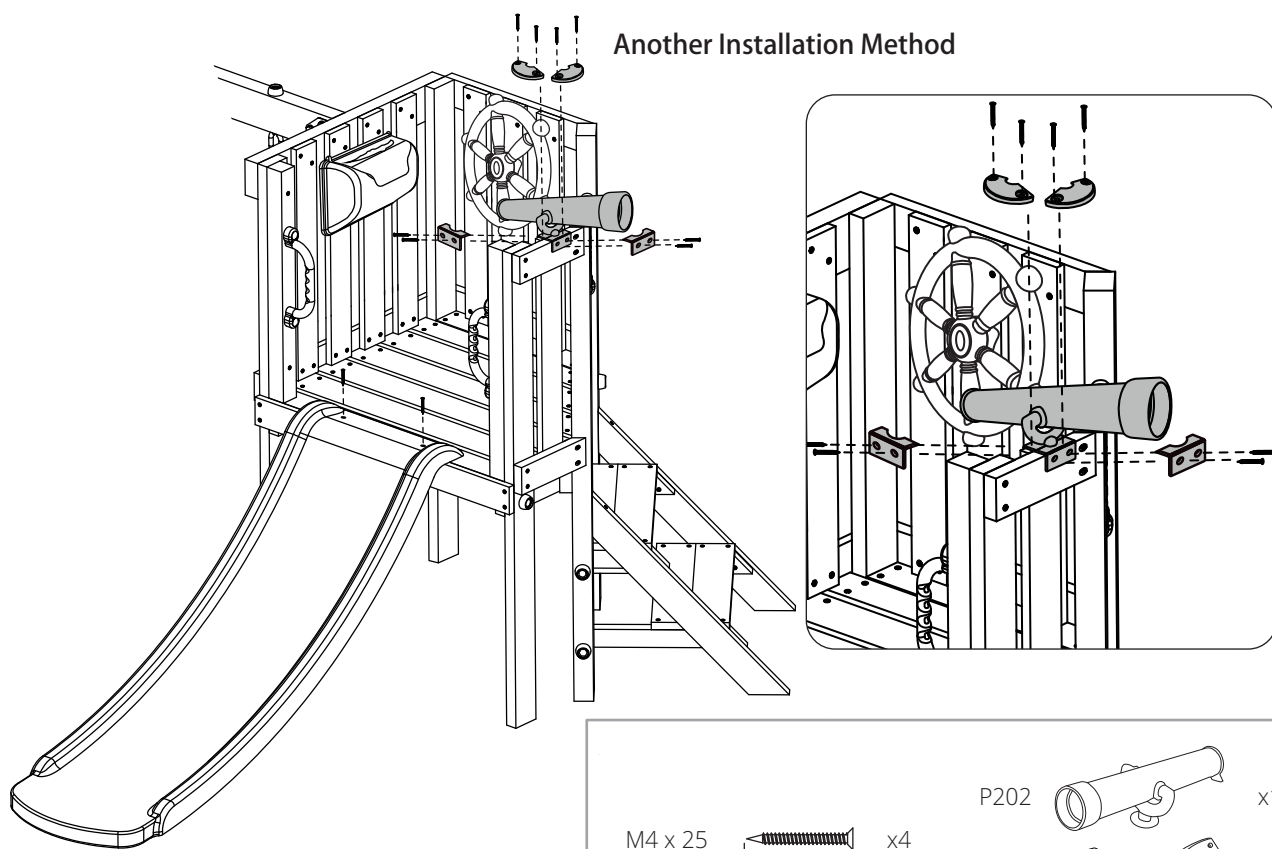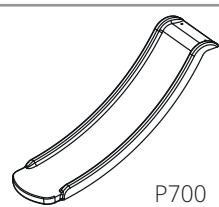

M4 x 25  25mm x4

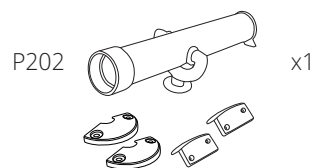

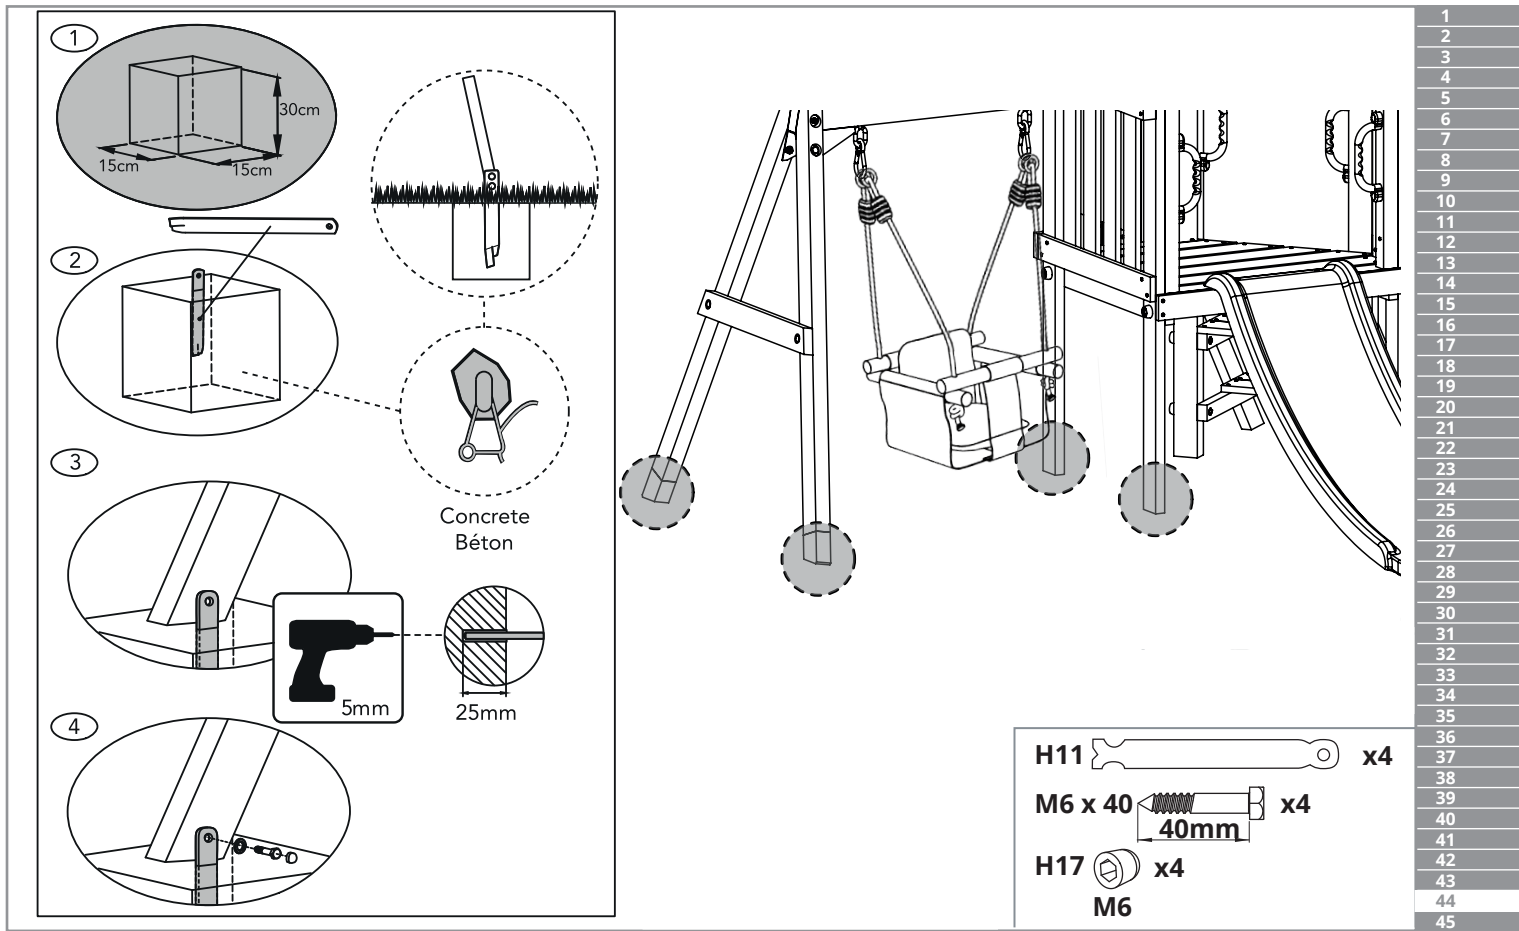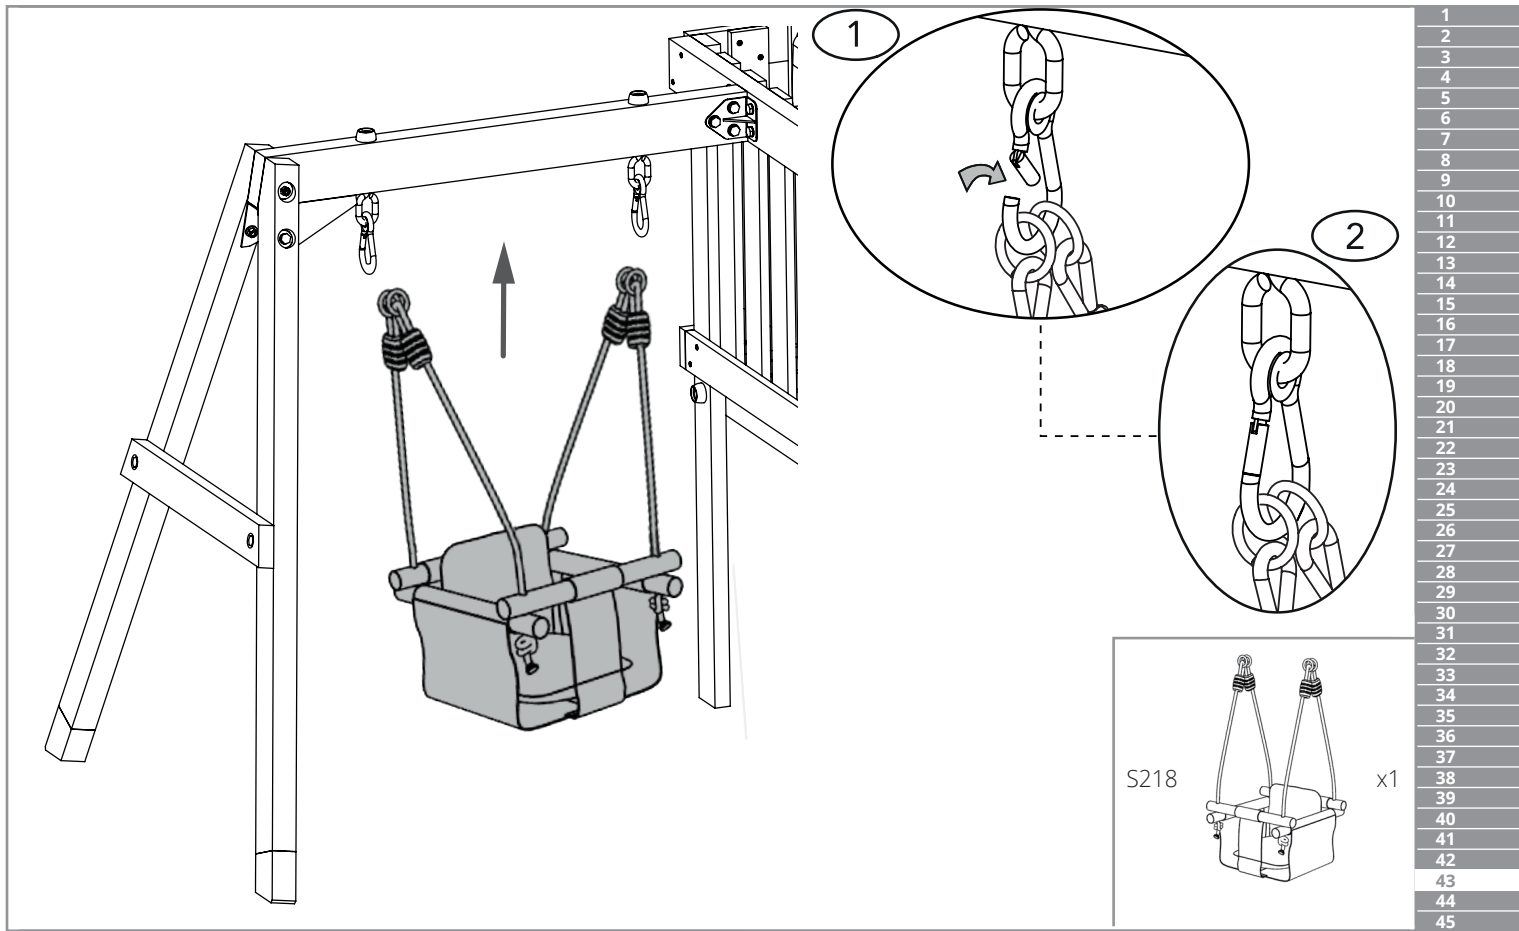

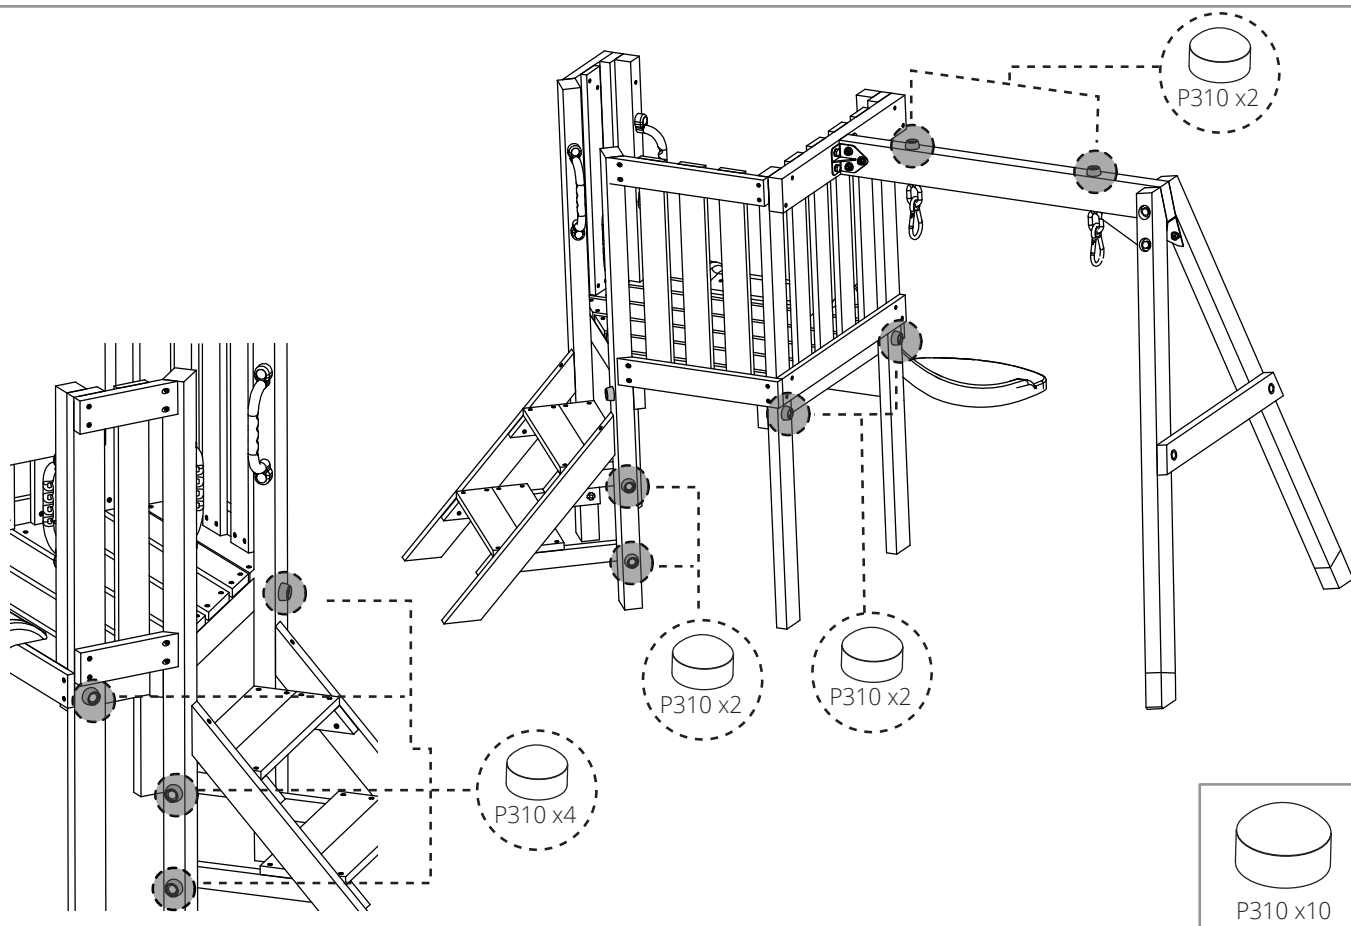

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

