



IN221200237V03_UK_FR_DE_ES_IT_US_CA

F12-005

Kids Grand Piano
Piano à queue pour enfants
Kinder-Flügelklavier
Piano de cola para niños
Pianoforte a coda per bambini



EN_WARNING: Suitable for children of 3 years +; Max weight: 80 kg.

DE_ACHTUNG: Geeignet für Kinder im Alter von 3 Jahren+; Max. Gewicht: 80 kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3 ans+; Poids maximum : 80 kg.

ES_ADVERTENCIA: Adecuado para los niños de 3 años+; Peso máximo: 80 kg.

IT_AVVERTENZA: Adatto a bambini di 3 anni+; Peso massimo: 80 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.


PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN

PART
LIST

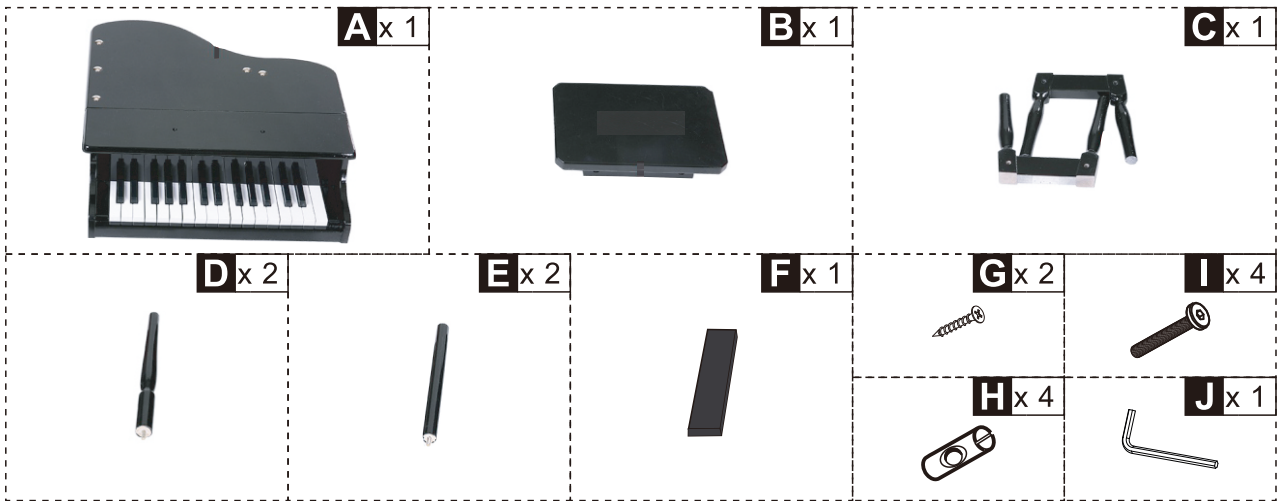

01



Step 1- Screw Part D clockwise into the two middle screw holes at the bottom of Part A keyboard.

02



Step 2- Screw Part E clockwise into the two back screw holes at the bottom of Part A keyboard.

G x 2


03



Step 3- Place Part F on the top of Part E by using Part G.

H x 4


04

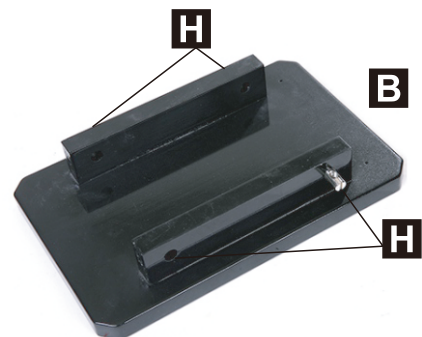

Step 4- Insert Part H into the back of Part B as shown.

I x 4

05

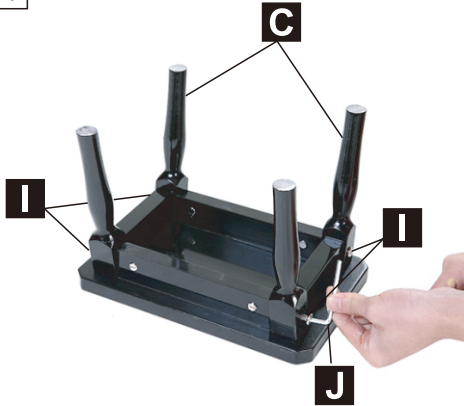

Step 5- Tighten Part C into the side panel of the piano bench by using Part I and Part J.

06



Done


WARNING

1. Read the instructions before using the product.
2. Inspect before use and replace worn, defective or missing parts.
3. Only allowed for adults to install and be used by adults'supervision.
4. Only for domestic use.
5. Maximum total weight 80kg.
6. Product for Age: 3 years old+.


Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or loss, whether direct, indirect, or incidental, resulting from the incorrect attachment, improper use, inadequate maintenance, or neglect of this product.

NOTICE

- Do not stand on or use any part of this set as a step ladder. .
- Firmly secure all bolts, screws and knobs before use.
- Reconfirm that all bolts, screws and knobs are secure every 90 days.
- Be aware that some parts are heavy and have sharp edges, don't let your child touch these edges, or it will hurt the hand.
- Be accompanied by an adult to open or close the piano, in case the hand will hurt.

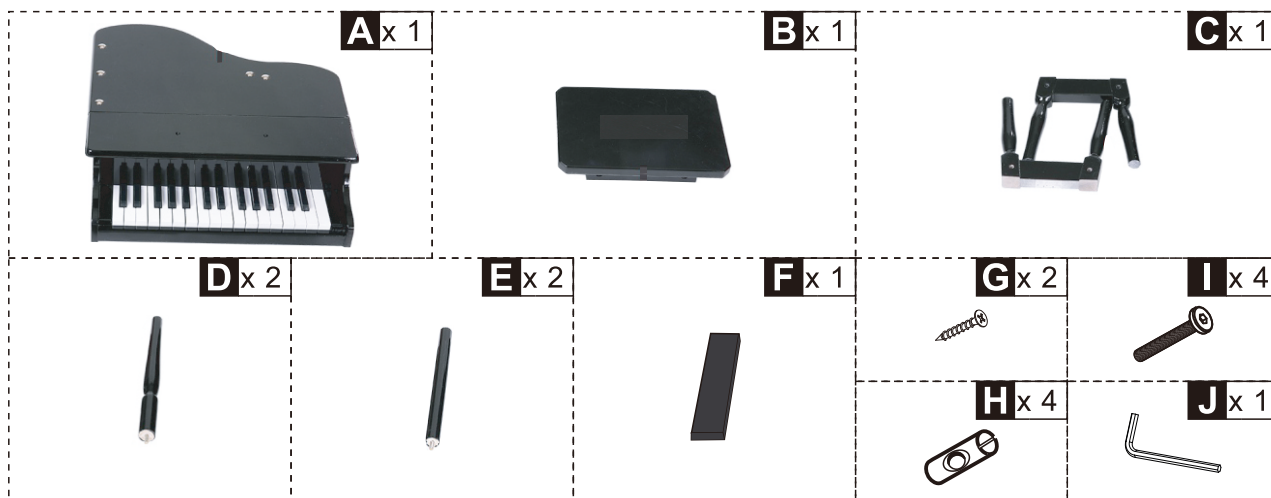

01

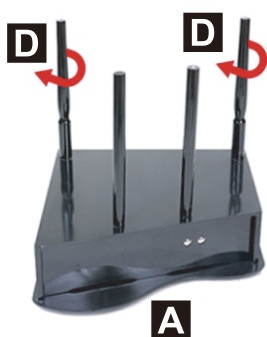

Étape 1- Vissez la partie D dans le sens horaire dans les deux trous de vis du milieu au bas du clavier de la partie A.

02



Étape 2- Vissez la partie E dans le sens horaire dans les deux trous de vis arrière au bas de la partie A clavier.

G x 2


03



Étape 3- Placez la partie F sur le dessus de la partie E à l'aide de la partie G.

H x 4


04

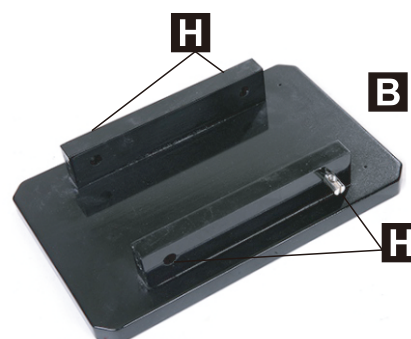

Étape 4- Insérez la partie H à l'arrière de la partie B comme indiqué.

I x 4

05

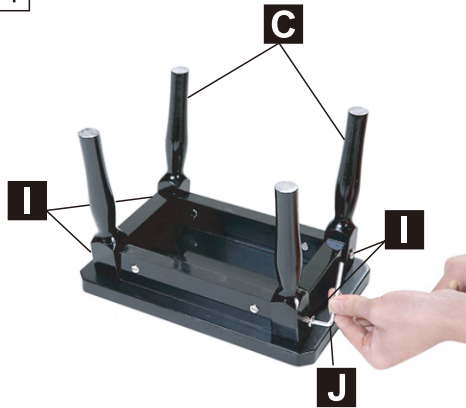

Étape 5- Serrez la Partie C dans le panneau latéral du banc de piano en utilisant la partie I et la partie J.

06



Done

ATTENTION


1. Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.
2. Inspectez avant l'utilisation et remplacez les pièces usées, défectueuses ou manquantes.
3. Installation exclusivement réservée aux adultes et utilisation sous la surveillance d'adultes.
4. À usage domestique uniquement.
5. Poids total maximum 80kg.
6. Recommandé pour les enfants de 3 ans et plus.

Le fabricant et le vendeur rejettent expressément toute responsabilité pour blessures corporelles, dommages matériels ou perte, qu'ils soient directs, résultant d'une fixation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inadéquat ou d'une négligence de ce produit.


Avis

- Ne vous tenez pas debout et n'utilisez aucune partie de cet ensemble comme échelle lors de la construction.
- Fixez fermement tous les boulons, vis et boutons avant utilisation.
- Confirmez que toutes les vis et têtes des boulons sont sécurisés tous les 90 jours.
- Rappelez-vous que certaines pièces sont lourdes et ont des bords pointus, ne permettez pas votre enfant de toucher ces bords, or il va blesser la main.
- Ils doivent être accompagnés d'un adulte pour ouvrir ou fermer le piano, au cas où la main lui fera mal.

DE

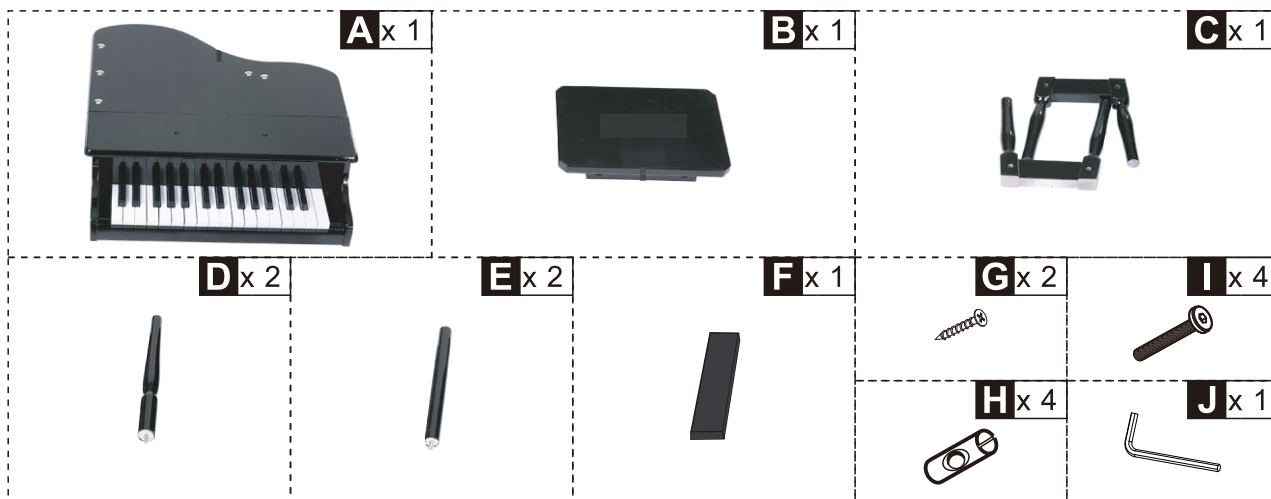

01

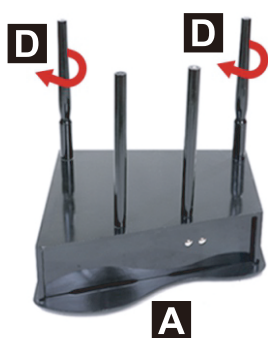

Schritt 1 – Schrauben Sie Teil D im Uhrzeigersinn in die beiden mittleren Schraubenlöcher an der Unterseite der Tastatur von Teil A.

02



Schritt 2 – Schrauben Sie Teil E im Uhrzeigersinn in die Zwei Schraubenlöcher hinten unten Teil A Tastatur.

G x 2


03



Schritt 3 – Setzen Sie Teil F mit Hilfe von Teil G auf Teil E.

H x 4


04

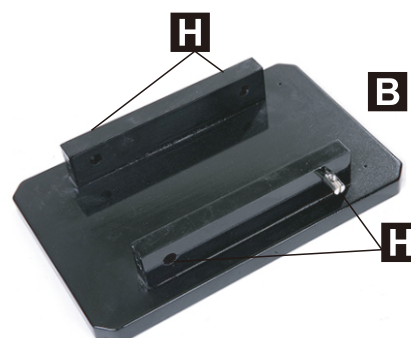

Schritt 4 – Setzen Sie Teil H wie abgebildet in die Rückseite von Teil B ein.

I x 4

05

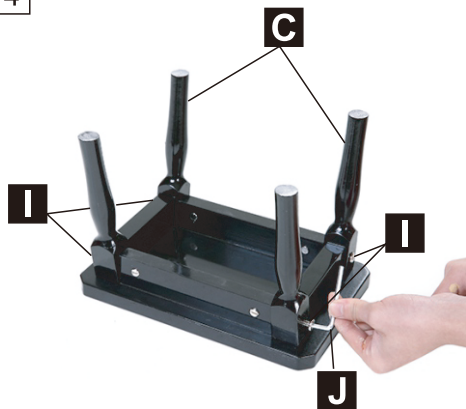

Schritt 5 – Befestigen Sie Teil C mit Hilfe von Teil I und Teil J an der Seitenwand der Klavierbank.

06



Done





ACHTUNG

1. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung des Produkts.
2. Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung und ersetzen Sie abgenutzte, defekte oder fehlende Teile.
3. Die Installation darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden; die Verwendung muss unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
4. Nur für den Hausgebrauch bestimmt.
5. Maximale Gesamtbelastung: 80 kg.
6. Altersempfehlung: Ab 3 Jahren.

Der Hersteller und Verkäufer lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ab, die direkt, indirekt oder zufällig durch unsachgemäße Montage, unsachgemäßen Gebrauch, unzureichende Wartung oder Vernachlässigung dieses Produkts entstehen.

HINWEIS

- Stehen Sie nicht auf diesem Gerät und verwenden Sie keine Teile davon als Trittleiter.
- Alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe vor Gebrauch fest anziehen.
- Überprüfen Sie alle 90 Tage, ob alle Schrauben, Bolzen und Knöpfe fest sitzen.
- Bitte beachten Sie, dass einige Teile schwer sind und scharfe Kanten haben. Lassen Sie Ihr Kind diese Kanten nicht berühren, da es sich sonst an den Händen verletzen kann.
- Lassen Sie das Klavier nur unter Aufsicht eines Erwachsenen öffnen oder schließen, um Verletzungen der Hände zu vermeiden.

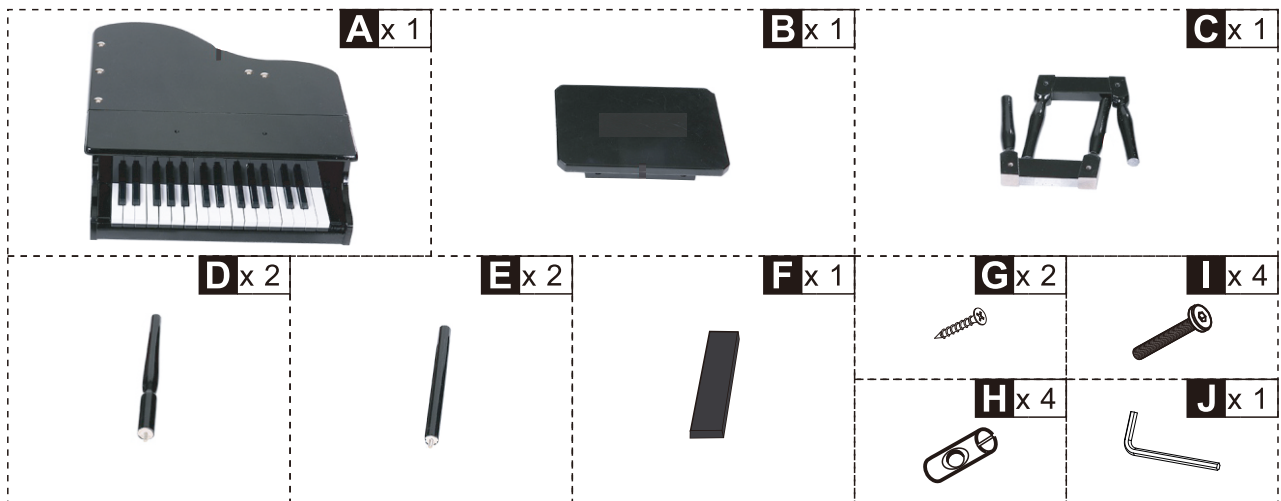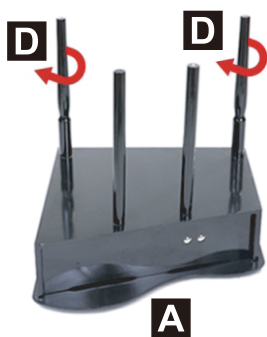ES**PART
LIST****01**


Paso 1- Atornille la Parte D en el sentido de las agujas del reloj para que se inserte en los dos orificios de tornillo centrales en la parte inferior del teclado de la Parte A.

02

Paso 2- Atornille la parte E en el sentido de las agujas del reloj para que se inserte en los dos orificios de tornillos traseros en la parte inferior del teclado de la parte A.

G x 2**03**


Paso 3- Coloque la parte F en la parte superior de la Parte E con la Parte G.

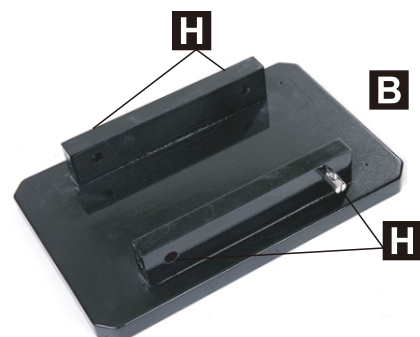H x 4**04**

Paso 4- Inserte la Parte H en la parte posterior de la Parte B como lo que se muestra en la Imagen.

I x 4

05

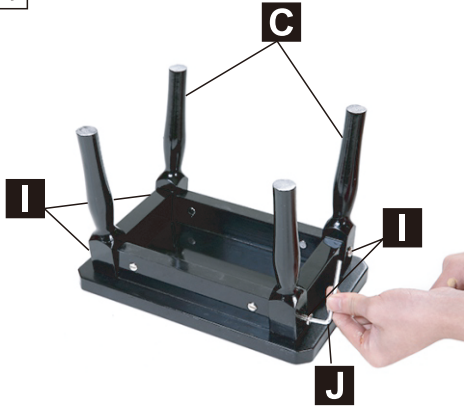

Paso 5- Apriete la Parte C en el panel lateral del banco de piano con la parte I y la parte J.

06



Done



ADVERTENCIA


1. Lea las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Inspeccione el producto antes de utilizarlo y sustituya las piezas desgastadas, defectuosas o que falten.
3. Sólo se permite la instalación por parte de adultos y su uso debe ser supervisado por adultos.
4. Sólo para uso doméstico.
5. Carga máxima total 80kg.
6. Producto para la edad: 3 años+.

El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a todas las responsabilidades por lesiones personales, daños a la propiedad o pérdidas que se causan por la conexión incorrecta, uso incorrecto, mantenimiento inadecuado o negligencia del producto de forma directa, indirecta o incidental.


AVISO

- No se pare de pies sobre el piano, no utilice ninguna parte de este piano como una escalera de mano.
- Fije firmemente todos los pernos, tornillos y perillas antes de usar el piano.
- Confirme que todos los tornillos y perillas de los pernos estén fijados cada 90 días.
- Tenga en cuenta que algunas partes son pesadas y tienen bordes afilados, no deje que su hijo/a toque estos bordes para evitar riesgos de dañar a sus manos.
- Deben estar acompañados por un adulto, en caso de que el piano dañe a manos de los niños.

IT

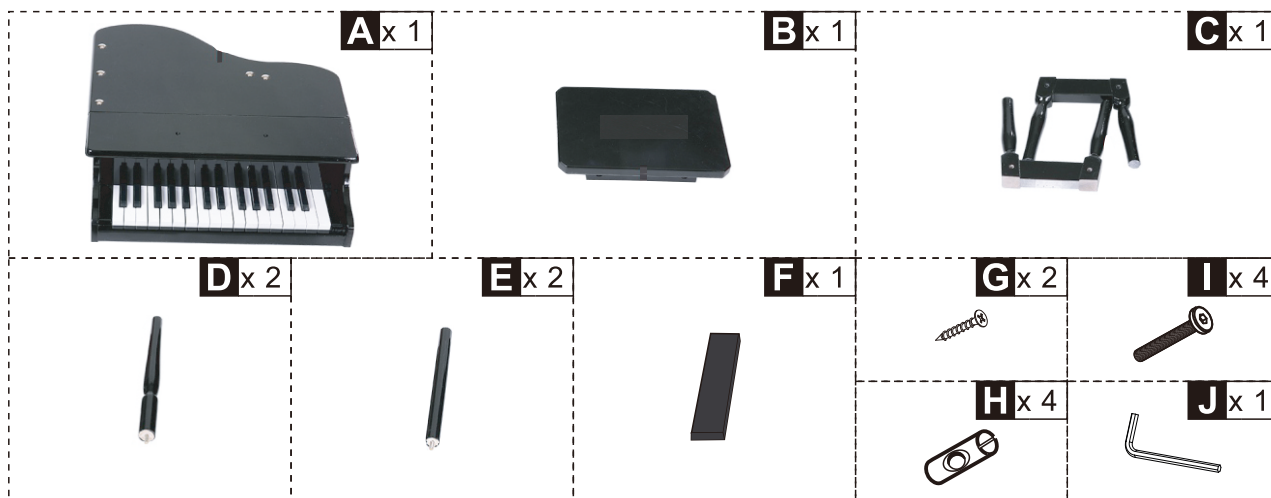PART
LIST

01

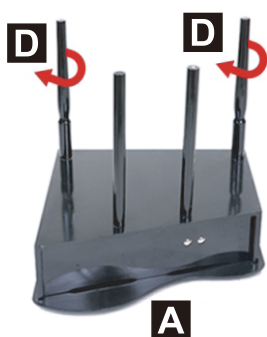

Passaggio 1: avvitare la parte D in senso orario nei due fori centrali nella parte inferiore della tastiera della parte A.

02



Passaggio 2 – Avvitare la parte E nel In senso orario nei due fori per le viti parte posteriore inferiore, parte A tastiera.

G x 2


03



Passaggio 3: posizionare la parte F sulla parte superiore della parte E utilizzando la parte G.

H x 4


04

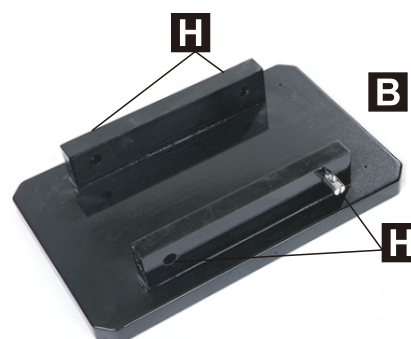

Passaggio 4: inserire la parte H nella parte posteriore della parte B come mostrato.

I x 4

05

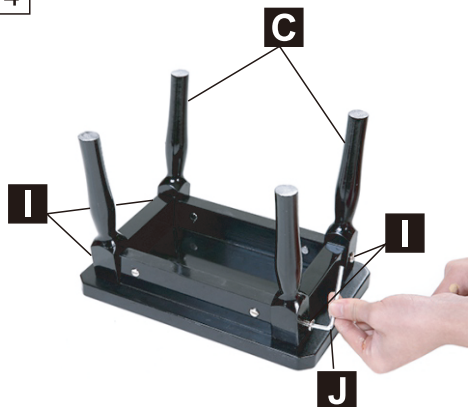

Passaggio 5 - Fissare la parte C al pannello laterale della panca del pianoforte utilizzando le parti I e J.

06



Done



AVVERTENZE

1. Leggere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
2. Ispezionare il prodotto prima dell'uso e sostituire le parti usurate, difettose o mancanti.
3. L'installazione è consentita solo agli adulti e l'uso deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.
4. Solo per uso domestico.
5. Peso massimo totale: 80 kg.
6. Età consigliata: 3 anni+.

Il produttore e il venditore declinano espressamente ogni responsabilità per lesioni personali, danni alla proprietà o perdite, diretti, indiretti o incidentali, derivanti da un montaggio errato, un uso improprio, una manutenzione inadeguata o la negligenza nell'uso di questo prodotto.

AVVISO

- Non salire né utilizzare alcuna parte di questo set come scaletta.
- Prima dell'uso, fissare saldamente tutti i bulloni, le viti e le manopole.
- Riconfermare che tutti i bulloni, le viti e le manopole siano ben fissati ogni 90 giorni.
- Attenzione: alcune parti sono pesanti e hanno bordi taglienti, non lasciare che il bambino tocchi questi bordi, perché potrebbe ferirsi alle mani.
- Aprire o chiudere il pianoforte solo sotto la supervisione di un adulto, per evitare lesioni alle mani.

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

7777 Center Ave. Suite 430


Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

MADE IN CHINA

US

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es


TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

ES

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,

Ontario Canada


L3R 4B9

MADE IN CHINA

CA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307,

Markham, Ontario Canada


L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-87408465  service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre. Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

Made in china

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447  clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori


Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

FR



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

