

Electric Ride-On

EN

Installation and operation manual

37-72
months

CAUTION:

- This package contains small parts.
- Adult assembly required.
- Before giving to children, remove all plastic bags and tyre packaging.
- Protective equipment recommended.
- Not to be used in traffic.
- Keep this manual for future reference.



WARNING

**ADULT ASSEMBLY
REQUIRED.**


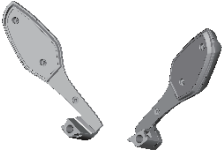

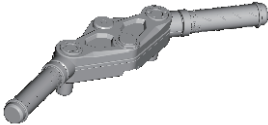
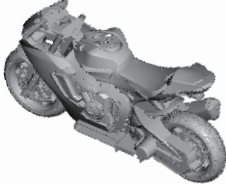
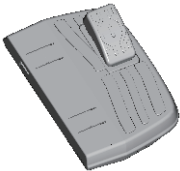
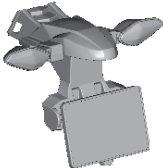
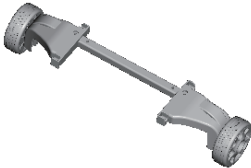


IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY


ASSEMBLY INSTRUCTION

I. SPECIFICATIONS

Suitable Ages	3-6 years
Product Dimensions	90x44x52CM
Maximum Weight	30 kg
Speed	3 km/h
Motor	30W
Charger	Input: AC 120-240V 50/60V
	Output: DC6V/500mA
Battery	6V4.5AH*1
Operating Ambient Temperature	0 - 40°C


II. Components List

1.1x Windshield 	2. 2x Rear-view mirror 	3.7x M4X12 Screw (1pc replacement) 
4.1x Handle bar 	5.1x Body 	6.1x Foot treadle(R) 
7.1x Tail light 	8.1x Side wheel 	9.1x Foot treadle(L) 
10.1x Charger 		

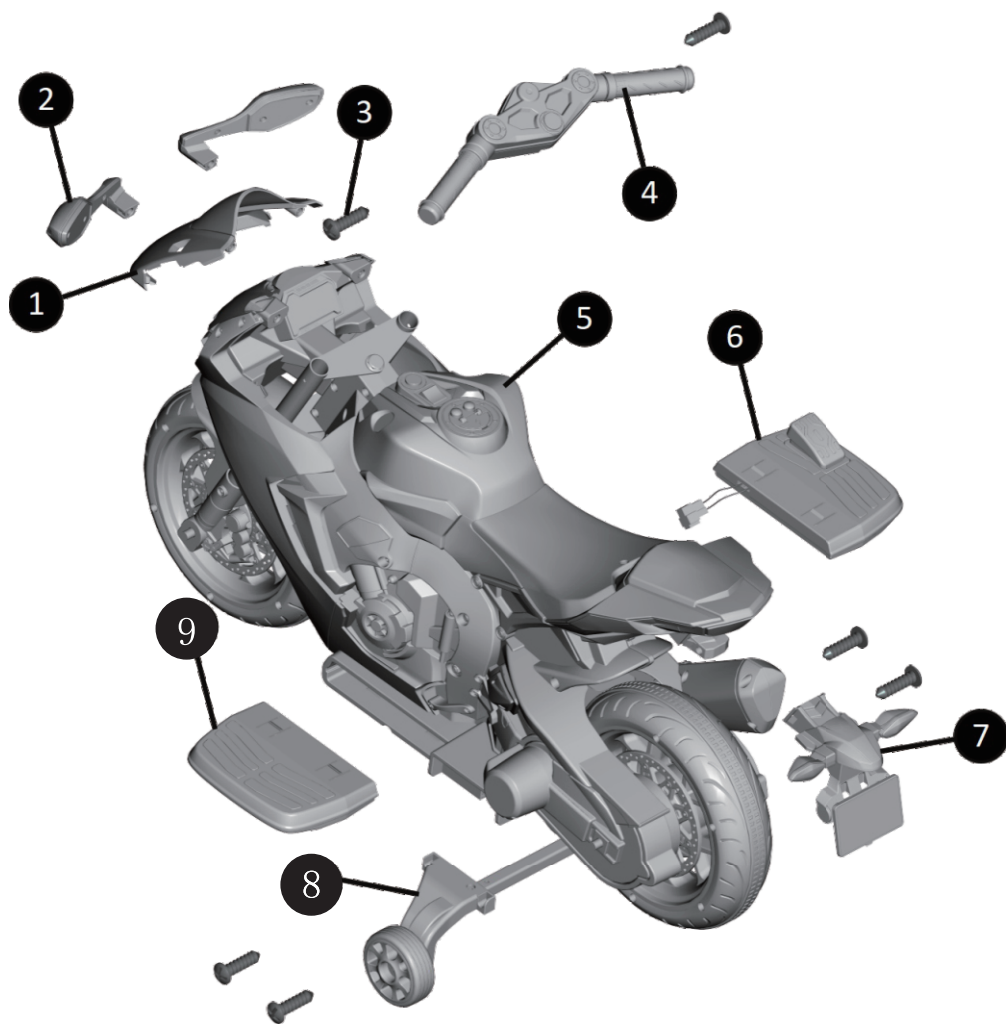


III. Assembly Instructions


<Step 1>

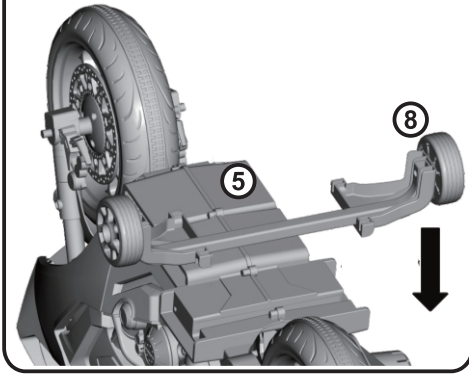


<Step 2>

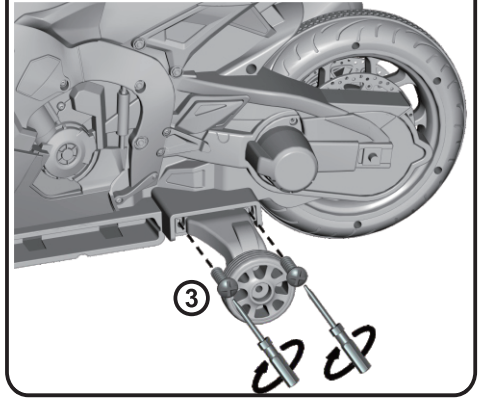


<Step 3>

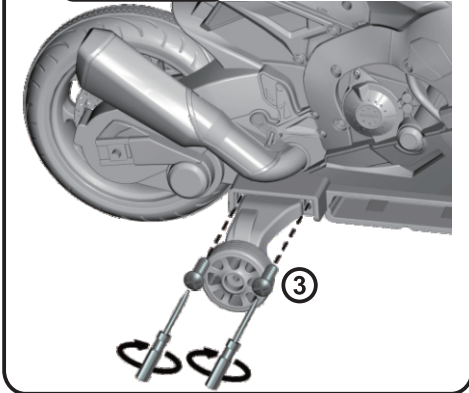


<Step 4>

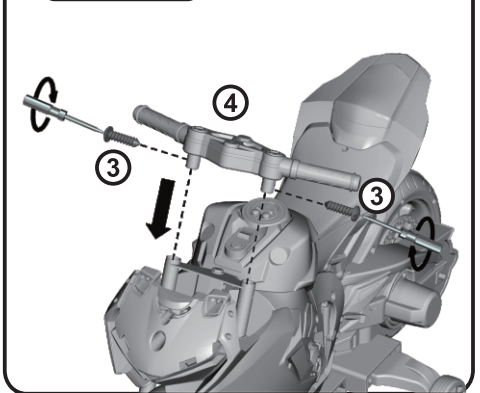


<Step 5>

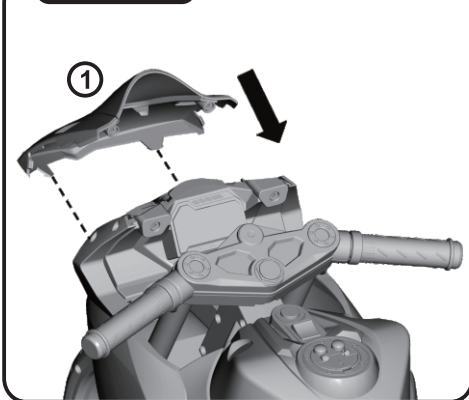


<Step 6>

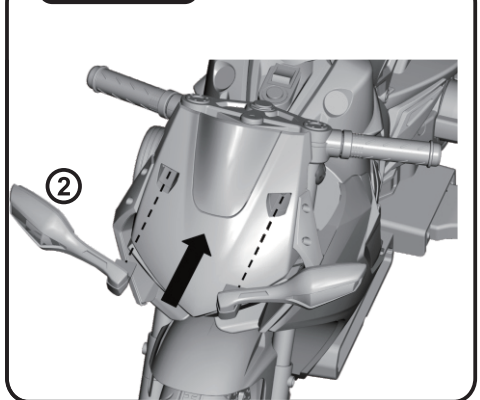


<Step 7>

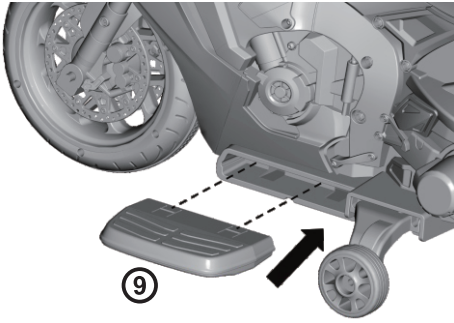


<Step 8>

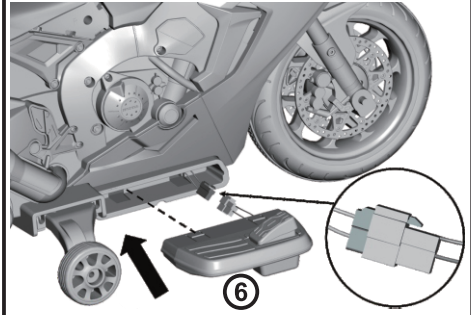


<Step 9>

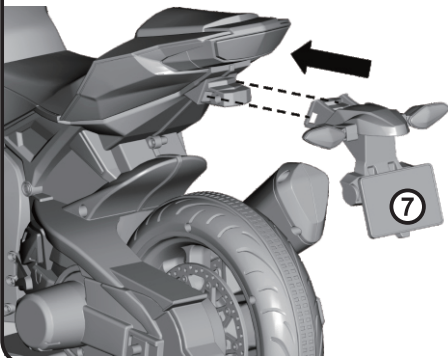


<Step 10>

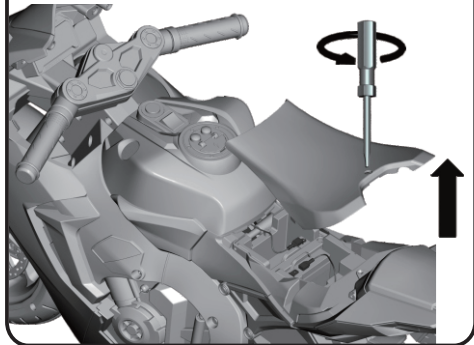


<Step 11>

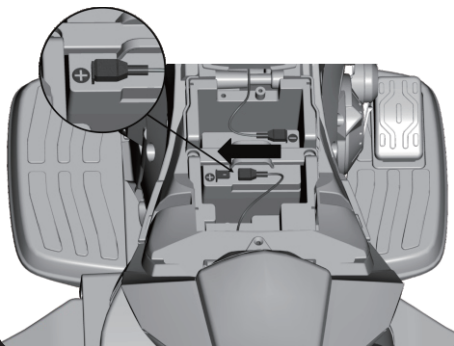

<Step 12>

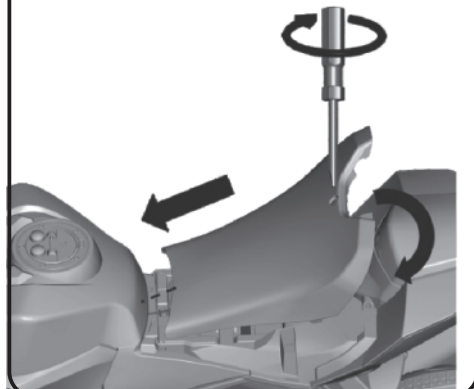


IV. Function and Operation

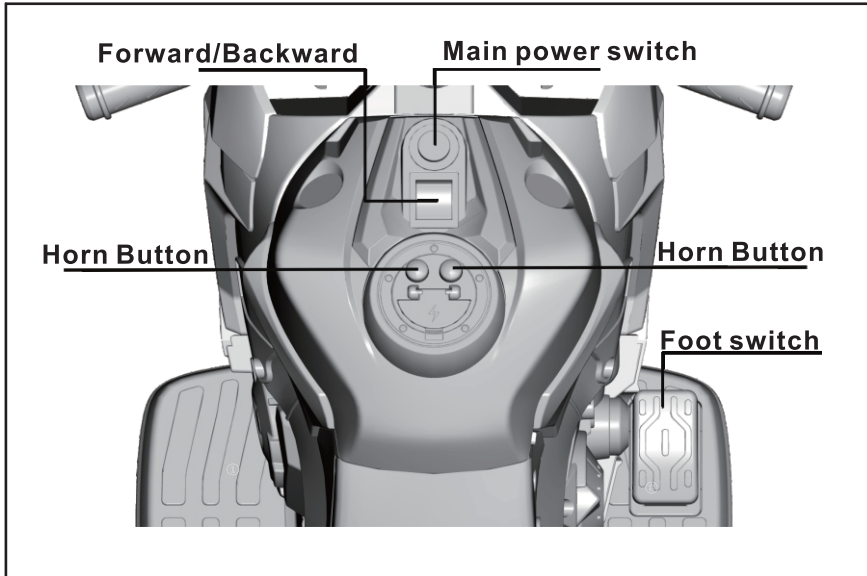

V. Battery and Charger Operating Guide

1. Charging socket is located at the lower part of the car seat.
2. Only use the provided or recommended charger and battery.
3. Do not play with the charger and battery.

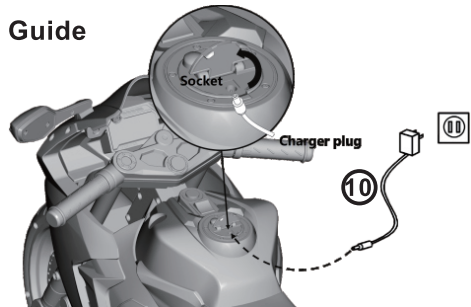

4. Only adults should charge the battery.
5. Before the first use, ensure the battery is fully charged. The charging time is 9-10 hours – do not exceed 15 hours.
6. When charging, it is normal for the battery and charger to be warm.

1. Battery warning:

- 1) When storing the car for a long time, fully charge the battery, then turn off the power. The battery should be recharged once every other month – minimising the risk of shortening its lifespan.
- 2) When installing the battery, the positive and negative poles must be correctly connected. Short circuiting of positive and negative poles could damage the product.

WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

VI. Care and maintenance

1. Regularly wipe and clean with a cloth.
2. Regularly check rotating parts of the car, seeing if there is any debris obstructing the rotation. Ensure parts are lubricated for the ride-on to function normally.

Ride-On Eléctrico

ES

Manual de instalación y operación

37-72
meses

PRECAUCIÓN:

- Este paquete contiene piezas pequeñas.
- El montaje debe ser realizado por los adultos.
- Antes de dárselo a los niños, retire todas las bolsas de plástico y el embalaje de los neumáticos.
- Se recomienda usar equipo de protección.
- No debe ser utilizado en el tráfico.
- Guarde este manual bien para las referencias futuras.



ADVERTENCIA

**EL MONTAJE DEBE SER
REALIZADO POR LOS
ADULTOS.**


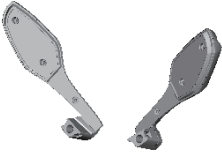

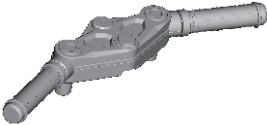
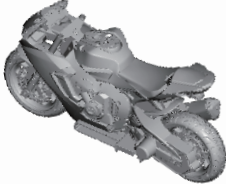
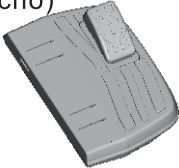
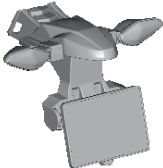
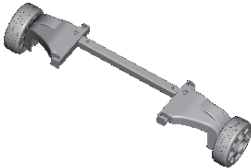
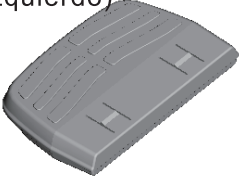

**IMPORTANTE, GUARDE PARA LAS REFERENCIAS FUTURAS:
LEA CUIDADOSAMENTE**


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I. ESPECIFICACIONES

Edades adecuadas	3-6 años
Dimensiones del producto	90x44x52CM
Peso máximo	30 kg
Velocidad	3 km/h
Motor	30W
Cargador	Entrada: AC 120-240V 50/60V
	Salida: DC6V/500mA
Batería	6V4.5AH*1
Temperatura ambiente de operación	0 - 40°C


II. Lista de componentes

1.1x Parabrisas 	2.2x Espejo retrovisor 	3.7x Tornillo M4X12 (1 pieza de reemplazo) 
4.1x Manillar 	5.1x Carrocería 	6.1x Pedal de pie (Derecho) 
7.1x Luz trasera 	8.1x Rueda lateral 	9.1x Pedal de pie (Izquierdo) 
10.1x Cargador 		

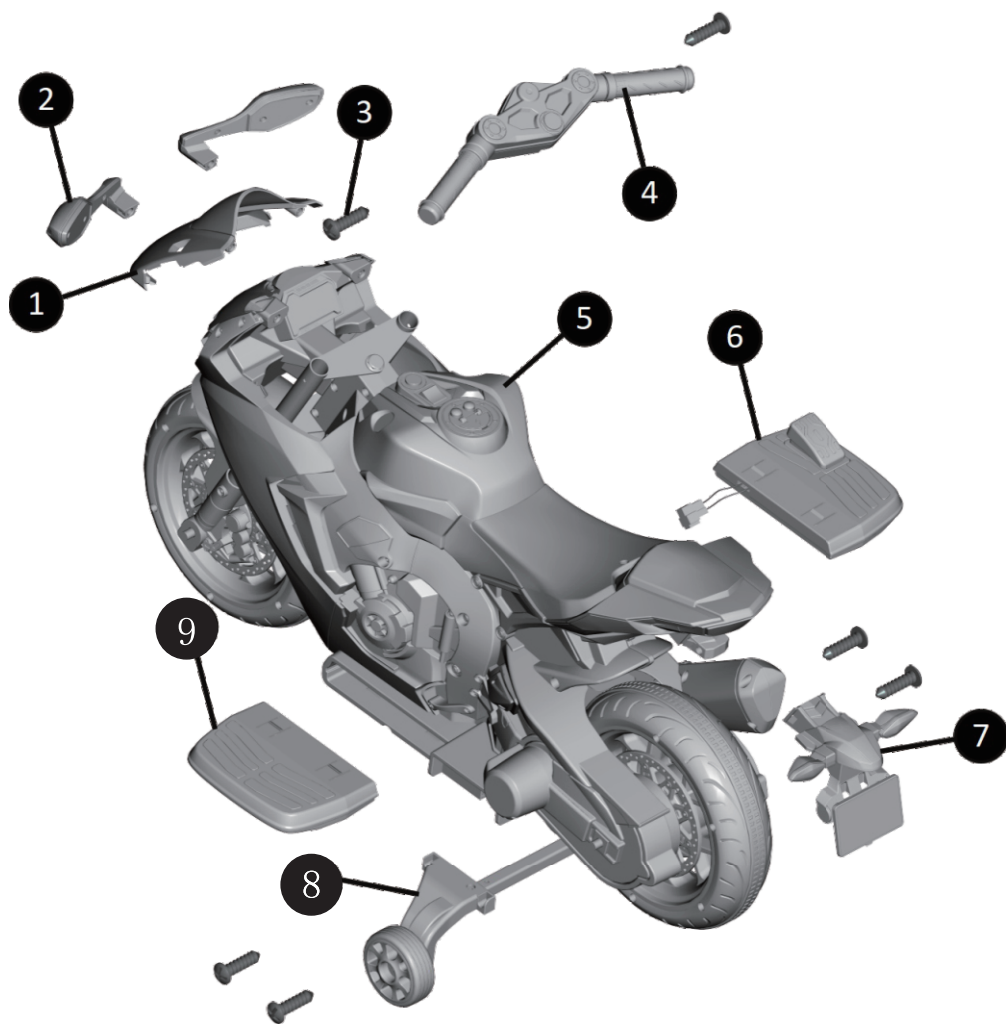


III. Instrucciones de montaje


<Paso 1>

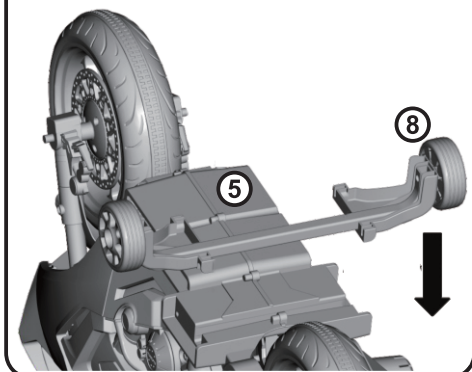


<Paso 2>

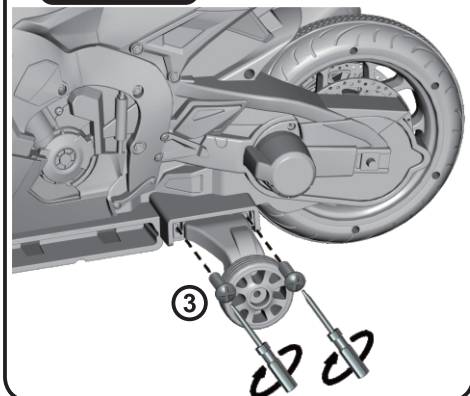


<Paso 3>

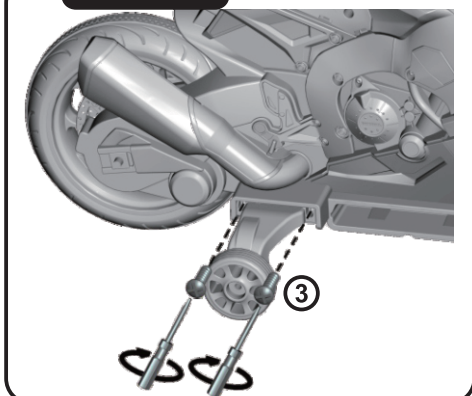


<Paso 4>

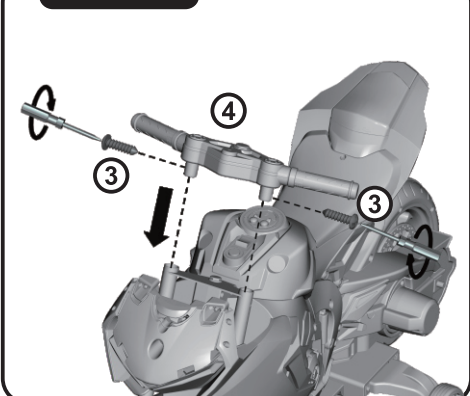


<Paso 5>

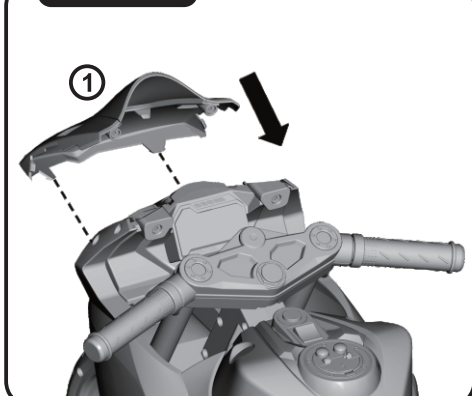


<Paso 6>

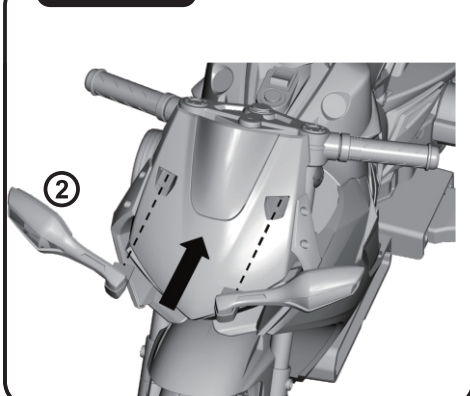


<Paso 7>

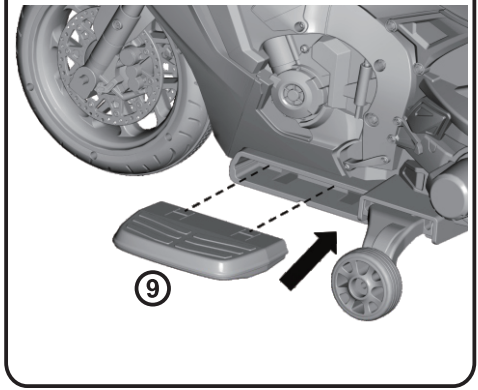


<Paso 8>

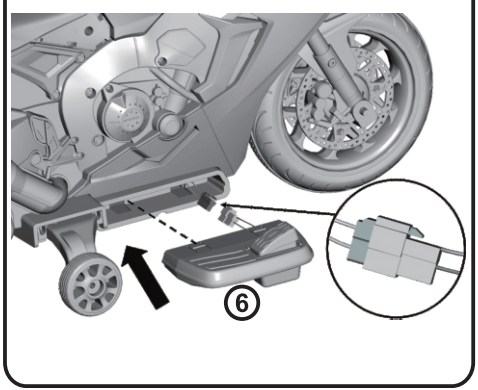


<Paso 9>

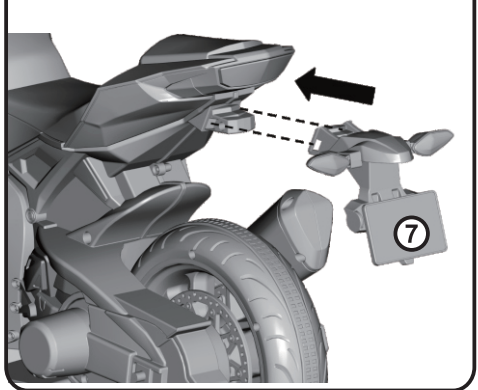


<Paso 10>

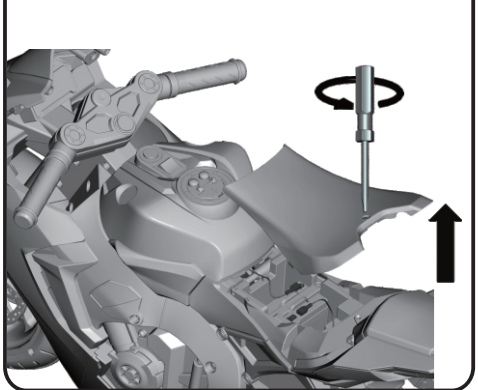


<Paso 11>

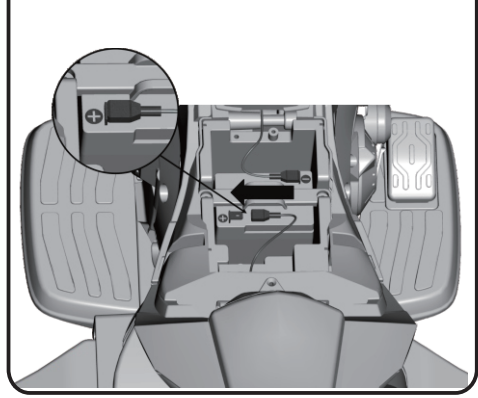

<Paso 12>

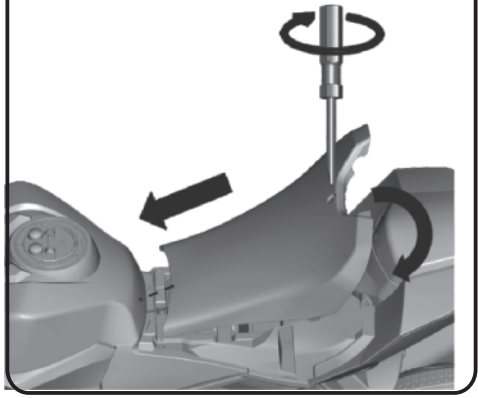


IV. Función y Operación

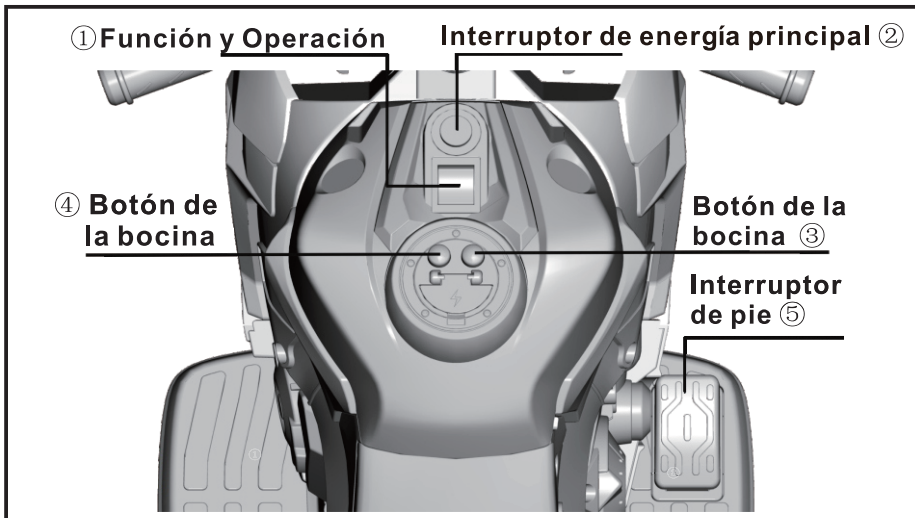

V. Guía de operación de la batería y el cargador

1. La toma de carga está en la parte inferior del asiento del automóvil.
2. Solo utilice el cargador y la batería proporcionados o recomendados.
3. No juegue con el cargador y la batería.
4. Solo los adultos pueden cargar la batería.

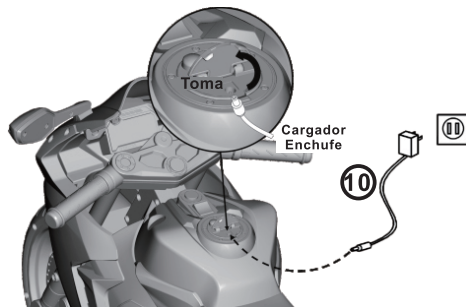

5. Antes del primer uso, asegúrese de que la batería esté cargada por completo. El tiempo de carga puede ser de 9 a 10 horas; pero no no más de 15 horas.
6. Es normal que la batería y el cargador se calienten durante la carga.

1. Advertencia de batería:

- 1) Después de almacenar el automóvil durante largo plazo, cargue la batería por completo, y luego desconecte la alimentación. Debe recargar la batería una vez cada dos meses por motivo de minimizar el riesgo de acortar su vida útil.
- 2) Al instalar la batería, los terminales positivo y negativo de la batería deben estar conectados de manera correcta. Si los terminales positivo y negativo de la batería están en cortocircuito, lo que podría causar daños al automóvil.



ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- **PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO**—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- **MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.**
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección. Siempre lleve zapatos y siéntese en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar en lugares con tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no conviene para niños menores de tres(3) años debido a su velocidad máxima.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.



ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Las baterías solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

VI. Cuidado y mantenimiento

1. Utilice un paño para limpiar el automóvil regularmente.
2. Verifique las piezas giratorias del automóvil con regularidad, para ver si hay algún residuo que obstruya la rotación. Asegúrese de lubricar las piezas para que el automóvil funcione de forma normal.

Moto Giocattolo Elettrica

Manuale di Installazione e Funzionamento

IT

37-72
meses

ATTENZIONE:

- Questa confezione contiene parti di piccole dimensioni.
- Deve essere assemblata da un adulto.
- Prima di far giocare i bambini, rimuovere tutti i sacchetti di plastica e l'imballaggio degli pneumatici.
- Si consiglia di indossare dispositivi di protezione individuale.
- Non utilizzare nel traffico.
- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.



AVVERTENZA

DEVE ESSERE ASSEMBLATA DA UN ADULTO.


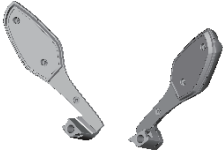

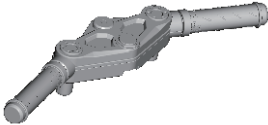

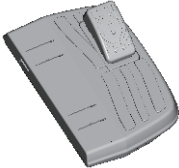
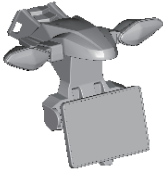
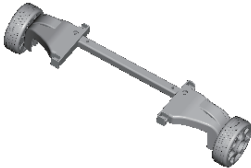


IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI
PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE


ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

I. SPECIFICHE TECNICHE

Età Adatta	3-6 anni
Dimensioni Prodotto	90x44x52CM
Peso Massimo	30 kg
Velocità	3 km/h
Motore	30W
Caricatore	Ingresso: AC 120-240V 50/60V
	Produzione: DC6V/500mA
Batteria	6V4,5AH* 1
Temperatura Ambiente Adatta	0 - 40°C


II. Lista Parti

1. 1x Parabrezza 	2. 2x Specchietto retrovisore 	3. 7x viti M4X12 (1pz di ricambio) 
4. 1x Manubrio 	5. 1x Carrozzeria 	6. 1x Pedana (R) 
7. 1x Fanale posteriore 	8. 1x Rotelle laterali 	9. 1x Pedana (L) 
10. 1x Caricatore 		

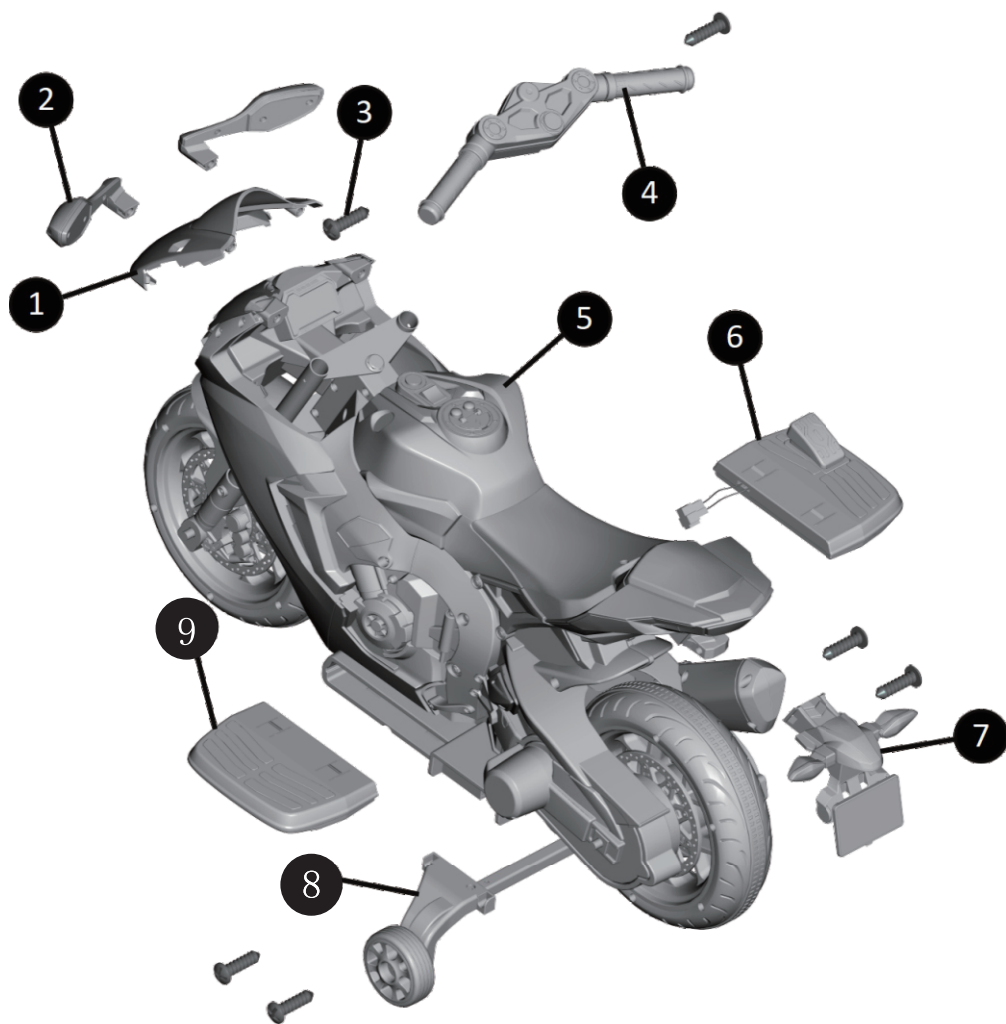


III. Istruzioni di assemblaggio


< PASSO 1 >

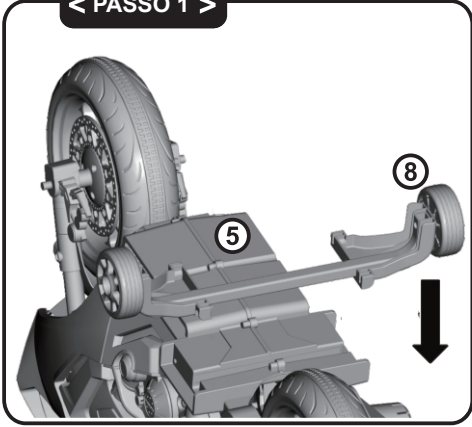


< PASSO 2 >

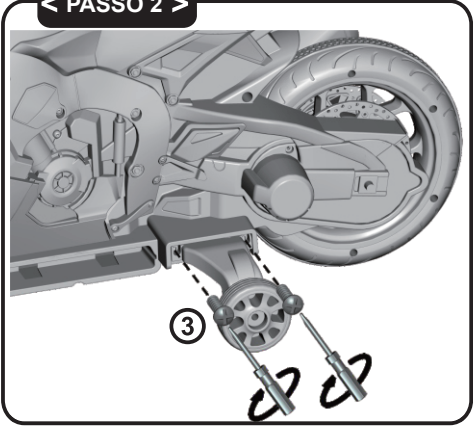


< PASSO 3 >

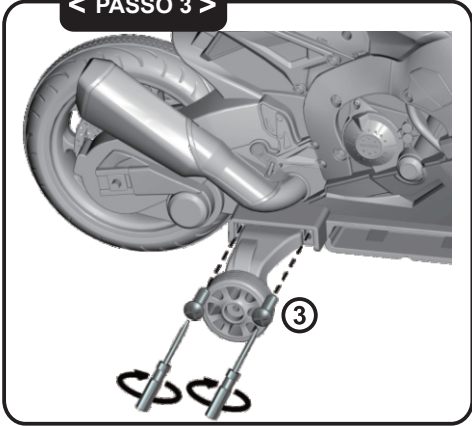


< PASSO 4 >

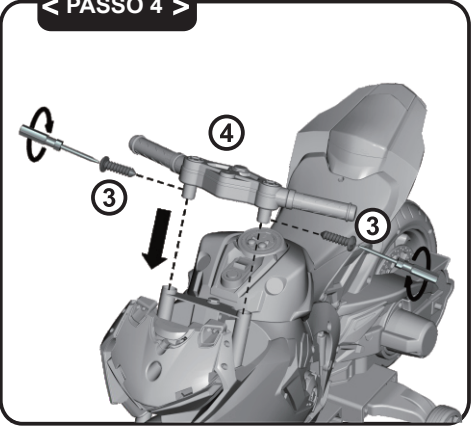


< PASSO 5 >

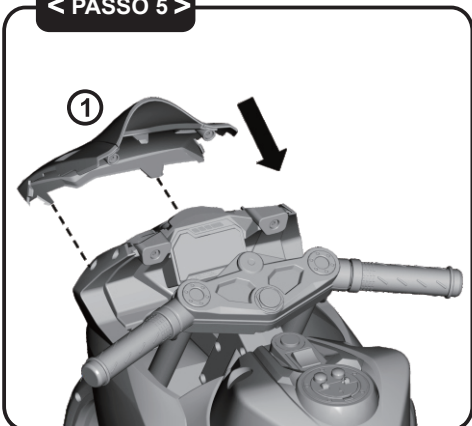


< PASSO 6 >

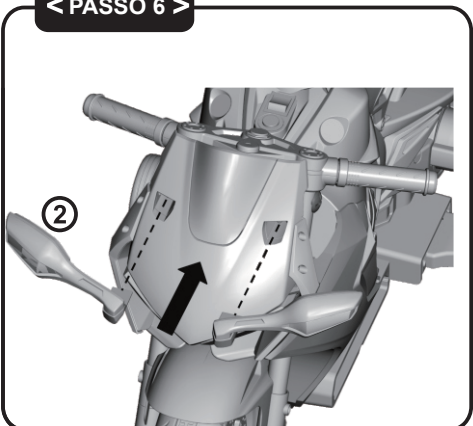


< PASSO 7 >

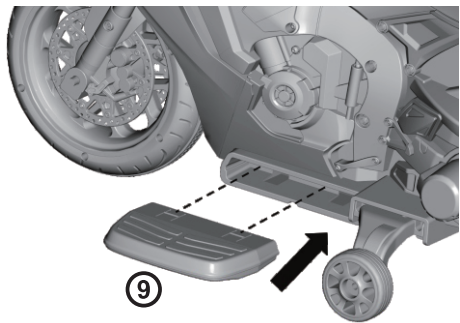


< PASSO 8 >

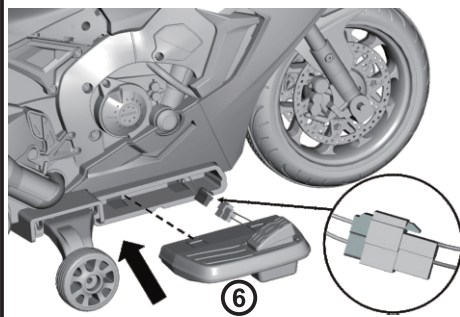


< PASSO 9 >

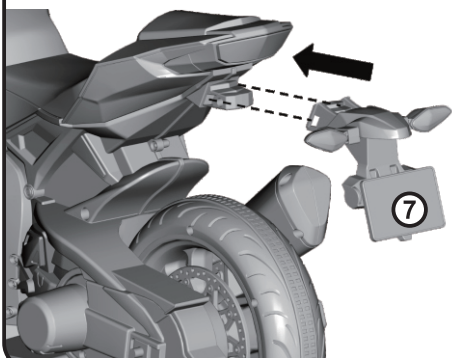


< PASSO 10 >

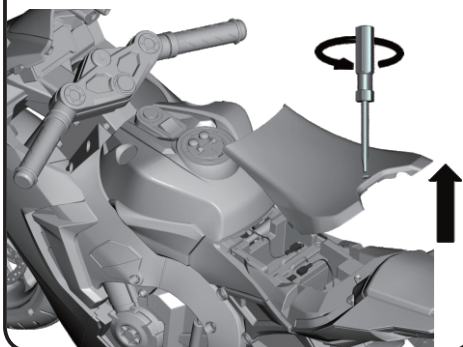


< PASSO 11 >

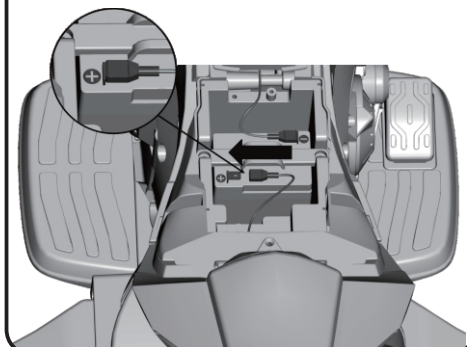

< PASSO 12 >

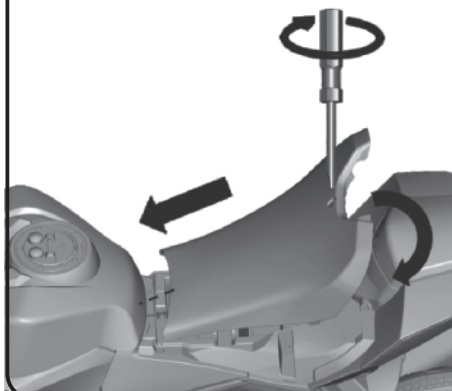

IV. Funzioni e Operazioni

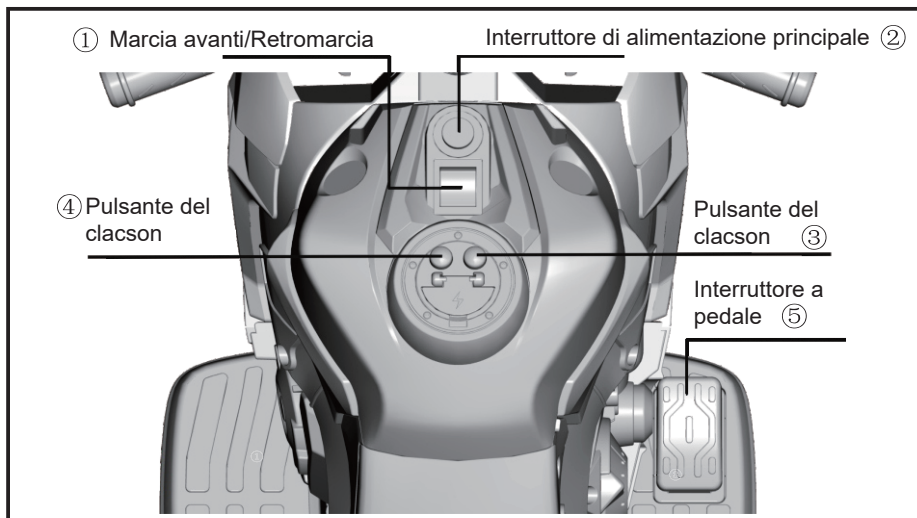

V. Guida Operativa per Batteria e Caricatore

1. La presa di ricarica è situata nella parte inferiore della sella.

2. Utilizzare solo il caricatore e la batteria in dotazione o consigliati.


3. Non giocare con il caricatore e la batteria.

4. La batteria deve essere ricaricata solo da adulti.

5. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

Il tempo di ricarica è di 9-10 ore – non superare le 15 ore.

6. Durante la ricarica, è normale che la batteria e il caricatore si scaldino.

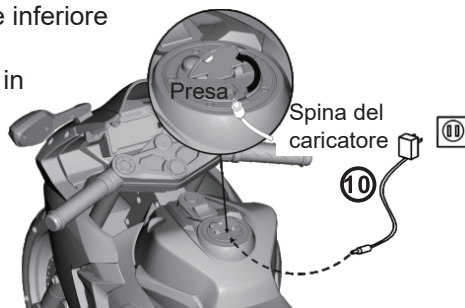

1. Avvertenza sulla batteria:

1) Quando si ripone il veicolo a lungo, caricare completamente la batteria, quindi scollegare dall'alimentazione di corrente. La batteria deve essere ricaricata una volta ogni due mesi, riducendo al minimo il rischio di ridurne la durata.

2) Quando si installa la batteria, i poli positivo e negativo devono essere collegati correttamente. Il cortocircuito dei poli positivo e negativo potrebbe danneggiare il prodotto.

AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO**— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene pezzi piccoli; tenere i bambini **alla larga** durante l'assemblaggio.
- **ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.**
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti **alla larga dalle parti in movimento.**
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o **alla batteria.**
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, **alla spina, alla carcassa o ad altre parti;** in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.



AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Le batterie possono essere ricaricate solo da persone di età pari o superiore a 8 anni.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

VI. Cura e Manutenzione

1. Pulire e passare regolarmente con un panno.
2. Controllare regolarmente le parti rotanti del veicolo, verificando se sono presenti detriti che ne ostruiscono la rotazione. Assicurarsi che le parti siano lubrificate affinché il veicolo funzioni normalmente.

Elektrisches Rutschfahrzeug

DE

Installations- und Bedienungsanleitung

37-72
Monate

VORSICHT:

- Dieses Paket enthält kleine Teile.
- Erwachsene Montage erforderlich.
- Vor dem Geben an Kinder alle Plastiktüten und Reifenverpackungen entfernen
- Empfohlene Schutzausrüstung.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenz auf



WARNUNG
ERWACHSENENMONT
AGE
ERFORDERLICH.


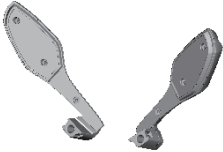

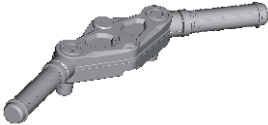
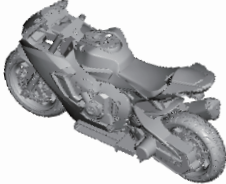
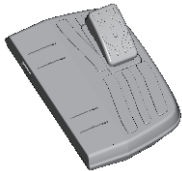
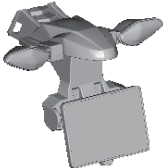
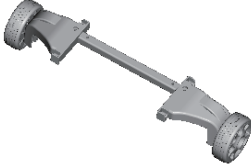


WICHTIG, FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ BEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN


MONTAGEANLEITUNG

I.SPECIFICATIONS

Geeignetes Alter	3-6 Jahre
Produktabmessungen	90x44x52CM
Maximales Gewicht	30 kg
Geschwindigkeit	3 km/h
Motor	30W
Ladegerät	AC 120-240V 50/60V
	DC6V/500mA
Batterie	6V4.5AH*1
Betriebstemperatur Umgebung	0-40 °C


II.Components Liste

1.1x Windschutzscheibe 	2.2x Rückspiegel 	3.7x M4X12 Schraube (1pcreplacement) 
4.1x Lenker 	5.1x Körper 	6.1x Fußpedal(R) 
7.1x Tail light 	8.1x Side wheel 	9.1x Foot treadle(L) 
10.1x Ladegerät 		

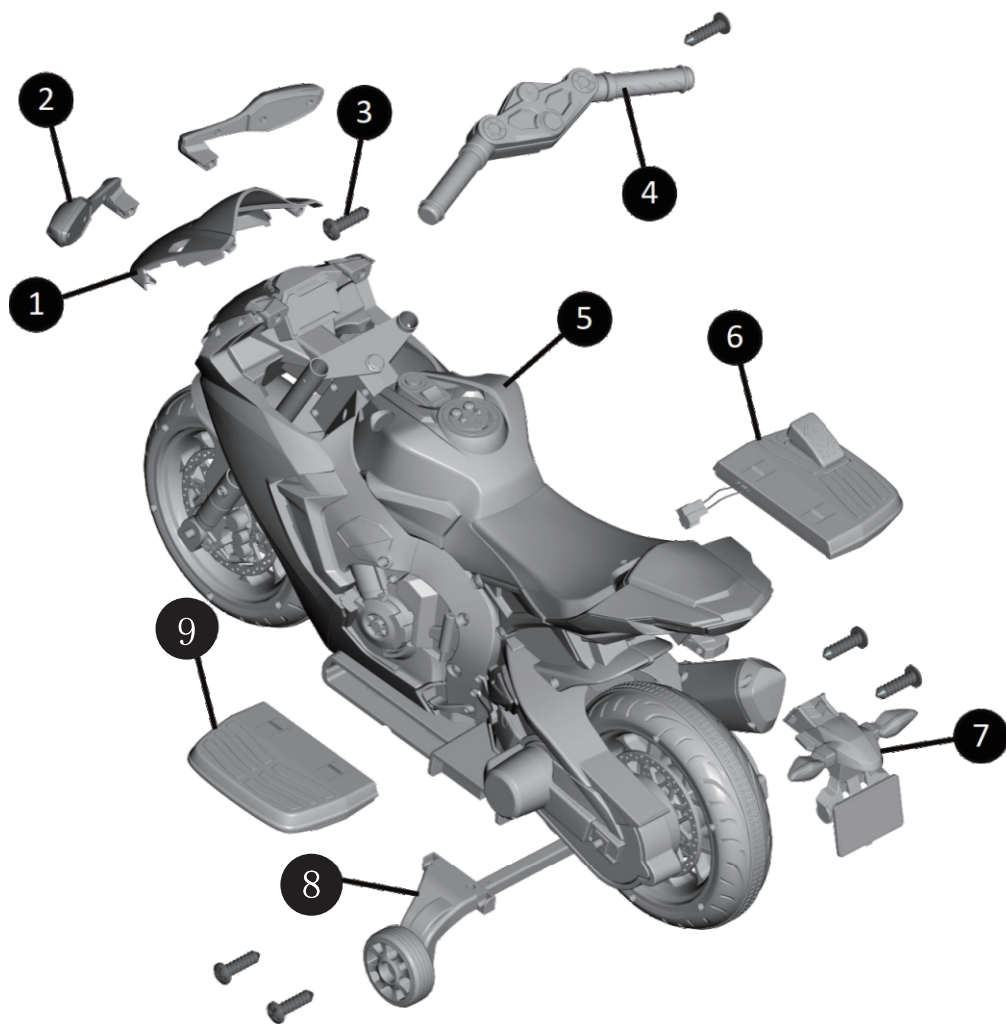


III. Montageanleitung


<Schritt 1>

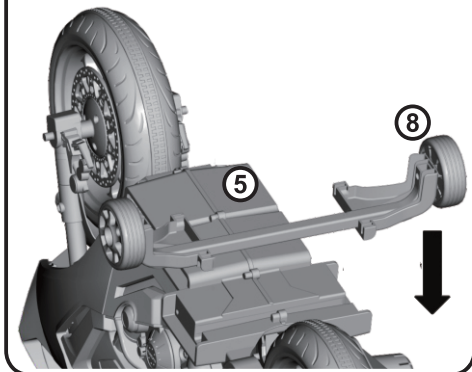


<Schritt 2>

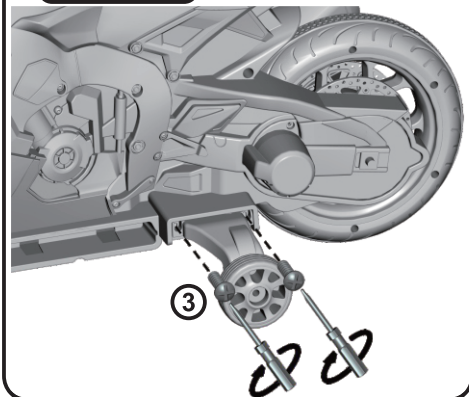


<Schritt 3>

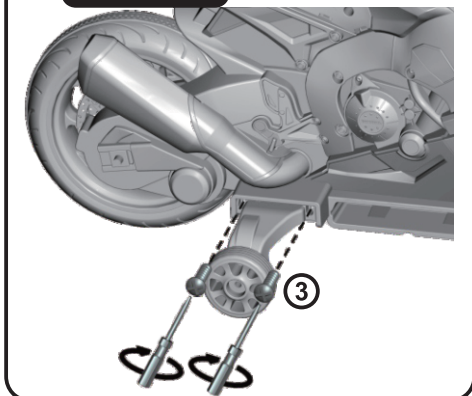


<Schritt 4>

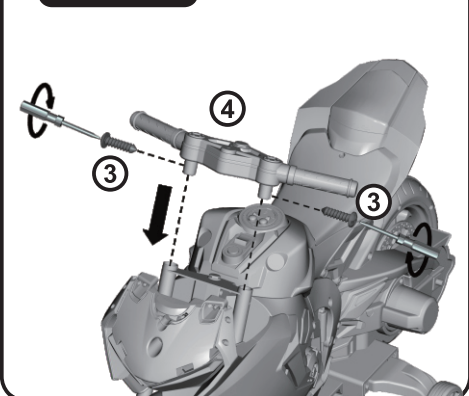


<Schritt 5>

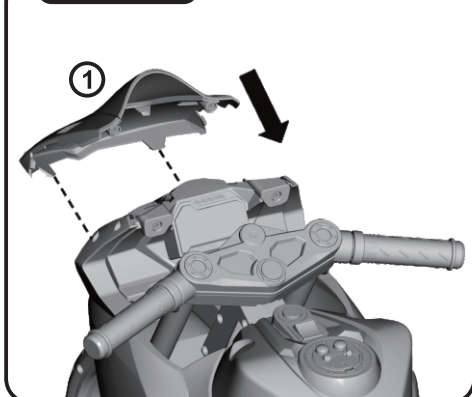


<Schritt 6>

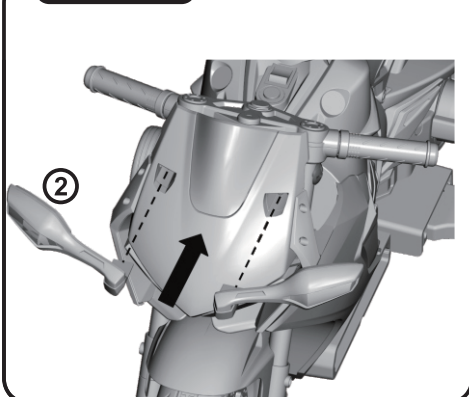


<Schritt 7>

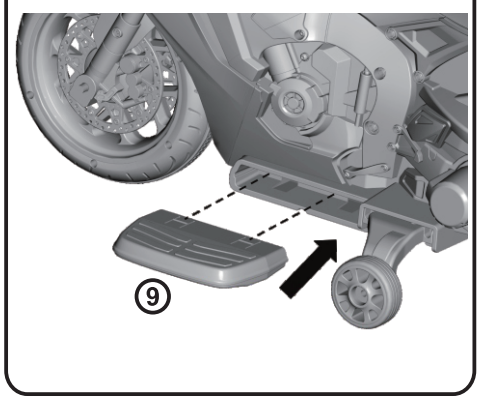


<Schritt 8>

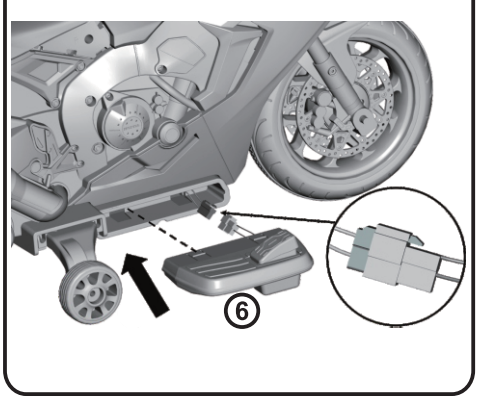


<Schritt 9>

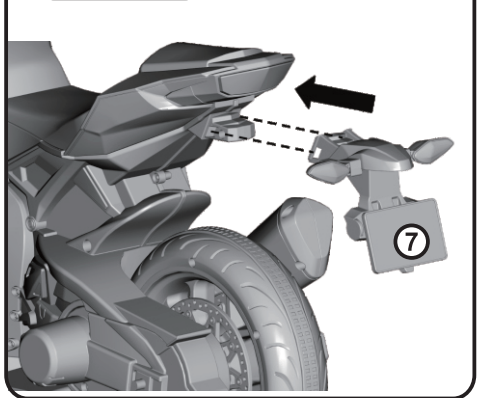


<Schritt 10>

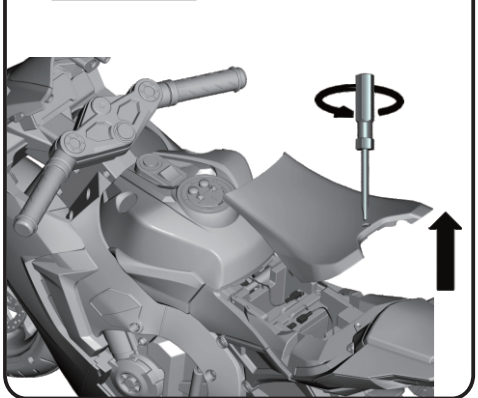


<Schritt 11>

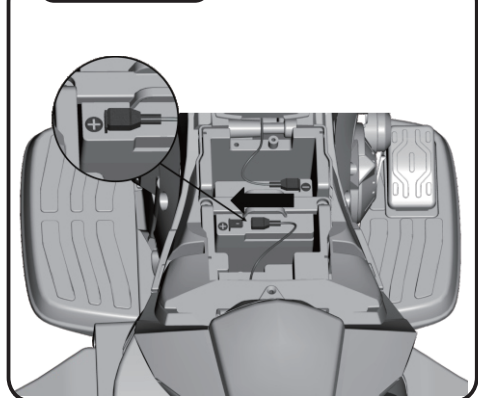

<Schritt 12>

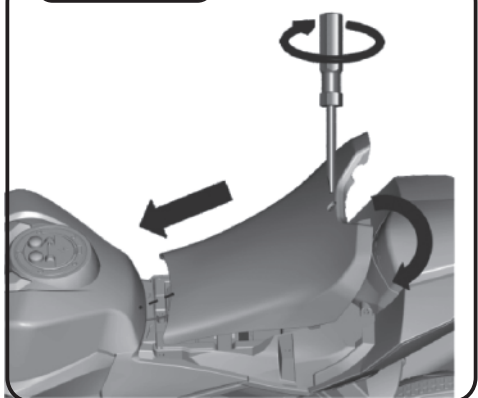


IV. Funktion und Betrieb

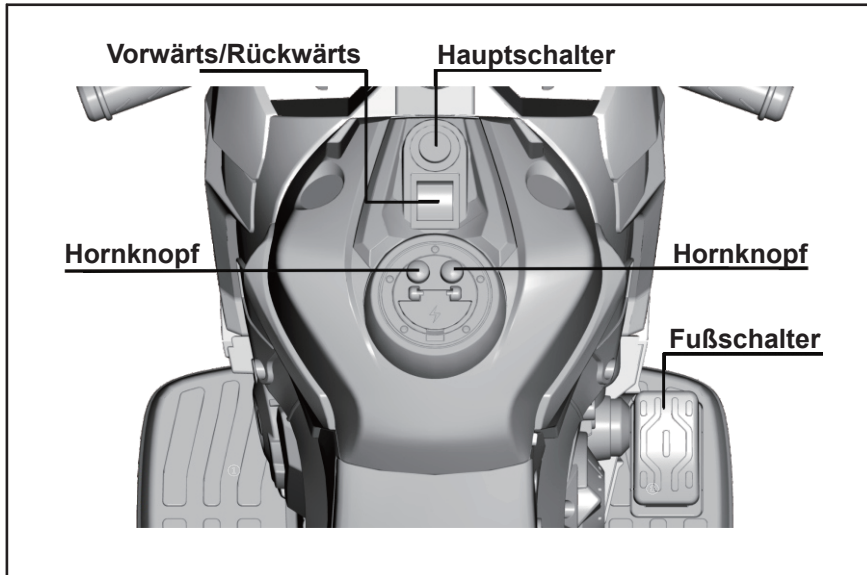

V. Anleitung zum Betrieb von Batterie und Ladegerät

1. Die Ladebuchse befindet sich im unteren Bereich des Autositzes.
2. Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Ladegerät und die Batterie.
3. Spielen Sie nicht mit dem Ladegerät und der Batterie.
4. Nur Erwachsene sollten den Akku aufladen.
5. Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Die Ladezeit beträgt 9-10 Stunden – nicht länger als 15 Stunden.
6. Beim Laden ist es normal, dass der Akku und das Ladegerät warm werden.

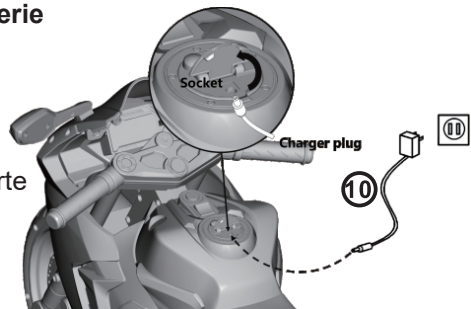

1. Batteriewarnung:

- 1) Wenn das Auto längere Zeit abgestellt wird, laden Sie die Batterie vollständig auf und schalten Sie dann die Stromversorgung aus. Die Batterie sollte etwa alle zwei Monate wieder aufgeladen werden, um das Risiko einer Verkürzung ihrer Lebensdauer zu minimieren.
- 2) Beim Einsetzen der Batterie müssen die Plus- und Minuspole korrekt angeschlossen werden. Ein Kurzschluss zwischen Plus- und Minuspole kann das Produkt beschädigen.



ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR** — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- **ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.**
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet;
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.



WARNUNGEN ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien dürfen nur von Personen mindestens 8 Jahre alt geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

IV. Pflege und Wartung

1. Regelmäßig mit einem Tuch abwischen und reinigen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig die rotierenden Teile des Autos, um festzustellen, ob sich Schmutz oder Fremdkörper in der Rotation befinden. Stellen Sie sicher, dass die Teile geschmiert sind, damit das Fahrzeug normal funktioniert.

Véhicule électrique à glissière **FR**

Instructions d'installation et d'utilisation



37-72
Mois



ATTENTION :

- Ce paquet contient de petites pièces.
- Montage par un adulte requis.
- Avant de donner aux enfants, retirer tous les sacs en plastique et les emballages de pneus
- Équipement de protection recommandé.
- Ne pas utiliser dans la circulation routière.
- Conservez ce manuel pour référence future



AVERTISSEMENT

**ASSEMBLAGE
ADULTE
REQUIS.**


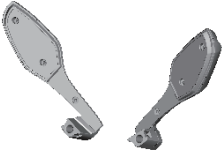

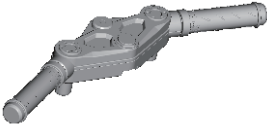
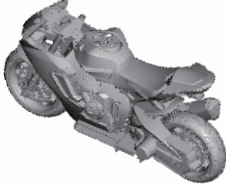
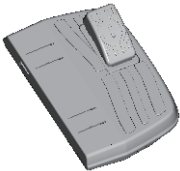
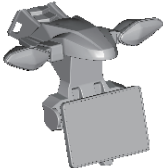
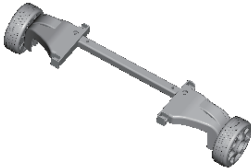


**IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE :
LIRE ATTENTIVEMENT**


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

I.SPECIFICATIONS

Âge approprié	3-6 ans
Dimensions du produit	90x44x52CM
Poids maximal	30 kg
Vitesse	3 km/h
Moteur	30W
Chargeur	AC 120-240V 50/60V
	DC6V/500mA
Batterie	6V4.5AH*1
Température de fonctionnement ambiante	0-40 °C


II.Components Liste

1.1x pare-brise 	2.2x Rétroviseur 	3.7x vis M4X12 (1pcreplacement) 
4.1x Lenker 	5.1x Corps 	6.1x pédale de pied(R) 
7.1x Feu arrière 	8.1x Roue latérale 	9.1x Pédale de pied (G) 
10.1x chargeur 		

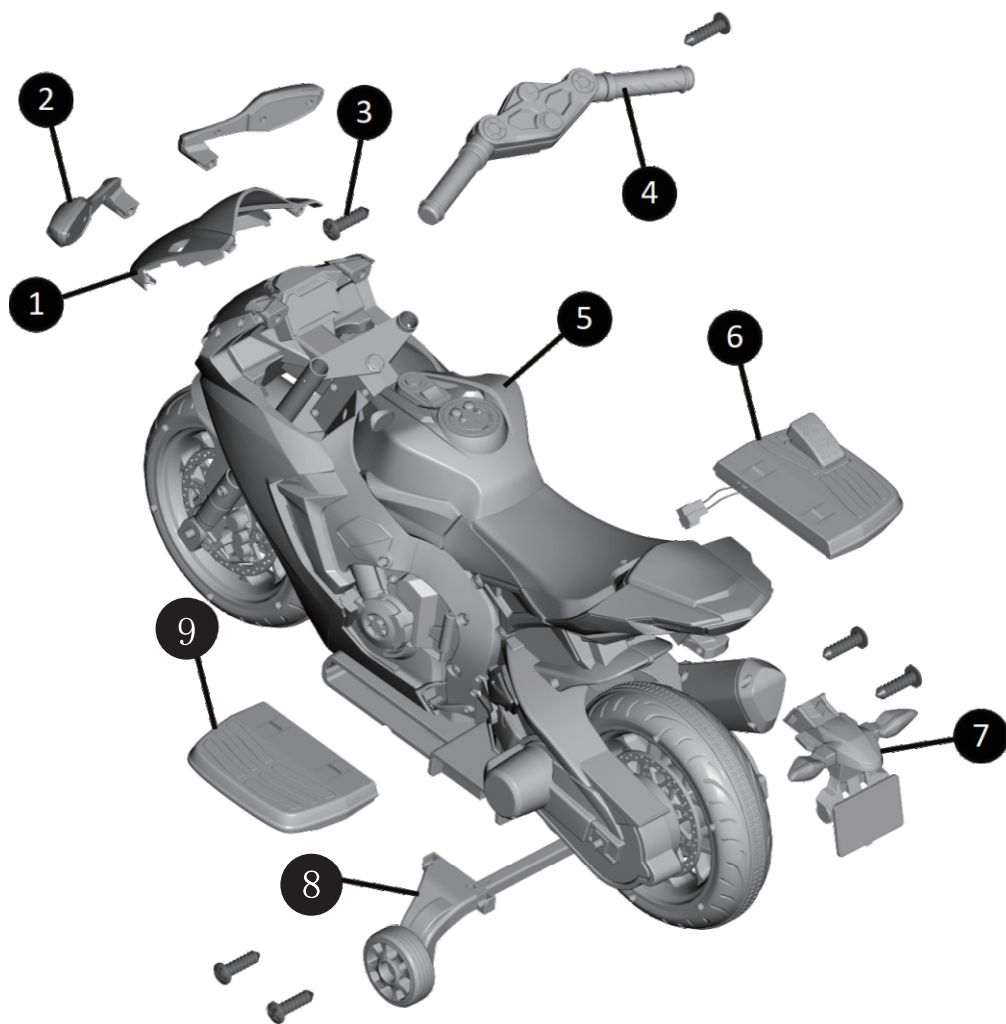


III. Instructions de montage


<Etape 1>

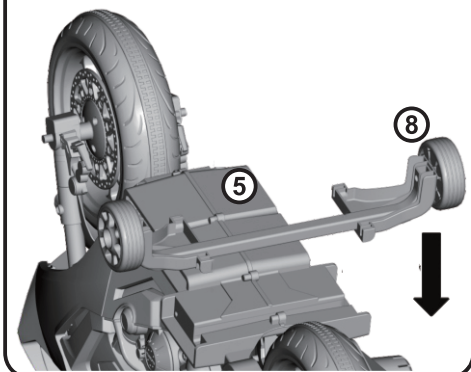


<Etape 2>

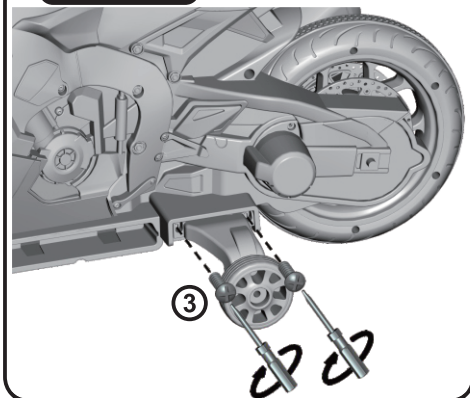


<Etape 3>

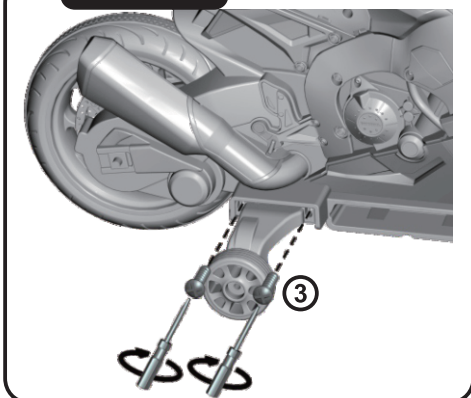


<Etape 4>

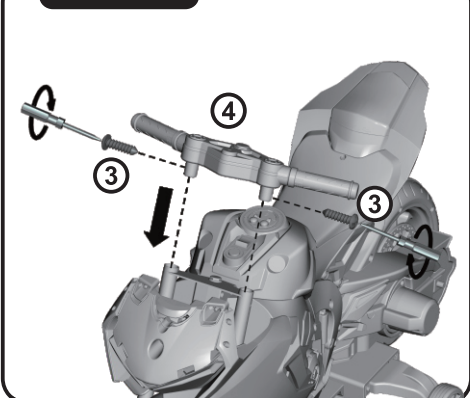


<Etape 5>

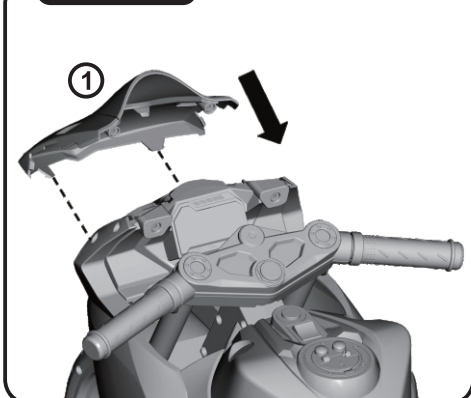


<Etape 6>

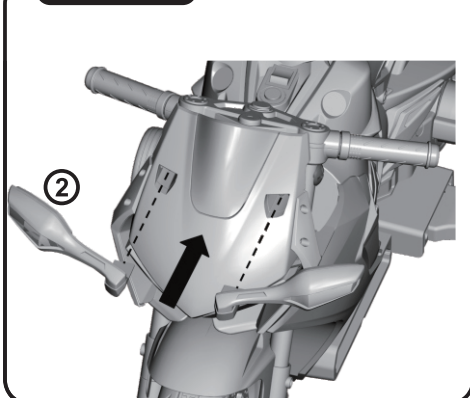


<Etape 7>

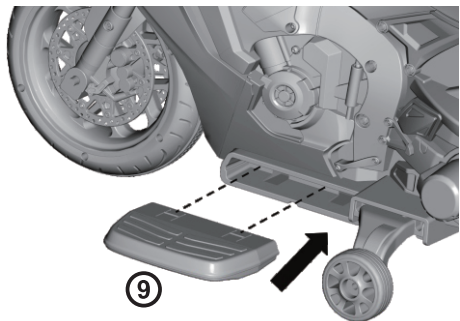


<Etape 8>

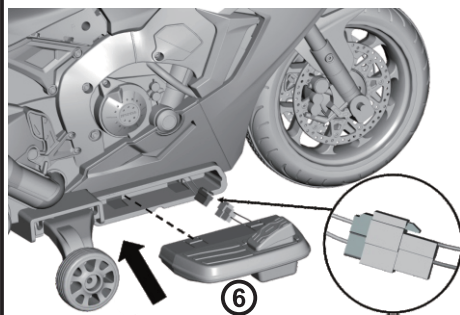


<Etape 9>

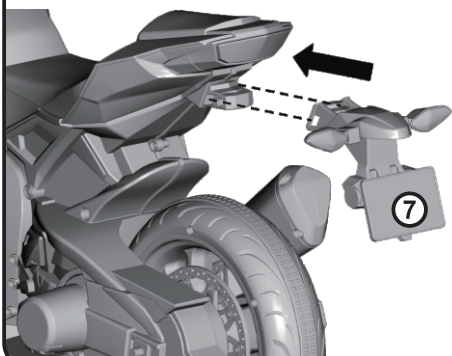


<Etape 10>

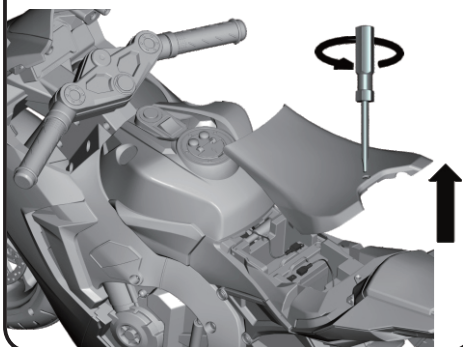


<Etape 11>

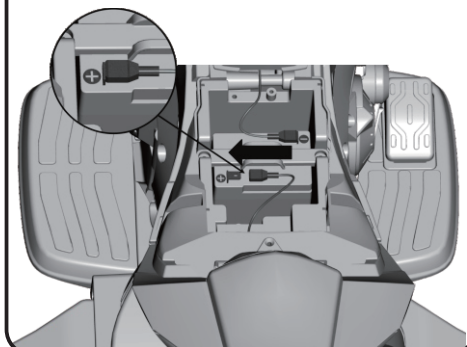

<Etape 12>

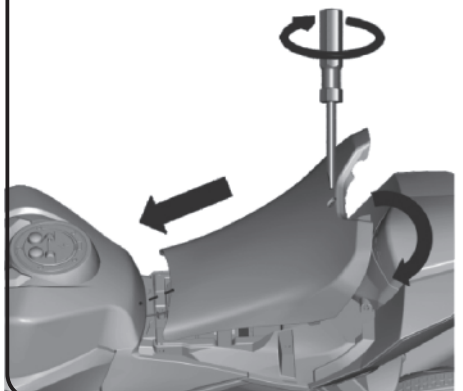


IV. Fonction et fonctionnement

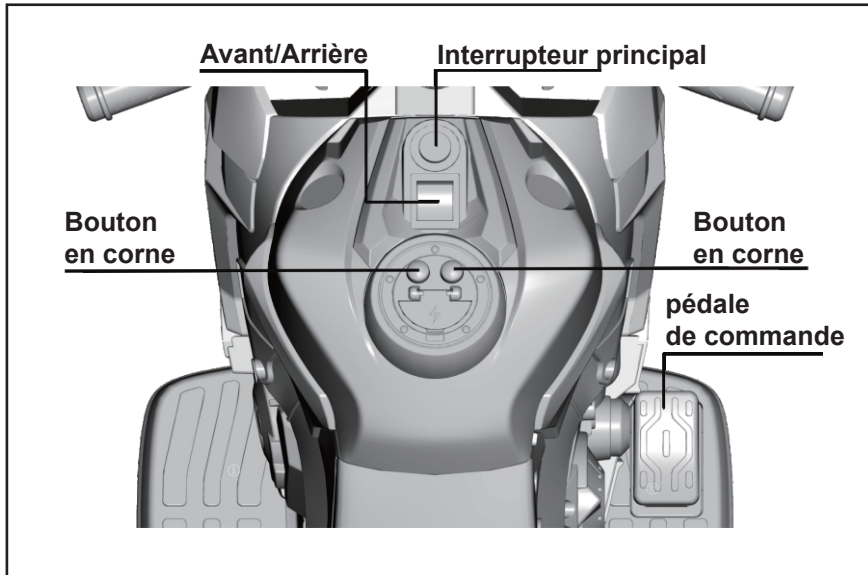

V. Instructions pour l'utilisation de la batterie et chargeur

1. La prise de charge se trouve dans la partie inférieure de siège auto
2. Utilisez uniquement celui fourni. ou chargeur recommandé et le Batterie.
3. Ne jouez pas avec le Chargeur et batterie.
4. Seuls les adultes doivent charger la batterie.
5. Avant la première utilisation, assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Le temps de charge est de 9 à 10 heures – pas plus de 15 heures.
6. Il est normal que la batterie et le chargeur chauffent lors de la charge.

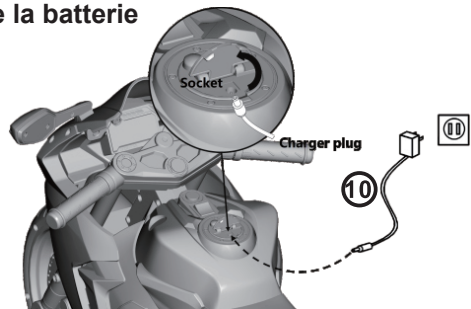

1. Avertissement de batterie :

- 1) Si la voiture est arrêtée pendant une longue période, chargez complètement la batterie puis coupez l'alimentation. La batterie doit être rechargée environ tous les deux mois pour minimiser le risque de réduction de sa durée de vie.
- 2) Lors de l'insertion de la batterie, les pôles positif et négatif doivent être correctement connectés. Un court-circuit entre les pôles positif et négatif peut endommager le produit.

ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

IV. Entretien et maintenance

1. Essuyer et nettoyer régulièrement avec un chiffon.
2. Vérifiez régulièrement les pièces rotatives de la voiture pour détecter la présence de saleté ou de corps étrangers dans la rotation. Assurez-vous que les pièces sont lubrifiées afin que le véhicule fonctionne normalement.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

Made in china

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

www.aosom.es

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

