


D08-084V80_D08-084V90

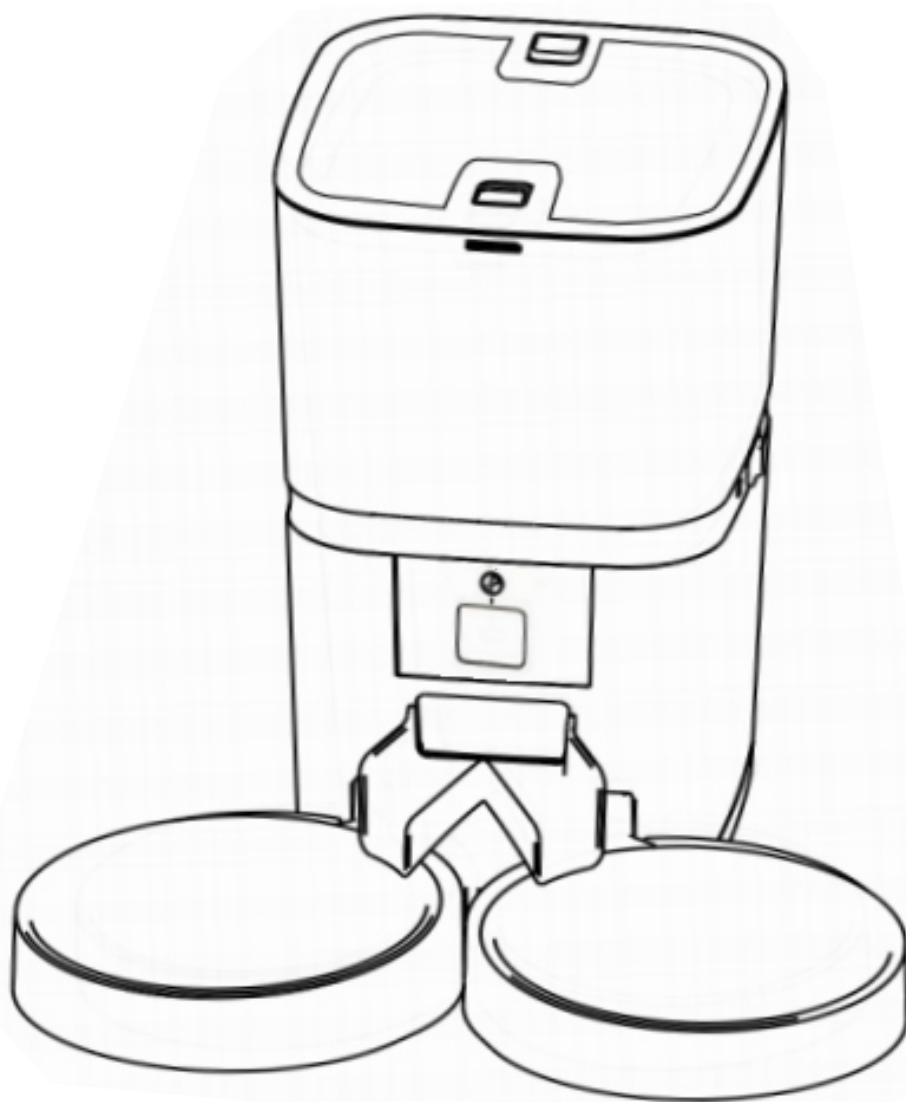

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

Hardware installation and introduction

Insert the type-C USB power cord into the connector on the bottom of the feeder. Open the battery compartment, insert 4 pieces of AA batteries, so that the feeder can still work automatically even without external power supply.

Battery

The back-up battery is designed for short-term alternative when the external power is cut. When there is battery only, the feeder will be in sleep mode after 3 minutes of no operation. When in sleep mode, the network and all the operations on the App will be unavailable. The feeder will still feed normally at the schedule feeding time. Notice: Rechargeable batteries are not recommended. Rechargeable batteries may cause inaccurate power indications.

Check to make sure the battery polarity is correct. polarity is shown inside the battery compartment.

When not in use for extended periods of time (storage), remove batteries and store them in a safe place.

- Do not expose batteries to high temperatures
- Dispose of unused batteries properly
- The batteries are replaceable.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Replace batteries in sets, Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Exhausted batteries are to be removed from the products.

To deal with leaking batteries:


Wear protective gear such as gloves to protect against harmful chemicals.





Remove the battery carefully from the device without shaking it.

Seal the battery for disposal by placing it in a clear plastic bag marked as hazardous.


Align the bottom of the main unit with the four corners and press down to secure, install the feeding bowl and the partitioning compartments in sequence. Unlock the grain bucket lock, install the grain bucket into the feeder body, then lock it.

Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	5	V
Output current	1	A
Output power	5	W
Average active efficiency	≤ 73.63	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	≤ 0.1	W

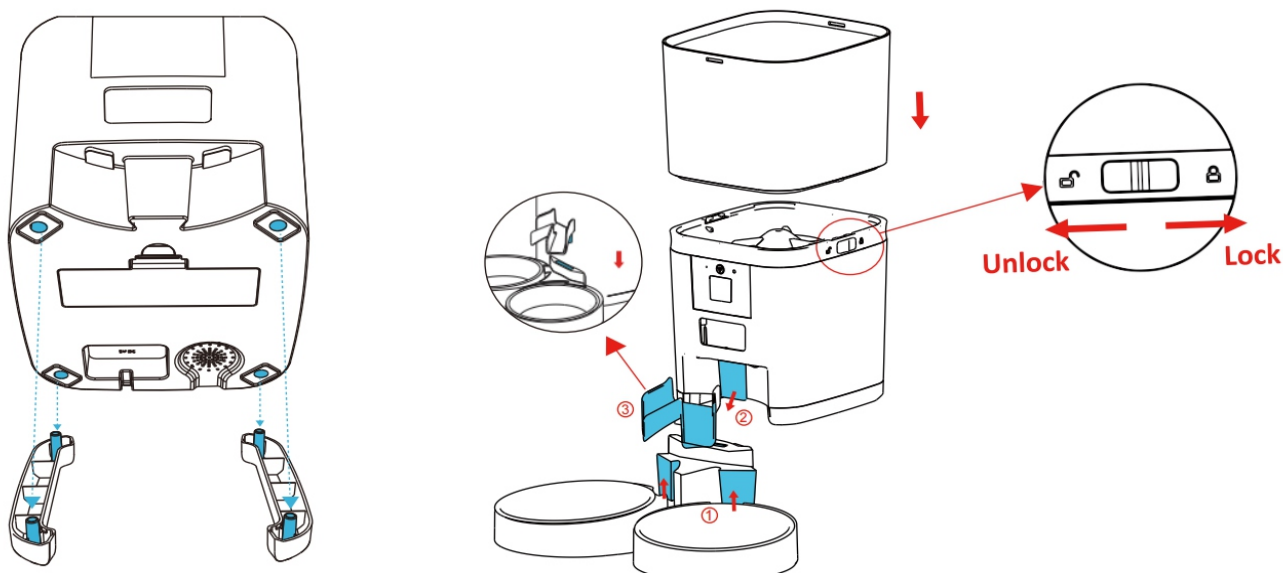


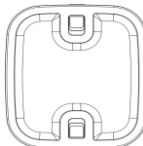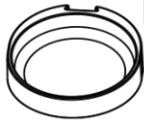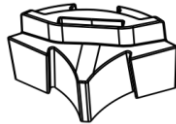 ① x 1	 ② x 1	 ③ x 1	
Pet Feeder Body	Food Tank	Feed barrel lid	
 Inside the box	 ④ x 2	 ⑤ x 2	 ⑥ x 1
Inside the box	Plastic Feeding Bowl	Stainless Steel Bowl	Desiccant Bag
 ⑦ x 2	 ⑧ x 1	 ⑨ x 1	 ⑩ x 1
Support bar	Separador de alimentos	Separador de alimentos base	Power Adapter With Cable

Put the desiccant pack into the drying box on the top cover. Unlock the lock on the cover to install the cover.

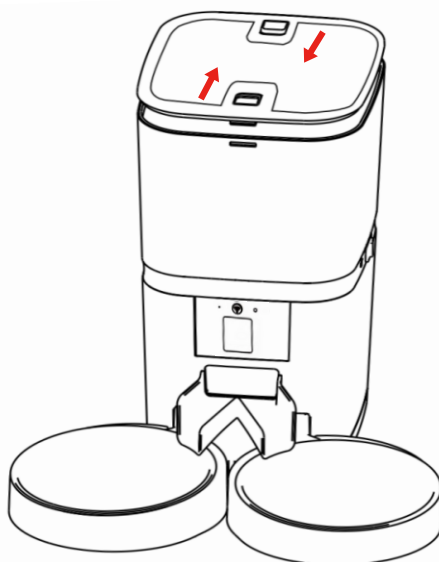

Operation panel introduction:


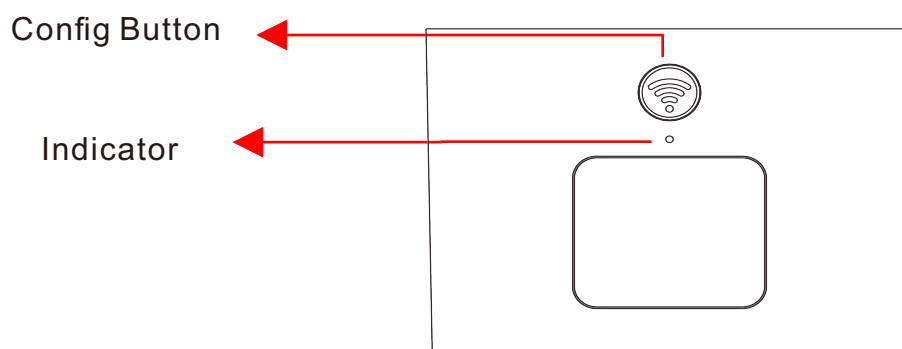


Notice: For your pet's health, please wash the grain bucket and feeding tray regularly. The feeder body should not be filled with water. Please use a wring-able wet cloth to wipe.

Software Installation

Add pet feeder via Bluetooth

1. Before App operation, please enable the mobile phone's Bluetooth function.

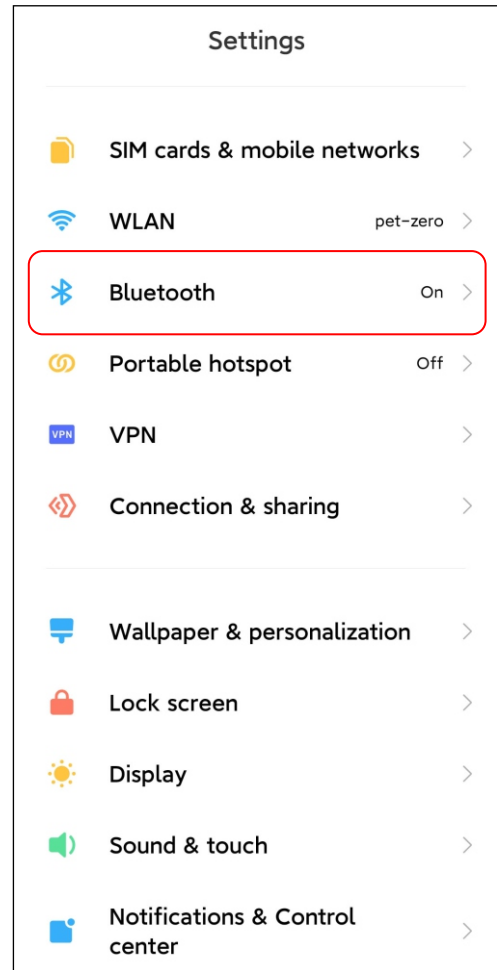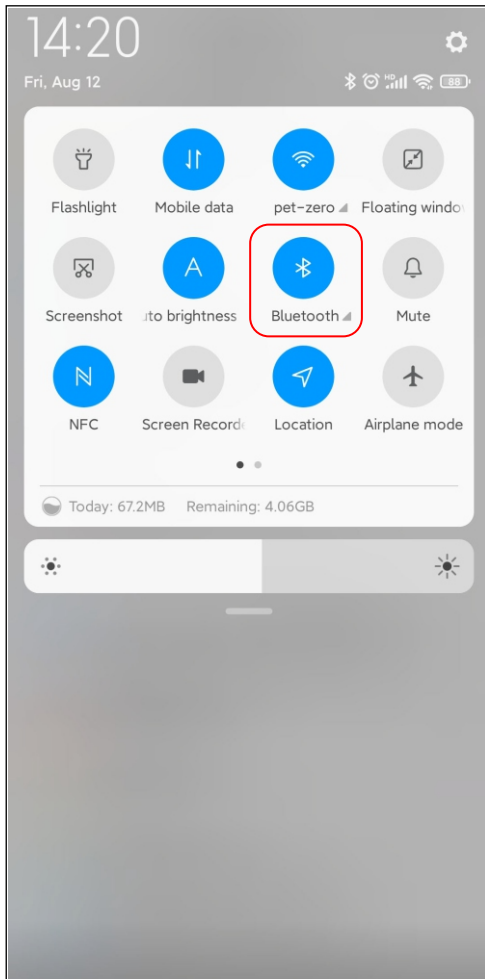

2. Search the App Store or scan the QR code below to download and install tuya.




Tuya Smart





Download Website

3. Run the App, read and agree to the privacy policy, and register a new account or login to a registered account. When you register or login to the account, please choose the correct country or area.

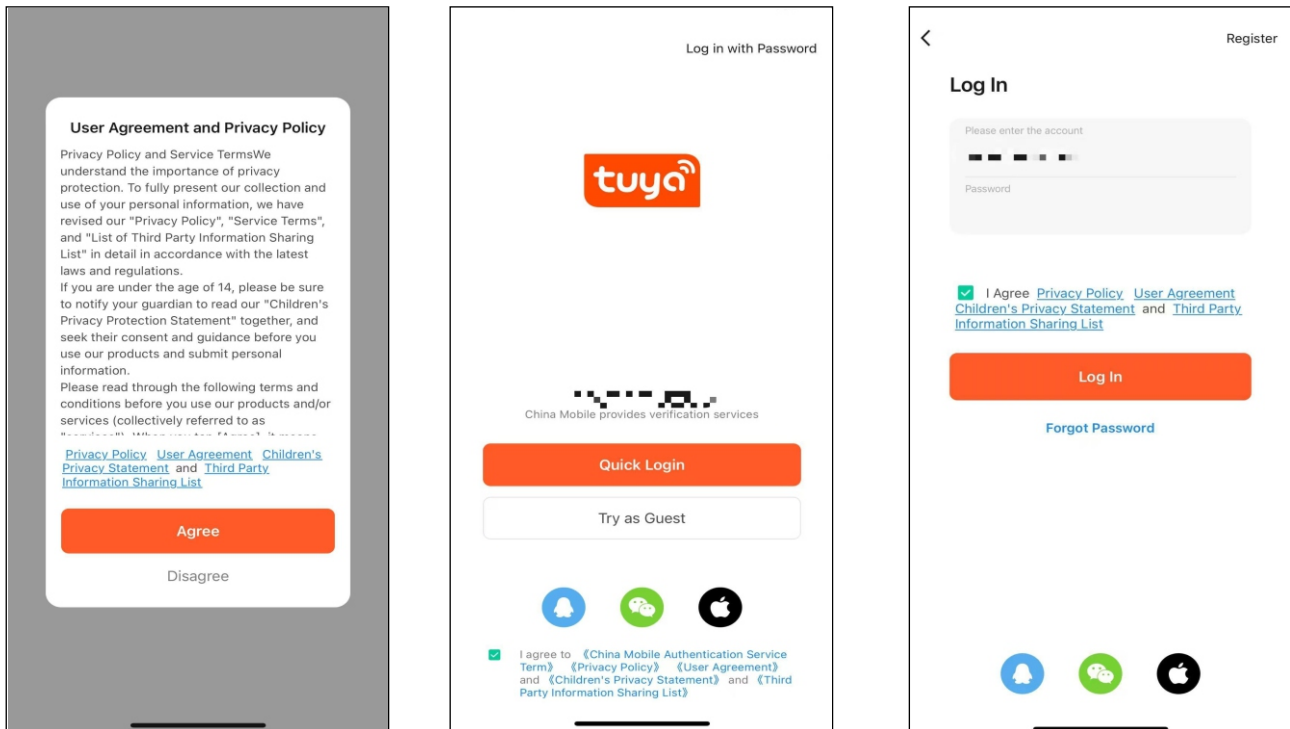


Click Add Device or + to add a new pet feeder. Then the App may ask you to access certain permissions and turn on Bluetooth which mentioned in step 1. These permissions are very important for the App, so please allow them and turn on Bluetooth.

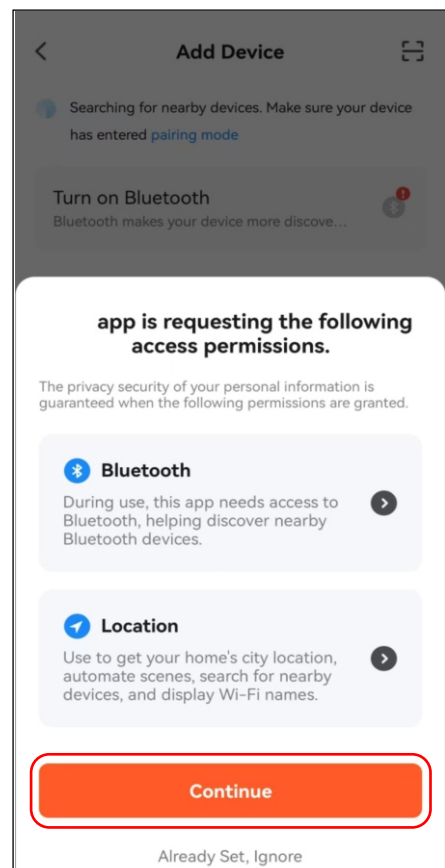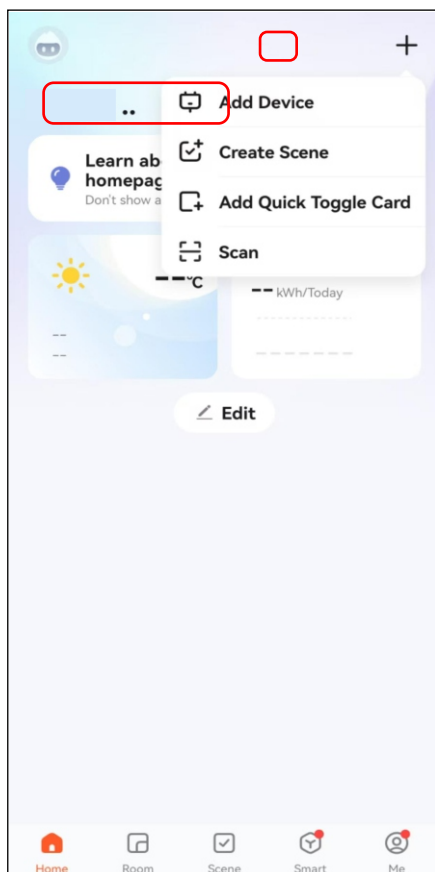

5. Power on the feeder, check whether the feeder's indicator is flashing in red once every 3 seconds. If the current indicator LED is in any other state, please press and hold the Wi-Fi config button for about 5 seconds to reset the feeder. Then mobile phone will detect the feeder by Bluetooth automatically. Once detected, App will show a message to ask to add the feeder. If not, please check the feeder's indicator LED carefully.

Click Add button.

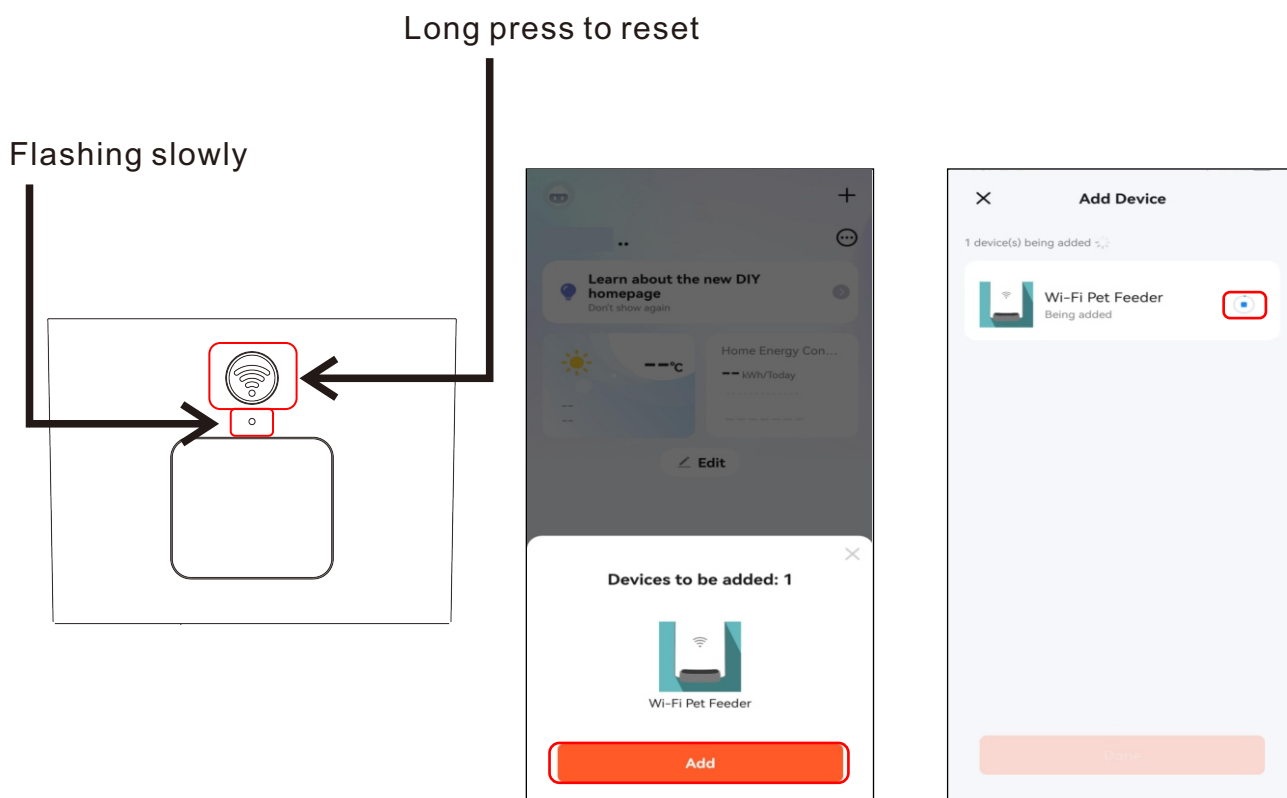

Indicator LED status:	
Flashing slowly in RED	Feeder is waiting for Wi-Fi network configuration;
Flashing rapidly in RED	Feeder is configured for the Wi-Fi network and trying to connect. If the connection fails, it will always be rapidly.
Always on in RED	Feeder is connected to the Wi-Fi network. It can be turned off in the settings.
Always off	Feeder is only powered by battery only or turned off manually.

6. Then please fill in the Wi-Fi network information. The name of Wi-Fi network will appear in the text box automatically.

Please note that this feeder does not support 5Ghz Wi-Fi networks, it support only 2.4Ghz networks. Please check that the Wi-Fi name is the name of a 2.4Ghz Wi-Fi network. If not, please switch the mobile phone's Wi-Fi network to a 2.4Ghz Wi-Fi network.

Next, please enter the Wi-Fi password and click Next.

The screenshot shows a mobile app interface titled "Enter Wi-Fi Information" with a subtitle "Choose Wi-Fi and enter password". It features a Wi-Fi icon, the text "tuya _5G", and a red rectangular box around the "Select Wi-Fi" link. Below this is a password field with a lock icon and the label "Password". At the bottom is a large orange "Next" button.

Choose 2.4Ghz network



The screenshot shows the same mobile app interface as the previous one, but with the Wi-Fi network name changed to "tuya" and the "Select Wi-Fi" link now in blue. The password field and the orange "Next" button remain the same.

Important Notice:

- Please choose a 2.4Ghz Wi-Fi signal instead of a 5Ghz signal. The feeder does not support 5Ghz Wi-Fi networks.
- When entering the password, be aware that it is case sensitive.
- Make sure the feeder is not far away from router and reboot router to try again.
- Please choose a Wi-Fi network with WPA or WPA2 encryption instead of WEP encryption.
- Make sure that MAC address filtering and wireless device isolation is turned off on the wireless router.
- The feeder may not support the Wi-Fi signal of the wireless repeater.
- Please turn off "Dual frequency combo" function in router.

7. The feeder will then try to connect to the Wi-Fi network. Waiting the feeder connected to the Wi-Fi and click Done to complete adding process.

If the feeder fails to connect, please check the important notice above first.

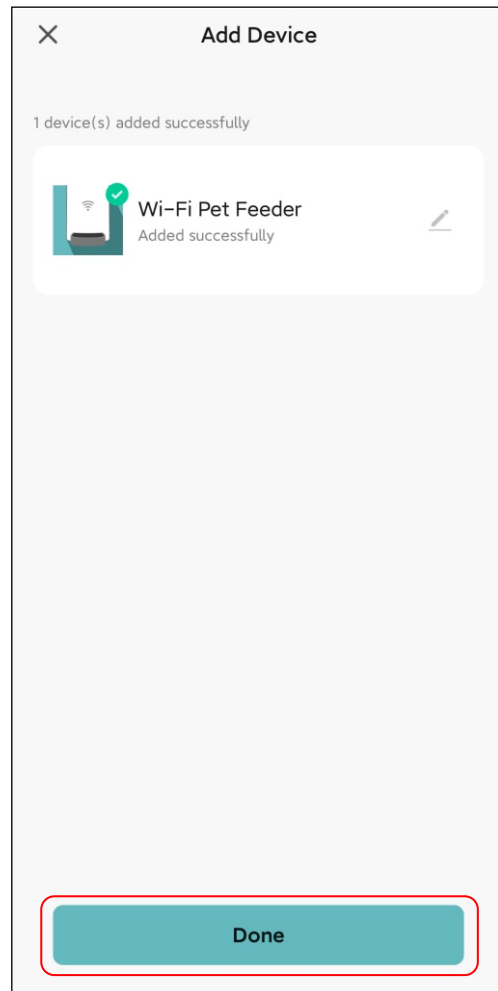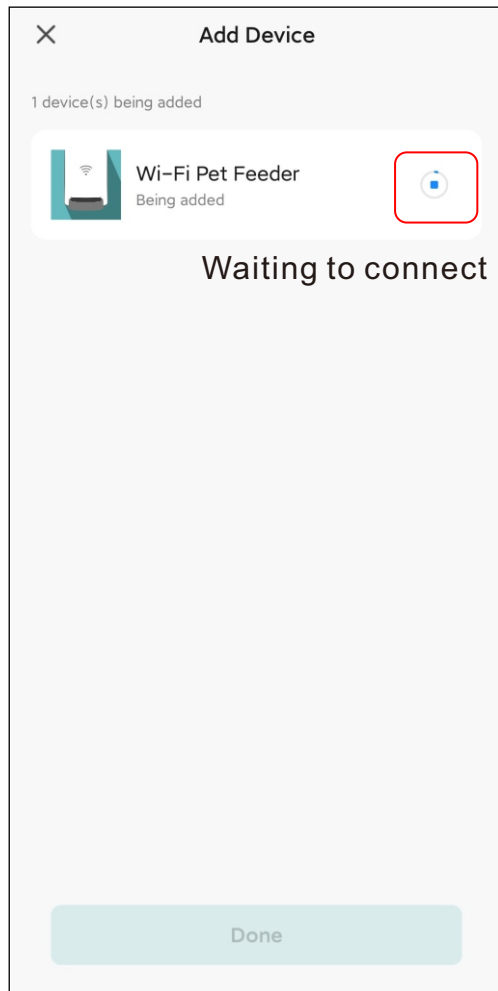




Add pet feeder via AP mode

1. If the feeder fails to connect to the Wi-Fi network, the AP mode is plan B for adding the feeder.



On the add page select add Device, select pet from Small Home Appliances. Note that the other 1 option in the manual add list is not suitable for this feeder, please do not select.

Fill in the 2.4GHz Wi-Fi network information and click Next.


Power on feeder and check that the indicator LED is flashing in RED once every 3 seconds as same with adding feeder by Bluetooth. Then click Next.

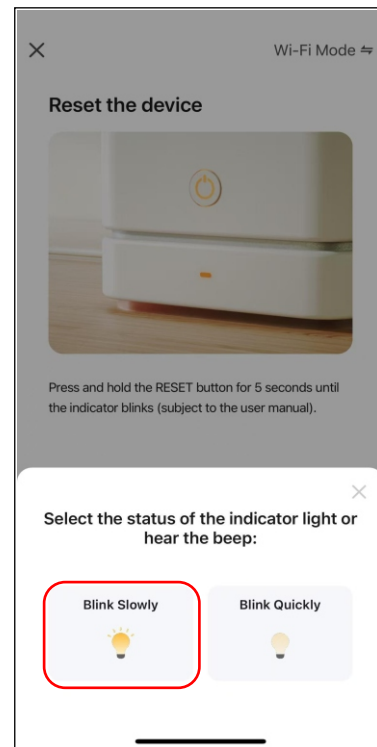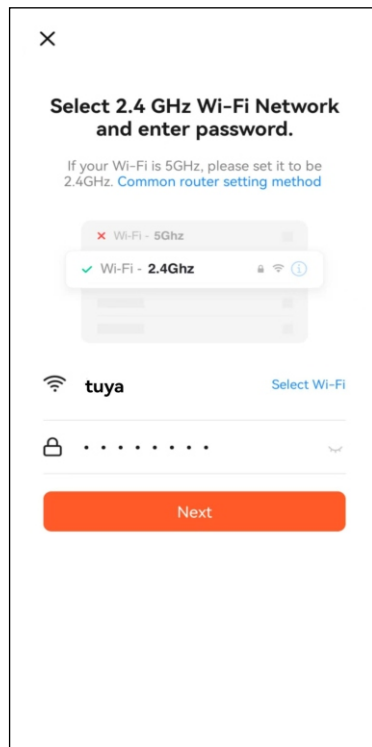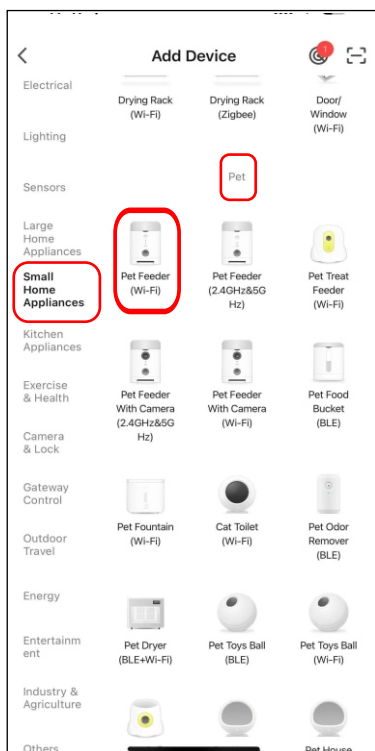

2. Then the App will ask you to switch your mobile phone's network to a new network broadcast by the feeder. Please go to Wi-Fi settings on the mobile phone and connect to the Wi-Fi which starts with SmartLife- . No password is necessary.

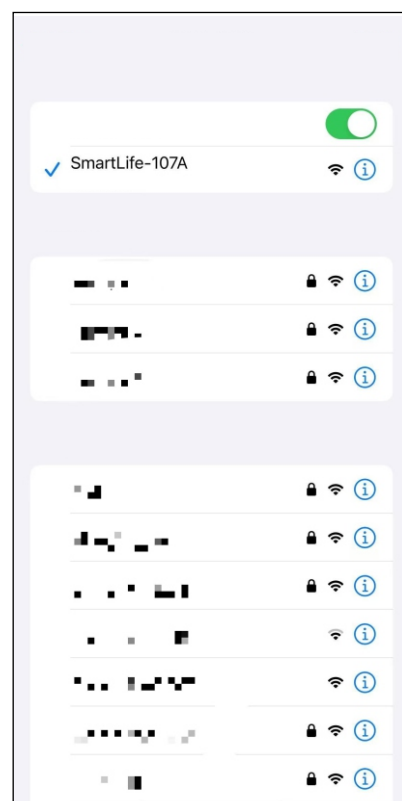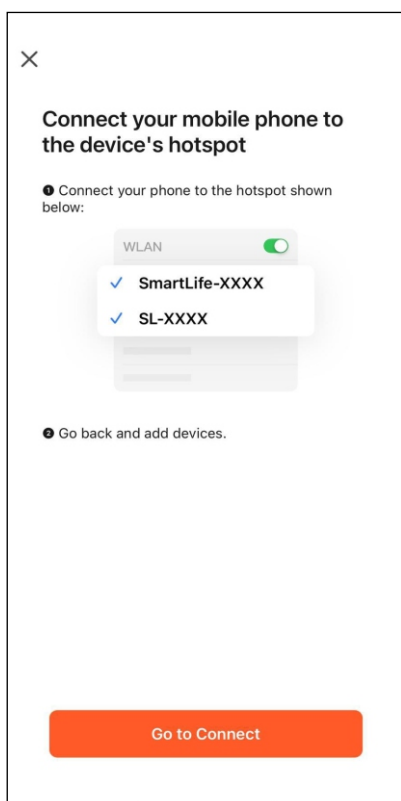


3. Return to the App after the Wi-Fi is connected. The adding process is the same as in Bluetooth mode covered above.

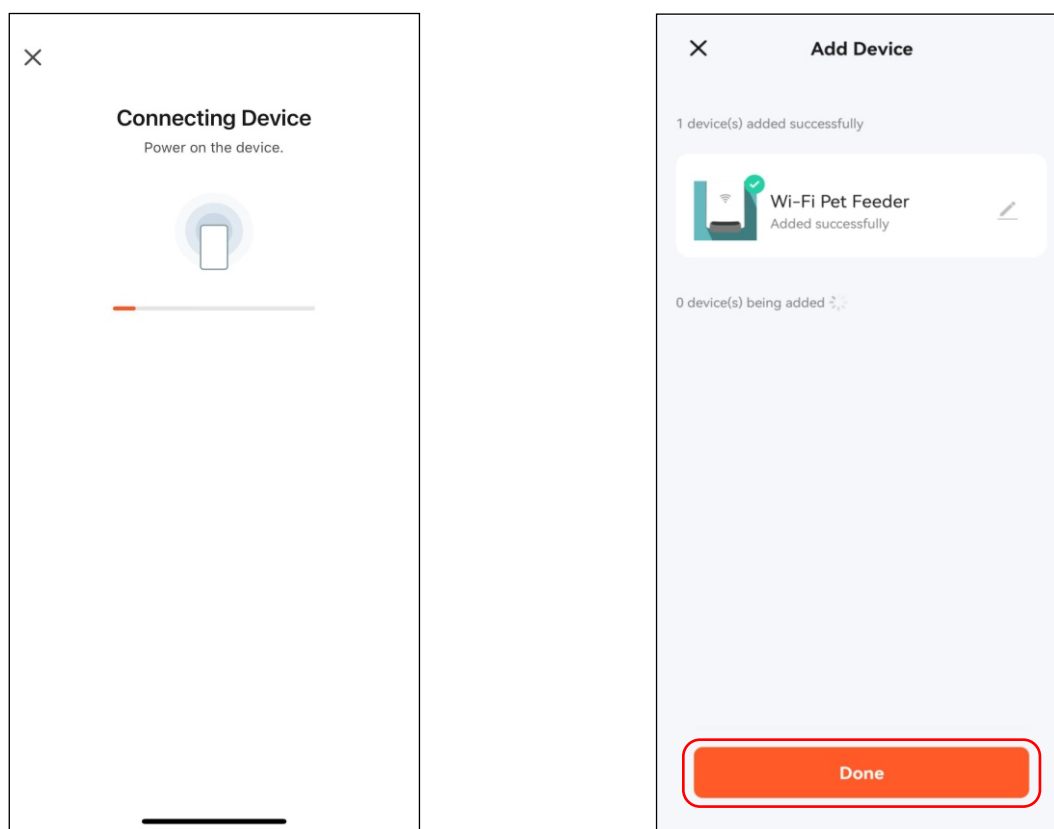

Feeding




Manual feeding

1. Enter feeder's main interface. the same as in Bluetooth mode covered above. Choose the feeding portions and click Feed. The feeder will feed immediately.

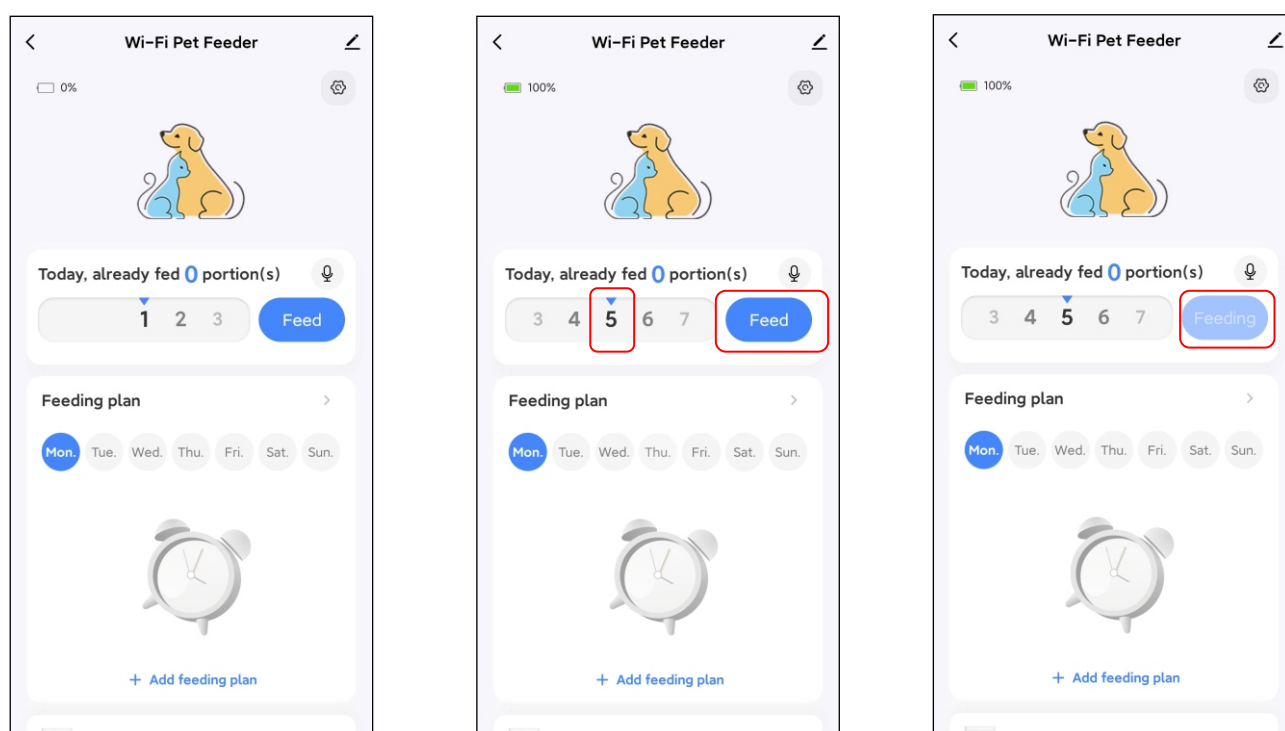




2. You can also double click the Manual feed button on the feeder to feed manually. The feeding amount can be adjusted in the App. Click  and set up feed amount using the button. Setting it to 0 can disable this function.

Double click

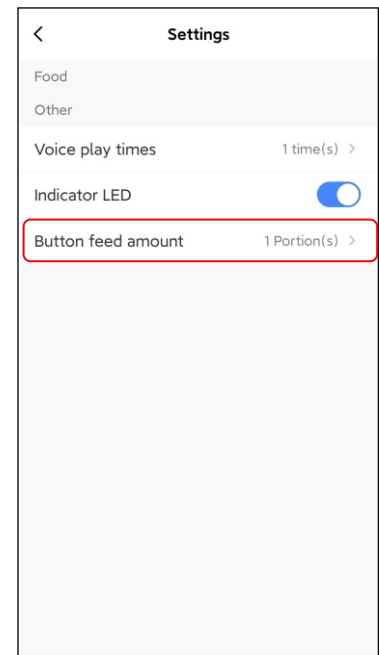
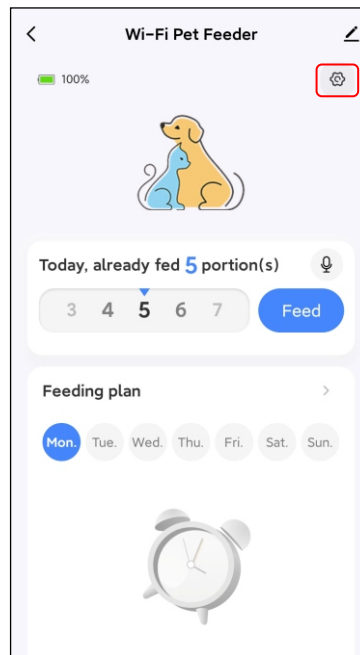
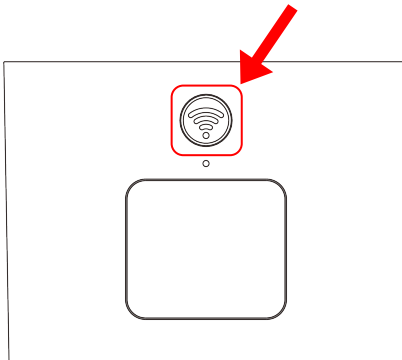


Timed feeding

1. The pet feeder supports the scheduled feeding of exact portions at exact times. Click Add feeding plan, choose feeding time, repeat rules for each day of the week, and feed portions, then click Save.

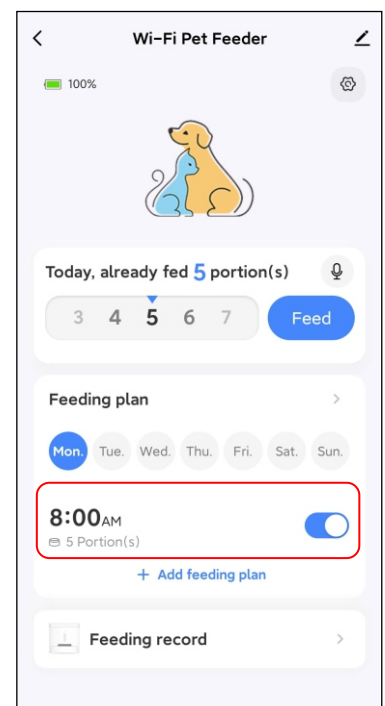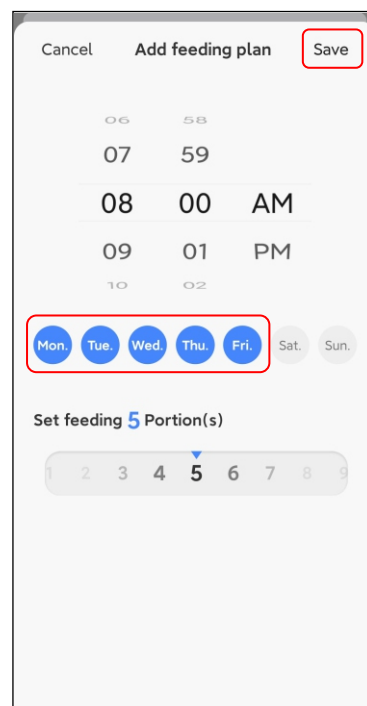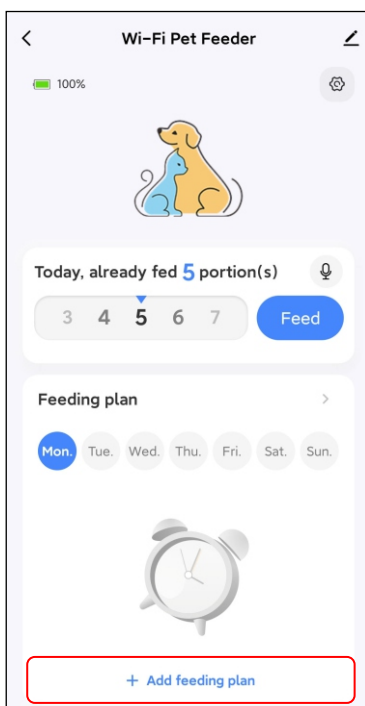



2. Click the arrow behind the Feeding plan to check all the schedules. The feeder supports up to 10 feeding schedules. If you need to disable a schedule, you can disable it by disable its switch. You can also delete it by slide the feeding schedule to the left to access the delete option.

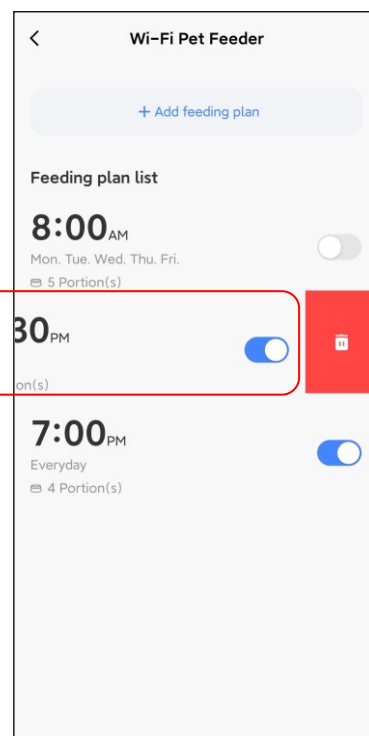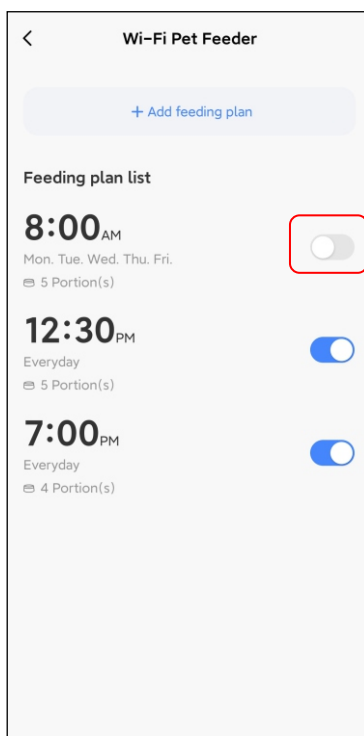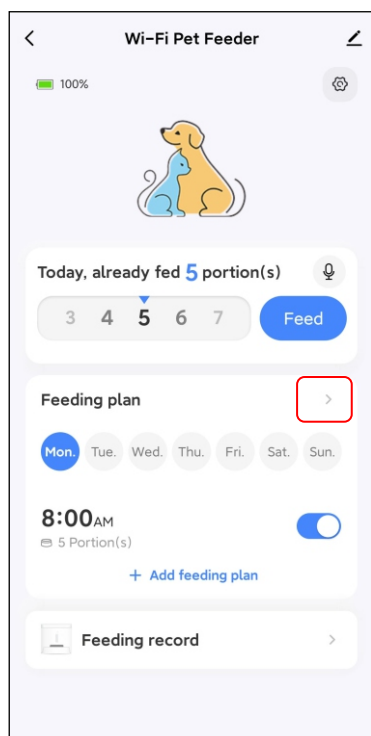



Feeding voice recording

1. To develop good feeding habits for pets, the feeder supports pre-recording a maximum of 10 seconds of audio, which is played during feeding.



2. Click the microphone icon to enter the page of feeding voice recording. Click Add to start recording.

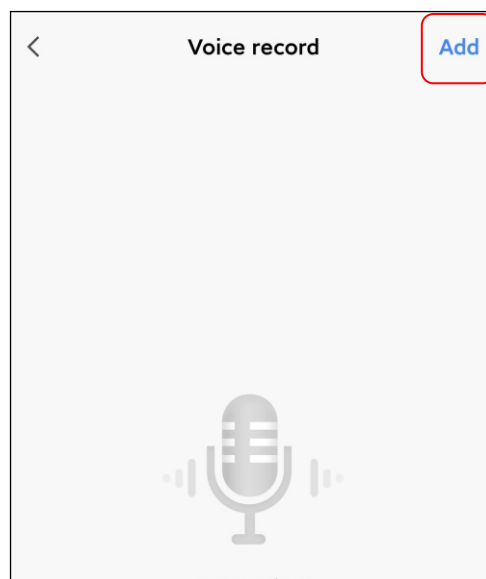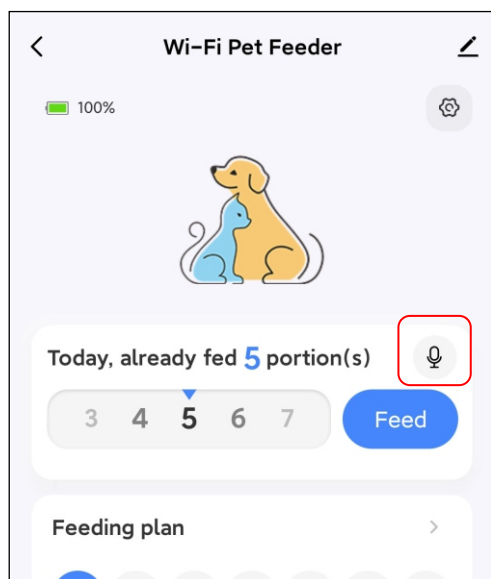


3. Long press the microphone icon to start recording. When you first record, the App may ask you to access mobile phone's microphone permission. Please allow and then re-record again. (The first record after access the permission may be mute, so please record again.)

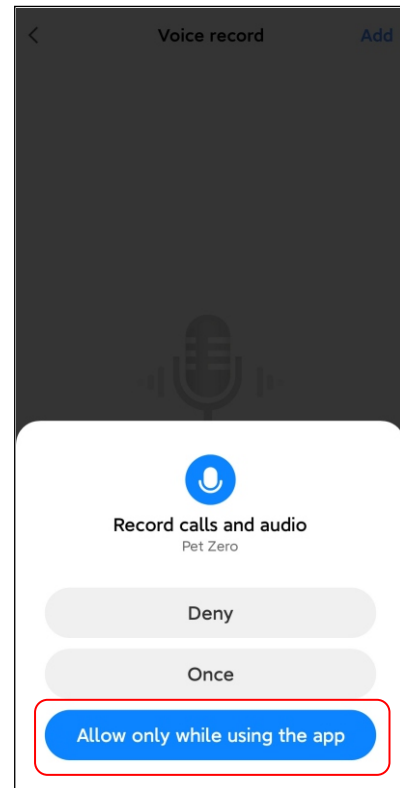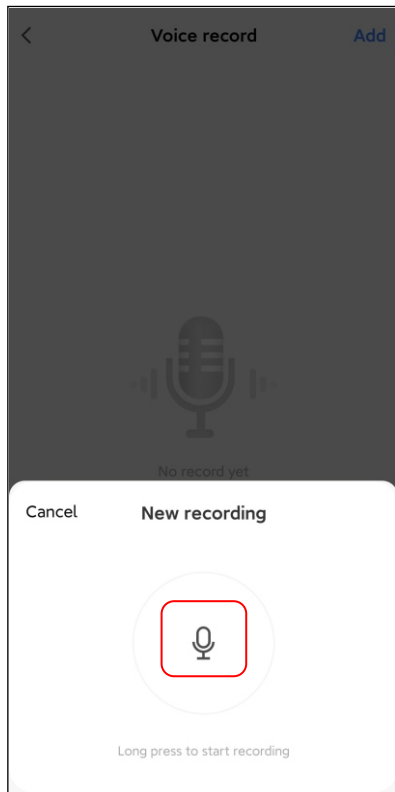



4. After recording, please review it and then save to the mobile phone.

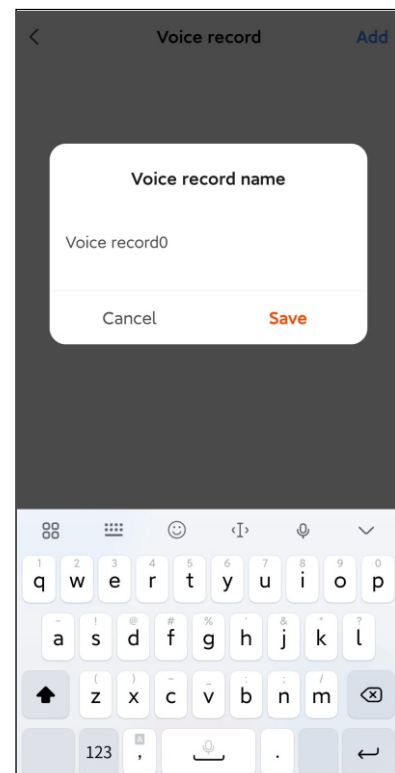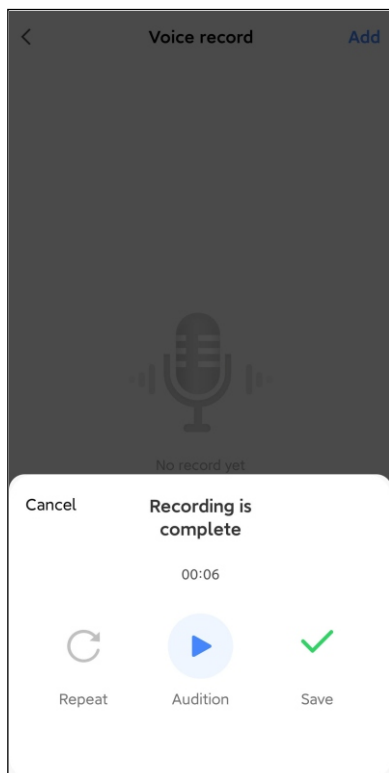

5. After saving to the mobile phone, the recording is not uploaded to feeder automatically. Please click the button to upload to the feeder. Several recording files could be saved in the phone, but only one recording file could be uploaded to the feeder.

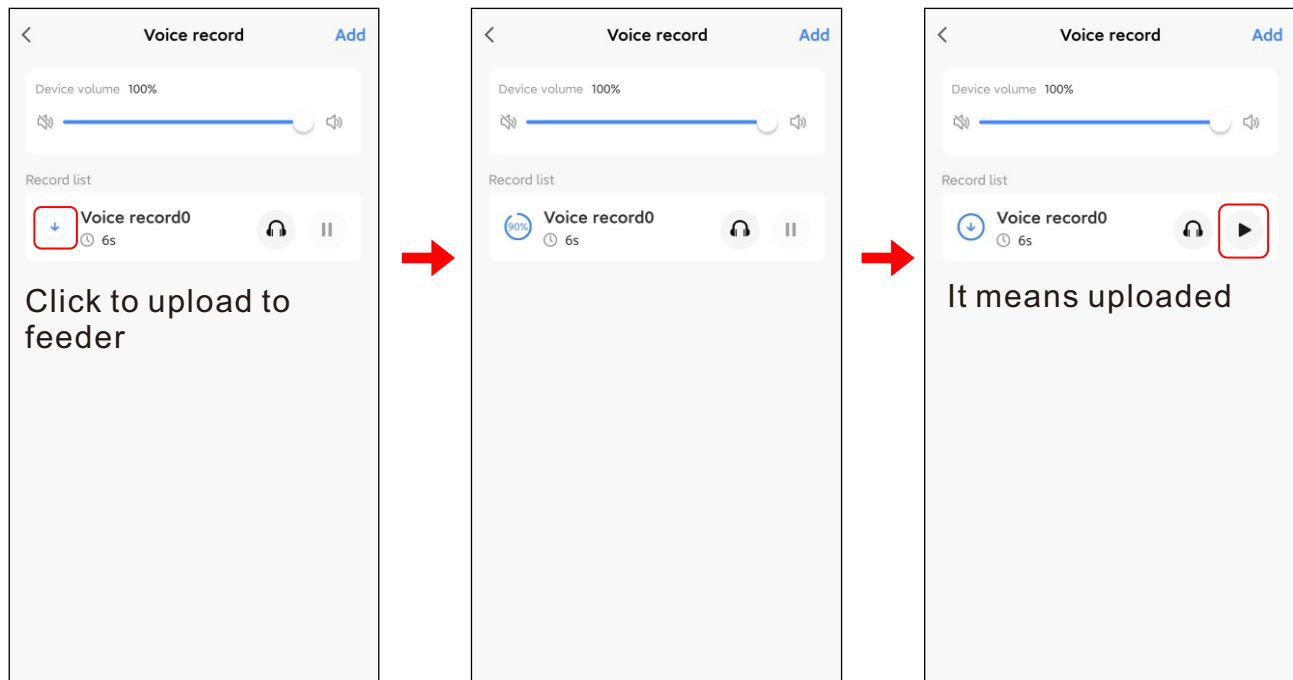



6. Voice recording playback could be customized for a maximum of 5 times. Setting it to 0 can disable the feeding audio function.

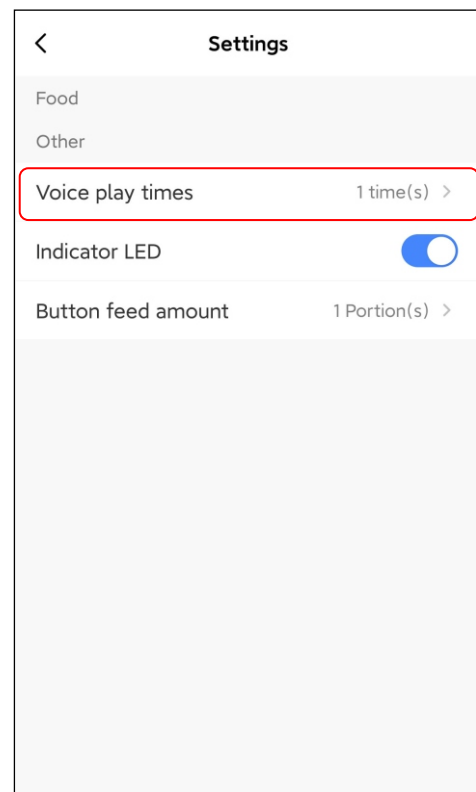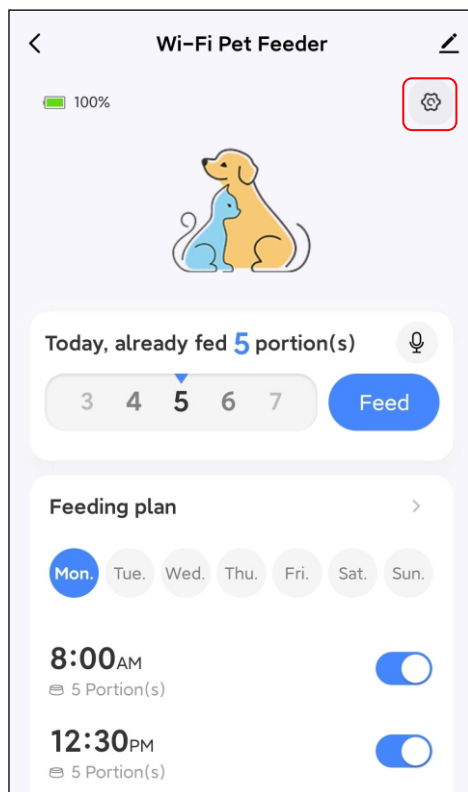




Note:
The feeder will play voice record only once when manual feeding.

Feeding records and alarm

1. After feeding, there will be feeding records. Click Feeding record to check them. The feeding records of the last 7 days will be shown.

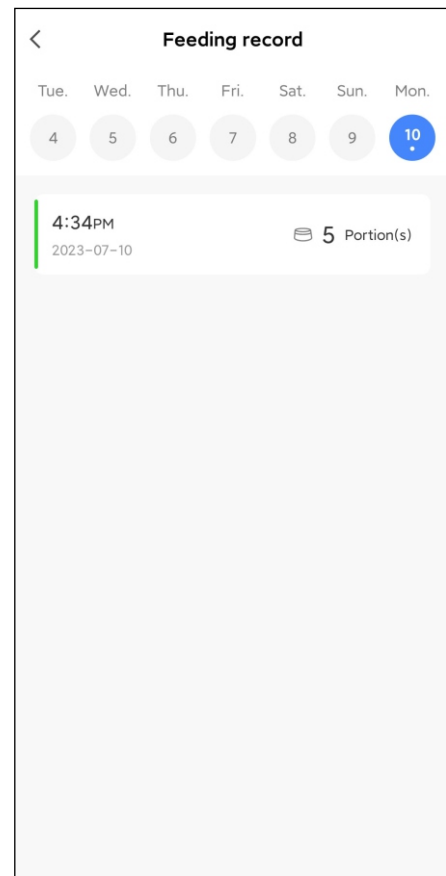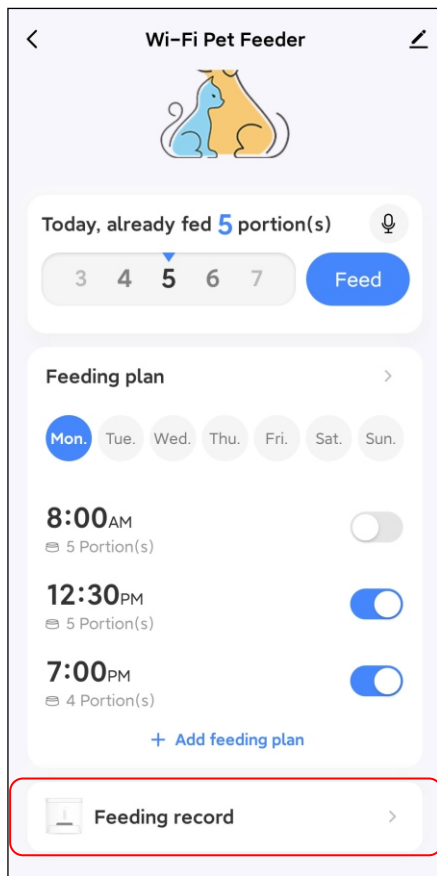

2. When battery level is low or food stuck in feeder, a message will appear in the App. And you can check warning messages in feeder page and the message center.

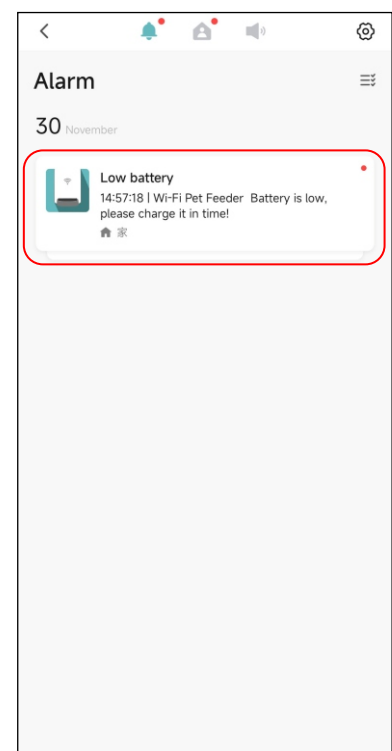
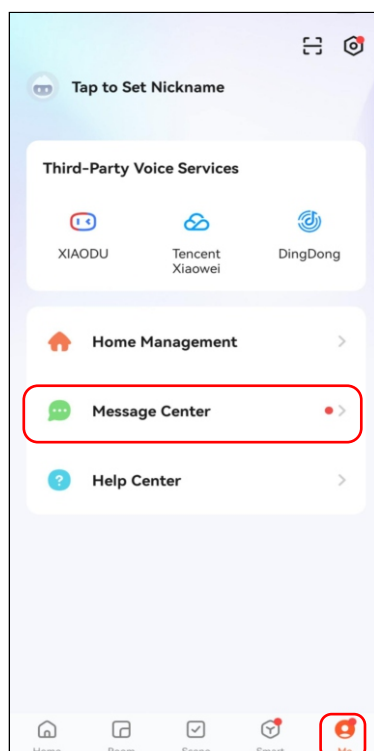
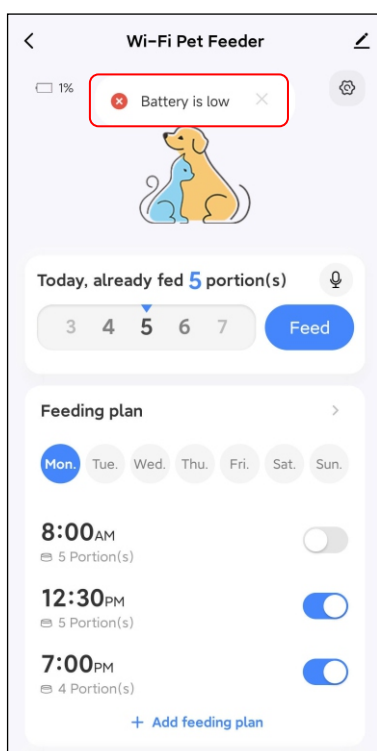


Others

Common settings



Click  to access the common settings page.

Device information: Check feeder information. Please make sure the time zone of the feeder is correct. It should be same as the mobile phone's time zone when adding the feeder. If it is incorrect, the feeder may feed at incorrect times, so please remove the feeder and add it again.

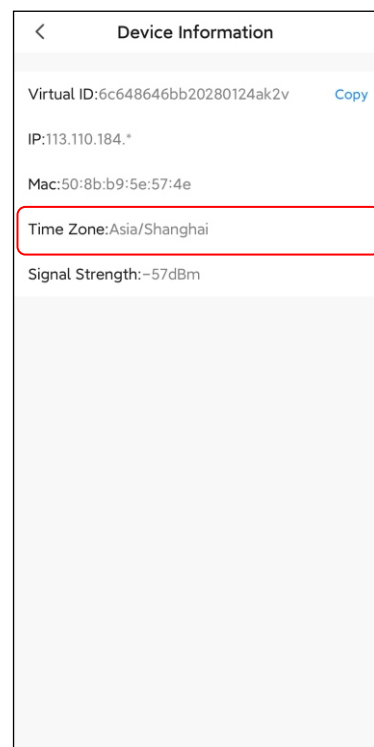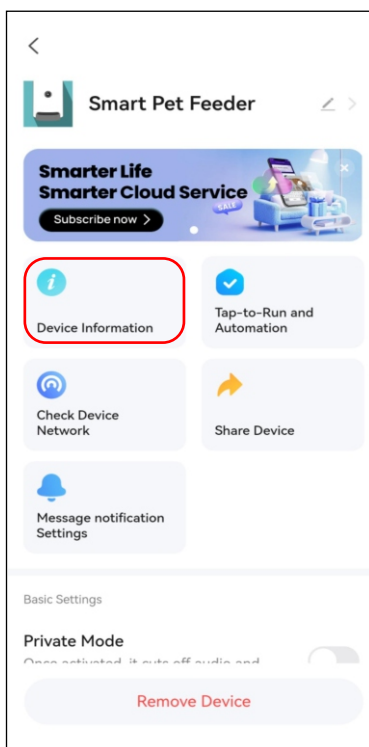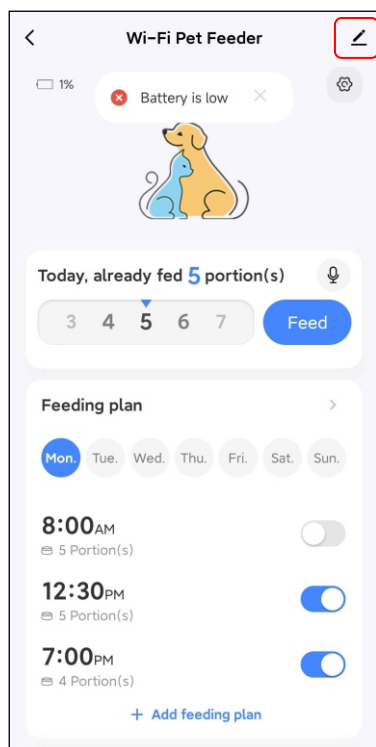

Share Device: If you want to add the feeder to another mobile phone, register a new account on the new mobile phone, then share the device with the new account. Please make sure that both accounts are in the same country or are a when registering them.

Remove Device: You can re-configure the feeder's Wi-Fi network and restore the feeder to factory default settings with this option.

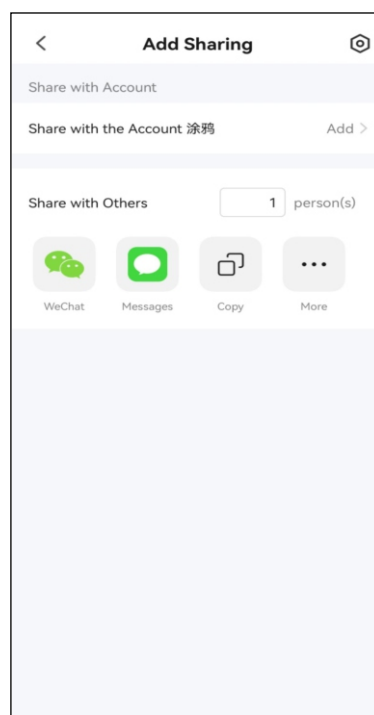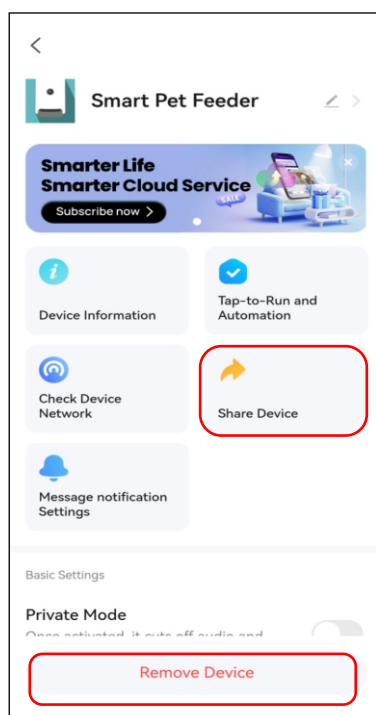

FAQ

Q: Why did the feeder fail to connect to my Wi-Fi network?

A: Please check the important notice on Page 6 for help. You can try to add the feeder via Bluetooth mode instead of normal mode.

Q: Why does the feeder feed at the wrong time?

A: Please check that the time zone of the feeder is correct. You can find help about time zone information on page 15.

Q: Why the indicator LED is always off?

A: There are 2 reasons. The indicator LED will be turned off when the feeder is only powered by battery. The indicator LED could also be disabled manually in settings.

Q: Why my feeder could not connect to Internet when it is only powered by battery?

A: When there is battery supply only, the feeder will be in sleep mode after 3 minutes of no operation. When in sleep mode, the network and all the operations on the App will be unavailable. The feeder will still feed normally at the schedule feeding time.

Q: Why the voice recording is not working?

A: Please make sure the voice recording file is uploaded to the feeder.

Reset

To restore the feeder to factory default setting, please power on the feeder, and long press the Wi-Fi config button for 5 seconds. When the feeder's indicator LED is flashing in red once every 3 seconds, it is reset.

VULNERABILITY REPORTING PROCESS

Any Shenzhen Chongyuan Pet Products Co., Ltd. customer can report a vulnerability issue

observed on an Shenzhen Chongyuan Pet Products Co., Ltd. internet connected product on the

following email address admin@furpipi.com

Reports may be submitted anonymously. If the customer share the contact information, we will

acknowledge receipt of your report within 7 business days per email.

SERVICE FOR SECURITY UPDATE

All security updates will be done via firmware updates. In the table below, you can find the Pet

Feeder affected by the UK PSTI Act 2022 and the defined support period for updates provided by

Shenzhen Chongyuan Pet Products Co., Ltd. .

Product Model	Defined support period of Security Update1
QQ003	From 2025/04/29 to 2035/12/31

Installation du matériel et introduction

Insérez le cordon d'alimentation USB de type C dans le connecteur situé sous l'alimentateur. Ouvrez le compartiment à piles, insérez 4 piles AA, afin que l'alimentateur puisse continuer à fonctionner automatiquement même sans alimentation externe.

Batterie

La batterie de secours est conçue pour une alternative à court terme lorsque l'alimentation externe est coupée. Lorsqu'il n'y a que des piles, l'alimentateur se met en mode veille après 3 minutes d'inactivité. En mode veille, le réseau et toutes les opérations sur l'application seront indisponibles. Le nourrisseur continuera à nourrir normalement à l'heure prévue.

Remarque : Les piles rechargeables ne sont pas recommandées. Les piles rechargeables peuvent entraîner des indications de puissance imprécises. Vérifiez que la polarité de la batterie est correcte. La polarité est indiquée à l'intérieur du compartiment de la batterie.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (stockage), retirez les piles et rangez-les dans un endroit sûr.

- Ne pas exposer les piles à des températures élevées
- Ne pas exposer les piles à des températures élevées.
- Les piles sont remplaçables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés ;
- Les piles épuisées doivent être retirées des produits.

Pour traiter les piles qui fuient :


Portez un équipement de protection tel que des gants pour vous protéger des produits chimiques nocifs.




Retirez la batterie de l'appareil avec précaution, sans la secouer.

Scellez la batterie pour la mettre au rebut en la plaçant dans un sac en plastique transparent portant la mention « dangereux ».


Alignez le bas de l'unité principale avec les quatre coins et appuyez pour le fixer, installez le bol d'alimentation et les compartiments de séparation dans l'ordre.

Déverrouillez le verrou du seau à grains, installez le seau à grains dans le corps de l'alimentateur, puis verrouillez-le.

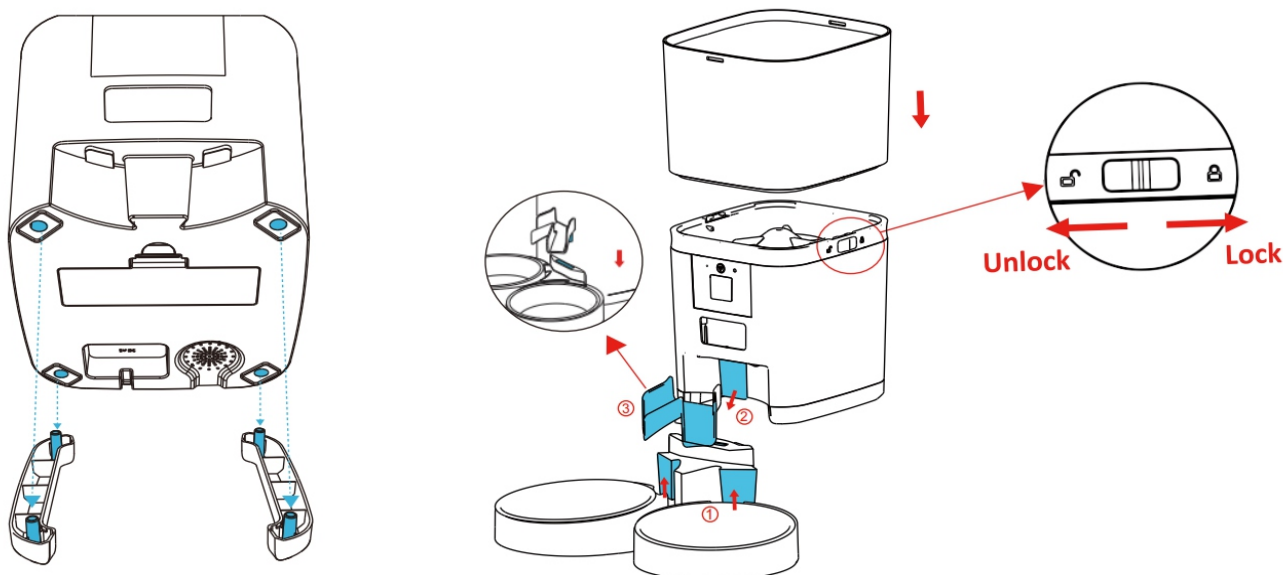


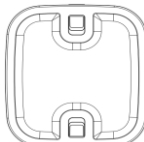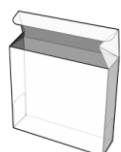 ① x 1 Corps de distributeur d'aliments pour animaux	 ② x 1 Dépósito de comida	 ③ x 1 Couvercle de trémie1	
 Dans la boîte	 ④ x 2 Bol alimentaire en plastique	 ⑤ x 2 Bol en acier inoxydable	 ⑥ x 1 Sachet déshydratant
 ⑦ x 2 Barre de support	 ⑧ x 1 Séparateur d'aliments	 ⑨ x 1 Séparateur du bac d'alimentation	 ⑩ x 1 Adaptateur secteur avec câble

Placez le sachet déshydratant dans la boîte de séchage située sur le couvercle supérieur. Déverrouillez le verrou du couvercle pour l'installer.

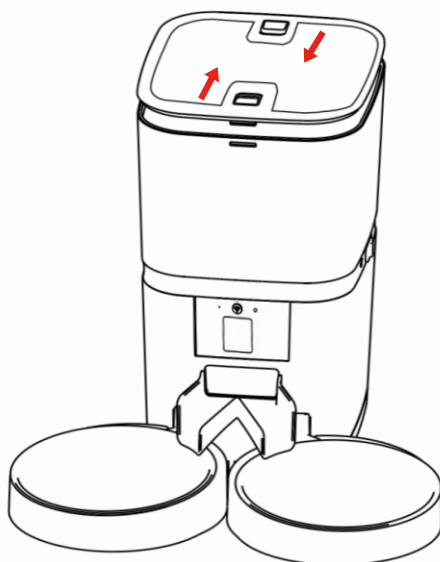

Présentation du panneau de commande :


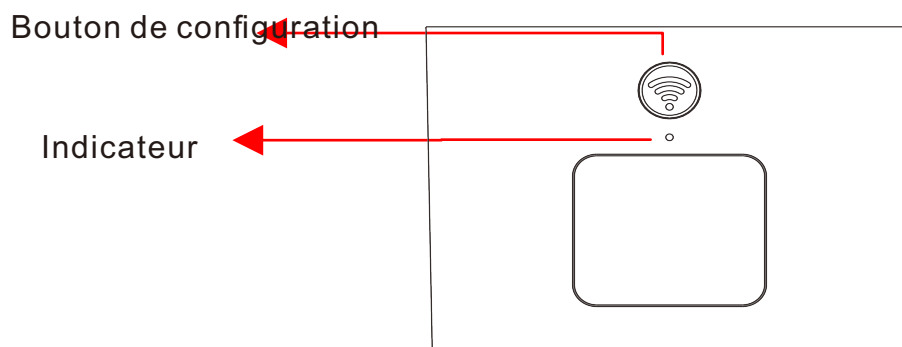


Remarque : Pour la santé de votre animal, veuillez laver régulièrement le seau à grains et le plateau d'alimentation. Le corps de la mangeoire ne doit pas être rempli d'eau. Utilisez un chiffon humide pouvant être essoré pour l'essuyer.

Installation du logiciel

Ajouter un distributeur d'aliments pour animaux via Bluetooth

1. Avant d'utiliser l'application, veuillez activer la fonction Bluetooth du téléphone portable.

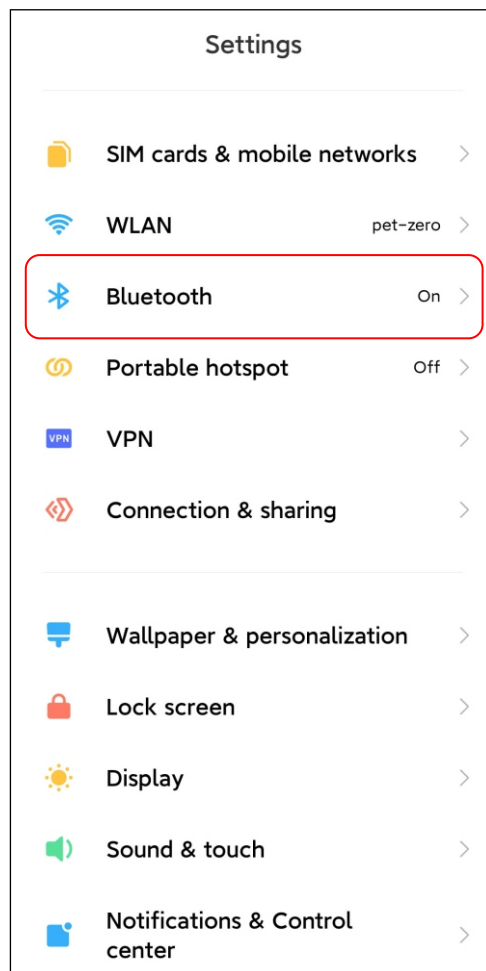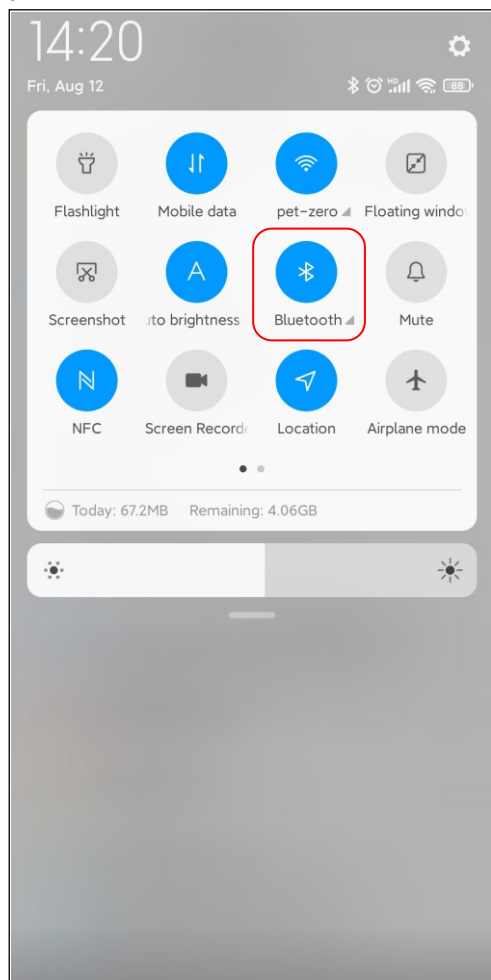

2. Recherchez l'App Store ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer tuya.






Tuya Smart





Télécharger le site web

3. Lancez l'application, lisez et acceptez la politique de confidentialité, et enregistrez un nouveau compte ou connectez-vous à un compte enregistré. Lors de l'enregistrement ou de la connexion au compte, veuillez choisir le pays ou la région approprié(e).

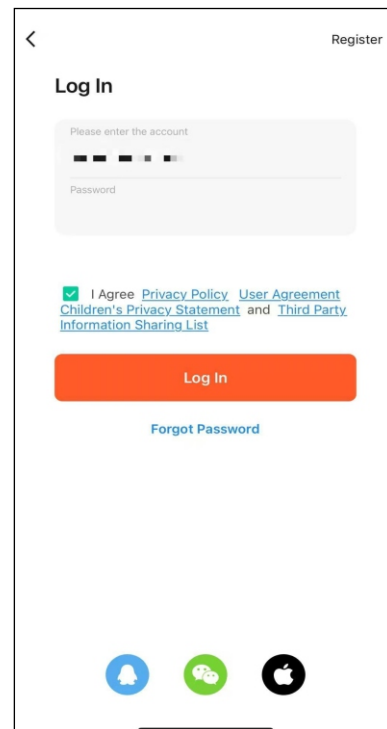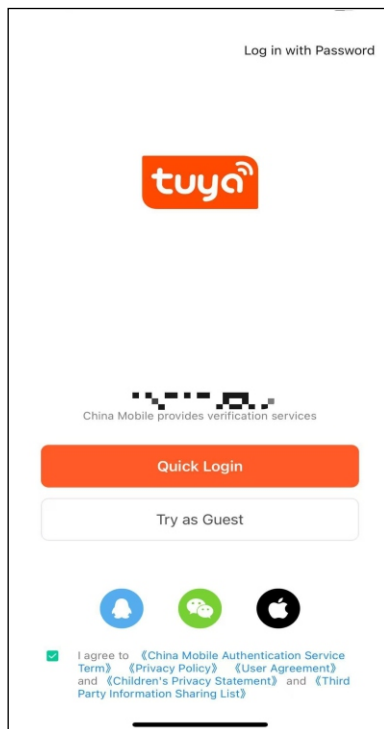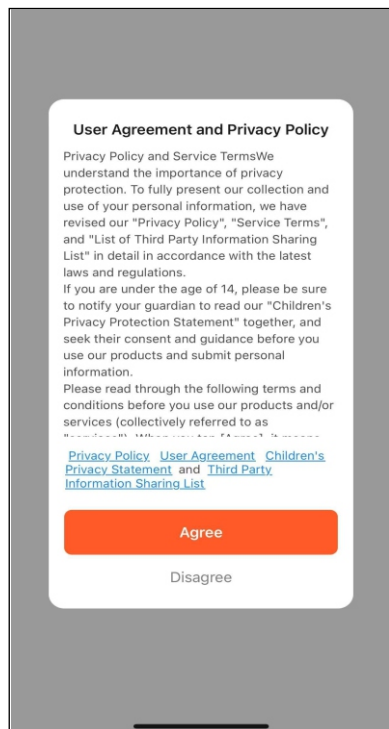


Cliquez sur Ajouter un appareil ou sur + pour ajouter un nouveau distributeur d'aliments pour animaux. L'application peut ensuite vous demander d'accéder à certaines autorisations et d'activer le Bluetooth, comme indiqué à l'étape 1. Ces autorisations sont très importantes pour l'application, veuillez donc les autoriser et activer le Bluetooth.

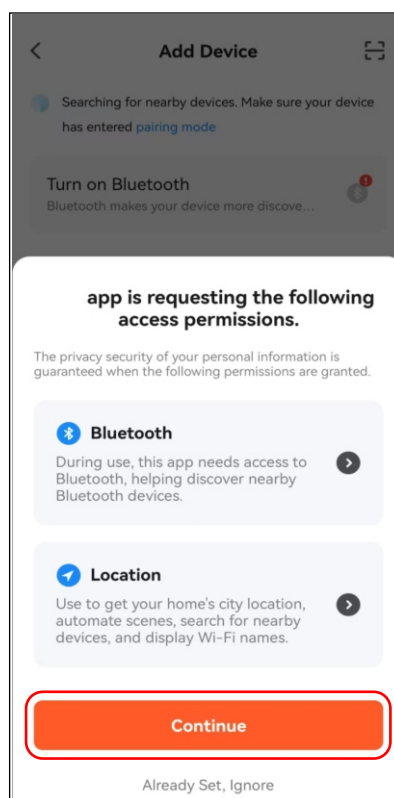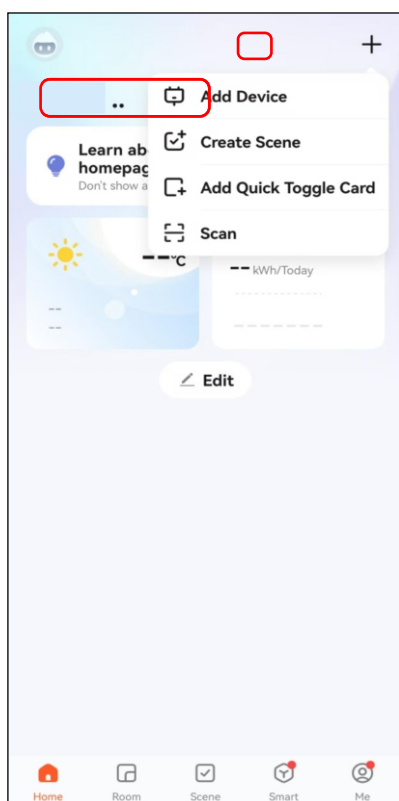

5. Mettez l'alimentateur sous tension et vérifiez si le voyant de l'alimentateur clignote en rouge une fois toutes les 3 secondes. Si le voyant est dans un autre état, appuyez sur le bouton de configuration Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour réinitialiser le nourrisseur.

Le téléphone portable détectera alors automatiquement le chargeur par Bluetooth. Une fois détecté, l'application affichera un message demandant d'ajouter le dispositif d'alimentation. Si ce n'est pas le cas, vérifiez attentivement le voyant lumineux de l'alimentateur.

Cliquez sur le bouton Ajouter.

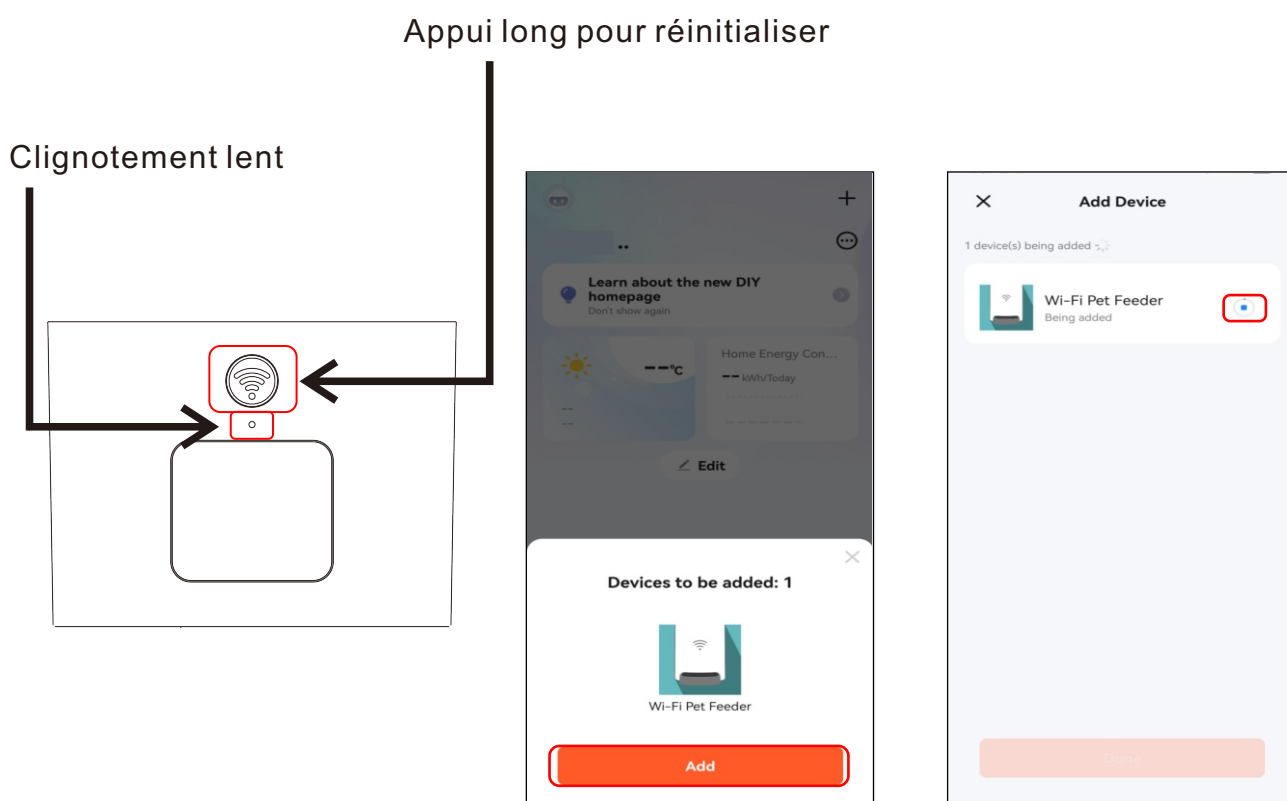

État de la LED d'indication :	
Clignotant lentement en ROUGE	L'alimentateur attend la configuration du réseau Wi-Fi ;
Clignotant rapidement en ROUGE	Feeder est configuré pour le réseau Wi-Fi et tente de se connecter. Si la connexion échoue, elle sera toujours rapide.
Toujours en ROUGE	L'alimentateur est connecté au réseau Wi-Fi. Il peut être désactivé dans les paramètres.
Toujours désactivé	L'alimentateur n'est alimenté que par une batterie ou est éteint manuellement.

6. Complétez ensuite les informations relatives au réseau Wi-Fi. Le nom du réseau Wi-Fi apparaît automatiquement dans la zone de texte.

Veuillez noter que ce chargeur ne prend pas en charge les réseaux Wi-Fi 5Ghz, il ne prend en charge que les réseaux 2,4Ghz. Vérifiez que le nom du réseau Wi-Fi est bien celui d'un réseau Wi-Fi 2,4Ghz. Si ce n'est pas le cas, changez le réseau Wi-Fi du téléphone portable pour un réseau Wi-Fi 2,4Ghz.

Entrez ensuite le mot de passe Wi-Fi et cliquez sur Suivant.



Choisir le réseau 2.4Ghz

Avis important :

- Veuillez choisir un signal Wi-Fi de 2,4 GHz plutôt qu'un signal de 5 GHz. Le chargeur ne prend pas en charge les réseaux Wi-Fi 5Ghz.
- Lorsque vous saisissez le mot de passe, sachez qu'il est sensible à la casse.
- Assurez-vous que le chargeur n'est pas éloigné du routeur et redémarrez le routeur pour réessayer.
- Choisissez un réseau Wi-Fi avec un cryptage WPA ou WPA2 au lieu d'un cryptage WEP.
- Assurez-vous que le filtrage des adresses MAC et l'isolation des périphériques sans fil sont désactivés sur le routeur sans fil.
- Il se peut que le chargeur ne prenne pas en charge le signal Wi-Fi du répéteur sans fil.
- Désactivez la fonction « Dual frequency combo » dans le routeur.

7. L'alimentateur essaiera alors de se connecter au réseau Wi-Fi. Attendez que l'alimentateur soit connecté au réseau Wi-Fi et cliquez sur Terminé pour achever le processus d'ajout.

Si le chargeur ne parvient pas à se connecter, veuillez d'abord vérifier l'avis important ci-dessus.

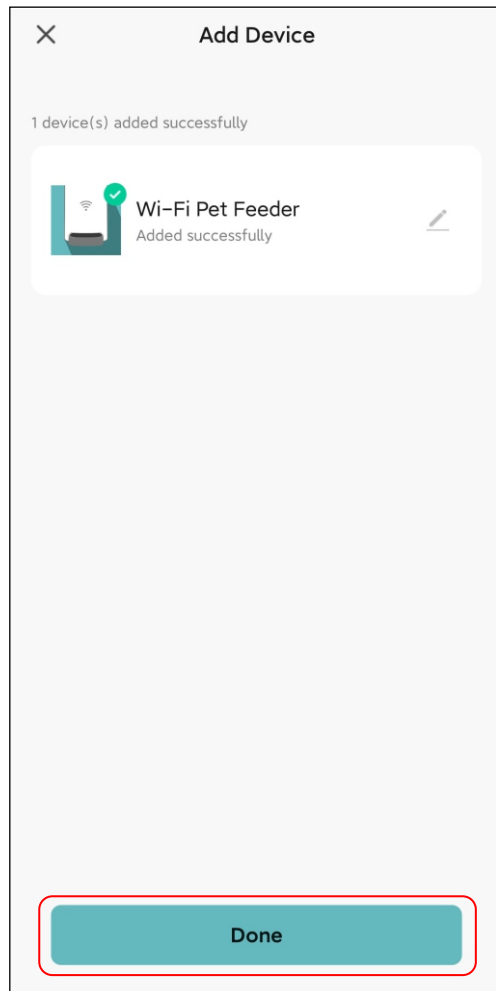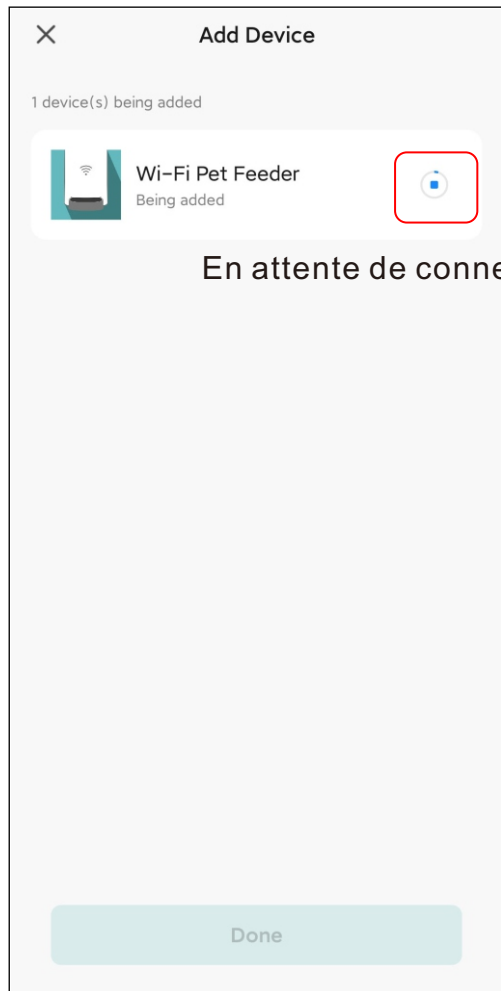




Ajouter une mangeoire pour animaux de compagnie via le mode AP

1. Si le nourrisseur ne parvient pas à se connecter au réseau Wi-Fi, le mode AP est le plan B pour ajouter le nourrisseur.



Sur la page d'ajout, sélectionnez « Ajouter un appareil », puis « Animal domestique » dans « Petits appareils ménagers ». Notez que l'autre option de la liste d'ajout manuel n'est pas adaptée à ce nourrisseur, veuillez ne pas la sélectionner.

Renseignez les informations relatives au réseau Wi-Fi 2,4 GHz et cliquez sur Suivant.



Allumez le nourrisseur et vérifiez que le voyant DEL clignote en ROUGE toutes les 3 secondes, comme pour l'ajout du nourrisseur par Bluetooth. Cliquez ensuite sur Suivant.

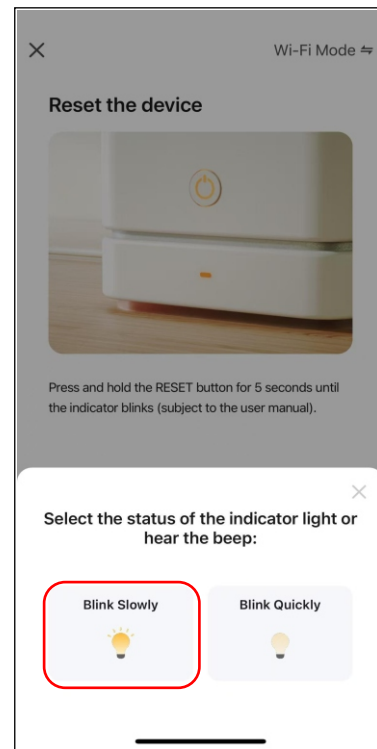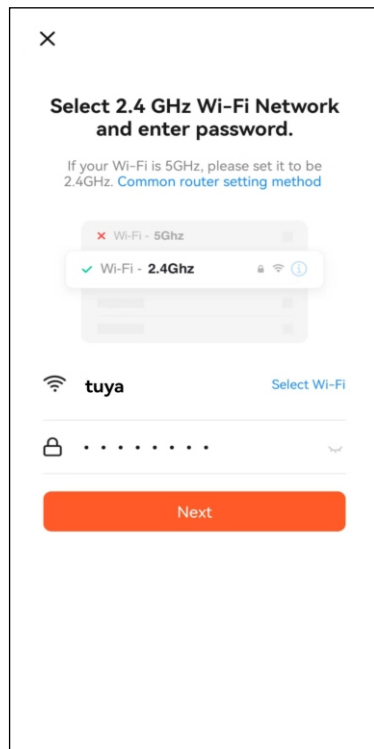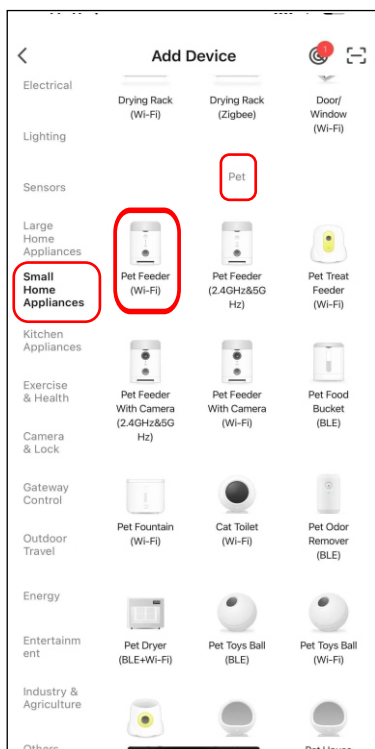

2. L'application vous demandera ensuite de changer le réseau de votre téléphone portable pour un nouveau réseau diffusé par le distributeur. Allez dans les paramètres Wi-Fi sur le téléphone portable et connectez-vous au Wi-Fi qui commence par SmartLife- . Aucun mot de passe n'est nécessaire.

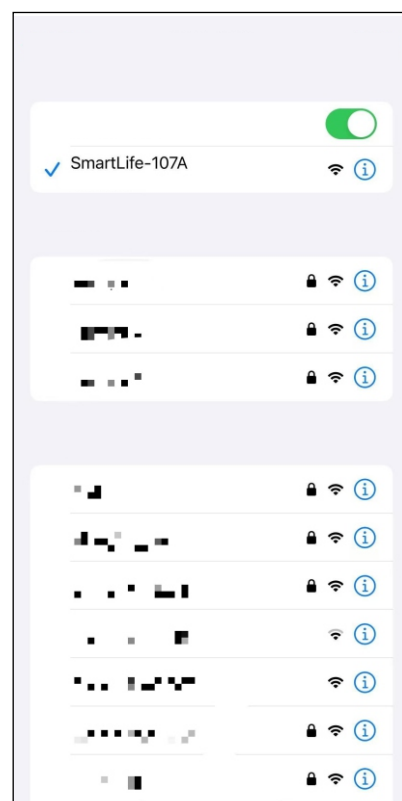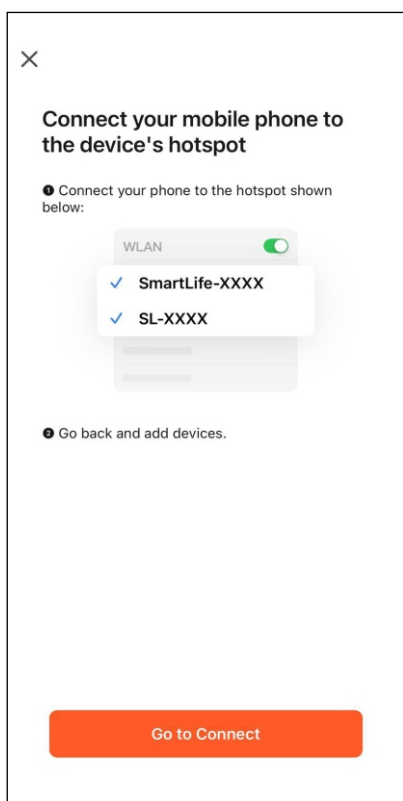

3. Revenez à l'application une fois que le Wi-Fi est connecté. Le processus d'ajout est le même qu'en mode Bluetooth décrit ci-dessus.


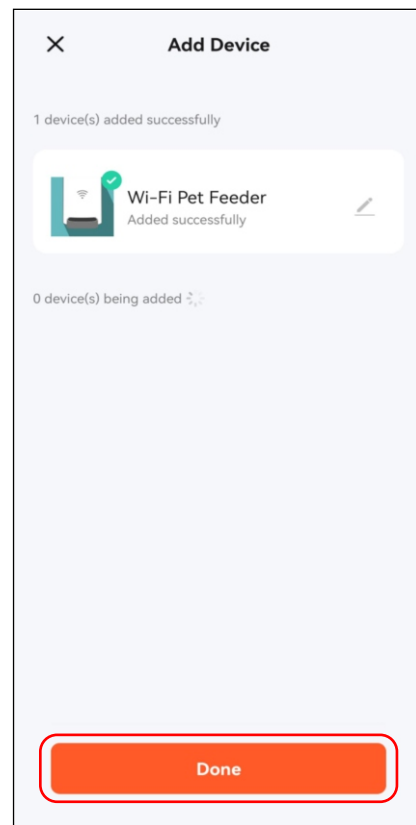
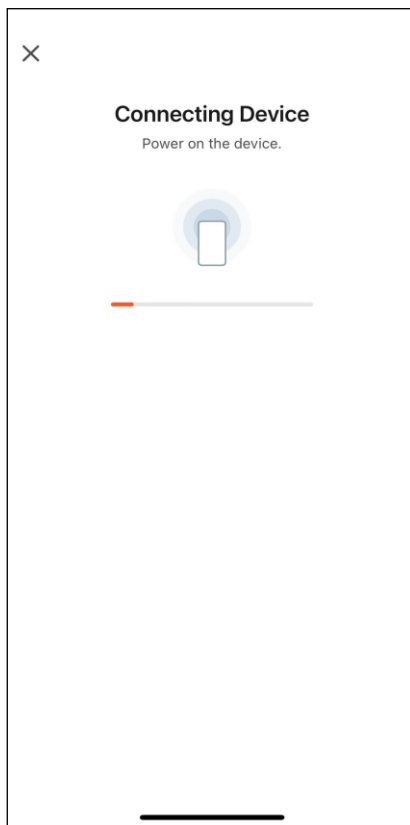


Alimentation

Alimentation manuelle

1. Entrez dans l'interface principale de l'alimentateur. La procédure est la même qu'en mode Bluetooth (voir ci-dessus).




Choisissez les portions d'alimentation et cliquez sur Feed. Le dispositif d'alimentation se met en marche immédiatement.

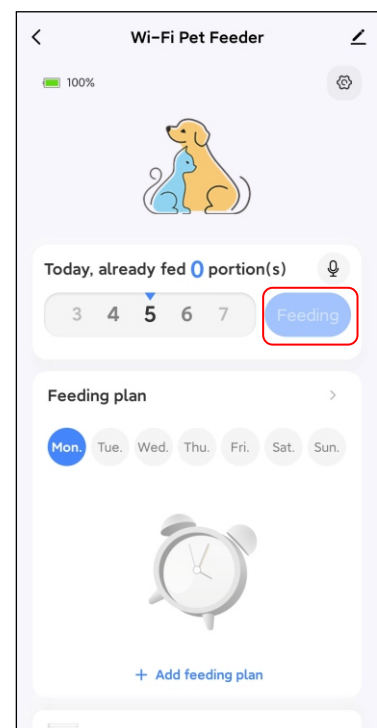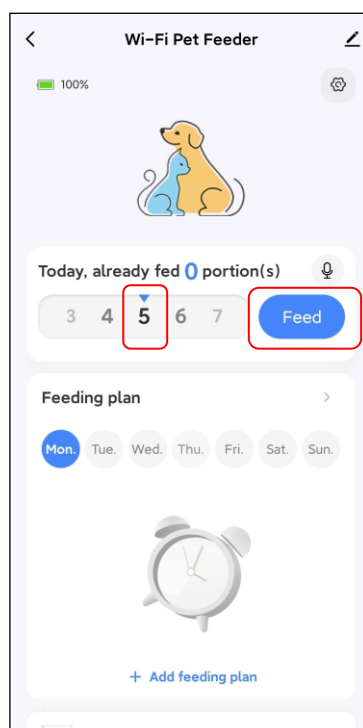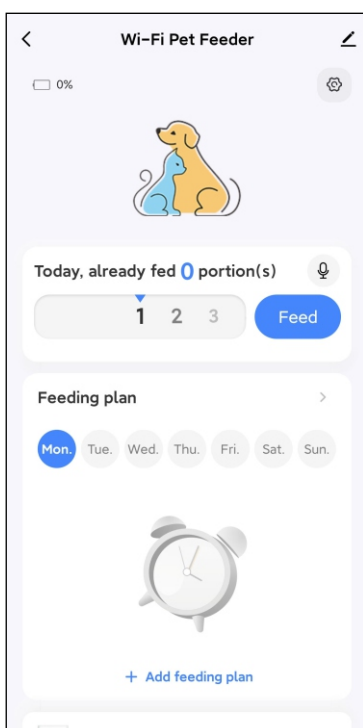

2. Vous pouvez également double-cliquer sur le bouton Manual feed (alimentation manuelle) du chargeur pour alimenter manuellement. La quantité de nourriture peut être ajustée dans l'application.




Cliquez sur  et réglez la quantité de nourriture à l'aide du bouton. Le réglage sur 0 peut désactiver cette fonction.

Double clic

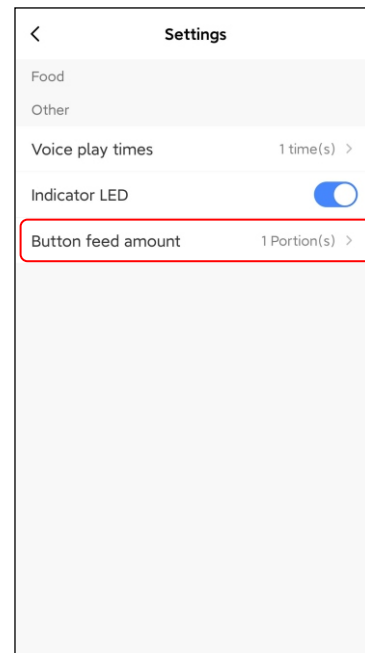
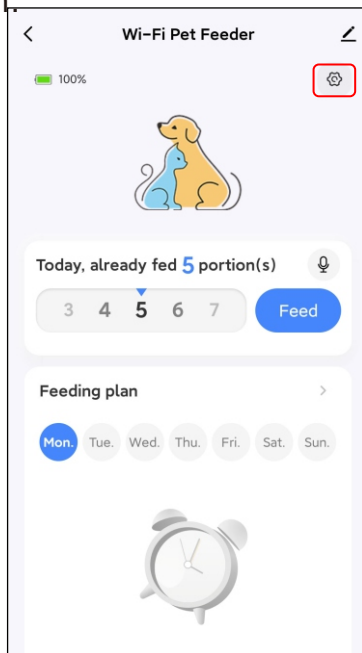
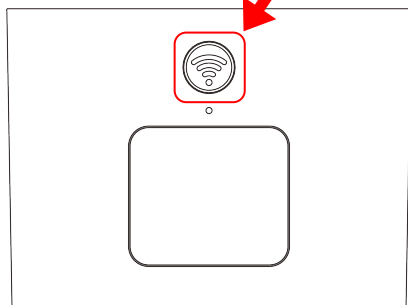


Alimentation chronométrée

1. Le pet feeder permet de programmer l'alimentation de portions précises à des heures précises. Cliquez sur Ajouter un plan d'alimentation, choisissez l'heure d'alimentation, les règles de répétition pour chaque jour de la semaine et les portions à distribuer, puis cliquez sur Enregistrer.

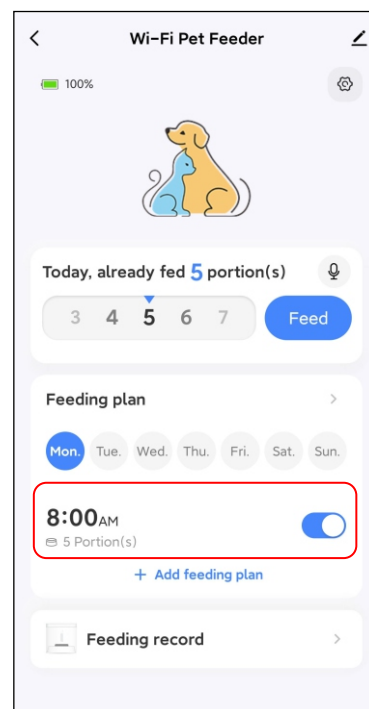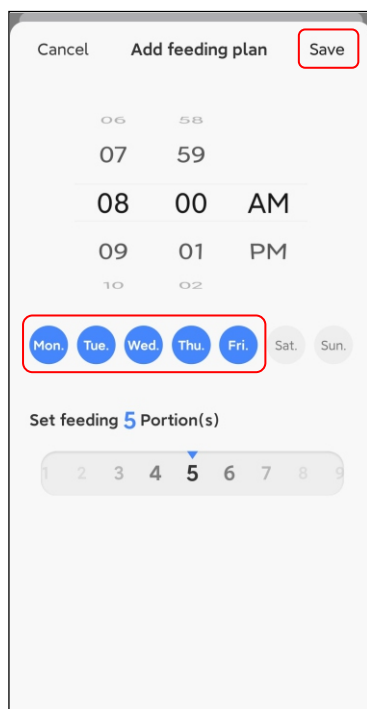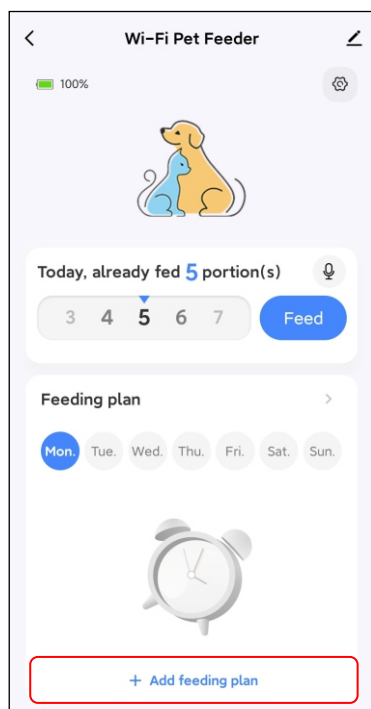

2. Cliquez sur la flèche située derrière le plan d'alimentation pour vérifier tous les programmes. L'alimentateur prend en charge jusqu'à 10 programmes d'alimentation. Si vous devez désactiver un plan d'alimentation, vous pouvez le faire en désactivant son interrupteur. Vous pouvez également le supprimer en faisant glisser le plan d'alimentation vers la gauche pour accéder à l'option de suppression.

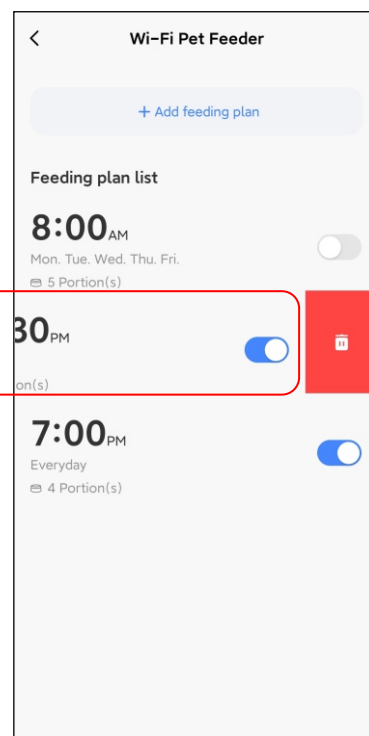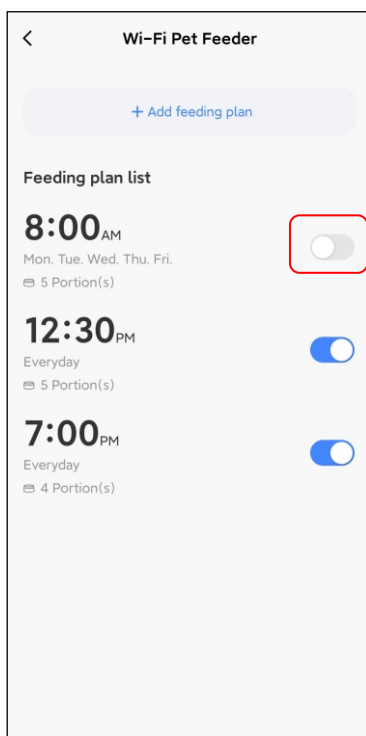
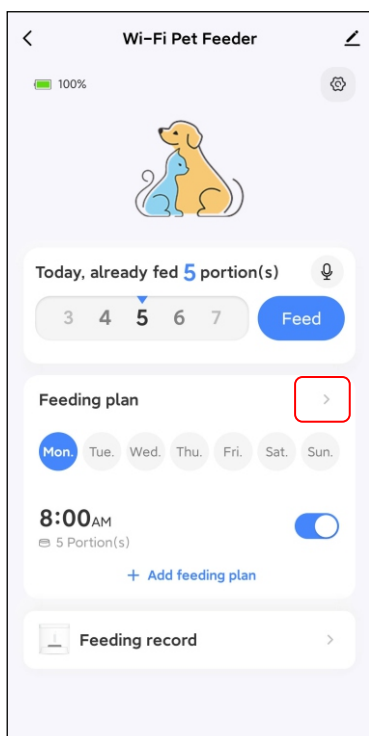


Enregistrement vocal de l'alimentation



1. Afin de développer de bonnes habitudes alimentaires chez les animaux de compagnie, le nourrisseur permet de préenregistrer un maximum de 10 secondes de son, qui est diffusé pendant l'alimentation.

2. Cliquez sur l'icône du microphone pour accéder à la page d'enregistrement vocal de l'alimentation.



Cliquez sur Ajouter pour commencer l'enregistrement.

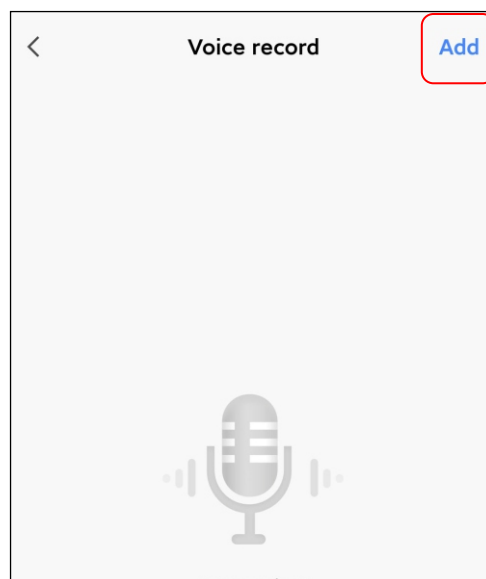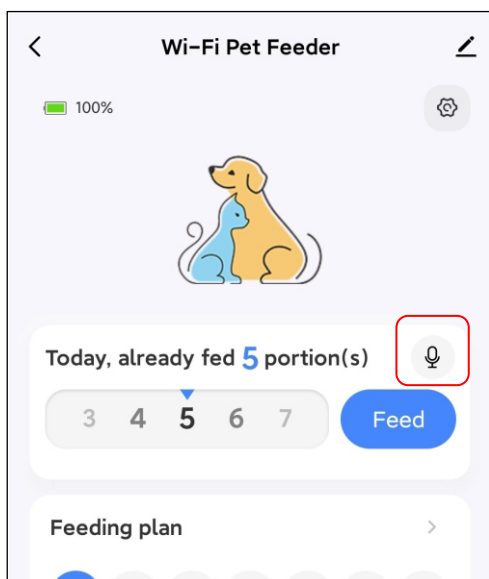


3. Appuyez longuement sur l'icône du microphone pour démarrer l'enregistrement. Lors du premier enregistrement, l'application peut vous demander d'accéder à l'autorisation du microphone du téléphone portable. Veuillez l'autoriser, puis réenregistrer. (Le premier enregistrement après avoir accédé à l'autorisation peut être muet, veuillez donc réenregistrer).

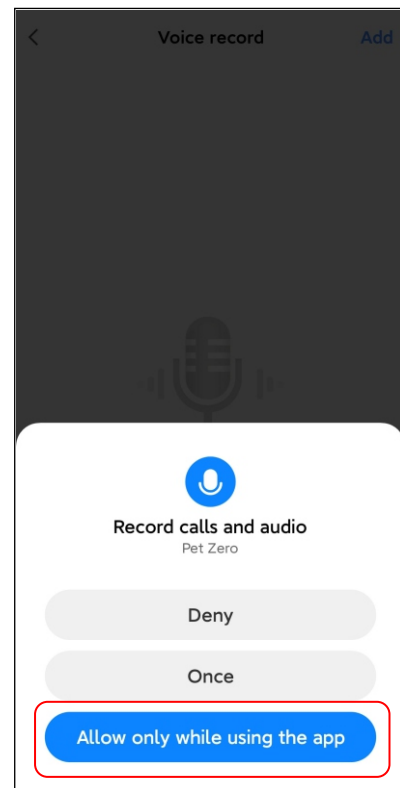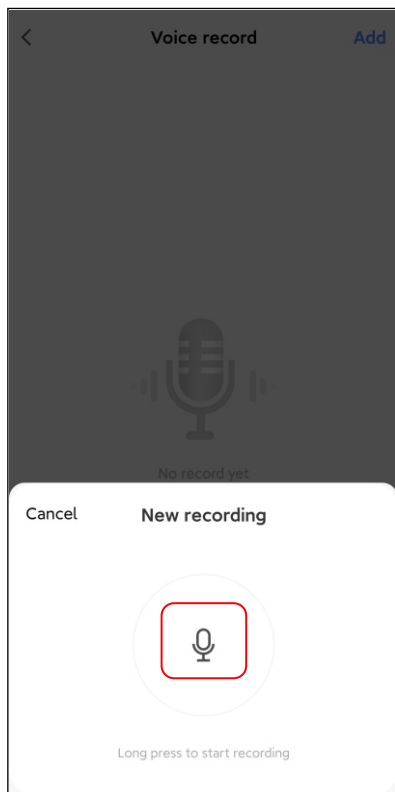


4. Après l'enregistrement, vérifiez-le et sauvegardez-le sur votre téléphone portable.

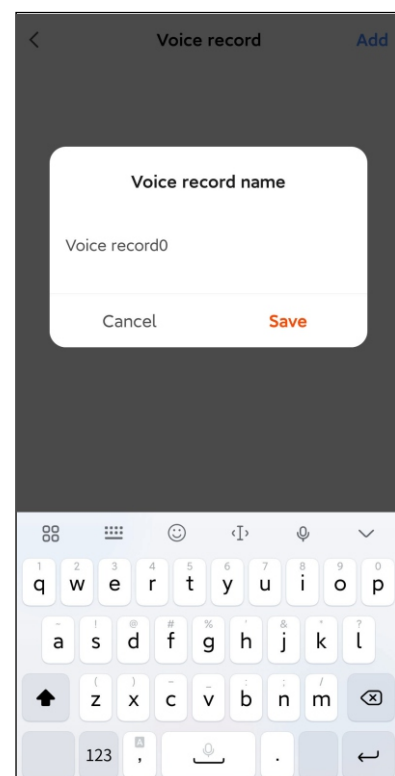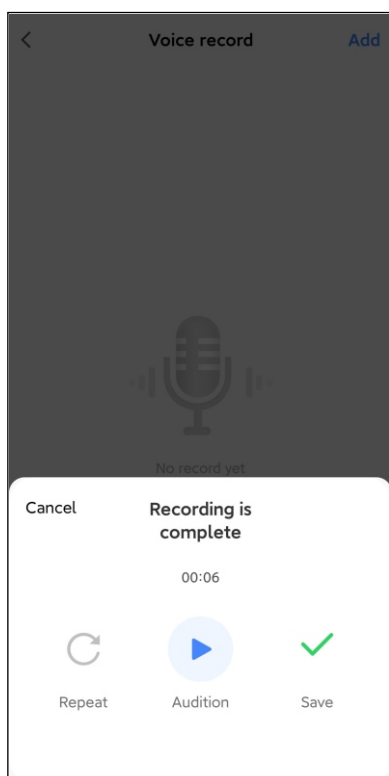

5. Après avoir été sauvegardé sur le téléphone portable, l'enregistrement n'est pas téléchargé automatiquement sur le serveur. Veuillez cliquer sur le bouton pour télécharger l'enregistrement vers le dispositif d'alimentation. Plusieurs fichiers d'enregistrement peuvent être sauvegardés sur le téléphone, mais un seul fichier d'enregistrement peut être téléchargé vers le dispositif d'alimentation.

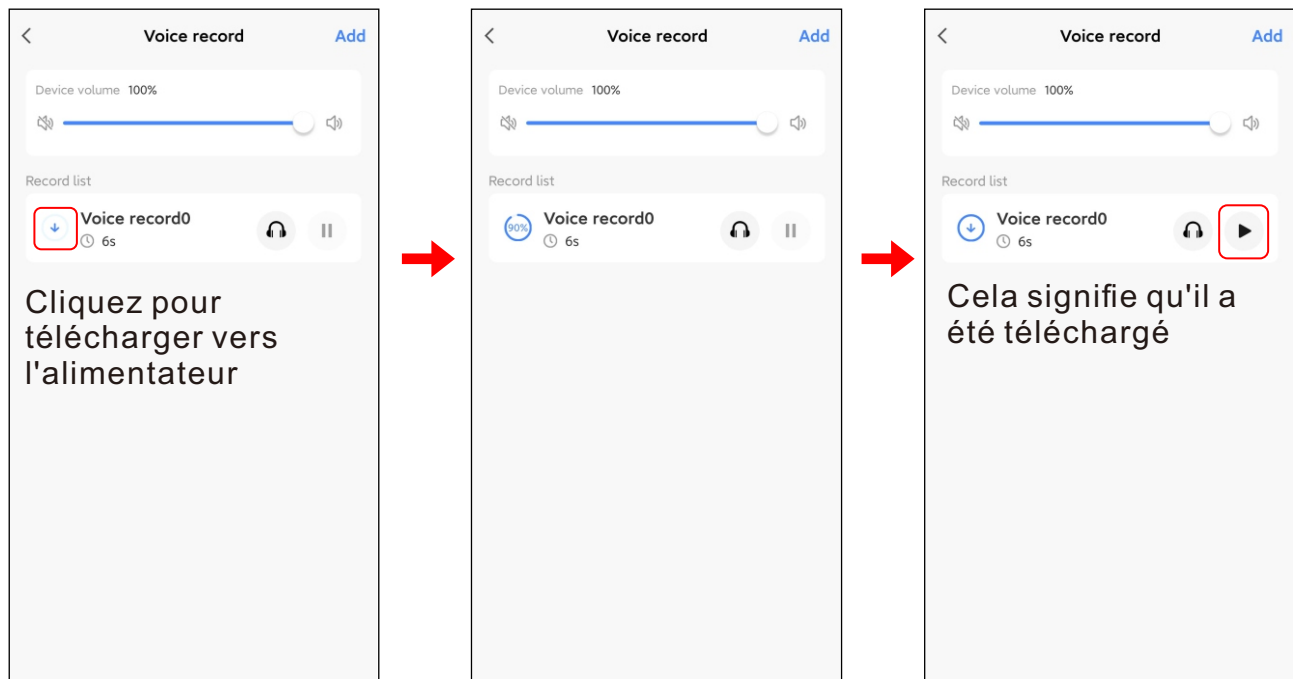



6. La lecture de l'enregistrement vocal peut être personnalisée 5 fois au maximum. La valeur 0 permet de désactiver la fonction d'alimentation audio.

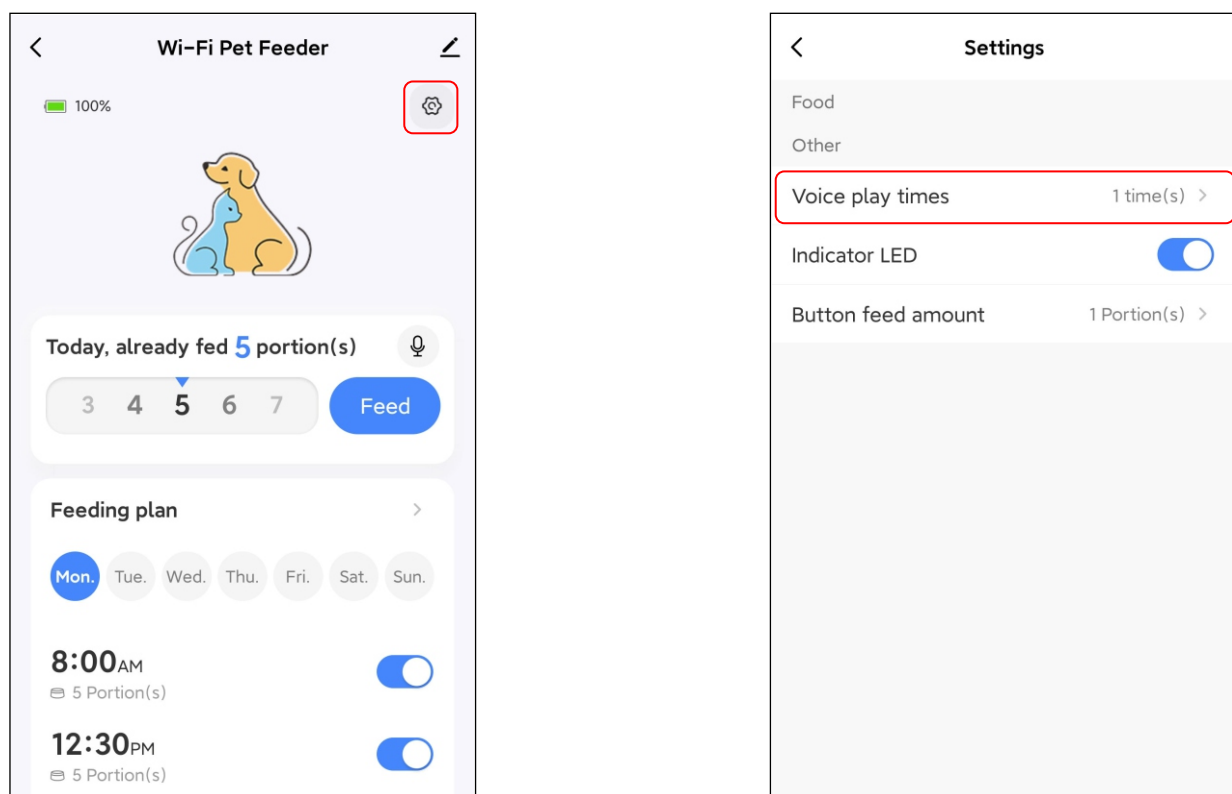




Remarque :
Le chargeur ne lit l'enregistrement vocal qu'une seule fois lors de l'alimentation manuelle.

Registres d'alimentation et alarmes

1. Après l'alimentation, il y aura des enregistrements d'alimentation. Cliquez sur Feeding record pour les vérifier. Les enregistrements d'alimentation des 7 derniers jours s'affichent.

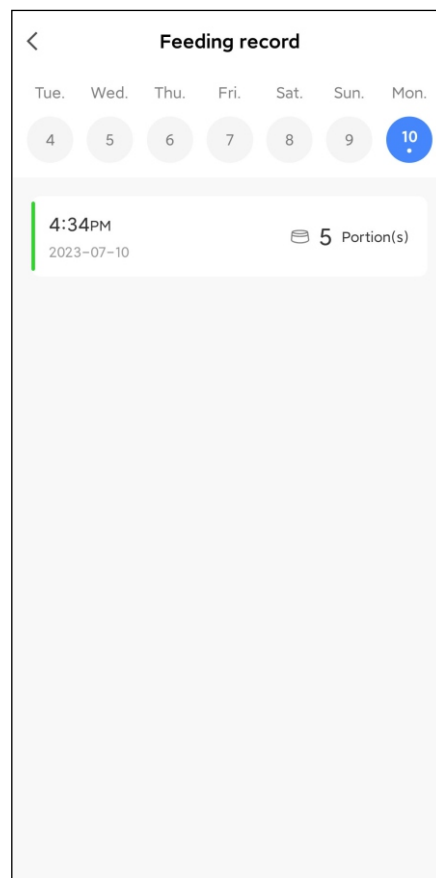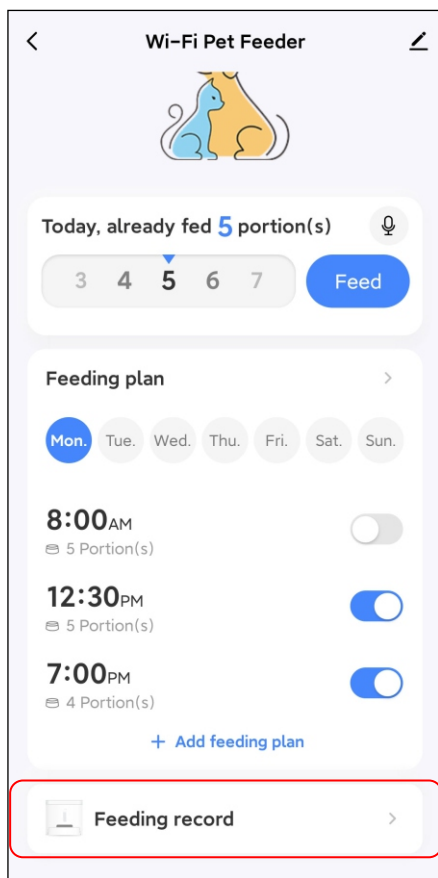




2. Lorsque le niveau de batterie est faible ou que des aliments sont coincés dans le distributeur, un message s'affiche dans l'application. Vous pouvez également consulter les messages d'avertissement sur la page du distributeur et dans le centre de messages.

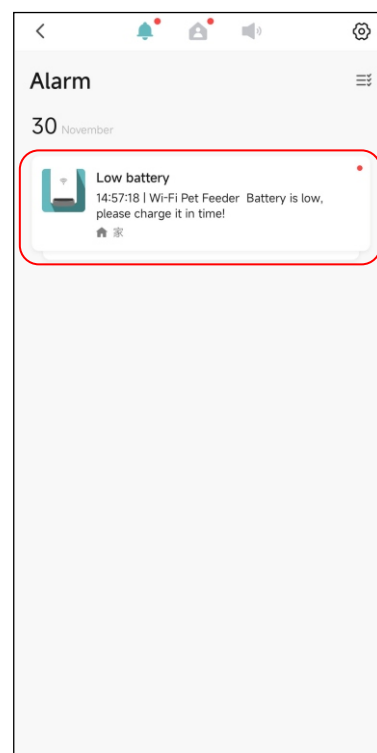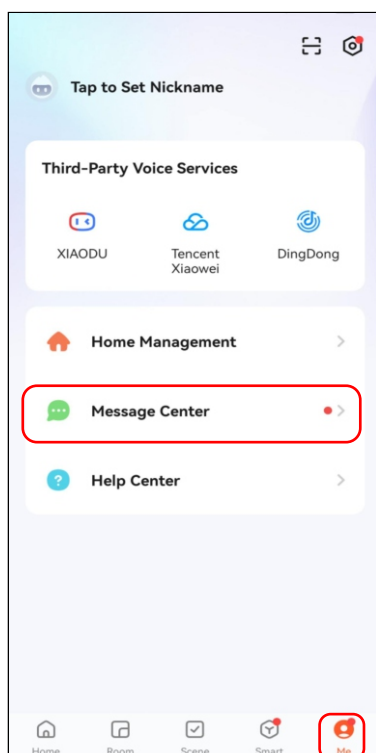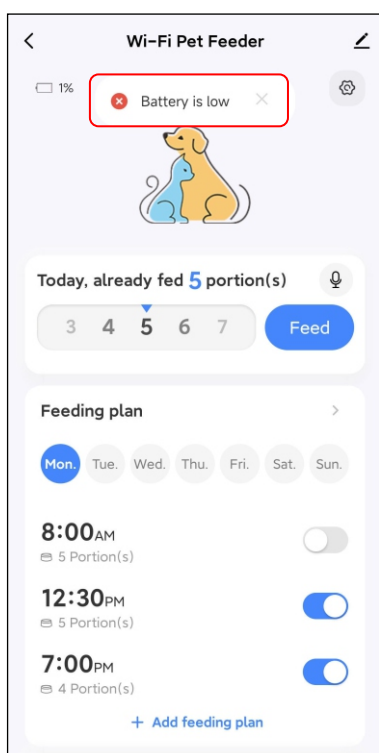

Autres Paramètres communs



Cliquez sur  pour accéder à la page des paramètres communs.

Informations sur l'appareil : Vérifiez les informations relatives au chargeur. Assurez-vous que le fuseau horaire du chargeur est correct. Il doit correspondre au fuseau horaire du téléphone portable lors de l'ajout du dispositif d'alimentation. Si ce n'est pas le cas, le chargeur risque d'être alimenté à des heures incorrectes ; veuillez donc retirer le chargeur et l'ajouter à nouveau.

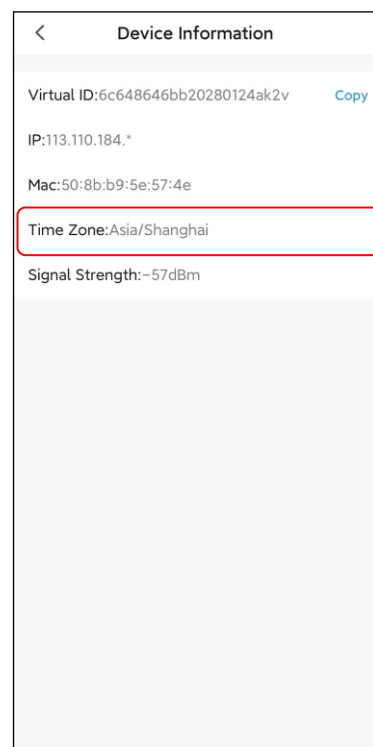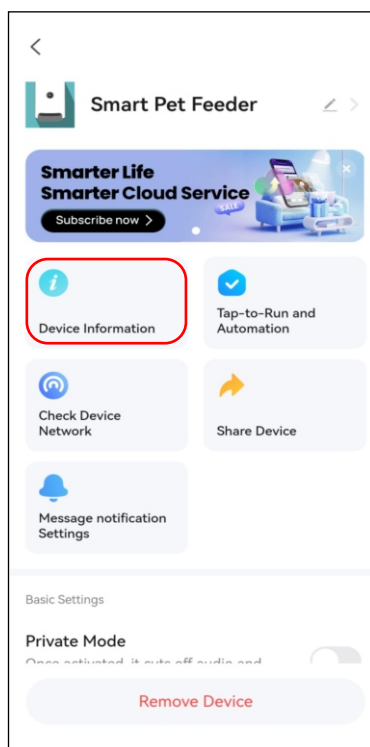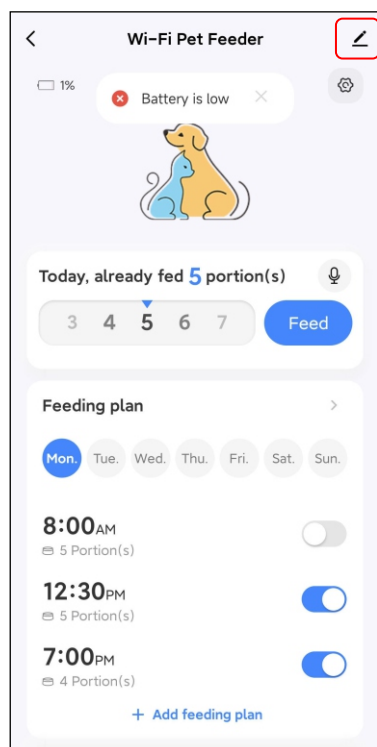

Partager l'appareil : Si vous souhaitez ajouter le chargeur à un autre téléphone portable, enregistrez un nouveau compte sur le nouveau téléphone portable, puis partagez l'appareil avec le nouveau compte. Assurez-vous que les deux comptes se trouvent dans le même pays ou sont un lors de leur enregistrement.

Supprimer l'appareil : Cette option vous permet de reconfigurer le réseau Wi-Fi du nourrisseur et de rétablir les paramètres d'usine du nourrisseur.

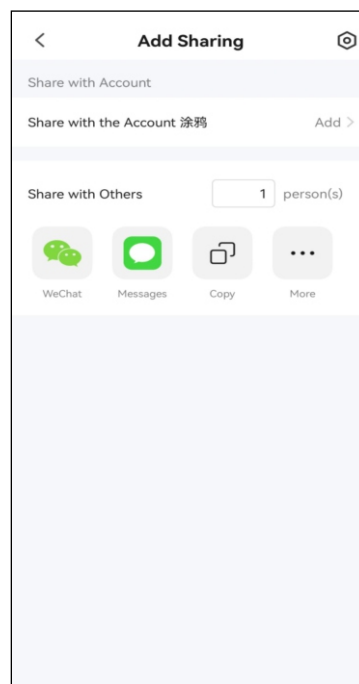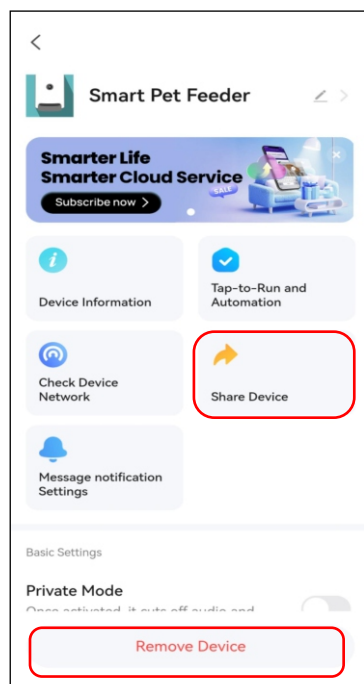

FAQ

Q : Pourquoi le chargeur n'a-t-il pas réussi à se connecter à mon réseau Wi-Fi ?

R : Veuillez consulter l'avis important de la page 22 pour obtenir de l'aide. Vous pouvez essayer d'ajouter le nourrisseur via le mode Bluetooth au lieu du mode normal.

Q : Pourquoi le nourrisseur n'alimente-t-il pas à la bonne heure ?

R : Vérifiez que le fuseau horaire du dispositif d'alimentation est correct. Vous trouverez de l'aide sur les informations relatives au fuseau horaire à la page 31.

Q : Pourquoi le voyant est-il toujours éteint ?

R : Il y a deux raisons à cela. Le voyant lumineux s'éteint lorsque l'alimentateur est alimenté uniquement par la batterie. Le voyant lumineux peut également être désactivé manuellement dans les paramètres.

Q : Pourquoi mon nourrisseur ne peut-il pas se connecter à Internet alors qu'il n'est alimenté que par la batterie ?

R : Lorsqu'il n'est alimenté que par la batterie, le nourrisseur se met en mode veille après 3 minutes d'inactivité. En mode veille, le réseau et toutes les opérations de l'application sont indisponibles. Le nourrisseur continuera à nourrir les animaux normalement à l'heure prévue.

Q : Pourquoi l'enregistrement vocal ne fonctionne-t-il pas ?

R : Assurez-vous que le fichier d'enregistrement vocal est téléchargé dans le nourrisseur.

Réinitialisation

Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut du nourrisseur, allumez le nourrisseur et appuyez longuement sur le bouton de configuration Wi-Fi pendant 5 secondes. Lorsque le voyant DEL de l'alimentateur clignote en rouge toutes les 3 secondes, l'alimentateur est réinitialisé.

Instalación e introducción del hardware

Inserte el cable de alimentación USB de tipo C en el conector de la parte inferior del alimentador. Abra el compartimento de la batería e inserte 4 pilas AA para que el alimentador pueda seguir funcionando automáticamente incluso sin alimentación externa.

Batería

La batería de reserva está diseñada para una alternativa a corto plazo cuando se corta la alimentación externa. Cuando sólo hay batería, el alimentador entrará en modo de reposo después de 3 minutos sin funcionar. Cuando esté en modo de reposo, la red y todas las operaciones de la aplicación no estarán disponibles. El comedero seguirá alimentando normalmente a la hora programada.

Nota: No se recomienda el uso de pilas recargables. Las pilas recargables pueden dar indicaciones de alimentación inexactas.

Compruebe que la polaridad de la batería es correcta. polaridad se muestra en el interior del compartimento de la batería.

Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo (almacenamiento), extraiga las pilas y guárdelas en un lugar seguro.

- No exponga las pilas a altas temperaturas.
- Deshágase correctamente de las pilas que no utilice.
- Las pilas son reemplazables.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Sustituya las pilas por juegos. No mezcle pilas de distintos tipos o pilas nuevas y usadas;
- Las pilas agotadas deben retirarse de los productos.


Para hacer frente a las fugas de las pilas:



Utilice equipo de protección, como guantes, para protegerse de los productos químicos nocivos.

Retire la batería con cuidado del dispositivo sin agitarla.


Selle la batería para su eliminación colocándola en una bolsa de plástico transparente marcada como peligrosa.

Alinee la parte inferior de la unidad principal con las cuatro esquinas y presione hacia abajo para fijarla, instale el comedero y los compartimentos divisorios en secuencia. Desbloquee el cierre del cubo de grano, instale el cubo de grano en el cuerpo del comedero y, a continuación, bloquéelo.

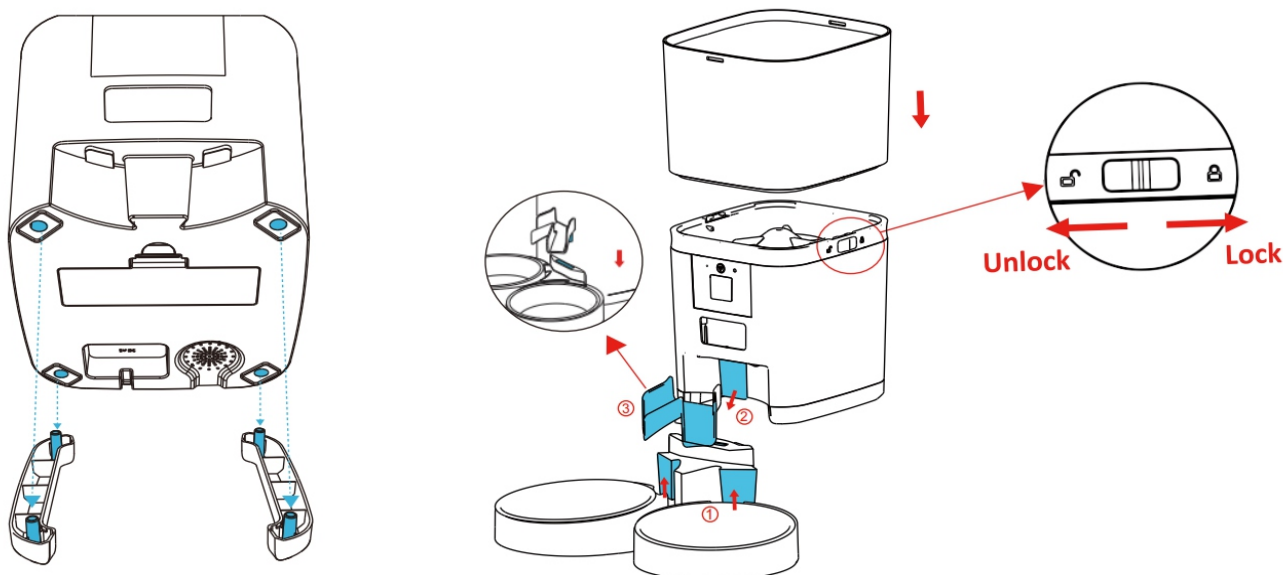

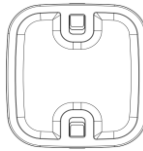 1 x 1 Cuerpo del dispensador de comida para mascotas	 2 x 1 Depósito de comida	 3 x 1 Tapa de tolva	
 Dentro de la caja	 4 x 2 Bol de comida de plástico	 5 x 2 Bol de acero inoxidable	 6 x 1 Bolsa deshidratante
 7 x 2 Barra de soporte	 8 x 1 Separador de comida	 9 x 1 Separador del depósito de comida	 10 x 1 Adaptador de corriente con cable


Coloque el paquete de desecante en la caja de secado de la cubierta superior. Desbloquee el cierre de la cubierta para instalarla.

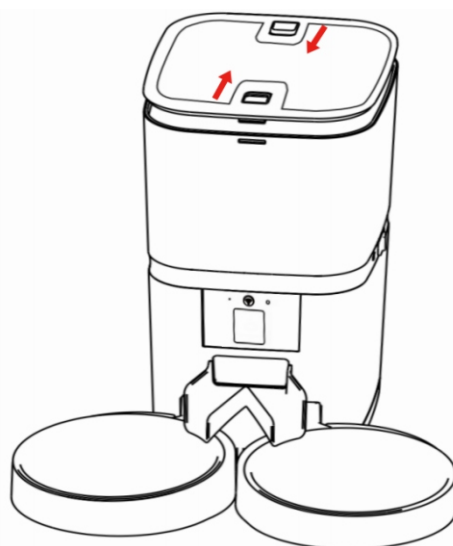

Introducción del panel de control:

Botón Config

Indicador


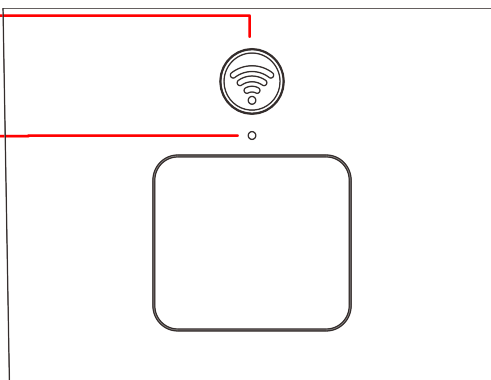


Aviso: Por la salud de su mascota, lave el cubo de grano y la bandeja de alimentación con regularidad. El cuerpo del comedero no debe llenarse de agua. Utilice un paño húmedo que pueda escurrirse para limpiarlo.

Instalación del software

Añadir comedero para mascotas a través de Bluetooth

1. Antes de utilizar la aplicación, active la función Bluetooth del teléfono móvil.

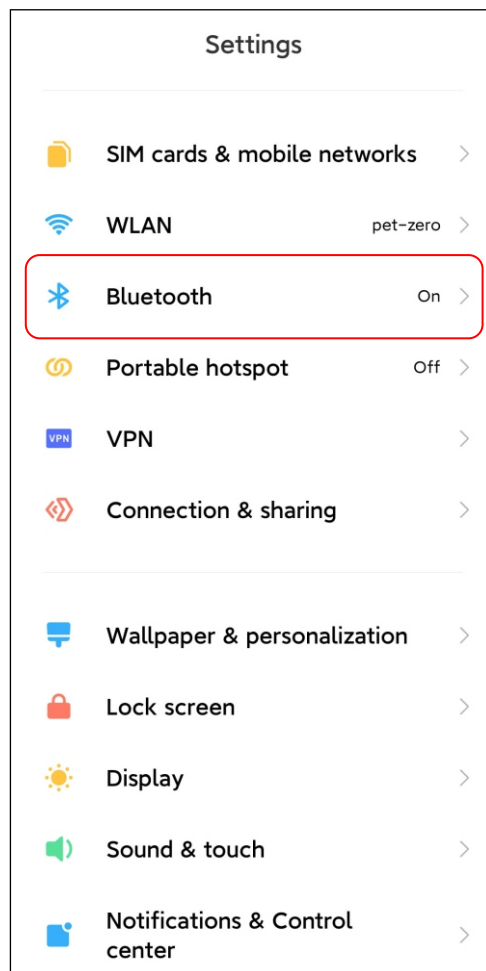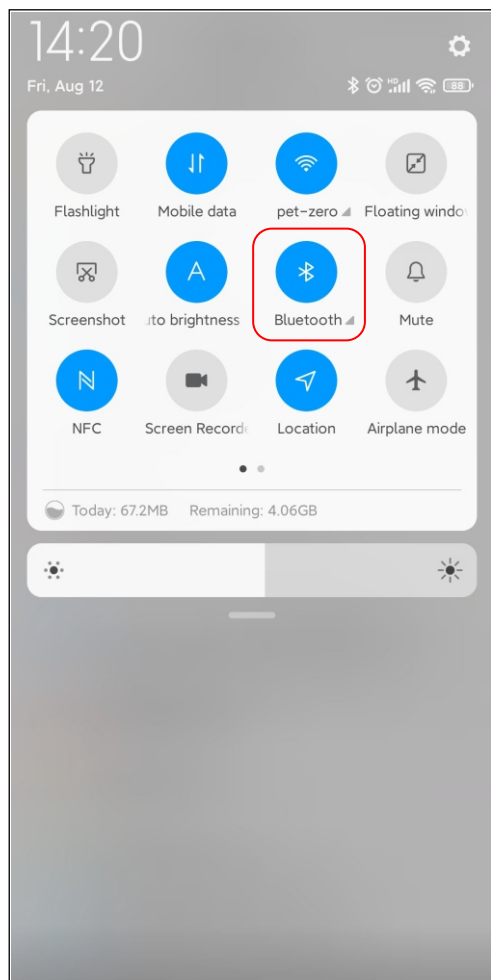

2. Busca en la App Store o escanea el código QR para descargar e instalar Tuya.






Tuya Smart





Descargar sitio web

3. Ejecute la aplicación, lea y acepte la política de privacidad y registre una nueva cuenta o inicie sesión en una cuenta registrada. Cuando se registre o inicie sesión en la cuenta, elija el país o la zona correctos.

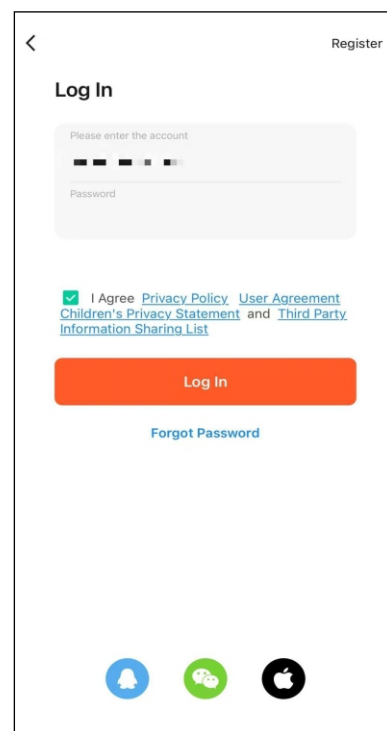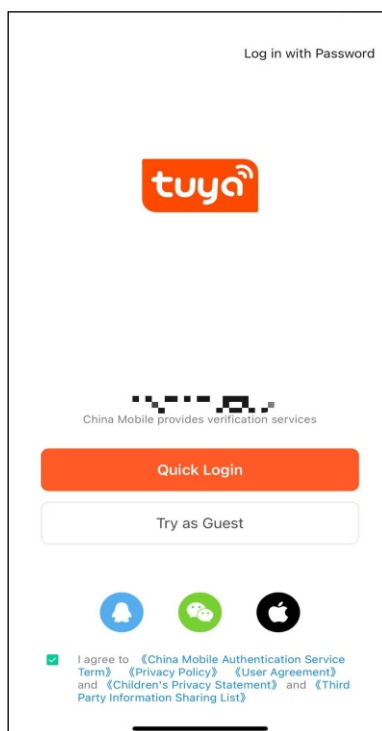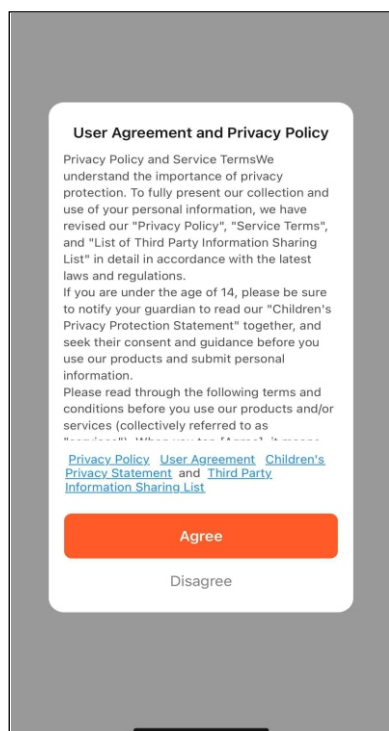

Click Add Device or + to add a new pet feeder. Then the App may ask you to access certain permissions and turn on Bluetooth which mentioned in step 1. These permissions are very important for the App, so please allow them and turn on Bluetooth.

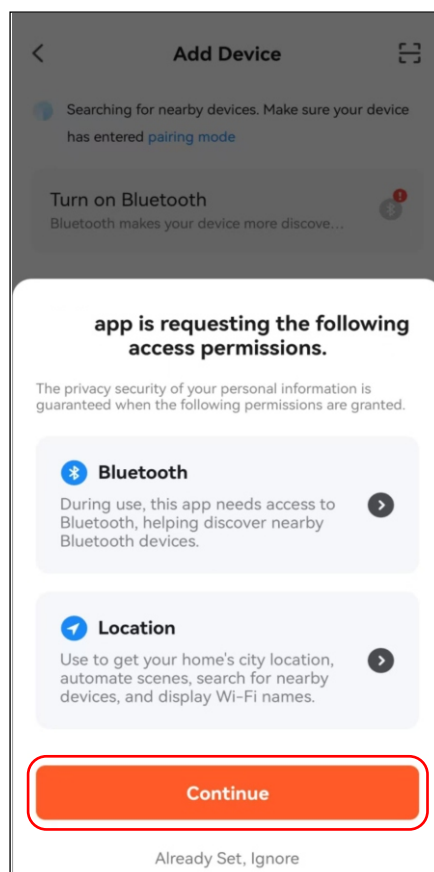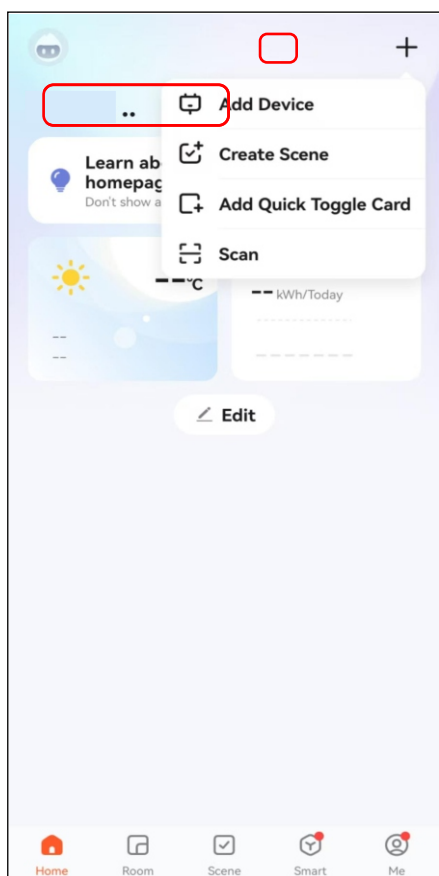

5. Encienda el alimentador, compruebe si el indicador del alimentador parpadea en rojo una vez cada 3 segundos. Si el indicador LED está en cualquier otro estado, mantenga pulsado el botón de configuración Wi-Fi durante unos 5 segundos para reiniciar el alimentador.

A continuación, el teléfono móvil detectará el alimentador por Bluetooth automáticamente.

Una vez detectado, la aplicación mostrará un mensaje para pedirle que añada el alimentador. Si no es así, compruebe el indicador LED del comedero.

Pulse el botón Añadir.



Estado del LED indicador:	
Parpadeo lento en ROJO	El alimentador está esperando la configuración de la red Wi-Fi;
Parpadeo rápido en ROJO	Alimentador está configurado para la red Wi-Fi y tratando de conectarse. Si la conexión falla, siempre será rápidamente.
Siempre en ROJO	El alimentador está conectado a la red Wi-Fi. Se puede desactivar en los ajustes.
Siempre apagado	El alimentador sólo funciona con pilas o se apaga manualmente.

6. A continuación, introduzca la información de la red Wi-Fi. El nombre de la red Wi-Fi aparecerá automáticamente en el cuadro de texto.

Tenga en cuenta que este alimentador no admite redes Wi-Fi de 5Ghz, sólo admite redes de 2,4Ghz. Por favor, comprueba que el nombre de la red Wi-Fi es el nombre de una red Wi-Fi de 2.4Ghz. Si no es así, cambie la red Wi-Fi del teléfono móvil a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.

A continuación, introduce la contraseña Wi-Fi y haz clic en Siguiente.

Enter Wi-Fi Information
Choose Wi-Fi and enter password

📶 **tuya _5G** Select Wi-Fi

🔒 Password

Next

Elige una red de 2,4 GHz

Enter Wi-Fi Information
Choose Wi-Fi and enter password

📶 **tuya** Select Wi-Fi



🔒

Next

Aviso importante:

- Por favor, elija una señal Wi-Fi de 2.4Ghz en lugar de una señal de 5Ghz. El alimentador no es compatible con redes Wi-Fi de 5Ghz.
- Cuando introduzca la contraseña, tenga en cuenta que distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- Asegúrese de que el alimentador no está lejos del router y reinicie el router para volver a intentarlo.
- Por favor, elija una red Wi-Fi con encriptación WPA o WPA2 en lugar de encriptación WEP.
- Asegúrese de que el filtrado de direcciones MAC y el aislamiento de dispositivos inalámbricos están desactivados en el router inalámbrico.
- Es posible que el alimentador no admita la señal Wi-Fi del repetidor inalámbrico.
- Desactive la función «Dual frequency combo» en el router.

7. El alimentador intentará conectarse a la red Wi-Fi. Espere a que el alimentador se conecte a la Wi-Fi y haga clic en Listo para completar el proceso de adición. Si el alimentador no se conecta, por favor, compruebe primero el aviso importante anterior.


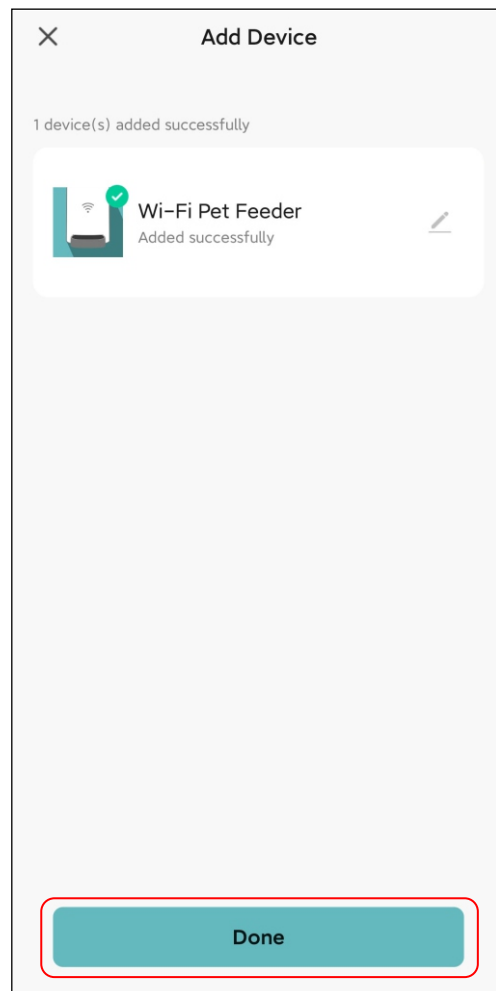
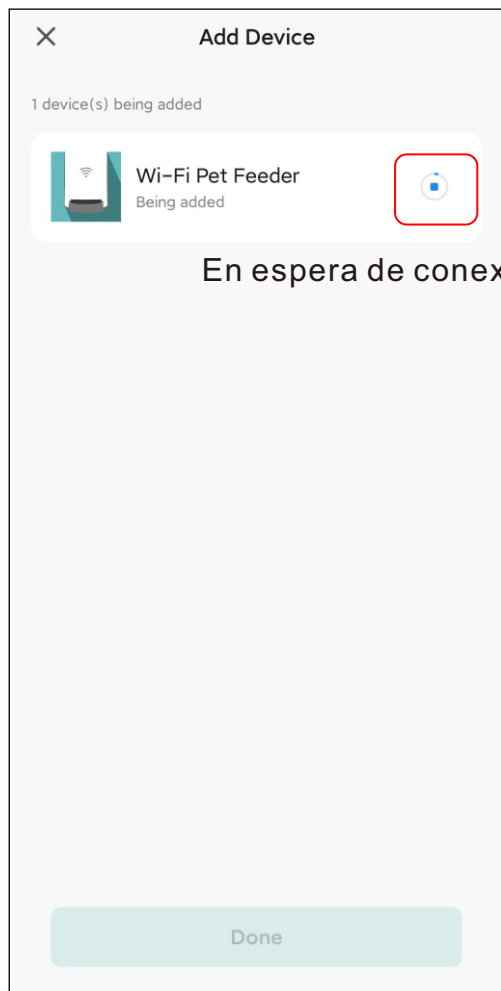


Añadir el comedero para mascotas a través del modo AP



1. Si el comedero no consigue conectarse a la red Wi-Fi, el modo AP es el plan B para añadir el comedero.

En la página de añadir seleccione añadir Dispositivo, seleccione mascota de Pequeños Electrodomésticos. Tenga en cuenta que la otra opción 1 de la lista de adición manual no es adecuada para este comedero, por favor no la seleccione. Rellene la información de la red Wi-Fi de 2,4 GHz y haga clic en Siguiente.



Encienda el comedero y compruebe que el indicador LED parpadea en ROJO una vez cada 3 segundos, al igual que al añadir el comedero por Bluetooth. A continuación, haga clic en Siguiente.

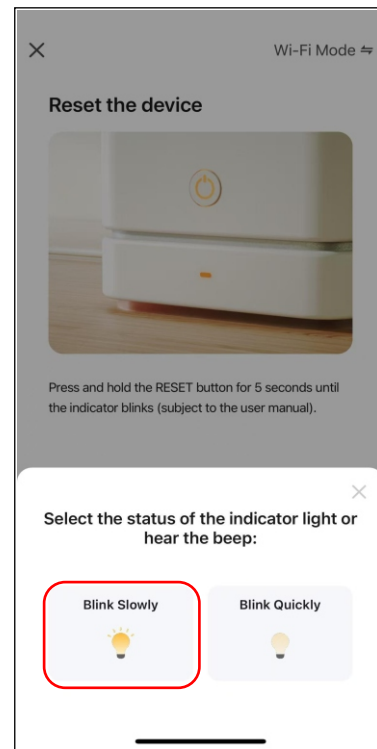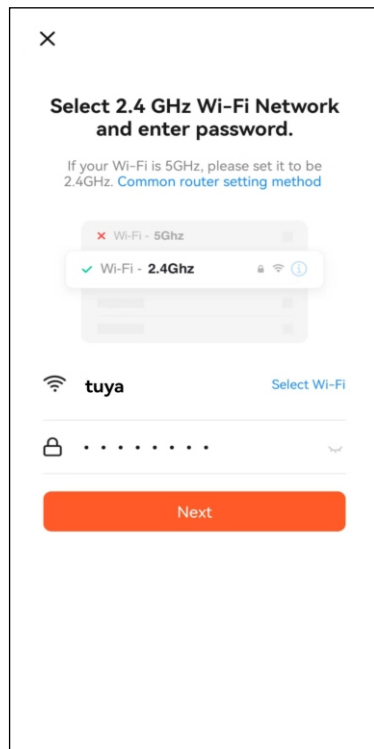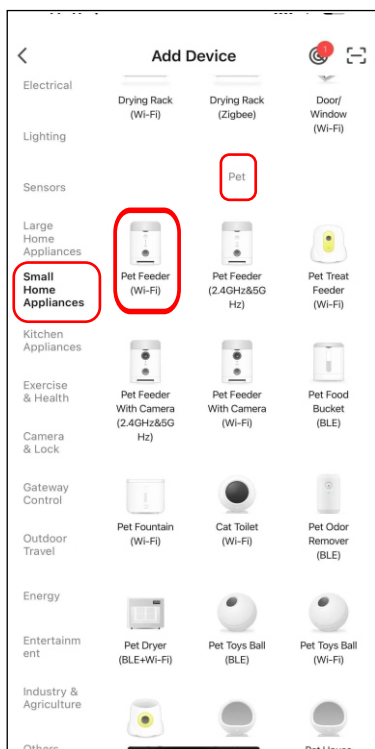

2. A continuación, la aplicación le pedirá que cambie la red de su teléfono móvil a una nueva red emitida por el alimentador. Por favor, vaya a la configuración Wi-Fi en el teléfono móvil y conectarse a la red Wi-Fi que comienza con SmartLife- . No es necesaria ninguna contraseña.

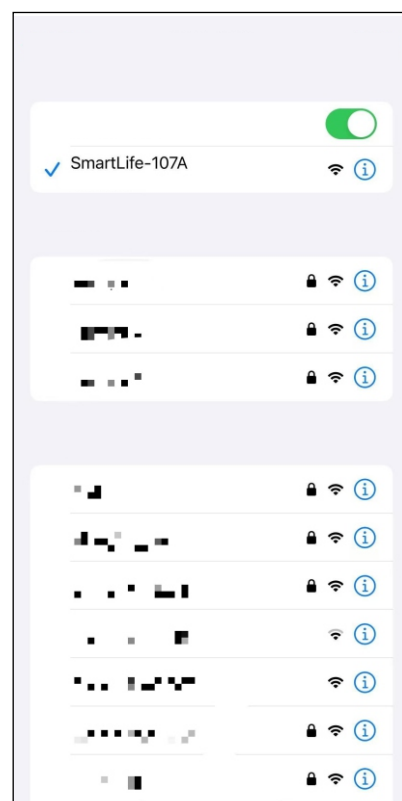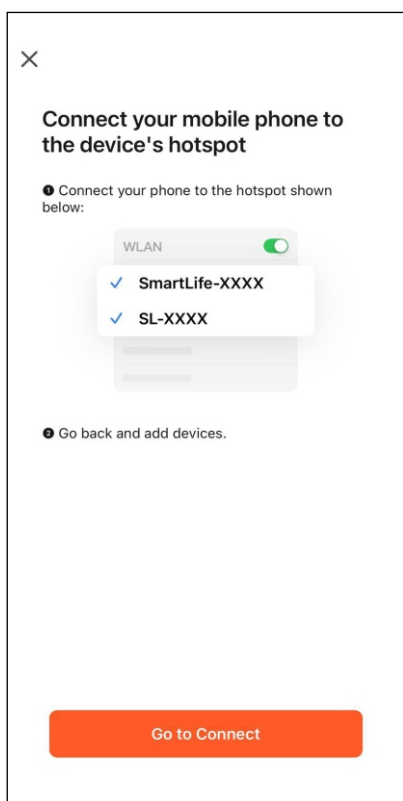

3. Vuelva a la aplicación después de conectar la Wi-Fi. El proceso de adición es el mismo que en el modo Bluetooth descrito anteriormente.


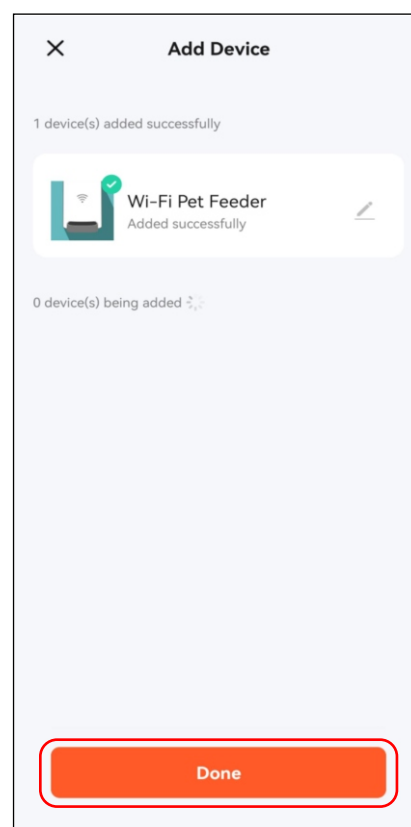
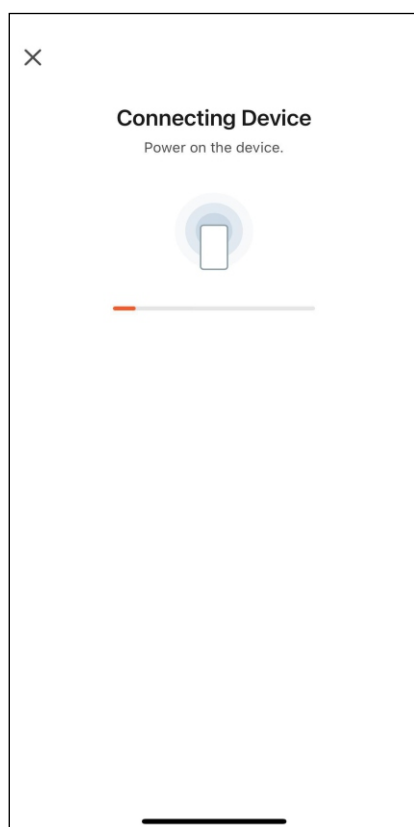


Alimentación

Alimentación manual

1. Acceda a la interfaz principal del alimentador. igual que en el modo Bluetooth descrito anteriormente.




Elija las porciones de alimentación y haga clic en Alimentar. El alimentador se alimentará inmediatamente.

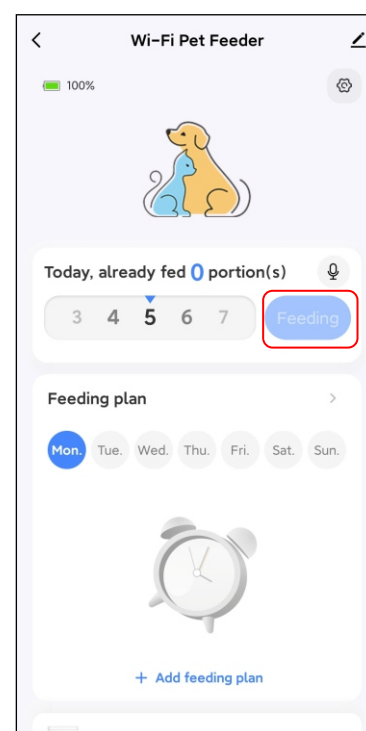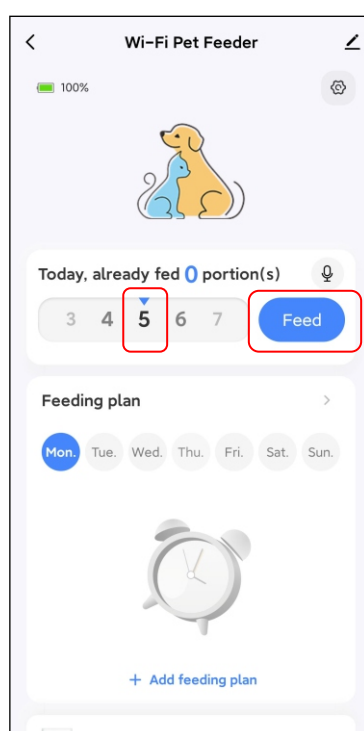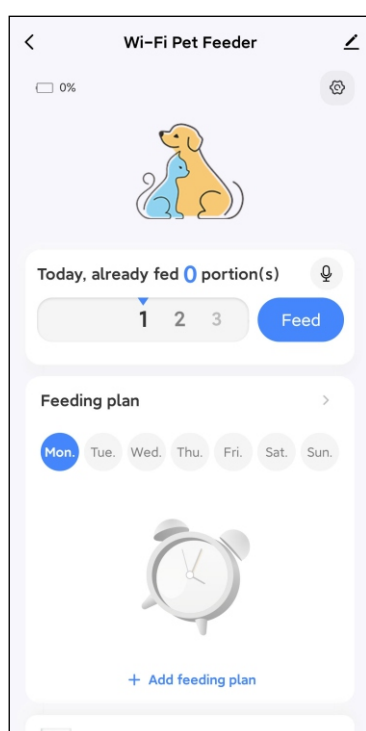

2. También puede hacer doble clic en el botón Alimentación manual del alimentador para alimentar manualmente. La cantidad de alimentación se puede ajustar en la App.




Haga clic en  y ajuste la cantidad de alimentación con el botón. Si se ajusta a 0, se puede desactivar esta función.

Doble clic

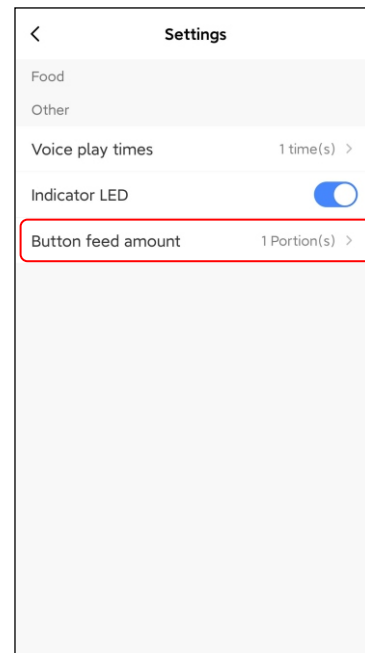
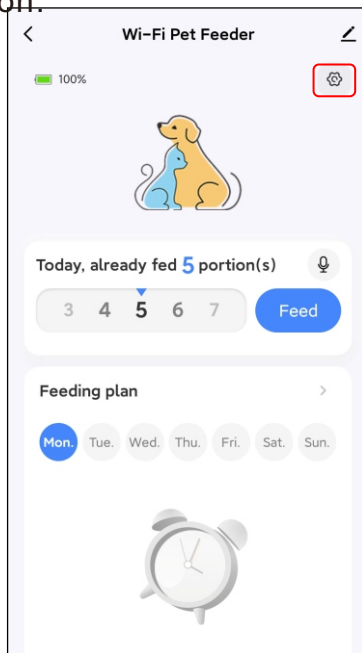
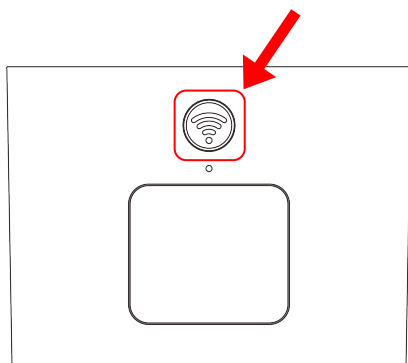


Alimentación programada

1. El comedero para mascotas admite la alimentación programada de porciones exactas a horas exactas. Haga clic en Añadir plan de alimentación, elija la hora de alimentación, las reglas de repetición para cada día de la semana y las porciones de alimentación y, a continuación, haga clic en Guardar.

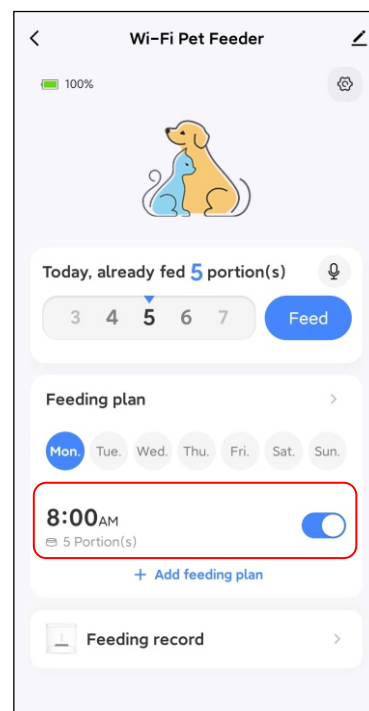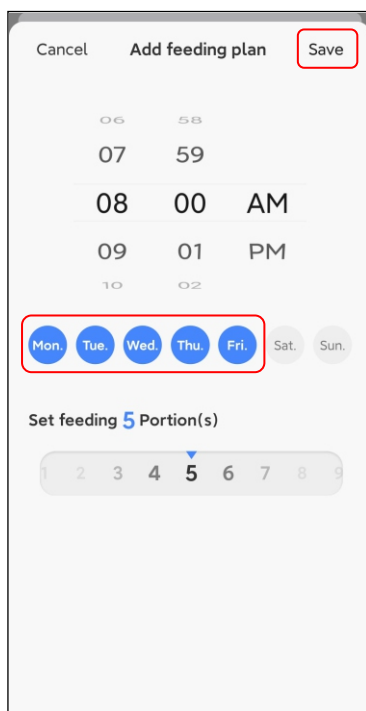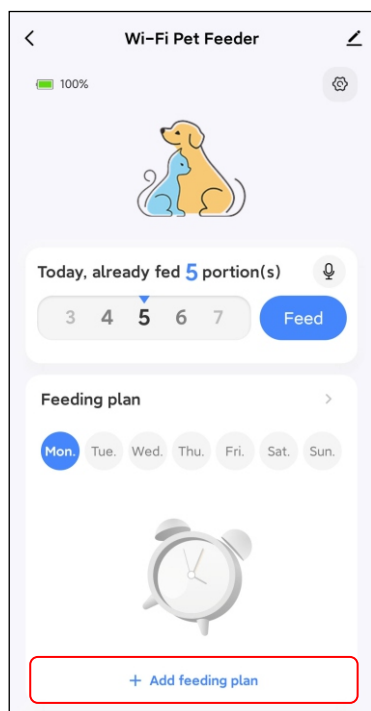

2. Haga clic en la flecha situada detrás del plan de alimentación para comprobar todos los horarios. El comedero admite hasta 10 planes de alimentación. Si necesita desactivar un horario, puede desactivarlo desactivando su interruptor. También puede eliminarlo deslizando el plan de alimentación hacia la izquierda para acceder a la opción de eliminación.

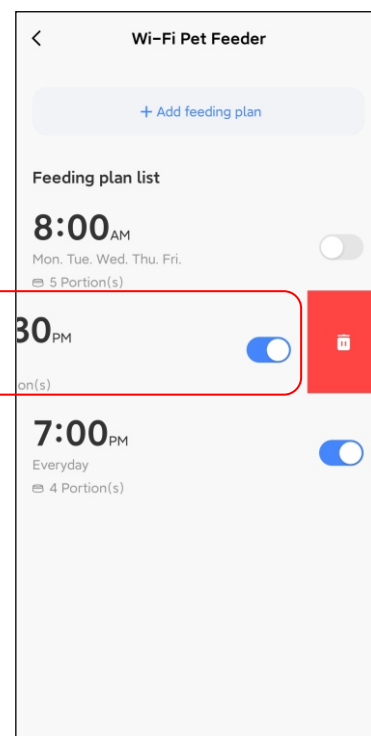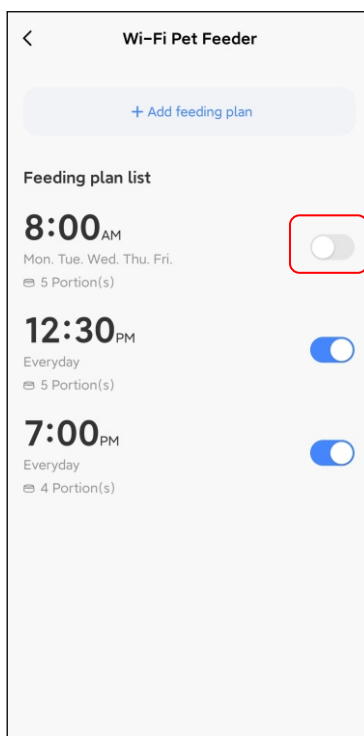
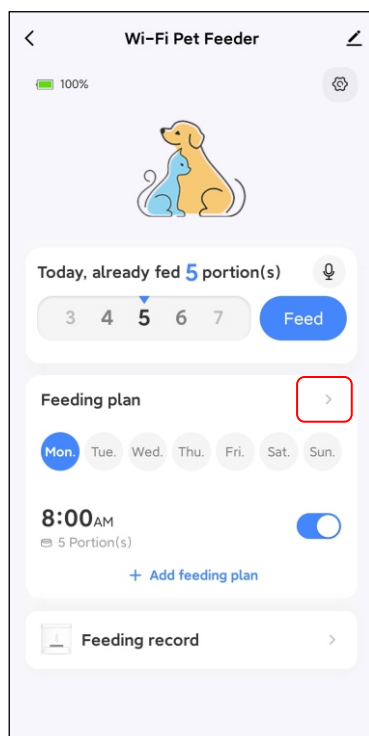


Grabación de voz de alimentación



1. Para desarrollar buenos hábitos de alimentación en las mascotas, el comedero admite la pregrabación de un máximo de 10 segundos de audio, que se reproduce durante la alimentación.

2. Haga clic en el icono del micrófono para entrar en la página de grabación de voz del comedero.



Haga clic en Añadir para iniciar la grabación.

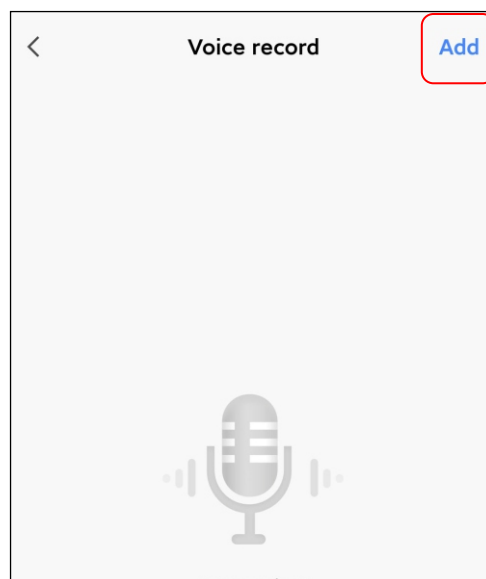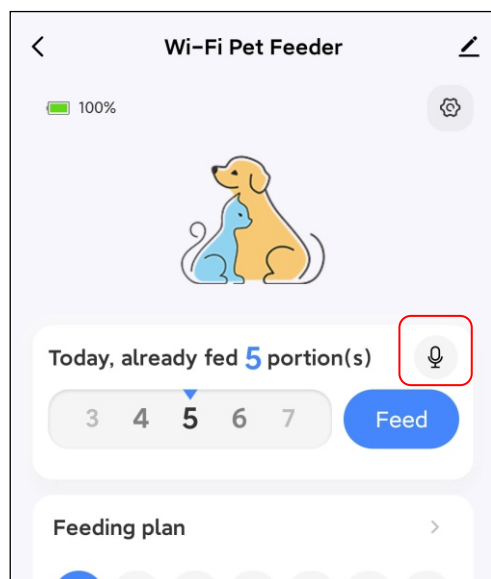

3. Pulsa prolongadamente el icono del micrófono para iniciar la grabación. Cuando grabe por primera vez, es posible que la aplicación le pida permiso para acceder al micrófono del teléfono móvil. Permítelo y vuelve a grabar. (La primera grabación después de acceder al permiso puede ser muda, así que por favor graba de nuevo).

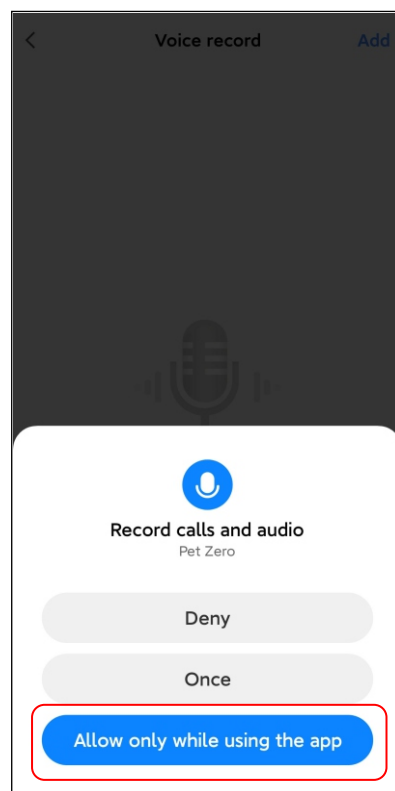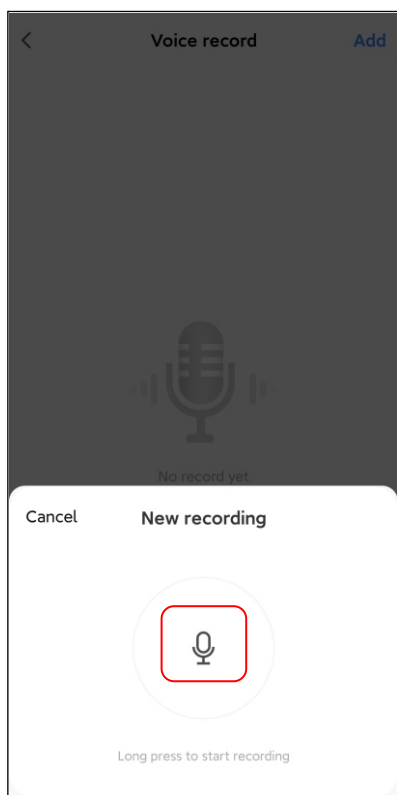


4. Tras la grabación, revísela y guárdela en el teléfono móvil.

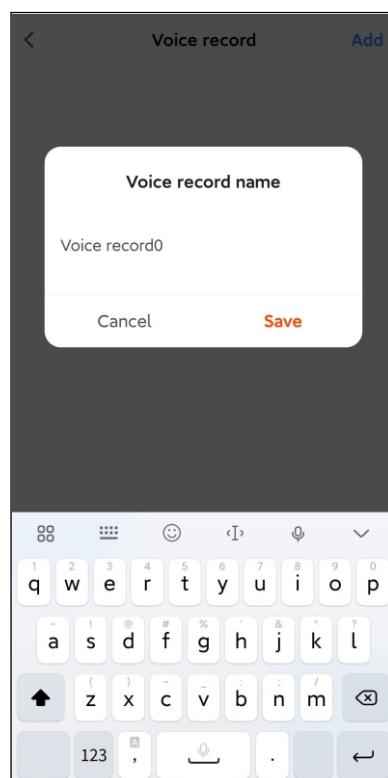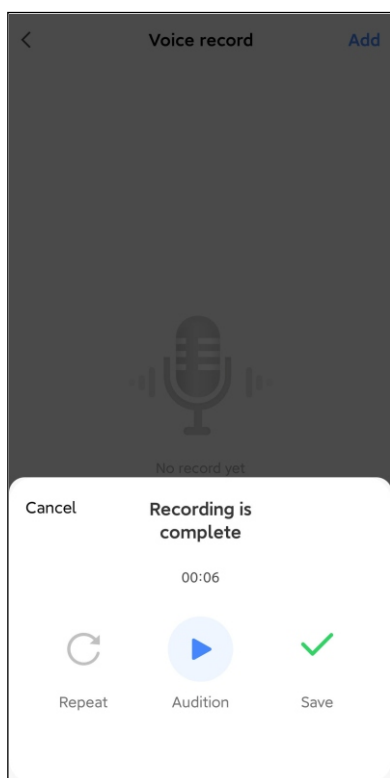


5. Después de guardarla en el teléfono móvil, la grabación no se carga automáticamente en el alimentador. Haga clic en el botón para cargarla en el alimentador.

Se pueden guardar varios archivos de grabación en el teléfono, pero sólo se puede cargar un archivo de grabación en el alimentador.

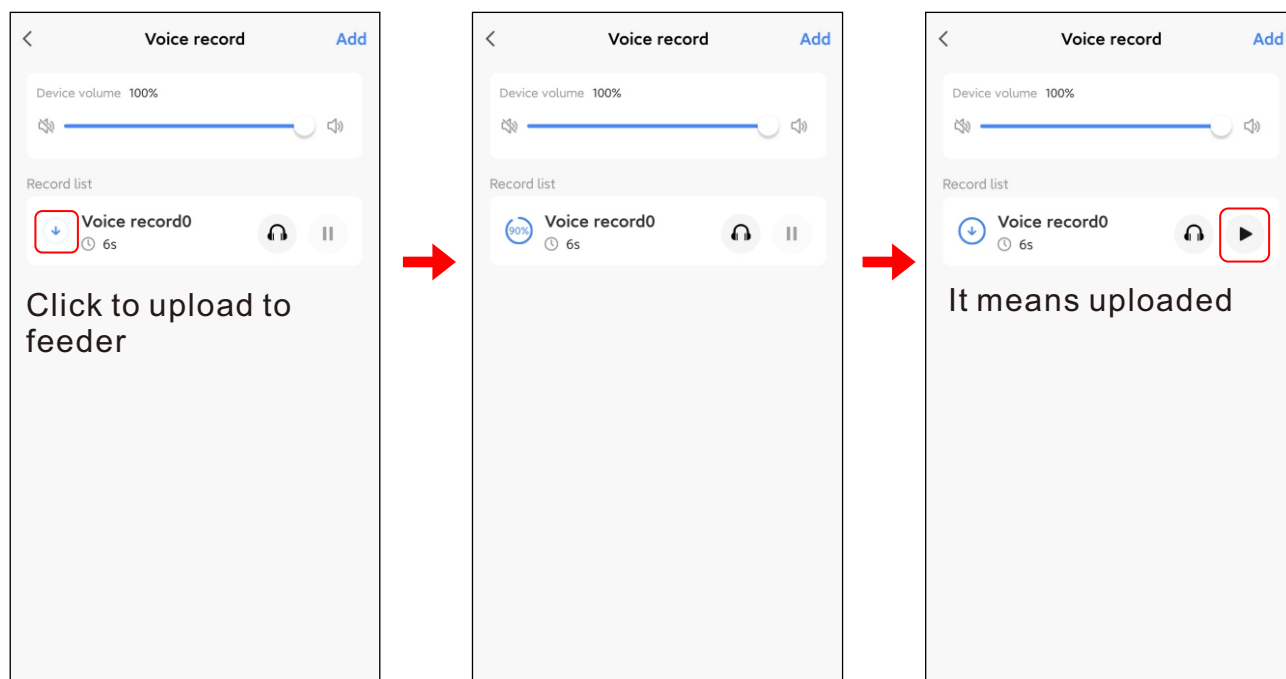

6. La reproducción de la grabación de voz se puede personalizar para un máximo de 5 veces. Si se ajusta a 0 se puede desactivar la función de audio de alimentación.


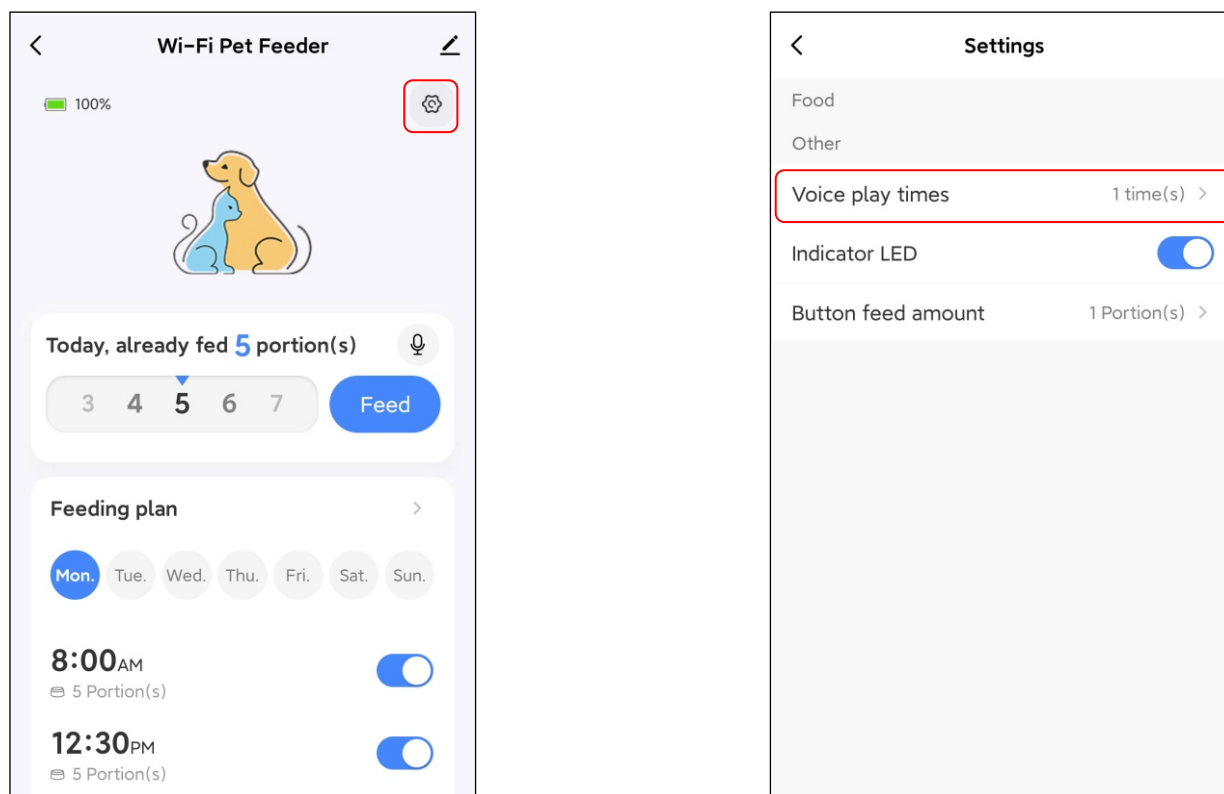


Nota:




El alimentador reproducirá la grabación de voz sólo una vez durante la alimentación manual.

Registros de alimentación y alarma

1. Después de la alimentación, habrá registros de alimentación. Haga clic en Registro de alimentación para comprobarlos. Se mostrarán los registros de alimentación de los últimos 7 días.

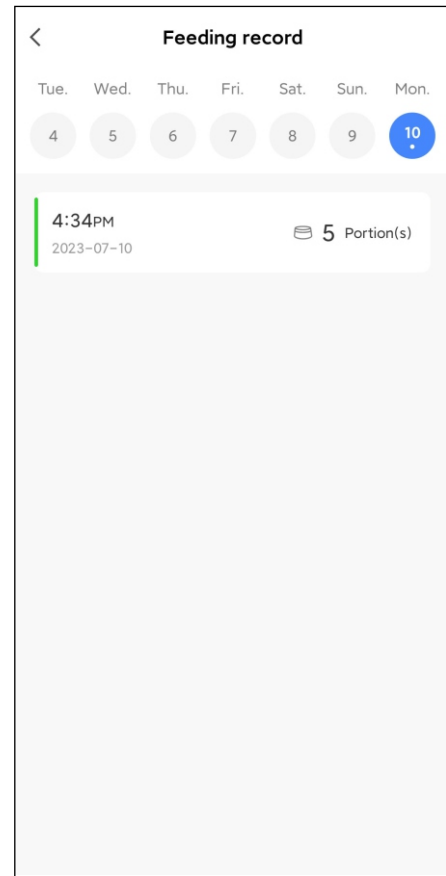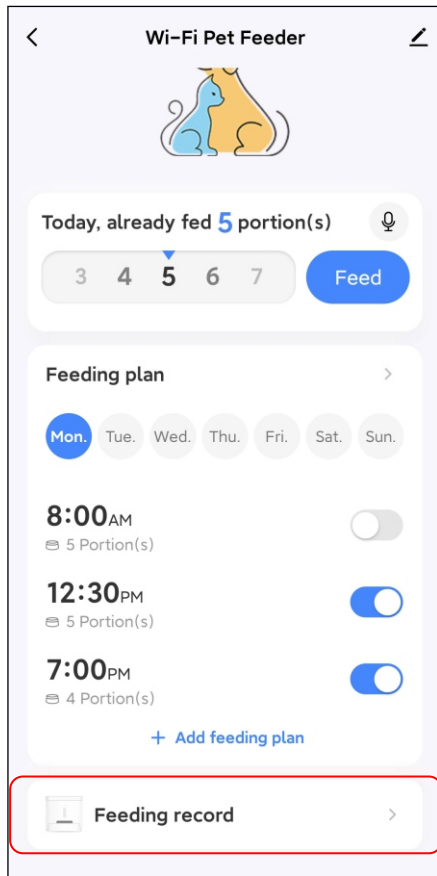




2. Cuando el nivel de batería es bajo o hay comida atascada en el comedero, aparecerá un mensaje en la App. Y puedes consultar los mensajes de advertencia en la página del comedero y en el centro de mensajes.

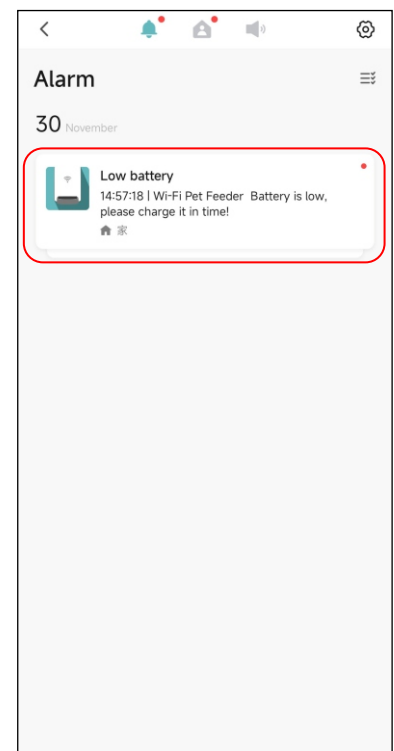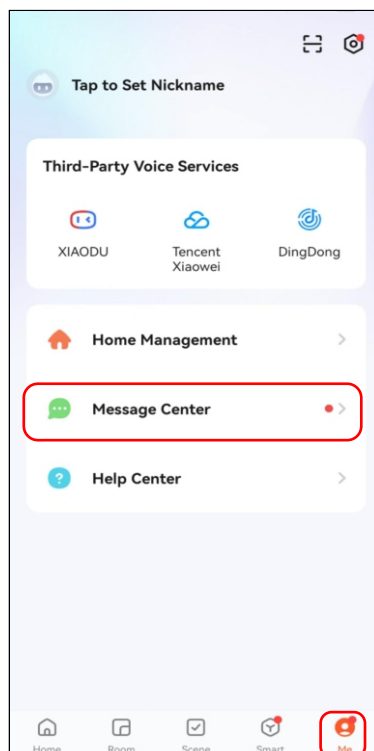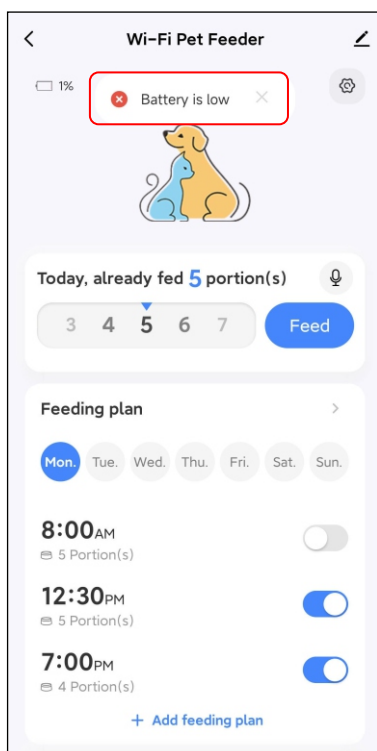

Otros Ajustes comunes



Haz clic en  para acceder a la página de ajustes comunes.

Información del dispositivo: Compruebe la información del alimentador. Asegúrese de que la zona horaria del alimentador es correcta. Debe coincidir con la zona horaria del teléfono móvil al añadir el alimentador. Si es incorrecta, el comedero puede alimentar a horas incorrectas, así que por favor quite el comedero y añádalo de nuevo.

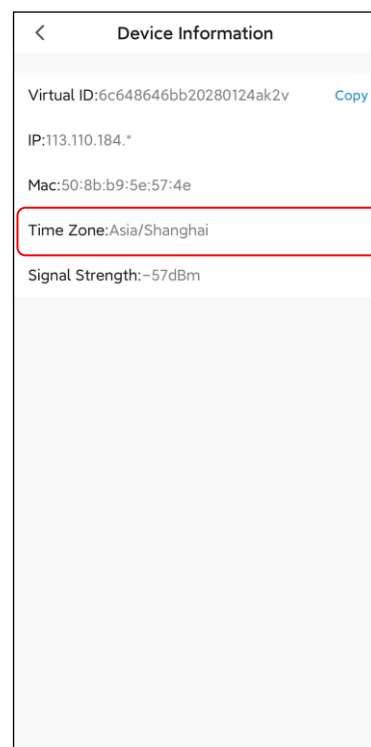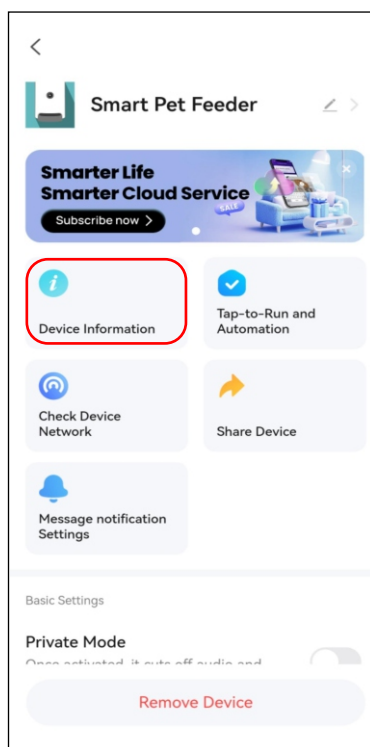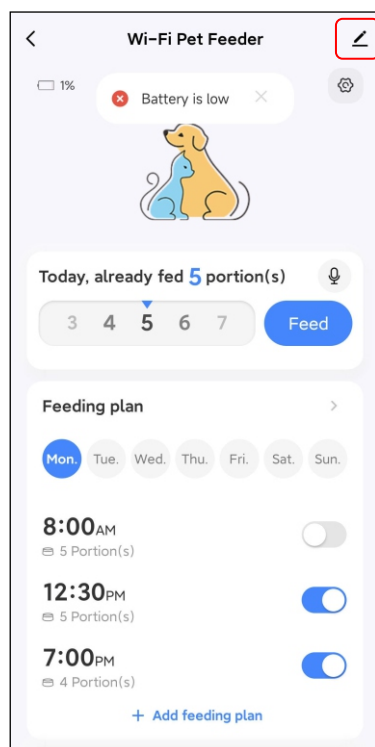

Compartir dispositivo: Si desea añadir el alimentador a otro teléfono móvil, registre una nueva cuenta en el nuevo teléfono móvil y, a continuación, comparta el dispositivo con la nueva cuenta. Asegúrese de que ambas cuentas están en el mismo país o son una al registrarlas.

Quitar dispositivo: Con esta opción puede volver a configurar la red Wi-Fi del alimentador y restablecer los ajustes predeterminados de fábrica.

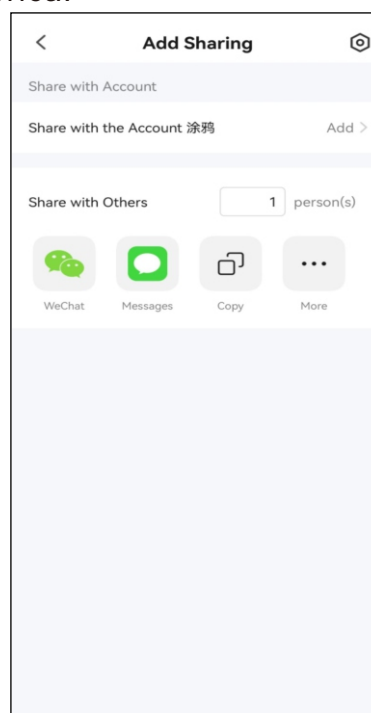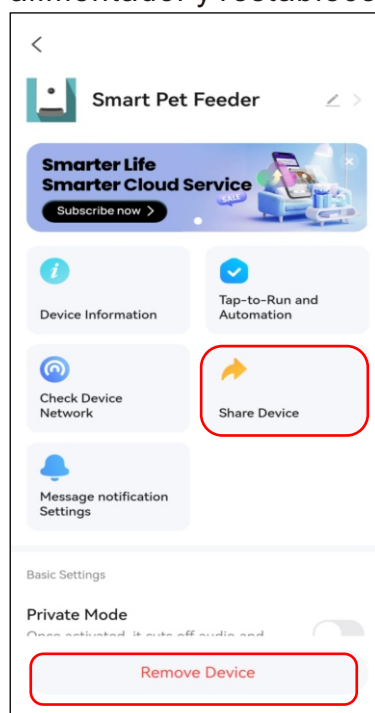

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué el alimentador no se conecta a mi red Wi-Fi?

R: Consulte el aviso importante de la página 38 para obtener ayuda. Puede intentar añadir el comedero a través del modo Bluetooth en lugar del modo normal.

P: ¿Por qué el comedero se alimenta a una hora incorrecta?

R: Compruebe que la zona horaria del alimentador es correcta. Encontrará ayuda sobre la información de la zona horaria en la página 47.

P: ¿Por qué el indicador LED está siempre apagado?

R: Hay dos razones. El LED indicador se apagará cuando el alimentador funcione sólo con batería. El LED indicador también puede desactivarse manualmente en los ajustes.

P: ¿Por qué mi alimentador no puede conectarse a Internet cuando sólo funciona con batería?

R: Cuando solo esta alimentado por batería, el alimentador estara en modo de reposo despues de 3 minutos de no operacion. En este modo, la red y todas las operaciones de la aplicación no estarán disponibles. El comedero seguirá alimentando normalmente a la hora programada.

P: ¿Por qué no funciona la grabación de voz?

R: Por favor, asegúrese de que el archivo de grabación de voz se carga en el alimentador.

Reset

Para restaurar el alimentador a la configuración predeterminada de fábrica, por favor, encienda el alimentador, y mantenga pulsado el botón de configuración Wi-Fi durante 5 segundos. Cuando el indicador LED del alimentador parpadee en rojo una vez cada 3 segundos, se habrá restablecido.

Instalação do hardware e introdução

Introduzir o cabo de alimentação USB tipo C no conector na parte inferior do alimentador. Abrir o compartimento da bateria, inserir 4 pilhas AA, para que o alimentador possa continuar a funcionar automaticamente mesmo sem fonte de alimentação externa.

Bateria

A bateria de reserva foi concebida para uma alternativa de curto prazo quando a alimentação externa é cortada. Quando só existe bateria, o alimentador entrará em modo de suspensão após 3 minutos sem funcionamento. Quando em modo de suspensão, a rede e todas as operações na aplicação ficarão indisponíveis. O alimentador continuará a alimentar-se normalmente na hora de alimentação programada.

Aviso: As pilhas recarregáveis não são recomendadas. As pilhas recarregáveis podem causar indicações de energia incorrectas.

Verifique se a polaridade da pilha está correta. polaridade é apresentada no interior do compartimento da pilha.

Quando não estiver a ser utilizado durante longos períodos de tempo (armazenamento), retire as pilhas e guarde-as num local seguro.

-Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas

-Eliminar corretamente as pilhas não utilizadas

-As pilhas são substituíveis.

-As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

-Os terminais de alimentação não devem ser objeto de curto-circuito.

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito. -Substituir as pilhas em conjuntos;

-As pilhas gastas devem ser retiradas dos produtos.

Para lidar com pilhas com fugas:


Utilize equipamento de proteção, como luvas, para se proteger contra produtos químicos nocivos.




Retire cuidadosamente a bateria do dispositivo sem a agitar.

Selar a bateria para eliminação, colocando-a num saco de plástico transparente marcado como perigoso.


Alinhe a parte inferior da unidade principal com os quatro cantos e pressione para fixar, instale a tigela de alimentação e os compartimentos divisórios em sequência.

Desbloqueie a trava do balde de grãos, instale o balde de grãos no corpo do alimentador e, em seguida, bloqueie-o.

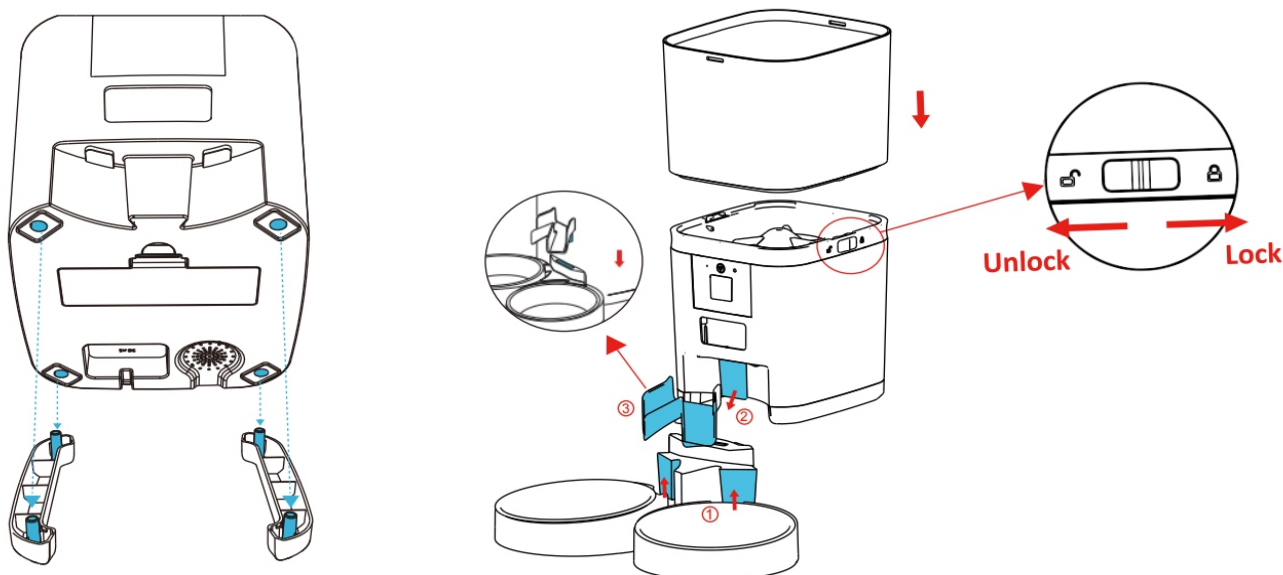


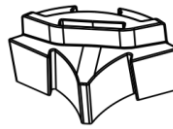 1 x 1	 2 x 1	 3 x 1	
Corpo do dispensador de alimentos para animais	Reservatório de alimentos	Tampa da tremonha	
 Dentro da caixa	 4 x 2	 5 x 2	 6 x 1
Dentro da caixa	Tigela de alimentação em plástico	Tigela em aço inoxidável	Saqueta desidratante
 7 x 2	 8 x 1	 9 x 1	 10 x 1
Barra de suporte	Separador de alimentos	Separador do depósito de alimentação	Adaptador de corrente com cabo

Colocar o pacote de dessecante na caixa de secagem na tampa superior. Desbloquear o fecho da tampa para instalar a tampa.

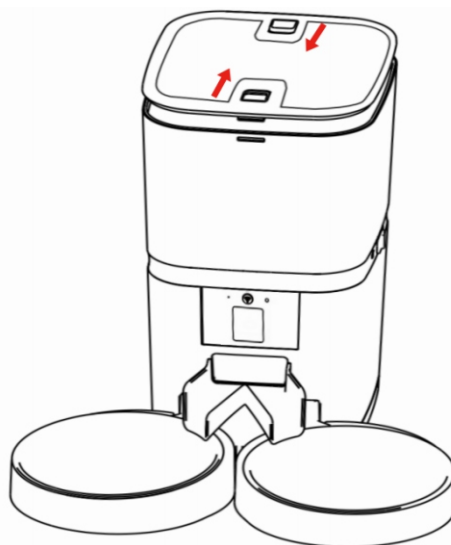

Introdução ao painel de controlo:


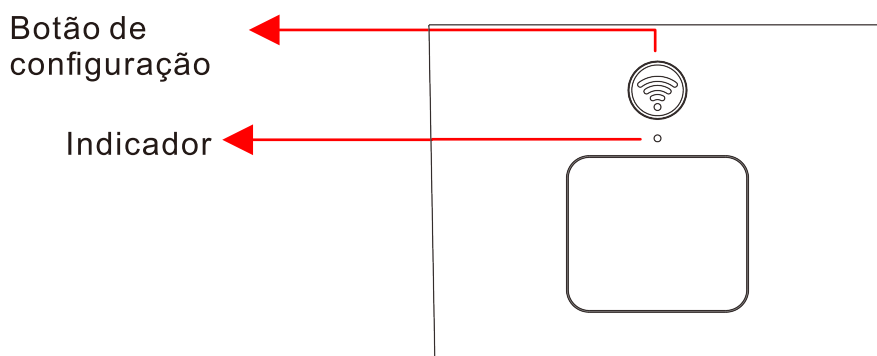


Aviso: Para a saúde do seu animal de estimação, lave regularmente o balde de cereais e o tabuleiro de alimentação. O corpo do comedouro não deve ser enchido com água. Utilize um pano húmido que possa ser torcido para limpar.

Instalação do software

Adicionar alimentador para animais de estimação através de Bluetooth

1. Antes da operação da aplicação, active a função Bluetooth do telemóvel.

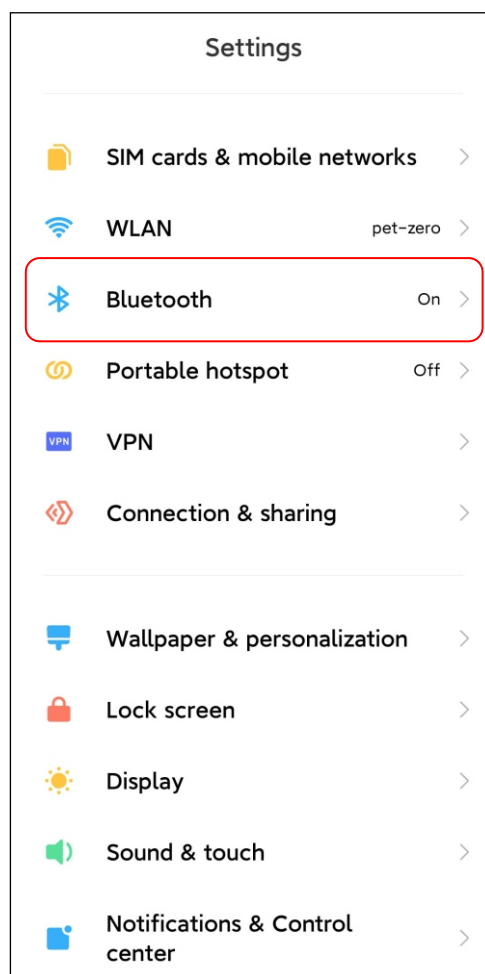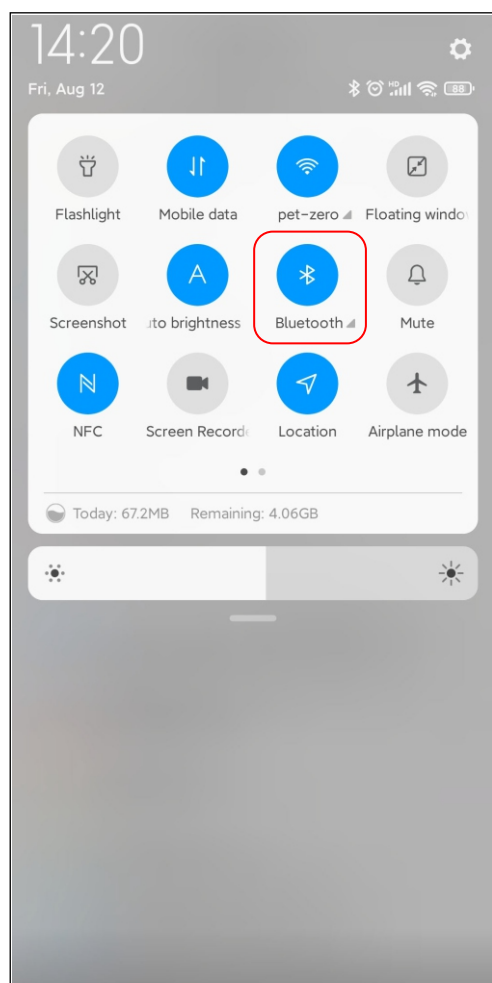

2. Procure na App Store ou digitalize o código QR abaixo para descarregar e instalar tuya.






Tuya Smart





Descarregar o sítio Web

3. Execute a aplicação, leia e aceite a política de privacidade e registe uma nova conta ou inicie sessão numa conta registada. Quando se registar ou iniciar sessão na conta, escolha o país ou a área correta.

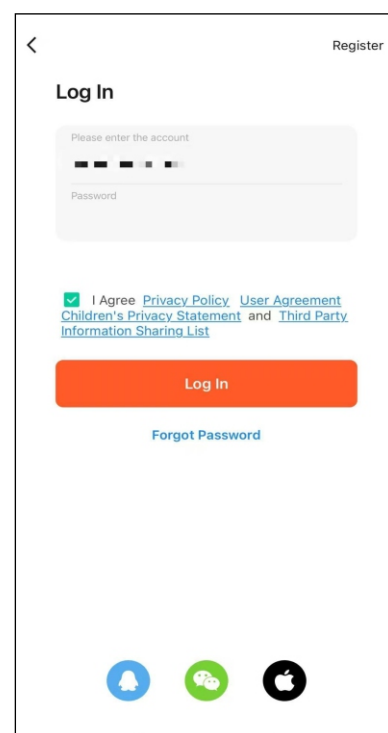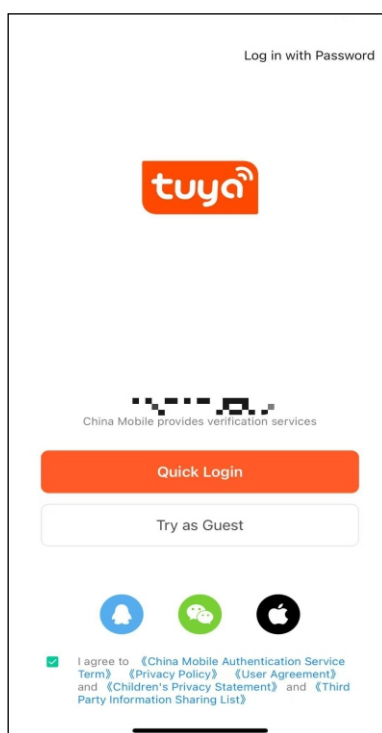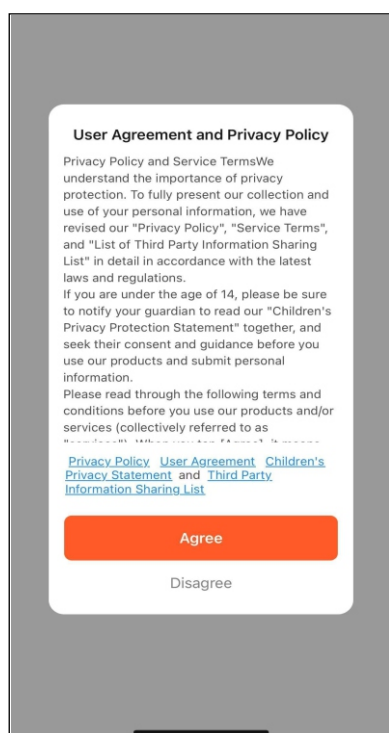

Clique em Adicionar dispositivo ou + para adicionar um novo alimentador de animais. Em seguida, a aplicação pode pedir-lhe para aceder a determinadas permissões e ativar o Bluetooth, tal como mencionado no passo 1. Estas permissões são muito importantes para a aplicação, pelo que deve autorizá-las e ativar o Bluetooth.

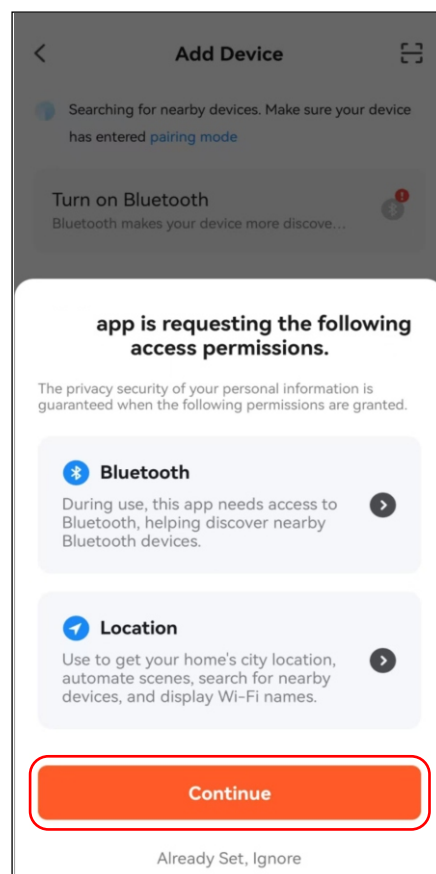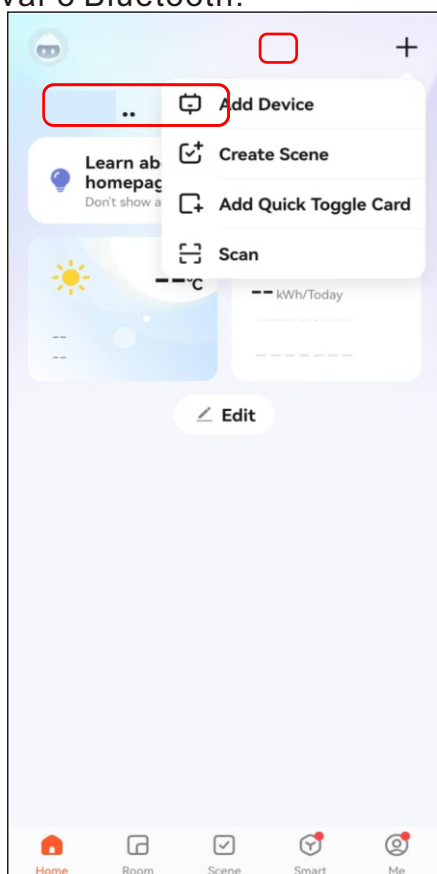

5. Ligar o alimentador e verificar se o indicador do alimentador está a piscar a vermelho de 3 em 3 segundos. Se o LED indicador atual estiver noutro estado, prima e mantenha premido o botão de configuração Wi-Fi durante cerca de 5 segundos para reiniciar o alimentador.

Em seguida, o telemóvel detectará automaticamente o alimentador por Bluetooth. Uma vez detectado, a aplicação mostrará uma mensagem a pedir para adicionar o alimentador. Caso contrário, verifique cuidadosamente o LED indicador do alimentador.

Clique no botão Adicionar.




Estado do LED indicador:	
A piscar lentamente a VERMELHO	O alimentador está a aguardar a configuração da rede Wi-Fi;
A piscar rapidamente a VERMELHO	O Feeder está configurado para a rede Wi-Fi e está a tentar ligar-se. Se a ligação falhar, será sempre rápida.
Sempre ligado em VERMELHO	O alimentador está ligado à rede Wi-Fi. Pode ser desactivada nas definições.
Sempre desligado	O alimentador é alimentado apenas por bateria ou desligado manualmente.

6. De seguida, preencha as informações da rede Wi-Fi. O nome da rede Wi-Fi aparecerá automaticamente na caixa de texto.

Tenha em atenção que este alimentador não suporta redes Wi-Fi de 5Ghz, suporta apenas redes de 2,4Ghz. Verifique se o nome da rede Wi-Fi é o nome de uma rede Wi-Fi de 2,4Ghz. Caso contrário, mude a rede Wi-Fi do telemóvel para uma rede Wi-Fi de 2,4Ghz.



Em seguida, introduza a palavra-passe Wi-Fi e clique em Seguinte.

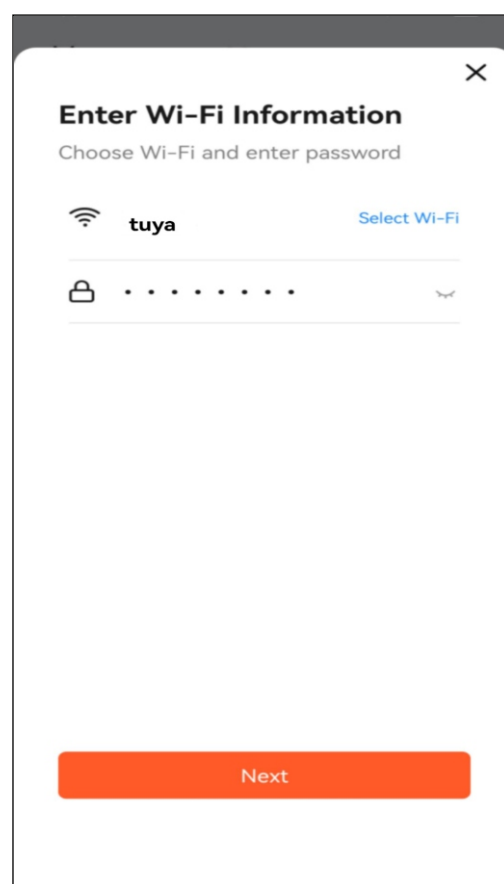

Aviso importante:

- Escolha um sinal Wi-Fi de 2,4Ghz em vez de um sinal de 5Ghz. O alimentador não suporta redes Wi-Fi de 5Ghz.
- Ao introduzir a palavra-passe, tenha em atenção que esta é sensível a maiúsculas e minúsculas.
- Certifique-se de que o alimentador não está longe do router e reinicie o router para tentar novamente.
- Escolha uma rede Wi-Fi com encriptação WPA ou WPA2 em vez de encriptação WEP.
- Certifique-se de que a filtragem de endereços MAC e o isolamento de dispositivos sem fios estão desactivados no router sem fios.
- O alimentador pode não suportar o sinal Wi-Fi do repetidor sem fios.
- Desativar a função "Dual frequency combo" no router.

7. O alimentador tentará então ligar-se à rede Wi-Fi. Esperar que o alimentador se ligue à rede Wi-Fi e clicar em Concluído para concluir o processo de adição. Se o alimentador não conseguir ligar-se, verifique primeiro o aviso importante acima.


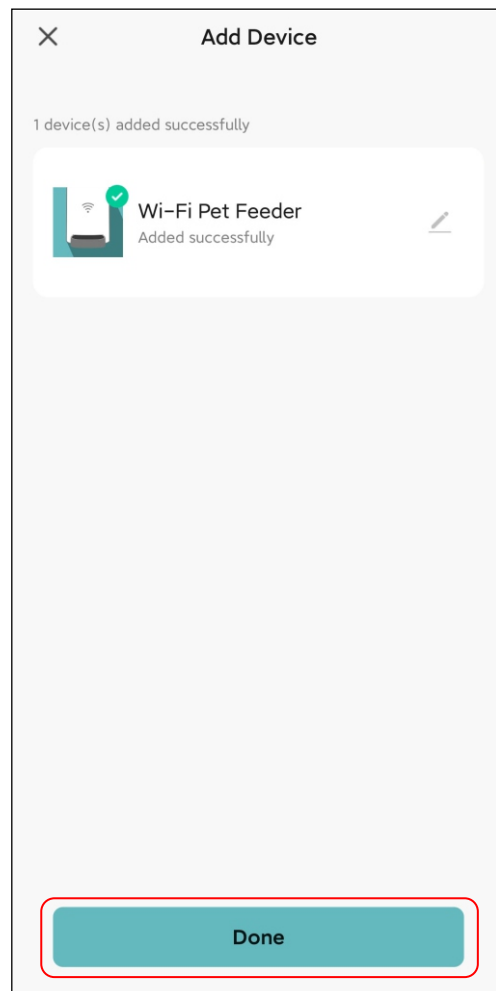
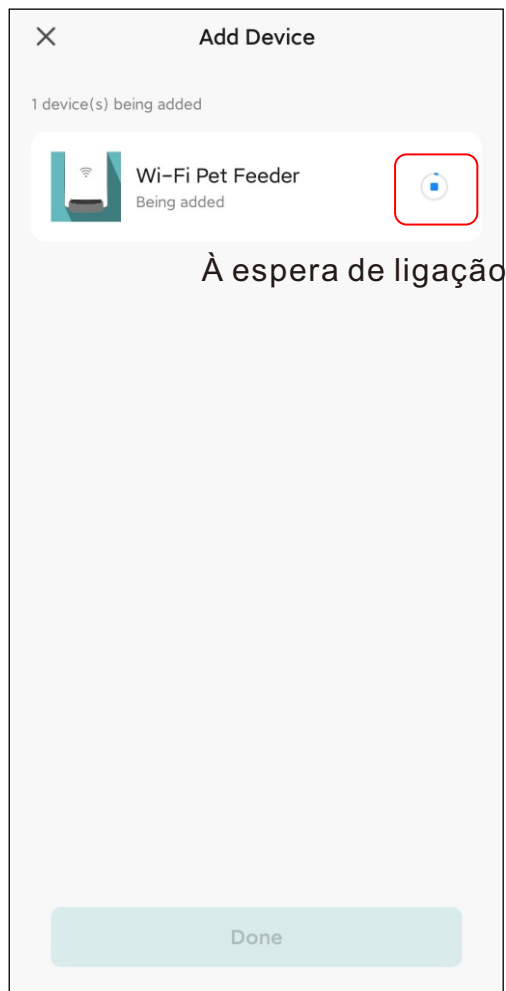


Adicionar um alimentador para animais de estimação através do modo AP



1. Se o alimentador não conseguir ligar-se à rede Wi-Fi, o modo AP é o plano B para adicionar o alimentador.

Na página de adição, selecione Adicionar dispositivo, selecione animal de estimação em Pequenos electrodomésticos. Note que a outra opção 1 na lista de adição manual não é adequada para este alimentador, por favor não selecione. Preencha as informações da rede Wi-Fi de 2,4 GHz e clique em Seguinte.



Ligue o alimentador e verifique se o LED indicador está a piscar a VERMELHO de 3 em 3 segundos, tal como acontece com a adição do alimentador por Bluetooth. Depois clique em Next (Seguinte).

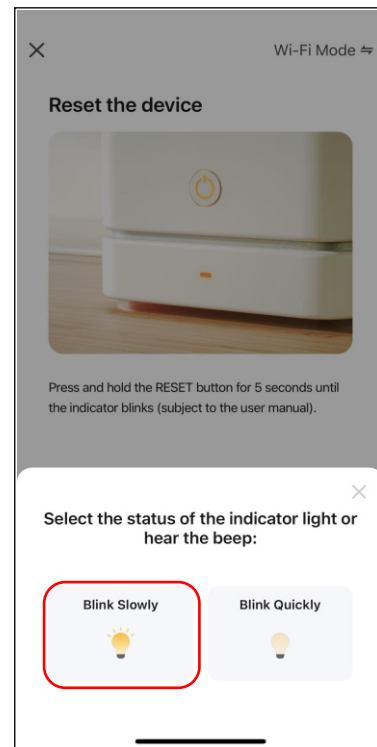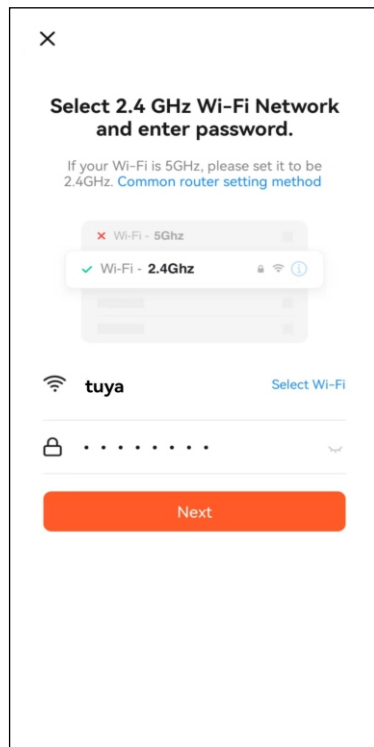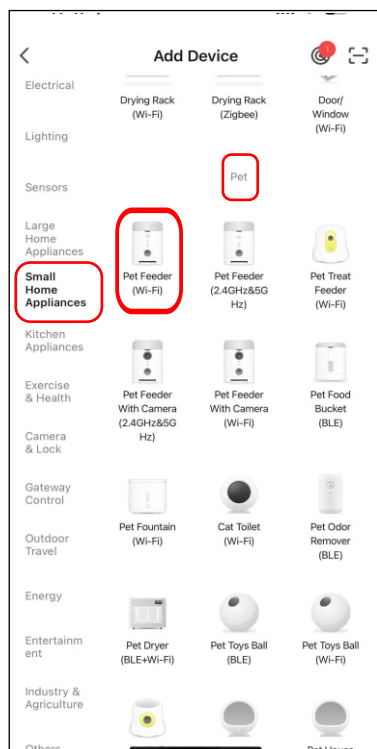

2. Em seguida, a aplicação irá pedir-lhe para mudar a rede do seu telemóvel para uma nova rede transmitida pelo alimentador. Por favor, vá às definições de Wi-Fi no telemóvel e ligue-se ao Wi-Fi que começa com SmartLife- . Não é necessária uma palavra-passe.

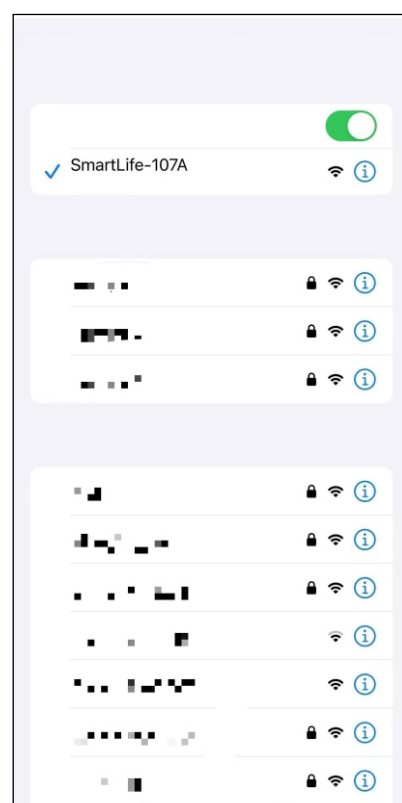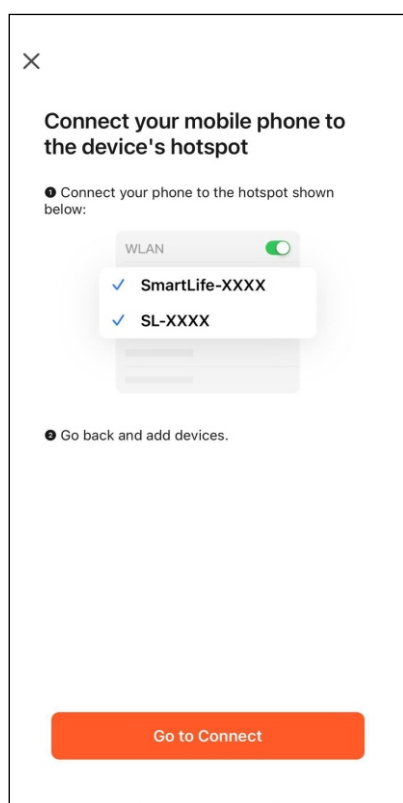




3. Regressar à aplicação depois de o Wi-Fi estar ligado. O processo de adição é o mesmo que no modo Bluetooth acima referido.

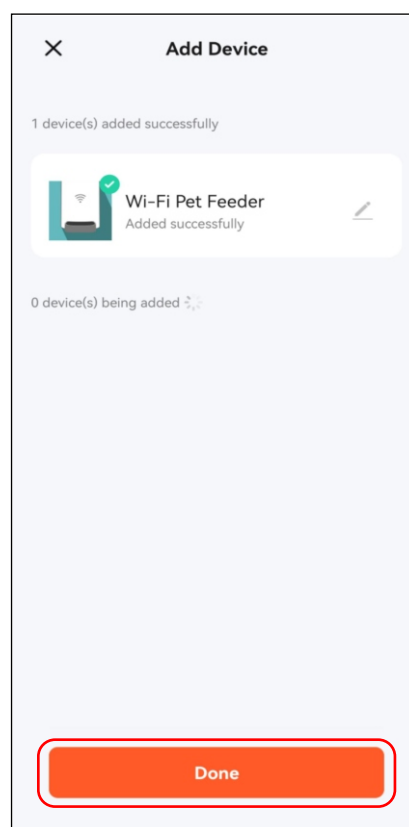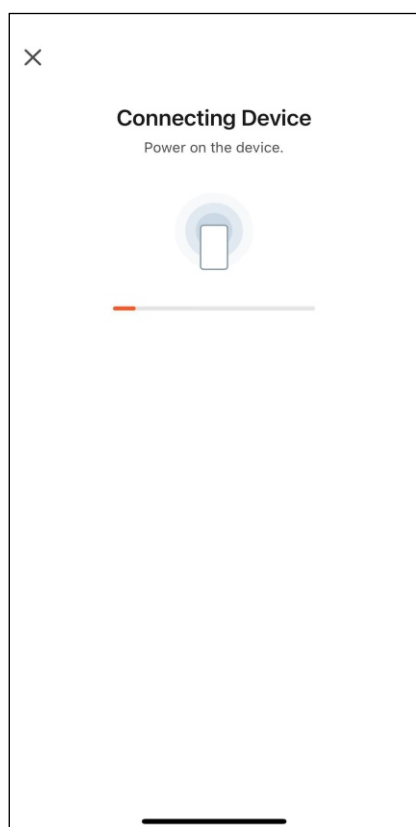

Alimentação




Alimentação manual

1. Entre na interface principal do alimentador.
Escolha as porções de alimentação e clique em Alimentar. O alimentador alimentar-se-á imediatamente.

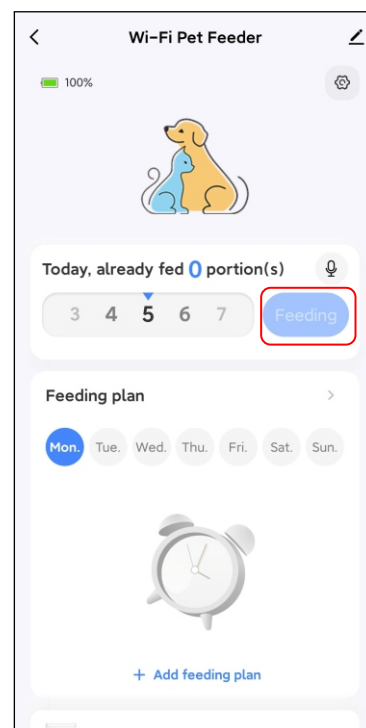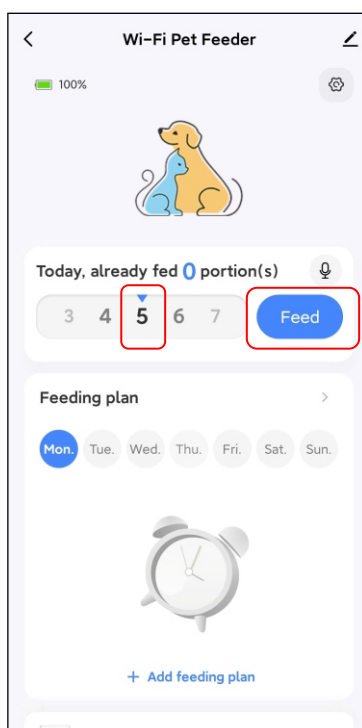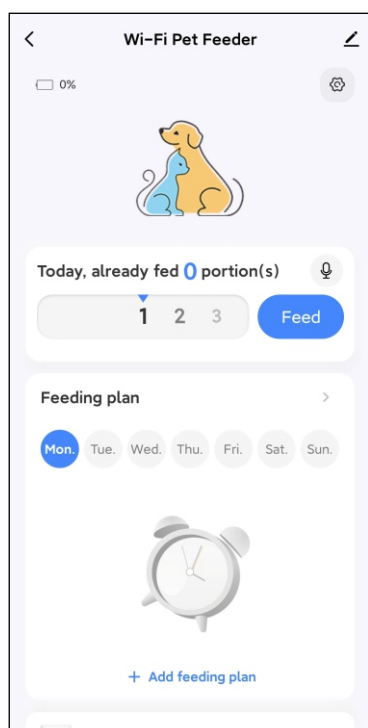




2. Também pode fazer duplo clique no botão de alimentação manual no alimentador para alimentar manualmente. A quantidade de alimentação pode ser ajustada na aplicação. Clique em  e defina a quantidade de alimentação utilizando o botão. Se o definir para 0, pode desativar esta função.

Clicar duas vezes

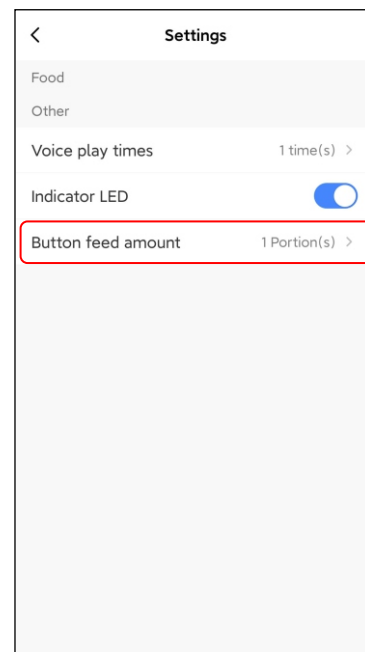
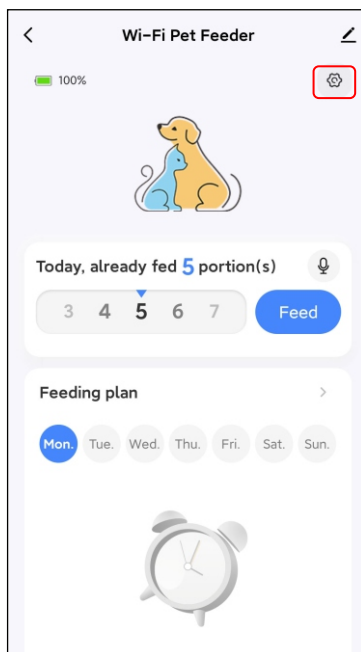
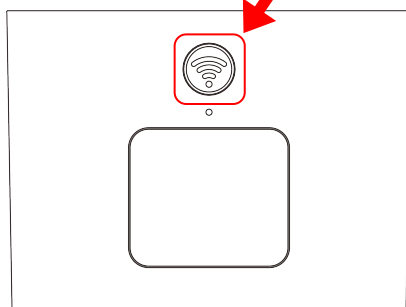


Alimentação cronometrada

1. O alimentador de animais de estimação suporta a alimentação programada de porções exactas a horas exactas. Clique em Adicionar plano de alimentação, escolha a hora de alimentação, repita as regras para cada dia da semana e as porções de alimentação e, em seguida, clique em Guardar.

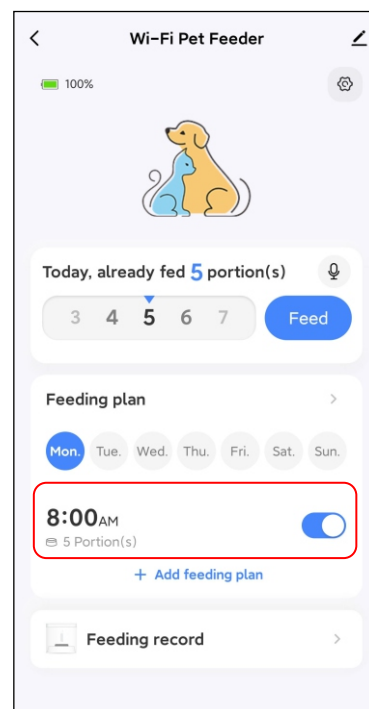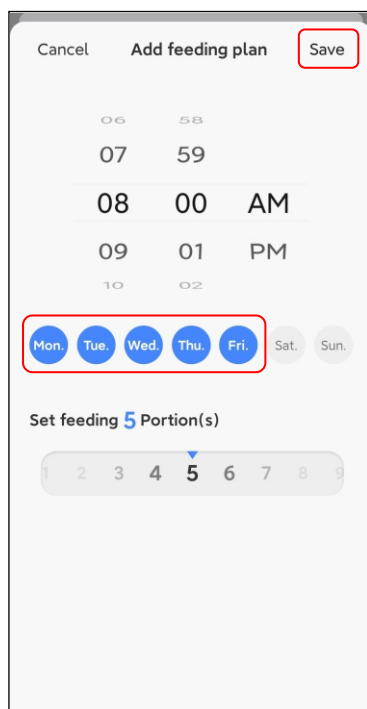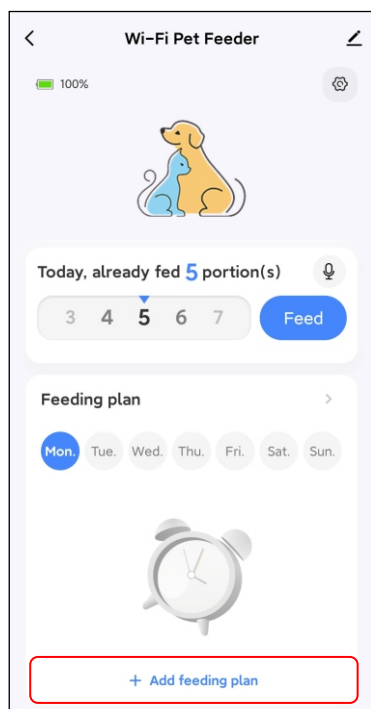

2. Clique na seta por trás do Plano de alimentação para verificar todos os horários. O alimentador suporta até 10 horários de alimentação. Se necessitar de desativar um horário, pode desactivá-lo através do respetivo interruptor. Também pode eliminá-lo fazendo deslizar o horário de alimentação para a esquerda para aceder à opção de eliminação.

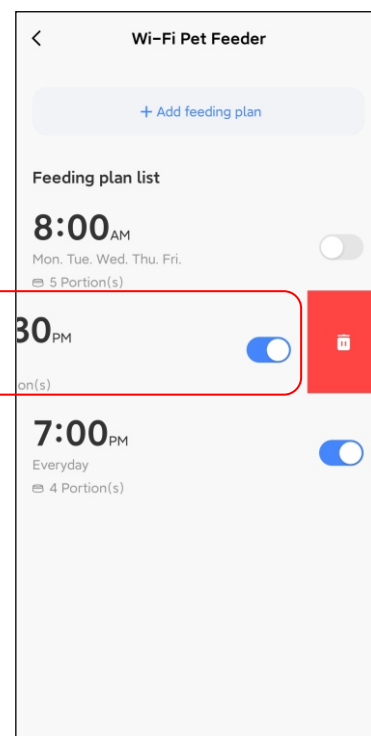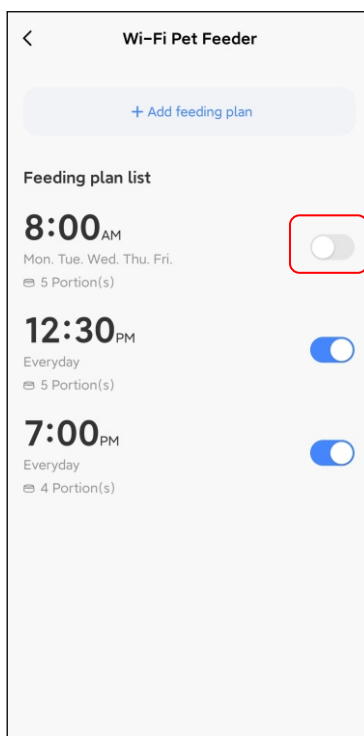
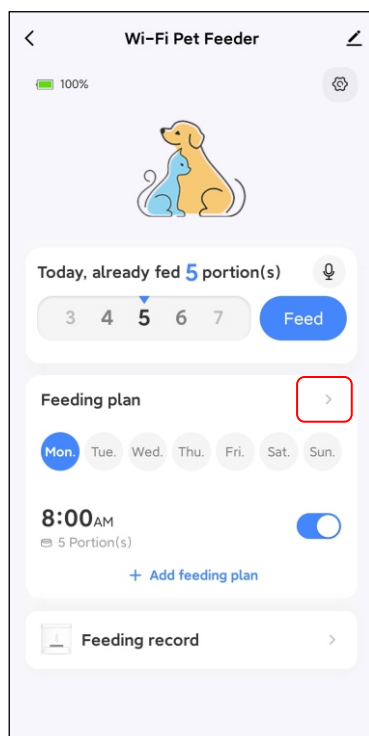


Gravação de voz de alimentação



1. Para desenvolver bons hábitos alimentares nos animais de estimação, o alimentador suporta a pré-gravação de um máximo de 10 segundos de áudio, que é reproduzido durante a alimentação.

2. Clique no ícone do microfone para aceder à página de gravação de voz de alimentação.



Clique em Adicionar para iniciar a gravação.

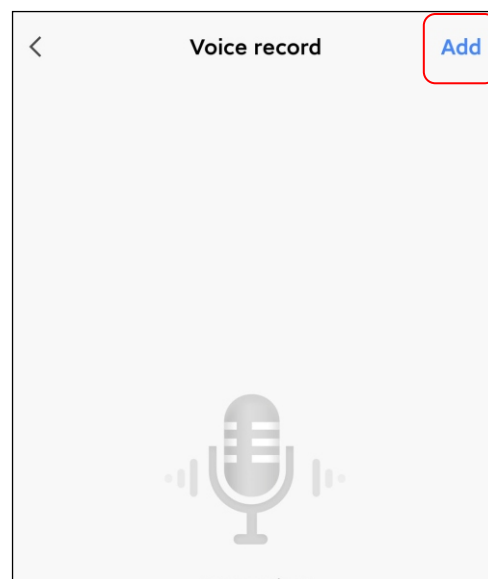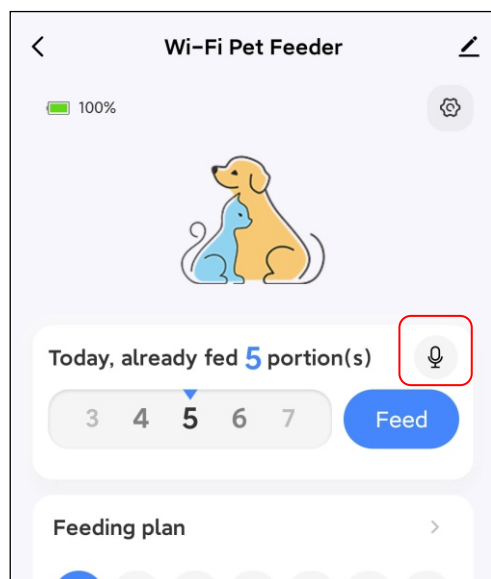


3. Prima demoradamente o ícone do microfone para iniciar a gravação. Quando gravar pela primeira vez, a aplicação pode pedir-lhe para aceder à permissão do microfone do telemóvel. Autorize e volte a gravar. (A primeira gravação depois de aceder à permissão pode ficar muda, por isso, volte a gravar).

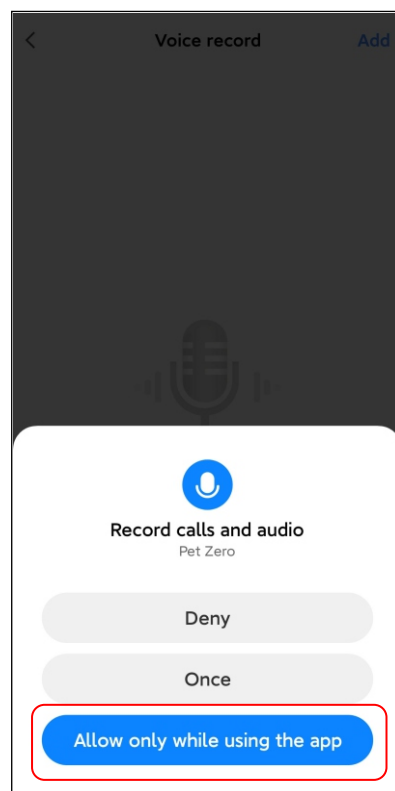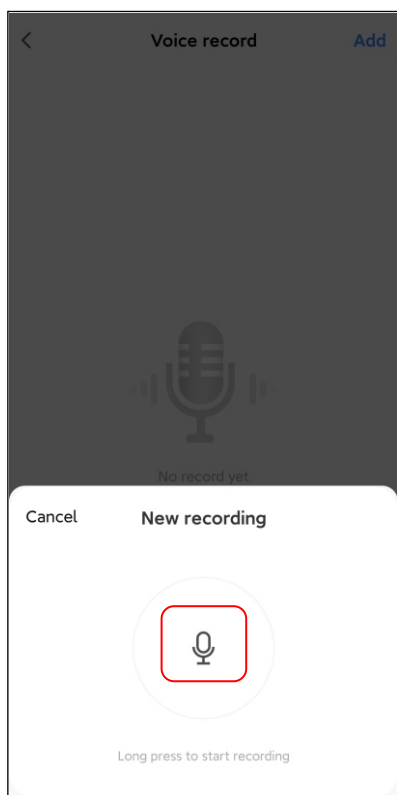


4. Após a gravação, reveja-a e guarde-a no telemóvel.

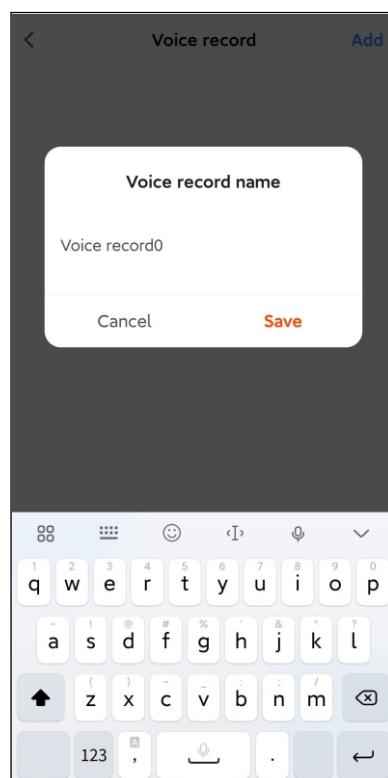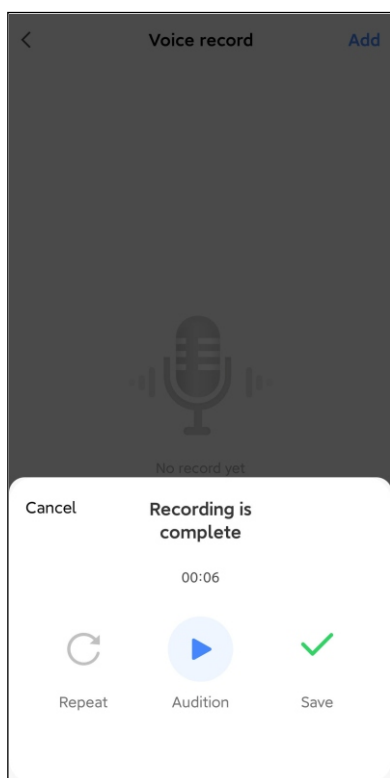

5. Depois de guardar no telemóvel, a gravação não é carregada automaticamente para o alimentador. Clique no botão para fazer o upload para o alimentador. Podem ser guardados vários ficheiros de gravação no telemóvel, mas apenas um ficheiro de gravação pode ser carregado para o alimentador.

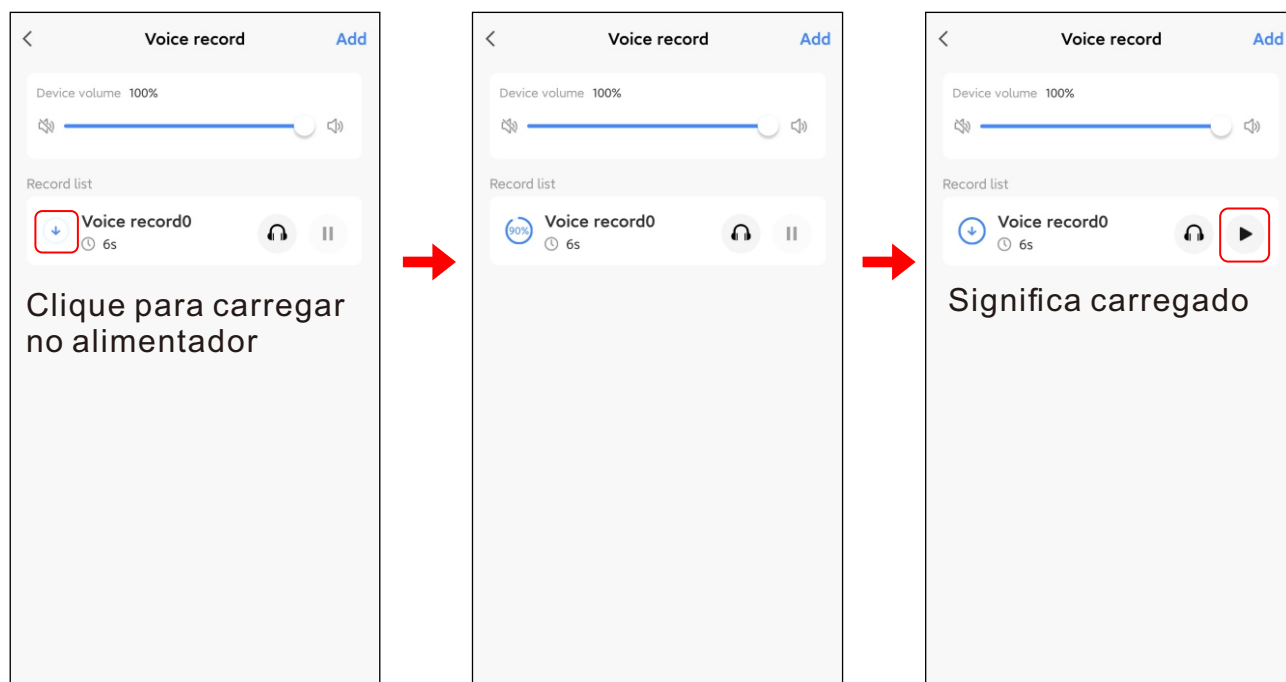

6. A reprodução da gravação de voz pode ser personalizada para um máximo de 5 vezes. Se o definir para 0, pode desativar a função de alimentação áudio.


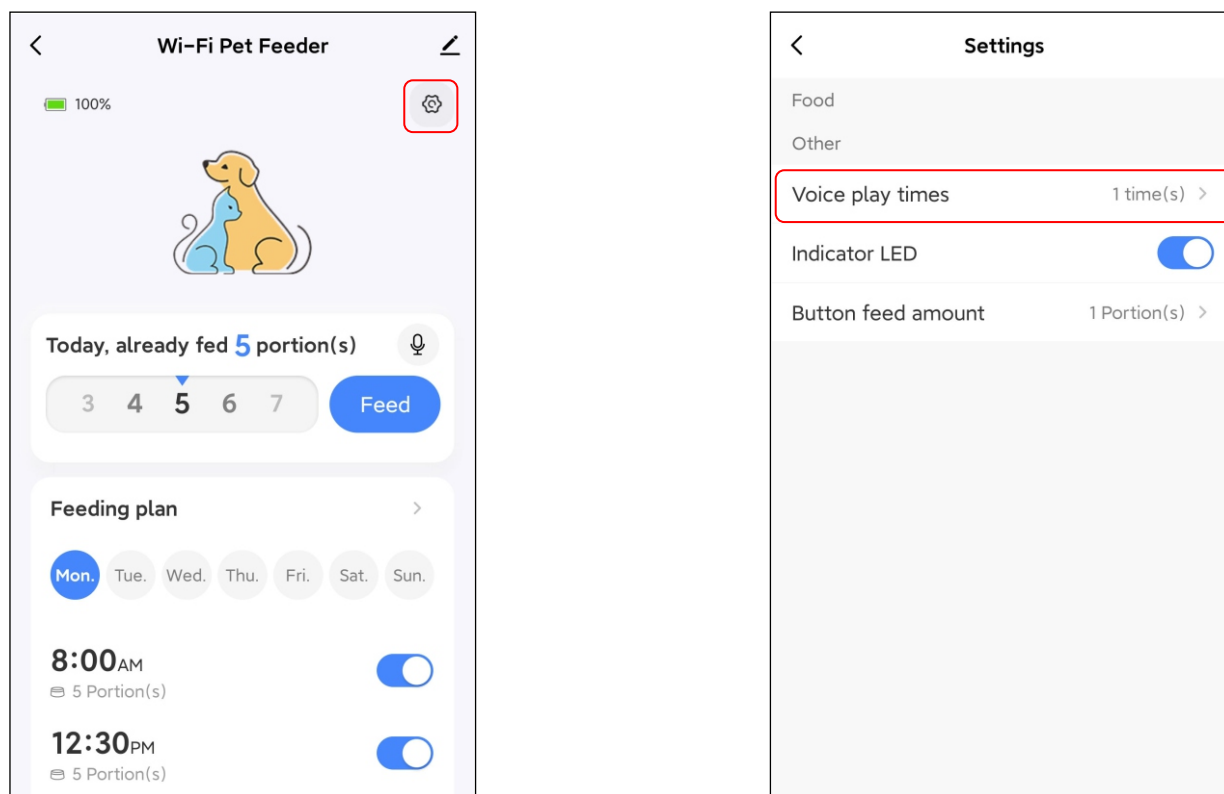


Nota:




O alimentador reproduzirá o registo de voz apenas uma vez durante a alimentação manual.

Registos de alimentação e alarme

1. Após a alimentação, haverá registos de alimentação. Clique em Registo de alimentação para os verificar. São apresentados os registos de alimentação dos últimos 7 dias.

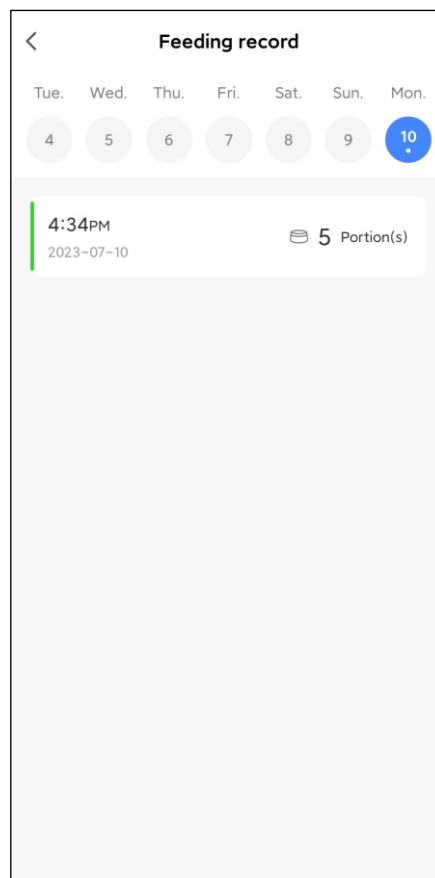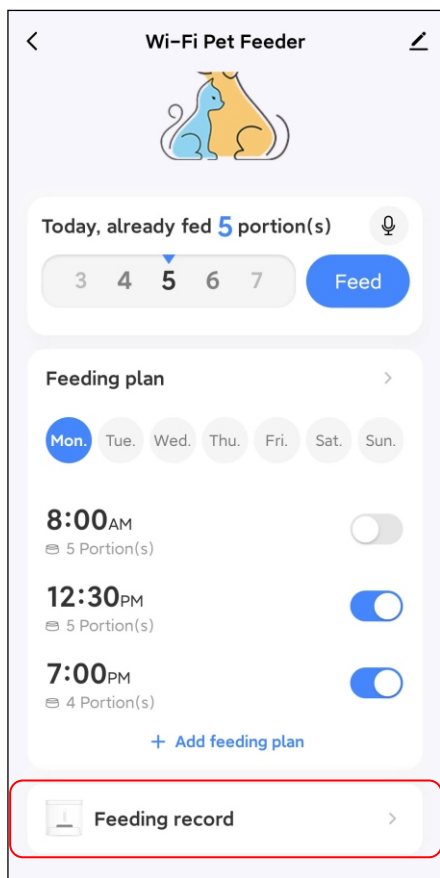




2. Quando o nível da bateria estiver baixo ou a comida ficar presa no alimentador, aparecerá uma mensagem na aplicação. E pode verificar as mensagens de aviso na página do alimentador e no centro de mensagens.

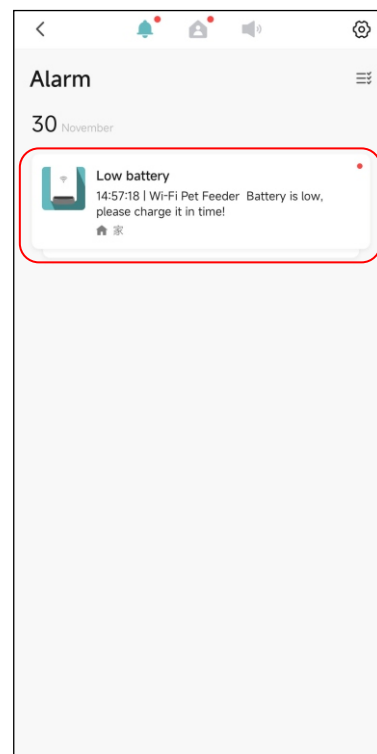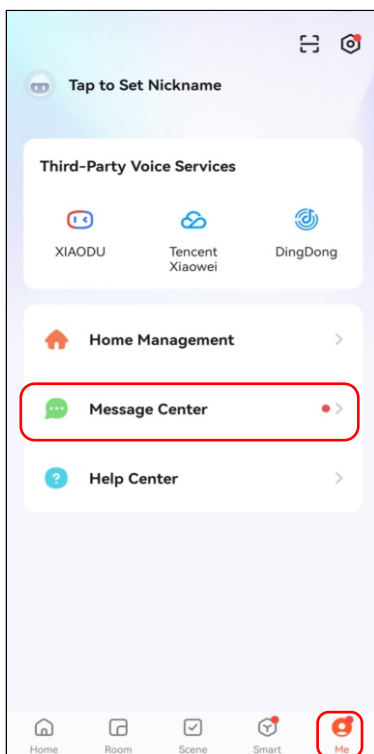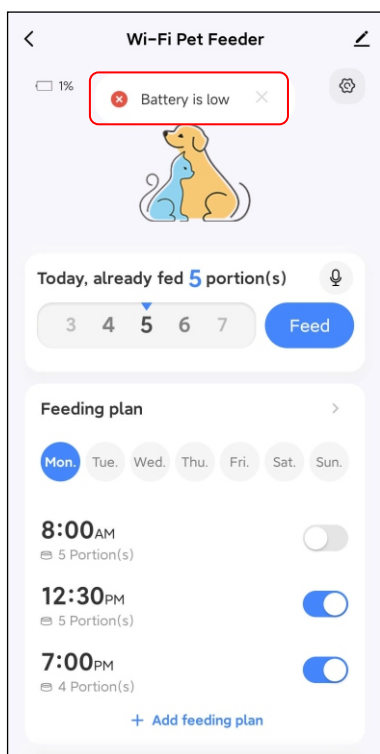

Outros Definições comuns



Clique em  para aceder à página de definições comuns.

Informações do dispositivo: Verificar as informações do alimentador. Certifique-se de que o fuso horário do alimentador está correto. Deve ser o mesmo que o fuso horário do telemóvel ao adicionar o alimentador. Se estiver incorreto, o alimentador pode alimentar a horas incorrectas, por isso, retire o alimentador e adicione-o novamente.

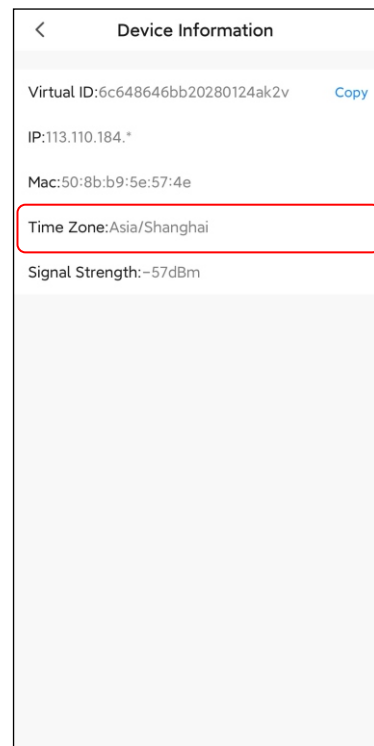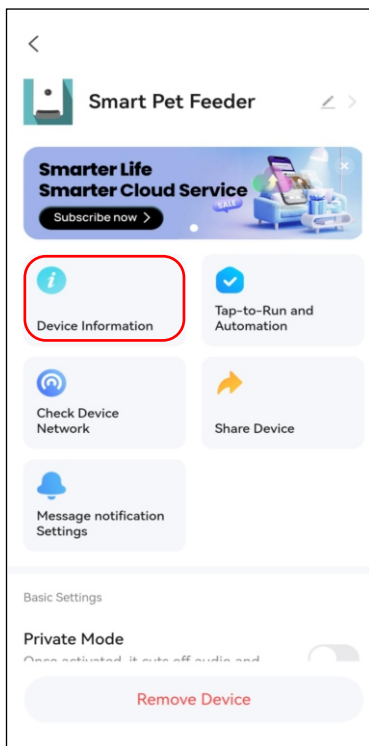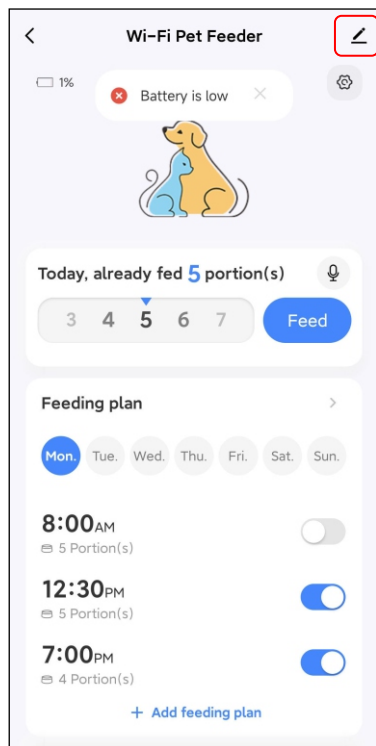

Partilhar dispositivo: Se pretender adicionar o alimentador a outro telemóvel, registre uma nova conta no novo telemóvel e, em seguida, partilhe o dispositivo com a nova conta. Certifique-se de que ambas as contas se encontram no mesmo país ou são um quando as registar.

Remover dispositivo: Pode reconfigurar a rede Wi-Fi do alimentador e restaurar as predefinições de fábrica do alimentador com esta opção.

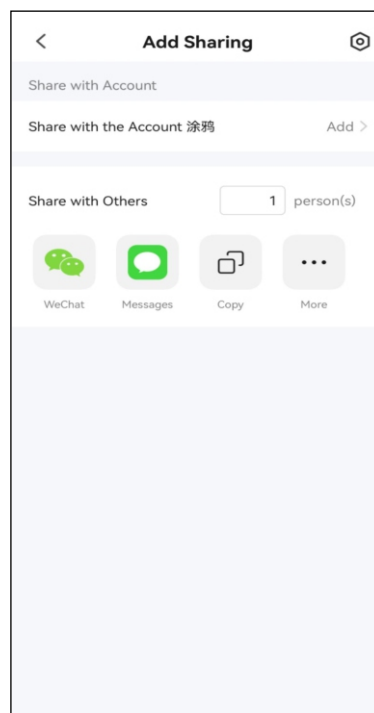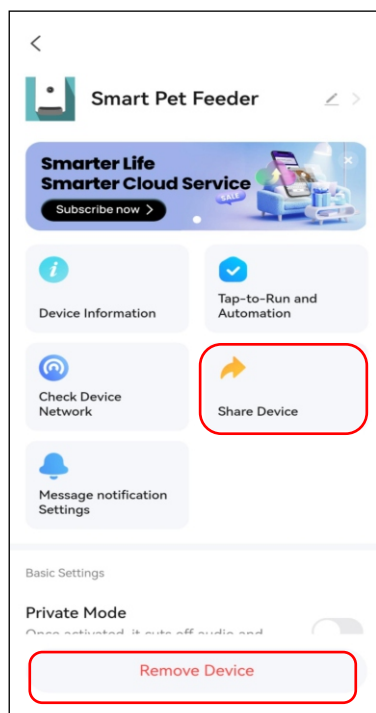

PERGUNTAS FREQUENTES

P: Porque é que o alimentador não conseguiu ligar-se à minha rede Wi-Fi?

R: Consulte o aviso importante na página 54 para obter ajuda. Pode tentar adicionar o alimentador através do modo Bluetooth em vez do modo normal.

P: Porque é que o alimentador se alimenta à hora errada?

R: Verifique se o fuso horário do alimentador está correto. Pode encontrar ajuda sobre a informação do fuso horário na página 63.

P: Porque é que o LED indicador está sempre desligado?

R: Há duas razões. O LED indicador será desligado quando o alimentador for alimentado apenas por bateria. O LED indicador também pode ser desativado manualmente nas definições.

P: Porque é que o meu alimentador não consegue ligar-se à Internet quando é alimentado apenas por bateria?

R: Quando o alimentador é alimentado apenas por bateria, o alimentador entra em modo de suspensão após 3 minutos sem funcionar. Quando em modo de suspensão, a rede e todas as operações na aplicação ficam indisponíveis. O alimentador continuará a alimentar-se normalmente na hora de alimentação programada.

P: Porque é que a gravação de voz não está a funcionar?

R: Certifique-se de que o ficheiro de gravação de voz é carregado para o alimentador.

Redefinir

Para restaurar o alimentador para a configuração padrão de fábrica, ligue o alimentador e pressione longamente o botão de configuração Wi-Fi por 5 segundos. Quando o LED indicador do alimentador estiver a piscar a vermelho uma vez a cada 3 segundos, está reposto.

Hardware-Installation und Einführung

Stecken Sie das Typ-C-USB-Netzkabel in den Anschluss an der Unterseite der Zuführung. Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie 4 Stück AA-Batterien ein, damit der Feeder auch ohne externe Stromversorgung automatisch arbeiten kann.

Batterie

Die Pufferbatterie ist als kurzfristige Alternative gedacht, wenn die externe Stromversorgung ausfällt. Wenn nur die Batterie vorhanden ist, geht das Gerät nach 3 Minuten ohne Betrieb in den Ruhezustand über. Im Ruhemodus sind das Netzwerk und alle Funktionen der App nicht verfügbar. Der Futterautomat füttert weiterhin normal zur geplanten Fütterungszeit.

Hinweis: Wiederaufladbare Batterien werden nicht empfohlen. Wiederaufladbare Batterien können ungenaue Leistungsanzeigen verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterien richtig ist. Die Polarität ist im Batteriefach angegeben.

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen (Lagerung), nehmen Sie die Batterien heraus und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

- Setzen Sie die Batterien keinen hohen Temperaturen aus.
- Entsorgen Sie unbenutzte Batterien ordnungsgemäß.
- Die Batterien sind austauschbar.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;
- Erschöpfte Batterien sind aus den Produkten zu entfernen.


Umgang mit ausgelaufenen Batterien:



Tragen Sie Schutzkleidung, z. B. Handschuhe, um sich vor schädlichen Chemikalien zu schützen.

Nehmen Sie die Batterie vorsichtig aus dem Gerät, ohne sie zu schütteln.


Versiegeln Sie die Batterie für die Entsorgung, indem Sie sie in einen durchsichtigen, als gefährlich gekennzeichneten Plastikbeutel geben.

Richten Sie die Unterseite des Hauptgeräts an den vier Ecken aus und drücken Sie es nach unten, um es zu befestigen. Setzen Sie nacheinander die Futterschale und die Trennwände ein. Entriegeln Sie die Verriegelung des Getreidebehälters, setzen Sie den Getreidebehälter in den Futterautomaten ein und verriegeln Sie ihn.

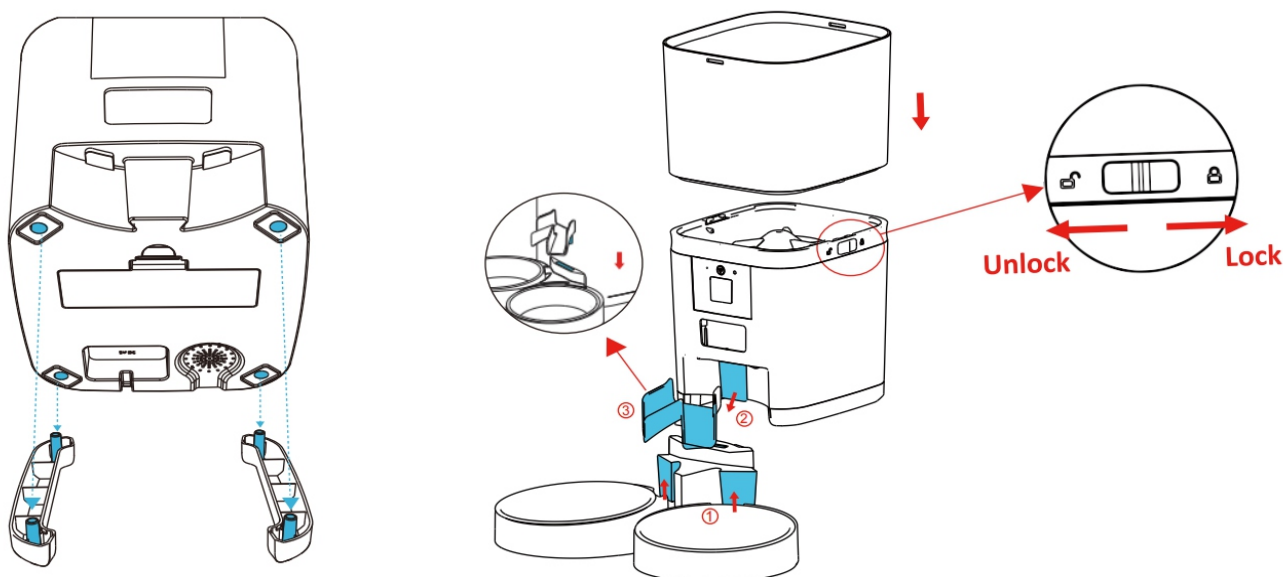

 1 x 1 Gehäuse des Tierfutterspenders	 2 x 1 Futterbehälter	 3 x 1 Trichterdeckel	
 Im Karton	 4 x 2 Kunststoff Futterschale	 5 x 2 Edelstahl Futterschale	 6 x 1 Trockenbeutel
 7 x 2 Stützleiste	 8 x 1 Futtertrenner	 9 x 1 Trennelement des Futterbehälters	 10 x 1 Netzadapter mit Kabel


Legen Sie das Trockenmittelpaket in den Trockenbehälter auf der oberen Abdeckung. Entriegeln Sie die Verriegelung des Deckels, um den Deckel zu installieren.

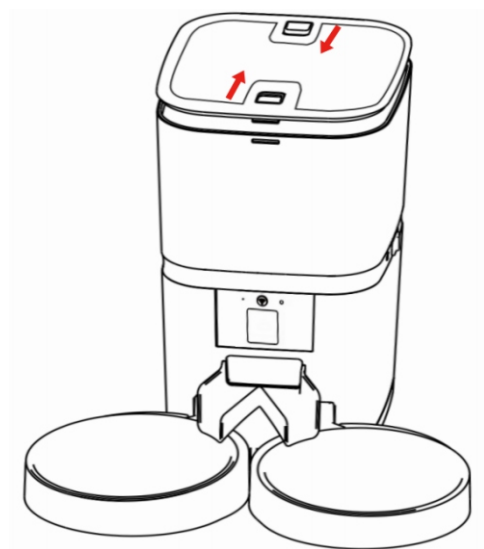

Einführung in das Bedienfeld:

Schaltfläche
"Konfigurieren"

Indikator


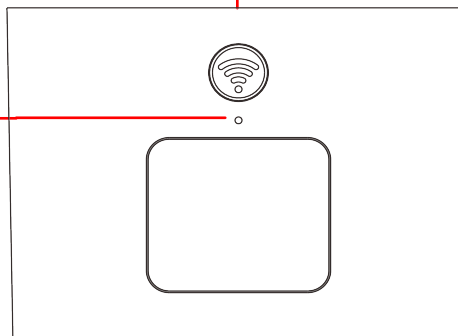


Hinweis: Für die Gesundheit Ihres Tieres waschen Sie bitte regelmäßig den Körnerbehälter und die Futterschale. Der Futterbehälter sollte nicht mit Wasser gefüllt werden. Bitte verwenden Sie ein auswringbares, feuchtes Tuch zum Abwischen.

Software-Installation

Haustierfütterung über Bluetooth hinzufügen

1. Vor dem Betrieb der App aktivieren Sie bitte die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons.

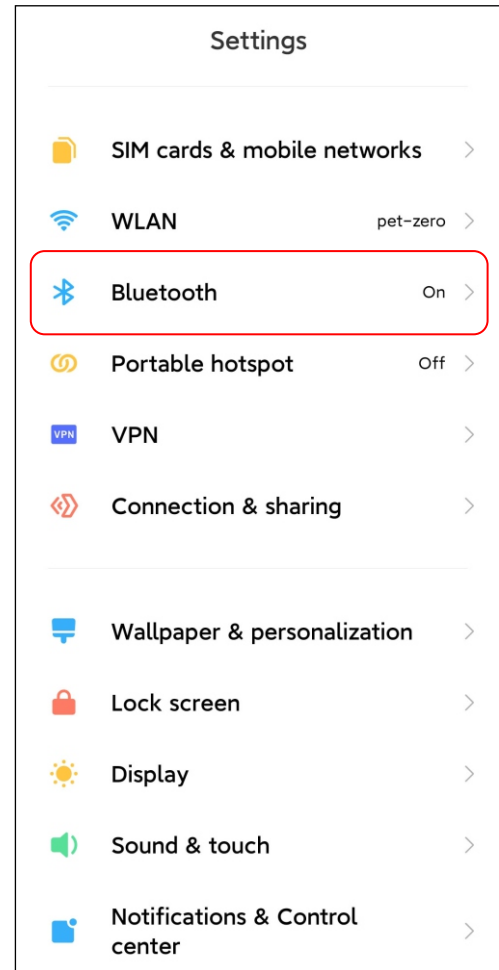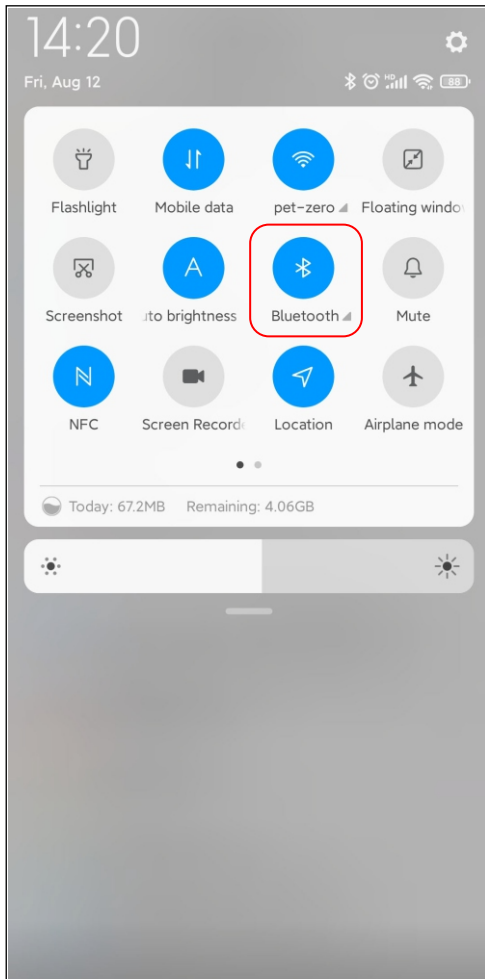

2. Suchen Sie im App Store oder scannen Sie den QR-Code unten, um tuya herunterzuladen und zu installieren.






Tuya Smart





Website herunterladen

3. Führen Sie die App aus, lesen Sie die Datenschutzerklärung und stimmen Sie ihr zu, und registrieren Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei einem registrierten Konto an. Wenn Sie sich registrieren oder bei einem Konto anmelden, wählen Sie bitte das richtige Land oder Gebiet aus.

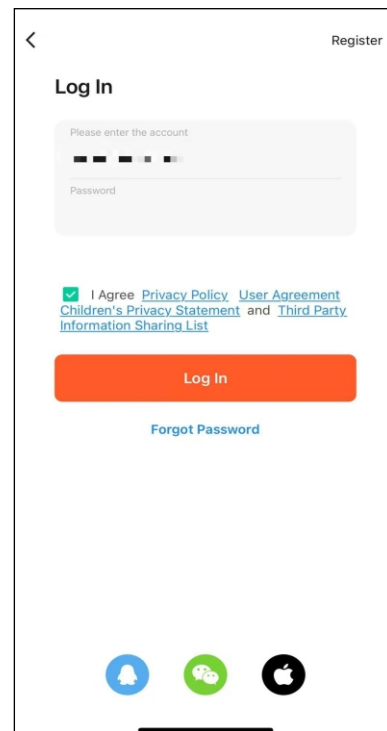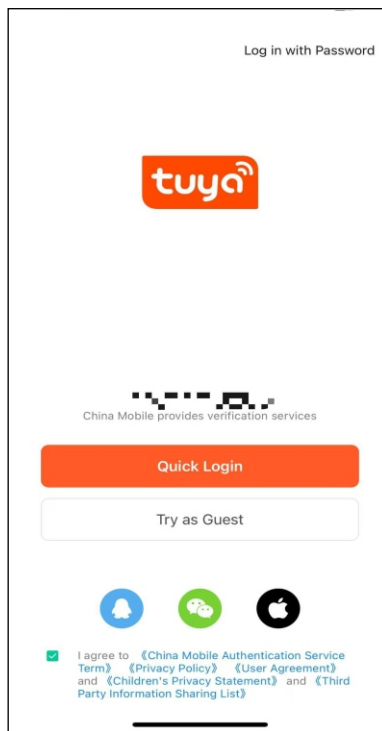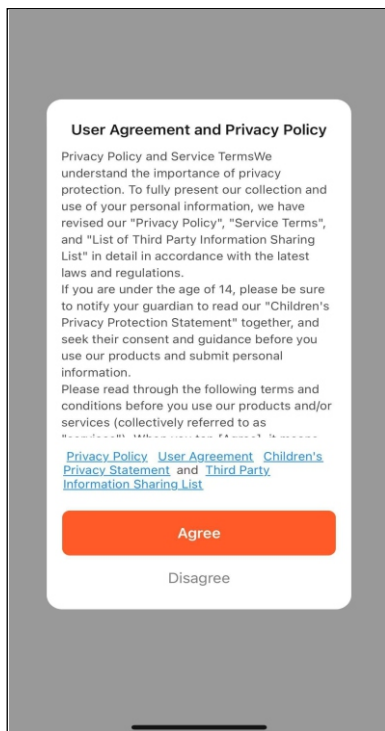


Klicken Sie auf Gerät hinzufügen oder +, um eine neue Tiernahrung hinzuzufügen. Die App kann Sie dann auffordern, auf bestimmte Berechtigungen zuzugreifen und Bluetooth zu aktivieren, wie in Schritt 1 erwähnt. Diese Berechtigungen sind sehr wichtig für die App, also erlauben Sie sie bitte und schalten Sie Bluetooth ein.

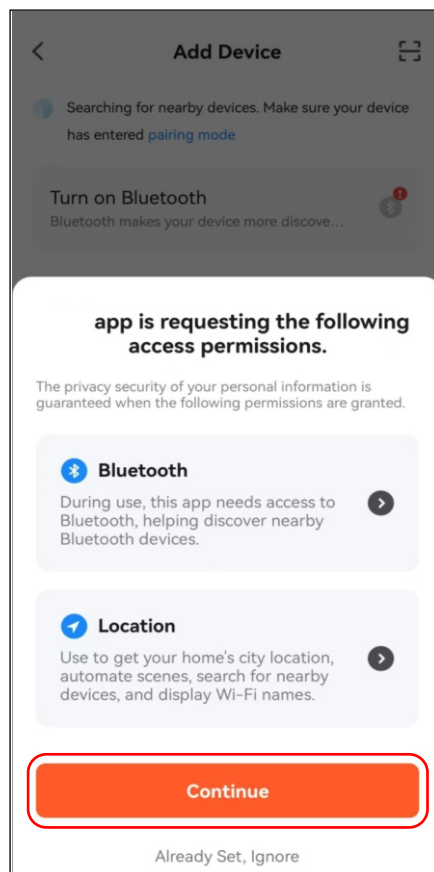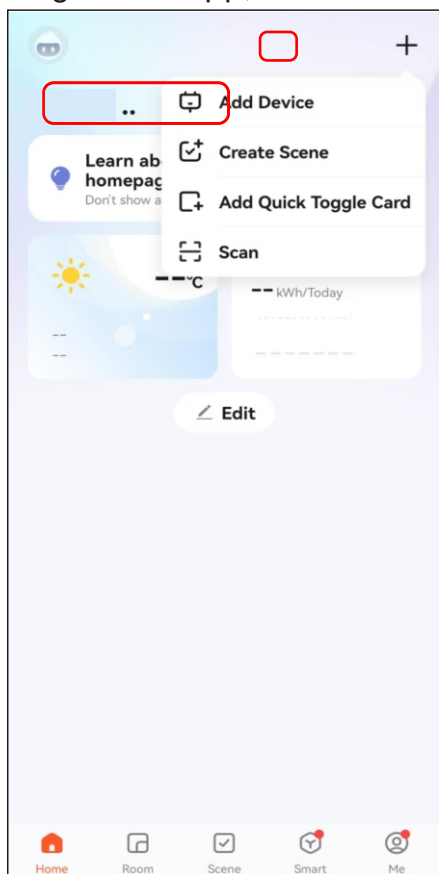

5. Schalten Sie den Zubringer ein und überprüfen Sie, ob die Anzeige des Zubringers einmal alle 3 Sekunden rot blinkt. Wenn die LED-Anzeige in einem anderen Zustand ist, halten Sie bitte die Wi-Fi-Konfigurationstaste für ca. 5 Sekunden gedrückt, um den Zubringer zurückzusetzen. Dann erkennt das Mobiltelefon den Zubringer automatisch über Bluetooth. Nach der Erkennung zeigt die App eine Meldung an und fordert Sie auf, den Zubringer hinzuzufügen. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie bitte sorgfältig die LED-Anzeige des Futterautomaten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.

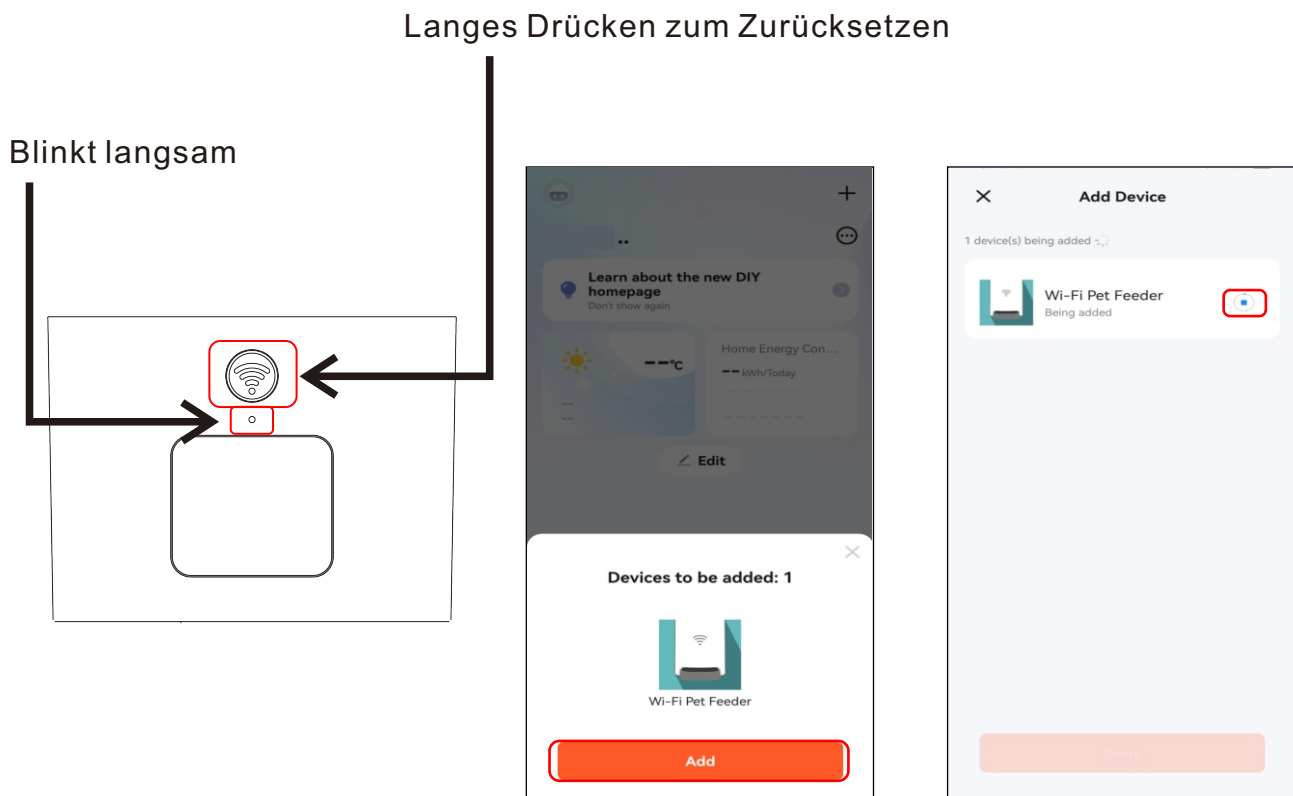

Status der LED-Anzeige:	
Blinkt langsam in ROT	Der Feeder wartet auf die Konfiguration des Wi-Fi-Netzwerks;
Blinkt schnell in ROT	Feeder ist für das Wi-Fi-Netzwerk konfiguriert und versucht, eine Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, wird sie immer schnell sein.
Immer eingeschaltet in ROT	Der Feeder ist mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden. Diese Funktion kann in den Einstellungen deaktiviert werden.
Immer aus	Der Futterautomat wird nur mit einer Batterie betrieben oder manuell ausgeschaltet.

6. Geben Sie dann bitte die Informationen zum Wi-Fi-Netzwerk ein. Der Name des Wi-Fi-Netzwerks wird automatisch im Textfeld angezeigt. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät keine 5Ghz Wi-Fi Netzwerke unterstützt, sondern nur 2.4Ghz Netzwerke. Bitte überprüfen Sie, ob der Wi-Fi-Name der Name eines 2,4Ghz-Wi-Fi-Netzwerks ist. Falls nicht, schalten Sie bitte das Wi-Fi-Netzwerk des Mobiltelefons auf ein 2,4 GHz-Wi-Fi-Netzwerk um. Geben Sie anschließend das Wi-Fi-Passwort ein und klicken Sie auf Weiter.

Enter Wi-Fi Information
Choose Wi-Fi and enter password

📶 tuya _5G Select Wi-Fi

🔒 Password

Next

Wählen Sie das 2.4Ghz-Netz

Enter Wi-Fi Information
Choose Wi-Fi and enter password

📶 tuya Select Wi-Fi

🔒


Next

Wichtiger Hinweis:


- Bitte wählen Sie ein 2,4 GHz-Wi-Fi-Signal und nicht ein 5 GHz-Signal. Der Feeder unterstützt keine 5Ghz-Wi-Fi-Netzwerke.
- Achten Sie bei der Eingabe des Passworts auf die Groß- und Kleinschreibung.
- Vergewissern Sie sich, dass der Feeder nicht zu weit vom Router entfernt ist, und starten Sie den Router neu, um es erneut zu versuchen.
- Bitte wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk mit WPA- oder WPA2-Verschlüsselung anstelle der WEP-Verschlüsselung.
- Vergewissern Sie sich, dass die MAC-Adressfilterung und die Isolierung drahtloser Geräte auf dem drahtlosen Router ausgeschaltet sind.
- Der Zubringer unterstützt möglicherweise nicht das Wi-Fi-Signal des drahtlosen Repeaters.
- Bitte schalten Sie die Funktion „Dual frequency combo“ im Router aus.

7. Der Feeder versucht dann, sich mit dem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. Warten Sie, bis der Feeder mit dem Wi-Fi verbunden ist, und klicken Sie auf Fertig, um den Hinzufügvorgang abzuschließen.

Wenn der Feeder keine Verbindung herstellen kann, überprüfen Sie bitte zuerst den wichtigen Hinweis oben.

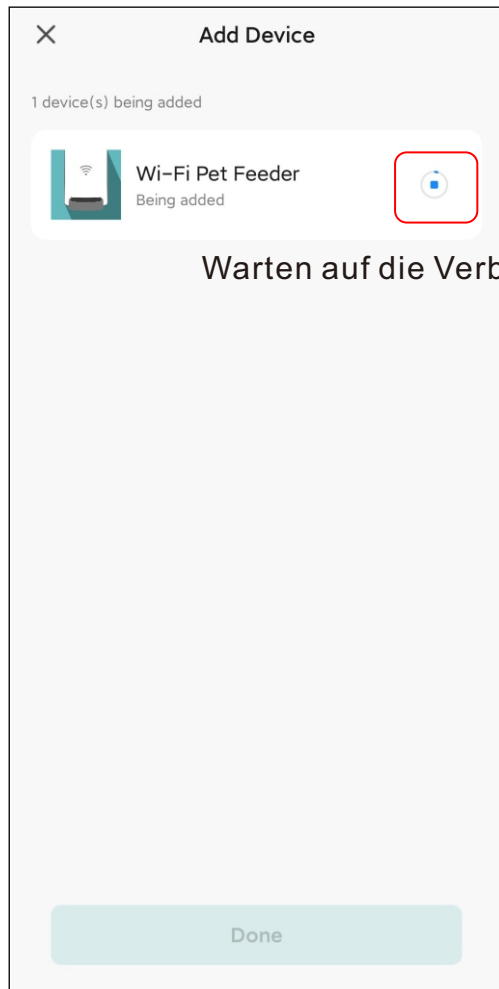

Warten auf die Verbindung

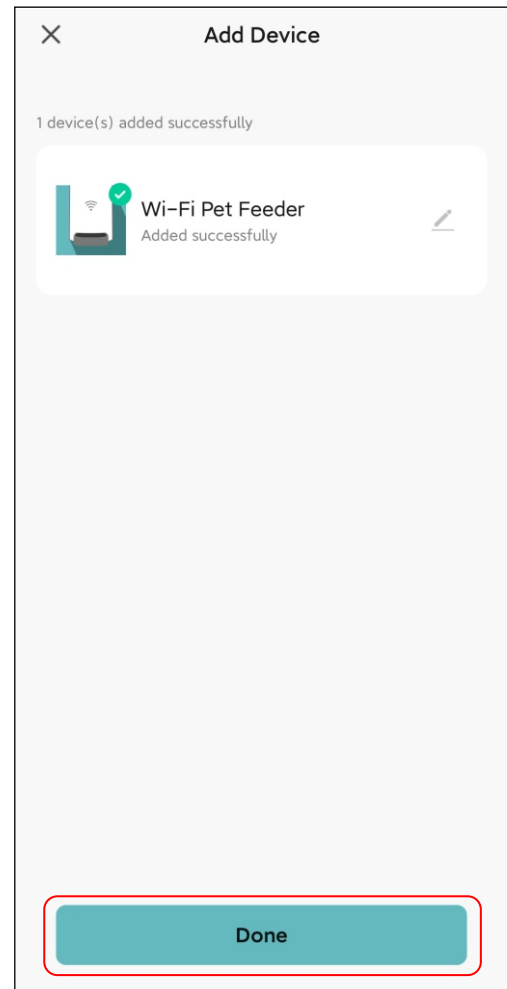




Hinzufügen von Futterautomaten über den AP-Modus

1. Wenn der Futterautomat keine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herstellen kann, ist der AP-Modus Plan B für das Hinzufügen des Futterautomaten.



Wählen Sie auf der Seite „Hinzufügen“ die Option „Gerät hinzufügen“ und dann ‚Haustier‘ unter „Kleine Haushaltsgeräte“. Beachten Sie, dass die andere Option 1 in der manuellen Hinzufüglisliste für diesen Zubringer nicht geeignet ist, bitte wählen Sie sie nicht aus.

Geben Sie die Informationen zum 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk ein und klicken Sie auf Weiter.



Schalten Sie den Zubringer ein und überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige alle 3 Sekunden einmal ROT blinkt, wie beim Hinzufügen des Zubringers über Bluetooth. Klicken Sie dann auf Weiter.

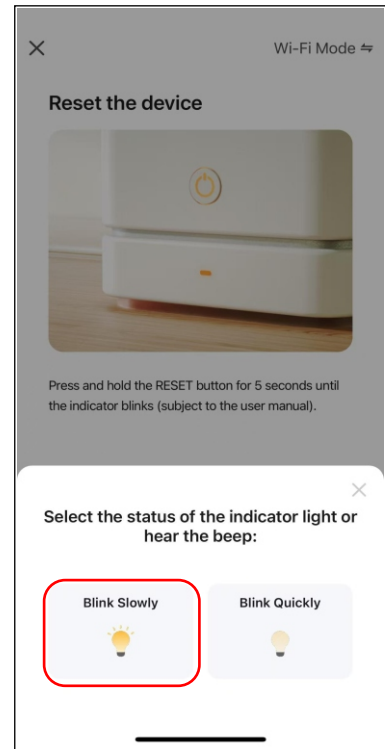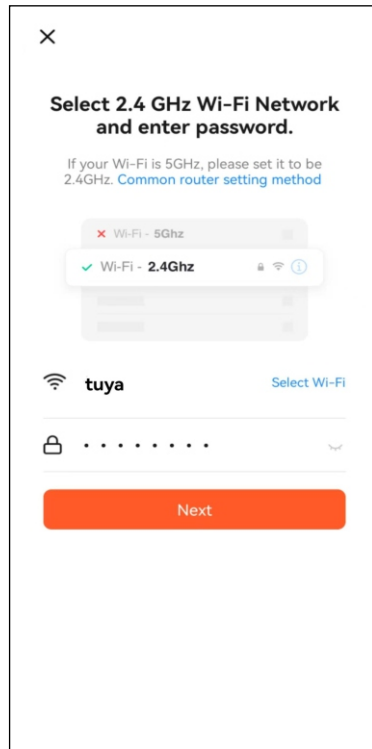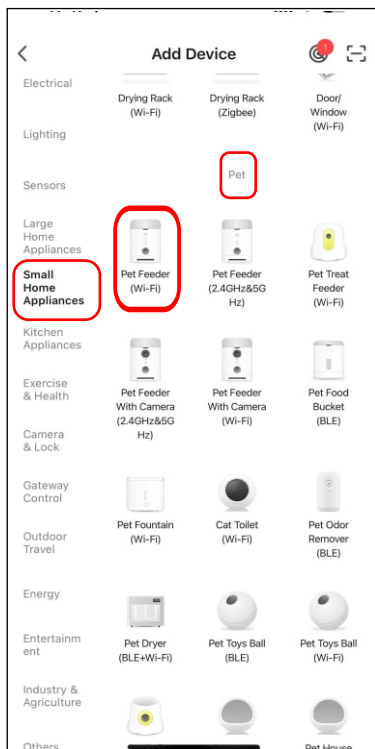

2. Dann fordert die App Sie auf, das Netzwerk Ihres Mobiltelefons auf ein neues, vom Zubringer gesendetes Netzwerk umzustellen. Bitte gehen Sie zu den Wi-Fi-Einstellungen auf dem Mobiltelefon und verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi, das mit SmartLife- beginnt. Es ist kein Passwort erforderlich.

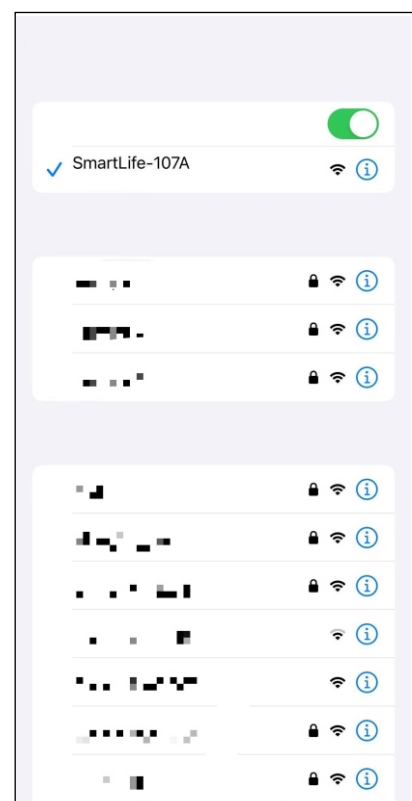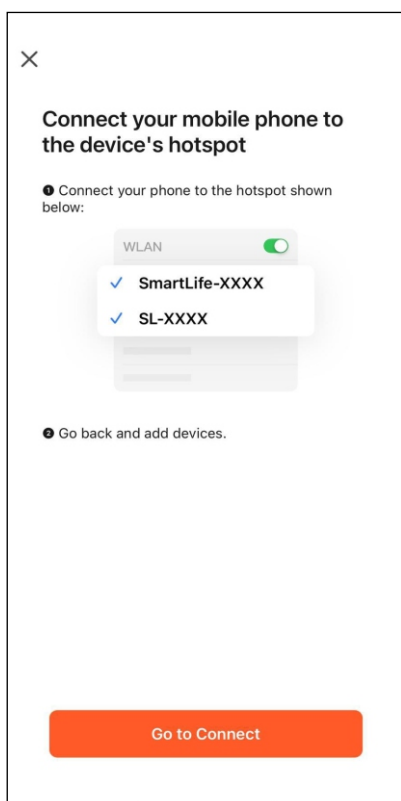




3. Kehren Sie zur App zurück, nachdem die Wi-Fi-Verbindung hergestellt wurde. Der Vorgang des Hinzufügens ist derselbe wie im oben beschriebenen Bluetooth-Modus.

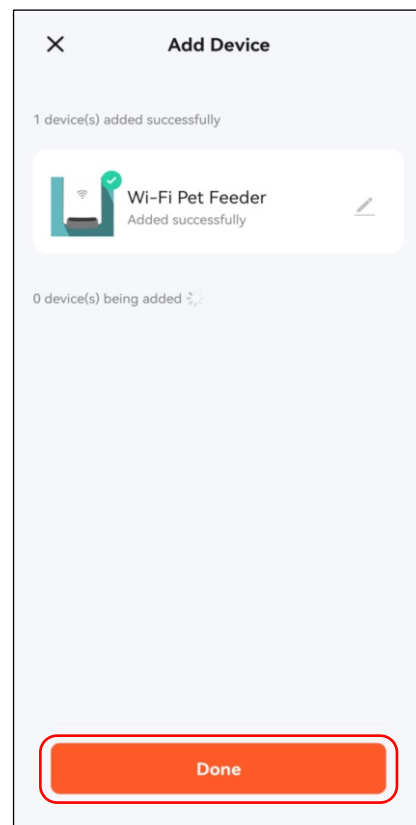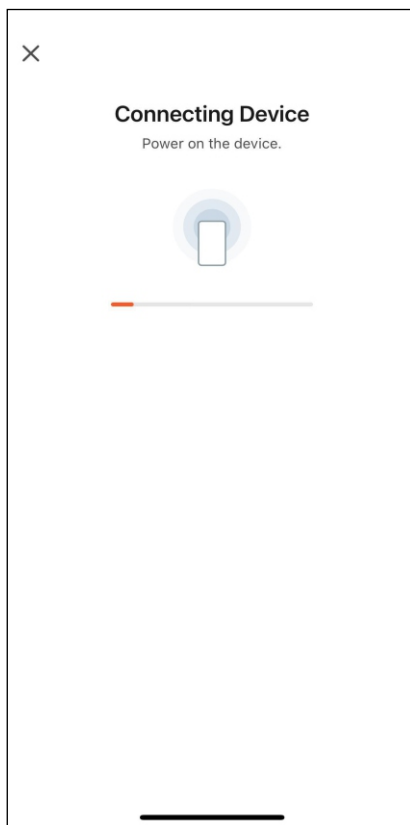

Fütterung

Manuelle Fütterung




1. Rufen Sie die Hauptschnittstelle der Fütterung auf, wie im oben beschriebenen Bluetooth-Modus. Wählen Sie die Fütterungsportionen und klicken Sie auf Füttern. Die Fütterung wird sofort durchgeführt.

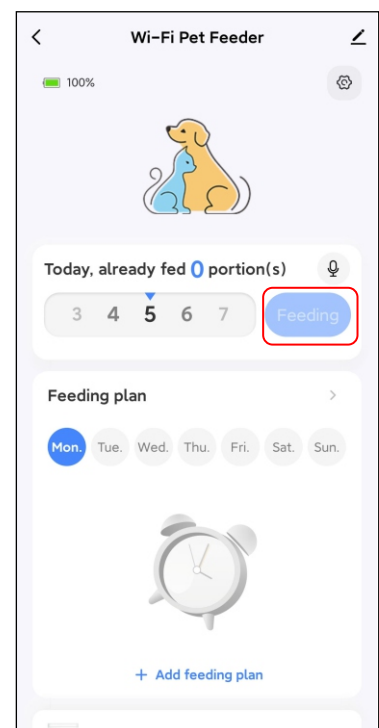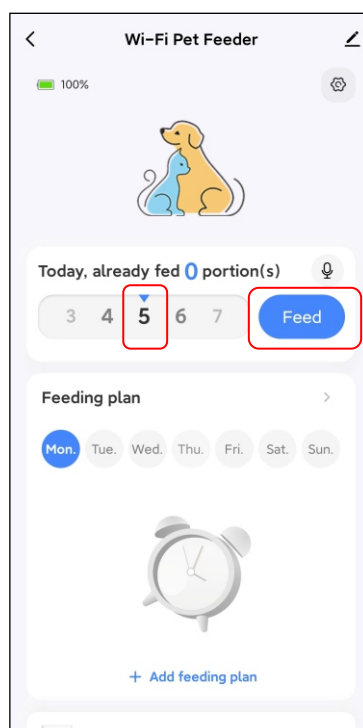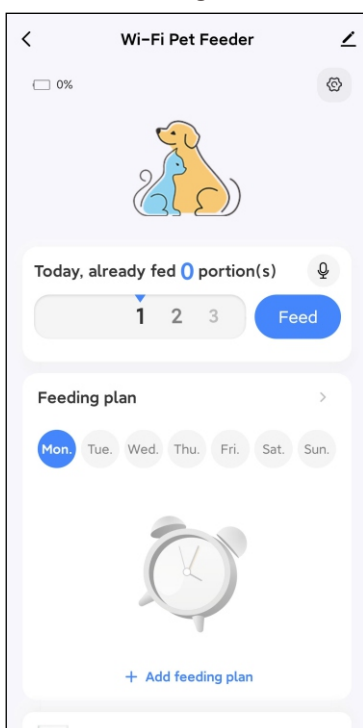

2. Sie können auch auf die Schaltfläche Manuelle Fütterung am Futterautomaten doppelklicken, um manuell zu füttern. Die Fütterungsmenge kann in der App eingestellt werden.




Klicken Sie auf  und stellen Sie die Fütterungsmenge über die Schaltfläche ein. Durch die Einstellung auf 0 kann diese Funktion deaktiviert werden.

Doppelklick

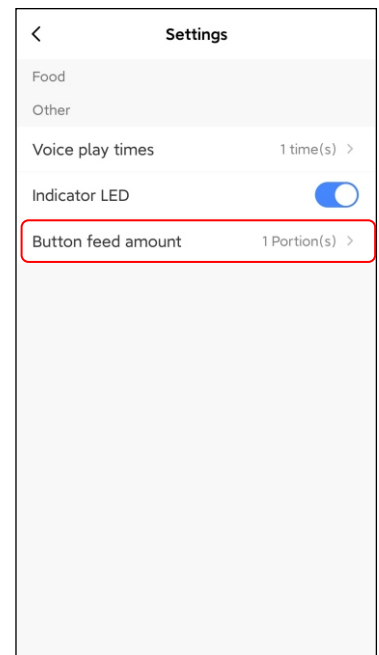
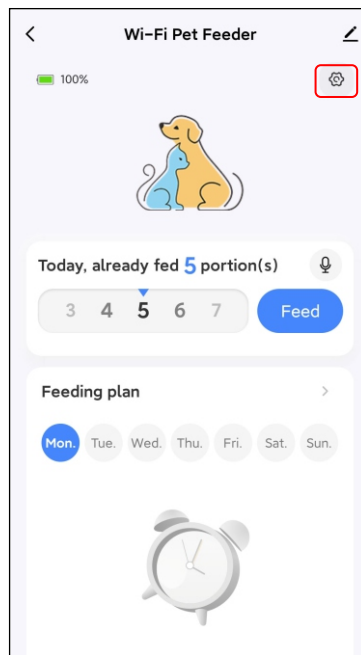
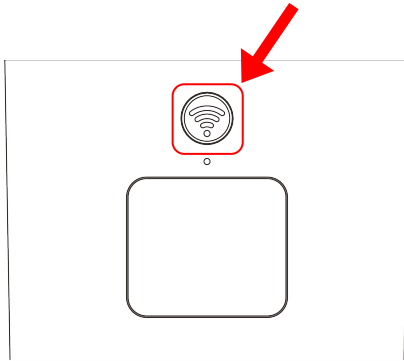


Zeitgesteuerte Fütterung

1. Der Pet Feeder unterstützt die planmäßige Fütterung von genauen Portionen zu genauen Zeiten. Klicken Sie auf Fütterungsplan hinzufügen, wählen Sie die Fütterungszeit, die Wiederholungsregeln für jeden Wochentag und die Futterportionen und klicken Sie dann auf Speichern.

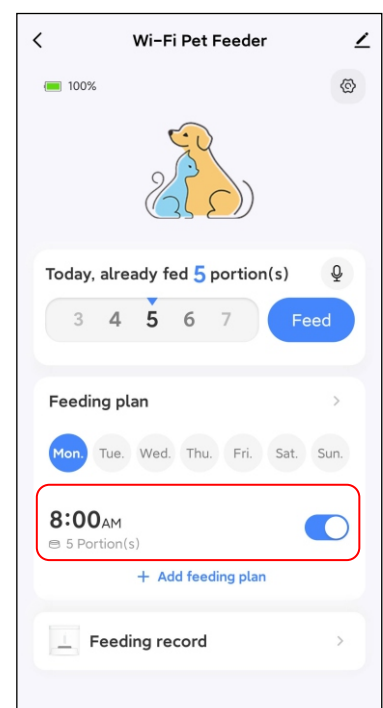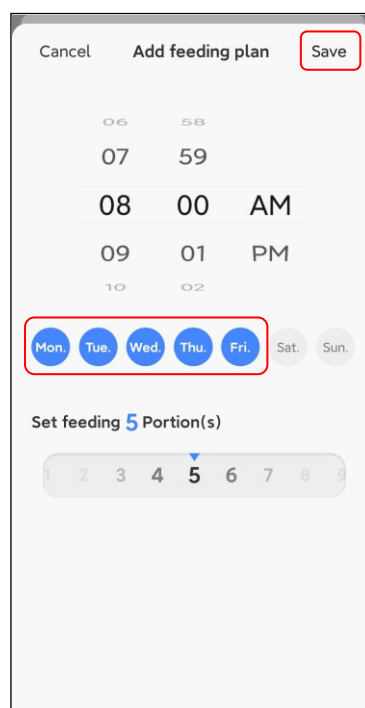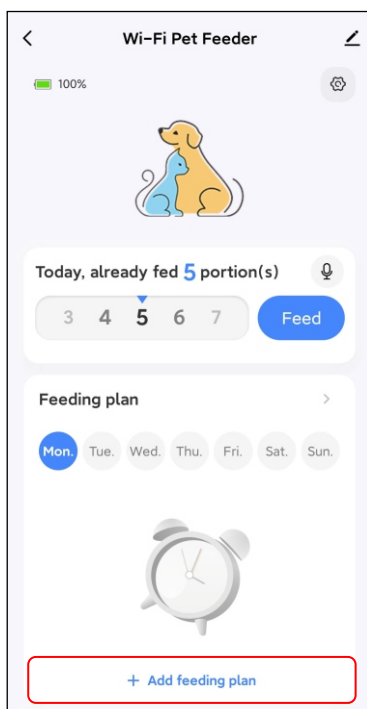

2. Klicken Sie auf den Pfeil hinter dem Fütterungsplan, um alle Zeitpläne zu überprüfen. Der Futterautomat unterstützt bis zu 10 Fütterungspläne. Wenn Sie einen Plan deaktivieren müssen, können Sie ihn mit seinem Schalter deaktivieren. Sie können ihn auch löschen, indem Sie den Fütterungsplan nach links schieben, um die Löschoption aufzurufen.

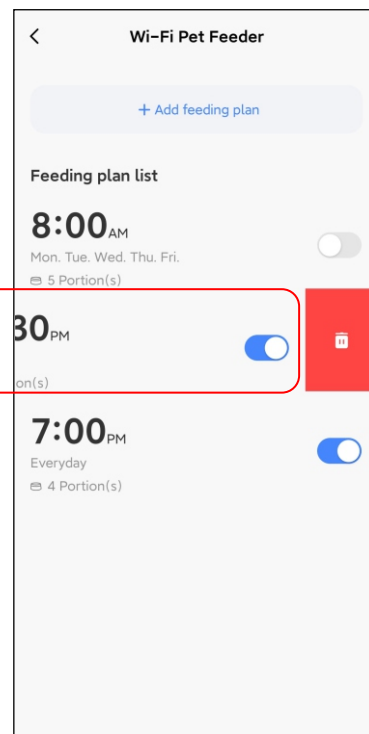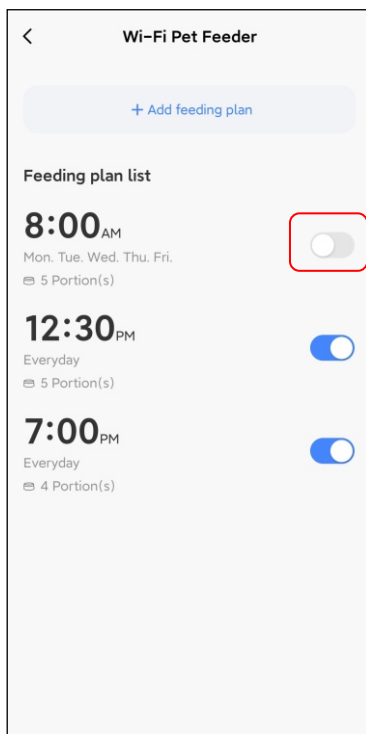
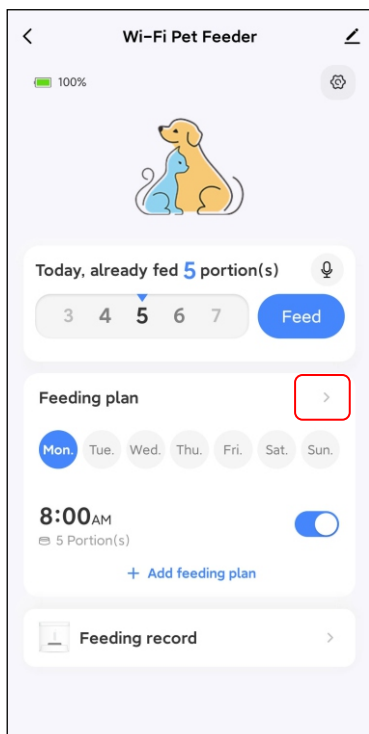


Sprachaufzeichnung füttern



1. Um gute Fütterungsgewohnheiten für Haustiere zu entwickeln, unterstützt das Futtergerät die Aufzeichnung von maximal 10 Sekunden Ton, der während der Fütterung abgespielt wird.

2. Klicken Sie auf das Mikrofonsymbol, um die Seite für die Sprachaufzeichnung der Fütterung aufzurufen.



Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Aufnahme zu starten.

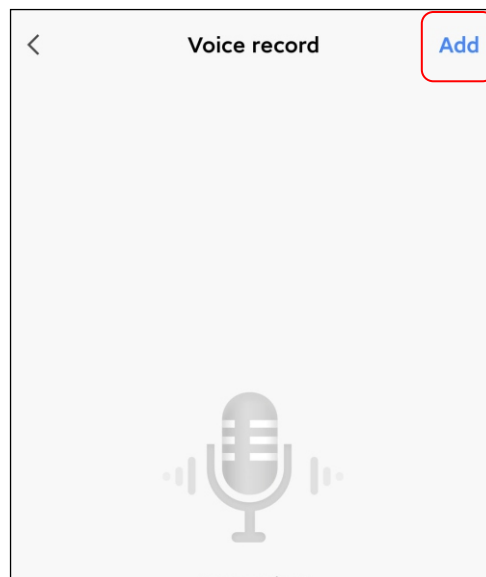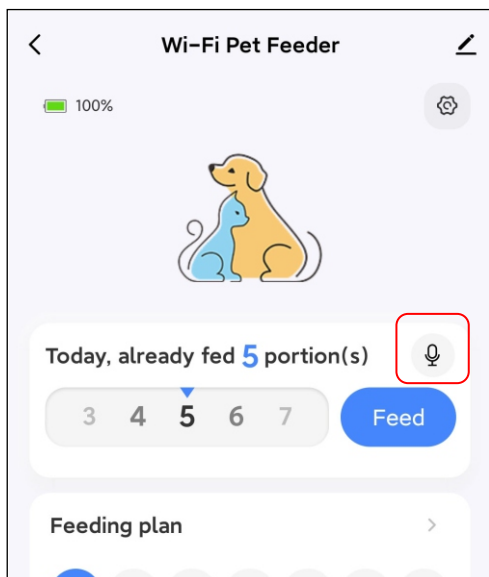

3. Drücken Sie lange auf das Mikrofonsymbol, um die Aufnahme zu starten. Bei der ersten Aufnahme fordert die App Sie möglicherweise auf, auf die Mikrofonerlaubnis des Mobiltelefons zuzugreifen. Bitte erlauben Sie dies und nehmen Sie dann erneut auf. (Die erste Aufnahme nach dem Zugriff auf die Berechtigung kann stumm sein, also nehmen Sie bitte erneut auf).

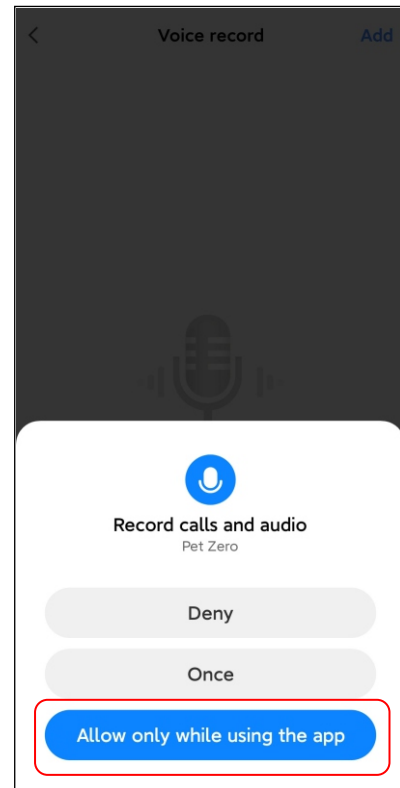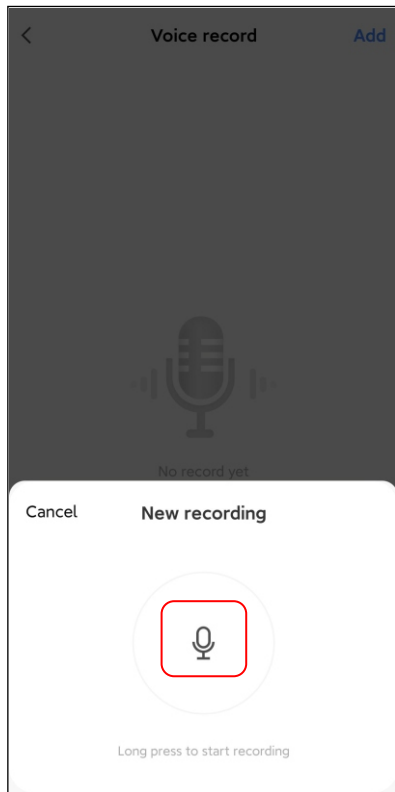


4. Nach der Aufnahme überprüfen Sie sie bitte und speichern Sie sie dann auf Ihrem Mobiltelefon.

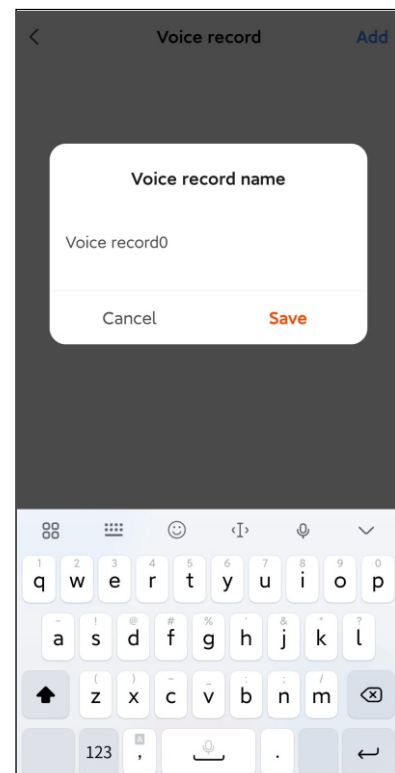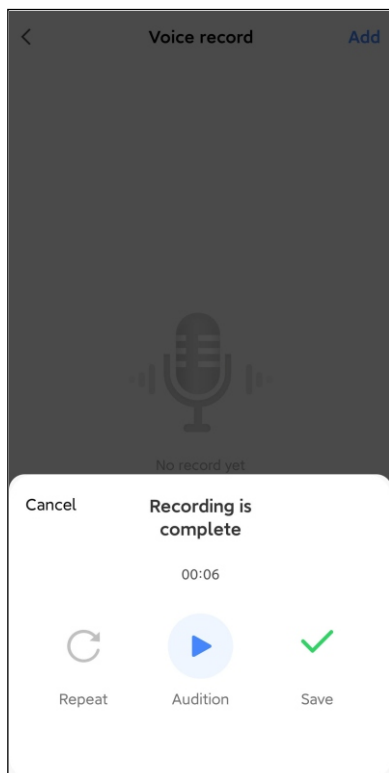


5. Nach dem Speichern auf dem Mobiltelefon wird die Aufnahme nicht automatisch in den Feeder hochgeladen. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche zum Hochladen in den Feeder.

Es können mehrere Aufnahmedateien auf dem Handy gespeichert werden, aber nur eine Aufnahmedatei kann in den Feeder hochgeladen werden.

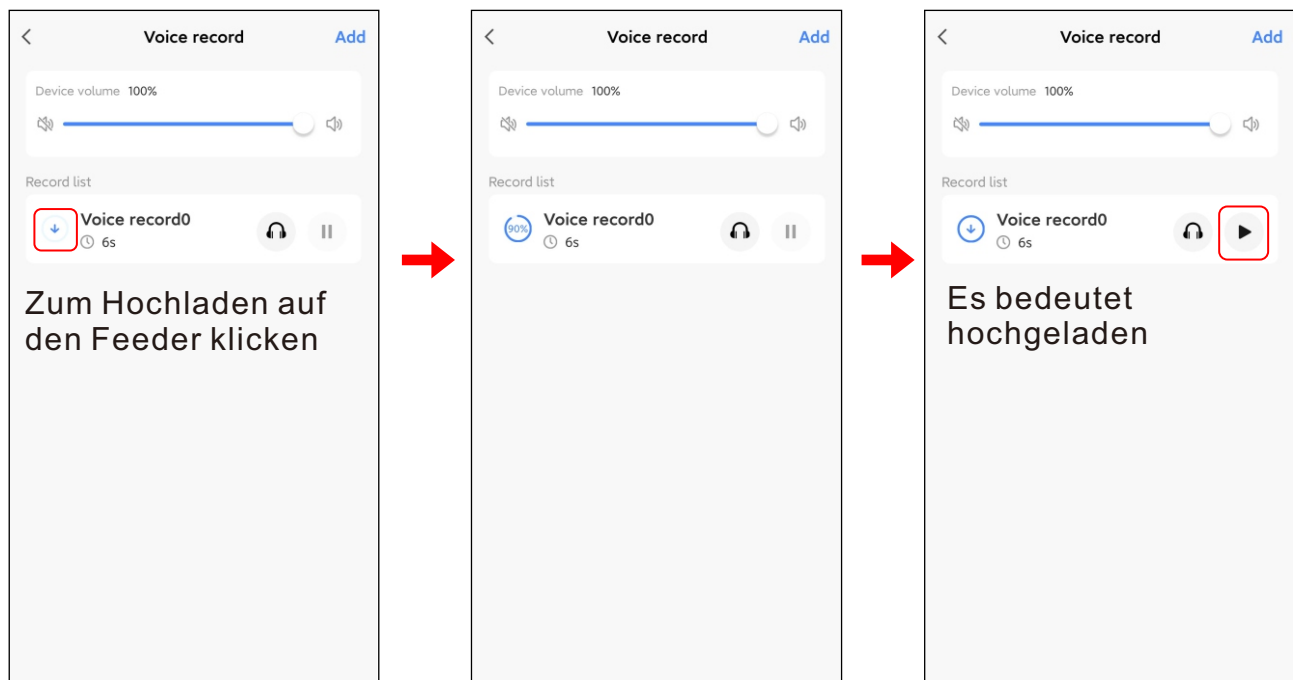

6. Die Wiedergabe von Sprachaufnahmen kann bis zu 5 Mal angepasst werden. Wenn Sie den Wert 0 einstellen, können Sie die Audiofütterungsfunktion deaktivieren.


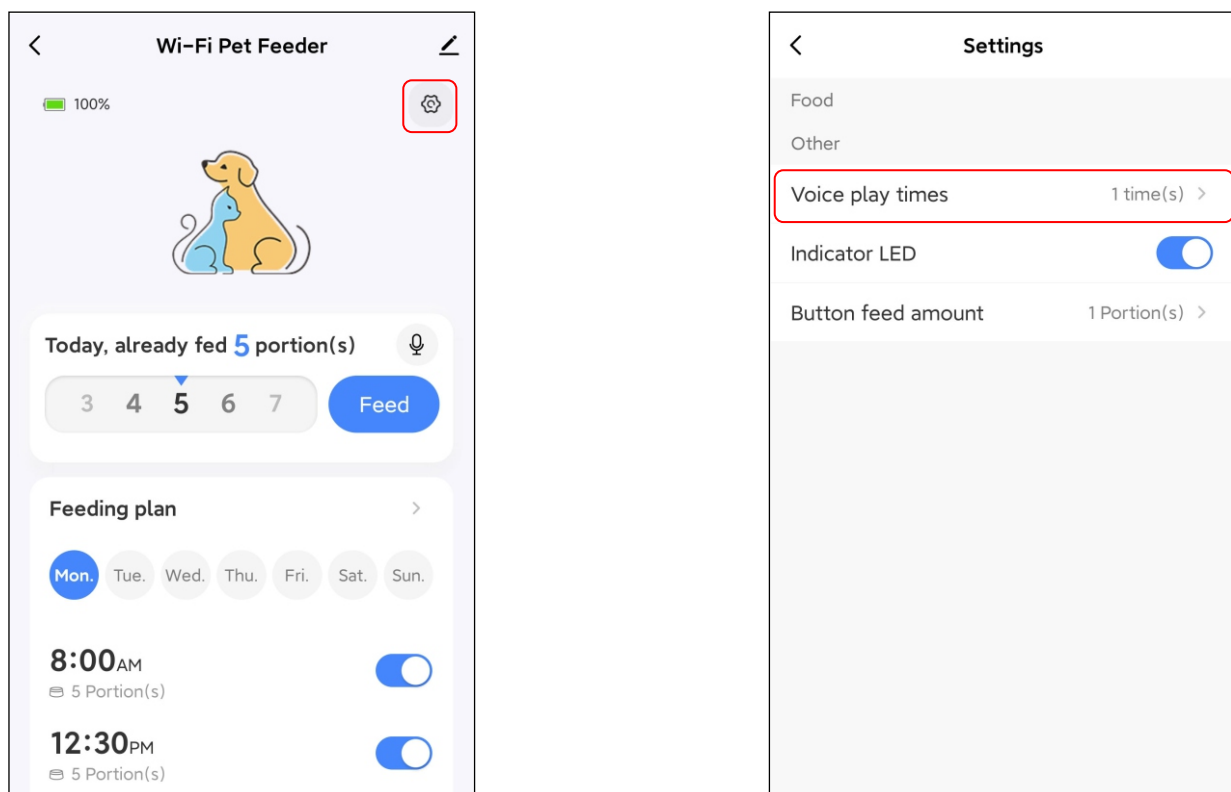


Hinweis:




Bei der manuellen Zuführung gibt die Zuführung die Sprachaufzeichnung nur einmal wieder.

Fütterungsprotokolle und Alarm

1. Nach der Fütterung gibt es Fütterungsprotokolle. Klicken Sie auf Fütterungsprotokoll, um diese zu überprüfen. Es werden die Fütterungsprotokolle der letzten 7 Tage angezeigt.


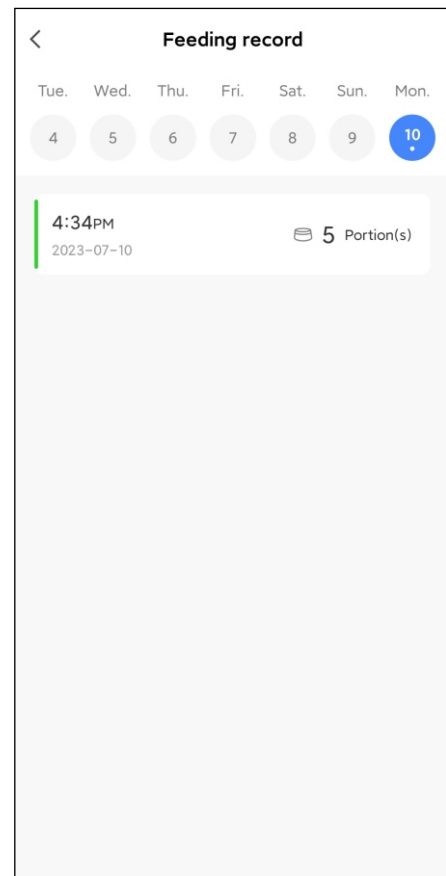
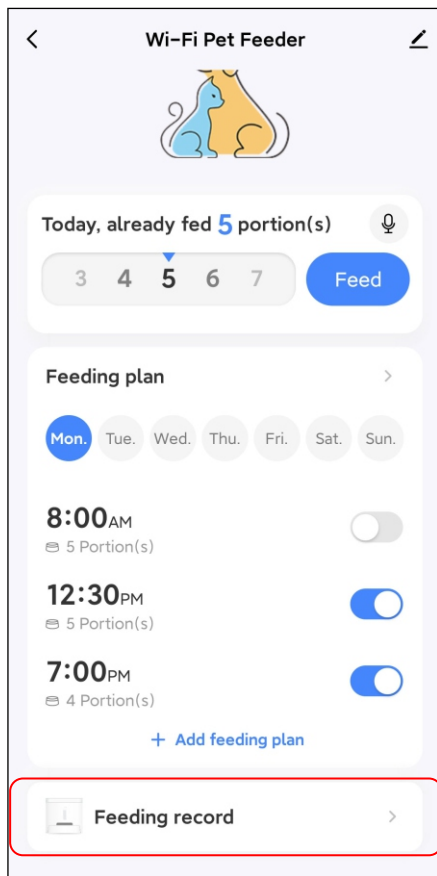


2. Wenn der Batteriestand niedrig ist oder Futter im Futterautomaten stecken bleibt, wird eine Meldung in der App angezeigt. Und Sie können Warnmeldungen auf der Seite des Futterautomaten und in der Mitteilungszentrale überprüfen.

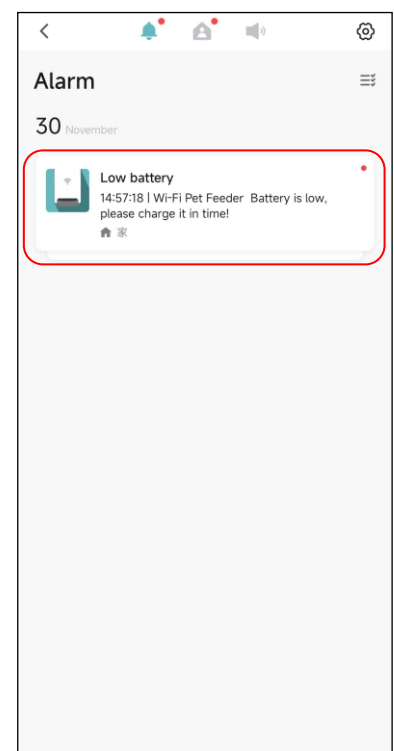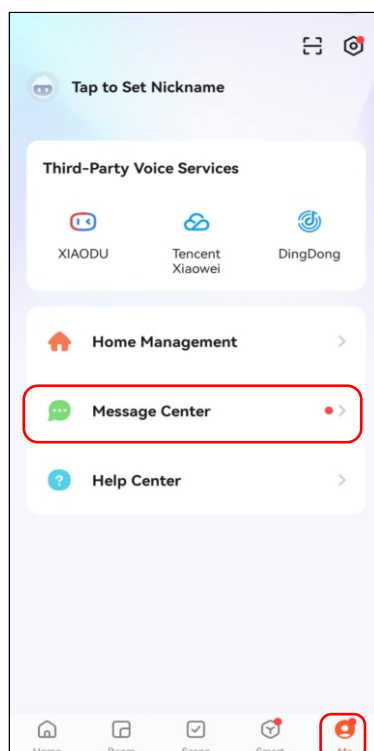
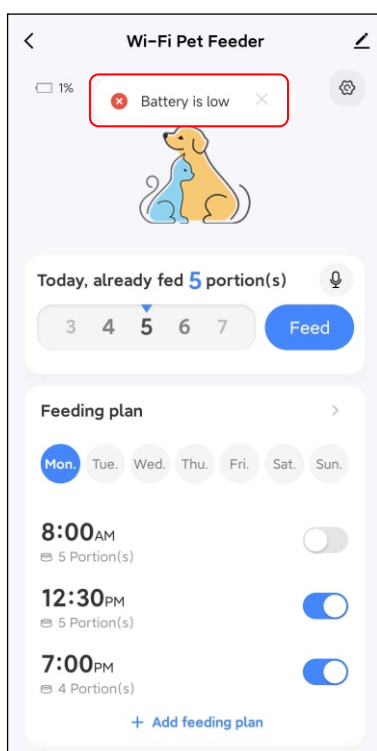


Andere Allgemeine Einstellungen

Klicken Sie auf , um die Seite mit den allgemeinen Einstellungen aufzurufen.
Geräteinformationen: Prüfen Sie die Zubringerinformationen. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Zeitzone des Zubringers korrekt ist. Sie sollte mit der Zeitzone des Mobiltelefons übereinstimmen, wenn Sie die Zuführung hinzufügen. Wenn sie nicht korrekt ist, kann die Zuführung zu falschen Zeiten erfolgen.

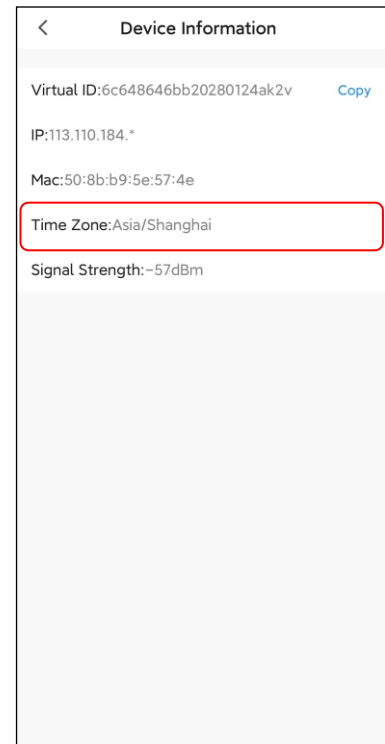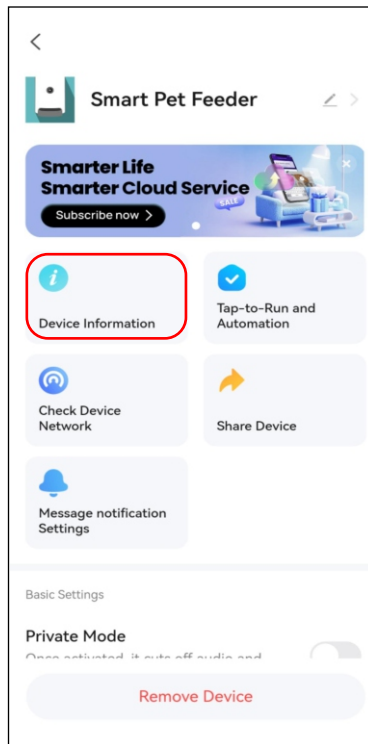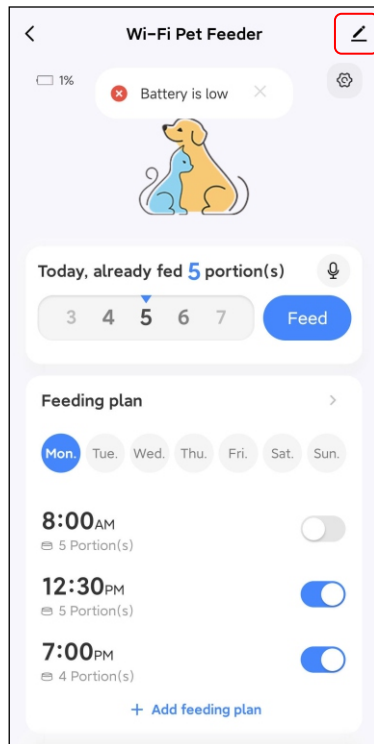

Gerät freigeben: Wenn Sie den Feeder zu einem anderen Mobiltelefon hinzufügen möchten, registrieren Sie ein neues Konto auf dem neuen Mobiltelefon und teilen Sie das Gerät dann mit dem neuen Konto. Achten Sie bei der Registrierung darauf, dass sich beide Konten im selben Land befinden oder ein Konto sind.
Gerät entfernen: Mit dieser Option können Sie das Wi-Fi-Netzwerk des Feeder neu konfigurieren und den Feeder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

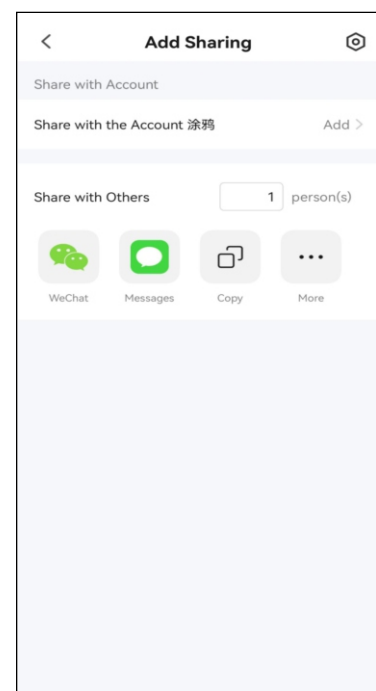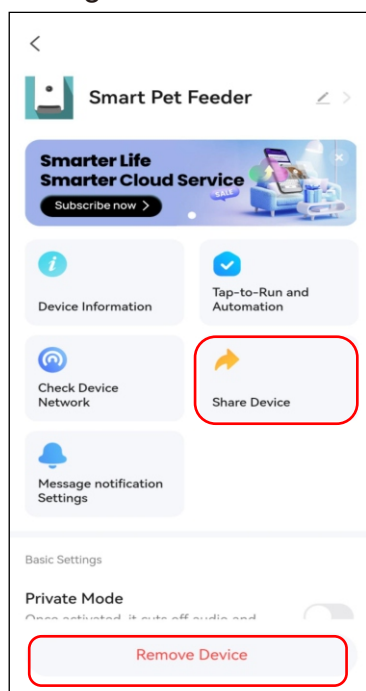

FAQ

F: Warum hat der Feeder keine Verbindung zu meinem Wi-Fi-Netzwerk hergestellt?

A: Bitte lesen Sie den wichtigen Hinweis auf Seite 70, um Hilfe zu erhalten. Sie können versuchen, den Futterautomaten über den Bluetooth-Modus anstelle des normalen Modus hinzuzufügen.

F: Warum füttert der Feeder zur falschen Zeit?

A: Bitte überprüfen Sie, ob die Zeitzone des Feeders korrekt ist. Hilfe zur Zeitzoneinformation finden Sie auf Seite 79.

F: Warum ist die Anzeige-LED immer aus?

A: Dafür gibt es 2 Gründe. Die Anzeige-LED wird ausgeschaltet, wenn die Zuführung nur über die Batterie betrieben wird. Die Anzeige-LED kann auch manuell in den Einstellungen deaktiviert werden.

F: Warum kann mein Zubringer keine Verbindung zum Internet herstellen, wenn er nur über die Batterie betrieben wird?

A: Wenn der Feeder nur mit Batterie betrieben wird, geht er nach 3 Minuten ohne Betrieb in den Ruhezustand über. Im Ruhemodus sind das Netzwerk und alle Funktionen der App nicht verfügbar. Der Futterautomat füttert weiterhin normal zur geplanten Fütterungszeit.

F: Warum funktioniert die Sprachaufzeichnung nicht?

A: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Sprachaufnahmedatei auf den Futterautomaten hochgeladen wurde.

Zurücksetzen

Um den Futterautomaten auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, schalten Sie den Automaten ein und drücken Sie die Wi-Fi-Konfigurationstaste für 5 Sekunden lang. Wenn die LED-Anzeige des Zubringers alle 3 Sekunden einmal rot blinkt, ist er zurückgesetzt.

Installazione e introduzione dell'hardware

Inserire il cavo di alimentazione USB Type-C nel connettore sul fondo dell'alimentatore. Aprire il vano batterie, inserire 4 batterie AA, in modo che l'alimentatore possa continuare a funzionare automaticamente anche senza alimentazione esterna.

Batteria

La batteria di riserva è progettata per un'alternativa a breve termine in caso di interruzione dell'alimentazione esterna. Quando è presente solo la batteria, l'alimentatore passa in modalità di sospensione dopo 3 minuti di inattività. Quando è in modalità sleep, la rete e tutte le operazioni sull'App non sono disponibili. L'alimentatore continuerà ad alimentare normalmente all'ora programmata.

Avviso: Le batterie ricaricabili non sono consigliate. Le batterie ricaricabili possono dare indicazioni di potenza imprecise.

La polarità delle batterie è indicata all'interno del vano batterie.

Quando non vengono utilizzate per periodi prolungati (stoccaggio), rimuovere le batterie e conservarle in un luogo sicuro.

-Non esporre le batterie a temperature elevate.

-Smaltire correttamente le batterie non utilizzate.

-Le batterie sono sostituibili.

-Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

-I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.

-Sostituire le batterie in set, non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;

-Le batterie scariche devono essere rimosse dai prodotti.


Per trattare le batterie che perdono:





Indossare indumenti protettivi, come guanti, per proteggersi dalle sostanze chimiche nocive.

Rimuovere con cautela la batteria dal dispositivo senza scuoterla.


Sigillare la batteria per lo smaltimento inserendola in un sacchetto di plastica trasparente contrassegnato come pericoloso.

Allineare la parte inferiore dell'unità principale con i quattro angoli e premere verso il basso per fissarla, quindi installare la ciotola di alimentazione e i scomparti divisorii in sequenza. Sbloccare il fermo del secchio per cereali, installare il secchio nel corpo dell'alimentatore, quindi bloccarlo.

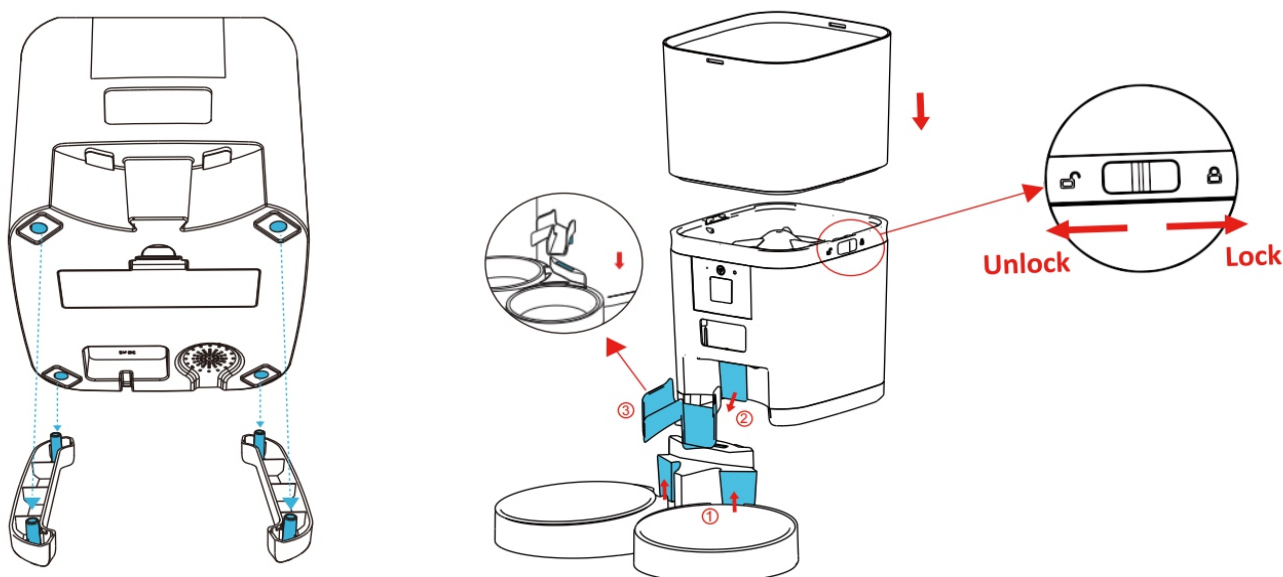

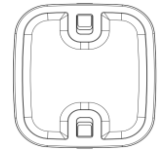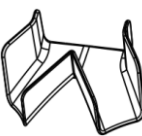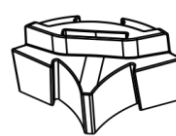 ① x 1	 ② x 1	 ③ x 1	
Corpo del distributore di cibo per animali	Serbatoio del cibo	Coperchio della tramoggia	
	 ④ x 2	 ⑤ x 2	 ⑥ x 1
All'interno della scatola	Ciotola per cibo in plastica	Ciotola in acciaio inossidabile	Sacchetto disidratante
 ⑦ x 2	 ⑧ x 1	 ⑨ x 1	 ⑩ x 1
Barra di supporto	Separatore di cibo	Separatore del serbatoio del cibo	Alimentatore con cavo


Inserire la confezione di essiccante nella scatola di essiccazione sul coperchio superiore. Sbloccare il blocco del coperchio per installarlo.

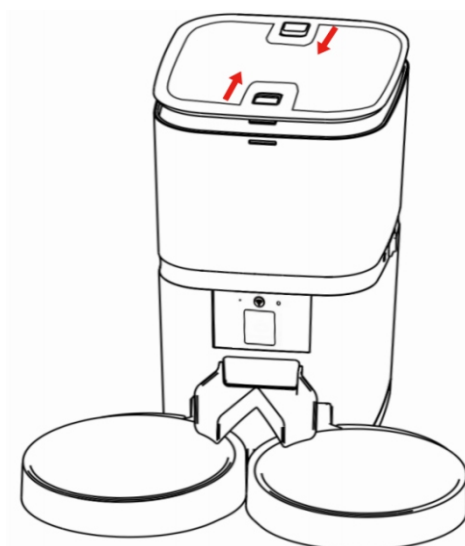

Introduzione al pannello operativo:

Pulsante di
configurazione

Indicatore


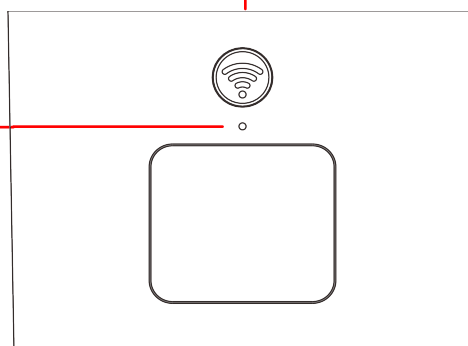


Avviso: Per la salute del vostro animale domestico, lavate regolarmente il secchio dei cereali e il vassoio di alimentazione. Il corpo della mangiatoia non deve essere riempito d'acqua. Per pulirli, utilizzare un panno umido da strizzare.

Installazione del software

Aggiungere la mangiatoia per animali domestici tramite Bluetooth

1. Prima di utilizzare l'app, attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare.

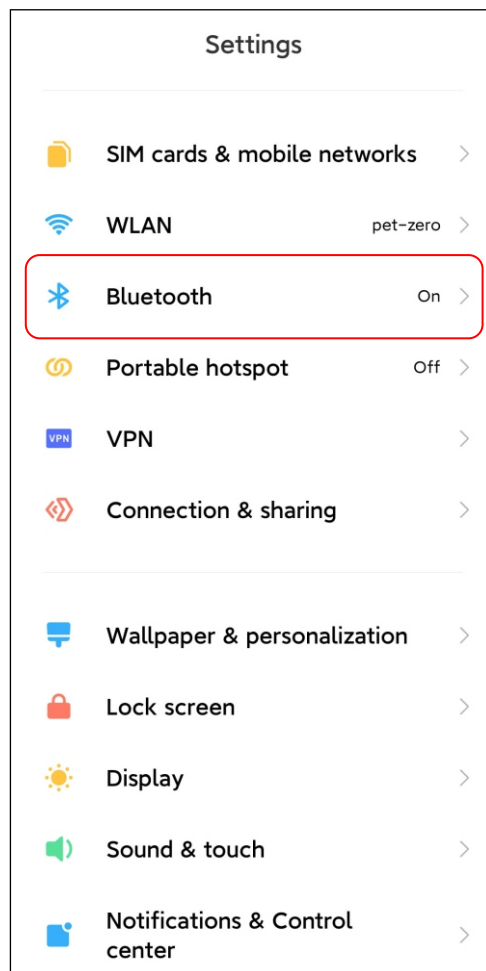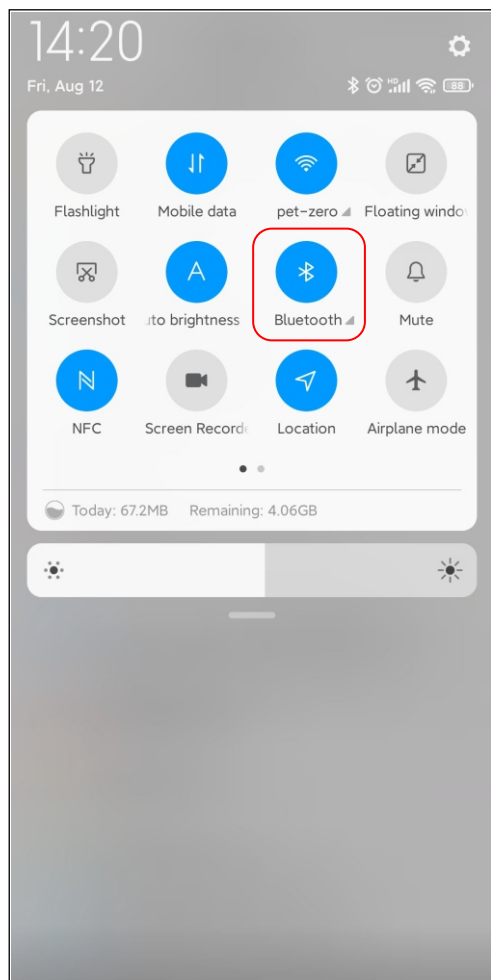

2. Cercate nell'App Store o scansionate il codice QR qui sotto per scaricare e installare tuyu.






Tuya Smart





Scarica il sito web

3. Eseguire l'App, leggere e accettare l'informativa sulla privacy e registrare un nuovo account o accedere a un account registrato. Quando si registra o si accede all'account, scegliere il paese o l'area corretta.

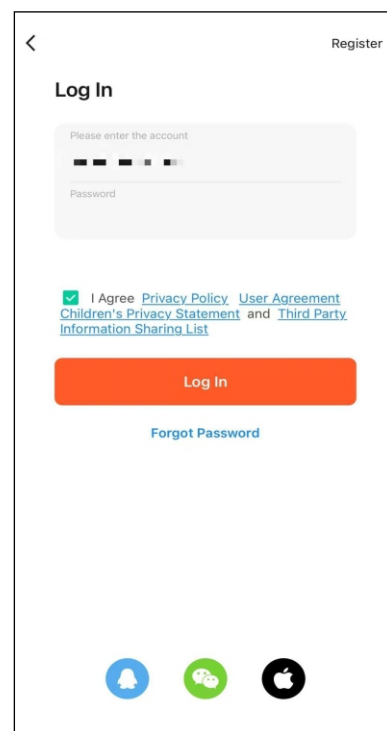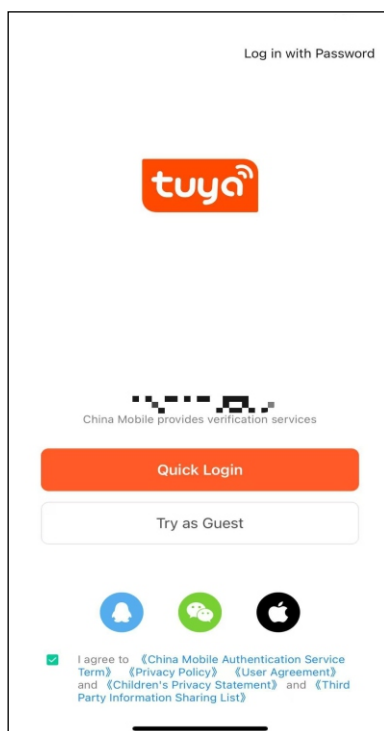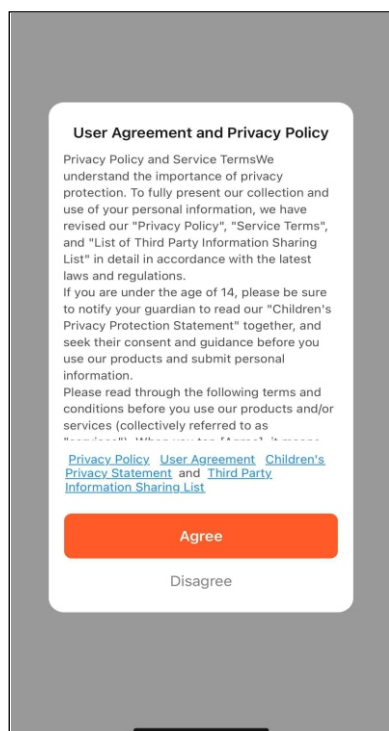

Fare clic su Aggiungi dispositivo o su + per aggiungere un nuovo alimentatore per animali domestici. A questo punto l'applicazione potrebbe chiedervi di accedere ad alcuni permessi e di attivare il Bluetooth, come indicato al punto 1. Questi permessi sono molto importanti per l'applicazione, quindi consentiteli e attivate il Bluetooth. Queste autorizzazioni sono molto importanti per l'app, quindi è bene consentirle e attivare il Bluetooth.

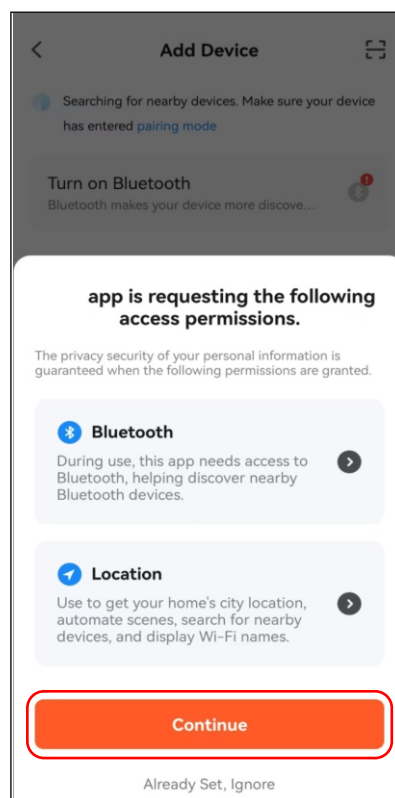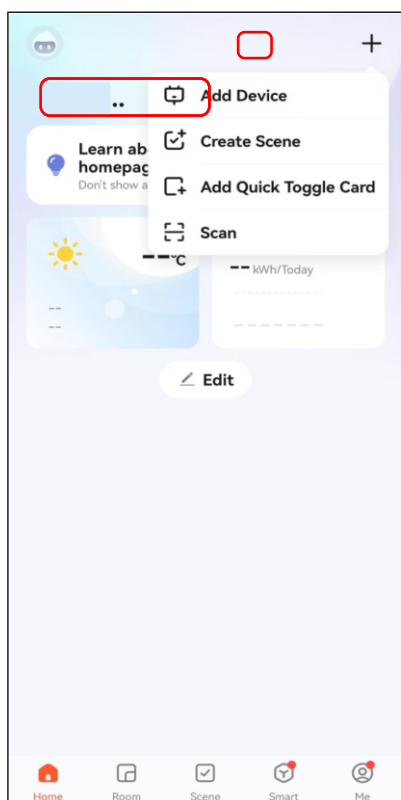

5. Accendere l'alimentatore e verificare se l'indicatore dell'alimentatore lampeggia in rosso ogni 3 secondi. Se il LED dell'indicatore è in un altro stato, tenere premuto il pulsante di configurazione Wi-Fi per circa 5 secondi per resettare l'alimentatore. Il telefono cellulare rileverà automaticamente l'alimentatore tramite Bluetooth. Una volta rilevato, l'App mostrerà un messaggio per chiedere di aggiungere l'alimentatore. In caso contrario, controllare attentamente l'indicatore LED dell'alimentatore.

Fare clic sul pulsante Aggiungi.




Stato del LED indicatore:	
Lampeggia lentamente in ROSSO	L'alimentatore è in attesa della configurazione della rete Wi-Fi;
Lampeggia rapidamente in ROSSO	L'alimentatore è configurato per la rete Wi-Fi e sta cercando di connettersi. Se la connessione fallisce, sarà sempre rapida.
Sempre acceso in ROSSO	L'alimentatore è collegato alla rete Wi-Fi. Può essere disattivato nelle impostazioni.
Sempre spento	L'alimentatore è alimentato solo a batteria o si spegne manualmente.

6. Compilare quindi le informazioni sulla rete Wi-Fi. Il nome della rete Wi-Fi apparirà automaticamente nella casella di testo.

Si noti che questo alimentatore non supporta le reti Wi-Fi a 5Ghz, ma solo quelle a 2,4Ghz. Verificare che il nome della rete Wi-Fi sia il nome di una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. In caso contrario, passare la rete Wi-Fi del telefono cellulare a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

Inserire quindi la password Wi-Fi e fare clic su Avanti.

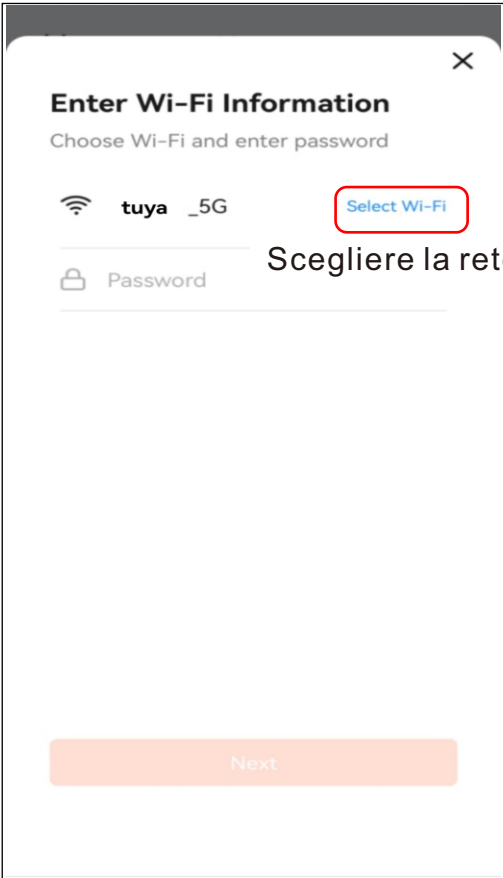


Enter Wi-Fi Information
Choose Wi-Fi and enter password

📶 **tuya _5G** Select Wi-Fi

🔒 Password

Next

Scegliere la rete a 2,4 Ghz

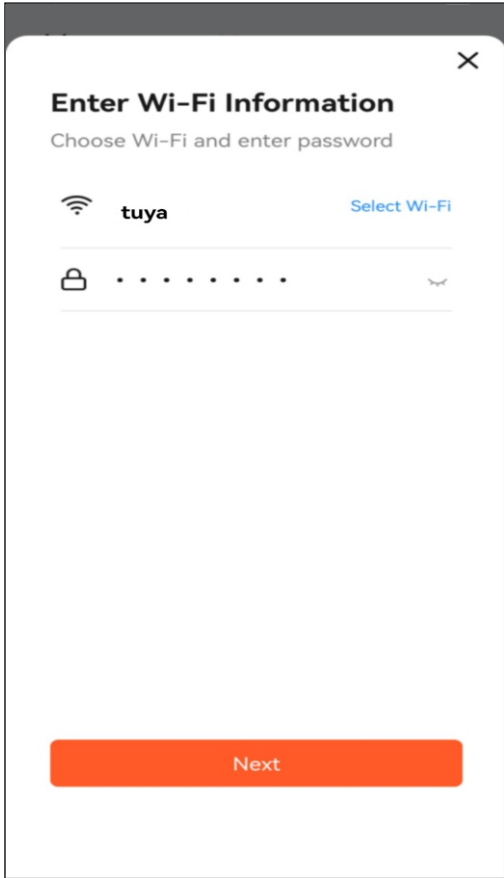

Enter Wi-Fi Information
Choose Wi-Fi and enter password

📶 **tuya** Select Wi-Fi

🔒

Next

Avviso importante:

a. Scegliere un segnale Wi-Fi a 2,4Ghz anziché a 5Ghz. L'alimentatore non supporta le reti Wi-Fi a 5Ghz.

b. Quando si inserisce la password, tenere presente che è sensibile alle maiuscole e alle minuscole.

c. Assicurarsi che l'alimentatore non sia lontano dal router e riavviare il router per riprovare.

d. Scegliere una rete Wi-Fi con crittografia WPA o WPA2 anziché WEP.


e. Assicurarsi che il filtro degli indirizzi MAC e l'isolamento dei dispositivi wireless siano disattivati sul router wireless.

f. L'alimentatore potrebbe non supportare il segnale Wi-Fi del ripetitore wireless.


g. Disattivare la funzione "Dual frequency combo" nel router.

7. L'alimentatore cercherà quindi di connettersi alla rete Wi-Fi. Attendere che l'alimentatore sia connesso alla rete Wi-Fi e fare clic su Fine per completare il processo di aggiunta.

Se l'alimentatore non riesce a connettersi, controllare prima l'avviso importante di cui sopra.

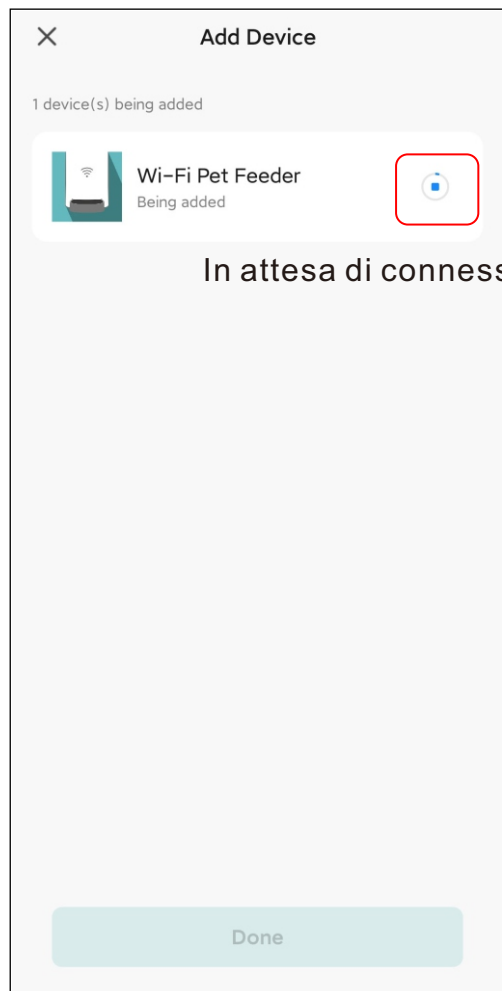

In attesa di connessione



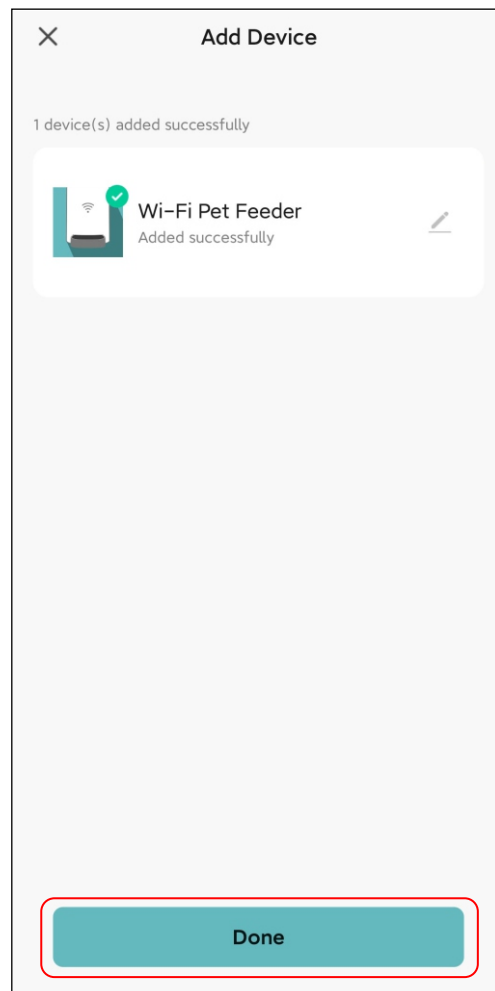


Aggiungere la mangiatoia per animali domestici tramite la modalità AP



1. Se l'alimentatore non riesce a connettersi alla rete Wi-Fi, la modalità AP è il piano B per aggiungere l'alimentatore.

Nella pagina di aggiunta selezionare Aggiungi dispositivo, selezionare Animale domestico da Piccoli elettrodomestici. Si noti che l'altra opzione 1 nell'elenco di aggiunta manuale non è adatta a questo alimentatore, quindi non selezionarla. Compilare le informazioni sulla rete Wi-Fi a 2,4 GHz e fare clic su Avanti.



Accendere l'alimentatore e verificare che il LED lampeggi in ROSSO una volta ogni 3 secondi, come nel caso dell'aggiunta dell'alimentatore tramite Bluetooth. Quindi fare clic su Avanti.

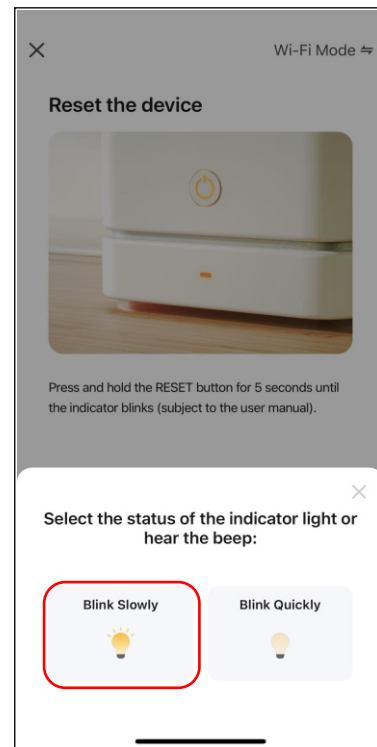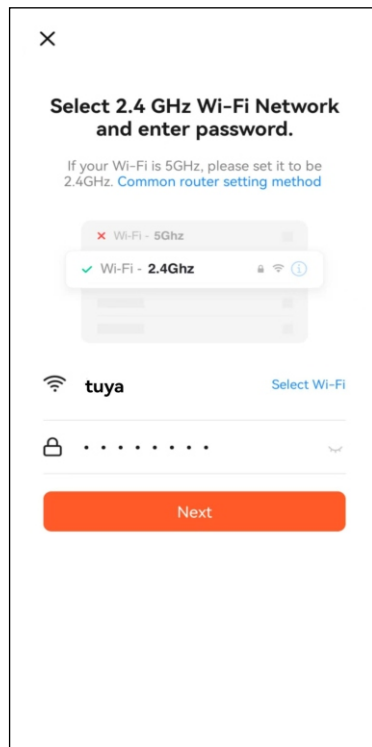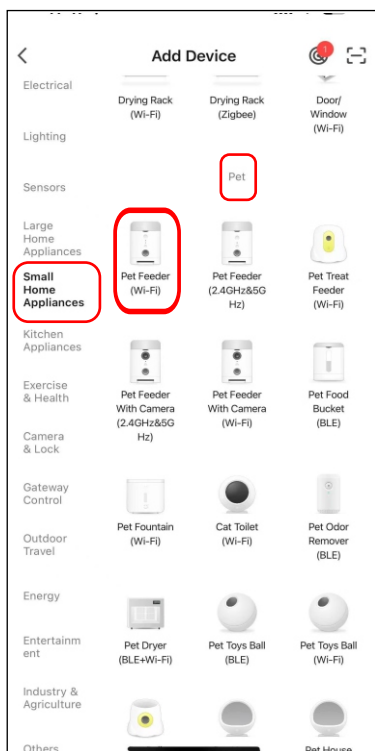

2. A questo punto l'App vi chiederà di cambiare la rete del cellulare con una nuova rete trasmessa dall'alimentatore. Accedere alle impostazioni Wi-Fi del telefono cellulare e collegarsi alla rete Wi-Fi che inizia con SmartLife. Non è necessaria alcuna password.

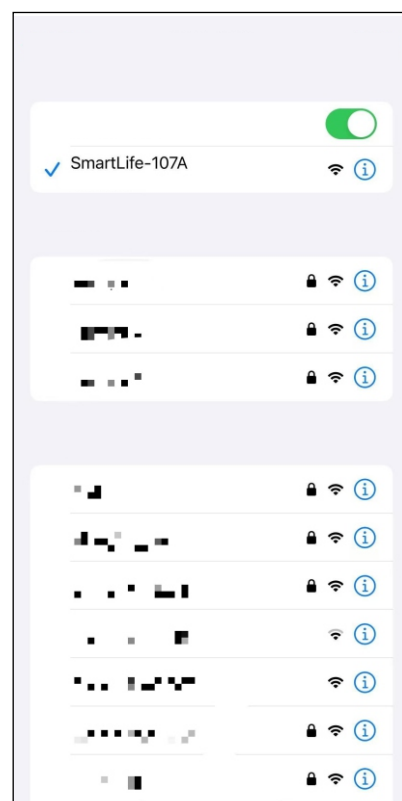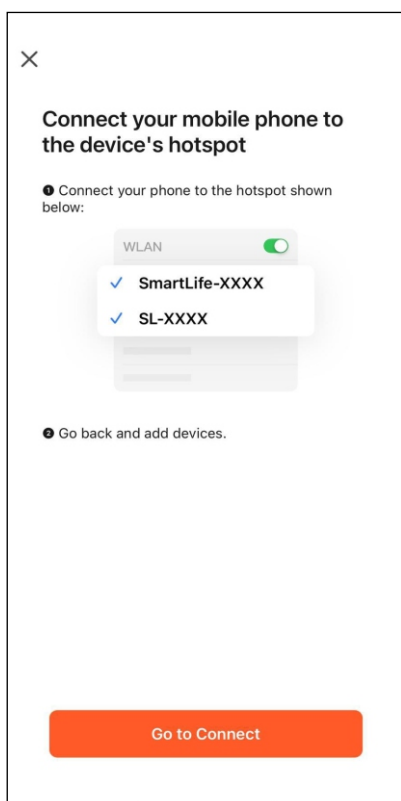




3. Tornare all'app dopo la connessione Wi-Fi. La procedura di aggiunta è la stessa della modalità Bluetooth descritta sopra.

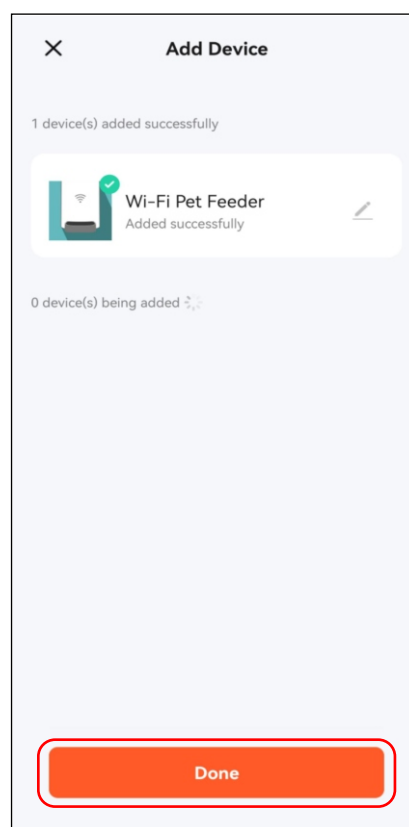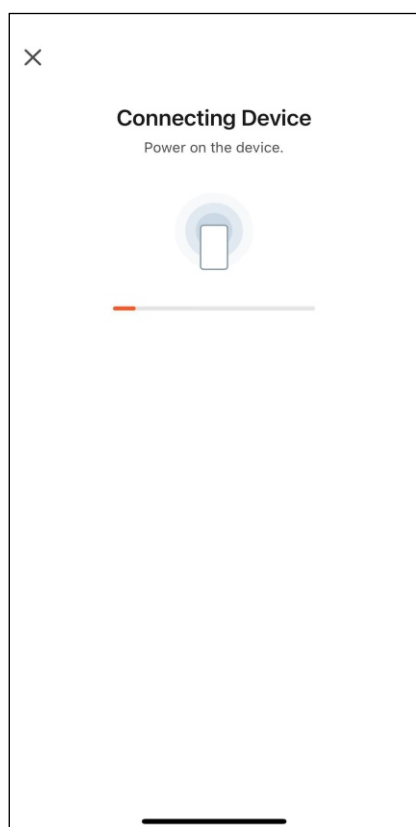

Alimentazione

Alimentazione manuale




1. Entrare nell'interfaccia principale dell'alimentatore. come nella modalità Bluetooth descritta sopra.
Scegliere le porzioni di alimentazione e fare clic su Alimentazione. L'alimentatore si alimenta immediatamente.

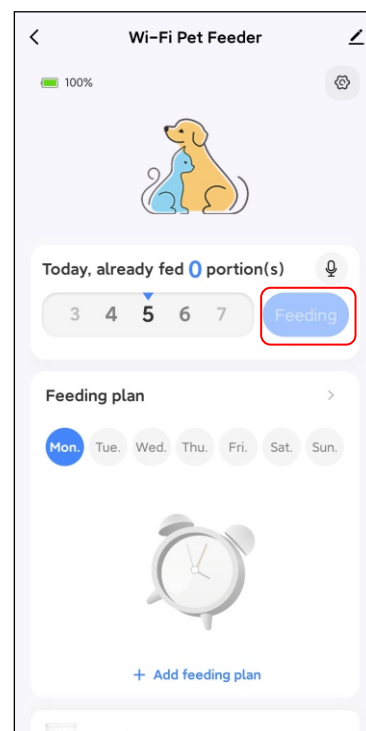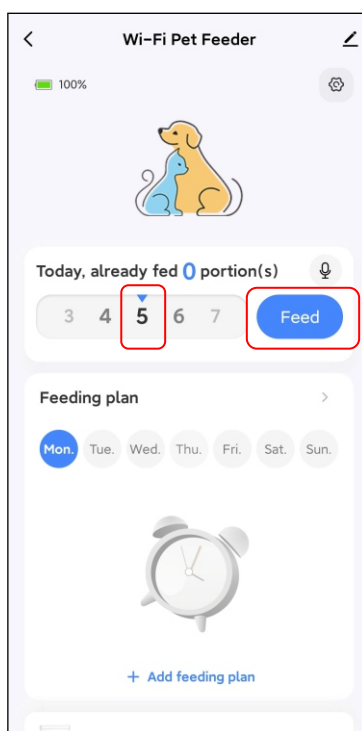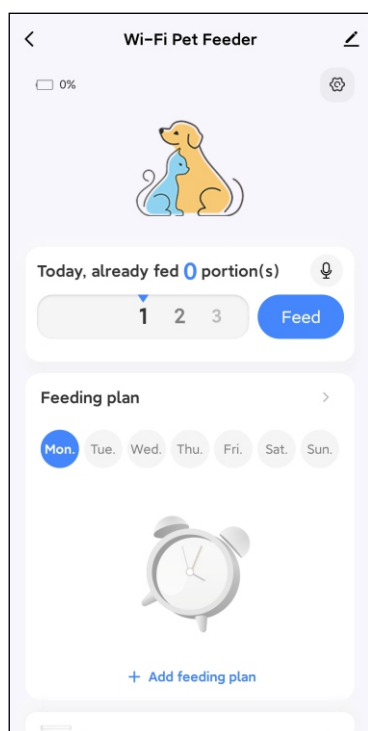

2. È anche possibile fare doppio clic sul pulsante di alimentazione manuale sull'alimentatore per alimentare manualmente. La quantità di alimentazione può essere regolata nell'App.




Fare clic su  e impostare la quantità di alimentazione utilizzando il pulsante. Impostando il valore 0 è possibile disattivare questa funzione.

Doppio clic

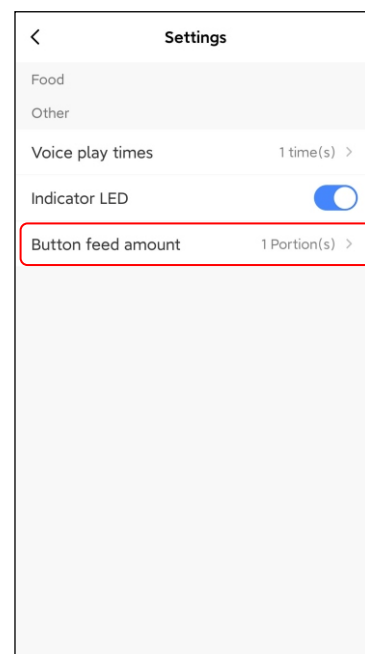
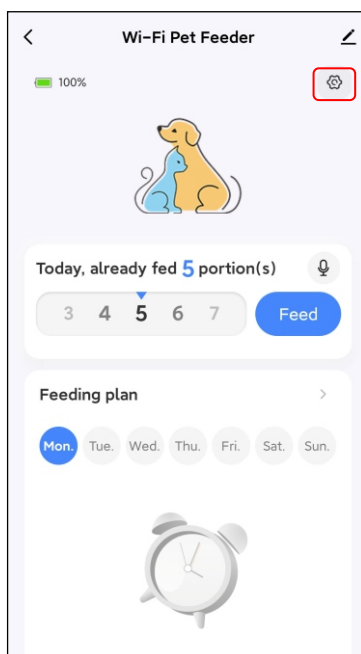
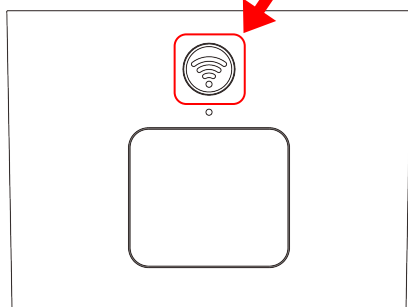


Alimentazione temporizzata

1. L'alimentatore per animali domestici supporta la somministrazione programmata di porzioni esatte a orari precisi. Fare clic su Aggiungi piano di alimentazione, scegliere l'orario di alimentazione, le regole di ripetizione per ogni giorno della settimana e le porzioni di alimentazione, quindi fare clic su Salva.

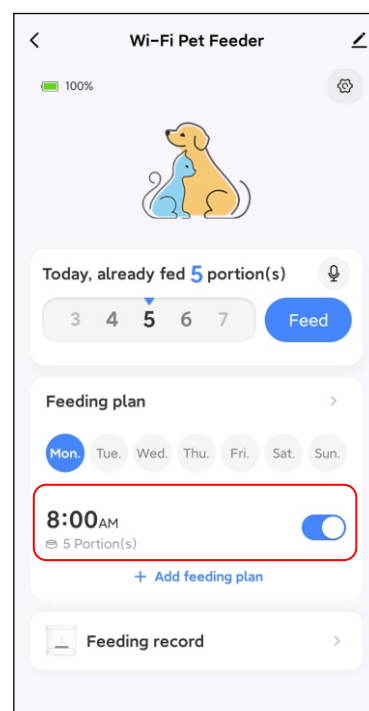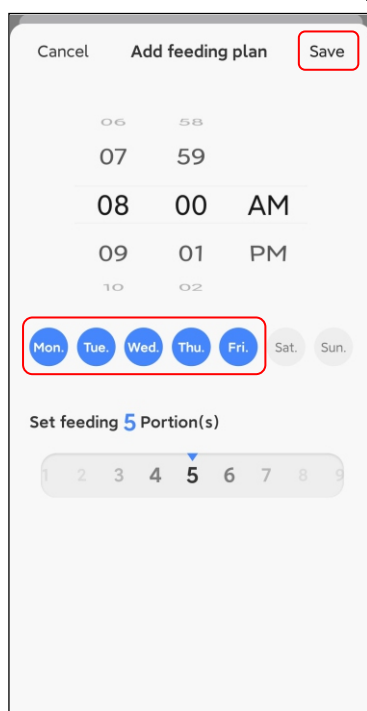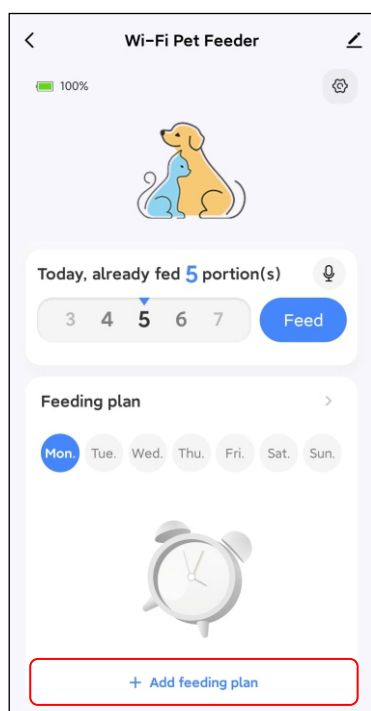

2. Fare clic sulla freccia dietro il piano di alimentazione per controllare tutti i programmi. L'alimentatore supporta fino a 10 piani di alimentazione. Se si desidera disattivare un piano di alimentazione, è possibile farlo disattivando il relativo interruttore. È anche possibile eliminarlo facendo scorrere il piano di alimentazione verso sinistra per accedere all'opzione di eliminazione.

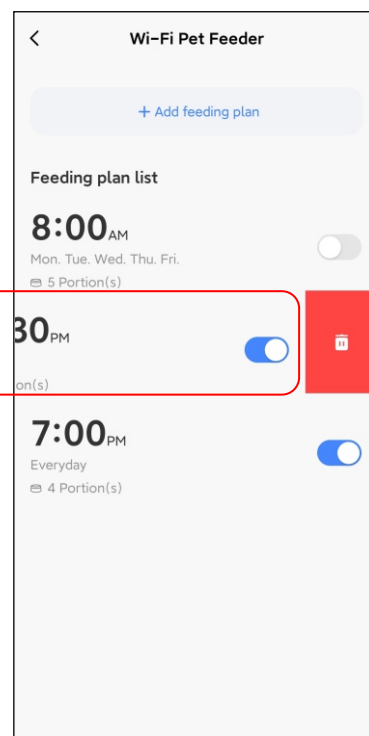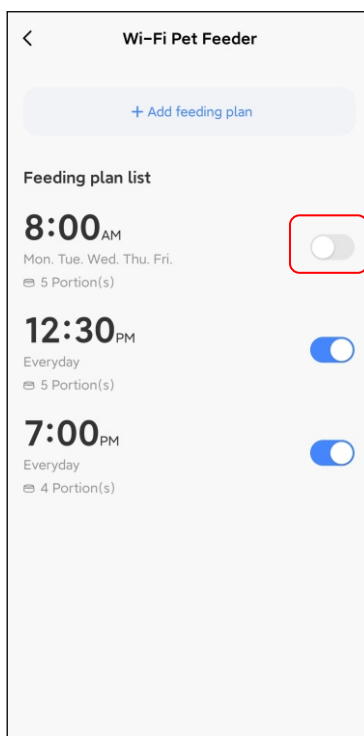
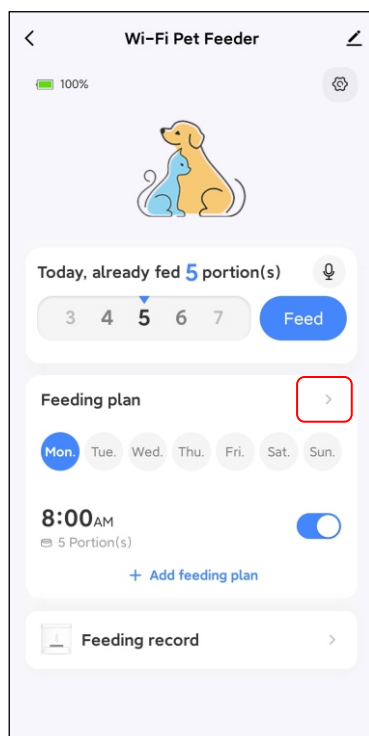


Registrazione vocale dell'alimentazione



1. Per sviluppare buone abitudini alimentari per gli animali domestici, la mangiatoia supporta la preregistrazione di un audio di massimo 10 secondi, che viene riprodotto durante l'alimentazione.

2. Fare clic sull'icona del microfono per accedere alla pagina di registrazione vocale della pappa.



Fare clic su Aggiungi per avviare la registrazione.

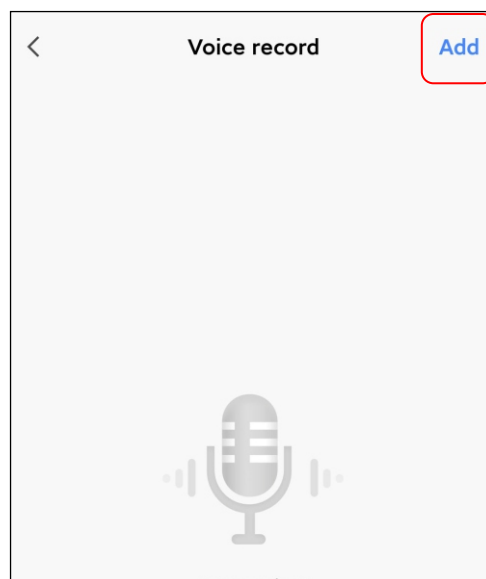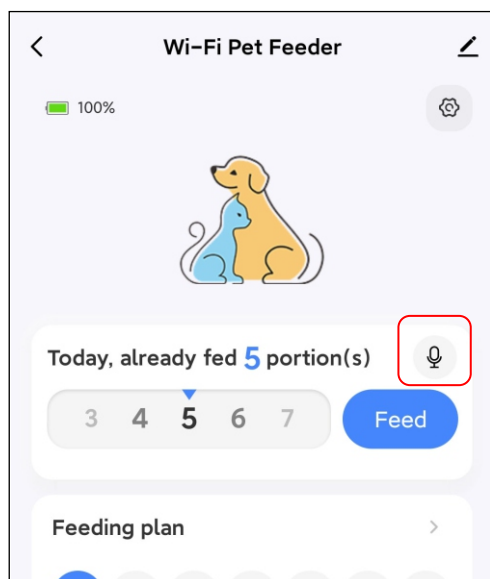

3. Premere a lungo l'icona del microfono per avviare la registrazione. Quando si registra per la prima volta, l'applicazione potrebbe chiedere di accedere ai permessi del microfono del telefono cellulare. Consentire e poi registrare di nuovo. (La prima registrazione dopo l'accesso all'autorizzazione potrebbe essere muta, quindi si prega di registrare nuovamente).

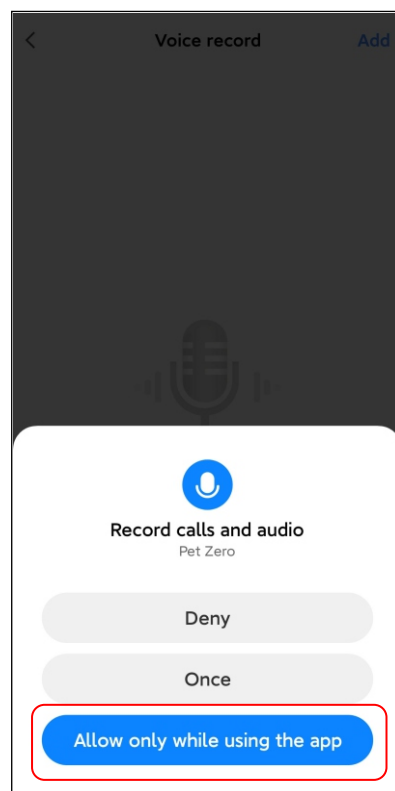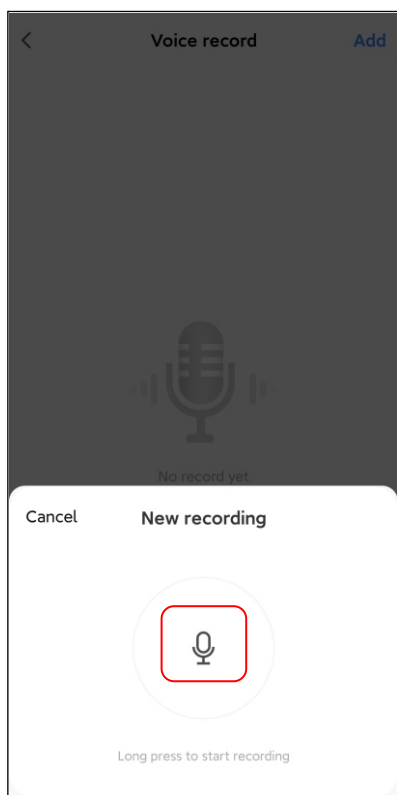


4. Dopo la registrazione, rivederla e salvarla sul cellulare.

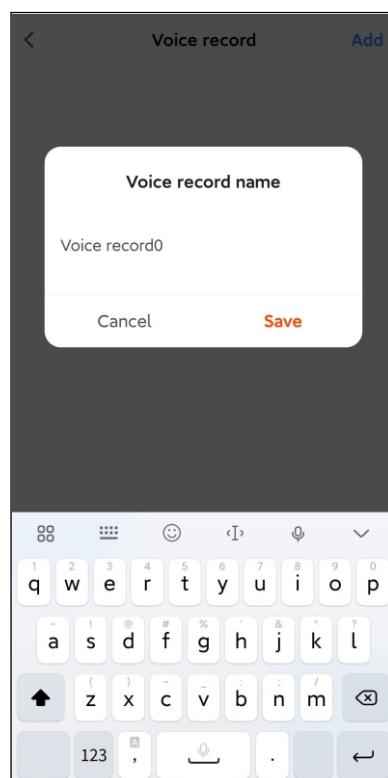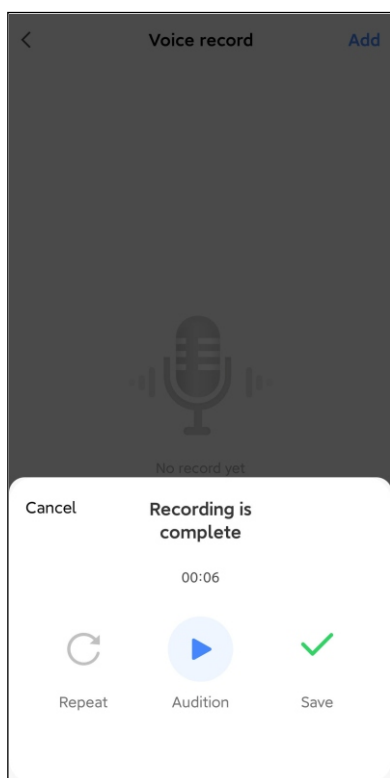


5. Dopo il salvataggio sul telefono cellulare, la registrazione non viene caricata automaticamente sull'alimentatore. Fare clic sul pulsante per caricare l'alimentatore.

È possibile salvare diversi file di registrazione sul telefono, ma solo uno può essere caricato sull'alimentatore.

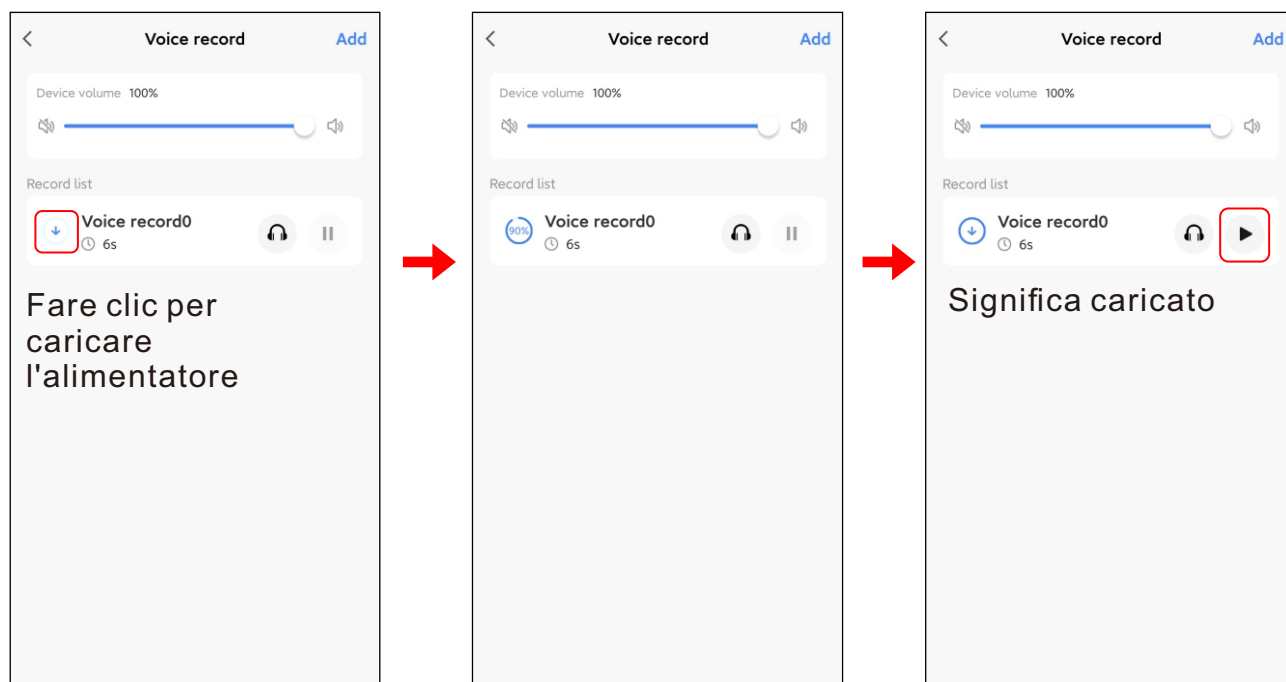

6. La riproduzione della registrazione vocale può essere personalizzata per un massimo di 5 volte. Impostando il valore 0 è possibile disattivare la funzione audio di alimentazione.


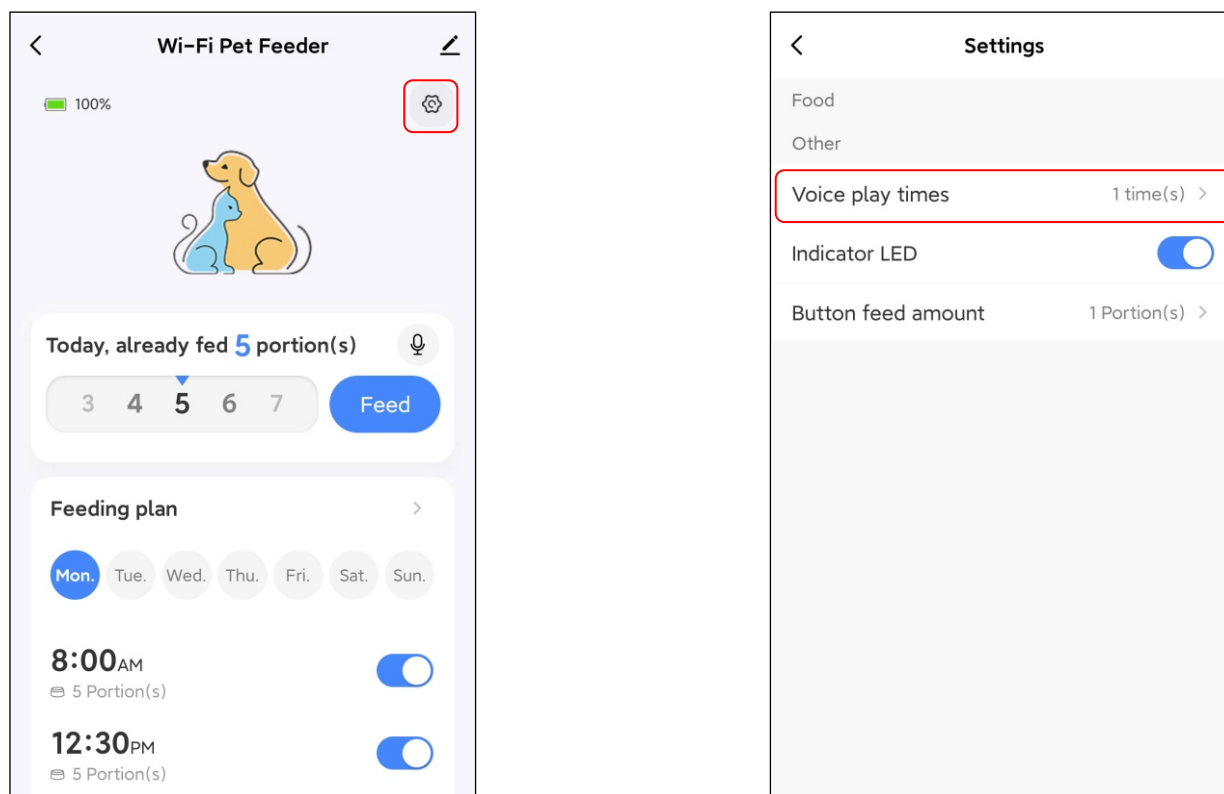


Nota:




L'alimentatore riproduce la registrazione vocale solo una volta durante l'alimentazione manuale.

Registri di alimentazione e allarmi

1. Dopo l'alimentazione, ci saranno dei record di alimentazione. Fare clic su Record di alimentazione per controllarli. Verranno visualizzati i record di alimentazione degli ultimi 7 giorni.

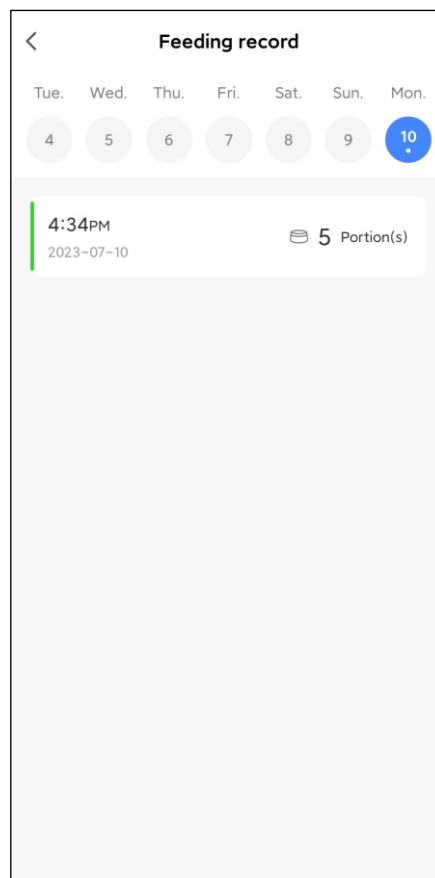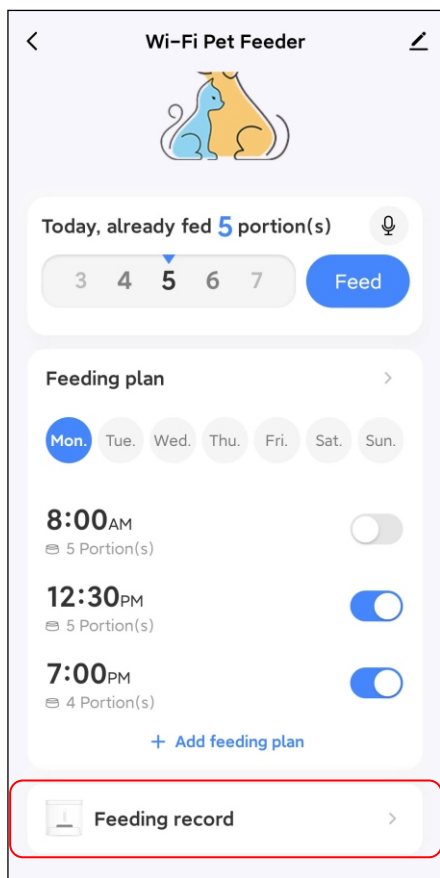

2. Quando il livello della batteria è basso o il cibo è bloccato nell'alimentatore, viene visualizzato un messaggio nell'app. È inoltre possibile controllare i messaggi di avviso nella pagina dell'alimentatore e nel centro messaggi.

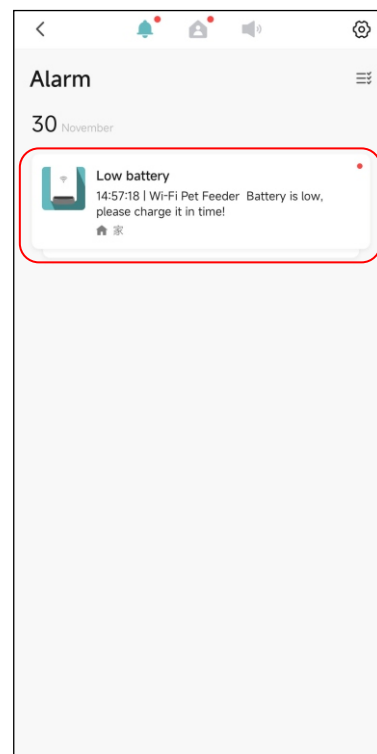
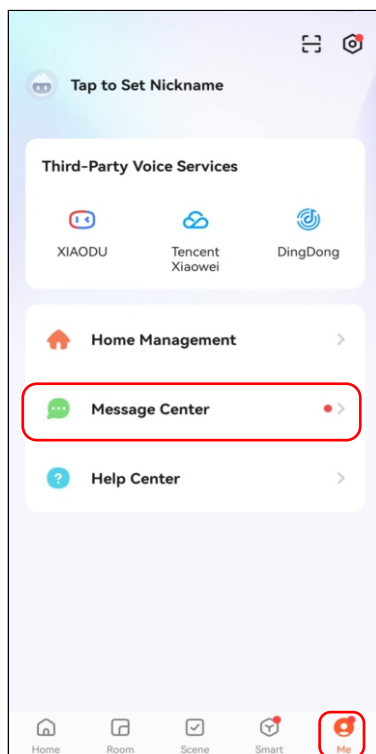
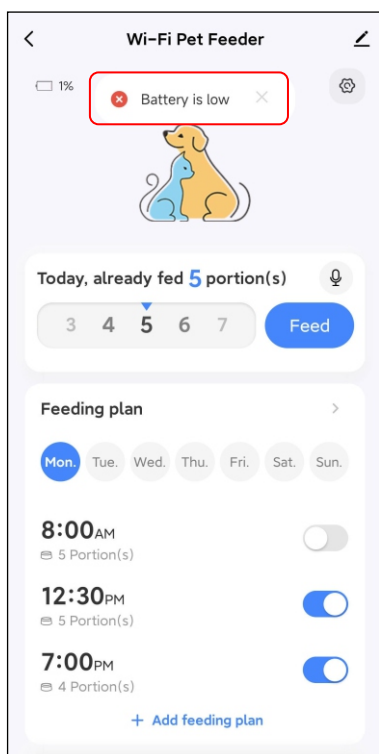


Altri

Impostazioni comuni



Fare clic su  per accedere alla pagina delle impostazioni comuni.

Informazioni sul dispositivo: Controllare le informazioni sull'alimentatore. Assicurarsi che il fuso orario dell'alimentatore sia corretto. Dovrebbe essere uguale al fuso orario del telefono cellulare quando si aggiunge l'alimentatore. Se non è corretto, l'alimentatore potrebbe alimentare a orari errati, quindi si prega di rimuovere l'alimentatore e aggiungerlo di nuovo.

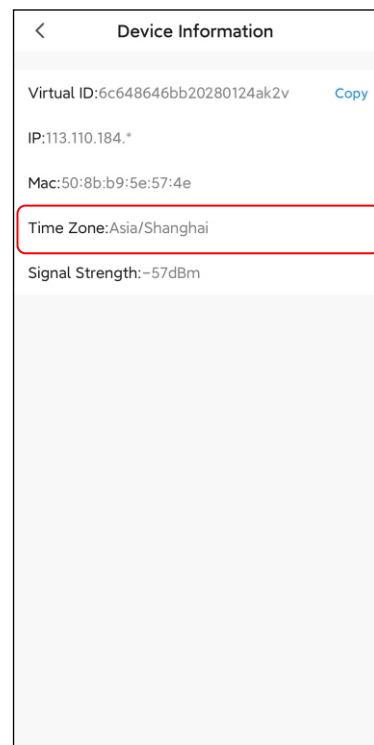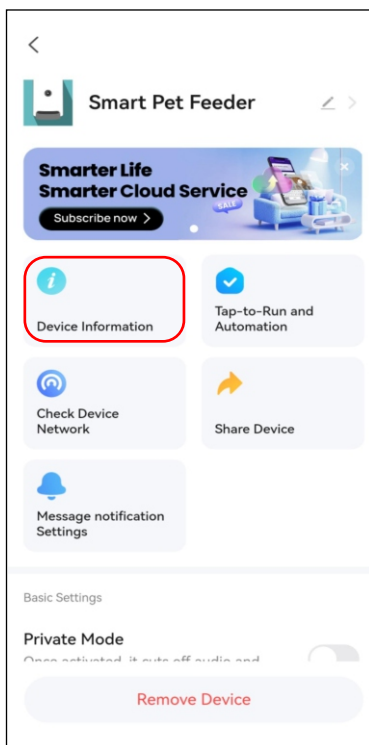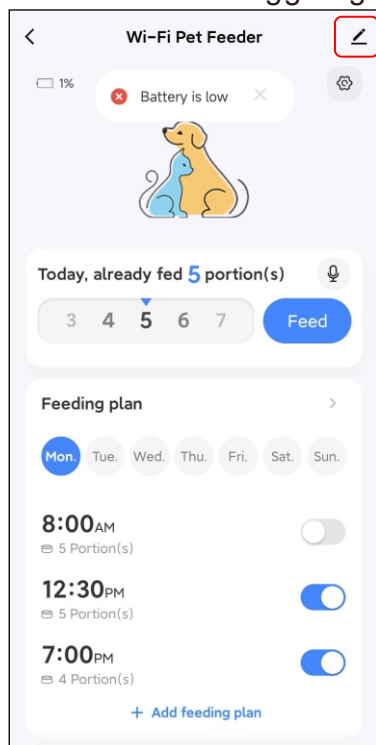

Condividere il dispositivo: Se si desidera aggiungere l'alimentatore a un altro telefono cellulare, registrare un nuovo account sul nuovo telefono cellulare, quindi condividere il dispositivo con il nuovo account. Assicurarsi che entrambi gli account si trovino nello stesso paese o che siano uno al momento della registrazione.

Rimuovere il dispositivo: Con questa opzione è possibile riconfigurare la rete Wi-Fi dell'alimentatore e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

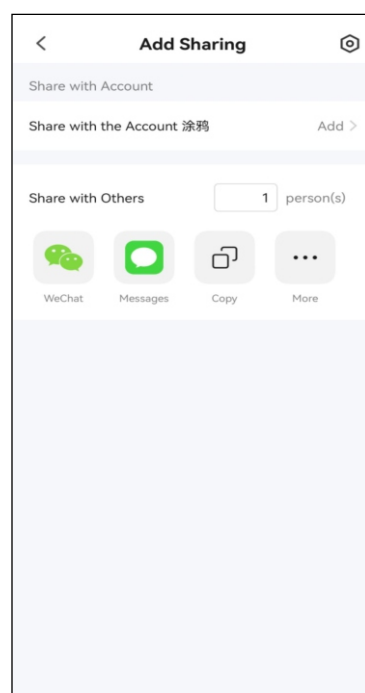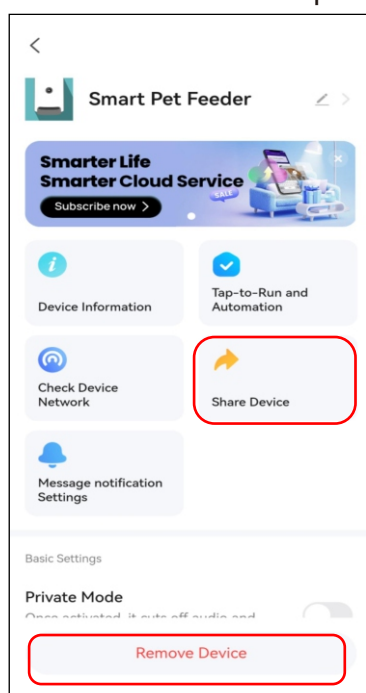

DOMANDE FREQUENTI

D: Perché l'alimentatore non si è connesso alla mia rete Wi-Fi?

R: Consultare l'avviso importante a pagina 86 per ottenere assistenza. È possibile provare ad aggiungere l'alimentatore tramite la modalità Bluetooth anziché quella normale.

D: Perché l'alimentatore si alimenta all'ora sbagliata?

R: Verificare che il fuso orario dell'alimentatore sia corretto. Per informazioni sul fuso orario, consultare la pagina 95.

D: Perché il LED indicatore è sempre spento?

R: I motivi sono due. Il LED indicatore si spegne quando l'alimentatore è alimentato solo a batteria. Il LED indicatore può anche essere disattivato manualmente nelle impostazioni.

D: Perché il mio alimentatore non riesce a connettersi a Internet quando è alimentato solo a batteria?

R: Quando è alimentato solo a batteria, l'alimentatore passa in modalità di sospensione dopo 3 minuti di inattività. Quando è in modalità sleep, la rete e tutte le operazioni sull'App non sono disponibili. L'alimentatore continuerà ad alimentare normalmente all'orario di alimentazione programmato.

D: Perché la registrazione vocale non funziona?

R: Assicurarsi che il file di registrazione vocale sia caricato sull'alimentatore.

Reset

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'alimentatore, accenderlo e premere a lungo il pulsante di configurazione Wi-Fi per 5 secondi. Quando il LED indicatore dell'alimentatore lampeggia in rosso una volta ogni 3 secondi, significa che è stato ripristinato.

Instalarea și prezentarea echipamentului

Conectați cablul de alimentare USB de tip C la conectorul situat în partea inferioară a alimentatorului. Deschideți compartimentul pentru baterii și introduceți 4 baterii AA, astfel încât alimentatorul să poată funcționa în continuare automat chiar și fără sursă de alimentare externă.

Baterie

Bateria de rezervă este concepută ca soluție alternativă pe termen scurt în cazul întreruperii alimentării externe. Când alimentarea se face exclusiv de la baterie, alimentatorul va intra în modul de repaus după 3 minute de inactivitate. În modul de repaus, conexiunea la rețea și toate operațiunile din aplicație vor fi indisponibile. Alimentatorul va continua să funcționeze normal la orele programate pentru hrănire. Atenție: Nu se recomandă utilizarea bateriilor reîncărcabile. Bateriile reîncărcabile pot cauza indicații inexacte privind nivelul de încărcare.

Verificați dacă polaritatea bateriilor este corectă. Polaritatea este indicată în interiorul compartimentului pentru baterii.

Când dispozitivul nu este utilizat pentru perioade îndelungate (depozitare), scoateți bateriile și depozitați-le într-un loc sigur.

- Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate
- Eliminați bateriile neutilizate în mod corespunzător
- Bateriile sunt înlocuibile.
- Bateriile neîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Înlocuiți bateriile în seturi; nu se amestecă tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu cele uzate;
- Bateriile descărcate trebuie scoase din produse.


Pentru a remedia scurgerile de la baterii:





Purtați echipament de protecție, cum ar fi mănuși, pentru a vă proteja împotriva substanțelor chimice nocive.

Scoateți bateria cu grijă din dispozitiv, fără a o scutura.


Sigilați bateria pentru eliminare, introducând-o într-o pungă de plastic transparentă marcată ca fiind periculoasă.

Aliniați partea inferioară a unității principale cu cele patru colțuri și apăsați în jos pentru a o fixa, apoi montați vasul de alimentare și compartimentele de separare în ordine. Deblocați dispozitivul de blocare al cupei pentru cereale, montați cupa pentru cereale în corpul alimentatorului, apoi blocați-o.

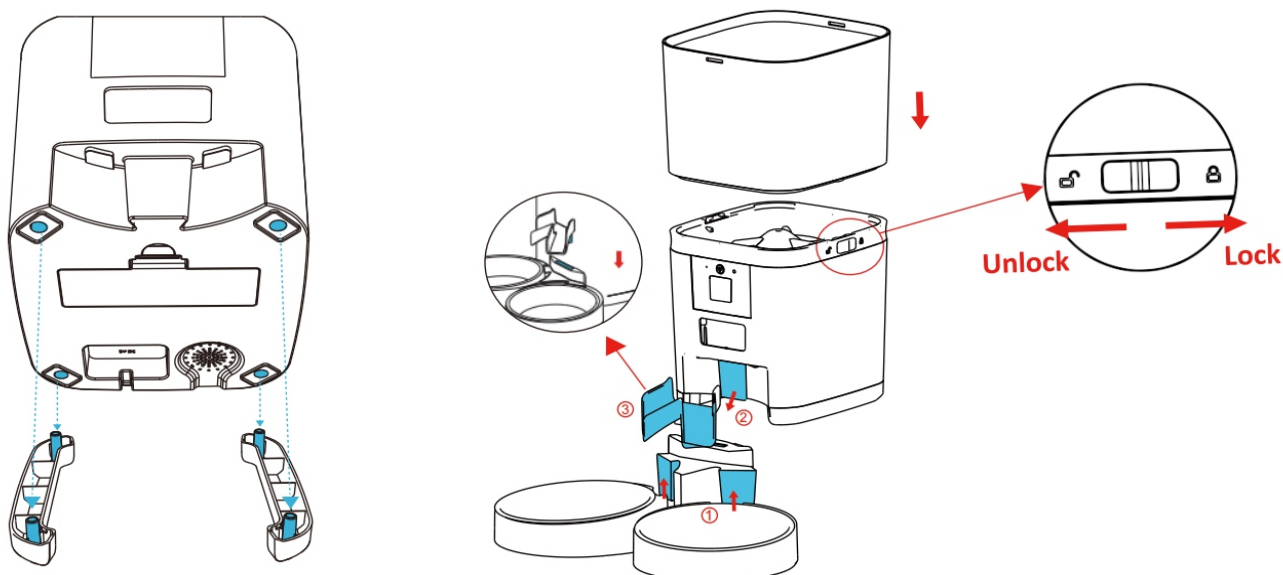


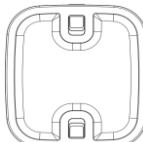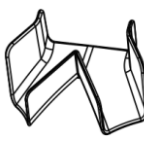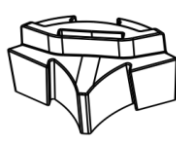 1 x 1 Corpul alimentatorului pentru animale de companie	 2 x 1 Food Tank	 3 x 1 Capacul butoiului de alimentare	
 În interiorul cutiei	 4 x 2 Bol de hrană din plastic	 5 x 2 Bol din oțel inoxidabil	 6 x 1 Pungă cu desicant
 7 x 2 Bară de susținere	 8 x 1 Separator de alimente	 9 x 1 Separator de alimente de bază	 10 x 1 Adaptor de alimentare cu cablu

Puneți pachetul cu desicant în cutia de uscare de pe capacul superior. Deblocați dispozitivul de blocare de pe capac pentru a monta capacul.

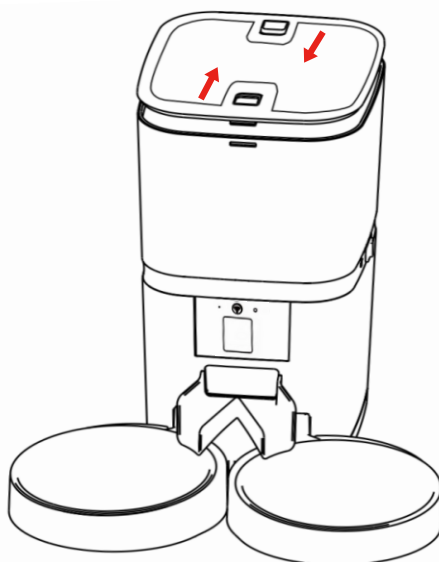

Prezentarea panoului de comandă:


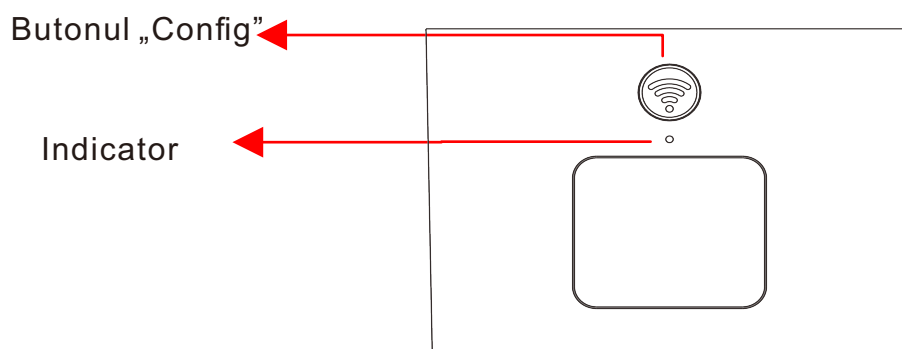


Atenție: Pentru sănătatea animalului dvs. de companie, vă rugăm să spălați regulat găleata pentru cereale și tava de hrănire. Corpul alimentatorului nu trebuie umplut cu apă. Vă rugăm să folosiți o cârpă umedă pe care o puteți storce pentru a șterge.

Instalarea aplicației

Adăugarea dispozitivului de hrănire a animalelor de companie prin Bluetooth

1. Înainte de a utiliza aplicația, vă rugăm să activați funcția Bluetooth a telefonului mobil.

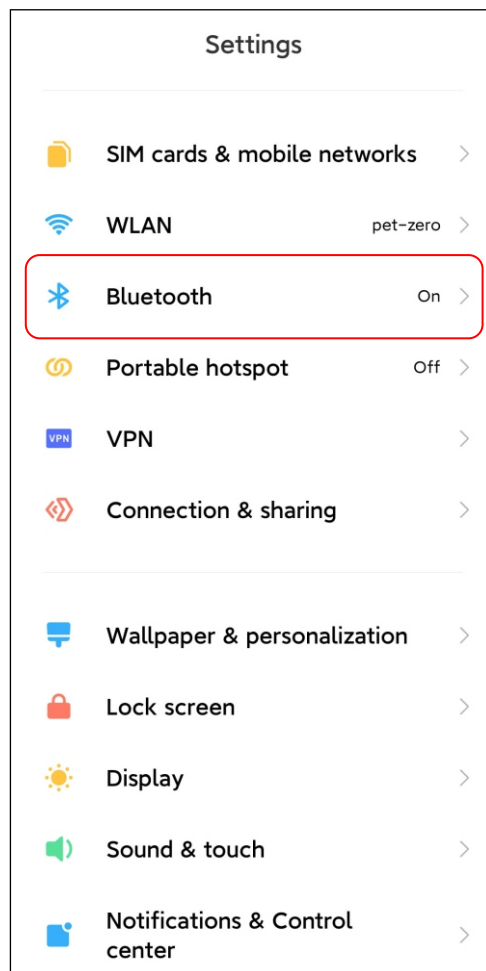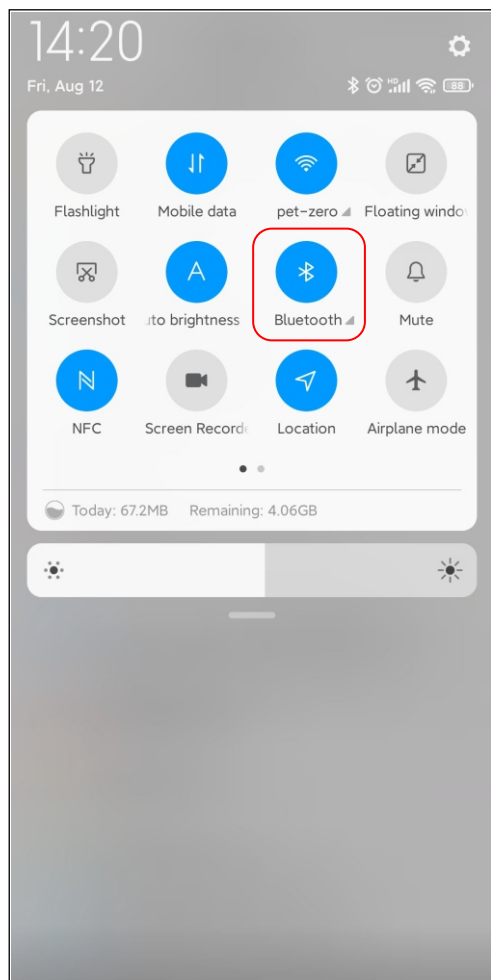

2. Căutați în App Store sau scanați codul QR de mai jos pentru a descărca și instala aplicația Tuya.






Tuya Smart





Descărcare site web

3. Porniți aplicația, citiți și acceptați politica de confidențialitate, apoi creați un cont nou sau conectați-vă la un cont existent. Când vă creați contul sau vă conectați la acesta, vă rugăm să selectați țara sau regiunea corectă.

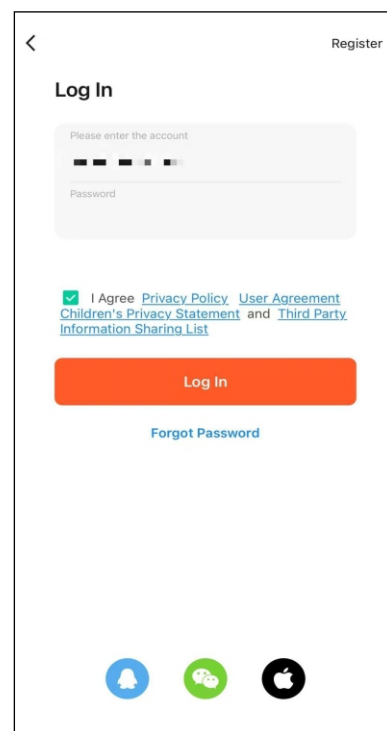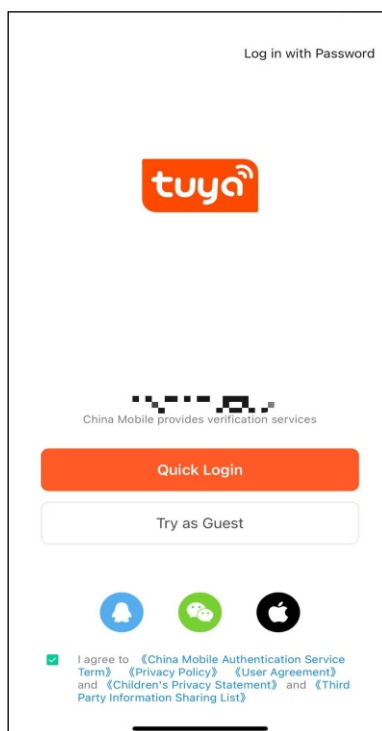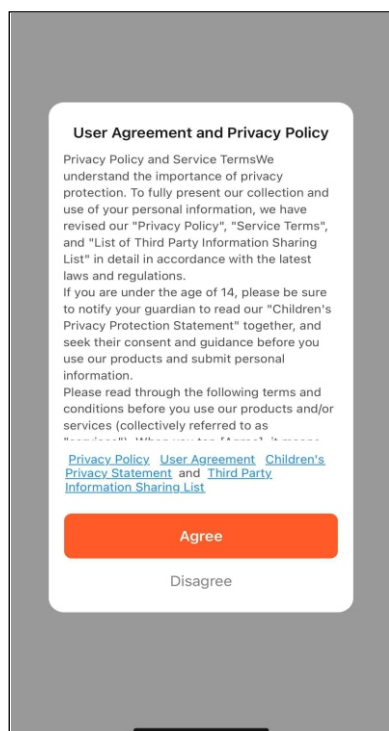

Faceți clic pe „Adăugați un dispozitiv” sau pe „+” pentru a adăuga un nou alimentator pentru animale de companie. Apoi, aplicația vă poate solicita să acordați anumite permisiuni și să activați Bluetooth, așa cum s-a menționat la pasul 1. Aceste permisiuni sunt foarte importante pentru aplicație, așa că vă rugăm să le acordați și să activați Bluetooth.

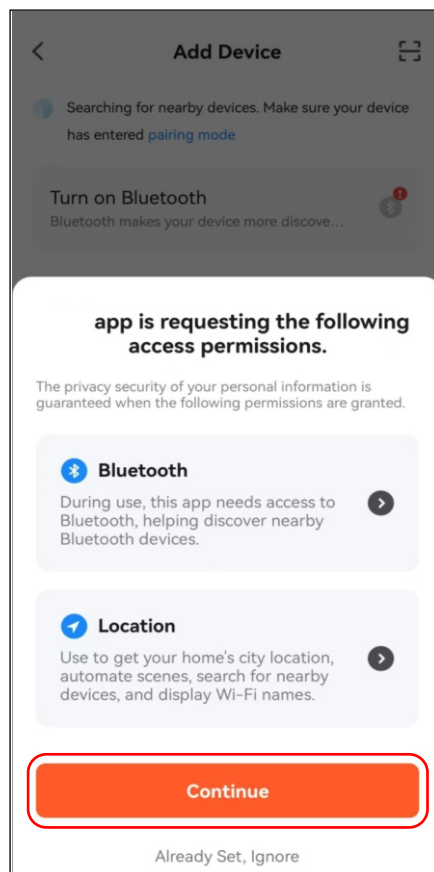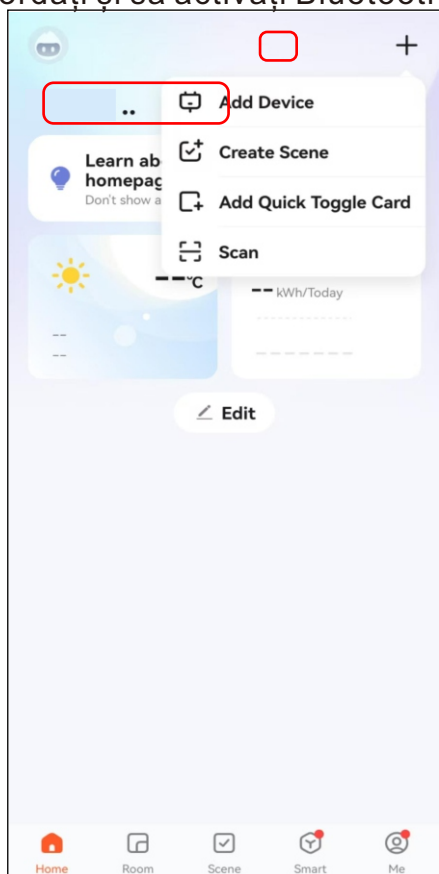


5. Porniți alimentatorul și verificați dacă indicatorul acestuia clipește în roșu o dată la 3 secunde. Dacă LED-ul indicatorului de curent se află în orice altă stare, vă rugăm să apăsați și să țineți apăsat butonul de configurare Wi-Fi timp de aproximativ 5 secunde pentru a reseta alimentatorul.

Apoi, telefonul mobil va detecta automat alimentatorul prin Bluetooth.

Odată detectat, aplicația va afișa un mesaj prin care vă va solicita să adăugați alimentatorul. Dacă nu se întâmplă acest lucru, verificați cu atenție LED-ul indicator al alimentatorului.

Faceți clic pe butonul „Adăugare”.

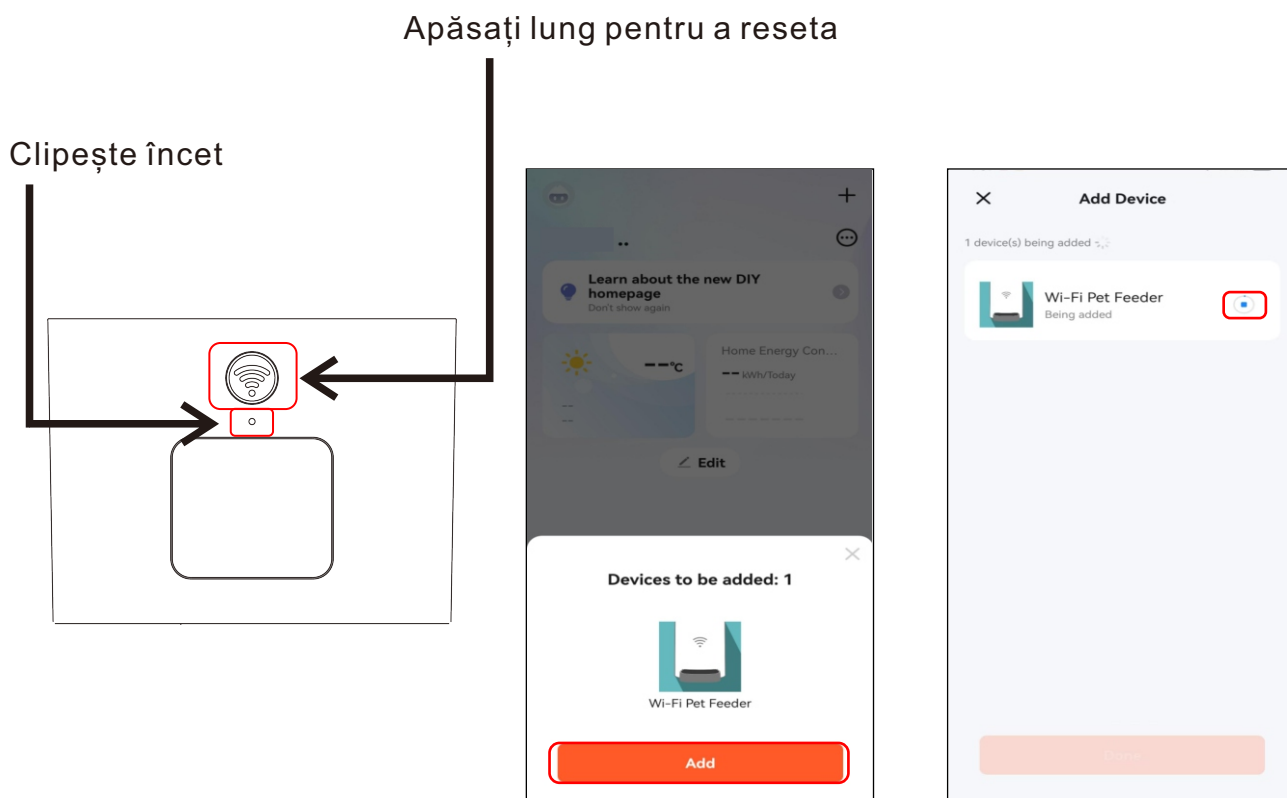

Starea LED-ului indicator:	
Clipsește încet în ROȘU	Feeder așteaptă configurarea rețelei Wi-Fi;
Clipsește rapid în ROȘU	Feeder este configurat pentru rețeaua Wi-Fi și încearcă să se conecteze. Dacă conexiunea eșuează, acest lucru se va întâmpla întotdeauna rapid.
Întotdeauna activ în RED	Dispozitivul Feeder este conectat la rețeaua Wi-Fi. Această funcție poate fi dezactivată din setări.
Întotdeauna oprit	Alimentatorul funcționează exclusiv pe baterie sau poate fi oprit manual.

6. Apoi, vă rugăm să completați informațiile privind rețeaua Wi-Fi. Numele rețelei Wi-Fi va apărea automat în caseta de text.

Vă rugăm să rețineți că acest dispozitiv nu acceptă rețelele Wi-Fi de 5 GHz, ci doar rețelele de 2,4 GHz. Vă rugăm să verificați dacă numele rețelei Wi-Fi corespunde unei rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Dacă nu, vă rugăm să comutați rețeaua Wi-Fi a telefonului mobil la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.



Apoi, introduceți parola Wi-Fi și faceți clic pe „Next”.

Alegeți rețeaua de 2,4 GHz

Notă importantă:

- Vă rugăm să alegeți un semnal Wi-Fi de 2,4 GHz în locul unui semnal de 5 GHz. Dispozitivul de alimentare nu acceptă rețelele Wi-Fi de 5 GHz.
- Când introduceți parola, rețineți că se ține cont de majuscule și minuscule.
- Asigurați-vă că dispozitivul de alimentare nu se află la distanță mare de router și reporniți routerul pentru a încerca din nou.
- Vă rugăm să alegeți o rețea Wi-Fi cu criptare WPA sau WPA2 în locul criptării WEP.
- Asigurați-vă că filtrarea adreselor MAC și izolarea dispozitivelor wireless sunt dezactivate pe routerul wireless.
- Este posibil ca dispozitivul de alimentare să nu suporte semnalul Wi-Fi al repetorului wireless.
- Vă rugăm să dezactivați funcția „Dual frequency combo” (Combinație de frecvențe duble) din router.

7. Dispozitivul de alimentare va încerca apoi să se conecteze la rețeaua Wi-Fi. Așteptați până când dispozitivul de alimentare se conectează la Wi-Fi și faceți clic pe „Gata” pentru a finaliza procesul de adăugare. Dacă dispozitivul de alimentare nu reușește să se conecteze, vă rugăm să verificați mai întâi nota importantă de mai sus.

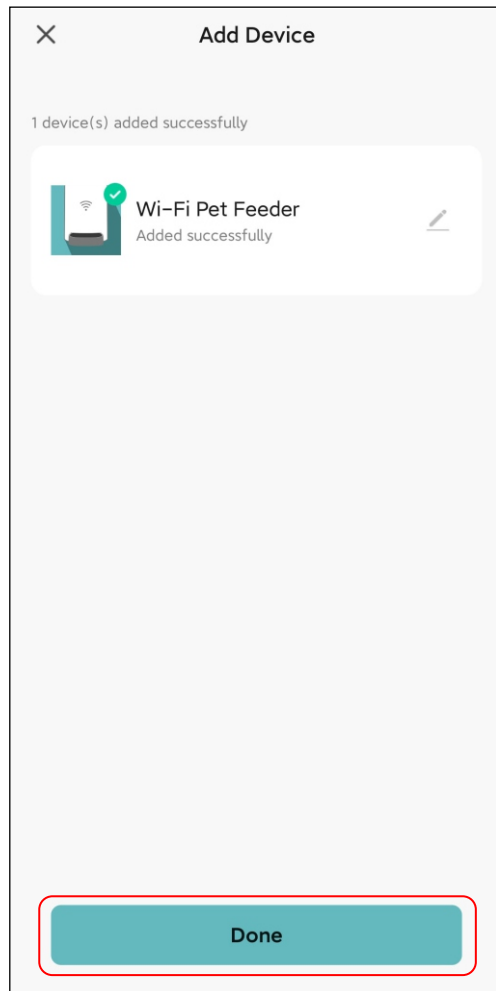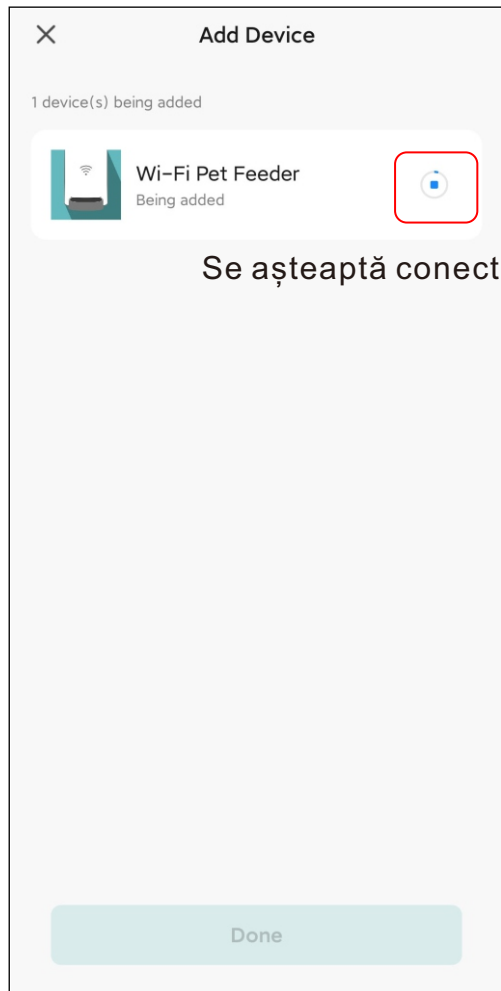




Adăugarea alimentatorului pentru animale de companie prin modul AP

1. Dacă alimentatorul nu se conectează la rețeaua Wi-Fi, modul AP reprezintă planul B pentru adăugarea acestuia.



Pe pagina de adăugare, selectați „Adăugare dispozitiv”, apoi selectați „Animal de companie” din categoria „Aparate electrocasnice mici”. Rețineți că cealaltă opțiune din lista de adăugare manuală nu este potrivită pentru acest alimentator; vă rugăm să nu o selectați.

Completați informațiile despre rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz și faceți clic pe „Următorul”.



Porniți alimentatorul și verificați dacă LED-ul indicator clipește în ROȘU o dată la 3 secunde, la fel ca în cazul adăugării alimentatorului prin Bluetooth. Apoi faceți clic pe „Următorul”.

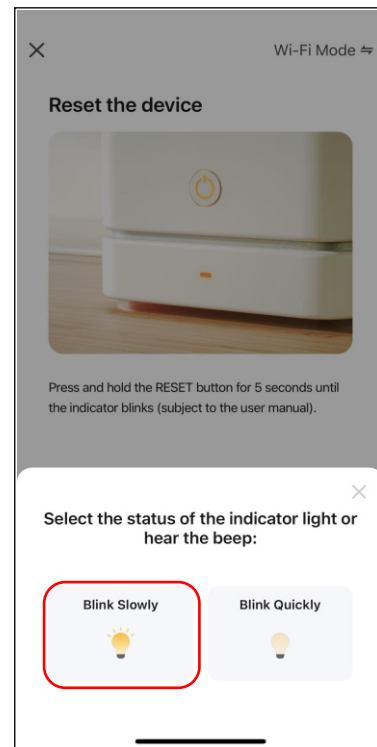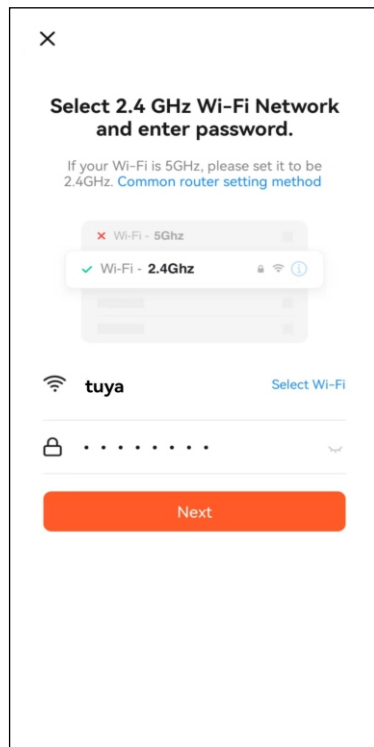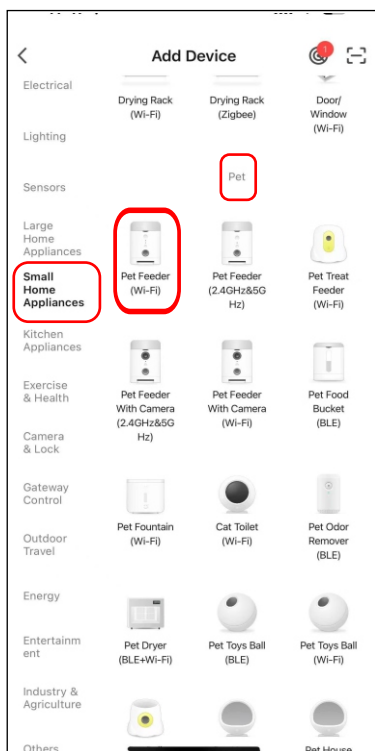

2. Apoi, aplicația vă va solicita să comutați rețeaua telefonului mobil pe o nouă rețea transmisă de dispozitivul de alimentare. Vă rugăm să accesați setările Wi-Fi de pe telefonul mobil și să vă conectați la rețeaua Wi-Fi al cărui nume începe cu „SmartLife-”. Nu este necesară nicio parolă.

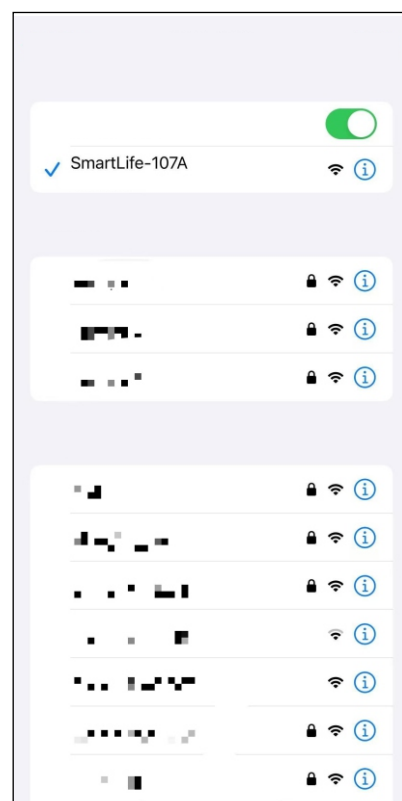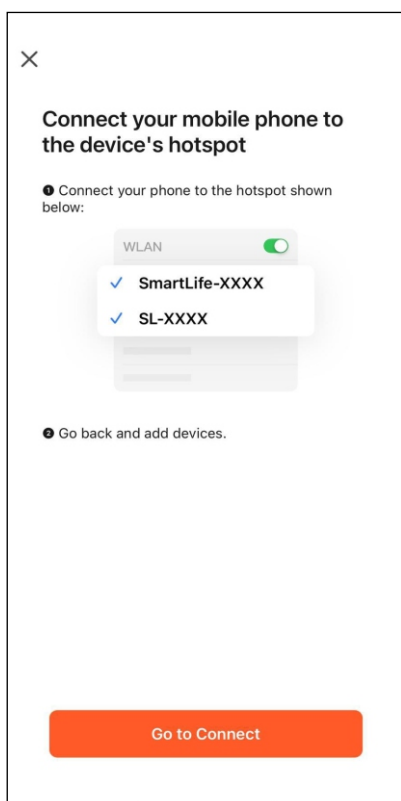

3. Reveniți la aplicație după ce v-ați conectat la Wi-Fi. Procesul de adăugare este identic cu cel din modul Bluetooth descris mai sus.


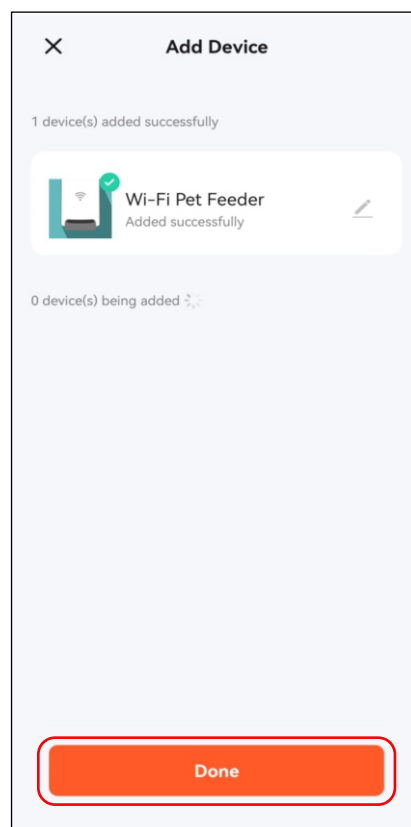
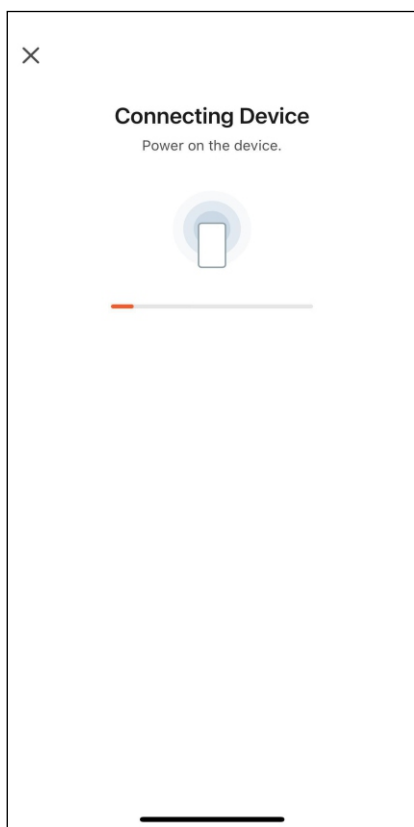


Hrănire

Hrănire manuală

1. Accesați interfața principală a alimentatorului. Procedura este identică cu cea din modul Bluetooth descris mai sus.




Selectați porțiile de hrană și faceți clic pe „Feed”. Alimentatorul va începe imediat să distribuie hrana.

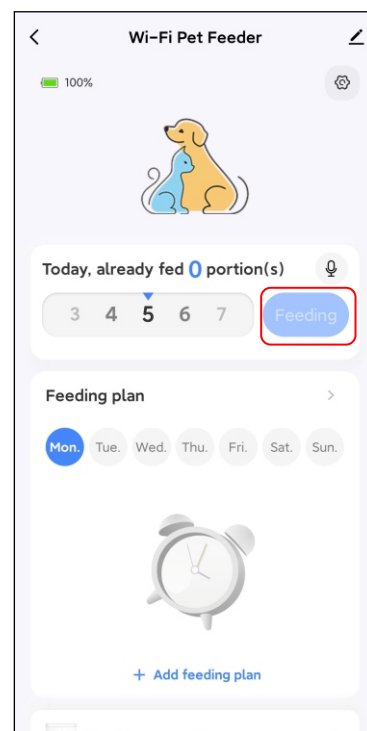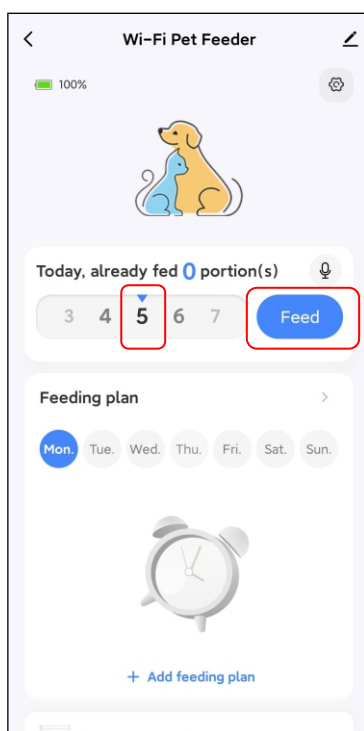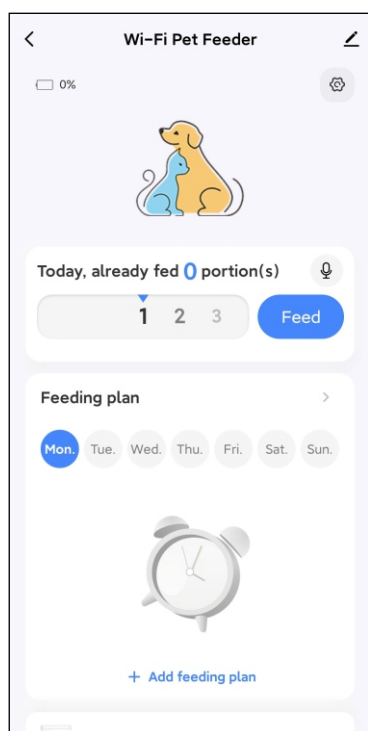

2. De asemenea, puteți face dublu clic pe butonul „Alimentare manuală” de pe alimentator pentru a efectua alimentarea manual. Cantitatea de hrană poate fi reglată în aplicație.




Faceți clic pe  și setați cantitatea de hrană folosind butonul. Setarea valorii la 0 poate dezactiva această funcție.

Double click

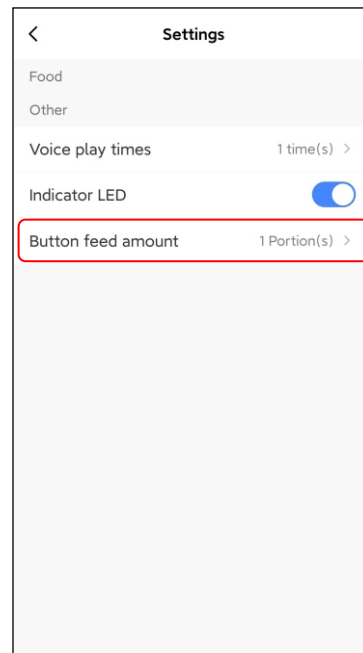
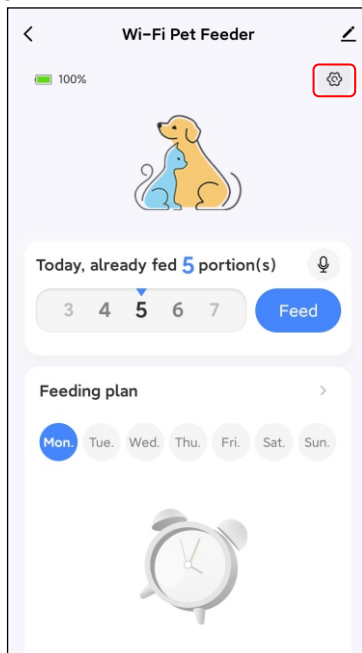
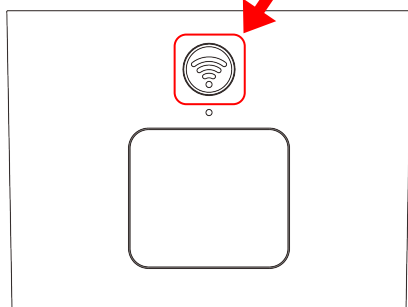


HRĂNIRE PROGRAMATĂ

1. Dispozitivul de hrănire a animalelor de companie permite hrănirea programată cu porții exacte la ore precise. Faceți clic pe „Adăugați un plan de hrănire”, alegeți ora de hrănire, regulile de repetare pentru fiecare zi a săptămânii și porțiile de hrană, apoi faceți clic pe „Salvați”.

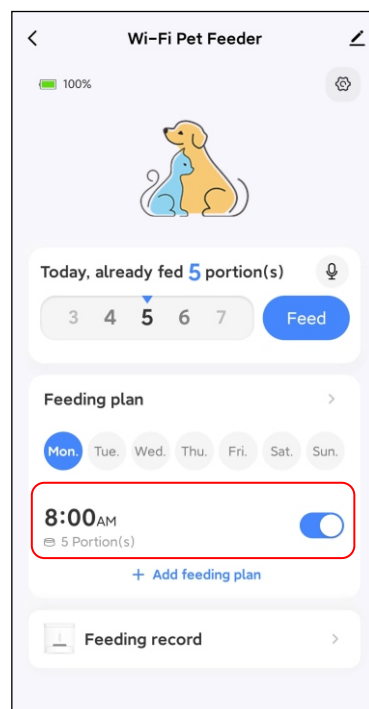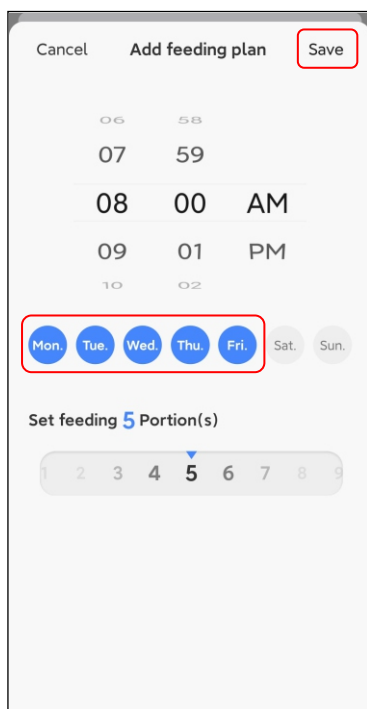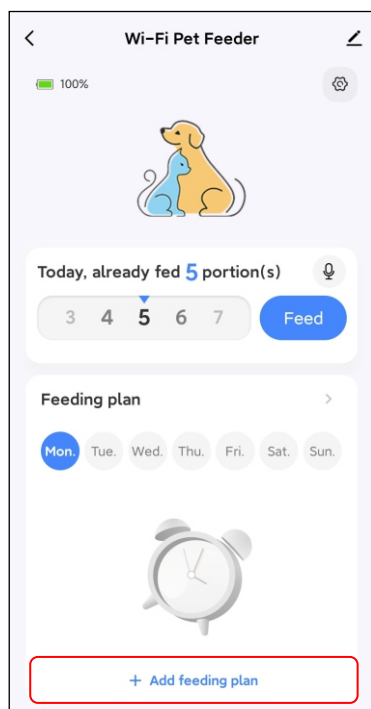

2. Faceți clic pe săgeata din spatele opțiunii „Plan de hrănire” pentru a vizualiza toate programele. Dispozitivul de hrănire acceptă până la 10 programe de hrănire. Dacă doriți să dezactivați un program, puteți face acest lucru comutând comutatorul corespunzător în poziția „dezactivat”. De asemenea, îl puteți șterge glisând programul de hrănire spre stânga pentru a accesa opțiunea de ștergere.

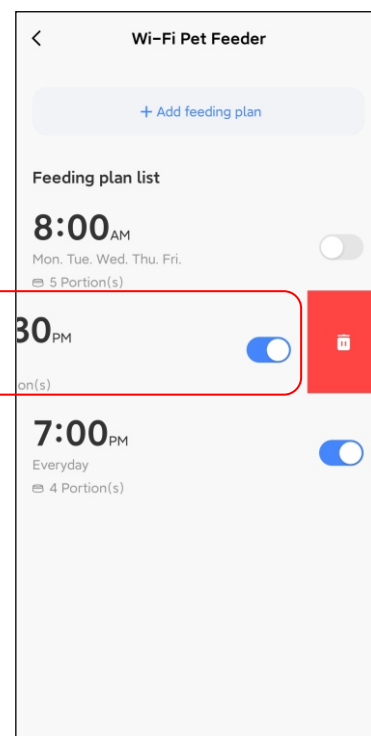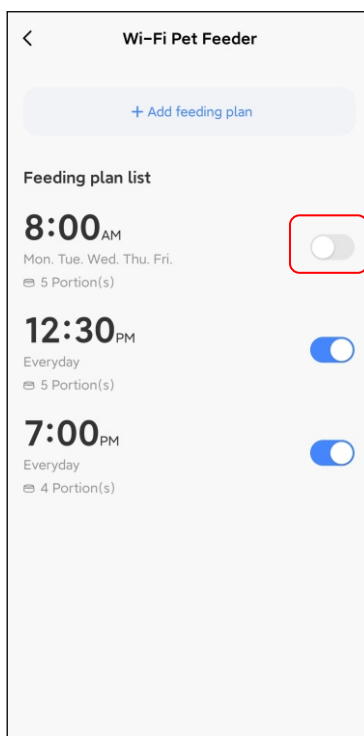
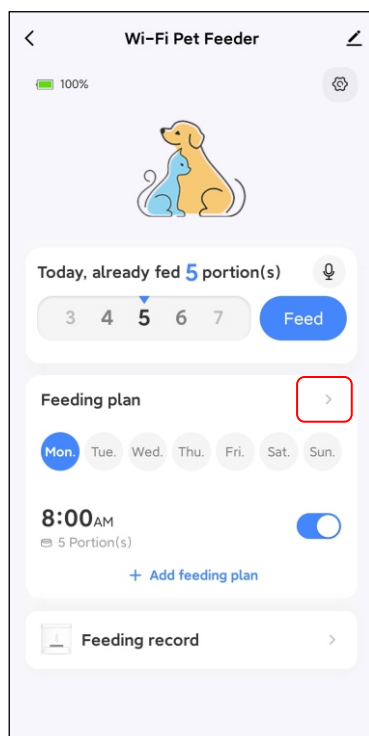


Înregistrarea mesajului vocal pentru hrănire



1. Pentru a dezvolta obiceiuri alimentare sănătoase la animalele de companie, dispozitivul de hrănire permite înregistrarea în prealabil a unui mesaj audio de maximum 10 secunde, care este redat în timpul hrănirii.

2. Faceți clic pe pictograma microfonului pentru a accesa pagina de înregistrare a mesajului vocal pentru hrănire.



Faceți clic pe „Adăugare” pentru a începe înregistrarea.

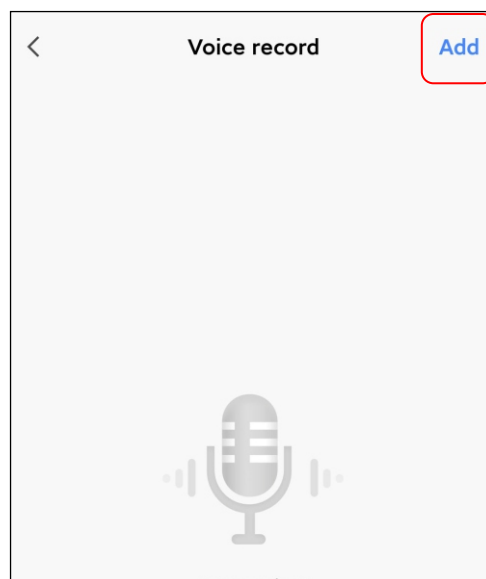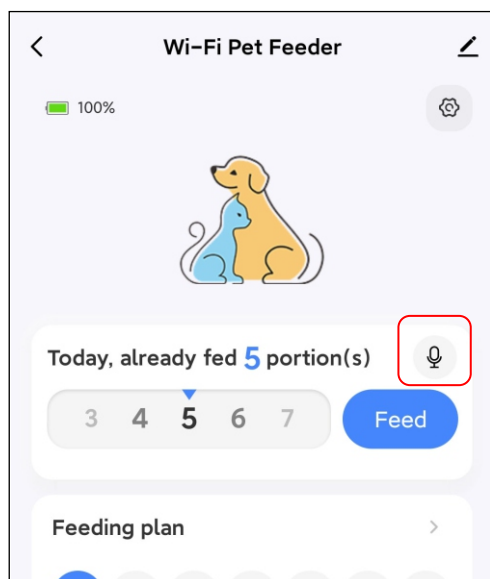


3. Apăsați lung pe pictograma microfonului pentru a începe înregistrarea. La prima înregistrare, aplicația vă poate solicita permisiunea de acces la microfonul telefonului mobil. Vă rugăm să acordați permisiunea și apoi să înregistrați din nou. (Este posibil ca prima înregistrare după acordarea permisiunii să fie fără sunet, așa că vă rugăm să înregistrați din nou.)

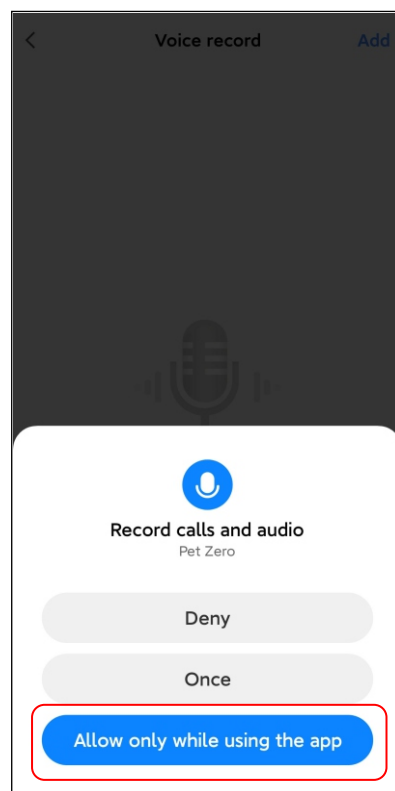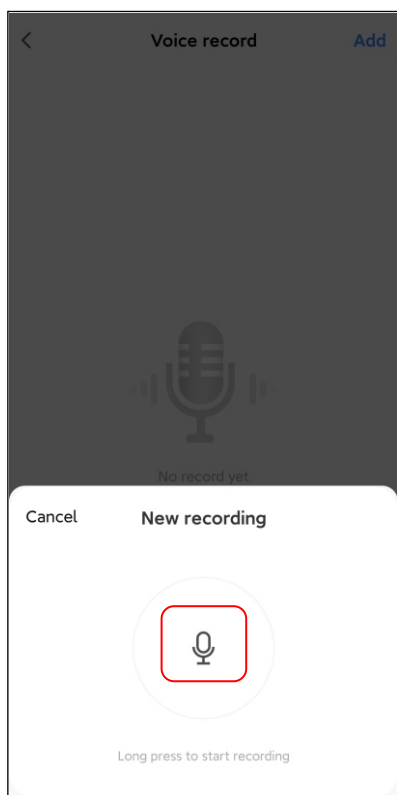



4. După înregistrare, vă rugăm să o verificați și apoi să o salvați pe telefonul mobil.

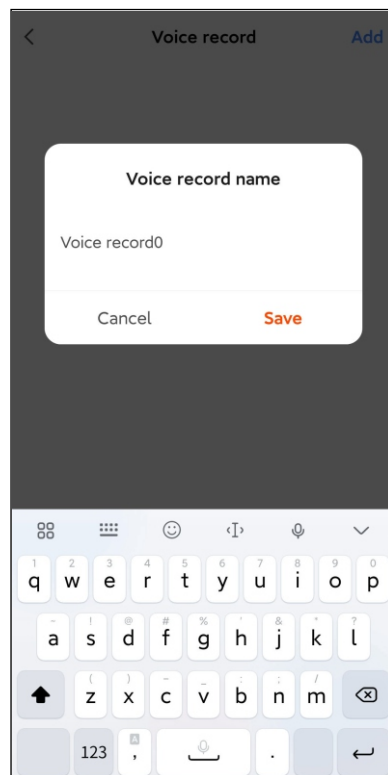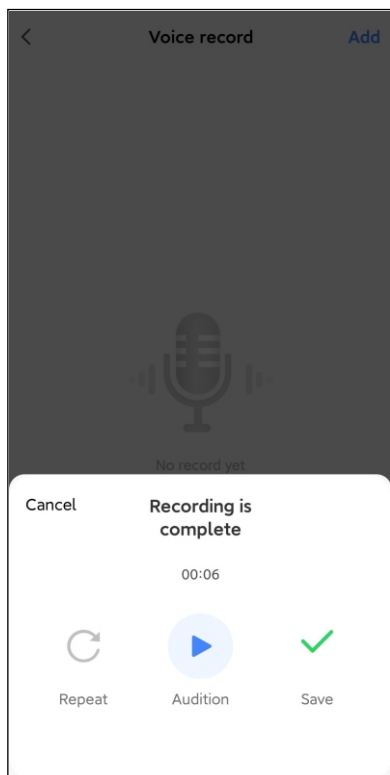

5. După salvarea pe telefonul mobil, înregistrarea nu este încărcată automat pe feeder. Vă rugăm să faceți clic pe buton pentru a o încărca pe feeder. Pe telefon pot fi salvate mai multe fișiere de înregistrare, dar doar unul singur poate fi încărcat pe feeder.

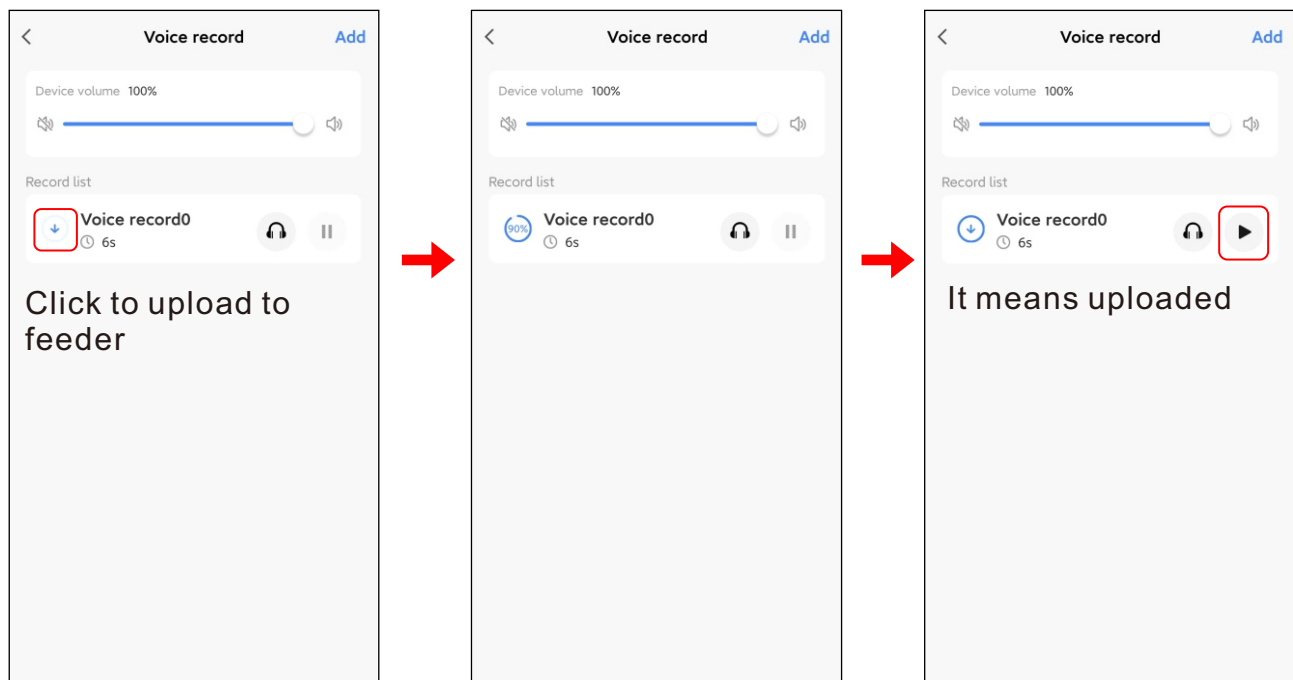

6. Redarea înregistrărilor vocale poate fi personalizată de maximum 5 ori. Setarea valorii la 0 poate dezactiva funcția de redare a sunetului.

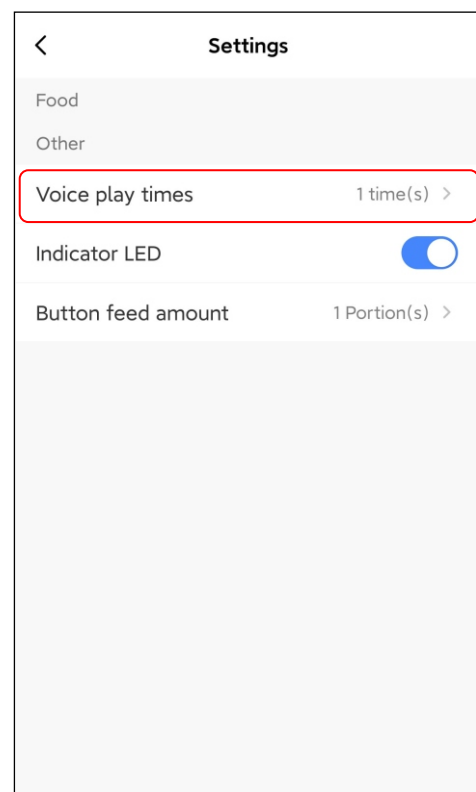
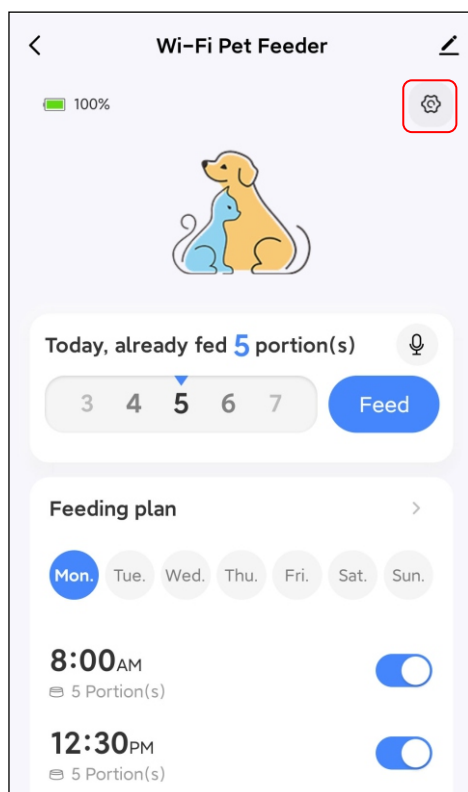


Notă:




Dispozitivul de alimentare va reda înregistrarea vocală o singură dată în cazul alimentării manuale.

Înregistrări privind hrănirea și alarme

1. După hrănire, se vor genera înregistrări privind hrănirea. Faceți clic pe „Înregistrări privind hrănirea” pentru a le verifica. Vor fi afișate înregistrările privind hrănirea din ultimele 7 zile.


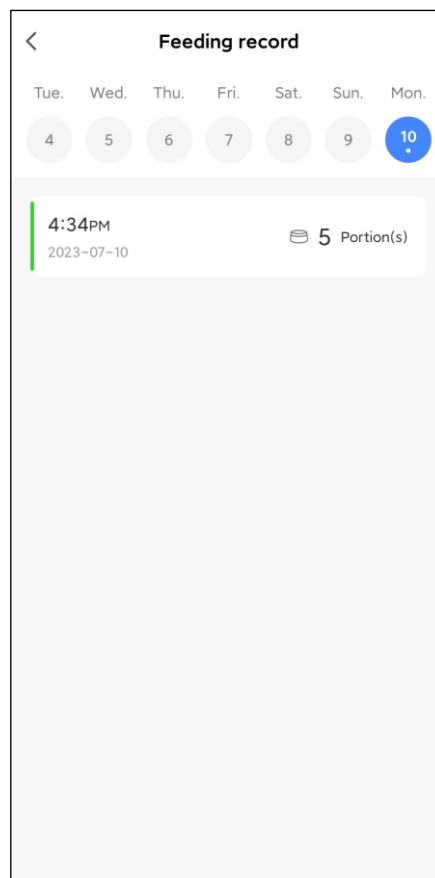
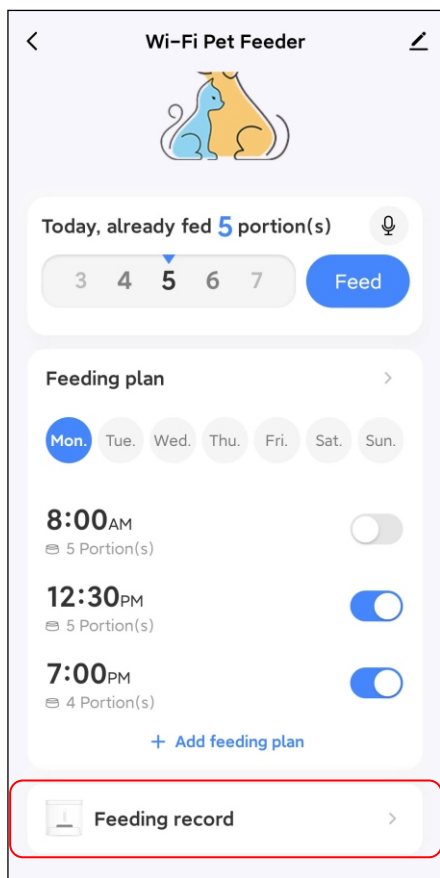


2. Când nivelul bateriei este scăzut sau când există resturi de mâncare blocate în alimentator, va apărea un mesaj în aplicație. De asemenea, puteți verifica mesajele de avertizare pe pagina dedicată alimentatorului și în centrul de mesaje.

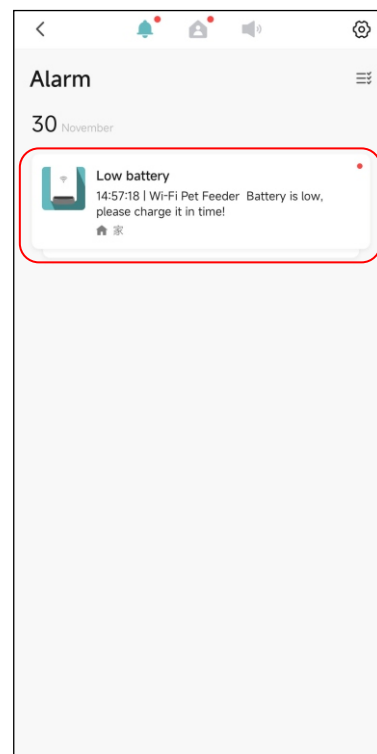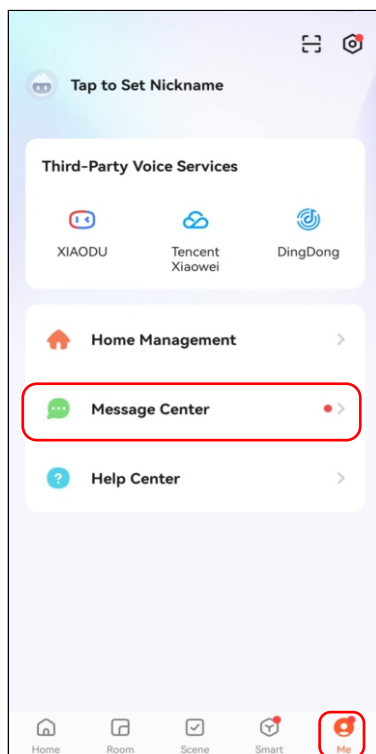
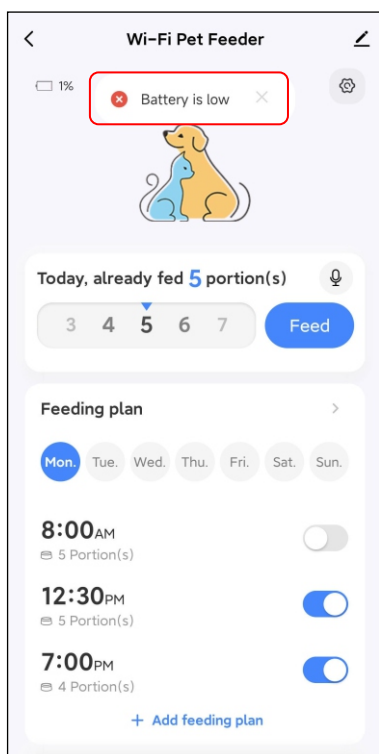


Altele Setări generale

Faceți clic pe  pentru a accesa pagina cu setările generale.
Informații despre dispozitiv: Verificați informațiile despre alimentator. Asigurați-vă că fusul orar al alimentatorului este corect. Acesta trebuie să fie același cu fusul orar al telefonului mobil în momentul adăugării alimentatorului. Dacă este incorect, alimentatorul ar putea funcționa la ore greșite, așa că vă rugăm să eliminați alimentatorul și să îl adăugați din nou.

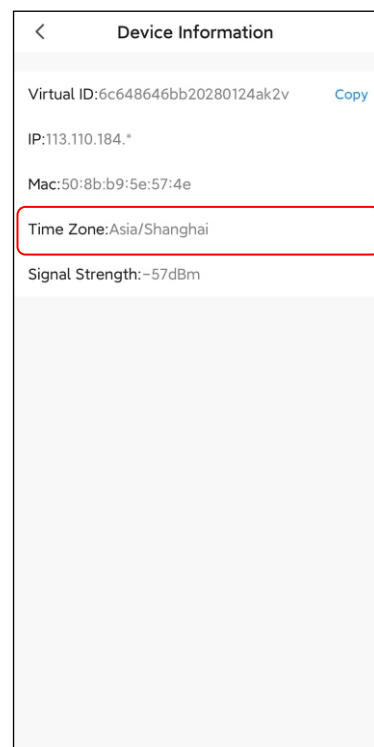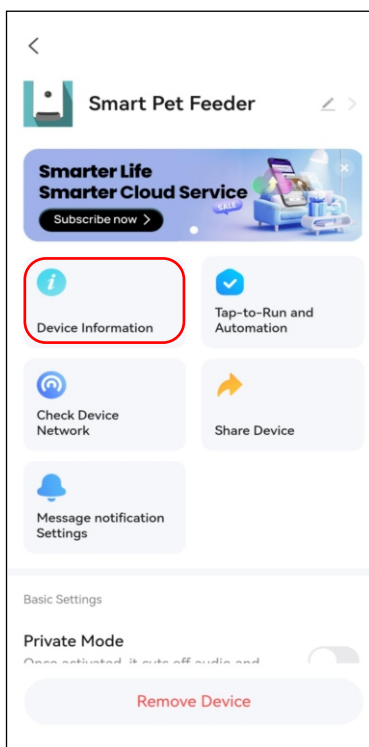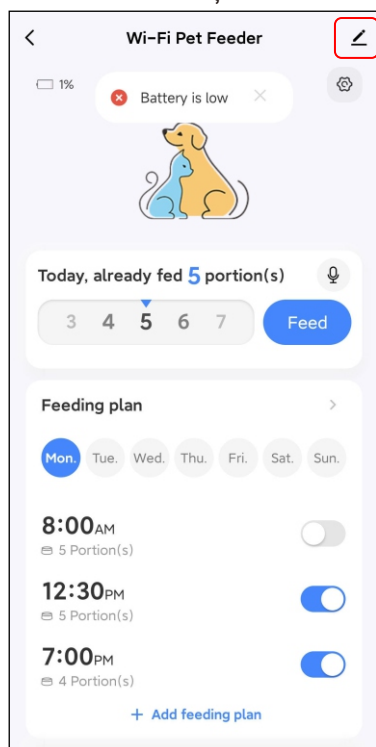

Partajare dispozitiv: Dacă doriți să adăugați alimentatorul la un alt telefon mobil, creați un cont nou pe noul telefon mobil, apoi partajați dispozitivul cu noul cont. Asigurați-vă că ambele conturi se află în aceeași țară sau că au aceeași țară la momentul înregistrării.
Eliminare dispozitiv: Cu această opțiune puteți reconfigura rețeaua Wi-Fi a alimentatorului și puteți restabili setările din fabrică ale acestuia.

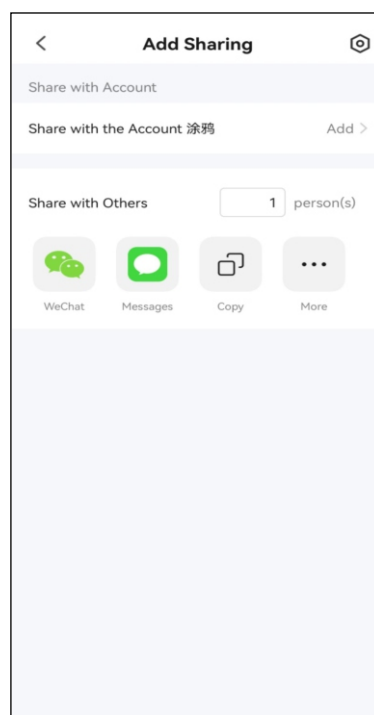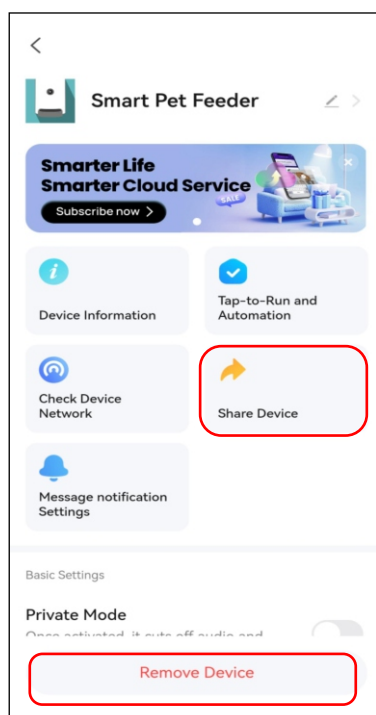

Întrebări frecvente

Î: De ce alimentatorul nu s-a conectat la rețeaua mea Wi-Fi?

R: Vă rugăm să consultați nota importantă de la pagina 6 pentru ajutor. Puteți încerca să adăugați alimentatorul prin modul Bluetooth, în loc de modul normal.

Î: De ce alimentatorul hrănește la o oră greșită?

R: Vă rugăm să verificați dacă fusul orar al alimentatorului este corect. Puteți găsi informații despre fusul orar la pagina 15.

Î: De ce LED-ul indicator este mereu stins?

R: Există două motive. LED-ul indicator se va stinge atunci când alimentatorul este alimentat doar de la baterie. De asemenea, LED-ul indicator poate fi dezactivat manual din setări.

Î: De ce alimentatorul meu nu s-a putut conecta la internet atunci când este alimentat doar de la baterie?

R: Când alimentarea se face exclusiv de la baterie, alimentatorul va intra în modul de repaus după 3 minute de inactivitate. În modul de repaus, conexiunea la rețea și toate operațiunile din aplicație vor fi indisponibile. Alimentatorul va continua să alimenteze în mod normal la ora programată.

Î: De ce nu funcționează înregistrarea vocală?

R: Vă rugăm să vă asigurați că fișierul de înregistrare vocală a fost încărcat în alimentator.

Resetare

Pentru a restabili setările implicite din fabrică ale alimentatorului, porniți alimentatorul și apăsați și mențineți apăsat butonul de configurare Wi-Fi timp de 5 secunde. Când LED-ul indicator al alimentatorului clipește roșu o dată la fiecare 3 secunde, înseamnă că resetarea s-a efectuat.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



ou

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China