


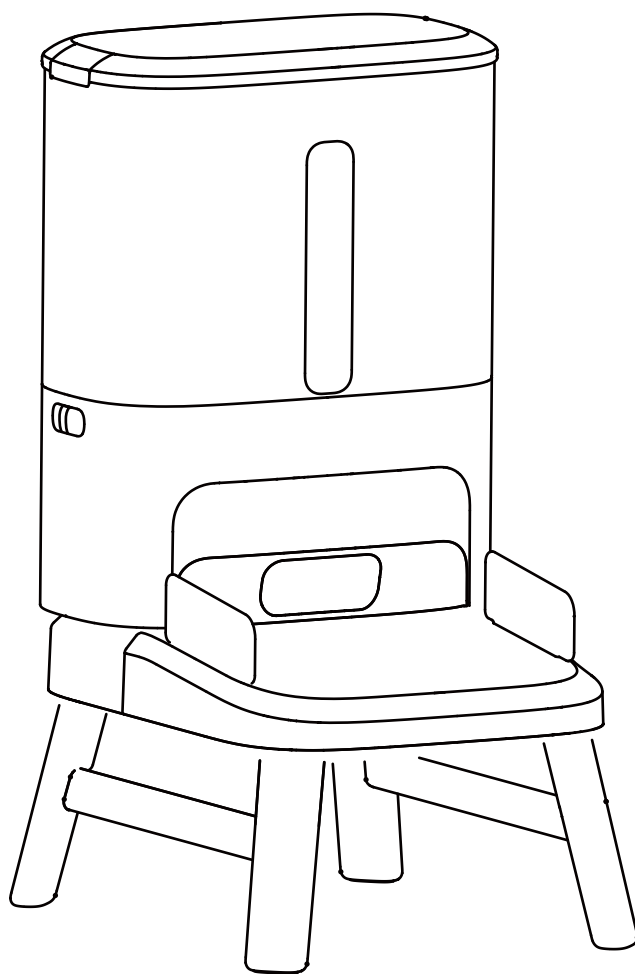

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**DE\_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E  
LEggerlo ATTENTAMENTE.**


**PL\_WAŻNE, PRZECZYTAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAJ UWAŻNIE.**

**RO\_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**





HARDWARE INSTALLATION & INTRODUCTION  
CONFIGURE THE FEEDER  
CLEANING & MAINTENANCE  
SPECIFICATIONS  
TROUBLESHOOTING

# HARDWARE INSTALLATION & INTRODUCTION

## PRODUCT OVERVIEW


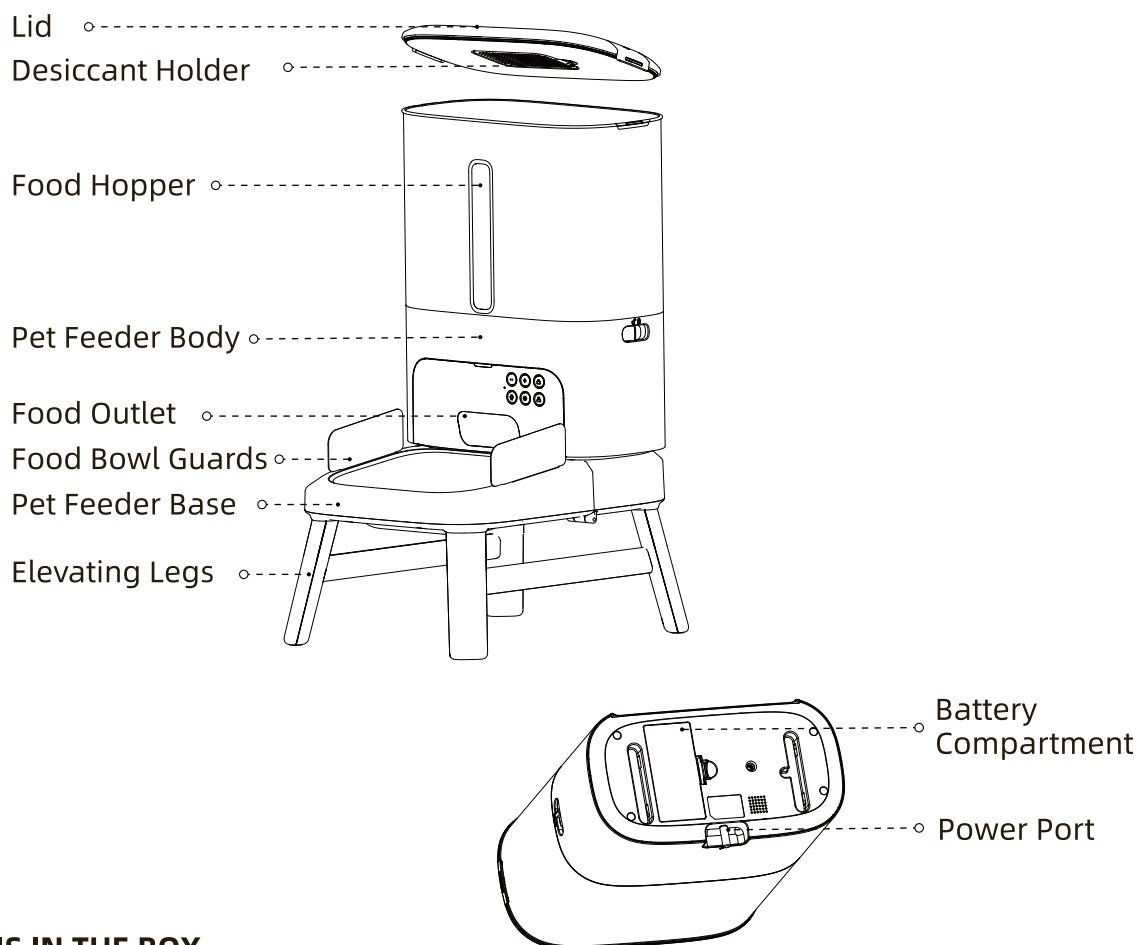


## WHAT IS IN THE BOX

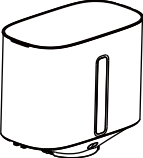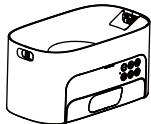

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A</b> x 1<br>Lid               | <br><b>B</b> x 1<br>Food Hopper          | <br><b>C</b> x 1<br>Food Rotor             |
| <br><b>D</b> x 1<br>Pet Feeder Body   | <br><b>E</b> x 1<br>Stainless Steel Bowl | <br><b>F</b> x 2<br>Food Bowl Guard        |
| <br><b>G</b> x 1<br>Pet Feeder Base   | <br><b>H</b> x 4<br>Short-Leg            | <br><b>I</b> x 4<br>Long-Leg               |
| <br><b>J</b> x 2<br>Long-Leg Crossbar | <br><b>K</b> x 1<br>Desiccant Bag        | <br><b>L</b> x 1<br>Power Adapter With Cable |
|                                                                                                                          |                                                                                                                             | <br><b>M</b> x 1<br>Hand Screw             |

## HARDWARE INSTALLATION



1. Install the Feed Rotor at the bottom of Food Hopper according to the instruction.

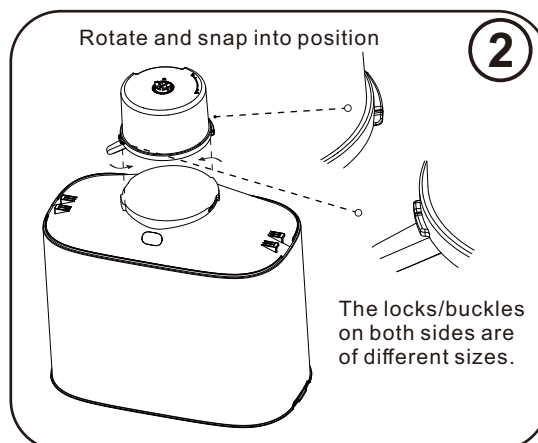
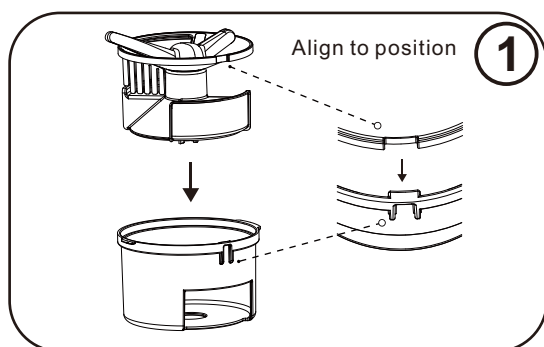


2. According to the instruction, install the Food Hopper onto the Feeder Body, and then lock the latch.

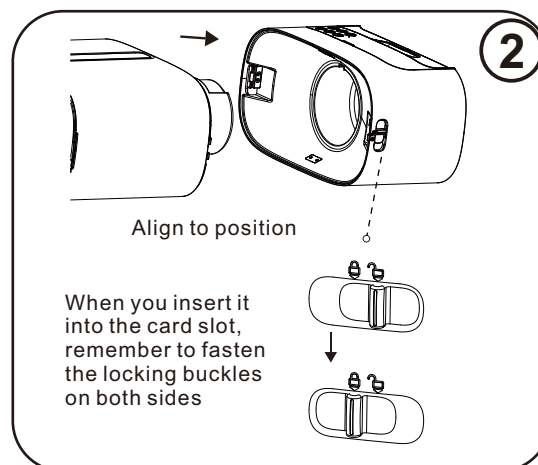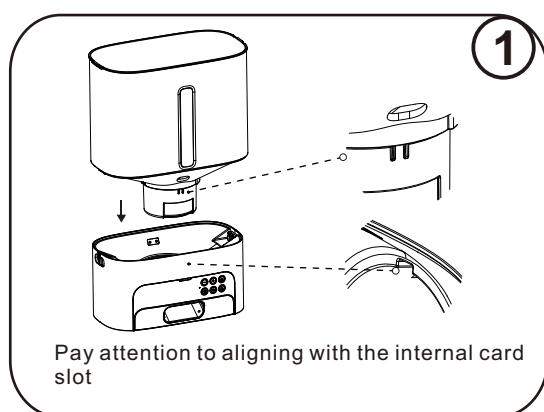


3. Install 8 x AA batteries into the battery compartment at the bottom of the Feeder Body. Deploy the Feeder Base correctly and install it at the bottom of the Feeder Body with the Hand Screw. Tighten the Hand Screw clockwise until the Feeder Base is secured.

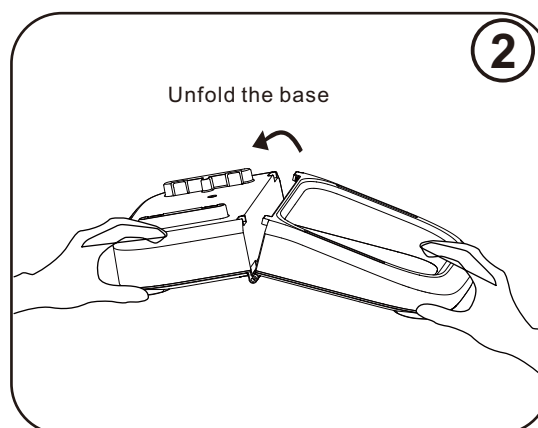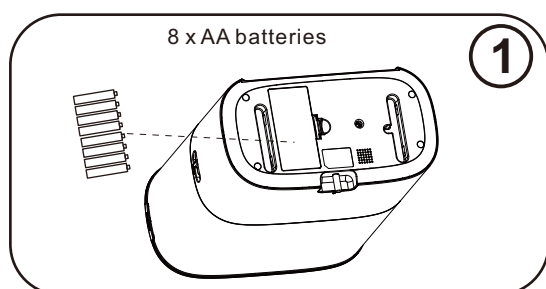


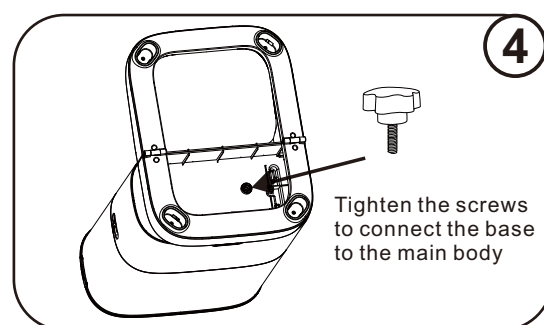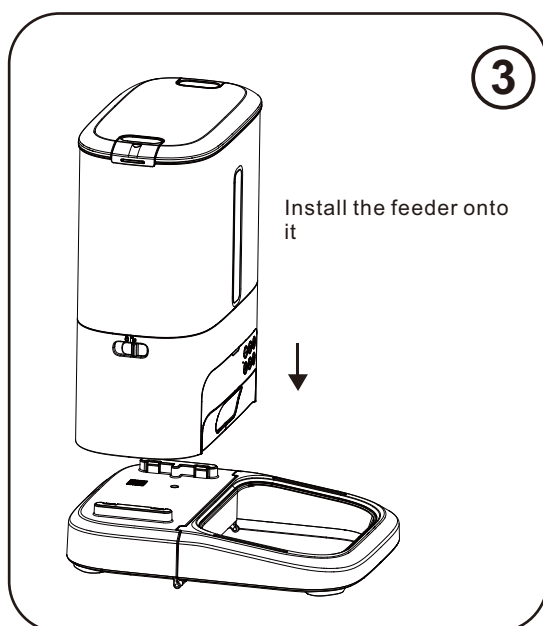



4. Assemble the long-leg heightening assembly according to the diagram. You can install either the long-leg heightening assemblies or the short legs on the bottom of the feeder base depending on your actual needs.

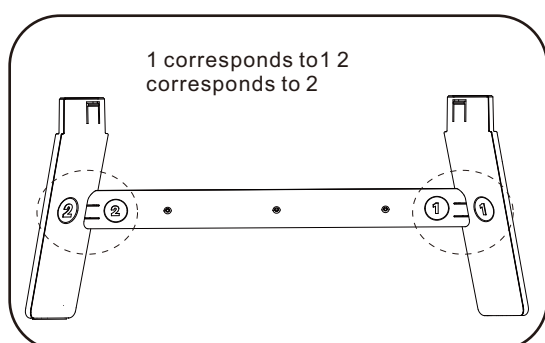

5. Insert the Food Bowl Guard as shown and place the Stainless Steel Bowl on the feeder base.

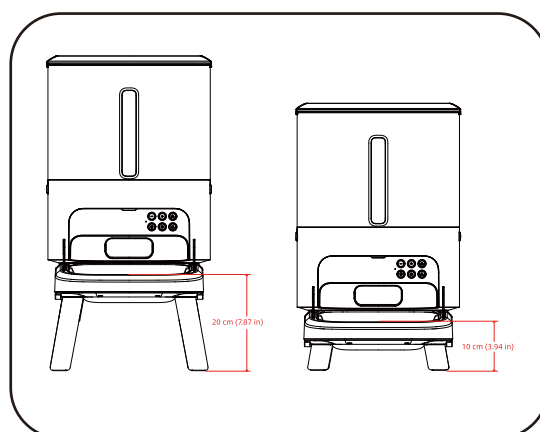

6. Plug in the power supply and place the product with its back against the wall.


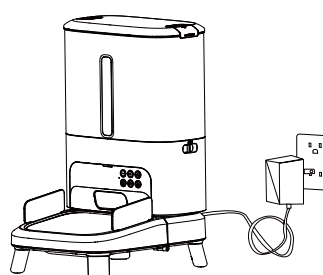
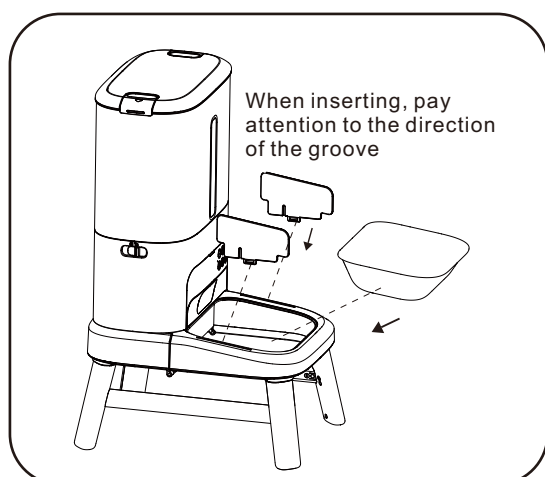


7. Add food to the hopper. Place the desiccant bag into the desiccant holder and lock the lid. Recommended kibble size: 2-23 mm (0.08-0.9 inches) in diameter.


· Do not use canned, wet, or moist food.

It is recommended to replace the desiccant bag every month to keep food fresh. Please remove the packaging bag before using the desiccant.

Always remove the desiccant bag before cleaning the lid.

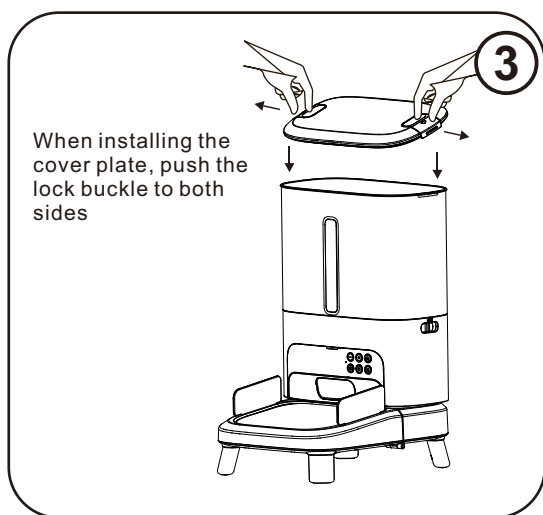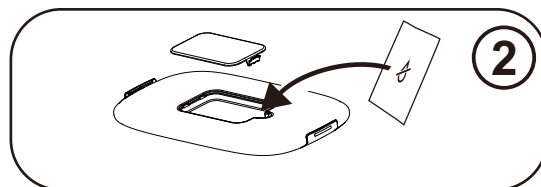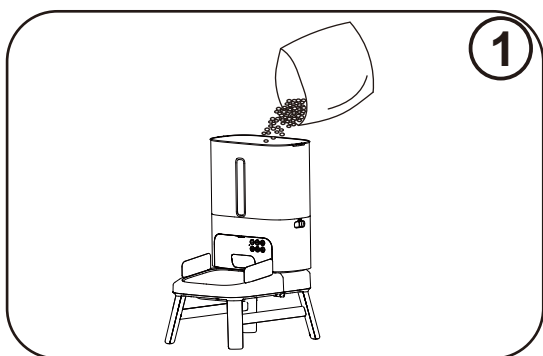

## CONTROL PANEL INSTRUCTION

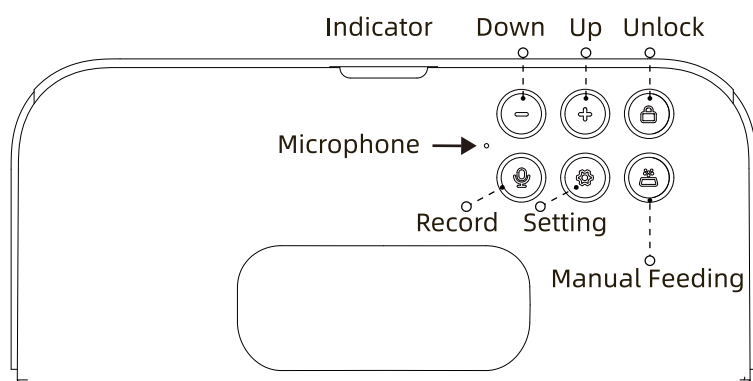


| Buttons                                                                                           | Function                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Down             | I. In the unlocked state, press Down to choose time, portion, AM Or PM.<br>II. In the locked state, press Down to check the meal settings.                                                                                                                                                                            |
| Up               | I. In the unlocked state, press Up to choose time, portion, AM Or PM.<br>II. In the locked state, press Up to check the meal settings.                                                                                                                                                                                |
| Unlock           | I. In the locked state, press and hold for 3 seconds to unlock.<br>II. In the unlocked state, press and hold for 3 seconds to lock.                                                                                                                                                                                   |
| Record           | I. In the unlocked state, press and hold for II. 2 seconds to start recording.<br>The Maximum recording time is 10 seconds.<br>III. To stop recording, release the button within 10 seconds, or the recording will automatically stop after 10 seconds.<br>IV. In the unlocked state, press to preview the recording. |
| Setting          | I. In the unlocked state, press and hold for 3 seconds to start setting the current time and feeding plan.<br>II. After the plan is set up, press and hold for 3 seconds again to end the setting.<br>III. In the setting state, press once to confirm the setting and enter the next step.                           |
| Manual Feeding  | In the unlocked state, press once to dispense one portion, press multiple times to dispense more.                                                                                                                                                                                                                     |

Note: To reset the feeder, press the Unlock button and the Record button simultaneously for 3 seconds until all icons on the screen light up. The reset is complete.

Note: In the unlocked state, press the Record button and the Manual Feeding button simultaneously for 3 seconds to turn on or turn off the indicator.

## DISPLAY INSTRUCTION

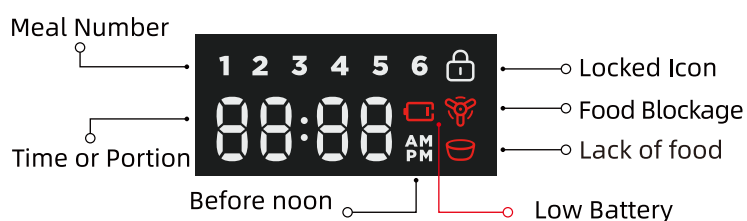

| Indicator Status                                                                                                                  | Solutions                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| The red light flashes and the screen or shows  | Low battery, please change the battery.                                  |
| The red light flashes and the screen or shows  | Food is stuck, please remove the Food Hopper and unclog the food outlet. |
| The red light flashes and the screen or shows  | Lack of food, please add food.                                           |
| White light stays on                                                                                                              | Working well.                                                            |

Note: When the feeder is powered by a adapter power supply the indicator LED will remain on. When the feeder is powered by battery alone, the indicator LED will only flash once every 10 seconds when it is lit red.

## CONFIGURE THE FEEDER

### Setting the current Time

Note: Ensure the feeder's time matches the current time for proper operation.

1. Enter the Settings Mode: After powering on the feeder press and hold the Lock & Unlock Button  for about 3 seconds until the lock icon disappears. Then, press and hold the Setting Button  for about 3 seconds until the hour digits begin to flash.



2. Set the Hours: Press the Buttons **- +** to set the hours, then press the Setting Button  to confirm



3. Set the Minutes: The minute digits will flash. Press **- +** the buttons to set the minutes, then press the Setting Button  to confirm



4. Choose AM or PM: The AM icon will flash. Press the **- +** buttons to select AM or PM, then press the Setting Button  to confirm.

5. The current time setup is complete.



### Setting the Feeding Plan

1. Once the current time is set, you can proceed to configure the feeding time for the first meal. 2. The meal number "1" and the hour digits will flash simultaneously. Press the **- +** buttons to set the feeding time for the first meal, select AM or PM, and then press the Setting Button  to confirm.



3. After the feeding time is set, you can set the feeding portion for the first meal. The meal number "1" and the portion digits will flash simultaneously. Press the **- +** button to set the feeding portion of the first meal, and then press the Setting button  to confirm. The feeding plan for the first meal is now complete



4. Repeat the steps above to configure meals 2-6 as needed.

**Notes:**

1. Up to 6 meals can be set. 2. The maximum portion per meal is 50. 3. If the feeder accidentally returns to the locked state during the setting process, please rest assured that all of your previously completed setups have been retained. Please follow the first step above to re-enter the Current Time Setting. You can now view the previously completed setups and press the Setting Button  to quickly skip until the previous interrupted step, and continue the unfinished settings.

| Model | Daily intake | Meals per | Portions per | Per              |
|-------|--------------|-----------|--------------|------------------|
| TT01  | 0.5 cup      | 2         | 2,2          | 1/8cup<br>(30ml) |
|       |              | 3         | 1,2,1        |                  |
|       |              | 4         | 1,1,1,1      |                  |
|       | 1 cup        | 2         | 4,4          |                  |
|       |              | 3         | 3,3,2        |                  |
|       |              | 4         | 2,2,2,2      |                  |
|       | 1.5 cup      | 2         | 6,6          |                  |
|       |              | 3         | 4,4,4        |                  |
|       |              | 4         | 3,3,3,3      |                  |
|       | 2 cup        | 2         | 8,8          |                  |
|       |              | 3         | 5,6,5        |                  |
|       |              | 4         | 4,4,4,4      |                  |
|       | 2.5 cup      | 2         | 10,10        |                  |
|       |              | 3         | 7,7,6        |                  |
|       |              | 4         | 5,5,5,5      |                  |
|       | 3 cup        | 2         | 12,12        |                  |
|       |              | 3         | 8,8,8        |                  |
|       |              | 4         | 6,6,6,6      |                  |

| Model | Daily intake | Meals per Day | Portions per Meal | Per Portion      |
|-------|--------------|---------------|-------------------|------------------|
| TT01  | 3.5 CUP      | 2             | 14,14             | 1/8cup<br>(30ml) |
|       |              | 3             | 9,10,9            |                  |
|       |              | 4             | 7,7,7,7           |                  |
|       | 4 CUP        | 2             | 16,16             |                  |
|       |              | 3             | 11,11,10          |                  |
|       |              | 4             | 8,8,8,8           |                  |
|       | 5 CUP        | 2             | 20,20             |                  |
|       |              | 3             | 13,14,13          |                  |
|       |              | 4             | 10,10,10,10       |                  |
|       | 6 CUP        | 2             | 24,24             |                  |
|       |              | 3             | 16,16,16          |                  |
|       |              | 4             | 12,12,12,12       |                  |
|       | 7 CUP        | 2             | 28,28             |                  |
|       |              | 3             | 19,19,18          |                  |
|       |              | 4             | 14,14,14,14       |                  |
|       | 8 CUP        | 2             | 32,32             |                  |
|       |              | 3             | 22,22,20          |                  |
|       |              | 4             | 16,16,16,16       |                  |


Notes: Portion sizes may vary depending on the kibble size and shape. We recommend using the manual feed function to test how many portions are needed to make 1 cup. Then, you can calculate the size of each portion by dividing 1 by the number of portions.

**PLAY A RECORDING DURING FEEDING**


To play a recording during feeding, first record a feeding message. In the unlocked state, press and hold the Record Button  for 2 seconds until you hear a prompt sound to start recording. Keep holding the Record Button  during the recording process. The maximum recording time is 10 seconds. To stop recording, release the button within 10 seconds, or it will automatically stop after 10 seconds.

**CLEANING & MAINTENANCE**

For your pet's health, please regularly rinse the Food Hopper, Feed Rotor, stainless steel bowl, and Feeder Base but be sure to wipe the parts dry or let them air dry before use.

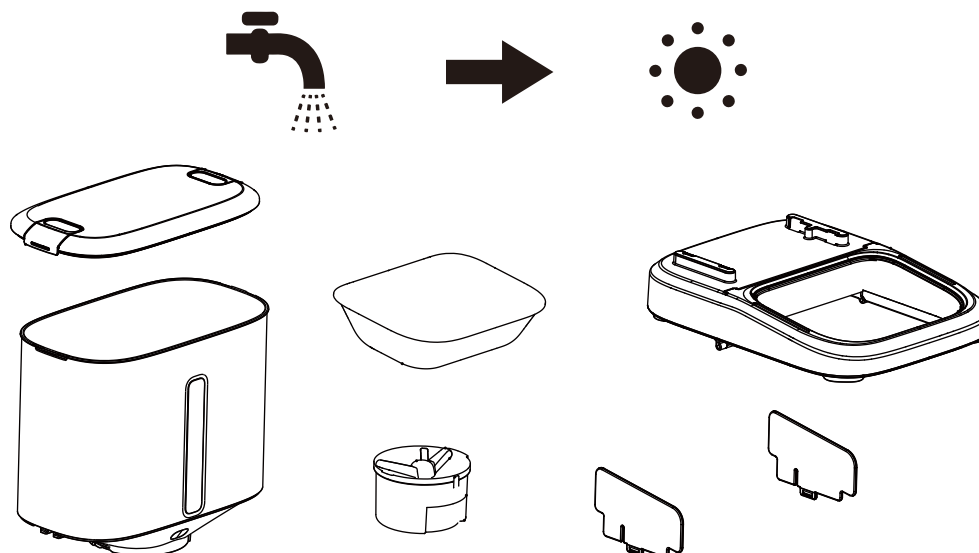

The feeder body should not be filled with water. Please use a dry or wet cloth to clean.

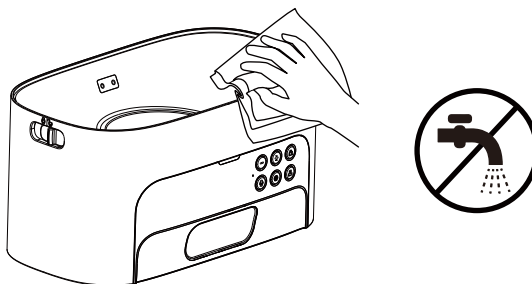

Notes:

1. Unplug before cleaning.
2. Do not wash or soak the feeder body in water.
3. To keep food from moisture, air dry or wipe dry all parts after cleaning.
4. For the health of pets, rinse it thoroughly if detergent is used for cleaning.
5. To keep food fresh, replace the desiccant bag once a month.

## SPECIFICATIONS

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Capacity              | 15L                                    |
| Raised Height         | 10cm, 20cm                             |
| Power Option          | DC 12V power adapter; 8 x AA batteries |
| Power Adapter         | AC 100-240V Input, Dc 5V output        |
| Operating Temperature | 0°C -45°C / 32°F -113°F                |


## TROUBLESHOOTING

| Problems                                     | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I press the buttons but they don't work.     | Press and hold the Unlock Button "🔒" for 3s to enter the setting mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I forget the meal settings.                  | In the locked status, press "⊕" to "⊖" check the settings of each meal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The food won't come out.                     | 1) Please make sure the food in the hopper is dry, and food size is within 2-23 mm/0.08-0.9 inches in diameter.<br>2) Check if the chute inside is blocked, if blocked, remove the food tank, and then remove the blockage.<br>3) Check whether the battery level is low, whether the power adapter is connected, whether power outage occurs when the power adapter is connected and batteries are not installed. |
| The amount of food in each portion may vary. | The first few portions might not be consistent, but this does not indicate a fault. After about 6 feedings, the portions should become more even.                                                                                                                                                                                                                                                                  |




INSTALLATION DU MATÉRIEL ET PRÉSENTATION  
CONFIGURATION DU CHARGEUR  
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
DÉPANNAGE

## INSTALLATION ET PRÉSENTATION DU MATÉRIEL

### PRÉSENTATION DU PRODUIT


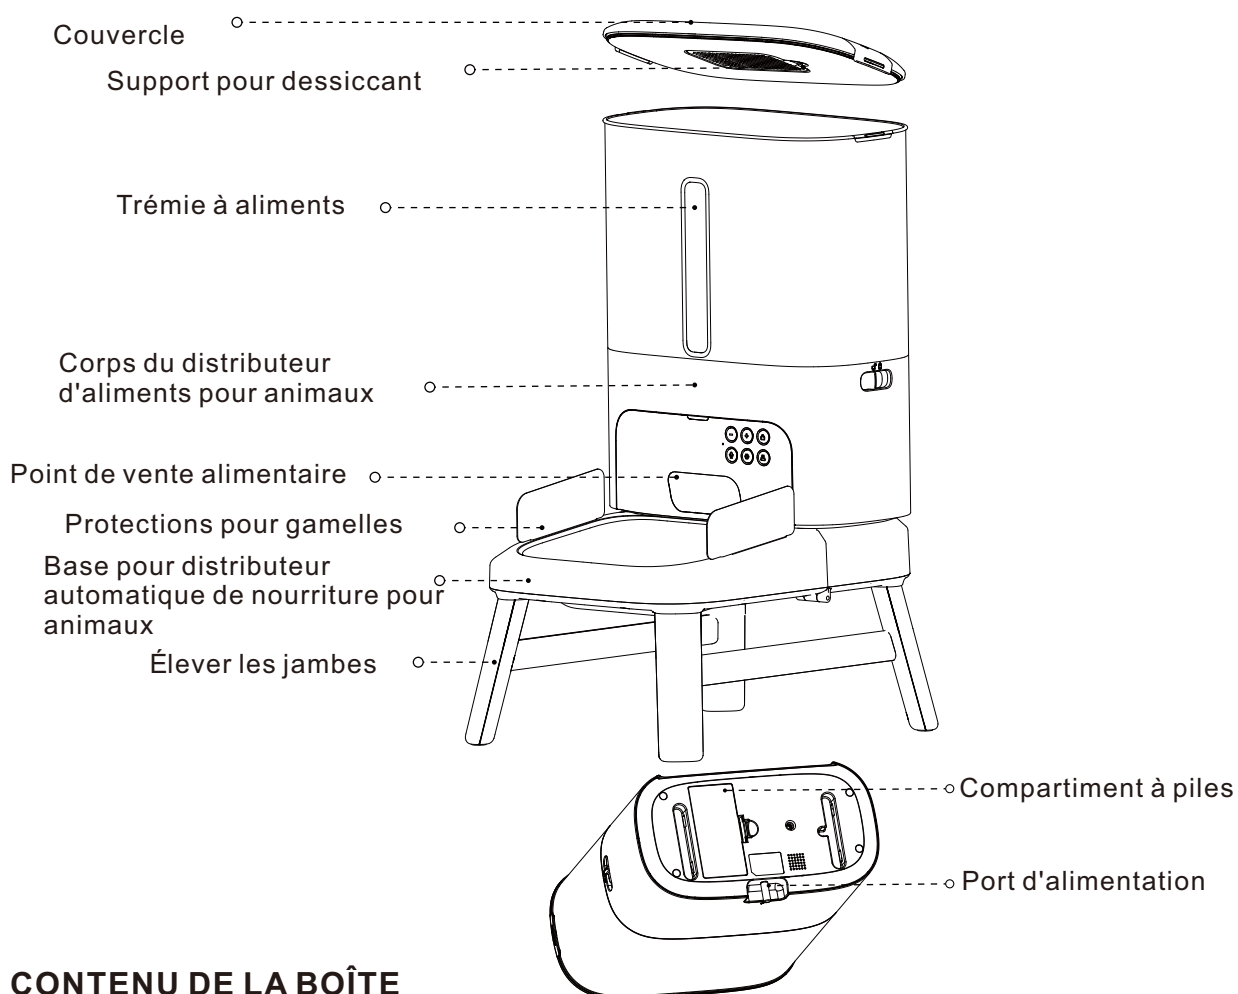


### CONTENU DE LA BOÎTE

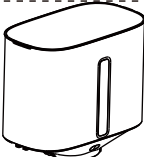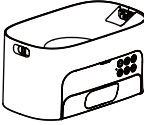

|                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Couvercle                                      | <br>Trémie à aliments       | <br>Rotor alimentaire           |
| <br>Corps du distributeur automatique pour animaux | <br>Bol en acier inoxydable | <br>Protection pour gamelle     |
| <br>Base pour distributeur d'aliments pour animaux | <br>Jambe courte            | <br>Longues jambes x4           |
| <br>Barre transversale à longues jambes            | <br>Sachet déshydratant     | <br>Adaptateur secteur avec câble |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                | <br>Vis à main                  |

## INSTALLATION DU MATÉRIEL



1. Installez le rotor d'alimentation au bas de la trémie à nourriture conformément aux instructions.

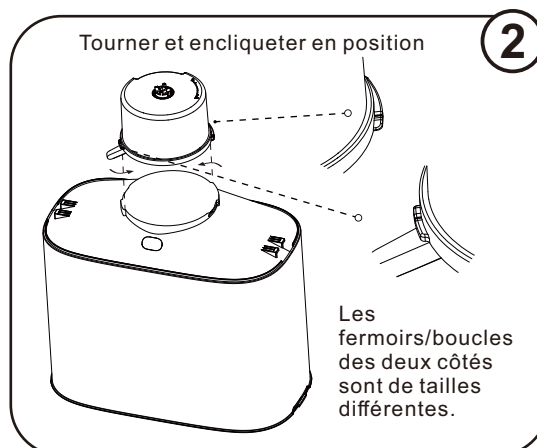
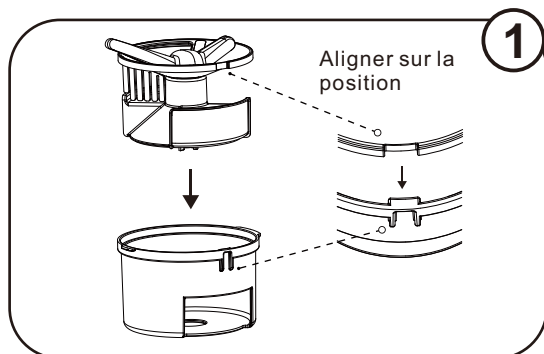


2. Conformément aux instructions, installez le FoodHopper sur le corps du chargeur, puis verrouillez le loquet.

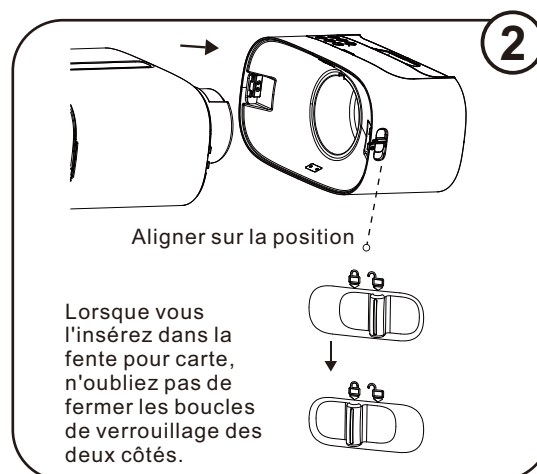
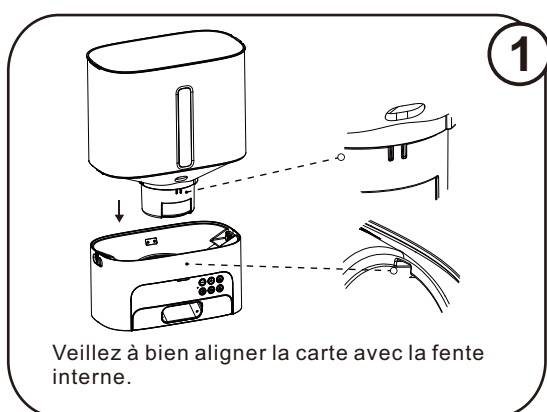


3. Installez 8 piles AA dans le compartiment à piles situé au bas du corps du distributeur. Déployez correctement la base du distributeur et installez-la au bas du corps du distributeur à l'aide de la vis à main. Serrez la vis à main dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la base du distributeur soit bien fixée.

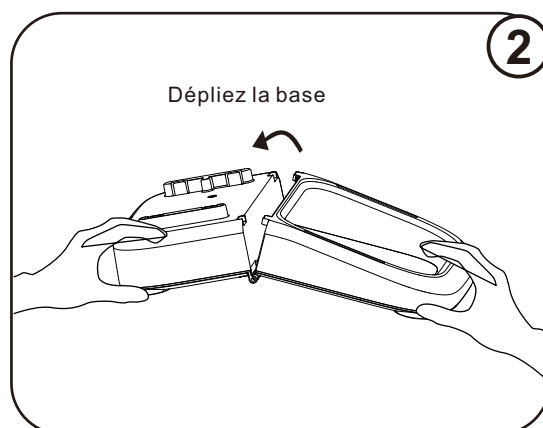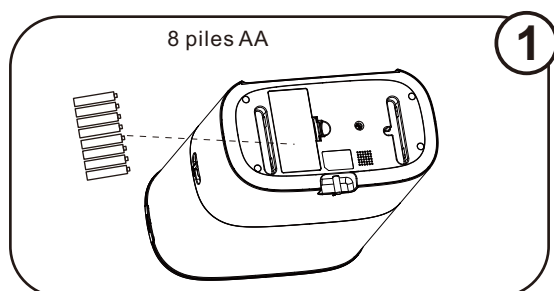


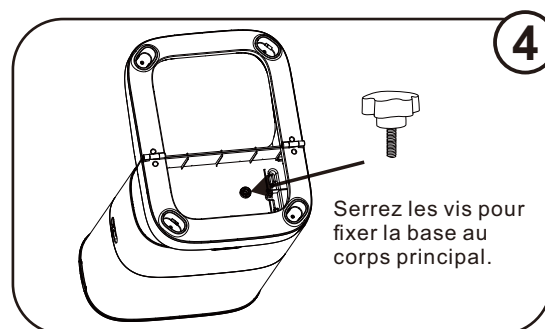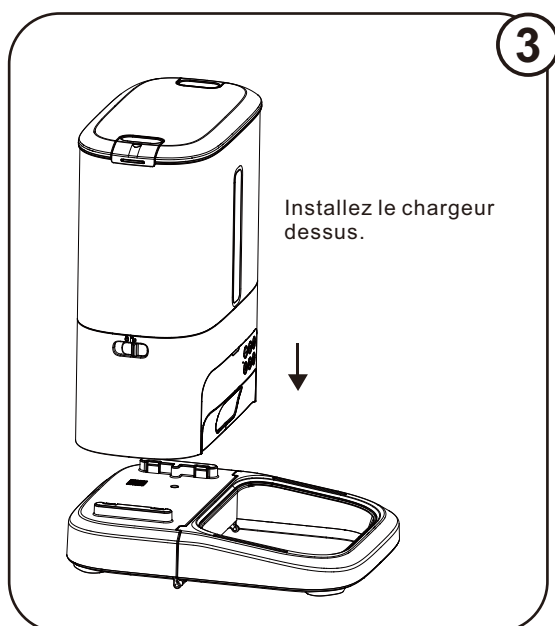


4. Assemblez le dispositif de rehausse à pieds longs conformément au schéma. Vous pouvez installer soit les dispositifs de rehausse à pieds longs, soit les pieds courts au bas de la base de la mangeoire, en fonction de vos besoins réels.

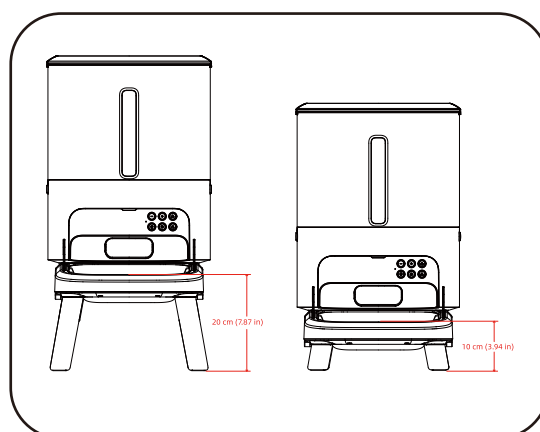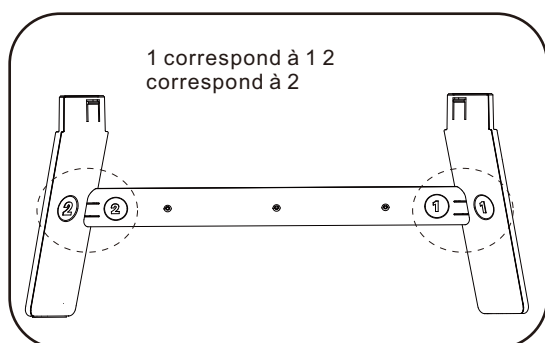

5. Insérez la protection du bol à nourriture comme indiqué et placez le bol en acier inoxydable sur la base du distributeur.

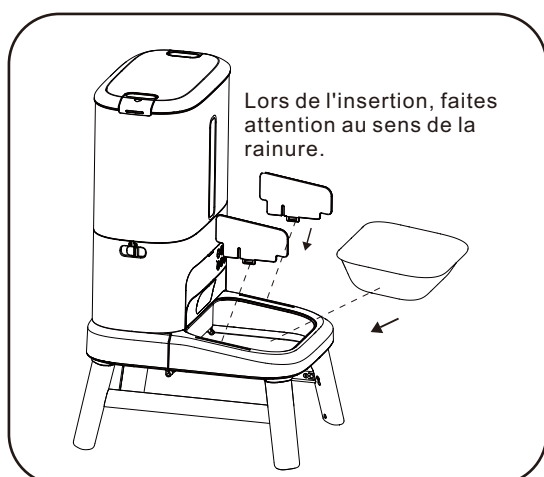




6. Branchez l'alimentation électrique et placez le produit dos au mur.

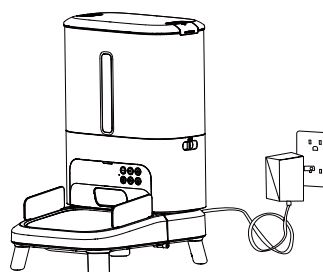


7. Ajoutez la nourriture dans la trémie. Placez le sachet déshydratant dans le support prévu à cet effet et fermez le couvercle. Taille recommandée des croquettes : 2 à 23 mm (0,08 à 0,9 pouce) de diamètre.

N'utilisez pas d'aliments en conserve, humides ou mouillés. Il est recommandé de remplacer le sachet déshydratant tous les mois afin de conserver la fraîcheur des aliments. Veuillez retirer l'emballage avant d'utiliser le déshydratant.

Retirez toujours le sachet déshydratant avant de nettoyer le couvercle.

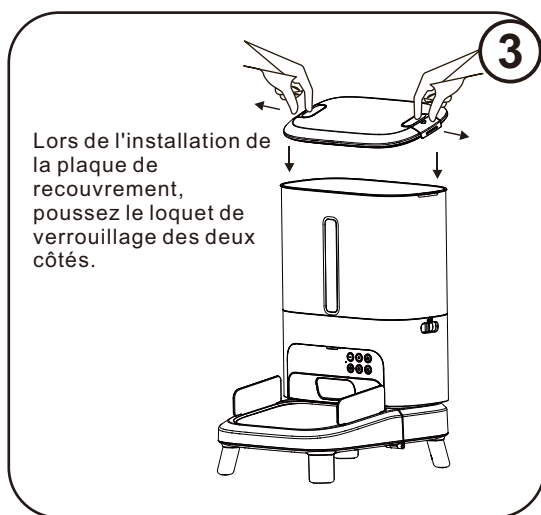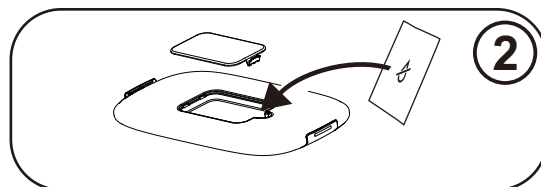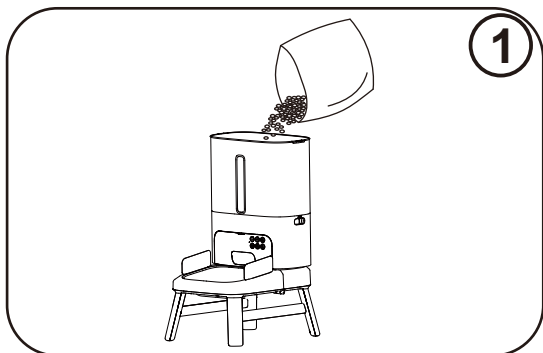


## INSTRUCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE

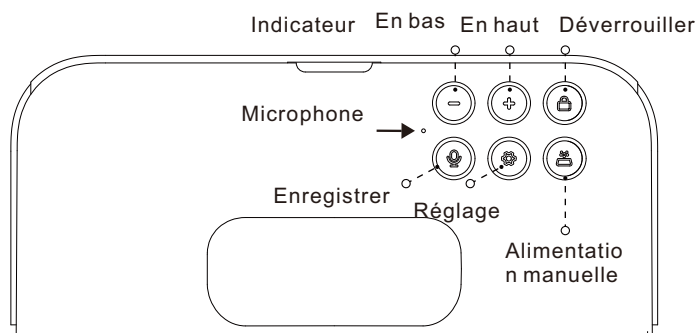

| Boutons                                                                                                    | Fonction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vers le bas<br>           | I. En mode déverrouillé, appuyez sur le bouton « Bas » pour sélectionner l'heure, la portion, ou le matin ou le soir.<br>II. En mode verrouillé, appuyez sur le bouton « Bas » pour consulter les réglages de la repas.                                                                                                                                                               |
| En haut<br>               | I. En mode déverrouillé, appuyez sur « Haut » pour sélectionner l'heure, la portion, ou le matin ou le soir.<br>II. En mode verrouillé, appuyez sur « Haut » pour consulter les réglages de la repas.                                                                                                                                                                                 |
| Déverrouiller<br>         | I. En état verrouillé, appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour le déverrouiller.<br>II. En mode déverrouillé, appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour verrouiller.                                                                                                                                                                                      |
| Enregistrement<br>        | I. Dans l'état déverrouillé, appuyez et maintenez pendant II. 2 secondes pour démarrer l'enregistrement.<br>La durée maximale d'enregistrement est de 10 secondes.<br>III. Pour arrêter l'enregistrement, relâchez le bouton dans les 10 secondes ; sinon, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.<br>IV. En mode déverrouillé, appuyez sur pour prévisualiser l'enregistrement. |
| Configuration<br>         | I. En mode déverrouillé, appuyez et maintenez la touche pendant 3 secondes pour définir l'heure actuelle et le plan d'alimentation.<br>II. Une fois le plan configuré, appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour terminer la configuration.<br>III. Dans l'état de configuration, appuyez une fois pour confirmer et passer à l'étape suivante.                          |
| Alimentation manuelle<br> | En mode déverrouillé, appuyez une fois pour servir une portion, plusieurs fois pour en servir davantage.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Remarque : pour réinitialiser le chargeur, appuyez simultanément sur les boutons Déverrouiller et Enregistrer pendant 3 secondes jusqu'à ce que toutes les icônes s'allument à l'écran. La réinitialisation est terminée. Remarque : lorsque le chargeur est déverrouillé, appuyez simultanément sur les boutons Enregistrer et Alimentation manuelle pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le voyant.

## INSTRUCTIONS D'AFFICHAGE

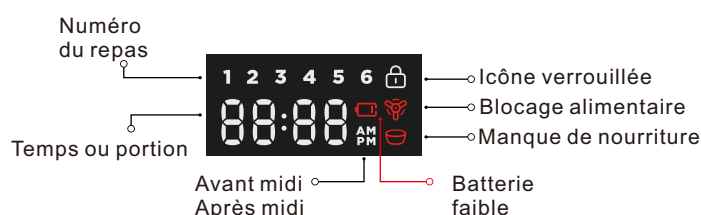

| État de l'indicateur                                                                                                              | Solutions                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La lumière rouge clignote, et l'écran affiche  | La batterie est faible, veuillez la remplacer.                                                         |
| La lumière rouge clignote, et l'écran affiche  | Le aliment est bloqué. Veuillez retirer le fourreau alimentaire et déboucher l'orifice d'alimentation. |
| La lumière rouge clignote, et l'écran affiche  | Pas de nourriture ? Ajoutez-en !                                                                       |
| La lumière blanche reste allumée                                                                                                  | Fonctionne bien.                                                                                       |

Remarque : lorsque le chargeur est alimenté par un adaptateur secteur, le voyant LED reste allumé. Lorsque le chargeur est alimenté uniquement par batterie, le voyant LED clignote toutes les 10 secondes lorsqu'il est allumé en rouge.

## CONFIGURER LE CHARGEUR

**Réglage de l'heure actuelle** Remarque : assurez-vous que l'heure du chargeur correspond à l'heure actuelle pour un fonctionnement correct.

1. Entrez en mode Paramètres : après avoir mis le chargeur sous tension, appuyez sur le bouton Verrouiller et déverrouiller T  et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'icône de verrouillage disparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton Paramètres  et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que les chiffres des heures commencent à clignoter.



2. Réglage de l'heure : appuyez sur les boutons pour régler les heures **- +**, puis appuyez sur le bouton de réglage  pour confirmer.



3. Réglage des minutes : les chiffres des minutes clignotent. Appuyez sur les boutons **- +** pour régler les minutes, puis appuyez sur le bouton de réglage  pour confirmer.



4. Choisissez AM ou PM : l'icône AM clignotera. Appuyez sur les boutons **- +** pour sélectionner AM ou PM, puis appuyez sur le bouton de réglage  pour confirmer. 5. Le réglage de l'heure actuelle est terminé.



## Configuration du programme d'alimentation

1. Une fois l'heure actuelle réglée, vous pouvez passer à la configuration de l'heure du premier repas. 2. Le numéro de repas « 1 » et les chiffres des heures clignoteront simultanément. Appuyez sur les boutons **- +** pour régler l'heure du premier repas, sélectionnez AM ou PM, puis appuyez sur le bouton de réglage  pour confirmer.



3. Une fois l'heure du repas réglée, vous pouvez régler la portion du premier repas. Le numéro du repas « 1 » et les chiffres de la portion clignoteront simultanément. Appuyez sur le bouton **- +** pour régler la portion du premier repas, puis appuyez sur le bouton de réglage  pour confirmer. Le programme alimentaire du premier repas est maintenant terminé.



4. Répétez les étapes ci-dessus pour configurer les repas 2 à 6 selon vos besoins.

Remarques :

1. Vous pouvez programmer jusqu'à 6 repas. 2. La portion maximale par repas est de 50. 3. Si le distributeur revient accidentellement à l'état verrouillé pendant le processus de programmation, soyez assuré que toutes les configurations précédemment effectuées ont été conservées. Veuillez suivre la première étape ci-dessus pour revenir au réglage de l'heure actuelle. Vous pouvez maintenant consulter les réglages précédemment effectués et appuyer sur le bouton de réglage  pour passer rapidement à l'étape précédemment interrompue et poursuivre les réglages inachevés.

## RÉFÉRENCE POUR LE RÉGLAGE DES PORTIONS

| Modèle | Apport quotidien | Repas par jour | Portions par repas | Par portion          |
|--------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| TT01   | 0,5 tasse        | 2              | 2,2                | 1/8 de tasse (30 ml) |
|        |                  | 3              | 1,2,1              |                      |
|        |                  | 4              | 1,1,1,1            |                      |
|        | 1 tasse          | 2              | 4,4                |                      |
|        |                  | 3              | 3,3,2              |                      |
|        |                  | 4              | 2,2,2,2            |                      |
|        | 1,5 tasse        | 2              | 6,6                |                      |
|        |                  | 3              | 4,4,4              |                      |
|        |                  | 4              | 3,3,3,3            |                      |
|        | 2 tasses         | 2              | 8,8                |                      |
|        |                  | 3              | 5,6,5              |                      |
|        |                  | 4              | 4,4,4,4            |                      |
|        | 2,5 tasses       | 2              | 10,10              |                      |
|        |                  | 3              | 7,7,6              |                      |
|        |                  | 4              | 5,5,5,5            |                      |
|        | 3 tasses         | 2              | 12,12              |                      |
|        |                  | 3              | 8,8,8              |                      |
|        |                  | 4              | 6,6,6,6            |                      |

| Modèle | Apport quotidien | Repas par jour | Portions par repas | Par portion          |
|--------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| TT01   | 3.5 tasse        | 2              | 14,14              | 1/8 de tasse (30 ml) |
|        |                  | 3              | 9,10,9             |                      |
|        |                  | 4              | 7,7,7,7            |                      |
|        | 4 tasse          | 2              | 16,16              |                      |
|        |                  | 3              | 11,11,10           |                      |
|        |                  | 4              | 8,8,8,8            |                      |
|        | 5 tasse          | 2              | 20,20              |                      |
|        |                  | 3              | 13,14,13           |                      |
|        |                  | 4              | 10,10,10,10        |                      |
|        | 6 tasse          | 2              | 24,24              |                      |
|        |                  | 3              | 16,16,16           |                      |
|        |                  | 4              | 12,12,12,12        |                      |
|        | 7 tasse          | 2              | 28,28              |                      |
|        |                  | 3              | 19,19,18           |                      |
|        |                  | 4              | 14,14,14,14        |                      |
|        | 8 tasse          | 2              | 32,32              |                      |
|        |                  | 3              | 22,22,20           |                      |
|        |                  | 4              | 16,16,16,16        |                      |


Remarques : La taille des portions peut varier en fonction de la taille et de la forme des croquettes. Nous vous recommandons d'utiliser la fonction d'alimentation manuelle pour tester le nombre de portions nécessaires pour obtenir 1 tasse. Vous pouvez ensuite calculer la taille de chaque portion en divisant 1 par le nombre de portions.

## LECTURE D'UN ENREGISTREMENT PENDANT L'ALIMENTATION


Pour lire un enregistrement pendant l'alimentation, enregistrez d'abord un message d'alimentation. À l'état déverrouillé, appuyez sur le bouton d'enregistrement  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore indiquant le début de l'enregistrement. Maintenez le bouton d'enregistrement  enfoncé pendant le processus d'enregistrement. La durée maximale d'enregistrement est de 10 secondes. Pour arrêter l'enregistrement, relâchez le bouton dans les 10 secondes, sinon il s'arrêtera automatiquement après 10 secondes.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour la santé de votre animal, veuillez rincer régulièrement le FoodHopper, le Feed Rotor, le bol en acier inoxydable et la base du distributeur, mais veuillez à bien essuyer les pièces ou à les laisser sécher à l'air libre avant de les réutiliser.

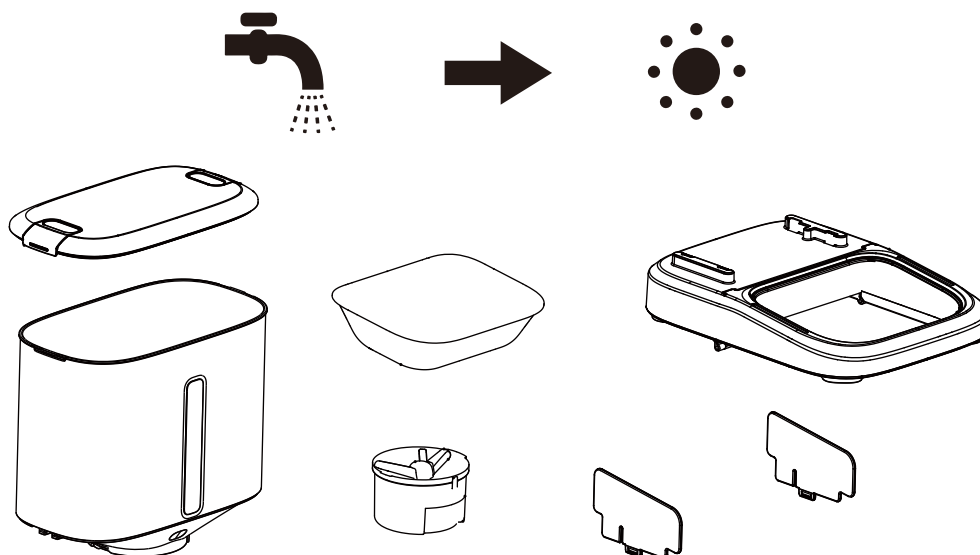

Le corps du distributeur ne doit pas être rempli d'eau. Veuillez utiliser un chiffon sec ou humide pour le nettoyer.

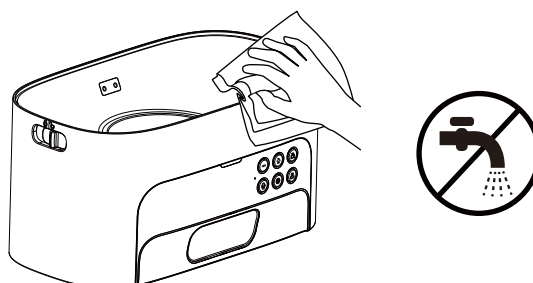

### Remarques :

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Ne lavez pas et ne trempez pas le corps de la mangeoire dans l'eau.
3. Pour protéger les aliments de l'humidité, séchez toutes les pièces à l'air libre ou essuyez-les après le nettoyage.
4. Pour la santé de vos animaux, rincez soigneusement l'appareil si vous utilisez un détergent pour le nettoyer.
5. Pour conserver la fraîcheur des aliments, remplacez le sachet déshydratant une fois par mois.

## SPÉCIFICATIONS

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité                      | 15L                                                                                                   |
| Hauteur accrue                | 10cm,20cm                                                                                             |
| Option sur le prix            | Adaptateur d'alimentation DC 12 V ; 8 piles AA                                                        |
| Adaptateur d'alimentation     | Alimentation en courant alternatif (CA) de 100 à 240 volts, sortie en courant continu (DC) de 5 volts |
| Température de fonctionnement | 0°C -45°C /32°F-113°F                                                                                 |

## DÉPANNAGE

| Problèmes                                                  | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je presse les boutons, mais ils ne fonctionnent pas.       | Appuyez sur le bouton de déverrouillage «  » pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J'ai oublié les règles de la table.                        | En mode verrouillé, appuyez sur «  » ou «  » pour vérifier les réglages de chaque repas.                                                                                                                                                                                                                         |
| Le repas ne sortira pas.                                   | <p>1) Assurez-vous que les aliments dans le hopper sont secs et que leur diamètre se situe entre 2 et 23 mm (0,08 à 0,9 pouce).</p> <p>2) Vérifiez si le conduit intérieur est bouché ; si c'est le cas, retirez le réservoir alimentaire, puis éliminez l'obstruction.</p> <p>3) Vérifier si le niveau de batterie est bas, si l'adaptateur d'alimentation est branché, et si une coupure de courant survient lorsqu'il est connecté et que les batteries ne sont pas installées.</p> |
| La quantité de nourriture dans chaque portion peut varier. | Les premières portions peuvent être inégales, mais cela ne signifie pas qu'il y ait un défaut. Après environ six repas, elles devraient devenir plus régulières.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

**US**

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

**CA**

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,  
Ontario Canada L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307,  
Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
FABRIQUÉ EN CHINE

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

**IT**

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

**ES**

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE  
BALENYÀ, SPAIN.  
B66295775  
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE  
BALENYÀ  
FEITO NA CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

**UK**

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:  
MH STAR UK Ltd  
1 Northampton Cross Logistics Park  
Northampton Cross Road  
Northampton  
NN4 9FH  
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

**DE**

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:  
MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

**FR**

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:  
MH FRANCE  
2 Rue Maurice Hartmann  
92130 Issy Les Moulineaux  
France  
FABRIQUÉ EN CHINE



**FR**

Cet appareil,  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !