


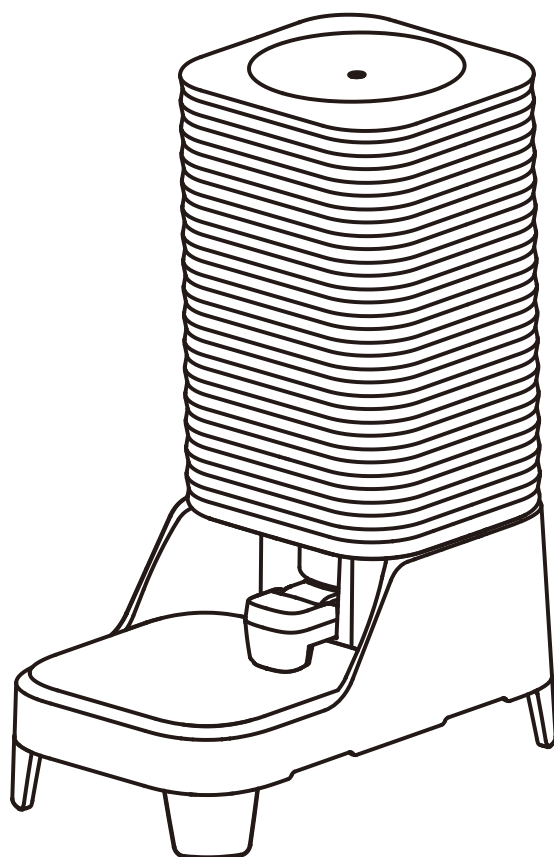

04

STEPS



20min

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

CONTENTS

What is in the Box

Product Overview

How to Use

Cleaning & Maintenance

Specification

Safety Instructions

Warranty


WHAT IS IN THE BOX



Bucket x1




Stainless Steel Bowl x1



Water outlet x1



Water outlet x1

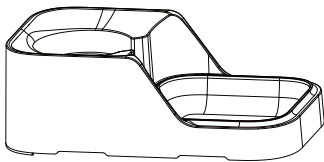

Dispenser Base x1



Filter x1




Elevating Leg x4




User Manual x1

PRODUCT OVERVIEW

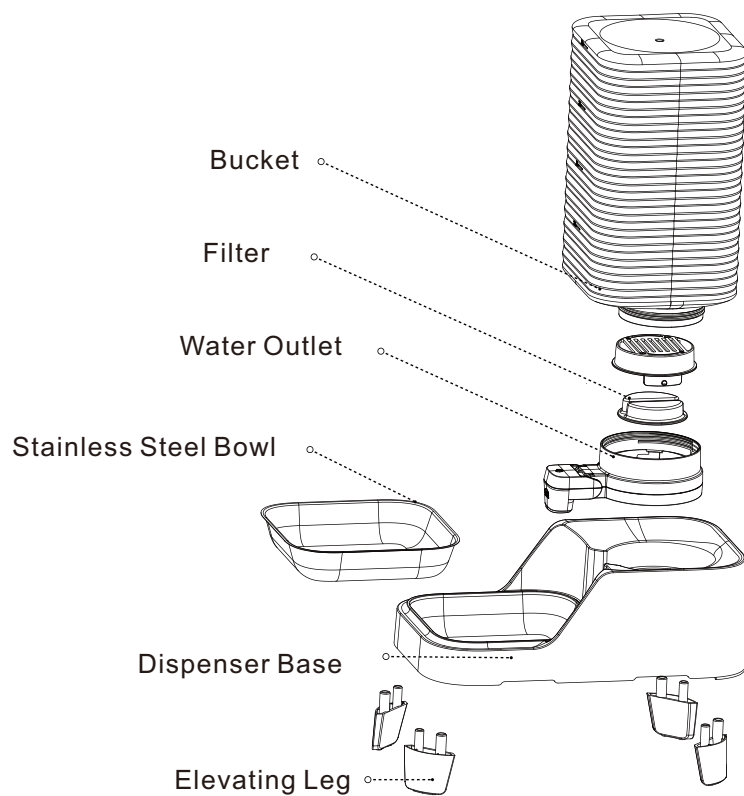


HOW TO USE


1. Install the Elevating Legs to the bottom of the Base as shown in the diagram, and then place the Stainless Steel Bowl on the Base.

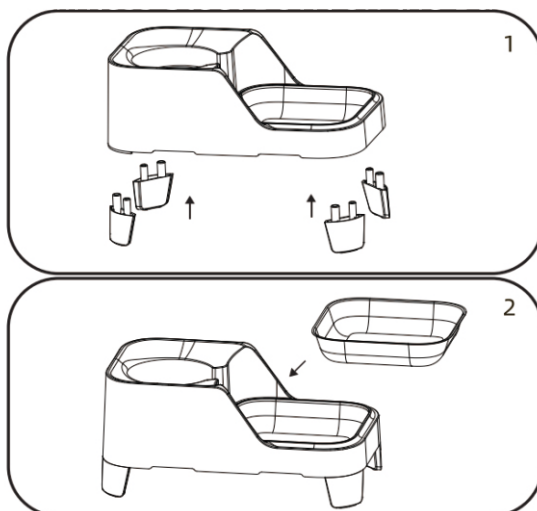


2. Remove the Filter from its protective bag and install it in the Water Outlet as shown in the diagram.

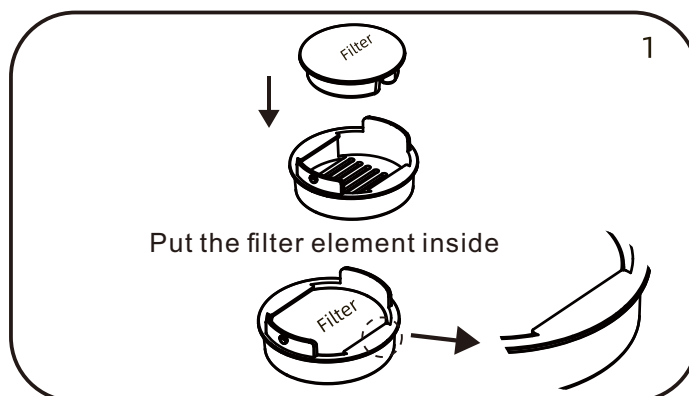


Please check that the silicone sealing ring is properly installed, with the flat side facing downward. Otherwise, water in the water tank may leak.

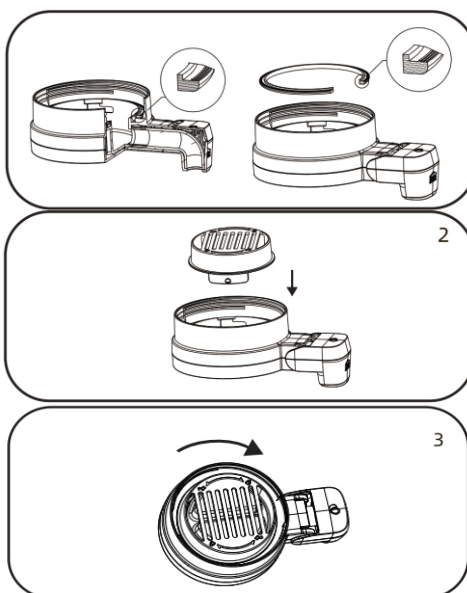

3. Fill the Bucket with water, then tighten the Water Outlet as shown in the diagram and bend the top of the Water Outlet to prevent water leaking when the bucket is upside down.

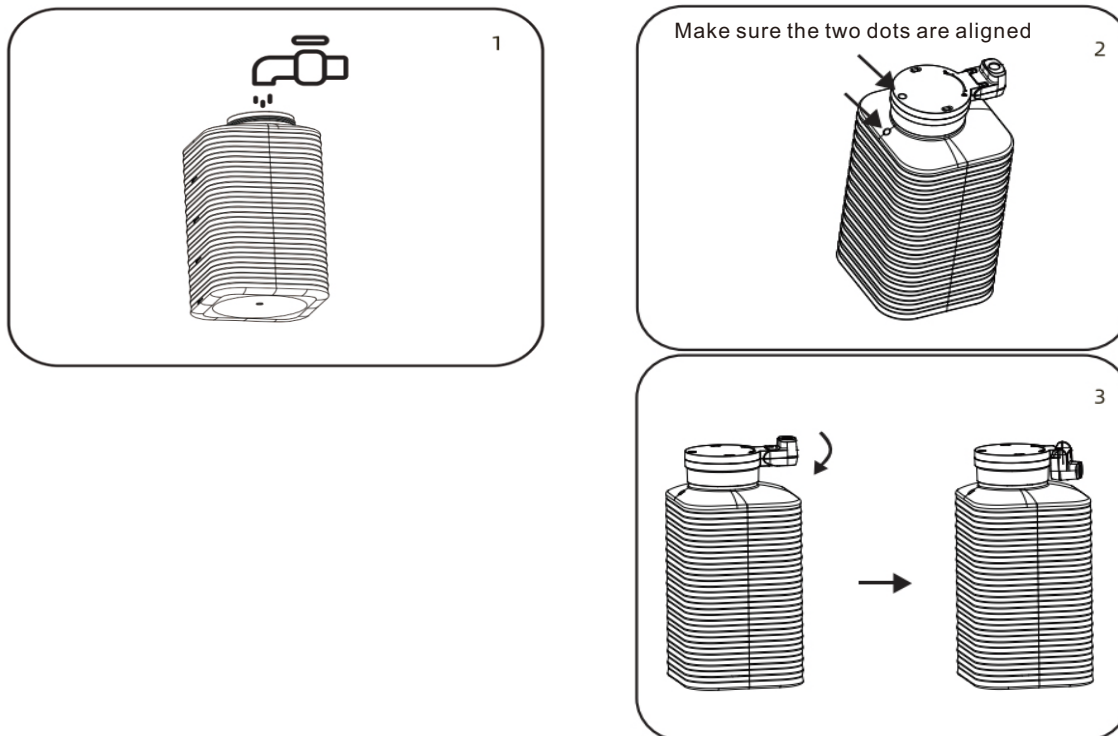


4. Install the Bucket on the Base and press down the top of the water outlet. The water in the bucket will automatically drain into the stainless steel bowl.

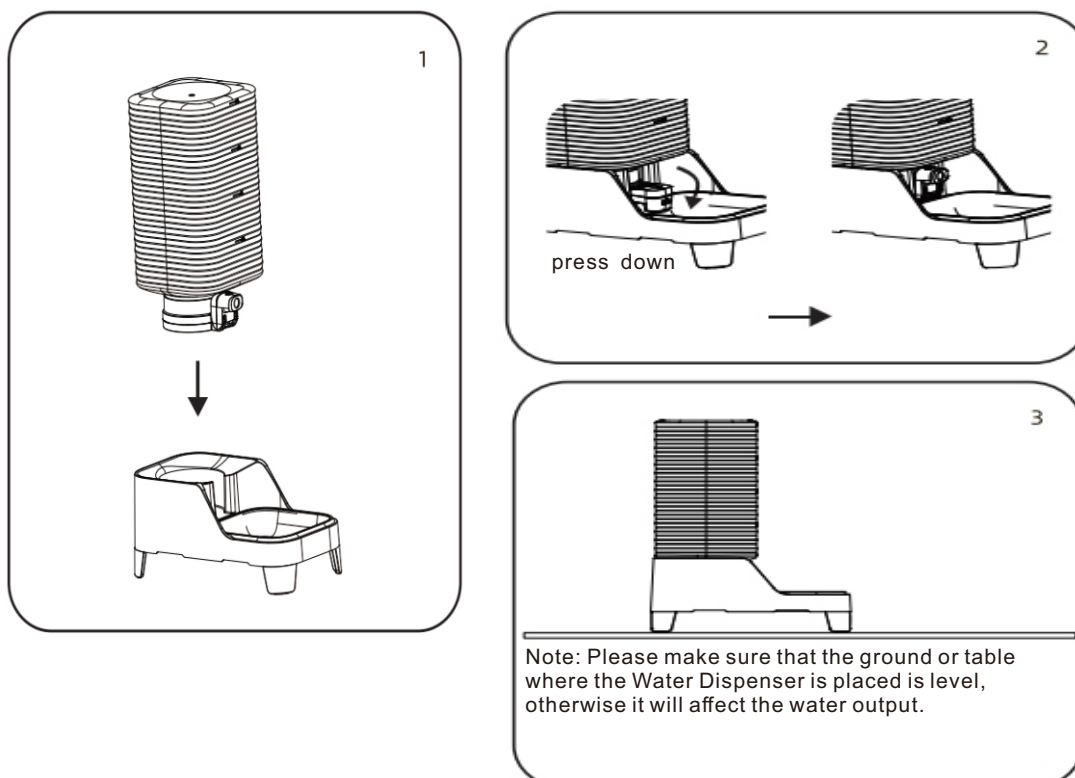


CLEANING & MAINTENANCE


1. Clean the Stainless Steel Bowl.

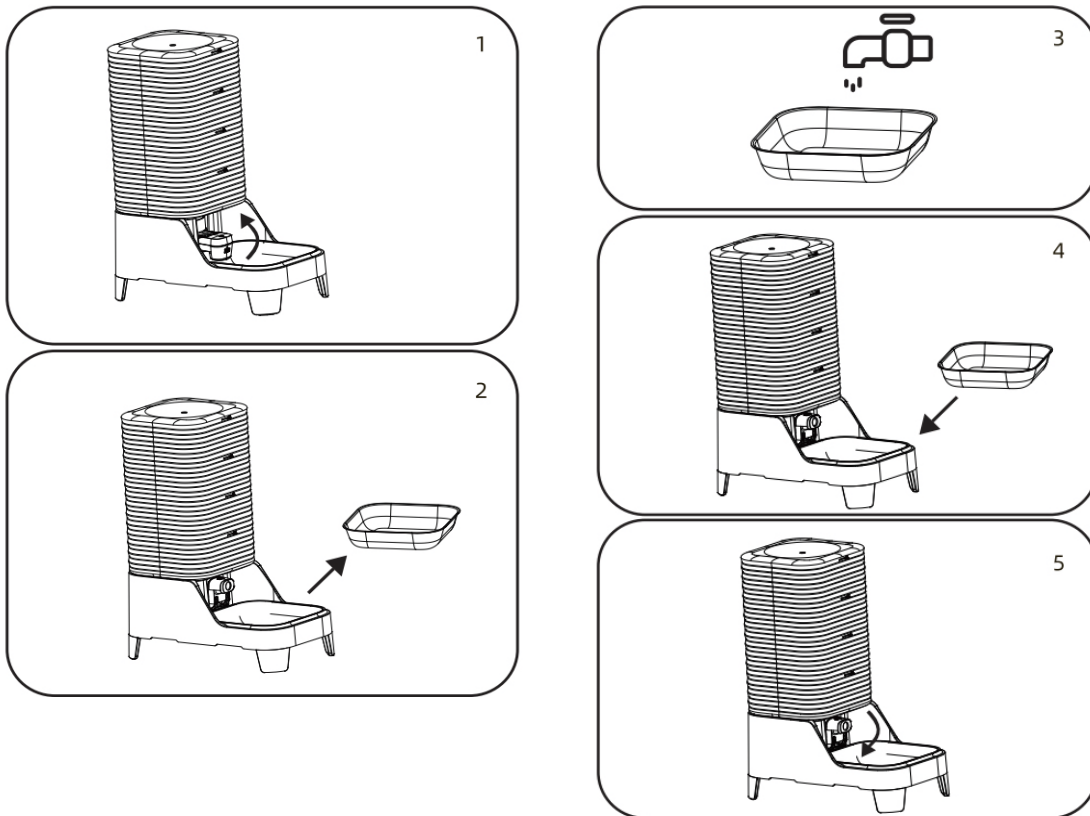


2. Clean the entire Water Dispenser regularly.

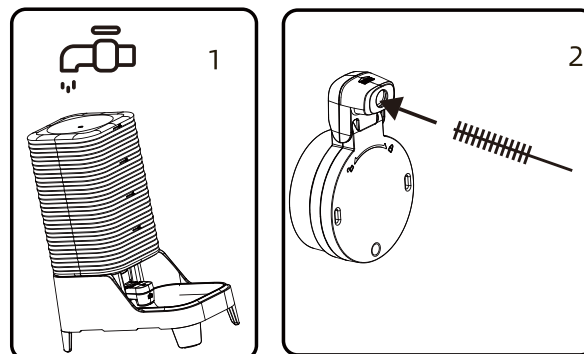

3. Replace filter regularly.

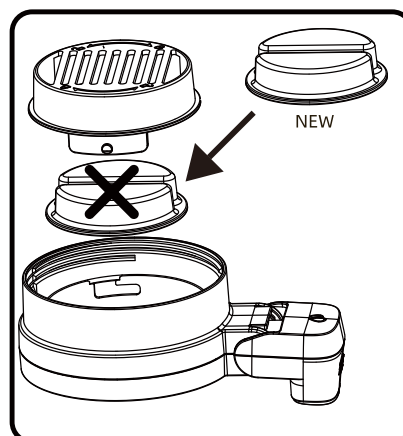

4. Before reinstalling and using the product, please ensure that the silicone sealing ring is correctly installed with the flat side facing downward. Otherwise, water in the water tank may leak.

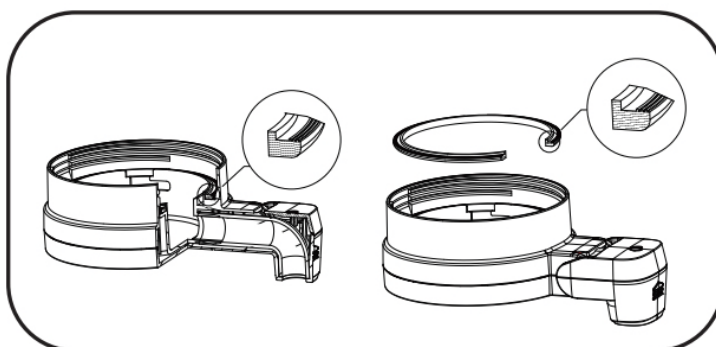

5. Recommended Cleaning and Filter Replacement Frequency.

Product Parts	Cleaning Frequency	Replacement Frequency
Bucket	1 Week	/
Water Outlet	1 Week	/
Stainless Steel Bowl	2 Days	/
Dispenser base	1 week	/
Filter	/	2 weeks

Note: The cleaning and replacement frequency will depend on your usage habits.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Install and use the product strictly according to the instructions.
- Use this product selectively according to the actual situation of your pet.
- Please use it in a cool, dry environment away from fire.
- Keep it horizontal and do not overturn the product, otherwise it will cause the device to malfunction or water to spill.
- Do not put other product parts except the stainless steel bowl in the dishwasher for cleaning.
- If children use this device, please make sure to use it under the guidance of adults.
- Please perform maintenance under the guidance of professionals to avoid various injuries.
- If you encounter any problems with the product, please contact customer service in time.

SOMMAIRE

Contenu de l'emballage

Présentation du produit

Mode d'emploi

Nettoyage et entretien

Caractéristiques techniques

Consignes de sécurité

Garantie


CONTENU DE LA BOÎTE



Seau x1




Bol en acier inoxydable x1



Sortie d'eau x1



Sortie d'eau x1

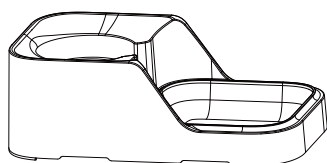

Socle pour distributeur x1



Filtre x1




Levée de jambe x4




Manuel d'utilisation x1

PRÉSENTATION DU PRODUIT

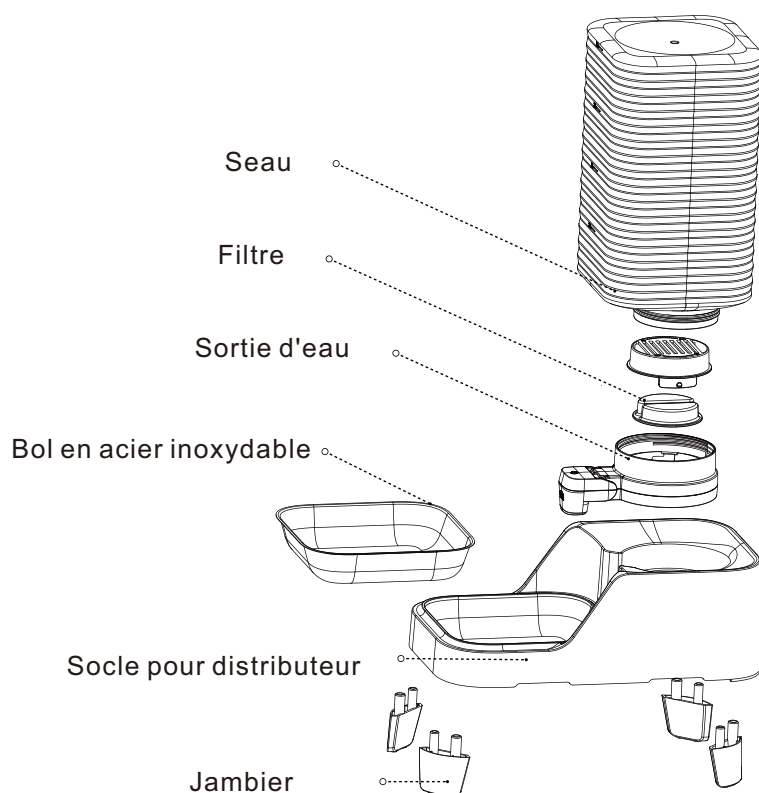


MODE D'EMPLOI


1. Fixez les pieds rehausseurs au bas du socle comme indiqué sur le schéma, puis placez le bol en acier inoxydable sur le socle.

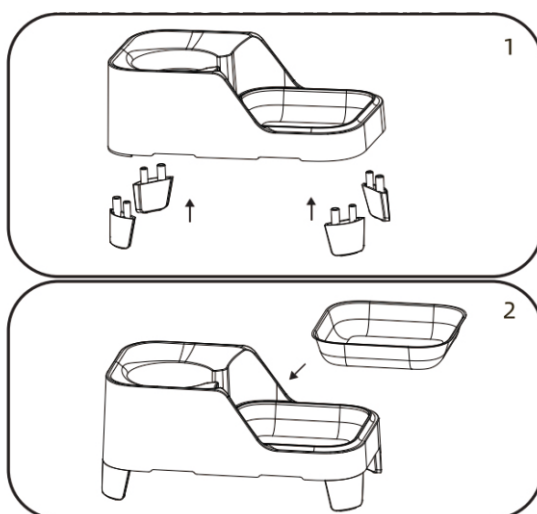




2. Retirez le filtre de son emballage de protection et installez-le sur la sortie d'eau comme indiqué sur le schéma.

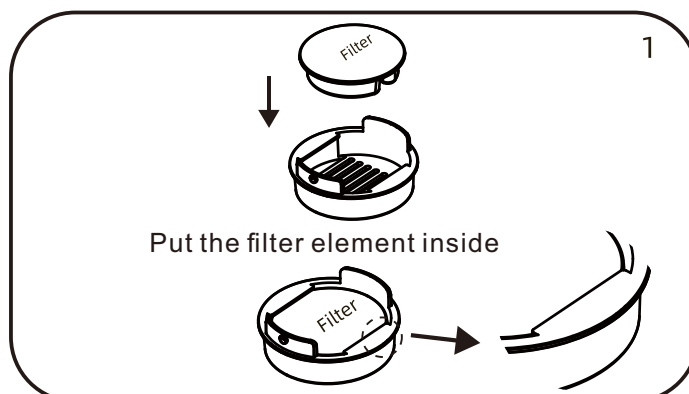




Veuillez vérifier que la bague d'étanchéité en silicone est correctement installée, le côté plat tourné vers le bas. Dans le cas contraire, l'eau du réservoir pourrait fuir.

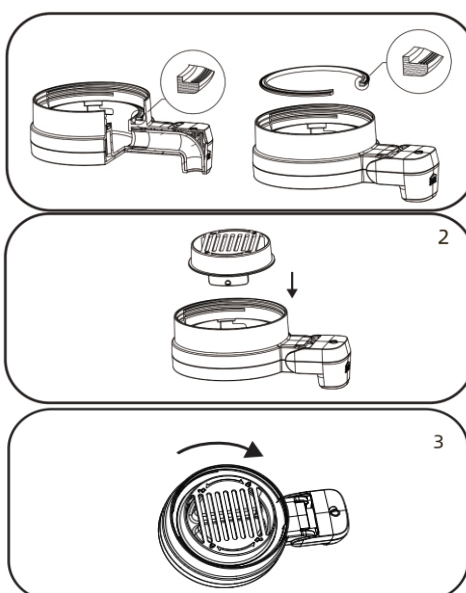

3. Remplissez le seau d'eau, puis serrez le bec verseur comme indiqué sur le schéma et pliez l'extrémité du bec verseur pour éviter toute fuite d'eau lorsque le seau est retourné.

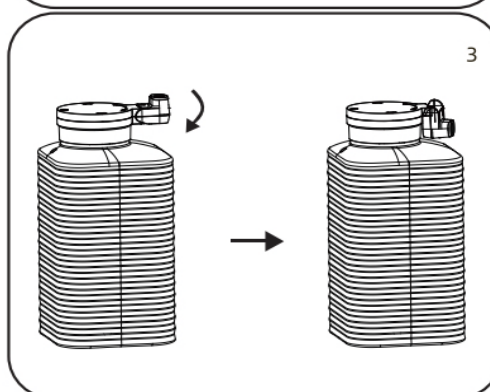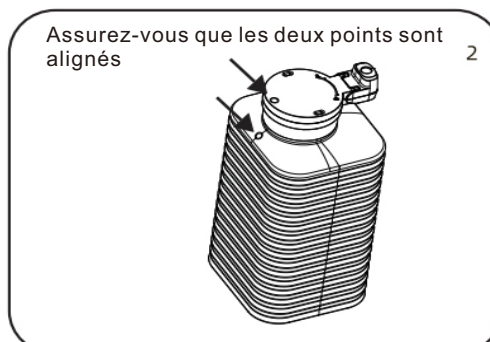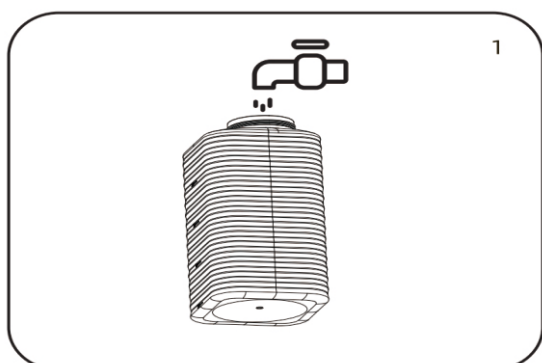


4. Placez le seau sur le socle et appuyez sur le haut de la sortie d'eau. L'eau contenue dans le seau s'écoulera automatiquement dans le bac en acier inoxydable.

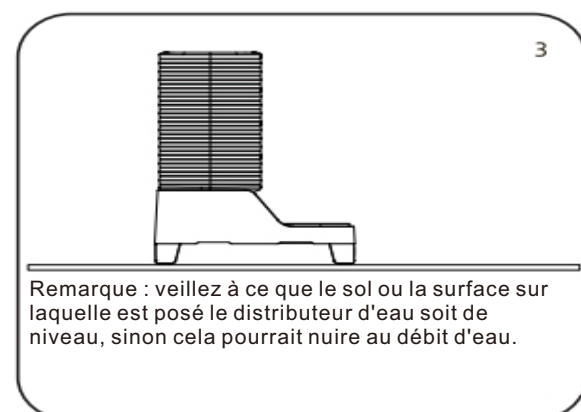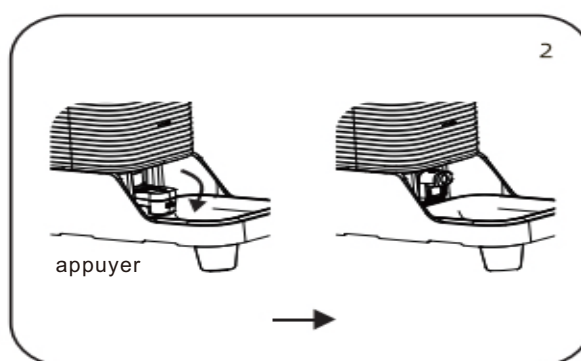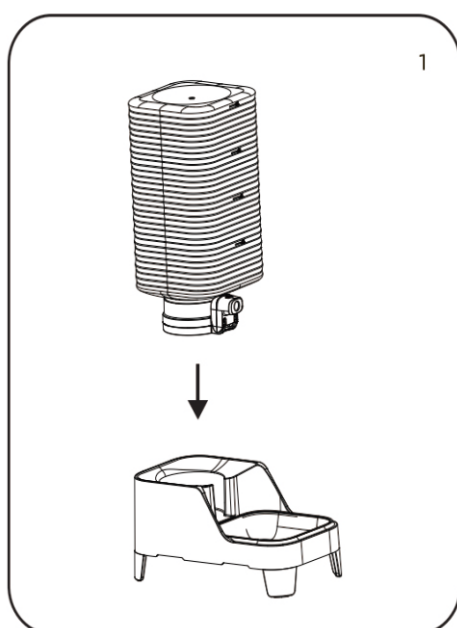


NETTOYAGE ET ENTRETIEN


1. Nettoyez le bol en acier inoxydable.

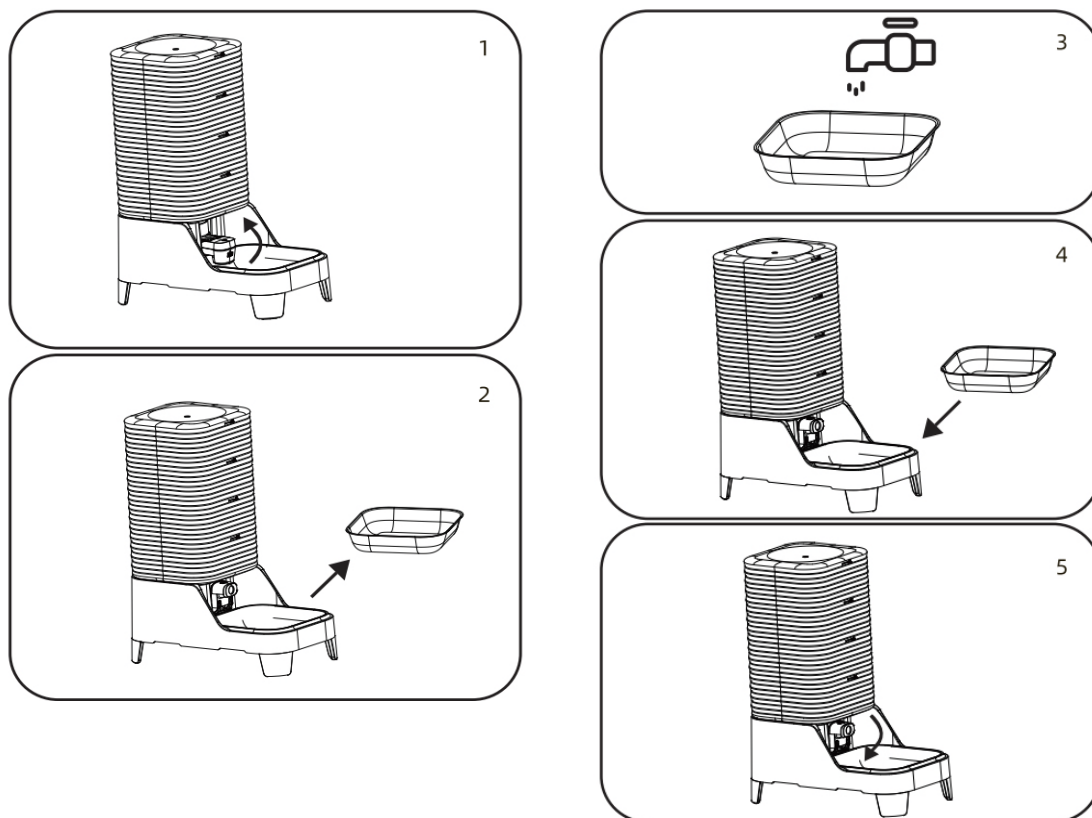


2. Nettoyez régulièrement l'ensemble du distributeur d'eau.

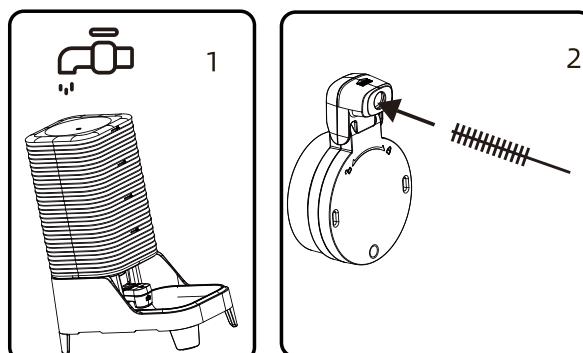

3. Remplacez régulièrement le filtre.

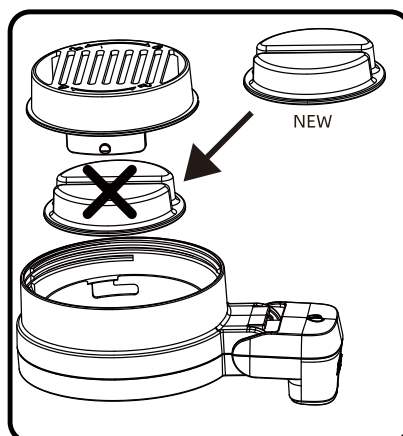

4. Avant de réinstaller et d'utiliser le produit, assurez-vous que la bague d'étanchéité en silicone est correctement mise en place, la face plate tournée vers le bas. Dans le cas contraire, l'eau contenue dans le réservoir pourrait s'écouler.

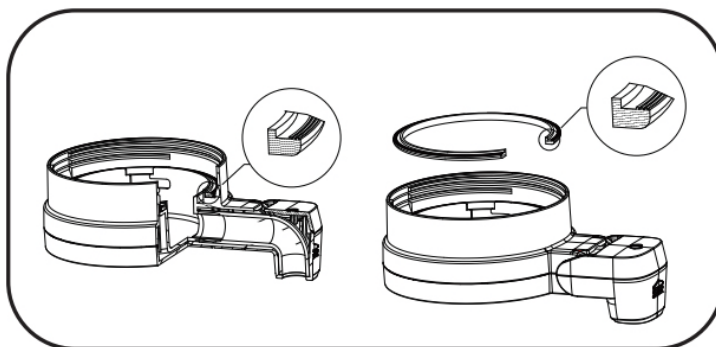

5. Fréquence recommandée pour le nettoyage et le remplacement des filtres.

Pièces du produit	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Boîte à objet	1 semaine	/
Orifice de sortie d'eau	1 semaine	/
Bouillonier en acier inoxydable	2 jours	/
Basse du distributeur	1 semaine	/
Filtre	/	2 semaines

Remarque : la fréquence de nettoyage et de remplacement dépendra de vos habitudes d'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Installez et utilisez le produit en respectant scrupuleusement les instructions.
- Utilisez ce produit de manière adaptée à la situation réelle de votre animal.
- Veuillez l'utiliser dans un environnement frais et sec, à l'écart de toute source de chaleur.
- Maintenez-le à l'horizontale et ne le renversez pas, sinon cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou un déversement d'eau.
- Ne mettez pas d'autres pièces du produit, à l'exception du bol en acier inoxydable, au lave-vaisselle pour le nettoyage.
- Si des enfants utilisent cet appareil, veillez à ce qu'ils le fassent sous la surveillance d'un adulte.
- Veuillez effectuer l'entretien sous la supervision de professionnels afin d'éviter tout risque de blessure.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, veuillez contacter le service client dans les meilleurs délais.

ÍNDICE

Contenido de la caja

Descripción general del producto

Modo de empleo

Limpieza y mantenimiento

Especificaciones


Instrucciones de seguridad

Garantía

QUÉ INCLUYE LA CAJA




Cubo x1

Cuenco de acero
inoxidable x1

Salida de agua x1



Salida de agua x1

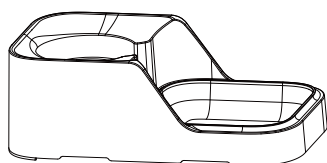

Base para dispensador x1



Filtro x1




Elevación de piernas x4




Manual de usuario x1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

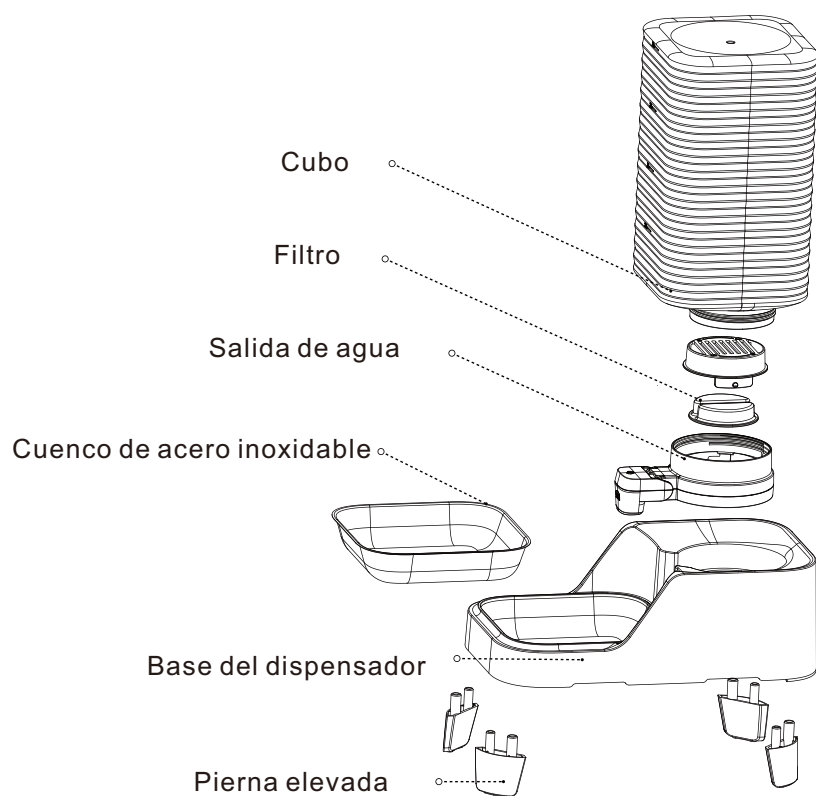


MODO DE EMPLEO


1. Instala las patas elevadoras en la parte inferior de la base tal y como se muestra en el esquema y, a continuación, coloca el recipiente de acero inoxidable sobre la base.

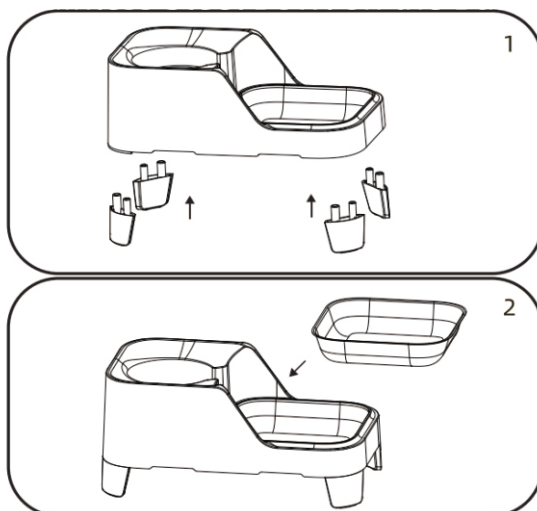



2. Saque el filtro de su bolsa protectora e instálelo en la salida de agua tal y como se muestra en el esquema.

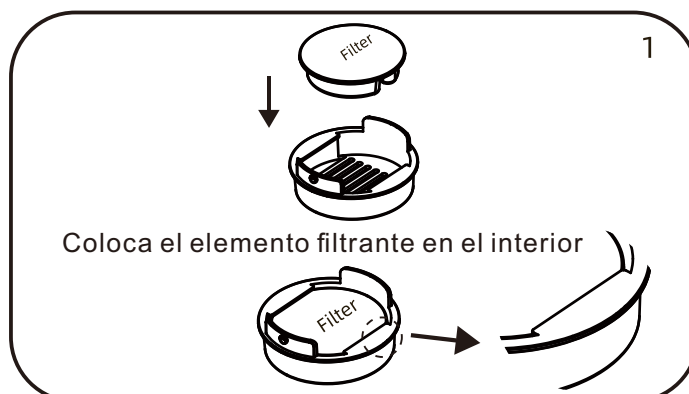




Compruebe que la junta de silicona esté correctamente colocada, con la parte plana hacia abajo. De lo contrario, podría producirse una fuga de agua del depósito.

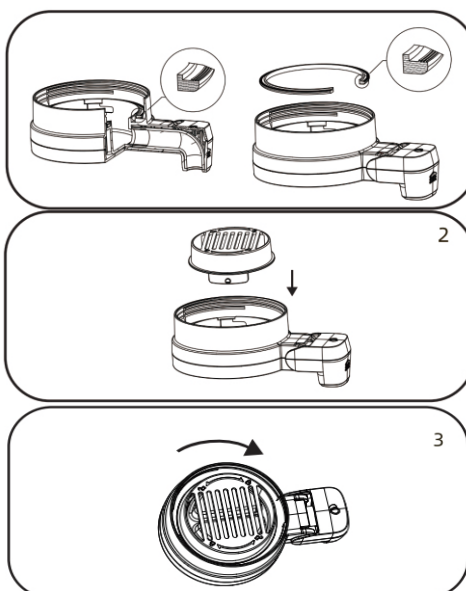

3. Llena el cubo con agua, aprieta bien la salida de agua tal y como se muestra en el esquema y dobla la parte superior de la salida de agua para evitar que se produzcan fugas cuando el cubo esté boca abajo.

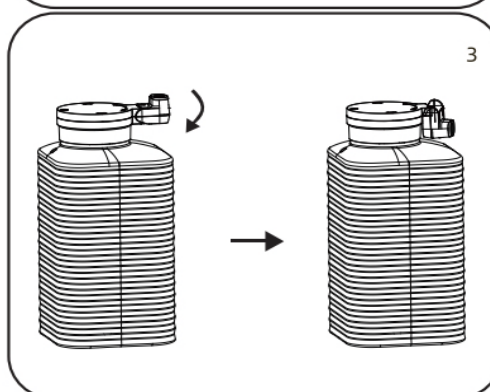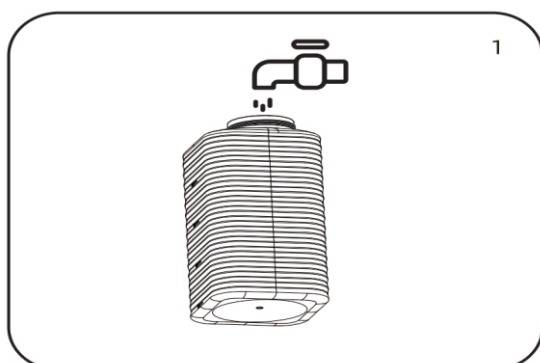


4. Coloca el cubo sobre la base y presiona la parte superior de la salida de agua. El agua del cubo se vaciará automáticamente en el recipiente de acero inoxidable.

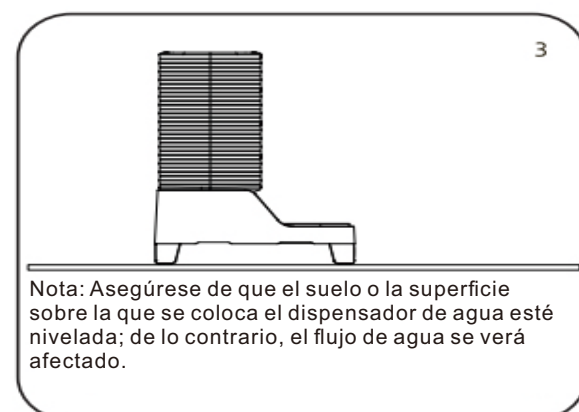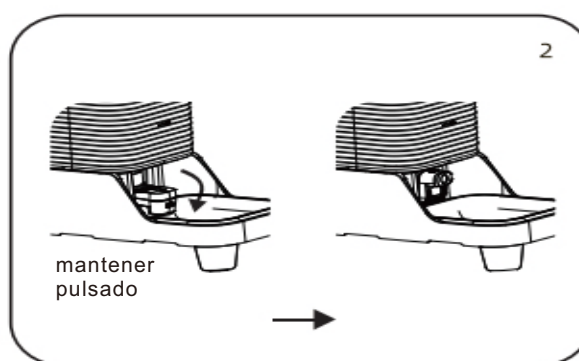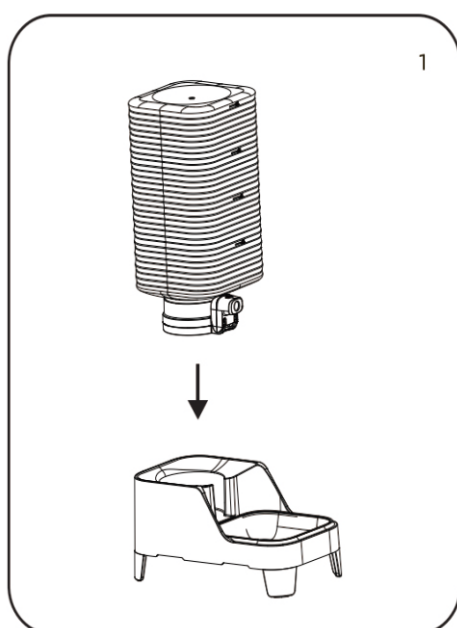


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


1. Limpia el recipiente de acero inoxidable.

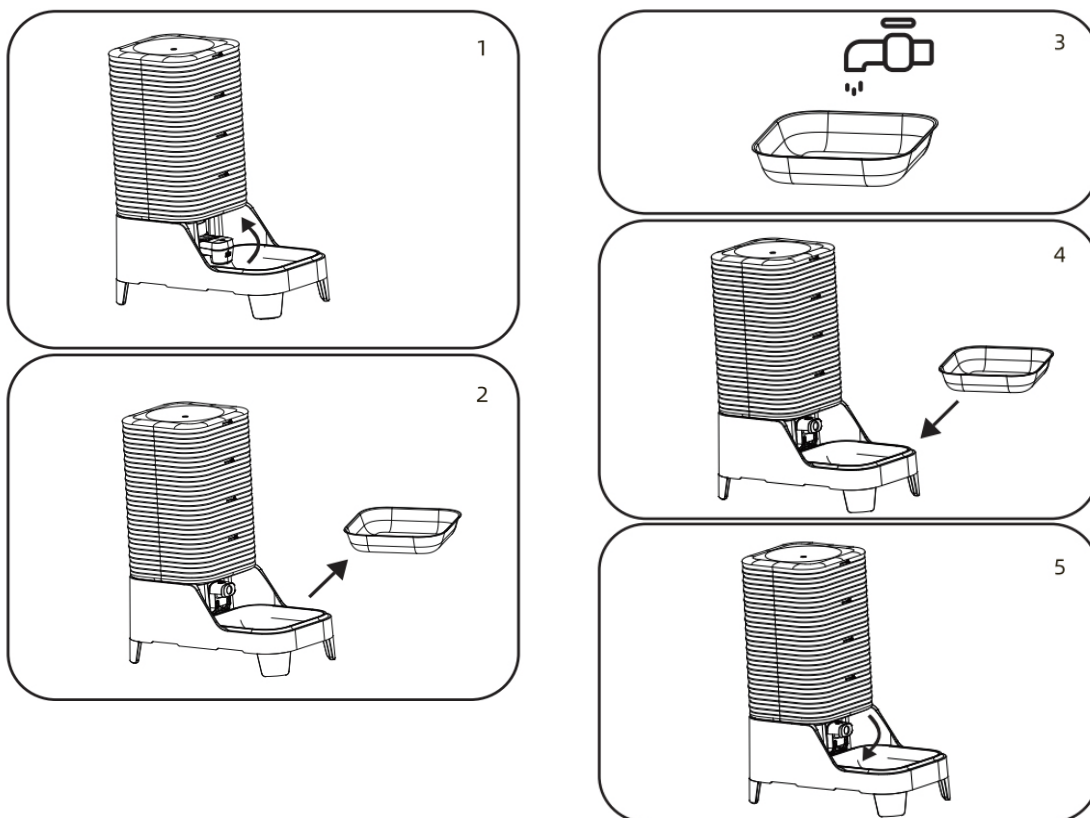


2. Limpia todo el dispensador de agua con regularidad.

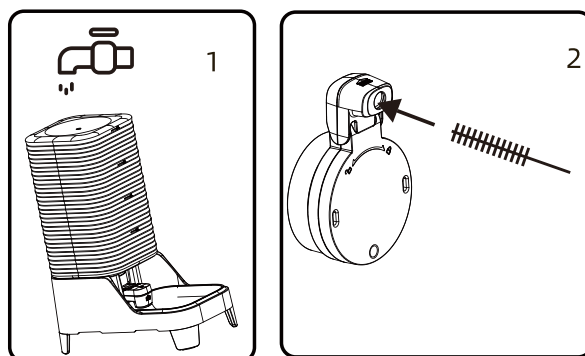

3. Cambia el filtro con regularidad.

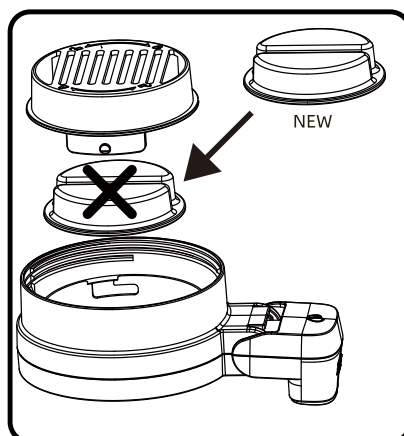

4. Antes de volver a instalar y utilizar el producto, asegúrese de que la junta de silicona esté correctamente colocada, con la parte plana hacia abajo. De lo contrario, podría producirse una fuga de agua del depósito.

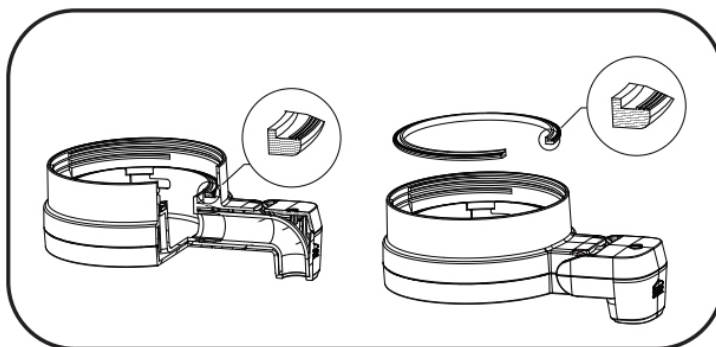

5. Frecuencia recomendada de limpieza y sustitución del filtro.

Partes del producto	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de reemplazo
Caja	1 semana	/
Salida de agua	1 semana	/
Taza de acero inoxidable	2 días	/
Base del dispensador	1 semana	/
Filtro	/	2 semanas

Nota: La frecuencia de limpieza y sustitución dependerá de sus hábitos de uso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instale y utilice el producto siguiendo estrictamente las instrucciones.
- Utilice este producto de forma selectiva, según las necesidades concretas de su mascota.
- Utilícelo en un entorno fresco y seco, lejos del fuego.
- Manténgalo en posición horizontal y no lo vuelque, ya que de lo contrario el dispositivo podría funcionar mal o derramarse el agua.
- No introduzca en el lavavajillas para su limpieza ninguna pieza del producto que no sea el cuenco de acero inoxidable.
- Si los niños utilizan este dispositivo, asegúrese de que lo hagan bajo la supervisión de un adulto.
- Realice el mantenimiento bajo la supervisión de profesionales para evitar lesiones.
- Si tiene algún problema con el producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a la mayor brevedad posible.

ÍNDICE

Conteúdo da embalagem

Visão geral do produto

Como utilizar

Limpeza e manutenção

Especificações

Instruções de segurança

Garantia


O QUE VEM NA CAIXA



Balde x1




Taça de aço inoxidável x1



Saída de água x1



Saída de água x1

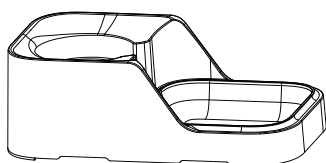

Base do dispensador x1



Filtro x1




Elevação de perna x4




Manual do utilizador x1

VISÃO GERAL DO PRODUTO

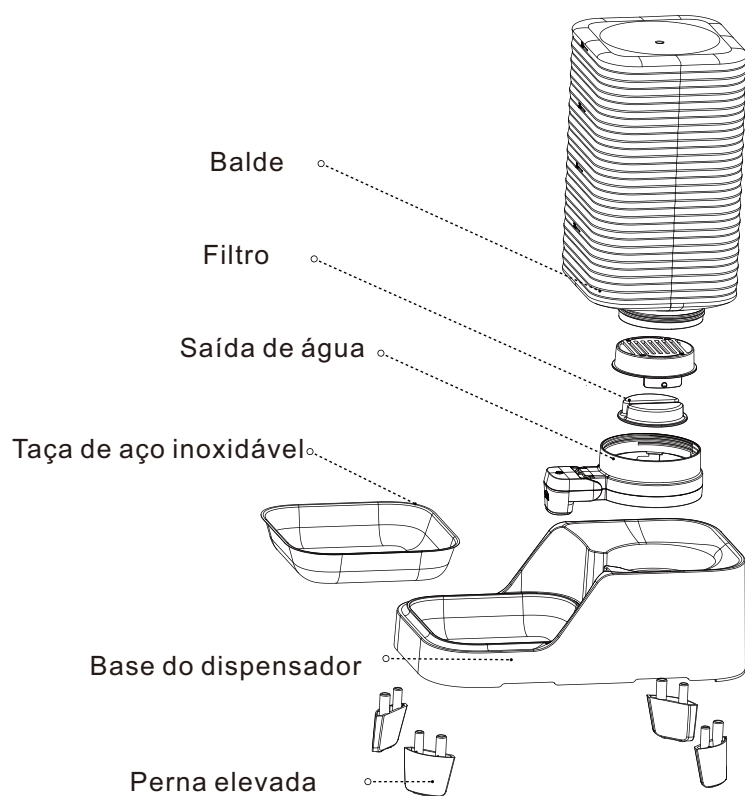


COMO UTILIZAR


1. Instale os pés elevatórios na parte inferior da base, conforme ilustrado no esquema, e, em seguida, coloque a taça de aço inoxidável sobre a base.

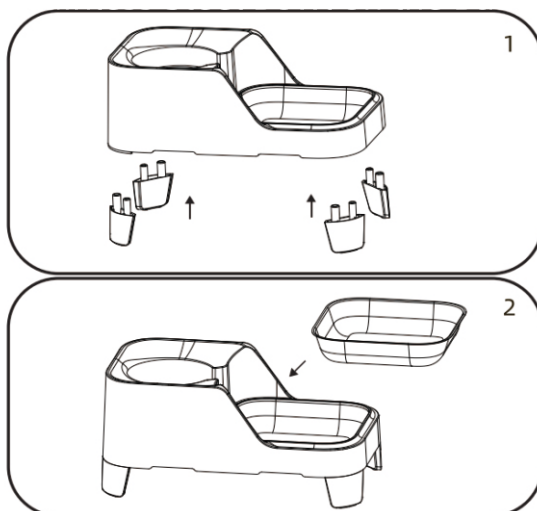



2. Retire o filtro da embalagem de proteção e instale-o na saída de água, conforme ilustrado no esquema.

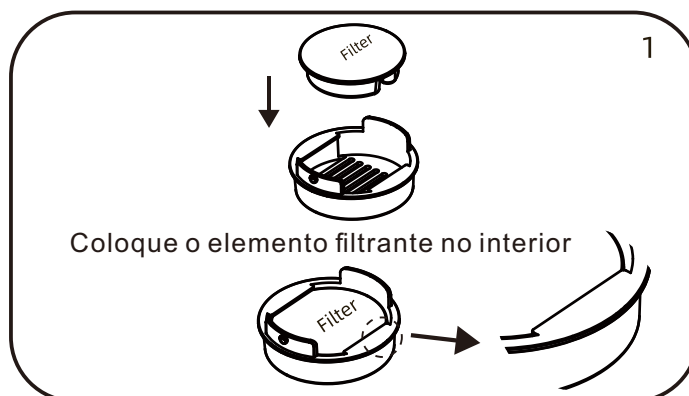




Verifique se o anel de vedação de silicone está corretamente instalado, com o lado plano virado para baixo. Caso contrário, poderá ocorrer uma fuga de água do depósito.

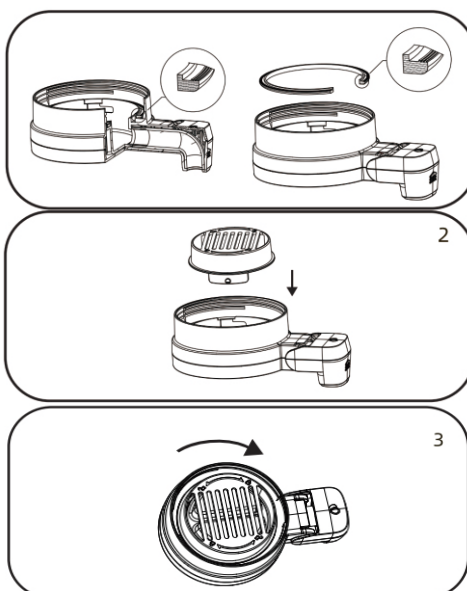

3. Encha o balde com água, depois aperte a saída de água conforme ilustrado no esquema e dobre a parte superior da saída de água para evitar fugas de água quando o balde estiver virado ao contrário.



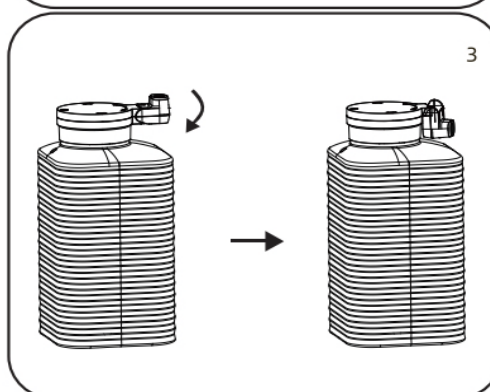
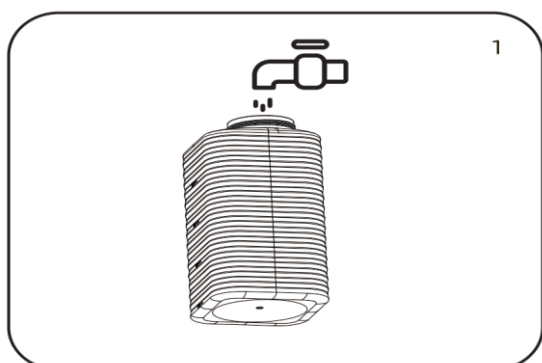


4. Coloque o balde na base e pressione a parte superior da saída de água. A água do balde escoará automaticamente para a bacia de aço inoxidável.

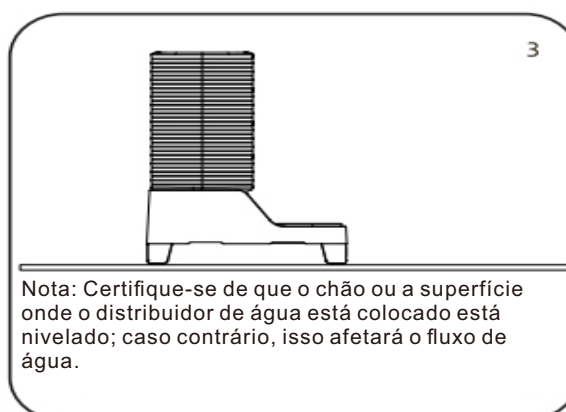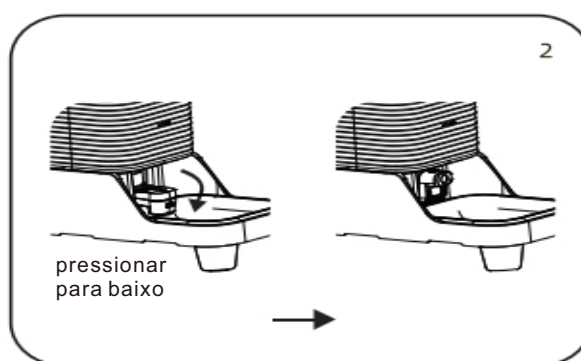
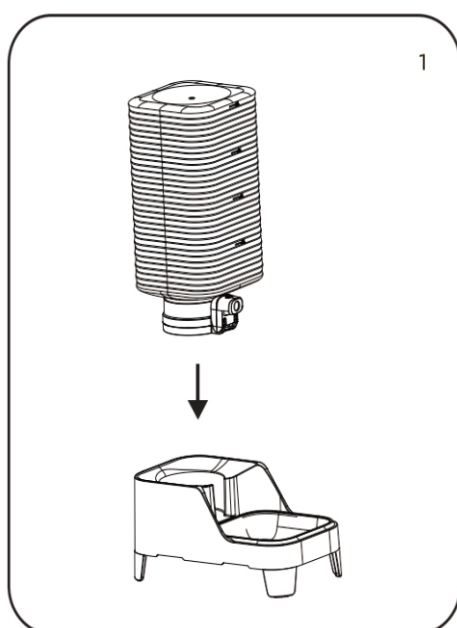


LIMPEZA E MANUTENÇÃO


1. Limpe a taça de aço inoxidável.

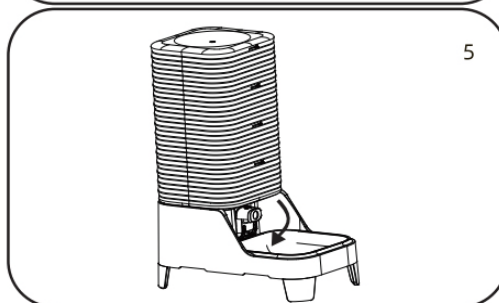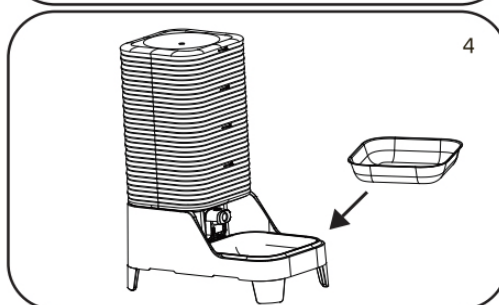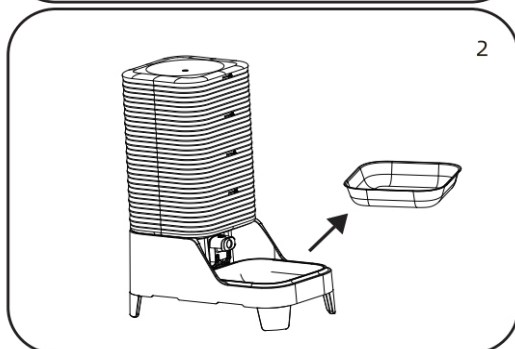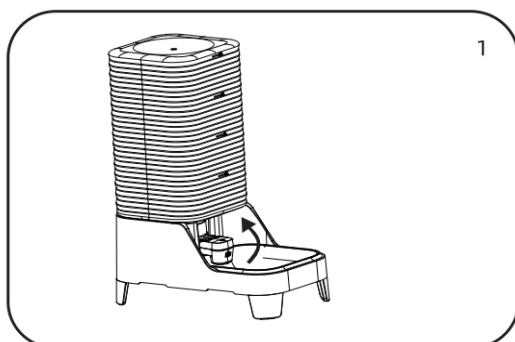


2. Limpe regularmente todo o dispensador de água.

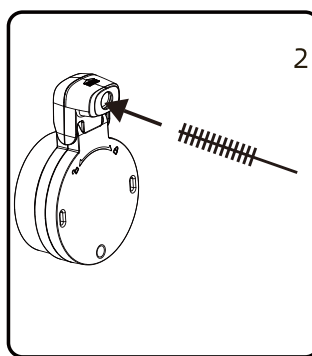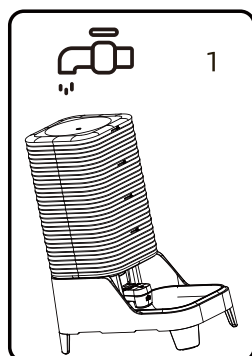

3. Substitua o filtro regularmente.

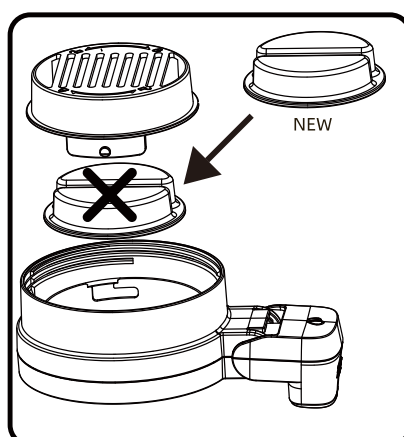

4. Antes de reinstalar e utilizar o produto, certifique-se de que o anel de vedação de silicone está corretamente instalado, com o lado plano virado para baixo. Caso contrário, poderá ocorrer uma fuga de água do depósito.

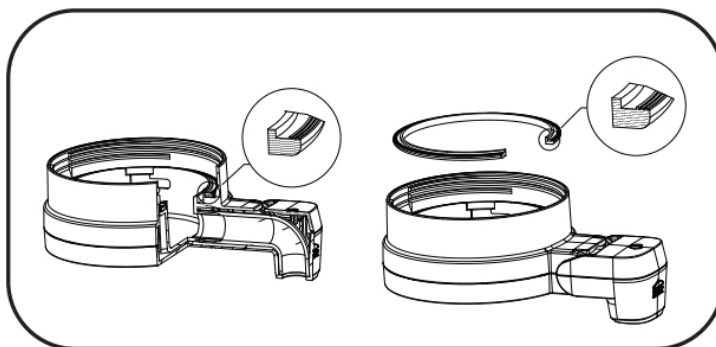

5. Frequência recomendada para a limpeza e substituição do filtro.

Parte do Produto	Frequência de Limpeza	Frequência de Substituição
Cesto	1 semana	/
Saída de Água	1 semana	/
Tigela de Aço Inoxidável	2 Dias	/
Base do dispensador	1 semana	/
Filtro	/	2 semanas

Nota: A frequência de limpeza e substituição dependerá dos seus hábitos de utilização.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Instale e utilize o produto seguindo rigorosamente as instruções.
- Utilize este produto de forma adequada, de acordo com a situação específica do seu animal de estimação.
- Utilize-o num ambiente fresco e seco, longe de fontes de calor.
- Mantenha-o na horizontal e não o vire, caso contrário, isso poderá causar o mau funcionamento do dispositivo ou o derramamento de água.
- Não coloque outras peças do produto, exceto a tigela de aço inoxidável, na máquina de lavar louça para limpeza.
- Se crianças utilizarem este dispositivo, certifique-se de que o fazem sob a supervisão de adultos.
- Realize a manutenção sob a orientação de profissionais para evitar lesões.
- Se tiver algum problema com o produto, contacte o serviço de apoio ao cliente atempadamente.

INHALT

Lieferumfang

Produktübersicht

Anwendung

Reinigung und Pflege

Technische Daten

Sicherheitshinweise

Garantie


Lieferumfang



Eimer x1




Edelstahlschüssel x1



Wasserauslass x1



Wasserauslass x1

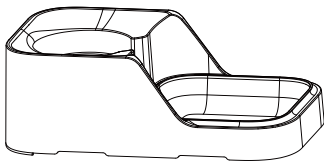

Spender-Sockel x1



Filter x1




Beinheben x4




Bedienungsanleitung x1

PRODUKTÜBERSICHT

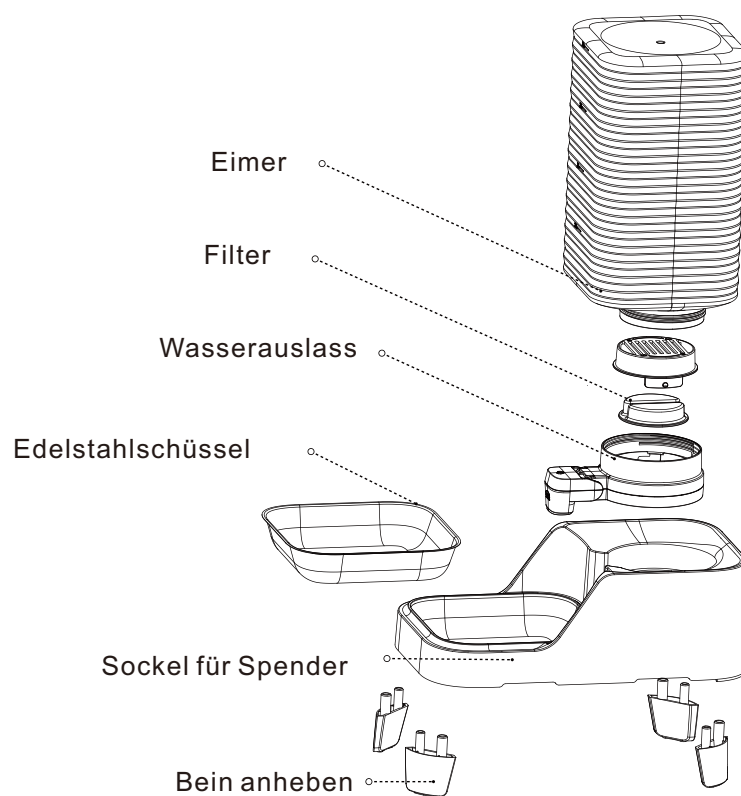


ANLEITUNG


1. Befestigen Sie die Verlängerungsbeine wie in der Abbildung gezeigt an der Unterseite des Sockels und setzen Sie anschließend die Edelstahlschüssel auf den Sockel.

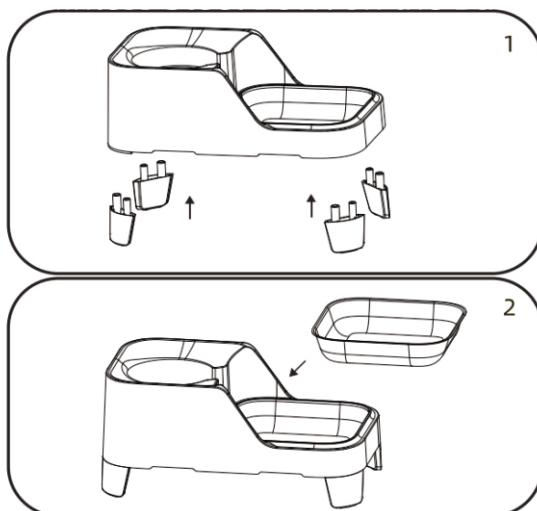



2. Nehmen Sie den Filter aus der Schutzhülle und setzen Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt in den Wasserauslass ein.

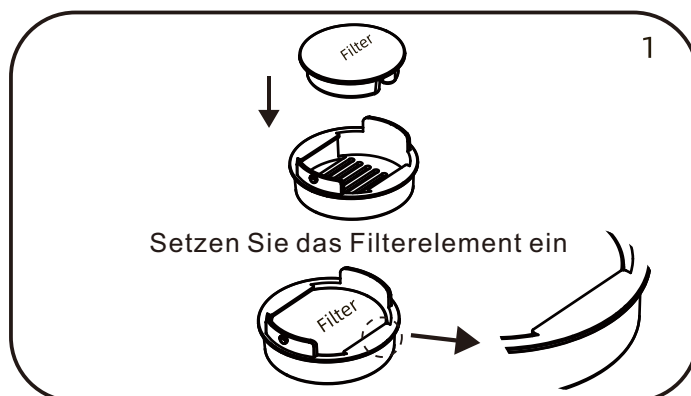




Bitte überprüfen Sie, ob der Silikon-Dichtungsring richtig eingesetzt ist, wobei die flache Seite nach unten zeigen muss. Andernfalls kann Wasser aus dem Wassertank austreten.

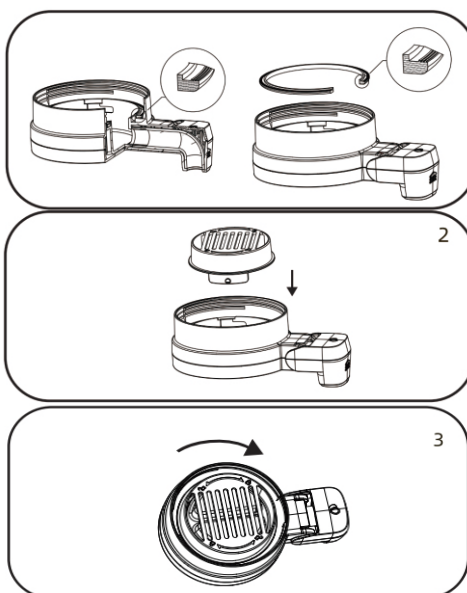

3. Füllen Sie den Eimer mit Wasser, ziehen Sie dann den Wasserauslauf wie in der Abbildung gezeigt fest und biegen Sie das obere Ende des Wasserauslaufs um, damit kein Wasser austritt, wenn der Eimer auf den Kopf gestellt wird.

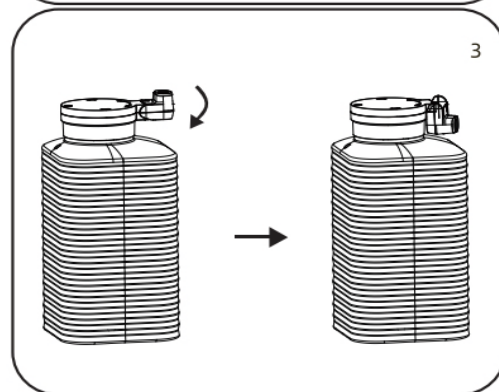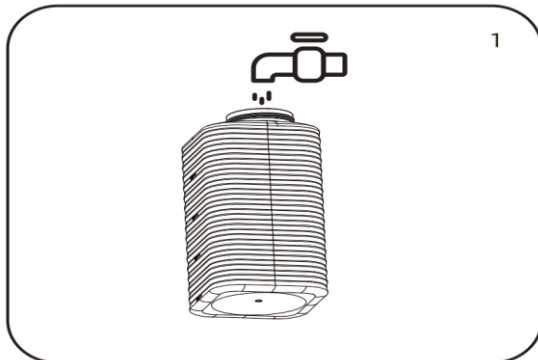


4. Setzen Sie den Eimer auf den Sockel und drücken Sie die Oberseite des Wasserauslasses nach unten. Das Wasser im Eimer läuft automatisch in die Edelstahlschüssel ab.

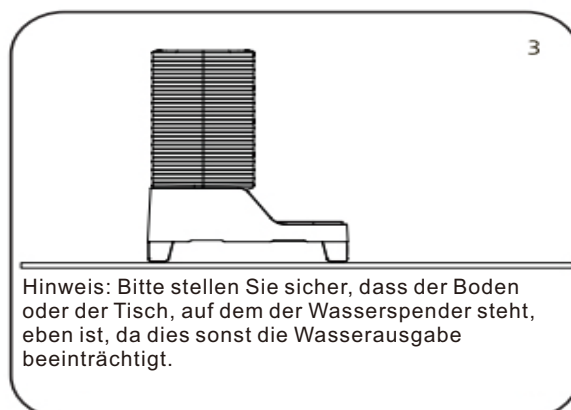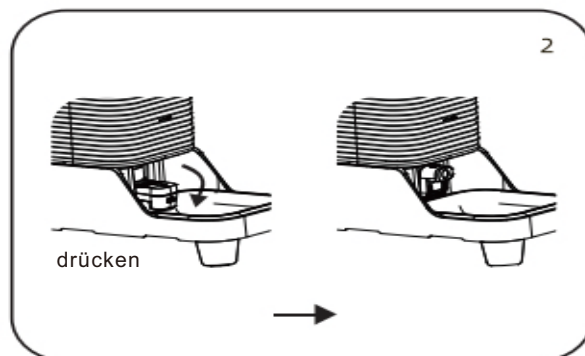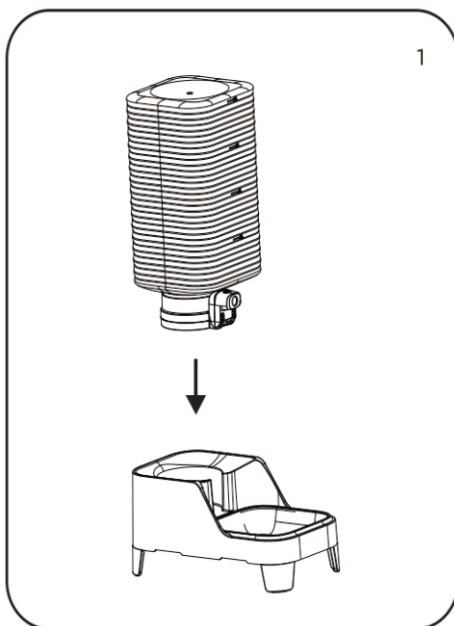


REINIGUNG UND WARTUNG


1. Reinigen Sie die Edelstahlschüssel.

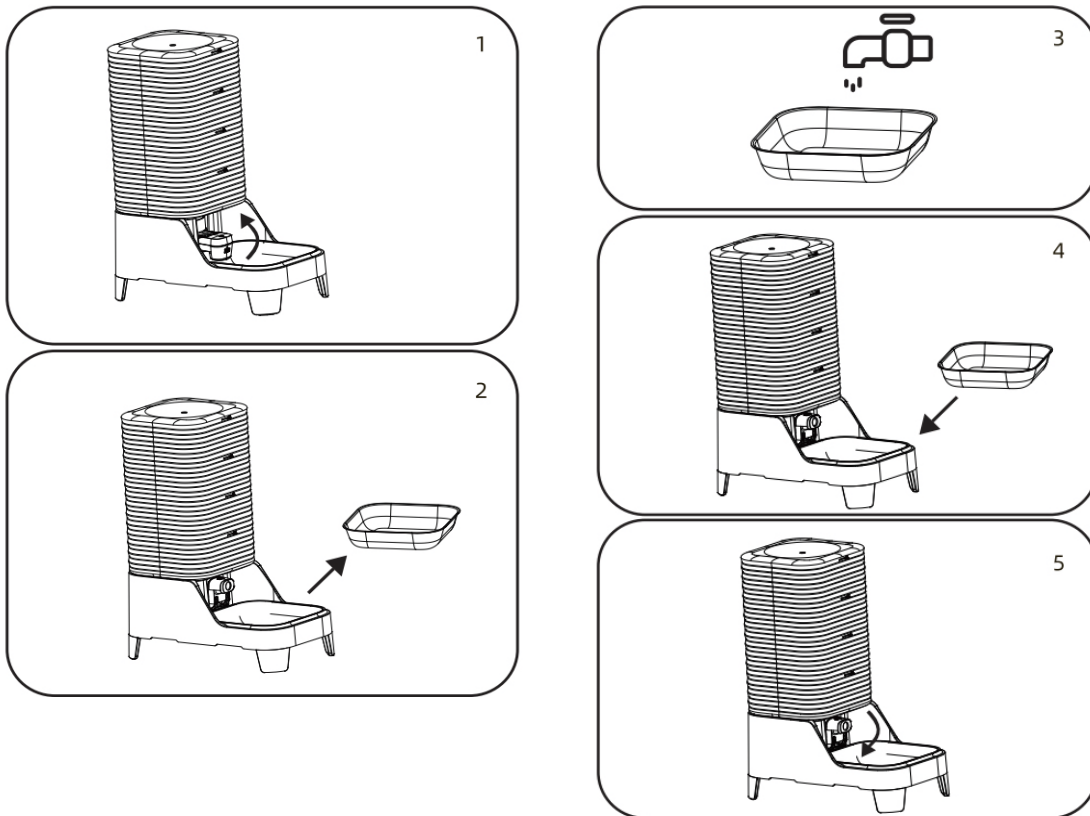


2. Reinigen Sie den gesamten Wasserspender regelmäßig.

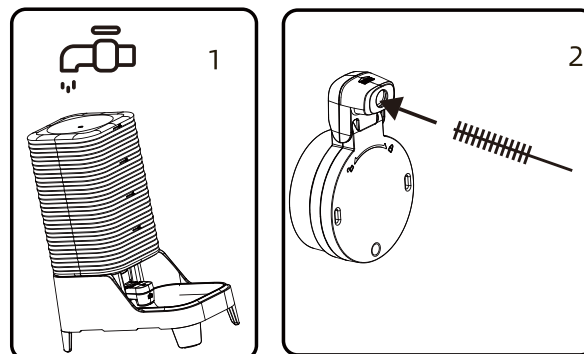

3. Wechseln Sie den Filter regelmäßig aus.

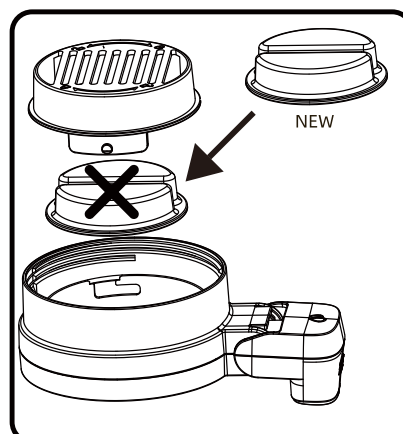

4. Bevor Sie das Produkt wieder einbauen und in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich bitte, dass der Silikon-Dichtungsring korrekt angebracht ist, wobei die flache Seite nach unten zeigen muss. Andernfalls kann Wasser aus dem Wassertank austreten.

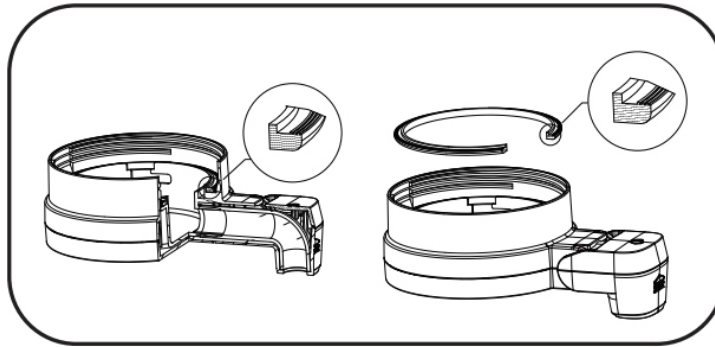

5. Empfohlene Reinigungs- und Filterwechselintervalle.

Produktteile	Reinigungs Frequenz	Ersetzungsfrequenz
bucket	1 Woche	/
Wasserauslass	1 Woche	/
Edelstahlschüssel	2 Tage	/
dispensierende Basis	1 Woche	/
Filter	/	2 Wochen

Hinweis: Die Häufigkeit der Reinigung und des Austauschs hängt von Ihren Nutzungsgewohnheiten ab.

SICHERHEITSHINWEISE

- Installieren und verwenden Sie das Produkt streng gemäß der Anleitung.
- Verwenden Sie dieses Produkt entsprechend der tatsächlichen Situation Ihres Haustieres.
- Bitte verwenden Sie es in einer kühlen, trockenen Umgebung fern von Feuer.
- Halten Sie das Produkt waagerecht und kippen Sie es nicht um, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts oder zum Auslaufen von Wasser führen kann.
- Geben Sie zur Reinigung keine anderen Produktteile außer der Edelstahlschüssel in die Spülmaschine.
- Wenn Kinder dieses Gerät benutzen, achten Sie bitte darauf, dass dies unter Aufsicht von Erwachsenen geschieht.
- Führen Sie Wartungsarbeiten bitte unter Anleitung von Fachpersonal durch, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sollten Sie Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Kundendienst.

INDICE

Contenuto della confezione

Panoramica del prodotto

Istruzioni per l'uso

Pulizia e manutenzione

Specifiche tecniche

Istruzioni di sicurezza

Garanzia


COSA C'È NELLA CONFEZIONE



Secchio x1




Ciotola in acciaio
inossidabile x1



Uscita dell'acqua x1



Uscita dell'acqua x1

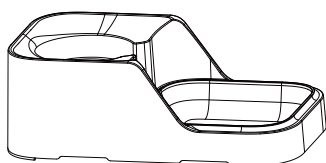

Base per dispenser x1



Filtro x1




Gamba di sollevamento x4




Manuale d'uso x1

PANORAMICA DEL PRODOTTO

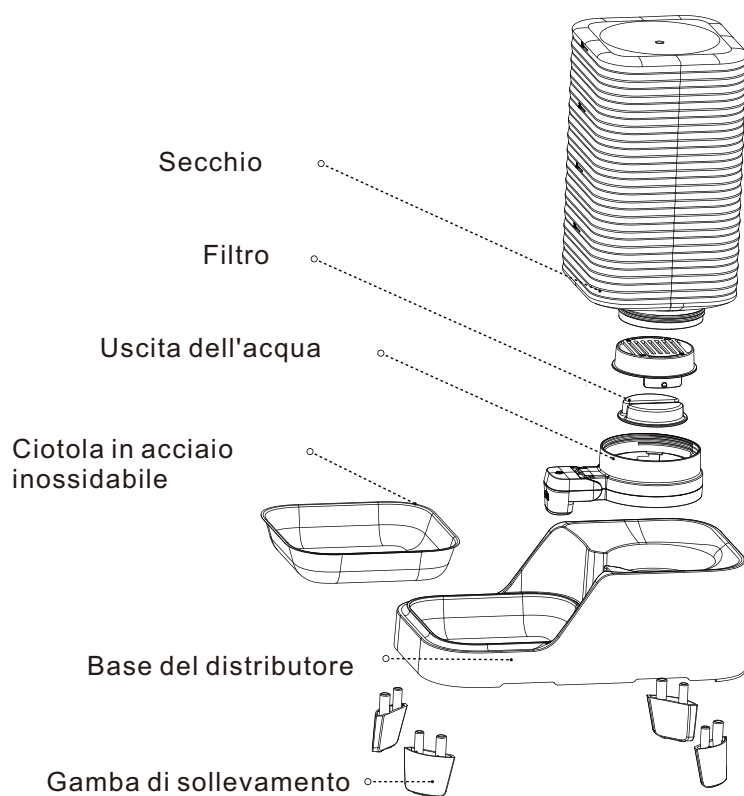


MODO D'USO


1. Montare i piedini rialzati sulla parte inferiore della base come illustrato nello schema, quindi posizionare la ciotola in acciaio inossidabile sulla base.

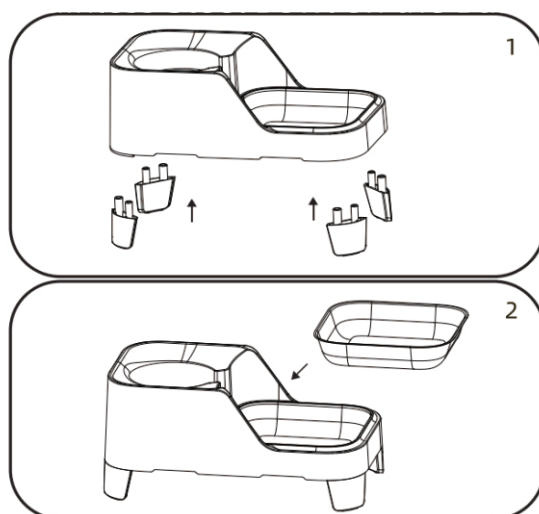




2. Estrarre il filtro dalla busta protettiva e inserirlo nell'uscita dell'acqua come illustrato nello schema.

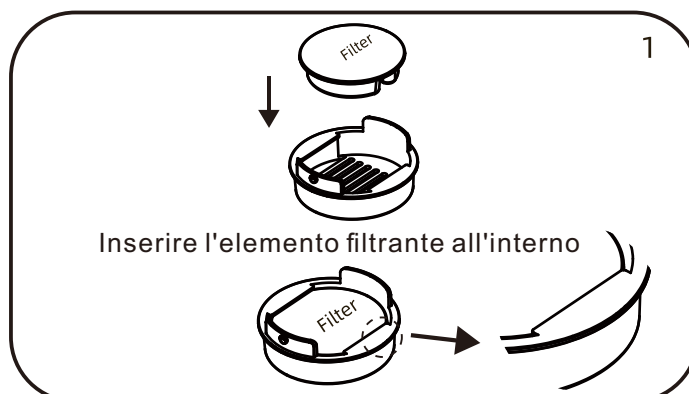




Verificare che l'anello di tenuta in silicone sia montato correttamente, con il lato piatto rivolto verso il basso. In caso contrario, l'acqua contenuta nel serbatoio potrebbe fuoriuscire.

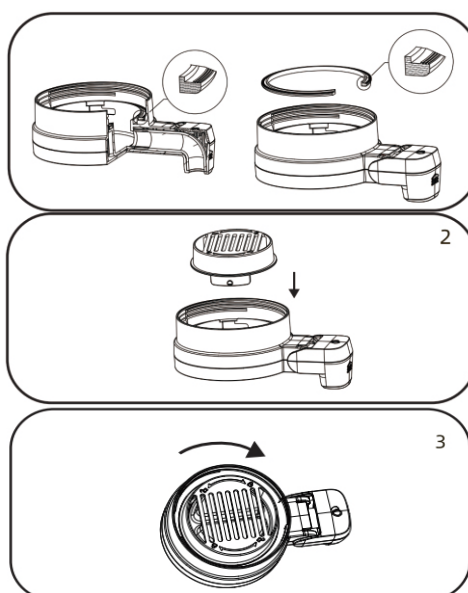

3. Riempire il secchio d'acqua, quindi serrare il raccordo di scarico come illustrato nello schema e piegare la parte superiore del raccordo per evitare perdite d'acqua quando il secchio viene capovolto.

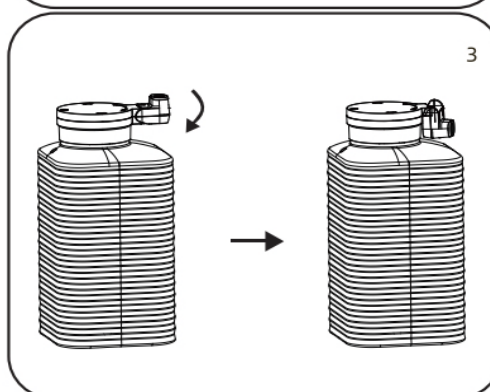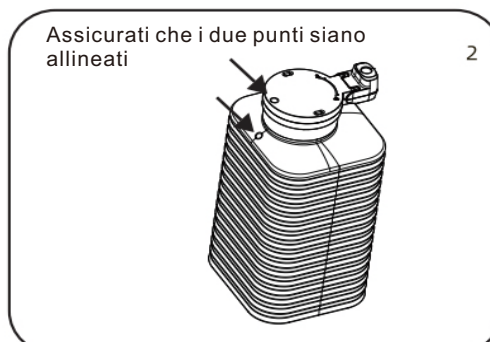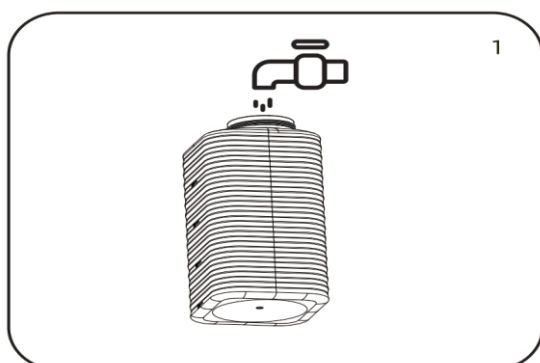


4. Posizionare il secchio sulla base e premere verso il basso la parte superiore dell'uscita dell'acqua. L'acqua contenuta nel secchio defluirà automaticamente nella vasca in acciaio inossidabile.

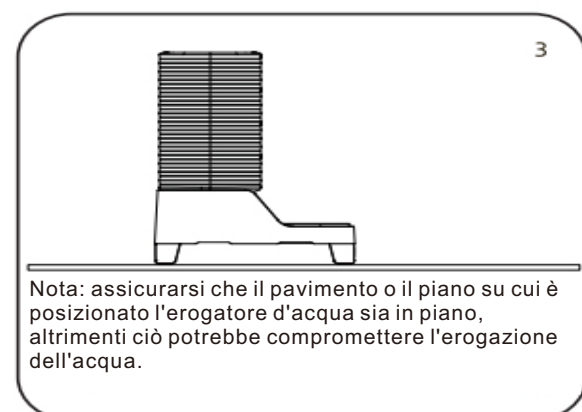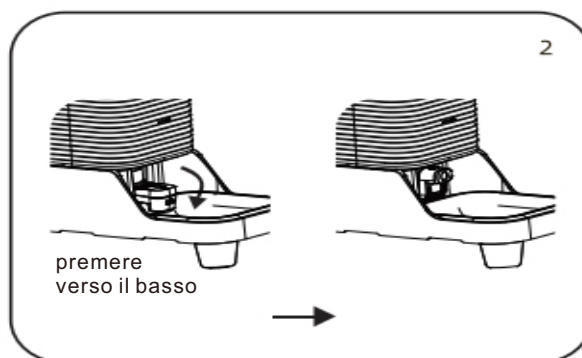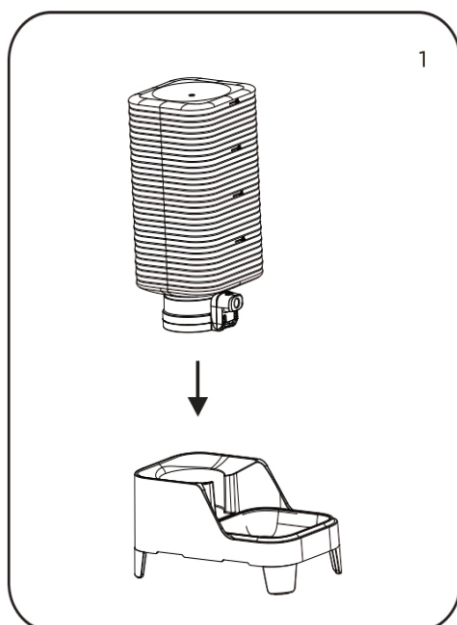


PULIZIA E MANUTENZIONE


1. Pulire la vasca in acciaio inossidabile.

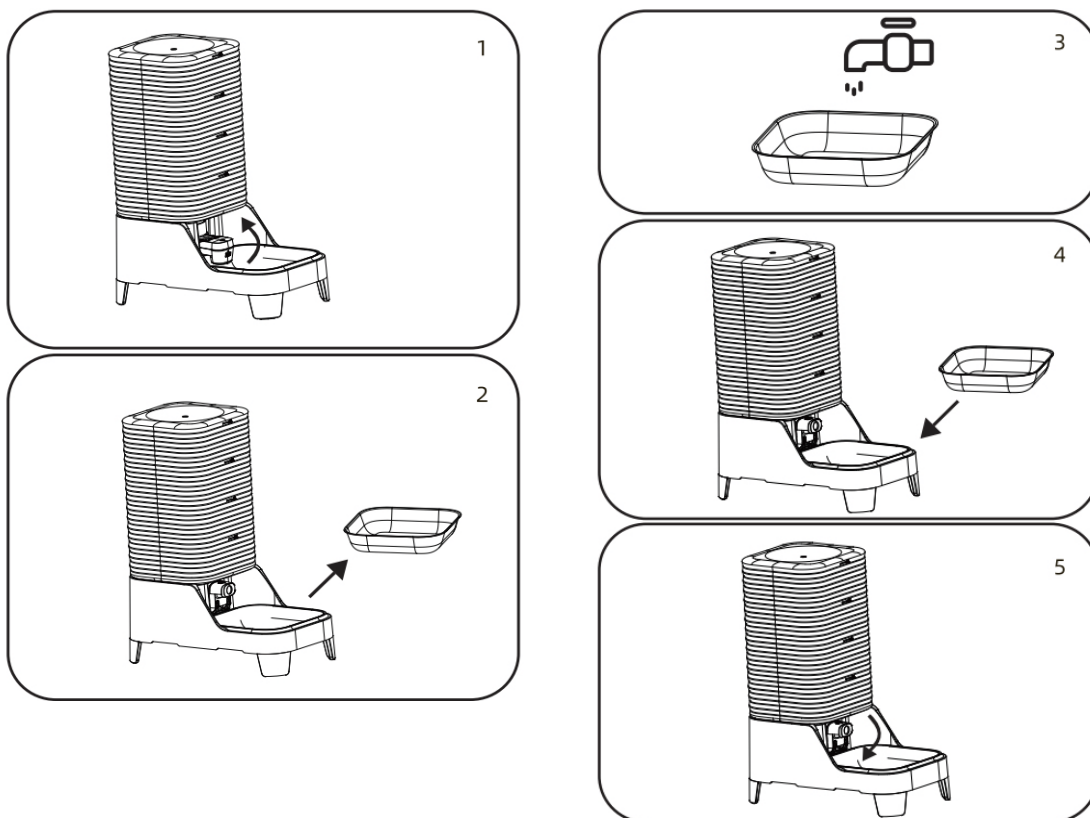


2. Pulire regolarmente l'intero distributore d'acqua.

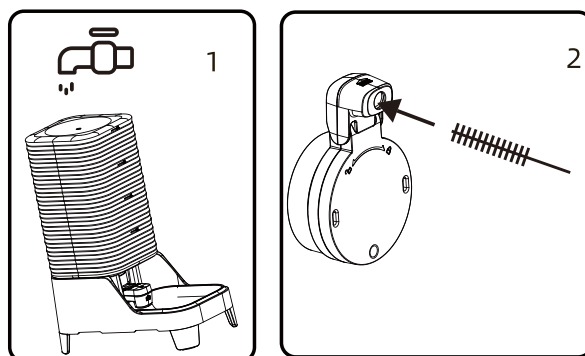

3. Sostituire il filtro regolarmente.

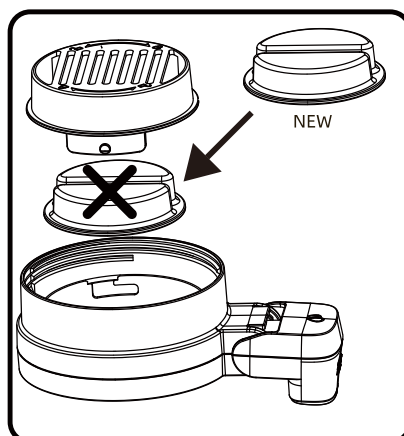

4. Prima di reinstallare e utilizzare il prodotto, assicurarsi che l'anello di tenuta in silicone sia posizionato correttamente, con il lato piatto rivolto verso il basso. In caso contrario, l'acqua contenuta nel serbatoio potrebbe fuoriuscire.

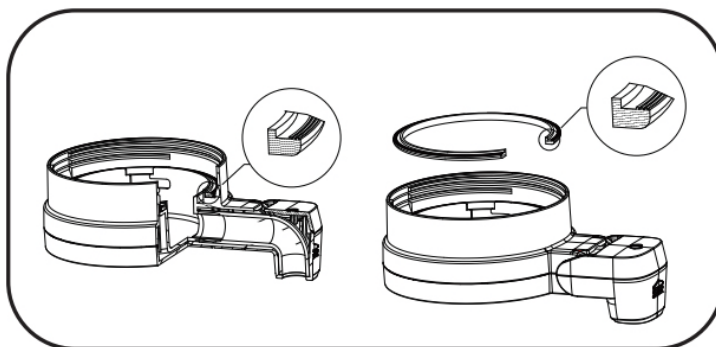

5. Frequenza consigliata per la pulizia e la sostituzione del filtro.

Parti del prodotto	Frequenza di pulizia	Frequenza di sostituzione
Bollo	1 settimana	/
Uscita dell'acqua	1 settimana	/
Ciotola in acciaio inossidabile	2 giorni	/
Base del dispensatore	1 settimana	/
Filtro	/	2 settimane

Nota: la frequenza di pulizia e sostituzione dipenderà dalle vostre abitudini di utilizzo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Installate e utilizzate il prodotto seguendo rigorosamente le istruzioni.
- Utilizzate questo prodotto in modo mirato, in base alle effettive esigenze del vostro animale domestico.
- Utilizzatelo in un ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
- Tenere il prodotto in posizione orizzontale e non capovolgerlo, altrimenti si potrebbero verificare malfunzionamenti o fuoriuscite d'acqua.
- Non mettere in lavastoviglie per la pulizia parti del prodotto diverse dalla ciotola in acciaio inossidabile.
- Se il dispositivo viene utilizzato da bambini, assicurarsi che lo facciano sotto la supervisione di un adulto.
- Eseguire la manutenzione sotto la guida di professionisti per evitare lesioni di vario tipo.
- In caso di problemi con il prodotto, contattare tempestivamente il servizio clienti.

CUPRINS

Conținutul cutiei

Prezentare generală a produsului

Mod de utilizare

Curățare și întreținere

Specificații

Instrucțiuni de siguranță

Garanție


CE CONȚINE CUTIA



Găleată x1




Bol din oțel inoxidabil x1



leșire de apă x1



leșire de apă x1

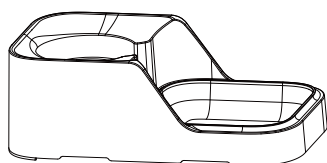

Bază pentru dozator x1



Filtru x1




Ridicarea piciorului x4




Manual de utilizare x1

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

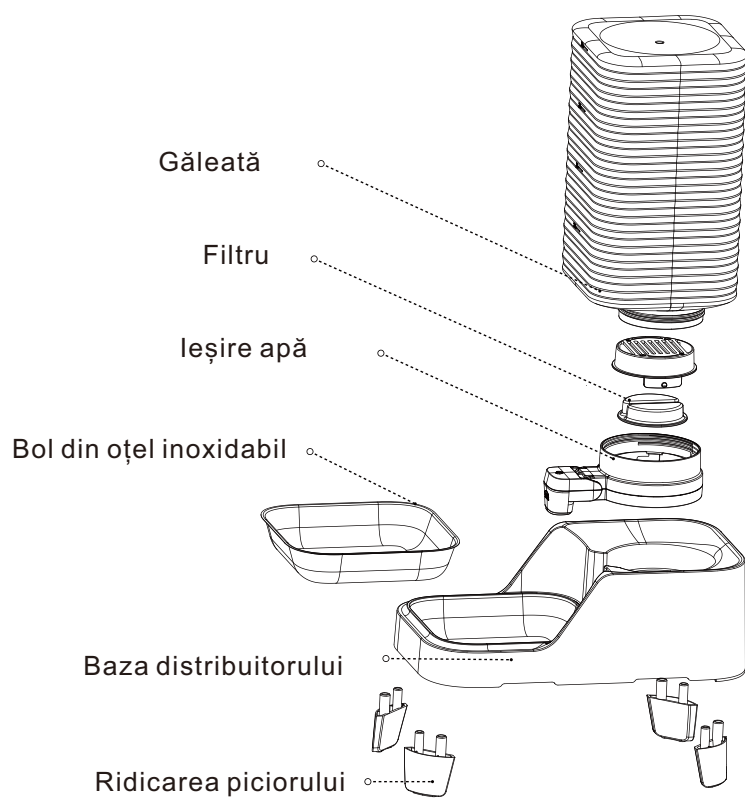


MOD DE UTILIZARE


1. Montați picioarele de ridicare pe partea inferioară a bazei, conform schemei, apoi așezați vasul din oțel inoxidabil pe bază.

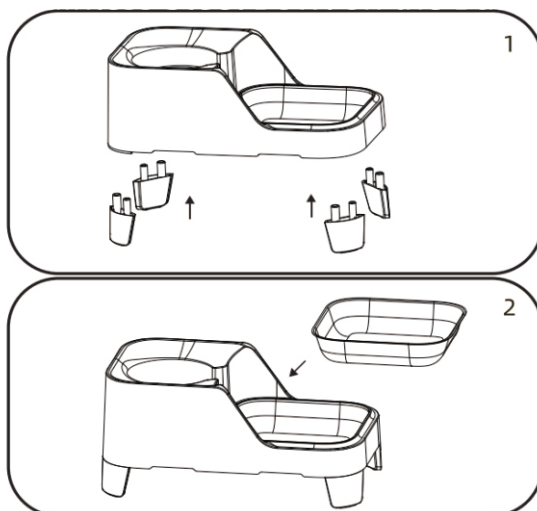




2. Scoateți filtrul din pungă de protecție și montați-l la ieșirea de apă, așa cum se arată în schemă.

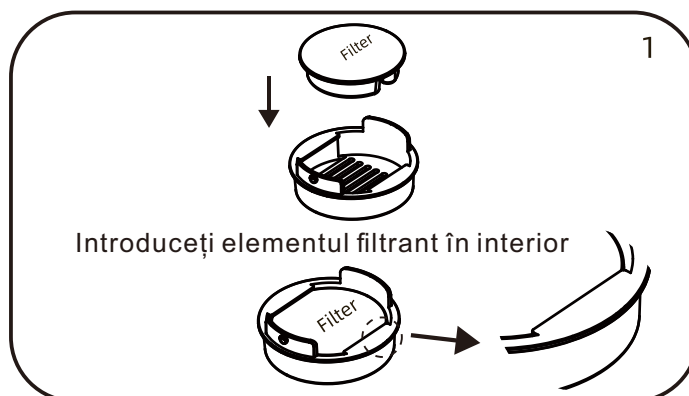




Vă rugăm să verificați dacă inelul de etanșare din silicon este montat corect, cu partea plată orientată în jos. În caz contrar, apa din rezervorul de apă se poate scurge.

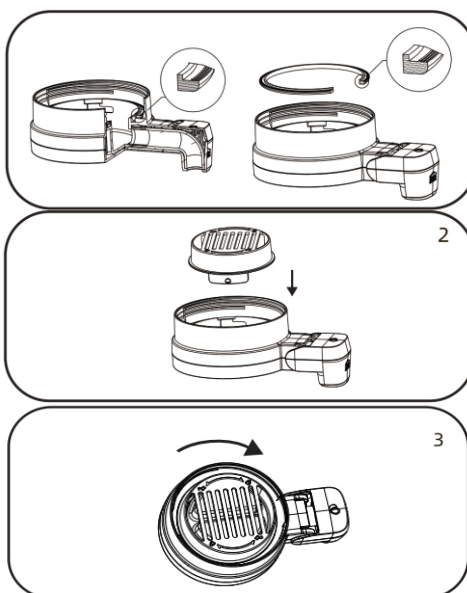

3. Umpleți găleata cu apă, apoi strângeți bine racordul de evacuare a apei, așa cum se arată în schemă, și îndoiți capătul superior al racordului pentru a preveni scurgerea apei atunci când găleata este întoarsă cu fundul în sus.

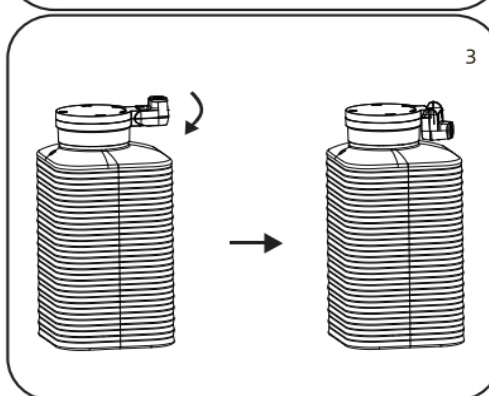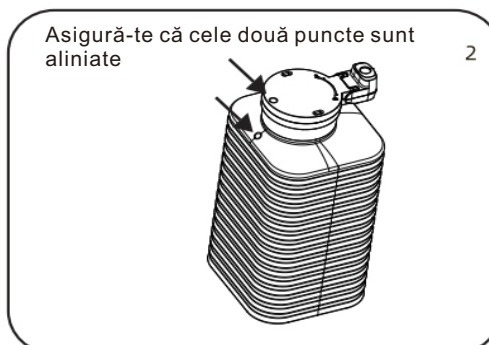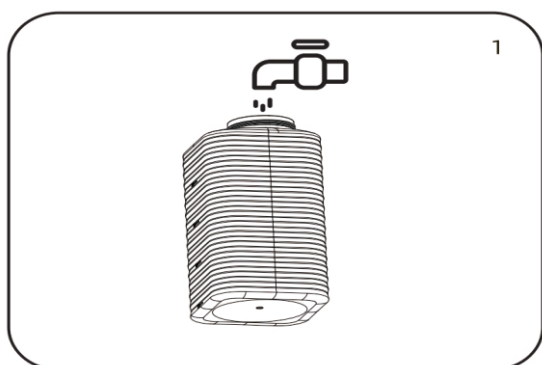


4. Așezați găleata pe bază și apăsați partea superioară a orificiului de evacuare a apei. Apa din găleată se va scurge automat în vasul din oțel inoxidabil.

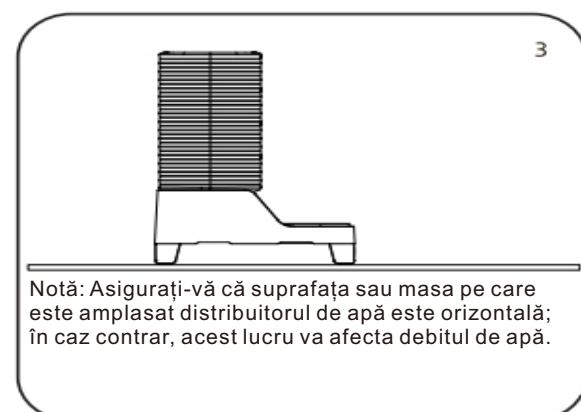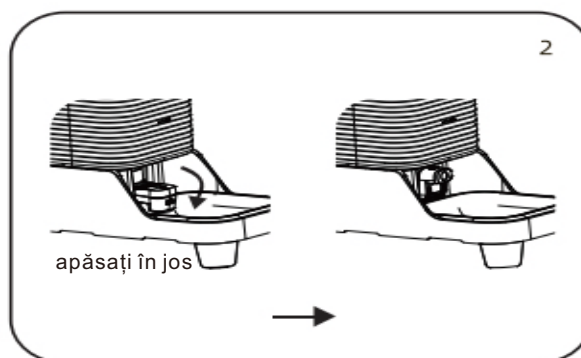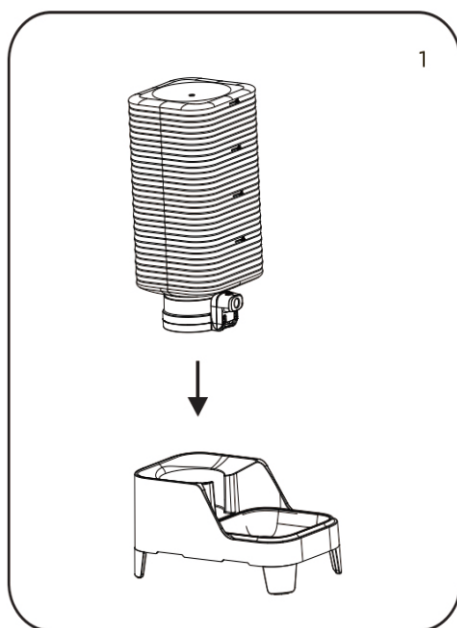


Notă: Asigurați-vă că suprafața sau masa pe care este amplasat distribuitorul de apă este orizontală; în caz contrar, acest lucru va afecta debitul de apă.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE


1. Curățați vasul din oțel inoxidabil.

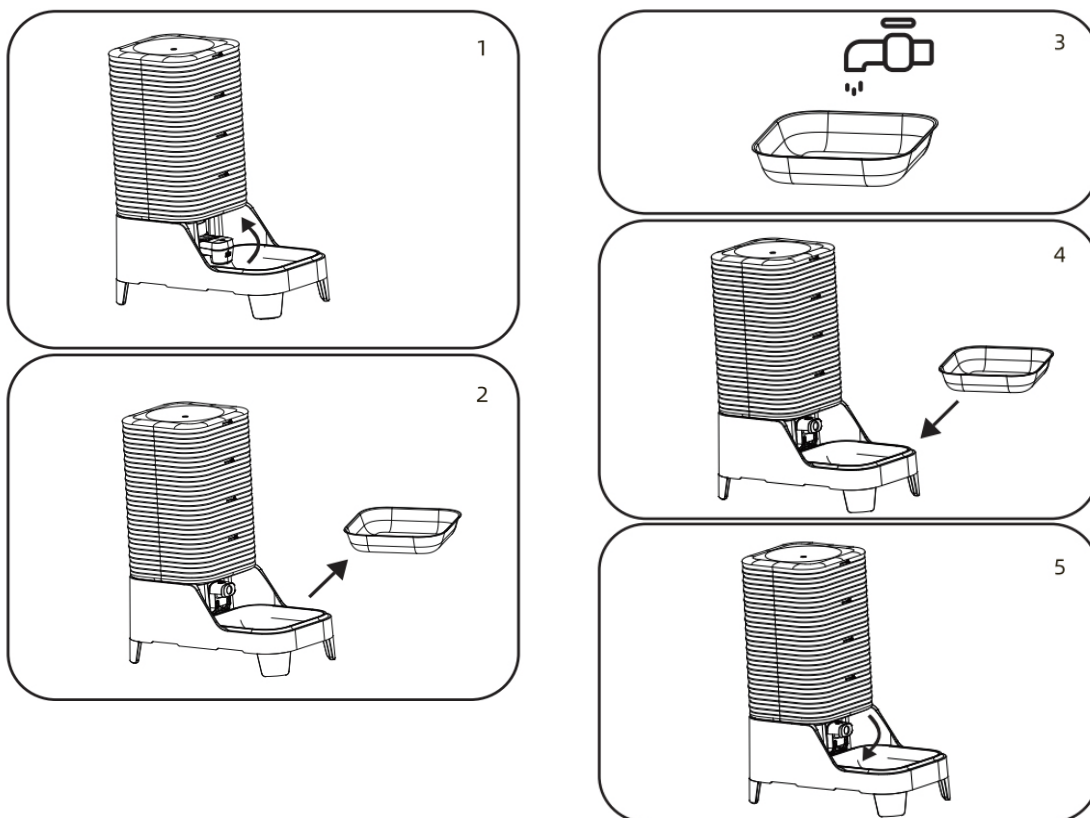


2. Curățați regulat întregul distribuitor de apă.

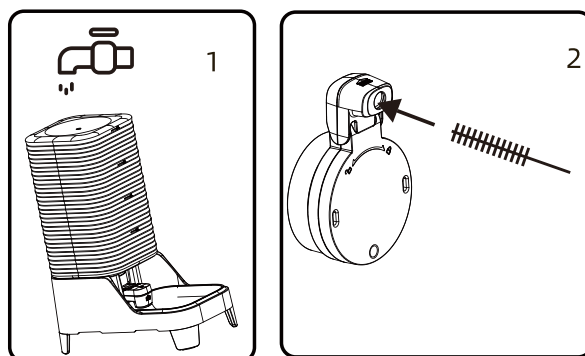

3. Schimbați filtrul în mod regulat.

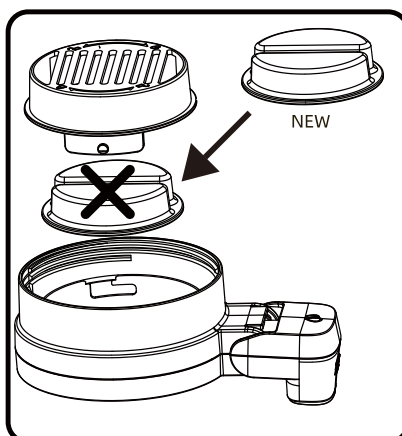

4. Înainte de a reinstala și utiliza produsul, asigurați-vă că inelul de etanșare din silicon este montat corect, cu partea plată orientată în jos. În caz contrar, apa din rezervorul de apă se poate scurge.

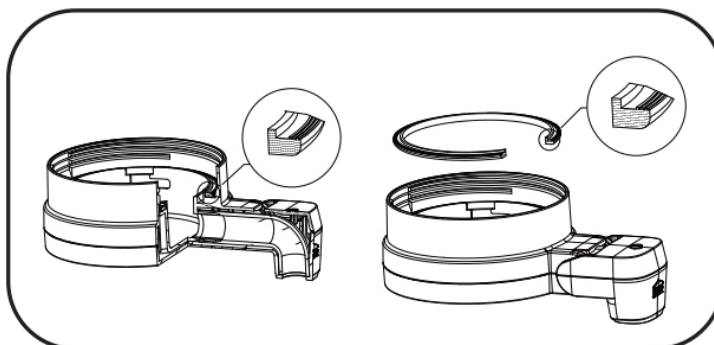

5. Frecvența recomandată pentru curățare și înlocuirea filtrului.

Părți ale produsului	frecvența de curățare	frecvența de înlocuire
Vorba	1 săptămână	/
Punctul de evacuare a apei	1 săptămână	/
Vârf de oțel inoxidabil	2 Zile	/
Baza dispensatorului	1 săptămână	/
Filia	/	2 săptămâni

Notă: Frecvența curățării și a înlocuirii va depinde de obiceiurile dumneavoastră de utilizare.

INSTRUCCIUNI DE SIGURANȚĂ

- Instalați și utilizați produsul respectând cu strictețe instrucțiunile.
- Utilizați acest produs în mod selectiv, în funcție de situația concretă a animalului dumneavoastră de companie.
- Vă rugăm să îl utilizați într-un mediu răcoros și uscat, departe de surse de foc.
- Mențineți-l în poziție orizontală și nu răsturnați produsul, altfel acest lucru va provoca funcționarea defectuoasă a dispozitivului sau vărsarea apei.
- Nu puneți în mașina de spălat vase alte părți ale produsului, cu excepția bolului din oțel inoxidabil, pentru curățare.
- Dacă copiii utilizează acest dispozitiv, asigurați-vă că îl utilizează sub supravegherea adulților.
- Vă rugăm să efectuați întreținerea sub îndrumarea profesioniștilor pentru a evita diverse accidente.
- Dacă întâmpinați probleme cu produsul, vă rugăm să contactați serviciul clienți în timp util.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr