




IN260500377V01_US_CA

316-040V80

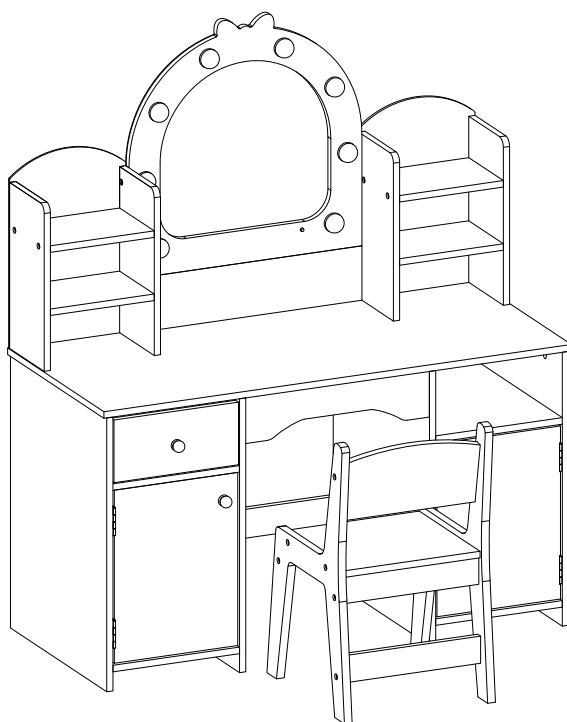

WARNING!
ADULT ASSEMBLY ONLY.

AVERTISSEMENT!
ASSEMBLAGE RÉSERVÉ
AUX ADULTES SEULEMENT.



EN_WARNING: Suitable for ages 3 years+; Maximum Weight Capacity of Chair: 50 kg/seat; Table: 50 kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3 ans+; Poids maximum admissible de la chaise: 50 kg/siège; Table: 50 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not suitable for children under 3 years.
2. Assembly to be carried out by a competent adult only.
3. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.
4. To be used under the direct supervision of an adult.
5. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.
6. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
7. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
8. DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
9. DO NOT to use the seating if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
10. All assembly fittings should always be tightened properly.
11. Regularly check all fastenings to ensure that they properly tightened.

MAINTENANCE & CARE

- Traces left by water-based pens such as pencils, pens, and water color pens can be wiped with water.
- Traces left by oily pen can be wiped by alcohol and balm.
- The desk board is moisture proof and scratch-resistant, But please do not use any blade to scratch it.
- Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTRIEURE.

ATTENTION:


1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
2. Montage à effectuer uniquement par un adulte compétent.
3. Pendant l'assemblage, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison d'un risque de blessure possible.
4. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
5. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant toute utilisation.
6. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre ; il pourrait être utilisé comme marchepied par un enfant et le faire tomber par la fenêtre.
7. Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
8. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
9. NE PAS utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
10. Tous les accessoires de montage doivent toujours être correctement serrés.
11. Vérifiez régulièrement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont correctement serrées.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Les traces laissées par des stylos à base d'eau tels que les crayons, les stylos et les stylos de couleur à l'eau peuvent être essuyées avec de l'eau.
- Les traces laissées par un stylo gras peuvent être essuyées par de l'alcool et du baume.
- La planche de bureau est résistante à l'humidité et aux rayures, Mais veuillez ne pas utiliser de lame pour le gratter.
- Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.


IF HAVE THIS ACCESSORY

NOTE DIFFERENT MODELS

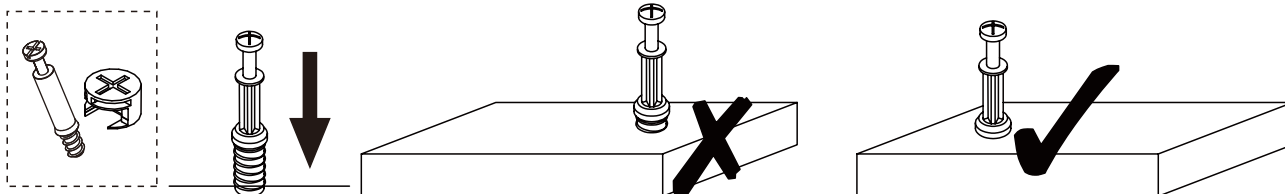


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

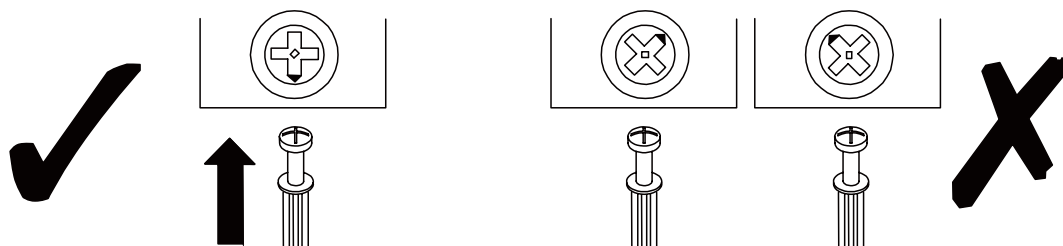

EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.


FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veuillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

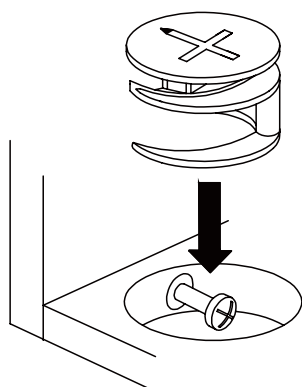

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.


Cam lock should be inserted before quickfit.



















FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

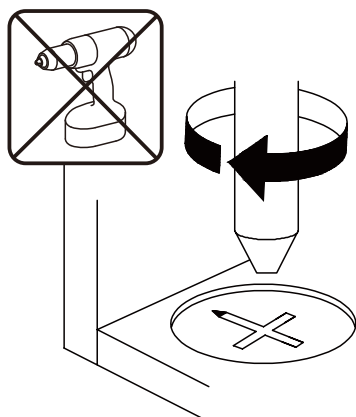







EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.


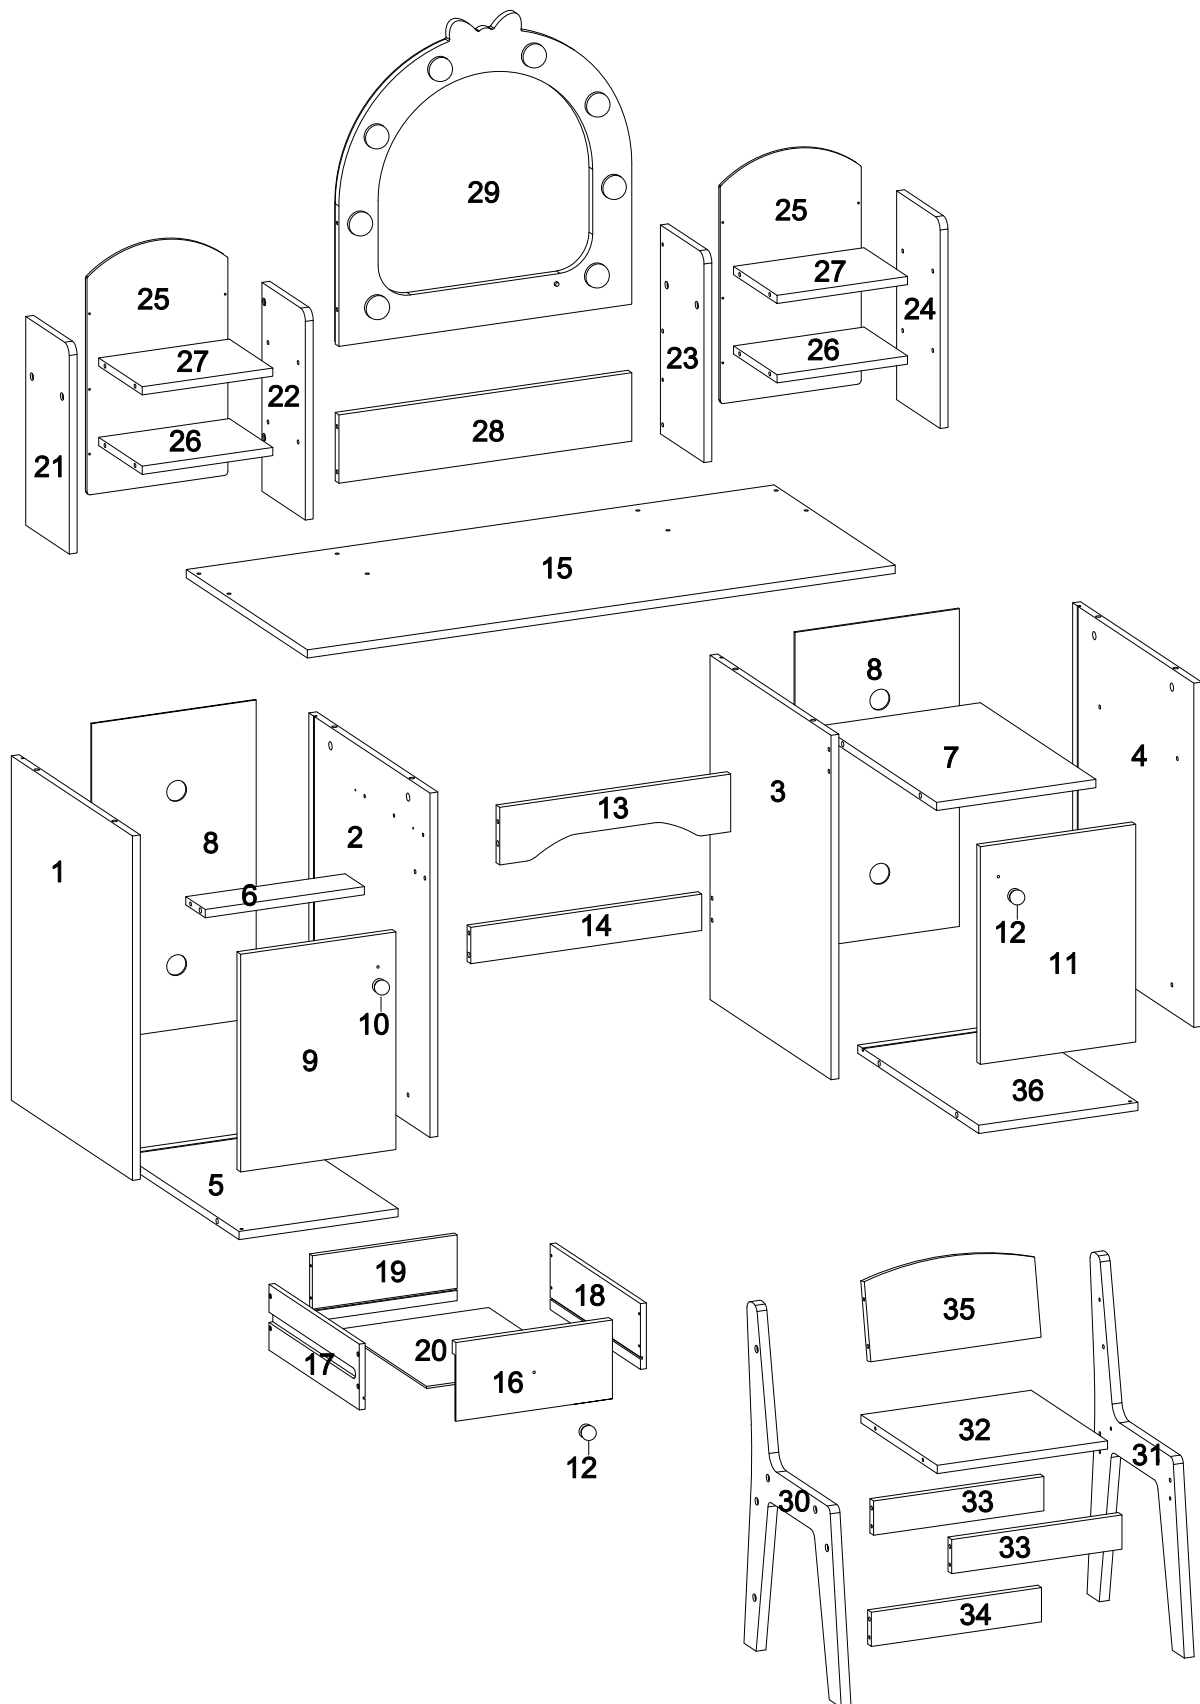


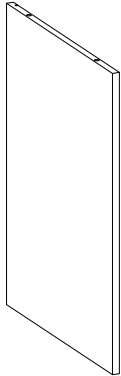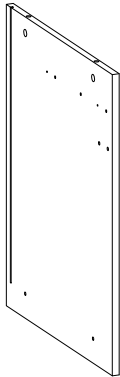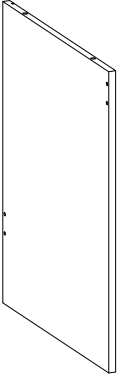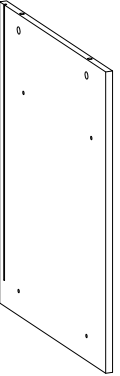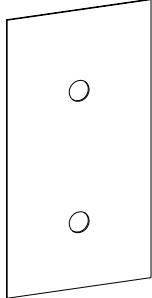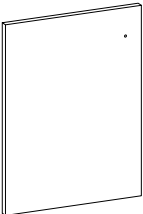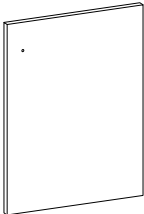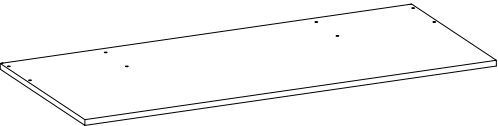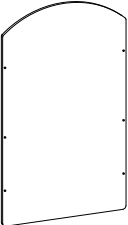				 5: 1pc	
1: 1pc	2: 1pc	3: 1pc	4: 1pc	 6: 1pc	
					
7: 1pc	8: 2pcs	9: 1pc	10: 1pc	11: 1pc	12: 2pcs
					
13: 1pc	14: 1pc	15: 1pc			16: 1pc
					
17: 1pc	18: 1pc	19: 1pc	20: 1pc	21: 1pc	22: 1pc
					
23: 1pc	24: 1pc	25: 2pcs	26: 2pcs		27: 2pcs

PARTS

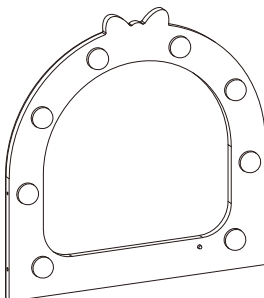				
28: 1pc	29: 1pc	30: 1pc	31: 1pc	
				
32: 1pc	33: 2pcs	34: 1pc	35: 1pc	36: 1pc

HARDWARE



					
A: 26pcs (+1spare)	B: 26pcs (+1spare)	Ø 5x40mm C: 16pcs (+1spare)	Ø 6x30mm D: 18pcs (+1spare)	Ø 4x30mm E: 8pcs (+1spare)	Ø 4x20mm F: 3pcs
					
G: 2pcs	Ø 3x10mm H: 21pcs (+1spare)	I: 2pcs	J: 2pcs	K: 4pcs	L: 1pc
					
Ø 5x30mm M: 8pcs	Ø 4x35mm N: 16pcs (+1spare)	Ø 3x16mm O: 12pcs (+1spare)			

Ax3
Hx2
Gx1

01




Hx2
Ix1

02

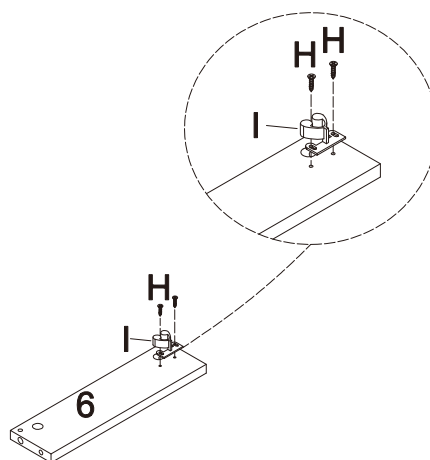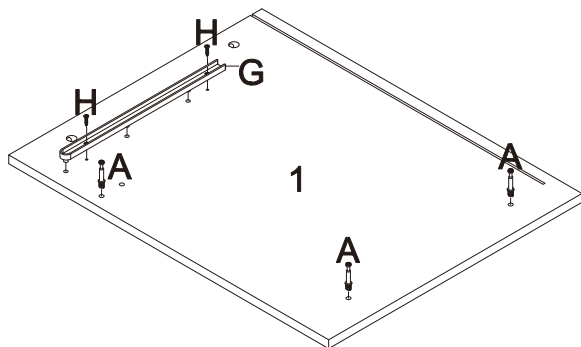

Ax5
Hx2
Gx1

03

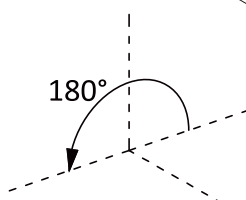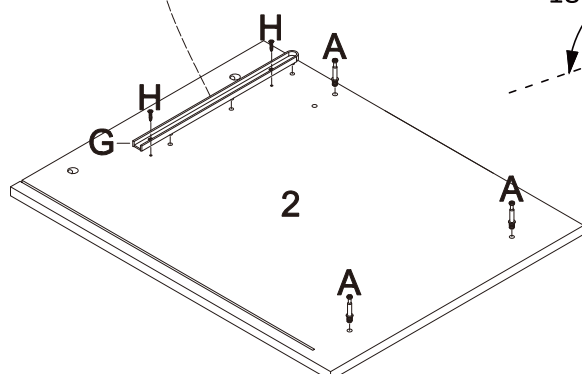
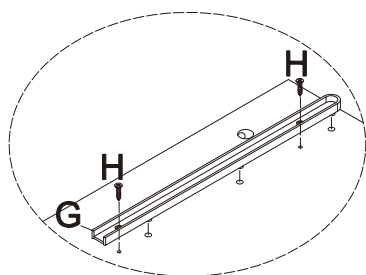


Fx1
Hx6
Jx1
Kx2

04

Bx2
Dx1

05

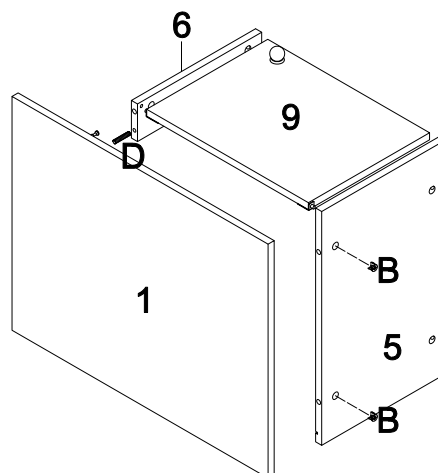
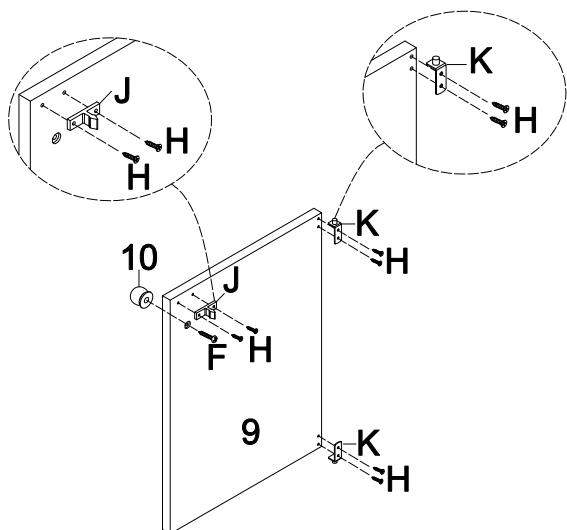


Bx2
Dx1

06


Bx2

07

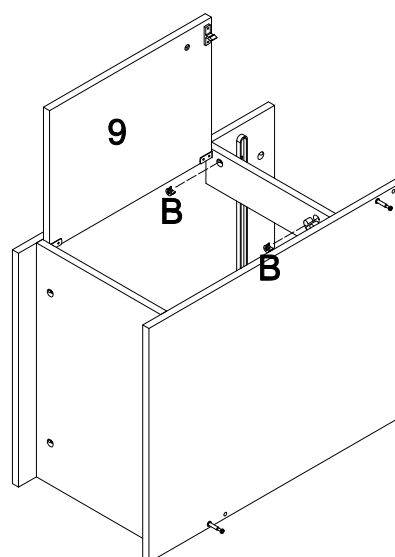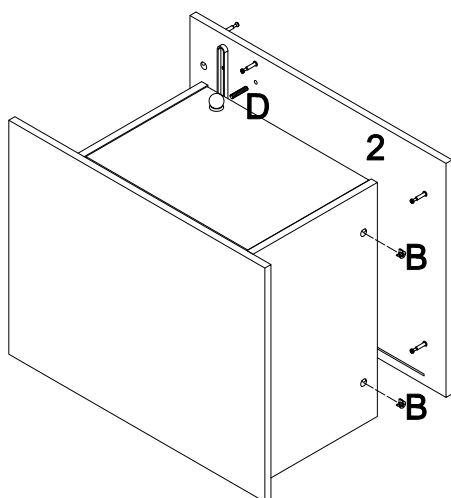


08

Hx2
Ix1

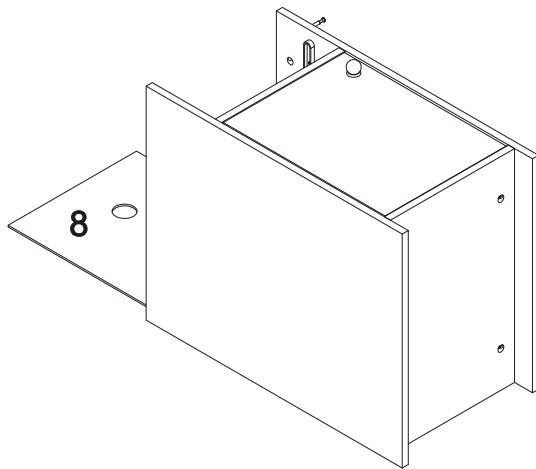


09

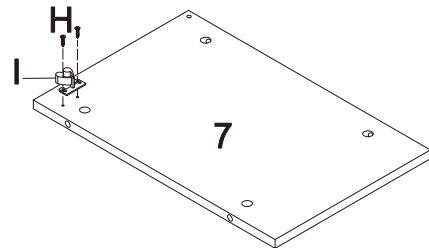


Ax6

10

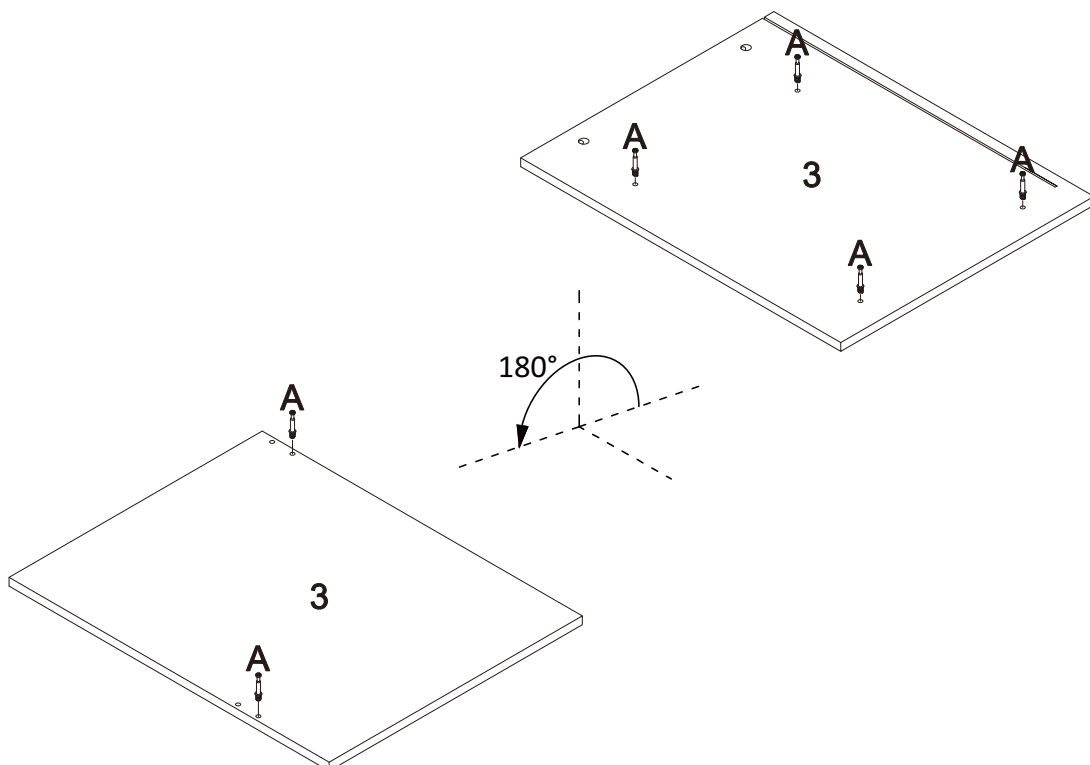


Ax4

11

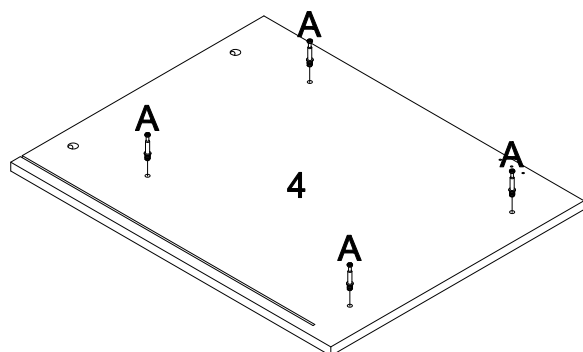


Fx1
Hx6
Jx1
Kx2

12

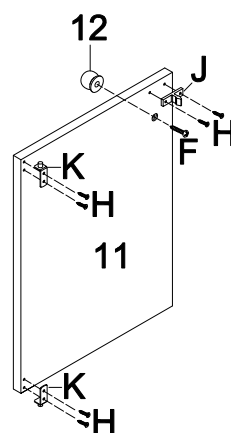


Bx2

13

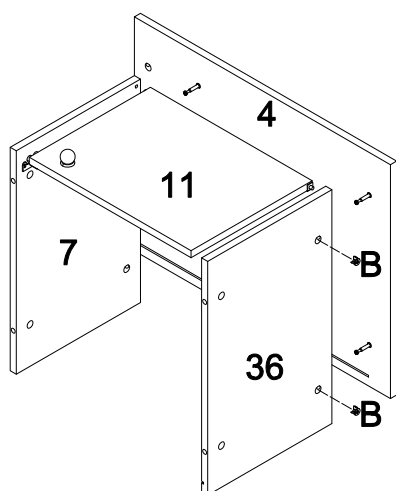


Bx2

14

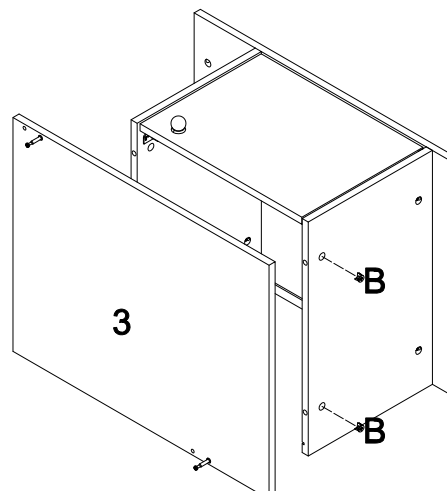


Bx4

15

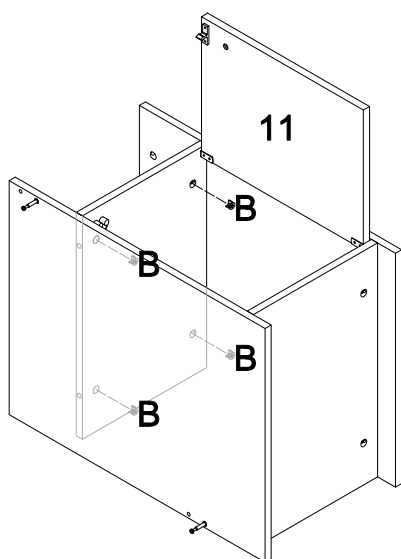


16

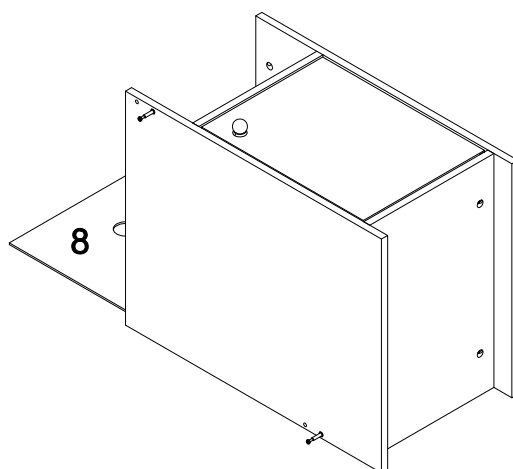


Bx2
Dx2

17

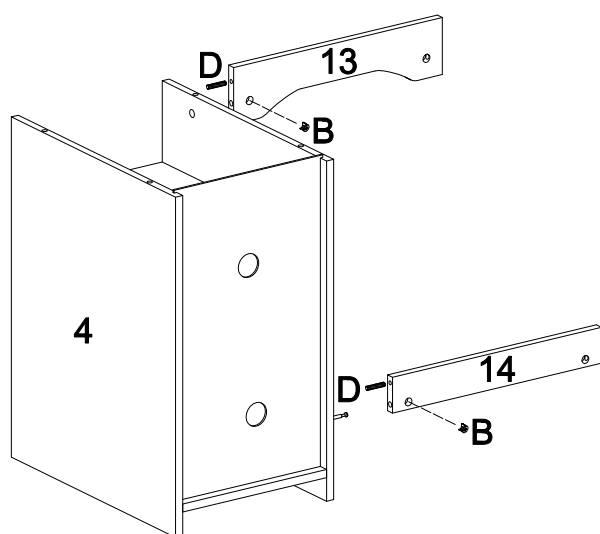


Bx2
Dx2

18

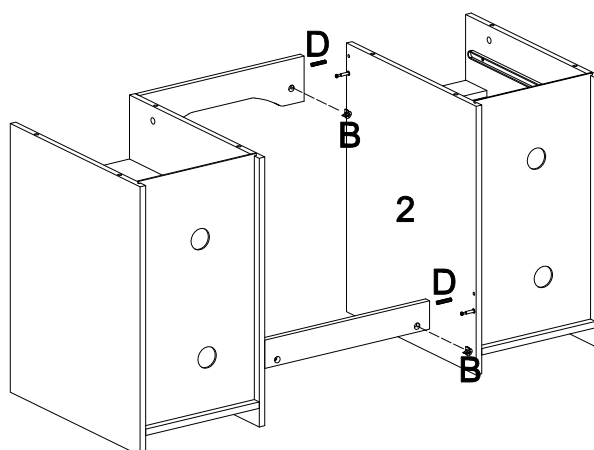


Mx2
Nx2

19

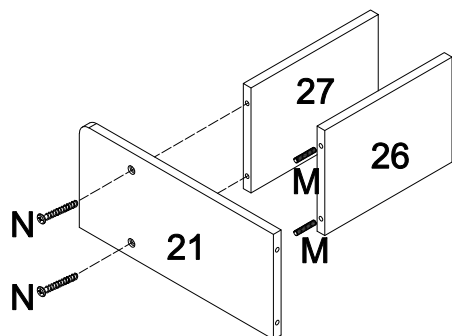


Mx2
Nx2

20

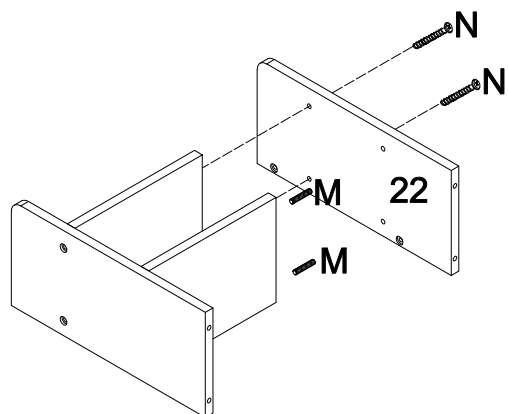


Cx1
Dx1

21

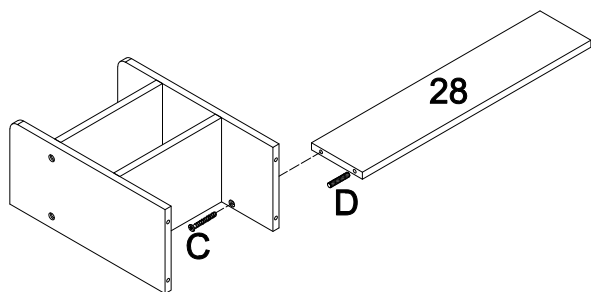


Cx1
Dx1

22

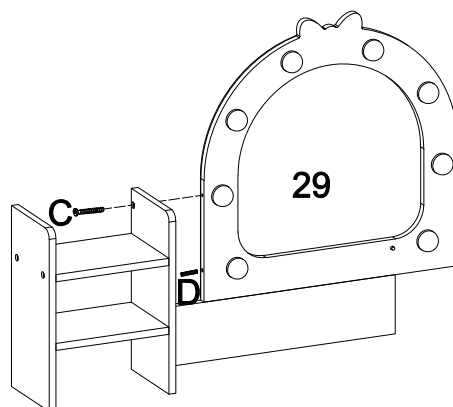


Mx2
Nx2

23

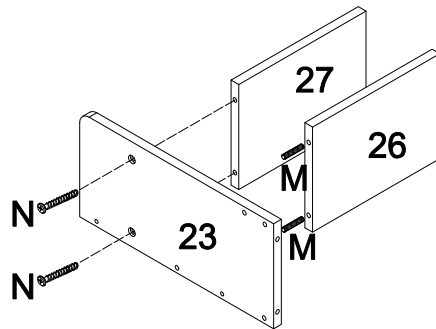


Mx2
Nx2

24

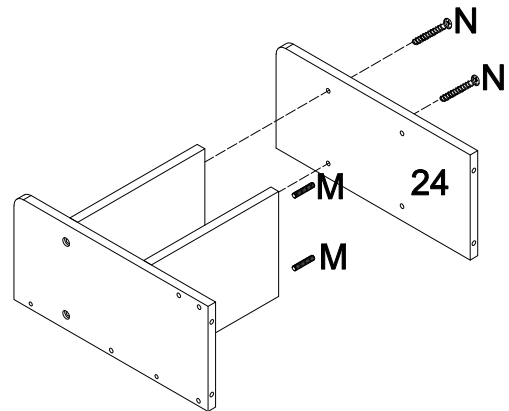


Cx2
Dx2

25

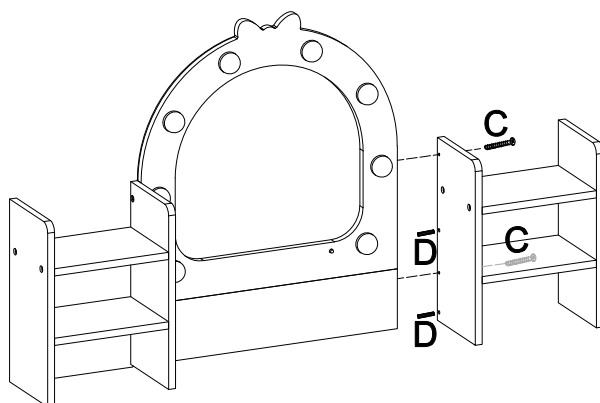

Ax8
Hx1
Lx1

26


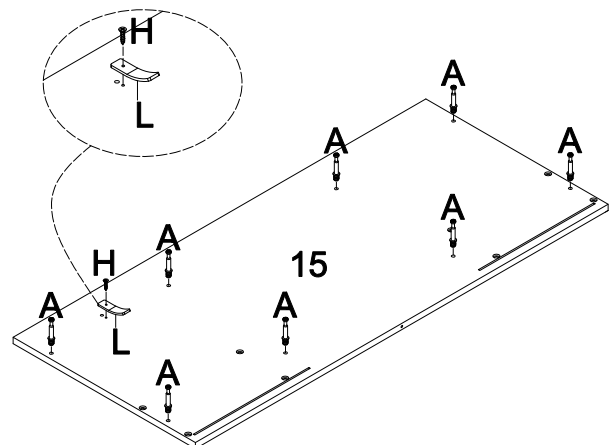


Nx8

27


Ox12

28

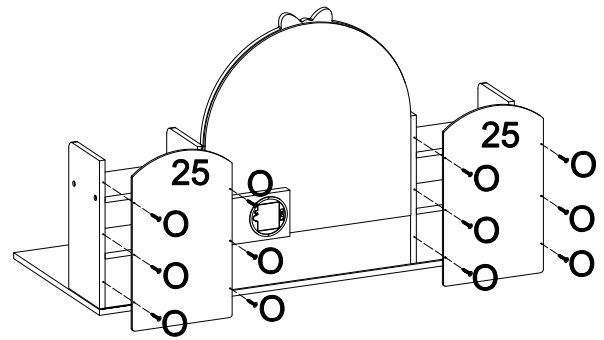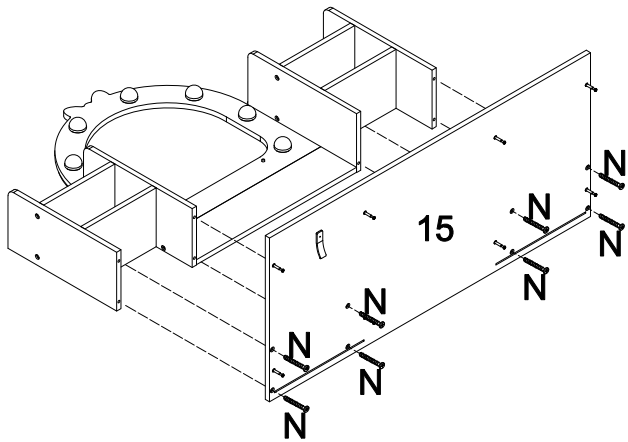


Bx8

29

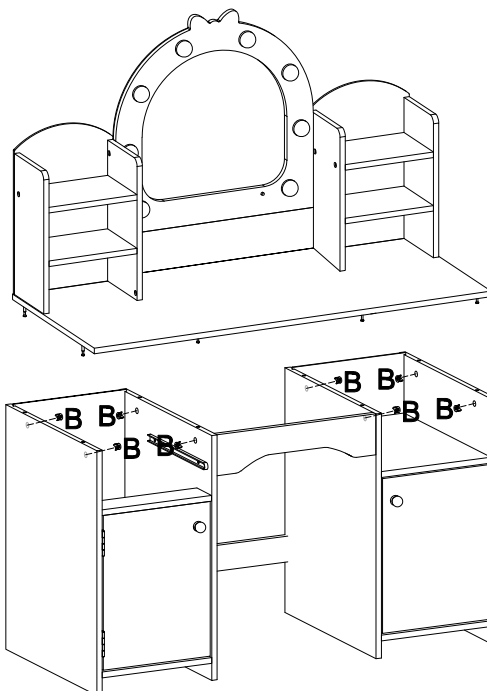




Ex8
Fx1

30


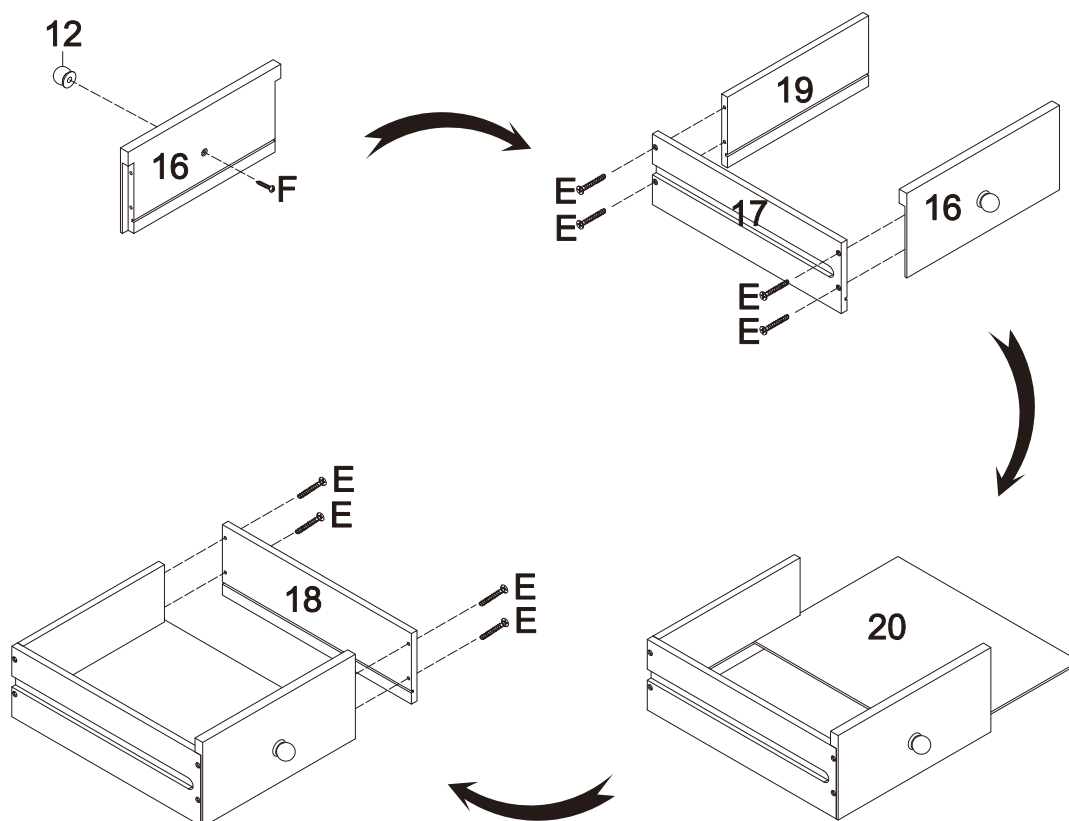


31

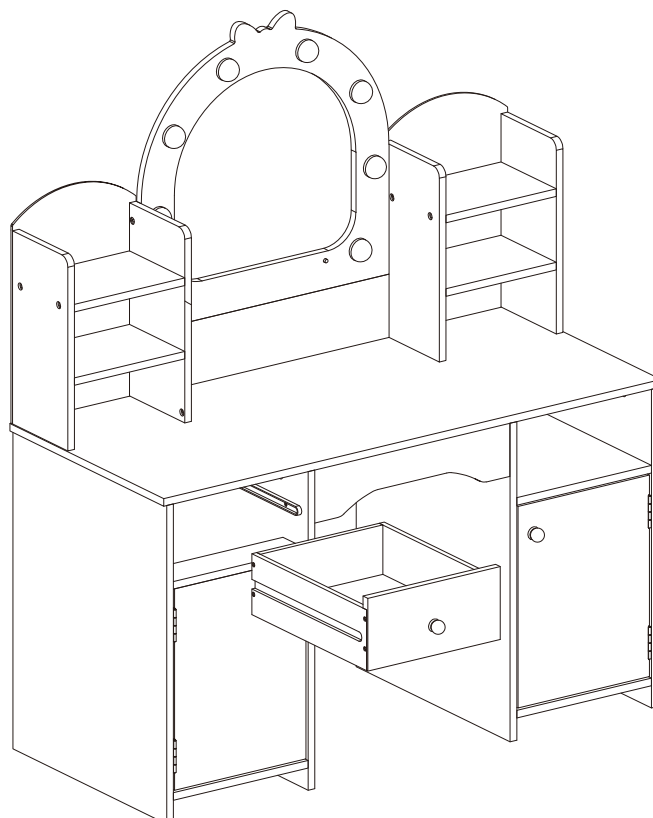

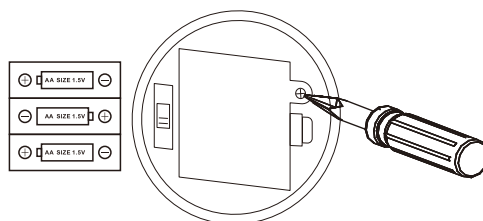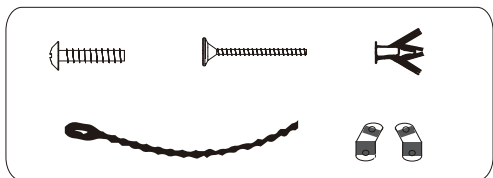


3*AA(not included)/(non inclus)

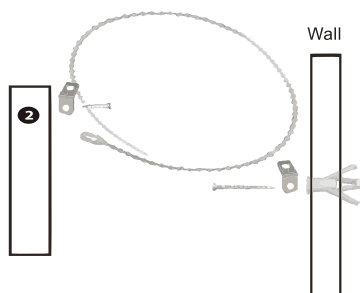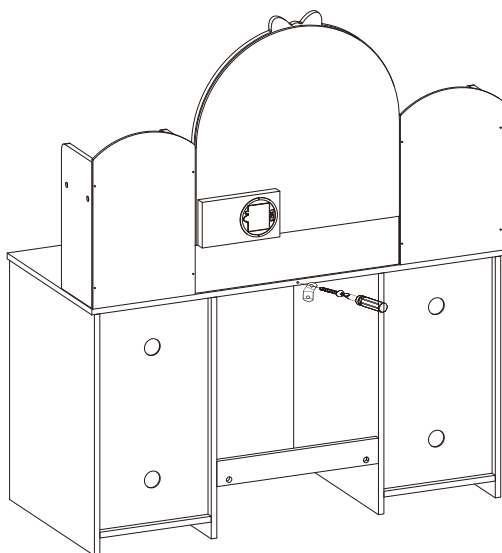

EN_Drill Required for wall anchor hole (not included).
FR_Foret requis pour le trou d'ancrage mural (non inclus).


Cx4
Dx4

33

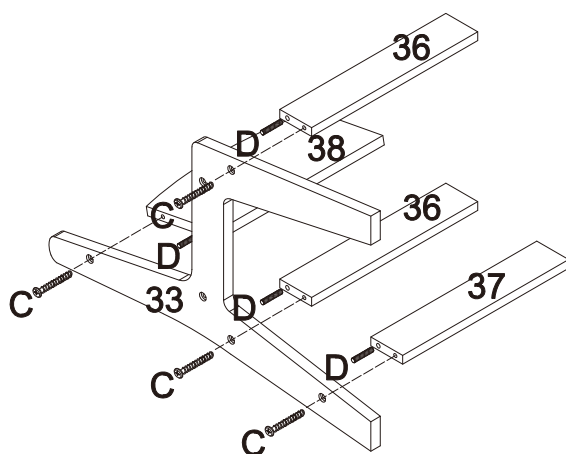


Cx2

34

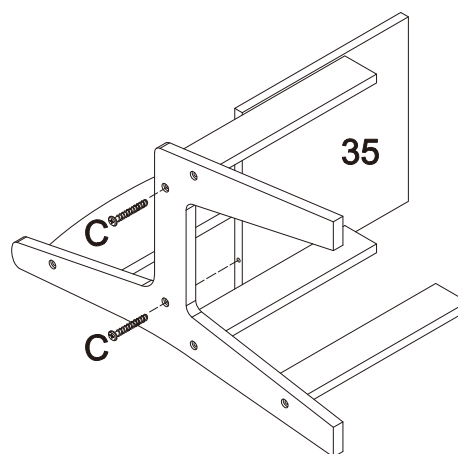


Cx6
Dx4


35

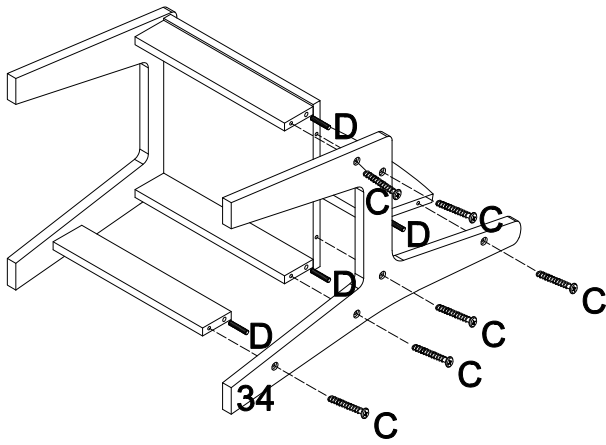


36

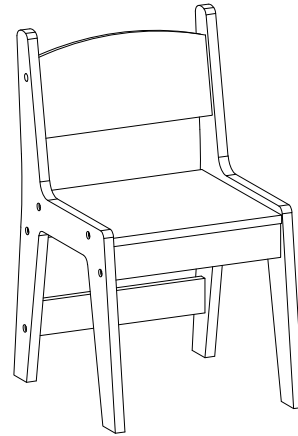


Done


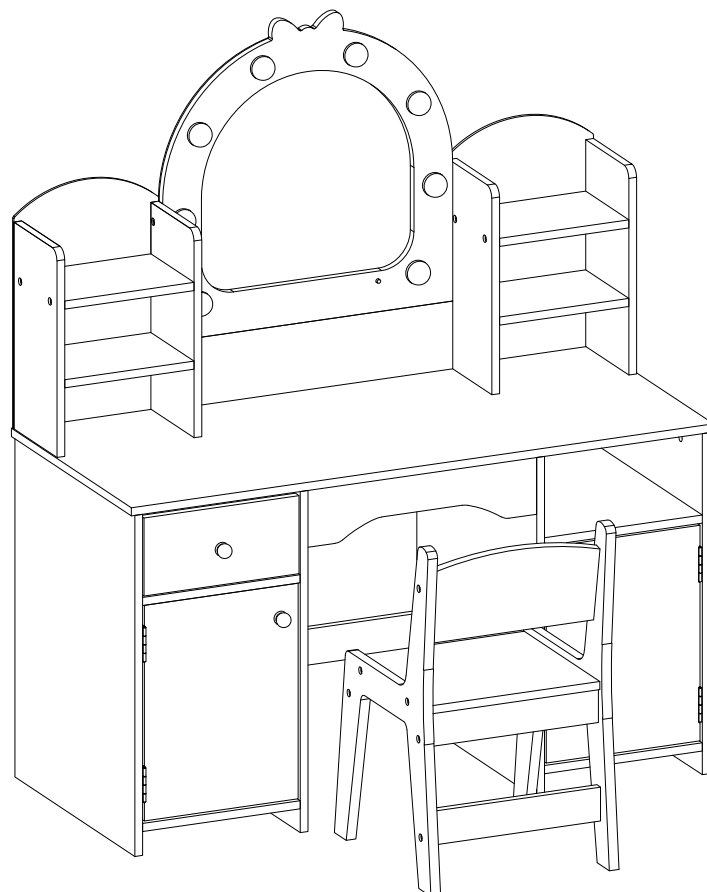


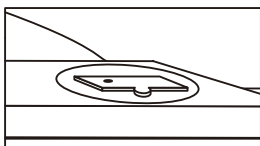**ATTENTION:**


Use Phillips screwdriver to open the lid of light strip, put 3pcs of AA batteries in the groove, positive to positive, negative to negative then close the lid of light strip, lock it with screwdriver.

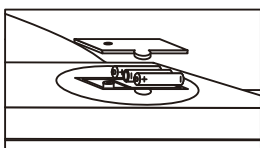**BATTERY WARNING:**


- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -);
- Exhausted batteries are to be removed from the toy;
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix alkaline, standard(carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- The rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Remove the batteries when the unit is not in use for long periods.
- Always comply with local laws and regulations.

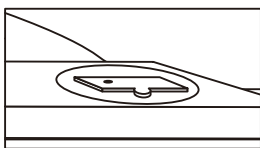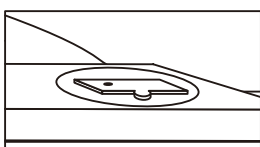**ATTENTION :**

Utilisez un tournevis cruciforme pour ouvrir le couvercle de la bande lumineuse, insérez 3 piles AA dans le compartiment, positif avec positif, négatif avec négatif, puis refermez le couvercle de la bande lumineuse et verrouillez-le à l'aide du tournevis.

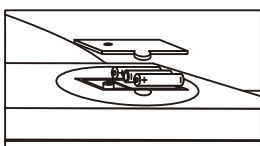**ATTENTION DE BATTERIE :**

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés;
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (+ et -);
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet;
- Les bornes de l'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles standard (carbon-zinc) ou les piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles.
- Pour les jouets électriques utilisant des accumulateurs rechargeables, il convient que les accumulateurs soient chargés sous le contrôle d'un adulte.
- Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux.

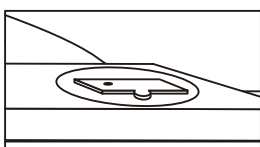

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

