



Children's Foot-floor Toy Quad

Jouet quad à roulettes pour enfants (pied au sol)

Kinder-Fuß-Boden-Vierrad-Spielzeug

Cuatriciclo de Juguete para Niños con Acción Pedal-Suelo

Quadriciclo de Brinquedo para Crianças com Acionamento Pé-Solo

Giocattolo Quad a 4 Ruote per Bambini con Azione Pedale-Suolo

Jucărie Quad cu Pată pe Pământ pentru Copii

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.


WARNING:

1. **WARNING:** Suitable for children of 12-36 months; Max weight: 25 kg.
2. Warning. Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.
3. Only allowed for adults to install, keep children away.
4. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Just only allow one child to use.
6. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
7. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
8. For your own safety, always wear suitable protective equipment. Never ride without helmet, hand and wrist protection, elbow protection, and knee protection. Always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
9. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
10. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
11. **WARNING:** Not to be used in traffic.
12. Do not leave this product in the rain, if it gets wet, remove water with a towel to prevent surface rusting or delamination.
13. Always comply with local laws and regulations.
14. Wear shoes when riding this product.

MAINTENANCE & CARE


- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Lubricating oil should be regularly added to various rotating parts such as wheel shaft and handlebar shaft. In order to improve the service life of the product.
- E. Avoid using or storing in humid, cold or high temperature environment for a long time.
- F. Wipe the surface stain with a clean cloth.

“Mercedes-Benz”  and are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG. They are used by Ningbo Prince Toys Co.,Ltd under license.

 ① x 1 Car body	 ② x 1 Steering wheel (The screws and nuts are on the steering wheel)	 ③ x 1 Backrest
 ④ x 1 Safety bar	 ⑤ x 2 Thumb latch	 ⑥ x 1 Push bar
 ⑦ x 1 Connect tube	 ⑧ x 1 Canopy	 ⑨ x 1 Canopy tube
 ⑩ x 1 Safety bar fixed part	 ⑪ x 1 J-shaped stick	 ⑫ x 4 Nut (1 replacement piece)
 ⑬ x 4 Bolt (1 replacement piece)		


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1

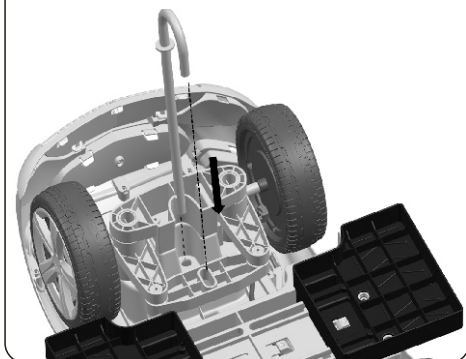


1. Insert the J-shaped stick at the assigned location as picture.

Step 2

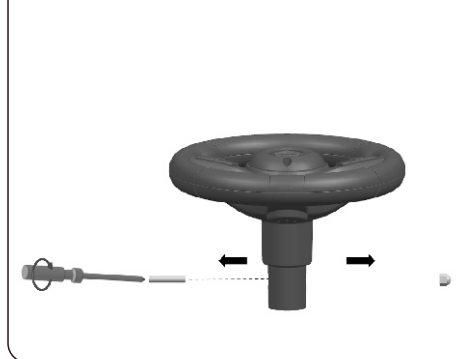

2. Loosen the bolt and nut in the steering wheel by a screwdriver (not included).

Step 3

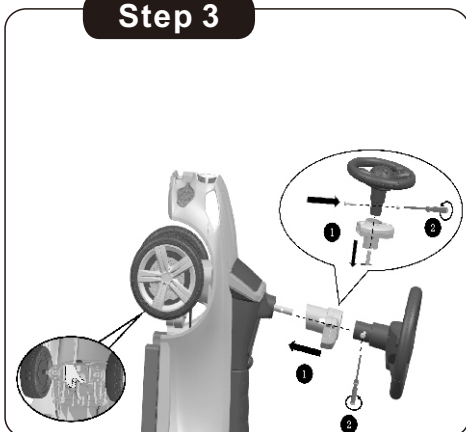


3. Hold the J-shaped stick at the bottom, then place the safety-bar fix part and the steering wheel over the J-shaped stick, insert the bolt and tighten the nut with a screwdriver (not included).

Step 4




4. Insert the backrest into the rear of the body, be certain the backrest is completely seated.

Step 5

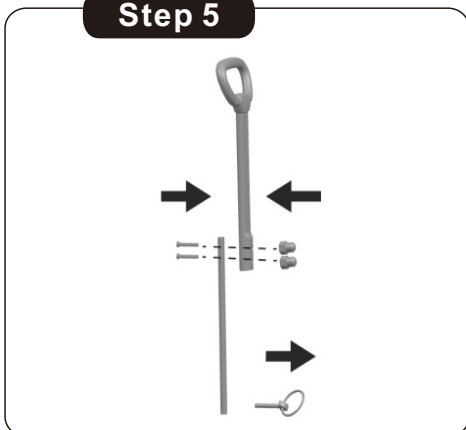

5. Connect the push bar and connect tube with two bolts and nuts as a whole push bar, then take out the snap ring in the end of the tube for standby.


Step 6

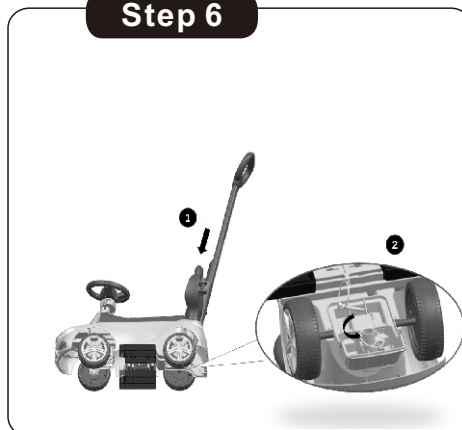

6. Insert the whole push bar into the hole of the backrest, then turn the body over, insert the snap ring and tight as picture show.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 7

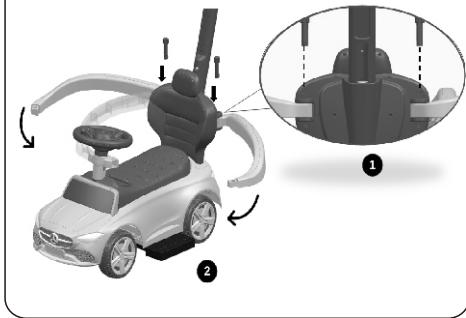

7. Assemble the safety bar into the backrest by the thumb latch, then Insert the safety bar into the hole of safety bar fixed part.

Step 8

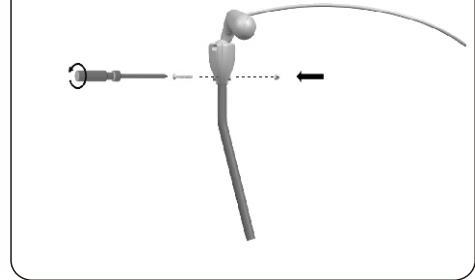


8. Assemble the canopy tube and canopy with a bolt and nut by a screwdriver(not included).

Step 9



9. Insert the canopy tube into the hole of the backrest, be certain it is completely firmed.

BATTERY CHANGE

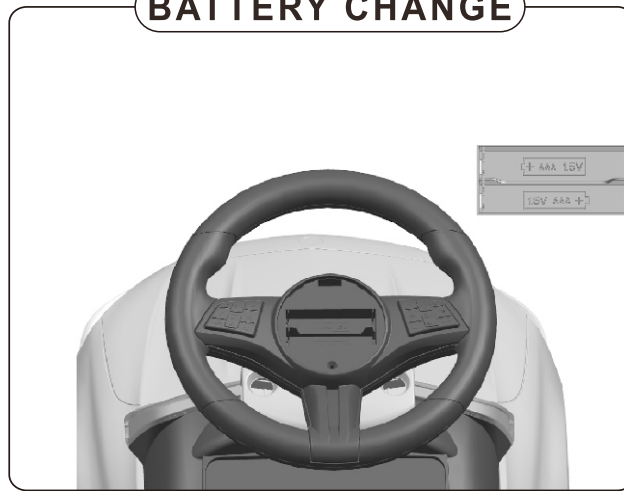

How to exchange the battery.

- Loosen the screws with a screwdriver. keep the screws in a safe place away from children's reach.
- Put 2AAA batteries in the battery house.
- Then tight the screw with a screwdriver.

Battery handling:

1. Battery must be handled by adults only.
2. Only use AAA batteries.
3. Alkaline batteries are recommended.
4. Always remove dead batteries.
5. When the product is not being used for a while, remove the batteries.
6. When changing batteries, ensure they are all changed with new ones.
7. Do not mix old and new batteries.
8. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
9. Do not charge non-rechargeable batteries.
10. Before charging, remove chargeable batteries from the product.
11. Adult supervision is required when charging batteries.
12. Insert batteries with the correct polarity.
13. Ensure supply terminals are not short-circuited.
14. Do not throw batteries into a fire – they could explode or leak.

ATTENTION :

1. **ATTENTION:** Convient aux enfants de 12 à 36 mois; Poids maximum : 25 kg.
2. Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.
3. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
4. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
5. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
6. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
7. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
8. Pour votre propre sécurité, portez toujours un équipement de protection approprié. Ne roulez jamais sans casque, sans protection des mains et des poignets, sans protection des coudes et des genoux. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
9. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
10. Il est recommandé d'utiliser le jouet avec précaution, étant donné qu'une certaine habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
11. Attention: Ne pas utiliser sur la voie publique.
12. Ne pas exposer ce produit à la pluie, s'il est mouillé, essuyer l'eau avec une serviette pour éviter la rouille de la surface ou le délaminage.
13. Respectez toujours les lois et règlements locaux.
14. Portez des chaussures lorsque vous conduisez ce produit.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. De l'huile lubrifiante doit être régulièrement ajoutée aux différentes pièces rotatives telles que l'arbre de roue et l'arbre de guidon. Afin d'améliorer la durée de vie du produit.
- E. Évitez d'utiliser ou de stocker dans un environnement humide, froid ou à haute température pendant une longue période.
- F. Essuyez la tache de surface avec un chiffon propre.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON

OU


À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

« Mercedes-Benz »  et sont la propriété intellectuelle de Mercedes-Benz Group AG. Ils sont utilisés par Ningbo Prince Toys Co.,Ltd sous licence.

 ① x 1 Carrosserie	 ② x 1 Volant (Les vis et les écrous se trouvent sur le volant)	 ③ x 1 Dossier
 ④ x 1 Barre de sécurité	 ⑤ x 2 Loquet à pouce	 ⑥ x 1 Barre-poussoir
 ⑦ x 1 Tube de connexion	 ⑧ x 1 Toit ouvrant	 ⑨ x 1 Tube de auvent
 ⑩ x 1 Partie fixe de la barre de sécurité	 ⑪ x 1 Tige en forme de J	 ⑫ x 4 Écrou (1 pièce de rechange)
 ⑬ x 4 Boulon (1 pièce de rechange)		


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1

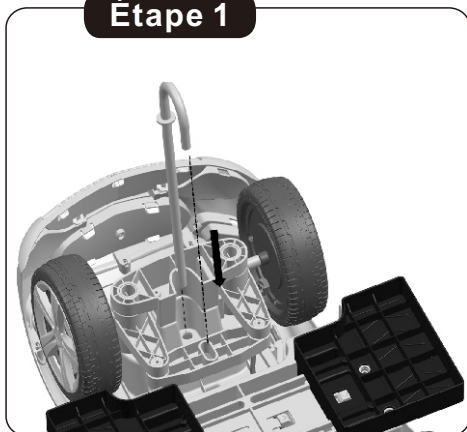


1. Insérez la tige en forme de J à l'emplacement indiqué sur la photo.

Étape 2

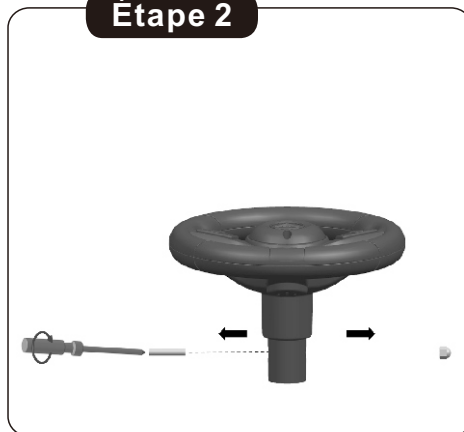


2. Desserrer le boulon et l'écrou sur le volant à l'aide d'un tournevis (non fourni).

Étape 3

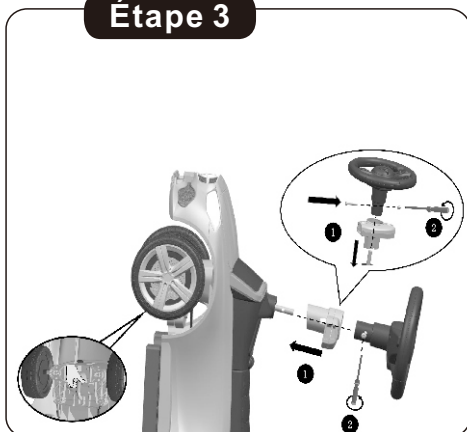


3. Tenez la barre en J par le bas, puis placez la pièce de fixation de la barre de sécurité et le volant sur la barre en J, insérez le boulon et serrez l'écrou avec un tournevis (non inclus).

Étape 4

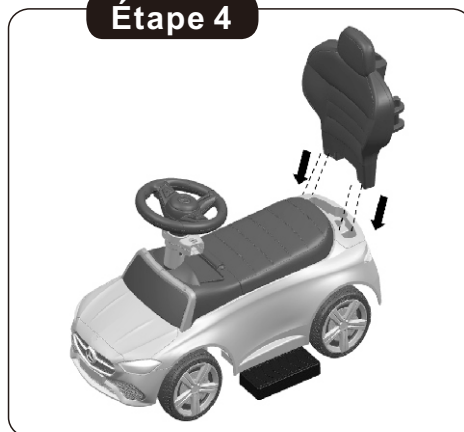


4. Insérez le dossier à l'arrière du châssis, en vous assurant que le dossier est complètement en place.

Étape 5

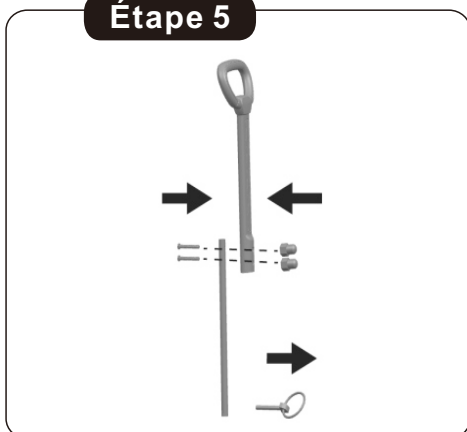

5. Fixez la barre de poussée et le tube de liaison avec deux boulons et écrous en une seule unité, puis retirez l'anneau d'arrêt à l'extrémité du tube et mettez-le de côté.


Étape 6

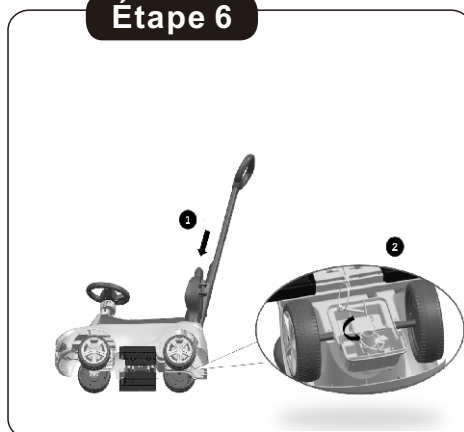

6. Insérez l'ensemble de la barre de poussée dans le trou du dossier, puis retournez le corps, insérez l'anneau d'arrêt et serrez comme indiqué sur l'image.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 7

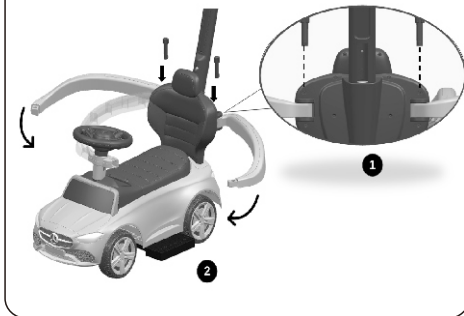

7. Assemblez la barre de sécurité sur le dossier à l'aide du loquet à pouce, puis insérez la barre de sécurité dans le trou de la pièce de fixation de la barre de sécurité.

Étape 8

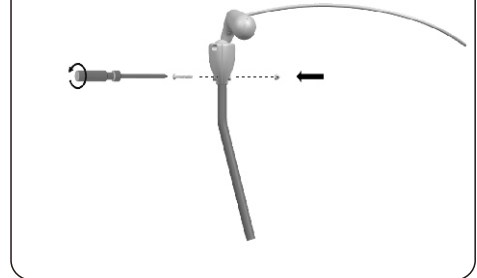

8. Assemblez le tube de la capote et la capote avec un boulon et un écrou à l'aide d'un tournevis (non inclus).

Étape 9



9. Insérez le tube de la canopée dans le trou du dossier, en vous assurant qu'il soit parfaitement fixé.

CHANGEMENT DE BATTERIE



Comment remplacer la pile.

- Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis. Conservez les vis dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Insérez 2 piles AAA dans le compartiment à piles.
- Serrez ensuite la vis à l'aide d'un tournevis.

Manipulation de la pile:

1. La pile doit être manipulée par des adultes uniquement.
2. N'utilisez que des piles AAA.
3. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
4. Retirez toujours les piles mortes.
5. Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps.
6. Lorsque vous changez les piles, assurez-vous qu'elles sont toutes remplacées par des piles neuves.
7. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
8. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
9. Ne chargez pas les piles non rechargeables.
10. Avant de charger les piles, retirez-les du produit.
11. La surveillance d'un adulte est requise lors du chargement des piles.
12. Insérez les piles en respectant la polarité.
13. Veillez à ce que les bornes d'alimentation ne soient pas court-circuitées.
14. Ne jetez pas de piles dans un feu - elles pourraient provoquer une explosion ou suinter dans le sol.



ACHTUNG:

1. **ACHTUNG:** Geeignet für Kinder im Alter von 12-36 Monate; Max. Gewicht: 25 kg.
2. Achtung. Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Unzureichende Festigkeit.
3. Die Montage darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden, halten Sie Kinder fern.
4. Es ist unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.
5. Erlauben Sie jeweils nur einem Kind es zu benutzen.
6. Verwenden Sie es bitte auf einer ebenen und sauberen Oberfläche. Es sollte niemals in der Nähe von Treppen, steile Auf-/ oder Abfahrten, hügeligen Straßen, Alleen, Schwimmbadbereichen, Straßen, auf Gras oder nassen Oberflächen oder anderen Gewässern benutzt werden.
7. Vor jeder Nutzung des Spielzeugautos sollte ein Erwachsener die Schrauben aller Teile überprüfen. Ziehen Sie bitte die Schraubenkappen fest, wenn sie locker sind. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt alle Befestigungselemente.
8. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer eine geeignete Schutzausrüstung. Fahren Sie nie ohne Helm, Hand- und Handgelenkschutz, Ellbogenschutz und Knieschutz. Während der Fahrt sollte immer ein gemäß der örtlichen Norm zugelassener Helm getragen werden, dessen Kinnriemen fest sitzt.
9. Nicht während der Dämmerung, bei Nacht oder bei eingeschränkter Sicht mit dem Produkt fahren.
10. Das Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen könnten.
11. Achtung: Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
12. Lassen Sie dieses Produkt nicht im Regen stehen. Wenn es nass wird, entfernen Sie das Wasser mit einem Handtuch, um Oberflächenrost oder Schichtablösung zu verhindern.
13. Beachten Sie stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
14. Tragen Sie beim Fahren dieses Produkts Schuhe.

WARTUNG & PFLEGE


- A. Bewahren Sie alle Anweisungen und Teile, die sich auf dieses Produkt beziehen, zur späteren Verwendung auf.
- B. Prüfen Sie es regelmäßig auf Beschädigungen und ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- C. Prüfen Sie, ob der Sitz sicher befestigt ist.
- D. Schmieröl sollte regelmäßig an verschiedenen rotierenden Teilen wie Radwelle und Lenkerwelle hinzugefügt werden, um die Lebensdauer des Produkts zu verbessern.
- E. Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung in feuchter, kalter oder heißer Umgebung über einen längeren Zeitraum.
- F. Wischen Sie Flecken auf der Oberfläche mit einem sauberen Tuch ab.

„Mercedes-Benz“  und sind geistiges Eigentum der Mercedes-Benz Group AG. Sie werden von Ningbo Prince Toys Co.,Ltd unter Lizenz verwendet.

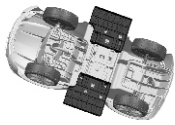 ① x 1 Karosserie	 ② x 1 Lenkrad (Die Schrauben und Muttern befinden sich am Lenkrad)	 ③ x 1 Rückenlehne
 ④ x 1 Sicherheitsbügel	 ⑤ x 2 Daumenriegel	 ⑥ x 1 Schiebebügel
 ⑦ x 1 Verbindungsrohr	 ⑧ x 1 Vordach	 ⑨ x 1 Vordachrohr
 ⑩ x 1 Feststehender Teil der Sicherheitsstange	 ⑪ x 1 J-förmiger Stab	 ⑫ x 4 Mutter (1 Ersatzteil)
 ⑬ x 4 Bolt (1 Ersatzteil)		


MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1

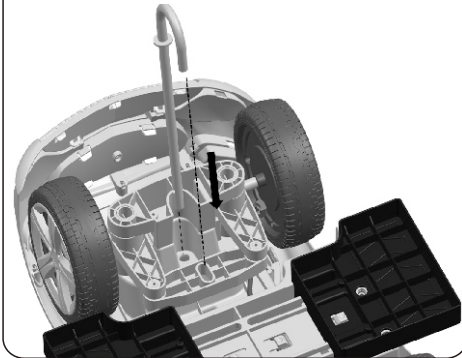


1. Setzen Sie den J-förmigen Stab an der vorgesehenen Stelle entsprechend dem Bild ein.

Schritt 2

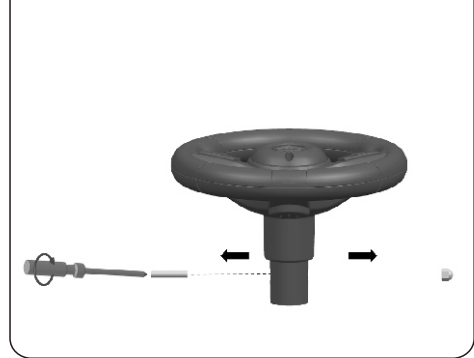

2. Lösen Sie die Schraube und die Mutter am Lenkrad mit einem Schraubendreher (nicht enthalten).

Schritt 3

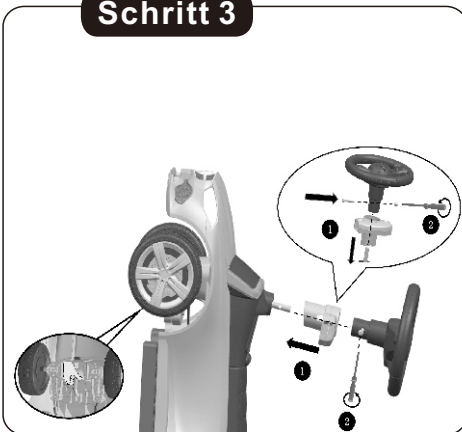


3. Halten Sie den J-förmigen Stab unten fest, setzen Sie dann das Sicherheitsbügel-Befestigungsteil und das Lenkrad über den J-förmigen Stab, stecken Sie die Schraube ein und ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubendreher (nicht enthalten) fest.

Schritt 4




4. Setzen Sie die Rückenlehne in den hinteren Teil des Gestells ein und stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne vollständig eingesetzt ist.

Schritt 5

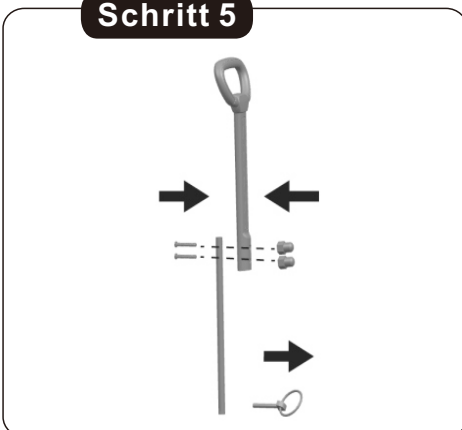

5. Verbinden Sie die Schubstange und das Verbindungsrohr mit zwei Schrauben und Muttern zu einer kompletten Schubstange, nehmen Sie dann den Sicherungsring am Ende des Rohrs heraus und legen Sie ihn zur Seite.


Schritt 6

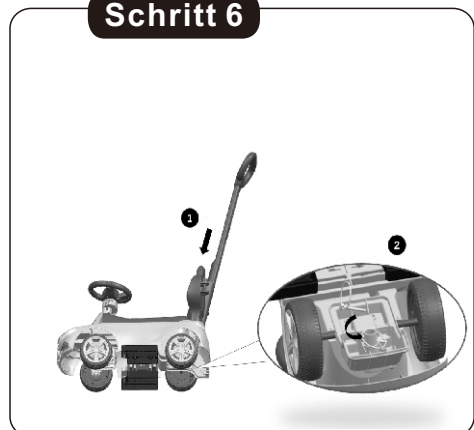

6. Führen Sie die komplette Schubstange in das Loch der Rückenlehne ein, drehen Sie dann das Gestell um, stecken Sie den Sicherungsring ein und ziehen Sie ihn wie auf dem Bild gezeigt fest.


MONTAGEANLEITUNG

Schritt 7

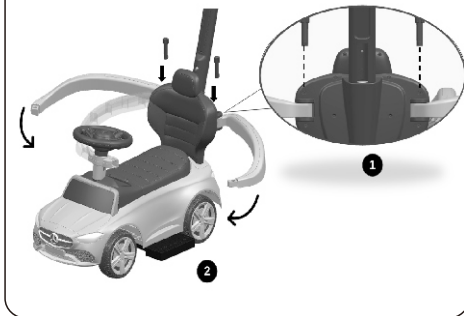

7. Bauen Sie die Sicherheitsstange mit dem Daumenriegel in die Rückenlehne ein, dann stecken Sie die Sicherheitsstange in das Loch der Befestigungsstelle der Sicherheitsstange.

Schritt 8

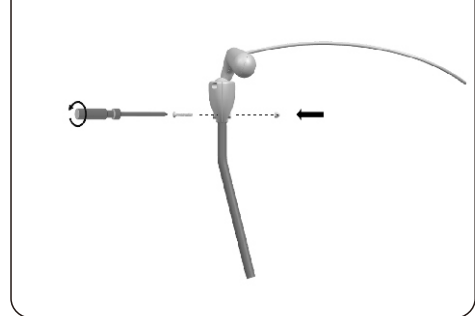

8. Befestigen Sie das Baldachinrohr und das Baldachin mit einer Schraube und einer Mutter mit einem Schraubendreher (nicht enthalten).

Schritt 9



9. Führen Sie das Baldachinrohr in das Loch der Rückenlehne ein und stellen Sie sicher, dass es vollständig fest sitzt.

BATTERIEWECHSEL



So tauschen Sie die Batterie aus.

- Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher. Bewahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Legen Sie 2 AAA-Batterien in das Batteriefach ein.
- Ziehen Sie dann die Schraube mit einem Schraubendreher fest.

Batteriehandhabung:

1. Die Batterie darf nur von Erwachsenen gehandhabt werden.
2. Nur AAA-Batterien verwenden.
3. Alkaline-Batterien werden empfohlen.
4. Entfernen Sie immer leere Batterien.
5. Wenn das Produkt eine Weile nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.
6. Beim Batteriewechsel darauf achten, dass alle Batterien durch neue ersetzt werden.
7. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
8. Mischen Sie keine Alkaline-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wiederauflad- baren (Nickel-Cadmium) Batterien.
9. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien.
10. Vor dem Laden die aufladbaren Batterien aus dem Produkt entfernen.
11. Beim Laden der Batterien ist eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
12. Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.
13. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsklemmen nicht kurzgeschlossen sind.
14. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer – sie könnten explodieren oder auslaufen.


ADVERTENCIA:

1. **ADVERTENCIA:** Adecuado para los niños de 12 a 36 meses; Peso máximo: 25 kg.
2. Advertencia. No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. Resistencia insuficiente.
3. La instalación sólo se puede realizar por los adultos, mantenga a los niños alejados al instalar el scooter.
4. El producto debe ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.
5. Sólo se permita que un/una niño/a utilice este scooter a la vez.
6. Utilice este scooter sobre una superficie plana y limpia. Nunca lo utilice cerca de escalones, caminos de entrada inclinados, caminos de colinas, callejones, áreas de piscinas, carreteras, sobre césped o superficies mojadas u otros lugares cerca de cuerpos de agua.
7. Antes de conducir este scooter de juguete cada vez, el adulto debe inspeccionar los tornillos de cada pieza del scooter. Si la cubierta de rosca está floja, apriétela bien. Fije todos los sujetadores bien antes de cada uso.
8. Para proteger su propia seguridad, siempre use equipo de protección apropiado. Nunca utilice el scooter sin casco, manoplas, muñequeras, rodilleras y coderas. Siempre use un casco aprobado por las normas locales al conducir, y fije la correa de la barbilla bien abrochada.
9. No utilice este scooter al anochecer, de noche o en momentos con visibilidad limitada.
10. Estas bicicletas deben ser utilizadas con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
12. Advertencia: No utilizar en lugares con tráfico.
13. No coloque las bicicletas bajo la lluvia, si se mojan, utilice una toalla para absorber el agua y evitar la oxidación o delaminación de su superficie.
14. Siempre cumpla con las leyes y regulaciones locales.
15. Use zapatos cuando utiliza este producto.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO


- A. Guarde todas las instrucciones y piezas relativas juntas con este producto para las referencias futuras.
- B. Compruebe regularmente para asegurarse de que no haya daños y que todos los tornillos estén apretados firmemente.
- C. Compruebe que el asiento del scooter esté abrochado firmemente.
- D. Se debe añadir aceite lubricante regularmente a varias partes giratorias como el eje de la rueda y el eje del manillar. Con el fin de mejorar la vida útil del producto.
- E. Evite usar o almacenar en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura durante mucho tiempo.
- F. Limpie la mancha de la superficie con un paño limpio.

“Mercedes-Benz”  y son propiedad intelectual de Mercedes-Benz Group AG. Son utilizados por Ningbo Prince Toys Co., Ltd bajo licencia.

 ① x 1 Carrocería	 ② x 1 Volante (Los tornillos y las tuercas están en el volante)	 ③ x 1 Respaldo
 ④ x 1 Barra de seguridad	 ⑤ x 2 Pestillo de pulgar	 ⑥ x 1 Barra antivandálica
 ⑦ x 1 Tubo de conexión	 ⑧ x 1 Toldo	 ⑨ x 1 Tubo del dosel
 ⑩ x 1 Parte fija de la barra de seguridad	 ⑪ x 1 Palo en forma de J	 ⑫ x 4 Tuerca (1 pieza de repuesto)
 ⑬ x 4 Perno (1 pieza de repuesto)		


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1

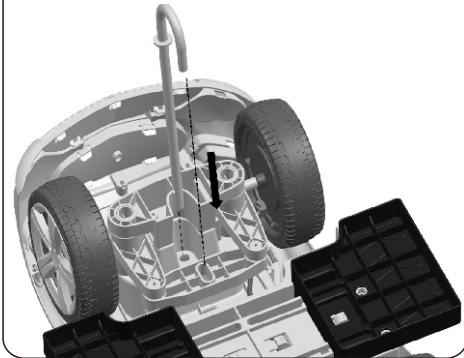


1. Inserte la varilla en forma de J en la ubicación asignada tal como en la imagen.

Paso 2

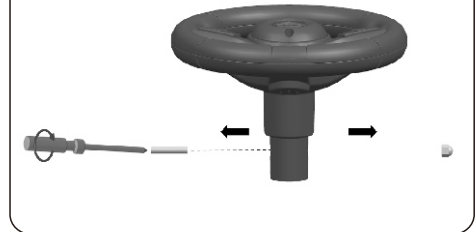

2. Afloje el perno y la tuerca del volante con un destornillador (no incluido).

Paso 3

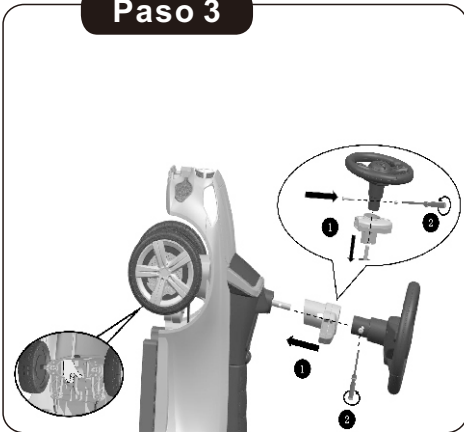


3. Sostenga la varilla en forma de J por la parte inferior, luego coloque la pieza de fijación de la barra de seguridad y el volante sobre la varilla en forma de J, inserte el perno y apriete la tuerca con un destornillador (no incluido).

Paso 4




4. Inserte el respaldo en la parte posterior de la carrocería; asegúrese de que el respaldo esté completamente asentado.

Paso 5

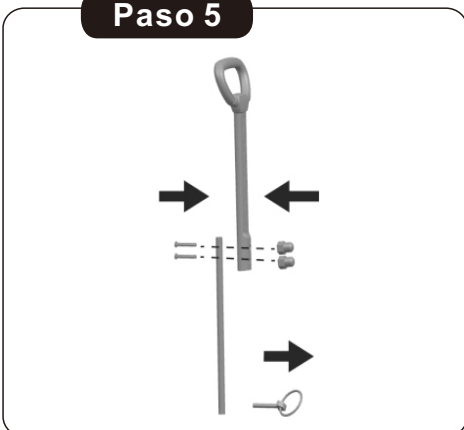

5. Conecte la barra de empuje y el tubo de conexión con dos pernos y tuercas como una sola barra de empuje, luego saque el anillo de retención en el extremo del tubo y déjelo en espera.


Paso 6

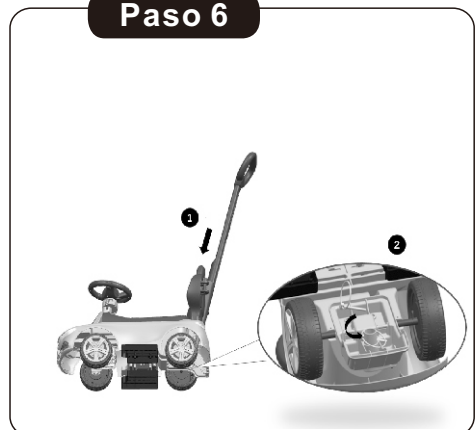

6. Inserte la barra de empuje completa en el orificio del respaldo, luego voltee el cuerpo, inserte el anillo de retención y apriete como muestra la imagen.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 7

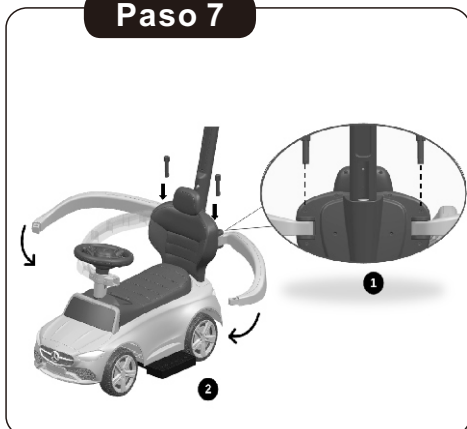

7. Monte la barra de seguridad en el respaldo con el pestillo de pulgar, luego inserte la barra de seguridad en el orificio de la pieza fija de la barra de seguridad.

Paso 8

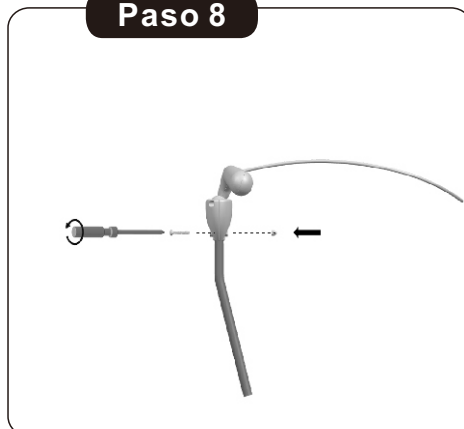

8. Monte el tubo de la capota y la capota con un perno y tuerca usando un destornillador (no incluido).

Paso 9



9. Inserte el tubo del dosel en el orificio del respaldo, asegurándose de que esté completamente firme.

CAMBIO DE PILAS



Cómo cambiar la batería.

- Afloje los tornillos con un destornillador. Guarde los tornillos en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Coloque 2 pilas AAA en el compartimento de las pilas.
- Luego, apriete el tornillo con un destornillador.

Manejo de baterías:

1. Las baterías sólo deben ser manipuladas por adultos.
2. Sólo utilice las baterías AAA.
3. Se recomiendan utilizar las baterías alcalinas.
4. Asegúrese de retirar las baterías agotadas.
5. Cuando el producto no se utilice durante largo plazo, retire las baterías.
6. Cuando reemplace las baterías, asegúrese de reemplazarlas todas por otras nuevas.
7. No mezcle las baterías nuevas y las baterías viejas.
8. No mezcle las baterías alcalinas, las baterías estándar (carbono-zinc) ni las baterías recargables (níquel-cadmio).
9. No cargue las baterías no recargables.
10. Retire las baterías recargables del producto antes de cargarlas.
11. Se requiere supervisión de adultos al cargar las baterías.
12. Inserte las baterías con la polaridad correcta.
13. Asegúrese de que los terminales de alimentación no estén en cortocircuito.
14. No arroje las baterías al fuego; de lo contrario, podrían explotar o tener fugas.


ADVERTÊNCIA:

1. **ATENÇÃO:** Adequado para crianças de 12-36 meses; Peso máximo: 25 kg.
2. Atenção. Não deve ser usado por crianças com mais de 36 meses. Resistência insuficiente.
3. Só é permitida a instalação por adultos, manter as crianças afastadas.
4. Para serem utilizadas sob a supervisão directa de um adulto.
5. Permitir apenas a utilização de uma criança.
6. Utilizar numa superfície segura. Nunca utilizar perto de degraus, caminhos inclinados, estradas de colinas, becos, áreas de piscinas, estrada, em relva ou superfícies molhadas ou outros corpos de água.
7. Antes de conduzir a bicicleta de equilíbrio infantil, os adultos devem inspeccionar os parafusos de cada peça, por favor aperte a tampa de rosca se houver alguma folga, prenda todos os parafusos antes de cada passeio.
8. Para sua própria segurança, usar sempre equipamento de protecção adequado. Nunca circule sem capacete, protecção de mãos e pulsos, protecção de cotovelos, e protecção de joelhos. Use sempre um capacete aprovado pela norma local enquanto conduz, com a correia do queixo firmemente apertada.
9. Não conduzir o produto ao anoitecer, durante a noite ou em alturas de visibilidade limitada.
10. O brinquedo deve ser utilizado com precaução, uma vez que é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que causem lesões ao utilizador ou a terceiros.
11. Atenção: Não utilizar na via pública.
12. Não deixar este produto à chuva, se ele se molhar, remover a água com uma toalha para evitar a ferrugem ou delaminação da superfície.
13. Cumprir sempre as leis e regulamentos locais.
14. Use sapatos ao andar com este produto.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS


- A. Guarde todas as instruções e partes relacionadas com este produto para referência futura.
- B. Verificar regularmente se há danos e se todos os parafusos estão bem apertados.
- C. Verificar se o assento está bem apertado.
- D. Óleo lubrificante deve ser regularmente adicionado a várias partes rotativas, como eixo da roda e eixo do guidão, para melhorar a vida útil do produto.
- E. Evite usar ou armazenar em ambientes úmidos, frios ou de alta temperatura por longos períodos.
- F. Limpe a mancha da superfície com um pano limpo.

“Mercedes-Benz”  e são propriedade intelectual da Mercedes-Benz Group AG. São usados pela Ningbo Prince Toys Co., Ltd sob licença.

 ① x 1 Carroceria	 ② x 1 Volante (Os parafusos e porcas estão no volante)	 ③ x 1 Encosto
 ④ x 1 Barra de segurança	 ⑤ x 2 Trava de polegar	 ⑥ x 1 Barra de pressão
 ⑦ x 1 Tubo de conexão	 ⑧ x 1 Dossel	 ⑨ x 1 Tubo do dossel
 ⑩ x 1 Parte fixa da barra de segurança	 ⑪ x 1 Haste em forma de J	 ⑫ x 4 Porca (1 peça de reposição)
 ⑬ x 4 Parafuso (1 peça de reposição)		


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Passo 1

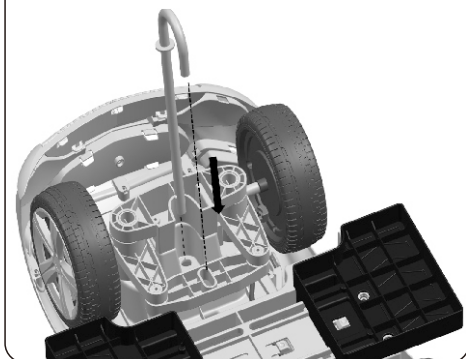


1. Insira a haste em forma de J no local designado conforme a imagem.

Passo 2

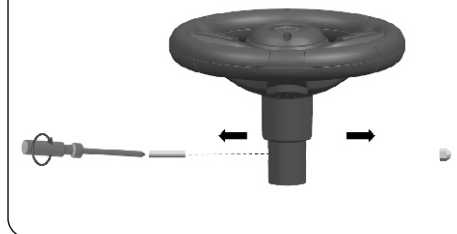

2. Afrouxe o parafuso e a porca no volante com uma chave de fenda (não incluída).

Passo 3

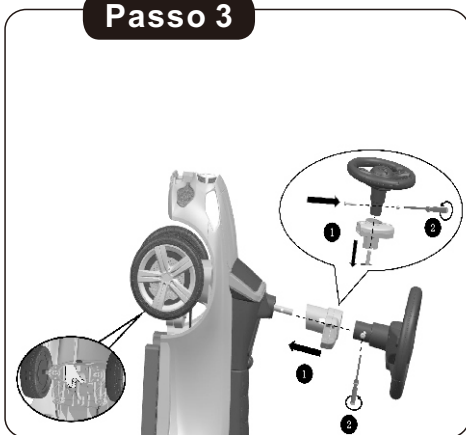


3. Segure a haste em forma de J pela parte inferior, em seguida coloque a peça de fixação da barra de segurança e o volante sobre a haste em forma de J, insira o parafuso e aperte a porca com uma chave de fenda (não incluída).

Passo 4




4. Insira o encosto na parte traseira do corpo, certificando-se de que o encosto esteja completamente encaixado.

Passo 5

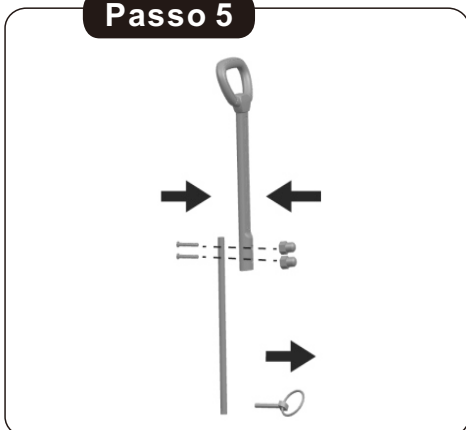

5. Conecte a barra de empurrar e o tubo de conexão com dois parafusos e porcas formando a barra de empurrar inteira, em seguida retire o anel de trava na extremidade do tubo para reserva.


Passo 6

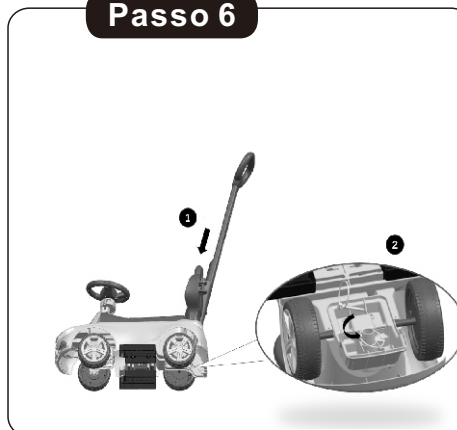

6. Insira a barra de empurrar inteira no orifício do encosto, então vire o corpo, insira o anel de trava e aperte conforme mostrado na figura.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Passo 7

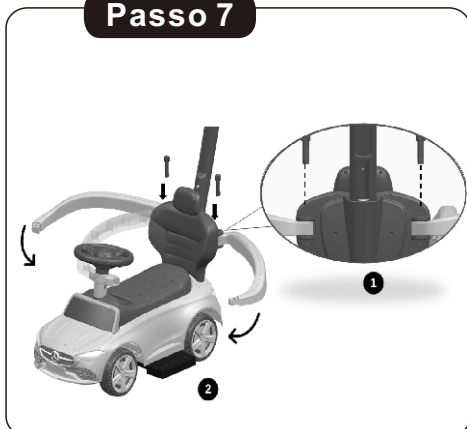

7. Monte a barra de segurança no encosto pelo trinco de polegar, então insira a barra de segurança no orifício da parte fixa da barra de segurança.

Passo 8

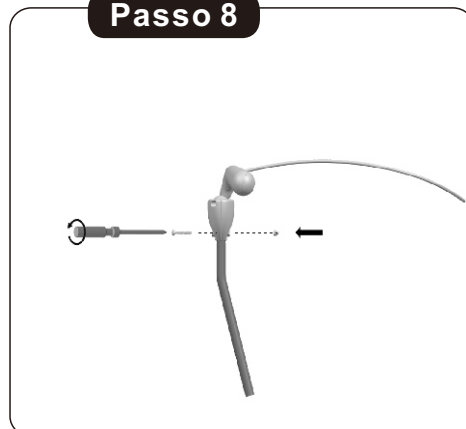

8. Monte o tubo do dossel e o dossel com um parafuso e porca usando uma chave de fenda (não incluída).

Passo 9



9. Insira o tubo do dossel no orifício do encosto, certificando-se de que esteja completamente firme.

TROCA DE PILHA/ BATERIA



Como trocar a bateria.

- Afrouxe os parafusos com uma chave de fenda. Guarde os parafusos em um local seguro, fora do alcance das crianças.
- Coloque 2 pilhas AAA no compartimento de pilhas.
- Em seguida, aperte o parafuso com uma chave de fenda.

Manuseio da bateria:

1. A bateria deve ser manuseada apenas por adultos.
2. Use apenas pilhas AAA.
3. Pilhas alcalinas são recomendadas.
4. Remova sempre as pilhas gastas.
5. Quando o produto não for usado por algum tempo, retire as pilhas.
6. Ao trocar as pilhas, certifique-se de que todas sejam substituídas por novas.
7. Não misture pilhas novas e velhas.
8. Não misture pilhas alcalinas, comuns (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
9. Não carregue pilhas não recarregáveis.
10. Antes de carregar, remova as pilhas recarregáveis do produto.
11. É necessária supervisão de um adulto ao carregar pilhas.
12. Insira as pilhas com a polaridade correta.
13. Garanta que os terminais de alimentação não estejam em curto.
14. Não jogue pilhas no fogo — elas podem explodir ou vazar.


AVVERTENZE:

1. **AVVERTENZA:** Adatto a bambini di 12-36 mesi; Peso massimo: 25 kg.
2. Avvertenza. Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi. Resistenza insufficiente.
3. Consentire l'installazione solo agli adulti, tenere lontani i bambini.
4. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.
5. Consentire l'uso un bambino alla volta.
6. Si prega di utilizzare su una superficie in piano e pulita. Non usare mai vicino a gradini, passi carrai in pendenza, strade in collina, vicoli, piscine, strade, su erba o superfici bagnate o altre fonti d'acqua.
7. Prima di guidare ogni volta il veicolo, l'adulto dovrebbe ispezionare le viti di tutte le parti, e stringere i dadi in caso di allentamento. Stringere tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni viaggio.
8. Per la propria sicurezza, indossare sempre dispositivi di protezione adeguati. Non guidare mai senza casco, protezione per mani e polsi, protezione per gomiti e protezione per le ginocchia. Indossare sempre un casco approvato dalla normativa locale durante la guida, con il cinturino fissato saldamente.
9. Non guidare il prodotto al crepuscolo, di notte o in momenti di visibilità limitata.
10. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è perché' sono richieste abilità di guida per evitare cadute o collisioni che causino lesioni personali all'utente o a terzi.
11. Avvertenza: Non usare nel traffico.
12. Non lasciare questo prodotto sotto la pioggia e, qualora si bagnasse, rimuovere l'acqua passando un asciugamano per prevenire la ruggine o la rimozione della laminatura della superficie.
13. Rispettare sempre le leggi e le normative locali.
14. Indossare scarpe quando si guida questo prodotto.

MANUTENZIONE & CURA


- A. Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimenti futuri.
- B. Verificare regolarmente la presenza di danni e che tutte le viti siano strette saldamente.
- C. Verificare che il sedile sia fissato in sicurezza.
- D. L'olio lubrificante dovrebbe essere aggiunto regolarmente a varie parti rotanti come l'albero della ruota e l'albero del manubrio, al fine di migliorare la durata del prodotto.
- E. Evitare di utilizzare o conservare in ambienti umidi, freddi o ad alta temperatura per lunghi periodi.
- F. Pulire la macchia sulla superficie con un panno pulito.

“Mercedes-Benz”  e sono di proprietà intellettuale di Mercedes-Benz Group AG. Vengono utilizzati da Ningbo Prince Toys Co., Ltd con licenza.

 ① x 1 Carrozzeria	 ② x 1 Volante (Le viti e i dadi si trovano sul volante)	 ③ x 1 Schienale
 ④ x 1 Barra di sicurezza	 ⑤ x 2 Scatto per pollice	 ⑥ x 1 Barra a spinta
 ⑦ x 1 Tubazione di collegamento	 ⑧ x 1 Tendalino	 ⑨ x 1 Tubo del tendalino
 ⑩ x 1 Parte fissa della barra di sicurezza	 ⑪ x 1 Bastone a forma di J	 ⑫ x 4 Dado (1 pezzo di ricambio)
 ⑬ x 4 Bullone (1 pezzo di ricambio)		


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Passo 1

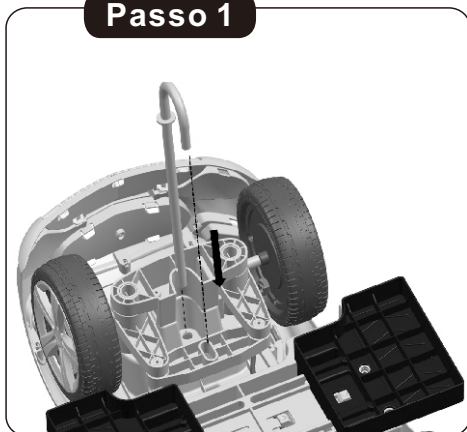


1. Inserire l'asta a forma di J nella posizione assegnata come mostrato in figura.

Passo 2

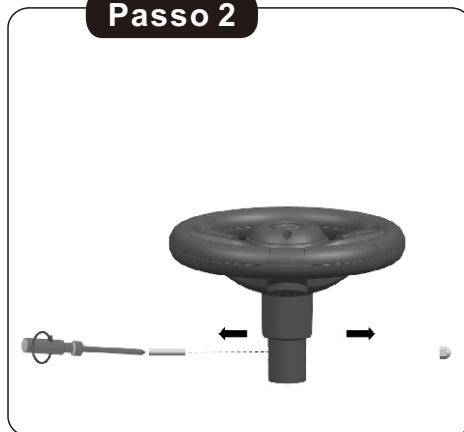

2. Allentare il bullone e il dado nel volante con un cacciavite (non incluso).

Passo 3

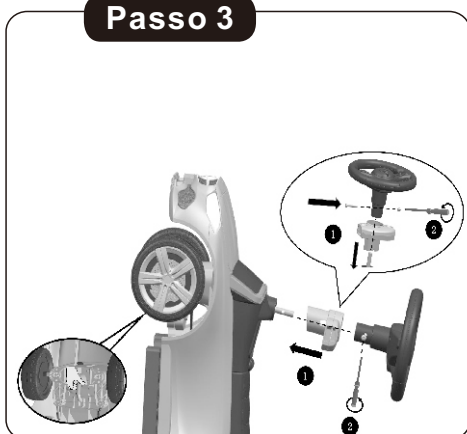


3. Tenere l'asta a forma di J dalla parte inferiore, quindi posizionare la parte di fissaggio della barra di sicurezza e il volante sull'asta a forma di J, inserire il bullone e stringere il dado con un cacciavite (non incluso).

Passo 4




4. Inserire lo schienale nella parte posteriore del corpo, assicurandosi che lo schienale sia completamente inserito.

Passo 5

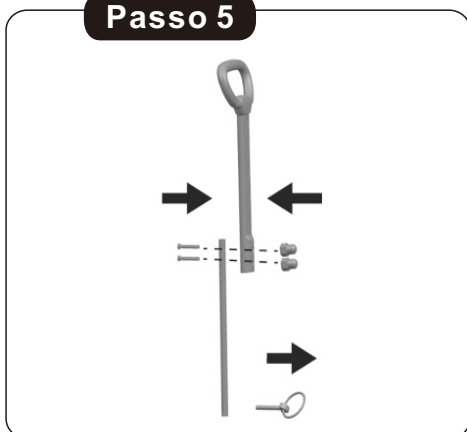

5. Collegare la barra di spinta e il tubo di collegamento con due bulloni e dadi come un'unica barra di spinta, poi rimuovere la clip di sicurezza (snap ring) all'estremità del tubo e conservarla.


Passo 6

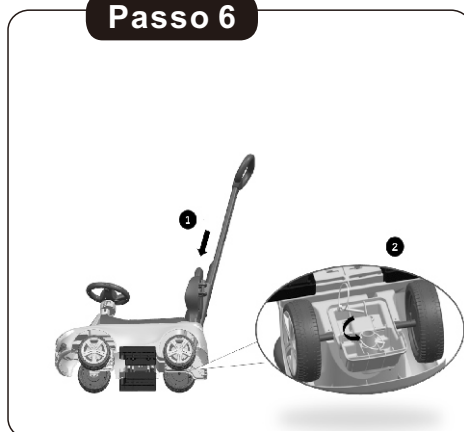

6. Inserire l'intera barra di spinta nel foro dello schienale, quindi capovolgere il corpo, inserire la clip di sicurezza e stringere come mostrato nell'immagine.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Passo 7

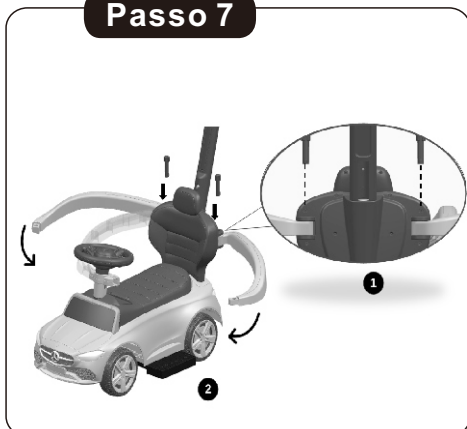

7. Assemblare la barra di sicurezza nello schienale mediante la leva a scatto (thumb latch), quindi inserire la barra di sicurezza nel foro della parte di fissaggio della barra di sicurezza.

Passo 8

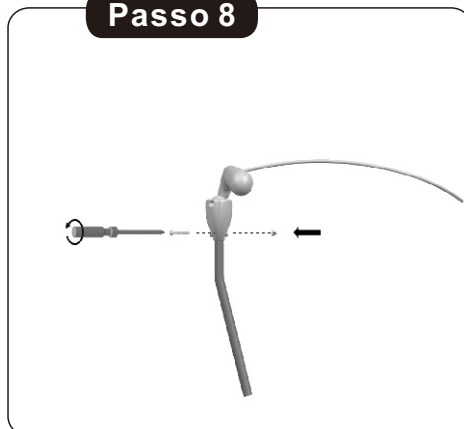

8. Assemblare il tubo della cupola e la cupola con un bullone e un dado usando un cacciavite (non incluso).

Passo 9



9. Inserire il tubo della cupola nel foro dello schienale, assicurandosi che sia completamente fissato.

SOSTITUZIONE BATTERIA



Come sostituire la batteria.

- Allentare le viti con un cacciavite. Conservare le viti in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Inserire 2 batterie AAA nel vano batterie.
- Serrare quindi la vite con un cacciavite.

Gestione delle batterie:

1. Le batterie devono essere maneggiate solo da adulti.
2. Utilizzare solo batterie AAA.
3. Si consiglia l'uso di batterie alcaline.
4. Rimuovere sempre le batterie scariche.
5. Quando il prodotto non viene utilizzato a lungo, rimuovere le batterie.
6. Quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che siano tutte sostituite con batterie nuove.
7. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
8. Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
9. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
10. Prima della ricarica, rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto.
11. È necessaria la supervisione di un adulto durante la ricarica delle batterie.
12. Inserire le batterie secondo la polarità corretta.
13. Assicurarsi che i terminali di alimentazione non siano in stato di cortocircuito.
14. Non smaltire le batterie nel fuoco: potrebbero esplodere o potrebbero esserci perdite.


Avertismente:

1. **AVERTIZARE:** Potrivit pentru copii cu vârsta între 12 și 36 de luni; Greutate maximă: 25 kg.
2. Avertisment. A nu se utiliza de copii mai mari de 36 luni. Rezistență insuficientă.
3. Poate fi instalat doar de adulți, țineți copiii la distanță.
4. A se folosi sub supravegherea directă a unui adult.
5. A se permite utilizarea de către un singur copil.
6. Vă rugăm să utilizați pe o suprafață plană și curată. Nu folosiți niciodată în apropierea treptelor, aleilor în pantă, drumurilor în pantă, străzilor, aleilor, zonelor cu piscine, pe drumuri, pe iarbă sau suprafețe umede sau în apropierea altor corpuri de apă.
7. Înainte de a conduce mașinuța de jucărie de fiecare dată, un adult trebuie să verifice șuruburile fiecărei piese; strângeți capacele șuruburilor dacă există vreun joc. Asigurați toate elementele de fixare înainte de fiecare plimbare.
8. Pentru propria dumneavoastră siguranță, purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat. Nu conduceți niciodată fără cască, protecții pentru mâini și încheieturi, protecții pentru coate și genunchi. Purtați întotdeauna o cască aprobată conform standardelor locale în timpul mersului, cu chingile bărbiei fixate în siguranță.
9. Nu conduceți produsul în amurg, noaptea sau în condiții de vizibilitate redusă.
10. Jucăria trebuie folosită cu prudență, deoarece este necesară îndemânarea pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca vătămări utilizatorului sau terților.
11. Avertisment: A nu se utiliza în trafic.
12. Nu lăsați acest produs în ploaie; dacă se udă, îndepărtați apa cu un prosop pentru a preveni ruginirea suprafeței sau delaminarea.
13. Respectați întotdeauna legile și reglementările locale.
14. Purtați încălțăminte atunci când folosiți acest produs.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE


- A. Păstrați toate instrucțiunile și piesele referitoare la acest produs pentru consultare ulterioară.
- B. Verificați regulat dacă există deteriorări și dacă toate șuruburile sunt bine strânse.
- C. Verificați că scaunul este fixat în siguranță.
- D. Uleiul de ungere trebuie adăugat regulat în diverse părți rotative, cum ar fi axul roții și axul ghidonului, pentru a îmbunătăți durata de viață a produsului.
- E. Evitați utilizarea sau depozitarea îndelungată într-un mediu umed, rece sau la temperaturi ridicate.
- F. Ștergeți pata de pe suprafață cu o cârpă curată.

„Mercedes-Benz”  și sunt proprietatea intelectuală a Mercedes-Benz Group AG. Sunt utilizate de Ningbo Prince Toys Co., Ltd sub licență.

 ① x 1 Caroserie	 ② x 1 Volan (Șuruburile și piulițele se află pe volan)	 ③ x 1 Spătar
 ④ x 1 Bară de siguranță	 ⑤ x 2 Mânetă cu declanșator pentru deget	 ⑥ x 1 Bară de împingere
 ⑦ x 1 Tub de conectare	 ⑧ x 1 Copertină	 ⑨ x 1 Tubul copertinei
 ⑩ x 1 Partea fixă a barei de siguranță	 ⑪ x 1 Bețișor în formă de J	 ⑫ x 4 Piuliță (1 piesă de înlocuire)
 ⑬ x 4 Bolt (1 piesă de schimb)		


INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Pasul 1

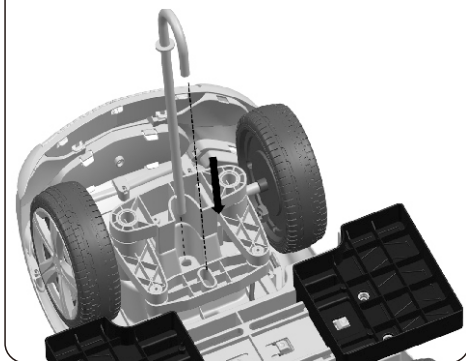


1. Introduceți tija în formă de J la locul indicat în imagine.

Pasul 2

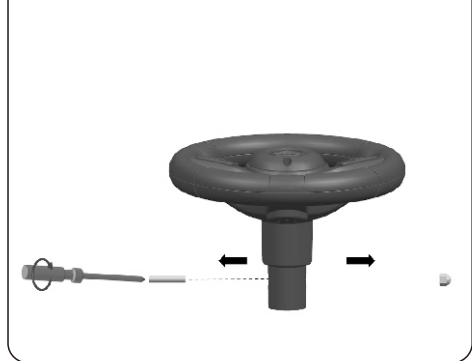

2. Slăbiți șurubul și piulița de pe volan cu o șurubelniță (nu este inclusă).

Pasul 3

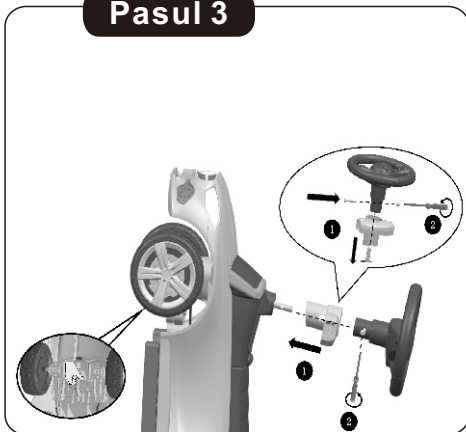


3. Țineți tija în formă de J de la bază, apoi plasați partea de fixare a barei de siguranță și volanul peste tija în formă de J, introduceți șurubul și strângeți piulița cu o șurubelniță (nu este inclusă).

Pasul 4




4. Introduceți spătarul în partea din spate a carcasei, asigurându-vă că spătarul este așezat complet.

Pasul 5

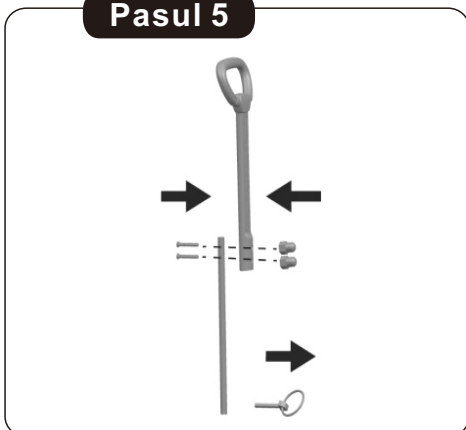

5. Conectați bara de împingere și tubul de legătură cu două șuruburi și piulițe ca o singură bară de împingere, apoi scoateți inelul de siguranță de la capătul tubului pentru rezervă.


Pasul 6

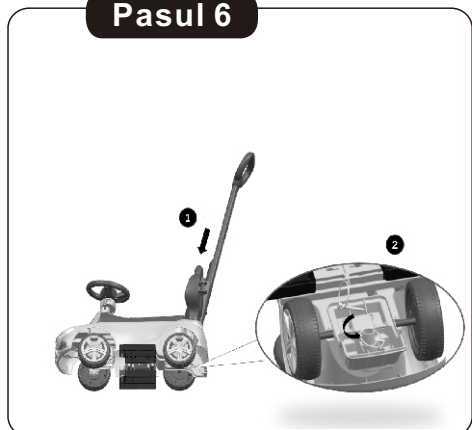

6. Introduceți întreaga bară de împingere în gaura spătarului, apoi întoarceți carcasa, introduceți inelul de siguranță și strângeți, așa cum arată imaginea.


INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Pasul 7

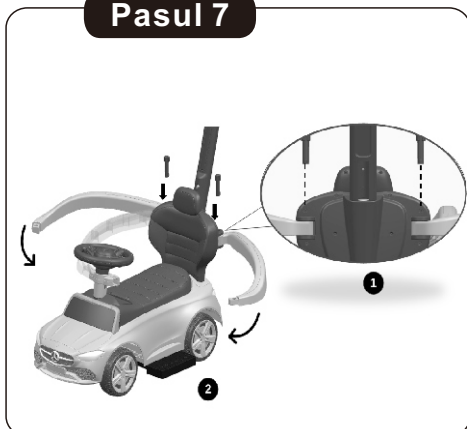

7. Asamblați bara de siguranță în spătar folosind mânerul cu degetul, apoi introduceți bara de siguranță în gaura părții fixe pentru bara de siguranță.

Pasul 8

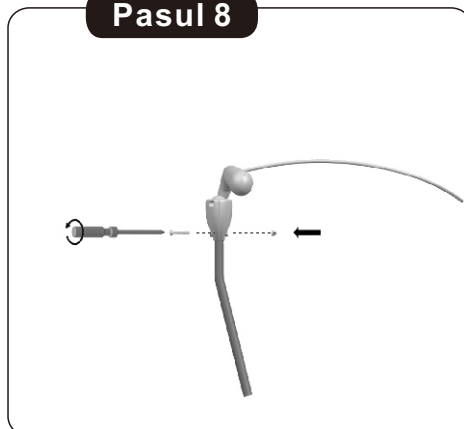

8. Asamblați tubul tăbliei și tăblia cu un bolt și o piuliță cu ajutorul unei șurubelnițe (nu este inclusă).

Pasul 9



9. Introduceți tubul tăbliei în orificiul spătarului, asigurați-vă că este fixat complet.

SCHIMBAREA BATERIEI



Cum se înlocuiește bateria.

- Deșurubați șuruburile cu o șurubelniță. Păstrați șuruburile într-un loc sigur, la îndemâna copiilor.
- Plasați 2 baterii AA în compartimentul pentru baterii.
- Apoi strângeți șurubul cu o șurubelniță.

Manipularea bateriilor:

1. Bateriile trebuie manipulate doar de către adulți.
2. Folosiți numai baterii AA.
3. Se recomandă bateriile alcaline.
4. Scoateți întotdeauna bateriile descărcate.
5. Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă, scoateți bateriile.
6. Când schimbați bateriile, asigurați-vă că sunt toate înlocuite cu unele noi.
7. Nu amestecați baterii vechi cu cele noi.
8. Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
9. Nu încărcați baterii nereîncărcabile.
10. Înainte de încărcare, scoateți bateriile reîncărcabile din produs.
11. Supravegherea unui adult este obligatorie atunci când se încarcă bateriile.
12. Introduceți bateriile cu polaritatea corectă.
13. Asigurați-vă că bornele de alimentare nu sunt scurtcircuitate.
14. Nu aruncați bateriile în foc – s-ar putea exploda sau scurge.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

