
IN260600201V02_US_CA

820-544V82

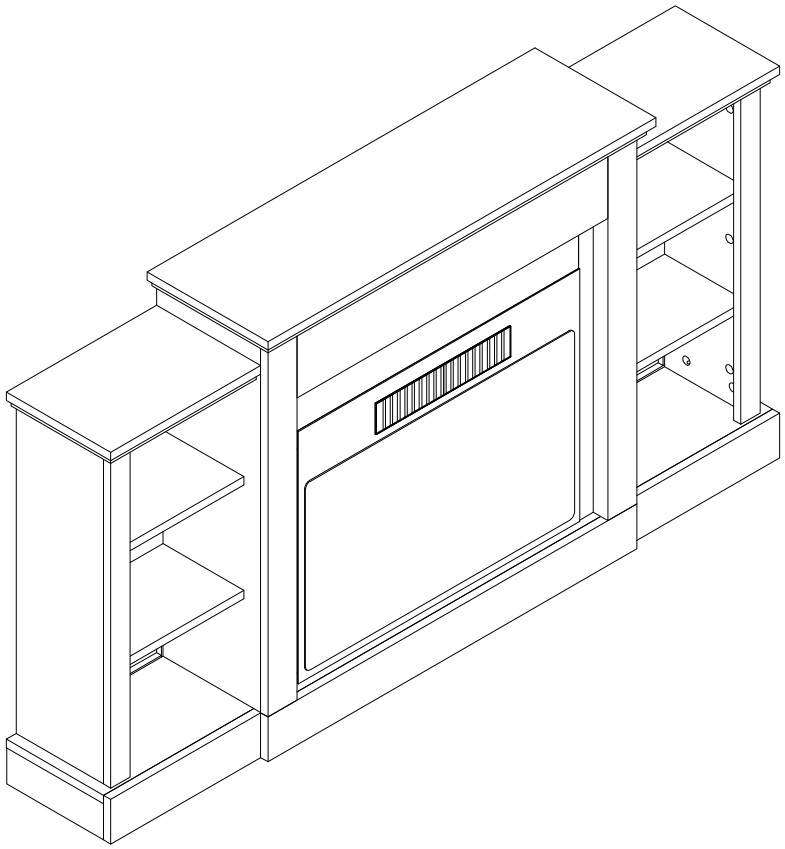


Box1/2 Wood frame
Box2/2 Electric fireplace


33
STEPS

2 HR


***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

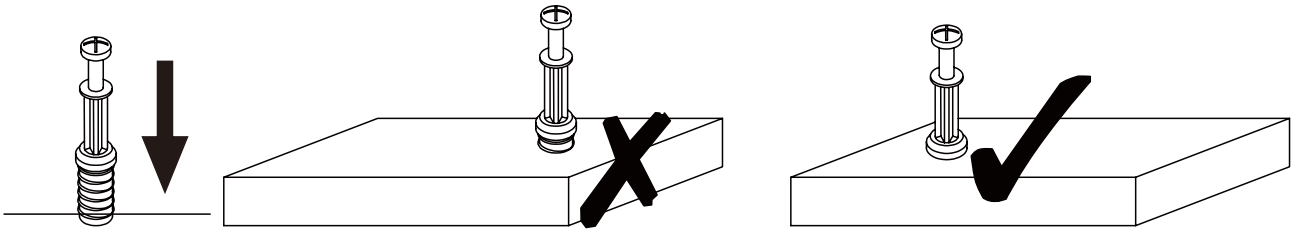

***EN_* QUICKFIT:** Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.
***FR_* RACCORD RAPIDE**:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

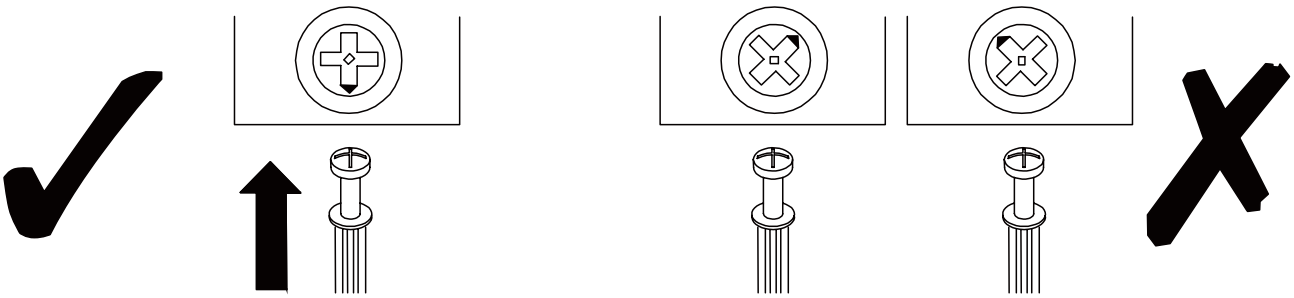

***EN_* CAM LOCK:** When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
***FR_* SERRURE BATTEUSE**:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

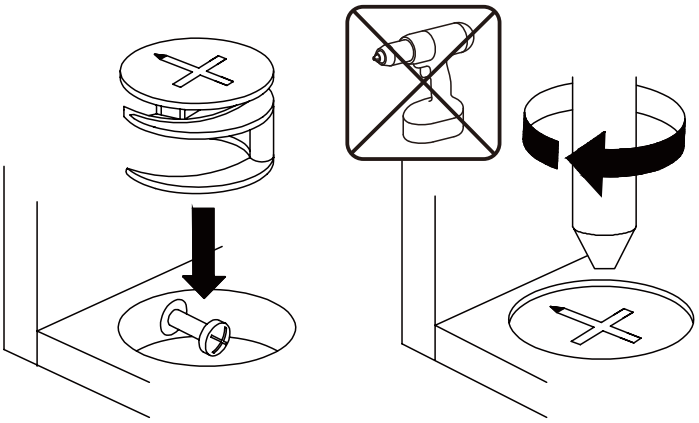

EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

***EN_* GENERAL ASSEMBLY GUIDELINES**

I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.

II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.

III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.

IV. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product.


***FR_*INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

I. Assurez-vous que toutes les pièces et tous les accessoires sont disponibles avant de commencer le montage.

II. Suivez attentivement chaque étape pour garantir le montage correct de ce produit.

III. Il est recommandé d'être à deux pour faciliter le montage de ce produit.

IV. Un tournevis cruciforme est nécessaire pour le montage de ce produit.

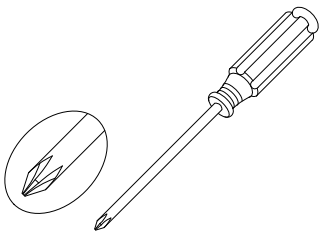


***EN_* DO NOT RETURN!**

Please contact our customer service team for help first.


***FR_*NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT !**

Veuillez d'abord contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.


① x1

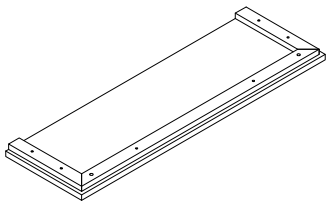


② x1

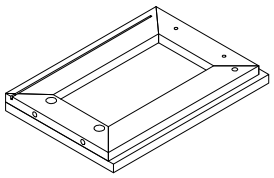


③ x1

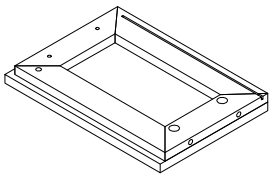


④ x1

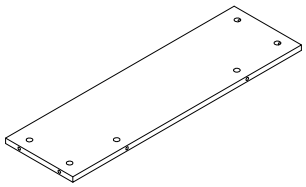


⑤ x1

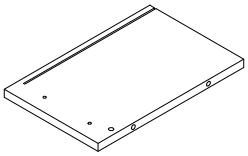


⑥ x1

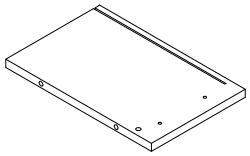


⑦ x1

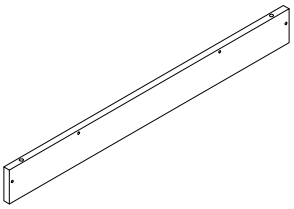


⑧ x1

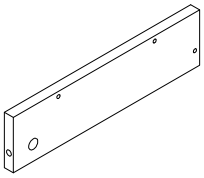


⑨ x1

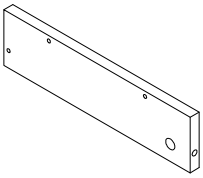


⑩ x1

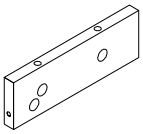


⑪ x1

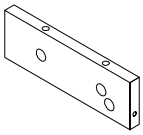


⑫ x1




PARTS

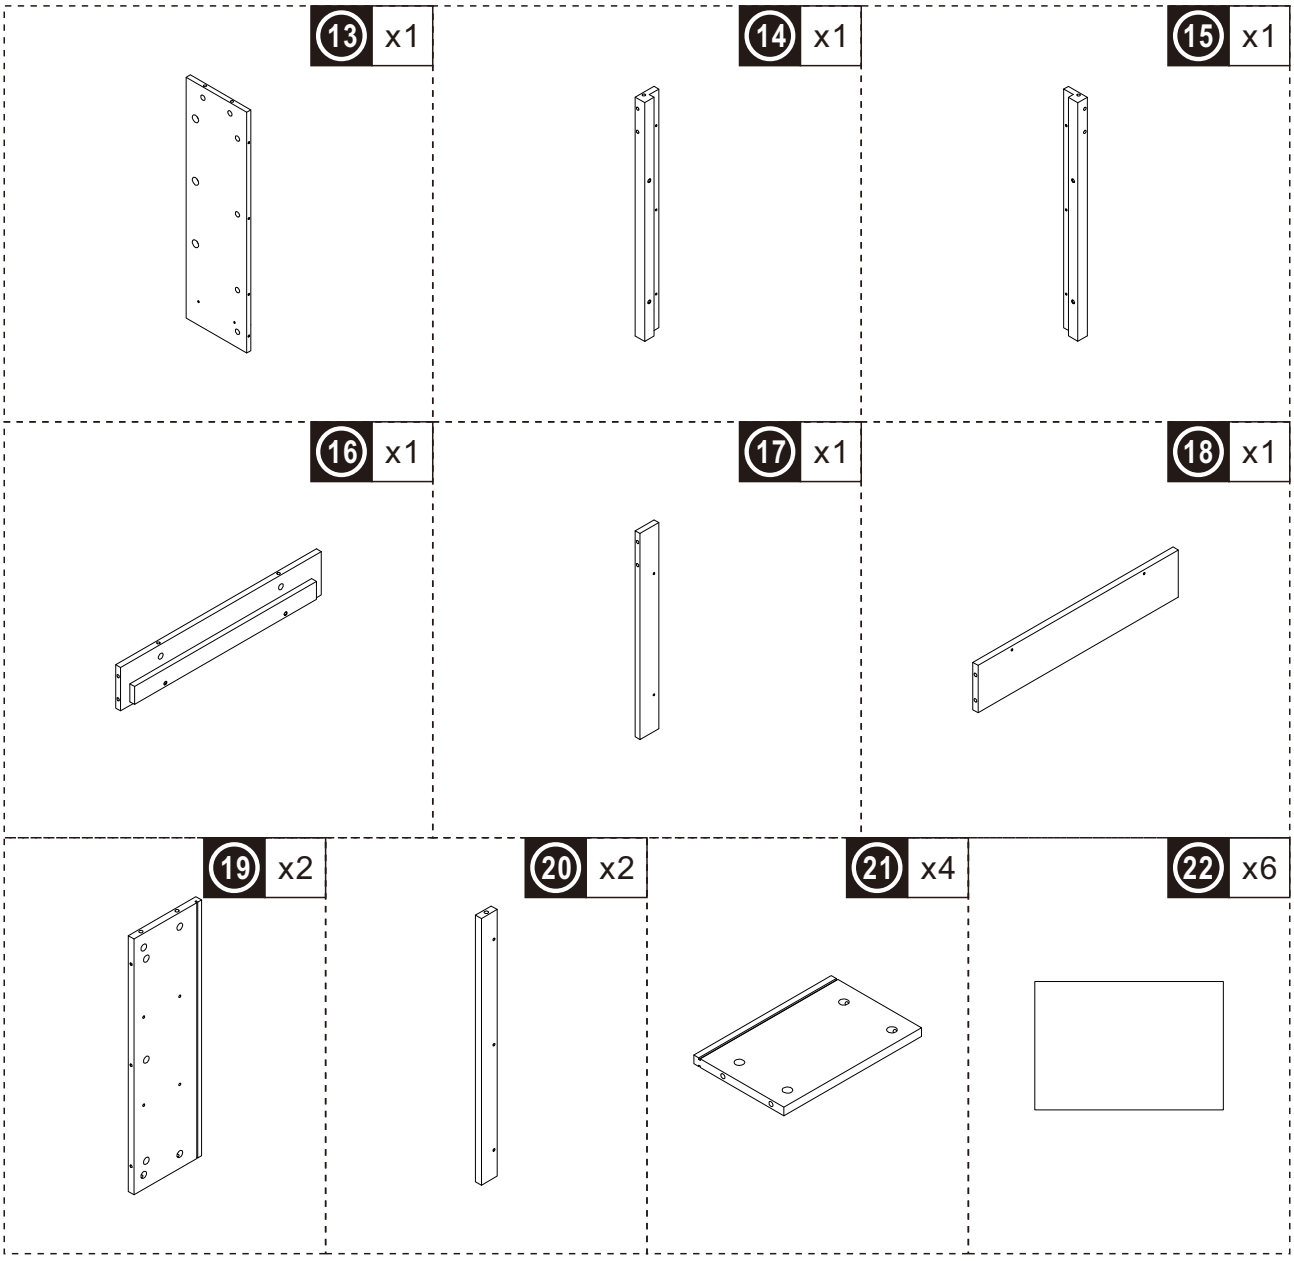


HARDWARE

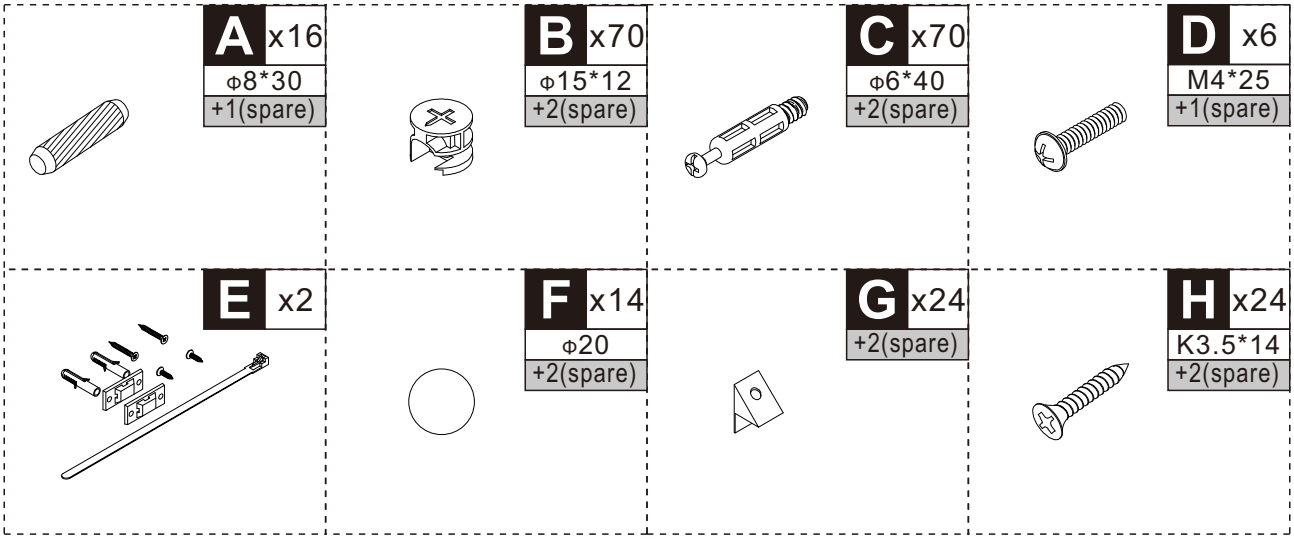

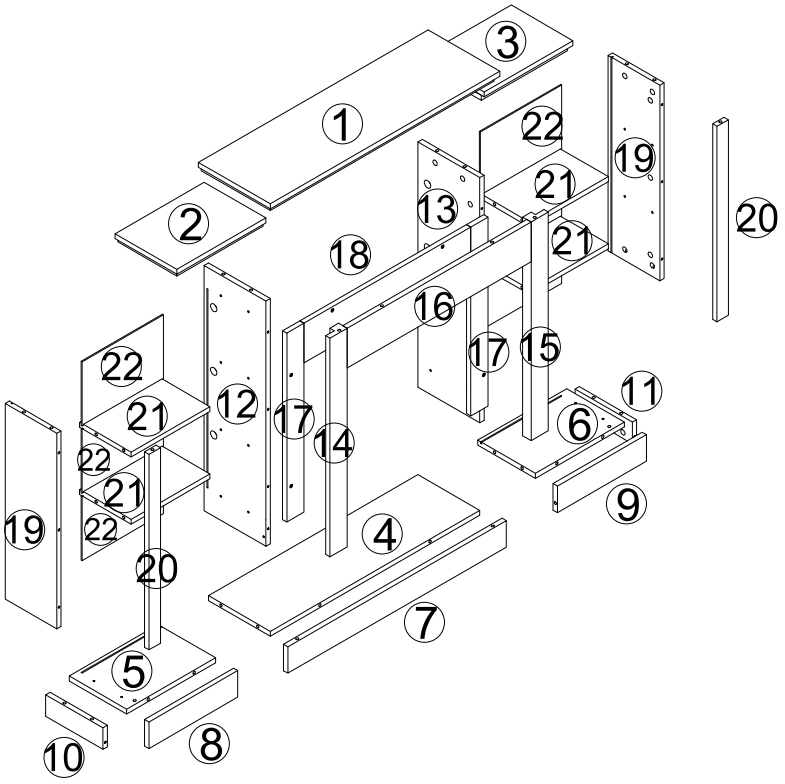
3
1
22
19
21
2
13
20
21
18
16
22
17
15
11
12
17
21
6
14
22
21
9
19
22
4
20
7
5
8
10


C x 4PCS

01

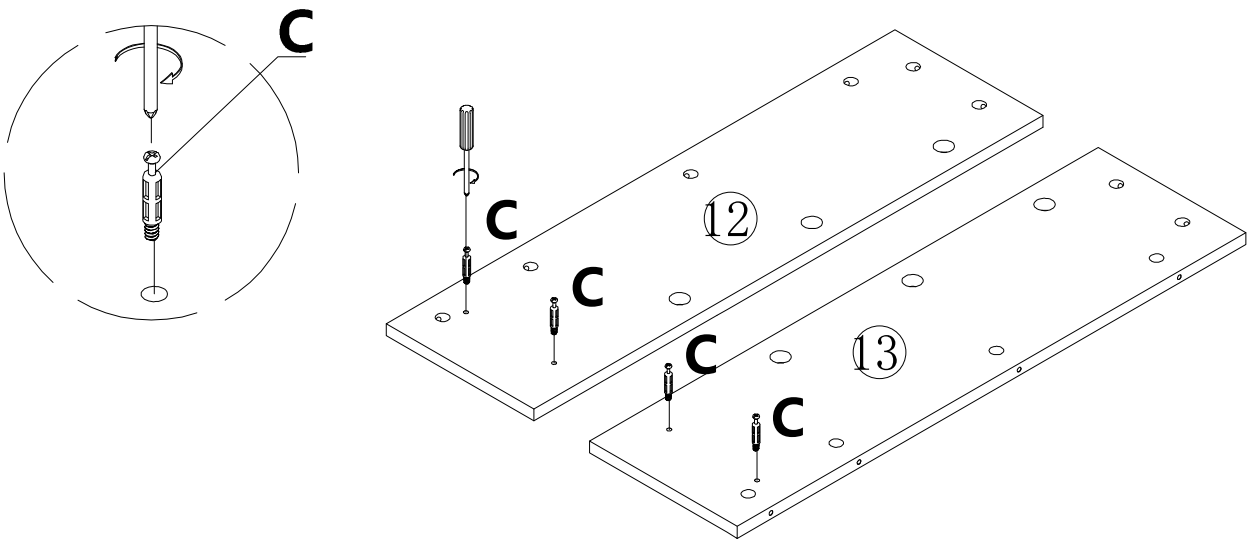
C
C
C
C
C
12
13


B x 4PCS

02

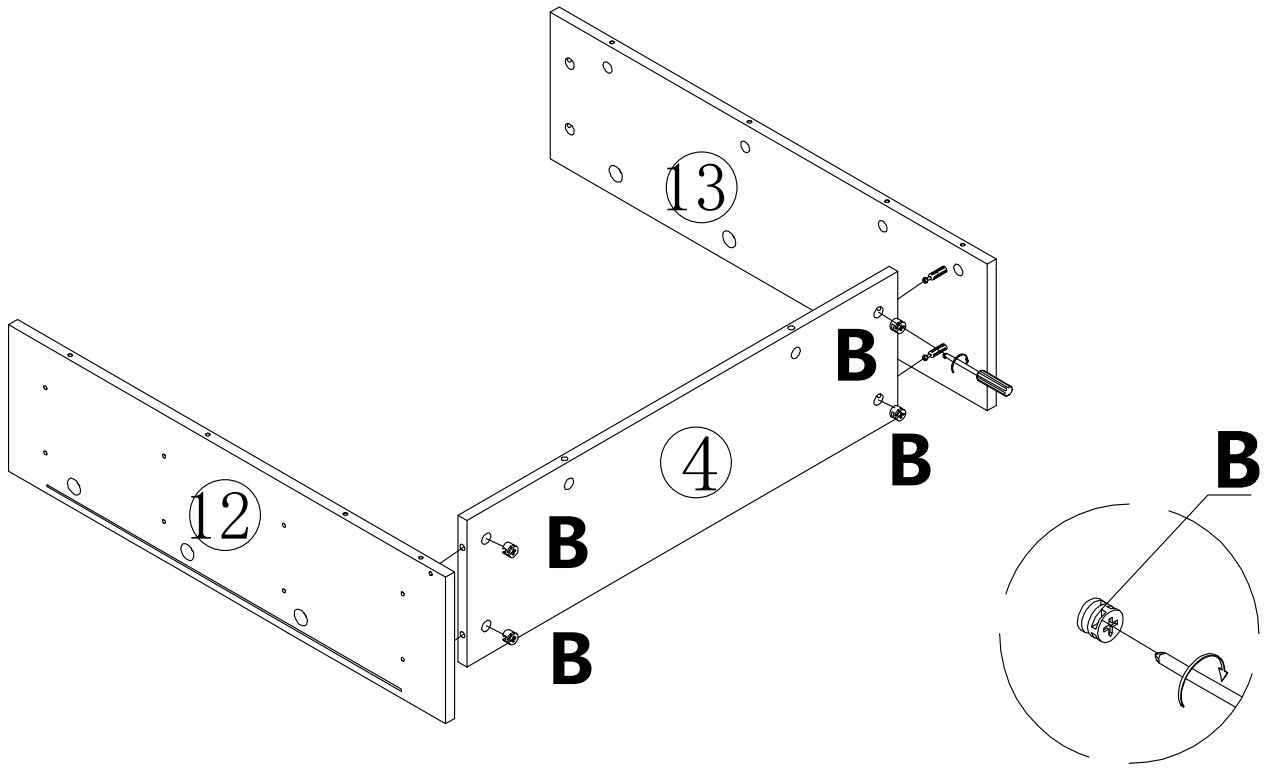


C x 6PCS

03

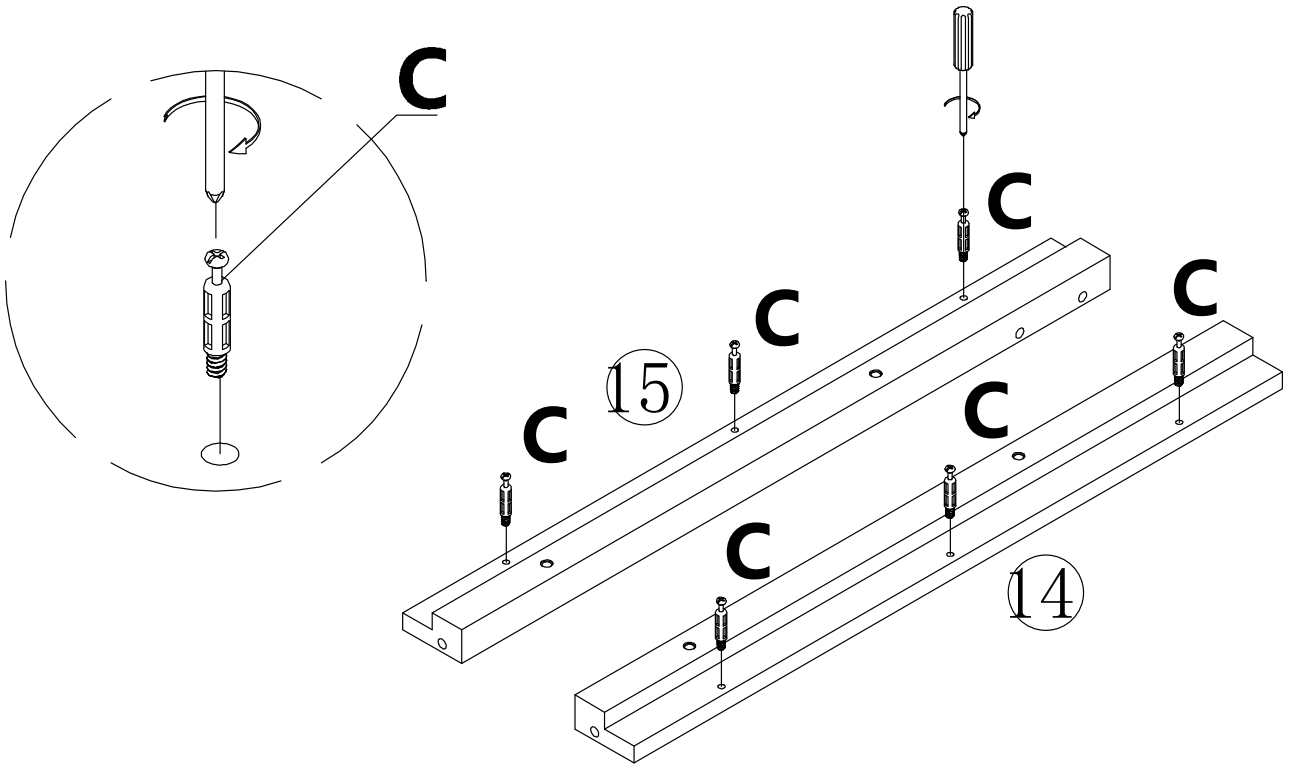


C x 4PCS

04

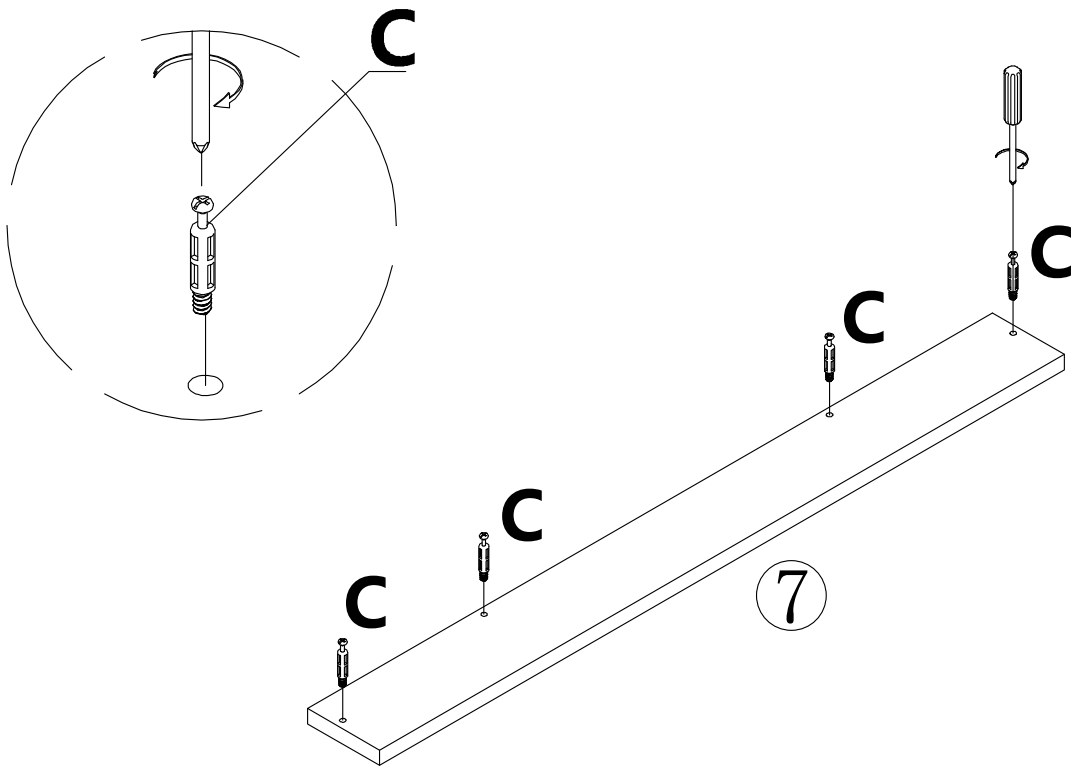


A x 6PCS


05

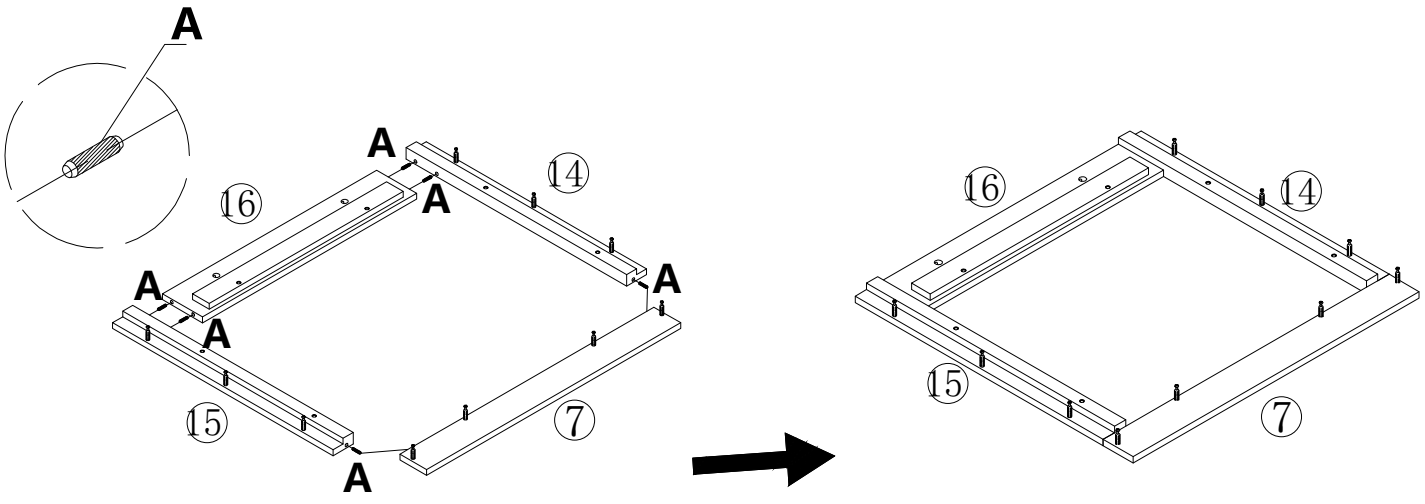

B x 10PCS


06

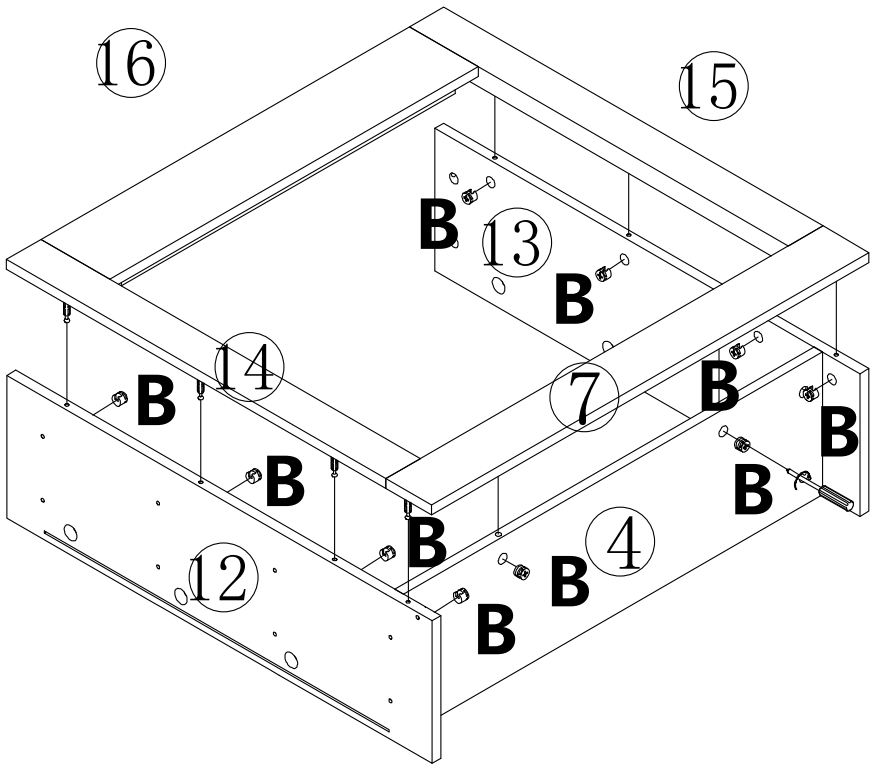


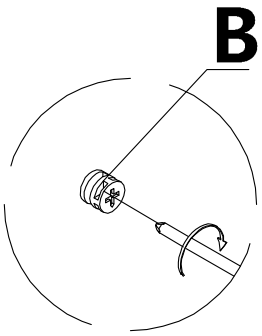

C x 6PCS


07

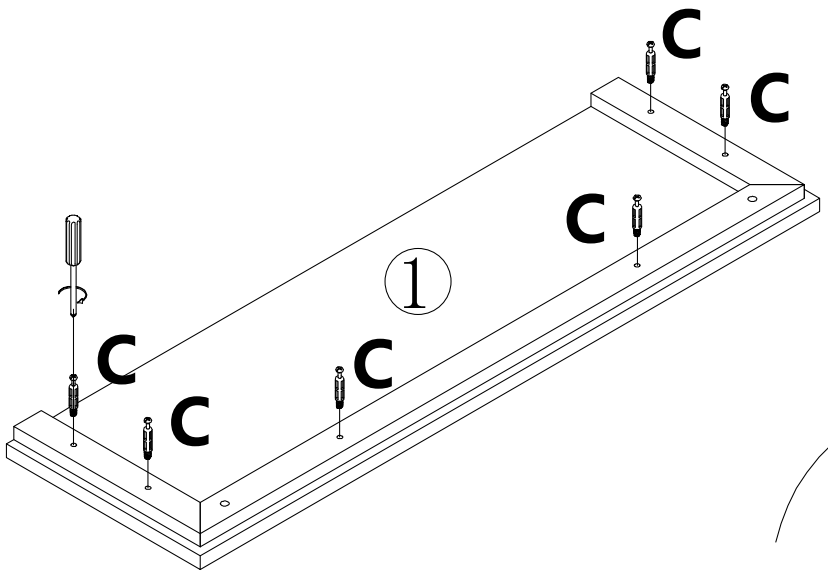

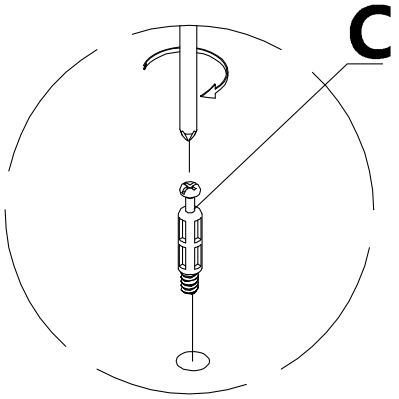


	A x 2PCS
	B x 6PCS

08

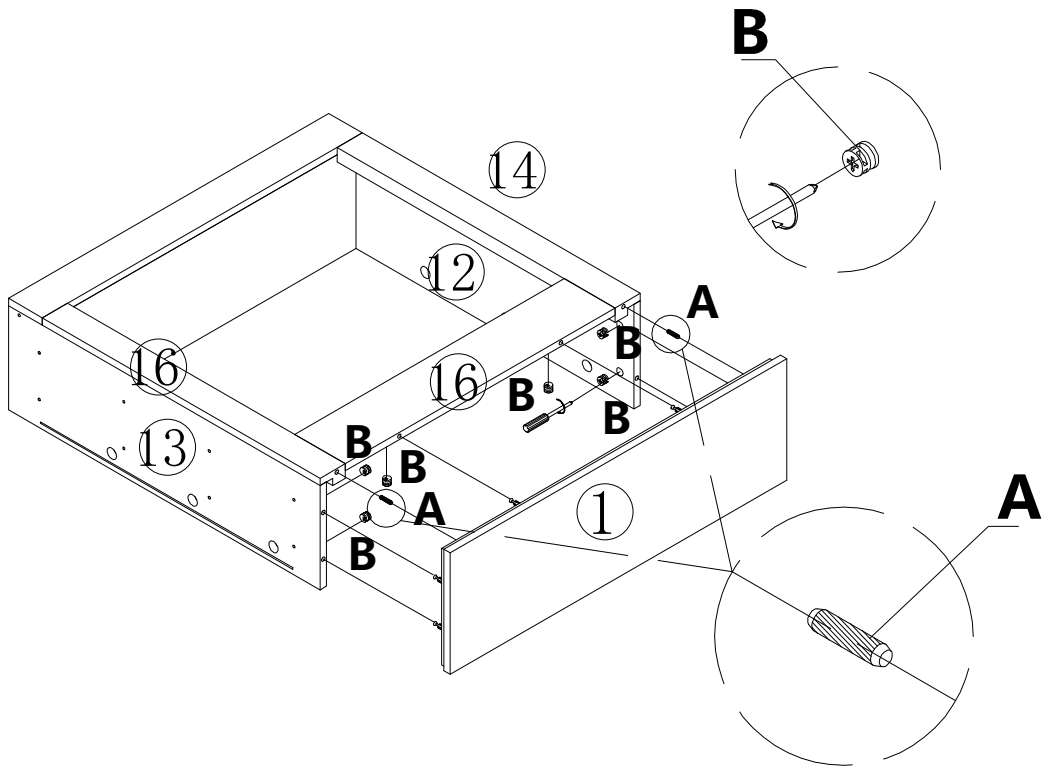


	C x 4PCS

09

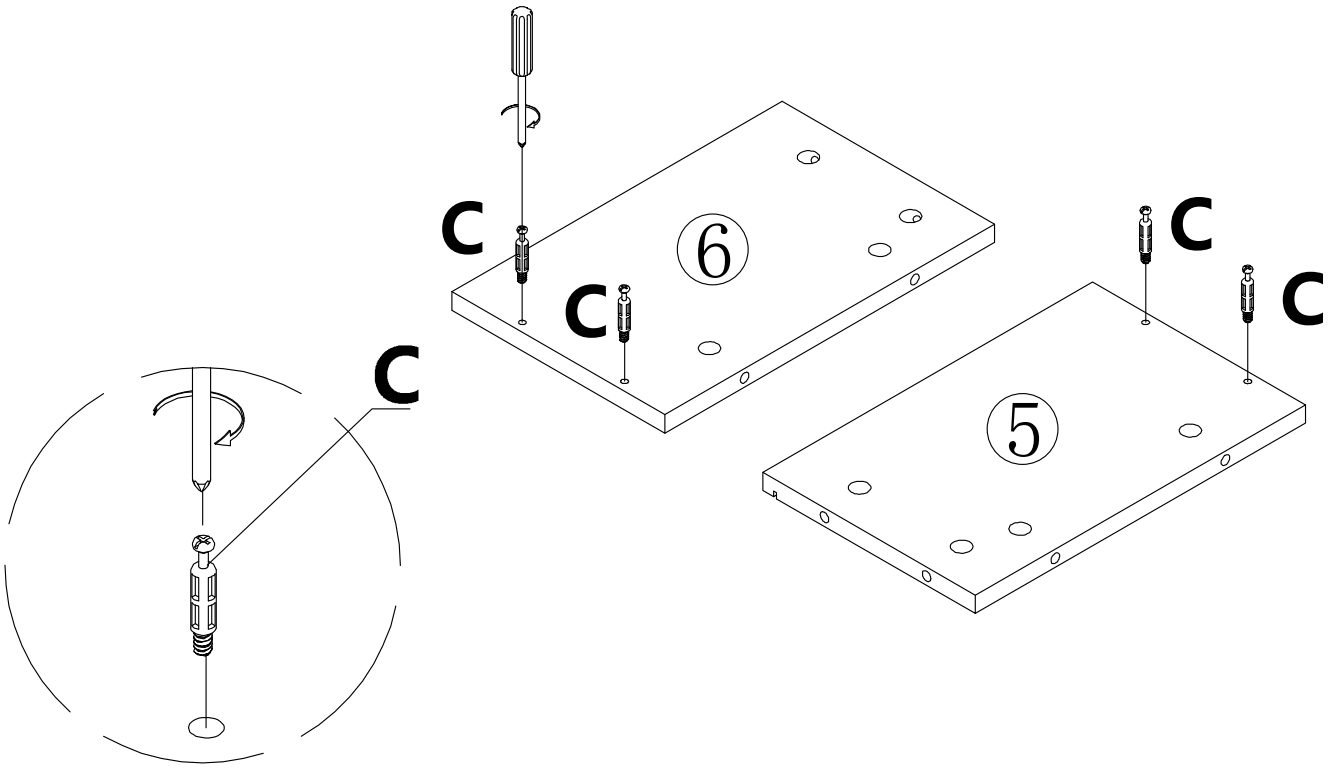


B x 4PCS

10

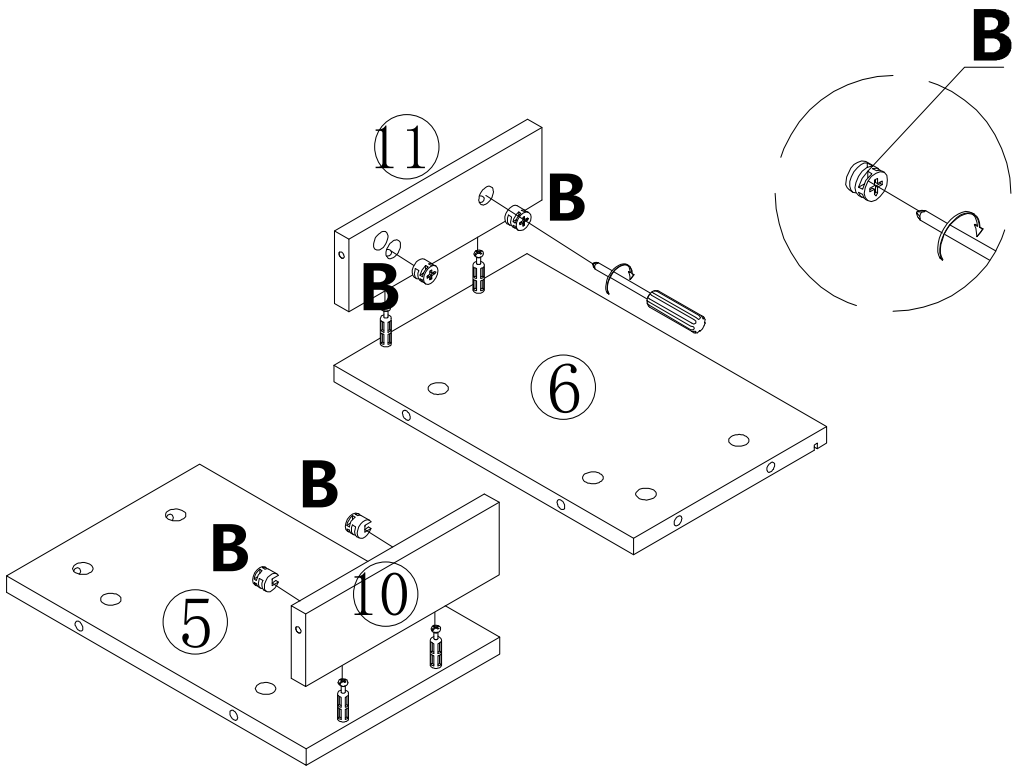


C x 6PCS

11

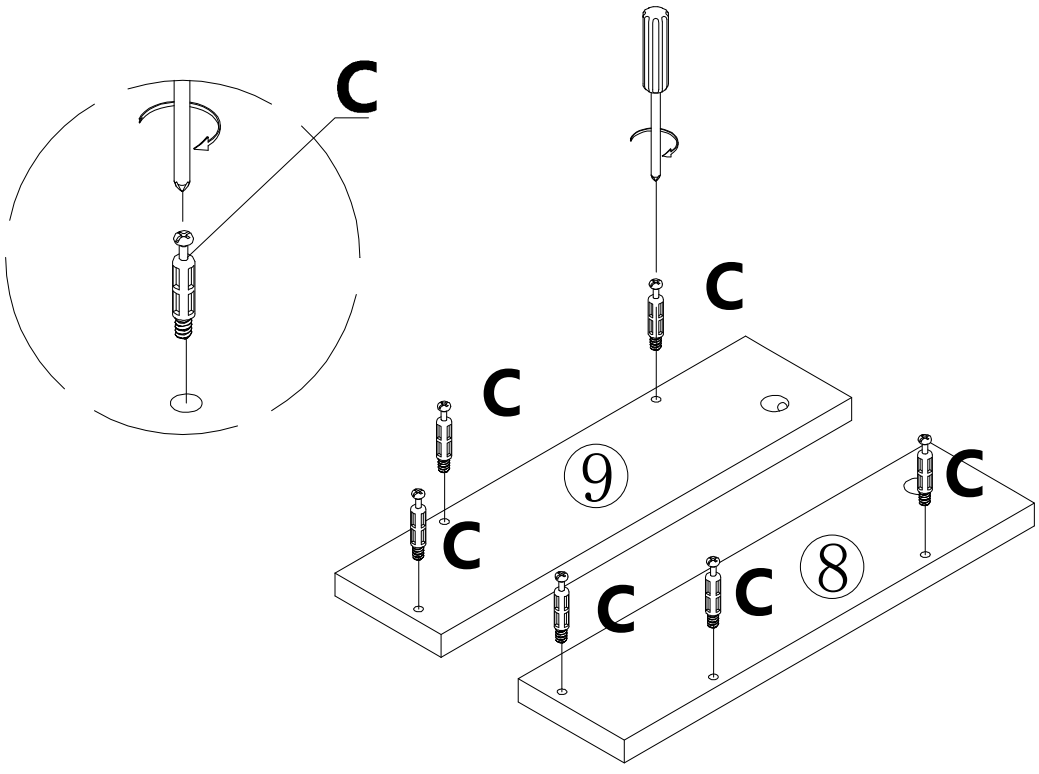


B x 6PCS

12

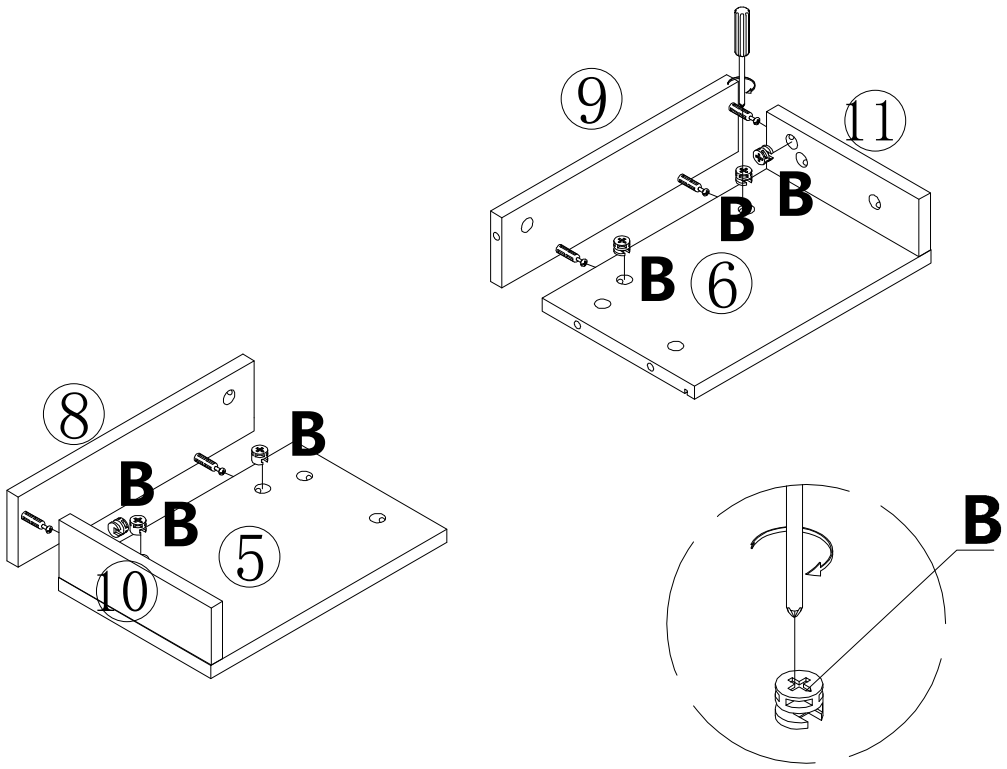


C x 4PCS

13

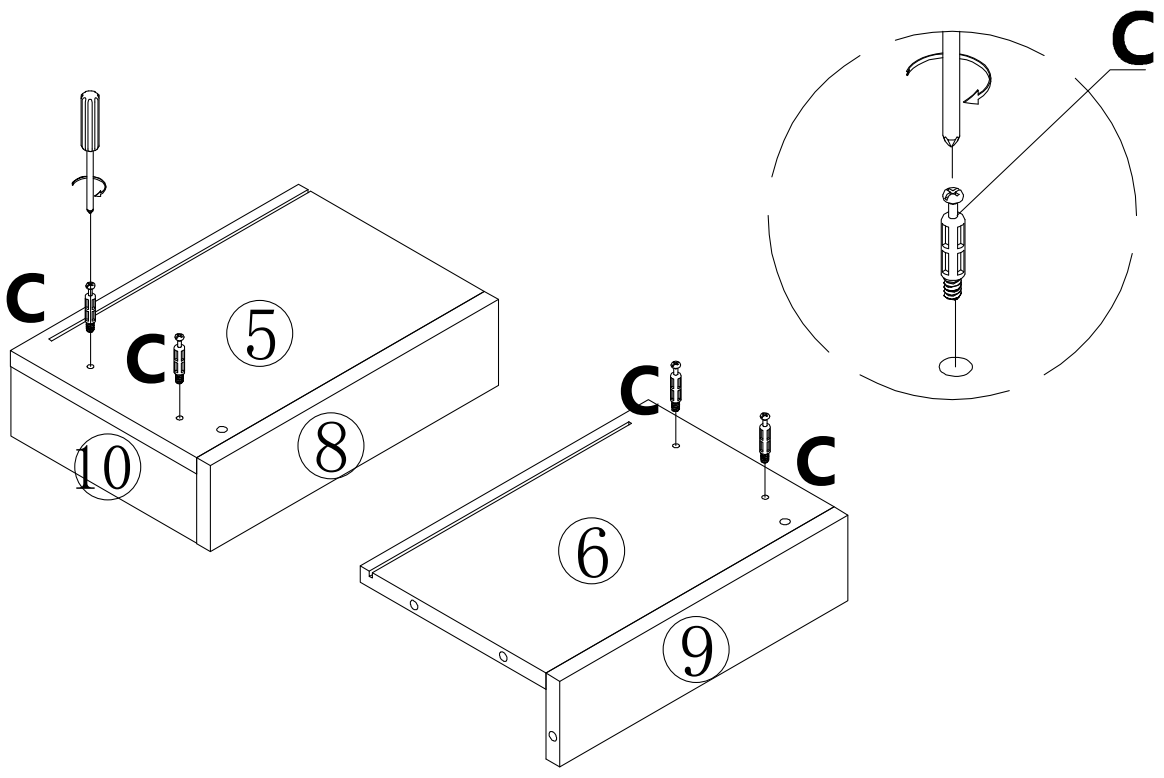

C x 8PCS


14

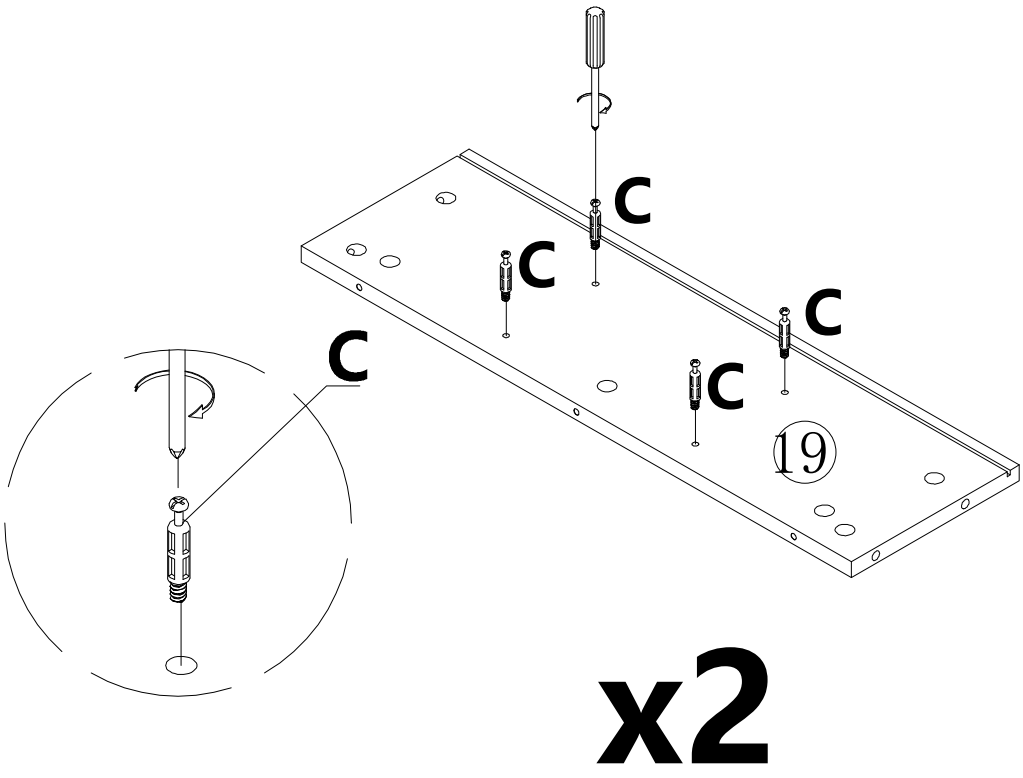

x2

C x 6PCS

15

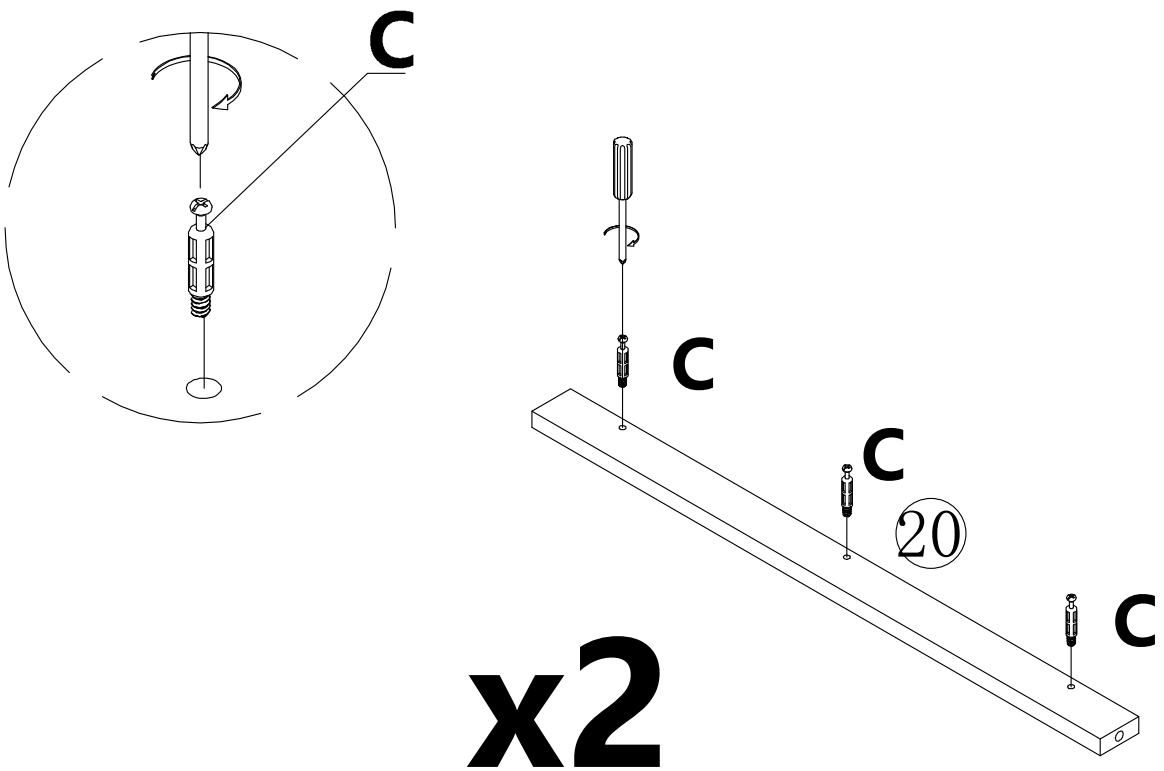


x2

	B x 6PCS


16

EN_ During installation, it is correct when the outer sides of ⑲ and ⑳ are flush.
FR_Lors de l'installation, le montage est correct lorsque les bords extérieurs des pièces ⑲ et ⑳ sont alignés.

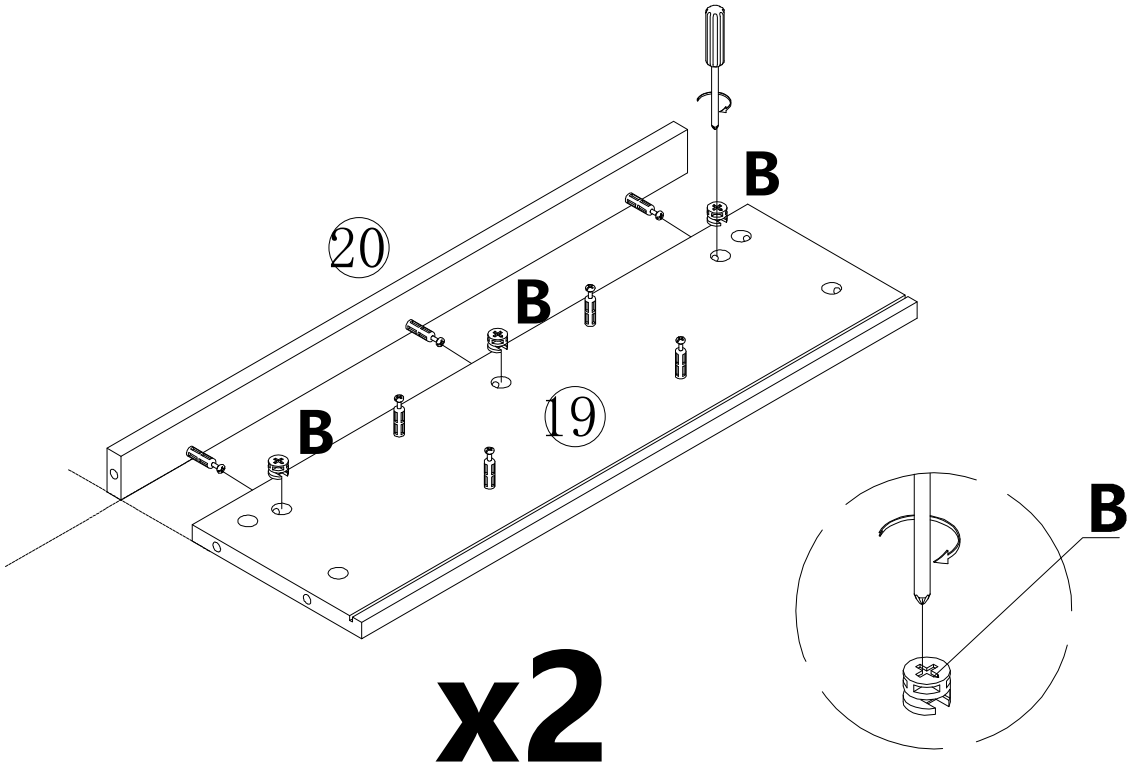


	A x 2PCS
	B x 4PCS

17

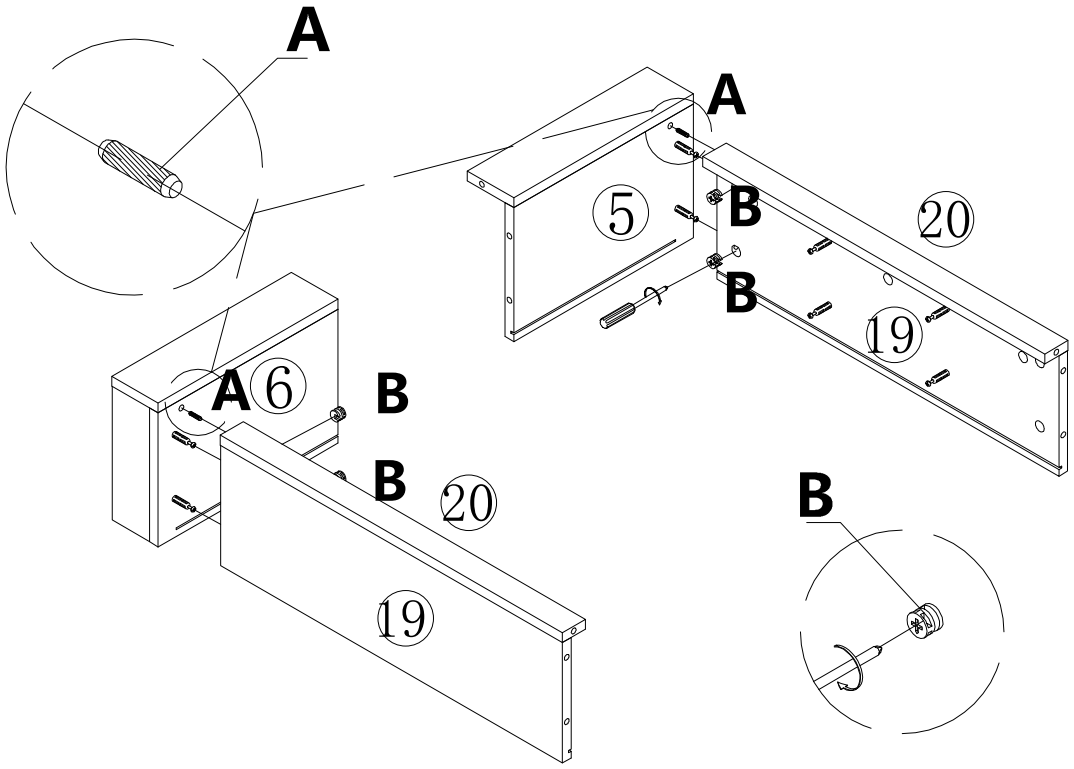


	C x 4PCS

18

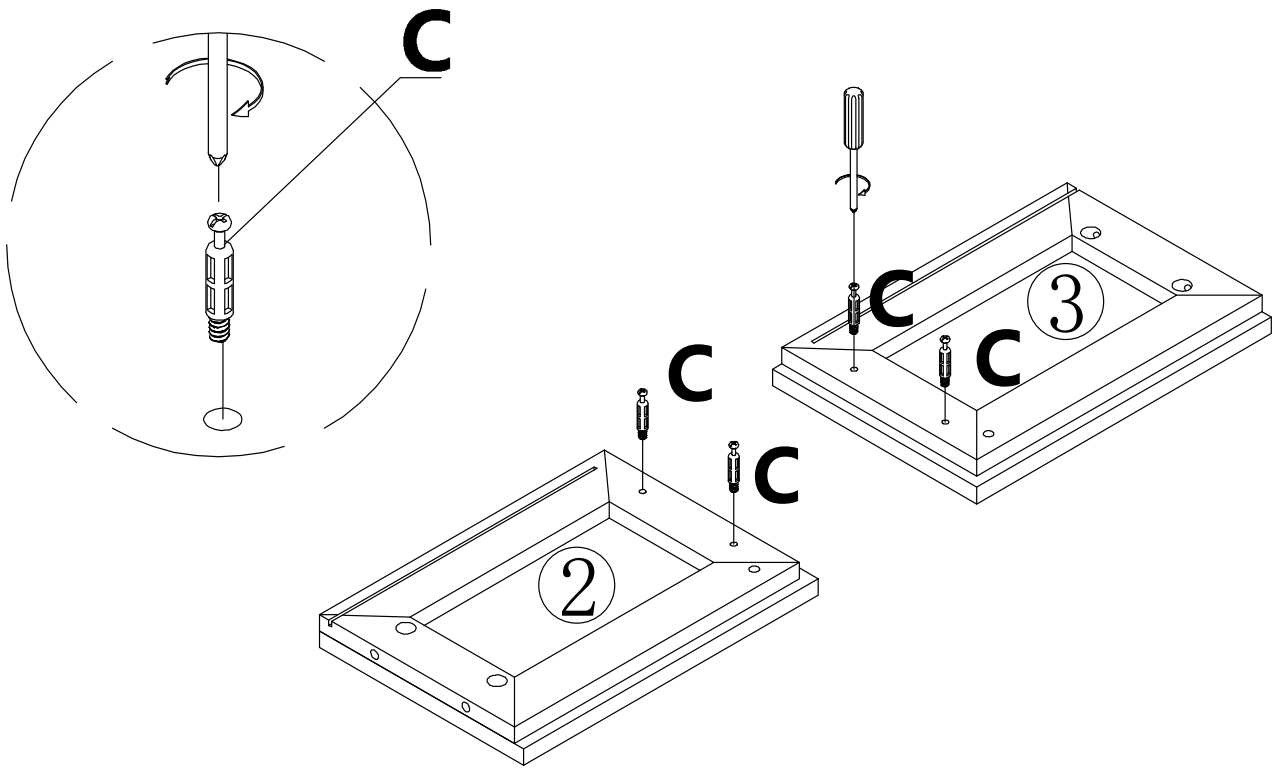


	A x 2PCS
	B x 4PCS

19

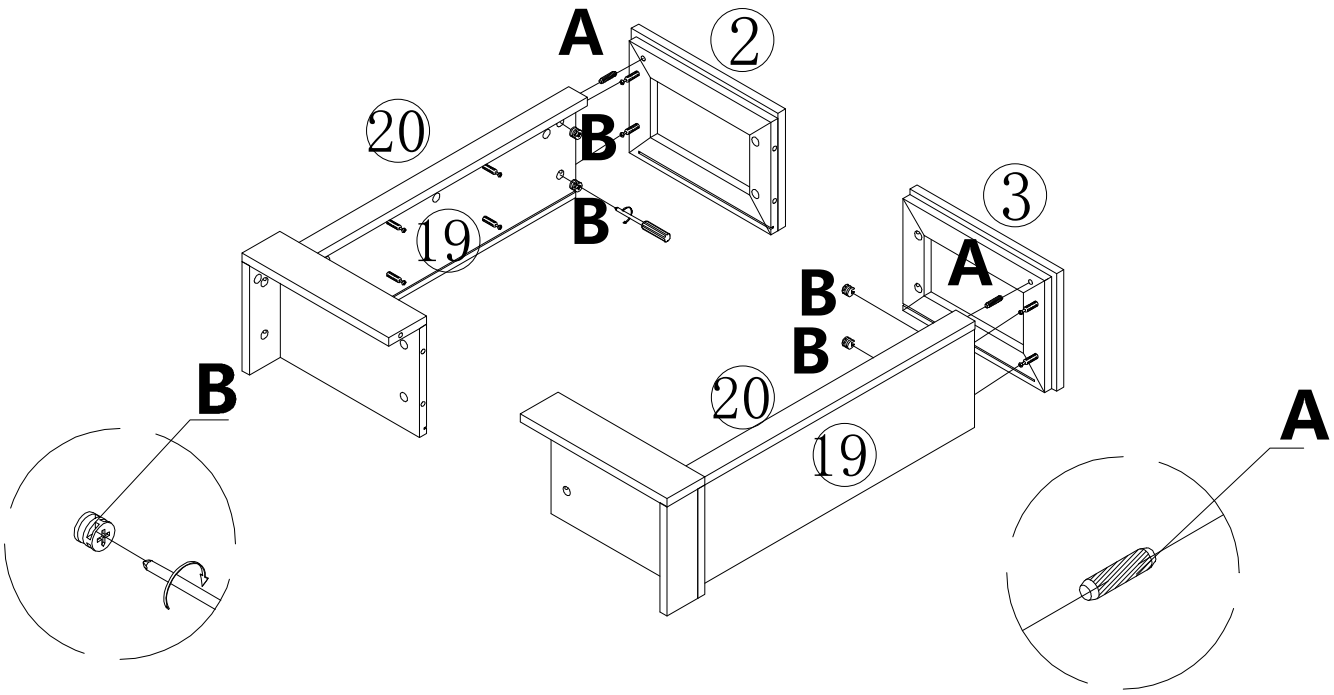

B x 8PCS


20

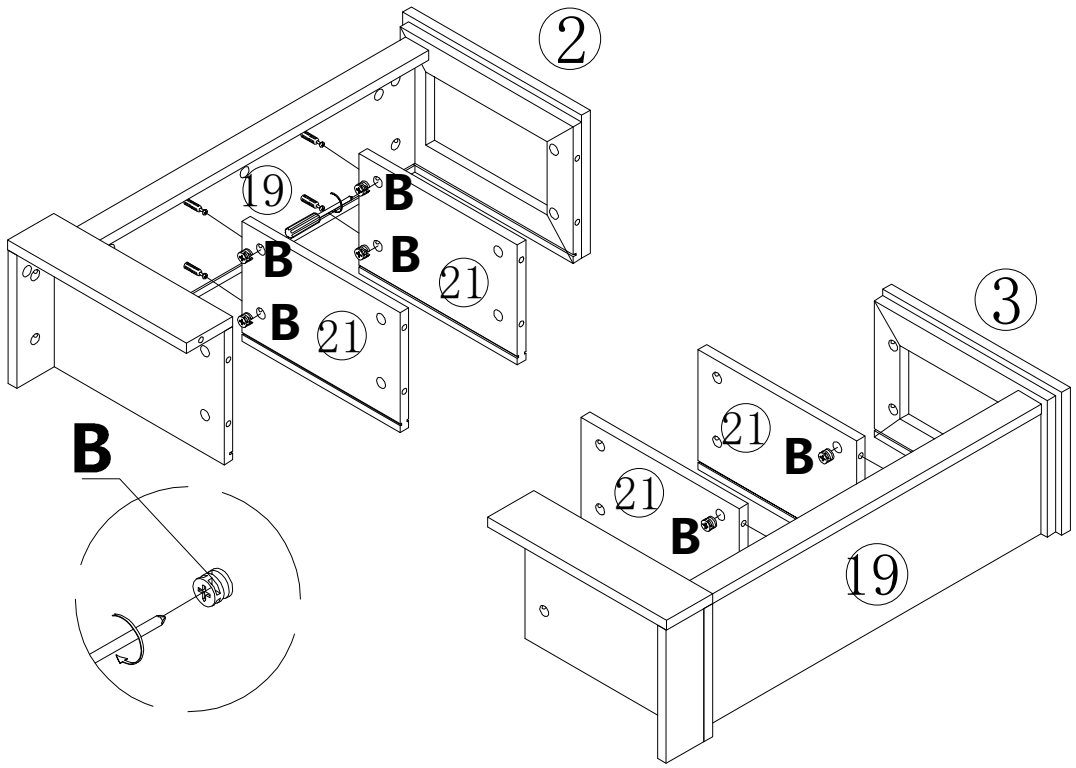

21


EN_ Slide part ㉒ all the way along the grooves of ⑤⑥②③ and ㉑ , making sure it snaps into the slot of ⑲ .

FR_Faites glisser la pièce ㉒ jusqu'au bout le long des rainures de ⑤⑥②③ et ㉑ , en veillant à ce qu'elle s'enclenche dans la fente de ⑲ .

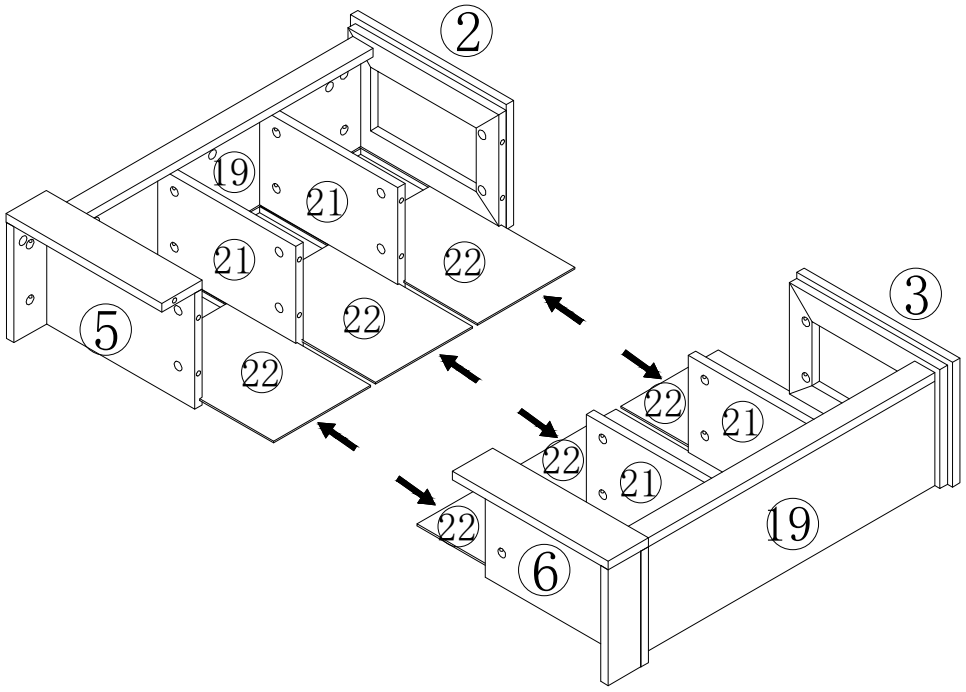

C x 18PCS


22

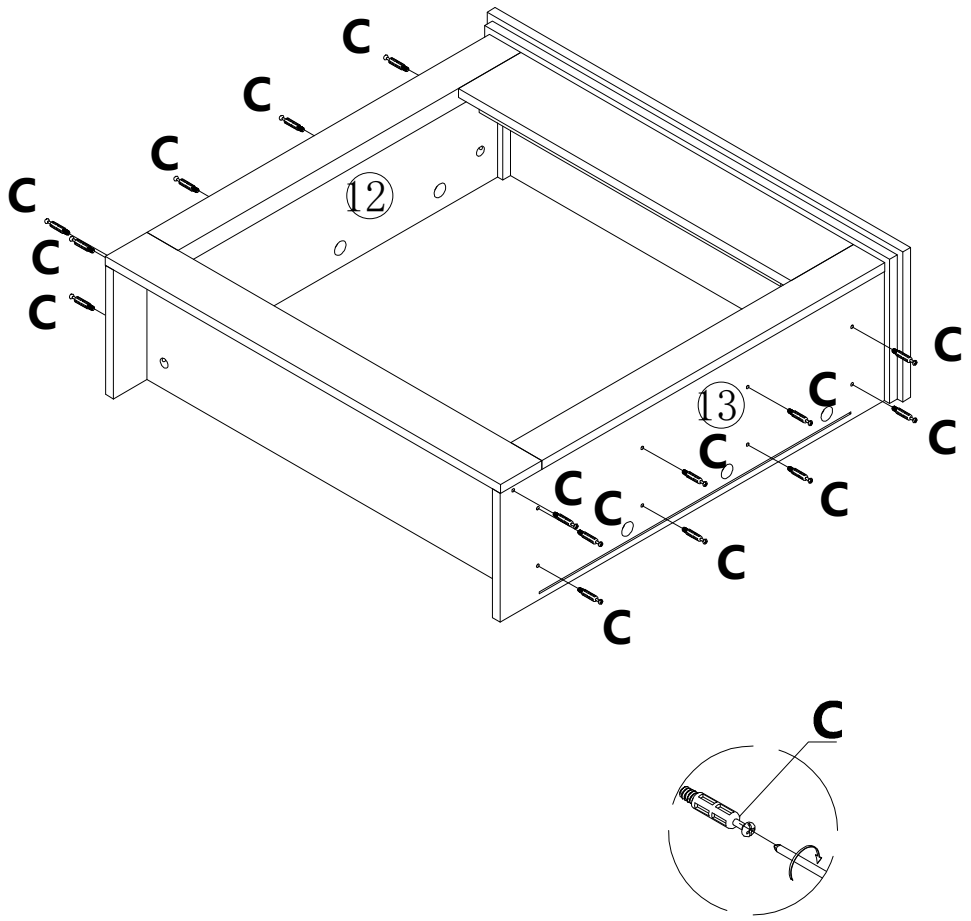

B x 18PCS


23

EN_ Note: Part ㉒ needs to be inserted into the component slots of ⑫ and ⑬ .
FR_Remarque : la pièce ㉒ doit être insérée dans les fentes des composants ⑫ et ⑬ .

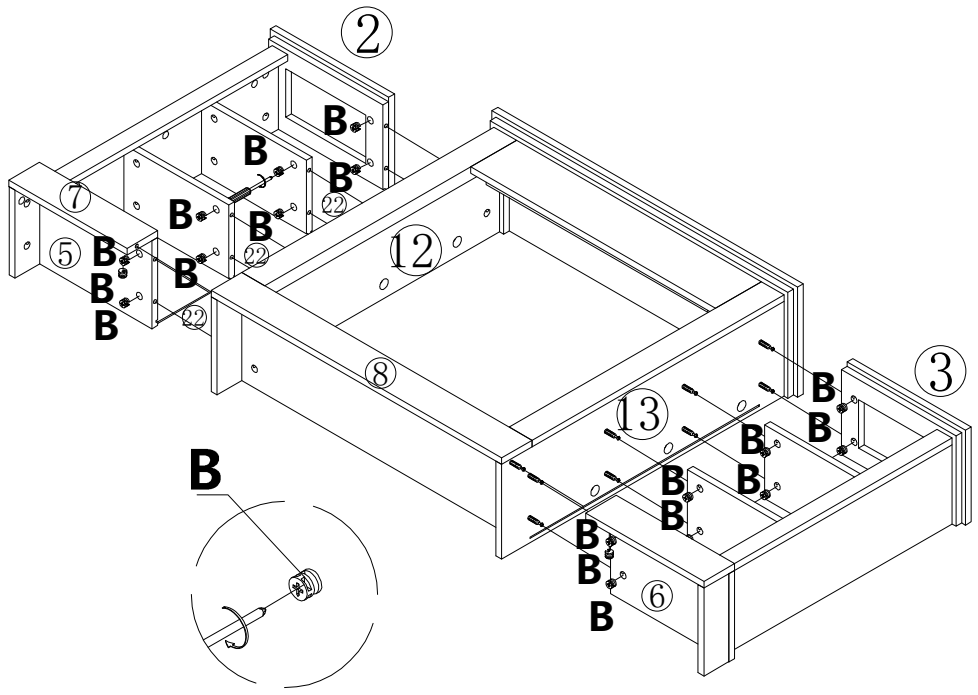


A x 4PCS

24

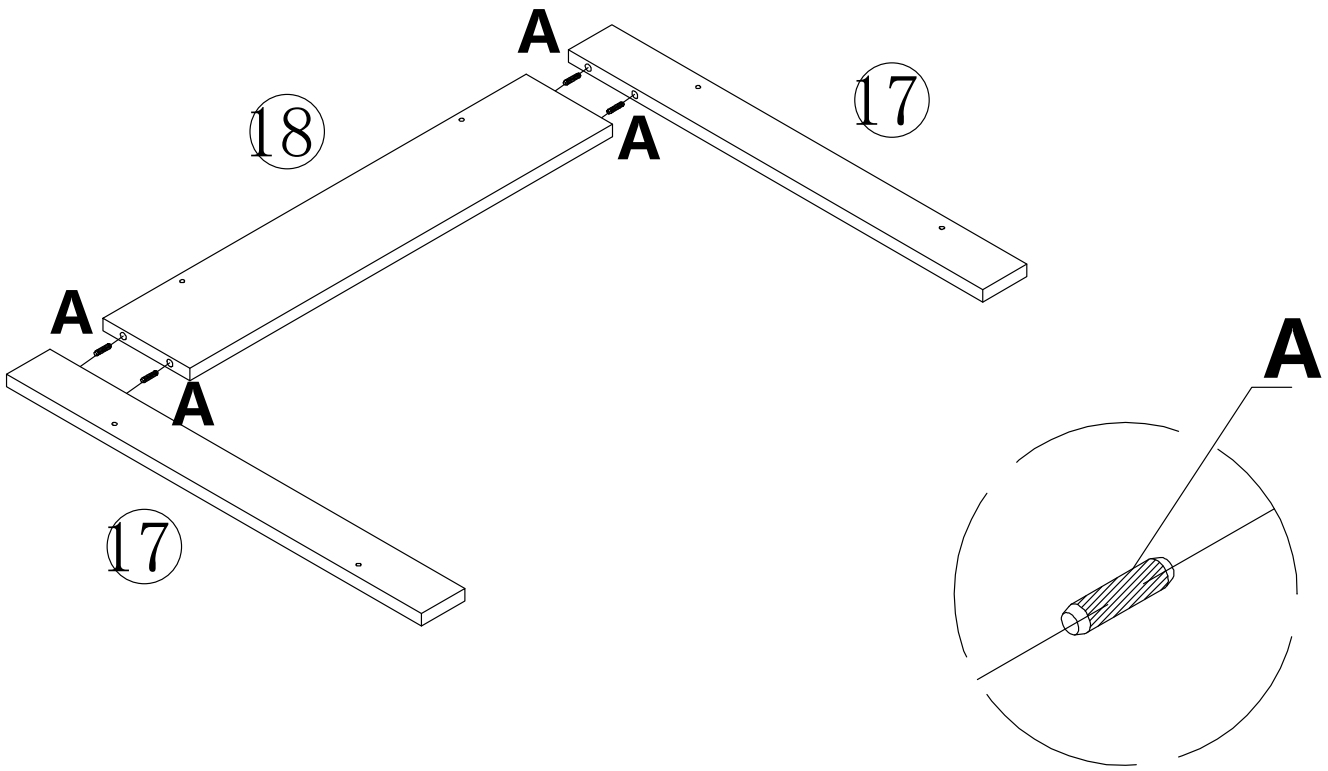



D x 6PCS

25

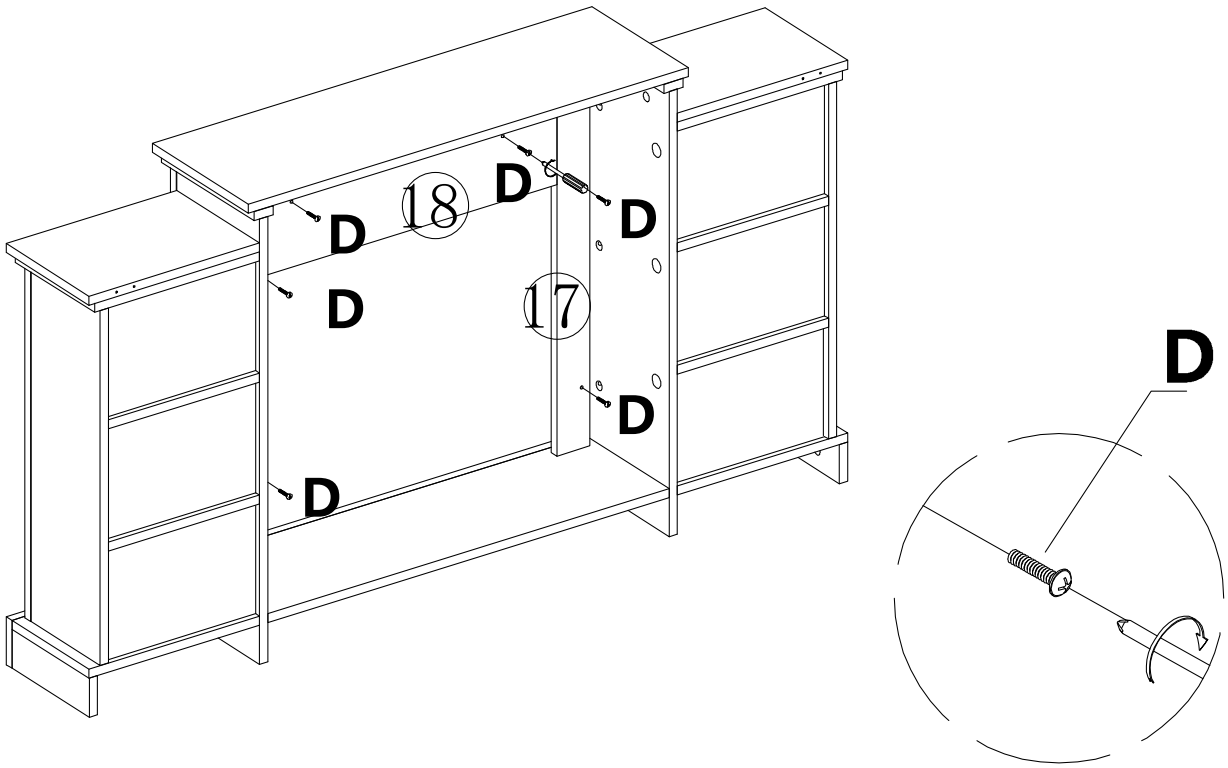


	H x 24PCS
	G x 24PCS

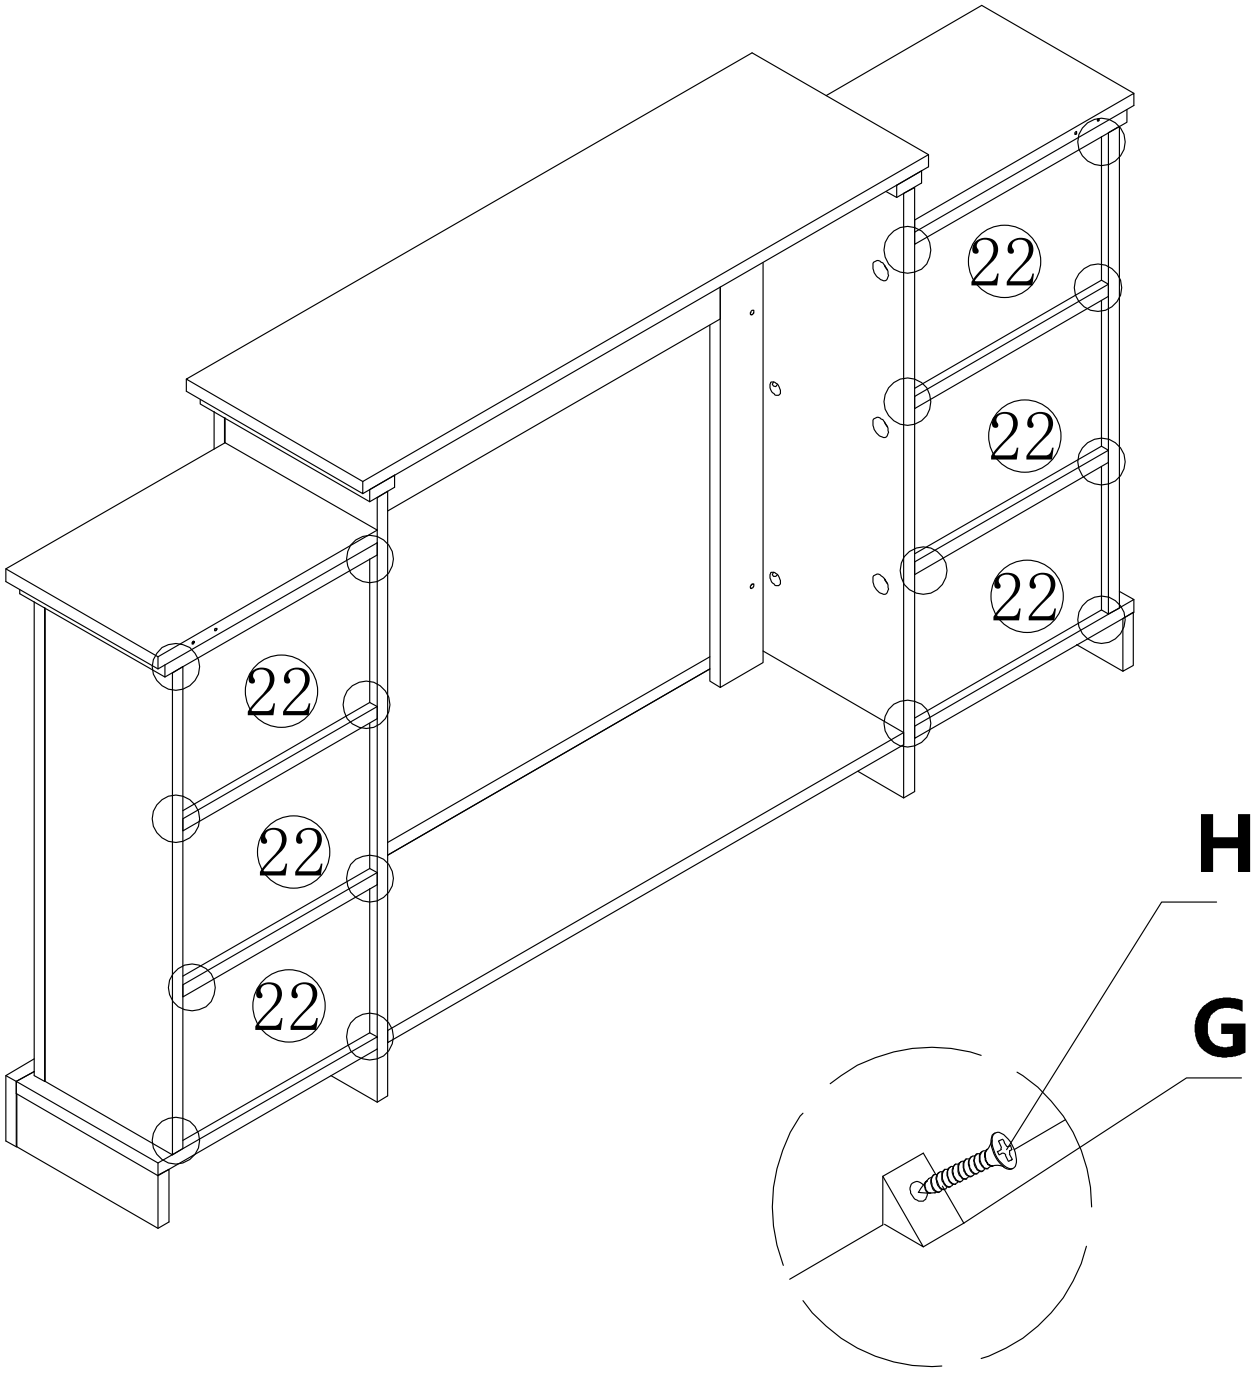

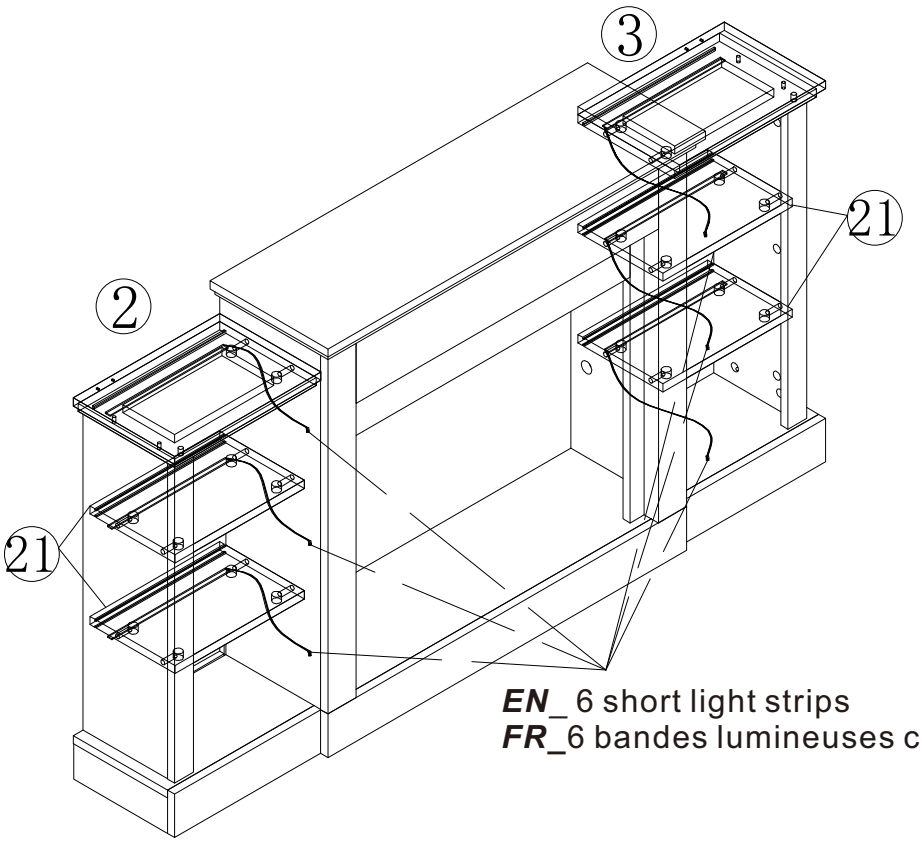


EN_ 6 short light strips
FR_6 bandes lumineuses courtes

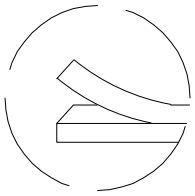


EN_ Peel off the adhesive backing of the light strip and stick it onto the board.
FR_Retirez le film protecteur de la bande lumineuse et collez-la sur la carte.

EN_ **ATTENTION**: The light strip, screws of light strip and clips are come with package of fireplace. Please install them after two package arrived.
FR_**ATTENTION** : La bande lumineuse, les vis de la bande lumineuse et les clips sont fournis avec le pack de la cheminée. Veuillez les installer après réception des deux colis.

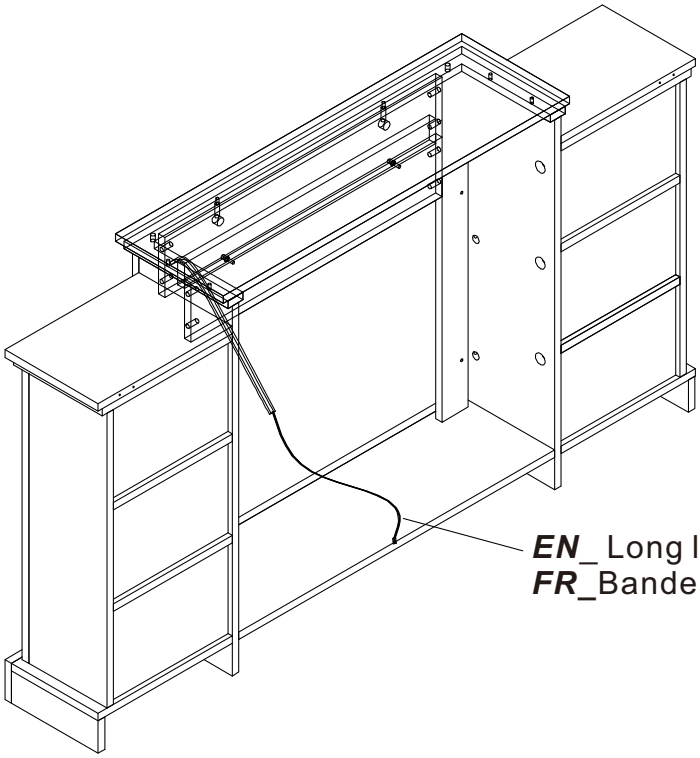


EN_ Pass the light strip through the reserved opening ⑯ and then stick it on ⑯ .
FR_Faites passer la bande lumineuse à travers l'ouverture prévue à cet effet ⑯ , puis collez-la sur ⑯ .

EN_ Long light strips
FR_Bandes lumineuses longues

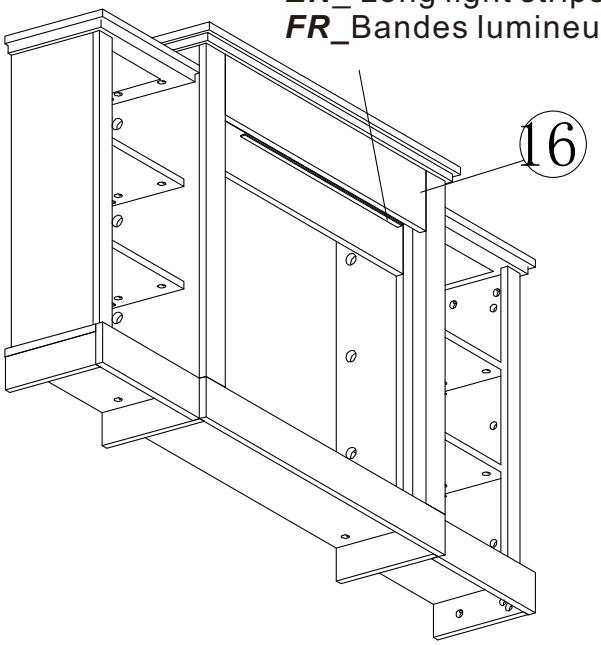


EN_ Long light strips
FR_Bandes lumineuses longues

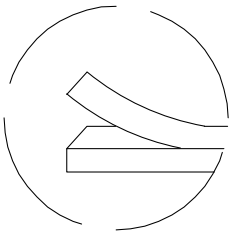


EN_ Peel off the adhesive backing of the light strip and stick it onto the board.
FR_Retirez le film protecteur de la bande lumineuse et collez-la sur la carte.

EN_ **ATTENTION**: The light strip, screws of light strip and clips are come with package of fireplace. Please install them after two package arrived.
FR_**ATTENTION** : La bande lumineuse, les vis de la bande lumineuse et les clips sont fournis avec le pack de la cheminée. Veuillez les installer après réception des deux colis.

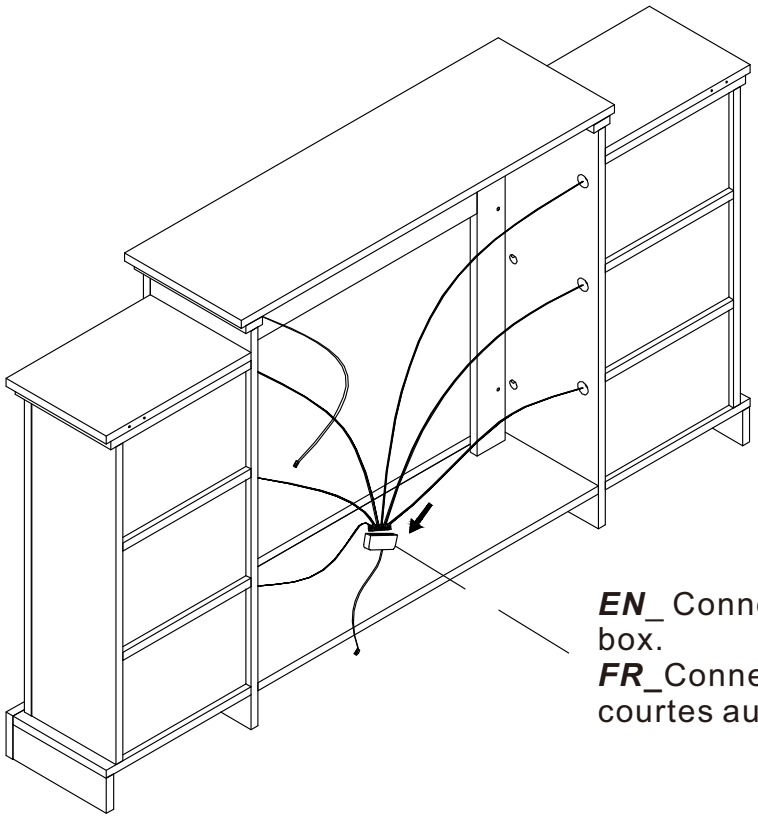

EN_ Connect 6 short light strips to the hub box.
FR_Connectez les 6 bandes lumineuses courtes au boîtier de raccordement.

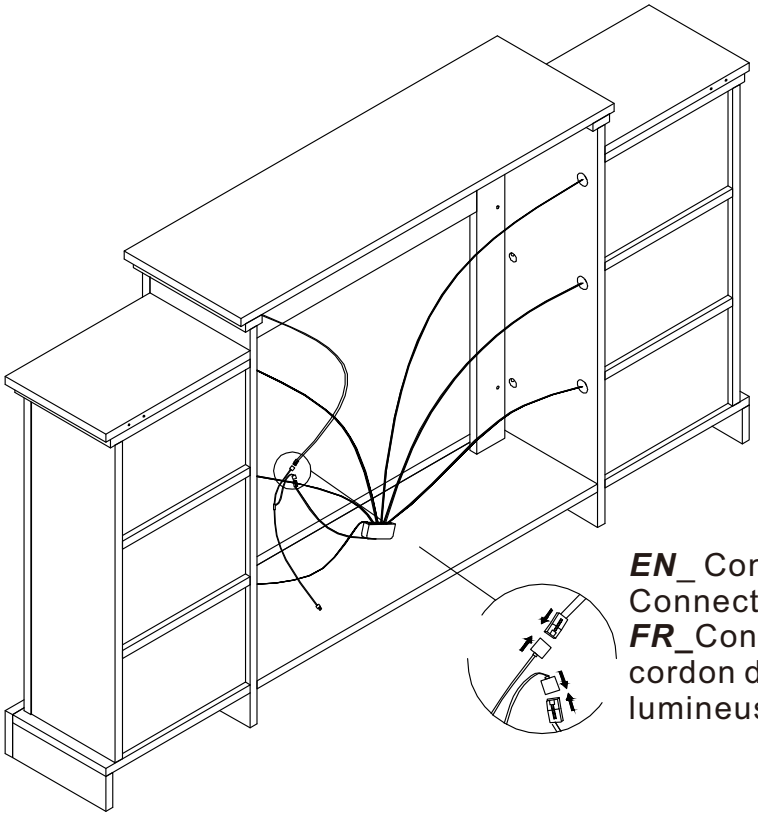


EN_ Connect the hub box to the power cord. Connect the long light strip to the power cord.
FR_Connectez le boîtier de raccordement au cordon d'alimentation. Connectez la bande lumineuse longue au cordon d'alimentation.

30


EN_ Make sure the right-angled edge is facing the front. Use 3 screws on each side, for a total of six screws.

FR_Assurez-vous que le bord à angle droit soit tourné vers l'avant. Utilisez 3 vis de chaque côté, soit six vis au total.

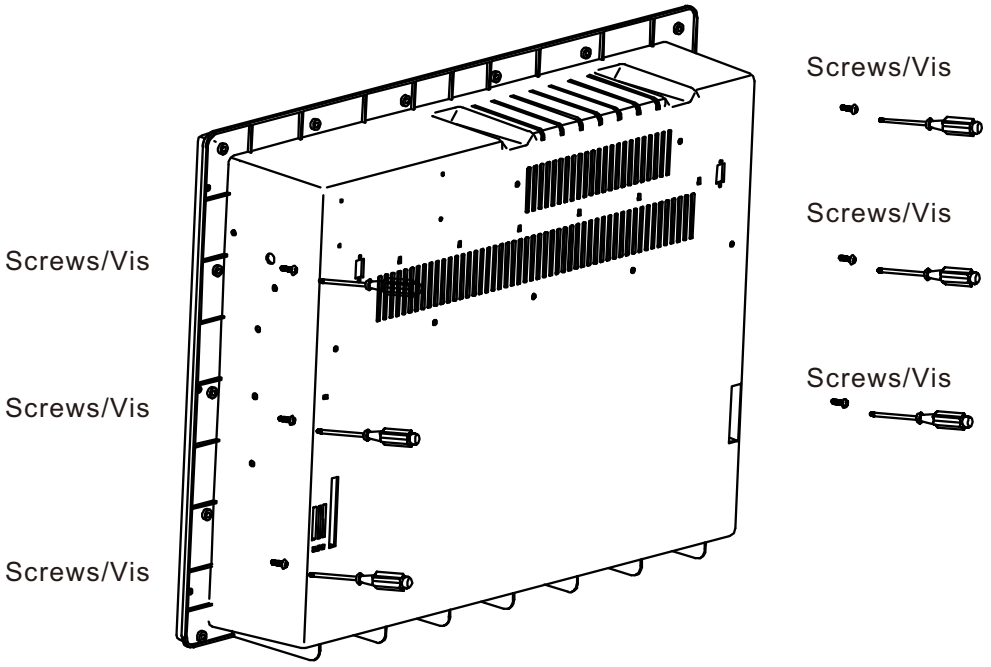

31

EN_ Push the fireplace from the back to the front until it reaches the board.
FR_Poussez la cheminée de l'arrière vers l'avant jusqu'à ce qu'elle vienne buter contre la planche.

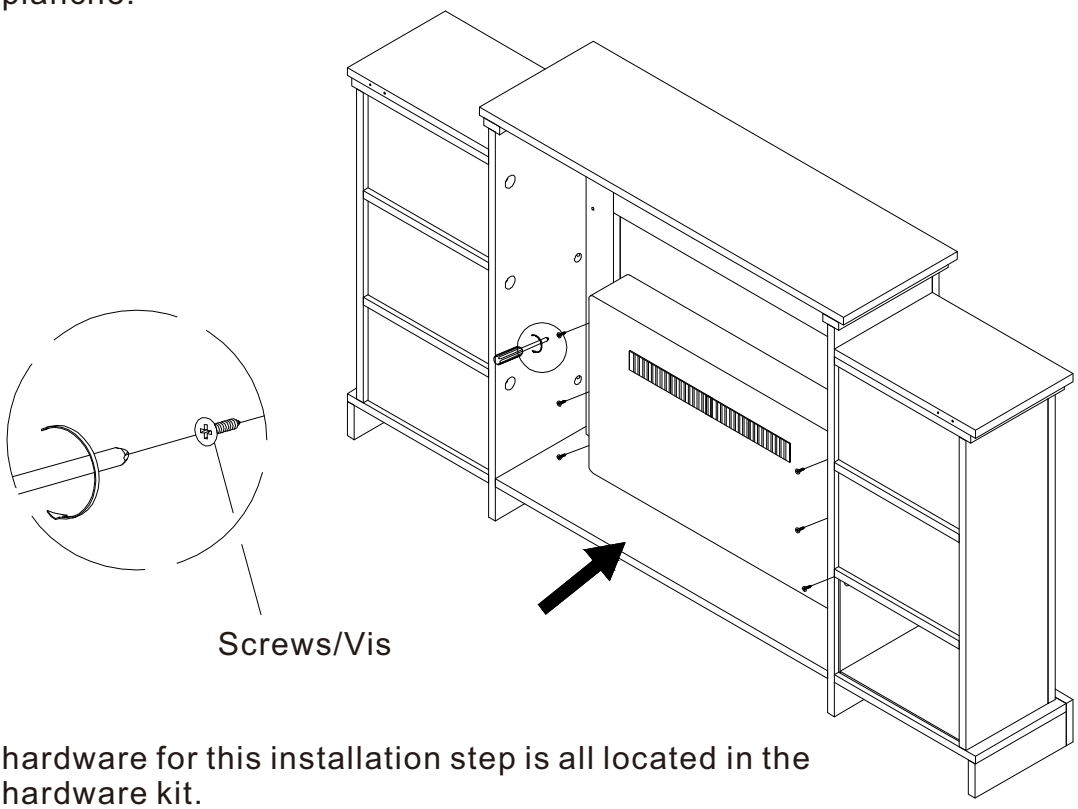


EN_ The hardware for this installation step is all located in the fireplace hardware kit.
FR_Tout le matériel nécessaire à cette étape d'installation se trouve dans le kit de montage de la cheminée.

32


F x 14PCS

EN_ For a more aesthetically pleasing appearance, you can use F to cover the exposed hardware holes as needed.
FR_Pour un rendu plus esthétique, vous pouvez utiliser du mastic F pour recouvrir les trous de fixation apparents si nécessaire.

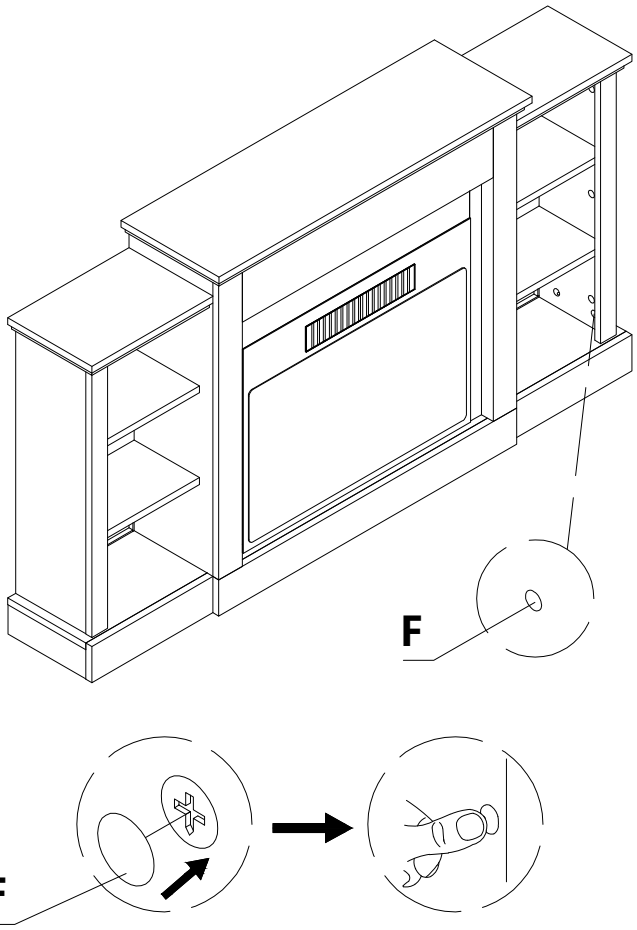


Done


E x 2PCS

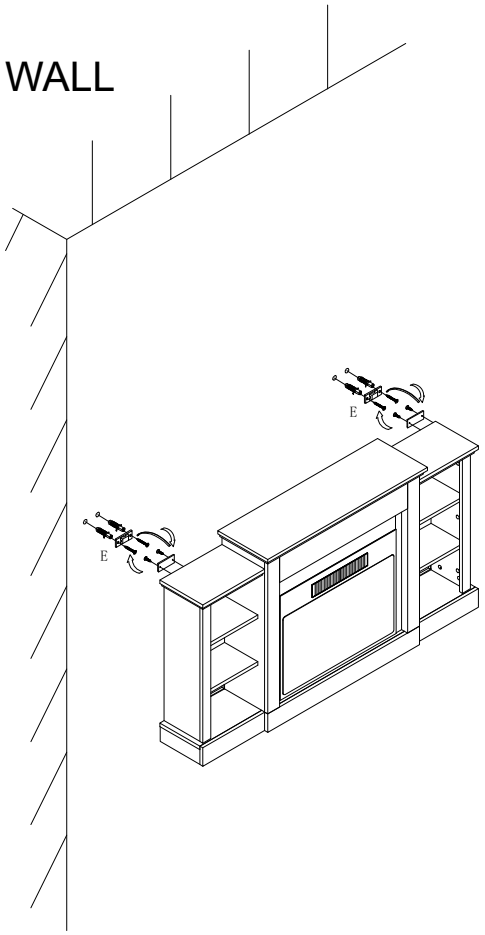


Done

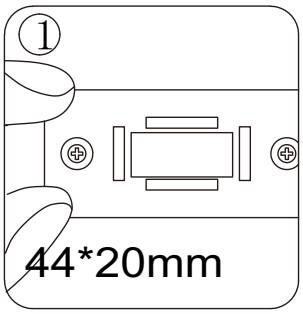


EN_ 1.make mark on the wall.
FR_1. Faites une marque sur le mur.

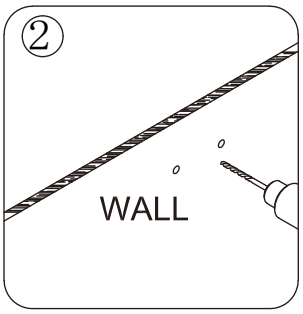


EN_ 2.drill two Φ8 holes on the wall.
FR_2. Percez deux trous de Φ8 dans le mur.

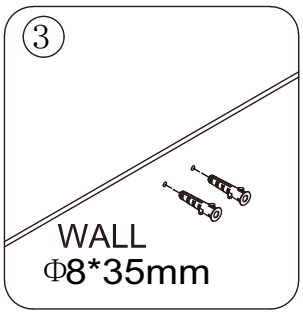


EN_ 3.put two anchors the holes.
FR_3. Insérez deux chevilles dans les trous.

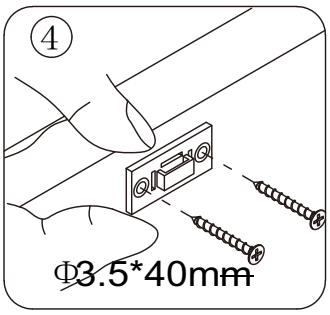

EN_ 4.fix the device on the wall by the long screws.
FR_4. Fixez l'appareil au mur à l'aide des longues vis.

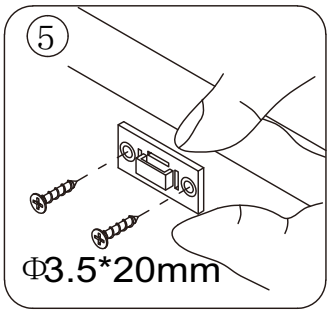

EN_ 5.fit behind the top plate by the short screws.
FR_5. Fixez la plaque supérieure à l'aide des vis courtes.

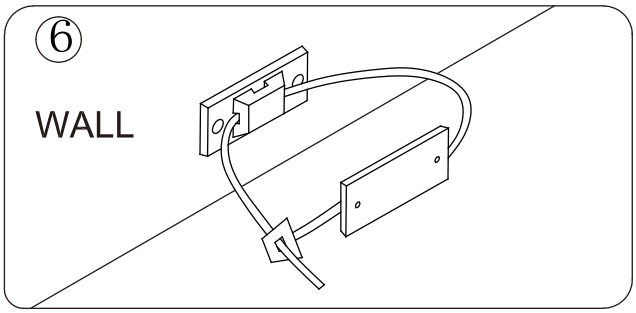


EN_ 6.Push the bookcase close to the wall so that the two bases are close to each other, and then put on nylon tie to tighten it.
FR_6. Poussez la bibliothèque contre le mur de manière à ce que les deux bases soient proches l'une de l'autre, puis serrez à l'aide d'un collier de serrage en nylon.

Aosom

IN260600201V02_US_CA

820-544V82

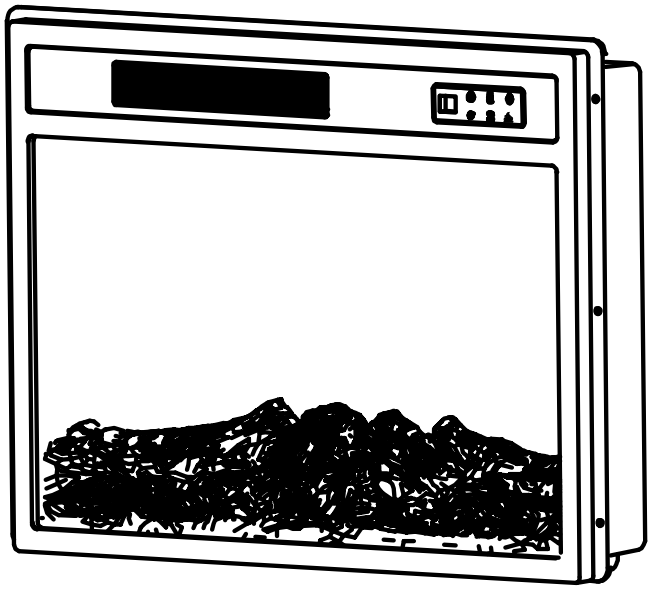

Box1/2 Wood frame
Box2/2 Electric fireplace

5024127

EN_This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
FR_Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

EN

WELCOME TO THE FUTURE OF HOME ENTERTALNMENT!

Thank you for choosing our new electric fireplace!

Our products are designed to be both stylish and functional, with a focus on energy efficiency and sustainability.

We use high-quality materials to ensure that our pieces are built last, so you can enjoy them for years.

Our products are perfect for any home or office, and we're confident that you'll love them as much as we do!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE.

- Please read all of the information in this operating manual, including all safety operating, and maintenance information. To avoid the potential risk of fire, electric shock, or injury to persons, users should follow the directions and warnings in this manual.
- Read all instructions before using this heater.
- Do not use this heater outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run the power cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange the power cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- To disconnect the heater, turn controls to off, then remove the plug from the outlet.
- Connect to properly grounded outlets only. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- To prevent a possible fire, do not block fire box air intakes or the exhaust in any manner. Do not operate the firebox on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- There is a thermostat limiter inside the heater. When the inner temperature over heats or abnormal heating occurs, the thermostat protective device cuts off the power supply to avoid fireplace damaged or risk of fire.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
- **WARNING**: There are no user serviceable parts inside the fireplace/heater. If the unit appears to malfunction, turn the unit off and unplug the unit from the wall immediately, and contact Customer.

EN

- **WARNING**: This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. if provided, use handles when moving this heater, keep combustible material, such as furniture pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 f.t(0.9 meters) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- **WARNING**: Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- **WARNING**: Always unplug the heater when not in use.
- **WARNING**: Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return the heater to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- **WARNING**: Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- **WARNING**: A heater has hot and arching or sparking parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- **CAUTION**: While the heater is in use the top center of the fireplace can get hot to the touch, and may cause serious injury or burns. Always supervise small children around the fireplace/heater. Do not place any cloth or decorations over the heater outlet of the fireplace or otherwise obstruct the heater outlet of the fi replace.as this may cause a fire and serious injury may result.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- **CAUTION**: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
-  **WARNING**: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING**: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING**: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

EN

PRE-INSTALLATLON

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120VAC~60HZ

Watts: 750W.1500W


Grab Your Tools



Phillips Screwdriver


WHATS IN THE BOXE

Screw A




Size:M4x12 6+2 PCS

PARTS

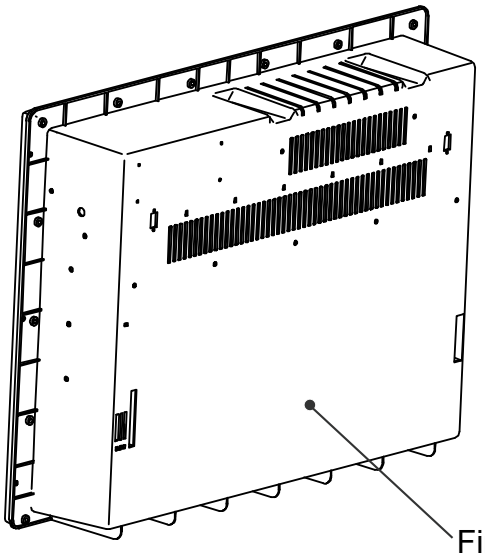

Fireplace Insert




Remote Control

CAUTION:

This insert has front panel made of GLASS! ALWAYS use extreme caution when handling glass. Failure to do so could result in personal injury or property damage.

DIMENSION

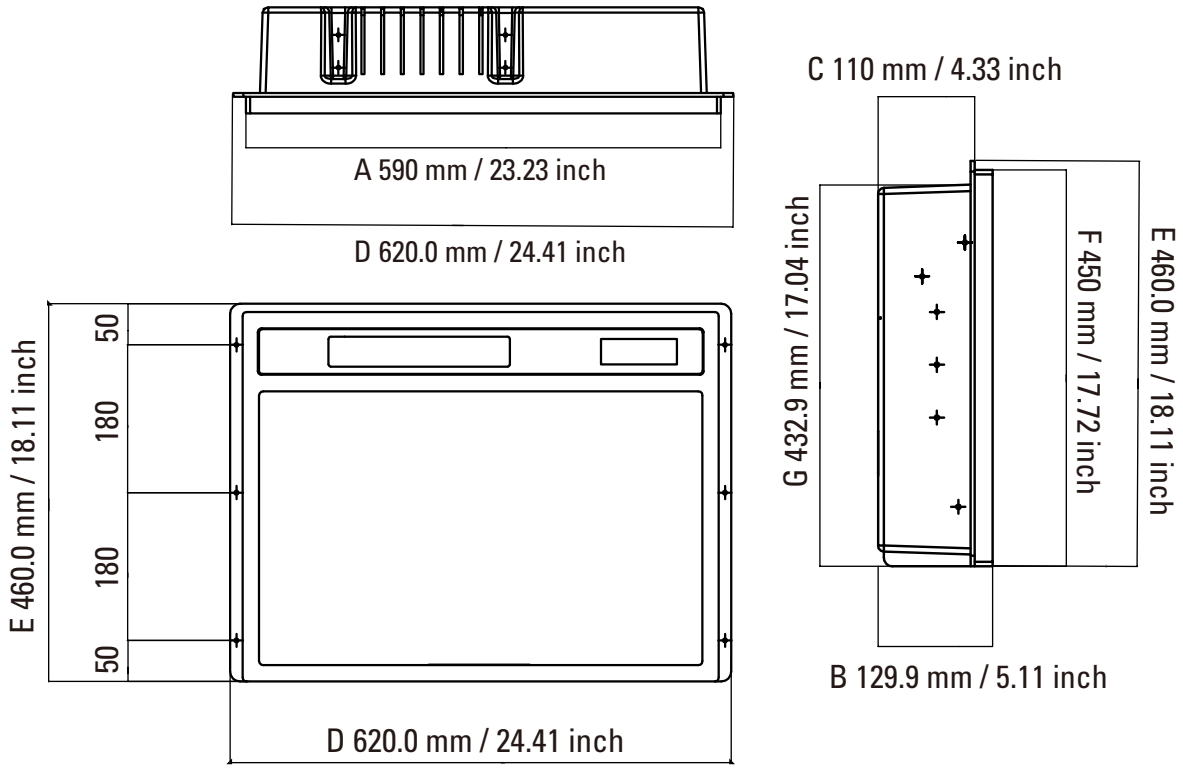

PRODUCT ASSEMBLY


STEP1

Installing the fireplace insert

Carefully set the fireplace insert into the back of the frame.

NOTE:

DO NOT attempt to install the insert from the front of the mantel - it will not fit.

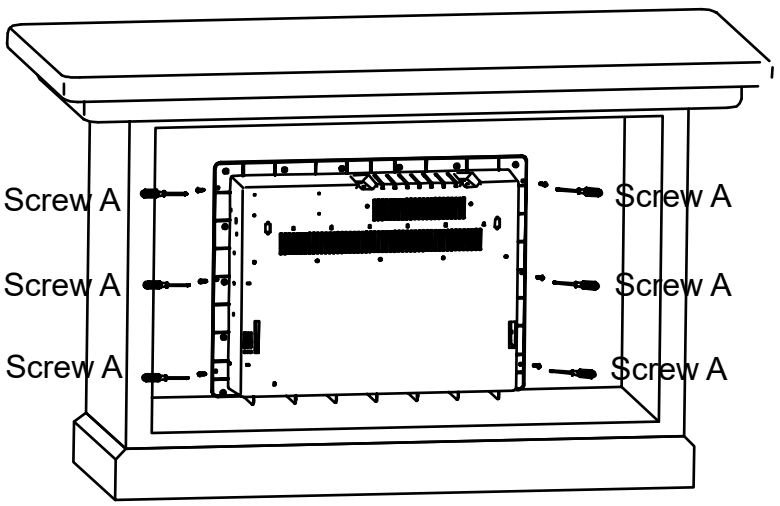


EN

Operation

Identifying the control panel

The control panel is located on the top right corner of the fireplace/heater unit.

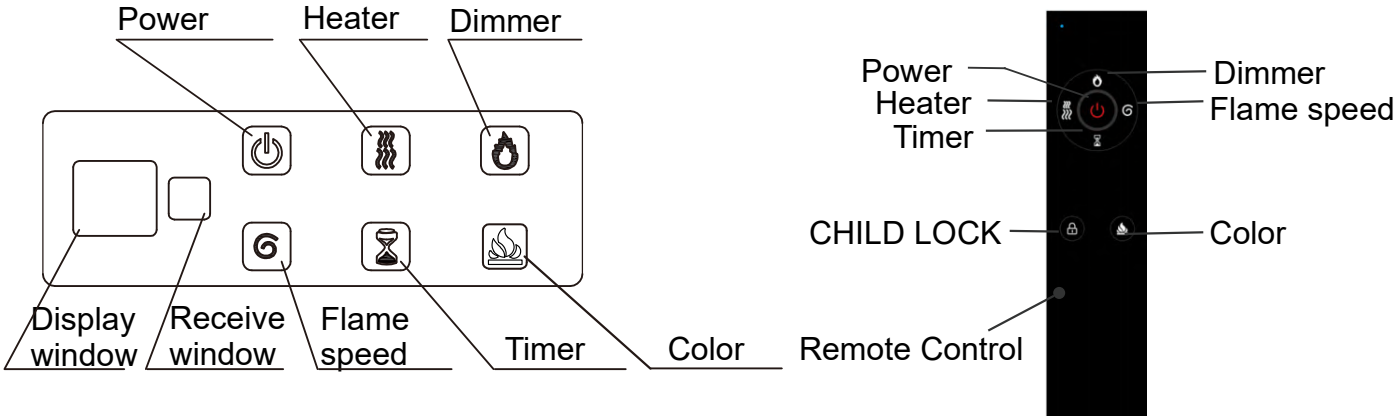

Using the remote control

The operation of the remote control buttons work the same as the buttons on the front panel of the fireplace/heater. Review the Operation section for more information on the functionality of these buttons.

Note: Need to bring AAA batteries, open the remote control back, put the battery, cover the back.

POWER	Turn the appliance ON/OFF
FLAME SPEED	Stepper motor speed regulation is divided into five levels, the digital tube shows the lowest ul file and the highest u5 file.
DIMMER	Dimming function, Brightness adjustment is divided into 5 levels, the digital tube display L1file is the darkest, L5 file is the brightest, the default L5.
TIMER	Timing button, maximum timing 8H, 3S no operation after the digital tube out.
HEATER	Heating button, LL (FAN HEAT1)-> HH (FAN HEAT2)-> 0F (heating off) cycle.

CHILD LOCK	Child lock function: Press the child lock button on the remote control in any state, the child lock function takes elect. In this state, pressing any is invalid (Except for the power, press the child lock button on the remote control again to unlock the child lock function.)
COLOR	Electric fireplace flame color change function, electric fireplace flame color change function, flame light board has 3 colors of lamp beads, R=Red, Y= Yellow, B= Blue. The first time when the flame LED light color is on the power on the default color "R-Red", color code for "1", every time you press the keypad or remote control of the flame color change key, the buzzer will be a short sound, the flame color (1-2-3-4-5-6-7) order change once, the digital tube corresponds to display the flame color code. Every time you press the keypad or the remote control's flame color change key the buzzer will sound briefly, and the flame color (1-2-4-5-6-7) will change once in sequence, and the digital tube will display the flame color code correspondingly (1=R,2=Y,3=B, 4=R+Y, 5=Y+B,6=R+B,7=R+Y+B.).

When pressing the current key for the first time during intermittent operation, the current mode of the key function is confirmed without enabling the current key function, and the current key function is enabled only when the key is pressed a second time.

WARNING:

Do not move or remove the mesh trim panel, when the appliance is plugged in and operating. This will cause the remote control and touch panel to no longer function.

NOTICE:

When the heater is first turned on, a slight odor may be present. This is normal and should not occur again unless the heater is not used for a long period of time.

NOTICE:

To improve operation, aim the remote control at the front of the fireplace. DO NOT press the buttons too quickly. Give the unit time to respond to each command.

USING THE REMOTE CONTROLE

Installing Remote Control Batteries:
The first thing to do with the remote is to remove the battery bracket. When replacing batteries, use AAA batteries. Please replace the batteries in the following order.

1. Remove the battery bracket from the remote.



2.Insert AAA batteries into the battery bracket, ensuring the button side faces the correct direction and firmly securing them in place.




3. Press the battery bracket into the remote control until it snaps into position.



4. Turn the remote over and aim it towards the fireplace or heater unit. Press the power button on the upper portion and observe the flames. If nothing happens, check to ensure the battery is installed correctly, and try again.

WARNING: Do not ingest batteries.

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
2. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
3. Exhausted batteries are to be removed from the product.
4. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
5. Replace all batteries of a set at the same time.
6. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
7. Remove batteries from equipment when not used for an extended period of time.

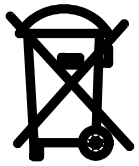

NOTE: Battery disposal

Please always dispose of batteries at a suitable recycling point.

USING THE REMOTE CONTROLE

WARNING:

Always disconnect from the power supply before cleaning the heater. First turn off the main power. Then remove the electrical plug from the wall outlet.

WARNING:

Do not use this fireplace insert if any part of it has been under water immediately call a qualified service technician to inspect the firebox and replace any part of the electrical system which has been underwater.

The blower motor and flame motor are pre-lubricated for a durable using time and need no further lubrication or maintenance. To remove any accumulation of dust or debris, the soft brush attachment of a vacuum cleaner should occasionally be used to clean the outlet grille of the fan heater.

1. Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
2. Use a clean soft cloth dampened with warm water to clean the fireplace surface. Do not use household or abrasive cleaners, as these products may damage the surface.
3. When cleaning the glass viewing screen use a non-abrasive damp cloth with liquid cleaner or soft soap if necessary; Do not use cleaning powders or any other substance with abrasives since these substances will scratch glass.
4. Under no circumstances should this product be operated with a broken or chipped glass panel.
5. Do not strike or slam the glass.
6. In the event that your appliance is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to it.

7. When not in use please unplug the cord from the outlet to prevent any damage or accidents.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The unit does not turn on.	Check that the unit is fully plugged into a standard 120V outlet. Press the power button on the control panel.
The unit is on, but there is no flame effect.	Open the back panels to check if the flame spindle has fallen off from the spindle motor.
There is a visible flame effect, but the heater does not continue to blow warm air after repeatedly turning on the heater.	Turn on/off the heater button several times to make sure it is in the “ON” position.
The heater does not work, but the power and heater switches are in the "ON” position.	Turn all switches to the “OFF” position and unplug the unit from the wall outlet for 5 minutes. After 5 minutes plug the unit back into the wall outlet. and operate as normal. Make sure that no objects are blocking the air vents on the top and on the front of your fireplace.
Remote control is not working.	Change the remote battery. Operate remote transmitter at a slow measured pace. Press the remote control buttons with an even motion and gentle pressure. Repeatedly pressing buttons in rapid succession may cause the transmitter to malfunction. Stand closer to your fireplace. Remove objects that may block your remote control's ability to communicate with your fireplace.

BIENVENUE DANS L'AVENIR DU DIVERTISSEMENT À DOMICILE !

Merci d'avoir choisi notre nouvelle cheminée électrique !

Nos produits sont conçus pour être à la fois élégants et fonctionnels, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la durabilité.

Nous utilisons des matériaux de haute qualité pour garantir la durabilité de nos produits, afin que vous puissiez en profiter pendant de nombreuses années.

Nos produits sont parfaits pour toute maison ou tout bureau, et nous sommes convaincus que vous les aimerez autant que nous !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL AVANT UTILISATION.

- Veuillez lire toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisation, y compris toutes les consignes de sécurité, d'utilisation et d'entretien. Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, les utilisateurs doivent respecter les consignes et les avertissements figurant dans ce manuel.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce radiateur.
- N'utilisez pas ce radiateur à l'extérieur.
- Cet appareil de chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et autres lieux intérieurs similaires. Ne placez jamais l'appareil de chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou tout autre récipient contenant de l'eau.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous la moquette. Ne recouvrez pas le cordon d'alimentation avec des tapis, des passages ou tout autre objet similaire. Disposez le cordon d'alimentation à l'écart des zones de passage et de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- Pour débrancher le radiateur, mettez les commandes sur « off », puis retirez la fiche de la prise.
- Branchez l'appareil uniquement sur des prises correctement mises à la terre. Branchez toujours les radiateurs directement sur une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ou de multiprise (prise multiple).
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas les entrées d'air ou la sortie d'air du foyer. N'utilisez pas le foyer sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient être obstruées.
- Un thermostat de sécurité est intégré au radiateur. En cas de surchauffe interne ou de chauffage anormal, le dispositif de protection du thermostat coupe l'alimentation électrique afin d'éviter d'endommager le radiateur ou de provoquer un risque d'incendie.
- Utilisez ce radiateur uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou

des blessures.

- **AVERTISSEMENT** : Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur du foyer/radiateur. Si l'appareil semble présenter un dysfonctionnement, éteignez-le et débranchez-le immédiatement de la prise murale, puis contactez le service clientèle.
- **AVERTISSEMENT** : Ce radiateur est chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Si elles sont fournies, utilisez les poignées pour déplacer ce radiateur ; maintenez les matériaux inflammables, tels que les coussins de meubles, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, à au moins 0,9 mètre (3 pieds) de l'avant du radiateur et éloignez-les des côtés et de l'arrière.
- **AVERTISSEMENT** : Une extrême prudence est de mise lorsque tout radiateur est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées, et chaque fois que le radiateur est laissé en marche et sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT** : Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas un radiateur dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage. Renvoyez le radiateur à un centre de service agréé pour inspection, réglage électrique ou mécanique, ou réparation.
- **AVERTISSEMENT** : N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil de chauffage.
- **AVERTISSEMENT** : L'intérieur d'un radiateur comporte des éléments chauds ainsi que des pièces susceptibles de produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- **ATTENTION** : Lorsque le radiateur est en marche, le centre de la partie supérieure de la cheminée peut devenir brûlant au toucher et causer des blessures graves ou des brûlures. Surveillez toujours les jeunes enfants à proximité de la cheminée/du radiateur. Ne placez aucun tissu ou décoration sur la sortie d'air du radiateur de la cheminée et n'obstruez en aucun cas cette sortie, car cela pourrait provoquer un incendie et entraîner des blessures graves.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s

ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION**: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
-  **MISE EN GARDE**: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE**: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
- **MISE EN GARDE**: Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou

autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVANT L'INSTALLATION

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension : 120 V CA ~ 60 Hz

Puissance : 750 W à 1 500 W


Préparez vos outils



Tournevis cruciforme


CONTENU DE LA BOÎTE


Vis A



Taille : M4x12 6+2 pièces

PIÈCES

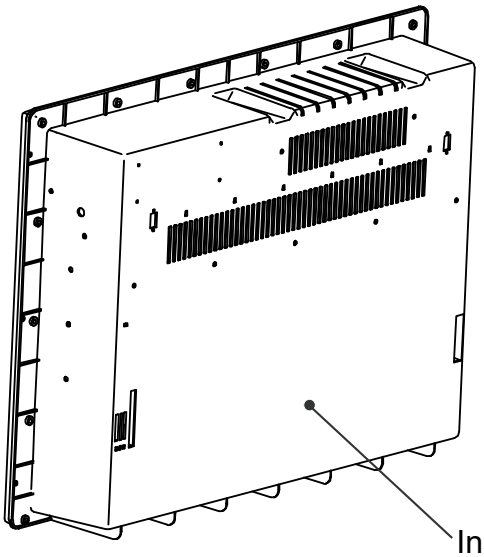






ATTENTION :

Cet insert est doté d'un panneau avant en VERRE ! Manipulez TOUJOURS le verre avec la plus grande prudence. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

DIMENSIONS

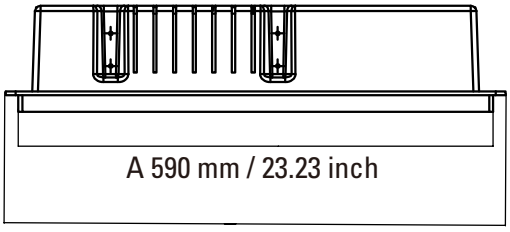

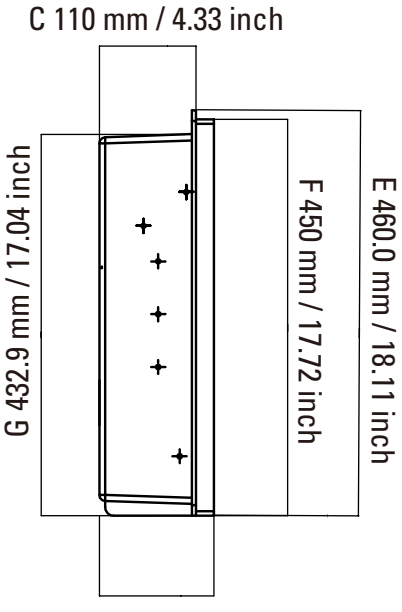

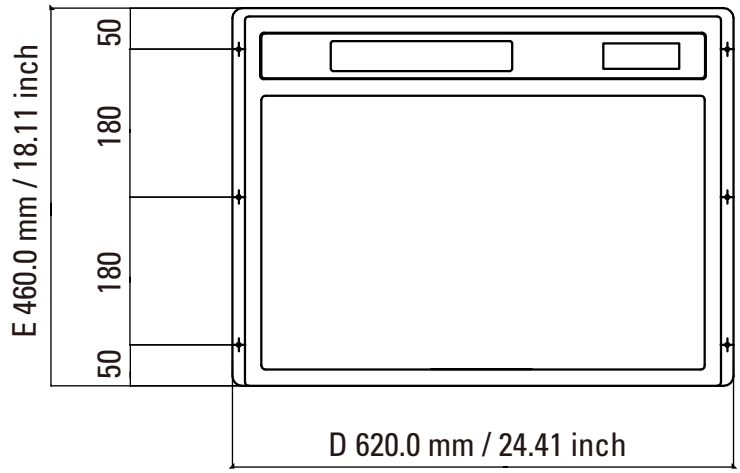

ASSEMBLAGE DU PRODUIT


ÉTAPE 1

Installation de l'insert de cheminée

Placez délicatement l'insert de cheminée à l'arrière du cadre.

REMARQUE :


N'essayez PAS d'installer l'insert par l'avant du manteau de cheminée : il ne rentrera pas.

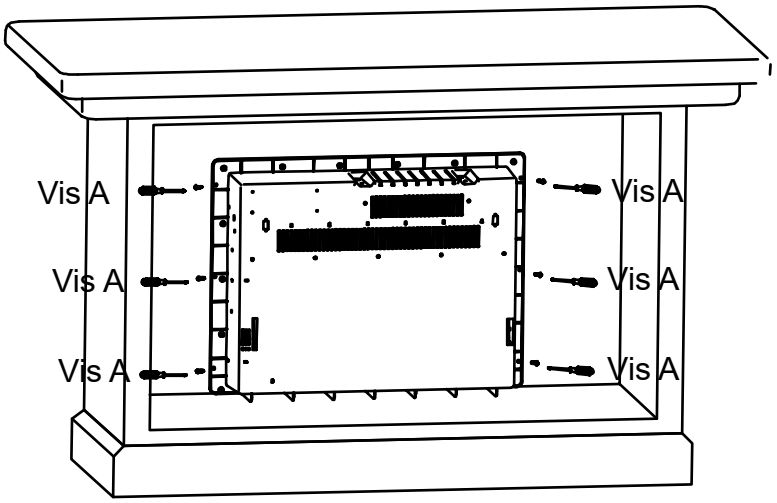


Fonctionnement

Identification du panneau de commande

Le panneau de commande est situé dans le coin supérieur droit de la cheminée/du poêle.

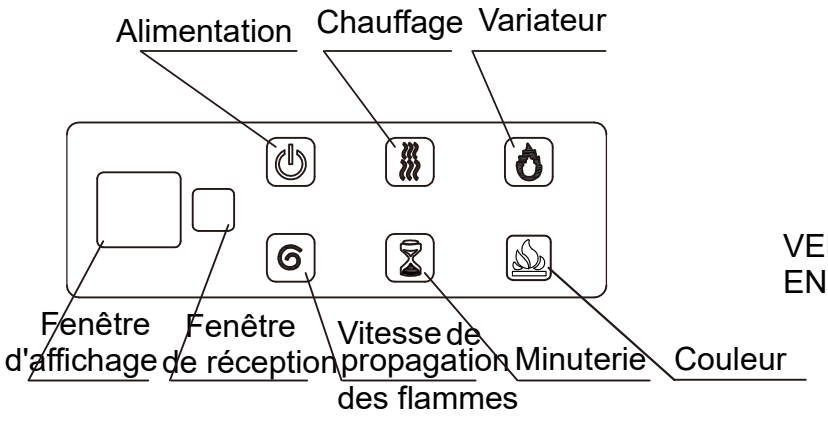

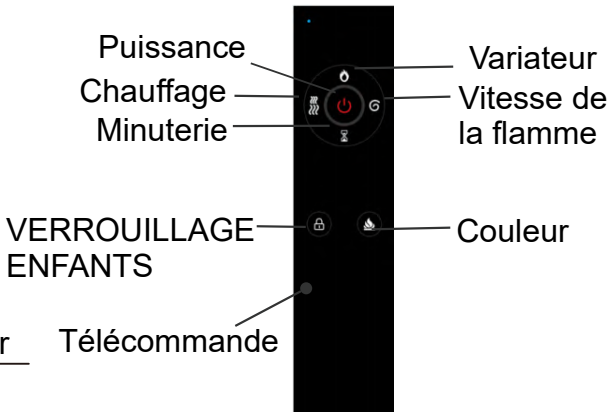

Utilisation de la télécommande

Les boutons de la télécommande fonctionnent de la même manière que ceux situés sur le panneau avant de la cheminée/du radiateur. Consultez la section « Fonctionnement » pour plus d'informations sur les fonctionnalités de ces boutons.

Remarque : vous devez vous procurer des piles AAA, ouvrir le couvercle arrière de la télécommande, insérer les piles, puis refermer le couvercle.

ALIMENTATION 	Allumer/éteindre l'appareil
VITESSE DE LA FLAMME 	La régulation de la vitesse du moteur pas à pas est divisée en cinq niveaux ; l'affichage numérique indique le niveau le plus bas (ul) et le niveau le plus élevé (u5).
VARIATEUR 	Fonction de gradation, le réglage de la luminosité est divisé en 5 niveaux ; l'affichage numérique indique que le niveau L1 est le plus sombre et le niveau L5 le plus lumineux ; le réglage par défaut est L5.
MINUTERIE 	Bouton de minuterie, durée maximale de 8 heures, extinction de l'affichage numérique après 3 secondes d'inactivité.
CHAUFFAGE 	Bouton de chauffage, cycle LL (VENTILATEUR CHAUFFAGE 1) -> HH (VENTILATEUR CHAUFFAGE 2) -> 0F (chauffage désactivé).
VERROUILLAGE ENFANTS 	Fonction de verrouillage enfant : appuyez sur le bouton de verrouillage enfant de la télécommande dans n'importe quel état pour activer la fonction de verrouillage enfant. Dans cet état, aucune commande n'est prise en compte (à l'exception de la mise sous tension ; appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage enfant de la télécommande pour désactiver la fonction de verrouillage enfant).
COULEUR 	Fonction de changement de couleur de la flamme de la cheminée électrique : le panneau lumineux de la flamme comporte 3 couleurs de LED, R = rouge, Y = jaune, B = bleu. À la première mise sous tension, la couleur par défaut de la lumière LED de la flamme est « R-Rouge », code couleur « 1 ». Chaque fois que vous appuyez sur la touche de changement de couleur de la flamme du clavier ou de la télécommande, le buzzer émet un bref signal sonore, la couleur de la flamme change une fois dans l'ordre (1-2-3-4-5-6-7) et le tube numérique affiche le code couleur correspondant. Chaque fois que vous appuyez sur la touche de changement de couleur de la flamme du clavier ou de la télécommande, le buzzer émet un bref signal sonore, et la couleur de la flamme (1-2-4-5-6-7) change une fois dans l'ordre, et le tube numérique affiche le code de couleur de la flamme correspondant (1=R, 2=Y, 3=B, 4=R+Y, 5=Y+B, 6=R+B, 7=R+Y+B).

Lorsque vous appuyez sur la touche « courant » pour la première fois en mode intermittent, le mode actuel de la fonction de la touche est confirmé sans que celle-ci ne soit activée ; la fonction de la touche « courant » n'est activée que lorsque vous appuyez une deuxième fois sur la touche.



AVERTISSEMENT :

Ne déplacez pas et ne retirez pas le panneau de finition en maille lorsque l'appareil est branché et en fonctionnement. Cela entraînerait le dysfonctionnement de la télécommande et du panneau tactile.



REMARQUE :

Lors de la première mise en marche du radiateur, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne devrait pas se reproduire, sauf si le radiateur n'est pas utilisé pendant une longue période.



REMARQUE :

Pour optimiser le fonctionnement, pointez la télécommande vers l'avant de la cheminée. N'appuyez PAS trop rapidement sur les boutons. Laissez le temps à l'appareil de répondre à chaque commande.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Installation des piles de la télécommande :
La première chose à faire avec la télécommande est de retirer le support de piles. Pour remplacer les piles, utilisez des piles AAA. Veuillez remplacer les piles dans l'ordre suivant.

1. Retirez le compartiment à piles de la télécommande.



2. Insérez les piles AAA dans le support de piles en veillant à ce que le côté des boutons soit orienté dans le bon sens, puis fixez-les fermement.




3. Enfoncez le support de piles dans la télécommande jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



4. Retournez la télécommande et pointez-la vers la cheminée ou le radiateur. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé dans la partie supérieure et observez les flammes. Si rien ne se passe, vérifiez que les piles sont correctement installées, puis réessayez.

AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer les piles.

1. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
2. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
3. Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil.
4. Achetez toujours des piles de taille et de type adaptés à l'usage prévu.
5. Remplacez toutes les piles d'un ensemble en même temps.
6. Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer les piles.
7. Retirez les piles de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

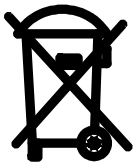

REMARQUE : Mise au rebut des piles
Veuillez toujours mettre les piles au rebut dans un point de collecte approprié.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

AVERTISSEMENT :

Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer le radiateur. Coupez d'abord l'alimentation principale. Débranchez ensuite la fiche électrique de la prise murale.

AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas cet insert de cheminée si l'une de ses pièces a été immergée dans l'eau ; appelez immédiatement un technicien de maintenance qualifié pour inspecter le foyer et remplacer toute pièce du système électrique ayant été immergée.
Le moteur du ventilateur et le moteur de la flamme sont prélubrifiés pour une longue durée de vie et ne nécessitent aucune lubrification ni entretien supplémentaire. Pour éliminer toute accumulation de poussière ou de débris, utilisez de temps en temps la brosse douce d'un aspirateur pour nettoyer la grille de sortie du radiateur soufflant.
1. Utilisez un chiffon doux et propre qui ne rayera pas la surface pour dépoussiérer.
2. Utilisez un chiffon doux et propre imbibé d'eau tiède pour nettoyer la surface du foyer. N'utilisez pas de nettoyants ménagers ou abrasifs, car ces produits peuvent endommager la surface.
3. Pour nettoyer la vitre, utilisez un chiffon humide non abrasif avec un nettoyant liquide ou du savon doux si nécessaire ; n'utilisez pas de poudres nettoyantes ni aucune autre substance abrasive, car celles-ci rayeraient la vitre.
4. Ce produit ne doit en aucun cas être utilisé si le panneau de verre est cassé ou ébréché.
5. Ne frappez pas et ne claquez pas la vitre.

6. Si votre appareil est taché ou endommagé de quelque manière que ce soit pendant son utilisation, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
7. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise pour éviter tout dommage ou accident.

DÉPANNAGE

Problème	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Vérifiez que l'appareil est correctement branché sur une prise standard de 120 V. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau de commande.
L'appareil est allumé, mais il n'y a pas d'effet de flamme.	Ouvrez les panneaux arrière pour vérifier si la tige de la flamme s'est détachée du moteur de la tige.
L'effet de flamme est visible, mais le radiateur ne continue pas à souffler de l'air chaud après plusieurs tentatives de mise en marche.	Appuyez plusieurs fois sur le bouton de mise en marche/arrêt du radiateur pour vous assurer qu'il est en position « ON ».
Le radiateur ne fonctionne pas, alors que l'interrupteur d'alimentation et celui du radiateur sont en position « ON ».	Mettez tous les interrupteurs en position « OFF » et débranchez l'appareil de la prise murale pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, rebranchez l'appareil à la prise murale et utilisez-le normalement. Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque les bouches d'aération situées sur le dessus et à l'avant de votre cheminée.
La télécommande ne fonctionne pas.	Remplacez la pile de la télécommande. Actionnez la télécommande à un rythme lent et régulier. Appuyez sur les boutons de la télécommande avec un mouvement régulier et une légère pression. Appuyer plusieurs fois de suite sur les boutons peut entraîner un dysfonctionnement de la télécommande. Rapprochez-vous de votre cheminée. Retirez les objets susceptibles d'empêcher la télécommande de communiquer avec votre cheminée.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



Aosom