SPORTNOW

IN240300045V01_UK_FR_ES_DE_IT_PT_RO

AA0-095V00

BIKE PARKING STAND

STAND DE STATIONNEMENT DE VÉLO


SOPORTE DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS

FAHRRADPARKSTÄNDER

PARCHEGGIO BICICLETTE

Suporte de estacionamento para bicicletas

RIPORTO PER BICICLETTE

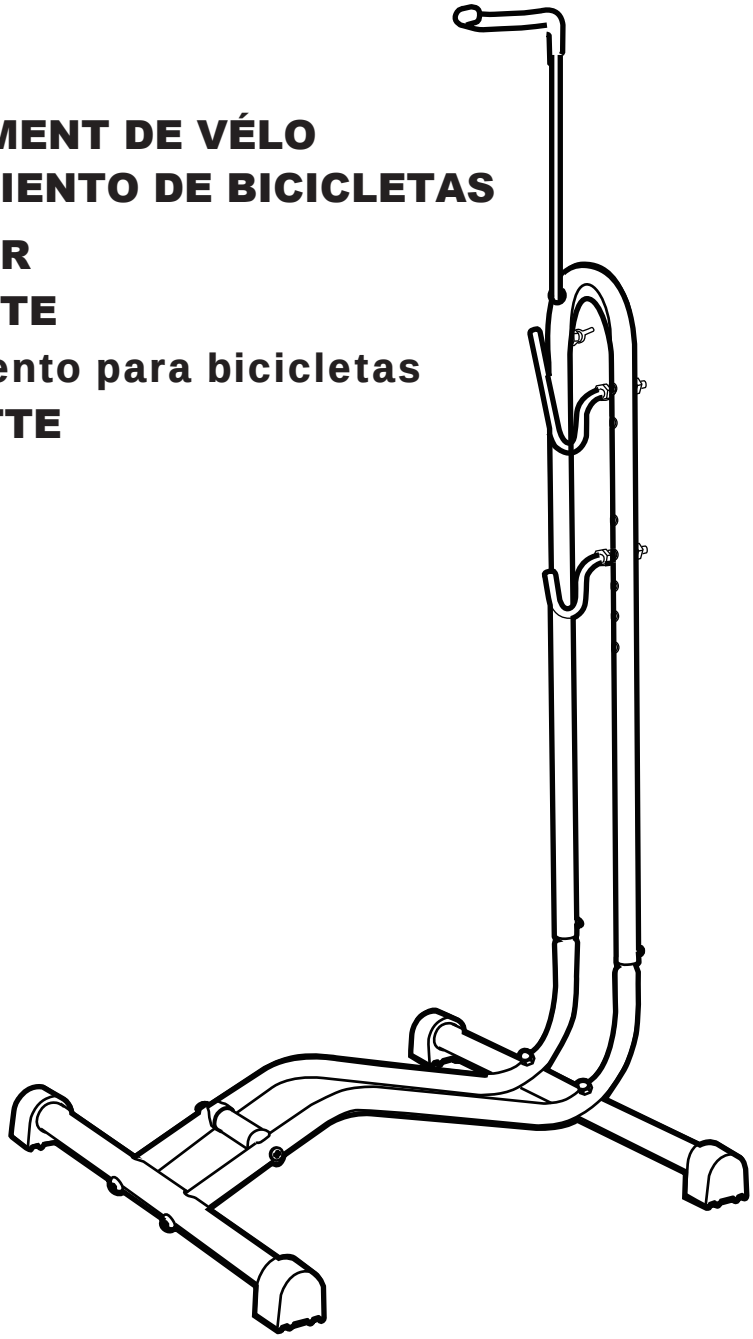

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**


***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**


***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**


PACKING LIST

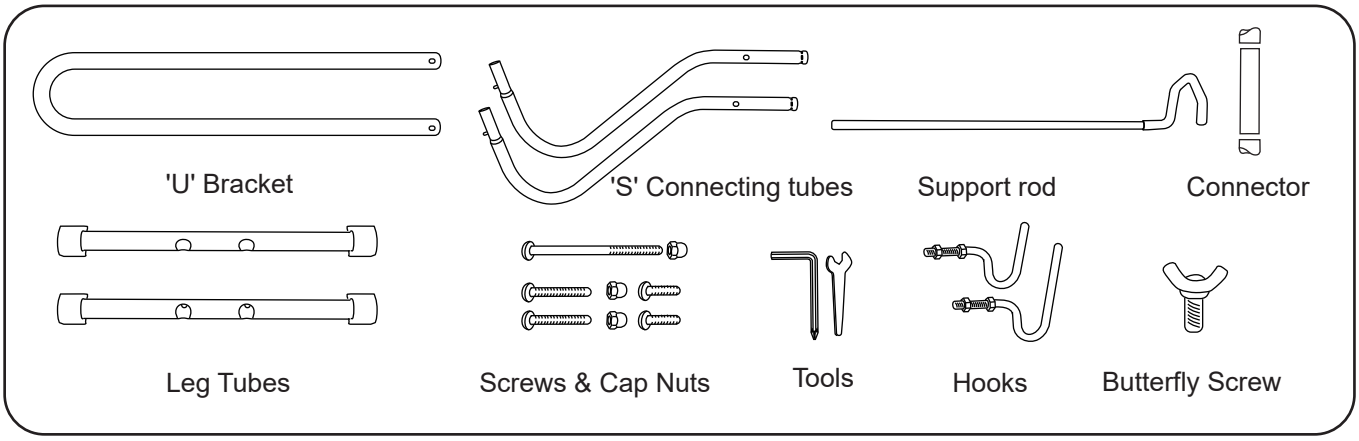


PRODUCT ASSEMBLY

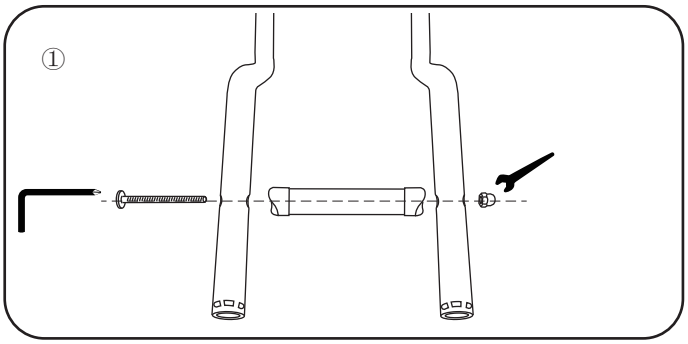


1. Align the assembly holes.
2. Insert the steel rod through the plastic connector and the 'S' connecting tubes.
3. Fasten the rod and cap nut to secure the two 'S' connecting tubes.

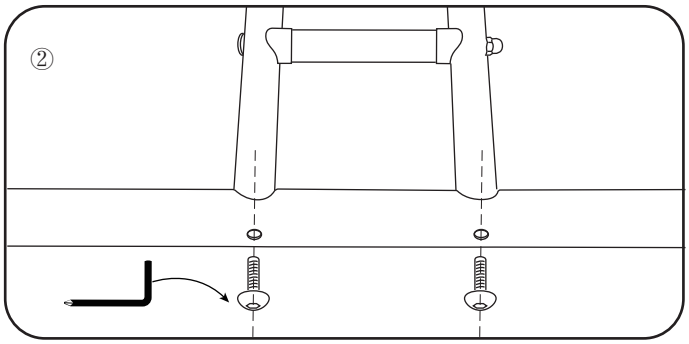


1. Insert the 'S' connecting tubes into the front leg tubes.
2. Fasten the shortest screws to fix the tubes.

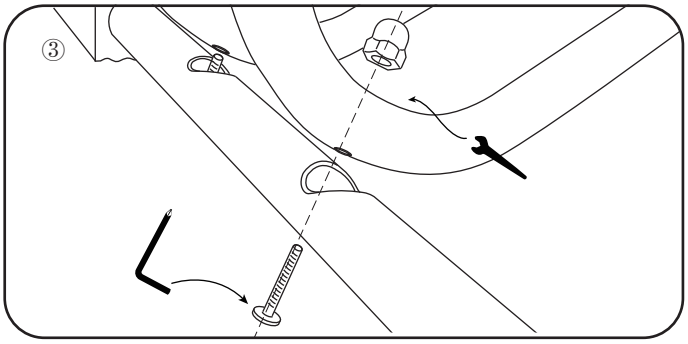


1. Align the assembly holes.
2. Insert the longer screws through the rear leg tubes and the 'S' connecting tubes.
3. Fasten the screws and cap nuts to fix the tubes.
4. Rotate the anti-slip feet to adjust the level.

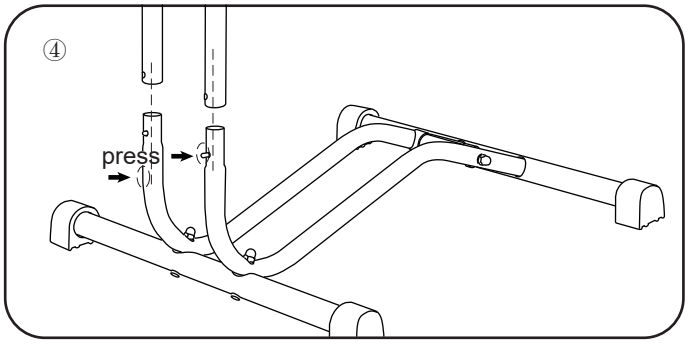

1. Insert the 'U' bracket into the main body.
2. Press the spring button pins, so they retract into the 'U' bracket.
3. Press down on the 'U' bracket, so the spring button pins are fixed into the assembly holes.

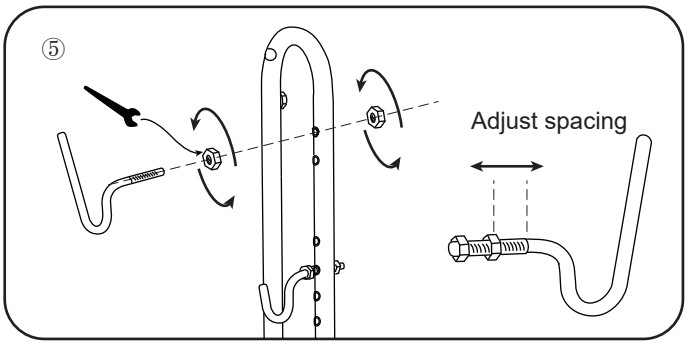


1. Align the assembly holes.
2. Attach hooks and adjust the height according to the bike frame.
3. Fasten the nuts to fix the hooks.
4. To balance the bike level, slightly move the nut position to adjust the hooks' thread length on both sides.

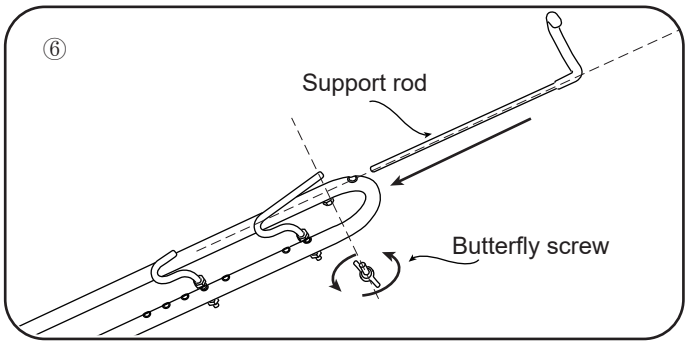


1. Assemble the support rod with the butterfly screw.
2. Adjust the height according to the bike size.


LISTE DES PIÈCES

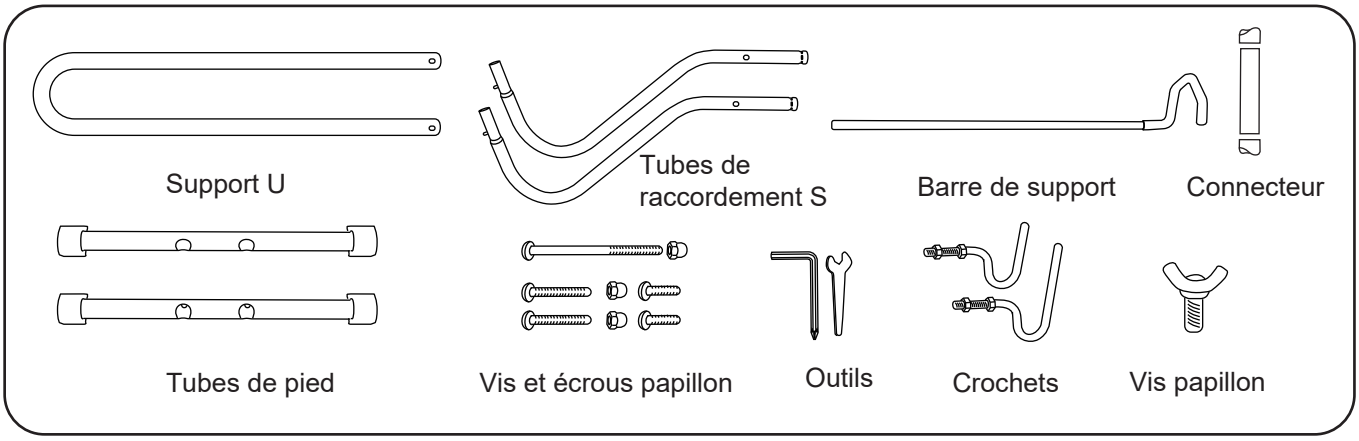


ASSEMBLAGE DU PRODUIT

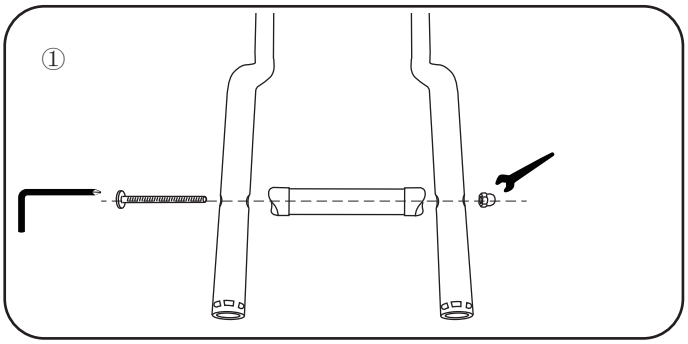


1. Alignez les trous d'assemblage.
2. Insérez la tige en acier à travers le connecteur en plastique et les tubes de connexion 'S'.
3. Serrez la tige et l'écrou capuchon pour fixer les deux tubes de connexion 'S'.

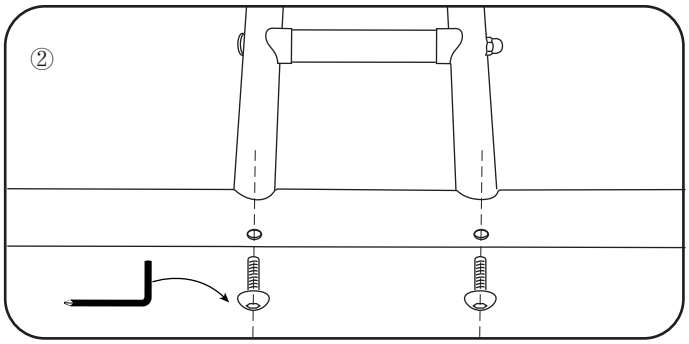


1. Insérez les tubes de connexion 'S' dans les tubes de jambe avant.
2. Serrez les vis les plus courtes pour fixer les tubes.

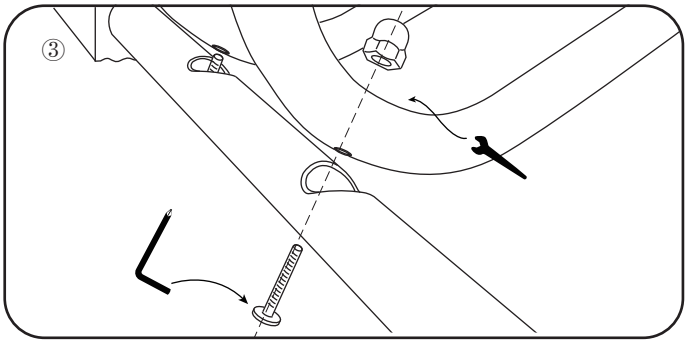


1. Alignez les trous d'assemblage.
2. Insérez les vis plus longues à travers les tubes de jambe arrière et les tubes de connexion 'S'.
3. Serrez les vis et les écrous capuchon pour fixer les tubes.
4. Faites tourner les pieds antidérapants pour ajuster le niveau.

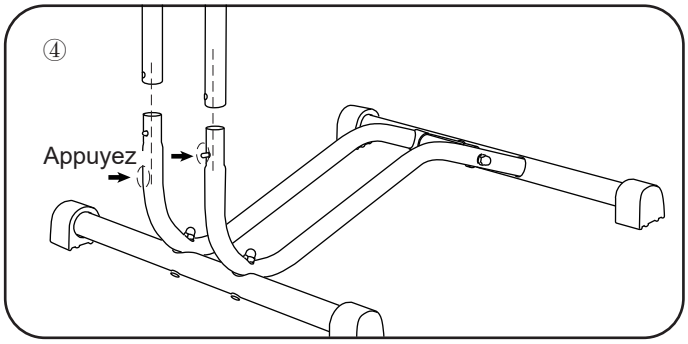

1. Insérez le support en forme de 'U' dans le corps principal.
2. Appuyez sur les boutons à ressort pour qu'ils se rétractent dans le support en forme de 'U'.
3. Appuyez vers le bas sur le support en forme de 'U' pour que les boutons à ressort se fixent dans les trous d'assemblage.

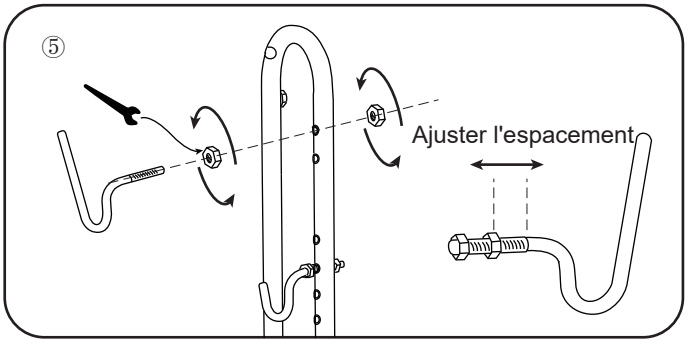


1. Alignez les trous d'assemblage.
2. Attachez les crochets et ajustez la hauteur en fonction du cadre du vélo.
3. Serrez les écrous pour fixer les crochets.
4. Pour équilibrer le niveau du vélo, déplacez légèrement la position de l'écrou pour ajuster la longueur du filetage des crochets des deux côtés.

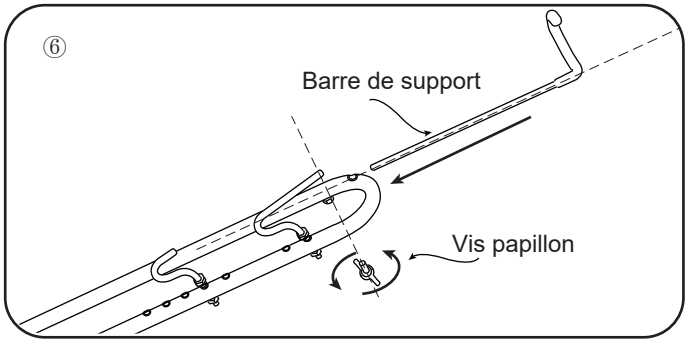


1. Assemblez la tige de soutien avec la vis papillon.
2. Ajustez la hauteur en fonction de la taille du vélo.


LISTA DE EMBALAJE

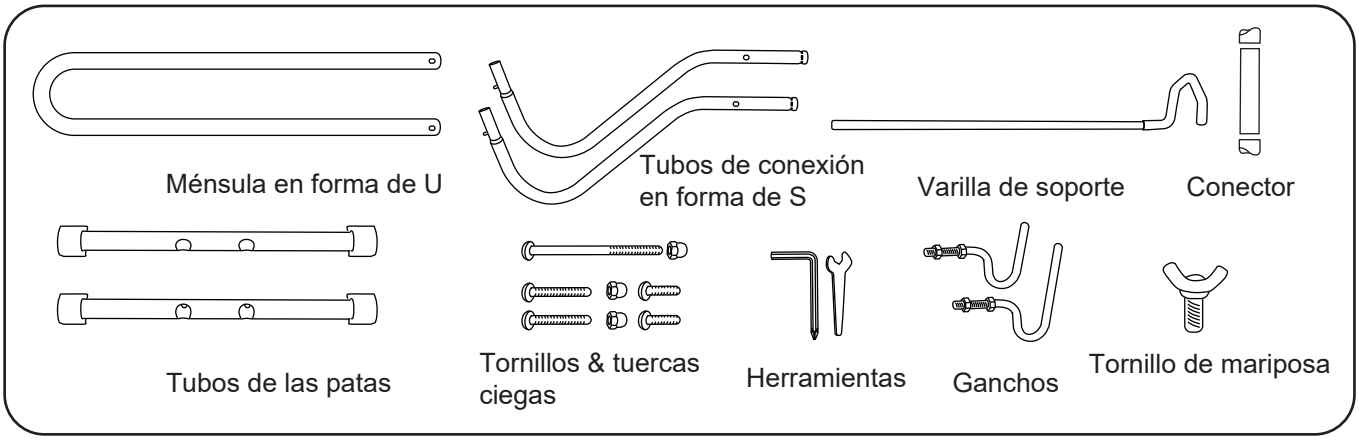


MONTAJE DEL PRODUCTO

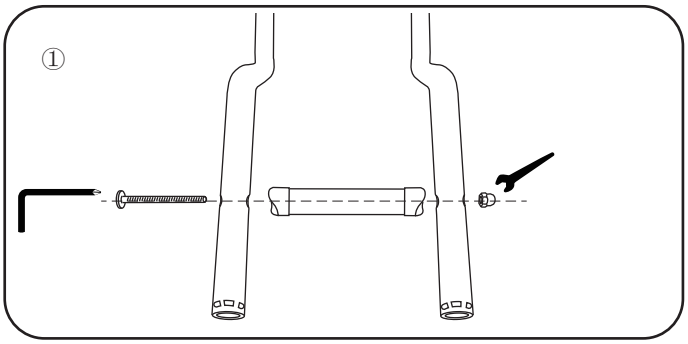


1. Alinee los agujeros de ensamblaje.
2. Inserte la barra de acero a través del conector de plástico y los tubos de conexión 'S'.
3. Apriete la barra y la tuerca capucha para asegurar los dos tubos de conexión 'S'.

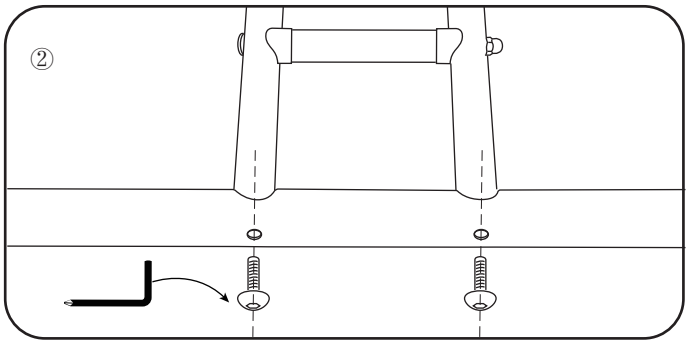


1. Inserte los tubos de conexión 'S' en los tubos de la pata delantera.
2. Apriete los tornillos más cortos para fijar los tubos.

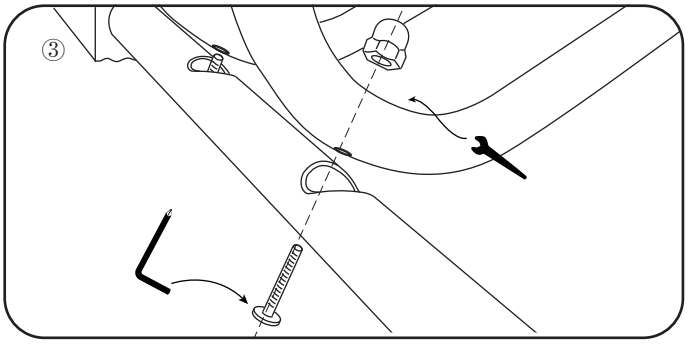


1. Alinee los agujeros de ensamblaje.
2. Inserte los tornillos más largos a través de los tubos de la pata trasera y los tubos de conexión 'S'.
3. Apriete los tornillos y las tuercas capucha para fijar los tubos.
4. Gire los pies antideslizantes para ajustar el nivel.

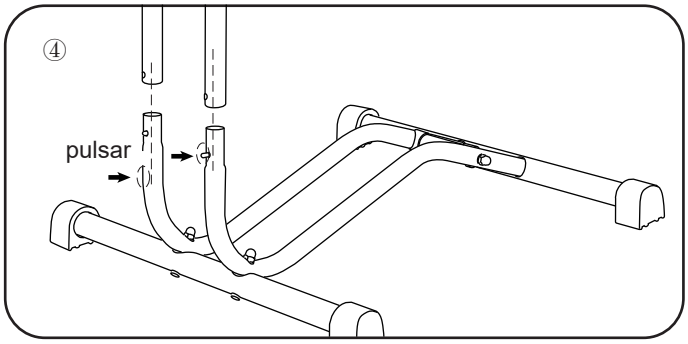

1. Inserte el soporte en forma de 'U' en el cuerpo principal.
2. Presione los botones de resorte para que se retraigan dentro del soporte en forma de 'U'.
3. Presione hacia abajo el soporte en forma de 'U', de manera que los botones de resorte se fijen en los agujeros de ensamblaje.

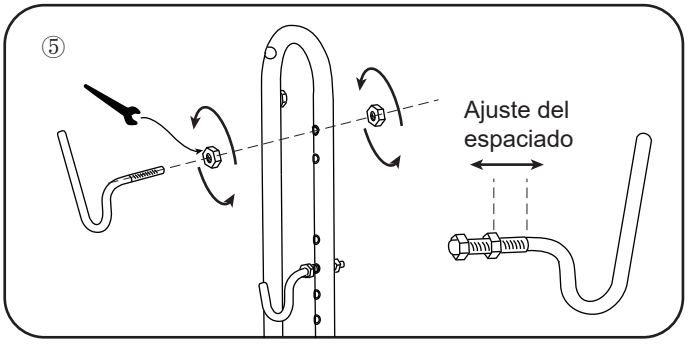


1. Alinee los agujeros de ensamblaje.
2. Coloque los ganchos y ajuste la altura según el marco de la bicicleta.
3. Apriete las tuercas para fijar los ganchos.
4. Para equilibrar el nivel de la bicicleta, mueva ligeramente la posición de la tuerca para ajustar la longitud de rosca de los ganchos en ambos lados.

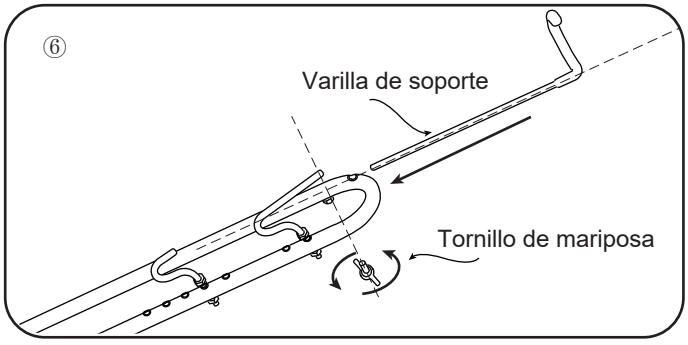


1. Ensamble la varilla de soporte con el tornillo mariposa.
2. Ajuste la altura según el tamaño de la bicicleta.


PACKLISTE

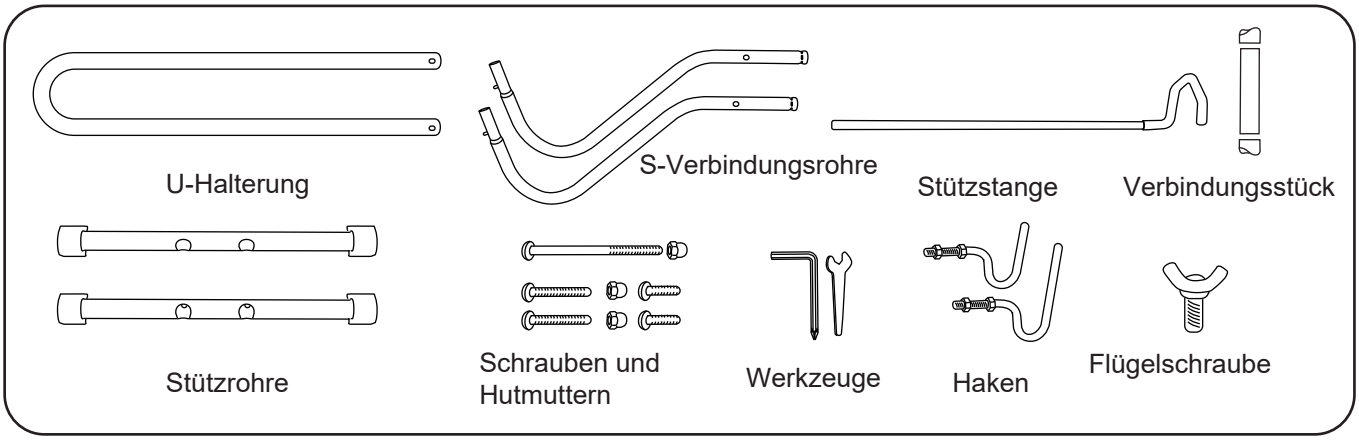


PRODUKTZUSAMMENBAU

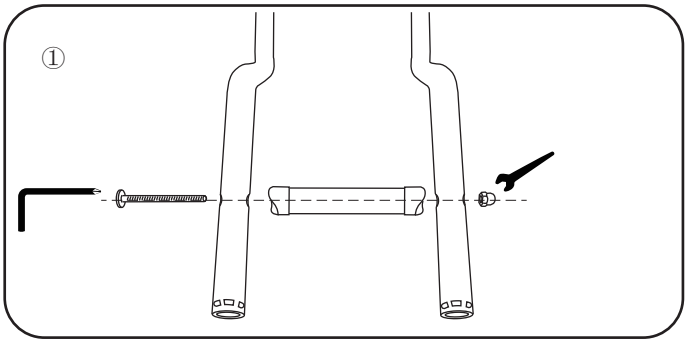


1. Richten Sie die Montagelöcher aus.
2. Führen Sie die Stahlstange durch den Kunststoffverbinder und die 'S'-Verbindungsröhren ein.
3. Befestigen Sie die Stange und die Kappenmutter, um die beiden 'S'-Verbindungsröhren zu sichern.

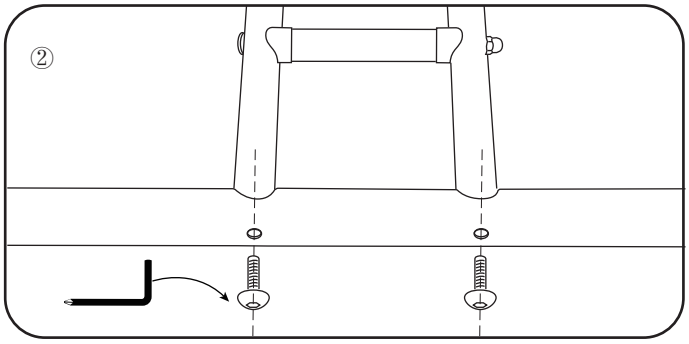


1. Führen Sie die 'S'-Verbindungsröhren in die vorderen Beinrohre ein.
2. Befestigen Sie die kürzesten Schrauben, um die Röhren zu fixieren.

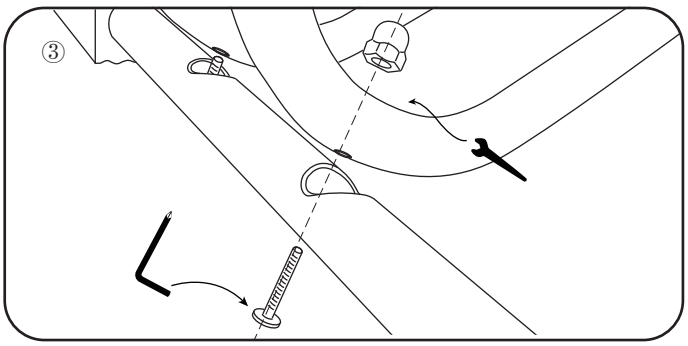


1. Richten Sie die Montagelöcher aus.
2. Führen Sie die längeren Schrauben durch die hinteren Beinrohre und die 'S'-Verbindungsröhren ein.
3. Ziehen Sie die Schrauben und Kappenmuttern fest, um die Röhren zu fixieren.
4. Drehen Sie die rutschfesten Füße, um die Höhe anzupassen.

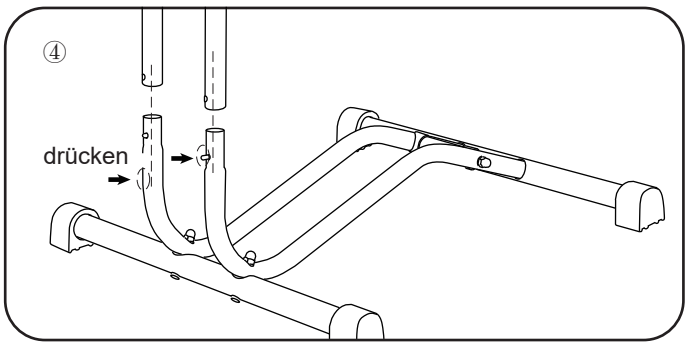

1. Führen Sie die 'U'-Bügel in den Hauptkörper ein.
2. Drücken Sie die Federtasten, so dass sie in den 'U'-Bügel zurückgezogen werden.
3. Drücken Sie auf den 'U'-Bügel, so dass die Federtasten in den Montagelöchern fixiert sind.

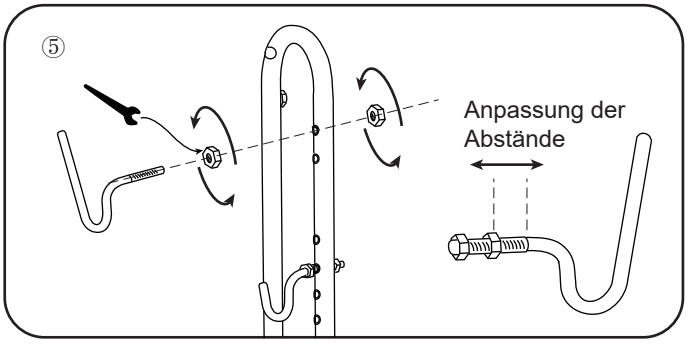


1. Richten Sie die Montagelöcher aus.
2. Befestigen Sie Haken und passen Sie die Höhe entsprechend dem Fahrradrahmen an.
3. Ziehen Sie die Muttern fest, um die Haken zu fixieren.
4. Um das Fahrrad waagerecht auszurichten, verschieben Sie die Position der Mutter leicht, um die Gewindelänge der Haken auf beiden Seiten anzupassen.

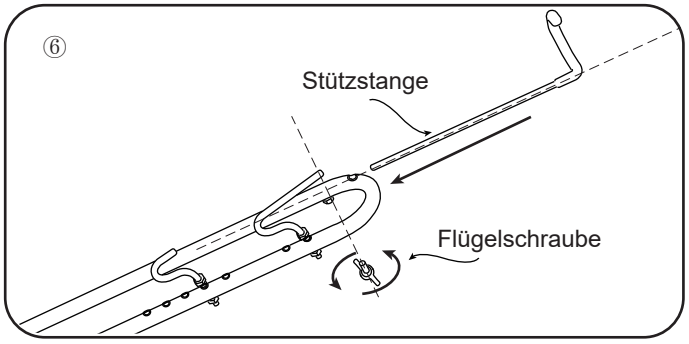


1. Montieren Sie die Stützstange mit der Flügelschraube.
2. Passen Sie die Höhe entsprechend der Fahrradgröße an.


LISTA DI IMBALLAGGIO

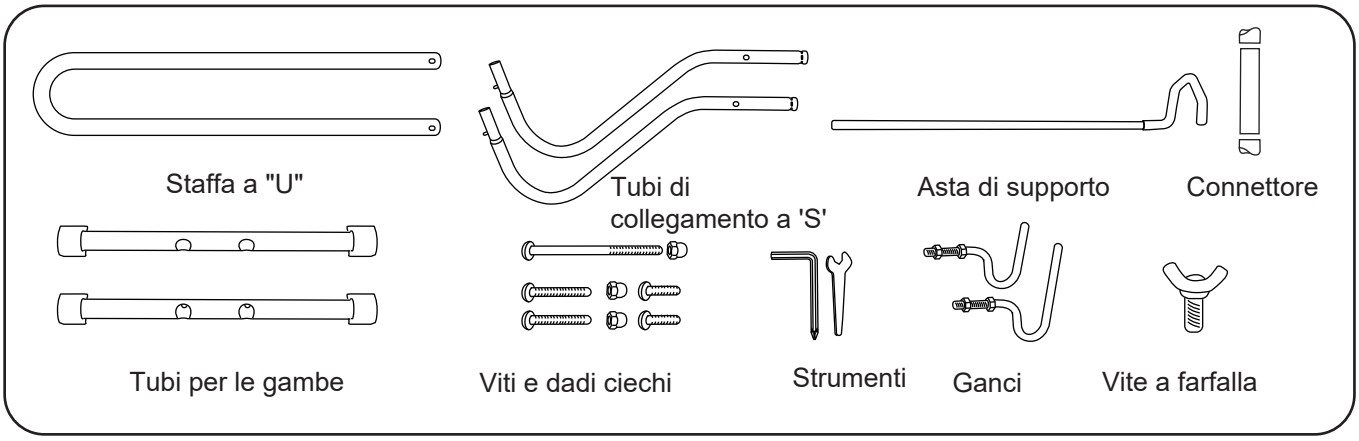


ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

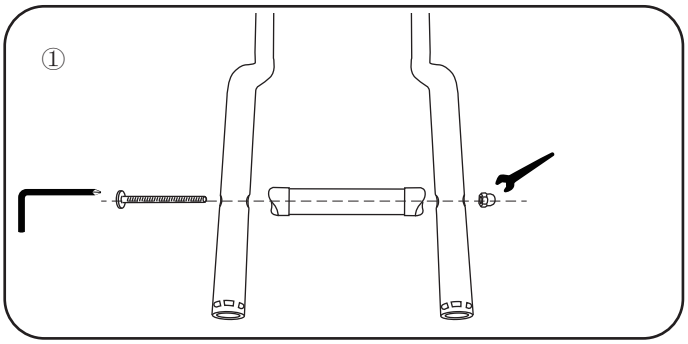


1. Allineare i fori di assemblaggio.
2. Inserire l'asta in acciaio attraverso il connettore in plastica e i tubi di collegamento a "S".
3. Fissare l'asta e il dado cieco per fissare i due tubi di collegamento a "S".

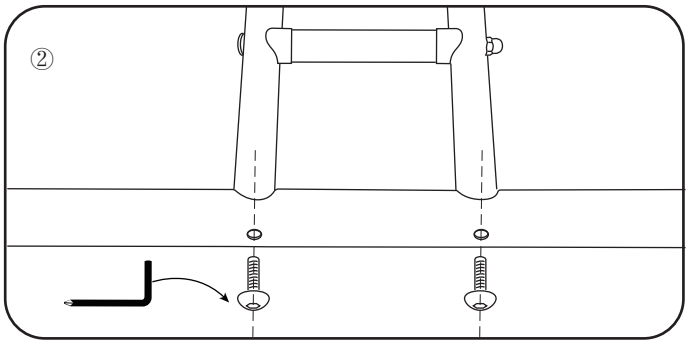


1. Inserire i tubi di collegamento a "S" nei tubi delle gambe anteriori.
2. Fasten the shortest screws to fix the tubes.

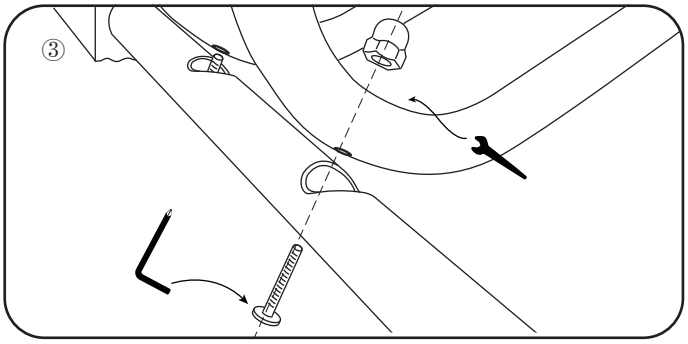


1. Allineare i fori di assemblaggio.
2. Inserire le viti più lunghe attraverso i tubi posteriori delle gambe e la "S". tubi di collegamento.
3. Serrare le viti e i dadi ciechi per fissare i tubi.
4. Ruotare i piedini antiscivolo per regolare il livello.

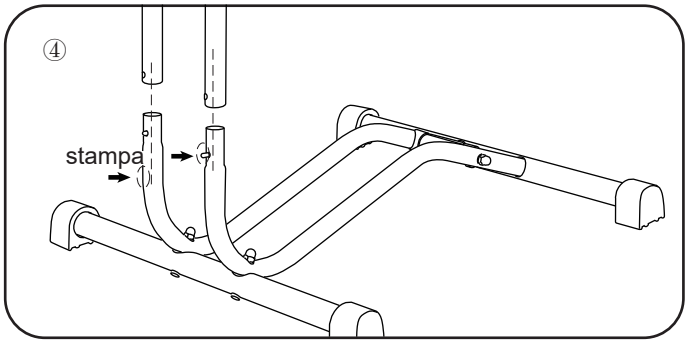

1. Inserire la staffa a "U" nel corpo principale.
2. Premere i perni a molla in modo che si ritraggano nella staffa a "U".
3. Premere sulla staffa a "U" in modo che i perni del pulsante a molla siano fissati. nei fori di assemblaggio.

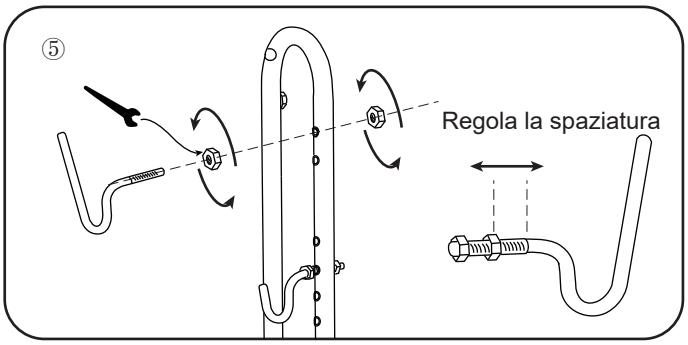


1. Allineare i fori di assemblaggio.
2. Fissare i ganci e regolare l'altezza in base al telaio della bicicletta.
3. Fissare i dadi per fissare i ganci.
4. Per bilanciare il livello della bicicletta, spostare leggermente la posizione del dado per regolare il lunghezza del filo dei ganci su entrambi i lati.

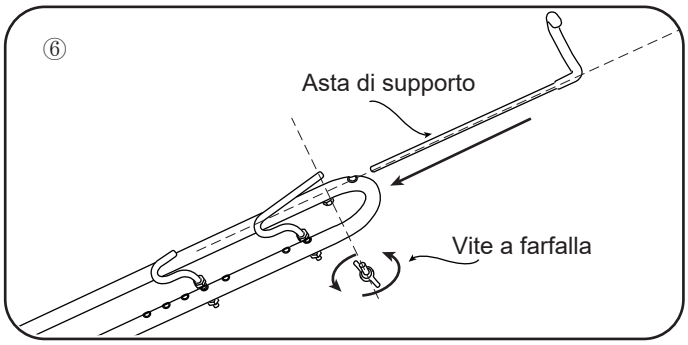


1. Assemblare l'asta di supporto con la vite a farfalla.
2. Regolare l'altezza in base alle dimensioni della bicicletta.


LISTA DE EMBALAGEM

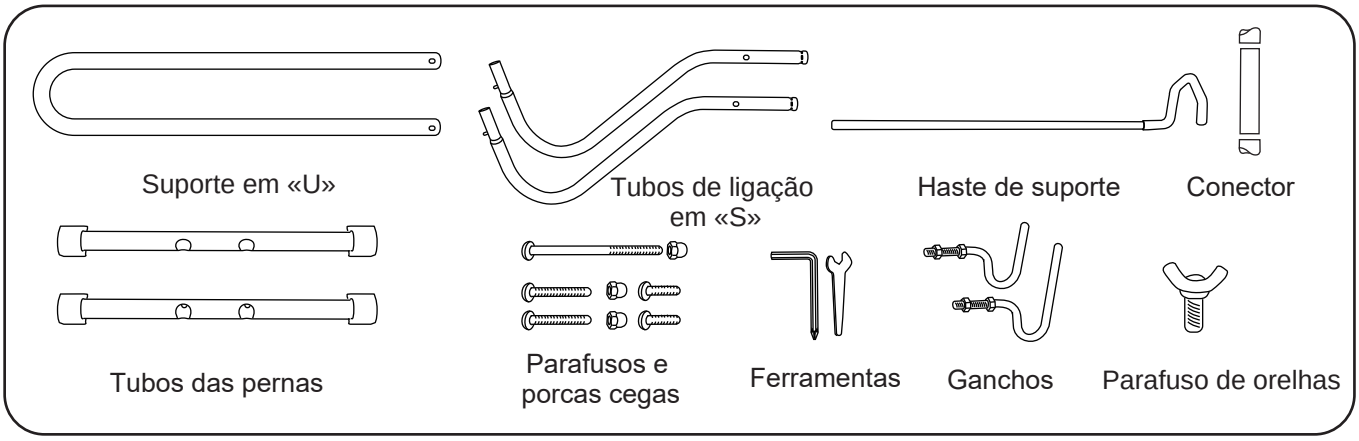


MONTAGEM DO PRODUTO

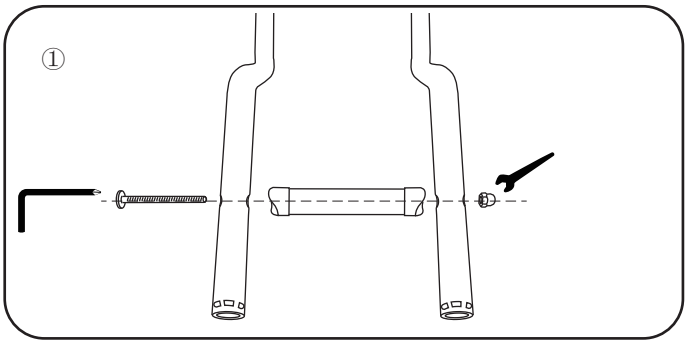


1. Alinhe os orifícios de montagem.
2. Introduza a haste de aço através do conector de plástico e dos tubos de ligação em «S».
3. Aperte a haste e a porca cega para fixar os dois tubos de ligação em «S».

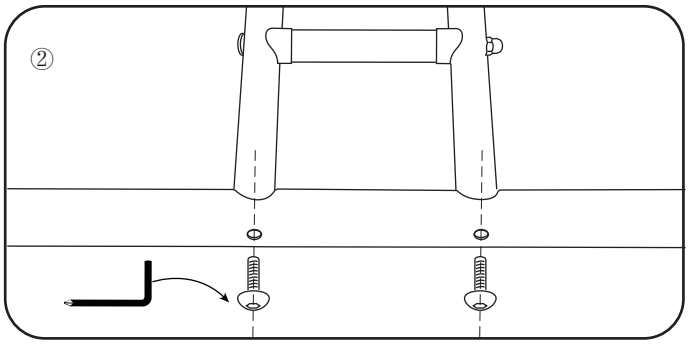


1. Introduza os tubos de ligação em «S» nos tubos das pernas dianteiras.
2. Aperte os parafusos mais curtos para fixar os tubos.

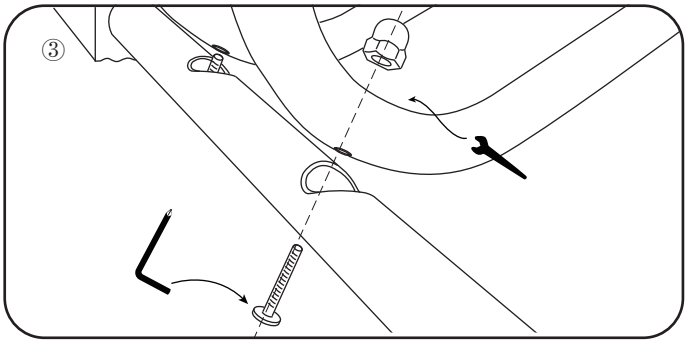


1. Alinhe os orifícios de montagem.
2. Introduza os parafusos mais compridos através dos tubos das pernas traseiras e dos tubos de ligação em «S».
3. Aperte os parafusos e as porcas cegas para fixar os tubos.
4. Rode os pés antiderrapantes para ajustar o nível.

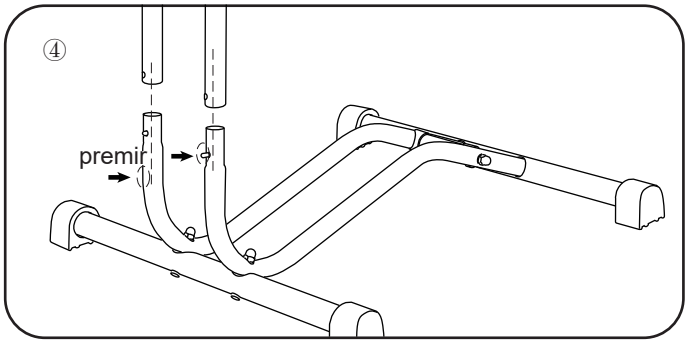

1. Introduza o suporte em «U» no corpo principal.
2. Prima os pinos de mola com botão, para que recolham para dentro do suporte em «U».
3. Empurre o suporte em «U» para baixo, de modo a que os pinos de mola com botão fiquem fixos nos orifícios de montagem.

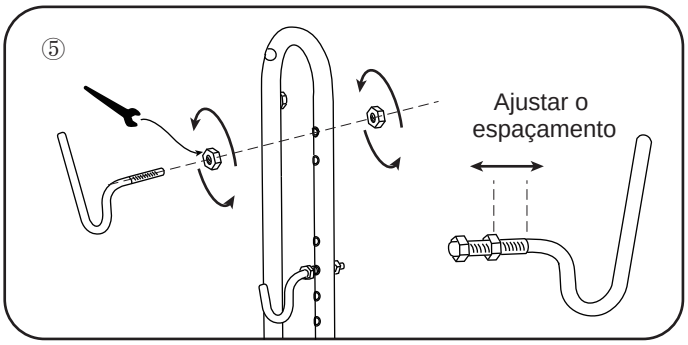


1. Alinhe os orifícios de montagem.
2. Fixe os ganchos e ajuste a altura de acordo com o quadro da bicicleta.
3. Aperte as porcas para fixar os ganchos.
4. Para nivelar a bicicleta, desloque ligeiramente a posição das porcas, de forma a ajustar o comprimento da rosca dos ganchos nos dois lados.

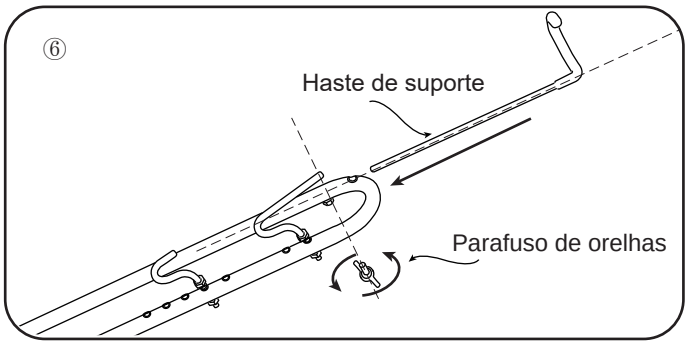


1. Monte a haste de suporte com o parafuso de orelhas.
2. Ajuste a altura de acordo com o tamanho da bicicleta.


LISTA DI IMBALLAGGIO

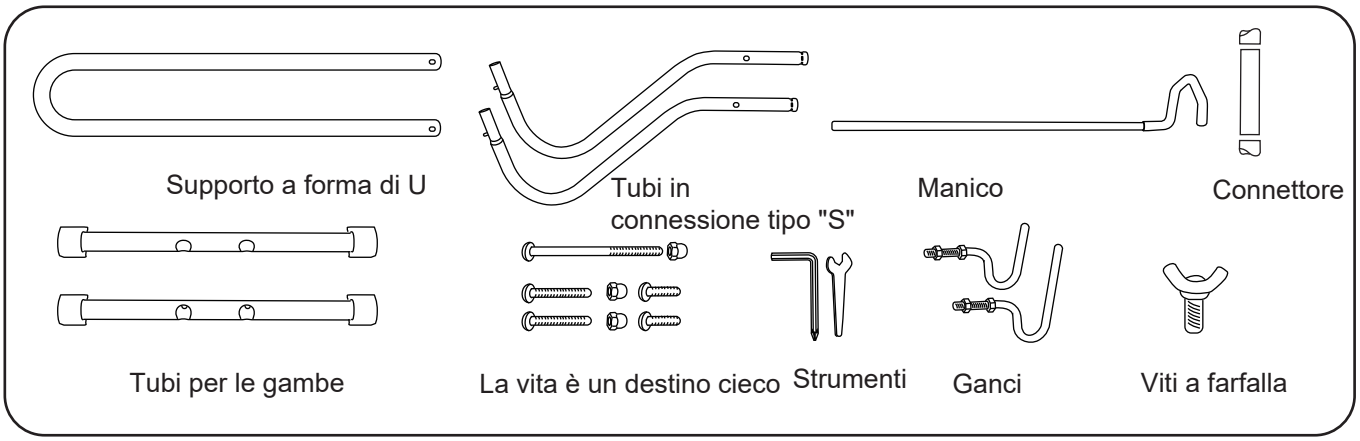


MONTATRICE DEL PRODOTTO

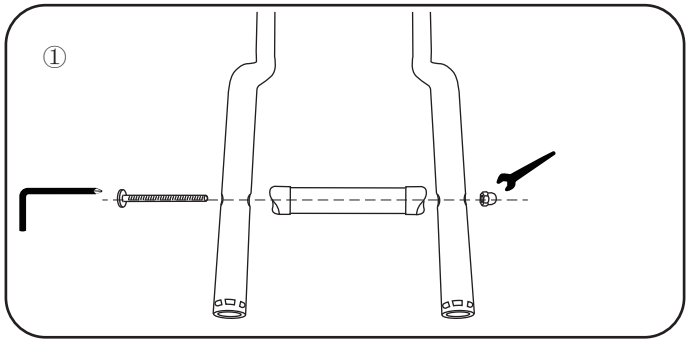


1. Allineare i fori di montaggio.
2. Inserire l'asta in acciaio attraverso il connettore in plastica e i tubi di collegamento a "S".
3. Fissare l'asta e il dado di chiusura per fissare i due tubi di collegamento a forma di "S".

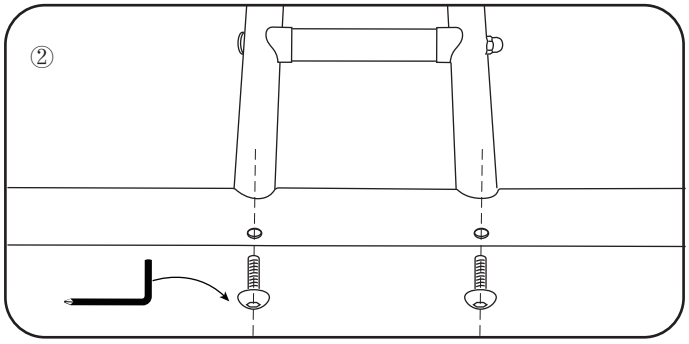


1. Włożyć rurki łączące w kształcie litery „S” do rur przednich nóg.
2. Fissare i bulloni più corti per fissare i tubi.

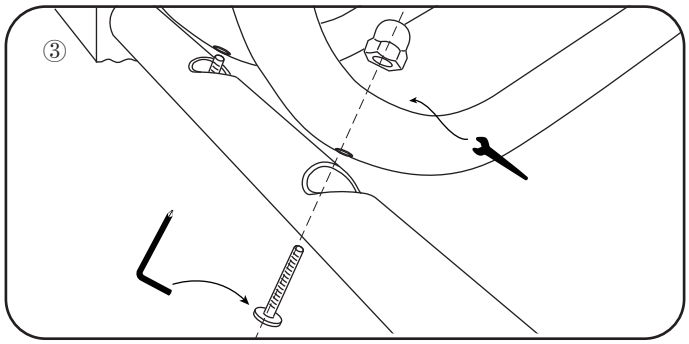


1. Allineare i fori di montaggio.
2. Inserire le viti più lunghe attraverso i tubi posteriori delle gambe e l'elemento a "S".tubi di collegamento.
3. Serrare le viti e i dadi a testa cilindrica per fissare i tubi.
4. Ruotare i piedini antiscivolo per regolare il livello.

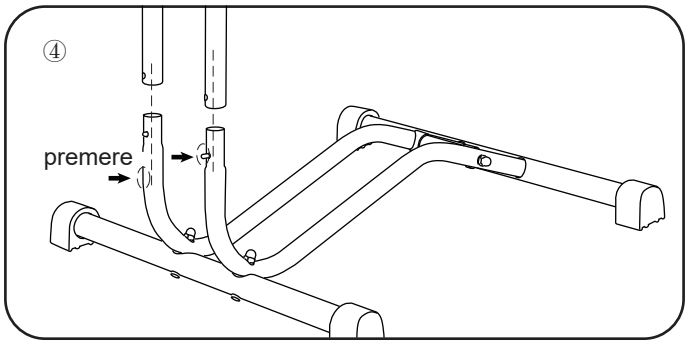

1. Inserire il supporto a forma di "U" nel corpo principale.
2. Premere i perni a molla in modo che tornino nella sede nel a forma di lettera "U".
3. Premere il supporto a forma di "U" in modo che i perni del pulsante La molla a spirale deve essere inserita nei fori di montaggio.

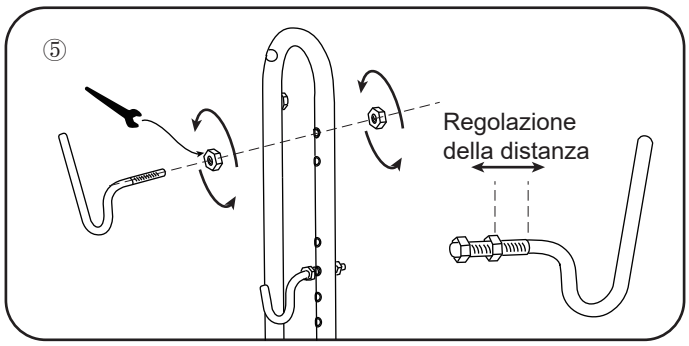


1. Allineare i fori di montaggio.
2. Fissare i ganci e regolare l'altezza in base al telaio della bicicletta.
3. Serrare i dadi per fissare i ganci.
4. Per livellare la bicicletta, spostare leggermente posizione del dado per regolare la lunghezza del filo dei ganci su su entrambi i lati.

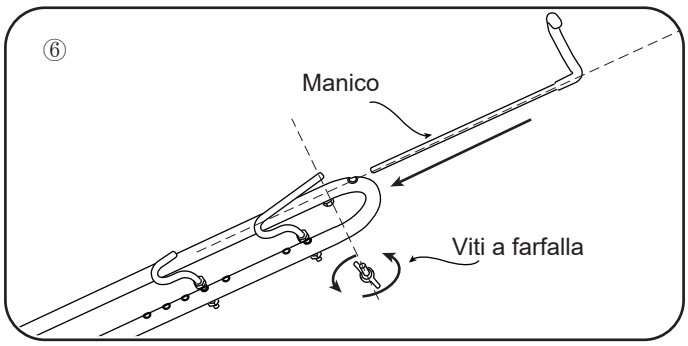


1. Montare il supporto con la vite a farfalla.
2. Regolare l'altezza in base alle dimensioni della bicicletta.


USAGE / UTILISA / USO / ANWENDUNG/USO / UTILIZARE

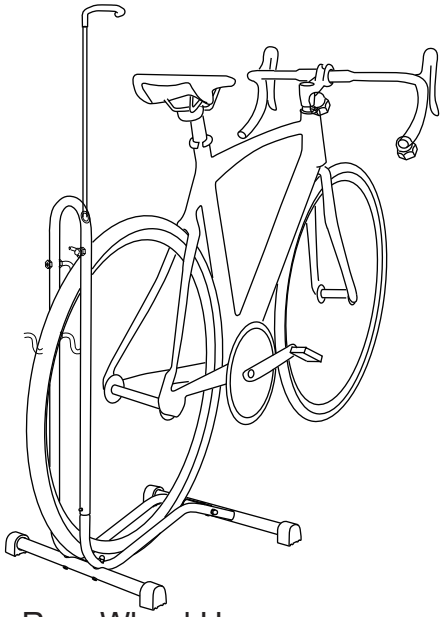


Rear Wheel Usage
Utilisation de la roue arrière
Uso para la rueda trasera
Anwendung Hinterrad
Utilizzo ruota posteriore
Utilização com a roda traseira
Utilizarea roții din spate

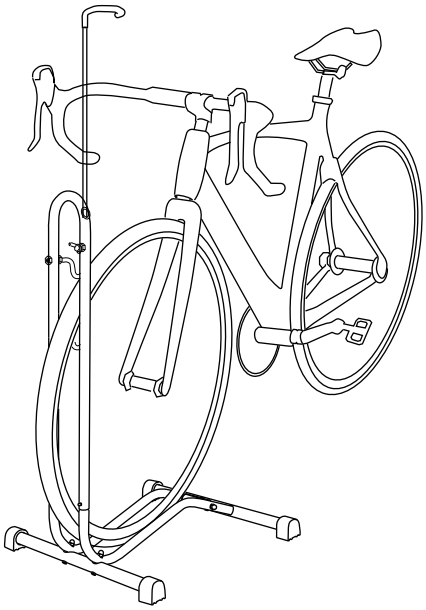

Front Wheel Usage
Utilisation de la roue avant
Uso para la rueda frontal
Anwendung Vorderrad
Utilizzo ruota anteriore
Utilização com a roda dianteira
Utilizarea roții din față

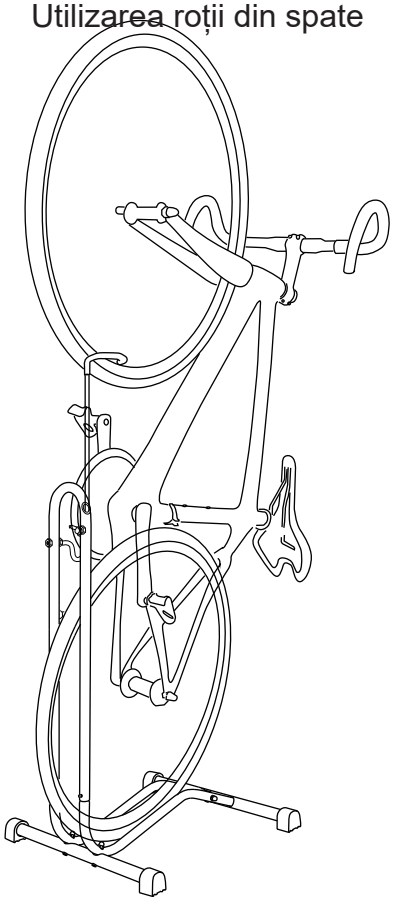

Vertical Parking Display
Affichage du stationnement vertical
Demostración de estacionamiento vertical
Vertikale Parkanzeige
Display per parcheggi verticali
Posição de estacionamento vertical
Afișaj pentru parcare verticală

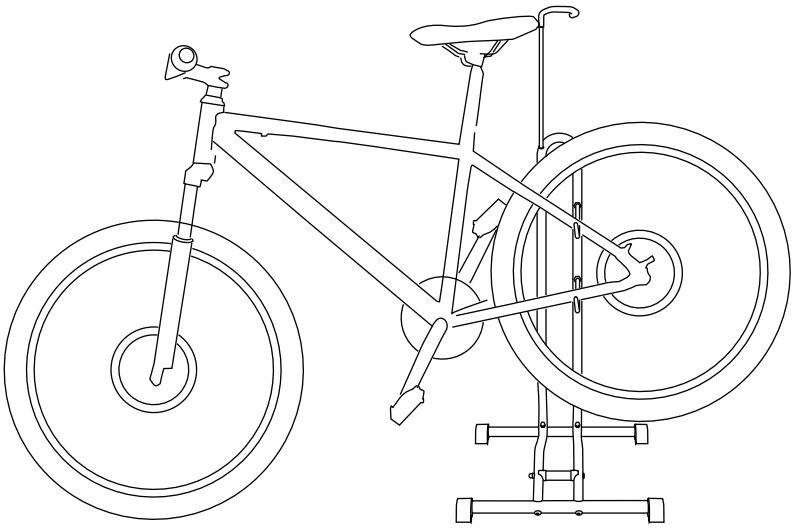

Maintenance Mode
Mode maintenance
Modo de mantenimiento
Wartungsmodus
Modalità manutenzione
Modo de manutenção
Modul de întreținere

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine





Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom