
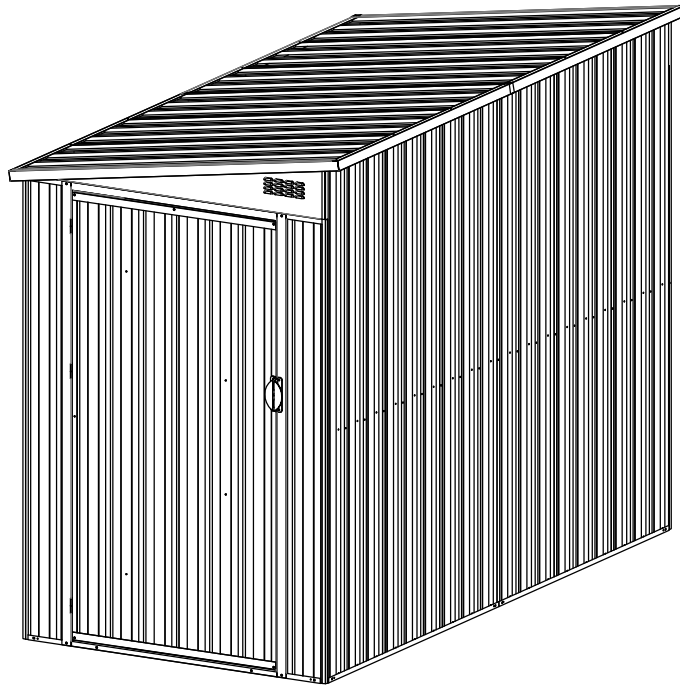
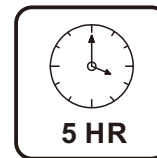
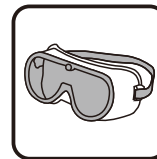
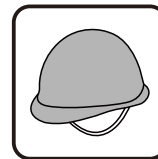
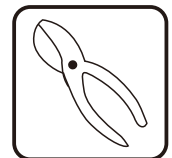
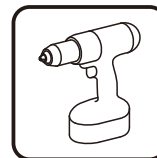
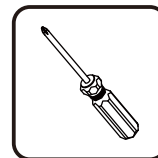
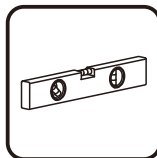
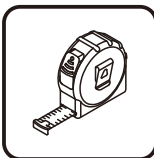


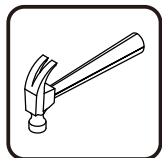

IN241100177V03

84H-359V01

EN Assembly video please scan the QR code.
FR vidéo d'assemblage, veuillez scanner le code QR.
ES Montaje video scannen Sie bitte den QR-Code ein.
PT Vídeo de montagem por favor digitalizar o código QR.
DE Montagevideo: Bitte scannen Sie den QR-Code.
IT Scansionare il codice QR per il Video di Assemblaggio.
RO Pentru a viziona videoclipul cu instrucțiunile de asamblare, vă rugăm să scanați codul QR.
PL Aby obejrzeć film instruktażowy, zeskanuj kod QR.

**23**
STEPS**5 HR**

Tools Recommended

EN IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**FR** IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**ES** IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**PT** IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**DE** WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**IT** IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**RO** IMPORTANT, PĂSTRĂȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**PL** WAŻNE, PRZECHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAJ UWAŻNIE.

ASSEMBLY PREPARATION

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction. Study and understand this owner's manual of important information and helpful tips for easier and more enjoyable assembly.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

The site must be prepared so that the base of the shed is level all round and checking with a spirit level is required.

The base can be constructed by treated timber or concrete, in order to stop the moisture getting into the shed. The shed is not designed to be built onto lawn directly. Also the ground will get muddy during rainy days.

If a concrete pad is made, it is important that this slopes towards the edges to prevent water ingress. Time must be allowed for any concrete or cement to dry before building the shed on top.

Bases can also be constructed from bricks, blocks, or mounted on a concrete pad.

The bricks or blocks should be cemented onto firm and level concrete footings and the greenhouse frame drilled and screwed to the base.

Parts and Parts List:

Before you start, separate and identify all the parts and hardware to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page).

Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.


Safety must be put in the No. 1 position:

- 1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly;
- 2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay attention to the sharp edge of some parts;
- 3 Children and pets are not allowed entering into the construction site;
- 4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safety;

Care & Maintenance:

- 1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary;
- 2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
- 3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause collapse, please make sure safety before entering into.
- 4 The shed is not made for living but storing stuff.

Required tools:

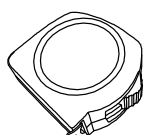Tools					
	Gloves	Safety Glasses	shoes	Riveting Gun	Ladder
					
	Power drill	Screw driver	Pencil	Tape Measure	

Tips

1. Clear a working area to allow access on 4 sides. A raised work surface will make assembly easier.
2. All parts are identified so when working through the instructions page by page the diagrams show where each part is positioned.
3. Some of the holes have been pre-punched, to allow fixing using self-tapping screws or rivets, where additional holes are required a drill bit is included.
4. Before starting, to avoid any accidental injury, we recommend the use of gloves to protect your hands, safety glasses to protect your eyes and shoes or boots to protect your feet.
5. Please keep children away from your construction site.
6. Most assembly can be completed by one person, assistance may be needed when you reach the erection stage.
7. Please note: Some local government authorities have rules & regulations on shed installation and you may need approval to erect this shed.

Steps:

1. Unpack all components from the carton and lay outside your work area and check parts against the part list on the next page.
2. Work through assembly instructions Page by Page.
3. When completed place shed in position and anchor securely to the ground.
4. Clean up all metal pieces, rivets and screws.

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

Veuillez vérifier les codes du bâtiment locaux concernant les semelles, l'emplacement et d'autres exigences avant de commencer la construction. Étudiez et comprenez dans ce manuel d'information les informations importantes et les conseils utiles pour un montage plus facile et plus agréable.

Instructions de montage :

Avant de commencer, passez en revue toutes les instructions et les informations appropriées. Assurez-vous de suivre attentivement la séquence des étapes pour obtenir des résultats satisfaisants.

Base de plancher :

Le site doit être préparé de sorte que la base du hangar est de niveau sur le tout pourtour, et il faut vérifier avec un niveau à bulle.

La base peut être construite par du bois traité ou du béton, afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans le hangar. **Le hangar n'est pas conçu pour être construit directement sur la pelouse.** Aussi le sol sera boueux pendant les jours de pluie.

Si un tampon en béton est fait, il est important que celle-ci soit inclinée vers les bords pour empêcher l'eau de pénétrer.

Le temps doit être autorisé pour tout béton ou ciment à sécher avant de construire le hangar sur le dessus.

La base peut également être construite à partir de briques, de blocs ou montées sur un socle en béton.

Les briques ou les blocs doivent être cimentés sur des semelles en béton fermes et de niveau et le cadre de serre drillé et vissé à la base.

Pièces et liste des pièces :

Avant de commencer, séparez et identifiez toutes les pièces et le matériel pour vous assurer que vous avez toutes les pièces nécessaires pour votre bâtiment (voir la page Liste des pièces).

N'essayez pas d'assembler le bâtiment si des pièces manquent, car tout bâtiment laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par de légers vents.

La sécurité doit être votre préoccupation no.1 :

1. Sélectionnez un jour sec et calme pour votre assemblée. Le travail en équipe (deux personnes ou plus) est requis pendant le montage.

2. Porter des gants de protection, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage pour éviter les blessures ; Faites attention au bord tranchant de certaines parties ;

3. Les enfants et les animaux domestiques ne sont pas admis sur le chantier de construction.

4. Ne concentrez jamais votre poids total sur le toit du bâtiment. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est en sécurité.

Entretien et maintenance :


1. Gardez la remise propre avec un chiffon doux, utilisez de l'eau si nécessaire ;

2. Gardez les rails de la porte exempts de saleté et autres objets qui les empêchent de glisser facilement.

3. Nettoyer la neige avec les outils nécessaires pour s'assurer qu'il est sans danger d'entrer ; Une neige abondante peut provoquer un effondrement, assurez-vous de la sécurité avant d'entrer.

4. La remise n'est pas faite pour soulever mais pour ranger des objets.

Outils nécessaires :

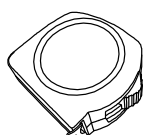Outils					
	Gants	Verre de sécurité	chaussures	Pistolet à riveter	Échelle
					
	Perceuse électrique	Entraînement par vis	Crayon	Ruban à mesurer	

Conseils

1. Dégagez un espace de travail pour permettre l'accès aux quatre côtés. Une surface de travail surélevée facilitera l'assemblage.
2. toutes les pièces sont identifiées ; ainsi, lorsque vous lisez les instructions page par page, les diagrammes indiquent la position de chaque pièce.
3. Certains trous ont été pré-perçés pour permettre la fixation à l'aide de vis autotaraudeuses ou de rivets ; si des trous supplémentaires sont nécessaires, une mèche est fournie.
4. Avant de commencer, pour éviter toute blessure accidentelle, nous vous recommandons de porter des gants pour protéger vos mains, des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et des chaussures ou des bottes pour protéger vos pieds.
5. Veuillez tenir les enfants à l'écart de votre chantier de construction
6. La plupart des opérations d'assemblage peuvent être réalisées par une seule personne, mais une assistance peut être nécessaire lorsque vous atteignez le stade de l'érection.
7. Veuillez noter que certaines autorités locales ont des règles et des réglementations sur l'installation des cabanons et qu'il se peut que vous ayez besoin d'une autorisation pour ériger ce cabanon.

Étapes :

1. Déballer tous les composants du carton et placez-les à l'extérieur de votre zone de travail, puis vérifiez les pièces par rapport à la liste de pièces de la page suivante.
2. Suivez les instructions d'assemblage page par page.
3. Une fois l'assemblage terminé, placez l'abri en position et fixez-le solidement au sol.
4. Nettoyez toutes les pièces métalliques, les rivets et les vis.

PREPARACIÓN DEL MONTAJE

Antes de comenzar la construcción, consulte los códigos de construcción locales con respecto a las bases, la ubicación y otros requisitos. Estudie y comprenda este manual del propietario ya que contiene información importante y consejos útiles para un montaje más fácil y agradable.

Instrucciones de montaje

Revise todas las instrucciones y la información apropiada antes de comenzar, asegúrese de seguir cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener resultados exitosos.

Base de suelo:

El sitio para realizar la instalación debe estar preparado para que la base del cobertizo esté nivelada y se requiera verificar con un nivel de burbuja.

Para evitar que la humedad penetre en el cobertizo, la base se puede construir con madera tratada u hormigón. **El cobertizo no está diseñado para ser construido directamente sobre el césped.** Además, el suelo se enlodará durante los días lluviosos.

Si hace una plataforma de hormigón, es importante que las pendientes inclinen hacia los bordes para evitar la entrada de agua.

Debe esperar para que la plataforma de hormigón, concreto o cemento se seque antes de construir el cobertizo en sobre la plataforma.

Las bases también pueden ser construidas con ladrillos, bloques o montarse sobre una plataforma de hormigón.

Los ladrillos o bloques deben ser cementados sobre las bases de concreto firmes y niveladas y el marco del invernadero debe ser perforado y atornillado a la base.

Lista de Piezas y Accesorios:

Antes de comenzar, separe e identifique todas las piezas y el hardware para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para su cobertizo (consulte la página de Lista de Piezas).

No intente ensamblar el cobertizo si faltan piezas, porque cualquier cobertizo parcialmente ensamblado puede resultar seriamente dañado por vientos ligeros.

La seguridad se debe enfocar en la posición No. 1.

1 Seleccione un día seco y tranquilo para su montaje. Se requiere trabajo en equipo (dos o más personas) durante el montaje.

2 Use guantes de seguridad, protección ocular y mangas largas durante el montaje para evitar lesiones; Preste atención al borde afilado de algunas partes.

3 Los niños y las mascotas no pueden ingresar al sitio de construcción.

4 Nunca concentre su peso total en el techo del edificio. Cuando utilice una escalera de mano, asegúrese de que sea segura.

Cuidado y Mantenimiento


1 Mantenga limpio el cobertizo con un paño suave, use agua si es necesario.

2 Mantenga los rieles de las puertas libres de suciedad y otras cosas que eviten que se deslicen fácilmente.

3 Limpie la nieve con las herramientas necesarias para asegurarse de que sea seguro ingresar; Las fuertes nevadas pueden provocar un colapso, por favor asegúrese de seguridad antes de entrar.

4 El cobertizo no está hecho para vivir sino para almacenar cosas.

Herramientas necesarias:

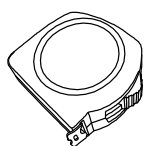Herramientas					
	Guantes	Cristal de seguridad	zapatos	Pistola remachadora	Escalera
					
	Taladro eléctrico	Accionamiento por tornillo	Pencil	Cinta métrica	

Consejos

- 1.Despeje un área de trabajo para permitir el acceso por los 4 lados. Una superficie de trabajo elevada facilitará el montaje.
- 2.Todas las piezas están identificadas, por lo que al trabajar con las instrucciones página por página, los diagramas muestran dónde se coloca cada pieza.
- 3.Algunos de los agujeros han sido preperforados para permitir la fijación mediante tornillos autorroscantes o remaches.
- 4.Antes de empezar, para evitar cualquier lesión accidental, recomendamos el uso de guantes para proteger las manos, gafas de seguridad para proteger los ojos y zapatos o botas para proteger los pies.
- 5.Mantenga a los niños alejados de la obra.
- 6.Una sola persona puede realizar la mayor parte del montaje, pero es posible que necesite ayuda cuando llegue a la fase de montaje.
- 7.Tenga en cuenta que algunas autoridades locales tienen normas y reglamentos sobre la instalación de cobertizos y es posible que necesite aprobación para montar este cobertizo.

Pasos a seguir:

- 1.Desembale todos los componentes de la caja y colóquelos fuera de su área de trabajo y compruebe las piezas con la lista de piezas de la página siguiente.
- 2.Siga las instrucciones de montaje página por página.
- 3.Una vez terminado, coloque el cobertizo en su sitio y fíjelo firmemente al suelo.
- 4.Limpie todas las piezas metálicas, remaches y tornillos.

PREPARAÇÃO DA MONTAGEM

favor, verifique os regulamentos locais de construção no que diz respeito a pavimentos, localização e outros requisitos antes de iniciar a construção. Leia e compreenda este manual do proprietário com informações importantes e dicas úteis para uma montagem mais fácil e mais prazerosa.

Instruções de montagem:

Rever todas as instruções e a informação apropriada antes de começar, certificar-se de seguir cuidadosamente a sequência de passos para obter resultados bem sucedidos.

Base de pavimento:

O local deve ser preparado de modo a que a base do galpão esteja nivelada em toda a volta e é necessário verificar com um nível de espírito.

A base pode ser construída com madeira tratada ou betão, a fim de impedir que a humidade entre no barracão, O barracão não foi concebido para ser construído directamente sobre a relva, e o solo também ficará lamacento durante os dias de chuva.

Se for feita uma almofada de betão, é importante que este desnível se incline para as margens para evitar a entrada de água, deve ser dado tempo para que qualquer betão ou cimento seque antes de construir o barracão no topo.

As bases também podem ser construídas a partir de tijolos, blocos, ou montadas sobre uma almofada de betão.

Os tijolos ou blocos devem ser cimentados em sapatas de betão firmes e niveladas e a armação da estufa deve ser perfurada e aparafusada à base.

Lista de peças:

Antes de começar, separe e identifique todas as peças e equipamentos para ter a certeza de que tem todas as peças necessárias para o seu abrigo (consulte a página Lista de Peças).

Não tente montar o abrigo se faltarem peças porque qualquer abrigo deixado parcialmente montado pode ser seriamente danificado por ventos fracos.


A segurança deve ser colocada na posição nº 1:

- 1 Seleccione um dia seco e calmo para a sua montagem. Trabalhos de equipa (duas ou mais pessoas) são necessários durante a montagem;
- 2 Usar luvas de segurança, protecção dos olhos e mangas compridas durante a montagem para evitar ferimentos; Prestar atenção à aresta afiada de algumas peças;
- 3 Não é permitida a entrada de crianças e animais de estimação no abrigo durante a construção;
- 4 Nunca concentre o seu peso total no telhado do edifício. Ao utilizar uma escada de mão, certifique-se de que é segura;

Cuidados e Manutenção:

- 1 Mantenha o abrigo limpo com um pano macio, use água se necessário;
- 2 Mantenha os caminhos das portas livres de sujidade e outras coisas que os impeçam de deslizar facilmente.
- 3 Limpar a neve com as ferramentas necessárias para garantir que é seguro entrar; A neve pesada pode causar desmoronamento, por favor, garantir a segurança antes de entrar.
- 4 O abrigo não é feito para viver, mas para armazenar coisas.

Ferramentas necessárias:

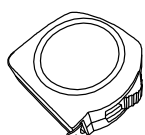Ferramentas					
	Luvas	Vidros de segurança	sapatos	Pistola de rebiteagem	Escada
					
	Berbequim elétrico	Acionamento por parafuso	Lápis	Fita métrica	

Dicas

1. limpar uma área de trabalho para permitir o acesso em 4 lados. Uma superfície de trabalho elevada facilitará a montagem.
2. todas as peças estão identificadas, por isso, ao trabalhar com as instruções página a página, os diagramas mostram onde cada peça está posicionada.
3. alguns dos orifícios foram pré-perfurados, para permitir a fixação com parafusos ou rebites auto-roscantes; quando são necessários orifícios adicionais, é incluída uma broca.
4. antes de começar, para evitar qualquer ferimento acidental, recomendamos a utilização de luvas para proteger as mãos, óculos de segurança para proteger os olhos e sapatos ou botas para proteger os pés.
5. manter as crianças afastadas do seu local de construção.
6. a maior parte da montagem pode ser efectuada por uma só pessoa, mas poderá ser necessária assistência quando chegar à fase de montagem.
7. atenção: algumas autoridades governamentais locais têm regras e regulamentos sobre a instalação de barracões e pode ser necessária uma aprovação para a montagem deste barracão.

Passos:

1. Desembale todos os componentes da caixa e coloque-os fora da sua área de trabalho e verifique as peças em relação à lista de peças na página seguinte.
2. siga as instruções de montagem página por página.
- 3 - Quando estiver concluído, coloque o telheiro na posição correta e fixe-o firmemente ao solo.
4. limpe todas as peças metálicas, rebites e parafusos.

VORBEREITUNG FÜR DIE MONTAGE

Vor Beginn der Bauarbeiten überprüfen Sie bitte die örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf Fußböden, Standort und andere Anforderungen. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung mit wichtigen Informationen und hilfreichen Tipps für eine einfachere und angenehmere Montage.

Montageanweisung:

Überprüfen Sie alle Anweisungen und die entsprechenden Informationen, bevor Sie beginnen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Schrittsequenz sorgfältig befolgen, um erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.

Bodenbelag:

Der Standort muss so vorbereitet werden, dass der Boden des Schuppens rundum eben ist, und eine Überprüfung mit einer Wasserwaage ist erforderlich.

Der Sockel kann aus behandeltem Holz oder Beton hergestellt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Schuppen zu verhindern. Der Schuppen ist nicht dafür vorgesehen, direkt auf Rasenflächen gebaut zu werden. Auch der Boden wird an Regentagen matschig.

Wenn eine Betonplatte hergestellt wird, ist es wichtig, dass diese zu den Rändern hin geneigt ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Vor dem Bau des Schuppens muss Zeit zum Trocknen von Beton oder Zement eingeplant werden.

Die Fundamente können auch aus Ziegelsteinen oder Blöcken gebaut oder auf eine Betonplatte montiert werden.

Die Ziegel oder Blöcke sollten auf feste und ebene Betonfundamente zementiert und der Gewächshausrahmen gebohrt und mit dem Sockel verschraubt werden.

Teile und Teileliste:

Bevor Sie beginnen, trennen und identifizieren Sie alle Teile und Hardware, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Teile für Ihr Gebäude haben (siehe Seite Teileliste).

Versuchen Sie nicht, das Gebäude zusammenzubauen, wenn Teile fehlen, da ein teilweise zusammengebautes Gebäude durch leichten Wind ernsthaft beschädigt werden kann.

Achten Sie erst auf die Sicherheit :

1 Wählen Sie einen trockenen und ruhigen Tag für Ihre Montage aus. Teamarbeiten (Zwei oder mehr Personen) sind während der Montage erforderlich;

2 Tragen Sie die Schutzhandschuhen, Augenschutz und langen Ärmeln bei der Montage zur Vermeidung von Verletzungen; Achten Sie auf die scharfe Kante für einige Teile;

3 Die Kinder und Haustiere dürfen nicht auf die Baustelle betreten;

4 Konzentrieren Sie niemals Ihr Gesamtgewicht auf das Dach des Gebäudes. Bei Verwendung einer Trittleiter sollen Sie die Sicherheit gewährleisten.

Pflege und Wartung:



1 Halten Sie den Schuppen mit einem weichen Tuch sauber, verwenden Sie das Wasser wenn nötig;

2 Halten Sie die Türschienen von Schmutz und anderen Gegenständen fern, damit sie nicht leicht verrutschen können.

3 Reinigen Sie den Schnee mit den notwendigen Werkzeugen, um sicherzugehen, dass Sie sicher betreten können; Starker Schneefall kann zum Einsturz führen, bitte gewährleisten Sie die Sicherheit vor dem Betreten .

4 Der Schuppen ist nicht zum Wohnen gemacht, sondern zum Aufbewahren von Sachen.

Erforderliche Werkzeuge:

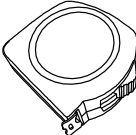Werkzeuge					
	Handschuhe	Sicherheitsverglasung	Schuhe	Nietpistole	Leiter
					
	Bohrmaschine	Spindelantrieb	Bleistift	Bandmaß	

Tipps

1. Räumen Sie einen Arbeitsbereich frei, um den Zugang von 4 Seiten zu ermöglichen. Eine erhöhte Arbeitsfläche erleichtert den Zusammenbau.
2. Alle Teile sind gekennzeichnet, so dass beim seitenweisen Durcharbeiten der Anleitung die Diagramme zeigen, wo jedes Teil positioniert ist.
3. Einige der Löcher sind vorgestanzt, um die Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben oder Nieten zu ermöglichen; für zusätzliche Löcher liegt ein Bohrer bei.
4. Wir empfehlen Ihnen, vor Beginn der Arbeiten Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände, eine Schutzbrille zum Schutz Ihrer Augen und Schuhe oder Stiefel zum Schutz Ihrer Füße zu tragen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
5. Bitte halten Sie Kinder von Ihrer Baustelle fern.
6. Die meisten Montage kann von einer Person abgeschlossen werden, kann Hilfe benötigt werden, wenn Sie die Aufbauphase erreichen.
7. Bitte beachten Sie: Einige örtliche Behörden haben Regeln und Vorschriften für die Aufstellung von Schuppen und Sie benötigen möglicherweise eine Genehmigung, um diesen Schuppen aufzustellen.

Schritte:

1. Packen Sie alle Komponenten aus dem Karton aus und legen Sie sie außerhalb Ihres Arbeitsbereiches aus, um die Teile anhand der Teileliste auf der nächsten Seite zu überprüfen.
2. Gehen Sie die Montageanleitung Seite für Seite durch.
3. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie das Gerätehaus an seinen Platz und verankern es sicher im Boden.
4. Säubern Sie alle Metallteile, Nieten und Schrauben.

MONTAGGIO

Prima di iniziare, si prega di verificare i regolamenti edilizi locali relativi alle fondamenta, alla posizione e ad altri requisiti. Si prega di studiare e comprendere questo manuale di informazioni importanti e suggerimenti utili per un assemblaggio più semplice.

Istruzioni di assemblaggio:

Si prega di visionare tutte le istruzioni e le informazioni prima di iniziare, accertandosi di seguire attentamente la sequenza di passaggi.

Fondazione del pavimento:

L'area deve essere preparata in modo che la base del capannone sia livellata tutt'intorno ed è necessario verificare con una livella a bolla d'aria.

Le fondamenta possono essere costruite in legno trattato o cemento, per impedire che l'umidità penetri nel capannone. **Il capannone non è progettato per essere costruito direttamente sul prato.** Il terreno diventerà fangoso durante i giorni di pioggia.

Se viene posizionato su un blocco di cemento, è importante che esso sia inclinato ai bordi per evitare l'ingresso di acqua.

È necessario attendere che il calcestruzzo o il cemento si asciughino prima di costruirvi sopra il capannone.

Le fondamenta possono anche essere costruite da mattoni, blocchi o direttamente da un blocco di cemento.

I mattoni devono essere cementati su basi di cemento solide e livellate in piano, e il telaio del capannone va forato e avvitato alla base.

Parti e lista delle parti:

Prima di iniziare, separare e identificare tutte le parti e l'hardware per essere sicuri di disporre di tutte le parti necessarie per la costruzione (fare riferimento alla pagina della Lista delle Parti).

Non tentare di montare la costruzione se mancano parti perché qualsiasi costruzione lasciata parzialmente assemblata può essere seriamente danneggiata da venti leggeri.


La sicurezza deve venire prima di tutto:

- 1 Scegli un giorno asciutto e calmo per il tuo assemblaggio. Il lavoro di gruppo (due o più persone) è richiesto durante l'assemblaggio;
- 2 Indossare guanti di sicurezza, occhiali protettivi e maniche lunghe durante l'assemblaggio per evitare lesioni. Prestare attenzione al bordo tagliente di alcune parti;
- 3 Ai bambini e agli animali domestici non è consentito entrare nel cantiere;
- 4 Non concentrare mai il peso totale sul tetto dell'edificio. Quando si utilizza una scala a pioli, assicurarsi che sia sicura;

Manutenzione:

- 1 Tenere il capanno pulito con un panno morbido, usare acqua se necessario;
- 2 Tenere i binari della porta liberi da sporcizia e altre cose che impediscano loro di scivolare facilmente.
- 3 Pulisci la neve con gli strumenti necessari per assicurarti che sia sicuro entrare; La neve pesante può causare il collasso, controlla che sia sicuro prima di entrare.
- 4 Il capanno non è ideato come zona abitativa, ma solo come magazzino.

Strumenti necessari:

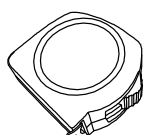Strumenti					
	Guanti	Vetro di sicurezza	scarpe	Pistola per rivettare	Scala
					
	Trapano elettrico	Azionamento a vite	Matita	Metro a nastro	

Suggerimenti

1. Liberare un'area di lavoro per consentire l'accesso su 4 lati. Una superficie di lavoro rialzata faciliterà l'assemblaggio.
2. Tutte le parti sono identificate, quindi quando si leggono le istruzioni pagina per pagina, i diagrammi mostrano la posizione di ogni parte.
3. Alcuni fori sono stati preforati per consentire il fissaggio con viti autofilettanti o rivetti, mentre per i fori aggiuntivi è inclusa una punta da trapano.
4. Prima di iniziare, per evitare lesioni accidentali, si consiglia di utilizzare guanti per proteggere le mani, occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi e scarpe o stivali per proteggere i piedi.
5. Tenere i bambini lontani dal cantiere.
6. La maggior parte del montaggio può essere completata da una sola persona, ma potrebbe essere necessaria l'assistenza quando si raggiunge la fase di montaggio.
7. Si prega di notare che alcune autorità governative locali hanno norme e regolamenti sull'installazione di capannoni e potrebbe essere necessaria un'autorizzazione per il montaggio di questo capannone.

Passaggi:

1. Disimballare tutti i componenti dal cartone e posizzionarli all'esterno dell'area di lavoro e controllare i pezzi con l'elenco dei componenti nella pagina successiva.
2. Seguire le istruzioni di montaggio pagina per pagina.
3. Una volta completato, posizionare la casetta e ancorarla saldamente al terreno.
4. Pulire tutti i pezzi di metallo, i rivetti e le viti.

PREGĂTIREA ASAMBLĂRII

Vă rugăm să verificați normele locale de construcție referitoare la fundații, amplasare și alte cerințe înainte de a începe construcția. Citiți și înțelegeți acest manual al proprietarului, care conține informații importante și sfaturi utile pentru o asamblare mai ușoară și mai plăcută.

Instrucțiuni de asamblare:

Citiți toate instrucțiunile și informațiile relevante înainte de a începe și asigurați-vă că urmați cu atenție pașii pentru a obține rezultate satisfăcătoare.

Baza pardoselii:

Locul trebuie pregătit astfel încât baza magaziei să fie nivelată pe toată suprafața, fiind necesară verificarea cu un nivel cu bulă.

Baza poate fi construită din lemn tratat sau beton, pentru a împiedica pătrunderea umezelii în magazie. Magazia nu este proiectată pentru a fi construită direct pe gazon. De asemenea, solul va deveni noroios în zilele ploioase.

Dacă se realizează o platformă de beton, este important ca aceasta să fie înclinată spre margini pentru a împiedica pătrunderea apei. Trebuie să se acorde timp pentru ca betonul sau cimentul să se usuce înainte de a construi magazia deasupra.

Bazele pot fi construite și din cărămizi, blocuri sau montate pe o platformă de beton. Cărămizile sau blocurile trebuie cimentate pe fundații de beton solide și plane, iar cadrul seriei trebuie găurit și înșurubat la bază.

Piese și lista pieselor:

Înainte de a începe, separați și identificați toate piesele și accesoriile pentru a vă asigura că aveți toate piesele necesare pentru construcție (consultați pagina cu lista pieselor).

Nu încercați să asamblați construcția dacă lipsesc piese, deoarece orice construcție lăsată parțial asamblată poate fi grav avariata de vânturi ușoare.



Siguranța trebuie să fie pe primul loc:

- 1 Alegeți o zi uscată și caldă pentru asamblare. Asamblarea necesită lucrul în echipă (două sau mai multe persoane);
- 2 Purtați mănuși de protecție, ochelari de protecție și mâneci lungi în timpul asamblării pentru a preveni rănirea; acordați atenție marginilor ascuțite ale unor piese;
- 3 Copiii și animalele de companie nu au voie să intre pe șantier;
- 4 Nu vă concentrați niciodată greutatea totală pe acoperișul construcției. Când utilizați o scară, asigurați-vă că este sigură;

Îngrijire și întreținere:

- 1 Mențineți magazia curată cu o cârpă moale, folosiți apă dacă este necesar;
- 2 Mențineți șinele ușii curate, fără murdărie și alte lucruri care le împiedică să alunece ușor.
- 3 Curățați zăpada cu unelte necesare pentru a vă asigura că este sigur să intrați; Zăpada grea poate provoca prăbușiri, vă rugăm să vă asigurați că este sigur înainte de a intra.
- 4 Magazia nu este destinată locuirii, ci depozitării lucrurilor.

Unelte necesare:

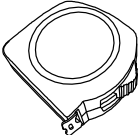Unelte					
	Mănuși	Ochelari de protecție	Pantofi	Pistol de nituit	Scara
					
	Mașină de găurit electrică	Șurubelniță	Creion	Ruletă	

Sfaturi

1. Eliberați zona de lucru pentru a permite accesul pe toate cele 4 laturi. O suprafață de lucru ridicată va facilita asamblarea.
2. Toate piesele sunt identificate, astfel încât, pe măsură ce parcurgeți instrucțiunile pagină cu pagină, diagramele indică locul în care se poziționează fiecare piesă.
3. Unele găuri au fost pre-perforate, pentru a permite fixarea cu șuruburi autofiletante sau nituri; acolo unde sunt necesare găuri suplimentare, este inclus un burghiu.
4. Înainte de a începe, pentru a evita orice accidentare, vă recomandăm să folosiți mănuși pentru a vă proteja mâinile, ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii și pantofi sau cizme pentru a vă proteja picioarele.
5. Vă rugăm să țineți copiii la distanță de locul de montare.
6. Cea mai mare parte a asamblării poate fi realizată de o singură persoană; este posibil să aveți nevoie de ajutor când ajungeți la etapa de montare.
7. Vă rugăm să rețineți: unele autorități locale au norme și reglementări privind instalarea șopronului și este posibil să aveți nevoie de autorizație pentru a monta acest șopron.

Pași:

1. Despachetați toate componentele din cutie, așezați-le în afara zonei de lucru și verificați piesele în raport cu lista de piese de pe pagina următoare.
2. Urmați instrucțiunile de asamblare pagină cu pagină.
3. După finalizare, așezați șopronul în poziție și fixați-l bine de sol.
4. Strângeți toate piesele metalice, niturile și șuruburile.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z lokalnymi przepisami budowlanymi dotyczącymi fundamentów, lokalizacji i innych wymagań. Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi zawierającą ważne informacje i pomocne wskazówki, które ułatwią montaż i sprawią, że będzie on przyjemniejszy.

Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i odpowiednimi informacjami, a następnie dokładnie przestrzegać kolejności czynności, aby uzyskać pomyślny wynik.

Flooring base:

Miejsce musi być przygotowane tak, aby podstawa szopy była równa na całym obwodzie, co należy sprawdzić za pomocą poziomicy. Podstawę można wykonać z impregnowanego drewna lub betonu, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do szopy. Szopa nie jest przeznaczona do montażu bezpośrednio na trawniku. Ponadto podczas deszczowych dni ziemia będzie błotnista. W przypadku wykonania podkładu betonowego ważne jest, aby był on nachylony w kierunku krawędzi, aby zapobiec przedostawaniu się wody. Przed postawieniem szopy należy poczekać, aż beton lub cement wyschnie. Podstawy można również wykonać z cegieł, bloków lub zamontować na podkładzie betonowym. Cegły lub bloki należy przykleić cementem do stabilnych i równych fundamentów betonowych, a ramę szklarni przykręcić do podstawy.

Części i lista części:

Przed rozpoczęciem należy rozdzielić i zidentyfikować wszystkie części i elementy montażowe, aby upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie części niezbędne do montażu (patrz strona z listą części).

Nie należy podejmować próby montażu konstrukcji, jeśli brakuje jakichkolwiek części, ponieważ konstrukcja pozostawiona w stanie częściowo zmontowanym może ulec poważnemu uszkodzeniu nawet pod wpływem niewielkiego wiatru.



Bezpieczeństwo musi być traktowane priorytetowo:

- 1 Do montażu wybierz suchy i spokojny dzień. Podczas montażu wymagana jest praca zespołowa (dwie lub więcej osób);
- 2 Podczas montażu noś rękawice ochronne, okulary ochronne i długie rękawy, aby zapobiec obrażeniom; Zwróć uwagę na ostre krawędzie niektórych części;
- 3 Dzieci i zwierzęta nie mogą wchodzić na plac budowy;
- 4 Nigdy nie skupiaj całego ciężaru ciała na dachu budynku. Korzystając z drabiny, upewnij się, że jest ona bezpieczna;

Pielęgnacja i konserwacja:

- 1 Utrzymuj szopę w czystości za pomocą miękkiej ściereczki, w razie potrzeby użyj wody;
- 2 Utrzymuj prowadnice drzwi w czystości, usuwając brud i inne zanieczyszczenia, które utrudniają ich swobodne przesuwanie.
- 3 Usuń śnieg za pomocą odpowiednich narzędzi, aby zapewnić bezpieczeństwo wejścia do szopy; Duża ilość śniegu może spowodować zawalenie się dachu, przed wejściem do szopy upewnij się, że jest ona bezpieczna.
- 4 Szopa nie jest przeznaczona do zamieszkania, ale do przechowywania rzeczy.

Potrzebne narzędzia:

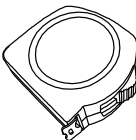
Narzędzia					
	Rękawiczki	Okulary ochronne	buty	Nitownica	Drabina
					
	Wiertarka elektryczna	Wkrętarka	Ołówek	Miarka	

Wskazówki

1. Oczyszczyć miejsce pracy, żeby mieć dostęp ze wszystkich czterech stron.
Podwyższona powierzchnia robocza ułatwi montaż.
2. Wszystkie części są oznaczone, więc kiedy będziesz przechodzić przez instrukcję strona po stronie, rysunki pokażą, gdzie należy umieścić każdą z nich.
3. Niektóre otwory są już wycięte, co pozwala na mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących lub nitów; jeśli potrzebne są dodatkowe otwory, w zestawie znajdziesz wiertło.
4. Przed rozpoczęciem pracy, żeby uniknąć przypadkowych urazów, zalecamy założenie rękawiczek do ochrony rąk, okularów ochronnych do ochrony oczu oraz butów lub trzewików do ochrony stóp.
5. Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu.
6. Większość montażu może wykonać jedna osoba, ale na etapie stawiania konstrukcji może być potrzebna pomoc.
7. Uwaga: Niektóre lokalne władze mają przepisy dotyczące montażu szop i może być konieczne uzyskanie pozwolenia na postawienie tej szopy.

Kroki:

1. Wyjmij wszystkie elementy z kartonu, rozłóż je na zewnątrz w miejscu pracy i sprawdź, czy wszystko zgadza się z listą części na następnej stronie.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, strona po stronie.
3. Po zakończeniu ustaw szopę na miejscu i solidnie przymocuj ją do podłoża.
4. Posprzątaj wszystkie metalowe elementy, nity i śruby.

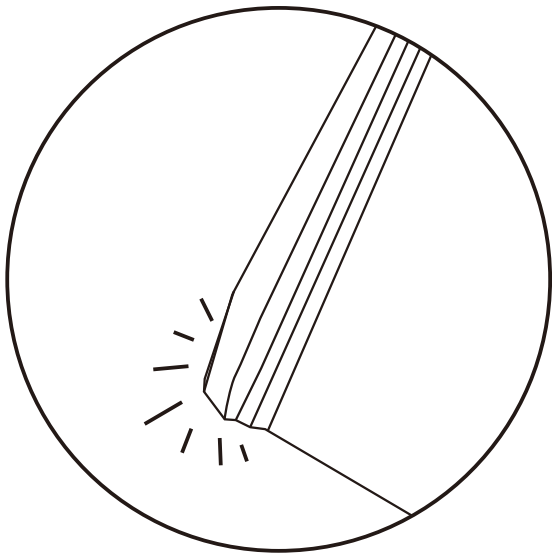

EN_NOTICE: If there is slight bending on the corners

FR_AVIS : En cas de légère courbure des angles

ES_NOTA: Si hay una ligera flexión en las esquinas


PT_AVISO: Se houver uma ligeira dobragem nas esquinas

DE_HINWEIS: Wenn die Ecken leicht gebogen sind

IT_AVVISO: Qualora ci fosse una leggera flessione sugli angoli

PL_UWAGA: Jeśli rogi są lekko wygięte

RO_ATENȚIE: Dacă colțurile sunt ușor îndoite

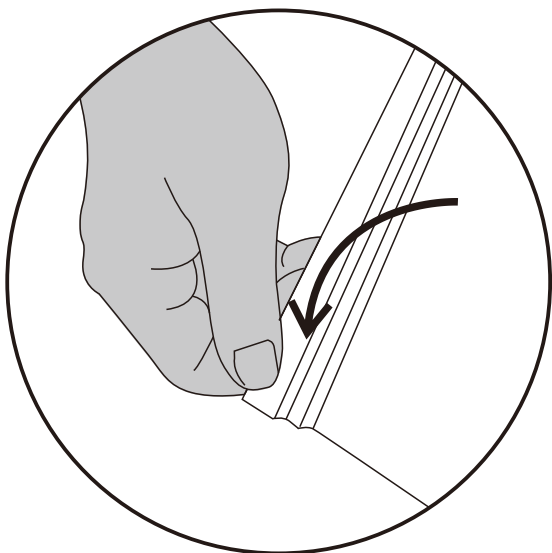

EN_1. Pls wear gloves and stretch the corners slightly until they are flat

FR_1. Veuillez porter des gants et exercer une légère torsion sur les bords jusqu'à ce qu'ils soient plats

ES_1. Por favor, use guantes y estire las esquinas ligeramente hasta que queden planas


PT_1. Utilize uma luva e estique ligeiramente os cantos até que estejam normais

DE_1. Bitte tragen Sie Handschuhe und dehnen Sie die Ecken leicht, bis sie flach sind

IT_1. Si prega di indossare dei guanti e di allungare leggermente gli angoli fino a quando non si sono appiattiti

PL_1. Proszę założyć rękawiczki i delikatnie rozciągnąć rogi, aż będą płaskie.

RO_1. Vă rugăm să purtați mănuși și să întindeți ușor colțurile până când acestea devin plate.

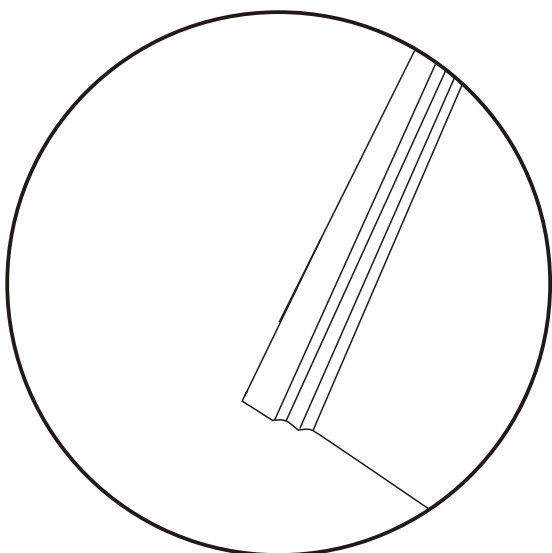

EN_2. Then the sheets will be normal and there is no effect on the assembling

FR_2. Les feuilles deviennent alors normales ; sans incidence sur l'assemblage.

ES_2. Entonces las hojas serán normales y no hay ninguna influencia sobre el ensamblaje


PT_2. Em seguida, os painéis estarão normais e não há efeito sobre a montagem

DE_2. Dann sind die Platten normal und es gibt keine Auswirkungen auf den Zusammenbau

IT_2. Quindi le lastre torneranno normali e non vi sarà alcun effetto sull'assemblaggio

PL_2. Wówczas arkusze będą normalne i nie będzie to miało wpływu na montaż.

RO_2. Apoi, foile vor fi normale și nu va exista niciun efect asupra asamblării.

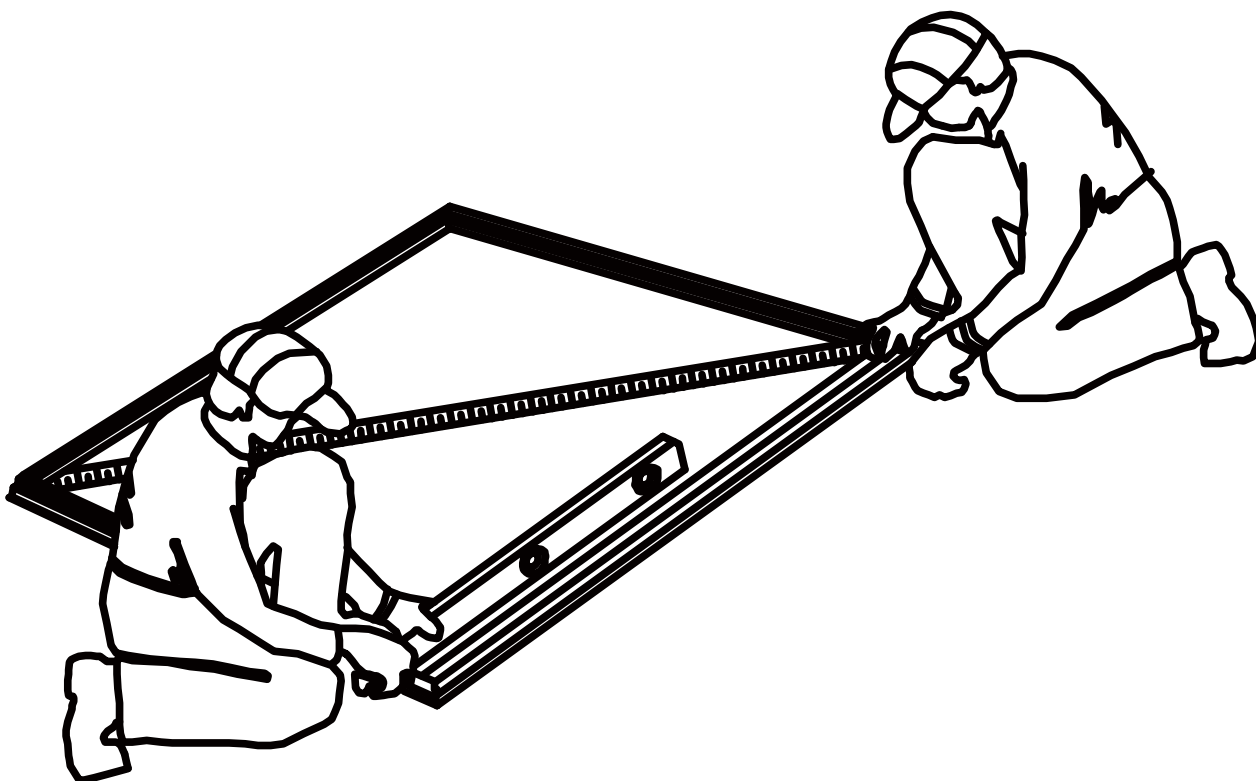

EN:

1. When diagonal measurements are equal, the frame is square.
2. The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly.

FR:

1. lorsque les mesures diagonales sont égales, le cadre est carré.
2. le cadre de plancher doit être à la fois carré ET de niveau ou les trous ne s'aligneront pas correctement.

ES:

1. Cuando las medidas diagonales son iguales, el marco es cuadrado.
2. El marco del piso debe estar TANTO a escuadra como nivelado o los orificios no se alinearán correctamente.

PT:

1. quando as medidas diagonais são iguais, a moldura é quadrada.
2. a moldura do chão deve ser AMBOSA quadrada E nivelada ou os buracos não se alinharão correctamente.

DE:

1. Wenn die diagonalen Maße gleich sind, ist der Rahmen quadratisch.
2. Der Bodenrahmen muss sowohl quadratisch als auch eben sein, da sonst die Löcher nicht richtig ausgerichtet sind.

IT:

1. Quando le misure diagonali sono uguali, la cornice è quadrata.
2. Il telaio del pavimento deve essere SIA quadrato CHE a livello o i fori non si allineeranno correttamente.

RO:















1. Când măsurătorile pe diagonală sunt egale, cadrul este dreptunghiular.
2. Cadrul de podea trebuie să fie atât dreptunghiular, cât și nivelat; în caz contrar, orificiile nu se vor alinia corespunzător.

PL:

1. Gdy wymiary po przekątnej są równe, rama jest prostokątna.
2. Rama podłogowa musi być zarówno prostokątna, jak i wypoziomowana, w przeciwnym razie otwory nie będą się prawidłowo pokrywać.


BOX-1	
ETP1	6
EP1	4
EP7	1
EP8	1
EUF1	1
EUF2	1
EUF3	2
EUF4	1
EUF5	1
WF1	1
EBF1	1
EBF2	1
EBF3	4
ET4	1
EDF2	1
EDF3	1
ED1	2
ED2	1
Hardware Kit	

BOX-2	
EP2	6
EP3	1
EP4	1
EP5	1
EP6	2
EDP1	1
EDP2	1
EL1	2
EL2	4
ET1	1
ET2	1
ET3	1
EDF1	2
EGL1	1
EGR1	1

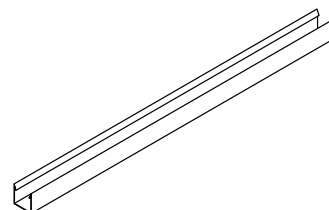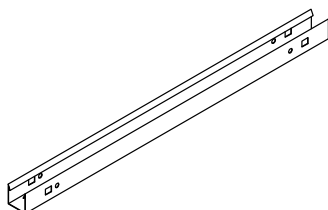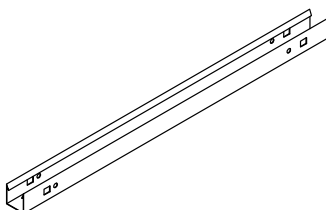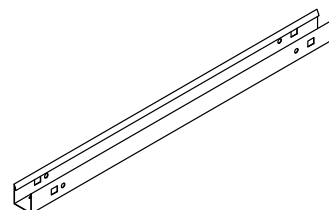**ETP1** x6
L1280**EP1** x4
L1786**EP2** x6
L1600**EP3** x1
L1600**EP4** x1
L1600**EP5** x1
L1219**EP6** x2
L1600**EP7** x1
L1786**EP8** x1
L1786**EDP1** x1
L1544**EDP2** x1
L1544**WF1** x1
L358**EUF1** x1
L1131**EUF2** x1
L1131**EUF3** x2
L1152


EUF4 x1

L1134

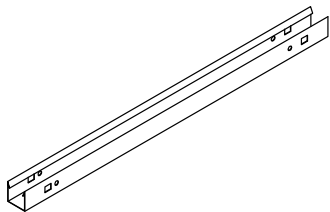


EUF5 x1

L1134

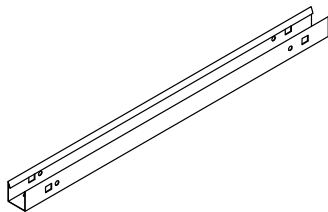


EBF1 x1

L1125

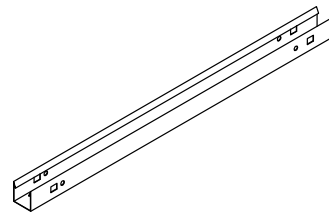


EBF2 x1

L1125

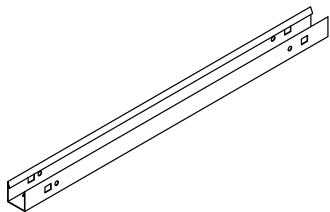


EBF3 x4

L1134

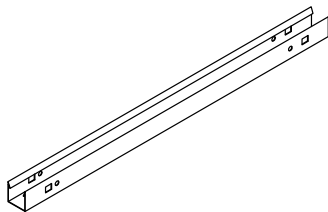


EL1 x2

L1280

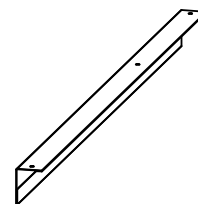


EL2 x4

L1167

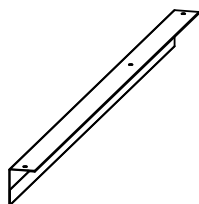


EDF1 x2

L780.5

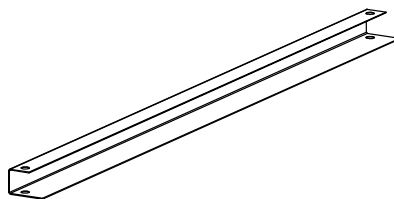


EDF2 x1

L1544

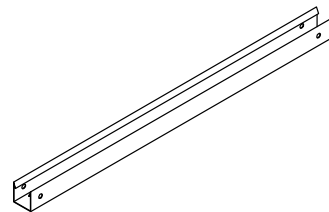


EDF3 x1

L1544

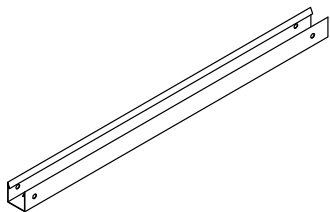


ED1 x2

L1005

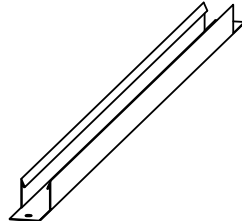


ED2 x1

L774

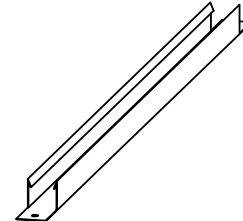


ET1 x1

L787

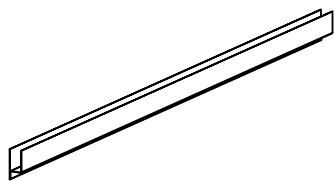


ET2 x1

L1600

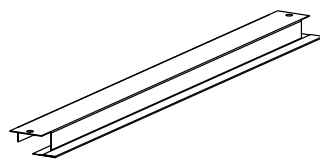


ET3 x1


L1600

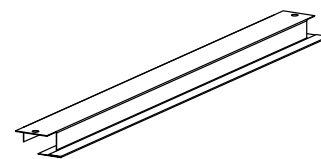


ET4 x1
787

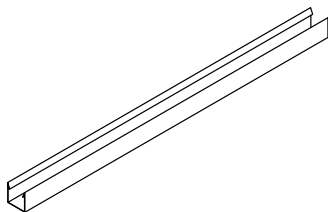

EGL1 x1
L1083




EGR1
L1083



EG1 ×6




EJ1 ×4



EH1 ×2



L3 ×23



S3 ×126
+3(Spare)



S18 ×16
+2(Spare)




SC04 ×18
+2(Spare)




S19 ×10
+2(Spare)



C7 ×7

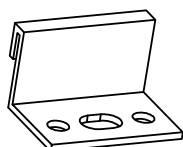


S11 ×7

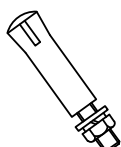


LB ×4



Window frame

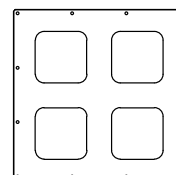

Window

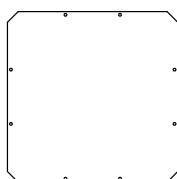


Lock




Gloves



SH3 ×2

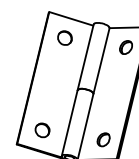

ASSEMBLY BREAKDOWN DRAWING

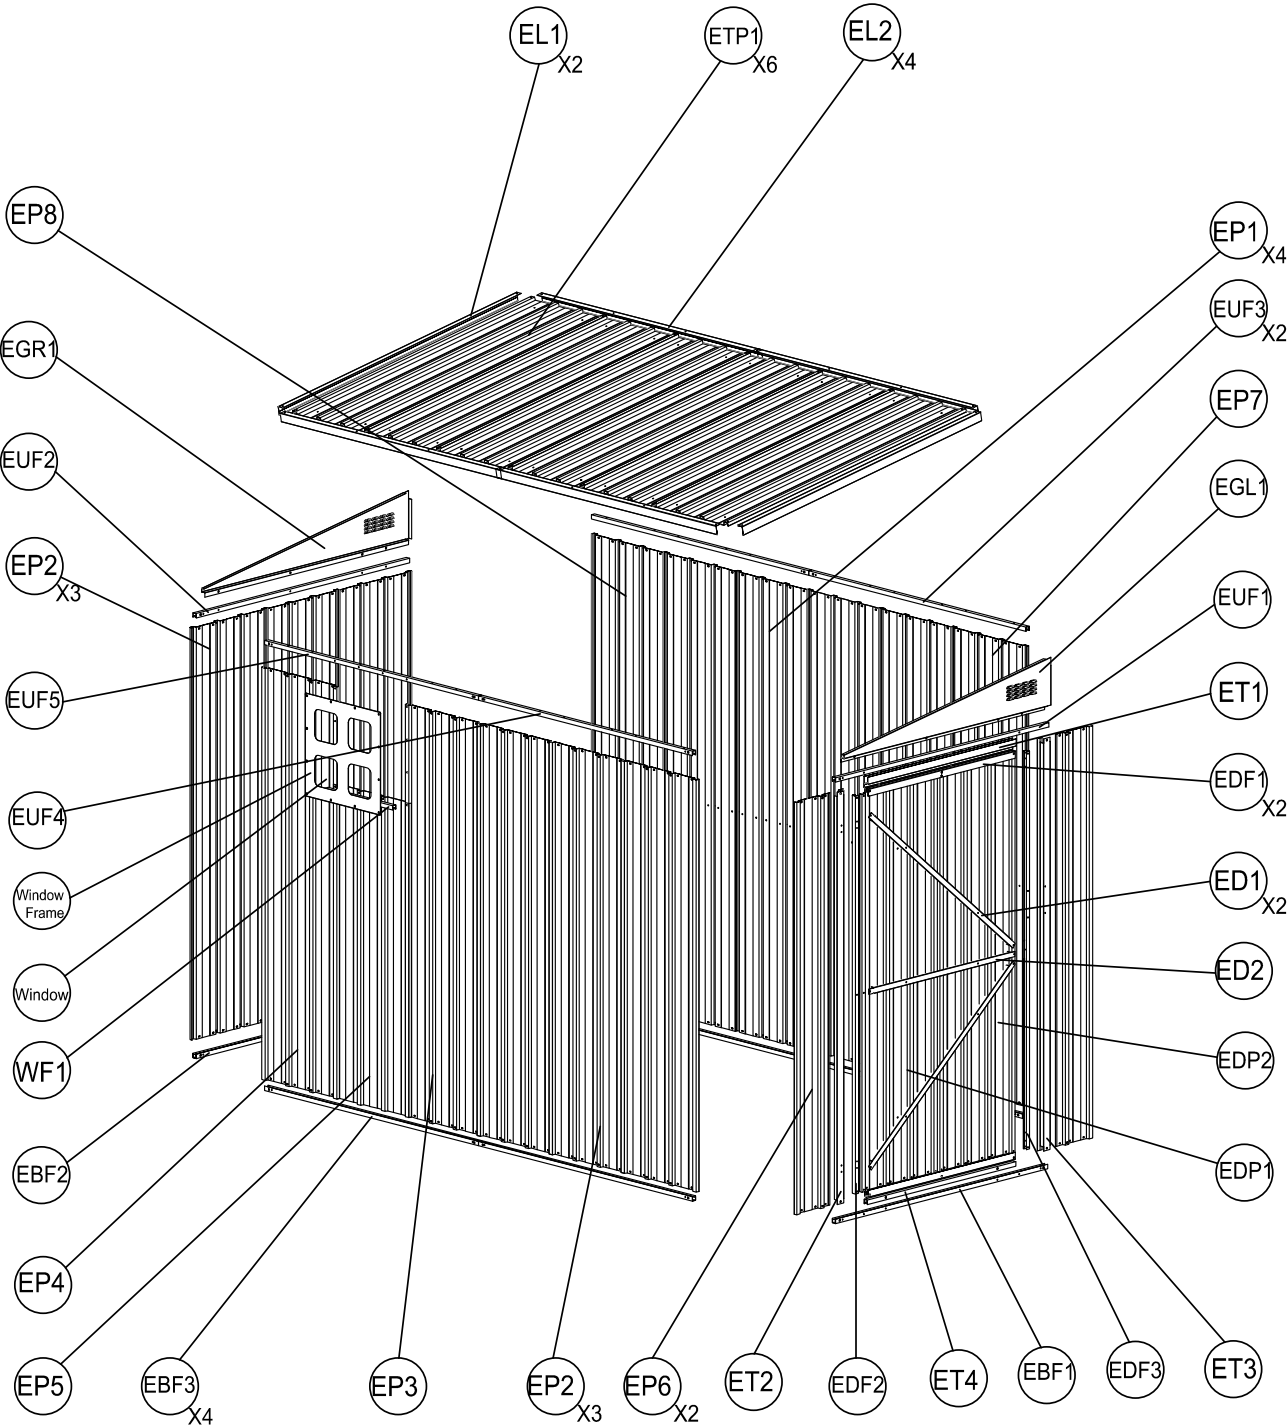


**PANELASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE PANNEAUX/PANELASAMBLE/
MONTAGEM DE PAINÉIS/PANELASSEMBLY/PANNELLO DI MONTAGGIO/
ASAMBLAREA PANOURILOR/MONTAŻ PANELI**


REAR WALLS/MURS ARRIÈRE/PAREDES TRASERAS/PAREDES TRASEIRAS/
RÜCKWÄNDE/PARETI POSTERIORI/PERETII DIN SPATE/ŚCIANY TYLNE

	EP2	3		EUF2	1		EBF2	1		S3	2
---	-----	---	---	------	---	---	------	---	---	----	---


STEP1

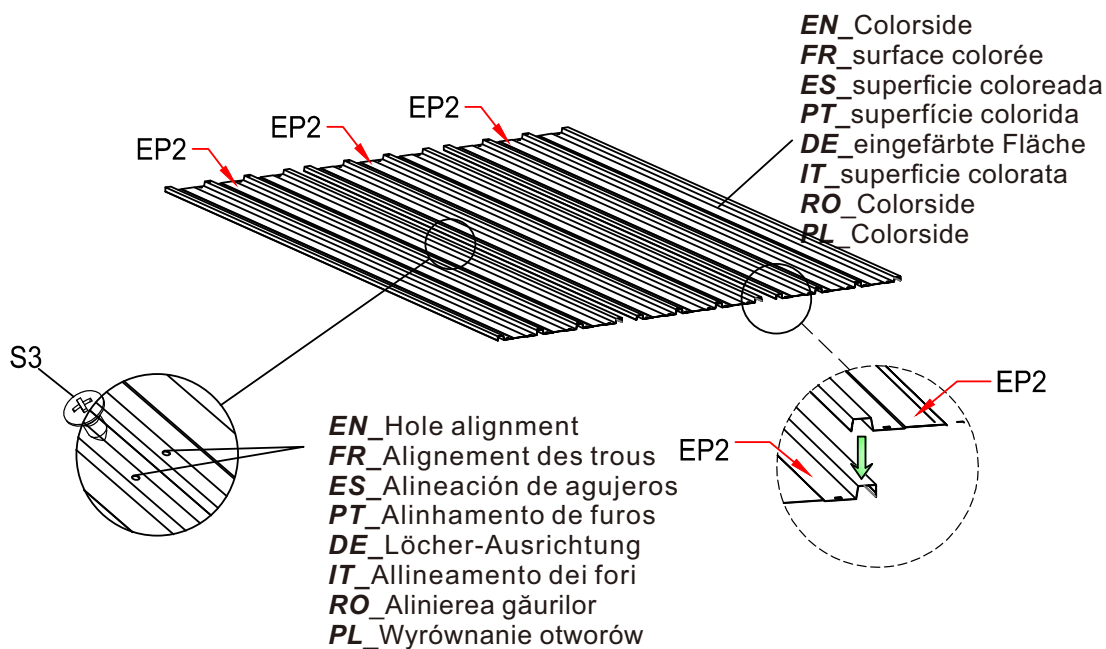

STEP2

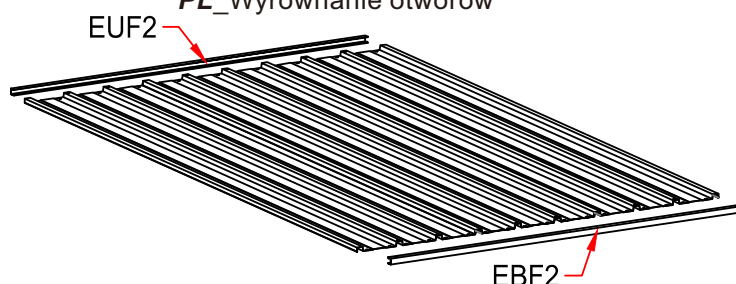

ST

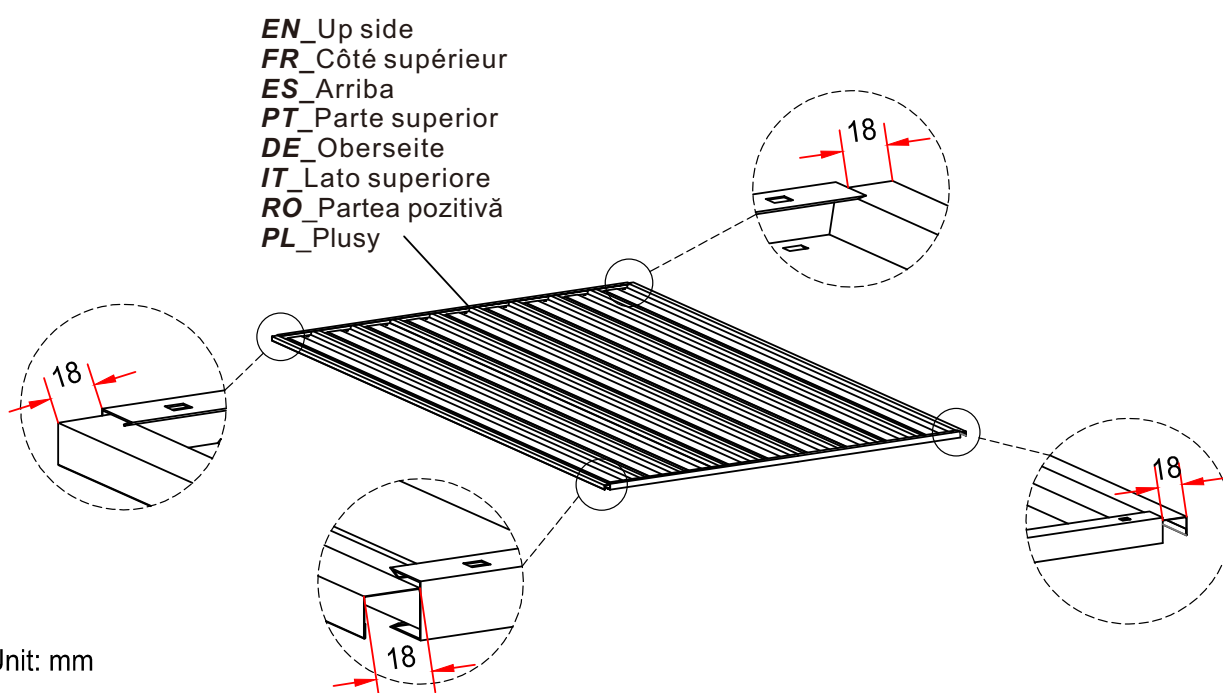

Unit: mm


**PANELASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE PANNEAUX/PANELASAMBLE/
MONTAGEM DE PAINÉIS/PANELASSEMBLY/PANNELLO DI MONTAGGIO/
ASAMBLAREA PANOURILOR/MONTAŻ PANELI**

**RIGHT WALLS/MURS DROITS/PAREDES DERECHAS/PAREDES DIREITAS/
RECHTE WÄNDE/PARETI DESTRE/PERETII DIN DREAPTA/PRAWE ŚCIANY**

	EP1	4		EUF3	2		EBF3	2		EJ1	2		S3	9
	EP7	1		EP8	1									


EN_Colortside
FR_surface colorée
ES_superficie coloreada
PT_superfície colorida
DE_eingefärbte Fläche
IT_superficie colorata
RO_Colortside
PL_Colortside

STEP1

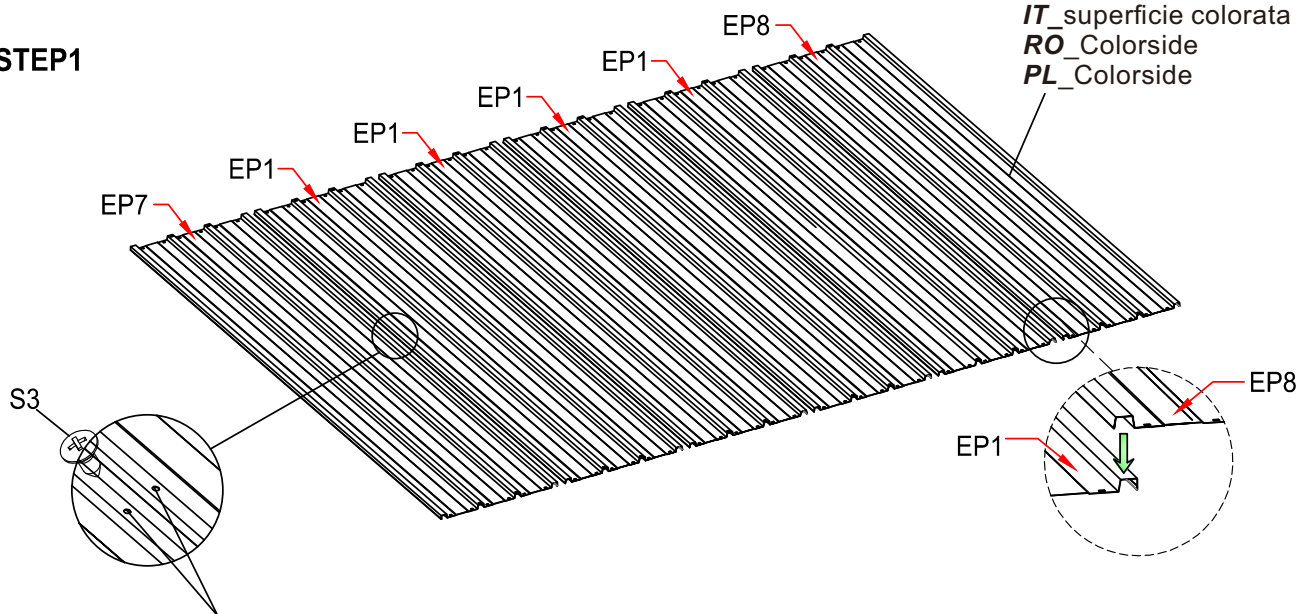

EN_Hole alignment
FR_Alignement des trous
ES_Alineación de agujeros
PT_Alinhamento de furos
DE_Löcher-Ausrichtung
IT_Allineamento dei fori
RO_Alinierea găurilor
PL_Wyrównanie otworów

STEP2

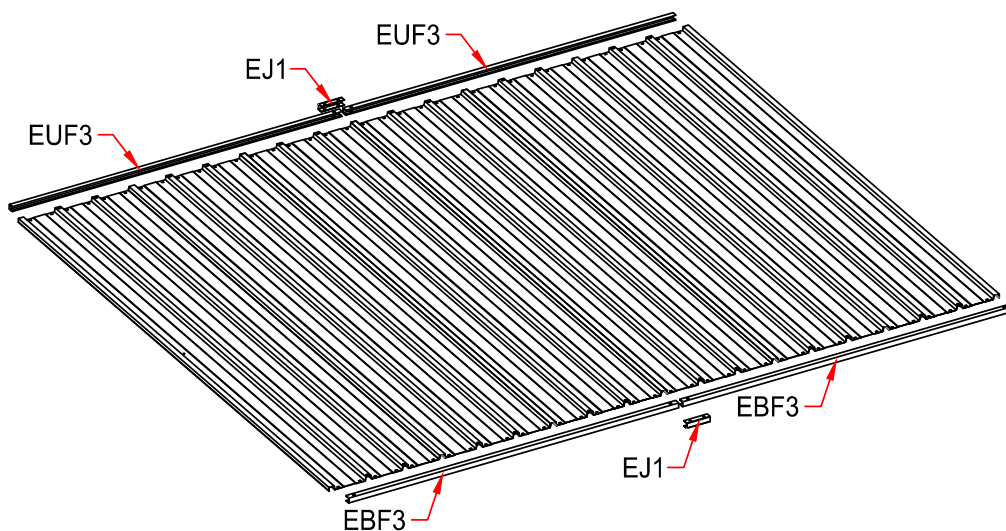


STEP3

EN_NO HOLE!
FR_PAS DE TROUS !
ES_¡NO HAY AGUJEROS!
PT_SEM FURO!
DE_KEIN LÖCHEL!
IT_NESSUN BUCO!
RO_FĂRĂ GĂURI!
PL_ŻADNEJ DZIURY!

EN_Up side
FR_Côté supérieur
ES_Arriba
PT_Parte superior
DE_Oberseite
IT_Lato superiore
RO_Partea pozitivă
PL_Plusy

EN_NO HOLE!
FR_PAS DE TROUS !
ES_¡NO HAY AGUJEROS!
PT_SEM FURO!
DE_KEIN LÖCHEL!
IT_NESSUN BUCO!
RO_FĂRĂ GĂURI!
PL_ŻADNEJ DZIURY!

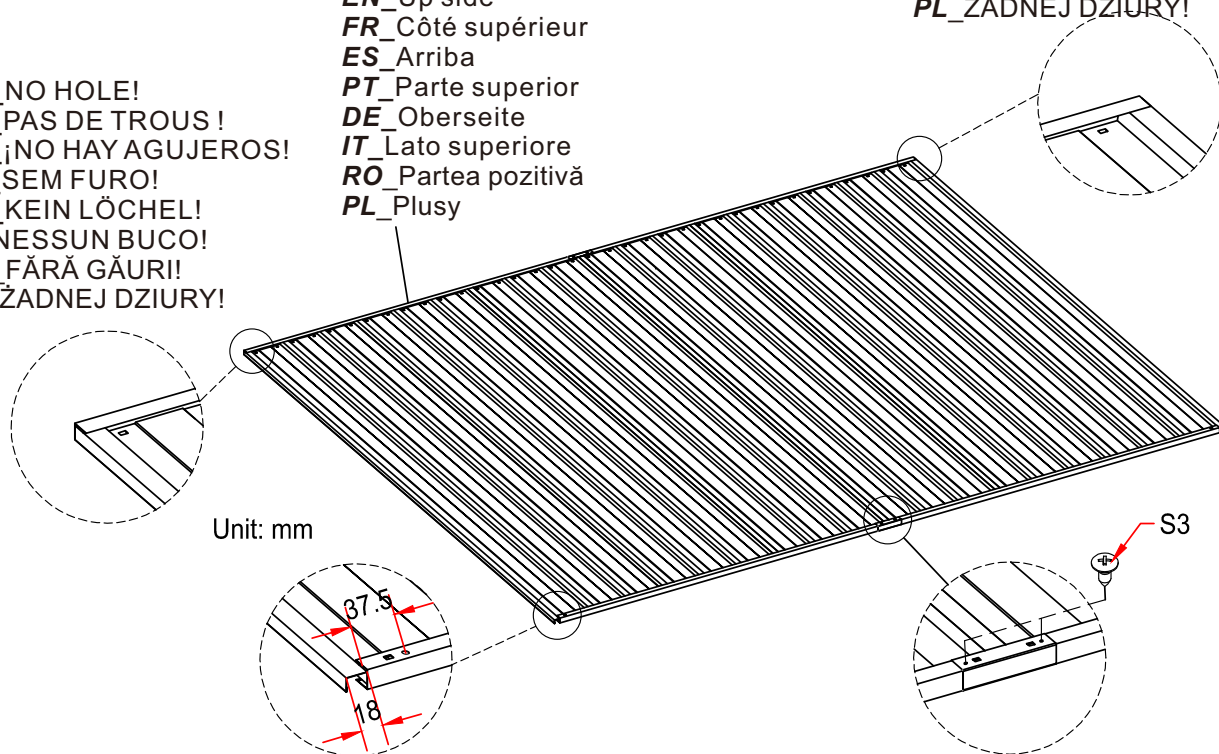

EN_Noted: Drill S3 on both sides to improve the stability of connector.

FR_Noté : Percez S3 des deux côtés pour améliorer la stabilité du connecteur.

ES_Tomo nota: Taladro S3 en ambos lados para mejorar la estabilidad del conector.

PT_Registada: Perfurar S3 em ambos os lados para melhorar a estabilidade do conetor.

DE_Zur Kenntnis genommen: S3 auf beiden Seiten bohren, um die Stabilität des Verbinders zu verbessern.

IT_Notato: Forare S3 su entrambi i lati per migliorare la stabilità del connettore.

RO_Notă: Găuriți S3 pe ambele părți pentru a îmbunătăți stabilitatea conectorului.


PL_Uwaga: Wywierć otwory S3 po obu stronach, żeby zwiększyć stabilność łącznika.

**PANELASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE PANNEAUX/PANELASAMBLE/
MONTAGEM DE PAINÉIS/PANELASSEMBLY/PANNELLO DI MONTAGGIO/
ASAMBLAREA PANOURILOR/MONTAŻ PANELI**


**LEFT WALLS/MURS GAUCHES/PAREDES IZQUIERDAS/PAREDES ESQUERDAS/
LINKE WÄNDE/PARETI SINISTRE/PERETII DIN STÂNGA/LEWA ŚCIANA**

	EP2	3		EP3	1		EP4	1		EP5	1		S3	21
	EUF4	1		EUF5	1		EBF3	2		WF1	1		EJ1	2
	Window frame	1		Window	1									


STEP1

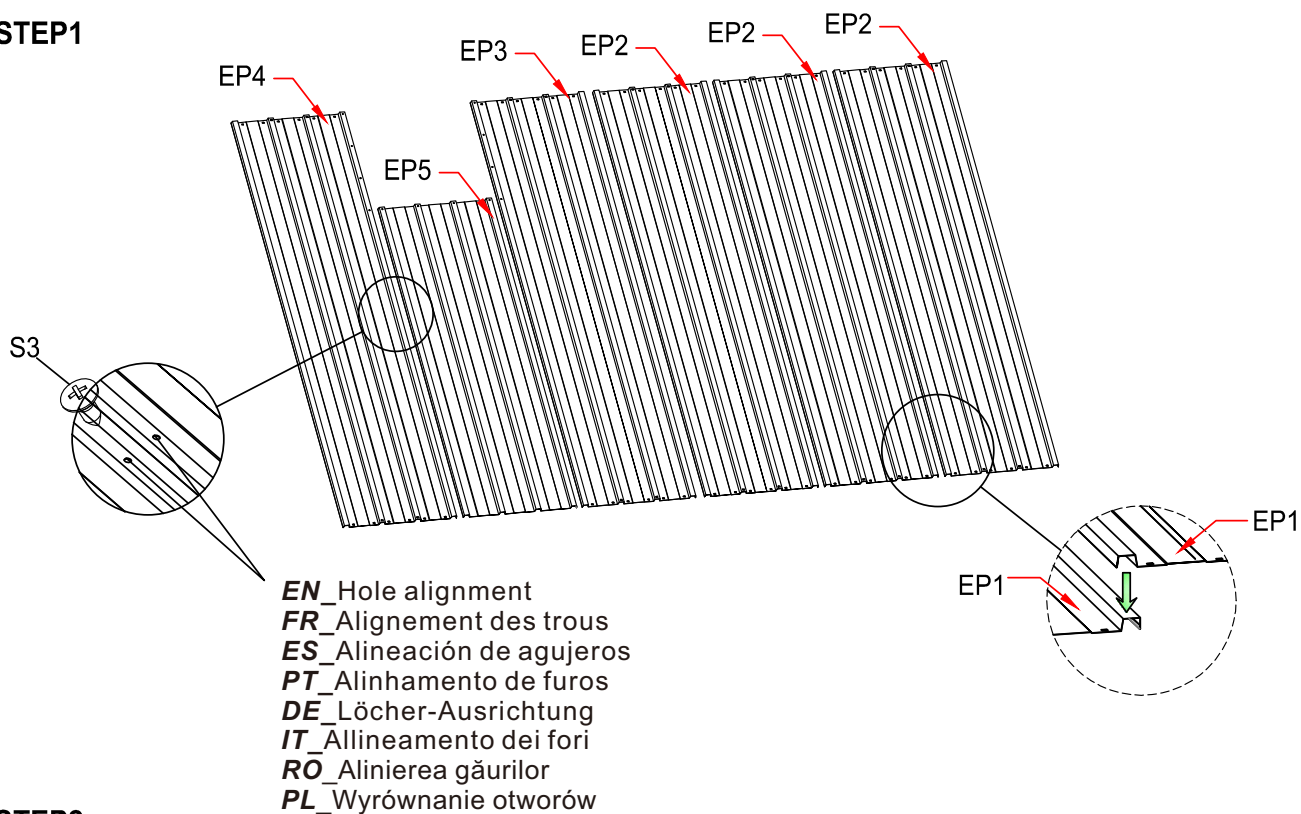

STEP2

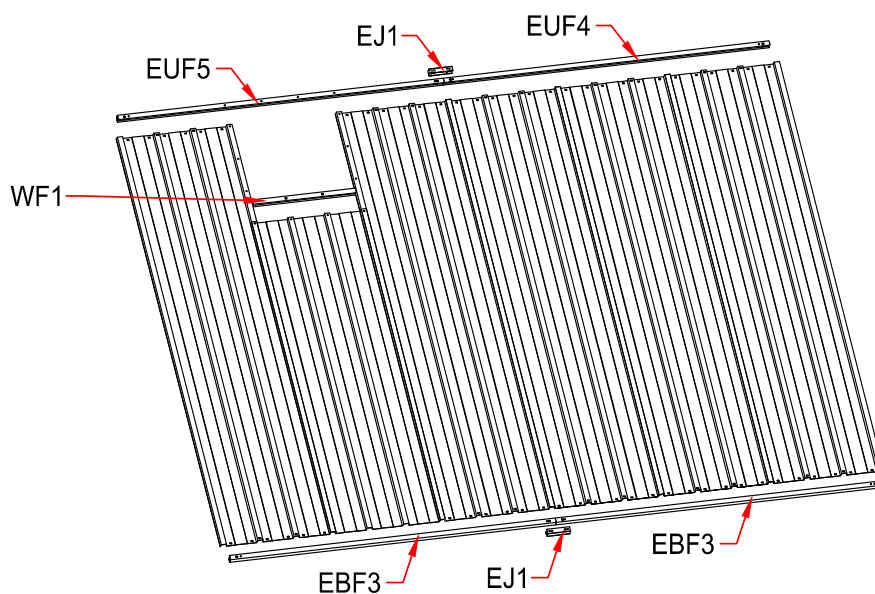


STEP3

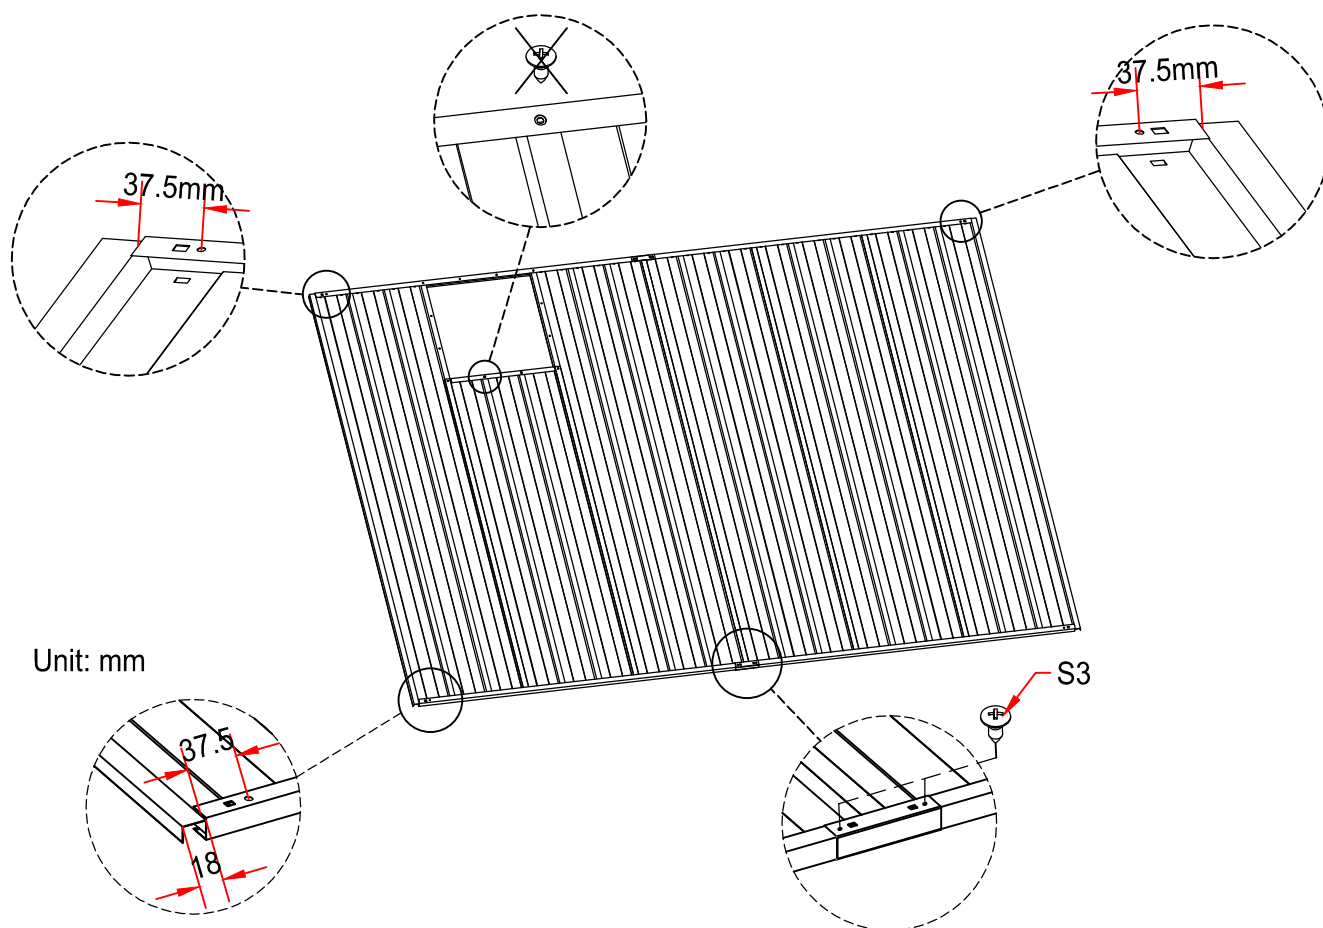

EN_Window
FR_Fenêtre
ES_Ventana
PT_Janela
DE_Fenster
IT_Finestra
RO_Fereastră
PL_Okno

EN_Window frame
FR_Cadre de fenêtre
ES_Marco de ventana
PT_Moldura de janela
DE_Fensterrahmen
IT_Telaio della finestra
RO_Rama ferestrei
PL_Rama okienna

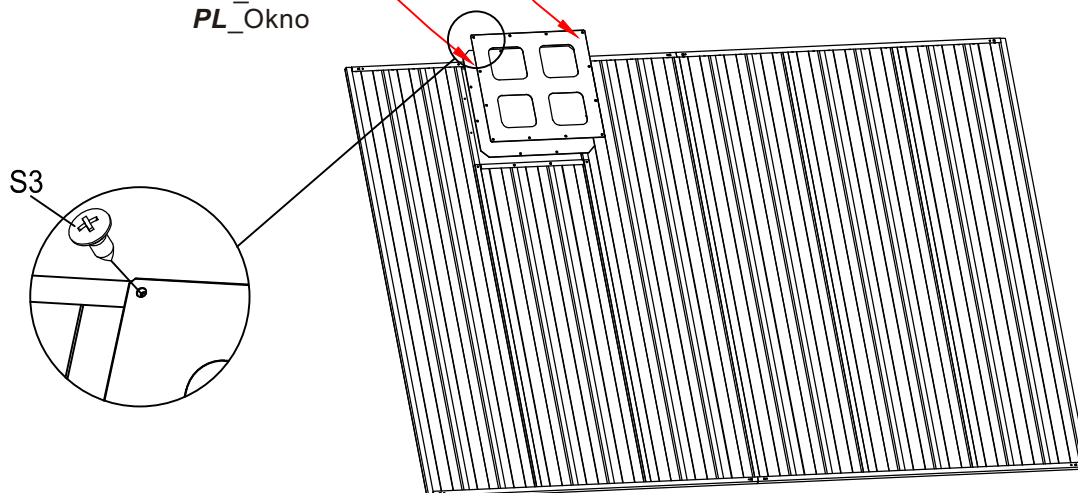


**PANELASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE PANNEAUX/PANELASAMBLE/
MONTAGEM DE PAINÉIS/PANELASSEMBLY/PANNELLO DI MONTAGGIO/
ASAMBLAREA PANOURILOR/MONTAŻ PANELI**


**FRONT WALLS/MUR AVANT/PARED FRONTAL/PAREDE FRONTAL/
VORDERWAND/PARETE FRONTALE/PERETII FRONTALI/ŚCIANY PRZEDNIE**

	EP6	2		EUF1	1		EBF1	1		ET2	1
	ET3	1		S3	4						


STEP1

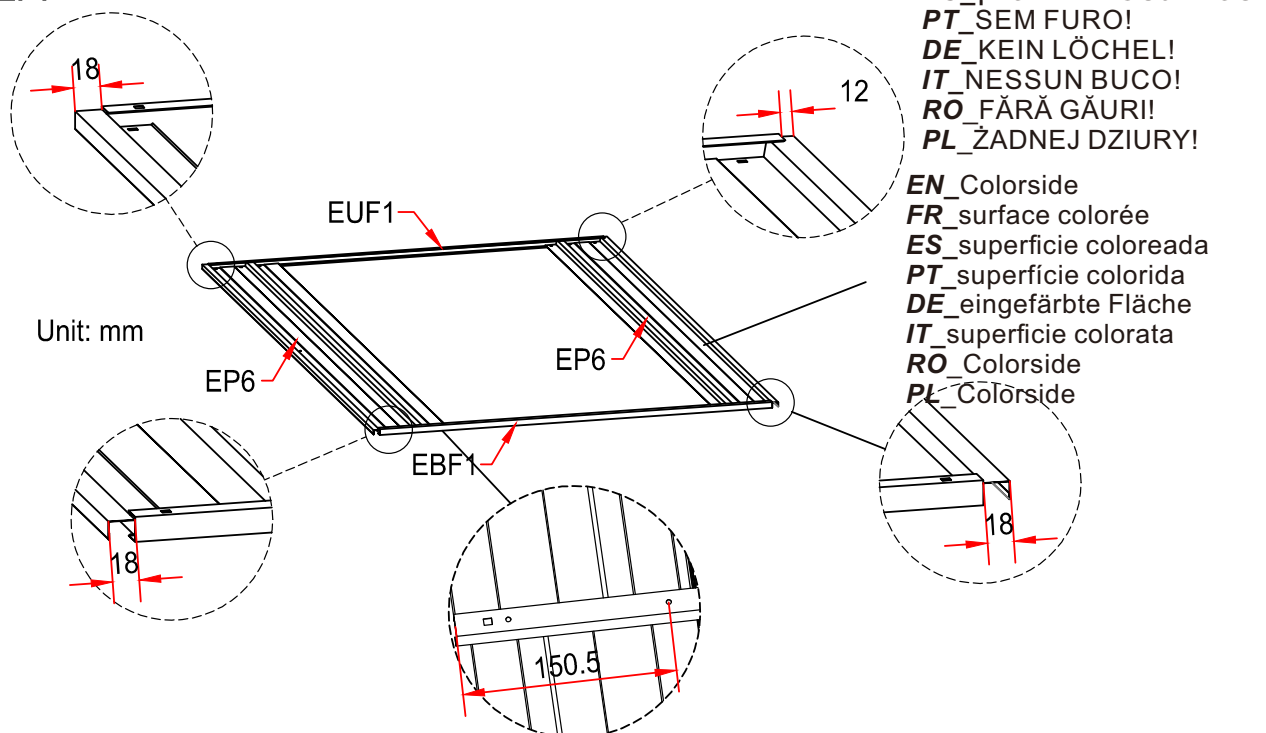

STEP2

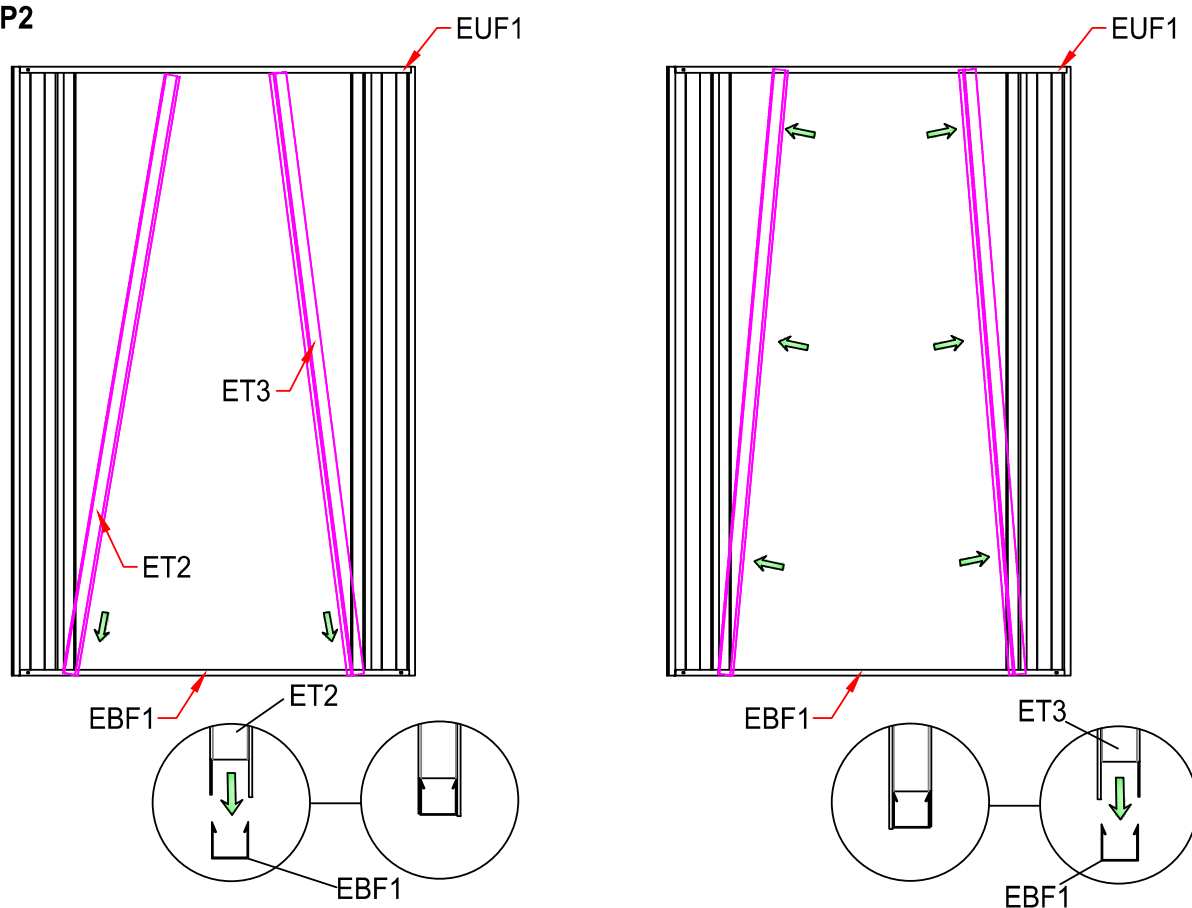

STEP3

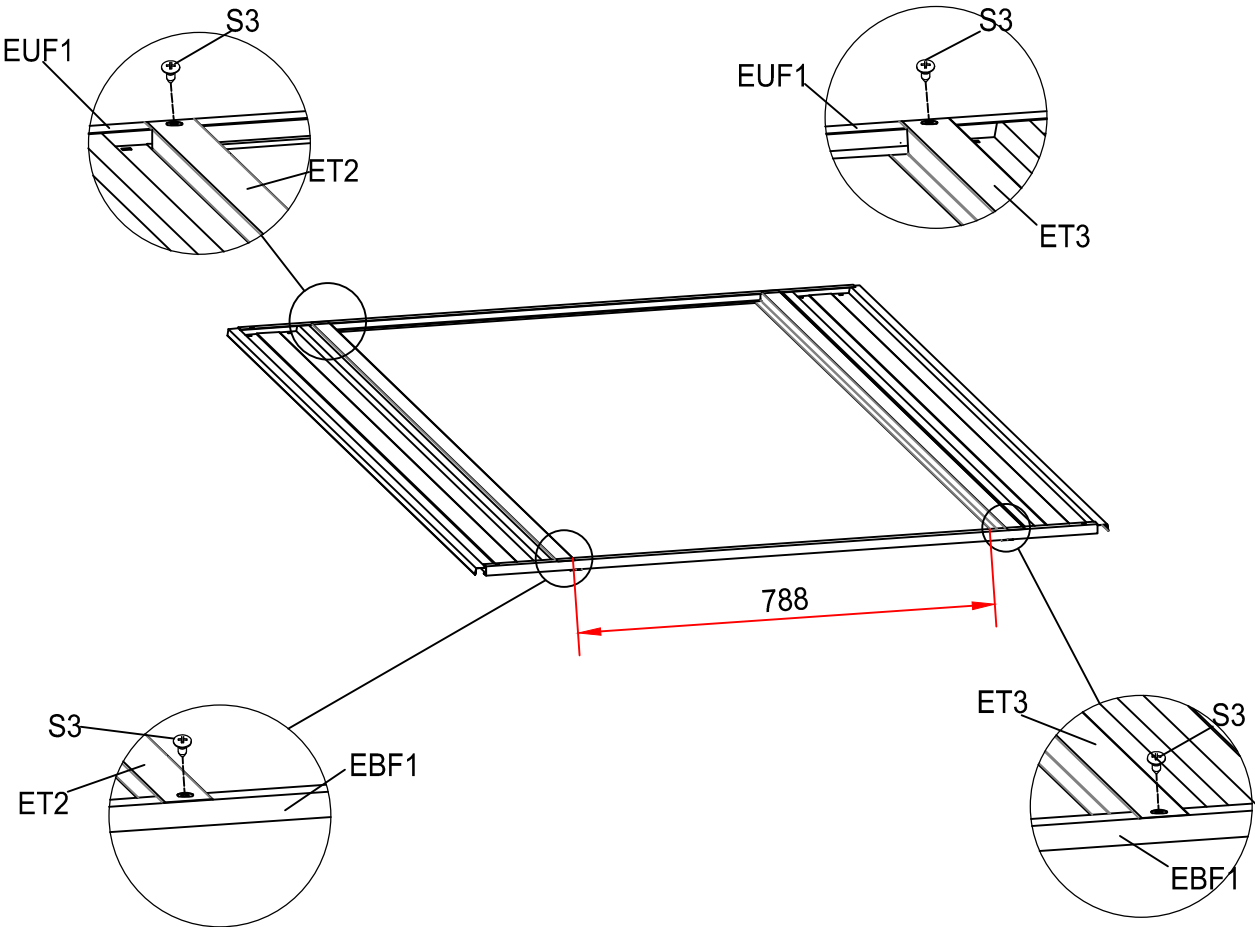


**SHED ASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE L'ABRI/MONTAJE DEL COBERTIZO/
MONTAGEM DO ABRIGO/SCHUPPENMONTAGE/ASSEMBLAGGIO DEL
CAPANNO/ASAMBLAREA ȘOPRILEI/MONTAŻ SZOPY**


**FRONT DOORS/PORTE D'ENTRÉE/PUERTA PRINCIPAL/PORTA DA FRENTE/
VORDERTÜR/PORTA D'INGRESSO/UȘI DE INTRARE/DRZWI WEJŚCIOWE**

	EDP1	1		EDP2	1		EDF1	2		EDF2	1		EDF3	1
	ED1	2		ED2	1		EH1	1		SH3	2		S3	5
	S18	14		SC04	2		S19	4						


STEP1

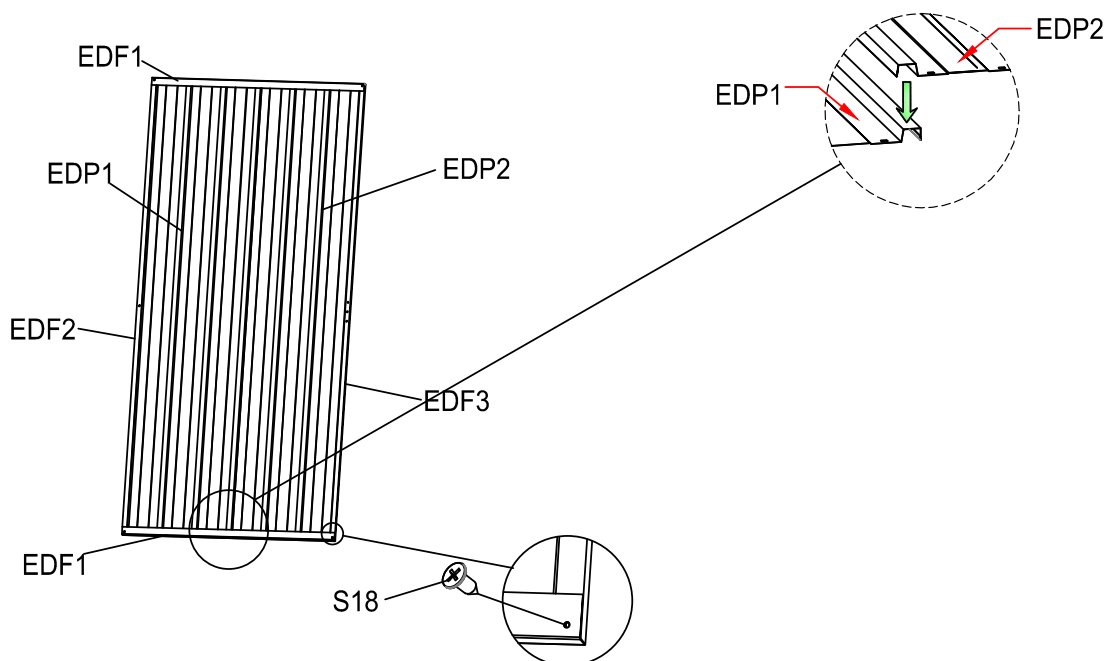


STEP2

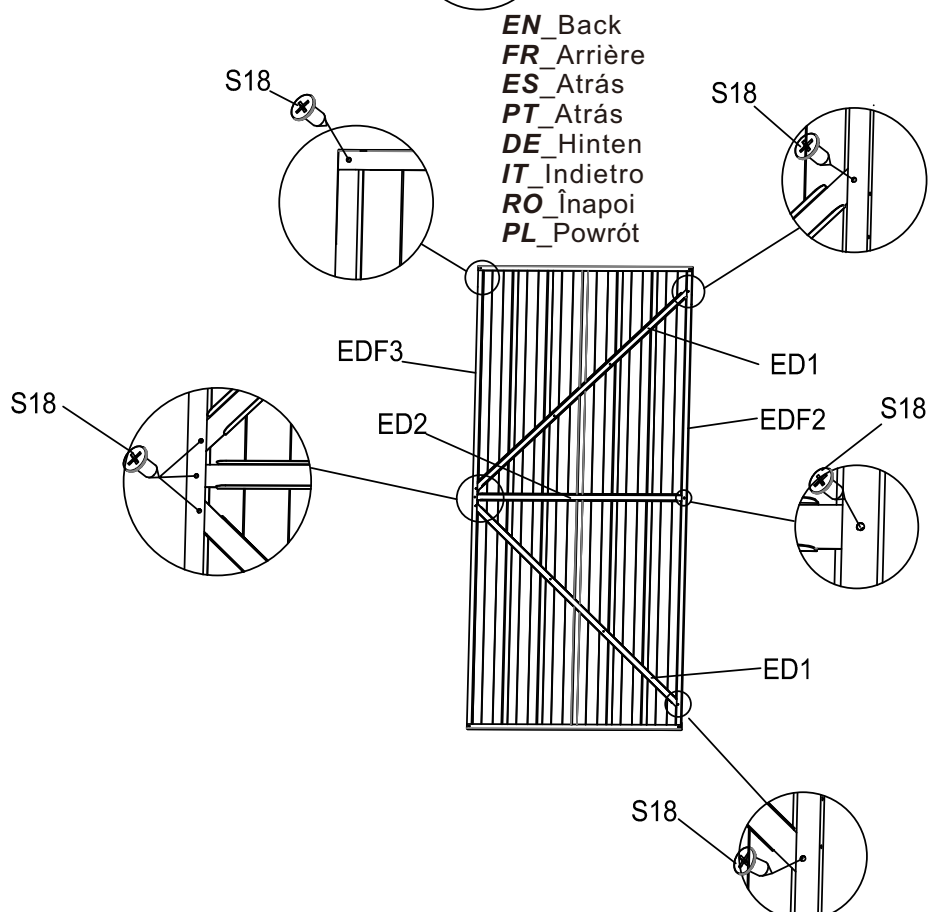

STEP3

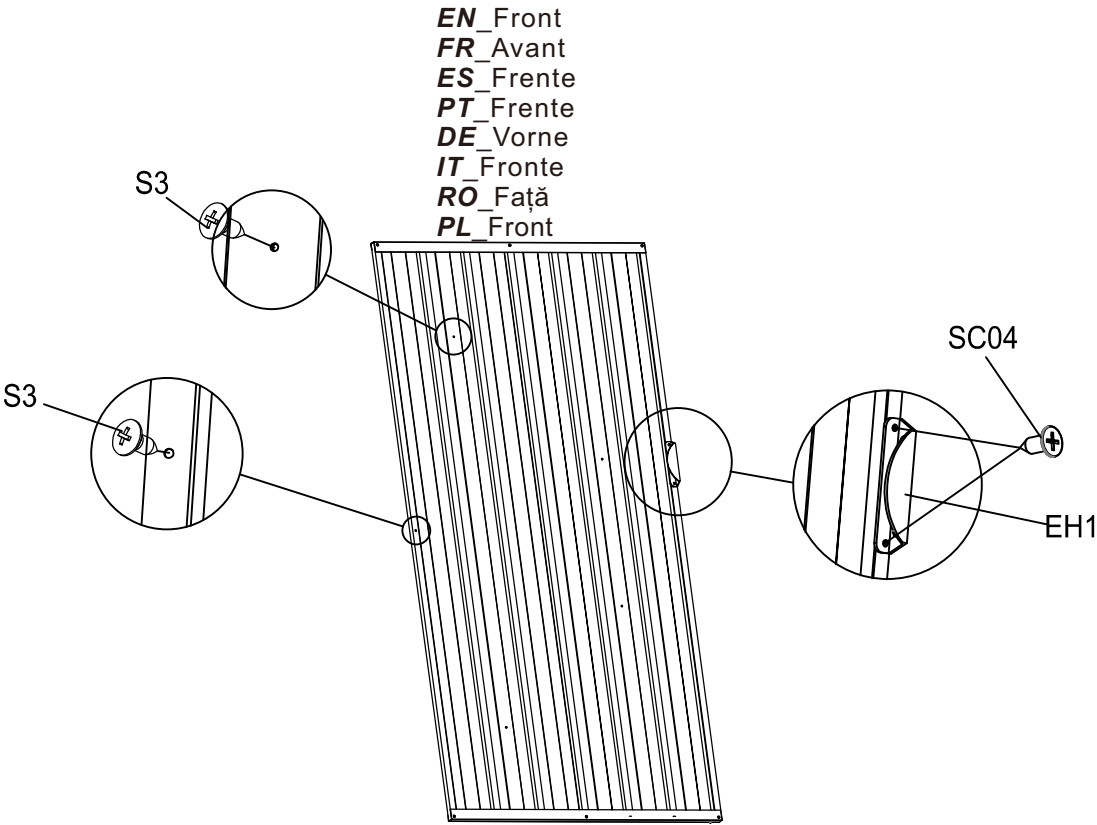


STEP4

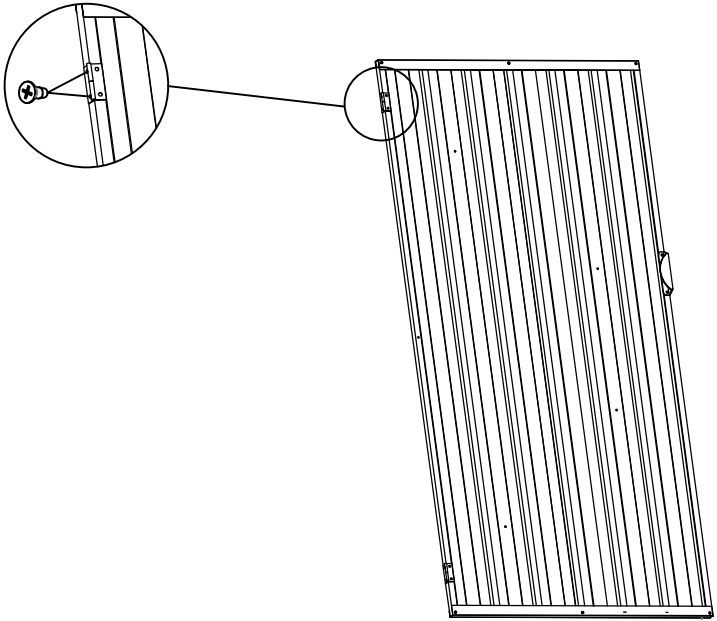

**SHED ASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE L'ABRI/MONTAJE DEL COBERTIZO/
MONTAGEM DO ABRIGO/SCHUPPENMONTAGE/ASSEMBLAGGIO DEL
CAPANNO/ASAMBLAREA ȘOPRILEI/MONTAŻ SZOPY**

JOINING WALLS/CONNEXION DES MURS/CONEXIÓN DE PAREDES/
CONEXÃO DE PAREDES/WANDVERBINDUNG/COLLEGAMENTO DELLE
PARETI/PERETI DE ÎMBINARE/ŁĄCZENIE ŚCIAN


	EG1	6		S3	24
---	-----	---	---	----	----

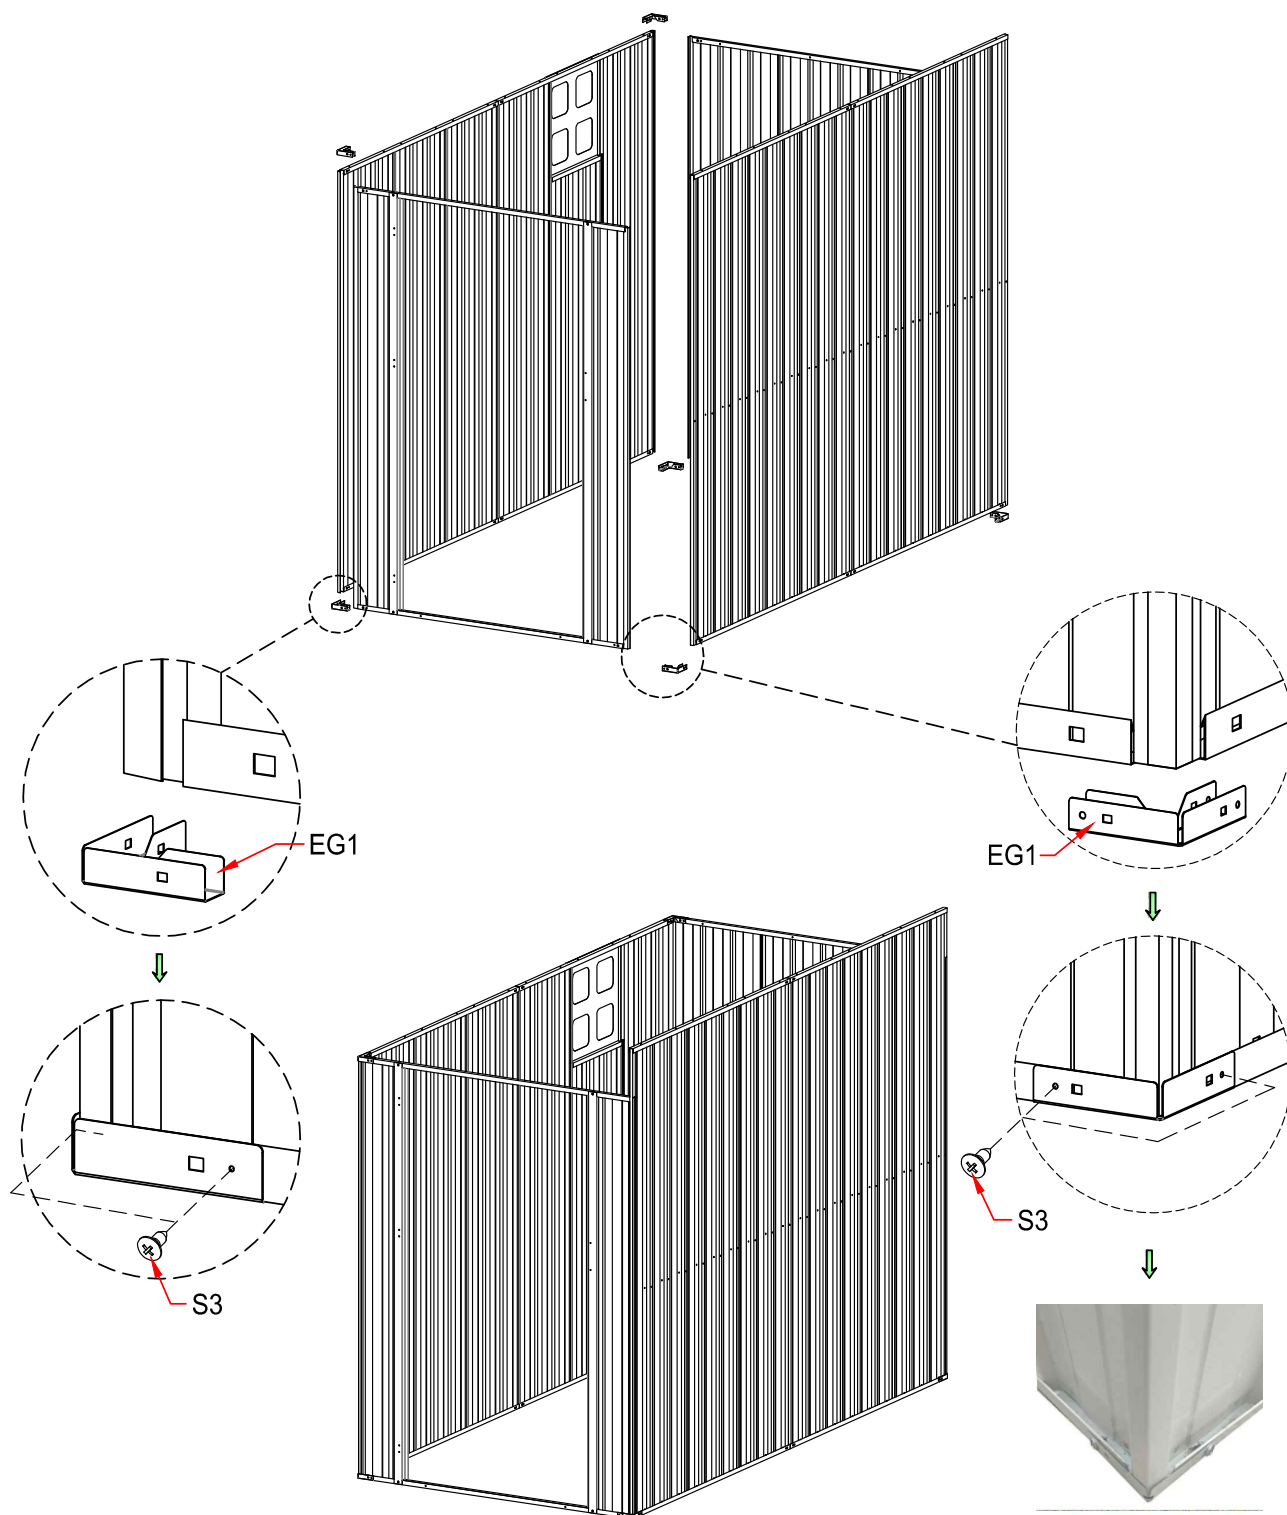

**ANCHORING ASSEMBLY/ASSEMBLAGE D'ANCRAGE/MONTAJE DE ANCLAJE/
MONTAGEM DE ANCORAGEM/VERANKERUNGSMONTAGE/ASSEMBLAGGIO DI
ANCORAGGIO/ANSAMBLU DE ANCORARE/ZESTAW MOCUJĄCY**

	C7	7		S11	7
---	----	---	---	-----	---

STEP1

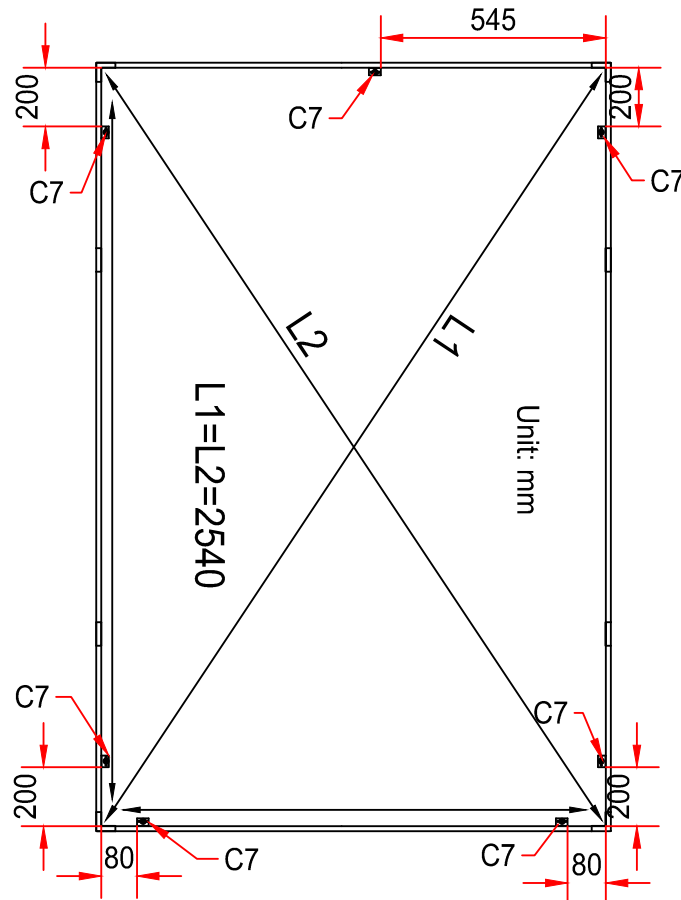

EN

1. The shed is now free standing. It is critical at this stage to ensure the shed is levelled.
2. Then measure the diagonal distance and make sure the four side walls are squared to 90 degrees.
3. Use anchor kit (C7&S11) when fixing to a concrete base. Fastening the anchor kit onto a concrete pad
 - 3.1 Mark the place of the anchor on the ground.
 - 3.2 Tap concrete fixing bolts into the hole, place anchor, add washer and nut and fasten.

FR

1. L'abri est maintenant autonome. Il est crucial à ce stade de s'assurer que l'abri est de niveau.
2. Mesurez ensuite la distance diagonale et assurez-vous que les quatre murs latéraux forment un angle de 90 degrés.
3. Utilisez le kit d'ancrage (C7 et S11) pour fixer sur une base en béton. Fixation du kit d'ancrage sur une dalle en béton.
 - 3.1 Marquez l'emplacement de l'ancrage sur le sol.
 - 3.2 Enfoncez les boulons de fixation en béton dans le trou, placez l'ancrage, ajoutez une rondelle et un écrou et serrez.

ES

1. El cobertizo ahora está independiente. En esta etapa, es crucial asegurarse de que el cobertizo esté nivelado.
2. Luego, mida la distancia diagonal y asegúrese de que las cuatro paredes laterales formen un ángulo de 90 grados.
3. Use el kit de anclaje (C7 y S11) al fijar a una base de concreto. Fijación del kit de anclaje en una plataforma de concreto.
 - 3.1 Marque el lugar del anclaje en el suelo.
 - 3.2 Introduzca los pernos de fijación de concreto en el agujero, coloque el anclaje, añada una arandela y tuerca y apriete.

PT

1. A cabine agora está autónoma. É crucial nesta etapa garantir que a cabine esteja nivelada.
2. Em seguida, meça a distância diagonal e certifique-se de que as quatro paredes laterais estejam a 90 graus.
3. Use o kit de ancoragem (C7 e S11) ao fixar a uma base de concreto. Fixação do kit de ancoragem em uma base de concreto.
- 3.1 Marque o local da ancoragem no chão.
- 3.2 Insira os parafusos de fixação de concreto no buraco, coloque a ancoragem, adicione arruela e porca e aperte.

DE

1. Der Schuppen steht jetzt frei. In dieser Phase ist es wichtig, sicherzustellen, dass der Schuppen eben ist.
2. Messen Sie dann die Diagonaldistanz und stellen Sie sicher, dass die vier Seitenwände im rechten Winkel (90 Grad) stehen.
3. Verwenden Sie das Ankerkit (C7 und S11), um es auf einem Betonfundament zu befestigen. Befestigung des Ankerkits auf einer Betonplatte.
- 3.1 Markieren Sie die Stelle des Ankers auf dem Boden.
- 3.2 Klopfen Sie die Betonbefestigungsschrauben in das Loch, setzen Sie den Anker, fügen Sie Unterlegscheibe und Mutter hinzu und ziehen Sie fest.

IT

1. La casetta è ora autonoma. In questa fase è fondamentale assicurarsi che sia livellata.
2. Quindi, misura la distanza diagonale e assicurati che le quattro pareti laterali siano a 90 gradi.
3. Utilizzare il kit di ancoraggio (C7 e S11) per fissare su una base in cemento. Fissaggio del kit di ancoraggio su una piattaforma in cemento.
- 3.1 Segna il punto dell'ancoraggio sul terreno.
- 3.2 Inserire i bulloni di fissaggio nel foro, posizionare l'ancoraggio, aggiungere rondella e dado e fissare.


RO

1. Magazia este acum independentă. În această etapă, este esențial să vă asigurați că magazia este nivelată.
2. Apoi măsurați distanța pe diagonală și asigurați-vă că cele patru pereți laterali formează unghiuri drepte de 90 de grade.
3. Folosiți setul de ancorare (C7 și S11) atunci când fixați magazia pe o bază de beton. Fixarea setului de ancorare pe o placă de beton
- 3.1 Marcați pe sol locul de amplasare a ancorei.
- 3.2 Introduceți șuruburile de fixare în beton în gaură, așezați ancora, adăugați șaiba și piulița și strângeți.


PL

1. Altana stoi teraz samodzielnie. Na tym etapie bardzo ważne jest, żeby upewnić się, że altana jest wypoziomowana.
2. Następnie zmierz odległość po przekątnej i upewnij się, że cztery ściany boczne tworzą kąt 90 stopni.
3. Do mocowania do betonowej podstawy użyj zestawu kotwiącego (C7 i S11). Mocowanie zestawu kotwiącego do betonowej płyty
- 3.1 Zaznacz na ziemi miejsce, w którym ma znaleźć się kotwa.
- 3.2 Wbij śruby mocujące do betonu w otwór, umieść kotwę, załóż podkładkę i nakrętkę, a następnie dokręć.


STEP2

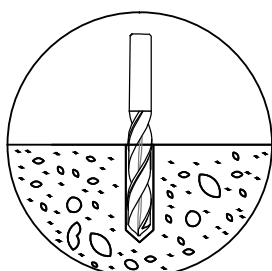

STEP3

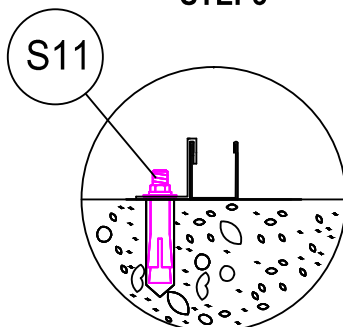

STEP4

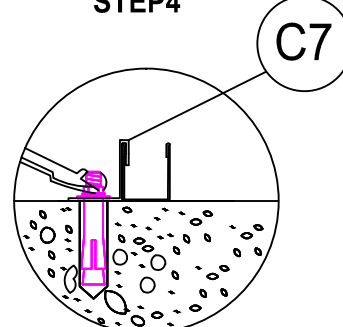

**SHED ASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE L'ABRI/MONTAJE DEL COBERTIZO/
MONTAGEM DO ABRIGO/SCHUPPENMONTAGE/ASSEMBLAGGIO DEL
CAPANNO/ASAMBLAREA ȘOPRILEI/MONTAŻ SZOPY**

**JOINING WALLS/CONNEXION DES MURS/CONEXIÓN DE PAREDES/
CONEXÃO DE PAREDES/WANDVERBINDUNG/COLLEGAMENTO DELLE
PARETI/PERETI DE ÎMBINARE/ŁĄCZENIE ŚCIAN**

	S3	4
---	----	---

EN_Noted: Use S3 to fix the corner and make the wall firm and avoid sunlight getting in.

FR_Remarque : Utilisez S3 pour fixer le coin, rendre le mur solide et éviter que la lumière du soleil ne pénètre.

ES_Nota: Use S3 para fijar la esquina, hacer que la pared esté firme y evitar que entre la luz solar.

PT_Observação: Use S3 para fixar o canto, tornar a parede firme e evitar que a luz solar entre.


DE_Hinweis: Verwenden Sie S3, um die Ecke zu befestigen, die Wand fest zu machen und Sonnenlicht fernzuhalten.

IT_Nota: Utilizzare S3 per fissare l'angolo, rendere il muro solido ed evitare che entri la luce solare.

RO_Notă: Folosiți S3 pentru a fixa colțul, a consolida peretele și a împiedica pătrunderea razelor solare.

PL_Uwaga: Użyj S3, żeby wzmocnić narożnik, usztywnić ścianę i zapobiec przedostawaniu się światła słonecznego do środka.

Unit: mm

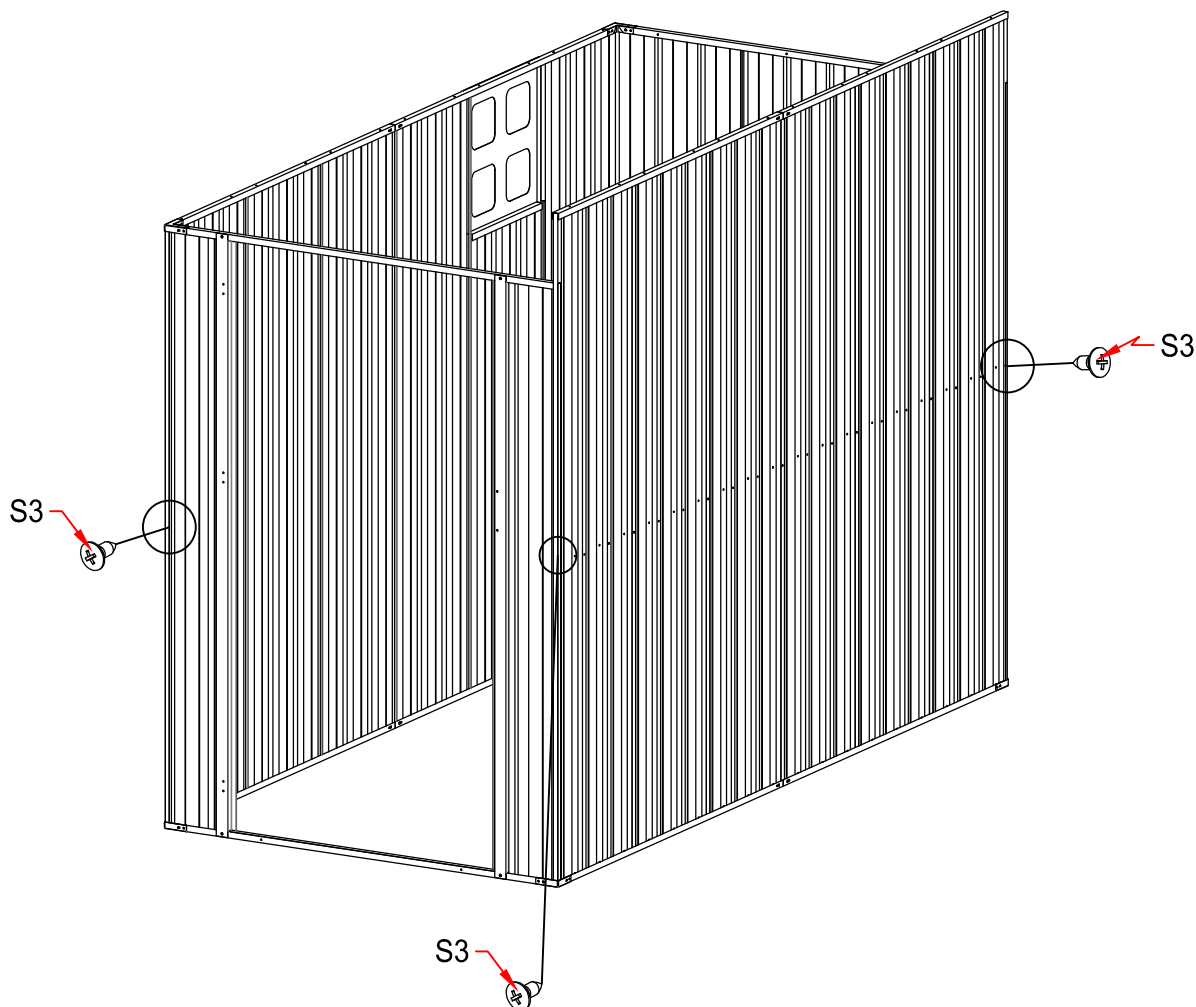


**SHED ASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE L'ABRI/MONTAJE DEL COBERTIZO/
MONTAGEM DO ABRIGO/SCHUPPENMONTAGE/ASSEMBLAGGIO DEL
CAPANNO/ASAMBLAREA ȘOPRILEI/MONTAŻ SZOPY**


**DOOR FRAME/CADRE DE PORTE/MARCO DE LA PUERTA/MOLDURA DA PORTA/
TÜRRAHMEN/TELAIO DELLA PORTA/TOC DE UȘĂ/OŚCIANKA DRZWIOWA**

	ET4	1		ET1	1		S3	4
---	-----	---	---	-----	---	---	----	---

STEP1

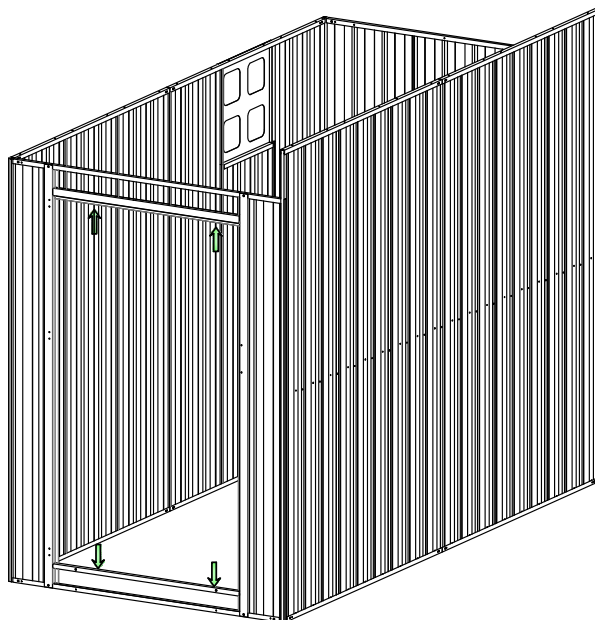

STEP2

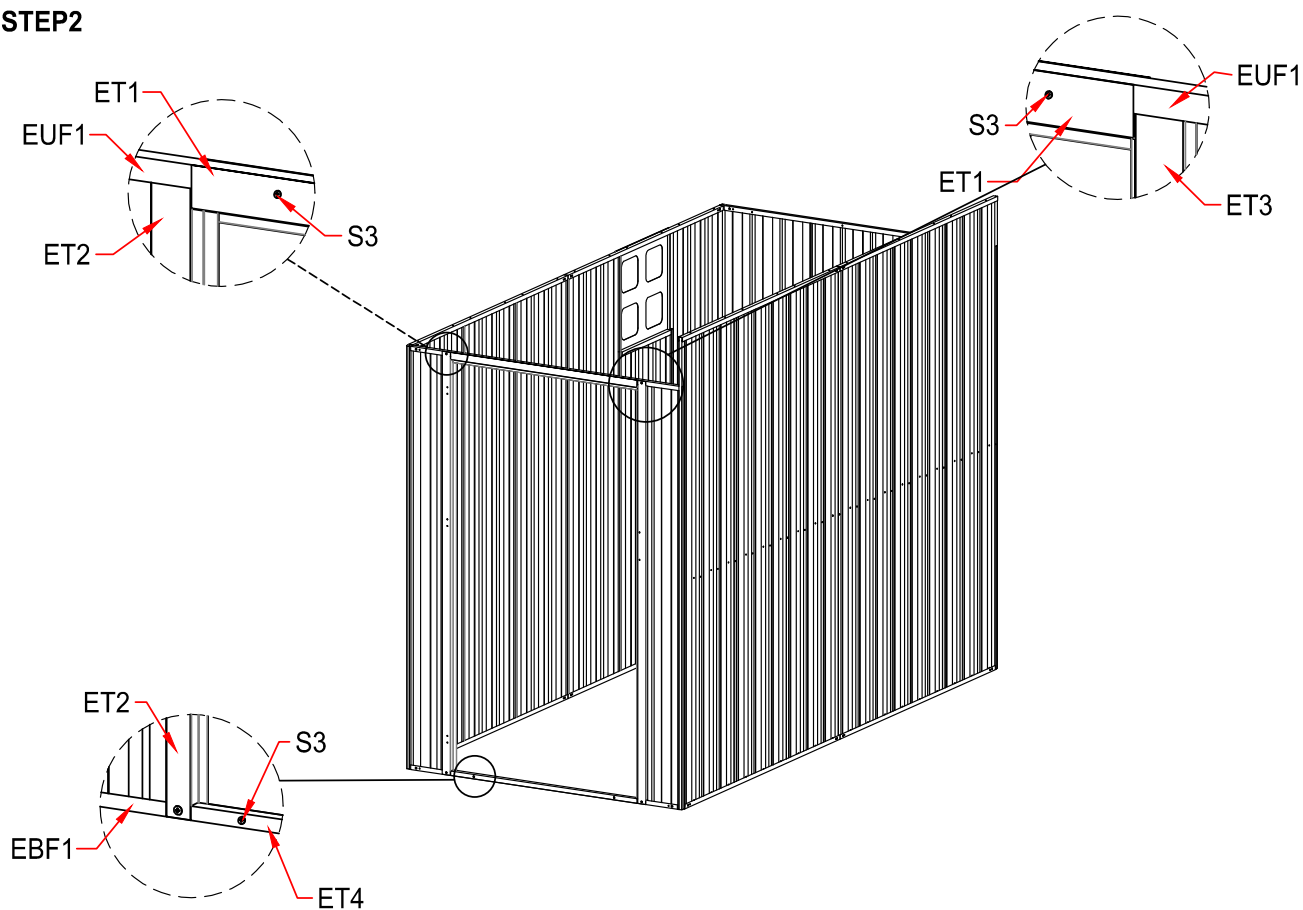


**SHED ASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE L'ABRI/MONTAJE DEL COBERTIZO/
MONTAGEM DO ABRIGO/SCHUPPENMONTAGE/ASSEMBLAGGIO DEL
CAPANNO/ASAMBLAREA ȘOPRILEI/MONTAŻ SZOPY**

**TRIANGLE BRACKET/SUPPORT TRIANGULAIRE/SOPORTE TRIANGULAR/
SUORTE TRIANGULAR/REIECKSHALTERUNG/SUPPORTO
TRIANGOLARE/SUPORT TRIUNghiULAR/Wspornik trójkątny**



	EGL1	1		S3	12		EGR1	1		L3	4
---	------	---	---	----	----	---	------	---	---	----	---

STEP1

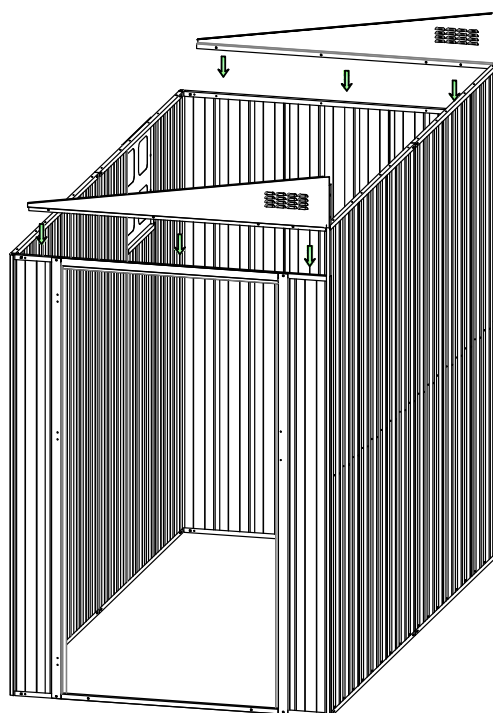

STEP2

STEP2-1

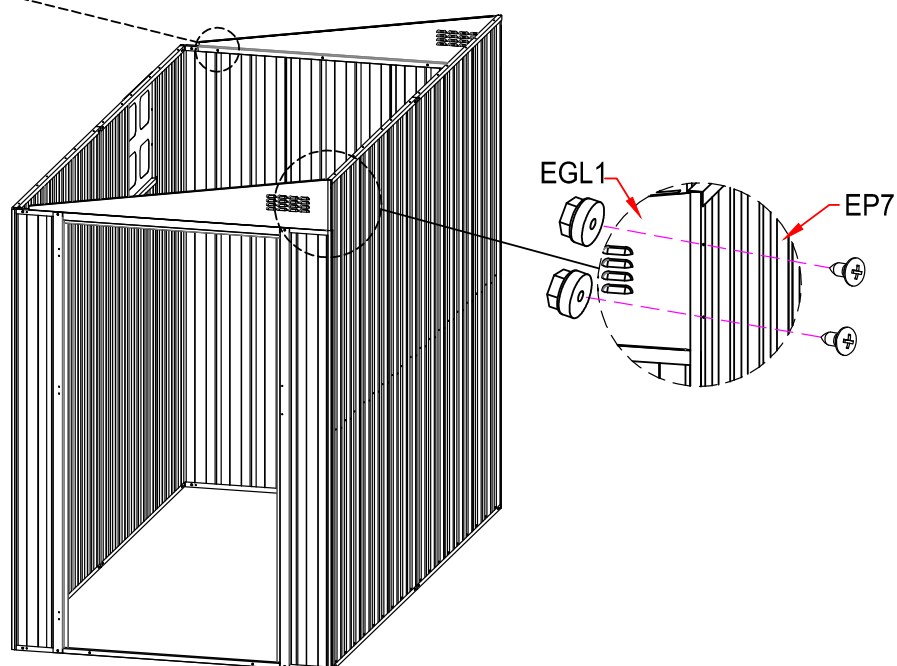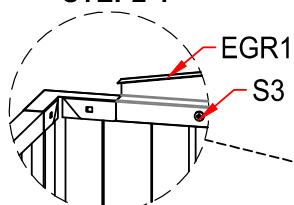


**SHED ASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE L'ABRI/MONTAJE DEL COBERTIZO/
MONTAGEM DO ABRIGO/SCHUPPENMONTAGE/ASSEMBLAGGIO DEL
CAPANNO/ASAMBLAREA ȘOPRILEI/MONTAŻ SZOPY**

ROOF PANELS/PANNEAU DE TOIT/PANEL DEL TECHO/PAINEL DE TELHADO/
DACHPANEEL/PANNELLO DEL TETTO/PANOURI DE ACOPERIȘ/PANELE DACHOWE

	ETP1	6		S3	24
---	------	---	---	----	----




Unit: mm

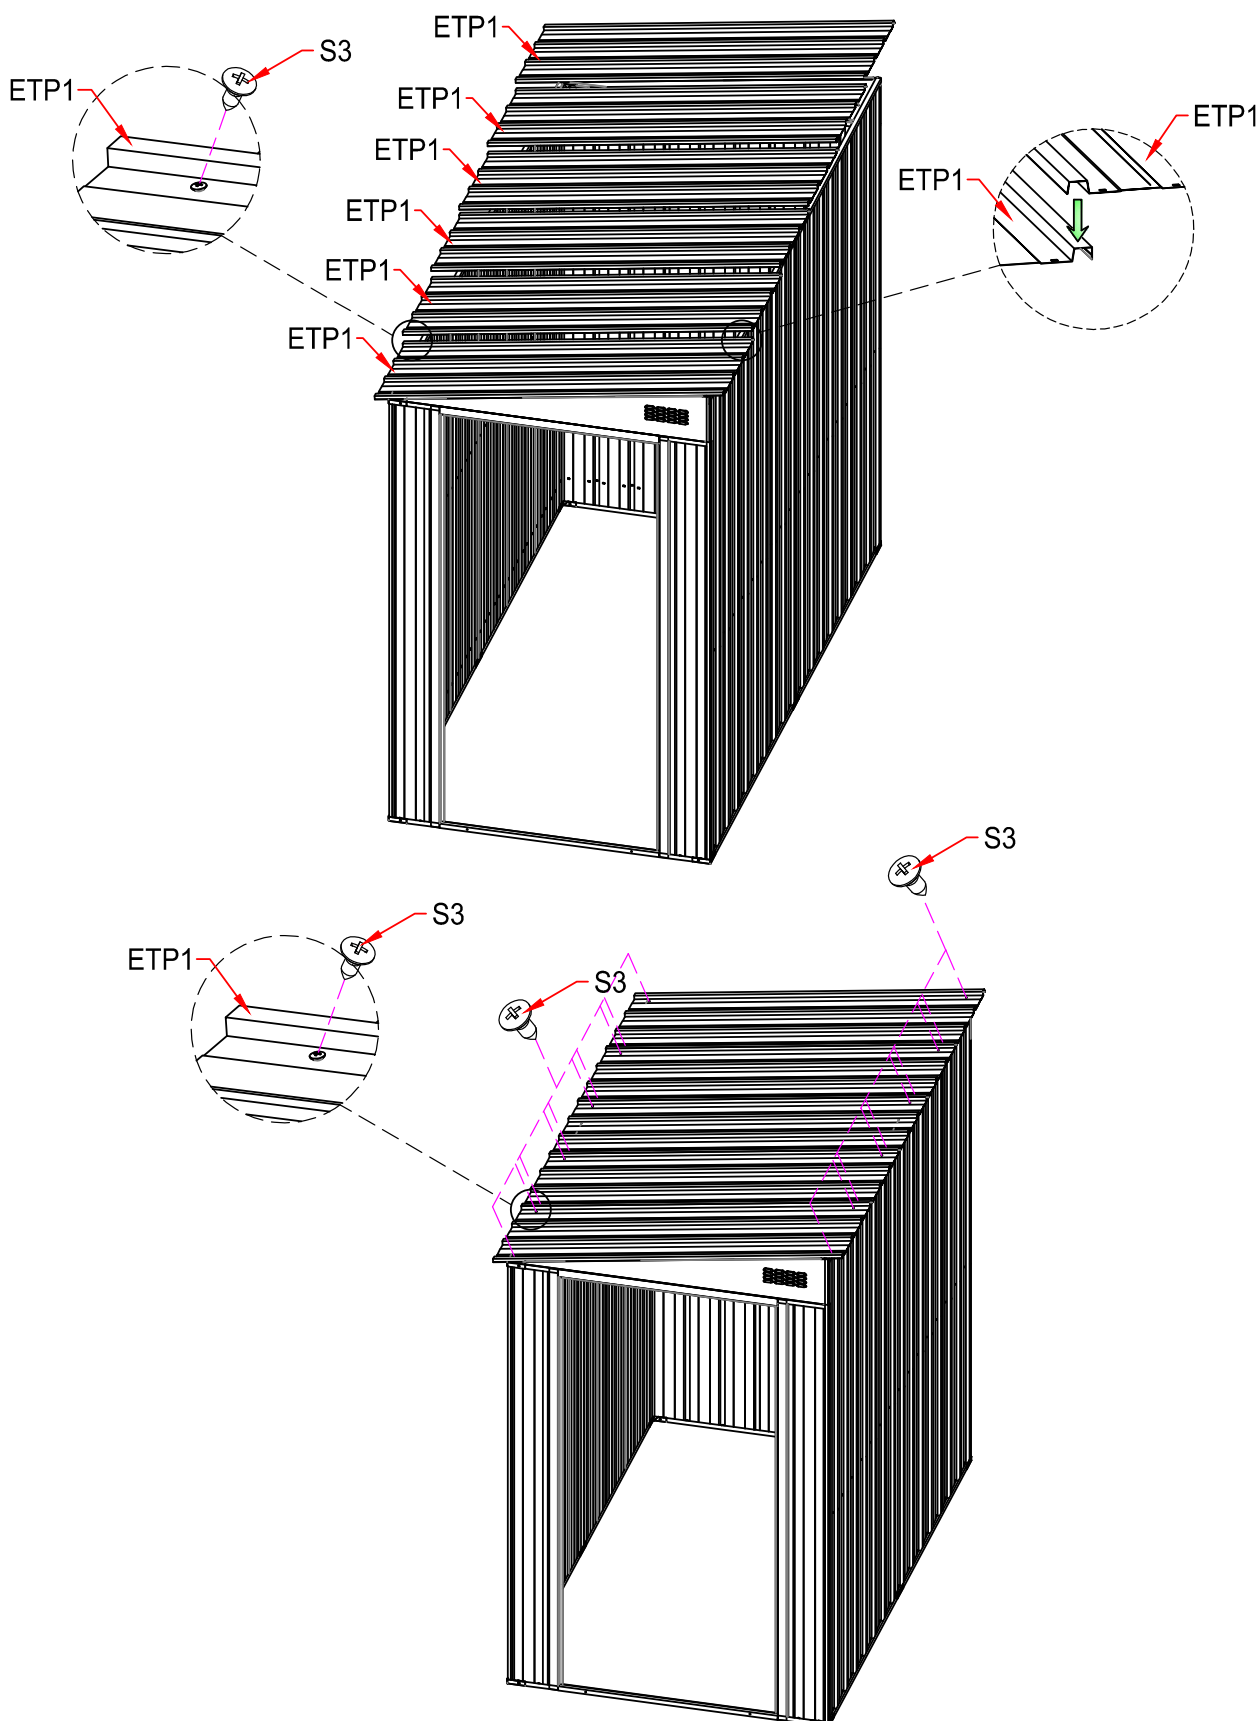


**SHED ASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE L'ABRI/MONTAJE DEL COBERTIZO/
MONTAGEM DO ABRIGO/SCHUPPENMONTAGE/ASSEMBLAGGIO DEL
CAPANNO/ASAMBLAREA ȘOPRILEI/MONTAŻ SZOPY**

EAVES/AVANT-TOIT/ALERO/BEIRAL/DACHTRAUFE/GRONDA/STREȘINI/OKAPY

	EL1	2		EL2	4		S3	14		LB	4
---	-----	---	---	-----	---	---	----	----	---	----	---

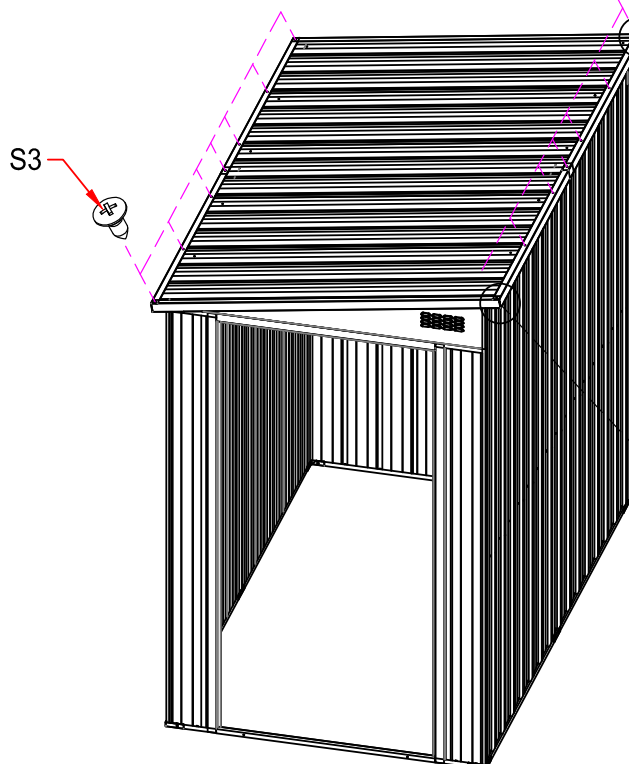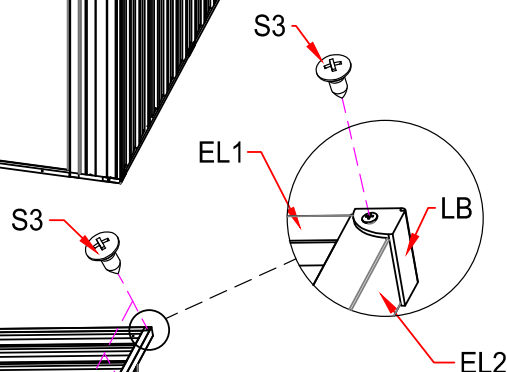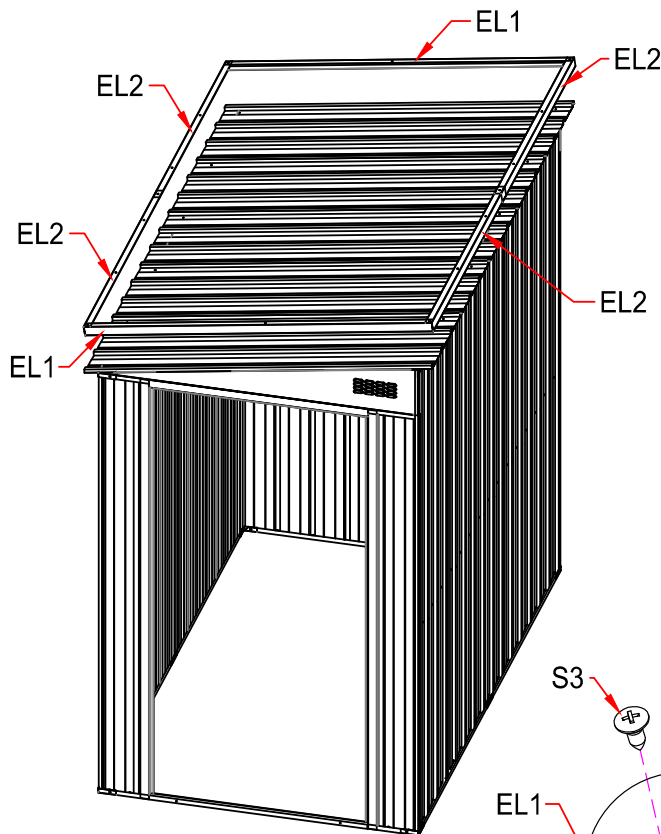

EN_Noted: Install corner guards at corners;
FR_Remarque : Installez des protège-coins aux coins.
ES_Nota: Instale protectores de esquina en las esquinas.
PT_Observação: Instale protetores de canto nos cantos.
DE_Hinweis: Eckenprotektoren an den Ecken anbringen.
IT_Nota: Installare i paraspigoli agli angoli.
RO_Notă: Montați protecții de colț la colțuri;
PL_Uwaga: Zamontuj osłony narożne na narożnikach;

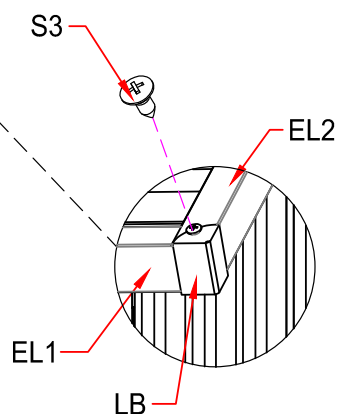


**SHED ASSEMBLY/ASSEMBLAGE DE L'ABRI/MONTAJE DEL COBERTIZO/
MONTAGEM DO ABRIGO/SCHUPPENMONTAGE/ASSEMBLAGGIO DEL
CAPANNO/ASAMBLAREA ȘOPRILEI/MONTAŻ SZOPY**


**FRONT DOORS/PORTE D'ENTRÉE/PUERTA PRINCIPAL/PORTA DA FRENTE/
VORDERTÜR/PORTA D'INGRESSO/UȘI DE INTRARE/DRZWI WEJŚCIOWE**

	SC04	8		EH1	1
---	------	---	---	-----	---

STEP1

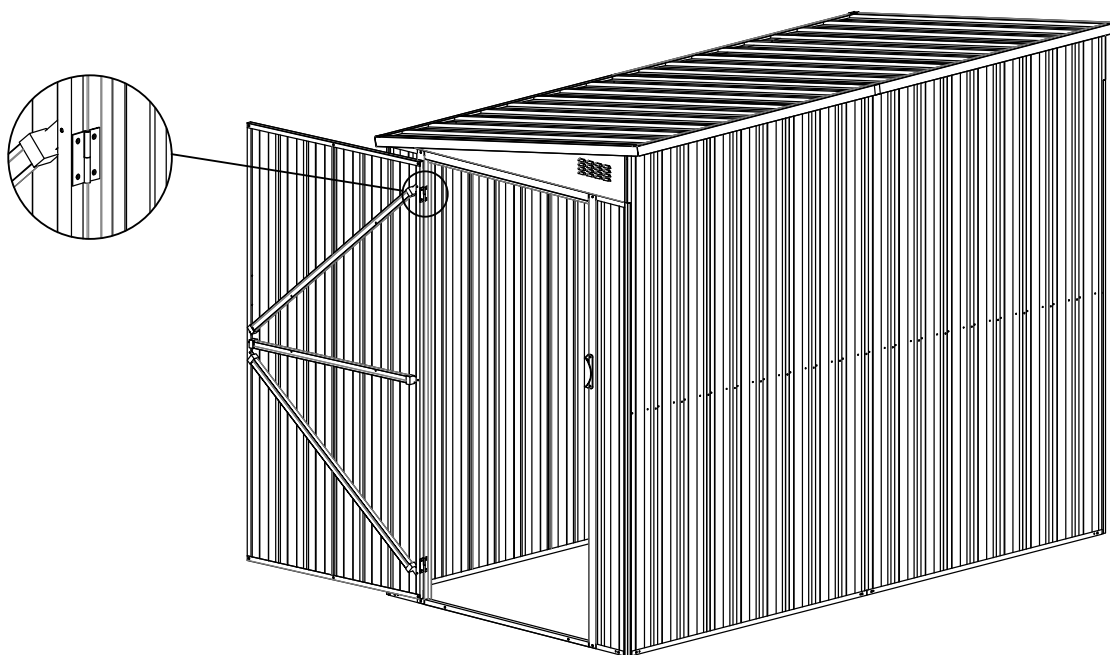

STEP2

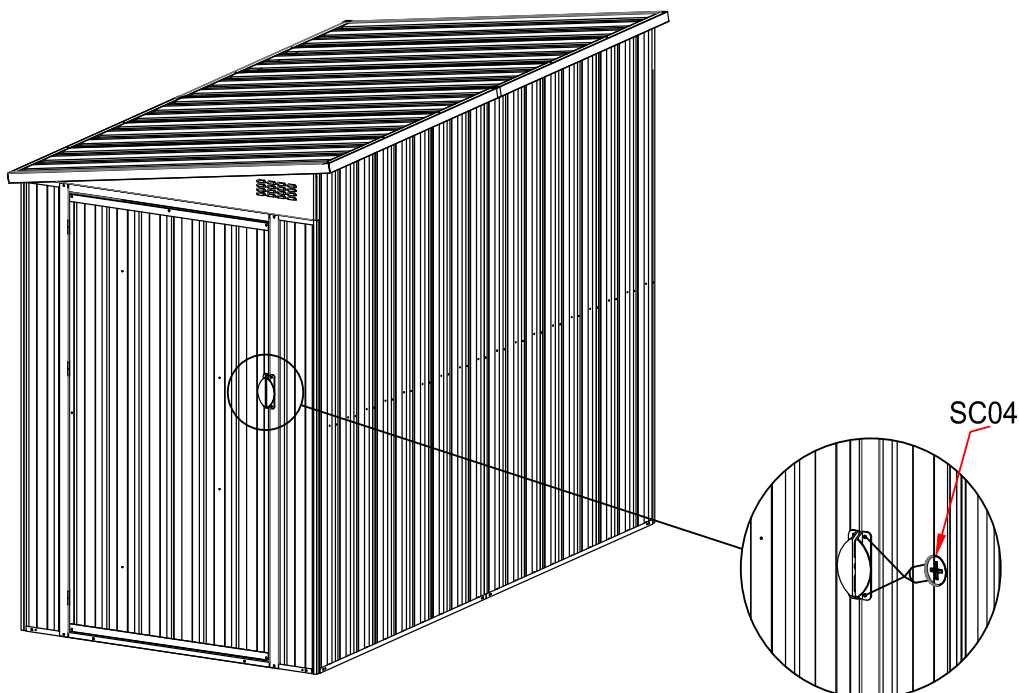

PROTECTION/PROTECCIÓN/PROTECCIÓN/PROTEÇÃO/SCHUTZ/PROTEZIONE/PROTECCIÓN/OCHRONA

	L3	19
---	----	----

EN Use L3 screw protection cap to cover screws on the beam and wall.

FR Utilisez le capuchon de protection de vis L3 pour couvrir les vis sur la poutre et le mur.

ES Use la tapa de protección de tornillos L3 para cubrir los tornillos en la viga y la pared.


PT Use a tampa de proteção de parafusos L3 para cobrir os parafusos na viga e na parede.

DE Verwenden Sie die L3-Schraubenschutzkappe, um Schrauben am Balken und an der Wand abzudecken.

IT Utilizzare il cappuccio di protezione per viti L3 per coprire le viti sulla trave e sulla parete.

RO Folosiți capacul de protecție pentru șuruburi L3 pentru a acoperi șuruburile de pe grindă și de pe perete.

PL Użyj nasadki zabezpieczającej L3, żeby zakryć śruby na belce i ścianie.

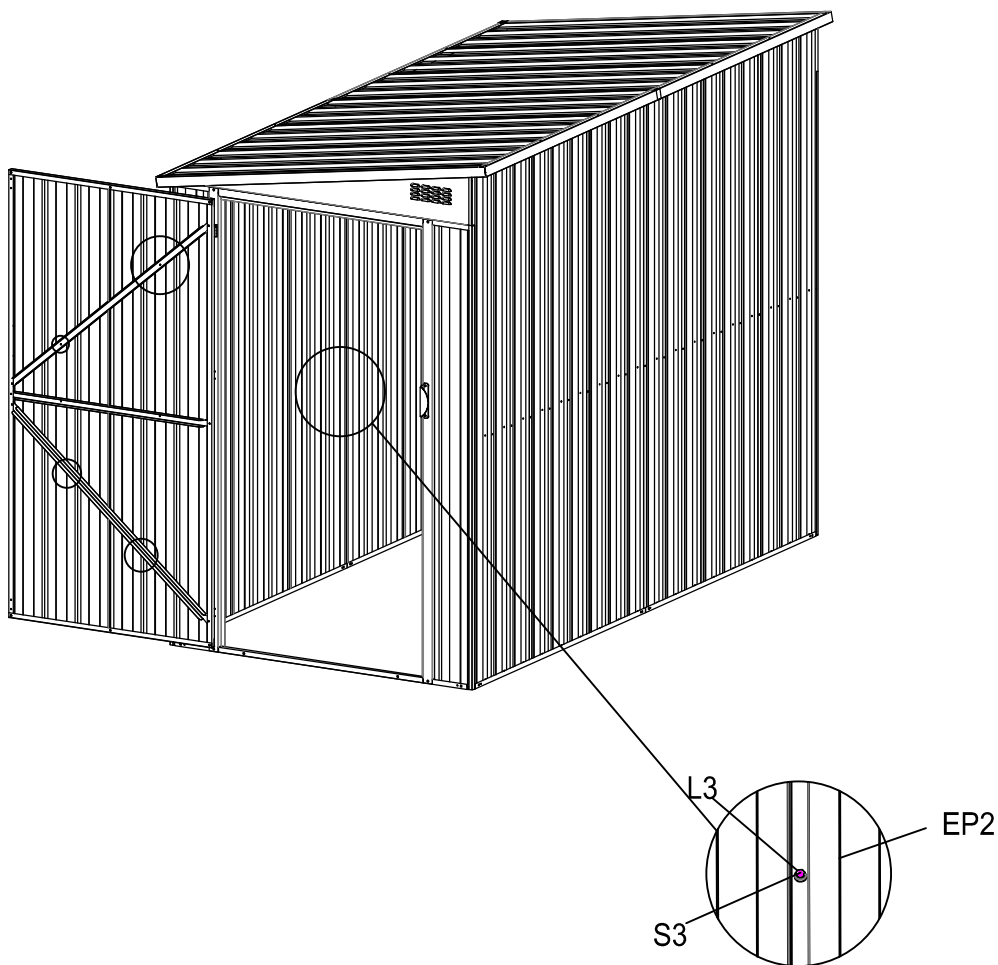

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

