

US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

PawHut

IN251000509V01

D31-160V00



4

STEPS



10 MIN

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.


ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEggerlo ATTENTAMENTE.**

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

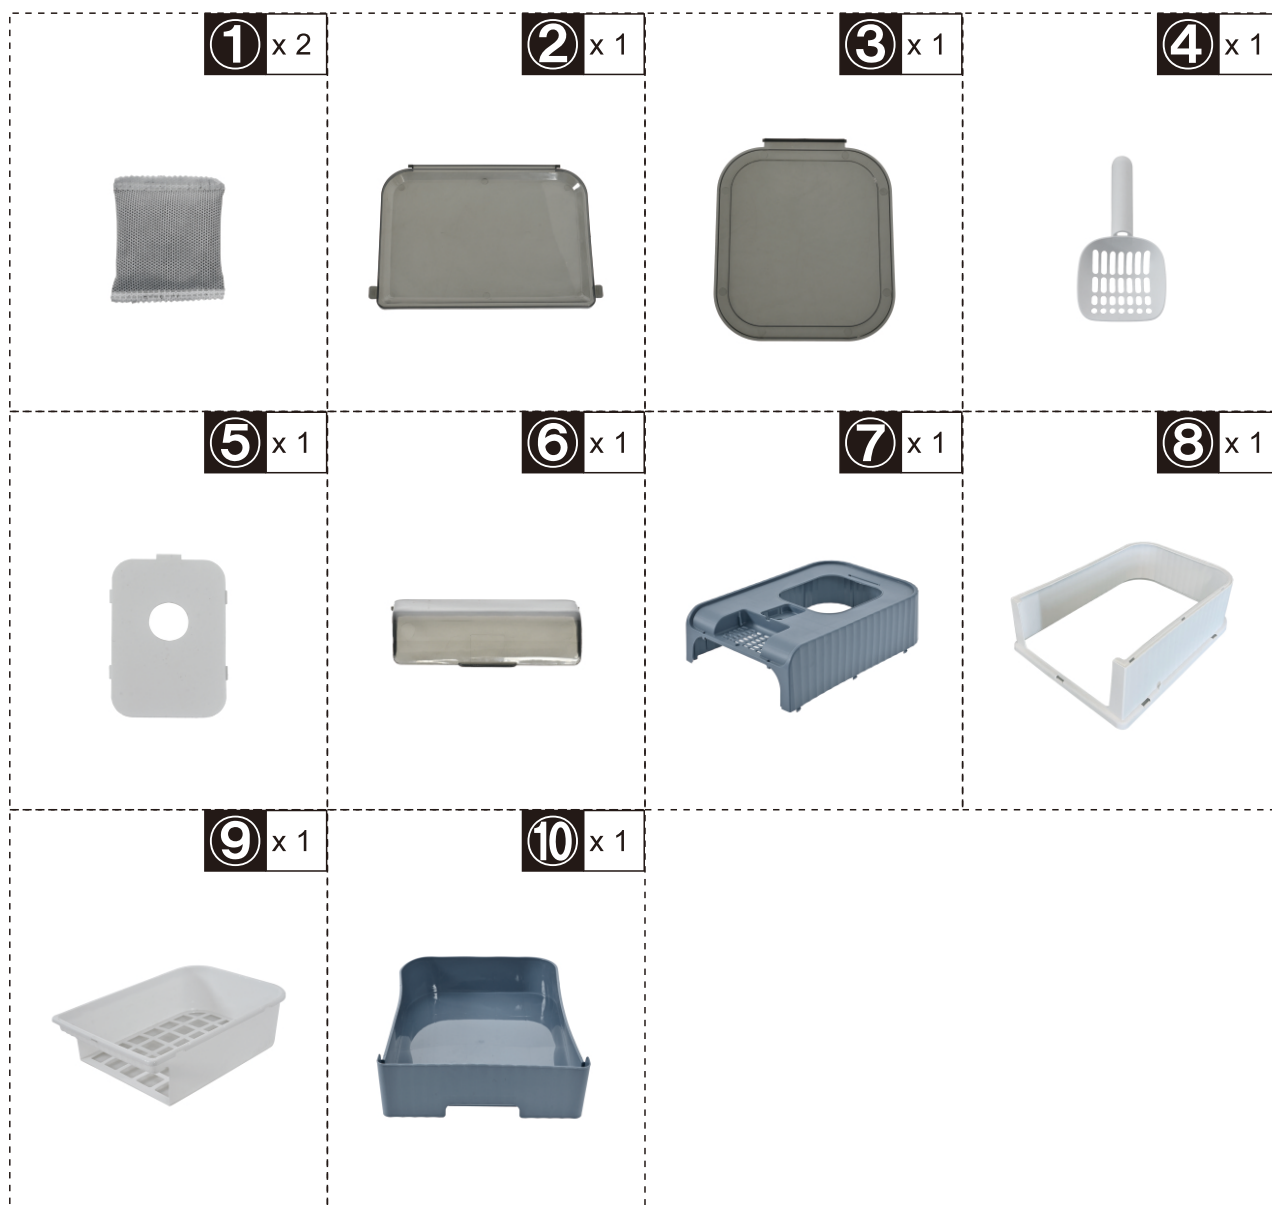

01



EN_Step 1: Take out all the accessories
FR_Étape 1 : Retirez tous les accessoires.
ES_Paso 1: Retire todos los accesorios.
DE_Schritt 1: Nehmen Sie sämtliches Zubehör heraus.
IT_Passaggio 1: Estrarre tutti gli accessori
PT_Passo 1: Retire todos os acessórios
RO_Pasul 1: Scoateți toate accesoriile



EN_Step 2: Align the buckle around the base to install the fence.

FR_Étape 2 : Alignez la boucle autour de la base pour installer la clôture.

ES_Paso 2: Alinee la hebilla alrededor de la base para instalar la valla.

DE_Schritt 2: Richten Sie die Schnalle um die Basis aus, um den Zaun zu installieren.

IT_Passaggio 2: allineare la fibbia intorno alla base per installare la recinzione.

PT_Passo 2: Alinhe a fivela à volta da base para instalar a vedação.

RO_Pasul 2: Aliniați catarama în jurul bazei pentru a instala gardul.



EN_Step 3: Align fence with top cover and slap top cover to instal

FR_Étape 3 : Alignez la barrière avec le couvercle supérieur et clapotez le couvercle supérieur pour l'installer.

ES_Paso 3: Alinee la guía con la cubierta superior y golpee la cubierta superior para instalarla.

DE_Schritt 3: Zaun an der oberen Abdeckung ausrichten und obere Abdeckung aufsetzen, um sie zu installieren.

IT_Passaggio 3: Allineare la recinzione con il coperchio superiore e colpire il coperchio superiore per installarlo.

PT_Passo 3: Alinhe a guia com a tampa superior e encaixe a tampa superior para a instalar

RO_Pasul 3: Aliniați gardul cu capacul superior și apăsați capacul superior pentru a-l instala.



EN_Step 4: Install the front baffle, top baffle and deodorant bin.

FR_Étape 4 : Installez le déflecteur avant, le déflecteur supérieur et le bac désodorisant.

ES_Paso 4: Instale el deflector delantero, el deflector superior y el compartimento para desodorante.

DE_Schritt 4: Installieren Sie die vordere Blende, die obere Blende und den Deodorantbehälter.

IT_Fase 4: Installare il deflettore anteriore, il deflettore superiore e il contenitore del deodorante.

PT_Passo 4: Instale o defletor frontal, o defletor superior e o recipiente desodorizante.

RO_Pasul 4: Instalați deflectorul frontal, deflectorul superior și recipientul pentru deodorant.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US


 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:


ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:


 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:


 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK


 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE


 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr