
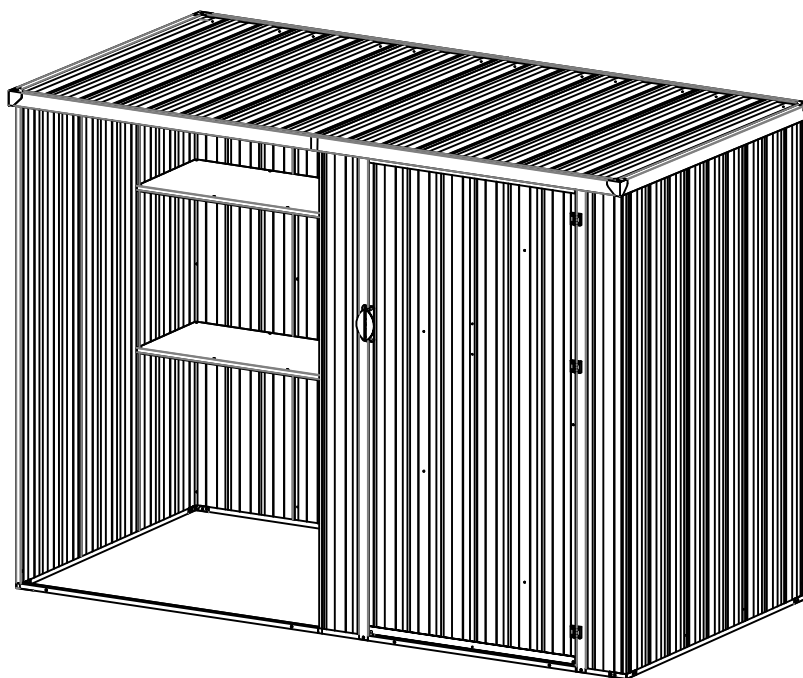


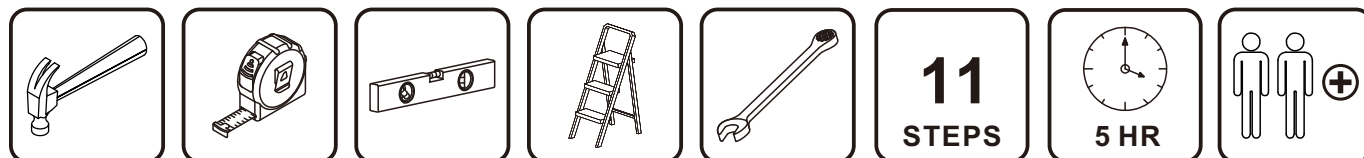

IN251100209V02

84H-663V00

EN Assembly video please scan the QR code.
FR vidéo d'assemblage, veuillez scanner le code QR.
ES Montaje video scannen Sie bitte den QR-Code ein.
PT Video de montagem por favor digitalizar o código QR.
DE Montagevideo: Bitte scannen Sie den QR-Code.
IT Scansionare il codice QR per il Video di Assemblaggio.
RO Pentru a viziona videoclipul cu instrucțiunile de asamblare, vă rugăm să scanați codul QR.
PL Aby obejrzeć film instruktażowy, zeskanuj kod QR.

**11**
STEPS

5 HR



Tools Recommended

EN IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**FR** IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**ES** IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**PT** IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**DE** WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**IT** IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**RO** IMPORTANT, PĂSTRĂȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**PL** WAŻNE, PRZECHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAJ UWAŻNIE.

ASSEMBLY PREPARATION

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction. Study and understand this owner's manual of important information and helpful tips for easier and more enjoyable assembly.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

The site must be prepared so that the base of the shed is level all round and checking with a spirit level is required.

The base can be constructed by treated timber or concrete, in order to stop the moisture getting into the shed. The shed is not designed to be built onto lawn directly. Also the ground will get muddy during rainy days.

If a concrete pad is made, it is important that this slopes towards the edges to prevent water ingress. Time must be allowed for any concrete or cement to dry before building the shed on top.

Bases can also be constructed from bricks, blocks, or mounted on a concrete pad.

The bricks or blocks should be cemented onto firm and level concrete footings and the greenhouse frame drilled and screwed to the base.

Parts and Parts List:

Before you start, separate and identify all the parts and hardware to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page).

Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

Safety must be put in the No. 1 position:

- 1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly;
- 2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay attention to the sharp edge of some parts;
- 3 Children and pets are not allowed entering into the construction site;
- 4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safety;

Care & Maintenance:

- 1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary;
- 2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
- 3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause collapse, please make sure safety before entering into.
- 4 The shed is not made for living but storing stuff.

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

Veuillez vérifier les codes du bâtiment locaux concernant les semelles, l'emplacement et d'autres exigences avant de commencer la construction. Étudiez et comprenez dans ce manuel d'information les informations importantes et les conseils utiles pour un montage plus facile et plus agréable.

Instructions de montage :

Avant de commencer, passez en revue toutes les instructions et les informations appropriées. Assurez-vous de suivre attentivement la séquence des étapes pour obtenir des résultats satisfaisants.

Base de plancher :

Le site doit être préparé de sorte que la base du hangar est de niveau sur le tout pourtour, et il faut vérifier avec un niveau à bulle.

La base peut être construite par du bois traité ou du béton, afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans le hangar. **Le hangar n'est pas conçu pour être construit directement sur la pelouse.** Aussi le sol sera boueux pendant les jours de pluie.

Si un tampon en béton est fait, il est important que celle-ci soit inclinée vers les bords pour empêcher l'eau de pénétrer.

Le temps doit être autorisé pour tout béton ou ciment à sécher avant de construire le hangar sur le dessus.

La base peut également être construite à partir de briques, de blocs ou montées sur un socle en béton.

Les briques ou les blocs doivent être cimentés sur des semelles en béton fermes et de niveau et le cadre de serre drillé et vissé à la base.

Pièces et liste des pièces :

Avant de commencer, séparez et identifiez toutes les pièces et le matériel pour vous assurer que vous avez toutes les pièces nécessaires pour votre bâtiment (voir la page Liste des pièces).

N'essayez pas d'assembler le bâtiment si des pièces manquent, car tout bâtiment laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par de légers vents.

La sécurité doit être votre préoccupation no.1 :

1. Sélectionnez un jour sec et calme pour votre assemblée. Le travail en équipe (deux personnes ou plus) est requis pendant le montage.

2. Porter des gants de protection, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage pour éviter les blessures ; Faites attention au bord tranchant de certaines parties ;

3. Les enfants et les animaux domestiques ne sont pas admis sur le chantier de construction.

4. Ne concentrez jamais votre poids total sur le toit du bâtiment. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est en sécurité.

Entretien et maintenance :

1. Gardez la remise propre avec un chiffon doux, utilisez de l'eau si nécessaire ;

2. Gardez les rails de la porte exempts de saleté et autres objets qui les empêchent de glisser facilement.

3. Nettoyer la neige avec les outils nécessaires pour s'assurer qu'il est sans danger d'entrer ; Une neige abondante peut provoquer un effondrement, assurez-vous de la sécurité avant d'entrer.

4. La remise n'est pas faite pour soulever mais pour ranger des objets.

PREPARACIÓN DEL MONTAJE

Antes de comenzar la construcción, consulte los códigos de construcción locales con respecto a las bases, la ubicación y otros requisitos. Estudie y comprenda este manual del propietario ya que contiene información importante y consejos útiles para un montaje más fácil y agradable.

Instrucciones de montaje

Revise todas las instrucciones y la información apropiada antes de comenzar, asegúrese de seguir cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener resultados exitosos.

Base de suelo:

El sitio para realizar la instalación debe estar preparado para que la base del cobertizo esté nivelada y se requiera verificar con un nivel de burbuja.

Para evitar que la humedad penetre en el cobertizo, la base se puede construir con madera tratada u hormigón. **El cobertizo no está diseñado para ser construido directamente sobre el césped.** Además, el suelo se enlodará durante los días lluviosos.

Si hace una plataforma de hormigón, es importante que las pendientes inclinen hacia los bordes para evitar la entrada de agua.

Debe esperar para que la plataforma de hormigón, concreto o cemento se seque antes de construir el cobertizo en sobre la plataforma.

Las bases también pueden ser construidas con ladrillos, bloques o montarse sobre una plataforma de hormigón.

Los ladrillos o bloques deben ser cementados sobre las bases de concreto firmes y niveladas y el marco del invernadero debe ser perforado y atornillado a la base.

Lista de Piezas y Accesorios:

Antes de comenzar, separe e identifique todas las piezas y el hardware para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para su cobertizo (consulte la página de Lista de Piezas).

No intente ensamblar el cobertizo si faltan piezas, porque cualquier cobertizo parcialmente ensamblado puede resultar seriamente dañado por vientos ligeros.

La seguridad se debe enfocar en la posición No. 1.

1 Seleccione un día seco y tranquilo para su montaje. Se requiere trabajo en equipo (dos o más personas) durante el montaje.

2 Use guantes de seguridad, protección ocular y mangas largas durante el montaje para evitar lesiones; Preste atención al borde afilado de algunas partes.

3 Los niños y las mascotas no pueden ingresar al sitio de construcción.

4 Nunca concentre su peso total en el techo del edificio. Cuando utilice una escalera de mano, asegúrese de que sea segura.

Cuidado y Mantenimiento

1 Mantenga limpio el cobertizo con un paño suave, use agua si es necesario.

2 Mantenga los rieles de las puertas libres de suciedad y otras cosas que eviten que se deslicen fácilmente.

3 Limpie la nieve con las herramientas necesarias para asegurarse de que sea seguro ingresar; Las fuertes nevadas pueden provocar un colapso, por favor asegúrese de seguridad antes de entrar.

4 El cobertizo no está hecho para vivir sino para almacenar cosas.

PREPARAÇÃO DA MONTAGEM

favor, verifique os regulamentos locais de construção no que diz respeito a pavimentos, localização e outros requisitos antes de iniciar a construção. Leia e compreenda este manual do proprietário com informações importantes e dicas úteis para uma montagem mais fácil e mais prazerosa.

Instruções de montagem:

Rever todas as instruções e a informação apropriada antes de começar, certificar-se de seguir cuidadosamente a sequência de passos para obter resultados bem sucedidos.

Base de pavimento:

O local deve ser preparado de modo a que a base do galpão esteja nivelada em toda a volta e é necessário verificar com um nível de espírito.

A base pode ser construída com madeira tratada ou betão, a fim de impedir que a humidade entre no barracão, O barracão não foi concebido para ser construído directamente sobre a relva, e o solo também ficará lamacento durante os dias de chuva.

Se for feita uma almofada de betão, é importante que este desnível se incline para as margens para evitar a entrada de água, deve ser dado tempo para que qualquer betão ou cimento seque antes de construir o barracão no topo.

As bases também podem ser construídas a partir de tijolos, blocos, ou montadas sobre uma almofada de betão.

Os tijolos ou blocos devem ser cimentados em sapatas de betão firmes e niveladas e a armação da estufa deve ser perfurada e aparafusada à base.

Lista de peças:

Antes de começar, separe e identifique todas as peças e equipamentos para ter a certeza de que tem todas as peças necessárias para o seu abrigo (consulte a página Lista de Peças).

Não tente montar o abrigo se faltarem peças porque qualquer abrigo deixado parcialmente montado pode ser seriamente danificado por ventos fracos.

A segurança deve ser colocada na posição nº 1:

- 1 Seleccione um dia seco e calmo para a sua montagem. Trabalhos de equipa (duas ou mais pessoas) são necessários durante a montagem;
- 2 Usar luvas de segurança, protecção dos olhos e mangas compridas durante a montagem para evitar ferimentos; Prestar atenção à aresta afiada de algumas peças;
- 3 Não é permitida a entrada de crianças e animais de estimação no abrigo durante a construção;
- 4 Nunca concentre o seu peso total no telhado do edifício. Ao utilizar uma escada de mão, certifique-se de que é segura;

Cuidados e Manutenção:

- 1 Mantenha o abrigo limpo com um pano macio, use água se necessário;
- 2 Mantenha os caminhos das portas livres de sujidade e outras coisas que os impeçam de deslizar facilmente.
- 3 Limpar a neve com as ferramentas necessárias para garantir que é seguro entrar; A neve pesada pode causar desmoronamento, por favor, garantir a segurança antes de entrar.
- 4 O abrigo não é feito para viver, mas para armazenar coisas.

VORBEREITUNG FÜR DIE MONTAGE

Vor Beginn der Bauarbeiten überprüfen Sie bitte die örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf Fußböden, Standort und andere Anforderungen. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung mit wichtigen Informationen und hilfreichen Tipps für eine einfachere und angenehmere Montage.

Montageanweisung:

Überprüfen Sie alle Anweisungen und die entsprechenden Informationen, bevor Sie beginnen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Schrittsequenz sorgfältig befolgen, um erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.

Bodenbelag:

Der Standort muss so vorbereitet werden, dass der Boden des Schuppens rundum eben ist, und eine Überprüfung mit einer Wasserwaage ist erforderlich.

Der Sockel kann aus behandeltem Holz oder Beton hergestellt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Schuppen zu verhindern. Der Schuppen ist nicht dafür vorgesehen, direkt auf Rasenflächen gebaut zu werden. Auch der Boden wird an Regentagen matschig.

Wenn eine Betonplatte hergestellt wird, ist es wichtig, dass diese zu den Rändern hin geneigt ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Vor dem Bau des Schuppens muss Zeit zum Trocknen von Beton oder Zement eingeplant werden.

Die Fundamente können auch aus Ziegelsteinen oder Blöcken gebaut oder auf eine Betonplatte montiert werden.

Die Ziegel oder Blöcke sollten auf feste und ebene Betonfundamente zementiert und der Gewächshausrahmen gebohrt und mit dem Sockel verschraubt werden.

Teile und Teileliste:

Bevor Sie beginnen, trennen und identifizieren Sie alle Teile und Hardware, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Teile für Ihr Gebäude haben (siehe Seite Teileliste).

Versuchen Sie nicht, das Gebäude zusammenzubauen, wenn Teile fehlen, da ein teilweise zusammengebautes Gebäude durch leichten Wind ernsthaft beschädigt werden kann.

Achten Sie erst auf die Sicherheit :

1 Wählen Sie einen trockenen und ruhigen Tag für Ihre Montage aus. Teamarbeiten (Zwei oder mehr Personen) sind während der Montage erforderlich;

2 Tragen Sie die Schutzhandschuhen, Augenschutz und langen Ärmeln bei der Montage zur Vermeidung von Verletzungen; Achten Sie auf die scharfe Kante für einige Teile;

3 Die Kinder und Haustiere dürfen nicht auf die Baustelle betreten;

4 Konzentrieren Sie niemals Ihr Gesamtgewicht auf das Dach des Gebäudes. Bei Verwendung einer Trittleiter sollen Sie die Sicherheit gewährleisten.

Pflege und Wartung:

1 Halten Sie den Schuppen mit einem weichen Tuch sauber, verwenden Sie das Wasser wenn nötig;

2 Halten Sie die Türschienen von Schmutz und anderen Gegenständen fern, damit sie nicht leicht verrutschen können.

3 Reinigen Sie den Schnee mit den notwendigen Werkzeugen, um sicherzugehen, dass Sie sicher betreten können; Starker Schneefall kann zum Einsturz führen, bitte gewährleisten Sie die Sicherheit vor dem Betreten .

4 Der Schuppen ist nicht zum Wohnen gemacht, sondern zum Aufbewahren von Sachen.

MONTAGGIO

Prima di iniziare, si prega di verificare i regolamenti edilizi locali relativi alle fondamenta, alla posizione e ad altri requisiti. Si prega di studiare e comprendere questo manuale di informazioni importanti e suggerimenti utili per un assemblaggio più semplice.

Istruzioni di assemblaggio:

Si prega di visionare tutte le istruzioni e le informazioni prima di iniziare, accertandosi di seguire attentamente la sequenza di passaggi.

Fondazione del pavimento:

L'area deve essere preparata in modo che la base del capannone sia livellata tutt'intorno ed è necessario verificare con una livella a bolla d'aria.

Le fondamenta possono essere costruite in legno trattato o cemento, per impedire che l'umidità penetri nel capannone. **Il capannone non è progettato per essere costruito direttamente sul prato.** Il terreno diventerà fangoso durante i giorni di pioggia.

Se viene posizionato su un blocco di cemento, è importante che esso sia inclinato ai bordi per evitare l'ingresso di acqua.

È necessario attendere che il calcestruzzo o il cemento si asciughino prima di costruirvi sopra il capannone.

Le fondamenta possono anche essere costruite da mattoni, blocchi o direttamente da un blocco di cemento.

I mattoni devono essere cementati su basi di cemento solide e livellate in piano, e il telaio del capannone va forato e avvitato alla base.

Parti e lista delle parti:

Prima di iniziare, separare e identificare tutte le parti e l'hardware per essere sicuri di disporre di tutte le parti necessarie per la costruzione (fare riferimento alla pagina della Lista delle Parti).

Non tentare di montare la costruzione se mancano parti perché qualsiasi costruzione lasciata parzialmente assemblata può essere seriamente danneggiata da venti leggeri.

La sicurezza deve venire prima di tutto:

- 1 Scegli un giorno asciutto e calmo per il tuo assemblaggio. Il lavoro di gruppo (due o più persone) è richiesto durante l'assemblaggio;
- 2 Indossare guanti di sicurezza, occhiali protettivi e maniche lunghe durante l'assemblaggio per evitare lesioni. Prestare attenzione al bordo tagliente di alcune parti;
- 3 Ai bambini e agli animali domestici non è consentito entrare nel cantiere;
- 4 Non concentrare mai il peso totale sul tetto dell'edificio. Quando si utilizza una scala a pioli, assicurarsi che sia sicura;

Manutenzione:

- 1 Tenere il capanno pulito con un panno morbido, usare acqua se necessario;
- 2 Tenere i binari della porta liberi da sporcizia e altre cose che impediscano loro di scivolare facilmente.
- 3 Pulisci la neve con gli strumenti necessari per assicurarti che sia sicuro entrare; La neve pesante può causare il collasso, controlla che sia sicuro prima di entrare.
- 4 Il capanno non è ideato come zona abitativa, ma solo come magazzino.

PREGĂTIREA ASAMBLĂRII

Vă rugăm să verificați normele locale de construcție referitoare la fundații, amplasare și alte cerințe înainte de a începe construcția. Citiți și înțelegeți acest manual al proprietarului, care conține informații importante și sfaturi utile pentru o asamblare mai ușoară și mai plăcută.

Instrucțiuni de asamblare:

Citiți toate instrucțiunile și informațiile relevante înainte de a începe și asigurați-vă că urmați cu atenție pașii pentru a obține rezultate satisfăcătoare.

Baza pardoselii:

Locul trebuie pregătit astfel încât baza magaziei să fie nivelată pe toată suprafața, fiind necesară verificarea cu un nivel cu bulă.

Baza poate fi construită din lemn tratat sau beton, pentru a împiedica pătrunderea umezelii în magazie. Magazia nu este proiectată pentru a fi construită direct pe gazon. De asemenea, solul va deveni noroios în zilele ploioase.

Dacă se realizează o platformă de beton, este important ca aceasta să fie înclinată spre margini pentru a împiedica pătrunderea apei. Trebuie să se acorde timp pentru ca betonul sau cimentul să se usuce înainte de a construi magazia deasupra.

Bazele pot fi construite și din cărămizi, blocuri sau montate pe o platformă de beton. Cărămizile sau blocurile trebuie cimentate pe fundații de beton solide și plane, iar cadrul seriei trebuie găurit și înșurubat la bază.

Piese și lista pieselor:

Înainte de a începe, separați și identificați toate piesele și accesoriile pentru a vă asigura că aveți toate piesele necesare pentru construcție (consultați pagina cu lista pieselor).

Nu încercați să asamblați construcția dacă lipsesc piese, deoarece orice construcție lăsată parțial asamblată poate fi grav avariata de vânturi ușoare.

Siguranța trebuie să fie pe primul loc:

- 1 Alegeți o zi uscată și caldă pentru asamblare. Asamblarea necesită lucrul în echipă (două sau mai multe persoane);
- 2 Purtați mănuși de protecție, ochelari de protecție și mâneci lungi în timpul asamblării pentru a preveni rănirea; acordați atenție marginilor ascuțite ale unor piese;
- 3 Copiii și animalele de companie nu au voie să intre pe șantier;
- 4 Nu vă concentrați niciodată greutatea totală pe acoperișul construcției. Când utilizați o scară, asigurați-vă că este sigură;

Îngrijire și întreținere:

- 1 Mențineți magazia curată cu o cârpă moale, folosiți apă dacă este necesar;
- 2 Mențineți șinele ușii curate, fără murdărie și alte lucruri care le împiedică să alunece ușor.
- 3 Curățați zăpada cu unelte necesare pentru a vă asigura că este sigur să intrați; Zăpada grea poate provoca prăbușiri, vă rugăm să vă asigurați că este sigur înainte de a intra.
- 4 Magazia nu este destinată locuirii, ci depozitării lucrurilor.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z lokalnymi przepisami budowlanymi dotyczącymi fundamentów, lokalizacji i innych wymagań. Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi zawierającą ważne informacje i pomocne wskazówki, które ułatwią montaż i sprawią, że będzie on przyjemniejszy.

Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i odpowiednimi informacjami, a następnie dokładnie przestrzegać kolejności czynności, aby uzyskać pomyślny wynik.

Flooring base:

Miejsce musi być przygotowane tak, aby podstawa szopy była równa na całym obwodzie, co należy sprawdzić za pomocą poziomicy. Podstawę można wykonać z impregnowanego drewna lub betonu, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do szopy. Szopa nie jest przeznaczona do montażu bezpośrednio na trawniku. Ponadto podczas deszczowych dni ziemia będzie błotnista. W przypadku wykonania podkładu betonowego ważne jest, aby był on nachylony w kierunku krawędzi, aby zapobiec przedostawaniu się wody. Przed postawieniem szopy należy poczekać, aż beton lub cement wyschnie. Podstawy można również wykonać z cegieł, bloków lub zamontować na podkładzie betonowym. Cegły lub bloki należy przykleić cementem do stabilnych i równych fundamentów betonowych, a ramę szklarni przykręcić do podstawy.

Części i lista części:

Przed rozpoczęciem należy rozdzielić i zidentyfikować wszystkie części i elementy montażowe, aby upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie części niezbędne do montażu (patrz strona z listą części).


Nie należy podejmować próby montażu konstrukcji, jeśli brakuje jakichkolwiek części, ponieważ konstrukcja pozostawiona w stanie częściowo zmontowanym może ulec poważnemu uszkodzeniu nawet pod wpływem niewielkiego wiatru.

Bezpieczeństwo musi być traktowane priorytetowo:

- 1 Do montażu wybierz suchy i spokojny dzień. Podczas montażu wymagana jest praca zespołowa (dwie lub więcej osób);
- 2 Podczas montażu noś rękawice ochronne, okulary ochronne i długie rękawy, aby zapobiec obrażeniom; Zwróć uwagę na ostre krawędzie niektórych części;
- 3 Dzieci i zwierzęta nie mogą wchodzić na plac budowy;
- 4 Nigdy nie skupiaj całego ciężaru ciała na dachu budynku. Korzystając z drabiny, upewnij się, że jest ona bezpieczna;

Pielęgnacja i konserwacja:

- 1 Utrzymuj szopę w czystości za pomocą miękkiej ściereczki, w razie potrzeby użyj wody;
- 2 Utrzymuj prowadnice drzwi w czystości, usuwając brud i inne zanieczyszczenia, które utrudniają ich swobodne przesuwanie.
- 3 Usuń śnieg za pomocą odpowiednich narzędzi, aby zapewnić bezpieczeństwo wejścia do szopy; Duża ilość śniegu może spowodować zawalenie się dachu, przed wejściem do szopy upewnij się, że jest ona bezpieczna.
- 4 Szopa nie jest przeznaczona do zamieszkania, ale do przechowywania rzeczy.

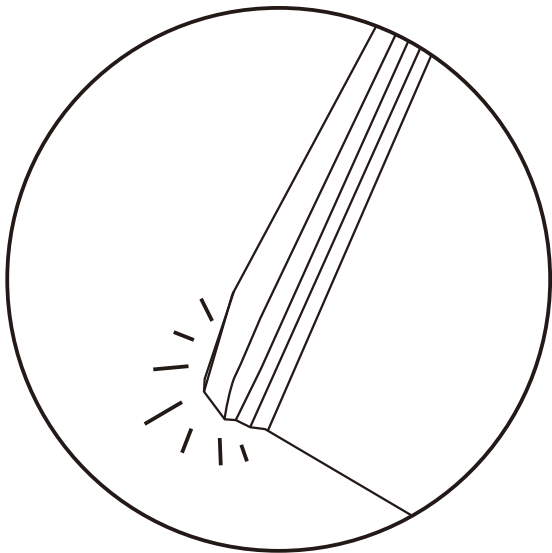

EN_NOTICE: If there is slight bending on the corners

FR_AVIS : En cas de légère courbure des angles

ES_NOTA: Si hay una ligera flexión en las esquinas


PT_AVISO: Se houver uma ligeira dobragem nas esquinas

DE_HINWEIS: Wenn die Ecken leicht gebogen sind

IT_AVVISO: Qualora ci fosse una leggera flessione sugli angoli

PL_UWAGA: Jeśli rogi są lekko wygięte

RO_ATENȚIE: Dacă colțurile sunt ușor îndoite

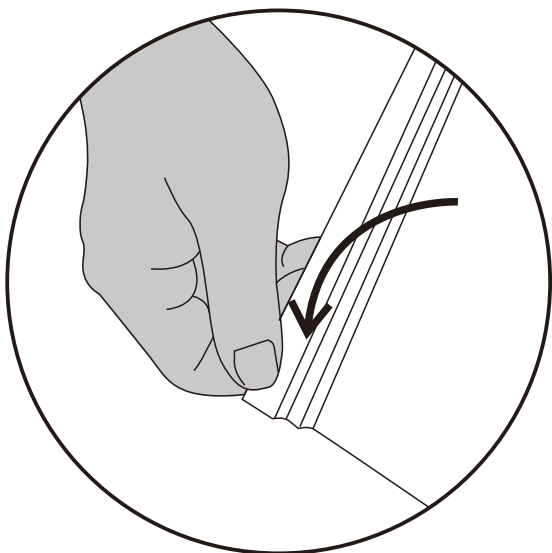

EN_1. Pls wear gloves and stretch the corners slightly until they are flat

FR_1. Veuillez porter des gants et exercer une légère torsion sur les bords jusqu'à ce qu'ils soient plats

ES_1. Por favor, use guantes y estire las esquinas ligeramente hasta que queden planas


PT_1. Utilize uma luva e estique ligeiramente os cantos até que estejam normais

DE_1. Bitte tragen Sie Handschuhe und dehnen Sie die Ecken leicht, bis sie flach sind

IT_1. Si prega di indossare dei guanti e di allungare leggermente gli angoli fino a quando non si sono appiattiti

PL_1. Proszę założyć rękawiczki i delikatnie rozciągnąć rogi, aż będą płaskie.

RO_1. Vă rugăm să purtați mănuși și să întindeți ușor colțurile până când acestea devin plate.

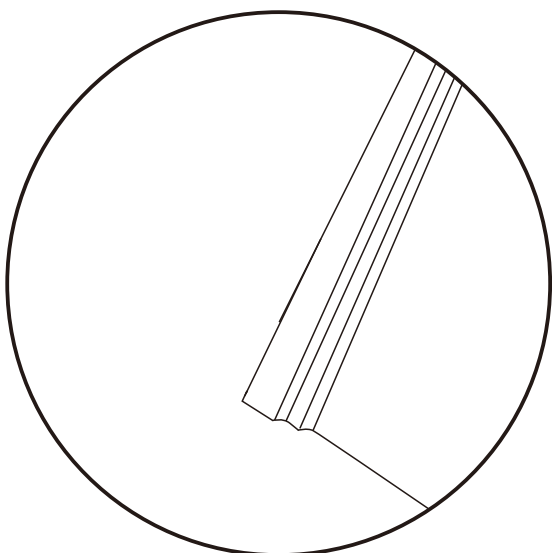

EN_2. Then the sheets will be normal and there is no effect on the assembling

FR_2. Les feuilles deviennent alors normales ; sans incidence sur l'assemblage.

ES_2. Entonces las hojas serán normales y no hay ninguna influencia sobre el ensamblaje


PT_2. Em seguida, os painéis estarão normais e não há efeito sobre a montagem

DE_2. Dann sind die Platten normal und es gibt keine Auswirkungen auf den Zusammenbau

IT_2. Quindi le lastre torneranno normali e non vi sarà alcun effetto sull'assemblaggio

PL_2. Wówczas arkusze będą normalne i nie będzie to miało wpływu na montaż.

RO_2. Apoi, foile vor fi normale și nu va exista niciun efect asupra asamblării.

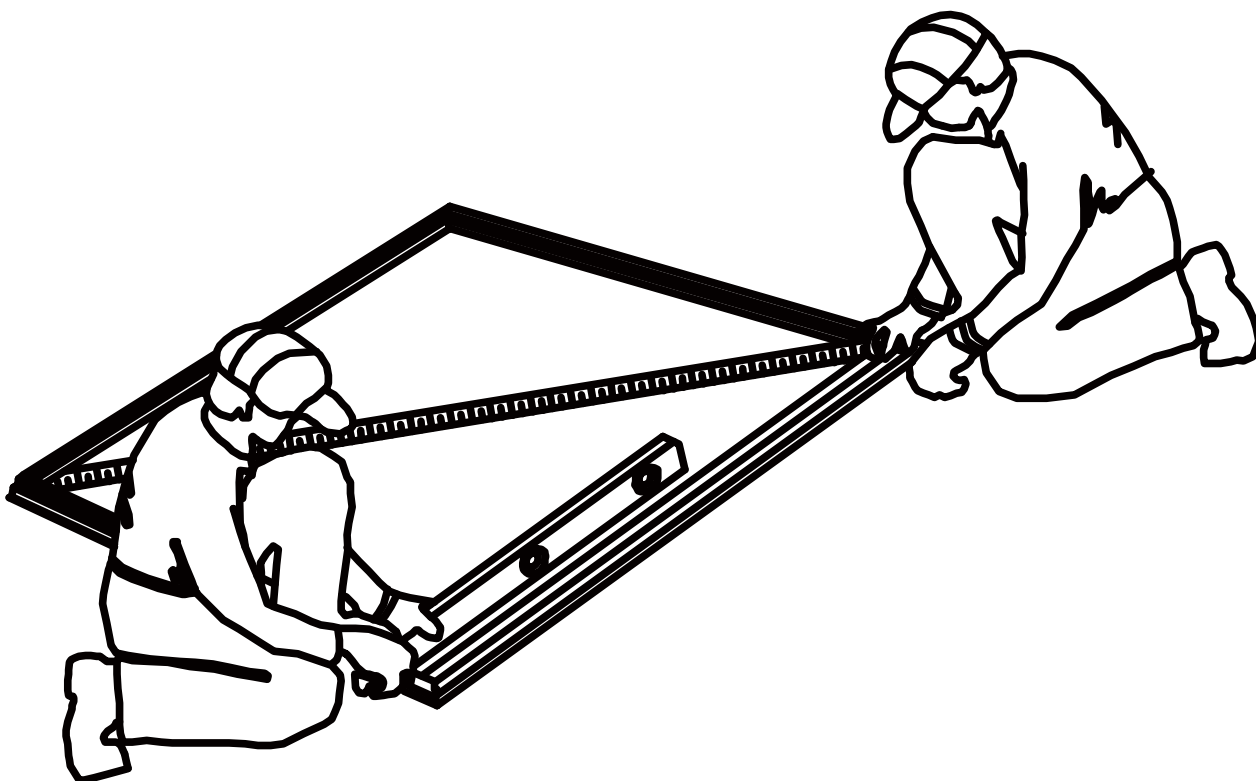

EN:

1. When diagonal measurements are equal, the frame is square.
2. The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly.

FR:

1. lorsque les mesures diagonales sont égales, le cadre est carré.
2. le cadre de plancher doit être à la fois carré ET de niveau ou les trous ne s'aligneront pas correctement.

ES:

1. Cuando las medidas diagonales son iguales, el marco es cuadrado.
2. El marco del piso debe estar TANTO a escuadra como nivelado o los orificios no se alinearán correctamente.

PT:

1. quando as medidas diagonais são iguais, a moldura é quadrada.
2. a moldura do chão deve ser AMBOSA quadrada E nivelada ou os buracos não se alinharão correctamente.

DE:

1. Wenn die diagonalen Maße gleich sind, ist der Rahmen quadratisch.
2. Der Bodenrahmen muss sowohl quadratisch als auch eben sein, da sonst die Löcher nicht richtig ausgerichtet sind.

IT:

1. Quando le misure diagonali sono uguali, la cornice è quadrata.
2. Il telaio del pavimento deve essere SIA quadrato CHE a livello o i fori non si allineeranno correttamente.

RO:

1. Când măsurătorile pe diagonală sunt egale, cadrul este dreptunghiular.
2. Cadrul de podea trebuie să fie atât dreptunghiular, cât și nivelat; în caz contrar, orificiile nu se vor alinia corespunzător.

PL:

1. Gdy wymiary po przekątnej są równe, rama jest prostokątna.
2. Rama podłogowa musi być zarówno prostokątna, jak i wypoziomowana, w przeciwnym razie otwory nie będą się prawidłowo pokrywać.

BOX-1			
ETP1	6	EL1	2
EP2	4	EL2	4
EP5	1	Hardware Kit	
EP6	1		
EUF1	1		
EUF2	1		
EUF3	1		
EUF4	1		
EUF5	1		
EUF6	1		
EUF7	1		
EBF1	1		
EBF2	2		
EBF3	1		
EBF4	1		
EBF5	1		
EBF6	1		
EBF7	1		
EBF9	1		
ED1	1		
ED2	2		
ET2	1		
ET3	1		

BOX-2	
EP1	7
EP3	1
EP4	2
EP7	1
EDP1	1
EDP2	1
EGF1	2
EGF2	2
EGF3	2
EGF4	2
EGF5	1
ET1	1
EDF1	2
EDF2	1
EDF3	1
EC1	2

EN_ BEFORE YOU START -HOW PANELS ARE JOINED.

FR_ AVANT DE COMMENCER - COMMENT ASSEMBLER LES PANNEAUX.

DE_ VOR DEM START - WIE DIE PLATTEN VERBUNDEN WERDEN.

ES_ ANTES DE EMPEZAR: CÔMO SE UNEN LOS PANELES.

PT_ ANTES DE COMEÇAR - COMO OS PAINÉIS SÃO UNIDOS.

IT_ PRIMA DI INIZIARE - COME SI UNISCONO I PANNELLI.

RO_ ÎNAINTE DE A ÎNCEPE - CUM SE ASAMBLEAZĂ PANOURILE.

PL_ ZANIM ZACZNIESZ - JAK ŁĄCZY SIĘ PANELE.

EN_ Position U channel over one end of the joined sheets, working from one end push channel down to clip onto sheets, continue to the end of the channel pushing as you go.

FR_ Placez le profilé en U sur une extrémité des feuilles assemblées, en commençant par une extrémité, enfoncez le profilé pour le clipser sur les feuilles, puis continuez jusqu'à l'autre extrémité du profilé en poussant au fur et à mesure.

DE_ Positionieren Sie den U-Kanal über einem Ende der verbundenen Bleche, drücken Sie den Kanal von einem Ende aus nach unten, um ihn an den Blechen zu befestigen, und fahren Sie bis zum Ende des Kanals fort, wobei Sie ihn dabei nach unten drücken.


ES_ Coloque el canal en U sobre un extremo de las láminas unidas, trabajando desde un extremo, empuje el canal hacia abajo para fijarlo a las láminas y continúe hasta el final del canal empujando a medida que avanza.

PT_ Posicione o canal em U sobre uma das extremidades das folhas unidas, trabalhando a partir de uma extremidade, empurre o canal para baixo para prendê-lo nas folhas e continue até ao fim do canal, empurrando à medida que avança.

IT_ Posizionare il canale a U su un'estremità dei fogli uniti, lavorando da un'estremità spingere il canale verso il basso per agganciarlo ai fogli, continuare fino alla fine del canale spingendo man mano che si procede.

RO_ Așezați profilul în formă de U peste unul dintre capetele plăcilor îmbinate; începând de la un capăt, împingeți profilul în jos pentru a-l fixa pe plăci, continuând până la capătul profilului și împingând pe măsură ce avansați.

PL_ Umieść profil w kształcie litery U nad jednym końcem połączonych arkuszy, zaczynając od jednego końca, wsuń profil w dół, aż zatrzasnie się na arkuszach, i kontynuuj aż do końca profilu, przesuując go po drodze.

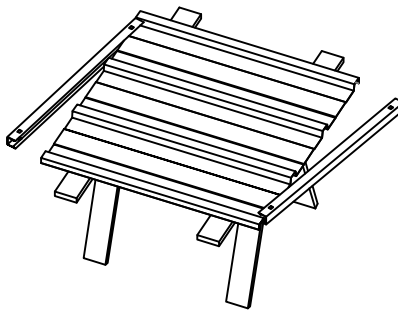

EN_ A raised platform will make assembly easier.

FR_ Une plate-forme surélevée facilitera le montage.

DE_ Eine erhöhte Plattform erleichtert die Montage.

ES_ Una plataforma elevada facilitará el montaje.

PT_ Uma plataforma elevada facilitará a montagem.

IT_ Una piattaforma rialzata faciliterà il montaggio.

RO_ O platformă înălțată va facilita asamblarea.

PL_ Podwyższona platforma ułatwi montaż.

EN_ If you need to remove U channels from the panels, pull the channel along the panel from opposing ends. You may need someone to help with this.

FR_ Si vous devez retirer les profilés en U des panneaux, tirez le profilé le long du panneau à partir des extrémités opposées. Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne pour cette opération.

DE_ Wenn Sie U-Kanäle von den Platten entfernen müssen, ziehen Sie den Kanal entlang der Platte von gegenüberliegenden Enden. Möglicherweise benötigen Sie dabei Hilfe.








ES_ Si necesita retirar los canales en U de los paneles, tire del canal a lo largo del panel desde los extremos opuestos. Es posible que necesite ayuda para ello.

PT_ Se precisar remover os canais em U dos painéis, puxe o canal ao longo do painel a partir das extremidades opostas. Pode ser necessário pedir ajuda a alguém para fazer isso.


IT_ Se è necessario rimuovere i canali a U dai pannelli, tirare il canale lungo il pannello dalle estremità opposte. Potrebbe essere necessario l'aiuto di qualcuno.


RO_ Dacă trebuie să scoateți profilele în formă de U din panouri, trageți profilul de-a lungul panoului, pornind de la capetele opuse. Este posibil să aveți nevoie de ajutorul cuiva pentru această operațiune.











PL_ Jeśli chcesz wyjąć profile w kształcie litery U z paneli, pociągnij profil wzdłuż panelu, zaczynając od przeciwległych końców. Być może będziesz potrzebować pomocy.









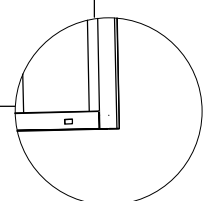
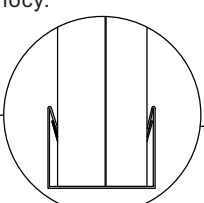
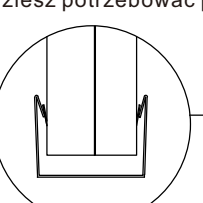
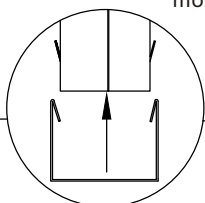
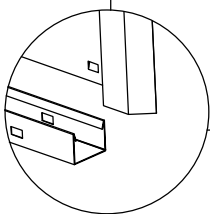
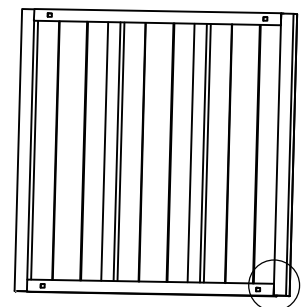
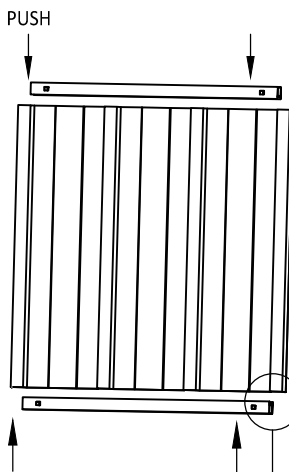


EN_ HOW TO JOIN CHANNELS (where needed).
FR_ COMMENT REJOINDRE LES CHÂÎNES (si nécessaire).
DE_ SO TRITTEN SIE KANÄLEN BEI (falls erforderlich).
ES_ CÓMO UNIRSE A LOS CANALES (cuando sea necesario).
PT_ COMO PARTICIPAR DOS CANAIS (quando necessário).
IT_ COME ISCRIVERSI AI CANALI (ove necessario).
RO_ CUM SĂ VĂ ÎNSCRIEȚI LA CANALE (acolo unde este necesar).
PL_ JAK DOŁĄCZYĆ DO KANAŁÓW (w razie potrzeby).

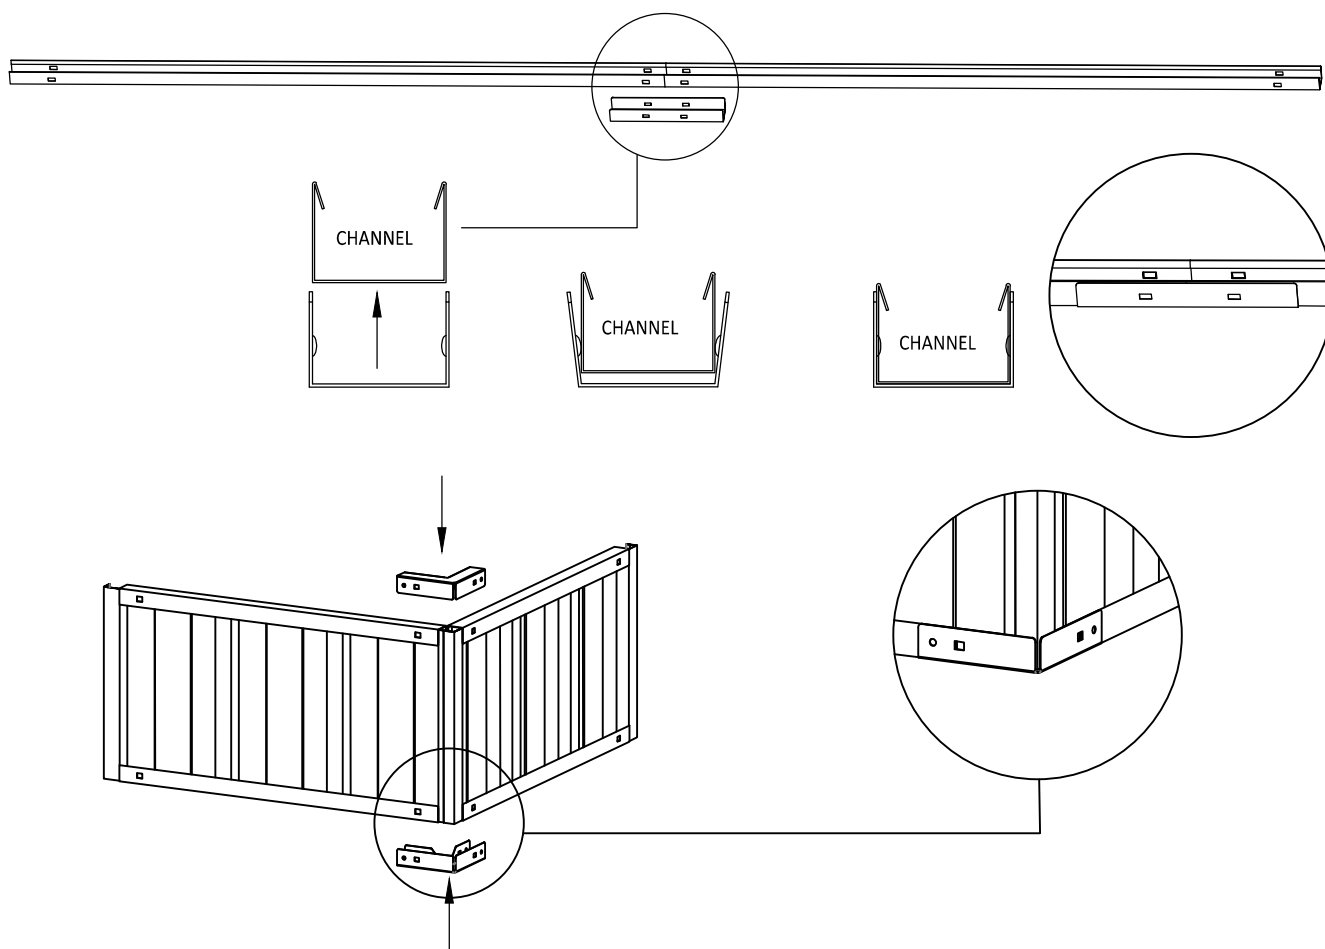


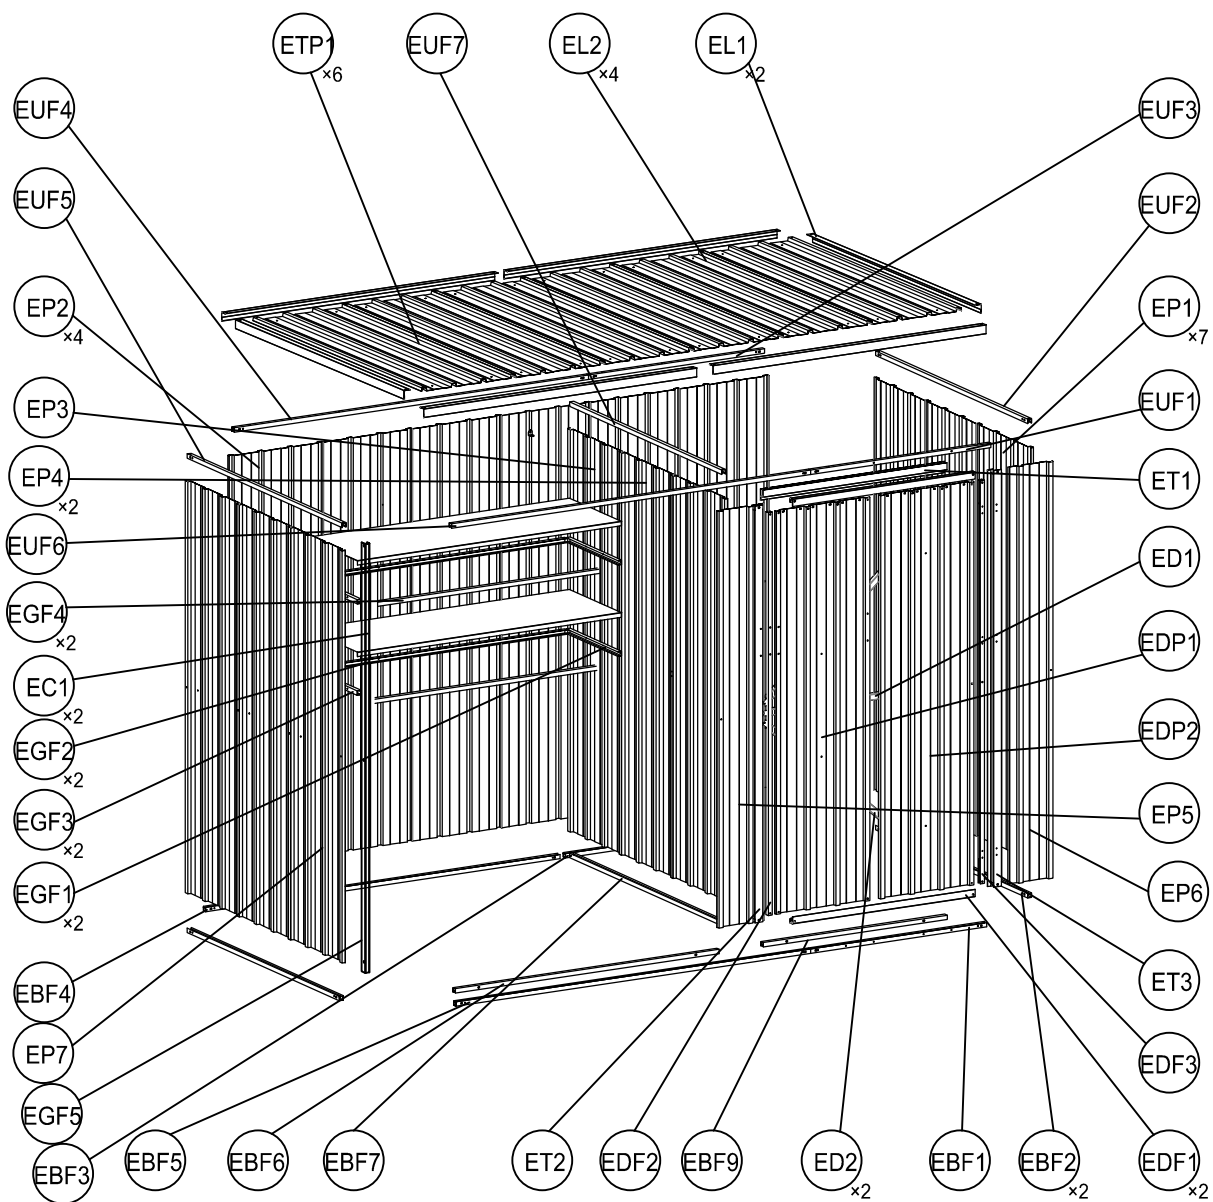

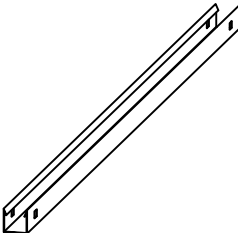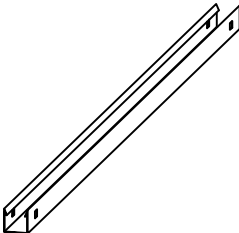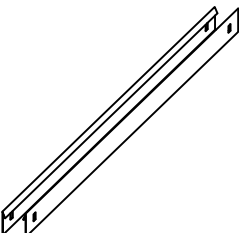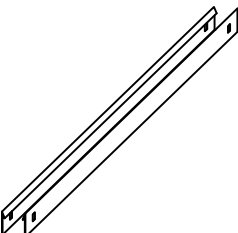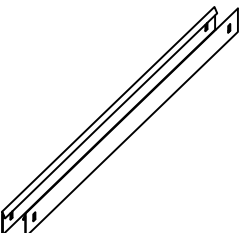
	ETP1 x6 L1251		EP1 x7 L1580		EP2 x4 L1580
	EP3 x1 L1560		EP4 x2 L1560		EP5 x1 L1600
	EP6 x1 L1600		EP7 x1 L1580		EDP1 x1 L1545
	EDP2 x1 L1545		EUF1 x1 L771		EUF2 x1 L1125
	EUF3 x1 L753		EUF4 x1 L1515		EUF5 x1 L1145

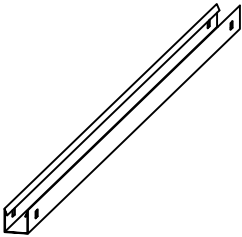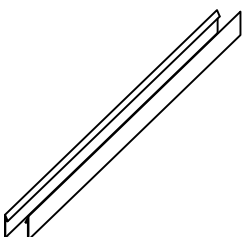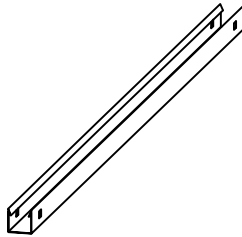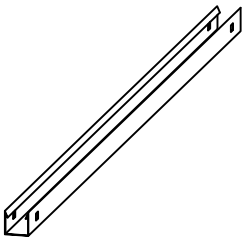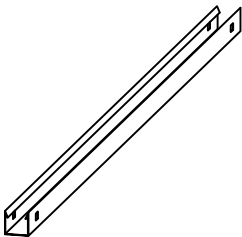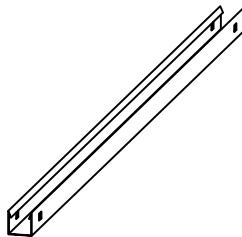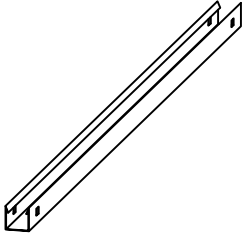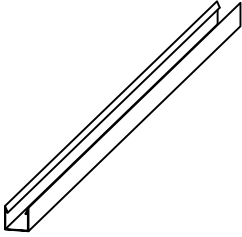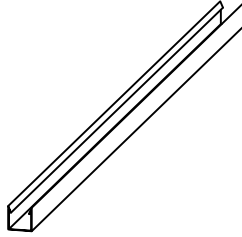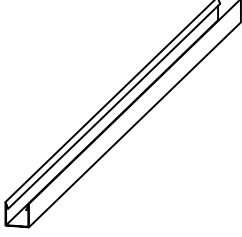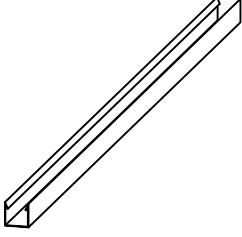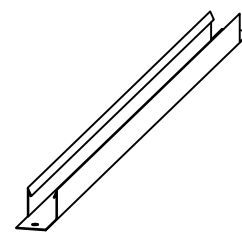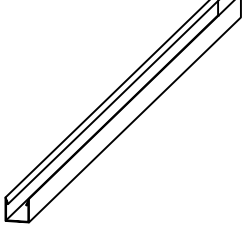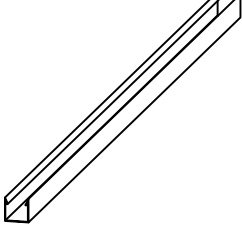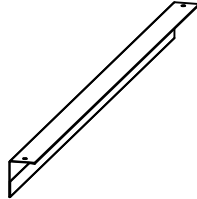		
EUF6 ×1 L1535	EUF7 ×1 L1125	EBF1 ×1 L753
		
EBF2 ×2 L1125	EBF3 ×1 L753	EBF4 ×1 L1515
		
EBF5 ×1 L1515	EBF6 ×1 L1128	EBF7 ×1 L1125
		
EBF9 ×1 L786	EGF1 ×2 L378	EGF2 ×2 L1090
		
EGF3 ×2 L378	EGF5 ×1 L1563.5	EL1 ×2 L1251


EL2 x4
L1167

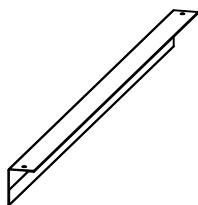


ET1 x1
L786

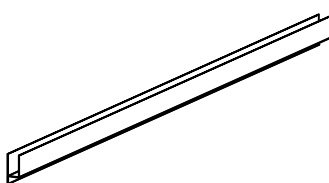


ET2 x1
L1600

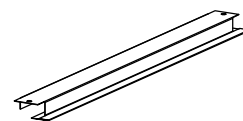


ET3 x1
L1600

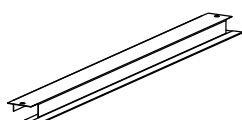


EDF1 x2
L780.5

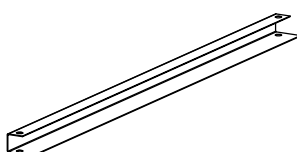


EDF2 x1
L1545

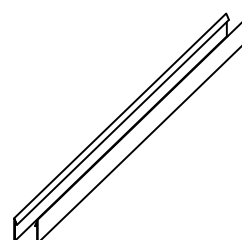


EDF3 x1
L1545

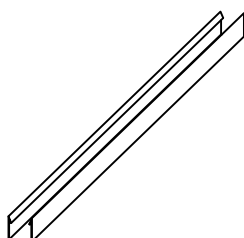


ED1 x1
L774

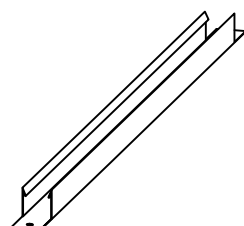


ED2 x2
L1005







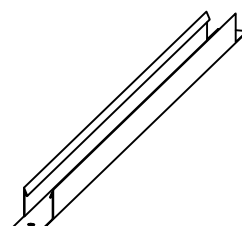


EC1 x2
L1128



EGF4 x2
L1129

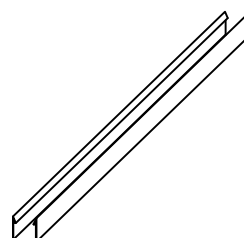

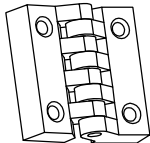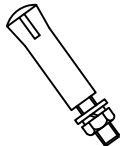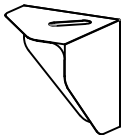SH4 x2 	EH1 x2 	EG1 x6 	EJ1 x4 
S3 x140 +12(Spare) 	S18 x16 +2(Spare) 	SC04 x4 	SC06 x10 +2(Spare) 
C7 x7 	S11 x7 	LB1 x4 	C24 x5 
C2 x1 	L3 x10 	Lock 	Gloves 


REAR WALL/ MUR ARRIÈRE / RÜCKWAND / PARED TRASERA / PAREDE TRASEIRA / PARETE POSTERIORE/PERETE DIN SPATE/ŚCIANA TYLNA

	EP1	3		EP2	3		EJ1	2		S3	9		EUF3	1
	EUF4	1		EBF3	1		EBF4	1						


STEP 1

Hole Alignment/ Alignedement des trous /
Lochsausrichtung / Alineación de orificios /
Alinhamento dos orifícios / Allineamento dei
fori/ Alinierea găurilor/ Wyrównanie otworów

the colored side of the panel/ le côté coloré du
panneau / die farbige Seite der Platte / el lado
coloreado del panel / o lado colorido do painel /
il lato colorato del pannello/ partea colorată a
panoului/ kolorowa strona panelu

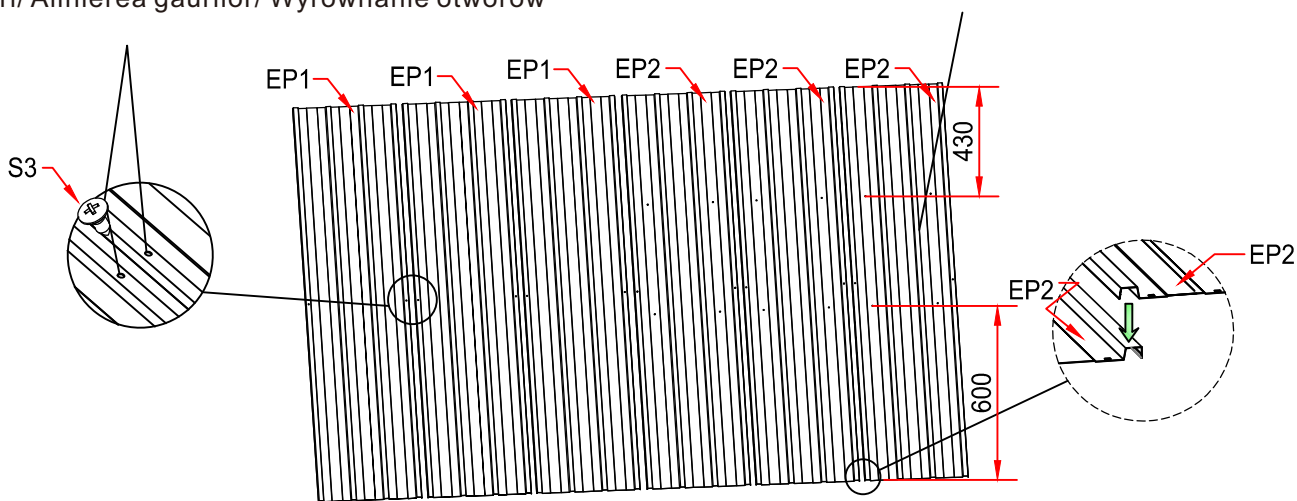


STEP 2

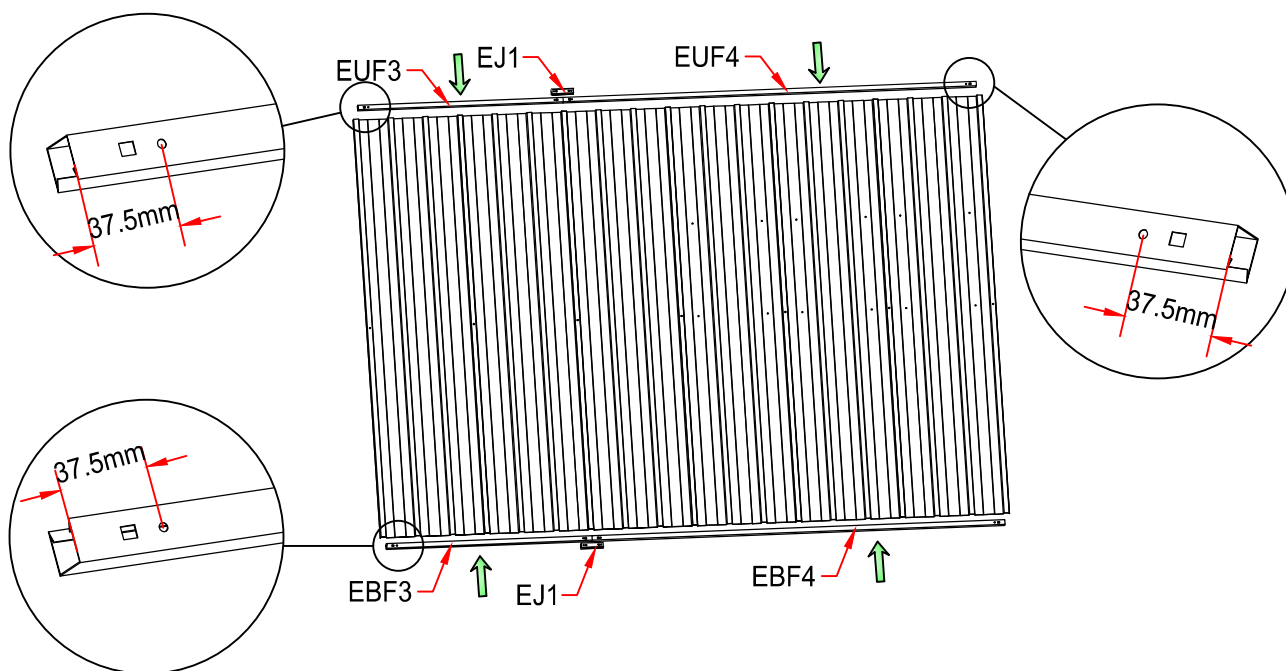

REAR WALL/ MUR ARRIÈRE / RÜCKWAND / PARED TRASERA / PAREDE
TRASEIRA / PARETE POSTERIORE / PERETE DIN SPATE / ŚCIANA TYLNA

STEP 3

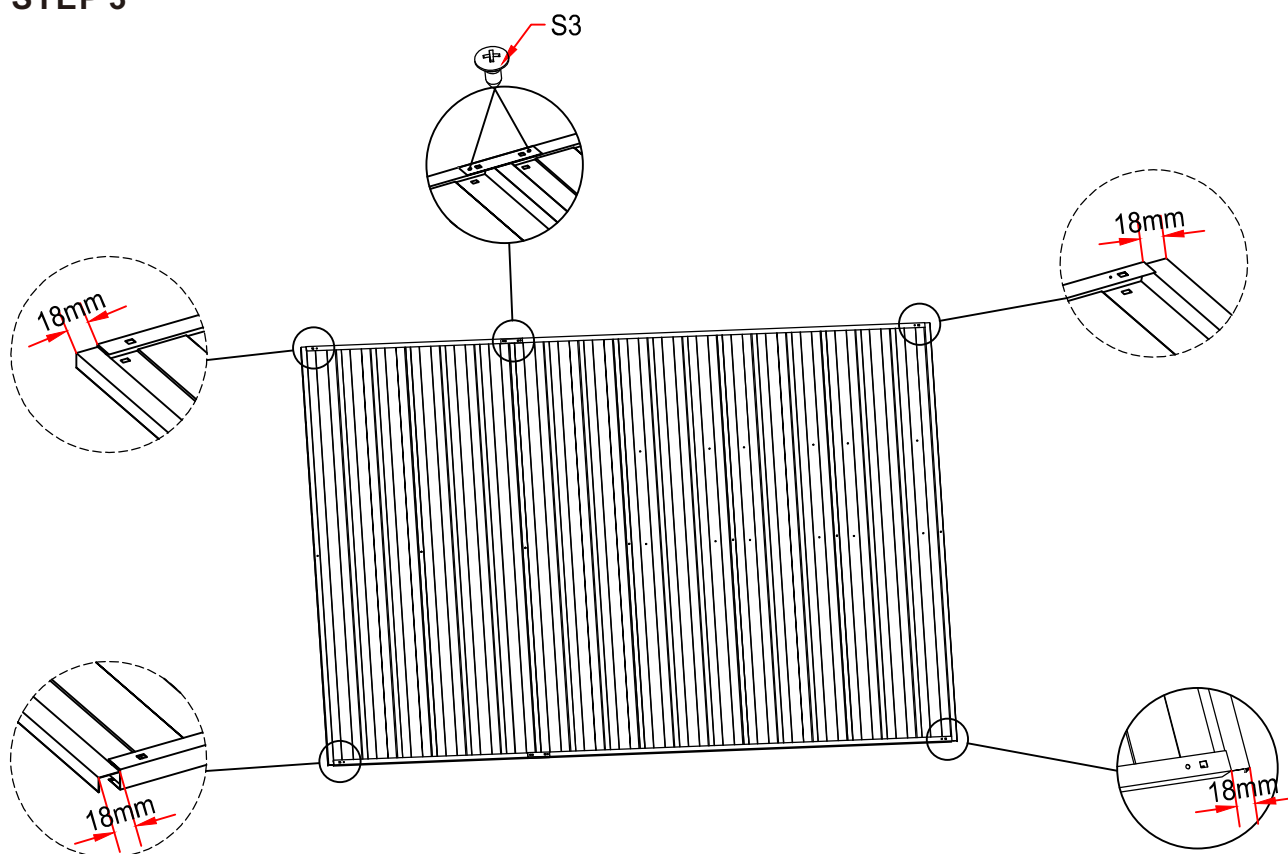


**LEFT WALL/ MUR GAUCHE / LINKE WAND / PARED IZQUIERDA / PAREDE
ESQUERDA / PARETE SINISTRA / PERETELE DIN STÂNGA / LEWA ŚCIANA**

	EP1	1		EP2	1		EUF5	1		EBF2	1		S3	2
	EP7	1												


STEP 1

Hole Alignment/ Aligment des
trous / Lochausrichtung /
Alineación de orificios /
Alinhamento dos orifícios /
Allineamento dei fori/ Alinierea
găurilor/ Wyrównanie otworów


the colored side of the panel/
le côté coloré du panneau /
die farbige Seite der Platte /
el lado coloreado del panel / o
lado colorido do painel / il lato
colorato del pannello/ partea
colorată a panoului/ kolorowa
strona panelu

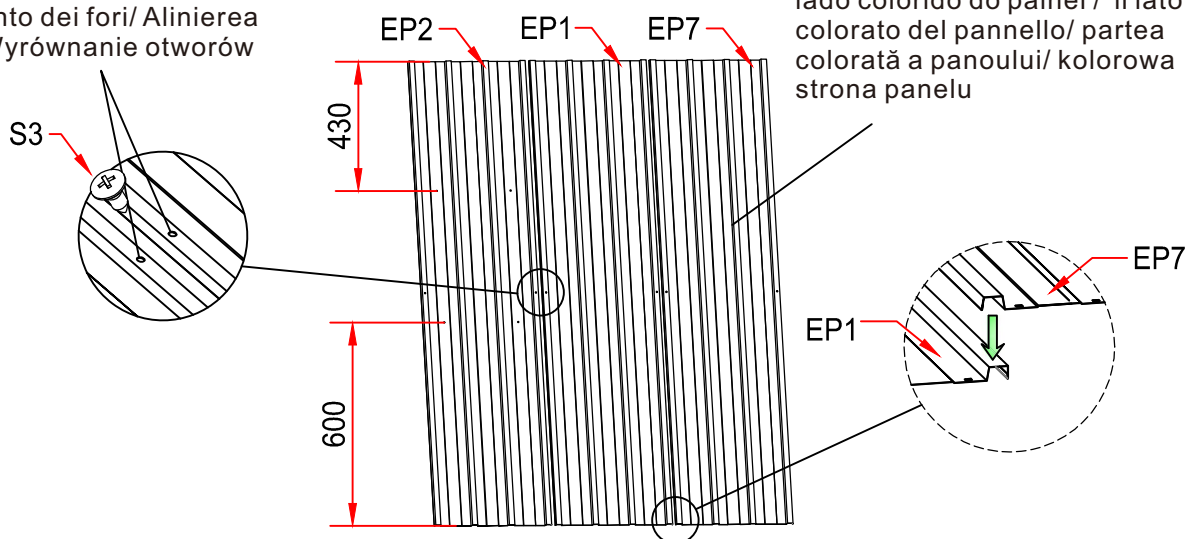

STEP 2

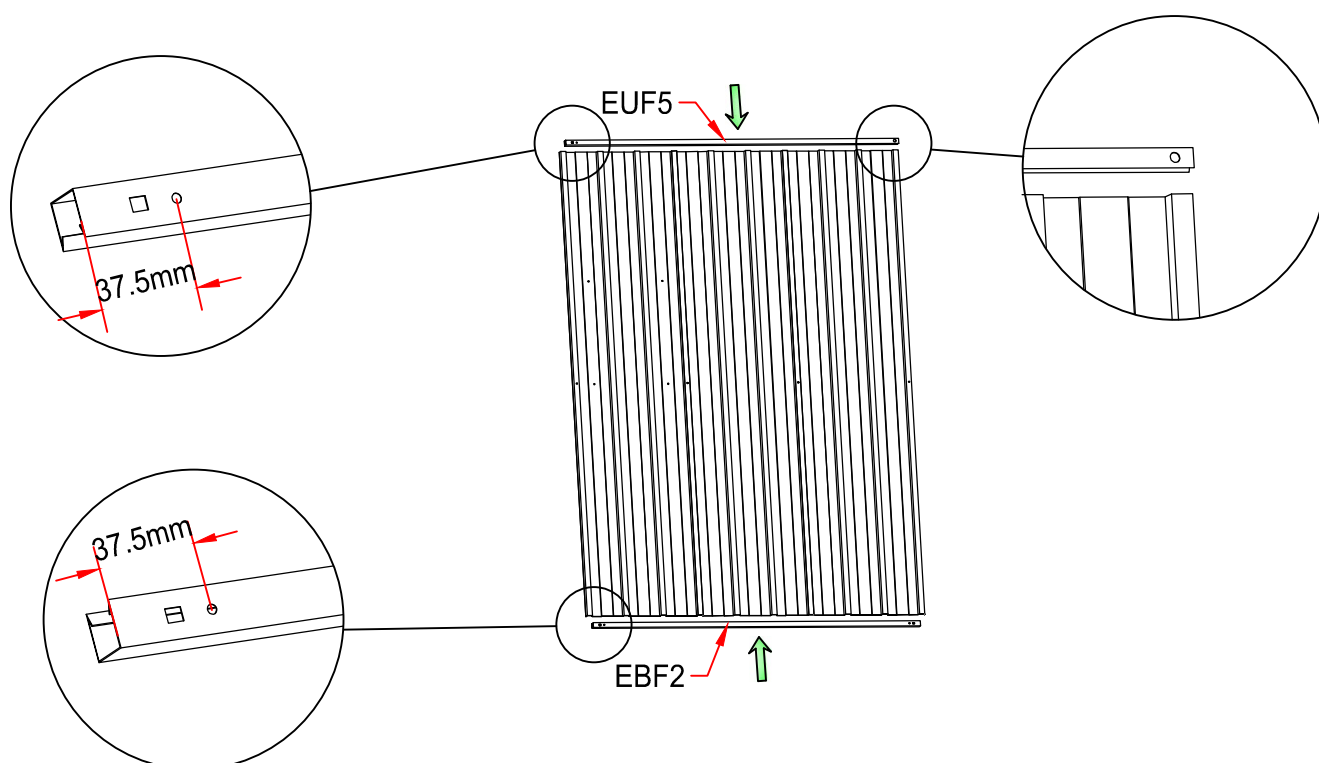

STEP 3

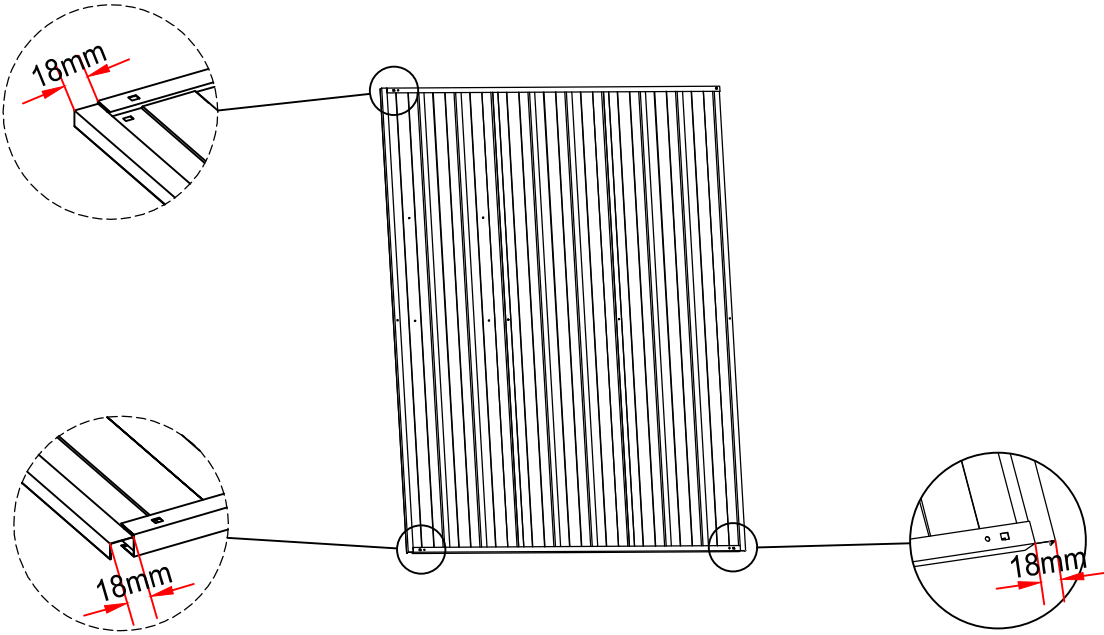


RIGHT WALL/ MUR DROIT / RECHTE WAND / PARED DERECHA / PAREDE DIREITA / PARETE DESTRA / PERETELE DIN DREAPTA / PRAWA ŚCIANA

	EP1	3		EUF2	1		EBF2	1		S3	2
---	-----	---	---	------	---	---	------	---	---	----	---

STEP 1


Hole Alignment/ Alignedement des trous / Lochausrichtung / Alineación de orificios / Alinhamento dos orifícios / Allineamento dei fori/ Alinierea găurilor/ Wyrównanie otworów

the colored side of the panel/
le côté coloré du panneau /
die farbige Seite der Platte /
el lado coloreado del panel / o
lado colorido do painel / il lato
colorato del pannello/ partea
colorată a panoului/ kolorowa
strona panelu

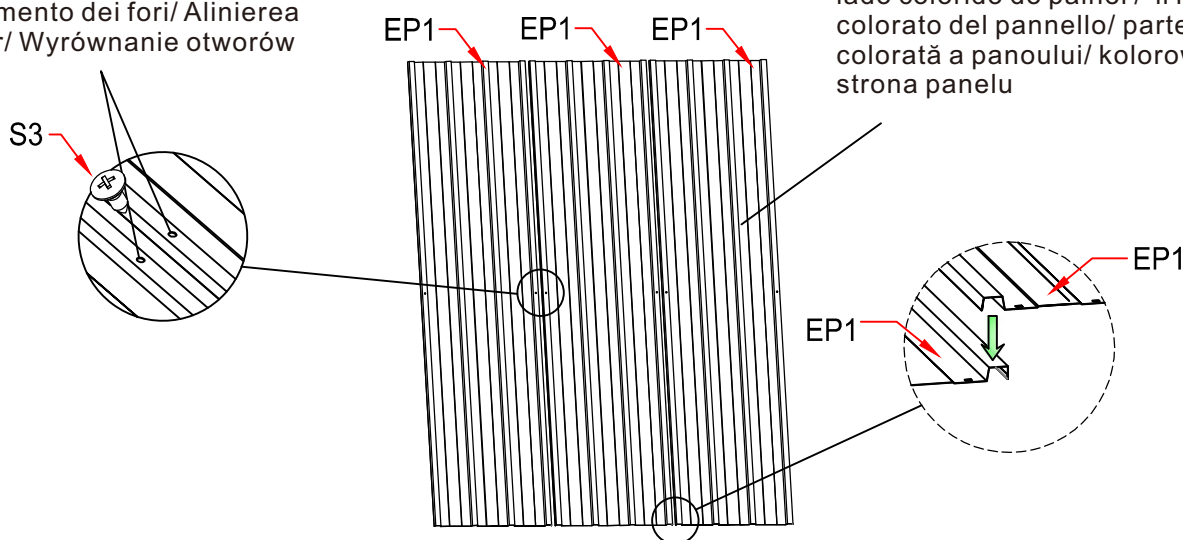


STEP 2

no holes/ sans trous / keine Löcher
/ sin agujeros / sem buracos /
senza fori /fără găuri /bez dziur

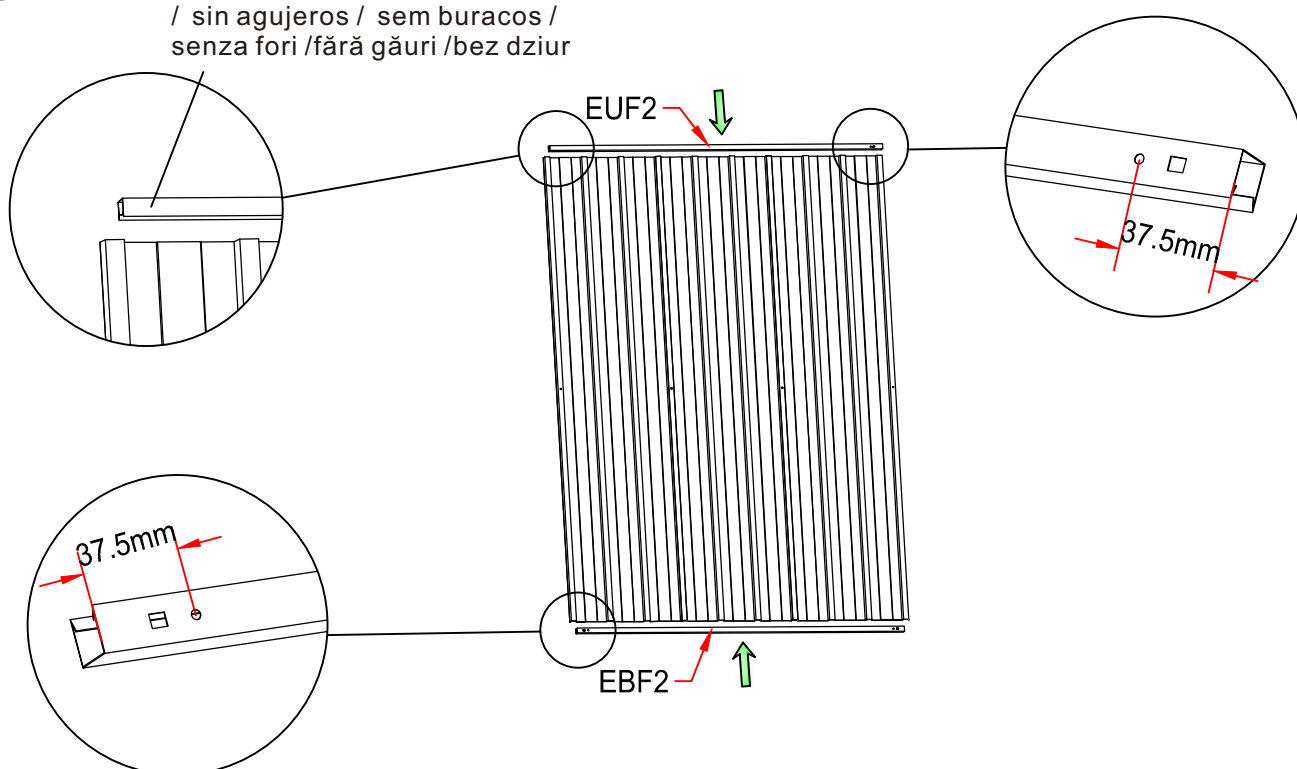

**RIGHT WALL/ MUR DROIT / RECHTE WAND / PARED DERECHA / PAREDE
DIREITA / PARETE DESTRA /PERETELE DIN DREAPTA /PRAWA ŚCIANA**

STEP 3

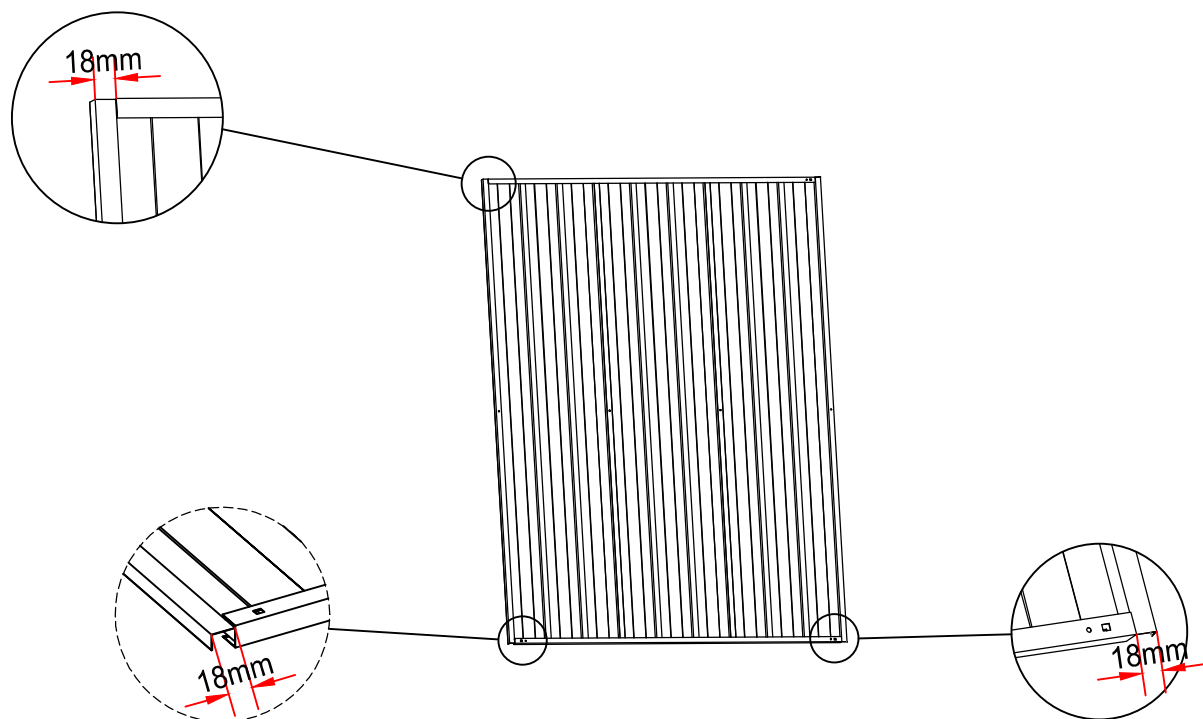


**MIDDLE WALL/ MUR INTERMÉDIAIRE / MITTLERE WAND / PARED MEDIA /
PAREDE DO MEIO / PARETE CENTRALE / PERETE MEDIU / ŚCIANA ŚRODKOWA**

	EP3	1		EP4	2		EUF7	1		EBF7	1		S3	2
---	-----	---	---	-----	---	---	------	---	--	------	---	---	----	---

STEP 1


Hole Alignment/ Alignement des
trous / Lochausrichtung /
Alineación de orificios /
Alinhamento dos orifícios /
Allineamento dei fori/ Alinierea
găurilor/ Wyrównanie otworów

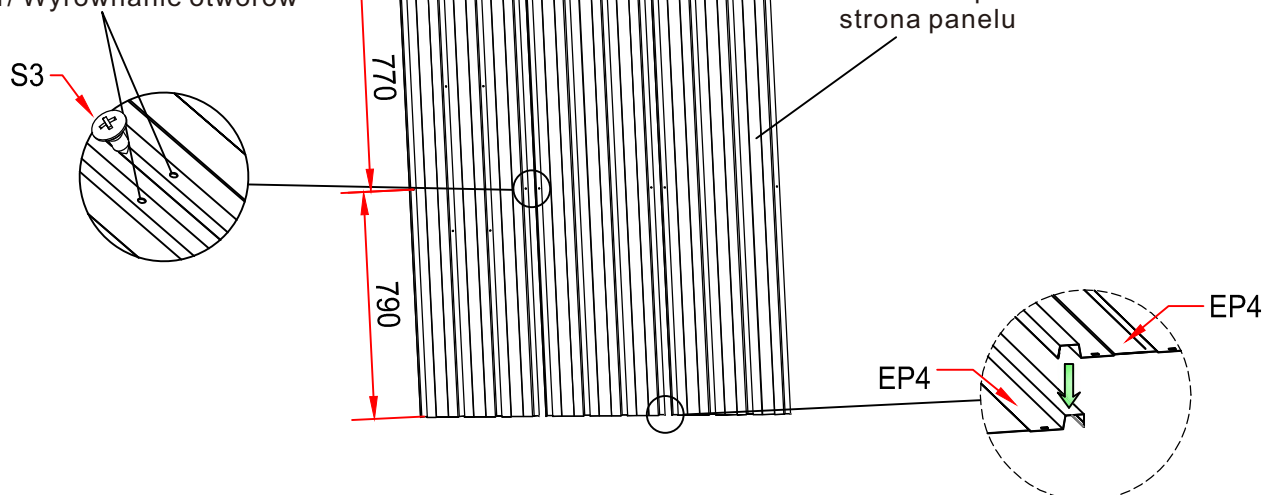

STEP 2


no holes/ sans trous / keine Löcher
/ sin agujeros / sem buracos /
senza fori /fără găuri /bez dziur

no holes/ sans trous / keine Löcher
/ sin agujeros / sem buracos /
senza fori /fără găuri /bez dziur

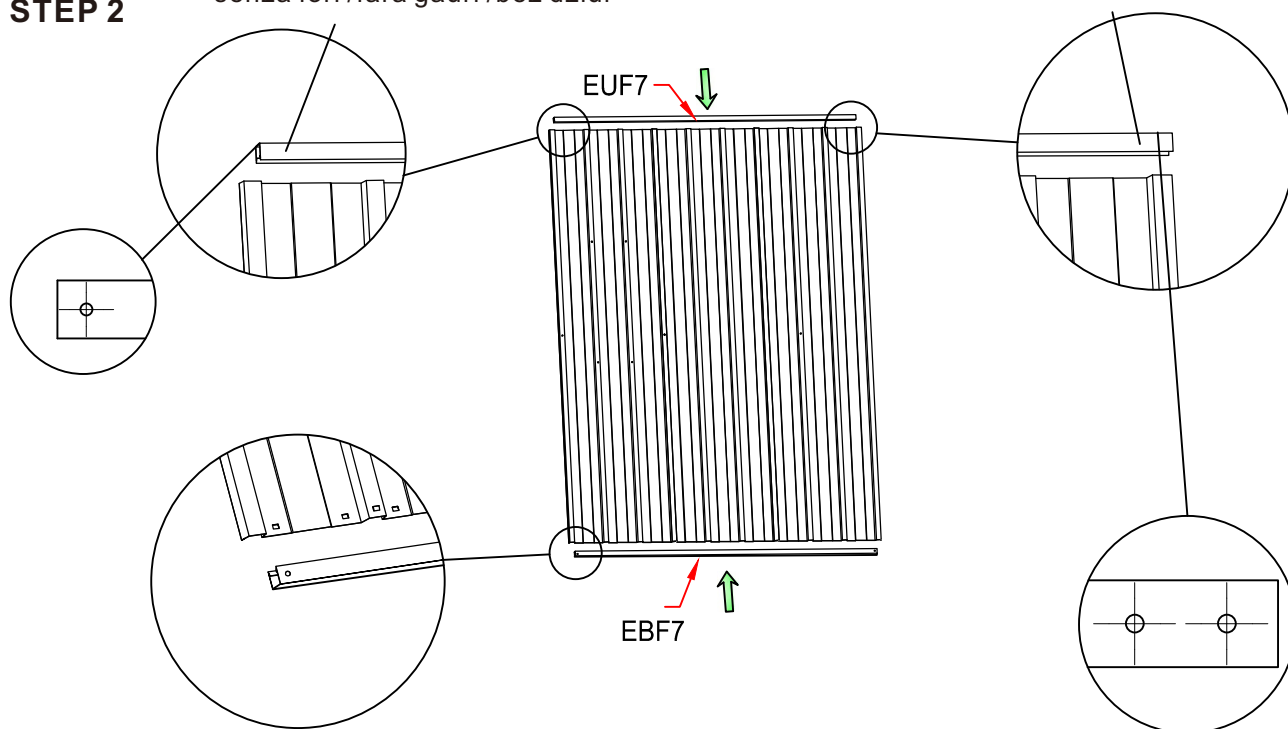

**MIDDLE WALL/ MUR INTERMÉDIAIRE / MITTLERE WAND / PARED MEDIA /
PAREDE DO MEIO / PARETE CENTRALE / PERETE MEDIU / ŚCIANA ŚRODKOWA**

STEP 3

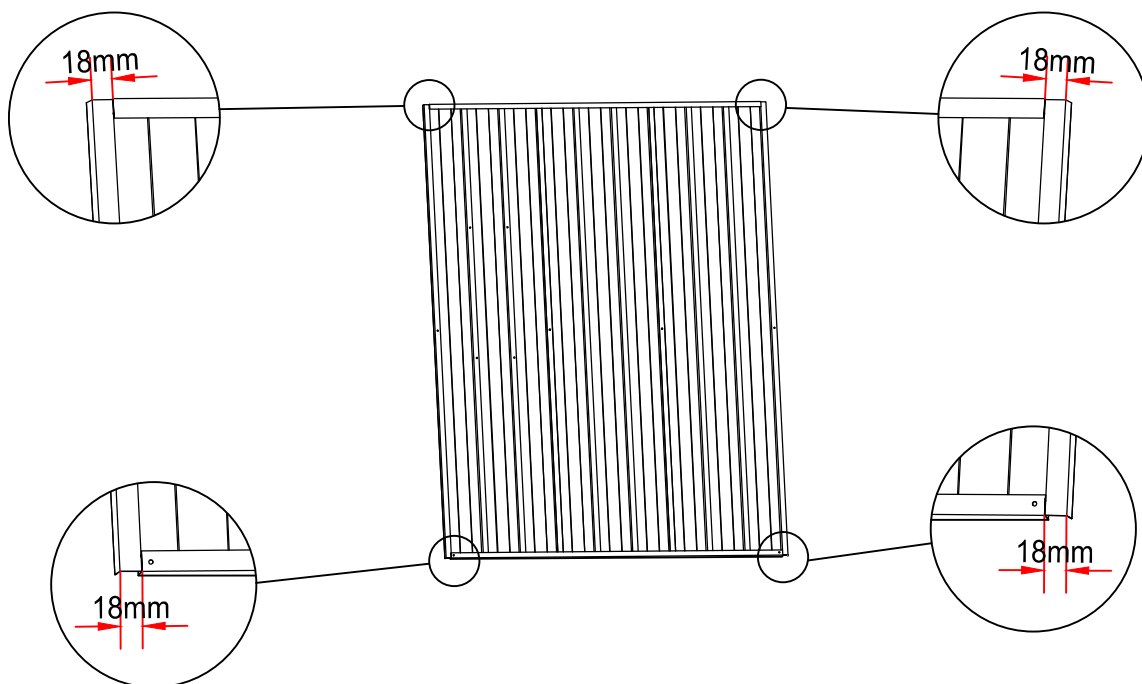


FRONT WALL / MUR AVANT / VORDERWAND / PARED FRONTAL / PAREDE FRONTAL / PARETE FRONTALE / PERETE FRONTAL / ŚCIANA PRZEDNIA

	EP5	1		EP6	1		EUF1	1		EUF6	1		EBF1	1
	EBF5	1		ET2	1		ET3	1		S3	4		EJ1	2


STEP 1

no holes/ sans trous / keine Löcher
/ sin agujeros / sem buracos /
senza fori / fără găuri / bez dziur

no holes/ sans trous / keine Löcher
/ sin agujeros / sem buracos /
senza fori / fără găuri / bez dziur

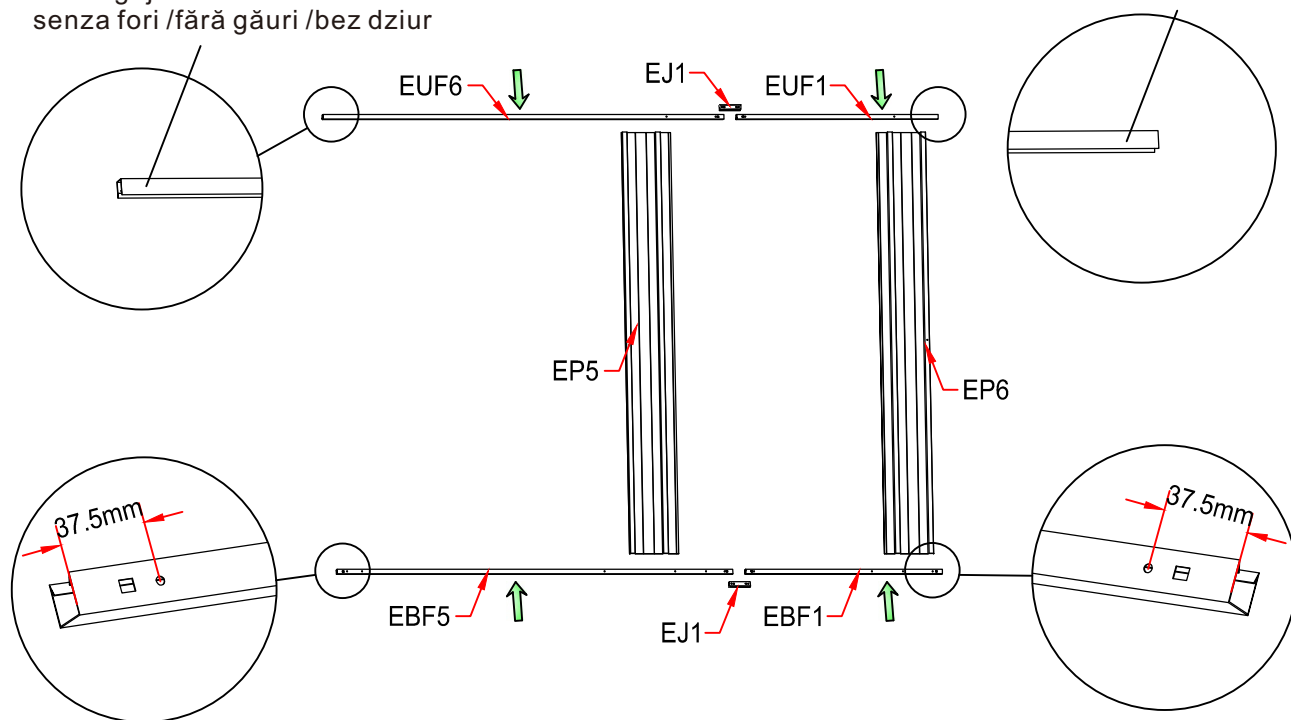


STEP 2

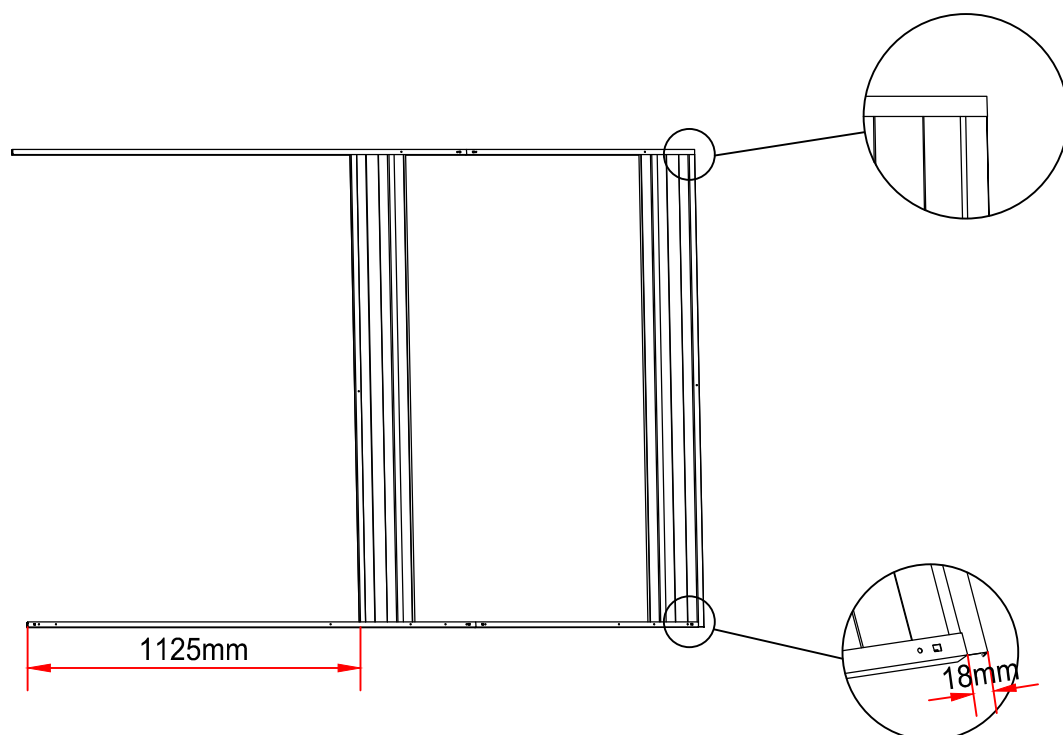


**FRONT WALL / MUR AVANT / VORDERWAND / PARED FRONTAL / PAREDE
FRONTAL / PARETE FRONTALE / PERETE FRONTAL / ŚCIANA PRZEDNIA**

STEP 3

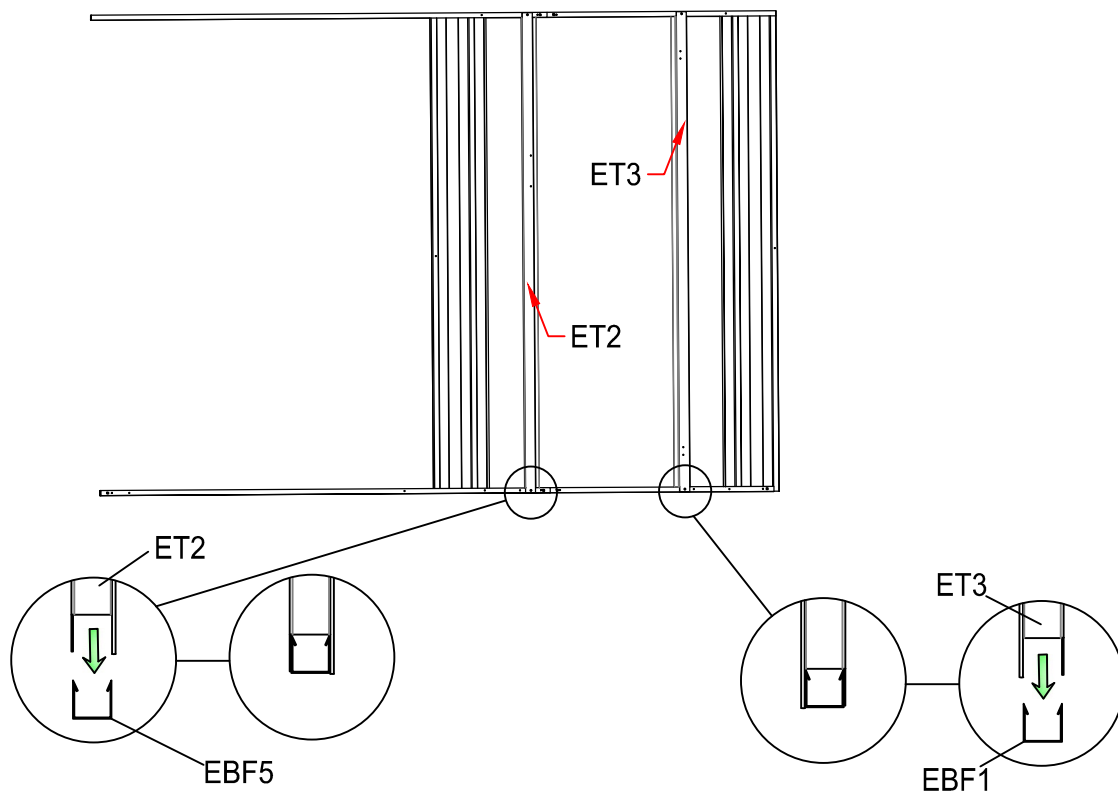

STEP 4

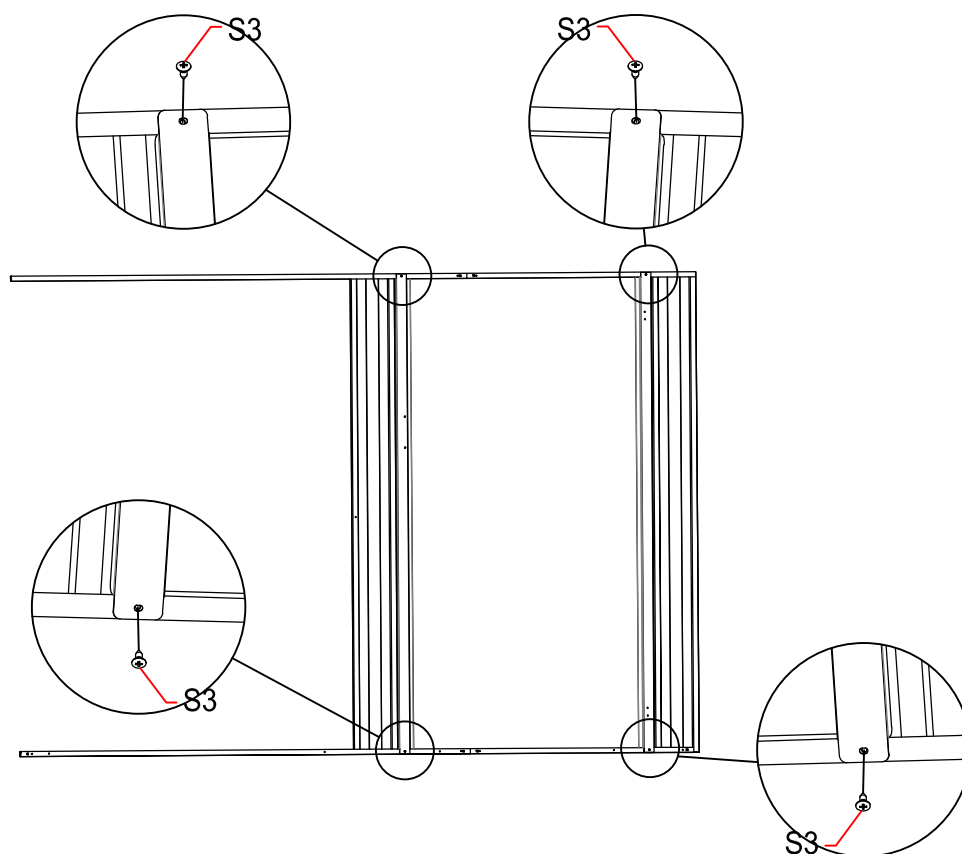


**DOOR COMPONENTS/ COMPOSANTS DE PORTE/ TÜRKOMPONENTEN/
COMPONENTES DE LA PUERTA/ COMPONENTES DA PORTA/ COMPONENTI PER
PORTE/COMPONENTE PENTRU UȘI /ELEMENTY DRZWI**

	EDP1	1		EDF1	2		EDF2	1		EDF3	1		ED1	1
	ED2	2		S18	14		EDP2	1						

STEP 1

The Front Side/ Le côté avant / Die Vorderseite / La parte delantera / A parte da frente / Il lato anteriore / Partea din față / Strona przednia

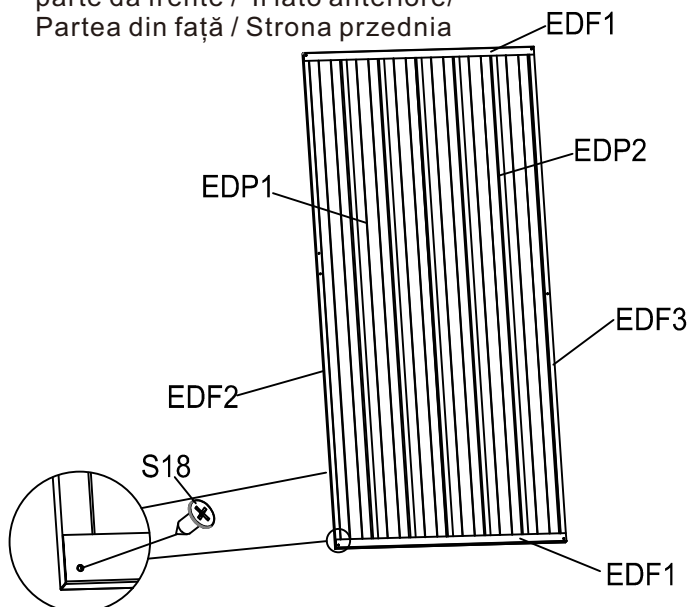

EN_ Note: The screws on all four corners of the door need to be tightened from the front to the back.

FR_ Remarque : les vis situées aux quatre coins de la porte doivent être serrées de l'avant vers l'arrière.

DE_ Hinweis: Die Schrauben an allen vier Ecken der Tür müssen von vorne nach hinten angezogen werden.

ES_ Nota: Los tornillos de las cuatro esquinas de la puerta deben apretarse desde la parte delantera hacia la trasera.

PT_ Nota: Os parafusos nos quatro cantos da porta devem ser apertados da frente para trás.


IT_ Nota: le viti sui quattro angoli della porta devono essere serrate dalla parte anteriore a quella posteriore.

RO_ Notă: Șuruburile din toate cele patru colțuri ale ușii trebuie strânse de la față spre spate.

PL_ Uwaga: Śruby we wszystkich czterech rogach drzwi trzeba dokręcić od przodu do tyłu.

STEP 2

The Reverse Side/
Le revers de la médaille / Die Rückseite / El reverso / O lado reverso / Il rovescio della medaglia / Versoul/ Druga strona

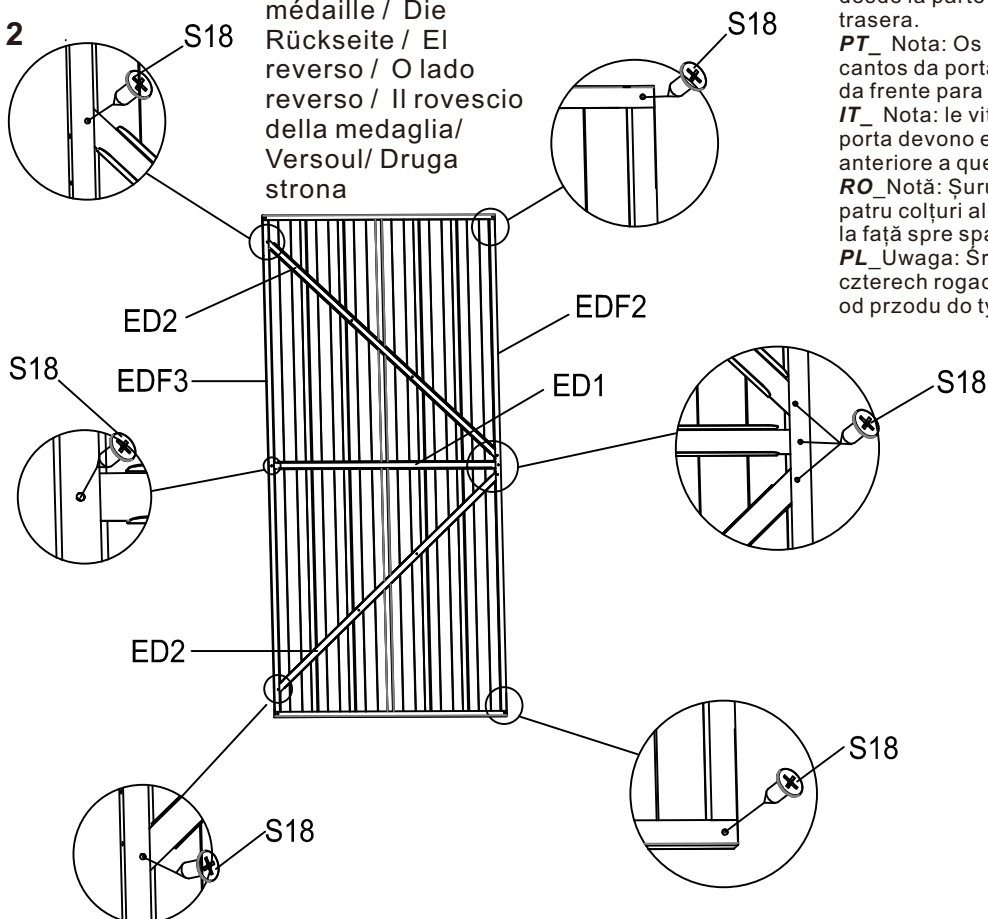


**DOOR COMPONENTS/ COMPOSANTS DE PORTE/ TÜRKOMponenten/
COMPONENTES DE LA PUERTA/ COMPONENTES DA PORTA/ COMPONENTI PER
PORTE/COMPONENTE PENTRU UȘI /ELEMENTY DRZWI**


	EH1	1		SH4	2		SC04	2		S3	5		SC06	4
---	-----	---	---	-----	---	---	------	---	---	----	---	---	------	---

STEP 3

The Front Side/ Le côté avant / Die Vorderseite / La parte delantera / A parte da frente / Il lato anteriore / Partea din față / Strona przednia

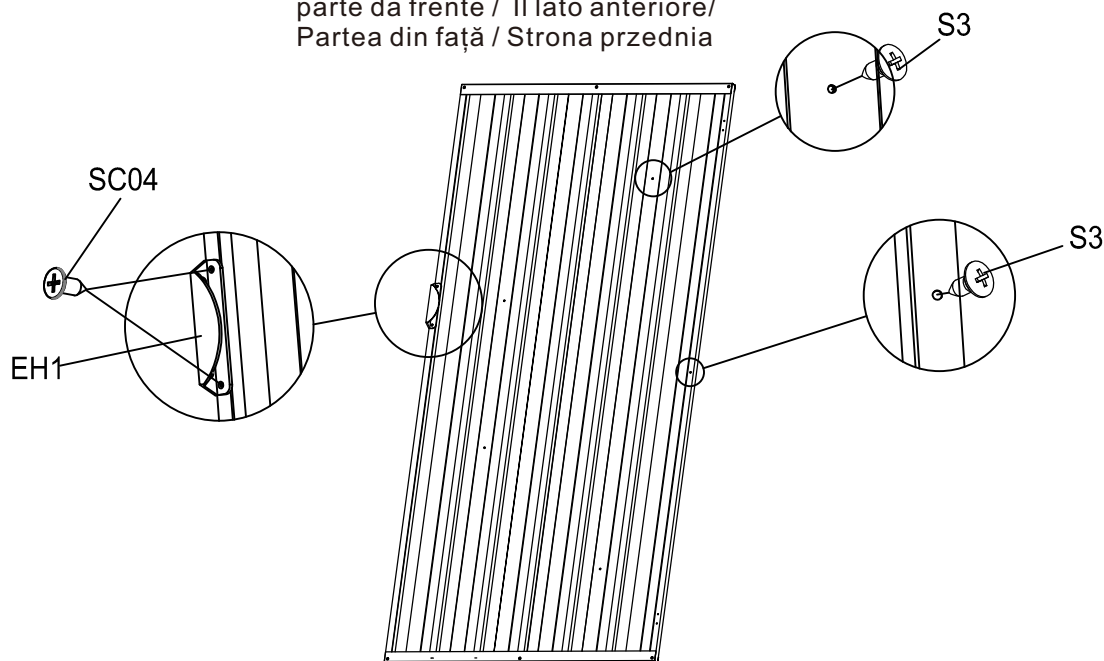

STEP 4

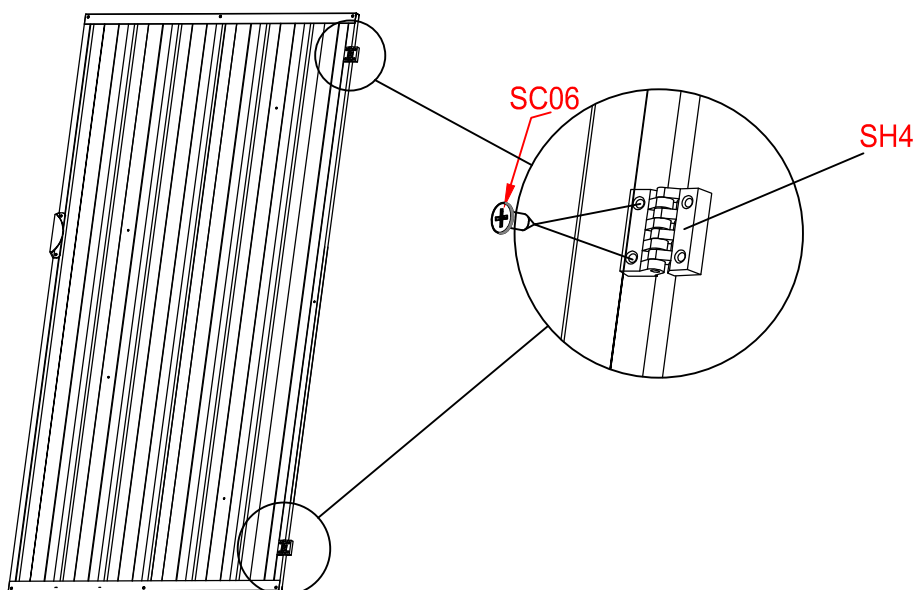

**SHED ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DE L'ABRI/ SCHUPPENBAU / MONTAJE DEL COBERTIZO /
MONTAGEM DO GALPÃO / ASSEMBLAGGIO DEL CAPANNONE/ ASAMBLAREA ȘOPRILEI /
MONTAŻ SZOPY**

**WALL ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE MURAL / WANDMONTAGE / MONTAJE DE PAREDES /
MONTAGEM DA PAREDE / MONTAGGIO A PARETE / ASAMBLAREA PERETELUI/ MONTAŻ ŚCIENNY**

EN_ At the corner, when the two walls overlap, make sure that both the rear wall and the front wall cover the side walls.

FR_ Au coin, lorsque les deux murs se chevauchent, assurez-vous que le mur arrière et le mur avant recouvrent les murs latéraux.

DE_ An der Ecke, wo sich die beiden Wände überlappen, stellen Sie sicher, dass sowohl die Rückwand als auch die Vorderwand die Seitenwände abdecken.


ES_ En la esquina, cuando las dos paredes se superponen, asegúrate de que tanto la pared trasera como la delantera cubran las paredes laterales.

PT_ No canto, quando as duas paredes se sobrepõem, certifique-se de que tanto a parede traseira como a parede frontal cobrem as paredes laterais.

IT_ All'angolo, quando le due pareti si sovrappongono, assicurarsi che sia la parete posteriore che quella anteriore coprano le pareti laterali.

RO_ La colț, acolo unde cele două pereți se suprapun, asigură-te că atât peretele din spate, cât și cel din față acoperă pereții laterali.

PL_ W narożniku, tam, gdzie dwie ścianki się stykają, upewnij się, że zarówno tylna, jak i przednia ścianka zakrywają ścianki boczne.

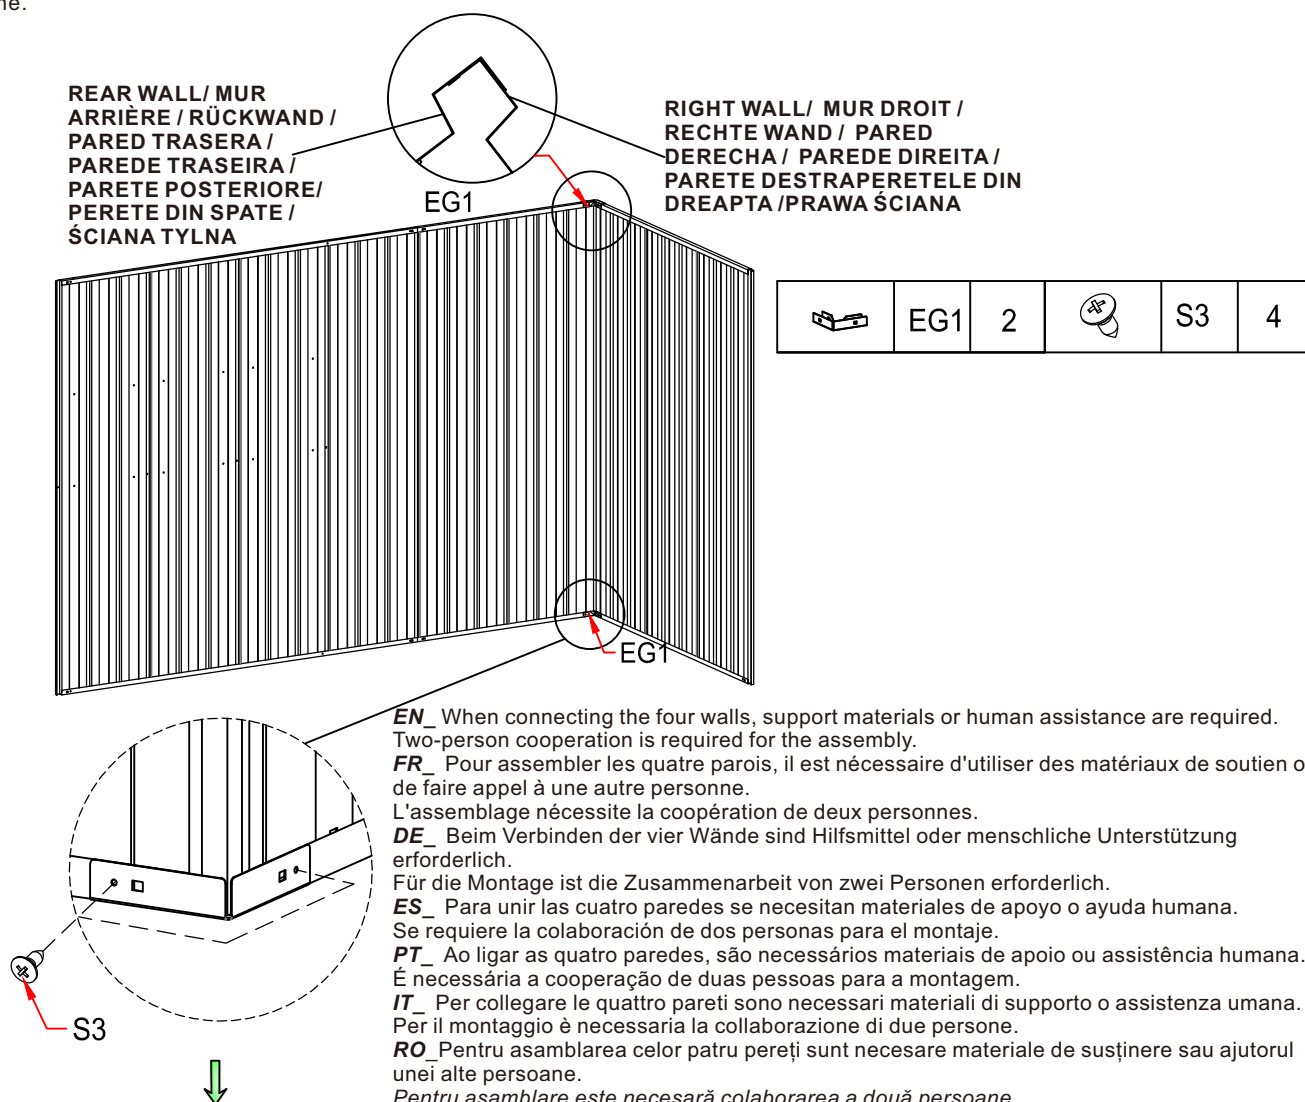

EN_ When connecting the four walls, support materials or human assistance are required. Two-person cooperation is required for the assembly.

FR_ Pour assembler les quatre parois, il est nécessaire d'utiliser des matériaux de soutien ou de faire appel à une autre personne.

L'assemblage nécessite la coopération de deux personnes.

DE_ Beim Verbinden der vier Wände sind Hilfsmittel oder menschliche Unterstützung erforderlich.

Für die Montage ist die Zusammenarbeit von zwei Personen erforderlich.

ES_ Para unir las cuatro paredes se necesitan materiales de apoyo o ayuda humana. Se requiere la colaboración de dos personas para el montaje.


PT_ Ao ligar as quatro paredes, são necessários materiais de apoio ou assistência humana. É necessária a cooperação de duas pessoas para a montagem.

IT_ Per collegare le quattro pareti sono necessari materiali di supporto o assistenza umana. Per il montaggio è necessaria la collaborazione di due persone.

RO_ Pentru asamblarea celor patru pereți sunt necesare materiale de susținere sau ajutorul unei alte persoane.

Pentru asamblare este necesară colaborarea a două persoane.

PL_ Do połączenia czterech ścian potrzebne są materiały pomocnicze albo pomoc innej osoby. Do montażu potrzebna jest współpraca dwóch osób.

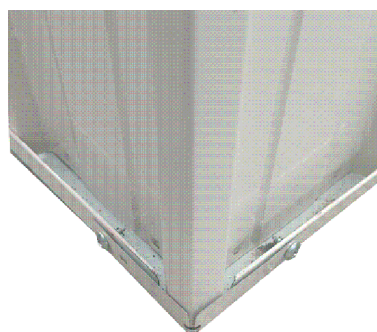

EN_ The outer side requires screws for fixation, while the inner side does not.

FR_ La partie extérieure nécessite des vis pour la fixation, contrairement à la partie intérieure.

DE_ Die Außenseite erfordert Schrauben zur Befestigung, die Innenseite hingegen nicht.

ES_ El lado exterior requiere tornillos para su fijación, mientras que el lado interior no.

PT_ O lado externo requer parafusos para fixação, enquanto o lado interno não.

IT_ Il lato esterno richiede viti per il fissaggio, mentre quello interno no.



RO_ Partea exterioară necesită șuruburi pentru fixare, în timp ce partea interioară nu.

PL_ Zewnętrzna strona wymaga śrub do zamocowania, a wewnętrzna nie.

SHED ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DE L'ABRI/ SCHUPPENBAU / MONTAJE DEL COBERTIZO /
MONTAGEM DO GALPÃO / ASSEMBLAGGIO DEL CAPANNONE/ ASAMBLAREA ȘOPRILEI /
MONTAŻ SZOPY

WALL ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE MURAL / WANDMONTAGE / MONTAJE DE PAREDES /
MONTAGEM DA PAREDE / MONTAGGIO A PARETE / ASAMBLAREA PERETELUI/ MONTAŻ ŚCIENNY


	EG1	4		S3	12		C24	2
---	-----	---	---	----	----	---	-----	---

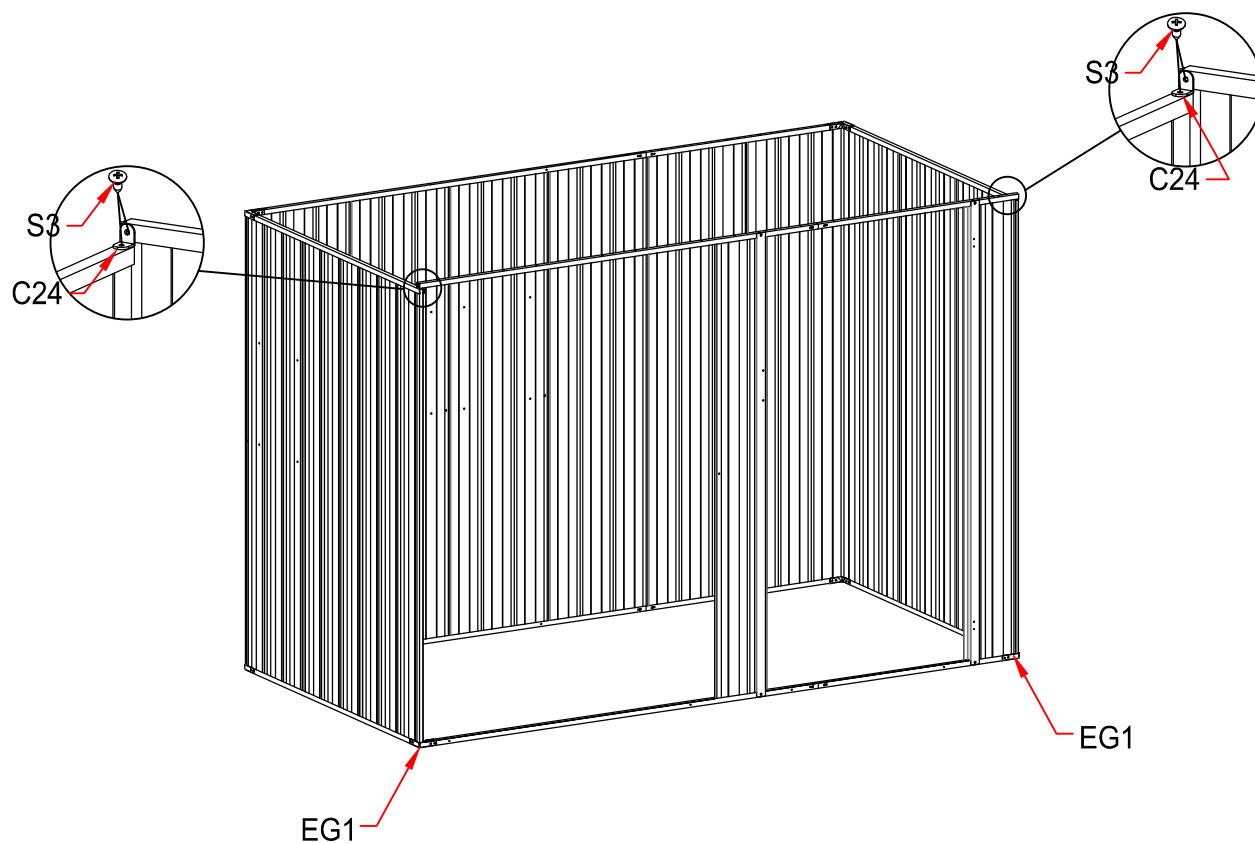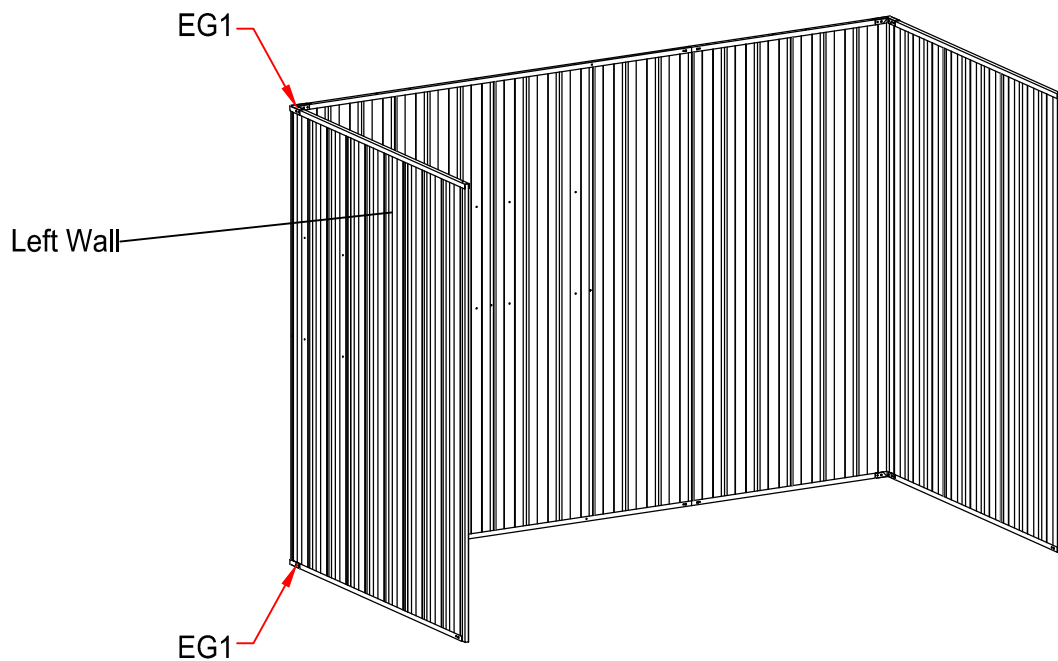

SHED ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DE L'ABRI/ SCHUPPENBAU / MONTAJE DEL COBERTIZO /
MONTAGEM DO GALPÃO / ASSEMBLAGGIO DEL CAPANNONE/ ASAMBLAREA ȘOPRILEI /
MONTAŻ SZOPY

WALL ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE MURAL / WANDMONTAGE / MONTAJE DE PAREDES /
MONTAGEM DA PAREDE / MONTAGGIO A PARETE / ASAMBLAREA PERETELUI/ MONTAŻ ŚCIENNY



	C2	1		S3	9		C24	3
---	----	---	---	----	---	---	-----	---

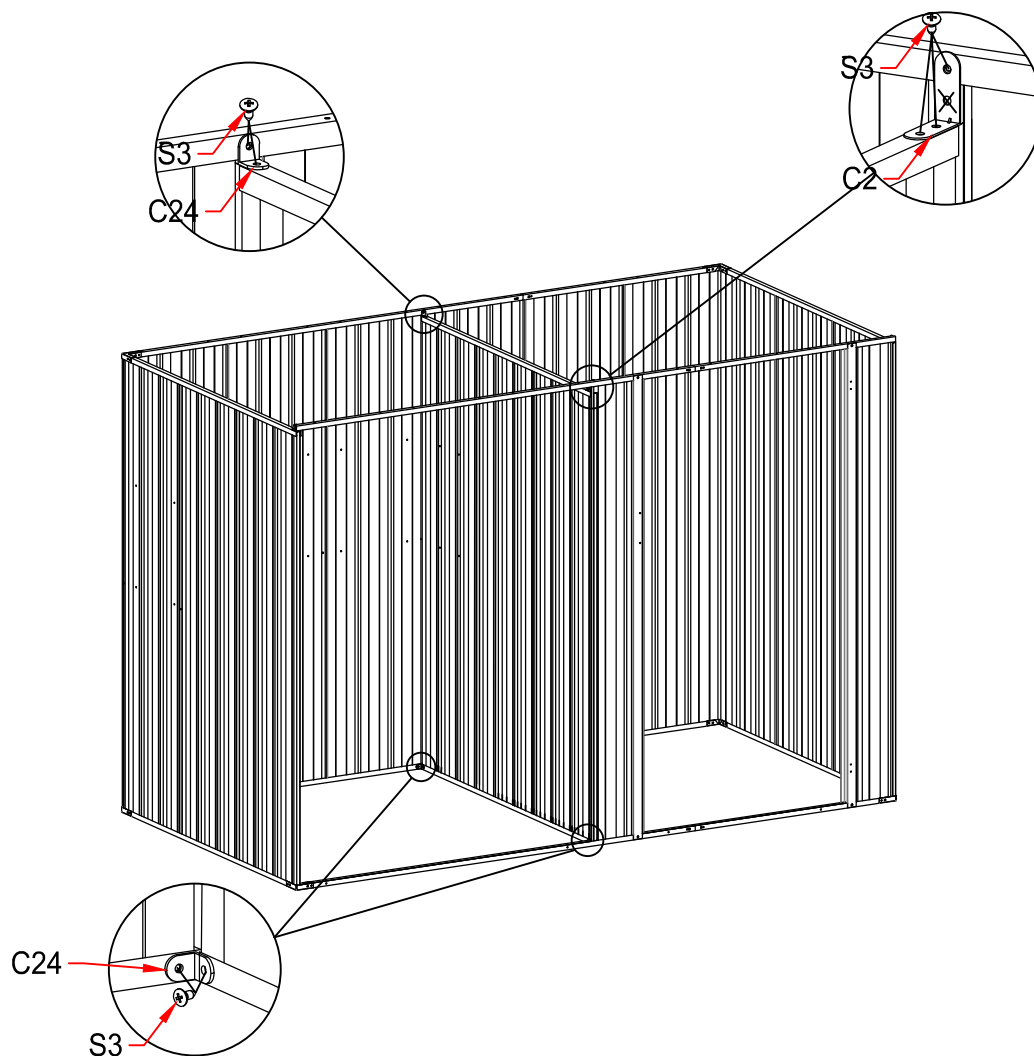

SHED ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DE L'ABRI/ SCHUPPENBAU / MONTAJE DEL COBERTIZO /
MONTAGEM DO GALPÃO / ASSEMBLAGGIO DEL CAPANNONE/ ASAMBLAREA ȘOPRILEI /
MONTAŻ SZOPY

WALL ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE MURAL / WANDMONTAGE / MONTAJE DE PAREDES /
MONTAGEM DA PAREDE / MONTAGGIO A PARETE / ASAMBLAREA PERETELUI/ MONTAŻ ŚCIENNY


	ET1	1		EBF6	1		EBF9	1		S3	6
---	-----	---	---	------	---	---	------	---	---	----	---

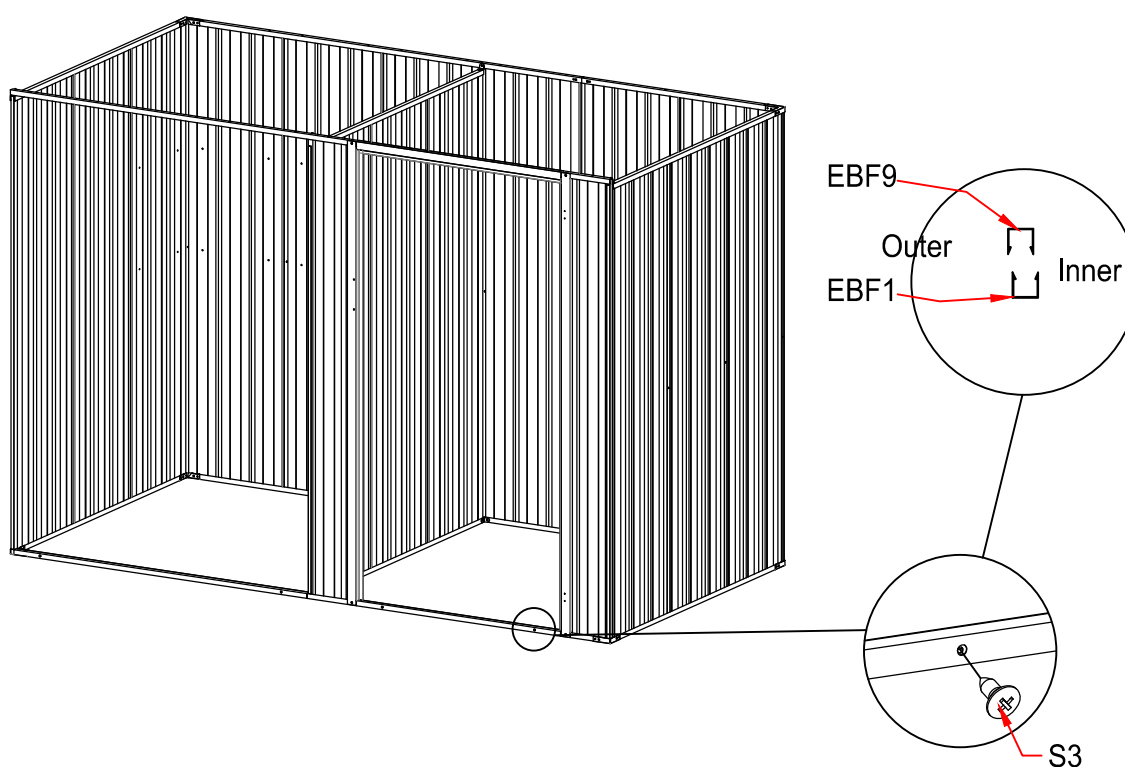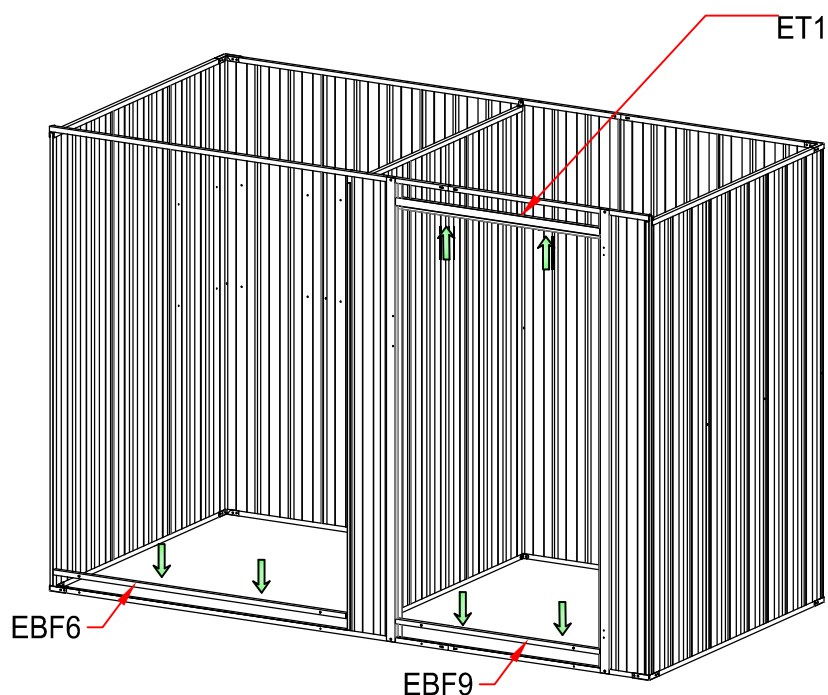


**ANCHORING ASSEMBLY/ ENSEMBLE D'ANCRAGE/ VERANKERUNGSANORDNUNG/
CONJUNTO DE ANCLAJE/ CONJUNTO DE ANCORAGEM/ ANCHORING ASSEMBLY
/ANSAMBLU DE ANCORARE /ZESTAW MOCUJĄCY**

	C7	7		S11	7
--	----	---	--	-----	---


STEP1

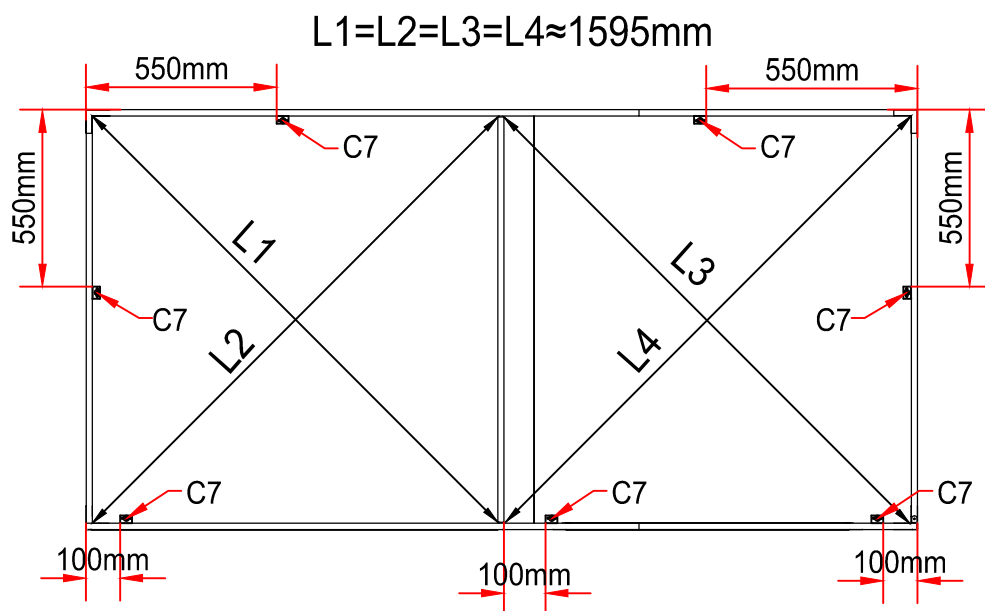


STEP2

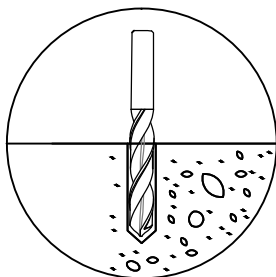

STEP3

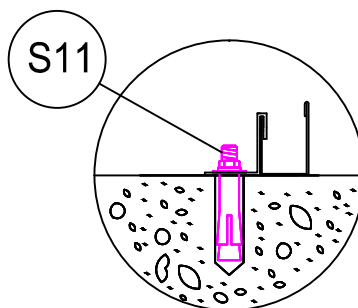

STEP4

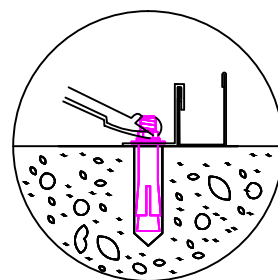

EN_1. The shed is now free standing. It is critical at this stage to ensure the shed is levelled.

2. Then measure the diagonal distance and make sure the four side walls are squared to 90 degrees.

3. Use anchor kit (C7& S11) when fixing to a concrete base. Fastening the anchor kit onto a concrete pad.

3.1 Mark the place of the anchor on the ground.

3.2 Use 10mm -0.39" concrete drill bit and drill holes 60mm-2.4" deep.

3.3 Tap concrete fixing bolts into the hole, place anchor, add washer and nut and fasten.

FR_1. Le cabanon est désormais indépendant. À ce stade, il est essentiel de s'assurer que le cabanon est bien à niveau.

2. Mesurez ensuite la distance diagonale et assurez-vous que les quatre parois latérales forment un angle de 90 degrés.

3. Utilisez le kit d'ancrage (C7& 11 S) pour la fixation sur une base en béton. Fixation du kit d'ancrage sur une dalle en béton.

3.1 Marquez l'emplacement de l'ancrage au sol.

3.2 Utilisez un foret à béton de 10 mm - 0,39" et percez des trous de 60 mm - 2,4" de profondeur.

3.3 Enfoncez les boulons de fixation pour béton dans le trou, placez l'ancrage, ajoutez la rondelle et l'écrou, puis serrez.

DE_1. Der Schuppen steht nun frei. In dieser Phase ist es wichtig, sicherzustellen, dass der Schuppen waagrecht steht.

2. Messen Sie dann den diagonalen Abstand und stellen Sie sicher, dass die vier Seitenwände im 90-Grad-Winkel stehen.

3. Verwenden Sie bei der Befestigung auf einem Betonsockel ein Ankerset (C7& 11 S). Befestigen Sie das Ankerset auf einem Betonfundament.

3.1 Markieren Sie die Stelle für den Anker auf dem Boden.

3.2 Verwenden Sie einen 10-mm-Betonbohrer und bohren Sie 60 mm tiefe Löcher.

3.3 Schlagen Sie die Betonbefestigungsbolzen in das Loch, setzen Sie den Anker ein, fügen Sie Unterlegscheibe und Mutter hinzu und befestigen Sie ihn.

ES_1. El cobertizo ahora está independiente. En esta fase es fundamental asegurarse de que el cobertizo esté nivelado.

2. A continuación, mida la distancia diagonal y asegúrese de que las cuatro paredes laterales formen ángulos rectos de 90 grados.

3. Utilice el kit de anclaje (C7 y 11 S) cuando lo fije a una base de hormigón. Fijación del kit de anclaje a una plataforma de hormigón.

3.1 Marque la ubicación del anclaje en el suelo.

3.2 Utilice una broca para hormigón de 10 mm -0,39" y taladre agujeros de 60 mm -2,4" de profundidad.

3.3 Introduzca los pernos de fijación para hormigón en el agujero, coloque el anclaje, añada la arandela y la tuerca y apriete.

PT_1. O galpão agora está independente. É fundamental, nesta fase, garantir que o galpão esteja nivelado.

2. Em seguida, meça a distância diagonal e certifique-se de que as quatro paredes laterais estejam perpendiculares a 90 graus.

3. Use o kit de fixação (C7 e S11) ao fixar em uma base de concreto. Fixação do kit de fixação em uma base de concreto.

3.1 Marque o local da fixação no solo.

3.2 Use uma broca para betão de 10 mm - 0,39" e faça furos com 60 mm - 2,4" de profundidade.

3.3 Encaixe os parafusos de fixação para betão no furo, coloque a âncora, adicione a anilha e a porca e aperte.

IT_1. Il capanno è ora indipendente. In questa fase è fondamentale assicurarsi che il capanno sia livellato.

2. Quindi misurare la distanza diagonale e assicurarsi che le quattro pareti laterali siano perpendicolari a 90 gradi.

3. Utilizzare il kit di ancoraggio (C7 e S11) per il fissaggio su una base in cemento. Fissaggio del kit di ancoraggio su una base in cemento.

3.1 Segnare la posizione dell'ancoraggio sul terreno.

3.2 Utilizzare una punta da trapano per calcestruzzo da 10 mm - 0,39" e praticare fori profondi 60 mm - 2,4".

3.3 Inserire i bulloni di fissaggio per calcestruzzo nel foro, posizionare l'ancoraggio, aggiungere la rondella e il dado e serrare.

RO_1. Șopronul este acum independent. În această etapă, este esențial să vă asigurați că șopronul este nivelat.

2. Apoi măsurați distanța pe diagonală și asigurați-vă că cele patru pereți laterali formează unghiuri drepte de 90 de grade.

3. Folosiți setul de ancore (C7 și S11) atunci când fixați șopronul pe o bază de beton. Fixați setul de ancore pe o placă de beton.

3.1 Marcați pe sol locul de amplasare a ancorei.

3.2 Folosiți un burghiu pentru beton de 10 mm (0,39") și găuriți găuri cu adâncimea de 60 mm (2,4").

3.3 Introduceți șuruburile de fixare în beton în găuri, așezați ancora, adăugați șaiba și piulița și strângeți.

PL_1. Altana stoi teraz samodzielnie. Na tym etapie bardzo ważne jest, żeby upewnić się, że altana jest wy poziomowana.

2. Następnie zmierz odległość po przekątnej i upewnij się, że cztery ściany boczne tworzą kąt 90 stopni.

3. Do mocowania do betonowej podstawy użyj zestawu kotwiącego (C7 i S11). Przymocuj zestaw kotwiący do betonowej płyty.

3.1 Zaznacz na ziemi miejsce, w którym ma być umieszczona kotwa.

3.2 Użyj wiertła do betonu 10 mm (0,39") i wywierć otwory o głębokości 60 mm (2,4").


3.3 Wbij śruby do betonu w otwór, umieść kotwę, załóż podkładkę i nakrętkę, a następnie dokręć.

**SHED ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DE L'ABRI / SCHUPPENBAU / MONTAJE DEL COBERTIZO /
MONTAGEM DO GALPÃO / ASSEMBLAGGIO DEL CAPANNONE/ ASAMBLAREA ȘOPRILEI /
MONTAŻ SZOPY**


**PARTITION ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DE CLOISON / PARTITIONSMONTAGE / MONTAJE DE LA
PARTICIÓN / MONTAGEM DA DIVISÓRIA / ASSEMBLAGGIO DELLA PARETE DIVISORIA
/ANSAMBLUL DE PARTIȚIE / MONTAŻ PRZEGRODY**

	EGF1	2		EGF2	2		EGF3	2		S3	20
	EGF4	2									

EN_ S3 drills in from the back, EGF4 covers the top surface of EGF1.
FR_ S3 perce depuis l'arrière, EGF4 recouvre la surface supérieure de EGF1.
DE_ S3 bohrt sich von hinten ein, EGF4 bedeckt die Oberseite von EGF1.
ES_ S3 perfora desde atrás, EGF4 cubre la superficie superior de EGF1.
PT_ O S3 perfura a partir da parte de trás, o EGF4 cobre a superfície superior do EGF1.
IT_ S3 penetra dalla parte posteriore, EGF4 copre la superficie superiore di EGF1.
RO_ S3 pătrunde din spate, iar EGF4 acoperă suprafața superioară a EGF1.
PL_ S3 wbija się od tyłu, a EGF4 zakrywa górną powierzchnię EGF1.

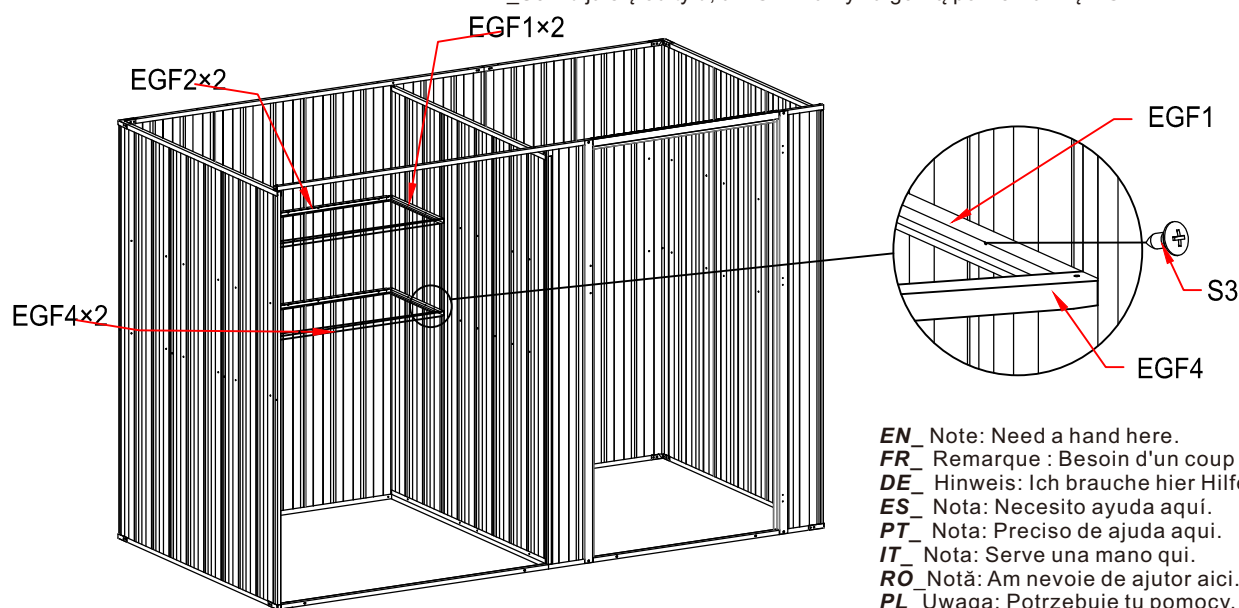

EN_ Note: Need a hand here.
FR_ Remarque : Besoin d'un coup de main ici.
DE_ Hinweis: Ich brauche hier Hilfe.
ES_ Nota: Necesito ayuda aquí.
PT_ Nota: Preciso de ajuda aqui.
IT_ Nota: Serve una mano qui.
RO_ Notă: Am nevoie de ajutor aici.
PL_ Uwaga: Potrzebuję tu pomocy.

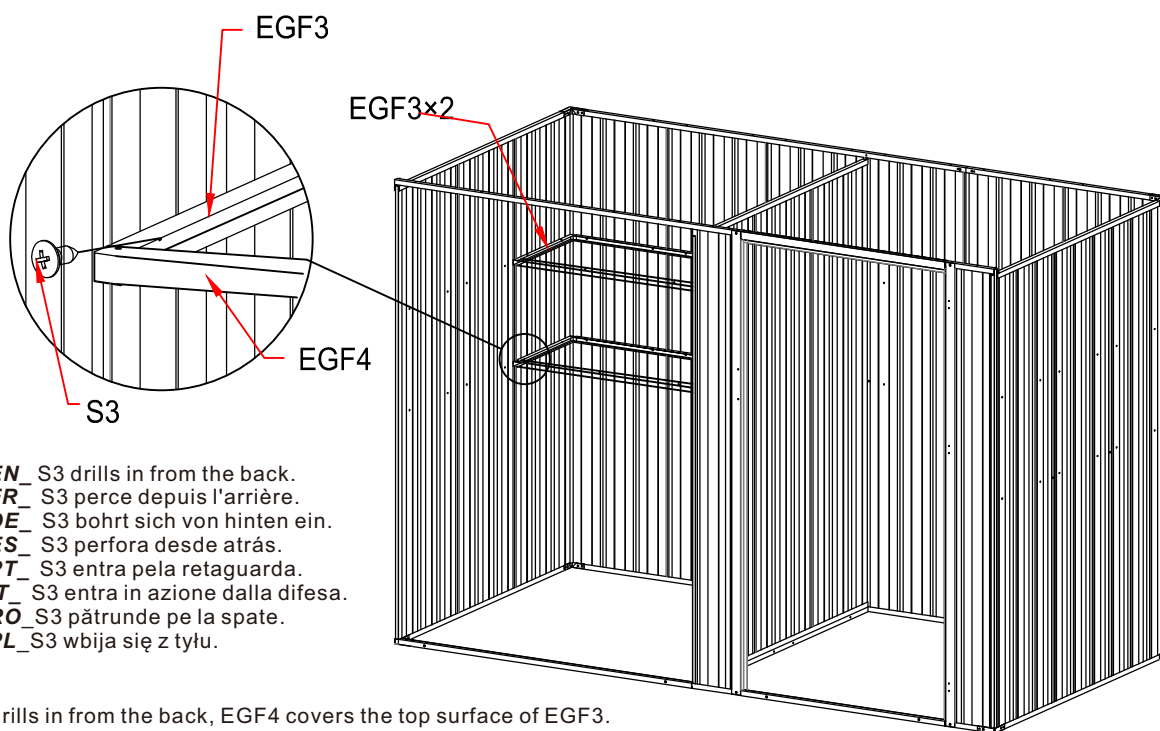


EN_ S3 drills in from the back.
FR_ S3 perce depuis l'arrière.
DE_ S3 bohrt sich von hinten ein.
ES_ S3 perfora desde atrás.
PT_ S3 entra pela retaguarda.
IT_ S3 entra in azione dalla difesa.
RO_ S3 pătrunde pe la spate.
PL_ S3 wbija się z tyłu.

EN_ S3 drills in from the back, EGF4 covers the top surface of EGF3.
FR_ S3 perce depuis l'arrière, EGF4 recouvre la surface supérieure de EGF3.
DE_ S3 bohrt sich von hinten ein, EGF4 bedeckt die Oberseite von EGF3.
ES_ S3 perfora desde atrás, EGF4 cubre la superficie superior de EGF3.
PT_ S3 perfura a partir da parte de trás, o EGF4 cobre a superfície superior do EGF3.
IT_ S3 penetra dalla parte posteriore, EGF4 copre la superficie superiore di EGF3.
RO_ S3 pătrunde din spate, iar EGF4 acoperă suprafața superioară a EGF3.
PL_ S3 wkręca się od tyłu, a EGF4 zakrywa górną powierzchnię EGF3.

SHED ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DE L'ABRI / SCHUPPENBAU / MONTAJE DEL COBERTIZO /
MONTAGEM DO GALPÃO / ASSEMBLAGGIO DEL CAPANNONE/ ASAMBLAREA ȘOPRILEI /
MONTAŻ SZOPY

PARTITION ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DE CLOISON / PARTITIONSMONTAGE / MONTAJE DE LA
PARTICIÓN / MONTAGEM DA DIVISÓRIA / ASSEMBLAGGIO DELLA PARETE DIVISORIA
/ANSAMBLUL DE PARTIȚIE / MONTAŻ PRZEGRODY

	EC1	2		S3	20
---	-----	---	---	----	----


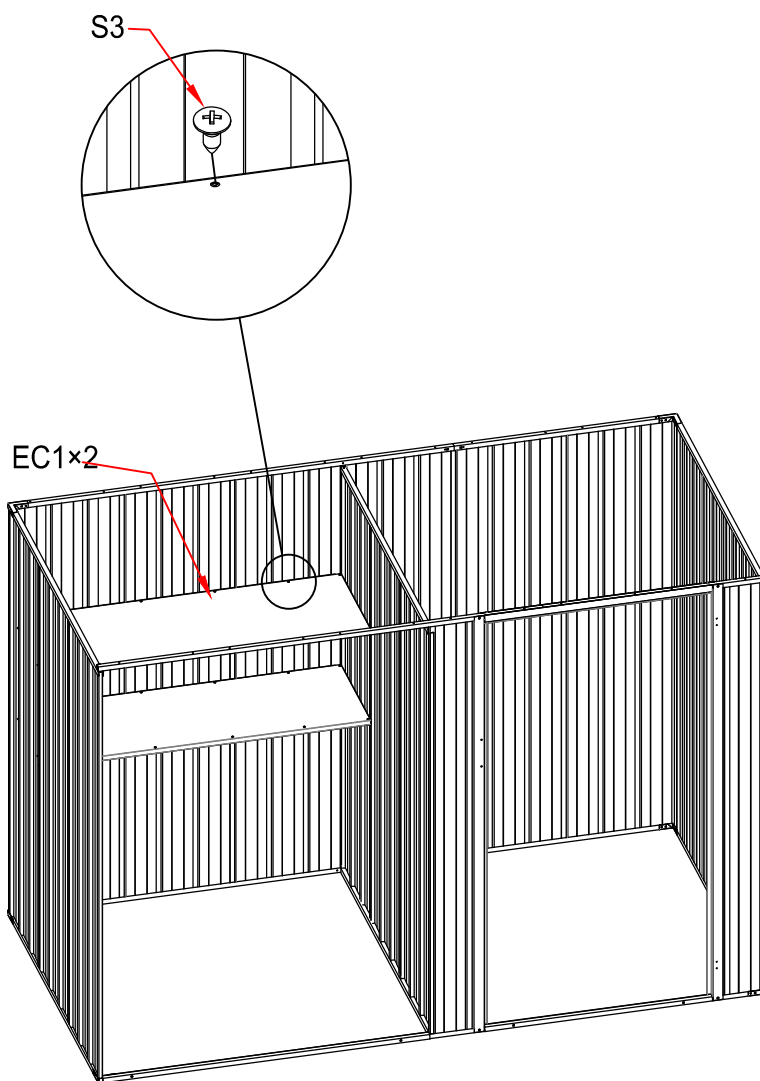


EN_ Note: It is recommended that the maximum load for each EC1 be 30 kg.
FR_ Remarque : il est recommandé que la charge maximale pour chaque EC1 soit de 30 kg.
DE_ Hinweis: Es wird empfohlen, dass die maximale Belastung für jedes EC1 30 kg beträgt.
ES_ Nota: Se recomienda que la carga máxima para cada EC1 sea de 30 kg.
PT_ Nota: Recomenda-se que a carga máxima para cada EC1 seja de 30 kg.
IT_ Nota: si raccomanda che il carico massimo per ciascun EC1 sia di 30 kg.
RO_ Notă: Se recomandă ca sarcina maximă pentru fiecare EC1 să fie de 30 kg.
PL_ Uwaga: Zaleca się, aby maksymalne obciążenie każdego urządzenia EC1 wynosiło 30 kg.

SHED ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DE L'ABRI / SCHUPPENBAU / MONTAJE DEL COBERTIZO /
MONTAGEM DO GALPÃO / ASSEMBLAGGIO DEL CAPANNONE/ ASAMBLAREA ȘOPRILEI /
MONTAŻ SZOPY

ROOF PANELS/ PANNEAUX DE TOITURE / DACHELEMENTE / PANELES DE TECHO / PAINÉIS
DE TELHADO / PANNELI PER TETTO / PANOURI DE ACOPERIȘ / PANELE DACHOWE


	ETP1	6		S3	24
---	------	---	---	----	----

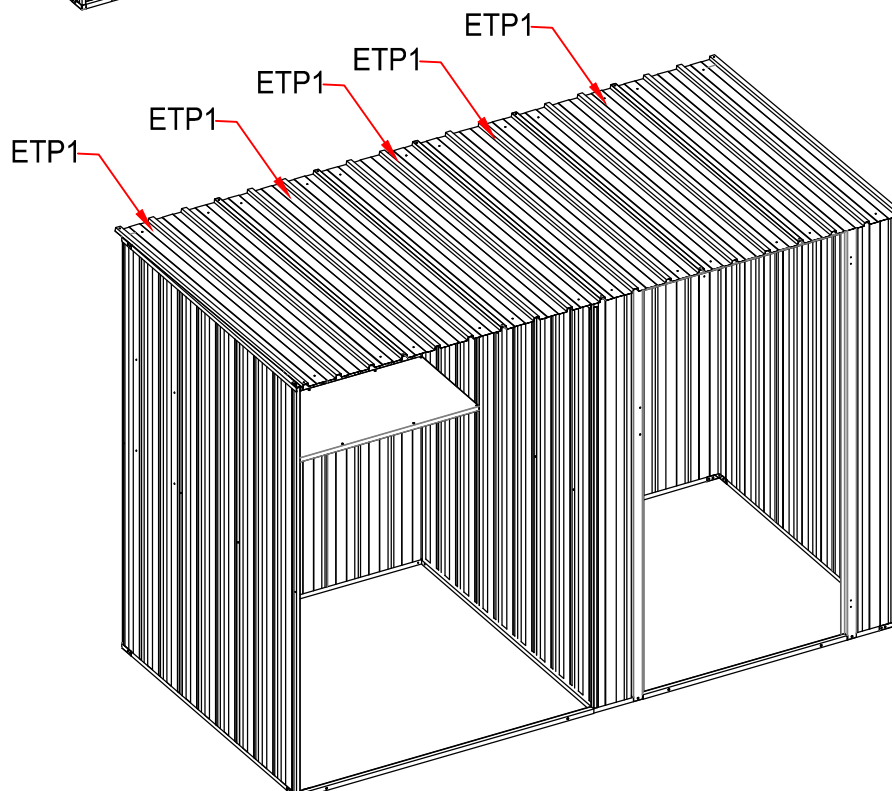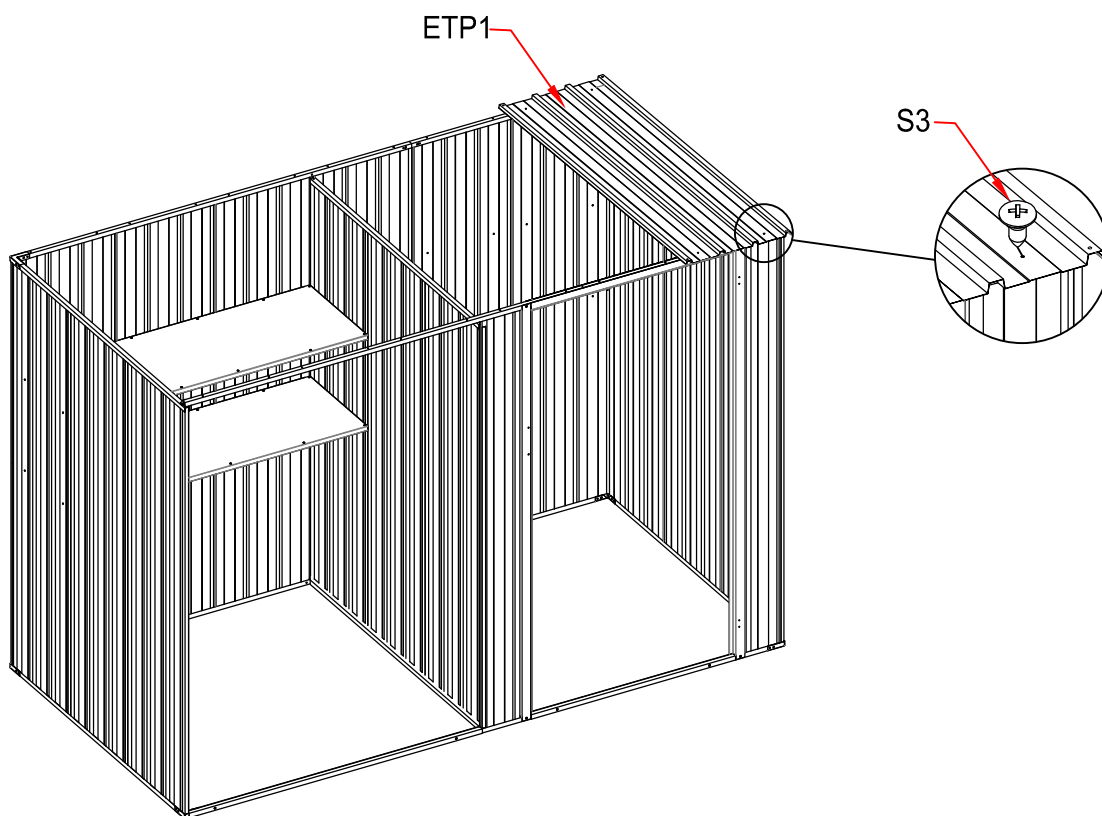

SHED ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DE L'ABRI / SCHUPPENBAU / MONTAJE DEL COBERTIZO / MONTAGEM DO GALPÃO / ASSEMBLAGGIO DEL CAPANNONE/ ASAMBLAREA ȘOPRILEI / MONTAŻ SZOPY



ROOF PANELS/ PANNEAUX DE TOITURE / DACHELEMENTE / PANELES DE TECHO / PAINÉIS DE TELHADO / PANNELI PER TETTO / PANOURI DE ACOPERIȘ / PANELE DACHOWE

	EL1	2		EL2	4		S3	6		LB1	4
	EH1	1		SC04	2		SC06	4			

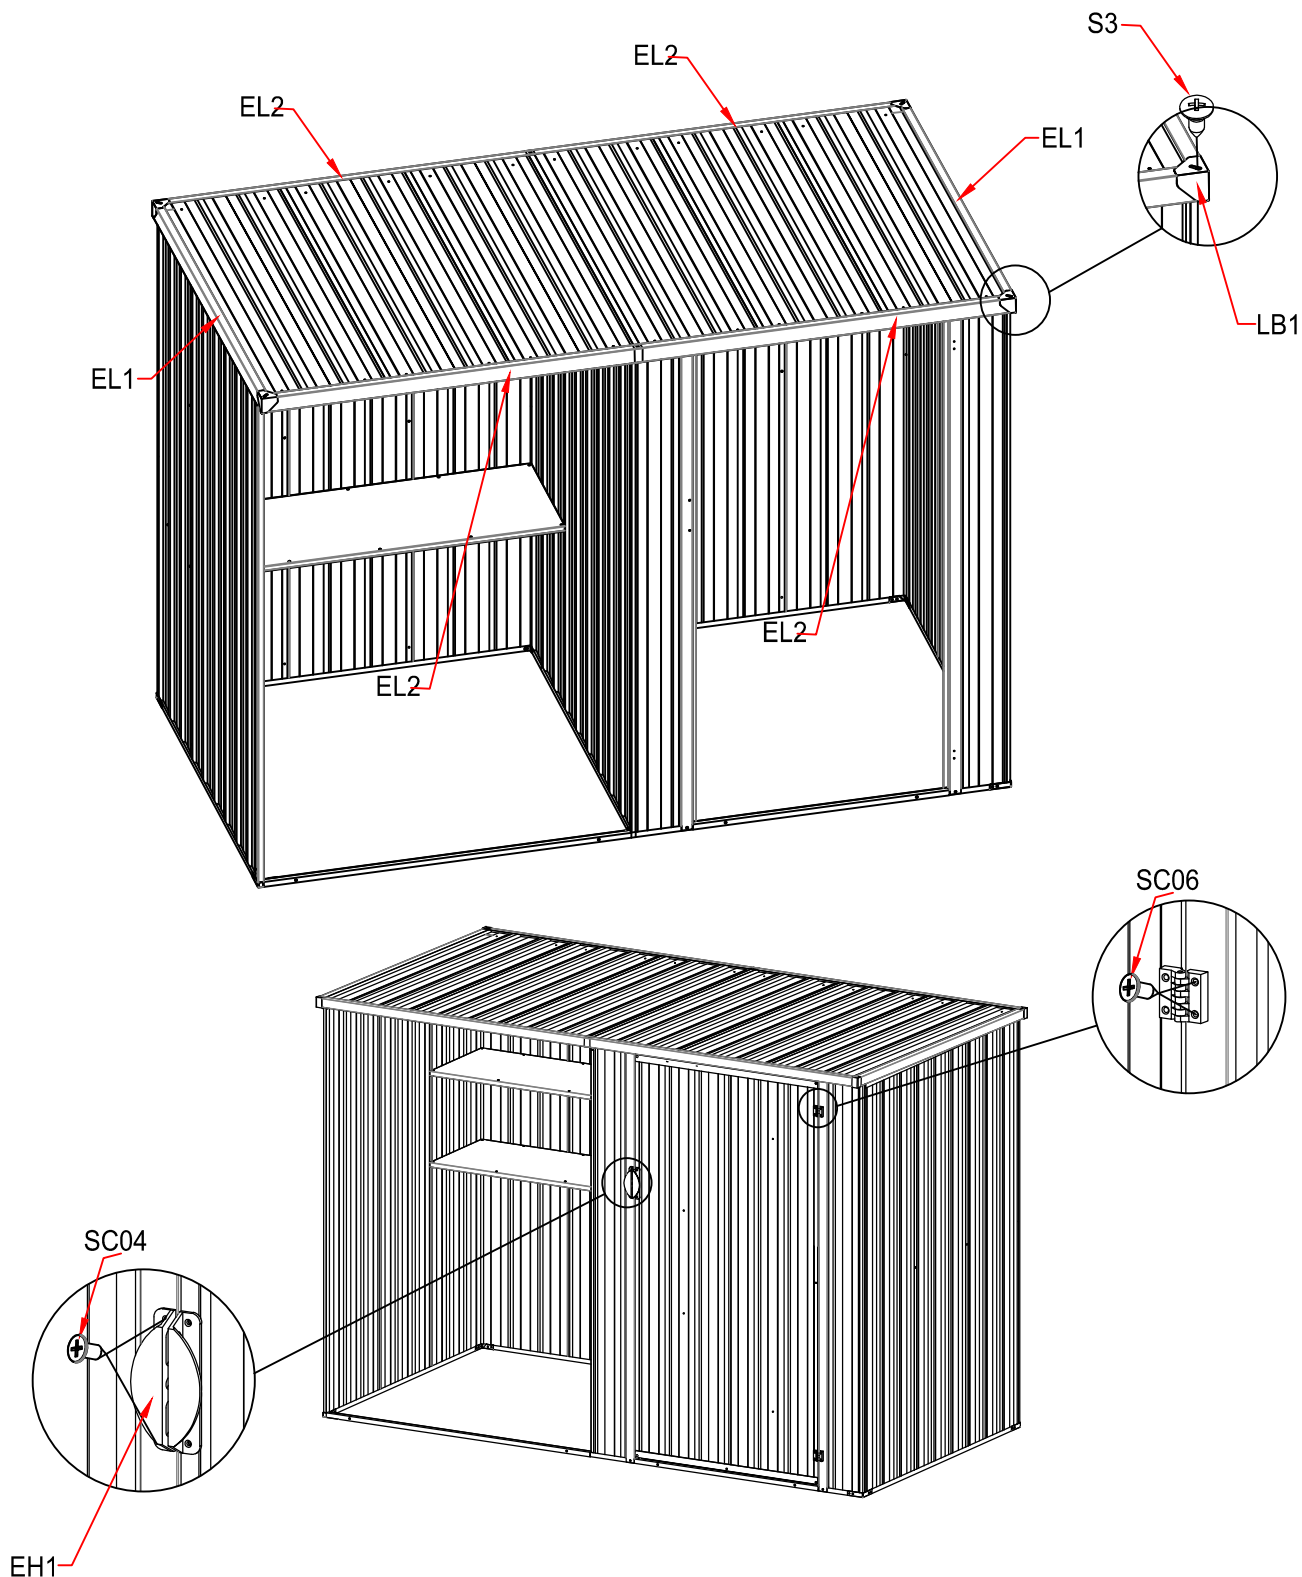



PROTECTION/ PROTECTION / SCHUTZ / PROTECCIÓN / PROTEÇÃO /
PROTEZIONE / PROTECȚIE / OCHRONA

	L3	10
---	----	----

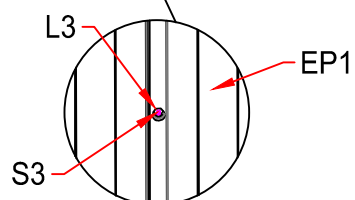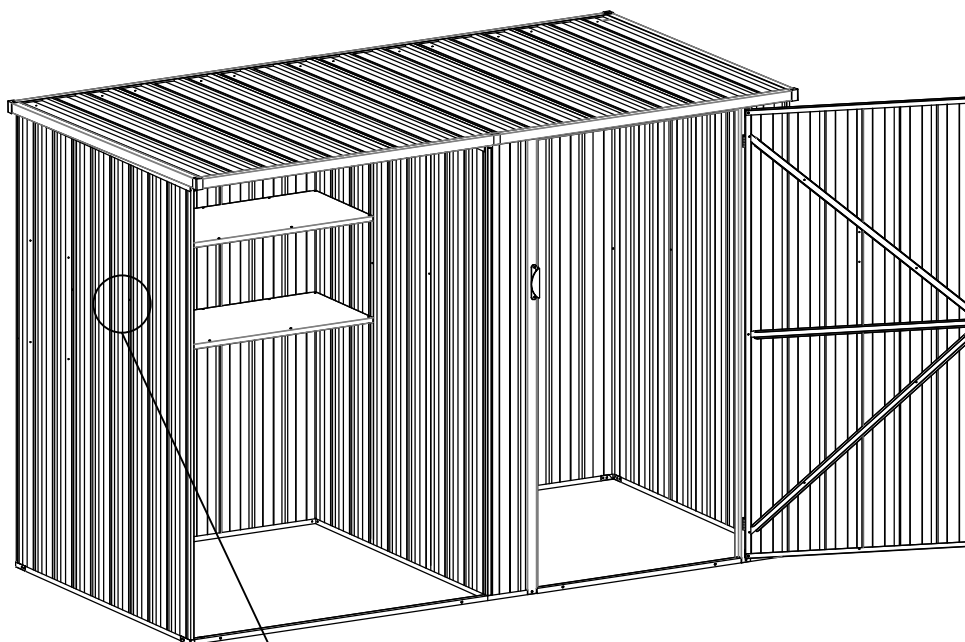

PROTECTION/ PROTECTION / SCHUTZ / PROTECCIÓN / PROTEÇÃO /
PROTEZIONE / PROTECȚIE / OCHRONA

	EGF5	1		S3	3
---	------	---	---	----	---

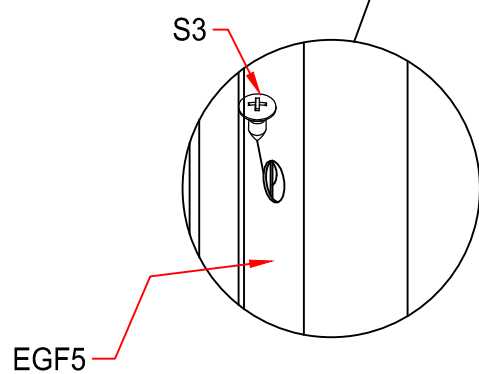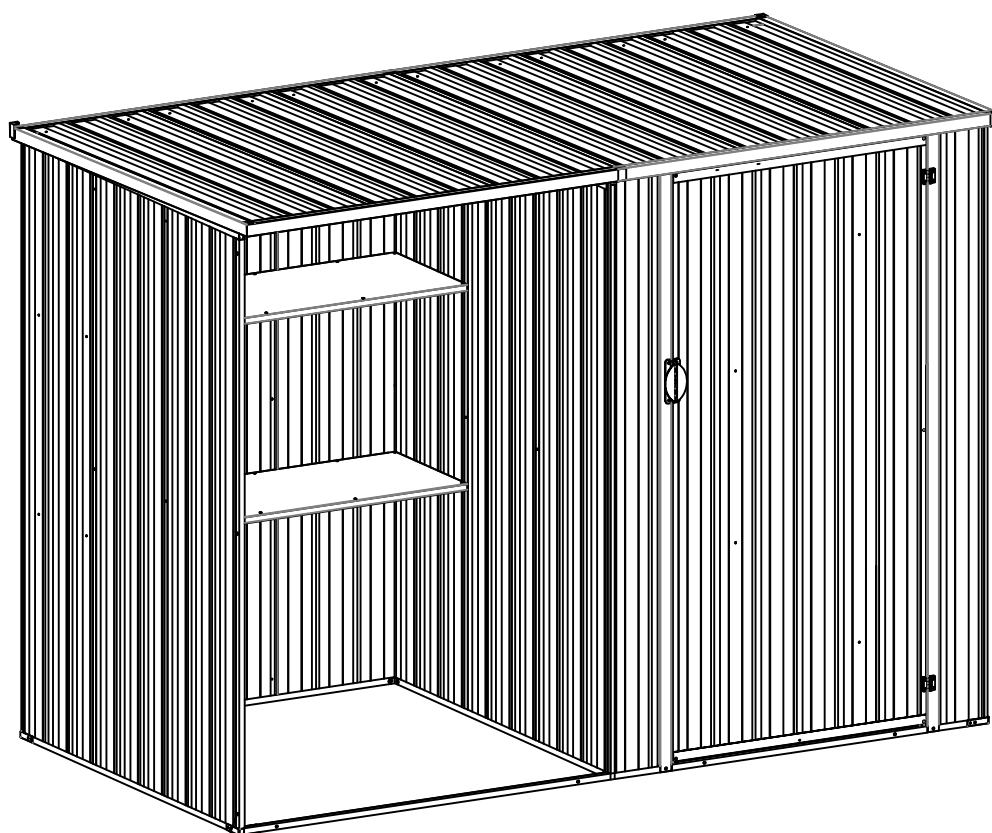

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr